

NEDERLANDS  
FRANÇAIS  
ENGLISH  
DEUTSCH



# chocolate

## KG800

De inhoud van deze handleiding kan op bepaalde punten afwijken van uw telefoon, afhankelijk van de software op de telefoon of uw service provider.



KG800 | Gebruikershandleiding

LG Electronics Inc



# KG800 Gebruikershandleiding

## - Nederlands



### Uw oude toestel wegdoen

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophalendienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

# Inhoud

Aanraakknop	5	Hoofdfuncties	22	Oproep-info	37
Introductie	7	Bellen en gebeld worden		Gemiste oproepen	
Voor uw veiligheid	8	Tekst invoeren	24	Ontvangen oproepen	
Richtlijnen voor juist en veilig gebruik	9	Verander de modus voor tekstinvoer	25	Uitgaande oproepen	
KG800 functies	13	Contacten	27	Alle oproepen	38
Onderdelen van de telefoon				Laatste oproepen verwijderen	
Scherminformatie	17	Selecteren van functies en opties	28	Oproeparieven	
Scherm pictogrammen		Menu inkomende oproepen	29	Oproepduur	
		Tijdens een oproep		Oproepkosten	39
Installatie	19	Conferentiegesprekken	30	Instellingen	
De SIM-kaart en de batterij installeren				GPRS info.	
De batterij opladen	20	Menuoverzicht	33	Oproepduur	
De oplader loskoppelen	21	Profielen	35	Gegevensvolumes	
		Activeren			
		Personaliseren		Extra	40
		Naam wijzigen	36	Favorieten	
				Alarmklok	
				Rekenmachine	
				Conversieprogr.	41
				Wereldtijd	
				SIM-service	42

**Planner 43****Contacten**

Contacten zoeken	
Nieuw toevoegen	44
Bellersgroepen	45
Snelkiezen	
Eigen nummerlijst	46
Mijn visitekaartje	
Instellingen	

**Agenda 47**

Nieuw toevoegen	48
Bekijk dagelijkse planning	
Laatste wissen	
Alles wissen	
Ga naar datum	
Waarschuwingsgeluid instellen	

**Memo 49****Berichten 50****Nieuw bericht**

SMS-bericht schrijven	
MMS-bericht schrijven	51
Email bericht schrijven	53

**Postvak IN 54****Postvak 55****Concepten 56****Postvak UIT****Voicemail beluisteren 57****Info-bericht**

Lezen	
Onderwerpen	58

**Sjablonen**

Tekst sjabloon	
MMS-sjablonen	

**Instellingen 59**

SMS-bericht	
MMS-bericht	
E-mail	60
Voicemail centrale	61
Info-bericht	62
Push-berichten	

**Multimedia 63****Foto maken****Videocamera 64****Spraakrecorder 65**

Opnemen	
Lijst bekijken	

**MP3****Foto album 69****Mijn video's****Instellingen 70**

Camera	
Videocamera	

# Inhoud

<b>Browser</b>	<b>71</b>	<b>Instellingen</b>	<b>84</b>	<b>Oproepen</b>	<b>89</b>
Startpagina	72	Datum & tijd		Oproep doorschakelen	
Favorieten		Datum instellen		Antwoordmodus	90
Ga naar URL		Tijd instellen		Mijn nummer meezenden	91
<b>Instellingen</b>	<b>73</b>	<b>Display</b>		Oproep in wacht	
Profielen		Achtergrond		Minuutmelder	
Cache	74	Menukleur		Automatische nummerherhaling	
Cookie		Displaytekst		<b>Beveiliging</b>	<b>92</b>
Cache wissen		Displayverlichting	85	PINcode vragen	
Cookie verwijderen		Helderheid		Telefoonblokkering	
Beveiliging	75	Netwerkn naam		Oproep blokkeren	
<b>Mijn bestanden</b>	<b>76</b>	Sneltoets basisscherm		Vast oproepnummer	93
<b>Games en toepassingen</b>		Cijfer kleur		Codes wijzigen	94
Games en toepassingen		<b>Energiebesparing</b>		Touchpad vergrendelen	
Profielen		<b>Taal</b>		<b>Geheugenstatus</b>	
<b>Video's</b>	<b>80</b>	<b>Connectiviteit</b>		<b>Instellingen resetten</b>	<b>95</b>
<b>Foto's</b>		Bluetooth		<b>Accessoires</b>	<b>96</b>
<b>Muziek</b>	<b>81</b>	Modem	88	<b>Technische gegevens</b>	<b>98</b>
<b>Tekst</b>	<b>82</b>	Netwerk			
<b>Afbeeldingen</b>		GPRS Bijlage	89		
<b>Geluiden</b>	<b>83</b>				
<b>Overige</b>					

- ▶ De knoppen op de klep van dit product zijn aanraakknoppen.
- ▶ Lees "Opmerkingen over aanraakknoppen" voordat u de aanraakknoppen gebruikt.

## Opmerkingen over aanraakknoppen

1. Zorg ervoor dat uw handen schoon en droog zijn.
  - Verwijder al het vocht van uw handen of de aanraakknoppen als u zich in een vochtige omgeving bevindt.



2. U hoeft niet hard op de aanraakknoppen te drukken om deze te laten werken.  
Ga voorzichtig met het product om; de sensoren van de aanraakknoppen kunnen beschadigd raken.
3. Druk met het **topje** van uw vinger op de gewenste aanraakknop. Let erop dat u geen knoppen voor andere functies aanraakt.
4. Wanneer zowel het standaardscherm als de aanraakknoppen niet verlicht zijn, wordt het standaardscherm niet verlicht als u op een aanraakknop drukt. Druk op de knop Beëindigen om het standaardscherm te verlichten (de aanraakknoppen werken niet als deze niet verlicht zijn).
5. Wanneer de klep gesloten is en de functie **Aanraakbeveiliging** is ingeschakeld, wordt tijdens gesprekken de functie **Vergrendeling aanraakknoppen** automatisch ingeschakeld. (Raadpleeg 'Status aanraakknoppen bij gebruik mobiele telefoon' voor meer informatie.)

# Aanraakknop

6. De aanraakknoppen werken mogelijk niet naar behoren als deze worden bedekt door een telefoonhoes of plastic. De aanraakknoppen werken mogelijk ook niet naar behoren als u handschoenen draagt.
7. Houd metaal en ander geleidend materiaal uit de buurt van de aanraakknoppen; als deze met elkaar in contact komen, kan er een fout optreden.

## Status aanraakknoppen bij gebruik mobiele telefoon



Wanneer de klep gesloten is, wordt de **functie Aanraakbeveiliging** automatisch ingeschakeld, om ongewenste acties van de aanraakknoppen tijdens het gebruik van de telefoon of tijdens gesprekken te voorkomen. (De aanraakknoppen werken nu niet, zelfs niet als u er op drukt.)

### 1. Wanneer de klep gesloten is

- Wanneer de klep gesloten is, wordt de functie Aanraakbeveiliging automatisch ingeschakeld. (Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld als de klep wordt geopend.)

- Druk tweemaal op de volumeknop als u Aanraakbeveiliging wilt uitschakelen als de klep gesloten is.
- Als na het uitschakelen van Aanraakbeveiliging een bepaalde periode (3 seconden) niet op een knop wordt gedrukt, wordt de functie Aanraakbeveiliging weer ingeschakeld.

### 2. Tijdens gesprekken

- De functie Aanraakbeveiliging wordt tijdens gesprekken automatisch ingeschakeld, ongeacht de status van de klep.
- Als u Aanraakbeveiliging wilt uitschakelen, druk u op de MP3-knop op de nummerknoppen, of op de knoppen  of .
- Als na het uitschakelen van Aanraakbeveiliging een bepaalde periode (3 seconden) niet op een knop wordt gedrukt, wordt de functie Aanraakbeveiliging weer ingeschakeld.

### Opmerking

- Voor uw gemak wordt bij de aankoop van dit product de afbeelding van de aanraakknop op het startscherm weergegeven met de bijbehorende functies.

# Introductie

Gefeliciteerd met de aanschaf van de geavanceerde en compacte mobiele telefoon KG800, met de laatste digitale mobiele communicatietechnologie.



Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over het gebruik en de bediening van uw telefoon. Lees alle informatie aandachtig door om het toestel optimaal te benutten en schade aan of misbruik van de telefoon te voorkomen. Bij aanpassingen aan de telefoon die niet uitdrukkelijk in deze gebruikershandleiding zijn vermeld, kan de garantie op het toestel vervallen.

Het gebruik van magnetisch afsluitbare hoesjes voor uitvouwbare telefoons kan problemen opleveren. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de telefoon zichzelf uitschakelt of dat het netwerk onbereikbaar wordt.



# Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet respecteren van de voorschriften kan gevaarlijk of illegaal zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

## WAARSCHUWING !

- *Mobiele telefoons dienen aan boord van een vliegtuig uitgeschakeld te zijn.*
- *Houd de telefoon niet in uw hand vast als u een voertuig bestuurt.*
- *Gebruik de telefoon niet in de buurt van benzinestations, chemische fabrieken of explosiewerkzaamheden.*
- *Gebruik voor uw veiligheid ALLEEN de aangegeven ORIGINELE batterijen en opladers.*
- *Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor kunt u elektrische schokken oplopen of de telefoon beschadigen.*
- *Bewaar de telefoon op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.*

## LET OP !

- *Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken.*
- *Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit uitsluitend afhankelijk te zijn van de telefoon.*
- *Gebruik alleen de ORIGINELE accessoires om schade aan uw telefoon te vermijden.*
- *Alle radiozenders kunnen storing veroorzaken in elektronische apparaten die zich in de buurt bevinden. Een weinig storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.*
- *Batterijen dienen volgens de van toepassing zijnde wetgeving te worden weggegooid.*
- *Haal de telefoon of batterij niet uit de behuizing.*

# Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet respecteren van de voorschriften kan gevaarlijk of illegaal zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

## Blootstelling aan rfenergie

### Informatie over blootstelling aan radiogolven en over SAR (Specific Absorption Rate)

Deze mobiele telefoon, model KG800, is ontworpen in overeenstemming met de limiet voor blootstelling aan radiogolven. Deze limiet is gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarbij veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand.

- ▶ De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven maken gebruik van de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). SAR-testen worden uitgevoerd volgens een standaardmethode, waarbij de telefoon in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.

- ▶ Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende modellen LG-telefoons, voldoen deze allemaal aan de eisen op het gebied van blootstelling aan radiogolven.
- ▶ De door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) geadviseerde SAR-limiet is gemiddeld 2 W/kg per tien (10) gram weefsel.
- ▶ De hoogst gemeten SAR-waarde voor dit type telefoon tijdens tests tegen het oor is 0.596 W/kg (per 10 gram).

## Onderhoud

**WAARSCHUWING!** *Gebruik uitsluitend originele batterijen, opladers en accessoires die zijn goedgekeurd voor dit specifieke type telefoon. Het gebruik van andere types kan gevaarlijk zijn en kan de garantie op het toestel doen vervallen.*

- ▶ Haal het toestel niet uit elkaar. Raadpleeg voor reparaties een erkend technicus.
- ▶ Houd het toestel uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv, radio en pc.
- ▶ Houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators en fornuizen.

# Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

- ▶ Plaats uw telefoon nooit in een magnetron, dit zal de accu doen ontploffen
- ▶ Laat het toestel niet vallen.
- ▶ Stel het toestel niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- ▶ Het omhulsel van het toestel kan beschadigd raken als het wordt verpakt in papier of vinylpapier.
- ▶ Gebruik een droge doek om de buitenkant van het toestel te reinigen. (Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, thinner of alcohol.)
- ▶ Stel het toestel niet bloot aan overmatige rook of stof.
- ▶ Houd het toestel uit de buurt van creditcards en andere pasjes; dit kan de informatie op de magnetische strips beïnvloeden.
- ▶ Tik niet op het scherm met scherpe objecten, dit kan de telefoon beschadigen.
- ▶ Stel het toestel niet bloot aan vocht.
- ▶ Gebruik accessoires, zoals hoofdtelefoons en headsets altijd met voorzichtigheid. Zorg ervoor dat kabels altijd veilig weggestopt zitten en vermijd onnodig contact met de antenne.
- ▶ Gebruik de accessoires zoals de oortelefoon zorgvuldig. Raak de antenne niet onnodig aan.

## Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen onderhevig zijn aan storingen die de prestaties nadelig beïnvloeden.

- ▶ Gebruik uw telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen. Houd de telefoon op afstand van uw pacemaker, draag deze niet in een borstzak.
- ▶ Sommige gehoorapparaten kunnen storing ondervinden van mobiele telefoons.
- ▶ De telefoon kan ook enige storing veroorzaken bij tv's, radio's, pc's, enz.

## Veiligheid op de weg

Kijk de bestaande wetten en regels na over het gebruik van mobiele telefoons in uw voertuig in de landen waar u rijdt.

- ▶ Houd de telefoon niet in de hand terwijl u aan het rijden bent.
- ▶ Houd uw aandacht bij de weg.
- ▶ Maak gebruik van een handsfree kit, indien beschikbaar.

- ▶ Als dit gezien de rijomstandigheden verstandiger is, verlaat dan de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.
- ▶ RF-energie kan sommige elektronische systemen in uw gemotoriseerde voertuig, zoals autoradio en beveiligingsapparatuur, nadelig beïnvloeden.
- ▶ Als uw voertuig is voorzien van een airbag, plaats dan geen geïnstalleerde of draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Dit kan ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

Als u naar muziek luistert wanneer u buiten de deur bent, zorg dan alstublieft voor een verantwoord volume zodat u alert blijft op wat er in uw omgeving gebeurt. Vooral bij zaken als oversteken is dit van zeer groot belang.

## Vermijd gehoorbeschadiging

Gehoorbeschadiging kan optreden als u uw gehoor voor langere tijd blootstelt aan een hoog volume. Wij raden u daarom aan om de

telefoon niet dicht bij het oor aan of uit te schakelen. Ook adviseren wij u om het muziek- en belvolume op een verantwoord niveau in te stellen.

## Gebied waar ontploffingen plaatsvinden

Gebruik de telefoon niet op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan de geldende voorschriften en regels.

## Mogelijk explosieve atmosfeer

- ▶ Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van tankstations. Gebruik hem niet in de buurt van brandstof of chemicaliën.
- ▶ Vervoer of bewaar geen brandbaar gas, vloeistof of ander materiaal op dezelfde plaats in uw voertuig als uw mobiele telefoon en accessoires.

# Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

## Vliegtuig

Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- ▶ Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- ▶ Gebruik de telefoon niet aan de grond zonder toestemming van de bemanning.

## Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. De telefoon bevat kleine afneembare onderdelen die tot verstikking kunnen leiden.

## Alarmnummers

Alarmnummers kunt u niet via alle GSM-netwerken bellen. Zorg daarom dat u in noodsituaties nooit alleen afhankelijk bent van de telefoon. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.

## Informatie en onderhoud batterij

- ▶ U hoeft de batterij niet volledig te ontladen voor u deze oplaadt. In tegenstelling tot andere batterijsystemen heeft dit systeem geen geheugeneffect dat de capaciteit van de batterij beïnvloedt.
- ▶ Gebruik uitsluitend LG-batterijen en -laders. LG-laders zorgen voor een maximale levensduur van de batterij.
- ▶ Haal de batterij niet uit elkaar en voorkom kortsluiting in de batterij.
- ▶ Houd de metalen contactpunten van de batterij schoon.
- ▶ De batterij kan honderden malen worden opgeladen voordat deze aan vervanging toe is.
- ▶ Laad de batterij opnieuw op als deze lange tijd niet is gebruikt, voor een optimale betrouwbaarheid.
- ▶ Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimtes, zoals de badkamer.
- ▶ Bewaar de batterij niet op warme of koude plaatsen, omdat dit de capaciteit van de batterij nadelig kan beïnvloeden.

## Onderdelen van de telefoon

### Voorkant - geopend



**Oortelefoon**

**Hoofd-LCD**

- **Boven:** signaalsterkte, batterijniveau en diverse functies
- **Onder:** softkeys

**Alfanumerieke toetsen**

- **In stand-bymodus:** houdt de hieronder weergegeven toets ingedrukt voor de desbetreffende functie.
  - 0 \*** - Internationale oproepen
  - 1 \*** - Menu voor voicemailcentrum activeren
  - 2 \*** t/m **9 \*** - Snelkiezen
- **In menu:** naar boven en beneden scrollen

**Navigatietoetsen**

- **In stand-bymodus:**
  - ▲ Kort ingedrukt:** favorieten weergeven
  - ▼ Kort ingedrukt:** contactpersonen weergeven
  - ◀ Kort ingedrukt:** profielen weergeven (Ingedrukt houden: trilfunctie inschakelen/ uitschakelen)
  - ▶ Kort ingedrukt:** berichten weergeven
- **In menu:** naar boven en beneden scrollen

# Kg800 functies



## Softkeys

Deze toetsen hebben de functie die onderin het LCD-display wordt weergegeven.

## Bevestigingstoets

Hiermee selecteert u menuopties en bevestigt u acties.

## Annuleertoets

Hiermee verwijdert u één teken per druk op de knop.  
Houd de knop ingedrukt om alle invoer te wissen.  
Met deze knop gaat u terug naar het vorige scherm.

## Verzendtoets

- ▶ Een telefoonnummer kiezen en oproepen beantwoorden.
- ▶ **In stand-bymodus:** onlangs gekozen, ontvangen en gemiste oproepen weergeven.

## Linkerkant



### Toetsen aan de zijkant

- ▶ **In stand-bymodus (indien geopend):** volume van toetstoon
- ▶ **In stand-bymodus (gesloten):** Toetsvergrendeling in- en uitschakelen. (twee maal drukken)
- ▶ **In menu:** naar boven en beneden scrollen
- ▶ **Tijdens een oproep:** volume van de luidspreker

### Opmerking

- ▶ als de klep is geopend, is het maximale geluidsniveau 3, om uw gehoor te beschermen.

## Rechterkant



### Eindetoets

- ▶ **In- en uitschakelen** (ingedrukt houden)
- ▶ **Een oproep beëindigen of afwijzen.**

### Sneltoets Camera/MP3 en Multimedia

- ▶ Hiermee kunt u de MP3-speler (lang indrukken) en het menu Multimedia (kort indrukken) rechtstreeks activeren.



# Kg800 functies


## Achterkant



### Opmerking

- ▶ Gebruik de USB-aansluiting pas een paar minuten nadat u de telefoon hebt ingeschakeld, als het niet-actieve scherm wordt weergegeven.

## Scherminformatie

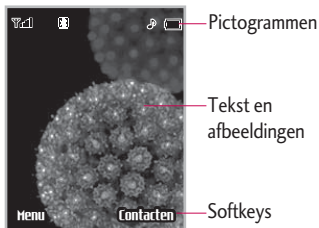

Gebied	Omschrijving
<b>Eerste regel</b>	Toont verschillende pictogrammen.
<b>Middelste regels</b>	Toont berichten, instructies en alle informatie die u invoert, bijvoorbeeld een telefoonnummer.
<b>Laatste regel</b>	Toont de functies die op dat moment zijn toegewezen aan de twee softkeys.

Toont de functies die op dat moment zijn toegewezen aan de twee softkeys.

## Schermpictogrammen

Pictogram/Indicator	Geeft aan hoe sterk
	Geeft de sterkte van het netwerksignaal aan.
	Er is verbinding gemaakt.
	U kunt GPRS-service gebruiken.
	Geeft aan dat u een roaming-service gebruikt.
	Het alarm is ingesteld en staat aan.
	Geeft de status van de batterij aan.
	U hebt een tekstbericht ontvangen.
	U hebt een spraakbericht ontvangen.

# Kg800 functies

## LET OP!

- ▶ De gesprekskwaliteit kan variëren afhankelijk van het netwerkbereik. Als de signaalsterkte minder is dan twee 2 balkjes, kan het geluid wegvallen, kan de verbinding worden verbroken of kunt u last hebben van een slechte geluidskwaliteit. Gebruik de netwerkbalkjes als indicatie voor uw oproepen. Als er geen balkjes zijn, betekent dit dat er geen netwerkbereik is. In dat geval kunt u geen toegang krijgen tot de services van het netwerk (oproepen, berichten, enz.).


Pictogram/Indicator	Geeft aan hoe sterk
	Menu Alleen trilfunctie in profiel.
	Menu Normaal in profiel.
	Menu Luid in profiel.
	Menu Stil in profiel.
	Menu Hoofdtelefoon in profiel.
	U kunt een oproep doorschakelen.
	Geeft aan dat de telefoon toegang zoekt tot de WAP-service.
	Geeft aan dat u gebruikmaakt van GPRS.
	U hebt het Bluetooth-menu geactiveerd.

## De SIM-kaart en de batterij installeren

Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld voor u de batterij verwijdert.

### 1. Verwijder de batterij.

Houd de knop voor de ontgrendeling van de batterij ingedrukt en schuif de batterij omlaag.

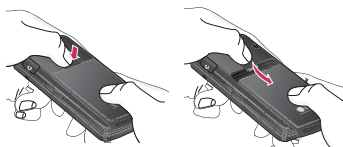

### 2. Plaats de SIM-kaart.

Schuif de SIM-kaart volledig in de houder. Zorg ervoor dat de SIM-kaart juist is geplaatst en dat de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht. Druk licht en schuif de SIM-kaart in de tegenovergestelde richting om de SIM-kaart te verwijderen.



Verwijderen van de SIM-kaart

Plaatsen van de SIM-kaart

### LET OP!

- ▶ Het metalen stukje in de SIM-kaart kan gemakkelijk worden beschadigd door krassen. Behandel de SIM-kaart daarom voorzichtig en volg de bij de kaart geleverde instructies op.

# Installatie

## 3. Plaats de batterij.

Schuif de batterij omhoog tot deze vastklikt.



## De batterij opladen

Om de reisadapter op de telefoon te kunnen aansluiten, moet er een batterij zijn geplaatst.



1. Zorg dat de batterij volledig is opgeladen voordat u de telefoon gaat gebruiken.
2. Druk de aansluiting van de batterijadapter (met de pijl naar boven) in het aansluitpunt aan de zijkant van de telefoon, totdat deze vastklikt.
3. Sluit het andere einde van de reisadapter aan op het stroomnet. Gebruik alleen de meegeleverde oplader.
4. De balken van het batterijpictogram stoppen met bewegen als het opladen is voltooid.

## LET OP!

- *Oefen niet te veel druk uit op de connector om beschadiging van telefoon en/of reisadapter te voorkomen.*
- *Plaats de batterijoplader verticaal in de wandcontactdoos.*
- *Gebruik uitsluitend de batterijoplader bestemd voor het land waarin u het toestel gebruikt. Zorg er voor dat u de juiste aansluitingsadapter hebt en dat u de laadadapter van de juiste spanning voorziet.*
- *Verwijder tijdens het opladen nooit de batterij of de SIMkaart.*

## OPMERKING!

- *Haal bij onweer het stroomsnoer en de oplader uit het stopcontact. Dit om overspanning, kortsluiting en brand te voorkomen.*
- *Zorg ervoor dat geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de laadcontacten. Hierdoor zou brand kunnen ontstaan.*
- *Plaats of beantwoord geen oproepen met de telefoon tijdens het opladen. Dit kan leiden tot kortsluiting en/of elektrische schokken of brand.*

## De oplader loskoppelen




Koppel de reisadapter los van de telefoon zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.





# Hoofdfuncties

## Bellen en gebeld worden



### Een oproep verrichten

1. Controleer of uw telefoon is ingeschakeld.
2. Toets het volledige telefoonnummer in, dus inclusief het netnummer.
  - ▶ Houd de annuleertoets  enige tijd ingedrukt om het volledige nummer te wissen.
3. Druk op de verzendtoets  om het nummer dat wordt weergegeven te bellen.
4. Om het gesprek te beëindigen drukt u op  of de rechter.


### Bellen via de verzendtoets

1. Als u in de standby-modus op de verzendtoets  drukt worden de telefoonnummers van de laatste inkomende, uitgaande en gemiste oproepen weergegeven.
2. Selecteer het gewenste nummer met de navigatietoetsen.
3. Druk op .


## Internationaal bellen

1. Houd de toets  ingedrukt om de internationale toegangscode in te voeren. Het teken '+' kunt u vervangen door de internationale toegangscode.
2. Voer de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in.
3. Druk op .


## Een oproep beëindigen

Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u op de toets .

## Bellen via het Telefoonboek

U kunt namen en telefoonnummers die u regelmatig belt opslaan op de Sim-kaart of in het telefoongeheugen, in de Contacten. U kunt een nummer bellen door simpelweg de bijbehorende naam op te zoeken in de Contacten en vervolgens op  te drukken.

## Volume aanpassen

U kunt tijdens een gesprek het volume aanpassen met behulp van de zijtoetsen . Druk op de bovenste zijtoets om het geluid harder te zetten en op de onderste zijtoets om het geluid zachter te zetten.

### Opmerking



- ▶ In de standby-modus, als de schuifklep open is, kunt u het volume van het toetsenbord aanpassen met de zijtoetsen.

## Een oproep beantwoorden


Als u wordt gebeld gaat de telefoon over en verschijnt een knipperend telefoontje op het scherm. Als de beller bekend is wordt het telefoonnummer (of de naam, als het nummer is opgeslagen in het Telefoonboek) weergegeven.

1. Als u een binnenkomende oproep wilt beantwoorden, schuift u de telefoon open. (Als de antwoordmodus is ingesteld op Schuifklep open. (Menu 9.6.2).)

### Opmerking

- ▶ Als Willekeurige toets is ingesteld als antwoordmodus kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve  of de rechter softkey.
- ▶ U kunt een oproep beantwoorden terwijl u het adresboek of andere menufuncties gebruikt.
  2. Om het gesprek te beëindigen sluit u de klep of drukt u op .

## Trilmodus(snel)

U kunt de trilmodus activeren door na het openschuiven van de telefoon de toets  ingedrukt te houden.



## Sterkte netwerksignaal

U hoeft de antenne niet uit te trekken, deze zit vast. Als u zich in een gebouw bevindt kan het zijn dat u een betere ontvangst hebt als u bij een raam staat. U kunt de sterkte van uw netwerksignaal aflezen aan de signaalsterkte-indicator (  ) op het scherm van uw telefoon.

## Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren met behulp van het toetsenbord. Om bijvoorbeeld namen op te slaan in het Telefoonboek, een bericht te schrijven, een persoonlijke welkomsttekst op te stellen of afspraken in de agenda te zetten, moet u tekst invoeren.

Op uw telefoon kunt u tekst op de volgende manieren invoeren:

## T9-invoermodus

In deze modus hoeft u maar één keer op de juiste toets te drukken om een letter in te geven. Onder elke toets zitten meerdere letters. In T9 worden uw toetsaanslagen automatisch vergeleken met woorden in een ingebouwd woordenboek, waarin wordt gezocht naar overeenkomende woorden.

U kunt snel en eenvoudig woorden invoeren, met een minimaal aantal toetsaanslagen.

## ABC-invoermodus

In deze modus kunt u letters ingeven door de toets waar de gewenste letter onder zit een, twee, drie of vier keer kort in te drukken, tot de gewenste letter op het scherm verschijnt.

## 123-invoermodus (numerieke modus)

U kunt met behulp van het toetsenbord nummers invoeren. Om de modus te wijzigen van een tekstmodus naar 123 drukt u op de toets tot op het scherm 123 modus wordt weergegeven.

## Verander de modus voor tekstinvoer

1. Al u in een veld staat waarin tekens ingevoerd kunnen worden, ziet u rechtsonder op het scherm de huidige invoermodus.
2. U kunt de modus voor tekstinvoer veranderen door op **# s<sup>1</sup>** te drukken. Rechtsonder in het scherm ziet u de huidige invoermodus.



## Gebruik T9-modus

De T9-modus voor tekstinvoer met woordenlijst maakt het mogelijk woorden snel en eenvoudig in te voeren, met een minimaal aantal toetsaanslagen. Om een letter in te voeren, drukt u gewoon eenmaal op de bijbehorende toets en het toestel kiest de letter die hoort bij het woord dat het denkt dat u aan het ingeven bent, gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst.

U kunt ook nieuwe woorden aan de lijst toevoegen. Het woord verandert telkens als u een letter toevoegt in het woord dat het toestel denkt dat u aan het ingeven bent.

1. In de T9-modus voor tekstinvoer met woordenlijst kunt u woorden invoeren met behulp van de toetsen **2 m** tot **9 m**. Druk eenmaal op een toets voor een letter.
  - ▶ Het woord verandert naarmate u meer letters invoert. Negeer wat op het scherm staat tot u het volledige woord hebt ingegeven.
  - ▶ Als daarna niet het juiste woord op het scherm staat, drukt u een of meerdere keren op de onderste navigatietoets om door de andere mogelijke woorden te bladeren.


**Voorbeeld:** Toets **4 m** **6 m** **6 m** **3 m** om **Hond** in te voeren.

Toets **4 m** **6 m** **6 m** **3 m** en vervolgens [onderste navigatietoets] om **Home** in te voeren.

# Hoofdfuncties

- ▶ Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kunt u het toevoegen in de ABCmodus.
  - ▶ U kunt de taal voor de T9-invoermodus selecteren. Druk op de linker softkey [Opties] en selecteer vervolgens **T9-talen**. Kies nu de gewenste taal voor de T9 invoermodus. U kunt de T9-modus ook uitschakelen door **T9 uit** te selecteren. De telefoon is standaard ingesteld op de T9-invoermodus.
2. Voer het volledige woord in voor u toetsaanslagen bewerkt of wist.
  3. Voer aan het einde van elk woord een spatie in door op toets  te drukken. Druk op  om letters te wissen. Houd de toets  enige tijd ingedrukt om volledige woorden te wissen.


## Opmerking



- ▶ Om de modus voor tekstinvoer te verlaten zonder de ingevoerde tekst op te slaan, drukt u op . keert terug naar het vorige scherm.

## Gebruik ABC-modus

Voer woorden in met behulp van de toetsen

 tot .

1. Druk op de toets waarop de gewenste letter staat:
  - ▶ een keer voor de eerste letter,
  - ▶ twee keer voor de tweede letter,
  - ▶ enzovoort.
2. Druk eenmaal op  om een spatie in te voegen.

Druk op  om letters te wissen. Houd de toets  enige tijd ingedrukt om het scherm leeg te maken.

## Opmerking

- ▶ In de onderstaande tabel vindt u een beschrijving van de beschikbare tekens onder de alfanumerieke toetsen.

Toets	Beschrijving van tekens, letters en cijfers.	
	Hoofdletters	Kleine letters
 1	.,?!-:~'"1@	.,?!-:~'"1@
 2	ABC2ÄÄÄÄÄÄÆÇ	abc2äääääæç
 3	DEF3ÈÈÈÈ	def3èèèè
 4	GHI4ÏÏÏÏ	ghi4ïïïï
 5	JKL5	jkl5
 6	MNO6ÑÒÓÔÕÖ	mno6ñòóôõö
 7	PQRS7ß\$	pqrs7ß\$
 8	TUV8ÛÜÛÛ	tuv8üüüü
 9	WXYZ9	wxyz9
 0	Spatietoets, 0	Spatietoets, 0


## Gebruik 123 (nummer)-modus

In de 123-modus kunt u nummers invoeren in een tekstbericht (bijvoorbeeld een telefoonnummer).

Druk op de gewenste nummertoeetsen voor u handmatig teruggaat naar de juiste modus voor tekstinvoer.

## Gebruik Symbool-modus

De Symbool-modus maakt het mogelijk om speciale karakters in te voeren.

Druk op de toets  om een symbool in te voeren. Gebruik de navigatietoetsen om door de symbolen te bladeren en druk op de bijbehorende knop. Druk vervolgens op [OK].

## Contacten

U kunt namen en nummers opslaan in het geheugen van uw SIM-kaart.

Bovendien kunt u tot 1000 namen en nummers opslaan in het telefoongeheugen.

Het totale geheugen van de SIM-kaart en de telefoon, hoewel op andere plaatsen opgeslagen, omvat alle **contacten**.

# Selecteren van functies en opties

Uw telefoon biedt tal van functies waarmee u het toestel kunt afstemmen op uw wensen. Deze functies zijn ondergebracht in menu's en submenu's die toegankelijk zijn via de twee softkeys  en . In elk menu en submenu kunt u de instellingen van een bepaalde functie bekijken en aanpassen.

De functie van de softkeys is afhankelijk van het menu of submenu waarin u zich bevindt, direct boven de toetsen ziet u in het scherm de huidige functie van de toetsen.



Druk op de linker softkey om het geselecteerde menu te openen.

Druk op de rechter softkey om de gewenste optie te activeren.

# Menu inkomende oproepen

Uw toestel biedt u toegang tot extra functies terwijl u een gesprek voert. Als u deze functies wilt gebruiken tijdens een gesprek, drukt u eerst op de MP3-knop om het aanraakscherm te ontgrendelen en vervolgens drukt u op de linker softkey [Opties].

## Tijdens een oproep

Het menu dat tijdens een oproep op het scherm wordt weergegeven, verschilt van het standaard

hoofdmenu in de standby-modus. Hieronder vindt u een beschrijving van de opties.


## Een tweede oproep verrichten

U kunt een nummer opvragen uit het Telefoonboek om een tweede nummer te bellen. Druk op de rechter softkey en selecteer vervolgens **Zoeken**. Om een nummer tijdens een oproep in het Telefoonboek op te slaan, drukt u op de rechter softkey en selecteert u **Nieuw toevoegen**.

## Tussen twee oproepen wisselen

Als u tussen de twee gesprekken wilt wisselen, drukt u op de linker softkey en kiest u **Wisselgesprek**.

## Een inkomende oproep beantwoorden

Als u een oproep wilt beantwoorden als de handset overgaat, schuift u de telefoon open en drukt u op de knop . U kunt ook worden gewaarschuwd als u een oproep ontvangt wanneer u reeds in gesprek bent. Er klinkt dan een geluid in de oortelefoon en op het scherm wordt aangegeven dat er een tweede oproep in de wacht staat. De functie **Oproep in wacht** is alleen beschikbaar als het netwerk deze ondersteunt. Zie **Oproep in wacht** (Menu 9.6.4) voor meer informatie over het activeren en deactiveren van deze functie.

Als **Oproep in wacht** is geactiveerd, kunt u de eerste oproep in de wachtstand zetten en de tweede oproep beantwoorden door op te drukken of door op de linker softkey te drukken en vervolgens **In wacht &**

# Menu inkomende oproepen

**Beantwoorden** te selecteren. U kunt de huidige oproep beëindigen en de oproep in de wachtstand beantwoorden door op de linker softkey te drukken en vervolgens **Einde & Beantwoorden**.

## Een inkomende oproep weigeren

U kunt een inkomende oproep weigeren zonder deze eerst te beantwoorden door op de toets **[X]** te drukken.

Wanneer u in gesprek bent, kunt u een inkomende oproep weigeren door op de linker softkey [Menu] te drukken en vervolgens Conferentie/Weigeren te selecteren of door op de toets **[X]** te drukken.

## Microfoon uitschakelen

U kunt het geluid van de microfoon tijdens een oproep uitschakelen door op de toets [Menu] te drukken en vervolgens **Microfoon uit** te selecteren. U kunt het geluid opnieuw aanzetten door **Microfoon aan** te selecteren. Als het geluid op het toestel wordt uitgeschakeld, kan de beller u niet horen, maar u hem of haar wel.

## DTMF-tonen aanzetten tijdens een oproep


Om tijdens een oproep DTMF-tonen in te schakelen, drukt u op de linker softkey en vervolgens selecteert u **DTMF aan**. U kunt DTMF-tonen op dezelfde wijze uitschakelen. Met DTMF-tonen kan uw telefoon gebruik maken van een automatische centrale.

## Conferentiegesprekken

De 'multiparty'- of conferentieservice biedt u de mogelijkheid om tegelijkertijd met meer dan één beller te praten, mits uw netwerkexploitant deze functie ondersteunt. Een conferentiegesprek kan alleen worden opgezet als u reeds één actieve oproep hebt en er een oproep in de wacht staat en wanneer beide oproepen zijn beantwoord. Als een conferentiegesprek is opgezet, kunnen daar andere oproepen aan worden toegevoegd. Ook kunnen er verbindingen worden verbroken of gescheiden (d.w.z uit het conferentiegesprek worden gehaald maar nog steeds in verbinding zijn) door de

persoon die het conferentiegesprek heeft opgezet. Deze opties zijn beschikbaar vanuit het menu Inkomende oproepen en worden beschreven in het desbetreffende hoofdstuk. Er kunnen maximaal vijf personen deelnemen aan een conferentiegesprek. Als u het conferentiegesprek hebt opgezet, hebt u de leiding over het gesprek en kunt alleen u oproepen aan het conferentiegesprek toevoegen.

## Een tweede oproep verrichten

U kunt een tweede oproep verrichten terwijl u reeds in gesprek bent. Geef het nummer in en druk op de toets . Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt de eerste oproep automatisch in de wacht gezet. U kunt tussen de twee oproepen wisselen door op de linker softkey te drukken en vervolgens **Wisselen** te selecteren.

## Een conferentiegesprek opzetten

U kunt een nummer bellen en een actieve oproep in de wacht plaatsen om een conferentiegesprek op te zetten door de

linker softkey in te toetsen en vervolgens **Conferentie/Allen deelnemen** te kiezen.

## Een conferentiegesprek in de wacht zetten

Druk op de linker softkey en selecteer vervolgens **Conferentie/Allen in wacht**.

## Een conferentiegesprek in de wacht terugnemen

Druk op de linker softkey en selecteer vervolgens **Conferentie/Allen deelnemen**.

## Oproepen aan een conferentiegesprek toevoegen

U kunt deelnemers aan een conferentiegesprek toevoegen door op de linker softkey te drukken en vervolgens **Conferentie/Allen deelnemen** te selecteren.



# Menu inkomende oproepen

## Deelnemers aan een conferentiegesprek weergeven

U kunt op het toestel bladeren door de nummers van de deelnemers aan een conferentiegesprek met behulp van de navigatietoetsen.

## Een privé-gesprek in een conferentiegesprek

Voor een privé-gesprek met een van de deelnemers aan een conferentiegesprek laat u het nummer van de persoon waarmee u apart wilt spreken op het scherm verschijnen, waarna u op de linker softkey drukt.

Vervolgens kiest u **Conferentie/Privé** om alle andere deelnemers in de wacht te zetten.

## Een conferentiegesprek beëindigen

U kunt de verbinding met de deelnemer die op het scherm wordt weergegeven verbreken door op de toets **¶** te drukken. Om een conferentiegesprek te beëindigen, drukt u op de linker softkey en vervolgens selecteert u **Conferentiegesprek/ Einde conferentiegesprek**. Als u, nadat u de linker softkey hebt ingetoetst, de optie **Conferentiegesprek/ Einde allen** kiest, worden alle actieve oproepen en oproepen in de wachtstand beëindigd.

# Menuoverzicht

Het volgende overzicht toont de menustructuur en de nummers die eraan gekoppeld zijn.

- Door in het startscherm op “Menu” gevolgd door de cijfercombinatie van de menu optie van uw keuze te drukken heeft u directe toegang tot de functies.

<b>1. Profielen</b>
1.1 Alleen trillen
1.2 Stil
1.3 Normaal
1.4 Luid
1.5 Hoofdtelefoon
<b>2. Oproep-info</b>
2.1 Gemiste oproepen
2.2 Ontvangen oproepen
2.3 Uitgaande oproepen
2.4 Alle oproepen
2.5 Laatste oproepen verwijderen
2.6 Oproeptarieven
2.7 GPRS info.

<b>3. Extra</b>
3.1 Favorieten
3.2 Alarmklok
3.3 Rekenmachine
3.4 Conversieprogr.
3.5 Wereldtijd
3.6 SIM-service
<b>4. Planner</b>
4.1 Contacten
4.2 Agenda
4.3 Memo

<b>5. Berichten</b>
5.1 Nieuw bericht
5.2 Postvak IN
5.3 Postvak
5.4 Concepten
5.5 Postvak UIT
5.6 Voicemail beluisteren
5.7 Info-bericht
5.8 Sjablonen
5.9 Instellingen

# Menuoverzicht

## 6. Multimedia

- 6.1 Foto maken
- 6.2 Videocamera
- 6.3 Spraakrecorder
- 6.4 MP3
- 6.5 Foto album
- 6.6 Mijn video's
- 6.7 Instellingen

## 7. Browser

- 7.1 Startpagina
- 7.2 Favorieten
- 7.3 Ga naar URL
- 7.4 Instellingen

## 8. Mijn bestanden

- 8.1 Games en toepassingen
- 8.2 Video's
- 8.3 Foto's
- 8.4 Muziek
- 8.5 Tekst
- 8.6 Afbeeldingen
- 8.7 Geluiden
- 8.8 Overige


## 9. Instellingen

- 9.1 Datum & tijd
- 9.2 Display
- 9.3 Energiebesparing
- 9.4 Taal
- 9.5 Connectiviteit
- 9.6 Oproepen
- 9.7 Beveiliging
- 9.8 Geheugenstatus
- 9.9 Instellingen resetten


In Profielen kunt u beltonen instellen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en belleroproepen.

Er zijn vijf standaardprofielen: **Alleen trillen**, **Stil**, **Normaal**, **Luid** en **Hoofdtelefoon**. Elk profiel kunt u aan uw persoonlijke wensen aanpassen. Druk op de linker softkey [Menu] en selecteer **Profielen** met behulp van de navigatietoetsen omhoog/omlaag.

## Activeren (Menu 1.X.1)

1. Er verschijnt een lijst met profielen.
2. Blader in de lijst met Profielen naar het profiel dat u wilt activeren en druk op de linker softkey  [OK] of de OK-toets.
3. Selecteer vervolgens Activeren.

## Personaliseren (Menu 1.X.2)

Scroll naar het gewenste profiel in de lijst Profielen. Nadat u hebt gedrukt op de linker softkey  of de toets OK, selecteert u Personaliseren. Er verschijnt een lijst met profielinstellingen. Selecteer de gewenste optie.

- ▶ **Type oproepsignaal:** type oproepsignaal voor inkomende gesprekken instellen.
- ▶ **Beltoon:** selecteer de gewenste beltoon uit de lijst.
- ▶ **Belvolume:** volume van de beltoon instellen.
- ▶ **Type berichtssignaal:** Om het waarschuwingssignaal bij ontvangst van een bericht in te stellen.
- ▶ **Berichttoon:** Om de toon van het waarschuwingssignaal bij ontvangst van een bericht in te stellen.
- ▶ **Toetsentoon:** selecteer de gewenste toetsenbordtoon.
- ▶ **Toetsenvolume:** volume van de toetsenbordtonen instellen.
- ▶ **Toon bij openen/sluiten:** Om de gewenste slidetoon in te stellen.
- ▶ **Effectvolume:** Om het volume van het effectgeluiden in te stellen.

# Profielen



- ▶ **Aan/Uit-volume:** Instelling van het volume van de toon als het toestel aan- of uitgezet wordt.
- ▶ **Automatisch beantwoorden:** Deze functie kan alleen worden geactiveerd als de telefoon op de handsfree carkit of headset is aangesloten.
  - **Uit:** de gesprekken worden niet automatisch aangenomen.
  - **Na 5 sec.:** na 5 seconden wordt het gesprek automatisch aangenomen.
  - **Na 10 sec.:** na 10 seconden wordt het gesprek automatisch aangenomen.

## Naam wijzigen (Menu 1.X.3)

U kunt de naam van het profiel wijzigen in wat u maar wilt.

### Opmerking

- ▶ De profielen Alleen trilfunctie, Stil en Headset kunnen niet worden hernoemd.

1. Voor het wijzigen van een profielnaam scrollt u naar het profiel in de lijst met profielen, drukt u op de linker softkey  of de toets OK en selecteert u vervolgens Naam wijzigen.
2. Voer de gewenste naam in en druk op de OK-toets of de linker softkey  [OK].

Als uw netwerkexploitant Caller Line Identification (CLI) ondersteunt, kunt u een overzicht opvragen van gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen.

Het nummer en de naam (indien beschikbaar) worden samen met de datum en tijd van de oproep weergegeven. U kunt timers ook weergeven.

## Gemiste oproepen Menu 2.1

Met deze optie kunt u de laatste 10 onbeantwoorde oproepen weergeven. U kunt ook:

- ▶ Het nummer weergeven en bellen (indien beschikbaar) of dit opslaan in het adresboek.
- ▶ Een nieuwe naam voor het nummer invoeren en beide opslaan in het adresboek.
- ▶ Een bericht verzenden naar dit nummer.
- ▶ Het nummer uit het overzicht verwijderen.

## Ontvangen oproepen

Menu 2.2

Met deze optie kunt u de laatste 10 binnenkomende oproepen weergeven. U kunt ook:

- ▶ Het nummer weergeven en bellen (indien beschikbaar) of dit opslaan in het adresboek.
- ▶ Een nieuwe naam voor het nummer invoeren en beide opslaan in het adresboek.
- ▶ Een bericht verzenden naar dit nummer.
- ▶ Het nummer uit het overzicht verwijderen.

## Uitgaande oproepen

Menu 2.3

Met deze optie kunt u de laatste 20 uitgaande oproepen weergeven (daadwerkelijk gebeld of geprobeerd te bellen).

# Oproep-info

U kunt ook:

- ▶ Het nummer weergeven en bellen (indien beschikbaar) of dit opslaan in Adresboek
- ▶ Een nieuwe naam voor het nummer invoeren en beide opslaan in Adresboek.
- ▶ Een bericht verzenden naar dit nummer.
- ▶ Het nummer uit het overzicht verwijderen.

## Alle oproepen

Menu 2.4

U kunt alle lijsten met uitgaande of inkomende oproepen bekijken.

## Laatste oproepen verwijderen

Menu 2.5

Hiermee kunt u lijsten met Gemiste oproepen en Ontvangen oproepen verwijderen. U kunt tegelijkertijd lijsten met Uitgaande oproepen en Alle oproepen verwijderen.

## Oproeptarieven

Menu 2.6

### Oproepduur (Menu 2.6.1)

Met deze functie kunt u nagaan hoe lang uw Laatste oproep, Alle oproepen, en Inkomende en Uitgaande oproepen hebben geduurd (uitgedrukt in uren, minuten en seconden). Ook is het mogelijk de timers te resetten.

- ▶ **Laatste oproep:** duur van de laatste oproep.
- ▶ **Alle oproepen:** De totale lengte van alle geplaatste en binnenkomende oproepen na de laatste keer dat de timer opnieuw was ingesteld.
- ▶ **Ontvangen oproepen:** duur van de inkomende oproepen.
- ▶ **Uitgaande oproepen:** duur van de uitgaande oproepen.
- ▶ **Alles resetten:** Hiermee kunt u de lengte van alle oproepen op nul zetten door op de linker softkey  [Ja] te drukken.

## Oproepkosten (Menu 2.6.2)

Met deze functie kunt u nagaan wat de gesprekskosten zijn van uw laatste oproep of van Alle oproepen. Ook kunt u hiermee uw beltegoed controleren en de gesprekskostenteller terugstellen. Om de timers te resetten, hebt u de PIN2-code nodig.

## Instellingen (Menu 2.6.3) (Afhankelijk van SIM)

- ▶ **Tarief instellen:** U kunt de naam van de munteenheid en de eenheidsprijs instellen. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor de geldende eenheidsprijzen. Om de munteenheid of eenheidsprijs in dit menu te selecteren, hebt u de PIN2-code nodig.
- ▶ **Limiet instellen:** Met deze netwerkdienst kunt u de kosten van uw oproepen beperken tot een bepaald aantal gespreksseenheden. Selecteer Lezen om het aantal resterende eenheden weer te geven. Selecteer Veranderen om de kostenlimiet te wijzigen.

- ▶ **Automatisch weergeven:** Met deze netwerkdienst kunnen de gesprekskosten van uw laatste oproep automatisch worden weergegeven. Als u Ja selecteert, verschijnen de kosten van het laatste gesprek op het scherm na beëindiging van het gesprek.

## GPRS info.

Menu 2.7

U kunt de hoeveelheid verzonden en ontvangen data over het netwerk via GPRS controleren. Daarnaast kunt u zien hoeveel tijd u online bent.

## Oproepduur (Menu 2.7.1)

U kunt de gespreksduur van uw laatste oproep en Alle oproepen bekijken. Ook is het mogelijk de tijdsduurtellers terug te stellen.

## Gegevensvolumes (Menu 2.7.2)

U kunt het volume van de Verzonden, Ontvangen en Alle datavolumes controleren en Alles opnieuw instellen.



## Favorieten

Menu 3.1

Met deze optie kunt u uw eigen favorieten aan de reeds bestaande lijst toevoegen. Als u uw eigen menu hebt gemaakt, kunt u vanuit het 'niet-actieve' scherm snel de gewenste functie oproepen met behulp van de navigatietoets.

### Opmerking

- ▶ De SMS-, MMS-, Games en toepassingen-, Connectiviteit-, Alarmklok-, MP3-en Foto maken-menu's worden al weergegeven in uw eigen favorieten.

## Alarmklok

Menu 3.2

Via dit menu kunt u tot vijf alarmen instellen voor specifieke tijdstippen.




1. Selecteer Alarm en geef de door u gewenste alarmtijd in.
2. Kies de regelmaat waarmee dit moet worden herhaald: **Eenmalig**, **Ma ~ Vrij**, **Ma ~ Zat**, **Elke dag**.


3. Selecteer het door u gewenste alarmsignaal en druk op  [OK].
4. Wijzig de alarmnaam en druk op  [OK].

## Rekenmachine

Menu 3.3

Deze bevat de standaardfuncties zoals +, -, ×, ÷ : **Optellen**, **Aftrekken**, **Vermenigvuldigen** en **Delen**. Daarnaast kunt u de diverse functies van de rekenmachine gebruiken, zoals +/−, **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **IN**, **exp**, **sqrt**.

1. Voer de getallen in met behulp van de numerieke toetsen.
2. Met een navigatietoets selecteert u een rekenteken.
3. Voer de cijfers in.
4. Druk op de toets  om het resultaat te bekijken.
5. Met de toets  kunt u een decimaal getal invoeren. Als u op de toets  drukt, kunt u ( ) invoeren.

6. Sluit de Calculator af door op de rechter softkey  [Terug] te drukken.

## Conversieprogr. Menu 3.4

Met deze functie converteert u een willekeurige eenheidsmaat in een andere eenheidsmaat naar keuze.

Er kunnen vier soorten eenheidsmaten worden omgerekend: **Valuta, Oppervlakte, Lengte, Gewicht, Temperatuur, Inhoud, Snelheid, Schoenen en Kleding.**

1. U kunt een van de vier soorten eenheidsmaten kiezen door op de toets  [OK] te drukken.
2. Kies de eenheidsmaat die u wilt converteren met behulp van  en .
3. Selecteer met  en  de standaardwaarde.

## Wereldtijd Menu 3.5

Met de navigatietoetsen naar links/rechts kunt u de huidige GMT-tijd en de tijd in grote steden over de hele wereld bekijken.

Op het scherm worden de plaatsnaam en de huidige datum en tijd weergegeven.

Ga als volgt te werk om uw tijdzone te selecteren:

1. Selecteer de plaats die correspondeert met uw tijdzone door één of meerdere keren op de navigatietoetsen naar links/rechts te drukken. De lokale datum en tijd worden weergegeven.
2. Als u de tijdsweergave in de standbymodus wilt wijzigen naar de geselecteerde tijd, drukt u op de linker softkey en selecteert u **Instellen**.

## SIM-service

Menu 3.6

Dit menu is afhankelijk van de SIM en de netwerkservices.

### Opmerking

- ▶ Als de SIM-kaart SAT-services (SIM Application Toolkit) ondersteunt, heeft dit menu de naam van de operatorservice die is opgeslagen op de SIM-kaart.
- ▶ Als de SIM-kaart geen SAT-services ondersteunt, is de naam van dit menu Profielen.

## Contacten

Menu 4.1

### Contacten zoeken (Menu 4.1.1)

1. Selecteer Zoeken door op de linker softkey  [Contacten] of [OK] te drukken.
2. Voer de naam in die u wilt zoeken.

#### Opmerking

- ▶ U kunt direct zoeken door de eerste letter van de naam of van het telefoonnummer in te voeren.

3. Selecteer de linker softkey  [Opties] als u een vermelding wilt bewerken, verwijderen, kopiëren of als u spraak aan een vermelding wilt toevoegen. Het volgende menu wordt weergegeven.
- ▶ **Bewerken:** de naam, het nummer, de groep, het teken en de afbeelding bewerken met behulp van de navigatietoets.

- ▶ **Berichten schrijven:** als u het gezochte nummer hebt gevonden, kunt u een bericht/ multimediasbericht aan het geselecteerde nummer verzenden.
- ▶ **Verzenden via Bluetooth:** Gegevens uit het telefoonboek kunnen via Bluetooth verzonden worden naar een ander apparaat. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat beide toestellen Bluetooth compatibel zijn.
- ▶ **Kopieer naar telefoon:** u kunt een ingevoerd item kopiëren van de SIM-kaart naar het Telefoon geheugen en van het Telefoon geheugen naar de SIM-kaart.
- ▶ **Snelkiesnr. toekennen:** u kunt een nummer als snelkiesnummer instellen.
- ▶ **Bellergroepen weergeven:** raadpleeg voor meer informatie (Menu 4.1.3).
- ▶ **Wissen:** u kunt een ingevoerd item wissen.








## Opmerking

- ▶ Als u Foto-ID beller wilt gebruiken, moet diegene in het telefoonboek staan en de foto moeten een resolutie van 72 x 72 hebben. Raadpleeg het gedeelte Camera voor meer informatie over het koppelen van een foto aan een contactpersoon.

## Nieuw toevoegen (Menu 4.1.2)

Met deze functie kunt u een item aan het telefoonboek toevoegen. In het telefoongeheugen kunnen maximaal 1000 items worden opgeslagen. De capaciteit van de SIM-kaart is afhankelijk van de netwerkexploitant. In het telefoongeheugen kunt u 40 naamtekens opslaan en ook op de SIM-kaart kunnen tekens worden opgeslagen. Het aantal tekens dat u in het SIMgeheugen kunt opslaan, is afhankelijk van het type SIM-kaart.

## Opmerking

- ▶ Het maximaal aantal namen dat u kunt opslaan en de lengte van de nummers is afhankelijk van het type SIM-kaart.
1. Selecteer Nieuwe toevoegen door op de linker softkey  [OK] of [OK] te drukken.
  2. Selecteer het geheugen waarin u het item wilt opslaan: **SIM** of **Telefoon**. Als u Telefoon selecteert, dient u het nummer te selecteren dat u als Hoofdnummer wilt.
    - a. Druk op  [OK] om een naam in te geven.
    - b. Druk op  [Opslaan], hierna kunt u een nummer invoeren.
    - c. U kunt een groep selecteren met de toetsen  en .
    - d. U kunt een symbool  en  een afbeelding bij het item selecteren met de toetsen. Om een afbeelding aan een contactpersoon toe te voegen dient de afbeelding van het formaat 72 x 72 te zijn. Afbeeldingen van het

formaat 72 x 72 worden automatisch in de map Telefoonboekfoto's opgeslagen.

## Bellersgroepen (Menu 4.1.3)

U kunt 20 leden in een groep opslaan. Er zijn groepen waarvoor u lijsten kunt maken.

- ▶ **Ledenlijst:** De leden van de geselecteerde groep worden weergegeven.
- ▶ **Bellersgroep beltoon:** U kunt een beltoon voor elke groep instellen.
- ▶ **Bellersgroep icoon:** U kunt een pictogram aan elke groep toevoegen.
- ▶ **Lid toevoegen:** U kunt leden aan belgroepen toevoegen. De naam van een groepslid mag uit maximaal 20 tekens bestaan.
- ▶ **Lid Verwijderen:** Hiermee kunt u een lid uit een belgroep verwijderen. De naam en het nummer van het lid blijven wel in het telefoonboek staan.
- ▶ **Naam wijzigen:** U kunt de groepsnaam wijzigen.

- ▶ **Alles verwijderen:** Hiermee kunt alle leden uit een belgroep verwijderen. De namen en de nummers van de leden blijven wel in het telefoonboek staan.

## Snelkiezen (Menu 4.1.4)

Aan een in de naamlijst ingevoerd item kunt u een willekeurige toets van **2\*\*** t/m **9\*\*** toekennen. U kunt het nummer dan direct bellen door op deze toets te drukken.

1. Open eerst het telefoonboek door in de standbymodus op  [Contacten] te drukken.
2. Blader naar **Snelkiezen** en druk op  [OK].
3. Als u een snelkeuzetoets wilt toevoegen, selecteert u (**Leeg**). Vervolgens kunt u in het telefoonboek de naam opzoeken.
4. Als u het nummer als snelkiesnummer hebt ingesteld, kunt u dit nummer wijzigen en verwijderen. Met dit nummer kunt u ook een oproep plaatsen of een bericht verzenden.



## Eigen nummerlijst (Menu 4.1.5) (afhankelijk van SIM-kaart)

U kunt uw eigen nummer in de SIM-kaart opslaan en controleren.

## Mijn visitekaartje (Menu 4.1.6)

Met deze optie kunt u uw eigen visitekaartje maken, met uw naam en een mobiel telefoonnummer. Wilt u een nieuw visitekaartje maken, druk dan op de linker softkey [Toevoegen] en voer de benodigde gegevens in.

## Instellingen (Menu 4.1.7)

1. Druk in de standby-modus op  [Contacten].
2. Blader naar Instellingen en druk op  [OK].


### ▶ Geheugen

Blader naar Geheugen en druk  [OK].

- Als u **Altijd vragen** selecteert, wordt u gevraagd waar het item moet worden opgeslagen.

- Als u **SIM** of **Telefoon** selecteert, bewaart het toestel het item in het door u geselecteerde geheugen.

### ▶ Weergave-opties

Blader naar Weergave-opties als en druk op  [OK].



- **Alleen naam:** in het telefoonboek wordt een lijst met alleen namen weergegeven.





- **Naam & nummer:** stel de telefoonboeklijst in op het weergeven van naam en nummer.

- **Met foto's:** in het telefoonboek wordt een lijst met naam en foto weergegeven.

### ▶ Alles kopiëren/verplaatsen

U kunt items kopiëren of verplaatsen van het SIMgeheugen naar het telefoongeheugen en vice versa.

1. Open eerst het Telefoonboek door in de standbymodus op  [Contacten] te drukken.
2. Scroll naar **Alles kopiëren** en druk op de linker softkey  [OK] om dit menu te openen.

- **SIM naar toestel:** u kunt het item van het SIM-geheugen naar het Telefoon-geheugen kopiëren.
  - **Toestel naar SIM:** u kunt het item van het Telefoon-geheugen naar het SIM-geheugen kopiëren.
- ▶ **Geheugenstatus:** Met deze functie kunt u nagaan hoeveel items u nog in het telefoonboek kunt invoeren.
- ▶ **Contactpersonen wissen**  
Alle items in het SIM- en telefoongeheugen worden gewist. Voor deze functie hebt u de Beveiligingscode nodig.
1. Druk in de standby-modus op  [OK], selecteer Alles wissen en druk op  [OK].
  2. Selecteer vervolgens het te wissen geheugen.
  3. Geef de beveiligingscode in en druk op  [OK] of  [Terug].
- ▶ **Servicenummer**  
Met deze functie hebt u toegang tot een lijst met servicenummers die door uw netwerkoperator (indien ondersteund

door de SIM-kaart) beschikbaar worden gesteld.


## Agenda

Menu 4.2

Als u dit menu opent, verschijnt een Kalender op het scherm. Boven in het scherm wordt de datum weergegeven. Als u de datum wijzigt, wordt ook de kalender aangepast. De dag wordt aangegeven via een vierkante cursor. Een geplande activiteit of gebeurtenis wordt op de kalender aangeduid met een platliggend streepje onder de dag. Dit is een goed geheugensteuntje voor uw geplande activiteiten en memo's.

U stelt dag, maand en jaar als volgt in.


Toetsen	Beschrijving	Toetsen	Beschrijving
 	Jaarlijks	 	Wekelijks
 	Maandelijks	 	Dagelijks

Druk in de agendamodus op de linker softkey  [Opties].







## Nieuw toevoegen (Menu 4.2.1)

Hiermee kunt u een nieuw item en memo voor de geselecteerde dag toevoegen. U kunt maximaal 20 items opslaan.

Voer het onderwerp en druk op de linker softkey  [OK]. Voer de juiste informatie in het volgende gedeelte in; **Tijd, Herhaal** en **Alarm**.

## Bekijk dagelijkse planning (Menu 4.2.2)

De notities voor de gekozen dag worden weergegeven. Gebruik ,  om door de notitielijsten te bladeren. Als u een alarm instelt voor de notitie wordt er een alarmklok weergegeven.

Als u op  [OK] drukt ziet u de volledige notitie. Druk op  [Opties] om de geselecteerde notitie te wissen of te bewerken.

## Laatste wissen (Menu 4.2.3)

U kunt de laatst geplande gebeurtenis wissen nadat deze u is meegedeeld.

## Alles wissen (Menu 4.2.4)

Hiermee kunt u alle items verwijderen.

## Ga naar datum (Menu 4.2.5)

U kunt rechtstreeks naar de gekozen datum springen.




## Waarschuwingsgeluid instellen

(Menu 4.2.6)


U kunt het alarmsignaal voor elke gekozen datum instellen. Indien u dit instelt, klinkt een alarmtoon bij de notitie.

# Memo

## Menu 4.3

1. Selecteer de memo door op de linker softkey  [OK] te drukken.
2. Als deze leeg is, kunt u een nieuwe toevoegen door op de linker softkey  [Invoeren] te drukken.
3. Voer de memo in en druk op de linker softkey  [OK].

### Opmerking

- ▶ Is u de tekstinvoermodus wilt wijzigen, drukt u op de toets  totdat u de gewenste modus hebt.

# Berichten


## Nieuw bericht

Menu 5.1

Dit menu bevat functies voor SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voicemail en serviceberichten van het netwerk.

### SMS-bericht schrijven (Menu 5.1.1)


U kunt tekstberichten schrijven en bewerken en het aantal pagina's controleren.

1. Ga naar het menu **Nieuwe berichten** door te drukken op de linker softkey  [OK].
2. Als u een nieuw bericht wilt opstellen, selecteert u **SMS-bericht schrijven**.
3. Gebruik T9 om gemakkelijker tekst te kunnen invoeren.
4. Druk op [Invoegen] om de mogelijkheden in te voegen.


### Invoegen

- ▶ **Afbeelding:** U kunt de standaardafbeeldingen invoegen of de afbeeldingen in Mijn afbeeldingen die beschikbaar zijn voor korte berichten.

- ▶ **Geluid:** U kunt geluiden invoegen voor korte berichten.
- ▶ **Tekst sjabloon:** gebruik een tekstsjabloon die al in de telefoon opgeslagen is.
- ▶ **Contacten:** Telefoonnummers, emailadressen en namen kunt u kopiëren uit de lijst met contacten.
- ▶ **Symbol:** voeg speciale tekens toe.
- ▶ **Mijn visitekaartje:** U kunt uw visitekaartje aan het bericht toevoegen.

5. Als u tekstopties wilt instellen of het schrijven wilt voltooien, drukt u op de linker softkey  [Opties].

### Opties

- ▶ **Verzenden:** tekstberichten verzenden
1. Geef het nummer van de ontvanger op.
  2. Druk op de toets  ontvangers toe te voegen.
  3. U kunt nummers uit het telefoonboek toevoegen.
  4. Druk op de linker softkey  nadat u nummers hebt ingevoerd. Alle berichten worden automatisch opgeslagen in de Outbox, zelfs als het verzenden is mislukt.


- ▶ **Opslaan in Concept:** Het bericht wordt opgeslagen in Concepten.
- ▶ **Lettertype & uitlijning:** U kunt het **Grootte** en de **Stijl** instellen, alsmede de **Uitlijning** van de tekst.
- ▶ **Kleur:** selecteer de kleur van de voor- en achtergrond.
- ▶ **Toevoegen aan T9-woordenboek:** u kunt woorden toevoegen. Dit menu wordt alleen weergegeven wanneer de modus Edit is ingesteld op Predictive. (T9ABC/T9Abc/T9abc).
- ▶ **T9 talen:** Selecteer de taal voor de T9-invoermodus. U kunt de T9-invoermodus ook deactiveren door 'T9 uit ' te selecteren.
- ▶ **Afsluiten:** Als u op Afsluiten drukt terwijl u een bericht typt, gaat u terug naar het berichtenmenu. Het bericht dat u hebt getypt is niet opgeslagen.

### Opmerking

- ▶ Telefoons met ondersteuning voor EMS versie 5 kunnen kleurenafbeeldingen, geluiden, tekststijlen enz. verzenden. Het is echter mogelijk dat de andere partij de verzonden afbeeldingen, geluiden of tekststijlen niet correct ontvangt als zijn telefoon deze opties niet ondersteunt.

### MMS-bericht schrijven (Menu 5.1.2)

U kunt MMS-berichten opstellen en afspelen, en de grootte ervan controleren.

1. Ga naar het menu **Nieuwe berichten** door te drukken op de linker softkey  [OK].
2. Als u een nieuw bericht wilt opstellen, selecteert u **MMS-bericht schrijven..**
3. U kunt een nieuw bericht maken of kiezen uit een van de aanwezige sjablonen voor MMS-berichten.

4. Druk op Invoegen als u een afbeelding, een geluid, contactpersonen, een symbool, een nieuwe foto, een nieuw geluid, tekstsjablonen en een visitekaartje wilt toevoegen.

## Opties

▶ **Verzenden:** U kunt MMS-berichten verzenden naar meerdere ontvangers, de prioriteit instellen en het bericht op een ander moment laten verzenden.

### Opmerking

▶ Alle berichten worden automatisch opgeslagen in de Outbox, zelfs als het verzenden is mislukt.

▶ **Voorbeeld:** U kunt een voorbeeld van de opgestelde MMS-berichten bekijken.

▶ **Opslaan:** U kunt MMS-berichten als sjabloon opslaan of in **Concepten**.

▶ **Onderwerp bewerken:** U kunt MMS-berichten bewerken.

▶ **Dia toevoegen:** U kunt dia's voor of na de huidige dia toevoegen.

▶ **Ga naar dia:** U kunt naar de vorige of volgende dia gaan.

▶ **Dia verwijderen:** U kunt de huidige dia verwijderen.

## ▶ Dia-formaat instellen

- **Timer instellen:** u kunt de timer voor dia's, tekst, foto's en geluid instellen.

- **Tekst en foto verwisselen:** u kunt de positie van de tekst en de foto in het bericht wijzigen.

▶ **Media verwijderen:** u kunt de foto of het geluid van de dia verwijderen. Deze optie wordt alleen weergegeven als er een mediabestand is.

▶ **Toevoegen aan T9-woordenboek:** u kunt zelf woorden toevoegen. Dit menu wordt alleen weergegeven wanneer de modus Bewerken is ingesteld op Voorspellen (T9ABC/T9Abc/T9abc).

▶ **T9 talen:** Selecteer de taal voor de T9-invoermodus. U kunt de T9-invoermodus ook deactiveren door 'T9 uit ' te selecteren.

▶ **Afsluiten:** U gaat terug naar het menu Bericht.

## Opmerking


- ▶ Als u de afbeelding (50 k) selecteert voor het opstellen van een MMS-bericht, duurt het laden ten minste 10 seconden. Ook kunnen tijdens het laden geen toetsen worden geactiveerd. Na 10 seconden is de afbeelding voor het MMS-bericht beschikbaar.

## Email bericht schrijven (Menu 5.1.3)

Met behulp van dit menu kunt u e-mailaccounts toevoegen, bewerken en verwijderen.

U kunt maximaal 3 e-mailaccounts instellen. Om een eigen e-mailaccount te maken, moet u een ID en wachtwoord invoeren.

1. U kunt maximaal 12 adressen invoeren in de velden Aan en Cc.

**Tip:** Als u “@” wilt invoeren, drukt u op  en selecteert u “@”.

2. Voer het onderwerp van de e-mail in en druk op OK.

3. Druk na het opstellen van het e-mailbericht op de linker softkey  [Opties]. U hebt toegang tot de volgende optiemenu's.

- ▶ **Verzenden:** hiermee kunt u het e-mailbericht verzenden.
- ▶ **Ontvangers bewerken:** hiermee kunt u ontvangers bewerken.
- ▶ **Onderwerp bewerken:** hiermee kunt u het onderwerp bewerken.
- ▶ **Opslaan in Concepten:** selecteer deze optie als u het bericht wilt opslaan in de map Concepten.
- ▶ **T9 talen:** hiermee kunt u de taal voor de T9-invoermodus selecteren. U kunt de T9-invoermodus ook deactiveren door 'T9 uit' te selecteren.
- ▶ **Afsluiten:** als u deze optie selecteert tijdens het opstellen van een bericht, keert u terug naar het berichtmenu. Het geschreven bericht wordt niet opgeslagen.








## Opmerking

- ▶ U kunt per e-mailaccount maximaal 50 berichten opslaan (in totaal 150 voor drie accounts). In de map Postvak IN kunt u maximaal 30 berichten opslaan, in de mappen Concepten en Postvak UIT 5 berichten en in de map Verzonden maximaal 10 berichten. Als de map Concepten, Postvak UIT of Verzonden vol is en u probeert in een van deze mappen een nieuw bericht op te slaan, wordt het bericht dat als eerste was opgeslagen, automatisch verwijderd.
- ▶ Een verzonden bericht mag, inclusief bijlagen, maximaal 300 kB groot zijn en een ontvangen bericht maximaal 100 kB. Als u een bericht hebt ontvangen met meer dan 5 bijlagen, ontvangt u maar 5 van deze bijlagen. Bepaalde bijlagen worden mogelijk niet correct weergegeven.

## Postvak IN

Menu 5.2

U wordt gewaarschuwd als u nieuwe berichten hebt ontvangen. Deze worden opgeslagen in het Postvak IN. In het Postvak IN worden de berichten door pictogrammen onderscheiden. Zie Pictogrammen voor meer informatie.


Pictogram Beschrijving	
	Multimediabericht
	Kort bericht
	SIM-bericht
	Gelezen multimedieberichten
	Tekstbericht lezen
	Push-bericht
	Multimediabericht waarschuwing

Als er op de telefoon 'Geen ruimte voor SIM berichten' verschijnt, hoeft u alleen de SIM-berichten uit het Postvak IN te verwijderen. Als er op de telefoon 'Geen ruimte voor berichten' verschijnt, kunt u ook andere zaken verwijderen, zoals berichten, media en toepassingen.

#### \* SIM-bericht

SIM-bericht staat voor een bericht dat op de SIMkaart is opgeslagen. U kunt dit bericht overbrengen naar de telefoon.

Voor multimediebericht waarschuwingen moet u wachten tot het bericht is gedownload en verwerkt.

Om een bericht te lezen, selecteert u het en drukt u op de linker softkey  [Opties].

- ▶ **Bekijken:** U kunt het huidige bericht verwijderen.
- ▶ **Antwoorden:** U kunt een antwoord sturen naar de afzender.

- ▶ **Doorsturen:** U kunt het geselecteerde bericht doorsturen naar een andere partij.
- ▶ **Wissen:** U kunt het geselecteerde bericht doorsturen naar een andere partij.
- ▶ **Terugbellen:** U kunt de afzender bellen.
- ▶ **Informatie:** U kunt informatie over ontvangen berichten weergeven, zoals het adres van de afzender, het onderwerp (alleen voor multimedieberichten), de datum en tijd, het berichttype en de berichtgrootte.
- ▶ **Alles wissen:** U kunt alle berichten verwijderen.

## Postvak

Menu 5.3

Als u dit menu opent, kunt u extern verbinding maken met uw mailbox om nieuwe e-mailberichten op te halen, of eerder opgehaalde e-mailberichten bekijken zonder u aan te hoeven melden op de e-mailserver.

U kunt opgeslagen en verzonden e-mails bekijken, alsmede e-mails in de map Concept of het postvak UIT. In het postvak IN worden maximaal 30 e-mails opgeslagen.



## Concepten

Menu 5.4

Met dit menu kunt u maximaal vijf multimedieberichten instellen die u het meeste gebruikt. In dit menu wordt de vooraf ingestelde multimedia berichtenlijst weergegeven.







De volgende opties zijn beschikbaar.

- ▶ **Bekijken:** U kunt de MMS-berichten bekijken.
- ▶ **Bewerken:** U kunt het geselecteerde berichtwijzigen.
- ▶ **Wissen:** U kunt het geselecteerde bericht verwijderen.
- ▶ **Informatie:** U kunt de informatie over het bericht weergeven.
- ▶ **Alles wissen:** U kunt alle berichten in de map verwijderen.

## Postvak UIT

Menu 5.5

Met dit menu kunt u het bericht weergeven dat nog moet worden verzonden of dat niet kon worden verzonden. Als het bericht succesvol is verzonden, wordt het verplaatst naar het menu voor verzonden berichten.



Pictogram Beschrijving	
	Niet-verzonden MMS
	MMS verzonden
	MMS-aflevering bevestigd
	Niet-verzonden SMS
	SMS verzonden
	SMS-aflevering bevestigd

- ▶ **Bekijken:** U kunt het bericht weergeven.
- ▶ **Doorsturen:** U kunt het bericht verwijderen.
- ▶ **Wissen:** U kunt het bericht verzenden. Als het bericht is verzonden, wordt het verplaatst naar het menu voor verzonden berichten.

- ▶ **Informatie:** U kunt de gegevens van elk bericht bekijken.
- ▶ **Alles wissen:** U kunt alle berichten in de outbox verwijderen.

## Voicemail beluisteren

Menu 5.6

Als dit menu is geselecteerd, drukt u op de linker softkey  [OK] om voicemail te beluisteren. U kunt ook de toets  Tact 1 in de stand-bymodus ingedrukt houden om uw voicemail te beluisteren.

### Opmerking

- ▶ Als u een voicemail ontvangt, wordt het pictogram op de telefoon weergegeven en hoort u een signaal. Neem contact op met de netwerkprovider voor meer informatie, zodat u uw telefoon correct kunt configureren.

## Info-bericht (Afhankelijk van netwerk en abonnement)

Menu 5.7


Informatieberichten zijn tekstberichten die door het netwerk worden verzonden aan GSM-gebruikers. Deze berichten bevatten algemene informatie over weer, verkeer, taxi's, apothekers, beurskoersen, enz. Elke service heeft een apart nummer. Als u de juiste gegevens gebruikt, kunt u van deze service gebruikmaken. Hebt u een infobericht ontvangen, dan kunt u aan een pop-upbericht zien dat u een bericht hebt ontvangen, of het infobericht wordt direct weergegeven. Wilt u het bericht nogmaals bekijken of niet in stand-bymodus bekijken, volg dan de onderstaande procedure;

### Lezen (Menu 5.7.1)

1. Selecteer Lezen om een ontvangen bericht weer te geven op het scherm. U kunt nog een bericht lezen door ,  or  [OK] te gebruiken.

2. Het bericht wordt weergegeven totdat er een ander bericht is bereikt.

## Onderwerpen (Menu 5.7.2) (Afhankelijk van netwerk en abonnement)

- ▶ **Nieuwe toevoegen:** U kunt Infodienstberichtnummers op bijnaam in het telefoongeheugen toevoegen.
- ▶ **Lijst bekijken:** U kunt de toegevoegde Infodienstberichtnummers bekijken. Als u op  [Opties] drukt, kunt u een zelfgemaakte infobERICHTCATEGORIE bewerken en wissen.
- ▶ **Actieve lijst:** U kunt Infodienstberichtnummers in de actieve lijst selecteren. Als u een Infodienstberichtnummer activeert, kunt u berichten van dat nummer ontvangen.

## Sjablonen

Menu 5.8

### Tekst sjabloon (Menu 5.8.1)

U hebt de onderstaande 6 tekstsjablonen:

- **Bel me terug abo**
- **Ik ben wat later. Ik ben er om**
- **Waar ben je nu?**
- **Ik ben onderweg**
- **Zeer dringend! Bel me.**
- **Ik hou van je**

### MMS-sjablonen (Menu 5.8.2)

Nadat u een nieuwe sjabloon hebt opgeslagen, hebt u keuze uit de volgende opties.

- ▶ **Bekijken:** U kunt multimediasjablonen bekijken.
- ▶ **Wissen:** U kunt nieuwe multimediasjablonen toevoegen.
- ▶ **Nieuw toevoegen:** U kunt nieuwe multimediasjablonen toevoegen.

- ▶ **Berichten schrijven:** U kunt MMS-berichten opstellen en verzenden
- ▶ **Bewerken:** U kunt multimediasjablonen bewerken.
- ▶ **Alles wissen:** U kunt alle multimedieberichten wissen.

## Instellingen

Menu 5.9

### SMS-bericht (Menu 5.9.1)

#### ▶ Berichttypen:

**Tekst, Spraak, Fax, Nat. Oppiepen, X.400, Email, ERMES**

Doorgaans is het berichttype ingesteld op Tekst. U kunt de tekst omzetten in een andere indeling. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie over de beschikbaarheid van deze functie.

- ▶ **Geldigheidsperiode:** Via deze netwerkdienst kunt u opgeven hoe lang de tekstberichten worden opgeslagen in de berichtencentrale.

- ▶ **Ontvangstrapport:** Stel de functie in op Ja als u wilt controleren of uw bericht is verzonden.
- ▶ **Kosten voor opnieuw afspelen:** Wanneer u een bericht hebt verzonden, kan de ontvanger antwoorden op uw kosten.
- ▶ **SMS-centrale:** In dit menu vindt u het adres van de SMS-centrale, dat is vereist voor het verzenden van tekstberichten.

### MMS-bericht (Menu 5.9.2)

- ▶ **Prioriteit:** U kunt de prioriteit instellen van het bericht dat u kiest.
- ▶ **Geldigheidsperiode:** Via deze netwerkdienst kunt u opgeven hoe lang de tekstberichten worden opgeslagen in de berichtencentrale.
- ▶ **Onderwerp:** U kunt met dit menu een onderwerp voor multimedieberichten invoeren.
- ▶ **Afleveringsrapport:** Stel deze optie in op Ja om te controleren of uw bericht is verzonden.

- ▶ **Automatisch download:** Als u Aan selecteert, ontvangt u automatisch multimediberichten. Als u Uit selecteert, ontvangt u alleen een meldingsbericht. Als u Alleen thuisnetwerk selecteert, hangt het van uw plaatselijke netwerk af of u multimediberichten kunt ontvangen.
- ▶ **Netwerkinstellingen:** als u de multimediaserver selecteert, kunt u de URL van de server instellen.
- ▶ **Toegestane berichttypen**
  - Persoonlijk:** persoonlijk bericht.
  - Advertentie:** commercieel bericht.
  - Informatie:** noodzakelijke informatie.

## E-mail (Menu 5.9.3)

Met behulp van dit menu kunt u e-mailaccounts toevoegen, bewerken en verwijderen.

## ▶ Account

U kunt maximaal 3 e-mailaccounts instellen door Nieuwe toevoegen te selecteren. Met behulp van het menu Bewerken kunt u de volgende waarden instellen.

### Als standaard instellen

#### Bewerken

- **Titel:** de naam van de account.
- **Gebruikers-ID:** voer uw e-mail-ID in.
- **Wachtwoord:** voer uw e-mailwachtwoord in.
- **Emailadres:** voer het e-mailadres in dat u van uw serviceprovider hebt gekregen.
- **Uitgaande server:** voer het SMTP-adres en het poortnummer in van de computer waarvandaan uw e-mail wordt verzonden.
- **Inkomende server:** voer het POP3-adres en het poortnummer in van de server waarop uw e-mail binnenkomt.
- **Bericht op server laten staan:** selecteer Ja als u de berichten op de server wilt laten staan.

- **Handtekening toevoegen:** selecteer **Ja** als u uw handtekening aan uw e-mailberichten wilt toevoegen.
- **Toegangspunt:** hiermee kunt u het toegangspunt in de lijst selecteren.
- **SMTP-poortnummer:** hiermee kunt u het SMTP-poortnummer bewerken.
- **POP3-poortnummer:** hiermee kunt u het POP3-poortnummer bewerken.
- **ID/WW uitgaande server:** voer de ID en het wachtwoord voor het verzenden van e-mail in.

#### ► Toegangspunt

U kunt de toegangspunten bewerken. In het geheugen van de telefoon zijn standaardtoegangspunten opgeslagen voor bepaalde operators.

**Titel:** naam van het toegangspunt.

**APN:** de APN van het toegangspunt invoeren.

**Gebruikers-ID:** de gebruikers-ID van het toegangspunt invoeren.

**Wachtwoord:** het wachtwoord van het toegangspunt invoeren.

**DNS-adres:** DNS-adres instellen.

#### ► Handtekening

U kunt een handtekening maken.

### Voicemail centrale (Menu 5.9.4)

Het opvragen van uw voicemail is mogelijk als uw netwerkexploitant deze functie ondersteunt. Bij ontvangst van een nieuw voicemailbericht verschijnt het bijbehorende symbool op het scherm. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over deze dienst, zodat u uw toestel correct kunt configureren.

► **Berichtencentrale:** U kunt uw voicemailberichten beluisteren door Thuis te selecteren.

► **Roaming:** Als u in het buitenland bent, kunt u uw voicemails beluisteren als deze dienst wordt ondersteund.

## Info-bericht (Menu 5.9.5)

### ► Ontvangen

**Ja:** Als u deze functie selecteert, kunt u informatieberichten ontvangen.

**Nee:** Als u deze functie selecteert, kunt u geen informatieberichten ontvangen.

### ► Signaaltoon

**Ja:** Wanneer u informatieberichten ontvangt laat uw toestel een pieptoon horen.

**Nee:** Uw toestel laat geen pieptoon horen wanneer u informatieberichten ontvangt.

### ► Talen

U kunt de gewenste taal selecteren door op [Aan/Uit] te drukken. Vervolgens verschijnen de informatieberichten in de door u gekozen taal op het scherm.


## Push-berichten (Menu 5.9.6)

U kunt instellen of u het bericht wel of niet wilt ontvangen.

## Foto maken

Menu 6.1

Met deze toepassing kunt u foto's maken. U kunt foto's maken in een door u gewenst formaat en ze gebruiken als foto van een contactpersoon, voor het basisscherm en voor algemenere doeleinden. Foto's die u hebt gemaakt, kunt u verzenden als MMSbericht of per e-mail.

Druk op de linker soft key  als u de volgende popup menu-items wilt weergeven.

- ▶ **Helderheid:** hiermee kunt u de helderheid opgeven.
- ▶ **Grootte:** hiermee kunt u de grootte van een afbeelding opgeven.
- ▶ **Timer:** hiermee kunt u de vertragingstimer opgeven.
- ▶ **Kwaliteit:** hiermee kunt u de kwaliteit van een afbeelding opgeven.
- ▶ **Witbalance:** U kunt de instellingen aanpassen aan de omgeving.
- ▶ **Album:** hiermee kunt u de gemaakte foto's weergeven.


- ▶ **Afsluiten:** De camera afsluiten.
- ▶ **Modus:** Hier kiest u om een enkele foto, multishot foto's of een frameshot foto te nemen.
- ▶ **Effect:** hiermee kunt u speciale effecten aan een foto toevoegen.
- ▶ **Flits:** hiermee kunt u de flitser in- of uitschakelen.
- ▶ **Zoom:** hiermee kunt u het zoombereik opgeven.

### Opmerking

- ▶ Foto met lijst kunnen enkel genomen worden als de resolutie is ingesteld op 176 x 220.
- ▶ Multi-shot kunnen enkel genomen worden als de resolutie is ingesteld op 320 x 240 of 640 x 480
- ▶ Als u Foto-ID beller wilt gebruiken, moet u foto's nemen met een resolutie van 72 x 72 om deze aan uw contactpersonen te kunnen koppelen.



## Opmerking

- ▶ Als de foto is gemaakt en opgeslagen, gaat u naar Contactpersonen en selecteert u de contactpersoon aan wie u de foto wilt koppelen. U kunt ook Nieuwe toevoegen selecteren als u een nieuwe contactpersoon wilt maken (een foto kan alleen worden gekoppeld aan een contactpersoon die in het geheugen van de telefoon staat, niet aan contactpersonen op de SIM).
- ▶ Selecteer **Bewerken**. Als u de naam niet wilt bewerken, drukt u op OK. Gebruik vervolgens de navigatietoetsen om het tabblad Foto te markeren.
- ▶ Gebruik de knoppen  en  om door de foto's te bladeren (alleen foto's met een resolutie van 72 x 72 worden hier weergegeven).
- ▶ Als u de gewenste foto hebt geselecteerd, drukt u op de linker softkey om de foto in het profiel van de contactpersoon op te slaan.


## Opmerking

- ▶ De foto wordt weergegeven als deze contactpersoon u belt (mits de contactpersoon niet met geheim nummer belt).

## Videocamera

Menu 6.2

Met deze toepassing kunt u videoclips opnemen. U kunt opgeslagen videobestanden met deze functie afspelen en bekijken. Videoclips die u hebt gemaakt, kunt u verzenden als MMS-bericht of per e-mail.

Druk op de linker softkey  als u de volgende pop-up menu-items wilt weergeven.

- ▶ **Helderheid:** hiermee kunt u de helderheid opgeven.
- ▶ **Grootte:** hiermee kunt u de grootte van een afbeelding opgeven.

- ▶ **Timer:** hiermee kunt u de vertragingstimer opgeven.
- ▶ **Kwaliteit:** hiermee kunt u de kwaliteit van een videoclip opgeven.
- ▶ **Witbalance:** U kunt de instellingen aanpassen aan de omgeving.
- ▶ **Opnametijd:** hiermee kunt u de opnametijd opgeven.
- ▶ **Afsluiten:** De videocamera afsluiten.
- ▶ **Effect:** hiermee kunt u speciale effecten aan een videoclip toevoegen.
- ▶ **Flits:** hiermee kunt u de flitser in- of uitschakelen.
- ▶ **Zoom:** hiermee kunt u het zoombereik opgeven.



## Spraakrecorder

Menu 6.3

Met de spraakmemofunctie kunt u maximaal 20 spraakberichten opnemen. Elk bericht duurt maximaal 20 seconden.

## Opnemen (Menu 6.3.1)

U kunt spraakmemo's in het menu Spraakrecorder opnemen.

1. Zodra het opnemen is gestart, wordt het bericht Opnemen en de resterende opnametijd weergegeven.
2. Druk op de linker softkey  [Op slaan] om de opname te voltooien.
3. Voer een naam in voor het spraakbericht en druk op de linker softkey  [OK].

## Lijst bekijken (Menu 6.3.2)

De spraakmemo's worden op de telefoon weergegeven. U kunt de opgenomen spraakmemo afspelen of wissen.

## MP3

Menu 6.4

De KG800 heeft een geïntegreerde MP3-speler. U kunt met een compatibele headset of de interne luidspreker naar MP3-muziekbestanden in het geheugen van de telefoon luisteren.

## Opmerking

- ▶ Doordat de luidspreker zo klein is, kan de audio in bepaalde gevallen worden vervormd. Dit is vooral het geval bij maximaal volume of als de muziek veel bastonen heeft. Daarom adviseren wij u de stereo hoofdtelefoon te gebruiken. Zo heeft de muziek de beste kwaliteit.

De muzikspeler ondersteunt de volgende indelingen:

- ▶ **MPEG-1 Layer III:**  
bemonsteringsfrequentie tot 48 kHz,  
bitfrequentie tussen 32 kbps en 192 kbps,  
stereo
- ▶ **MPEG-2 Layer III:**  
bemonsteringsfrequentie tot 24 kHz,  
bitfrequentie tussen 32 kbps en 160 kbps,  
stereo
- ▶ **AAC:** ADIF- en ADTS-indelingen  
(bemonsteringsfrequentie tot 48 kHz)
- **AAC+:** V1: (bitfrequentie 16-128 kbps)  
V2: (bitfrequentie 16-48 kbps)  
(bemonsteringsfrequentie van 8  
kHz tot 48 kHz)

- **MP4, M4A:** bemonsteringsfrequentie van 8 kHz tot 48 kHz, bitfrequentie tot 320 kbps, stereo.
- **WMA:** bemonsteringsfrequentie van 8 kHz tot 48 kHz, bitfrequentie tot 320 kbps, stereo.

## Opmerking

- ▶ KG800 ondersteunt geen varianten van MP3- en AAC-bestanden met een variabele bitrate. Het heeft dus geen zin de bestandsindeling van VBR-MP3-bestanden te veranderen in AAC.


Met behulp van massaopslag kunt u MP3-bestanden overzetten van een compatibele computer naar het geheugen van uw telefoon. Als u de telefoon aansluit met de USB-kabel (meegeleverd), wordt de telefoon in Windows Verkenner als verwijderbare schijf weergegeven. Als u Win98 SE gebruikt, moet u de cd-rom met het stuurprogramma voor massaopslag voor Windows 98 installeren.

## Opmerking

- ▶ De computer moet over Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 of Windows XP beschikken.
- ▶ U kunt de USB-kabel niet alleen gebruiken om MP3-bestanden te downloaden naar de telefoon: u kunt er ook foto's die u met de telefoon hebt gemaakt mee naar de computer uploaden. Bovendien kunt u het telefoonboek, de planner en de Memo beheren vanaf de computer. Raadpleeg een geautoriseerde verkoper over beschikbare accessoires.
- ▶ Als u MP3-bestanden wilt downloaden in Windows 2000, dient u de mapopties op de computer als volgt in te stellen: Weergeven als webpagina → Standaardmap Windows gebruiken (I).

Met dit menu kunt u de volledige afspeellijst weergeven. U kunt een track verplaatsen door de navigatietoets in te drukken. Daarnaast kunt u, als u het optiemenü selecteert, het bestand verwijderen of de informatie ervan bekijken.

1. **Naar MP3-speler:** hiermee gaat u naar de MP3-speler.

Druk op de linker softkey  [Opties] als u naar de volgende menu's wilt gaan

- ▶ **Afspeellijsten weergeven:** U kunt de afspeellijst weergeven terwijl u naar de muziek luistert.
- ▶ **Sectie herhalen:** Als u dit inschakelt, wordt de selectie van de huidige muziek herhaald.
- ▶ **Instellen als ringtone:** U kunt de muziek die nu wordt afgespeeld als beltoon instellen.
- ▶ **Instellingen**  
- **Equalizer**

met dit menu kunt u verschillende omgevingen aanpassen tijdens het luisteren naar de muziek. De telefoon ondersteunt vier vooraf ingestelde menu's. Als u naar dit menu gaat, kunt u de huidige waarden van de equalizer weergeven.

## - Afspeelmodus

met dit menu kunt u de afspeelmodus.

## - Willekeurige weergave

U kan luisteren naar MP3 muziek alle willekeurig.

## - Visueel effect

**U kunt de volgende visuele effecten selecteren:** Licht, Stuiter en Gitarist. Met dit menu kunt u de achtergrond van het hoofd-LCDscherm en het sub-LCD-scherm tijdens het afspelen van een MP3-bestand wijzigen.

2. **Wissen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand.
3. **Details weergeven:** hiermee geeft u meer informatie weer over het bestand dat u hebt geselecteerd.
4. **Alles wissen:** hiermee verwijdert u alle bestanden.

## Opmerking

- Muziek is auteursrechtelijk beschermd door middel van internationale verdragen en nationale auteurswetgeving. Het kan gebeuren dat u toestemming of een licentie aan dient te vragen om muziek te reproduceren of kopiëren. Volgens de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopieën voor privégebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Controleer de nationale wetgeving met betrekking tot dergelijke materialen van het betreffende land.

## Foto album

Menu 6.5

U kunt foto's bekijken en versturen. Ook kunt u het scherm als achtergrond instellen.

- ▶ **Multi-weergave:** u kunt maximaal 9 miniaturen weergeven in één scherm.
- ▶ **Verzenden via email:** U kunt het geselecteerde bestand via e-mail naar een ander apparaat verzenden als het bestand minder dan 300 kb groot is.
- ▶ **Verzenden via Bluetooth:** u kunt een foto verzenden via Bluetooth.
- ▶ **MMS-bericht schrijven:** U kunt multimedieberichten (MMS) schrijven en bewerken.
- ▶ **Als achtergrond instellen:** De huidige geselecteerde afbeelding kan als achtergrond worden ingesteld.
- ▶ **Achtergrond instellen:** u kunt een afbeelding als achtergrond instellen.

- ▶ **Diavoorstelling:** u kunt de foto's weergeven in een diavoorstelling.
- ▶ **Wissen:** u kunt foto's verwijderen.
- ▶ **Titel wijzigen:** u kunt de titel van een foto bewerken.
- ▶ **Informatie:** hiermee kunt u informatie over de opgeslagen foto weergeven.

### Opmerking

- ▶ In het Fotoalbum worden alleen de foto's weergegeven die met de camera van de handset zijn gemaakt.

## Mijn video's

Menu 6.6

U kunt filmpjes bekijken vanuit het geheugen.

- ▶ **Afspelen:** u kunt een videobestand afspelen door op OK te drukken of door het menu Afspelen in het menu Opties te selecteren.

- ▶ **Verzenden via Bluetooth:** u kunt het bestand naar een ander apparaat verzenden via Bluetooth.
- ▶ **Naam wijzigen:** u kunt de naam van een bestand wijzigen.
- ▶ **Wissen:** hiermee kunt u een bestand verwijderen.
- ▶ **Alles Wissen:** hiermee kunt u alle bestanden in de lijst verwijderen.
- ▶ **Informatie:** hiermee kunt u de informatie over het bestand weergeven.

## Instellingen

Menu 6.7

### Camera (Menu 6.7.1)


- ▶ **Automatisch opslaan:** Als u Aan selecteert, worden de afbeeldingen automatisch opgeslagen, zonder dat de menubalk wordt weergegeven.
- ▶ **Alls foto's verwijderen:** U kunt alle foto's uit het geheugen verwijderen.

### Videocamera (Menu 6.7.2)

- ▶ **Alle video's verwijderen:** U kunt alle filmpjes uit het geheugen verwijderen.

U hebt toegang tot verschillende WAP-diensten (Wireless Application Protocol), zoals bankdiensten, nieuws, weerberichten en vluchtgegevens. Deze diensten zijn speciaal voor mobiele telefoons en worden onderhouden door aanbieders van WAPdiensten.

Neem contact op met de netwerkexploitant en/of service provider van de dienst die u wilt gebruiken voor de beschikbaarheid, prijzen en tarieven van WAPdiensten. De aanbieder kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze diensten.

Als de verbinding tot stand is gebracht verschijnt de homepage op het scherm. De inhoud is afhankelijk van uw service provider. Om internet af te sluiten drukt u op de toets (  ). De telefoon keert dan weer terug naar het 'niet-actieve' menu.




## Navigeren met de WAP-browser

U kunt over het internet surfen met behulp van het toetsenbord of het menu WAP-browser.

### Met het toetsenbord

Als u over het internet surft hebben de

toetsen een andere functie dan wanneer u oproepen verricht.

Toets	Beschrijving
	Blader naar de vorige of volgende regel op de pagina
	Terug naar de vorige pagina
	Selecteert opties en bevestigt acties

### Met het menu WAP-browser

Er zijn verschillende menuopties als u draadloos over het internet surft.

#### Opmerking

- ▶ De WAP-browser menu's kunnen verschillen, afhankelijk van uw browserversie.



## Startpagina

Menu 7.1


Door dit menu te selecteren maakt u direct verbinding met Internet. De internetpagina die wordt weergegeven is site die ingesteld staat als startpagina in het actieve profiel. Wanneer u de standaard instelling via een netwerkprovider ontvangen hebt is dit meestal het voorkeursadres van de desbetreffende netwerkprovider.

## Favorieten

Menu 7.2

Hiermee gaat u naar de geconfigureerde startpagina die in het actieve profiel is opgegeven. Als u het actieve profiel niet instelt, wordt de startpagina door de netwerkexploitant geconfigureerd.

### Een favoriet opslaan

1. Druk op de linker softkey  [Opties].
2. Selecteer Nieuw toevoegen en druk op de OK-toets.

3. Voer de gewenste URL en naam in en druk op de OK-toets.

Nadat de gewenste favoriet geselecteerd is, zijn de volgende opties beschikbaar,

- ▶ **Verbinden:** maakt verbinding met de gekozen favoriet.
- ▶ **Nieuw toevoegen:** selecteer deze optie om een nieuwe favoriet toe te voegen.
- ▶ **Bewerken:** u kunt de URL en/of de titel van de geselecteerde favoriet bewerken.
- ▶ **Wissen:** de geselecteerde favoriet wordt verwijderd.
- ▶ **Alles wissen:** alle favorieten worden verwijderd.

## Ga naar URL

Menu 7.3

U kunt direct naar de gewenste website gaan. Daarvoor moet u de specifieke URL invoeren. Nadat u deze hebt ingevoerd, drukt u op de OK-toets.

## Instellingen

Menu 7.4

U kunt het gebruik van profielen, cache, cookies en beveiliging voor de internetservice instellen.

### Profielen (Menu 7.4.1)

Een profiel omvat de netwerk informatie die wordt gebruikt om verbinding te maken met het internet.

Elk profiel heeft de volgende submenu's:

- ▶ **Activeren:** het gekozen profiel activeren.
- ▶ **Instellingen:** u kunt de WAP-instellingen van het geselecteerde profiel bewerken en wijzigen.
  - **Startpagina:** hier kunt u het adres (URL) opgeven van de website die u als startpagina wilt gebruiken. U hoeft niet voor elke URL "http://" te typen, deze aanduiding wordt automatisch toegevoegd.
  - **Drager:** u kunt de dragende dienst instellen. 1 GSM/2 GPRS

- **Gegevensinstellingen:** verschijnt alleen als u Gegevensinstellingen hebt geselecteerd als dragerdienst.

**Nummer kiezen:** Geef het telefoonnummer voor de WAP-gateway op.

**Gebruikers-ID:** de gebruikersidentiteit voor uw inbelservice (NIET voor de WAP-gateway).

**Wachtwoord:** het wachtwoord dat u nodig hebt om u bij uw inbelservice (NIET bij de WAPgateway) te identificeren.

**Verbindingstype:** selecteer het type dataoproep; Analooq of Digitaal (ISDN).

**Wachtijd:** U moet een time-outperiode opgeven. Na invoering daarvan zal de WAPnavigatieservice onbeschikbaar zijn als er geen gegevens worden ingevoerd of overgebracht.

- **GPRS-instellingen:** de onderstaande dienstinstellingen zijn alleen beschikbaar als GPRS is geselecteerd als dragerdienst.

**APN:** geef de APN van de GPRS in.

**Gebruikers-ID:** de gebruikersidentiteit voor uw APNserver.

**Wachtwoord:** het wachtwoord dat u nodig hebt om u te identificeren bij uw APN-server.

## - Proxy-instellingen

**Proxy:** activeert of annuleert proxy.

**IP-adres:** geef het IP-adres in van de proxy-server waarmee u verbinding wilt maken.

**Poortnummer:** geef de proxy-poort in.

## - DNS-instellingen

**Eerste server:** geef het IP-adres in van de eerste DNS-server waarmee u verbinding wilt maken.

**Tweede server:** geef het IP-adres in van de tweede DNS-server waarmee u verbinding wilt maken.

- ▶ **Naam wijzigen:** u kunt de profielnaam wijzigen.
- ▶ **Nieuw toevoegen:** u kunt een nieuw profiel toevoegen.
- ▶ **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde profiel uit de lijst.

## Cache (Menu 7.4.2)

De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in het cachegeheugen van de telefoon.

## Cookie (Menu 7.4.3)

De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in het cachegeheugen van de telefoon.

## Cache wissen (Menu 7.4.4)

Het cachegeheugen wordt geleegd.

### Opmerking

- ▶ Een cache is een buffergeheugen waarin gegevens tijdelijk worden opgeslagen.

## Cookie verwijderen (Menu 7.4.5)

Alle cookies worden verwijderd.

## Beveiliging (Menu 7.4.6)

Er wordt een lijst van de beschikbare certificaten weergegeven.


- ▶ **Autoriteit:** u ziet een overzicht van de autorisatiecertificaten die in uw telefoon zijn opgeslagen.
- ▶ **Persoonlijk:** u ziet een overzicht van de persoonlijke certificaten die in uw telefoon zijn opgeslagen.

# Mijn bestanden

## Games en toepassingen

Menu 8.1

### Games en toepassingen (Menu 8.1.1)

- **Voorgeïnstalleerd Games:** In dit menu kunt u de geïnstalleerde Java-applicaties op uw telefoon beheren. U kunt gedownloade applicaties afspelen of verwijderen, of de verbinding instellen. De gedownloade toepassingen worden bewaard in mappen. Druk op de linker softkey  [OK] om de geselecteerde map te openen of de geselecteerde midlet op te starten.

Hebt u een map geselecteerd, druk dan op [Opties]. Nu worden de submenu's bij de verschillende beschikbare opties weergegeven.

- ▶ **Openen:** u kunt de opgeslagen spellen bekijken.
- ▶ **Nieuwe map:** een nieuwe map maken.

## Profielen (Menu 8.1.2)

Een profiel omvat de netwerkinformatie die wordt gebruikt om verbinding te maken met het internet.

Wilt u de details van Profielen bekijken, zie dan (Menu 7.4.1).

Java™ is een door Sun Microsystems ontwikkelde technologie. Net zoals u een Java-applet kunt downloaden via de Netscape of MS Internet Explorer browsers, kunt u Java MIDlet downloaden via een telefoon die WAP ondersteunt. Afhankelijk van de service provider kunnen alle Java-programma's zoals spelletjes worden gedownload naar een telefoon en worden opgestart. Eenmaal gedownload hebt u toegang tot het Java-programma via Mijn games & meer, waar u programma's kunt selecteren, uitvoeren of wissen. De Java-programma's worden opgeslagen in de telefoon als JAD- en JAR-bestanden.

## Opmerking

- ▶ Het JAR-bestand is een gecomprimeerd formaat van het Java-programma en het JAD-bestand is een beschrijvingsbestand dat alle gedetailleerde informatie bevat. Voor het downloaden kunt u via het netwerk alle bestandsbeschrijvingen uit het JAD-bestand bekijken.
- ▶ Hoewel ze op een standaardtaal zijn gebaseerd (J2ME), zijn niet alle Java-toepassingen compatibel met alle telefoons die verkrijgbaar zijn, omdat voor een bepaalde telefoon wellicht een specifieke bibliotheek moet worden gebruikt. Mogelijk wordt de software geblokkeerd of schakelt deze zichzelf uit als Java-toepassingen die niet speciaal voor deze telefoon zijn gemaakt worden gedownload. Op zo'n moment moet de telefoon opnieuw worden gestart. Dergelijke problemen worden door de toepassing veroorzaakt, en niet door de telefoon.

## LET OP!

*Alleen op J2ME (Java 2 Micro Edition) gebaseerde programma's kunnen gebruikt worden in de cameramodus. De op J2SE (Java 2 Standard Edition) gebaseerde programma's kunnen alleen gebruikt worden in de pc-modus.*

**Nieuw, fantastisch, LG De KG800** is uitgerust met een functie voor massaopslag. Als u de USB-kabel aansluit, kunt u de telefoon gebruiken als verwijderbare schijf.

U kunt MP3-bestanden, foto's, filmpjes, tekstbestanden enz. supersnel downloaden van een PC naar de telefoon, door simpelweg de USB-kabel aan te sluiten.

Om deze functie te gebruiken hoeft u geen extra software te installeren.

1. Als op de telefoon het stand-byscherm wordt weergegeven, kunt u de telefoon met de meegeleverde USB-kabel aansluiten op de PC. De PC herkent de handset binnen enkele seconden.
2. Op het telefoonscherm wordt « USB » weergegeven.

# Mijn bestanden

3. De telefoon wordt aangeduid als « Verwijderbare schijf » in de map Mijn computer. De PC ziet de KG800 dan als een standaardschijf, waardoor u bestanden van en naar het geheugen van de handset kunt verplaatsen. U kunt bestanden verslepen of kopiëren en plakken om zo inhoud over te brengen.
4. Dubbelklik op « Verwijderbare schijf » om deze map te openen. Er wordt een map met de naam Mijn media weergegeven. In deze map bevinden zich nog 5 mappen. Koppel de telefoon niet los tijdens het overbrengen van bestanden. Hierdoor kunt u het geheugen en het bestand beschadigen.
5. Gebruik Windows als u de telefoon los wilt koppelen van uw PC, door de hardware veilig te verwijderen en vervolgens de USB-kabel los te koppelen van de handset.
  - ▶ Als u in de modus voor massaopslag een oproep ontvangt, wordt deze oproep geweigerd. Nadat de handset is losgekoppeld, geeft de KG800 informatie weer over eventuele gemiste oproepen.

## Mijn media

In de map Mijn media vindt u de volgende 5 mappen: Muziek, Overige, Foto's, Tekst en Video's.

Wijzig de namen van deze mappen niet, hierdoor wordt de opgeslagen inhoud niet herkend door de handset.

## Muziek

- ▶ In deze map kunt u muziekbestanden opslaan.
- ▶ De ondersteunde indelingen zijn: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio), Wav.
- ▶ De bestanden in deze map kunnen worden afgespeeld met de MP3-speler en de afspeelfuncties van de telefoon.
- ▶ Als u een MP3-bestand naar een andere map downloadt, kan de telefoon dit bestand niet vinden en afspelen.
- ▶ Maak geen submappen op deze locatie, want dan kunnen de MP3-bestanden in deze map niet worden gevonden en kunnen deze ook niet worden afgespeeld op de muziekspeler.

- ▶ Ga als volgt te werk als u een MP3-bestand als beltoon wilt instellen: ga naar het optiemenu van de telefoon en kies MP3-speler > opties > beltoon instellen.

### Overige

- ▶ Hier kunnen alle bestandstypen worden opgeslagen. Deze map wordt meestal gebruikt om bestanden van de ene computer naar een andere over te zetten.
- ▶ U kunt met de telefoon JPG-bestanden (max. 460 K) en GIF-bestanden (max. 100 K) weergeven.
- ▶ U kunt een afbeelding instellen als achtergrond. Deze afbeelding mag niet groter dan 30 K zijn. Gebruik PC Suite voor andere bestandsindelingen.

### Foto's

- ▶ Deze map is speciaal bedoeld voor de foto's die u maakt met de digitale camera van de telefoon.

- ▶ U kunt foto's vanaf uw computer naar deze map uploaden. Deze foto's zijn echter niet beschikbaar in het fotoalbum van de telefoon of in de map Mijn foto's. We raden u daarom aan geen foto's naar deze map te uploaden.

### Tekst

- ▶ U kunt in deze map TXT-bestanden opslaan. Als u bestanden met een andere indeling in deze map plaatst, worden deze niet weergegeven.

### Videos

- ▶ U kunt de video's die u met de digitale camera van de telefoon hebt gemaakt naar de computer downloaden en nieuwe video's naar de telefoon uploaden.
- ▶ U kunt in deze map 3GP-bestanden opslaan.
- ▶ Zo lang het geheugen nog niet vol is, maakt het niet uit hoe groot de bestanden zijn die u uploadt.
- ▶ Ga als volgt te werk als u de bestanden die in deze map zijn opgeslagen, wilt openen: selecteer Menu > Multimedia > Videoalbum.



# Mijn bestanden

## Video's

Menu 8.2

Hiermee geeft u een lijst met 3GP- en MP4-bestanden weer.

- ▶ **Afspelen:** U kunt een videobestand afspelen door op OK te drukken of door het menu Afspelen van Opties te selecteren.
- ▶ **Verzenden via Bluetooth:** U kunt het geselecteerde bestand via Bluetooth naar een ander apparaat verzenden.
- ▶ **Naam wijzigen:** U kunt de naam van een bestand wijzigen. Een bestandsnaam mag maximaal 200 tekens lang zijn. U kunt de extensie van een bestand niet wijzigen.

### WAARSCHUWING!

*U kunt niet een van de tekens \ / : \* ? " < > | gebruiken.*

- ▶ **Wissen:** Een bestand verwijderen.
- ▶ **Alles wissen:** Alle bestanden uit de lijst verwijderen.
- ▶ **Informatie:** De bestandsinformatie weergeven.

## Foto's

Menu 8.3

Hiermee geeft u een lijst met JPG-bestanden weer.

- ▶ **Bekijken:** U kunt een JPG-bestand weergeven door op OK te drukken of door het menu Weergeven van Opties te selecteren.

### Opmerking

- ▶ Een tekstbestand mag maximaal 460 kb groot zijn.
- ▶ **Verzenden via MMS-bericht:** U kunt MMS-berichten opstellen en verzenden
- ▶ **Verzenden via email:** U kunt het geselecteerde bestand via e-mail naar een ander apparaat verzenden als het bestand minder dan 1 00 kb groot is.
- ▶ **Verzenden via Bluetooth:** U kunt het geselecteerde bestand via Bluetooth naar een ander apparaat verzenden.

## Opmerking

- ▶ Als u een JPG- of JPEG-bestand uit de fotomap wilt instellen als achtergrond, gaat u naar Menu – Multimedia – Fotoalbum en selecteert u vervolgens Achtergrond instellen in het optiemenu.
- ▶ **Naam wijzigen:** U kunt de naam van een bestand wijzigen. Een bestandsnaam mag maximaal 200 tekens lang zijn. U kunt de extensie van een bestand niet wijzigen.
- ▶ **Wissen:** Een bestand verwijderen.
- ▶ **Alles wissen:** Alle bestanden uit de lijst verwijderen.
- ▶ **Informatie:** De bestandsinformatie weergeven.

## Muziek

Menu 8.4

Hiermee geeft u een lijst met MP3-, MP4-, AAC-, M4A- en WMA-bestanden weer.

- ▶ **Afspelen:** U kunt een muziekbestand afspelen door op OK te drukken of door het menu Afspelen van Opties te selecteren.
- ▶ **Verzenden via Bluetooth:** U kunt het geselecteerde bestand via Bluetooth naar een ander apparaat verzenden.
- ▶ **Naam wijzigen:** U kunt de naam van een bestand wijzigen. Een bestandsnaam mag maximaal 100 tekens lang zijn. U kunt de extensie van een bestand niet wijzigen.
- ▶ **Wissen:** Een bestand verwijderen.
- ▶ **Alles wissen:** Alle bestanden uit de lijst verwijderen.
- ▶ **Informatie:** De bestandsinformatie weergeven.

# Mijn bestanden

## Tekst

Menu 8.5

Hiermee geeft u een lijst met TXT-bestanden weer.

- ▶ **Bekijken:** U kunt een tekstbestand weergeven door op OK te drukken of door het menu Weergeven van Opties te selecteren.


### Opmerking

- ▶ Een tekstbestand mag maximaal 460 kb zijn.
- ▶ **Verzenden via e-mail:** U kunt het geselecteerde bestand via e-mail naar een ander apparaat verzenden als het bestand minder dan 300 kb groot is.
- ▶ **Verzenden via Bluetooth:** U kunt het geselecteerde bestand via Bluetooth naar een ander apparaat verzenden.
- ▶ **Naam wijzigen:** U kunt de naam van een bestand wijzigen. Een bestandsnaam mag maximaal 100 tekens lang zijn. U kunt de extensie van een bestand niet wijzigen.
- ▶ **Wissen:** Een bestand verwijderen.

- ▶ **Alles wissen:** Alle bestanden uit de lijst verwijderen.
- ▶ **Informatie:** De bestandsinformatie weergeven.

## Afbeeldingen

Menu 8.6

Druk nadat u een afbeelding hebt geselecteerd op de linkertoets  [Bekijken]. Vervolgens kunt u de onderstaande opties selecteren:

- ▶ **Als achtergrond instellen:** De huidige geselecteerde afbeelding kan als achtergrond worden ingesteld.
- ▶ **Berichten schrijven:** De geluidsbestanden die u via het netwerk downloadt, kunnen worden verzonden via de multimediaservice of de e-mailservice.
- ▶ **Verzenden via Bluetooth:** U kunt de gedownloade geluidsbestanden via Bluetooth verzenden.

## Geluiden

Menu 8.7

Nadat u een geluid geselecteerd heeft, drukt u op de toets [Opties]. U hebt de beschikking over de volgende opties:

- ▶ **Instellen als ringtone:** U kunt het geselecteerde geluidsbestand als beltoon instellen.
- ▶ **Berichten schrijven:** U kunt de gedownloade geluidsbestanden verzenden via SMS, MMS of email.
- ▶ **Verzenden Via Bluetooth:** U kunt de gedownloade geluidsbestanden via Bluetooth verzenden.

## Overige

Menu 8.8

Hier kunnen alle bestandstypen worden opgeslagen. Deze map wordt meestal gebruikt om bestanden van de ene PC naar een andere over te zetten.

- ▶ **Weergeven:** U kunt zien welk bestandstype een bestand heeft (JPG, GIF, WBMP, PNG of TXT). U kunt met de telefoon JPG-bestanden (max. 460 K) en GIF-bestanden (max. 100 K) weergeven.
- ▶ **Verzenden via Bluetooth:** U kunt het geselecteerde bestand via Bluetooth naar een ander apparaat verzenden.

# Instellingen

## Datum & tijd

Menu 9.1

In dit menu kunt u de datum en tijd op het toestel instellen.

### Datum instellen (Menu 9.1.1)

#### Datum instellen

You can enter the current date.

#### Datumnotatie

In dit menu kunt u de weergave van de datum instellen, bijvoorbeeld DD/MM/JJJJ, MM/DD/JJJJ of JJJJ/MM/DD.  
(D: Dag / M: Maand / J: Jaar)

### Tijd instellen (Menu 9.1.2)

#### Tijd instellen

U kunt de juiste tijd ingeven.

#### Tijdnotatie



U hebt de keuze tussen een 12- of 24-uursweergave.

## Display


MENU 9.2

### Achtergrond (Menu 9.2.1)

Achtergrond: U kunt de achtergrond voor de standbymodus instellen.

- ▶ **Standaard:** U kunt een afbeelding of animatie als achtergrond selecteren door te drukken op  of .
- ▶ **Mijn Map:** U kunt een afbeelding of animatie als achtergrond kiezen.

### Menukleur (Menu 9.2.2)

Uw telefoon heeft vier beschikbare menukleuren. Stel de menukleur in door te scrollen en op de linker softkey  [OK] te drukken.

### Displaytekst (Menu 9.2.3)

Als u **aan** selecteert, kunt u de tekst bewerken die in de standby-modus wordt weergegeven.

## Displayverlichting (Menu 9.2.4)

U kunt de verlichtingsduur van het scherm en het toetsenbord instellen.

## Helderheid (Menu 9.2.5)

U kunt de helderheid van het scherm instellen tussen 40% en 100%.

## Netwerkn naam (Menu 9.2.6)

Als u AAN instelt, wordt de naam van de serviceprovider op het interne LCD-display weergegeven.

## Sneltoets basisscherm (Menu 9.2.7)

Als u Aan selecteert, wordt in niet-actieve vensters de functie van de 4 navigatietoetsen en de Menu-toets als pictogrammen weergegeven.

## Cijfer kleur (Menu 9.2.8)

Hier kunt u de kleurinstelling wijzigen van de ingetoetste cijfers in het startscherm wanneer u gaat bellen.

## Energiebesparing Menu 9.3

Deze functie bespaart energie van de batterij door de displayverlichting te reduceren tot maximaal 40%.

## Taal Menu 9.4

In dit menu kunt u de taal voor het scherm wijzigen. Deze wijziging is ook van invloed op de Taal Invoermodus.

## Connectiviteit Menu 9.5

### Bluetooth (Menu 9.5.1)

Met Bluetooth kunnen compatibele mobiele apparaten, randapparatuur en computers die zich in dezelfde buurt bevinden direct met elkaar communiceren (zonder draden). Deze handset ondersteunt ingebouwde Bluetooth-connectiviteit, waardoor deze kan worden aangesloten op compatibele Bluetooth-headsets, Bluetooth-car-kits en andere compatibele apparaten.

## Opmerking

- ▶ Als u LG PC Sync gebruikt via Bluetooth, kunt u alleen de gegevens in het telefoonboek uitwisselen.
- ▶ Als u gegevens van een ander Bluetoothapparaat ontvangt, wordt u om een bevestiging gevraagd. Nadat u de overdracht hebt bevestigd, wordt het bestand naar uw telefoon gekopieerd.
- ▶ Het bestand wordt, afhankelijk van het bestandstype, in een van de volgende mappen opgeslagen:
  - **MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma):** muziekmap.
  - **Videobestanden (.3GP, MP4):** videomap.
  - **Contactpersoonbestanden (.VCF):** telefoonboek.
  - **Tekst (.txt):** tekstmap.
  - **Andere bestanden (\*.\*):** estandsopslagmap.
- ▶ De handset gebruikt normaal gesproken het stuurprogramma WIDCOMM (versie 1.4.3.4 of 1.4.2.10). De handset ondersteunt de LG Contents Bank with Bluetooth niet.

## Bluetooth activeren

U kunt de Bluetooth-functie in- of uitschakelen.

## Gekoppelde apparaten/Handsfree-apparaten

U kunt alle apparaten weergeven die aan uw KG800 zijn gekoppeld.

Met het menu Gekoppelde apparaten of het menu Hands-free apparaten kunt u de onderstaande opties selecteren.

- ▶ **Verbinding maken/Verbinding verbreken:** U kunt verbinding maken met andere Bluetooth-apparaten.
- ▶ **Nieuwe toevoegen:** U kunt uw toestel laten zoeken naar een nieuw Bluetoothapparaat dat zich in uw directe omgeving bevindt en dit apparaat aan de lijst met aan uw telefoon gekoppelde apparaten toevoegen. Als u Nieuwe toevoegen selecteert, zoekt de telefoon naar Bluetooth-apparaten binnen het bereik. Druk op de rechter softkey [Stoppen] als het apparaat dat u wilt koppelen in de lijst wordt weergegeven.

Blader naar het apparaat en druk op de linker softkey [Koppelen]. Vervolgens moet u een wachtwoord opgeven. Dit kan een zelfgekozen wachtwoord zijn (beide apparaten dienen hetzelfde wachtwoord te hebben), of het kan zijn ingesteld door de fabrikant van het apparaat dat u wilt koppelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat dat u wilt koppelen om erachter te komen of hiervoor een wachtwoord is ingesteld.

- ▶ **Naam toe wijzen:** hiermee kunt u de naam van het gekoppelde Bluetooth-apparaat en de weergave ervan op de handset wijzigen.
- ▶ **Instellen als toegestaan/Instellen als niet toegestaan:** U kunt een verbinding tussen twee Bluetooth-apparaten toestaan of blokkeren. Als u bijvoorbeeld regelmatig een Bluetooth-headset bij uw telefoon gebruikt, kunt u de verbinding toestaan. Hierdoor maakt de headset automatisch verbinding met de handset als de headset wordt ingeschakeld.
- ▶ **Ondersteunde toepassingen:** U kunt alle toepassingen bekijken die het Bluetooth-apparaat ondersteunt.

- ▶ **Verwijderen:** hiermee kunt u een gekoppeld Bluetooth-apparaat verwijderen.
- ▶ **Alles verwijderen:** hiermee kunt u alle gekoppelde Bluetooth-apparaten verwijderen.

## Instellingen

### ▶ Zichtbaarheid van mijn telefoon

Hiermee wordt aangegeven of de uw handset zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.

### ▶ Naam van mijn telefoon

U kunt de naam van het Bluetooth-apparaat instellen. De standaardnaam is LG KG800.

## Ondersteunde toepassingen

Hier wordt een lijst weergegeven met Bluetooth-services die door de handset worden ondersteund.

- ▶ **Hoofdtelefoon**
- ▶ **Handsfree kit**
- ▶ **Bestandsoverdracht**
- ▶ **Afbeeldingen afdrukken**



- ▶ **Inbelnetwerk**
- ▶ **Uitwisseling visitekaartje**
- ▶ **Browsen in andere apparaten**
- ▶ **Seriëlepoortprofiel**

## Modem (Menu 9.5.2)

U kunt via de modem de netwerkservices gebruiken. Als u LG PC Sync, Contents bank of Internet Cube wilt gebruiken, gaat u naar het menu, activeert u het modem en sluit u vervolgens de USB-kabel aan.

## Netwerk (Menu 9.5.3)

Het netwerk waarin u wordt geregistreerd, kan automatisch of handmatig worden gekozen. Standaard staat deze functie op het toestel ingesteld op **Automatisch**.

### Netwerkkeuze

U kunt een type netwerk selecteren.

- ▶ **Automatisch:** Het telefoontoestel selecteert automatisch het netwerk dat in uw regio beschikbaar is. Als de telefoon staat ingesteld op Automatisch verandert deze instelling niet, ook niet als het toestel aan of uit wordt gezet.
- ▶ **Handmatig:** De lijst met beschikbare netwerken wordt op het scherm weergegeven. Vervolgens kunt u kiezen welk netwerk u wilt gebruiken, mits dit netwerk een roamingovereenkomst heeft met uw netwerkexploitant. Als de telefoon geen verbinding kan maken met het geselecteerde netwerk kunt u een ander netwerk selecteren.
- ▶ **Favorieten:** U kan een lijst met voorkeursnetwerken instellen waarmee het toestel eerst verbinding moet trachten te maken, voor er een verbinding met andere netwerken tot stand wordt gebracht. Deze lijst wordt opgemaakt aan de hand van de in het toestel aanwezige lijst van netwerken.

### Bandkeuze

- ▶ **EGSM/DCS:** Afhankelijk van het netwerk kunt u EGSM/DCS selecteren.
- ▶ **Enkel PCS:** Afhankelijk van het netwerk kunt u enkel PCS.

## GPRS Bijlage (Menu 9.5.4)

Afhankelijk van de situatie kunt u de GPRS-service instellen.

### Aanzetten

Als u dit menu selecteert, wordt de telefoon bij het aanzetten automatisch bij een GPRS-netwerk aangemeld. Door het starten van een WAP- of PC dialuptoepassing wordt de verbinding tot stand gebracht en is gegevensverkeer mogelijk. Wanneer u de toepassing afsluit, wordt de GPRS-verbinding ook verbroken, maar blijft u wel aangemeld bij het GPRS-netwerk.

### Wanneer nodig

Als u dit menu selecteert, wordt bij het verbinding maken met een WAP-service de GPRS-verbinding tot stand gebracht en wordt deze bij het afsluiten van de WAP-verbinding weer verbroken.

## Oproepen

Menu 9.6

### Oproep doorschakelen (Menu 9.6.1)

Met de dienst Doorschakelen kunt u inkomende spraak-, fax- en dataoproepen naar een ander nummer doorschakelen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

#### ► Alle oproepen

Spraakoproepen onvoorwaardelijk doorschakelen.

#### ► Indien bezet

Oproepen doorschakelen als u in gesprek bent.

#### ► Bij geen gehoor

Oproepen doorschakelen als u niet opneemt.

#### ► Indien buiten bereik

Oproepen doorschakelen als het toestel uitstaat of als u buiten bereik van het netwerk bent.

## ▶ Alle dataoproepen

Onvoorwaardelijk doorschakelen naar een nummer met een pc-verbinding.

## ▶ Alle faxoproepen

Onvoorwaardelijk doorschakelen naar een nummer met een faxverbinding.

## ▶ Alles annuleren

Hiermee annuleert u alle doorschakelservices.

## De submenu's

Het menu Oproep doorschakelen bevat de volgende submenu's.

### • Activeren

De bijbehorende dienst activeren.

### Naar voicemail centrale

Het bericht doorsturen naar de berichtcentrale.

Deze functie is niet beschikbaar in de menu's Alle dataoproepen en Alle faxoproepen.

### Naar ander nummer

Het nummer invoeren waarnaar de oproep moet worden doorgeschakeld.

## Naar favoriete nummer

U kunt de vijf nummers die het laatst zijn doorgeschakeld controleren.

### • Annuleren

De bijbehorende dienst deactiveren.

### • Status weergeven


De status van de bijbehorende dienst controleren.

## Antwoordmodus (Menu 9.6.2)


### ▶ Bij openen

Als u deze functie selecteert, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door de klep te openen.

### ▶ Willekeurige toets

Als u deze functie selecteert, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve de toets  [Einde].

### ▶ Alleen verzendtoets

Als u deze functie selecteert, kunt u een inkomende oproep uitsluitend beantwoorden door op de toets  [Verzenden] te drukken.

## Mijn nummer meezenden (Menu 9.6.3) (afhankelijk van netwerk en abonnement)

### ► Bepaald door netwerk

Als u deze functie selecteert, kunt u uw telefoonnummer meesturen als u twee lijnen hebt.

### ► Aan

U kunt uw telefoonnummer verzenden naar een ander nummer. Uw telefoonnummer zal dan worden weergegeven op het toestel van de persoon die uw oproep ontvangt.

### ► Uit

Uw telefoonnummer wordt niet weergegeven.

## Oproep in wacht (Menu 9.6.4) (netwerkdienst)

### ► Activeren

Als deze dienst actief is, kunt u een (inkomend) gesprek in wachtstand beantwoorden.

### ► Annuleren

Als u Annuleren selecteert, kunt u een (inkomende) oproep niet beantwoorden als u in gesprek bent.

### ► Status weergeven

De status van de dienst Oproep in de wacht controleren.

## Minuutmelder (Menu 9.6.5)

Als u aan selecteert, kunt u de gespreksduur controleren aan de hand van een pieptoon die tijdens een oproep elke minuut klinkt.

## Automatische nummerherhaling (Menu 9.6.6)

### ► Aan

Indien deze functie ingeschakeld is, zal het toestel automatisch nieuwe belpogingen ondernemen na een niet-geslaagde belpoging.

### ► Uit

Als de functie is uitgeschakeld, volgen er na een mislukte oproep geen nieuwe belpogingen.


## Beveiliging

Menu 9.7

### PINcode vragen (Menu 9.7.1)

In dit menu kunt u instellen of om de PIN-code van uw SIM-kaart moet worden gevraagd wanneer het toestel wordt aangezet.

Als deze functie actief is, wordt u gevraagd eerst de PIN-code in te voeren als u het toestel aanzet.

1. Selecteer PIN-code vragen in het menu Beveiligingsinstellingen en selecteer Activeren .
2. Selecteer Uitschakelen om deze functie uit te zetten.
3. Als u de instelling wilt wijzigen, dient u eerst uw PIN-code in te voeren.
4. Als u meer dan drie keer een onjuiste PIN-code invoert, wordt de telefoon geblokkeerd. Als de telefoon geblokkeerd is, dient u de PUK-code in te toetsen.
5. U kunt uw PUK-code tot tien keer toe proberen in te toetsen. Als u meer dan tien keer een onjuiste PUK-code invoert, kunt u het toestel niet meer deblokkeren. U zult

contact moeten opnemen met uw netwerkexploitant.

### Telefoonblokkering (Menu 9.7.2)

De beveiligingscode voorkomt dat onbevoegden gebruik kunnen maken van uw telefoon. Als u de telefoonvergrendeling instelt op Bij inschakelen zal bij het inschakelen van de telefoon telkens om de beveiligingscode worden gevraagd.

Als u de telefoonvergrendeling instelt op Als SIM is gewijzigd zal alleen om de beveiligingscode worden gevraagd bij het verwisselen van de SIM-kaart.

### Oproep blokkeren (Menu 9.7.3)

Oproepblokkering maakt het mogelijk dat een bepaalde categorie van oproepen niet op het toestel kan worden uitgevoerd. Deze functie vereist de opgave van een wachtwoord. Het menu Oproepblokkering beschikt over de volgende opties:

#### ▶ Alle uitgaande oproepen

Deze dienst blokkeert alle inkomende oproepen.

▶ **Uitgaand internationaal**

Deze dienst blokkeert alle internationale uitgaande oproepen.

▶ **Uitgaand internationaal bij roam**

Deze dienst blokkeert alle internationale uitgaande oproepen behalve die naar het thuisnetwerk.

▶ **Alle inkomende oproepen**

Deze dienst blokkeert alle inkomende oproepen.

▶ **Inkomend bij roam**

Deze dienst blokkeert alle inkomende oproepen als u geen verbinding via uw thuisnetwerk hebt.

▶ **Alles annuleren**

U kunt alle blokkeerdiensten annuleren.

▶ **Wachtwoord wijzigen**

U kunt het wachtwoord wijzigen voor de dienst Oproepen blokkeren.

**De submenu's:**

• **Activeren**

U kunt oproepbeperkingen instellen.

• **Annuleren**

Uitschakelen van de geselecteerde oproepbeperking.

• **Status weergeven**

Controleer of de oproepen worden geblokkeerd of niet.

**Vast oproepnummer** (Menu 9.7.4)  
(afhankelijk van SIM)

U kunt uw uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers. De nummers worden beschermd door uw PIN2-code. The numbers you wish to allow access to once this service has been enabled, must be added to the contacts after enabling Fixed dial number.

▶ **Activeren**

U kunt uw uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers.

## ► Uitschakelen

U kunt oproepen verrichten naar alle telefoonnummers.


## ► FDN-lijst

U kunt de lijst met nummers bekijken die als vaste nummers zijn opgeslagen.

## Codes wijzigen (Menu 9.7.5)

PIN is een afkorting van Personal Identification Number en voorkomt dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van uw telefoon.

U kunt de volgende toegangscode wijzigen: **Beveiligingscode**, **PIN1-code** en **PIN2-code**.

1. Als u de PIN2-code, Beveiligingscode wilt wijzigen, voert u uw oorspronkelijke code in en drukt u op  [OK].
2. Voer de nieuwe PIN2-code, Beveiligingscode in en controleer deze.

## Touchpad vergrendelen (Menu 9.7.6)

Hiermee kunt u instellen of u het touchpad wilt gebruiken als u de klep sluit.

**Aan:** U kunt het touchpad niet activeren als de klep is gesloten. (U kunt het touchpad alleen gebruiken als de klep is geopend.)

**Uit:** U kunt het touchpad activeren door op de volumetoets te drukken. Dat kan ook als de klep is gesloten.

## Geheugenstatus Menu 9.8

U kunt controleren hoeveel vrije ruimte er is en hoeveel geheugen in gebruik is op elke geheugenlocatie; intern geheugen, multimediegeheugen en extern geheugen. U kunt naar het menu van elke geheugenlocatie gaan.

## Instellingen resetten

### Menu 9.9

U kunt het toestel instellen op de standaardconfiguratie. Voor deze functie hebt u de Beveiligingscode nodig.

- ▶ **Standaardinstellingen herstellen:** Hiermee kunt u de telefoon terugzetten naar de standaardinstellingen.
- ▶ **Multimediageheugen wissen:** hiermee kunt u het Instellingen Instellingen 90 multimediageheugen formatteren en een standaarddirectory maken.



# Accessoires

Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar voor uw mobiele telefoon. Afhankelijk van het door u aangeschafte verkoop pakket is het mogelijk dat bepaalde optionele accessoires standaard meegeleverd worden. De aanschaf van additionele accessoires kunt u afstemmen op uw persoonlijke communicatiebehoeften. Vraag uw leverancier naar de beschikbare accessoires.

## Reisadapter

Met deze oplader kunt u de batterij opladen als u onderweg bent.



## Batterij



## Datakabel/CD

Om uw telefoon aan te sluiten op een computer.



## Stereo headset

Maakt hands-free  
Bediening mogelijk.  
Hoofdtelefoon en  
microfoon inbegrepen



**Regelaar:** knop voor beantwoorden en beëindigen, regelaar voor de muzikspeler, volumeregeling, knop voor wachtstand en microfoon.

Sluit, nadat u de headset en de regelaar hebt aangesloten, het uiteinde van de regelaar aan op de headsetaansluiting aan de rechterkant van de telefoon.

## Opmerking

- ▶ Gebruik uitsluitend originele LG-accessoires.
- ▶ Het gebruik van niet originele LG-accessoires kan de garantie op uw product doen vervallen.

### Opmerking

- ▶ Accessoires kunnen per regio verschillen. Gelieve contact op te nemen met onze regionale servicedienst of vertegenwoordiging voor meer informatie.
- ▶ Bovenstaande afbeelding bevat zowel meegeleverde als optionele accessoires.

# Technische gegevens

## Algemeen

**Productnaam:** KG800

**Systeem:** GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Omgevingstemperaturen

**Max:** +55°C

**Min:** -10°C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

### Model Name

KG800/KB808/MG800C

### Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.6.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

### Name

Jin Seog, Kim / Director

### Issued Date

27.Feb. 2006

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

  
Signature of representative

# | KG800 Guide de l'utilisateur |

## - Français



### Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les décharges prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

# Table des matières

Comment utiliser les touches sensibles	4
Pour votre sécurité	6
Précautions d'usage de l'appareil	7
Caractéristiques du KG800	12
Description du téléphone	
Icones affichées à l'écran	14
Installation	15
Installation de la carte SIM et de la batterie	
Chargement de la batterie	16
Débranchement du chargeur	17
Fonctions générales	18
Saisie de texte	
Modification du mode de saisie de texte	
Contacts	19
Menu Appel en cours	20
Pendant un appel	
Appels multiparties ou conférences téléphoniques	21
Arborescence des menus	24
Profils audio	25
Activer	
Personnaliser	
Renommer	
Journal appels	26
Appels en absence	
Appels reçus	
Appels émis	
Tous les appels	
Supprimer les appels récents	
Frais d'appel	
Durée de l'appel	
Coût de l'appel	
Réglages	
Infos GPRS	27
Durée de l'appel	
Volume données	
Outils	28
Favoris	
Réveil	
Calculatrice	
Convertisseur	
Fuseaux horaires	
Services +	
Agenda	29
Répertoire	
Rechercher contact	
Ajouter	
Groupes d'appel	
N° abrégés	
Mes numéros	
Signature	
Réglages	
Calendrier	30
Ajouter	
Afficher agendas quotidiens	
Supprimer anciens	
Tout supprimer	
Aller à date	
Définir sonnerie d'alarme	
Mémos	
Messages	31
Nouveau message	
Ecrire SMS	
Ecrire MMS	32
Écrire message e-mail	33
Boîte de réception	
E-mail	34
Brouillons	
Boîte d'envoi	

Messagerie vocale	34	Internet	41	Couleur de police	46
Message d'information		Page d'accueil		<b>Mode éco.</b>	
Modèles	35	Favoris		<b>Langue</b>	
Modèles SMS		Accéder à l'URL		<b>Connectivité</b>	
Modèles MMS		Réglages		Bluetooth	
<b>Réglages</b>		<b>Mon dossier</b>	42	Modem	47
SMS		Jeux et applis		Réseau	
MMS		Profils		Activer GPRS	48
E-mail	36	Vidéos	45	<b>Appels</b>	
Numéro boîte vocale		Photos		Renvoi d'appel	
Message d'information		Musique		Mode de réponse	49
Messages Push		Texte		Envoyer mon numéro	
		Images		Double appel	
<b>Multimédia</b>	37	Sons		Bip minute	
Photos		Autres		Rappel auto	
Caméra vidéo	38	<b>Réglages</b>	46	<b>Sécurité</b>	50
Mémo vocal		Date et heure		Demander code PIN	
MP3		Affichage		Verrouillage téléphone	
<b>Mon album</b>	40	Fond d'écran		Interdiction d'appels	
Mes vidéos		Thèmes		Appels restreints	51
<b>Réglages</b>		Message d'accueil		Modifier codes	
Photo		Rétroéclairage		Verrouillage clavier	
Caméra vidéo		Luminosité		<b>Etat mémoire</b>	
		Nom de réseau		<b>Réinitialiser réglages</b>	
		Raccourci Ecran d'accueil		<b>Accessoires</b>	52
				<b>Données techniques</b>	53

# Comment utiliser les touches sensibles

- ▶ Les touches du téléphone présentées sur l'image sont des touches sensibles.
- ▶ Avant d'utiliser ces touches, assurez-vous de consulter la section « Précautions d'utilisation des touches sensibles ».

## Précautions d'utilisation des touches sensibles

1. Assurez-vous d'avoir les mains propres et sèches.
  - Essuyez-vous bien les mains de façon à en retirer toute trace d'humidité. Essayez également les touches tactiles si vous vous trouvez dans un environnement humide.



Image des touches sensibles

Touches sensibles

2. Il n'est pas nécessaire d'appuyer fortement sur les touches tactiles, une simple pression suffit.  
Protégez votre téléphone des chocs, sous peine d'endommager les capteurs des touches tactiles.
3. Posez l'extrémité du doigt sur la touche tactile que vous souhaitez utiliser en veillant à ne pas toucher les autres touches à proximité.
4. Si l'écran d'attente et les touches tactiles sont éteints, vous ne rallumerez pas l'écran d'attente en appuyant sur une touche tactile. Appuyez sur Quitter et attendez que l'écran d'attente se rallume (les touches tactiles ne fonctionnent pas lorsqu'elles sont éteintes).
5. Si le slide est fermé, la fonction de verrouillage des touches est activée et les touches tactiles sont automatiquement verrouillées pendant les appels. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Etat des touches tactiles pendant l'utilisation du téléphone portable ».)
6. Les touches tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si elles sont recouvertes par l'étui du téléphone ou un film plastique. Le fait de porter des gants peut également gêner leur utilisation.
7. Evitez que des objets métalliques ou d'autres matériaux conducteurs n'entrent en contact avec les touches tactiles sous peine de provoquer des dysfonctionnements.





## Etat des touches sensibles pendant l'utilisation du téléphone portable

La fonction de verrouillage des touches s'active automatiquement lorsque le slide est fermé et lors des appels pour éviter toute action involontaire des touches tactiles. (cela signifie que les touches ne fonctionnent pas lorsque vous appuyez dessus)

### 1. Lorsque le slide est fermé

- Lorsque le slide est fermé, la fonction de verrouillage des touches est activée automatiquement. (L'ouverture du clapet la désactive automatiquement.)
- Pour désactiver la fonction de verrouillage des touches lorsque le slide est fermé, appuyez deux fois sur le bouton du volume.
- Après la désactivation, si aucune touche n'est actionnée pendant une durée donnée (5 secondes), la fonction de verrouillage des touches est de nouveau activée.

### 2. Lors des appels

- Lors des appels, la fonction de verrouillage des touches est activée automatiquement que le slide soit ouvert ou fermé.
- Pour désactiver le verrouillage des touches, appuyez sur la touche MP3, une touche numérique ou les touches  ou .
- Après la désactivation du verrouillage des touches sensibles, si aucune touche n'est actionnée pendant une durée donnée (5 secondes), la fonction de fonction de verrouillage des touches est de nouveau activée.

### Note

- *Pour aider les utilisateurs, une image des touches sensibles avec les fonctions de chaque touche apparaît sur l'écran d'attente lors de l'achat de produits.*

# Pour votre sécurité

Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

## AVERTISSEMENT!

- Les téléphones doivent rester éteints à tout moment lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion.
- Évitez de téléphoner en conduisant.
- N'activez pas le téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou d'un chantier où des explosifs sont entreposés.
- Pour votre sécurité, utilisez **UNIQUEMENT** les batteries et les chargeurs **D'ORIGINE** indiqués.
- Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées.
- Afin d'éviter tout risque d'étouffement, gardez le téléphone hors de portée des enfants. Ils pourraient avaler de petites pièces amovibles.

## ATTENTION!

- Éteignez votre téléphone dans les endroits où cela est prescrit. Ne l'utilisez pas dans les hôpitaux: cela risquerait d'affecter le fonctionnement de certains appareils médicaux électroniques tels que les stimulateurs et les prothèses auditives.
- Les numéros d'urgence ne sont pas forcément disponibles sur tous les réseaux. Aussi, vous ne devez jamais dépendre uniquement de votre téléphone mobile pour d'éventuelles communications essentielles (urgences médicales, etc.).
- Utilisez exclusivement des accessoires d'ORIGINE pour ne pas endommager votre téléphone.
- Tous les émetteurs radio comportent des risques d'interférences s'ils sont placés à proximité d'appareils électroniques. Des interférences mineures peuvent survenir sur les téléviseurs, les récepteurs radio, les ordinateurs, etc.
- Les batteries usées doivent être recyclées conformément à la législation en vigueur.
- Ne démontez pas le téléphone ni la batterie.

# Précautions d'usage de l'appareil

## Mesures de sécurité obligatoires

### Remarque d'ordre générale

Pour préserver votre sécurité et celle des autres, nous vous demandons de ne pas utiliser les téléphones mobiles dans certaines conditions (en conduisant par exemple) et dans certains lieux (avions, hôpitaux, stations services, et ateliers garagistes).

### Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques

La distance entre le simulateur cardiaque (ou la pompe à insuline) et le téléphone mobile doit être au minimum de 15 cm. Le téléphone mobile (lors d'un appel) doit être à l'opposé de l'emplacement de l'implant.

## Mesures de précautions\*

A/Un indicateur de 'niveau de réception' vous permet de savoir si votre appareil est en mesure de recevoir et d'émettre un signal dans de bonnes conditions. En effet, plus le niveau de réception est faible, plus la puissance d'émission de votre téléphone est élevée.

De ce fait et afin de réduire au maximum le rayonnement émis par les téléphones mobiles, utilisez votre appareil dans de bonnes conditions de réception.

Ne pas utiliser votre appareil dans les sous-terrains, parkings sous-sol, ou dans un véhicule en mouvement (train ou voiture).

B/Lors d'une communication, utilisez le kit 'piéton' ou 'mains libres' qui vous permet d'éloigner le téléphone de votre tête.

C/Évitez aussi de positionner le téléphone à côté du ventre des femmes enceintes ou du bas du ventre des adolescents.

### Ces mesures vous permettront de réduire considérablement l'absorption, par les parties sensibles de votre corps, de la puissance rayonnée par votre téléphone.

\* Aucun constat de dangerosité d'utilisation des téléphones mobiles n'ayant été constaté, seul le principe de 'précaution' nous pousse à vous demander de respecter ces quelques mesures.

Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voir illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

## Exposition aux radiofréquences

### Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (DAS ou SAR, Specific Absorption Rate)

Le KG800 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

## Précautions d'usage de l'appareil

- ▶ Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de DAS sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- ▶ Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- ▶ La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- ▶ La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.596 W/kg (10g).
- ▶ Le niveau de DAS appliqué aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissus (États-Unis, Canada, Australie et Taïwan).

## Entretien et réparation

### AVERTISSEMENT!

*Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.*

- ▶ Ne démontez pas votre téléphone. En cas de réparation, confiez-le à un technicien qualifié.
- ▶ Tenez votre téléphone éloigné d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans un four à micro-ondes, auquel cas la batterie exploserait.
- ▶ Ne le faites pas tomber.
- ▶ Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- ▶ Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- ▶ Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits trop enfumés ou trop poussiéreux.

- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- ▶ Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- ▶ Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- ▶ Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution.
- ▶ Utilisez les accessoires tels que les écouteurs et le kit piéton avec la plus grande précaution.
- ▶ Retirez le câble de données avant de mettre le téléphone sous tension.

## Fonctionnement optimal du téléphone

Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, prenez en compte les conseils suivants :

## Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque, comme dans une poche poitrine.

- ▶ Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- ▶ Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- ▶ Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- ▶ Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- ▶ Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- ▶ Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel, si les conditions de conduite le requièrent.
- ▶ Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- ▶ Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

**Si vous écoutez de la musique en extérieur, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous restiez avertis de ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.**

# Précautions d'usage de l'appareil

## Éviter toute nuisance à votre ouïe

Vous exposez à des sons forts pendant trop longtemps peut nuire à votre ouïe. C'est pour cela que nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille et de régler le volume de la musique et des sonneries à un niveau raisonnable.

## Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

## Sites potentiellement dangereux

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- ▶ Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- ▶ Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- ▶ Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

## Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un danger d'étouffement.

## Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- ▶ Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- ▶ Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- ▶ Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- ▶ Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- ▶ Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- ▶ Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- ▶ N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.

# Caractéristiques du KG800



## Description du téléphone

### 1 Écouteur

### 2 Écran principal

- ▶ **Écran principal**Partie supérieure: intensité du signal, état de la batterie et autres fonctions.
- ▶ **Partie inférieure:** indications relatives aux touches de fonction

### 3 Touches de navigation

#### ▶ En mode veille:



**pression brève:**

liste des Raccourci



**pression brève:**

liste des Répertoire



**pression brève:**

liste des profils audio (Appui long:

Activer/Désactiver le mode vibreur)



**pression brève:**

liste des messages

- ▶ **Dans le menu:** défilement vers le haut ou vers le bas

### 4 Touches alphanumériques

- ▶ **En mode veille:** saisisses des chiffres pour composer un numéro

#### Maintenez enfoncée la touche



- appels internationaux




- Activer le menu Centre de boîte vocale



à 9 icon - numéros abrégés

- ▶ **En mode édition:** saisisses des chiffres et des caractères



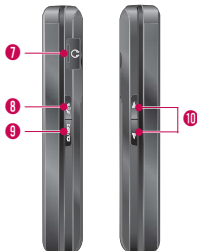

**5** Objectif de l'appareil photo

**6** Flash

**7** Connecteur d'accessoires /du chargeur de batterie et prise casque

### Remarque

► Pour connecter un périphérique USB, attendez quelques minutes après la mise sous tension du téléphone et que l'écran soit en veille.

**8** Touche de fin Marche/Arrêt

**9** Raccourci Multimédia et Appareil photo/MP3

► Le menu Appareil Multimédia est activé directement. Activer photos et MP3 (Appui long).

**10** Touches latérale

► **Slide ouvert:** Volume du bip touches

► **Slide fermé:** Permet d'afficher des informations comme l'heure ou la date sur l'écran externe du téléphone. permet d'afficher des Fonds d'écran externes du téléphone (Appui long)

► **Dans le menu:** Défilement vers le haut ou vers le bas

► **Pendant un appel:** Volume de l'écouteur









### Remarque










► Pour préserver la qualité d'écoute lorsque le slide est ouvert, le volume maximal est réglé sur 3.

## Caractéristiques du KG800

Lorsque aucune barre n'est affichée, la couverture réseau est nulle ; dans ce cas, vous ne pouvez accéder à aucun service (appel, messages, etc.).

### Icones affichées à l'écran

Icones	Description
	Indique la puissance du signal réseau
	Indique qu'un appel est en cours.
	Vous pouvez utiliser le service GPRS.
	Indique que vous êtes en itinérance sur un autre réseau
	Indique que l'alarme a été programmée et qu'elle est activée.
	Indique l'état de chargement de la batterie.
	Indique la réception d'un message.
	Vous avez un message vocal


Icones	Description
	Indique que le mode Vibreur est activé
	Menu Général activé dans le profil audio
	Indique que le profil Fort est activé
	Indique que le profil Silencieux est activé
	Indique que le profil Kit piéton est activé
	Vous pouvez renvoyer un appel.
	Indique que le téléphone accède au WA
	Indique que vous utilisez la technologie GPRS.
	Indique que le menu Bluetooth est activé

## Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de retirer la batterie, assurez-vous que le téléphone est éteint.

### 1. Retirez la batterie.

Appuyez sur le bouton d'ouverture et maintenez-le enfoncé pendant que vous faites glisser la batterie pour la dégager.

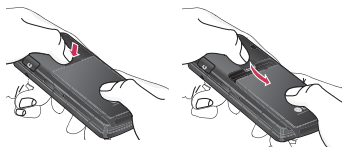

### 2. Installation de la carte SIM.

Insérez et faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement dessus et tirez-la dans la direction opposée.



Pour insérer la carte SIM Pour retirer la carte SIM

### Remarque

- Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précautions. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM

## Installation

### 3. Installation de la batterie.

Faites glisser la batterie vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit en place.



## Chargement de la batterie

Avant de connecter le chargeur de voyage au téléphone, vous devez au préalable installer la batterie.



1. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone.
2. La flèche vous faisant face, comme indiqué dans l'illustration, branchez la fiche de l'adaptateur de batterie sur la prise, en bas du téléphone, jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez sentir un déclic.
3. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur livré avec le pack.
4. Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.

**ATTENTION!**

- *Ne forcez pas le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou l'adaptateur de voyage.*
- *Branchez le chargeur de la batterie verticalement sur la prise murale.*
- *Si vous utilisez le chargeur de la batterie dans un pays étranger, utilisez un adaptateur approprié.*
- *Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.*

**AVERTISSEMENT!**

- *Par temps d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur afin d'éviter les risques d'électrocution ou d'incendie.*
- *Mettez la batterie à l'abri d'objets pointus tels que les crocs ou les griffes d'un animal afin d'éviter tout risque d'incendie.*
- *Lorsque le téléphone est en charge, ne l'utilisez pas pour appeler ou pour répondre aux appels. Ceci peut provoquer un court-circuit et/ou entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.*

**Débranchement du chargeur**

Déconnectez le chargeur de voyage du téléphone comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.



# Fonctions générales

## Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour ajouter un contact, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des événements dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir du texte.

Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes :


### Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste.


### Mode ABC

Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

### Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.

## Modification du mode de saisie de texte

1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ qui autorise la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Vous pouvez modifier le mode de saisie en appuyant sur la touche . Le mode de saisie en cours s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.



Mode de saisie du texte



### Utilisation du mode T9

Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré.

Vous pouvez également ajouter de nouveaux mots au dictionnaire. À mesure que de nouveaux mots sont ajoutés, le mot est modifié pour afficher le mot le plus proche du dictionnaire.

1. Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par taper un mot en utilisant les touches de  à . Appuyez une seule fois par lettre.
2. Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères

3. Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche **0** . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche **☒** . Pour supprimer tous les mots, maintenez enfoncée la touche **☒** .

### Remarque

- Pour quitter le mode de saisie de texte sans enregistrer le texte entré, appuyez sur la touche **☒** .  
Le téléphone passe en mode veille.

Pour plus d'informations sur les caractères disponibles via les touches alphanumériques, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
<b>1</b> <b>sup</b>	.,/?!-:'''1	.,/?!-:'''1
<b>2</b> <b>sup</b>	A B C 2	a b c 2
<b>3</b> <b>sup</b>	D E F 3	d e f 3
<b>4</b> <b>sup</b>	G H I 4	g h i 4
<b>5</b> <b>sup</b>	J K L 5	j k l 5
<b>6</b> <b>sup</b>	M N O 6	m n o 6
<b>7</b> <b>sup</b>	P Q R S 7	p q r s 7
<b>8</b> <b>sup</b>	T U V 8	t u v 8
<b>9</b> <b>sup</b>	W X Y Z 9	w x y z 9
<b>0</b> <b>☒</b>	Touche Espace 0	Touche Espace 0

## Contacts

Vous pouvez stocker des numéros de téléphone et les noms des personnes auxquels ils correspondent dans la mémoire de votre carte SIM.

En outre, vous pouvez stocker jusqu'à 1000 numéros et noms dans la mémoire de votre téléphone.

Les mémoires de la carte SIM et du téléphone s'utilisent toutes deux de la même façon dans le menu Contacts.

# Menu Appel en cours

Votre téléphone comprend des fonctions de réglage que vous pouvez utiliser au cours d'une communication. Pour accéder à ces fonctions pendant un appel, appuyez sur la touche MP3 pour déverrouiller l'écran tactile, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

## Pendant un appel

Le menu affiché sur l'écran du combiné pendant un appel est différent du menu principal qui apparaît par défaut en mode veille. Voici la description des options.

### Volume

Pour augmenter ou diminuer le volume de l'écouteur.

### Émission d'un second appel

Vous pouvez rechercher un numéro dans le répertoire afin d'émettre un second appel. Appuyez sur la touche de fonction droite, puis sélectionnez Liste. Pour enregistrer un numéro dans le répertoire au cours d'une communication, appuyez sur la touche de fonction droite, puis sélectionnez **Ajouter**.

### En attente

Pour mettre son correspondant en attente.

### Reprendre

Lorsque le correspondant est en attente, à la place de "en attente" s'affiche "reprendre". Cela permet de reprendre la conversation.

### Permuter

Lors d'un double appel, permet de basculer d'un appel à l'autre.

### Terminer tout

Pour mettre fin à tous les appels.

### Conférence


Voir explications page 21.

### Messages

Pour accéder au menu Messages.




## Réception d'un appel entrant

Pour répondre à un appel entrant signalé par une sonnerie, relevez le slide, puis appuyez sur la touche .

Le combiné peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. Un son se fait entendre dans l'écouteur, et l'écran affiche un second appel en attente. Cette fonction, appelée Mise en attente, n'est disponible que si votre réseau le prend en charge. Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation de cette fonction, reportez-vous à la rubrique Mise en attente.

## Refus d'un appel entrant

Vous pouvez refuser un appel entrant sans avoir à y répondre. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur la touche .

## Activation de tonalité de touches (DTMF) pendant un appel

Pour activer des tonalités DTMF pendant un appel, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez Envoi touches. Les tonalités DTMF peuvent être désactivées de la même manière. Ces tonalités permettent à votre téléphone d'utiliser un standard automatisé.

## Désactiver le microphone

Vous pouvez désactiver le microphone pendant un appel en appuyant sur la touche [Options] et en sélectionnant Silence. Le microphone du poste GSM peut être activé en sélectionnant Retour. Quand le microphone est désactivé, vous pouvez toujours entendre la personne qui vous appelle sans qu'elle vous entende.

## Appels multiparties ou conférences téléphoniques

Le service d'appels multiparties ou de conférences téléphoniques vous permet d'avoir une conversation simultanée avec plusieurs appelants, si votre opérateur réseau prend en charge cette fonction. Il est possible de configurer uniquement un appel multiparties lorsque vous disposez d'un appel actif et d'un appel en attente, et que vous avez répondu aux deux appels. Dès qu'un appel multiparties est configuré, la personne qui a configuré cet appel peut ajouter, déconnecter ou séparer les appels (c'est-à-dire, retirer un appel de l'appel multipartie tout en restant connecté avec vous). Toutes ces options sont disponibles à partir du menu Appel en conférence. Le nombre maximum d'appelants dans un appel multiparties est de cinq. Dès le départ, vous contrôlez l'appel multiparties, et vous êtes le seul à pouvoir y ajouter des appelants.

### Émission d'un second appel

Vous pouvez émettre un second appel alors que vous êtes déjà en communication. Entrez le second numéro et appuyez sur la touche . Lorsque le second appel est connecté, le premier est automatiquement mis en attente. Vous pouvez basculer entre les deux appels en appuyant sur la touche de navigation du bas, puis en sélectionnant Permuter.

### Configuration d'une conférence téléphonique

Mettez un appel en attente et lorsque l'appel en cours est activé, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez Conférence / Joindre tout.

### Mise en attente d'une conférence téléphonique

Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez Conférence téléphonique/Tout mettre en attente.

### Activation d'une conférence téléphonique en attente

Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez Conférence téléphonique/Tout joindre.

### Ajout d'appels à la conférence téléphonique

Pour ajouter un appel à une conférence téléphonique en cours, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez Conférence téléphonique/Tout joindre.

### Affichage des appelants dans une conférence téléphonique

Pour consulter à l'écran les numéros des appelants qui participent à la conférence, utilisez les touches de navigation haut/bas.

## Conversation privée au cours d'une conférence téléphonique

Pour avoir une conversation privée avec l'un des appelants de la conférence, affichez à l'écran le numéro de l'appelant avec qui vous souhaitez parler, puis appuyez sur la touche de fonction gauche. Sélectionnez Conférence téléphonique/Privé pour mettre en attente tous les autres appelants.

## Fin d'une conférence téléphonique

L'appelant actuellement affiché d'une conférence téléphonique peut être déconnecté en appuyant sur la touche ►. Pour mettre fin à une conférence téléphonique, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez Conférence téléphonique/Fin multipartie. Après avoir appuyé sur la touche de fonction gauche, sélectionnez Conférence téléphonique/Tout terminer pour mettre fin à tous les appels actifs et en attente.

# Arborescence des menus

## 1. Profils audio

- 1.X.1 Activer
- 1.X.2 Personnaliser
- 1.X.3 Renommer

## 2. Journal appels

- 2.1 Appels en absence
- 2.2 Appels reçus
- 2.3 Appels émis
- 2.4 Tous les appels
- 2.5 Supprimer les appels récents
- 2.6 Frais d'appel
- 2.7 Infos GPRS

## 3. Outils

- 3.1 Favoris
- 3.2 Réveil
- 3.3 Calculatrice
- 3.4 Convertisseur
- 3.5 Fuseaux horaires
- 3.6 Services +

## 4. Agenda

- 4.1 Répertoire
- 4.2 Calendrier
- 4.3 Mémos

## 5. Messages

- 5.1 Nouveau message
- 5.2 Boîte de réception
- 5.3 E-mail
- 5.4 Brouillons
- 5.5 Boîte d'envoi
- 5.6 Messagerie vocale
- 5.7 Message d'information
- 5.8 Modèles
- 5.9 Réglages

## 6. Multimédia

- 6.1 Photos
- 6.2 Caméra vidéo
- 6.3 Mémo vocal
- 6.4 MP3
- 6.5 Mon album
- 6.6 Mes vidéos
- 6.7 Réglages

## 7. Internet

- 7.1 Page d'accueil
- 7.2 Favoris
- 7.3 Accéder à l'URL
- 7.4 Réglages

## 8. Mon dossier

- 8.1 Jeux et applis
- 8.2 Vidéos
- 8.3 Photos
- 8.4 Musique
- 8.5 Texte
- 8.6 Images
- 8.7 Sons
- 8.8 Autres

## 9. Réglages


- 9.1 Date et heure
- 9.2 Affichage
- 9.3 Mode éco.
- 9.4 Langue
- 9.5 Connectivité
- 9.6 Appels
- 9.7 Sécurité
- 9.8 Etat mémoire
- 9.9 Réinitialiser réglages

Dans Profils audio, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone selon différents événements, environnements ou groupes d'appelants.

## Activer (Menu 1.X.1)

1. La liste des profils s'affiche.
2. Dans la liste des **Profils audio**, faites défiler l'affichage pour sélectionner le profil que vous souhaitez activer, puis appuyez sur la touche de fonction gauche  [Ok] ou sur la touche OK.
3. Sélectionnez ensuite **Activer**.

## Personnaliser (Menu 1.X.2)

Accédez au profil de votre choix dans la liste. Après avoir appuyé sur la touche de fonction gauche  ou la touche OK, sélectionnez l'option **Personnaliser**. L'option des paramètres du profil s'ouvre. Vous pouvez définir les options suivantes.

- ▶ **Alerte appels**: permet de définir le type de signal souhaité pour les appels entrants.
- ▶ **Mélodie appels**: permet de sélectionner dans une liste la tonalité de sonnerie souhaitée.
- ▶ **Volume mélodie**: Permet d'ajuster le volume de la mélodie.
- ▶ **Alerte messages**: permet de définir le type de signal souhaité pour les messages.
- ▶ **Mélodie messages**: permet de sélectionner le signal des messages.

- ▶ **Bip touches**: permet de sélectionner la tonalité du clavier.
- ▶ **Volume clavier**: permet de régler le volume du son du clavier.
- ▶ **Bip slide**: permet de définir le bip du slide en fonction de l'environnement.
- ▶ **Volume effets sonores**: permet de régler le volume des effets sonores.
- ▶ **Volume marche/arrêt**: permet de régler le volume de la sonnerie lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.
- ▶ **Réponse automatique**: Cette fonction est activée uniquement lorsque votre téléphone est connecté au kit mains libres.
  - **Désactivé**: Le répondeur ne se déclenche pas automatiquement.
  - **Après 5 secs**: Après 5 secondes, le répondeur se déclenche automatiquement.
  - **Après 10 secs**: Après 10 secondes, le répondeur se déclenche automatiquement.

## Renommer (Menu 1.X.3)

Vous pouvez renommer un profil avec le nom de votre choix.

### Remarque

- ▶ *Les profils Vibreur seul, Silencieux et Kit piéton ne peuvent pas être renommés.*

# Journal appels

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de couverture. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter la durée des appels.

## Appels en absence

Menu 2.1

Cette option permet de consulter les derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu. Vous pouvez également.

## Appels reçus

Menu 2.2

Cette option permet de consulter les derniers appels entrants. Vous pouvez également.

## Appels émis

Menu 2.3

Cette option permet de consulter les appels émis (numéros que vous avez appelés ou essayé d'appeler). Vous pouvez également.

## Tous les appels

Menu 2.4

Vous pouvez afficher la liste de l'ensemble des derniers appels entrants et sortants.

## Supprimer les appels récents

Menu 2.5

Cette fonction vous permet de supprimer les listes des appels manqués, des appels reçus, des appels composés et celle de tous les appels en même temps.

## Frais d'appel

Menu 2.6

### Durée de l'appel (Menu 2.6.1)

Cette fonction vous permet de consulter la durée des appels entrants et sortants. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels. Les options de minuterie disponibles sont les suivantes :

### Coût de l'appel (Menu 2.6.2)

Cette fonction vous permet de vérifier le coût de votre dernier appel, de tous les appels, de conserver et de réinitialiser les coûts. Pour réinitialiser le coût, vous avez besoin du code PIN2.

### Réglages (Menu 2.6.3)

#### (dépendant de la carte SIM)

► **Tarif / Unité :** Vous pouvez spécifier le type de devise et le prix unitaire. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir les prix unitaires. Pour sélectionner la monnaie ou l'unité dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2.

- ▶ **Réglages crédit:** Ce service du réseau vous permet de limiter le coût de vos appels en sélectionnant des unités de facturation. Si vous sélectionnez **Lire**, le nombre d'unités restantes s'affiche. Si vous sélectionnez **Modifier**, vous pouvez **modifier** votre limite de facturation.
- ▶ **Afficher durée:** Ce service du réseau vous permet de voir automatiquement le coût de vos derniers appels. S'il est défini sur **Activé**, vous pouvez voir le dernier coût à la fin de l'appel.

## Infos GPRS

Menu 2.7

Vous pouvez vérifier la quantité de données transférées via le réseau GPRS au moyen de l'option Info GPRS. De plus, vous pouvez afficher le temps passé en ligne.

### Durée de l'appel (Menu 2.7.1)

Vous pouvez vérifier la durée du **Dernier appel** et de **Tous les appels**. Vous pouvez également Réinitialiser les minuteurs d'appels.

### Volume données (Menu 2.7.2)

Vous pouvez vérifier les volumes **Envoyé**, **Reçus** ou **Tout** et **Réinitialiser**.

# Outils

## Favoris

Menu 3.1

Les menus rapides vous permettent d'ajouter vos favoris à la liste fournie. Une fois votre menu créé, vous pouvez accéder rapidement à la fonction de votre choix dans l'écran de veille en appuyant sur la touche de navigation vers le haut.



### Remarque

- ▶ Les menus SMS, MMS, Jeux et applis, Connectivité, Réveil, MP3 et Photos figurent déjà dans vos favoris.

## Réveil

Menu 3.2

Vous pouvez définir jusqu'à 5 alarmes pour être réveillé à une heure spécifique.

1. Sélectionnez **Activé** et entrez l'heure de réveil de votre choix.
2. Sélectionnez la période de répétition du réveil : **Une seule fois, Lun ~ Ven, Lun ~ Sam, Tous les jours.**
3. Sélectionnez la sonnerie d'alarme de votre choix et appuyez sur la touche  [OK].
4. Modifiez le nom de l'alarme et appuyez sur  [OK].

## Calculatrice

Menu 3.3

Ce menu permet d'exécuter des fonctions standard, telles que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions (+, -, x, ÷).

En outre, vous avez accès à de nombreuses fonctions de votre calculatrice, telles que: (+/-, -, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt.)

## Convertisseur

Menu 3.4

Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix. 9 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités: **Devises, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume, Vitesse, Chaussures et Vêtements.**

## Fuseaux horaires

Menu 3.5

À l'aide des touches de navigation gauche/droite, vous pouvez consulter l'heure du méridien de Greenwich (GMT) et des principales villes du monde entier.

L'écran affiche le nom, la date et l'heure actuelle de la ville sélectionnée.

## Services +

Menu 3.6

Ce menu dépend de la carte SIM et des services du réseau.

### Remarque

- ▶ Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom de service spécifique de l'opérateur stocké sur la carte SIM.
- ▶ Si la carte SIM ne prend pas en charge les services SAT, ce menu correspond à Profils.




## Répertoire

Menu 4.1

### Rechercher contact (Menu 4.1.1)

1. Sélectionnez **Rechercher** en appuyant sur la touche de fonction gauche [Répertoire] ou [OK].
2. Saisissez le nom que vous cherchez.

#### Remarque

- ▶ Pour lancer une recherche instantanée, entrez le premier caractère du nom à rechercher.
3. Pour modifier, supprimer ou copier une entrée ou associer une fonction vocale à une entrée, sélectionnez  [Options]. Les menus suivants apparaissent.

#### Remarque

- ▶ Pour utiliser la fonction d'identification de l'appelant par photo, votre répertoire doit comporter des contacts et la résolution des photos sélectionnées doit être de 72x72 pixels. Pour plus d'informations sur l'association de photos à des contacts, reportez-vous à la section Photo.

### Ajouter (Menu 4.1.2)

Cette fonction vous permet d'ajouter une entrée à l'annuaire.

1. Sélectionnez **Ajouter** en appuyant sur la touche de fonction gauche  [OK].
2. Sélectionnez la mémoire sur laquelle enregistrer le contact : **SIM** ou **Téléphone**. Si vous choisissez d'enregistrer le contact sur la mémoire du téléphone, vous devez sélectionner le numéro que vous souhaitez définir en tant que numéro principal.

### Groupes d'appel (Menu 4.1.3)

Vous pouvez intégrer 20 membres maximum par groupe. Vous pouvez dresser une liste pour 7 groupes.

### N° abrégés (Menu 4.1.4)

Vous pouvez assigner n'importe quelle touche (de  à ) à une entrée de la liste de noms.

Vous pouvez appeler directement une personne en appuyant sur cette touche.

### Mes numéros (Menu 4.1.5)


#### (dépendant de la carte SIM)



Vous pouvez enregistrer et consulter votre numéro personnel sur votre carte SIM.

### Signature (Menu 4.1.6)

Cette option vous permet de créer votre propre carte de visite avec votre nom et un numéro de téléphone portable.

### Réglages (Menu 4.1.7)

Accédez à **Réglages**, puis appuyez sur la touche  [OK].

- ▶ **Mémoire**: Sélectionnez **Mémoire** puis appuyez sur la touche de fonction gauche  [OK].
- ▶ **Affichage**: Faites défiler l'affichage pour sélectionner les options d'affichage, puis appuyez sur  [OK].
- ▶ **Copier tout/Tout déplacer**: Vous pouvez copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice versa.

- ▶ **État Mémoire:** Cela indique l'état de la mémoire de votre carte SIM et de votre téléphone.
- ▶ **Supprimer répertoire:** Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la carte SIM ou du téléphone. Cette fonction requiert un code de sécurité.
- ▶ **SDN:** Utilisez cette fonction pour accéder à une liste spécifique de services fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).

## Calendrier

Menu 4.2

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. En haut de l'écran figurent des sections relatives à la date. Lorsque vous changez la date, le calendrier est mis à jour en fonction de la nouvelle date.

Pour changer le jour, le mois et l'année :



Touche	Description	Touche	Description
	Tous les ans		Toutes les semaines
	Tous les mois		Tous les jours

En mode Calendrier, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options] pour utiliser les fonctions ci-après.

### Ajouter (Menu 4.2.1)

Cette fonction vous permet d'ajouter un nouvel agenda et un nouveau mémo pour un jour choisi. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 notes.

### Afficher agendas quotidiens (Menu 4.2.2)

Permet d'afficher la note ou le mémo correspondant au jour choisi. Utilisez  ,  pour naviguer dans les listes de notes. Si vous avez défini une alarme pour la note, l'icône d'alarme s'affiche.

### Supprimer anciens (Menu 4.2.3)

Vous pouvez supprimer un ancien agenda qui vous a déjà été indiqué.

### Tout supprimer (Menu 4.2.4)

Vous pouvez supprimer toutes les notes.

### Aller à date (Menu 4.2.5)




Vous pouvez accéder directement à la date désirée.

### Définir sonnerie d'alarme (Menu 4.2.6)


Vous pouvez définir une alarme pour chaque date sélectionnée.

## Mémos

Menu 4.3

1. Sélectionnez le mémo en appuyant sur la touche de fonction gauche  [OK].
2. Si la liste est vide, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Ecrire] pour en créer un nouveau.
3. Saisissez le mémo puis appuyez sur la touche de fonction gauche  [OK].

### Remarque

- ▶ Appuyez sur  pour modifier le mode de saisie du texte.


## Nouveau message

Menu 5.1

Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Service de messages courts), les MMS (Service de messagerie multimédia), la messagerie vocale, ainsi que les messages de service du réseau.


### Écrire SMS (Menu 5.1.1)

Vous pouvez écrire et modifier un message texte, en vérifiant le nombre de pages du message.

1. Accédez au menu **Nouveau message** en appuyant sur la touche de fonction gauche  [OK].
2. Si vous souhaitez rédiger un nouveau message, sélectionnez **Écrire SMS**.
3. Pour faciliter la saisie du texte, utilisez le mode T9.
4. Appuyez sur [Insérer] pour insérer une pièce jointe.

#### Insérer

- ▶ **Images:** Vous pouvez insérer des images Par défaut ou les photos de Mon dossier qui sont disponibles pour les messages courts.
- ▶ **Sons:** Vous pouvez insérer les sons qui sont disponibles pour les messages courts.
- ▶ **Modèles SMS:** Vous pouvez utiliser les Modèles SMS prédéfinis dans le téléphone.
- ▶ **Répertoire:** Vous pouvez insérer les numéros de téléphone ou les adresses électroniques de vos contacts.
- ▶ **Symbole:** Vous pouvez ajouter des caractères spéciaux.

- ▶ **Signature:** Vous pouvez ajouter votre carte de visite au message.
- 5. Si vous voulez définir une option pour votre texte, ou terminer sa rédaction, appuyez sur la touche  [Options].


#### Options

- ▶ **Envoyer:** Permet d'envoyer des messages texte.
  1. Entrez les numéros des destinataires.
  2. Appuyez sur la touche  pour ajouter d'autres destinataires.
  3. Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone au carnet d'adresses.
  4. Appuyez sur la touche  après avoir saisi les numéros. Tous les messages sont enregistrés automatiquement dans la boîte d'envoi, même si l'envoi a échoué.
- ▶ **Enregistrer brouillons:** Permet de stocker les messages dans le menu Brouillons.
- ▶ **Police & Alignement:** Vous pouvez sélectionner la taille et le style de police.
- ▶ **Couleur:** Sélectionnez la Couleur du premier plan et de l'arrière-plan.
- ▶ **Ajouter dictionnaire:** Vous pouvez ajouter vos propres mots. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode édition est Intuitif (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ▶ **Langue du T9:** Sélectionnez la langue pour le mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant «T9 désactivé».

- ▶ **Quitter:** Si vous appuyez sur Quitter pendant la rédaction d'un message, vous pouvez stopper l'écriture du message et revenir au menu Message. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.

## Ecrire MMS (Menu 5.1.2)

Vous pouvez écrire et modifier des MMS, en vérifiant la taille du message.

1. Accédez au menu **Nouveau message** en appuyant sur la touche de fonction gauche  [OK].
2. Si vous souhaitez rédiger un nouveau message, sélectionnez **Ecrire MMS**.
3. Vous pouvez créer un nouveau message ou choisir un des modèles de message multimédia déjà créé.
4. Appuyez sur Insérer pour ajouter un élément : Photos, Images, Sons, Mémoire externe, Répertoire, Symbole, Nouvelle photo, Nouveau mémo, Modèles SMS et Signature.

## Options

- ▶ **Envoyer:** Vous pouvez envoyer des MMS à plusieurs destinataires, donner la priorité à votre message, et aussi différer son envoi.

## Remarque

- ▶ *Tous les messages sont enregistrés automatiquement dans la boîte d'envoi, même si l'envoi a échoué.*
- ▶ **Aperçu:** Vous pouvez afficher un aperçu des MMS que vous avez rédigés.

- ▶ **Enregistrer:** Vous pouvez enregistrer des MMS dans la boîte d'envoi ou en tant que modèles.
- ▶ **Modifier le sujet:** Modifie les MMS choisis.
- ▶ **Ajouter diapo:** Vous pouvez ajouter une diapo avant ou après la diapo actuelle.
- ▶ **Aller à la diapo:** Vous pouvez accéder à la diapositive précédente ou suivante.
- ▶ **Supprimer diapo:** Vous pouvez supprimer les diapositives actuelles.
- ▶ **Format diapo**
  - **Définir la minuterie:** Vous pouvez définir le minuteur pour la diapositive, le texte, l'image et le son.
  - **Échanger texte et images:** Permet de modifier la position des images et du texte dans le message.
- ▶ **Supprimer pièce jointe:** permet de supprimer les images ou les sons de la diapositive. Cette option n'est disponible que lorsque vous avez ajouté des fichiers multimédia.
- ▶ **Ajout dictionnaire:** Vous pouvez ajouter vos propres mots. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode édition est Intuitif (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ▶ **Langues du T9:** Sélectionnez la langue pour le mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant «T9 désactivé».
- ▶ **Quitter:** Vous pouvez revenir au menu Message.

## Remarque

- ▶ Si vous sélectionnez une image de 50 Ko lors de la rédaction d'un message multimédia, le chargement dure au moins 10 secondes. En outre, vous ne pouvez activer aucune touche pendant le chargement. Au bout de 10 secondes, vous pouvez rédiger votre message multimédia.

## Écrire message e-mail (Menu 5.1.3)

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie. Reportez-vous à la section E-mail.

- ▶ **Envoyer**: permet d'envoyer un e-mail.
- ▶ **Modifier le destinataires**: permet d'ajouter des destinataires.
- ▶ **Modifier le sujet**: permet de modifier l'objet de l'e-mail.
- ▶ **Enregistrer Brouillons**: permet d'enregistrer le message dans le menu Brouillons.
- ▶ **Dictionnaire T9**: permet de sélectionner la langue pour le mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant "T9 désactivé".
- ▶ **Quitter**: Si vous sélectionnez cette option pendant la rédaction d'un message, vous êtes renvoyé au menu Message et le message en cours de rédaction n'est pas enregistré.

## Remarque

- ▶ Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 messages pour chaque compte de messagerie, soit un total de 150 messages pour les trois comptes réunis. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 messages dans le dossier Boîte de réception, jusqu'à 5 messages dans les dossiers Boîte d'envoi et Brouillons et jusqu'à 10 messages dans le dossier Envoyé. Lorsque le dossier Brouillons, Boîte d'envoi ou Envoyé est plein et que vous essayez d'enregistrer des messages dans l'un de ces dossiers, le premier message enregistré est automatiquement supprimé.
- ▶ La taille maximum autorisée pour un message est de 300 Ko (pièces jointes comprises) pour l'envoi et de 100 Ko pour la réception. Lorsque vous recevez un message contenant plus de cinq pièces jointes, vous n'en recevez que cinq. Certaines pièces jointes peuvent ne pas s'afficher correctement.

## Boîte de réception Menu 5.2

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont stockés dans la Boîte de réception. Les messages de la boîte de réception sont identifiés par des icônes. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions sur les icônes.

Si le téléphone affiche 'Pas d'espace pour message SIM', vous devez supprimer tous les messages SIM de votre boîte d'envoi ou boîte de réception.

Si le téléphone affiche 'Pas d'espace pour message', vous pouvez libérer de l'espace dans chaque dossier en supprimant les messages, les médias et les applications.

## \* Message SIM

Message SIM® signifie que le message a été exceptionnellement stocké sur la carte SIM. Vous pouvez déplacer ce message vers le téléphone.

Pour le message multimédia notifié, vous devez attendre le téléchargement et le traitement du message.

## E-mail

Menu 5.3

Vous pouvez vérifier les e-mails enregistrés, les brouillons, la boîte d'envoi ainsi que les e-mails envoyés. La boîte de réception peut contenir jusqu'à 30 e-mails.

## Brouillons

Menu 5.4

En utilisant ce menu, vous pouvez préréglager jusqu'à cinq MMS que vous utilisez fréquemment. Ce menu montre le préréglage de la liste des MMS.



## Boîte d'envoi

Menu 5.5

Ce menu vous permet d'afficher le message que vous êtes sur le point d'envoyer ou dont l'envoi a échoué. Après avoir été envoyé, le message est automatiquement sauvegardé dans le menu Messages envoyés.

## Messagerie vocale

Menu 5.6

Une fois ce menu sélectionné, il vous suffit d'appuyer sur la touche de fonction gauche  [OK] pour écouter vos messages vocaux. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche , en mode veille, pour écouter vos messages.

### Remarque

► Lorsque vous recevez un message vocal, une icône s'affiche et une alerte sonore est émise. Demandez à votre fournisseur de services plus d'informations sur ses services.

## Message d'information (Dépendant du réseau et de l'abonnement)

Menu 5.7

Les messages du service d'info sont des messages texte fournis par le réseau au GSM. Ils fournissent toutes sortes d'informations générales, telles que des bulletins météorologiques, des informations sur la circulation routière, sur les taxis, sur des cosmétiques ou le cours des actions. Les différents types d'information sont associés à un numéro, ce qui permet de contacter le fournisseur de service en saisissant le numéro correspondant aux informations souhaitées. Une fois un message de service d'information reçu, le message contextuel indique que vous avez reçu un message ou affiche le message directement.

## Modèles

Menu 5.8

### Modèles SMS (Menu 5.8.1)

Vous disposez de 6 modèles de SMS.

- **Rappelez-moi SVP**
- **Je suis en retard, J'arriverai à**
- **Où êtes-vous?**
- **Je suis en route**
- **Urgent. Appelez-moi.**
- **Je t'aime**

### Modèles MMS (Menu 5.8.2)

Vous disposez des options suivantes.

## Réglages

Menu 5.9

### SMS (Menu 5.9.1)

#### ► Types de message:

**Texte, Voix, Fax, Téléappel, X.400, E-mail, ERMES**

Généralement, le type de message est défini sur Texte. Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats. Contactez votre fournisseur de service pour connaître la disponibilité de cette fonction.

- **Durée de validité:** Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.
- **Accusé de réception:** Si vous avez défini sur Oui, vous pouvez vérifier que votre message a été reçu.

- **Réponse en cours de chargement:** Lorsqu'un message est envoyé, les destinataires peuvent répondre et reporter le coût de la réponse sur votre facture téléphonique.
- **Centre SMS:** Si vous souhaitez envoyer le message texte, vous pouvez recevoir l'adresse du centre SMS via ce menu.

### MMS (Menu 5.9.2)

- **Priorité:** Vous pouvez définir la priorité du message sélectionné.
- **Durée de validité:** Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos MMS dans le centre de messages.
- **Objet:** Vous pouvez saisir l'objet des MMS lorsque ce menu est activé.
- **Accusé de réception:** Si vous avez défini cette option sur Oui dans ce menu, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.
- **Récupération automatique:** Si vous sélectionnez Actif vous recevrez les MMS automatiquement. Si vous sélectionnez Désactivé, vous recevrez uniquement un message de notification dans la boîte de réception. Vous pourrez ensuite vérifier cette notification. Si vous sélectionnez Oui sauf à l'étranger, les MMS que vous recevez dépendent du réseau local.
- **Profils:** Si vous sélectionnez serveur de MMS, vous pouvez définir l'URL au serveur de MMS.
- **Messages autorisés**

**Personnels:** Message personnel.

**Publicités:** Message commercial.

**Informations:** Informations nécessaires.

## E-mail (Menu 5.9.3)

Ce menu permet de modifier, de supprimer et d'ajouter un compte e-mail.

### ► **Compte**

Vous pouvez configurer jusqu'à 3 comptes e-mail en sélectionnant Ajouter nouveau. En utilisant le menu Modifier, vous pouvez définir les valeurs suivantes.

### ► **Point d'accès**

Vous pouvez modifier les points d'accès. Des points d'accès par défaut pour différents opérateurs sont enregistrés dans la mémoire du téléphone.

### ► **Signature**

Vous pouvez créer votre signature.

## Numéro boîte vocale (Menu 5.9.4)

Vous pouvez recevoir des messages vocaux si cette fonction est prise en charge par le fournisseur de service réseau. Lorsqu'un nouveau message arrive dans la boîte vocale, le symbole apparaît à l'écran. Veuillez demander à votre fournisseur de service réseau plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

## Message d'information (Menu 5.9.5)

### ► **Charger**

Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone recevra les messages de service d'information.

### ► **Alerte**

Votre téléphone émettra un bip à la réception des numéros de message du service d'information.

### ► **Langues**

Vous pouvez sélectionner la langue voulue en appuyant sur [Activé/Désactivé].

## Messages Push (Menu 5.9.6)

Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir les messages Push ou non.



## Photos

### Menu 6.1

Cette application vous permet de prendre des photos.

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour afficher les options de menu contextuel suivantes.

- ▶ **Luminosité:** détermine le degré de luminosité.
- ▶ **Taille:** détermine la taille d'une image.
- ▶ **Retardateur:** détermine le délai d'attente avant la prise de photo.
- ▶ **Qualité:** détermine la qualité d'une image.
- ▶ **Avec balance:** détermine la balance des blancs.
- ▶ **Album:** affiche les photos qui ont été prises.
- ▶ **Quitter:** Permet de quitter le mode de Photo.
- ▶ **Mode:** permet d'activer la photographie en rafale, ou en vue fixe.
- ▶ **Effet:** détermine les effets spéciaux
- ▶ **Flash:** détermine le fonctionnement du flash.
- ▶ **Zoom:** détermine la puissance du zoom.

## Remarque

- ▶ Les vues fixes sont disponibles uniquement pour une résolution de 176 x 220 pixels.
- ▶ La prise de photos en rafale est disponible uniquement pour une résolution de 320 x 240 ou 640 x 480 pixels.
- ▶ Pour utiliser la fonction d'identification de l'appelant par photo, la résolution des photos à associer aux contacts doit être de 72 x 72 pixels.
- ▶ Lorsque vous avez pris et enregistré la photo, allez dans Contacts, puis sélectionnez le contact auquel associer la photo ou sélectionnez Ajouter nouveau pour créer un nouveau contact (notez qu'une photo peut être associée aux contacts stockés sur la carte SIM uniquement et non à ceux de la carte mémoire).
- ▶ Sélectionnez Modifier. Si vous ne souhaitez pas modifier le nom, appuyez sur OK, puis utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'image de votre choix.
- ▶ Utilisez les touches ◀ et ▶ pour vous déplacer et sélectionner les photos de votre choix (notez que seules les photos ayant une résolution de 72 x 72 pixels sont répertoriées).
- ▶ Une fois que vous avez choisi la photo à associer au contact, appuyez sur la touche de fonction gauche pour l'enregistrer dans le profil du contact.
- ▶ La photo s'affichera dès que vous recevrez un appel de ce contact (sauf si ce dernier choisit de masquer son numéro).

## Caméra vidéo

Menu 6.2

Cette application vous permet d'enregistrer un clip vidéo.

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour afficher les options de menu contextuel suivantes.

- ▶ **Luminosité**: détermine le degré de luminosité.
- ▶ **Taille**: détermine la taille d'enregistrement de la vidéo.
- ▶ **Retardateur**: détermine la durée avant le début de l'enregistrement.
- ▶ **Qualité**: détermine la qualité d'un clip vidéo.
- ▶ **Avec balance**: détermine la balance des blancs de la vidéo.
- ▶ **Durée d'enregistrement**: détermine le temps d'enregistrement de la vidéo.
- ▶ **Quitter**: Permet de quitter le mode de Caméra vidéo.
- ▶ **Effet**: Permet de déterminer les effets spéciaux appliqués au clip vidéo
- ▶ **Flash**: détermine le fonctionnement du flash.
- ▶ **Zoom**: détermine la puissance du zoom.

## Mémo vocal

Menu 6.3

La fonction Mémo vocal permet d'enregistrer jusqu'à 20 messages vocaux ; chaque mémo peut durer jusqu'à 20 secondes.

## MP3

Menu 6.4

Le KG800 est équipé d'un lecteur MP3 intégré. Vous pouvez écouter de la musique enregistrée au format MP3 dans la mémoire de votre téléphone, en utilisant un kit piéton compatible ou le haut-parleur interne.

Le lecteur audio prend en charge :

- **MPEG-1 Layer III**: fréquence d'échantillonnage max.: 48 KHz, débit binaire : de 32 Kbps à 192 Kbps, stéréo
- **MPEG-2 Layer III**: fréquence d'échantillonnage max. : 24 KHz, débit binaire: de 32 Kbps à 160 Kbps, stéréo
- **AAC**: formats ADIF, ADTS (fréquence d'échantillonnage jusqu'à 48 KHz)
- **AAC+**: V1: (débit binaire 16-128 Kops)  
V2: (débit binaire 16-48 Kops)  
(fréquence d'échantillonnage comprise entre 8 KHz et 48 KHz)
- **MP4, M4A**: fréquence d'échantillonnage comprise entre 8 KHz et 48 KHz, débit binaire jusqu'à 320 Kops en stéréo.
- **WMA**: fréquence d'échantillonnage comprise entre 8 KHz et 48 KHz, débit binaire jusqu'à 320 Kops en stéréo.

### Remarque

- ▶ Le modèle KG800 ne prend pas en charge le débit variable des fichiers MP3 et AAC. En conséquence, le format de fichier MP3 à débit variable ne peut être converti en AAC.

Vous pouvez transférer des fichiers MP3 d'un ordinateur compatible vers la mémoire de votre téléphone portable à l'aide du mode de stockage de masse. Lorsque vous connectez le téléphone au PC à l'aide du câble USB (fourni avec votre téléphone), il apparaît comme disque amovible dans l'Explorateur Windows. Si vous utilisez le système d'exploitation Win98 SE, vous devrez installer le pilote de stockage de masse pour Windows 98 depuis le CD-ROM.

### Remarque

- ▶ Le PC utilisé doit fonctionner sous Windows 98 Second Edition, Windows 2000, Windows ME ou Windows XP.
- ▶ Outre la possibilité de télécharger des fichiers MP3 vers votre téléphone, vous pouvez également télécharger sur un ordinateur les photos prises avec votre téléphone, à l'aide du câble USB fourni. Vous pouvez également gérer votre répertoire, votre agenda ainsi que vos mémos depuis votre ordinateur. Contactez votre revendeur agréé pour connaître les accessoires disponibles.
- ▶ Pour télécharger des fichiers MP3 sous Windows 2000, nous vous conseillons de définir les options de dossier comme suit : Mode Web  
→ Utiliser les dossiers classiques de Windows(!).

### 1. Aller au lecteur MP3: accède au lecteur MP3.

Appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options] pour accéder aux menus suivants :

- ▶ **Afficher la liste d'écoute:** Vous permet de sélectionner un autre fichier MP3 tout en écoutant de la musique.
- ▶ **Répétition de plage:** cette fonction permet de répéter la zone musicale souhaitée en appuyant sur la touche d'activation du menu.
- ▶ **Définir comme sonnerie:** ce menu vous permet de définir le fichier MP3 en tant que sonnerie. Vous pouvez également le définir comme sonnerie dans le profil.
- ▶ **Réglages**

#### - Equalizer

Ce menu vous permet d'ajuster l'equalizer en écoutant la musique. Ce téléphone comprend six menus prédéfinis. Lorsque vous accédez à ce menu, la valeur actuelle de l'equalizer s'affiche.

#### - Mode de lecture

Ce menu vous permet de définir le mode de lecture.

#### - Lecture aléatoire

Vous pouvez écouter tous les fichiers MP3 au hasard

#### - Effets visuels

Vous pouvez sélectionner les menus suivants : Arc-en-ciel, Basic et Bleu.

2. **Supprimer:** supprime le fichier sélectionné.
3. **Afficher les détails:** affiche les informations relatives au fichier sélectionné.
4. **Tout supprimer:** supprime tous les fichiers.

## Remarque

► *Le contenu musical est protégé par un copyright conformément aux traités internationaux et aux législations nationales sur le copyright. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Veuillez vous conformer à la législation de votre pays de résidence avant d'utiliser un tel contenu.*

## Mon album

Menu 6.5

Vous pouvez visualiser et envoyer des photos. De plus, vous pouvez définir l'image comme fond d'écran.

## Mes vidéos

Menu 6.6

Vous pouvez aussi regarder les vidéos enregistrées dans la mémoire.

## Réglages

Menu 6.7

### Photo (Menu 6.7.1)


- **Enregistrement automatique:** si vous sélectionnez Oui, les images seront automatiquement enregistrées sans que la barre de menus ne s'affiche.
- **Supprimer toutes photos:** permet de supprimer toutes les photos enregistrées.

### Caméra vidéo (Menu 6.7.2)

- **Supprimer toutes vidéos:** permet de supprimer toutes les vidéos enregistrées.

Ce menu dépend de la SIM et des services du réseau. Vous avez accès à différents services WAP (Wireless Application Protocol : protocole d'application sans fil), tels que les services bancaires en ligne, les actualités, la météo et le trafic aérien. Tous ces services ont été spécialement conçus pour les téléphones portables et sont gérés par des fournisseurs de services WAP.

Consultez votre opérateur réseau et/ou votre fournisseur de services pour plus d'informations sur la disponibilité et les tarifs des services WAP proposés. Vous obtiendrez également les instructions nécessaires à l'utilisation de ces services.

Une fois la connexion établie, la page d'accueil s'affiche. Son contenu dépend du fournisseur de services. Pour quitter le navigateur à tout moment, appuyez sur la touche . Le téléphone repasse alors en mode veille.

### Remarque

- Les menus votre navigateur WAP peuvent varier en fonction de la version de votre navigateur.

## Page d'accueil

Menu 7.1

Ce menu permet d'accéder à la page d'accueil. La page d'accueil est le site qui se trouve dans le profil activé. Elle est définie par l'opérateur par défaut si vous ne l'avez pas fait dans le profil activé.

## Favoris

Menu 7.2

Ce menu permet de stocker l'URL de vos pages Web préférées pour y accéder facilement ultérieurement.

## Accéder à l'URL

Menu 7.3

Vous pouvez vous connecter directement au site de votre choix. Après avoir saisi une URL, appuyez sur la touche OK.

## Réglages


Menu 7.4

Vous pouvez définir le profil, le cache, le cookie et les informations de sécurité liés au service Internet.

## Jeux et applis

Menu 8.1

### Jeux et applis (Menu 8.1.1)

- **Jeux par défaut:** dans ce menu, vous pouvez gérer les applications Java installées sur votre téléphone. Vous pouvez lire ou supprimer les applications téléchargées ou définir l'option de connexion. Les applications téléchargées sont organisées en dossiers. Appuyez sur la touche de fonction gauche  [OK] pour ouvrir le dossier sélectionné ou lancer l'application sélectionnée.

Après avoir sélectionné un dossier, appuyez sur [Options]. Les sous-menus disponibles pour plusieurs options apparaissent.

- ▶ **Ouvrir:** Vous pouvez afficher les jeux stockés.
- ▶ **Nouveau dossier:** Crée un dossier.

### Profils (Menu 8.1.2)

Un profil est constitué des informations réseau requises pour se connecter à Internet.

Si vous souhaitez afficher les détails du profil, veuillez vous reporter au (Menu 7.4.1).

Java™ est une technologie développée par Sun Microsystems. À l'instar des applications Java que vous téléchargez à l'aide des navigateurs standard Netscape ou MS Internet Explorer, les applications Java peuvent être téléchargées à l'aide d'un téléphone WAP. Selon votre fournisseur de services, tous les programmes basés sur Java, tels que les jeux Java, peuvent être téléchargés et exécutés sur un téléphone. Une fois téléchargés, les programmes Java apparaissent dans le menu Jeux et applis, dans lequel vous pouvez les sélectionner, les exécuter ou les supprimer. Les fichiers de programme Java sont enregistrés dans votre téléphone au format .JAD ou .JAR.

## Remarque

- ▶ Les fichiers JAR sont des programmes Java au format compressé et les fichiers JAD sont des fichiers de description contenant toutes les informations nécessaires. À partir du réseau, il vous est possible d'afficher toutes les informations du fichier JAD avant de télécharger le programme.
- ▶ Même si elles sont construites en langage standard (J2ME), toutes les applications Java ne sont pas compatibles avec tous les téléphones car elles utilisent des bibliothèques spécifiques. Le logiciel peut être bloqué for s'activer automatiquement lorsque vous téléchargez des applications Java qui n'ont pas été développées spécifiquement pour le téléphone auquel ce manuel fait référence. Dans ce cas, il est nécessaire de redémarrer votre téléphone. Nous souhaitons rappeler que ces problèmes sont causés par des applications incompatibles et ne sont pas dus à un quelconque dysfonctionnement du produit.

### ATTENTION!

Seuls les programmes J2ME (Java 2 Micro Edition) peuvent être exécutés sur un téléphone. Les programmes J2SE (Java 2 Standard Edition) ne fonctionnent que sur PC.

### Une nouvelle fonction LG fantastique

Le KG800 comporte une fonction de stockage de masse. Si vous le connectez à l'aide du câble USB, vous pouvez l'utiliser comme disque amovible et télécharger des fichiers MP3, des photos, des vidéos, des fichiers texte, etc. Il suffit de connecter le câble USB pour effectuer des transferts PC-téléphone très rapides.

Cette fonction ne nécessite l'installation d'aucun logiciel supplémentaire.

1. Lorsque l'écran de veille s'affiche, reliez le PC et le téléphone à l'aide du câble USB. Le PC reconnaît le téléphone en quelques secondes.
2. Le téléphone affiche alors le message « USB » à l'écran.
3. Le téléphone est identifié en tant que « Disque amovible » dans le dossier Poste de travail. Le PC traite le KG800 comme un lecteur standard vous permettant de télécharger des fichiers vers et depuis sa mémoire. Vous pouvez au choix utiliser la fonction glisser-déposer ou les fonctions copier et coller de Windows pour transférer les données.
4. Cliquez deux fois sur « Disque amovible » pour l'ouvrir. Un dossier nommé Mes supports s'affiche. Il contient 5 autres dossiers. N'interrompez pas la connexion lorsqu'un transfert est en cours, vous risqueriez d'endommager la mémoire et de corrompre le fichier.

5. Lorsque vous souhaitez déconnecter le téléphone du PC, utilisez la fonction de déconnexion de Windows, puis débranchez le câble USB du téléphone.

▶ Tous les appels reçus en mode de stockage de masse sont rejetés. Une fois le téléphone déconnecté du PC, le KG800 affiche les informations relatives aux appels en absence.

## Mes supports

Le dossier Mes supports contient les 5 dossiers suivants; Musique, Autres, Photos, Texte et Vidéos.

Ne modifiez pas les noms de ces dossiers : le téléphone ne pourrait plus reconnaître leur contenu.

## Musique

- ▶ Ce dossier vous permet de stocker des fichiers musicaux.
- ▶ Les formats pris en charge sont les suivants : MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio).
- ▶ Écoutez les fichiers contenus dans ce dossier grâce au lecteur MP3 et aux fonctions de liste d'écoute du téléphone.
- ▶ Le téléphone ne pourra pas localiser et lire les fichiers MP3 enregistrés dans un autre dossier.

▶ De même, ne créez pas de sous-dossier dans ce dossier car le téléphone ne pourra pas retrouver les fichiers MP3 que vous y placerez. Le lecteur ne pourra donc pas les lire non plus.

▶ Pour définir un fichier MP3 comme sonnerie, procédez comme suit : sélectionnez Options > Aller au lecteur MP3 > Options > Définir comme sonnerie.

## Autres

- ▶ Vous pouvez stocker tous types de fichiers dans ce dossier. Ce dossier est utilisé principalement pour le transfert de fichiers d'un PC vers un autre.
- ▶ Le téléphone permet de prévisualiser des fichiers JPG (taille max. : 460 Ko) et GIF (taille max. : 200 Ko).
- ▶ Vous pouvez définir une image comme fond d'écran si sa taille est inférieure à 30 Ko. Pour les autres formats, vous devez utiliser PC Suite.

## Photos

- ▶ Ce dossier permet de stocker les photos prises à l'aide de l'appareil photo du téléphone.
- ▶ Les photos chargées depuis votre PC dans ce dossier ne seront pas disponibles dans l'album de photos ou dans le dossier Mes photos du téléphone. Nous vous conseillons donc de ne pas télécharger de photos dans ce dossier.



## Texte

- ▶ Ce dossier prend en charge les fichiers texte. Si vous y placez des fichiers qui ne sont pas au format texte, le téléphone ne les affiche pas.

## Vidéos

- ▶ Vous pouvez télécharger des vidéos prises à l'aide de la caméra vidéo de votre téléphone vers un PC et vous pouvez charger de nouvelles vidéos vers votre téléphone.
- ▶ Ce dossier prend en charge le format de fichier 3GP.
- ▶ Tant que la mémoire n'est pas saturée, vous pouvez télécharger des fichiers de toute taille.
- ▶ Pour accéder aux fichiers stockés dans ce dossier, procédez comme suit : sélectionnez Menu > Multimédia > Mes vidéos.

## Vidéos

Menu 8.2

Affiche la liste des fichiers 3GP et MP4.

## Photos

Menu 8.3

Affiche la liste des fichiers JPG.

## Musique

Menu 8.4

Affiche la liste des fichiers MP3, MP4, AAC, M4A et WMA.


## Texte

Menu 8.5

Affiche la liste des fichiers texte.

## Images

Menu 8.6

Une fois l'image sélectionnée, appuyez sur la touche gauche  [Afficher] et choisissez l'une des options suivantes :

## Sons

Menu 8.7

Une fois le son sélectionné, appuyez sur la touche gauche [Options].

## Autres

Menu 8.8

Vous pouvez stocker tous types de fichiers dans ce dossier. Ce dossier est utilisé principalement pour le transfert de fichiers d'un PC vers un autre.

# Réglages

## Date et heure

Menu 9.1

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

## Affichage


Menu 9.2

Vous pouvez définir des fonctions relatives au téléphone.

## Fond d'écran (Menu 9.2.1)

Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

## Thèmes (Menu 9.2.2)

Votre téléphone vous permet de choisir entre 4 thèmes de couleur de menu. Sélectionnez la couleur du menu en faisant défiler l'affichage, puis en appuyant sur la touche de fonction gauche  [OK].

## Message d'accueil (Menu 9.2.3)

Si vous sélectionnez Activé, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.

## Rétroéclairage (Menu 9.2.4)

Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage.

## Luminosité (Menu 9.2.5)

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran de 40% à 100%.

## Nom de réseau (Menu 9.2.6)

Vous pouvez choisir d'afficher ou non le nom de votre opérateur sur l'écran principal.

## Raccourci Écran d'accueil (Menu 9.2.7)

Si vous activez cette fonction, les fonctionnalités des 4 touches de navigation et de la touche Menu s'affichent sous forme d'images, au milieu de l'écran de veille.

## Couleur de police (Menu 9.2.8)

Si vous activez cette fonction, les chiffres s'affichent de différentes couleurs lorsque vous composez un numéro.

## Mode éco.

Menu 9.3

Cette fonction permet d'économiser la batterie en maintenant la luminosité du rétroéclairage à 40%.

## Langue

Menu 9.4

Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode Entrée langue.

## Connectivité

Menu 9.5

### Bluetooth (Menu 9.5.1)

La fonctionnalité Bluetooth permet aux dispositifs, périphériques et ordinateurs compatibles qui se trouvent à proximité de communiquer entre eux sans fil. Ce téléphone dispose d'une connectivité Bluetooth intégrée qui vous permet de le connecter à des dispositifs Bluetooth compatibles.

## Remarque

- ▶ Si vous utilisez LG PC Sync via une connexion Bluetooth, vous ne pouvez échanger de données qu'au sein du répertoire.
- ▶ Lorsque vous recevez des données d'un périphérique Bluetooth, une confirmation est requise. Une fois le transfert confirmé, le fichier est copié sur votre téléphone.
- ▶ Selon son type, le fichier est stocké dans l'un des dossiers suivants :
  - **Fichier MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma)**: dossier Musique
  - **Fichier vidéo (.3GP, MP4)**: dossier Vidéos
  - **Contact du répertoire (.VCF)**: Répertoire
  - **Texte (.txt)**: dossier Texte.
  - **Autre type de fichiers (.\*)**: dossier de stockage de fichiers
- ▶ Le téléphone portable fonctionne habituellement avec le pilote WIDCOMM (version 1.4.3.4) ou WIDCOMM (version 1.4.2.10). Il ne prend pas en charge LG Contents Bank avec une connexion Bluetooth.

## Activer Bluetooth

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Bluetooth.

## Mes périphériques

Vous pouvez afficher tous les périphériques auxquels votre KG800 est associé.

## Kit piéton

## Réglages

- ▶ **Afficher mon téléphone**: Cette option permet de rendre ou non votre casque visible aux autres périphériques Bluetooth.
- ▶ **Nom**: Vous pouvez définir le nom du dispositif Bluetooth. Le nom par défaut est LG KG800.

## Périphériques supportés

Affiche une liste de services Bluetooth pris en charge par le téléphone.

## Modem (Menu 9.5.2)

Vous pouvez accéder aux services réseau avec le modem. Pour utiliser LG PC Sync, Contents bank ou Internet Cube, vous devez accéder au menu, activer le modem, puis connecter le câble USB.

## Réseau (Menu 9.5.3)

Vous pouvez sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement. Généralement, la sélection du réseau est définie sur **Automatique**.

### Sélection du réseau

Vous permet de sélectionner un type de réseau.

- ▶ **Automatique**: Si vous sélectionnez le mode automatique, le téléphone recherche et sélectionne automatiquement un réseau à votre place. Une fois le mode automatique sélectionné, le téléphone est défini sur "Automatique" même quand le téléphone est éteint et allumé.

- ▶ **Manuelle:** Le téléphone recherche la liste des réseaux disponibles et vous la présente. Vous pouvez alors sélectionner le réseau de votre choix, dans la mesure où ce dernier dispose d'une clause d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine. Le téléphone vous invite à sélectionner un autre réseau s'il n'arrive pas à accéder au réseau sélectionné.
- ▶ **Préféré:** Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés ; le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

## Sélection de bande

- ▶ **EGSM/DCS:** Selon la situation du réseau, vous pouvez sélectionner EGSM ou DCS.
- ▶ **PCS uniquement:** Selon la situation du réseau, vous pouvez sélectionner PCS uniquement.

## Activer GPRS (Menu 9.5.4)

Vous pouvez définir différents modes d'utilisation du service GPRS.

- ▶ **A l'allumage:** Si vous sélectionnez cette option, le téléphone s'abonne automatiquement à un réseau GPRS lorsque vous l'allumez. Le lancement d'une application WAP ou PC établit la connexion entre le téléphone et le réseau et rend le transfert de données possible. Lorsque vous fermez l'application, la connexion GPRS est interrompue, mais l'abonnement au réseau GPRS est toujours valable.

- ▶ **Si nécessaire:** Si vous sélectionnez cette option, la connexion GPRS est établie dès que vous vous connectez à un service WAP et est interrompue lorsque vous fermez ce service.

## Appels

Menu 9.6

Vous pouvez définir le menu correspondant à un appel en appuyant sur la touche [OK] dans le menu Réglages.

### Renvoi d'appel (Menu 9.6.1)

Le service de transfert d'appel vous permet de transférer des appels vocaux entrants, des appels de fax et des appels de données vers un autre numéro. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur de services.

#### ▶ Tous les appels vocaux

Transfère tous les appels vocaux, sans conditions.

#### ▶ Si occupé

Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en appel.

#### ▶ Si pas de réponse

Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.

#### ▶ Si non disponible

Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.

#### ▶ Appels données

Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans conditions.

### ▶ Appels fax

Transfère vers un numéro avec une connexion fax, sans conditions.

### ▶ Tout annuler


Annule tous les services de transfert d'appel.

## Mode de réponse (Menu 9.6.2)


### ▶ Slide ouvert

Si vous sélectionnez cette option, vous pourrez prendre un appel entrant en relevant le slide.

### ▶ N'importe quelle touche

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  [Terminer].

### ▶ Touche décrocher

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur la touche  [Envoyer].

## Envoyer mon numéro (Menu 9.6.3)

### (fonction dépendant du réseau et de l'abonnement)

#### ▶ Définir par réseau

Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez envoyer votre numéro de téléphone à l'une des deux lignes d'un correspondant disposant d'un abonnement deux lignes.

### ▶ Activé

Vous pouvez choisir d'envoyer votre numéro de téléphone à votre correspondant. Votre numéro apparaît alors sur le téléphone du correspondant.

### ▶ Désactivé

Votre numéro n'apparaît pas sur le téléphone du correspondant.

## Double appel (Menu 9.6.4) (fonction dépendante du réseau)

### ▶ Activer

Si vous sélectionnez Activer, vous pouvez accepter un appel en attente (reçu).

### ▶ Annuler

Si vous sélectionnez Annuler, vous ne pouvez pas reconnaître l'appel en attente (reçu).

### ▶ Afficher l'état

Affiche l'état de l'appel en attente.

## Bip minute (Menu 9.6.5)

Si vous sélectionnez **Activer**, vous pouvez contrôler la durée de l'appel via l'émission d'un bip toutes les minutes lors d'un appel.

## Rappel auto (Menu 9.6.6)

### ▶ Activé

Si cette fonction est activée, le téléphone essaie automatiquement de recomposer le numéro en cas d'échec de la connexion d'un appel.

## ► Désactivé

Votre téléphone n'effectue aucune tentative de recomposition si l'appel d'origine n'a pas été connecté.

## Sécurité

Menu 9.7

### Demander code PIN (Menu 9.7.1)

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de votre carte SIM lorsque le téléphone est allumé. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes invité à entrer le code PIN.

1. Si vous entrez un code PIN erroné plus de 3 fois de suite, le téléphone est verrouillé. Dans ce cas, vous devez entrer votre code PUK.
2. Vous disposez de 10 tentatives maximum pour entrer votre code PUK. Si vous entrez un code PUK erroné plus de 10 fois de suite, votre téléphone ne peut plus être déverrouillé. Vous devez alors contacter votre fournisseur de services.

### Verrouillage téléphone (Menu 9.7.2)

Pour éviter toute utilisation non autorisée du téléphone, vous pouvez utiliser un code de sécurité. À chaque fois que vous allumez votre téléphone, ce dernier vous invite à entrer le code de sécurité, si vous définissez le verrouillage du téléphone sur **Lorsque le téléphone est allumé**.

Si vous définissez le verrouillage sur **Quand SIM changée**, le code de sécurité ne vous est demandé qu'en cas de changement de carte SIM.

### Interdiction d'appels (Menu 9.7.3)

Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels. Le menu correspondant comporte les sous-menus suivants.

#### ► Tous appels sortants

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels sortants.

#### ► Vers l'international

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international.

#### ► Vers l'international depuis l'étranger

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international, à l'exception du réseau du pays d'origine.

#### ► Tous les appels entrants

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants.

### ► Appels entrants à l'étranger

Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants lorsque l'utilisateur est itinérant.

### ► Tout annuler

Ce sous-menu permet d'annuler tous les services d'interdiction.

### ► Modifier le mot de passe

Ce sous-menu permet de modifier le mot de passe du service d'interdiction d'appels.

## Appels restreints (Menu 9.7.4)

### (fonction dépendante de la carte SIM)

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés. Les numéros sont protégés par votre code PIN2. Votre code PIN2 vous permet d'activer ou de désactiver le service d'appels restreints ainsi que de gérer votre liste des numéros autorisés dans ce mode.

## Modifier codes (Menu 9.7.5)

PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel) ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée. Vous pouvez modifier les codes d'accès: **Code PIN**, **Code PIN2**, **Code de sécurité**.

## Verrouillage clavier (Menu 9.7.6)

Cette option permet de définir si les touches sensibles sont actives lorsque le slide est fermé et actif lorsque le clavier est fermé.

**Actif:** il est impossible d'utiliser le pavé tactile une fois le slide fermé. (Vous devez le relever pour pouvoir utiliser les touches tactiles.)

**Désactivé:** vous pouvez utiliser le pavé tactile via la touche de volume, même si le slide est fermé.

## Etat mémoire

Menu 9.8

Vous pouvez vérifier la quantité d'espace disponible et l'utilisation de la mémoire de chaque dossier ainsi que des mémoires interne, multimédia et externe. Vous pouvez accéder à chaque menu du dossier.

## Réinitialiser réglages

Menu 9.9

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

- **Réglages par défaut:** permet de restaurer les paramètres par défaut.
- **Vider mémoire interne:** permet de formater la mémoire multimédia et de créer un répertoire par défaut.

# Accessoires

Il existe divers accessoires pour votre téléphone portable. Vous pouvez choisir parmi ces options selon vos propres habitudes de communication.

## Chargeur de batterie

Chargeur de batterie Ce chargeur vous accompagne lors de vos déplacements, et vous permet de charger la batterie loin de votre maison ou de votre bureau.



## Batterie standard



## CD/Kit pour données

CD/Kit pour données Vous pouvez connecter votre téléphone au PC pour échanger les données.



## Kit piéton stéréo avec commande inclus

### Casque stéréo

**Commande:** bouton réponse, fin, contrôle lecteur audio, volume, pause et micro.

Après avoir connecté le casque et la commande, branchez la commande à la prise casque située sur le côté gauche du téléphone.



### Remarque

- ▶ Utilisez toujours d'authentiques accessoires LG.
- ▶ Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- ▶ Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre fournisseur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.



## Généralités

**Code de produit:** KG800

**Système:** GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Températures de fonctionnement

**Max:** +55°C

**Min:** -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

: LG Twin Tower 20, Yeoukdo-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

### Model Name

KG800KG808/MG800C

### Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.8.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V8.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

27.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seckim @ lge.com

  
Signature of representative

# | KG800 User Guide |

## - English



### Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/CE.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Table of Contents

How to Use Touch Button	4	Menu Tree	21	World time	25
For Your Safety	6	Profiles	22	<b>SIM-menu</b>	
Guidelines for safe and efficient use	7	Activate		<b>Organiser</b>	26
kg800 features	11	Personalise		<b>Contacts</b>	
Parts of the phone		Rename		Search contacts	
On-Screen Icons	13	<b>Call register</b>	23	Add new	
<b>Installation</b>	14	Missed calls		Caller groups	
Installing the SIM card and the handset battery		Received calls		Speed dial	
Charging the battery	15	Dialled calls		Own number	
Disconnecting the Charger	16	All calls		My business card	
<b>General functions</b>	17	Delete recent calls		Settings	27
Entering Text		Call charges		<b>Calendar</b>	
Changing the text input mode		Call duration		Add new	
Contacts	18	Call costs		View daily schedules	
<b>In-call menu</b>	19	Settings		Delete past	28
During a call		<b>GPRS information</b>	24	Delete all	
Multiparty or conference calls	20	Call duration		Go to date	
		Data volume		Set alarm tone	
		<b>Tools</b>	25	<b>Memo</b>	
		Favourites		<b>Messages</b>	29
		Alarm clock		New message	
		Calculator		Write text message	
		Unit converter		Write multimedia message	30
				Write email message	31
				<b>Inbox</b>	

Mailbox	32	Browser	39	Home screen shortcut	44
Drafts		Home		Dial font colour	
Outbox		Bookmarks		<b>Power saving</b>	
Listen to voice mail		Go to URL		<b>Language</b>	
Info message		Settings		<b>Connectivity</b>	45
Templates				Bluetooth	
Text templates		<b>My stuff</b>	40	Modem	
Multimedia templates		<b>Games &amp; apps</b>		Network	
<b>Settings</b>	33	Games & apps		GPRS attach	46
Text message		Profiles		<b>Calling</b>	
Multimedia message		<b>Videos</b>	43	Call divert	
Email	34	<b>Photos</b>		Answer mode	47
Voice mailbox number		<b>Music</b>		Send my number	
Info message		<b>Text</b>		Call waiting	
Push message		<b>Images</b>		Minute minder	
		<b>Sounds</b>		Auto redial	
<b>Multimedia</b>	35	<b>Others</b>		<b>Security</b>	48
Camera				PIN code request	
Video camera	36	<b>Settings</b>	44	Handset lock	
Voice recorder		<b>Date &amp; time</b>		Call barring	
MP3		<b>Display</b>		Fixed dial number	49
Photo album	38	Wallpaper		Change codes	
Video album		Menu colour		Touchpad lock	
<b>Settings</b>		Standby text		<b>Memory status</b>	
Camera		Backlight		<b>Reset settings</b>	
Video camera		Brightness			
		Network name		<b>Accessories</b>	50
				<b>Technical Data</b>	51

# How to Use Touch Button

- ▶ This product's buttons on the slide are touch buttons.
- ▶ Be sure to read "Cautions for Touch Buttons" before using touch buttons.

## Cautions for Touch Buttons

1. Make sure your hands are clean and dry.
  - Remove all moisture from the surface of your hands or the touch buttons in a humid environment.
2. You do not need to press hard on the touch buttons to make it work normally.  
Keep product from severe impact, as sensors of the touch buttons may be damaged.



3. Use the **tip** of your finger to press exactly on the touch button you want, being careful not to touch the buttons for other functions.
4. When both the home screen and touch button lights are off, pressing a touch button will not turn on the home screen light. Press the End button and the home screen light will turn back on (touch buttons do not work when the touch button lights are off).
5. If the slide is closed and the **Touch Protection function** is on, during calls the **Touch button Lock** function is automatically enabled. (For details, see "Touch Button Status When Using Mobile Phone".)
6. Touch buttons may not work normally if a mobile phone case or plastic is covering the touch buttons. Also, touch buttons may not work normally if you are using it wearing a glove.
7. Keep metal and other conductive material away from the surface of touch buttons, as contact with them may result in error.



## Touch Button Status When Using Mobile Phone

When the slide is closed, to prevent indiscreet action of touch buttons whilst using the phone or during calls, the **Touch Protection** function is automatically enabled. (In this case, the touch buttons will not work even if they are pressed)

### 1. When slide is closed

- When the slide is closed, Touch Protection function is automatically enabled. (Opening the slide will automatically disable it.)
- To disable Touch Protection when slide is closed, press volume button twice.
- After disabling Touch Protection, if there is no button action for a certain duration (5 seconds), Touch Protection function is enabled again.

### 2. During calls

- During calls, regardless of slide status, Touch Protection function is automatically enabled.
- To disable Touch Protection, press the MP3 button or number button,  button, or  button.
- After disabling Touch button Lock, if there is no button action for a certain duration (5 seconds), the Touch Protection function is enable again.

### Note

- ▶ *For user convenience, touch button image with functions of each touch button is shown on the home screen when purchasing products.*

# For Your Safety

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

## WARNING!

- *Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.*
- *Do not hold the phone in your hand while driving.*
- *Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.*
- *For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.*
- *Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.*
- *Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.*

## CAUTION!

- *Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.*
- *Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.*
- *Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.*
- *All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.*
- *Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.*
- *Do not dismantle the phone or battery.*



# Guidelines for safe and efficient use

## Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KG800 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- ▶ The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.596 W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/ regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

## Product care and maintenance

### WARNING!

*Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.*

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios and personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

## Guidelines for safe and efficient use

- ▶ Do not tap the screen with sharp objects as, it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use the accessories like an earphone cautiously.
- ▶ If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- ▶ Only authorised personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- ▶ Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorised Service Centre to replace the damaged antenna.
- ▶ The label on the phone contains important information for customer support purposes. Do not remove it.
- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

## Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- ▶ Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/retractable, it should be extended during a call.
- ▶ Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it also may cause the phone to operate as a higher power level than needed and shorten talk and standby times.
- ▶ If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eyes.

## Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, (i.e. in your breast pocket).
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- ▶ Do not bend, scratch, or expose to static electricity.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- ▶ When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

## In aircraft

**Wireless devices can cause interference in aircraft.**

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

## Guidelines for safe and efficient use

### Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

### Network service

Some services and functions described in this user's guide are dependent on network or subscription. Therefore, all menus may not be available in your phone. Please consult your network operator for more information about your subscription.

### Avoid damage to your hearing

- ▶ Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
- ▶ If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

# KG800 features



## Part of the phone

### 1 Earpiece

### 2 Main LCD

▶ **Top:** Icons showing signal strength, battery level and various other functions.

▶ **Bottom:** Soft key indications

### 3 Navigation keys

▶ **In standby mode:**

▲ **Briefly:** List of Favourites

▼ **Briefly:** List of Contacts

◀ **Briefly:**  
List of Profiles (Hold down: Activate/  
Deactivate Vibrate mode)

▶ **Briefly:** List of Messages

▶ **In menu:** scroll up & down

### 4 Alpha numeric keys

▶ **In standby mode:** Input numbers to dial. Hold down


0 + ☎ - International calls

1 + ☎ - Dial Voice mail centre.

2 + ☎ to 9 + ☎ - Speed dials

▶ **In editing mode:** Enter numbers & characters

## KG800 features

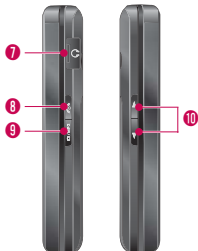

### 5 Camera lens

### 6 Flash

### 7 Battery charging connector/ Cable connector and Ear jack

#### Note

▶ Please ensure phone is powered on and in idle mode before connecting the USB cable.

### 8 End key

### 9 Camera/MP3 and Multimedia hot key

▶ Activates the MP3 player (long press) and Multimedia menu (short press) directly.

### 10 Side keys









- ▶ **In standby mode (opened):** Volume of key tone
- ▶ **In standby mode (closed): Short press** - The main LCD light on. **Long press** - Only display a wallpaper.
- ▶ **In menu:** scroll up & down
- ▶ **During a call:** volume of the earpiece










#### Note

▶ To protect the sense of hearing while Slide open, maximum volume level is 3.

The screen displays several icons. These are described below.

## On-Screen Icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.

Icon/Indicator	Description
	Vibrate only menu in profile.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	You can divert a call.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	You have activated Bluetooth menu.


# Installation

## Installing the SIM card and the handset battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

### 1. Remove the battery.

Press and hold down the battery release button and slide the battery down.

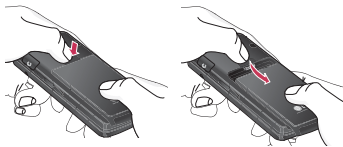

### 2. Install the SIM card.

Insert and slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards.

To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the SIM card



To remove the SIM card


### Note

► The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.



### 3. Install the battery.

Slide the battery upwards until it snaps back into place.

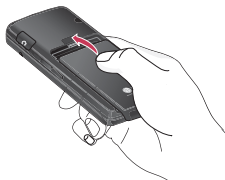

## Charging the Battery

Before connecting the travel adapter to the phone you must first install the battery.



1. Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.
2. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the side of the phone until it clicks into place.
3. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the charger included in the box.
4. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

## Installation

### CAUTION!

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.

### WARNING!

- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails, come into contact with the battery.  
There is a risk of this causing a fire.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

## Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone as shown in the diagram below.



## Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

The following text input methods are available in the phone.

### T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.

### ABC mode


This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

### 123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the **# s<sup>1</sup>** key until 123 mode is displayed.

## Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the top right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing **# s<sup>1</sup>**. You can check the current text input mode in the top right corner of the LCD screen.

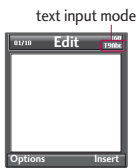

### Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary.

You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary. You can turn the T9 mode on or off, and change the T9 language by holding down the **\* s<sup>2</sup>** key.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys **2 s<sup>3</sup>** to **9 s<sup>4</sup>**. Press one key per letter.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.

3. Complete each word with a space by pressing the **0** key. To delete letters, press **C**. Press and hold down **C** to erase entire words.

### Note

- ▶ To exit the text input mode without saving your input, press **⏏**. The phone goes back to standby mode.

Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
<b>1</b>	.,/?!-:'"1	.,/?!-:'"1
<b>2</b>	A B C 2	a b c 2
<b>3</b>	D E F 3	d e f 3
<b>4</b>	G H I 4	g h i 4
<b>5</b>	J K L 5	j k l 5
<b>6</b>	M N O 6	m n o 6
<b>7</b>	P Q R S 7	p q r s 7
<b>8</b>	T U V 8	t u v 8
<b>9</b>	W X Z Y 9	w x y z 9
<b>0</b>	Space 0	Space 0

## Contacts

You can store phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

In addition, you can store up to 1 000 numbers and names in the phone memory. The SIM card and phone are both used in the same way in the Contacts menu.

# In-call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, initially press the MP3 key to unlock the touch screen and then press the left soft key [Options].

## During a call

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu displayed when in standby mode, and the options are described below.


### Making a second call

You can get a number you wish to dial from the phonebook to make a second call. Press the right soft key selecting **Contacts**. To save the dialled number into the phonebook during a call, press the right soft key then select **Add new**.

### Switching between two calls

To switch between two calls, press the left soft key then select **Swap**.

### Answering an incoming call


To answer an incoming call when the handset is ringing, slide open the phone then press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.

This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see **Call waiting** (Menu 9.6.4)

If Call waiting is activated, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing or by selecting the left soft key, then Hold & Answer. You can end the current call and answer the waiting call by selecting the Right soft key and then End & Answer.

### Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the Right soft key [Menu] key and selecting the Conference/Reject or by pressing the .

### Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Options] key then selecting Mute on. The handset can be unmuted by selecting Mute off. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

### Switching DTMF tones on during a call

To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select DTMF on. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

### Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network operator supports this feature. A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add callers to the multiparty call.

### Making a second call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the **Call** key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls by pressing the left soft key then selecting Swap.

### Setting up a conference call

Place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the **Conference/Join all**.

### Putting a conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference/Hold all**.

### Activate the conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference/Join all**.

### Adding calls to the conference call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, then select the **Conference/Join all**.

### Displaying callers in a conference call

To scroll through the numbers of the callers who make up a conference call on the handset screen, use the up/down navigation keys.

### Taking a private call during a conference call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the **Conference/Private** to put all the other callers on hold.

### Ending a conference call

The currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the **End** key. To end a conference call, press the left soft key, then select the **Conference/End multiparty**.

After pressing the left soft key, selecting all will end all the active and onhold calls.

<b>1. Profiles</b>
1.X.1 Activate
1.X.2 Personalise
1.X.3 Rename
<b>2. Call register</b>
2.1 Missed calls
2.2 Received calls
2.3 Dialed calls
2.4 All calls
2.5 Delete recent calls
2.6 Call charges
2.7 GPRS information
<b>3. Tools</b>
3.1 Favourites
3.2 Alarm clock
3.3 Calculator
3.4 Unit converter
3.5 World time
3.6 SIM-menu


<b>4. Organiser</b>
4.1 Contacts
4.2 Calendar
4.3 Memo
<b>5. Messages</b>
5.1 New message
5.2 Inbox
5.3 Mailbox
5.4 Drafts
5.5 Outbox
5.6 Listen to voice mail
5.7 Info message
5.8 Templates
5.9 Settings
<b>6. Multimedia</b>
6.1 Camera
6.2 Video camera
6.3 Voice recorder
6.4 MP3
6.5 Photo album
6.6 Video album
6.7 Settings

<b>7. Browser</b>
7.1 Home
7.2 Bookmarks
7.3 Go to URL
7.4 Settings
<b>8. My stuff</b>
8.1 Games & apps
8.2 Videos
8.3 Photos
8.4 Music
8.5 Text
8.6 Images
8.7 Sounds
8.8 Others
<b>9. Settings</b>
9.1 Date & Time
9.2 Display
9.3 Power saving
9.4 Language
9.5 Connectivity
9.6 Calling
9.7 Security
9.8 Memory status
9.9 Reset settings

# Profiles

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

## Activate (Menu 1.X.1)

1. A list of profiles is displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key  [OK] or OK key.
3. Then, select Activate.

## Personalise (Menu 1.X.2)

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key  or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ringing tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for messages.
- ▶ **Message tone:** Select the alert tone for messages.
- ▶ **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Slide tone:** Allows you to set the slide tone.

- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.
- ▶ **Auto answer:** This function will be activated only when your phone is connected to the handsfree kit.
  - **Off:** The phone will not answer automatically.
  - **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
  - **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.

## Rename (Menu 1.X.3)

You can rename a profile and give it any name you choose to.

### Note

- ▶ *Vibrate only, Silent and Headset profiles cannot be renamed.*



You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

## Missed calls Menu 2.1

This option lets you view the last 10 unanswered calls.

## Received calls Menu 2.2

This option lets you view the last 10 incoming calls.

## Dialled calls Menu 2.3

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

## All calls Menu 2.4

You can view all lists of outgoing or incoming calls.

## Delete recent calls Menu 2.5

Allows you to delete Missed calls and Received calls lists. You can delete Dialled calls and All calls lists at one time.

## Call charges Menu 2.6

### Call duration (Menu 2.6.1)

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call times.

### Call costs (Menu 2.6.2)

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to know your PIN2 code.

### Settings (Menu 2.6.3)

#### (SIM Dependent)

- ▶ **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.
- ▶ **Set credit:** This network allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your change limit.
- ▶ **Auto display:** This network service allows you to automatically see the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

## GPRS information

Menu 2.7

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

## Call duration (Menu 2.7.1)

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

## Data volume (Menu 2.7.2)

You can check The **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.

## Favourites

Menu 3.1

This option allows you to add your own favourites to the list already provided. Once you create your own menu, you can access the desired function quickly in the idle screen by pressing the up navigation key.



### Note

- ▶ *The menu of SMS, MMS, Games & apps, Connectivity, Alarm clock, MP3 and Camera is already provided in your own favourites.*

## Alarm clock

Menu 3.2

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: **Once, Mon -Fri, Mon -Sat, Everyday.**
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].

## Calculator

Menu 3.3

This contains the standard functions such as +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication and Division.**

Furthermore, you can use the various function of calculator such as +/-, **sin, cos, tan, log, in, exp, sqrt.**

## Unit converter

Menu 3.4

This converts any measurement into a unit you want. There are 9 types that can be converted into units:

**Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume, Velocity, Shoes and Clothes.**

## World time

Menu 3.5

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world, using the left/right navigation keys.

The screen shows the city name, current date and time.

## SIM-menu

Menu 3.6

This menu depends on SIM and the network services.

### Note


- ▶ *In case the SIM card support SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.*
- ▶ *In case the SIM card does not support SAT services, this menu will be Profiles.*

# Organiser

## Contacts

Menu 4.1

### Search contacts (Menu 4.1.1)

1. Select **Search** by pressing the right soft key  [Contacts] or [OK].
2. Enter the name that you want to search.

#### Note

▶ *Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.*


3. If you want to edit, delete or copy an entry, select the left soft key  [Options]. The following menu will be displayed.

#### Note

▶ *To use the Photo Caller ID feature, contacts must exist within the Phone Book and photos must be taken in 72x72 resolution. For more information about associating a photo to a contact please refer to the Camera section.*

### Add new (Menu 4.1.2)


You can add a phonebook entry by using this function.

1. Select **Add new** by pressing the left soft key  [OK] or [OK].
2. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If you set to Phone, you need to select which number you want as a main number.

### Caller groups (Menu 4.1.3)

You can add up to 20 members per group, with up to a maximum of 7 groups in total.

### Speed dial (Menu 4.1.4)

Assign contacts to any of the keys  to . You can then call that contact by pressing the corresponding number key.

### Own number (Menu 4.1.5)

(Sim dependent)



You can save and check your own number in SIM card.

### My business card (Menu 4.1.6)

This option allows you to create your own business card featuring Name and a mobile phone number.

## Settings (Menu 4.1.7)

Scroll to **Settings**, then press the left soft key  [OK].





- ▶ **Default memory:** Scroll to highlight **Default memory**, and then press the left soft key  [OK].
- ▶ **View options:** Scroll to highlight **View options**, and then press the left soft key  [OK].
- ▶ **Copy/Move all:** You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.
- ▶ **Memory in use:** This feature allows you to see how many entries are in use, or free in your phonebook.
- ▶ **Clear contacts:** You can delete all the entries in the SIM and Phone. This function requires the Security code.
- ▶ **Service dial number:** Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).


## Calendar

Menu 4.2

When you enter this menu a calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date.

To change the day, month and year.



Key	Description	Key	Description
	Yearly		Weekly
	Monthly		Daily

In calendar mode, press left soft key  [Options] as follows;

### Add new (Menu 4.2.1)

Allows you to add a new schedule and memo for the chosen day. You can store up to 20 notes.

### View daily schedules (Menu 4.2.2)

View all schedules and memo for the chosen day. Use ,  to browse through the note lists. If you set the alarm for a note, the alarm icon is displayed.

## Delete past (Menu 4.2.3)

You can delete the past schedule that you have already been notified of.

## Delete all (Menu 4.2.4)

You can delete all the notes.

## Go to date (Menu 4.2.5)




You can go the chosen date directly.

## Set alarm tone (Menu 4.2.6)


You can set the alarm tone of each chosen date.

## Memo

Menu 4.3

1. Select the **Memo** by pressing the left soft key  [OK].
2. If the entry is empty, press the left soft key  [Write].
3. Input the memo and then press the left soft key  [OK].

### Note

- ▶ If you want to change the text input mode, press the  in order.


## New message

Menu 5.1

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), Email, voice mail, as well as the network's service messages.


### Write text message (Menu 5.1.1)

You can write and edit text message, checking the number of message pages.



1. Enter the **New messages** menu by pressing the left soft key  [OK].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press [Insert] to attach the following:

#### Insert

- ▶ **Images:** You can insert the Default graphics or graphics in My pictures that are available for short messages.
- ▶ **Sounds:** You can insert sounds that are available for short messages.
- ▶ **Text templates:** You can use Text templates already set in the phone.
- ▶ **Contacts:** You can add phone numbers or e-mail addresses in the address book.
- ▶ **Symbol:** You can add special characters.
- ▶ **My business card:** You can add your Business card to the message.


5. After you complete the message, to select the required option, press the left soft key  [Options].

#### Options

- ▶ **Send:** Sends text messages.
  1. Enter numbers of recipient.
  2. Press  key to add more recipients.
  3. You can add phone numbers in the address book.
  4. Once the numbers have been entered, press the left soft key  to send the message. All messages will automatically be saved in the outbox folder, even after a sending failure.
- ▶ **Save to drafts:** Stores messages in the Drafts folder.
- ▶ **Font & Alignment:** You can select the **Size** and **Style** of font, and the **Alignment** of text.
- ▶ **Colour:** You can also set the **Colour** of the text (foreground) and the background.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own words. This menu will only be shown when the edit mode has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.
- ▶ **T9 languages:** Select the desired language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **Exit:** If you press Exit whilst writing a message, you will be taken back to the message menu. Also the written message will not have been saved.

## Write multimedia message (Menu 5.1.2)

A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips. This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only devices that offer compatible multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.

1. Enter the **New message** menu by pressing the left soft key  [OK].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add Image, Sound, Contacts, Symbol, New photo, New sound, Text templates, My business card.

Maximum available file size, that can be inserted to MMS-message, is 100 kb.

### Options

- ▶ **Send:** You can send multimedia messages to multiple recipients, as well as save it to send at a later time.

### Note

- ▶ *All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.*
- ▶ **Preview:** You can preview multimedia messages you have created.
- ▶ **Save:** You can save multimedia messages **To drafts** or **As template**.

- ▶ **Edit subject:** Allows you to modify the multimedia message you have chosen.
- ▶ **Add slide:** You can add a slide before or after current slide.
- ▶ **Move to slide:** You can move to the previous or the next slide.
- ▶ **Delete slide:** You can delete current folders.
- ▶ **Set slide format**
  - **Set timer:** You can set a timer for slide, text, picture and sound.
  - **Swap text and picture:** You can switch the position of picture and text of the message.
- ▶ **Remove media:** You can remove a picture or sound in the slide. This option can be shown only when any media file has been added.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own words. This menu will only be shown when the edit mode has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.
- ▶ **T9 languages:** Select the desired language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **Exit:** Will take you back to the Message menu.

### Note

- ▶ *When creating a multimedia message, if you upload a picture (50K) you may find that whilst the picture is loading you will not be able to carry out any other actions until the picture has competed loading.*



## Write email message (Menu 5.1.3)

To send/receive an email, you should set up the email account. Refer to **Email** on page 49 first.

- ▶ **Send:** Sends the email message.
- ▶ **Edit recipients:** You can edit recipients.
- ▶ **Edit subject:** You can edit the subject.
- ▶ **Save to drafts:** Select this to save the message in **Drafts**.
- ▶ **T9 dictionary:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **Exit:** If you select Exit whilst writing a message, you will be taken back to the message menu. Also the written message will not have been saved.

### Note

- ▶ *For each e-mail account you may save up to 50 messages (totally 150 for three accounts). In Inbox slide you may save not more than 30 messages, in Drafts and Outbox folders - 5 messages, and in Sent slide up to 10 messages. In case Drafts Outbox or Sent slide is full, and you try to save new message to one of this folders, first saved message will be automatically deleted.*
- ▶ *Maximum size for one sent message is 300 kb with attachments, and maximum size for one received message is 100 kb. In case you have received message with more than 5 attachments, only 5 of them will be received. Some attachment may display incorrectly.*

## Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received a message. They will be stored in the Inbox. In the Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

If the phone shows 'No space for SIM message', you only have to delete the SIM messages from the Inbox. If the phone displays 'No space for message', you will then need to delete messages, media or applications to free up space.

### \* SIM message

SIM message means that the message is exceptionally stored in the SIM card. You can move this message to the phone.

When you are notified that you have received a multimedia message, you have to wait for the message to be downloaded before you can view it.

## Mailbox

Menu 5.3

When you access this menu, you can either connect to your remote mailbox to retrieve your new email messages, or you can view the previously retrieved email messages without logging in to the email server.

You can check the saved emails, drafts, outbox, and sent emails. In the Inbox, up to 30 emails are stored.

## Drafts

Menu 5.4

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

## Outbox

Menu 5.5

This menu allows you to view the messages which you have sent, those that are currently sending or messages that have failed sending previously.

## Listen to voice mail

Menu 5.6

Once this menu has been selected, simply press the left soft key **[OK]** to listen to voice mail. You can also hold down the **[Tab]** key in standby mode to listen to voice mail.

- ▶ *When you receive a voice mail, your phone will display an icon and you will hear an alert. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.*

## Info message

Menu 5.7

(Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to your handset. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. When you receive an info service message, you will see a popup message show you that or the info service message is directly displayed.

## Templates

Menu 5.8

### Text templates (Menu 5.8.1)

You have 6 text templates as below;

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at**
- **Where are you now?**
- **I am on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

### Multimedia templates (Menu 5.8.2)

After you have saved a new template, you can use the following options.

## Settings

### Menu 5.9

#### Text message (Menu 5.9.1)

##### ▶ Message types:

**Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email, ERMES**

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.
- ▶ **SMS centre:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

#### Multimedia message (Menu 5.9.2)

- ▶ **Priority:** You can set the priority of the message you choose.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Subject:** You can enter multimedia messages subject when this menu is on.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Auto retrieve:** If you select **On**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification. If you select **Home network only**, you receive multimedia messages depends on Homenetwork.
- ▶ **Network settings:** If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.
- ▶ **Permitted message types**
  - Personal:** Personal message.
  - Advertisements:** Commercial message.
  - Information:** Necessary information.

# Messages

## Email (Menu 5.9.3)

This menu allows you to edit, delete or add an email account.

### ▶ Account

You can set up to 3 email accounts by selecting Add new. Using the **Edit** menu, you can set the following values.

### ▶ Access point

You can edit the access points. There are default access points for some operators, stored in phone memory.

### ▶ Signature

You can make your signature.

## Voice mailbox number (Menu 5.9.4)

You can receive the voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail has arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

## Info message (Menu 5.9.5)

### ▶ Receive

If you select Yes, your phone will receive Info service messages.

### ▶ Alert

If you select Yes, Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

### ▶ Languages

You can select the language you want by pressing [On/Off].

## Push message (Menu 5.9.6)

You can set the option whether you will receive the message or not.

## Camera



### Menu 6.1

This application enables you to take a still picture.

Press the left soft key  to display the following popup menu items.

- ▶ **Brightness:** Determines the brightness.
- ▶ **Size:** Determines the size of an image.
- ▶ **Timer:** Determines the delay time.
- ▶ **Quality:** Determines the quality of an image.
- ▶ **White Balance :** Allows you to change the settings according to the environment.
- ▶ **Album:** Shows the still images taken.
- ▶ **Exit:** To exit the Camera.
- ▶ **Mode:** Determines whether to take a single, multishot or frame shot photo.
- ▶ **Effect:** Determines the special effect to the picture.
- ▶ **Flash:** Determines the flash operation.
- ▶ **Zoom:** Determines the zoom rate.

## Note

- ▶ *Frame shots are only available with the pixel resolution set to 176 x 220.*
- ▶ *Multi shots are only available when the pixel resolution is set to 320 x 240 or 640 x 480.*
- ▶ *To use the Photo Caller ID feature, you must take photos you wish to associate with your contacts in 72x72 resolution.*
- ▶ *Once the photo has been taken and saved, go to **Contacts** and select the contact you wish to associate the photo to or select **Add new** to create a new contact (please note that a photo can only be associated with a contact stored in the phone's memory and not on the SIM).*
- ▶ *Select **Edit**. Unless you wish to edit the name, press OK and then use the navigation keys to highlight the picture tab.*
- ▶ *Use the ,  keys to scroll through the photos (please note that only pictures taken in 72x72 resolution will be listed here).*
- ▶ *Once you have selected the photo you wish to use press the left soft key to save this in the contacts profile.*
- ▶ *The photo will be shown when this particular contact calls you (as long as the contact does not have their telephone number set to hidden).*

## Video camera

Menu 6.2

This application enables you to record a video clip. Press the left soft key **[M]** to display the following popup menu items.

- ▶ **Brightness:** Determines the brightness.
- ▶ **Size:** Determines the size of an image.
- ▶ **Timer:** Determines the delay time.
- ▶ **Quality:** Determines the quality of a video clip.
- ▶ **White Balance :** Allows you to change the settings according to the environment.
- ▶ **Record Time:** Determines the recording time.
- ▶ **Exit:** To exit the Video camera.
- ▶ **Effect:** Determines the special effect to the video clip.
- ▶ **Flash:** Determines the flash operation.
- ▶ **Zoom:** Determines the zoom rate.

## Voice recorder

Menu 6.3

With the voice memo feature you can record up to 20 voice messages and each memo can be up to 20 seconds long.

## MP3

Menu 6.4

The KG800 has an integrated MP3 player built-in. You can enjoy listening to MP3 music files on your phone memory using a compatible headset or via the internal loudspeaker.

The music player supports:

- **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III** Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz. Bit rate up to 320Kbps, stereo.
- **AAC:** ADIF, ADTS formats (Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)
- **AAC+:** V1 : (Bit rate 16-128Kbps)  
V2 : (Bit rate 16-48Kbps)  
(Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)
- **MP4, M4A:** Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.
- **WMA:** Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.

### Note

- ▶ *KG800 doesn't support the variable rate of MP3 and AAC file. Therefore, you can't change the file from VBR MP3 format to AAC.*

You can transfer MP3 files from a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage. When you connect the phone to a PC using the USB cable (supplied in the same package), this will be displayed as a removable disk through Windows Explorer. If you are using Win98 SE, you will have to install the Mass storage driver for Windows 98 on CD-ROM.

### Note

- ▶ You should copy MP3 to my media\Music folder. If you copy to another folder, you will not be able to view the MP3 files.
- ▶ The PC should run Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP operating system.

#### 1. Go to MP3 player: Move to MP3 player.

Press the left soft key  [Options] to access the following menus.

- ▶ **View play list:** You can view the play list on listening to the music.
- ▶ **Area repeat:** The special area part of the current music is repeated when you select ON of the menu.
- ▶ **Set as ring tone:** This menu allows to set the MP3 file as a ring tone. You can also set it as a ring tone in Profile.

#### ▶ Setting

##### - Equalizer

This menu helps you to adjust to a variety of environments when listening to music. This phone supports four preset menus. When you enter this menu, you can view current value of equalizer.

##### - Playmode

This menu allows to set the play mode.

##### - Set shuffle

You can listen to your MP3 music randomly.

##### - Visual effect

You can select the visual effect menus: Rainbow, Basic and Blue. This menu allows to change the background of main LCD and sub LCD on playing MP3 file.

2. **Delete:** Deletes the file selected.

3. **View details:** To view the information of the file you selected.

4. **Delete all:** Deletes all of the files.

### Note

- ▶ *Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.*

## Photo album

Menu 6.5

You can view and send a picture. In addition, you can set the picture as a wallpaper.

## Video album

Menu 6.6

You can view videos which have been saved in the memory.

## Settings

Menu 6.7

### Camera (Menu 6.7.1)

- ▶ **Auto save:** If you set this feature to On, the images will be saved automatically without displaying the menu bar to save.
- ▶ **Delete all photos:** You can delete all the photos which have been saved in the memory.

### Video camera (Menu 6.7.2)

- ▶ **Delete all videos:** Allows you to delete all the videos which have been saved in the memory.



You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the **Q** key. The phone will return to the idle menu.

### Note

- ▶ *The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.*

## Home

Menu 7.1

Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

## Bookmarks

Menu 7.2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time.

## Go to URL

Menu 7.3

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

## Settings


Menu 7.4

You can set the profile, cache, cookie and security related to internet service.

## Games & apps

Menu 8.1

### Games & apps (Menu 8.1.1)

- **Default Games:** In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. The downloaded applications are organised in folders.  
Press the left soft key  [OK] to open the selected slide or launch the selected midlet.

After selecting a folder, press [Options] and then sub menus available to several options are displayed.

- ▶ **Open:** You can see the stored games.
- ▶ **New folder:** Create a new slide.

### Profiles (Menu 8.1.2)

A profile is the network information used to connect to the Internet.

If you want to see the details of a profile, please refer to Menu 7.4.1

JavaTM, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using a WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the **Games & Apps** menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

### Note

- ▶ *The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.*
- ▶ *While being based on a standard language (J2ME), not all Java applications are compatible with all handsets on sale insofar as specific libraries may be used for a telephone model. The software may be blocked or switch itself on when Java applications not specifically developed for the phone this manual refers to are downloaded, making it necessary to "restart" the handset. We would like to point out that these problems are caused by incompatible applications and are not a product fault.*

**CAUTION!**

Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.

**New Fantastic LG** There is Mass Storage function in the KG800. if you connect the USB cable, you can use the phone as a Removable Disk.

You can download MP3 files, and photos, video, txt files etc. this gives you fast access from PC to Phone, by just connecting the USB cable.

This function does not require the installation of additional software.

1. Whilst the phone is displaying the standby screen, connect the phone to the PC using the supplied USB cable. The PC should recognise the handset within a few seconds.
2. The phone will display « USB » on the screen.
3. The phone will be identified as « Removable disk » in My Computer. The PC should then treat the KG800 as a standard drive allowing you to place files to and from the handset's memory. You can either use Window's drag and drop or copy and paste methods to transfer content.

4. Double click on « Removable disk » and open. A folder called My media will be displayed. Within that folder there are a further 5 folders. Do not disconnect the phone whilst a file transfer is in progress, doing so may damage the memory and corrupt the file.

5. When you want to disconnect the phone from your PC, use Windows to safely remove the hardware and then disconnect the USB cable from the handset.

▶ If you receive a call whilst in mass storage mode, the call will be rejected. Once the handset is disconnected, the KG800 will display information about any calls missed.

**My media**

In the My media folder you will find the following 5 folders; Music, Others, Photos, Text and Videos.

Do not change the names of these folders, doing so will cause content stored in them to not be seen by the handset.

**Music**

- ▶ You can store music files in this folder.
- ▶ The supported formats are: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio).
- ▶ The files in this folder can be played using the MP3 player and Playlist features of the phone.
- ▶ If you download an MP3 file to a different folder, it will be not be possible for the phone to locate and play the file.

- ▶ Do not create subfolders here because the MP3 files contained in that folder will not be found and, therefore, will unable to be played by the music player.
- ▶ To set an MP3 file as a ringtone then please do the following on the handset: options>Go to MP3 player>options>set as ringtone.

## Others

- ▶ Any type of file can be stored here. This folder is mainly used for transporting files from one PC to another.
- ▶ The handset can preview JPG (Max 460K), GIF (Max 200K).
- ▶ You can set an image file as wallpaper as long as it does not exceed 30k in size, for other formats please use the PC Suite.

## Photos

- ▶ This folder is reserved for pictures taken using the phone's digital camera.
- ▶ Even though photos can be uploaded to this folder from your PC, they will not be available on the phone's photo album or My photos folder.

Therefore, we recommend that no photos are uploaded to this folder.

## Text

- ▶ This folder supports .txt files. If you place non .txt files here then the handset will not display them.

## Videos

- ▶ You can download videos taken with the phone's digital camera onto the PC and upload new videos onto the phone.
- ▶ This folder supports the 3GP file format.
- ▶ You can upload files of any size until the memory is full.
- ▶ Files stored in this folder can be accessed by doing the following on the handset: Menu>Multimedia>Video album.

## Videos

Show the list of 3GP and MP4 files .

Menu 8.2

## Photos

Shows the list of JPG files.

Menu 8.3

## Music

Shows the list of MP3, MP4, AAC, M4A and WMA files.


Menu 8.4

## Text

Show the list of TXT files.

Menu 8.5

## Images

After selecting a image, press the left key  [View] and then you can check the options as follow:

Menu 8.6

## Sounds

After selecting a sound, press the left key [Options].

Menu 8.7

## Others

Any type of file can be stored here. This folder is mainly used for transporting files from one PC to another.

Menu 8.8

# Settings

## Date & time

Menu 9.1

You can set functions relating to the date and time.

## Display

Menu 9.2

### Wallpaper (Menu 9.2.1)

You can select the background pictures in standby mode.

### Menu colour (Menu 9.2.2)

Your phone provides you with 4 menu colour themes. Set the menu colour by scrolling and pressing the left soft key **←** [OK].

### Standby text (Menu 9.2.3)

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

### Backlight (Menu 9.2.4)

You can set the light-up duration of the display.

### Brightness (Menu 9.2.5)

The screen brightness can be adjusted from 40% to 100%.

### Network name (Menu 9.2.6)

If this function is activated, network name will be displayed on main LCD.

### Home screen shortcut (Menu 9.2.7)

Selecting **On** displays the functionalities of 4 Navigation keys and Menu key as pictures on the middle of the idle window.

### Dial font colour (Menu 9.2.8)

You can set the colour of displayed number when press the number keys in idle state for call connection.

## Power saving

MENU 9.3

This function saves battery power by keeping backlight brightness to max 40%.

## Language

Menu 9.4

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

## Connectivity

Menu 9.5

### Bluetooth (Menu 9.5.1)

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

#### Note

- ▶ *If you use LG PC Sync via Bluetooth, you can exchange data only within the phonebook.*
- ▶ *When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied on to your phone.*
- ▶ *Depending on the file type, it will be stored in the following folders:*
  - **MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma):** Music folder.
  - **Video (.3GP, MP4):** video folder.
  - **Phonebook contacts (.VCF):** Phonebook.
  - **Text (.txt):** Text folder.
  - **Other files (.\*,\*):** File storage folder.
- ▶ *OThe handset normally operates with WIDCOMM driver(version 1.4.3.4) or WIDCOMM driver(version 1.4.2.10). And it does not support the LG Contents Bank with Bluetooth.*

### Set Bluetooth

You can activate or cancel the Bluetooth function.

### Paired devices/Handsfree devices

You can view all devices which your KG800 is already paired to.

### Settings

- ▶ **My handset's visibility:** This indicates whether or not your handset will be visible to other Bluetooth devices.
- ▶ **My handset's name**You can set the name of your Bluetooth device. The default name is LG KG800.

### Supported services

Displays a list of Bluetooth services the handset supports.

### Modem (Menu 9.5.2)

You can access the network services through the Modem. If you want to use the LG PC Sync, Contents bank or Internet Cube, you should access the menu and activate the modem and then plug in the USB cable.

### Network (Menu 9.5.3)

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

## Network selection

You can select a network type.

- ▶ **Automatic:** If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.
- ▶ **Manual:** The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.
- ▶ **Preferred:** You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone’s predefined list of known networks.

## Band selection

- ▶ **EGSM/DCS:** According to depending on Network situation, you can select EGSM/DCS.
- ▶ **PCS only:** According to depending on Network situation, you can select PCS only.

## GPRS attach (Menu 9.5.4)

You can set GPRS service depending on various situations.

- ▶ **Switch on:** If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.
- ▶ **When needed:** If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP service and closed when you end the WAP connection.

## Calling

Menu 9.6

### Call divert (Menu 9.6.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- ▶ **All voice calls**  
Diverts voice calls unconditionally.
- ▶ **If busy**  
Diverts voice calls when the phone is in use.
- ▶ **If no reply**  
Diverts voice calls which you do not answer.
- ▶ **If out of reach**  
Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- ▶ **All data calls**  
Diverts to a number with a PC connection unconditionally.



▶ **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

▶ **Cancel all**


Cancels all call divert service.

**Answer mode (Menu 9.6.2)**

▶ **Slide up**

If you select this menu, you can receive an incoming call when you open the slide.

▶ **Any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

▶ **Send key only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

**Send my number (Menu 9.6.3)**

**(network and subscription dependent)**

▶ **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

▶ **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

▶ **Off**

Your phone number will not be shown.

**Call waiting (Menu 9.6.4)**

**(network dependent)**

▶ **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

▶ **Cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

▶ **View status**

Shows the status of Call waiting.

**Minute minder (Menu 9.6.5)**

If you select On, you can check the call duration by a beep sound given every minute during a call.

**Auto redial (Menu 9.6.6)**

▶ **On**

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

▶ **Off**

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

## Security

Menu 9.7

### PIN code request (Menu 9.7.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.

If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
2. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

### Handset lock (Menu 9.7.2)

You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **When switch on**.

If you set phone lock to **When SIM changed**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

## Call barring (Menu 9.7.3)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- ▶ **All outgoing calls**  
The barring service for all outgoing calls.
- ▶ **Outgoing international**  
The barring service for all outgoing international calls.
- ▶ **Outgoing international when roaming**  
The barring service for all international outgoing calls except home network.
- ▶ **All incoming**  
The barring service for all incoming calls.
- ▶ **Incoming when roaming**  
The barring service for all incoming calls when roaming.
- ▶ **Cancel all**  
You can cancel all barring services.
- ▶ **Change password**  
You can change the password for Call Barring Service.

## Fixed dial number (Menu 9.7.4) (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

## Change codes (Menu 9.7.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person. You can change the access codes: **Security code**, **PIN code**, **PIN2 code**.

## Touchpad lock (Menu 9.7.6)

Sets whether to use the touch pad when closing a slide.

- On:** It is impossible to activate the touch pad with slide closed. (You can use the touch pad only when slide opens.)
- Off:** It is possible to activate the touch pad using the Volume key even with slide closed.

## Memory status Menu 9.8

You can check free space and memory usage of each repository, Internal memory, Multimedia memory. You can go to each repository menu.

## Reset settings Menu 9.9

You can initialise all factory defaults. You will need the Security code to activate this function.

- ▶ **Restore default settings:** Allows you to restore the phone back to its default settings.
- ▶ **Clear multimedia memory:** Allows you to format the multimedia memory and create a default directory.

# Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

## Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



## Standard Battery



## Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.



## Hands free ear-microphone and music player controller combo



### Stereo headset

**Controller:** Answer & End button, music player control, volume control, Hold button and microphone.

After connecting the headset and the controller, plug the end of controller into the headset jack on the right side of the phone.

### Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do so may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may vary in different regions; please check with our regional service company or agent for further information.

## General

**Product name:** KG800

**System:** GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Ambient Temperatures

**Max:** +55°C

**Min:** -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

: LG Twin Tower 20, Yeoukdo-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

### Model Name

KG800KG808/MG800C

### Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.8.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V8.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

27.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seckim @ lge.com

  
Signature of representative

# KG800 Benutzerhandbuch |

## - Deutsch



### Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der allgemeinen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

# Inhaltsverzeichnis

Verwendung des Touch  
Pads 4

Sicherheitshinweise 6

Richtlinien für eine  
sichere und effiziente  
Benutzung 7

KG800 Funktionen 12

Telefon Übersicht

Display-Informationen 14

Installation 15

SIM-Karte und Akku einsetzen

Akku aufladen 16

Entfernen des Ladegerätes 17

Allgemeine Funktionen 18

Text eingeben

Texteingabemodus ändern

Kontakte 19

Menü ‚Im Gespräch‘ 20

Optionen während eines  
Gesprächs

Konferenzschaltung 21

Menü-Übersicht 23

Profilе 24

Aktivieren

Bearbeiten

Umbenennen

Anrufliste 25

Entgangene

Angenommene

Abgehende

Alle Anrufe

Anrufliste löschen

Anrufgebühren

Anrufdauer

Anrufkosten

Einstellungen

GPRS Info 26

Online Zeit

Datenmenge

Extras 27

Favoriten

Wecker

Rechner

Einheitenumrechner

Weltzeit

SIM Dienste

Organizer 28

Kontakte

Kontakte durchsuchen

Neu hinzufügen

Anrufergruppen

Kurzwahl

Eigene Nummern

Visitenkarte

Einstellungen 29

Kalender

Neu hinzufügen

Tagesansicht

Vergangene löschen 30

Alle löschen

Gehe zu Datum

Weckton einstellen

Memo

Nachrichten 31

Neue Nachricht

SMS schreiben

MMS schreiben 32

E-Mail schreiben 33

Eingang

E-mail 34

Entwürfe

Ausgang



Sprachnachricht abhören	34	Browser	41	Navigations-Kurzwahl	46
Infodienst		Start		Ziffernfarbe Wählmenü	
Vorlagen	35	Lesezeichen		<b>Energie sparen</b>	
Textvorlagen		Gehe zu URL		<b>Sprache</b>	
MMS Vorlage		Einstellungen		<b>Verbindung</b>	47
<b>Einstellungen</b>				Bluetooth	
SMS		<b>Eigene Dateien</b>	42	PC-Sync SW	
MMS		<b>Spiele &amp; Mehr</b>		Netz	
Email	36	Spiele & Mehr		GPRS einbuchen	48
Mailbox- Nummer		Profile		<b>Rufaufbau</b>	
Infodienst		<b>Videos</b>	45	Rufumleitung	
Nachrichten		Fotos		Rufannahme	49
		Musik		Meine Nummer übertragen	
<b>Multimedia</b>	37	Text		Anklöpfen	
Kamera		Bilder		Minutensignal	50
Videokamera	38	Töne		Automatische Wahlwiederholung	
Sprachaufzeichnung		Andere		<b>Sicherheit</b>	
MP3				PIN-Abfrage	
Mein Album	40	<b>Einstellungen</b>	46	Telefonsperr	
Meine Videos		Datum & Zeit		Rufsperr	
Einstellungen		Anzeige		Feste Rufnummern	51
Kamera		Hintergrund		Codes ändern	
Videokamera		Menüfarbe		Tastensperre	
		Display Text		<b>Speicherstatus</b>	
		Beleuchtung		<b>Einstellungen zurücksetzen</b>	
		Helligkeit			
		Netzname		<b>Zubehör</b>	52
				<b>Technische Daten</b>	53

# Verwendung des Touch Pads

- Bei den Tasten auf der Vorderseite handelt es sich um Berührungsempfindliche Tasten.

## Sicherheitshinweise für das Touch Pad

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände sauber und trocken sind.
  - Trocknen Sie bei der Verwendung des Geräts in einer feuchten Umgebung zunächst Ihre Hände und/oder das Touch Pad.



2. Normalerweise genügt ein leichter Druck auf die Touch Buttons, um das Telefon zu bedienen.  
Setzen Sie das Produkt keinen starken Stößen aus, da dadurch die Sensoren des Touch Pads beschädigt werden können.
3. Drücken Sie mit der Fingerspitze auf den gewünschten Touch Button. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.
4. Wenn sowohl das Display als auch die Touch Pad Beleuchtung deaktiviert sind, kann das Telefon nicht über das Touch Pad aktiviert werden. Die Tasten können nur verwendet werden, wenn deren Beleuchtung aktiviert ist.
5. Wenn das Gerät geschlossen ist, ist automatisch die Tastensperre aktiviert. Bei eingehenden Gesprächen sind die Tasten automatisch aktiviert. (Weitere Informationen finden Sie unter "Verwendung des Mobiltelefons".)
6. Das Touch Pad funktioniert möglicherweise nicht einwandfrei, wenn die Schutzfolie noch auf den Tasten ist. Das Touch Pad funktioniert unter Umständen ebenfalls nicht einwandfrei, wenn Sie bei der Benutzung Handschuhe tragen.
7. Vermeiden Sie Berührungen mit metallischen Gegenständen oder anderen leitenden Materialien, da eine Berührung zu Fehlern führen kann.

## Der Touch Pad Status bei Verwendung des Mobiltelefons

Das Touch Pad wird automatisch beim Schließen des Gerätes deaktiviert, damit Sie es nicht aus Versehen z.B. im Jackett, benutzen.

### 1. Wenn das Gerät geschlossen ist

- Wenn das Gerät geschlossen ist, sind die Tasten automatisch deaktiviert. Beim Öffnen werden die Tasten automatisch aktiviert.
- Um die Tasten im geschlossenem Zustand zu aktivieren, drücken Sie die Taste für die Lautstärken Regelung zweimal. Danach sind die Tasten aktiv und Sie können das Telefon im geschlossenem Zustand benutzen.
- Die Tastensperre aktiviert sich automatisch nach ca. 5 Sekunden, wenn keine weitere Eingabe stattfindet.

### 2. Im Gespräch

- Während eines Anrufes werden die Tasten automatisch deaktiviert. Dies ist unabhängig davon, ob das Gerät geschlossen oder geöffnet ist..
- Um die Tasten im Gespräch zu aktivieren, drücken Sie die Taste **#**, **MP3**, **\*** oder eine der alphanumerischen Tasten.
- Die Tastensperre wird automatisch nach ca. 5 Sekunden wieder aktiviert.

## Hinweis

- Um dem Benutzer den Umgang mit seinem Gerät zu erleichtern, wird beim Kauf des Produktes auf dem Bildschirm ein Bild angezeigt, das die Funktion jedes Touch Button erklärt.

# Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien bitte gut durch, da die Nichtbeachtung dieser Vorgaben gefährlich oder gesetzwidrig sein könnten. Weitere detaillierte Informationen finden Sie in diesem Handbuch.

## **WARNUNG!**

- *Das Telefon muss in einem Flugzeug die ganze Zeit ausgeschaltet sein.*
- *Benutzen Sie das Telefon nicht während des Autofahrens*
- *Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Tanksäulen, Brennstoffen oder Chemikalien.*
- *Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie bitte NUR ORIGINALE Batterien und Ladegeräte.*
- *Fassen Sie das Telefon, während des Ladens nicht mit nassen Händen an. Es könnte ein elektrischer Schlag entstehen der Sie verletzen oder das Telefon beschädigen könnte.*
- *Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, auf. Zur Ausstattung gehören Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.*

## **HINWEISE!**

- *Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Vermeiden Sie eine Aufbewahrung in unmittelbarer Nähe eines Herzschrittmachers.*
- *Nicht überall sind Notrufe über das Mobilfunknetz möglich. Verlassen Sie sich daher in Notfallsituationen nicht allein auf das Mobiltelefon.*
- *Nutzen Sie nur ORIGINALES Zubehör um Schäden an Ihrem Telefon zu vermeiden.*
- *Alle drahtlosen Sender können Störungen bei elektrischen Geräten verursachen. Diese Störungen können bei Fernsehern, Radios oder PCs auftreten.*
- *Batterien müssen gesondert Entsorgt werden. Bitte halten Sie sich an die jeweiligen gesetzlichen Richtlinien.*
- *Nehmen Sie niemals das Telefon oder die Batterie auseinander.*

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

## Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

### Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon KG800 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

▶ In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- ▶ Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- ▶ Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nicht ionisierenden Strahlen (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- ▶ Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.596 W/kg (10 g).
- ▶ Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe (z. B. USA, Kanada, Australien und Taiwan).

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

## Pflege und Wartung des Mobiltelefons

### WARNUNG!

*Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.*

- ▶ Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
  - ▶ Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
  - ▶ Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
  - ▶ Legen Sie das Telefon niemals in die Mikrowelle, da der Akku explodieren könnte.
  - ▶ Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
  - ▶ Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
  - ▶ Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- ▶ Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnung oder Alkohol.)
  - ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in sehr rauchigen oder staubigen Umgebungen auf.
  - ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
  - ▶ Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
  - ▶ Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
  - ▶ Benutzen Sie Zubehör z.B. Kopfhörer immer mit Vorsicht. Achten Sie darauf, die Antenne nicht unnötig zu berühren.

## Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Beachten Sie folgende Hinweise, um maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu gewährleisten:

- ▶ Berühren Sie die Antenne nicht, während das Mobiltelefon verwendet wird. Andernfalls kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt werden. Außerdem kann dies zur Folge haben, dass eine höhere Sendeleistung als eigentlich erforderlich benötigt wird und sich die Gesprächs- und Standby-Zeit verringert.
- ▶ Falls Ihr Mobiltelefon eine Infrarotschnittstelle besitzt, achten Sie darauf, den Infrarotstrahl niemals auf die Augen einer Person zu richten.

## Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- ▶ Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- ▶ Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- ▶ Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

## Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- ▶ Benutzen Sie während der Fahrt eine Freisprecheinrichtung.
- ▶ Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- ▶ Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- ▶ Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- ▶ Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden. Schwere Verletzungen können die Folge sein.

Achten Sie beim Musik hören darauf, dass die Musik nicht zu laut ist und Sie die Umgebungsgeräusche gut wahrnehmen können. Seien Sie vor allem wachsam bei Situationen wie etwa beim Überqueren einer Straße.

# Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

## Gehörschädigung vorbeugen

Ihr Hörvermögen kann beeinträchtigt werden, wenn Sie intensiv laute Musik hören. Beim Ein- oder Ausschalten des Gerätes dieses nicht nahe am Ohr halten. Wir empfehlen weiterhin, dass Sie die Lautstärke der eingehenden Anrufe und Musik in einen angemessenen Rahmen einstellen und Musik anhören.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

## Explosionsgefährdete Orte

- ▶ Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen. Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.
- ▶ Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- ▶ Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- ▶ Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es enthält kleine Teile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

### Richtlinien Kinder:

Stellen Sie sicher, dass die Schutzfolie des Displays sowie alle anderen Folien entfernt und entsorgt werden. Da Folien verschluckt oder eingeatmet werden können, sollten diese nicht in die Hände von Kindern fallen.




## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen niemals ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- ▶ Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
  - ▶ Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
  - ▶ Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
  - ▶ Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
  - ▶ Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- ▶ Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
  - ▶ Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
  - ▶ Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

# KG800 Funktionen

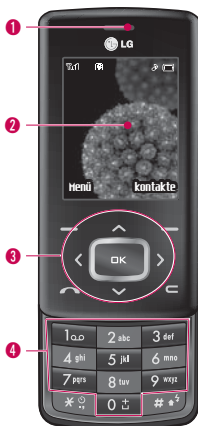

## Telefon Übersicht

### 1 Hörer

### 2 Haupt LCD

► **Oben:** Signalstärke, Akkuladestand und verschiedene Funktionen

► **Unten:** Bezeichnungen der Softtasten

### 3 Navigationstasten

► **Im Standbymodus:**



**Kurzer Tastendruck:**

Favoritenliste



**Kurzer Tastendruck:**

Kontaktliste



**Kurzer Tastendruck:**

Profiliste (Langer Tastendruck:

Vibrationsmodus aktivieren/deaktivieren)



**Kurzer Tastendruck:**

Nachrichtenliste

► **Im Menü:** Blättern

### 4 Alphanumerische Tasten

► **Im Standbymodus:** Rufnummern eingeben


Langer Tastendruck:

**0 5** - Auslandsgespräche

**1 0 0** | - Mailbox

**2 0 0** bis **9 0 0 0** - Kurzwahltasten

► **Im Bearbeitungsmodus:** Ziffern und Zeichen eingeben

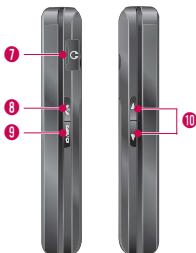

5 Kameralinse

6 Licht

7 Anschluss für Ladegerät Zubehöranschluss und Kopfhörer

### Hinweis

► Vor dem Anschließen des USB-Kabel muss das Telefon einige Minuten eingeschaltet sein. Der Mobiltelefonbildschirm muss sich im Standby-Modus befinden.

8 Gesprächsende-Taste

9 Kamera/MP3 Multimedia-Taste

► Mit dieser Taste können Sie den MP3-Player (lange drücken) und das Menü „Multimedia“ (kurz drücken) direkt aktivieren.

10 Seitliche Tasten

► **Im Standbymodus (geöffnet):** Lautstärke der Tastentöne

► **Im Menü:** Blättern









► **Während eines Anrufes:** Hörerlautstärke










### Hinweis

► Um das Gehör nicht zu schädigen, sollte die maximale Lautstärke nicht höher als Stufe 3 eingestellt werden.

Auf dem Display werden verschiedene Symbole angezeigt. Diese Symbole werden im Folgenden beschreiben.

## Display-Informationen

Symbol/Anzeige	Erläuterung
	Signalstärke (Netz)
	Verbindung besteht
	GPRS verfügbar
	Roaming wird genutzt
	Alarm eingestellt und aktiviert
	Akkuladestand.
	Neue SMS
	Neue Nachricht in der Mailbox


Symbol/Anzeige	Erläuterung
	Nur vibrieren
	Profil Standard
	Laut
	Profil „Lautlos“
	Kopfhörer
	Anrufumleitung
	WAP wird verwendet
	GPRS wird verwendet
	Bluetooth ist eingeschaltet

## SIM-Karte und Akku einsetzen

Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku entnehmen.

### 1. Entfernen des Akkus

Drücken Sie die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Schieben Sie den Akku dann ganz nach unten.

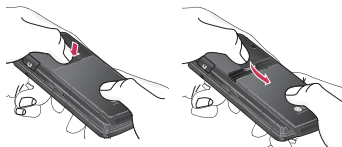

### 2. Einlegen der SIM-Karte

Legen, und schieben Sie die Karte in den Kartenhalter über die SIM-Karte. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt wurde. Die Goldkontakte der Karte müssen nach unten zeigen. Um die SIM-Karte herauszunehmen, schieben Sie die SIM-Karte aus der Halterung heraus und entnehmen Sie die Karte.



SIM-Karte einsetzen




SIM-Karte herausnehmen

### Wichtig

- Die Metallkontakte der SIM-Karte können leicht durch Kratzer beschädigt werden. Seien Sie sehr vorsichtig im Umgang mit der Karte. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie mit der Karte erhalten haben.

### 3. Einlegen der Batterie.

Schieben Sie den Akku nach oben bis er einrastet.

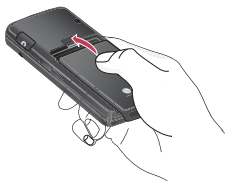

### Akku aufladen

Bevor Sie das Mobiltelefon mit dem Ladegerät verbinden können, müssen Sie den Akku einsetzen.



1. Vergewissern Sie sich, dass der Akku vor der ersten Verwendung des Telefons vollständig geladen ist.
2. Stecken Sie das Kabelende des Ladekabels in den dafür vorgesehenen Anschluss seitlich an Ihrem Mobiltelefon.
3. Stecken Sie das Ladegerät in eine passende Steckdose. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät oder Original LG Zubehör.
4. Die Ladekontrollanzeige bewegt sich nicht mehr, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

**VORSICHT!**

- *Üben Sie KEINE UNNÖTIGE KRAFT auf den Stecker aus. Andernfalls können das Mobiltelefon und/oder das Ladegerät beschädigt werden.*
- *Benutzen Sie nur Steckdosen in der das Ladegerät vertikal eingesteckt werden kann.*
- *Wenn Sie Ihr Ladegerät im Ausland verwenden möchten, müssen Sie einen passenden Zwischenstecker verwenden.*
- *Entfernen Sie niemals den Akku während das Ladegerät angeschlossen ist. Warten Sie bis der Akku vollständig aufgeladen ist.*

**WICHTIG!**

- *Schließen Sie das Stromkabel und das Ladegerät während eines Gewitters nicht an eine Stromquelle an, um Stromschläge oder einen Brand zu vermeiden.*
- *Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände, wie z. B. Scheren, mit dem Akku in Kontakt kommen, da ansonsten Brandgefahr besteht.*
- *Führen Sie keine Anrufe durch bzw. nehmen Sie keine Anrufe entgegen, während der Akku geladen wird. Hierbei besteht Kurzschluss-, Stromschlag- oder Brandgefahr, der zu weiteren Schäden führen kann.*

**Entfernen des Ladegerätes**

Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon, indem Sie den Stecker vorsichtig herausziehen



# Allgemeine Funktionen

## Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen im Adressbuch, zum Erstellen von Mitteilungen und für die Verwendung des Kalenders erforderlich.

Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden.


### T9-Modus

In diesem Modus können Sie Wörter mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Alle Tasten der Tastatur sind mit mehreren Buchstaben belegt. Im T9-Modus werden die von Ihnen ausgeführten Tastenanschläge automatisch mit einem internen Wörterbuch verglichen, um das richtige Wort zu erkennen, so dass Sie wesentlich weniger Tastenanschläge ausführen müssen als mit dem herkömmlichen ABC-Modus.

### ABC-Modus

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste einmal, zweimal, dreimal oder viermal drücken, bis der gewünschte Buchstabe im Display erscheint.

### 123-Modus (Zahlenmodus)

Geben Sie Nummern ein, indem Sie die jeweilige Taste pro Ziffer einmal drücken. Um in einem Texteingabefeld zum 123-Modus zu wechseln, drücken Sie die  Taste, bis der 123-Modus angezeigt wird.

## Sonderzeichenmodus

In diesem Modus können Sie Sonderzeichen eingeben.

## Texteingabemodus ändern

1. Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in dem Zeichen eingegeben werden können, wird oben rechts im Display das Symbol für den verwendeten Texteingabemodus angezeigt.
2. Mit der Taste  können Sie den Modus wechseln. Die verfügbaren Modi werden angezeigt.

Texteingabemodus







## Benutzung des T9-Modus

Mit dem prädikativen Texteingabemodus T9 können Sie Wörter schnell mit minimaler Anschlagzahl eingeben. Sobald Sie eine Taste drücken, zeigt das Telefon (basierend auf dem integrierten Wörterbuch) an, welche Zeichen Sie wahrscheinlich eingeben wollen. Sie können auch neue Wörter in das Wörterbuch eingeben. Wenn weitere Buchstaben eingefügt werden, wird jeweils das wahrscheinlichste Wort aus dem Wörterbuch angezeigt.




**Wichtig**







► Die Sprache für den T9-Modus können Sie über die entsprechende Menüoption oder durch längeres Drücken der Taste  ändern. Der T9-Modus ist standardmäßig aktiviert.

1. Wenn Sie sich im T9-Modus befinden, beginnen Sie die Eingabe eines Wortes mit den Tasten  bis . Drücken Sie jeweils eine Taste pro Buchstabe.
2. Geben Sie erst das ganze Wort ein, bevor Sie Tastenanschläge ändern oder löschen.
3. Beenden Sie jedes Wort mit einem Leerzeichen, indem Sie die  Taste drücken.

**Wichtig**

► Um den Texteingabemodus zu verlassen, ohne den eingegebenen Text zu speichern, drücken Sie . Im Display erscheint wieder die Standardanzeige.

Nutzen Sie die untere Tabelle für eine Übersicht der über die alphanumerischen Tasten verfügbaren Zeichen.

Taste	Zeichen in der Reihenfolge der Anzeige	
	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
	.,/?!-:’" 1	.,/?!-:’" 1
	A B C 2	a b c 2
	D E F 3	d e f 3
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6	m n o 6
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8	t u v 8
	W X Z Y 9	w x y z 9
	[Leertaste] 0	[Leertaste] 0

**Kontakte**

Sie können Telefonnummern und die dazugehörigen Namen im Speicher Ihrer SIM-Karte speichern.

Zusätzlich dazu können Sie bis zu 1 000 Nummern und Namen im Telefonspeicher speichern.

Die Bedienung im Menü „Kontakte“ unterscheidet sich beim Speichern auf der SIM-Karte und im Telefon nicht.

# Menü ‚Im Gespräch‘

Ihr Telefon bietet eine Reihe von Kontrollfunktionen, die Sie während eines Gesprächs nutzen können. Um während eines Gesprächs auf diese Funktionen zuzugreifen, drücken Sie zuerst die Taste „MP3“, um den Touch Screen zu entsperren, und drücken Sie die linke Soft-Taste [Optionen].

## Optionen während eines Gesprächs

Das Menü, das während eines Gesprächs auf dem Display angezeigt wird, unterscheidet sich von dem Menü der Standby-Anzeige. Die Optionen werden nachfolgend beschrieben.

### Einen zweiten Anruf tätigen


(Netz abhängig)

Für einen zweiten Anruf können Sie die gewünschte Nummer aus den Kontakten auswählen. Drücken Sie die rechte Softkey Taste wählen Sie Suche.


### Wechsel zwischen zwei Anrufen

Um zwischen zwei Gesprächen zu wechseln, drücken die linke SoftKey  Taste und wählen „Tausch“.

### Eingehende Anrufe

Um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen öffnen Sie die Klappe, und, drücken Sie einfach  [Senden].

Das Mobiltelefon meldet außerdem eingehende Anrufe an, wenn Sie bereits ein Gespräch führen. Ein Signal ertönt in der Ohrmuschel und das Display zeigt an, dass ein zweiter Anruf wartet. Das so genannte Anklopfen ist nur verfügbar, wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt. Einzelheiten zur Aktivierung und Deaktivierung finden Sie unter Anklopfen (Menü 9.6.4).

Wenn Anklopfen aktiviert ist, können Sie den ersten Anruf halten, und den zweiten Anruf entgegennehmen, indem Sie  drücken.

### Anruf ablehnen

Sie können einen eingehenden Anruf ablehnen, indem Sie einfach die  Taste drücken.

Während eines Gesprächs können Sie mit drücken der Taste  den Anruf ablehnen.

### Stummschaltung

Sie können das Mikrofon während eines Gesprächs Stummschalten indem Sie [Optionen] drücken und anschließend **Stumm** wählen. Das Gerät kann wieder umgeschaltet werden, indem Sie [**Ton ein**] drücken. Wenn das Gerät auf Stummschaltung gestellt ist, kann der Anrufer Sie nicht hören, Sie hören jedoch den Anrufer.

## DTMF-Töne während eines Gespräches einschalten

Um die DTMF-Töne während eines Gespräches einzuschalten drücken Sie die linke Soft-Taste und wählen DTMF ein. Die DTMF-Töne können auf die gleiche Art ausgeschaltet werden. Sie ermöglichen die Kommunikation mit automatisierten Telefonsystemen (z.B. Anrufbeantworter).

## Konferenzschaltung

Eine Konferenzschaltung ist ein Netzdienst, bei dem Sie mit mehr als einer Person gleichzeitig telefonieren können, wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt. Eine Konferenzschaltung kann nur eingerichtet werden, wenn Sie ein Gespräch führen und einen Anruf in der Wartestellung haben, wobei beide Anrufe angenommen wurden. Die Person, die eine Konferenzschaltung einrichtet kann weitere Anrufe hinzufügen, Anrufe abbrechen oder beenden.

Alle diese Optionen finden Sie im Menü Im Gespräch. Eine Konferenzschaltung ist auf maximal fünf Teilnehmer begrenzt. Während der Konferenzschaltung können Sie weitere Teilnehmer hinzufügen.

### Einen zweiten Anruf tätigen

Während eines Gesprächs können Sie einen zweiten Anruf tätigen. Wählen Sie die Nummer und drücken Sie a. Wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist, wird der erste Anruf automatisch in Wartestellung geschaltet. Um zwischen Teilnehmern zu wechseln drücken Sie die a Taste.

## Eine Konferenzschaltung einrichten

Setzen Sie ein Gespräch in die Wartestellung. Drücken Sie während des zweiten Gesprächs die linke Soft-Taste und wählen Konferenz/Teilnehmen.

## Eine Konferenzschaltung in Wartestellung schalten

Drücken Sie die linke Soft-Taste und wählen Sie Konferenz/Halten.

## Eine Konferenzschaltung in Wartestellung aktivieren

Drücken Sie die linke Soft-Taste und wählen Sie **Konferenz/Teilnehmen**.

## Weitere Teilnehmer zu einer Konferenzschaltung hinzufügen

Weitere Teilnehmer zu einer Konferenzschaltung hinzufügen. Um einer aktiven Konferenzschaltung einen weiteren Teilnehmer hinzuzufügen, drücken Sie die linke Soft-Taste und wählen Sie **Konferenz/Teilnehmen**.

## Einen Konferenzteilnehmer in Wartestellung setzen

Um einen ausgewählten Teilnehmer (dessen Nummer auf dem Display angezeigt ist) in Wartestellung zu setzen, drücken Sie die linke Soft-Taste und wählen Sie **Konferenz/Ausschließen**.

### **Teilnehmer einer Konferenzschaltung anzeigen**

Mit Hilfe der Navigationstasten ‚Nach unten‘/‚Nach oben‘ können Sie die Telefonnummern aller Konferenzteilnehmer durchsuchen.

### **Ein privates Gespräch während einer Konferenzschaltung führen**

Um ein privates Gespräch mit einem der Teilnehmer der Konferenzschaltung zu führen, wählen Sie seine Telefonnummer auf dem Display aus und drücken Sie die linke Soft-Taste. Wählen Sie Konferenz/Privat, um alle anderen Teilnehmer in Wartestellung zu setzen.

# Menü-Übersicht

<b>1. Profile</b>
1.X.1 Aktivieren
1.X.2 Bearbeiten
1.X.3 Umbenennen
<b>2. Anrufliste</b>
2.1 Entgangene
2.2 Angenommene
2.3 Abgehende
2.4 Alle Anrufe
2.5 Anrufliste löschen
2.6 Anrufgebühren
2.7 GPRS Info
<b>3. Extras</b>
3.1 Favoriten
3.2 Wecker
3.3 Rechner
3.4 Einheitenumrechner
3.5 Weltzeit
3.6 SIM Dienste


<b>4. Organizer</b>
4.1 Kontakte
4.2 Kalender
4.3 Memo
<b>5. Nachrichten</b>
5.1 Neue Nachricht
5.2 Eingang
5.3 E-Mail
5.4 Entwürfe
5.5 Ausgang
5.6 Sprachnachricht abhören
5.7 Infodienst
5.8 Vorlagen
5.9 Einstellungen
<b>6. Multimedia</b>
6.1 Kamera
6.2 Videokamera
6.3 Sprachaufzeichnung
6.4 MP3
6.5 Mein Album
6.6 Meine Videos
6.7 Einstellungen

<b>7. Browser</b>
7.1 Start
7.2 Lesezeichen
7.3 Gehe zu URL
7.4 Einstellungen
<b>8. Eigene Dateien</b>
8.1 Spiele & Mehr
8.2 Videos
8.3 Fotos
8.4 Musik
8.5 Text
8.6 Bilder
8.7 Töne
8.8 Andere
<b>9. Einstellungen</b>
9.1 Datum & Zeit
9.2 Anzeige
9.3 Energie sparen
9.4 Sprache
9.5 Verbindung
9.6 Rufaufbau
9.7 Sicherheit
9.8 Speicherstatus
9.9 Einstellungen zurücksetzen

# Profile

Unter Profile können Sie die Signaltöne des Telefons für verschiedene Ereignisse, Umgebungen und Gruppen einstellen und individuell gestalten.

## Aktivieren (Menu 1.X.1)

1. Eine Liste der Profile wird angezeigt.
2. Gehen Sie in der Liste auf das gewünschte Profil und drücken Sie die linke Soft-Taste  OK-Taste.
3. Wählen Sie dann Aktivieren.

## Bearbeiten (Menu 1.X.2)

Blättern Sie in der Profilliste zum gewünschten Profil. Drücken Sie die linke Softtaste  oder die Taste [OK] und wählen Sie Verändern.

Die Profil-Einstellungsoption wird geöffnet. Stellen Sie das Profil wie gewünscht ein.

- ▶ **Ruffonart:** Hier können Sie über die Anrufsignalisierung entscheiden: klingeln, vibrieren oder klingeln & vibrieren, erst vibrieren und dann klingeln.
- ▶ **Ruffon:** Wählen Sie den gewünschten Ruffon aus der Liste.
- ▶ **Ruffonlautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons ein.
- ▶ **Nachrichtentonart:** Wählen Sie das Signal für eingehende Nachrichten.
- ▶ **Nachrichtenton:** Hier können Sie den Signaltone für ankommende Nachrichten auswählen.
- ▶ **Tastenton:** Wählen Sie den gewünschten Tastenton.
- ▶ **Tastenton-Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Tastentones ein.

- ▶ **Öffnen/Schließen:** Hier können Sie den Klappenton anpassen.
- ▶ **Effektton-Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Effekt-Tons ein.
- ▶ **Ein/Aus Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Signaltones ein der beim Ein- und Ausschalten des Telefons abgespielt wird.
- ▶ **Automatische Antwort:** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein Headset angeschlossen ist.
  - **Aus:** Ankommende Anrufe werden nicht automatisch beantwortet.
  - **Nach 5 Sekunden:** Nach 5 Sekunden antwortet das Telefon automatisch.
  - **Nach 10 Sekunden:** Nach 10 Sekunden antwortet das Telefon automatisch.

## Umbenennen (Menu 1.X.3)

Sie können einem Profil einen neuen Namen geben.

### Wichtig

- ▶ Die Profile **Nur vibrieren, Lautlos und Kopfhörer** können nicht umbenannt werden.

Sie können die Liste der entgangenen, empfangenen und gewählten Anrufe nur dann überprüfen, wenn das verwendete Netz die Rufnummerübertragung (Calling Line Identification, CLI) im Servicebereich unterstützt.

Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können sich auch die Anrufdauer anzeigen lassen.

## Entgangene Menu 2.1

Sie können sich die letzten zehn entgangenen Anrufe anzeigen lassen.

## Angenommene Menu 2.2

Sie können sich die letzten zehn eingegangenen Anrufe anzeigen lassen.

## Abgehende Menu 2.3

Sie können sich die letzten zwanzig abgehenden Anrufe (vom Empfänger angenommen/nicht angenommen) anzeigen lassen.

## Alle Anrufe Menu 2.4

Mit dieser Option können Sie alle Einträge in der Anrufliste anzeigen.

## Anrufliste löschen Menu 2.5

Liste der entgangenen Anrufe und Liste der angenommenen Anrufe löschen. Sie können auch die Liste der gewählten Anrufe und die Liste aller Anrufe gleichzeitig löschen.

## Anrufgebühren Menu 2.6

### Anrufdauer (Menu 2.6.1)

Sie können sich die Dauer der ankommenden und abgehenden Anrufe anzeigen lassen. Außerdem können Sie die Gesprächszeiten zurücksetzen.

### Anrufkosten (Menu 2.6.2)

Sie können die Gebühren für den zuletzt getätigten Anruf und für alle Anrufe anzeigen, das verbleibende Guthaben abfragen und den Gebührenzähler zurücksetzen. Zum Zurücksetzen des Gebührenzählers benötigen Sie die PIN2.

### Einstellungen (Menu 2.6.3) (Ja nach SIM-Karte verschieden)

► **Tarif einstellen:** Sie können die Währung und den Preis pro Einheit einstellen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber bezüglich der Preise pro Gebühreneinheit. Um in diesem Menü die Währung und die Gebühreneinheit auszuwählen, benötigen Sie Ihren PIN2 Code.

- ▶ **Limit wählen:** In diesem Menü können Sie die Gesprächsgebühren durch Festlegen eines Limits begrenzt werden. Wählen Sie Lesen, um das verbleibende Guthaben abzufragen. Wählen Sie Ändern, um das Gebührenlimit anzupassen.
- ▶ **Automatische Anzeige:** Mit diesem Netzdienst können Sie automatisch die Kosten Ihres letzten Anrufs einsehen. Wenn diese Option aktiviert ist, werden nach jedem Anruf die angefallenen Gebühren angezeigt.

## GPRS Info

Menu 2.7

Sie können die über das Netz mittels GPRS übertragene Datenmenge überprüfen. Darüber hinaus können Sie prüfen, wie lange Sie online waren.

### Online Zeit (Menu 2.7.1)

Sie können die Dauer des letzten Gesprächs und aller Gespräche überprüfen. Die Gesprächszeiten können auch zurückgesetzt werden.

### Datenmenge (Menu 2.7.2)

Sie können die Menge der gesendeten, der empfangenen und aller übertragenen Daten abrufen sowie diese Angaben zurücksetzen.



## Favoriten

Menu 3.1

Mit dieser Funktion können Sie Favoriten zur bereits vorhandenen Liste der Favoriten hinzufügen. Wenn Sie Ihr eigenes Menü erstellt haben, können Sie rasch auf die gewünschten Funktionen zugreifen, indem Sie im Standby-Modus die Auf-Navigationstaste drücken.


### Wichtig

► Das Menü für SMS, MMS, Spiele&Mer, Verbindung, Wecker, MP3 und Kamera ist bereits in den Favoriten vorhanden.

## Wecker

Menu 3.2

Sie können bis zu fünf Alarmer definieren, durch die zur festgelegten Zeit ein Signal ertönt.

1. Aktivieren Sie den Alarm und geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
2. Legen Sie fest, wann und wie oft der Alarm ertönen soll: **Einmal**, **Mo.-Fr.**, **Mo.-Sa.**, **Jeden Tag**.
3. Wählen Sie den gewünschten Signalton für den Alarm aus und drücken Sie die Taste  [OK].
4. Geben Sie einen Namen für den Alarm ein und drücken Sie die Taste [OK].

## Rechner

Menu 3.3

Der Rechner bietet die Standardfunktionen **Addition (+)**, **Subtraktion (-)**, **Multiplikation (x)** und **Division (÷)**.

Außerdem können Sie die unterschiedlichen Rechnerfunktionen nutzen, wie z. B. **+/-**, **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **IN**, **exp**, **sqrt**.

## Einheitenumrechner

Menu 3.4

Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen. Es gibt 9 verschiedene Maßeinheitstypen, die umgerechnet werden können: **Währung**, **Fläche**, **Länge**, **Gewicht**, **Temperatur**, **Volumen**, **Geschwindigkeit**, **Schuhgröße** und **Konfektionsgröße**.

## Weltzeit

Menu 3.5

Mittels der Links/Rechts-Navigationstasten können Sie die aktuelle Greenwich-Zeit (GMT) und die Uhrzeit in den wichtigsten Städten der Welt anzeigen.

Auf dem Bildschirm werden der Name der Stadt, das aktuelle Datum sowie die Uhrzeit angezeigt.

## SIM Dienste

Menu 3.6

Dieses Menü ist abhängig vom gewählten Netz und dem dazu gehörendem Leistungspaket.


### Hinweis

- Wenn die SIM-Karte SAT-Services (SIM Application Toolkit) unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt.
- Wenn die SIM-Karte keine SAT-Services unterstützt, wird dieses Menü als „Profil“ angezeigt.


## Kontakte

Menu 4.1

### Kontakte durchsuchen (Menu 4.1.1)

1. Drücken Sie die linke Softtaste  [Kontakte] oder die Taste [OK], um im Telefonbuch nach einem Namen zu suchen.
2. Geben Sie den Namen ein, den Sie suchen möchten.

#### Wichtig


- ▶ *Am schnellsten gelangen Sie zum gewünschten Eintrag, indem Sie den Anfangsbuchstaben des Namens eingeben.*
3. Drücken Sie die linke Softtaste  [Optionen], um einen Eintrag zu bearbeiten, zu löschen oder zu kopieren. Daraufhin wird das folgende Menü angezeigt.

#### Hinweis

- ▶ *Um die Funktion „Foto-Anrufer-ID“ verwenden zu können, müssen Fotos mit einer Auflösung von von 72 x 72 Pixel gespeichert sein. Weitere Informationen darüber, wie Sie einem Kontakt ein Foto zuordnen, finden Sie im Abschnitt „Kamera“.*

### Neu hinzufügen (Menu 4.1.2)

Mit dieser Funktion können Sie neue Einträge zum Telefonbuch hinzufügen.

1. Drücken Sie die linke Softtaste  [Kontakte] oder die Taste [OK], um einen neuen Eintrag zum Telefonbuch hinzufügen.
2. Geben Sie an, wo der Eintrag gespeichert werden soll (Telefon oder SIM-Karte). Wenn Sie den Eintrag im Telefon speichern, müssen Sie angeben, welche Rufnummer als Hauptnummer verwendet werden soll.

### Anrufergruppen (Menu 4.1.3)

Sie können die Liste der Mitglieder jeder Gruppe anzeigen. Es können bis zu sieben Gruppen erstellt werden.

### Kurzwahl (Menu 4.1.4)

Sie können den Tasten  bis  je einen Namenseintrag zuordnen. Die zugewiesene Taste wird dadurch zur Kurzwahltaste für die entsprechende Rufnummer.

### Eigene Nummern (Menu 4.1.5) (SIM-abhängig)



Sie können Ihre eigene Nummer auf der SIM-Karte speichern und einsehen.

### Visitenkarte (Menu 4.1.6)

Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigene Visitenkarte mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer erstellen.

## Einstellungen (Menu 4.1.7)

Blättern Sie zur Option Einstellungen und drücken Sie die linke Softtaste  [OK].

- ▶ **Speichern in:** Blättern Sie zur Option "Standardspeicher", und drücken Sie die linke Softtaste  [OK].
- ▶ **Optionen anzeigen:** Blättern Sie zur Option "Optionen anzeigen" und drücken Sie die linke Softtaste  [OK].
- ▶ **Alle kopieren/Alle verschieben:** Sie können Einträge aus dem SIM-Speicher in den Telefonspeicher kopieren/verschieben und umgekehrt.
- ▶ **Speicherstatus:** Sie können die Größe des freien und belegten Speicherplatzes im Telefonbuch abfragen.
- ▶ **Kontakte löschen:** Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte und im Telefon löschen. Für diese Funktion wird der Sicherheitscode benötigt.
- ▶ **Servicenummer:** Mit dieser Option gelangen Sie zu einer Liste von Zusatzdiensten des Netzbetreibers (falls die SIM-Karte diese Funktion unterstützt).


## Kalender

Menu 4.2

Beim Öffnen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Oben im Display befindet sich der Datumsbereich. Wenn Sie das gewählte Datum ändern, wird der Kalender entsprechend aktualisiert. Mit dem quadratischen Cursor können Sie den gewünschten Tag ansteuern.

So ändern Sie Tag, Monat und Jahr:

Taste	Beschreibung	Taste	Beschreibung
 	Jahr	 	Woche
 	Monat	 	Tag

Im Terminplaner können Sie mit der linken Softtaste  [Optionen] die im Folgenden beschriebenen Menüoptionen aufrufen.

### Neu hinzufügen (Menu 4.2.1)

Neuen Termin und neue Notiz für den gewählten Tag hinzufügen. Sie können bis zu zwanzig Einträge speichern.

### Tagesansicht (Menu 4.2.2)

Alle Termine und Notizen für den gewählten Tag anzeigen. Mit den Tasten  ,  können Sie in der Liste der Notizen blättern. Wenn der Notiz ein Alarm zugewiesen wurde, wird das Alarmsymbol angezeigt.

## Vergangene löschen (Menu 4.2.3)

Mit dieser Option werden alle Termine gelöscht, die bereits verstrichen sind.

## Alle löschen (Menu 4.2.4)

Mit dieser Option werden alle Termine gelöscht.

## Gehe zu Datum (Menu 4.2.5)




Sie können direkt zum gewählten Datum wechseln.

## Weckton einstellen (Menu 4.2.6)

Sie können den Signalton für den Alarm jedes gewählten Datums einstellen.

## Memo

Menu 4.3

1. Wählen Sie die gewünschte Notiz mit der linken Softtaste  [OK] aus.
2. Wenn die Liste noch keine Notizen enthält, können Sie mit der linken Softtaste  [Eingeben] ein neues Memo erstellen.
3. Geben Sie die Notiz ein und drücken Sie anschließend die linke Softtaste  [OK].

### Wichtig

► Mit der Taste  können Sie den Texteingabemodus ändern.


## Neue Nachricht

Menu 5.1

Dieses Menü enthält Funktionen für Textnachrichten (Short Message Service, SMS), für Multimedienachrichten (Multimedia Message Service, MMS), für e-Mail und für Infodienste.


### SMS schreiben (Menu 5.1.1)

Sie können SMS-Nachrichten erstellen und bearbeiten. Dabei wird die Anzahl der Nachrichtenseiten angezeigt.



1. Mit der linken Auswahltaste  [OK] gelangen Sie zum Menü **Neue Nachricht**.
2. Wählen Sie **SMS schreiben**, um eine neue SMS-Nachricht zu erstellen.
3. Wählen Sie den T9-Modus, um die Texteingabe zu vereinfachen.
4. Drücken Sie die Taste [Einfügen], um verschiedene Zusatzelemente in die Nachricht einzubinden.

### Einfügen

- ▶ **Bilder:** Vorgegebene Standardgrafik oder eigene Grafik aus dem Ordner Meine Bilder in die Nachricht einfügen.
- ▶ **Töne:** Sound in die Nachricht einfügen.
- ▶ **Textvorlagen:** Vorlage für SMS-Nachricht auswählen.
- ▶ **Kontakte:** Telefonnummern und E-Mail-Adressen aus dem Adressbuch hinzufügen.
- ▶ **Symbol:** Sonderzeichen in die Nachricht einfügen.
- ▶ **Meine Visitenkarte:** Sie können der Nachricht Ihre Visitenkarte hinzufügen.

5. Wenn Sie die Optionen für den Text anpassen möchten oder die Nachricht fertig gestellt haben, drücken Sie die linke Softtaste  [Optionen].

### Optionen

- ▶ **Senden:** Textnachricht (SMS) senden.
  1. Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein.
  2. Drücken Sie die Taste , um weitere Empfänger hinzuzufügen.
  3. Sie können auch Telefonnummern aus dem Adressbuch hinzufügen.
  4. Drücken Sie die linke Softtaste , wenn Sie alle gewünschten Rufnummern eingegeben haben. Alle Nachrichten werden automatisch in der Ausgangsbox gespeichert, auch wenn ein Fehler beim Senden aufgetreten ist.
- ▶ **Als Entwurf speichern:** Speichert die Nachricht als Entwurf.
- ▶ **Schriftart & Ausrichtung:** Sie können die Größe und den Stil der Schriftarten sowie die Textausrichtung auswählen.
- ▶ **Farbe:** Vorder- und Hintergrundfarbe auswählen.
- ▶ **T9-Wort hinzufügen:** Hiermit können Sie selbst Wörter in das Wörterbuch aufnehmen. Dieses Menü wird nur angezeigt wenn eine T9 Eingabemethode (T9Abc/T9abc/T9ABC) aktiviert ist.
- ▶ **T9-Sprachen:** Wählen Sie die Sprache für den T9Eingabemodus. Sie können den T9-Eingabemodus deaktivieren, indem Sie **T9 aus** wählen.

- ▶ **Ende:** Um das Erstellen der Nachricht abzubrechen, ohne diese zu senden, wählen Sie **Ende**. Die erstellte Nachricht wird nicht gespeichert.

## MMS schreiben (Menu 5.1.2)

Mit den Funktionen in diesem Menü können Sie MMS-Nachrichten erstellen und bearbeiten. Dabei wird der Nachrichtenumfang angezeigt.

1. Mit der linken Auswahltaste  [OK] gelangen Sie zum Menü **Neue Nachricht**.
2. Wählen Sie **MMS schreiben**, um eine neue Multimedia-Nachricht (MMS) zu erstellen.
3. Sie können eigene Nachrichten erstellen oder die Vorlagen für MMS-Nachrichten verwenden.
4. Drücken Sie die **Taste Einfügen**, um **Foto, Bilder, Töne, Kontakt, Symbol, Neues Foto, Neuer Ton, Textvorlagen** und **Meine Visitenkarte** hinzuzufügen.

## Optionen

- ▶ **Senden:** MMS-Nachricht senden. Hierbei können Sie auch mehrere Empfänger angeben, die Priorität der Nachricht festlegen und einen späteren Zeitpunkt für den Versand wählen.

## Wichtig

- ▶ *Alle Nachrichten werden automatisch in der Ausgangsbox gespeichert, auch wenn ein Fehler beim Senden aufgetreten ist.*
- ▶ **Vorschau:** MMS-Nachricht in einer Vorschau anzeigen.
- ▶ **Speichern:** MMS-Nachricht wahlweise als Entwurf oder als Vorlage speichern.

- ▶ **Betreff bearbeiten:** Titel der MMS Nachricht ändern
- ▶ **Neue Seite:** Seite vor oder hinter der aktuellen Seite einfügen.
- ▶ **Gehe zu..:** Zur nächsten Seite wechseln.
- ▶ **Seite löschen:** Aktuelle Seite löschen.
- ▶ **Seite formatieren**
  - **Anzeigedauer:** Timer für die Seite, den Text, ein Bild oder einen Sound zuweisen.
  - **Text und Bild tauschen (wird nur angezeigt wenn die Nachricht einen Text und ein Bild enthält):** Sie können die Position von Bild und Text in der Nachricht vertauschen.
- ▶ **Anhang entfernen:** Bilder oder Sounds und Videos aus der Nachricht löschen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Nachricht Medienelemente enthält.
- ▶ **T9-Wort hinzufügen:** Hiermit können Sie selbst Wörter in das Wörterbuch aufnehmen. Dieses Menü wird nur angezeigt wenn eine T9 Eingabemethode (T9Abc/T9abc/T9ABC) aktiviert ist.
- ▶ **T9-Sprachen:** Wählen Sie die Sprache für den T9Eingabemodus. Sie können den T9-Eingabemodus deaktivieren, indem Sie **T9** aus wählen.
- ▶ **Ende:** Mit dieser Option gelangen Sie wieder zum Menü **Nachrichten**.

## Wichtig

- ▶ Wenn Sie einer MMS-Nachricht ein Bild (Umfang 50 Kilobyte) hinzufügen, dauert das Laden einige Sekunden. Währenddessen sind die Tasten deaktiviert. Anschließend können Sie mit dem Erstellen der MMS-Nachricht fortfahren.

## E-Mail schreiben (Menu 5.1.3)

In diesem Menü können Sie ein E-Mail-Konto hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Sie können bis zu drei E-Mail-Konten einrichten. Für die Erstellung eines E-Mail-Kontos müssen Sie eine ID und ein Kennwort eingeben.

- ▶ **Nachricht senden:** Sendet die Nachricht.
- ▶ **Empfänger bearbeiten:** Sie können die Empfänger bearbeiten.
- ▶ **Betreff bearbeiten:** Sie können die Betreffzeile bearbeiten.
- ▶ **Als Entwurf speichern:** Speichert die Nachricht in Entwürfe.
- ▶ **T9-Sprachen:** Wählen Sie die Sprache für den T9-Eingabemodus. Sie können den T9-Eingabemodus deaktivieren, indem Sie „T9 aus“ wählen.
- ▶ **Beenden:** Wenn Sie während des Schreibens einer Nachricht auf „Beenden“ drücken, kehren Sie zum Menü „Nachrichten“ zurück. Die Nachricht wird nicht gespeichert.

## Hinweis

- ▶ Für jedes E-Mail-Konto können Sie bis zu 50 Nachrichten speichern (insgesamt 150 Nachrichten für drei Konten). Im Ordner „Eingang“ können Sie maximal 30 Nachrichten speichern, in den Ordnern „Entwürfe“ und „Ausgang“ maximal 5 Nachrichten und im Ordner „Gesendet“ bis zu 10 Nachrichten. Falls die Ordner „Entwürfe“ oder „Gesendet“ voll sind und Sie versuchen, in diesen Ordnern eine neue Nachricht zu speichern, wird die zuerst gespeicherte Nachricht automatisch gelöscht.
- ▶ Die maximale Größe für eine gesendete Nachricht samt Anhang beträgt 300 KB, und die maximale Größe einer empfangenen Nachricht beträgt 100 KB. Falls Sie eine Nachricht erhalten, die mehr als 5 Anhänge enthält, werden nur 5 davon empfangen. Manche Anhänge werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt.

## Eingang

Menu 5.2

Sie werden benachrichtigt, sobald Sie eine Nachricht empfangen haben. Diese wird im Posteingang gespeichert. Im Nachrichteneingang werden die empfangenen Nachrichten durch Symbole gekennzeichnet. Weitere Informationen können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Wenn im Display die Meldung **Kein Speicherplatz für SIM Nachrichten** angezeigt wird, löschen Sie auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten. Wenn im Display die Meldung **Kein Speicher für Nachrichten** frei angezeigt wird, können Sie Speicherplatz im Telefon freigeben, indem Sie Nachrichten, Medienelemente oder Anwendungen löschen.

## \* SIM-Nachricht

Normalerweise werden alle Nachrichten im Telefon gespeichert; lediglich in Ausnahmefällen werden Nachrichten auf der SIM-Karte abgelegt. Auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten können Sie in das Telefon verschieben.

Das Abrufen eingegangener MMS-Nachrichten kann etwas dauern, da diese zunächst heruntergeladen und verarbeitet werden müssen.

## E-mail

Menu 5.3

In diesem Menü können Sie entweder auf Ihre entfernte Mailbox zugreifen und neue E-Mail-Nachrichten abrufen oder bereits abgerufene E-Mail-Nachrichten anzeigen, ohne sich am E-Mail-Server anzumelden.

Sie können gespeicherte E-Mails, Entwürfe, den Postausgang und gesendete E-Mails anzeigen. Im Posteingang können bis zu 30 E-Mails gespeichert werden.

## Entwürfe

Menu 5.4


Sie können bis zu fünf häufig verwendete MMS-Nachrichten als Entwurf speichern. In diesem Menü werden die als Entwurf gespeicherten MMS-Nachrichten angezeigt.

## Ausgang

Menu 5.5

In diesem Menü können Sie die Nachricht anzeigen, die Sie gerade senden möchten oder die nicht gesendet werden konnte. Nach dem erfolgreichen Versenden der Nachricht wird diese in das Menü **Gesendet** verschoben.

## Sprachnachricht abhören Menu 5.6

Wenn Sie dieses Menü geöffnet haben, drücken Sie zum Abhören der Mailbox einfach die linke Softtaste  [OK].

Im Standbymodus können Sie die Mailbox auch abhören, indem Sie die Taste  gedrückt halten.

### Wichtig

- ▶ *Neue Nachrichten in der Mailbox werden durch ein Symbol im Display und einen Signalton angezeigt. Nähere Informationen zu den verfügbaren Diensten und den entsprechenden Einstellungen für das Telefon erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.*

## Infodienst (Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

Menu 5.7

Infoservices versenden SMS-Nachrichten über Mobilfunknetze. Auf diese Weise können unterschiedlichste Auskunfts- und Dienstleistungsangebote wie Wetterberichte, Verkehrsnachrichten, Taxibestellungen, Apothekenverzeichnisse oder Börsenticker genutzt werden. Jedem Infoservice ist eine bestimmte Nummer zugeordnet. Um einen Infoservice zu nutzen, brauchen Sie nur die entsprechende Nummer einzugeben. Wenn Sie eine Nachricht von einem Infoservice erhalten, wird diese entweder direkt angezeigt oder es wird eine entsprechende Meldung im Display eingeblendet.



## Vorlagen

Menu 5.8

### Textvorlagen (Menu 5.8.1)

Sie können zwischen diesen sechs Textvorlagen wählen:

- **Bitte ruf mich zurück.**
- **Ich bin spät dran. Ich werde um .... da sein**
- **Wo bist Du jetzt?**
- **Ich bin unterwegs.**
- **Es ist sehr dringend. Bitte melde dich**
- **Ich liebe Dich.**

### MMS Vorlage (Menu 5.8.2)

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung.

## Einstellungen

Menu 5.9

### SMS (Menu 5.9.1)

#### ▶ Nachrichtentyp:

**Text, Sprache, Fax, Inland Pager, X.400, E-mail,ERMES**

Normalerweise wird der Nachrichtentyp **Text** verwendet. Sie können Text in andere Formate umwandeln. Informationen zur Verfügbarkeit dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

- ▶ **Gültigkeit:** Hier können Sie festlegen, wie lange Textnachrichten im SMS-Center gespeichert bleiben.
- ▶ **Zustellbericht:** Wenn Sie die Einstellung Ja wählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht erfolgreich gesendet wurde.

▶ **Antwortkostenübernahme:** Empfänger, die Nachrichten von Ihnen erhalten, können diese auf Ihre Kosten beantworten.

▶ **SMS Zentrale:** Beim Versenden einer Nachricht können Sie hier die Adresse der SMS-Zentrale abrufen.

### MMS (Menu 5.9.2)

▶ **Priorität:** Priorität der ausgewählten Nachricht einstellen.

▶ **Gültigkeit:** Hier können Sie festlegen, wie lange Textnachrichten im SMS-Center gespeichert bleiben.

▶ **Betreff:** In diesem Menü können Sie den Betreff der MMS-Nachricht festlegen.

▶ **Zustellbericht:** Wenn Sie die Einstellung Ja wählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht erfolgreich gesendet wurde.

▶ **Automatisch abrufen:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden MMS-Nachrichten an Sie automatisch übertragen. Wenn diese Option deaktiviert ist, erhalten Sie beim Eintreffen einer neuen MMS eine Benachrichtigung und können daraufhin selbst entscheiden, ob Sie die MMS abrufen möchten. Mit der Option Nur Heimnetz erhalten Sie MMS-Nachrichten nur, wenn Sie sich im Netz Ihres Mobilfunkanbieters befinden (also kein Roaming nutzen).

▶ **Profile:** Wenn Sie einen MMS-Server wählen, können Sie eine URL dafür festlegen.

#### ▶ Erlaubte Nachrichten

**Persönlich:** Nachrichten mit persönlichem Inhalt.

**Werbung:** Nachrichten mit kommerziellem Inhalt.

**Information:** Nachrichten mit Informationsinhalten.

## Email (Menu 5.9.3)

In diesem Menü können Sie ein E-Mail-Konto hinzufügen, bearbeiten und löschen.

### ▶ E-Mail Konto

Durch Auswahl der Option „Neu hinzufügen“ können Sie bis zu drei E-Mail-Konten einrichten. Über das Menü Bearbeiten können Sie die folgenden Werte festlegen:

### ▶ Profil

Sie können die Zugangspunkte bearbeiten. Für einige Benutzer sind standardmäßige Zugriffspunkte verfügbar, die im Telefonspeicher gespeichert sind.

### ▶ Signatur

Schafft ein neues E-Mailkonto.

## Mailbox- Nummer (Menu 5.9.4)

Damit Sie Sprachnachrichten empfangen können, muss diese Funktion vom Mobilfunkanbieter unterstützt werden. Wenn eine neue Sprachnachricht eingetroffen ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Display angezeigt. Genauere Informationen zu den angebotenen Diensten und zu den notwendigen Telefoneinstellungen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter. Nehmen Sie dann die entsprechenden Einstellungen an Ihrem Mobiltelefon vor.

## Infodienst (Menu 5.9.5)

### ▶ Empfangen

Mit dieser Einstellung können Sie Nachrichten von Infodiensten empfangen.

### ▶ Signalton

Mit dieser Einstellung ertönt beim Eintreffen neuer Nachrichten von Infodiensten ein Signalton.

### ▶ Sprachen

Wählen Sie die gewünschte Sprache über die Optionen [Ein/Aus].

## Nachrichten (Menu 5.9.6)

Hier können Sie wählen, ob Sie die Nachricht abrufen möchten.

## Kamera



### Menu 6.1

Mit dieser Anwendung können Sie Fotos machen.

Drücken Sie den linken Soft-Key , um ein Pop-up-Menü mit folgenden Funktionen anzuzeigen:

- ▶ **Helligkeit:** Regelt die Helligkeit.
- ▶ **Größe:** Bestimmt die Bildgröße.
- ▶ **Timer:** Bestimmt die Verzögerung.
- ▶ **Qualität:** Bestimmt die Bildqualität.
- ▶ **Weißabgleich:** Hiermit können Sie die Einstellungen je nach Umgebung ändern.
- ▶ **Album:** Zeigt die gespeicherten Fotos an.
- ▶ **Beenden:** So verlassen Sie den Kameramodus.
- ▶ **Modus:** Legt fest ob eine Serienaufnahme oder ein Bild mit einem vorgegebenen Rahmen aufgenommen werden soll.
- ▶ **Effekt:** Legt fest, welcher Spezialeffekt auf das Foto angewendet wird.
- ▶ **Blitz:** Aktiviert/deaktiviert das Blitzlicht.
- ▶ **Zoom:** Regelt den Zoomfaktor.

## Hinweis

- ▶ *Bildaufnahmen, die als Hintergrund ausgewählt werden sollen, sind nur Formatfüllend in einer Auflösung von 176 x 220 Pixel verfügbar.*
- ▶ *Serienaufnahmen sind nur in einer Auflösung von 320 x 240 Pixel oder 640 x 480 Pixel möglich.*
- ▶ *Um die Funktion „Foto-Anrufer-ID“ verwenden zu können, müssen die Fotos, die Sie Ihren Kontakten zuordnen möchten, über eine Auflösung von 72 x 72 Pixel verfügen.*
- ▶ *Speichern Sie das aufgenommene Foto, rufen Sie anschließend Kontakte auf, und wählen Sie den Kontakt aus, dem Sie das Foto zuordnen möchten, oder wählen Sie die Option Neu hinzufügen aus, um einen neuen Kontakt zu erstellen. Ein Foto kann auch einem Kontakt zugeordnet werden der auf der SIM-Karte gespeichert ist.*
- ▶ *Wählen Sie Bearbeiten aus. Drücken Sie auf OK, wenn Sie den Namen nicht bearbeiten möchten, und verwenden Sie anschließend die Navigationstasten, um die Registerkarte mit den Fotos zu markieren.*
- ▶ *Verwenden Sie die Tasten  , um durch die Fotos zu blättern. (Beachten Sie, dass lediglich Bilder mit einer Auflösung von 72 x 72 dort aufgelistet sind.)*
- ▶ *Wählen Sie das gewünschte Foto aus, und drücken Sie dann die linke Auswahlstaste, um es im Kontaktprofil zu speichern.*
- ▶ *Wenn der Kontakt, dem das Foto zugeordnet wurde, anruft, wird das Foto angezeigt. (Beachten Sie, dass das Foto nur angezeigt wird, wenn der Kontakt seine Telefonnummer nicht unterdrückt.)*

## Videokamera

Menu 6.2

Mit dieser Anwendung können Sie einen Videoclip aufnehmen.

Drücken Sie den linken Soft-Key , um ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen anzuzeigen:

- ▶ **Helligkeit:** Regelt die Helligkeit.
- ▶ **Größe:** Bestimmt die Bildgröße.
- ▶ **Timer:** Bestimmt die Verzögerung.
- ▶ **Qualität:** Legt die Qualität des Videoclips fest.
- ▶ **Weißabgleich:** Hiermit können Sie die Einstellungen je nach Umgebung ändern.
- ▶ **Aufzeichnungszeit:** Bestimmt die Aufnahmezeit.
- ▶ **Beenden:** So verlassen Sie den Videokameramodus.
- ▶ **Effekt:** Legt fest, welcher Spezialeffekt auf den Videoclip angewendet wird.
- ▶ **Blitz:** Aktiviert/deaktiviert das Blitzlicht.
- ▶ **Zoom:** Regelt den Zoomfaktor.

## Sprachaufzeichnung

Menu 6.3

Mit dieser Funktion können Sie bis zu zehn Sprachnotizen (Memos) mit einer Länge von jeweils bis zu 20 Sekunden aufzeichnen.

## MP3

Menu 6.4

Das KG800 verfügt über einen integrierten MP3-Player. Sie können die abgespeicherte Musik über die internen Lautsprecher oder über ein kompatibles Headset hören.

Das Wiedergabeprogramm unterstützt die folgenden Formate:

- **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III** Abtastfrequenz von 8 KHz bis 48 KHz. Bitrate bis max. 320 Kbit/s, Stereo.
- **AAC:** ADIF, ADTS (Abtastfrequenz bis zu 48 KHz)
- **AAC+:** V1: (Bitrate 16-128 Kbit/s)  
V2: (Bitrate 16-48 Kbit/s)  
(Abtastfrequenz von 8 KHz bis 48 KHz)
- **MP4, M4A:** Abtastfrequenz von 8 KHz bis 48 KHz, Bitrate bis zu 320 KBit/s, Stereo.
- **WMA:** Abtastfrequenz von 8 KHz bis 48 KHz, Bitrate bis zu 320 KBit/s, Stereo.

### Wichtig

- ▶ *Das Modell KG800 unterstützt die variable Bitrate bei MP3- und AAC-Dateien nicht.*

Wenn Sie das Mobiltelefon über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem PC verbinden, wird dieses im Windows-Explorer als Wechseldatenträger angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch auf der CDROM.

### Note

- ▶ *Sie sollten MP3-Dateien in den Ordner „My Media\Music“ kopieren. Wenn Sie die Dateien in einen anderen Ordner speichern, können Sie sie nicht anzeigen.*
- ▶ *Auf dem PC muss das Betriebssystem Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000 oder Windows XP installiert sein.*

1. **Gehe zu MP3-Spieler:** Zum MP3-Spieler wechseln

Drücken Sie den linken Soft-Key  [Optionen], um auf die folgenden Menüs zuzugreifen.

- ▶ **Playlist anzeigen:** Sie können während der Wiedergabe die Wiedergabeliste anzeigen.
- ▶ **Wiederholung:** Wenn Sie im Menü die Option „Ein“ auswählen, wird der ausgewählte Titel wiederholt.
- ▶ **Als Rufton:** In diesem Menü können Sie eine MP3-Datei als Klingelton einstellen. Sie können diese Einstellung auch unter „Profile“ vornehmen.
- ▶ **Einstellungen**
  - **Equalizer**  
Hier können Sie beim Musikhören eine Anpassung an verschiedene Umgebungen vornehmen. Das Telefon unterstützt vier Profile. In diesem Menü können Sie den aktuellen Equalizer-Wert anzeigen.

### - Wiedergabemodus

Über dieses Menü kann der Wiedergabemodus festgelegt werden.

### - Zufällige Wiedergabe

Spielt die MP3 Stücke zufällig ab.

### - Visueller Effekt

In diesem Menü können Sie die folgenden visuellen Effekte auswählen: „Regenbogen“, „Generell“ und „Blau“.

2. **Löschen:** Löscht die ausgewählte Datei.
3. **Details anzeigen:** Zeigt Details der gewählten Datei an.
4. **Alle löschen:** Löscht alle Dateien.

### Hinweis

- ▶ *Musiktitel sind durch internationale und nationale Copyright-Gesetze urheberrechtlich geschützt. Unter Umständen ist eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlichen geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze zur Verwendung eines solchen Materials.*

## Mein Album

Menu 6.5

Sie können Bilder anzeigen und senden. Außerdem können Sie ein Bild als Hintergrund für das Display auswählen.

## Meine Videos

Menu 6.6

Sie können gespeicherte Videos anzeigen.

## Einstellungen

Menu 6.7

### Kamera (Menu 6.7.1)


- ▶ **Autom. speichern:** Wenn Sie Ein einstellen, werden die Bilder automatisch gespeichert, ohne dass die Menüleiste zum Speichern angezeigt wird.
- ▶ **Alle Fotos löschen:** In diesem Menü können Sie nach einer Bestätigung alle Fotos löschen.

### Videokamera (Menu 6.7.2)

- ▶ **Alle Videos löschen:** Ermöglicht das Löschen aller gespeicherten Videos.

Sie können auf verschiedene WAP-Dienste (Wireless Application Protocol) wie Bankdienste, Nachrichten, Wetterbericht und Fluginformationen zugreifen. Diese Dienste wurden speziell für Mobiltelefone entwickelt und werden von WAP-Anbietern verwaltet.

Informieren Sie sich über WAP-Dienste, Preise und Tarife bei Ihrem Netzbetreiber und/oder dem Anbieter, den Sie nutzen möchten. Von WAP-Anbietern erhalten Sie außerdem eine Anleitung zur Nutzung ihrer Dienste.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint die Startseite. Der Inhalt variiert je nach WAP-Anbieter. Um den Browser zu schließen, drücken Sie die  Taste.

Das Telefon wechselt in das Standby-Menü.

## Wichtig

- ▶ *Das WAP-Browser-Menü variiert je nach Browser-Version.*

## Start

Menu 7.1

Stellen Sie eine Verbindung zur Startseite her. Die Startseite wird von Ihnen im aktivierten Profil oder vom WAP-Anbieter definiert.

## Lesezeichen

Menu 7.2

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, URLs Ihrer bevorzugten Internetseiten zu speichern. Sie haben dadurch später einen leichten Zugang zu diesen Seiten. Eine Reihe von Lesezeichen sind bereits im Telefon gespeichert.

## Gehe zu URL

Menu 7.3

Sie können direkt eine Verbindung zur gewünschten Website herstellen. Geben Sie dazu den entsprechenden URL ein und drücken auf OK.

## Einstellungen


Menu 7.4

Sie können das Profil, den Cache, Cookies und die Sicherheit im Zusammenhang mit dem Internet einstellen.

## Spiele & Mehr

Menu 8.1

### Spiele & Mehr (Menu 8.1.1)

- **Standardspiele:** In diesem Menü können Sie Java-Anwendungen verwalten, die auf Ihrem Telefon installiert sind. Sie können die heruntergeladenen Anwendungen nutzen, löschen oder die Verbindungsoptionen einstellen. Heruntergeladene Anwendungen werden in Ordnern abgelegt. Drücken Sie die linke Soft-Taste  [OK], um den gewählten Ordner zu öffnen oder das ausgewählte Midlet zu starten.

Wenn Sie einen Ordner auswählen und auf [Optionen] drücken, werden Untermenüs angezeigt, die mehrere Optionen enthalten.

- ▶ **Öffnen:** Es werden die gespeicherten Spiele angezeigt.
- ▶ **Neuer Ordner:** Erstellt einen neuen Ordner.

### Profile (Menu 8.1.2)

Profile sind die Netzwerkinformationen, mit denen eine Internetverbindung hergestellt werden kann. Weitere Informationen zu den Profilen finden Sie unter Menü 7.4.1.

Java™, ist eine von Sun Microsystems entwickelte Technologie. Ähnlich wie beim Herunterladen des Java Applet über Standard-Browser wie Netscape oder MSInternet Explorer können Java MIDlets von WAP-fähigen Telefonen heruntergeladen werden. Abhängig vom Netzbetreiber können alle Java-basierten Programme wie z.B. Java-Spiele auf ein Telefon heruntergeladen und benutzt werden. Nach dem Herunterladen erscheint das Java-Programm im **Menü Meine Spiele & Mehr**, wo es ausgewählt, gestartet oder gelöscht werden kann. Die im Telefon gespeicherten Java-Programmdateien haben die Formate .JAD oder .JAR.

### Wichtig

- ▶ Die JAR-Datei ist ein komprimiertes Format. Vor dem Download können Sie alle detaillierten Informationen der JADDatei im Netz einsehen.
- ▶ Java-Anwendungen für Mobiltelefone basieren auf einem einheitlichen Sprachstandard (J2ME). Dennoch kann nicht jede Java-Anwendung ohne weiteres auf jedem Gerät ausgeführt werden, da in manchen Fällen spezielle Bibliotheken genutzt werden. Wenn für das in diesem Handbuch beschriebene Telefon nicht geeignete Java-Anwendungen heruntergeladen und ausgeführt werden, kann es zu Fehlfunktionen oder Abschaltung der Systemsoftware kommen. Gegebenenfalls muss das Telefon dann aus- und wieder eingeschaltet (neu gestartet) werden. Solche Probleme sind keineswegs auf Fehler des Produkts, sondern ausschließlich auf nicht kompatible Anwendungen zurückzuführen.



**VORSICHT!**

Nur J2ME-basierte (Java 2 Micro Edition) Programme können in einer Telefonumgebung genutzt werden. J2SE-basierte (Java 2 StandardEdition) Programme können nur in einer PC-Umgebung genutzt werden.

**Absolute Neuheit bei LG** Wenn Sie ein USB-Kabel verwenden, können Sie das Telefon als Wechseldatenträger verwenden. Dieser funktioniert wie ein normaler USB-Stick. Sie können MP3-Dateien, Fotos, Videos, TXT-Dateien usw. laden. Der Zugriff vom PC zum Telefon erfolgt sehr schnell. Sie müssen dazu nur das Gerät mit dem USB-Kabel verbinden. Einfacher geht es nicht!

Für diese Funktion muss keine zusätzliche Software installiert werden.

1. Verbinden Sie das Mobiltelefon mithilfe des mitgelieferten USB-Kabel mit Ihrem PC, während der Standby-Bildschirm angezeigt wird. Normalerweise erkennt Ihr PC das Mobiltelefon innerhalb weniger Sekunden.
2. Auf dem Bildschirm des Mobiltelefons wird „USB“ angezeigt.
3. Auf dem PC wird das Mobiltelefon unter „Arbeitsplatz“ als „Wechseldatenträger“ erkannt. Normalerweise erkennt der PC das KG800 als Standardlaufwerk, sodass Sie auf den Telefonspeicher Dateien speichern oder wieder daraus entfernen können.

Sie können Dateien entweder mit der Drag and Drop-Funktion von Windows auf den Telefonspeicher ziehen oder durch Kopieren und Einfügen übertragen.

4. Doppelklicken Sie auf „Wechseldatenträger“ und anschließend auf „Öffnen“. Ein Ordner namens „My Media“ wird angezeigt. In diesem Ordner befinden sich weitere 5 Ordner. Trennen Sie das Mobiltelefon während einer Datenübertragung nicht vom PC, da dadurch eventuell der Speicher und die Datei beschädigt werden können.
5. Entfernen Sie zuerst mit Windows die Hardware, und trennen Sie anschließend das USB-Kabel vom Mobiltelefon, wenn Sie die Verbindung zwischen Ihrem Telefon und Ihrem PC trennen möchten.
  - ▶ Wenn sich das Mobiltelefon gerade im Wechselspeichermodus befindet und Sie einen Anruf erhalten, wird der Anruf abgewiesen. Sobald das Mobiltelefon wieder vom PC getrennt wurde, werden Informationen zu allen entgangenen Anrufen angezeigt.

**Meine Medien**

Der Ordner „My Media“ enthält die folgenden fünf Ordner: „Music“, „Other“, „Pictures“, „Text“ und „Videos“.

Ändern Sie nicht die Namen dieser Ordner, da dies dazu führt, dass das Mobiltelefon deren Inhalte nicht anzeigen kann.

# Eigene Dateien

## Musik

- ▶ In diesem Ordner können Sie Musikdateien speichern.
- ▶ Es werden folgende Formate unterstützt: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (Audio).
- ▶ Die Dateien in diesem Ordner können mit Hilfe des MP3-Players und den Playlist-Funktionen des Mobiltelefons wiedergegeben werden.
- ▶ Wenn Sie eine MP3-Datei in einen anderen Ordner heruntergeladen haben, kann das Mobiltelefon die Datei nicht finden und abspielen.
- ▶ Erstellen Sie in diesem Ordner keine Unterordner, da das Mobiltelefon andernfalls die in diesem Ordner enthaltenen MP3-Dateien nicht finden und deshalb nicht über das Wiedergabeprogramm abspielen kann.
- ▶ So legen Sie auf dem Mobiltelefon eine MP3-Datei als Rufton fest: Optionen > Gehe zu MP3-Spieler > Optionen > Als Rufton festlegen.

## Andere

- ▶ In diesem Ordner können Sie jede Art von Datei speichern. Dieser Ordner wird hauptsächlich dazu verwendet, Dateien von einem PC auf einen anderen PC zu übertragen.
- ▶ Mit dem Mobiltelefon können JPG-Dateien bis max. 460KB und GIF-Dateien bis max. 200KB angezeigt werden.
- ▶ Sie können eine Bilddatei als Hintergrund festlegen, wenn sie nicht größer als 30 KB ist.

## Fotos

- ▶ In diesem Ordner können Sie Bilder speichern, die Sie mit der Digitalkamera des Mobiltelefons aufgenommen haben.
- ▶ Sie können zwar Fotos von Ihrem PC in diesen Ordner übertragen, diese jedoch nicht im Fotoalbum des Mobiltelefons bzw. im Ordner „Meine Fotos“ anzeigen. Es ist daher zu empfehlen, keine Fotos in diesen Ordner hochzuladen.

## Text

- ▶ Dieser Ordner unterstützt TXT-Dateien. Wenn Sie in diesem Ordner Dateien eines anderen Formats speichern, werden diese nicht angezeigt.

## Videos

- ▶ Sie können Videos, die Sie mit der Digitalkamera des Mobiltelefons aufgenommen haben, auf Ihren PC herunterladen und neue Videos auf das Telefon hochladen.
- ▶ Dieser Ordner unterstützt das Dateiformat 3GP.
- ▶ Sie können Dateien jeder Größe hochladen, bis der Speicher voll ist.
- ▶ Wenn Sie in diesem Ordner gespeicherte Dateien aufrufen möchten, führen Sie auf dem Mobiltelefon folgende Schritte durch: Menü > Multimedia > Meine Videos.

## Videos

Zeigt die Liste der 3GP-, MP4- Dateien an.

Menu 8.2

## Fotos

Zeigt die Liste der JPG-Dateien an.

Menu 8.3

## Musik

Zeigt die Liste der MP3-, MP4-, AAC-, M4A- und WMA-Dateien an.

Menu 8.4

## Text

Zeigt die Liste der TXT-Dateien an.

Menu 8.5

## Bilder

In diesem Menü können Sie Bilder  anzeigen, als Hintergrund festlegen oder versenden

Menu 8.6

## Töne

In diesem Menü können Sie Töne anhören, als Rufton festlegen oder versenden.

Menu 8.7

## Andere

In diesem Ordner können Sie jede Art von Datei speichern. Dieser Ordner wird hauptsächlich dazu verwendet, Dateien von einem PC auf einen anderen PC zu übertragen.

Menu 8.8

# Einstellungen

## Datum & Zeit

Menu 9.1

Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.

## Anzeige

Menu 9.2

### Hintergrund (Menu 9.2.1)

Auswählen eines Hintergrundbildes.

### Menüfarbe (Menu 9.2.2)

Ihr Telefon bietet Ihnen 2 Farbschemen für die Menüs. Legen Sie die Menüfarben fest, indem Sie blättern und die linke Softtaste [OK] drücken.

### Display Text (Menu 9.2.3)

Wenn Sie Ein wählen, können Sie den Text bearbeiten, der im Standby-Modus im Display angezeigt wird.

### Beleuchtung (Menu 9.2.4)

Zeit, nach der die Displaybeleuchtung automatisch abgeschaltet wird.

### Helligkeit (Menu 9.2.5)

Die Helligkeit des Bildschirms kann von 40 % bis zu 100 % angepasst werden.

### Netzname (Menu 9.2.6)

Wenn Sie die Einstellung Ein wählen, wird im Display der Netzname (Name des Netzbetreibers) angezeigt.

## Navigations-Kurzwahl (Menu 9.2.7)

Wenn Sie die Einstellung „Ein“ wählen, werden die Funktionen der 4 Navigationstasten und der OK-Taste in der Mitte des Mobiltelefonbildschirms als Bilder angezeigt.

## Ziffernfarbe Wählmenü (Menu 9.2.8)

Hierdurch lassen sich die Farben der Ziffern auf "Bunt" einstellen. Wenn Sie nun eine Nummer zur direkten Anruferwahl eingeben, werden die Ziffern in verschiedene Farben dargestellt.

## Energie sparen

MENU 9.3

Diese Funktion spart Energie, dadurch dass die Hintergrundbeleuchtung auf max 40% verringert wird.

## Sprache

Menu 9.4

Hier können Sie eine andere Sprache für die Anzeigetexte wählen. Dadurch wird auch der Texteingabe Modus geändert.

## Verbindung

Menu 9.5

### Bluetooth (Menu 9.5.1)

Über Bluetooth können kompatible Mobilgeräte, Peripheriegeräte und Computer, die sich in geringer Entfernung zueinander befinden, drahtlos miteinander kommunizieren. Dieses Telefon unterstützt Bluetooth, wodurch eine Verbindung zwischen diesen Geräten und kompatiblen Bluetooth-Kopfhörern, Computeranwendungen usw. hergestellt werden kann.

#### Hinweis

- ▶ Wenn Sie Daten von einem anderen Bluetooth-Gerät empfangen, wird eine Bestätigung angefordert. Nachdem Sie die Übertragung bestätigt haben, wird die Datei auf Ihr Mobiltelefon kopiert.
- ▶ Abhängig vom Dateityp wird die Datei in einem der folgenden Ordner gespeichert:
  - **MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma):** Musikordner.
  - **Video (.3GP, MP4):** Videoordner.
  - **Telefonbuchkontakte (.VCF):** Telefonbuch
  - **Text (.txt):** Textordner.
  - **Andere Dateien (.\*.\*):** Dateispeicherordner.
- ▶ Das Telefon wurde getestet mit WIDCOMM-Treiber (Version 1.4.3.4) und WIDCOMM-Treiber (Version 1.4.2.10). LG Contents Bank wird über Bluetooth nicht unterstützt.

#### Ein/Aus

Sie können Bluetooth aktivieren oder deaktivieren.

### Bekannte Geräte

Hier können Sie alle Geräte anzeigen die mit ihrem KG800 gekoppelt sind.

### Freisprechgeräte

Sie können die Liste der Freisprecheinrichtungen anzeigen, die mit dem Bluetooth-Telefon kompatibel sind. In den Menüs „Meine Geräte“ oder „Freisprecheinrichtungen“ können Sie folgendermaßen auf die Optionen zugreifen.

### Einstellungen

- ▶ **Sichtbarkeit:** Diese Einstellung zeigt an, ob Ihr Mobiltelefon von anderen Bluetooth-Geräten erkannt wird.
- ▶ **Telefonname:** Sie können den Namen des Bluetooth-Geräts festlegen. Der Standardname ist LG KG800.

### Unterstützte Dienste

Mit Bluetooth können Sie viele verschiedene Funktionen verwenden, z. B. Datenübertragung, Bild drucken usw.

### PC-Sync SW (Menu 9.5.2)

Über diese Funktion erhalten Sie Zugriff auf das Telefon über die LG PC Sync Software, die Contents Bank oder den Internet Cube.

### Netz (Menu 9.5.3)

Die Wahl des vom Telefon verwendeten Mobilfunknetzes kann entweder automatisch oder manuell erfolgen. Normalerweise erfolgt die Netzwahl automatisch.

## Netzauswahl

Sie können ein Netz auswählen.

- ▶ **Automatisch:** Im Modus Automatisch wählt das Telefon automatisch ein Netz aus. Diese Einstellung gilt auch, wenn das Telefon aus- und wieder eingeschaltet wird.
- ▶ **Manuell:** Mit dieser Einstellung zeigt das Telefon eine Liste der verfügbaren Netze an. Sie können das gewünschte Netz dann selbst auswählen. Voraussetzung für die Anmeldung in einem fremden Netz ist ein Roamingabkommen mit dem Betreiber Ihres Heimnetzes. Wenn kein Zugang zum ausgewählten Netz möglich ist, können Sie ein anderes Netz auswählen.
- ▶ **Bevorzugte Netze:** Sie können eine Liste bevorzugter Netze angeben. Das Telefon versucht sich dann zuerst in diesen Netzen anzumelden. In dieser Liste können Sie Einträge aus der vorgegebenen Liste bekannter Netze übernehmen.

## Netzwahl

Diese Einstellung ist abhängig vom verwendeten Netzbetreiber

- ▶ **900/1 800 MHz:** Einstellung für den Betrieb in EGSM/DCS - Netzen
- ▶ **Nur 1900 MHz:** Einstellung für den Betrieb in PCS - Netzen

## GPRS einbuchen (Menu 9.5.4)

Sie können den GPRS-Service entsprechend der jeweiligen Situation einstellen.

- ▶ **Immer an:** Wenn Sie dieses Menü wählen, wird beim Einschalten des Telefons das Telefon automatisch bei einem GPRS-Netzwerk registriert. Durch das Starten einer WAP- oder PC-Einwahl-Anwendung ist eine Verbindung zwischen Telefon und Netz sowie eine Datenübertragung möglich. Wenn Sie die Anwendung schließen, wird die GPRS-Verbindung beendet, die Registrierung beim GPRS-Netz besteht jedoch weiterhin.
- ▶ **Bei Bedarf:** Wenn Sie dieses Menü wählen, wird die GPRS-Verbindung bei der Verbindung mit einem WAP-Dienst hergestellt. Die Verbindung wird beendet, wenn Sie die WAP-Verbindung unterbrechen.

## Rufaufbau

Menu 9.6

### Rufumleitung (Menu 9.6.1)

Eingehende Gespräche sowie Fax- und Datenanrufe können an eine andere Rufnummer umgeleitet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

- ▶ **Alle Anrufe**  
Leitet alle Anrufe um.
- ▶ **Wenn besetzt**  
Leitet Anrufe um, wenn Ihre Leitung besetzt ist.

▶ **Keine Antwort**

Leitet Anrufe um, die Sie nicht entgegennehmen.

▶ **Unerreichbar**

Leitet Anrufe um, wenn das Telefon ausgeschaltet ist oder keinen Netzempfang hat.

▶ **Alle Datenanrufe**

Leitet Datenanrufe an eine Nummer mit PC-Verbindung um.

▶ **Alle Fax-Anrufe**

Leitet Faxanrufe an eine Nummer mit Faxverbindung um.

▶ **Alle aufheben**

Alle Rufumleitungen aufheben.

## Rufannahme (Menu 9.6.2)

▶ **Beim Öffnen**

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie ankommende Anrufe durch einfaches Aufschieben des Telefons annehmen.

▶ **Alle Tasten**

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Anrufe mit allen Tasten außer der Gesprächsende-Taste  und den Lautstärke-Tasten annehmen.

▶ **Annahmetaste**

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Anrufe nur mit der Sendetaste  annehmen.

## Meine Nummer übertragen (Menu 9.6.3)

### (Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

▶ **Vom Netz festgelegt**

Wenn Sie diese Einstellung wählen, wird Ihre Rufnummer je nach verwendeter Leitung (z. B. Leitung 1 oder Leitung 2) übertragen.

▶ **Ein**

Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer an den Anrufempfänger übermittelt. Die Nummer wird auf dem Telefon des angerufenen Teilnehmers angezeigt.

▶ **Aus**

Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer nicht angezeigt.

## Anklopfen (Menu 9.6.4)

### (Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

▶ **Aktivieren**

Mit dieser Einstellung wird das Anklopfen (Signalisieren eingehender Anrufe während eines Gesprächs) aktiviert.

▶ **Abbrechen**

Mit dieser Einstellung werden eingehende Anrufe während eines Gesprächs nicht signalisiert.

## ► Status

Aktuelle Einstellung für Ankopffunktion anzeigen.

## Minutensignal (Menu 9.6.5)

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, ertönt während des Gesprächs einmal in der Minute ein Signalton, damit Sie die Anrufdauer besser einschätzen können.

## Automatische Wahlwiederholung

(Menu 9.6.6)

### ► Ein

Mit dieser Einstellung erfolgt nach einem erfolglosen Verbindungsversuch automatisch eine Wahlwiederholung.

### ► Aus

Mit dieser Einstellung wird nach einem erfolglosen Verbindungsversuch keine automatische Wahlwiederholung ausgeführt.

## Sicherheit

Menu 9.7

### PIN-Abfrage (Menu 9.7.1)

Hier können Sie festlegen, ob beim Einschalten des Telefons der PIN-Code für die SIM-Karte abgefragt wird. Wenn diese Funktion aktiviert ist, muss der PIN-Code eingegeben werden.

1. Wenn der PIN-Code dreimal nacheinander falsch eingegeben wurde, wird die SIM-Karte gesperrt. Zur Aufhebung der Sperre muss der PUK-Code eingegeben werden.

2. Der PUK-Code kann bis zu zehnmal nacheinander eingegeben werden. Wenn der PUK-Code zehnmal nacheinander falsch eingegeben wird, kann die Sperre nicht mehr aufgehoben werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Mobilfunkanbieter.

### Telefonsperrung (Menu 9.7.2)

Mit dem Sicherheitscode können Sie die unberechtigte Nutzung des Telefons verhindern. Wenn die Telefonsperrung auf Beim Einschalten geschaltet ist, wird **beim Einschalten** des Telefons immer der Sicherheitscode abgefragt.

Wenn Sie die Einstellung **Bei SIM-Wechsel** wählen, wird der Sicherheitscode nur bei einem Wechsel der SIM-Karte abgefragt.

### Rufsperrung (Menu 9.7.3)

Mit der Rufsperrung können Sie verhindern, dass mit Ihrem Telefon bestimmte Anrufe durchgeführt werden können. Für diese Funktion ist ein eigenes Passwort erforderlich. Im Folgenden werden die Menüoptionen erläutert.

#### ► Alle ausgehend

Alle abgehenden Anrufe sperren.

#### ► Ausgehend international

Abgehende internationale Anrufe (Auslandsgespräche) sperren.

#### ► Ausgehend international bei Roaming

Abgehende internationale Anrufe sperren, wenn sich das Telefon nicht im Heimnetz befindet.



### ▶ Alle eingehend

Alle eingehenden Anrufe sperren.

### ▶ Eingehend bei Roaming

Alle eingehenden Anrufe sperren, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

### ▶ Alle aufheben

Alle Rufsperrern aufheben.

### ▶ Passwort ändern

Passwort für die Rufsperrung ändern.

## Feste Rufnummern (Menu 9.7.4)

### (SIM-abhängig)

Sie können das Telefon so einrichten, das abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich sind. Die Beschränkung kann nur durch Eingabe des Pin2 Codes umgegangen werden.

## Codes ändern (Menu 9.7.5)

Die PIN (persönliche Identifikationsnummer) schützt Ihr Telefon vor unberechtigter Benutzung. Sie können die folgenden Zugangscodes ändern:  
**Telefoncode, PIN Code, PIN2-Code.**

## Tastensperre (Menu 9.7.6)

Legt fest, ob die Tastatur bei geschlossener Klappe verwendet werden kann.

**Ein:** Die Tastatur kann bei geschlossener Klappe nicht aktiviert werden. (Sie können die Tastatur nur verwenden, wenn die Klappe geöffnet ist.)

**Aus:** Die Tastatur kann auch bei geschlossener Klappe mithilfe der Lautstärketaste aktiviert werden.

## Speicherstatus

Menu 9.8

Hier können Sie den freien Speicherplatz und die Speicherbelegung des internen Speichers und des Multimedia-Speichers überprüfen.

## Einstellungen zurücksetzen

Menu 9.9

Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Dazu benötigen Sie den Sicherheitscode.

- ▶ **Grundeinstellungen wiederherstellen:** Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen des Mobiltelefons wiederherstellen.
- ▶ **Multimedia-Speicher löschen:** Mit dieser Option können Sie den Multimedia-Speicher formatieren.

# Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon sind verschiedene optionale Zubehörteile erhältlich, mit denen Sie das Gerät noch komfortabler und einfacher nutzen können.

---

## Ladegerät/ Netzkabel

Mit diesem Ladegerät können Sie den Akku aufladen, während Sie sich nicht zu Hause oder im Büro befinden.



---

## Standard-Akku



---

## Datenkabel/CD

Mit dem Datenkabel können Sie das Telefon für den Datenaustausch an einen PC anschließen.



---

## Auto-Freisprecheinrichtung und Fernbedienung für das Wiedergabeprogramm im Doppelpack

### Stereo-Kopfhörer Fernbedienung:

Gesprächsannahme-/Gesprächsende-Taste, Fernbedienung für das Wiedergabeprogramm, Lautstärkereglер, Taste **Halten** und Mikrofon.



Nachdem die Kopfhörer mit der Fernbedienung verbunden sind, verbinden Sie die Fernbedienung mit dem entsprechenden Anschluss auf der rechten Seite ihres Telefons

### Wichtig

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich LG-Originalzubehör.
- ▶ Bei Missachtung kann Ihre Garantie ungültig werden.
- ▶ Das Zubehör kann regionalen Unterschieden unterliegen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Regionalvertretung.

## Allgemein

**Produktname:** KG800

**System:** GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Umgebungstemperatur

**Max:** +55°C

**Min:** -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

: LG Twin Tower 20, Yeoukdo-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

### Model Name

KG800KG808/MG800C

### Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.8.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V8.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

27.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seckim @ lge.com

  
Signature of representative