



SGH-D900

Gebruiksaanwijzing





Belangrijke veiligheids- informatie



Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in en druk op .

De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de geldende richtlijnen.



Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume door een headset worden beschadigd.

Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 122 voor meer informatie over veiligheid.



Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken. Raadpleeg "Aan de slag" en "Andere functies van de telefoon gebruiken" om de belangrijkste functies snel onder de knie te krijgen.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:

- Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.
- ▶ Op de pagina waarnaar wordt verwezen, vindt u meer informatie.
- U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan en deze vervolgens selecteren.
- [] Een toets op de telefoon. Voorbeeld: [OK/∑]
- < > Een functietoets, waarvan de functie in het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Voorbeeld: <Menu>



- **Camera en camcorder**
U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.

Speciale functies op uw telefoon



- **MP3-speler**
U kunt uw telefoon gebruiken als MP3-speler en MP3-bestanden afspelen.



- **Bestandsviewer**
U kunt documenten in diverse indelingen op de telefoon bekijken zonder dat deze documenten beschadigd raken.



- **Bluetooth**

Met behulp van de gratis, draadloze Bluetooth-technologie kunt u mediabestanden en persoonlijke gegevens verzenden en verbinding maken met andere apparaten. U kunt ook een Bluetooth-stereoheadset gebruiken om muziek af te spelen met stereogeluid van hoge kwaliteit.



- **Zien door wie u wordt gebeld**

U kunt zien door wie u wordt gebeld, doordat de foto van de beller wordt weergegeven.



- **Visitekaartje**

U kunt visitekaartjes maken met uw telefoonnummer en uw profiel. Met dit elektronische visitekaartje kunt u uzelf aan anderen voorstellen.

- **Helderheid stem**

Helderheid stem is een functie waardoor u zelfs in een grote mensenmassa een gesprek luid en duidelijk kunt ontvangen.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

U kunt MMS-berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen, video en geluid verzenden en ontvangen.

- **E-mail**

U kunt e-mailberichten met afbeeldingen, videoclippen en geluidsfragmenten verzenden en ontvangen.



- **Afdrukken via Bluetooth**

U kunt afbeeldingen, berichten en andere persoonlijke gegevens rechtstreeks vanaf de telefoon afdrukken.



- **Java**

U kunt geïntegreerde Java™-games spelen en nieuwe games downloaden.

Inhoud

Uitpakken **6**

Overzicht van de onderdelen

De telefoon **6**

Toetsen, functies en locaties

Aan de slag **7**

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

De telefoon gebruiksklaar maken 7

De telefoon aan- en uitzetten 8

Toetsen en display 9

Toegang tot menufuncties..... 12

De instellingen aanpassen..... 13

Zelf bellen en oproepen beantwoorden 15

Andere functies van de telefoon gebruiken **16**

De camera, de muzikspeler en andere speciale functies

De camera gebruiken 16

Muziekbestanden afspelen 17

Surfen op internet 18

De telefoonlijst gebruiken 19

Berichten verzenden 20

Berichten bekijken 22

Bluetooth gebruiken..... 23

Menu's snel openen met nummers 24

Het telefoondisplay op een televisie bekijken 25

Een geheugenkaart gebruiken 27

Tekst ingeven **29**

ABC-stand, T9-stand, cijferstand en symboolstand

Telefoneren **32**

Geavanceerde belfuncties

Menuopties **37**

Een overzicht van alle menuopties

Problemen oplossen **120**

Hulp bij het oplossen van problemen

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid **122**

Index **131**

Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op **<Menu>** om de menustand te gebruiken.

1 Oproepenlijst	▶ blz. 37	3 Toepassingen	▶ blz. 45	6 Mijn bestanden	▶ blz. 81	9 Instellingen	▶ blz. 106
1 Laatste oproepen	▶ blz. 37	1 MP3-speler	▶ blz. 45	1 Afbeeldingen	▶ blz. 82	1 Tijd en datum	▶ blz. 106
2 Gemiste oproepen	▶ blz. 38	2 Spraakrecorder	▶ blz. 49	2 Video's	▶ blz. 83	2 Telefooninstellingen	▶ blz. 106
3 Uitgaande oproepen	▶ blz. 38	3 Afbeelding bewerken	▶ blz. 50	3 Muziek	▶ blz. 85	3 Displayinstellingen	▶ blz. 110
4 Ontvangen oproepen	▶ blz. 38	4 Bluetooth	▶ blz. 52	4 Geluiden	▶ blz. 85	4 Geluidsinstellingen	▶ blz. 111
5 Alles wissen	▶ blz. 38	5 JAVA/Games	▶ blz. 55	5 Andere bestanden	▶ blz. 86	5 Verlichtingsinstellingen	▶ blz. 112
6 Gespreksduur	▶ blz. 38	6 SIM-AT*	▶ blz. 56	6 Geheugenkaart**	▶ blz. 89	6 Netwerkdiensten	▶ blz. 113
7 Gesprekskosten*	▶ blz. 39			7 Geheugenstatus	▶ blz. 90	7 Beveiliging	▶ blz. 116
2 Telefoonlijst	▶ blz. 39	4 Browser	▶ blz. 57	7 Organizer	▶ blz. 90	8 Geheugenstatus	▶ blz. 118
1 Lijst met contacten	▶ blz. 39	1 Startpagina	▶ blz. 57	1 Alarm	▶ blz. 90	9 Reset instellingen	▶ blz. 118
2 FDN-contactpersonen*	▶ blz. 40	2 Favorieten	▶ blz. 58	2 Agenda	▶ blz. 91	10 VOD-instellingen***	▶ blz. 119
3 Contactpersoon toevoegen	▶ blz. 41	3 URL ingeven	▶ blz. 59	3 Notitie	▶ blz. 95	11 Sleutelbeheer	▶ blz. 119
4 Groep	▶ blz. 42	4 Buffer leegmaken	▶ blz. 59	4 Wereldklok	▶ blz. 95		
5 Snelkiezen	▶ blz. 43	5 Instellingen server	▶ blz. 59	5 Calculator	▶ blz. 96		
6 Mijn visitekaartje	▶ blz. 44	6 Huidig profiel	▶ blz. 60	6 Omrekenen	▶ blz. 97		
7 Eigen nummer	▶ blz. 44	5 Berichten	▶ blz. 61	7 Timer	▶ blz. 97		
8 Beheer	▶ blz. 44	1 Bericht maken	▶ blz. 61	8 Stopwatch	▶ blz. 98		
9 Servicenummers*	▶ blz. 45	2 Mijn berichten	▶ blz. 65	8 Camera	▶ blz. 98		
		3 Standaardberichten	▶ blz. 71	1 Foto maken	▶ blz. 98		
		4 Alles wissen	▶ blz. 72	2 Video opnemen	▶ blz. 102		
		5 Instellingen	▶ blz. 72	3 Ga naar Mijn foto's	▶ blz. 105		
		6 Infoberichten	▶ blz. 80	4 Ga naar Mijn videoclips	▶ blz. 106		
		7 Geheugenstatus	▶ blz. 81				

* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door de SIM-kaart.

** Deze optie is alleen beschikbaar als er een geheugenkaart in de telefoon is geplaatst.

*** Deze optie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door uw provider.

Uitpakken

Overzicht van de onderdelen



Telefoon



Reisadapter



Batterij




Gebruiksaanwijzing

Bij de lokale Samsung-dealer kunt u diverse accessoires kopen.

- De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer kunnen per land en per provider verschillen.

De telefoon

Toetsen, functies en locaties

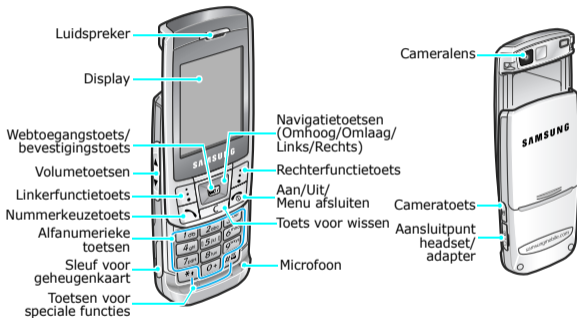

Aan de slag


De eerste stappen bij de bediening van de telefoon


Informatie over de SIM-kaart

Als u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens (PIN-code, beschikbare extra diensten en dergelijke) opgeslagen.


De telefoon gebruiksklaar maken

- 1** Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.




- Als de telefoon al aan staat, moet u deze eerst uitschakelen door [] ingedrukt te houden.

- 2** Plaats de SIM-kaart.

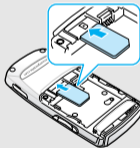


- Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten op de kaart naar beneden zijn gericht.

- 3** Plaats de batterij.



- 4** Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

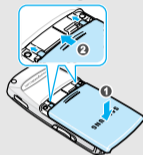

- 5** Sluit de reisadapter aan op de telefoon.



- 6** Steek de stekker van de adapter in een gewoon stopcontact.


7 Wanneer de telefoon volledig is opgeladen (het batterijsymbool stopt met knippen), haalt u de stekker van de adapter uit het stopcontact.

8 Haal de adapter uit de telefoon.



Batterijsymbool

Als de batterij bijna leeg is:


- hoort u een waarschuwingston,
- wordt een melding weergegeven dat de batterij bijna leeg is en
- knippert het batterijsymbool .

Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer gebruikt kan worden, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. In dat geval moet u de batterij weer opladen.


De telefoon aan- en uitzetten

De telefoon aanzetten

Zet de telefoon niet aan op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is.

1. Open de telefoon.
2. Houd [] ingedrukt om de telefoon aan te zetten.
3. Geef indien nodig de PIN-code in en druk op <OK>.

De telefoon uitzetten

1. Open de telefoon.
2. Houd [] ingedrukt.

Toetsen blokkeren

Als u de telefoon sluit, worden de toetsen automatisch vergrendeld, zodat er niets gebeurt als deze per ongeluk worden ingedrukt.

Als u de blokkering wilt opheffen, drukt u op <Ontgr.> en vervolgens op <OK>.

Toetsen en display

Toetsen



De functie uitvoeren die op de onderste regel van het display wordt aangegeven.



In de standby-stand: rechtstreeks menuopties openen. ► blz. 107
In de menustand: door menuopties bladeren.



In de standby-stand: de webbrowser starten.
In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of de invoer bevestigen.



Zelf bellen of een oproep beantwoorden.
In de standby-stand: de recent gebelde nummers weergeven of de nummers van gemiste of ontvangen oproepen.



Tekens in het display en geselecteerde items in een toepassing verwijderen.



Een oproep beëindigen. Ingedrukt houden om de telefoon aan en uit te zetten.
In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Cijfers, letters en enkele speciale tekens ingeven.



In de standby-stand: [1] ingedrukt houden om verbinding te maken met uw voicemailbox. Houd [0] ingedrukt als u een internationale toegangscode wilt ingeven.



Speciale tekens ingeven.



In de standby-stand: [#] ingedrukt houden om de stille stand in of uit te schakelen. Houd [*] ingedrukt om een pauze tussen nummers in te voeren.



Het volume van de telefoon regelen.

In de standby-stand met de telefoon open: het toetstoonvolume aanpassen. Met de telefoon gesloten: ingedrukt houden om het display in te schakelen. In de menustand: door alle menuopties bladeren.




In de standby-stand: het menu **Camera** openen. Ingedrukt houden om de camera aan te zetten.

In de camerastand: een foto maken of een video-opname maken.

Display

Indeling

Het display bestaat uit drie gedeelten.

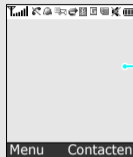

Symbolen

Hier worden diverse symbolen weergegeven.

Tekst en afbeeldingen

Hier worden berichten, instructies en ingevoerde gegevens weergegeven.

Functietoetsindicatoren

Hier worden de functies weergegeven die op dat moment aan de twee functietoetsen zijn toegewezen.

Symbolen*



Sterkte ontvangstsignaal








In gesprek




Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt niet bellen of gebeld worden



Alarm ingesteld

-  Nieuw SMS-bericht
-  Nieuw voicemailbericht
-  Nieuw MMS-bericht
-  Nieuw e-mailbericht
-  Een van de postvakken IN is vol
-  Doorschakelfunctie actief
▶ blz. 113
-  Bluetooth actief ▶ blz. 52
-  Gesynchroniseerd met een computer
-  GPRS-netwerk
-  EDGE-netwerk
-  Thuiszone, als u zich hebt aangemeld voor de betreffende dienst
-  Kantoorzone, als u zich hebt aangemeld voor de betreffende dienst
-  Muziek wordt afgespeeld


-  Afspelen van muziek is onderbroken
-  Stille stand (trillen) ▶ blz. 14
-  Stille stand (luidspreker uit) ▶ blz. 14
-  Geheugenkaart geplaatst
-  Belsignaal ▶ blz. 111
 - Geen: Melodie
 -  : Trillen
 -  : Melodie en trillen
 -  : Eerst trillen dan melodie
 -  : Eerst melodie dan trillen
-  Batterijsterkte

* De symbolen op het display kunnen per land en provider verschillen.

Toegang tot menufuncties

Funcfietoetsen

De functie van een funcfietoets hangt af van de context waarin deze wordt gebruikt. Onderin het display ziet u welke functie de toets op dat moment vervult.

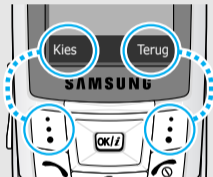

Druk op de linkerfuncfietoets om de gemarkeerde optie te selecteren.

Druk op de rechterfuncfietoets om terug te keren naar het vorige menuniveau.

Een optie selecteren

1. Druk op de desbetreffende funcfietoets.
2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
3. Druk op <Kies> of [OK/✓] om de weergegeven functie of de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Gebruik voor het afsluiten een van de volgende methoden:
 - Druk op <Terug> om één niveau omhoog te gaan.
 - Druk op [⌂] om terug te keren naar de standby-stand.

Sneltoetsen gebruiken

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.

De instellingen aanpassen

Displaytaal

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Telefooninstellingen** → **Taal**.
2. Selecteer een taal.

Belmelodie

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Geluidsinstellingen** → **Inkomende oproep** → **Beltoon**.
2. Selecteer een beltooncategorie.
3. Selecteer een beltoon.
4. Druk op **<Opslaan>**.

Achtergrond standby-stand

U kunt op het display een achtergrond voor de standby-stand instellen.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Displayinstellingen** → **Achtergrond** → **Normaal** → **Achtergrond**.
2. Selecteer een afbeeldingscategorie.
3. Selecteer een afbeelding.
4. Druk op **<Opslaan>**.

Menustijl

U kunt de stijl van het scherm van het hoofdmenu aanpassen.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Displayinstellingen** → **Stijl hoofdmenu**.
2. Selecteer de gewenste stijl.

Sneltoetsen voor menu's

U kunt [Links], [Rechts] en [Omlaag] instellen als sneltoetsen om uw favoriete menu's weer te geven.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Telefooninstellingen** → **Snelkoppelingen**.
2. Selecteer een toets.
3. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Mijn menu

U kunt een menu instellen met uw favoriete menuonderdelen.

Een onderdeel van Mijn menu instellen:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefooninstellingen** → **Mijn menu**.

2. Selecteer een onderdeel.
3. Selecteer een menu voor het onderdeel.

Toegang tot een onderdeel van Mijn menu:

1. Druk in de standby-stand op [Omhoog].
2. Blader naar een onderdeel.
3. Druk op [OK/].

Stille stand

U kunt de telefoon in de stille stand zetten zodat u anderen niet stoort met de geluiden van uw telefoon. Houd [#] ingedrukt in de standby-stand.

Telefoon- blokkering



U kunt de telefoon met een wachtwoord beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. Bij het aanzetten van de telefoon wordt u dan om het wachtwoord gevraagd.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Wachtwoord wijzigen**.
2. Geef het standaardwachtwoord **00000000** in en druk op **<OK>**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op **<OK>**.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op **<OK>**.
5. Selecteer **Telefoonblokkering**.
6. Selecteer **Aanzetten**.



7. Geef het wachtwoord in en druk op **<OK>**.

Zelf bellen en oproepen beantwoorden

Een oproep tot stand brengen

1. Geef een netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [].
3. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk op [] wanneer de telefoon overgaat.
2. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk op [ / ].

Andere functies van de telefoon gebruiken

De camera, de muzikspeler en andere speciale functies

De camera gebruiken





Een foto nemen

1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera aan te zetten.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
3. Druk op [] om de foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op **<Terug>** om nog een foto te nemen.

Een foto bekijken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's**.
2. Selecteer de gewenste foto.

Een video-opname maken

1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera aan te zetten.
2. Druk op [**1**] om over te schakelen naar de videostand.
3. Druk op [] om de opname te starten.
4. Druk op [] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op [] als u nog een video-opname wilt maken.

Een video-opname afspelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclip**s.
2. Selecteer de gewenste video-opname.

Muziekbestanden afspelen

Muziekbestanden naar de telefoon kopiëren

- U kunt de volgende methoden gebruiken:
- Draadloos downloaden van internet ► blz. 57
 - Downloaden van een computer met behulp van Samsung PC Studio
 - Gebruiksaanwijzing Samsung PC Studio

- Ontvangen via Bluetooth
 - blz. 55
- Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren en de kaart in de telefoon plaatsen.
 - blz. 27

Een playlist maken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Toepassingen** → **MP3-speler**.
2. Druk op **<Opties>** en kies **Muziek toevoegen van** → **Telefoon** of **Geheugenkaart**.
3. Druk op [OK/✓] om de gewenste bestanden toe te voegen en druk vervolgens op **<Voeg toe>**.

Muziek- bestanden afspelen

1. Druk in het scherm van de MP3-speler op [OK/⏏].
2. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
 - OK/⏏: hiermee onderbreekt/hervat u het afspelen.
 - Omhoog: hiermee geeft u de huidige lijst met albums weer.
 - Links: hiermee gaat u terug naar het vorige bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u terug in een bestand.
 - Rechts: hiermee gaat u naar het volgende bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u vooruit in een bestand.

- ▲/▼: hiermee past u het volume aan.
- Omlaag: hiermee stopt u het afspelen.

Surfen op internet


Met de ingebouwde webbrower kunt u draadloos op internet surfen en kunt u een groot aantal verschillende actuele diensten en informatie opvragen en materiaal van websites downloaden.

De browser starten

Druk in de standby-stand op [OK/⏏] of druk op <Menu> en selecteer **Browser** → **Startpagina**.

Navigeren op internet

- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseritems te bladeren.
- Als u een item wilt selecteren, drukt u op <✓> of [OK/⏏].

- Als u terug wilt gaan naar de vorige pagina, drukt u op **<Terug>** of op [C].
- Houd [C] ingedrukt om terug te gaan naar de startpagina.
- Als u gebruik wilt maken van browseropties, selecteert u  of drukt u op [*].

De telefoonlijst gebruiken

Een item toevoegen

In het telefoongeheugen:

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op [OK/↵].
2. Selecteer **Telefoon** → **Nieuw** → een type nummer.

Een item toevoegen

3. Geef de gegevens voor de contactpersoon in: Voornaam, Achternaam, Mobiel, Privé, Kantoor, Fax, Overig, E-mail, Afbeelding, Beltoon, Groep, Verjaardag en Notities.
4. Druk op **<Opslaan>** of [OK/↵] om het item op te slaan.

Op de SIM-kaart:

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op [OK/↵].
2. Selecteer **SIM** → **Nieuw**.
3. Geef een naam in.
4. Druk op **<Opslaan>** of [OK/↵] om het item op te slaan.

Een item zoeken

1. Druk in de standby-stand op **<Contacten>**.
2. Toets de beginletters van de gewenste naam in.
3. Selecteer een item.
4. Blader naar een nummer en druk op [↶] om te bellen of op [OK/⌂] om de detailgegevens voor de contactpersoon te wijzigen.

Een visitekaartje maken en verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Telefoonlijst** → **Mijn visitekaartje**.
2. Geef uw contactgegevens in.
3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Opslaan** om het visitekaartje op te slaan.

4. Als u het visitekaartje wilt verzenden, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Verzenden via** → een verzendmethode.

Berichten verzenden

Een SMS-bericht (tekstbericht) verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **SMS-bericht**.
2. Geef de tekst van het bericht in en druk op [OK/⌂].
3. Geef de bestemmingsnummers in.
4. Druk op [OK/⌂] om het bericht te verzenden.

Een MMS-bericht (multimedia-bericht) verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **MMS-bericht**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [OK/↵].
4. Selecteer **Afbeelding of video** of **Muziek of geluid**.
5. Voor **Afbeelding of video** selecteert u **Afbeelding toevoegen** of **Video toevoegen** en voegt u een afbeelding of videoclip toe.
Voor **Muziek of geluid** selecteert u **Muziek toevoegen** of **Melodie toevoegen** en voegt u een MP3-bestand of geluidsfragment toe.

Een e-mailbericht verzenden

6. Selecteer **Tekst**.
 7. Geef de tekst van het bericht in en druk op [OK/↵].
 8. Druk op **<Opties>** en selecteer **Verzenden**.
 9. Geef de telefoonnummers of e-mailadressen in van de bestemming.
 10. Druk op [OK/↵] om het bericht te verzenden.
1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
 2. Selecteer **Onderwerp**.
 3. Geef het onderwerp van het e-mailbericht in en druk op [OK/↵].
 4. Selecteer **Bericht**.

Een e-mailbericht verzenden

(vervolg)

5. Geef de tekst van het e-mailbericht in en druk op [OK/↵].
6. Selecteer **Bijlage toevoegen**.
7. Voeg afbeeldingen, videoclip, geluidsfragmenten, muziek- of documentbestanden toe.
8. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden**.
9. Geef één of meer e-mailadressen in.
10. Druk op [OK/↵] om het e-mailbericht te verzenden.

Berichten bekijken

Een SMS-bericht bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Selecteer het bericht in Postvak IN.

Vanuit Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer het SMS-bericht (✉).

Een MMS-bericht bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Selecteer het bericht in Postvak IN.

Vanuit Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer het MMS-bericht (📎).

Een e-mailbericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer **Nieuwe mail controleren**.
3. Selecteer een e-mailbericht of een berichtkop.
4. Druk, als u een berichtkop hebt geselecteerd, op <Opties> en kies **Ophalen** om de tekst van het e-mailbericht te lezen.

Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

Bluetooth aanzetten

Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Toepassingen** → **Bluetooth** → **Aanzetten** → **Aan**.

Een Bluetooth-apparaat opzoeken en koppelen

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Toepassingen** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuw apparaat zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.
3. Geef een Bluetooth-PIN-code in of, indien aanwezig, de Bluetooth-PIN-code van het andere apparaat. Druk vervolgens op <OK>. Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

Gegevens verzenden

1. Open een toepassing, **Telefoonlijst, Mijn bestanden, Agenda** of **Notitie**.
2. Selecteer het item dat u wilt verzenden.
3. Druk op **<Opties>** en kies **Verzenden via** → **Bluetooth**.
4. Selecteer een apparaat.
5. Toets, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**.

Gegevens ontvangen

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, moet de Bluetooth-functie op de telefoon zijn geactiveerd.

Druk, indien nodig, op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen.

Menu's snel openen met nummers

Vanuit het belscherm kunt u nummers als sneltoetsen gebruiken om bepaalde menu's te openen. Met deze sneltoetsen kunt u door een nummer in te voeren snel een SMS-bericht versturen, een alarm instellen, een omrekening of berekening uitvoeren of een afspraak plannen.

De functie Geavanceerde snelkoppeling inschakelen

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Telefooninstellingen** → **Geavanceerde snelkoppeling** → **Aan**.

Menu's openen

1. Geef in de standby-stand het desbetreffende nummer in voor de gewenste actie.
Geef bijvoorbeeld de gewenste tijd in als 4 cijfers als u een alarm wilt instellen of geef de gewenste datum in als 4 cijfers om uw afspraken in te voeren.

2. Druk op een van de navigatietoetsen.

U kunt standaard de volgende toepassingen openen:

- Omhoog: **Alarm** ▶ blz. 90
- Omlaag: **Omrekenen** ▶ blz. 97
- Links: **SMS-bericht** ▶ blz. 61
- Rechts: **Agenda** ▶ blz. 91



U kunt de sneltoetsen wijzigen in **Geavanceerde snelkoppeling**.

Het telefoondisplay op een televisie bekijken

U kunt het display van de telefoon op een scherm weergeven door de telefoon via de desbetreffende kabel met de televisie te verbinden. Hierdoor kunt u de foto's en video's die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen op een groter scherm bekijken, samen met familie en vrienden.

Belangrijke informatie over de televisie

- De plaats en vorm van de aansluitingen voor de video-invoer en geluid-uitvoer kunnen verschillen. Dit is afhankelijk van het model televisie. De kleur van de connectoren van de kabel moet overeenkomen met die van de aansluitingen van de televisie.
- Het is mogelijk dat het beeld een beetje trilt of niet helemaal optimaal is. Dit is afhankelijk van het videosysteem.


Belangrijke informatie over de televisie

(vervolg)

- Het is mogelijk dat sommige videobestanden niet worden weergegeven. Dit is afhankelijk van de videokwaliteit.
- In de stand TV-uit kunt u niet gebruikmaken van een Bluetooth-stereoheadset en de zoomfunctie.

Het telefoondisplay overbrengen naar een televisie

1. Zet de televisie aan en verbind uw telefoon via de desbetreffende kabel met de televisie, zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven.

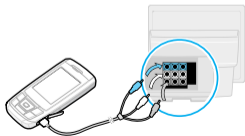

2. Stel de televisie in op externe invoer.
Het display schakelt over naar de stand TV-uit en het display van de telefoon wordt nu op het scherm van de televisie weergegeven.
3. Indien nodig kunt u het videosysteem voor uw televisie instellen in het menu **TV-uit**.
▶ blz. 111
4. Ga naar de gewenste toepassing en open het bestand.

Een geheugenkaart gebruiken

U kunt een geheugenkaart gebruiken om de geheugencapaciteit van uw telefoon te vergroten.

Belangrijke informatie over de geheugenkaart

- Door regelmatig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur.
 - Verwijder een geheugenkaart niet uit de telefoon en schakel de telefoon niet uit terwijl de gegevens erop worden gebruikt of overgebracht. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan en/of kan de kaart of de telefoon beschadigd raken.
 - Stel geheugenkaarten niet bloot aan schokken.
-
- Raak de aansluitpunten van een geheugenkaart niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.
 - Houd geheugenkaarten buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren.
 - Stel geheugenkaarten niet bloot aan elektrostatische ontlading en/of elektrische storingen.

Een geheugenkaart plaatsen

1. Schuif een geheugenkaart in de sleuf voor de geheugenkaart, met de kant met het etiket naar boven.



2. Duw de kaart aan totdat deze vastklikt.

De geheugenkaart verwijderen

1. Druk op de geheugenkaart zodat deze los komt uit de telefoon.
2. Schuif de kaart uit de sleuf.

Een kaartadapter gebruiken

Als u een kaartadapter en een USB-kaartlezer/schrijver gebruikt, kunt u de kaart op een pc inlezen.

1. Plaats een geheugenkaart in een kaartadapter en plaats de adapter vervolgens in een kaartlezer/schrijver.
2. Steek de USB-connector van de kaartlezer/schrijver in de USB-poort van de pc.
3. Blader naar de betreffende geheugenkaart en kopieer gegevens van en naar de kaart.

Tekst ingeven

ABC-stand, T9-stand, cijferstand en symboolstand

Bij bepaalde functies zoals Berichten, Telefoonlijst of Agenda kunt u tekst ingeven in de ABC-, T9-, cijfer- of symboolstand.

De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd [*] ingedrukt om te schakelen tussen de T9-stand (T9NRd) en de ABC-stand (AbC).
- Druk op [*] om heen en weer te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te schakelen (123).
- Houd [#] ingedrukt om naar de symboolstand te schakelen (SYM).

De ABC-stand gebruiken

Druk op de betreffende toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.

Toets	Tekens in de weergegeven volgorde	
	Hoofdletter	Kleine letter
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Een SMS-bericht opstellen in de GSM-alfabetcodering)

Andere bewerkingen in de ABC-stand

- Als u twee keer dezelfde letter of een andere letter op dezelfde toets wilt ingeven, wacht u tot de cursor automatisch naar rechts schuift of drukt u op [Rechts]. Geef vervolgens de volgende letter in.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [C] ingedrukt om het display leeg te maken.

De T9-stand gebruiken

Met de voorspellende T9-tekstinvoerstand hoeft u slechts één keer op een toets te drukken om een teken in te voeren.

Een woord ingeven in de T9-stand

1. Druk op [2] t/m [9] om te beginnen met het ingeven van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in.

Druk bijvoorbeeld op [4], [2], [5], [5] en [6] om in de T9-stand het woord *HALLO* in te voeren.

T9 voorspelt welk woord u wilt typen, waardoor het woord steeds als u op een toets drukt, kan veranderen.

2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
3. Ga verder met stap 4 als het juiste woord wordt weergegeven. Zo niet, drukt u op [0] om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen weer te geven.

Voor *OF* en *ME* worden bijvoorbeeld [6] en [3] gebruikt.

4. Druk op [#] om een spatie in te voegen. Nu kunt u het volgende woord ingeven.

Andere bewerkingen in de T9-stand

- Druk op [1] om automatisch een punt of apostrof in te voeren.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.

- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [**C**] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [**C**] ingedrukt om het display leeg te maken.

Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek van T9

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar voor alle talen.

1. Geef het woord in dat u wilt toevoegen.
2. Druk op [**0**] om alternatieve woorden weer te geven voor de toetsen waarop u hebt gedrukt. Als er geen alternatieve woorden meer zijn, wordt op de onderste regel **Nieuw** weergegeven.
3. Druk op <**Nieuw**>.
4. Gebruik de ABC-stand om het gewenste woord in te voeren en druk op <**Voeg toe**>.

De cijferstand gebruiken

In de cijferstand kunt u cijfers ingeven. Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.

De symboolstand gebruiken

In de symboolstand kunt u symbolen en speciale tekens invoegen.

Actie	Druk op
Meer symbolen weergeven	Druk op de navigatietoetsen.
Een symbool selecteren	Druk op de desbetreffende cijfertoets.
Een of meer symbolen wissen	Druk op [C].
Een of meer symbolen invoegen	Druk op < OK >.

Een oproep tot stand brengen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.

- Druk op [C] om het laatste cijfer te wissen of houd [C] ingedrukt om alle cijfers te wissen. U kunt de cursor verplaatsen om een onjuist cijfer te wijzigen.
- Houd [*] ingedrukt om een pauze in te voegen tussen nummers.

2. Druk op [↶].
3. Druk op [☎] om de oproep te beëindigen.

Internationaal bellen

1. Houd in de standby-stand [0] ingedrukt. Het plusteken (+) verschijnt.
2. Toets achtereenvolgens het landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op [↶].

Laatst gebruikte nummers opnieuw kiezen

1. Druk in de standby-stand op [↶] om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en druk op [↶].

Een nummer kiezen uit de telefoonlijst

Als u een nummer hebt opgeslagen in de telefoonlijst, kunt u dit nummer bellen door het in de telefoonlijst te selecteren. ► blz. 39

U kunt ook met de functie voor snelkiezen uw meest gebelde nummers toewijzen aan bepaalde cijfertoetsen. ► blz. 43

U kunt een nummer snel bellen vanaf de SIM-kaart door het locatienummer in te toetsen dat u tijdens het opslaan van het nummer hebt toegewezen.

1. Geef in de standby-stand het locatienummer in van het telefoonnummer dat u wilt bellen en druk op [#].
2. Blader zonodig door de andere nummers.
3. Druk op <Bellen> of op [↶] om het gewenste nummer te bellen.

Een oproep beantwoorden

Als u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt de afbeelding voor een inkomende oproep weergegeven.

Druk op [↶] of <OK> om de oproep aan te nemen.

Tips bij het beantwoorden van een oproep

- Wanneer de optie **Met elke toets antwoorden** is ingeschakeld, kunt u op elke toets drukken om een oproep te beantwoorden, behalve [☎] en <Weiger>. ▶ blz. 109
- Druk op <Weiger> of op [☎] om een oproep te weigeren.
- Houd [▲/▼] ingedrukt om een oproep te weigeren of de beltoon uit te schakelen, afhankelijk van de instelling van de **Volumetoets**. ▶ blz. 109

Gemiste oproepen bekijken

Als u oproepen hebt gemist, ziet u in het scherm hoeveel dit er zijn.

1. Druk op <Tonen>.
2. Blader indien nodig door de gemiste oproepen.

3. Druk op [↶] om het gewenste nummer te bellen.

De headset gebruiken

U kunt de headset gebruiken om te bellen en oproepen te beantwoorden zonder de telefoon vast te hoeven houden.

Sluit de headset aan op de aansluiting aan de rechterkant van de telefoon. De knop op de headset werkt als volgt:

Actie	Werkwijze
Laatst gebelde nummer herhalen	Druk op de knop, druk er nogmaals op en houd de knop ingedrukt.
Oproep beantwoorden	Houd de knop ingedrukt.
Gesprek beëindigen	Houd de knop ingedrukt.

Beschikbare opties tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u een aantal functies gebruiken.

Het volume regelen tijdens een gesprek

Gebruik [▲ / ▼] om het volume van de oortelefoon tijdens een gesprek te regelen.

Druk op [▲] om het volume te verhogen of op [▼] om het te verlagen.

Een gesprek in de wacht zetten/uit de wacht halen

Druk op <Wacht> of <Ophalen> om een oproep in de wacht te zetten of uit de wacht te halen.

Twee gesprekken voeren

U kunt twee gesprekken tegelijkertijd voeren als deze functie door het netwerk wordt ondersteund.

1. Druk op <Wacht> om de oproep in de wacht te zetten.

2. Kies het tweede nummer op de gebruikelijke manier.
3. Druk op <Wissel> om tussen de gesprekken te schakelen.
4. Druk op <Opties> en selecteer **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
5. Druk op [⏏] om het huidige gesprek te beëindigen.

Een tweede oproep beantwoorden

U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u al in gesprek bent, als deze functie door het netwerk wordt ondersteund en als u de wisselgesprekfunctie hebt ingeschakeld. ► blz. 115

1. Druk op [⏏] om de inkomende oproep aan te nemen. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op <Wissel> om tussen de gesprekken te schakelen.

De tweede luidspreker gebruiken

Gebruik de tweede luidspreker van de telefoon om op een korte afstand van de telefoon telefoongesprekken te voeren.

Druk op [OK/✓] om de tweede luidspreker in te schakelen. Druk nogmaals op de toets om weer over te schakelen naar de oortelefoon.

Opties tijdens een gesprek

Druk op <**Opties**> om tijdens een gesprek de volgende opties weer te geven:

- **Helderheid stem aan/Helderheid stem uit:** hierdoor worden storende geluiden onderdrukt en wordt de geluidskwaliteit verhoogd, zodat uw gesprekspartner u duidelijk kan verstaan, zelfs wanneer u zich in een luidruchtige omgeving bevindt.
- **Microfoon uit/Microfoon aan:** hiermee kunt u de microfoon van de telefoon uitschakelen, zodat uw gesprekspartner u niet kan horen, of kunt u de microfoon weer inschakelen.

- **Toetstonen uit/Toetstonen aan:** hiermee kunt u de toetstonen in- of uitschakelen.

Als u wilt kunnen communiceren met antwoordapparaten of telefooncentrales moet u de optie **Toetstonen aan** selecteren.

- **Telefoonlijst:** hiermee opent u de lijst met contacten.
- **Toetstonen verzenden:** hiermee verzendt u de toetstonen (DTMF, Dual tone multi-frequency) als groep. DTMF-toetstonen zijn de tonen die op telefoons worden gebruikt voor toonkiezen. U hoort deze tonen wanneer u op de cijfertoetsen drukt. Deze optie is handig bij het ingeven van een wachtwoord of rekeningnummer wanneer u een geautomatiseerd systeem belt, bijvoorbeeld van een bank.
- **Bericht:** hiermee kunt u een inkomend bericht lezen en een nieuw bericht verzenden. ► blz. 61

- **Deelnemen:** hiermee brengt u een multiparty-gesprek tot stand door een beller in de wacht toe te voegen aan het huidige gesprek. Er kunnen maximaal vijf personen meedoen aan een multiparty-gesprek.
- **Uit Mpty:** hiermee kunt u een privégesprek voeren met een van de deelnemers van het multiparty-gesprek. De andere deelnemers kunnen gewoon met elkaar blijven praten. Kies na het beëindigen van het privégesprek **Deelnemen** om allebei terug te keren naar het multiparty-gesprek.
- **Doorverbinden:** hiermee verbindt u het huidige gesprek door naar een gesprekspartner die in de wacht staat. Met deze optie kunnen de twee bellers met elkaar praten, maar wordt uw verbinding met het gesprek verbroken.
- **Verwijderen:** hiermee beëindigt u de verbinding met een van de deelnemers van het multiparty-gesprek.
- **Gesprek in wacht beëindigen:** hiermee beëindigt u het gesprek dat in de wacht staat.
- **SIM-diensten:** hiermee hebt u toegang tot speciale diensten op diverse gebieden zoals nieuws, weerberichten, ontspanning en plaatsbepaling. Deze diensten worden geleverd door de provider van uw SIM-kaart. Deze optie is beschikbaar wanneer u een SIM-kaart gebruikt die SIM-AT-menu's ondersteunt.
- **Overschakelen naar headset/Overschakelen naar telefoon:** hiermee schakelt u de oproep over naar een Bluetooth-headset of handsfree carkit of terug naar de telefoon.

Een overzicht van alle menuopties

Oproepenlijst *(menu 1)*

In dit menu kunt u zien welke nummers u hebt gebeld, welke oproepen u hebt ontvangen of gemist en wat de duur van de gesprekken is geweest. U kunt ook de kosten van uw oproepen bekijken, als deze functie door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Oproepenlijst** om dit menu te openen.

Laatste oproepen *(menu 1.1)*

In dit menu worden de laatste oproepen (uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen) weergegeven.

Oproepenlijst weergeven

1. Druk op [Links] of [Rechts] om naar een ander type oproep te gaan.

2. Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de oproepenlijst te bladeren.
3. Druk op [↖] om een nummer te kiezen of op [OK/↵] om de gegevens van de oproep te bekijken.

Opties voor oproepenlijsten

Terwijl u de details van een oproep bekijkt, kunt u op <Opties> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Bellen:** hiermee belt u het nummer.
- **Toevoegen aan Telefoonlijst:** hiermee slaat u het nummer op in de telefoonlijst.
- **Details contactpersoon weergeven:** hiermee geeft u informatie weer over de beller, als er informatie over de beller in de telefoonlijst is vastgelegd.
- **Bericht zenden:** hiermee kunt u een SMS- of MMS-bericht verzenden.
- **Wissen:** hiermee kunt u de geselecteerde oproepgegevens of alle oproepgegevens verwijderen.

- **Toegevoegd aan blokkeerlijst:** hiermee voegt u het nummer toe aan de blokkeerlijst.

Gemiste oproepen (menu 1.2)

In dit menu worden de meest recente inkomende oproepen weergegeven die u niet hebt beantwoord.

Uitgaande oproepen (menu 1.3)

In dit menu worden de meest recent gekozen nummers weergegeven.

Ontvangen oproepen (menu 1.4)

In dit menu worden de meest recent ontvangen oproepen weergegeven.

Alles wissen (menu 1.5)

In dit menu kunt u alle gegevens van alle typen oproepen verwijderen.

1. Druk op [OK/↵] om de soorten oproepen te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op <**Wissen**>.

3. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

Gespreksduur (menu 1.6)

In dit menu wordt de tijdsduur van uitgaande en inkomende gesprekken weergegeven. De werkelijke duur op de rekening van uw provider kan iets afwijken.

- **Duur laatste gesprek:** hiermee kunt u de duur van het laatste gesprek bekijken.
- **Totaal uitgaand:** hiermee kunt u de totale duur van alle uitgaande oproepen bekijken.
- **Totaal ontvangen:** hiermee kunt u de totale duur van alle inkomende oproepen bekijken.
- **Tijdtellers op nul zetten:** hiermee zet u de gesprekstellers op nul. U moet hiervoor het wachtwoord voor de telefoon ingeven.



Het wachtwoord is standaard ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen.
▶ blz. 117

Gesprekskosten (menu 1.7)

Met deze netwerkfunctie worden de gesprekskosten weergegeven. Dit menu is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt. Deze functie is niet bedoeld voor factureringsdoeleinden.

- **Kosten laatste gesprek:** hiermee kunt u de kosten van de laatste oproep bekijken.
- **Totale kosten:** hiermee kunt u de totale kosten van al uw gesprekken weergegeven. Als de totale kosten hoger uitvallen dan de maximumkosten die zijn ingesteld bij **Maximumkosten instellen**, moet u de teller terugzetten op nul voordat u een nieuw nummer kunt bellen.
- **Maximumkosten:** hiermee kunt u de maximumkosten controleren die zijn ingesteld bij **Maximumkosten instellen**.
- **Kostentellers op nul zetten:** hiermee kunt u de kostentellers terug op nul zetten.
- **Maximumkosten instellen:** hiermee kunt u de maximaal toegestane kosten voor uw oproepen instellen.

- **Tarief:** hiermee kunt u het tarief instellen dat wordt toegepast bij de berekening van de gesprekskosten.

Telefoonlijst (menu 2)

U kunt telefoonnummers opslaan op de SIM-kaart en in het telefoongeheugen. Hoewel beide geheugens in fysiek opzicht gescheiden zijn, vormen ze in de praktijk één geheel: de Telefoonlijst.



Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Telefoonlijst** om dit menu te openen.

Lijst met contacten (menu 2.1)

In dit menu kunt u nummers in de telefoonlijst opzoeken.

Een item opzoeken

1. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt.
2. Selecteer de gewenste naam in de lijst.

- Blader naar een nummer en druk op [] om te bellen of op [] om de gegevens voor de contactpersoon te wijzigen.

Opties voor de telefoonlijst

Terwijl u de gegevens van een contactpersoon bekijkt, kunt u op <Opties> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u de gegevens voor de contactpersoon wijzigen.
- **Bericht zenden:** hiermee kunt u een SMS- of MMS-bericht naar het geselecteerde nummer verzenden of een MMS- of e-mailbericht aan het geselecteerde adres.
- **Kopiëren:** hiermee kunt u het nummer naar het telefoongeheugen, de SIM-kaart of de FDN-lijst kopiëren.
- **Naar telefoon kopiëren:** hiermee kopieert u het e-mailadres met de naam naar een nieuwe contactpersoon.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u de contactgegevens via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.

- **Wissen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde contactpersoon.
- **Markeren als standaardnummer:** hiermee stelt u het geselecteerde nummer in als het standaardnummer voor de contactpersoon.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee drukt u de contactgegevens af op een printer die compatibel is met Bluetooth. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

FDN-contactpersonen (menu 2.2)

Met dit menu kunt u een lijst met contacten samenstellen die kan worden gebruikt in de FDN-modus (Fixed Dialling Number). Als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt, worden uitgaande oproepen beperkt tot de opgegeven telefoonnummers. U kunt de FDN-modus inschakelen in het menu **FDN-modus**. ► blz. 117

Een contactpersoon toevoegen

1. Druk in de FDN-lijst op <**Opties**> en kies **Toevoegen**.
2. Geef uw PIN2-code in en druk op <**OK**>.
3. Geef de gegevens van de contactpersoon in:
 - **Naam**: hier geeft u de naam in.
 - **Telefoonnummer**: hier kunt u een nummer toevoegen.
 - **Locatie**: hier wijst u een locatienummer toe.
4. Druk op <**Opslaan**> om de contactpersoon op te slaan.

Opties voor contactpersonen

U krijgt toegang tot de opties voor contactpersonen als u op <**Opties**> drukt in de telefoonlijst. ► blz. 40

Contactpersoon toevoegen *(menu 2.3)*

In dit menu kunt u een nieuwe contactpersoon aan de telefoonlijst toevoegen.

Een nummer opslaan in het telefoongeheugen

1. Selecteer **Telefoon**.
2. Wijzig de instellingen of geef gegevens voor de contactpersoon in:
 - **Voornaam/Achternaam**: hier geeft u de naam in.
 - **Mobiel/Privé/Kantoor/Fax/Overig**: hier kunt u een nummer toevoegen in de gewenste categorie(ën).
U kunt het type nummer wijzigen of het nummer instellen als het standaardnummer voor de contactpersoon door op <**Opties**> te drukken en **Type wijzigen** of **Markeren als standaardnummer** te selecteren.
 - **E-mail**: hier wijst u een e-mailadres toe.

U kunt extensies instellen voor domeinnamen en er een ophalen door op <**Opties**> te drukken en **Gewoon adres** te selecteren.
 - **Afbeelding**: hier wijst u aan het nummer een afbeelding toe die u ziet als u een oproep van die persoon ontvangt.

- **Beltoon:** hier wijst u aan het nummer een beltoon toe die u hoort als u een oproep van die persoon ontvangt.
- ☑ De instellingen die u opgeeft bij **Afbeelding** en **Beltoon** gaan boven groepsinstellingen.
- **Groep:** hier kunt u het nummer toewijzen aan een belgroep.
- **Verjaardag:** hier geeft u de verjaardag van de contactpersoon in.
- **Notities:** hier kunt u een notitie over de persoon toevoegen.

3. Druk op **<Opslaan>** of [OK/↵] om de contactpersoon op te slaan.

Een nummer opslaan op de SIM-kaart

1. Selecteer **SIM**.
2. Geef de gegevens van de contactpersoon in:
 - **Naam:** hier geeft u de naam in.
 - **Telefoonnummer:** hier kunt u een nummer toevoegen.

- **Locatie:** hier wijst u een locatienummer toe.

☑ U kunt alleen een afbeelding voor nummerweergave, een beltoon of een groep toewijzen als de contactpersoon is opgeslagen in het telefoongeheugen.

3. Druk op **<Opslaan>** of [OK/↵] om de contactpersoon op te slaan.

Groep (menu 2.4)

Met dit menu kunt u de contactpersonen in belgroepen indelen.

Leden toevoegen aan een belgroep

1. Selecteer een groep.
2. Druk op **<Voeg toe>**.
3. Druk op [OK/↵] om de gewenste contactpersonen te selecteren.
4. Druk op **<Voeg toe>**.

Belgroepen beheren

Terwijl u de lijst met groepen bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee geeft u de leden van de geselecteerde groep weer.
- **Toevoegen:** hiermee voegt u een nieuwe groep toe.
- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u de eigenschappen van de geselecteerde groep.
- **Bericht zenden:** hiermee verzendt u een SMS-, MMS- of e-mailbericht naar de gewenste leden.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde groep. Groepsleden worden echter niet verwijderd uit de telefoonlijst.

Snelkiezen (menu 2.5)

In dit menu kunt u de toetsen 2 tot en met 9 toewijzen aan de meest gebelde nummers, zodat u die nummers snel kunt kiezen.

Nummers voor snelkiezen toewijzen

1. Selecteer een cijfertoets (**2 t/m 9**). De toets **1** is gereserveerd voor de voicemailserver.
2. Druk op **<Opties>** en selecteer **Toevoegen** → **Contact** of **FDN-contact**.

3. Selecteer een nummer als er meerdere nummers voor de contactpersoon bestaan.

Snelkeuzenummers beheren

Druk in het scherm Snelkiezen op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Toevoegen:** hiermee wijst u een nummer toe aan een nog niet toegewezen toets. U kunt een contactpersoon uit de telefoonlijst of de FDN-lijst selecteren.
- **Tonen:** hiermee geeft u de naam en het nummer weer die aan een toets zijn toegewezen.
- **Wijzigen:** hiermee wijst u een ander nummer aan een toets toe.
- **Verwijderen:** hiermee wist u de snelkeuze-instelling voor een toets.

Bellen met snelkeuzenummers

Houd in de standby-stand de desbetreffende toets ingedrukt.

Mijn visitekaartje (menu 2.6)

In dit menu kunt u een visitekaartje maken en dit naar anderen verzenden.

Visitekaartje opslaan

De procedure voor het maken van een visitekaartje is identiek aan die voor het opslaan van een nummer in het telefoongeheugen. ► blz. 41

Opties voor visitekaartjes

Als u een visitekaartje hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u het visitekaartje bewerken.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het visitekaartje via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Visitekaartje uitwisselen:** hiermee kunt u met een andere contactpersoon visitekaartjes uitwisselen via Bluetooth.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het visitekaartje.

- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee drukt u uw contactgegevens af op een printer die compatibel is met Bluetooth. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

Eigen nummer (menu 2.7)

Met deze functie kunt u zien wat uw eigen telefoonnummers zijn en kunt u een naam toewijzen aan elk van deze nummers. Wijzigingen die u hier aanbrengt, zijn niet van invloed op de daadwerkelijke abonneenummers op uw SIM-kaart.

Beheer (menu 2.8)

In dit menu kunt u contactpersonen in de telefoonlijst beheren.

- **Nieuwe contactpersonen opslaan in:** hiermee kunt u een standaardgeheugenlocatie selecteren waarin contactpersonen moeten worden opgeslagen. Als u **Altijd vragen** selecteert, wordt u telkens wanneer u een nummer opslaat, gevraagd een geheugenlocatie te selecteren.

- **Alles kopiëren:** hiermee kunt u alle contactpersonen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen naar het telefoongeheugen kopiëren, of vice versa.
- **Sorteren op:** hiermee kunt u de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.
- **Alles wissen:** hiermee kunt u alle contactpersonen uit het telefoongeheugen, van de SIM-kaart of uit de FDN-lijst verwijderen.
- **Geheugenstatus:** hiermee bekijkt u hoeveel contactpersonen u in de telefoonlijst hebt opgeslagen.

Servicenummers (menu 2.9)

In dit menu kunt u de lijst met SDN-nummers (Service Dialling Numbers) bekijken die door de provider zijn toegewezen. Hierin staan bijvoorbeeld de alarmnummers, de nummers voor inlichtingen en de voicemailnummers. Dit menu is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

Blader naar het gewenste nummer en druk op [↶].

Toepassingen (menu 3)

In dit menu kunt u MP3-bestanden afspelen, foto's bewerken of Java-games spelen. U kunt ook de functie Bluetooth gebruiken.

Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Toepassingen** om dit menu te openen.

MP3-speler (menu 3.1)

Gebruik dit menu om naar muziek te luisteren. Eerst moet u de muziekbestanden opslaan in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart. Als u muziek van hoge geluidskwaliteit wilt beluisteren, kunt u een optionele Bluetooth-stereoheadset gebruiken.



Gewone headsets zijn niet geschikt voor de MP3-speler.

Muziekbestanden downloaden of ontvangen

U kunt met de volgende methoden muziekbestanden in de telefoon opslaan:

- Draadloos downloaden van internet ► blz. 57

- Met het programma Samsung PC Studio downloaden via een computer
 - ▶ Gebruiksaanwijzing Samsung PC Studio
- Ontvangen via Bluetooth ▶ blz. 55
- Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren en de kaart in de telefoon plaatsen. ▶ blz. 27

Gedownloade of ontvangen bestanden worden opgeslagen in de map **Muziek**. ▶ blz. 85

Een playlist samenstellen

Voeg de muziekbestanden toe aan de playlist zodat u ze kunt afspelen.

1. Druk in het scherm van de MP3-speler op <**Opties**> en selecteer **Muziek toevoegen van** → **Telefoon** of **Geheugenkaart**.
2. Druk op [OK/↵] om de gewenste bestanden toe te voegen en druk vervolgens op <**Voeg toe**>.

Muziekbestanden afspelen

1. Druk in het scherm van de muzikspeler op <**Opties**> en selecteer **Afspelen via**.

2. Selecteer **Telefoon** als u de luidspreker wilt gebruiken.

Selecteer **Bluetooth stereo headset** als u een Bluetooth-headset wilt gebruiken en de telefoon wilt opzoeken en aansluiten op de headset.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK/↵	Hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen.
Omhoog	Hiermee opent u de huidige playlist.
Links	Hiermee gaat u naar het vorige bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u terug in een bestand.
Rechts	Hiermee gaat u naar het volgende bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u vooruit in een bestand.
▲/▼	Hiermee regelt u het volume.

Toets	Functie
1	Hiermee wijzigt u de equalizerstand.
2	Hiermee wijzigt u de animatie die wordt weergegeven tijdens het afspelen.
3	Hiermee wijzigt u de herhaalstand.
4	Hiermee schakelt u het 3D-geluid in of uit.
6	Hiermee wordt de muziek in willekeurige volgorde afgespeeld.
7	Dit markeert het begin en het einde van het gedeelte dat u wilt herhalen. ▶ volgende gedeelte
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.

Een deel van een muzieknummer herhalen

U kunt een gedeelte van het bestand dat wordt afgespeeld zo vaak als u wilt herhalen.

1. Tijdens het afspelen drukt u op [7] om het begin van het gedeelte dat u wilt herhalen aan te geven.

Het aangegeven gedeelte wordt gemarkeerd in de voortgangsbalk van de afspeelfunctie.

2. Druk opnieuw op [7] om het einde aan te geven van het gedeelte dat u wilt herhalen. De MP3-speler herhaalt het gemarkeerde onderdeel.
3. Als u het herhalen wilt beëindigen, drukt u op [7].

Opties voor de MP3-speler

Tijdens het afspelen van een muziekbestand kunt u op <Opties> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen/Pauze:** hiermee kunt u het afspelen starten of onderbreken.
- **Overdragen naar Bluetooth stereo headset/ Overbrengen naar telefoon:** hiermee schakelt u de uitvoer van het geluid over naar een Bluetooth-headset of naar de luidspreker van de telefoon.
- **Playlist openen:** hiermee opent u de huidige playlist of de lijst met muziekalbums.
- **Verwijderen uit playlist:** hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand uit de playlist.

- **Instellingen:** hiermee wijzigt u de standaardinstellingen voor het afspelen van muziekbestanden.
Herhaling: hiermee selecteert u een herhaalstand.
Shuffle: hiermee worden de muzieknnummers in willekeurige volgorde afgespeeld.
Equalizer: hiermee wijzigt u de instellingen van de equalizer.
3D-geluid: hiermee schakelt u het 3D-geluid in of uit.
Visualisatie: hiermee wijzigt u de animatie die wordt weergegeven tijdens het afspelen.
Volume: hiermee selecteert u een volumenniveau.
Muziek heeft voorrang boven andere geluiden: hiermee stelt u in dat de MP3-speler blijft spelen zelfs als u deze afsluit.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.
- **Activeringsleutel:** hiermee haalt u een nieuwe licentiesleutel op als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand niet meer geldig is.

- **Sleutel opnieuw activeren:** hiermee kunt u een andere licentiesleutel ophalen als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand nog geldig is.
- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u de verworven sleutels beheren.
- **Snelkoppelingen:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u tijdens het afspelen kunt gebruiken.

De playlist openen

Druk in het scherm van de mediaspeler op [Omhoog].

Druk op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen via:** hiermee selecteert u de uitvoermodus voor het geluid: **Telefoon** of **Bluetooth stereo headset**. Als u **Bluetooth stereo headset** hebt geselecteerd, kunt u een Bluetooth-headset gebruiken en de telefoon zoeken en aansluiten op de headset.



U kunt een Bluetooth-verbinding proberen via de headset. Hiervoor moet de telefoon standby staan.

- **Muziek toevoegen van:** hiermee voegt u bestanden toe aan de playlist.
- **Nummer in playlist verplaatsen:** hiermee verplaatst u het geselecteerde bestand naar de gewenste positie in de playlist.
- **Ga naar Alle playlists:** hiermee geeft u de lijst met albums weer.
- **Verplaatsen naar:** hiermee verplaatst u het geselecteerde bestand naar een ander muziekalbum.
- **Kopiëren naar:** hiermee kopieert u het geselecteerde bestand naar een ander muziekalbum.
- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand of alle bestanden uit de playlist.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

Spraakrecorder *(menu 3.2)*

Via dit menu kunt u spraakmemo's opnemen. Een spraakmemo kan maximaal één uur lang zijn.

Een spraakmemo opnemen

1. Druk op [OK/↵] om de opname te starten.
2. Spreek uw memo in de microfoon in.
Druk op [OK/↵] als u de opname wilt onderbreken of hervatten.
3. Wanneer u klaar bent, drukt u op <Opslaan> of [Omlaag]. De spraakmemo wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op [OK/↵] om de spraakmemo te beluisteren of op [Omhoog] om nog een memo op te nemen.

Een spraakmemo afspelen

1. Druk in het scherm van de spraakrecorder op <Opties> en selecteer **Ga naar Mijn spraakmemo's**.
2. Selecteer een spraakmemo. De memo wordt afgespeeld.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK/↵	Hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen.
Links	Hiermee gaat u achteruit in een bestand.
Rechts	Hiermee bladert u vooruit in een bestand.
▲/▼	Hiermee regelt u het volume.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.

Opties voor de spraakrecorder

Druk in het scherm van de spraakrecorder op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Opnemen:** hiermee neemt u een nieuwe spraakmemo op.
- **Ga naar Mijn spraakmemo's:** hiermee geeft u de lijst met spraakmemo's weer.
- **Instellingen:** hiermee past u de standaardinstellingen voor de spraakrecorder aan.

Opnametijd: hiermee selecteert u de opnametijd.

- **Limiet voor MMS-berichten:** hiermee neemt u een spraakmemo op die moet worden toegevoegd aan een MMS-bericht.
- **Limiet voor e-mailberichten:** hiermee neemt u een spraakmemo op die moet worden toegevoegd aan een e-mailbericht.
- **1 uur:** hiermee neemt u een spraakmemo op van maximaal 1 uur.

Volume: hiermee selecteert u een volumeniveau.

Standaardnaam: hier wijzigt u het standaardvoorvoegsel van bestandsnamen.

Visualisatie: hiermee kunt u een equalizerweergave selecteren.

Afbeelding bewerken *(menu 3.3)*

In dit menu kunt u uw foto's bewerken met behulp van de verschillende bewerkopties.

Effecten toepassen

1. Druk op <Opties> en kies **Nieuwe afbeelding** → **Openen** of **Foto maken**.

2. Selecteer een foto of maak een nieuwe foto.
3. Druk op <**Laden**> of druk op <**Opties**> en kies **Laden**.
4. Druk op <**Opties**> en kies **Effecten** → een effect.
5. Druk op <**Klaar**>.
6. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan als**.
7. Druk op <**Ja**>.
8. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op [OK/✓].

Instellingen wijzigen

1. Selecteer een foto of maak een nieuwe foto.
2. Druk op <**Laden**> of druk op <**Opties**> en kies **Laden**.
3. Druk op <**Opties**> en kies **Aanpassen** → een optie.
 - **Helderheid**: hiermee past u de helderheid van het beeld aan.
 - **Contrast**: hiermee past u het contrast van het beeld aan.

- **Kleur**: hiermee past u de kleurbalans van het beeld aan.
4. Pas de helderheid, het contrast en de kleurbalans van de afbeelding aan.
 5. Druk op <**Klaar**>.
 6. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan als**.
 7. Druk op <**Ja**>.
 8. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op [OK/✓].

Herplaatsen

1. Selecteer een foto of maak een nieuwe foto.
2. Druk op <**Laden**> of druk op <**Opties**> en kies **Laden**.
3. Druk op <**Opties**> en kies **Transformeren** → een optie:
 - **Roteren**: hiermee draait u de foto 90 graden met de klok mee of tegen de klok in.
 - **Omdraaien**: hiermee spiegelt u de foto.
4. Druk op <**Klaar**>.

5. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan als**.
6. Druk op <**Ja**>.
7. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op [OK/↵].

Visuele effecten toevoegen

U kunt foto's versieren door een kader of afbeelding toe te voegen.

1. Selecteer een foto of maak een nieuwe foto.
2. Druk op <**Laden**> of druk op <**Opties**> en kies **Laden**.
3. Druk op <**Opties**> en kies **Invoegen** → een type effect.
 - **Kader**: hiermee voegt u een decoratief kader toe.
 - **Clipart**: hiermee voegt u een afbeelding toe.
 - **Emoticon**: hiermee voegt u een emoticon toe.
4. Selecteer een item.
5. Pas de plaats van het ingevoegde item aan en druk op <**Klaar**>.

6. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan als**.
7. Druk op <**Ja**>.
8. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op [OK/↵].

Bluetooth *(menu 3.4)*

Met behulp van de Bluetooth-functie kunt u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

Met de Bluetooth-technologie kunt u gratis draadloos verbinding maken tussen elektronische apparaten die compatibel zijn met Bluetooth. Het bereik is maximaal 10 meter. Omdat de apparaten communiceren via radiogolven, hoeft u het andere Bluetooth-apparaat niet te kunnen zien.

- ☑ • Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de maximaal werkbare afstand tussen de apparaten afneemt.
- Voor goede prestaties is het aan te raden de Bluetooth-functie niet tegelijkertijd met multimediafuncties, zoals de spraakrecorder, camera of MP3-speler te gebruiken en vice versa.
- Sommige apparaten zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

De Bluetooth-functie instellen

Het menu **Bluetooth** bevat de volgende opties:

- **Aanzetten:** hiermee kunt u de Bluetooth-functie aan- en uitzetten.
- **Mijn apparaten:** hiermee zoekt u naar Bluetooth-apparaten waarmee u verbinding kunt maken.
- **Zichtbaarheid van mijn telefoon:** hiermee kunt u andere Bluetooth-apparaten toestaan verbinding te maken met uw telefoon.
- **Naam van mijn telefoon:** hiermee wijst u een Bluetooth-apparaatnaam toe aan de telefoon. Deze naam wordt vervolgens op andere apparaten weergegeven.

- **Veilige modus:** hiermee bepaalt u of u om bevestiging wordt gevraagd wanneer andere apparaten toegang tot uw gegevens proberen te krijgen.
- **Bluetooth diensten:** hiermee geeft u de beschikbare Bluetooth-services weer.

Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen

1. Selecteer in het menu **Bluetooth** de optie **Mijn apparaten**.

2. Selecteer **Nieuw apparaat zoeken**.

Nadat het zoeken is voltooid, wordt een lijst weergegeven met apparaten waarmee u verbinding kunt maken. De volgende symbolen geven aan om wat voor type apparaat het gaat:

-  Stereoheadset
-  Computer
-  Onbekend apparaat
-  Monoheadset/Handsfree carkit
-  Mobiële telefoon
-  PDA
-  Printer

De kleur van het symbool duidt de status van het apparaat aan.

- Grijs voor niet-gekoppelde apparaten
- Blauw voor gekoppelde apparaten
- Oranje voor apparaten die momenteel aan uw telefoon zijn gekoppeld

3. Selecteer een apparaat.

4. Geef een Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**. Deze code wordt slechts eenmaal gebruikt en u hoeft deze niet te onthouden.

Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

- Sommige apparaten, met name headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals **0000**. Als voor het andere apparaat deze code wordt gebruikt, moet u deze ingeven.

Opties voor apparaten

Druk in de lijst met apparaten op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Verbinden:** hiermee maakt u een verbinding met een headset of handsfree carkit.

- **Verbinding verbreken:** hiermee verbreekt u de verbinding met het apparaat.
- **Bestanden doorzoeken:** hiermee kunt u zoeken naar gegevens op het apparaat en deze rechtstreeks importeren in de telefoon.
- **Servicelijst:** hiermee opent u de lijst met Bluetooth-diensten van het apparaat.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het gekoppelde apparaat.
- **Apparaat goedkeuren/Apparaat niet goedkeuren:** hiermee bepaalt u of u wilt worden gevraagd om toestemming wanneer andere apparaten verbinding proberen te maken met de telefoon.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde apparaat of alle apparaten.

Gegevens verzenden via Bluetooth

1. Activeer de Bluetooth-functie.
2. Selecteer de toepassing waarin het item is opgeslagen dat u wilt verzenden.

3. Blader naar het gewenste item en druk op **<Opties>**.
4. Kies **Verzenden via** → **Bluetooth**.
De telefoon zoekt naar apparaten binnen het bereik en er wordt een lijst met beschikbare apparaten weergegeven.
5. Selecteer een apparaat.
6. Geef, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in die vereist is voor het koppelen en druk op **<OK>**.

Gegevens ontvangen via Bluetooth

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, moet de Bluetooth-functie op de telefoon zijn geactiveerd.

Als via een niet-goedgekeurd Bluetooth-apparaat gegevens naar uw telefoon worden verzonden, wordt een bevestigingsbericht weergegeven op de telefoon. Druk op **<Ja>** als u gegevens wilt ontvangen.

JAVA/Games *(menu 3.5)*

Dit menu biedt toegang tot de vooraf geïnstalleerde Java-games en gedownloade Java-toepassingen.

Games spelen

Kies een spelletje uit de lijst met games en volg de instructies op het scherm. De procedure kan van spel tot spel verschillen.

Opties voor Java-toepassingen

Druk in de lijst met toepassingen op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Start:** hiermee start u de geselecteerde toepassing.
- **Wissen:** hiermee wist u de geselecteerde toepassing.
- **Details:** hiermee bekijkt u de eigenschappen van de toepassing.
- **Machtiging:** hiermee stelt u de machtigingen in voor diensten waarvoor extra kosten worden berekend zoals netwerktoegang en SMS.
- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee vergrendelt u de toepassing zodat deze niet kan worden verwijderd, of heft u de vergrendeling op.

- **Upgrade:** hiermee kunt u de toepassing upgraden naar de nieuwste versie, behalve voor geïntegreerde games.
- **Informatie verzenden via SMS-bericht:** hiermee verzendt u de URL van de toepassing via SMS, behalve voor geïntegreerde games.
- **Geheugenstatus:** hiermee geeft u geheugengegevens voor toepassingen weer.
- **Netwerkinstellingen:** hiermee past u een verbindingsprofiel aan dat moet worden gebruikt voor toepassingen waarvoor netwerktoegang vereist is. De volgende opties zijn beschikbaar:
 - APN:** hier geeft u de naam voor het toegangspunt van de gateway van het netwerk in.
 - Gebruikersnaam:** hier geeft u uw gebruikersnaam in.
 - Wachtwoord:** hier geeft u uw wachtwoord in.
 - Proxy:** hier geeft u aan of de telefoon een proxyserver gebruikt om de webbrowser te starten.

Proxy instellingen: hier kunt u de volgende proxy-instellingen aanpassen:

*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

- **IP-adres:** hier geeft u het gateway-adres in.
- **Poort:** hier geeft u het poortnummer in.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

- **DNS1:** hier geeft u het primaire adres in.
- **DNS2:** hier geeft u het secundaire adres in.

SIM-AT (menu 3.6)

Dit menu is beschikbaar als u een SIM-AT-kaart gebruikt die het SAT-menu (SIM Application Toolkit) ondersteunt en aanvullende services levert, zoals nieuws, weer, sport, ontspanning en plaatsbepaling. Welke diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van de diensten die uw provider biedt. Neem voor meer informatie contact op met uw provider of raadpleeg de instructies bij uw SIM-kaart.

Browser *(menu 4)*

Met behulp van de WAP-browser (Wireless Application Protocol) kunt u met uw telefoon draadloos op het internet surfen. De webbrowser maakt het mogelijk om toegang te krijgen tot up-to-date informatie en allerlei soorten media-inhoud, zoals achtergronden, beltonen en muziekbestanden.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op <Menu> en kiest u **Browser**.

Startpagina *(menu 4.1)*

Met dit menu maakt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van de internetprovider geladen. U kunt dit ook doen door in de standby-stand [OK/↵] ingedrukt te houden.

Navigeren met de webbrowser

Actie	Werkwijze
Door de browseritems bladeren	Druk op [Omhoog] of [Omlaag].

Actie	Werkwijze
Een browseritem selecteren	Druk op <✓> of [OK/↵].
Teruggaan naar de vorige pagina	Druk op <Terug> of [C].
Teruggaan naar de startpagina	Houd [C] ingedrukt.

Browseropties

- Kies  of druk op [*].
- Selecteer een van de volgende browseropties:
 - Terug:** hiermee gaat u terug naar de vorige pagina.
 - Startpagina:** hiermee gaat u terug naar de startpagina.
 - Afsluiten:** hiermee sluit u de webbrowser af.
 - Opnieuw laden:** hiermee laadt u de huidige pagina opnieuw.
 - URL tonen:** hiermee geeft u het adres (URL) van de huidige webpagina weer.

- **Info...:** hiermee geeft u de versie- en copyrightgegevens van de browser weer.

Andere telefoonmenu's openen

Druk in een willekeurige webpagina op [#] voor toegang tot de volgende opties:

- **URL ingeven:** hier kunt u handmatig een adres (URL) ingeven.
- **Favorieten:** hiermee schakelt u over naar het menu **Favorieten**.
- **Berichten:** hiermee kunt u de berichten in de map **Mijn berichten** bekijken. U kunt ook een nieuw SMS-bericht maken en verzenden.
- **Mijn bestanden:** hiermee schakelt u over naar het menu **Mijn bestanden**.

De browser afsluiten

Druk op [⌂] om de browser af te sluiten.

Favorieten (menu 4.2)

In dit menu kunt u URL-adressen opslaan zodat u snel naar de betreffende websites kunt gaan.

Favorieten toevoegen

1. Selecteer een lege locatie.
2. Geef een naam in voor de favoriet en druk op [Omlaag].
3. Geef een URL-adres in.
4. Druk op [OK/↵] om de favoriet op te slaan.

Een pagina uit de favorieten openen

Als u een favoriet selecteert, wordt de webbrowser gestart en de desbetreffende webpagina geopend.

Opties voor favorieten

Als u een item hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Openen:** hiermee gaat u naar de website.
- **Wijzigen:** hier wijzigt u het adres en de naam van de favoriet.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde favoriet of alle favorieten.

URL ingeven (menu 4.3)

Via dit menu kunt u handmatig het URL-adres van een website ingeven en naar de website gaan.

Buffer leegmaken (menu 4.4)

In dit menu kunt u de buffer leegmaken. Dit is het tijdelijke geheugen van de telefoon waarin de webpagina's worden opgeslagen die u het laatst hebt bezocht.

Instellingen server (menu 4.5)

Met dit menu kunt u de servers voor de webbrowser instellen. Neem voor informatie over de instellingen contact op met uw provider.

Voor elke server zijn de volgende opties beschikbaar:

- **Profielnaam:** hiermee wijst u een naam toe aan het serverprofiel.
- **URL startpagina:** hier geeft u het adres van de startpagina in.
- **Drager:** hier selecteert u de drager die u wilt gebruiken voor elk type netwerkadres dat u wilt bezoeken.
- **Proxy:** hier geeft u aan of de telefoon een proxyserver gebruikt om de webbrowser te starten.
- **GPRS instellingen:** hier kunt u de volgende GPRS-netwerkinstellingen aanpassen:
*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*
Proxy IP: hier geeft u het webgateway-adres in.
Proxy poort: hier geeft u het poortnummer in.
APN: hier geeft u de naam in voor het toegangspunt van de gateway van het GPRS-netwerk.
Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.
Wachtwoord: hier geeft u uw wachtwoord in.
*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*
DNS1: hier geeft u het primaire adres in.
DNS2: hier geeft u het secundaire adres in.

APN: hier geeft u de naam in voor het toegangspunt van de gateway van het GPRS-netwerk.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u het wachtwoord in.

- **GSM instellingen:** hier kunt u de volgende GSM-netwerkinstellingen aanpassen:

*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

Proxy IP: hier geeft u het webgateway-adres in.

Proxy poort: hier geeft u het poortnummer in.

Inbelnummer: hier geeft u het inbelnummer voor de PPP-server in.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u uw wachtwoord in.

Type data-oproep: hier selecteert u een type data-oproep.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

DNS1: hier geeft u het primaire adres in.

DNS2: hier geeft u het secundaire adres in.

Inbelnummer: hier geeft u het inbelnummer voor de PPP-server in.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u uw wachtwoord in.

Type data-oproep: hier selecteert u een type data-oproep.

Huidig profiel (menu 4.6)

In dit menu kunt u een van de ingestelde proxyservers inschakelen.

Berichten *(menu 5)*

In het menu **Berichten** kunt u SMS-, MMS- en e-mailberichten verzenden en ontvangen. Ook kunt u serverberichten en voicemailberichten ophalen en functies voor infoberichten gebruiken.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** om dit menu te openen.

Bericht maken *(menu 5.1)*

Via dit menu kunt u SMS-, MMS- en e-mailberichten opstellen en verzenden.

SMS-bericht *(menu 5.1.1)*

SMS (Short Message Service) is een dienst waarmee u tekstberichten kunt verzenden en ontvangen die afbeeldingen, geluidsfragmenten en animaties kunnen bevatten.

1. Geef het bericht in.



Het maximum aantal tekens dat in een SMS-bericht is toegestaan, varieert per provider. Als het maximaantal in een bericht wordt overschreden, wordt het bericht gesplitst.

2. Druk op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven voor het maken van een bericht:

- **Voorbeeld weergeven als VIVID-bericht:** hiermee kunt u het bericht in 3D bekijken. De telefoon zet de berichttekst om in levendige 3D-afbeeldingen. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer het bericht uit één pagina bestaat.
- **Invoegen:** hiermee voegt u een standaardbericht, contactpersoon of een favoriet toe.
- **Foto toevoegen/Animatie toevoegen/Geluid toevoegen:** hiermee kunt u een eenvoudige afbeelding, animatie of melodie toevoegen.
- **Bijvoegen:** hiermee voegt u visitekaartjes of agenda-items toe als databestand.
- **Opslaan in:** hiermee slaat u het bericht op in een andere map.
- **Invoertaal:** hiermee wijzigt u de taal voor de T9-invoerstand.

- **Tekstopmaak:** hiermee wijzigt u de opmaak van de tekst.
3. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Alleen verzenden** of **Opslaan en verzenden**.
 4. Geef een bestemmingsnummer in.
Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u de bestemmingsvelden in.
 5. Druk op [OK/↵] om het bericht te verzenden.

MMS-bericht (menu 5.1.2)

MMS (Multimedia Message Service) is een dienst waarmee u berichten die een combinatie van tekst, afbeeldingen, video en geluid bevatten, van de ene telefoon naar een andere telefoon of naar een e-mailadres kunt verzenden.

1. Selecteer de regel **Onderwerp**.
2. Geef het onderwerp in en druk op [OK/↵].
3. Selecteer de regel **Afbeelding of video** of **Muziek of geluid** en voeg een afbeelding, video, MP3-bestand of geluidsfragment toe.

- De maximaal toegestane grootte van een bericht kan per provider verschillen.
- Afhankelijk van het type bestand of DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat bepaalde bestanden niet kunnen worden doorgestuurd.

4. Selecteer de regel **Tekst**.
5. Geef de berichttekst in.
Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:
 - **Invoegen:** hiermee voegt u een standaardbericht, contactpersoon of een favoriet toe.
 - **Opslaan in:** hiermee slaat u het bericht op in een andere map.
 - **Tekstopmaak:** hiermee wijzigt u de tekstkenmerken.
 - **Invoertaal:** hiermee wijzigt u de taal voor de T9-invoerstand.
6. Als u klaar bent, drukt u op [OK/↵].

7. Als u klaar bent met het toevoegen van items, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven voor het bewerken van het bericht:
- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het onderwerp of de tekst van het bericht.
 - **Voorbeeld:** hiermee geeft u het bericht weer zoals het wordt weergegeven op de telefoon van de ontvanger.
 - **Afbeelding wijzigen/Video wijzigen/Muziek wijzigen/Geluid wijzigen:** hiermee vervangt u een toegevoegd item.
 - **Opslaan in:** hiermee slaat u het bericht op in een andere map.
 - **Pagina toevoegen:** hiermee voegt u pagina's toe. Blader naar een pagina door op [Links] of [Rechts] te drukken.
 - **Pagina wissen:** hiermee wist u een toegevoegde pagina.
 - **Pagina bewerken:** hiermee stelt u de paginaduur in of verplaatst u de huidige pagina naar de volgende of vorige pagina.
- **Bijvoegen:** hiermee kunt u visitekaartjes of agendagegevens als databestand toevoegen, of memo's of documentbestanden die zijn opgeslagen in de map **Andere bestanden**.
 - **Onderwerp verwijderen/Media verwijderen/Tekst verwijderen:** hiermee verwijdert u een toegevoegd item.
8. Als u klaar bent, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Verzenden**.
9. Geef een telefoonnummer of e-mailadres in. Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meerdere bestemmingsvelden in.
10. Druk op [OK/↵] om het bericht te verzenden.
- E-mail** (menu 5.1.3)
- U kunt e-mailberichten met tekst, geluid en afbeeldingen verzenden en ontvangen. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een e-mailservice en uw e-mailprofiel en -account instellen. ► blz. 79
1. Selecteer de regel **Onderwerp**.

2. Geef het onderwerp van het e-mailbericht in en druk op [OK/√].
3. Selecteer de regel **Bericht**.
4. Geef de tekst van het e-mailbericht in.
Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:
 - **Invoegen**: hiermee voegt u een standaardbericht, contactpersoon of een favoriet toe.
 - **Opslaan in**: hiermee slaat u het e-mailbericht op in een andere map.
 - **Invoertaal**: hiermee wijzigt u de taal voor de T9-invoerstand.
5. Als u klaar bent, drukt u op [OK/√].
6. Selecteer de regel **Bijlage toevoegen** en selecteer een van de volgende opties voor het toevoegen van bestanden.
 - **Afbeelding toevoegen/Video's toevoegen/Geluiden toevoegen/Muziek toevoegen**: hiermee kunt u items toevoegen die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.



Afhankelijk van het type bestand of DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat bepaalde bestanden niet kunnen worden doorgestuurd.

- **Ander bestand toevoegen**: hiermee voegt u documentbestanden toe die zijn opgeslagen in de map **Andere bestanden**.
 - **Toevoegen van geheugenkaart**: hiermee kunt u bestanden toevoegen die zijn opgeslagen op een geheugenkaart.
 - **Bijvoegen**: hiermee kunt u visitekaartjes of agendagegevens toevoegen als bijlage in gegevensindeling, of memo's.
7. Druk na het toevoegen van items op <**Opties**> om de volgende opties voor het bewerken van een e-mailbericht weer te geven:
 - **Wijzigen**: hiermee wijzigt u het onderwerp of de tekst.
 - **Onderwerp verwijderen/Bericht verwijderen**: hiermee verwijdert u het onderwerp of de tekst.

- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde bijlage of alle bijlagen.
 - **Alle bijlagen verwijderen:** hiermee verwijdert u alle bijlagen.
- Als u klaar bent, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Verzenden**.
 - Geef een e-mailadres in.
Als u het e-mailbericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meerdere bestemmingsvelden in.
 - Druk op [OK/↵] om het e-mailbericht te verzenden.

Mijn berichten (menu 5.2)





In dit menu kunt u de berichten openen die u hebt ontvangen of verzonden, of waarvan het verzenden is mislukt.

Postvak IN (menu 5.2.1)

In deze map worden alle berichten opgeslagen die u hebt ontvangen, met uitzondering van e-mailberichten.

Berichten bekijken

De volgende symbolen kunnen in de lijst met berichten worden weergegeven om het type bericht aan te duiden:

-  SMS
-  MMS
-  MMS-meldingen
-  Serverberichten

- Met het symbool ! naast een bericht wordt aangegeven dat het bericht een hoge prioriteit heeft. Een grijs berichtsymbool betekent dat het bericht een lage prioriteit heeft.

Opties voor berichten

Tijdens het bekijken van een bericht kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

SMS-berichten

- **Beantwoorden via:** hiermee stuurt u een antwoord naar de afzender via SMS of MMS.

- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Weergeven als VIVID-bericht/Weergeven als tekstbericht:** hiermee kunt u het bericht bekijken in 3D of teruggaan naar de normale weergave. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer het bericht uit één pagina bestaat.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Naar telefoon/Naar SIM:** hiermee verplaatst u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen en vice versa.
- **Zoomweergave:** u kunt in- en uitzoomen op de tekst door op [▲ / ▼] te drukken. U schakelt terug naar de normale weergave door op <Terug> te drukken.
- **Aan blokkeerlijst toevoegen:** hiermee voegt u het nummer van de afzender toe aan de blokkeerlijst.
- **Adres overnemen:** hiermee neemt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht over.

- **Bijgesloten items:** hiermee slaat u media-inhoud uit het bericht op in het telefoongeheugen.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee drukt u het bericht af op een printer die compatibel is met Bluetooth. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.
- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee voorkomt u dat het bericht wordt gewist.

MMS-berichten

- **Ophalen:** hiermee haalt u het MMS-bericht op van de server.
- **Beantwoorden via SMS-bericht:** hiermee verzendt u een SMS-bericht als antwoord.
- **Beantwoorden via MMS-bericht:** hiermee verzendt u een MMS-bericht als antwoord naar de afzender of naar alle ontvangers.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.

- **Aan blokkeerlijst toevoegen:** hiermee voegt u het nummer van de afzender toe aan de blokkeerlijst.
- **Adres overnemen:** hiermee neemt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht over.
- **Bijgesloten items:** hiermee slaat u media-inhoud uit het bericht op in het telefoongeheugen.
- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee voorkomt u dat het bericht wordt gewist.
- **Details:** hiermee geeft u de details van het bericht weer.

Serverberichten

- **URL openen:** hiermee maakt u verbinding met het URL-adres in het bericht.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Adres overnemen:** hiermee neemt u URL's, e-mailadressen en telefoonnummers uit het bericht over.

Ontvangstbevestigingen

- **Wissen:** hiermee verwijdert u de ontvangstbevestiging.

Configuratieberichten

- **Installeren:** hiermee past u de configuratie-instelling uit het bericht toe op de telefoon.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.
- **Adres overnemen:** hiermee neemt u URL's, e-mailadressen en telefoonnummers uit het bericht over.
- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee voorkomt u dat het bericht wordt gewist.

Concepten *(menu 5.2.2)*

Deze map bevat berichten die u hebt opgeslagen om ze later te verzenden.

Wanneer u een SMS- of e-mailbericht selecteert, wordt dit in de wijzigstand geopend zodat u het kunt bewerken en/of verzenden.

Wanneer u een MMS-bericht selecteert, wordt dit in de voorbeeldweergave geopend, net als berichten in Postvak IN. Als u het MMS-bericht wilt bewerken, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Wijzigen**.

Postvak UIT (menu 5.2.3)

In deze map worden berichten opgeslagen die worden verzonden of waarvan het verzenden is mislukt.

Tijdens het bekijken van een bericht kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen/Afspelen:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand bekijken of afspelen.
- **Opslaan in Mijn bestanden/Aanmelden:** hiermee slaat u het geselecteerde bestand op.
- **Opnieuw verzenden:** hiermee verzendt u het bericht opnieuw.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** hiermee wist u het bericht.

- **Naar telefoon/Naar SIM:** hiermee verplaatst u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen en vice versa.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee drukt u het bericht af op een printer die compatibel is met Bluetooth. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.
- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee voorkomt u dat het bericht wordt gewist.
- **Details:** hiermee geeft u de details van het bericht weer.

Verzonden items (menu 5.2.4)

In deze map worden berichten opgeslagen die u hebt verzonden.

Tijdens het bekijken van een bericht kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen/Afspelen:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand bekijken of afspelen.

- **Opslaan in Mijn bestanden/Aanmelden:** hiermee slaat u het geselecteerde bestand op.
- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde bericht.
- **Naar telefoon/Naar SIM:** hiermee verplaatst u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen en vice versa.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee drukt u het bericht af op een printer die compatibel is met Bluetooth. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.
- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee voorkomt u dat het bericht wordt gewist.
- **Details:** hiermee geeft u de details van het bericht weer.

E-mail Postvak IN (menu 5.2.5)

In deze map worden e-mailberichten opgeslagen die u hebt ontvangen.

Een e-mailbericht bekijken

1. Druk op <**Kies**> wanneer het bericht **Nieuwe mail controleren** wordt weergegeven om nieuwe e-mailberichten op te halen van de server. De telefoon maakt verbinding met de e-mailserver en nieuwe e-mailberichten worden gedownload. De volgende pictogrammen kunnen in de lijst worden weergegeven om de status van het e-mailbericht aan te geven:
 -  Opgehaald van de server
 -  Wordt opgehaald
 -  Ophalen mislukt

Met het symbool ! naast een bericht wordt aangegeven dat het e-mailbericht een hoge prioriteit heeft. Een grijs berichtssymbool betekent dat het bericht een lage prioriteit heeft.
2. Selecteer een e-mailbericht of berichtkop.
3. Druk op [▲ / ▼] om andere pagina's in het e-mailbericht te bekijken.
Houd [▲ / ▼] ingedrukt om naar de eerste of laatste pagina in het e-mailbericht te gaan.

4. Druk op [*] of [#] voor het volgende of vorige e-mailbericht te bekijken.

Opties voor e-mailberichten

Wanneer u het e-mailbericht of de berichtkop bekijkt, kunt u op <Opties> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Ophalen:** hiermee haalt u het gehele bericht op bij de e-mailserver.
- **Tonen/Afspelen:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand bekijken of afspelen.
- **Opslaan in Mijn bestanden/Aanmelden:** hiermee slaat u het geselecteerde bestand op.
- **Antwoorden:** hiermee kunt u de afzender een antwoord sturen via e-mail of MMS.
- **Iedereen beantwoorden:** hiermee stuurt u een antwoord naar de afzender en alle andere ontvangers.
- **Doorsturen:** hiermee stuurt u het e-mailbericht door naar andere mensen.
- **Wissen:** hiermee kunt u het e-mailbericht uit het telefoongeheugen wissen of zowel uit het telefoongeheugen als van de e-mailserver verwijderen.
- **Aan blokkeerlijst toevoegen:** hiermee voegt u onderwerpen en e-mailadressen van afzenders toe aan de blokkeerlijst.
- **Adres overnemen:** hiermee kunt u e-mailadressen, URL's en telefoonnummers overnemen.
- **Bijgesloten items:** hiermee slaat u de geselecteerde bijlage of alle bijlagen van het e-mailbericht op in het telefoongeheugen.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee drukt u het e-mailbericht af op een printer die compatibel is met Bluetooth. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.
- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee voorkomt u dat het e-mailbericht wordt verwijderd.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het e-mailbericht weer.

Map (menu 5.2.6)

Via dit menu kunt u de berichten bekijken die u tijdens het bekijken van de lijst met berichten hebt verplaatst met de optie **Verplaatsen naar Map**.

Standaardberichten (menu 5.3)

Met dit menu kunt u standaardberichten samenstellen en gebruiken.

Standaard SMS-berichten (menu 5.3.1)

U kunt standaard SMS-berichten maken met zinnen die u vaak gebruikt, zodat u deze opnieuw kunt gebruiken en invoegen wanneer u een SMS-bericht opstelt.

Standaardberichten maken

1. Selecteer een lege locatie.
2. Geef een bericht in en druk op [ok/↵].

Opties voor standaardberichten

Druk in de lijst met standaardberichten op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen**: hiermee wijzigt u het standaardbericht.

- **Verzenden**: hiermee kunt u een nieuw bericht opstellen en verzenden.
- **Wissen**: hiermee verwijdert u het geselecteerde standaardbericht.

Standaard MMS-berichten (menu 5.3.2)

U kunt vooraf geïnstalleerde of eerder opgeslagen standaard MMS-berichten gebruiken bij het opstellen van een MMS-bericht.

Standaardberichten maken

1. Druk op <**Opties**> en selecteer **Maken**.
2. Maak een standaardbericht zoals u een MMS-bericht maakt.
3. Druk op <**Opties**> en kies **Opslaan in** → **Standaardberichten**.

Opties voor standaardberichten

Druk in de lijst met standaardberichten op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen**: hiermee opent u het geselecteerde standaardbericht.

- **Verzenden:** hiermee kunt u een nieuw bericht opstellen en verzenden.
- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het geselecteerde standaardbericht.
- **Maken:** hiermee voegt u een nieuw standaardbericht toe.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde standaardbericht of alle standaardberichten. Standaardberichten die vooraf zijn geïnstalleerd, kunnen niet worden verwijderd.

Alles wissen (menu 5.4)

Met dit menu kunt u alle berichten van elk type tegelijk verwijderen.

1. Druk op [OK/↓] om de gewenste berichtenmappen te selecteren.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

Instellingen (menu 5.5)

Met dit menu kunt u verschillende opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.

SMS-berichten (menu 5.5.1)

Via dit menu kunt u de SMS-instellingen wijzigen.

- **Verzendopties:** hier stelt u de opties in voor het verzenden van SMS-berichten:

Antwoordpad: hiermee kunnen ontvangers u beantwoorden via uw SMS-server.

Vragen om ontvangstbevestiging: hiermee kunt u instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer berichten zijn afgeleverd.

Ondersteunde tekenset: hier kunt u een tekenset selecteren. Als u **Auto** selecteert, wordt het type codering automatisch gewijzigd van GSM-alfabet in Unicode zodra u een Unicode-teken ingeeft. Het gebruik van de Unicode-tekenset brengt het maximum aantal tekens in een bericht ongeveer tot de helft terug. Als dit menu niet wordt weergegeven, wordt op uw telefoon standaard Automatisch gebruikt als tekenset.

Geldigheidsperiode: hier stelt u in hoelang uw berichten op de SMS-server opgeslagen moeten blijven.

Soort bericht: hier stelt u het standaardberichttype in. De provider kan berichten omzetten in de geselecteerde indeling.

SMS-centrale: hier kunt u het nummer van uw SMS-server opslaan of wijzigen.

- **Ontvangstopties:** hiermee kunt u de 3D-weergavemodus inschakelen voor de weergave van ontvangen berichten. De telefoon converteert berichttekst naar levendige 3D-afbeeldingen. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer het bericht uit één pagina bestaat.
- **Tel.nummer blokkeren:** hier kunt u in de blokkeerlijst aangeven dat SMS-berichten van specifieke telefoonnummers moeten worden geweigerd. Telefoonnummers die hier worden opgegeven, worden ook opgenomen in de blokkeerlijst voor MMS-berichten.

MMS-berichten (menu 5.5.2)

Via dit menu kunt u de MMS-instellingen wijzigen.

- **Verzendopties:** hier stelt u de opties voor het verzenden van MMS-berichten in:

Vragen om ontvangstbevestiging: hier stelt u in dat u op de hoogte wilt worden gesteld wanneer uw berichten zijn afgeleverd.

Adres verbergen: hier stelt u in dat uw adres moet worden verborgen op de telefoon van de ontvanger.

Vragen om leesbevestiging: hiermee kunt u bij uw berichten een verzoek om een leesbevestiging verzenden.

Prioriteit: hier stelt u de prioriteit voor uw berichten in.

Verloop: hier stelt u in hoelang uw berichten op de MMS-server opgeslagen blijven.

Aflevertijd: hier stelt u in hoelang moet worden gewacht voordat berichten worden verzonden.

- **Ontvangstopties:** hier stelt u de opties in voor het ontvangen van MMS-berichten:
 - Anoniem weigeren:** hiermee weigert u berichten van onbekende afzenders.
 - Reclame toestaan:** hiermee accepteert u reclame.
 - Bevestiging toegestaan:** hier stelt u in dat de afzender op de hoogte wordt gesteld wanneer u zijn of haar bericht hebt ontvangen.
 - Thuisnetwerk:** hier geeft u op of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van uw eigen provider bevindt.
 - Netwerk bij verblijf in buitenland:** hier geeft u op of nieuwe berichten automatisch moeten worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van een ander netwerk bevindt.
- De volgende opties zijn beschikbaar voor ontvangst binnen thuisnetwerk en ontvangst in buitenland:

- **Automatisch:** berichten worden automatisch opgehaald van de server.
- **Weigeren:** alle berichten worden geweigerd.
- **Handmatig:** er wordt een melding op de telefoon weergegeven. Met de optie **Ophalen** kunt u nieuwe berichten handmatig downloaden.
- **MMS-profiel:** hiermee stelt u een MMS-profiel in en selecteert u het te gebruiken profiel.
 - Huidig profiel:** hier selecteert u een profiel.
 - Instellingen server:** hiermee stelt u MMS-profielen in voor verschillende MMS-servers:
 - **Profielnaam:** hier wijst u een naam toe aan het MMS-profiel.
 - **URL server:** hier geeft u het adres van de MMS-server in.
 - **Proxy:** hier kunt u verbinding maken met het GPRS-netwerk via de proxyserver.
 - **GPRS instellingen:** hier kunt u de instellingen aanpassen die worden gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

IP-adres: hier geeft u het gateway-adres in.

Poort: hier geeft u het poortnummer in.

APN: hier geeft u de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u uw wachtwoord in.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

DNS1: hier geeft u het primaire adres in.

DNS2: hier geeft u het secundaire adres in.

APN: hier geeft u de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.

Gebruikersnaam: hier geeft u uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: hier geeft u uw wachtwoord in.

- **Versie:** hier selecteert u een beschikbare OMA-versie en maximumgrootte voor het verzenden of ontvangen van berichten.

Afhankelijk van de provider is het mogelijk dat de maximumlimiet van 300 kB niet wordt ondersteund. Als dat het geval is, moet u het opnieuw proberen nadat u de instelling hebt gewijzigd in 100 kB.

- **Tel.nummer blokkeren:** hier kunt u in de blokkeerlijst aangeven MMS-berichten van specifieke telefoonnummers te weigeren. Telefoonnummers die hier worden opgegeven, worden ook opgenomen in de blokkeerlijst voor SMS-berichten.
- **Berichtklasse:** hier selecteert u het type berichtinhoud dat u aan het bericht gaat toevoegen of de grootte van het bericht.
 - Alleen tekst:** u kunt alleen tekst toevoegen tot 30 kB.
 - Kleine afbeelding:** u kunt elk type item toevoegen tot 30 kB, met uitzondering van videofragmenten.
 - Gemiddelde afbeelding:** u kunt elk type item toevoegen tot 100 kB, met uitzondering van videofragmenten.

Kleine video: u kunt elk type item toevoegen tot 100 kB.

Gemiddelde video: u kunt elk type item toevoegen tot 300 kB.

- **Aanmaakmodus:** hiermee selecteert u een MMS-aanmaakmodus.

Waarschuwing: hiermee kunt u een bericht maken met elk type inhoud en van elke omvang, maar de telefoon waarschuwt u als de inhoud en de omvang het maximum overschrijden.

Vrij: hiermee kunt u berichten maken met elk type inhoud en van elke omvang.

Beperkt: hiermee kunt u een bericht maken met het type inhoud en de omvang die is opgegeven in

Berichtklasse.

E-mailberichten (menu 5.5.3)

Via dit menu kunt u de e-mailinstellingen wijzigen.

- U kunt het e-mailprofiel en de instellingen voor de e-mailaccount niet wijzigen tijdens het ophalen of verzenden van e-mailberichten.

- **Verzendopties:** hier stelt u de opties in voor het verzenden van e-mailberichten.

Kopie naar jezelf sturen: hiermee verzendt u een kopie van uw e-mailbericht naar uw e-mailaccount.

Vragen om ontvangstbevestiging: hier kunt u instellen dat u een melding van het netwerk ontvangt wanneer uw e-mailberichten zijn afgeleverd.

Vragen om leesbevestiging: hiermee verzendt u een verzoek om een leesbevestiging mee met het e-mailbericht.

Prioriteit: hiermee stelt u de prioriteit van uw e-mailbericht in.

Handtekening toevoegen: hiermee kunt u uw naam, telefoonnummer of een eenvoudig memo aan uw e-mailberichten toevoegen.

Naam wijzigen: hiermee wijzigt u de naam in uw handtekening.

Telefoonnummer wijzigen: hiermee wijzigt u het telefoonnummer in uw handtekening.

Notitie wijzigen: hiermee wijzigt u de vaste regel in uw handtekening.

- **Ontvangstopaties:** hier kunt u de opties instellen voor het ontvangen van e-mailberichten:

Controle-interval: hier geeft u op hoe vaak op de server moet worden gecontroleerd of er e-mailberichten zijn binnengekomen.

Als u **Niet gebruiken** selecteert, kunt u met de functie Nieuwe mail controleren handmatig controleren of er e-mailberichten zijn binnengekomen.

Leesbevestiging verzenden: hier geeft u op of de telefoon een leesbevestiging verzendt voor inkomende e-mailberichten. Als u **Melden** selecteert, wordt u gevraagd een leesbevestiging te verzenden.

Ophaal-optie: hier stelt u in of alleen de e-mailberichtkoppen worden gedownload of zowel de berichtkoppen als de tekst van de berichten.

Wis-optie: hiermee geeft u op of e-mailberichten onmiddellijk worden gewist of pas de volgende keer dat u verbinding maakt met de server.

Downloadlimiet: hier geeft u de maximum toegestane grootte voor inkomende e-mailberichten op. E-mailberichten die de opgegeven grootte overschrijden, worden geweigerd.

Op server bewaren: hiermee blijven kopieën van e-mailberichten na het ophalen op de server staan.

- **E-mailaccounts:** hiermee stelt u uw e-mailaccount in en selecteert u welke account moet worden gebruikt:

Huidige account: hier selecteert u een account.

Account-instellingen: hiermee stelt u e-mailaccounts in voor verschillende e-mailservers. Druk op <**Nieuw**> of druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** als er al een account is opgeslagen.

- **Gebruiken:** selecteer deze optie als u de account wilt gebruiken en deze wilt weergeven in **E-mail Postvak IN**.

- **Accountnaam:** hier geeft u een naam in voor de geselecteerde account.

Druk op [OK/↵] of op <Opties> en selecteer **Volgende** om de volgende opties weer te geven:

- **Gebruikersnaam:** hier geeft u een gebruikersnaam in.
- **E-mailadres:** hier geeft u uw e-mailadres in.
- **Antwoordadres:** hier geeft u het e-mailadres in dat moet worden gebruikt wanneer de ontvanger u een antwoord stuurt.

Druk op [OK/↵] of op <Opties> en selecteer **Volgende** om de volgende opties weer te geven:

- **SMTP server:** hier geeft u het IP-adres of de hostnaam van de server voor de uitgaande e-mailberichten in.
- **SMTP poort:** hier geeft u het nummer van de SMTP-poort in.
- **SMTP-gebruikersnaam:** hier geeft u de SMTP-gebruikersnaam in.
- **SMTP-wachtwoord:** hier geeft u uw SMTP-wachtwoord in.

- **Veilige verbinding (SMTP):** hiermee wordt een beveiligde verbinding voor de e-mailservice gebruikt.
- **Servertype ophalen:** hier selecteert u het protocol voor de server voor inkomende e-mailberichten. De overige opties zijn afhankelijk van de instellingen voor het protocoltype.

*Als het protocoltype **POP3** is:*

- **POP3 server:** hier geeft u het IP-adres of de hostnaam in van de server die uw e-mailberichten ontvangt.
- **POP3 poort:** hier geeft u het nummer van de POP3-poort in.
- **Dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord:** selecteer deze optie als u dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord wilt gebruiken voor de server voor uitgaande e-mailberichten.
- **POP3-gebruikersnaam:** hier geeft u de POP3-gebruikersnaam in.

- **POP3-wachtwoord:** hier geeft u het POP3-wachtwoord in.
- **Inloggen bij APOP:** wanneer u deze optie selecteert, wordt er verbinding gemaakt met de server door de APOP-inlogprocedure te gebruiken.
- **Veilige verbinding (POP3):** hiermee wordt een beveiligde verbinding voor de e-mailservice gebruikt.

*Als het protocoltype **IMAP4** is:*

- **IMAP4 server:** hier geeft u het IP-adres of de hostnaam in van de server die uw e-mailberichten ontvangt.
- **IMAP4 poort:** hier geeft u het nummer van de IMAP4-poort in.
- **Dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord:** selecteer deze optie als u dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord wilt gebruiken voor de server voor uitgaande e-mailberichten.

- **IMAP4-gebruikersnaam:** hier geeft u uw IMAP4-gebruikersnaam in.
- **IMAP4-wachtwoord:** hier geeft u uw IMAP4-wachtwoord in.
- **Veilige verbinding (IMAP4):** hiermee wordt een beveiligde verbinding voor de e-mailservice gebruikt.
- **Inclusief bijlagen:** selecteer deze optie om bijlagen te kunnen ontvangen bij e-mailberichten.
- **Limiet voor ophalen van e-mail:** hier stelt u het aantal berichtkoppen in dat u wilt ophalen van de server.
- **E-mailprofielen:** hiermee stelt u uw e-mailprofiel in en selecteert u welk profiel moet worden gebruikt.
Huidig profiel: hier selecteert u een profiel.
Instellingen server: hiermee kunt u e-mailprofielen wijzigen met verschillende e-mailservers. Stel voor elke profiel de gewenste opties in:

- **Profielnaam:** hier geeft u een naam op voor het e-mailprofiel.
- **APN:** hier geeft u de naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.
- **Gebruikersnaam:** hier geeft u uw gebruikersnaam in.
- **Wachtwoord:** hier geeft u uw wachtwoord in.
- **DNS1:** hier geeft u het primaire adres in.
- **DNS2:** hier geeft u het secundaire adres in.
- **Blokkeerlijst:** hier kunt u e-mailadressen of onderwerpen opgeven zodat berichten van die adressen of met die onderwerpen worden geweigerd.

Serverberichten (menu 5.5.4)

U kunt de instellingen wijzigen voor het ontvangen van serverberichten van de draadloze webserver.

- **Ontvangen:** hiermee stelt u in hoe serverberichten worden ontvangen.

- **SMS-centrale:** hier geeft u het adres in van de server waarvan u serverberichten wilt ontvangen, wanneer de optie **Ontvangen** is ingesteld op **Specifieke SMS-centrale**.

Infoberichten (menu 5.6)

Via de infoberichtendienst kunt u korte berichten ontvangen over diverse onderwerpen, zoals het weer en het verkeer.

In dit menu kunt u de instellingen voor de dienst wijzigen en de infoberichten weergeven.

- **Lezen:** hiermee opent u ontvangen berichten. Alle infoberichten worden opgeslagen in de map **Huidige berichten** en ze worden gewist zodra u de telefoon uitzet. Als u een bericht wilt bewaren, slaat u het op in de map **Opgeslagen berichten**. Druk bij het bekijken van het bericht op **<Opties>** en kies **Opslaan**.
- **Aanzetten:** hiermee kunt u de ontvangst van infoberichten in- of uitschakelen.

- **Zenders ontvangen:** hier kunt u opgeven van welke kanalen u infoberichten wilt ontvangen.
- **Taal:** hiermee kunt u de taal selecteren waarin de infoberichten worden weergegeven.

Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Geheugenstatus *(menu 5.7)*

In dit menu kunt u de geheugenstatus voor SMS-, MMS-, e-mail- of serverberichten bekijken.

Mijn bestanden *(menu 6)*

Met het menu **Mijn bestanden** kunt u afbeeldingen, video's, spraakmemo's, MP3-bestanden, geluiden en andere bestanden openen die in het geheugen van de telefoon of op een geheugenkaart zijn opgeslagen.





Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Mijn bestanden** om dit menu te openen.

Tips voor DRM (Digital Rights Management)

In verband met het DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat u een sleutel nodig hebt om bepaalde media-items die u hebt gedownload van het internet of via MMS hebt ontvangen, te kunnen openen.

U kunt de sleutel aanvragen bij de website die de rechten op de inhoud heeft. Gebruik hiervoor de optie **Activeringsleutel**.

De lijst kan de volgende symbolen bevatten:

-  : item met geldige sleutel dat kan worden doorgestuurd.
-  : item zonder geldige sleutel dat kan worden doorgestuurd.
-  : item met geldige sleutel dat niet kan worden doorgestuurd.
-  : item zonder geldige sleutel dat niet kan worden doorgestuurd.

Uw provider ondersteunt alleen DRM-bestanden met onbeperkte toegang of toegang op basis van aantallen.

Afbeeldingen (menu 6.1)

Dit menu bevat foto's die u hebt genomen en afbeeldingen die u hebt gedownload, ontvangen in berichten of geïmporteerd via uw computer.

Een foto of afbeelding bekijken

1. Selecteer een map met afbeeldingen.
2. Selecteer een afbeelding.

Een diavertoning bekijken

U kunt uw afbeeldingen in de vorm van een diapresentatie bekijken, waarbij alle afbeeldingen in de huidige map na elkaar worden weergegeven.

1. Selecteer een map met afbeeldingen.
2. Druk bij het bekijken van een afbeelding op **<Opties>** en selecteer **Diaserie**.
3. Selecteer een tijdsinterval. De diapresentatie begint.
4. Druk op **<Terug>** om de diapresentatie te stoppen.

Opties voor afbeeldingen

Terwijl u een afbeelding bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Lijst:** hiermee gaat u terug naar de lijst met afbeeldingen.
- **Weergave met volledig scherm/Normale schermweergave:** hiermee kunt u de weergavevorm wijzigen.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee kunt u het bestand instellen als achtergrond of koppelen aan een van uw contactpersonen. De foto wordt getoond als u door het betreffende nummer wordt gebeld.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u een foto die u met de camera van de telefoon heeft gemaakt aanpassen met behulp van de functie Afbeeldingen bewerken. ► blz. 50
- **Verplaatsen naar:** hiermee verplaatst u het bestand naar een andere map.

- **Kopiëren naar kaart:** hiermee kopieert u het bestand naar een geheugenkaart.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Diaserie:** hiermee worden alle afbeeldingen als diapresentatie gepresenteerd.
- **Bluetooth-zichtbaarheid:** hiermee deelt u het bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Afdrukken via:** hiermee kunt u het bestand afdrukken door de telefoon via USB of Bluetooth met een printer te verbinden.
 - Als u via USB wilt afdrukken, moet u eerst de USB-modus instellen op **Pictbridge**. ► blz. 109
 - Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.
- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee voorkomt u dat het bestand wordt gewist.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

- **Activeringsleutel:** hiermee haalt u een nieuwe licentiesleutel op als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand niet meer geldig is.
- **Sleutel opnieuw activeren:** hiermee kunt u een andere licentiesleutel ophalen, zelfs als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand nog geldig is.
- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u de verworven sleutels beheren.

Video's (menu 6.2)




In dit menu worden videoclipen weergegeven die u hebt opgenomen of gedownload, die u in een bericht hebt ontvangen of die u hebt geïmporteerd via uw computer.

- Videoclips die zijn opgenomen met andere apparaten, zoals camcorders, worden mogelijk niet goed afgespeeld.

Videoclips afspelen

1. Selecteer een map met video's.
2. Selecteer een videoclip.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK/ 	Hiermee onderbreekt of hervat u het afspelen.
Omhoog	Hiermee opent u de playlist.
Links	Hiermee gaat u naar het vorige bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u terug in een bestand.
Rechts	Hiermee gaat u naar het volgende bestand. Als u de toets ingedrukt houdt, gaat u vooruit in een bestand.
 / 	Hiermee regelt u het volume.
Omlaag	Hiermee stopt u het afspelen.

Druk na het afspelen op   om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen:** hiermee speelt u het geselecteerde bestand af.

- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het geselecteerde bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als afbeelding beller:** hiermee kunt u het bestand instellen of koppelen aan een van uw contactpersonen. De foto wordt getoond als u door het betreffende nummer wordt gebeld.
- **Verplaatsen naar:** hiermee verplaatst u het bestand naar een andere map.
- **Kopiëren naar kaart:** hiermee kopieert u het bestand naar een geheugenkaart.
- **Wissen:** hiermee wist u het bestand.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Bluetooth-zichtbaarheid:** hiermee deelt u het geselecteerde bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee voorkomt u dat het bestand wordt gewist.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

- **Activeringsleutel:** hiermee haalt u een nieuwe licentiesleutel op als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand niet meer geldig is.
- **Sleutel opnieuw activeren:** hiermee kunt u een andere licentiesleutel ophalen, zelfs als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand nog geldig is.
- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u de verworven sleutels beheren.

Muziek (menu 6.3)

In dit menu worden MP3-bestanden weergegeven die u hebt gedownload of die u via uw computer hebt geïmporteerd.

1. Selecteer **Muziek**.
2. Selecteer een bestand. De MP3-speler wordt geopend. ► blz. 46

- Als u in dit menu een bestand afspeelt dat niet is toegevoegd aan de playlist in de MP3-speler, wordt het afspelen op de achtergrond niet ondersteund.

Geluiden (menu 6.4)

Dit menu bevat spraakmemo's die u hebt opgenomen en geluidsbestanden die u hebt gedownload, ontvangen in berichten of geïmporteerd via uw computer.

Geluidsbestanden afspelen

1. Selecteer een map met geluiden.
2. Selecteer een geluidsfragment. Zie **Spraakrecorder** voor spraakmemo's. ► blz. 49

Tijdens het afspelen van een geluidsfragment kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Lijst:** hiermee gaat u terug naar de lijst met geluiden.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het geselecteerde bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee kunt u het bestand instellen als beltoon voor inkomende oproepen, als melodie voor een vermelding in de telefoonlijst of als alarmtoon.

- **Verplaatsen naar:** hiermee verplaatst u het bestand naar een andere map.
- **Kopiëren naar kaart:** hiermee kopieert u het bestand naar een geheugenkaart.
- **Wissen:** hiermee wist u het bestand.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Bluetooth-zichtbaarheid:** hiermee kunt u het geselecteerde bestand of alle bestanden delen met andere Bluetooth-apparaten.
- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee voorkomt u dat het bestand wordt gewist.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.
- **Activeringssleutel:** hiermee haalt u een nieuwe licentiesleutel op als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand niet meer geldig is.
- **Sleutel opnieuw activeren:** hiermee kunt u een andere licentiesleutel ophalen, zelfs als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand nog geldig is.

- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u de verworven sleutels beheren.

Andere bestanden *(menu 6.5)*

Via dit menu kunt u documenten en bestanden bekijken die in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart zijn opgeslagen, zonder dat de bestanden beschadigd raken. Beschikbare bestandsindelingen zijn onder meer Microsoft Word, Adobe PDF en platte tekst.

Bestanden bekijken

1. Selecteer een map met bestanden.
2. Selecteer een bestand. De Pícsel File Viewer wordt geopend.




- Het is mogelijk dat sommige bestanden niet op de juiste manier worden geopend. Dit is afhankelijk van de bestandsgrootte of de geheugencapaciteit van Pícsel File Viewer.
- Als een documentbestand in een taal is die niet wordt ondersteund door de Pícsel File Viewer, wordt de inhoud van het document niet correct weergegeven.

U kunt met de volgende toetsen het document bekijken:

Toets	Functie
▲/▼	Hiermee kunt u in- en uitzoomen.
Omhoog/ Omlaag	Hiermee bladert u door de pagina's.
Links/ Rechts	Hiermee kunt u binnen de pagina navigeren.
OK/↵	Hiermee wordt het document aangepast aan de paginagrootte.
1	Hiermee zoekt u achteruit door het document naar de tekst die u hebt ingevoerd in Zoeken.
2	Hiermee gaat u terug naar de eerste pagina.
3	Hiermee zoekt u vooruit door het document naar de tekst die u hebt ingevoerd in Zoeken.

Toets	Functie
4	Hiermee gaat u terug naar de vorige pagina.
5	Hiermee draait u de pagina.
6	Hiermee gaat u naar de volgende pagina.
7	Hiermee wordt de weergave aangepast aan de breedte van het scherm.
8	Hiermee gaat u naar de laatste pagina.
9	Hiermee wordt de weergave aangepast aan de hoogte van het scherm.
#	Hiermee wijzigt u de weergave.

Opties voor documenten

Terwijl u een document bekijkt, kunt u op <Opties> of <> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Weergave met volledig scherm/Normale schermweergave:** hiermee kunt u de weergavevorm wijzigen.
 - **Zoomen:** hiermee kunt u in- of uitzoomen.
 - **Passend maken:** hiermee kunt u het document aanpassen aan de paginagrootte, of de breedte of hoogte van het scherm.
 - **Roteren:** hiermee draait u het document.
 - **Ga naar:** hiermee gaat u naar een andere pagina in het document.
 - **Zoeken starten/Zoeken stoppen:** hiermee start of stopt u de zoekactie. U kunt naar een specifiek woord zoeken door het woord in te voeren.
 - **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Afdrukken via:** hiermee drukt u de afbeelding af door de telefoon aan te sluiten op een printer via Bluetooth of USB.
 - Als u via USB wilt afdrukken, moet u eerst de USB-modus instellen op **Pictbridge**. ► blz. 109
 - Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.
 - **Verplaatsen naar kaart:** hiermee verplaatst u het geselecteerde bestand naar een geheugenkaart, indien deze is geplaatst.
 - **Kopiëren naar kaart:** hiermee kopieert u het geselecteerde bestand naar een geheugenkaart, indien deze is geplaatst.
 - **Wissen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde bestand.
 - **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
 - **Bluetooth-zichtbaarheid:** hiermee deelt u het bestand met andere Bluetooth-apparaten.

- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee voorkomt u dat het bestand wordt gewist.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.
- **Instellingen:** hiermee wijzigt u de instellingen voor het weergeven van een document.
Bezig met pannen...: hiermee wijzigt u de modus voor pannen.
Plattegrond aan: hiermee geeft u een overzicht van de huidige pagina weer of verbergt u deze.
Controller: hiermee kunt u de werkbalk met snelkoppelingen in de weergave met volledig scherm verbergen of weergeven.
- **Activeringsleutel:** hiermee haalt u een nieuwe licentiesleutel op als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand niet meer geldig is.
- **Sleutel opnieuw activeren:** hiermee kunt u een andere licentiesleutel ophalen, zelfs als de sleutel voor het geselecteerde DRM-bestand nog geldig is.
- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u de verworven sleutels beheren.

- **Snelkoppelingen:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u kunt gebruiken in PicSel File Viewer.

Geheugenkaart (menu 6.6)

Via dit menu kunt u bestanden openen die op een geheugenkaart zijn opgeslagen. Het menu wordt alleen weergegeven als er een geheugenkaart in de telefoon is geplaatst.

- De telefoon is vooraf ingesteld op gebruik van geheugenkaarten van het type FAT16. Als u een geheugenkaart van het type FAT32 in de telefoon plaatst, wordt u gevraagd of u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren. Als u dit niet doet, kunt u de geheugenkaart niet met de telefoon gebruiken.
- Als er in een map op een geheugenkaart meer submappen zijn dan door het bestandssysteem op uw telefoon wordt ondersteund, kunt u deze submappen op de telefoon niet openen of verwijderen.

Geheugenstatus (menu 6.7)

U kunt controleren hoeveel geheugen voor media-items beschikbaar is en hoeveel geheugen wordt gebruikt door elke mediabox.

Organizer (menu 7)

U kunt in dit menu uw afspraken bijhouden. Ook kunt u gebruik maken van handige voorzieningen, zoals een wekker, notitieblok, calculator, omrekenfunctie, timer en stopwatch.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Organizer** om dit menu te openen.

Alarm (menu 7.1)

Met dit menu kunt u een alarm instellen. Het signaal voor een normaal alarm is hetzelfde als het signaal dat is gekozen voor een inkomende oproep. De wekker wordt niet beïnvloed door uw geluidsinstellingen.

Een alarm instellen

1. Selecteer het type alarm.
2. Selecteer een alarmoptie.
 - **Alarm:** hier schakelt u het alarm in.
 - **Alarmtijd:** hier geeft u de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
 - **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
 - **Alarm voor dag:** hier selecteert u de dagen voor het alarm.
 - **Alarmtoon:** hier selecteert u een alarmtoon.
3. Druk op **<Opslaan>**.

Het alarm uitzetten

- Een gewoon alarm kunt u uitzetten door op een willekeurige toets te drukken.
- Bij de wekker moet u op **<OK>** of [**OK/**] drukken. U kunt op een willekeurige toets drukken, behalve **<OK>** en [**OK/**] om het alarm vijf minuten later opnieuw te laten afgaan. Dit kunt u maximaal vijf keer doen.

Een alarm uitschakelen

1. Selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen.
2. Selecteer **Uit** op de regel **Alarm**.

Het alarm laten afgaan wanneer de telefoon is uitgeschakeld.

Selecteer in het scherm Alarm **Automatisch inschakelen** → **Aan**.

Als de telefoon is uitgeschakeld op het tijdstip dat het alarm moet afgaan, wordt de telefoon ingeschakeld en gaat het alarm af.

Agenda *(menu 7.2)*

U kunt met dit menu uw maandelijkse afspraken bijhouden.

Een dag in de agenda selecteren

Wanneer u het menu **Agenda** opent, verschijnt de agenda in de maandweergave waarbij de datum van vandaag is aangegeven met een grijs vak.

- Druk op [Links] of [Rechts] om naar een andere dag te gaan.

- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om naar een andere week te gaan.
- Druk op [▲/▼] om naar een andere maand te gaan.

Een agenda-item toevoegen

U kunt afspraken, verjaardagen, taken en allerlei andere items in de agenda opslaan. U kunt meerdere items op een dag opslaan.

Afspraken of andere agenda-items ingeven

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Afspraak** of **Varia**.
3. Geef gegevens in of wijzig de instellingen:
 - **Onderwerp**: hier geeft u de titel van het item in.
 - **Details**: hier geeft u de detailgegevens voor het item in.
 - **Begindatum** en **Begintijd**: hier geeft u de begindatum en -tijd voor het item in.
 - **am/pm**: hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.

- **Einddatum** en **Eindtijd**: hier geeft u de einddatum en -tijd voor het item in.
- **am/pm**: hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
- **Locatie**: (voor **Afspraak**) hier geeft u gegevens in over de plaats van de afspraak.
- **Alarm**: hier stelt u een alarm voor het item in.
- **voor**: hier stelt u in hoelang voor de begintijd van het item het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
- **Alarmtoon**: hier selecteert u een alarmtoon.
- **Herhalen**: (voor **Afspraak**) selecteer deze optie als het item moet worden herhaald.
- **tot**: (voor **Afspraak**) hier selecteert u een herhalingspatroon en de datum waarop het herhalen moet eindigen.

4. Druk op <**Opslaan**> om het item op te slaan.

Verjaardagen ingeven

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Verjaardag**.
3. Geef gegevens in of wijzig de instellingen:

- **Gebeurtenis**: hier geeft u de gegevens van de verjaardag in.
- **Datum**: hier geeft u de datum in.
- **Alarm**: hier stelt u een alarm voor de verjaardag in.
- **voor**: hier stelt u in hoelang voor de verjaardag het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
- **Alarmtijd**: hier geeft u de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
- **am/pm**: hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
- **Alarmtoon**: hier selecteert u een alarmtoon.
- **Ieder jaar herhalen**: hiermee wordt u elk jaar aan de verjaardag herinnerd.

4. Druk op <**Opslaan**> om de verjaardag op te slaan.

Taken ingeven

1. Selecteer een datum in de agenda.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Taak**.
3. Geef gegevens in of wijzig de instellingen:

- **Taak:** hier geeft u de gegevens voor de taak in.
 - **Begindatum:** hier geeft u de begindatum in.
 - **Einddatum:** hier geeft u de einddatum in.
 - **Prioriteit:** hier stelt u de prioriteit in.
 - **Alarm:** hier stelt u een alarm voor de taak in.
 - **voor:** hier stelt u in hoelang voor de taak het alarm moet afgaan.
 - **Alarmtijd:** hier geeft u de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
 - **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
 - **Alarmtoon:** hier selecteert u een alarmtoon.
4. Druk op <**Opslaan**> om de taak op te slaan.

De agenda raadplegen

Als u items in de agenda hebt ingevoerd, worden onder aan de agenda de symbolen en het aantal items op een dag weergegeven.

-  Afspraken
-  Verjaardagen
-  Taken
-  Overige agenda-items

Items bekijken

1. Selecteer een datum in de agenda om de items voor die dag weer te geven.
2. Selecteer een item om de gegevens ervan te bekijken.
3. Druk op [Links] of [Rechts] om de andere items voor de geselecteerde dag weer te geven.

Tijdens het bekijken van een item kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het item.
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw item toe.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het item via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Weergave:** hiermee wijzigt u de weergave van de agenda.
- **Afgehandeld/Niet uitgevoerd:** hiermee wijzigt u de status van de taak.
- **Wissen:** hiermee wist u het item.

- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee drukt u de itemdetails af op een printer die compatibel is met Bluetooth. Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

Opties voor de agenda

Druk in de agenda op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Weergave:** hiermee wijzigt u de weergave van de agenda.
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw item toe.
- **Ga naar:** hiermee gaat u naar de huidige datum of geeft u een bepaalde datum op.
- **Lijst met agenda-items:** hiermee sorteert u items op type.
- **Wissen:** hiermee kunt opgeslagen items uit de agenda verwijderen. Er zijn verschillende verwijderopties.
- **Instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor de agenda wijzigen.

Beginndag: hier selecteert u met welke dag van de week de kalender moet beginnen.

Standaard weergave: hier selecteert u de standaard weergavevorm van de kalender.



- **Gemiste alarm agenda-item:** hiermee bekijkt u items waarvan u het alarm hebt gemist.
- **Geheugenstatus:** hiermee kunt u geheugeninformatie bekijken voor de in de agenda opgeslagen items.


Items in een andere weergave bekijken

U kunt de agendaweergave wijzigen in Dagweergave of Weekweergave. Druk op <Opties> en kies **Weergave** → een weergavevorm.

Dagoverzicht

In deze weergave kunt u items voor de geselecteerde datum bekijken. De volgende symbolen worden weergegeven, afhankelijk van het type en de status van het item:

-  Alarm ingesteld
-  Terugkerend item

- Voltooide taak
-  Taakprioriteit (Oranje: hoog, Lichtblauw: normaal en Grijs: laag)

Selecteer een item om de gegevens ervan te bekijken.

Weekweergave

In deze weergave kunt u items voor de geselecteerde week bekijken. Een cel op het rooster geeft aan of er informatie over het item is. Blauwe vakken geven afspraken aan en groene vakken duiden overige agenda-items aan.

Selecteer de cel met het gewenste item.

Notitie *(menu 7.3)*

U kunt uw telefoon als notatieblok gebruiken.

Een notitie toevoegen

1. Druk op <**Opties**> en selecteer **Nieuw**.
2. Geef de notitie in.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan**.

Een notitie bekijken

Selecteer een notitie uit de lijst.

Opties voor notities



Druk in de lijst met notities op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** hiermee opent u de geselecteerde notitie.
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuwe notitie toe.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u de notitie via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Wissen:** hiermee wist u de geselecteerde notitie of alle notities.
- **Geheugenstatus:** hiermee controleert u het aantal opgeslagen notities in het telefoongeheugen.

Wereldklok *(menu 7.4)*

In dit menu kunt u zien hoe laat het is in een ander deel van de wereld.

De wereldtijd bekijken

1. Druk in de wereldkaart op [Links] of [Rechts] om naar de gewenste plaats te bladeren op de bovenste regel (). De tijdlijn verschuift en de lokale tijd en datum van de desbetreffende zone worden weergegeven.
2. Als u een andere tijdzone wilt instellen, drukt u op [Omlaag] om naar de onderste regel te gaan ().
3. Druk op [Links] of [Rechts] om naar de gewenste plaats te bladeren.
4. Druk op [OK/↵] om de tijdzone op te slaan.

Zomertijd toepassen

1. Druk in de wereldkaart op <Opties> en selecteer **Zomertijd toepassen**.
2. Druk op [OK/↵] om de gewenste tijdzones te selecteren.
3. Druk op <Opslaan>.

Calculator (menu 7.5)

In dit menu kunt u een aantal elementaire rekenkundige functies uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Geef het eerste getal in.
 - Druk op [∗] om een decimaalteken in te voeren.
 - Druk op [#] om een haakje in te voeren.
 - Druk op [▲/▼] om de cursor te verplaatsen.
 - Druk op <Opties> om verdere rekenkundige functies te gebruiken of om over te schakelen naar het scherm van de omrekenfunctie.
2. Geef de bewerking voor de berekening in door op de navigatietoetsen te drukken.
3. Geef het tweede getal in.
4. Druk op [OK/↵] voor de uitkomst.
5. Herhaal zo nodig de procedure vanaf stap 2 om de berekening voort te zetten.

Omrekenen *(menu 7.6)*

Met dit menu kunt u veel voorkomende omrekeningen uitvoeren, zoals van valuta en temperaturen.

Een omrekening uitvoeren

1. Selecteer het gewenste type omrekening.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om de oorspronkelijke eenheid te selecteren en druk op [Omlaag].
3. Geef de waarde in die u wilt omrekenen en druk op [Omlaag].
 - Druk op [*] om een decimaalteken in te voeren.
 - Druk op [#] om de temperatuur te wijzigen in boven nul (+) of onder nul (-).
4. Druk op [Links] of [Rechts] om de beoogde eenheid voor de omrekening te selecteren.
De overeenkomstige waarde voor het ingevoerde getal wordt weergegeven.

Omrekenopties

Druk op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Wissen:** hiermee wist u de huidige waarden.
- **Omkeren:** hiermee keert u de omrekening om.
- **Wisselkoers:** hiermee kunt u de lijst met wisselkoersen wijzigen.

Timer *(menu 7.7)*

In dit menu kunt u een periode opgeven gedurende welke de telefoon aftelt. Op de telefoon gaat een alarm af wanneer de opgegeven periode is verstreken.

De timer starten

1. Druk op <Stel in>.
2. Geef de duur van de aftelperiode in en druk op <OK>.
3. Druk op [OK/i] om de aftelprocedure te starten.

De timer stoppen

- Druk op een willekeurige toets om de timer te stoppen wanneer deze afgaat.
- Druk in het venster Timer op [OK/i] om de timer te stoppen voordat deze afgaat.

Stopwatch (menu 7.8)

Met dit menu kunt u de verstreken tijd meten. De maximale tijd is tien uur.

1. Druk op [OK/⏏] om de stopwatch te starten.
2. Druk op [OK/⏏] om de tussentijd op te nemen. U kunt dit maximaal vier keer doen.
3. Druk op <Reset> om de stopwatch op nul te zetten.

Camera (menu 8)

U kunt de in de telefoon geïntegreerde cameramodule gebruiken om foto's te nemen en video-opnamen te maken.

Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Camera** om dit menu te openen.

- Maak geen foto's van personen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's op plaatsen waar camera's niet zijn toegestaan.
- Maak geen foto's op plaatsen waar u inbreuk zou kunnen maken op de privacy van anderen.

Foto maken (menu 8.1)

De camera maakt JPEG-foto's.

- Als u in direct zonlicht of bij helder weer een foto maakt, kunnen op de foto schaduwen verschijnen.

Een foto maken

1. Open het menu **Foto maken** om de camera aan te zetten en de fotostand in te schakelen. U kunt dit ook doen door in de standby-stand [⏏] ingedrukt te houden.
2. Breng eventuele gewenste wijzigingen aan.
 - Druk op <☰> om de cameraopties weer te geven. ▶ volgende gedeelte
 - U kunt met de toetsen de camera-instellingen wijzigen of naar andere standen schakelen. ▶ blz. 101
3. Druk op [OK/⏏] om de foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen in de map **Mijn foto's**.

4. Actie	Werkwijze
Opties voor foto's gebruiken	Druk op <Opties>. ▶ blz. 101
De foto verzenden via MMS, e-mail of Bluetooth	[OK/].
De foto verwijderen	Druk op [C] en vervolgens op <Ja>.
Terugkeren naar de fotostand	Druk op <Terug>.

Cameraopties in de fotostand

Druk in de fotostand op < > om de volgende opties weer te geven:

- **Video opnemen:** hiermee schakelt u over naar de opnamestand.
- **Fotostand:** hiermee kunt u een foto nemen in de volgende standen:
 - Eén opname:** hiermee maakt u een foto in de normale stand. U kunt selecteren of een foto automatisch moet worden opgeslagen.

Multishot: hiermee neemt u een reeks foto's achter elkaar. U kunt aangeven hoeveel foto's u wilt nemen en hoe snel achter elkaar.

Mozaïek-opname: hiermee neemt u een reeks foto's die u in één kader opslaat. U kunt de indeling selecteren.

- **Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
- **Kaders:** hiermee kunt u een decoratief kader toevoegen.
- **Flitser:** hiermee bepaalt u het gebruik van de flitser.
- **Timer:** hiermee kunt u een vertraging instellen voordat een foto wordt genomen.
- **Ga naar Mijn foto's:** hiermee wordt de map **Mijn foto's** geopend.
- **Camera-instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het maken van foto's wijzigen.
 - Foto-instellingen:** hier kunt u de volgende afbeeldingsinstellingen wijzigen:

- **Grootte:** hier selecteert u een beeldgrootte.
- **Kwaliteit:** hier selecteert u de beeldkwaliteit.
- **Zoekermodus:** hier kunt u een voorbeeldweergave selecteren.
- **Scherpstelmodus:** hiermee selecteert u een modus voor scherpstellen.
- **Scèneprogramma:** Hier kunt u instellen of u de modus voor nachtopname wilt gebruiken.
- **Belichtingsmeting:** hiermee kunt u een methode selecteren om de belichting van een afbeelding aan te passen op basis van een bepaald gedeelte van het beeld.
- **Witbalans:** hier past u de kleurbalans van de foto aan. U kunt de foto warmer of koeler laten lijken.
- **ISO:** hiermee wijzigt u de ISO-instelling. Met deze instelling bepaalt u de gevoeligheid van de camera. Selecteer in situaties met weinig licht een hogere ISO-waarde. Met een hogere ISO-waarde werkt de sluiterknop van de camera sneller en is de camera gevoeliger voor licht.

Met hogere ISO-instellingen kan een opname vervormd raken.

Voorkeuren: hier kunt u de volgende camera-instellingen wijzigen:

- **Geluid sluiters:** hier kunt u het geluid selecteren dat u hoort wanneer u op de sluiters drukt.
- **Geluid bij zoomen:** hiermee schakelt u het geluidseffect bij zoomen in of uit.
- **Geluid bij contrastinstelling:** hiermee schakelt u het geluidseffect bij aanpassing van het contrast in of uit.
- **Standaardnaam:** hier wijzigt u het standaardvoorvoegsel van bestandsnamen.
- **Sneltoetsen camera:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u in de fotostand kunt gebruiken.

Gebruik van de toetsen in de fotostand

In de fotostand kunt u met de toetsen de camera-instellingen aanpassen.

Toets	Functie
▲	Hiermee spiegelt u het beeld verticaal.
▼	Hiermee geeft u het spiegelbeeld weer.
Links/ Rechts	Hiermee past u de helderheid aan.
Omhoog/ Omlaag	Hiermee kunt u in- en uitzoomen.
1	Hiermee schakelt u over naar de opnamestand. ▶ blz. 102
2	Hiermee wijzigt u de beeldgrootte.
3	Hiermee wijzigt u de beeldkwaliteit.
4	Hiermee wijzigt u de fotostand.
5	Hiermee wijzigt u de kleurtoon of past u een speciaal effect toe.

Toets	Functie
6	Hiermee wijzigt u de instelling van de witbalans.
7	Hiermee selecteert u een decoratief kader.
8	Hiermee stelt u de zelfontspanner in.
9	Hiermee wijzigt u de modus voor scherpstellen.
*	Hiermee bepaalt u het gebruik van de flitser.
0	Hiermee gaat u naar de map Mijn foto's . ▶ blz. 82
#	Hiermee wijzigt u de voorbeeldweergave.

Opties voor foto's

Als u een foto hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.

- **Zoeker:** hiermee gaat u terug naar de fotostand.
- **Tonen:** hiermee kunt u één foto uit meerdere foto's openen.
- **Instellen als:** hiermee kunt u de foto instellen als achtergrond of als afbeelding voor de beller voor een vermelding in de telefoonlijst.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u de afbeelding bewerken via de functie Afbeeldingen bewerken. ► blz. 50
- **Wissen:** hiermee wist u het bestand.
- **Alles van Multishot wissen:** hiermee wist u alle foto's van een multishot-opname.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Ga naar Mijn foto's:** hiermee wordt de map **Mijn foto's** geopend.
- **Bluetooth-zichtbaarheid:** hiermee deelt u het geselecteerde bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Afdrukken via:** hiermee kunt u het bestand afdrukken door de telefoon via USB of Bluetooth met een printer te verbinden.



- Als u via USB wilt afdrukken, moet u eerst de USB-modus instellen op **Pictbridge**. ► blz. 109
- Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met de telefoon.

- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee voorkomt u dat het bestand wordt gewist.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

Video opnemen (menu 8.2)

U kunt een video opnemen van het beeld dat op het camerascherm wordt weergegeven en deze video opslaan.

Een video opnemen

1. Open het menu **Video opnemen** om de camera aan te zetten en de videostand in te schakelen.
2. Breng eventuele gewenste wijzigingen aan.
 - Druk op <  > om de cameraopties weer te geven. ► volgende gedeelte

- U kunt met de toetsen de camera-instellingen wijzigen of naar andere standen schakelen.
 - ▶ blz. 104
3. Druk op [OK/⏏] om de opname te starten.
 4. Druk op <⏏> om de opname te stoppen. De video wordt opgeslagen in de map **Mijn videoclips**.

Actie	Werkwijze
De videoclip afspelen	[OK/⏏].
Opties voor videoclips gebruiken	<⏏>. ▶ blz. 105
De videoclip verwijderen	[Druk op [C] en vervolgens op <Ja>.
Terugkeren naar de opnamestand	<⏏>.

Cameraopties in de opnamestand

Druk in de opnamestand op <⏏> om de volgende opties weer te geven:

- **Foto maken:** hiermee schakelt u over naar de fotostand.

- **Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
- **Flitser:** hiermee bepaalt u het gebruik van de flitser.
- **Timer:** hiermee kunt u een vertraging instellen voordat de video-opname wordt gestart.
- **Ga naar Mijn videoclips:** hiermee gaat u naar de map **Mijn videoclips**.
- **Camcorder-instellingen:** hiermee kunt u de volgende instellingen voor het opnemen van een video wijzigen:
 - Videostand:** hier selecteert u een opnamestand voor de video. Kies **Normaal** om een video op te nemen binnen de limiet van het geheugen dat op dat moment beschikbaar is. De videoclip wordt opgeslagen in de MP4-indeling.
 - Selecteer **Limiet voor MMS-berichten** of **Limiet voor e-mailberichten** als u een video wilt opnemen die geschikt is voor een MMS-bericht of een e-mailbericht. De videoclip wordt opgeslagen in de 3GP-indeling.

Grootte: hier selecteert u de framegrootte.

Kwaliteit: hier selecteert u de beeldkwaliteit.

Zoekermodus: hier kunt u een voorbeeldweergave selecteren.

Geluid opnemen: hiermee kunt u het geluid in- of uitschakelen.

Witbalans: hiermee wijzigt u de kleurbalans van het beeld. U kunt de video warmer of koeler laten lijken.

Scèneprogramma: hier kunt u instellen of u de modus voor nachtopname wilt gebruiken.

Geluid bij zoomen: hiermee schakelt u het geluidseffect bij zoomen in of uit.

Geluid bij contrastinstelling: hiermee schakelt u het geluidseffect bij aanpassing van het contrast in of uit.

Standaardnaam: hier wijzigt u het standaardvoorvoegsel van bestandsnamen.

- **Sneltoetsen camcorder:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u kunt gebruiken in de opnamestand.


Gebruik van de toetsen in de opnamestand

In de opnamestand kunt u met de toetsen van uw telefoon de camera-instellingen aanpassen:

Toets	Functie
▲	Hiermee spiegelt u het beeld verticaal.
▼	Hiermee geeft u het spiegelbeeld weer.
Links/ Rechts	Hiermee past u de helderheid aan.
Omhoog/ Omlaag	Hiermee kunt u in- en uitzoomen.
1	Hiermee schakelt u over naar de fotostand. ► blz. 98
2	Hiermee wijzigt u de kadergrootte.
3	Hiermee wijzigt u de beeldkwaliteit.
4	Hiermee wijzigt u de opnamestand voor de video.

Toets	Functie
5	Hiermee wijzigt u de kleurtoon of past u een speciaal effect toe.
6	Hiermee wijzigt u de instelling van de witbalans.
7	Hiermee kunt u het geluid in- of uitschakelen.
8	Hiermee stelt u de zelfontspanner in.
*	Hiermee bepaalt u het gebruik van de flitser.
0	Hiermee gaat u naar de map Mijn videoclips . ► blz. 83
#	Hiermee wijzigt u de voorbeeldweergave.

Opties voor videoclips

Wanneer u een videoclip hebt opgeslagen, kunt u op <  > drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Zoeker:** hiermee gaat u terug naar de opnamestand.

- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Instellen als afbeelding beller:** hiermee kunt u het bestand instellen of koppelen aan een van uw contactpersonen. De foto wordt getoond als u door het betreffende nummer wordt gebeld.
- **Wissen:** hiermee wist u het bestand.
- **Hernoemen:** hiermee wijzigt u de naam van het bestand.
- **Ga naar Mijn videoclips:** hiermee gaat u naar de map **Mijn videoclips**.
- **Bluetooth-zichtbaarheid:** hiermee deelt u het bestand met andere Bluetooth-apparaten.
- **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee voorkomt u dat het bestand wordt gewist.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

Ga naar Mijn foto's (menu 8.3)

Wanneer u dit menu opent, wordt een lijst met de genomen foto's weergegeven. ► blz. 82

Ga naar Mijn videoclips (menu 8.4)

Wanneer u dit menu opent, wordt een lijst met de opgenomen video's weergegeven. ► blz. 83

Instellingen (menu 9)

Met het menu **Instellingen** hebt u toegang tot diverse opties waarmee u de instellingen van uw telefoon kunt aanpassen aan uw voorkeuren en behoeften. U kunt ook de oorspronkelijke instellingen herstellen.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** om dit menu te openen.

Tijd en datum (menu 9.1)

Gebruik dit menu om de huidige tijd en datum op de telefoon in te stellen.

- **Thuiszone:** hier kunt u uw eigen tijdzone selecteren. Selecteer de stad die overeenkomt met uw eigen tijdzone. (Voor Nederland kiest u Rome.) Als u de zomertijd wilt instellen, selecteert u **Zomertijd instellen**.

- **Tijd:** hier geeft u de huidige tijd in.
- **am/pm:** hier selecteert u **am** of **pm** in de 12-uursnotatie.
- **Indeling tijd:** hiermee selecteert u de indeling van de tijd.
- **Datum:** hier geeft u de huidige datum in.
- **Indeling datum:** hier selecteert u de indeling van de datum.
- **Automatisch bijwerken:** hiermee schakelt u de functie in voor het automatisch bijwerken van de tijd. Als u zich in het buitenland bevindt, wordt via het netwerk de MCC (Mobile Country Code) gelezen waarna automatisch de huidige tijd van het desbetreffende land wordt ingesteld.



De tijdgegevens worden wellicht niet bijgewerkt als u binnen een land van de ene tijdzone naar de andere reist.

Telefooninstellingen (menu 9.2)

U kunt veel functies van de telefoon aan uw eigen wensen aanpassen.

Taal (menu 9.2.1)

In dit menu kunt u een van de beschikbare talen selecteren voor de tekst in het display.

Welkomtekst (menu 9.2.2)

In dit menu kunt u de tekst ingeven die kort als begroeting wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Schuif-instellingen (menu 9.2.3)

In dit menu kunt u instellen hoe de telefoon reageert wanneer u deze opent voor een inkomende oproep en wanneer u deze sluit terwijl u een functie gebruikt.

- **Omhoog:** hiermee stelt u in of u een oproep wilt beantwoorden door de telefoon te openen.
- **Omlaag:** hiermee stelt u in dat de telefoon bij het sluiten van de klep onthoudt bij welk menu u was.

- Als u **Omlaag** instelt op **Bewerking voortzetten**, werkt de toetsblokkering alleen in de standby-stand.

Snelkoppelingen (menu 9.2.4)

U kunt de navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen. In dit menu kunt u de toegewezen sneltoetsen voor de toetsen [Links], [Rechts] en [Omlaag] wijzigen.

Een toets als sneltoets instellen

1. Selecteer de toets die u als sneltoets wilt gebruiken.
2. Selecteer het menu dat aan de toets moet worden toegewezen.

Opties voor sneltoetsen

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u een sneltoetsmenu toewijzen of wijzigen.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u de toewijzing aan de geselecteerde sneltoets ongedaan maken.
- **Alles wissen:** hiermee kunt u alle toewijzingen aan sneltoetsen ongedaan maken.

Mijn menu (menu 9.2.5)

U kunt een eigen menu instellen dat bestaat uit uw favoriete menuopties. U kunt dit menu gemakkelijk openen door in de stand-by stand op [Omhoog] te drukken.

Het instellen van onderdelen in Mijn menu

1. Selecteer een onderdeel dat u wilt wijzigen.
2. Selecteer het gewenste menuonderdeel.

Opties voor menuopties

Druk op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Toewijzen:** hiermee wijst u een item toe.
- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het geselecteerde item.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u het geselecteerde item verwijderen.
- **Alles wissen:** hiermee verwijdert u alle items.

Geavanceerde snelkoppeling (menu 9.2.6)

Met dit menu kunt u de functie Geavanceerde snelkoppeling inschakelen. Hiermee kunt u vanuit het belscherm snel toepassingen als SMS-berichten, alarm, calculator, agenda en omrekenen openen.



Dit menu is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het lettertype op het belscherm.

Een geavanceerde snelkoppeling wijzigen

1. Selecteer **Aan** en druk op [Omlaag].
2. Selecteer een toets die u wilt wijzigen in een sneltoets.
3. Selecteer een menu dat aan de toets moet worden toegewezen.

Opties voor geavanceerde sneltoetsen

Druk op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u een sneltoetsmenu toewijzen of wijzigen.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u de toewijzing aan de geselecteerde sneltoets ongedaan maken.

- **Alles wissen:** hiermee kunt u alle toewijzingen aan sneltoetsen ongedaan maken.

Volumetoets (menu 9.2.7)

In dit menu kunt u de instellingen voor de volumetoets wijzigen.

- **Functie volumetoets:** hier stelt u in of de beltoon wordt uitgeschakeld of de oproep wordt geweigerd als u bij een inkomende oproep [▲ / ▼] ingedrukt houdt. U kunt ook instellen dat er een SMS-bericht naar de beller wordt gestuurd als u een oproep weigert.
- **SMS-bericht:** hier geeft u een bericht in dat naar de beller moet worden gestuurd als u een oproep weigert.

USB-instellingen (menu 9.2.8)

In dit menu kunt u selecteren welke USB-modus moet worden gebruikt als u de telefoon op een computer of printer aansluit via USB.

- **Modem:** hier selecteert u of u uw telefoon als modem wilt gebruiken.

- **Massaopslag:** hier krijgt u toegang tot de geheugenkaart, als deze is geplaatst.
- **Pictbridge:** hiermee kunt u uw telefoon aansluiten op een printer die compatibel is met PictBridge.

Overige instellingen (menu 9.2.9)

U kunt de functies voor automatische nummerherhaling en beantwoording van oproepen in- en uitschakelen.

- **Autom. herhalen:** hiermee kunt u instellen dat maximaal tien keer wordt geprobeerd een telefoonnummer opnieuw te bellen wanneer het niet gelukt is verbinding te krijgen.
- **Met elke toets antwoorden:** hiermee wordt een inkomende oproep beantwoord door het indrukken van een willekeurige toets, behalve [] of <Weiger>.
- **Helderheid stem:** hiermee worden storende geluiden onderdrukt en wordt de geluidskwaliteit verhoogd, zodat uw gesprekspartner u duidelijk kan verstaan, zelfs wanneer u zich in een luidruchtige omgeving bevindt.

Offline modus (menu 9.2.10)

Met dit menu kunt u de telefoon omschakelen naar de Offline modus, waarin die telefoonfuncties die een netwerkverbinding nodig hebben, worden uitgeschakeld. U kunt niet-draadloze functies zoals de agenda, games, contactpersonen en de spraakrecorder tijdens een vlucht in een vliegtuig gebruiken.

Displayinstellingen (menu 9.3)

In dit menu kunt u de instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.

Achtergrond (menu 9.3.1)

Hier kunt u de achtergrondaafbeelding wijzigen die op het display wordt weergegeven.

Stijl hoofdmenu (menu 9.3.2)

U kunt een weergavestijl instellen voor het scherm van het hoofdmenu.

Tekstweergave (menu 9.3.3)

Hier kunt u de displayinstellingen wijzigen voor de tekst die wordt weergegeven in de standby-stand.

- **Plaats van tekst:** hier selecteert u een plaats. Als u niet wilt dat tekst wordt weergegeven in de standby-stand, selecteert u **Uit**.
- **Tekstopmaak:** hier selecteert u een lettertype.
- **Tekstkleur:** hier selecteert u een kleur voor de tekst.

Kleur (menu 9.3.4)

Hier kunt u een kleurpatroon selecteren voor de menustand.

Helderheid (menu 9.3.5)

U kunt de helderheid van het display aanpassen aan wisselende lichtsituaties.

Display bij kiezen nr. (menu 9.3.6)

In dit menu selecteert u een lettertype, kleur en grootte voor de cijfers die ingeeft en de achtergrondkleur die bij het kiezen van een nummer op het display wordt weergegeven.

Agenda (menu 9.3.7)

Met dit menu kunt u de kalender van de huidige maand weergeven op het standby-scherm.

- Dit menu is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de instelling van de achtergrond.

Beller-id weergeven (menu 9.3.8)

Via dit menu kunt u instellen dat op de telefoon meldingen worden weergegeven over gemiste oproepen, met de informatie over de beller van wie u het laatst een oproep hebt gemist.

TV-uit (menu 9.3.9)

Met dit menu kunt u een videosysteem voor een televisie selecteren.

Geluidsinstellingen (menu 9.4)

Met dit menu kunt u de verschillende geluidsinstellingen aanpassen.

Inkomende oproep (menu 9.4.1)

In dit menu kunt u een volumeniveau en belsignaal voor inkomende oproepen selecteren.

- **Type belsignaal:** hier kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomende oproep.
- **Beltoon:** hiermee selecteert u een beltoon voor de oproep.
- **Volume:** hiermee selecteert u het volume van een belsignaal.

Toetstoon (menu 9.4.2)

Met dit menu kunt u de toon selecteren die u hoort bij het indrukken van een toets.

- U kunt het volume van de toetstoon aanpassen met behulp van [▲/▼] in de standby-stand.
 - Dit menu is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het lettertype op het belscherm.

Berichttoon (menu 9.4.3)

In dit menu kunt u het belsignaal voor inkomende berichten instellen.

- **Beltoon:** hier kunt u een van de vele berichttonen selecteren.
- **Type belsignaal:** hier geeft u op hoe u wilt worden gewaarschuwd wanneer er een bericht binnenkomt.

- **Herhaling:** hier kunt u opgeven hoe vaak de telefoon moet melden dat er een nieuw bericht is.

Toon bij in-/uitschakelen (menu 9.4.4)

Met dit menu kunt u de melodie kiezen die u hoort wanneer u de telefoon aan- of uitzet.

Kleptoon (menu 9.4.5)

Met dit menu kunt u de toon kiezen die u hoort bij het openen of sluiten van de telefoon.

Stille stand (menu 9.4.6)

Met dit menu kunt u instellen hoe de telefoon reageert bij een bepaalde gebeurtenis als de stille stand is ingeschakeld.

Overige tonen (menu 9.4.7)

Met dit menu kunt u de overige tonen opgeven voor de telefoon.

- **Minutenteller:** hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een uitgaande oproep iedere minuut een pieptoon laat horen om u op de hoogte te houden van de gespreksduur.

- **Verbindingston:** hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen als een uitgaande oproep wordt verbonden met het netwerk.
- **Alarm tijdens oproep:** hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een oproep een pieptoon laat horen wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.
- **Indicatiefoon:** hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen wanneer er een pop-upvenster wordt weergegeven.

Verlichtingsinstellingen (menu 9.5)

Via dit menu kunt u de instellingen voor de verlichting wijzigen.

Tijd achtergrond-verlichting (menu 9.5.1)

Hier kunt u selecteren hoelang de verlichting of het display aan moeten blijven.

- **Aan:** hier selecteert u hoelang de achtergrondverlichting aan moet blijven.

- **Dimmen:** hier selecteert u hoelang het display gedimd blijft nadat de achtergrondverlichting is uitgeschakeld. Na een bepaalde tijd wordt het display uitgeschakeld.
- **Tijdens opladen:** hier stelt u in of de dimstand moet worden geactiveerd tijdens het opladen van de telefoon.

Verlichting toetsen *(menu 9.5.2)*

Hier kunt u de opties instellen voor de verlichting van het toetsenblok.

- **Altijd:** de verlichting van de toetsen is altijd ingeschakeld.
- **s Nachts:** de verlichting van de toetsen is alleen ingeschakeld tussen 5 uur 's middags en 9 uur 's ochtends.
- **Aangepast tijdstip:** hier kunt u zelf opgeven wanneer de verlichting van de toetsen moet worden ingeschakeld.

Netwerkdiensten *(menu 9.6)*

Met dit menu geeft u de netwerkdiensten weer. Neem contact op met uw provider voor informatie over de beschikbaarheid van deze diensten of voor een abonnement.

Oproepen doorschakelen *(menu 9.6.1)*

Met deze netwerkdienst worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar een door u opgegeven telefoonnummer.

1. Selecteer een doorschakeloptie:
 - **Altijd doorschakelen:** oproepen worden doorgeschakeld.
 - **In gesprek:** hiermee worden oproepen doorgeschakeld als u in gesprek bent.
 - **Geen antwoord:** hiermee worden oproepen doorgeschakeld als u niet opneemt.
 - **Onbereikbaar:** hiermee worden oproepen doorgeschakeld als u zich buiten uw servicegebied bevindt of als de telefoon is uitgeschakeld.

- **Alles annuleren:** hiermee worden alle doorschakelopties geannuleerd.
2. Selecteer de typen oproepen die u wilt doorschakelen.
 3. Selecteer **Inschakelen**. Selecteer **Uitzetten** om het doorschakelen van oproepen uit te schakelen.
 4. Ga naar de regel **Doorschakelen naar**.
 5. Geef het nummer in waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld en druk op **<Kies>**.
 6. Als u **Geen antwoord** hebt geselecteerd, gaat u naar de regel **sec.** en selecteert u hoelang wordt gewacht voordat wordt doorgeschakeld.

Oproepen blokkeren (menu 9.6.2)

Met deze netwerkdienst kunt u oproepen blokkeren.

1. Selecteer een blokkeeroptie:
 - **Alle uitgaande:** hiermee blokkeert u uitgaande oproepen.
 - **Internationaal:** hiermee blokkeert u internationale oproepen.

- **Internationaal behalve thuisland:** hiermee kunt u alleen bellen naar nummers binnen het land waar u zich bevindt (in het buitenland) en naar uw eigen land.
 - **Alle inkomende:** hiermee blokkeert u inkomende oproepen.
 - **Inkomend in buitenland:** hiermee blokkeert u alle inkomende oproepen wanneer u de telefoon buiten het servicegebied van uw eigen provider gebruikt.
 - **Alles annuleren:** hiermee annuleert u alle blokkeeropties, zodat u weer gewoon nummers kunt bellen en oproepen kunt ontvangen.
 - **Wachtwoord voor blokkeren wijzigen:** hiermee wijzigt u het blokkeerwachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen.
2. Selecteer de typen oproepen die u wilt blokkeren.
 3. Selecteer **Inschakelen**. Als u de blokkeerfunctie wilt uitzetten, selecteert u **Uitzetten**.
 4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u van uw provider hebt gekregen en druk op **<Kies>**.

Wisselgesprek (menu 9.6.3)

Deze netwerkdienst stelt u op de hoogte wanneer iemand u probeert te bereiken terwijl u in gesprek bent.

1. Selecteer de typen oproepen waarop de wisselgesprekfunctie van toepassing is.
2. Selecteer **Inschakelen**. Selecteer **Uitzetten** om de functie Wisselgesprek uit te schakelen.

Netwerk kiezen (menu 9.6.4)

Met deze netwerkdienst kunt u handmatig het netwerk selecteren dat moet worden gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk. U kunt hiermee ook het netwerk automatisch laten kiezen. U kunt alleen een ander netwerk kiezen als er een geldige roamingovereenkomst bestaat tussen de twee netwerken.

Beller-id (menu 9.6.5)

Met deze netwerkdienst kunt u voorkomen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van degene die u belt. Bij sommige providers kunt u deze instelling echter niet wijzigen. Als u **Standaard** selecteert, wordt de standaardinstelling van het netwerk gebruikt.

Voicemailserver (menu 9.6.6)

Met dit menu kunt u het nummer van de voicemailserver opslaan en uw voicemailberichten openen.

Informeer bij uw provider naar het nummer van de voicemailserver.

- **Verbinding maken met voicemailserver:** hiermee maakt u verbinding met de voicemailserver zodat u uw voicemailberichten kunt beluisteren.
- **Nummer voicemailserver:** hier geeft u het telefoonnummer van de voicemailserver in.

Band kiezen (menu 9.6.7)

U kunt de telefoon alleen gebruiken om te bellen en gebeld te worden als de telefoon is aangemeld bij een van de beschikbare netwerken.

De telefoon is geschikt voor de volgende netwerktypen: een combinatie van GSM 900/1800, een combinatie van GSM 850/1900 en een combinatie van GSM 850/900/1800/1900.

Welk netwerktype standaard wordt gebruikt, is afhankelijk van het land waar u de telefoon hebt aangeschaft. Wanneer u naar het buitenland gaat, kan het zijn dat u op een andere band moet overschakelen.

Beveiliging (menu 9.7)

Met dit menu kunt u de telefoon beveiligen tegen zonder uw toestemming gebruik en de verschillende toegangscodes voor uw telefoon en SIM-kaart te beheren.



Als u driemaal achterelkaar een onjuiste PIN-/PIN2-code ingeeft, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U kunt deze blokkering opheffen door uw PUK-/PUK2-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. Deze codes hebt u van uw provider gekregen.

PIN-controle (menu 9.7.1)

Met de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) van vier tot acht cijfers beveiligt u de SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. Als deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet de PIN-code ingeven.

PIN wijzigen (menu 9.7.2)

In dit menu kunt u de PIN-code wijzigen. U moet de PIN-controle hebben ingeschakeld om deze functie te kunnen gebruiken.

Telefoonblokkering (menu 9.7.3)

Telefoonblokkering is een functie waarmee u de telefoon vergrendelt zodat deze niet zonder uw toestemming kan worden gebruikt.

Als deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet een wachtwoord van vier tot acht cijfers ingeven.

Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. Ga naar het menu **Wachtwoord wijzigen** om het wachtwoord te wijzigen.

Wachtwoord wijzigen (menu 9.7.4)

In dit menu kunt u het wachtwoord voor de telefoon wijzigen.

Privacy (menu 9.7.5)

Met dit menu kunt u toegang tot oproepenlijsten, de Telefoonlijst of uw media-inhoud, waaronder berichten, mediabestanden en documentbestanden blokkeren.

1. Druk op [OK/↵] om de items te selecteren die moeten worden geblokkeerd.
2. Druk op <**Opslaan**> om de gemarkeerde items te blokkeren.
3. Geef het wachtwoord voor de telefoon in en druk op <**OK**>.

Voor toegang tot een geblokkeerd item moet u het wachtwoord van de telefoon ingeven.

SIM blokkeren (menu 9.7.6)

Met de functie SIM blokkeren kunt u instellen dat uw telefoon alleen werkt met de huidige SIM-kaart door er een SIM-blokkeringscode aan toe te wijzen. U moet de SIM-blokkeringscode ingeven als u een andere SIM-kaart wilt gebruiken.

FDN-modus (menu 9.7.7)

Als uw SIM-kaart de FDN-modus ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal telefoonnummers. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen bellen naar de telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

PIN2 wijzigen (menu 9.7.8)

Als uw SIM-kaart dit ondersteunt, kunt u met de functie PIN2 wijzigen uw huidige PIN2-code wijzigen.

Mobiel opsporen (menu 9.7.9)

Wanneer iemand uw telefoon gebruikt met een andere SIM-kaart, wordt er automatisch een vooraf ingesteld opsporingsbericht verzonden naar uw vrienden of familie. U kunt vervolgens nagaan vanaf welk telefoonnummer de berichten zijn verzonden en zodoende uw telefoon opsporen. Deze functie komt van pas als uw telefoon is gestolen of als u deze bent verloren.

De kosten voor het verzonden opsporingsbericht zijn voor rekening van de gebruiker met de niet-toegestane USIM-/SIM-kaart. Als u een andere USIM-/SIM-kaart in de telefoon wilt gebruiken, moet u de functie Mobiel opsporen eerst uitschakelen.

1. Geef het wachtwoord voor de telefoon in en druk op **<OK>**.
2. Geef de volgende opties op:
 - **Mobiel opsporen:** hiermee schakelt u de functie Mobiel opsporen in.
 - **Ontvangers:** hier geeft u de telefoonnummers op waarnaar het opsporingsbericht moet worden verzonden.

- **Afzender:** hier geeft u de naam van de afzender in.
- **Bericht:** hier kunt u de tekst van het vooraf ingestelde opsporingsbericht bekijken.

3. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Opslaan>**.
4. Druk op **<OK>** als u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van deze service die op het scherm worden weergegeven.

Geheugenstatus (menu 9.8)

Met dit menu kunt u de hoeveelheid geheugen controleren die wordt gebruikt voor het opslaan van gegevens in Gedeeld geheugen, Berichten, Mijn bestanden, Agenda, JAVA/Games en Notitie.

Reset instellingen (menu 9.9)

Met dit menu kunt u de oorspronkelijke instellingen van de telefoon, de displayinstellingen en de geluids- en verlichtingsinstellingen afzonderlijk herstellen.

1. Druk op [**OK/**] om de instellingscategorieën te selecteren die u wilt terugzetten.

2. Druk op <**Reset**> om de geselecteerde instellingen terug te zetten en druk vervolgens op <**Ja**>.
3. Geef het wachtwoord voor de telefoon in en druk op <**OK**>.

Het wachtwoord is standaard ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen.
▶ blz. 117

VOD-instellingen (menu 9.10)

Via dit menu kunt u een verbindingsprofiel selecteren dat moet worden gebruikt om toegang te krijgen tot een videostreamingserver. Dit menu wordt mogelijk niet weergegeven. Dit is afhankelijk van uw provider.

Sleutelbeheer (menu 9.11)

Met dit menu kunt u de licentiesleutels beheren die u hebt verworven voor het activeren van media-inhoud die geblokkeerd is door DRM-systemen (Digital Rights Management).

Druk op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Details:** hiermee opent u de eigenschappen van de licentiesleutel.
- **Display/Voorbeeld/Afspelen/Uitvoeren:** hiermee opent u de desbetreffende media-inhoud.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u de geselecteerde licentiesleutel.
- **Ga naar Mijn berichten/Ga naar Mijn bestanden/Ga naar JAVA/Games:** hiermee geeft u het bericht weer met de media-inhoud, de overeenkomstige bestandsmap of het betreffende spelletje.

Problemen oplossen

Hulp bij het oplossen van problemen

U kunt uzelf de tijd en kosten van een onnodig telefoontje naar een medewerker van de klantenservice besparen, door eerst een aantal eenvoudige controles uit te voeren die in dit gedeelte worden besproken.

Als u de telefoon aanzet, kunnen de volgende berichten worden weergegeven:

"SIM-kaart plaatsen"

- Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

"Telefoonblokkering"

- De automatische blokkeerfunctie is ingeschakeld. U moet het wachtwoord van de telefoon ingeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

"Geef PIN in"

- U gebruikt de telefoon voor het eerst. U moet de PIN-code ingeven die u bij de SIM-kaart hebt gekregen.
- De functie PIN-controle is ingeschakeld. Telkens wanneer u de telefoon inschakelt, moet u de PIN-code ingeven. U kunt deze functie uitschakelen met de menuoptie **PIN-controle**.

"Geef PUK in"

- Er is driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code ingevoerd, waardoor de SIM-kaart nu geblokkeerd is. Toets de PUK-code in die u van uw provider hebt gekregen.

"Geen netwerk" of "Beperkte service" wordt weergegeven.

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Het kan zijn dat het signaal te zwak is op de plaats waar u zich bevindt. Probeer het opnieuw vanaf een andere locatie.

- U probeert een functie te gebruiken waarvoor u geen abonnement hebt bij uw provider. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

U hebt een nummer ingetoetst, maar het is niet gekozen.

- Zorg ervoor dat u op [↵] hebt gedrukt.
- Zorg ervoor dat u toegang hebt tot het juiste mobiele netwerk.
- Zorg ervoor dat u de optie voor het blokkeren van uitgaande oproepen niet hebt ingesteld.

Iemand probeert u te vergeefs te bellen.

- Zorg ervoor dat de telefoon is ingeschakeld. (Houd [📞] langer dan één seconde ingedrukt.)
- Zorg ervoor dat u het juiste mobiele netwerk gebruikt.
- Zorg ervoor dat u de optie voor het blokkeren van inkomende oproepen niet hebt ingesteld.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Zorg ervoor dat de microfoon is ingeschakeld.

- Zorg ervoor dat u de telefoon dicht genoeg bij uw mond houdt. De microfoon bevindt zich aan de onderzijde van de telefoon.

De telefoon begint te piepen en het bericht "Batterij bijna leeg" knippert op het display.

- De batterij is niet voldoende opgeladen. Laad de batterij weer op.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.

- Controleer de signaalsterkte op het display (📶). Hoe meer staafjes er worden weergegeven, des te sterker is het signaal (van sterk (📶)) tot zwak (📶)).
- Ga wat dichter bij het raam staan als u zich in een gebouw bevindt of houd de telefoon anders vast.

Wanneer u een nummer uit de lijst met contacten opnieuw kiest, wordt er geen nummer gebeld.

- Controleer via de functie **Lijst met contacten** of het nummer op de juiste manier is opgeslagen.
- Sla het nummer zo nodig opnieuw op.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.

- Maak de contactpunten voor het opladen van de telefoon en de batterij schoon met een schone, zachte doek.

Mocht u het probleem aan de hand van de bovenstaande richtlijnen niet kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier of de klantenservice van Samsung. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

- Het typenummer en het serienummer van de telefoon
- Uw garantie-informatie
- Een duidelijke beschrijving van het probleem

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of de klantenservice van Samsung.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

SAR-certificeringsinformatie

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.*

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,823 W/kg.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken.

* De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamsweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

Over het algemeen geldt dat hoe dichter u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

Voorschriften voor het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.

- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C (32 °F).
- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en - polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

Verkeersveiligheid

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

Gehoorapparaten

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparaten

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen.

Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

Verbod op mobiel bellen

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

Omgevingen met explosiegevaar

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.


Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, open overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruitkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

Alarmnummer bellen

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in. Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op [].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.
- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en onderhoud

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een zachte doek gedrenkt in een sopje van water en zachte zeep.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.
- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen opleveren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

Index

- A**
 - ABC-stand, tekstinvoer • 29
 - Achtergrond • 110
 - Achtergrondafbeelding • 110
 - Afbeelding bewerken • 50
 - Afbeeldingen, gedownload • 82
 - Agenda • 90
 - Alarm • 90
 - Alarmnummer bellen • 127
 - Automatisch herhalen • 109
- B**
 - Band selecteren • 116
 - Batterij
 - bijna leeg, symbool • 8
 - opladen • 7
 - voorschriften • 123
 - Batterij bijna leeg, symbool • 8
 - Beantwoorden
 - oproep • 33
 - tweede oproep • 34
 - Belgroep • 42
- Belsignaal
 - berichten • 111
 - inkomende oproepen • 111
- Berichten
 - begroeting • 107
 - configuratie • 67
 - e-mail • 63
 - info • 80
 - MMS • 62
 - server • 67
 - SMS • 61
- Berichten maken
 - e-mail • 63
 - MMS • 62
 - SMS • 61
- Berichtsignaal • 111
- Bestandsviewer • 86
- Beveiliging, oproepen • 116
- Blokkeren
 - media-items • 117
 - SIM-kaart • 117
 - telefoon • 116
- Blokkeren, oproepen • 114
- Bluetooth
 - instellingen • 53
 - ontvangen, gegevens • 55
 - verzenden, gegevens • 54
- Browser, web- • 57
- C**
 - Calculator • 96
 - Camera
 - foto's • 98
 - video's • 102
- D**
 - Datum instellen • 106
 - Display
 - helderheid • 110
 - indeling • 10
 - instellingen • 110
 - symbolen • 10
 - taal • 107
 - verlichting instellen • 112
- Documentbestanden • 86
- Doorschakelen, oproepen • 113
- DRM (Digital Rights Management) • 81
- DTMF-tonen verzenden • 35
- E**
 - E-mailberichten
 - bekijken • 69
 - instelling • 76
 - maken/verzenden • 63
 - verwijderen • 70
- F**
 - FDN-modus (vaste nummers) • 117
 - Foto's
 - bekijken • 82
 - bewerken • 50
 - nemen • 98
- G**
 - Games • 55

- Geheugenkaart
 - bestanden openen • 89
 - plaatsen • 28
- Geheugenstatus
 - berichten • 81
 - contactpersonen • 45
 - mijn bestanden • 90
 - telefoon • 118
- Geluiden, gedownloade • 85
- Geluidsinstellingen • 111
- Gemiste oproepen • 38
- Gespreksduur • 38
- Gesprekskosten • 39
- Gezondheids- en veiligheidsinformatie • 122
- H**
- Herstellen, telefooninstellingen • 118
- I**
- In- en uitschakelen
 - microfoon • 35
 - telefoon • 8
- Infoberichten • 80
- Internationale gesprekken • 32
- Internet • 57
- K**
- Kiesdisplay instellen • 110
- Klok instellen • 106
- L**
- Laatste nummer herhalen • 32
- M**
- Menustijl • 110
- Met elke toets antwoorden • 109
- Mijn bestanden • 81
- Minutenteller • 112
- MMS-berichten
 - bekijken • 65
 - instelling • 73
 - maken/verzenden • 62
 - verwijderen • 66
- MP3-speler • 45
- Multiparty-gesprek • 36
- Muziek, gedownload • 85
- N**
- Namen
 - ingeven • 29
 - zoeken • 39
- Netwerk kiezen • 115
- Netwerkband, kiezen • 116
- Netwerkdiensten • 113
- Nummer herhalen
 - automatisch • 109
 - handmatig • 32
- Nummers
 - opslaan • 41
 - zoeken • 39
- Nummerweergave • 115
- O**
- Offline modus • 110
- Omrekenen • 97
- Ontvangen berichten
 - e-mail • 69
 - MMS/SMS • 65
- Ontvangen gesprekken • 38
- Opnemen
 - spraakmemo's • 49
 - video's • 102
- Oproepen
 - beantwoorden • 33
 - blokkeren • 114
 - doorschakelen • 113
 - in de wacht zetten • 34
 - nummer herhalen • 32
 - tot stand brengen • 32
 - weigeren • 33
 - wisselgesprek • 115
- Oproepenlijst
 - gemist • 38
 - ontvangen • 38
 - uitgaand • 38
- P**
- PIN2-code wijzigen • 117
- PIN-code wijzigen • 116
- Postvak IN, berichten
 - e-mail • 69
 - MMS/SMS • 65
- Postvak UIT, berichten • 68
- Privacy • 117
- Problemen oplossen • 120
- R**
- Roaming • 115
- S**
- Schuifinstellingen • 107
- Schuiftoon • 112
- Serverberichten • 67, 80
- SIM-kaart
 - blokkeren • 117
 - plaatsen • 7

SMS-berichten
 bekijken • 65
 instelling • 72
 maken/verzenden • 61
 verwijderen • 66

Snelkiezen • 43

Sneltoetsen • 107

Spraakopname
 afspelen • 49
 opnemen • 49

Standaardberichten • 71

Stille stand
 ingeven • 14
 instelling • 112

Stopwatch • 98

Symbolen, beschrijving • 10

T

T9-stand, tekstinvoer • 30

Taal selecteren • 107

Tekens ingeven • 29

Tekst ingeven • 29

Tekstinvoerstand, wijzigen • 29

Telefoon
 aan- en uitzetten • 8
 blokkeren • 116
 display • 10
 resetten • 118
 symbolen • 10
 uitpakken • 6
 wachtwoord • 117

Telefoonlijst
 beheren • 44
 opties • 40
 snelkeuze • 43
 toevoegen • 41
 verwijderen • 40, 45
 wijzigen • 40
 zoeken • 39

Tijd achtergrondverlichting
 instellen •
 display • 112
 toetsen • 113

Timer • 97

Toetstonen
 aan/uit • 35
 selecteren • 111
 volume • 111

Toon bij in-/uitschakelen • 112

TV-uit
 bekijken op
 televisiescherm • 25
 instelling • 111

U

Uitgaande oproepen • 38

USB-instellingen • 109

V

Veiligheidsinformatie • 122

Verbindingstoon • 112

Verkeersveiligheid • 125

Verlichtingsinstellingen • 112

Verzonden items, berichten • 68

Verzorging en onderhoud • 129

Video's
 afspelen • 83
 opnemen • 102

Visitekaartje • 44

Voicemailserver • 115

W

Wachtstand, gesprek • 34

Wachtwoord
 oproepen blokkeren • 114

 telefoon • 117

Webbrowser
 favorieten • 58
 toegang • 57

Welkomstbericht • 107

Wereldtijd • 95

Wisselgesprek • 115

Wissen

 agenda-items • 93, 94

 contactpersonen • 40, 45

 e-mail • 70, 72

 MMS • 66, 69, 72

 oproepenlijsten • 37, 38

 SMS • 66, 69, 72

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Het volgende product:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 met Bluetooth
Draagbare mobiele telefoon

(Productbeschrijving)

SGH-D900

(Typenaam)

Gefabriceerd door:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(naam en adres van fabrikant)

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende
standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Netwerk	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. (Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06. 16


Yong-Sang Park / verkoopmanager

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantietaal of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.

- * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- * Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
- * Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-11311A
Dutch. 07/2006. Rev. 1.0