



iPod

Overzichtshandleiding


Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	4	Basiskenmerken van de iPod
	5	De iPod in één oogopslag
	5	De regelaars van de iPod gebruiken
	8	De regelaars van de iPod uitschakelen
	9	De menu's van de iPod gebruiken
	10	De iPod aansluiten en loskoppelen
	13	Informatie over de batterij van de iPod
Hoofdstuk 2	16	Muziekfuncties
	16	Informatie over iTunes
	17	Muziek op de computer importeren
	20	Uw muziekbestanden ordenen
	21	Muziek en podcasts naar de iPod kopiëren
	25	Muziek afspelen
	31	Luisteren naar podcasts
	32	Luisteren naar gesproken boeken
	33	Luisteren naar FM-radio
Hoofdstuk 3	34	Videovoorzieningen
	34	Video's kopen en videopodcasts downloaden
	35	Uw eigen video's converteren voor gebruik met de iPod
	36	Video's naar de iPod kopiëren
	39	Video's beluisteren en bekijken
Hoofdstuk 4	42	Fotovoorzieningen
	42	Foto's importeren
	47	Foto's bekijken
Hoofdstuk 5	50	Extra kenmerken en accessoires
	50	De iPod als externe schijf gebruiken
	51	Extra instellingen gebruiken
	55	Contactgegevens, agenda's en takenlijsten synchroniseren
	57	Notities opslaan en bekijken
	57	Gesproken memo's opnemen

	58	Accessoires voor de iPod
Hoofdstuk 6	60	Problemen oplossen en tips
	60	Algemene suggesties
	66	De iPod-software bijwerken en herstellen
Hoofdstuk 7	68	Veilig gebruik en onderhoud
	68	Belangrijke wenken voor uw veiligheid
	70	Belangrijke informatie over het gebruik
Hoofdstuk 8	72	Meer informatie, service en ondersteuning

U hebt een iPod aangeschaft. In dit gedeelte vindt u informatie over de kenmerken van de iPod, de bediening van de regelaars en andere onderwerpen.

Om de iPod te gebruiken, zet u eerst muziek, video's, foto's en andere bestanden op uw computer. Vervolgens zet u deze bestanden over naar de iPod.

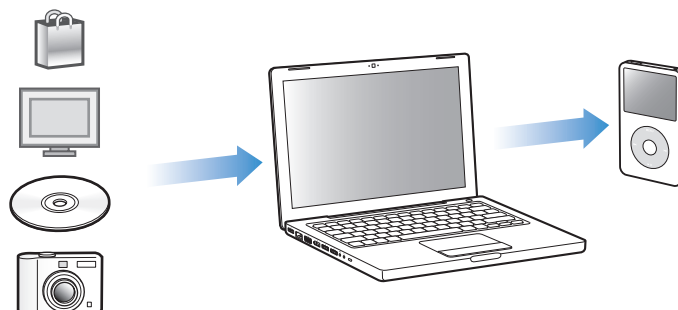


De iPod is niet alleen een muziekspeler, maar nog veel meer. Met de iPod kunt u het volgende doen:

- Nummers, video's en digitale foto's synchroniseren om ze onderweg te beluisteren en te bekijken
- Luisteren naar podcasts, een soort radioprogramma's op het internet die kunnen worden gedownload
- Video's bekijken op de iPod of op een televisie met de optionele iPod AV-kabel
- Foto's als diavoorstelling met muziek bekijken op de iPod of op een televisie met de optionele iPod AV-kabel
- Luisteren naar gesproken boeken die u hebt aangeschaft via de iTunes Store of audible.com
- Bestanden en andere gegevens opslaan of er een reservekopie van maken, waarbij u de iPod als externe schijf gebruikt
- Contactgegevens, agenda's en takenlijsten van de computer synchroniseren
- Spellen spelen, tekstnotities bewaren, de wekker instellen en nog veel meer

De iPod in één oogopslag

De iPod heeft de volgende regelaars:

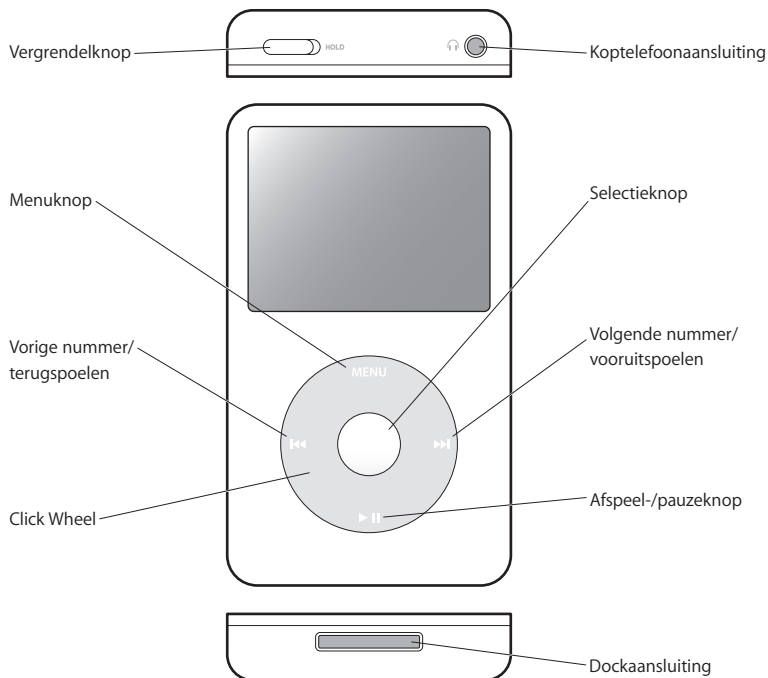

De regelaars van de iPod gebruiken

De regelaars op de iPod zijn eenvoudig te vinden en te gebruiken. Druk op een willekeurige knop om de iPod in te schakelen. Het hoofdmenu wordt weergegeven.



Met het Click Wheel en de selectieknop kunt u tussen de menu's schakelen, nummers afspelen, instellingen wijzigen en informatie bekijken. Beweeg voorzichtig met uw duim over het Click Wheel om een menuonderdeel te selecteren. Druk op de selectieknop om het gewenste onderdeel te selecteren. Druk op de menuknop op het Click Wheel om terug te gaan naar het vorige menu.

In de volgende tabel ziet u wat u nog meer kunt doen met de iPod-regelaars.

Taak	Stappen
De iPod inschakelen	Druk op een willekeurige knop.
De iPod uitschakelen	Houd de afspelen-/pauzeknop ingedrukt (▶).
De verlichting inschakelen	Druk op een willekeurige knop of gebruik het Click Wheel.
De regelaars van de iPod uitschakelen (zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt)	Zet de vergrendelknop in de vergrendelpositie (zodat u de oranje markering ziet).
De iPod opnieuw instellen (als de iPod niet meer reageert)	Zet de vergrendelknop in de vergrendelpositie (HOLD) en weer terug. Houd vervolgens de menuknop en de selectieknop ongeveer zes seconden ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt.
Een menuoptie selecteren	Blader naar de gewenste optie en druk op de selectieknop.
Teruggaan naar het vorige menu	Druk op de menuknop.
Rechtstreeks naar het hoofdmenu gaan	Houd de menuknop ingedrukt.
Nummers zoeken	Selecteer 'Muziek' in het hoofdmenu.
Video's zoeken	Selecteer 'Video's' in het hoofdmenu.
Nummers of video's afspelen	Selecteer het nummer of de video en druk op de selectieknop of op de afspelen-/pauzeknop (▶). Om nummers te kunnen afspelen, moet de iPod niet op de computer zijn aangesloten.
Het afspelen van nummers of video's onderbreken	Druk op de afspelen-/pauzeknop (▶) of koppel de koptelefoon los.
Het volume aanpassen	Open het scherm 'Huidig nummer' en pas het volume aan met behulp van het Click Wheel.
Alle nummers in een lijst afspelen	Selecteer de titel van de lijst (bijvoorbeeld een albumtitel of de titel van een afspeellijst) en druk op de afspelen-/pauzeknop (▶).
Alle nummers in willekeurige volgorde afspelen	Kies 'Shuffle nummers' uit het hoofdmenu.
Naar een willekeurig punt in een nummer of video gaan	Open het scherm 'Huidig nummer', houd de selectieknop ingedrukt om de navigatiebalk weer te geven en scroll vervolgens naar een willekeurig punt in het nummer of de video. Druk op de selectieknop om het nummer vanaf dat punt af te spelen.
Naar het volgende nummer, de volgende video of het volgende hoofdstuk in een gesproken boek of podcast gaan	Druk op de knop voor het volgende nummer (▶▶).
Een nummer of video opnieuw afspelen	Druk op de knop voor het vorige nummer (◀◀).
Het vorige nummer, de vorige video of het vorige hoofdstuk in een gesproken boek of podcast afspelen	Druk tweemaal op de knop voor het vorige nummer (◀◀).

Taak	Stappen
Een nummer vooruitspoelen of terugspoelen	Houd de knop voor het volgende nummer (▶▶) of de knop voor het vorige nummer (◀◀) ingedrukt.
Een nummer aan de On-The-Go-afspeellijst toevoegen	Selecteer een nummer in een afspeellijst en houd vervolgens de selectieknop ingedrukt totdat de titel van het nummer knippert.
Het serienummer van de iPod opzoeken	Kies 'Instellingen' > 'Info' uit het hoofdmenu of kijk op de achterkant van de iPod.

Snel door lange lijsten scrollen

Als uw iPod meer dan 100 nummers, video's of andere onderdelen bevat, kunt u snel door lange lijsten scrollen door uw duim snel over het Click Wheel te bewegen.

Opmerking: deze optie wordt niet in alle talen ondersteund.

Snel door een lijst scrollen

- 1 Beweeg uw duim snel over het Click Wheel, zodat er een letter van het alfabet in het display wordt weergegeven.
- 2 Navigeer met behulp van het Click Wheel naar de eerste letter van het onderdeel dat u zoekt. Het eerste onderdeel in de lijst dat met de desbetreffende letter begint, wordt weergegeven. Onderdelen die beginnen met een symbool of een getal, worden voor de letter "A" weergegeven.
- 3 Til uw duim eventjes op (of beweeg uw duim ongeveer een seconde niet over het Click Wheel) om de normale scrollfunctie te activeren.
- 4 Blader met het Click Wheel naar het gewenste onderdeel.

Zoeken naar muziek

U kunt op de iPod zoeken naar nummers, afspeellijsten, albums, artiesten, audio-podcasts en gesproken boeken. U kunt met de zoekfunctie niet zoeken naar video's, notities, agendaonderdelen, contactgegevens of songteksten.

Opmerking: deze optie wordt niet in alle talen ondersteund.

Zoeken op de iPod

- 1 Kies 'Zoek' uit het menu 'Muziek'.
- 2 Voer een zoekterm in door met het Click Wheel door de letters van het alfabet te navigeren en een letter in te voeren door op de selectieknop te drukken. De iPod begint met zoeken zodra de eerste letter is ingevoerd. De resultaten worden in het display weergegeven. Als u bijvoorbeeld de letter "b" invoert, geeft de iPod alle muziekonderdelen weer die de letter "b" bevatten. Als u "ab" invoert, geeft de iPod alle onderdelen weer die deze letterreeks bevatten.

Met de knop voor het volgende nummer kunt u een spatie invoeren.

Als u een letter wilt verwijderen, selecteert u het pijltje-naar-links of drukt u op de knop voor het vorige nummer.

- 3 Selecteer 'GEREED' om de lijst met resultaten weer te geven en door de lijst te navigeren. Bij nummers wordt geen speciaal symbool weergegeven. Alle andere onderdelen zijn voorzien van een symbool dat aangeeft om welk type onderdeel het gaat: een artiest (👤), album (📀), gesproken boek (📖) of podcast (🎧).

Druk op de menuknop om terug te gaan naar de zoekfunctie.

Het geluid van het Click Wheel uitschakelen

Wanneer u door de menuonderdelen bladert, wordt via de interne luidspreker van de iPod een klikkend geluid weergegeven om aan te geven dat het Click Wheel wordt gebruikt. Als u wilt, kunt u dit klikkende geluid uitschakelen.

Het geluid van het Click Wheel uitschakelen


- Selecteer 'Instellingen' en stel 'Klik' in op 'Uit'.

Om het geluid van het Click Wheel weer in te schakelen, stelt u 'Klik' in op 'Aan'.

De regelaars van de iPod uitschakelen

Als u wilt voorkomen dat u per ongeluk de iPod inschakelt of op een knop drukt, kunt u de regelaars vergrendelen met de vergrendelknop.

- Zet de vergrendelknop in de vergrendelpositie (zodat u de oranje markering ziet).

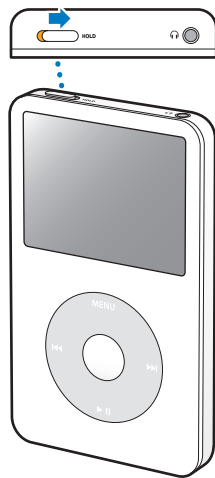

De menu's van de iPod gebruiken

Als u de iPod inschakelt, wordt het hoofdmenu weergegeven. Hierin kunt u menuonderdelen selecteren om functies te gebruiken en naar andere menu's te gaan. De symbolen boven in het display geven de status van de iPod weer.



Symbol	Functie
Afspeelstatus	Het afspeelsymbool (▶) wordt weergegeven als er een nummer wordt afgespeeld. Het pausesymbool (⏸) wordt weergegeven als het afspelen is stopgezet.
Hangslotsymbol	Het hangslotsymbool verschijnt als de iPod in de vergrendelpositie is geplaatst (met behulp van de vergrendelknop boven op de iPod). Dit symbool geeft aan dat de regelaars van de iPod zijn uitgeschakeld.
Menunaam	De menunaam geeft de naam van het huidige menu weer.
Batterijstatus	Het batterijsymbool geeft aan hoe ver de batterij nog is opgeladen. Als de batterij wordt opgeladen, beweegt het batterijsymbool.
Menuonderdelen	Met het Click Wheel bladert u door de verschillende menuonderdelen. Druk op de selectieknop om het gewenste onderdeel te selecteren. Een pijltje naast een menuonderdeel geeft aan dat er een submenu beschikbaar is.

Onderdelen toevoegen aan of verwijderen uit het hoofdmenu

U kunt veelgebruikte onderdelen aan het hoofdmenu van de iPod toevoegen. U kunt bijvoorbeeld het onderdeel 'Nummers' aan het hoofdmenu toevoegen, zodat u niet eerst 'Muziek' hoeft te selecteren voordat u 'Nummers' kunt selecteren.

Een onderdeel toevoegen aan of verwijderen uit het hoofdmenu

- 1 Kies 'Instellingen' > 'Hoofdmenu'.
- 2 Stel elk onderdeel dat u in het hoofdmenu wilt weergeven in op 'Aan'.

De timer van de verlichting instellen

U kunt instellen dat de verlichting van het display gedurende een bepaalde tijd wordt ingeschakeld als u op een knop drukt of het Click Wheel gebruikt. De standaardtijd is tien seconden.

- Kies 'Instellingen' > 'Timer verlichting' en selecteer vervolgens de gewenste tijd.

Ook als u de timer voor de verlichting niet instelt, kunt u de verlichting altijd inschakelen door op een willekeurige knop te drukken of het Click Wheel te gebruiken. De verlichting wordt na een paar seconden automatisch uitgeschakeld.

De helderheid van het scherm instellen

U kunt de helderheid van het iPod-display aanpassen met een schuifknop.

- Kies 'Instellingen' > 'Helderheid' en gebruik vervolgens het Click Wheel om de schuifknop te verplaatsen. Als u de schuifknop naar links verplaatst wordt het display donkerder, als u de schuifknop naar rechts verplaatst wordt het display helderder.

Tijdens een diavoorstelling of video kunt u de helderheid ook instellen door op de selectieknop te drukken om de schuifknop voor de helderheid weer te geven en te verbergen.

De taal instellen

De iPod kan op verschillende talen worden ingesteld.

- Kies 'Instellingen' > 'Taal' en selecteer vervolgens een taal in de lijst.

De iPod aansluiten en loskoppelen

Door de iPod op de computer aan te sluiten, kunt u er muziek, video's, foto's en bestanden naartoe kopiëren en de batterij opladen. Koppel de iPod los als u klaar bent.


De iPod aansluiten

De iPod op de computer aansluiten

- Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde iPod Dock Connector-naar-USB-2.0-kabel aan op een USB-poort met hoog vermogen op de computer (USB 2.0-poort aanbevolen) en sluit het andere uiteinde aan op de iPod.

Als u een iPod Dock gebruikt, kunt u het ene uiteinde van de kabel op een USB-poort met hoog vermogen op de computer aansluiten, het andere uiteinde op het dock aansluiten en de iPod vervolgens in het dock plaatsen.

Opmerking: De USB-poort op het toetsenbord levert onvoldoende stroom. Daarom moet u de iPod aansluiten op een USB-poort van de computer.

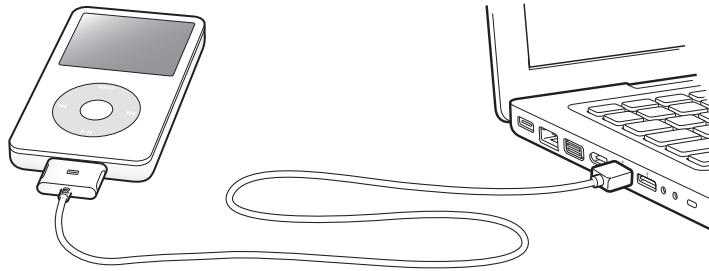

Standaard worden de nummers in iTunes automatisch gesynchroniseerd met uw iPod wanneer u de speler op de computer aansluit. Zodra de synchronisatie is voltooid, kunt u de iPod loskoppelen.


Als u uw iPod op een andere computer aansluit en u hebt ingesteld dat muziekbestanden automatisch worden gesynchroniseerd, verschijnt er een melding in iTunes voordat er muziek wordt gekopieerd. Als u op 'Ja' klikt, worden de nummers en andere audiobestanden die al op uw iPod staan gewist en vervangen door de nummers en audiobestanden op de computer waarop de iPod is aangesloten. Voor meer informatie over het overzetten van muziek naar de iPod en het gebruik van de iPod met meerdere computers, raadpleegt u Hoofdstuk 2, "Muziekfuncties", op pagina 16.

Opmerking: u kunt nummers kopiëren terwijl de batterij wordt opgeladen.

De iPod loskoppelen

U mag de iPod niet loskoppelen tijdens het kopiëren van muziek. U kunt in het display van de iPod eenvoudig zien of u de iPod veilig kunt loskoppelen.

Belangrijk: Koppel de iPod niet los als de melding 'Koppel niet los' in het display wordt weergegeven. Als u dit wel doet, kunnen bestanden op de iPod beschadigd raken. Wanneer deze melding wordt weergegeven, moet u de iPod van het bureaublad verwijderen voordat u de speler van de computer kunt loskoppelen.

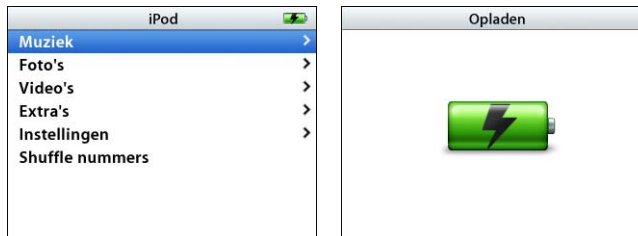

Als het hoofdmenu of een groot batterijsymbool wordt weergegeven, kunt u de iPod veilig loskoppelen.



Belangrijk: wanneer deze melding wordt weergegeven, moet u de iPod van het bureaublad verwijderen voordat u de speler van de computer kunt loskoppelen.

Wanneer u in iTunes hebt ingesteld dat de iPod handmatig wordt bijgewerkt (raadpleeg het gedeelte "De iPod handmatig beheren" op pagina 23) of als schijf wordt gebruikt (raadpleeg het gedeelte "De iPod als externe schijf gebruiken" op pagina 50), moet u de iPod altijd van het bureaublad verwijderen voordat u de iPod van de computer kunt loskoppelen.

De iPod van het bureaublad verwijderen

- Klik op de verwijderknop (⏏) naast de iPod in de lijst met apparaten in de bronlijst in iTunes.

Als u een Mac hebt, kunt u de iPod verwijderen door het symbool van de iPod op het bureaublad naar de prullenmand te slepen.

Als u een Windows-computer hebt, kunt u de iPod verwijderen door op het pictogram voor het veilig verwijderen van hardware in het systeemvak te klikken en vervolgens de iPod te selecteren.

De iPod loskoppelen

- Knijp aan beide kanten in de dockconnector om de kabel van de iPod los te koppelen. Als de iPod zich in het dock bevindt, haalt u de speler er gewoon uit.



Informatie over de batterij van de iPod

De iPod heeft een interne batterij die niet kan worden verwijderd. De eerste keer dat u de iPod gebruikt, kunt u de batterij het beste ongeveer vier uur opladen of wachten tot het batterijsymbool in de rechterbovenhoek van het iPod-display aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen. Als de iPod enige tijd niet is gebruikt, moet de batterij mogelijk worden opgeladen.

De batterij van de iPod wordt in ongeveer twee uur tot tachtig procent opgeladen. Als u de batterij volledig wilt opladen, moet u hiervoor vier uur rekenen. Als u de batterij van de iPod oplaadt tijdens het overzetten van bestanden, het afspelen van muziek of het weergeven van video's of een diavoorstelling, kan het opladen langer duren.

De batterij van de iPod opladen


U kunt de batterij van de iPod op twee manieren opladen:

- Sluit de iPod op de computer aan.
- Gebruik de iPod USB-lichtnetadapter. Deze is afzonderlijk verkrijgbaar.

De batterij opladen via de computer

- Sluit de iPod aan op een USB-poort met hoog vermogen op de computer. De computer moet aan staan en de sluimerstand moet zijn uitgeschakeld (op sommige Mac-computers kan de iPod wel worden opgeladen terwijl de sluimerstand is ingeschakeld).

Als het batterijsymbool in het display van de iPod een bliksemschicht bevat, wordt de batterij opgeladen. Als er een stekker wordt weergegeven, is de batterij volledig opgeladen.

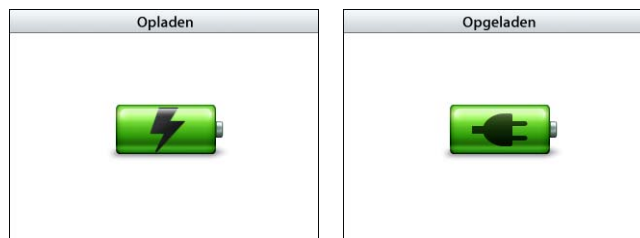

Als u de bliksemschicht of de stekker niet ziet, is de iPod mogelijk niet op een USB-poort met hoog vermogen aangesloten. Probeer een andere USB-poort op de computer.


Belangrijk: als de batterij van de iPod bijna leeg is, moet de batterij mogelijk dertig minuten worden opgeladen voordat het display wordt ingeschakeld.

Als u de iPod wilt opladen wanneer u uw computer niet bij de hand hebt, kunt u een iPod USB-lichtnetadapter aanschaffen.

De batterij met behulp van de iPod USB-lichtnetadapter opladen

- 1 Sluit de wisselstroomstekker aan op de lichtnetadapter (als dit nog niet is gebeurd).
- 2 Sluit het ene uiteinde van de iPod Dock Connector-naar-USB 2.0-kabel aan op de lichtnetadapter en sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de iPod.

3 Sluit de lichtnetadapter vervolgens aan op een werkend stopcontact.

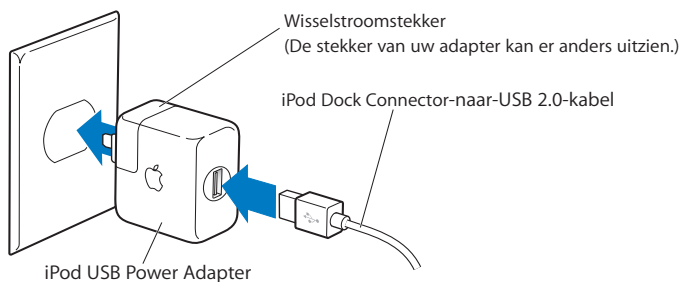

WAARSCHUWING: zorg ervoor dat de wisselstroomstekker goed op de lichtnetadapter is aangesloten voordat u deze op een stopcontact aansluit.

Opmerking: Als u de optionele iPod Dock Connector-naar-FireWire-kabel hebt, kunt u de iPod ook aansluiten op een FireWire-poort op de computer of op een iPod-lichtnetadapter (met FireWire-poort) die op een stopcontact is aangesloten. U kunt de FireWire-poort alleen gebruiken om de batterij op te laden en niet om nummers en andere bestanden naar de iPod over te zetten.

De status van de batterij

Als de iPod niet op een voedingsbron is aangesloten, wordt de huidige lading van de batterij bij benadering aangegeven door middel van het batterijsymbool in de rechterbovenhoek van het iPod-display.



De batterij is voor minder dan 20 procent opgeladen.



De batterij is ongeveer voor de helft opgeladen.



De batterij is volledig opgeladen.

Als de iPod op een voedingsbron is aangesloten, geeft het batterijsymbool weer dat de batterij wordt opgeladen of volledig is opgeladen.



De batterij wordt opgeladen (symbool van een bliksemschicht).



De batterij is volledig opgeladen (symbool van een stekker).

U kunt de iPod loskoppelen en gebruiken voordat de batterij volledig is opgeladen.

Opmerking: Oplaadbare batterijen kunnen slechts een beperkt aantal malen worden opgeladen en moeten uiteindelijk worden vervangen. De gebruiksduur van de batterij en het aantal malen dat de batterij kan worden opgeladen, zijn afhankelijk van het gebruik en de instellingen. Raadpleeg voor meer informatie www.apple.com/nl/batteries.

Met de iPod kunt u uw muziek- en audioverzameling overal mee naartoe nemen. In dit gedeelte leest u hoe u muziek naar de iPod kopieert en erop afspeelt.

Om de iPod te vullen met nummers, gesproken boeken, video's en podcasts (een soort radioprogramma's), zet u ze eerst op uw computer en kopieert u ze vervolgens naar de iPod. In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over de verschillende stappen in dit proces, zoals:

- Muziek van uw cd-verzameling, uw harde schijf of de iTunes Store (onderdeel van iTunes en alleen in bepaalde landen beschikbaar) toevoegen aan het programma iTunes op uw computer.
- Muziek en andere geluidsbestanden in afspeellijsten ordenen.
- Afspeellijsten, nummers, gesproken boeken, video's en podcasts naar de iPod kopiëren.
- Onderweg luisteren naar muziek- of andere geluidsbestanden.

Informatie over iTunes

iTunes is het softwareprogramma dat u voor de iPod gebruikt. Met iTunes kunt u onder andere muziekbestanden, gesproken boeken en podcasts synchroniseren met de iPod. Wanneer u de iPod op de computer aansluit, wordt iTunes automatisch geopend.


In deze handleiding leest u hoe u met iTunes nummers en andere geluidsbestanden naar de computer kopieert, uw favoriete nummers combineert in zogeheten afspeellijsten en deze naar de iPod kopieert, en hoe u de instellingen van de iPod aanpast.

Maar met iTunes kunt u nog veel meer doen. Zo kunt u luisteren naar radiozenders op het internet, video's en tv-programma's bekijken en nummers beoordelen. Als u met de schijf eenheid in de computer cd's kunt branden, kunt u bovendien uw eigen cd's branden die geschikt zijn voor de meeste cd-spelers.

Voor informatie over deze functies van iTunes opent u het programma en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'.

Muziek op de computer importeren

Om naar muziek op uw iPod te kunnen luisteren, moet u die muziek eerst in iTunes op uw computer importeren.

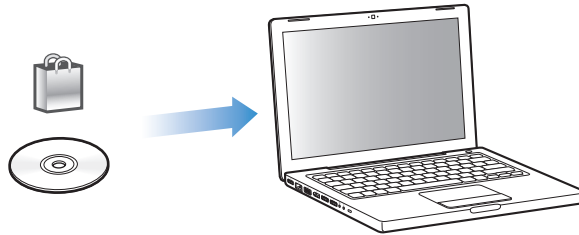

U kunt op drie manieren muziek- en andere geluidsbestanden in iTunes importeren:

- Ga naar de iTunes Store en schaf muziek, gesproken boeken en video's aan of download podcasts.
- Importeer muziek vanaf audio-cd's.
- Voeg muziek- en andere geluidsbestanden die al op de computer staan toe aan de iTunes-bibliotheek.

Via de iTunes Store nummers aanschaffen en podcasts downloaden

Wanneer u een internetverbinding hebt, kunt u eenvoudig online nummers, albums, gesproken boeken en video's aanschaffen en downloaden via de iTunes Store. Bovendien kunt u podcasts, een soort radioprogramma's, downloaden en er een abonnement op nemen.

Om online muziek via de iTunes Store aan te schaffen, moet u eerst in iTunes een Apple account aanmaken. Vervolgens kunt u de gewenste nummers zoeken en aanschaffen. Als u al een Apple account hebt of over een AOL-account (America Online, alleen in bepaalde landen beschikbaar) beschikt, kunt u met die account inloggen bij de iTunes Store en nummers kopen.

Opmerking: u hoeft geen account bij de iTunes Store te hebben om podcasts te downloaden en er abonnementen op te nemen.

Aanmelden bij de iTunes Store

- Open iTunes en ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u al een iTunes-account hebt, kiest u 'Store' > 'Meld u aan' (Mac) of 'Aanmelden' (Windows).
 - Als u nog geen iTunes-account hebt, kiest u 'Store' > 'Maak account aan' (Mac) of 'Account aanmaken' (Windows) en volgt u de aanwijzingen op het scherm om een Apple account aan te maken of om de gegevens van uw huidige Apple account of AOL-account in te voeren.

Zoeken naar nummers, gesproken boeken, video's en podcasts

U kunt in de iTunes Store bladeren of zoeken naar een bepaald album, een bepaald nummer of een bepaalde artiest. Open iTunes en klik op 'iTunes Store' in de bronlijst.

- *Om te bladeren in de iTunes Store*, kiest u een genre uit het venstermenu linksboven in de iTunes Store. Vervolgens klikt u op een van de albums of nummers in het midden en aan de rechterkant van het iTunes Store-venster of klikt u op de bladerknop rechtsonder in het iTunes-venster.
- *Om te zoeken naar podcasts*, klikt u op 'Podcasts' links in de startpagina van de iTunes Store.
- *Om te zoeken naar video's*, klikt u op 'Video's' links in de startpagina van de iTunes Store.
- *Om te zoeken in de iTunes Store*, typt u de naam van een album, nummer, artiest of componist in het zoekveld.
- *Om uw zoekopdracht te verfijnen*, typt u iets in het zoekveld, drukt u op de Return- of Enter-toets op het toetsenbord en klikt u vervolgens op knoppen in de zoekbalk. Als u bijvoorbeeld alleen naar titels van nummers wilt zoeken, klikt u op de knop 'Song'.
- *Als u wilt zoeken op een combinatie van rubrieken*, klikt u op 'Power Search' in het venster van de iTunes Store.
- *Om terug te keren naar de startpagina van de iTunes Store*, klikt u op de startpaginaknop in de linkerbovenhoek van de iTunes Store.

Een nummer, album, gesproken boek of video aanschaffen

- 1 Klik op 'iTunes Store' in de bronlijst in iTunes en zoek het artikel dat u wilt kopen.

Als u zeker wilt weten of u het juiste artikel hebt geselecteerd, kunt u een deel ervan beluisteren door er dubbel op te klikken. Mac: als de netwerkverbinding langzamer is dan 128 kbps, kiest u 'iTunes' > 'Voorkeuren' en schakelt u het aankruisvak 'Laad volledige voorvertoning alvorens af te spelen' in het paneel 'Kopen' in. Windows: als de netwerkverbinding langzamer is dan 128 kbps, kiest u 'Bewerken' > 'Voorkeuren' en schakelt u het selectievakje 'Volledig voorbeeld laden alvorens af te spelen' in het paneel 'Kopen' in.

- 2 Mac: klik op 'Koop nummer', 'Koop album', 'Koop boek' of 'Koop video'. Windows: klik op 'Nummer kopen', 'Album kopen', 'Boek kopen' of 'Video kopen'.

Het nummer of andere artikel wordt naar de computer gedownload en het bedrag wordt afgeboekt van de creditcard die u voor uw Apple account of AOL-account hebt opgegeven.

Een podcast downloaden of een abonnement nemen op een podcast

- 1 Klik op 'iTunes Store' in de bronlijst.
- 2 Klik op 'Podcasts' links in de startpagina van de iTunes Store.
- 3 Zoek naar de podcast die u wilt downloaden.
 - *Als u slechts één aflevering van een podcast wilt downloaden*, klikt u op de knop 'Toon aflevering' (Mac) of 'Aflevering tonen' (Windows) naast de aflevering.

- *Als u een abonnement op een podcast wilt nemen, klikt u op de knop 'Abonneer' (Mac) of 'Abonneren' (Windows) naast de afbeelding van de podcast. De meest recente aflevering wordt gedownload in iTunes. Als er nieuwe afleveringen beschikbaar zijn, worden deze automatisch naar iTunes gedownload zodra u een verbinding met het internet hebt.*

Muziek vanaf audio-cd's in iTunes importeren

Volg de onderstaande instructies om muziek vanaf een cd in iTunes te importeren.

Muziek vanaf een audio-cd in iTunes importeren

- 1 Plaats de cd in de computer en open iTunes.

Als u een verbinding met het internet hebt, zoekt iTunes op het internet naar de namen van de nummers op de cd (indien beschikbaar) en geeft deze in het iTunes-venster weer.

Als u geen verbinding met het internet hebt, kunt u een cd importeren en op een later tijdstip (als u wel een internetverbinding hebt) 'Geavanceerd' > 'Haal cd-tracknamen op' (Mac) of 'Cd-tracknamen ophalen' (Windows) kiezen. De tracknamen voor de geïmporteerde cd's worden vervolgens in iTunes weergegeven.

Als de cd-tracknamen niet online beschikbaar zijn, kunt u de namen van de nummers handmatig invoeren. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte "Titels en andere informatie over nummers handmatig invoeren" op pagina 19.

Nadat de informatie van alle nummers is ingevoerd, kunt u in iTunes of op de iPod zoeken op titel, artiest, album en andere informatie.

- 2 Klik op het vinkje naast de nummers die u niet wilt importeren. Het vinkje wordt verwijderd.
- 3 Mac: klik op de knop 'Importeer cd'. Windows: klik op de knop 'Cd importeren'. In het weergavegebied boven in het iTunes-venster wordt aangegeven hoeveel tijd het importeren van elk nummer in beslag neemt.

In iTunes worden nummers standaard afgespeeld terwijl ze worden geïmporteerd. Als u veel nummers importeert, kunt u het afspelen van nummers het beste onderbreken.

- 4 Klik op de verwijderknop (⏏) om de cd te verwijderen.
- 5 Herhaal deze stappen voor elke cd die nummers bevat die u wilt importeren.

Titels en andere informatie over nummers handmatig invoeren

Titels en andere informatie over nummers op een cd handmatig invoeren

- 1 Mac: selecteer het eerste nummer op de cd en kies 'Archief' > 'Info'. Windows: selecteer het eerste nummer op de cd en kies 'Bestand' > 'Info tonen'.
- 2 Klik op 'Info'.
- 3 Voer informatie over het nummer in.
- 4 Klik op 'Volgende' om informatie over het volgende nummer in te voeren.

Songteksten toevoegen

U kunt de songtekst van een nummer in de platte-tekststructuur aan iTunes toevoegen door deze te typen of te plakken, zodat u deze op de iPod kunt bekijken terwijl u het nummer afspeelt.

Een songtekst in iTunes invoeren of plakken

- 1 Mac: selecteer een nummer en kies 'Archief' > 'Info'. Windows: selecteer een nummer en kies 'Bestand' > 'Info tonen'.
- 2 Klik op 'Songtekst'.
- 3 Voer de songtekst in het tekstvak in.
- 4 Klik op 'OK'.

Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte “Songteksten op de iPod bekijken” op pagina 31.

Nummers op de computer aan de iTunes-bibliotheek toevoegen

Nummers die op de computer zijn bewaard in een bestandsstructuur die door iTunes wordt ondersteund, kunt u eenvoudig toevoegen aan iTunes.

Nummers op de computer aan de iTunes-bibliotheek toevoegen

- Sleep de map of de schijf met de geluidsbestanden naar de bibliotheek in de bronlijst in iTunes. U kunt ook de volgende stappen uitvoeren: Mac: kies 'Archief' > 'Voeg toe aan bibliotheek' en selecteer de map of de schijf. Windows: kies 'Bestand' > 'Toevoegen aan bibliotheek' en selecteer de map of de schijf. Wanneer de bestandsstructuur van de nummers door iTunes wordt ondersteund, worden de nummers automatisch aan de iTunes-bibliotheek toegevoegd.

U kunt ook afzonderlijke nummers naar iTunes slepen.

Opmerking: Met iTunes voor Windows kunt u niet-beveiligde WMA-bestanden omzetten in de AAC- of MP3-structuur. Dit kan handig zijn als uw muziekbibliotheek is gecodeerd in de WMA-structuur. Voor meer informatie opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'.

Uw muziekbestanden ordenen

Met iTunes kunt u nummers en andere onderdelen ordenen in lijsten, die afspeellijsten worden genoemd. Afspeellijsten kunt u helemaal naar wens samenstellen. U kunt bijvoorbeeld een afspeellijst aanmaken met nummers waarnaar u wilt luisteren tijdens het sporten of een afspeellijst aanmaken voor een bepaalde gelegenheid.

U kunt ook slimme afspeellijsten aanmaken die automatisch worden bijgewerkt op basis van de door u opgegeven voorwaarden. Als u in iTunes nummers toevoegt die voldoen aan de voorwaarden, worden de nummers automatisch aan de slimme afspeellijst toegevoegd.

U kunt net zo veel afspeellijsten aanmaken als u wilt en elk nummer in de muziekbibliotheek op de computer gebruiken. Als u een nummer in een afspeellijst opneemt, wordt dit nummer niet uit de muziekbibliotheek verwijderd.

In iTunes een afspeellijst aanmaken

- 1 Klik op de knop met het plusteken (+).
- 2 Typ een naam voor de afspeellijst.
- 3 Klik op 'Muziek' in de bibliotheek en sleep vervolgens een nummer of ander onderdeel naar de afspeellijst.

Om meerdere nummers tegelijk te selecteren, houdt u op een Mac de Shift- of de Command-toets (⌘) ingedrukt en op een Windows-computer de Shift-toets of de Control-toets, en klikt u vervolgens op de nummers die u wilt selecteren.


Een slimme afspeellijst aanmaken

- Kies 'Archief' > 'Nieuwe slimme afspeellijst' (Mac) of 'Bestand' > 'Nieuwe slimme afspeellijst' (Windows) en geef de voorwaarden voor de afspeellijst op.

Opmerking: U kunt ook afspeellijsten aanmaken op de iPod als de iPod niet is aangesloten op de computer. Dit worden On-The-Go-afspeellijsten genoemd. Raadpleeg het gedeelte "On-The-Go-afspeellijsten aanmaken op de iPod" op pagina 27.

Muziek en podcasts naar de iPod kopiëren

Nadat u uw muziek in iTunes hebt geïmporteerd en geordend, kunt u de nummers eenvoudig naar de iPod kopiëren.

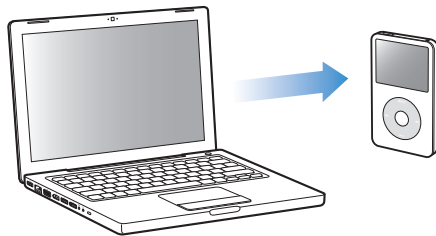

Als u wilt instellen op welke manier muziek van de computer naar de iPod wordt gekopieerd, sluit u de iPod aan op de computer en gebruikt u iTunes om de instellingen voor de iPod op te geven.

U kunt op drie manieren met iTunes muziek naar de iPod kopiëren:

- *Alle nummers en afspeellijsten synchroniseren* Als u de iPod op de computer aansluit, wordt de speler automatisch bijgewerkt met alle nummers en andere onderdelen in de iTunes-muziekbibliotheek. Andere nummers op de iPod worden verwijderd.
- *Geselecteerde afspeellijsten synchroniseren* Als u de iPod op de computer aansluit, wordt de iPod automatisch bijgewerkt met alle nummers in de afspeellijsten die u in iTunes hebt geselecteerd.

- *Muziek op de iPod handmatig beheren* Als u de iPod op de computer aansluit, kunt u afzonderlijke nummers en afspeellijsten naar de iPod slepen of van de iPod verwijderen. Met deze methode kunt u nummers van verschillende computers naar de iPod kopiëren zonder dat er nummers van de speler worden verwijderd. Als u kiest voor handmatig bijwerken, moet u de iPod altijd verwijderen in iTunes voordat u de speler loskoppelt.

Muziek automatisch synchroniseren

Standaard is ingesteld dat de iPod automatisch wordt gesynchroniseerd met alle nummers en afspeellijsten wanneer u de speler op de computer aansluit. Dit is de eenvoudigste manier om muziek naar de iPod te kopiëren. U hoeft de iPod alleen maar op de computer aan te sluiten en de nummers, gesproken boeken, video's en andere onderdelen worden automatisch toegevoegd. Vervolgens koppelt u de iPod weer los en kunt u op pad. De nummers die u aan iTunes hebt toegevoegd nadat de iPod de laatste keer op de computer was aangesloten, worden automatisch naar de iPod gekopieerd. Als u nummers uit iTunes hebt verwijderd, worden deze ook van de iPod verwijderd.

Muziek naar de iPod kopiëren

- Sluit de iPod op uw computer aan. Als in iTunes is ingesteld dat de iPod automatisch wordt gesynchroniseerd, begint het kopiëren direct.

Belangrijk: De eerste keer dat u de iPod op een computer aansluit, wordt u gevraagd of u nummers automatisch wilt synchroniseren. Als u hiermee akkoord gaat, worden alle nummers, gesproken boeken en video's van de iPod verwijderd en vervangen door de nummers en andere onderdelen die op de computer staan. Als u hiermee niet akkoord gaat, kunt u nummers handmatig naar de iPod kopiëren. Hierbij worden de nummers die al op de iPod staan, niet verwijderd.

Terwijl de muziek naar de iPod wordt gekopieerd, wordt de voortgang in het iTunes-statusvenster weergegeven en wordt het symbool van de iPod in de bronlijst rood knipperend weergegeven.

Als de speler is bijgewerkt, verschijnt in iTunes het volgende bericht: "De iPod is bijgewerkt."

Als u iTunes hebt ingesteld dat u muziek handmatig beheert, kunt u deze instelling later wijzigen, zodat de speler automatisch wordt bijgewerkt.

In iTunes instellen dat de muziek op de iPod automatisch wordt gesynchroniseerd

- 1 Selecteer de iPod in de bronlijst in iTunes en klik op de tab 'Muziek'.
- 2 Selecteer 'Synchroniseer muziek' (Mac) of 'Muziek synchroniseren' (Windows) en kies vervolgens de optie 'Alle nummers en afspeellijsten'.
- 3 Mac: klik op 'Pas toe'. Windows: klik op 'Toepassen'.

Het bijwerken begint automatisch.

Opmerking: als 'Synchroniseer alleen gemarkeerde onderdelen' (Mac) of 'Alleen gemarkeerde onderdelen synchroniseren' (Windows) in het paneel 'Samenvatting' is geselecteerd, worden alleen de onderdelen gesynchroniseerd die in de bibliotheken zijn gemarkeerd.

Muziek uit geselecteerde afspeellijsten met de iPod synchroniseren

U kunt in iTunes instellen dat alleen geselecteerde afspeellijsten met de iPod worden gesynchroniseerd. Dit is met name handig als uw iTunes-bibliotheek meer muziek bevat dan er op de iPod past. Alleen de muziek in de geselecteerde afspeellijsten wordt op de iPod gesynchroniseerd.

Instellen dat de muziek uit geselecteerde afspeellijsten met de iPod wordt gesynchroniseerd

- 1 Selecteer de iPod in de bronlijst in iTunes en klik op de tab 'Muziek'.
- 2 Selecteer 'Synchroniseer muziek' (Mac) of 'Muziek synchroniseren' (Windows) en kies vervolgens de optie 'Geselecteerde afspeellijsten'.
- 3 Selecteer de gewenste afspeellijsten.
- 4 Als u ook muziekvideo's wilt synchroniseren en albumillustraties wilt weergeven, selecteert u de desbetreffende opties.
- 5 Mac: klik op 'Pas toe'. Windows: klik op 'Toepassen'.

Opmerking: als 'Synchroniseer alleen gemarkeerde onderdelen' (Mac) of 'Alleen gemarkeerde onderdelen synchroniseren' (Windows) in het paneel 'Samenvatting' is geselecteerd, worden alleen de onderdelen gesynchroniseerd die in de bibliotheken zijn gemarkeerd.

De iPod handmatig beheren

Het handmatig beheren van de iPod vanuit iTunes biedt u de meeste flexibiliteit om muziek en video's op de iPod te beheren. Met deze methode kunt u afzonderlijke nummers (inclusief muziekvideo's) en video's (films en tv-programma's) toevoegen en verwijderen. Ook kunt u muziek en video's van meerdere computers aan de iPod toevoegen zonder dat bestaande onderdelen van de iPod worden verwijderd.

Opmerking: Als u instelt dat u muziek en video's op de iPod handmatig wilt beheren, worden de opties voor automatische synchronisatie in de panelen 'Muziek', 'Films' en 'Tv-programma's' uitgeschakeld. Het is niet mogelijk om bepaalde onderdelen handmatig te beheren en tegelijkertijd andere onderdelen automatisch te synchroniseren.

In iTunes instellen dat nummers en video's op de iPod handmatig worden beheerd

- 1 Selecteer de iPod in de bronlijst in iTunes en klik op 'Samenvatting'.
- 2 Mac: selecteer in het gedeelte 'Opties' de optie 'Beheer muziek en video's handmatig'. Windows: selecteer in het gedeelte 'Opties' de optie 'Muziek en video's handmatig beheren'.

- 3 Mac: klik op 'Pas toe'. Windows: klik op 'Toepassen'.

Opmerking: als u kiest voor handmatig bijwerken van nummers en video's, moet u de iPod altijd verwijderen vanuit iTunes voordat u de speler loskoppelt.

Een nummer, video of ander onderdeel toevoegen aan de iPod

- 1 Klik in de bronlijst in iTunes op 'Muziek' of op een ander onderdeel van de bibliotheek.
- 2 Sleep een nummer of ander onderdeel naar het symbool van de iPod in de bronlijst.

Een nummer, video of ander onderdeel verwijderen van de iPod

- 1 Open iTunes en selecteer de iPod in de bronlijst.
- 2 Selecteer een nummer of ander onderdeel op de iPod en druk op de Delete- of Backspace-toets op het toetsenbord.

Als u een nummer of ander onderdeel handmatig van de iPod verwijdert, wordt het niet uit de iTunes-bibliotheek verwijderd.

Een nieuwe afspeellijst op de iPod aanmaken

- 1 Selecteer in iTunes de iPod in de bronlijst en klik op de knop 'Voeg toe' (+) of kies 'Archief' > 'Nieuwe afspeellijst' (Mac) of 'Bestand' > 'Nieuwe afspeellijst' (Windows).
- 2 Typ een naam voor de afspeellijst.
- 3 Klik in de bibliotheek bijvoorbeeld op 'Muziek' en sleep vervolgens nummers of andere onderdelen naar de afspeellijst.

Nummers aan een afspeellijst op de iPod toevoegen of eruit verwijderen

- Sleep een nummer naar een afspeellijst op de iPod om het nummer toe te voegen. Selecteer een nummer in een afspeellijst en druk op de Delete-toets op het toetsenbord om het nummer te verwijderen.

Podcasts naar de iPod kopiëren

De opties die u instelt voor het kopiëren van podcasts naar de iPod, staan geheel los van de opties voor het kopiëren van nummers. De instellingen voor het kopiëren van podcasts hebben geen invloed op de instellingen voor het bijwerken van nummers en omgekeerd. U kunt in iTunes instellen dat alle podcasts of alleen geselecteerde podcasts automatisch worden gesynchroniseerd, maar u kunt podcasts ook handmatig naar de iPod kopiëren.

In iTunes instellen dat de podcasts op de iPod automatisch worden bijgewerkt

- 1 Selecteer de iPod in de bronlijst in iTunes en klik op de tab 'Podcasts'.
- 2 Selecteer in het paneel 'Podcasts' de optie 'Synchroniseer ... podcastafleveringen' (Mac) of 'Synchroniseren: ... podcastafleveringen' (Windows) en kies het gewenste aantal afleveringen uit het venstermenu.
- 3 Kies 'Alle podcasts' of 'Geselecteerde podcasts'. Als u 'Geselecteerde podcasts' kiest, moet u ook in de lijst de podcasts selecteren die u automatisch wilt synchroniseren.
- 4 Mac: klik op 'Pas toe'. Windows: klik op 'Toepassen'.

Wanneer u in iTunes instelt dat de podcasts op de iPod automatisch worden gesynchroniseerd, wordt de iPod bijgewerkt zodra u de speler op de computer aansluit.

Opmerking: als 'Synchroniseer alleen gemarkeerde onderdelen' (Mac) of 'Alleen gemarkeerde onderdelen synchroniseren' (Windows) in het paneel 'Samenvatting' is geselecteerd, worden alleen de onderdelen gesynchroniseerd die in de bibliotheken zijn gemarkeerd.

Podcasts handmatig beheren

- 1 Selecteer de iPod in de bronlijst in iTunes en klik op 'Samenvatting'.
- 2 Mac: selecteer 'Beheer muziek en video's handmatig' en klik op 'Pas toe'. Windows: selecteer 'Muziek en video's handmatig beheren' en klik op 'Toepassen'.
- 3 Selecteer in de bronlijst de bibliotheek met podcasts en sleep de gewenste podcast naar de iPod.

Muziek afspelen

Nadat u muziek en andere geluidsbestanden naar de iPod hebt gekopieerd, kunt u ze beluisteren. Zoek naar een nummer, gesproken boek, video of podcast met het Click Wheel en de selectieknop.

Naar een nummer zoeken en het nummer afspelen

- Selecteer 'Muziek', zoek een nummer en druk op de afspeelknop (▶||).

Opmerking: Als u via het menu 'Muziek' naar muziekvideo's zoekt, wordt alleen de muziek afgespeeld. Als u via het menu 'Video's' naar muziekvideo's zoekt, ziet u ook de beelden.

Als een nummer wordt afgespeeld, wordt het scherm 'Huidig nummer' weergegeven. In de tabel hieronder worden de elementen van het scherm 'Huidig nummer' op de iPod beschreven.



Scherf 'Huidig nummer'	Functie
Nummerindicator	Hier wordt weergegeven welk nummer van de huidige reeks nummers wordt afgespeeld.
Albumillustratie	Hier wordt de albumillustratie weergegeven, als deze in het audiobestand van het nummer is opgenomen.
Herhaalsymbool (↺)	Dit symbool verschijnt als de iPod is ingesteld op het herhalen van alle nummers. Het symbool voor herhaling van één nummer (↻) wordt weergegeven als u hebt ingesteld dat één nummer op de iPod wordt herhaald.
Shufflesymbool (⌘)	Dit symbool verschijnt als de iPod is ingesteld op het afspelen van nummers of albums in willekeurige volgorde.
Nummerinformatie	Hier worden de titel van het nummer, de artiest en de albumtitel weergegeven.
Tijd van het nummer (voortgangsbalk)	Hier worden de reeds verstreken tijd en de nog resterende afspeeltijd van het huidige nummer weergegeven. Als u op de selectieknop drukt, verschijnt de navigatiebalk, die door middel van een ruit aangeeft hoe ver het nummer is afgespeeld. Met het Click Wheel kunt u vooruit of achteruit in een nummer gaan.

Als het scherm 'Huidig nummer' wordt weergegeven, kunt u het volume aanpassen met behulp van het Click Wheel. U kunt andere informatie en opties zichtbaar maken door vanuit het scherm 'Huidig nummer' meerdere malen op de selectieknop te drukken. Daarmee kunt u bijvoorbeeld nummers en gesproken boeken een beoordeling geven, albumillustraties en informatie over de podcast bekijken en de leessnelheid aanpassen. Om terug te gaan naar het vorige scherm, drukt u op de menuknop.

Instellen dat de iPod nummers in een willekeurige volgorde afspeelt

U kunt instellen dat de iPod nummers, albums of de hele bibliotheek in willekeurige volgorde afspeelt.

Instellen dat de iPod alle nummers in willekeurige volgorde afspeelt en het afspelen starten

- Kies 'Shuffle nummers' uit het hoofdmenu van de iPod.

De iPod speelt nummers uit de hele muziekbibliotheek in willekeurige volgorde af, waarbij gesproken boeken en podcasts worden overgeslagen.

'Shuffle' instellen op 'Nummers' of 'Albums' op de iPod

- 1 Kies 'Instellingen' uit het hoofdmenu van de iPod.
- 2 Stel 'Shuffle' in op 'Nummers' of 'Albums'.

Wanneer u instelt dat nummers op de iPod in willekeurige volgorde worden afgespeeld door 'Instellingen' > 'Shuffle' te selecteren, speelt de iPod nummers in de huidige lijst met nummers (bijvoorbeeld een album of een afspeellijst) in willekeurige volgorde af.

Als u op de iPod de optie 'Shuffle' instelt op 'Albums', worden alle nummers van een album in de vaste volgorde afgespeeld en wordt vervolgens een willekeurig ander album geselecteerd waarvan de nummers in de vaste volgorde worden afgespeeld.

Instellen dat de iPod nummers herhaalt

U kunt instellen dat de iPod een nummer voortdurend herhaalt of de nummers in de geselecteerde lijst herhaalt.

Instellen dat de iPod nummers herhaalt

- Kies 'Instellingen' uit het hoofdmenu van de iPod.
 - *Om alle nummers in de lijst te herhalen*, stelt u de optie 'Herhaal' in op 'Alle'.
 - *Om slechts één nummer telkens te herhalen*, stelt u 'Herhaal' in op 'Eén'.

On-The-Go-afspeellijsten aanmaken op de iPod

U kunt afspeellijsten aanmaken op de iPod als de iPod niet is aangesloten op de computer. Dit worden On-The-Go-afspeellijsten genoemd.

Een On-The-Go-afspeellijst aanmaken

- 1 Selecteer een nummer en houd de selectieknop ingedrukt totdat de titel van het nummer knippert.
- 2 Selecteer andere nummers die u wilt toevoegen.
- 3 Kies 'Muziek' > 'Afspeellijsten' > 'On-The-Go' om de nummers in de lijst te bekijken en af te spelen.

U kunt ook hele lijsten met nummers toevoegen. Als u bijvoorbeeld een album wilt toevoegen, selecteert u de albumtitel en houdt u de selectieknop ingedrukt totdat de albumtitel knippert.

Een nummer in de On-The-Go-afspeellijst afspelen

- Kies 'Muziek' > 'Afspeellijsten' > 'On-The-Go' en selecteer een nummer.

Een nummer uit de On-The-Go-afspeellijst verwijderen

- Selecteer een nummer in de afspeellijst en houd de selectieknop ingedrukt totdat de titel van het nummer knippert.

De gehele On-The-Go-afspeellijst wissen

- Kies 'Muziek' > 'Afspeellijsten' > 'On-The-Go' > 'Wis afspeellijst'.

De On-The-Go-afspeellijsten op de iPod bewaren

- Selecteer 'Muziek' > 'Afspeellijsten' > 'On-The-Go' > 'Bewaar afspeellijst' > 'Bewaar afspeellijst'.

De eerste afspeellijst wordt bewaard als 'Afspeellijst 1' in het Afspeellijsten-menu. De On-The-Go-afspeellijst wordt gewist. U kunt net zoveel afspeellijsten bewaren als u wilt. Nadat u een afspeellijst hebt bewaard, kunt u geen nummers meer uit de lijst verwijderen.

De On-The-Go-afspeellijsten naar de computer kopiëren

- Als de iPod zo is ingesteld dat nummers automatisch worden gekopieerd (raadpleeg het gedeelte "Muziek automatisch synchroniseren" op pagina 22), worden de On-The-Go-afspeellijsten die u aanmaakt, automatisch in iTunes geïmporteerd als u de iPod op de computer aansluit. De nieuwe On-The-Go-afspeellijsten worden weergegeven in de lijst met afspeellijsten in iTunes. U kunt de nieuwe afspeellijsten een andere naam geven of verwijderen, net als elke andere afspeellijst in iTunes.

Een beoordeling aan nummers toekennen

U kunt een waardering (van 1 tot 5 sterren) aan een nummer toekennen om aan te geven hoe goed u het nummer vindt. Aan de hand van deze informatie kunt u in iTunes automatisch slimme afspeellijsten aanmaken.

Een beoordeling aan een nummer toekennen

- 1 Speel het nummer af.
- 2 Druk in het scherm 'Huidig onderdeel' meerdere malen op de selectieknop totdat u het beoordelingsscherm ziet (met vette stippen, sterren of een combinatie van beide).
- 3 Selecteer een beoordeling met behulp van het Click Wheel.

Opmerking: aan podcasts kunt u geen beoordeling toekennen.

Een volumebegrenzing instellen

U kunt een begrenzing instellen voor het maximale volume van de iPod en hieraan een cijfercombinatie toewijzen, zodat de instelling niet kan worden gewijzigd.

Een volumebegrenzing voor de iPod instellen

- 1 Kies 'Instellingen' > 'Volumebegrenzing'.
De volumeregelaar geeft het huidige volume aan.
- 2 Selecteer met behulp van het Click Wheel de begrenzing van het maximale volume.

U kunt ook op de afspreekknop drukken om het geselecteerde nummer af te spelen terwijl u de begrenzing van het maximale volume instelt.

- 3 Druk op de selectieknop om de begrenzing van het maximale volume in te stellen. Een driehoekje op de volumebalk geeft het maximale volume aan.
- 4 Kies in het scherm 'Volumebegrenzing' de optie 'Stel combinatie in' om deze instelling met een cijfercombinatie te beveiligen. Selecteer 'Gereed' om de begrenzing van het maximale volume te accepteren zonder de instelling met een cijfercombinatie te beveiligen.
- 5 Voer een combinatie in als u 'Stel combinatie in' hebt geselecteerd:
 - Gebruik het Click Wheel om een cijfer voor de eerste positie te selecteren. Druk op de selectieknop om uw keuze te bevestigen en naar de volgende positie te gaan.
 - Ga op dezelfde manier te werk om de resterende cijfers van de cijfercombinatie in te stellen. Met de knop voor het volgende nummer gaat u naar de volgende positie en met de knop voor het vorige nummer gaat u naar de vorige positie. Als u het laatste cijfer hebt ingevoerd, drukt u op de selectieknop om de cijfercombinatie te bevestigen en naar het vorige scherm terug te keren.

Als u na het instellen van een volumebegrenzing het volume zo luid mogelijk zet, ziet u rechts van de volumebalk in het scherm 'Huidig nummer' een hangslotsymbool, dat aangeeft dat de begrenzing voor het maximale volume is ingesteld.

Opmerking: Het volume van nummers en ander audiomateriaal varieert, afhankelijk van de manier waarop het materiaal is opgenomen of gecodeerd. Raadpleeg het gedeelte "Alle nummers met hetzelfde volume afspelen" op pagina 30 voor informatie over het instellen van een relatief volumeniveau in iTunes en op de iPod. Het volumeniveau varieert ook per koptelefoon. Met uitzondering van de iPod Radio Remote wordt volumebegrenzing niet ondersteund door accessoires die op de iPod Dock Connector worden aangesloten.

Als u een cijfercombinatie hebt ingesteld, moet u deze invoeren om de begrenzing van het maximale volume te kunnen wijzigen of ongedaan te kunnen maken.

De begrenzing van het maximale volume wijzigen

- 1 Selecteer 'Instellingen' > 'Volumebegrenzing'.
- 2 Als u een cijfercombinatie hebt ingesteld, voert u deze in door de cijfers te selecteren met behulp van het Click Wheel en vervolgens met de selectieknop te bevestigen.
- 3 Gebruik het Click Wheel om het maximale volume te wijzigen.
- 4 Druk op de selectieknop om de wijziging te accepteren.

De begrenzing van het maximale volume ongedaan maken

- 1 Druk op de pauzeknop als u momenteel naar de iPod luistert.
- 2 Selecteer 'Instellingen' > 'Volumebegrenzing'.

- 3 Als u een cijfercombinatie hebt ingesteld, voert u deze in door de cijfers te selecteren met behulp van het Click Wheel en vervolgens met de selectieknop te bevestigen.
- 4 Gebruik het Click Wheel om de volumebegrenzing te verplaatsen naar het maximale niveau op de volumebalk. Hiermee verwijdert u de ingestelde volumebeperking.
- 5 Druk op de selectieknop om de wijziging te accepteren.

Opmerking: Als u de cijfercombinatie niet meer weet, kunt u de iPod herstellen. Raadpleeg het gedeelte "De iPod-software bijwerken en herstellen" op pagina 66 voor meer informatie.

Alle nummers met hetzelfde volume afspelen

U kunt in iTunes instellen dat het volume van nummers automatisch wordt aangepast, zodat alle nummers met hetzelfde volume worden afgespeeld. De volume-instellingen van iTunes kunt u ook op de iPod gebruiken.

In iTunes instellen dat nummers met hetzelfde geluidsniveau worden afgespeeld

- 1 Mac: open iTunes en kies 'iTunes' > 'Voorkeuren'. Windows: open iTunes en kies 'Bewerken' > 'Voorkeuren'.
- 2 Klik op 'Afspelen' en schakel het aankruisvak 'Geluidscontrole' in.

Op de iPod instellen dat de iTunes-instellingen voor het volume worden gebruikt

- Kies 'Instellingen' > 'Geluidscontrole'.

Als u de optie 'Geluidscontrole' niet in iTunes hebt ingeschakeld, heeft het activeren van de optie 'Geluidscontrole' op de iPod geen invloed op het volume.

De equalizer gebruiken

Met behulp van de equalizerinstellingen kunt u het geluid op de iPod afstemmen op een bepaald muziekgenre of specifieke muziekstijl. Als u bijvoorbeeld rockmuziek beter wilt laten klinken, stelt u de equalizer in op 'Rock'.

Het geluid op de iPod wijzigen met behulp van de equalizer

- Kies 'Instellingen' > 'EQ' en selecteer een voorgedefinieerde equalizerinstelling.

Als u een equalizerinstelling hebt toegewezen aan een nummer in iTunes en de equalizer van de iPod is uitgeschakeld, wordt het nummer afgespeeld met de equalizerinstelling die in iTunes is geselecteerd. Raadpleeg voor meer informatie iTunes Help.

Instellen dat de iPod compilaties weergeeft

U kunt instellen dat de iPod het menuonderdeel 'Compilaties' weergeeft in het Muziek-menu. Een compilatie is een album met een verzameling verschillende nummers, zoals de soundtrack van een film of een album met de grootste hits. U kunt 'Muziek' > 'Compilaties' selecteren om de compilaties te bekijken.

Het onderdeel 'Compilaties' aan het Muziek-menu op de iPod toevoegen

- Selecteer 'Instellingen' en stel 'Compilaties' in op 'Aan'.

Albumillustraties op de iPod weergeven

In iTunes is standaard ingesteld dat albumillustraties op de iPod worden weergegeven. Als er voor een bepaald album een albumillustratie beschikbaar is, wordt deze tijdens het afspelen van het album op de iPod weergegeven.

In iTunes instellen dat op de iPod albumillustraties worden weergegeven

- 1 Selecteer de iPod in de bronlijst in iTunes en klik op de tab 'Muziek'.
- 2 Mac: kies 'Geef albumillustraties op deze iPod weer'. Windows: kies 'Albumillustraties op deze iPod weergeven'.

Een albumillustratie op de iPod bekijken

- 1 Speel een nummer af dat een albumillustratie heeft.
- 2 Druk tweemaal op de selectieknop terwijl het scherm 'Huidig nummer' wordt weergegeven. Als u geen albumillustratie ziet, heeft het nummer geen albumillustratie of moet u in iTunes instellen dat de iPod albumillustraties weergeeft (zie hierboven).

Voor meer informatie over albumillustraties opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'.

Songteksten op de iPod bekijken

Als u in iTunes de songtekst van een nummer invoert (raadpleeg het gedeelte "Songteksten toevoegen" op pagina 20) en vervolgens het nummer naar de iPod kopieert, kunt u de songtekst op de iPod weergeven.

De songtekst op de iPod weergeven terwijl een nummer wordt afgespeeld

- Druk in het scherm 'Huidig nummer' op de selectieknop om de songtekst weer te geven. In het venster verschijnt de tekst. Hier kunt u doorheen scrollen tijdens het afspelen van het nummer.

Luisteren naar podcasts

Podcasts zijn een soort radioprogramma's die u bij de iTunes Store kunt downloaden. Podcasts zijn geordend op programma, afleveringen van programma's en hoofdstukken in afleveringen. Als u het afspelen van een podcast onderbreekt en later voortzet, wordt de podcast afgespeeld vanaf het punt waar u was gebleven.

Naar een podcast luisteren

- 1 Kies 'Muziek' > 'Podcasts' en selecteer vervolgens een podcast.

De podcasts worden in omgekeerd chronologische volgorde weergegeven, zodat u de meest recente eerst kunt beluisteren. Naast de uitzendingen en afleveringen die u nog niet hebt beluisterd, wordt een blauwe stip weergegeven.

- 2 Selecteer de aflevering die u wilt afspelen.

In het scherm 'Huidig nummer' worden het programma, de aflevering en de datum weergegeven. Bovendien kunt u in dit scherm zien hoeveel tijd al is verstreken en hoe lang het programma nog duurt. Druk op de selectieknop voor meer informatie over de podcast. Als de podcast illustraties bevat, wordt mogelijk ook een afbeelding weergegeven. De illustraties in een podcast kunnen gedurende een aflevering wijzigen, zodat tijdens de podcast verschillende afbeeldingen worden weergegeven.

U kunt ook videopodcasts downloaden. Als u naar een videopodcast zoekt, kunt u de podcast alleen beluisteren. Om de videobeelden te zien, selecteert u 'Video's' > 'Videopodcasts' en selecteert u de gewenste videopodcast.

Als de podcast waarnaar u luistert is ingedeeld in hoofdstukken, kunt u met de knoppen voor het volgende en vorige nummer naar het volgende hoofdstuk of naar het begin van het huidige hoofdstuk in de podcast gaan.

Voor meer informatie over podcasts opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'. Zoek vervolgens op "podcasts".

Luisteren naar gesproken boeken

Via de iTunes Store of audible.com kunt u gesproken boeken aanschaffen, downloaden en op de iPod beluisteren.

Met iTunes kunt u het materiaal met gesproken tekst naar de iPod kopiëren. Dit gaat op dezelfde manier als het kopiëren van nummers. Als u het afspelen van het materiaal met gesproken tekst op de iPod onderbreekt en later verdergaat, wordt het bestand afgespeeld vanaf het punt waar u was gebleven. Als de iPod is ingesteld op 'Shuffle', worden gesproken boeken overgeslagen, tenzij u de nummers vanuit afspeellijsten afspeelt.

Als het gesproken boek waarnaar u luistert is ingedeeld in hoofdstukken, kunt u met de knoppen voor het volgende en vorige nummer naar het volgende hoofdstuk of naar het begin van het huidige hoofdstuk in het gesproken boek gaan.

U kunt gesproken boeken sneller of langzamer dan normaal laten afspelen.

De afspeelsnelheid van het gesproken boek instellen

- Kies 'Instellingen' > 'Gesproken boeken' en selecteer een snelheid.

U kunt de afspeelsnelheid ook aanpassen vanuit het scherm 'Huidig nummer' terwijl u naar een gesproken boek luistert. Druk op de selectieknop totdat u 'Snelheid' ziet en gebruik vervolgens het Click Wheel om de snelheid langzamer of sneller in te stellen.

Het instellen van de afspeelsnelheid is alleen van invloed op gesproken boeken die zijn aangeschaft via de iTunes Store of audible.com.


Luisteren naar FM-radio

Met de optionele iPod Radio Remote voor de iPod kunt u naar radio-uitzendingen luisteren. De iPod Radio Remote kan met behulp van een dockconnectorkabel op de iPod worden aangesloten. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie bij de iPod Radio Remote.

Via de iTunes Store kunt u video's kopen en videopodcasts downloaden en naar de iPod kopiëren. U kunt video's bekijken op de iPod of op een televisie waarop de iPod is aangesloten. In dit gedeelte leest u hoe u video's kopieert en weergeeft.

Video's kopen en videopodcasts downloaden

Om video's (films, tv-programma's en muziekvideo's) te kopen bij de online iTunes Store (onderdeel van iTunes en alleen in bepaalde landen beschikbaar), maakt u een Apple account aan in iTunes, zoekt u de gewenste nummers en video's en klikt u op de knop om ze te kopen. Als u al een Apple account hebt of over een AOL-account (America Online, alleen in bepaalde landen beschikbaar) beschikt, kunt u met die account inloggen op de iTunes Store en nummers en video's kopen.

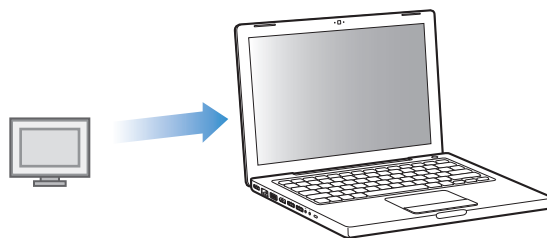

Aanmelden bij de iTunes Store

- Open iTunes en ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk:
 - *Als u al een iTunes-account hebt*, kiest u 'Store' > 'Meld u aan' (Mac) of 'Aanmelden' (Windows).
 - *Als u nog geen iTunes-account hebt*, kiest u 'Store' > 'Maak account aan' (Mac) of 'Account aanmaken' (Windows) en volgt u de aanwijzingen op het scherm om een Apple account aan te maken of om de gegevens van uw huidige Apple account of AOL-account in te voeren.

Zoeken naar video's in the iTunes Store

- 1 Open iTunes en klik op 'iTunes Store' in de bronlijst.
- 2 Klik op een onderdeel onder "Inside the Music Store".

Sommige muziekvideo's zijn ook beschikbaar als deel van een album of een andere aanbieding.

In iTunes en in de iTunes Store staat naast video's het symbool van een beeldscherm.



Een video aanschaffen

- 1 Klik op 'iTunes Store' in de bronlijst in iTunes en zoek het artikel dat u wilt kopen.
- 2 Mac: klik op 'Koop video'. Windows: klik op 'Video kopen'.

De lijst met aangeschafte video's is zichtbaar wanneer u op 'Films' klikt (onder 'Bibliotheek') of op 'Aankopen' (onder 'Store').

Een videopodcast downloaden

Videopodcasts staan tussen de andere podcasts in de iTunes Store. U kunt er een abonnement op nemen en ze downloaden, net als met andere podcasts. U hoeft geen account bij de iTunes Store te hebben om podcasts te downloaden. Raadpleeg het gedeelte "Via de iTunes Store nummers aanschaffen en podcasts downloaden" op pagina 17 voor instructies.

Uw eigen video's converteren voor gebruik met de iPod

U kunt andere videobestanden op de iPod weergeven, zoals video's die u zelf hebt gemaakt in iMovie (op een Mac) of die u hebt gedownload van het internet. Importeer het videobestand in iTunes, converteer het zo nodig voor gebruik met de iPod en kopieer het bestand vervolgens naar de iPod.

iTunes ondersteunt alle videostructuren die QuickTime ondersteunt.

Een video in iTunes importeren

- Sleep het videobestand naar de iTunes-bibliotheek.

Sommige video's zijn direct klaar voor gebruik met de iPod nadat u ze in iTunes hebt geïmporteerd. Als u een videobestand naar de iPod wilt kopiëren (raadpleeg het gedeelte "Video's automatisch synchroniseren" op pagina 36 voor instructies) en er een bericht verschijnt dat het videobestand niet op de iPod kan worden afgespeeld, moet u het videobestand converteren voor gebruik met de iPod.

Een videobestand converteren voor gebruik met de iPod

- 1 Selecteer het videobestand in de iTunes-bibliotheek.
- 2 Mac: kies 'Geavanceerd' > 'Converteer selectie voor iPod'. Windows: kies 'Geavanceerd' > 'Selectie converteren voor iPod'.

Afhankelijk van de lengte en de inhoud van het videobestand kan het converteren voor gebruik met de iPod enkele minuten tot enkele uren duren.


Opmerking: Wanneer u een video converteert voor gebruik met de iPod, blijft het originele videobestand in de iTunes-bibliotheek staan.

Raadpleeg voor meer informatie over het converteren van videobestanden voor de iPod www.info.apple.com/kbnum/n302758-nl.

Video's naar de iPod kopiëren

Het kopiëren van films en tv-programma's naar de iPod gaat op dezelfde manier als het kopiëren van nummers. U kunt in iTunes instellen dat alle films en tv-programma's automatisch met de iPod worden gesynchroniseerd zodra u de iPod aansluit, of dat alleen een geselecteerde afspeellijst wordt gesynchroniseerd. Ook kunt u ervoor kiezen om films en tv-programma's handmatig te beheren. Met deze methode kunt u video's van verschillende computers naar de iPod kopiëren zonder dat er video's van de speler worden verwijderd.

Opmerking: Muziekvideo's beheert u samen met uw nummers via de tab 'Muziek' in iTunes. Raadpleeg het gedeelte "Muziek en podcasts naar de iPod kopiëren" op pagina 21.

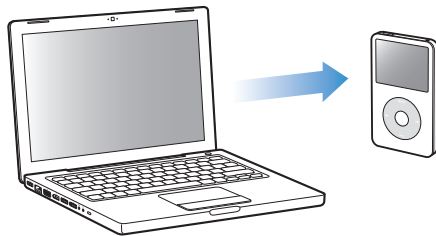

Video's automatisch synchroniseren

Standaard is ingesteld dat de iPod automatisch wordt gesynchroniseerd met alle video's wanneer u de speler op de computer aansluit. Dit is de eenvoudigste manier om video's naar de iPod te kopiëren. U hoeft de iPod alleen maar op de computer aan te sluiten en de video's en andere onderdelen worden automatisch toegevoegd. Vervolgens koppelt u de iPod weer los en kunt u op pad. De video's die u aan iTunes hebt toegevoegd nadat de iPod de laatste keer op de computer was aangesloten, worden automatisch aan de iPod toegevoegd. Als u video's uit iTunes hebt verwijderd, worden deze ook van de iPod verwijderd.

U kunt instellen dat de iPod automatisch wordt gesynchroniseerd met alle video's wanneer u de speler op de computer aansluit.

Video's op de iPod synchroniseren

- Sluit de iPod op uw computer aan. Als in iTunes is ingesteld dat de iPod automatisch wordt gesynchroniseerd, begint het kopiëren direct.

Belangrijk: De eerste keer dat u de iPod op een andere computer aansluit en u in iTunes de optie voor automatische synchronisatie hebt ingesteld, wordt u gevraagd of u nummers en video's automatisch wilt bijwerken. Als u hiermee akkoord gaat, worden alle nummers, video's en andere onderdelen van de iPod verwijderd en vervangen door de nummers, video's en andere onderdelen die op de computer staan. Als u hiermee niet akkoord gaat, kunt u video's handmatig naar de iPod kopiëren. Hierbij worden de video's die al op de iPod staan, niet verwijderd. iTunes bevat tevens een functie waarmee u aangeschafte onderdelen die op de iPod staan, met een andere computer kunt synchroniseren. Raadpleeg voor meer informatie iTunes Help.

Terwijl de iPod wordt gesynchroniseerd met video's van de computer, wordt de voortgang in het iTunes-statusvenster weergegeven en wordt het symbool van de iPod in de bronlijst rood knipperend weergegeven.

Als de speler is bijgewerkt, verschijnt in iTunes het volgende bericht: "De iPod is bijgewerkt."

Als u instelt dat u films en tv-programma's handmatig beheert, kunt u later alsnog in iTunes instellen dat u ze automatisch wilt synchroniseren. Als u in iTunes de optie voor automatische synchronisatie instelt nadat u de iPod eerst handmatig hebt beheerd, worden de onderdelen op de iPod die niet in de bibliotheek staan, verwijderd.

In iTunes instellen dat alle films op de iPod automatisch worden gesynchroniseerd

- 1 Selecteer de iPod in de bronlijst in iTunes en klik op de tab 'Films'.
- 2 Selecteer 'Synchroniseer films' (Mac) of 'Films synchroniseren' (Windows) en selecteer vervolgens de optie 'Alle films'.
- 3 Mac: klik op 'Pas toe'. Windows: klik op 'Toepassen'.

Opmerking: als 'Synchroniseer alleen gemarkeerde onderdelen' (Mac) of 'Alleen gemarkeerde onderdelen synchroniseren' (Windows) in het paneel 'Samenvatting' is geselecteerd, worden alleen de onderdelen gesynchroniseerd die in de bibliotheken zijn gemarkeerd.

In iTunes instellen dat alle tv-programma's op de iPod automatisch worden gesynchroniseerd

- 1 Selecteer de iPod in de bronlijst in iTunes en klik op 'Tv-programma's'.
- 2 Selecteer 'Synchroniseer ... afleveringen van' (Mac) of 'Synchroniseren: ... afleveringen van' (Windows) en kies 'alle' uit het venstermenu.
- 3 Selecteer 'Alle tv-programma's'.
- 4 Mac: klik op 'Pas toe'. Windows: klik op 'Toepassen'.

Opmerking: als 'Synchroniseer alleen gemarkeerde onderdelen' (Mac) of 'Alleen gemarkeerde onderdelen synchroniseren' (Windows) in het paneel 'Samenvatting' is geselecteerd, worden alleen de onderdelen gesynchroniseerd die in de bibliotheken zijn gemarkeerd.

Geselecteerde video's synchroniseren met de iPod

U kunt in iTunes instellen dat alleen de geselecteerde video's met de iPod worden gesynchroniseerd. Dit is met name handig als uw iTunes-bibliotheek meer video's bevat dan er op de iPod passen. Alleen de geselecteerde video's worden naar de iPod gekopieerd.

U kunt geselecteerde video's synchroniseren of geselecteerde afspeellijsten die video's bevatten. Ook kunt u alleen de meest recente video's of alleen de onbekeken video's synchroniseren.

Instellen dat onbekeken of geselecteerde films met de iPod worden gesynchroniseerd

- 1 Selecteer de iPod in de bronlijst in iTunes en klik op de tab 'Films'.
- 2 Selecteer 'Synchroniseer films' (Mac) of 'Films synchroniseren' (Windows).
- 3 Selecteer de gewenste films of afspeellijsten.

Onbekeken films: Selecteer '... onbekeken films' en kies het gewenste aantal uit het venstermenu.

Geselecteerde films of afspeellijsten: Klik op 'Geselecteerde ...', kies 'films' of 'afspeellijsten' uit het venstermenu en selecteer vervolgens de gewenste films of afspeellijsten in de lijst.

- 4 Mac: klik op 'Pas toe'. Windows: klik op 'Toepassen'.

Opmerking: als 'Synchroniseer alleen gemarkeerde onderdelen' (Mac) of 'Alleen gemarkeerde onderdelen synchroniseren' (Windows) in het paneel 'Samenvatting' is geselecteerd, worden alleen de onderdelen gesynchroniseerd die in de bibliotheken zijn gemarkeerd.

Instellen dat geselecteerde tv-programma's met de iPod worden gesynchroniseerd

- 1 Selecteer de iPod in de bronlijst in iTunes en klik op 'Tv-programma's'.
- 2 Selecteer 'Synchroniseer ... afleveringen van' (Mac) of 'Synchroniseren afleveringen van' (Windows) en kies het gewenste aantal afleveringen uit het venstermenu.
- 3 Klik op 'Geselecteerde ...' en kies 'tv-programma's' of 'afspeellijsten' uit het venstermenu.
- 4 Selecteer de films of afspeellijsten die u wilt synchroniseren.
- 5 Mac: klik op 'Pas toe'. Windows: klik op 'Toepassen'.

Opmerking: als 'Synchroniseer alleen gemarkeerde onderdelen' (Mac) of 'Alleen gemarkeerde onderdelen synchroniseren' (Windows) in het paneel 'Samenvatting' is geselecteerd, worden alleen de onderdelen gesynchroniseerd die in de bibliotheken zijn gemarkeerd.

Video's handmatig beheren

Het handmatig beheren van de iPod vanuit iTunes biedt u de meeste flexibiliteit om de video's op de iPod te beheren. U kunt films, tv-programma's en andere onderdelen afzonderlijk toevoegen en verwijderen. Ook kunt u video's van meerdere computers aan de iPod toevoegen zonder dat bestaande video's van de iPod worden verwijderd. Raadpleeg het gedeelte "De iPod handmatig beheren" op pagina 23.

Videopodcasts naar de iPod kopiëren

Het kopiëren van videopodcasts naar de iPod gaat op dezelfde manier als het kopiëren van andere podcasts (raadpleeg pagina 24). Als videobeelden onderdeel uitmaken van de podcast, worden deze weergegeven wanneer u de podcast selecteert via 'Video's' > 'Videopodcasts'.

Video's beluisteren en bekijken

U kunt video's op de iPod bekijken en beluisteren. Als u de iPod AV-kabel hebt (afzonderlijk verkrijgbaar via www.apple.com/nl/ipodstore), kunt u video's die op de iPod staan op een televisie bekijken.

Video's beluisteren en bekijken op de iPod

Gekopieerde video's staan in het menu 'Video's' op de iPod. Muziekvideo's staan ook in het menu 'Muziek'. Als u een video selecteert in het menu 'Video's' ('Video's' > 'Muziekvideo's' bijvoorbeeld), kunt u de video bekijken en beluisteren. Als u een muziekvideo selecteert in het menu 'Muziek' ('Muziek' > 'Nummers' bijvoorbeeld), kunt u het nummer wel beluisteren, maar worden de videobeelden niet weergegeven.

Een video op de iPod bekijken

- Selecteer 'Video's' en zoek een video.

Naar het geluid van een muziekvideo of een videopodcast luisteren zonder de beelden af te spelen

- Selecteer 'Muziek' en zoek een muziekvideo of een videopodcast.

Video's bekijken op een televisie waarop de iPod is aangesloten

Als u een iPod AV-kabel hebt, kunt u video's bekijken op een televisie waarop u de iPod hebt aangesloten. Stel eerst de iPod in op weergave van video's op een televisie, sluit vervolgens de iPod aan op de televisie en speel de video af.

De iPod instellen voor weergave van video's op een televisie

- Selecteer 'Video's' > 'Video-instellingen' en stel 'Tv-uitvoer' in op 'Vraag' of 'Aan'.

Als u 'Tv-uitvoer' instelt op 'Vraag', kunt u telkens wanneer u een video op de iPod afspeelt, kiezen of u de video op een televisie of op de iPod wilt weergeven.

Ook kunt u instellen of de video in breedbeeld of schermvullend moet worden weergegeven en of u de video weergeeft op een PAL- of NTSC-televisie.

Tv-instellingen opgeven

- Selecteer 'Video's' > 'Video-instellingen' en volg de onderstaande instructies.

Taak	Stappen
Video in breedbeeld weergeven	Stel 'Breedbeeld' in op 'Aan'. Als u 'Breedbeeld' instelt op 'Uit', wordt de video schermvullend weergegeven.
Video weergeven op een PAL- of NTSC-televisie	Stel 'Tv-sigitaal' in op 'PAL' of 'NTSC'. PAL en NTSC zijn uitzendstandaards voor televisies. Uw televisie gebruikt een van deze standaards, afhankelijk van het gebied waar u de televisie hebt aangeschaft. Als u niet zeker weet welke standaard uw televisie gebruikt, raadpleegt u de documentatie die u bij de televisie hebt ontvangen.


De iPod op een televisie aansluiten

- 1 Sluit de optionele iPod AV-kabel aan op de koptelefoonpoort van de iPod.

Opmerking: Gebruik de iPod AV-kabel die speciaal voor de iPod is gemaakt. Andere gelijksoortige kabels van het type RCA zijn mogelijk niet geschikt. U kunt de iPod AV-kabel aanschaffen bij de Apple Store op www.apple.com/nl/ipodstore.

U kunt de iPod AV-kabel ook op de geluidsuitvoerpoort van het iPod Universal Dock aansluiten.

- 2 Sluit de video- en audiostekkers aan op de poorten van de televisie (zie afbeelding).
De televisie moet zijn voorzien van video- en audioaansluitingen van het type RCA.

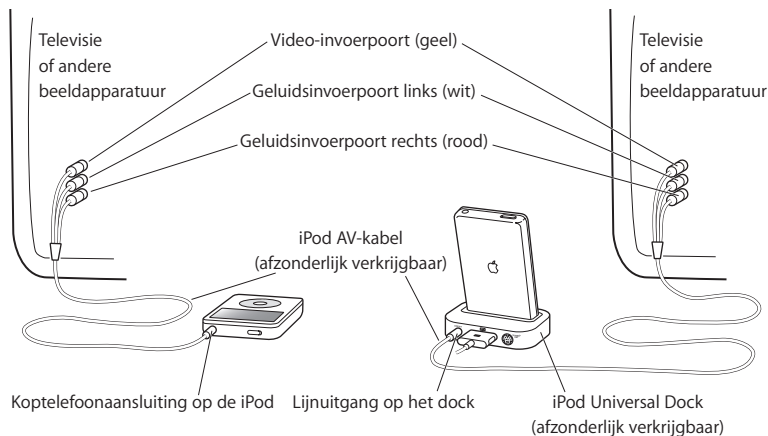

Een video op een televisie weergeven

- 1 Sluit de iPod aan op een televisie (zie hierboven).

- 2 Zet de televisie aan en stel de weergave van de televisie in op het signaal dat afkomstig is van de invoerpoorten waarop de iPod is aangesloten. Raadpleeg de documentatie die u bij de televisie hebt ontvangen voor meer informatie.
- 3 Selecteer 'Video's' op de iPod en zoek een video.

De iPod aansluiten op een televisie of andere beeldapparatuur met een S-videoaansluiting

Voor een helderder beeld kunt u de iPod ook aansluiten op een televisie of apparaat dat is voorzien een S-videoaansluiting. Hiervoor hebt u een S-videokabel en het iPod Universal Dock nodig (afzonderlijk verkrijgbaar). Als u het geluid bij de video wilt kunnen horen, sluit u een geluidskabel, zoals het audiogedeelte van de iPod AV-kabel, aan op de geluidsuitvoerpoort van het iPod Universal Dock en op een geluidsinvoerpoort van de televisie of het apparaat.

De digitale foto's die u op uw computer hebt geïmporteerd, kunt u vervolgens naar de iPod kopiëren. U kunt uw foto's op de iPod bekijken of als diavoorstelling op een televisie weergeven. In dit gedeelte leest u hoe u foto's importeert en weergeeft.


Foto's importeren

U kunt digitale foto's van een digitale camera op de computer importeren en deze vervolgens naar de iPod kopiëren en daarop bekijken. Ook kunt u de iPod op een televisie aansluiten en de foto's als diavoorstelling met achtergrondmuziek bekijken.

Opmerking: met de optionele iPod Camera Connector kunt u foto's rechtstreeks van de meeste digitale camera's met USB-aansluiting en van USB-fotokaartlezers op de iPod importeren (raadpleeg pagina 45).

Foto's van een camera op de computer importeren

U kunt foto's importeren van een digitale camera of een fotokaartlezer.

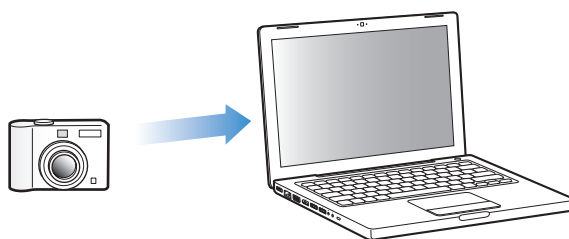

Met iPhoto foto's op een Mac importeren

- 1 Sluit de camera of fotokaartlezer op de computer aan. Open iPhoto (in de map 'Programma's') als het programma niet automatisch wordt geopend.
- 2 Klik op 'Importeer'.

De foto's van de camera worden in iPhoto geïmporteerd.

U kunt ook andere digitale afbeeldingen in iPhoto importeren, zoals afbeeldingen die u van het internet hebt gedownload. Voor meer informatie over het importeren van en werken met foto's en andere afbeeldingen opent u iPhoto en kiest u 'Help' > 'iPhoto Help'.

iPhoto kan worden aangeschaft als onderdeel van het iLife-pakket op www.apple.com/nl/ilife. iPhoto is mogelijk al op de Mac geïnstalleerd (in de map 'Programma's').

Als u niet over iPhoto beschikt, kunt u met behulp van Fotolader foto's importeren.

Met Fotolader foto's op een Mac importeren


- 1 Sluit de camera of fotokaartlezer op de computer aan.
- 2 Open Fotolader (in de map 'Programma's') als het programma niet automatisch wordt geopend.
- 3 Om bepaalde onderdelen te kiezen die u wilt importeren, kiest u 'Importeer een aantal'. Als u alle onderdelen wilt kopiëren, kiest u 'Importeer alles'.

Foto's op een Windows-computer importeren

- Volg de instructies bij uw digitale camera of fotoprogramma.

Foto's van de computer naar de iPod kopiëren

U kunt foto's vanuit een map op de harde schijf naar de iPod kopiëren. Als u een Mac hebt waarop iPhoto 4.0.3 of hoger is geïnstalleerd, kunt u iPhoto-albums automatisch kopiëren. Als u een Windows-computer hebt waarop Adobe Photoshop Album 2.0 of hoger of Adobe Photoshop Elements 3.0 of hoger is geïnstalleerd, kunt u fotocollecties automatisch kopiëren.

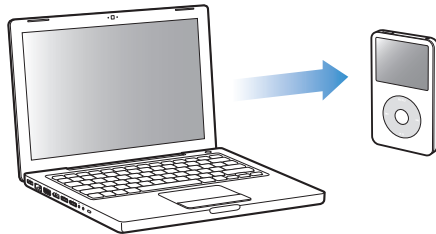

Als u voor het eerst foto's van de computer naar de iPod kopieert, kan dit enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van het aantal foto's in de fotobibliotheek.

Foto's op de iPod synchroniseren met de foto's op uw Mac of Windows-computer met behulp van een fotoprogramma

- 1 Selecteer de iPod in de bronlijst in iTunes en klik op de tab 'Foto's'.
- 2 Mac: schakel het aankruisvak 'Synchroniseer foto's uit' in. Windows: schakel het selectievakje 'Foto's synchroniseren uit:' in.
 - Mac: kies vervolgens 'iPhoto' uit het venstermenu.

- Windows: kies vervolgens 'Photoshop Album' of 'Photoshop Elements' uit het venstermenu.

Opmerking: In sommige versies van Photoshop Album en Photoshop Elements worden collecties niet ondersteund. U kunt deze versies toch gebruiken om al uw foto's te kopiëren.

- 3 Als u alle foto's wilt kopiëren, selecteert u de optie 'Alle foto's en albums'. Als u alleen foto's van bepaalde albums of collecties wilt importeren, selecteert u de optie 'Geselecteerde albums'. Selecteer vervolgens de gewenste albums of collecties.
- 4 Mac: klik op 'Pas toe'. Windows: klik op 'Toepassen'.
Telkens wanneer u de iPod op de computer aansluit, worden foto's automatisch gekopieerd.

Foto's vanuit een map op de harde schijf naar de iPod kopiëren

- 1 Sleep de gewenste afbeeldingen naar een map op de computer.
Als u wilt dat afbeeldingen in afzonderlijke fotoalbums op de iPod worden weergegeven, maakt u in de map extra mappen aan en sleept u de afbeeldingen naar de nieuwe mappen.
- 2 Selecteer de iPod in de bronlijst in iTunes en klik op de tab 'Foto's'.
- 3 Mac: schakel het aankruisvak 'Synchroniseer foto's uit' in. Windows: schakel het selectievakje 'Foto's synchroniseren uit:' in.
- 4 Mac: kies 'Kies map' uit het venstermenu en selecteer de map met de afbeeldingen. Windows: kies 'Map kiezen...' uit het venstermenu en selecteer de map met de afbeeldingen.
- 5 Mac: klik op 'Pas toe'. Windows: klik op 'Toepassen'.

Wanneer u foto's naar de iPod kopieert, wordt in iTunes de weergave van de foto's geoptimaliseerd. Beeldbestanden op ware resolutie worden niet standaard gekopieerd. Het kopiëren van beeldbestanden op ware resolutie komt bijvoorbeeld van pas wanneer u uw afbeeldingen van de ene computer naar de andere computer wilt kopiëren. Ware resolutie is echter niet nodig om de beelden met de hoogste kwaliteit op de iPod te kunnen bekijken.

Beeldbestanden op ware resolutie naar de iPod kopiëren


- 1 Selecteer de iPod in de bronlijst in iTunes en klik op de tab 'Foto's'.
- 2 Mac: schakel het aankruisvak 'Voeg foto's op ware resolutie toe' in. Windows: schakel het selectievakje 'Foto's op ware resolutie toevoegen' in.
- 3 Mac: klik op 'Pas toe'. Windows: klik op 'Toepassen'.
iTunes kopieert de foto's vervolgens op ware resolutie naar de map 'Photos' op de iPod.

Foto's van de iPod verwijderen

- 1 Selecteer de iPod in de bronlijst in iTunes en klik op de tab 'Foto's'.
- 2 Mac: schakel het aankruisvak 'Synchroniseer foto's uit' in. Windows: schakel het selectievakje 'Foto's synchroniseren uit:' in.
 - Mac: kies vervolgens 'iPhoto' uit het venstermenu.
 - Windows: kies vervolgens 'Photoshop Album' of 'Photoshop Elements' uit de keuzelijst.
- 3 Selecteer de optie 'Geselecteerde albums' en maak de selectie ongedaan van de albums of collecties die u van de iPod wilt verwijderen.
- 4 Mac: klik op 'Pas toe'. Windows: klik op 'Toepassen'.

Foto's direct van een camera of fotokaartlezer naar de iPod kopiëren

Met de optionele iPod Camera Connector (verkrijgbaar via www.apple.com/nl/ipodstore) en een standaard digitale camera of fotokaartlezer kunt u foto's op de iPod opslaan en bekijken. Vervolgens kunt u de foto's op de camera of de fotokaart verwijderen, zodat u meer foto's kunt maken. Later kunt u de foto's van de iPod naar de computer kopiëren met behulp van een standaardprogramma voor digitale foto's (zoals iPhoto op een Mac).

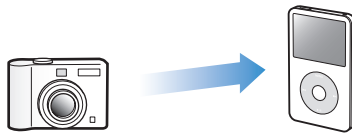


Als u wilt nagaan welke camera's en andere apparaten compatibel zijn met de iPod Camera Connector, raadpleegt u www.apple.com/ipod/compatibility/cameraconnector.html.

Opmerking: U kunt op een televisie geen diavoorstelling bekijken van foto's die u rechtstreeks van een camera of fotokaartlezer hebt gekopieerd. Als u de foto's als diavoorstelling op een televisie wilt bekijken, moet u ze naar de computer kopiëren en vervolgens met iTunes terug naar de iPod kopiëren.

Foto's van een digitale camera met USB of een fotokaartlezer naar de iPod kopiëren

- 1 Zet de iPod aan en sluit de iPod Camera Connector aan.

- 2 Zet de camera (of fotokaartlezer) aan en sluit deze aan op de iPod met de USB-kabel die bij de camera is geleverd.

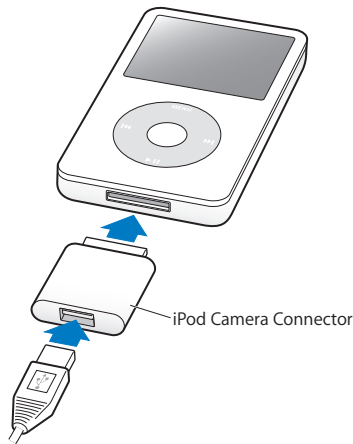

- 3 Selecteer op de iPod de optie 'Importeer'.

De foto's worden bewaard in een map met de naam 'DCIM' (digital camera images) op de iPod.

Geïmporteerde foto's op de iPod bekijken

- 1 Selecteer 'Foto's' > 'Importeer foto's' en selecteer het nummer van de filmrol.

Het soort media, het aantal foto's en de grootte van de filmrol worden weergegeven.

- 2 Selecteer 'Blader'. Mogelijk duurt het even voordat de foto's worden weergegeven. Selecteer een foto om deze schermvullend weer te geven.


Opmerking: het menuonderdeel 'Importeer foto's' wordt alleen weergegeven als u foto's rechtstreeks van een camera of fotokaartlezer hebt gekopieerd.

Foto's van een camera of fotokaart verwijderen

- 1 Importeer de foto's van de camera of de fotokaart (zie hierboven).
- 2 Selecteer 'Kaart wissen'. Alle foto's worden van de camera of de fotokaart verwijderd.

Foto's van de iPod naar een computer kopiëren

Als u foto's met de oorspronkelijke resolutie van de computer naar de iPod kopieert via de hierboven beschreven stappen, worden ze opgeslagen in de map 'Photos' op de iPod. Foto's die u rechtstreeks van een camera of fotokaartlezer op de iPod importeert (zie hierboven), worden in een map met de naam 'DCIM' op de iPod bewaard. Als u de iPod op een computer aansluit, kunt u deze foto's op de computer importeren. Hiervoor moet de iPod als harde schijf worden gebruikt (raadpleeg het gedeelte "De iPod als externe schijf gebruiken" op pagina 50).

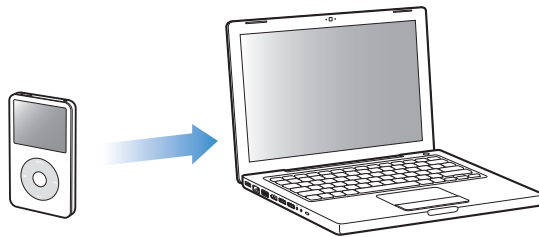

Foto's van de iPod naar een computer kopiëren

- 1 Sluit de iPod aan op de computer.
- 2 Sleep de beeldbestanden van de map 'Photos' of 'DCIM' op de iPod naar het bureaublad of een fotobewerkingsprogramma dat op de computer is geïnstalleerd.

Opmerking: U kunt ook gebruikmaken van een fotobewerkingsprogramma als iPhoto om foto's uit de map 'Photos' te kopiëren. Raadpleeg de documentatie die u bij het programma hebt ontvangen voor meer informatie.

Foto's uit de map 'Photos' op de iPod verwijderen

- 1 Sluit de iPod aan op de computer.
- 2 Open de map 'Photos' op de iPod in de Finder en verwijder de gewenste foto's.

Foto's bekijken

U kunt de foto's op de iPod handmatig of als diavoorstelling bekijken. Als u de optionele iPod AV-kabel hebt, kunt u de iPod aansluiten op een televisie om foto's als diavoorstelling met muziek weer te geven.

Foto's op de iPod bekijken

Foto's op de iPod bekijken

- 1 Selecteer op de iPod 'Foto's' > 'Fotobibliotheek'. U kunt ook 'Foto's' selecteren en een fotoalbum selecteren als u alleen de foto's in dat album wilt bekijken. Het kan even duren voordat de miniatures van de foto's zichtbaar zijn.
- 2 Selecteer de gewenste foto en druk op de selectieknop om de foto schermvullend weer te geven.

Met het Click Wheel kunt u in elk scherm voor het bekijken van foto's door de foto's bladeren. Met de knoppen voor het volgende en het vorige nummer kunt u naar het volgende of vorige scherm met foto's gaan. Als u de knop voor het volgende of het vorige nummer ingedrukt houdt, gaat u naar de eerste of laatste foto in de bibliotheek of het album.

Diavoorstellingen bekijken

U kunt op de iPod een diavoorstelling bekijken, desgewenst met muziek en overgangen. Met de optionele iPod AV-kabel kunt u diavoorstellingen ook op een televisie bekijken.

Instellingen voor de diavoorstelling opgeven

- Selecteer 'Foto's' > 'Vertoningsopties' en volg de onderstaande instructies.

Taak	Stappen
Diavoorstelling op de iPod weergeven	Stel 'Tv-uitvoer' in op 'Vraag' of 'Uit'.
Diavoorstelling op een televisie weergeven	Stel 'Tv-uitvoer' in op 'Vraag' of 'Aan'. Als u 'Tv-uitvoer' instelt op 'Vraag', kunt u telkens wanneer u een diavoorstelling op de iPod start, kiezen of u de voorstelling op een televisie of op de iPod wilt weergeven.
De weergaveduur van de foto's instellen	Selecteer 'Tijd per beeld' en stel een tijd in.
Instellen welke muziek tijdens de diavoorstelling wordt afgespeeld	Selecteer 'Muziek' en selecteer een afspeellijst. Als u iPhoto gebruikt, kunt u 'Uit iPhoto' selecteren om de muziekinstelling van iPhoto te kopiëren. Alleen de nummers die u naar de iPod hebt gekopieerd, worden afgespeeld.
Foto's herhalen	Stel 'Herhaal' in op 'Aan'.
Foto's in willekeurige volgorde weergeven	Stel 'Shuffle foto's' in op 'Aan'.
Overgangen tussen foto's weergeven	Selecteer 'Overgangen' en selecteer een type overgang.
Foto's weergeven op een televisie die werkt met PAL of NTSC	Stel 'Tv-sigitaal' in op 'PAL' of 'NTSC'. PAL en NTSC zijn uitzendstandaards voor televisies. Uw televisie gebruikt een van deze standaards, afhankelijk van het gebied waar u de televisie hebt aangeschaft. Als u niet zeker weet welke standaard uw televisie gebruikt, raadpleegt u de documentatie die u bij de televisie hebt ontvangen.

Een diavoorstelling op de iPod bekijken

- Selecteer een foto, album of filmrol en druk op de afspelknop. U kunt ook een schermvullende foto selecteren en vervolgens op de selectieknop drukken. Om het afspelen te onderbreken, drukt u op de afspel-/pauzeknop. Om naar de volgende of vorige foto te gaan, drukt u op de knop voor het volgende of het vorige nummer.

De iPod op een televisie aansluiten

- 1 Sluit de optionele iPod AV-kabel aan op de koptelefoonpoort van de iPod.

Opmerking: Gebruik de iPod AV-kabel die speciaal voor de iPod is gemaakt. Andere gelijksoortige kabels van het type RCA zijn niet geschikt. U kunt de iPod AV-kabel aanschaffen bij de Apple Store op www.apple.com/nl/ipodstore.

U kunt de iPod AV-kabel ook op de geluidsuitvoerpoort van het iPod Universal Dock aansluiten.

- 2 Sluit de video- en audiostekkers aan op de poorten op de televisie (zie de afbeelding op pagina 40).

De televisie moet zijn voorzien van video- en audioaansluitingen van het type RCA.

Een diavoorstelling op een televisie weergeven

- 1 Sluit de iPod aan op een televisie (zie hierboven).
- 2 Zet de televisie aan en stel de weergave van de televisie in op het signaal dat afkomstig is van de invoerpoorten waarop de iPod is aangesloten. Raadpleeg de documentatie die u bij de televisie hebt ontvangen voor meer informatie.
- 3 Selecteer op de iPod een foto of album en druk op de afspeelknop. U kunt ook een schermvullende foto selecteren en vervolgens op de selectieknop drukken. Om het afspelen te onderbreken, drukt u op de afspeel-/pauzeknop. Om naar de volgende of vorige foto te gaan, drukt u op de knop voor het volgende of het vorige nummer.

Als u een afspeellijst hebt geselecteerd in 'Foto's' > 'Vertoningsopties' > 'Muziek', wordt de afspeellijst automatisch afgespeeld wanneer u de diavoorstelling start. De foto's worden op de televisie weergegeven en volgen elkaar automatisch op volgens de instellingen in het menu 'Vertoningsopties'.

De iPod aansluiten op een televisie of andere beeldapparatuur met een S-videoaansluiting

Voor een helderder beeld kunt u de iPod ook aansluiten op een televisietoestel of apparaat dat is voorzien een S-videoaansluiting. Hiervoor hebt een S-videokabel en het iPod Universal Dock nodig. Als u muziek wilt afspelen bij de diavoorstelling, sluit u een geluidskabel aan op de geluidsuitvoerpoort van het iPod Universal Dock en op een geluidsinvoerpoort van de televisie of het apparaat.

De iPod kan veel meer dan alleen muziek afspelen. En u kunt er veel meer mee doen dan alleen naar muziek luisteren.

In dit gedeelte vindt u meer informatie over de extra functies van de iPod, waarmee u de speler onder andere als externe schijf of als wekker kunt gebruiken, de sluimerstand kunt programmeren, kunt kijken hoe laat het is in andere landen, en contactgegevens, agenda's, taken en notities kunt synchroniseren. U leest hier hoe u de iPod gebruikt als stopwatch, hoe u het schermslot activeert en welke accessoires er beschikbaar zijn voor de iPod.

De iPod als externe schijf gebruiken

De iPod kan worden gebruikt als externe schijf voor het bewaren van gegevensbestanden.

Opmerking: Om muziek en andere audio- of videobestanden naar de iPod te kopiëren, moet u iTunes gebruiken. Nummers die u kopieert via iTunes, zijn namelijk niet zichtbaar in de Macintosh Finder of Windows Verkenner. Andersom geldt dat u muziekbestanden die u naar de iPod kopieert met behulp van de Finder of de Verkenner, niet op de iPod kunt afspelen.

De iPod als externe schijf gebruiken

- 1 Selecteer de iPod in de bronlijst in iTunes en klik op 'Samenvatting'.
- 2 Mac: selecteer in het gedeelte 'Opties' de optie 'Activeer gebruik als schijf'.
Windows: selecteer in het gedeelte 'Opties' de optie 'Gebruik als schijf activeren'.
- 3 Mac: klik op 'Pas toe'. Windows: klik op 'Toepassen'.

Wanneer u de iPod als externe schijf gebruikt, verschijnt het schijfsymbool van de iPod op het bureaublad van de Mac of als de volgende beschikbare stationsletter in de Verkenner op een Windows-computer.

Opmerking: U kunt ook op 'Samenvatting' klikken en in het gedeelte 'Opties' de optie 'Beheer muziek en video's handmatig' (Mac) of 'Muziek en video's handmatig beheren' (Windows) selecteren om de iPod als externe schijf te gebruiken. Om bestanden te kopiëren, sleept u ze van en naar de iPod.

Als u de iPod voornamelijk als externe schijf gebruikt, kunt u instellen dat iTunes niet automatisch wordt geopend wanneer u de iPod op de computer aansluit.

Voorkomen dat iTunes automatisch wordt geopend wanneer u de iPod op de computer aansluit

- 1 Selecteer de iPod in de bronlijst in iTunes en klik op 'Samenvatting'.
- 2 Mac: schakel in het gedeelte 'Opties' het aankruisvak 'Open iTunes bij aansluiten van deze iPod' uit. Windows: schakel in het gedeelte 'Opties' het selectievakje 'iTunes openen bij aansluiten van deze iPod' uit.
- 3 Mac: klik op 'Pas toe'. Windows: klik op 'Toepassen'.

Extra instellingen gebruiken

U kunt op de iPod de datum en tijd, klokken voor verschillende tijdzones, de wekker en de sluimerstand instellen. Ook kunt u de iPod als stopwatch gebruiken, er spelletjes mee spelen en het display van de iPod beveiligen met een slot.

De datum en tijd instellen en weergeven

De datum en tijd worden automatisch ingesteld op basis van de computerklok wanneer u de iPod aansluit. Desgewenst kunt u deze instellingen wijzigen.

Opties voor de datum en tijd instellen

- 1 Selecteer 'Instellingen' > 'Datum en tijd'.
- 2 Selecteer een of meer van de volgende opties.

Taak	Stappen
De tijdzone opgeven	Selecteer 'Stel tijdzone in' en selecteer een tijdzone in de lijst.
De datum en tijd instellen	Selecteer 'Stel datum/tijd in'. Wijzig de geselecteerde waarde met het Click Wheel. Druk op de selectieknop om naar de volgende waarde te gaan.
De tijd in een andere notatie weergeven	Selecteer 'Tijd' en druk op de selectieknop om te schakelen tussen de 12-uurs-klok en de 24-uurs-klok.
De tijd in de titelbalk weergeven	Selecteer 'Tijd in titel' en druk op de selectieknop om te schakelen tussen 'Aan' en 'Uit'.

Klokken voor andere tijdzones toevoegen

Een klok voor een andere tijdzone aan het display van de iPod toevoegen

- 1 Selecteer 'Extra's' > 'Klok'.
- 2 Selecteer 'Nieuwe klok'.
- 3 Selecteer een regio en vervolgens een plaats.

De klokken die u toevoegt, worden weergegeven in een lijst. De klok die u als laatste hebt toegevoegd, staat onder in de lijst.

Een klok verwijderen

- 1 Selecteer de gewenste klok.
- 2 Selecteer 'Verwijder deze klok' en bevestig deze keuze door in het volgende scherm 'Wis' te selecteren.

De wekker instellen

U kunt de wekker instellen voor elke klok op de iPod.

De iPod als wekker gebruiken

- 1 Selecteer 'Extra's' > 'Klok' en selecteer de klok waarvoor u de wekker wilt instellen.
- 2 Selecteer 'Wekker'.
- 3 Stel 'Wekker' in op 'Aan'.
- 4 Selecteer 'Tijd' en stel het tijdstip in waarop de wekker moet afgaan.
- 5 Selecteer een geluid.

Als u 'Piep' selecteert, wordt het geluidssignaal via de interne luidspreker weergegeven. Als u een afspeellijst selecteert, moet u luidsprekers of een koptelefoon op de iPod aansluiten om de wekker te kunnen horen.

Er verschijnt een kloksymbool naast elke klok waarvoor u de wekker instelt.

De timer van de sluimerstand instellen

U kunt instellen dat de iPod automatisch wordt uitgeschakeld als het afspelen van muziek of een diavoorstelling een bepaalde tijd heeft geduurd.

De timer van de sluimerstand instellen

- 1 Selecteer 'Extra's' > 'Klok' en selecteer een klok.
- 2 Selecteer 'Timer sluimerstand' en stel in hoe lang op de iPod muziek moet worden afgespeeld. Wanneer u de timer van de sluimerstand instelt, wordt in het scherm 'Huidig nummer' een kloksymbool weergegeven, plus het aantal resterende minuten voordat de iPod wordt uitgeschakeld.

De stopwatch gebruiken

Tijdens het sporten kunt u de stopwatch gebruiken om de totale tijd en, indien van toepassing, de rondetijden bij te houden. Terwijl u de stopwatch gebruikt, kunt u muziek afspelen.

De stopwatch gebruiken

- 1 Selecteer 'Extra's' > 'Stopwatch' > 'Timer'.
- 2 Selecteer 'Start' om de timer te starten.
- 3 Selecteer 'Ronde' na elke ronde om de rondetijden vast te leggen. In het display ziet u de totale tijd van de stopwatchsessie en de laatste rondetijden.
- 4 Selecteer 'Pauze' om het vastleggen van de totale tijd en de rondetijden te onderbreken. Selecteer 'Hervat' om de tijdmeting weer te starten.

- 5 Selecteer 'Gereed' om de sessie te beëindigen.

Op de iPod worden sessies van de stopwatch bewaard inclusief datum, tijden en ronde-informatie.

Opmerking: Nadat u de stopwatch hebt gestart, blijft de iPod ingeschakeld zolang het scherm met de timer wordt weergegeven en de timer blijft lopen. Als u de stopwatch start en vervolgens naar een ander menu gaat terwijl de iPod geen muziek of video afspeelt, wordt de timer van de stopwatch gestopt en wordt de iPod na een paar minuten automatisch uitgeschakeld.

Een stopwatchsessie bekijken of verwijderen

- 1 Selecteer 'Extra's' > 'Stopwatch'.

Bewaarde sessies worden weergegeven in een lijst onder het menuonderdeel 'Timer'.

- 2 Selecteer een sessie om de details ervan te bekijken.

De informatie over een sessie bevat de datum en tijd waarop de sessie is begonnen, de totale tijd van de sessie, de snelste en traagste ronde, de gemiddelde rondetijd en de laatste paar rondetijden.

- 3 Om een sessie te verwijderen, drukt u op de selectieknop en selecteert u 'Wis'.

Games spelen

Bij de iTunes Store (niet in alle landen beschikbaar) kunt u games aanschaffen die u op de iPod kunt spelen. Nadat u via iTunes games hebt aangeschaft, kunt u ze naar de iPod kopiëren door ze automatisch te synchroniseren of handmatig te beheren.

Games aanschaffen

- 1 Open iTunes en klik op 'iTunes Store' in de bronlijst.
- 2 Kies 'Games' uit de lijst met genres in de iTunes Store.
- 3 Selecteer de gewenste game en klik op 'Koop game'.

Games automatisch met de iPod synchroniseren

- 1 Klik op de iPod in de bronlijst in iTunes en klik vervolgens op de tab 'Games'.
- 2 Mac: selecteer 'Synchroniseer games'. Windows: selecteer 'Games synchroniseren'.
- 3 Kies 'Alle games' of 'Geselecteerde games'. Als u 'Geselecteerde games' kiest, moet u in de lijst ook de games selecteren die u wilt synchroniseren.
- 4 Mac: klik op 'Pas toe'. Windows: klik op 'Toepassen'.

Een game spelen

- Selecteer 'Extra's' > 'Spellen' en selecteer een game.

Het schermslot van de iPod activeren

U kunt een cijfercombinatie instellen om te voorkomen dat iemand anders uw iPod zonder uw toestemming kan gebruiken. Wanneer u het slot activeert van een iPod die niet op een computer is aangesloten, moet u een cijfercombinatie invoeren om het slot uit te schakelen en de iPod weer te kunnen gebruiken.

Opmerking: Het verschil met de vergrendelknop is dat die knop alleen bedoeld is om te voorkomen dat u per ongeluk op de regelaars van de iPod drukt. De cijfercombinatie zorgt ervoor dat niemand anders uw iPod kan gebruiken.

Een cijfercombinatie voor de iPod instellen

- 1 Selecteer 'Extra's' > 'Schermslot' > 'Stel combinatie in'.
- 2 Voer in het scherm 'Nieuwe code' een cijfercombinatie in.
 - Gebruik het Click Wheel om een cijfer voor de eerste positie te selecteren. Druk op de selectieknop om uw keuze te bevestigen en naar de volgende positie te gaan.
 - Ga op dezelfde manier te werk om de resterende cijfers van de cijfercombinatie in te stellen. Met de knop voor het volgende nummer gaat u naar de volgende positie en met de knop voor het vorige nummer gaat u naar de vorige positie. Als u het laatste cijfer hebt ingevoerd, drukt u op de selectieknop om de cijfercombinatie te bevestigen en naar het vorige scherm terug te keren.

Als u alle cijfers hebt gekozen, keert u terug naar het scherm 'Schermslot'.

Het schermslot van de iPod activeren

- Selecteer 'Extra's' > 'Schermslot' > 'Schakel schermslot in' > 'Activeer slot'.

Als u zojuist de cijfercombinatie hebt ingesteld, is 'Activeer slot' al geselecteerd in het display. U hoeft dan alleen maar op de selectieknop te drukken om het schermslot van de iPod te activeren.
- ▶ **Tip:** Als u het menuonderdeel 'Schermslot' aan het hoofdmenu toevoegt, kunt u de iPod snel met een slot beveiligen. Raadpleeg het gedeelte "Onderdelen toevoegen aan of verwijderen uit het hoofdmenu" op pagina 9.

U kunt het schermslot van de iPod op twee manieren uitschakelen:

- Voer de cijfercombinatie in op de iPod door de cijfers te selecteren met het Click Wheel en met de selectieknop te bevestigen. Als u de verkeerde cijfercombinatie invoert, wordt deze rood knipperend weergegeven. Voer de cijfercombinatie opnieuw in.
- Als u de iPod aansluit op de computer waarop u de speler gewoonlijk aansluit, wordt het slot van de iPod automatisch uitgeschakeld.

Opmerking: Als u met deze methoden het slot van de iPod toch niet kunt uitschakelen, kunt u de software van de iPod herstellen. Raadpleeg het gedeelte "De iPod-software bijwerken en herstellen" op pagina 66.

Een eerder ingestelde cijfercombinatie wijzigen

- 1 Selecteer 'Extra's' > 'Schermslot' > 'Wijzig combinatie'.
- 2 Voer in het scherm 'Oude code' de huidige cijfercombinatie in.
- 3 Voer in het scherm 'Nieuwe code' een nieuwe cijfercombinatie in.

Opmerking: Als u de huidige cijfercombinatie niet meer weet, is de enige manier om de combinatie te wissen en een nieuwe combinatie in te voeren het herstellen van de iPod-software. Raadpleeg het gedeelte “De iPod-software bijwerken en herstellen” op pagina 66.

Contactgegevens, agenda's en takenlijsten synchroniseren

U kunt gegevens van contactpersonen, agendagegevens en takenlijsten opslaan op de iPod, zodat u deze informatie onderweg altijd bij de hand hebt.

Als u Mac OS X versie 10.4 of hoger gebruikt, kunt u met iTunes de contactgegevens en agendagegevens op de iPod synchroniseren met Adresboek en iCal. Als u met een lagere versie van Mac OS X werkt dan versie 10.4, kunt u uw gegevens synchroniseren met het programma iSync. Voor het synchroniseren van gegevens met iSync is iSync 1.1 of hoger en iCal 1.0.1 of hoger vereist.

Als u Windows 2000 of Windows XP gebruikt en u uw contactgegevens bewaart in Outlook Express of Microsoft Outlook 2003 of een nieuwere versie, kunt u iTunes gebruiken om de contactgegevens te synchroniseren met de iPod. Als u een agenda bijhoudt met Microsoft Outlook 2003 of een nieuwere versie, kunt u ook de agendagegevens synchroniseren.

Contactgegevens of agendagegevens synchroniseren met Mac OS X versie 10.4 of hoger

- 1 Sluit de iPod op de computer aan.
- 2 Selecteer de iPod in de bronlijst in iTunes en klik op de tab 'Adressen'.
- 3 Voer een van de volgende stappen uit:
 - Om contactgegevens te synchroniseren, schakelt u in het gedeelte 'Adressen' het aankruisvak 'Synchroniseer Adresboek-contactgegevens' (Mac) of het selectievakje 'Adresboek-contactgegevens synchroniseren' (Windows) in. Kies vervolgens een van de volgende opties:
 - Om alle contactgegevens automatisch te synchroniseren, kiest u 'Alle contactgegevens'.
 - Om alleen geselecteerde groepen contactgegevens automatisch te synchroniseren, kiest u 'Geselecteerde groepen' en selecteert u de gewenste groepen.
 - Om foto's van uw contactpersonen naar de iPod te kopiëren, selecteert u 'Inclusief foto's'.

Als u vervolgens op 'Pas toe' klikt, werkt iTunes de contactgegevens op de iPod bij met de opgegeven gegevens uit Adresboek.

- Als u uw agenda's wilt synchroniseren, schakelt u in het gedeelte 'Agenda's' het aankruisvak 'Synchroniseer iCal-agenda's' in. Kies vervolgens een van de volgende opties:

- Om alle agenda's automatisch te synchroniseren, kiest u 'Alle agenda's'.
- Om alleen geselecteerde agenda's automatisch te synchroniseren, kiest u 'Geselecteerde agenda's' en selecteert u de gewenste agenda's.

Als u vervolgens op 'Pas toe' klikt, worden de agenda's op uw iPod automatisch bijgewerkt met de opgegeven agenda's.

Contactgegevens en agenda's synchroniseren met behulp van een Mac en iSync met een Mac OS X-versie lager dan 10.4

- 1 Sluit de iPod op de computer aan.
- 2 Open iSync en kies 'Apparaten' > 'Voeg apparaat toe'. Deze stap hoeft u alleen uit te voeren als u uw gegevens voor het eerst via iSync met de iPod synchroniseert.
- 3 Selecteer de iPod en klik op 'Synchroniseer nu'. iSync kopieert de gegevens uit iCal en Adresboek op de Mac naar de iPod.

De volgende keer dat u de iPod wilt synchroniseren, opent u iSync en klikt u direct op 'Synchroniseer nu'. U kunt ook instellen dat de iPod automatisch wordt gesynchroniseerd zodra de speler op de computer wordt aangesloten.

Opmerking: Gegevens die op de computer staan, worden naar de iPod gekopieerd. U kunt met iSync geen gegevens van de iPod naar de computer kopiëren.

Contactgegevens of agenda's synchroniseren met Microsoft Outlook voor Windows of Outlook Express voor Windows

- 1 Sluit de iPod op de computer aan.
- 2 Selecteer de iPod in de bronlijst in iTunes en klik op de tab 'Adressen'.
- 3 Voer een van de volgende stappen uit:
 - Om contactgegevens te synchroniseren, schakelt u in het gedeelte 'Adressen' het selectievakje 'Contactgegevens synchroniseren uit' in en kiest u 'Microsoft Outlook' of 'Outlook Express' uit de keuzelijst. Vervolgens selecteert u de contactgegevens die u wilt synchroniseren.
 - Om agenda's in Microsoft Outlook te synchroniseren, schakelt u in het gedeelte 'Agenda's' het selectievakje 'Agenda's uit Microsoft Outlook synchroniseren' in.
- 4 Mac: klik op 'Pas toe'. Windows: klik op 'Toepassen'.

U kunt contact- en agendagegevens ook handmatig naar de iPod kopiëren. Hiervoor moet de iPod als harde schijf worden gebruikt (raadpleeg het gedeelte "De iPod als externe schijf gebruiken" op pagina 50).

Contactgegevens handmatig kopiëren

- 1 Sluit de iPod aan op de computer en open uw e-mailprogramma of een programma voor het opslaan van adresgegevens. U kunt contactgegevens kopiëren vanuit programma's als Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage en Eudora.

- 2 Sleep adresgegevens uit het adresboek van het programma naar de map 'Contacts' op de iPod.

In sommige gevallen moet u de contactgegevens exporteren, waarna u het geëxporteerde bestand of de geëxporteerde bestanden naar de map 'Contacts' op de iPod kunt slepen. Raadpleeg de documentatie bij uw e-mailprogramma of het programma waarin u adresgegevens bijhoudt.

Afspraken en andere activiteiten uit uw agenda handmatig kopiëren

- 1 Exporteer activiteiten vanuit een agendaprogramma dat gebruikmaakt van de standaardstructuur van iCalendar (met de bestandsextensie 'ics') of de vCal-structuur (met de bestandsextensie 'vcs').
- 2 Sleep de bestanden naar de map 'Calendars' op de iPod.
Opmerking: Om takenlijsten handmatig naar de iPod te kopiëren, bewaart u ze in een agendabestand met de extensie .ics of .vcs.

Gegevens van contactpersonen op de iPod bekijken

- Selecteer 'Extra's' > 'Contactgegevens'.

Een activiteit bekijken

- Selecteer 'Extra's' > 'Agenda'.

Een takenlijst bekijken

- Selecteer 'Extra's' > 'Agenda' > 'Taken'.

Notities opslaan en bekijken

U kunt notities op de iPod opslaan en bekijken. Hiervoor moet de speler als externe schijf worden gebruikt (raadpleeg pagina 50).

- 1 Sla een document als tekstbestand (.txt) op in een tekstverwerkingsprogramma.
- 2 Plaats het bestand in de map 'Notes' op de iPod.

Notities weergeven

- Selecteer 'Extra's' > 'Notities'.

Gesproken memo's opnemen

U kunt gesproken memo's opnemen met een optionele microfoon die compatibel is met de iPod (verkrijgbaar op www.apple.com/nl/ipodstore). U kunt de gesproken memo's op de iPod bewaren en ze naar de computer kopiëren. U kunt instellen dat de iPod monogeluid van lage kwaliteit (22,05 kHz) opneemt om ruimte te besparen, of hoogwaardig stereogeluid (44,1 kHz) opneemt voor een betere geluidskwaliteit.

Opmerking: Gesproken herinneringen hebben een maximale lengte van twee uur. Als u langer dan twee uur opneemt, begint de iPod automatisch een nieuwe gesproken herinnering voor de rest van de opname.

Een gesproken memo opnemen

- 1 Sluit een microfoon aan op de dockconnectorpoort op uw iPod.
- 2 Stel de kwaliteit in op 'Hoog' of 'Laag'.
- 3 Selecteer 'Neem op' om de opname te starten.
- 4 Houd de microfoon enkele centimeters van uw mond en begin te spreken. Als u de opname wilt onderbreken, selecteert u 'Pauze'.
- 5 Als u klaar bent met opnemen, selecteert u 'Stop en bewaar'. Bewaarde opnamen worden gesorteerd op datum en tijd.

Een gesproken memo afspelen

- Selecteer 'Extra's' > 'Gesproken memo's' en selecteer de gesproken memo die u wilt afspelen.

Opmerking: het menuonderdeel 'Gesproken memo's' verschijnt alleen als u een keer een microfoon op de iPod hebt aangesloten.

Gesproken memo's naar de computer kopiëren

Gesproken memo's worden bewaard in een map met de naam 'Recordings' op de iPod en hebben de WAV-bestandsstructuur. Als u de iPod als harde schijf gebruikt, kunt u gesproken memo's uit de map slepen om ze te kopiëren.

Als de iPod zo is ingesteld dat nummers automatisch worden gesynchroniseerd (raadpleeg het gedeelte "Muziek automatisch synchroniseren" op pagina 22), worden de gesproken memo's die u hebt opgenomen automatisch naar een afspeellijst in iTunes gekopieerd (en verwijderd van de iPod) zodra u de iPod op de computer aansluit. De nieuwe afspeellijst met gesproken memo's wordt weergegeven in de bronlijst in iTunes.

Accessoires voor de iPod

De iPod wordt met enkele accessoires geleverd. Extra accessoires zijn verkrijgbaar bij de Apple Store op www.apple.com/nl/ipodstore.

Om accessoires voor de iPod aan te schaffen, gaat u naar de Apple Store op www.apple.com/nl/ipodstore.


Beschikbare accessoires:

- iPod Radio Remote
- iPod Universal Dock
- iPod Camera Connector

- iPod AV Cable
- iPod USB Power Adapter (lichtnetadapter)
- iPod In-Ear Headphones (koptelefoon met oordopjes)
- World Travel Adapter Kit (internationale reisstekker)
- iPod AV Connection Kit
- iPod Hi-Fi
- Lederen hoesje voor de iPod
- iPod-sokken
- iPod-koptelefoon
- Accessoires van andere fabrikanten, zoals luidsprekers, koptelefoons, opberghoesjes, microfoons, autoradioadapters, lichtnetadapters en voicerecorders

De koptelefoon gebruiken

- Sluit de koptelefoon aan op de koptelefoonpoort. Plaats de oordopjes in uw oren (zie afbeelding).

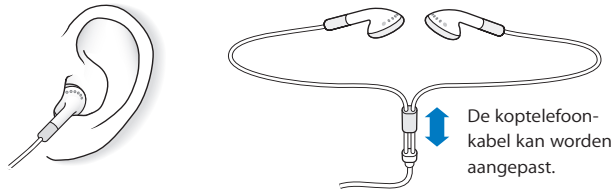

WAARSCHUWING: Als het volume van de koptelefoon te hoog wordt ingesteld, kan uw gehoor beschadigd raken. Als u langere tijd naar geluid met een hoog volume luistert, kunt u hieraan wennen. Hierdoor lijkt het alsof het volume op een normaal niveau is afgesteld, maar kan uw gehoor toch worden beschadigd. Als u last krijgt van piepende oren of als u anderen slecht kunt verstaan, stopt u met luisteren en laat u uw gehoor onderzoeken. Hoe hoger het volume, hoe sneller uw gehoor beschadigd kan raken. Enkele tips om gehoorbeschadiging te voorkomen:

- Luister niet te lang via een koptelefoon naar geluid met een hoog volume.
- Zet het volume niet hoger als het omgevingsgeluid toeneemt.
- Zet het volume lager als u mensen vlakbij u niet kunt horen praten.

Raadpleeg voor meer informatie over het instellen van een begrenzing voor het maximale volume op de iPod het gedeelte “Een volumebegrenzing instellen” op pagina 28.

De meeste problemen met de iPod kunnen snel worden opgelost met de aanwijzingen in dit hoofdstuk.

De 5 stappen: Opnieuw instellen, opnieuw proberen, opnieuw opstarten, opnieuw installeren, herstellen

Dit zijn de vijf algemene methoden om problemen met de iPod op te lossen. Pas deze methoden een voor een toe totdat het probleem is opgelost. Als het probleem niet wordt opgelost met een van de onderstaande methoden, vindt u verderop in dit hoofdstuk oplossingen voor specifieke problemen.

- *Opnieuw instellen* van de iPod. Raadpleeg het gedeelte “Algemene suggesties”, hieronder.
- *Opnieuw proberen* met een andere USB-poort als de iPod niet zichtbaar is in iTunes.
- *Opnieuw opstarten* van de computer en ervoor zorgen dat de meest recente software-updates zijn geïnstalleerd.
- *Opnieuw installeren* van de nieuwste versie van de iTunes-software (beschikbaar op het internet).
- *Herstellen* van de iPod. Raadpleeg het gedeelte “De iPod-software bijwerken en herstellen” op pagina 66.

Algemene suggesties

De meeste problemen kunnen worden opgelost door de iPod opnieuw in te stellen. Controleer eerst of de iPod is opgeladen.

De iPod opnieuw instellen

- 1 Zet de vergrendelknop in de vergrendelpositie (HOLD) en weer terug.
- 2 Houd de menu- en selectieknop minstens zes seconden ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt.

De iPod wordt niet ingeschakeld of reageert niet

- Controleer of de vergrendelknop zich niet in de vergrendelpositie (HOLD) bevindt.

- Mogelijk moet de batterij van de iPod worden opgeladen. Sluit de iPod aan op de computer of op een Apple iPod-lichtnetadapter en laad de batterij op. Controleer of in het display van de iPod een bliksemschicht wordt weergegeven. Dit betekent dat de batterij van de iPod wordt opgeladen.

Om de batterij op te laden, sluit u de iPod aan op een USB-poort met hoog vermogen of een FireWire-poort op de computer. Wanneer u de iPod op een USB-poort op het toetsenbord aansluit, wordt de batterij niet opgeladen. U kunt de iPod met de optionele iPod Dock Connector-naar-FireWire-kabel uitsluitend op een FireWire-poort aansluiten om de batterij van de iPod op te laden. Het kopiëren van gegevens naar de iPod via FireWire wordt niet ondersteund.

- Pas de vijf genoemde methoden een voor een toe totdat de iPod reageert.

U wilt de iPod loskoppelen, maar de melding 'Koppel niet los' wordt in het display van de speler weergegeven

- Als er muziek naar de iPod wordt gekopieerd, wacht u totdat de bewerking is voltooid.
- Selecteer de iPod in de bronlijst en klik op de verwijderknop (⏏).
- Als de iPod is verdwenen uit de bronlijst in iTunes, kunt u de iPod loskoppelen, ook als de melding 'Koppel niet los' nog steeds in het display van de iPod wordt weergegeven.
- Als de iPod niet uit de bronlijst in iTunes verdwijnt, sleept u het symbool van de iPod van het bureaublad naar de prullenmand (Mac) of klikt u op het pictogram voor het veilig verwijderen van hardware in het systeemvak en selecteert u vervolgens de iPod (Windows). Als de melding 'Koppel niet los' nog steeds wordt weergegeven, start u de computer opnieuw op en probeert u het symbool van de iPod opnieuw van het bureaublad te verwijderen.

De iPod speelt geen muziek af

- Controleer of de vergrendelknop zich niet in de vergrendelpositie (HOLD) bevindt.
- Controleer of de koptelefoon goed is aangesloten.
- Controleer of het volume misschien te laag staat. Als rechts van de volumebalk een hangslotsymbool wordt weergegeven, is er een volumebegrenzing ingesteld. U kunt deze instelling wijzigen of ongedaan maken via 'Instellingen' > 'Volumebegrenzing'. Raadpleeg het gedeelte "Een volumebegrenzing instellen" op pagina 28.
- De iPod staat mogelijk in de pauzestand. Druk op de afspeelknop.
- Controleer of u iTunes 7 of hoger gebruikt (ga naar www.apple.com/nl/ipod/start). Nummers die u met een eerdere versie van iTunes bij de iTunes Store hebt aangeschaft, kunnen pas op de iPod worden afgespeeld nadat u iTunes hebt bijgewerkt.
- Als u het iPod Dock gebruikt, controleert u of u de iPod goed in het dock hebt geplaatst en of alle kabels goed zijn aangesloten.

- Als u de geluidsuitvoerpoort van het dock gebruikt, controleert u of u de externe luidsprekers of de stereo-installatie hebt ingeschakeld en of deze apparatuur goed functioneert.

Er gebeurt niets als de iPod op de computer wordt aangesloten

- Controleer of u de meest recente versie van de iTunes-software hebt geïnstalleerd (ga naar www.apple.com/nl/ipod/start).
- Sluit de iPod aan op een andere USB-poort op de computer.

Opmerking: Een USB 2.0-poort wordt aanbevolen om de iPod aan te sluiten. USB 1.1 is beduidend trager dan USB 2.0. Als u een Windows-computer zonder USB 2.0-poort hebt, is het mogelijk dat u een USB 2.0-kaart kunt aanschaffen en installeren.

Raadpleeg voor meer informatie de volgende website: www.apple.com/nl/ipod

Om de batterij op te laden, sluit u de iPod aan op een USB-poort met hoog vermogen of een FireWire-poort op de computer. Wanneer u de iPod op een USB-poort op het toetsenbord aansluit, wordt de batterij niet opgeladen. U kunt de iPod met de optionele iPod Dock Connector-naar-FireWire-kabel uitsluitend op een FireWire-poort aansluiten om de batterij van de iPod op te laden. Het kopiëren van gegevens naar de iPod via FireWire wordt niet ondersteund.

- Mogelijk moet u de iPod opnieuw instellen (raadpleeg pagina 60).
- Als de batterij van de iPod bijna leeg is en u de speler op een USB-poort aansluit, moet de batterij mogelijk een half uur worden opgeladen voordat u de iPod kunt inschakelen. Tijdens het opladen blijft het display mogelijk een half uur zwart. Zorg dat de iPod aangesloten blijft totdat hij voldoende is opgeladen. Als u een iPod USB Power Adapter hebt (afzonderlijk verkrijgbaar), kunt u daarmee de iPod sneller opladen.
- Als u de iPod met behulp van de iPod Dock Connector-naar-USB 2.0-kabel op een draagbare computer of laptopcomputer wilt aansluiten, moet u de computer op een stopcontact aansluiten voordat u de iPod op de computer aansluit.
- Controleer of u beschikt over de vereiste hardware en software. Raadpleeg het gedeelte "U wilt nogmaals controleren of uw systeem aan de vereisten voldoet" op pagina 65.
- Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten. Koppel de kabel aan beide uiteinden los en controleer of er zich geen vreemde voorwerpen in de USB-poorten bevinden. Sluit de kabel vervolgens weer stevig aan. Zorg ervoor dat u de kabelconnectors op de juiste manier plaatst. De connectors passen maar op één manier.
- Start de computer opnieuw op.
- Als geen van deze suggesties helpt, moet u mogelijk de iPod-software herstellen. Raadpleeg het gedeelte "De iPod-software bijwerken en herstellen" op pagina 66.

Opmerking: U kunt een iPod Dock Connector-naar-FireWire-kabel uitsluitend gebruiken om de batterij van de iPod op te laden. Het is niet mogelijk om via FireWire nummers en andere audio- en videobestanden te kopiëren.

In het display van de iPod wordt de melding 'Herstel met iTunes' weergegeven

- Controleer of u de meest recente versie van iTunes op uw computer hebt geïnstalleerd (u kunt deze downloaden vanaf www.apple.com/nl/ipod/start).
- Sluit de iPod op de computer aan. Zodra iTunes is geopend, volgt u de instructies op het scherm om de iPod te herstellen.
- Als het probleem zich nog steeds voordoet nadat u de iPod hebt hersteld, moet de iPod mogelijk worden gerepareerd. Op de website voor iPod-service en -ondersteuning kunt u een reparatieaanvraag indienen: www.apple.com/support/nl/ipod/service

Het kopiëren van nummers of gegevens via USB 2.0 verloopt traag

- Als u een grote hoeveelheid nummers of gegevens via USB 2.0 kopieert en de batterij van de iPod bijna leeg is, wordt het kopiëren vertraagd om de batterij van de iPod te sparen.
- Als u met een hogere snelheid wilt kopiëren, kunt u het kopiëren stoppen en de iPod op de computer aangesloten laten zodat de batterij wordt opgeladen. U kunt ook de iPod met behulp van de afzonderlijk verkrijgbare iPod USB 2.0 Power Adapter op het lichtnet aansluiten. Laat de iPod ongeveer een uur opladen en ga dan verder met het kopiëren van muziek.

Een nummer of ander onderdeel kan niet naar de iPod worden gekopieerd

Het nummer heeft mogelijk een structuur die niet door de iPod wordt ondersteund. De volgende audiobestandsstructuren worden door de iPod ondersteund. Deze lijst is inclusief structuren voor gesproken boeken en podcasts:

- AAC (M4A, M4B, M4P, maximaal 320 kbps)
- Apple Lossless (een gecomprimeerde structuur van hoge kwaliteit)
- MP3 (maximaal 320 kbps)
- MP3 VBR (Variable Bit Rate)
- WAV
- AA (gesproken materiaal van audible.com, structuur 2, 3 en 4)
- AIFF

Een nummer dat is gecodeerd in de Apple Lossless-structuur is van cd-kwaliteit, terwijl slechts de helft van de opslagruimte nodig is van nummers die zijn gecodeerd in de AIFF- of WAV-structuur. Wanneer het nummer in de AAC- of MP3-structuur is gecodeerd, neemt het nog minder ruimte in beslag. Als u in iTunes nummers van een cd importeert, worden deze nummers automatisch geconverteerd naar de AAC-structuur.

Met iTunes voor Windows kunt u niet-beveiligde WMA-bestanden omzetten in de AAC- of MP3-structuur. Dit kan handig zijn als uw muziekbibliotheek is gecodeerd in de WMA-structuur.

De iPod ondersteunt geen WMA-, MPEG Layer 1- en MPEG Layer 2-audiobestanden. Ook structuur 1 van audible.com wordt niet ondersteund.

Als u een nummer in iTunes hebt dat niet wordt ondersteund door de iPod, kunt u het nummer converteren naar een structuur die wel door de iPod wordt ondersteund. Raadpleeg voor meer informatie iTunes Help.

U hebt de iPod per ongeluk ingesteld op een taal die u niet begrijpt

U kunt de taal als volgt opnieuw instellen:

- 1 Houd de menuknop ingedrukt totdat het hoofdmenu wordt weergegeven.
- 2 Selecteer het vijfde menuonderdeel ('Instellingen').
- 3 Selecteer het laatste menuonderdeel ('Reset All Settings').
- 4 Selecteer het tweede menuonderdeel ('Reset') en selecteer een taal.

Alle andere instellingen van de iPod, zoals nummerherhaling, worden ook hersteld.

Opmerking: Als u onderdelen aan het hoofdmenu van de iPod hebt toegevoegd of eruit hebt verwijderd (raadpleeg het gedeelte "Onderdelen toevoegen aan of verwijderen uit het hoofdmenu" op pagina 9), is het Instellingen-menu mogelijk verplaatst. Als u het menuonderdeel 'Reset All Settings' niet kunt vinden, kunt u de iPod in de oorspronkelijke staat herstellen en een taal selecteren die u kent. Raadpleeg het gedeelte "De iPod-software bijwerken en herstellen" op pagina 66.

U kunt geen foto's rechtstreeks van uw camera importeren

- Zorg dat u de iPod Camera Connector (verkrijgbaar via www.apple.com/nl/ipodstore) en een digitale camera met USB-aansluiting hebt.
- Als bij uw camera geen USB-kabel is geleverd, moet u er een aanschaffen. Zoek op de website van de fabrikant van de camera naar compatibele kabels.
- Als de foto's niet worden geïmporteerd, controleert u of de camera is ingeschakeld en of de camera op de juiste stand voor het importeren van foto's is ingesteld. Raadpleeg de instructies bij de camera. Controleer ook of de kabel goed op de camera en op de Camera Connector is aangesloten.

Op de televisie worden geen video's of foto's weergegeven

- Als u foto's rechtstreeks vanaf een camera of een kaartlezer naar de iPod hebt gekopieerd, kunt u de foto's niet als diavoorstelling weergeven op een televisie. U moet de foto's eerst van de camera naar de computer kopiëren en ze vervolgens met iTunes naar de iPod kopiëren.
- U moet RCA-kabels gebruiken die speciaal voor de iPod zijn gemaakt, zoals de iPod AV-kabel, om de iPod op een televisie aan te sluiten. Andere gelijksoortige kabels van het type RCA zijn niet geschikt.
- Controleer of uw televisie is ingesteld op het weergeven van beelden van de juiste invoerbron (raadpleeg de documentatie bij de televisie voor meer informatie).

- Zorg dat alle kabels op de juiste wijze zijn aangesloten (raadpleeg het gedeelte “Video's bekijken op een televisie waarop de iPod is aangesloten” op pagina 39).
- Zorg dat de gele stekker van de iPod AV-kabel is aangesloten op de videoaansluiting van de televisie.
- Als u een video wilt bekijken, selecteert u 'Video's' > 'Video-instellingen' en stelt u 'Tv-uitvoer' in op 'Aan'. Probeer het vervolgens opnieuw. Als u een diavoorstelling wilt bekijken, selecteert u 'Foto's' > 'Vertoningsopties' en stelt u 'Tv-uitvoer' in op 'Aan'. Probeer het vervolgens opnieuw.
- Als dit niet helpt, selecteert u 'Video's' > 'Video-instellingen' (voor een video) of 'Foto's' > 'Vertoningsopties' (voor een diavoorstelling) en stelt u 'Tv-signaal' in op 'PAL' of 'NTSC', afhankelijk van type televisietoestel dat u hebt. Probeer beide instellingen.

U wilt nogmaals controleren of uw systeem aan de vereisten voldoet

Voor het gebruik van de iPod gelden de volgende systeemvereisten:

- Een van de volgende configuraties:
 - Een Macintosh met een USB-poort (USB 2.0 aanbevolen)
 - Een Windows-computer met een ingebouwde USB-poort of USB-kaart (USB 2.0 aanbevolen)
- Een van de volgende besturingssystemen: Mac OS X versie 10.3.9 of hoger, Windows 2000 met Service Pack 4 of hoger, of Windows XP Home of Professional met Service Pack 2 of hoger
- iTunes 7 of hoger (u kunt iTunes downloaden vanaf www.apple.com/nl/ipod/start)

Als uw Windows-computer niet is voorzien van een USB-poort met hoog vermogen, kunt u een USB 2.0-kaart aanschaffen en installeren. Raadpleeg www.apple.com/nl/ipod voor meer informatie over kabels en compatibele USB-kaarten.



USB 2.0-poort met
hoog vermogen

Opmerking: u kunt de iPod aansluiten op een FireWire-poort (IEEE1394) om de batterij op te laden, maar niet om muziek en andere audio- en videobestanden te kopiëren.



6-pens FireWire 400-poort
(IEEE 1394)

Op de Mac wordt iPhoto 4.0.3 of hoger aanbevolen voor het kopiëren van foto's en albums naar de iPod. Deze software is optioneel. iPhoto is mogelijk al op uw Mac geïnstalleerd. Om te controleren of dit het geval is, opent u de map 'Programma's'. Als u iPhoto 4 hebt, kunt u het programma bijwerken via 'Apple' (🍏) > 'Software-update'.

Op een Windows-computer kunt u met de iPod automatisch fotocollecties kopiëren uit Adobe Photoshop Album 2.0 of hoger en Adobe Photoshop Elements 3.0 of hoger. Deze programma's zijn verkrijgbaar via www.adobe.com. Deze software is optioneel.

Op zowel een Mac als een Windows-computer kunt u met de iPod digitale foto's importeren uit mappen op de harde schijf en rechtstreeks uit de meeste digitale camera's (met de optionele iPod Camera Connector).

U wilt de iPod gebruiken op zowel een Mac als een Windows-computer

Als u de iPod gebruikt in combinatie met een Mac en de speler vervolgens op een Windows-pc wilt aansluiten, moet u de iPod-software herstellen met de iPod-updater zodat de iPod geschikt is voor de pc (raadpleeg het gedeelte "De iPod-software bijwerken en herstellen" hieronder). Wanneer u de iPod-software herstelt, worden alle gegevens, inclusief alle nummers, van de iPod gewist.

U kunt de iPod niet eerst op een Mac gebruiken en vervolgens op een Windows-computer (of omgekeerd) zonder alle gegevens op de iPod te wissen.

U hebt het schermslot van de iPod ingeschakeld maar u kunt het slot niet meer uitschakelen

Als u de iPod aansluit op de computer waarmee u hem gewoonlijk gebruikt, wordt het slot van de iPod normaal gesproken automatisch uitgeschakeld. Als de computer waarmee u de iPod gewoonlijk gebruikt niet beschikbaar is, kunt u de iPod op een andere computer aansluiten en de iPod-software herstellen met iTunes. Raadpleeg het volgende gedeelte voor meer informatie.

Als u de cijfercombinatie van de schermvergrendeling wilt wijzigen en u niet meer weet wat de huidige cijfercombinatie is, moet u de iPod-software herstellen en een nieuwe cijfercombinatie instellen.

De iPod-software bijwerken en herstellen

U kunt de iPod-software bijwerken of herstellen vanuit iTunes. Het wordt aanbevolen de software van de iPod altijd bij te werken met de meest recente versie. U kunt de software ook herstellen, waarbij alle instellingen van de iPod weer op de beginwaarden worden ingesteld.

- *Als u de software wilt bijwerken*, wordt de software bijgewerkt zonder dat dit van invloed is op uw instellingen en nummers.

- *Als u de software wilt herstellen*, worden alle gegevens van de iPod gewist, inclusief nummers, video's, bestanden, contactgegevens, foto's, agendagegevens en alle overige gegevens. Alle instellingen van de iPod worden weer op de beginwaarden ingesteld.

De iPod bijwerken of herstellen

- 1 Controleer of u een werkende internetverbinding hebt en of u de meest recente versie van iTunes op uw computer hebt geïnstalleerd (beschikbaar op www.apple.com/nl/ipod/start).
- 2 Sluit de iPod op de computer aan.
- 3 Selecteer de iPod in de bronlijst in iTunes en klik op 'Samenvatting'.
In het gedeelte 'Versie' kunt u zien of de iPod up-to-date is of dat u een nieuwere versie van de software moet installeren.
- 4 Klik op 'Werk bij' (Mac) of 'Bijwerken' (Windows) om de meest recente versie van de software te installeren.
- 5 Klik, indien nodig, op 'Herstel' (Mac) of 'Herstellen' (Windows) om de beginwaarden van de iPod opnieuw in te stellen (hierdoor worden alle gegevens op de iPod gewist). Volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien.

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie over een veilig gebruik van de Apple iPod.



Lees voordat u de iPod in gebruik neemt eerst de onderstaande veiligheidsinformatie en bedieningsinstructies om letsel te voorkomen.

Aangeraden wordt de handleiding met veiligheidsinstructies voor de iPod en de overzichtshandleiding van uw iPod goed te bewaren, zodat u deze later nog eens kunt nalezen.

Belangrijke wenken voor uw veiligheid

WAARSCHUWING: als u de onderstaande veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden tot brand, een elektrische schok, ander letsel of schade.

De iPod gebruiken U mag de iPod nooit buigen, laten vallen, in elkaar drukken, doorboren, verbranden of openmaken.

Blootstelling aan water en vochtige ruimten voorkomen Gebruik de iPod niet in de regen of in de buurt van wastafels of op vochtige locaties. Zorg dat u geen voedsel of vloeistof op de iPod morst. Mocht de iPod toch nat worden, koppel dan eerst alle kabels los, schakel de iPod uit en zet de vergrendelknop (indien aanwezig) in de vergrendelpositie voordat u de speler reinigt. Laat de speler daarna goed drogen.

De iPod repareren Probeer de iPod nooit zelf te repareren. De iPod bevat geen onderdelen die u zelf kunt vervangen. Voor informatie over service en reparatie kiest u 'iPod Help' uit het Help-menu in iTunes of gaat u naar www.apple.com/nl/support/ipod/service. De oplaadbare batterij van de iPod mag alleen worden vervangen door een door Apple erkende serviceaanbieder. Raadpleeg voor meer informatie over batterijen www.apple.com/nl/batteries.

De (afzonderlijk verkrijgbare) iPod USB-lichtnetadapter gebruiken Als u uw iPod oplaadt met de iPod USB-lichtnetadapter (afzonderlijk verkrijgbaar op www.apple.com/nl/ipodstore), controleert u eerst of de wisselstroomstekker goed op de lichtnetadapter is aangesloten voordat u deze op een stopcontact aansluit. Vervolgens sluit u de iPod USB-lichtnetadapter stevig aan op het stopcontact. Zorg dat uw handen droog zijn als u de iPod USB-lichtnetadapter aansluit of loskoppelt. Gebruik alleen een iPod-lichtnetadapter van Apple om de iPod op te laden.

De iPod USB-lichtnetadapter kan warm worden wanneer u deze gebruikt. Zorg daarom voor voldoende ventilatie rond de iPod USB-lichtnetadapter en ga voorzichtig met de adapter om.

Koppel de iPod USB-lichtnetadapter direct los als zich een van de volgende situaties voordoet:

- De voedingskabel of stekker is rafelig of beschadigd.
- De adapter is blootgesteld aan regen, vloeistoffen of veel vocht.
- De behuizing van de adapter is beschadigd.
- U vermoedt dat de adapter onderhoud nodig heeft of moet worden gerepareerd.
- U wilt de adapter reinigen.

Gehoorschadiging voorkomen Als het volume van de koptelefoon te hoog wordt ingesteld, kan uw gehoor beschadigd raken. Stel het volume niet te hoog in. Als u langere tijd naar geluid met een hoog volume luistert, kunt u hieraan wennen. Hierdoor lijkt het alsof het volume op een normaal niveau is afgesteld, maar kan uw gehoor toch worden beschadigd. Als u last krijgt van piepende oren of als u anderen slecht kunt verstaan, stopt u met luisteren en laat u uw gehoor onderzoeken. Hoe hoger het volume, hoe sneller uw gehoor beschadigd kan raken. Enkele tips om gehoorschadiging te voorkomen:

- Luister niet te lang via een koptelefoon naar geluid met een hoog volume.
- Zet het volume niet hoger als het omgevingsgeluid toeneemt.
- Zet het volume lager als u mensen vlakbij u niet kunt horen praten.

Raadpleeg voor meer informatie over het instellen van een begrenzing van het maximale volume op de iPod het gedeelte "Een volumebegrenzing instellen" op pagina 28.

Veilig gebruik van de koptelefoon Het gebruik van een koptelefoon tijdens het besturen van een voertuig wordt afgeraden en is in bepaalde landen zelfs verboden. Het is van belang dat u uw volledige aandacht op het verkeer blijft richten. U moet de iPod uitschakelen als u hierdoor wordt afgeleid tijdens het besturen van een voertuig of tijdens het uitvoeren van een taak die uw volle concentratie eist.

Wees voorzichtig als u een iPod-koptelefoon met een draagkoord gebruikt (afzonderlijk verkrijgbaar op www.apple.com/nl/ipodstore). Dit kan onder bepaalde omstandigheden leiden tot gevaarlijke situaties en letsel, met name als het draagkoord ergens achter blijft haken of ergens in verstrikt raakt.

Attaques, tijdelijke bewusteloosheid en vermoeidheid van de ogen voorkomen Als u wel eens een attaque hebt gehad of tijdelijk buiten bewustzijn bent geweest, of als dit voorkomt in uw familie, dient u eerst een arts te raadplegen voordat u videogames speelt op een iPod (indien uw iPod hiervoor geschikt is). Stop met het gebruik van de iPod en raadpleeg een arts indien een of meer van de volgende symptomen zich voordoen: stuiptrekkingen, oog- of spiertrekkingen, verminderd bewustzijn, willekeurige reflex-bewegingen of desoriëntatie. Als u een video bekijkt of een spelletje op uw iPod speelt (indien uw iPod hiervoor geschikt is), dient u regelmatig te pauzeren om vermoeide ogen te voorkomen.

Belangrijke informatie over het gebruik

LET OP: als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot beschadiging van de iPod of andere apparaten.

De iPod meenemen De iPod bevat gevoelige onderdelen, zoals een harde schijf. U mag uw iPod nooit buigen, laten vallen of in elkaar drukken. Als u krassen op de iPod wilt voorkomen, kunt u gebruikmaken van een van de vele afzonderlijk verkrijgbare hoesjes.

Connectors en poorten Probeer nooit een connector in een poort te duwen als deze niet lijkt te passen. Controleer of de poort niet wordt geblokkeerd door een voorwerp. Als de connector niet past, gebruikt u waarschijnlijk de verkeerde connector. Zorg ervoor dat u de juiste connector voor de poort gebruikt en dat u de connector op de juiste manier in de poort steekt.

De iPod niet aan onaanvaardbare temperaturen blootstellen Gebruik de iPod in een omgeving waar de temperatuur tussen de 0 en 35° C ligt. Als u de iPod in een omgeving gebruikt of bewaart waar de temperatuur lager is dan aanbevolen, is de speelduur van de speler mogelijk tijdelijk korter.

Bewaar de iPod in een omgeving waar de temperatuur tussen de -20° en 45° C ligt. Laat de iPod niet in uw auto liggen, aangezien de temperatuur in een geparkeerde auto hoger kan zijn dan de hierboven aangegeven temperaturen.

Wanneer u de iPod gebruikt of de batterij oplaadt, wordt de iPod warm. Dit is normaal. De buitenkant van de iPod fungeert als een koelvlak waarlangs warmte die in de speler is ontstaan, wordt afgevoerd naar buiten.

De buitenkant van de iPod reinigen Voordat u de iPod reinigt, koppelt u alle kabels los, schakelt u de iPod uit en zet u de vergrendelknop (indien aanwezig) in de vergrendelpositie. Gebruik een vochtige, zachte, pluisvrije doek. Zorg dat er geen vocht in de openingen terechtkomt. Gebruik geen glasreinigers, multireinigers, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen om de iPod te reinigen.

U van uw iPod ontdoen Voor informatie over het weggooien van uw iPod, waaronder informatie over belangrijke regelgeving, raadpleegt u de overzichtshandleiding bij uw iPod.

U vindt meer informatie over het gebruik van de iPod in het geïntegreerde helpstelsysteem en op het internet.

In de volgende tabel ziet u waar u meer informatie kunt vinden over service en de software die u met de iPod gebruikt.

Meer informatie over	Stappen
Service en ondersteuning, discussieforums en Apple softwaredownloads	Ga naar www.apple.com/nl/support/ipod .
De laatste oefeningen en tips waarin u leert hoe u de mogelijkheden van de iPod volledig benut	Ga naar www.apple.com/nl/support/ipod/howto .
iTunes	Open iTunes en kies 'Help' > 'iTunes Help'. Ga voor online iTunes-oefeningen (uitsluitend beschikbaar in bepaalde landen) naar www.apple.com/nl/support/itunes .
iPhoto (onder Mac OS X)	Open iPhoto en kies 'Help' > 'iPhoto Help'.
iSync (onder Mac OS X)	Open iSync en kies 'Help' > 'iSync Help'.
iCal (onder Mac OS X)	Open iCal en kies 'Help' > 'iCal Help'.
De iPod	Ga naar www.apple.com/nl/ipod .
Registratie van de iPod	Om de iPod te registreren, installeert u iTunes op uw computer en sluit u de iPod aan.
Het serienummer van de iPod opzoeken	Kijk op de achterkant van de iPod of selecteer 'Instellingen' > 'Info'.
Service en reparatie	Volg eerst de aanwijzingen in deze handleiding, in het geïntegreerde helpstelsysteem en op het internet. Komt u er nog steeds niet uit, ga dan naar: www.apple.com/support/nl/ipod/service

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

Belangrijk: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Computer, Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only): Apple Computer, Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Europese Unie

Dit product voldoet aan de Europese Richtlijnen 72/23/EEC en 89/336/EEC.



Gebruikte batterijen

De iPod bevat een batterij. U moet zich volgens de in uw woonplaats geldende richtlijnen of regelgeving van de iPod ontdoen.

Voor informatie over het recyclingprogramma van Apple gaat u naar www.apple.com/environment.

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederland: gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



Taiwan:



廢電池請回收

Europese Unie — Gescheiden inzameling: Dit symbool geeft aan dat dit product volgens de lokale regelgeving niet samen met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Wanneer dit product niet meer bruikbaar is, brengt u het naar een hiertoe door de lokale autoriteiten aangewezen inzamelingspunt. Sommige inzamelingspunten vragen hiervoor geen vergoeding. Het apart inzamelen en recyclen van uw product betekent dat natuurlijke hulpbronnen niet onnodig worden aangesproken en dat het product zodanig wordt gerecycled dat het milieu en de gezondheid van de mens worden beschermd.



Apple en het milieu

Apple erkent de verantwoordelijkheid die het als bedrijf heeft om de invloed van de processen en producten van Apple op het milieu tot een minimum te beperken.

Ga voor meer informatie naar www.apple.com/environment.

© 2006 Apple Computer, Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo, FireWire, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iTunes, Mac, Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Finder, het FireWire-logo, iPod Hi-Fi en Shuffler zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc. Apple Store is een dienstmerk van Apple Computer, Inc., dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken van de desbetreffende bedrijven zijn.

Producten van andere fabrikanten worden alleen genoemd ter informatie. Dit betekent niet dat deze producten worden aanbevolen of door Apple zijn goedgekeurd. Apple aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid van deze producten. Alle eventuele afspraken, overeenkomsten en garantiebepalingen komen rechtstreeks tot stand tussen de leverancier en de gebruiker. Deze handleiding is met uiterste zorg samengesteld. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- of typefouten.

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, is uitgerust met copyrightbeveiligingstechnologie die wordt beschermd door bepaalde Amerikaanse patenten en andere intellectuele-eigendomsrechten die toebehoren aan Macrovision Corporation en andere rechtmatige eigenaren. Voor het gebruik van deze copyrightbeveiligingstechnologie moet toestemming zijn verleend door Macrovision Corporation. Het gebruik ervan is uitsluitend bedoeld voor weergave in huiselijke kring en andere beperkte omgevingen, tenzij anderszins toegestaan door Macrovision Corporation. Reverse-engineering of disassemblage is niet toegestaan. Patentnummers apparaatclaims Verenigde Staten: 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 en 4.907.093, met uitsluitend licentie voor weergave in beperkte omgevingen.

N019-0782/9-2006