















NOKIA
Nseries

Aan **de slag**

Nokia N76-1
9254315 Versie 1 NL




Toetsen en onderdelen (cover opengeklapt)


Hierna aangeduid als de Nokia N76.

- 1 Rechter covertoets 
- 2 Middelste toets 
- 3 Linker covertoets 
- 4 Tweede camera met lagere resolutie
- 5 Lichtsensor
- 6 Selectietoetsen 
- 7 Menu-toets  om het hoofdmenu te openen
- 8 Multimedietoets  om het multimediamenü te openen
- 9 Beltoets 
- 10 Beëindigingstoets 
- 11 Bewerkingstoets  om een lijst met opdrachten voor tekstbewerking te openen
- 12 Wistoets 
- 13 Navi™-bladertoets  (hierna aangeduid als de bladertoets) en middelste selectietoets 
- 14 Numerieke toetsen



Toetsen en onderdelen (boven- en achterzijde)

- 1 Nokia AV-connector voor compatibele headsets en hoofdtelefoons
- 2 Mini USB-connector voor aansluiting op een compatibele pc (onder USB-cover)
- 3 Aan/uit-toets 
- 4 Zoom-/volume-/bladertoetsen
- 5 Modustoets 
- 6 Opnametoets 
- 7 Hoofdcamera voor het maken van foto's en het opnemen van video's met een hoge resolutie
- 8 Cameraflash
- 9 Aansluiting voor oplader
- 10 Geheugenkaartsleuf voor een compatibele microSD-kaart



De USIM-kaart en de batterij plaatsen

Een USIM-kaart is een uitgebreide versie van de SIM-kaart die wordt ondersteund door mobiele UMTS-telefoons.


Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.


Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart over beschikbaarheid en voor informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider of een andere leverancier zijn.

Tijdens intensief gebruik, zoals bij een actieve sessie waarin video's worden gedeeld of bij een snelle gegevensverbinding, kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet goed werkt, breng het dan naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.


- 1 Verwijder de folie van de batterijcover.

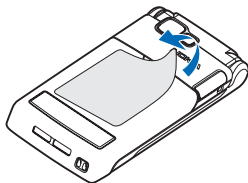


- 2 Draai de achterzijde van het apparaat naar u toe, en verwijder de cover door deze naar beneden te schuiven.

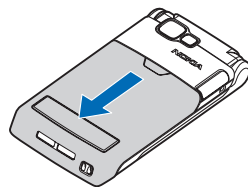

- 3 U kunt de SIM-lade uit de SIM-ladesleuf verwijderen door de folie los te trekken en het hendeltje van de SIM-lade naar buiten te trekken.

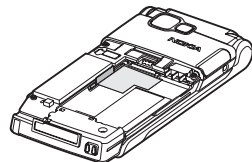


- 4 Plaats de USIM-kaart in de SIM-lade. Zorg ervoor dat het contactvlak van de kaart naar boven is gericht en dat de schuine hoek van de kaart naar de schuine hoek van de lade is gericht.




Tip! U kunt de folie verwijderen van de onderzijde van de SIM-lade.

- 5 Schuif de SIM-lade in zijn geheel in de SIM-ladesleuf. Zorg ervoor dat het contactvlak van de kaart

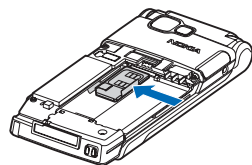


naar boven is gericht en dat de schuine hoek van de kaart naar de sleuf is gericht.

Opmerking: de bovenzijde van de SIM-lade past in de SIM-ladesleuf.

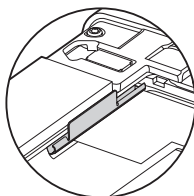



6 De batterij plaatsen.

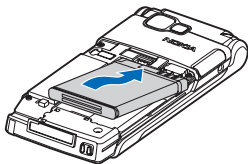


7 Schuif de achtercover terug in de oorspronkelijke positie.




Het apparaat inschakelen


- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Als u wordt gevraagd om een PIN-code of blokkeringscode, toetst u deze in en drukt u op . De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is 12345.

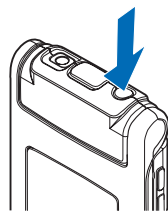

Zodra u het apparaat voor de eerste keer aanzet, wordt u mogelijk gevraagd een land en stad te selecteren en de tijd en datum in te stellen. Het land of de stad kunt u vinden door de eerste letters van de naam van het land of de stad in te voeren.

Uw apparaat heeft interne antennes.

-  **Opmerking:** Zoals voor alle radiozendapparatuur geldt, dient onnodig contact met een antenne te worden vermeden wanneer de antenne in gebruik is. Vermijd bijvoorbeeld contact met de antenne gedurende een telefoongesprek. Het aanraken van een zende of ontvangende antenne kan een nadelige invloed hebben op de kwaliteit van de radiocommunicatie, kan ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan anderszins noodzakelijk en kan de levensduur van de batterij verkorten.

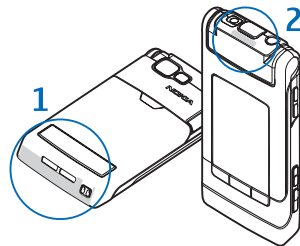


- 1 Mobiele antenne
- 2 Bluetooth-technologie

Een geheugenkaart plaatsen


Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet helemaal compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens die op de kaart staan aantasten.

1 Als u de geheugenkaart wilt plaatsen, trekt u de microSD-cover naar buiten.

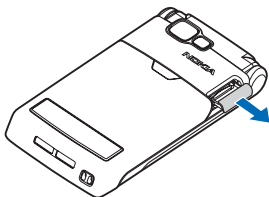


2 Draai de microSD-cover open.


3 Plaats de geheugenkaart in de sleuf. Draai de achterzijde van het apparaat naar u toe en zorg ervoor dat de contactpunten op de kaart naar boven en in de richting van de sleuf zijn gericht.

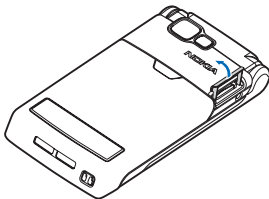



- 4 Schuif de kaart naar binnen. U hoort een klik wanneer de kaart vastklikt.
- 5 Sluit de cover. U kunt de geheugenkaart niet gebruiken als de cover geopend is.

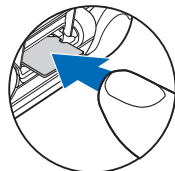

De geheugenkaart verwijderen

- 1 Druk voordat u de geheugenkaart verwijdert op  en selecteer **Geheugenkrkt verw..** Alle toepassingen worden gesloten.
- 2 Selecteer **Ja** wanneer **Bij verwijderen geh.kaart worden geopende toepassingen gesloten. Toch verwijderen?** wordt weergegeven,
- 3 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf wanneer **Verwijder geheugenkaart en druk op 'OK'** wordt weergegeven.
- 4 Druk op de geheugenkaart om deze los te maken uit de sleuf.
- 5 Verwijder de geheugenkaart. Selecteer **OK** als het apparaat is ingeschakeld.

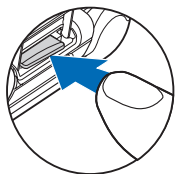

 **Belangrijk:** Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Wanneer u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijdert, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

Muziek beluisteren

Sluit geen producten aan die een uitvoersignaal genereren, omdat u hiermee het apparaat kunt beschadigen. Verbind geen stroombron met de Nokia AV-aansluiting.

Houd volumeniveau goed in de gaten wanneer u met de Nokia AV-aansluiting een extern apparaat of een hoofdtelefoon verbindt die niet door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met het apparaat.


Sluit een headset aan op de geluidsconnector als u wilt luisteren naar muziek in digitaal formaat met de **Music player**. De **Music player** heeft twee weergaven: **Menu Muziek** om muziek te selecteren en **Afspelen** om naar muziek te luisteren.

Muziek beluisteren als de cover is gesloten

- 1 In de stand-by modus drukt u op **⏮** om het **Menu Muziek** weer te geven.
- 2 Selecteer de muziek die u wilt horen en druk op **⏸**.

Gebruik in **Afspelen** de sneltoetsen op de cover om het afspelen te besturen:

- Druk op **⏸** om een muzieknummer af te spelen of om een nummer te onderbreken. Wanneer u een muzieknummer onderbreekt, wordt er een lijst weergegeven van de nummers die u op dat moment beluistert.

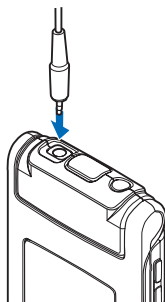

- Druk op **⏮** als u het nummer achteruit wilt spoelen of als u naar het vorige nummer wilt gaan.
- Druk op **⏭** als u het nummer snel vooruit wilt spoelen of als u naar het volgende nummer wilt gaan.
- Als u wilt schakelen tussen **Afspelen** en **Menu Muziek**, drukt u op **⏻**.


De camera gebruiken

Uw apparaat heeft twee camera's, een camera met een hoge resolutie aan de achterzijde van het apparaat en een tweede camera met een lagere resolutie die zich aan de binnenzijde van de cover bevindt. U kunt met beide camera's foto's maken en video's opnemen.

Foto's maken met de hoofdcamera

- 1 Start de camera door de opnametoets iets langer dan één seconde ingedrukt te houden. De zoeker wordt geopend.
- 2 Druk nogmaals op de opnametoets om een foto te maken.

Als u een video wilt opnemen, opent u de cover en selecteert u **Opties > Videomodus**. Wanneer u de tweede camera wilt gebruiken, opent u de cover en selecteert u **Opties > Tweede camera gebr..**

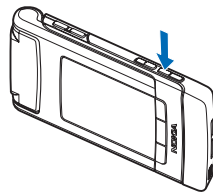

Ondersteuning

Help

De Help-functie biedt instructies voor het gebruik van het apparaat. Deze functie is toegankelijk vanuit elke toepassing via [Opties](#) > [Help](#).

Gebruikershandleiding

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Online

Kijk op www.nokia.com/support of op uw lokale Nokia-website voor de nieuwste versie van de gebruikershandleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76 en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.