

Aan de slag 5

De telefoon in elkaar zetten, SIM-kaart, batterij, inschakelen, help, bellen.

De functies van de telefoon 10

Telefoonoverzicht, menu's, navigatie, letters invoeren, menu Activiteit, Bestandsbeheer, Memory Stick Micro™ (M2™).

Bellen 22

Gesprekken, video-oproepen, contacten, spraakbesturing, gespreksopties.

Berichten 39

SMS-berichten, MMS-berichten, spraakberichten, e-mailberichten, Mijn vrienden.

Beelden vastleggen 53

Camera, video, blog, foto's, thema's.

Entertainment 62

Handsfree, muziek- en videospeler, radio, PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™, games en nog meer.

Verbindingen 73

Instellingen, internet gebruiken, RSS, synchroniseren, Bluetooth™ technologie, infrarood, USB-kabel, Updateservice.

Meer functies 86

Wekker, kalender, taken, profielen, tijd en datum, SIM-kaartvergrendeling, enzovoort.

Problemen oplossen 95

Waarom doet de telefoon niet wat ik wil?

Belangrijke informatie 101

Sony Ericsson Consumer-website, service en ondersteuning, veilig en efficiënt gebruik, licentieovereenkomst voor eindgebruikers, garantie, declaration of conformity.

Index 112

Sony Ericsson

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB of een van de lokale vestigingen, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Mobile Communications AB of een van de lokale vestigingen worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Publicatienummer: NL/LZT 108 9252 R1A

Let op:

Enkele in deze gebruikershandleiding beschreven services worden niet door alle netwerken ondersteund. *Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmnummer 112.*

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken.

Lees de hoofdstukken *Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik* en *Bepaalde garantie* voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken.

Met uw mobiele telefoon kunt u aanvullende content, zoals ringtones, downloaden, opslaan en doorsturen. Het gebruik van deze content kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra content die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra content gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is.

Sony Ericsson biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra content of enige andere content van derden. Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra content of andere content van derden.

Het marmeren logo, BestPic, PlayNow, TrackID, MusicDJ, PhotoDJ en VideoDJ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony, Cyber-shot, Memory Stick Micro en M2 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation. Ericsson is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Bluetooth™ is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc.

Real is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van RealNetworks, Inc. RealPlayer® for Mobile wordt meegeleverd onder licentie van RealNetworks, Inc.

Copyright 1995-2004, RealNetworks, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Adobe® Photoshop® Album Starter Edition is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.

Microsoft, Windows en PowerPoint zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Mac OS is een handelsmerk van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

T9™ Text Input is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Tegic Communications. T9™ Text Input heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 en 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en aanvullende hangende patenten verwijderd.

Smart-Fit Rendering is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van ACCESS CO. LTD. in Japan en andere landen.

Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Sun™ Java™ J2ME™.

- 1 Beperkingen: de Software is vertrouwelijke, auteursrechtelijk beschermde informatie van Sun en de eigendom van alle kopieën berust bij Sun en/of haar licentiegevers. De klant is niet gerechtigd om de Software te wijzigen, te decompileren, te ontleden, te decoderen, te extraheren of anderszins aan reverse-engineering te onderwerpen. De software mag niet als geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, worden overgedragen of in onderlicentie worden gegeven.
- 2 Exportvoorschriften: Software, inclusief technische gegevens, valt onder de Amerikaanse exportwetten, met inbegrip van de U.S. Export Administration Act en de daaraan verbonden bepalingen, en valt mogelijk ook onder de export- of importvoorschriften van andere landen. De klant komt overeen om strikt te voldoen aan dergelijke voorschriften en erkent de eigen verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van vergunningen voor de export, wederuitvoer of import van Software. Software mag niet worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of wederuitgevoerd (i) naar, of naar een staatsburger of inwoner van, Cuba, Irak, Iran, Noord-Korea, Libië, Soedan, Syrië (met inachtneming van het feit dat deze opsomming van tijd tot tijd kan worden herzien) of naar enig(e) ander(e) land(en) waartegen de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld; of (ii) naar iemand op de lijst van Specially Designated Nations van de U.S. Treasury Department of in de Table of Denial Orders van het U.S. Commerce Department.

- 3 Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren en de openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing.

Een deel van de software van dit product valt onder het auteursrecht van © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Alle rechten voorbehouden.

Andere product- en bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld als richtlijn en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

Instructiesymbolen

De volgende symbolen worden in de gebruikershandleiding gebruikt:



Opmerking



Of een service of functie beschikbaar is, hangt af van het netwerk of abonnement. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.



Zie ook pagina...



Gebruik een selectietoets of de navigatietoets om te bladeren en selecteren

➡ *14 Navigatie.*



Druk op het midden van de navigatietoets.



Druk de navigatietoets omhoog.



Druk de navigatietoets omlaag.



Druk de navigatietoets naar links.



Druk de navigatietoets naar rechts.

Aan de slag

De telefoon in elkaar zetten, SIM-kaart, batterij, inschakelen, help, bellen.

Meer informatie en downloads vindt u op www.sonyericsson.com/support.


De telefoon in elkaar zetten

De telefoon in gebruik nemen


- 1 Plaats de SIM-kaart en de batterij.
- 2 Laad de batterij op.
- 3 Zet de telefoon aan.


SIM-kaart

Als u zich registreert als abonnee bij een netwerkoperator, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). De SIM-kaart bevat een chip met gegevens over onder meer uw telefoonnummer, de services die bij uw abonnement inbegrepen zijn en namen en nummers van uw contacten.

 *Sla uw contactgegevens op uw SIM-kaart op voordat u deze van een andere telefoon verwijdt. U kunt uw contacten bijvoorbeeld opslaan in het telefoongeheugen.*

PIN-code

U hebt mogelijk een PIN-code nodig voor uw SIM-kaart om de telefoon op te starten en services te activeren. Als u de PIN-code invoert, wordt elk cijfer weergegeven als *, tenzij de PIN-code begint met dezelfde cijfers als een alarmnummer, zoals 112. Zodoende kunt u een alarmnummer bellen zonder een PIN-code in te voeren. Druk op  om fouten te corrigeren.


 *Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code invoert, verschijnt **PIN geblokkeerd**. U heft de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren ➔ 92 SIM-kaartblokkering.*

Batterij

Sommige functies verbruiken meer energie dan andere, waardoor u de batterij vaker moet opladen. Als de spreektijd of de stand-bytijd aanmerkelijk korter wordt, is het misschien tijd om de batterij te vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Sony Ericsson zijn goedgekeurd ➔ 104 Batterij.


SIM-kaart en batterij

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

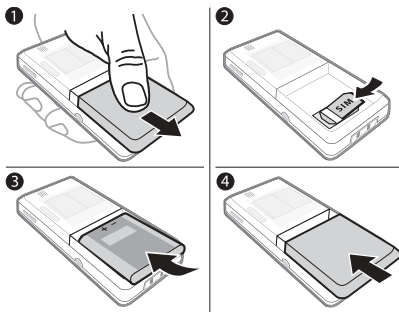

- 1 Verwijder het batterijklepje.
- 2 Schuif de SIM-kaart in de houder met de contactpunten naar beneden.
- 3 Plaats de batterij met de label omhoog en de twee connectors tegenover elkaar.
- 4 Schuif het batterijklepje terug op zijn plaats.

De batterij opladen

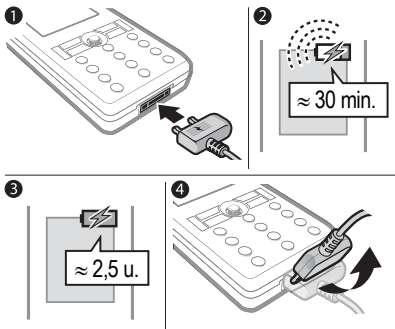


- 1 Sluit de stekker van de oplader aan op de telefoon met het symbool naar boven.
- 2 Het kan maximaal 30 minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven.
- 3 Wacht ongeveer 2,5 uur of totdat het batterijpictogram aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen. Druk op een toets om het scherm te activeren.
- 4 Trek de stekker van de oplader uit de telefoon door de stekker omhoog te tillen.

De telefoon aanzetten


Controleer voordat u de telefoon aanzet of de telefoon is opgeladen en of er een SIM-kaart is geplaatst. Gebruik de Setup wizard om de telefoon snel en gemakkelijk voor te bereiden voor gebruik nadat u de telefoon hebt aangezet.

De telefoon aanzetten

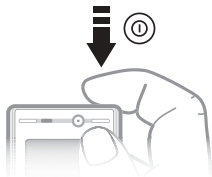

- 1 Houd de toets ① ingedrukt. Als u de telefoon voor de eerste keer aanzet, kan dit enige minuten duren.
- 2 Selecteer de modus waarin u de telefoon wilt gebruiken:
 - Norm. modus - u kunt alle functies gebruiken

- Flight mode - de functionaliteit is beperkt en het netwerk, de FM-radio en de Bluetooth™ zendontvangers zijn uitgeschakeld ➡ 8 Menu *Vliegtuigmodus*.
- 3 Voer de PIN-code van de SIM-kaart in wanneer u daarom wordt gevraagd.
 - 4 De eerste keer dat u de telefoon aanzet, selecteert u de taal waarin de menu's op de telefoon worden weergegeven.
 - 5 ► Ja om de Setup wizard te starten om u te helpen.
 - 6 Volg de instructies om de configuratie te voltooien.

 Als de telefoon vooraf gedefinieerde instellingen heeft voor internet en MMS, hebt u waarschijnlijk geen andere instellingen meer nodig. Als u Instell. downloaden gebruikt, moet u de telefoon bij Sony Ericsson registreren. Er wordt een SMS-bericht verzonden. Er worden geen persoonlijke gegevens naar Sony Ericsson verzonden of door Sony Ericsson verwerkt. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.

Help op de telefoon

U kunt op elk gewenst moment Help en informatie opvragen op uw telefoon.

De Setup wizard gebruiken

► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Setup wizard en selecteer een optie:

- Instell. downloaden
- Basisinstellingen
- Tips en trucs

Informatie over functies weergeven

Ga naar een functie ► Meer ► Info, indien beschikbaar.

De telefoondemonstratie weergeven

► Entertainment ► Demo tour.

Instell. downloaden

Automatisch functies in de telefoon instellen waarbij gebruik wordt gemaakt van internet; internet, MMS-berichten, e-mail, Mijn vrienden, synchronisatie, updateservice, blog en streaming.

U kunt **Instell. downloaden** gebruiken als uw SIM-kaart de service ondersteunt, de telefoon met een netwerk is verbonden, deze zich in de normale modus bevindt en geen vooraf gedefinieerde instellingen bevat.



Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider voor meer informatie.

Menu Vliegtuigmodus

Als u de telefoon aanzet en het **Flight mode**-menu is geactiveerd, maakt u een selectie uit **Norm. modus** met volledige functionaliteit of **Flight mode** met beperkte functionaliteit. Het netwerk, de radio en de Bluetooth zondontvangers zijn uitgeschakeld. Hiermee wordt storing van gevoelige apparatuur voorkomen. In een vliegtuig kunt u bijvoorbeeld muziek afspelen of een tekstbericht schrijven dat u later kunt versturen, maar niet bellen.



Houd u aan boord van een vliegtuig aan de regels en volg de instructies van cabinepersoneel over het gebruik van elektronische apparatuur op.

Opties in Flight mode weergeven

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad **Algemeen**
- ▶ **Vliegtuigmodus** en selecteer een optie.

Bellen en gebeld worden

De telefoon moet zich in de normale modus bevinden.

Bellen

Voer een telefoonnummer in (indien nodig met het internationale toegangsnummer en het netnummer)

- ▶ **Bellen om te bellen** of ▶ **Meer**
- ▶ **Video-opr. maken** ➡ **24 Video-oproep**.

Een binnenkomend gesprek aannemen

Wanneer de telefoon overgaat,

- ▶ **Beantw. of** ▶ **Bezet** om het gesprek te weigeren.


Een gesprek beëindigen


- ▶ **Beëindig**.







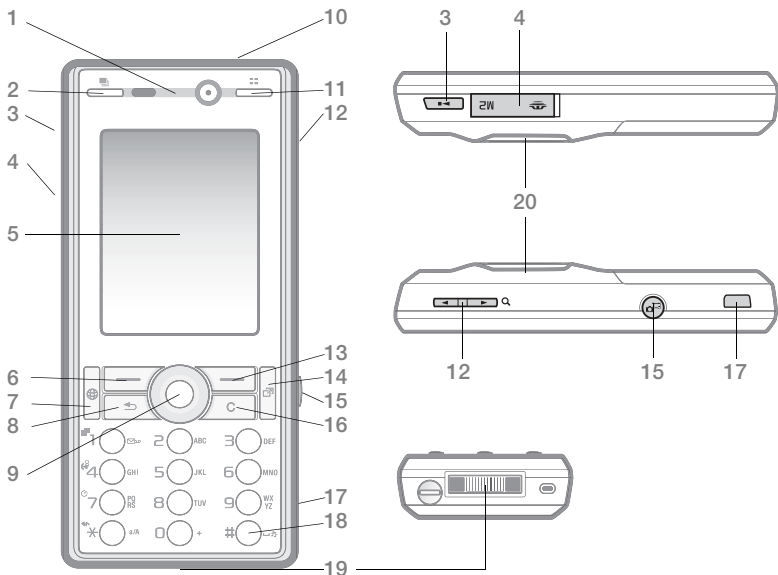













De functies van de telefoon


Telefoonoverzicht, menu's, navigatie, letters invoeren, menu Activiteit, Bestandsbeheer, Memory Stick Micro™ (M2™).

Overzicht van de telefoon



 *Sommige pictogrammen op toetsen kunnen verschillen.*

- 1  Camera voor video-oproep, oorspeaker
- 2  Foto-toets: Vanuit stand-by foto's uit het camera-album weergeven in de normale weergave. Selecteer de opnamemodus wanneer u de camera gebruikt.
- 3  Afspelen/Stoppen knop
- 4  Sleuf voor Memory Stick Micro™ (M2™)
- 5  Scherm
- 6  Selectietoets
- 7  Internettoets
- 8  Terug
- 9  Navigatietoets/bediening van muziekplayer
- 10  Aan/Uit knop
- 11  Foto-toets: Geef vanuit stand-by miniatuurweergaven weer uit het camera-album. Selecteer de scènemodus/nachtmodus (video) wanneer u de camera gebruikt.
- 12  Knoppen voor volume en bij cameragebruik voor digitaal in- en uitzoomen
- 13  Selectietoets
- 14  Toets menu Activiteit
- 15  Cameraknop
- 16  Wissen
- 17  Infraroodpoort
- 18  Toets voor modus Stil
- 19  Connector voor oplader, handsfree en USB-kabel
- 20  Lenscover voor de actieve camera

Meer informatie vindt u in  14 Navigatie.

Menuoverzicht

 **PlayNow™***

 **Internet***

 **Entertainment**

Online services*
Radio
Games
TrackID™
Videoplayer
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Afstandsbediening
Geluid opnemen
Demo tour

 **Cyber-shot™**

 **Berichten**

 **Muziekplayer**

Nieuw bericht
Postvak IN
E-mail
RSS-lezer
Concepten
Postvak UIT
Verzonden items
Opgesl. berichten
Mijn vrienden*
Voicemail bellen
Sjablonen
Instellingen

Speelt nu af
Artiesten
Tracks
Playlists

 **Bestandsbeheer****

 **Contacten**

 **Video-opr**

Camera-album
Muziek
Afbeeldingen
Video's
Thema's
Webpagina's
Games
Applicaties
Overig

Nieuw contact



Gesprekken**



Alle



Beantwoord



Uitgaand



Gemiste
gesprekken



Agenda

Wekkers
 Applicaties
 Kalender
 Taken
 Notities
 Synchronisatie
 Timer
 Stopwatch
 Rekenmachine
 Codememo



Instellingen**



Algemeen

Profielen
 Tijd en datum
 Taal
 Updateservice
 Spraakbesturing
 Nieuwe events
 Snelkoppelingen
 Vliegtuigmodus
 Beveiliging
 Setup wizard
 Telefoonstatus
 Master reset



Geluiden & signalen

Volume
 Ringtone
 Stil
 Toenemend bevol.
 Trilalarm
 Berichtsignaal
 Toetsgeluid



Display

Achtergrond
 Thema's
 Opstartscherm
 Screensaver
 Klokformaat
 Helderheid
 Slaapstandklok
 Lijnlabel bewerken*



Gesprekken

Snelkeuze
 Gespr. omleiden
 Wijzigen in lijn 2*
 Gespreksbeheer
 Tijd & kosten*
 Mijn nummer tonen
 Handsfree



Verbindingen*

Bluetooth
 IR activeren
 USB
 Synchronisatie
 Telefoonbeheer
 Mobiele netwerken
 Datacommunicatie
 Internetinstellingen
 Streaminginstellingen
 Accessoires


* Sommige menu's zijn afhankelijk van uw netwerkexploitant, netwerk en abonnement.

** Blader met de navigatietoets naar rechts en links door de tabbladen in submenu's. Meer informatie vindt u in ➤ 14 Navigatie.








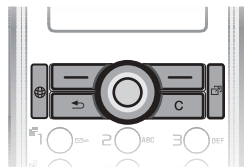


Navigatie









De hoofdmenu's worden als pictogrammen weergegeven. Sommige submenu's bevatten tabbladen. U kunt naar een tabblad gaan door de navigatietoets naar links of rechts te drukken en een optie te selecteren.

Navigatietoetsen
















Toets

	Hiermee kunt u naar de hoofdmenu's gaan of gemarkeerde items selecteren.
	Hiermee kunt u door de menu's en tabbladen navigeren.
	Hiermee kunt u opties selecteren die direct boven deze toetsen op het scherm worden weergegeven.
	Hiermee gaat u één niveau terug in een menu. Houd deze toets ingedrukt om terug te gaan naar de standbymodus of om een functie te beëindigen.
	Hiermee kunt u items, zoals foto's, geluiden en contacten verwijderen. Houd tijdens een gesprek deze toets ingedrukt om de microfoon uit te zetten.
	Hiermee opent u de browser.
	Hiermee opent u het Activiteiten menu ➔ <i>19 Activiteit, menu.</i>
	Hiermee opent of onderbreekt u de muziekplayer.
	Houd deze toets ingedrukt om een foto te maken of een videoclip op te nemen.
	Houd deze toets ingedrukt om uw voicemailservice (indien ingesteld) te bellen.

 - 	Houd een van deze toetsen ingedrukt om naar een contact te gaan van wie de naam met een bepaalde letter begint.
 - 	Druk op een cijfertoets en ► Bellen voor snelkiezen.
	Hiermee zet u de ringtone uit wanneer u een gesprek ontvangt. Houd deze toets ingedrukt om de telefoon op Stil te zetten. De wekker gaat ook af als u de telefoon op Stil hebt gezet.
	Hiermee geeft u statusinformatie weer in de stand-bymodus. U kunt hiermee het volume verhogen tijdens een gesprek of wanneer u de muzikplayer gebruikt. Hiermee zoomt u uit wanneer u de camera gebruikt of foto's bekijkt. Houd deze toets ingedrukt om één nummer terug te gaan. Druk tweemaal op deze knop om een gesprek te weigeren. Houd deze toets ingedrukt om een nummer te kiezen met uw stem of spreek het toverwoord uit (indien ingesteld) ► 31 Kiezen met stem (voicedialling) .
	U kunt hiermee het volume verlagen tijdens een gesprek of wanneer u de muzikplayer gebruikt. Hiermee zoomt u in wanneer u de camera gebruikt of foto's bekijkt. Houd deze toets ingedrukt om één nummer vooruit te gaan. Houd deze toets ingedrukt om een nummer te kiezen met uw stem of spreek het toverwoord uit (indien ingesteld) ► 31 Kiezen met stem (voicedialling) .
	Gebruik de linker- of rechterfoto-toets om in de stand-by modus foto's uit het camera-album weer te geven in de normale weergave of als miniatuurweergave.
► Info	Druk op deze toets voor meer informatie, uitleg of tips over geselecteerde voorzieningen, menu's of functies in de telefoon ► 8 Help op de telefoon .
► Meer	Druk op deze toets om een lijst met opties te openen. De lijst met opties bevat verschillende alternatieven, afhankelijk van waar u zich bevindt in de menu's.

Statusbalk

De volgende pictogrammen kunnen worden weergegeven:

Pictogram	Beschrijving
	Het 3G-netwerk (UMTS) is beschikbaar.
	Signaalsterkte van het GSM-netwerk.
	Batterijstatus.
	Batterij wordt opgeladen. Dit wordt bij de batterijstatus weergegeven.
	Gemist inkomend gesprek.
	Tekstbericht ontvangen.
	E-mailbericht ontvangen.
	MMS-bericht ontvangen.
	Spraakbericht ontvangen.
	Lopend gesprek.
	Toetsenvergrendeling is ingeschakeld.
	Handsfree is verbonden.
	Radio speelt op de achtergrond.



Agendaherinnering.











Taakherinnering.





Snelkoppelingen

Gebruik sneltoetsen om snel naar menu's te gaan of snelkoppelingen met de navigatietoets om bepaalde functies snel te activeren. U kunt de snelkoppelingen met de navigatietoets naar eigen behoefte bewerken.

Snelkoppelingen gebruiken

Ga in stand-by naar menu's door op  te drukken en vervolgens het nummer van het desbetreffende menu op te geven. De nummers van de menu's beginnen bij het pictogram linksboven, gaan door naar rechts en dan rij per rij naar beneden. Druk bijvoorbeeld op  voor de vijfde menuoptie. Als u naar het tiende, elfde of twaalfde menu-item wilt gaan, drukt u op  ,  of  . Houd  ingedrukt om terug te gaan naar de stand-bymodus.

Snelkoppelingen met de navigatietoets gebruiken

Druk in stand-by op , ,  of  om naar een menu met snelkoppelingen of een bepaalde functie te gaan.

Een snelkoppeling bewerken met de navigatietoets

- ▶ Instellingen ▶ Algemeen het tabblad
- ▶ Snelkoppelingen en selecteer een sneltoets ▶ Bewerken.


Taal van de telefoon

Selecteer de taal voor de telefoonmenu's of de taal die u bij het schrijven wilt gebruiken.

De taal van de telefoon wijzigen

- ▶ Instellingen ▶ Algemeen het tabblad ▶ Taal ▶ Telefoontaal.
- Selecteer een taal.

In stand-by kunt u ook drukken op ☎ 8888 ☎ voor automatische taalkeuze. ☎ 0000 ☎ voor Engels.

 *Bij de meeste SIM-kaarten wordt de menutaal automatisch ingesteld op de taal van het land waar u de SIM-kaart hebt gekocht. Als dit niet het geval is, is de standaardtaal Engels.*

Een schrijftaal selecteren

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Algemeen ▶ Taal ▶ Invoertaal.
- Ga naar de taal die u wilt gebruiken en markeer deze. ▶ Opslaan om het menu af te sluiten.

Letters invoeren

Voer letters op een van de volgende manieren in (tekstinvoermethoden), bijvoorbeeld wanneer u berichten schrijft:

- Multitoetsmethode voor tekstinvoer
- T9™-tekstinvoer

De tekstinvoermethode wijzigen

Houd voor of tijdens het invoeren van letters (☒) ingedrukt om de invoermethode te wijzigen.

Opties bij het invoeren van letters

▶ Meer voor opties bij het schrijven van een bericht.

Letters invoeren met de multitoetsmethode voor tekstinvoer

- Druk herhaaldelijk op (2) - (9) totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
- Druk op (☒) om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
- Houd (0+) - (9) ingedrukt om cijfers in te voeren.
- Druk op (C) om letters of cijfers te wissen.
- Druk op (1) voor de meest gebruikte interpunctietekens.
- Druk op (#↵) om een spatie toe te voegen.

T9™-tekstinvoer

Met de T9™-invoermethode wordt een in de telefoon ingebouwd woordenboek gebruikt. Dit woordenboek herkent het meestgebruikte woord voor elke reeks toetsaanslagen. Op die manier hoeft u een toets slechts één keer in te drukken, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is.

Letters invoeren met T9-tekstinvoer

- 1 Als u tekst wilt invoeren, moet u een functie hebben gestart waarin tekstinvoer mogelijk is, bijvoorbeeld ► Berichten ► Nieuw bericht ► SMS.
- 2 Als u bijvoorbeeld het woord 'Jane' wilt schrijven, drukt u op (5), (2), (6), (3).
- 3 Als het weergegeven woord het woord is dat u bedoelt, drukt u op (#→) om het te accepteren en een spatie toe te voegen. Druk op (C) om een woord te accepteren zonder een spatie toe te voegen. Als het weergegeven woord niet het woord is dat u bedoelt, drukt u meerdere malen op (C) of (Q) om alternatieve woorden weer te geven. Als u een woord wilt accepteren en een spatie wilt toevoegen, drukt u op (#→).

- 4 Schrijf de rest van het bericht. Als u een leesteken wilt invoeren, drukt u op (1) en vervolgens herhaaldelijk op (C) of (Q). Druk tot slot op (#→) om het leesteken te accepteren en een spatie toe te voegen.

Woorden toevoegen aan het T9-tekstinvoerwoordenboek

- 1 Tijdens het invoeren van letters ► Meer ► Woord bewerken.
- 2 Bewerk het woord met multitoetsinvoer. Gebruik (C) en (Q) om met de cursor van de ene naar de andere letter te gaan. Druk op (C) om een teken te verwijderen. Houd (C) ingedrukt om het hele woord te verwijderen. Als u het woord hebt bewerkt ► Invoegen. Het woord wordt toegevoegd aan het T9-tekstinvoerwoordenboek. De volgende keer dat u dit woord invoert met T9-tekstinvoer, wordt het als een van de alternatieve woorden weergegeven.

Het voorspellen van het volgende woord

Wanneer u een bericht schrijft, kunt u T9-tekstinvoer gebruiken om het volgende woord te voorspellen, als het woord eerder in een zin is gebruikt.

Het voorspellen van het volgende woord in- of uitschakelen

Tijdens het invoeren van letters ► Meer
► Schrijfopties ► Voorsp. vlg wrd.

Het voorspellen van het volgende woord gebruiken

Druk tijdens het invoeren van letters op (#→) om een woord te accepteren of ga door met invoeren.

Activiteit, menu

U kunt het menu Activiteit vrijwel overal openen om nieuwe events weer te geven en te beheren, en om favorieten en snelkoppelingen te openen.

Het menu Activiteit openen en sluiten

Druk op (☰).

Tabbladen van het menu Activiteit

- **Nwe events** - zoals gemiste gesprekken en berichten weergeven. Wanneer zich een nieuwe event voordoet, wordt het tabblad weergegeven. Druk op (C) om een event van het tabblad te verwijderen. Nieuwe events kunnen ook zo worden ingesteld dat ze als pop-uptekst worden weergegeven, ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Nwe events ► Pop-up.

- **Actieve appl.** - applicaties die actief zijn op de achtergrond. Selecteer een applicatie om naar deze applicatie terug te keren of druk op (C) om de applicatie te beëindigen.
- **Mijn snelkopp.** - snelkoppelingen toevoegen en verwijderen en de volgorde ervan wijzigen. Wanneer u een snelkoppeling selecteert en de applicatie wordt geopend, worden andere applicaties gesloten of geminimaliseerd.
- **Internet** - uw internetfavorieten. Wanneer u een favoriet selecteert en de browser wordt geopend, worden andere applicaties gesloten of geminimaliseerd.

Bestandsbeheer

Gebruik Bestandsbeheer om items te beheren die in het telefoongeheugen of op een Memory Stick Micro™-geheugenkaart (M2™) zijn opgeslagen, zoals foto's, video's, muziek, thema's, webpagina's, games en applicaties.




U moet mogelijk apart een geheugenkaart voor uw telefoon aanschaffen.

Memory Stick Micro™ (M2™)

Een geheugenkaart voegt meer opslagruimte toe aan uw telefoon om bijvoorbeeld afbeeldingen of muziek op te slaan. U kunt de kaart ook gebruiken als draagbaar geheugen, dat compatibel is met andere apparaten zoals printers en computers.

Een geheugenkaart plaatsen en verwijderen

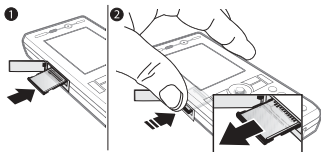

- 1 Open de klep en plaats de kaart zoals weergegeven (met de contactpunten naar boven).
- 2 Druk op de rand van de geheugenkaart om deze los te maken en te verwijderen. U kunt bestanden ook kopiëren en verplaatsen van de telefoon naar een computer of geheugenkaart of andersom. Als u een geheugenkaart hebt geplaatst, worden bestanden automatisch eerst hierop en vervolgens in het telefoongeheugen opgeslagen.

Maak submappen waar u bestanden naartoe verplaatst of kopieert. U kunt games en applicaties tussen de mappen **Games** en **Applicaties** en van het telefoongeheugen naar een geheugenkaart verplaatsen. Bestanden die niet worden herkend, worden opgeslagen in de map **Overig**. U kunt meerdere bestanden of alle bestanden tegelijk selecteren bij het werken met bestanden, behalve als het **Games** en **Applicaties** betreft.

Alle bestanden worden automatisch in het telefoongeheugen opgeslagen. Als al het beschikbare geheugen vol is, kunt u pas weer bestanden opslaan nadat u content hebt verwijderd.

Tabbladen van het menu Bestandsbeheer

Bestandsbeheer heeft drie tabbladen. Pictogrammen geven aan waar de bestanden zijn opgeslagen.

- **Alle bestanden** - alle content in het telefoongeheugen en op een Memory Stick Micro™ (M2™).
- **Op Memory Stick** - alle content op een Memory Stick Micro™ (M2™).
- **In telefoon** - alle content in het telefoongeheugen.

Bestandsgegevens

U kunt de bestandsgegevens bekijken door het bestand te selecteren ► **Meer** ► **Informatie**. Op items die u hebt gedownload of ontvangen via een van de beschikbare overdrachtmethodes kunnen auteursrechten rusten. Als er auteursrechten op een bestand rusten, kunt u het mogelijk niet kopiëren of verzenden. Een dergelijk bestand is voorzien van een sleutelsymbool.

Een bestand in Bestandsbeheer gebruiken

- 1 ► **Bestandsbeheer** en open een map.
- 2 Blader naar een bestand ► **Meer**.

Bestanden verplaatsen of kopiëren naar het geheugen

- 1 ► **Bestandsbeheer** en selecteer een map.
- 2 Blader naar een bestand ► **Meer** ► **Bestand beheren** ► **Verplaatsen** om het bestand te verplaatsen of **Kopiëren** om het bestand te kopiëren.
- 3 Selecteer het bestand om het te verplaatsen of te kopiëren naar **Telefoon** of **Memory Stick** ► **Kiezen**.

Bestanden verplaatsen of kopiëren naar een pc

➡ **83 Bestanden overdragen via de USB-kabel.**

Een submap maken

- 1 ► **Bestandsbeheer** en open een map.
- 2 ► **Meer** ► **Nieuwe map** en voer een naam in voor de map.
- 3 ► **OK** om de map op te slaan.

Meerdere bestanden selecteren

- 1 ► **Bestandsbeheer** en open een map.
- 2 ► **Meer** ► **Selecteren** ► **Diverse select.**
- 3 Blader om bestanden te selecteren ► **Selecteren** of **Deselect.**

Alle bestanden in een map selecteren

- **Bestandsbeheer** en open een map
- **Meer** ► **Selecteren** ► **Alles sel.**

Een bestand of een submap verwijderen uit Bestandsbeheer

- 1 ► **Bestandsbeheer** en open een map.
- 2 Blader naar een bestand ► **Meer** ► **Verwijderen**.

Opties voor de geheugenkaart

U kunt de geheugenstatus controleren of een geheugenkaart formatteren als u alle gegevens op de kaart wilt verwijderen.

Opties voor de geheugenkaart gebruiken

- **Bestandsbeheer** en selecteer het tabblad **Op Memory Stick** ► **Meer** voor opties.

Bellen

Gesprekken, video-oproepen, contacten, spraakbesturing, gespreksopties.

Bellen en gebeld worden

U kunt pas bellen en gesprekken ontvangen als u de telefoon hebt aangezet en u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt. ➤ *7 De telefoon aanzetten.* Een videogesprek tot stand brengen ➤ *24 Video-oproep.*

Netwerken

Wanneer u de telefoon aanzet, wordt automatisch uw eigen netwerk geselecteerd als dit binnen bereik is. Als uw eigen netwerk niet binnen bereik is, kunt u een ander netwerk gebruiken, op voorwaarde dat uw netwerkexploitant voor dit gastgebruik een overeenkomst heeft gesloten met het andere netwerk. Deze service wordt ook wel roamen genoemd.

Selecteer het gewenste netwerk of voeg een netwerk aan uw lijst met voorkeursnetwerken toe. U kunt ook de volgorde wijzigen waarin netwerken worden geselecteerd wanneer automatisch naar netwerken wordt gezocht.

Beschikbare netwerkopties bekijken

► *Instellingen en gebruik* ☺ of ☺ om naar het tabblad *Verbindingen* te bladeren ► *Mobiele netwerken.*

De telefoon schakelt automatisch tussen GSM- and 3G-netwerken (UMTS), afhankelijk van het netwerk dat beschikbaar is. Bij sommige netwerkoperatoren kunt u netwerken handmatig selecteren. Het zoeken naar onbeschikbare netwerken kost namelijk batterijstroom.


Schakelen tussen netwerken

- 1 ► *Instellingen* ► *Verbindingen* ► *Mobiele netwerken* ► *GSM-/3G-netwerken.*
- 2 ► *GSM en 3G (automatisch)* of ► *Alleen GSM.*


Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.

Bellen

- 1 Toets een telefoonnummer in (met de internationale landcode en het netnummer, indien van toepassing).
- 2 ► *Bellen om te bellen of* ► *Meer om opties weer te geven, zoals Video-opr. maken* ➤ *24 Video-oproep.*
- 3 ► *Beëindig* om het gesprek te beëindigen.


 U kunt nummers uit contacten en de gesprekkenlijst kiezen ► 26 Contacten en ► 29 Gesprekkenlijst. U kunt ook gesprekken tot stand brengen met uw stem ► 30 Spraakbesturing.

Internationale nummers bellen

- 1 Houd  ingedrukt tot er een plusteken verschijnt.
- 2 Toets de landcode, het netnummer (zonder de eerste nul) en het abonneenummer in ► Bellen om te bellen of ► Meer ► Video-opr. maken.

Een nummer opnieuw kiezen



Als de verbinding van het gesprek is mislukt en **Opnieuw?** wordt weergegeven, ► Ja.

 Houd de telefoon tijdens het wachten niet bij uw oor. Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht, wordt er een luid signaal weergegeven, tenzij u dit signaal hebt uitgezet.

Een gesprek aannemen of weigeren


► Beantw. of ► Bezet.

De microfoon uitzetten



- 1 Houd  ingedrukt.
- 2 Houd  nogmaals ingedrukt om het gesprek te hervatten.

De luidspreker aan- of uitzetten tijdens een gesprek

► Meer ► Speaker AAN of Speaker UIT.

 Houd de telefoon niet bij uw oor als u de luidspreker gebruikt. Dit kan uw gehoor beschadigen.






Het volume van de oorspreker aanpassen





Druk op  om het geluid van de oorspreker tijdens een gesprek harder of  zachter te zetten.

Gemiste gesprekken

Wanneer het menu Activiteit is ingesteld op de standaardinstelling, worden gemiste gesprekken in stand-by weergegeven op het tabblad **Nieuwe events**. Als de pop-upoptie is ingesteld op de standaardinstelling, wordt **Gemiste gesprekken**: weergegeven in stand-by ► 19 Activiteit, menu.

Gemiste gesprekken controleren in de stand-bymodus

- Als het menu Activiteit in de standaardinstelling staat: Druk op  en gebruik  of  om naar het tabblad **Nieuwe events** te bladeren en gebruik  of  om een nummer te selecteren ► Bellen om te bellen.

- Als de pop-upoptie in de standaardinstelling staat:
 - ▶ **Gesprek en gebruik**  of  om naar het tabblad **Gemiste gesprekken** te gaan. Blader naar  of  om een nummer te selecteren ▶ **Bellen** om te bellen.

Alarmnummers

De internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 en 911, worden door de telefoon ondersteund. Dit houdt in dat u vanuit elk land te allen tijde een alarmnummer kunt bellen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen bereik van een 3G-(UMTS) of GSM-netwerk bevindt.



In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkexploitant heeft daarom mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.

Een alarmnummer bellen

Toets 112 (het internationale alarmnummer) in ▶ **Bellen**.

Lokale alarmnummers bekijken

- ▶ **Contacten** ▶ **Meer** ▶ **Opties**
- ▶ **Speciale nummers**
- ▶ **Alarmnummers**.

Video-oproep

U kunt een persoon op het scherm weergeven tijdens gesprekken.

Voordat u begint

Om een video-oproep te kunnen voeren, moeten u en de persoon met wie u belt, beschikken over een abonnement dat de 3G-service (UMTS) ondersteunt en u moet zich binnen het bereik van een 3G-netwerk (UMTS) bevinden. De 3G-service (UMTS) is beschikbaar wanneer het pictogram 3G in de statusbalk wordt weergegeven.



De demomodus voor video-oproepen

U kunt de meeste functies voor een video-oproep gebruiken zonder te bellen, bijvoorbeeld om een cameraweergave voor te bereiden voordat u belt. ▶ **Video-opr.**



Een video-oproep tot stand brengen

Wanneer er een 3G-service (UMTS) beschikbaar is, kunt u een video-oproep op een van de volgende manieren tot stand brengen:

- Voer een telefoonnummer in (indien nodig met het internationale toegangsnummer en het netnummer) ▶ **Meer** ▶ **Video-opr. maken**.

- ► **Contacten** en selecteer het contact dat u wilt bellen. Gebruik  of  om een nummer te selecteren ► **Meer** ► **Video-opr. maken.**
- ► **Video-opr** ► **Gesprek.** ► **Contacten** om een telefoonnummer op te halen ► **Bellen** of voer een telefoonnummer in ► **Bellen.**

Op het uitgaande videobeeld inzoomen of uitzoomen

Druk op  om op het uitgaande videobeeld in te zoomen en druk op  om uit te zoomen.

Een binnenkomende video-oproep aannemen

► **Beantw.**

Een video-oproep beëindigen

► **Beëindig.**

Opties voor video-oproepen

► **Meer** voor de volgende opties:

- **Camera wisselen** - om te schakelen tussen de hoofdcamera en de camera voor video-oproepen. Gebruik de hoofdcamera als u de ontvanger een volledig beeld van uw omgeving wilt tonen.
- **Camera uitzetten/Camera aanzetten** - de videocamera uit- of inschakelen. Er wordt een ander beeld weergegeven wanneer de camera uit is.

- **Afbeelding opslaan** - de foto opslaan die in de grote weergave wordt weergegeven, bijvoorbeeld de foto van de inkomende beller.
- **Camera - opties**
 - **Helderheid** - het niveau voor de helderheid voor het uitgaande beeld wijzigen.
 - **Nachtmodus aan** - gebruik deze optie bij weinig licht. Deze instelling is van invloed op de uitgaande video.
- **Geluid** - opties tijdens een video-oproep
 - **Speaker UIT/Speaker AAN** - inkomend geluid.
 - **Microfoon UIT/Microfoon AAN** - microfoon uit of aan.
 - **Doorschakelen** - naar en van handsfree Bluetooth apparaten.
- **Lay-out - opties**
 - **Afbeeld. wisselen** - de volledige schermweergave van de inkomende of uitgaande video weergeven.
 - **Kl. afb. verbergen/Kleine afb. weerg.**
 - **Spiegelen** - het uitgaande camerabeeld weergeven.
- **Instellingen** - bij antwoorden
 - **Antwoordmodus** - de camera voor video-oproepen in- of uitschakelen.

- **Alternatieve afb.** - een afbeelding instellen die wordt getoond aan de ontvanger wanneer de camera is uitgeschakeld.
- **Audio-opties** - geef op of de microfoon, de luidspreker of beide moeten worden in- of uitgeschakeld.
- **Videokwaliteit** - de beeldkwaliteit voor video-oproepen selecteren. De wijzigingen hebben geen invloed op een gesprek dat bezig is.
- **Contacten** - ga naar contacten.
- **Schakel. nr spraak** - schakel over op spraakoproep.

Contacten

U kunt uw contactgegevens in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart opslaan. U hebt de volgende mogelijkheden:

U kunt kiezen welk telefoonboek - **Contacten** of **SIM-nummers** - standaard wordt weergegeven.

Voor nuttige informatie en instellingen
 ► **Contacten** ► **Meer** ► **Opties**.

Standaardcontacten

Als **Contacten** als standaard is geselecteerd, worden voor uw contacten alle gegevens

weergegeven die in **Contacten** zijn opgeslagen. Als u **SIM-nummers** als standaard selecteert, is het afhankelijk van de SIM-kaart welke gegevens er voor uw contacten worden weergegeven.

Standaardcontacten selecteren

- 1 ► **Contacten** ► **Meer** ► **Opties**
 ► **Geavanceerd** ► **Standaard Contacten**.
- 2 ► **Contacten** of **SIM-nummers**.

Contacten op de telefoon

U kunt contacten op de telefoon opslaan met namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens. U kunt ook afbeeldingen en ringtones aan contacten toevoegen. Ga met ☺, ☹, ☎ en ☎ van tabblad naar tabblad en naar de bijbehorende informatievelen.

Een telefooncontact toevoegen

- 1 Als **Contacten** als standaard is ingesteld, ► **Contacten** ► **Nieuw contact** ► **Toevoegen**.
- 2 Voer de naam in ► **OK**.
- 3 Voer het nummer in ► **OK**.
- 4 Selecteer een nummeroptie.

- 5 Blader tussen de tabbladen en selecteer velden waarin u meer informatie wilt opgeven. Als u symbolen, zoals @ wilt invoeren, ► Meer ► Symbool toev. en selecteer een symbool ► Invoegen.
- 6 Wanneer u alle gewenste gegevens hebt toegevoegd ► Opslaan.


SIM-contacten

U kunt ook contacten opslaan op de SIM-kaart.

Een SIM-contact toevoegen

- 1 Als SIM-nummers als standaard is ingesteld, ► Contacten ► Nieuw contact ► Toevoegen.
- 2 Voer de naam in ► OK.
- 3 Voer het nummer in ► OK en selecteer een nummeroptie. Voeg meer gegevens toe, als deze beschikbaar zijn ► Opslaan.

Een contact verwijderen

- 1 ► Contacten en ga naar een contact.
- 2 Druk op  en selecteer Ja.

Alle telefooncontacten verwijderen

► Contacten ► Meer ► Opties
► Geavanceerd ► Alle content verwijd. ► Ja en ► Ja. Namen en nummers op de SIM-kaart worden niet verwijderd.

Namen en telefoonnummers automatisch op de SIM-kaart opslaan

► Contacten ► Meer ► Opties
► Geavanceerd ► Auto. opsl. op SIM en selecteer Aan.

Geheugenstatus

Hoeveel contacten u op de telefoon of op de SIM-kaart kunt opslaan, hangt van het beschikbare geheugen af.

De geheugenstatus weergeven

► Contacten ► Meer ► Opties
► Geavanceerd ► Geheugenstatus.

Contacten gebruiken

U kunt contacten op vele manieren gebruiken. U kunt bijvoorbeeld het volgende doen:

- Telefoon- en SIM-contacten bellen.
- Telefooncontacten naar een ander apparaat verzenden.
- Contacten naar de telefoon en de SIM-kaart kopiëren.
- Een foto of ringtone aan een telefooncontact toevoegen.
- Contacten bewerken.
- Uw contacten synchroniseren.

Een telefooncontact bellen

- 1 ► Contacten. Blader naar het contact of voer de eerste letter of letters van het contact in.
- 2 Als de naam van het contact is geselecteerd, drukt u op  of  om een nummer te selecteren ► Bellen of ► Meer ► Video-opr. maken.

Een SIM-contact bellen

- Als SIM-nummers als standaard is ingesteld ► Contacten en wanneer het contact is geselecteerd, drukt u op  of  om een nummer te selecteren ► Bellen of ► Meer ► Video-opr. maken.
- Als Contacten als standaard is ingesteld ► Contacten ► Meer ► Opties ► SIM-nummers en selecteer het contact ► Bellen of ► Meer ► Video-opr. maken.

Een contact verzenden

- Contacten en selecteer een contact ► Meer ► Contact verz. en selecteer een overdrachtmethode.

Alle contacten verzenden

- Contacten ► Meer ► Opties ► Geavanceerd ► Alle contact. verz. en selecteer een overdrachtmethode.

Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren

- 1 ► Contacten ► Meer ► Opties ► Geavanceerd ► Kopiëren naar SIM.
- 2 Selecteer een van de alternatieven.



Wanneer u alle contacten van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert, worden alle bestaande gegevens op de SIM-kaart vervangen.

Namen en nummers naar telefooncontacten kopiëren

- 1 ► Contacten ► Meer ► Opties ► Geavanceerd ► Kopiëren van SIM.
- 2 Selecteer een van de alternatieven.

Een foto, ringtone of videoclip aan een telefooncontact toevoegen

- 1 ► Contacten en selecteer het contact ► Meer ► Cont. bewerken.
- 2 Selecteer het desbetreffende tabblad en selecteer vervolgens Afbeelding of Ringtone ► Toevoegen.
- 3 Selecteer een optie en een item ► Opslaan.



Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u voor contacten persoonlijke ringtones instellen.

Een telefooncontact bewerken

- 1 ► Contacten en selecteer een contact
► Meer ► Cont. bewerken.
- 2 Ga naar het desbetreffende tabblad en selecteer het veld dat u wilt bewerken en ► Bewerken.
- 3 Bewerk de informatie en ► Opslaan.

Een SIM-contact bewerken

- 1 Als SIM-contacten standaard zijn ingesteld ► Contacten en selecteer de naam en het nummer die u wilt bewerken. Als telefooncontacten standaard zijn ingesteld ► Contacten ► Meer ► Opties ► SIM-nummers en selecteer de naam en het nummer die u wilt bewerken.
- 2 ► Meer ► Cont. bewerken en bewerk de naam en het nummer.

De sorteervolgorde voor contacten selecteren

- Contacten ► Meer ► Opties
- Geavanceerd ► Sorteervolgorde.

Contacten met een geheugenkaart opslaan en herstellen

- Contacten ► Meer ► Opties
- Geavanceerd ► Back-up op M.S. of Herstellen via M.S.

Contacten synchroniseren

U kunt contacten synchroniseren met een contactenapplicatie op het web. Meer informatie vindt u in
► 78 Synchroniseren.

Gesprekkenlijst

In de gesprekkenlijst vindt u informatie over de laatste gesprekken die u hebt gevoerd.

Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen

- 1 In de stand-bymodus ► Gesprek en selecteer een tabblad.
- 2 Ga naar de naam of het nummer van de persoon die u wilt bellen ► Bellen of ► Meer ► Video-opr. maken.

Een nummer uit de gesprekkenlijst toevoegen aan de contacten

- 1 In de stand-bymodus ► Gesprek en selecteer een tabblad.
- 2 Ga naar het nummer dat u wilt toevoegen ► Meer ► Nummer opslaan.
- 3 ► Nieuw contact om een nieuw contact te maken of een bestaand contact te selecteren als u het nummer aan dit contact wilt toevoegen.

De gesprekkenlijst wissen

- ▶ Gesprek en selecteer het tabblad
- Alle ▶ Meer ▶ Alles verwijderen.

Snelkiezen met foto's

Sla nummers op in de posities 1-9 in uw telefoon om deze gemakkelijk te gebruiken. Snelkiezen is afhankelijk van uw standaardcontacten

➤ **26 Standaardcontacten.** U kunt bijvoorbeeld snel nummers kiezen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Als u contacten met foto's toevoegt om bepaalde posities snel te kiezen, worden de foto's overzichtelijk weergegeven ➤ **28 Een foto, ringtone of videoclip aan een telefooncontact toevoegen.**

Snelkiesnummers bewerken

- 1 ▶ Contacten ▶ Meer ▶ Opties
▶ Snelkeuze.
- 2 Ga naar de positie ▶ Toevoegen
of ▶ Meer ▶ Vervangen.

Snelkiezen

Voer vanuit stand-by het positienummer in ▶ Bellen.

Voicemail

Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een gesprek niet kunt aannemen.



Vraag uw netwerkexploitant om het voicemailnummer of om meer informatie.

Uw voicemailservice bellen

Houd de toets **1** ingedrukt.

Als u geen voicemailnummer hebt ingevoerd, ▶ Ja en voer het nummer in.

Uw voicemailnummer bewerken

- ▶ Berichten ▶ Instellingen
- ▶ Voicemailnummer.

Spraakbesturing

Gesprekken beheren met uw stem door spraakopdrachten te maken voor de volgende functies:

- kiezen met uw stem, d.w.z. iemand bellen door de naam te zeggen.
- spraakbesturing activeren door een 'toverwoord' te zeggen;
- gesprekken aannemen en weigeren wanneer u een handsfree apparaat gebruikt.

Voordat u met uw stem een nummer kiest (voicedialling)

Activeer de functie voor kiezen met stem (voicedialling) en neem de spraakopdrachten op. Naast een telefoonnummer met een spraakopdracht wordt een pictogram weergegeven.

Kiezen met stem activeren en namen opnemen

- 1 ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Spraakbesturing ► Kiezen met stem ► Activeren ► Ja ► Nieuw. spraakopdr. en selecteer een contact.
- 2 Als het contact meerdere nummers heeft, kunt u deze met ☎ en ☎ weergeven. Selecteer het nummer waaraan u de spraakopdracht wilt toevoegen. Neem een spraakopdracht op, zoals 'Jan mobiel'.
- 3 Er worden instructies weergegeven. Wacht op de toon en zeg de op te nemen opdracht. De spraakopdracht wordt afgespeeld.
- 4 Als de opname goed klinkt ► Ja. Als dat niet zo is ► Nee en herhaal stap 3. Als u een andere spraakopdracht wilt opnemen voor een contact, gaat u nogmaals naar ► Nieuw. spraakopdr. ► Toevoegen en herhaalt u stap 2 tot en met 4 hierboven.

De naam van de beller

U kunt de opgenomen naam van het contact horen als er een gesprek van het desbetreffende contact binnenkomt.

De naam van de beller in- of uitschakelen

- Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Spraakbesturing ► Naam beller afspeelen.

Kiezen met stem (voicedialling)

U kunt Kiezen met stem starten vanuit stand-by met de telefoon, een draagbaar handsfree apparaat, een Bluetooth headset of door het toverwoord uit te spreken.

Bellen


- 1 Houd vanuit stand-by een van de volumetoetsen ingedrukt.
- 2 Wacht op de toon en zeg de naam die u hebt opgenomen, bijvoorbeeld 'Jan mobiel'. De naam wordt afgespeeld en er wordt verbinding gemaakt.

Bellen met een handsfree product

Houd vanuit stand-by de handsfree knop of de knop van de Bluetooth headset ingedrukt.

Het toverwoord

U kunt een spraakopdracht opnemen en als toverwoord gebruiken om spraakbesturing te activeren zonder de toetsen te gebruiken. U kunt het toverwoord alleen gebruiken met een handsfree apparaat of met een Bluetooth headset.

 Kies een lang, ongebruikelijk woord (of woordgroep) dat gemakkelijk te onderscheiden is van normale achtergrondgeluiden.

Het toverwoord activeren en opnemen

- 1 ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Spraakbesturing ► Toverwoord ► Activeren.
- 2 Er worden instructies weergegeven. ► Doorgaan. Wacht op de toon en zeg het toverwoord.
- 3 ► Ja om de opname te accepteren of ► Nee om een nieuw toverwoord op te nemen.
- 4 Er worden instructies weergegeven. ► Doorgaan en selecteer de omgevingen waarin u het toverwoord wilt activeren.

Aannemen met stem

Als u een handsfree apparaat gebruikt, kunt u inkomende gesprekken beantwoorden of weigeren met uw stem.



Als u gesprekken met uw stem wilt aannemen, kunt u MIDI-, WAV- (16 kHz), EMY- en IMY-bestanden gebruiken als ringtone.

De functie Aannemen met stem aanzetten en spraakopdrachten opnemen

- 1 ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Spraakbesturing ► Aannemen met stem ► Activeren.
- 2 Er worden instructies weergegeven. ► Doorgaan. Wacht op de toon en zeg 'Opnemen' of een ander woord.
- 3 ► Ja om de opname te accepteren of ► Nee voor een nieuwe opname.
- 4 Er worden instructies weergegeven ► Doorgaan. Wacht op de toon en zeg 'Bezet' of een ander woord.
- 5 ► Ja om de opname te accepteren of ► Nee voor een nieuwe opname.
- 6 Er worden instructies weergegeven. ► Doorgaan en selecteer de omgevingen waarin u het aannemen met stem wilt activeren.

Een gesprek aannemen of weigeren met spraakopdrachten

Wanneer de telefoon overgaat, zegt u:

- 'Aannemen' om het gesprek aan te nemen.
- 'Bezet' om het gesprek te weigeren.

Spraakopdrachten bewerken

- 1 ► Contacten en ga naar een contact.
- 2 ► Meer ► Cont. bewerken en ga naar het desbetreffende tabblad.

Een spraakopdracht opnieuw opnemen

- 1 ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Spraakbesturing ► Kiezen met stem ► Namen bewerken.
- 2 Selecteer een opdracht ► Meer ► Spraak vervangen.
- 3 Wacht op de toon en zeg de opdracht.



Gesprekken omleiden

U kunt gesprekken bijvoorbeeld omleiden naar een antwoorddienst.



Als de functie Gespr. beperken is geactiveerd, zijn enkele opties voor omleiden niet beschikbaar.

➡ **36 Gesprekken beperken.**

Op de telefoon zijn de volgende opties aanwezig:

- **Altijd omleiden** - alle gesprekken.
- **Indien bezet** - als er een gesprek gaande is.
- **Niet bereikbaar** - als het toestel uitgeschakeld of onbereikbaar is.
- **Geen antwoord** - als niet wordt opgenomen binnen een bepaalde tijd.

Een omleiding activeren

- 1 ► Instellingen ► het tabblad Gesprek ► Gespr. omleiden.
- 2 Selecteer een gesprekstype en een omleidoptie ► Activeren.
- 3 Voer het telefoonnummer in waarnaar uw gesprekken moeten worden omgeleid of druk op Opzoeken om een contact te zoeken ► OK.

Een omleiding deactiveren

Ga naar de omleidingsoptie ► Deactiveren.

Meer dan één gesprek



Meerdere gesprekken tegelijk voeren.



Gesprek in wacht

Als dit is ingeschakeld, hoort u een pieptoon als u tijdens een actief gesprek een tweede gesprek ontvangt.

De dienst Gesprek in wacht in- of uitschakelen

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Gesprek met  of  en ▶ Gespreksbeheer
- ▶ Gesprek in wacht.

Een tweede gesprek voeren

- ▶ Meer ▶ In wacht om het lopende gesprek in de wachtstand te zetten.
- ▶ Voer het nummer in dat u wilt bellen
 - ▶ Meer ▶ Bellen.

Een tweede gesprek ontvangen

Als u een tweede gesprek ontvangt, kunt u het volgende doen:

- ▶ Beantw. en het lopende gesprek in de wachtstand zetten.
- ▶ Bezet als u het tweede gesprek wilt weigeren en het lopende gesprek wilt voortzetten.
- ▶ Ander actief gespr. als u het tweede gesprek wilt aannemen en het lopende gesprek wilt beëindigen.



Twee gesprekken tegelijk afhandelen

Als u één actief gesprek hebt en één gesprek in de wachtstand, kunt u een van de volgende dingen doen:

- ▶ Meer ▶ Wisselen om tussen de twee gesprekken te schakelen.
- ▶ Meer ▶ Gespr. koppelen om de twee gesprekken in een

conferentiegesprek samen te voegen.
▶ Meer ▶ Doorschakelen om de twee gesprekken te verbinden. Uw verbinding met de twee gesprekken wordt verbroken. Dit is afhankelijk van de operator.

- ▶ Beëindig en ▶ Ja om het gesprek in de wacht terug te halen.
- ▶ Beëindig en ▶ Nee om beide gesprekken te beëindigen.

U kunt geen derde gesprek aannemen zonder een van de twee eerste gesprekken te beëindigen of ze in een conferentiegesprek samen te voegen.

Conferentiegesprekken

U kunt een conferentiegesprek starten door een actief gesprek samen te voegen met een gesprek in de wachtstand. Daarna kunt u de conferentie in de wachtstand zetten en maximaal vijf deelnemers toevoegen of een ander gesprek voeren.



Het is mogelijk dat een conferentiegesprek extra kosten met zich meebrengt. Neem contact op met de klantenservice van uw netwerkoperator voor meer informatie.

De twee gesprekken koppelen om een conferentiegesprek tot stand te brengen

► Meer ► Gespr. koppelen.

Een nieuwe deelnemer toevoegen

- 1 ► Meer ► In wacht om de samengevoegde gesprekken in de wachtstand te zetten.
- 2 ► Meer ► 2e gesprek en bel de volgende persoon die u aan het conferentiegesprek wilt laten deelnemen.
- 3 ► Meer ► Gespr. koppelen.
- 4 Herhaal de stappen 1 tot en met 3 als u meer deelnemers wilt toevoegen.

Een deelnemer vrijgeven

► Meer ► Gespr.partn. vrijg. en selecteer de deelnemer die u uit de conferentie wilt vrijgeven.

Een privégesprek voeren

- 1 ► Meer ► Bellen met en selecteer de deelnemer met wie u wilt spreken.
- 2 ► Meer ► Gespr. koppelen om het conferentiegesprek te hervatten.



Twee telefoonlijnen

Als u een abonnement hebt dat twee lijnen ondersteunt, heeft de telefoon mogelijk twee telefoonlijnen met verschillende telefoonnummers.

Een lijn selecteren voor uitgaande gesprekken

► Instellingen en gebruik ☺ of ☻ om naar het tabblad **Gesprek** te gaan. Selecteer lijn 1 of 2.

De naam van een lijn wijzigen

► Instellingen en gebruik ☺ of ☻ om naar het tabblad **Display** ► **Lijnlabel bewerken** te gaan. Selecteer de lijn die u wilt bewerken.

Mijn nummers

U kunt uw eigen telefoonnummers bekijken, toevoegen en bewerken.

Uw eigen telefoonnummers controleren

► Contacten ► Meer ► Opties
► Speciale nummers ► **Mijn nummers** en selecteer een van de opties.

Gesprekken accepteren

Aleen gesprekken van bepaalde telefoonnummers aannemen. Als de optie **Gesprekken omleiden** **Indien bezet** is geactiveerd, worden gesprekken omgeleid.

Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers

► Instellingen en gebruik ☺ of ☻ om naar het tabblad **Gesprek** te gaan

- ▶ Gespreksbeheer ▶ Gesprekken accept.
- ▶ Alleen van lijst ▶ Bewerken
- ▶ Toevoegen. Selecteer een contact of ▶ Groepen ➡ 38 Groepen.

Alle gesprekken accepteren

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Gesprek
- ▶ Gespreksbeheer ▶ Gesprekken accept.
- ▶ Alle bellers.



Gesprekken beperken

U kunt uitgaande en inkomende gesprekken beperken. Hiervoor hebt u een wachtwoord van uw serviceprovider nodig.



Als u inkomende gesprekken omleidt, zijn bepaalde opties voor Gespr. beperken niet beschikbaar.

De volgende gesprekken kunnen worden geblokkeerd:

- **Alle uitgaande** - alle uitgaande gesprekken.
- **Uitg. internationaal** - alle uitgaande internationale gesprekken.
- **Uitgnd intl roaming** - alle uitgaande internationale gesprekken met uitzondering van die naar uw eigen land.
- **Alle inkomende** - alle inkomende gesprekken.

- **Ink. indien roaming** - alle inkomende gesprekken wanneer u zich in het buitenland bevindt ➡ 22 Netwerken.

Een beperkt gesprek activeren of deactiveren

- 1 ▶ Instellingen en gebruik ☺ of ☺ om naar het tabblad Gesprek te gaan ▶ Gespreksbeheer ▶ Gespr. beperken. Selecteer een optie.
- 2 Selecteer Activeren of Deactiveren, voer uw wachtwoord in ▶ OK.



Vaste nummers

Met de functie Vaste nummers kunt u bellen naar bepaalde nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. De vaste nummers worden beveiligd door de PIN2-code.



U kunt nog steeds het internationale alarmnummer 112 bellen, zelfs als de functie voor vaste nummers is geactiveerd.

U kunt delen van nummers opslaan. Wanneer u bijvoorbeeld 0123456 opslaat, kunt u bellen naar alle nummers die met 0123456 beginnen.

 Als de functie voor vaste nummers is geactiveerd, kunt u telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen mogelijk niet bekijken of beheren.

Vaste nummers activeren of deactiveren

- 1 ► Contacten ► Meer ► Opties ► Speciale nummers ► Vaste belservice en selecteer Activeren of Deactiveren.
- 2 Voer uw PIN2-code in ► OK en nogmaals ► OK om te bevestigen.

Een vast nummer opslaan

- Contacten ► Meer ► Opties ► Speciale nummers ► Vaste belservice ► Vaste nummers: ► Nieuw nummer en voer de gegevens in.



Gesprekstijd en -kosten

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek weergegeven. U kunt de tijdsduur van uw laatste gesprek, uitgaande gesprekken en de totale tijdsduur van uw gesprekken controleren.

De gesprekstijd controleren






- Instellingen en gebruik  of  om naar het tabblad **Gesprekken** te gaan
- Tijd & kosten ► Gesprekstimers.

Aanvullende belfuncties

Toetstonen

U kunt diensten voor telebankieren gebruiken of een antwoordapparaat bedienen door het verzenden van toetstonen tijdens een gesprek.

Toetstonen gebruiken

- Druk op  - ,  of  om tonen te verzenden.
- ► Meer ► Tonen UIT of Tonen AAN als u de tonen tijdens een gesprek in of uit wilt schakelen.
- Druk op  als u het scherm wilt wissen nadat het gesprek is beëindigd.

Notitieblok

U kunt het scherm als notitieblok gebruiken om tijdens een gesprek een telefoonnummer in te voeren. Wanneer u het gesprek beëindigt, blijft het nummer op het scherm staan zodat u het kunt bellen of in uw contacten kunt opslaan.

Een nummer bellen of opslaan vanaf het notitieblok

- ► Bellen om het nummer te bellen.
- ► Meer ► Nummer opslaan en selecteer een contact waarin u het nummer wilt opslaan.

- ► Meer ► Nieuw contact om een nieuw contact te maken waarin u het nummer wilt opslaan.

Uw eigen nummer weergeven en verbergen

Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u uw telefoonnummer verbergen wanneer u belt.

Uw eigen nummer altijd verbergen of weergeven

- 1 ► Instellingen ► het tabblad Gesprekken ► Mijn nummer tonen.
- 2 Selecteer Nummerweerg., Nummer verbrg. of Netw. standaard.

Groepen

U kunt een groep met nummers en e-mailadressen maken om berichten naar meerdere geadresseerden tegelijk te verzenden: ► *39 Berichten*. U kunt ook groepen (met nummers) gebruiken wanneer u lijsten met geaccepteerde bellers maakt: ► *35 Gesprekken accepteren*.

Een groep met nummers en e-mailadressen maken

- 1 ► Contacten ► Meer ► Opties ► Groepen ► Nieuwe groep ► Toevoegen.
- 2 Voer een naam voor de groep in ► Doorgaan.
- 3 ► Nieuw ► Toevoegen om het nummer of e-mailadres van een contact te zoeken en te selecteren.
- 4 Herhaal stap 3 om meer nummers of e-mailadressen toe te voegen. ► Gereed.

Visitekaartjes

U kunt uw eigen visitekaartje toevoegen.

Uw eigen visitekaartje toevoegen

► Contacten ► Meer ► Opties ► Mijn visitekaartje en voeg gegevens voor het visitekaartje toe ► Opslaan.

Uw visitekaartje verzenden

► Contacten ► Meer ► Opties ► Mijn visitekaartje ► Kaartje verzenden en selecteer een overdrachtmethode.


Berichten

SMS-berichten, MMS-berichten, spraakberichten, e-mailberichten, Mijn vrienden.

De telefoon ondersteunt verschillende berichtenservices. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de diensten die u kunt gebruiken, of ga voor meer informatie naar www.sonyericsson.com/support.

SMS (tekstberichten)

SMS-berichten kunnen eenvoudige afbeeldingen, geluidseffecten, animaties en melodieën bevatten. U kunt ook sjablonen voor uw berichten maken en gebruiken.

 *Als u een SMS-bericht naar een groep verzendt, worden er kosten in rekening gebracht voor elk lid van de groep.*

Voordat u begint


Het nummer van uw servicecentrum wordt door uw serviceprovider verstrekt en is gewoonlijk al op de SIM-kaart ingesteld. Als dat niet het geval is, voert u het nummer zelf in.

Het nummer van het servicecentrum instellen


- 1 ► Berichten ► Instellingen ► SMS ► Servicecentrum. Als het nummer van het servicecentrum is opgeslagen op de SIM-kaart, wordt het nummer weergegeven.
- 2 Als het nummer niet wordt weergegeven ► Bewerken ► Nieuw servicecentr. en voer het nummer in, inclusief het internationale voorvoegsel (+) en de landcode ► Opslaan.

SMS-berichten verzenden


Voor meer informatie over het invoeren van letters ► **17 Letters invoeren.**

 *Sommige taalspecifieke tekens nemen meer ruimte in beslag. Voor sommige talen kunt u Nationale tekens uitschakelen om ruimte te besparen.*

Een SMS-bericht schrijven en verzenden

- 1 ► Berichten ► Nieuw bericht ► SMS.
- 2 Schrijf uw bericht ► Doorgaan. (U kunt een bericht voor later bewaren in Concepten door te drukken op ) ► Bericht opslaan.)

- 3 ► Telefnr. invoeren en voer een nummer in of ► Contacten zoeken om een nummer of groep op te halen uit Contacten of ► E-mailadres invoeren of selecteer een ontvanger in de lijst met laatst gebruikte nummers ► Verzenden.


 Als u een bericht wilt verzenden naar een e-mailadres, hebt u een e-mailgatewaynummer nodig, ► Berichten ► Instellingen ► SMS ► E-mailgateway. U ontvangt dit nummer van uw serviceprovider.

Tekst in een bericht kopiëren en plakken

- 1 Bij het schrijven van het bericht ► Meer ► Kopiëren/plakken.
- 2 ► Alles kopiëren of ► Select. & kopiëren en gebruik de navigatietoets om tekst in het bericht te markeren.
- 3 ► Meer ► Kopiëren/plakken ► Plakken.


Een item in een SMS-bericht invoegen

- 1 Bij het schrijven van het bericht ► Meer ► Item toevoegen.
- 2 Selecteer een optie en vervolgens een item, bijvoorbeeld een foto.

 U kunt het SMS-bericht in een MMS-bericht omzetten. Bij het schrijven van het bericht ► Meer ► Naar MMS en ga door met het maken van een MMS-bericht, ► 42 MMS-berichten.

SMS-berichten ontvangen

Als u een SMS-bericht ontvangt, wordt dit weergegeven in het menu Activiteit als Nieuwe events op Activiteit Menu is ingesteld. ► Bekijken om het bericht te lezen.

Als Nieuwe events op Pop-up is ingesteld, wordt u gevraagd of u het SMS-bericht wilt lezen. ► Ja om het bericht te lezen of ► Nee als u het bericht later wilt lezen. Wanneer u het SMS-bericht hebt gelezen ► Meer om een lijst met opties te bekijken of druk op  om het bericht te sluiten.

Een nummer in een SMS-bericht bellen

Selecteer het telefoonnummer in het bericht ► Bellen.

SMS-berichten opslaan en verwijderen

Ontvangen SMS-berichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Wanneer het geheugen van de telefoon vol is, moet u berichten verwijderen of naar de SIM-kaart verplaatsen om

nieuwe berichten te kunnen ontvangen. Berichten die u op de SIM-kaart hebt opgeslagen, blijven daar totdat u ze verwijdert.


Een bericht opslaan

- 1 ► Berichten ► Postvak IN en selecteer het bericht dat u wilt opslaan.
- 2 ► Meer ► Bericht opslaan.
- 3 ► Opgesl. berichten om het bericht op de SIM-kaart op te slaan of ► Sjablonen om het bericht als sjabloon op de telefoon op te slaan.

Een item uit een SMS-bericht opslaan

- 1 Selecteer uit het bericht het telefoonnummer, de afbeelding of het webadres dat u wilt opslaan ► Meer.
- 2 ► Gebruiken (het geselecteerde telefoonnummer wordt weergegeven) ► Nummer opslaan om het telefoonnummer op te slaan of ► Afb. opslaan om een afbeelding op te slaan of ► Gebruiken (de geselecteerde favoriet wordt weergegeven) ► Favoriet opslaan om een favoriet op te slaan.

Een bericht verwijderen

- 1 ► Berichten en selecteer een map.
- 2 Selecteer het bericht dat u wilt verwijderen en druk op .

Meerdere berichten opslaan of verwijderen

- 1 ► Berichten en selecteer een map.
- 2 Selecteer een bericht ► Meer ► Alle ber. verwijd. om alle berichten in de map te verwijderen of ► Diverse select. selecteer berichten door op Selecteren of Deselect. te drukken.
- 3 ► Meer ► Bericht opslaan om berichten op te slaan of ► Berichten verw. om deze te verwijderen.

Lange berichten

Hoeveel tekens in een SMS-bericht zijn toegestaan, hangt af van de taal die u gebruikt voor het schrijven van het bericht. U kunt een lang bericht verzenden als u meerdere berichten aan elkaar koppelt. Alle berichten in het gekoppelde bericht worden afzonderlijk in rekening gebracht. De ontvanger krijgt een lang bericht mogelijk niet in één keer.



Vraag bij uw serviceprovider hoeveel berichten maximaal aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

Lange berichten inschakelen

- Berichten ► Instellingen ► SMS
► Max. berichtlengte ► Max. beschikb.

Sjablonen voor SMS-berichten

U kunt een nieuwe sjabloon toevoegen of een bericht als sjabloon op de telefoon opslaan ► *41 Een bericht opslaan.*

Een sjabloon toevoegen

- 1 ► Berichten ► Sjablonen ► Nieuwe sjabloon ► Tekst.
- 2 Tekst invoegen ► OK.
- 3 Een titel invoeren ► OK.

Een sjabloon gebruiken

- 1 ► Berichten ► Sjablonen selecteer een sjabloon ► Gebruiken ► SMS.
- 2 Voeg tekst toe of ► Doorgaan en selecteer een geadresseerde voor het bericht.

Berichtopties

U kunt een standaardwaarde instellen voor verschillende berichtopties of u kunt elke keer dat u een bericht verzendt de gewenste instellingen kiezen.

Een standaardoptie voor een SMS-bericht instellen

► Berichten ► Instellingen ► SMS en selecteer de opties die u wilt wijzigen.

Berichtopties instellen voor een specifiek bericht

- 1 Nadat u het bericht hebt geschreven en een geadresseerde hebt geselecteerd ► Meer ► Geavanceerd.
- 2 Selecteer een optie die u wilt wijzigen ► Bewerken en selecteer een nieuwe instelling ► Gereed.

De bezorgstatus van een verzonden bericht controleren

► Berichten ► Verzonden items en selecteer een SMS-bericht ► Bekijken ► Meer ► Status bekijken.

MMS-berichten

MMS-berichten kunnen tekst, afbeeldingen, foto's, dia's, geluidsopnamen, videoclips, handtekeningen en bijlagen bevatten. U kunt MMS-berichten verzenden naar een mobiele telefoon of een e-mailadres.

Voordat u begint

- De ontvanger van de MMS-berichten en u moeten allebei over een abonnement beschikken waarbij dergelijke berichten worden ondersteund.

Als er geen internetprofiel of berichtenserver aanwezig is, kunt u alle instellingen die u voor MMS-berichten nodig hebt, automatisch

ontvangen van uw netwerkexploitant of van

www.sonyericsson.com/support.

- Het adres van de berichtenserver en een internetprofiel worden ingesteld.

Het adres van de berichtenserver en het internetprofiel controleren

- 1 ► Berichten ► Instellingen ► MMS-instellingen ► MMS-profiel en selecteer een profiel.
- 2 ► Meer ► Bewerken ► Berichtenserver en ► Meer ► Bewerken ► Internetprofiel.

Een MMS-bericht maken en verzenden

- 1 ► Berichten ► Nieuw bericht ► MMS. Ga naar  om werkbalkopties te gebruiken. Ga naar  of  om een optie te selecteren. ► Meer om nog meer opties weer te geven.
- 2 Als u klaar bent voor het verzenden ► Doorgaan.
- 3 ► E-mailadres invoeren of ► Telefnr. invoeren of ► Contacten zoeken om een nummer of een groep op te halen uit Contacten of selecteer een ontvanger uit de lijst met laatst gebruikte nummers ► Verzenden.



Wanneer u MMS-berichten maakt en bewerkt, kunt u de kopieer- en plakfunctie gebruiken ► 40 Tekst in een bericht kopiëren en plakken.

Standaardopties voor MMS-berichten instellen

► Berichten ► Instellingen ► MMS-instellingen en selecteer de opties die u wilt wijzigen.

Aanvullende verzendopties

U kunt een leesbevestiging of ontvangstbevestiging vragen en een prioriteit voor een bepaald bericht instellen. U kunt ook meer geadresseerden toevoegen aan het bericht.

Aanvullende verzendopties selecteren

- 1 Nadat u het bericht hebt geschreven en een geadresseerde hebt geselecteerd ► Meer.
- 2 ► Geadress. toev. om een andere geadresseerde toe te voegen of ► Geadresseerden om geadresseerden te bewerken en toe te voegen. ► Onderwerp bew. om het onderwerp van het bericht te wijzigen of ► Geavanceerd voor meer verzendopties.

MMS-berichten ontvangen

U kunt selecteren hoe u uw MMS-berichten wilt downloaden en hoe u items uit MMS-berichten opslaat.

Automatisch downloaden instellen

► Berichten ► Instellingen ► MMS-instellingen ► Auto. downloaden om een van de volgende opties te bekijken en te selecteren:


- **Altijd** - automatisch downloaden.
- **Vragen bij roam.** - vragen om te downloaden wanneer u niet uw eigen netwerk gebruikt.
- **Nooit in roaming** - niet downloaden wanneer u niet uw eigen netwerk gebruikt.
- **Altijd vragen** - downloaden.
- **Uit** - nieuwe berichten worden weergegeven in **Postvak IN**.
Selecteer het bericht en
► **Bekijken** om te downloaden.

MMS-berichten ontvangen

Als u een automatisch gedownload MMS-bericht ontvangt, wordt dit weergegeven in het menu **Activiteit** als **Nieuwe events op Activiteit Menu** is ingesteld. ► **Bekijken** om het bericht te lezen.

Als **Nieuwe events op Pop-up** is ingesteld, wordt u gevraagd of u het MMS-bericht wilt lezen. ► **Ja**


om het bericht te lezen of af te spelen.

- **Stoppen** het afspelen of lezen van het bericht te stoppen.
 - **Beantw.** of
 - **Meer** om opties te bekijken.
- Druk op  om het bericht te sluiten.

Een item uit een MMS-bericht opslaan

Als u een MMS-bericht bekijkt ► **Meer** ► **Items opslaan** en selecteer in de lijst die wordt weergegeven een item om op te slaan.

MMS-berichten verwijderen

MMS-berichten worden in het telefoon-geheugen opgeslagen. Wanneer het telefoongeheugen vol is, moet u berichten verwijderen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen. Selecteer een bericht en druk op  om het te verwijderen.

Sjablonen voor MMS-berichten

U kunt een nieuwe sjabloon toevoegen of een van de bestaande sjablonen gebruiken.

Een sjabloon toevoegen

- 1 ► **Berichten** ► **Sjablonen** ► **Nieuwe sjabloon** ► **MMS**.
- 2 ► **Meer** om nieuwe items toe te voegen.
- 3 ► **Opslaan**, voer een titel in ► **OK** om de sjabloon op te slaan.

Een sjabloon gebruiken

- 1 ► **Berichten** ► **Sjablonen** en selecteer een sjabloon in de lijst ► **Gebruiken** om de sjabloon direct te gebruiken of ► **Meer** ► **Sjabloon bew.** om de sjabloon te bewerken, ► **Opslaan**, voer een titel in ► **OK** om de wijzigingen op te slaan.
- 2 ► **Doorgaan** en selecteer een geadresseerde om het bericht aan te verzenden of selecteer een sjabloon in de lijst ► **Gebruiken** ► **Doorgaan** als u de sjabloon hebt bewerkt.

Spraakberichten

U kunt een geluidsopname als spraakbericht verzenden en ontvangen.



De afzender en ontvanger moeten beiden een abonnement hebben dat MMS-berichten ondersteunt.

Een spraakbericht opnemen en verzenden

- 1 ► **Berichten** ► **Nieuw bericht** ► **Spraakbericht**.
- 2 Neem het bericht op. ► **Stoppen** om te beëindigen.
- 3 ► **Verzenden** om het bericht te verzenden.

- 4 ► **E-mailadres invoeren** voor een geadresseerde van een e-mailbericht of
► **Telefnr. invoeren** voor het telefoonnummer van een geadresseerde of
► **Contacten zoeken** voor een nummer of groep in Contacten of selecteer een geadresseerde in de lijst met laatst gebruikte geadresseerden
► **Verzenden**.

Spraakberichten ontvangen

Als u een automatisch gedownload spraakbericht ontvangt, verschijnt het bericht in het menu **Activiteit** als **Nieuwe events** op **Activiteit Menu** is ingesteld. ► **Afspelen** om het bericht te beluisteren.

Als **Nieuwe events** op **Pop-up** is ingesteld, wordt u gevraagd of u het spraakbericht wilt beluisteren. ► **Ja** om het bericht af te spelen of ► **Nee** als u het bericht later wilt afspelen. Wanneer u het spraakbericht hebt beluisterd ► **Meer** om een lijst met opties te bekijken. Druk op  om het bericht te sluiten.



E-mail

U kunt de e-mailberichten op uw telefoon op elk gewenst moment lezen. Schrijf een bericht, voeg een foto, geluidsopname of videoclip met

een hoge resolutie toe en stuur het naar familie, vrienden of collega's. U kunt e-mails in de telefoon ook beantwoorden en doorsturen, net als via de computer.

Het e-mailadres dat u op uw computer gebruikt, kunt u ook op uw telefoon gebruiken. Hiertoe moet u voor het e-mailadres op uw telefoon dezelfde e-mailinstellingen gebruiken als op uw computer. Als u het e-mailadres van uw computer wilt gebruiken op uw telefoon, voert u een van de volgende handelingen uit:

Instellingen automatisch ontvangen

Het is het gemakkelijkst om de instellingen rechtstreeks vanaf uw computer naar uw telefoon te verzenden. Gebruik internet op de computer om naar www.sonyericsson.com/support te gaan.

Instellingen handmatig invoeren


- U kunt uw e-mailprovider vragen om informatie over de instellingen. Een e-mailprovider is de persoon van wie of het bedrijf waarvan u uw e-mailadres hebt ontvangen, bijvoorbeeld de IT-beheerder op uw werk of een internetprovider.

- Mogelijk hebt u al een document in huis van uw e-mailprovider met de benodigde informatie over de instellingen.
- Mogelijk kunt u de informatie over de instellingen achterhalen in de instellingen van uw e-mailprogramma.

Welke informatie heb ik nodig?

U hebt minimaal de volgende informatie nodig:

Type instelling	Voorbeelden
Type verbinding	POP3 of IMAP4
E-mailadres	josé.smit@voorbeeld.com
Inkomende server	mail.voorbeeld.com
Gebruikersnaam	jsmit
Wachtwoord	zX123
Uitgaande server	mail.voorbeeld.com

 *Er zijn vele verschillende e-mailproviders. De terminologie die wordt gebruikt, en de vereiste informatie kan per provider verschillen. Niet alle serviceproviders bieden toegang tot e-mail.*

Help op de telefoon

U kunt u ook instructies krijgen en Help opvragen tijdens het invoeren van de instellingen.

E-mailinstellingen invoeren

1 ► Berichten ► E-mail ► Instellingen.

2 Nadat de instellingen zijn ingevoerd, ► Postvak IN ► Meer ► Verzenden&ontv. om toegang te krijgen tot uw e-mail.

Als de instellingen zijn ingevoerd, kunt u met uw telefoon verbinding maken met een e-mailserver om e-mailberichten te verzenden en ontvangen.

Neem voor meer informatie contact op met uw e-mailprovider of raadpleeg de *gebruikershandleiding met aanvullende informatie op www.sonyericsson.com/support*.

Een e-mailaccount maken

1 ► Berichten ► E-mail ► Instellingen ► Nieuw account.

2 Voer een naam in voor het account

► OK.

Voor hulp ► Config.-instructies of druk op  voor een instelling

► Info.

3 Ga naar een instelling en voer de volgende minimaal vereiste instellingen in:

- E-mailsignaal - selecteer het berichtsignaal voor nieuwe berichten.
- Verbinden via - selecteer a gegevensaccount (die hebt u van uw netwerkoperator gekregen, ► Info).
- E-mailadres - voer uw e-mailadres in.
- Type verbinding - selecteer POP3 of IMAP4.
- Inkomende server - voer de naam van de server in.
- Gebruikersnaam - voer de gebruikersnaam voor het e-mailaccount in.
- Wachtwoord - voer het wachtwoord voor het e-mailaccount in.
- Uitgaande server - voer de naam van de server in.


Geavanceerde e-mailaccountinstellingen invoeren (in de meeste gevallen optioneel)

1 ► Berichten ► E-mail ► Instellingen.

2 Selecteer het te bewerken account

► Meer ► Account bew.

► Geavanceerde instell.




- 3 Druk op  om instellingen te selecteren en in te voeren, als dat vereist is voor uw e-mailprovider, bijvoorbeeld **Controle-interval**.

E-mailberichten ontvangen en lezen

- 1 ► Berichten ► E-mail ► Postvak IN
► Verz&ont als Postvak IN leeg is of
► Berichten ► E-mail ► Postvak IN
► Meer ► Verzenden&ontv. om
nieuwe berichten te downloaden.
Hiermee worden ook berichten in het
Postvak UIT verzonden.
- 2 Selecteer een bericht in het Postvak
IN ► Bekijken om het te lezen.

Een e-mailbericht schrijven en verzenden

- 1 ► Berichten ► E-mail ► Nieuw bericht.
- 2 ► Toevoegen om het veld voor
de geadresseerde in te vullen
► E-mailadres invoeren om een
e-mailadres in te voeren ► OK
of ► Contacten zoeken om een
geadresseerde te selecteren in
Contacten ► Kiezen of selecteer
een e-mailadres in de lijst met
laatst gebruikte geadresseerden
► Kiezen.

- 3 ► Bewerken om het veld voor de
geadresseerde in te vullen (nadat er
een is toegevoegd). Selecteer **Aan**,
Cc of **Bcc** als u meer geadresseerden
wilt toevoegen en selecteer de toe
voegen geadresseerden. Wanneer u
de geadresseerden hebt geselecteerd,
► Gereed.
- 4 Druk op  om het onderwerpveld
te selecteren, typ een onderwerp
voor uw e-mailbericht ► OK. Als
u het onderwerp wilt bewerken,
► Bewerken.
- 5 Druk op  om het tekstveld te
selecteren, schrijf het bericht ► OK.
Als u het bericht wilt bewerken,
► Bewerken.
- 6 Druk op  om het bijlageveld te
selecteren. ► Toevoegen en kies
het type bijlage dat u wilt toevoegen
► Kiezen om de bijlage te selecteren
die u wilt toevoegen ► Toevoegen
om meer bijlagen toe te voegen.
- 7 ► Doorgaan ► Verzenden of Meer
► Opsl. in Post. UIT om het bericht
op te slaan en later te verzenden.



Wanneer u e-mailberichten maakt en bewerkt, kunt u de kopieer- en plakfunctie gebruiken ► 40 Tekst in een bericht kopiëren en plakken.

Een e-mailbericht opslaan

- 1 ► Berichten ► E-mail ► Postvak IN.
- 2 Selecteer een bericht ► Meer
► Bericht opslaan
► Opgeslagen e-mail.

Een e-mailbericht beantwoorden

- 1 Selecteer het bericht in het Postvak IN dat u wilt beantwoorden ► Meer
► Beantw. of open het bericht
► Beantw.
- 2 ► Ja om het oorspronkelijke bericht toe te voegen aan uw antwoord of
► Nee om het oorspronkelijke bericht weg te laten.
- 3 Schrijf het bericht in het tekstveld
► OK. Als u het bericht wilt bewerken,
► Bewerken.
- 4 ► Doorgaan ► Verzenden.

Een bijlage in een e-mailbericht bekijken of opslaan

Een bericht bekijken ► Meer ► Bijlagen
► Bekijken om het item te bekijken of
selecteer een item dat u wilt opslaan.

Actief e-mailaccount

Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u instellen welk account actief is.

Het actieve e-mailaccount wijzigen

► Berichten ► E-mail ► Instellingen
en selecteer een account.

Push-bericht

U kunt op de telefoon een melding ontvangen van uw e-mailserver dat u een nieuw e-mailbericht hebt ontvangen. Dit moet wel worden ondersteund door uw e-mailprovider.

Push-berichten inschakelen

- Bij het gebruik van Verzenden en ontvangen, ► Ja om deze functie in te schakelen of
- ► Berichten ► E-mail ► Instellingen. Selecteer het account dat u wilt bewerken ► Meer ► Account bew.
► Geavanceerde instell. ► Push e-mail en selecteer een optie.

Een e-mailbericht verwijderen (POP3)

- 1 ► Berichten ► E-mail ► Postvak IN
► Meer.
- 2 ► Verwijderen of ► Diverse select.
► Selecteren of Deselect.




Gemarkeerde berichten worden verwijderd zodra u weer verbinding maakt met de server.

Een e-mailbericht verwijderen (IMAP4)

- 1 ► Berichten ► E-mail ► Postvak IN
► Meer.
- 2 ► Verwijderen of ► Diverse select.
► Selecteren of Deselect.

- 3 ► Meer ► Postvak IN wissen om berichten te verwijderen.

 *Alle berichten die voor verwijdering zijn gemarkeerd, worden verwijderd op de telefoon en op de server.*

Mijn vrienden

Maak verbinding met de server van Mijn vrienden en meld u aan om online te communiceren met uw favoriete contacten. Als uw abonnement services voor expresberichten ondersteunt, kunt u de online status van uw contacten zien en expresberichten verzenden en ontvangen. Als er geen instellingen in uw telefoon aanwezig zijn, moet u de serverinstellingen invoeren.



Nem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Serverinstellingen invoeren

- 1 ► Berichten ► Mijn vrienden ► Config.
- 2 Toevoegen gebruikersnaam, wachtwoord, serverinformatie en selecteer een te gebruiken internetprofiel. U ontvangt deze informatie van uw serviceprovider.

Aanmelden bij de server voor Mijn vrienden

- Berichten ► Mijn vrienden
- Aanmeld.

Afmelden

- Meer ► Afmelden.

Een contact aan de lijst toevoegen

- Berichten ► Mijn vrienden ► het tabblad Contacten ► Meer ► Contact toevoeg.

Een chatbericht verzenden vanuit Mijn vrienden

- 1 ► Berichten ► Mijn vrienden ► het tabblad Contacten en selecteer een contact in de lijst.
- 2 ► Chat en typ het bericht
► Verzenden.

 *U kunt een chatbericht ook voortzetten via het tabblad Gesprekken.*


Status

Uw online status alleen aan uw contacten laten zien of aan alle gebruikers op de server voor Mijn vrienden.

Status instellen

- 1 ► Berichten ► Mijn vrienden ► Meer ► Instellingen en selecteer Mijn status tonen.
- 2 ► Aan iedereen of Alleen contacten
► Kiezen.

Uw eigen status wijzigen

- ▶ Berichten ▶ Mijn vrienden
- ▶ het tabblad **Mijn status en wijzig uw statusinformatie**. Gebruik  of  om van statusveld naar statusveld te gaan.

Chatgroep

Een chatgroep kan door uw service-provider, door een gebruiker van Mijn vrienden of door uzelf worden gestart. U kunt chatgroepen opslaan door een uitnodiging voor een chatsessie op te slaan of door te zoeken naar een bepaalde chatgroep.

Een chatgroep starten

- 1 ▶ Berichten ▶ Mijn vrienden
▶ het tabblad Chatgroepen
▶ Meer ▶ Chatgroep toev.
▶ Nieuw chatgroep.
- 2 Selecteer in de lijst met contacten de personen die u wilt uitnodigen voor de chatgroep ▶ Doorgaan.
- 3 Voer een korte uitnodigingstekst in ▶ Doorgaan ▶ Verzenden.

Een chatgroep toevoegen

- 1 ▶ Berichten ▶ Mijn vrienden
▶ het tabblad Chatgroepen
▶ Meer ▶ Chatgroep toev.
- 2 ▶ Met groeps-id om direct de id van een chatgroep in te voeren of
▶ Zoeken om een chatgroep te zoeken.



De chatgeschiedenis wordt tussen het aan- en afmelden opgeslagen zodat u vorige chatberichten opnieuw kunt bekijken.

Een chatgesprek opslaan

- ▶ Berichten ▶ Mijn vrienden ▶ het tabblad Gesprekken en open een chatgesprek ▶ Meer ▶ Gesprek opslaan.

Een opgeslagen gesprek weergeven

- ▶ Berichten ▶ Mijn vrienden
▶ het tabblad Gesprekken
▶ Meer ▶ Opgesl. gesprek.

Observerende gebruikers weergeven

- ▶ Berichten ▶ Mijn vrienden
▶ het tabblad Contacten ▶ Meer
▶ Observ. gebr. Er verschijnt een lijst met gebruikers op de server van Mijn vrienden die uw statusinformatie observeren.

Instellingen bekijken of bewerken

- ▶ Berichten ▶ Mijn vrienden ▶ Meer
- ▶ Instellingen en selecteer een optie:

- Mijn status tonen:
- Sort. contacten:
- Chatsignaal:
- Serverinstellingen:
- Auto. aanmelden:
- Verbinding toestaan:



Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Regio-info



Aan alle netwerkabonnees binnen een bepaalde regio kunnen informatieberichten worden verzonden.

Regio-info in- of uitschakelen

- ▶ Berichten ▶ Instellingen
- ▶ Regio-info ▶ Ontvangst of Infoservice.

Beelden vastleggen

Camera, video, blog, foto's, thema's.


Foto- en videocamera

U kunt foto's maken en videoclips opnemen en deze vervolgens opslaan, bekijken en in berichten verzenden.

Knoppen en toetsen van de camera

In- of
uitzoomen

Foto's maken
Video opnemen




Fototoets (bovenste)

Fotocamera: scènes

Videocamera:
nachtmodus

Schermopties
(rechtsboven)

Verwijderen

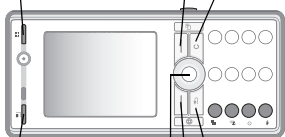

Fototoets (onderste)

Fotocamera:
opnamemodi

Videocamera:
opnamemodi


Schakelen tussen foto en video

De helderheid aanpassen

Terug




Schermopties
(rechtsonder)

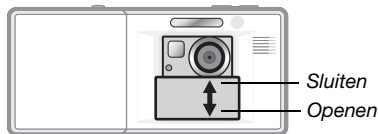
Een foto maken of video opnemen



1 Schuif de lensafdekking open.

2 Gebruik de navigatietoets om te schakelen tussen de fotocamera en de videocamera.


3 **Fotocamera:** druk  half in om automatisch scherp te stellen en druk de knop vervolgens helemaal in om een foto te nemen. **Videocamera:** druk  half in om automatisch scherp te stellen en druk de knop vervolgens helemaal in om het opnemen te starten. Druk nogmaals op  om te stoppen met opnemen.

- Als u nog een foto wilt maken of nog een videoclip wilt opnemen, drukt u op  om terug te gaan naar de zoeker.
- Als u geen gebruik meer wilt maken van de foto- of videocamera en wilt terugkeren naar stand-by, houdt u  ingedrukt of sluit u de lensdop. Foto's en videoclips worden opgeslagen in **Bestandsbeheer** ► **Camera-album**.



Instellingen van de camera

In de zoeker kunt u met ► **Instellingen** opties weergeven waarmee u uw opnamen (foto's of videoclips) kunt aanpassen en verbeteren voordat u deze vastlegt.

 *Als u opnamen probeert te maken met een sterke lichtbron (zoals direct zonlicht of een lamp) als achtergrond, kan het scherm zwart worden of kan het beeld er vervormd uitzien.*

 *Kijk niet rechtstreeks met een vergrootglas of vergelijkbaar instrument in de Xenonflitser van de telefoon. Als u dat toch doet, kunt u uw ogen beschadigen.*


De zoomfunctie gebruiken

Gebruik de volumeknoppen voor het in- en uitzoomen.

De helderheid aanpassen

Gebruik de navigatietoets om het beeld helderder of minder helder te maken.

De automatische scherpstelfunctie gebruiken

Druk  half in. U hoort een pieptoon wanneer het beeld automatisch is scherpgesteld binnen het kader dat wordt weergegeven.

BestPic™

Gebruik **BestPic™** om de kans te vergroten dat u op het juiste moment de juiste foto's neemt. Met deze voorziening wordt er een reeks van negen foto's gemaakt vanaf vlak voordat u de cameraknop indrukt tot vlak nadat u de knop hebt ingedrukt. U kunt vervolgens de beste foto of meerdere foto's uit de reeks opslaan. Deze voorziening is bij het gebruik van bepaalde opties, zoals de flitser, niet beschikbaar.

BestPic™ gebruiken

- 1 Druk tijdens het gebruik van de fotocamera tweemaal op de onderste foto-toets of ► **Instellingen** ► **Fotomodus** ► **BestPic™**.
- 2 Druk  half in om **Scherpstellen** te gebruiken en druk de knop vervolgens helemaal in om een foto te nemen.
- 3 Druk op  of  om de beste foto te selecteren en ► **Opslaan**.

Foto fix

Als een foto die u zojuist hebt genomen, onderbelicht blijkt te zijn, kunt u de foto verbeteren met **Foto fix**.

Foto fix gebruiken

- 1 Als de onderbelichte foto op het scherm staat, selecteert u ► Meer ► Foto fix.
- 2 ► Selecteer OK als u de verbeterde foto wilt opslaan en wilt terugkeren naar de zoeker, of selecteer ► Ongedaan als u wilt terugkeren zonder de foto op te slaan.

Opties voor foto's en video

Wanneer de foto- of videocamera is geactiveerd ► Instellingen om de volgende opties weer te geven:

- Naar videocamera om een videoclip op te nemen of Wisselen naar fotocamera om een foto te maken.
- Fotomodus (fotocamera):
 - Normaal - geen kader.
 - BestPic™ - kiezen uit negen foto's.
 - Panorama - meerdere foto's samenvoegen.
 - Kaders - een kader toevoegen aan uw foto.
- Opnamemodus (video) - selecteer Voor MMS of Hoge kwaliteit video.
- Scenes (fotocamera) - kies uit:
 - Auto - automatische instellingen.
 - Schemer - een landschapsfoto bij nacht.
 - Schemerportret - bijvoorbeeld voor een foto van een onderwerp bij nacht.

- Landschap - een landschapsfoto.
- Portret - bijvoorbeeld voor een foto van een persoon.
- Strand/sneeuw - gebruik deze optie in helder verlichte omgevingen, zoals op het strand of tijdens het skiën.
- Sport - gebruik deze optie voor snel bewegende objecten.
- Document - gebruik deze optie voor foto's van tekst of tekeningen.
- Fotoformaat (fotocamera) - kies uit:
 - 3 MP (2048 x 1536 pixels)
 - 2 MP (1632 x 1224)
 - 1 MP (1280 x 960)
 - VGA (640 x 480)







Het 3 MP-fotoformaat is 2000 x 1500 met beeldstabilisatie ingeschakeld, indien beschikbaar.

- Scherppstellen - kies uit:
 - Auto - automatisch scherppstellen voor close-ups.
 - Macro - gebruik deze optie voor gedetailleerde close-ups.
 - Oneindig - gebruik deze optie om scherp te stellen op het hele landschap.
- Flits (fotocamera) - kies uit:
 - Uit, Auto of Rode ogen reductie - om het rode-ogeneffect op foto's te verminderen.


- **Image stabilizer aan** - indien beschikbaar kunt u hiermee bewogen foto's voorkomen. In omgevingen met weinig licht zorgt deze voorziening ervoor dat kleine handbewegingen worden gecompenseerd.
- **Nachtmodus inschakelen** (videocamera) - hiermee past u de camera aan in een omgeving met weinig licht.
- **Zelfontspanner insch.** (fotocamera) - hiermee wordt de foto pas enige seconden nadat u op de cameraknop hebt gedrukt, genomen.
- **Effecten** - kies uit:
 - **Uit** - geen effect.
 - **Zwart-wit** - geen kleur.
 - **Negatief** - kleuren in negatief.
 - **Sepia** - bruinachtige tint.
 - **Solariseren** - overbelichting.
- **Witbalans** - hiermee past u de kleuren van de foto aan aan de lichtomstandigheden. Kies uit **Auto**, **Daglicht**, **Bewolkt**, **TL-licht** of **Fel licht**.
- **Lichtmeting** - hiermee past u de belichting aan aan het geheel of aan het midden van de foto of video. Kies uit **Normaal** of **Spot**.
- **Fotokwaliteit** (camera) - selecteer **Normaal** of **Fijn** als beeldkwaliteit.
- **Microfoon uit** (videocamera) - microfoon instellen.
- **Sluitergeluid** (fotocamera) - maak een keuze uit verschillende sluitergeluiden.
- **Tijd en datum inschakelen** (fotocamera) - voeg de tijd en datum toe als rode tekst in de rechterbenedenhoek van een foto. Bekijk de foto op ware grootte (formaat 1:1) of gebruik de zoomfunctie als u de tekst wilt lezen.
- **Reset bestandsnr.** - hiermee zet u de bestandsnummering op nul (hiervoor moeten er foto's op de geheugenkaart staan).
- **Opslaan in** - selecteer deze optie om foto's op te slaan op de **Memory Stick** of in het **Telefoongeheugen**.

Snelkoppelingen voor de camera

Wanneer u werkt met de camera, kunt u de volgende toetsen als snelkoppelingen naar bepaalde opties gebruiken:

Toets	Snelkoppeling
	Scenes (fotocamera)
bovenste	Nachtmodus inschakelen (videocamera)
	Fotomodus
onderste	
	Fotoformaat (fotocamera)
	Scherpstellen

7	Zelfontspanner insch. (fotocamera) Image stabilizer aan (videocamera)
+	Overzicht cameratoetsen
* info	Flits (fotocamera)

 De blauwe snelkoppelingspictogrammen voor de toetsen 1, 4, 7 en * zijn verlicht in de cameramodus.

Foto's overdragen


Foto's overbrengen naar uw computer

U kunt foto's van de camera naar een computer overbrengen via de USB-kabel (met slepen en neerzetten)
 ➤ 83 Bestanden overdragen via de USB-kabel.

Gebruikers van Windows® kunnen Adobe® Photoshop® Album Starter Edition installeren om camerafoto's verder te verbeteren en deze te ordenen op de computer. Dit programma staat op de cd-rom die wordt meegeleverd bij de telefoon of kan worden verkregen via www.sonyericsson.com/support.

Een blog op internet

Deel uw foto's door ze op uw blog te publiceren.

 Als u gebruik wilt maken van webservices, is er mogelijk een aparte licentieovereenkomst tussen u en de serviceprovider vereist. In bepaalde regio's zijn mogelijk extra regels van toepassing en/of worden extra kosten in rekening gebracht. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Foto's naar een blog verzenden

- 1 Terwijl u een foto weergeeft die u zojuist hebt genomen ► Meer ► Naar weblog.
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven wanneer u de blogfunctie voor het eerst gebruikt. Mogelijk moet u bijvoorbeeld akkoord gaan met bepaalde voorwaarden.
- 3 Voeg een titel en tekst toe en ► OK ► Publiceer om een foto naar uw blog te verzenden.

Er wordt een SMS-bericht naar uw telefoon verzonden met uw webadres en aanmeldingsgegevens. U kunt het SMS-bericht doorsturen opdat anderen toegang kunnen krijgen tot uw blog.

Foto's naar een blog verzenden

- 1 Druk op  (rechter fototoets) om rechtstreeks naar Camera-album te gaan of ► Bestandsbeheer om een foto in een map te selecteren.
- 2 ► Meer ► Verzenden ► Naar weblog.
- 3 Voeg een titel en tekst toe ► OK ► Publiceer.

Een blogadres in een contact bezoeken

► Contacten en selecteer het webadres van een contact ► Ga naar.

Foto's uit het fotoalbum afdrukken

Foto's die zijn gemaakt met de camera van de telefoon, worden opgeslagen in ► Bestandsbeheer ► Camera-album. U kunt foto's uit het fotoalbum van uw telefoon afdrukken door de telefoon met een USB-kabel aan te sluiten op een printer die compatibel is met PictBridge™. U kunt foto's ook opslaan op een Memory Stick Micro™ (M2™) en deze later afdrukken, als uw printer hiervoor ondersteuning biedt.



U kunt foto's ook afdrukken met een compatibele Bluetooth printer.

Foto's bekijken die u met uw telefoon hebt gemaakt

- 1 Gebruik de telefoontoetsen of ► Bestandsbeheer ► Camera-album.
- 2 De foto's worden als miniaturen weergegeven. Als u de volledige foto wilt zien ► Bekijken.

Foto's van de telefoon afdrukken via USB

- 1 ► Bestandsbeheer ► Camera-album.
- 2 ► Meer ► Selecteren of Diverse select. of Alles sel. om de foto's die u wilt afdrukken, te markeren.
- 3 ► Meer ► Afdrukken en volg de instructies.
- 4 Sluit de USB-kabel aan op de telefoon.
- 5 Sluit de USB-kabel aan op de printer.
- 6 Wacht op feedback in de telefoon ► OK.
- 7 Selecteer de gewenste printer-instellingen, indien nodig ► Afdrukken.



Als zich een printerfout voordoet, koppelt u de USB-kabel los en sluit u deze opnieuw aan.

Foto's van de telefoon afdrukken via de geheugenkaart

- 1 In de documentatie van de printer vindt u informatie over instellingen, de geheugenkaart en ondersteuning voor PictBridge.
- 2 Kies tijdens het bekijken van foto's die op een geheugenkaart zijn opgeslagen ► Meer ► Selecteren of Diverse select. of Alles sel. afbeeldingen om af te drukken.
- 3 ► Meer ► Afdrukken ► DPOF (M.S.) ► Opslaan.
Er wordt een bestand met afdruk-instructies (DPOF) gemaakt en op de geheugenkaart opgeslagen.
- 4 Verwijder de geheugenkaart uit uw telefoon en plaats deze in de geheugenkaartsleuf in uw printer.
- 5 Volg instructies op de printer en in desbetreffende documentatie.

Foto's en videoclips

U kunt foto's en videoclips weergeven en gebruiken.

Werken met afbeeldingen

U kunt afbeeldingen bekijken, toevoegen, bewerken en verwijderen in Bestandsbeheer. Het aantal afbeeldingen dat u kunt opslaan, is afhankelijk van de grootte van

de afbeeldingen. Ondersteunde bestandstypen zijn bijvoorbeeld GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG en SVG-Tiny.

Foto's weergeven en gebruiken

- 1 ► Bestandsbeheer ► Afbeeldingen.
- 2 Selecteer een foto ► Bekijken of ► Meer ► Gebruiken en selecteer een optie.

Afbeeldingen in een diavoorstelling weergeven

- 1 ► Bestandsbeheer ► Afbeeldingen en selecteer een afbeelding.
- 2 ► Bekijken ► Meer ► Diavoorstelling.

Informatie over een bestand bekijken

- 1 ► Bestandsbeheer ► Afbeeldingen of Video's, selecteer een bestand.
- 2 ► Meer ► Informatie.

Afbeeldingen gebruiken

U kunt een afbeelding aan een contact toevoegen, bij het opstarten van de telefoon weergeven, als achtergrond in stand-bymodus of als screensaver gebruiken.



Als u een animatie van meer dan 1MB als achtergrond instelt, kan dat de prestaties beïnvloeden.

Screensaver


De screensaver wordt automatisch geactiveerd als de telefoon enkele seconden niet wordt gebruikt. De screensaver schakelt na enkele seconden over op de spaarstand om stroom te besparen. Druk op een toets of knop om het scherm weer te activeren.

Afbeeldingen bewerken

➡ 61 PhotoDJ™.

Afbeeldingen uitwisselen

U kunt afbeeldingen uitwisselen via een van de volgende beschikbare overdrachtsmethodes.

 *U kunt geen materiaal wijzigen waarop auteursrechten rusten. Een beveiligd bestand is voorzien van een sleutelsymbool.*

Voor meer informatie over afbeeldingen in berichten,

➡ 39 Berichten.

Een foto verzenden

► Bestandsbeheer ► Afbeeldingen en blader naar een foto. ► Meer

► Verzenden en selecteer een overdrachtmethode.



Sommige telefoons bieden geen ondersteuning voor foto's die groter zijn dan 160 x 120 pixels.

Een foto ontvangen

► Instellingen ► Verbindingen en selecteer een overdrachtsmethode.

Een afbeelding in een bericht opslaan

➡ 41 Een item uit een SMS-bericht opslaan of ➡ 44 Een item uit een MMS-bericht opslaan of ➡ 49 Een bijlage in een e-mailbericht bekijken of opslaan.

Foto's en videoclips opslaan

Als u een foto of videoclip hebt gemaakt, wordt deze automatisch in het telefoongeheugen opgeslagen of op een eventueel aanwezige geheugenkaart.

Als het telefoongeheugen of de geheugenkaart vol zijn, kunt u pas weer foto's en videoclips maken als u bestanden verwijdert of verplaatst, ➡ 19 Bestandsbeheer.

Foto's en videoclips verzenden

Wanneer u een foto of videoclip hebt gemaakt, kunt u deze verzenden als MMS-bericht, mits de bestandsgrootte de limiet niet overschrijdt.

➡ *60 Afbeeldingen uitwisselen* als u foto's en videoclips wilt uitwisselen met andere overdrachtsmethoden.

Meer opties voor videoclips of foto's gebruiken

Neem een videoclip op of maak een foto ► **Meer** en selecteer een optie, bijvoorbeeld een nieuwe foto maken.

Foto's overdragen naar de computer

U kunt foto's van de camera naar een computer overbrengen via de USB-kabel (met slepen en neerzetten),

➡ *83 Bestanden overdragen via de USB-kabel.*

Extern scherm

U kunt afbeeldingen op een extern scherm, zoals een tv, bekijken met een compatibele Bluetooth accessoire. Dergelijke accessoires worden niet bij de telefoon meegeleverd. Ga voor een complete lijst met compatibele accessoires naar www.sonyericsson.com/support.

Verbinding maken met een extern scherm

► Bestandsbeheer ► Afbeeldingen
► Bekijken ► Meer ► Extern scherm.

➡ *80 Een apparaat toevoegen aan de telefoon.*

PhotoDJ™

Afbeeldingen bewerken met PhotoDJ™.

Een bestand bewerken en opslaan

- 1 ► Entertainment ► PhotoDJ™ of
► Bestandsbeheer ► Afbeeldingen en selecteer een bestand ► Meer
► Bwk in PhotoDJ™.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Nadat u de geselecteerde afbeelding hebt bewerkt ► Meer ► Afb. opslaan.

Thema's

U kunt het uiterlijk van het scherm, zoals de kleuren en de achtergrond, wijzigen door een bepaald thema in te stellen. Op de telefoon staan kant-en-klare thema's die soms zijn beveiligd en dan niet kunnen worden verwijderd. U kunt nieuwe thema's maken en deze naar de telefoon downloaden. Ga naar www.sonyericsson.com/support voor meer informatie.

Een thema selecteren of wijzigen

► Bestandsbeheer ► Thema's en selecteer een thema.

Thema's uitwisselen

Thema's uitwisselen via een overdrachtmethode.

Een thema verzenden

- 1 ► Bestandsbeheer ► Thema's en selecteer een thema.
- 2 ► Meer ► Verzenden en selecteer een overdrachtsmethode.


Een thema ontvangen en opslaan

- 1 Gebruik een overdrachtmethode en open het bericht waarin u het thema hebt ontvangen.
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven.

Entertainment

Handsfree, muziek- en videospeler, radio, PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™, games en nog meer.

Een draagbare stereo-handsfree

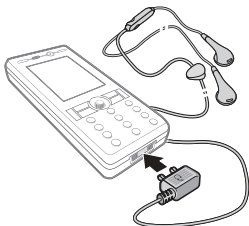

De handsfree gebruiken

Sluit de draagbare stereo-handsfree aan op uw telefoon als u deze wilt gebruiken voor het voeren van telefoongesprekken of het luisteren naar muziek, video's of de radio. Als u wordt gebeld terwijl u muziek afspeelt, wordt de muziek gestopt, zodat u het gesprek kunt beantwoorden. Het afspelen van de muziek wordt hervat wanneer u het gesprek beëindigt of weigert.

Music player en Video player







De telefoon ondersteunt de volgende bestandstypen: MP3, MP4, M4A, 3GP, AAC, AAC+, Enhanced AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY en WAV (met een maximale samplesnelheid van 16 kHz). De telefoon ondersteunt ook gestreamde bestanden die geschikt zijn voor 3GPP.



Het bestandstype Real® wordt mogelijk ook op de telefoon ondersteund. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator.

Muziek en video's afspelen

- ▶ Muziekplayer of ▶ Entertainment ▶ Videoplayer. Er wordt een speler gestart.
- In de muziekplayer kunt u naar nummers bladeren op artiest of track, of in playlists. Selecteer een lijst ▶ Openen.
In de videoplayer kunt u naar videoclips bladeren.
- Selecteer een titel ▶ Afspelen.
De volgende opties zijn beschikbaar:
 - Druk op  om af te spelen of om het afspelen te onderbreken.
 - Druk op  om het afspelen te stoppen. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten.

- Druk op  om naar het volgende nummer of de volgende videoclip te gaan.
- Druk op  om naar het vorige nummer of de vorige videoclip te gaan.
- Houd  of  ingedrukt om vooruit of achteruit te spelen terwijl u muziekbestanden afspeelt of videoclips bekijkt.
- Druk wanneer u muziek afspeelt in de weergave **Speelt nu af** op  om naar de Music player te gaan.
- Tijdens het afspelen van muziek of bekijken van video ▶ Meer om opties weer te geven, bijvoorbeeld Minimaliseren om de speler op de achtergrond weer te geven.
- Houd  ingedrukt om de Music player of Video player af te sluiten.

Muziek overdragen

De cd-rom die wordt meegeleverd bij de telefoon, bevat Disc2Phone-computersoftware en USB-stuurprogramma's. Gebruik Disc2Phone om muziek vanaf cd's of uw computer over te dragen naar het telefoongeheugen of een Memory Stick Micro™ (M2™) in de telefoon.

Voordat u begint

Dit zijn de minimumvereisten voor uw besturingssysteem wanneer u Disc2Phone op de computer wilt gebruiken:

- Windows 2000 SP4 of
- XP Home of XP Professional SP1.

Disc2Phone installeren

- 1 Zet uw computer aan en voeg de cd-rom in die bij uw telefoon is geleverd of ga naar www.sonyericsson.com/support. De cd wordt automatisch gestart en het installatievenster wordt geopend.
- 2 Selecteer een taal en klik op **OK**.
- 3 Klik op *Disc2Phone installeren* en volg de instructies.

Disc2Phone gebruiken

- 1 Sluit de telefoon aan op een computer met de USB-kabel die wordt meegeleverd bij de telefoon en selecteer **Bestandsoverdr.** De telefoon wordt uitgeschakeld en wordt voorbereid voor de overdracht van bestanden. Meer informatie vindt u in  *83 Bestanden overdragen via de USB-kabel.*
- 2 **Computer:** Start/Programma's/Disc2Phone.

- 3 Meer informatie over het overdragen van muziek vindt u in de Help bij Disc2Phone. Klik op  in de rechterbovenhoek van het Disc2Phone-venster.

 *Verwijder de USB-kabel niet uit de telefoon of de computer tijdens de overdracht omdat de Memory Stick Micro™ (M2™) en het telefoongeheugen hierdoor kunnen worden beschadigd. U kunt de overgedragen bestanden pas op de telefoon bekijken als u de USB-kabel uit de telefoon hebt verwijderd.*

- 4 U kunt via Disc2Phone ook informatie over een cd (bijvoorbeeld artiest, nummer) verkrijgen. Hiervoor moet u tijdens het overdragen van de muziek van een cd verbonden zijn met internet.

 *Als u de USB-kabel op veilige wijze wilt verwijderen in de bestandsoverdrachtmodus, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram **Verwisselbare schijf** in **Windows Verkenner** en selecteert u **Uitwerpen**.*

Meer informatie over het verplaatsen van bestanden naar de telefoon is beschikbaar op www.sonyericsson.com/support.

Bestanden overdragen met de meegeleverde USB-kabel

➡ **83 Bestanden overdragen via de USB-kabel.**

Door bestanden bladeren

Muziekbestanden en videoclips doorbladeren:

- **Artiesten** - lijst met muziekbestanden die u hebt overgedragen met Disc2Phone.
- **Tracks** - lijst met alle muziekbestanden (geen ringtones) in de telefoon en op een geheugenkaart.
- **Playlists** - uw eigen lijsten met muziekbestanden maken of afspelen.
- **Video's** - lijst met alle videoclips in uw telefoon of op een geheugenkaart.

Playlists

U kunt playlists maken om de mediabestanden die zijn opgeslagen in Bestandsbeheer te ordenen. U kunt bestanden in een playlist sorteren op artiest of titel. U kunt een bestand aan verschillende playlists toevoegen.

Wanneer u een bestand uit een playlist verwijdert, wordt het muziek- of videobestand niet permanent uit het telefoongeheugen verwijderd, maar

wordt alleen de verwijzing in de playlist verwijderd. U kunt het bestand nog steeds aan een andere playlist toevoegen.

Een playlist maken

- 1 ▶ **Muziekplayer ▶ Playlists ▶ Nieuwe playlist ▶ Toevoegen.** Voer een naam in ▶ **OK.**
- 2 Maak een selectie van de bestanden die beschikbaar zijn in Bestandsbeheer. U kunt meerdere bestanden tegelijkertijd toevoegen en u kunt ook mappen toevoegen. Alle bestanden in de geselecteerde mappen worden toegevoegd aan de playlist.

Bestanden toevoegen aan een playlist

- 1 ▶ **Muziekplayer ▶ Playlists** selecteer een playlist ▶ **Openen ▶ Meer ▶ Media toevoegen.**
- 2 Maak een selectie van de bestanden die beschikbaar zijn in Bestandsbeheer.
- 3 ▶ **Toevoegen** om de geselecteerde bestanden aan de playlist toe te voegen. De playlist wordt nu opgeslagen en kan worden gebruikt.

Bestanden verwijderen uit een playlist

- 1 ► **Muziekplayer ► Playlists** selecteer een playlist ► **Openen**.
- 2 Selecteer het bestand en druk op **C**.

Een playlist verwijderen

► **Muziekplayer ► Playlists** selecteer een playlist en druk op **C**.

Muziekplayer-opties

► **Meer voor opties:**

- **Speelt nu af** - ga naar het overzicht **Speelt nu af**.
- **Media toevoegen** - bestanden of mappen toevoegen aan de playlist.
- **Sorteren op** - sorteren op artiest of titel.
- **Verwijderen** - een bestand uit de playlist verwijderen. In playlists die door de gebruiker zijn gemaakt, wordt alleen de verwijzing naar het bestand verwijderd. In de lijst **Tracks** wordt het bestand permanent uit het geheugen verwijderd.
- **Minimaliseren** - de muzikspeler minimaliseren en terugkeren naar het hoofdmenu terwijl de muziek verder wordt afgespeeld.

- **Naam wijzigen** - de naam van door de gebruiker gemaakte playlists wijzigen.
- **Playlist verwijd.** - door de gebruiker gemaakte playlists verwijderen. Bestanden worden niet verwijderd uit Bestandsbeheer.
- **Informatie** - informatie weergeven over het huidige nummer of de huidige video.
- **Afspeelmodus** - de afspeelvolgorde van muziek en video's veranderen. Selecteer **Shuffle** om de bestanden in de playlist in willekeurige volgorde af te spelen of **Loop** om de playlist opnieuw te starten als het laatste bestand is afgespeeld.
- **Equalizer** - instellingen van hoge en lage tonen wijzigen.
- **Verzenden** - een muziekbestand of videoclip verzenden.
- **Stereo-widening** - het geluid wijzigen.

Online muziek en video's

Video's bekijken en naar muziek luisteren door deze van internet naar de telefoon te streamen. Als er nog geen instellingen in de telefoon zijn opgegeven ► **73 Instellingen**. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant of ga naar www.sonyericsson.com/support.

Een data-account selecteren voor streamen

► Instellingen ► het tabblad Verbindingen ► Streaminginstellingen en selecteer het data-account dat u wilt gebruiken.

Video en audio streamen

- 1 ► Internet ► Meer ► Ga naar ► Voer adres in.
- 2 Kies het adres van een webpagina of voer dit in en selecteer een koppeling vanwaar u wilt streamen. Er wordt automatisch een speler geopend wanneer een koppeling wordt geselecteerd.

Opgeslagen muziek en video's streamen

- 1 ► Internet ► Meer ► Ga naar ► Favorieten.
- 2 Selecteer een te streamen koppeling. Er wordt een speler geopend en de muziek of video wordt afgespeeld.

TrackID™

TrackID™ is een gratis muziekherkenningservice. U kunt automatisch zoeken naar de titel, de artiest en het album van de muziek die u hoort afspelen via een luidspreker.

Informatie over muziek zoeken

- ► Entertainment ► TrackID™ wanneer u een nummer hoort.
- ► Meer ► TrackID™ wanneer u een nummer hoort dat op de radio wordt afgespeeld.



Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de kosten.

Radio

U kunt ook luisteren naar de FM-radio. Sluit de handsfree aan op de telefoon. De handsfree fungeert als de antenne.



Gebruik de telefoon niet als radio op plaatsen waar dat niet is toegestaan.

Naar de radio luisteren

Sluit de handsfree aan op de telefoon
► Entertainment ► Radio.

Radiobediening

- Zoeken voor een zendfrequentie.
- Druk op ⏪ of ⏩ om met 0,1 MHz vooruit of achteruit te gaan.
- Druk op ⏴ of ⏵ voor vooraf ingestelde kanalen.
- Meer voor opties.

Radiokanalen opslaan

U kunt maximaal 20 vooraf ingestelde kanalen opslaan.

Een radiokanaal opslaan

► Entertainment ► Radio stel de frequentie in ► Meer ► Opslaan of houd **1** - **9** ingedrukt om het kanaal op te slaan op een van de posities 1 tot en met 9. Houd **0+** ingedrukt om het kanaal op positie 10 op te slaan.

Radiokanalen selecteren

Gebruik de navigatietoets of druk op **0+** - **9** om een opgeslagen kanaal te selecteren.

Radio-opties

► Meer voor de volgende opties:

- **UIT** - de radio uitzetten.
- **Opslaan** - de huidige frequentie op een positie opslaan.
- **Kanalen** - een vooraf ingesteld kanaal selecteren, een andere naam geven, vervangen of verwijderen.
- **Auto. opslaan** - kanalen waarop u hebt afgestemd, op de posities 1 tot en met 20 opslaan. Eerder opgeslagen kanalen worden vervangen.
- **Speaker AAN** - de speaker gebruiken.

- **Frequentie inst.** - handmatig een frequentie invoeren. Druk op **#->** om direct naar Frequentie inst. te gaan.
- **RDS** - opties instellen voor AF (alternative frequency) en stationsinformatie.
- **Mono AAN** - mono-geluid inschakelen.
- **Minimaliseren** - terugkeren naar de stand-bymodus om andere functies te gebruiken wanneer u de radio gebruikt.

Het volume aanpassen

Druk op de volumeknoppen om het geluid harder of zachter te zetten.

PlayNow™

U kunt muziek beluisteren voordat u deze aanschaft en naar uw telefoon downloadt.



Deze functie is afhankelijk van het netwerk of de operator. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor informatie over uw abonnement en PlayNow™. In sommige landen kunt u muziek aanschaffen van 's werelds beste artiesten.



Deze service is niet in alle landen beschikbaar.

Voordat u begint

Als de vereiste instellingen niet in de telefoon zijn opgegeven

➔ 73 Instellingen.

PlayNow™-muziek beluisteren

► PlayNow™ en selecteer muziek in een lijst.

Downloaden van PlayNow™

De prijs wordt weergegeven wanneer u een muziekbestand selecteert om te downloaden en op te slaan. Wanneer een aankoop wordt geaccepteerd, wordt dit op uw telefoonrekening bijgeschreven of van uw prepaid-kaart afgeschreven. In het telefoonpakket vindt u de voorwaarden.

Een muziekbestand downloaden

- 1 Wanneer u een muziekbestand hebt beluisterd, kunt u besluiten om de voorwaarden te accepteren ► Ja en om het bestand al dan niet te downloaden.
- 2 Er wordt een SMS-bericht verzonden om de betaling te bevestigen en het bestand wordt beschikbaar gemaakt om te downloaden. Muziek wordt opgeslagen in Bestandsbeheer ► Muziek.

Ringtones en melodieën

U kunt bijvoorbeeld muziek, geluiden en nummers uitwisselen via een van de beschikbare overdrachtmethoden.



U kunt geen materiaal wijzigen waarop auteursrechten rusten. Een beveiligd bestand is voorzien van een sleutelsymbool.

Een ringtone selecteren

► Instellingen ► het tabblad Geluiden & signalen ► Ringtone.

De ringtone aan- of uitzetten

Houd (#-*) ingedrukt vanuit standby of ► Instellingen ► het tabblad Geluiden & signalen voor meer opties. Alle geluidssignalen behalve de wekker worden uitgezet.

Het volume van de ringtone instellen

- 1 ► Instellingen ► het tabblad Geluiden & signalen ► Volume en druk op Ⓜ of Ⓜ om het geluid zachter of harder te zetten.
- 2 ► Opslaan.

Het trilalarm instellen

► Instellingen ► het tabblad Geluiden & signalen ► Trilalarm en selecteer een optie.

Opties voor geluiden en signalen






Via Instellingen ► het tabblad Geluiden & signalen kunt u tevens de volgende opties instellen:

- **Berichtsignaal** - aangeven hoe u wilt worden gewaarschuwd bij een inkomend bericht.
- **Toetsgeluid** - opgeven welk geluid moet worden weergegeven wanneer u op de toetsen drukt.

MusicDJ™

U kunt zelf melodieën componeren en bewerken en als ringtones gebruiken. Een melodie bestaat uit vier sporen - Drums, Bassen, Akkoorden en Accenten. Een spoor bevat een aantal muziekblokken. De blokken bestaan uit vooraf gearrangeerde geluiden met verschillende eigenschappen. De blokken zijn onderverdeeld in de groepen Intro, Couplet, Refrein en Rust. U componeert een melodie door muziekblokken toe te voegen aan de sporen.

Een melodie componeren

- 1 ► Entertainment ► MusicDJ™.
- 2 ► Invoegen, Kopiëren of Plakken blokken. Schakel tussen de blokken met , ,  of . Druk op  om een blok te verwijderen. ► Meer om meer opties weer te geven.

Een MusicDJ™-melodie bewerken

- Bestandsbeheer ► Muziek en selecteer de melodie ► Meer ► Bewerken.

MusicDJ™-melodieën uitwisselen

U kunt melodieën verzenden en ontvangen via een van de volgende beschikbare overdrachtsmethodes. U kunt geen materiaal wijzigen waarop auteursrechten rusten.



U kunt geen polyfone melodie of MP3-bestanden verzenden in een SMS-bericht.

Een melodie verzenden

- 1 ► Bestandsbeheer ► Muziek en selecteer een melodie.
- 2 ► Meer ► Verzenden en selecteer een overdrachtsmethode.

Een melodie via een overdrachtmethode ontvangen

Selecteer een overdrachtsmethode en volg de instructies op het scherm.

VideoDJ™

U kunt uw eigen videoclips maken en bewerken met videoclips, afbeeldingen en tekst. U kunt ook een videoclip inkorten door bepaalde delen eruit te knippen.

Een videoclip maken

- 1 ► Entertainment ► VideoDJ™.
- 2 ► Toevoegen ► Videoclip, Afbeelding, Tekst of Camera ► Kiezen.
- 3 Als u meer items wilt toevoegen, drukt u op © ► Toevoegen.

Een geselecteerde videoclip bewerken

► Bewerken voor opties:

- Trimmen - de videoclip inkorten.
- Tekst toevoegen - tekst aan de videoclip toevoegen.
- Verwijderen - de videoclip verwijderen.
- Verplaatsen - de videoclip naar een andere positie verplaatsen.

Een geselecteerde afbeelding bewerken

► Bewerken voor opties:

- Duur - de weergavetijd voor de afbeelding selecteren.
- Verwijderen - de afbeelding verwijderen.
- Verplaats - de afbeelding naar een andere positie verplaatsen.

Geselecteerde tekst bewerken

► Bewerken voor opties:

- Tekst bewerken - de tekst wijzigen.

- Kleuren - selecteer Achtergrond om de achtergrond of Tekstkleur om de lettertypekleur in te stellen.
- Duur - de weergavetijd voor de tekst selecteren.
- Verwijderen - de tekst verwijderen.
- Verplaats - de tekst naar een andere positie verplaatsen.

Opties voor VideoDJ™

► Meer voor opties:

- Afspelen - de videoclip weergeven.
- Verzenden - de videoclip verzenden.
- Soundtrack - een soundtrack aan de videoclip toevoegen.
- Overgangen - overgangen tussen videoclips, afbeeldingen en tekst instellen.
- Opslaan - de videoclip opslaan.
- Invoegen - een nieuwe videoclip, afbeelding of tekst invoegen.
- Nieuwe video - een nieuwe videoclip maken.

Videoclips bewerken in Bestandsbeheer

- 1 ► Bestandsbeheer ► Video's
► Openen en selecteer een bestand.
- 2 ► Meer ► VideoDJ™ ► Bewerken.

Videoclips verzenden

U kunt een videoclip verzenden via een van de beschikbare

overdrachtsmethodes. Korte videoclips kunnen worden verzonden via MMS. Als een videoclip te lang is, kunt u deze inkorten.

Een videoclip inkorten

- 1 Selecteer een videoclip op het storyboard ► Bewerken ► Trimmen.
- 2 ► Instellen om het beginpunt in te stellen en ► Begin.
- 3 ► Instellen om het eindpunt in te stellen en ► Einde.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 of ► Bijsnijden.

Geluidsrecorder

Met Geluidsrecorder kunt u bijvoorbeeld spraakmemo's of gesprekken opnemen. Opgenomen geluiden kunnen ook als ringtones worden gebruikt. Wanneer u een gesprek opneemt, wordt de opname beëindigd zodra een van de deelnemers het gesprek beëindigt. Wanneer u een geluid opneemt, wordt de opname automatisch beëindigd zodra u een gesprek ontvangt.



In bepaalde landen of staten bent u wettelijk verplicht personen vooraf te informeren dat u het gesprek gaat opnemen.

Een geluid opnemen

- 1 ► Entertainment ► Geluid opnemen.
- 2 Wacht tot u een toon hoort. Wanneer de opname start, worden **Bezig met opnemen** en een timer weergegeven.
- 3 ► Opslaan om te beëindigen, ► Afspelen om te luisteren of ► Meer voor opties: Nieuwe opname, Verzenden, Naam wijzigen, Verwijderen, Opgenomen geluid.


Een opname beluisteren

- Bestandsbeheer ► Muziek en selecteer een opname ► Afspelen of ► Stoppen.

Games

De telefoon bevat diverse games. U kunt games en applicaties ook rechtstreeks naar de mappen in de telefoon downloaden. Voor de meeste games zijn Help-teksten beschikbaar.

Een game starten en beëindigen

- 1 ► Entertainment ► Games, selecteer een game ► Kiesen.
- 2 Houd  ingedrukt om de game te beëindigen.

Applicaties

U kunt Java™-applicaties downloaden en uitvoeren om bijvoorbeeld een bepaalde service te gebruiken. U kunt informatie bekijken of verschillende toegangsniveaus instellen.

Informatie over Java-applicaties bekijken

- 1 ► Bestandsbeheer ► Applicaties of ► Games.
- 2 Selecteer een applicatie of een game ► Meer ► Informatie.

Rechten toekennen aan Java-applicaties

- 1 ► Bestandsbeheer ► Applicaties of ► Games.
- 2 Selecteer een applicatie of game ► Meer ► Rechten en stel opties in.

Schermgrootte van Java-applicaties

Sommige Java-applicaties zijn ontworpen voor een specifieke schermgrootte. Vraag de leverancier van de applicatie om meer informatie.

De schermgrootte voor een Java-applicatie instellen

- 1 ► Bestandsbeheer ► Applicaties of ► Games.
- 2 Selecteer een applicatie of game ► Meer ► Schermgrootte en selecteer een optie.

Verbindingen

Instellingen, internet gebruiken, RSS, synchroniseren, Bluetooth™ technologie, infrarood, USB-kabel, Updateservice.

Instellingen

Deze instellingen kunnen al zijn ingevoerd wanneer u de telefoon koopt. Als dat niet het geval is, controleert u eerst of uw abonnement datatransmissie (GPRS) ondersteunt.

U kunt instellingen naar de telefoon downloaden om op internet te surfen en e-mails en MMS-berichten te verzenden. U kunt dit doen via de Setup wizard in de telefoon of vanaf een computer op www.sonyericsson.com/support.

Instellingen downloaden via de telefoon

► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Setup wizard ► Instell. downloaden en volg de instructies.

Instellingen downloaden via een computer

- 1 Ga naar www.sonyericsson.com/support.
- 2 Selecteer een regio en een land.

- 3 Selecteer het tabblad *Telefoon-configuratie* en selecteer een telefoonmodel.
- 4 Selecteer de instellingen die u wilt downloaden naar de telefoon.

Internet gebruiken

Gebruik internet om toegang te krijgen tot online services voor bijvoorbeeld het laatste nieuws en de beursberichten, en om informatie te zoeken of te surfen.

Beginnen met surfen

► Internet en selecteer een service, zoals ► Meer ► Ga naar ► Zoek. op internet, of Voer adres in om het adres van een webpagina handmatig in te voeren.

Opties weergeven

► Internet ► Meer.

Stoppen met surfen

► Meer ► Browser afsluiten.



Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant of ga naar www.sonyericsson.com/support.

Opties tijdens het browsen

► Meer om opties te bekijken. Het menu bevat de volgende opties, maar is afhankelijk van de webpagina die u bekijkt:

- RSS-feeds - de beschikbare feeds voor de webpagina selecteren.
- Ga naar voor de volgende opties:
 - Sony Ericsson - naar de homepage voor het huidige profiel gaan.
 - Favorieten - favorieten voor webpagina's maken, gebruiken of bewerken.
 - Voer adres in - het adres aan een webpagina toevoegen.
 - Zoek. op internet - Google gebruiken als zoekmachine.
 - Geschiedenis - de lijst met eerder bezochte webpagina's weergeven.
 - Opgesl. pagina's - de lijst met opgeslagen webpagina's weergeven.
- Extra voor de volgende opties:
 - Favoriet toevoeg. - een nieuwe favoriet toevoegen.
 - Afb. opslaan - een afbeelding opslaan.
 - Pagina opslaan - de huidige webpagina opslaan.
 - Pagina vernieuw. - de huidige webpagina vernieuwen.
 - Adres verzenden - een koppeling naar de huidige webpagina verzenden.

- Bellen - bellen tijdens het browsen op internet. ► Meer ► Beëindig om het gesprek te beëindigen en verder te gaan met surfen.

► **Bekijken voor de volgende opties:**

- Volledig scherm - selecteer normaal of volledig scherm (alleen beschikbaar bij portretten).
- Liggend - liggend of portretscherm selecteren.
- Alleen tekst - volledige content of alleen tekst selecteren.
- In- en uitzoomen - in- of uitzoomen op de webpagina.
- Zoom naar norm. - zoomen als standaard instellen.

► **Opties ► het tabblad Browsen voor:**

- Smart-Fit - een website aanpassen aan het scherm.
- Afb. weergeven - aan- of uitzetten.
- Animaties tonen - aan- of uitzetten.
- Geluid afspelen - aan- of uitzetten.
- Cookies toestaan - aan- of uitzetten.
- Toetsenbordmodus - kies uit:
Snelkoppelingen voor browsertoetsen of
Toegangstoetsen voor snellere websitenavigatie, indien dit beschikbaar is.

► **Opties ► het tabblad Overige voor:**

- Cookies wissen
- Cache wissen
- Wis wachtwoorden
- Status - verbindinginformatie tonen.

► **Browser afsluiten om de verbinding te verbreken.**

Favorieten gebruiken

U kunt favorieten voor de browser gebruiken, maken en bewerken als snelle koppelingen naar uw favoriete webpagina's.


Werken met favorieten

- 1 ► Internet ► Meer ► Ga naar ► Favorieten en selecteer een favoriet ► Meer.
- 2 Selecteer een optie, zoals een favoriet als tekstbericht versturen.

Snelkoppelingen voor internet

Wanneer u internet gebruikt, kunt u met snelkoppelingen naar bepaalde menuopties gaan.

Internetsnelkoppelingen of toegangstoetsen gebruiken

- 1 Houd bij het surfen () ingedrukt als u Snelkoppelingen of Toegangstoetsen wilt selecteren.

- 2 Als u Snelkoppelingen selecteert, kunt u deze toetsen indrukken voor de volgende functies:

Toets Snelkoppeling

- 1** Favorieten

- 2** Voer adres in

- 3** Zoek. op internet

- 4** Geschiedenis

- 5** Pagina vernieuw.

- 6** Vooruit

- 7** Pagina omhoog

- 8** Niet gebruikt

- 9** Pagina omlaag - één per keer

- * ak →** Volledig scherm of Liggend of Normaal scherm.

- +** In- en uitzoomen

- # →** Snelkoppelingen

Downloaden

U kunt bestanden van webpagina's downloaden, zoals afbeeldingen, thema's, games en ringtones.



Downloaden van een webpagina

Tijdens het browsen selecteert het bestand dat u wilt downloaden en volgt u de instructies op het scherm.

Internetprofielen

U kunt een ander internetprofiel selecteren als u er meerdere hebt.

Een internetprofiel selecteren voor de browser

- Instellingen en gebruik  of  om naar het tabblad **Verbindingen** te gaan ► **Internetinstellingen**
- **Internetprofielen** en selecteer een profiel.

Internetprofiel voor Java-applicaties

Sommige Java-applicaties moeten verbinding maken met internet om informatie te ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan games waarvoor nieuwe niveaus van een gameserver moeten worden gedownload.

Voordat u begint

- Als er nog geen instellingen in de telefoon zijn opgegeven
- **73 Instellingen.**


Een profiel voor Java selecteren

- **Instellingen** ► het tabblad **Verbindingen** ► **Internetinstellingen**
- **Java-instellingen** en selecteer een internetprofiel.

Opgeslagen informatie

U kunt tijdens het browsen de volgende informatie opslaan:

- Cookies - verbetert de toegang tot de webpagina.
- Wachtwoorden - verbetert de toegang tot de server.

 *U wordt geadviseerd gevoelige informatie over eerder bezochte internetservices te wissen. Zo vermijdt u misbruik van persoonlijke gegevens wanneer u de telefoon kwijtraakt of verliest, of wanneer de telefoon wordt gestolen.*

Cookies toestaan

► Internet ► Meer ► Opties ► het tabblad Browsen ► Cookies toestaan ► Aan.

Cookies, cache of wachtwoorden wissen

► Internet ► Meer ► Opties ► het tabblad Overige en selecteer een optie ► Ja.

Internetbeveiliging en certificaten

Veilig browsen wordt op de telefoon ondersteund. Voor bepaalde internetservices, zoals telebankieren, zijn certificaten nodig op de telefoon. Mogelijk zijn deze certificaten al bij aankoop in de telefoon aanwezig, maar u kunt ook nieuwe certificaten downloaden.

De certificaten in de telefoon controleren

► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Beveiliging ► Certificaten.

RSS-lezer

Tijdens het surfen kunt u content ontvangen die zeer geregeld wordt vernieuwd, zoals belangrijke nieuwsberichten. Deze content kunt u ontvangen in de vorm van 'feeds' via een website. U kunt naar een webpagina gaan om nieuwe feeds toe te voegen, indien beschikbaar. De opties voor RSS (Really Simple Syndication) kunt u instellen via de RSS-lezer en deze worden in de internetbrowser weergegeven.

Nieuwe feeds voor een webpagina toevoegen

Tijdens het surfen ► Meer ► RSS-feeds.

Een nieuwe feed maken

- 1 ► Berichten ► RSS-lezer ► Meer ► Nieuwe feed.
- 2 Voer het adres van de nieuwe feed in.

De opties voor de RSS-lezer instellen en gebruiken

► Berichten ► RSS-lezer ► Meer
en selecteer een optie.

Synchroniseren

U kunt contacten, afspraken, taken en notities synchroniseren via Bluetooth draadloze technologie, de infraroodpoort, internetservices of de USB-kabel die bij de telefoon wordt meegeleverd.

Synchronisatie met een computer

Installeer de synchronisatiesoftware voor de computer. Deze kunt u vinden in Sony Ericsson PC Suite op de cd-rom die bij de telefoon wordt geleverd. Bij de software vindt u ook Help-informatie. U kunt ook naar www.sonyericsson.com/support gaan om de software of de *handleiding voor synchronisatie met een computer* te downloaden.

Externe synchronisatie via internet

U kunt online synchroniseren via een internetservice.

Voordat u begint

- Als er nog geen instellingen in de telefoon zijn opgegeven
➡ *73 Instellingen.*

- Registreer online een synchronisatieaccount.
- Voer externe synchronisatie-instellingen in.

De externe synchronisatie-instellingen invoeren

- 1 ► **Agenda** ► **Synchronisatie** ► **Nieuw account** ► **Ja** om een nieuw account te maken.
- 2 Voer een naam in voor het nieuwe account ► **Doorgaan.**
- 3 Voer de volgende gegevens in:
 - **Serveradres** - server-URL.
 - **Gebruikersnaam** - gebruikersnaam voor het account.
 - **Wachtwoord** - wachtwoord voor het account.
 - **Verbinding** - een internetprofiel selecteren.
 - **Applicaties** - applicaties markeren voor synchroniseren.
 - **Applicatie-instell.** - een applicatie selecteren en een databasenaam invoeren, evenals gebruikersnaam en wachtwoord, indien nodig.
 - **Sync.-interval** - instellen hoe vaak moet worden gesynchroniseerd.
 - **Initial. op afstand** - altijd accepteren, nooit accepteren of altijd vragen wanneer u het synchroniseren vanuit een service start.

- Externe beveiliging - een server-ID en een serverwachtwoord invoegen.
- 4 ► Opslaan om het nieuwe account op te slaan.

De externe synchronisatie starten

- Agenda ► Synchronisatie en selecteer een account ► Starten.

Bluetooth™ draadloze technologie

Met Bluetooth kunt u draadloos een verbinding tot stand brengen met andere Bluetooth apparaten. U beschikt over de volgende mogelijkheden:

- Verbinding maken met handsfree apparaten.
- Verbinding maken met koptelefoons.
- Verbinding maken met meerdere apparaten tegelijk.
- Verbinding maken met computers en surfen op internet.
- Informatie met computers synchroniseren.
- Computertoepassingen met afstandsbediening gebruiken.
- Accessoires gebruiken voor het bekijken van media.
- Items uitwisselen en multiplayer games spelen.



Voor communicatie via Bluetooth wordt een bereik tot maximaal 10 meter aanbevolen, waarbij er geen massieve objecten tussen de apparaten moeten staan.

Voordat u begint

- Stel Bluetooth in op communicatie met andere apparaten.
- Voeg de Bluetooth apparaten toe om met uw telefoon te communiceren.



Controleer of plaatselijke wetten en/of regelgeving het gebruik van draadloze Bluetooth technologie beperken. Als draadloze Bluetooth technologie niet is toegestaan, moet u de Bluetooth functie uitschakelen. Het maximaal toegestane radio-uitgangsvermogen voor Bluetooth in de telefoon wordt automatisch aan eventuele lokaal geldende restricties aangepast. Dit betekent dat het bereik kan variëren.

Bluetooth aanzetten

- Instellingen ► het tabblad Verbindingen ► Bluetooth ► Aanzetten.

Apparaten aan de telefoon toevoegen

Voer een toegangscode in om een veilige verbinding tussen de telefoon

en het apparaat tot stand te brengen. Voer dezelfde toegangscode op het apparaat in als u daarom wordt gevraagd. Een apparaat zonder gebruikersinterface, zoals een handsfree, heeft al een toegangscode. Lees de handleiding van het apparaat na voor meer informatie.



Controleer of Bluetooth is geactiveerd op het apparaat dat u wilt toevoegen en dat het apparaat zichtbaar is.

Een apparaat toevoegen aan de telefoon

- 1 ► Instellingen ► het tabblad Verbindingen ► Bluetooth ► Mijn apparaten ► Nieuw apparaat om naar beschikbare apparaten te zoeken. Controleer of het andere apparaat zichtbaar is.
- 2 Selecteer een apparaat in de lijst.
- 3 Voer zo nodig een toegangscode in.

Verbinding toestaan of de lijst met apparaten bewerken

- 1 ► Instellingen ► het tabblad Verbindingen ► Bluetooth ► Mijn apparaten en selecteer een apparaat in de lijst.
- 2 ► Meer om een lijst met opties weer te geven.

Een handsfree Bluetooth apparaat toevoegen

- 1 ► Instellingen ► het tabblad Verbindingen ► Bluetooth ► Handsfree.
- 2 ► Ja als u een Bluetooth handsfree voor de eerste keer toevoegt of ► Mijn handsfree ► Nieuwe handsfree ► Toevoegen als u nog een Bluetooth handsfree toevoegt. Controleer of Bluetooth is ingeschakeld in de juiste modus. Lees de handleiding van het apparaat na voor meer informatie.

Stroom sparen

Met deze functie kunt u het stroomverbruik verminderen door de telefoon te optimaliseren voor gebruik met één Bluetooth apparaat. Schakel de optie uit om met meerdere Bluetooth apparaten tegelijk een verbinding te hebben.

Stroom sparen

► Instellingen ► het tabblad Verbindingen ► Bluetooth ► Stroom besparen ► Aan.

Telefoonnaam

Voer voor de telefoon een naam in die voor andere apparaten zichtbaar is als de telefoon wordt gedetecteerd.

Een telefoonnaam invoeren

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Verbindingen ▶ Bluetooth
- ▶ Telefoonnaam.

Zichtbaarheid

Selecteer of u de telefoon zichtbaar maakt voor andere Bluetooth apparaten. Als uw telefoon is ingesteld op verbergen, kunnen alleen apparaten op ▶ Instellingen ▶ het tabblad Verbindingen ▶ Bluetooth ▶ Mijn apparaten uw telefoon vinden via de draadloze Bluetooth technologie.

De telefoon verbergen of weergeven

- ▶ Instellingen ▶ het tabblad Verbindingen ▶ Bluetooth
- ▶ Zichtbaarheid ▶ Telefoon tonen of Telef. verbergen.

Items uitwisselen

U kunt items verzenden of ontvangen via draadloze Bluetooth technologie als overdrachtmethode. Kies een apparaat in de lijst met gevonden apparaten.

Een item verzenden

- 1 Selecteer een item, bijvoorbeeld ▶ Contacten en selecteer een contact.
- 2 ▶ Meer ▶ Contact verz. ▶ Via Bluetooth.

- 3 Selecteer het apparaat waarnaar u het item wilt verzenden ▶ Kiezen.

Een item ontvangen

- 1 ▶ Instellingen ▶ het tabblad Verbindingen ▶ Bluetooth ▶ Aanzetten.
- 2 ▶ Zichtbaarheid ▶ Telefoon tonen.
- 3 Wanneer u een item ontvangt, volgt u de instructies op het scherm.

Geluid overdragen

Het geluid voor gesprekken overdragen als u een handsfree Bluetooth apparaat gebruikt.

U kunt het geluid voor gesprekken als volgt ook overdragen via het toetsenblok of de handsfree knop:

- Druk op de handsfree knop voor geluid in handsfree.
- Druk op een telefoonknop of -toets (als die is ingesteld op **In telefoon**) voor geluid in de telefoon.
- Druk op een willekeurige knop (als **In handsfree** is ingesteld) voor geluid in handsfree.

Geluid overdragen bij gebruik van een handsfree Bluetooth apparaat

Tijdens een gesprek, ▶ Meer ▶ Doorschakelen en selecteer een apparaat.

Bepalen waar het geluid wordt weergegeven wanneer u een gesprek beantwoordt met een handsfree apparaat

- 1 ► Instellingen ► het tabblad Verbindingen ► Bluetooth
► Handsfree ► Inkomend gesprek.
- 2 ► In telefoon om door te schakelen naar de telefoon of ► In handsfree om door te schakelen naar de handsfree.

Externe besturing

U kunt de telefoon als externe besturing (afstandsbediening) gebruiken voor computerapplicaties, zoals een mediaspeler of presentaties in Microsoft® PowerPoint® of apparaten die ondersteuning bieden voor een Bluetooth HID-profiel.

Externe besturing selecteren

- 1 ► **80 Een apparaat toevoegen aan de telefoon**, indien vereist.
- 2 ► Entertainment
► Afstandsbediening.
- 3 Selecteer een applicatie waarmee de computer of het apparaat verbinding moet maken.

Bestandsoverdracht


Als de computer ondersteuning biedt voor draadloze Bluetooth technologie,

kunt u Sony Ericsson PC Suite installeren om onder meer te synchroniseren, bestanden over te brengen en de telefoon als modem te gebruiken via Bluetooth communicatie. Installeer de Sony Ericsson PC Suite vanaf de cd-rom die bij de telefoon wordt geleverd of download de software van www.sonyericsson.com/support. De PC Suite bevat ook helpbestanden.

Infraroodpoort

Als uw computer ondersteuning biedt voor infrarood, kunt u de Sony Ericsson PC Suite op uw computer installeren om onder meer te synchroniseren, bestanden over te brengen en de telefoon als modem te gebruiken via infrarood. Installeer de Sony Ericsson PC Suite vanaf de cd-rom die bij de telefoon wordt geleverd of download de software van www.sonyericsson.com/support. De PC Suite bevat ook helpbestanden.

U kunt de infraroodpoort ook gebruiken als overdrachtsmethode met apparaten die daarvoor geschikt zijn, bijvoorbeeld om kalendergegevens te synchroniseren ► **78 Synchroniseren**.

 *De telefoon biedt ondersteuning voor een infraroodsnelheid van maximaal 1 Mbps. Lees eerst de documentatie van de computer als u verbinding met de computer wilt maken.*

De infraroodpoort aanzetten

► Instellingen ► het tabblad Verbindingen ► IR activeren ► Aan of 10 minuten om 10 minuten ingeschakeld te blijven.

Twee apparaten verbinden

- 1 Schakel op beide apparaten infrarood in.
- 2 Controleer of de infraroodpoort op de telefoon gericht is op de infraroodpoort op het andere apparaat en dat er maximaal 20 cm tussen de apparaten zit.

Een item verzenden met de infraroodpoort (bijvoorbeeld een contact)

- 1 Schakel op beide apparaten infrarood in. ► Contacten en selecteer een contact.
- 2 ► Meer ► Contact verz. ► Via infrarood.


Bestanden overdragen via de USB-kabel

Sluit de telefoon aan op een computer met de USB-kabel als u de telefoon voor een van de volgende doeleinden wilt gebruiken: Bestandoverdr. of Telef.-modus.

Bestandsoverdracht


Breng de bestanden door middel van slepen en neerzetten over van de telefoon naar de computer of andersom in Microsoft Windows Verkenner.

Gebruik Sony Disc2Phone (overdracht van muziek) of Adobe Photoshop Album Starter Edition (overdracht en opslag van foto's). U vindt deze applicaties op de cd die bij de telefoon is geleverd, of ga naar www.sonyericsson.com/support en download de applicaties.

 *Gebruik alleen de USB-kabel die bij de telefoon wordt meegeleverd en sluit deze rechtstreeks aan op de computer. Verwijder de USB-kabel niet uit de telefoon of de computer tijdens de bestandsoverdracht omdat hierdoor het telefoongeheugen of de geheugenkaart beschadigd kan raken.*

Werken in de bestandsoverdrachtmodus

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de computer en de telefoon.

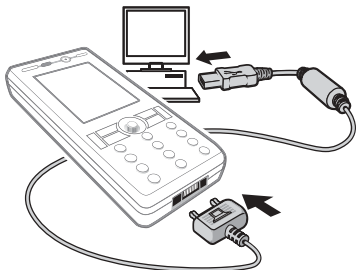

- 2 **Telefoon:** Selecteer Bestandsoverdr. of ► Instellingen ► het tabblad Verbindingen ► USB ► USB-verbinding ► Bestandsoverdr. De telefoon wordt uitgeschakeld.
- 3 Wacht totdat het telefoongeheugen en de geheugenkaart, indien geplaatst, als externe schijven in Windows Verkenner worden weergegeven. U kunt nu gebruikmaken van:
 - Windows Verkenner om met slepen en neerzetten bestanden uit te wisselen tussen telefoon en computer.

- Sony Disc2Phone om muziek over te brengen naar uw telefoon of geheugenkaart.
- Adobe Photoshop Album Starter Edition om foto's over te brengen naar de computer en ze daar te ordenen.

De USB-kabel veilig loskoppelen

- 1 Klik in de bestandsoverdrachtmodus in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op het pictogram van de verwijderbare schijf en selecteer Uitwerpen.
- 2 Haal de USB-kabel uit de telefoon.

Telefoonmodus

In de telefoonmodus kunt u contacten en de agenda synchroniseren, bestanden overbrengen en de telefoon als modem gebruiken vanaf uw computer. In de telefoonmodus worden de volgende applicaties ondersteund: Synchronisatie, Bestandsbeheer en de Mobile Networking Wizard. Gebruik voor andere applicaties de bestandsoverdrachtmodus.

U moet de Sony Ericsson PC Suite installeren en gebruiken. Deze vindt u op de cd die bij de telefoon is meegeleverd. U kunt ook naar www.sonyericsson.com/support gaan.



U kunt deze functie alleen gebruiken als uw computer een van de volgende besturingssystemen heeft: Windows® 2000 met SP3/SP4, Windows XP (Pro en Home) met SP1/SP2. USB-stuurprogramma's worden automatisch geïnstalleerd met PC Suite-software.

Werken in de telefoonmodus

- 1 Computer:** Installeer de Sony Ericsson PC Suite vanaf de cd die bij de telefoon is meegeleverd.
- 2 Computer:** Start PC Suite via Start/Programma's/Sony Ericsson/PC Suite.
- 3** Sluit de USB-kabel aan op de computer en de telefoon.
- 4 Telefoon:** Selecteer **Telef.-modus** of ► **Instellingen** ► **het tabblad Verbindingen** ► **USB** ► **USB-verbinding** ► **Telef.-modus**.
- 5 Computer:** Wacht totdat Windows de vereiste stuurprogramma's heeft geïnstalleerd.
- 6 Computer:** Als PC Suite uw telefoon heeft gedetecteerd, krijgt u een melding. Alle applicaties die u kunt gebruiken met uw aangesloten telefoon, treft u aan in de Sony Ericsson PC Suite.

Updateservice

Zorg dat op uw telefoon altijd de meest recente software is geïnstalleerd, zodat uw telefoon optimaal presteert. Er gaan geen persoonlijke gegevens of telefoongegevens, zoals berichten of instellingen, verloren tijdens een update.

U kunt uw telefoon op twee manieren updaten:

- over the air via de telefoon;
- via de meegeleverde USB-kabel en een met internet verbonden computer.



Voor de Updateservice hebt u datatoegang nodig (GPRS). U kunt een abonnement met datatoegang en de bijbehorende prijsinformatie krijgen bij uw netwerkexploitant.

Voordat u begint

Als de vereiste instellingen niet in de telefoon zijn opgegeven
► **73 Instellingen**.

De Updateservice via de ether gebruiken

- 1** ► **Instellingen** ► **het tabblad Algemeen** ► **Updateservice**.

- 2 ► Zoeken nr update om de nieuwste software te zoeken. Start het updateproces door de installatie-instructies te volgen, of
- Softwareversie om de huidige software in de telefoon weer te geven, of
 - Herinnering om in te stellen wanneer er naar nieuwe software moet worden gezocht.

De Updateservice via een computer gebruiken

- 1 Bezoek www.sonyericsson.com/support.
- 2 Selecteer een regio en een land.
- 3 Voer de productnaam in.
- 4 Selecteer Sony Ericsson Updateservice en volg de instructies.

Meer functies

Wekker, kalender, taken, profielen, tijd en datum, SIM-kaartvergrendeling, enzovoort.

Wekker

U kunt een bepaalde wektijd of specifieke dagen instellen. Als wekkersignaal kunt u een geluid of de radio instellen.

De wekker gebruiken

- 1 ► **Agenda** ► **Wekkers** en selecteer een wekker om in te stellen ► **Bewerken**.
- 2 **Tijd**: ► **Bewerken** en stel een wektijd in ► **OK**.
Selecteer indien nodig meer opties:
 - **Herhaald**: ► **Bewerken** en stel een dag of dagen in ► **Selecteren** ► **Gereed**.
 - **Wekkersignaal**: ► **Bewerken** en selecteer de radio of een geluid.
 - **Druk op ©** om tekst, afbeeldingen en de modus **Stil** voor de wekker te bewerken.
- 3 ► **Opslaan**.

Het wekkersignaal uitzetten

Druk op een willekeurige toets als de radio is geselecteerd als wekkersignaal ► **Sluimeren**. Als u het wekkersignaal niet wilt laten herhalen ► **UIT**.

Een wektijd annuleren

► Agenda ► Wekkers en selecteer een wektijd, ► UIT.

Kalender

Met de kalender kunt u belangrijke afspraken bijhouden. U kunt de kalender synchroniseren met een kalender op een computer of op het web, ► **78 Synchroniseren**.

Afspraken

U kunt nieuwe afspraken toevoegen of bestaande afspraken als sjablonen gebruiken.

Een nieuwe afspraak toevoegen

- 1 ► Agenda ► Kalender en selecteer een datum ► Kiezen ► Nieuwe afspraak ► Toevoegen.
- 2 Maak een selectie uit de volgende opties en bevestig indien nodig iedere invoer:
 - **Algemeen** - onderwerp, begintijd, duur, herinnering, begindatum.
 - **Details** - locatie, beschrijving, hele dag, herhaling.
- 3 ► Opslaan.

Een afspraak bekijken

- 1 ► Agenda ► Kalender en selecteer een dag (dagen met afspraken worden vet gedrukt).
- 2 Selecteer een afspraak ► Bekijken.

Een kalenderweek bekijken

► Agenda ► Kalender ► Meer ► Week bekijken.

Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven

- 1 ► Agenda ► Kalender ► Meer ► Geavanceerd ► Herinneringen.
- 2 ► Altijd als u een herinneringssignaal wilt laten horen, zelfs als de telefoon uitstaat of op Stil is gezet. Wanneer het signaal afgaat, ► Ja om de afspraak te lezen of ► Nee om de herinnering uit te zetten. Een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld voor een taak.

Navigeren in de kalender

Schakel met de navigatietoets tussen dagen en weken. In de maand- en weekweergave kunt u de toetsen als volgt gebruiken.

	<input type="radio"/> Vandaag
<input type="radio"/> 1 Vorige week	<input type="radio"/> 3 Volgende week
<input type="radio"/> 4 Vorige maand	<input type="radio"/> 6 Volgende maand
<input type="radio"/> 7 Vorig jaar	<input type="radio"/> 9 Volgend jaar

Kalenderinstellingen

► Agenda ► Kalender ► Meer om een optie te selecteren:

- **Week bekijken** - afspraken van de hele week bekijken.
- **Nieuwe afspraak** - een nieuwe afspraak toevoegen.
- **Datum wijzigen** - naar een andere datum op de kalender gaan.
- **Geavanceerd** - een afspraak zoeken, herinneringen instellen of de begindag van de week selecteren.
- **Verwijderen** - oude of alle afspraken verwijderen.
- **Help** - voor meer informatie.

Afspraken uitwisselen

Afspraken uitwisselen via een overdrachtmethode. U kunt ook afspraken synchroniseren met een computer, ➡ *78 Synchroniseren*.

Een afspraak verzenden

Selecteer een afspraak in de lijst voor een bepaalde dag ► **Meer** ► **Verzenden** en selecteer een overdrachtsmethode.

Taken

U kunt nieuwe taken toevoegen of bestaande taken als sjablonen gebruiken. U kunt ook herinneringen voor taken instellen.

Een nieuwe taak toevoegen

- 1 ► Agenda ► Taken ► Nieuwe taak ► Toevoegen.
- 2 ► Taak of Telefoongesprek.
- 3 Voer de gegevens in en bevestig elke invoer.

Een taak bekijken

► Agenda ► Taken en selecteer een taak ► Bekijken.

Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven

- 1 ► Agenda ► Taken en selecteer een taak ► Meer ► Herinneringen.
- 2 ► Altijd als u een herinneringssignaal wilt laten horen, zelfs als de telefoon uitstaat of op Stil is gezet. Als de herinnering wordt afgespeeld ► **Ja** om de taak te lezen of om het nummer in een telefoontaak te bellen. ► **Nee** om de herinnering uit te zetten. Een optie voor herinneringen die is ingesteld in de taken, is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender.

Taken uitwisselen

Taken uitwisselen via een overdrachtsmethode. U kunt ook taken synchroniseren met een computer, ➡ *78 Synchroniseren*.

Een taak verzenden

Selecteer een taak in de lijst met taken voor een bepaalde dag
▶ **Meer** ▶ **Verzenden** en selecteer een overdrachtsmethode.

Notities

U kunt notities maken en in een lijst opslaan. U kunt ook notities weergeven in stand-by.

Een notitie toevoegen

▶ **Agenda** ▶ **Notities** ▶ **Nieuwe notitie**
▶ **Toevoegen** en voer de notitie in
▶ **Opslaan**.

Notities bewerken

- 1 ▶ **Agenda** ▶ **Notities** en er wordt een lijst weergegeven.
- 2 Selecteer een notitie ▶ **Meer** en selecteer een optie.

Notities uitwisselen

U kunt notities uitwisselen via een van de beschikbare overdrachtmethodes. U kunt ook notities synchroniseren met een computer,
➡ **78 Synchroniseren**.

Een notitie verzenden

Selecteer een notitie ▶ **Meer**
▶ **Verzenden** en selecteer een overdrachtmethode.

Timer

De telefoon heeft een timer. Wanneer het signaal klinkt, drukt u op een willekeurige toets om het uit te zetten of selecteert u **Herstarten**.

De timer instellen

▶ **Agenda** ▶ **Timer** en stel de uren, minuten en seconden in voor het aftellen.

Stopwatch

De telefoon is voorzien van een stopwatch die een aantal ronden kan opslaan. De stopwatch loopt door wanneer u een inkomend gesprek beantwoordt.

De stopwatch gebruiken





- 1 ▶ **Agenda** ▶ **Stopwatch** ▶ **Starten**.
- 2 ▶ **Stoppen** of ▶ **Nw.** ronde voor een nieuwe rondetijd.
- 3 ▶ **Stoppen** ▶ **Resetten** om de stopwatch te resetten.

Rekenmachine

De rekenmachine kan optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.

De rekenmachine gebruiken

► Agenda ► Rekenmachine.

- Druk op  of  om \div \times $-$ $+$ $\%$ = te selecteren.
- Druk op  om het getal te verwijderen;
- Druk op  om een decimaalteken in te voeren.

Codememo

In de codememo kunt u beveiligingscodes opslaan, bijvoorbeeld voor creditcards. U moet een toegangscode instellen om de codememo te openen.

Controlewoord en beveiliging

Ter bevestiging van de juiste toegangscode moet u een controlewoord invoeren.

Als u de toegangscode invoert om de codememo te openen, wordt dit controlewoord heel even weergegeven. Als de toegangscode klopt, worden de juiste codes weergegeven. Voert u echter een verkeerde toegangscode in, dan krijgt u ook een onjuist controlewoord en onjuiste codes te zien.

De codememo voor de eerste keer openen

- 1 ► Agenda ► Codememo. Er wordt een bericht met instructies weergegeven ► Doorgaan.
- 2 Voer een viercijferige toegangscode in ► Doorgaan.
- 3 Voer de nieuwe toegangscode ter bevestiging nogmaals in.
- 4 Voer uw controlewoord in (maximaal 15 tekens) ► Gereed. Het controlewoord mag uit letters en cijfers bestaan.

Een nieuwe code toevoegen

- 1 ► Agenda ► Codememo en voer de toegangscode in ► Nieuwe code ► Toevoegen.
- 2 Voer een naam in die wordt gekoppeld aan de code ► Doorgaan.
- 3 Voer de code in ► Gereed.

De toegangscode wijzigen

- 1 ► Agenda ► Codememo en voer de toegangscode in ► Meer ► Code wijzigen.
- 2 Voer uw nieuwe toegangscode in ► Doorgaan.
- 3 Voer de nieuwe toegangscode nogmaals in ► Doorgaan.
- 4 Voer een controlewoord in ► Gereed.

Toegangscode vergeten?

Als u uw wachtwoord vergeet, moet u de codememo resetten.

De codememo resetten

- 1 ► **Agenda** ► **Codememo** en typ een willekeurige toegangscode om de codememo te openen. Het controlewoord en de codes die vervolgens worden weergegeven, zijn niet juist.
- 2 ► **Meer** ► **Resetten**.
- 3 **Codememo resetten?** wordt weergegeven ► **Ja**. De codememo wordt gereset en alle gegevens worden gewist. De volgende keer dat u de codememo invoert, moet u beginnen bij ► **90 De codememo voor de eerste keer openen**.

Profielen

De telefoon bevat vooraf gedefinieerde profielen. De ringtone en andere opties kunnen bijvoorbeeld automatisch worden aangepast aan een bepaalde omgeving of een accessoire. U kunt de instellingen van de telefoon opnieuw instellen op de fabrieksinstellingen die de telefoon had op het moment van aanschaf.

Een profiel selecteren

Druk op ① en selecteer een profiel of ► **Instellingen** ► het tabblad **Algemeen** ► **Profielen** en selecteer een profiel.

Een profiel bekijken en bewerken

► **Instellingen** ► het tabblad **Algemeen** ► **Profielen** ► **Meer** ► **Bekijk en bewerk**.



U kunt de naam van het normale profiel niet wijzigen.

Profielen opnieuw instellen

► **Instellingen** ► het tabblad **Algemeen** ► **Profielen** ► **Meer** ► **Prof. resetten**.

Tijd en datum

De tijd wordt altijd weergegeven in de stand-bymodus.

- Als u de tijd wilt instellen ► **Instellingen** ► het tabblad **Algemeen** ► **Tijd en datum** ► **Tijd**. Voer de tijd in ► **Opslaan**.
- Ga naar ► **Indeling** en selecteer een optie als u de tijndeling wilt instellen.
- Als u de datum en de datumindeling wilt instellen ► **Instellingen** ► het tabblad **Algemeen** ► **Tijd en datum** ► **Datum**.

SIM-kaartblokkering

De SIM-kaartblokkering beveiligd alleen uw abonnement, maar niet de telefoon zelf tegen ongeoorloofd gebruik. Als u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, werkt de telefoon ook met de nieuwe SIM-kaart.

De meeste SIM-kaarten zijn geblokkeerd op het moment van aanschaf. Als de SIM-kaartblokkering is geactiveerd, moet u telkens wanneer u de telefoon aanzet uw PIN-code (Personal Identity Number) invoeren.

Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Dit wordt aangegeven door het bericht PIN geblokkeerd. U heft de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. U ontvangt de PIN- en PUK-code van uw netwerkoperator. U kunt de pincode bewerken en een nieuwe pincode van vier tot acht cijfers selecteren.



Als het bericht Codes komen niet overeen wordt weergegeven, hebt u de nieuwe pincode niet goed ingevoerd. Als het bericht PIN is onjuist wordt weergegeven, gevolgd door Oude PIN:, hebt u de oude PIN-code niet goed ingevoerd.

De blokkering van de SIM-kaart opheffen

- 1 Wanneer PIN geblokkeerd wordt weergegeven, voert u uw PUK-code in ► OK.
- 2 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers ► OK.
- 3 Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals in ► OK.

Uw PIN-code bewerken

- 1 ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Beveiliging ► Blokkeringen ► SIM-beveiliging ► PIN wijzigen.
- 2 Voer uw PIN-code in ► OK.
- 3 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers ► OK.
- 4 Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals in ► OK.

De SIM-kaartblokkering aan- of uitzetten

- 1 ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Beveiliging ► Blokkeringen ► SIM-beveiliging ► Beveiliging en kies Aan of Uit.
- 2 Voer uw PIN-code in ► OK.

Telefoonblokkering

Beveilig de telefoon tegen ongeoorloofd gebruik als deze wordt gestolen en er een andere SIM-kaart in wordt geplaatst. U kunt de code voor de telefoonblokkering (0000) wijzigen in een willekeurige persoonlijke code van vier tot acht cijfers.

Automatische telefoonblokkering

Als de telefoonblokkering op Automatisch staat, hoeft u de code voor de telefoonblokkering pas weer in te voeren wanneer u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst.



Het is van belang dat u de nieuwe code onthoudt. Als u deze vergeet, moet u de telefoon naar uw plaatselijke Sony Ericsson-dealer brengen.

De telefoonblokkering instellen

- 1 ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Beveiliging ► Blokkeringen ► Telefoon beveiligen ► Beveiliging en selecteer een alternatief.
- 2 Voer de code voor telefoonblokkering in en druk op ► OK.

De telefoonblokkering opheffen.

Staat de telefoonblokkering aan, voer dan uw code in en druk op ► OK.

De code voor de telefoonblokkering bewerken

- Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Beveiliging ► Blokkeringen ► Telefoon beveiligen ► Code wijzigen.

Toetsenvergrendeling

U kunt de toetsen vergrendelen zodat u niet per ongeluk een nummer kunt kiezen.



Zelfs wanneer de toetsen zijn vergrendeld, kunt u wel bellen naar het internationale alarmnummer 112.

Automatische toetsenvergrendeling

Gebruik de automatische toetsenvergrendeling in stand-by om ervoor te zorgen dat de toetsen worden vergrendeld nadat u voor het laatst op een toets hebt gedrukt.

De automatische toetsenvergrendeling instellen

► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Beveiliging ► Autom. blokkering.

De toetsen handmatig vergrendelen

Druk in stand-by op  ► Blok. AAN. U kunt nog steeds inkomende gesprekken beantwoorden. Na het gesprek worden de toetsen weer vergrendeld. De toetsen blijven vergrendeld totdat u ze handmatig weer ontgrendeld.

De toetsen handmatig ontgrendelen

Druk in stand-by op  ► Vrijgeven.

Opstartscherm



Selecteer een opstartscherm dat wordt weergegeven wanneer u de telefoon aanzet ► 59 Afbeeldingen gebruiken.

Een opstartscherm selecteren

► Instellingen ► het tabblad Display
► Opstartscherm en selecteer een optie.

Helderheid

U kunt de helderheid van het scherm bijstellen.

De helderheid instellen

► Instellingen ► het tabblad Display
► Helderheid.

Problemen oplossen

Waarom doet de telefoon niet wat ik wil?

In dit hoofdstuk komt een aantal problemen aan de orde die zich kunnen voordoen tijdens gebruik van de telefoon. Voor het oplossen van bepaalde problemen dient u contact op te nemen met uw netwerkoperator, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf oplossen.

Houd er echter rekening mee dat, als u de telefoon moet inleveren ter reparatie, u informatie en content kunt kwijtraken die u hebt opgeslagen in de telefoon. U wordt aangeraden een kopie te maken van dergelijke informatie voordat u de telefoon inlevert ter reparatie.

Ga voor meer ondersteuning naar www.sonyericsson.com/support.

Ik heb problemen met de geheugencapaciteit of de telefoon reageert traag

Mogelijke oorzaak: Het telefoon-geheugen is vol of de gegevens in het geheugen zijn niet goed geordend.

Oplossing: Start de telefoon iedere dag opnieuw op om geheugen vrij

te maken en om de geheugencapaciteit van de telefoon te vergroten.

U kunt ook een **Master reset** uitvoeren. Als u dit doet, gaan sommige persoonlijke gegevens en instellingen verloren

➡ **98 Fabrieksinstellingen.**

Er wordt geen batterijpictogram weergegeven als ik de telefoon oplaad

Mogelijke oorzaak: De batterij is leeg of lange tijd niet gebruikt.

Oplossing: Het kan tot 30 minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven op het scherm.

Sommige menuopties worden mogelijk grijs weergegeven

Mogelijke oorzaak: Een service is niet geactiveerd of de functie wordt niet ondersteund door uw abonnement.

Oplossing: Neem contact op met uw netwerkoperator.

Mogelijke oorzaak: Aangezien u geen thema's, afbeeldingen en geluiden mag verzenden die auteursrechtelijk zijn beschermd, is het menu **Verzenden** soms niet beschikbaar.

De taal in de menu's is onbegrijpelijk

Mogelijke oorzaak: De verkeerde taal is ingesteld in de telefoon.

Oplossing: Wijzig de taal, ➔ 17 *Taal van de telefoon.*

Ik kan de telefoon niet inschakelen

Mogelijke oorzaak: De batterij is leeg.

Oplossing: Laad de batterij opnieuw op, ➔ 6 *De batterij opladen.*

Oplossing: Schakel de telefoon in terwijl de oplader is aangesloten. Als de telefoon kan worden aangezet, verwijdert u de oplader en start u de telefoon opnieuw op.

Ik kan de telefoon niet opladen of de batterijcapaciteit is laag

Mogelijke oorzaak: De oplader is niet goed aangesloten op de telefoon.

Oplossing: Controleer of de connector van de oplader goed vastklikt als deze wordt aangesloten ➔ 6 *De batterij opladen.*

Mogelijke oorzaak: Er is een slechte batterijverbinding.

Oplossing: Verwijder de batterij en maak de connectors schoon. Gebruik een zachte borstel, doek of een wattenstaafje, licht gedrenkt in

alcohol. Controleer of de batterij droog is voordat u deze weer plaatst. Controleer of de connectors van de batterij onbeschadigd zijn.

Mogelijke oorzaak: De batterij is versleten en moet worden vervangen.

Oplossing: Probeer een andere batterij en oplader die geschikt zijn voor het telefoonmodel of neem contact op met uw dealer om te laten controleren of de batterij en de oplader goed werken.

De telefoon wordt vanzelf uitgeschakeld

Mogelijke oorzaak: De ① knop is onopzettelijk ingedrukt.

Oplossing: Schakel de automatische toetsenvergrendeling in of vergrendel de toetsen handmatig, ➔ 93 *Toetsenvergrendeling.*

Mogelijke oorzaak: Er is een slechte batterijverbinding.

Oplossing: Controleer of de batterij goed is geplaatst, ➔ 6 *De SIM-kaart en de batterij plaatsen.*

Ik kan geen gebruik maken van de functie voor SMS-berichten op mijn telefoon

Mogelijke oorzaak: De instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist.

Oplossing: Neem contact op met uw netwerkexploitant voor de juiste instellingen voor het SMS-servicecentrum ► **39 SMS (tekstberichten)**.

Ik kan geen gebruik maken van de functie voor MMS-berichten op mijn telefoon

Mogelijke oorzaak: Uw abonnement biedt geen ondersteuning voor het verzenden en ontvangen van gegevens.

Oplossing: Neem contact op met uw netwerkoperator.

Mogelijke oorzaak: De instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist.

Oplossing: ► **8 Help op de telefoon** of ga naar www.sonyericsson.com/support, selecteer een regio en land en kies Telefoonconfiguratie. Kies vervolgens uw telefoonmodel, klik onder MMS-berichten op Meer lezen en volg de instructies ► **73 Instellingen**.

Ik kan geen gebruik maken van internet

Mogelijke oorzaak: Uw abonnement biedt geen ondersteuning voor het verzenden en ontvangen van gegevens.

Oplossing: Neem contact op met uw netwerkoperator.

Mogelijke oorzaak: De internet-instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist.

Oplossing: ► **8 Help op de telefoon** of ga naar www.sonyericsson.com/support, selecteer uw regio en land, en kies Telefoonconfiguratie. Kies vervolgens uw telefoonmodel, klik onder Mobiel internet (WAP) op Meer lezen en volg de instructies ► **73 Instellingen**.

De telefoon kan niet via draadloze Bluetooth technologie worden herkend door andere gebruikers

Mogelijke oorzaak: U hebt de Bluetooth functie niet ingeschakeld.

Oplossing: Controleer of de Bluetooth functie is ingeschakeld en zichtbaarheid is ingesteld op de telefoon ► **81 Een item ontvangen**.

Ik kan niet synchroniseren of gegevens overbrengen tussen mijn telefoon en computer als ik de meegeleverde USB-kabel gebruik

Mogelijke oorzaak: De kabel is niet goed geïnstalleerd en herkend op uw computer.

De software die bij de telefoon is geleverd, is niet juist geïnstalleerd op de computer.

Oplossing: Ga naar www.sonyericsson.com/support, selecteer uw regio en land, en kies uw telefoonmodel. Kies vervolgens Meer informatie - Beginnen. In de handleiding *Synchronisatie* vindt u installatie-instructies en oplossingen voor problemen. Hiermee kunt u het probleem mogelijk oplossen.

Fabrieksinstellingen

Eventuele wijzigingen in de instellingen en content die u hebt toegevoegd of bewerkt, wordt verwijderd.

Als u **Instellingen resetten** selecteert, worden de wijzigingen verwijderd die u hebt aangebracht in de instellingen.

Als u **Alles resetten** selecteert, worden behalve de wijzigingen in de instellingen ook alle contacten, berichten, persoonlijke gegevens en content verwijderd die u hebt gedownload, ontvangen of bewerkt.

De telefoon resetten

- 1 ► Instellingen ► het tabblad Algemeen ► Master reset.
- 2 ► Instellingen resetten of ► Alles resetten.
- 3 Wanneer instructies worden weergegeven ► Doorgaan.



*Als u **Alles resetten** selecteert, wordt ook de content verwijderd die u hebt gedownload, ontvangen of bewerkt (bijvoorbeeld melodieën en afbeeldingen).*

Foutberichten

Plaats SIM-kaart

Mogelijke oorzaak: Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht.

Oplossing: Plaats een SIM-kaart in de telefoon ► **6 De SIM-kaart en de batterij plaatsen.**

Mogelijke oorzaak: De connectors van de SIM-kaart moeten worden schoongemaakt.

Oplossing: Verwijder de SIM-kaart en maak deze schoon. Controleer ook of de kaart niet zodanig is beschadigd dat dit verbinding met de telefoon-connectors verhindert. Neem in dat geval contact op met uw netwerk-operator voor een nieuwe SIM-kaart.

Plaats de juiste SIM-kaart

Mogelijke oorzaak: De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten.

Oplossing: Controleer of u een SIM-kaart van de juiste operator gebruikt in de telefoon.

PIN is onjuist/PIN2 is onjuist

Mogelijke oorzaak: U hebt een onjuiste PIN-code of PIN2-code ingevoerd.

Oplossing: Voer de juiste PIN-code of PIN2-code in ► Ja ► 92 SIM-kaartblokkering.

PIN geblokkeerd/PIN2 geblokkeerd

Mogelijke oorzaak: U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

Oplossing: Voor opheffing van de blokkering ► 92 SIM-kaartblokkering.

Codes komen niet overeen

Mogelijke oorzaak: De twee codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen.

Oplossing: Als u een beveiligingscode wilt wijzigen (bijvoorbeeld uw PIN-code), dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren. ► 92 SIM-kaartblokkering.

Gn netwerk besch.

Mogelijke oorzaak: De telefoon bevindt zich in vliegtuigmodus.

Oplossing: Zet de telefoon opnieuw aan in de normale modus ► 8 Menu Vliegtuigmodus.

Mogelijke oorzaak: De telefoon heeft geen ontvangst of het ontvangen signaal is te zwak.

Oplossing: Neem contact op met uw netwerkoperator en controleer of er dekking is voor uw netwerk op de locatie waar u zich bevindt. Als er dekking is, zoekt u naar een netwerk ► 22 Beschikbare netwerkopties bekijken.

Mogelijke oorzaak: De SIM-kaart werkt niet correct.

Oplossing: Plaats uw SIM-kaart in een andere telefoon. Als hetzelfde of een vergelijkbaar bericht wordt weergegeven, neemt u contact op met uw netwerkoperator.

Mogelijke oorzaak: De telefoon werkt niet correct.

Oplossing: Plaats uw SIM-kaart in een andere telefoon. Als dit werkt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de telefoon.

Neem contact op met de plaatselijke Sony Ericsson-dealer.

Alleen noodoproep

Mogelijke oorzaak: U bevindt zich binnen bereik van een netwerk, maar mag dit niet gebruiken. In geval van nood staan bepaalde netwerkkoperators u echter toe het internationale alarmnummer 112 te bellen.

Oplossing: Ga naar een andere plek waar het signaal sterk genoeg is. Neem contact op met uw netwerkkoper operator en controleer of u over het juiste abonnement beschikt
➡ 24 Alarmnummers.

Tel. blokkeren

Mogelijke oorzaak: De telefoon is geblokkeerd.

Oplossing: Als u de telefoonblokkering wilt opheffen ➡ 93 Telefoonblokkering.

Blokkeringscode:

Mogelijke oorzaak: De code voor telefoonblokkering is vereist.

Oplossing: Voer een code voor telefoonblokkering in. De standaardcode voor de telefoonblokkering is 0000
➡ 93 Telefoonblokkering.

PUK geblokkeerd. Raadpleeg de operator.

Mogelijke oorzaak: U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK-code) 10 keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

Oplossing: Neem contact op met uw netwerkkoper operator.

Bezig met opladen. Onbekende batterij.

Mogelijke oorzaak: De batterij die u gebruikt, is geen goedgekeurde batterij van Sony Ericsson.

Oplossing: ➡ 104 Batterij.

Belangrijke informatie

Sony Ericsson Consumer-website, service en ondersteuning, veilig en efficiënt gebruik, licentieovereenkomst voor eindgebruikers, garantie, declaration of conformity.

Sony Ericsson-website

Op www.sonyericsson.com/support vindt u een Support-sectie met Help-teksten en tips die u met enkele muisklikken kunt openen. Hier vindt u de laatste, bijgewerkte computer-softwareversies en tips om de telefoon efficiënter te gebruiken.

Service en ondersteuning

Vanaf nu hebt u toegang tot een grote verscheidenheid aan exclusieve servicevoordelen, zoals:

- wereldwijde en lokale websites die ondersteuning bieden;
- een wereldwijd netwerk van callcenters;
- een uitgebreid netwerk van servicepartners voor Sony Ericsson;

Land

Argentinië
Australië
Oostenrijk
België
Brazilië
Canada
Centraal-Afrika
Chili

Telefoonnummer

800-333-7427
1-300 650 050
0810 200245
02-7451611
4001-0444
1-866-766-9374
+27 112589023
123-0020-0656

- een garantieperiode. In deze gebruikershandleiding vindt u meer informatie over de garanti voorwaarden. Op www.sonyericsson.com vindt u in de Support-sectie voor de taal van uw keuze de laatste ondersteuningsfuncties en -informatie, zoals software-updates, een Knowledgebase, telefoon-instellingen en aanvullende hulp wanneer u deze nodig hebt.

Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over specifieke services en voorzieningen van de operator.

U kunt ook contact opnemen met onze callcenters. Raadpleeg de lijst verderop voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde callcenter. Neem contact op met uw lokale leverancier als uw land/regio niet in de lijst staat. (De telefoonnummers zijn van het moment dat dit document ter perse ging. Op www.sonyericsson.com kunt u altijd de laatste informatie vinden.)

In het geval dat uw product moet worden gerepareerd, kunt u contact opnemen met de leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft of met een van onze servicepartners. Bewaar uw aankoopbewijs. U hebt dit nodig als u aanspraak wilt maken op de garantie.

Wanneer u een van onze callcenters belt, gelden de nationale telefoontarieven, inclusief lokale belastingen, tenzij het telefoonnummer een gratis nummer is.

E-mailadres

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.AT@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com

China	4008100000	questions.CN@support.sonyericsson.com
Colombia	18009122135	questions.CO@support.sonyericsson.com
Kroatië	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
Tsjechië	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Denemarken	33 31 28 28	questions.DK@support.sonyericsson.com
Finland	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Frankrijk	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Duitsland	0180 534 2020	questions.DE@support.sonyericsson.com
Griekenland	801-11-810-810 210-89 91 919 (via mobiele telefoon)	questions.GR@support.sonyericsson.com
Hongkong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hongarije	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
India	1800 11 1800 (gratis nummer) 39011111 (via mobiele telefoon)	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesië	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ierland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italië	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Litouwen	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Maleisië	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Mexico	001-95-888-821-8408	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Nieuw-Zeeland	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Noorwegen	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Pakistan	111 22 55 73 Buiten Karachi: (92-21) 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Filipijnen	63 (02) 7891860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polen	0 (toegangnummer) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Roemenië	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Rusland	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapore	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slowakije	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Zuid-Afrika	0861 632222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Spanje	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Zweden	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com

Zwitserland	0848 824 040
Taiwan	02-25625511
Thailand	02-2483030
Turkije	0212 47 37 777
Oekraïne	(+380) 44 590 1515
Verenigde Arabische Emiraten	43 919880
Verenigd Koninkrijk	08705 23 7237
Verenigde Staten	1-866-766-9374
Venezuela	0-800-100-2250

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

Deze instructies zijn bedoeld voor uw veiligheid. Houd u aan deze richtlijnen. Als het product blootgesteld is geweest aan een van de onderstaande omstandigheden of als u eraan twijfelt of het product correct werkt, moet u het laten controleren door een gecertificeerde servicepartner voordat u het product oplaadt of gebruikt. Als u dit niet doet, kunnen er defecten optreden of kan zelfs uw gezondheid gevaar lopen.



Aanbevelingen voor een veilig gebruik van het product (mobiele telefoon, batterij, oplader en andere accessoires)

- Ga altijd voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.
- **Waarschuwing** De telefoon kan ontploffen wanneer deze in het vuur wordt geoid.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.

questions.CH@support.sonyericsson.com
 questions.TW@support.sonyericsson.com
 questions.TH@support.sonyericsson.com
 questions.TR@support.sonyericsson.com
 questions.UA@support.sonyericsson.com
 questions.AE@support.sonyericsson.com

questions.GB@support.sonyericsson.com
 questions.US@support.sonyericsson.com
 questions.VE@support.sonyericsson.com

- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Stel de batterij nooit bloot aan extreme temperaturen (boven +60 °C).
- Breng de mobiele telefoon niet in contact met open vuur of brandende rookwaren.
- Laat de mobiele telefoon niet vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen.
- Breng geen verf aan op de mobiele telefoon.



- Probeer de mobiele telefoon niet uit elkaar te halen of er wijzigingen in aan te brengen. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door erkend personeel van Sony Ericsson.
- Gebruik het product niet in de buurt van medische apparatuur zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd aan de behandelende arts of erkend medisch personeel.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in en om vliegtuigen of in gebieden waar u wordt geadviseerd tweezijdige radioverbindingen uit te zetten.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in ontstekingsgebieden of explosieve omgevingen.
- Plaats geen mobiele telefoon of andere draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag van uw auto.



KINDEREN

LET OP DAT KINDEREN NIET BIJ DE TELEFOON KUNNEN KOMEN. LAAT KINDEREN NOOIT MET UW MOBIELE TELEFOON OF DE BIJBEHOORENDE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN BIJ ZICHZELF EN ANDEREN LETSEL VEROOZAKEN OF DE MOBIELE TELEFOON OF ACCESSOIRES BESCHADIGEN. DE MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRES KUNNEN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN VERSTIKKINGSGEVAAR MET ZICH MEE KUNNEN BRENGEN.



Stroomvoorziening (oplader)

Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de mobiele telefoon. Plaats het snoer zo, dat er geen druk op wordt uitgeoefend en dat het niet kan beschadigen. Koppel de eenheid los van de voeding voordat u deze reinigt om de kans op elektrische schokken te verkleinen. Gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimten. Breng geen wijzigingen aan in het snoer of de stekker. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past.

Gebruik alleen originele Sony Ericsson-opladers die bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Andere opladers zijn mogelijk niet ontworpen volgens dezelfde veiligheids- en prestatiecriteria.

Batterij

U wordt geadviseerd de batterij volledig op te laden voordat u deze voor het eerst gaat gebruiken. Een nieuwe batterij, of een batterij die lang niet is gebruikt, heeft de eerste paar keer dat deze wordt gebruikt minder vermogen. De batterij kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen de +5 °C en +45 °C.

Gebruik alleen originele Sony Ericsson-batterijen die bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Het gebruik van niet-originele batterijen en laders kan gevaarlijk zijn.

Spreek- en stand-bytijden zijn afhankelijk van verschillende omstandigheden, zoals de signaalsterkte, de gebruikstemperatuur, de manier waarop u applicaties gebruikt, de geselecteerde functies en het gebruik van spraak of gegevensverzending.

Zet uw mobiele telefoon uit voordat u de batterij verwijdt. Steek de batterij niet in uw mond. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorgeslikt. Zorg dat de metalen contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metaal voorwerp. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Persoonlijke medische apparatuur

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de werking van sommige pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparatuur. Draag de mobiele telefoon niet ter hoogte van de pacemaker, bijvoorbeeld in een borstzak. Als u de mobiele telefoon gebruikt, houdt u deze tegen het oor aan de andere kant van het lichaam als de pacemaker. Als er een afstand van minimaal 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wordt aangehouden, is de kans op interferentie beperkt. Als u reden hebt om te vermoeden dat er interferentie optreedt, moet u de mobiele telefoon onmiddellijk uitzetten. Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog.

Raadpleeg voor overige medische apparatuur uw arts en de fabrikant van het apparaat.

Autorijden

Controleer of plaatselijke wetten en/of regelgeving het gebruik van mobiele telefoons beperken of het gebruik van handsfree oplossingen verplichten.

U wordt geadviseerd uitsluitend handsfree oplossingen van Sony Ericsson te gebruiken die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon.

Wegens de invloed die het gebruik van mobiele telefoons kan hebben op bepaalde elektronische systemen in motorvoertuigen, verbieden sommige autofabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree carkit met een externe antenne.

Houd uw aandacht bij het verkeer en ga als de situatie dit vereist van de weg af en parkeer voordat u een nummer kiest of een gesprek aanneemt.

Alarmnummers

Mobiele telefoons werken door middel van radiosignalen, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van een verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen.

Het kan zijn dat noodoproepen in bepaalde gebieden, bij een aantal cellulaire netwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkservices en/of mobiele telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.

Antenne

Deze telefoon bevat een ingebouwde antenne. Als u gebruikmaakt van antenneapparaten die niet specifiek door Sony Ericsson worden verkocht voor gebruik met dit model mobiele telefoon, kan de telefoon worden beschadigd

en kunnen de prestaties achteruitgaan. Ook kunt u worden blootgesteld aan hogere SAR-waarden dan de opgegeven limieten (zie hieronder).

Efficiënt gebruik

Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Raak de antenne niet aan tijdens gebruik van de mobiele telefoon omdat dit de geluidskwaliteit beïnvloedt en ertoe kan leiden dat de mobiele telefoon meer energie verbruikt dan nodig is, hetgeen de spreek- en stand-bytijd verkort.

Blootstelling aan radiofrequentie (RF) en SAR (Specific Absorption Rate)

Uw mobiele telefoon is een lage-spanningsradiozender en -ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon wordt aangezet, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden (ook bekend als radiogolven of radiofrequentievelden).

Overheden hebben wereldwijd uitgebreide internationale veiligheidsrichtlijnen vastgelegd die door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties, zoals de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en het Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE), zijn ontwikkeld op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling van het publiek aan radiogolven vast. De grenzen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, ongeacht leeftijd en gezondheid, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.

Specific Absorption Rate (SAR) is de meeteenheid voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie die door het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een mobiele telefoon. De SAR-waarde

wordt bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten in laboratoria. Wanneer u de telefoon gebruikt, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon echter ver onder deze waarde. Dit komt doordat de mobiele telefoon is ontworpen om de minimaal benodigde hoeveelheid stroom te gebruiken om het netwerk te bereiken.

Verschillen in SAR beneden de normen voor blootstelling aan radiofrequentie betekenen niet dat er verschillen in veiligheid zijn. Hoewel de mobiele telefoonmodellen verschillende SAR-niveaus hebben, zijn alle mobiele telefoonmodellen van Sony Ericsson ontworpen om aan deze richtlijnen te voldoen.

In de Verenigde Staten mogen mobiele telefoons pas worden verkocht als er is getest of ze de limieten niet overschrijden die door de overheid zijn ingesteld, en als ze door de FCC (Federal Communications Commission) zijn gecertificeerd. Deze tests worden uitgevoerd in posities en op locaties (dat wil zeggen dat ze bij het oor worden gehouden en op het lichaam worden gedragen) die door de FCC voor elk model worden vereist. Als deze telefoon op het lichaam wordt gedragen, voldoet deze aan de RF-stralingsrichtlijnen van de FCC wanneer de handset zich op een afstand van minimaal 15 mm van het lichaam bevindt, zonder dat er metalen voorwerpen in de buurt van de telefoon zijn, of als de telefoon wordt gebruikt met de originele accessoire van Sony Ericsson om deze telefoon op het lichaam te dragen. Als u andere accessoires gebruikt, voldoet de telefoon mogelijk niet aan de richtlijnen voor RF-blootstelling van de FCC.

Bij deze mobiele telefoon is een afzonderlijke folder met SAR-informatie over dit model mobiele telefoon meegeleverd. U vindt deze informatie en andere informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR ook op www.sonyericsson.com/health.

Toegankelijkheidsoplossingen/ speciale behoeften

Bij telefoons die in de VS worden verkocht, kunt u uw TTY-terminal gebruiken met de mobiele telefoon van Sony Ericsson (als u gebruikmaakt van het noodzakelijke accessoire). Informatie over toegankelijkheidsoplossingen voor personen met speciale behoeften kunt u krijgen bij het Sony Ericsson Special Needs Center, telefoon 877 878 1996 (TTY) of 877 207 2056 (spraak). U kunt ook het Sony Ericsson Special Needs Center bezoeken op www.sonyericsson-snc.com.

Oude elektrische en elektronische apparatuur verwijderen



Dit symbool geeft aan dat alle ingesloten elektrische en elektronische apparatuur niet als huishoudelijk afval verwijderd mag worden. In plaats daarvan dient u het achter te laten op het daarvoor bestemde inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door te zorgen voor een correcte verwijdering van dit product helpt u mee eventuele schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die kunnen ontstaan door verkeerde verwijdering van dit product. Recycling van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Meer gedetailleerde informatie over recycling van dit product kunt u opvragen bij uw gemeente, de afvalverwijderingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

De batterij weggooien



Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center voor meer informatie.

U mag de batterij nooit met het huisvuil weggooien. Maak indien aanwezig gebruik van de batterij-inleverpunten.

Geheugenkaart

Uw telefoon is uitgerust met een geheugenkaartlezer. Controleer de compatibiliteit van de geheugenkaart voordat u deze koopt of gebruikt.

Geheugenkaarten worden doorgaans geformatteerd voordat ze worden verzonden. Gebruik een compatibel apparaat als u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren. Formateer de geheugenkaart niet op een pc met de standaardformattering van het besturingssysteem. Raadpleeg de bedieningsinstructies van de geheugenkaart of neem contact op met de klantenservice voor details.

WAARSCHUWING:

Als de geheugenkaart een adapter nodig heeft voor gebruik in de telefoon of een ander apparaat, mag u de kaart nooit rechtstreeks zonder de vereiste adapter plaatsen.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van geheugenkaart:

- Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vochtig wordt.
- Raak de terminalaansluitingen niet aan met uw handen of een metalen object.
- U mag de geheugenkaart niet stoten, buigen of laten vallen.
- Probeer de geheugenkaart niet uit elkaar te halen of er wijzigingen in aan te brengen.
- Gebruik of bewaar de geheugenkaart niet in een vochtige of corrosiverende omgeving of bij zeer hoge temperaturen, zoals een gesloten auto in de zomer, in direct zonlicht of bij de verwarming enzovoort.
- Duw niet hard op het uiteinde van de adapter voor de geheugenkaart en buig dit niet.
- Zorg ervoor dat er geen vuil, stof of andere ongewenste stoffen terechtkomen in de toegangspoort van de geheugenkaartadapter.

- Controleer of u de geheugenkaart correct hebt geplaatst.
- Plaats de geheugenkaart zo ver mogelijk in de benodigde geheugenkaartadapter. De geheugenkaart werkt mogelijk niet goed als deze er niet volledig in geschoven is.
- We adviseren u een back-up te maken van belangrijke gegevens. We zijn niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van content die u op de geheugenkaart hebt opgeslagen.
- Opgeslagen gegevens kunnen worden beschadigd of kunnen verloren gaan wanneer u de geheugenkaart of geheugenkaartadapter verwijderd, de stroom uitzet tijdens het formatteren, lezen of schrijven van gegevens of als u de geheugenkaart gebruikt op plaatsen met statische elektriciteit of hoge elektrische veldemissies.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Wis alle persoonlijke gegevens voordat u het product verkoopt of weggooit om uw privacy te beschermen en te voorkomen dat derden over deze gegevens kunnen beschikken. U verwijdert persoonlijke gegevens door een volledige reset uit te voeren en de geheugenkaart te verwijderen. **HET VERWIJDEREN VAN MATERIAAL UIT HET TELEFOONGEHEUGEN IS GEEN GARANTIE DAT GEGEVENS NIET DOOR EEN VOLGENDE GEBRUIKER KAN WORDEN HERSTELD. SONY ERICSSON KAN NIET GARANDEREN DAT EEN VOLGENDE GEBRUIKER VAN HET APPARAAT GEEN TOEGANG KAN KRIJGEN TOT UW GEGEVENS, EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DAARUITVOLGENDE BEKENDEMAKING VAN GENOEMDE GEGEVENS, ZELFS NIET ALS EEN VOLLEDIGE RESET IS UITGEVOERD.** Als u bezorgd bent om een dergelijke mogelijke openbaarmaking, behoudt u het apparaat zelf of zorgt u voor de permanente vernietiging ervan.

Accessoires

Voor uw veiligheid en het efficiënt gebruik van Sony Ericsson-producten raden wij u aan alleen de originele accessoires van Sony Ericsson te gebruiken. Gebruik van accessoires van derden kan de prestaties doen afnemen of een risico betekenen voor uw gezondheid of veiligheid. GELUIDSWAARSCHUWING:

Wees voorzichtig bij het instellen van het geluidsvolume met geluidsaccessoires van derden, om geluidsniveaus te vermijden die uw gehoor zouden kunnen beschadigen. Sony Ericsson test geen geluidsaccessoires van derden met deze mobiele telefoon. Sony Ericsson raadt u aan alleen originele geluidsaccessoires van Sony Ericsson te gebruiken.

Gebruiksrechtovereenkomst

Dit draadloze apparaat, inclusief maar niet beperkt tot alle media die bij het apparaat worden geleverd, ('Apparaat') bevat software die het eigendom is van Sony Ericsson Mobile Communications AB en haar dochterondernemingen ('Sony Ericsson') en de leveranciers en licentieverleners van Sony Ericsson ('Software').

Sony Ericsson verleent u als gebruiker van dit Apparaat een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare licentie voor het gebruik van de Software, doch uitsluitend in combinatie met het apparaat waarop deze is geïnstalleerd of waarbij deze is geleverd. Niets in deze overeenkomst mag worden opgevat als een verkoop van de Software aan een gebruiker van dit Apparaat. U mag de broncode of onderdelen van de Software niet reproduceren, wijzigen, distribueren, decompileren of er reverse-engineering op toepassen, of de broncode of onderdelen van de Software op andere wijze achterhalen. Om twijfel te voorkomen hebt u te allen tijde het recht alle rechten en plichten in verband met de Software over te dragen aan een derde partij,

doch uitsluitend samen met het Apparaat waarop u de Software hebt ontvangen en altijd op de voorwaarde dat deze derde partij schriftelijk met deze regels instemt.

Deze licentie wordt u verleend voor de volledige levensduur van dit Apparaat. Deze licentie kan worden beëindigd door al uw rechten in verband met het apparaat waarop u de Software hebt ontvangen schriftelijk over te dragen aan een derde partij. Indien u de in deze licentie vermelde bepalingen niet naleeft, wordt de licentie met onmiddellijke ingang beëindigd.

Sony Ericsson en de externe leveranciers en licentiegevers van Sony Ericsson zijn de enige en exclusieve eigenaars van de Software en behouden zich alle rechten, eigendomsrechten en belangen op en in de Software voor. Aan Sony Ericsson en, voor zover de Software materiaal of code van een derde partij bevat, een dergelijke derde partij wordt de titel verleend van derden-begunstigden van deze voorwaarden.

Op de geldigheid, constructie en prestaties van deze licentie is het recht van Zweden van toepassing. Het voorgaande is volledig van toepassing voor zover maximaal is toegestaan onder de wettelijke rechten van de consument.

Beperkte garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) of lokale vestiging verstrekt deze Beperkte garantie voor uw mobiele telefoon en elk origineel accessoire dat bij uw mobiele telefoon is geleverd (hierna 'Product' te noemen).

Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center (hiervoor kunnen nationale tarieven in rekening worden gebracht) of bezoek www.SonyEricsson.com voor meer informatie.

ONZE GARANTIE

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert Sony Ericsson dat dit product vrij is van defecten in ontwerp, materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument. Deze beperkte garantie is geldig voor een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum van het product voor uw mobiele telefoon, en voor een periode van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum van het product voor alle originele accessoires (zoals de batterij, de oplader of de handsfree-carkit) die eventueel bij uw mobiele telefoon worden geleverd.

WAT WIJ DOEN

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege ontwerp-, materiaal- of afwerkingsfouten, zullen bevoegde distributeurs of servicepartners van Sony Ericsson in het land of de regio* waar u het product hebt gekocht, het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

Sony Ericsson en haar servicepartners behouden zich het recht voor een bedrag in rekening te brengen indien een geretourneerd product niet onder de garantie valt volgens de onderstaande voorwaarden.

Wanneer het product wordt gerepareerd of vervangen, kunnen persoonlijke instellingen, downloads en andere informatie verloren gaan. Op dit moment is het voor Sony Ericsson wettelijk, via andere regelgeving of vanwege technische beperkingen onmogelijk om een kopie van bepaalde downloads te maken. Sony Ericsson is niet verantwoordelijk voor enige informatie die verloren gaat en biedt geen vergoeding voor een dergelijk verlies. Maak altijd een kopie van alle informatie op uw Sony Ericsson-product, zoals

downloads, de kalender en contacten, voordat u uw Sony Ericsson-product ter reparatie of vervanging aanbiedt.

VOORWAARDEN

- 1 Deze beperkte garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie voor dit product die door een geautoriseerde Sony Ericsson-dealer is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer**, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.
 - 2 Als Sony Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt de resterende garantieperiode of de periode gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie, als dat langer is, voor de reparatie van het relevante defect of voor het vervangende product. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente soortgelijke producten plaatsvinden. Vervangen onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.
 - 3 Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief, maar niet beperkt tot, gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen, wijziging of aanpassing van software of hardware, calamiteiten, of schade ten gevolge van vloeistoffen. Een oplaadbare batterij kan meer dan honderd keer worden opgeladen en ontladen. Uiteindelijk zal deze echter slijten. Dit is geen defect en is het gevolg van slijtage door normaal gebruik. Wanneer de spreektijd of de stand-bytijd merkbaar korter is geworden, is het tijd de batterij te vervangen. Wij raden aan dat u alleen batterijen en opladers gebruikt die zijn goedgekeurd door Sony Ericsson.
- Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in de helderheid en kleur van de display van verschillende

telefoons. Er kunnen kleine heldere of donkere puntjes worden weergegeven op de display. Deze worden 'defecte pixels' genoemd. Dit verschijnsel doet zich voor als afzonderlijke punten defect zijn. Deze kunnen niet worden hersteld. Als er twee defecte pixels zijn, wordt dit acceptabel geacht.

Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in cameraweergave tussen verschillende telefoons. Dit is gebruikelijk en wordt niet gezien als een storing van de cameramodule.

- 4 Aangezien het cellulair systeem waarop het product werkt, niet wordt verstrekt door Sony Ericsson, is Sony Ericsson niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid, dekking, service of het bereik van dat systeem.
- 5 Deze garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door installaties, aanpassingen of reparatie, of het openen van het product door een niet door Sony Ericsson bevoegde persoon.
- 6 De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sony Ericsson-accessoires of -randapparatuur. Sony Ericsson is in geen geval aansprakelijk voor garanties, hetzij expliciet hetzij impliciet, voor storingen die aan het product of aan de randapparatuur worden veroorzaakt als gevolg van virussen, trojaanse paarden, spyware of andere schadelijke software. Sony Ericsson raadt u met klem aan geschikte antivirussoftware op uw product en eventueel op aangesloten randapparatuur te installeren, voor zover verkrijgbaar, en regelmatig een update op deze software uit te voeren om uw apparatuur beter te beschermen. Het is echter bekend dat dergelijke software uw product of de bijbehorende randapparatuur nooit volledig zal beschermen. Sony Ericsson is niet aansprakelijk bij garantieclaims, hetzij expliciet hetzij impliciet, in geval het product vanwege dergelijke antivirussoftware niet kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd.

7 Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.

- 8 ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET UITSLUITEND IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SONY ERICSSON OF HAAR LICENTIEGEEVERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET UITSLUITEND WINSTDERIVING EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE.

In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of inkoopcontact.

*** GEOGRAFISCH BEREIK VAN DE GARANTIE**

Wanneer u uw product hebt aangeschaft in een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland of Turkije, en een dergelijk product bedoeld was voor verkoop in de EER of in Zwitserland of Turkije, kunt u uw product laten repareren in elk willekeurig EER-land of in Zwitserland of Turkije, onder de garantievoorwaarden die gelden in het land waarin u het product laat repareren, indien in het desbetreffende land een identiek product wordt verkocht door een erkende

Sony Ericsson-distributeur. Neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center als u wilt weten of uw product in het land wordt verkocht waarin u zich bevindt. Bepaalde services kunnen alleen worden geleverd in het land waarin u het product hebt gekocht, bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw product aan buiten- of binnenzijde afwijkt van gelijkwaardige modellen die in andere landen worden verkocht. Houd er bovendien rekening mee dat producten met een SIM-lock niet altijd kunnen worden gerepareerd.

** In sommige landen/regio's kan om aanvullende informatie (zoals een geldige garantiekaart) worden gevraagd.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Bluetooth draadloze technologie

De Bluetooth™ Qualified Design-id is B011122.

Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3022061-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 99/5/EC with requirements covering EMC Directive 89/336/EEC, and Low Voltage Directive 73/23/EEC.

Lund, February 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (99/5/EC) worden gesteld, wordt voldaan.

Index

A

aannemen met stem	32
aan-/uitzetten	
beveiliging met SIM-blokkering	93
Bluetooth	79
infraroodpoort	83
telefoonblokkering	93
achtergrond	59
Activiteit, menu	19
afspraken	87
animatie	59
antwoorddienst	30
applicaties	73
automatische nummerherhaling	23

B

batterij	
gebruik en onderhoud	104
plaatsen en opladen	6
beeldberichten <i>Zie</i> MMS-berichten	42
bellen, nummers in bericht	40
berichten	
bezorgstatus	42
e-mail	45
MMS	42
regio-info	52
spraak	45
tekst	39

bestanden downloaden	76
bestandsbeheer	19
bezorgstatus	42
blog	57
blokkering	
SIM-kaart	92
telefoon	93
toetsenblok	93
blokkering SIM-kaart opheffen	92

C

codememo	90
conferentiegesprekken	34
contacten	
groepen met	38
standaardcontacten	26
synchroniseren	78
telefooncontacten toevoegen	26

D

datum	91
declaration of conformity	111
Disc2Phone	63
draadloze Bluetooth™-technologie	79

E

effecten, fotocamera	56
e-mail	45
externe besturing	82

F		
Foto fix	54	notities maken tijdens
fotocamera		opnemen
effecten	56	twee gesprekken tegelijk
instellingen	54	video
opties	55	gesprekken omleiden
overzicht	53	gesprekkenlijst
fotoformaten	55	gesprekstijd
fototoetsen	11, 15	groepen
foto's	59–60	
bewerken	61	H
screensaver	60	handsfree
		Bluetooth
		help
G		
games	72	I
geheugenkaart		infraroodpoort
M2™	107	instellingen
geheugenstatus	27	helderheid van scherm
geluid overdragen en sturen	81	internet
geluidsrecorder	72	Java™
gesprek in wachtstand	33	internet
gesprekken		beveiliging en certificaten
aannemen en weigeren	23	blog
accepteren	35	cookies en wachtwoorden
beginnen en ontvangen	9, 22	favorieten
beperken	36	instellingen
gemist	23	profielen
in wachtstand zetten	33	surfen
internationaal	23	
nood	24	

K		O	
kalender	87–88	opstartscherm	59, 94
knoppen	10, 14	overdrachtmethode	
		Bluetooth	79
L		infrarood	82
lange berichten	41	USB	83
letters invoeren	17	overdragen	
		bestanden	83
M		camerafoto's	57
Memory Stick Micro™ (M2™)	19	muziek	64
menuoverzicht	12	overzicht van de telefoon	10
menu's	14		
microfoon	23	P	
mijn nummers	35	persoonlijke ringtones voor bellers	28
Mijn vrienden	50	PhotoDJ™	61
MMS-berichten	42	pictogrammen	16
MusicDJ™	70	PIN-code	
muziek		blokkering opheffen	5
overdragen	64	wijzigen	92
muziek- en videobestanden	63	playlists	65–66
Muziekspeler	67	PlayNow™	68
		profielen	91
N		PUK-code	5, 92
navigeren door menu's	14	push e-mail	49
netwerken	22		
notitieblok	37	R	
notities	89	rekenmachine	89
		ringtones	69
		RSS-lezer	77

S		thema's	61–62
scherm, helderheid	94	tijd	91
schrijftalen	17	timer	89
screensaver	59	toetsen	10, 14
Setup wizard	7	toetsenvergrendeling	93
SIM-kaart		toverwoord	32
blokkeren en blokkering		TrackID™	67
opheffen	92	T9™-tekstinvoer	18
contactnummers	27		
kopiëren naar/van	28	U	
sjablonen	42, 44	Updateservice	85
SMS-berichten	39		
snelkiezen	30	V	
snelkoppelingen	16	vaste nummers	36
SOS <i>Zie</i> alarmnummers	24	veiligheidsrichtlijnen	103
spraakberichten	45	verbergen, nummer	38
spraakbesturing	30–33	verzenden	
stopwatch	89	afspraken en taken	88
streaming media	67	foto's	60
submenu's	14	melodieën en ringtones	70
synchroniseren	78–79	notities	89
		thema's	61–62
		visitekaartjes	38
T		videocamera	53
taal	96	VideoDJ™	70
taken	88–89	videoplayer	67
tekstberichten <i>Zie</i> SMS-berichten	39	visitekaartjes	38
telefoon		voicemail	30
blokkering	93	volume	
in elkaar zetten	5	oorspeaker	23
taal	17	ringtone	69

W

wekker 86

Z

zoomen 54

webpagina 75