




HELLOMOTO

Welkom bij uw nieuwe **MOTO™ Z8 3G** draadloze telefoon. Hier volgt een korte anatomieles.

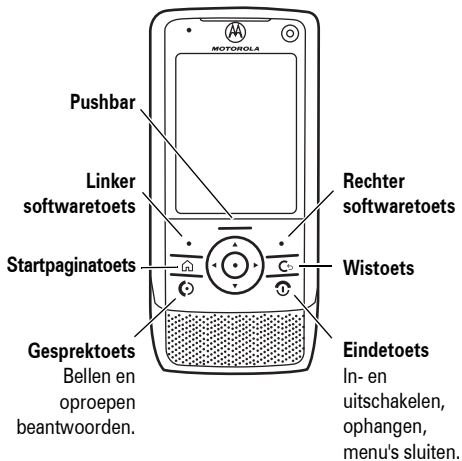

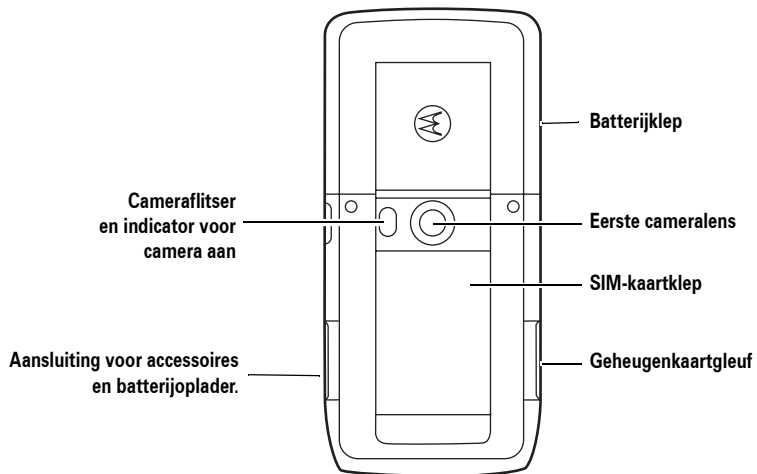

Startscherm

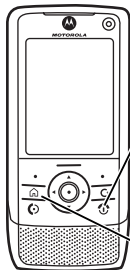


1

U schakelt de telefoon in door de **aan-/uittoets** enkele seconden ingedrukt te houden totdat het beeldscherm wordt verlicht.

2

Druk op de startpaginatoets om het **hoofdmenu** te openen.

Hoofdmenu

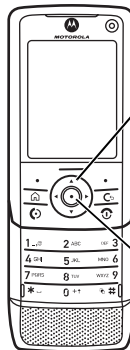

3

Druk de navigatietoets **omhoog, omlaag, naar links** of **naar rechts** om een menufunctie te markeren.

4

Druk op de selectietoets om te selecteren.

Bepaalde functies van mobiele telefoons zijn afhankelijk van de mogelijkheden en instellingen van het netwerk van uw serviceprovider. Bepaalde functies zijn mogelijk niet geactiveerd door uw serviceprovider en de functionaliteit van een functie kan beperkt worden door de netwerkinstellingen van de provider. Neem altijd contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid en mogelijkheden. Alle functies, productspecificaties en gegevens in deze gebruikershandleiding zijn gebaseerd op de meest recente informatie. Motorola is van mening dat deze informatie accuraat was op het moment dat de handleiding werd gedrukt. Motorola behoudt zich het recht voor informatie of specificaties zonder kennisgeving of verplichting te wijzigen.

MOTOROLA en het gestileerde M-logo zijn gedeponeerde handelsmerken in de Verenigde Staten. Alle overige product- of servicenamen zijn eigendom van hun respectieve rechthebbenden. Het eigendom van Bluetooth-handelsmerken berust bij hun eigenaar. De handelsmerken worden onder licentie gebruikt door Motorola, Inc. Java en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Microsoft, Windows en Windows Me zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation; en Windows XP is een handelsmerk van Microsoft Corporation. UIQ Technology en alle merken en logo's gebaseerd op UIQ Technology zijn handelsmerken van UIQ Technology AB.

© Motorola, Inc., 2007.

Let op: als u de telefoon wijzigt of aanpast zonder dat Motorola hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft verleend, verliest u het recht om de telefoon te gebruiken.

Auteursrechtinformatie met betrekking tot de software

De Motorola-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en andere fabrikanten bevatten die in de halfgeleidergeheugens of op andere media is opgeslagen. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust, te distribueren of te reproduceren. Overeenkomstig mag software waarop auteursrecht rust en die aanwezig is in Motorola-producten, op geen enkele wijze worden gewijzigd, onderworpen aan reverse-engineering, gedistribueerd of gereproduceerd, tenzij en voorzover dit is toegestaan op grond van de wet. Aan de koop van Motorola-producten kan geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, noch door juridische uitsluiting of anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve recht waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, op gebruik dat voortvloeit uit wettelijke verkoop van een product.

Inhoud

Menuoverzicht	7	bellen	29
Veiligheidsvoorschriften	8	Uw telefoonnummer	29
FCC-kennisgeving	17	Hoofdfuncties	30
Gebruik en onderhoud	19	Startscherm	30
EU-conformiteit	20	Videogesprekken	31
Recyclinginformatie	21	Berichten	32
Basisinformatie	22	Contactpersonen	33
Informatie over deze handleiding	22	Media Studio	35
SIM-kaart	23	Bluetooth®	46
Batterij	24	Webbrowser	50
Geheugenkaart	26	Uw telefoon aansluiten op	
Telefoon in- en uitschakelen	27	een computer	52
De schuifklep	28	Software-updates	54
Een gesprek voeren	28	Basisprincipes	55
Een oproep beantwoorden	28	Basisnavigatie	55
Een telefoonnummer opslaan	28	Startscherm	56
Een opgeslagen telefoonnummer		Hoofdmenu	56
		Statusindicators	57

Tekstinvoer	59	Overige functies	72
Volume	62	Geavanceerde belfuncties	72
De toetsen vergrendelen en ontgrendelen	63	Gesprekken en berichten blokkeren .	74
Handsfree-luidspreker	63	Contactpersonen.....	75
Aanpassen	64	Berichten	79
Profielen	64	Apparaatinstellingen.....	81
Startscherm	66	Gesprekstijden en -kosten	82
Thema's beheren	66	Gegevensverbindingen.....	83
Tijd en datum	67	Netwerk.....	84
Antwoordopties	67	Agenda	85
Gesprekken	68	Hulpmiddelen	86
Meldingssignaal inkomend gesprek uitschakelen	68	Beveiliging.....	87
Gespreksinfo	68	Afbeeldingen, video's en spelletjes ..	87
Terugbellen.....	69	Vliegtuigmodus.....	89
Opnieuw kiezen	69	Geavanceerde Bluetooth-functies ...	89
Beller-ID	69	Geheugenkaart	91
Alarmnummers	70	Beveiligde inhoud.....	92
Voicemail	70	SAR-gegevens	93
		WGO-informatie	95
		Index	96

Menuoverzicht

Hoofdmenu



Configuratiescherm

- Thema's
- Installeren
- Deïnstalleren
- Geluidsroutering
- Kill Filter
- Mediastudio inst.
- Profielen
- Rechtenbeheer
- Snelkiezen
- Startpag. instell.
- Tekstinvoerinst.
- Gespreksinst.
- Apparaat
- Beveiliging
- Berichtinstellingen
- Internetinstellingen
- Netw. Inst.



Contacten



Agenda



Berichten

- Bel voicemail
- Maak nieuw bericht
- Berichten
 - Postvak IN
 - Postvak UIT
 - Concepten
 - Verzonden
 - SIM
 - Sjablonen



Web



Recente gesprek.

- Alle
- Gebelde
- Gemiste oproepen
- Ontvangen



Mediastudio

- Camcorder
- Camera
- Mediagalerie
- Mediaspeler
- Spraak



Verbindingen

- Bluetooth®
- Synchr. op afstand
- USB-kiezer
- Verbindingen



Extra

- Tijd
- Taak
- Calculator
- Kladblok
- Bestandsbeheer



SIM

- SIM-extra's
- SIM-toepassing



Spellen

Andere

* optionele functies

Dit is de standaardindeling van het hoofdmenu. Het menu van uw telefoon kan enigszins afwijken.

Veiligheidsvoorschriften en algemene informatie

DIT GEDEELTE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET VEILIG EN EFFICIËNT GEBRUIK VAN UW MOBIELE APPARAAT. LEES DEZE INFORMATIE VOORDAT U HET MOBIELE APPARAAT GEBRUIKT.¹

Blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF-energie)

Het mobiele apparaat bevat een zender en een ontvanger. Als het mobiele apparaat is ingeschakeld (AAN), ontvangt het RF-energie en zendt het RF-energie uit. Als u telefoneert met het mobiele apparaat, bepaalt het systeem dat uw telefoongesprek verwerkt, het vermogen waarmee het mobiele apparaat uitzendt.

Het mobiele apparaat van Motorola is ontworpen om te voldoen aan wettelijke veiligheidsvoorschriften in uw land inzake de blootstelling van mensen aan RF-energie.

-
1. De informatie in dit document vervangt de algemene veiligheidsinformatie in de gebruikershandleidingen die vóór 1 mei 2006 zijn gepubliceerd.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik

Als u verzekerd wilt zijn van een optimale werking en zeker wilt weten dat de blootstelling aan RF-energie binnen de richtlijnen valt, dient u te allen tijde de volgende aanwijzingen te volgen.

Een externe antenne gebruiken

Gebruik, als het mobiele apparaat een externe antenne heeft, alleen de antenne die bij het apparaat is geleverd of een door Motorola goedgekeurde vervangende antenne.

Antennes, aanpassingen of accessoires die niet door Motorola zijn goedgekeurd, kunnen het apparaat beschadigen en/of kunnen ervoor zorgen dat het apparaat niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften in uw land.

Houd een externe antenne NIET vast als het apparaat IN GEBRUIK is. Als u een externe antenne vasthoudt, heeft dat een nadelige invloed op de kwaliteit van de telefoonverbinding en kan ertoe leiden dat het mobiele apparaat meer vermogen gebruikt dan nodig is.

Gebruik van het product

Als u iemand belt of als u wordt gebeld, moet u het mobiele apparaat net zo vasthouden als een telefoonhoorn met snoer.

Als u het mobiele apparaat op uw lichaam draagt, dient u het apparaat altijd in een door Motorola geleverde of goedgekeurde clip, houder, holster, etui of gordel te dragen. Als u geen door Motorola geleverde of goedgekeurde accessoires gebruikt om het apparaat op het lichaam te dragen, dient u het mobiele apparaat met antenne minimaal 2,5 centimeter (1 inch) van uw lichaam te houden tijdens het telefoneren.

Als u de functie voor het verzenden en ontvangen van gegevens gebruikt, met of zonder kabel, moet u het mobiele apparaat met de antenne tenminste 2,5 centimeter (1 inch) van uw lichaam verwijderd houden.

Als u accessoires gebruikt die niet door Motorola zijn geleverd of goedgekeurd, worden de richtlijnen met betrekking tot de blootstelling aan RF-energie mogelijk overschreden. Op de website van Motorola (www.motorola.com) vindt u een lijst met door Motorola goedgekeurde accessoires.

Storingen door RF-energie

In vrijwel elk elektronisch apparaat kunnen storingen optreden door RF-energie die afkomstig is van externe bronnen, als het apparaat onvoldoende is afgeschermd of als bij het ontwerp of de configuratie van het apparaat te weinig rekening is gehouden met RF-energie. In bepaalde gevallen kan het mobiele apparaat storingen veroorzaken.

Volg de instructies om storingen te voorkomen

Schakel het mobiele apparaat uit op plaatsen waar dat via waarschuwingsborden of op andere wijze wordt verzocht, bijvoorbeeld in ziekenhuizen of zorginstellingen waar gebruik wordt gemaakt van apparatuur die gevoelig is voor RF-energie.

Schakel aan boord van een vliegtuig uw draadloze apparaat uit als het vliegtuigpersoneel u verzoekt dat te doen. Als het mobiele apparaat een speciale vluchtmodus of een vergelijkbare functie heeft, dient u het vliegtuigpersoneel te raadplegen over het gebruik van deze functie tijdens de vlucht.

Pacemakers

Als u een pacemaker heeft, raadpleegt u uw huisarts voordat u het apparaat gebruikt.

Mensen met een pacemaker dienen zich aan de volgende richtlijnen te houden:

- Zorg dat het mobiele apparaat **ALTIJD** meer dan 20 centimeter (8 inch) van uw pacemaker is verwijderd, wanneer het mobiele apparaat is **INGESCHAKELD**.
- Draag het mobiele apparaat **NIET** in een borstzak.
- Gebruik het apparaat aan het oor dat het verst van de pacemaker is verwijderd, om de kans op een storing tot het minimum te beperken.
- Schakel het mobiele apparaat onmiddellijk **UIT** als u om wat voor reden dan ook denkt dat er een storing in de pacemaker optreedt.

Gehoorapparaten

Bepaalde mobiele apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als een dergelijke storing zich voordoet, kunt u contact opnemen met de fabrikant van het gehoorapparaat of een arts om eventuele alternatieven te bespreken.

Overige medische apparatuur

Als u enig ander persoonlijk medisch apparaat gebruikt, kunt u contact opnemen met de fabrikant van het apparaat of uw arts om na te gaan of het apparaat voldoende is beschermd tegen RF-energie.

Gebruik van het apparaat tijdens het autorijden

Controleer welke wetten en voorschriften er gelden voor het gebruik van mobiele apparaten in de auto in het gebied waar u zich bevindt. Neem deze wetten en voorschriften altijd in acht.

Als u het mobiele apparaat gebruikt tijdens het autorijden, dient u zich aan de volgende regels te houden:

- Houd uw aandacht altijd volledig bij het autorijden en bij de weg. Het gebruik van een mobiel apparaat kan u afleiden. Onderbreek een telefoongesprek als u zich niet kunt concentreren op het autorijden.
- Gebruik het apparaat handsfree.
- Parkeer uw auto op een veilige plaats voordat u iemand belt of een oproep beantwoordt als de rijomstandigheden dat vereisen.

Aanvullende richtlijnen voor het gebruik van een mobiel apparaat tijdens het autorijden vindt u op de website van Motorola:

www.motorola.com/callsmart.

Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele apparaten

Neem altijd waarschuwingborden in acht wanneer u mobiele apparaten in het openbaar gebruikt, zoals in zorginstellingen of gebieden waar ontstekingsgevaar dreigt.

Voertuigen met airbags

Plaats een mobiel apparaat niet bovenop of in de buurt van een airbag.

Potentieel explosieve atmosfeer

In gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer, zoals tankstations, benedendeks op schepen, plaatsen waar brandstoffen of chemicaliën worden overgeladen of opgeslagen en gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder, hangen vaak, maar niet altijd, waarschuwingborden.

Schakel het mobiele apparaat in een dergelijk gebied uit, verwijder of plaats geen batterijen en laad de batterijen niet op. In dergelijke gebieden kunnen vonken een explosie of brand veroorzaken.

Beschadigde producten

Is het mobiele apparaat of de batterij ondergedompeld geweest in water, doorboord of hard gevallen, gebruik deze dan niet meer. Breng het mobiele apparaat of de batterij naar een door Motorola goedgekeurd servicecentrum. Probeer het mobiele apparaat of de batterij niet te drogen met een externe warmtebron, zoals een magnetron.

Batterijen en batterijladers



Als voorwerpen van een geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels of kettingen, in contact komen met blootliggende contactpunten van een batterij, kan hierdoor kortsluiting ontstaan, en kan het apparaat zeer heet worden, wat kan leiden tot








schade of letsel. Wees voorzichtig met opgeladen batterijen en stop deze niet in een binnenzak, tas of doos waarin zich ook metalen voorwerpen bevinden. Gebruik uitsluitend batterijen en batterijladers van Motorola.

Waarschuwing: werp een afgedankte batterij nooit in het vuur, om het risico van lichamelijk letsel te vermijden.

Mogelijk zijn er op het mobiele apparaat, de batterij of de batterijlader symbolen aangebracht met de volgende betekenis:

Symbool	Betekenis
	Er volgt belangrijke veiligheidsinformatie.
	U mag de afgedankte batterij of het mobiele apparaat niet verbranden.

Symbol	Betekenis
	De batterij of het mobiele apparaat dient eventueel conform de plaatselijke wetgeving te worden gerecycled. Neem voor nadere informatie contact met de lokale regelgevende instanties op.
	Gooi de batterijen of het mobiele apparaat niet bij het huisvuil.
	Uw telefoon bevat een interne lithium-ionbatterij.
	Zorg dat de batterij, oplader of het mobiele apparaat niet nat wordt.

Symbol	Betekenis
	Het voeren van gesprekken of het beluisteren van muziek met een headset op hoog volume, kan risico op gehoorbeschadiging opleveren.

Verstikkingsgevaar

Het mobiele apparaat en de bijbehorende accessoires bevatten mogelijk kleine, losse onderdelen waar kleine kinderen in zouden kunnen stikken. Houd het mobiele apparaat en bijbehorende accessoires uit de buurt van kleine kinderen.

Glazen onderdelen

Sommige onderdelen van het mobiele apparaat zijn mogelijk van glas gemaakt. Als u het mobiele apparaat laat vallen op een harde ondergrond of er hard tegenaan stoot, kan dit glas breken. Indien dit gebeurt, raden we u aan het glas niet aan te raken of te verwijderen. Gebruik het mobiele apparaat pas weer nadat u het glas hebt laten vervangen door een gekwalificeerd servicecentrum.

Epileptische aanvallen of black-outs

Sommige mensen kunnen bij het kijken naar knipperend licht, bijvoorbeeld bij het spelen van een computerspelletje, een epileptische aanval of black-out krijgen. Deze aanvallen of black-outs kunnen zelfs optreden bij iemand die nog nooit eerder een aanval of een black-out heeft gehad.

Hebt u al eens een epileptische aanval of black-out gehad of komen aanvallen of black-outs voor in uw familie, overleg dan met uw huisarts voordat u videospelletjes gaat spelen op het mobiele apparaat, of voordat u een speciale knipperlichtfunctie (indien beschikbaar) inschakelt.

Staaak het gebruik van het mobiele apparaat en raadpleeg een arts als een of meer van de volgende symptomen optreden: stuip trekkingen, oog- of spiertrillingen, bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen of desoriëntatie. U doet er goed aan het scherm op afstand van u ogen te houden, het licht in de ruimte aan te laten, elke 15 minuten een korte pauze te nemen en te stoppen als u zeer moe bent.

Waarschuwing voor te hoog volume



Het voeren van gesprekken of het beluisteren van muziek met een headset op hoog volume, kan risico op gehoorbeschadiging opleveren.

RSI

Als u herhaaldelijk dezelfde handelingen uitvoert op het mobiele apparaat, bijvoorbeeld als u vaak toetsen indrukt bij het spelen van een spelletje of het invoeren van tekens, kunt u incidenteel last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Als de klachten na dergelijk gebruik aanhouden, staakt u het gebruik en raadpleegt u een arts.

FCC-kennisgeving voor gebruikers

De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle producten waarvoor FCC-goedkeuring is ontvangen. Deze producten zijn herkenbaar aan het FCC-logo en/of een FCC-id in de notatie FCC-id:xxxxxx op het productlabel.

Motorola staat niet toe dat gebruikers wijzigingen of aanpassingen aanbrengen aan dit apparaat. Wijzigingen of aanpassingen kunnen van invloed zijn op het recht van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken. Zie 47 CFR sec. 15.21.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet eventuele binnenkomende interferentie verdragen, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenst functioneren. Zie 47 CFR sec. 15.19(3).

Als uw mobiele apparaat of accessoire is voorzien van een USB-connector, of anderszins kan worden beschouwd als een randapparaat en kan worden aangesloten op een computer met als doel het overbrengen van gegevens, wordt het beschouwd als een apparaat uit Klasse B en is de volgende bepaling van toepassing:

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat uit Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie, en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken met

radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisieontvangst (hetgeen men kan bepalen door het apparaat uit en in te schakelen), kan de gebruiker proberen om de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangsantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvangstantenne.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat is aangesloten op een ander circuit dan de antenne.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-installeur.

Gebruik en onderhoud

Ga zorgvuldig om met uw Motorola-telefoon en houd het toestel uit de buurt van:



Vloeistoffen en vocht

Stel uw telefoon niet bloot aan water, regen, extreme vochtigheid, transpiratie of ander vocht.



Extreme warmte of kou

Vermijd het gebruik bij temperaturen beneden -10°C of boven 45°C .



Magnetrons

Een natte telefoon mag niet worden gedroogd in een magnetronoven.



Stof en vuil

Zorg dat uw telefoon niet in contact komt met stof, vuil, zand en andere schadelijke stoffen.



Schoonmaakmiddelen

Gebruik uitsluitend een droge, zachte doek om uw telefoon te reinigen. Gebruik geen alcohol of andere schoonmaakmiddelen.



De grond


Laat uw telefoon niet vallen.

EU-conformiteitsverklaring

CE Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met:

- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen

U kunt de verklaring van overeenstemming van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de richtlijn voor radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur) bekijken op www.motorola.com/rtte. Voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer van het etiket op het product in het vakje "Search" op de webpagina in.

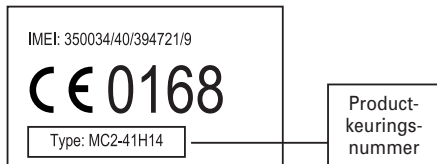

Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer.

Het milieu sparen door te recyclen



Als u dit symbool aantreft op een Motorola-product, mag u dit product niet bij het huisvuil gooien.

Verwerking van uw mobiele telefoon en accessoires

Gooi afgedankte mobiele telefoons of elektrische accessoires, zoals batterijladers of headsets, niet bij het gewone huisvuil. In verscheidene landen en regio's zijn inzamelsystemen opgezet voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente. Als

er geen inzamelsysteem beschikbaar is, brengt u de afgedankte mobiele telefoons en elektrische accessoires naar een door Motorola goedgekeurd servicecentrum bij u in de buurt.





Basisinformatie



Informatie over deze handleiding

In deze handleiding wordt als volgt aangegeven hoe u een menufunctie kunt openen:

Druk op:  >  **Berichten** > **Maak nieuw bericht**

Dit betekent dat u vanuit het startscherm als volgt te werk gaat:

- 1 Druk op de *startpaginatoets*  om het hoofdmenu te openen.
- 2 Druk op de *navigatietoets*  om naar  **Berichten** te bladeren en druk op de *selectietoets*  om de optie te selecteren.

- 3 Druk op de navigatietoets  om naar **Maak nieuw bericht** te bladeren en druk op de *selectietoets*  om de optie te selecteren.

Symbolen



Dit betekent dat een functie afhankelijk is van het netwerk/abonnement of de SIM-kaart en mogelijk niet overal beschikbaar is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.



Dit betekent dat voor een functie een optioneel accessoire nodig is.


SIM-kaart

Let op: Buig of beschadig de SIM-kaart niet. Houd de kaart uit de buurt van statische elektriciteit, water en vuil.


Uw *SIM-kaart* (SIM = Subscriber Identity Module, module met identiteit van abonnee) bevat persoonlijke gegevens, zoals uw telefoonnummer en telefoonboekcontacten. De kaart kan ook instellingen voor voicemail, SMS-berichten en toegang tot internet bevatten. Als u uw SIM-kaart in een andere telefoon plaatst, gebruikt die telefoon uw telefoonnummer.

De SIM-kaart installeren


1



2

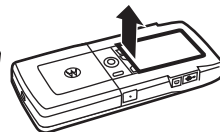

3

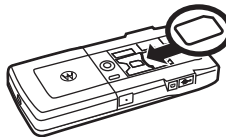

Batterij

Tips voor de batterij

De levensduur van de batterij is afhankelijk van het netwerk, de signaalsterkte, de temperatuur, de functies en de accessoires die u gebruikt.

- Gebruik altijd Motorola Original-batterijen en -laders. De garantie dekt geen schade die ontstaat door het gebruik van batterijen en/of batterijladers die niet van Motorola zijn.
- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- Houd de batterij tijdens het opladen op kamertemperatuur.



- Als u de batterij langere tijd niet gebruikt, bewaar deze dan ontladen op een koele, donkere en droge plaats.
- Stel batterijen niet bloot aan temperaturen beneden -10°C of boven 45°C . Neem de telefoon altijd mee als u uw auto verlaat.
- Het is normaal dat batterijen langzaam verslijten waardoor ze langer moeten worden opgeladen. Als u verandering in de levensduur van de batterij opmerkt, is het waarschijnlijk tijd om een nieuwe batterij aan te schaffen.




Neem contact op met een plaatselijk recyclingbedrijf of de gemeente als u wilt weten wat u moet doen met uw afgedankte batterijen.

Waarschuwing: Gooi batterijen nooit in het vuur, want dan kunnen ze exploderen.

Lees de veiligheidsinformatie over batterijen in het hoofdstuk "Veiligheids- en algemene informatie" in deze handleiding voordat u uw telefoon gaat gebruiken.


De batterij plaatsen

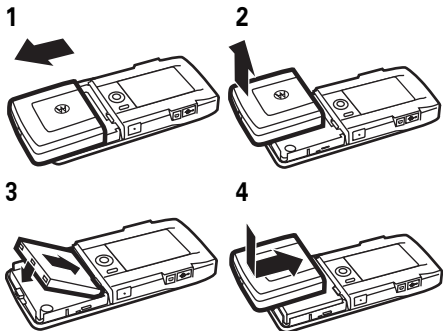

Opmerking: De batterij zit met opzet wat krap, zodat een goede aansluiting gegarandeerd is.

De batterij opladen

Nieuwe batterijen zijn niet geheel opgeladen. Sluit de batterijlader aan op de

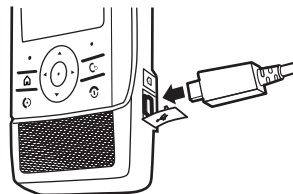

telefoon en op een stopcontact. Het kan enkele seconden duren voordat wordt aangegeven dat de batterij wordt opgeladen.

Het batterijpictogram van de telefoon (in de statusbalk) knippert terwijl de batterij wordt opgeladen. Wanneer de batterij helemaal opgeladen is, stopt het knipperen. Maak de oplader los wanneer de batterij is opgeladen.

Opmerking: Uw telefoon wordt ook opgeladen wanneer u deze met een USB-kabel op een computer aansluit. Zie pagina 52.

De meegeleverde batterijlader is ontworpen voor mobiele Motorola 3G-telefoons. Met andere laders kan het langer duren voordat de batterij is opgeladen of kunt u mogelijk niet bellen tijdens het laden.

Geheugenkaart

U kunt een verwisselbare geheugenkaart (microSD™) gebruiken in uw telefoon om multimediaobjecten (zoals foto's en geluiden) op te slaan en te openen. Met sommige toepassingen, zoals **Camera** en **Camcorder**, kunt u foto's of video's op uw telefoon of geheugenkaart opslaan. Zie pagina 91 voor meer geheugenkaartfuncties.

Opmerking: Als u een auteursrechtelijk beschermd bestand downloadt en opslaat op de geheugenkaart, kunt u het bestand alleen gebruiken zolang de geheugenkaart




in de telefoon is geplaatst. U kunt geen auteursrechtelijk beschermde bestanden verzenden, kopiëren of aanpassen.

Om bestanden van de telefoon van en naar de geheugenkaart te verplaatsen, zie pagina 52.

Een geheugenkaart plaatsen of verwijderen:

- 1 Open het rubberen klepje.
- 2 **Als u de geheugenkaart plaatst**, zorg er dan voor dat de metalen

contactpunten van de geheugenkaart zich aan de bovenkant bevinden en schuif de geheugenkaart in de gleuf totdat u een klik hoort.

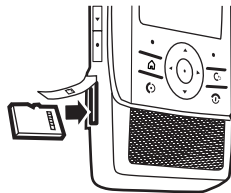


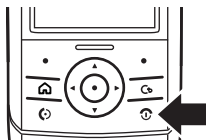
Als u de geheugenkaart wilt verwijderen, drukt u op de kaart zodat deze losklikt. De geheugenkaart schuift een klein beetje uit de gleuf. Trek de geheugenkaart uit de gleuf.



- 3 Plaats het rubberen klepje terug.

Telefoon in- en uitschakelen

Let op: Bij sommige telefoons wordt gevraagd om de PIN-code voor de SIM-kaart wanneer u de telefoon inschakelt. Als u driemaal achtereen een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart vergrendeld en wordt het bericht **SIM vergrendeld** weergegeven. Neem dan contact op met uw serviceprovider.

Houd  een paar seconden ingedrukt om de telefoon **in te schakelen**. Voer de PIN-code voor uw SIM-kaart in wanneer daarom gevraagd wordt.



Houd  twee seconden lang ingedrukt **om uw telefoon uit te schakelen**. Het aan-/uitmenu wordt kort weergegeven. Blijf  ingedrukt houden om uw telefoon uit te schakelen.


Tip: Laat  los wanneer het aan-/uitmenu wordt weergegeven en u kunt kiezen voor **Uitschakelen**, **Toetsen vergrendelen** of **Vliegtuigmodus**.


De schuifklep

Om de schuifklep te openen, duwt u de pushbar omhoog, zie pagina 1.

Om de schuifklep te sluiten, duwt u de pushbar omlaag.

Een gesprek voeren

Om iemand op te bellen, voert u het gewenste nummer in en drukt u op .

Als u wilt "ophangen" dan sluit u de klep of drukt u op .

Tip: houd de schuifklep open tijdens een gesprek voor het beste geluid via de microfoon.

Zie pagina 31 voor informatie over het voeren van een videogesprek.


Een oproep beantwoorden

Wanneer uw telefoon overgaat en/of trilt, opent u de klep of drukt u op  om de **oproep te beantwoorden**. **Als u wilt "ophangen"** dan sluit u de klep of drukt u op .

Een telefoonnummer opslaan

U kunt een telefoonnummer opslaan in **Contacten**:



- 1 Voer een telefoonnummer in het startscherm in.
- 2 Druk op **Opties > Opslaan**.

- 3 Voer een naam en andere details voor het telefoonnummer in. Druk op de *selectietoets*  om een gemarkeerd onderdeel te selecteren.
- 4 Druk op **Opties** > **Opslaan** om het nummer op te slaan.

Opmerking: het nummer wordt in het telefoongeheugen opgeslagen.


Zie pagina 33 voor meer informatie over **Contacten**.

Een opgeslagen telefoonnummer bellen

Druk op:  >  **Contacten**

- 1 Blader naar het telefoonboekcontact.
Snelkoppeling: Druk vanuit het telefoonboek op toetsen om de eerste letters van het gewenste contact in te voeren.
- 2 Druk op  om de contactpersoon te bellen.

Uw telefoonnummer

In het startscherm drukt u op  > **SIM** > **SIM-toepassing** > **Mijn regels** om uw eigen nummer te zien.

Hoofdfuncties

U kunt veel meer met uw telefoon doen dan alleen bellen en gebeld worden.

Startscherm

Als u de telefoon inschakelt, wordt het *startscherm* weergegeven.




Opmerking: Uw startscherm ziet er mogelijk anders uit dan het getoonde scherm. Dit is afhankelijk van uw serviceprovider en de geselecteerde invoegtoepassingen.

Door middel van invoegtoepassingen wordt op uw startscherm belangrijke statusinformatie weergegeven, zoals berichten en gemiste oproepen. U kunt de volgende invoegtoepassingen selecteren:

- **Gesprekken:** hiermee kunt u gemiste oproepen weergeven of een contactpersoon bellen.
- **Berichten:** hiermee kunt u berichten bekijken en verzenden.
- **E-mails:** hiermee kunt u e-mail bekijken en verzenden.

- **Agenda:** hiermee kunt u herinneringen in uw agenda bekijken.
- **Profielen:** hiermee kunt u uw huidige profiel en de instellingen bekijken.
- **Muziek:** hiermee kunt u muziek afspelen en heeft u toegang tot de **Mediagalerie**.

Druk vanuit het startscherm op **Opties** > **Instellingen** om de invoegtoepassingen te selecteren die u wilt weergeven. U kunt maximaal vijf invoegtoepassingen weergeven.

Om de statusinformatie van een invoegtoepassing te wissen, selecteert u de invoegtoepassing en houdt u  ingedrukt.

Voor meer functies van het startscherm raadpleegt u pagina 56.



Als u uw startscherm wilt aanpassen, raadpleegt u pagina 66.

Videogesprekken

Als u iemand belt die een 3G-videfoon heeft, kunt u elkaar tijdens het bellen zien. Als uw telefoon een **niet-3G-netwerk** gebruikt, zijn videogesprekken niet mogelijk (zie de roamingindicator op pagina 57).



Een videogesprek starten

- 1 Voer een telefoonnummer in en druk op de videogesprekstoets  of druk op **Opties** > **Videogesprek** om het nummer te bellen. Als u wilt weten waar de videogesprekstoets zit, raadpleeg dan pagina 1.
- 2 Druk op  om het gesprek te beëindigen.

Berichten

U kunt SMS-, MMS- en e-mailberichten verzenden en ontvangen met uw telefoon. Zie pagina 32 voor meer informatie over berichtfuncties.

Een bericht verzenden

Druk op:  >  **Berichten** > **Maak nieuw bericht** > **SMS, MMS of E-mail**

- 1 Selecteer **Naar** om een ontvanger toe te voegen. Voer het adres of het nummer van de ontvanger in of druk op **Contacten** en selecteer een contactpersoon.
- 2 Selecteer **Onderwerp** om een onderwerp in te voeren (optioneel).
- 3 Blader omlaag naar het tekstvak en druk op de toetsen om tekst in te voeren op de pagina (zie pagina 59 voor meer informatie over het invoeren van tekst).


Als u een **afbeelding, een geluid of een ander object** op de pagina wilt invoegen, drukt u op **Opties** en selecteert u het menu **Voeg toe** of **Invoegen**.

Om nog een **pagina in te voegen** in uw MMS, drukt u op **Opties** > **Voeg toe** > **Nieuwe pagina**. U kunt meer tekst en objecten op de nieuwe pagina invoeren.

Opmerking: Afhankelijk van of u SMS, MMS of e-mail hebt gekozen, kunt u verschillende typen objecten toevoegen aan uw bericht. Alle beschikbare opties worden weergegeven in de menu's **Voeg toe** en **Invoegen**.


- 4 Wanneer het bericht klaar is, drukt u op **Opties** > **Verzenden** om het bericht te **verzenden**.

Een bericht ontvangen

Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, geeft uw telefoon een melding. Ook verschijnt op het scherm **Nieuw bericht** met een berichtindicator (bijvoorbeeld ) en de berichtinvoegtoepassing op het startscherm wordt bijgewerkt. Druk op **Bekijken** om het bericht te openen.

Als u al uw berichten wilt bekijken:

Druk op:  >  **Berichten** > **Berichten**
> **Postvak IN**

Tip: U kunt met de linker- en rechertoets  tussen mappen bladeren, bijvoorbeeld **Postvak IN**, **Postvak UIT**, **Concepten**, **Verzonden**, **SIM** en **Sjablonen**.

Contactpersonen


U kunt de gegevens van uw contactpersonen beheren met de functie Contactpersonen.


Zie pagina 75 voor meer informatie over contactpersonen.

Een contactpersoon opslaan

U kunt telefoonnummers, e-mailadressen, postadressen en nog veel meer opslaan bij elke contactpersoon in uw lijst met contactpersonen.


Druk op:  >  **Contacten** > **Opties** > **Nieuw**


- 1 Voer een naam en andere gegevens in voor de contactpersoon. Druk op de *selectietoets*  om een gemarkeerd onderdeel te selecteren.

- 2 U kunt met de linker- en rechertoets  bladeren tussen tabbladen, zoals **Basis**, **Gegevens** en **Notities**. Voer naar behoefte nog meer gegevens in voor de contactpersoon.
- 3 Druk op **Opties** > **Opslaan** om de contactpersoon op te slaan.


Een contactpersoon gebruiken


Als u een contactpersoon hebt gemarkeerd, dan kunt u:

- Op de *selectietoets*  drukken om de gegevens van de contactpersoon weer te geven.

Tip: U kunt met de linker- en rechertoets  bladeren tussen tabbladen, zoals **Basis**, **Gegevens** en **Notities**. Voor SIM-contactpersonen kunt u alleen **Basis** informatie opslaan.


Als u meer informatie over de contactpersoon wilt opslaan, dan moet u die in het geheugen van de telefoon opslaan.

- Op de linker- en rechertoets  drukken als u individuele gegevens wilt bekijken, zoals mobiel telefoonnummer, telefoonnummer en e-mailadres.

Tip: Wanneer een nummer wordt weergegeven, dan drukt u gewoon op  om de contactpersoon te bellen.

- Op **Opties** drukken, onder andere om het nummer te bellen, een videogesprek te starten of een bericht te sturen.

SIM- en telefooncontactpersonen

U kunt contactpersonen bekijken die opgeslagen zijn in het **telefoongeheugen** en/of contacten die zijn opgeslagen op de **SIM-kaart**. Druk op  >  **Contacten** en druk vervolgens op **Opties** > **Bekijk categorie** > **Alle Contacten** of **SIM**.

Om een SIM-contactpersoon op te slaan, stelt u de categorie in op **SIM** en maakt u een contactpersoon aan vanuit Contacten.

Om een contact op te slaan in het telefoongeheugen, stelt u de categorie in op **Alle Contacten**, of een andere categorie en maakt u een contactpersoon aan vanuit Contacten of vanaf het startscherm.

Zie pagina 75 als u contactpersonen tussen het telefoongeheugen en SIM-kaart wilt kopiëren.

Media Studio

De mediastudio van uw telefoon omvat:

- **Camera**
- **Camcorder**
- **Mediagalerie**
- **Mediaspeler**
- **Dictafoon**

Camera

De eerste lens van uw camera bevindt zich aan de achterkant van uw telefoon (zie pagina 2), en de tweede lens aan de voorkant (zie pagina 1). **Veeg voordat u een foto neemt de lens met een zachte droge doek schoon voor scherpe foto's.**


Opmerking: Naast de cameralens achterop uw telefoon zit de indicator voor **camera aan**. Deze kan knipperen als de camera aan is om de mensen om u heen te laten weten dat ze op uw foto of video kunnen komen.




Foto's maken

Opmerking: Om een foto te kunnen maken met de eerste lens moet de schuifklep gesloten zijn. Om een foto te kunnen maken met de tweede lens moet de schuifklep open zijn.

- 1 Druk op de cameratoets of op  >  **Mediastudio** > **Camera** om het beeld in de zoeker weer te geven.

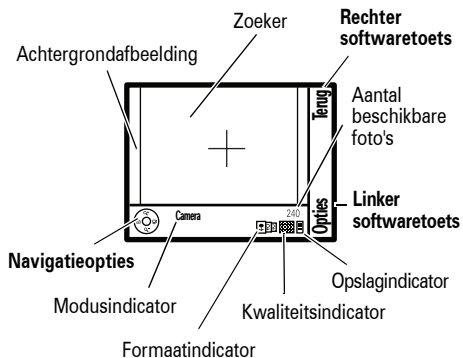

- 2 Druk op de cameratoets of op de *selectietoets*  om de foto te maken die in de zoeker wordt weergegeven.

Als u de foto hebt genomen, kunt u met de navigatietoetsen:

Toetsen
Selectie Naam fotobestand wijzigen.
Omhoog De foto opslaan en naar de Mediagalerie gaan.
Omlaag De foto opslaan en verzenden in een MMS-bericht.
Links Opslaan en teruggaan naar de zoeker.
Rechts Weggooiden en teruggaan naar de zoeker.

Fotofuncties

Voordat u de foto maakt, kunt u op **Opties** drukken om het cameramenu te openen:

Opties
Vastleggen De foto nemen.
Grootte afbeelding Het beeldformaat instellen op Klein (QVGA), Medium (VGA) of Groot (2Mp – alleen eerste camera).
Beeldkwaliteit De beeldkwaliteit instellen op Standaard of Fijn .

Opties
Modi De cameramodus wijzigen (Normaal , Binnen , Buiten , Sport , Portret , Nacht en Display-licht).
Effecten Het effect van uw foto wijzigen (Geen , Zwart-wit , Negatief , Sepia en Overbelichten).
Flitsmodus Uw flitsmodus instellen op Altijd Aan , Eenmalig Aan of Uit .
Zelfontspanner De zelfontspanner Aan - of Uit zetten.
Instellingen Meer camerafuncties instellen.

Camcorder

De eerste lens van uw camera bevindt zich aan de achterkant van uw telefoon (zie pagina 2), en de tweede lens aan de voorkant (zie pagina 1). **Veeg voordat u gaat filmen de lens met een zachte droge doek schoon voor scherpe foto's.**


Opmerking: Naast de cameralens achterop uw telefoon zit de indicator voor **camera aan**. Deze kan knipperen als de camera aan is om de mensen om u heen te laten weten dat ze op uw foto of video kunnen komen.





Een video opnemen

Opmerking: Om een video te kunnen opnemen met de eerste lens moet de schuifklep gesloten zijn. Om een video te kunnen opnemen met de tweede lens moet de schuifklep open zijn.

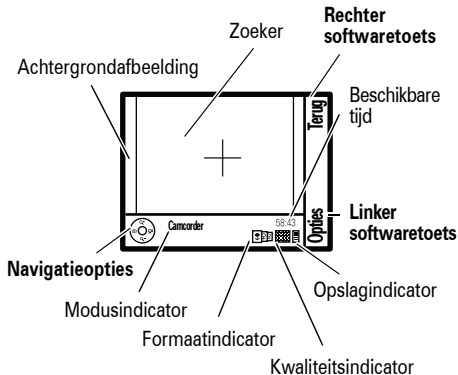- 1 Druk op de cameratoets en vervolgens rechts op de navigatietoets  of op  >  **Mediastudio** > **Camcorder** om de zoeker weer te geven.



- 2 Druk op de cameratoets of op de *selectietoets*  om de opname te starten.

- 3 Druk op de cameratoets of op de *selectietoets*  om de opname te beëindigen en een voorvertoning te bekijken.

Als u de video hebt opgenomen, kunt u met de navigatietoetsen:

Toetsen
Selectie De video afspelen/pauzeren (voorbeeldweergave).
Omhoog De video opslaan en naar de Mediagalerie gaan.
Omlaag De video opslaan en verzenden in een MMS-bericht.
Links Opslaan en teruggaan naar de zoeker.

Toetsen

Rechts

Weggooiën en teruggaan naar de zoeker.

Videofuncties

Voordat u de video opneemt, kunt u op **Opties** drukken om het camcordermenu te openen:

Opties

Opnemen

De video opnemen.

Videogrootte

Het beeldformaat instellen op **Klein** (SQCIF), **Medium** (QCIF) of **Groot** (QVGA).

Videokwaliteit

De beeldkwaliteit instellen op **Laag**, **Medium** of **Hoog**.

Opties

Modi

De videomodus wijzigen (**Normaal**, **Binnen**, **Buiten**, **Sport**, **Portret**, **Nacht** en **Display-licht**).

Effecten

Het effect van uw video wijzigen (**Geen**, **Zwart-wit**, **Negatief**, **Sepia** en **Overbelichten**).

Instellingen

Meer videofuncties instellen.

Mediagalerie


Met de mediagalerie kunt u uw multimedia beheren.

Tip: U kunt een verwisselbare geheugenkaart in de telefoon gebruiken om meer mediabestanden op te slaan (zie pagina 26).




Druk op:  >  **Mediastudio** > **Mediagalerie**

Muziek afspelen

In de mediagalerie drukt u  naar links of rechts om naar het tabblad Muziek te bladeren. Selecteer een nummer uit **Afpeellijsten, Artiesten, Nummers** of **Albums** om de muziek af te spelen.



Meer informatie over muziek en de mediaspeler vindt u op pagina 42.

Foto's bekijken

In de mediagalerie drukt u  naar links of rechts om naar het tabblad Foto's te bladeren. Selecteer een foto om te bekijken. U kunt nu met  naar links of rechts door uw foto's bladeren.


Zie pagina 87 om de foto's die u hebt gemaakt te bekijken, te bewerken of te verwijderen.

Video's afspelen

In de mediagalerie drukt u  naar links of rechts om naar het tabblad Video's te bladeren. Selecteer een video om af te spelen. U kunt nu met de navigatietoets  uw video afspelen, pauzeren, snel vooruit en snel achteruit spoelen.

Zie pagina 87 om de video's die u hebt opgenomen te verwijderen of te beheren.

Geluiden en beltonen afspelen

In de mediagalerie drukt u  naar links of rechts om naar het tabblad Geluiden en beltonen te bladeren. Selecteer een geluid of beltoon om af te spelen.

Multimedia downloaden



Voor informatie over het downloaden van muzieknummers, video's, afbeeldingen, geluiden en beltonen vanaf het internet, zie pagina 88.

Mediaspeler

Muziek afspelen

Met de telefoon kunt u AAC-, AAC Plus-, Enhanced AAC- en MP3-muziekbestanden afspelen en opslaan.

Opmerking: Op de telefoon kunnen mogelijk geen MP3-bestanden met een bitrate van meer dan 320 kbps worden afgespeeld. Als u een dergelijk bestand probeert te downloaden of af te spelen, kan een foutbericht verschijnen of kan u gevraagd worden om het bestand te wissen.

Druk op: Druk op de mediaspelertoets of op  >  **Mediastudio** > **Mediaspeler**. Als u wilt weten waar de mediaspelertoets zit, raadpleeg dan pagina 1.

Als er geen muzieknummer of afspeellijst is geladen, dan verschijnt eerst de mediagalerie waar u muziek kunt selecteren om af te spelen. U kunt de volgende tabbladen openen:

Tabblad
Afspeellijsten Afspeellijsten afspelen en beheren.
Artiesten Een artiest selecteren om nummers weer te geven of af te spelen.
Nummers Een nummer selecteren om liedjes weer te geven of af te spelen.
Albums Een album selecteren om nummers weer te geven of af te spelen.

Als de mediaspeler wordt weergegeven:

- **Speel het nummer af of pauzeer het** door op de *selectietoets*  te drukken.



Tip: U kunt ook afspelen of pauzeren met de mediaspelertoets.

- **Stop** het afspelen door op  omlaag te drukken.
- **Speel de vorige of volgende** af door te drukken op  naar links of rechts.
- **Wijzig het volume** door op de volumetoetsen te drukken.
- **Ga terug naar de mediagalerie** door te drukken op  omhoog. De muziek gaat door met afspelen.
- **Verberg de speler** door te drukken op ; hiermee gaat u terug naar het hoofdmenu. Zo kunt u andere telefoonfuncties gebruiken terwijl er muziek wordt afgespeeld.

Opmerking: Met de mediaspeler kunt u zowel muziek als video's afspelen, maar niet allebei tegelijkertijd.

Tip: U kunt onderweg muziek beluisteren. Gebruik Bluetooth[®]-apparaten met A2DP (zoals stereoheadsettelefoons) voor betere muziekkwaliteit, en gebruik Bluetooth-apparaten met AVRCP (zoals autoradio's) om het afspelen te sturen (zie pagina 46). Gebruik de vliegtuigmodus en een hoofdtelefoon met kabel om uw telefoon veilig in een vliegtuig te gebruiken (zie pagina 89).

Afspeellijsten beheren

Druk op  omhoog of omlaag om naar een afspeellijst te bladeren, en druk op de *selectietoets*  om deze te selecteren of druk op **Opties** om het menu te openen:

Opties
Open Uw afspeellijsten weergeven.
Afspelen Uw geselecteerde afspeellijst afspelen.
Nieuwe afspeellijst Een nieuwe afspeellijst maken (zie hieronder).
Hernoem Een afspeellijst een andere naam geven.
Wissen Een afspeellijst verwijderen.

Opties

Sorteer op

Uw afspeellijsten sorteren op **Naam** of **Datum**.

Zoeken

Een afspeellijst zoeken.

Gegevens

Gegevens van een afspeellijst bekijken.

Een **afspeellijst** maken:

- 1 Op het tabblad **Afspeellijsten** drukt u op **Opties** > **Nieuwe afspeellijst**.
- 2 Geef een naam op voor de afspeellijst en sla de wijzigingen op.
- 3 Open een lijst met nummers, selecteer de gewenste nummers om toe te voegen en sla uw wijzigingen op.


De muziekrouter



Hiermee selecteert u het apparaat waarop u uw muziek of multimedialgeluid wilt afspelen, zoals een draadloze headset of muzieksysteem.



Druk op:  >  **Configuratiescherm**
> **Geluidsroutering**

Video's afspelen

Druk op:  >  **Mediastudio** > **Mediagalerie**
> **Video-tabblad**

Blader naar de video die u wilt afspelen en druk op de *selectietoets* . Als de mediaspeler wordt weergegeven:

- **Speel de video af of pauzeer deze** door op de *selectietoets*  te drukken.
- **Stop** het afspelen door op  omlaag te drukken.

- **Spoel vooruit of achteruit** door op  naar links of rechts te drukken.
- **Wijzig het volume** door op de volumetoetsen te drukken.
- **Ga terug naar de mediagalerie** door te drukken op  omhoog.

Opmerking: Met de mediaspeler kunt u zowel muziek als video's afspelen, maar niet allebei tegelijkertijd.

Dictafoon

Druk op:  >  **Mediastudio** > **Spraak**

Druk op de *selectietoets*  om de opname te starten of te stoppen. Uw opname wordt opgeslagen in de map met geluiden en beltonen in de **Mediagalerie**.

Bluetooth®

De telefoon ondersteunt draadloze Bluetooth-verbindingen. U kunt de telefoon op een Bluetooth-audioapparaat aansluiten, zoals een hoofdtelefoon of muzieksysteem. U kunt de telefoon aansluiten op een telefoon of computer die Bluetooth-verbindingen ondersteunt om bestanden uit te wisselen.

Opmerking: Als u tijdens het autorijden handsfree belt, kan uw aandacht worden afgeleid. Breek het gesprek af wanneer u zich niet kunt concentreren op het verkeer. Het gebruik van draadloze apparatuur en de bijbehorende accessoires kan bovendien in bepaalde gebieden zijn verboden of slechts onder bepaalde omstandigheden zijn toegestaan. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

Voor maximale Bluetooth-beveiliging moet u met Bluetooth-apparaten altijd verbinding maken in een veilige, persoonlijke omgeving.


Een handsfree- of audioapparaat gebruiken

Voordat u met de telefoon verbinding maakt met een handsfree- of audioapparaat, dient u te controleren of het apparaat is **ingeschakeld** en **gereed** is om te worden *gekoppeld* (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

Druk op:  >  **Verbindingen > Bluetooth**
> tabblad **Ingeschakelde geluidsapparaten**
> **Nieuw apparaat**

Als Bluetooth is uitgeschakeld, wordt u gevraagd of u Bluetooth wilt inschakelen. Op uw telefoon wordt een lijst weergegeven met apparaten die zich binnen het bereik van de telefoon bevinden.

- 1 Blader naar een apparaat in de lijst en druk op de *selectietoets* .
- 2 Druk zonodig op **Ja** of op **Ok** om verbinding te maken met het apparaat.
- 3 Voer eventueel het wachtwoord voor het apparaat in (bijvoorbeeld **0000**) en druk op **Klaar**.

Wanneer de telefoon is verbonden, verschijnt de indicator voor Bluetooth  in de statusbalk.


Snelkoppeling: Wanneer Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld, kan de telefoon automatisch verbinding maken met een handsfree-apparaat dat u eerder hebt gebruikt. Schakel het apparaat in of houd dit in de buurt van de telefoon. Wanneer het apparaat geen verbinding maakt, schakelt u het uit en weer in. Tijdens het gesprek kunt u drukken op **Opties** > **Audio** om verbinding te maken met een handsfree-apparaat dat u eerder hebt gebruikt.

Verbinding maken met een ander Bluetooth-apparaat


Voordat u probeert om met uw telefoon verbinding te maken met een ander Bluetooth-apparaat, controleert u of het apparaat is **ingeschakeld**.

Druk op:  >  **Verbindingen** > **Bluetooth** > tabblad **Mijn apparaten** > **Nieuw apparaat**

Als Bluetooth is uitgeschakeld, wordt u gevraagd of u Bluetooth wilt inschakelen. Op uw telefoon wordt een lijst weergegeven met apparaten die zich binnen het bereik van de telefoon bevinden.

- 1 Blader naar een apparaat in de lijst en druk op de *selectietoets* .
- 2 Druk zonodig op **Ja** of op **Ok** om verbinding te maken met het apparaat.

- 3 Voer eventueel het wachtwoord voor het apparaat in (bijvoorbeeld 0000) en druk op **Klaar**.

Wanneer de telefoon is verbonden, verschijnt de indicator voor Bluetooth  in de statusbalk.

Snelkoppeling: Wanneer Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld, kan de telefoon automatisch verbinding maken met een Bluetooth-apparaat dat u eerder hebt gebruikt. Schakel het apparaat in of houd dit in de buurt van de telefoon. Wanneer het apparaat geen verbinding maakt, schakelt u het uit en weer in.

Bestanden kopiëren naar een ander apparaat


U kunt een mediabestand, telefoonboekcontact, agenda-item of een ander object van de telefoon kopiëren naar een computer of een ander apparaat.






Opmerking: Bepaalde auteursrechtelijk beschermde objecten kunnen niet worden gekopieerd.

- 1 Ga op de telefoon naar het object dat u naar het andere apparaat wilt kopiëren.
- 2 Druk op **Opties** > **Verzenden als** > **Bluetooth**.
- 3 Selecteer de naam van een herkend apparaat of druk op **Nieuw apparaat** om te zoeken naar het apparaat waarnaar u het bestand wilt kopiëren.

Als de telefoon het bestand niet naar het andere apparaat kan kopiëren, controleert u of het apparaat is **ingeschakeld** en **gereed** is om te worden *gedetecteerd* (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat). Controleer ook of het apparaat niet bezet is door een andere Bluetooth-verbinding.

Opmerking: Nadat de telefoon eenmaal verbinding heeft gemaakt met een Bluetooth-apparaat, kan dat apparaat opnieuw een Bluetooth-verbinding met uw telefoon maken. Wanneer er een Bluetooth-verbinding is, verschijnt de indicator voor Bluetooth  in de statusbalk.

Bestanden ontvangen van een ander apparaat

Als de Bluetooth-indicator  niet boven aan het scherm wordt weergegeven, schakelt u de Bluetooth-functie van uw telefoon in door te drukken op  >  **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Bluetooth aan**.



- 1 Houd de telefoon bij het apparaat en verzend het bestand vanaf het apparaat.

Als de telefoon en het verzendende apparaat elkaar niet herkennen, stelt u op de telefoon de detectiemodus in. De telefoon kan dan worden herkend door het verzendende apparaat. Druk op  >  **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Zichtbaar voor andere apparaten**.



- 2 Druk op de telefoon op **Accept**. om het bestand van het andere apparaat te accepteren.


U krijgt een melding wanneer de bestandsoverdracht is voltooid. In uw berichtenpostvak verschijnt een Bluetooth-bericht.

Webbrowser

Uw telefoon is voorzien van een volledige WEB- en WAP-browser, zodat u verbinding kunt maken met het internet.



Om een internetverbinding te starten drukt u op  >  **Web**.

Blader tussen items op de pagina met de navigatietoets .

Uw browser biedt sneltoetsen voor veel voorkomende taken in het menu **Opties**:

Toets	Snelkoppeling
#1	Een webpagina openen.
#2	Naar bladwijzers gaan.
#3	Het huidige venster sluiten.
#4	Naar uw startpagina gaan.
#5	Afbeeldingen weergeven.
#6	Weergeven op volledig scherm.
#7	Het volgende browservenster weergeven.
#8	Uw internetvoorkeuren instellen.
#9	De huidige webpagina opslaan in de lijst met bladwijzers.

Toets	Snelkoppeling
#0	Stoppen (wanneer de pagina geladen wordt) of de huidige pagina opnieuw laden.
#	Naar de onder- of bovenkant van de pagina gaan.
*	Tekst zoeken op de huidige pagina.

Zie pagina 88 voor informatie over het downloaden van muziek, video's, afbeeldingen enz. van internet.

Een webpagina openen.

Druk op **Opties** > **Ga naar webpagina** en voer het adres in, zoals www.motorola.com.

- 1 Selecteer indien nodig **Opties** > **Open in nieuwe pag..**
- 2 Druk op **Opties** > **Open**.

Bladwijzers beheren

Druk op **Opties** > **Bladwijzers** om uw bladwijzers te bekijken. Om uw bladwijzers te beheren drukt u op **Opties** om het bladwijzermenu te openen:

Opties
Open Hiermee opent u een webpagina met bladwijzer.
Voeg bladwijzer toe Hiermee voegt u een bladwijzer toe.
Bewerk bladwijzer Hiermee bewerkt u een bladwijzer.
Wissen Hiermee verwijdert u een bladwijzer.
Verzend bladw. als Hiermee verstuurt u een bladwijzer in een MMS-bericht of via Bluetooth.

Schermindeling

U kunt de schermindeling voor het weergeven van webpagina's kiezen.


Druk op **Opties > Instellingen** en selecteer een van de volgende opties **Aanpas. aan scherm**, **Volledig scherm** en **Horizontaal**.

Uw telefoon aansluiten op een computer

U kunt uw telefoon op een computer aansluiten met een USB-kabel of via een Bluetooth-verbinding.

Kabelverbinding

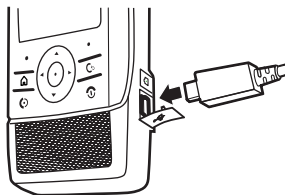

Via een mini-USB-poort kunt u de telefoon aansluiten op een computer om gegevens over te brengen.



Opmerking: USB-gegevenskabels en ondersteunende software van Motorola Original zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Ga aan de hand van de aansluitingen op de computer of palmtopcomputer na welk type kabel u nodig hebt.



Op de telefoon:

- 1 Maak de kabel los van de telefoon als die is aangesloten en druk vervolgens op  >  **Verbindingen > USB-kiezer**.

- 2 Sluit de kabel aan op uw telefoon en op een USB-poort op de computer.
- 3 Selecteer een USB-identiteit in de weergegeven lijst:
 - **Modem:** gebruik de telefoon als modem voor de computer. Zie pagina 83 voor meer informatie over **gegevensuitwisseling** via een aangesloten computer.
 - **Pc-verbinding:** gebruik de Motorola PcSync-software om gegevens over te brengen en contactpersonen, agenda-items, taken en e-mail te synchroniseren. Zie de hulpfunctie van de software voor nadere gegevens.
 - **Massaopslag:** lees de gegevens op uw geheugenkaart met de functie "Deze Computer" van uw computer.

Op de computer:

Als u **Massaopslag** hebt geselecteerd als USB-identiteit:

- 1 Open het venster Mijn computer, waar de geheugenkaart van de telefoon wordt weergegeven als Verwisselbare schijf.
- 2 Klik op het pictogram Verwisselbare schijf om de mappen op de geheugenkaart van de telefoon te openen.
- 3 Gebruik de methode slepen en neerzetten als volgt om de gewenste bestanden op de geheugenkaart op te slaan (u moet wellicht de mappenstructuur aanmaken op uw geheugenkaart):

Muziek:

> Mediabestanden > audio > muziek

Geluiden en beltonen:

> Mediabestanden > audio > beltonen

Afbeeldingen:

> Mediabestanden > afbeeldingen

Video's:

> Mediabestanden > video

- 4 Nadat u de bestanden hebt opgeslagen, koppelt u de telefoon los door het pictogram "Hardware veilig verwijderen" op de systeembalk onder aan het computerscherm te selecteren. Vervolgens koppelt u het "USB-apparaat voor massaopslag" los.
- 5 Koppel de kabel los van de telefoon en de computer.

Bluetooth-verbinding

U kunt met Bluetooth een verbinding maken tussen uw telefoon en een computer. Hiervoor zie "Verbinding maken met een ander Bluetooth-apparaat" op pagina 47. Gebruik de Motorola PcSync-software om gegevens over te brengen en contactpersonen, agenda-items, taken en e-mail te synchroniseren. Zie de hulpfunctie van de software voor nadere gegevens.

Software-updates

Soms worden, nadat u de telefoon hebt gekocht, manieren gevonden om de software van de telefoon sneller en efficiënter te maken. Om te controleren of uw telefoon kan worden bijgewerkt en om u te registreren voor gratis meldingen van updates gaat u naar:

<http://www.hellomoto.com/support/update>

Opmerking: Software-updates zijn niet van invloed op de telefoonboekcontacten of op andere persoonlijke gegevens. Als u een bericht over een software-update ontvangt, kunt u de installatie ook uitstellen, zie pagina 84.

Opmerking: Het kan verstandig zijn om uw gegevens te kopiëren naar uw geheugenkaart (zie pagina 91) of computer (zie pagina 52) om gegevensverlies te voorkomen.




Basisprincipes


Zie pagina 1 voor een overzicht met de basisfuncties van de telefoon.


Tip: Wilt u hulp? Druk binnen een functie (zoals het startscherm) op **Opties > Help**. Gebruik de hulpfunctie in het apparaat als u informatie wilt over de belangrijkste functies van de telefoon.


Basisnavigatie

Startpaginatoets

Druk op  om te schakelen tussen uw startpagina en het hoofdmenu.

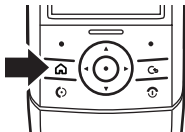


U kunt altijd terug naar het hoofdmenu door op  te drukken.


Tip: Houd  ingedrukt als u een lijst wilt zien met de toepassingen die u het laatst gebruikt hebt.

Navigatietoets

Druk de *navigatietoets*  omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om naar onderdelen te bladeren. Selecteer een item door naar dit item te bladeren en op de *selectietoets*  te drukken.

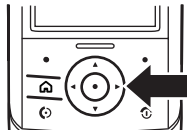





Bladeren door tabbladen


In sommige toepassingen, zoals Messaging, Contactpersonen en Media Studio kunt u de *navigatietoets*  naar links of naar rechts drukken om door tabbladen te bladeren.

Startschermb


Als u de telefoon inschakelt, wordt het *startscherm* weergegeven. Zie pagina 30.

Als u in het startscherm een nummer wilt bellen, toetst u het telefoonnummer en drukt u op . **Als u wilt "ophangen"** dan sluit u de klep of drukt u op .


Druk  omhoog of omlaag in het startscherm als u invoegtoepassingen wilt selecteren. Druk dan op de *selectietoets*  om de invoegtoepassing te openen.

U kunt altijd terug naar het startscherm door op  te drukken.


Labels voor de softwaretoetsen geven de huidige functies van de softwaretoetsen weer. Als u wilt weten waar de softwaretoetsen zich bevinden, raadpleegt u pagina 1.

Druk op  om te schakelen tussen uw startpagina en het hoofdmenu.


Hoofdmenu

Druk de toets  omhoog, omlaag, naar links of naar rechts in het hoofdmenu om een toepassing te selecteren.

Druk op de *selectietoets*  om de toepassing te openen.


U kunt altijd terug naar het hoofdmenu door op  te drukken.



Labels voor de softwaretoetsen geven de huidige functies van de softwaretoetsen weer. Als u wilt weten waar de softwaretoetsen zich bevinden, raadpleegt u pagina 1.

Druk op  om te schakelen tussen uw startpagina en het hoofdmenu.

Statusindicators

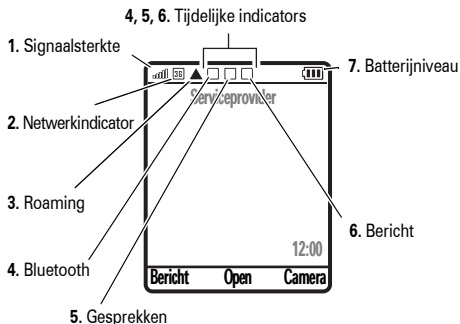Boven aan het scherm worden statusindicators weergegeven:




1 Indicator voor signaalsterkte – Met verticale staafjes wordt de sterkte van de netwerkverbinding aangegeven. Netwerkdiensten zoals gesprekken zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer  of  verschijnt.

2 Netwerkindicator – geeft aan of uw telefoon gebruikmaakt van een GSM-verbinding (standaardnetwerktoegang), een GPRS-verbinding (netwerktoegang met hoge snelheid) of een 3G-verbinding (snelste netwerktoegang en videogesprekken), of dat de *vliegtuigmodus* is ingeschakeld (geen netwerkverbinding, zie pagina 89).

 GSM



 GPRS


 3G

 Vliegtuigmodus



3 Indicator voor roaming – geeft aan wanneer de telefoon een ander netwerk dan uw standaardnetwerk zoekt of gebruikt. 


4 Bluetooth-indicator: geeft de huidige Bluetooth-status weer. Mogelijke indicators:

 Bluetooth aan (groen)  Bluetooth actief (blauw)


 bezig met verzenden

5 Gespreksindicator – deze indicator geeft de gespreksstatus weer. Mogelijke indicators:


 actief gesprek  actief videogesprek

6 Berichtindicator – wordt weergegeven wanneer u een SMS-, MMS-, e-mail- of voicemailbericht ontvangt. Mogelijke indicators: 

 SMS

 e-mail


 MMS

 voicemail

7 Indicator batterijniveau – verticale staafjes geven het laadniveau van de batterij aan. Laad de batterij opnieuw op wanneer op uw scherm wordt gemeld dat de batterij bijna leeg is.

Tekstinvoer

Bij sommige functies kunt u tekst invoeren.

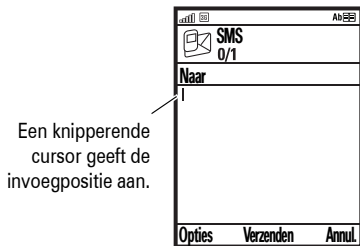

Druk in een tekstinvoerscherm op **#** om een invoermethode te selecteren:

Instellingen tekstinvoer	
Ab	Uw tekstinvoermethode kan worden ingesteld op tekstvoorspelling iTAP™ (Ab) of op de multi-tikmethode (Ab).

Instellingen tekstinvoer	
123	Met de methode Numeriek kunt u alleen cijfers invoeren.
@	Met de methode Symbol kunt u alleen symbolen invoeren.

Als u de tekstinvoermethode van uw voorkeur wilt instellen, druk dan op > **Configuratiescherm** > **Tekstinvoerinst.**

Tips voor iTAP™ en de multi-tikmethode

- Druk in een tekstinvoerscherm op **0** om over te schakelen naar alleen hoofdletters (Ab), geen hoofdletters (ab) of volgende letter hoofdletter (Ab).
- Druk op ***** om een spatie in te voegen.

- Als u snel cijfers wilt invoeren, houdt u een cijfertoets ingedrukt om tijdelijk naar de numerieke modus te gaan. Voer een spatie in als u wilt terugkeren naar iTAP of de multi-tikmethode.
- Druk op **[1]** om leestekens of andere tekens in te voeren.
- Druk op **[↶]** om de cursor te verplaatsen.
- Druk op **[↵]** om het teken links van de cursor te verwijderen.


Tips voor iTAP™

Druk in een tekstinvoerscherm op **[#]** om over te schakelen naar iTAP **Ab** (tekstvoorspelling).

Als u de invoermethode van de iTAP-software gebruikt, kunt u een heel woord invoeren met slechts één toetsaanslag per letter.

De iTAP-software combineert uw toetsaanslagen tot veelvoorkomende woorden en voorspelt elk woord terwijl u het invoert.

Als u bijvoorbeeld **[7] [7] [6] [4]** intoetst, wordt op het scherm het volgende weergegeven:

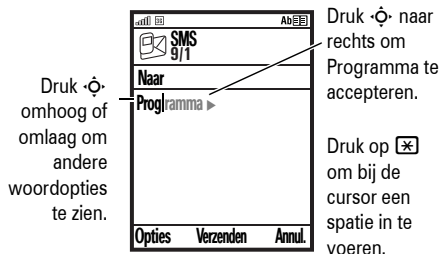

Voer de resterende tekens in met de toetsen als u een ander woord wilt invoeren (bijvoorbeeld **Progressie**).

Als u een ander woord wilt selecteren drukt u $\cdot\odot\cdot$ omhoog of omlaag om door de opties te bladeren.


Multi-tikmethode

Druk in een tekstinvoerscherm op $\boxed{\#}$ om over te schakelen naar de multi-tikmethode **Ab**.

Om in de multi-tikmethode tekst in te voeren, drukt u meerdere malen op een toets om door de letters en het cijfer van de toets te bladeren. Herhaal deze stap voor elke letter die u wilt invoeren.

Als u bijvoorbeeld een keer op $\boxed{7}$ drukt, wordt op het scherm het volgende weergegeven:

Na twee seconden wordt een woord voorgesteld. Druk $\cdot\odot\cdot$ naar rechts om het woord te accepteren of druk op * om bij de cursor een spatie in te voeren.

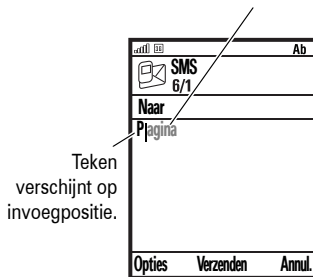


Numerieke methode

Druk in een tekstinvoerscherm op **#** om over te schakelen naar de numerieke methode **123**. Voer de cijfers in die u nodig hebt.

Snelkoppeling: U kunt een cijfer-toets ingedrukt houden om vanuit iTAP™ of de multi-tikmethode tijdelijk naar de numerieke invoermethode over te schakelen. Voer een spatie in als u wilt terugkeren naar iTAP of de multi-tikmethode.

Symbolmethode


Druk in een weergave voor tekstinvoer op **#** totdat een lijst met symbolen wordt weergegeven. Blader naar het gewenste symbool en druk op de *selectietoets* .

Volume

Met de volumetoetsen kunt u:

- het meldingssignaal van een inkomende oproep uitschakelen
- tijdens gesprekken het luidsprekervolume wijzigen (wanneer u een A2DP-headset gebruikt, bedient u het volume op de headset)
- in het startscherm het beltoonvolume wijzigen.


Opmerking: Door het volume van de beltoon te wijzigen, past u uw huidige profiel aan.

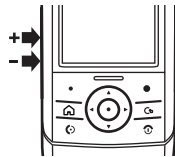

De toetsen vergrendelen en ontgrendelen

Als u uw toetsen wilt vergrendelen met de klep dicht, dan drukt u op  en houdt deze toets vast totdat het aan-/uitmenu wordt weergegeven. Selecteer **Toetsen vergrendelen**.

Als u de toetsen wilt ontgrendelen dan opent u de schuifklep.

Als u de toetsen wilt vergrendelen met de klep open, dan houdt u  ingedrukt en selecteert u vervolgens **Ja**.

Als u de toetsen wilt ontgrendelen dan drukt u op een willekeurige toets en selecteert u **Ja**.

Handsfree-luidspreker

Als u de handsfree-luidspreker gebruikt, kunt u bellen zonder de telefoon bij uw oor te houden.

Druk tijdens een gesprek op de **Luidspr.**-toets (indien beschikbaar) of op **Opties > Audio > Luidspr.** om de handsfree-luidspreker in te schakelen.

Aanpassen

Profielen

Met profielen bepaalt u het uiterlijk en de geluiden van uw telefoon. In een profiel zijn onder andere instellingen opgeslagen voor de beltoon, berichtwaarschuwingen en de schermbeveiliging. Er zijn vijf standaardprofielen: **Algemeen**, **Binnen**, **Vergadering**, **Buiten** en **Stil**. U kunt deze aanpassen of u kunt zelf een profiel maken.

Het huidige profiel wordt weergegeven op uw startpagina als u ervoor hebt gekozen om de invoegtoepassing Profielen weer te geven (zie pagina 30).

Als u uw profielen hebt ingesteld, kunt u tussen deze profielen heen en weer schakelen en zo het uiterlijk en geluid van uw telefoon te wijzigen.

Een profiel activeren:

Druk op:  >  **Configuratiescher** > **Profielen** > *profielnaam* > **Activeren**.

Een profiel bewerken:

Druk op:  >  **Configuratiescher** > **Profielen** > *profielnaam* > **Opties** > **Bewerk**

Een nieuw profiel maken:

Druk op:  >  **Configuratiescher** > **Profielen** > **Opties** > **Nieuw** > *voer profielnaam in*

Belstijl, volume en thema wijzigen

U kunt de belstijl, het volume en het thema wijzigen op het tabblad **Basis**.

Druk op:  >  **Configuratiescherm** > **Profielen:** *profielnaam* > **Opties** > **Bewerk** > *tabblad Basis*



Beltonen voor spraakoproepen wijzigen

U kunt de beltonen voor spraakoproepen wijzigen op het tabblad **Gesprekken**.

Druk op:  >  **Configuratiescherm** > **Profielen:** *profielnaam* > **Opties** > **Bewerk** > *tabblad Gesprekken*


Berichtmeldingen wijzigen

U kunt uw berichtmeldingen wijzigen op het tabblad **Berichten**.

Druk op:  >  **Configuratiescherm** > **Profielen:** *profielnaam* > **Opties** > **Bewerk** > *tabblad Berichten*



Overige geluiden wijzigen

U kunt de overige geluiden wijzigen op het tabblad **Geluiden**.

Druk op:  >  **Configuratiescherm** > **Profielen:** *profielnaam* > **Opties** > **Bewerk** > *tabblad Geluiden*

De schermbeveiliging en -helderheid wijzigen

U kunt uw schermbeveiliging en de helderheid van het scherm wijzigen op het tabblad **Schermb.**

Druk op:  >  **Configuratiescherm** > **Profielen:** *profielnaam* > **Opties** > **Bewerk** > *tabblad Scherm*

Startscherm

U kunt de instellingen van uw startscherm wijzigen.

Invoegtoepassingen wijzigen

U kunt uw invoegtoepassingen wijzigen op het tabblad Invoegtoepassingen.

Druk op:  >  **Configuratiescherm** > **Startpag. instell.** > **Plug-ins** > *invoegtoepassing*

Achtergrond wijzigen

U kunt een foto of afbeelding instellen als achtergrond ("wallpaper") voor het startscherm.


Druk op:  >  **Configuratiescherm** > **Startpag. instell.** > **Achtergrond**



Softwaretoetsen wijzigen

U kunt de functie van de rechter softwaretoets van uw startscherm wijzigen.

Druk op:  >  **Configuratiescherm** > **Startpag. instell.** > **Softwaretoetsen**



Thema's beheren

Een *telefoonthema* is een set afbeeldings- en geluidsbestanden die u kunt toepassen op de telefoon. De meeste thema's bevatten een achtergrondafbeelding, een afbeelding voor de schermbeveiliging en een beltoon. De telefoon kan enkele standaardthema's bevatten en u kunt meer thema's downloaden. 

Om een thema **toe te passen** gebruikt u uw profielen, zie pagina 64. U kunt ook op  drukken, vervolgens op  **Configuratiescherm** > **Thema's**, naar het thema bladeren, en dan drukken op **Opties** > **Select..**



Opmerking: Door een thema toe te passen, past u uw huidige profiel aan.

Zie pagina 88 als u een thema wilt **downloaden**.

Als u **gedownloade thema's wilt verwijderen**, druk dan op  >  **Configuratiescherm** > **Thema's**, blader naar het thema en druk op **Opties** > **Wissen**.



Als een thema wilt **bekijken**, druk dan op  >  **Configuratiescherm** > **Thema's**, blader naar het thema en druk op **Opties** > **Bekijken**.

Tijd en datum

Als u **handmatig** de tijd en datum wilt instellen, druk dan op  >  **Configuratiescherm** > **Apparaat** > **Tijd en datum** > *datum of tijd*.

Antwoordopties

U kunt een inkomende oproep op verschillende manieren beantwoorden:

Druk op:  >  **Configuratiescherm** > **Gespreksinst.**

Opties

Actief antwoord

Beantwoorden door de schuifklep te openen.

Autom. Aannemen

Automatisch antwoorden na een bepaald aantal seconden wanneer een headset met kabel is aangesloten.

Elke toets antwoord

Beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken.

Gesprekken



Zie pagina 28 voor informatie over bellen en het beantwoorden van oproepen.



Meldingssignaal inkomend gesprek uitschakelen

U kunt de volumetoetsen gebruiken om het meldingssignaal voor een inkomende oproep uit te schakelen, voordat u de oproep beantwoordt.



Gespreksinfo

Uw telefoon houdt lijsten bij van inkomende en uitgaande gesprekken, zelfs als er geen verbinding tot stand is gebracht. De meest recente gesprekken worden bovenaan weergegeven. Als een lijst vol is, worden de oudste oproepen verwijderd als er nieuwe oproepen worden toegevoegd. U kunt de **gekozen nummers**, **beantwoorde oproepen** en **gemiste oproepen** bekijken. Uw gemiste oproepen worden ook weergegeven in de gespreksinvoegtoepassing op de startpagina (zie pagina 30).


Druk op:  >  **Recente gesprek.**, druk dan op links of rechts om te bladeren tussen de tabbladen **Alle**, **Gebeld**, **Gemist** en **Beantwoord**.


Blader naar een gesprek om gegevens over het gesprek te bekijken, zoals datum en tijd. Wilt u het nummer bellen, druk dan op  of op de *selectietoets* .

Terugbellen

- 1 Druk vanuit het startscherm op  om een lijst met onlangs gevoerde gesprekken weer te geven.
- 2 Druk op links of rechts om naar het tabblad Gemiste oproepen te gaan.
- 3 Blader naar de persoon die u wilt terugbellen, en druk op .

Opnieuw kiezen

- 1 Druk vanuit het startscherm op  om een lijst met onlangs gevoerde gesprekken weer te geven.

- 2 Blader naar het nummer dat u wilt bellen, en druk op .

Als u een **bezettoon** hoort en op het beeldscherm **Oproep mislukt** wordt weergegeven, kunt u op  of **Opnieuw** drukken om het nummer opnieuw te kiezen.



Beller-ID

Met de *nummerweergavefunctie* (beller-ID) wordt het telefoonnummer van een inkomend gesprek weergegeven op het beeldscherm.

Op de telefoon worden de naam en de foto weergegeven wanneer deze in uw lijst met contactpersonen zijn opgeslagen. Als er geen beller-ID beschikbaar is, wordt **Binnenkomend gesprek** weergegeven.

U kunt een specifieke beltoon instellen voor bepaalde personen in uw telefoonboek (zie pagina 76).




Als u uw **telefoonnummer** wilt weergeven of verbergen voor de volgende persoon die u belt, voert u het gewenste telefoonnummer in en drukt u op **Opties**
> **Mijn nummer verbergen/Mijn nummer weergeven.**


Alarmnummers

De serviceprovider programmeert een of meer alarmnummers in, bijvoorbeeld 112 of 999, die u altijd kunt bellen, zelfs wanneer de telefoon is vergrendeld of de SIM-kaart niet is geplaatst.

Opmerking: Alarmnummers kunnen verschillen per land. Het is mogelijk dat de op uw telefoon geprogrammeerde alarmnummers niet op alle locaties werken. Soms kan een alarmnummer ook niet worden gebeld als gevolg van netwerkproblemen, storende omgevingsinvloeden of interferentie.

- 1 Druk op de toetsen om het alarmnummer in te voeren.
- 2 Druk op  om het alarmnummer te bellen.

Voicemail

De voicemailberichten die u ontvangt, worden opgeslagen op het netwerk. Als u uw voicemailberichten wilt beluisteren, houdt u in het startscherm de toets  ingedrukt.



Opmerking: Uw serviceprovider biedt wellicht meer informatie over deze functie.

Controleren of u nieuwe voicemailberichten hebt:

Druk op: Houd in het startscherm de toets  ingedrukt of druk op 
>  **Berichten** > **Bel Voicemail**

Er kan worden gevraagd of u uw voicemailnummer wilt opslaan. Als u uw voicemailnummer niet kent, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Opmerking: U kunt geen **p** (pauze), **w** (wachten) of **n** (cijfer) in dit nummer opslaan. Als u een voicemailnummer met deze tekens wilt opslaan, moet u er een telefoonboekcontact voor maken. Vervolgens kunt u met dat contact uw voicemail bellen.


Overige functies

Geavanceerde belfuncties

Functies

Internationale gesprekken



Als u met uw abonnement internationaal kunt bellen, houdt u  ingedrukt om de internationale toegangscode (aangegeven door +) in te voeren. Kies vervolgens op de gebruikelijke wijze de landcode en het telefoonnummer.

Functies

Wachtstand

Druk op **Opties** > **Wachtstand** om alle actieve gesprekken in de wachtstand te zetten.


Dempen, gesprek

Druk op **Geluid uit** (indien weergegeven) of op **Opties** > **Geluid uit** om alle actieve gesprekken te dempen.


Funcities

Wisselgesprek

Als u een gesprek aan het voeren bent, hoort u een signaal wanneer een tweede gesprek binnenkomt.

Druk op  om het nieuwe gesprek te beantwoorden.

- Druk op **Opties** > **Overschakelen** om over te schakelen van het ene gesprek naar het andere.
- Om de gesprekken te combineren tot een conferentiegesprek, drukt u op **Opties** > **Koppel gesprekken**.
- Druk op **Opties** > **Gespr. in wacht beëind.** om het gesprek in de wachtstand te beëindigen.

Als u de functie Wisselgesprek wilt in- of uitschakelen, drukt u op 


>  **Configuratiescherm** > **Gespreksinst.**

> **Wisselgesprek** > **Inkomende spraakoproep** of **Inkomende video-oproep** > **Markeren** of **Mrk.oph.**

Funcities


Telefonische vergadering

Tijdens een gesprek:

Kies het volgende nummer, druk op  en druk op **Opties** > **Koppel gesprekken**.

Doorverbinden, gesprek

Tijdens een gesprek:

Opties > **Doorverbinden**, kies het telefoonnummer en druk op .

Gesprek doorschakelen

Doorschakelen van gesprekken instellen of annuleren:

 >  **Configuratiescherm** > **Gespreksinst.** > **Doorschakelen**

Kies **Spraak**, **Video**, **Fax** of **Gegevens** en selecteer vervolgens welke typen gesprekken u wilt doorschakelen en het telefoonnummer waarnaar u de gesprekken wilt doorschakelen.

Gesprekken en berichten blokkeren

Funcities

Gespreksblokkering



Uitgaande of inkomende gesprekken blokkeren:

U kunt alle gesprekken (spraak en video), internationale gesprekken of alle gesprekken behalve de gesprekken op het standaardnetwerk laten blokkeren.

 >  **Configuratiescherm** > **Gespreksinst.**
> **Gespr.blokk.**

Funcities

Gesprekken en tekstberichten blokkeren

U kunt telefoonnummers en contactpersonen toevoegen aan een lijst met te blokkeren nummers. Deze blokkeerlijst blokkeert alle oproepen en tekstberichten vanaf een bepaald nummer of van een bepaalde contactpersoon.

Uw blokkeerlijst inschakelen:

 >  **Configuratiescherm** > **Kill Filter**
> tabblad **Blokkeerlijst** > **Insch.**

Een nummer of contactpersoon aan uw blokkeerlijst toevoegen:

 >  **Configuratiescherm** > **Kill Filter**
> tabblad **Blokkeerlijst** > **Toev.**

Funcities

Gesprekken en tekstberichten toelaten

U kunt een telefoonnummers en contactpersonen toevoegen aan een lijst met toe te laten nummers. Alle oproepen en tekstberichten worden geblokkeerd, behalve de oproepen en berichten die afkomstig zijn van nummers of contactpersonen uit de lijst.

Uw toelaatlijst inschakelen:

 >  **Configuratiescherm** > **Kill Filter**
> tabblad **Toelaatlijsten** > **Opties** > **Activeren**

Een nummer of contactpersoon aan uw toelaatlijst toevoegen:



 >  **Configuratiescherm** > **Kill Filter**
> tabblad **Toelaatlijsten** > **Opties** > **Nieuw**

Contactpersonen

Zie pagina 28 als u telefoonboekcontacten wilt opslaan en bellen.

Funcities

Een snelkiesnummer aan een telefoonboekcontact toewijzen

U kunt de toetsen  tot en met  aan telefoonboekcontacten toewijzen. U kunt dan, door vanuit het startscherm een toets ingedrukt te houden, iemand opbellen, een videogesprek starten of een bericht sturen aan de contactpersoon.

Druk op  >  **Configuratiescherm**
> **Snelkiezen** en wijs een toets toe.



Funcities

Het snelkiesnummer van een telefoonboekcontact gebruiken

Houd in het startscherm de toets ingedrukt om **een snelkiesnummer te gebruiken** dat u hebt toegewezen aan een telefoonboekcontact.

Een telefoonboekcontact bewerken of verwijderen

Een nummer bewerken dat in het telefoonboek is opgeslagen:



 >  **Contacten**, blader naar de contactpersoon en druk op **Opties**. U kunt **Cont. bewerken**, **Wissen** en andere opties selecteren.

Snelkoppeling: Druk vanuit het telefoonboek op toetsen om de eerste letters van het gewenste contact in te voeren.

Funcities

Een beltoon voor een telefoonboekcontact instellen

Een specifieke beltoon toewijzen aan een contactpersoon:

 >  **Contacten** > *contactpersoon*, en druk dan op **Opties** > **Cont. bewerken** > **Beltoon** > *naam van beltoon*



Een afbeelding aan een telefoonboekcontact toevoegen

Een foto of afbeelding toewijzen die wordt weergegeven wanneer een contact belt:



 >  **Contacten** > *contactpersoon*, en druk dan op **Opties** > **Cont. bewerken** > **Afbeelding** > *naam van afbeelding*

Funcities

De categorie voor een telefoonboekcontact instellen

 >  **Contacten** > *contactpersoon*, en druk dan op **Opties** > **Cont. bewerken** > **Categorie** > *naam van categorie*

De categorieweergave voor het telefoonboek instellen



 >  **Contacten**, en druk dan op **Opties** > **Bekijk categorie** > *naam van categorie*

U kunt **Alle Contacten** weergeven of een categorie die u zelf heeft gemaakt.

Funcities

Een groepsverzendinglijst maken

U kunt verschillende telefoonboekcontacten opnemen in een groepsverzendinglijst en vervolgens een bericht naar de lijst verzenden. Ga als volgt te werk om een lijst te maken:

 >  **Contacten**, en druk dan op **Opties** > **Nieuwe groep**

Lijst met contactpersonen sorteren



De volgorde van telefoonboekcontacten instellen:

 >  **Contacten**, en druk dan op **Opties** > **Instellingen** > **Sorteer op**

Funcities



Eén telefoonboekcontact kopiëren

Een contactpersoon van de telefoon naar de SIM-kaart of van de SIM-kaart naar de telefoon kopiëren:

-  >  **Contacten**, blader naar de contactpersoon, druk op **Opties**
- > **Toevoegen aan** > **SIM** of **Opties**
- > **Kopiëren naar Contacten**

Meerdere telefoonboekcontacten kopiëren



Meerdere contactpersonen kopiëren tussen de telefoon en de SIM-kaart:

-  >  **Contacten**, en druk dan op **Opties**
- > **Markeren** > **Markeren** en dan **Opties**
- > **Toevoegen aan** > **SIM** of **Opties**
- > **Kopiëren naar Contacten**

Funcities

Een telefoonboekcontact naar een ander apparaat verzenden

Een telefoonboekcontact verzenden naar een andere telefoon, een computer of een ander apparaat:





-  >  **Contacten**, blader naar de contactpersoon, druk op **Opties**
- > **Verzenden als**






Zie pagina 46 voor meer informatie over het verzenden van bestanden via Bluetooth.

Berichten

Zie pagina 32 voor meer informatie over berichtfuncties.

Berichtinstellingen worden ingelezen vanaf de SIM-kaart. Als u een andere SIM-kaart in uw telefoon plaatst, verzendt en ontvangt de telefoon berichten voor het telefoonnummer van de nieuwe kaart.

Functies	
Een spraakbericht verzenden	
 >  Berichten > Maak nieuw bericht	
> MMS of E-mail > Opties > Voeg toe	
> Neem geluid op	
Druk op de <i>selectietoets</i>  om de opname te starten en te stoppen.	
Uw telefoon voegt de spraakopname in in het bericht.	

Functies	
Een bericht als sjabloon opslaan	
 >  Berichten > Maak nieuw bericht	
> SMS, MMS of E-mail > Opties	
> Opslaan als sjabloon	
Berichten lezen en beheren	
 >  Berichten > Berichten	
> Postvak IN	
Voor de opties Beantwoord , Schakel door of Verwijder bericht , bladert u naar het bericht en drukt u op Opties .	
Als u een bericht wilt openen, drukt u op de <i>selectietoets</i>  . Vervolgens kunt u op Opties drukken om telefoonnummers, e-mailadressen, websites of bestanden in het bericht te gebruiken of op te slaan.	


Funcities

E-mail lezen en beheren



 >  **Berichten** > **Berichten**
> **Postvak IN**

Voor de opties **Beantwoord**, **Schakel door** of **Verwijder bericht**, bladert u naar het bericht en drukt u op **Opties**.

Als u een e-mail wilt openen, dan drukt u op de *selectietoets* . Vervolgens kunt u op **Opties** drukken om telefoonnummers, e-mailadressen, websites of bestanden in het bericht te gebruiken of op te slaan.

Berichtobjecten opslaan



Ga naar een bericht met een multimediatekstbestand of blader naar een object in een bericht. Druk daarna op **Opties** > **Opslaan**.

Funcities

E-mailinstellingen bewerken



U kunt de instellingen voor uw e-mailverbindingen bewerken. Als u e-mail wilt gebruiken, moet u uw **Accountnaam** en gegevens voor e-mail opslaan.





 >  **Berichten**, en druk dan op **Opties**
> **Instellingen** > **E-mailaccounts**

Als u meerdere e-mailaccounts hebt, selecteert u de account die u wilt bewerken.

Er wordt een lijst met e-mailinstellingen weergegeven. Hier slaat u uw **Accountnaam** en gegevens voor e-mail op.


Opmerking: Als u een nieuwe account wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw** in de lijst **E-mailaccounts**. Op het beeldscherm wordt voor elke e-mailaccount een map weergegeven onder  >  **Berichten**
> **Berichten** > **Postvak IN**.

Apparaatinstellingen

Funcities
Locatie De locatie voor de tijdzone instellen:  >  Configuratiescherm > Apparaat > Locatie
Taal De menutaal instellen:  >  Configuratiescherm > Apparaat > Kies taal

Funcities
Alles opnieuw instellen Let op: Met deze optie wist u alle door u ingevoerde gegevens (inclusief de contactpersonen en agendagegevens) en gedownloade gegevens (inclusief toepassingen, foto's en geluiden) die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen. Nadat u de gegevens hebt gewist, kunt u deze niet meer herstellen.  >  Configuratiescherm > Apparaat > Fabr.inst. herstellen
Opslagwizard Geheugengebruik bekijken en geheugen vrijmaken.  >  Configuratiescherm > Apparaat > Opslagwizard

Gesprekstijden en -kosten

De netwerkverbindingstijd is de verstreken tijd vanaf het moment dat u verbinding maakt met het netwerk van uw serviceprovider tot het moment dat u het gesprek beëindigt door op  te drukken. Deze tijd is inclusief wachten op opnemen en in gesprek.

De netwerkverbindingstijd die u bijhoudt met de instelbare tijdklok, komt mogelijk niet overeen met de tijd op de factuur van uw serviceprovider. Neem voor informatie over kosten contact op met uw serviceprovider.

Functies

Gesprekstijden

Gesprekstimers weergeven:

 >  **Configuratiescherm** > **Gespreksinst.**
> **Gesprekstimers**

Timer tijdens gesprek

Tijd- of kosteninformatie weergeven tijdens een gesprek:

 >  **Configuratiescherm** > **Gespreksinst.**
> **Tijdklok tijdens gesprek**




Gesprekskosten

Kostenlogboeken weergeven:

 >  **Configuratiescherm** > **Gespreksinst.**
> **Gesprekskosten**

Gegevensverbindingen

Zie pagina 52 als u een USB-kabel wilt aansluiten op de telefoon.

Functies	
Gegevens verzenden	
Sluit de telefoon aan op het apparaat en bel vervolgens een nummer via de toepassing van het apparaat.	
Gegevens ontvangen	
Sluit de telefoon aan op het apparaat en beantwoord vervolgens het gesprek via de toepassing van het apparaat.	

Functies

Remote Sync instellen

U kunt de telefoonboek- en agendagegevens van uw telefoon te synchroniseren met een e-mailaccount op een Microsoft® Exchange 2003-server via internet.

U moet de **gebruikersnaam** en het **wachtwoord**, de naam van de Microsoft® Exchange-**server** en de **naam van het gebruikersdomein** weten. Controleer of de optie **Mobility** is ingeschakeld voor de e-mailaccount en of **gegevensservice** is geactiveerd bij uw telefoonserviceprovider.





Functies

Remote Sync gebruiken



Nadat u een Remote Sync-partner hebt ingesteld, kunt u een planning maken voor een automatische synchronisatie van de telefoon met de account.



Als u een synchronisatie wilt plannen, drukt u op  >  **Verbindingen**
> **Synchr. op afstand**

Netwerk

Functies

Netwerkinstellingen



Netwerkinformatie weergeven en netwerkinstellingen aanpassen:

 >  **Configuratiescherm** > **Netw. Inst.**

Functies

Apparaat bijwerken









Uw serviceprovider kan een software-update verzenden naar uw telefoon. Wanneer u op de telefoon een software-update ontvangt, kunt u de update eventueel downloaden en later installeren. Een door u gedownloade software-update installeren:

 >  **Configuratiescherm** > **Apparaat**
> **Apparaatbeheer**




Opmerking: Het kan verstandig zijn om eerst uw gegevens te kopiëren naar uw geheugenkaart (zie pagina 91) of computer (zie pagina 52) om gegevensverlies te voorkomen.









Agenda

Funcities
<p>Een nieuwe agendagebeurtenis toevoegen</p> <p>U kunt in uw agenda gebeurtenissen opslaan (Afspraak, Herinnering, Item v. hele dag en Jubileum).</p> <p> >  Agenda, blader naar de dag, druk op , druk op Opties > Nieuw</p>
<p>Agendagebeurtenis bekijken</p> <p>Details van een gebeurtenis of taak bekijken of bewerken:</p> <p> >  Agenda, blader naar de dag, druk op </p>

Funcities
<p>Herinnering</p> <p>Wanneer u een herinnering krijgt:</p> <p>Om de details van de herinnering te bekijken, druk u op Bekijk.</p> <p>Om de herinnering te sluiten, druk u op Terug.</p>
<p>Agendagebeurtenissen naar een ander apparaat verzenden</p> <p>Een gebeurtenis verzenden naar een andere telefoon, een computer of een ander apparaat:</p> <p> >  Agenda, blader naar de dag, druk op , blader naar de dag, druk op Opties > Verzend categorie</p>

Hulpmiddelen

Funcities
Wekker instellen  >  Extra > Tijd > Wakker worden!, > Lunchtijd of > Vroeg naar bed > Opties > Bewerk
Wekker uitschakelen Als de wekker afgaat: Om de wekker uit te schakelen, drukt u op Klaar of op  .Om de wekker uit te stellen, drukt u op Sluimer . Opmerking: De optie Sluimer is alleen beschikbaar als de telefoon al is ingeschakeld wanneer het alarm klinkt.

Funcities
Taaklijst  >  Extra > Taak
Rekenmachine  >  Extra > Calculator
Kladblok  >  Extra > Kladblok
Bestandsbeheer  >  Extra > Bestandsbeheer

Beveiliging

Funcities

SIM-PIN-code

Opmerking: Sommige serviceproviders vragen u misschien een subsidieslotcode in te voeren. Om uw subsidiecode in te voeren, voert u eerst ****057*** in, vervolgens de code die u van uw serviceprovider gekregen hebt.

Let op: Als u driemaal achtereen een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en wordt het bericht **SIM vergrendeld** weergegeven.

De SIM-kaart vergrendelen of ontgrendelen en/of de PIN1- en PIN2-codes wijzigen:

 >  **Configuratiescherm** > **Beveiliging**
> **SIM-PIN-code**



Afbeeldingen, video's en spelletjes

Zie pagina 35 voor basisinformatie over de camera.

Funcities

Multimedia-bestanden weergeven, wissen of beheren

Foto's, afbeeldingen, animaties, video's, beltonen, geluiden en muziek beheren:



 >  **Mediastudio** > **Mediagalerie** > *tabblad*

Om een bestand te bekijken, bladert u ernaar in de lijst en drukt u op de *selectietoets* . Als u een bestand wilt **verwijderen**, en voor andere opties, drukt u op **Opties**.

Funcities



Objecten van een webpagina downloaden

Een afbeelding, geluid of een ander object downloaden vanaf een webpagina:

 >  **Web**, ga naar de pagina met de koppeling naar het bestand, blader naar de koppeling en selecteer deze.

Spelletjes of toepassingen downloaden

U kunt een Java™-spelletje of -toepassing op dezelfde manier downloaden als afbeeldingen en andere objecten:



 >  **Web**, ga naar de pagina met de koppeling naar het bestand, blader naar de koppeling en selecteer deze.

Funcities

Installeren of installatie ongedaan maken

Om een toepassing te installeren of te verwijderen, bladert u naar de toepassing in  **Configuratiescherm** > **Installeren** of > **Deïnstalleren** en drukt u op de *selectietoets* .

Spelletje of toepassing starten

Om een Java™-spelletje of -toepassing te starten, bladert u naar het spelletje of de toepassing in het hoofdmenu of  **Spellen** en drukt u op de *selectietoets* .


Vliegtuigmodus

Funcities

Vliegtuigmodus

U kunt de telefoon instellen op de vliegtuigmodus als u communicatie met het netwerk wilt voorkomen. Zodoende kunt u muziek beluisteren of andere toepassingen gebruiken terwijl u in een vliegtuig zit, zonder dat u de communicatie van het vliegtuig stoort.

Opmerking: De telefoon kan geen Bluetooth®-verbindingen maken in de **Vliegtuigmodus**.

Houd  ingedrukt totdat het aan-/uitmenu wordt weergegeven en selecteer **Vliegtuigmodus**.

Geavanceerde Bluetooth-functies

Een apparaat wordt *herkend* als u er eerder een verbinding mee tot stand hebt gebracht (zie pagina 47).

Funcities

De naam van uw telefoon wijzigen

 >  **Verbindingen** > **Bluetooth**
> tabblad **Mijn telefoonnaam**

De telefoon zichtbaar maken voor een ander apparaat

Instellen dat een Bluetooth-apparaat uw telefoon kan detecteren:

 >  **Verbindingen** > **Bluetooth**
> **Zichtbaar voor andere apparaten**

Functies	
<p>Energiebesparing inschakelen </p> <p> >  Verbindingen > Bluetooth > Energiebesparing inschakelen</p>	
<p>Verbinding maken met een herkend apparaat </p> <p>Verbinding maken met een herkend apparaat:</p> <p> >  Verbindingen > Bluetooth > tabblad Mijn apparaten > <i>naam van apparaat</i></p>	
<p>De verbinding met een hoofdtelefoon of handsfree-apparaat verbreken </p> <p> >  Verbindingen > Bluetooth > tabblad Ingeschakelde geluidsapparaten</p> <p>Blader naar de apparaatnaam en druk op Opties > Verbinding verbreken.</p>	



Functies	
<p>Overschakelen naar de hoofdtelefoon of een handsfree-apparaat tijdens een gesprek </p> <p>Druk tijdens een gesprek op Opties > Audio > <i>naam van apparaat</i> om over te schakelen naar een herkende hoofdtelefoon of carkit.</p>	
<p>Multimediaobjecten kopiëren naar een apparaat </p> <p>Blader naar het object, druk op Opties > Verzenden als > Bluetooth en selecteer de apparaatnaam. U kunt auteursrechtelijk beschermde bestanden vaak niet kopiëren.</p>	

Geheugenkaart

Zie pagina 26 voor basisinformatie over de geheugenkaart.

Funcities

Gegevens van geheugenkaart weergeven en wijzigen

Om de bestanden op uw geheugenkaart en op uw telefoon te bekijken, opent u een bestandslijst, zoals  >  **Extra** > **Bestandsbeheer**, drukt u op de linker- of rechertoets om het tabblad voor de telefoon of de geheugenkaart te selecteren, en drukt u op omhoog of omlaag om een map te selecteren.


Funcities

Als u een bestand van de telefoon naar de geheugenkaart wilt kopiëren of verplaatsen, selecteert u het in de lijst en drukt u op **Opties** > **Bewerken** > **Naar map verpl.** > tabblad **Geheugenkaart** > map. Sommige auteursrechtelijk beschermde bestanden kunt u niet kopiëren of verplaatsen.

De naam van de geheugenkaart, het beschikbare geheugen en andere informatie over de kaart weergeven

 >  **Configuratiescherm** > **Apparaat** > **Opslagwizard**

Geheugenkaart een andere naam geven

 > **Configuratiescherm** > **Apparaat** > **Geh.kaart form.** > **Opties** > **Wijzig**

Beveiligde inhoud

Funcities

Beveiligde inhoud opslaan en gebruiken

Als u een bestand wilt afspelen waarop auteursrecht rust, moet u mogelijk een licentie downloaden. Bij sommige licenties kunt u een bestand slechts een bepaald aantal keren of dagen afspelen.

Met een licentie mag u bijvoorbeeld de gedownloade inhoud vijf keer afspelen of de inhoud drie dagen gebruiken.

U kunt geen auteursrechtelijk beschermde bestanden verzenden, kopiëren of aanpassen.

Zie pagina 88 voor het downloaden van een bestand. Als u gedownloade bestanden waarop auteursrecht rust wilt activeren, opent u het bestand.

Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau

DIT MODEL TELEFOON VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE NORMEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het toestel voldoet aan de grenswaarden voor blootstelling aan radiogolven die zijn vastgelegd in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de onafhankelijke, wetenschappelijke organisatie ICNIRP en geven veiligheidsmarges aan om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheid.

In de richtlijnen wordt gewerkt met de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-grens die de ICNIRP heeft bepaald voor mobiele telefoons die door het publiek worden gebruikt, is 2 Watt/kilogram (W/kg) en de hoogste SAR-waarde die voor dit toestel is

gemeten bij de test voor gebruik bij het oor is 1,13 W/kg.¹ Mobiele telefoons hebben verschillende functies en kunnen ook worden gebruikt in andere posities, bijvoorbeeld op het lichaam zoals is beschreven in deze gebruikershandleiding². In dat geval is de hoogste geteste SAR-waarde 0,68 W/kg.¹

Aangezien de SAR-waarde wordt bepaald op het hoogste zendniveau van het toestel, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon tijdens de werking meestal onder de waarde die hierboven is vermeld. Dit komt doordat het vermogensniveau van het toestel automatisch wordt aangepast, zodat het minimumniveau wordt gebruikt om contact te maken met het netwerk.

Hoewel de SAR-niveaus van verschillende telefoons in verschillende posities kunnen variëren, voldoen de telefoons allemaal aan de overheidsvereisten inzake veilige blootstelling. Wijzigingen aan dit model kunnen leiden tot verschillende SAR-waarden bij latere producten. De producten worden echter in alle gevallen zodanig ontworpen dat ze aan de richtlijnen voldoen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat er volgens de huidige wetenschappelijke informatie geen aanleiding is om speciale voorzorgsmaatregelen te nemen voor het gebruik van mobiele telefoons. De WHO merkte op dat gebruikers die hun blootstelling aan radiogolven willen beperken, dit kunnen doen door de duur van hun gesprekken te beperken of door handsfree te bellen, waardoor de mobiele telefoon uit de buurt van hoofd en lichaam wordt gehouden.

Ga voor meer informatie hierover naar de website van de WHO (<http://www.who.int/emf>) of naar de website van Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. De tests zijn uitgevoerd in overeenstemming met internationale richtlijnen voor tests. De grens omvat een aanzienlijke veiligheidsmarge teneinde het publiek extra bescherming te bieden en rekening te houden met eventuele meetafwijkingen. U vindt meer informatie hierover in het testprotocol van Motorola, de evaluatieprocedure en het bereik van de meetonzekerheid voor dit product.
2. Lees de sectie Veiligheidsinformatie en algemene informatie als u het toestel op het lichaam wilt gebruiken.

Informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie

Op dit moment zijn er geen wetenschappelijke gronden aanwezig om te veronderstellen dat er speciale voorzorgsmaatregel en nodig zijn voor het gebruik van mobiele telefoons. Als u zich toch zorgen maakt, kunt u de blootstelling aan radiofrequente straling van uzelf en van uw kinderen beperken door de gesprekken kort te houden of door handsfree-apparaten te gebruiken, zodat uw hoofd en lichaam niet in contact komen met mobiele telefoons.

Bron: WGO, Factsheet 193

Zie voor meer informatie:

<http://www.who.int/peh-emf>

Index

A

- Aan-/uittoets 27
- Aansluiting voor accessoires
 - 2
- Accessoires 22
- Achtergrond 66
- Afbeelding 87
- Afbeelding bij
 - contactpersoon 76
- Agenda 85
- Alarmnummer 70
- Alles opnieuw instellen 81
- Animatie 87
- Apparaatinstellingen 81
- Auteursrechtelijk
 - beschermd
 - bestanden 92

B

- Batterij 24
 - Levensduur verlengen 24
- Batterij bijna leeg, bericht 58
- Batterij opladen 25
- Batterij plaatsen 25
- Batterij-indicator 58
- Batterijklep 2
- Beantwoorden, gesprek 28,
 - 67
- Beeldscherm 3
- Belfuncties, geavanceerde
 - 72
- Beller-ID 69
- Belstijl 65
- Beltoon 76
- Beltoon-ID 69
- Bericht 32, 79

- Berichtindicator 33, 58
- Berichtmeldingen 65
- Berichtsjabloon 79
- Bestanden kopiëren 48
- Bestanden, gedownload
 - In berichten 80
 - Van webpagina's 88
- Bestandsbeheer 86
- Beëindigen, gesprek 28, 56
- Beëindigen, videogesprek
 - 31
- Beëindigingstoets 56
- Bladeren door tabbladen 56
- Bluetooth 47
 - Energiebesparing
 - inschakelen 90
 - Naam van uw telefoon
 - wijzigen 89

Telefoon zichtbaar maken
voor een ander
apparaat 89

Verbinding met een
hoofdtelefoon of
handsfree-apparaat
verbreken 90

Bluetooth-indicator 58

Bluetooth-verbinding
Agendagebeurtenis
verzenden 85

Beschrijving 46

Contactpersonen 78

Indicator 47, 48

C

Camcorder 38

Camera 35

Cameraflitser 2

Cameralens 1, 2

Cameratoets 1

Categorieën 77

Computer 52

Contactpersonen 75, 76

SIM-kaart 35

telefoongegeugen 35

D

Datum, instellen 67

Dempen, gesprek 72

Dictafoon 45

Doorschakelen, gesprek 73

Doorverbinden, gesprek 73

DRM

Beveiligde inhoud opslaan
en gebruiken 92

E

Eindetoets 1, 28

E-mail

Instellingen 80

Lezen en beheren 80

F

Faxoproep 83

Foto 35, 87

G

Gebeurtenis 85

Gegevensverbinding 83

Geheugenkaart 26

Informatie 91

Naam wijzigen 91

Geheugenkaartgleuf 2

Geluiden 65

Gesprek

Beantwoorden 28, 67

Beëindigen 28, 56

Blokkeren 74

Doorschakelen 73

Gesprekstimers 82

Opbellen 28

Wisselgesprek 73

Gesprekken en
tekstberichten
blokkeren 74

Gesprekken en
tekstberichten
toelaten 75

Gespreksindicator 58

Gespreksinfo 68

Gesprekstimers 82

Gevoerde gesprekken 68

Groepsverzendlijst 77

H

Handsfree-luidspreker 63

Herinnering 85

Hoofdmenu 3, 56

Hulpmiddelen 86

I

In-/uitschakelen 27

Indicator voor camera aan 2

Indicator voor roaming 58

Inkomende oproep, bericht
69

Installatie ongedaan maken
88

Installeren 88

Internationale gesprekken
72

Internet 50, 88

Invoegtoepassingen 30, 56,
66

Invoermethode voor
symbolen 62

iTAP-tekstinvoermethode 60

J

Java-toepassingen 88

K

Kabels 52

Kiezen, telefoonnummer 28

Kladblok 86

Koppelen. Zie Bluetooth-
verbinding

Kosten bijhouden 82

L

Licenties 92

Locatie 81

Luidsprekervolume 62

M

Media Studio 35

Mediagalerie 40

Mediaspeler 42

Mediaspelertoets 1

Melding

Uitschakelen 62, 68

Menu 56

Menupictogrammen 56

Menutoets 1

MMS-bericht 79

MP3-geluidsbestanden 42

Multi-tik,
tekstinvoermethode
61

Muziekrouter 45

N

Navigatietoets 1, 22, 37, 39,
55

Netwerkindicator 57

Netwerkinstellingen 84

Numerieke invoermethode
62

nummer. Zie
telefoonnummer

Nummerweergave 76

O

Objectuitwisseling 48

Ontgrendelen
SIM-kaart 87

Ontvangen 83

Ontvangen oproepen 68

Opbellen 28

Openen 28

Opnieuw kiezen 69

Opslaan, uw nummer 29

Opslagwizard 81

Optioneel accessoire 22

Optionele functie 22

P

PIN-code 27, 87

Profielen 64

R

Rekenmachine 86

Remote Sync 83, 84

S

Scherf, helderheid 65

Scherfbeveiliging 65

Schuifklep 28

Selectietoets 1, 22, 55

Signaalsterkte-indicator 57

SIM geblokkeerd, bericht 27,
87

SIM-kaart 23, 27, 87

SIM-kaart installeren 23

SIM-kaartklep 2

Sluiten 28

SMS-bericht 79

Snelkiesnummer 75, 76

Software bijwerken 84

Softwaretoetsen 1, 56, 66

Spelletjes 88

Spraakbericht 79

Spraakoproep, beltonen 65

Startpaginatoets 55

Startscherm 3, 22, 30, 56

Aanpassen 66

Statusindicatoren 57

Synchroniseren 83, 84

T

- Taak 85
- Taaklijst 86
- Taal 81
- Tekstinvoer 59
- Telefonische vergadering 73
- Telefoonnummer 29
- Telefoon-updates 54
- Terugbellen 69
- Thema 65, 66
- Toepassing 88
- Toetsenblok
 - Vergrendelen en ontgrendelen 63
- Tijd, instellen 67

U

- USB-kabels 52
- Uw telefoonnummer 29

V

- Verbinden. Zie Bluetooth-verbinding
- Verbinding maken met computer 52
- Vergrendelen
 - SIM-kaart 87
- Verzendtoets 1, 28
- Video 38
- Video's afspelen 45
- Videogesprekken
 - Beëindigen 31
- Videogesprektoets 1
- Vliegtuigmodus 89
- Voicemail 70
- Volume 62, 65
- Volume beltoon 62
- Volumetoetsen 1

W

- Wachtstand 72
- Web 50, 88
- Wekker 86
- WGO-informatie 95
- Wis-/terugtoets 1