

HELLOMOTO

In dit gedeelte vindt u een overzicht van uw nieuwe mobiele **MOTOSLVR™** L9 GSM-telefoon en een korte anatomieles.



Zie pagina 65 voor meer informatie over het wijzigen van de **Toetsvergrendeling**-instelling.

1



2

www.hellomoto.com

Bepaalde functies van uw mobiele telefoon zijn afhankelijk van de mogelijkheden en instellingen van het netwerk van uw serviceprovider. Bovendien zijn bepaalde functies mogelijk niet geactiveerd door uw serviceprovider en/of worden de betreffende mogelijkheden beperkt door de netwerkinstellingen van de provider. Neem altijd contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid en mogelijkheden van functies. Alle functies, productspecificaties en gegevens in deze gebruikershandleiding zijn gebaseerd op de meest recente informatie. Motorola is van mening dat deze informatie accuraat was op het moment dat de handleiding werd gedrukt. Motorola behoudt zich het recht voor om informatie of specificaties te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving, maar is hiertoe niet verplicht.

MOTOROLA en het logo van de gestileerde M zijn gedeponeerde handelsmerken bij het US Patent & Trademark Office. Alle overige product- of servicenamen zijn het eigendom

van hun respectieve eigenaren. Het eigendom van Bluetooth-handelsmerken berust bij hun eigenaar. De handelsmerken worden onder licentie gebruikt door Motorola, Inc. Java en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Microsoft, Windows en Windows Me zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation en Windows XP is een handelsmerk van Microsoft Corporation.

© Motorola, Inc., 2006.

Let op: als u de telefoon wijzigt of aanpast zonder dat Motorola hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft verleend, verliest u het recht om de telefoon te gebruiken.

Auteursrechtinformatie met betrekking tot de software

De Motorola-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en andere fabrikanten bevatten die in de halfgeleidergeheugens of op andere

3

media is opgeslagen. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren. Overeenkomstig deze wetten mag software waarop auteursrecht rust en die aanwezig is in Motorola-producten, op geen enkele wijze worden gewijzigd, onderworpen aan reverse-engineering, gedistribueerd of gereproduceerd, voor zover is toegestaan door de wet. Aan de koop van Motorola-producten kan geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, noch door juridische uitsluiting of anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve recht waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, op gebruik dat voortvloeit uit de uitvoering van de wet bij de verkoop van een product.

De specificaties en functies van producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar wij trachten steeds om de gebruikershandleidingen regelmatig aan te passen aan eventuele veranderingen in de productfunctionaliteit. Mocht zich echter het onwaarschijnlijke geval voordoen, dat uw versie van de handleiding niet de volledige kernfunctionaliteit van het product beschrijft, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. U kunt de meest recente versies van onze handleidingen ook vinden in het klantengedeelte van de Motorola-website op <http://www.motorola.com>.

Inhoudsopgave

Menu-overzicht	7	basisinformatie	23	hoofdfuncties	31
Veiligheidsvoorschriften . . .	9	over deze		Bluetooth™	31
FCC-kennisgeving	18	handleiding	23	digitale geluidsspeler	34
Gebruik en onderhoud	20	SIM-kaart	23	Stereo FM-radio	37
EU-conformiteit	21	batterij	24	foto's	39
Recyclinginformatie	22	de telefoon in- en		video's	43
		uitschakelen	26	SMS-berichten	45
		iemand opbellen	27	geheugenkaart	47
		oproep		talking phone	49
		beantwoorden	27	kabelverbindingen	49
		een telefoonnummer		software-updates	51
		opslaan	28		
		een opgeslagen			
		telefoonnummer			
		bellen	29		
		uw telefoonnummer	29		
		Motorola SETUP	30		

basisfuncties	52	aanpassen	66	overige functies	77
beeldscherm	52	vliegtuigmodus	66	geavanceerde	
tekstinvoer	55	meldingsprofiel	66	gespreksfuncties	77
volume	59	tijd en datum	67	telefoonboek	81
navigatietoets	60	wallpaper	68	berichten	87
smart-toets	60	screensaver	69	aanpassen	91
spraakopdrachten	60	weergave van		gesprekstijden en	
handsfree-luidspreker	63	het beeldscherm	69	-kosten	93
codes en		antwoordopties	70	handsfree	94
wachtwoorden	64	gesprekken	71	datagesprekken	95
telefoon vergrendelen		meldingssignaal		netwerk	96
en ontgrendelen	64	inkomend gesprek		persoonlijke	
de toetsen vergrendelen		uitschakelen	71	organiser	97
en ontgrendelen	65	vertraagd		beveiliging	99
		beantwoorden	71	amusement en	
		recente gesprekken	71	spelletjes	100
		opnieuw kiezen	74	SAR-gegevens	103
		terugbellen	74	WGO-informatie	105
		beller-ID	74	Index	106
		alarmnummers	75		
		voicemail	75		

Menu-overzicht



hoofdmenu

Telefoonboek

Webtoegang *

- Browser
- Favorieten
- Google *
- Opgeslagen pagina's
- Geschiedenis
- Ga naar pagina
- Browser setup
- Web profielen *

Recente gesprekken

- (druk op  of ) om door de lijsten met gesprekken te bladeren)

Extra

- SIM-toepassingen *
- Calculator
- Agenda
- Wekker
- Gespreksdiensten
 - Beperkt kiezen *
 - VoiceDial
 - Service nummers *
 - Quick Dial
- Activatelijst *
- Wereld klok

Berichten

- Nieuw bericht
- Inbox
- Voicemail
- Outbox
- Concepten
- E-mails
- Cell Broadcast *
- Browser berichten
- Sjablonen

Spelletjes&Toepassingen

Multimedia

- Radio
- Spraakbericht
- Camera
- Video camera
- Afbeeldingen
- Audio
- Video's

Verbinding



- Bluetooth koppeling
- USB instellingen
- MOTOSYNC *

Instellingen

- (zie volgende pagina)

* optionele functies

Dit is de standaardindeling van het hoofdmenu. **Het menu van uw telefoon kan enigszins afwijken.**

Tip: druk op  om het huidige menu te sluiten of op  om alle menu's te sluiten.

instellingenmenu

Menu instellingen

- Startscherm
- Hoofd Menu
- VoiceDial setup *
- Opmaak
- Begroeting
- Wallpaper
- Screensaver
- Sound Settings *

Melding Profielen

- Profiel
- Detail (profiel)

Doorschakelen *

- Spraakgesprekken
- Fax gesprekken
- Data gesprekken
- Alles annuleren
- Doorschakelstatus

Gespreksopties

- Timer in gesprek
- Gesprekskosten *
- Mijn ID
- Spraak en fax
- Antwoord opties
- Wisselgesprek

Basis instellingen

- Tijd en datum
- Snelkiezen
- Auto. opnw. kiezen
- Display Time-out
- Display licht
- Bladeren
- Tekstdoorloop
- Taal
- Helderheid
- DTMF
- Fabrieksinstelling
- Alles wissen

Telefoonstatus

- Mijn tel. nummers
- Info tegoed/Beschikbaar *
- Actieve lijn *
- Batterijmeter
- Downloadlocatie
- Opslag apparaten
- Software update *
- Meer info

Headset

- Autom. aannemen
- VoiceDial

Carkit instellingen

- Autom. aannemen
- Autom. handsfree
- Uitschakeltijd
- Oplaadtijd

* optionele functies

Vliegtuigmodus

- Vliegtuigmodus
- Toon bij opstarten

Netwerk

- Nieuw netwerk
- Netwerk setup
- Netwerkenlijst
- Mijn netwerkljst *
- Netwerk toon *
- Netwerk jingle *
- Afgebroken toon

Beveiliging

- Telefoon slot
- Toetsvergrendeling
- Slot toepassing
- Beperkt kiezen *
- Blokkeer gesprekken *
- Gespreksblokkering *
- SIM-PIN
- Nieuwe codes
- Certificaatbeheer *

Java instelling

- Toepassingen laden
- Java systeem
- Wis alle apps
- Applic. vibreren
- Applic. volume
- Applic. prioriteit *

Veiligheidsvoorschriften en algemene informatie

DIT GEDEELTE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET VEILIG EN EFFICIËNT GEBRUIK VAN UW MOBIELE APPARAAT. LEES DEZE INFORMATIE VOORDAT U HET MOBIELE APPARAAT GEBRUIKT.

Blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF-energie)

Het mobiele apparaat bevat een zender en een ontvanger. Als het mobiele apparaat is ingeschakeld (AAN), ontvangt het RF-energie en zendt het RF-energie uit. Als u telefoneert met het mobiele apparaat, bepaalt het systeem dat uw telefoongesprek verwerkt, het vermogen waarmee het mobiele apparaat uitzendt.

Het mobiele apparaat van Motorola is ontworpen om te voldoen aan wettelijke veiligheidsvoorschriften in uw land inzake de blootstelling van mensen aan RF-energie.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik

Als u verzekerd wilt zijn van een optimale werking en zeker wilt weten dat de blootstelling aan RF-energie binnen de richtlijnen valt, dient u te allen tijde de volgende aanwijzingen te volgen.

Een externe antenne gebruiken

Gebruik, als het mobiele apparaat een externe antenne heeft, alleen de antenne die bij het apparaat is geleverd of een door Motorola goedgekeurde vervangende antenne. Antennes, aanpassingen of accessoires die

niet door Motorola zijn goedgekeurd, kunnen het apparaat beschadigen en/of kunnen ervoor zorgen dat het apparaat niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften in uw land.

Houd een externe antenne NIET vast als het apparaat IN GEBRUIK is. Als u een externe antenne vasthoudt, heeft dat een nadelige invloed op de kwaliteit van de telefoonverbinding en kan ertoe leiden dat het mobiele apparaat meer vermogen gebruikt dan nodig is.

Gebruik van het product

Als u iemand belt of als u wordt gebeld, moet u het mobiele apparaat net zo vasthouden als een telefoonhoorn met snoer.

Als u het mobiele apparaat op uw lichaam draagt, dient u het apparaat altijd in een door Motorola geleverde of goedgekeurde clip, houder, holster, etui of gordel te dragen. Als u geen door Motorola geleverde of

goedgekeurde accessoires gebruikt om het apparaat op het lichaam te dragen, dient u het mobiele apparaat met antenne minimaal 2,5 centimeter (1 inch) van uw lichaam te houden tijdens het telefoneren.

Als u de functie voor het verzenden en ontvangen van gegevens gebruikt, met of zonder kabel, moet u het mobiele apparaat met de antenne tenminste 2,5 centimeter (1 inch) van uw lichaam verwijderd houden.

Als u accessoires gebruikt die niet door Motorola zijn geleverd of goedgekeurd, worden de richtlijnen met betrekking tot de blootstelling aan RF-energie mogelijk overschreden. Op de website van Motorola (www.motorola.com) vindt u een lijst met door Motorola goedgekeurde accessoires.

Storingen door RF-energie

In vrijwel elk elektronisch apparaat kunnen storingen optreden door RF-energie die afkomstig is van externe bronnen, als het apparaat onvoldoende is afgeschermd of als bij het ontwerp of de configuratie van het apparaat te weinig rekening is gehouden met RF-energie. In bepaalde gevallen kan het mobiele apparaat storingen veroorzaken.

Volg de instructies om storingen te voorkomen

Schakel het mobiele apparaat uit op plaatsen waar dat via waarschuwborden of op andere wijze wordt verzocht, bijvoorbeeld in ziekenhuizen of zorginstellingen waar gebruik wordt gemaakt van apparatuur die gevoelig is voor RF-energie.

Schakel aan boord van een vliegtuig uw draadloze apparaat uit als het vliegtuigpersoneel u verzoekt dat te doen. Als het mobiele apparaat een speciale vluchtmodus of een vergelijkbare functie heeft, dient u het vliegtuigpersoneel te raadplegen over het gebruik van deze functie tijdens de vlucht.

Pacemakers

Als u een pacemaker heeft, raadpleegt u uw huisarts voordat u het apparaat gebruikt.

Mensen met een pacemaker dienen zich aan de volgende richtlijnen te houden:

- Zorg dat het mobiele apparaat ALTIJD meer dan 20 centimeter (8 inch) van uw pacemaker is verwijderd, wanneer het mobiele apparaat is INGESCHAKELD.
- Draag het mobiele apparaat NIET in een borstzak.

- Gebruik het apparaat aan het oor dat het verst van de pacemaker is verwijderd, om de kans op een storing tot het minimum te beperken.
- Schakel het mobiele apparaat onmiddellijk UIT als u om wat voor reden dan ook denkt dat er een storing in de pacemaker optreedt.

Gehoorarapparaten

Bepaalde mobiele apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Als een dergelijke storing zich voordoet, kunt u contact opnemen met de fabrikant van het gehoorapparaat of een arts om eventuele alternatieven te bespreken.

Overige medische apparatuur

Als u enig ander persoonlijk medisch apparaat gebruikt, kunt u contact opnemen met de fabrikant van het apparaat of uw arts om na te gaan of het apparaat voldoende is beschermd tegen RF-energie.

12 Veiligheidsvoorschriften

Beschadigde producten

Is het mobiele apparaat of de batterij ondergedompeld geweest in water, doorboord of hard gevallen, gebruik deze dan niet meer. Breng het mobiele apparaat of de batterij naar een door Motorola goedgekeurd servicecentrum. Probeer het mobiele apparaat of de batterij niet te drogen met een externe warmtebron, zoals een magnetron.

Batterijen en batterijladers

Als voorwerpen van een geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels of kettingen, in contact komen met blootliggende contactpunten van een batterij, kan hierdoor kortsluiting ontstaan, en kan het apparaat zeer heet worden, wat kan leiden tot schade of letsel. Wees voorzichtig met opgeladen batterijen en stop deze niet in een binnenzak, tas of doos waarin zich ook metalen voorwerpen bevinden. Gebruik uitsluitend batterijen en batterijladers van Motorola.



Gebruik van het apparaat tijdens het autorijden

Controleer welke wetten en voorschriften er gelden voor het gebruik van mobiele apparaten in de auto in het gebied waar u zich bevindt. Neem deze wetten en voorschriften altijd in acht.

Als u het mobiele apparaat gebruikt tijdens het autorijden, dient u zich aan de volgende regels te houden:

- Houd uw aandacht altijd volledig bij het autorijden en bij de weg. Het gebruik van een mobiel apparaat kan u afleiden. Onderbreek een telefoongesprek als u zich niet kunt concentreren op het autorijden.
- Gebruik het apparaat handsfree.

Waarschuwing: werp een afgedankte batterij nooit in het vuur om het risico van lichamelijk letsel te vermijden.

Mogelijk zijn er op het mobiele apparaat, de batterij of de batterijlader symbolen aangebracht met de volgende betekenis:

Symbol	Betekenis
	Er volgt belangrijke veiligheidsinformatie.
	U mag de afgedankte batterij of het mobiele apparaat niet verbranden.
	De batterij of het mobiele apparaat dient eventueel conform de plaatselijke wetgeving te worden gerecycled. Neem voor nadere informatie contact met de lokale regelgevende instanties op.

14 Veiligheidsvoorschriften

- Parkeer uw auto op een veilige plaats voordat u iemand belt of een oproep beantwoordt als de rijomstandigheden dat vereisen.

Aanvullende richtlijnen voor het gebruik van een mobiel apparaat tijdens het autorijden vindt u op de website van Motorola: www.motorola.com/callsmart.

Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele apparaten

Neem altijd waarschuwborden in acht wanneer u mobiele apparaten in het openbaar gebruikt, zoals in zorginstellingen of gebieden waar ontstekingsgevaar dreigt.

Voertuigen met airbags

Plaats een mobiel apparaat niet bovenop of in de buurt van een airbag.

Potentieel explosieve atmosfeer

In gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer, zoals tankstations, benedendeks op schepen, plaatsen waar brandstoffen of chemicaliën worden overgeladen of opgeslagen en gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder, hangen vaak, maar niet altijd, waarschuwborden.

Schakel het mobiele apparaat in een dergelijk gebied uit, verwijder of plaats geen batterijen en laad de batterijen niet op. In dergelijke gebieden kunnen vonken een explosie of brand veroorzaken.

Veiligheidsvoorschriften 13

Symbol	Betekenis
	Gooi de batterijen of het mobiele apparaat niet bij het huisvuil.
	Uw telefoon bevat een interne lithium-ionbatterij.
	Zorg dat de batterij, oplader of het mobiele apparaat niet nat wordt.
	Het voeren van gesprekken of het beluisteren van muziek met een headset op hoog volume, kan risico op gehoorbeschadiging opleveren.

Verstikkingsgevaar

Het mobiele apparaat en de bijbehorende accessoires bevatten mogelijk kleine, losse onderdelen waar kleine kinderen in zouden kunnen stikken. Houd het mobiele apparaat en bijbehorende accessoires uit de buurt van kleine kinderen.

Glazen onderdelen

Sommige onderdelen van het mobiele apparaat zijn mogelijk van glas gemaakt. Als u het mobiele apparaat laat vallen op een harde ondergrond of er hard tegenaan stoot, kan dit glas breken. Indien dit gebeurt, raden we u aan het glas niet aan te raken of te verwijderen. Gebruik het mobiele apparaat pas weer nadat u het glas hebt laten vervangen door een gekwalificeerd servicecentrum.

Veiligheidsvoorschriften 15

Epileptische aanvallen of black-outs

Sommige mensen kunnen bij het kijken naar knipperend licht, bijvoorbeeld bij het spelen van een computerspelletje, een epileptische aanval of black-out krijgen. Deze aanvallen of black-outs kunnen zelfs optreden bij iemand die nog nooit eerder een aanval of een black-out heeft gehad.

Hebt u al eens een epileptische aanval of black-out gehad of komen aanvallen of black-outs voor in uw familie, overleg dan met uw huisarts voordat u videospelletjes gaat spelen op het mobiele apparaat, of voordat u een speciale knipperlichtfunctie (indien beschikbaar) inschakelt.

Staa het gebruik van het mobiele apparaat en raadpleeg een arts als een of meer van de volgende symptomen optreden:
stuiptrekkingen, oog- of spiertrillingen, bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen

of desoriëntatie. U doet er goed aan het scherm op afstand van u ogen te houden, het licht in de ruimte aan te laten, elke 15 minuten een korte pauze te nemen en te stoppen als u zeer moe bent.

Waarschuwing voor te hoog volume



Het voeren van gesprekken of het beluisteren van muziek met een headset op hoog volume, kan risico op gehoorbeschadiging opleveren.

RSI

Als u herhaaldelijk dezelfde handelingen uitvoert op het mobiele apparaat, bijvoorbeeld als u vaak toetsen indrukt bij het spelen van een spelletje of het invoeren van tekens, kunt u incidenteel last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Als de klachten na dergelijk gebruik aanhouden, staakt u het gebruik en raadpleegt u een arts.

FCC-kennisgeving voor gebruikers

De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle producten waarvoor FCC-goedkeuring is ontvangen. Deze producten zijn herkenbaar aan het FCC-logo en/of een FCC-id in de notatie FCC-id:xxxxxx op het productlabel.

Motorola staat niet toe dat gebruikers wijzigingen of aanpassingen aanbrengen aan dit apparaat. Wijzigingen of aanpassingen kunnen van invloed zijn op het recht van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken. Zie 47 CFR sec. 15.21.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet eventuele binnenkomende interferentie verdragen, inclusief interferentie die kan

leiden tot ongewenst functioneren. Zie 47 CFR sec. 15.19(3).

Als uw mobiele apparaat of accessoire is voorzien van een USB-connector, of anderszins kan worden beschouwd als een randapparaat en kan worden aangesloten op een computer met als doel het overbrengen van gegevens, wordt het beschouwd als een apparaat uit Klasse B en is de volgende bepaling van toepassing:

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat uit Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie, en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet in

overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisieontvangst (hetgeen men kan bepalen door het apparaat uit en in te schakelen), kan de gebruiker proberen om de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangsantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvangstantenne.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat is aangesloten op een ander circuit dan de antenne.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-installeur.

Gebruik en onderhoud

Ga zorgvuldig om met uw Motorola-telefoon en houd het toestel uit de buurt van:



Vloeistoffen en vocht

Stel uw telefoon niet bloot aan water, regen, extreme vochtigheid, transpiratie of ander vocht.



Extreme warmte of kou

Vermijd het gebruik bij temperaturen beneden -10°C of boven 45°C .



Magnetrons

Een natte telefoon mag niet worden gedroogd in een magnetronoven.



Stof en vuil

Zorg dat uw telefoon niet in contact komt met stof, vuil, zand en andere schadelijke stoffen.



Schoonmaakmiddelen

Gebruik uitsluitend een droge, zachte doek om uw telefoon te reinigen. Gebruik geen alcohol of andere schoonmaakmiddelen.




De grond

Laat uw telefoon niet vallen.

EU-conformiteitsverklaring

CE Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met:

- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen

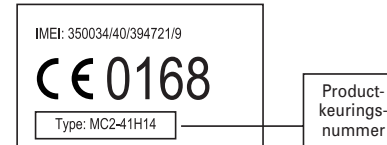

Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer.

U kunt de verklaring van overeenstemming van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de richtlijn voor radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur) bekijken op www.motorola.com/rtte – voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer van het etiket op het product in het vakje "Search" op de webpagina in.

Het milieu sparen door te recyclen



Als u dit symbool aantreft op een Motorola-product, mag u dit product niet bij het huisvuil gooien.

Verwerking van uw mobiele telefoon en accessoires

Gooi afgedankte mobiele telefoons of elektrische accessoires, zoals batterijladers of headsets, niet bij het gewone huisvuil.

In verscheidene landen en regio's zijn inzamelsystemen opgezet voor de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente. Als

er geen inzamelsysteem beschikbaar is, brengt u de afgedankte mobiele telefoons en elektrische accessoires naar een door Motorola goedgekeurd servicecentrum bij u in de buurt.

basisinformatie

over deze handleiding

In deze handleiding wordt als volgt aangegeven hoe u een menufunctie kunt openen:

Druk op: > > **Nieuw bericht**

Dit betekent dat u vanuit het startscherm als volgt te werk gaat:

- 1 Druk op de *selectietoets* om het menu te openen.
- 2 Druk op de *navigatietoets* om naar **Berichten** te bladeren en druk op de *selectietoets* om de optie te selecteren.
- 3 Druk op de *navigatietoets* om naar **Nieuw bericht** te bladeren en druk op de *selectietoets* om de optie te selecteren.


symbolen	
	Dit betekent dat een functie afhankelijk is van het netwerk, de SIM-kaart of het abonnement, en mogelijk niet overal beschikbaar is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
	Dit betekent dat een optionele accessoire nodig is voor een functie.

SIM-kaart

Let op: Buig of beschadig de SIM-kaart niet. Stel de kaart niet bloot aan statische elektriciteit, water of vuil.

Uw SIM-kaart (*Subscriber Identity Module*) bevat persoonlijke gegevens, zoals uw telefoonnummer en contacten.


Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij voordat u een SIM-kaart installeert of verwijder.

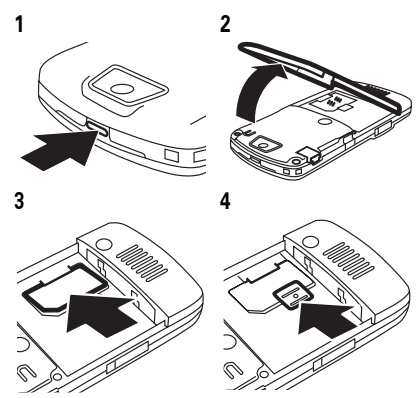

Zie pagina 47 voor meer informatie over het plaatsen en gebruiken van een geheugenkaart.


batterij

de batterij plaatsen

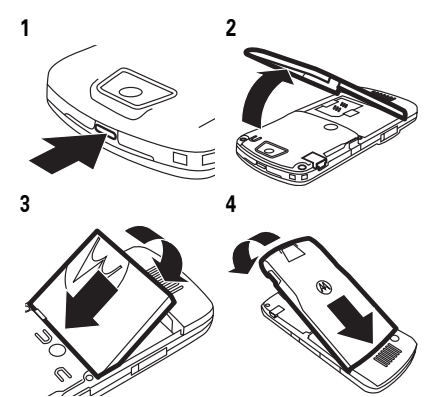

de batterij opladen

Nieuwe batterijen zijn niet volledig opgeladen. Sluit de batterijlader aan op de telefoon en een stopcontact. Het kan enkele seconden duren voordat het laden van de batterij begint. Wanneer de batterij is opgeladen, wordt op het beeldscherm **Opladen voltooid** weergegeven.

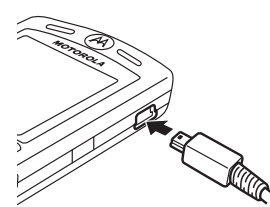

Tip: Het laden stopt automatisch, dus u hoeft de lader niet direct los te koppelen. De batterij functioneert optimaal nadat deze een aantal keer is opgeladen en ontladen.

U kunt de batterij opladen door de telefoon aan te sluiten op de **USB-poort** van de computer. Zowel de telefoon als de computer



moeten hiervoor zijn ingeschakeld, en op de computer moeten de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd. De kabels en softwarestuurprogramma's worden geleverd bij de Motorola Original-datakits (los verkrijgbaar).

Als de batterij helemaal leeg is en als u een **kabel** aansluit om de telefoon op te laden, lichten de toetsen en het beeldscherm mogelijk niet op. De batterij wordt echter wel opgeladen.

tips voor de batterij

De levensduur van de batterij is afhankelijk van het netwerk, de signaalsterkte, de temperatuur, de functies en de accessoires die u gebruikt.

- Gebruik altijd Motorola Original-batterijen en -laders. De garantie dekt geen schade die ontstaat



door het gebruik van batterijen en/of batterijladers van andere fabrikanten.

- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- Houd de batterij tijdens het opladen op kamertemperatuur.
- Als u de batterij langere tijd niet gebruikt, bewaart u deze op een koele, donkere en droge plaats.
- Stel batterijen niet bloot aan temperaturen beneden -10°C of boven 45°C. Neem de telefoon altijd mee als u uw auto verlaat.
- Het is normaal dat batterijen langzaam verslijten waardoor het opladen steeds langer duurt. Als u veranderingen in de levensduur van de batterij opmerkt, is het waarschijnlijk tijd om een nieuwe batterij aan te schaffen.



Neem dan contact op met een plaatselijk recyclingbedrijf of de gemeente als u wilt weten wat u moet doen met afgedankte batterijen.

Waarschuwing: Gooi de batterijen nooit in een vuur, want dan kunnen ze exploderen.

Lees de veiligheidsinformatie over batterijen in de sectie Veiligheids- en algemene informatie in deze handleiding, voordat u de telefoon gebruikt.

de telefoon in- en uitschakelen

Let op: Bij sommige telefoons wordt gevraagd om de PIN-code voor de SIM-kaart wanneer u de telefoon inschakelt. Als u driemaal een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht **SIM geblokkeerd** weergegeven. Neem in dat geval contact op met uw serviceprovider.

een telefoonnummer opslaan

U kunt een telefoonnummer opslaan in het **Telefoonboek**:

Druk op: > **Telefoonboek** en druk vervolgens op **Opties** > **Maak nieuw** > **Telefoon contact** of **SIM-contact**

Opmerking: U kunt nieuwe contactpersonen opslaan in het **geheugen van de telefoon** of op de **SIM-kaart**. Contactpersonen op de SIM-kaart hebben alleen een **Naam** en een **Nummer**.

- 1 Voer een naam en andere details in voor het telefoonnummer. Druk op de **selectietoets** om een gemarkeerd item te selecteren.
- 2 Druk op **Klaar** om het nummer op te slaan.

Zie pagina 82 voor het **bewerken** of **verwijderen** van een contact in het **Telefoonboek**.


Als u vanuit het startscherm een **e-mail** adres wilt opslaan, voert u de bovenstaande stappen uit en voert u de naam- en **E-mail** gegevens van de nieuwe contactpersoon in.

Snelkoppeling: Voer vanuit het startscherm een telefoonnummer in en druk op **Opslaan** om een contactpersoon te maken. Als u wilt kiezen of deze contactpersonen worden opgeslagen in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart, gaat u terug naar het startscherm en drukt u op > **Telefoonboek** en vervolgens op **Opties** > **Setup** > **Standaard opslag** > **Telefoon** of **SIM-kaart**.

U schakelt de telefoon in door enkele seconden ingedrukt te houden, totdat het toetsenblok of het beeldscherm wordt verlicht.

Voer de PIN-code voor uw SIM-kaart en/of de viercijferige slotcode in als u hierom wordt gevraagd.

U schakelt de telefoon uit door een paar seconden ingedrukt te houden.

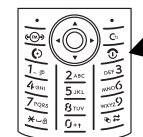

iemand opbellen

Als u iemand wilt opbellen, voert u een telefoonnummer in en drukt u op . **Als u het gesprek wilt beëindigen**, drukt u op .

een opgeslagen telefoonnummer bellen

Druk op: > **Telefoonboek**

- 1 Blader naar de contactpersoon.

Snelkoppeling: Druk vanuit de contactpersonen op toetsen om de eerste letters van de gewenste contactpersoon in te voeren.

- 2 Druk op om het contact te bellen.

Opmerking: U kunt contactpersonen weergeven die zijn opgeslagen in het geheugen van de telefoon en/of contacten die zijn opgeslagen op de SIM-kaart. Als u wilt kiezen welke contactpersonen u wilt weergeven, drukt u op > **Telefoonboek** en vervolgens op **Opties** > **Toon**. Selecteer **Telefoon & SIM-kaart**, **SIM-kaart** of **Telefoon contacten**.

oproep beantwoorden

Als u een oproep wilt beantwoorden wanneer de telefoon overgaat en/of trilt, drukt u op . **Als u het gesprek wilt beëindigen**, drukt u op .

Opmerking: Uw telefoon kan geen gegevens ontvangen via een EDGE-netwerk terwijl u video's of bepaalde geluidsbestanden afspeelt. De EDGE-statusindicator verschijnt boven aan het scherm wanneer u gegevens ontvangt via een EDGE-netwerk.



uw telefoonnummer


Druk vanuit het startscherm op **de wistoets** en vervolgens op om uw nummer weer te geven.

Tip: Wilt u uw telefoonnummer weergeven terwijl u in gesprek bent? Druk op **Opties** > **Mijn nummer**.



U kunt de naam en het telefoonnummer die op de SIM-kaart zijn opgeslagen wijzigen. Druk vanuit het startscherm op , selecteer een nummer, druk op **Toon**, druk op **Opties** en selecteer **Bewerken**. Als u uw telefoonnummer niet kent, neemt u contact op met uw serviceprovider.



Motorola SETUP

Met **Motorola SETUP** kunt u snel en gemakkelijk instellingen opgeven voor uw internetverbinding en MMS-berichten. 

Opmerking: Mogelijk is Motorola SETUP niet beschikbaar op uw telefoon. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

- 1 Druk op  >  **Spelletjes&Toepassingen** > **Motorola Setup**.
- 2 Druk in het scherm Motorola SETUP op **Opties** > **Start**.
- 3 De instellingen van de telefoon worden gecontroleerd:
 - Als de telefoon al is ingesteld, verschijnt het bericht '**Setup voltooid**'. Druk op **Klaar** om het instellen te voltooien.

- Als de telefoon nog niet is ingesteld, drukt u op **Ja** om de telefoon nu in te stellen.
- 4 Volg de instructies op het scherm. U moet mogelijk uw serviceprovider kiezen en de gebruikte betaalmethode.
 - 5 Wacht tot het scherm **Instellingen verzonden** verschijnt en druk op **Exit**.
 - 6 Er worden twee SMS-berichten met de gekozen instellingen naar uw telefoon verzonden. Open de SMS-berichten en druk op **Opties** > **Installeer**. U kunt nu gebruikmaken van internet en MMS-berichten.

Opmerking: Het gebruik van bepaalde toepassingen kan kosten met zich meebrengen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

hoofdfuncties

U kunt veel meer met uw telefoon doen dan alleen bellen en gebeld worden.

Bluetooth™

De telefoon ondersteunt draadloze Bluetooth-verbindingen. U kunt de telefoon op een Bluetooth-headset of -carkit aansluiten om handsfree-gesprekken te voeren. U kunt de telefoon aansluiten op een telefoon of computer die Bluetooth-verbindingen ondersteunt om bestanden uit te wisselen.

Opmerking: Het gebruik van draadloze telefoons kan afleiden tijdens het rijden. Onderbreek een gesprek als u zich niet meer op het rijden kunt concentreren. Ook is in sommige gebieden het gebruik van draadloze apparaten en de bijbehorende accessoires

mogelijk verboden of kunt u deze apparaten slechts beperkt gebruiken. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.


Voor maximale Bluetooth-beveiliging moet u met Bluetooth-apparaten altijd verbinding maken in een veilige, vertrouwde omgeving.


een headset of handsfree-carkit gebruiken

Voordat u met de telefoon verbinding maakt met een handsfree-apparaat, dient u te controleren of het apparaat is **ingeschakeld** en **gereed** is om te worden *gekoppeld* (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat). U kunt de telefoon slechts aan één apparaat tegelijk koppelen.

Druk op:  >  **Verbinding** > **Bluetooth koppeling** > [Toev. audioapparaat] 

Op de telefoon wordt weergegeven welke apparaten zich binnen bereik bevinden.


- 1 Blader naar een apparaat in de lijst en druk op de *selectietoets* .
- 2 Druk op **Ja** of **OK** om verbinding met het apparaat te maken.
- 3 Voer zo nodig het Bluetooth-wachtwoord in (bijvoorbeeld 0000) en druk op **OK**.

Wanneer de telefoon is verbonden, wordt de indicator voor Bluetooth  weergegeven in het startscherm.

Snelkoppeling: Wanneer Bluetooth is ingeschakeld op de telefoon, kan de telefoon automatisch verbinding maken met een handsfree-apparaat dat u eerder hebt gebruikt. Schakel het apparaat in of houd dit in de buurt van de telefoon. Als het apparaat geen verbinding maakt, schakelt u het uit en weer in.

Tip: Wilt u meer weten over uw headset of carkit? Zie de instructies bij het apparaat voor specifieke informatie.

bestanden kopiëren naar een ander apparaat


U kunt een mediabestand, contactpersoon of agenda-item van de telefoon kopiëren naar een computer of een ander apparaat. 

Opmerking: Sommige auteursrechtelijk beschermd objecten kunt u niet kopiëren.





- 1 Blader op de telefoon naar het object dat u naar het andere apparaat wilt kopiëren.
- 2 Druk op **Opties** en selecteer vervolgens:
 - **Beheer** > **Kopiëren** voor mediabestanden.
 - **Verzend contact** voor contactpersonen.
 - **Verzend** voor agenda-items.

- 3 Selecteer de naam van een herkend apparaat of druk op **[Zoek naar apparaten]** om te zoeken naar het apparaat waarnaar u het bestand wilt kopiëren.

Als het kopiëren van het bestand naar het andere apparaat is mislukt, controleert u of het apparaat **ingeschakeld** en **gereed** is om te worden *getraceerd* (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat). Controleer ook of het apparaat niet bezet is door een andere Bluetooth-verbinding.

Opmerking: Nadat de telefoon eenmaal verbinding heeft gemaakt met een Bluetooth-apparaat, kan dit apparaat automatisch opnieuw een Bluetooth-verbinding met de telefoon maken. Boven in het scherm wordt de Bluetooth-indicator  weergegeven wanneer er een Bluetooth-verbinding is gemaakt.

bestanden ontvangen van een ander apparaat

Als de Bluetooth-indicator  niet boven  aan het scherm wordt weergegeven, schakelt u de Bluetooth-functie in door te drukken op  >  **Verbinding** > **Bluetooth koppeling** > **Setup** > **Bluetooth** > **Aan**.


- 1 Plaats de telefoon bij het apparaat en verzend het bestand vanaf het apparaat.

Als de telefoon en het zendende apparaat elkaar niet herkennen, stelt u op de telefoon de zichtbare modus in. Zodoende kan de telefoon worden herkend door het zendende apparaat: druk op  >  **Verbinding** > **Bluetooth koppeling** > **Zichtbaar**.

- 2 Druk op de telefoon op **OK** om het bestand van het andere apparaat te accepteren.

U krijgt een melding wanneer de bestandsoverdracht is voltooid. Druk zo nodig op **Opslaan** om het bestand op te slaan.

bestanden verzenden naar een printer

Via een Bluetooth-verbinding kunt u een afbeelding, bericht, contactpersoon of agenda-item verzenden van de telefoon naar een printer. 

Opmerking: U kunt geen afdruk maken van **Sjablonen** voor berichten of van een **Distributielijst** met contacten.

- 1 Ga op de telefoon naar het object dat u wilt afdrukken en druk op **Opties** > **Afdrukken**.
- 2 Kies aanvullende objecten of afdrukoptyes (indien beschikbaar).

34 hoofdfuncties

Opmerking: Als u de herhaalfunctie , de shuffle-functie  of andere instellingen wilt wijzigen, drukt u op **Opties**.

Gebruik de volumetoetsen aan de linkerkant van de telefoon om het volume te regelen.

De telefoon heeft ook een speler voor **Audio** waarmee u nummers en beltonen kunt afspelen, maar waarin u geen **Artiesten** of andere gegevens van muzieknummers kunt opslaan. Druk op  > **Multimedia** > **Audio** en selecteer het bestand dat u wilt afspelen als u deze speler voor **Audio** wilt gebruiken.

muziekbestanden laden

Zie pagina 101 voor meer informatie over het downloaden van nummers naar de telefoon. Zie pagina 50 voor meer informatie over het kopiëren van bestanden tussen de telefoon en een computer.


Opmerking: Op de telefoon kunnen mogelijk geen geluidsbestanden met een bitrate van

36 hoofdfuncties

- 3 Selecteer de naam van een herkende printer in het menu **Printers** of druk op **[Zoek naar apparaten]** om te zoeken naar de printer waarop u het object wilt afdrukken.

Opmerking: Als **Service niet ondersteund** wordt weergegeven wanneer u probeert af te drukken, selecteert u **Opties** > **Beheer** > **Kopiëren** > **Bluetooth**. Gebruik altijd deze optie om foto's van 10 x 15 cm af te drukken.

digitale geluidsspeler


Met de telefoon kunt u MP3- en AAC-muziekbestanden afspelen en opslaan. U kunt een verwisselbare geheugenkaart in de telefoon gebruiken om meer nummers op te slaan (zie pagina 47). 

Opmerking: U kunt de geluidsspeler niet gebruiken wanneer een USB-kabel is aangesloten.



meer dan 128 kbps worden afgespeeld. Als u dergelijke bestanden probeert te downloaden of af te spelen, kan er een fout optreden of wordt u mogelijk gevraagd om het bestand te verwijderen. Metagegevens worden **niet** ondersteund voor **MP4**-bestanden.

een afspeellijst maken




Druk op:  >  **Spelletjes&Toepassingen** > **Digital Audio Player** > **Afspeellijsten** > **Nieuwe afspeellijst**

- 1 Voer een naam in voor de afspeellijst.
- 2 Druk op **Klaar**. Op het beeldscherm ziet u een lijst met namen van nummers.
- 3 Druk op de **selectietoets**  om nummers voor de afspeellijst te selecteren.
- 4 Druk op **Klaar** om de lijst op te slaan. De nummers van de afspeellijst worden op het beeldscherm weergegeven.

Druk op:  >  **Spelletjes&Toepassingen** > **Digital Audio Player**

Druk  omhoog of omlaag om naar een optie te bladeren en druk op de **selectietoets**  om de optie te selecteren:

opties	
Afspeellijsten	Een afspeellijst maken of afspelen (zie pagina 36).
Nummers	Afzonderlijke nummers weergeven en afspelen. Opmerking: Alle nummers op de telefoon worden weergegeven in de lijst Nummers . Voor sommige nummers is geen informatie voor Artiest , Album of Genre opgeslagen. Deze nummers worden dus niet weergegeven in die lijsten.

De volgorde van de nummers in deze lijst wijzigen: Druk op de **selectietoets**  om een nummer te selecteren en druk vervolgens op  om het nummer naar boven of naar beneden in de lijst te verplaatsen. Als het nummer op de gewenste plaats staat, drukt u nogmaals op .








- 5 Druk op **Klaar** om de lijst op te slaan.

Als u uw afspeellijst wilt beluisteren, markeert u deze onder **Afspeellijsten** en drukt u op **Opties** > **Afspelen**.

Stereo FM-radio

U kunt met uw telefoon naar FM-radiostations luisteren. U kunt naar de radio luisteren via de Motorola Original EMU stereo-headset die bij de telefoon wordt meegeleverd of via de handsfree-luidspreker van de telefoon.


opties	
Albums	Een album selecteren om de betreffende nummers af te spelen of weer te geven.
Artiesten	Een artiest selecteren om de betreffende nummers af te spelen of weer te geven.
Genres	Een muziekgenre selecteren om nummers weer te geven of af te spelen.
Over	Versiegegevens voor de geluidsspeler weergeven.


Wanneer u een nummer selecteert, drukt u op de **selectietoets**  om het af te spelen , druk  naar links voor het vorige nummer  of druk  naar rechts voor het volgende nummer drukt u op de **selectietoets** . Als u het nummer wilt pauzeren, drukt u op de **selectietoets** .

hoofdfuncties 35

Opmerking: Als u de FM-radio wilt gebruiken, moet u de stereo-headset aansluiten op de mini-USB-poort van de telefoon. De headset fungeert als radioantenne voor de ontvangst van radiosignalen. U kunt niet via een draadloze Bluetooth-headset naar de radio luisteren.

Druk op:  >  **Multimedia** > **Radio**

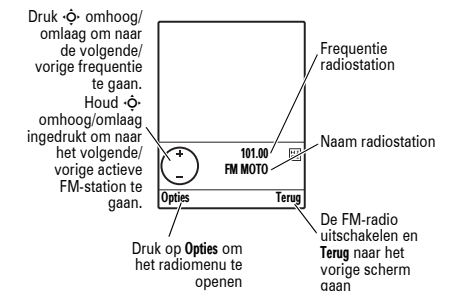

De radio geeft boven aan het beeldscherm informatie over het huidige 

hoofdfuncties 37

nummer weer indien deze informatie wordt uitgezonden door het radiostation.

U kunt een **radiostation opslaan** door een cijfertoets ingedrukt te houden. Zo wijst u het cijfer toe aan het station waarop u op dat moment hebt afgestemd.

U kunt een **opgeslagen station selecteren** door op de cijfertoets te drukken die bij het gewenste station hoort.


Of

Druk op **Opties > Voorkeuzestations**, ga naar het nummer dat u wilt wijzigen en druk vervolgens op **Opties**. U kunt het station wijzigen, de naam van het station wijzigen, het station verwijderen of de volgorde van de lijst met opgeslagen stations wijzigen.

U kunt **naar het volgende opgeslagen station gaan** door op **[>]** te drukken. Als u momenteel niet naar een opgeslagen station luistert, gaat u naar het eerste opgeslagen station.

38 hoofdfuncties

1 Druk op **[Camera]** > **Multimedia** > **Camera** om het beeld in de zoeker weer te geven.

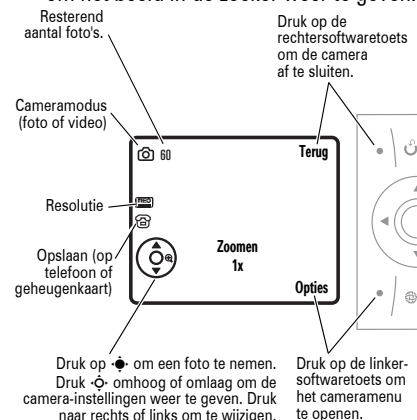

Opmerking: Als u de belichting aanpast, is dat van invloed op de helderheid van het beeld in de zoeker en van de gemaakte foto.

40 hoofdfuncties

Druk op **Opties > Verbergen** om de radio te verbergen en naar het **startscherm** te gaan. De radio blijft doorspelen. Als de radio verborgen is, drukt u op **[FM Radio]** of **[Multimedia]** > **Radio** om terug te keren naar het radioscherm.

Druk vanuit het radioscherm op **Opties** om het **Menu Radio** te openen. Het menu bevat de volgende opties.

opties	
Verbergen	De radio is verborgen maar nog wel aan.
Mute/Mute Uit	Het geluid van de radio uit- of inschakelen.

Opmerking: Als u wilt overschakelen van de modus Staand naar de modus Liggend, drukt u op **[Liggend]** of drukt u op **Opties > Wissel naar portret** of **Wissel naar Landschap**.

2 Druk op de **selectietoets** om de foto te maken die in de zoeker wordt weergegeven. U hebt de volgende mogelijkheden:

- Druk op **Opties** om de foto op te slaan.

Als u op **Opties > Afdrukken** drukt, kunt u de foto afdrukken via een Bluetooth™-verbinding (zie pagina 34).

- Druk op **Verzend** als u de foto in een bericht wilt verzenden.

Mogelijk wordt aangegeven dat dit een **MMS** is, aangezien het een afbeelding bevat. Sommige andere telefoons of netwerken ondersteunen geen

opties	
Gebruik luidspreker/ Gebruik headset	Geluid overschakelen naar de luidspreker van de telefoon of naar de aangesloten headset. Snelkoppeling: Druk op [X] om in het radioscherm te schakelen tussen de luidspreker en de headset.
Scannen	Kort luisteren naar elk station dat de telefoon kan ontvangen. Druk op Stop om het scannen te stoppen. Handmatige FM-afstemming vindt plaats met intervallen van 50 kHz.

afbeeldingsberichten. Druk op **Ja** om het bericht te verzenden.

- Druk op **[X]** om de foto te verwijderen en terug te gaan naar de actieve zoekermodus.

Voordat u de foto maakt, kunt u op **Opties** drukken om het cameramenu te openen:

opties	
Ga naar afbeeldingen	Opgeslagen afbeeldingen en foto's bekijken.
Ga naar video modus	Overschakelen naar de videocamera.
Zelfontspanner	Een timer voor de camera instellen om een foto te maken.
Wissel naar Landschap/Wissel naar portret	Overschakelen van de modus Staand naar de modus Liggend of andersom.

opties	
Scan voorkeuzes	Kort luisteren naar elk opgeslagen station. Druk op Stop om het scannen te stoppen.
Voorkeuzestations	De lijst met opgeslagen stations weergeven.

Druk vanuit het radioscherm op **[X]** of **Terug** om de radio uit te schakelen.

foto's

foto's maken en deze opslaan of verzenden

De lens van de camera bevindt zich op de achterzijde van de telefoon. **U krijgt de scherpste foto's als u de lens schoonwrijft met een droge doek voordat u een foto maakt.**

hoofdfuncties 39

opties	
Camera setup	Het instellingenmenu openen om foto-instellingen te wijzigen.
Ander opslagapparaat	Kiezen of u foto's op de telefoon of op de geheugenkaart wilt opslaan.
Vrije ruimte	Het beschikbare geheugen bekijken. Opmerking: Mogelijk heeft uw serviceprovider bepaalde inhoud opgeslagen in het gebruikersgeheugen voordat u de telefoon ontving.

hoofdfuncties 41

opgeslagen foto's bekijken

Druk op: > > **Multimedia** > **Afbeeldingen** > *naam foto*

- Als u een foto wilt **verwijderen**, bladert u naar die foto in de lijst en drukt u op **Opties** > **Beheer** > **Wis**.
- Als u een foto wilt **bewerken**, bladert u naar die foto en drukt u op **Opties** > **Bewerken**. U kunt instellingen kiezen zoals **Helderheid** en **Contrast**, of effecten zoals **Blur** en **Spiegel**. U kunt auteursrechtelijk beschermde bestanden vaak niet bewerken.
- U kunt een foto van de geheugenkaart () naar het telefoongeheugen () kopiëren of verplaatsen door er in de lijst naartoe te bladeren en op **Opties** > **Beheer** > **Kopiëren** of **Verplaats** > **Telefoon** te drukken. U kunt auteursrechtelijk beschermde bestanden niet kopiëren of verplaatsen.

42 hoofdfuncties

Tip: Als u de video in een bericht wilt verzenden, moet u de videolengte instellen op **MMS**. Druk op **Opties** > **Video camera setup** > **Video lengte** om de lengte in te stellen.

- Druk op de **selectietoets** om de opname te starten van het beeld dat in de zoekker wordt weergegeven.
- Druk op **Stop** om de opname te stoppen. U hebt de volgende mogelijkheden:
 - Druk op **Opties** als u de video wilt bekijken, opslaan of verwijderen.
 - Druk op **Verzend** en selecteer vervolgens **Verzenden in bericht** om de video in een bericht te verzenden. Voer tekst in en druk op **Zend naar**. Blader vervolgens naar het adres van een geadresseerde en druk op de **selectietoets** om het adres te selecteren. Druk op **Opties** om een nieuw nummer in te voeren. Druk op **Verzend** om het bericht te verzenden.

44 hoofdfuncties

Tip: Nadat u een foto hebt geopend, kunt u op **Opties** > **Volledig scherm** drukken om de foto op het volledige beeldscherm te bekijken (druk op een willekeurige toets om naar de normale weergave terug te keren).

een opgeslagen foto in een bericht verzenden

Druk op: > > **Berichten** > **Nieuw bericht** > **Nieuw bericht**, druk vervolgens op **Opties** > **Invoegen** > **Afbeelding**

- Blader naar de gewenste foto en druk op **Voeg in**.
- Typ de berichttekst en druk op **Zend naar**.
- Blader naar het adres van een ontvanger en druk op de **selectietoets** .
- Druk op **Verzend** om het bericht te verzenden.

Opmerking: Andere telefoons of netwerken ondersteunen niet altijd berichten met video's.

- Druk op om de video te verwijderen en terug te gaan naar de actieve zoekkermodus.

opgeslagen videoclip's afspelen

Druk op: > > **Video's** > *naam video*

- Als u een bestand wilt **verwijderen**, bladert u naar dat bestand in de lijst en drukt u op **Opties** > **Beheer** > **Wis**.
- U kunt een bestand van de geheugenkaart () naar het telefoongeheugen () kopiëren of verplaatsen door er in de lijst naartoe te bladeren en op **Opties** > **Beheer** > **Kopiëren** of **Verplaats** > **Telefoon** te drukken. U kunt auteursrechtelijk beschermde bestanden niet kopiëren of verplaatsen.


Mogelijk ziet u een melding dat het een **MMS** is, omdat het een foto bevat. Andere telefoons of netwerken ondersteunen niet altijd berichten met foto's. Druk op **Ja** om het bericht te verzenden.

video's

videoclips opnemen

De lens van de camera bevindt zich op de achterzijde van de telefoon. **U krijgt de scherpste video's als u de lens schoonwrijft met een droge doek voordat u een video maakt.**

Druk op > > **Multimedia** > **Video camera** om de videozoeker weer te geven.

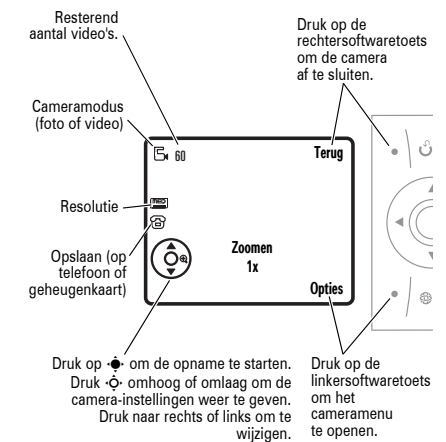

Opmerking: Het resterende aantal minuten is een schatting.

hoofdfuncties 43

Tip: Terwijl u een video afspeelt, kunt u op **Opties** > **Volledig scherm** drukken om de video op het volledige beeldscherm te bekijken (druk op een willekeurige toets om naar de normale weergave terug te keren).

SMS-berichten

Zie pagina 85 voor informatie over het maken van een distributielijst voor groepen. Zie pagina 87 voor meer berichtfuncties.

een SMS-bericht verzenden

Een SMS-bericht kan tekst en afbeeldingen, geluiden of andere mediaobjecten bevatten. U kunt meerdere pagina's aan een bericht toevoegen en u kunt op elke pagina tekst en mediaobjecten plaatsen. U kunt een bericht naar andere compatibele telefoons of naar e-mailadressen verzenden.

Druk op: > > **Berichten** > **Nieuw bericht** > **Nieuw bericht**

- Gebruik de toetsen van het toetsenblok om tekst op de pagina in te voeren (zie pagina 55 voor details over het invoeren van tekst). Als u een **afbeelding, een geluid of een ander object** op de pagina wilt invoegen, drukt u op **Opties** > **Invoegen**. Selecteer het bestandstype en het bestand. Als u een **nieuwe pagina** wilt invoegen in het bericht, voert u tekst of objecten in op de huidige pagina en drukt u op **Opties** > **Invoegen** > **Nieuwe pagina**. U kunt meer tekst en objecten op de nieuwe pagina invoeren.
- Als het bericht klaar is, drukt u op **Zend naar** om de ontvanger(s) van het bericht te selecteren.

hoofdfuncties 45

- 3 Blader naar de geadresseerde en druk op de *selectietoets* . Herhaal deze stap om andere geadresseerden toe te voegen.

Als u een **nieuw** nummer of e-mailadres wilt invoeren, drukt u op **Opties** en selecteert u **Geef nummer** of **Geef e-mail**.

- 4 Voordat u een bericht verzendt, kunt u op **Opties** drukken en **Bewaar als concept**, **Bericht annuleren** kiezen of **Verzend opties** openen (voor het invoeren van een **Onderwerp** voor het bericht of van adressen voor **CC**).

- 5 Als u het bericht wilt **verzenden**, drukt u op de toets **Verzend**.

Mogelijk ziet u een melding dat het een **MMS** is, omdat het meerdere pagina's en mediaobjecten bevat. Andere telefoons of netwerken ondersteunen niet altijd multimediaberichten. Druk op **Ja** om het bericht te verzenden.

een SMS-bericht ontvangen

Wanneer u een bericht ontvangt, krijgt u een melding en wordt op het scherm het bericht **Nieuw bericht** weergegeven met berichtindicator . Druk op **Lees** om het bericht te openen.

Alle SMS-berichten bekijken:

Druk op: > **Berichten** > **Inbox**

Als een multimediabericht mediaobjecten bevat, is het volgende van toepassing:

- Foto's, afbeeldingen en animaties worden weergegeven als u het bericht leest.
- Een geluidsbestand wordt afgespeeld als de bijbehorende pagina wordt weergegeven. Pas met de volumetoetsen het volume aan.

46 hoofdfuncties

zoals **Afbeeldingen** te openen (zie pagina 42). Pictogrammen geven aan of een bestand is opgeslagen in het geheugen van de telefoon () of op de geheugenkaart (). U kunt een bestand van de telefoon naar de geheugenkaart kopiëren of verplaatsen door het in de lijst te markeren en op **Opties** > **Beheer** > **Kopiëren** of **Verplaats** > **Geheugenkaart** te drukken. U kunt auteursrechtelijk beschermde bestanden niet kopiëren of verplaatsen.

Als u **bestanden wilt kopiëren** van de geheugenkaart naar de computer en vice versa, kunt u een kabel gebruiken (zie pagina 50) of een Bluetooth™-verbinding (zie pagina 32).

De **naam van de geheugenkaart, het beschikbare geheugen** en andere informatie over de kaart weergeven:

Druk op: > **Instellingen** > **Telefoonstatus** > **Opslag apparaten**

48 hoofdfuncties

- 1 Druk op om naar de geheugenkaart te bladeren die is geïnstalleerd.
- 2 Druk op de *selectietoets* om de geheugenkaartinformatie weer te geven. In het *gebruikersgeheugen* van de telefoon wordt inhoud opgeslagen die u toevoegt, zoals beltonen of spelletjes. Mogelijk heeft uw serviceprovider bepaalde inhoud opgeslagen in het gebruikersgeheugen voordat u de telefoon ontving.

of

Druk op **Opties** om het **Menu Opslag App.** weer te geven waarin u de optie **Formatteren of Hernoem** voor de geheugenkaart kunt kiezen.

- Gekoppelde bestanden worden aan het eind van het bericht toegevoegd. U opent een bijlage door naar de bestandsindicator/bestandsnaam te gaan en te drukken op **Toon** (afbeelding), **Afspelen** (geluid) of **Open**.

geheugenkaart

U kunt een verwisselbare geheugenkaart in de telefoon plaatsen om multimediaobjecten (zoals foto's en geluiden) op te slaan en te openen.

De telefoon ondersteunt geheugenkaarten tot maximaal 2 GB.

Opmerking: Als u een auteursrechtelijk beschermd bestand downloadt en opslaat op de geheugenkaart, kunt u het bestand alleen gebruiken zolang de geheugenkaart in de telefoon is geplaatst. U kunt auteursrechtelijk beschermde bestanden niet verzenden, kopiëren of wijzigen.

talking phone

Als u de telefoontaal instelt op Engels (zie pagina 91), kunt u de telefoon het nummer of de naam van de beller laten 'uitspreken' wanneer u een oproep ontvangt. U kunt de telefoon ook namen laten lezen als u door het **Telefoonboek** bladert en cijfers voor u laten uitspreken terwijl u die invoert om een nummer te bellen. Deze functies in- of uitschakelen:

Druk op: > **Settings** > **Personalise** > **Sound Settings** > **Talking Phone**

De naam van elke beller die is opgeslagen in uw **Telefoonboek** wordt uitgesproken, of de cijfers van nummers die niet zijn opgeslagen in uw **Telefoonboek**.

Opmerking: Als u **Talking Phone** inschakelt, wordt de beltoon in uw **Melding Profiel niet** gebruikt voor inkomende gesprekken.

een geheugenkaart installeren of verwijderen

Druk op de kaart totdat deze op zijn plaats klikt.


Als u de geheugenkaart wilt verwijderen,

drukt u op de kaart totdat deze losklikt. U kunt de kaart nu uit de telefoon schuiven.

Verwijder de geheugenkaart niet als deze in gebruik is of terwijl de telefoon bezig is met het opslaan van bestanden.

gegevens op de geheugenkaart weergeven en wijzigen


U kunt de **bestanden bekijken** die op de geheugenkaart en in de telefoon zijn opgeslagen door een lijst met bestanden,

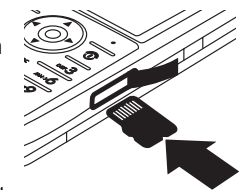

hoofdfuncties 47

kabelverbindingen

Via de mini-USB-poort kunt u de telefoon aansluiten op een computer om gegevens over te brengen.

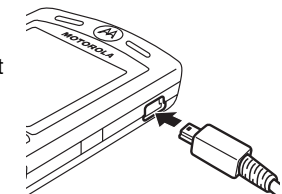

Opmerking: USB-gegevenskabels en ondersteunende software van Motorola Original worden afzonderlijk verkocht. Ga aan de hand van de aansluitingen op de computer of palmtopcomputer na welk type kabel u nodig hebt. Als u **gegevens wilt overbrengen** tussen de telefoon en computer, moet u mogelijk de software in de Motorola Original-datakit installeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de datakit voor meer informatie. Zie



hoofdfuncties 49



pagina 95 voor meer informatie over het voeren van **datagesprekken** via een aangesloten computer.

de geheugenkaart aansluiten op een computer

U kunt een kabelverbinding gebruiken om met een pc toegang tot de geheugenkaart in de telefoon te krijgen.

Opmerking: Wanneer de telefoon is aangesloten op een computer, kunt u alleen toegang tot de geheugenkaart verkrijgen vanaf de computer.

Op de telefoon:

Maak de kabel los van de telefoon als die is aangesloten en druk vervolgens op  >  **Verbinding** > **USB instellingen** > **Standaard connectie** > **Geheugenkaart**.

Hiermee maakt u een USB-verbinding met de geheugenkaart.

Sluit de kabel aan op de telefoon en op een beschikbare USB-poort op de computer. Ga daarna als volgt te werk:

Op de computer:

- 1 Open het venster Deze computer, waar de geheugenkaart van de telefoon wordt weergegeven als Verwisselbare schijf.
- 2 Klik op het pictogram Verwisselbare schijf om de bestanden op de geheugenkaart van de telefoon te openen.
- 3 Als u de gewenste bestanden op de geheugenkaart wilt opslaan, sleept u de bestanden en zet u ze als volgt neer:
geluidsbestanden: > mobiel > audio
screensavers: > mobiel > afbeelding
wallpapers: > mobiel > afbeelding
videoclips: > mobiel > video


- 4 Nadat u de bestanden hebt opgeslagen, koppelt u de telefoon los door het pictogram 'Hardware veilig verwijderen' op de systeembalk onder aan het computerscherm te selecteren. Vervolgens koppelt u het 'USB-apparaat voor massaopslag' los.

- 5 Koppel de kabel los van de telefoon en de computer.

Op de telefoon:

Als u **Data** weer als standaard USB-verbinding wilt instellen, drukt u op  >  **Verbinding** > **USB instellingen** > **Standaard connectie** > **Data connectie**.

software-updates

Soms worden nadat u de telefoon hebt gekocht, manieren gevonden om de software van de telefoon sneller en efficiënter te maken. Als u wilt weten of er updates voor de telefoon zijn, gaat u naar:  <http://hellomoto.com/update>


Opmerking: Software-updates zijn niet van invloed op de gegevens in uw telefoonboek of andere persoonlijke gegevens. Wanneer u op de telefoon een software-update ontvangt, kunt u ervoor kiezen deze later te installeren. Zie ook pagina 96.

basisfuncties

Zie pagina 1 voor een overzicht van de telefoon.

beeldscherm

Als u de telefoon inschakelt, wordt het *startscherm* weergegeven.

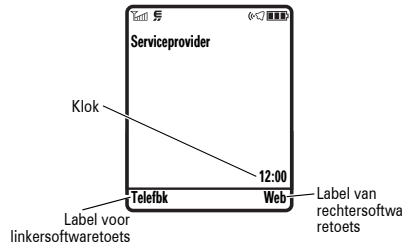


Opmerking: Uw startscherm ziet er mogelijk anders uit dan het scherm dat hier wordt weergegeven, dit is afhankelijk van uw serviceprovider.

Druk op de nummertoeets en om een nummer te bellen vanuit het startscherm.

Druk in het startscherm omhoog, omlaag, naar links of rechts om de standaardmenufuncties te openen.

Druk op de *selectietoets* om het menu te openen. De *labels van de softwaretoetsen* geven de huidige functies van de softwaretoetsen weer. Zie pagina 1 voor de locatie van de softwaretoetsen.

Statusindicatoren kunnen boven in het startscherm worden weergegeven:

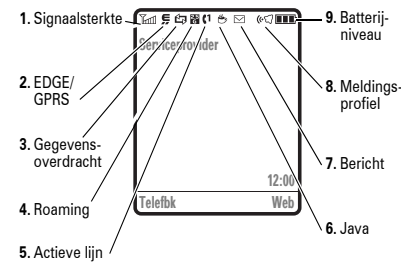

1 Indicator voor signaalsterkte – Geeft door middel van verticale staafjes de sterkte van de netwerkverbinding aan. U kunt geen gesprekken voeren wanneer of wordt weergegeven.

Opmerking: wordt weergegeven als de vliegtuigmodus is ingeschakeld. Zie pagina 66 voor details over de vliegtuigmodus.

2 EDGE/GPRS-indicator – geeft aan dat de telefoon een snelle EDGE- (*Enhanced Data for GSM Evolution*) of GPRS-netwerkverbinding (*General Packet Radio Service*) gebruikt. Indicators:

- GPRS PDP-context actief
- EDGE
- GPRS-pakketgegevens zijn beschikbaar

3 Indicator voor gegevensoverdracht – geeft de verbindingstatus weer.

- beveiligde/onbeveiligde overdracht van pakketgegevens
- beveiligde/onbeveiligde verbinding met toepassing

52 basisfuncties

- beveiligd/onbeveiligd CSD-gesprek (Circuit Switch Data)
- Bluetooth™-verbinding is actief

4 Indicator voor roaming – de indicator voor roaming wordt weergegeven als uw telefoon een ander netwerk dan uw basisnetwerk gebruikt of zoekt.

5 Indicator actieve lijn – U ziet bij een actief telefoongesprek of wanneer oproepen worden doorgeschakeld. Bij SIM-kaarten met een functie voor een tweede lijn kunnen de volgende indicatoren worden weergegeven:

- lijn 1 actief lijn 1 actief, doorschakelen ingeschakeld
- lijn 2 actief lijn 2 actief, doorschakelen ingeschakeld

6 Java-indicator – Wanneer een Java™-toepassing actief is, kan hier worden weergegeven. Als u een herinnering voor een agenda-item instelt, kan hier worden weergegeven.

7 Indicator voor berichten – geeft aan wanneer u een nieuw bericht ontvangt. Indicators kunnen zijn:

- SMS-bericht voicemailbericht
- spraak- en SMS-bericht

basisfuncties 53


8 Indicator voor meldingsprofiel – geeft de instelling voor het meldingsprofiel aan.

- luid Vibr. & Beltoon
- zacht VibraCall dan beltoon
- VibraCall stil

9 Indicator voor batterijniveau – geeft door middel van verticale staafjes het laadniveau van de batterij aan. Laad de batterij opnieuw op wanneer **Batterij zwak** wordt weergegeven op het beeldscherm.

tekstinvoer

Met sommige functies kunt u tekst invoeren.

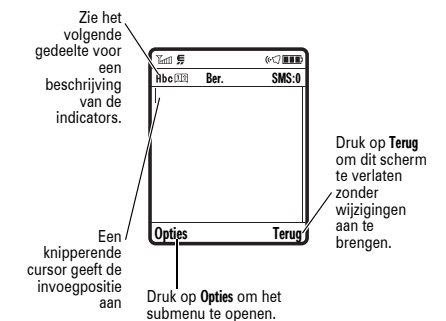

54 basisfuncties

basisfuncties 55

Druk in een tekstinvoerscherm op **#** om een invoermethode te selecteren:

invoermethoden	
1 of 1	De Primaire tekstinvoermethode kunt u instellen op elke iTAP™ 1 - of Multi-tik 1 -methode.
2 of 2	De Secundaire tekstinvoermethode kunt u instellen op elke iTAP™ 2 - of Multi-tik 2 -methode of op Geen als u geen secundaire invoermethode wenst.
123	Met de numerieke methode kunt u alleen cijfers invoeren.
@%	Met de symboolmethode kunt u alleen symbolen invoeren.

Druk in een tekstinvoerscherm op **Opties** > **Tekst setup** en selecteer **Primaire tekst** of **Secundaire tekst** om een primaire en secundaire tekstinvoermethode in te stellen.

56 basisfuncties

tekstinvoerscherm kunt u op **Opties** > **Tekst setup** > **Tekst handleiding** drukken voor uitleg.

Multi-tik- en Multi-tik extra-methoden


Druk in een weergave voor tekstinvoer op **#** om over te schakelen naar de multi-tikmethode. Als **Abc 1** of **Abc 2** niet wordt weergegeven, drukt u op **Opties** > **Tekst setup** om de Multi-tik-methode in te stellen als primaire of secundaire tekstinvoermethode.

Druk meerdere malen op een toets en doorloop de betreffende letters en cijfers om tekst in te voeren met de **Multi-tik**-methode. Herhaal deze stap voor de overige letters. De **Multi-tik extra**-methode werkt op dezelfde manier, maar bevat meer speciale tekens en symbolen.

tips voor iTAP™- en Multi-tikmethode

- Druk in een tekstinvoerscherm op **0** om de tekstinvoer te wijzigen in alleen hoofdletters (**ABC**), geen hoofdletters (**abc**) of volgende letter hoofdletter (**Abc**).
- Als u snel cijfers wilt invoeren, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt om tijdelijk naar de numerieke modus te gaan. Voer de cijfers in die u nodig hebt. Voer een spatie in om terug te gaan naar de iTAP- of Multi-tikmethode.
- Druk op **1** om leestekens of andere tekens in te voeren.
- Druk op **◄** om de knipperende cursor te verplaatsen, zodat u de berichttekst kunt invoeren of bewerken.
- Druk op **↵** om het teken links van de cursor te wissen. Houd **↵** ingedrukt om het woord te wissen.

Als u bijvoorbeeld op **2** drukt, wordt op het scherm het volgende weergegeven:

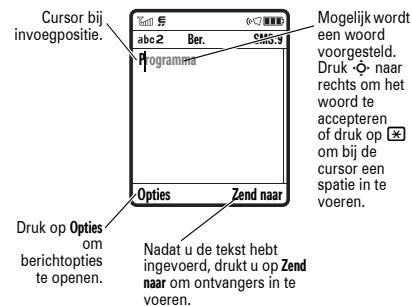

Het eerste teken van elke zin wordt een hoofdletter. Druk zo nodig op **◄** omlaag om het teken als kleine letter weer te geven voordat de cursor naar de volgende positie gaat.


- Druk op **↵** om het bericht te annuleren.

iTAP™-methode

Druk in een weergave voor tekstinvoer op **#** om over te schakelen naar de iTAP-methode. Als **1** of **2** niet wordt weergegeven, drukt u op **Opties** > **Tekst setup** om iTAP in te stellen als primaire of secundaire tekstinvoermethode.

Als u de invoermethode van de iTAP-software gebruikt, kunt u een heel woord invoeren met slechts één toetsaanslag per letter. De iTAP-software combineert uw toetsaanslagen tot veelvoorkomende woorden en voorspelt elk woord terwijl u het invoert.

Als u bijvoorbeeld op **7 7 6 4** drukt, wordt op het scherm het volgende weergegeven:

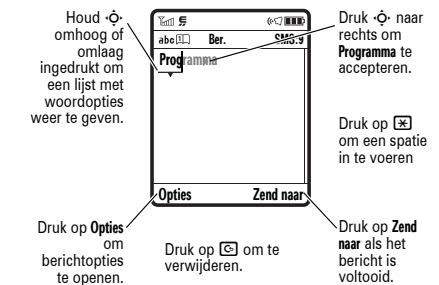

Voer de resterende tekens in met de toetsen als u een ander woord wilt invoeren (bijvoorbeeld **Progressie**).

Tip: Maakt u zich geen zorgen als u bent vergeten hoe iTAP werkt. In een

basisfuncties 57

numerieke methode

Druk in een weergave voor tekstinvoer op **#** totdat **123** wordt weergegeven. Druk op de nummertoetsen om de gewenste nummers in te voeren.

Snelkoppeling: U kunt een cijfertoets ingedrukt houden om vanuit de iTAP™- of Multi-tikmethode tijdelijk naar de numerieke invoermethode over te schakelen. Voer de cijfers in die u nodig hebt. Voer een spatie in om terug te gaan naar de tekstinvoermethode.


symboolmethode

Druk in een weergave voor tekstinvoer op **#** totdat de indicator **@%** en in het scherm een lijst met symbolen wordt weergegeven. Blader naar het gewenste symbool en druk op de **selectietoets** **◄**.

volume

Druk op de volumetoetsen als u het volgende wilt doen:

- het meldings-signaal van een inkomende oproep uitschakelen
- het luidsprekervolume tijdens gesprekken wijzigen
- het belvolume wijzigen vanuit het startscherm

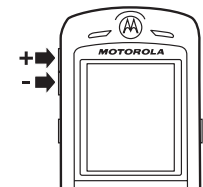

Tip: Soms wilt u niet dat uw telefoon wordt gehoord. Daarom kunt u de beltoon snel instellen op **VibraCall** of **Stil** door de onderste volumetoets ingedrukt te houden vanuit het startscherm. U kunt ook naar **Stil** en terug schakelen door **#** ingedrukt te houden in het startscherm.

58 basisfuncties

basisfuncties 59

navigatietoets

Druk de *navigatietoets* (⬇️) omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om in het scherm naar items te bladeren. Als u naar een item bent gebladerd, drukt u op de *selectietoets* (⬆️) om het te selecteren.



smart-toets

Met de smart-toets kunt u verschillende dingen doen: wanneer u bijvoorbeeld door een menu bladert, kunt u een item selecteren met de smart-toets (in plaats van met de *selectietoets*). De smart-toets voert meestal dezelfde functie uit als de *selectietoets*. Zie pagina 1 voor de plaats van de smart-toets. Zie pagina 92 als u de functie van de smart-toets in het startscherm wilt wijzigen.

60 basisfuncties

Tip:

- U kunt de naam van een contactpersoon en het nummertype tegelijkertijd vermelden. Zeg bijvoorbeeld "Call John Smith Mobile" als u het mobiele nummer van John Smith wilt bellen.
- Spreek nummers in het Engels, met een normale snelheid en een normaal volume uit en spreek elk cijfer duidelijk uit. Las geen pauzes in tussen de cijfers.
- Druk voor Help over spraakopdrachten op de **spraaktoets** en druk vervolgens op **Help**.

instellingen voor spraakopdrachten

U kunt de instellingen voor gesproken opdrachten wijzigen.

- 1 Druk op de **spraaktoets** op de linkerzijde van de telefoon.

62 basisfuncties

spraakopdrachten

Gebruik spraakopdrachten om aan de telefoon opdrachten te geven. Zie pagina 1 voor de plaats van de spraaktoets.

Opmerking: Spraakopdrachten zijn alleen beschikbaar als de telefoontaal is ingesteld op Engels (zie pagina 91). Als de telefoontaal is ingesteld op Nederlands, kunt u telefoonboekcontacten bellen via VoiceDial (zie pagina 63).

- 1 Druk kort op de **spraaktoets** op de linkerzijde van de telefoon.

U wordt gevraagd een Engelstalige opdracht uit te spreken.

- 2 Druk op **Settings**.
- 3 Kies een van de volgende instellingen:

instellingen voor spraakopdrachten	
Choice Lists	Keuzelijsten in- of uitschakelen. De telefoon werkt met keuzelijsten om gesproken opdrachten te bevestigen. U hoort de vraag "Did you say..." gevolgd door een item uit de keuzelijst.
Sensitivity	Instellen hoe snel de telefoon een gesproken opdracht afwijst.
Digit Dialling	De telefoon leren hoe u cijfers uitspreekt.
Sound	De geluidsinstellingen aanpassen voor gesproken opdrachten.

- 2 Geef een opdracht uit de lijst (vervang *555-1212* in het schema door het gewenste telefoonnummer en vervang *John Smith* door de naam van een contactpersoon):

spraakopdrachten
"Call 555-1212"
"Call John Smith"
"Send Email John Smith"
"Send Voice Note 555-1212"
"Send Voice Note John Smith"
"Send Message 555-1212"
"Send Message John Smith"
"Lookup John Smith"
"Go to Voicemail"
"Go to Camera"
"Go to Redial"
"Go to Received Calls"

instellingen voor spraakopdrachten	
About	Informatie over de software voor gesproken opdrachten.

VoiceDial

Als uw telefoontaal is ingesteld op Nederlands (zie pagina 91), kunt u telefoonboekcontacten opbellen door hun naam uit te spreken.

Als u een **VoiceDial**-naam wilt opnemen, bladert u naar de gewenste contactpersoon, drukt u op **Opties** en selecteert u **Toev. aan Voice Dial**. Druk op **Opnemen** en zeg de naam van de contactpersoon (binnen zes seconden).

Opmerking: De optie **VoiceDial** is niet beschikbaar voor contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

U kunt VoiceDial gebruiken om een van uw contactpersonen te bellen.

spraakopdrachten
"Check Status"
De telefoon geeft informatie over de batterijlading, de sterkte van het netwerksignaal en of de dekking normaal is of roaming.
"Check Battery"
"Check Signal"
"Check Network"
"Check My Phone Number"
"Turn Prompts Off"
Het geluid voor gesproken opdrachten wordt uitgeschakeld (zoals "Say a command."). Als u opdrachten weer wilt inschakelen, zegt u "Turn Prompts On." De telefoon bevestigt met "Voice prompts on".

Opmerking: Met spraakopdrachten kunt u alleen contactpersonen opbellen die zijn opgeslagen in het telefoongegeugen.

basisfuncties 61

- 1 Druk kort op de spraaktoets op de linkerzijde van de telefoon.
U wordt gevraagd een naam uit uw telefoonboek uit te spreken.
- 2 Spreek de VoiceDial-naam voor de contactpersoon uit.

handsfree-luidspreker

U kunt de handsfree-luidspreker van de telefoon gebruiken om gesprekken te voeren zonder dat u de telefoon tegen uw oor houdt.

Druk tijdens een gesprek op **Luidsprkr** (indien weergegeven) of op **Opties > Luidspreker Aan** om de handsfree-luidspreker in te schakelen. In het scherm wordt **Luidspreker Aan** weergegeven totdat u de luidspreker uitschakelt of het gesprek beëindigt.

Opmerking: De handsfree-luidspreker werkt niet wanneer de telefoon is aangesloten op een carkit of headset.


basisfuncties 63

codes en wachtwoorden

De viercijferige **slotcode** van de telefoon is oorspronkelijk ingesteld op **1234**. De zescijferige **beveiligingscode** is oorspronkelijk ingesteld op **000000**. Als uw serviceprovider deze codes niet heeft gewijzigd, moet u dit zelf doen:

Druk op:  >  **Instellingen** > **Beveiliging** > **Nieuwe codes**

U kunt ook uw **SIM PIN**-code wijzigen.

Als u uw slotcode bent vergeten: probeer de telefoon te ontgrendelen door bij de vraag **Geef slotcode** '1234' of de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer in te voeren. Als dit niet werkt, drukt u op  en voert u in plaats hiervan de zescijferige beveiligingscode in.



Als u andere codes bent vergeten: als u uw beveiligingscode, SIM PIN-code, PIN2-code of wachtwoord voor het blokkeren van

gesprekken bent vergeten, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider.

telefoon vergrendelen en ontgrendelen

U kunt de telefoon vergrendelen zodat anderen deze niet kunnen gebruiken. Voor het vergrendelen of ontgrendelen van de telefoon hebt u de viercijferige slotcode nodig.


Als u de telefoon **handmatig** wilt vergrendelen: Druk op  >  **Instellingen** > **Beveiliging** > **Telefoon slot** > **Nu vergrendelen**.


Als u de telefoon **automatisch** wilt vergrendelen bij het uitschakelen: Druk op  >  **Instellingen** > **Beveiliging** > **Telefoon slot** > **Autom. vergrendelen** > **Aan**.

Opmerking: U kunt wel alarmnummers bellen met een vergrendelde telefoon (zie pagina 75). Een vergrendelde telefoon geeft nog wel beltonen en/of trilsignalen bij

binnenkomende gesprekken of berichten. **U moet de telefoon echter ontgrendelen om deze te beantwoorden.**

de toetsen vergrendelen en ontgrendelen

U kunt de toetsen vergrendelen om te voorkomen dat u er per ongeluk op drukt. U kunt de toetsen vergrendelen door naar het startscherm te gaan en  twee seconden ingedrukt te houden. U kunt de toetsen weer ontgrendelen door op **Vrijgave** (rechtersoftwaretoets) en vervolgens op **OK** (linkersoftwaretoets) te drukken.

U kunt ook instellen dat de toetsen **automatisch worden vergrendeld** wanneer de telefoon niet in gebruik is. Druk op  >  **Instellingen** > **Beveiliging** > **Toetsvergrendeling** > **Timer** > *een tijdsinterval* of **Uit** en selecteer hoe lang de telefoon

moet wachten voordat de toetsen worden vergrendeld.

Opmerking: Bij een inkomende oproep worden de toetsen automatisch ontgrendeld.

aanpassen

vliegtuigmodus

U kunt de telefoon instellen op de vliegtuigmodus als u communicatie met het netwerk wilt voorkomen. Zodoende kunt u spelletjes of andere toepassingen gebruiken of met de digitale geluidsspeler naar muziek luisteren terwijl u in een vliegtuig zit, zonder de communicatie van het vliegtuig te verstoren.

Opmerking: U kunt geen Bluetooth™-verbinding tot stand brengen als **Vliegtuigmodus** is ingeschakeld.

•> ⚙️ **Instellingen** > **Vliegtuigmodus**
> **Vliegtuigmodus** > **Aan**

U kunt de optie voor de vliegtuigmodus altijd laten weergeven wanneer u de telefoon inschakelt:

66 aanpassen

Als u niet wilt dat de tijdzone en datum automatisch worden bijgewerkt, kiest u **Tijd alleen**.

Schakel **Autom. updaten** uit als u de tijdzone, de tijd en de datum **handmatig** wilt instellen. Ga daarna als volgt te werk:

Druk op •> ⚙️ **Instellingen** > **Basis instellingen**
> **Tijd en datum** > **Tijd zone, tijd of datum**.

Als u naar een plaats in de tijdzonelijst wilt springen, typt u de eerste letter van de naam met de toetsen.

Tip: Druk op •> ⚙️ **Extra** > **Wereld klok** als u drie tijdzones wilt kiezen om snel de klok aan te passen. Wanneer u de **Wereld klok** opent, kunt u op **Opties** drukken voor de **Kaart weergave** met tijdzones.

Als u een **analoge of een digitale klok** wilt kiezen voor het startscherm, drukt u op •> ⚙️ **Instellingen** > **Menu instellingen**
> **Startscherm** > **Klok**.

68 aanpassen

•> ⚙️ **Instellingen** > **Vliegtuigmodus**
> **Toon bij opstarten** > **Aan**

meldingsprofiel

Opmerking: Als u **Talking Phone** inschakelt, wordt uw **Melding Profiel** niet gebruikt voor inkomende gesprekken (zie pagina 49).

Voor elk meldingsprofiel wordt een andere combinatie van geluiden en/of trilsignalen gebruikt voor inkomende gesprekken en andere gebeurtenissen. U kunt kiezen uit de volgende profielen:

🔊 Luid	🔊 Vibr. & Beltoon
🔊 Zacht	🔊 VibraCall dan beltoon
🔊 VibraCall	🔊 Stil

wallpaper

U kunt een foto, afbeelding of animatie instellen als wallpaper voor het startscherm.

Druk op: •> ⚙️ **Instellingen** > **Menu instellingen**
> **Wallpaper**

opties	
Afbeelding	Druk op •> omhoog of omlaag om een afbeelding te selecteren of selecteer Geen als u geen wallpaper wilt.
Lay-out	Selecteer Gecentreerd om de afbeelding te centreren, Naast elkaar om de afbeelding te herhalen of Volledig display om de afbeelding uit te rekken over het hele beeldscherm.

Boven in het startscherm wordt de indicator voor het meldingsprofiel weergegeven. Een profiel kiezen:

Druk op: •> ⚙️ **Instellingen** > **Melding Profielen**
> **Profiel: naam profiel**

Snelkoppeling: Druk de volumetoetsen naar boven of beneden in het startscherm om het meldingsprofiel te wijzigen. U kunt ook overschakelen naar **Stil** of weer terugschakelen door [🔊] ingedrukt te houden.

meldingen in een meldingsprofiel wijzigen

U kunt meldingen voor inkomende gesprekken en andere gebeurtenissen wijzigen. De wijzigingen worden opgeslagen in het huidige meldingsprofiel.

Druk op: •> ⚙️ **Instellingen** > **Melding Profielen**
> **Detail profiel**

screensaver

U kunt een foto, afbeelding of animatie instellen als screensaver. De screensaver wordt weergegeven wanneer u gedurende een opgegeven tijd de telefoon niet gebruikt. **Tip:** Schakel de screensaver uit om de levensduur van de batterij te verlengen.

Druk op: •> ⚙️ **Instellingen** > **Menu instellingen**
> **Screensaver**

opties	
Afbeelding	Druk op •> omhoog of omlaag om een afbeelding of animatie te selecteren of selecteer Geen als u geen screensaver wilt.
Pauze	Selecteer de periode van inactiviteit voordat de screensaver wordt weergegeven.

Opmerking: **Profiel** staat voor het huidige meldingsprofiel. U kunt geen melding instellen voor het profiel **Stil**.

- 1 Blader naar **Gesprekken** (of **Lijn 1** of **Lijn 2** voor telefoons met twee lijnen) en druk op **Wijzig** om de beltoon te wijzigen.
- 2 Ga naar de gewenste melding en druk op de **selectietoets** •.
- 3 Druk op **Terug** om de instelling voor de beltoon op te slaan.

tijd en datum

De tijdzone, tijd en datum kunnen automatisch worden bijgewerkt. De datum en tijd worden gebruikt voor de agenda.

De tijdzone, de tijd en de datum **synchroniseren** met het netwerk: 
Druk op •> ⚙️ **Instellingen** > **Basis instellingen**
> **Tijd en datum** > **Autom. updaten** > **Tijd & tijdzone**.

aanpassen 67

weergave van het beeldscherm

Een **opmaak** kiezen die de weergave van het beeldscherm van de telefoon bepaalt: Druk op •> ⚙️ **Instellingen** > **Menu instellingen**
> **Opmaak**.

De **helderheid** van het beeldscherm instellen: Druk op •> ⚙️ **Instellingen** > **Basis instellingen**
> **Helderheid**.

Voor een langere levensduur van de batterij wordt de **achtergrondverlichting** van het toetsenblok uitgeschakeld wanneer u de telefoon niet gebruikt. Als u op een toets drukt, gaat de achtergrondverlichting weer aan. Instellen hoe lang wordt gewacht voordat de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld:

Druk op •> ⚙️ **Instellingen** > **Basis instellingen**
> **Display licht**.

aanpassen 69

Het **beeldscherm** wordt uitgeschakeld wanneer u de telefoon niet gebruikt, om de levensduur van de batterij te verlengen. Als u op een toets drukt, gaat het beeldscherm weer aan. Instellen hoe lang wordt gewacht voordat het beeldscherm wordt uitgeschakeld:

Druk op  >  **Instellingen** > **Basis instellingen** > **Display Time-out**.

antwoordopties

Met de optie **Multi-toets** kunt u inkomende oproepen beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken.

Druk op:  >  **Instellingen** > **Gespreksopties** > **Antwoord opties** > **Multi-toets**

gesprekken

Zie pagina 27 voor meer informatie over het voeren en beantwoorden van gesprekken.

meldingssignaal inkomend gesprek uitschakelen

U kunt op een volumetoets drukken om een meldingssignaal voor inkomende gesprekken uit te schakelen voordat u het gesprek beantwoordt.

vertraagd beantwoorden

Als u een oproep wilt aannemen, maar hiervoor eerst het vertrek moet verlaten, kunt u het beantwoorden van de oproep uitstellen.

Druk op **Vertraag** als de telefoon overgaat. De telefoon gaat niet meer over en de beller hoort een kort bericht als "Even wachten, de oproep wordt binnenkort beantwoord". De oproep blijft in de wacht tot u op **Spreek** drukt.

Als u **Vertraagd antwoorden** wilt inschakelen of een bericht voor **Vertraagd antwoorden** wilt opnemen (maximaal 10 seconden), drukt u op **☰** > **Instellingen** > **Gespreksopties** > **Antwoord opties** > **Vertraagd antwoorden**

recente gesprekken

Als uw telefoon aanstaat, worden lijsten met inkomende en uitgaande gesprekken bijgehouden, ook voor gesprekken die niet zijn beantwoord. De meest recente gesprekken worden als eerste vermeld.

Bij een volle lijst worden de oudste gesprekken verwijderd als er nieuwe worden toegevoegd.

Snelkoppeling: Druk op **☰** in het startscherm om een lijst met gevoerde gesprekken weer te geven.

Druk op: **☰** > **Recente gesprekken**, druk vervolgens op **✖** of **#** om over te schakelen naar **Gevoerde**, **Ontvangen** of **Gemiste** gesprekken.

Blader naar een gesprek. Het teken ✓ naast een gesprek geeft aan dat een verbinding tot stand is gebracht.

- Druk op **☰** om het nummer te bellen.
- Druk op de **selectietoets** **☰** om de details weer te geven (zoals tijd en datum).



- Druk op **Opties** om de volgende opties weer te geven:

opties	
Opslaan	Maak een contactpersoon met het nummer in het veld Nr. Opslaan wordt niet weergegeven als het nummer al is opgeslagen.
Wissen	Het nummer verwijderen.
Alles wissen	Alle nummers uit de lijst verwijderen.
Toon ID	Uw beller-ID weergeven voor de volgende oproep.
Verberg ID	Uw beller-ID verbergen voor de volgende oproep.
Verzend bericht	Een nieuw bericht openen met het nummer in het veld Naar .

opties	
Verzend spraakbericht	Een spraakbericht opnemen en naar het nummer verzenden.
Cijfers toevoegen	Cijfers achter het nummer toevoegen.
Koppel nummer	Een nummer uit het telefoonboek of de lijst met recente gesprekken toevoegen.
Tonen verzenden	Het nummer naar het netwerk verzenden als DTMF-tonen. Opmerking: Deze optie wordt alleen tijdens een gesprek weergegeven.
Spreken dan faxen	Een gesprek voeren en vervolgens een fax in hetzelfde gesprek verzenden (zie pagina 95).

opties	
Filter op	Gebelde nummers, ontvangen of gemiste oproepen of alle gesprekken weergeven.
Kladblok	Het nummer openen in het kladblok (zie pagina 77).
Gesprekstijden	Uw gesprekstijdgegevens openen. 
Gesprekskosten	Uw gesprekskostengegevens openen. 
Datatijden	Kijken hoeveel tijd u aan gegevensoverdracht hebt besteed. 
Datavolumes	Kijken hoeveel gegevens u hebt overgebracht. 

opnieuw kiezen


- 1 Druk vanuit het startscherm op  om de lijst met recente gesprekken weer te geven.
- 2 Blader naar het contact dat u wilt bellen en druk op .

Als u een **bezettoon** hoort en als het bericht **Gesprek mislukt** wordt weergegeven, kunt u het nummer opnieuw kiezen door te drukken op  of **Opnieuw**. Wanneer het gesprek tot stand wordt gebracht, ontvangt u één bel- of trilsignaal, wordt het bericht **Opnieuw kiezen geslaagd** weergegeven en wordt u verbonden.



terugbellen

Als u een oproep hebt gemist, wordt op het beeldscherm **X Gemiste** weergegeven, waarbij **X** het aantal gemiste oproepen is.

- 1 Druk op **Toon** om de lijst met inkomende gesprekken weer te geven.
- 2 Blader naar het nummer dat u wilt terugbellen en druk op .

beller-ID

Met de lijnidentificatiefunctie (beller-ID) kunt u het telefoonnummer van een inkomende oproep weergeven op het beeldscherm van de telefoon.



Op het beeldscherm worden de naam en afbeelding van de beller weergegeven als deze zijn opgeslagen in het telefoonboek. **Anoniem gesprek** wordt weergegeven wanneer er geen informatie beschikbaar is over de beller-ID.


U kunt voor een contactpersoon ook een specifieke beltoon (beltoon-ID) instellen (zie pagina 83).

Voer een telefoonnummer in en druk op **Opties** > **Toon ID/Verberg ID** om uw telefoonnummer weer te geven of te verbergen wanneer u de volgende persoon belt.

alarmnummers

De serviceprovider programmeert een of meer alarmnummers in, bijvoorbeeld 112, die u altijd kunt bellen, zelfs wanneer de telefoon is vergrendeld of de SIM-kaart niet is geplaatst.

Opmerking: Alarmnummers kunnen per land verschillen. Het is mogelijk dat de vooraf geprogrammeerde alarmnummers niet op alle locaties werken. Soms kan een alarmnummer ook niet worden gebeld als gevolg van netwerkproblemen, storende omgevingsinvloeden of interferentie.


- 1 Druk op de cijfertoetsen om het alarmnummer in te voeren.
- 2 Druk op  om het alarmnummer te bellen.

voicemail

Uw ontvangen voicemailberichten worden opgeslagen door uw netwerk. Bel het voicemailnummer om de berichten te beluisteren.

Opmerking: Vraag uw serviceprovider om meer informatie over deze functie.





Wanneer u een voicemailbericht **ontvangt**, krijgt u een bericht van uw serviceprovider. Houd  ingedrukt om het voicemailnummer te bellen.

Controleren of u nieuwe voicemailberichten hebt:


Druk op:  >  **Berichten** > **Voicemail**




Mogelijk wordt u gevraagd om uw voicemailnummer op te slaan. Als u dit nummer niet weet, kunt u dit bij uw serviceprovider opvragen.

Als u uw voicemailnummer wilt **wijzigen** of de melding van voicemails wilt uitschakelen, drukt u op  >  **Berichten**. Vervolgens drukt u op **Opties** en selecteert u **Setup** > **Voicemail setup**.

overige functies





geavanceerde gespreksfuncties








functies
telefoonnummer toevoegen  Kies een netnummer of voorvoegsel voor het nummer van een contactpersoon en druk vervolgens op Opties > Koppel nummer .

functies
kladblok •  >  Recente gesprekken , druk op Opties en vervolgens op > Kladblok <ul style="list-style-type: none">• Druk op  om het nummer te bellen.• Als u een contactpersoon wilt maken met het nummer Nr., drukt u op Opslaan.• Druk op Opties om een nummer toe te voegen of een speciaal teken in te voegen.

overige functies—geavanceerde gespreksfuncties 77

functies
internationale gesprekken  Als uw telefoonservice internationale gesprekken ondersteunt, houdt u  ingedrukt om de internationale toegangscode voor uw land in te voegen (aangeduid met +). Vervolgens drukt u de cijfertoetsen in om de landcode en het telefoonnummer te kiezen.
een gesprek in de wachtstand plaatsen Druk op Opties > Wacht om alle actieve gesprekken in de wachtstand te plaatsen.
een gesprek dempen Druk op Mute (indien weergegeven) of op Opties > Mute om de microfoon uit te schakelen voor alle actieve gesprekken.

functies
wisselgesprek  Wanneer u tijdens een gesprek een tweede inkomend gesprek ontvangt: Druk op  om het nieuwe gesprek te beantwoorden. <ul style="list-style-type: none">• Druk op Wissel om tussen de gesprekken te schakelen.• Druk op Opties > Koppel om een telefonische vergadering te starten.• Druk op Opties > Einde wachtgesprek om het gesprek in de wachtstand te beëindigen. Wisselgesprek in- of uitschakelen: •  >  Instellingen > Gespreksopties > Wisselgesprek > Aan of Uit

functies
telefonische vergadering  Tijdens een gesprek: Kies het volgende nummer, druk op  en druk op Opties > Koppel .
doorverbinden, gesprek  Tijdens een gesprek: Opties > Overdragen , kies het nummer waarnaar u wilt doorverbinden en druk op  .
gesprekken doorschakelen  Doorschakelen van gesprekken instellen of annuleren: •  >  Instellingen > Doorschakelen

functies
gesprekken beperken  Uitgaande of inkomende gesprekken beperken: •  >  Instellingen > Beveiliging > Blokkeer gesprekken Sta Alle , Geen of alleen gesprekken vanuit uw Telefoonboek toe.
gespreksblokkering  Uitgaande of inkomende gesprekken blokkeren: •  >  Instellingen > Beveiliging > Gespreksblokkering Stel een blokkering voor internationale gesprekken in.

functies
<p>andere lijn gebruiken </p> <p>Als u een SIM-kaart met een functie voor een tweede lijn hebt, kunt u de andere lijn kiezen om met uw andere telefoonnummer te bellen en gebeld te worden.</p> <p>☎ > ⚙ Instellingen > Telefoonstatus > Actieve lijn</p>
<p>beperkt kiezen </p> <p>Wanneer u beperkt kiezen inschakelt, kunt u alleen nummers in de lijst met beperkte nummers bellen.</p> <p>Beperkt kiezen in- of uitschakelen:</p> <p>☎ > ⚙ Instellingen > Beveiliging > Beperkt kiezen</p> <p>De lijst met beperkte nummers gebruiken:</p> <p>☎ > 📁 Extra > Gespreksdiensten > Beperkt kiezen</p>

functies
<p>Quick Dial </p> <p>Voorgeprogrammeerde nummers kiezen:</p> <p>☎ > 📁 Extra > Gespreksdiensten > Quick Dial</p>
<p>DTMF-tonen</p> <p>DTMF-tonen inschakelen:</p> <p>☎ > ⚙ Instellingen > Basis instellingen > DTMF</p> <p>Als u tijdens een gesprek DTMF-tonen wilt verzenden, drukt u op nummertoeetsen of bladert u naar een nummer in de lijst met contactpersonen of de lijst met recente gesprekken. Vervolgens drukt u op Opties > Tonen verzenden.</p>

80 overige functies—geavanceerde gespreksfuncties

functies
<p>het snelkiesnummer voor een contactpersoon gebruiken</p> <p>Als u een snelkiesnummer wilt gebruiken die u aan een contactpersoon hebt toegewezen, houdt u die toets vanuit het startscherm ingedrukt.</p>
<p>de snelkiesnummers wijzigen</p> <p>☎ > 📁 Telefoonboek, druk vervolgens op Opties > Beheer contacten > Snelkiezen</p>
<p>een lijst selecteren voor snelkiezen </p> <p>U kunt snelkiezen instellen om contactpersonen in het telefoongeheugen of contacten in de lijst met beperkte nummers te bellen:</p> <p>☎ > ⚙ Instellingen > Basis instellingen > Snelkiezen > Telefoongeheugen of Beperkt kiezen.</p>

functies
<p>een contactpersoon bewerken of verwijderen</p> <p>Een nummer bewerken dat in het telefoonboek is opgeslagen:</p> <p>☎ > 📁 Telefoonboek, blader naar de contactpersoon en druk op Opties. U kunt Bewerk contact, Wis contact of andere opties selecteren.</p> <p>Snelkoppeling: Druk vanuit het telefoonboek op toetsen om de eerste letters van de gewenste contactpersoon in te voeren. U kunt ook op ✖ en # drukken om contacten in uw categorieën of recentelijk gebruikte contacten weer te geven.</p>

82 overige functies—telefoonboek

telefoonboek

Zie pagina 28 voor informatie over het opslaan en bellen van contactpersonen.

Opmerking: U kunt contactpersonen weergeven die zijn opgeslagen in het geheugen van de telefoon en/of contacten die zijn opgeslagen op de SIM-kaart. Als u wilt kiezen welke contactpersonen u ziet, drukt u op ☎ > 📁 **Telefoonboek** en vervolgens op **Opties** > **Toon**. Selecteer **Telefoon & SIM-kaart**, **SIM-kaart** of **Telefoon contacten**.

functies
<p>een toets voor snelkiezen toewijzen aan een contactpersoon</p> <p>U kunt de toetsen 1 tot 9 aan contactpersonen toewijzen. Wanneer u een van die toetsen indrukt houdt, wordt de contactpersoon gebeld.</p> <p>Opmerking: Uw serviceprovider wijst mogelijk een aantal toetsen toe, zoals 1 voor het voicemailnummer.</p> <p>Druk op ☎ > 📁 Telefoonboek en blader naar de contactpersoon. Druk vervolgens op Opties > Toev. aan snelkiesnr's en kies een snelkiesnummer.</p>

overige functies—telefoonboek 81

functies
<p>een beltoon-ID voor een contactpersoon instellen</p> <p>Een beltoon-ID toewijzen aan een contactpersoon:</p> <p>☎ > 📁 Telefoonboek > <i>contactpersoon</i> en druk vervolgens op Opties > Bewerk contact > Beltoon-ID > <i>naam beltoon</i></p> <p>Opmerking: De optie Beltoon-ID is niet beschikbaar voor contactpersonen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Zie pagina 86 voor informatie over het kopiëren van een contactpersoon van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen.</p> <p>Beltoon-ID's activeren:</p> <p>☎ > ⚙ Instellingen > Melding Profielen > Detail profiel > Beltoon-ID's > Aan</p>

functies
<p>een afbeelding voor een contactpersoon instellen</p> <p>Een foto of afbeelding toewijzen die wordt weergegeven wanneer een contact belt:</p> <p>☎ > 📁 Telefoonboek > <i>contactpersoon</i> en druk vervolgens op Opties > Bewerk contact > Afbeelding > <i>naam afbeelding</i></p> <p>Opmerking: De optie Afbeelding is niet beschikbaar voor contactpersonen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Zie pagina 86 voor informatie over het kopiëren van een contactpersoon van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen.</p>

overige functies—telefoonboek 83

functies

de categorie voor een contactpersoon instellen

☎ > ☑ **Telefoonboek** > *contactpersoon* en druk vervolgens op **Opties** > **Bewerk contact** > **Categorie** > *categoriernaam*

Opmerking: De optie **Categorie** is niet beschikbaar voor contactpersonen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Zie pagina 86 voor informatie over het kopiëren van een contactpersoon van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen.

Druk op ☒ of ☑ om de categorieën weer te geven wanneer u het telefoonboek opent.

functies

de categorieweergave voor het telefoonboek instellen

☎ > ☑ **Telefoonboek** en druk vervolgens op **Opties** > **Filter op** > **Categorie** > *categoriernaam*

U kunt alle contacten weergeven, maar u kunt ook alleen de contacten in een vooraf gedefinieerde categorie (**Bedrijf**, **Persoonlijk**, **Algemeen**, **VIP**) of contacten in een categorie die u zelf hebt gemaakt, weergeven.

Snelkoppeling: Druk op ☒ of ☑ om de categorieën weer te geven wanneer u het telefoonboek opent.

een nieuwe categorie maken

☎ > ☑ **Telefoonboek** en druk vervolgens op **Opties** > **Beheer contacten** > **Bewerk telef. categorieën** > **[Nieuwe categorie]**

Typ de categorienaam en selecteer de leden in het telefoonboek.

functies

een categorie bewerken

☎ > ☑ **Telefoonboek**, druk vervolgens op **Opties** > **Beheer contacten** > **Bewerk telef. categorieën**

Blader naar de naam van de categorie en druk op **Opties** > **Bewerk categorie**.

U kunt de categorienaam, de leden, de beltoon-ID en de afbeelding bewerken. De telefoon gebruikt de beltoon-ID en de afbeelding wanneer u gesprekken ontvangt van de nummers in de categorie.

functies

een distributielijst maken

U kunt verschillende contactpersonen opnemen in een groepsverzending en vervolgens een bericht naar de lijst verzenden. Ga als volgt te werk om een lijst te maken:

☎ > ☑ **Telefoonboek**, druk vervolgens op **Opties** > **Maak nieuw** > **Distributielijst**

Opmerking: een **Distributielijst** kan geen contacten bevatten die zijn opgeslagen op de SIM-kaart. Zie pagina 86 voor informatie over het kopiëren van een contactpersoon van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen.

telefoonboek sorteren

De volgorde van telefoonboekcontacten instellen:

☎ > ☑ **Telefoonboek** en druk vervolgens op **Opties** > **Setup** > **Sorteer op** > **Voornaam** of **Naam**

functies

één contactpersoon kopiëren

Een contact kopiëren vanuit het telefoongeheugen naar de SIM-kaart of vanuit de SIM-kaart naar de telefoon:

☎ > ☑ **Telefoonboek**, blader naar de contactpersoon en druk op **Opties** > **Kopieer naar SIM** of **Kopieer naar telefoon**

meerdere contactpersonen kopiëren

Meerdere contacten kopiëren tussen de telefoon en de SIM-kaart:

☎ > ☑ **Telefoonboek**, druk vervolgens op **Opties** > **Kies meerdere om** en selecteer **Kopieer telef. naar SIM** of **Kopieer SIM naar telef.**

functies

een contactpersoon verzenden naar een ander apparaat

Een contactpersoon verzenden naar een andere telefoon, een computer of een ander apparaat:

☎ > ☑ **Telefoonboek**, blader naar de contactpersoon en druk op **Opties** > **Verzend contact**

een contactpersoon afdrukken via een Bluetooth™-verbinding 

Via een draadloze Bluetooth-verbinding kunt u een contact vanaf de telefoon verzenden naar een printer.

☎ > ☑ **Telefoonboek**


Blader naar de contactpersoon die u wilt afdrukken en druk op **Opties** > **Afdrukken**.

U kunt een **Distributielijst** niet afdrukken. Zie pagina 31 voor meer informatie over Bluetooth-verbindingen.

berichten

Zie pagina 45 voor standaardfuncties voor SMS-berichten.

functies

e-mail verzenden 


☎ > ✉ **Berichten** > **Nieuw bericht** > **Nieuwe e-mail**

een spraakbericht verzenden 

☎ > ✉ **Berichten** > **Nieuw bericht** > **Nieuw spraakbericht**

De telefoon begint het spraakbericht op te nemen. Druk op **Stop** om het opnemen te beëindigen. De spraakopname wordt in een bericht ingevoegd. Vervolgens kunt u e-mailadressen of telefoonnummers van de geadresseerden invoeren.

functies

een berichtsjabloon gebruiken 

☎ > ✉ **Berichten** > **Sjablonen** > **EasySMS** of **EasyMMS**

Selecteer een sjabloon om op basis van die sjabloon een nieuw bericht te maken.



functies
<p>berichten lezen en beheren </p> <p>☛ > Berichten > Inbox</p> <p>Met de pictogrammen  of  naast elk bericht wordt aangegeven of een bericht respectievelijk gelezen of ongelezen is. Pictogrammen kunnen ook aangeven of het bericht een bijlage bevat , mogelijk SPAM is ?, of dat het vergrendeld is , urgent is ! of een lage prioriteit heeft ↓.</p> <p>Voor de opties Antwoord, Doorsturen, Vergrendelen of Wissen, bladert u naar het bericht en drukt u op Opties.</p> <p>Druk op  om een bericht te openen. U kunt vervolgens op Opties drukken om telefoonnummers, e-mailadressen, websites of bestanden in het bericht op te slaan.</p>

functies
<p>e-mail lezen en beheren </p> <p>☛ > Berichten > E-mails</p> <p>Voor de opties Antwoord, Doorsturen, Vergrendelen of Wissen, bladert u naar het bericht en drukt u op Opties.</p> <p>Druk op  om een bericht te openen. U kunt vervolgens op Opties drukken om telefoonnummers, e-mailadressen, websites of bestanden in het bericht op te slaan.</p>
<p>berichtobjecten opslaan </p> <p>Ga naar een pagina met een multimediebericht of bladert naar een object in een bericht. Druk daarna op:</p> <p>Opties > Opslaan</p>

functies
<p>een bericht afdrukken via een Bluetooth™-verbinding </p> <p>Via een draadloze Bluetooth-verbinding kunt u een bericht vanaf de telefoon verzenden naar een printer.</p> <p>☛ > Berichten > Inbox, E-mails, Outbox, of Concepten</p> <p>Blader naar het bericht dat u wilt afdrukken en druk op Opties > Afdrukken.</p> <p>U kunt geen Sjablonen voor berichten afdrukken. Zie pagina 31 voor meer informatie over Bluetooth-verbindingen.</p>

functies
<p>SMS-berichten op de SIM-kaart opslaan </p> <p>Als u inkomende SMS-berichten op de SIM-kaart wilt opslaan, drukt u op</p> <p>☛ > Berichten. Druk vervolgens op Opties > Setup > Bericht setup > SMS setup > Standaard opslag > SIM-kaart</p>

functies
<p>e-mailinstellingen bewerken </p> <p>U kunt een nieuwe account maken of de instellingen voor uw e-mailverbindingen bewerken. Als u e-mail wilt gebruiken, moet u uw Gebruikers-ID en Wachtwoord voor e-mail opslaan.</p> <p>☛ > Berichten en druk vervolgens op Opties > Setup > E-mail setup > Account instellingen</p> <p>Als u meerdere e-mailaccounts hebt, selecteert u de account die u wilt bewerken.</p> <p>Er wordt een lijst met e-mailinstellingen weergegeven. Hier slaat u uw Gebruikers-ID en Wachtwoord voor e-mail op.</p> <p>Opmerking: Als u een nieuwe account wilt maken, selecteert u [Nieuw] in de lijst met Account instellingen. Op het beeldscherm wordt voor elke e-mailaccount een map weergegeven onder ☛ > Berichten > E-mails.</p>

functies
<p>browserberichten </p> <p>Berichten lezen die u in de microbrowser hebt ontvangen:</p> <p>☛ > Berichten > Browser berichten</p>
<p>informatieservices </p> <p>Informatieberichten van abonnementsservices lezen:</p> <p>☛ > Berichten > Cell Broadcast</p>

aanpassen

functies
<p>taal</p> <p>Menutaal instellen:</p> <p>☛ > Instellingen > Basis instellingen > Taal</p>
<p>bladeren</p> <p>De schuifbalk instellen op Omhoog/omlaag of Doorloop in een lijst met menuopties:</p> <p>☛ > Instellingen > Basis instellingen > Bladeren</p>
<p>snelheid tekst </p> <p>De snelheid instellen waarmee lange teksten door het scherm lopen:</p> <p>☛ > Instellingen > Basis instellingen > Tekstdoorloop</p>


functies
<p>beltoon-ID's activeren</p> <p>Beltoon-ID's voor contactpersonen en categorieën activeren:</p> <p>☛ > Instellingen > Melding Profielen > Detail profiel > Beltoon-ID's</p>
<p>belvolume</p> <p>☛ > Instellingen > Melding Profielen > Detail profiel > Beltoonvolume</p>
<p>volume van de toetsen</p> <p>☛ > Instellingen > Melding Profielen > Detail profiel > Toetsvolume</p>
<p>herinneringen</p> <p>Een herinnering instellen voor als u niet hebt gereageerd op een inkomend gesprek, een bericht of een ander item:</p> <p>☛ > Instellingen > Melding Profielen > Detail profiel > Herinneringen</p>

functies
menuweergave Het hoofdmenu weergeven als pictogrammen of als tekst in een lijst: • > ⚙️ Instellingen > Menu instellingen > Hoofd Menu > Toon
hoofdmenu sorteren Het hoofdmenu van de telefoon opnieuw ordenen: • > ⚙️ Instellingen > Menu instellingen > Hoofd Menu > Sorteren
menupictogrammen weergeven of verbergen  Pictogrammen voor menufuncties in het startscherm weergeven of verbergen • > ⚙️ Instellingen > Menu instellingen > Startscherm > Navigatie toetsen > Pictogrammen

92 overige functies—aanpassen

handsfree

Opmerking: Het gebruik van draadloze telefoons kan afleiden tijdens het rijden. Onderbreek een gesprek als u zich niet meer op het rijden kunt concentreren. Ook is in sommige gebieden het gebruik van draadloze apparaten en de bijbehorende accessoires mogelijk verboden of kunt u deze apparaten slechts beperkt gebruiken. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

functies
luidspreker  Tijdens een gesprek de luidspreker inschakelen: Druk op Luidsprkr (indien weergegeven) of op Opties > Luidspreker Aan .


94 overige functies—handsfree

functies
softwaretoetsen wijzigen  De functies voor de softwaretoetsen, de navigatietoets en de smart-toets in het startscherm wijzigen: • > ⚙️ Instellingen > Menu instellingen > Startscherm > Navigatie toetsen
fabrieksinstellingen Alle opties opnieuw instellen, behalve de slotcode, de beveiligingscode en de levensduurtimer: • > ⚙️ Instellingen > Basis instellingen > Fabrieksinstelling

functies
automatisch antwoord  (carkit of headset) Gesprekken automatisch beantwoorden bij een verbinding met een carkit of headset: • > ⚙️ Instellingen > Carkit instellingen of Headset > Autom. aannemen
VoiceDial (headset)  VoiceDial met aan/uit van headset inschakelen: • > ⚙️ Instellingen > Headset > VoiceDial Zie pagina 63 voor meer informatie over VoiceDial.
automatisch handsfree (carkit)  Gesprekken automatisch doorsturen naar een carkit als de telefoon daarop is aangesloten: • > ⚙️ Instellingen > Carkit instellingen > Autom. handsfree

functies
alles wissen Let op: Met Alles wissen wist u alle ingevoerde gegevens (waaronder contactpersonen en agenda-items) en inhoud die u hebt gedownload en opgeslagen in het telefoongeheugen (waaronder foto's en geluiden). Nadat u de gegevens hebt gewist, kunt u deze niet meer herstellen. • > ⚙️ Instellingen > Basis instellingen > Alles wissen

gesprekstijden en -kosten

De **netwerkverbindingstijd** is de verstreken tijd vanaf het moment dat u een verbinding maakt met het netwerk van uw serviceprovider tot het moment dat u het gesprek beëindigt door op  te drukken. In deze tijd worden ook de bezettonen en de beltonen meegerekend.

overige functies—gesprekstijden en -kosten 93

De **netwerkverbindingstijd** die u bijhoudt met de instelbare timer, komt mogelijk niet overeen met de tijd op de factuur van uw serviceprovider. Neem voor informatie over facturen contact op met uw serviceprovider.

functies
gesprekstijden  Gesprekstimers weergeven: • > 📞 Recente gesprekken, druk op Opties en vervolgens op > Gesprekstijden
timer tijdens gesprek  Tijd- of kosteninformatie weergeven tijdens een gesprek: • > ⚙️ Instellingen > Gespreksopties > Timer in gesprek
gesprekskosten  Alle kostentellers weergeven: • > 📞 Recente gesprekken, druk op Opties en vervolgens op > Gesprekskosten

datagesprekken

Zie pagina 49 voor meer informatie over het aansluiten van de telefoon met een USB-kabel.

functies
data verzenden  Sluit de telefoon aan op het apparaat en bel vervolgens een nummer via de toepassing van het apparaat.
data of fax ontvangen  Sluit de telefoon aan op het apparaat en beantwoord vervolgens het gesprek via de toepassing van het apparaat.
spreken-dan-faxen  Sluit de telefoon aan op het apparaat, voer het faxnummer in, druk op Opties > Spreken dan faxen en druk op  om verbinding te maken.

functies
Exchange ActiveSync instellen  U kunt de contactpersonen en de agenda-items in uw telefoon synchroniseren met een e-mailaccount op een Microsoft® Exchange 2003 Server. U moet de gebruikersnaam en het wachtwoord van de e-mailaccount kennen, de Microsoft® Exchange- servernaam en de gebruikersdomeinnaam . Controleer of de optie Mobility is ingeschakeld voor de e-mailaccount en of gegevensservice is geactiveerd bij uw telefoonserviceprovider. Als u een ActiveSync-partner wilt instellen , drukt u op • > 📞 Verbinding > MOTOSYNC > Uitwisselen , op Opties en op > Setup . Typ de servergegevens, met inbegrip van Server URL , Domein en het te gebruiken Web profiel . Zie pagina 101 voor het instellen van een Web profiel .

overige functies—datagesprekken 95

functies

Exchange ActiveSync gebruiken 

Nadat u een Exchange ActiveSync-partner hebt ingesteld, kunt u een planning maken voor een automatische synchronisatie van de telefoon met de account.

Druk op  >  **Verbinding** > **MOTOSYNC** > **Uitwisselen**, druk op **Opties** en vervolgens op > **Auto Sync setup** als u de synchronisatie wilt **plannen**. Geef het tijdstip en de dagen op waarop u de telefoon wilt synchroniseren.

netwerk

functies

netwerkinstellingen 

Netwerkgegevens weergeven en netwerkinstellingen aanpassen:

 >  **Instellingen** > **Netwerk**

software-update 

Uw serviceprovider kan een software-update verzenden naar uw telefoon. Wanneer u op de telefoon een software-update ontvangt, kunt u de update eventueel downloaden en later installeren. Een door u gedownloade software-update installeren:

 >  **Instellingen** > **Telefoonstatus** > **Software update** > **Nu updaten**

persoonlijke organisator

functies

wekker instellen

 >  **Extra** > **Wekker**

wekker uitschakelen

Wanneer een alarmsignaal wordt weergegeven: Druk op **Uit** of  om het alarm uit te schakelen. Druk op **Snooze** om een vertraging van acht minuten in te stellen.

Opmerking: De toets **Snooze** is alleen beschikbaar als de telefoon al is ingeschakeld wanneer het alarm klinkt.

een nieuw agenda-item toevoegen

 >  **Extra** > **Agenda**, blader naar de dag, druk op , blader naar **Nieuw item** en druk op .

Als u een herinnering voor een agenda-item instelt, kan boven aan het scherm  worden weergegeven.

functies

een agenda-item weergeven

Details van een agenda-item weergeven of bewerken:

 >  **Extra** > **Agenda**, blader naar de dag en druk op .

Blader naar het item en druk op . Druk op **Opties** > **Bewerken** om de details te bewerken.

Tip: Als u een lijst met aanstaande items wilt weergeven, opent u de agenda en drukt u op **Opties** > **Toon** > **Georganiseerde items**.

herinnering

Wanneer een herinnering wordt gegeven: Druk op **Toon** om de details van de herinnering weer te geven. Druk op **Terug** om de herinnering te sluiten.

functies

een agenda-item verzenden naar een ander apparaat

Een agenda-item verzenden naar een andere telefoon, een computer of een ander apparaat:

 >  **Extra** > **Agenda**, blader naar de dag , blader naar het item en druk op **Opties** > **Verzend** > **met Bluetooth**

een maand, week of dag uit de agenda afdrukken via een Bluetooth™-verbinding 

Via een draadloze Bluetooth-verbinding kunt u een maand, week of dag uit de agenda vanaf de telefoon verzenden naar een printer.

 >  **Extra** > **Agenda**

Ga naar de maand-, week- of dagweergave en druk op **Opties** > **Afdrukken**.

Zie pagina 31 voor meer informatie over Bluetooth-verbindingen.

functies

een spraakbericht opnemen

 >  **Multimedia** > **Spraakbericht**

Druk op . Spreek in de telefoon.

Opmerking: Het opnemen van telefoongesprekken kan wettelijk zijn geregeld om de privacy te beschermen. De wettelijke bepalingen kunnen per land verschillen. Neem bij het gebruik van deze functie altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

een spraakbericht afspelen



 >  **Multimedia** > **Audio**, blader naar het spraakbericht druk op de **selectietoets** .

calculator

 >  **Extra** > **Calculator**

functies

valuta's omrekenen

 >  **Extra** > **Calculator** en druk vervolgens op **Opties** > **Wisselkoers**

Voer de wisselkoers in, druk op **OK**, voer het bedrag in en druk op **Opties** > **Valuta conversie**.

beveiliging

functies

SIM-PIN

Let op: Als u driemaal achtereen een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht **SIM geblokkeerd** weergegeven.

De SIM-kaart vergrendelen of ontgrendelen:

 >  **Instellingen** > **Beveiliging** > **SIM-PIN**

functies

vergrendelingsfunctie

 >  **Instellingen** > **Beveiliging** > **Slot toepassing**

certificaten beheren 

In uw telefoon opgeslagen certificaten voor internettoegang in- of uitschakelen:

 >  **Instellingen** > **Beveiliging** > **Certificaatbeheer**

Met certificaten wordt de identiteit en veiligheid van websites gecontroleerd wanneer u bestanden downloadt of gegevens uitwisselt.

amusement en spelletjes

Zie pagina 39 voor basisinformatie over de camera.

functies

naar geluidsbestanden luisteren

• > Multimedia > Audio

Blader naar een bestand en selecteer het om ernaar te luisteren.

Opmerking: Uw telefoon kan geen gegevens ontvangen via een EDGE-netwerk terwijl u bepaalde geluidsbestanden afspeelt. Er verschijnt een indicator boven aan het scherm wanneer u EDGE-gegevens kunt ontvangen.

functies

geluidsbestanden verwijderen of beheren

• > Multimedia > Audio

Als u een bestand wilt **verwijderen**, bladert u naar dat bestand in de lijst en drukt u op **Opties > Beheer > Wis**.

U kunt een bestand van de geheugenkaart naar het telefoongeheugen **kopiëren of verplaatsen** door er in de lijst naartoe te bladeren en op **Opties > Beheer > Kopiëren of Verplaats > Telefoon** te drukken. U kunt auteursrechtelijk beschermde bestanden niet kopiëren of verplaatsen.

beltonen maken

Beltonen maken die u kunt gebruiken met uw telefoon:

• > Multimedia > Audio > [Nieuwe melodie]

functies

de microbrowser starten

Druk op • > Webtoegang > Browser.

objecten van een webpagina downloaden

Een afbeelding, geluid of een ander object downloaden vanaf een webpagina:

Druk op • > Webtoegang > Browser, ga naar de pagina met de koppeling naar het bestand en selecteer deze. Voer dezelfde stappen uit om Progressive Downloading en Video Streaming te gebruiken.

Als u gedownloade bestanden met auteursrechtelijke bescherming wilt activeren, drukt u op • > Extra > Activatielijst > bestandstype > bestand. Voor het bestand worden **Status, Type, Activering** en **X Resterend** weergegeven.

functies

gedownloade bestanden opslaan in de telefoon of op de geheugenkaart

U kunt kiezen of u gedownloade bestanden in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart wilt opslaan:

• > Instellingen > Telefoonstatus > Downloadlocatie > Geheugenkaart of Telefoon

Zie pagina 47 als u wilt weten hoeveel geheugen er op de telefoon of op de geheugenkaart beschikbaar is.

Webprofielen

In een *webprofiel* worden instellingen opgeslagen die de telefoon gebruikt om toegang tot internet te krijgen. Een webprofiel selecteren of maken:

• > Webtoegang > Web profielen

100 overige functies—amusement en spelletjes

overige functies—amusement en spelletjes 101

functies

historie van microbrowser wissen

De historie, cache of cookies van de microbrowser wissen:

• > Webtoegang > Browser setup > Wis geschiedenis, Terugstellen cache of Cookie wissen

spelletje of toepassing downloaden

U kunt een Java™-spelletje of -toepassing op dezelfde manier downloaden als afbeeldingen of andere objecten:

Druk op • > Webtoegang > Browser, ga naar de pagina met de koppeling naar het bestand en selecteer deze.

functies

een spelletje of toepassing starten

Een Java™-spelletje of -toepassing starten:

• > Spelletjes&Toepassingen, blader naar het spelletje of de toepassing en druk op de *selectietoets*.

Opmerking: Druk op • > Spelletjes&Toepassingen > [Nieuw] om spelletjes die zijn opgeslagen op de geheugenkaart te installeren en uit te voeren.

102 overige functies—amusement en spelletjes

Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau

DIT MODEL TELEFOON VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE NORMEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het toestel voldoet aan de grenswaarden voor blootstelling aan radiogolven die zijn vastgelegd in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de onafhankelijke, wetenschappelijke organisatie ICNIRP en geven veiligheidsmarges aan om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheid.

In de richtlijnen wordt gewerkt met de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-grens die de ICNIRP heeft bepaald voor mobiele telefoons die door het publiek worden gebruikt, is 2 Watt/kilogram (W/kg) en de hoogste SAR-waarde die voor dit toestel is

gemeten bij de test voor gebruik bij het oor is 1,02 W/kg.¹ Mobiele telefoons hebben verschillende functies en kunnen ook worden gebruikt in andere posities, bijvoorbeeld op het lichaam zoals is beschreven in deze gebruikershandleiding². In dat geval is de hoogste geteste SAR-waarde 0,68 W/kg.¹

Aangezien de SAR-waarde wordt bepaald op het hoogste zendniveau van het toestel, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon tijdens de werking meestal onder de waarde die hierboven is vermeld. Dit komt doordat het vermogensniveau van het toestel automatisch wordt aangepast, zodat het minimumniveau wordt gebruikt om contact te maken met het netwerk.

Hoewel de SAR-niveaus van verschillende telefoons in verschillende posities kunnen variëren, voldoen de telefoons allemaal aan de overheidsvereisten inzake veilige blootstelling. Wijzigingen aan dit model kunnen leiden tot verschillende SAR-waarden bij latere producten. De producten worden echter in alle gevallen zodanig ontworpen dat ze aan de richtlijnen voldoen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat er volgens de huidige wetenschappelijke informatie geen aanleiding is om speciale voorzorgsmaatregelen te nemen voor het gebruik van mobiele telefoons. De WHO merkte op dat gebruikers die hun blootstelling aan radiogolven willen beperken, dit kunnen doen door de duur van hun gesprekken te beperken of door handsfree te bellen, waardoor de mobiele telefoon uit de buurt van hoofd en lichaam wordt gehouden.

Ga voor meer informatie hierover naar de website van de WHO (<http://www.who.int/emf>) of naar de website van Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. De tests zijn uitgevoerd in overeenstemming met internationale richtlijnen voor tests. De grens omvat een aanzienlijke veiligheidsmarge teneinde het publiek extra bescherming te bieden en rekening te houden met eventuele meetafwijkingen. U vindt meer informatie hierover in het testprotocol van Motorola, de evaluatieprocedure en het bereik van de meetonzekerheid voor dit product.
2. Lees de sectie Veiligheidsinformatie en algemene informatie als u het toestel op het lichaam wilt gebruiken.

Informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie

Op dit moment zijn er geen wetenschappelijke gronden aanwezig om te veronderstellen dat er speciale voorzorgsmaatregel en nodig zijn voor het gebruik van mobiele telefoons. Als u zich toch zorgen maakt, kunt u de blootstelling aan radiofrequente straling van uzelf en van uw kinderen beperken door de gesprekken kort te houden of door handsfree-apparaten te gebruiken, zodat uw hoofd en lichaam niet in contact komen met mobiele telefoons.

Bron: WGO, Factsheet 193

Zie voor meer informatie:

<http://www.who.int/peh-emf>

Index

A
aan/uit-toets 1, 27
aanpassen 91
accessoires 23, 94
achtergrondverlichting 69
actieve lijn wijzigen 80
actieve lijn, indicator 54
activeringslijst 101
ActiveSync 95, 96
afbeelding 83
afbeelding voor beller-ID 75
afdrukken 34
agenda 97
alarmnummer 75
alles wissen 93
auteursrechtelijk
 beschermde
 bestanden, activeren 101

B
batterij 24, 25
 indicator 55
 verlengen, levensduur 25, 69, 70
Batterij zwak, bericht 55
beantwoorden, oproep 27, 70
beëindigingstoets 1, 27
beeldscherm 2, 52, 69
beller-ID 72, 74, 83
beltoon 100
beltoon-ID 75, 83, 91
belvolume 59, 91
beperkt kiezen 80

106 Index

herinneringen 91
Het 70

I
iemand opbellen 27
in-/uitschakelen 26
indicator tijdens gesprek 54
indicator voor gesprekken
 doorschakelen 54
informatieservices 90
Inkomend gesprek, bericht 75
inkomende gesprekken 71
internationale toegangscodes 78
iTAP, tekstinvoer 57

J
Java-toepassingen 102

K
kabels 49
kiezen, telefoonnummer 27, 80
kladblok 77
klok 67
koppelen. Zie Bluetooth-verbinding 31
kosten volgen 93

L
luidspreker 94
luidsprekervolume 59

M
melding
 instellen 59, 66, 67
 uitschakelen 59, 71
meldingsprofiel instellen 59, 66

108 Index

bericht 87, 88, 89
bericht, herinneringen 91
bericht, indicator 46, 54
bestanden kopiëren 32
beveiligingscode 64
bladeren 91
Bluetooth-verbinding
 agenda-item afdrukken 98
 agenda-item verzenden 98
 bericht afdrukken 89
 beschrijving 31
 contactpersonen 86
blur, instelling foto 42
browser. Zie microbrowser
browserberichten 90

meldingsprofiel, indicator 55
menu 2, 23, 52, 91, 92
menupictogrammen 52, 92
microbrowser 90, 101, 102
MMS. Zie multimediebericht
Motorola SETUP 30
MOTOSYNC 95, 96
MP3-geluidsbestanden 34, 36
multimediebericht 45, 87, 88, 89
Multi-tikmethode, tekstinvoer 58
muziek 100

N
navigatietoets 1, 23, 60
netwerkinstellingen 96
numeriek, invoermethode 59

C
calculator 98
camera 39
carkit 94
categorieën 84, 85
certificaatbeheer 99
codes 64
concepten, map voor 46
connectorpoort voor
 accessoires 1
contactpersonen 73, 77, 82

D
datagesprek 95
datum instellen 67
dempen, gesprek 78
digitale audio 34
distributielijst 85
doorverbinden, gesprek 79
DTMF-tonen 73, 80

nummer. Zie
 telefoonnummer

O
objectuitwisseling 32
ontgrendelen
 SIM-kaart 99
 telefoon 27, 64
 toepassing 99
 toetsen 65
opmaak 69
opnieuw kiezen 74
oproep
 beantwoorden 27
opslaan, uw nummer 29
optionele accessoire 23
optionele functie 23

P
PIN2-code 64
PIN-code 27, 64, 99

E
EDGE-indicator 53
een nummer toevoegen 73, 77
e-mail
 instellingen 90
 lezen en beheren 88
 verzenden 87

F
fabrieksinstellingen 92
faxgesprek 95
faxoproep 73
FM-radio 37
foto 39, 42

G
gedownloade bestanden
 activeren 101
 in berichten 88
 opslaglocatie 101

Q
Quick Dial 80

R
radio 37
recente gesprekken 71
roaming, indicator 54

S
screensaver 69
selectietoets 1, 23, 60
signaalsterkte, indicator 53
SIM geblokkeerd, bericht 26, 99
SIM-kaart 23, 27, 64, 89, 99
slotcode 64
Slotcode invoeren, bericht 64
smart-toets 60, 92
SMS-bericht 88, 89
snelheid tekst 91

van webpagina's 101
gegevensindicator 53
geheugenkaart 47, 49
geluidsspeler 34
gemiste oproepen, bericht 74
gesprek
 beantwoorden 70
 beëindigen 27
 beperken 79
 blokkeren 79
 doorschakelen 79
 opbellen 27
 timers 93
 wisselgesprek 78
GPRS-indicator 53

H
handsfree-luidspreker 63
headset 94
headsetaansluiting 1
helderheid 69

Index 107

snelkiezen 81, 82
softwaretoetsen 1, 52, 92
software-update 96
spelletjes 102
spiegelen, instelling foto 42
spraakbericht 87
spraakopdrachten 60
startscherm 2, 52, 92
stil beantwoorden 71
symbool, invoermethode 59
synchroniseren 95, 96

T
taal 91
talking phone 49
tekstinvoer 55
telefonische vergadering 79
telefoonboek 81, 82
telefoonnummer 29, 80
terugbellen 74
tijd instellen 67
tijdzone 67

Index 109

timers 93
toetsen 65
toetsenblok 91

U

uitgaande gesprekken 71
USB-kabels 49

V

vergrendelen
SIM-kaart 99
telefoon 64
toepassing 99
toetsen 65
verkort kiezen 82
vertraagd beantwoorden 71
verzendtoets 1, 27
video's 43
videoclip 44
vliegtuigmodus 66
VoiceDial 63, 94

voicemail 75
voicemailbericht, indicator
54, 76
VoiceMemo 98
volume 59, 91

W

wachtstand, gesprek 78
wachtwoorden. Zie codes
wallpaper 68
webpagina's 101
webprofielen 101
wekker 97
WGO-informatie 105