

Gefeliciteerd met uw nieuwe Sony Ericsson P1i. Geniet van de efficiënte e-mailfuncties, de 3,2-megapixel camera en snelle internetfuncties. Naast de multimedia-content die al vooraf op de telefoon is geïnstalleerd, staat er nog meer voor u klaar op www.sonyericsson.com/fun.

Neem ook een kijkje in de Sony Ericsson Applicatiewinkel op www.sonyericsson.com/applicationshop, zodat u alles uit uw P1i kunt halen wat erin zit.

En als u uzelf registreert op www.sonyericsson.com/register, ontvangt u een exclusief aanbod. Mis dit aanbod niet en meld uzelf nu aan.

Een extra dimensie – accessoires van Sony Ericsson

Afstandsbediening voor muziek MRC-60

Luister naar muziek met hifikwaliteit en pas de muzikinstellingen aan met een afstandsbediening.



Bluetooth™ Car Speakerphone HCB-120

Een handsfree-oplossing met nummerweergave. Voor gebruik thuis, in de auto of op kantoor.



Bluetooth™ Headset HBH-IV835

Een onopvallende en stijlvolle handsfree-oplossing met een helder digitaal geluid.



Het kan zijn dat niet alle accessoires overal beschikbaar zijn.
Meer informatie vindt u op www.sonyericsson.com/accessories.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Inhoud

Aan de slag	3
Overzicht van de telefoon ..	9
Bellen	20
Berichten	28
Afbeeldingen	35
Entertainment	40
Connectiviteit	47
Meer opties	53
Belangrijke informatie	57
Index	68

Sony Ericsson P1i

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Deze gebruikershandleiding wordt zonder garantie uitgegeven door Sony Ericsson Mobile Communications AB of een lokaal aangesloten bedrijf. Verbeteringen en wijzigingen in deze gebruikershandleiding die noodzakelijk zijn vanwege typografische fouten, onjuistheden in de huidige informatie, ofwel door verbeteringen van de programma's en/of apparatuur, kunnen door Sony Ericsson Mobile Communications AB of een lokaal aangesloten bedrijf op ieder moment en zonder kennisgeving worden doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen echter wel in de nieuwe uitgaven

van deze gebruikershandleiding worden opgenomen.

Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Publicatienummer: NL/LZT 162 102 R1A

Let op:

Sommige diensten in deze gebruikershandleiding worden niet door alle netwerken ondersteund. *Dit is ook van toepassing op het internationale GSM-alarmsnummer 112.*

Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider wanneer u twijfelt of u een bepaalde dienst al dan niet kunt gebruiken. Lees de hoofdstukken *Aanbevelingen voor veilig en efficiënt gebruik* en *Beperkte garantie* voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

Met uw mobiele telefoon kunt u aanvullende content zoals ringtones downloaden, opslaan en doorsturen. Het gebruik van dergelijke content kan onderworpen zijn aan beperkingen of verboden zijn naar aanleiding van de rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot beperkingen onder de van toepassing zijnde copyrightwetten. U, en niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor aanvullende content die u downloadt naar of doorstuurt vanaf uw mobiele telefoon. Voordat u aanvullende content gebruikt, moet u controleren of u over de vereiste licenties of bevoegdheden beschikt voor het bedoelde gebruik. Sony Ericsson biedt geen garanties voor de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van aanvullende content of andere content van derden. Sony Ericsson kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuist gebruik door u van aanvullende content of andere content van derden.

Het logo met de knikker, PlayNow™, TrackID en MusicDJ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony, Memory Stick Micro en M2 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation. Ericsson is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Bluetooth™ is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc.

Real is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van RealNetworks, Inc. RealPlayer® for Mobile wordt meegeleverd onder licentie van RealNetworks, Inc.

Copyright 1995-2007, RealNetworks, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Adobe® Photoshop® Album Starter Edition en Adobe® Acrobat® zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

Microsoft, Windows, ActiveSync en PowerPoint zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Smart-Fit Rendering is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van ACCESS CO. LTD. in Japan en andere landen.

Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Sun™ Java™ J2ME™.

- 1 Beperkingen: op de informatie van de software rust copyright van Sun, en Sun en/of diens licentiehouders behouden het eigendomsrecht van alle kopieën. Het is de klant niet toegestaan de software te wijzigen, te decompileren, uit elkaar te halen, te decoderen, te extraheren of op enige andere wijze reverse engineering toe te passen. De software mag niet geheel of gedeeltelijk worden

verhuurd, overgedragen of in sublicentie worden gegeven.

- 2 Exportvoorschriften: de software, inclusief technische gegevens, is onderworpen aan de Amerikaanse wetgeving op het gebied van exportcontrole, waaronder de Amerikaanse Export Administration Act en de hiermee samenhangende voorschriften en kan onderworpen zijn aan export- en importvoorschriften in andere landen. De klant stemt ermee in zich strikt aan al deze voorschriften te houden, en erkent dat hij verantwoordelijk is voor het verkrijgen van licenties voor het exporteren, opnieuw exporteren of importeren van de software. Software mag niet worden gedownload of op enige andere wijze worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd (i) naar, of naar een inwoner van of een persoon afkomstig uit, Cuba, Irak, Iran, Noord-Korea, Libië, Soedan, Syrië (deze lijst kan van tijd tot tijd worden gewijzigd) of enig ander land waarvoor de VS een handelsembargo heeft; of (ii) naar iemand op de lijst Specially Designated Nations van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Table of Denial Orders van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken.
- 3 Beperkte rechten: het gebruik, de vermenigvuldiging of de onthulling door de Amerikaanse regering is onderworpen aan de beperkingen zoals beschreven in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing. Andere in dit document genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaren. Eventuele rechten die niet expliciet in dit document worden verleend, zijn voorbehouden. Alle afbeeldingen dienen alleen ter illustratie en vormen wellicht geen accurate weergave van de werkelijke telefoon.

Aan de slag

Welkom

Gefeliciteerd met uw aanschaf van de Sony Ericsson P1i.

Lees voordat u de telefoon gaat gebruiken de informatie in het hoofdstuk *Aan de slag* aandachtig door.

Instructiesymbolen

U komt de volgende instructiesymbolen tegen in de gebruikershandleiding:



Opmerking



Tip



Een service of functie is afhankelijk van het netwerk of een abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw operator.



Extra hulp

De volledige gebruikersdocumentatie voor uw telefoon bestaat uit:

- **Gebruikershandleiding** – een overzicht van uw telefoon met de informatie die u nodig hebt om aan de slag te kunnen.
- **Helpfunctie in de telefoon** – uw telefoon is uitgerust met ingebouwde help-onderwerpen. Bij de meeste applicaties krijgt u vanuit het menu **Meer** toegang tot **Help**.
- **Internethandleiding** – een bijgewerkte gebruikershandleiding met stapsgewijze instructies en aanvullende informatie over de functies van uw telefoon. U kunt de internethandleiding op uw computer raadplegen op www.sonyericsson.com/support. Als u al een internetverbinding hebt ingesteld op uw telefoon, kunt u de internethandleiding ook raadplegen met de webbrowser in uw telefoon.

De internethandleiding openen op uw telefoon

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Multimedia > Web.
- 2 Selecteer Meer > Favorieten > Internethandleiding.

! Aan het raadplegen van de internethandleiding op uw telefoon kunnen kosten zijn verbonden, afhankelijk van de gebruikte internetverbinding. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator.

Pakket



1	Telefoon
2	Oplader
3	Draagbare stereohandsfree
4	Telefoonhouder
5	Etui
6	Batterij
7	Memory Stick™
8	USB-kabel
9	Extra stylus
10	Pakket met documentatie
11	Cd met Sony Ericsson PC Suite for Smartphones

! Neem contact op met uw leverancier wanneer het pakket niet alle vermelde artikelen bevat.

Overzicht van de telefoon



1	Aan-uitknop
2	Voorcamera
3	Scherm
4	Toetsenbord met tweeledige functie
5	Cameraknop
6	Memory Stick™-sleuf
7	Snelkoppelingsknop
8	Infraroodpoort
9	Oortelefoon
10	Luidspreker
11	Aansluiting voor antenne

12	Aansluiting voor oplader en accessoires
13	Indicatorlampje
14	Microfoon
15	Terug-knop
16	Jog Dial
17	Achtercamera
18	Polsriemhouder
19	Stylus
20	Flitser

Voor u de telefoon in gebruik neemt

Batterij

U moet de batterij opladen wanneer het indicatorlampje op de onderkant van de telefoon rood knippert of wanneer een melding op het scherm aangeeft dat de batterij bijna leeg is.

De batterij plaatsen



- 1 Duw licht op het bovenste gedeelte om het klepje van de batterij te openen en schuif het naar beneden.
- 2 Plaats de batterij.
- 3 Schuif het klepje terug op de telefoon.

De batterij opladen

- 1 Controleer of de batterij is geplaatst.
- 2 Sluit de oplader aan op de telefoon.
- 3 Sluit de oplader aan op de netvoeding.

! *Tijdens het opladen brandt er een groen indicatielampje als de telefoon is ingeschakeld. Als de telefoon tijdens het opladen is uitgeschakeld, brandt er een rood indicatielampje.*


💡 *Het indicatielampje knippert groen als u bijvoorbeeld een nieuw bericht hebt ontvangen of een oproep hebt gemist.*



SIM-kaart

U ontvangt een SIM-kaart (Subscriber Identity Module) wanneer u zich bij een netwerkoperator registreert. Op de SIM-kaart worden uw telefoonnummer, de diensten waarop u bent geabonneerd en uw telefoonboekgegevens bijgehouden. Een PIN-code wordt met de SIM-kaart meegeleverd en moet worden ingevoerd wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt.

De SIM-kaart plaatsen

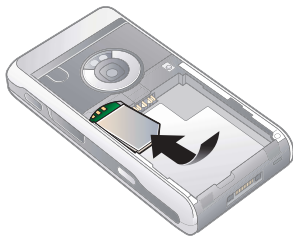

- 1 Koppel de oplader los (als deze is aangesloten).
- 2 Duw licht op het bovenste gedeelte om het klepje van de batterij te openen en schuif het naar beneden.
- 3 Verwijder de batterij (als deze zich in de telefoon bevindt).

- 4 Plaats de SIM-kaart in de SIM-kaarhouder.
- 5 Plaats de batterij.
- 6 Schuif het klepje terug op de telefoon.



IMEI-nummer

Het IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identifier) is een nummer van 15 cijfers. Uw operator kan het IMEI-nummer gebruiken om uw telefoon volledig te blokkeren als deze is gestolen. Het IMEI-nummer staat vermeld op de onderkant van de batterijhouder. U kunt het nummer ook weergeven op het scherm van de telefoon.

Het IMEI-nummer weergeven op uw telefoon

- Vanuit Stand-by voert u *#06# in.

Onderhoudsinstructies

- Gebruik een vochtige doek om het scherm te reinigen.
- Gebruik alleen de stylus of uw vingertoppen om op het scherm te tikken.

Gedetailleerde instructies vindt u bij *Aanbevelingen voor veilig gebruik van het product (mobiele telefoon, batterij, oplader en overige accessoires)* op pagina 59.

Eerste keer inschakelen

Lees voordat u uw telefoon gaat gebruiken het gedeelte *Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik* op pagina 59.




Voordat u uw telefoon kunt gebruiken, moet u de SIM-kaart plaatsen en de batterij plaatsen en opladen.

De telefoon inschakelen

- 1 Houd de aan-uitknop ingedrukt.
- 2 Selecteer **Telefoon aan**.
- 3 Selecteer een taal.
- 4 Voer uw PIN in als daarom wordt gevraagd
- 5 Selecteer **OK**.




Als u een fout maakt bij het invoeren van uw PIN-code, kunt u het nummer verwijderen door te drukken op . Als u drie keer achter elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Om een blokkering van de SIM-kaart op te heffen, moet u de PUK-code invoeren die u hebt ontvangen bij uw SIM-kaart.

Toetsvergrendeling


Uw telefoon heeft een automatische toetsvergrendeling die standaard is ingeschakeld. U kunt deze uitschakelen in **Hoofdmenu** >



Configuratiepaneel > Beveiliging > Vergrendelingen.

Het toetsenbord ontgrendelen

- 1 Vanuit het stand-byscherm drukt u op .
- 2 Selecteer Ontgrendelen.

Het toetsenbord handmatig vergrendelen

- 1 Vanuit het stand-byscherm drukt u op .
- 2 Selecteer Toetsen vergrendelen.

 U kunt ook  ingedrukt houden om het toetsenbord te vergrendelen en ontgrendelen.

Meer informatie over telefoonvergrendelingen vindt u bij *Configuratiescherm* in de internethandleiding.



Wizards

Er zijn wizards beschikbaar om u te helpen bij het instellen van uw telefoon.

- **Instellingenwizard** – helpt u bij het invoeren van een aantal basisinstellingen van uw telefoon. De wizard wordt gestart wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt, of u kunt hem vinden in Hoofdmenu > Configuratiescherm > Overige > Instellingenwizard.
- **Internetwizard** – downloadt automatisch instellingen voor internet en MMS. De wizard wordt gestart wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt, of u kunt hem vinden in Hoofdmenu > Configuratiescherm > Verbindingen > Internetwizard.
- **E-mailwizard** – helpt u bij het instellen van een e-mailaccount op uw telefoon. U vindt deze wizard in Hoofdmenu > Configuratiescherm > Berichten > E-mailwizard.



Als uw telefoon is beperkt tot een bepaalde operator, kan het zijn dat de internetinstellingen vooraf zijn ingesteld en dat de internetwizard niet wordt gestart wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt.

Overzicht van de telefoon

De telefoon in- en uitschakelen

Uw telefoon heeft twee gebruiksmodi:

- **Telefoon aan** – volledige functionaliteit.
- **Flight mode** – beperkte functionaliteit waarbij netwerk- en radiofuncties zijn uitgeschakeld.

U gebruikt de Flight mode op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, zoals in ziekenhuizen en vliegtuigen.

Telefoon inschakelen in de telefoonmodus

- 1 Houd de aan-uitknop ingedrukt.
- 2 Selecteer **Telefoon aan**.

Telefoon inschakelen in de Flight mode

- 1 Houd de aan-uitknop ingedrukt.
- 2 Selecteer **Flight mode**.

De telefoon uitschakelen

- 1 Houd de aan-uitknop ingedrukt.
- 2 Selecteer **Telefoon uit**.

Het scherm

Het scherm is gevoelig voor aanraking. U kunt items selecteren met de stylus of met uw vingertoppen.



-
- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Statusbalk met statuspictogrammen |
| 2 | Statusbalkmenu |
| 3 | Balk met aanraakopties |
-

Navigatie



Om in menu's te navigeren en items te selecteren, kunt u gebruikmaken van de Jog Dial, Terug-knop, stylus, navigatietoetsen op het toetsenbord, aanraakoptyes en uw vingers.

Jog Dial

Door de Jog Dial te draaien kunt u in lijsten omhoog en omlaag bladeren of het geluidsvolume aanpassen. Door op de Jog Dial te drukken kunt u een gemarkeerd item selecteren.



Terug-knop

U kunt op  drukken om terug te gaan naar het vorige venster of menu. U kunt  ingedrukt houden om terug te gaan naar stand-by of om stand-by te vergrendelen en ontgrendelen.

Stylus

U kunt met de stylus op het scherm tikken om te navigeren en items te openen of om multimedia-afbeeldingen te pannen.

Applicaties vinden



Stand-by


Stand-by is het startpunt voor het uitvoeren van verschillende taken en wordt weergegeven telkens wanneer u de telefoon inschakelt. U kunt de weergave van Stand-by in **Hoofdmenu > Configuratiescherm > Apparaat > Standby-applicatie wijzigen** in:

- **Activiteitenmenu** – toont de weergave **Vandaag** en snelkoppelingen die u kunt instellen voor de applicaties die u het meest gebruikt.
- **Geen** – toont een vergrote weergave van de klok.

Hoofdmenu

Alle applicaties in uw telefoon vindt u in het Hoofdmenu . U kunt de applicaties in het Hoofdmenu weergeven in een raster of in een lijst.

Applicaties openen vanuit het Hoofdmenu

- Selecteer  of tik, als Standby-applicatie is ingesteld op **Geen**, op **Menu**.

De applicaties gebruiken


Een applicatie starten

- Selecteer de applicatie met de stylus of uw vingertoppen, of draai aan de Jog Dial om de applicatie te markeren en druk dan op de Jog Dial.

Een applicatie verlaten zonder deze te sluiten

- Schakel over naar een andere applicatie via Taakbeheer. Zie *Taakbeheer* op pagina 11.


Een applicatie sluiten

- Houd  ingedrukt. Alle gegevens worden opgeslagen.

Taakbeheer

Taakbeheer helpt u om tussen applicaties te schakelen. Als u een applicatie via Taakbeheer verlaat in plaats van deze af te sluiten, kunt u naar de applicatie terugkeren in de staat waarin u deze hebt verlaten. Dit is bijvoorbeeld handig bij het knippen en plakken van de tekst van de ene applicatie naar een andere.

Overschakelen naar een andere applicatie

- 1 Tik op  in de statusbalk om Taakbeheer te openen of selecteer *Meer > Taakbeheer*.
- 2 Selecteer het tabblad *Recent*.
- 3 Selecteer de applicatie en selecteer *Wisselen*.

Statusbalk

De statusbalk boven aan het scherm bevat pictogrammen die de status van de huidige instellingen en activiteiten weergeven.

Pictogrammen statusbalk

U kunt een pictogram selecteren voor meer informatie of om een applicatie te openen.

Picto-gram	Functie
------------	---------



3G beschikbaar



Batterijvermogen



Bluetooth-headset aangesloten



Bluetooth geactiveerd



Selectie huidige lijn (Alternate Line Service is beschikbaar op de SIM-kaart)



Indicatie dat alle oproepen worden doorgeschakeld



E-mailmelding



Infrarood ingeschakeld



Flight mode



Internetverbinding geactiveerd (knippert wanneer er dataverkeer is).



Toetsvergrendeling geactiveerd



Indicatie dat er gemiste oproepen zijn



MMS-melding



Microfoon uit



Tekstsuggestie geactiveerd



Belvolume ingesteld op nul



Signaalsterkte in telefoonmodus, GPRS beschikbaar



Stille modus



SMS-melding



SMS-overloop



Luidspreker geactiveerd



Statusbalkmenu



Taakbeheer



Voicemailmelding



Draadloos LAN geactiveerd en verbonden



Draadloos LAN geactiveerd maar niet verbonden

Statusbalkmenu

U kunt het statusbalkmenu gebruiken om snel toegang te krijgen tot extra instellingen:

- Nieuwe oproep, SMS, MMS en nog meer
- Verbindingen
- Volume
- Tijd
- Toetsvergrendeling

Toegang tot het statusbalkmenu

- Selecteer  in de statusbalk.

Items uit het telefoonboek importeren

U kunt als volgt contactgegevens importeren:

- Telefoonboekitems kopiëren die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen.
- Telefoonboekitems met de synchronisatiefunctie overbrengen vanuit een computerapplicatie.
- Telefoonboekitems vanaf een andere telefoon verzenden met de draadloze Bluetooth™-technologie.

Overzicht van het hoofdmenu



Multimedia

- Camera
- Web
- Meer applicaties
- RSS-feeds
- PlayNow™
- Afbeeldingsgalerie



Configuratiescherm

- Gespreksinstellingen
- Verbindingen
- Apparaat
- Berichten
- Beveiliging
- Overige



Entertainment

- Audio player
- FM-radio
- Video
- On line media
- MusicDJ™
- Geluidsrecorder
- Vijay Singh Pro Golf 3D
- QuadraPop
- Demo



Telefoon

- Telefoon
- Gesprekkenlijst
- Snelk.contacten
- Videotelefoon



Berichten

- Voicemail bellen
- Nieuw bericht maken
- Postvak IN
- Postvak UIT
- Concepten
- Verzonden
- SIM-kaart



Kalender



Kantoor

- Quickoffice
- Pdf+
- Notities
- Taken
- Scanner voor
visitekaartjes



Contacten



Extra*

- Bestandsbeheer
- Exchange ActiveSync
- Verbindingsbeheer
- Externe synchronisatie
- Rekenmachine
- Converter
- Stopwatch
- Tijd
- Timer


* Sommige menu's zijn afhankelijk van de operator, het netwerk en het abonnement.

Memory Stick Micro™ (M2™)

Uw telefoon is geleverd met een Memory Stick die extra opslagruimte biedt voor het opslaan van afbeeldingen, muziek, applicaties, enzovoort. U kunt de naam van de Memory Stick wijzigen en de Memory Stick formatteren. U kunt ook gegevens overbrengen van en naar de Memory Stick.

De Memory Stick plaatsen

- 1 Open het klepje.
- 2 Plaats de Memory Stick in de sleuf.

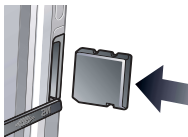

De Memory Stick verwijderen

- 1 Open het klepje.
- 2 Druk de Memory Stick iets in maak deze vervolgens los.

- ! *Verwijder de Memory Stick niet tijdens bestandsoverdracht. Hierdoor kan uw telefoon blijven 'hangen' of kan het bestandssysteem op de Memory Stick beschadigd raken.*

Accessoires aansluiten



Een accessoire aansluiten

- Sluit het accessoire aan op de onderkant van de telefoon.
- ! *Druk de stekker naar boven wanneer u het accessoire verwijderd.*

Geluid


Het luidsprekervolume instellen tijdens een telefoongesprek

- Draai aan de Jog Dial.


Het multimediamvolume instellen



- 1 Selecteer  > Volume > Multimedia.
- 2 Draai aan de Jog Dial.

Het volume instellen voor ringtones, waarschuwingssignalen en berichtsignalen

- 1 Selecteer  > **Volume**.
- 2 Selecteer de juiste schuifregelaar.
- 3 Draai aan de Jog Dial.

De telefoon instellen op de stille modus

- 1 Selecteer  > **Volume**.
- 2 Schakel het selectievakje **Stille modus** in.

 *Vanuit Stand-by kunt u  ingedrukt houden om de stille modus in en uit te schakelen.*

Geluid doorschakelen

Tijdens een gesprek of tijdens het luisteren naar bijvoorbeeld de Audio player kunt u het geluid doorschakelen naar een aangesloten accessoire zoals een Bluetooth-headset.

Geluid doorschakelen


- 1 Selecteer  > **Volume**.
- 2 Selecteer **Meer** > **Geluid** doorschakelen.


Software updaten

Zodra een verbeterde softwareversie voor uw telefoon beschikbaar is, kunt u uw telefoon updaten met de

Sony Ericsson Update Service op www.sonyericsson.com/support. De webpagina bevat meer informatie en zal u bij het proces begeleiden.


Tekstinvoer

Tekst kan op verschillende manieren worden ingevoerd. Het toetsenbord met tweeledige functie werkt als een standaardtoetsenbord. Het schermtoetsenbord wordt weergegeven wanneer u  selecteert. Met de stylus kunt u direct op het scherm schrijven.

 *Als u een nieuwe taal kiest in de telefoon, wordt het toetsenbord automatisch aangepast aan die taal.*

Toetsenbord met tweeledige functie

Elke toets bevat een aantal tekens en symbolen. In Stand-by kunnen met het toetsenbord alleen cijfers worden ingevoerd.

Deze tekens zijn toegankelijk door op de linkerkant of rechterkant van de toets te drukken. Door op  te drukken hebt u toegang tot de tekens of symbolen boven op de toets.


Als er extra tekens zijn voor de ingedrukte toets, worden deze weergegeven in een

voorbewerkingsvakje boven aan het scherm.


Schermtoetsenbord

Het schermtoetsenbord geeft u de mogelijkheid om de tekens en symbolen te selecteren met de stylus. Het schermtoetsenbord kan worden ingesteld op verschillende talen.

Het schermtoetsenbord gebruiken

- Selecteer het symbool voor het schermtoetsenbord  in de statusbalk.

De taal van het schermtoetsenbord wijzigen


- Selecteer  > Setup en selecteer een taal.


Handschriftherkenning

Bij handschriftherkenning worden bewegingen met de stylus over het scherm omgezet in letters, cijfers en andere tekens, waarna deze tekens als tekst worden weergegeven. Handschriftherkenning is alleen actief op plaatsen waar tekst kan worden ingevoerd.

Letters schrijven


- Schrijf onder de pijl kleine letters en ter hoogte van de pijl hoofdletters.

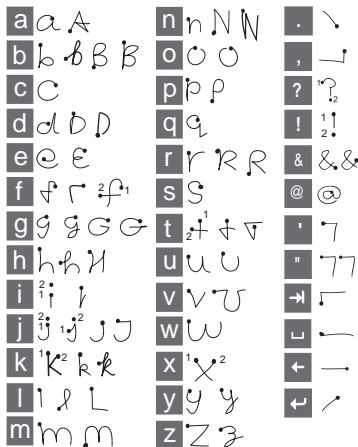

 *Begin iedere pennenstreek bij de punt.*

Cijfers schrijven

- Schrijf cijfers boven de pijl.

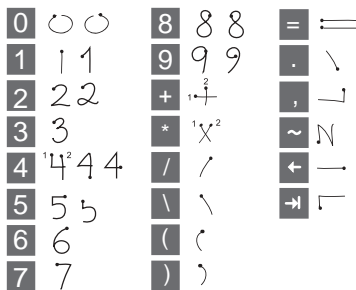

Letters met accenten schrijven

- Schrijf de basisletter.
- Schrijf het accent boven de pijl om het teken met het accent te vormen.



Tekstsuggestie

U kunt tekstsuggestie gebruiken bij alle tekstinvoermethoden. Het eerste woord of het volgende woord van de tekstsuggestie wordt tijdens het schrijven weergegeven, andere suggesties worden in een voorberekingsvakje in de bovenkant van het scherm weergegeven.

Tekstsuggestie inschakelen


- Selecteer **Meer** > **Tekstopties**.
- Schakel het selectievakje voor tekstsuggestie op de statusbalk in.

Eerste en tweede taal voor tekstsuggestie wijzigen

- Selecteer **Meer** > **Tekstopties** en schakel het selectievakje voor tekstsuggestie in.
- Selecteer **1e taal** of **2e taal**.
- Selecteer een taal in de lijst.
- Selecteer **Opslaan**.

Tekst bewerken

In het menu **Meer** vindt u tekstbewerkingsfuncties zoals kopiëren, knippen en plakken.

-  Sommige tekstbewerkingsfuncties zijn alleen beschikbaar wanneer de tekst is gemarkeerd.

De tekst markeren met de stylus

- Houd de stylus aan het begin van de tekst, wacht een moment en sleep vervolgens de stylus over de tekst in kwestie.

Tekstopties

U kunt uw eigen woordenboek opbouwen met behulp van **Mijn**

woorden, symbolen toevoegen en tekstopties wijzigen in het menu Meer.

Woorden toevoegen aan het woordenboek Mijn woorden

- 1 Selecteer Meer > Tekstopties > Mijn woorden.
- 2 Selecteer Toevoegen.
- 3 Voer de nieuwe naam in en selecteer OK.
- 4 Selecteer Opslaan.

Een symbool toevoegen

- 1 Selecteer Meer > Tekstopties > Symbool toevoegen om de tabel met symbolen en leestekens te openen.
- 2 Selecteer het symbool dat u wilt toevoegen.

Automatisch gebruik van hoofdletters inschakelen

- 1 Selecteer Meer > Tekstopties.
- 2 Schakel het selectievakje voor automatisch gebruik van hoofdletters in.

Bellen

Netwerken

Netwerkdekking

Om een telefoongesprek te voeren of te ontvangen, moet uw telefoon zich binnen het bereik van een netwerk bevinden.

Netwerk van eigen serviceprovider

Wanneer u uw telefoon inschakelt, selecteert deze automatisch het netwerk van uw eigen serviceprovider als dat binnen bereik is.

Roaming

Als het netwerk van uw eigen serviceprovider niet binnen bereik is, kunt u een ander netwerk gebruiken dat is geaccepteerd door uw operator. Dit wordt *roaming* genoemd.

Netwerkinstellingen

U kunt instellen hoe uw telefoon een beschikbaar netwerk kiest wanneer u buiten het bereik van uw eigen operator bent. Vanuit Stand-by vindt u deze instellingen in **Hoofdmenu > Configuratiescherm > Verbindingen > Mobiele netwerken**.

Bellen


Bellen vanuit Stand-by

- Voer een telefoonnummer (inclusief netnummer) in met het toetsenbord en selecteer **Bellen**.

Een internationaal gesprek voeren

- 1 Vanuit Stand-by houdt u  ingedrukt voor de internationale landcode.
- 2 Voer de landcode in, daarna het netnummer (zonder de eerste nul) en daarna het telefoonnummer.
- 3 Selecteer **Bellen**.

Tekens verwijderen tijdens het kiezen

- Tijdens het invoeren van een nummer, kunt u tekens wissen door op  te drukken.



Uw telefoonnummer weergeven of verbergen

Tijdens het bellen kunt u in het menu **Meer** kiezen of u uw telefoonnummer wilt weergeven of verbergen voor de ontvanger van het gesprek.

Snelkiezen

U kunt maximaal negen contacten opslaan als snelkeuzecontacten. Dit betekent dat u deze contacten kunt bellen met verkorte nummers (nummers 1 – 9).

Een snelkeuzecontact instellen

- 1 Vanuit Stand-by selecteert u Hoofdmenu > Telefoon > Snelkeuzecontacten.
- 2 Blader naar een lege positie en druk op de Jog Dial.
- 3 Selecteer een contact in de lijst en selecteer **Opslaan**.

Een snelkeuzecontact bellen

- 1 Druk vanuit Stand-by op een van de toetsen 1 t/m 9 die overeenkomt met het opgeslagen snelkeuzecontact.
- 2 Selecteer **Bellen**.

Een noodoproep maken

- 1 Voer vanuit Stand-by het alarm-nummer in met het toetsenbord.
- 2 Selecteer **Bellen**.

Lokale SOS-nummers

Tijdens het kiezen kunt u lokale SOS-nummers vinden in het menu **Meer**.

! *Er is normaal gesproken geen SIM-kaart of PIN-code vereist voor een noodoproep, maar dit kan afhankelijk zijn van uw operator. Neem voor meer informatie contact op met uw operator.*

Een oproep ontvangen

Een oproep beantwoorden

- Selecteer **Ja**.

Een oproep weigeren met de bezettoon

- Selecteer **Nee**.

Een oproep weigeren met een SMS-bericht

Via deze functie kunt u een oproep weigeren door een vooraf ingesteld SMS-bericht te verzenden naar de beller. U kunt deze functie instellen vanuit het stand-byscherm via Hoofdmenu > Configuratiescherm > Oproepinstellingen > Weigeren met SMS.


Een oproep weigeren en een herinnering instellen

Deze functie houdt in dat u wordt gevraagd om een herinnering voor een vervolgooproep in te stellen telkens wanneer u een oproep weigert. U kunt deze functie instellen vanuit het stand-byscherm via Hoofdmenu > Configuratiescherm > Oproepinstellingen > Oproep markeren.


De luidspreker inschakelen

- Tijdens een oproep selecteert u **Meer** > **Luidspreker aan**.

De microfoon uitschakelen (sneltoets)

- Wanneer u een oproep hebt beantwoord, houdt u  ingedrukt.

De microfoon inschakelen (sneltoets)

- Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, drukt u op .

Twee of meer gesprekken afhandelen

U kunt meerdere gesprekken tegelijkertijd afhandelen:

- Zet een lopend gesprek in de wacht en begin een nieuw gesprek, of beantwoord een inkomende oproep.
- Start een telefonische vergadering tijdens een lopend gesprek (afhankelijk van een operator).
- Haal een deelnemer uit een telefonische vergadering voor een privégesprek en zet de telefonische vergadering in de wacht.
- Haal een gesprek in de wacht op of beëindig het.

Telefonische vergadering

U kunt een telefonische vergadering starten wanneer u een actief gesprek en een gesprek in de wacht hebt. Er

kunnen maximaal vijf mensen aan een telefonische vergadering deelnemen.

Een telefonische vergadering starten

- 1 Plaats een oproep en selecteer **Wacht**.
- 2 Herhaal de vorige stap voor het gewenste aantal deelnemers.
- 3 Selecteer **Meer > Telefonische vergadering starten**.



Video-oproepen

Tijdens een video-oproep kunt u de persoon met wie spreekt, zien op het scherm.



Deze functie is afhankelijk van het netwerk of abonnement. Het is mogelijk dat de dienst niet in alle landen of tijdens roaming beschikbaar is. Neem contact op met de operator voor informatie over uw abonnement en video-oproepen.

Een video-oproep plaatsen vanuit de applicatie Videotelefoon

- 1 Vanuit het stand-byscherm selecteert u **Hoofdmenu > Telefoon > Videotelefoon**.
- 2 Voer het nummer in met behulp van het toetsenbord.
- 3 Selecteer **Video-oproep**.

Bellen vanuit het stand-byscherm

- 1 Voer het nummer in met behulp van het toetsenbord.
- 2 Selecteer **Video-oproep**.

Een inkomende oproep accepteren

- Selecteer **Ja** wanneer u een oproep ontvangt.

Demonstratiemodus video-oproepen

Wanneer u de applicatie Videotelefoon hebt geselecteerd, kunt u de meeste functies uitproberen zonder een oproep te plaatsen. U kunt bijvoorbeeld een camera instellen voordat u daadwerkelijk een gesprek begint.

Zoomen

U kunt de uitgaande videobeelden die met de achtercamera worden vastgelegd, in- en uitzoomen. Er zijn vier zoomniveaus.

In- en uitzoomen van de videobeelden

- Gebruik de knop ▼ om uit te zoomen en de knop ▲ om in te zoomen.

Pauzeafbeelding

Wanneer de uitgaande videobeelden worden onderbroken, wordt er een pauzeafbeelding naar de andere persoon verzonden. Als u geen

pauzeafbeelding hebt ingesteld, wordt er een standaardafbeelding verzonden.

Een pauzeafbeelding instellen

- 1 Vanuit het stand-byscherm selecteert u **Hoofdmenu > Telefoon > Videotelefoon**.
- 2 Selecteer **Meer > Geavanceerd > Gepauzeerde afbeelding**.
- 3 Selecteer een afbeelding en selecteer **Opslaan**.

De uitgaande videobeelden pauzeren en hervatten

- Tijdens een video-oproep selecteert u **Camera** telkens wanneer u de uitgaande videobeelden wilt pauzeren en hervatten.

Wisselen tussen de voor- en achtercamera

- Tijdens een video-oproep selecteert u **Voorcamera gebruiken** of **Achtercamera gebruiken** in het menu **Meer**.

Opties tijdens het plaatsen of ontvangen van een video-oproep
In het menu **Meer** vindt u de volgende opties:

- **Kleine afbeelding verbergen/Kleine afbeelding weergeven** – hiermee kiest u of u de kleine afbeelding al of niet wilt weergeven.
- **Nachtmodus inschakelen** – hiermee stelt u een lichter beeld in wanneer er weinig licht is.
- **Gegevens delen** – hiermee verzendt u een Vcard, een SMS- of een MMS-bericht.
- **Geavanceerd** – breng de gewenste instellingen aan voordat u de applicatie gebruikt

Gesprekkenlijst

U kunt gespreksinformatie, zoals het gesprekstype, het tijdstip, de datum, het telefoonnummer en de duur van gesprekken, vinden in **Hoofdmenu** > **Telefoon** > **Gesprekkenlijst**. U kunt vanuit deze applicatie ook direct een nummer bellen of een belnotitie maken.

Handsfree

Als u een handsfree of een Bluetooth™-headset aansluit op uw telefoon, moet u instellen hoe u een

inkomende oproep wilt beantwoorden. Selecteer vanuit **Stand-by Hoofdmenu** > **Configuratiescherm** > **Oproepinstellingen** > **Handsfree**.




Meer opties

Tot de andere functies die uw telefoon biedt, behoren:

- **Oproepen accepteren** – filter voor oproepen.
- **Toegevoegd aan contacten** – contactgegevens van de laatste oproep toevoegen.
- **ALS - lijninstellingen** als uw SIM-kaart twee lijnen ondersteunt.
- **Gespreksteller** – de gesprekskosten bijhouden.
- **Telefoonkaarten** - bellen via een telefoonkaartserver.
- **Wisselgesprek** – optie om gewaarschuwd te worden bij een tweede oproep die tijdens het bellen binnenkomt.
- **Doorschakelen** – oproepen doorschakelen.
- **Vaste nummers** - alleen speciale nummers kunnen worden gebeld.
- **Mijn nummer** - optie om uw eigen nummer op te slaan.

- Oproepen beperken – opties voor de instellingen voor beperkte roaming en beperkte internationale gesprekken.
- TTY-accessoire - gebruik van een TTY-apparaat.
- Voicemail – “antwoordapparaat”.
- Stembesturing – bellen en oproepen beantwoorden met gesproken opdrachten.

 *Veel van deze opties zijn afhankelijk van de operator en zijn wellicht niet beschikbaar. Meer informatie over deze en andere opties vindt u bij Telefoon, Contacten en Configuratiescherm in de internethandleiding.*

Contacten gebruiken

Bellen met behulp van Contacten

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > **Contacten** en blader naar het gewenste contact.
- 2 Druk op de Jog Dial om het item te openen.
- 3 Blader naar het gewenste telefoonnummer en druk op de Jog Dial.

Servicenummers vinden op de SIM-kaart


- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > **Contacten**.

- 2 Selecteer **Meer** > **Map weergeven** > **SIM-kaart** > **Meer** > **Servicenummers**.

Contacten maken

Een nieuw contact maken

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > **Contacten**.
- 2 Selecteer **Meer** > **Nieuw contact**.
- 3 U kunt contactgegevens invoeren op vier tabbladen.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

 *Als u de telefoonnummers van uw contacten opslaat als internationale nummers, beginnend met +, kunt u rechtstreeks een nummer kiezen vanuit Contacten als u zich in het buitenland bevindt.*

Contacten bewerken

Een veld toevoegen aan een contact

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > **Contacten**.
- 2 Blader naar het gewenste contact en druk op de Jog Dial.
- 3 Selecteer **Meer** > **Contact bewerken**.
- 4 Selecteer **Meer** > **Veld toevoegen** en markeer een veld.
- 5 Selecteer **Toevoegen**.

Een contact bewerken op de SIM-kaart

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > **Contacten**.
- 2 Selecteer **Meer** > **Map weergeven** > **SIM-kaart**.
- 3 Blader naar een contact en druk op de Jog Dial.
- 4 Selecteer **Meer** > **Contact bewerken**.

Een opgeslagen afbeelding toevoegen aan een contact

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > **Contacten** en selecteer een contact.
- 2 Selecteer **Meer** > **Contact bewerken**.
- 3 Blader naar het veld **Afbeelding** en druk op de Jog Dial.
- 4 Kies **Selecteren** en blader naar de afbeelding die u wilt toevoegen.
- 5 Kies **Selecteren** > **Opslaan**.

Een persoonlijke ringtone toevoegen aan een contact

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > **Contacten** en blader naar het gewenste contact.
- 2 Druk op de Jog Dial om het item te openen.
- 3 Selecteer het tabblad **Audio** .
- 4 Selecteer het vervolkeuzemenu met ringtones > selecteer **Geluid zoeken**.

- 5 Blader naar de ringtone die u wilt toevoegen.
- 6 Kies **Selecteren**.
- 7 Selecteer **Meer** > **Opslaan**.

Beheer van contacten

Een contact kopiëren naar een andere map

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > **Contacten** en blader naar een contact.
- 2 Selecteer **Meer** > **Toevoegen aan** en selecteer de gewenste map.

Een contact verwijderen

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > **Contacten** en blader naar een contact.
- 2 Selecteer **Meer** > **Verwijderen**.

Contacten kopiëren naar de SIM-kaart

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > **Contacten**.
- 2 Selecteer de gewenste items in **Contacten**.
- 3 Selecteer **Meer** > **Toevoegen aan** > **SIM-kaart**.

Contacten kopiëren vanaf de SIM-kaart

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Contacten.
- 2 Selecteer Meer > Map weergeven > SIM-kaart om toegang te krijgen tot de SIM-kaart.
- 3 Selecteer de gewenste items.
- 4 Selecteer Meer > Kopiëren naar Contacten.

Berichten


Voordat u Berichten gebruikt


Voordat u berichten (behalve SMS-tekstberichten) kunt verzenden of ontvangen, moet u de benodigde accounts instellen. U kunt de ingebouwde internet- en e-mailwizards gebruiken om instellingen te downloaden of u kunt dit handmatig doen. Raadpleeg de Help op uw telefoon of *Internet, e-mail en MMS instellen* in de internethandleiding.


Berichten

U kunt verschillende typen berichten maken, verzenden en ontvangen:


 SMS (Short Message Service) - tekstberichten


 MMS (Multimedia Message Service) - berichten die tekst, afbeeldingen en geluid kunnen bevatten.

 E-mailberichten

 Gebeamde berichten via Bluetooth of infrarood

Verder kunt u ontvangen:

 Automatische installatiebestanden voor het configureren van internet, e-mail en MMS.

 Lokale informatieberichten zoals berichten over het plaatselijke verkeer

Mappen

De verschillende typen berichten worden door afzonderlijke accounts verwerkt. Het standaardaccount, Berichten, verwerkt alle berichten behalve e-mailberichten.

E-mailberichten worden verwerkt door e-mailaccounts die u zelf maakt. Alle accounts bestaan uit een aantal mappen. U kunt wisselen tussen mappen door het pijltje naast de mapnaam te selecteren:


- Postvak IN in Berichten – bevat alle ontvangen berichten behalve e-mailberichten. In **Configuratie-scherm > Apparaat > Geluiden en signalen > Berichtsignalen** kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd wanneer er een bericht wordt ontvangen.

- Postvak IN in een e-mailaccount – bevat de ontvangen e-mailberichten voor dat specifieke account.
- Postvak UIT – bevat berichten die gereed zijn om te worden verzonden.
- Concepten – bevat berichten die nog niet gereed zijn om te worden verzonden. Als u een bericht maakt en het bericht afsluit voordat u het verzendt, wordt u gevraagd of u het bericht wilt opslaan. Als u **Ja** selecteert, wordt het bericht automatisch opgeslagen in deze map.
- Verzonden - bevat verzonden berichten.
- SIM-kaart – een map die zich op de SIM-kaart bevindt.

SMS

Een bericht kan uit maximaal 160 tekens bestaan. Als u een langer bericht maakt, wordt dit verzonden als twee of meer afzonderlijke berichten (gecombineerd), maar wordt het meestal als één bericht ontvangen. U kunt smiley's, afbeeldingen en geluiden toevoegen aan uw berichten.

Een SMS maken en verzenden

- 1 Selecteer vanuit het stand-byscherm  of Hoofdmenu > Berichten.

- 2 Selecteer **Nieuw bericht maken > SMS.**
- 3 Selecteer **Aan: > Contacten > Contact selecteren** en blader naar uw contact of selecteer **Aan:** en schrijf het telefoonnummer van de ontvanger.
- 4 Voer het bericht in en selecteer **Verzenden.**

MMS

Multimediaberichten kunnen afbeeldingen, videoclips, animaties en geluidsfragmenten bevatten, die als diapresentatie zijn georganiseerd, met op tijd gebaseerde besturing van het afspelen.


Als het verzenden of ontvangen van berichten wordt onderbroken, zal het verzenden of ontvangen hervatten als dit mogelijk is, zonder informatie te verliezen.

Voordat u MMS gaat gebruiken

Voordat u multimediaberichten kunt verzenden en ontvangen, moet u MMS-instellingen downloaden. U kunt de internetwizard van uw telefoon gebruiken in **Hoofdmenu > Configuratiescherm > Verbindingen > Internetwizard** of u kunt dit handmatig doen als uw operator niet wordt ondersteund door deze wizard.

Raadpleeg de Help op uw telefoon of *Internet, e-mail en MMS instellen* in de internethandleiding.


Overzicht van MMS

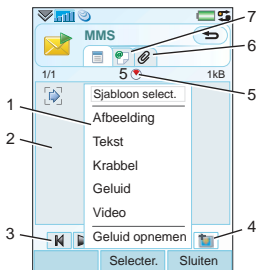


- 1 Menuopties. U kunt een sjabloon selecteren of u kunt selecteren wat u wilt toevoegen aan het bericht, bijvoorbeeld een foto of geluid. (Selecteer **Toevoegen** als het menu niet is geopend.)
- 2 Invoerveld (op het tabblad Detail) waar u uw bericht kunt invoeren
- 3 Afspeelknoppen

- 4 Pictogram voor nieuwe pagina
- 5 Pictogram voor de weergave van de tijd. Opent een scherm waarin u kunt instellen wanneer en hoe lang de door u toegevoegde items worden weergegeven.
- 6 Tabblad Bijlagen. Dit tabblad is alleen zichtbaar als Creatiemodus in Hoofdmenu > Configuratiescherm > Berichten > MMS-account > Meer > Geavanceerde instellingen is ingesteld op Vrij of Waarschuwing.
- 7 Tabblad Adres voor de ontvanger en andere gegevens

Een MMS maken en verzenden

- 1 Selecteer vanuit Stand-by  of Hoofdmenu > Berichten.
- 2 Selecteer **Nieuw bericht maken > MMS.**
- 3 Voeg afbeeldingen, tekst en/of geluid toe.

- 4 Selecteer  en vul de gegevens van de ontvanger in. Als u een bericht aan meerdere geadresseerden wilt sturen, typt u een komma tussen de adressen.
- 5 Selecteer **OK**.
- 6 Selecteer **Meer > Verzenden**.

Een MMS lezen

- Selecteer het nieuwe bericht.

 *De eerste keer dat u een bericht opent, wordt het automatisch afgespeeld. Daarna moet u de afspreeknoppen gebruiken om het af te spelen.*

E-mail

Voordat u e-mail gaat gebruiken

Om e-mail te kunnen gebruiken, hebt u een internetaccount nodig en moet u de benodigde e-mailinstellingen downloaden. U kunt hiervoor de e-mailwizard van uw telefoon gebruiken onder **Hoofdmenu > Configuratiescherm > Berichten > E-mailwizard** of u kunt dit handmatig doen als uw operator niet wordt ondersteund door deze wizard. Raadpleeg de Help op uw telefoon of *Internet, e-mail en MMS instellen* in de internethandleiding.

E-mailberichten verzenden

U kunt e-mailberichten maken vanaf elk e-mailaccount.

Een e-mailbericht maken en verzenden

- 1 Selecteer vanuit Stand-by  of **Hoofdmenu > Berichten > Uw e-mailaccount**.
- 2 Selecteer **Nieuw**.
- 3 Selecteer **Aan: > Contacten > Contact selecteren** en blader naar uw contact of selecteer **Aan:** en schrijf het e-mailadres van de ontvanger. Als u een bericht aan meerdere geadresseerden wilt sturen, typt u een komma tussen de adressen.
- 4 Selecteer **Onderwerp:** en voer de gewenste informatie in.
- 5 Voer uw bericht in en selecteer **OK**.
- 6 Selecteer **Verzenden**. U kunt kiezen of u het bericht onmiddellijk wilt verzenden of wilt opslaan in Postvak UIT.

E-mailberichten ontvangen

E-mailberichten moeten worden gedownload van de e-mailserver op het internet of op kantoor. U kunt uw e-mail handmatig downloaden of instellen wanneer uw telefoon moet controleren of er nieuwe e-mail is.

E-mailberichten handmatig downloaden

- Selecteer vanuit Stand-by  of Hoofdmenu > Berichten > Uw e-mailaccount > Meer > Ophalen en verzenden.

E-mailberichten automatisch downloaden

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Configuratiescherm > Berichten > E-mailaccounts.
- 2 Selecteer Uw e-mailaccount > Meer > Geplande download.
- 3 Schakel het selectievakje Download plannen in en voer in op welke tijden u e-mailberichten wilt downloaden.
- 4 Selecteer Opslaan.

- ! Voor IMAP-accounts kunt u ook Push e-mail selecteren en nieuwe e-mailberichten automatisch laten downloaden naar de telefoon.

Een e-mailbericht doorsturen

- 1 Vanuit Uw e-mailaccount in Berichten bladert u naar het bericht dat u wilt doorsturen.

- 2 Selecteer Meer > Doorsturen.

- ! *Grote bijlagen leiden tot grotere e-mailberichten waardoor het meer tijd kost om het bericht te verzenden. U kunt kiezen of u bijlagen bij een bericht wel of niet wilt doorsturen.*


Berichten weergeven

U kunt ervoor kiezen om geen grote berichten te ontvangen en alleen een header te ontvangen.

Headers downloaden

- 1 Selecteer vanuit het stand-byscherm Hoofdmenu > Configuratiescherm > Berichten > E-mailaccounts > uw e-mailaccount.
- 2 Selecteer het tabblad Postvak IN.
- 3 Selecteer Alleen headers in Downloadbeperkingen.
- 4 Selecteer Opslaan.

Volledig scherm selecteren

- 1 Selecteer vanuit Stand-by  of Hoofdmenu > Berichten > Uw e-mailaccount.
- 2 Blader naar een bericht.
- 3 Selecteer Meer > Instellingen > Altijd volledig scherm.

Bijlagen weergeven

Als u een bijlage wilt weergeven, hebt u een viewer nodig voor dat

bestandstype. Uw telefoon bevat vooraf geïnstalleerde viewers voor Microsoft® Word-, Excel-, PowerPoint®- en Adobe® Acrobat®-bestanden.

Meer informatie over Berichten

E-mail verwijderen

U kunt een bericht zowel lokaal als op de e-mailserver verwijderen. Als u het lokaal verwijdert, worden de inhoud en de bijlagen van het bericht verwijderd. De berichtkop blijft echter staan. U kunt het bericht later opnieuw downloaden met de optie Ophalen en verzenden. Als u het bericht op de server verwijdert, wordt het zowel op uw telefoon als op de server verwijderd.

Een bericht opzoeken

- 1 Selecteer vanuit Stand-by  of Hoofdmenu > Berichten.
- 2 Selecteer Meer > Bericht zoeken als u wilt zoeken in de onderwerpregels, afzendergegevens en de berichttekst.

! *In een geopend bericht kunt u met Zoeken zoeken in het bericht.*

Contactgegevens opslaan

Als u een bericht ontvangt, kunt u de contactgegevens van de afzender opslaan.

Contactgegevens van een afzender opslaan

- 1 Selecteer het telefoonnummer, de naam of het e-mailadres van de afzender op het tabblad Gegevens, of Van: op het tabblad Adres.
- 2 Selecteer Toevoegen aan contacten.

Verbinding met internet verbreken

Als uw telefoon reeds een internetverbinding heeft wanneer u een e-mailbericht of een MMS-bericht verzendt, zal de verbinding na het verzenden blijven bestaan.

Internetverbinding verbreken

- 1 Selecteer het verbindingspictogram, bijvoorbeeld , in de statusbalk.
- 2 Schakel in Verbindingsbeheer het selectievakje voor uw verbinding uit.
- 3 Selecteer Sluiten.

Uitnodigingen

Als u een uitnodiging voor een afspraak ontvangt via een e-mailbericht en u accepteert de uitnodiging, dan zal uw kalender automatisch worden bijgewerkt. U

kunt ook op een uitnodiging antwoorden en een uitnodiging doorsturen.

Push e-mail

Met push e-mail worden e-mailberichten die u hebt ontvangen in uw normale postbus automatisch verzonden naar uw telefoon. U kunt berichten verzenden vanaf uw telefoon en u kunt ook Kalender en Contacten gebruiken alsof u de normale e-mailapplicatie op uw computer gebruikt.

Afhankelijk van uw operator en markt, kan er een andere push e-mailclient op uw telefoon zijn geïnstalleerd. Als uw telefoon is geleverd met Exchange ActiveSync™, kunt u uw telefoon draadloos synchroniseren met uw e-mail, agenda-items en contacten op een Microsoft® Exchange Server op uw werk. Exchange ActiveSync kunt u instellen via **Extra > Exchange ActiveSync**, of als de applicatie nog niet is geïnstalleerd, kunt u deze installeren via **Configuratiescherm > Overig > Installeren**.

Er kan maar een zakelijke push e-mailclient zijn geïnstalleerd op uw telefoon. IMAP push e-mail is

beschikbaar op uw telefoon naast uw zakelijke push e-mailclient.

IMAP Push e-mail instellen

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Configuratiescherm > Berichten > E-mailaccounts > Uw e-mailaccount.
- 2 Selecteer het tabblad Basis.
- 3 Selecteer IMAP bij **Verbindingstype**.
- 4 Schakel het selectievakje Push e-mail in.
- 5 Selecteer in E-mailaccounts Meer > Push e-mail altijd aan.
- 6 Schakel het selectievakje Altijd aan in.
- 7 Selecteer **Opslaan**.
Raadpleeg voor meer informatie over push-email uw operator of uw serviceprovider. Raadpleeg voor meer informatie over het instellen van Exchange ActiveSync het hoofdstuk *Berichten* in de internetgids of uw IT-beheerder.

Afbeeldingen





Camera

De 3,2-megapixel camera kan worden gebruikt om foto's te maken en videoclips op te nemen. U kunt deze in de telefoon opslaan of verzenden als MMS. De belichting is automatisch en in slechte lichtomstandigheden kunt u flitslicht gebruiken.



Een foto maken of videoclip opnemen

- 1 Druk op de knop van de camera om de camera te activeren.
- 2 Wijzig zo nodig de instellingen.
- 3 Druk nogmaals op de knop van de camera om de foto te maken



- 1 De rij met indicator-pictogrammen geeft een overzicht van de huidige instellingen.
- 2  geeft fotomodus aan en  geeft videomodus aan. Het videopictogram licht rood op tijdens het opnemen van video
- 3 Resterende aantal foto's of resterende videotijd voor de huidige instellingen.
- 4 Belichtingscompensatie. Gebruik de Jog Dial om de helderheid te wijzigen.
- 5 Zoomstand. Gebruik  en  om in- of uit te zoomen.
- 6 Uw foto's en clips weergeven.
- 7 De camera-instellingen wijzigen.
- 8 Wisselen tussen foto- en videomodus.

De camera-instellingen wijzigen

 Druk op  om te zien hoe u de toetsen van het toetsenbord kunt gebruiken als sneltoetsen voor de meestgebruikte instellingen. Druk nogmaals op de toets om de beschrijving te verwijderen.

De meeste instellingen blijven behouden totdat u ze verandert, zelfs als u de camera of uw telefoon uitschakelt.

De instellingen wijzigen


- 1 Druk op de Jog Dial om de lijst met instellingen te openen.
- 2 Draai aan de Jog Dial om door de lijst te bladeren en opties voor elke instelling weer te geven. Druk op de Jog Dial om een instelling te selecteren die u wilt wijzigen.
- 3 Draai aan de Jog Dial om door de opties te bladeren en druk op de Jog Dial om de gewenste optie voor de instelling te selecteren.
- 4 Druk op de Terug-knop om terug te gaan naar de cameramodus.


 U kunt ook **Instellingen** selecteren en de stylus gebruiken om de instellingen te wijzigen.


Welke instellingen u kunt wijzigen is afhankelijk van de vraag of foto- of


videomodus is geselecteerd. De instellingen zijn:


 **Opneemmodus** – selecteer het soort foto's dat u wilt nemen: **Burst** neemt vier foto's snel achter elkaar.


 **Groote kader** – selecteer het foto- of videoformaat dat u wilt gebruiken. De kadergroote kan kleiner worden wanneer u inzoomt.


 **Autom. scherpstelling** – hiermee wordt de cameralens automatisch scherpgesteld. Selecteer **Macro** voor extreme close-ups.

 **Lengte video** – selecteer **Berichten** om de lengte en het formaat van videoclips (tijdens opnamen) te beperken zodat deze kunnen worden verzonden via MMS.


 **Witbalans** – selecteer een optie voor de witbalans in overeenstemming met de lichtomstandigheden.

 **Licht** – alleen voor foto's:
Selecteer **Aan** om de flitser in te schakelen.

 **Microfoon** – alleen voor opnamen van videoclips:
Selecteer **Uit** om het opnemen van geluid uit te schakelen.


 **Effecten** – Stel verschillende effecten in en bekijk deze voordat u een foto neemt.


 **Kwaliteit** – selecteer een kwaliteitsniveau.


 **Nachtmodus** – verlengt de belichtingstijd voor omstandigheden met weinig licht.

 **Opslaan in** – geef aan of foto's en clips worden opgeslagen op de Memory Stick of in het telefoongeheugen. Als u **Bij voorkeur Memory Stick** selecteert, worden deze opgeslagen in de telefoon wanneer de Memory Stick vol is.

 **Autom. weergeven** – geeft de foto of videoclip automatisch weer nadat deze is gemaakt.

 **Sluitergeluid** – selecteer een sluitergeluid (of schakel dit uit).

 **Zelfontspanner** – Selecteer **Aan** om foto's en clips na een wachttijd te maken.

 **Bestandsnr. resetten** – de volgende foto's en clips die u maakt, worden automatisch opgeslagen in een nieuwe map en de nummering begint opnieuw.

Selecteer **Info** om een korte omschrijving voor de geselecteerde instelling weer te geven.

Foto's en videoclips weergeven

- 1 Selecteer **Weergeven**.
- 2 Gebruik de Jog Dial om door de foto's en clips te bladeren.
Gebruik de aanraakoptyes om de viewer te bedienen. **Meer** bevat een aantal handige opties.

Wanneer u op het scherm tikt tijdens het afspelen van een videoclip, wordt de clip gepauzeerd.

Een foto of videoclip verzenden via MMS

- 1 Selecteer **Verzenden** om Berichten te starten en voeg de foto of videoclip toe aan een MMS.
- 2 Volg de instructies op de telefoon. Zie ook **MMS** op pagina 29.

Een videoclip verwijderen

- 1 Selecteer in de viewer **Meer > Verwijderen**.
- 2 Selecteer **Ja**.

Afbeeldingsgalerie

In Afbeeldingsgalerie kunt u afbeeldingen die in uw telefoon of op een Memory Stick zijn opgeslagen, weergeven, verzenden en gebruiken.

Een afbeelding gebruiken

- 1 Selecteer vanuit **Stand-by Hoofdmenu > Multimedia > Afbeeldingsgalerie**.
- 2 Selecteer een afbeelding.
- 3 Selecteer **Meer > Gebruiken**.
- 4 Selecteer een optie.

Afbeeldingen weergeven als een diavoorstelling

- 1 Selecteer vanuit **Stand-by Hoofdmenu > Multimedia > Afbeeldingsgalerie**.
- 2 Blader naar de map met de afbeeldingen.

- 3 Selecteer **Meer > Diavoorstelling > Instellingen diavoorstelling** om bijvoorbeeld overgangseffecten in te stellen of een soundtrack toe te voegen.
- 4 Selecteer **Meer > Diavoorstelling > Diashow starten**.

Extern scherm

U kunt een compatibel Bluetooth™-accessoire gebruiken om afbeeldingen weer te geven op een extern scherm zoals een televisie. Een lijst met compatibele accessoires vindt u op www.sonyericsson.com/support.

Afbeeldingen verzenden naar een extern scherm

- 1 Selecteer vanuit **Stand-by Hoofdmenu > Multimedia > Afbeeldingsgalerie**.
- 2 Selecteer **Meer > Gebruiken** en markeer **Extern scherm**.
- 3 Selecteer het Bluetooth™-accessoire in de lijst.
- 4 Open een afbeelding. De afbeelding wordt automatisch verzonden naar het externe scherm.

Afbeeldingseditor

Met Afbeeldingseditor kunt u afbeeldingen bijsnijden, roteren en het formaat ervan wijzigen. U kunt ook lagen toevoegen met clipart en

frames. Er zijn tools om op de afbeelding te tekenen met de stylus, en er is een tekstfunctie voor het invoegen en opmaken van tekst in de afbeelding. Er zijn ook diverse filters voor het maken van effecten en het corrigeren van afbeeldingen.

Een afbeelding bewerken

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > **Multimedia** > **Afbeeldingsgalerie**.
- 2 Selecteer een afbeelding.
- 3 Selecteer **Meer** > **Afbeelding bewerken**.
- 4 Selecteer **Meer** > **Help** voor meer informatie over deze functies en het gebruik ervan.

 *Wanneer u een afbeelding invoegt in een MMS-bericht kunt u vandaaruit de Afbeeldingseditor openen.*

Entertainment



PlayNow™

PlayNow™ is een service voor het downloaden van entertainment. U kunt content bekijken voordat u deze aanschaft.



Deze service is niet beschikbaar in alle landen.

Voordat u PlayNow™ gaat gebruiken

Om PlayNow™ te kunnen gebruiken, hebt u een internetverbinding nodig. Zie *Internet, e-mail en MMS instellen* in de internethandleiding.

Content weergeven

Als u content van PlayNow™ selecteert, wordt er automatisch een gedeelte als voorbeeld gedownload en afgespeeld.

Content van PlayNow™ weergeven

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Multimedia > PlayNow™.
- 2 Selecteer de song die u wilt weergeven.

Content aanschaffen

Wanneer u content aanschaft van PlayNow™, wordt uw telefoonrekening of prepaykaart gecrediteerd

voor het bedrag dat is aangegeven in het dialoogvenster **Kopen**. U ontvangt een tekstbericht om de betaling te bevestigen.

Content van PlayNow™ aanschaffen

- Wanneer u een voorbeeld van een song hebt beluisterd, selecteert u **Ja** in het dialoogvenster **Kopen**.

FM-radio

Als u naar de radio wilt luisteren, moet u de handsfree plaatsen, aangezien de radio het snoer van de handsfree als antenne gebruikt. U kunt echter naar het geluid luisteren via de luidspreker.


Luisteren naar de radio

- 1 Sluit de handsfree aan op de telefoon.
- 2 Selecteer vanuit het stand-byscherm Hoofdmenu > Entertainment > FM-radio.

Radiokanalen automatisch opzoeken en opslaan

- Selecteer Hoofdmenu > Entertainment > FM-radio > Meer > Automatisch opslaan.


Het geluid doorschakelen naar de luidspreker

- Als FM-radio is geopend, selecteert u  en vervolgens Luidspreker.

De radio minimaliseren



- Als FM-radio is geopend, selecteert u Minimaliseren. De radio blijft doorspelen op de achtergrond.

Teruggaan naar de radio



- Selecteer  in de statusbalk.

Afstemmen en voorkeuzes

Zoeken naar radiokanalen

- Als FM-radio is geopend, selecteert u  of .

Handmatig afstemmen

- 1 Als FM-radio is geopend, selecteert u Meer > Frequentie instellen.
- 2 Voer de frequentie in met de toetsen of stem af met de Jog Dial.
- 3 U kunt ook  of  selecteren en ingedrukt houden om de frequentie te wijzigen in stappen van 0,1 MHz.

Een voorkeuze opslaan




- 1 Als FM-radio is geopend, stemt u af op het gewenste kanaal en selecteert u Meer > Opslaan.
- 2 Selecteer een voorkeuzenummer tussen 1 en 20 en selecteer Invoegen.

Een voorkeuze oproepen


- 1 Als FM-radio is geopend, selecteert u Voorkeuzes.

- 2 Blader naar het gewenste kanaal en druk op de Jog Dial.



U kunt de voorkeuzes 1 tot 10 selecteren door te drukken op  tot  en . Houd de toets ingedrukt om een voorkeuze op te slaan. Druk de toets kort in om een voorkeuze op te roepen.

RDS (Radio Data System)

Met de RDS-functionaliteit kunt u de radio zodanig instellen dat er automatisch wordt overgeschakeld naar een zender waarop een verkeersbericht  of nieuwsbericht  wordt weergegeven. De radio kan ook automatisch afstemmen op de alternatieve frequentie  die de beste ontvangst biedt voor de zender die u hebt ingesteld.

Toegang tot RDS-instellingen

- Als FM-radio is geopend, selecteert u Meer > Instellingen > RDS-opties.



TrackID™

U kunt TrackID™ gebruiken om achter de naam van een song te komen. De telefoon neemt een kort fragment van de muziek op en verzendt die informatie naar de TrackID™-database. Als er een overeenkomst wordt gevonden, ziet u de naam van

de artiest en het album en de titel van de song na een paar seconden. TrackID™ is gratis, maar uw serviceprovider brengt u het dataverkeer mogelijk in rekening.

! Deze service is niet beschikbaar in alle landen.

Voordat u TrackID™ gaat gebruiken

Om TrackID™ te kunnen gebruiken, hebt u een internetverbinding nodig. Zie *Internet, e-mail en MMS instellen* in de internethandleiding.

De titel opzoeken van een song op de radio

- Als de radio is geopend, selecteert u **Meer > TrackID™**.

Een song opzoeken met de geluidsrecorder

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Entertainment > Geluidsrecorder.
- 2 Houd de telefoon dicht bij de geluidsbron en selecteer TrackID™.

Audio player

Audio player ondersteunt indelingen zoals MP3, WMA, WAV, AAC, AAC+ en eAAC+.

De eerste keer dat u Audio player opent, of wanneer u nieuwe tracks

naar de telefoon overbrengt, moet u een update uitvoeren voordat de tracks in Audio player verschijnen.

Muziek zoeken op de telefoon en Memory Stick

- Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Entertainment > Audio player > Meer > Muziek updaten.


Muziek afspelen

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Entertainment > Audio player.
- 2 Blader naar een track op basis van Album, Artiest of Playlist.
- 3 Blader naar de gewenste track en druk op de Jog Dial.

Bedieningselementen voor afspelen


 Afspelen

 Pauze

 Stop

 Naar vorige track gaan


 Naar volgende track gaan

 De huidige collectie herhalen

 De equalizer openen

Het volume aanpassen

- Draai aan de Jog Dial.

! Wanneer u zich niet in de afspeler bevindt, bijvoorbeeld als de Audio player is geminimaliseerd, tikt u op  en selecteert u **Volume**.

De Audio player minimaliseren

- Wanneer de Audio player is geopend, selecteert u **Meer** > **Minimaliseren**. De muziek blijft doorspelen. Om terug te gaan naar de Audio player, tikt u op  in de statusbalk.

Playlists

Een playlist beschrijft welke tracks worden afgespeeld en in welke volgorde. De playlist bevat alleen koppelingen naar de tracks; als u

tracks uit de playlist verwijdert, worden de geluidsbestanden niet verwijderd.

Een playlist maken

- Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Entertainment > Audio player > Playlists > Nieuwe playlist.

Tracks toevoegen aan een playlist

- 1 Selecteer een of meer tracks.
- 2 Selecteer **Meer** > **Beheren** > **Toevoegen aan playlist**.

Voorkeuren

Voorkeuren voor de Audio player instellen

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Entertainment > Audio player > **Meer** > **Instellingen** > **Voorkeuren**.
- 2 Selecteer **Help** voor meer informatie over de verschillende opties.

Video


Met Video kunt u opnamen bekijken die zijn opgeslagen op uw telefoon, evenals streaming content van internet. Video kan de volgende indelingen afspelen: MPEG-4, H.263, H.264, WMV9 en Real Video.

Een videoclip afspelen

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Entertainment > Video.
- 2 Navigeer naar de opname die u wilt bekijken.
- 3 Druk op de Jog Dial.

Videostreams afspelen

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Entertainment > Video > Meer > Koppeling openen.
- 2 Voer het volledige adres van de streaming content in.
- 3 Selecteer **Openen**.

-  *Om streaming video te kunnen afspelen, hebt u een internetverbinding nodig. Zie Internet, e-mail en MMS instellen in de internethandleiding.*

Bedieningselementen voor afspelen

Navigeren binnen een videoclip

- Tik op de voortgangsbalk.

Overschakelen naar volledige schermweergave

- Tik op het scherm in het videoafspeelgebied.

Favorieten

U kunt favorieten in een videoclip instellen en de clip later vanaf die positie verder bekijken.

Een favoriet instellen

- Selecteer in het afspeelscherm Meer > Favoriet > Positie opslaan.

Afspelen hervatten vanaf een favoriet

- 1 Selecteer een videoclip.
- 2 Selecteer **Hervatten**.

Web

De webbrowser ondersteunt frames en JavaScript™. U kunt eenvoudig wisselen van Staand naar Liggend en van Normaal naar Volledig scherm.

Voordat u Web gaat gebruiken

Om Web te kunnen gebruiken, hebt u een internetverbinding nodig. Zie *Internet, e-mail en MMS instellen* in de internethandleiding.













De webbrowser starten

- Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Multimedia > Web.

Navigatie

Alle navigatieopdrachten en instellingen zijn beschikbaar via het menu **Meer**. De meest gebruikte bewerkingen zijn ook beschikbaar als sneltoetsen.

Druk op **ALT** en vervolgens op een van deze toetsen:

Toets	Functie
	Naar een webpagina gaan
	De lijst met favorieten openen
	De huidige pagina openen
	Naar de startpagina gaan
	Wisselen tussen het laden en het niet laden van afbeeldingen
	Wisselen tussen Normaal en Volledig scherm
	Wisselen naar de volgende pagina
	Het Configuratie-menu openen
	Een favoriet toevoegen voor de huidige pagina
	Zoeken (op internet of op de huidige pagina)
	Naar de boven- of onderkant van de pagina gaan
	De huidige pagina stoppen of opnieuw laden

Instellingen

Overschakelen naar weergave Liggend

- Wanneer Web is geopend, selecteert u **Meer > Instellingen** en schakelt u het selectievakje **Liggend** in.

Overschakelen naar weergave Staand

- Selecteer  > **Instellingen** en schakel het selectievakje **Liggend** uit.

RSS-feeds

Met RSS-feeds (Really Simple Syndication) kunt u zien wanneer er nieuwe content beschikbaar is op websites. U kunt bijvoorbeeld de laatste koppen van nieuwsartikelen ontvangen zonder dat u naar de desbetreffende website hoeft te gaan.

U kunt feeds rechtstreeks toevoegen in de RSS-lezer. Het is echter gemakkelijker om feeds toe te voegen vanuit de webbrowser.

Voordat u RSS-feeds gebruikt

Om RSS te kunnen gebruiken, hebt u een internetverbinding nodig. Zie *Internet, e-mail en MMS instellen* in de internethandleiding.

Abonneren op een RSS-feed

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Multimedia > RSS-feeds.
- 2 Selecteer Meer > Feed toevoegen en voer het webadres van de feed in.
- 3 Selecteer een map waarin u de feed wilt toevoegen

Abonneren op een RSS-feed vanuit de webbrowser

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Multimedia > Web.
- 2 Navigeer naar een pagina die RSS-feeds bevat.
- 3 Selecteer Meer > Huidige pagina > RSS-feeds.
- 4 Selecteer een feed en een map waarin u de feed wilt toevoegen.

Een RSS-feed weergeven

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Multimedia > RSS-feeds.
- 2 Selecteer een feed en selecteer Openen.

Connectiviteit

Draadloze Bluetooth™-technologie

Bluetooth™-verbinding inschakelen

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Configuratiescherm > Verbindingen > Bluetooth.
- 2 Selecteer het tabblad Instellingen  en schakel het selectievakje Bluetooth aan in.

Koppelen ('pairing')

Voor alle taken, behalve het overdragen van één bestand, is het nodig een permanente en betrouwbare verbinding tussen uw telefoon en het andere apparaat te maken. Dit wordt koppelen (pairing, of bonding) genoemd.

De telefoon koppelen aan een ander Bluetooth™-apparaat

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Configuratiescherm > Verbindingen > Bluetooth.
- 2 Selecteer het tabblad Apparaten  > Nieuw apparaat.
- 3 Selecteer het apparaat in de lijst.
- 4 Voer desgevraagd het wachtwoord (ook sleutelcode genoemd) in.

Infrarood

Bestanden verzenden en ontvangen

Als u uw telefoon verbindt met een ander apparaat via een infrarood-verbinding, moeten de poorten van beide apparaten zich op een afstand van niet meer dan één meter van elkaar af bevinden. Daarnaast moeten de poorten zich vrij tegenover elkaar bevinden en onder een hoek van maximaal 30 graden.

U kunt een bestand verzenden via de infraroodpoort vanuit elke applicatie met de optie **Verzenden via**. De infraroodpoort wordt automatisch in- en uitgeschakeld bij het verzenden van het bestand.

Een bestand verzenden

- Selecteer het bestand dat u wilt verzenden
- Selecteer Meer > Verzenden via > Infrarood.

Een bestand ontvangen

- 1 Selecteer vanuit het stand-byscherm Configuratiescherm > Verbindingen > Infrarood.
- 2 Selecteer Aan of Aan gedurende 10 minuten.

- 3 Start de overdracht vanaf het andere apparaat.
- 4 Overgebrachte bestanden worden standaard opgeslagen in het Postvak IN van de applicatie Berichten.

Draadloos LAN (WLAN)

U kunt de WLAN-functie van uw telefoon gebruiken om toegang te krijgen tot internet als u zich binnen het bereik van een WLAN-netwerk bevindt. Het type WLAN-netwerk bepaalt welk type WLAN-account uw telefoon gebruikt.

WLAN-netwerktypen

- Hot spot – er wordt automatisch een tijdelijk account gemaakt.
- Niet-geconfigureerd netwerk – het netwerk is niet bekend bij uw telefoon. U wordt gevraagd om een account in te stellen.
- Geconfigureerd netwerk – er wordt een account gebruikt dat u eerder hebt ingesteld.

Uw telefoon activeren voor WLAN

- 1 Selecteer vanuit het stand-byscherm Hoofdmenu > Configuratiescherm > Verbindingen > WLAN.

- 2 Selecteer Meer > WLAN inschakelen.

! In Frankrijk mag u alleen binnen gebruikmaken van een WLAN.

Zoeken naar beschikbare WLAN-netwerken

- 1 Als WLAN is ingeschakeld, selecteert u Hoofdmenu > Configuratiescherm > Verbindingen > WLAN.
- 2 Selecteer Scan.

Beschikbare WLAN-netwerken

Netwerken die tijdens het scannen worden gevonden, worden weergegeven met pictogrammen die het netwerktype en de netwerkqualiteit aanduiden.



Aanduiding van netwerkqualiteit




Uw telefoon heeft een account voor dit geconfigureerde netwerk.



Een beveiligd netwerk waarvoor u coderingssleutels nodig hebt om het te kunnen gebruiken.

Een WLAN-account instellen

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Configuratiescherm > Verbindingen > WLAN.
- 2 Selecteer Meer > Nieuw account.
- 3 Voer de benodigde gegevens in en sla het account op.

 *Meer informatie over WLAN en het instellen van accounts vindt u bij Configuratiescherm in de internethandleiding of bij de Help in de telefoon.*

Verbindingsbeheer

Met Verbindingsbeheer kunt u alle open internetverbindingen weergeven en sluiten. U kunt ook lijsten voor open en gesloten verbindingen weergeven en resetten.

Verbindingsbeheer openen

- Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Extra > Verbindingsbeheer.

Lijsten resetten

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Extra > Verbindingsbeheer.
- 2 Selecteer de lijst die u wilt resetten.
- 3 Selecteer Meer > Log resetten.

Verbinding maken met andere apparaten

U kunt informatie uitwisselen tussen uw telefoon en een ander apparaat met behulp van een Bluetooth-apparaat of een USB-kabel. U kunt:

- Een bestand verzenden.
- Een Bluetooth-headset gebruiken bij telefoongesprekken.
- Kalender-items en contacten synchroniseren met uw computer.
- Telefoongegevens op een computer opslaan.
- De telefoon als een computermodem gebruiken.

Bestanden overbrengen met behulp van de USB-kabel

Met de USB-kabel kunt u bestanden overbrengen tussen uw telefoon en een computer.

Voordat u de USB-kabel aansluit

Voordat u de USB-kabel aansluit op de computer, moet u de Sony Ericsson PC Suite for Smartphones installeren op de computer. De software vindt u op de cd die is meegeleverd met uw telefoon of op www.sonyericsson.com/support.

Bestandsoverdracht

Wanneer uw telefoon is ingesteld in de modus voor bestandsoverdracht kunt u in Microsoft Windows® Verkenner bestanden verslepen tussen uw telefoon en de computer. U kunt ook de applicaties Sony Disc2Phone en Adobe® Photoshop® Album SE gebruiken om muziek- en beeldbestanden over te brengen. Deze applicaties staan op de cd die is meegeleverd met uw telefoon of kunnen worden gedownload vanaf www.sonyericsson.com/support.

! *Verwijder de USB-kabel niet uit de telefoon of computer tijdens de bestandsoverdracht, aangezien dit tot gegevensverlies kan leiden.*

De modus voor bestandsoverdracht gebruiken

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de telefoon en de computer.
- 2 **Telefoon:** Selecteer **Bestandsoverdracht**.
- 3 **Computer:** Wacht totdat uw telefoongeheugen en geheugenkaart, indien aanwezig, als externe schijven worden weergegeven in Windows Verkenner.

- 4 Gebruik Windows Verkenner, Sony Disc2Phone of Adobe Photoshop Album Starter Edition om bestanden over te brengen.

De USB-kabel op veilige wijze verwijderen in de modus voor bestandsoverdracht

- 1 **Computer:** Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de verwijderbare schijf in Windows Verkenner.
- 2 **Computer:** Selecteer *Uitwerpen*.
- 3 Verwijder de USB-kabel uit uw telefoon.

Telefoonmodus

In de telefoonmodus kunt u met uw computer contactgegevens en kalender-items synchroniseren, bestanden overbrengen, de telefoon als modem gebruiken, en nog meer. De volgende applicaties worden ondersteund in de telefoonmodus:

- Synchronisatie
- Bestandsbeheer
- Mobile Networking Wizard

Gebruik voor andere applicaties de modus voor bestandsoverdracht.

De telefoonmodus gebruiken

- 1 **Computer:** Installeer de Sony Ericsson PC Suite for Smartphones voordat u de USB-kabel aansluit op de computer.
- 2 **Computer:** Start de Sony Ericsson PC Suite for Smartphones.
- 3 Sluit de USB-kabel aan op de telefoon en de computer.
- 4 **Telefoon:** Selecteer **Telefoonmodus**.
- 5 **Computer:** Wacht totdat Windows de vereiste stuurprogramma's heeft geïnstalleerd.

! *Alle applicaties die u met uw verbonden telefoon kunt gebruiken, vindt u in de Sony Ericsson PC Suite for Smartphones.*

Computermodem

Met Sony Ericsson PC Suite for Smartphones kan een computer uw telefoon als een modem gebruiken om verbinding te maken met internet. Meer informatie vindt u bij *Verbinding maken met andere apparaten* in de internethandleiding.

PC Suite

De Sony Ericsson PC Suite for Smartphones-software wordt meegeleverd op een cd bij uw

telefoon. U kunt deze software gebruiken voor allerlei zaken, zoals het synchroniseren van uw telefoon met een computer en het maken van kopieën van telefoongegevens. Meer informatie vindt u bij *PC Suite* in de internethandleiding.

Synchronisatie

Uw telefoon synchroniseren met PC Suite

- 1 Verbind de telefoon via de USB-kabel met de computer.
- 2 **Telefoon:** Selecteer **Telefoonmodus** op de telefoon.
- 3 **Computer:** Selecteer *Start/Programma's/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite for Smartphones*. De applicatie wordt gestart.
- 4 **Computer:** Wacht totdat uw telefoon is verbonden. Dat is wanneer de knop *Synchronize Now* groen oplicht.
- 5 **Computer:** Klik op *Synchronize Now*.

Wap-push

Uw telefoon instellen voor afhandeling van inkomende berichten van de Wap-pushservice

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Configuratiescherm > Berichten > WAP-push.

- 2 Selecteer **Automatisch** om berichten over het laden van de Wap-pushservice te ontvangen zonder dat u daarom wordt gevraagd.

Certificaatbeheer en Java-certificaten

Digitale certificaten worden gebruikt voor het verifiëren van de oorsprong van de webpagina's die u bezoekt en de software die u installeert.

Gebruiker- en CA-certificaten in uw telefoon weergeven.

- Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Configuratiescherm > Beveiliging > Certificaatbeheer.

Meer opties

Scanner voor visitekaartjes

Met de Scanner voor visitekaartjes kunt u een visitekaartje scannen en de contactgegevens aan uw contacten toevoegen.

Een visitekaartje scannen


- 1 Selecteer vanuit het stand-byscherm Hoofdmenu > Kantoor > Scanner voor visitekaartjes.
- 2 Selecteer **Maken** om de camera te activeren.
- 3 Maak een foto van het visitekaartje door op de cameraknop te drukken. U kunt de gegevens van uw contact nu toevoegen of dit later doen. U vindt de gescande visitekaartjes via Hoofdmenu > Kantoor > Scanner voor visitekaartjes > Bladeren.

- ! *Wanneer u een visitekaartje verwijdert, wordt het desbetreffende contact niet verwijderd.*

Visitekaartje toevoegen aan Contacten



- 1 Scan een visitekaartje of open een eerder gescand visitekaartje. Selecteer **Verwerken**.
- 2 Pas zo nodig de contactvelden aan.

3 Selecteer **Opslaan**.

- 💡 *Informatie die niet in een veld kan worden geplaatst, wordt opgeslagen op het tabblad  van het contact. U kunt deze tekst kopiëren en plakken naar de gewenste velden.*

Bestanden en applicaties beheren

Bestandsbeheer


Met Bestandsbeheer kunt u bestanden en mappen in het telefoongeheugen en op Memory Sticks bekijken, kopiëren, verplaatsen en verwijderen, en de naam ervan wijzigen. Bestandsbeheer bevat twee tabbladen:  tabblad voor het telefoongeheugen en  tabblad voor de Memory Stick.

Bestandsbeheer openen

- Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Extra > Bestandsbeheer.

Beveiligde bestanden

Gedownloade of ontvangen bestanden kunnen door copyright zijn beschermd. Copyright-bescherming kan voorkomen dat content wordt gekopieerd, gewijzigd of wordt overgebracht. Als een bestand door copyright is beschermd of als een


licentie is verlopen of niet beschikbaar is, wordt  weergegeven naast de bestandsnaam.


Schijf formatteren

Normaal gesproken worden nieuwe Memory Sticks de eerste keer dat ze in de telefoon worden geplaatst, geformatteerd.

Een Memory Stick formatteren

Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Extra > Bestandsbeheer > Meer > Apparaat > Memory Stick formatteren > Formatteren.

 *Alle informatie op de Memory Stick wordt verwijderd tijdens het formatteren.*


 *Verwijder een Memory Stick niet tijdens het formatteren.*

Applicaties installeren

Een applicatie installeren

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Configuratiescherm > Overige > Installeren.
- 2 Selecteer de applicatie en selecteer Gegevens voor de weergave van informatie over het certificaat.

- 3 Als de details van het certificaat in orde zijn, selecteert u Installeren en volgt u de aanwijzingen op de telefoon. De applicatie wordt geïnstalleerd in de map Extra.

 *Installeer applicaties en andere content die u vaak gebruikt, zoals ringtones, in het telefoongeheugen. De Memory Stick is soms niet beschikbaar wanneer de telefoon is verbonden met een computer.*

 *In Hoofdmenu > Multimedia > Meer applicaties vindt u koppelingen naar meer applicaties voor uw telefoon. Sommige van deze applicaties zijn gratis of kunnen gratis worden geëvalueerd.*

Een applicatie verwijderen

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Configuratiescherm > Overige > Verwijderen.
- 2 Selecteer de applicatie en selecteer Verwijderen.

Master reset

! *Alle gebruikersgegevens en vooraf geïnstalleerde mediabestanden (zoals bijvoorbeeld achtergronden, ringtones en afbeeldingen) zullen worden verwijderd en de fabrieksinstellingen worden hersteld.*

💡 *Als u een reservekopie van uw gebruikersgegevens maakt met de Sony Ericsson PC Suite for Smartphones, kunt u deze terugzetten na een master reset.*

De telefoon resetten

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Configuratiescherm > Overige > Master reset.
- 2 Als u geïnstalleerde applicaties wilt behouden, schakelt u het selectievakje Geïnstalleerde applicaties verwijderen uit.
- 3 Selecteer Verwijderen.
- 4 Selecteer Ja.
- 5 Voer de vergrendelingscode van de telefoon in en selecteer Ja.

Snelkoppelingsknop

De snelkoppelingsknop opent de browser op de telefoon. De knop kan ook worden ingesteld voor het openen van:

- Hoofdmenu
- Audio player
- Geluidsrecorder
- Stand-by
- Taakbeheer
- Videotelefonie

De snelkoppelingsknop aanpassen

- Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Configuratiescherm > Apparaat > Snelkoppelingsknop.

Energiebesparing

Om energie te besparen kunt u instellen dat het scherm wordt leeggemaakt na een periode van inactiviteit.

Energiebesparing inschakelen

- 1 Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu > Configuratiescherm > Apparaat > Schermverlichting.
- 2 Schakel het selectievakje Energiebesparing ingeschakeld in.

Schermb beveiliging

U kunt een afbeelding of een aantal foto's in een diavoorstelling gebruiken als schermbeveiliging.

Een schermbeveiliging instellen

- Selecteer vanuit Stand-by Hoofdmenu
> Configuratiescherm > Apparaat >
Schermbeveiliging.

 Selecteer Help voor meer informatie
over de verschillende opties.

Belangrijke informatie

Consumentenwebsite van Sony Ericsson

Op www.sonyericsson.com/support vindt u een Support-sectie met Help-teksten en tips die u met enkele muisklikken kunt openen. Hier vindt u de nieuwste computersoftware-updates en tips over hoe u het product efficiënter kunt gebruiken.

Service en ondersteuning

Vanaf nu hebt u toegang tot een grote verscheidenheid aan exclusieve servicevoordelen, zoals:

- Wereldwijde en lokale websites die ondersteuning bieden.
- Een wereldwijd netwerk van callcenters.
- Een uitgebreid netwerk van servicepartners voor Sony Ericsson.
- Een garantieperiode. In deze gebruikershandleiding vindt u meer informatie over de garantievoorzaken.

Land

Argentinië
Australië
België
Brazilië
Canada
Centraal-Afrika
Chili
China
Colombia
Denemarken
Duitsland

Telefoonnummer

800-333-7427
1-300 650 050
02-7451611
4001-0444
1-866-766-9374
+27 112589023
123-0020-0656
4008100000
18009122135
33 31 28 28
0180 534 2020

Op www.sonyericsson.com vindt u in het ondersteuningsgedeelte voor de taal van uw keuze de nieuwste ondersteuningsfuncties en -informatie, zoals software-updates, een Knowledgebase, telefooninstellingen en aanvullende hulp wanneer u deze nodig hebt.

Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over specifieke services en voorzinningen van de operator.

U kunt ook contact opnemen met onze callcenters. Raadpleeg de onderstaande lijst voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde callcenter. Neem contact op met een plaatselijke leverancier als uw regio of land niet in de lijst staat. (De onderstaande telefoonnummers waren correct bij het te perse gaan. Op www.sonyericsson.com kunt u altijd de recentste informatie vinden.

In het onwaarschijnlijke geval dat uw product moet worden gerepareerd, kunt u contact opnemen met de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of met een van onze servicepartners. Bewaar het oorspronkelijke aankoopbewijs; u hebt dit nodig wanneer u aanspraak wilt maken op de garantie. Wanneer u een van onze callcenters belt, gelden de nationale tarieven, inclusief lokale belastingen, tenzij sprake is van een gratis telefoonnummer.

E-mailadres

questions.AR@support.sonyericsson.com
questions.AU@support.sonyericsson.com
questions.BE@support.sonyericsson.com
questions.BR@support.sonyericsson.com
questions.CA@support.sonyericsson.com
questions.CF@support.sonyericsson.com
questions.CL@support.sonyericsson.com
questions.CN@support.sonyericsson.com
questions.CO@support.sonyericsson.com
questions.DK@support.sonyericsson.com
questions.DE@support.sonyericsson.com

Filippijnen	+63 (02) 7891860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Finland	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Frankrijk	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Griekenland	801-11-810-810	questions.GR@support.sonyericsson.com
	210-89 91 919 (vanaf mobiele telefoon)	
Hongarije	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
Hongkong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Ierland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
India	1800 11 1800 (gratis nummer)	questions.IN@support.sonyericsson.com
	390111111 (vanaf mobiele telefoon)	
Indonesië	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Italië	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Kroatië	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
Litouwen	8 700 55030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Maleisië	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
Mexico	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Nieuw-Zeeland	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Noorwegen	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Oekraïne	(+380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
Oostenrijk	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Pakistan	111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
	Buiten Karachi: (92-21) 111 22 55 73	
Polen	0 (prefix) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Roemenië	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Rusland	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Singapore	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slowakije	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
Spanje	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
Taiwan	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
Thailand	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com
Tsjechië	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Turkije	0212 47 37 777	questions.TR@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
Verenigd Koninkrijk	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com

Verenigde Arabische Emiraten	43 919880
Verenigde Staten	1-866-766-9374
Vietnam	111 2255 73
Zuid-Afrika	0861 632222
Zweden	013-24 45 00
Zwitserland	0848 824 040

questions.AE@support.sonyericsson.com

questions.US@support.sonyericsson.com

questions.VN@support.sonyericsson.com

questions.ZA@support.sonyericsson.com

questions.SE@support.sonyericsson.com

questions.CH@support.sonyericsson.com

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

Deze instructies zijn bedoeld voor uw veiligheid. Houd u aan deze richtlijnen. Als een of meer van de onderstaande omstandigheden van toepassing zijn op het product of als u er niet zeker van bent dat het product correct werkt, moet u het laten controleren door een gecertificeerde servicepartner voordat u het product oplaadt of gebruikt. Als u dit niet doet, kunnen er defecten optreden of kan zelfs uw gezondheid gevaar lopen.



Aanbevelingen voor veilig gebruik van het product (mobiele telefoon, batterij, oplader en overige accessoires)

- Ga voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.
- Waarschuwing! Stel de batterij niet bloot aan open vuur. Hierdoor zou de batterij kunnen exploderen.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven +60°C.
- Breng de mobiele telefoon niet in contact met brandende kaarsen, sigaretten, sigaren, open vuur, enzovoort.



- Laat de mobiele telefoon niet vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuggen.
- Beschilder de mobiele telefoon niet.
- Probeer de batterij niet uit elkaar te halen. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel van Sony Ericsson.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder toestemming te vragen aan uw behandelend arts of geautoriseerd medisch personeel.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in of rond een vliegtuig of op plaatsen waar gevraagd wordt tweezijdige radioverbindingen uit te schakelen.
- Gebruik de mobiele telefoon niet op plaatsen waar er gevaar voor ontploffing is.
- Plaats de telefoon of andere draadloze apparatuur niet in de ruimte boven de airbag in uw auto.
- "Waarschuwing! Gebarsten of gebroken schermen kunnen scherpe randen of splinters opleveren die bij aanraking verwondingen of schade kunnen veroorzaken.



KINDEREN

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. LAAT KINDEREN NOOIT MET UW MOBIELE TELEFOON OF DE BIJBEHORENDE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN BIJ ZICHZELF EN ANDEREN LETSEL VEROORZAKEN OF DE



MOBIELE TELEFOON OF HET ACCESSOIRE BESCHADIGEN. DE MOBIELE TELEFOON OF HET ACCESSOIRE KAN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN VERSTIKKINGSGEVAAR MET ZICH MEE KUNNEN BRENGEN.

Stroomvoorziening (oplader)

Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de mobiele telefoon. Let erop dat het snoer zo ligt dat niemand erop trapt, erover struikelt of er anderszins letsel aan zou kunnen overhouden. Koppel het toestel los van de voeding voordat u het reinigt, om de kans op elektrische schokken te verkleinen. Gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimten. Breng geen wijzigingen aan in het netsnoer of de stekker. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past.

Gebruik alleen originele Sony Ericsson-opladers die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Andere opladers zijn mogelijk niet ontworpen volgens dezelfde veiligheids- en prestatienormen.

Batterij

U wordt geadviseerd de batterij 4 uur op te laden voordat u de mobiele telefoon voor het eerst gaat gebruiken. Een nieuwe batterij, of een batterij die lang niet is gebruikt, heeft de eerste paar keer dat deze wordt gebruikt minder vermogen. De batterij mag alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen de +5°C en +45°C.

Gebruik alleen originele Sony Ericsson-opladers die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Het gebruik van niet-originele batterijen en laders kan gevaarlijk zijn.

De gespreks- en stand-bytijd zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de signaalsterkte,

bedrijfstemperatuur, de manier waarop u applicaties gebruikt, de geselecteerde functies, en het gebruik van spraak of dataverzending.

Zet uw mobiele telefoon uit voordat u de batterij verwijdert. Stop de batterij niet in uw mond. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorgeslikt. Zorg dat de metalen contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metaal voorwerp. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Persoonlijke medische apparatuur

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de werking van pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparatuur. Draag de mobiele telefoon niet ter hoogte van de pacemaker, bijvoorbeeld in een borstzak. Gebruik de mobiele telefoon bij het oor aan de kant van het lichaam dat zich tegenover de pacemaker bevindt. Als er een afstand van minimaal 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wordt aangehouden, is de kans op interferentie beperkt. Als u reden hebt om te vermoeden dat er interferentie optreedt, dient u de mobiele telefoon onmiddellijk uit te schakelen. Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog.

Als u andere persoonlijke medische apparatuur gebruikt, dient u de fabrikant van het apparaat te raadplegen.

Autorijden

Houd u aan de plaatselijke wetten en/of regels inzake het gebruik van mobiele telefoons terwijl u rijdt. In vele landen/staten is het gebruik van handsfree of portable carkits verplicht. U wordt geadviseerd uitsluitend handsfree of portable carkits van Sony Ericsson te gebruiken die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon.

Daarnaast verbieden sommige fabrikanten (met het oog op mogelijke interferentie) het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree carkit met een externe antenne.

Houd uw aandacht bij het verkeer, ga als de situatie dit vereist van de weg af en parkeer het voertuig voordat u een nummer kiest of een gesprek beantwoordt.

Alarmnummers

Deze mobiele telefoon werkt zoals iedere andere mobiele telefoon door middel van radiosignalen, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van een verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen.

Het kan zijn dat noodoproepen in bepaalde gebieden bij een aantal cellulaire telefoonnetwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.

Antenne

Deze telefoon bevat een ingebouwde antenne. Het gebruik van antenne-apparaten die niet speciaal door Sony Ericsson worden verkocht voor gebruik met dit model mobiele telefoon, kan leiden tot beschadiging van de mobiele telefoon en tegenvallende prestaties. Ook kunt u hierdoor worden blootgesteld aan hogere SAR-waarden dan de vastgestelde limieten (zie hieronder).

Efficiënt gebruik

Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Raak de antenne niet aan tijdens gebruik van de mobiele telefoon. Aanraken van de antenne beïnvloedt de geluidskwaliteit en kan ertoe leiden dat de mobiele telefoon meer

energie verbruikt dan nodig is, hetgeen de totale gespreks- en stand-bytijd verkort.

Blootstelling aan radiofrequentie (RF) en Specific Absorption Rate (SAR)

Uw mobiele telefoon is een lagespanningsradiozender en -ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon wordt aangezet, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden (ook wel radiogolven of radiofrequentievelden genoemd).

Overheden hebben wereldwijd uitgebreide internationale veiligheidsrichtlijnen aangenomen die door wetenschappelijke organisaties, zoals de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (CNIRP) en The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE), zijn ontwikkeld op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling van het publiek aan radiogolven vast. De grenzen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, ongeacht leeftijd en gezondheid, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.

Specific Absorption Rate (SAR) is de meeteenheid voor de hoeveelheid radiofrequente energie die door het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een mobiele telefoon. De SAR-waarde wordt bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten in laboratoria. Wanneer u de telefoon gebruikt, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon echter ver onder deze waarde. Dit komt doordat de mobiele telefoon is ontworpen om de minimaal benodigde hoeveelheid stroom te gebruiken om het netwerk te bereiken. Verschillen in SAR beneden de normen voor blootstelling aan radiofrequentie betekenen niet dat er verschillen in veiligheid zijn. Hoewel mobiele telefoonmodellen verschillende SAR-

niveaus hebben, zijn alle mobiele telefoonmodellen van Sony Ericsson zo ontworpen dat ze binnen de aanbevolen grenzen werken.

In de Verenigde Staten worden mobiele telefoons alleen worden verkocht nadat is getest en door de Federal Communications Commission (FCC) is gecertificeerd dat ze de door de overheid ingestelde blootstellingslimieten niet overschrijden. Deze tests worden uitgevoerd in posities en op locaties (dat wil zeggen dat ze bij het oor worden gehouden en op het lichaam worden gedragen) die door de FCC voor elk model worden vereist. Als deze telefoon op het lichaam wordt gedragen, voldoet de telefoon aan de RF-stralingsrichtlijnen van de FCC wanneer de handset zich op een afstand van minimaal 15 mm van het lichaam bevindt zonder dat er metalen voorwerpen in de buurt van de telefoon zijn, of als de telefoon wordt gebruikt met het originele accessoire van Sony Ericsson om deze telefoon op het lichaam te dragen. Als u andere accessoires gebruikt, voldoet de telefoon mogelijk niet aan de richtlijnen voor RF-blootstelling van de FCC.

Bij deze mobiele telefoon is een afzonderlijke folder met SAR-informatie over dit model mobiele telefoon meegeleverd. U vindt deze informatie en andere informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR ook op www.sonyericsson.com/health.

Toegankelijkheidsoplossingen/ speciale behoeften

Bij telefoons die in de VS worden verkocht, kunt u uw TTY-terminal gebruiken met uw mobiele telefoon van Sony Ericsson als u gebruikmaakt van het noodzakelijke accessoire). Informatie over toegankelijkheidsoplossingen voor personen met speciale behoeften kunt u krijgen bij het Sony Ericsson Special Needs Center, telefoon 877-878-1996 (TTY) of 877-207-2056 (spraak). U kunt ook

het Sony Ericsson Special Needs Center bezoeken op www.sonyericsson-snc.com.

Het weggooien van oude elektrische en elektronische apparaten

Dit symbool op het product of op de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet moet worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het desbetreffende inzamelingspunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten. Als u ervoor zorgt dat dit product op een correcte manier wordt verwijderd, draagt u ertoe bij dat mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid kunnen worden voorkomen wat anders door een onjuiste afvalverwerking van dit product niet mogelijk zou zijn geweest. Het recyclen van materiaal draagt ertoe bij dat natuurlijke hulpbronnen in stand worden gehouden. Voor meer informatie over het recyclen van dit product neemt u contact op met het plaatselijke stadskantoor, de dienst voor het verwijderen van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.



Batterij weggooien

Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center voor meer informatie.

U mag de batterij nooit met het huisvuil weggooien. Breng gebruikte batterijen naar een kringloopbedrijf.



Geheugenkaart

Uw telefoon wordt geleverd met een verwisselbare geheugenkaart, die mogelijk niet compatibel is met andere apparaten. Controleer andere apparaten

voor aanschaf of gebruik altijd op compatibiliteit met uw geheugenkaart.

Geheugenkaarten zijn doorgaans geformatteerd voordat ze worden verkocht. Gebruik een compatibel apparaat als u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren. Gebruik niet de standaard formatteropdracht van het besturingssysteem wanneer u de geheugenkaart formatteert op een pc. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksinstructies van de geheugenkaart of neem contact op met de klantenservice.

WAARSCHUWING:

Als de geheugenkaart vereist dat er een adapter wordt aangesloten op de telefoon of een ander apparaat, plaats de geheugenkaart dan niet rechtstreeks zonder de vereiste adapter.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een geheugenkaart:

- Stel de geheugenkaart niet bloot aan vocht.
- Raak de metalen terminalconnectoren niet aan met uw hand of een metalen object.
- Sla niet tegen de geheugenkaart, buig deze niet en laat de kaart ook niet vallen.
- Haal de geheugenkaart niet uit elkaar en probeer deze niet aan te passen.
- Gebruik of bewaar de geheugenkaart niet op een vochtige of corrosieve plaats of bij zeer hoge temperaturen zoals in een afgesloten auto in de zomer, in direct zonlicht of bij een kachel, enz.
- Duw niet te hard tegen het einde van de geheugenkaartadapter en buig de adapter niet.
- Zorg ervoor dat er geen vuil, stof of vreemde objecten in de sleuf van een geheugenkaartadapter komen.
- Controleer of u de geheugenkaart correct hebt geplaatst.
- Schuif de geheugenkaart zo ver mogelijk in een geheugenkaartadapter. Het kan zijn dat de kaart niet goed werkt als deze niet helemaal in de adapter is geschoven.

- Het verdient aanbeveling om een reservekopie te maken van belangrijke gegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan content die u opslaat op de geheugenkaart.
- Opgeslagen gegevens kunnen beschadigd raken of verloren gaan wanneer u de geheugenkaart of geheugenkaartadapter verwijderd, het apparaat uitschakelt tijdens het formatteren en lezen of schrijven van gegevens, of als u de geheugenkaart gebruikt op plaatsen waar sprake is van statische elektriciteit of een krachtig elektrisch veld.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u persoonlijke gegevens niet toegankelijk zijn voor derden, dient u al uw persoonlijke gegevens te wissen voordat u de telefoon verkoopt of van de hand doet. U kunt persoonlijke gegevens verwijderen door een master reset uit te voeren en de geheugenkaart te verwijderen. **VERWIJDEREN VAN GEGEVENS UIT HET TELEFOONGEHEUGEN GEEFT GEEN GARANTIE DAT DIE INFORMATIE NIET KAN WORDEN TERUGGEHAALD DOOR EEN VOLGENDE GEBRUIKER. SONY ERICSSON SLUIT NIET UIT DAT EEN VOLGENDE GEBRUIKER VAN DE TELEFOON TOEGANG KAN KRIJGEN TOT UW GEGEVENS EN ACCEPTEERT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR OPENBAARMAKING VAN VOORNOEMDE GEGEVENS, ZELS ALS ER EEN MASTER RESET IS UITGEVOERD.** Als u niet wilt dat uw gegevens openbaar kunnen worden, houd uw telefoon dan in eigen bezit of zorg ervoor dat deze wordt vernietigd.

Accessoires

Sony Ericsson adviseert u om originele Sony Ericsson-accessoires te gebruiken voor een veilig en doelmatig gebruik van haar producten. Het gebruik van accessoires van derden kan leiden tot

verminderde prestaties van uw apparaat of kan een gevaar vormen voor uw gezondheid of veiligheid.
WAARSCHUWING MET BETREKKING TOT GELUIDSTERKTE

Wees voorzichtig bij het wijzigen van het audiovolume wanneer u audio-accessoires van derden gebruikt om gehoorbeschadiging door een te hoge geluidssterkte te voorkomen. Sony Ericsson heeft het gebruik van audio-accessoires van derden in combinatie met deze mobiele telefoon niet getest. Sony Ericsson adviseert u om uitsluitend originele audioaccessoires van Sony Ericsson te gebruiken.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Dit draadloze apparaat, daaronder begrepen maar niet beperkt tot media die is geleverd bij het apparaat, ("Apparaat") bevat software die het eigendom is van Sony Ericsson Mobile Communications AB en de aangesloten bedrijven ("Sony Ericsson"), en de externe leveranciers en licentieverleners ("Software").

Als een gebruiker van dit Apparaat, verleent Sony Ericsson u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare licentie voor het gebruik van de Software uitsluitend in combinatie met het Apparaat waarop deze is geïnstalleerd en/of is meegeleverd. Niets in deze overeenkomst mag worden opgevat als een verkoop van de Software aan een gebruiker van dit Apparaat.

U mag de broncode of onderdelen van de Software niet reproduceren, wijzigen, distribueren, decompileren of er reverse-engineering op toepassen, of de broncode of onderdelen van de Software op andere wijze achterhalen. Om twijfel te voorkomen hebt u te allen tijde het recht alle rechten en plichten in verband met de Software over te dragen aan een derde partij, uitsluitend samen met het Apparaat waarop u de Software hebt ontvangen en altijd op de voorwaarde dat

deze derde partij schriftelijk met deze regels instemt.

Deze licentie wordt u verleend voor de volledige levensduur van dit Apparaat. Deze licentie kan worden beëindigd door al uw rechten in verband met het Apparaat waarop u de Software hebt ontvangen schriftelijk over te dragen aan een derde partij. Indien u de in deze licentie vermelde bepalingen niet naleeft, wordt de licentie met onmiddellijke ingang beëindigd.

Sony Ericsson en de externe leveranciers en licentiegevers van Sony Ericsson zijn de enige en exclusieve eigenaars van de Software en behouden zich alle rechten, eigendomsrechten en belangen op en in de Software voor. Aan Sony Ericsson en, voor zover de Software materiaal of code van een derde partij bevat, aan een dergelijke derde partij wordt de titel verleend van derden-begunstigden van deze voorwaarden.

Op de geldigheid, constructie en prestaties van deze licentie is het recht van Zweden van toepassing. Het voorgaande is volledig van toepassing voor zover maximaal is toegestaan onder de wettelijke rechten van de consument.

Beperkte garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Zweden, (Sony Ericsson) of een lokaal aangesloten bedrijf verstrekt deze beperkte garantie voor uw mobiele telefoon en elk origineel accessoire dat bij uw mobiele telefoon is geleverd (hierna "product" genoemd). Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center (hiervoor kunnen nationale tarieven in rekening worden gebracht) of bezoek www.sonyericsson.com voor meer informatie.

ONZE GARANTIE

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert Sony Ericsson dat dit product vrij is van defecten in materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument. Deze beperkte garantie geldt voor de duur van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum van het product voor uw mobiele telefoon, en voor de duur van een (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum van het product voor alle originele accessoires (zoals de batterij, lader, of handsfree-kit) die mogelijk zijn meegeleverd met uw mobiele telefoon.

WAT DOEN WIJ

Indien dit toestel gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege materiaal- of afwerkingsfouten, zullen dochterondernemingen van Sony Ericsson, bevoegde distributeurs, of servicepartners, in het land* waar u het product hebt aangeschaft, het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn vastgelegd.

Sony Ericsson en haar servicepartners behouden zich het recht voor kosten in rekening te brengen als een geretourneerd product niet onder de garantie valt volgens onderstaande voorwaarden. Wanneer het product wordt gerepareerd of vervangen, kunnen persoonlijke instellingen, downloads en andere informatie verloren gaan. Op dit moment is het voor Sony Ericsson wettelijk, via andere regelgeving of vanwege technische beperkingen, wellicht onmogelijk om een kopie van bepaalde downloads te maken. Sony Ericsson is niet verantwoordelijk voor enige informatie die verloren gaat en biedt geen vergoeding voor een dergelijk verlies. Maak altijd een kopie van alle gegevens op uw Sony Ericsson-product, zoals downloads, de kalender en contacten voordat u uw

Sony Ericsson-product aanbiedt ter reparatie of vervanging.

VOORWAARDEN

- 1 Deze beperkte garantie is alleen geldig indien het originele aankoopbewijs dat door een door Sony Ericsson geautoriseerde leverancier voor dit product aan de oorspronkelijke koper is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer**, wordt overgelegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.
- 2 Als Sony Ericsson het product repareert of vervangt, geldt voor het gerepareerde of vervangende product de resterende garantieperiode of, als dat langer is, een garantie voor een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente soortgelijke producten plaatsvinden. Vervangen onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.
- 3 Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage of misbruik (met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies van Sony Ericsson voor gebruik en onderhoud van het product). Bovendien is de garantie niet van toepassing op tekortkomingen van het product als gevolg van ongevallen, wijziging of aanpassing, calamiteiten, of schade als gevolg van contact met vloeistoffen. Een oplaadbare batterij kan meer dan honderd keer worden opgeladen en ontladen. Uiteindelijk zal de batterij echter versleten zijn; dit is geen defect, maar het gevolg van normale slijtage. Als de spreektijd of stand-bytijd aanzienlijk korter is, dient u uw batterij te vervangen. Sony Ericsson raadt u

aan om alleen batterijen en opladers te gebruiken die door Sony Ericsson zijn goedgekeurd.

Er kunnen tussen telefoons kleine verschillen optreden bij de weergave van helderheid en kleur. Er kan sprake zijn van zeer kleine heldere of donkere punten op het beeldscherm. Deze punten worden foutieve pixels genoemd en komen voor als afzonderlijke punten defect zijn en niet kunnen worden aangepast. Twee foutieve pixels worden als acceptabel beschouwd.

Er kunnen kleine verschillen tussen camerabeelden van telefoons optreden. Dit is niet ongebruikelijk en wordt niet beschouwd als een defecte cameramodule.

- 4 Aangezien het cellulair systeem waarop het product werkt niet wordt verstrekt door Sony Ericsson, is Sony Ericsson niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid, dekking, service of het bereik van dat systeem.
- 5 Deze garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door software-installaties, aanpassingen, service of reparatie, of het openen van het product door een niet door Sony Ericsson bevoegde persoon.
- 6 De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sony Ericsson-accessoires of randapparatuur die niet geschikt zijn voor gebruik met het product.
- 7 Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.
- 8 **ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, ANDERS DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SONY ERICSSON DE ZIJN LICENTIEGEVERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRUKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE**

VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERIVING EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE.

In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, vervolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of aankoopcontract.

***GEOGRAFISCH BEREIK VAN DE GARANTIE**

Als u uw product hebt aangeschaft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland of Turkije, en dit product was bestemd voor verkoop in de EER of in Zwitserland of in Turkije, dan kunt u uw product laten repareren in elk EER-land of in Zwitserland of in Turkije, onder de garantievoorwaarden die gelden in het land waar u het product laat repareren, mits er in dat land een identiek product wordt verkocht door een geautoriseerde Sony Ericsson-distributeur. Neem contact op met het Sony Ericsson Call Center bij u in de buurt om erachter te komen of uw product wordt verkocht in het land waarin u zich bevindt. Bepaalde reparaties zijn wellicht alleen mogelijk in het land van aanschaf. Het product kan bijvoorbeeld aan de binnen- of buitenzijde afwijken van gelijkwaardige modellen die in andere landen verkrijgbaar zijn. Houd er verder rekening mee dat producten met een SIM-vergrendeling soms niet kunnen worden gerepareerd.

** In sommige landen/gebieden kan om aanvullende informatie (zoals een geldige garantiekaart) worden gevraagd.

FCC-verklaring

Dit toestel voldoet aan Deel 15 van de FCC-richtlijnen. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit toestel moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die de werking van het apparaat kan verstoren.

Draadloze Bluetooth-technologie

Bluetooth™ Qualified Design ID is B011112.



Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type FAD-3022015-BV
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive **99/5/EC** with requirements covering EMC Directive **89/336/EEC**, and Low Voltage Directive **73/23/EEC**.

Lund, April 2007

A handwritten signature in black ink, reading 'Shoji Nemoto'.

Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (**99/5/EC**) worden gesteld, wordt voldaan.

Index

A			
Aan/uit	9	Energiebesparing	55
Afbeeldingseditor	38	Extern scherm	38
Afbeeldingsgalerie	38	F	
Applicaties installeren	54	Flight mode	9
Audio player	42, 43	FM-radio	40
Automatisch hoofdletters	19	G	
B		Geluid	15
Batterij	5	Gesprekkenlijst	24
Berichten	28	H	
Bestandsbeheer	53	Handschriftherkenning	17
Bestandsoverdracht		Handsfree-instellingen	24
modus	50	Hoofdmenu	10
Bestandsoverdracht met USB-kabel ...	49	overzicht	14
Beveiligde bestanden	53	I	
C		IMEI-nummer	7
Camera	35	Infraroodpoort	47
Certificaten	52	Internethandleiding	3
Contacten	25	J	
D		Jog Dial	10
Diavoorstelling	38	K	
Draadloze Bluetooth™-technologie	47	Koppelen ('pairing')	47
E			
E-mail	31		

M		Stand-byscherm	10
Mappen in Berichten	28	Statusbalk	11
Master reset	55	Synchronisatie	51
Memory Stick	15		
Mijn woorden	19	T	
MMS	29	Taakbeheer	11
		Tekst	16
N		Tekstsuggestie	18
Navigatie	10	Telefoniefuncties	24
		Terug-knop	10
O		Toetsenbord	16
Overzicht van de telefoon	5	Toetsvergrenseling	7
		TrackID™	41
P			
PC Suite	51	U	
Playlists	43	USB-bestandsoverdracht	49
PlayNow™	40		
Push e-mail	34	V	
		Verbindingsbeheer	49
R		Video	43
Reservekopie van telefoongegevens	51	Video-oproepen	22
RSS-feeds	45	volume	15
S		W	
Scanner voor visitekaartjes	53	Wap-push	51
Scherm	9	Webbrowser	44
Schermb beveiliging	55	Wizards	8
SIM-kaart	6	WLAN (draadloos LAN)	48
SMS	29		
Snelkoppelingsknop	55		
Software updaten	16		