



# SGH-F500

## Gebruiksaanwijzing





# Belangrijke veiligheids- informatie

- Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

## Copyrightgegevens

- Bluetooth<sup>®</sup> is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B012661
- Java<sup>™</sup> is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Picsel en Picsel Viewer<sup>™</sup> zijn handelsmerken van Picsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player<sup>®</sup> is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

## Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

## Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

## Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

## Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

## Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

## Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

## Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

## Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

## Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in en druk op .

## De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

## Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de geldende richtlijnen.



Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume door een headset worden beschadigd.

## Deskundige technische service


Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 52 voor meer informatie over veiligheid.

## Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:

- Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.
- U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan en deze vervolgens selecteren.
- [ ] Een toets op de telefoon. Voorbeeld: [  ]
- < > Een functietoets, waarvan de functie in het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Voorbeeld: <Menu>



- **3G**  
Uw telefoon kan worden gebruikt in een 3G-netwerk, wat een grotere snelheid van gegevensoverdracht, videostreaming en videoconferencing mogelijk maakt.

### *Speciale functies op uw telefoon*



- **Toegang tot multimedia**  
De telefoon heeft twee afzonderlijke displays: één voor telefoonfuncties en één voor mediaspelerfuncties.



- **Synchroniseren met Windows Media Player**  
U kunt muziekbestanden rechtstreeks vanuit de Windows Media Player naar uw telefoon overbrengen.



- **Mediaspeler**

U kunt mediabestanden op uw telefoon afspelen, zoals video- en muziekbestanden van hoge kwaliteit.



- **Camera en camcorder**

U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.



- **Java**

U kunt geïntegreerde Java™-games spelen en nieuwe games downloaden.



- **Telefoon aansluiten op televisie**

U kunt de foto's die u hebt gemaakt en de videoclippen die u hebt opgenomen op een televisie bekijken.



- **Bluetooth**

Met behulp van de draadloze Bluetooth-technologie kunt u mediabestanden en persoonlijke gegevens verzenden en verbinding maken met andere apparaten.



- **Bestandsviewer**

U kunt documenten in diverse indelingen op de telefoon bekijken zonder dat deze documenten beschadigd raken.



- **Webbrowser**

U kunt draadloos verbinding maken met internet zodat u de meest actuele informatie en allerlei media-items kunt ophalen.



- **E-mail**

U kunt e-mailberichten met afbeeldingen, video en geluid in bijlagen ontvangen en verzenden.

## **Uitpakken 6**

---

*Overzicht van de onderdelen*

## **Aan de slag 6**

---

*De eerste stappen bij de bediening van de telefoon*

De telefoon installeren en opladen .....	6
De telefoon in- en uitschakelen.....	6
Onderdelen van de telefoon .....	7
Schakelen tussen de telefoon en de mediaspeler .....	8
Toetsen en symbolen .....	8
Toegang tot menufuncties.....	11
Tekst ingeven .....	12
De telefoon aanpassen .....	13

## **Andere functies van de telefoon gebruiken 16**

---

*Aan de slag met belfuncties, de webbrowser,  
berichten verzenden en ontvangen en andere  
speciale functies*

Bellen of oproepen beantwoorden .....	16
Surfen op internet .....	17
De telefoonlijst gebruiken .....	18

Berichten verzenden .....	19
Berichten bekijken.....	20
Bluetooth gebruiken .....	21
Schakelen tussen toepassingen .....	22
De leren hoes gebruiken .....	23
Oorspronkelijke instellingen terugzetten .....	24

## **Functies van de mediaspeler 25**

---

*Multimediafuncties gebruiken: MP3-speler,  
camera, media-album en documentweergave*

Toetsen van de mediaspeler .....	25
Muziekbestanden afspelen .....	27
De camera gebruiken.....	33
Foto's en videobeelden in het Media-album bekijken.....	39
De videospeler gebruiken .....	41
Instellingen van de multimediaspeler wijzigen.. 41	
Documenten weergeven.....	42

## **Menuopties 43**

---

*Een overzicht van alle menuopties*

## **Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid 52**

---

## Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op **<Menu>** om de menustand te activeren.

### 1 Oproepenlijst

### 2 Telefoonlijst

### 3 Bluetooth

### 4 Browser

- 1 Startpagina
- 2 URL ingeven
- 3 Favorieten
- 4 Opgeslagen pagina's
- 5 Geschiedenis
- 6 Geavanceerd
- 7 Browser-instellingen

### 5 Berichten

- 1 Bericht maken
- 2 Postvak IN
- 3 E-mail Postvak IN
- 4 Concepten
- 5 Postvak UIT
- 6 Verzonden items
- 7 Standaardberichten
- 8 Voicemail
- 9 Alles wissen
- 10 Berichtinstellingen
- 11 SOS-berichten
- 12 Geheugenstatus

### 6 Mijn bestanden

- 1 Afbeeldingen
- 2 Video's
- 3 Geluiden
- 4 Games en meer
- 5 Andere bestanden
- 6 Geheugenstatus

### 7 Extra's

- 1 Agenda
- 2 Notities
- 3 Taken
- 4 Spraakmemo
- 5 Wereldklok
- 6 Calculator
- 7 Omrekenen
- 8 Timer
- 9 Stopwatch
- 10 SIM-AT<sup>1</sup>
- 11 Geheugenstatus

### 8 Alarm

### 9 Instellingen

- 1 Telefoon
- 2 Display
- 3 Berichtinstellingen
- 4 Oproepen
- 5 Telefoonlijst
- 6 Netwerk
- 7 Beveiliging
- 8 Geheugen
- 9 Instellingen terugzetten
- 10 Telefooninformatie

- 
1. Deze optie is alleen beschikbaar als deze door de USIM/SIM-kaart wordt ondersteund.

## Uitpakken

Overzicht van de onderdelen

- Telefoon
- Reisadapter
- Batterij
- Gebruiksaanwijzing


Bij de lokale Samsung-dealer kunt u diverse accessoires kopen.

- De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer kunnen per land en per provider verschillen.

## Aan de slag


De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

### De telefoon installeren en opladen

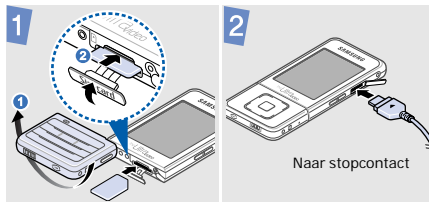


### De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen

1. Houd [  ] ingedrukt.
2. Geef, indien nodig, de PIN-code in en druk op <Bevest.>.

De telefoon uitschakelen

- Houd [  ] ingedrukt.





## Onderdelen van de telefoon

### Vooraanzicht



### Achteraanzicht




- U kunt het toetsenblok vergrendelen, zodat er niets gebeurt als een van de toetsen per ongeluk wordt ingedrukt. Schuif in de standby-stand  omhoog. Als u de vergrendeling wilt opheffen, schuift u  tot halverwege omlaag.

## Schakelen tussen de telefoon en de mediaspeler

De telefoon beschikt zowel over handige multimediafuncties als traditionele telefoonfuncties.

Als u de telefoon aanzet, wordt de traditionele telefoonstand geactiveerd in het kleine display aan de voorkant.

Als u de multimediafuncties in de mediaspelerstand wilt gebruiken, schuift u  naar beneden. Het grote scherm aan de achterkant wordt ingeschakeld.

## Toetsen en symbolen

### Telefoontoetsen



De functie uitvoeren die op de onderste regel van het display wordt aangegeven.



Een video-oproep tot stand brengen.



Het venster voor het schakelen tussen toepassingen openen zodat u toegang hebt tot andere toepassingen zonder dat u de toepassing die op dat moment actief is, hoeft af te sluiten.



In de standby-stand: rechtstreeks uw favoriete menu's openen.

In de menustand: door menuopties bladeren.



In de standby-stand: de webbrowser starten.

In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of de invoer bevestigen.



Tekens in het display of items in een toepassing verwijderen.



Bellen of oproepen beantwoorden.

In de standby-stand: recent gebelde nummers weergeven of nummers waarvan u een oproep hebt gemist of ontvangen.



Ingedrukt houden om de telefoon in of uit te schakelen.

Een oproep beëindigen.

In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Cijfers, letters en enkele speciale tekens ingeven.



In de standby-stand: [1] ingedrukt houden om verbinding te maken met de voicemailserver. Houd [0] ingedrukt om een internationale toegangscode in te geven.



Speciale tekens ingeven of speciale functies uitvoeren.

In de standby-stand: [#] ingedrukt houden om de stille stand in of uit te schakelen. Houd [\*] ingedrukt om een pauze tussen nummers in te voegen.

## Toetsen van de mediaspeler



Door items bladeren of een bepaalde functie uitvoeren, afhankelijk van uw actie: slepen, drukken of ingedrukt houden.



De gemarkeerde menuoptie selecteren of invoer bevestigen. Een foto maken, een video opnemen of muziek afspelen.



In de standby-stand: ingedrukt houden om de camera in te schakelen.

In de camerastand: een foto nemen of een video-opname maken.

## Algemene toetsen



Naar beneden schuiven om te schakelen tussen de telefoon en de mediaspeler.

Omhoog schuiven om de toetsen te vergrendelen en tot halverwege omlaag schuiven om de toetsen te ontgrendelen.



Het volume van de telefoon regelen.

## Symbolen

De volgende symbolen kunnen bovenaan in het scherm worden weergegeven om de status van de telefoon aan te duiden. De symbolen op het display kunnen per land en provider verschillen.



Signaalsterkte



GPRS-netwerk (2.5G)



Verbinding maken met een GPRS-netwerk (2.5G)



EDGE-netwerk



Verbinding maken met een EDGE-netwerk



UMTS-netwerk (3G)



Verbinding maken met een UMTS-netwerk (3G)



HSDPA-netwerk (3G+)



Verbinding maken met een HSDPA-netwerk (3G+)



In gesprek



Buiten bereik van uw servicegebied



Video-oproep ingeschakeld



Functie voor SOS-berichten actief



Roamingnetwerk



Muziek wordt afgespeeld



Afspelen van muziek is onderbroken



Bluetooth is geactiveerd

	Bluetooth handsfree carkit of headset aangesloten
	Surfen op internet
	Verbonden met een beveiligde webpagina
	Nieuw bericht: <ul style="list-style-type: none"> <li> : SMS-bericht</li> <li> : MMS-bericht</li> <li> : E-mail</li> <li> : Voicemail</li> <li> : Serverbericht</li> <li> : Configuratiebericht</li> </ul>
	Profielinstelling <ul style="list-style-type: none"> <li> : Normaal</li> <li> : Stil</li> <li> : Auto</li> <li> : Vergadering</li> <li> : Buiten</li> <li> : Vliegtuigstand</li> </ul>
	Alarm ingesteld
	Batterijsterkte

## Toegang tot menufuncties

### In de telefoonstand

#### Een optie selecteren

1. Druk op de gewenste functietoets.
2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
3. Druk op <**Kies**> of op [**OK**] om de weergegeven functie of de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Druk op <**Terug**> om één niveau omhoog te gaan.  
Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.


#### Menunummers gebruiken

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.




## In de mediaspelerstand


U kunt menufuncties en opties activeren door de toetsen van de mediaspeler aan te raken of over een toets te slepen. Meer informatie vindt u in "Functies van de mediaspeler" op pag. 25.

## Tekst ingeven

- U kunt alleen tekst ingeven in de telefoonstand. Als u in de mediaspelerstand een optie selecteert waarbij u tekst moet invoeren, kunt u overschakelen naar het telefoondisplay door  omlaag te schuiven.

### De tekst- invoerstand wijzigen

- Houd [**\***] ingedrukt om te wisselen tussen de T9-stand () en de ABC-stand ().
- Druk op [**\***] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan ().

- Houd [**#**] ingedrukt om naar de symboolstand () te schakelen.

### ABC-stand

U kunt als volgt een woord ingeven:

Druk op de betreffende toets totdat het gewenste teken op het display wordt weergegeven.

### T9-stand

U kunt als volgt een woord ingeven:

- Druk op [**2**] t/m [**9**] om te beginnen met het ingeven van een woord.
- Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.

T9-stand	<p>3. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [#] om een spatie in te voegen.</p> <p>Als dat niet het geval is, drukt u op [0] om alternatieve woorden weer te geven.</p>
Cijferstand	Druk op de gewenste cijfertoetsen.
Symboolstand	Druk op de cijfertoets die overeenkomt met het gewenste symbool.
Andere bewerkingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op [1] om leestekens of speciale tekens in te voeren.</li> <li>• Druk op [#] om een spatie in te voegen.</li> <li>• Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.</li> </ul>

Andere bewerkingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op [C] om tekens één voor één te verwijderen.</li> <li>• Houd [C] ingedrukt om het hele display leeg te maken.</li> </ul>
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## De telefoon aanpassen

Displaytaal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk in de standby-stand op &lt;Menu&gt; en kies <b>Instellingen</b> → <b>Telefoon</b> → <b>Taal</b> → <b>Schermtkst.</b></li> <li>2. Selecteer een taal.</li> <li>3. Druk op &lt;Opslaan&gt;.</li> </ol>
Belmelodie	<p>De profieleigenschappen wijzigen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk in de standby-stand op &lt;Menu&gt; en kies <b>Instellingen</b> → <b>Telefoon</b> → <b>Telefoonprofielen.</b></li> </ol>

2. Blader naar het gebruikte geluidsprofiel.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Wijzigen**.
4. Kies **Beltoon spraakoproep** en kies een beltoon voor spraakoproepen.
5. Kies **Beltoon videooproep** en kies een beltoon voor videooproepen.
6. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan**.

#### Het geluidsprofiel wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Instellingen** → **Telefoon** → **Telefoonprofielen**.
2. Selecteer het gewenste profiel.
3. Druk op [**OK**].

#### Toetsvolume

Druk in de standby-stand op [**^/v**] om het toetsvolume aan te passen.

#### Achtergrond standby-stand

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Instellingen** → **Display** → **Hoofddisplay** → **Achtergrond**.
2. Blader naar een map met afbeeldingen.
3. Selecteer een afbeelding.
4. Schuif  omlaag om over te schakelen naar het multimediaspaly.
5. Druk op [**O**] en selecteer **Instellen als** → **Achtergrond**.
6. Druk op [**⏪**].



---

### Sneltoetsen voor menu's

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen**.
2. Selecteer een toets.
3. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.
4. Druk op <Opslaan>.

---

### Stil profiel

U kunt de stille stand inschakelen om te voorkomen dat u anderen stoort met de geluiden van uw telefoon. Houd in de standby-stand [#] ingedrukt.

---

### Telefoon vergrendelen

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonwachtwoord wijzigen**.
2. Geef het standaardwachtwoord **00000000** in en druk op <Bevest.>.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op <Bevest.>.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk weer op <Bevest.>.
5. Selecteer **Telefoonblokkering**.
6. Selecteer **Inschakelen**.
7. Geef het wachtwoord in en druk op <Bevest.>




## Andere functies van de telefoon gebruiken

*Aan de slag met belfuncties, de webbrowser, berichten verzenden en ontvangen en andere speciale functies*



### Bellen of oproepen beantwoorden

#### Bellen



Een spraakoproep tot stand brengen:

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [  ].  
Druk op [  ] om het volume te regelen.
3. Druk op [  ] om het gesprek te beëindigen.

Een video-oproep tot stand brengen:

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [  ].
3. Druk op [  ] om het gesprek te beëindigen.

#### Een oproep beantwoorden

1. Druk op [  ] wanneer de telefoon overgaat.
2. Druk bij een video-oproep op < **Tonen** > om toe te staan dat uw gesprekspartner u ziet.
3. Druk op [  ] om het gesprek te beëindigen.

---

### De luidspreker-functie

Druk op [**OK**] en vervolgens op <**Ja**> om de luidsprekerfunctie te activeren.

Druk nogmaals op [**OK**] om weer over te schakelen naar het luistergedeelte.


---

### Multiparty-gesprekken voeren

1. Bel tijdens een gesprek de tweede deelnemer. Het eerste telefoongesprek wordt in de wacht gezet.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Deelnemen**.
3. Herhaal stap 1 en 2 als u meer deelnemers wilt toevoegen.

---

4. Tijdens een multiparty-gesprek:

- Druk op <**Opties**> en selecteer **Uit Mpty** om een privégesprek met een van de deelnemers te voeren.
  - Druk op <**Opties**> en selecteer **Verwijderen** om een deelnemer te verwijderen.
5. Druk op [>] om het multiparty-gesprek te beëindigen.

## Surfen op internet

---

### De browser starten

Druk in de standby-stand op [**OK**]. De startpagina van uw serviceprovider wordt geopend.

### Navigeren op internet

- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseritems te bladeren.
- Druk op [OK] om een item te selecteren.
- Druk op <Terug> om terug te gaan naar de vorige pagina.
- Druk op <Opties> om de browseropties weer te geven.

## De telefoonlijst gebruiken

### Een contactpersoon toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <Opties>.
2. Selecteer **Aan telefoonlijst toevoegen** → een geheugenlocatie → **Nieuw**.

3. Voor **Telefoon** selecteert u een type nummer.
4. Geef de gegevens voor de contactpersoon in.
5. Druk op <Opties> en kies **Opslaan** om de contactpersoon op te slaan.

### Contactpersonen zoeken

1. Druk in de standby-stand op <Contacten>.
2. Toets de beginletters van de gewenste naam in.
3. Selecteer een contactpersoon.
4. Blader naar een nummer en druk op [↶] om dit te bellen, of druk op [OK] om de gegevens van de contactpersoon te wijzigen.

## Berichten verzenden

---

### Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **SMS-bericht**.
2. Geef de berichttekst in.
3. Druk op <Opties> en selecteer **Verzenden**.
4. Geef de telefoonnummers in.
5. Druk op [OK] om het bericht te verzenden.

### Een MMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **MMS-bericht**.
2. Geef het onderwerp van het bericht in.
3. Selecteer **Afbeelding of video** en voeg een afbeelding of een videoclip toe.

4. Selecteer **Geluid** en voeg een geluidsfragment toe.
5. Selecteer **Tekst**.
6. Geef de tekst van het bericht in en druk op [OK].
7. Druk op <Opties> en kies **Bestand(en) toevoegen** → een itemtype.
8. Druk op [OK] om de gewenste items toe te voegen.
9. Druk op <Opties> en selecteer **Toevoegen**.
10. Druk op [OK].
11. Geef bestemmingsnummers of -adressen in.
12. Druk op [OK] om het bericht te verzenden.

### Een e-mail verzenden

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Geef het onderwerp van het bericht in.
3. Ga naar het veld **Bericht**.
4. Geef de tekst van het bericht in.
5. Selecteer **Bestand(en) toevoegen** → **Toevoegen** → een itemtype.
6. Druk op [OK] om de gewenste items toe te voegen.
7. Druk op <Opties> en selecteer **Toevoegen**.
8. Druk op [OK].
9. Geef een of meer e-mailadressen in.
10. Druk op [OK] om de e-mail te verzenden.

## Berichten bekijken

### Een SMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS-bericht.

### Een MMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een MMS-bericht.

### Een e-mail bekijken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Druk op <Opties> en selecteer **Downloaden**.
3. Selecteer een e-mail of een berichtkop.

- 
4. Als u een berichtkop hebt geselecteerd, drukt u op <Opties> en selecteert u **Opheffen** om de berichttekst van de e-mail te bekijken.

## Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

---

### Bluetooth activeren

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Bluetooth** → **Activering** → **Aan**.
2. Selecteer **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Aan**. Nu kunnen andere apparaten uw telefoon vinden.

### Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuwe apparaten zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.
3. Toets een Bluetooth-PIN-code in of de Bluetooth-PIN-code (indien vereist) van het andere apparaat en druk op <OK>. Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

### Gegevens verzenden

1. Open een toepassing, **Telefoonlijst, Mijn bestanden, Agenda, Notities** of **Taken**.
2. Selecteer een item.
3. Druk op **<Opties>** en kies **Visitekaartje verzenden via/ Verzenden via** → **Bluetooth**.
4. Voor het verzenden van een contact selecteert u de desbetreffende gegevens.
5. Zoek en selecteer een apparaat.
6. Toets, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**.


### Gegevens ontvangen

1. Als een apparaat toegang probeert te krijgen tot uw telefoon, drukt u op **<Ja>** om de verbinding toe te staan.
2. Druk, indien nodig, op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen.

## Schakelen tussen toepassingen

U kunt vanuit een menu naar andere toepassingen schakelen zonder het gebruikte menu eerst te moeten sluiten.

### Naar een toepassing schakelen


1. Druk tijdens het gebruik van een menu op [].
2. Selecteer een toepassing.



### Beschikbare toepassingen

- **Oproep:** hiermee opent u het belscherm.
- **Berichten:** hiermee opent u het menu **Berichten**.
- **Browser:** hiermee start u de webbrowser.

### Alle actieve toepassingen sluiten


1. Druk op [].
2. Blader naar **Alles beëindigen?**
3. Druk op <Ja>.

## De leren hoes gebruiken

Bij de telefoon wordt een duurzame leren hoes geleverd. Bij juist gebruik kan deze de telefoon beschermen tegen beschadigingen. In de hoes bevindt zich een interne batterij, zodat u geen extra batterij hoeft mee te nemen.


### De telefoon plaatsen

Schuif de telefoon in de hoes.

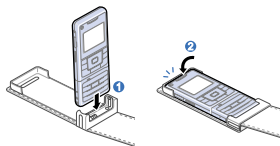


### De telefoon opladen

Sluit de reisadapter aan op het aansluitpunt op de hoes.



### De telefoon verwijderen

Schuif de telefoon uit de hoes.

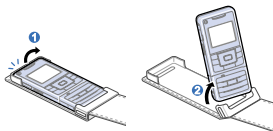


- ✓ Als u de hoes onvoorzichtig behandelt, kan de batterij in de hoes verbuigen of beschadigd raken. Let er vooral op dat u niet gaat zitten met de hoes in uw achterzak.
- Zorg ervoor dat de hoes droog blijft. Door vochtigheid kan de hoes vervormd raken.


### Oorspronkelijke instellingen terugzetten

Als de telefoon tijdens het gebruik vastloopt, kunt u de instellingen eenvoudig terugzetten.

#### Oorspronkelijke instellingen terugzetten

Houd met een scherp voorwerp het knopje in de opening ingedrukt.

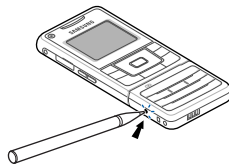

- ✓ De telefoon wordt na het terugzetten van de oorspronkelijke instellingen niet automatisch opnieuw opgestart. Houd [  ] ingedrukt om de telefoon in te schakelen.

## Funcies van de mediaspeler

Multimediafuncties gebruiken: MP3-speler, camera, media-album en documentweergave

### Toetsen van de mediaspeler

#### Gebruik

##### Slepen

Sleep met uw vinger in de richting van de pijl.



Blader met twee plaatsen tegelijk omhoog of omlaag in een lijst.



Blader één plaats omhoog of omlaag in een lijst.



Blader één voor één door de tabs op het scherm met het hoofdmenu.

**Indrukken**  
Licht drukken en loslaten.



Hiermee kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren:

- : een lijst met opties openen.
- ◀◀ : werkt als de linkerfunctie-/navigatietoets.
- ▶▶ : werkt als de rechterfunctie-/navigatietoets.
- ↶ : de huidige menufunctie sluiten.

**Ingedrukt houden**  
De toets ingedrukt houden.



Achteruit of vooruit door een bestand bladeren totdat u de toets loslaat.



Wanneer het display van de mediaspeler wordt uitgeschakeld, drukt u op [▶▶] om het display in te schakelen.

## Menu's of opties openen

### Toegang tot menu-functies

1. In de standby-stand: sleep naar links of rechts over de toets om door de menusymbolen te bladeren: **Muziek, Video, Instellingen, Camera, Documenten** en **Album**.
2. Druk op [▶||] om het gemarkeerde menu te openen.
3. Druk op [↵] om het menu af te sluiten.

### Een optie selecteren

1. Druk in een menu op [O] om een lijst met opties te openen.
2. Blader omhoog of omlaag door omhoog of omlaag te slepen over de toets of door op een hoek van de toets te drukken.
3. Druk op [▶||] om de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Druk na het wijzigen van de instellingen op [◀◀] om de wijzigingen op te slaan.
5. Druk op [↵] om de lijst met opties te sluiten.

## Muziekbestanden afspelen

### Muziekbestanden naar de telefoon kopiëren

U kunt \*.mp3, \*.ogg, \*.wma8, \*.wma9, en \*.aac bestanden afspelen. U kunt de volgende methoden gebruiken:

- Draadloos downloaden van internet.
- Downloaden vanaf een computer met het als optie verkrijgbare softwarepakket Samsung PC Studio. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor Samsung PC Studio.
- Ontvangen via Bluetooth.
- Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren en de kaart in de telefoon plaatsen.
- Muziekbestanden synchroniseren met Windows Media Player.

### Synchroniseren met Windows Media Player

U kunt muziekbestanden naar de telefoon kopiëren door deze te synchroniseren met Windows Media Player 11.

1. Druk in de standby-stand van de telefoon op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefoon** → **USB-verbinding** → **Media Player**.
2. Sluit uw telefoon met een optionele pc-gegevenskabel aan op de pc.
3. Selecteer **Mediabestanden met apparaat synchroniseren** als er een pop-upvenster wordt geopend op de pc.
4. Geef de naam van uw telefoon in en klik op **Voltooien**.

5. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
6. Klik op **Synchronisatie starten**.
7. Wanneer het synchroniseren is voltooid, koppelt u de telefoon los van de pc.

#### Muziek- bestanden afspelen

1. Open **Muziek** in de standby-stand van de mediaspeler.
2. Druk op [▶||] om het afspelen te starten.
3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
  - Druk op [▶||] om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

- Druk op [◀◀] om terug te gaan naar het vorige bestand.
  - Houd [◀◀] ingedrukt om terug te gaan in een bestand.
  - Druk op [▶▶] om naar het volgende bestand te gaan.
  - Houd [▶▶] ingedrukt om vooruit te gaan in een bestand.
  - Sleep omhoog of omlaag over de toets om het volume aan te passen.
  - Sleep naar links of rechts over de toets om de lijst met alle muziek te openen of de instellingen van de mediaspeler te controleren.
4. Druk op [O] en kies **Stop** om het afspelen te stoppen.



## Een Bluetooth-headset gebruiken

1. Druk in het scherm van de MP3-speler op [O] om de lijst met opties te openen.
2. Kies **Afspelen via A/V-headset**.
3. Schuif  omlaag om over te schakelen naar het telefoondisplay.
4. Zoek en selecteer uw Bluetooth-stereoheadset.
5. Geef de Bluetooth-PIN-code van de headset, **0000**, in en druk op **<OK>**.
6. Schuif  omlaag om terug te gaan naar het multimediasdisplay.
7. Druk op [▶||] om het afspelen te starten. Het geluid wordt nu afgespeeld via de headset.

## Uw favoriete muzieklIJst instellen

1. Sleep in het scherm van de MP3-speler naar rechts over de toets om de lijst Alle muziek te openen.
2. Druk op [O] en kies **Toevoegen aan Favorieten** → **Geselecteerd of Meerdere**.
3. Als u **Meerdere** hebt gekozen, drukt u op [▶||] om de gewenste muziekbestanden te selecteren en vervolgens op [◀◀].
4. Druk op [◀◀].
5. Als u klaar bent, drukt u op [▶▶] om uw favoriete muzieklIJst te openen.
6. Selecteer de gewenste afspeellIJst.
7. Druk op [▶||] om het afspelen te starten.

**Een  
afspeellijst  
maken**

1. Sleep in het scherm naar rechts over de toets.
2. Druk op [▶▶] om de favoriete muzieklijst te openen.
3. Druk op [O] en selecteer **Nieuwe afspeellijst**.
4. Schuif  omlaag om over te schakelen naar het telefoondisplay.
5. Geef een naam in voor de afspeellijst en druk op [OK].
6. Schuif  omlaag om terug te keren naar het multimediaspelerdisplay.
7. Open de afspeellijst die u hebt gemaakt.
8. Druk op [O] en kies **Muziek toevoegen van**  
→ een broncategorie.
9. Druk op [▶▶] om de gewenste muziekbestanden te selecteren en druk vervolgens op [◀◀].
10. Als u de volgorde van de nummers wilt wijzigen, drukt u op [O] en kiest u **Nummer in afspeellijst verplaatsen**.
11. Verplaats het bestand naar de gewenste positie door omhoog of omlaag te slepen over de toets en druk op [▶▶].
12. Druk op [▶▶] om het afspelen te starten.



## Een afspeellijst selecteren

Wanneer u de MP3-speler gebruikt, worden muziekbestanden automatisch gesorteerd in de lijst met nummers die u het vaakst afspeelt of de lijst met recent afgespeelde nummers. Naast de afspeellijsten die u hebt gemaakt, kunt u die afspeellijsten gebruiken om snel naar uw favoriete muziek te luisteren.

1. Sleep in het scherm van de MP3-speler naar rechts over de toets.
2. Druk op [▶▶] om de lijst met favoriete muziek te openen.
3. Selecteer de gewenste afspeellijst.
4. Druk op [▶||] om het afspelen te starten.

## Opties van de MP3-speler

Druk in het scherm van de MP3-speler op [O]. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de huidige afspeellijst:

- **Overschakelen naar telefoon/ Overschakelen naar Bluetooth stereoheadset:** hiermee schakelt u het geluid over naar de luidspreker van de telefoon of naar een Bluetooth-stereoheadset.
- **Afspelen via:** hiermee start u het afspelen via de luidspreker van de telefoon of een Bluetooth-stereoheadset.
- **Stop:** hiermee stopt u het afspelen.

- **Toevoegen aan Favorieten:** hiermee voegt u het huidige bestand toe aan de lijst met uw favoriete muziek.
  - **Toevoegen aan andere lijst:** hiermee voegt u het huidige bestand toe aan een andere afspeellijst.
  - **Gemarkeerde items overslaan:** hiermee selecteert u het bestand dat u tijdens het afspelen wilt overslaan.
  - **Verzenden via:** hiermee verzendt u het bestand via een MMS-bericht, e-mailbericht of Bluetooth.
- **Instellen als:** hiermee stelt u het bestand in als beltoon voor spraak- of video-oproepen of voor een vermelding in de telefoonlijst.
  - **Activeren:** hiermee haalt u een nieuwe licentiesleutel op vanaf de bijbehorende website.
  - **Bluetooth-zichtbaarheid:** hier kunt u opgeven of u het bestand wilt delen met andere Bluetooth-apparaten, of dat u het bestand wilt verbergen zodat dit niet kan worden geopend door andere Bluetooth-apparaten.
  - **Blokkeren/Deblokkeren:** hiermee blokkeert u het bestand zodat het niet kan worden verwijderd, of heft u de blokkering op.

- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.
- **Sleutelbeheer:** hiermee kunt u licentiesleutels beheren.
- **Instellingen:** hier kunt u de instellingen voor de mediaspeler wijzigen.

#### Instellingen van de MP3-speler aanpassen

Sleep in het scherm van de MP3-speler naar links over de toets om de lijst met opties te openen.

- **Herhalen:** hiermee kunt u een herhaalstand selecteren.
- **Willekeurig:** hiermee worden de muzieknummers in willekeurige volgorde afgespeeld.

- **MP3 heeft voorrang boven andere geluiden:** hiermee stelt u in dat de MP3-speler doorgaat met het afspelen van muziekbestanden, ook als u overschakelt naar het telefoondisplay.
- **Equalizertype:** hiermee selecteert u een equalizerinstelling.

#### De camera gebruiken

- Maak geen foto's van personen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's op plaatsen waar camera's niet zijn toegestaan.
- Maak geen foto's op plaatsen waar u inbreuk zou kunnen maken op de privacy van anderen.
- Als u in direct zonlicht of bij helder weer een foto maakt, kunnen op de foto schaduwen verschijnen.

### Een foto nemen

1. Open **Camera** in de standby-stand van de mediaspeler. Het display wordt geactiveerd als zoeker.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan. U kunt het multimediatoetsenblok omlaag draaien om het cijfertoetsenblok te gebruiken voor het aanpassen van een afbeelding.
3. Druk op [▶||] of op [📷] om een foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op [◀◀] om nog een foto te maken of druk op [▶▶] om de foto te wissen.

### Een afbeelding aanpassen

U kunt in de fotostand het beeld dat u wilt vastleggen aanpassen:

- Sleep de linkerkant van de toets omhoog of omlaag om in of uit te zoomen.
- Sleep de rechterkant van de toets omhoog of omlaag om de helderheid aan te passen.
- Sleep naar links of rechts over de toets om de camera-instellingen te wijzigen en een lijst met opties te openen.
- Druk op [▶▶] om over te schakelen naar de opnamestand.

## De camera-instellingen aanpassen

Sleep in de fotostand naar rechts over de toets om de lijst met opties te openen.

- **Fotostand:** hiermee wijzigt u de opnamestand.
- **Grootte:** hier selecteert u een beeldgrootte.
- **Timer:** hiermee kunt u een vertraging instellen voordat een foto wordt genomen.
- **Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
- **Kaders:** hiermee kunt u een decoratief kader toevoegen.
- **Witbalans:** hier past u de kleurbalans van de camera aan.

- **ISO:** hiermee wijzigt u de ISO-instelling. Met deze instelling bepaalt u de gevoeligheid van de camera. Selecteer in situaties met weinig licht een hogere ISO-waarde.
  - **Zoomen:** hiermee zoomt u in of uit.
  - **Helderheid:** hiermee past u de helderheid aan.
  - **Zoeker:** hiermee selecteert u een voorbeeldscherm.
  - **Instellingen:** hiermee kunt u de instellingen voor het maken van foto's wijzigen.
- Sleep in de fotostand naar links over de toets om de lijst met opties te openen.
- **Kwaliteit:** hier selecteert u een instelling voor de beeldkwaliteit.

- **Lichtmeting:** selecteer een methode om de belichting vast te stellen.
- **Nachtstand:** hier kunt u instellen of u de stand voor nachtopnamen wilt gebruiken.
- **Sluitergeluid:** hier selecteert u het geluid dat u hoort als u op de sluiterknop drukt.
- **Zoomgeluid:** hiermee schakelt u het geluidseffect bij zoomen in of uit.
- **Geluid helderheid:** hiermee schakelt u het geluidseffect bij aanpassing van de helderheid in of uit.
- **Standaardopslag:** selecteer de standaardgeheugenlocatie.

- **Standaardnaam:** hier wijzigt u het standaardvoorvoegsel van bestandsnamen.

#### Foto's bekijken

1. In de fotostand: druk op [◀◀] om de map Album te openen.
2. Selecteer een foto in de lijst.
3. Druk op [◀◀] of [▶▶] om andere foto's weer te geven, of druk op [▶▶] om in of uit te zoomen.

#### Een video-opname maken

1. Druk in de fotostand op [▶▶] om over te schakelen naar de videostand.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.

---

U kunt het multimediatoetsenblok omlaag draaien om het cijfertoetsenblok te gebruiken voor het aanpassen van een afbeelding.

3. Druk op [▶||] of op [📷] om de opname te starten. Druk op [▶||] of [📷] als u de opname wilt onderbreken of hervatten.
4. Druk op [⏪] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op [▶||] als u de video-opname wilt bekijken.
6. Druk op [⏪] om nog een video op te nemen of druk op [▶|] om de video-opname te wissen.

### Een afbeelding aanpassen

---

Pas het beeld dat u wilt opnemen aan in de opnamestand:

- Sleep de linkerkant van de toets omhoog of omlaag om in of uit te zoomen.
- Sleep de rechterkant van de toets omhoog of omlaag om de helderheid aan te passen.
- Sleep naar links of rechts over de toets om de camcorderinstellingen te wijzigen en een lijst met opties te openen.
- Druk op [▶|] om over te schakelen naar de fotostand.

**De  
camcorder-  
instellingen  
aanpassen**

Sleep in de opnamestand naar rechts over de toets om de lijst met opties te openen.

- **Grootte:** hier selecteert u de framegrootte.
- **Timer:** hiermee kunt een vertraging instellen voordat de camera begint met opnemen.
- **Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
- **Witbalans:** hier past u de kleurbalans van de camera aan.
- **Geluid opnemen:** hiermee kunt u een video met geluid opnemen.
- **Opnamestand:** hier selecteert u een opnamestand voor de video.

- **Zoeker:** hiermee selecteert u een voorbeeldscherm.
- **Instellingen:** hiermee kunt u de instellingen voor het opnemen van een video wijzigen.

Sleep in de opnamestand naar links over de toets om de lijst met opties te openen.

- **Kwaliteit:** hier selecteert u een instelling voor de beeldkwaliteit.
- **Standaardopslag:** selecteer de standaardgeheugenlocatie.
- **Standaardnaam:** hier wijzigt u het standaardvoorvoegsel van bestandsnamen.



---

### Videobeelden afspelen

1. In de opnamestand: druk op [**I◀◀**] om de map Album te openen.
2. Selecteer een videoclip in de lijst.

## Foto's en videobeelden in het Media-album bekijken

---

### Foto's bekijken

1. Open **Album** in de standby-stand van de mediaspeler.
2. Selecteer een foto.
3. Druk op [**I◀◀**] of [**▶▶I**] om andere foto's te bekijken.
4. Druk op [**▶||**] om in of uit te zoomen.

---

### Foto's weergeven in een diavertoning

1. Selecteer een foto in de lijst met bestanden.
2. Druk op [**O**] om de lijst met opties te openen.
3. Kies **Diavertoning**. De diapresentatie begint.

---

### Videobeelden afspelen

1. Open **Album** in de standby-stand van de mediaspeler.
2. Selecteer een videobestand. De video wordt afgespeeld.
3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
  - Druk op [**▶||**] om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
  - Druk op [**I◀◀**] om naar het vorige bestand te gaan.

- Houd [**⏮**] ingedrukt om terug te gaan in een bestand.
  - Druk op [**⏭**] om naar het volgende bestand te gaan.
  - Houd [**⏭**] ingedrukt om vooruit te gaan in een bestand.
  - Sleep omhoog of omlaag over de toets om het volume aan te passen.
4. Druk op [**⏸**] en kies **Stop** om het afspelen te stoppen.

**Instellingen van de videospeler aanpassen**

Sleep in het scherm van de videospeler naar links over de toets om de optielijst te openen.

- **Herhalen:** hiermee kunt u een herhaalstand selecteren.

- **Grootte bijschrift:** hier selecteert u de grootte van het bijschrift.
- **Verbergtijd besturingsbalk:** hier kunt u selecteren hoe lang de afbeelding van de besturingsbalk op het scherm wordt weergegeven.
- **Beeldhelderheid:** hiermee kunt u de helderheid van het scherm van de videospeler aanpassen.
- **Beeldverhouding:** hiermee kunt u het standaardschermtypen wijzigen. In de modus Tv-uit is alleen **Volledig scherm** beschikbaar.

- 
- **DivX-registratiecode:** hiermee kunt u de registratiecode voor het downloaden van videobestanden van uw telefoon controleren.

## De videospeler gebruiken

Met de videospeler kunt u de volgende bestandstypen afspelen: mpeg4, DivX3.11, DivX4, DivX5, Xvid, wmv9, H.263 en H.264.

---

### Videobeelden afspelen

1. Open **Video** in de standby-stand van de mediaspeler.
2. Selecteer een videobestand.
3. Druk op [▶||] om video's af te spelen. Zie pagina 28 voor informatie over de opties die tijdens het afspelen beschikbaar zijn.

## Instellingen van de multimediaspeler wijzigen

---

### Instellingen aanpassen

1. Open **Instellingen** in de standby-stand van de mediaspeler.
2. Druk op [◀◀] of [▶▶] om een instellings-categorie te selecteren.
3. Selecteer een optie en wijzig de instelling.

---

### Beschikbare opties

- **Verlichting:** de instellingen voor de achtergrondverlichting en de verlichting van het toetsenblok wijzigen.
- **Display:** de instellingen voor het display wijzigen. U kunt ook een videosysteem voor uw televisie selecteren.

- **Toepassingen:** de instellingen voor het gebruik van toepassingen in de mediaspelerstand wijzigen.
- **Zelfstudie:** weergeven hoe u de toetsen van de mediaspeler gebruikt.
- **USB-instellingen:** een USB-modus selecteren die moet worden gebruikt als u uw telefoon op een pc aansluit via USB.
- **Geheugen:** geheugeninformatie bekijken. U kunt ook het telefoongeheugen wissen en de geheugenkaart formatteren.

- **PMP opnieuw ingesteld:** de instellingen van de mediaspeler herstellen.

---

## Documenten weergeven

Uw telefoon beschikt over de Picsel File Viewer voor het weergeven van verschillende bestanden.

Beschikbare bestandsindelingen zijn doc, xls, ppt, pdf, txt, html en mhtml.

---

### Documenten weergeven

1. Open **Documenten** in de standby-stand van de mediaspeler.
2. Selecteer een bestand in de lijst.

## Menuopties

*Een overzicht van alle menuopties*

In deze sectie vindt u korte beschrijvingen van de menuopties van uw telefoon.

### Oproepenlijst

De meeste recente uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen bekijken.

### Telefoonlijst

Menu	Beschrijving
Contactpersoon zoeken	Contactinformatie opzoeken die in de telefoonlijst is opgeslagen.
Contactpersoon maken	Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de telefoonlijst.
Groepen	Uw contactpersonen indelen in belgroepen.

Menu	Beschrijving
Mijn visitekaartje	Een visitekaartje maken en naar andere mensen verzenden.
Alles kopiëren	Alle contactpersonen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen naar het telefoongeheugen kopiëren, of vice versa.
Servicenummers	De lijst met servicenummers bekijken die door de provider zijn toegewezen, indien uw USIM-/SIM-kaart deze functie ondersteunt.
Telefoonlijst	Contactpersonen in de telefoonlijst beheren of de standaardinstellingen voor de telefoonlijst wijzigen.

Menu	Beschrijving
Geheugenstatus	Controleren hoeveel contacten u hebt opgeslagen in het geheugen van de telefoon of op de USIM-/SIM-kaart.

---

## Bluetooth

Hiermee brengt u een draadloze verbinding tot stand tussen de telefoon en andere Bluetooth-apparaten.

## Browser

Menu	Beschrijving
Startpagina	Een verbinding tot stand brengen tussen de telefoon en het netwerk en de startpagina van de internetprovider laden.

---

Menu	Beschrijving
URL ingeven	Handmatig een URL-adres invoeren en de betreffende webpagina openen.
Favorieten	URL-adressen opslaan zodat u snel naar een webpagina kunt gaan.
Opgeslagen pagina's	De lijst met pagina's openen die u hebt opgeslagen tijdens het surfen.
Geschiedenis	Een lijst weergeven met webpagina's die u onlangs hebt geopend.
Geavanceerd	De buffer leegmaken, cookies verwijderen of de weergave-instellingen van de browser wijzigen.

---

Menu	Beschrijving
Browser-instellingen	Een verbindingsprofiel selecteren voor toegang tot het draadloze web.

## Berichten

Menu	Beschrijving
Bericht maken	SMS-, MMS-, en e-mailberichten maken en versturen.
Postvak IN	Berichten openen die u hebt ontvangen.
E-mail Postvak IN	E-mailberichten openen die u hebt ontvangen.
Concepten	Berichten openen die u hebt opgeslagen om ze later te verzenden.

Menu	Beschrijving
Postvak UIT	In deze map worden berichten opgeslagen die worden verzonden of waarvan het verzenden is mislukt.
Verzonden items	Berichten openen die u hebt verzonden.
Standaardberichten	Standaardteksten maken en gebruiken voor berichten of passages die u veel gebruikt.
Voicemail	Naar de voicemailserver gaan.
Alles wissen	Alle berichten uit alle postvakken verwijderen.
Berichtinstellingen	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.

Menu	Beschrijving
SOS-berichten	Opties opgeven voor het verzenden en ontvangen van een SOS-bericht. Als u een SOS-bericht wilt verzenden, drukt u in de standby-stand vier keer op [^/√], met de toetsvergrendeling ingeschakeld.
Geheugenstatus	Controleren hoeveel geheugen wordt gebruikt voor elke berichtenmap.

## Mijn bestanden

Menu	Beschrijving
Afbeeldingen, Video's, Geluiden, Andere bestanden	Mediabestanden en andere bestanden openen die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.

Menu	Beschrijving
Games en meer	De ingebouwde Java-games openen en Java-toepassingen downloaden.
Geheugenstatus	Geheugengegevens bekijken voor media-items.

## Extra's

Menu	Beschrijving
Agenda	Uw agenda bijhouden.
Notities	Notities van belangrijke dingen maken en deze beheren.
Taken	Een lijst maken van uit te voeren actiepunten.
Spraakmemo	Spraakmemo's en andere geluiden opnemen.



Menu	Beschrijving
Wereldklok	Uw lokale tijdzone instellen en bekijken hoe laat het is in een ander deel van de wereld.
Calculator	Berekeningen uitvoeren.
Omrekenen	Waarden omrekenen, bijvoorbeeld lengtematen of temperatuurwaarden.
Timer	Een periode opgeven gedurende welke de telefoon aftelt.
Stopwatch	De verstreken tijd meten.
SIM-AT	Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden. Dit menu is alleen beschikbaar als het door uw USIM/SIM-kaart wordt ondersteund.

Menu	Beschrijving
Geheugenstatus	Geheugeninformatie bekijken voor actiepunten en notities.

## Alarm

Alarmsignalen instellen. Het wekkeralarm gaat altijd af, ook als de stille stand is ingeschakeld.

## Instellingen

Menu	Beschrijving
Telefoon → Telefoonprofielen	De geluidsinstellingen van de telefoon wijzigen voor verschillende gebeurtenissen of situaties.
Telefoon → Taal	Een taal selecteren voor de displaytekst.

Menu	Beschrijving
Telefoon → Sneltoetsen	De navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen.
Telefoon → Tijd en datum	De tijd en datum wijzigen die op de telefoon worden weergegeven.
Telefoon → Automatisch herhalen	De telefoon instellen om een telefoonnummer maximaal tien keer opnieuw te bellen wanneer het niet gelukt is verbinding te krijgen.
Telefoon → Met elke toets opnemen	Instellen of een oproep kan worden beantwoord door op een willekeurige toets te drukken, behalve op <b>&lt;Weiger&gt;</b> en [  ].

Menu	Beschrijving
Telefoon → Volumetoets voor inkomende oproep	Instellen hoe de telefoon reageert als u [^/√] ingedrukt houdt wanneer u wordt gebeld.
Telefoon → USB-verbinding	De USB-modus selecteren die moet worden gebruikt als u de telefoon op een computer of printer aansluit via USB.
Display → Hoofddisplay	Een stijl selecteren voor het telefoonscherm.
Display → Verlichtingstijd	Selecteren hoe lang de achtergrondverlichting of het display aan blijft als de telefoon niet wordt gebruikt.
Display → Verlichting toetsenblok	Opties instellen voor de verlichting van het toetsenblok.

Menu	Beschrijving
Display → Kiesdisplay	De displayinstellingen bij het kiezen van een nummer aanpassen.
Display → Beller-id tonen	De telefoon instellen om meldingen weer te geven over gemiste oproepen inclusief informatie over de beller van wie u het laatst een oproep hebt gemist.
Berichtinstellingen	De standaardinstellingen voor de berichtendiensten wijzigen.
Oproepen	Netwerkdiensten voor oproepen gebruiken
Telefoonlijst	De instellingen voor het gebruik van de telefoonlijst wijzigen.

Menu	Beschrijving
Netwerk → Selecteer netwerk	Het netwerk selecteren dat wordt gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk of instellen dat het netwerk automatisch moet worden gekozen.
Netwerk → Netwerkmodus	Het netwerk selecteren dat u wilt gebruiken.
Netwerk → Verbindingen	Profielen maken en aanpassen waarin de instellingen staan voor verbindingen tussen de telefoon en het netwerk.
Netwerk → Browserinstellingen	Een verbindingsprofiel selecteren voor toegang tot het draadloze web.

Menu	Beschrijving
Netwerk → Streaming- instellingen	Een verbindingsprofiel selecteren voor toegang tot een streamingserver.
Beveiliging → Telefoonblokkering	Uw wachtwoord activeren om uw telefoon te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.
Beveiliging → SIM-blokkering	De telefoon instellen om alleen met de huidige USIM-/SIM-kaart te werken door er een wachtwoord voor SIM-blokkering aan toe te wijzen.
Beveiliging → PIN-blokkering	Uw pincode activeren om uw USIM-/SIM-kaart te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → FDN-modus	De telefoon instellen om de uitgaande oproepen te beperken tot een bepaald aantal nummers, als uw USIM-/SIM-kaart dit ondersteunt.
Beveiliging → Telefoonwacht- woord wijzigen	Het telefoonwachtwoord wijzigen.
Beveiliging → Privé-blokkering	De toegang tot berichten, bestanden, oproepenlijsten of contactpersonen blokkeren.
Beveiliging → PIN-code wijzigen	De PIN-code wijzigen.
Beveiliging → PIN2-code wijzigen	De PIN2-code wijzigen.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → Mobiel opsporen	De telefoon instellen om een vooraf ingesteld opsporingsbericht te verzenden naar uw vrienden of familie wanneer iemand uw telefoon probeert te gebruiken met een andere USIM-/SIM-kaart. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar als gevolg van bepaalde functies die door uw serviceprovider worden ondersteund.
Geheugen	Het geheugen van de telefoon en de geheugenkaart beheren.

Menu	Beschrijving
Instellingen terugzetten	Gewijzigde instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke instellingen van de telefoon.
Telefooninformatie	Via dit menu kunt u de ID en de versie-informatie van uw telefoon bekijken.

## *Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid*

### **SAR-certificeringsinformatie**

---

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.<sup>1</sup>

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,899 W/kg.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

---

1. De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamsweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

## Voorschriften voor het gebruik van batterijen

---

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
  - Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
  - Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.
  - De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
  - Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
  - Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
  - Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0° C (32° F).
  - Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en – polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
  - Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

## **Verkeersveiligheid**

---

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

## **Gebruiksomgeving**

---

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

## **Elektronische apparatuur**

---

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

## **Pacemakers**

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.



## **Gehoorapparaten**

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

## **Andere medische apparaten**

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen.

Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

## **Voertuigen**

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

## **Verbod op mobiel bellen**

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

## **Omgevingen met explosiegevaar**

---

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruitkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.


## **Alarmnummer bellen**

---

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in. Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op [  ].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

### **Overige belangrijke veiligheidsinformatie**

---

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.

- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

### **Verzorging en onderhoud**

---

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorzwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Veeg de telefoon af met een zachte doek.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.
- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen opleveren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.



## Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

**Wij, Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

**Mobiele GSM-telefoon: SGH-F500**

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

<b>Veiligheid</b>	: EN 60950-1:2001 +A11:2004
<b>EMC</b>	: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
<b>SAR</b>	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
<b>Netwerk</b>	: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kenmerk: 0168

**CE 0168**

De technische documentatie wordt beheerd door:


Samsung Electronics QA Lab.

---

*en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.*

*(Vertegenwoordiging in de EU)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2007. 04.12



**Yong-Sang Park / verkoopmanager**

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

\* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Servicecenter.

- \* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon.  
Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- \* Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing.  
Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
- \* Drukfouten voorbehouden.

**SAMSUNG ELECTRONICS**

