

Gebruikershandleiding

Nokia 7900 Prism

CE 0434

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit RM-264 product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi en Visual Radio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Voor dit product is op basis van de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License een licentie verstrekt: (i) voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik met betrekking tot informatie die door een consument wordt gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4 in het kader van een persoonlijke en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een videoaanbieder is verstrekt in het kader van een officiële licentie. Er zijn of worden geen licenties verstrekt voor andere toepassingen. Aanvullende informatie, onder meer over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

VOOR ZOVER DEZE UITSLUITING IS TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, ZIJN NOKIA EN HAAR LICENTIEGEGEVERS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, ONGEACHT DE OORZAAK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. BEHALVE VOOR ZOVER VEREIST DOOR DE GELDENDE WETGEVING, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE CORRECTHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ

UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR OM ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia leverancier voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten, toepassingen, diensten en taalopties.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software waarop de wet- en regelgeving betreffende export van de Verenigde Staten en andere landen van toepassing is. Wijziging van de bestemming in strijd met de wetgeving is verboden.

Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en eigendom zijn van natuurlijke personen en rechtspersonen die geen relatie met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Derhalve draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers, de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie bij deze toepassingen. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden.

MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, VOOR ZOVER DEZE UITSLUITING WORDT TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING. U ACCEPTEERT TEvens DAT NOCH NOKIA NOCH HAAR PARTNERS UITSPRAKEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET MAKEN VAN INBREUK OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

9203839/Uitgave 2 NL

Inhoudsopgave

VEILIGHEID	6	E-mailtoepassing.....	23
Algemene informatie	7	Chatberichten.....	24
Nuttige tips	7	Voicemails	24
Over dit apparaat.....	9	Berichtinstellingen.....	25
Netwerkdiensten	9	5. Contacten	27
Toebehoren	10	Namen en telefoonnummers opslaan	28
Toegangscodes.....	10	Contactgegevens toevoegen	28
Software-updates.....	11	Zoeken naar een contact	28
Content downloaden	12	Contacten kopiëren of verplaatsen	28
Nokia ondersteuning	12	Contacten bewerken	28
1. Aan de slag	12	Groepen.....	29
SIM-kaart en batterij installeren	12	Visitekaartjes	29
De batterij opladen	13	Contactinstellingen	29
CA-101 gegevenskabel	13	6. Logboek	29
De telefoon in- en uitschakelen	14	7. Instellingen	30
Antenne.....	15	Profielen.....	30
Toetsen en onderdelen	15	Thema's	30
Telefoongeheugen	16	Tonen	30
Standbystand	16	Lichtinstellingen	30
Vluchtmodus	17	Display.....	31
2. Gesprekken	18	Datum en tijd	31
Opbellen	18	Snelkoppelingen	32
Een oproep beantwoorden of weigeren ..	18	Synchronisatie en back-up.....	32
Snelkeuze	18	Connectiviteit.....	32
Spraakgestuurde nummerkeuze	19	Oproepen	35
Opties tijdens een gesprek	19	Telefoon	36
3. Tekst invoeren	20	Configuratie.....	37
Normale tekstinvoer	20	Beveiliging.....	37
Tekstinvoer met woordenboek	20	Fabrieksinstellingen terugzetten	38
4. Berichten	21	8. Operatormenu	38
Tekstberichten invoeren en verzenden	21	Informatieberichten.....	39
Multimediaberichten		Dienstopdrachten	39
invoeren en verzenden	21	9. Galerij	39
Berichten lezen en beantwoorden	22	Beheer van digitale rechten	39
Nokia Xpress-audioberichten	22	Afbeeldingen afdrukken	40
Flitsberichten	22		

10. Media	41	13. Web.....	47
Camera.....	41	Verbinding maken met een dienst	47
Video.....	41	Bladeren door pagina's.....	48
Muziekspeler	41	Bookmarks.....	48
Recorder.....	42	Dienstinbox.....	48
Equalizer.....	43	Weergave-instellingen.....	49
Stereo-verbreding.....	43	Beveiligingsinstellingen.....	49
11. Organiser.....	43	Browserbeveiliging.....	50
Wekker.....	43	14. SIM-diensten	51
Agenda.....	44	15. Computerverbindingen	51
Takenlijst	45	Nokia PC Suite	51
Notities.....	45	Toepassingen voor datacommunicatie.....	52
Rekenmachine	45	16. Informatie	
Timer.....	45	over de batterij en de lader	52
Stopwatch.....	46	Controleren van	
12. Toepassingen.....	46	de echtheid van Nokia-batterijen	53
Een spelletje starten	46	Behandeling en onderhoud	54
Een toepassing starten.....	46	Aanvullende veiligheids-	
Opties voor toepassingen	47	informatie	56
		Index.....	60

VEILIGHEID

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Houdt u aan alle beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar ontploffingsgevaar bestaat.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Algemene informatie

■ Nuttige tips

Voordat u de telefoon naar een reparatiedienst brengt

V: Hoe kan ik problemen met de werking van mijn telefoon oplossen?

A: Probeer de volgende maatregelen:

- Schakel het apparaat uit, verwijder de batterij en plaats deze weer terug.
- Herstel de fabrieksinstellingen. Selecteer **Menu > Instellingen > Fabr.inst. terugz.** Uw documenten en bestanden worden niet verwijderd.
- Voer een update van de telefoon uit met behulp van het programma Nokia Software Updater, indien beschikbaar. Bezoek www.nokia.com/softwareupdate of de Nokia website in uw land.

Bluetooth-verbindingen

V: Waarom kan ik geen Bluetooth-apparatuur vinden?

A: Probeer de volgende maatregelen:

- Controleer of Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld.
- Controleer of de afstand tussen beide apparaten niet meer dan 10 meter bedraagt en zorg dat er geen wanden of andere obstakels tussen de apparaten aanwezig zijn.
- Controleer of het andere apparaat niet in de verborgen modus werkt.
- Controleer of beide apparaten compatibel zijn.

Oproepen

V: Hoe kan ik het volume wijzigen?

A: Druk de bladertoets omhoog of omlaag om tijdens een gesprek het volume te verhogen of te verlagen.

V: Hoe kan ik de beltoon wijzigen?

A: Selecteer **Menu > Instellingen > Tonen.**

Contacten

V: Hoe kan ik een nieuw contact toevoegen?

A: Selecteer **Menu > Contacten > Namen > Opties > Nieuw contact.**

V: Hoe kan ik meer informatie aan een contact toevoegen?

A: Zoek het contact waaraan u gegevens wilt toevoegen en selecteer **Gegevens > Opties > Info toevoegen**. Selecteer een van de beschikbare opties.

Menu's

V: Hoe kan ik het uiterlijk van de menu's aanpassen?

A: Als u de menuweergave wilt aanpassen, selecteert u **Menu > Opties > Hoofdmenuweergave > Lijst, Roosterweergave, Rooster met labels of Tab**.

V: Hoe kan ik mijn menu anders indelen?

A: Als u het menu anders wilt indelen, selecteert u **Menu > Opties > Indelen**. Blader naar het menu dat u wilt verplaatsen en selecteer **Verplaats**. Ga naar de gewenste nieuwe positie voor het menu en selecteer **OK**. Selecteer **OK > Ja** om de wijziging op te slaan.

Berichten

V: Waarom kan ik geen MMS-berichten (multimediaberichten) verzenden?

A: Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden voor multimediaberichten (MMS en netwerkdiensten).

V: Hoe kan ik de e-mailfunctie configureren?

A: Om de e-mailfunctie van de telefoon te kunnen gebruiken, hebt u een compatibel e-mailsysteem nodig. Controleer de e-mailinstellingen bij uw e-mailprovider. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor e-mail ontvangt in de vorm van een configuratiebericht.

Als u de e-mailinstellingen wilt activeren, selecteert u **Menu > Berichten > Bericht-instllngn > E-mailberichten**.

Computerverbinding

V: Waarom heb ik problemen bij het aansluiten van de telefoon op mijn computer?

A: Zorg dat het programma Nokia PC Suite op uw computer is geïnstalleerd en wordt uitgevoerd. Zie de gebruikershandleiding van Nokia PC Suite. Raadpleeg de Help-functie van Nokia PC Suite of bezoek de ondersteuningspagina's op de website www.nokia.com voor meer informatie over het gebruik van Nokia PC Suite.

Snelkoppelingen

V: Kan ik gebruikmaken van snelkoppelingen?

A: U kunt verschillende snelkoppelingen gebruiken:

- Druk één keer op de beltoets als u het oproeplog wilt openen. Blader naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op de beltoets om het nummer te bellen.
- Als u de webbrowser wilt openen, houdt u 0 ingedrukt.
- Als u de voicemail wilt beluisteren, houdt u 1 ingedrukt.
- U kunt de bladertoets als snelkoppeling gebruiken. Zie 'Snelkoppelingen', pagina 32.
- Als u van een profiel wilt overschakelen naar het stille profiel en weer terug naar het algemene profiel, houdt u # ingedrukt.

■ Over dit apparaat

Het draadloze apparaat zoals beschreven in deze handleiding, is goedgekeurd voor gebruik op het WCDMA 850- en 2100-netwerk en op het GSM 850-, 900-, 1800- en 1900-netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer de lokale gebruiken en de privacy en de legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Op grond van het auteursrecht mogen bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud mogelijk niet worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Maak een backup of een afschrift van alle belangrijke gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen.

Wanneer u dit apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.



Waarschuwing: Als u de functies van dit apparaat wilt gebruiken (anders dan de alarmklok), moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

■ Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een serviceprovider voor een draadloos netwerk. Veel functies van de telefoon vereisen speciale netwerkdiensten. Deze functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook netwerken waar u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u gebruik kunt maken van de netwerkdiensten. Uw serviceprovider

kan u instructies geven en uitleggen welke kosten in rekening worden gebracht. Bij sommige netwerken gelden beperkingen voor het gebruik van de netwerkdiensten. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider heeft verzocht om bepaalde functies in de telefoon uit te schakelen of niet te activeren. In dat geval worden deze functies niet in het menu van de telefoon weergegeven. De telefoon kan ook beschikken over een speciale configuratie, zoals veranderingen in menunamen, menuvolgorde en pictogrammen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) op basis van TCP/IP-protocollen. Voor de technologie van sommige functies van deze telefoon, zoals MMS (multimediaberichten), de webbrowsen, e-mail, chatten, snel beschikbare contacten, synchroniseren op afstand en het downloaden van content via de browser of via MMS-berichten, is specifieke netwerkonsteuning nodig.

■ Toebehoren

Een aantal praktische regels voor accessoires en toebehoren:

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Als u het netsnoer van een accessoire of toebehoren ontkoppelt, neem deze dan bij de stekker en trek aan de stekker, niet aan het snoer.
- Controleer regelmatig of eventuele toebehoren die in een auto zijn geïnstalleerd nog steeds goed bevestigd zitten en naar behoren werken.
- De montage van ingewikkelde autotoebehoren mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd.



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u elektrische kabels van toebehoren losmaakt.

■ Toegangscode

Selecteer **Menu > Instellingen > Beveiliging** om in te stellen hoe uw telefoon gebruikmaakt van toegangscode en beveiligingsinstellingen.

- Door de functie Keypad lock (toetsblokkering) wordt het onbedoeld indrukken van toetsen voorkomen:

1. Om de toetsen met geopende telefoon te vergrendelen, selecteert u **Menu** > * binnen 3,5 seconden.
2. Om de toetsen met geopende telefoon te blokkeren, selecteert u **Menu** > * binnen 1,5 seconde.

Druk op de beltoets wanneer u een oproep wilt beantwoorden als de toetsen geblokkeerd zijn. Wanneer u de oproep beëindigt of niet aanneemt, worden de toetsen weer automatisch geblokkeerd.

U kunt ook **Menu** > *Instellingen* > *Telefoon* > *Aut. toets.blokk. of Toetsenblokkering* > *Aan* of *Uit* selecteren. Als de toetsenblokkering aan staat, voert u de beveiligingscode in als hierom wordt gevraagd.

- De beveiligingscode (5 tot 10 cijfers) beveiligt de telefoon tegen onbevoegd gebruik.
- De PIN-code die met de SIM-kaart wordt meegeleverd, beveiligt de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik.
- Met sommige SIM-kaarten wordt een PIN2-code meegeleverd, die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten.
- Bij de SIM-kaart worden mogelijk een PUK- en een PUK2-code geleverd. Als u de PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd intoetst, wordt u om de PUK- of PUK2-code gevraagd. Als u deze codes niet meer in bezit hebt, raadpleegt u uw serviceprovider.
- Het blokkeerwachtwoord (4 cijfers) is nodig wanneer u de functie Oproepen blokkeren gebruikt om oproepen van en naar uw telefoon (netwerkdienst) te beperken.
- Als u de instellingen van de beveiligingsmodule (indien geïnstalleerd) wilt bekijken of wijzigen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Beveiliging* > *Inst. beveil.module*.

■ Software-updates



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden.

Nokia kan software-updates publiceren met nieuwe of uitgebreide functies of met verbeterde prestaties. U kunt deze updates opvragen met het computerprogramma Nokia Software Updater. Voor het bijwerken van de software van het apparaat hebt u het programma Nokia Software Updater, een compatibele computer met Microsoft Windows 2000 of XP, toegang tot breedbandinternet en een compatibele gegevenskabel nodig.

Voor aanvullende informatie en voor het downloaden van het programma Nokia Software Updater kunt u terecht op www.nokia.com/softwareupdate of op een lokale Nokia website.

Het downloaden van software-updates kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat genoeg stroom heeft, of sluit de lader aan voordat u met de update begint.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm worden. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het dan naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.

■ Content downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld thema's) downloaden naar de telefoon (netwerkdienst).

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten.



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden.

■ Nokia ondersteuning

Kijk op www.nokia.com/support of de lokale Nokia-website voor de meest actuele gebruikershandleidingen, aanvullende informatie, downloads en diensten die te maken hebben met uw Nokia-product.

Op de website vindt u informatie over het gebruik van Nokia producten en diensten. Als u contact wilt opnemen met de klantenservice, raadpleegt u de lijst met Nokia centra op www.nokia.com/customerservice.

Als de telefoon onderhoud of reparatie nodig heeft, vindt u op www.nokia.com/repair de dichtstbijzijnde Nokia reparatiedienst.


1. Aan de slag

■ SIM-kaart en batterij installeren

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de oplader voordat u de batterij verwijderd.

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart

vastpakt, plaatst of verwijdert. Bij het installeren van de SIM-kaart moeten de goudkleurige contacten van de kaart naar beneden wijzen (3).

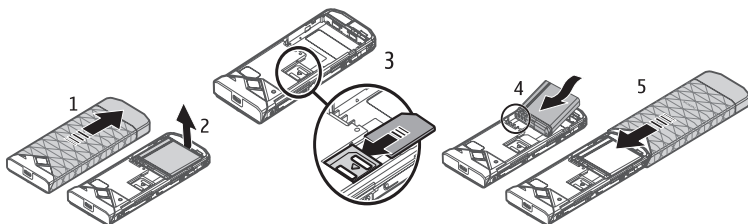


■ De batterij opladen

Het opladen van een batterij van het type BL-6P met de AC-6 oplader duurt ongeveer 2 uur wanneer de telefoon zich in de standbystand bevindt.

1. Sluit de oplader aan op een gewone wandcontactdoos.
2. Open het klepje aan de bovenkant van de telefoon (1) en sluit de kabel van de oplader aan op de connector (2).

Als de batterij volledig is ontladen, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

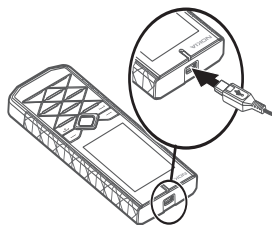

■ CA-101 gegevenskabel

De CA-101 gegevenskabel wordt gebruikt voor gegevensoverdracht en om de batterij langzaam op te laden terwijl het apparaat op een computer is aangesloten.

U moet het programma Nokia PC Suite 6.83 downloaden voor gebruik met uw telefoon. Vanaf versie 6.83 kunt u updates downloaden. Ga naar www.nokia.com/support voor meer informatie.

1. Steek de stekker van de CA-101 in de micro-USB-aansluiting aan de bovenkant van de telefoon en schakel de telefoon in.
2. Sluit de CA-101 kabel aan op de computer. De tekst *USB-modus selecteren:* wordt weergegeven in het display van de telefoon.

3. Selecteer de gewenste USB-modus.

Met de AC-6 oplader kunt u de batterij veel sneller opladen dan via de CA-101 kabel. Wanneer u weinig tijd hebt, wordt u aangeraden de AC-6 oplader te gebruiken.

■ De telefoon in- en uitschakelen




Waarschuwing: Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storingen of risico's zou kunnen opleveren.

Houd de Aan/uit-toets ingedrukt, zoals is weergegeven.

Als er om een PIN- of een UPIN-code wordt gevraagd, toetst u de code in (weergegeven als ****) en vervolgens selecteert u OK.

Wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt en de telefoon in de standbystand staat, wordt u gevraagd de configuratie-instellingen op te halen bij uw serviceprovider (netwerkdienst). Bevestig of weiger de aanvraag. Zie **Verb. mt onderst.** op pagina 37 en 'Dienst voor configuratie-instellingen', pagina 14.

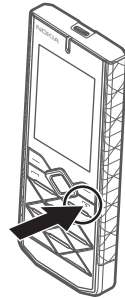

Tijd, tijdzone en datum instellen

Wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt en de telefoon in de standbystand staat, wordt u gevraagd de datum en de tijd in te stellen. Vul de velden in en selecteer **Opslaan**.

Als u *Datum en tijd* later opnieuw wilt weergeven, selecteert u **Menu > Instellingen > Datum en tijd > Inst. datum en tijd, Datum- en tijdnnotatie of Datum/tijd aut. aanp.** (netwerkdienst) om de instellingen voor de tijd, de tijdzone en de datum aan te passen.

Dienst voor configuratie-instellingen


Voor sommige netwerkdiensten, zoals mobiele internetdiensten, MMS, Nokia Xpress-audioberichten en synchronisatie met een externe internetserver, moeten de juiste configuratie-instellingen op de telefoon worden ingesteld. Neem contact op met uw netwerkdienst, uw serviceprovider of de dichtstbijzijnde erkende Nokia leverancier of bezoek het supportgedeelte op de website van Nokia (www.nokia.com/support) voor meer informatie over beschikbaarheid.

Als u de verbindinginstellingen in een configuratiebericht hebt ontvangen en de instellingen niet automatisch opgeslagen en geactiveerd worden, verschijnt de

tekst *Configuratie-instellingen ontvangen*. Selecteer **Tonen > Opslaan**. Als hierom wordt gevraagd, toetst u de PIN-code in die door uw serviceprovider is meegeleverd.

■ Antenne


Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Zoals bij alle radiozendapparatuur, geldt dat u onnodig contact met het gebied rond de antenne moet vermijden als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met zo'n antenne kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan anders noodzakelijk is en kan de levensduur van de batterij verkorten.

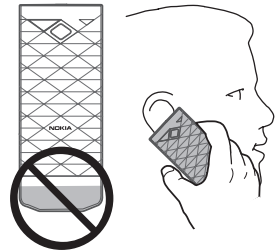


■ Toetsen en onderdelen

1. Luistergedeelte
2. Lichtsensor
3. Display
4. Navi™ toets (verder bladertoets genoemd)
5. Middelste selectietoets
6. Linker selectietoets
7. Rechter selectietoets
8. Beltoets
9. Eindtoets, aan/uit-toets

beëindigt gesprekken (toets kortstondig indrukken) en schakelt de telefoon in- en uit (toets langdurig indrukken)

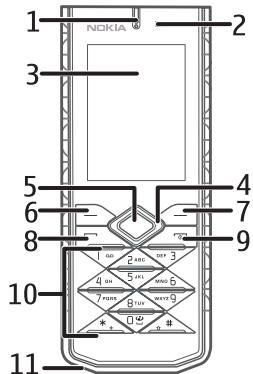

- 10.Toetsen
- 11.Microfoon
- 12.Lichtbalk
- 13.USB-connector
- 14.Luidspreker
- 15.Cameraflitser
- 16.Cameralens

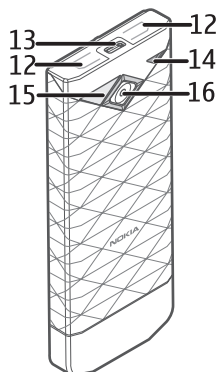


■ Telefoongeheugen

Uw telefoon is voorzien van 1 GB (Gigabyte) intern geheugen.





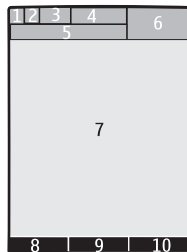


■ Standbystand

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standbystand.


1. 3G-indicator
2. Signaalsterkte van het mobiele netwerk
3. Batterijniveau
4. Indicatoren. Zie 'Indicatoren', pagina 17
5. Naam van het netwerk of het operatorlogo
6. Klok
7. Display
8. De linker selectietoets (8) is **Favoriet** of een snelkoppeling naar een andere functie. Zie 'Linker selectietoets', pagina 32
9. De functie van de middelste selectietoets (9) is **Menu**.
10. De rechter selectietoets (10) kan de volgende functies hebben: **Namen** voor het openen van de lijst met contacten in het menu *Contacten*, een operatorspecifieke naam voor het openen van een operatorspecifieke website, of een snelkoppeling naar een functie die u hebt geselecteerd. Zie 'Rechter selectietoets', pagina 32.



Indicatoren

-  Er zijn ongelezen berichten.
-  De telefoon heeft een gemiste oproep geregistreerd. Zie 'Logboek', pagina 29.
-  De toetsen zijn geblokkeerd. Zie 'Toegangscode's', pagina 10.
-  De telefoon geeft geen beltoon bij een inkomende oproep of een inkomend tekstbericht wanneer **Oproepsignaal** is ingesteld op **Stil** en **Berichtensignaaltoon** is ingesteld op **Uit**. Zie 'Tonen', pagina 30.
-  De wekker is ingesteld op **Aan**. Zie 'Wekker', pagina 43.
- G**, **E** Als de GPRS-modus **Altijd online** is ingesteld en de GPRS-service beschikbaar is, wordt de indicator weergegeven.
- G**, **E** Er is een GPRS- of EGPRS-verbinding tot stand gebracht.
-  De GPRS- of EGPRS-verbinding is tijdelijk onderbroken (in de wachtstand geplaatst).
-  Indicator Bluetooth-verbinding. Zie 'Verbinding via Bluetooth', pagina 32.

■ Vluchtmodus

U kunt alle functies met gebruik van radiofrequentie deactiveren en nog steeds toegang hebben tot de offline spelletjes, de agenda en de telefoonnummers. Gebruik de vluchtmodus in een omgeving die gevoelig is voor radiosignalen, bijvoorbeeld aan boord van een vliegtuig of in een ziekenhuis. Wanneer de vluchtmodus actief is, wordt  weergegeven.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Profielen* > *Vlucht* > *Activeer* of *Aanpassen*.

Als u wilt instellen dat de telefoon na het inschakelen altijd vraagt of het vluchtprofiel moet worden gebruikt, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Telefoon* > *Offlineverzoek* > *Aan* of *Uit*.

Selecteer een ander profiel als u de vluchtmodus wilt deactiveren.



Waarschuwing: In het vluchtprofiel kunt u geen oproepen doen of ontvangen, ook geen noodoproepen. Ook overige functies waarvoor netwerkdekking vereist is, kunnen niet worden gebruikt. Als u wilt bellen, moet u de telefoonfunctie eerst activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat vergrendeld is, voert u de beveiligingscode in. Als u een alarmnummer wilt kiezen terwijl het apparaat vergrendeld is en het vluchtprofiel geactiveerd is, kunt u ook een officieel, in de telefoon geprogrammeerd alarmnummer in het veld voor de beveiligingscode invoeren en 'Oproep' selecteren. Er wordt een bevestiging weergegeven dat het vluchtprofiel wordt afgesloten om een alarmnummer te kiezen.

2. Gesprekken

■ Opbellen

- Voer het netnummer en het abonneenummer in en druk op de beltoets.
- Kiezen uit een lijst met recent gebelde nummers door op de beltoets te drukken.
- Bellen naar een naam of nummer uit de *Contacten*. Zie 'Contacten', pagina 27.

Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op * voor het internationale voorvoegsel (het plusteken vervangt de internationale toegangscode) en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het abonneenummer in.

Druk de bladertoets omhoog of omlaag om tijdens een gesprek het volume te verhogen of te verlagen.

■ Een oproep beantwoorden of weigeren

Druk op de beltoets om een oproep te beantwoorden. U beëindigt het gesprek door op de toets Einde te drukken.

Druk op de toets Einde om een oproep te weigeren.

Selecteer *Stil* als u de beltoon wilt onderdrukken. Vervolgens kunt u de oproep beantwoorden of weigeren.

■ Snelkeuze

U kunt als volgt een telefoonnummer aan een van de snelkeuzetoetsen (toets 3 tot en met 9) toewijzen:

1. Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Snelkeuze*.
2. Blader naar het gewenste snelkeuzenummer.

3. Selecteer **Wijs toe** als er nog geen nummer aan de toets is toegewezen, of selecteer **Opties** > *Wijzigen* als dit wel het geval is.
4. Selecteer **Zoeken** en selecteer het contact dat u wilt toewijzen.

Als de functie *Snelkeuze* is uitgeschakeld, wordt gevraagd of u deze functie wilt activeren.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Oproepen* > *Snelkeuze* > *Aan of Uit*.

Om een nummer te kiezen, houdt u een van de snelkeuzetoetsen ingedrukt totdat het betreffende nummer gebeld wordt.

■ Spraakgestuurde nummerkeuze

Een oproep plaatsen door de naam uit te spreken die in Contacten is opgeslagen.

Spraakopdrachten zijn taalafhankelijk. Selecteer daarom voordat u een spraakgestuurde nummerkeuze gaat uitvoeren **Menu** > *Instellingen* > *Telefoon* > *Spraakherkenning* > *Taal sprkherkenning*, en uw taal. Volg de *Spraakherk.training* via de instructies op het beeldscherm.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

1. Houd in de standby-stand de rechterselectietoets ingedrukt. Er klinkt een korte toon en **Nu spreken** wordt weergegeven.
2. Spreek de naam uit van het contact dat u wilt bellen. Als de ingesproken tekst wordt herkend, wordt een lijst met gevonden items weergegeven. De telefoon speelt de spraakopdracht af van het eerste item uit de lijst. Als het item onjuist is, bladert u naar een andere vermelding.

■ Opties tijdens een gesprek

Veel opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over beschikbaarheid van netwerkdiensten.



Een serviceprovider kan bijvoorbeeld functies aanbieden voor conferentiegesprekken en voor het plaatsen van gesprekken in de wachtstand.

Wachtfunctie

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Oproepen* > *Wachtfunctieopties* > *Activeer* als u wilt worden gewaarschuwd wanneer er een inkomende oproep is terwijl u in gesprek bent (netwerkdienst).

Druk tijdens een gesprek op de beltoets om de oproep in de wachtstand te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst. U beëindigt het actieve gesprek door op de eindtoets te drukken.

3. Tekst invoeren

U kunt tekst invoeren via de traditionele invoermethode of op basis van een woordenboek. Selecteer **Opties** en houd deze toets ingedrukt om over te schakelen tussen normale tekstinvoer (aangegeven door ) en tekstinvoer met woordenboek (aangegeven door ). Tekstinvoer met woordenboek is niet voor alle talen beschikbaar.

Hoofdletters en kleine letters worden aangegeven door **Abc**, **abc** en **ABC**. U kunt overschakelen tussen hoofdletters en kleine letters door op **#** te drukken. U kunt naar de nummermodus (aangegeven door **123**) overschakelen door **#** ingedrukt te houden en *Nummermodus* te selecteren. Vanuit de nummermodus keert u terug naar de lettermodus door **#** ingedrukt te houden.

Als u de taal voor het invoeren van tekst wilt instellen, selecteert u **Opties** > *Schrijftaal*.

■ Normale tekstinvoer

Druk herhaaldelijk op een cijfertoets (1 tot en met 9) totdat het gewenste teken wordt weergegeven. De beschikbare tekens zijn afhankelijk van de taal die is geselecteerd voor het invoeren van tekst. Met de toets **0** voegt u een spatie in. De meest gebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar onder de toets 1.

■ Tekstinvoer met woordenboek

Tekstinvoer met woordenboek is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek, waaraan u zelf woorden kunt toevoegen.

1. U begint een woord in te voeren met behulp van de cijfertoetsen 2 tot en met 9. Op het scherm wordt * weergegeven, of de letter indien de afzonderlijke letter een woordbetekenis heeft. De ingevoerde letters worden onderstreept weergegeven.
2. Wanneer u het gewenste woord hebt ingevoerd en het woord correct wordt weergegeven, bevestigt u de invoer door een spatie toe te voegen (druk op 0).
Als het woord niet correct is, drukt u herhaaldelijk op * en vervolgens selecteert u het woord uit de lijst.

Als er een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, bevindt het woord dat u wilt invoeren zich niet in het woordenboek. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**. Voer het woord in met behulp van de normale tekstinvoer en selecteer **Opslaan**.

Als u een samengesteld woord wilt invoeren, voert u om te beginnen het eerste gedeelte van het woord in. Bevestig de invoer door op de bladertoets naar rechts te drukken. Voer vervolgens het laatste gedeelte van het woord in en bevestig het woord.

3. Begin met het invoeren van het volgende woord.

4. Berichten

■ Tekstberichten invoeren en verzenden

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Bericht*.
2. Voer een of meer telefoonnummers in het veld *Aan:* in. Als u een telefoonnummer wilt ophalen uit het geheugen, selecteert u **Toevgn**.
3. Voer het bericht in het veld *Tekst:* in.
Als u een tekstjabloon wilt gebruiken, blader dan naar beneden en selecteer **Invoegen**.
4. Selecteer **Verzenden**.

■ Multimedieberichten invoeren en verzenden

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *Bericht*.
2. Voer een of meer telefoonnummers of e-mailadressen in het veld *Aan:* in. Als u een telefoonnummer of e-mailadres wilt ophalen uit het geheugen, selecteert u **Toevgn**.
3. Schrijf het bericht. Blader naar beneden en selecteer **Invoegen** om een bestand toe te voegen.
4. U kunt het bericht bekijken voordat u het verzendt, door **Opties** > *Bekijken* te selecteren.
5. Selecteer **Verzenden**.

Alleen compatibele apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De manier waarop een bericht wordt weergegeven, is mede afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Het draadloze netwerk kan beperkingen opleggen aan de omvang van MMS-berichten. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en abonnementsmogelijkheden voor multimedieberichten (MMS en netwerkdiensten).

■ Berichten lezen en beantwoorden

1. Als u een ontvangen bericht wilt bekijken, selecteert u **Tonen**.

Als u het bericht later wilt lezen, selecteert u **Menu > Berichten > Inbox**.

2. Selecteer **Beantw.** als u een bericht wilt beantwoorden. Voer het antwoord in.

3. Selecteer **Verzenden**.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw apparaat of pc.

■ Nokia Xpress-audioberichten

1. Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > Audiobericht**. De recorder wordt gestart.

2. Spreek uw bericht in.

3. Voer een of meer telefoonnummers in het veld **Aan:** in, of selecteer **Toevgn** om een nummer op te halen.

4. Selecteer **Verzndn** of druk op de beltoets om het bericht te verzenden.

U kunt de multimedieberichtendienst gebruiken om een audiobericht te maken en te verzenden. MMS moet geactiveerd zijn voordat u audioberichten kunt gebruiken.

Als u een ontvangen audiobericht wilt beluisteren, selecteert u **Spelen**. Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u **Tonen > Spelen**. Selecteer **Afsluiten** als u het bericht later wilt beluisteren.

■ Flitsberichten

Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > Flitsbericht**. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in en typ het bericht.

Flitsberichten zijn berichten die direct na ontvangst worden weergegeven. Flitsberichten worden niet automatisch opgeslagen.

■ E-mailtoepassing

U kunt de e-mailinstellingen activeren door **Menu** > *Berichten* > *Bericht-instllngn* > *E-mailberichten* te selecteren.

Om de e-mailfunctie van de telefoon te kunnen gebruiken, hebt u een compatibel e-mailsysteem nodig.

Controleer de e-mailinstellingen bij uw e-mailprovider. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor e-mail ontvangt in de vorm van een configuratiebericht.

E-mailinstelwizard

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *E-mail* > **Opties** > *Mailbox toevoegen* > *Instelwizard gebr..*

Als u de instellingen handmatig wilt opgeven, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *E-mail* > **Opties** > *Mailbox toevoegen* > *Handmatig maken*.

Voor de e-mailtoepassing is een internettoegangspunt zonder proxy nodig.

WAP-toegangspunten hebben meestal een proxy en zijn niet geschikt voor de e-mailtoepassing.

E-mail invoeren en verzenden

1. Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht maken* > *E-mail*.
2. Voer het e-mailadres van de ontvanger, het onderwerp en het e-mailbericht in.
Als u een bestand wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > *Invoegen*
3. Selecteer **Verzndn** om het e-mailbericht te verzenden.

U kunt uw e-mailbericht schrijven voordat u verbinding met de e-mailservice maakt. U kunt echter ook eerst verbinding met de service maken en uw e-mailbericht daarna pas schrijven en verzenden.

Als u meerdere e-mailaccounts hebt ingesteld, selecteert u de account die u voor het verzenden van het e-mailbericht wilt gebruiken.

Als u het e-mailbericht wilt opslaan, selecteert u **Opties** > *Bericht opslaan*.

Als u het e-mailbericht later wilt bewerken of voltooiën, selecteert u *Als conceptbericht*.

Als u een e-mailbericht wilt verzenden vanuit een conceptmap, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Concepten* en het gewenste bericht.

E-mail downloaden

1. Als u e-mailberichten wilt downloaden die naar uw e-mailaccount zijn verzonden, selecteert u **Menu** > *Berichten*.

Als u meerdere e-mailaccounts hebt ingesteld, selecteert u de account waarvandaan u de e-mail wilt downloaden.

De e-mailtoepassing downloadt eerst alleen de koppen van de berichten.

2. Selecteer een e-mailbericht en selecteer **Openen** om het volledige e-mailbericht te downloaden.

E-mailberichten lezen en beantwoorden

1. Selecteer **Menu** > *Berichten*, de accountnaam en het gewenste bericht.
2. Als u een e-mailbericht wilt beantwoorden, selecteert u **Opties** > *Beantw.* Bevestig of wijzig het e-mailadres en het onderwerp en voer uw antwoord in.
3. Selecteer **Verzndn** om het bericht te verzenden.

Als u de verbinding met de e-mailbox wilt verbreken, selecteert u **Opties** > *Verb. verbreken*.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Objecten in e-mailberichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor uw telefoon of computer.


■ Chatberichten

Met chatberichten (netwerkdienst) kunt u korte, simpele teksten naar online gebruikers verzenden. U moet zich abonneren op een dienst en zich bij de gewenste chatdienst registreren. Neem voor meer informatie over het registreren voor een chatdienst contact op met uw serviceprovider.

■ Voicemails

Als u uw voicemail wilt beluisteren, selecteert u **Menu** > *Berichten* > *Voicemails* > *Luist. naar voicemail*. Selecteer *Nr. voicemailbox* om het nummer van uw voicemail in te voeren, op te zoeken of te bewerken.

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Als dit door het netwerk wordt ondersteund, geeft het pictogram  aan dat er nieuwe voicemailberichten zijn ontvangen. Selecteer **Luister** om uw berichten te beluisteren.

■ Berichtinstellingen

Algemene instellingen

Algemene instellingen gelden voor zowel tekst- als multimedieberichten.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht-instllngn* > *Algem. instellingen* en kies vervolgens een van de volgende opties:

Ver. berichten opsl. > *Ja* – om in te stellen dat verzonden berichten moeten worden opgeslagen in de map *Verzonden items*.

Overschr. in Verz. > *Toegestaan* – om in te stellen dat oude berichten worden overschreven door nieuwe berichten wanneer het berichtengeheugen vol is. Deze instelling wordt alleen weergegeven als u *Ver. berichten opsl.* > *Ja* hebt ingesteld.

Favoriete ontvanger – om bij het versturen van berichten gemakkelijk toegankelijke ontvangers of groepen in te stellen.

Lettergrootte – om de lettergrootte in te stellen die voor berichten moet worden gebruikt.

Grafische smileys > *Ja* – om tekstsmileys te vervangen door grafische smileys.

Tekstberichten

De tekstberichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop tekst- en SMS-berichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht-instllngn* > *Tekstberichten* en kies vervolgens een van de volgende opties:

Afleveringsrapporten > *Ja* – om het netwerk te vragen afleveringsrapporten van uw berichten te verzenden (netwerkdienst).

Berichtencentrales > *Centrale toevoegen* – om het telefoonnummer en de naam in te stellen van de berichtencentrale voor het verzenden van tekstberichten. Dit-nummer krijgt u van uw serviceprovider.

Ber.centrale in gebrk – om de berichtencentrale te selecteren die u gebruikt.

Geldigheid van ber. – om in te stellen hoe lang het netwerk moet proberen uw bericht af te leveren.

Berichten verz. als – om de indeling van de te verzenden berichten in te stellen: *Tekst*, *Semafoonoproep* of *Fax* (netwerkdienst).

Packet-gegev. gebr. > *Ja* – om GPRS in te stellen als de gewenste SMS-drager.

Tekenondersteuning > Volledig – om in te stellen dat alle tekens in de verstuurde berichten zichtbaar zijn. Als u *Beperkt* selecteert, worden tekens met accenten en andere markeringen mogelijk geconverteerd naar andere tekens.

Antw. via zlfde centr. > Ja – om de ontvanger van uw bericht de mogelijkheid te bieden u via dezelfde berichtencentrale een antwoord toe te sturen (netwerkdienst).

Multimediaberichten

Deze berichtinstellingen hebben invloed op de wijze waarop de multimediaberichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor multimediaberichten ontvangt als configuratiebericht. Zie 'Dienst voor configuratie-instellingen', pagina 14. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie 'Configuratie', pagina 37.

Selecteer **Menu > Berichten > Bericht-instllngn > Multimediaberichten** en kies daarna een van de volgende opties:

Afleveringsrapporten > Ja – om het netwerk te vragen afleveringsrapporten van uw berichten te verzenden (netwerkdienst).

MMS-aanmaakmodus – om toestemming te verlenen voor of beperkingen op te leggen aan het toevoegen van verschillende soorten multimedia aan berichten.

Afb.formaat (vrij) of Afb.form. (beperkt) – afhankelijk van de instelling van de MMS-aanmaakmodus

Standrd timing dia's – om de standaardtijd te selecteren tussen dia's in multimediaberichten.

Ontv. m.media toest. – als u het multimediabericht wilt ontvangen of blokkeren, selecteert u *Ja of Nee*. Als u *In eigen netwerk* selecteert, kunt u geen multimediaberichten ontvangen wanneer u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt. Doorgaans is *In eigen netwerk* de standaardinstelling van de multimediaberichtendienst. De beschikbaarheid van dit menu is afhankelijk van de telefoon.

Ink. m.mediaberichtn – om te bepalen hoe multimediaberichten worden ontvangen. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontv. m.media toest.* is ingesteld op *Nee*.

Advertenties toest. – om advertenties te ontvangen of te weigeren. Deze instelling wordt niet weergegeven als de optie *Ontv. m.media toest.* is ingesteld op *Nee* of als *Ink. m.mediaberichtn* is ingesteld op *Weigeren*.

Configuratie-inst. > *Configuratie* – alleen de configuraties die multimedieberichten ondersteunen, worden weergegeven. Selecteer een serviceprovider, *Standaard* of *Pers. configuratie* voor multimedieberichten. Selecteer *Account* en een MMS-account in de actieve configuratie-instellingen.

E-mailberichten

Deze instellingen hebben invloed op de wijze waarop e-mailberichten worden verzonden, ontvangen en weergegeven. Het is mogelijk dat u de instellingen ontvangt als configuratiebericht. Zie 'Dienst voor configuratie-instellingen', pagina 14. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. Zie 'Configuratie', pagina 37.

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Bericht-instllngn* > *E-mailberichten* en kies daarna een van de volgende opties:

Nwe e-mailmelding – om in te stellen of een melding moet worden weergegeven wanneer er een nieuwe e-mail is ontvangen.

E-mailontv. toestaan – om in te stellen of e-mailberichten ook ontvangen kunnen worden in een ander netwerk dan het eigen netwerk.

Antw. mt oorspr. ber. – om in te stellen of het oorspronkelijke bericht in het antwoord opgenomen moet worden.


Afb.formaat in e-mail – om de afbeeldingsgrootte in e-mailberichten in te stellen.

Mailboxen bewerken – om een nieuwe mailbox toe te voegen of een bestaande te bewerken.

5. Contacten

U kunt namen en nummers (contacten) opslaan in het geheugen van de telefoon en in het geheugen van de SIM-kaart.

In het telefoongeheugen kunnen contacten worden opgeslagen met extra details, zoals diverse telefoonnummers en tekstitems. U kunt ook voor een beperkt aantal contacten een afbeelding opslaan.

In het SIM-kaartgeheugen kunnen namen worden opgeslagen met één bijbehorend telefoonnummer. De contacten die in het SIM-kaartgeheugen zijn opgeslagen, worden aangegeven door .

■ Namen en telefoonnummers opslaan

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen* > **Opties** > *Nieuw contact*. Namen en nummers worden opgeslagen in het actieve geheugen.

■ Contactgegevens toevoegen

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Instellingen* en zorg ervoor dat *Actief geheugen* is ingesteld op *Telefoon* of op *Telefoon en SIM*.

In het telefoongeheugen kunt u verschillende typen telefoonnummers, een beltoon of een videoclip en korte tekstitems voor een contact opslaan.

Zoek het contact waaraan u gegevens wilt toevoegen en selecteer **Gegevens** > **Opties** > *Info toevoegen*. Selecteer een van de beschikbare opties.

■ Zoeken naar een contact

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen*. Blader door de lijst met contacten of voer de eerste tekens in van de naam die u zoekt.

■ Contacten kopiëren of verplaatsen

U kunt contacten van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen verplaatsen en kopiëren, en andersom. In het SIM-kaartgeheugen kunnen namen worden opgeslagen met één bijbehorend telefoonnummer.

Om alle contacten te verplaatsen of te kopiëren, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Cont. verplaatsn* of *Contacten kopiëren*.

Om contacten een voor een te verplaatsen of te kopiëren, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Namen*. Blader naar het gewenste contact en selecteer **Opties** > *Contact verplaatsen* of *Contact kopiëren*.

Om meerdere contactgegevens te verplaatsen of te kopiëren, selecteert u **Menu** > *Contacten* > *Namen*. Blader naar een contact en selecteer **Opties** > *Markeer*. Markeer de andere gewenste contacten en selecteer **Opties** > *Gemark. verpltsen* of *Gemark. kopiëren*.

■ Contacten bewerken

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Namen*. Blader naar het gewenste contact, selecteer **Opties** > *Contact bewerken* en blader naar de gegevens die u wilt wijzigen.

■ Groepen

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Groepen* om de namen en nummers in te delen in bellergroepen met verschillende beltonen en afbeeldingen.

■ Visitekaartjes

U kunt contactgegevens als visitekaartje uitwisselen met een compatibel apparaat dat de vCard-standaard ondersteunt.

Als u een visitekaartje wilt verzenden, gaat u naar het contact waarvan u de gegevens wilt verzenden, en vervolgens selecteert u **Gegevens** > **Opties** > *Visitekaartje verzenden*.

Als u een visitekaartje ontvangt, selecteert u **Tonen** > **Opslaan** om het visitekaartje op te slaan in het telefoongeheugen. Als u het visitekaartje wilt verwijderen, selecteert u **Afsluiten** > **Ja**.

■ Contactinstellingen

Selecteer **Menu** > *Contacten* > *Instellingen* en kies vervolgens een van de volgende opties:

Actief geheugen – Zie 'Contactgegevens toevoegen', pagina 28.

Weergave Contacten – om in te stellen hoe de namen en nummers in de lijst *Contacten* moeten worden weergegeven.

Naamweergave – om in te stellen of de voor- of achternaam van het contact als eerste moet worden weergegeven

Lettergrootte – om de lettergrootte voor de lijst met contacten in te stellen.

Geheugenstatus – om de hoeveelheid gebruikt en vrij geheugen weer te geven.

6. Logboek

Selecteer **Menu** > *Logboek* > *Gemiste oproepn*, *Ontv. oproepen* of *Gekozen nrs*. Als u de telefoonnummers van recent gemiste en ontvangen oproepen wilt bekijken, selecteert u *Oproeplog*. Als u de contacten wilt bekijken aan wie u recent een bericht hebt gestuurd, selecteert u *Berontvangers*.

Als u wilt bekijken hoeveel tekst- en multimedieberichten u hebt verzonden en ontvangen, selecteert u **Menu** > *Logboek* > *Berichtenlogbk*.



Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

7. Instellingen

■ Profielen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Profielen*, selecteer het gewenste profiel en kies vervolgens een van de volgende opties:

Activeer – om het geselecteerde profiel te activeren.

Aanpassen – om het profiel een persoonlijk tintje te geven met beltonen, een belvolume, trillingssignalen of berichtensignaaltonen.

Tijdelijk – om het profiel in te stellen om een bepaalde tijd (maximaal 24 uur) actief te zijn. Wanneer deze tijd verstreken is, wordt het vorige profiel weer actief.

■ Thema's

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Thema's* en kies daarna een van de volgende opties:

Thema selecteren – om een thema in te stellen. Er wordt een lijst met mappen in de *Galerij* weergegeven. Open de map *Thema's* en selecteer een thema.

Themadownloads – om een lijst te openen met koppelingen voor het downloaden van meer thema's.

■ Tonen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Tonen*.

Selecteer **Opties** > *Opslaan* om de instellingen op te slaan of *Annuleren* om de instellingen ongewijzigd te laten.

Als u voor de beltoon het hoogste volumeniveau selecteert, wordt dit beltoonvolume na een paar seconden bereikt.

■ Lichtinstellingen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Verlichting* > *Verlichtingskleuren* om de kleur van de verlichting in het toetsenblok, in de bovenverlichting en voor de start- en afsluitafbeeldingen te wijzigen.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Verlichting* > *Lichteffecten*: om de bovenverlichting aan of uit te zetten. De instellingen voor lichteffecten zijn

profielafhankelijk. Wijzigingen in de lichtinstellingen zijn alleen van invloed op het actieve profiel.

■ Display

Met de displayinstellingen kunt u de weergave van het telefoondisplay aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen.

Instellingen voor de standbystand

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Weergave* en kies daarna een van de volgende opties:

Achtergrond – om in de standby-stand een afbeelding of een dia als achtergrond weer te geven. Selecteer *Afbeelding of Diareeks*, blader naar de gewenste map en selecteer de afbeelding of diareeks die u wilt gebruiken.

Actief standby – om in te stellen of de actieve standbystand wordt weergegeven.

Letterkleur bij stdbby – om de kleur te selecteren voor de tekst op het display wanneer de standbystand actief is.

Displayhelderheid – om de helderheid van het display aan te passen.

Nav.toetspictogr. – om de symbolen af te beelden van de huidige snelkoppelingen voor de bladertoetsen in de standbystand, wanneer de modus actief standby is uitgeschakeld.

Meldingsdetails – om detailgegevens weer te geven of te verbergen, zoals contactgegevens in gemiste oproepen en meldingen van ontvangen berichten.

Lettergrootte – om de lettergrootte in te stellen voor het lezen en schrijven van berichten en voor de weergave van contacten en webpagina's.

Operatorlogo – om het operatorlogo weer te geven of te verbergen, indien beschikbaar.

Cel informatie > *Aan* – om informatie van de netwerkoperator te ontvangen, afhankelijk van de gebruikte netwerkcel (netwerkdienst).

■ Datum en tijd

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Datum en tijd* > *Inst. datum en tijd*, *Datum- en tijdsnotatie* of *Datum/tijd aut. aanp.* (netwerkdienst) om de instellingen voor de tijd, de tijdzone en de datum aan te passen.

■ Snelkoppelingen

Met behulp van snelkoppelingen kunt u snel toegang krijgen tot de telefoonfuncties die u het meest gebruikt.

Linker selectietoets

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Snelkoppelingen* > *Linkerselectietoets*. Selecteer een functie uit de lijst.

Rechter selectietoets

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Snelkoppelingen* > *Rechter selectietoets*. Selecteer een functie uit de lijst.

Navigatietoets

Als u andere telefoonfuncties uit een voorgedefinieerde lijst wilt toekennen aan de bladertoets, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Snelkoppelingen* > *Navigatietoets*.

Actief standby-toets

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Snelkoppelingen* > *Act. standby-toets* en kies een functie uit de lijst.

■ Synchronisatie en back-up

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Sync. en back-up* om gegevens tussen uw telefoon en een andere telefoon of een externe server uit te wisselen of te synchroniseren (netwerkdienst).

Telefoonoverdr. – om gegevens tussen twee telefoons te synchroniseren of te kopiëren.

Serversynchr. – om gegevens tussen uw telefoon en een server te synchroniseren.

■ Connectiviteit

U kunt de telefoon met een compatibele telefoon verbinden via een draadloze Bluetooth-verbinding of via een USB-gegevenskabel.

Verbinding via Bluetooth

Dit apparaat voldoet aan de Bluetooth-specificatie 2.0 die de volgende profielen ondersteunt: SIM-toegang, object-push, gegevensoverdracht, inbelnetwerken, hoofdtelefoon, handsfree, serviceherkenning, algemene toegang, seriële poort en algemene objectuitwisseling. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie

ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van de andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u de telefoon verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat binnen een afstand van tien meter. Omdat Bluetooth-telefoons gebruikmaken van radiogolven, hoeven de telefoon en het andere apparaat zich niet in elkaars gezichtsveld te bevinden, hoewel de verbinding storing kan ondervinden van obstakels zoals muren of elektronische apparatuur.

Als functies gebruik maken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Een Bluetooth-verbinding instellen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* > *Aan*.

Selecteer *Naam telefoon* om de naam voor uw telefoon in te stellen of te wijzigen. Deze naam is zichtbaar op andere Bluetooth-apparaten.

⌘ geeft aan dat Bluetooth actief is. Houd er rekening mee dat Bluetooth energie verbruikt en de levensduur van de batterij kan bekorten.

Een Bluetooth-apparaat aansluiten

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* > *Zoeken nr audiotob.* en selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

Een lijst van Bluetooth-verbindingen weergeven

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* > *Actieve apparaten*.

Gegevens naar een Bluetooth-apparaat verzenden

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* > *Gekopp. apparaten*. Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en typ een wachtwoord. Om verbinding met een ander apparaat te kunnen maken, moet u afspreken welk wachtwoord (maximaal 16 tekens) u wilt gebruiken. U hoeft het wachtwoord alleen bij aanvang één keer te gebruiken om de verbinding te maken en de gegevensoverdracht te starten.

Als het apparaat niet in de lijst voorkomt, selecteert u **Nieuw** om een actueel overzicht van de Bluetooth-apparaten binnen het bereik weer te geven.

Uw Bluetooth-apparaat verbergen voor andere apparatuur

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Bluetooth* > *Waarnmb. telefoon*. Selecteer *Verborgen* of schakel Bluetooth volledig uit.

Modeminstellingen

U kunt de telefoon via draadloze Bluetooth-technologie of via een USB-kabel aansluiten op een compatibele computer en de telefoon vervolgens als modem gebruiken om een GPRS-verbinding via de computer mogelijk te maken.

Instellingen voor verbindingen met uw computer definiëren:

1. Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *Packet-gegevens* > *Packet-geg.instllngn* > *Actief toegangspunt* en activeer het toegangspunt dat u wilt gebruiken.
2. Selecteer *Act. toeg.pnt bew.*, typ een naam om de instellingen voor het toegangspunt te wijzigen en selecteer **OK**.
3. Selecteer *Packet-ggvnstoegpnt*, voer de naam van het toegangspunt (APN) in om een verbinding met een netwerk tot stand te brengen en selecteer **OK**.
4. Maak verbinding met het internet door uw telefoon als modem te gebruiken.

Lees de gebruikershandleiding van 'Nokia PC Suite', voor meer informatie. Als u de instellingen zowel op de computer als op de telefoon hebt gedefinieerd, worden de instellingen van de computer gebruikt.

Synchroniseren vanaf een compatibele computer

Als u de gegevens van uw agenda, notities en contacten wilt synchroniseren, installeert u het programma Nokia PC Suite voor uw telefoon op de computer. Gebruik draadloze Bluetooth-technologie of een CA-101 USB-kabel voor de synchronisatie en start de synchronisatie vanaf de computer.

Synchroniseren vanaf een server

Als u een externe internetserver wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een synchronisatiedienst. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over deze dienst en de benodigde instellingen.

USB-gegevenskabel

U kunt de CA-101 USB-gegevenskabel gebruiken voor het overdragen van gegevens tussen de telefoon en een compatibele computer of een printer die PictBridge ondersteunt. U kunt de CA-101 USB-kabel ook gebruiken met Nokia PC Suite.

Als u de telefoon wilt activeren voor het overdragen van gegevens of het afdrukken van afbeeldingen, dan moet u de gegevenskabel aansluiten.

Bevestig *USB-gegevenskabel aangesloten*. Selecteer *modus*. en selecteer daarna een van de volgende opties:

PC Suite – om de telefoon te gebruiken met toepassingen op een computer met Nokia PC Suite.

Afdrukken/media – om de telefoon te gebruiken met een printer die compatibel is met PictBridge, of om de telefoon op een computer aan te sluiten voor synchronisatie met Windows Media Player (muziek, video).

Gegevensopslag – om verbinding te maken met een computer zonder Nokia-software en om de telefoon voor gegevensopslag te gebruiken.

Als u de USB-modus wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > *Instellingen* > *Connectiviteit* > *USB-gegevenskabel* > *PC Suite*, *Afdrukken/media* of *Gegevensopslag*.

■ Oproepen

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Oproepen* en kies daarna een van de volgende opties:

Doorschakelen – om inkomende oproepen door te schakelen (netwerkdienst). Het is mogelijk dat u geen oproepen kunt doorschakelen als bepaalde blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld. Zie *Oproepen blokkeren* in 'Toegangscodes', pagina 10.

Opn. met will. toets > *Aan* – om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de aan/uit-toets, de cameratoets, de linker en rechter selectietoets en de eindtoets.

Aut. opn. kiezen > *Aan* – om maximaal tien pogingen te doen om de verbinding tot stand te brengen na een mislukte oproep poging.

Stemhelderheid > *Actief* – om de verstaanbaarheid van spraak te verbeteren, vooral in lawaaiige omstandigheden.

Snelkeuze > *Aan* – om namen en telefoonnummers te kiezen die aan de snelkeuzetoetsen 3 tot en met 9 zijn toegewezen, door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden.

Wachtfunctieopties > *Aan* – Zie 'Wachtfunctie', pagina 19

Samenv. na oproep > *Aan* – om de telefoon na elk gesprek kort de duur en de kosten van het gesprek te laten weergeven (netwerkdienst).

Identificatie verz. > *Ja* – om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt bekendgemaakt aan degene die u opbelt (netwerkdienst). Selecteer

Netwerkinstelling als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw serviceprovider.

■ Telefoon

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Telefoon* en kies daarna een van de volgende opties:

Taalinstellingen – selecteer *Taal displayom* de weergavetaal voor de telefoon in te stellen. Met *Automatisch* wordt automatisch de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart. Als u de taal van de USIM-kaart wilt gebruiken, selecteert u *SIM-taal*. Als u de taal voor de spraakgestuurde nummerkeuze wilt instellen, selecteert u *Taal sprkherkenning*

Geheugenstatus – om de hoeveelheid gebruikt en beschikbaar telefoongeheugen weer te geven.

Aut. toets.blokk. – Zie 'Toegangscodes', pagina 10.

Spraakherkenning– Zie 'Spraakgestuurde nummerkeuze', pagina 19.

Toetsenblokkering – Zie 'Toegangscodes', pagina 10.

Welkomsttekst – om de tekst in te voeren die wordt weergegeven als de telefoon wordt ingeschakeld.

Telefoonupdates – om de software van uw telefoon bij te werken als er een update beschikbaar is.

Netwerkmodus – om de tweevoudige modus (UMTS en GSM) te selecteren. Deze optie is niet beschikbaar wanneer u aan het bellen bent.

Operatorselectie > *Automatisch* – om in te stellen dat automatisch een van de mobiele netwerken wordt geselecteerd die in uw regio beschikbaar zijn. Als u *Handmatig* selecteert, kunt u een netwerk selecteren dat een roaming-overeenkomst met uw eigen serviceprovider heeft.

Automat. Help-tekst – om in te stellen of de telefoon Help-teksten moet weergeven.

Starttoon > *Aan* – om in te stellen of er een toon wordt afgespeeld wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Offlineverzoek – Zie 'Vluchtmodus', pagina 17.

■ Configuratie

U kunt uw telefoon configureren met instellingen die nodig zijn om bepaalde diensten te kunnen gebruiken. Het is ook mogelijk dat deze instellingen u worden toegestuurd door uw serviceprovider, in de vorm van een configuratiebericht.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Configuratie* en kies daarna een van de volgende opties:

Std.configuratie-inst. — om de serviceproviders weer te geven die in de telefoon zijn opgeslagen. Als u de configuratie-instellingen van de serviceprovider wilt instellen als standaardinstelling, selecteert u **Opties** > *Als standaard*.

Std. actv. in alle toep. — om de standaard configuratie-instellingen voor ondersteunde toepassingen te activeren.

Voorkeurstoeg.punt — om de opgeslagen toegangspunten weer te geven. Blader naar een toegangspunt en selecteer **Opties** > *Details* om de naam van de serviceprovider, de gegevensdrager en het GPRS-toegangspunt of het GSM-inbelnummer weer te geven.

Verb. mt onderst. — om de configuratie-instellingen te downloaden van uw serviceprovider.

Pers. config.instell. — om nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten toe te voegen en om deze te activeren of te verwijderen. De parameters verschillen per geselecteerd diensttype.

■ Beveiliging

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer draaien.

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Beveiliging* en daarna één van de volgende opties:

PIN-codeaanvraag of *UPIN-codeaanvraag* — als u de telefoon wilt instellen om naar de PIN-code of UPIN-code te vragen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Bij sommige SIM-kaarten kan het vragen naar de PIN2-code niet worden uitgeschakeld.

PIN2-codeaanvraag — om in te stellen of de PIN2-code vereist is wanneer een bepaalde telefoonfunctie wordt gebruikt die met de PIN2-code is beveiligd. Bij sommige SIM-kaarten kan het vragen naar de PIN2-code niet worden uitgeschakeld.

Oproepen blokkeren — om inkomende en uitgaande oproepen te beperken (netwerkdienst). Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.

Vaste nummers — als u uitgaande oproepen wilt beperken tot geselecteerde telefoonnummers (als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund). Wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld, dan zijn GPRS-verbindingen niet mogelijk, behalve bij het verzenden van tekstberichten via een GPRS-verbinding. In zo'n geval moeten het telefoonnummer van de ontvanger en het nummer van de berichtencentrale in de lijst Vaste nummers zijn opgenomen.

Bep. grp gebruikers — om een bepaalde groep personen op te geven die u kunt bellen en die u kunnen bellen (netwerkdienst).

Beveiligingsniveau — Selecteer *Telefoon* voor het aanvragen van de beveiligingscode als er een nieuwe SIM-kaart in de telefoon zit. Selecteer *Geheugen* om de beveiligingscode aan te vragen als het SIM-kaartgeheugen is geselecteerd en u het gebruikte geheugen wilt wijzigen.

Toegangscodes — als u de beveiligingscode, de PIN-code, de UPIN-code, de PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wilt wijzigen.

Code gebruiken — om te selecteren of de PIN-code of de UPIN-code actief moet zijn.

Autoris.certificaten of *Gebr.certificaten* — om de lijst met autorisatiecertificaten of gebruikerscertificaten te bekijken die naar de telefoon is gedownload. Zie 'Certificaten', op pagina 49.

Inst. beveil.module — om de gegevens van de beveiligingsmodule te zien, activeert u PIN-verzoek voor de beveiligingsmodule of wijzigt u de module-PIN en de ondertekenings-PIN. Zie ook 'Toegangscodes', op pagina 10.

■ Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u bepaalde menu-instellingen op de oorspronkelijke waarden wilt terugzetten, selecteert u **Menu > Instellingen > Fabr.inst. terugz.** Voer de beveiligingscode in. De namen en telefoonnummers die in *Contacten* zijn opgeslagen, worden niet verwijderd.

8. Operatormenu

Dit menu biedt toegang tot diensten die door uw netwerkoperator worden aangeboden. De naam en het pictogram worden bepaald door de netwerkoperator. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator. De operator kan dit menu bijwerken met een dienstbericht.

■ Informatieberichten

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Infoberichten*. U kunt berichten over verschillende onderwerpen van uw serviceprovider ontvangen (netwerkdienst). Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

■ Dienstopdrachten

Selecteer **Menu** > *Berichten* > *Dienstopdrachten* om dienstaanvragen (USSD-opdrachten) te schrijven en naar uw serviceprovider te sturen, zoals bijvoorbeeld een activeringsopdracht voor een netwerkdienst.

9. Galerij

In dit menu kunt u afbeeldingen, videoclipps, muziekbestanden, thema's, foto's, tonen, opnamen en ontvangen bestanden beheren. Deze bestanden worden in het telefoongeheugen opgeslagen en kunnen in mappen worden ingedeeld.

Selecteer **Menu** > *Galerij* om de lijst met mappen te bekijken.

Als u de beschikbare opties van een map wilt bekijken, selecteert u een map en vervolgens kiest u **Opties**.

Als u een lijst met bestanden in een map wilt bekijken, selecteert u een map en kiest u **Openen**.

Als u de beschikbare opties voor een bestand wilt bekijken, selecteert u een bestand en kiest u **Opties**.

Uw telefoon ondersteunt een systeem met activerings sleutels ter bescherming van opgehaalde content. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van alle content en activerings sleutels voordat u de content ophaalt, omdat mogelijk om een vergoeding wordt gevraagd.

■ Beheer van digitale rechten

Het beheer van digitale rechten (DRM) behelst copyrightbescherming en is ontworpen om te voorkomen dat beschermde bestanden worden gewijzigd en ongelimiteerd worden gedistribueerd. Wanneer u beschermde bestanden naar uw telefoon downloadt, bijvoorbeeld geluiden, videofragmenten, thema's of beltonen, zijn deze bestanden gratis maar vergrendeld. U betaalt voor de sleutel waarmee u het bestand kunt activeren. De activerings sleutel wordt automatisch naar uw telefoon verzonden wanneer u het bestand downloadt.

Als u de rechten van een beschermd bestand wilt bekijken, bladert u naar het bestand en selecteert u **Opties > Activerings sleutels**. U kunt bijvoorbeeld zien hoe vaak u een videofragment kunt bekijken of hoeveel dagen u nog naar een liedje kunt luisteren.

Als u de rechten voor een bestand wilt uitbreiden, selecteert u **Opties** en de bijbehorende optie voor het bestandstype, bijvoorbeeld *Thema activeren*. U kunt bepaalde typen beschermde bestanden naar uw vrienden verzenden, die vervolgens zelf activerings sleutels kunnen kopen.

Auteursrechtbeschermingsmaatregelen kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek (inclusief beltonen) en andere content worden gekopieerd, gewijzigd, overgedragen of doorgestuurd.

Deze telefoon ondersteunt OMA DRM 2.0.

Content-eigenaren kunnen gebruik maken van verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom (waaronder auteursrechten) te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Met dit apparaat krijgt u toegang tot inhoud die is beschermd met "OMA DRM 2.0". Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in uw apparaat is opgeslagen, verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of op het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activerings sleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als uw apparaat content bevat die met OMA DRM is beveiligd, kunt u met de backupfunctie van Nokia PC Suite een backup van zowel de activerings sleutels als de content maken. Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de activerings sleutels die samen met de content hersteld moeten worden niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde content niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de activerings sleutels herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

■ Afbeeldingen afdrukken

XpressPrint

Uw telefoon biedt ondersteuning voor Nokia XpressPrint. Als u een afbeelding wilt afdrukken, kunt u het apparaat met een USB-gegevenskabel op een compatibele printer aansluiten. U kunt de afbeelding echter ook met behulp

van Bluetooth verzenden naar een printer die ondersteuning biedt voor de Bluetooth-technologie. Zie 'Connectiviteit', pagina 32.

U kunt afbeeldingen afdrukken wanneer deze een JPEG-indeling hebben. De foto's die u met de camera maakt, worden automatisch in de JPEG-indeling opgeslagen.

Selecteer de afbeelding die u wilt afdrukken en selecteer **Opties** > *Afdrukken*.

10. Media

Met de ingebouwde 2 megapixel camera kunt u foto's maken of live videoclips opnemen.

■ Camera

De camera maakt foto's in JPEG-indeling en heeft een digitale zoomfactor 8.

Een foto maken

Selecteer **Menu** > *Media* > *Camera* > **Vastlggn**. Om nog een foto te maken, selecteert u **Terug**; om de foto als een multimediebericht te versturen, selecteert u **Opties** > *Verzndn*. De foto wordt opgeslagen in *Galerij* > *Afbeeldingen*.

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

■ Video

Om de kwaliteit van de videoclips in te stellen, selecteert u **Menu** > *Media* > *Video* > **Opties** > *Instellingen* > *Kwaliteit videoclips* > *Hoog*, *Normaal* of *Laag*.

Om de limiet voor de bestandsgrootte in te stellen, selecteert u **Menu** > *Media* > *Video* > **Opties** > *Instellingen* > *Lengte videoclip*.

U kunt videoclips in .3gp-indeling opnemen. De beschikbare opnametijd hangt af van de lengte van de videoclip en de kwaliteitsinstellingen. De lengte en de bestandsgrootte van de clips kunnen variëren, afhankelijk van de geselecteerde kwaliteit en het beschikbare geheugen.

Een videoclip opnemen

Selecteer **Menu** > *Media* > *Video* > **Opnemen**. U kunt in- en uitzoomen door de bladertoetsen naar boven en naar beneden in te drukken.

■ Muziekspeler

U opent de muziekspeler door **Menu** > *Media* > *Muziekspeler* te selecteren.

Selecteer *Alle tracks* > **Openen** of blader naar rechts om een lijst met alle opgeslagen liedjes te openen.

Selecteer *Afspeellijstn* > **Openen** of blader naar rechts om een afspeellijst te maken of te beheren.

Voor mappen met *Artiesten*, *Albums* of *Genres*, bladert u naar de gewenste map en selecteert u **Uitvouw.** of bladert u naar rechts.

Selecteer *Video's* > **Openen** of blader naar rechts om een lijst met alle opgeslagen video's te openen.

Uw telefoon is voorzien van een muziekspeler waarmee u muziek, opnamen of andere MP3-, AAC-, eAAC+- of Windows Media Player-muziekbestanden kunt beluisteren die u naar de telefoon hebt overgebracht met behulp van de toepassing Nokia Audio Manager, die deel uitmaakt van Nokia PC Suite.

Muziek afspelen

Wanneer u het menu *Muziekspeler* opent, worden de gegevens van het eerste nummer van de standaard tracklijst weergegeven. Selecteer ► om het nummer af te spelen.

Druk de bladertoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

Selecteer ■■ om het afspelen te onderbreken.

Als u het afspelen wilt stoppen, houdt u de eindtoets ingedrukt.

Selecteer ►► om naar het volgende nummer te gaan. Selecteer ◀◀ om naar het begin van het vorige nummer te gaan.

Selecteer ◀◀ en houd deze ingedrukt om het huidige nummer terug te spoelen.

Selecteer ►► en houd deze ingedrukt om het huidige nummer snel vooruit te spoelen. Laat de toets los op de gewenste positie in het nummer.






Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume.

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

■ Recorder

1. Selecteer *Menu* > *Media* > *Recorder*.

U kunt gebruikmaken van de grafische toetsen ●, ■■ of ■■ op het display door met de linker of rechter navigatietoets naar de gewenste toets te gaan en deze te selecteren.

2. Druk op  om het opnemen te starten. Als u wilt opnemen tijdens een gesprek, selecteert u **Opties** > *Opnemen*. Terwijl een gesprek wordt opgenomen, horen beide partijen een zachte pieptoon. Houd de telefoon tijdens het opnemen in de normale positie tegen het oor. Selecteer  om de opname te onderbreken.
3. Selecteer  om het opnemen te beëindigen. De opname wordt opgeslagen in *Galerij* > *Opnamen*.

Selecteer **Opties** > *Ltste opn. afspln* om de laatste opname te beluisteren.

Selecteer **Opties** > *Ltste opn. verzndn* om de laatste opname te verzenden.

Selecteer **Opties** > *Opnamelijst* > *Opnamen* om een lijst met opnamen in *Galerij* te bekijken.

U kunt fragmenten spraak of andere geluiden opnemen en opslaan in de *Galerij*. Dit kan handig zijn als u een naam en telefoonnummer wilt opnemen om ze later te noteren.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

■ Equalizer

Selecteer **Menu** > *Media* > *Equalizer*.

U activeert een set door naar de gewenste equalizer set te gaan en **Activeer** te selecteren.

Als u een geselecteerde set wilt bewerken of hernoemen, selecteert u **Opties** > *Bewerken* of *Hernoemen*. U kunt niet alle sets bewerken of hernoemen.

■ Stereo-verbreding

Selecteer **Menu** > *Media* > *Stereo-verbred.* > *Aan* of *Uit* om het stereogeluid van de telefoon te verbeteren.

11. Organiser

■ Wekker

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Wekker*.

Als u de wekker wilt instellen, selecteert u *Wektijd* en voert u het gewenste tijdstip in. Als u de wektijd wilt wijzigen nadat deze is ingesteld, selecteert u *Aan*.

Selecteer *Alarm herhalen* om in te stellen dat op geselecteerde dagen van de week een alarmtoon moet klinken.

Selecteer *Alarmtoon*: om de alarmtoon te selecteren of een radiozender als alarmtoon in te stellen. Als u de radio als wekker instelt, sluit u de hoofdtelefoon aan op de telefoon.

Als u een time-out voor de sluimerfunctie wilt instellen, selecteert u *Time-out snooze* en de gewenste tijd.

Het alarm stoppen

Het wekalarm wordt ook weergegeven wanneer de telefoon is uitgeschakeld. Als u het alarm wilt stoppen, selecteert u **Stoppen**. Als u de alarmtoon een minuut lang laat klinken of als u **Snooze** selecteert, wordt de alarmtoon onderbroken voor de sluimertijd die u hebt ingesteld in *Time-out snooze*, en vervolgens weer hervat.

■ Agenda






Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Agenda*.

De huidige dag is gemarkeerd met een kader. Als er voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven en wordt onder de agenda het begin van de notitie weergegeven. U kunt de notities voor de dag bekijken door **Bekijk** te selecteren. Als u een week wilt bekijken, selecteert u **Opties** > *Weekweergave*. Als u alle notities in de agenda wilt verwijderen, selecteert u de maand- of weekweergave en selecteert u **Opties** > *Notities verwijderen*.


Bij *Instellingen* kunt u de datum, de tijd, de tijdzone, de agendatoon, de datum- of tijdnootatie, het datumscheidingsteken, de standaardweergave en de eerste dag van de week instellen. Met *Notities aut. verwijd.* kunt u instellen dat oude notities na een bepaalde tijd automatisch moeten worden verwijderd.

Een agendanotitie maken

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Agenda*. Ga naar de gewenste datum, selecteer **Opties** > *Notitie maken* en kies vervolgens een van de volgende notitietypen:

 *Vergadering*,  *Oproep*,  *Verjaardag*,  *Memo* of  *Herinnering*. Vul de velden in.

Waarschuwingstoon voor notitie

De notitie wordt weergegeven en er klinkt een waarschuwingstoon (indien dit is ingesteld). Als een oproepnotitie  wordt weergegeven, kunt u het weergegeven nummer kiezen door op de beltoets te drukken. Als u de waarschuwingstoon wilt

uitschakelen en de notitie wilt bekijken, selecteert u **Bekijk**. Als u de toon 10 minuten lang wilt onderbreken, selecteert u **Snooze**.

Als u de waarschuwingstoon wilt uitschakelen zonder de notitie te bekijken, selecteert u **Afsluiten**.

■ Takenlijst

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Takenlijst*.

Als er nog geen notities zijn toegevoegd en u een notitie wilt maken, selecteert u **Toevgn**. Als er al notities bestaan, selecteert u **Opties** > *Toevoegen*. Vul de velden in en selecteer **Opslaan**.

Als u een notitie wilt bekijken, gaat u naar de gewenste notitie en selecteert u **Bekijk**. Wanneer u een notitie bekijkt, kunt u ook een optie selecteren om de kenmerken van de notitie te wijzigen. U kunt de geselecteerde notitie ook verwijderen, of alle notities verwijderen die u als voltooid hebt gemarkeerd.

■ Notities

U kunt notities invoeren en verzenden door **Menu** > *Organiser* > *Notities* te selecteren.

Als er nog geen notities zijn toegevoegd en u een notitie wilt maken, selecteert u **Notitie**. Als er al notities bestaan, selecteert u **Opties** > *Notitie maken*. Schrijf de notitie en selecteer **Opslaan**.

■ Rekenmachine

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Rekenmachine*. Wanneer 0 wordt weergegeven, voert u het eerste getal voor de berekening in. Druk op # voor een decimaalteken. Ga naar de gewenste bewerking of functie of selecteer deze uit de **Opties**. Voer het tweede getal in. Herhaal dit zo vaak als nodig is. Als u een nieuwe berekening wilt uitvoeren, selecteert u **Wissen** en houdt u deze optie ingedrukt.

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

■ Timer

1. Als u de timer wilt activeren, selecteert u **Menu** > *Organiser* > *Timer* > *Normale timer*, vervolgens voert u het gewenste tijdstip in en ten slotte voert u een tekst in die wordt weergegeven als het tijdstip is aangebroken. Selecteer *Tijd wijzigen* om de tijd van de timer te wijzigen.
2. U start de timer door **Starten** te selecteren.

3. Als u de timer wilt stoppen, selecteert u *Timer stoppen*.

Intervaltimer

1. Als u een intervaltimer met maximaal 10 intervallen wilt starten, voert u eerst de intervallen in.
2. Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Timer* > *Intervaltimer*.
3. U start de timer door *Timer starten* > **Starten** te selecteren.

■ Stopwatch

Selecteer **Menu** > *Organiser* > *Stopwatch* en kies daarna een van de volgende opties:

Tussentijden – om tussentijden op te nemen. Selecteer **Starten** om de tijdmeting te starten. Selecteer **Interval** wanneer u een tussentijd wilt opnemen. Selecteer **Stoppen** om de tijdmeting te beëindigen.

Selecteer **Opslaan** als u de gemeten tijd wilt opslaan.

Als u de tijdmeting opnieuw wilt starten, selecteert u **Opties** > *Starten*. De nieuwe tijd wordt aan de vorige tijd toegevoegd. Selecteer *Opnieuw instellen* om de teller op 0 te zetten zonder de tijd op te slaan.

Rondetijden – om rondetijden op te nemen.

Gedurende de tijdmeting kunnen de overige functies van de telefoon gewoon worden gebruikt. Druk op de eindtoets als u tijdmeting met de stopwatch in de achtergrond wilt activeren. Selecteer *Doorgaan* om de tijdmeting weer te geven die u in de achtergrond hebt geactiveerd.

12. Toepassingen

■ Een spelletje starten

Selecteer **Menu** > *Toepassingen* > *Spelletjes*. Blader naar het gewenste spelletje en selecteer **Openen**.

Als u geluid, verlichting en trilsignalen wilt instellen voor het spelletje, selecteert u **Menu** > *Toepassingen* > **Opties** > *Toep. instellingen*.

■ Een toepassing starten

Selecteer **Menu** > *Toepassingen* > *Verzameling*. Blader naar een toepassing en selecteer **Openen**.

■ Opties voor toepassingen

Versiecontrole – om te controleren of er een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om van het *Web* te downloaden (netwerkdienst)

Webpagina – om meer informatie of extra gegevens over de toepassing vanaf een internetpagina weer te geven, indien beschikbaar (netwerkdienst).

Toegang toepassing – om netwerkgebruik door de toepassing te beperken.

13. Web

Met de browser van de telefoon hebt u toegang tot verschillende mobiele internetdiensten.



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden.

Informeer bij uw serviceprovider naar beschikbaarheid, tarieven en instructies met betrekking tot de verschillende diensten.

Met de telefoonbrowser kunt u diensten weergeven die op hun pagina's gebruikmaken van WML (wireless markup language) of XHTML (extensible hypertext markup language). De weergave kan verschillen, afhankelijk van de schermgrootte. Het is mogelijk dat niet alle gegevens op de internetpagina's kunnen worden weergegeven.

■ Verbinding maken met een dienst

Controleer of de juiste configuratie-instellingen van de dienst zijn geactiveerd.

1. Als u de verbindinginstellingen voor de dienst wilt instellen, selecteert u **Menu > Web > Instellingen > Configuratie-inst.**
2. Selecteer *Configuratie*. Alleen de configuraties die de browserdienst ondersteunen, worden weergegeven. Selecteer een serviceprovider, *Standaard* of *Pers. configuratie* voor de browserfunctie.

U kunt de configuratie-instellingen voor de browserfunctie ontvangen in een configuratiebericht van de serviceprovider die de gewenste dienst aanbiedt.

3. Selecteer *Account* en kies een account voor een browserdienst die is opgenomen in de actieve configuratie-instellingen.
4. Selecteer *Term.venster tonen > Ja* als u een handmatige gebruikersverificatie voor intranetverbindingen wilt uitvoeren.

Maak op een van de volgende manieren verbinding met de dienst:

- Selecteer **Menu > Web > Home**. Als de telefoon in de standbystand staat, houdt u 0 ingedrukt.
- Als u een bookmark voor de dienst wilt instellen, selecteert u **Menu > Web > Bookmarks**.
- Als u het laatste internetadres (URL) wilt gebruiken, selecteert u **Menu > Web > Laatste webadr.**
- Als u het adres van de dienst wilt invoeren, selecteert u **Menu > Web > Ga naar adres**. Voer het adres van de dienst in en selecteer **OK**.

■ Bladeren door pagina's

Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u door de pagina's van de dienst bladeren. De werking van de telefoontoetsen kan per dienst verschillen. Volg de instructies op het display. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

■ Bookmarks

U kunt adressen van pagina's opslaan als bookmarks (bladwijzers) in het telefoongeheugen.

1. Selecteer tijdens het browsen **Opties > Bookmark toevoegn**. Als de telefoon in de standbystand staat, selecteert u **Menu > Web > Bookmarks**.
2. Ga naar een bookmark en selecteer deze of druk op de beltoets om verbinding te maken met de pagina die aan de bookmark is gekoppeld.
3. Selecteer **Opties** om de bookmark te bekijken, te bewerken, te verwijderen of te verzenden, om een nieuwe bookmark te maken of om de bookmark op te slaan in een map.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bookmarks of koppelingen waarmee u toegang krijgt tot websites van derden. U kunt met uw apparaat ook toegang krijgen tot andere websites. Nokia heeft geen enkele relatie met websites van derden. Nokia ondersteunt deze websites niet en neemt geen aansprakelijkheid voor deze websites. Als u ervoor kiest deze websites te bezoeken, tref dan de nodige voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid of de inhoud.

■ Dienstinbox

De telefoon kan dienstberichten ontvangen die door de serviceprovider worden verzonden (netwerkdienst). Dienstberichten zijn kennisgevingen, bijvoorbeeld in

de vorm van nieuwskoppen. Deze kunnen een SMS-bericht of het adres van een dienst bevatten.

Wanneer u een dienstbericht hebt ontvangen, kunt u de *Dienstinbox* vanuit de standbystand openen door **Tonen** te selecteren. Als u **Afsluiten** selecteert, wordt het bericht verplaatst naar de *Dienstinbox*. Als u de *Dienstinbox* later wilt openen, selecteert u **Menu** > *Web* > *Dienstinbox*.


■ Weergave-instellingen

Als u wilt instellen hoe de webpagina's op uw telefoon worden weergegeven, selecteert u tijdens het browsen **Opties** > *Overige opties* > *Weergave-instell.* Vanuit de standbystand selecteert u **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Weergave-inst.*

■ Beveiligingsinstellingen

Certificaten

Selecteer **Menu** > *Instellingen* > *Beveiliging* > *Autoris.certificaten* of *Gebr.certificaten* om de lijst met autorisatiecertificaten of gebruikerscertificaten te bekijken die naar de telefoon is gedownload.

Als de datatransmissie tussen de telefoon en de server gecodeerd is, wordt tijdens een verbinding het beveiligingspictogram  weergegeven.



Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Er zijn drie soorten certificaten: servercertificaten, autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten. Deze certificaten krijgt u van de serviceprovider. Autorisatiecertificaten en gebruikerscertificaten kunnen ook door de serviceprovider zijn opgeslagen in de beveiligingsmodule.

Het beveiligingssymbool geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentserver (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligt de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentserver.

Cookies en cache

Een cookie bestaat uit gegevens die een website opslaat in het cachegeheugen van de telefoon. Cookies blijven opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt.

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > *Overige opties* > *Beveiliging* > *Cookie-instellingen*, of selecteer vanuit de standbystand **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Beveiligingsinstell.* > *Cookies*. Selecteer *Toestaan* om het ontvangen van cookies toe te staan of *Weigeren* om cookies te weigeren.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen. Als u de cache tijdens het browsen wilt legen, selecteert u **Opties** > *Overige opties* > *Cache wissen*. Als de telefoon in de standbystand staat, selecteert u **Menu** > *Web* > *Cache wissen*.

Scripts via een veilige verbinding

U kunt aangeven of u scripts vanaf een beveiligde pagina wilt laten uitvoeren. De telefoon ondersteunt WML-scripts.

Als u scripts wilt toestaan, selecteert u tijdens het browsen **Opties** > *Overige opties* > *Beveiliging* > *Inst. WMLScript*. Als de telefoon in de standbystand staat, selecteert u **Menu** > *Web* > *Instellingen* > *Beveiligingsinstell.* > *WMLScripts bev. vb.* > *Toestaan*.

■ **Browserbeveiliging**


Voor sommige diensten, zoals online bankdiensten of online aankopen, zijn beveiligingsfuncties vereist. Dergelijke verbindingen vereisen beveiligingscertificaten en mogelijk een beveiligingsmodule. Deze module is mogelijk beschikbaar op uw SIM-kaart. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Digitale handtekening

U kunt gebruikmaken van digitale handtekeningen als uw SIM-kaart is voorzien van een beveiligingsmodule. Ondertekenen met een digitale handtekening is vergelijkbaar met het zetten van uw handtekening onder een papieren factuur, een overeenkomst of een ander document.

Als u een digitale handtekening wilt maken, selecteert u een koppeling op een pagina, bijvoorbeeld de titel van het boek dat u wilt aanschaffen en de prijs van

het boek. De te ondertekenen tekst (mogelijk inclusief het bedrag en de datum) wordt weergegeven.

Controleer of de koptekst *Lezen* en het pictogram voor digitale ondertekening  worden weergegeven.

Lees eerst alle informatie, voordat u de tekst ondertekent. Selecteer vervolgens **Accepteer**.

De tekst past mogelijk niet geheel op het display. Blader daarom eerst de hele tekst door voordat u ondertekent.

Selecteer het gewenste gebruikerscertificaat. Voer de ondertekenings-PIN in. Het pictogram voor digitale ondertekening verdwijnt en de dienst geeft eventueel een bevestiging van uw aankoop weer.

14. SIM-diensten

Mogelijk biedt uw SIM-kaart nog extra diensten. U kunt dit menu alleen openen als het wordt ondersteund door uw SIM-kaart. De naam en inhoud van het menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.

U moet wellicht een tekstbericht verzenden of een telefoonoproep plaatsen (waaraan kosten verbonden kunnen zijn) om deze diensten te activeren.

15. Computerverbindingen

U kunt e-mailberichten verzenden en ontvangen en verbinding maken met internet terwijl de telefoon via Bluetooth of een gegevenskabel verbonden is met een compatibele computer. U kunt de telefoon gebruiken met verschillende toepassingen voor computerverbindingen en datacommunicatie.

■ Nokia PC Suite

Met Nokia PC Suite kunt u contactgegevens, agendanotities en (taak)notities synchroniseren tussen de telefoon en de compatibele computer of een externe internetserver (netwerkdienst). U vindt aanvullende informatie en het programma Nokia PC Suite op de website www.nokia.com/support of op een lokale website van Nokia.

■ Toepassingen voor datacommunicatie

Raadpleeg de bijbehorende documentatie voor meer informatie over het gebruik van een toepassing voor datacommunicatie.

Tijdens een computerverbinding wordt bellen met de telefoon afgeraden, omdat dit de werking kan verstoren.

De prestaties kunnen worden verbeterd wanneer u de telefoon tijdens datatransmissies met de toetsen naar beneden op een stabiele ondergrond plaatst. Zorg ervoor dat de telefoon tijdens een gegevensoproep niet beweegt en houd de telefoon niet in uw hand.

16. Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij bedoeld voor gebruik met dit apparaat is een BL-6P-batterij. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-6-lader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-bytijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en voor dit apparaat zijn bestemd. Het gebruik van een niet-goedgekeurde batterij of lader brengt het risico met zich mee van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig is ontladen, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F). Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Kortsluiting kan voorkomen wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als

metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze zijn beschadigd. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U moet nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, beschadigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water uitspoelen of medische hulp zoeken.

Breng geen wijzigingen aan in de batterij en steek er geen voorwerpen in. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen.

Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als u het apparaat of de batterij laat vallen, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een officiële Nokia-dealer te kopen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia-batterij is, moet u deze niet gebruiken, maar de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point brengen voor assistentie. De officiële Nokia-dealer of Service Point zal de echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.

De echtheid van het hologram controleren



1. Wanneer u het hologram op de label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.



2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.

Wat moet u doen als de batterij niet origineel is?

Gebruik de batterij niet als het u niet is gelukt vast te stellen of de Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Ga voor meer informatie over originele Nokia-batterijen naar www.nokia.com/battery.

Behandeling en onderhoud

Dit apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Maak de lenzen, zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensoren, schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde antenne of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanothities.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat zo nu en dan uitzetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat niet goed werkt.



Verwijdering

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na gebruik voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze regel geldt voor alle landen binnen de Europese Unie en voor andere locaties waar gescheiden afvalverzamelingssystemen beschikbaar zijn. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats in te leveren helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en het hergebruik van materialen te bevorderen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor het product of instructies over het inleveren van uw overbodig geworden product, gaat u naar de landspecifieke informatie op www.nokia.com.

Aanvullende veiligheidsinformatie

■ Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

■ Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm (5/8 inch) van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van gegevensbestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van gegevensbestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houdt u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de overdracht is voltooid.

■ Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat wordt voorgeschreven door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Ter voorkoming van storingen van het apparaat raden fabrikanten van medische apparaten aan minimaal 15,3 centimeter afstand te bewaren tussen een draadloos apparaat en een geïmplanteerd medisch apparaat, zoals een pacemaker of geïmplanteerde defibrillator. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat wanneer het draadloze apparaat is ingeschakeld.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor dat aan de andere kant van het medische apparaat zit om de kans op een potentiële storing te minimaliseren.
- Schakel het draadloze apparaat onmiddellijk uit als er enige reden is om aan te nemen dat er een storing plaatsvindt.

- Lees en volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat. Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw serviceprovider als u last hebt van dergelijke storingen.

■ Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd zijn geïnstalleerd of onvoldoende zijn afgeschermd (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokeerremsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

■ Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto uit te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij tankstations en in de nabijheid van gas- of benzinepompen. Houdt u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes bevat van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes. U dient contact op te nemen met de fabrikanten van voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan) om vast te stellen of dit apparaat in dergelijke voertuigen veilig kan worden gebruikt.

■ Alarmnummers



Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als het apparaat gesprekken via internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal proberen alarmnummers te kiezen via zowel het mobiele netwerk als uw internetprovider wanneer beide zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat is vereist.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
2. Druk zo vaak als nodig is op de toets Einde om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie
4. Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

■ Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk.

De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld de afstand tot een zendmast. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,83 W/kg.

Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder 'product information' op www.nokia.com.

Index

A

- aan/uit-toets 14, 15
- achtergrond 31
- activeringssleutels 40
- agenda 44
- antenne 15
- audioberichten 22

B

- batterijniveau 16
- beheer van digitale rechten 39
- beltonen 30
- berichten
 - audioberichten 22
 - dienstopdrachten 39
 - flitsberichten 22
 - informatieberichten 39
 - voicemails 24
- berichten van de internetdienst 48
- berichtinstellingen
 - algemeen 25
 - e-mail 27
 - multimediaberichten 26
 - tekstberichten 25
- beschermde bestanden 40
- beschermde bestanden downloaden 39
- beveiligingsinstellingen 37
- Bluetooth 32
- bookmarks 48
- browser
 - beveiliging 49
 - bookmarks 48
 - weergave-instellingen 49

C

- camera 41
- cameratoets 15
- certificaten 49
- chatberichten 24
- codes 10
- Computerverbinding 51
- configuraties
 - algemeen 37
 - instellingsdienst 14
- contacten
 - bewerken 28

- groepen 29
- instellingen 29
- kopiëren 28
- opslaan 28
- snelkeuze 18
- zoeken 28
- contactgegevens 12
- cookies 50
- copyrightbescherming 39

D

- datacommunicatie 52
- diensten 47
- dienstinbox 48
- dienstopdrachten 39
- digitale handtekening 50
- downloaden 12

E

- eindetoets 16
- e-mailtoepassing 23
- equalizer 43

F

- fabrieksinstellingen 38
- flitsberichten 22
- functies
 - wachtfunctie 19

G

- galerij 39
- gegevenskabel 34
- geluid opnemen 42
- gesprekken
 - instellingen 35
 - internationaal 18
 - opties 19
 - voeren 18
- gesprekken beëindigen 18

H

- handsfree. Zie luidspreker.
- hoofdletters en kleine letters 20

I

- in- en uitschakelen 14
- indicatoren 17
- informatieberichten 39, 48
- instellingen
 - berichten 25
 - beveiliging 37
 - connectiviteit 32
 - fabrieksinstellingen terugzetten 38
 - licht 30
 - oproepen 35
 - profielen 30
 - snelkoppelingen 32
 - thema's 30
 - tonen 30
 - USB-gegevenskabel 34
- internet 47

K

- klantenservice 12

L

- logboek 29
- logo van de operator 16, 31
- luidspreker 19

N

- Nokia contactgegevens 12
- normale tekstinvoer 20
- notities 44, 45

O

- operatormenu 38
- oproepen
 - logboek 29
 - register. Zie oproepinfo.
 - spraakgestuurde nummerkeuze 19
- organizer 43

P

- PC Suite 51
- PictBridge 34
- profielen 30

R

- recorder 42
- rekenmachine 45

S

- selectietoetsen 16
- signaalsterkte 16
- SIM-diensten 51
- snelkeuze 18
- snelkoppelingen 32
- software-updates 11
- spelletjes 46
- spraakgestuurde nummerkeuze 19
- standbystand 32
- stopwatch 46

T

- taalinstellingen 36
- takenlijst 45
- tekst 20
- tekst invoeren 20
- tekstinvoer met woordenboek 20
- thema's 30
- timer 45
- toegangscodes 10
- toets
 - beltoets 15
- toetsblokkering 10
- toetsen blokkeren 10, 11
- toetsen vrijgeven 11
- tonen 30

V

- veiligheidsinformatie 6
- visitekaartjes 29
- vluchtmodus 17
- voicemail 24

W

- web 47
- wekker 43