

1

Uw telefoon

2

Aan de slag

3

Menu

4

Hoofdmenu.....

6

Oproepen

7


Berichten

Toetsfuncties bij stand-by



OT-E101
by Alcatel
OT-E201
by Alcatel
OT-E207
by Alcatel


2.1 Achterklepje verwijderen

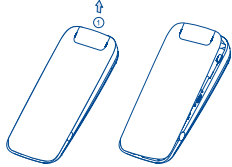

2.2 SIM-kaart plaatsen


Uw telefoon werkt pas als u de SIM-kaart in het toestel hebt geplaatst. Schakel uw toestel daarvoor uit door ingedrukt te houden.

Schuif de SIM-kaart met de chip (met de goudkleurige contact-puntjes) naar beneden op zijn plaats. Controleer of de kaart met het schuine hoekje goed in het toestel is geplaatst. Om de kaart uit het toestel te halen drukt hem voorzichtig met uw vinger terug.

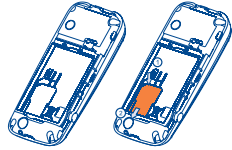

2.3 De accu plaatsen en uit het toestel halen

Om de accu uit het toestel te halen gaat u in omgekeerde volgorde te werk.

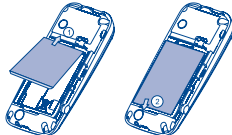

Kies het gewenste onderdeel uit het menu met de navigatietoetsen (,) en druk nog een keer op de linker functietoets om uw keuze te bevestigen.

Toepassingen:
Een alarm en de calculator instellen.

Oproep menu:
Hier vindt u onder meer het voicemailnummer, het oproepgeheugen, gespreks- en netwerkinstellingen en doorschakelingen en blokkeringen.

Berichten:
Sms-berichten lezen, schrijven en versturen. Berichten in uw Postvak In en Uit bekijken. Instellingen wijzigen en de ontvangst van sms-regioberichten in- of uitschakelen ⁽¹⁾.

Telefoonboek:
Telefoonboeken aanmaken en gegevens over contactpersonen uit het telefoonboek opvragen of daarin opslaan en bellen vanuit het telefoonboek.

Geluiden:
Aanpassen van geluidsmode, volume, beltonen, herinneringen, geluid bij aan- en uitzetten, toetstoon.

Schermbeltoon:
Aanpassen van de achtergrond van het welkomstschermbeltoon, kleuren, Invers video, aan-/uitschermbeltoon, screensaver en contrast.

Instellingen:
Instellen van tijd, datum, talen, beveiliging, antwoordmodus enz.

Games:
De twee standaardspelletjes van uw toestel spelen.

Diensten ⁽²⁾:
Naar de diensten van uw provider gaan.

⁽¹⁾ Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

⁽²⁾ Afhankelijk van het netwerk van uw provider.

10.3 Contrast

U kunt het contrast van uw toestel instellen in een van de 5 voorgeprogrammeerde stappen.

10.4 Verlichting

Hier kunt u instellen hoe lang de achtergrondverlichting blijft branden: 7, 15, 20 of 30 seconden.

11 Instellingen

11.1 Klok

Instellen van tijd en datum, tijdweergave en of de klok wel of niet op het scherm staat.

11.2 Talen

Instellen van de taal waarin uw toestel werkt.

11.3 Woordenlijst

Een woord in uw persoonlijke woordenlijst opnemen, wijzigen of wissen. Bij het schrijven van een sms-bericht worden de woorden automatisch uit deze woordenlijst opgevraagd als u Voorspellende tekst invoer (T9) hebt ingeschakeld.

11.4 Automatische toetsblokkering

Instellen na hoeveel tijd (tussen 5 en 40 seconden) het toetsenbord automatisch wordt vergrendeld als het toestel niet wordt gebruikt. U kunt de automatische vergrendeling ook uitschakelen ("Uit") als u het toetsenbord liever handmatig vergrendelt.

11.5 Toestel automatisch uitschakelen

11.6 Beantwoorden

11.7 Fabrieksinstellingen terugzetten

4 Hoofdmenu.....

Accustatus

Trilalarm ⁽¹⁾

Stilte ⁽²⁾

Ongelezen bericht

Berichtenlijst vol

Gemiste oproep

Doorschakeling actief: uw gesprekken worden doorschakeld.

Alarm ingesteld

Signaalsterkte van het netwerk

Toetsen vergrendeld

Ander netwerk in eigen land

⁽¹⁾ Alleen voor E201/E207

⁽²⁾ Betekent voor E101 ook trilstand

5 Toepassingen

5.1 Alarm

+ = "Sluimeren": het alarm gaat na 5 minuten opnieuw af.

+ = "Uit"

Als het toestel uit staat, zal het alarm toch afgaan.

5.2 Calculator

1 + 1 2
Bewerking kiezen Bevestigen

12 Oproep menu

12.1 Oproepgeheugen

Als u in het welkomstschermbeltoon op drukt, ziet u een lijst met oproepen. Bij elke oproep geeft een symbool aan om wat voor oproep het gaat.

Kies een nummer in de lijst en druk op om het nummer te bellen of op om naar de volgende opties te gaan:

Details: meer informatie over de gekozen oproep laten zien.

Nummer opslaan: het nummer in uw telefoonboek opslaan.

Bericht verzenden: een sms-bericht schrijven.

Nummer bellen: het gekozen nummer bellen.

Wijzigen: het nummer wijzigen en dan bellen of opslaan.

Wissen: het gekozen nummer wissen.

Alles wissen: de hele lijst wissen.

12.2 Oproepinstellingen ⁽¹⁾

Tijdduur/Wachtende oproep/Automatisch herhalen/Kosten/Gespreksduur/Gesprekskosten/Afschermen.

12.3 Oproepdiensten ⁽¹⁾

Netwerk/Doorschakelen/Blokkeren

12.4 Voicemail

Uw voicemailnummer bellen of wijzigen.

⁽¹⁾ Vraag uw provider om meer informatie.

6 Oproepen

6.1 Bellen

Toets het nummer in en druk op .

Om het gesprek te beëindigen drukt u op .

Foutief ingevoerde tekens kunt u wissen met . Houd de toets ingedrukt om alle cijfers te wissen.

Alarmnummer bellen

Toets 112 of een ander alarmnummer in en druk op . U kunt ook een alarmnummer bellen als er geen SIM-kaart in het toestel zit. U hoeft geen pincode in te voeren. Als het alarmnummer wordt gebeld, ziet u "SOS" in beeld staan.

Internationaal bellen

Houd + ingedrukt. Als "+" in beeld staat toetst u landnummer, netnummer en abonneenummer in, waarna u het nummer kunt bellen.

Een nummer uit het telefoonboek bellen

Druk op om naar het telefoonboek te gaan. Kies het gewenste telefoonnummer en druk op .

6.2 Uw voicemail beluisteren ⁽¹⁾

Druk lang op 1 .

6.3 Beschikbare functies tijdens het gesprek

Door tijdens een gesprek op te drukken komt u bij de beschikbare opties.

⁽¹⁾ Vraag uw provider om meer informatie.

13 Games

13.1 Rusland

Bij dit spel moet u zoveel mogelijk complete rijen met bakstenen maken.

Functie van de toetsen



Markering voor hoger niveau aan. Als deze markering aan staat, gaat u naar een hoger level als uw score boven de 300 komt. Naarmate het level hoger wordt, bewegen de stenen sneller.

13.2 Bakstenen


U moet proberen om zoveel mogelijk bakstenen te breken met een slaghout en een bal.

Per spel hebt u drie levens.

Als u een bal mist, verliest u een leven.

Afhankelijk van de positie waarin de bal de stenen raakt kunt u een bonus verdienen.

Functie van de toetsen



7 Berichten

Druk op of en kies .

7.1 Een sms-bericht schrijven

-> "Aanmaken" -> Abc ->

en kies wat u wilt doen:

Verzenden: het bericht aan naar een ontvanger versturen.

Meer adressen: het bericht naar een groep mensen sturen die u zelf hebt samengesteld.

Naar e-mail: een bericht naar een e-mailadres sturen ⁽¹⁾.

Opslaan: het bericht opslaan in de map Concepten en het later versturen.

Standaard: een bestaand bericht gebruiken of wijzigen.

Wissen: het bericht wissen.

Voorspellend (T9): voorspellende tekst invoer gebruiken om sneller berichten te schrijven.

123: overschakelen naar de invoer van cijfers.

T9 help: helpmenu voor de voorspellende tekst invoer

7.2 Een sms-bericht lezen

In het Postvak In staat bij gelezen en ongelezen berichten een speciaal symbool.

In het Postvak Uit staan verzonden en niet-verzonden berichten

7.3 Postvak In/Uit

Selecteer het bericht, druk op en kies uw optie: Beantwoorden/Wissen/Doorsturen/Archief/Wijzigen/Nummer gebruiken/Nummer bellen.

⁽¹⁾ Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

8 Telefoonboek

U kunt van maximaal 250 contactpersonen de gegevens opnemen in het telefoonboek.

8.1 Telefoonboekmenu

Bekijken: de lijst met contactpersonen bekijken (alfabetische volgorde).

Aanmaken: nummer en naam van een nieuwe contactpersoon invoeren.

Wissen: de gegevens van de geselecteerde contactpersoon wissen.

Kopiëren: de gegevens van de geselecteerde contactpersoon vanaf de SIM-kaart kopiëren naar het toestelgeheugen of omgekeerd.

Bellergroep: contactpersonen in categorieën indelen.

Telefoonboek kiezen: kiezen voor het telefoonboek op de SIM-kaart, in het toestelgeheugen of beide tegelijkertijd.

Geheugenstatus: het aantal contactpersonen en de vrije geheugenruimte controleren.

Mijn nummer: uw eigen telefoonnummer invoeren als geheugensteuntje.

Snelkiezen: een of meer van de toetsen tussen 2abc en 9xyz instellen voor verkort kiezen.

8.2 Een contactpersoon aanmaken

Kies "aanmaken" en voer telefoonnummer en naam van de nieuwe contactpersoon in.

8.3 Telefoonboek raadplegen ("Bekijken")

Kies "Telefoonboek" en dan "Bekijken" om naar de lijst met uw contactpersonen te gaan.

Beschikbare opties in de lijst met contactpersonen
Nadat u een naam hebt geselecteerd drukt u op om naar de volgende opties te gaan: Nummer bellen/Bericht verzenden/Details/Wijzigen/Wissen/Kopiëren/Bellergroep/Nummer zoeken.

Bellergroep
U kunt contactpersonen in categorieën indelen en voor elke categorie een speciale beltoon instellen. Voor elke bellergroep kunt u de volgende opties kiezen: Wijzigen/Beltoon/SMS-alarm/Leden/Lid toevoegen/Alles wissen.

9 Geluiden

Om de geluidinstellingen te wijzigen kiest u vanuit het welkomstschermbeltoon een van de volgende opties met toets -> .

9.1 Mode

Beltoon: alleen de beltoon wordt afgespeeld.

Trillen: alleen trillen (herinneringen en de waarschuwing voor een te lage accuspanning blijven wel hoorbaar).

Trillen+beltoon: u hoort de beltoon en voelt het toestel trillen.

Trillen...beltoon: het toestel begint eerst te trillen en later hoort u ook de beltoon.

Trillen...pieptoon...beltoon: eerst trilt het toestel, dan volgt een pieptoon en vervolgens ook de beltoon.

Stilte: geen geluiden (behalve voor herinneringen en te lage accuspanning).

Volume
U kunt het volume in een aantal voorgeprogrammeerde stappen regelen.

10 Scherm

10.1 Bureaublad ⁽¹⁾
Kies de afbeelding die u als achtergrond voor het welkomstschermbeltoon wilt gebruiken.

10.2 Kleuren ⁽¹⁾ / Invers video ⁽²⁾

Kies verschillende kleuren voor de vormgeving van het beeldscherm.

⁽¹⁾ OT-E201, OT-E207

⁽²⁾ OT-E101

⁽¹⁾ Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

⁽²⁾ Afhankelijk van het netwerk van uw provider.

⁽¹⁾ Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

⁽²⁾ Afhankelijk van het netwerk van uw provider.

⁽¹⁾ Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

⁽²⁾ Afhankelijk van het netwerk van uw provider.

⁽¹⁾ Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

⁽²⁾ Afhankelijk van het netwerk van uw provider.

⁽¹⁾ Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

⁽²⁾ Afhankelijk van het netwerk van uw provider.

Adviezen voor veilig gebruik ..

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw toestel gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding.

• **VEILIGHEID IN DE AUTO**

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden een reëel gevaar kan vormen, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van een handsfree-voorziening (carkit of headset). Daarom adviseren wij om uw telefoon tijdens het autorijden niet te gebruiken.

De straling van het ingeschakelde toestel kan storingen veroorzaken in de elektronica van uw auto, bijvoorbeeld het ABS-systeem of de airbags.

Daarom adviseren wij u om:

- uw toestel niet op het dashboard of in de buurt van de airbags te leggen,
- bij de fabrikant of de dealer te informeren of de elektronische systemen in de auto goed zijn afgeschermd tegen de straling van het toestel.

• **GEBRUIK**

Voor optimale prestaties adviseren wij om het toestel van tijd tot tijd even uit te zetten. Schakel het toestel uit als u aan boord van een vliegtuig gaat.

In ziekenhuizen mogen mobiele telefoons niet aan staan, behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net als vele andere gangbare typen apparatuur kunnen mobiele telefoons andere draadloze elektrische of elektronische toestellen storen. Schakel uw telefoon uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan alle voorschriften en aanwijzingen (borden) die gelden voor gebruik van het toestel in brandstofdepots, benzinstations of chemische fabrieken en op andere plaatsen waar eventueel gevaar voor ontploffing bestaat.

Als het toestel aan staat, moet het altijd op ten minste 15 cm afstand van medische apparaten worden gehouden (bijvoorbeeld pacemakers, hoortoestellen, insulinepompen enz.). Houd het toestel bij het bellen tegen het oor dat niet aan dezelfde kant als het eventueel aanwezige apparaat zit.

Om gehoorschade te voorkomen, is het beter om de telefoon al aan te nemen voordat u het toestel aan uw oor brengt. Houd het toestel bij gebruik van de handsfreefunctie niet tegen uw oor. Het hoge geluidsvolume kan namelijk gehoorbeschadigingen veroorzaken. Laat kinderen het toestel alleen onder toezicht gebruiken.

Denk er bij het verwisselen van de behuizing aan dat in het toestel stoffen aanwezig zijn die een allergische reactie kunnen veroorzaken.

Behandel uw toestel altijd met zorg en bewaar het in een stofvrije omgeving.

Stel uw toestel niet bloot aan slechte (weers-)omstandigheden (vocht, regen, binnendringen van vloeistoffen, stof, zeelucht, enz.). De fabrikant adviseert het toestel te gebruiken bij temperaturen van -20°C tot + 55 °C. Bij temperaturen boven 55 °C kan de schermweergave verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig. In bepaalde situaties kunnen alarmnummers onbereikbaar zijn voor mobiele telefoons. Zorg daarom dat u altijd ook nog op een andere manier een alarmnummer kunt bellen.

Maak uw toestel niet zelf open en probeer niet zelf om het toestel te ontmantelen of te repareren.

Laat uw toestel niet vallen. Gooi er niet mee en probeer niet om het te buigen.

Beschilde uw mobiele telefoon niet.

Gebruik alleen accu's, laders en accessoires van Alcatel die geschikt zijn voor uw toestel.

T&A Mobile Phones Limited en hun dochterondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het gebruik van andere laders of accu's.

Maak regelmatig veiligheidskopieën van alle belangrijke gegevens die u in uw toestel bewaart, of hou deze ook op papier bij.

Sommige mensen krijgen epileptische aanvallen of vallen flauw wanneer zij naar flitslicht kijken of videospelletjes spelen. Dat kan ook gebeuren als die mensen daar eerder nooit last van hebben gehad. Als u wel eens een epileptische aanval hebt gehad of bent flauwgevallen of wanneer dit in uw familie voorkomt, is het beter om uw arts te raadplegen voordat u met uw toestel videospelletjes speelt of het flitslicht van uw toestel gebruikt.

Ouders wordt geadviseerd om goed op hun kinderen te letten bij het spelen van videospelletjes of het gebruik van het flitslicht van het toestel. Stop altijd met het gebruik van het toestel en raadpleeg een arts bij een van de volgende verschijnselen: stuip trekkingen, trillen van ogen of spieren, verwardheid, ongecontroleerde bewegingen of oriëntatieverlies. Om de kans hierop zo veel mogelijk te verkleinen, adviseren wij het volgende:

- speel geen spelletjes en gebruik geen flitslicht als u moe bent of slaap nodig hebt,
- neem elk uur altijd ten minste 15 minuten pauze,
- speel in een kamer waar alle verlichting aan is,
- houd het scherm zo ver mogelijk van u vandaan,
- stop met spelen en neem een paar uur rust voordat u verder speelt wanneer uw handen, polsen of armen vermoed raken of pijn gaan doen,
- stop met spelen en raadpleeg een arts wanneer de klachten in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhouden.

Bij het spelen van spelletjes met uw toestel kunt u een onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen krijgen. Houd u aan de aanwijzingen om klachten als peesschedeontsteking, het carpalpe-tunnelsyndroom of andere aandoeningen aan spieren of gewrichten te voorkomen.



Als dit symbool op uw toestel, de accu of accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt - inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld:

- Gemeentelijke vuilstorplaatsen met speciale bakken voor dit type afval;

- Inzamelbakken op de verkooppunten.

Dit type afval gaat naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt.

Landen binnen de Europese Unie

Deze punten voor gescheiden inzameling zijn gratis toegankelijk.

Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.

Landen buiten de Europese Unie

Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled.

• **PRIVACY**

Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw mobiele telefoon moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw land (of een ander land) gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of geluidsopnamen te maken van mensen en hun omgeving en om deze te vermenigvuldigen of te verspreiden, omdat dat wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. De gebruiker van het toestel moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen maakt van privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw mobiele telefoon aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van het toestel.

• **ACCU**

Controleer voordat u de accu uit het toestel haalt of het toestel is uitgeschakeld.

Volg bij het gebruik van de accu de volgende aanwijzingen op:

- Probeer de accu niet te openen: deze bevat chemische stoffen die mogelijk brandwonden veroorzaken en schadelijke dampen vormen,
- De accu niet doorboren, demonteren of kortsluiten,
- De accu niet verbranden; houd hem gescheiden van het overige huisvuil en stel hem niet bloot aan temperaturen van meer dan 60 °C.

Problemen en oplossingen

Voordat u contact opneemt met de serviceafdeling kunt u zelf het volgende doen:

- Zet voor optimale prestaties het toestel van tijd tot tijd even uit.
- Laad de accu altijd helemaal op () voor de beste resultaten.
- Sla geen grote hoeveelheden gegevens op in het geheugen van uw toestel. Hierdoor lopen de prestaties namelijk achteruit.

Vervolgens kunt u de volgende punten controleren:

Ik kan mijn toestel niet aanzetten

- Druk op  totdat het scherm aan gaat.
- Controleer of de accu voldoende is opgeladen.
- Controleer de contactpunten van de accu. Haal de accu uit het toestel, plaats hem terug en probeer dan opnieuw het toestel aan te zetten.

Mijn toestel reageert al een aantal minuten nergens meer op

- Druk op .
- Haal de accu uit het toestel, plaats hem terug en zet het toestel opnieuw aan.

Mijn scherm is niet goed leesbaar

- Maak het scherm schoon.
- Gebruik uw toestel onder de aanbevolen omstandigheden.

Mijn telefoon gaat vanzelf uit

- Controleer of het toetsenbord is geblokkeerd wanneer u het toestel niet gebruikt
- Controleer of de accu voldoende is opgeladen.
- Controleer of u de functie Automatisch uitschakelen heeft geactiveerd.

Zorg voor verwerking volgens de plaatselijke milieuvoorschriften. Gebruik de accu alleen voor het doel waarvoor hij is bestemd; gebruik nooit beschadigde accu's of accu's die niet zijn aanbevolen door T&A Mobile Phones Limited en/of hun dochterondernemingen.

• **LADERS**

Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 en 40 °C.

De laders die geschikt zijn voor uw mobiele telefoon voldoen aan de veiligheidsisen voor computer- en kantoorapparatuur. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw mobiele telefoon.

• **ELEKTROMAGNETISCHE STRALING**

Een mobiele telefoon mag pas op de markt worden gebracht wanneer is aangetoond dat hij voldoet aan de internationale eisen (ICNIRP) of aan de eisen van Europese richtlijn 1999/5/EG (de “R&TTE-richtlijn”). De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van gebruikers en van alle anderen staan centraal in deze eisen en deze richtlijn. DEZE MOBILEE TELEFOON VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE EN EUROPESE EISEN VOOR ELEKTROMAGNETISCHE STRALING

Uw toestel is een combinatie van een radiozender en een ontvanger. Het is zodanig ontworpen en gebouwd dat de in internationale eisen (ICNIRP) ⁽¹⁾ en door de Raad van de Europese Unie (Aanbeveling 1999/519/EG) ⁽²⁾ aanbevolen maximale waarden voor blootstelling aan radiofrequenties (RF) niet worden overschreden.

Deze maximale waarden maken deel uit van een heel pakket eisen en bepalen hoeveel radiostraling voor het grote publiek toelaatbaar is. Deze maximale waarden worden vastgesteld door onafhankelijke deskundigen op basis van geregeld diepgaand wetenschappelijk onderzoek. Bij de opgegeven grenswaarden wordt een ruime veiligheidsmarge aangehouden, die ieders veiligheid moet waarborgen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand.

De norm voor blootstelling aan de straling van mobiele telefoons wordt bepaald aan de hand van een meeteenheid die in het Engels “Specific Absorption Rate” (SAR) wordt genoemd. In de internationale eisen en door de Raad van de Europese Unie is voor de SAR een gemiddelde maximale waarde vastgesteld van 2 W/ kg voor 10 g menselijk weefsel. De proeven om de SAR te bepalen, werden op alle frequentiebanden uitgevoerd onder de normale gebruiksomstandigheden en met het maximale toestelvermogen.

Uw toestel werkt op de GSM-netten in de frequentiebanden van 900 of 1800 MHz.

- ⁽¹⁾ De ICNIRP-eisen zijn van kracht in de volgende regio's: Midden-Amerika (behalve Mexico), Zuid-Amerika, Noord- en Zuid-Afrika, het gebied van de Stille Oceaan (behalve Taiwan en Korea) en Australië.
- ⁽²⁾ Europese aanbeveling (1999/519/EG) is van kracht in de volgende regio's: Europa en Israël.

Hoewel de SAR wordt gemeten met het hoogst mogelijke toestelvermogen, zal de werkelijke SAR-waarde bij gebruik van een mobiele telefoon in het algemeen veel lager uitvallen dan deze maximale waarden. Toestellen worden namelijk zo ontworpen dat zij niet altijd met hetzelfde vermogen werken en nooit meer vermogen uitstralen dan strikt noodzakelijk is voor een goede verbinding met het netwerk. Hoe dichter u zich dus bij een grondstation bevindt, des te lager zal het vermogen zijn.

De maximale SAR-waarde die voor dit toestel bij gebruik aan het oor en overeenkomstig de norm is gemeten, bedraagt 1.1 W/kg. Hoewel de SAR-waarden per toestel en gebruikssituatie kunnen verschillen, voldoen zij in alle gevallen aan de internationale eisen en aan de geldende Europese aanbeveling voor blootstelling aan radiofrequenties.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is van mening dat op grond van de huidige wetenschappelijke kennis bij het gebruik van mobiele telefoons geen bijzondere veiligheidsmaatregelen hoeven te worden genomen. Wie echter bezorgd is om zijn gezondheid kan zichzelf of zijn kinderen minder aan radiostraling blootstellen door gesprekken kort te houden of door een handsfreevoorziening te gebruiken, waardoor het toestel verder van het hoofd en het lichaam kan worden gehouden (Factsheet 193). Nadere informatie over elektromagnetische velden en de volksgezondheid is te vinden op het internetadres <http://www.who.int/peh-emf>.

Uw toestel is voorzien van een ingebouwde antenne. Voor een optimale gesprekswaliteit moet u deze niet aanraken of beschadigen.

Algemene informatie

- **Internetadres:** www.tctmobile.com
- **Alcatel klantenservice:** zie de folder “TCL & Alcatel Mobile Phones Services” en op onze website.

Op onze website vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen. U kunt ons uw eventuele vragen ook per e-mail stellen.

Uw toestel werkt op de GSM-netten in de frequentiebanden van 900 of 1800 MHz.

- ⁽¹⁾ De ICNIRP-eisen zijn van kracht in de volgende regio's: Midden-Amerika (behalve Mexico), Zuid-Amerika, Noord- en Zuid-Afrika, het gebied van de Stille Oceaan (behalve Taiwan en Korea) en Australië.
- ⁽²⁾ Europese aanbeveling (1999/519/EG) is van kracht in de volgende regio's: Europa en Israël.

Het **CE**-merk geeft aan dat uw toestel voldoet aan richtlijn 1999/5/EEG (de “R&TTE-richtlijn”) en dat de bijbehorende accessoires voldoen aan de geldende richtlijnen van de Europese Unie. De volledige Verklaring van Overeenkomstigheid voor uw toestel is te lezen op de website van Alcatel (www.tctmobile.com).

Beveiliging tegen diefstal ⁽¹⁾

Uw telefoon heeft een IMEI-identificatienummer (het serienummer van uw toestel). Dit staat op het etiket van de verpakking en is opgeslagen in het geheugen van uw toestel. Wij adviseren u om dit nummer te noteren wanneer u het toestel voor het eerst gebruikt. Voer de cijfercombinatie *,#,0,6, in om het nummer te zien. Bewaar het nummer op een veilige plaats. De politie of uw provider kunnen er naar vragen bij eventuele diefstal van uw toestel. Met behulp van dit nummer kan uw toestel worden geblokkeerd en daarmee onbruikbaar worden gemaakt voor anderen, ook wanneer er een andere SIM-kaart in het toestel wordt geplaatst.

Afwijzing van aansprakelijkheid

In sommige gevallen kunnen er vanwege de softwareversie van uw toestel of vanwege speciale diensten van uw provider verschillen bestaan tussen beschrijvingen uit de handleiding en de feitelijke werking van het toestel.

 T9 tekstinvoer is beschermd door een of meer van de volgende Amerikaanse octrooien: 5,187,480 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549 en 6,636,162, 6,646,573 en de Europese octrooien 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); andere octrooien zijn wereldwijd aangevraagd.

- ⁽¹⁾ Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

Uw toestel werkt op de GSM-netten in de frequentiebanden van 900 of 1800 MHz.

- Ik kan geen nummers meer in mijn telefoonboek opslaan**
- Controleer of het SIM-geheugen niet vol is; wis een aantal geheugenkaarten of sla de kaarten op in het toestelgeheugen.
- Mijn voicemail kan niet worden ingesproken**
- Informeer bij uw provider of deze dienst wel beschikbaar is.

Ik kan mijn voicemail niet beluisteren

- Controleer of het voicemailnummer goed is ingevoerd bij “**Oproep menu/Voicemail/Voicemailnr**”.
- Probeer het later opnieuw als het net bezet is.

Ik kan geen berichten versturen of ontvangen

- Controleer of het geheugen van uw toestel misschien vol is.Vis eventueel een aantal berichten.
- Informeer bij uw provider of deze dienst wel beschikbaar is; controleer de instellingen.
- Informeer bij uw provider naar het juiste nummer van de SMS-server.
- Probeer het later opnieuw. De server is mogelijk overbelast.

Het symbool << - >> verschijnt in het scherm

- U bevindt zich op een plaats waar geen netwerkdekking is.

Ik heb al drie keer een verkeerde PIN-code ingevoerd

- Neem contact op met uw provider voor een PUK deblokkeercode.

⁽¹⁾ Op grond van de in uw land geldende wettelijke bepalingen kan de wettelijke garantietermijn langer of korter zijn.

⁽²⁾ De levensduur van een oplaadbare accu voor een mobiele telefoon (uitgedrukt in gesprekstijd, stand-bytijd en totale levensduur) hangt af van de omstandigheden waaronder de accu wordt gebruikt en van de netwerkconfiguratie. Aangezien accu's worden beschouwd als verbruiksmateriaal, wordt in de specificaties vermeld dat uw mobiele telefoon in de eerste zes maanden na aankoop optimaal dient te functioneren, en vervolgens nog gedurende een periode waarin hij circa 200 maal wordt opgeladen.