



GIORGIO ARMANI

**SAMSUNG**



# GIORGIO ARMANI

## Gebbruiksaanwijzing

### **Copyrightgegevens**

- Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc. Bluetooth QD ID: B012968
- Picstel en Picstel Viewer™ zijn handelsmerken van Picstel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.



# Belangrijke veiligheidsinformatie

- Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

## **Verkeersveiligheid voor alles**

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

## **Uitschakelen bij het tanken**

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

## **Uitschakelen in een vliegtuig**

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

## **Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur**

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

## **Storingen**

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

## **Speciale voorschriften**

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

## Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

## Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

## Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in en druk op .

## De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

## Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de geldende richtlijnen.



Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume door een headset worden beschadigd.

## Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 48 voor meer informatie over veiligheid.

# Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:



Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.



Geeft aan dat u de aangegeven optie kort moet indrukken of ernaartoe moet bladeren om deze te selecteren.



Een toets op de telefoon. Voorbeeld: [  ]

## *Speciale functies op uw telefoon*



### • Touch screen

Uw telefoon heeft een aanraakscherm. U kunt een functie selecteren door op het scherm te tikken.



### • Camera en camcorder

U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.



### • Synchroniseren met Windows Media Player

U kunt muziekbestanden rechtstreeks vanuit de Windows Media Player naar uw telefoon overbrengen.



- **MP3-speler**

U kunt uw telefoon gebruiken als MP3-speler om muziekbestanden af te spelen. Terwijl u naar muziek luistert, kunt u andere functies van de telefoon gebruiken.



- **Afbeelding bewerken**

Uw foto's bewerken of decoreren.



- **Foto's afdrukken**

U kunt uw foto's afdrukken om uw leukste momenten voor altijd te bewaren.



- **Vliegtuigstand**

U kunt de telefoon in de vliegtuigstand zetten om de niet-draadloze functies te gebruiken in een vliegtuig.



- **Bluetooth**

Met behulp van de draadloze Bluetooth-technologie kunt u mediabestanden en persoonlijke gegevens verzenden en verbinding maken met andere apparaten.



- **Bestandsviewer**

U kunt documenten in diverse indelingen op de telefoon bekijken zonder dat deze documenten beschadigd raken.



- **E-mail**

U kunt e-mailberichten met afbeeldingen, video en geluid in bijlagen ontvangen en verzenden.



- **SOS-bericht**

U kunt een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden in geval van nood.

## **Uitpakken 8**

---

*Overzicht van de onderdelen*

## **Aan de slag 9**

---

*De eerste stappen bij de bediening van de telefoon*

De telefoon in elkaar zetten en opladen .....	9
De telefoon in- en uitschakelen .....	10
Onderdelen van de telefoon .....	10
Toetsen .....	11
Display.....	12
Toegang tot menufuncties .....	15
Tekst invoeren .....	15
De instellingen van de telefoon wijzigen .....	17
Een geheugenkaart gebruiken .....	19
Lederen beschermhoes gebruiken .....	21

## **Andere functies van de telefoon gebruiken 22**

---

*Aan de slag met oproepfuncties, de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies*

Bellen of oproepen beantwoorden .....	22
De camera gebruiken .....	23
Muziekbestanden afspelen .....	25
Surfen op internet .....	29
De telefoonlijst gebruiken .....	30
Berichten verzenden .....	31
Berichten bekijken.....	33
Bluetooth gebruiken.....	34

## **Menuopties 36**

---

*Een overzicht van alle menuopties*

## **Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid 48**

---

# Overzicht van de menuopties

Tik in de standby-stand op  voor toegang tot de menustand.

## 1 Oproepenlijst

- 1 Laatste oproepen
- 2 Gemiste oproepen
- 3 Uitgaande oproepen
- 4 Ontvangen oproepen
- 5 Verzonden berichten
- 6 Ontvangen berichten
- 7 Alles wissen
- 8 Oproepbeheer

## 2 Telefoonlijst

- 1 Contactgegevens
- 2 Nieuwe contactpersoon
- 3 Groep
- 4 Snelkiezen
- 5 Mijn visitekaartje
- 6 Eigen nummers
- 7 Beheer
- 8 Servicenummers<sup>1</sup>

## 3 MP3-speler

## 4 Browser

- 1 Startpagina
- 2 URL ingeven
- 3 Favorieten
- 4 Opgeslagen pagina's
- 5 Geschiedenis
- 6 Browserinstellingen
- 7 Streaming-instellingen<sup>2</sup>

## 5 Berichten

- 1 Nieuw bericht
- 2 Mijn berichten
- 3 Standaardberichten
- 4 Alles wissen
- 5 Instellingen
- 6 SOS-berichten
- 7 Geheugenstatus

## 6 Mijn bestanden

- 1 Afbeeldingen
- 2 Video's
- 3 Muziek
- 4 Geluiden
- 5 Overige bestanden
- 6 Geheugenkaart<sup>3</sup>
- 7 Geheugenstatus

## 7 Agenda

## 8 Camera

## 9 Bluetooth

## 10 Extra's

- 1 Spraakrecorder
- 2 Afbeelding bewerken
- 3 Stempel
- 4 Games
- 5 Wereldklok
- 6 Calculator
- 7 Omrekenen
- 8 Timer
- 9 Stopwatch
- 10 Notities
- 11 Mobiele downloads<sup>1</sup>
- 12 SIM AT<sup>1</sup>

## 11 Alarm

## 12 Instellingen

- 1 Tijd en datum
- 2 Telefoon
- 3 Display
- 4 Geluid
- 5 Verlichting
- 6 Netwerkdiensten
- 7 Beveiliging
- 8 Verbinding
- 9 Geheugenstatus
- 10 Instellingen terugzetten

- 
1. Deze optie is alleen beschikbaar als de SIM-kaart dit ondersteunt.
  2. Deze optie is alleen beschikbaar als deze door uw provider wordt ondersteund.
  3. Deze optie is alleen beschikbaar als er een geheugenkaart is geplaatst.

## *Uitpakken*

### *Overzicht van de onderdelen*

- Telefoon
- Reisadapter
- Batterij
- Leren hoes
- Gebruiksaanwijzing


Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn diverse accessoires verkrijgbaar.

- De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer, kunnen per land en per provider verschillen.


## Aan de slag

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

### De telefoon in elkaar zetten en opladen

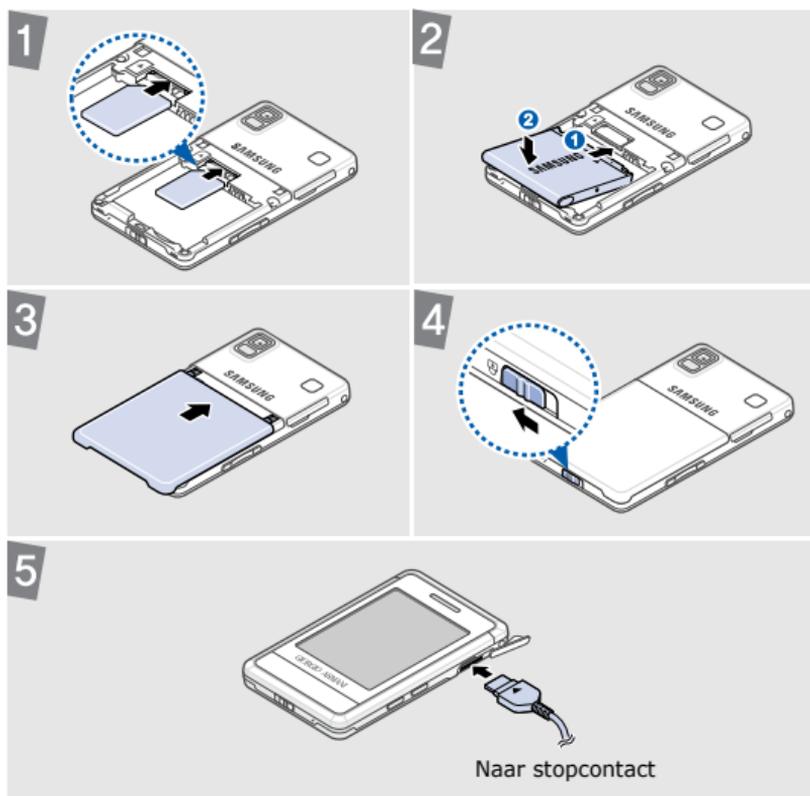

### Het klepje van het batterijcompartiment verwijderen

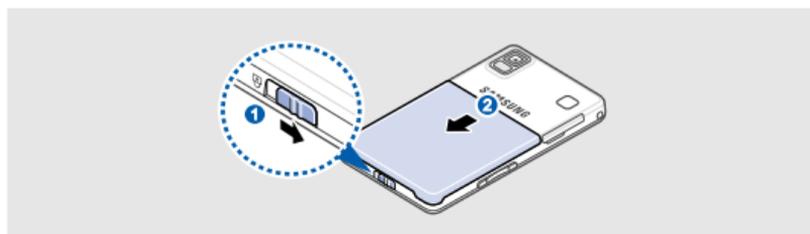

## De telefoon in- en uitschakelen

### Inschakelen

1. Houd [📞] ingedrukt.
2. Geef indien nodig de pincode in en tik op **OK**.

### Uitschakelen


Houd [📞] ingedrukt.




Wanneer u de telefoon voor het eerst aanzet, kunt u een aantal lessen volgen over het gebruik van de functies voor video-oproepen, de MP3-speler en SMS-berichten.

## Onderdelen van de telefoon

### Voorraanzicht

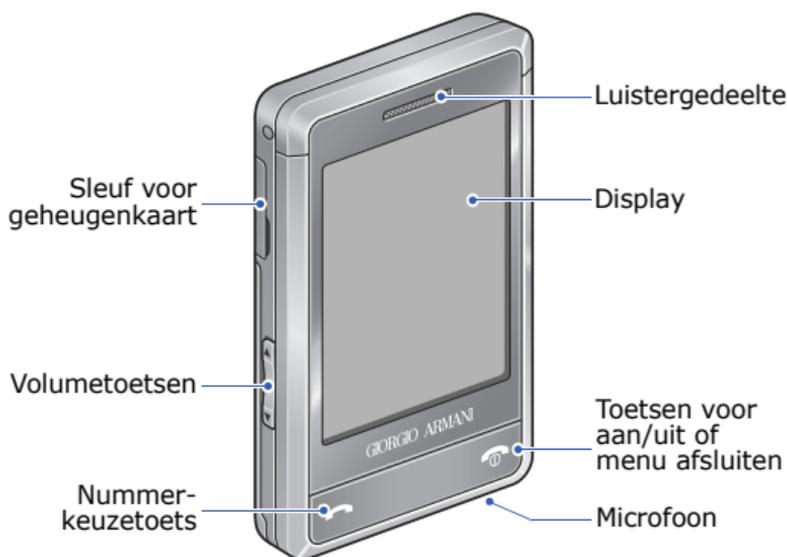

## Achteraanzicht

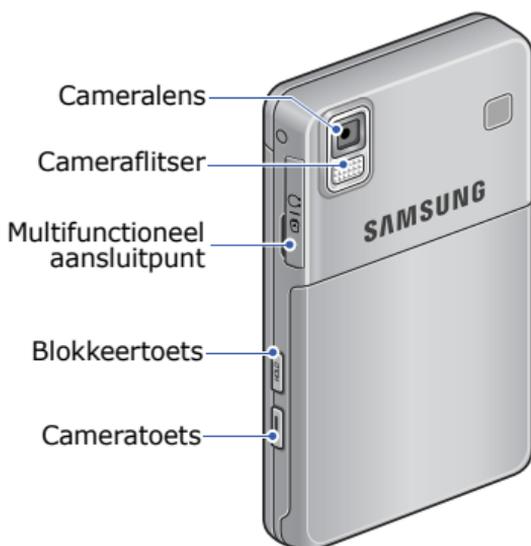

U kunt het display en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt. Houd de [**HOLD**] ingedrukt om de toetsen te vergrendelen of ontgrendelen.

## Toetsen



Bellen of oproepen beantwoorden.

In de standby-stand: recent gebelde nummers of nummers waarvan u een oproep hebt gemist of ontvangen, weergeven.



Een oproep beëindigen.

Tekens uit het display wissen.

In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Het volume van de telefoon regelen.



Houd deze toets ingedrukt om het display en de toetsen te vergrendelen of ontgrendelen.




Houd deze toets ingedrukt om de camera in te schakelen.

In de camerastand: een foto nemen of een video maken.

## Display

### Indeling

Uw telefoon is voorzien van een gevoelig aanraakscherm. Het scherm reageert alleen op vingertoppen. Het reageert niet op nagels, een stylus of andere schrijfinstrumenten.

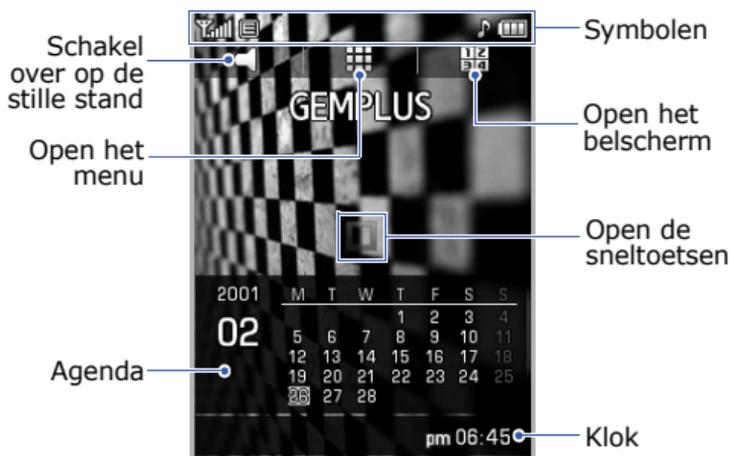

Beweeg uw vinger snel naar links of naar rechts over Agenda of Klok om tussen deze functies te schakelen.

## Symbolen

De volgende symbolen kunnen bovenaan in het scherm worden weergegeven om de status van de telefoon aan te duiden. De symbolen op scherm kunnen per land en provider verschillen.

---

	Signaalsterkte
	GPRS-netwerk (2,5G)
	Verbinding maken met een GPRS-netwerk (2,5G)
	Gegevensoverdracht in een GPRS-netwerk (2,5G)
	EDGE-netwerk
	Verbinding maken met een EDGE-netwerk
	Gegevensoverdracht in een EDGE-netwerk
	Gesprek aan de gang
	Buiten bereik van uw servicegebied of in vliegtuigstand
	Functie voor SOS-berichten actief
	Surfen op internet
	Roamingnetwerk
	Doorschakelfunctie actief
	Thuiszone
	Kantoorzone

---

---

	Bluetooth-headset of -carkit voor handsfree bellen aangesloten
	Bluetooth actief
	Gesynchroniseerd met pc
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	Geheugenkaart geplaatst
	Alarm ingesteld
	Stille stand (trillen)
	Stille stand (dempen)
	Belsignaal: <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Melodie</li><li>•  : Trillen</li><li>•  : Eerst trillen dan melodie</li><li>•  : Melodie steeds luider</li></ul>
	Fluisterstand, tijdens een gesprek
	Microfoon gedempt, tijdens een gesprek
	Nieuw bericht: <ul style="list-style-type: none"><li>•  : SMS- of MMS-bericht</li><li>•  : E-mail</li><li>•  : Voicemail</li></ul>
	Batterijsterkte

---

## Toegang tot menufuncties

Een optie selecteren	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tik met uw vinger op het gewenste symbool.</li><li>2. Tik op de linker- of rechterpijl om naar links of rechts te bladeren. Tik op de schuifbalk en versleep deze om omhoog of omlaag te bladeren.</li><li>3. Tik op een weergegeven optie of functie.</li><li>4. Tik op  om één niveau omhoog te gaan. Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.</li></ol>
----------------------	--

## Tekst invoeren

De tekst-invoerstand wijzigen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tik in het tekstinvoerscherm op het huidige veld.</li><li>2. Tik op <b>T9Abc</b> en selecteer de gewenste stand. Tik op <b>SYM</b> om over te schakelen naar de symboolstand.</li></ol>
ABC-stand	<p>Een woord invoeren:</p> <p>Tik op de desbetreffende toets totdat het gewenste teken in het display wordt weergegeven.</p>

T9-stand	<p>Een woord invoeren:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tik op <b>2</b> t/m <b>9</b> om te beginnen met het invoeren van een woord.</li><li>2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.</li><li>3. Als het woord juist wordt weergegeven, tikt u op <b>↵</b> om een spatie in te voegen.</li></ol> <p>Zo niet, dan selecteert u een woord uit de lijst met alternatieve woorden.</p>
Cijferstand	Tik op de toetsen van de gewenste cijfers.
Symboolstand	Tik op de toetsen van de gewenste symbolen.
Andere bewerkingen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tik op [<b>1</b>] om leestekens of speciale tekens in te voeren.</li><li>• Tik op <b>↵</b> om een spatie in te voegen.</li><li>• Tik op [<b>↵</b>] om een nieuwe regel in te voegen.</li><li>• Tik op <b>C</b> om tekens één voor één te wissen.</li><li>• Raak de <b>C</b> langere tijd aan om het hele display leeg te maken.</li></ul>

## De instellingen van de telefoon wijzigen

---

### Schermtaal

1. Tik in de standby-stand op  en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Taal**.
2. Selecteer een taal.
3. Tik op .

### Beltoon

1. Tik in de standby-stand op  en selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Inkomende oproep** → **Beltoon**.
2. Selecteer een beltooncategorie.
3. Selecteer een beltoon.
4. Tik op .

### Toetstoon- volume

Druk in de standby-stand op [/] om het toetstoonvolume aan te passen.

---

### Achtergrond standby-stand

1. Tik in de standby-stand op  en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Startscherm** → **Achtergrond**.
2. Selecteer een afbeeldingscategorie.
3. Selecteer een afbeelding.
4. Tik op .
5. Tik op .

---

### Stille stand

U kunt de telefoon in de stille stand zetten om te voorkomen dat u andere mensen stoort. Houd in de standby-stand  aangeraakt.

---

### Telefoon- blokkering

1. Tik in de standby-stand op  en selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonvergrendeling**.
2. Selecteer **Inschakelen** en tik op .
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en tik op **OK**.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en tik op **OK**.

## Een geheugenkaart gebruiken


U kunt een geheugenkaart gebruiken om de geheugencapaciteit van uw telefoon te vergroten. Uw telefoon ondersteunt geheugenkaarten van 2GB of minder.

### **Belangrijke informatie over de geheugenkaart**

- Door regelmatig naar een geheugenkaart te schrijven of gegevens daarop te wissen, verkort u de levensduur van de kaart.
- Verwijder een geheugenkaart niet uit de telefoon en schakel de telefoon niet uit terwijl de gegevens erop worden gebruikt of overgebracht. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan en/of kan de kaart of de telefoon beschadigd raken.
- Stel geheugenkaarten niet bloot aan schokken.
- Raak de aansluitpunten van een geheugenkaart niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.
- Houd geheugenkaarten buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren.
- Stel geheugenkaarten niet bloot aan elektrostatische ontlading en/of elektromagnetische interferentie.

### Een geheugenkaart plaatsen

1. Schuif de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf, met de kant met het etiket naar beneden.

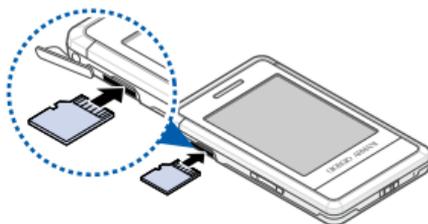

2. Duw de kaart aan totdat deze vastklikt.

Als u een geheugenkaart plaatst met een groot aantal bestanden, werkt uw telefoon mogelijk gedurende enkele minuten langzamer doordat de database wordt bijgewerkt. Dit kan ook sommige telefoonfuncties beïnvloeden. Dit probleem is tijdelijk en wordt niet veroorzaakt door een defect van de telefoon.

### De geheugenkaart verwijderen


1. Druk op de kaart zodat deze los komt uit de telefoon.
2. Haal de kaart uit de sleuf.

## Lederen beschermhoes gebruiken

De telefoon wordt geleverd met een duurzame lederen beschermhoes. Als u de beschermhoes op de juiste manier gebruikt, beschermt deze uw telefoon tegen beschadigingen.


### Telefoon in de beschermhoes plaatsen

Schuif de telefoon op zijn plaats.

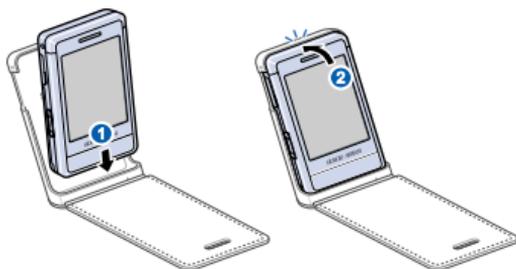

### Telefoon uit de beschermhoes halen

Schuif de telefoon uit de hoes.

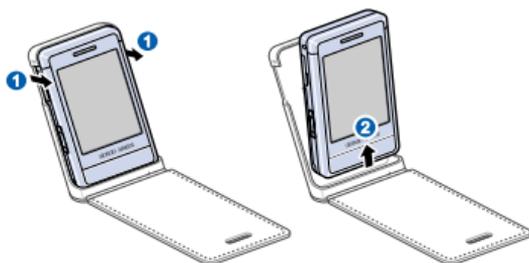

Als u de hoes sluit, wordt het display automatisch uitgeschakeld en geblokkeerd.



- Zorg dat de beschermhoes droog blijft. Vocht kan ertoe leiden dat de hoes vervormt.
- Voorkom dat de magneetstrip van uw bankpas of creditcard in contact komt met de beschermhoes.

## Andere functies van de telefoon gebruiken

Aan de slag met oproepfuncties, de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies

### Bellen of oproepen beantwoorden

#### Bellen

1. Tik in de standby-stand op .
2. Geef een netnummer en abonneenummer in.
3. Druk op [].  
Druk op [/] om het volume te regelen.
4. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

#### Een oproep beantwoorden

1. Druk op [] wanneer de telefoon overgaat.
2. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

#### Luidspreker gebruiken

- Tik tijdens een gesprek op [] om de luidsprekerfunctie te activeren.
- Tik nogmaals op  om weer over te schakelen naar het luistergedeelte.

---

## Multiparty- gesprekken voeren

1. Bel tijdens een gesprek de tweede deelnemer.  
Het eerste telefoongesprek wordt in de wacht gezet.
2. Tik op  en selecteer **Deelnemen**.
3. Herhaal stap 1 en 2 als u meer deelnemers wilt toevoegen.
4. Tijdens een multipartygesprek hebt u de volgende mogelijkheden:
  - Tik op  en selecteer **Kies deelnemer** → **Privé** om een privégesprek met een andere deelnemer te voeren.
  - Tik op  en selecteer **Kies deelnemer** → **Wissen** om een deelnemer te verwijderen.
5. Druk op [] om het multipartygesprek te beëindigen.

## De camera gebruiken

---

### Een foto maken

1. Houd in de standby-stand [Camera] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon naar links voor een liggend beeld.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.

4. Druk op [Camera] om een foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
5. Tik op  of druk op [Camera] om nog een foto te nemen.

### Een foto bekijken

1. Druk in de standby-stand op  en selecteer **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's**.
2. Selecteer de gewenste foto.

### Een video-opname maken

1. Houd in de standby-stand [Camera] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon naar links voor een liggend beeld.
3. Tik op  en selecteer  om over te schakelen naar de opnamestand.
4. Druk op [Camera] om de opname te starten.
5. Tik op  of op druk op [Camera] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
6. Tik op  of druk op [Camera] om nog een video op te nemen.

---

### Een video bekijken

1. Tik in de standby-stand op  en selecteer **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclip**s.
2. Selecteer de gewenste video-opname.  
Het afspelen van een video werkt hetzelfde als het afspelen van muziek. Zie p. 28.

## Muziekbestanden afspelen

---

### Muziekbestanden op de telefoon zetten

U kunt de volgende methoden gebruiken:

- Draadloos downloaden van internet.
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung PC Studio. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor Samsung PC Studio.
- Ontvangen via Bluetooth.
- Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren en de kaart in de telefoon plaatsen. Zie het volgende gedeelte.
- Muziekbestanden synchroniseren met Windows Media Player. Zie p. 27.

**Muziek-  
bestanden  
naar een  
geheugen-  
kaart kopiëren**

1. Plaats een geheugenkaart in de telefoon.
2. Tik in de standby-stand op  en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Pc-verbinding** → **Massaopslag**.
3. Sluit de telefoon aan op uw computer met een optionele pc-datakabel.
4. Tik op  en selecteer  om over te schakelen naar de opnamestand.
5. Tik op het scherm op druk op [Camera] om de opname te starten.
6. Tik op het scherm of , of op druk op [Camera] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
7. Tik op  of druk op [Camera] om nog een video op te nemen.

---

## Synchroniseren met Windows Media Player

U kunt muziekbestanden naar de telefoon kopiëren door deze te synchroniseren met Windows Media Player 11.

1. Tik in de standby-stand op  en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Pc-verbinding** → **Mediaspeler**.
2. Sluit de telefoon aan op uw computer met een optionele pc-datakabel.
3. Selecteer **Sync digital media files to this device** (Digitale mediabestanden met dit apparaat synchroniseren) als er op uw computer een pop-upvenster wordt geopend.
4. Geef de naam van uw telefoon in en klik op **Finish** (Voltooien).
5. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
6. Klik op **Start Sync** (Synchroniseren starten).
7. Wanneer het synchroniseren is voltooid, koppelt u de telefoon los van de computer.

### Muziek- bestanden afspelen

1. Tik in de standby-stand op  en selecteer .
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende handelingen uitvoeren:
  - Tik op het vierkant op het scherm om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
  - Sleep het scherm naar links of naar rechts om terug te keren naar het vorige bestand of om vooruit te springen naar het volgende bestand.
  - Sleep het vierkant naar links of naar rechts om vooruit of terug te spoelen in een bestand.
  - Sleep het vierkant omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

### Een nieuwe afspeellijst maken

1. Tik in het MP3-spelerscherf op  en selecteer **Afspeellijst openen** → **Alle** → **Afspeellijsten**.
2. Tik op  en selecteer **Nieuwe afspeellijst**.
3. Tik op het invoerveld, voer de titel van de afspeellijst in en tik op **OK**.
4. Tik op .

- 
5. Selecteer de toegevoegde afspeellijst.
  6. Tik op  en selecteer **Toevoegen** → een bron.
  7. Selecteer een afspeellijst of selecteer de gewenste bestanden en tik op .
  8. Tik op een bestand in de lijst om de muziek af te spelen.

## Surfen op internet

---

### De webbrowser starten

Tik in de standby-stand op  en selecteer **Browser** → **Startpagina**. De startpagina van uw serviceprovider wordt geopend.

### Navigeren op internet

- Tikt op , ,  or  om door de browseritems te bladeren, .
- Als u een item wilt selecteren, tikt u op .
- Tik op  om terug te gaan naar de vorige pagina.
- Tik op  voor toegang tot de browseropties.

## De telefoonlijst gebruiken

---

### Een contactpersoon toevoegen

1. Tik in de standby-stand op .
2. Geef een telefoonnummer in en tik op .
3. Selecteer een geheugenlocatie → **Nieuw**.
4. Selecteer bij **Telefoon** het soort nummer.
5. Geef de gegevens voor de contactpersoon in.
6. Tik op  om de contactpersoon op te slaan.

### Een contactpersoon zoeken

1. Tik in de standby-stand op .
2. Tik op .
3. Blader naar links of naar rechts naar de eerste letter van de gewenste naam.
4. Blader omhoog of omlaag om een contactpersoon te selecteren.
5. Tik op de gewenste contactpersoon.
6. Blader naar een nummer en tik op  om te bellen of tik op  en selecteer **Wijzigen** om de contactgegevens te wijzigen.

## Berichten verzenden

---

### Een SMS-bericht verzenden

1. Tik in de standby-stand op  en selecteer  → **Nieuw bericht** → **Bericht**.
2. Tik op het bestemmingsveld.
3. Geef het bestemmingsnummer in en tik op **OK**.
4. Tik op het tekstveld.
5. Geef de tekst van het bericht in en tik op **OK**.
6. Tik op  om het bericht te verzenden.

### Een MMS-bericht verzenden

1. Tik in de standby-stand op  en selecteer  → **Nieuw bericht** → **Bericht**.
2. Tik op het bestemmingsveld.
3. Geef het bestemmingsnummer of een e-mailadres in en tik op **OK**.
4. Tik op het tekstveld.
5. Geef de tekst van het bericht in en tik op **OK**.
6. Tik op  en selecteer **Invoerveld**.
7. Selecteer de invoervelditems en tik op .
8. Tik op **Ja**.
9. Tik op het onderwerpveld.

10. Geef het onderwerp van het bericht in en tik op **OK**.
  11. Tik op het bijlageveld en .
  12. Voeg een mediabestand, contactpersoon of agendapunt toe.
  13. Tik op  om het bericht te verzenden.
- 

### Een e-mail verzenden

1. Tik in de standby-stand op  en selecteer  → **Nieuw bericht** → **E-mail**.
2. Als de Installatiewizard wordt geopend, tikt u op **Y** en past u de instellingen voor uw e-mailaccount aan.
3. Tik op het bestemmingsveld.
4. Geef een e-mailadres in en tik op **OK**.
5. Tik op het onderwerpveld.
6. Geef het onderwerp van het e-mailbericht in en tik op **OK**.
7. Tik op het tekstveld.
8. Geef de tekst van het e-mailbericht in en tik op **OK**.
9. Tik op  en selecteer **Invoerveld**.
10. Selecteer de invoervelditems en tik op .

- 
11. Tik op het bijlageveld en .
  12. Voeg afbeeldings-, video-, muziek-, geluids- of documentbestanden toe.
  13. Tik op  om het e-mailbericht te verzenden.

## Berichten bekijken

---

### Een SMS-bericht bekijken

1. Tik in de standby-stand op  en selecteer  → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS-bericht.

### Een MMS-bericht bekijken

1. Tik in de standby-stand op  en selecteer  → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een MMS-bericht.

### Een e-mail bekijken

1. Tik in de standby-stand op  en selecteer  → **Mijn berichten** → **Postvak IN e-mail**.
2. Selecteer een account.
3. Tik op  en selecteer **Controleren op nieuwe e-mail**.

4. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
5. Als u een berichtkop hebt geselecteerd, tikt u op  en selecteert u **Ophalen** om de berichttekst van de e-mail te bekijken.

## Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

---

### Bluetooth activeren

1. Tik in de standby-stand op  en selecteer **Bluetooth** → **Activering** → **Aan**.
2. Selecteer **Telefoon zichtbaar** → **Aan**, opdat andere apparaten uw telefoon kunnen vinden.

### Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen

1. Tik in de standby-stand op  en selecteer **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuwe apparaten zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.

- 
3. Geef uw Bluetooth-pincode of de Bluetooth-pincode (indien aanwezig) van het andere apparaat in en tik op **OK**.

Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

---

### Gegevens verzenden

1. Open een toepassing, bijvoorbeeld **Telefoonlijst**, **Mijn bestanden**, **Agenda** of **Notities**.
2. Selecteer een item.
3. Tik op  en selecteer **Verzenden via** → **Bluetooth**.
4. Voor het verzenden van een contactpersoon selecteert u welke gegevens moeten worden verzonden.
5. Zoek en selecteer een apparaat.
6. Geef indien nodig de Bluetooth-pincode in en tik op **OK**.

---

### Gegevens ontvangen

1. Geef indien nodig een Bluetooth-pincode in en tik op **OK**.
2. Tik op **Ja** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen.

## Menuopties

Een overzicht van alle menuopties

In dit gedeelte vindt u korte beschrijvingen van de menuopties van uw telefoon.

### Oproepenlijst

Menu	Beschrijving
Laatste oproepen, Gemiste oproepen, Uitgaande oproepen, Ontvangen oproepen	De recentste uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen bekijken.
Verzonden berichten, Ontvangen berichten	De lijst met recentste verzonden of ontvangen berichten bekijken.
Alles wissen	Alle gegevens van elk type oproep wissen.
Oproepbeheer → Gespreksduur	De tijdsduur van uitgaande en ontvangen oproepen bekijken.
Oproepbeheer → Gesprekskosten	De kosten van uw gesprekken bekijken, indien dit wordt ondersteund door uw SIM-kaart.
Oproepbeheer → Te weigeren nummers	Een lijst met telefoonnummers maken van bellers van wie oproepen moeten worden geweigerd.

## Telefoonlijst

Menu	Beschrijving
Contactgegevens	Contactinformatie opzoeken die in de telefoonlijst is opgeslagen.
Nieuwe contactpersoon	Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de telefoonlijst.
Groep	Uw contactpersonen indelen in belgroepen.
Snelkiezen	Een snelkeuzetoets toewijzen aan de telefoonnummers die u het meeste belt.
Mijn visitekaartje	Een visitekaartje maken en naar andere mensen verzenden.
Eigen nummers	Uw eigen telefoonnummers bekijken of een naam toewijzen aan elk van deze nummers.
Beheer	Contactpersonen in de telefoonlijst beheren of de standaardinstellingen voor de telefoonlijst wijzigen.
Servicenummers	De lijst met SDN-nummers (Service Dialling Numbers) bekijken die door de provider zijn toegewezen, indien uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

## MP3-speler

Door uw muziekbestanden bladeren en deze afluisteren. De bestanden zijn op criterium gesorteerd. U kunt ook uw eigen afspeellijsten maken.

## Browser

Menu	Beschrijving
Startpagina	De telefoon verbinding laten maken met het netwerk en de startpagina van de internetprovider laden.
URL ingeven	Een URL invoeren en naar de desbetreffende website gaan.
Favorieten	URL's opslaan zodat u snel en gemakkelijk naar een website kunt gaan.
Opgeslagen pagina's	De lijst met pagina's openen die u hebt opgeslagen tijdens het surfen.
Geschiedenis	Een lijst weergeven met webpagina's die u onlangs hebt geopend.
Browserinstellingen	Een verbindingsprofiel selecteren voor draadloos surfen op internet.
Streaming-instellingen	Een verbindingsprofiel selecteren voor toegang tot een streamingserver.

## Berichten

Menu	Beschrijving
Nieuw bericht	SMS-, MMS- of e-mailberichten maken en verzenden.
Mijn berichten	Berichten openen die u hebt ontvangen of verzonden, of waarvan het verzenden is mislukt.
Standaardberichten	Standaardteksten maken en gebruiken voor veelvoorkomende berichten of passages in berichten.
Alles wissen	Alle berichten tegelijkertijd uit alle berichtenmappen verwijderen.
Instellingen	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.
SOS-berichten	Opties opgeven voor het verzenden en ontvangen van een SOS-bericht. U kunt een SOS-bericht verzenden door viermaal op [▲/▼] te drukken. Op dat moment moeten de toetsen en het display vergrendeld zijn.
Geheugenstatus	Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is.

## Mijn bestanden

Menu	Beschrijving
Afbeeldingen, Video's, Muziek, Geluiden, Overige bestanden	Mediabestanden en andere bestanden openen die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.
Geheugenkaart	Bestanden openen die zijn opgeslagen op een geheugenkaart. Dit menu is alleen beschikbaar als u een geheugenkaart in de telefoon plaatst.
Geheugenstatus	Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is.

## Agenda

Uw agenda bijhouden.

## Camera

De in de telefoon geïntegreerde camera gebruiken om foto's te nemen en video-opnamen te maken.

## Bluetooth

Een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de telefoon en andere Bluetooth-apparaten.

## Extra's

Menu	Beschrijving
Spraakrecorder	Spraaknotities en andere geluiden opnemen.
Afbeelding bewerken	Uw foto's bewerken met behulp van verschillende bewerkingsopties.
Stempel	Een contourstempel van een foto maken en deze samenvoegen met een andere foto.
Games	Opent de geïntegreerde spelletjes.
Wereldklok	Uw lokale tijdzone instellen en kijken hoe laat het is in een ander deel van de wereld.
Calculator	Berekeningen uitvoeren.
Omrekenen	Waarden omrekenen, bijvoorbeeld lengtematen of temperatuurwaarden.
Timer	Een aftelperiode voor de telefoon opgeven.
Stopwatch	De verstreken tijd meten.
Notities	Notities van belangrijke dingen maken en deze beheren.

Menu	Beschrijving
Mobiele downloads	Ga naar Samsung Fun Club, de vooraf ingestelde website waar gebruikers van de mobiele telefoons van Samsung gebruik kunnen maken van aantrekkelijke downloadservices van de nieuwste beltonen en achtergronden. Dit menu is alleen beschikbaar als het door uw SIM-kaart wordt ondersteund.
SIM AT	Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden. Afhankelijk van uw SIM-kaart is dit menu mogelijk wel beschikbaar maar heeft het een andere titel.

## Alarm

Uw telefoon gebruiken als een wekker die u 's morgens wakker maakt of u aan iets belangrijks herinnert.

## Instellingen

Menu	Beschrijving
Tijd en datum	De tijd en datum wijzigen die op de telefoon worden weergegeven.

Menu	Beschrijving
Telefoon → Taal	Een taal selecteren voor de schermtekst.
Telefoon → Welkomtekst	De tekst invoeren die kort als welkomstbericht wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.
Telefoon → Toetsen automatisch vergrendelen	De telefoon zo instellen dat de toetsen en het display automatisch worden vergrendeld wanneer het display wordt uitgezet.
Telefoon → Volumetoets	Instellen hoe de telefoon reageert als u [▲/▼] ingedrukt houdt wanneer u wordt gebeld.
Telefoon → Feedback trilsignaal	De telefoon instellen op trillen wanneer u op een optie of een symbool tikt.
Telefoon → Extra instellingen	Aanvullende instellingen voor het gebruik van de telefoon wijzigen.
Telefoon → Vliegtuigstand	De telefoon in de vliegtuigstand zetten. In deze stand zijn de functies van de telefoon waarvoor een netwerkverbinding nodig is, uitgeschakeld.
Telefoon → Pc-verbinding	De USB-stand selecteren die moet worden gebruikt als u de telefoon op een ander apparaat aansluit via USB.

<b>Menu</b>	<b>Beschrijving</b>
Telefoon → Voorgesteld woord	Instellen dat de telefoon de alternatieve woordkeuzes weergeeft in de T9-stand.
Display → Startscherm	Het standby-scherm instellen.
Display → Tekstweergave	De displayinstellingen wijzigen voor de tekst die wordt weergegeven in de standby-stand.
Display → Helderheid	De helderheid van het scherm aanpassen aan wisselende lichtsituaties.
Display → Gegevens beller tonen	De telefoon instellen om meldingen weer te geven over gemiste oproepen inclusief informatie over de beller van wie u het laatst een oproep hebt gemist.
Geluid → Inkomende oproep	De geluidsinstellingen voor inkomende oproepen wijzigen.
Geluid → Toetstoon	De toon selecteren die u hoort wanneer u op een toets drukt.
Geluid → Berichttoon	De geluidsinstellingen voor inkomende berichten voor elk berichttype afzonderlijk instellen.
Geluid → Toon bij in-/uitschakelen	De melodie selecteren die u hoort als u de telefoon in- of uitschakelt.

Menu	Beschrijving
Geluid → Stille stand	Instellen hoe de telefoon u in de stille stand waarschuwt bij een bepaalde gebeurtenis.
Geluid → Extra tonen	Overige tonen voor de telefoon aanpassen.
Verlichting → Verlichtingstijd	Selecteren hoe lang de achtergrondverlichting of het scherm aan blijft als de telefoon niet wordt gebruikt.
Verlichting → Zonlichtstand	Selecteren of de telefoon de tint van de schermkleur verandert voor een betere zichtbaarheid.
Netwerkdiensten → Oproepen doorschakelen	Instellen dat de telefoon inkomende oproepen doorschakelt naar een door u opgegeven telefoonnummer.
Netwerkdiensten → Oproepen blokkeren	Instellen dat de telefoon bepaalde oproepen niet toestaat.
Netwerkdiensten → Wisselgesprek	Instellen dat de telefoon u waarschuwt als iemand u belt terwijl u in gesprek bent.
Netwerkdiensten → Netwerk kiezen	Het netwerk selecteren dat wordt gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk, of instellen dat het netwerk automatisch moet worden gekozen.

<b>Menu</b>	<b>Beschrijving</b>
Netwerkdiensten → Nummerweergave	Instellen dat uw telefoonnummer niet zichtbaar is voor degene die door u wordt gebeld.
Netwerkdiensten → Voicemailserver	Het nummer van de voicemailserver opslaan en uw voicemailberichten beluisteren.
Netwerkdiensten → Besloten gebruikersgroep	Instellen dat oproepen worden beperkt tot een geselecteerde gebruikersgroep.
Beveiliging → PIN-controle	Uw pincode activeren om uw simkaart te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.
Beveiliging → PIN wijzigen	De pincode wijzigen.
Beveiliging → Telefoonvergrendeling	Het telefoonwachtwoord activeren om uw telefoon te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.
Beveiliging → Wachtwoord wijzigen	Het telefoonwachtwoord wijzigen.
Beveiliging → Privacy	De toegang tot berichten, bestanden of alle menuopties op de telefoon vergrendelen, behalve oproepfuncties.
Beveiliging → SIM-blokkering	Instellen dat de telefoon alleen met de huidige simkaart werkt door een wachtwoord voor simvergrendeling toe te wijzen.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → FDN-modus	Instellen dat uitgaande oproepen door de telefoon worden beperkt tot een bepaald aantal nummers, indien uw simkaart dit ondersteunt.
Beveiliging → PIN2 wijzigen	Uw PIN2-code wijzigen, indien uw simkaart dit ondersteunt.
Beveiliging → Mobiel opsporen	Instellen dat door de telefoon een vooraf ingesteld opsporingsbericht naar uw vrienden of familie wordt verzonden wanneer iemand uw telefoon probeert te gebruiken met een andere simkaart. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar als gevolg van bepaalde functies die door uw serviceprovider worden ondersteund.
Verbinding	Profielen maken en aanpassen waarin de instellingen staan voor verbindingen tussen de telefoon en het netwerk.
Geheugenstatus	Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is.
Instellingen terugzetten	Gewijzigde instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke instellingen van de telefoon.

## *Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid*

### **SAR-certificeringsinformatie**

---

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.<sup>1</sup>

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,920 W/kg.

---

1. De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamsweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

## **Voorschriften voor het gebruik van batterijen**

---

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen.  
Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0° C (32° F).
- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metaal voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en - polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

## **Verkeersveiligheid**

---

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

## **Gebbruiksomgeving**

---

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

## **Elektronische apparatuur**

---

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

### **Pacemakers**

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

## **Gehoorapparaten**

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

## **Andere medische apparaten**

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen.

Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

## **Voertuigen**

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

## **Verbod op mobiel bellen**

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

## **Omgevingen met explosiegevaar**

---

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruitkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

## **Alarmnummer bellen**

---

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in. Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op [].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

## **Overige belangrijke veiligheidsinformatie**

---

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.
- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen.  
Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

## **Verzorging en onderhoud**

---

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Veeg de telefoon af met een zachte doek.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.

- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen opleveren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

## Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

**Wij, Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon: SGH-P520

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

<b>Veiligheid</b>	<b>EN 60950-1: 2001 +A11:2004</b>
<b>EMC</b>	<b>EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)</b> <b>EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)</b> <b>EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)</b>
<b>SAR</b>	<b>EN 50360:2001</b> <b>EN 62209-1:2006</b>
<b>Radio</b>	<b>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</b> <b>EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)</b>

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kenmerk: 0168



De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

**en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.**  
**(Vertegenwoordiging in de EU)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2007.07.31

(plaats en datum van uitgifte)



**Yong-Sang Park / Verkoopmanager**

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

\* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantietaal of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

- \* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- \* Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
- \* Drukfouten voorbehouden.