



- Sommige beschrijvingen in deze handleiding kunnen iets afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- Uw telefoon en de accessoires kunnen iets afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder de klep van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart.

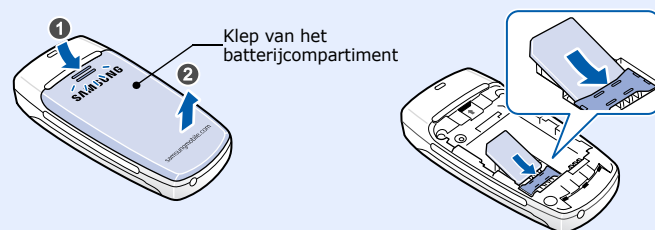


2. Plaats de batterij en plaats de klep terug.

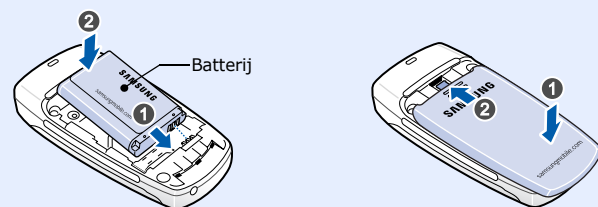


De batterij opladen

1. Sluit de meegeleverde reisadapter aan.

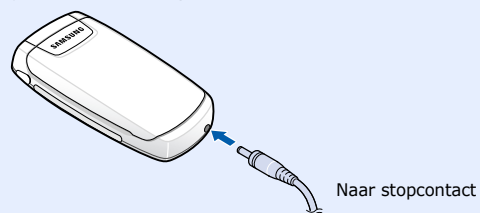

Opmerking: Stop de connector van de hoofdtelefoon nooit in de aansluiting van de lader.

2. Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.

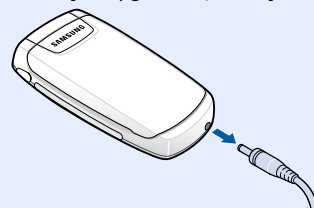

Opmerking: Haal altijd de adapter uit de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.

Onderdelen en belangrijkste functies

Webtoegangstoets/ Bevestigingstoets

In de stand-bystand: de webbrowser starten.
In de menustand: de gemarkeerde optie kiezen of de invoer bevestigen.

Functietoetsen

De functie uitvoeren die boven de toets staat aangegeven.

Nummerkeuzetoets


Bellen of een oproep beantwoorden. In de stand-bystand: de recentste oproepen weergeven.

Voicemailtoets

▶ Voicemailserver

Toets voor annuleren/wissen

Tekens op het display wissen. Teruggaan naar het vorige menuniveau.

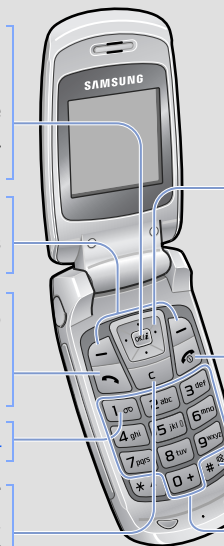

4-weg-navigatietoetsen

In de menustand: door menuopties bladeren.
In de stand-bystand: rechtstreeks uw favoriete menu's openen.

Toets voor aan/uit/beëindigen

De telefoon aan- en uitzetten (toets ingedrukt houden). Ook: een oproep beëindigen.

Toets voor stille stand

▶ Stille stand

Alfanumerieke toetsen

Stille stand


Houd in de stand-bystand **#** ingedrukt om alle geluiden van de telefoon uit te schakelen. U verlaat deze stand weer door de toets nogmaals ingedrukt te houden.

Voicemail-server

Houd in de stand-bystand **1** ingedrukt om verbinding te maken met uw voicemailserver.

Het display

Uw telefoon staat in de stand-bystand wanneer u geen gesprek voert en geen menu hebt geopend. U kunt alleen in de stand-bystand een telefoonnummer kiezen.

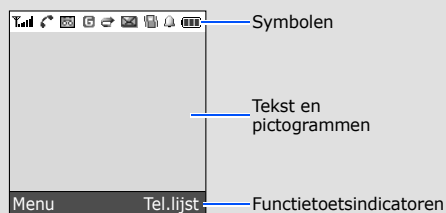

Symbolen

Tekst en pictogrammen

Functietoetsindicatoren

Boven aan het display worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Symbol	Beschrijving
	Sterkte ontvangstsignaal
	In gesprek
	Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt niet bellen en geen oproepen ontvangen, met uitzondering van noodoproepen
	GPRS-netwerk
	Roamingnetwerk
	Belsignaal ingesteld op trillen
	Stille stand
	Doorschakelfunctie actief
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingesteld
	Batterijsterkte

De telefoon aan- en uitzetten

1. Houd de toets langer dan één seconde ingedrukt om te telefoon aan te zetten.
2. Druk op de functietoets **Ja** en stel de tijd en datum in volgens de instructies op het display.
3. Houd de toets langer dan twee seconden ingedrukt om te telefoon uit te zetten.

De displaytaal wijzigen

1. Druk in de stand-bystand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefoonopties** → **Taal**.
3. Selecteer een taal.

Bellen

1. Geef in de stand-bystand een netnummer en abonneenummer in en druk op .
2. Druk op om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk als de telefoon overgaat op de functietoets **OK** of op om een oproep te beantwoorden.
Als u een oproep wilt weigeren, drukt u op de functietoets **Weigeren** of op .

Menuoverzicht

1. SIM AT*

2. Oproepenlijst

- 2.1 Gemiste oproepen
- 2.2 Ontvangen oproepen
- 2.3 Uitgaande oproepen
- 2.4 Alles wissen
- 2.5 Gesprekstellers
- 2.6 Gesprekskosten*

3. Netwerkdiensten

- 3.1 Doorschakelen
- 3.2 Blokkeren
- 3.3 Wisselgesprek
- 3.4 Netwerk kiezen
- 3.5 Nummerweergave
- 3.6 Besloten gebruikersgroep

4. Geluidopties

- 4.1 Beltoon
- 4.2 Beltoonvolume
- 4.3 Type belsignaal
- 4.4 Toetstoon
- 4.5 Toetsvolume
- 4.6 Berichttoon
- 4.7 Waarschuwing bij oproep
- 4.8 Klepsignaal
- 4.9 Andere tonen

5. Berichten

- 5.1 Postvak IN
- 5.2 Postvak UIT
- 5.3 Nieuw
- 5.4 Standaardberichten
- 5.5 Instellingen
- 5.6 Alles wissen
- 5.7 Geheugenstatus
- 5.8 Voicemail
- 5.9 Infore berichten

6. Amusement

- 6.1 WAP-browser
- 6.2 Geluiden
- 6.3 Afbeeldingen
- 6.4 Alles wissen
- 6.5 Geheugenstatus

7. Organizer

- 7.1 Alarm
- 7.2 Agenda
- 7.3 Tijd en datum
- 7.4 Calculator
- 7.5 Actielijst
- 7.6 Spraakrecorder
- 7.7 Valuta omrekenen

8. Telefoonlijst

- 8.1 Zoeken
- 8.2 Nieuw item
- 8.3 Groep zoeken
- 8.4 Groep bewerken
- 8.5 Verkort kiezen
- 8.6 Alles wissen
- 8.7 Geheugenstatus
- 8.8 Servicenummers*

9. Telefoonopties


- 9.1 Displayopties
- 9.2 Begroeting
- 9.3 Eigen nummer
- 9.4 Taal
- 9.5 Beveiliging
- 9.6 Extra instellingen
- 9.7 Sneltoetsen
- 9.8 Instellingen terugzetten

* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

De menu's gebruiken

Druk in de stand-bystand op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te openen.

Onderin het display ziet u welke functies de functietoetsen op het moment vervullen. Druk op de linker- () of rechterfunctietoets () om de weergegeven functie uit te voeren.

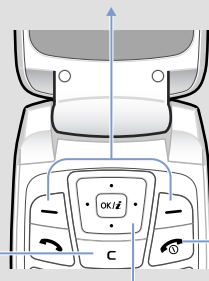

Druk op de functietoets of op **C** om terug te keren naar het vorige menuniveau.

Druk op deze toets om het menu af te sluiten zonder de menu-instellingen te wijzigen.

U kunt de 4-weg-navigatietoetsen () instellen als sneltoetsen om uw favoriete menu's te openen.

1. Druk in de stand-bystand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefoonopties** → **Sneltoetsen**.
3. Selecteer een toets.
4. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Een menu of functie selecteren of wijzigen:

1. Druk in de stand-bystand op de functietoets **Menu**.
2. Ga met de navigatietoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens op de functietoets **Selecteren** of op .
3. Als het menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu door op de navigatietoetsen te drukken. Druk op de functietoets **Selecteren** of op de toets om het submenu te openen.
Als ook het geselecteerde menu submenu's bevat, herhaalt u deze stap.
4. Zoek met de navigatietoetsen de gewenste optie.
5. Druk op de functietoets **Selecteren** of op om de gekozen instelling te bevestigen.

Sneltoetsnummers

U kunt het gewenste menu rechtstreeks openen met de bijbehorende cijfertoets. Het sneltoetsnummer wordt in de menustand vóór de menunaam weergegeven.

