



SGH-F110

Gebruiksaanwijzing





Belangrijke veiligheidsinformatie



Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

Copyrightgegevens

- Bluetooth[®] is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc.
Bluetooth QD ID: B013279
- Java[™] is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player[®] is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in en druk op .

De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de geldende richtlijnen.



Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume door een headset worden beschadigd.

Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 52 voor meer informatie over veiligheid.

Over deze gebruiksaanwijzing


In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:



Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.

→ U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan en deze vervolgens selecteren.

[] Een toets op de telefoon. Voorbeeld: []

< > Een functietoets, waarvan de functie op het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Voorbeeld: < **Menu** >



• Trainingsassistent

Oefen met de virtuele assistent en een speciale adidas-uitrusting om uw lichaam effectiever te trainen.

Speciale functies op uw telefoon



• Camera en camcorder

U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.



• Synchroniseren met Windows Media Player

U kunt muziekbestanden rechtstreeks vanuit Windows Media Player overbrengen naar uw telefoon.



- **Muziekspeler**

U kunt uw telefoon gebruiken als MP3-speler om muziekbestanden af te spelen. Terwijl u naar muziek luistert, kunt u andere functies van de telefoon gebruiken.



- **FM-radio**

U kunt naar uw favoriete radiostations luisteren, waar en wanneer u maar wilt.



- **Afbeeldingen bewerken**

U kunt uw foto's bijsnijden, draaien en een decoratief tintje geven. Ook kunt u de grootte van uw foto's wijzigen.



- **Afdrukken van digitale gegevens**

U kunt afbeeldingen, berichten en andere persoonlijke gegevens rechtstreeks vanaf de telefoon afdrukken.



- **Vliegtuigstand**

Zet de telefoon in de vliegtuigstand om de niet-draadloze functies te gebruiken aan boord van een vliegtuig.



- **Bluetooth**

Met behulp van de gratis, draadloze Bluetooth-technologie kunt u mediabestanden en persoonlijke gegevens verzenden en verbinding maken met andere apparaten.



- **E-mail**

U kunt e-mailberichten met afbeeldingen, videoclips en geluiden in bijlagen ontvangen en verzenden.



- **SOS-berichten**

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.

Inhoud

Uitpakken 6

Overzicht van de onderdelen

Aan de slag 6

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

De telefoon in elkaar zetten en opladen	6
De telefoon in- en uitschakelen.....	7
De telefoon.....	8
Toetsen en symbolen	9
Toegang tot menufuncties.....	13
Tekst ingeven.....	13
De instellingen van de telefoon wijzigen.....	15

Andere functies van de telefoon gebruiken 18

Aan de slag met oproepfuncties, de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies

Bellen of oproepen beantwoorden.....	18
Trainen met miCoach.....	20
De camera gebruiken.....	25
Muziekbestanden afspelen	27
Luisteren naar de FM-radio	30
Surfen op internet	32
De telefoonlijst gebruiken.....	32
Berichten verzenden	33
Berichten bekijken.....	36
Bluetooth gebruiken	37

Menuopties 39

Een overzicht van alle menuopties

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid 52

Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op <Menu> om de menustand te activeren.

1 Oproepenlijst

- 1 Laatste oproepen
- 2 Gemiste oproepen
- 3 Uitgaande oproepen
- 4 Ontvangen oproepen
- 5 Alles wissen
- 6 Oproepbeheer

2 Telefoonlijst

3 Muziek

4 Browser

- 1 Startpagina
- 2 URL invoeren
- 3 Favorieten
- 4 Opgeslagen pagina's
- 5 Geschiedenis
- 6 Browserinstellingen

5 Berichten

- 1 Bericht maken
- 2 Mijn berichten
- 3 Standaardberichten
- 4 Alles wissen
- 5 Instellingen
- 6 SOS-berichten
- 7 Infoberichten
- 8 Geheugenstatus

6 Mijn bestanden

- Images
- Videos
- Sounds
- Music
- Other files

7 Agenda

8 Camera

9 miCoach

- Start
- Training
- Muziek
- Foto's
- Agenda
- Instellingen

* Extra's

- 1 Spraakrecorder
- 2 FM-radio
- 3 Afbeelding bewerken
- 4 Bluetooth
- 5 JAVA/Games
- 6 Notitie
- 7 Taken
- 8 Wereldklok
- 9 Calculator
- 10 Omrekenen
- 11 Timer
- 12 Stopwatch
- 13 SIM AT¹

0 Alarm

Instellingen

- 1 Telefoon
- 2 Verlichting
- 3 Display
- 4 Berichten
- 5 Oproepen
- 6 Telefoonlijst
- 7 Kalender
- 8 Browser
- 9 MP3-speler²
- 10 Netwerk
- 11 Beveiliging
- 12 Installatiewizard
- 13 Geheugen
- 14 Instellingen terugzetten

1. Deze optie is alleen beschikbaar als de SIM-kaart dit ondersteunt.
2. Afhankelijk van uw serviceprovider kan in plaats hiervan het menu **Mediaspeler** worden weergegeven.

Uitpakken

Overzicht van de onderdelen

- Telefoon
- Reisadapter
- Batterij
- Armband
- Sport-headset
- Microfoonkabel
- Gebruiksaanwijzing


Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn diverse accessoires verkrijgbaar.

- De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer, kunnen per land en per provider verschillen.


Aan de slag

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

De telefoon in elkaar zetten en opladen

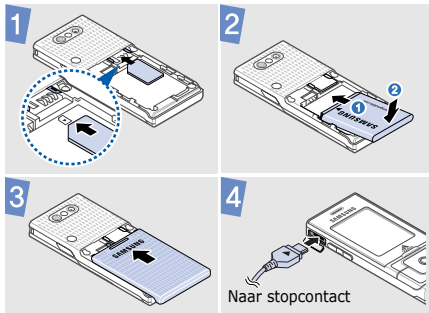


Het klepje van het batterijcompartiment verwijderen

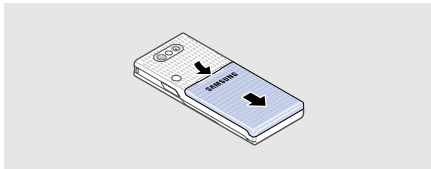


De telefoon in- en uitschakelen

Inschakelen


1. Open de telefoon.
2. Houd [] ingedrukt.
3. Geef indien nodig de PIN-code in en druk op <OK>.
4. Als de Installatiewizard wordt geopend, past u de telefoon aan uw voorkeuren aan.

Uitschakelen


1. Open de telefoon.
2. Houd [] ingedrukt.

De telefoon

Voorraanzicht

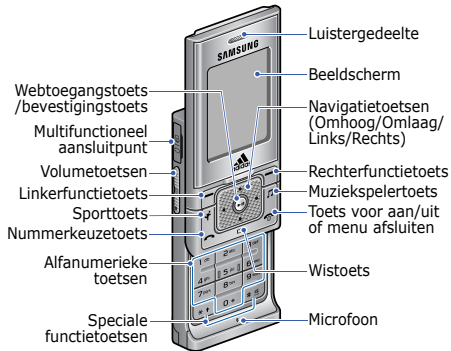

Achteraanzicht

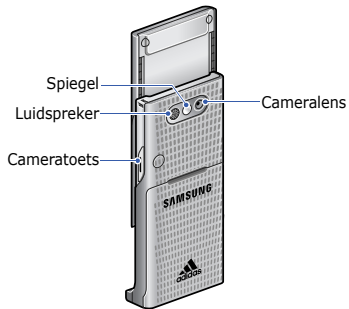

Als u de telefoon sluit, worden de toetsen vergrendeld, zodat u ze niet per ongeluk kunt indrukken. Als u de toetsen weer wilt ontgrendelen, drukt u op **<Ontgr.>** en vervolgens op **<OK>**.

Toetsen en symbolen

Toetsen



De functie uitvoeren die wordt weergegeven op de onderste regel van het scherm.



In de standby-stand worden de volgende menu's direct geopend:

- Omhoog: Mijn menu
- Omlaag/Links/Rechts: uw favoriete menu's

In de menustand: door de menuopties bladeren.



In de standby-stand: de webbrowser starten.

In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of de invoer bevestigen.

Tijdens het afspelen van muziek: afspelen op het standby-scherm pauzeren of hervatten.



In de standby-stand: het menu **miCoach** openen.

Tijdens een training: de training pauzeren of hervatten. Houd de toets ingedrukt om de training te stoppen.



In de standby-stand: het menu **Muziek** openen. Houd de toets ingedrukt om de muzikspeler te starten.



Bellen of oproepen beantwoorden.
In de standby-stand: de recent gebelde nummers of de nummers van gemiste of ontvangen oproepen weergeven.



Tekens op het scherm of items in een toepassing verwijderen.



Ingedrukt houden om de telefoon in of uit te schakelen.
Een oproep beëindigen.
In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Cijfers, letters en enkele speciale tekens ingeven.



In de standby-stand: [**1**] ingedrukt houden om verbinding te maken met de voicemailserver. Houd [**0**] ingedrukt om een internationale toegangscode in te geven.



Speciale tekens ingeven of speciale functies uitvoeren.



In de standby-stand: [**#**] ingedrukt houden om de stille stand in of uit te schakelen. Houd [*****] ingedrukt om een pauze tussen nummers in te geven.



Het volume van de telefoon regelen.



In de standby-stand: ingedrukt houden om de camera in te schakelen.

In de camerastand: een foto nemen of een video maken.

Symbolen

De volgende symbolen kunnen bovenaan op het scherm worden weergegeven om de status van de telefoon aan te duiden. De symbolen op het display kunnen per land en provider verschillen.



Signaalsterkte



Gesprek gaande



Buiten bereik van uw servicegebied



Alarm ingesteld



Functie voor SOS-berichten ingeschakeld



Nieuw bericht:

- : SMS-bericht
- : MMS-bericht
- : E-mail
- : Voicemail



Doorschakelfunctie ingeschakeld



Bluetooth ingeschakeld



Bluetooth-headset of handsfreecarkit aangesloten



Status GPRS-netwerk

- Blauw: GPRS-netwerk
- Rood: Gegevensoverdracht in een GPRS-netwerk



Status EDGE-netwerk

- Blauw: EDGE-netwerk
- Rood: Gegevensoverdracht in een EDGE-netwerk



Thuiszone



Kantoorzone



Muziek wordt afgespeeld



Afspelen van muziek is onderbroken



FM-radio aan



Profielinstelling:

- : Normaal
- : Stille stand
- : Auto
- : Vergadering
- : Training
- : Vliegtuigstand
- : Eigen profiel



Batterijsterkte

Toegang tot menufuncties

Een optie selecteren

1. Druk op de gewenste functietoets.
2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
3. Druk op <**Kies**>, <**OK**> of [▶||] om de weergegeven functie of de geselecteerde optie te bevestigen.
4. Druk op <**Terug**> om één niveau omhoog te gaan.
Druk op [⏪] om terug te keren naar de standby-stand.

Menunummers gebruiken

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.

Tekst ingeven

De tekst-invoerstand wijzigen

- Houd [✳] ingedrukt om te wisselen tussen de T9-stand en de ABC-stand.
- Druk op [✳] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Houd [⌘] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.

ABC-stand	<p>Een woord ingeven:</p> <p>Druk op de desbetreffende toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.</p>
T9-stand	<p>Een woord ingeven:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Druk op [2] t/m [9] om te beginnen met het ingeven van een woord.2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.

	<ol style="list-style-type: none">3. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [#] om een spatie in te voegen. Als dat niet het geval is, drukt u op [0] om alternatieve woorden weer te geven.
Cijferstand	<p>Druk op de toetsen van de gewenste cijfers.</p>
Symboolstand	<p>Druk op de toetsen van de gewenste symbolen.</p>

Andere bewerkingen

- Druk op [**1**] om leestekens of speciale tekens in te geven.
- Druk op [**#**] om een spatie in te voegen.
- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [**C**] om tekens één voor één te verwijderen.
- Houd [**C**] ingedrukt om het hele scherm leeg te maken.

De instellingen van de telefoon wijzigen

Schermtaal

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Taal**
2. Selecteer een taal.

Beltoon

De profieleigenschappen wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Telefoonprofielen**.
2. Ga naar het gebruikte geluidsprofiel.

3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Wijzigen**.
4. Selecteer **Beltoon spraakoproep** → een categorie → een beltoon.
5. Druk op <**Opties**> en selecteer **Profiel opslaan**.

Het geluidsprofiel wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Telefoonprofielen**.
2. Selecteer het gewenste profiel.

Toetstoon- volume

Druk in de standby-stand op [Volume] om het toetsvolume aan te passen.

Achtergrond standby- stand

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Startscherm**.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om **Afbeeldingen** te selecteren.
3. Selecteer **Achtergrond**.
4. Selecteer een afbeeldingcategorie.
5. Selecteer een afbeelding.
6. Druk op <**Opslaan**>.

Kleur menustand

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Instellingen** → **Display** → **Mijn thema**.
2. Een thema selecteren.

Sneltoetsen voor menu's

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Snelkoppelingen**.
2. Selecteer een toets.
3. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Stille stand

U kunt het stille profiel activeren om te voorkomen dat u anderen stoort met de geluiden van uw telefoon. Houd in de standby-stand [#] ingedrukt.

Telefoon blokkeren



1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonblokkering**.
2. Selecteer **Aan**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op <OK>.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op <OK>.

Andere functies van de telefoon gebruiken



Aan de slag met oproepfuncties, de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies

Bellen of oproepen beantwoorden


Bellen


1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [].
Druk op [Volume] om het volume aan te passen.
3. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Open de telefoon wanneer deze overgaat. Druk op [] als de telefoon al open is.
2. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.


Externe luidspreker-gebruiken

Druk op [] en vervolgens op <Ja> om tijdens een gesprek de externe luidspreker in te schakelen.

Druk nogmaals op [] om deze weer uit te schakelen.

Multiparty- gesprekken voeren

1. Bel tijdens een gesprek de tweede deelnemer.
Het eerste telefoongesprek wordt in de wacht gezet.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Deelnemen**.
3. Herhaal stap 1 en 2 als u meer deelnemers wilt toevoegen.
4. Tijdens een multipartygesprek hebt u de volgende mogelijkheden:

- Druk op <**Opties**> en selecteer **Uit Mpty** om een privégesprek met een deelnemer te voeren.
 - Druk op <**Opties**> en selecteer **Verwijderen** om een deelnemer te verwijderen.
5. Druk op [] om het multipartygesprek te beëindigen.


Trainen met miCoach

Uw telefoon is voorzien van een sporttrainingsfunctie die u kunt gebruiken bij de speciaal hiervoor ontworpen adidas-accessoires. Met de adidas-hartslagmonitor en stappensensor helpt de virtuele trainer van uw telefoon u bij het effectiever trainen van uw lichaam.






Meer informatie over de hartslagmonitor en stappensensor vindt u op de website www.micoach.com en in de gebruiksaanwijzing van deze producten.

Een trainingprofiel maken

1. Druk in de standby-stand op [] en selecteer **Instellingen** → **Lichaam en eenheden**.
2. Geef de gegevens over uw lichaam in en druk op **<Opslaan>**.
3. Druk op **<Terug>**.
4. Ga naar **Training** → **Training maken**.
5. Selecteer een type doel.
6. Selecteer een doel of geef een ander doel in.
7. Selecteer de intensiteit van de training. **Zware training** is het hoogste intensiteitsniveau en **Lichte training** het laagste.
8. Geef een naam voor het trainingsprofiel in en druk op **<Opslaan>**.

Een training starten

1. Bevestig de accessoires: de harslagmonitor op uw borst en de stappensensor aan één van uw schoenveters.
2. Druk in de standby-stand op [] en selecteer **Start** → een trainingsprofiel.
U kunt **Trainingsniveau** selecteren om uw conditie te testen.
3. Druk op <**OK**>.
4. Druk op <**Ja**> om tijdens een training naar muziek te luisteren en selecteer vervolgens een muziekbestand.
Zie pagina 29.
5. Zodra de telefoon de accessoires met de sensor herkent, drukt u op <**Ja**> om de verbinding tot stand te brengen.
6. Druk op <**Start**> om de training te starten.

7. Tijdens de training kunt u de volgende functies gebruiken:
- Druk op [] om de training te onderbreken of te hervatten.
 - Houd [] ingedrukt om naar de motiverende nummers te luisteren.
 - Tik twee keer zachtjes op de telefoon om de huidige trainingsinformatie te beluisteren.
 - Druk op de functietoetsen om de voortgang van uw training te bekijken.

De volgende symbolen zijn beschikbaar in de trainingsweergave:

- : Tijd
 - : Afstand
 - : Calorieën
 - : Hartslag
 - : Tempo
 - : Aantal stappen
8. Houd [] ingedrukt om de training te stoppen. Uw trainingsresultaten worden weergegeven.

-
9. Druk op <**Afsluiten**> om de training te beëindigen of op <**Beoordelen**> om te beoordelen hoe zwaar de training was. Het resultaat van de training wordt opgeslagen in de **Agenda**.

U kunt de trainingsresultaten naar een pc versturen en op de adidas-website een gedetailleerde beoordeling bekijken.

Multimedia- functies gebruiken tijdens een training

Naar muziek luisteren:

1. Druk in de trainingsweergave op [🎵].
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.

Een foto maken:

1. Houd in de trainingsweergave [Camera] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.

3. Druk op [▶II] of op [Camera] om een foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op <🔄> om nog een foto te maken.

Een training plannen

1. Druk in de standby-stand op [📅] en selecteer **Agenda**.
2. Selecteer een datum.
3. Druk op <Opties> en selecteer **Training plannen**.
4. Geef gegevens in voor het trainingsplan.
5. Druk op <Opslaan> om het trainingsplan op te slaan.

Trainingsinstellingen aanpassen

1. Druk in de standby-stand op [📏] en selecteer **Instellingen**
2. Stel de volgende opties in voor de training:
 - **Lichaam en eenheden:** Geef gegevens in over uw lichaam.
 - **Melding:** stel in of u tijdens de training telefoonmeldingen wilt ontvangen.
 - **Stem:** stel opties in voor de feedback die de assistent geeft.

-
- **Verbinding:** zoeken naar de ID-nummers die nodig zijn om verbinding te maken met de van sensors voorziene accessoires of deze ID-nummers wijzigen.
 - **Stappenteller:** gebruik van de Stappenteller aan- of uitzetten.
 - **Instellingen terugzetten:** alle trainingsinstellingen terugzetten op de standaardinstellingen.

De camera gebruiken

Een foto maken

1. Houd in de standby-stand [Camera] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon naar links voor een liggend beeld.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
4. Druk op [▶||] of op [Camera] om een foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op <⏪> om nog een foto te maken.

Een foto bekijken

1. Druk in de standby-stand op < **Menu** > en selecteer **Mijn bestanden** → **Images** → **My photos**.
2. Selecteer de gewenste foto.

Een video-opname maken

1. Houd in de standby-stand [Camera] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Druk op [1] om over te schakelen naar de videostand.
3. Draai de telefoon naar links voor een liggend beeld.
4. Druk op [▶||] of op [Camera] om de opname te starten.

5. Druk op [▶||], < [■] > of [Camera] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
6. Druk op < [⏮] > als u nog een video-opname wilt maken.

Een video bekijken

1. Druk in de standby-stand op < **Menu** > en selecteer **Mijn bestanden** → **Videos** → **My video clips**.
2. Selecteer de gewenste video-opname.

Muziekbestanden afspelen

Muziekbestanden verkrijgen

U kunt de volgende methoden gebruiken:

- Draadloos downloaden van internet.
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung PC Studio.
Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing voor Samsung PC Studio.
- Ontvangen via Bluetooth.
- Direct vanaf een pc kopiëren. Zie het volgende gedeelte.
- Muziekbestanden synchroniseren met Windows Media Player. Zie pagina 28.

Muziekbestanden naar de telefoon kopiëren

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Pc-verbindingen** → **Massaopslag**.
2. Sluit de telefoon aan op uw computer met een optionele pc-datakabel.
3. Selecteer **Map openen en bestanden weergeven** als er op uw computer een pop-upvenster wordt geopend.
4. Kopieer bestanden van de computer naar de telefoon.
5. Wanneer de synchronisatie is voltooid, koppelt u de telefoon los van de computer.

Synchroniseren met Windows Media Player

U kunt muziekbestanden naar de telefoon kopiëren door te synchroniseren met Windows Media Player 11.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Pc-verbindingen** → **miCoach/Mediaspeler**.
2. Sluit de telefoon aan op uw computer met een optionele pc-datakabel.
3. Selecteer **Mediabestanden met apparaat synchroniseren** als er op uw computer een pop-upvenster wordt geopend.

4. Geef de naam van uw telefoon in en klik op **Voltooien**.
5. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
6. Klik op **Synchronisatie starten**.
7. Wanneer het synchroniseren is voltooid, koppelt u de telefoon los van de computer.

Muziek- bestanden afspelen

1. Druk in de standby-stand op [♪].
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
 - ►||: hiermee kunt u het afspelen onderbreken of hervatten.
 - Links: hiermee gaat u terug naar het vorige bestand. Houd deze toets ingedrukt om terug te gaan in een bestand.

- Rechts: hiermee gaat u naar het volgende bestand. Houd deze toets ingedrukt om vooruit te gaan in een bestand.
 - Omhoog: hiermee opent u de huidige afspeellijst.
 - Volume: hiermee regelt u het volume.
4. Druk op [Omlaag] om het afspelen te stoppen.

Een nieuwe afspeellijst maken

1. Druk in het scherm van de MP3-speler op <Opties> en selecteer **Afspeellijst openen** → **Alles** → **Afspeellijsten**.
2. Druk op <Opties> en selecteer **Afspeellijst maken**.
3. Geef de titel van de afspeellijst in en druk op [▶||].
4. Selecteer de toegevoegde afspeellijst.
5. Druk op <Opties> en selecteer **Toevoegen** → een bron.

6. Selecteer een afspeellijst of selecteer de gewenste bestanden en druk op <VoegToe>.
7. Druk op [▶||] om muziek af te spelen.

Luisteren naar de FM-radio

Naar de radio luisteren

1. Sluit de connector van de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt op de telefoon.
2. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Extra's** → **FM-radio**.
3. Druk op [▶||] om de radio in te schakelen.

-
4. Als u de FM-radio voor het eerst inschakelt, kunt u op **<Ja>** drukken om automatisch naar stations te zoeken.

De beschikbare radiostations worden automatisch opgeslagen.

5. Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om een opgeslagen radiostation te selecteren.
Druk op [Links] of [Rechts] om naar beschikbare radiostations te zoeken.
6. Druk op [▶||] om de radio uit te schakelen.

Radiostations opslaan

Door automatisch afstemmen:

1. Druk in het scherm van de FM-radio op **<Opties>** en selecteer **Automatisch afstemmen**.
2. Druk ter bevestiging op **<Ja>**. De beschikbare radiostations worden automatisch opgeslagen.

Door handmatig afstemmen:

1. Druk in het radioscherm op [Links] of [Rechts] om het gewenste radiostation te selecteren.
2. Druk op **<Opties>** en selecteer **Toevoegen aan favorieten**.

Surfen op internet

De webbrowser starten

Druk in de standby-stand op [▶II]. De startpagina van uw serviceprovider wordt geopend.

Navigeren op internet



- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseritems te bladeren.
- Druk op [▶II] om een item te selecteren.
- Druk op <Terug> om terug te gaan naar de vorige pagina.
- Druk op <Opties> om de browseropties weer te geven.

De telefoonlijst gebruiken

Een contactpersoon toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in.
2. Druk op <Opties> en selecteer **Opslaan** → een geheugenlocatie → **Nieuw**.
3. Selecteer bij **Telefoon** het soort nummer.
4. Geef de gegevens voor de contactpersoon in.
5. Druk op [▶II] of druk op <Opties> en selecteer **Opslaan** om de contactpersoon op te slaan.

Een contact- persoon zoeken

1. Druk in de standby-stand op **<Contacten>**.
2. Geef de eerste letters van de gewenste naam in.
3. Selecteer een contactpersoon.
4. Blader naar een nummer en druk op [] om te bellen of druk op [] om de contactgegevens te wijzigen.

Berichten verzenden

Een SMS- bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **SMS-bericht**.
2. Geef de berichttekst in.
3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Opslaan en verzenden** of **Alleen verzenden**.
4. Geef een of meer telefoonnummer in.
5. Druk op [] om het bericht te verzenden.

Een MMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **MMS-bericht**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [▶||].
4. Selecteer **Afbeelding of video** en voeg een afbeelding of een videoclip toe.
5. Selecteer **Muziek of geluid** en voeg een geluidsfragment toe.
6. Selecteer **Tekst**.
7. Geef de tekst van het bericht in en druk op [▶||].
8. Druk op **<Opties>** en selecteer **Verzenden**.
9. Geef een of meer telefoonnummers of e-mailadressen in.
10. Druk op [▶||] om het bericht te verzenden.

Een e-mail verzenden

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Druk op <Ja>.
3. Als de Installatiewizard wordt geopend, drukt u op <Ja> en past u de instellingen voor uw e-mailaccount aan.
4. Selecteer **Onderwerp**.
5. Geef de tekst van de e-mail in en druk op [▶II].
6. Selecteer **Bericht**.
7. Geef de tekst van de e-mail in en druk op [▶II].
8. Selecteer **Bijlage toevoegen**.
9. Voeg afbeeldingen, videoclip, geluidsfragmenten, muziekbestanden of documenten.
10. Druk op <Opties> en selecteer **Verzenden**.
11. Geef een of meer e-mailadressen in.
12. Druk op [▶II] om het bericht te verzenden.

Berichten bekijken

Een SMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS-bericht.

Een MMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een MMS-bericht.

Een e-mail bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer **Nieuwe mail controleren**.
3. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Ophalen** om de berichttekst van de e-mail te bekijken als u een berichtkop hebt geselecteerd.

Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

Bluetooth activeren

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Extra's** → **Bluetooth** → **Aanzetten** → **Aan**.
2. Selecteer **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Aan**. Nu kan uw telefoon door andere apparaten worden gedetecteerd.

Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Extra's** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuw apparaat zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.
3. Toets uw Bluetooth-PIN-code of de Bluetooth-PIN-code (indien aanwezig) van het andere apparaat in en druk op **<OK>**. Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

Gegevens verzenden

1. Open een toepassing, bijvoorbeeld **Telefoonlijst**, **Mijn bestanden**, **Agenda**, **Notitie** of **Taken**.
2. Selecteer het item dat u wilt verzenden.
3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Naamkaartje verzenden via** of **Verzenden via** → **Bluetooth**.
4. Voor het verzenden van een contactpersoon selecteert u welke gegevens moeten worden verzonden.

5. Zoek en selecteer een apparaat.
6. Geef, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**.

Gegevens ontvangen

1. Geef indien nodig een Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**.
2. Druk op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen.

Menuopties

Een overzicht van alle menuopties

In dit gedeelte vindt u korte beschrijvingen van de menuopties van uw telefoon.

Oproepenlijst

Menu	Beschrijving
Laatste oproepen, Gemiste oproepen, Uitgaande oproepen, Ontvangen oproepen	De laatste uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen bekijken.

Menu	Beschrijving
Alles wissen	Alle gegevens van elk type oproep wissen.
Oproepbeheer → Gespreksduur	De tijdsduur van uitgaande en ontvangen oproepen bekijken.
Oproepbeheer → Gesprekskosten	De kosten van uw gesprekken bekijken, indien dit wordt ondersteund door uw SIM-kaart.
Oproepbeheer → Blokkeerlijst	Een lijst met telefoonnummers maken van bellers van wie oproepen moeten worden geweigerd.

Telefoonlijst

Contactinformatie opzoeken die in de telefoonlijst is opgeslagen.

Muziek

Door uw muziekbestanden bladeren en deze afluisteren. De bestanden zijn op criterium gesorteerd. U kunt ook uw eigen afspeellijsten maken.

Browser

Menu	Beschrijving
Startpagina	De telefoon verbinding laten maken met het netwerk en de startpagina van de internetprovider laden.
URL invoeren	Een URL invoeren en naar de desbetreffende website gaan.
Favorieten	URL's opslaan zodat u snel en gemakkelijk naar een website kunt gaan.

Menu	Beschrijving
Opgeslagen pagina's	De lijst met pagina's openen die u hebt opgeslagen tijdens het surfen.
Geschiedenis	Een lijst weergeven met webpagina's die u onlangs hebt geopend.
Browser-instellingen	Een verbindingsprofiel selecteren voor draadloos surfen op internet.

Berichten

Menu	Beschrijving
Bericht maken	SMS-, MMS- of e-mailberichten maken en verzenden.
Mijn berichten	Berichten openen die u hebt ontvangen of verzonden, of waarvan het verzenden is mislukt.
Standaard-berichten	Standaardteksten maken en gebruiken voor veelvoorkomende berichten of passages in berichten.
Alles wissen	Alle berichten tegelijkertijd uit alle berichtenmappen verwijderen.

Menu	Beschrijving
Instellingen	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.
SOS-berichten	Opties opgeven voor het verzenden en ontvangen van een SOS-bericht. U kunt een SOS-bericht verzenden door viermaal op [Volume] te drukken. Op dat moment moet de telefoon gesloten zijn en moeten de toetsen vergrendeld zijn.
Infoberichten	De instellingen voor het ontvangen van infoberichten wijzigen.

Menu	Beschrijving
Geheugenstatus	Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is.

Mijn bestanden

Mediabestanden en andere bestanden openen die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.

Agenda

Uw agenda bijhouden.

Camera

De in de telefoon geïntegreerde camera gebruiken om foto's te nemen en video-opnamen te maken.

miCoach

Menu	Beschrijving
Start	Een trainingssessie starten door een profiel uit uw lijst met trainingsprofielen te selecteren. U kunt ook het niveau van uw training bepalen.
Training	Trainingprofielen maken en beheren.

Menu	Beschrijving
Muziek	Naar het menu Muziek gaan.
Foto's	Naar de foto's gaan die u tijdens de training hebt genomen.
Agenda	Uw eigen trainingsplan op de agenda zetten en de trainingsresultaten bekijken.
Instellingen	De instellingen voor uw training aanpassen. U kunt ook alle trainingsinstellingen weer terugzetten op de standaardinstellingen.

Extra's

Menu	Beschrijving
Spraakrecorder	Spraakmemo's en andere geluiden opnemen.
FM-radio	Muziek of nieuws beluisteren via de FM-radio op uw telefoon.
Afbeelding bewerken	Uw foto's bewerken met behulp van verschillende bewerkingsopties.
Bluetooth	Een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de telefoon en andere Bluetooth-apparaten.
JAVA/Games	Java-games spelen en Java-toepassingen starten.

Menu	Beschrijving
Notitie	Notities maken en beheren.
Taken	Een lijst maken van uit te voeren actiepunten.
Wereldklok	Uw lokale tijdzone instellen en bekijken hoe laat het is in een ander deel van de wereld.
Calculator	Berekeningen uitvoeren.
Omrekenen	Waarden omrekenen, bijvoorbeeld lengtematen of temperatuurwaarden.
Timer	Een aftelperiode voor de telefoon opgeven.
Stopwatch	De verstreken tijd meten.

Menu	Beschrijving
SIM AT	Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden. Afhankelijk van uw SIM-kaart is dit menu mogelijk wel beschikbaar maar heeft het een andere titel.

Alarm

Uw telefoon gebruiken als een wekker die u's morgens wakker maakt of u aan iets belangrijks herinnert.

Instellingen

Menu	Beschrijving
Telefoon → Telefoonprofielen	De geluidsinstellingen van de telefoon wijzigen voor verschillende gebeurtenissen of situaties.
Telefoon → Taal	Een taal selecteren voor de schermtekst.
Telefoon → Snelkoppelingen	De navigatietoetsen gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen. [Omhoog] is standaard een snelkoppeling naar Mijn menu.

Menu	Beschrijving
Telefoon → Tijd en datum	De tijd en datum wijzigen die op de telefoon worden weergegeven.
Telefoon → Volumetoets	Instellen hoe de telefoon reageert als u [Volume] ingedrukt houdt wanneer u wordt gebeld.
Telefoon → Info beller tonen	De telefoon instellen om informatie over de beller weer te geven of te blokkeren voor alle gemiste oproepen en inkomende berichten.

Menu	Beschrijving
Telefoon → Mijn menu	Een eigen menu instellen dat bestaat uit uw favoriete menuopties. U kunt dit menu gemakkelijk openen door in de standby-stand op [Omhoog] te drukken.
Telefoon → Schuifinstellingen	Instellen hoe de telefoon reageert wanneer u deze opent voor een inkomende oproep en wanneer u deze sluit terwijl u een functie gebruikt.
Telefoon → Pc-verbindingen	De USB-modus selecteren die moet worden gebruikt als u de telefoon op een pc aansluit via USB.

Menu	Beschrijving
Verlichting → Tijd achtergrond- verlichting	Selecteren hoe lang de achtergrondverlichting of het scherm aan blijft als de telefoon niet wordt gebruikt.
Verlichting → Helderheid	De helderheid van het scherm aanpassen aan wisselende lichtsituaties.
Verlichting → Toetsverlichting	Opties instellen voor de verlichting van het toetsenblok.
Display → Startscherm	Het standby-scherm instellen.
Display → Mijn thema	Een thema selecteren voor de menustand.

Menu	Beschrijving
Display → Tekstweergave	De displayinstellingen wijzigen voor de tekst die wordt weergegeven in de standby-stand.
Display → Display bij kiezen nr.	De scherminstellingen bij het kiezen van een nummer aanpassen.
Display → Welkomtekst	De tekst ingeven die kort als welkomstbericht wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.
Display → Menu- overgangseffect	Selecteer een overgang wanneer u in de menustand tussen menu's wisselt.

Menu	Beschrijving
Berichten	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.
Oproepen	Netwerkdiensten voor oproepfuncties benaderen.
Telefoonlijst → Snelkiezen	Snelkiesnummers toewijzen aan de telefoonnummers die u het meeste belt.
Telefoonlijst → Nieuwe contactpersonen opslaan in	Een standaardgeheugenlocatie selecteren waarin contactpersonen moeten worden opgeslagen.

Menu	Beschrijving
Telefoonlijst → Telefoonlijst bekijken van	De geheugenlocatie selecteren die door Telefoonlijst wordt gebruikt om gegevens van contactpersonen weer te geven.
Telefoonlijst → Volgorde van weergavenaam	De sorteervolgorde voor uw contactpersonen instellen.
Telefoonlijst → Eigen nummer	Uw eigen telefoonnummers bekijken of een naam toewijzen aan elk van deze nummers.
Kalender → Begindag	Selecteren met welke dag van de week de kalender moet beginnen.

Menu	Beschrijving
Kalender → Standaard weergave	De standaardweergave-stand van de kalender selecteren.
Browser	Hiermee wist u het cachegeheugen, verwijdert u cookies of wijzigt u de weergave-instellingen van de browser. U kunt ook een verbindingsprofiel selecteren voor draadloos surfen op internet.

Menu	Beschrijving
MP3-speler/ Mediaspeler	Afhankelijk van uw provider kan één van de volgende menu's worden getoond: <ul style="list-style-type: none"> • MP3-speler: de standaardinstellingen voor het afspelen van muziek wijzigen. • Mediaspeler: de standaardinstellingen voor het afspelen van muziek wijzigen. Ook kunt u een verbindingsprofiel selecteren voor toegang tot een videostreamingserver.

Menu	Beschrijving
Netwerk → Netwerk kiezen	Het netwerk selecteren dat wordt gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk, of instellen dat het netwerk automatisch moet worden gekozen.
Netwerk → Netwerkmodus	Overschakelen naar een andere band wanneer u naar het buitenland gaat.
Beveiliging → Telefoon- blokkering	Het telefoonwachtwoord activeren om uw telefoon te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → SIM blokkeren	Instellen dat de telefoon alleen met de huidige SIM-kaart werkt door een wachtwoord voor SIM-vergrendeling toe te wijzen.
Beveiliging → PIN-blokkering	Uw PIN-code activeren om uw SIM-kaart te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.
Beveiliging → Privacyblokkering	Toegang tot oproepenlijsten, contactpersonen, berichten, miCoach, bestanden, agenda, taken en notities blokkeren.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → FDN-modus	Instellen dat uitgaande oproepen door de telefoon worden beperkt tot een bepaald aantal nummers, indien uw SIM-kaart dit ondersteunt.
Beveiliging → Wachtwoord wijzigen	Het telefoonwachtwoord wijzigen.
Beveiliging → PIN-code wijzigen	De PIN-code wijzigen.
Beveiliging → PIN2-code wijzigen	Uw PIN2-code wijzigen, indien uw SIM-kaart dit ondersteunt.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → Mobiel opsporen	Instellen dat door de telefoon een vooraf ingesteld opsporingsbericht naar uw vrienden of familie wordt verzonden wanneer iemand uw telefoon probeert te gebruiken met een andere SIM-kaart. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar als gevolg van bepaalde functies die door uw serviceprovider worden ondersteund.

Menu	Beschrijving
Installatiewizard	Snel de basisinstellingen van uw telefoon aan uw voorkeuren aanpassen. Selecteer steeds de gewenste opties door de aanwijzingen op het scherm te volgen.
Geheugen	Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is. U kunt de geheugenkaart ook wissen.
Instellingen terugzetten	Gewijzigde instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke instellingen van de telefoon.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

SAR-certificeringsinformatie

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.¹

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,509 W/kg.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken.

1. De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamsweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

Over het algemeen geldt dat hoe dichter u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

Voorschriften voor het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd zijn sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.

- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0° C (32° F).
- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en – polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

Verkeersveiligheid

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen ondersteunde producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

Gehoorapparaten

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparaten

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen. Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

Verbod op mobiel bellen

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

Omgevingen met explosiegevaar

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving.


Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruitkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

Alarmnummer bellen

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet op alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in. Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op [].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.

- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en onderhoud

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.

- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegenaan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Veeg de telefoon af met een zachte doek.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.
- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen opleveren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : SGH-F110

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 03 V1.4.1 (08-2002)
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168**

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2007.11.05

Yong-Sang Park / Verkoopmanager

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantietaal of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

- * Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon.
Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- * Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing.
Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
- * Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS



© 2007 adidas AG

adidas en het logo met de drie strepen zijn geregistreerde handelsmerken van de adidas Groep.

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-16881A

Dutch. 01/2008. Rev. 1.0