

Gefeliciteerd met uw aanschaf van de Sony Ericsson W760i. Een kleine, stijlvolle telefoon met alles wat u nodig hebt om overal van uw muziek te genieten.

Ga naar [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun) voor aanvullende content op uw telefoon. U kunt zich nu registreren op [www.sonyericsson.com/myphone](http://www.sonyericsson.com/myphone) om in aanmerking te komen voor een set hulpprogramma's, gratis online opslagruimte, speciale aanbiedingen, nieuws en wedstrijden.

Ga voor productondersteuning naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

# Accessoires - Meer voor uw telefoon

## Stereo Bluetooth™ Headset HBH-DS205

Geniet van draadloze muziek zonder één gesprek te hoeven missen.



## Active Speaker MAS-100

Deel uw muziek terwijl u uw telefoon beschermt.



## Draagbare Bluetooth™ Speaker MBS-100

Een draadloze muziekervaring.

Deze accessoires kunnen afzonderlijk worden aangeschaft, maar zijn mogelijk niet overal verkrijgbaar. Ga naar [www.sonyericsson.com/accessoires](http://www.sonyericsson.com/accessoires) voor het volledige assortiment.



# Inhoudsopgave

## **Aan de slag ..... 5**

De telefoon in elkaar zetten .....	5
De telefoon aanzetten .....	6
Help .....	7
De batterij opladen .....	8
Overzicht van de telefoon .....	9
Menuoverzicht .....	11
Navigatie .....	13
Taal van de telefoon .....	15
Tekst invoeren .....	15

## **Walkman® en muziek ..... 17**

Content overbrengen van en naar een computer .....	17
Een draagbare stereo-handsfree .....	18
Walkman®-player .....	18
PlayNow™ .....	21
TrackID™ .....	21
Online muziek en videoclipen .....	22

## **Bellen ..... 22**

Bellen en gebeld worden .....	22
Contacten .....	24
Gesprekkenlijst .....	28

Snelkeuze .....	28
Voicemail .....	28
Spraakbesturing .....	29
Meer dan één gesprek .....	30
Gesprekken beperken .....	32
Gesprekstijd en -kosten .....	33
Uw telefoonnummer weergeven en verbergen .....	33

## **Berichten ..... 33**

SMS-berichten .....	34
MMS-berichten .....	35
Berichtopties .....	36
Spraakberichten .....	36
E-mail .....	37
Mijn vrienden .....	38
Regio-info .....	40

## **Beelden vastleggen ..... 41**

Foto- en videocamera .....	41
De camera gebruiken .....	41
Camerapictogrammen en -instellingen .....	42
Foto's overdragen .....	42
Foto's .....	43
PhotoDJ™ en VideoDJ™ .....	45

<b>Internet .....</b>	<b>45</b>	<b>Meer functies .....</b>	<b>63</b>
Internetbeveiliging		Vliegtuigmodus .....	63
en certificaten .....	46	Bestandsbeheer .....	63
Webfeeds .....	47	Wekker .....	64
<b>GPS .....</b>	<b>48</b>	Kalender .....	65
De GPS gebruiken .....	48	Notities .....	66
Google Maps™ voor mobiel .....	49	Taken .....	67
Rij-instructies .....	49	Profielen .....	67
Meer GPS-functies .....	49	Tijd en datum .....	67
Tracker .....	50	Thema .....	68
<b>Entertainment .....</b>	<b>52</b>	Indeling van hoofdmenu .....	68
Videoplayer .....	52	Blokkeringen .....	68
Radio .....	52	<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>71</b>
Ringtones en melodieën .....	53	Veelgestelde vragen .....	71
MusicDJ™ .....	53	Foutberichten .....	73
Geluidsrecorder .....	54	<b>Belangrijke informatie .....</b>	<b>75</b>
Games .....	54	Richtlijnen voor veilig en efficiënt	
Applicaties .....	54	gebruik .....	77
<b>Connectiviteit .....</b>	<b>55</b>	Gebruiksrechtovereenkomst .....	81
Instellingen .....	55	Bepaalde garantie .....	82
Telefoonnaam .....	56	FCC Statement .....	85
Bluetooth™ draadloze technologie ...	56	Declaration of Conformity	
De USB-kabel gebruiken .....	58	for W760i .....	85
Synchroniseren .....	59	<b>Index .....</b>	<b>86</b>
Update Service .....	61		

## Sony Ericsson W760i

UMTS HSDPA 850/1900/2100 GSM EDGE  
850/900/1800/1900

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB of de lokale vestiging ervan, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding.

Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

Publicatienummer: 1204-9253.1

Let op:

Enkele diensten in deze handleiding worden niet door alle netwerken ondersteund. *Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmering 112.*

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken.

Lees de hoofdstukken *Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik* en *Beperkte garantie* voordat u de telefoon gaat gebruiken.

Uw telefoon heeft de mogelijkheid om aanvullende content zoals ringtones te downloaden, op te slaan of door te sturen. Het gebruik van deze content kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra content die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw telefoon. Controleer voordat u extra content gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony Ericsson biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra content of enige andere content van derden. Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra content of andere content van derden.

Smart-Fit Rendering is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van ACCESS Co., Ltd. Bluetooth is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van een dergelijk handelsmerk door Sony Ericsson gebeurt onder licentie.

Het Liquid Identity-logo, SensMe, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID en VideoDJ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ bevat technologie van Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote en Gracenote Mobile MusicID zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Gracenote, Inc.

Lotus Notes is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation.

Sony, Memory Stick Micro™, M2™ en WALKMAN zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

Google™ en Google Maps™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google Inc. Wayfinder en Wayfinder Navigator zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Wayfinder Systems AB.

SyncML is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Adobe Photoshop Album Starter Edition is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook en Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

T9™ Text Input is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Tegic Communications. T9™ Text Input heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, en 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B;

Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;  
Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat.  
No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL,  
PT, ES, SE, GB; en aanvullende, hangende  
patenten wereldwijd.

Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken  
en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde  
handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in  
de Verenigde Staten en in andere landen.  
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers  
voor Sun™ Java™ J2ME™.

Beperkingen: de Software is vertrouwelijke,  
auteursrechtelijk beschermde informatie van Sun en  
de eigendom van alle kopieën berust bij Sun en/of  
haar licentiegevers. De klant is niet gerechtigd om de  
Software te wijzigen, te decompileren, te ontleden,  
te decoderen, te extraheren of anderszins aan  
reverse-engineering te onderwerpen. De software  
mag niet als geheel of gedeeltelijk worden verhuurd,  
worden overgedragen of in onderlicentie worden  
gegeven.

Exportvoorschriften: Software, inclusief  
technische gegevens, valt onder de Amerikaanse  
exportwetten, met inbegrip van de U.S. Export  
Administration Act en de daaraan verbonden  
bepalingen, en valt mogelijk ook onder de export-  
of importvoorschriften van andere landen. De klant  
komt overeen om strikt te voldoen aan dergelijke  
voorschriften en erkent de eigen verantwoordelijkheid  
voor het verkrijgen van vergunningen voor de export,  
wederuitvoer of import van Software. Software  
mag niet worden gedownload of anderszins worden  
geëxporteerd of wederuitgevoerd (i) naar, of naar een  
staatsburger of inwoner van, Cuba, Irak, Iran, Noord-  
Korea, Libië, Soedan, Syrië (met inachtname van  
het feit dat deze opsomming van tijd tot tijd kan  
worden herzien) of naar enig(e) ander(e) land(en)  
waartegen de Verenigde Staten een handelsembargo  
heeft ingesteld; of (ii) naar iemand op de lijst van  
Specially Designated Nations van de U.S. Treasury  
Department of in de Table of Denial Orders van het  
U.S. Commerce Department.

Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren  
en de openbaarmaking door de regering van  
de Verenigde Staten is onderhevig aan de  
beperkingen die worden uiteengezet in de Rights in  
Technical Data and Computer Software Clauses in  
DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c)  
(2), voor zover van toepassing.


Andere product- en bedrijfsnamen in dit document  
kunnen handelsmerken zijn van de respectieve  
eigenaars.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden  
verleend, zijn voorbehouden.


Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie  
en vormen mogelijk geen exacte weergave van de  
daadwerkelijke telefoon.


## Instructiesymbolen

Deze symbolen worden mogelijk ook  
in de gebruikershandleiding gebruikt.

 **Opmerking**

 **Tip**

 **Waarschuwing**

 **Of een service of functie  
beschikbaar is, hangt af van  
het netwerk of abonnement.  
Neem contact op met uw  
netwerkoperator voor meer  
informatie.**

> **Gebruik een selectietoets of de  
navigatietoets om te bladeren  
en te selecteren. Zie *Navigatie*  
op pagina 13.**

## Aan de slag

### De telefoon in elkaar zetten

Voordat u de telefoon gaat gebruiken, moet u eerst een SIM-kaart en de batterij plaatsen.

#### De SIM-kaart plaatsen



- 1 Verwijder het batterijklepje.
- 2 Schuif de SIM-kaart in de houder met de goudkleurige contactpunten naar beneden.

#### De batterij plaatsen



- 1 Plaats de batterij met het etiket naar boven en de connectors tegenover elkaar.
- 2 Schuif het batterijklepje terug op zijn plaats.

#### De batterijklep bevestigen



- 1 Lijn de tabs aan de achterkant van het batterijklepje uit met de sleufjes op de telefoon.
- 2 Klik het klepje aan beide zijden op zijn plaats.

## Het batterijklepje verwijderen



- Gebruik de sleuven om het klepje los te maken.

## Het verwijderen van de SIM-kaart






- 1 Verwijder het batterijklepje.
- 2 Haal de SIM-kaart uit de houder.


## De telefoon aanzetten

### De telefoon inschakelen



- 1 Houd de toets  ingedrukt.
- 2 Voer de PIN-code van de SIM-kaart in wanneer daarom wordt gevraagd en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer een taal.
- 4 Selecteer **Ja** als u de Setup wizard wilt gebruiken terwijl de instellingen worden gedownload.


 Als u tijdens het invoeren van uw PIN-code een fout wilt corrigeren, drukt u op .

 Ga terug naar stand-by voordat u de telefoon uitschakelt.




## SIM-kaart

De SIM-kaart (Subscriber Identity Module), die u van uw netwerkkoperator hebt ontvangen, bevat informatie over uw abonnement. Zet de telefoon altijd uit en koppel de lader los voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert.

 U kunt contacten op de SIM-kaart opslaan voordat u de kaart uit de telefoon haalt. Zie *Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren* op pagina 26.

## PIN

U hebt mogelijk een PIN-code (Personal Identification Number) nodig om de diensten in uw telefoon te activeren. U hebt de PIN-code van uw netwerkkoperator gekregen. Elk cijfer van de PIN-code wordt als een sterretje (\*) weergegeven, tenzij het met de cijfers van een alarmnummer begint, bijvoorbeeld 112 of 911. U kunt alarmnummers zien en bellen zonder een PIN-code in te voeren.

 Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Zie *SIM-kaartblokkering* op pagina 68.

## Opstartscherm

Het opstartscherm wordt weergegeven wanneer u de telefoon aanzet. Zie *Afbeeldingen gebruiken* op pagina 44.

## Stand-by

Als u de telefoon hebt ingeschakeld en uw PIN-code hebt ingevoerd, wordt de naam van de netwerkkoperator weergegeven. Deze weergave wordt stand-by genoemd.

## Help

Naast deze gebruikershandleiding kunt u Getting started-handleidingen en meer informatie vinden op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Help op de telefoon

Help en informatie zijn op de telefoon beschikbaar. Zie *Navigatie* op pagina 13.

### Tips en trucs weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Setup wizard**.
- 2 Selecteer **Tips en trucs**.

### Informatie over functies weergeven

- Ga naar een functie en selecteer **Info**, indien beschikbaar. Soms wordt **Info** weergegeven onder **Opties**.

### De telefoondemonstratie weergeven

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Entertainment** > **Demo tour**.

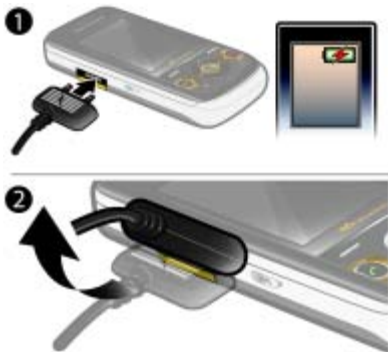
### Statusinformatie weergeven

- Druk vanuit stand-by de volumetoets omhoog.


## De batterij opladen

De batterij van de telefoon is bij aanschaf gedeeltelijk opgeladen.

### De batterij opladen



- 1 Sluit de oplader aan op de telefoon. Het duurt circa 2,5 uur om de batterij volledig op te laden. Druk op een toets om het scherm weer te geven.
- 2 Verwijder de lader door de stekker omhoog te tillen.

 *U kunt de telefoon tijdens het opladen gebruiken. U kunt de batterij op elk moment opladen en ook gedurende korter of langer dan 2,5 uur. U kunt het opladen onderbreken zonder de batterij daarmee te beschadigen.*

## Overzicht van de telefoon

- 1 Oorspeaker
- 2 A/B-speltoetsen
- 3 Scherm
- 4 Selectietoetsen
- 5 Beltoets
- 6 Toets menu Activiteit
- 7 Navigatietoets
- 8 Volumetoetsen
- 9 Sleuf voor batterijklepje
- 10 Eindtoets, aan/uit-toets
- 11 C-toets (Wissen)



- 12 Sleuf voor geheugenkaart
- 13 Symbool voor opladen
- 14 Connector voor oplader, handsfree en USB-kabel
- 15 GPS-antenne
- 16 Walkman®-toets
- 17 Riemhouder



## Menuoverzicht



PlayNow™\*



Internet\*



Entertainment

Online services\*  
Radio  
TrackID™  
Games  
VideoDJ™  
PhotoDJ™  
MusicDJ™  
Afstandsbediening  
Geluid opnemen  
Demo tour



Camera



Berichten

Nieuw bericht  
Postvak IN  
E-mail  
Concepten  
Postvak UIT  
Verzonden items  
Opgesl. berichten  
Mijn vrienden\*  
Voicemail bellen  
Sjablonen  
Berichten beheren  
Instellingen



Media

Foto  
Muziek  
Video  
Tv  
Games  
Webfeeds  
Instellingen



Locatieservices

Google Maps  
Navigatie  
Tracker  
Mijn favorieten  
Statusgegevens  
Logboek  
Instellingen



Contacten

Mijzelf  
Nieuw contact



WALKMAN



## Gesprekken\*\*



Alle



Beantwoord



Uitgaand



Gemiste  
gesprekken



## Agenda

Bestandsbeheer\*\*

Wekkers

Applicaties

Kalender

Taken

Notities

Synchronisatie

Timer

Stopwatch

Rekenmachine

Codememo



## Instellingen\*\*



Algemeen

Profielen

Tijd en datum

Taal

Updateservice

Spraakbesturing

Nieuwe events

Snelkoppelingen

Vliegtuigmodus

Beveiliging

Setup wizard

Toegankelijkheid\*

Telefoonstatus

Master reset



Geluiden & signalen

Volume

Ringtone

Stil

Toenemend belvol.

Trilalarm

Berichtsignaal

Toetsgeluid



Display

Achtergrond

Lay-out hfdmenu

Thema

Opstartscherm

Screensaver

Klokformaat

Helderheid

Lijnlabel bewerken\*



Gesprekken

Snelkeuze

Slim zoeken

Gespr. omleiden

Wijzigen in lijn 2\*

Gespreksbeheer

Tijd & kosten\*

Mijn nummer tonen

Handsfree

Aann. door openen

Sltm. om gsp. te eind.



Verbindingen

Bluetooth

USB

Telefoonnaam

Netwerk delen

Synchronisatie

Telefoonbeheer

Mobiele netwerken

Datacommunicatie\*

Internetinstellingen

Streaminginstellingen

Berichtinstellingen\*

SIP-instellingen

Accessoires

\* Sommige menu's zijn afhankelijk van uw netwerkkoperator, netwerk en abonnement.

\*\* Met de navigatietoets kunt u tussen tabbladen in submenu's bladeren. Zie Navigatie op pagina 13 voor meer informatie.

## Navigatie

De hoofdmenu's worden als pictogrammen weergegeven. Sommige submenu's bevatten tabbladen.

### Door telefoonmenu's navigeren



- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#).
- 2 Gebruik de navigatietoets om door de menu's te navigeren.

### Acties op het scherm selecteren

- Druk op de linker- of rechterselectietoets of op de middelste navigatietoets.


### Opties voor een item weergeven

- Selecteer [Opties](#) om bijvoorbeeld te bewerken.


### Bladeren tussen de tabbladen

- Blader naar een tabblad door de navigatietoets naar links of rechts te drukken.

### Teruggaan naar stand-by

- Druk op .


### Een functie beëindigen

- Druk op .

### Door media navigeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#).
- 2 Blader naar een menu-item en druk de navigatietoets naar rechts.
- 3 Druk de navigatietoets naar links om terug te gaan.

### Items verwijderen

- Druk op  om items, zoals nummers, letters, afbeeldingen en geluiden te verwijderen.

### Items verzenden

- 1 Blader naar een item, zoals een contact, afbeelding of geluid.
- 2 Selecteer [Opties](#) > [Verzenden](#) om items, zoals contacten, afbeeldingen en geluiden te verzenden.
- 3 Selecteer een overdrachtmethode.

- ! Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.

## Snelkoppelingen

U kunt een snelkoppeling gebruiken om rechtstreeks naar een menu te gaan. De menunummering begint bij het pictogram in de linkerbovenhoek en loopt van links naar rechts en van boven naar beneden.

### *Rechtstreeks naar een hoofdmenu gaan*

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** en druk op - , , of .

### *Navigatiesnelkoppelingen gebruiken*

- Druk vanuit stand-by op , , of om rechtstreeks naar een functie te gaan.

- ! *De Lay-out hfdmenu moet zijn ingesteld op Raster. Zie De indeling van het hoofdmenu wijzigen op pagina 68.*

### *Een snelkoppeling voor de navigatietoets bewerken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Snelkoppelingen**.
- 2 Blader naar een optie en selecteer **Bewerk**.
- 3 Blader naar een menuoptie en selecteer **Snelk**.

## Activiteit, menu

Via het menu Activiteit hebt u snel toegang tot bepaalde functies.

### *Het menu Activiteit openen*

- Druk op .

### *Tabbladen van het menu Activiteit*

- **Nwe events** - gemiste oproepen en nieuwe berichten.
- **Actieve appl.** - applicaties die actief zijn op de achtergrond.
- **Mijn snelkopp.** - voeg uw favoriete functies toe zodat u ze snel kunt gebruiken.
- **Internet** - snel toegang tot internet.

## Geheugenkaart

- ! *U moet de geheugenkaart mogelijk afzonderlijk aanschaffen.*

De telefoon ondersteunt de geheugenkaart Memory Stick Micro™ (M2™) om extra geheugenruimte aan de telefoon toe te voegen. U kunt de Memory Stick ook gebruiken met andere apparaten die hiervoor geschikt zijn.

Met Bestandsbeheer kunt u de bestanden verplaatsen tussen de geheugenkaart en het telefoongeheugen. Zie *Bestanden verplaatsen in Bestandsbeheer* op pagina 64.

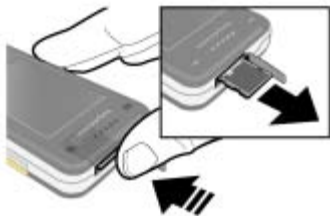


### *Een geheugenkaart plaatsen*



- Open het klepje en plaats de geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar boven.

### *Een geheugenkaart verwijderen*



- Open het klepje, druk op de rand van de geheugenkaart om deze los te maken en haal de kaart eruit.

### *Geheugenkaartopties weergeven*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer** > het tabblad **Op geheugenkaart**.
- 2 Selecteer **Opties**.

### **Taal van de telefoon**

U kunt een taal selecteren die u in de telefoon wilt gebruiken.

### *De taal van de telefoon wijzigen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Taal** > **Telefoontaal**.
- 2 Selecteer een optie.

### **Tekst invoeren**

U kunt de multitoetsmethode voor tekstinvoer of T9™-tekstinvoer gebruiken **T9** om tekst in te voeren. Bij de T9-tekstinvoermethode wordt een ingebouwd woordenboek gehanteerd.

### *De tekstinvoermethode wijzigen*

- Houd **(\*)a/A** ingedrukt terwijl u tekst invoert.

### *Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters*

- Druk op **(\*)a/A** wanneer u tekst invoert.

### **Nummers invoeren**

- Houd (0+) - (9) ingedrukt terwijl u tekst invoert.

### **Punten en komma's invoeren**

- Druk op (1) wanneer u tekst invoert.

### **Een symbool invoeren**

- 1 Selecteer **Opties** > **Symbool toev.** wanneer u tekst invoert.
- 2 Blader naar een symbool en selecteer **Invoegen**.

### **Tekst invoeren met T9™-tekstinvoer**

- 1 Selecteer vanuit stand-by bijvoorbeeld **Menu** > **Berichten** > **Nieuw bericht** > **SMS**.
- 2 Als **T9** niet wordt weergegeven, houdt u (\*aA) ingedrukt om over te schakelen op T9-tekstinvoer.
- 3 Druk slechts eenmaal op elke toets, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is. Als u het woord Jane wilt invoeren, drukt u op (5), (2), (6), (3). Schrijf het hele woord voordat u de suggesties bekijkt.

- 4 Gebruik (↶) of (↷) om suggesties weer te geven.
- 5 Druk op (#↵) om een suggestie te accepteren.

### **Tekst invoeren met de multitoetsmethode**

- 1 Selecteer vanuit stand-by bijvoorbeeld **Menu** > **Berichten** > **Nieuw bericht** > **SMS**.
- 2 Als **T9** wordt weergegeven, houdt u (\*aA) ingedrukt om over te schakelen naar de multityp-tekstinvoer.
- 3 Druk herhaaldelijk op (2) - (9) totdat de gewenste letter wordt weergegeven. Als u bijvoorbeeld het woord 'Jane' wilt schrijven, drukt u op (5), (2), (6), (6), (3).
- 4 Wanneer een woord is geschreven, drukt u op (#↵) om een spatie toe te voegen.

### **Woorden toevoegen aan het ingebouwde woordenboek**

- 1 Als u tekst invoert met T9-tekstinvoer, selecteert u **Opties** > **Woord bewerken**.
- 2 Schrijf het woord met de multityp-tekstinvoer en selecteer **Invoegen**.

## Walkman® en muziek

U kunt muziek, geluidsboeken en podcasts beluisteren. Gebruik *Sony Ericsson Media Manager* om content over te brengen naar de telefoon. Voor meer informatie gaat u naar het onderdeel Getting started op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

! *Sony Ericsson Media Manager software kan worden gedownload via [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*

### Content overbrengen van en naar een computer

#### Vereiste besturingssystemen

U hebt een van de volgende besturingssystemen nodig om de software op de cd te kunnen gebruiken:

- Microsoft® Windows Vista™ (32-bits of 64-bits versies van: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)
- Microsoft® Windows XP (Pro of Home), Service Pack 2 of hoger

#### Media Manager installeren

- 1 Zet de computer aan en plaats de cd. De cd-rom wordt automatisch gestart en het installatievenster wordt geopend.
- 2 Selecteer een taal en klik op OK.
- 3 Klik op *Install Sony Ericsson Media Manager* en volg de instructies.

#### Content overbrengen met Media Manager

- 1 Sluit de telefoon aan op een computer met een USB-kabel die wordt ondersteund door de telefoon.
- 2 **Computer:** *Start/Programma's/Sony Ericsson/Media Manager.*
- 3 **Telefoon:** Selecteer [Mediaoverdracht](#).

! *Verwijder de USB-kabel niet uit de telefoon of de computer tijdens de overdracht omdat hierdoor de geheugenkaart of het telefoongeheugen beschadigd kan raken.*

- 4 **Computer:** Wacht tot de telefoon wordt weergegeven in Media Manager.
- 5 Verplaats bestanden tussen de telefoon en de computer in Media Manager.

💡 *Zie [Media Manager Help](#) voor details over het overbrengen van muziek. Klik op  in de rechterbovenhoek van het venster van Media Manager.*

## Een draagbare stereo-handsfree

### *De handsfree gebruiken*

- Sluit de draagbare handsfree aan. De muziek stopt zodra een gesprek binnenkomt, en wordt hervat wanneer het gesprek is beëindigd.

## Walkman®-player

### *Muziek afspelen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** > **Muziek**.
- 2 Blader naar een titel en selecteer **Afspelen**.

### *Het afspelen van muziek stopzetten*

- Druk de middelste navigatietoets omhoog.

### *Snel vooruit en achteruit spoelen*

- Houd **◀** of **▶** ingedrukt.

### *Verplaatsen tussen nummers*

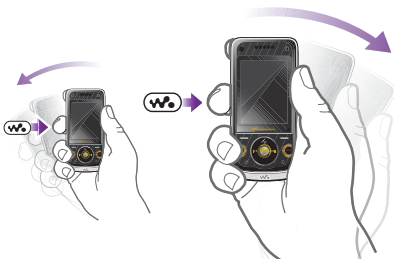
- Druk op **◀** of **▶**.

### *Het volume aanpassen*

- Druk de volumetoetsen omhoog of omlaag.

### *Schudbesturing*


### *Van track veranderen*



- Houd tijdens het luisteren naar muziek **Ⓜ** ingedrukt en beweeg de telefoon met een snelle beweging van uw pols naar rechts om naar het volgende nummer te gaan. Beweeg de pols naar links om naar het vorige nummer te gaan.

## Playlists opnieuw indelen



- Houd tijdens het luisteren naar muziek  ingedrukt en schud de telefoon.

## Het volume wijzigen



- Houd de telefoon, terwijl u muziek beluistert, vóór u en naar boven gericht. Houd  ingedrukt en buig uw arm omhoog om het geluid harder te zetten. Herhaal dezelfde beweging in tegenovergestelde richting om het geluid zachter te zetten.

## Door bestanden bladeren

Muziek wordt opgeslagen en gerubriceerd.

- **Artiesten** - lijst met muziek per artiest.
- **Albums** - lijst met muziek per album.
- **Tracks** - lijst met alle muziknummers.
- **Playlists** - hiermee maakt u zelf lijsten met nummers.
- **SensMe™** - lijst met de nummers per stemming. De functie SensMe™ werkt alleen als de nummers zijn overgebracht met Media Manager.
- **Genre** - lijst met muziek per genre.
- **Jaar** - lijst met muziek per jaar.
- **Audioboeken** - lijst met geluidsboeken die u van uw computer hebt overgezet.
- **Podcasts** - lijst met alle podcasts.

## Playlists

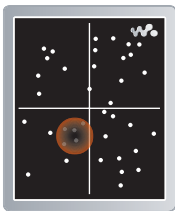
U kunt playlists maken om muziekbestanden te organiseren. Bestanden kunnen aan meerdere playlists worden toegevoegd.

Wanneer u een playlist of een bestand in een playlist verwijdert, verwijdert u het bestand niet uit het geheugen. U verwijdert alleen de verwijzing naar het bestand.

### **Een playlist maken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** en ga naar **Muziek** > **Playlists**.
- 2 Blader naar **Nieuwe playlist** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Voor elk nummer dat u wilt toevoegen, bladert u naar het nummer en selecteert u **Select**.
- 5 Selecteer **Toevoegen** om de nummers aan de playlist toe te voegen.

### **Een playlist maken op basis van uw stemming**



- ! *Als u playlists op basis van uw stemming wilt maken, moeten muzieknnummers met Media Manager naar uw telefoon zijn overgebracht. Raadpleeg Media Manager Help voor informatie over het analyseren van uw muziek.*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media**.
- 2 Ga naar **Muziek** > **SensMe™** en selecteer **Openen**.
- 3 Druk op de navigatietoets (▲), (▼), (◀) of (▶) voor een voorbeeld van de verschillende nummers.
- 4 Selecteer **Toevoegen** > **Maken** > **Opties** > **Playlist opslaan**.
- 5 Voer een naam in en selecteer **OK**.

### **Bestanden toevoegen aan een playlist**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** en ga naar **Muziek** > **Playlists**.
- 2 Selecteer een playlist.
- 3 Blader naar **Muziek toev.** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voor elk nummer dat u wilt toevoegen, bladert u naar het nummer en selecteert u **Select**.
- 5 Selecteer **Toevoegen** om de nummers aan de playlist toe te voegen.

### **Nummers verwijderen uit een playlist**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** en ga naar **Muziek** > **Playlists**.
- 2 Selecteer een playlist.
- 3 Ga naar het nummer en druk op (C).

### **Informatie over een nummer bekijken**

- Blader naar een nummer en selecteer **Opties** > **Informatie**.

## Geluidsboeken

U kunt geluidsboeken beluisteren die u vanaf een computer naar de telefoon hebt overgedragen met Media Manager.

! *Het kan enkele minuten duren voordat een overgebracht geluidsboek wordt weergegeven in de lijst met beschikbare geluidsboeken.*

### Geluidsboeken afspelen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** > **Muziek** > **Audioboeken**.
- 2 Selecteer een geluidsboek.
- 3 Ga naar een hoofdstuk en selecteer **Afspelen**.

! *Geluidsboeken in een andere indeling dan M4B en geluidsboeken zonder ID3v2-hoofdstuklabels vindt u in de map **Tracks**.*



## PlayNow™

U kunt verbinding maken met PlayNow™ om ringtones, games, muziek, thema's en achtergronden te downloaden. U kunt een voorbeeld van de content bekijken of beluisteren voordat u de content aanschaft en naar uw telefoon downloadt.

! *Deze service is niet beschikbaar in alle landen.*

## Voordat u PlayNow™ gebruikt

De juiste instellingen voor de internetverbinding moeten in de telefoon zijn opgegeven. Zie *Instellingen* op pagina 55.

### PlayNow™ gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **PlayNow™**.
- 2 Blader op de PlayNow™-website en volg de instructies om voorbeelden van content te bekijken en content aan te schaffen.

## TrackID™

TrackID™ is een muziekherkenningservice. U kunt zoeken naar liedtitels, artiesten en albumnamen.

💡 *Gebruik TrackID™ in een stille omgeving voor de beste resultaten.*

! *Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de kosten.*

### Informatie over muziek zoeken

- Wanneer u een nummer door een luidspreker hoort, selecteert u vanuit stand-by **Menu** > **Entertainment** > **TrackID™** > **Starten**.
- Als de radio aanstaat, selecteert u **Opties** > **TrackID™**.

## Online muziek en videoclip

U kunt video's bekijken en naar muziek luisteren door deze van internet naar uw telefoon te streamen. Als er nog geen instellingen in uw telefoon zijn opgegeven, raadpleegt u *Instellingen* op pagina 55. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant of ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### *Een data-account selecteren voor streamen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Streaminginstellingen](#) > [Verbinden via](#)..
- 2 Selecteer de gegevensaccount die u wilt gebruiken.
- 3 Selecteer [Opsl](#).

### *Muziek en videoclip streamen*


- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Internet](#).
- 2 Selecteer [Opties](#) > [Ga naar](#) > [Favorieten](#).
- 3 Selecteer een koppeling waarvandaan u wilt streamen.


## Bellen

### Bellen en gebeld worden


U moet de telefoon inschakelen en u binnen het bereik van een netwerk bevinden.

#### *Bellen*



- 1 Voer vanuit stand-by een telefoonnummer in (met de internationale landcode en het netnummer, indien van toepassing).
- 2 Druk op .

 *U kunt nummers bellen vanuit uw contacten en de gesprekkenlijst. Zie [Contacten](#) op pagina 24 en [Gesprekkenlijst](#) op pagina 28. U kunt ook gesprekken tot stand brengen met uw stem. Zie [Sprakbesturing](#) op pagina 29.*

#### *Een gesprek beëindigen*


- Druk op .

#### *Internationale gesprekken voeren*


- 1 Houd vanuit stand-by  ingedrukt tot een plusteken (+) verschijnt.
- 2 Voer de landcode, het netnummer (zonder de eerste nul) en het telefoonnummer in.
- 3 Druk op .



### *Een gesprek aannemen*


- Druk op .

### *Een gesprek weigeren*

- Druk op .

### *Een nummer opnieuw kiezen*



- Als **Opnieuw?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.

 *Houd de telefoon tijdens het wachten niet bij uw oor. Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht, wordt er een luid signaal weergegeven.*

### *Het volume van de oorspeaker veranderen tijdens een gesprek*


- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.

### *De microfoon dempen tijdens een gesprek*


- 1 Houd de toets  ingedrukt.
- 2 Houd  nogmaals ingedrukt om verder te gaan.

### *De luidspreker inschakelen tijdens een gesprek*

- Selecteer **Spk.aan**.

 *Houd de telefoon niet bij uw oor als u de luidspreker gebruikt. Dit kan uw gehoor beschadigen.*

### *Eerdere gesprekken weergeven vanuit stand-by*

- Druk op  om de gesprekkenlijst te openen.

### **Netwerken**


De telefoon schakelt automatisch tussen GSM- en 3G-netwerken (UMTS), afhankelijk van het netwerk dat beschikbaar is. Sommige netwerkoperators staan toe dat u handmatig van netwerk verandert.

### *Handmatig schakelen tussen netwerken*


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > het tabblad Verbindingen > Mobiele netwerken > GSM-/3G-netwerken**.
- 2 Selecteer een optie.

### **Alarmnummers**

De internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 en 911, worden door de telefoon ondersteund. Dit houdt in dat u vanuit elk land te allen tijde een alarmnummer kunt bellen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen bereik van een 3G-(UMTS) of GSM-netwerk bevindt.

 *In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkoperator heeft daarom mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.*

### *Een alarmnummer bellen*

- Voer vanuit stand-by het internationale noodnummer 112 in en druk op .

### *Lokale alarmnummers bekijken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Speciale nummers** > **Alarmnummers**.

## **Contacten**

U kunt namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens opslaan in **Contacten**. U kunt informatie opslaan in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart.

### **Standaardcontacten**

U kunt kiezen welke contactgegevens standaard worden weergegeven. Als **Contacten** als standaard is geselecteerd, worden voor uw contacten alle gegevens weergegeven die in **Contacten** zijn opgeslagen. Als u **SIM-nummers** als standaard selecteert, worden de namen en nummers van contacten weergegeven die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

### *Standaardcontacten selecteren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Standaard Contacten**.
- 3 Selecteer een optie.

### **Telefooncontacten**


Telefooncontacten kunnen namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens bevatten. Ze worden in het telefoongeheugen opgeslagen.

### *Een telefooncontact toevoegen*



- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Voer de naam in en selecteer **OK**.
- 4 Blader naar **Nieuw nummer**: en selecteer **Toevoegen**.
- 5 Voer het nummer in en selecteer **OK**.
- 6 Selecteer een nummersoort.
- 7 Blader tussen de tabbladen en selecteer velden waarin u meer informatie wilt opgeven.
- 8 Selecteer **Opsl**.

## Contacten bellen




### *Een telefooncontact bellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en druk op .

### *Rechtstreeks naar de lijst met contacten gaan*

- Houd vanuit stand-by  -  ingedrukt.

### *Bellen met Slim zoeken*

- 1 Druk vanuit stand-by op  -  om een naam of telefoonnummer van een contact in te voeren. Alle vermeldingen die overeenkomen met de reeks ingevoerde cijfers of letters worden in een lijst weergegeven.
- 2 Blader naar een contact of telefoonnummer en druk op .

### *Slim zoeken aan- of uitzetten*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gesprekken** > **Slim zoeken**.
- 2 Selecteer een optie.

## Contacten bewerken

### *Gegevens toevoegen aan een telefooncontact*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en selecteer **Opties** > **Cont. bewerken**.
- 3 Blader tussen de tabbladen en selecteer **Toevoegen** of **Bewerk**.
- 4 Selecteer een optie en een item dat u wilt bewerken of toevoegen.
- 5 Selecteer **Opsl.**



*Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u voor contacten persoonlijke ringtones en afbeeldingen instellen.*

### *Namen en nummers naar telefooncontacten kopiëren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Kopiëren van SIM**.
- 3 Selecteer een optie.

### ***Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Kopiëren naar SIM**.
- 3 Selecteer een optie.

! *Wanneer u alle contacten van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert, worden alle bestaande gegevens op de SIM-kaart vervangen.*

### ***Namen en telefoonnummers automatisch op de SIM-kaart opslaan***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Auto. opsl. op SIM**.
- 3 Selecteer een optie.

### ***Contacten op een geheugenkaart opslaan***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Back-up op geh.kaart**.


### ***SIM-contacten***

SIM-contacten kunnen alleen namen en nummers bevatten. Ze worden op de SIM-kaart opgeslagen.

#### ***Een SIM-contact toevoegen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Voer de naam in en selecteer **OK**.
- 4 Voer het nummer in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer een nummeroptie en voeg meer informatie toe, indien beschikbaar.
- 6 Selecteer **Opsl.**

#### ***Een SIM-contact bellen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en druk op .

#### ***Contacten verwijderen***

##### ***Alle contacten verwijderen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Alle contact. verwijd.**
- 3 Selecteer een optie.

## Geheugenstatus

Hoeveel contacten u op de telefoon of op de SIM-kaart kunt opslaan, hangt van het beschikbare geheugen af.

### *De geheugenstatus weergeven*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Geheugenstatus**.

### Contacten synchroniseren

Sony Ericsson PC Suite is ontworpen om te werken met de volgende programma's:

- Windows Contact (Vista Contacts Manager)
- Windows Agenda (Vista Agenda)
- Microsoft Outlook 2007
- Microsoft Outlook 2002
- Microsoft Outlook 2002
- Microsoft Outlook 2000
- Lotus Notes™ 7
- Lotus Notes 6.5
- Lotus Notes 6
- Lotus Notes 5
- Windows Adresboek (Outlook Express)
- Eigen contact- en kalenderbeheer van Sony Ericsson PC Suite  
Zie *Synchroniseren* op pagina 59 voor meer informatie.

## Groepen

U kunt vanuit **Contacten** een groep telefoonnummers en e-mailadressen maken om berichten te verzenden. Zie *Berichten* op pagina 33. U kunt ook groepen (met telefoonnummers) gebruiken wanneer u lijsten met geaccepteerde bellers maakt.



### *Een groep met nummers en e-mailadressen maken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Groepen**.
- 3 Blader naar **Nieuwe groep** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voer een naam voor de groep in en selecteer **Doorgaan**.
- 5 Blader naar **Nieuw** en selecteer **Toevoegen**.
- 6 Voor elk telefoonnummer of e-mailadres van een contactpersoon dat u wilt markeren, bladert u ernaartoe en selecteert u **Select**.
- 7 Selecteer **Doorgaan** > **Gereed**.


## Gesprekkenlijst

U kunt informatie over onlangs gevoerde gesprekken weergeven.

### *Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen*

- 1 Druk vanuit stand-by op  en blader naar een tabblad.
- 2 Blader naar een naam of nummer en druk op .

### *Een nummer uit de gesprekkenlijst toevoegen aan de contacten*

- 1 Druk vanuit stand-by op  en blader naar een tabblad.
- 2 Ga naar het nummer en selecteer **Opslaan**.
- 3 Selecteer **Nieuw contact** om een nieuw contact te maken of een bestaand contact te selecteren als u het nummer aan dit contact wilt toevoegen.


## Snelkeuze

Met snelkiezen kunt u negen contacten kiezen die u snel kunt bellen. De contacten worden opgeslagen op de posities 1 tot en met 9.

### *Contacten toevoegen aan snelkiesnummers*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Snelkeuze**.
- 3 Ga naar een positienummer en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Selecteer een contact.

### *Snelkiezen*

- Voer vanuit stand-by het positienummer in en druk op .



## Voicemail

Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een gesprek niet kunt aannemen.

### *Uw voicemailnummer invoeren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **Voicemailnummer**.
- 2 Voer het nummer in en selecteer **OK**.

### *Uw voicemailservice bellen*

- Houd vanuit stand-by **1** ingedrukt.

## Spraakbesturing

Door spraakopdrachten te maken, kunt u het volgende:

- kiezen met uw stem, dat wil zeggen iemand bellen door de naam te zeggen
- Gesprekken aannemen en weigeren wanneer u een handsfree-apparaat gebruikt

### *Een spraakopdracht opnemen via kiezen met stem*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Spraakbesturing** > **Kiezen met stem** > **Activeren**.
- 2 Selecteer **Ja** > **Nieuwe spraakopdr.** en selecteer een contact. Als het contact meerdere nummers heeft, selecteert u het nummer waaraan u de spraakopdracht wilt toevoegen.
- 3 Neem een spraakopdracht op, zoals 'Jan mobiel'.
- 4 Volg de weergegeven instructies. Wacht op de toon en zeg de op te nemen opdracht. De spraakopdracht wordt afgespeeld.

- 5 Selecteer **Ja** als de opname goed klinkt. Selecteer anders **Nee** en herhaal de stappen 3 en 4.

! *Spraakopdrachten kunnen alleen in het telefoongeheugen worden opgeslagen. Ze kunnen niet in een andere telefoon worden gebruikt.*

### Spraakbesturing

U kunt de opgenomen naam van het contact horen als er een gesprek van het desbetreffende contact binnenkomt.

### *Kiezen met stem*

- 1 Houd vanuit stand-by een volumetoets ingedrukt.
- 2 Wacht op de toon en zeg de naam die u hebt opgenomen, bijvoorbeeld 'Jan mobiel'. De naam wordt afgespeeld en er wordt verbinding gemaakt.

### **Aannemen met stem**

Wanneer u een handsfree gebruikt, kunt u inkomende gesprekken met uw stem aannemen of weigeren.

## ***De functie Aannemen met stem aanzetten en spraakopdrachten opnemen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Spraakbesturing** > **Aannemen met stem** > **Activeren**.
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer **Doorg.** Wacht op de toon en zeg 'Antwoorden' of een ander woord.
- 3 Selecteer **Ja** om te accepteren of **Nee** voor een nieuwe opname.
- 4 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer **Doorg.** Wacht op de toon en zeg 'Bezet' of een ander woord.
- 5 Selecteer **Ja** om te accepteren of **Nee** voor een nieuwe opname.
- 6 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer **Doorg.**
- 7 Selecteer waar Aannemen met stem moet worden gactiveerd.

### ***Een gesprek beantwoorden met spraakopdrachten***

- Zeg 'Antwoorden'.

### ***Een gesprek weigeren met spraakopdrachten***

- Zeg 'Bezet'.



## **Gesprekken doorsturen**

U kunt gesprekken bijvoorbeeld doorsturen naar een antwoorddienst.



*Wanneer Gespr. beperken wordt gebruikt, zijn enkele doorsturopties voor gesprekken niet beschikbaar. Zie **Gesprekken beperken op pagina 32**.*

### ***Doorsturen van gesprekken***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gespr.** > **Gespr. omleiden**.
- 2 Selecteer een gesprekstype en een doorsturoptie.
- 3 Selecteer **Activeren**.
- 4 Voer het nummer in waarnaar u gesprekken wilt doorsturen en selecteer **OK**.



## **Meer dan één gesprek**

U kunt meerdere gesprekken tegelijk afhandelen. U kunt bijvoorbeeld een actief gesprek in de wacht zetten terwijl u een tweede gesprek tot stand brengt of beantwoordt. U kunt ook tussen de twee gesprekken schakelen. Het is niet mogelijk om een derde gesprek te beantwoorden zonder een van de eerste twee te beëindigen.




## Gesprek in wacht

Wanneer Gesprek in wacht wordt gebruikt, hoort u een continu piepsignaal wanneer u een tweede gesprek ontvangt.

### *Gesprek in wacht activeren*

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#)  
> [Instellingen](#) > het tabblad [Gespr.](#)  
> [Gespreksbeheer](#) > [Gesprek in wacht](#)  
> [Activeren](#).


### *Een tweede gesprek voeren*

- 1 Selecteer tijdens het gesprek [Opties](#)  
> [Gespr. in wacht](#). Hiermee plaatst u het lopende gesprek in de wachtstand.
- 2 Selecteer [Opties](#) > [2e gesprek](#).
- 3 Voer het nummer in dat u wilt bellen en druk op .

### *Een tweede gesprek beantwoorden*

- Druk tijdens het gesprek op .  
Hiermee plaatst u het lopende gesprek in de wachtstand.

### *Een tweede gesprek weigeren*

- Druk tijdens het gesprek op  en zet het lopende gesprek voort.

### *Een lopend gesprek beëindigen en een tweede gesprek beantwoorden*

- Selecteer [Actief gespr. verv.](#) tijdens de oproep.

## Twee gesprekken tegelijk afhandelen

U kunt tegelijkertijd een lopend gesprek en een gesprek in de wacht hebben.

### *Schakelen tussen twee gesprekken*

- Druk tijdens het gesprek op .

### *Twee gesprekken samenvoegen*

- Selecteer tijdens het gesprek [Opties](#)  
> [Gespr. koppelen](#).



### *Twee gesprekken verbinden*

- Selecteer tijdens het gesprek [Opties](#)  
> [Doorschakelen](#). De verbinding met beide gesprekken wordt verbroken.

### *Een lopend gesprek beëindigen en naar het gesprek in de wacht terugkeren*

- Druk eerst op  en vervolgens op .




### *Conferentiegesprekken*

Met een conferentiegesprek kunt u een gezamenlijke conversatie voeren met maximaal vijf mensen.

### *Een nieuwe deelnemer toevoegen*

- 1 Selecteer tijdens het gesprek [Opties](#)  
> [Gespr. in wacht](#). Hiermee plaatst u de samengevoegde gesprekken in de wachtstand.
- 2 Selecteer [Opties](#) > [2e gesprek](#).

- 3 Voer het nummer in dat u wilt bellen en druk op .
- 4 Selecteer [Opties](#) > [Gespr. koppelen](#) om de nieuwe deelnemer toe te voegen.
- 5 Herhaal deze taak als u meer deelnemers wilt toevoegen.

### **Een deelnemer vrijgeven**

- 1 Selecteer [Opties](#) > [Partij vrijgeven](#).
- 2 Selecteer de deelnemer die u wilt vrijgeven.

### **Een privé-gesprek voeren**

- 1 Selecteer tijdens het gesprek [Opties](#) > [Bellen met](#) en selecteer de deelnemer met wie u wilt praten.
- 2 Als u het conferentiegesprek wilt voortzetten, selecteert u [Opties](#) > [Gespr. koppelen](#).

### **Mijn nummers**

U kunt uw eigen telefoonnummers bekijken, toevoegen en bewerken.

### **Uw eigen telefoonnummers controleren**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Contacten](#).
- 2 Blader naar [Nieuw contact](#) en selecteer [Opties](#) > [Speciale nummers](#) > [Mijn nummers](#).
- 3 Selecteer een optie.



## **Gesprekken beperken**

U kunt uitgaande en inkomende gesprekken beperken. Hiervoor hebt u een wachtwoord van uw serviceprovider nodig.



*Als u inkomende gesprekken doorstuurt, kunt u bepaalde opties voor oproepen beperken niet gebruiken.*

### **Opties voor oproepen beperken**

Standaardopties zijn:

- [Alle uitgaande](#) - alle uitgaande gesprekken
- [Uitg. internationaal](#) - alle uitgaande internationale gesprekken
- [Uitgnd intl roaming](#) - alle uitgaande internationale gesprekken met uitzondering van die naar uw eigen land
- [Alle inkomende](#) - alle inkomende gesprekken
- [Ink. indien roaming](#) - alle inkomende gesprekken wanneer u zich in het buitenland bevindt

### **Oproepen beperken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Gespr.](#) > [Gespreksbeheer](#) > [Gespr. beperken](#).
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Selecteer [Activeren](#).
- 4 Voer uw wachtwoord in en selecteer [OK](#).

## **Gesprekstijd en -kosten**

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek weergegeven. U kunt de tijdsduur van uw laatste gesprek, uitgaande gesprekken en de totale tijdsduur van uw gesprekken controleren.

### *De gesprekstijd controleren*

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Gesprekken](#) > [Tijd & kosten](#) > [Gesprekstimers](#).

## **Uw telefoonnummer weergeven en verbergen**

U kunt zelf bepalen of u uw telefoonnummer tijdens een gesprek wilt weergeven of verbergen.

### *Uw telefoonnummer verbergen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Gesprekken](#) > [Mijn nummer tonen](#).
- 2 Selecteer [Nummer verbrg](#).

## **Berichten**

### **Berichten ontvangen en opslaan**

U ontvangt een melding wanneer u een bericht ontvangt. Berichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Wanneer het telefoongeheugen vol is, kunt u berichten verwijderen of ze op een geheugenkaart of op de SIM-kaart opslaan.

### *Een bericht op een geheugenkaart opslaan*

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Instellingen](#) > [Algemeen](#) > [Opslaan naar](#) > [Geheugenkaart](#).

### *Een bericht op de SIM-kaart opslaan*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) en selecteer een map.
- 2 Blader naar een bericht en selecteer [Opties](#) > [Bericht opslaan](#).

### *Een bericht weergeven vanuit het postvak IN*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Postvak IN](#).
- 2 Ga naar het bericht en selecteer [Bekijken](#).

## SMS-berichten

SMS-berichten kunnen eenvoudige afbeeldingen, geluidseffecten, animaties en melodieën bevatten.

### Voordat u berichten gebruikt

U moet een nummer van een servicecentrum hebben. Het nummer hebt u van uw serviceprovider gekregen en is gewoonlijk al op de SIM-kaart opgeslagen. Als het nummer van het servicecentrum niet op de SIM-kaart is opgeslagen, moet u het zelf invoeren.

### Het nummer van het servicecentrum invoeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **SMS** en ga naar **Servicecentrum**. Het nummer wordt weergegeven als het op de SIM-kaart is opgeslagen.
- 2 Als er geen nummer wordt weergegeven, selecteert u **Bewerk**.
- 3 Blader naar **Nieuw servicecptr.** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voer het nummer in, inclusief het internationale plusteken (+) en het netnummer.
- 5 Selecteer **Opsl.**

### Een SMS-bericht schrijven en verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Nieuw bericht** > **SMS**.
- 2 Schrijf het bericht en selecteer **Doorgaan** > **Contacten zoeken**.
- 3 Selecteer een ontvanger en selecteer **Verzenden**.

! *Als u een SMS-bericht naar een groep verzendt, worden er kosten in rekening gebracht voor elk lid van de groep. Zie Groepen op pagina 27.*


### Tekst in een bericht kopiëren en plakken

- 1 Selecteer tijdens het schrijven van het bericht **Opties** > **Kopiëren/plakken**.
- 2 Selecteer **Alles kopiëren** of **Select. & kopiëren**. Ga naar het bericht en markeer tekst in het bericht.
- 3 Selecteer **Opties** > **Kopiëren/plakken** > **Plakken**.

### Een item toevoegen aan een SMS-bericht

- 1 Selecteer tijdens het schrijven van het bericht **Opties** > **Item toevoegen**.
- 2 Selecteer een optie en een item.

### *Een nummer in een SMS-bericht bellen*

- Blader terwijl het bericht wordt weergegeven naar het telefoonnummer en druk op .

### *Lange berichten inschakelen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Instellingen](#) > [SMS](#).
- 2 Selecteer [Max. berichtlengte](#) > [Max. beschikbaar](#).

## **MMS-berichten**

MMS-berichten kunnen tekst, afbeeldingen, dia's, geluidsopnamen, videoclips, handtekeningen en bijlagen bevatten. U kunt MMS-berichten verzenden naar een telefoon of een e-mailadres.

### **Voordat u MMS-berichten gebruikt**

U moet een MMS-profiel en het adres van uw berichtenserver instellen. Als er geen MMS-profiel of berichtenserver aanwezig is, kunt u alle instellingen die u voor MMS-berichten nodig hebt, automatisch ontvangen van uw netwerkoperator of ophalen bij [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### *Een MMS-profiel selecteren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Instellingen](#) > [MMS-instellingen](#) > [MMS-profiel](#).
- 2 Selecteer een profiel.

### *Het adres van de berichtenserver instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Instellingen](#) > [MMS-instellingen](#).
- 2 Blader naar [MMS-profiel](#) en selecteer [Bewerk](#).
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Bewerk](#).
- 4 Blader naar [Berichtenserver](#) en selecteer [Bewerk](#).
- 5 Voer het adres in en selecteer [OK](#) > [Opsl.](#)

### *Een MMS-bericht maken en verzenden*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Nieuw bericht](#) > [MMS](#).
- 2 Voer tekst in. Als u items aan het bericht wilt toevoegen, drukt u op , gaat u naar  en selecteert u een item.
- 3 Selecteer [Doorgaan](#) > [Contacten zoeken](#).
- 4 Selecteer een ontvanger en selecteer [Verzenden](#).

## MMS-berichten ontvangen

U kunt selecteren hoe u uw MMS-berichten wilt downloaden. De standaardopties voor het downloaden van MMS-berichten zijn:

- **Altijd** - automatisch downloaden.
- **Vragen bij roam.** - vragen om te downloaden wanneer u niet uw eigen netwerk gebruikt.
- **Nooit in roaming** - niet downloaden wanneer u niet uw eigen netwerk gebruikt.
- **Altijd vragen** - vragen om te downloaden.
- **Uit** - nieuwe berichten worden weergegeven in **Postvak IN**.

### *Automatisch downloaden instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **MMS-instellingen** > **Auto. downloaden**.
- 2 Selecteer een optie.

## Berichtsopties

U kunt standaardopties voor alle berichten instellen of specifieke instellingen kiezen telkens wanneer u een bericht verzendt.

### *Opties instellen voor een SMS-bericht*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **SMS**.
- 2 Blader naar een optie en selecteer **Bewerk**.

### *Opties instellen voor een MMS-bericht*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **MMS-instellingen**.
- 2 Blader naar een optie en selecteer **Bewerk**.

### *Berichtsopties instellen voor een specifiek bericht*

- 1 Wanneer het bericht gereed is en u een geadresseerde hebt geselecteerd, selecteert u **Opties** > **Geavanceerd**.
- 2 Blader naar een optie en selecteer **Bewerk**.



## Spraakberichten

U kunt een geluidsopname als spraakbericht verzenden en ontvangen.



*De afzender en ontvanger moeten beiden een abonnement hebben dat MMS-berichten ondersteunt.*

## **Een spraakbericht opnemen en verzenden**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Nieuw bericht** > **Spraakbericht**.
- 2 Neem het bericht op en selecteer **Stoppen** > **Verzenden** > **Contacten zoeken**.
- 3 Selecteer een ontvanger en selecteer **Verzenden**.



## **E-mail**

U kunt standaard-e-mailfuncties en het e-mailadres van uw computer in de telefoon gebruiken.

### **Voordat u e-mail gebruikt**

Met de Setup wizard kunt u controleren of instellingen voor uw e-mailaccount beschikbaar zijn. U kunt ze ook handmatig invoeren. U kunt de instellingen ook opvragen bij [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Een e-mailaccount maken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Accounts**.
- 2 Blader naar **Nieuw account** en selecteer **Toevoegen**.



*Als u de instellingen handmatig invoert, neemt u contact op met uw e-mailprovider voor meer informatie. Een e-mailprovider is bijvoorbeeld het bedrijf waarvan u uw e-mailadres hebt gekregen.*

## **Een e-mailbericht schrijven en verzenden**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Nieuw bericht**.
- 2 Selecteer **Toevoegen** > **E-mailadres invoeren**. Voer het e-mailadres in en selecteer **OK**.
- 3 Als u meer geadresseerden wilt toevoegen, gaat u naar **Aan**: en selecteert u **Bewerken**.
- 4 Blader naar een optie en selecteer **Toevoegen** > **E-mailadres invoeren**. Voer het e-mailadres in en selecteer **OK**. Selecteer **Gereed** als u klaar bent.
- 5 Selecteer **Bewerken** en voer een onderwerp in. Selecteer **OK**.
- 6 Selecteer **Bewerken** en voer de tekst in. Selecteer **OK**.
- 7 Selecteer **Toevoegen** en kies het bestand dat u wilt koppelen.
- 8 Selecteer **Doorg.** > **Verzenden**.

### **E-mailberichten ontvangen en lezen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Postvak IN** > **Opties** > **Contr. nwe e-mail**.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Bekijken**.

### **Een e-mailbericht opslaan**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Postvak IN**.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Bekijken** > **Opties** > **Bericht opslaan**.

### **Een e-mailbericht beantwoorden**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Postvak IN**.
- 2 Ga naar het bericht en selecteer **Opties** > **Beantw.**
- 3 Schrijf het antwoord en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **Doorg.** > **Verzenden**.

### **Een bijlage in een e-mailbericht bekijken**

- Selecteer tijdens het bekijken van het bericht **Opties** > **Bijlagen** > **Gebruiken** > **Bekijken**.

### **Een bijlage in een e-mailbericht opslaan**

- Selecteer tijdens het bekijken van het bericht **Opties** > **Bijlagen** > **Gebruiken** > **Opsl.**

### **E-mail synchroniseren**

E-mail kan worden gesynchroniseerd met een Microsoft Exchange-server (Microsoft® Outlook®). Zie *Synchroniseren* op pagina 59 voor meer informatie.

### **Actief e-mailaccount**

Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u instellen welk account actief is.

### **Het actieve e-mailaccount wijzigen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Accounts**.
- 2 Selecteer een account.

### **Push-e-mail**

U kunt op uw telefoon een melding van uw e-mailserver ontvangen dat er nieuwe e-mailberichten zijn binnengekomen.

### **Push-berichten inschakelen**

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Instellingen** > **Push e-mail**.

### **Mijn vrienden**

U kunt verbinding maken met en u aanmelden bij de server voor Mijn vrienden als u online wilt communiceren via chatberichten.

### **Voordat u Mijn vrienden gebruikt**

Als er geen instellingen in uw telefoon aanwezig zijn, moet u de serverinstellingen invoeren. Uw serviceprovider kan u informatie over standaardinstellingen verschaffen, zoals:

- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- Serveradres
- Internetprofiel



### ***Instellingen voor de server voor Mijn vrienden invoeren***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > [Config.](#)
- 2 Blader naar een instelling en selecteer [Toevoegen](#).

### ***Aanmelden bij de server voor Mijn vrienden***

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > [Aanmeld.](#)

### ***Afmelden bij de server voor Mijn vrienden***

- Selecteer [Opties](#) > [Afmelden](#).

### ***Een chatcontact toevoegen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > het tabblad [Contacten](#).
- 2 Selecteer [Opties](#) > [Contact toevoeg](#).

### ***Een chatbericht verzenden***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > het tabblad [Contacten](#).
- 2 Blader naar een contact en selecteer [Chat](#).
- 3 Schrijf het bericht en selecteer [Verzenden](#).

### **Status**

U kunt uw status, bijvoorbeeld [Vrolijk](#) of [Bezet](#), weergeven aan alleen uw contacten. U kunt de status ook aan alle gebruikers op de server voor Mijn vrienden weergeven.

### ***Mijn status weergeven***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > [Opties](#) > [Instellingen](#) > [Mijn status tonen](#).
- 2 Selecteer een optie.

### ***Uw eigen status bijwerken***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > het tabblad [Contacten](#).
- 2 Bewerk de informatie.
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Opsl](#).

### **Chatgroep**

Een chatgroep kan door uw serviceprovider, door een gebruiker van Mijn vrienden of door uzelf worden gestart. U kunt chatgroepen opslaan door een uitnodiging voor een chatsessie op te slaan of door te zoeken naar een bepaalde chatgroep.

### ***Een chatgroep maken***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > het tabblad [Chatgroepen](#).
- 2 Selecteer [Opties](#) > [Chatgroep toev.](#) > [Nieuw chatgroep](#).
- 3 Selecteer de personen die u wilt uitnodigen in uw lijst met contacten en selecteer [Doorg.](#)
- 4 Voer een korte uitnodigingstekst in en selecteer [Doorg.](#) > [Verzenden](#).

### ***Een chatgroep toevoegen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > het tabblad [Chatgroepen](#) > [Opties](#) > [Chatgroep toev.](#)
- 2 Selecteer een optie.

! De chatgeschiedenis wordt tussen het aan- en afmelden opgeslagen zodat u vorige chatberichten opnieuw kunt bekijken.

### ***Een chatgesprek opslaan***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Mijn vrienden](#) > het tabblad [Gesprekken](#).
- 2 Neem deel aan een gesprek.
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Geavanceerd](#) > [Gesprek opslaan](#).



### **Regio-info**

Regio-informatie kan bestaan uit SMS-berichten, bijvoorbeeld verkeersinformatie die wordt verzonden naar abonnees binnen een bepaald netwerkgebied.

### ***Regio-informatie inschakelen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Berichten](#) > [Instellingen](#) > [Regio-info](#).
- 2 Blader naar [Ontvangst](#) en selecteer [Bewerk](#) > [Aan](#).

# Beelden vastleggen

## Foto- en videocamera

U kunt foto's maken en videoclips opnemen om te bekijken, op te slaan of te verzenden. U vindt de opgeslagen foto's en videoclips in [Media](#) > [Foto](#) > [Cam.-album](#) en [Bestandsbeheer](#).

### Viewfinder- en cameratoetsen

- 
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | Helderheid                   |
| 2 | Foto's maken/video's opnemen |
- 



## De camera gebruiken

### De camera activeren

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Camera](#).

### Een foto maken

- 1 Schakel de camera in en druk op of om naar te gaan.
- 2 Druk op de middelste navigatietoets om een foto te maken.
- 3 De foto wordt automatisch op de geheugenkaart opgeslagen.

*Neem nooit op met een sterke lichtbron op de achtergrond. Gebruik een statief of de zelfontpanner om wazige foto's te vermijden.*

### Een videoclip opnemen


- 1 Schakel de camera in en druk op of om naar te gaan.
- 2 Druk op de middelste navigatietoets om de opname te starten.

### De opname stoppen

- 1 Druk de middelste navigatietoets omlaag.
- 2 De videoclip wordt automatisch op de geheugenkaart opgeslagen.

### De zoomfunctie gebruiken

- Druk op  of  om in of uit te zoomen.

 Wanneer een foto wordt gemaakt, is zoomen alleen beschikbaar in de VGA-modus.



### De helderheid aanpassen


- Druk op  of  om de helderheid aan te passen.

### Foto's en videoclips bekijken

- 1 Activeer de camera.
- 2 Selecteer [Opties](#) > [Alles bekijken](#).
- 3 Druk op de middelste navigatietoets om een videoclip te bekijken.

### Een foto verbeteren met Foto fix

- 1 Schakel de camera in en druk op  of  om naar  te gaan.
- 2 Zorg ervoor dat [Bekijken](#) is ingesteld op [Aan](#). Selecteer [Opties](#) en blader naar [Bekijken](#) > [Aan](#).
- 3 Maak een foto.
- 4 Selecteer tijdens het bekijken [Opties](#) > [Foto fix](#).

 U kunt Foto fix ook gebruiken voor eerder gemaakte foto's. Selecteer tijdens het weergeven van een MMS-bericht [Opties](#) > [Foto fix](#).







## Camerapictogrammen en -instellingen

Pictogrammen in het scherm geven aan wat de huidige instelling is. Meer camera-instellingen vindt u in [Opties](#).

### Instellingen wijzigen

- Activeer de camera en selecteer [Opties](#).

### Snelkoppelingen voor de camera

Toets	Snelkoppeling
	In-/uitzoomen
	Helderheid
	Fotocamera: <a href="#">Fotomodus</a> Videocamera: <a href="#">Videolengte</a>
	<a href="#">Zelfontspanner</a>
	<a href="#">Nachtmodus</a>
	Overzicht cameratoetsen

## Foto's overdragen

### Overbrengen naar en van uw computer

Zowel met draadloze Bluetooth™ technologie als met een USB-kabel kunt u foto's en videoclips tussen computer en telefoon overbrengen. Zie [Bluetooth™ draadloze technologie](#) op pagina 56 en [Content overbrengen van en naar een computer](#) op pagina 17 voor meer informatie.

U kunt uw foto's en videoclips op de computer bekijken, verbeteren en organiseren door *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* te installeren. U vindt dit programma op de cd die bij de telefoon is geleverd, maar u kunt ze ook downloaden via [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Foto- en videoblog

Een blog is een persoonlijke webpagina. Als uw abonnement deze service ondersteunt, kunt u foto's en videoclips naar een blog verzenden.

! *Als u gebruik wilt maken van webservices, is er mogelijk een aparte licentieovereenkomst tussen u en de serviceprovider vereist. Mogelijk zijn extra regels en kosten van toepassing. Neem contact op met uw serviceprovider.*

### Foto's naar een blog verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** en ga naar **Foto** > **Cam.-album**.
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer **Bekijk**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Naar weblog**.
- 4 Voer een titel en tekst in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer **Public**.

### Videoclips naar een blog verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** en ga naar **Video**.
- 2 Blader naar een videoclip.
- 3 Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Naar weblog**.
- 4 Voer een titel en tekst in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer **Public**.

### Vanuit contacten naar een blog-adres gaan

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en selecteer een webadres.
- 3 Selecteer **Ga naar**.

### Foto's

U kunt foto's in **Media** bekijken en labelen.

### Afbeeldingen in een diavoorstelling weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** en ga naar **Foto** > **Cam.-album**.
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer **Bekijk**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Diavoorstelling**.
- 4 Selecteer een stemming.

### **Locatiegegevens voor afbeeldingen uitschakelen**

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Camera** > **Opties** > **Positie toevoegen** > **Uit**.

### **Fotolabels**

U kunt foto's van een label voorzien om ze te rubriceren. De labels worden opgeslagen in **Fotolabels**.

#### **Foto's van een label voorzien**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** en ga naar **Foto** > **Cam.-album**.
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer **Bekijk**.
- 3 Druk op  en ga naar een label.
- 4 Druk de middelste navigatietoets omlaag.
- 5 Voor elke foto die u van een label wilt voorzien, gebruikt u  of  om naar de foto te gaan en drukt u op de middelste navigatietoets.

### **Een nieuw fotolabel maken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** en ga naar **Foto** > **Cam.-album**.
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer **Bekijk**.
- 3 Druk op  en selecteer **Opties** > **Nieuw label**.
- 4 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer een pictogram.
- 6 Druk op de middelste navigatietoets om een label te maken voor de foto.

### **Afbeeldingen gebruiken**

U kunt een foto toevoegen aan een contact en deze bij het opstarten van de telefoon of als screensaver gebruiken.

#### **Foto's gebruiken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** en ga naar **Foto** > **Cam.-album**.
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer **Bekijk**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Gebruiken**.
- 4 Selecteer een optie.

## PhotoDJ™ en VideoDJ™

U kunt foto's en videoclipjes bewerken.

### *Een foto bewerken en opslaan*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** en ga naar **Foto** > **Cam.-album**.
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer **Bekijk**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Bwk in PhotoDJ™**.
- 4 Bewerk de foto.
- 5 Selecteer **Opties** > **Afb. opslaan**.

### *Een videoclip bewerken en opslaan*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer** > **Video**.
- 2 Ga naar een videoclip en selecteer **Opties** > **Bew in VideoDJ™**.
- 3 Bewerk de videoclip.
- 4 Selecteer **Opties** > **Opsl.**

### *Een videoclip inkorten*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer** > **Video**.
- 2 Ga naar een videoclip en selecteer **Opties** > **Bew in VideoDJ™** > **Bewerk** > **Trimmen**.
- 3 Selecteer **Instellen** om het beginpunt in te stellen en selecteer **Begin**.
- 4 Selecteer **Instellen** om het eindpunt in te stellen en selecteer **Einde**.
- 5 Selecteer **Trimmen** > **Opties** > **Opslaan**.

## Internet

### *Beginnen met surfen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Internet**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Ga naar**.
- 3 Selecteer een optie.

⚠ *Als de internetverbinding niet werkt, raadpleegt u Instellingen op pagina 55 of neemt u contact op met uw operator.*

### *De browser afsluiten*

- Selecteer tijdens het surfen **Opties** > **Browser afsluiten**.

### *favorieten*

U kunt favorieten maken en bewerken als snelkoppelingen naar uw favoriete webpagina's.

### *Een favoriet maken*

- 1 Selecteer tijdens het surfen **Opties** > **Extra** > **Favoriet toevoeg**.
- 2 Voer een titel en vervolgens een adres in. Selecteer **Opsl.**

### *Een favoriet selecteren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Internet**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Ga naar** > **Favorieten**.
- 3 Blader naar een favoriet en selecteer **Ga naar**.



## Geschiedenispagina's

U kunt zien welke webpagina's u hebt bezocht.

### Geschiedenispagina's weergeven

- Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Internet** > **Opties** > **Ga naar**  
> **Geschiedenis**.

### Pannen en zoomen gebruiken op een webpagina

- 1 Druk tijdens het surfen op .
- 2 Gebruik de navigatietoets om door het frame te navigeren.
- 3 Druk op **Zoom**.
- 4 Druk op  om weer over te schakelen naar pannen.

- ! U moet **Smart-fit** uitzetten als u pannen en zoomen wilt gebruiken: **Opties**  
> **Geavanceerd** > **Smart-Fit** > **Uit**.


## Internetsneltoetsen

U kunt het toetsenblok gebruiken om een internetbrowserfunctie direct te activeren.

### Internetsneltoetsen selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Internet**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Geavanceerd**  
> **Toetsenbordmodus** >  
**Snelkoppelingen**.

## Bellen terwijl u surft

- Druk tijdens het surfen op .

### Een afbeelding van een webpagina opslaan

- 1 Selecteer tijdens het surfen **Opties**  
> **Extra** > **Afb. opslaan**.
- 2 Selecteer een afbeelding.

### Tekst op een webpagina zoeken

- 1 Selecteer tijdens het surfen **Opties**  
> **Extra** > **Zoeken op pagina**.
- 2 Voer tekst in en druk op **Zoeken**.

### Een koppeling verzenden

- 1 Selecteer tijdens het surfen **Opties**  
> **Extra** > **Adres verzenden**.
- 2 Selecteer een overdrachtmethode.

- ! Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.

## Internetbeveiliging en certificaten

Veilig browsen wordt op de telefoon ondersteund. Voor bepaalde internetservices, zoals telebankieren, zijn certificaten nodig op de telefoon. Mogelijk zijn deze certificaten al bij aankoop in uw telefoon aanwezig, maar u kunt ook nieuwe certificaten downloaden.




## Certificaten in de telefoon weergeven

- Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Instellingen** > het tabblad **Algemeen**  
> **Beveiliging** > **Certificaten**.

## Webfeeds


U kunt zich abonneren op regelmatig bijgewerkte content, zoals nieuws, podcasts of foto's, en deze downloaden met webfeeds.

### Nieuwe feeds voor een webpagina toevoegen

- 1 Selecteer **Opties** > **Webfeeds** wanneer u op internet naar een pagina surft die webfeeds heeft (dit wordt aangegeven met het pictogram .
- 2 Voor elke feed die u wilt toevoegen, bladert u naar de feed en selecteert u **Select**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Doorgaan**.

### Content via feeds downloaden


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Media** > **Webfeeds**.
- 2 Blader naar een feed en selecteer **Weergeven** of .

- 3 Selecteer een kop die u wilt uitvouwen.
- 4 Selecteer een pictogram op basis van de content:  om een webpagina te openen,  om een audiopodcast te downloaden,  om een videopodcast te downloaden of  om een foto te downloaden.



*U kunt zich ook abonneren op content en deze downloaden via feeds met Sony Ericsson Media Manager. U kunt de inhoud vervolgens overbrengen naar uw telefoon. Raadpleeg Content overbrengen van en naar een computer op pagina 17*

### Webfeeds bijwerken

U kunt uw feeds handmatig bijwerken. Wanneer er updates zijn, wordt  op het scherm weergegeven.

### Webfeeds handmatig bijwerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Media** > **Webfeeds**.
- 2 Blader naar een feed en selecteer **Opties** > **Bijwerken**.
- 3 Selecteer een optie.

## Podcasts

Podcasts zijn bestanden, zoals radioprogramma's of videocontent, die u kunt downloaden en afspelen. U kunt zich abonneren op podcasts en deze downloaden met webfeeds.

### Audiopodcasts openen

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#) > [Muziek](#) > [Podcasts](#).

### Videopodcasts openen

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#) > [Video](#) > [Podcasts](#).

## Fotofeeds

U kunt zich abonneren op Fotofeeds en foto's downloaden. Als u Fotofeeds wilt gaan gebruiken, raadpleegt u *Webfeeds* op pagina 47.

### Fotofeeds openen

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#) > [Foto](#) > [Fotofeeds](#).

## GPS

Uw telefoon is uitgerust met een GPS-ontvanger die satellietsignalen gebruikt om uw locatie te berekenen.

- ! *Enkele GPS-functies maken gebruik van internet.*

## De GPS gebruiken

Zorg dat u een duidelijk beeld van de lucht hebt als u functies gebruikt die de GPS-ontvanger gebruiken om uw locatie te vinden. Indien uw locatie na een paar minuten niet wordt gevonden dient u naar een andere locatie te gaan. Om het zoeken te vergemakkelijken moet u stil staan en de GPS-antenne niet afdekken.





## Assisted GPS

Met Assisted GPS (A-GPS) kunt u sneller de locatie berekenen.



*Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.*



## Google Maps™ voor mobiel

Met Google Maps™ kunt u kaarten en satellietbeelden bekijken, locaties zoeken en routes berekenen.

### Google Maps gebruiken

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Locatieservices** > **Google Maps**.

### Help bij Google Maps weergeven

- Als u Google Maps gebruikt, selecteert u **Opties** > **Help**.



## Rij-instructies

Wayfinder Navigator™ begeleidt u naar de plaats van uw bestemming met gesproken instructies. In de telefoon is een voor drie maanden gratis proefversie van Wayfinder Navigator opgenomen.



*Sony Ericsson biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid van navigatiediensten, inclusief, maar niet beperkt tot gedetailleerde navigatiediensten.*

## Wayfinder Navigator starten

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Locatieservices** > **Navigatie**.

## Meer GPS-functies

### Locaties opslaan

U kunt alle opgeslagen locaties vinden in **Mijn favorieten**.

### Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Locatieservices** > **Mijn favorieten** > **Nieuwe locatie toevoegen**.
- 2 Selecteer **Bewerk** en voer de titel in. Selecteer **OK**.
- 3 Blader naar **Beschrijving**: en selecteer **Toevoegen**. Voer de beschrijving in en selecteer **OK**.
- 4 Blader naar **Positie**: en selecteer **Toevoegen** > **Huidige positie**.

### Een opgeslagen locatie bekijken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Locatieservices** > **Mijn favorieten**.
- 2 Blader naar een locatie en selecteer **Ga naar**.



*Wanneer u met Google Maps werkt, kunt u op **(\*)a/A** drukken om toegang te krijgen tot uw favorieten.*

## Statusinformatie

Indien uw locatie is gevonden kunt u beschikbare satellieten bekijken en informatie krijgen over uw huidige snelheid en hoogte.

### *GPS-status weergeven*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Locatieservices](#) > [Statusgegevens](#).
- 2 Blader tussen de tabbladen.

### Locatieverzoeken

Externe services kunnen u vragen naar uw locatie.

### *Toestemming wijzigen voor externe services*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Locatieservices](#) > [Instellingen](#) > [Rechten](#).
- 2 Selecteer een optie.

### De GPS uitschakelen

De GPS-ontvanger wordt automatisch uitgeschakeld wanneer deze niet meer wordt gebruikt. U kunt de GPS-ontvanger ook handmatig uitschakelen. Hiermee spaart u de batterij wanneer u functies gebruikt die de GPS-ontvanger niet nodig hebben om uw locatie te vinden.

### *De GPS handmatig in- of uitschakelen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Locatieservices](#) > [Instellingen](#).
- 2 Selecteer een optie.

## Tracker

Tracker is een op GPS gebaseerde sportapplicatie waarmee u uw snelheid, afstand, route en energieverbruik tijdens de training kunt bijhouden.



*De informatie die de applicatie Tracker produceert, is niet honderd procent nauwkeurig. Sony Ericsson geeft geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid van de applicatie Tracker. Ernstige gezondheids- en conditieproblemen moeten worden besproken met een arts.*

U kunt de training baseren op de tijd gedurende welke u wilt trainen of op de afstand die u wilt afleggen. U kunt deze ook baseren op een vorige trainingsroute met GPS-gegevens.

### ***Een trainingssessie starten***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Locatieservices** > **Tracker** > **Training starten**.
- 2 Selecteer een type training.
- 3 Blader naar een item, selecteer **Bewerk** en voer de gegevens in.
- 4 Selecteer **Gereed** om op te slaan.
- 5 Selecteer **Starten** om de training te starten.

### ***Resultaten tijdens de training vergelijken***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Locatieservices** > **Tracker** > **Training starten**.
- 2 Selecteer **Op route gebaseerd**.
- 3 Blader naar **Route:**, selecteer **Bewerk** en selecteer een route.
- 4 Blader naar **Live vergelijken** en selecteer **Bewerk**.
- 5 Blader naar het resultaat waarmee u de gegevens wilt vergelijken, en selecteer **Vergelijk**.
- 6 Selecteer **Gereed** en selecteer vervolgens **Starten**.

! *U moet eerder een route hebben opgeslagen om een vergelijking te kunnen maken.*

### ***Schakelen tussen de trainingssessies***

- Druk tijdens een training op ◀ of ▶ om informatie weer te geven over de duur en voortgang van de training en om een actuele vergelijking met een vorige sessie te bekijken.

### ***Een trainingssessie handmatig stoppen***

- Selecteer **Pauze** > **Einde** tijdens een trainingssessie.

### ***Resultaten***

Het resultaat van de training wordt weergegeven nadat een sessie is afgelopen. U kunt resultaten uit het verleden te allen tijde weergeven en ze vergelijken als ze GPS-gegevens hebben.

### ***Het resultaat van een training weergeven***

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Locatieservices** > **Tracker** > **Resultaten**. Als u met ronden hebt gewerkt, drukt u op ◀ of ▶ om het resultaat per ronde weer te geven.

## Resultaten vergelijken

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Locatieservices](#) > [Tracker](#) > [Resultaten](#).
- 2 Blader naar een resultaat en selecteer [Opties](#) > [Vergelijken](#).
- 3 Selecteer het resultaat waarmee u de gegevens wilt vergelijken.

! U moet eerder een route hebben opgeslagen om een vergelijking te kunnen maken.

## Energieverbruik

Als u het energieverbruik voor een sessie wilt berekenen en weergeven, moet u eerst uw persoonlijk profiel instellen. U bekijkt het energieverbruik in de resultatenweergave.

### Het persoonlijk profiel instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Locatieservices](#) > [Tracker](#) > [Instellingen](#) > [Persoonlijk profiel](#).
- 2 Selecteer een item, voer gegevens in en druk op **OK**.
- 3 Wanneer u klaar bent, selecteert u [Opties](#) > [Profiel opslaan](#).

### Energieverbruik inschakelen

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Locatieservices](#) > [Tracker](#) > [Instellingen](#) > [Energiegebruik](#) > [Aan](#).

# Entertainment

## Videoplayer

### Video's afspelen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#) en ga naar [Video](#).
- 2 Blader naar een titel en selecteer [Afspelen](#).

### Het afspelen van video's stopzetten

- Druk de middelste navigatietoets omlaag.

## Radio

! Gebruik de telefoon niet als radio op plaatsen waar dat niet is toegestaan.

### Naar de radio luisteren

- 1 Sluit de handsfree aan op de telefoon.
- 2 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Entertainment](#) > [Radio](#).



### Het volume aanpassen

- Als de radio is ingeschakeld, drukt u de volumetoetsen omhoog of omlaag.

### Automatisch naar kanalen zoeken

- Als de radio is ingeschakeld, selecteert u [Zoeken](#).

### *Handmatig naar kanalen zoeken*

- Als de radio aanstaat, drukt u op  of .

### *Kanalen opslaan*

U kunt maximaal 20 vooraf ingestelde kanalen opslaan.



### *Kanalen opslaan*

- 1 Wanneer u een radiokanaal hebt gevonden, selecteert u [Opties](#) > [Opsl.](#)
- 2 Ga naar een positie en selecteer [Invoegen](#).

### *Opgeslagen kanalen selecteren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Entertainment](#) > [Radio](#) > [Opties](#) > [Kanalen](#).
- 2 Selecteer een radiokanaal.

### *Schakelen tussen opgeslagen kanalen*



- Als de radio aanstaat, drukt u op  of .

## **Ringtones en melodieën**


### *Een ringtone instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Geluiden & signalen](#) > [Ringtone](#).
- 2 Zoek en selecteer een ringtone.

### *Het volume van de ringtone instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Geluiden & signalen](#) > [Volume](#).
- 2 Druk op  of  om het volume te wijzigen.
- 3 Selecteer [Opsl.](#)

### *De ringtone uitschakelen*

- Houd vanuit stand-by  ingedrukt.
- ! *Alle geluidssignalen behalve de wekker worden uitgezet.*



### *Het trilalarm instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Geluiden & signalen](#) > [Trilalarm](#).
- 2 Selecteer een optie.

## **MusicDJ™**

U kunt zelf melodieën componeren en bewerken en als ringtones gebruiken. Een melodie bestaat uit vier sporen: [Drums](#), [Bassen](#), [Akkoorden](#) en [Accenten](#). Een spoor bevat een aantal muziekblokken. De blokken bestaan uit vooraf gearrangeerde geluiden met verschillende eigenschappen. De blokken zijn onderverdeeld in de groepen [Intro](#), [Couplet](#), [Refrein](#) en [Rust](#). U componeert een melodie door muziekblokken toe te voegen aan de sporen.

### *Een melodie componeren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Entertainment](#) > [MusicDJ™](#).
- 2 Selecteer of u blokken wilt [Invgn.](#), [Kopiër.](#) of [Plakken](#).
- 3 Gebruik , ,  of  om tussen de blokken te navigeren.
- 4 Selecteer [Opties](#) > [Melodie opslaan](#).

### **Geluidsrecorder**

U kunt een ingesproken memo of een geluid opnemen. Opgenomen geluiden kunnen ook als ringtones worden gebruikt.

#### *Een geluid opnemen*

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Entertainment](#) > [Geluid opnemen](#) > [Opnemen](#).

#### *Een opname beluisteren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Bestandsbeheer](#).
- 2 Blader naar [Muziek](#) en selecteer [Openen](#).
- 3 Blader naar een opname en selecteer [Afsp.](#)


### **Games**

De telefoon bevat diverse vooraf geïnstalleerde games. U kunt games ook downloaden. Voor de meeste games zijn Help-teksten beschikbaar.

### *Een game starten*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Media](#) > [Games](#).
- 2 Selecteer een game.

#### *Een game beëindigen*

- Druk op .

### **Applicaties**

U kunt Java-applicaties downloaden en uitvoeren. U kunt ook informatie bekijken of verschillende machtigingen instellen.

#### **Voordat u Java™-applicaties gebruikt**

Zie *Instellingen* op pagina 55 als er nog geen internetinstellingen in uw telefoon zijn opgegeven.

#### *Een Java-applicatie selecteren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Applicaties](#).
- 2 Selecteer een applicatie.

#### *Informatie over een Java-applicatie bekijken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Applicaties](#).
- 2 Blader naar een applicatie en selecteer [Opties](#) > [Informatie](#).



## Rechten toekennen voor een Java-applicatie

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Applicaties**.
- 2 Blader naar een applicatie en selecteer **Opties** > **Rechten**.
- 3 Stel rechten in.

## Schermgrootte van Java-applicaties

Sommige Java-applicaties zijn ontworpen voor een specifieke schermgrootte. Vraag de leverancier van de applicatie om meer informatie.

## De schermgrootte voor een Java-applicatie instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Applicaties**.
- 2 Blader naar een applicatie en selecteer **Opties** > **Schermgrootte**.
- 3 Selecteer een optie.

## Internetprofielen voor Java-applicaties

Sommige Java-applicaties hebben een internetverbinding nodig om informatie te kunnen ontvangen. De meeste Java-applicaties gebruiken dezelfde internetinstellingen als uw webbrowser.

# Connectiviteit

## Instellingen

Voordat u kunt synchroniseren met een internet-service, en internet, PlayNow™, Mijn vrienden, Java, MMS-berichten, e-mail en foto-blogs kunt gebruiken, moeten de juiste instellingen in de telefoon zijn opgegeven.

Als de instellingen nog niet zijn ingevoerd, kunt u instellingen downloaden met de Setup wizard, of u kunt naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) gaan.

### Instellingen downloaden met de Setup wizard

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Setup wizard** > **Instell. downloaden**.
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven.



*Neem contact op met uw netwerkkoperator of serviceprovider voor meer informatie.*

### Instellingen downloaden via een computer

- 1 Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Volg de instructies in het scherm.

## Telefoonnaam

U kunt een naam voor uw telefoon invoeren. Deze wordt weergegeven op andere apparaten, bijvoorbeeld als u draadloze Bluetooth™ technologie gebruikt.

### Een telefoonnaam invoeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Telefoonnaam](#).
- 2 Voer de telefoonnaam in en selecteer **OK**.

## Bluetooth™ draadloze technologie

Met Bluetooth kunt u draadloos een verbinding tot stand brengen met andere Bluetooth apparaten. U kunt bijvoorbeeld:

- Verbinding maken met handsfree apparaten.
- Verbinding maken met meerdere apparaten tegelijk.
- Verbinding maken met computers en surfen op internet.
- Items uitwisselen en multiplayer games spelen.



Voor communicatie via Bluetooth wordt een bereik tot maximaal 10 meter (33 voet) aanbevolen, waarbij er geen massieve objecten tussen de apparaten mogen staan.

## Voordat u draadloze Bluetooth technologie gebruikt

U moet Bluetooth instellen op communicatie met andere apparaten. U moet bovendien mogelijk uw telefoon met andere Bluetooth apparaten koppelen.

### Bluetooth inschakelen

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Bluetooth](#) > [Aanzetten](#).

! Controleer of Bluetooth is geactiveerd op het apparaat dat u met de telefoon wilt koppelen en Bluetooth zichtbaarheid is ingeschakeld.

### Een item ontvangen

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Bluetooth](#) > [Aanzetten](#).
- 2 Wanneer u een item ontvangt, volgt u de instructies op het scherm.

### De telefoon koppelen met een apparaat

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Bluetooth](#) > [Mijn apparaten](#).
- 2 Blader naar [Nieuw apparaat](#) en selecteer [Toevoegen](#) om naar beschikbare apparaten te zoeken.
- 3 Selecteer een apparaat.
- 4 Voer zo nodig een toegangscode in.

## **Verbinding met de telefoon toestaan**

- 1 Selecteer vanuit stand-by  
[Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Bluetooth](#) > [Mijn apparaten](#).
- 2 Selecteer een apparaat in de lijst.
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Verbind. toestaan](#).
- 4 Selecteer [Altijd vragen](#) of [Altijd toestaan](#).

! Dit is alleen mogelijk met apparaten waarvoor toegang tot een beveiligde service is vereist.

## **De telefoon de eerste keer koppelen met een Bluetooth handsfree**

- 1 Selecteer vanuit stand-by  
[Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Bluetooth](#) > [Handsfree](#).
- 2 Blader naar een apparaat en selecteer [Ja](#).
- 3 Voer zo nodig een toegangscode in.

## **De telefoon koppelen met meer dan één Bluetooth handsfree**

- 1 Selecteer vanuit stand-by  
[Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Bluetooth](#) > [Handsfree](#) > [Mijn handsfree](#) > [Nieuwe handsfree](#).
- 2 Selecteer een apparaat in de lijst.
- 3 Voer zo nodig een toegangscode in.

## **Energiebesparing**

U kunt de batterij sparen met de functie Stroom sparen. U kunt maar met één Bluetooth apparaat tegelijk verbinding maken als u Stroom sparen gebruikt. U moet deze functie uitzetten als u verbinding wilt maken met meerdere Bluetooth apparaten tegelijk.

## **Energiebesparing inschakelen**

- Selecteer vanuit stand-by  
[Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Bluetooth](#) > [Stroom besparen](#) > [Aan](#).

## **Geluid overbrengen van en naar een Bluetooth handsfree**

U kunt het geluid van en naar een Bluetooth handsfree overbrengen met een telefoontoets of de handsfree-toets.

## **Geluid overbrengen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by  
[Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Verbindingen](#) > [Bluetooth](#) > [Handsfree](#) > [Inkomend gesprek](#).
- 2 Selecteer een optie. [In telefoon](#) brengt geluid over naar de telefoon. [In handsfree](#) brengt geluid over naar de handsfree.

## **Geluid overbrengen tijdens een gesprek**

- 1 Selecteer **Geluid** tijdens een gesprek.
- 2 Maak een keuze uit de lijst.

## **De USB-kabel gebruiken**

U kunt uw telefoon met een USB-kabel op een computer aansluiten om bestanden over te brengen, te synchroniseren de telefoon als modem te gebruiken. Voor meer informatie gaat u naar het onderdeel Getting started op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



## **Voordat u de USB-kabel gebruikt**

- Zie *Vereiste besturingssystemen* op pagina 17.

! *Gebruik alleen een USB-kabel die door de telefoon wordt ondersteund. Verwijder de USB-kabel niet uit de telefoon of de computer tijdens de bestandsoverdracht omdat hierdoor het telefoongeheugen of de geheugenkaart beschadigd kan raken.*

## **De USB-kabel veilig loskoppelen**

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de verwisselbare schijf in *Windows Verkenner*.
- 2 Selecteer *Uitwerpen*.
- 3 Maak de USB-kabel los wanneer het volgende bericht wordt weergegeven in de telefoon: **Sessie voor massaopslag beëindigd. Het is nu veilig om de USB-kabel te verwijderen.**

## **Content slepen en neerzetten**

In *Microsoft Windows Verkenner* kunt u content slepen en neerzetten tussen uw telefoon of geheugenkaart en een computer.

## **Content slepen en neerzetten**

- 1 Sluit uw telefoon op een computer aan met de USB-kabel.
- 2 **Telefoon:** Selecteer **Mediaoverdracht**. De telefoon blijft tijdens bestandsoverdracht geactiveerd.
- 3 **Computer:** wacht tot het telefoonpictogram in *Deze computer* wordt weergegeven. Dubbelklik op het pictogram om het te openen. Telefoongeheugen en geheugenkaart worden als externe stations weergegeven. Sleep geselecteerde bestanden tussen de telefoon en de computer en zet ze neer.

## **Synchroniseren**

U kunt op twee manieren synchroniseren:

- U kunt de USB-kabel of Bluetooth draadloze technologie gebruiken om telefooncontacten, afspraken, favorieten, taken en notities te synchroniseren met een computerprogramma als Microsoft Outlook.
- U kunt synchroniseren met een internetservice met SyncML™ of een Microsoft® Exchange-server waarop Microsoft Exchange ActiveSync wordt gebruikt.

Voor meer informatie gaat u naar het onderdeel Getting started op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



*Gebruik slechts één synchronisatiemethode tegelijk met uw telefoon.*

## **Synchronisatie met een computer**

Vóór de synchronisatie moet u de *Sony Ericsson PC Suite* installeren.



*U vindt de Sony Ericsson PC Suite-software op de cd die bij de telefoon is geleverd, maar u kunt deze ook downloaden via [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*

Zie *Vereiste besturingssystemen* op pagina 17.

## **De Sony Ericsson PC Suite installeren**

- 1 Zet de computer aan en plaats de cd. De cd-rom wordt automatisch gestart en het installatievenster wordt geopend.
- 2 Selecteer een taal en klik op **OK**.
- 3 Klik op *Install Sony Ericsson PC suite* en volg de instructies in het scherm.

## Synchroniseren met PC Suite

- 1 **Computer:** start *PC Suite* via *Start/Programma's/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Volg de verbindingsovereenkomsten in *PC Suite*.
- 3 **Telefoon:** selecteer [Telef.-modus](#).
- 4 **Computer:** wanneer het bericht wordt weergegeven dat *Sony Ericsson PC Suite* uw telefoon heeft gevonden, kunt u de synchronisatie starten.



Raadpleeg de *Help*-sectie van de *Sony Ericsson PC Suite* wanneer de software op de computer is geïnstalleerd, voor informatie over gebruik.

## Synchronisatie met een internetservice

U kunt online synchroniseren met SyncML of Microsoft Exchange Active Sync. Als er nog geen internetinstellingen in uw telefoon zijn opgegeven, raadpleegt u *Instellingen* op pagina 55.

## SyncML

U kunt externe data en persoonlijke gegevens synchroniseren met SyncML.

## Voordat u synchroniseert met SyncML

U moet instellingen invoeren voor SyncML-synchronisatie en online een synchronisatieaccount registreren bij een serviceprovider. De vereiste instellingen zijn:

- [Serveradres](#) - server-URL
- [Naam database](#) - database waarmee u wilt synchroniseren

## Instellingen opgeven voor SyncML


- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Synchronisatie](#).
- 2 Blader naar [Nieuw account](#) en selecteer [Toevoegen](#) > [SyncML](#).
- 3 Voer een naam voor de nieuwe account in en selecteer [Doorg.](#)
- 4 Selecteer [Serveradres](#). Voer de vereiste gegevens in en selecteer [OK](#).
- 5 Voer [Gebruikersnaam](#) en [Wachtwoord](#) in, indien vereist.
- 6 Ga naar het tabblad [Applicaties](#) en selecteer applicaties die u wilt synchroniseren.
- 7 Ga naar het tabblad [Applicatie- instell.](#) en selecteer een applicatie.
- 8 Selecteer [Naam database](#) en voer de gewenste gegevens in.
- 9 Blader naar het tabblad [Geavanceerd](#) om aanvullende instellingen voor synchronisatie in te voeren en selecteer [Opsl.](#)

## Synchroniseren met SyncML

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Synchronisatie**.
- 2 Blader naar een account en selecteer **Starten**.

## Microsoft® Exchange ActiveSync


Met Microsoft® Exchange Server en Microsoft® Exchange ActiveSync kunt u bepaalde bedrijfsgegevens zoals e-mail, contacten en kalendervermeldingen benaderen en synchroniseren.

 *Neem contact op met de IT-beheerder voor meer informatie over synchronisatie-instellingen.*

## Voordat u kunt synchroniseren met Microsoft® Exchange ActiveSync

U moet instellingen voor Microsoft Exchange ActiveSync invoeren om toegang te krijgen tot een Microsoft Exchange-server. De vereiste instellingen zijn:

- **Serveradres** - server-URL
- **Domein** - serverdomein
- **Gebruikersnaam** - gebruikersnaam voor het account
- **Wachtwoord** - wachtwoord voor het account

 *Voordat u de synchronisatie met Exchange ActiveSync start, moet u de juiste tijdzone in uw telefoon invoeren.*

## Instellingen invoeren voor Microsoft® Exchange ActiveSync

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Synchronisatie**.
- 2 Blader naar **Nieuw account** en selecteer **Toevoegen** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Voer een naam voor de nieuwe account in en selecteer **Doorg**.
- 4 Voer de vereiste instellingen in.
- 5 Blader tussen de tabbladen als u aanvullende instellingen wilt invoeren.
- 6 Selecteer **Oppl**.

## Synchroniseren met Microsoft® Exchange ActiveSync


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Synchronisatie**.
- 2 Blader naar een account en selecteer **Starten**.

## Update Service

U kunt de telefoon bijwerken met de meest recente software. U raakt geen persoonlijke gegevens of gegevens op de telefoon kwijt.

U kunt uw telefoon op twee manieren updaten:

- over the air met de telefoon;
- via de meegeleverde USB-kabel en een met internet verbonden computer.

 *Voor de updateservice is gegevenstoegang, zoals GPRS, 3G of HSDPA, vereist.*

### ***Een herinnering instellen om de updateservice te gebruiken***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Updateservice** > **Instellingen** > **Herinnering**.
- 2 Selecteer een optie.

### ***Voordat u de updateservice gebruikt***

Als er nog geen internetinstellingen in uw telefoon zijn opgegeven, raadpleegt u *Instellingen* op pagina 55.

### ***Internetinstellingen wijzigen***

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Updateservice** > **Instellingen** > **Internetinstellingen**.

### ***De huidige software in de telefoon weergeven***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Updateservice**.
- 2 Selecteer **Softwareversie**.

### ***Updateservice gebruiken met de telefoon***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Updateservice**.
- 2 Selecteer **Zoeken nr update** en volg de weergegeven instructies.

### ***Updateservice gebruiken met een USB-kabel***

- 1 Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) of klik op de *Sony Ericsson Update service* in de *PC Suite-software* als deze op de computer is geïnstalleerd. Zie *De Sony Ericsson PC Suite installeren* op pagina 59.
- 2 Selecteer een regio en een land.
- 3 Volg de instructies in het scherm.




## Meer functies

### Vliegtuigmodus

In de [Vliegtuigmodus](#) zijn het netwerk en de radio-ontvangers uitgeschakeld om storing van gevoelige apparatuur te voorkomen.

Wanneer het menu [Vliegtuigmodus](#) is geactiveerd, wordt u gevraagd een modus te selecteren wanneer u de telefoon de volgende keer aanzet:

- [Norm. modus](#) - u kunt alle functies gebruiken.
- [Vliegtuigmodus](#) - u kunt slechts een beperkt aantal functies gebruiken.

 In de [vliegtuigmodus](#) kunt u de [Bluetooth™](#) functie gebruiken.

#### **Het menu [Vliegtuigmodus](#) activeren**

- Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Vliegtuigmodus](#) > [Weerg. bij opst.](#)

#### **[Vliegtuigmodus](#) selecteren**

- 1 Zet de telefoon uit wanneer het menu [Vliegtuigmodus](#) is geactiveerd.
- 2 Zet de telefoon aan en selecteer [Vliegtuigmodus](#).

## Bestandsbeheer

Met [Bestandsbeheer](#) kunt u de bestanden beheren die u hebt opgeslagen in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart.

### Werken met bestanden

U kunt bestanden kopiëren en verplaatsen van de telefoon naar een computer of geheugenkaart of andersom. Zie [Content overbrengen van en naar een computer](#) op pagina 17. Bestanden worden eerst op de geheugenkaart en daarna in het telefoongeheugen opgeslagen. Bestanden die niet worden herkend, worden opgeslagen in de map [Overig](#).

 *U kunt geen materiaal wijzigen waarop auteursrechten rusten. Een beveiligd bestand heeft het pictogram .*

U kunt submappen maken waar u bestanden naartoe verplaatst of kopieert. U kunt ook meerdere bestanden of alle bestanden in een map selecteren. Dat kan voor alle mappen behalve de mappen [Games](#) en [Applicaties](#).

Als het geheugen vol is, verwijdert u content om ruimte te maken.

## Tabbladen voor Bestandsbeheer

Bestandsbeheer is verdeeld in drie tabbladen. Pictogrammen geven aan waar de bestanden zijn opgeslagen.

### *Informatie over bestanden weergeven*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Bestandsbeheer](#).
- 2 Zoek een bestand en selecteer [Opties](#) > [Informatie](#).

### *Bestanden verplaatsen in Bestandsbeheer*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Bestandsbeheer](#).
- 2 Zoek een bestand en selecteer [Opties](#) > [Bestand beheren](#) > [Verplaatsen](#).
- 3 Selecteer [Geheugenkaart](#) of [Telefoon](#).
- 4 Open een map.
- 5 Selecteer [Plakken](#).

### *Meerdere bestanden in een map selecteren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Bestandsbeheer](#).
- 2 Blader naar een map en selecteer [Openen](#).
- 3 Selecteer [Opties](#) > [Selecteren](#) > [Diverse select](#).
- 4 Voor elk bestand dat u wilt markeren, bladert u naar het bestand en selecteert u [Select](#).

## Wekker

U kunt een geluid of de radio als wekkersignaal instellen. De wekker gaat ook af als de telefoon is uitgeschakeld. Wanneer de wekker afloopt, kunt u het geluid uitzetten of geheel uitzetten.

### *De wekker instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Wekkers](#).
- 2 Blader naar een wekker en selecteer [Bewerk](#).
- 3 Blader naar [Tijd](#): en selecteer [Bewerk](#).
- 4 Voer een tijd in en selecteer [OK](#) > [Opsl](#).

### *Het herhaald wekkersignaal instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Wekkers](#).
- 2 Blader naar een wekker en selecteer [Bewerk](#).
- 3 Blader naar [Herhaald](#): en selecteer [Bewerk](#).
- 4 Blader naar een dag en selecteer [Select](#).
- 5 Als u een andere dag wilt selecteren, bladert u naar de dag en selecteert u [Select](#).
- 6 Selecteer [Gereed](#) > [Opsl](#).

### ***De wekker uitschakelen***

- Druk op een willekeurige toets wanneer de wekker afgaat.
- Selecteer [Sluimr.](#) om de wekker te herhalen.

### ***De wekker uitzetten***

- Druk op een willekeurige toets en selecteer [Uitschak.](#) wanneer de wekker afgaat.

### ***De wekker annuleren***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Wekkers.](#)
- 2 Blader naar een wekker en selecteer [Uitschak.](#)

### ***De wekker in de stille modus***

U kunt de wekker zo instellen dat deze niet afgaat wanneer de telefoon in de stille modus staat.

### ***Een wekker zo instellen dat deze wel of niet afgaat in de stille modus***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Wekkers.](#)
- 2 Blader naar een wekker en selecteer [Bewerk.](#)
- 3 Ga naar het tabblad .
- 4 Blader naar [Stille modus:](#) en selecteer [Bewerk.](#)
- 5 Selecteer een optie.

## **Kalender**

U kunt de kalender synchroniseren met een computerkalender, met een kalender op het web of met een Microsoft® Exchange-server (Microsoft® Outlook®).

Zie *Synchroniseren* op pagina 59 voor meer informatie.

### **Standaardweergave**

U kunt kiezen welke maand-, week- of dagweergave het eerst wordt weergegeven wanneer u de kalender opent.

### ***De standaardweergave instellen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Kalender.](#)
- 2 Selecteer [Opties](#) > [Geavanceerd](#) > [Standaardweerg.](#)
- 3 Selecteer een optie.

### **Afspraken**

U kunt nieuwe afspraken toevoegen of bestaande afspraken hergebruiken.

### ***Een afspraak toevoegen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Kalender.](#)
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar [Nieuwe afspraak](#) en selecteer [Toevoegen.](#)
- 4 Voer de gegevens in en bevestig elke vermelding.
- 5 Selecteer [Opsl.](#)

### ***Een afspraak bekijken***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar een afspraak en selecteer **Bekijk**.

### ***Een afspraak bewerken***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar een afspraak en selecteer **Bekijk**.
- 4 Selecteer **Opties** > **Bewerken**.
- 5 Bewerk de afspraak en bevestig elke invoer.
- 6 Selecteer **Opsl**.

### ***Een kalenderweek bekijken***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Selecteer **Opties** > **Weerg. wijzigen in** > **Week**.

### ***Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.

- 3 Selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Herinneringen**.
- 4 Selecteer een optie.

! Een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender, is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld voor een taak.

## **Notities**

U kunt notities maken en deze opslaan. U kunt ook notities weergeven in stand-by.

### ***Een notitie toevoegen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Notities**.
- 2 Blader naar **Nieuwe notitie** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Schrijf een notitie en selecteer **Opsl**.

### ***Een notitie weergeven in stand-by***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Notities**.
- 2 Ga naar een notitie en selecteer **Opties** > **Stand-by tonen**.

### ***Een notitie verbergen vanuit stand-by***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Notities**.
- 2 Ga naar een notitie en selecteer **Opties** > **Verb. in stand-by**.

## Taken

U kunt nieuwe taken toevoegen of bestaande taken hergebruiken.

### *Een taak toevoegen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Taken](#).
- 2 Selecteer [Nieuwe taak](#) en selecteer [Toevoegen](#).
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Voer de gegevens in en bevestig elke invoer.

### *Een taak bekijken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Taken](#).
- 2 Blader naar een taak en selecteer [Bekijk](#).

### *Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Agenda](#) > [Taken](#).
- 2 Blader naar een taak en selecteer [Opties](#) > [Herinneringen](#).
- 3 Selecteer een optie.

- ! *Een optie voor herinneringen die is ingesteld voor taken, is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender.*

## Profielen

U kunt instellingen, zoals het trilalarm en het volume van de ringtone, instellen voor verschillende locaties. U kunt alle profielen terugzetten op de oorspronkelijke instellingen van de telefoon.

### *Een profiel selecteren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Profielen](#).
- 2 Selecteer een profiel.

### *Een profiel bekijken en bewerken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Profielen](#).
- 2 Blader naar een profiel en selecteer [Opties](#) > [Bekijk en bewerk](#).

- ! *U kunt de naam van het normale profiel niet wijzigen.*

## Tijd en datum

### *De tijd instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Tijd en datum](#) > [Tijd](#).
- 2 Voer de tijd in en selecteer [Opsl](#).

### *De datum instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#)  
> [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#)  
> [Tijd en datum](#) > [Datum](#).
- 2 Voer de datum in en selecteer [Opsl.](#)

### *De tijdzone instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#)  
> [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#)  
> [Tijd en datum](#) > [Mijn tijdzone](#).
- 2 Selecteer de tijdzone waarin u bent.

! *Als u een stad selecteert, past [Mijn tijdzone](#) ook de tijd aan waarop de zomer- en wintertijd ingaat.*

## **Thema**

U kunt de weergave van het scherm wijzigen met elementen als kleur en achtergrond. U kunt ook nieuwe thema's maken en thema's downloaden. Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) voor meer informatie.

### *Een thema instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#)  
> [Instellingen](#) > het tabblad [Display](#)  
> [Thema](#).
- 2 Blader naar een thema en selecteer [Instell.](#)

## **Indeling van hoofdmenu**

U kunt de indeling van de pictogrammen van het hoofdmenu wijzigen.

### *De indeling van het hoofdmenu wijzigen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#)  
> [Opties](#) > [Lay-out hfdmenu](#).
- 2 Selecteer een optie.

## **Blokkeringen**

### **SIM-kaartblokkering**

Deze blokkering beschermt alleen uw abonnement. Uw telefoon werkt wel met een nieuwe SIM-kaart. Als de blokkering is ingeschakeld, moet u een PIN-code (Personal Identity Number) invoeren.

Als u uw PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en moet u uw PUK-code (Personal Unblocking Key) invoeren. U ontvangt de PIN- en PUK-code van uw netwerkoperator.

## **De blokkering van de SIM-kaart opheffen**

- 1 Wanneer **PIN geblokkeerd** wordt weergegeven, voert u uw PUK-code in en selecteert u **OK**.
- 2 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en selecteer **OK**.
- 3 Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

## **De PIN-code bewerken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Beveiliging** > **Blokkeringen** > **SIM-beveiliging** > **PIN wijzigen**.
- 2 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en selecteer **OK**.
- 4 Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

- ! *Als **Codes komen niet overeen** verschijnt, is de ingevoerde nieuwe PIN-code niet correct. Als **PIN is onjuist** wordt weergegeven, gevolgd door **Oude PIN:**, hebt u de oude PIN-code niet goed ingevoerd.*

## **SIM-kaartblokkering gebruiken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Beveiliging** > **Blokkeringen** > **SIM-beveiliging** > **Beveiliging**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK**.

## **Telefoonblokkering**

U kunt niet-gemachtigd gebruik van de telefoon stoppen. Verander de code voor de telefoonblokkering (0000) in een willekeurige persoonlijke code van vier tot acht cijfers.

- ! *Het is van belang dat u de nieuwe code onthoudt. Als u deze vergeet, moet u de telefoon naar uw plaatselijke Sony Ericsson-dealer brengen.*

## **De telefoonblokkering gebruiken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Beveiliging** > **Blokkeringen** > **Telefoon beveiligen** > **Beveiliging**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Voer de code voor de telefoonblokkering in en selecteer **OK**.

### **De telefoonblokkering opheffen.**

- Voer de code in en selecteer **OK**.

### **De code voor telefoonblokkering wijzigen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Beveiliging** > **Blokkeringen** > **Telefoon beveiligen** > **Code wijzigen**.
- 2 Voer de oude code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer de nieuwe code in en selecteer **OK**.
- 4 Herhaal de code en selecteer **OK**.

### **Toetsenvergrendeling**

U kunt deze blokkering instellen om te voorkomen dat per ongeluk een nummer wordt gekozen. Inkomende oproepen kunnen worden beantwoord zonder het toetsenblok te ontgrendelen.

- ! Ook het internationale alarmnummer 112 kan gewoon worden gebeld.

### **Automatische toetsenvergrendeling gebruiken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Beveiliging** > **Autom. blokkering**.
- 2 Selecteer een optie.

### **De toetsen handmatig ontgrendelen**

- Druk vanuit stand-by op een toets en selecteer **Vrijgev.** > **OK**.

### **IMEI-nummer**

Bewaar een kopie van het IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) voor het geval dat uw telefoon wordt gestolen.

### **Uw IMEI-nummer weergeven**

- Druk vanuit stand-by op **\*aA**, **#↵**, **0+**, **6**, **#↵**.



## Problemen oplossen

Voor bepaalde problemen moet u uw netwerkoperator bellen.

Ga voor meer ondersteuning naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Veelgestelde vragen

#### Master reset

Als u [Instellingen resetten](#) selecteert, worden de wijzigingen verwijderd die u hebt aangebracht in de instellingen.

Als u [Alles resetten](#) selecteert, worden behalve de wijzigingen in de instellingen ook alle contacten, berichten, persoonlijke gegevens en content verwijderd die u hebt gedownload, ontvangen of bewerkt.

#### *De telefoon resetten*

- 1 Selecteer vanuit stand-by [Menu](#) > [Instellingen](#) > het tabblad [Algemeen](#) > [Master reset](#).
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Volg de instructies die worden weergegeven.

#### *Ik kan de telefoon niet opladen of de batterijcapaciteit is laag*

De lader is niet goed aangesloten of er is een slechte batterijverbinding. Verwijder de batterij en maak de connectors schoon.

De batterij is versleten en moet worden vervangen. Zie *De batterij opladen* op pagina 8.

#### *Er wordt geen batterijpictogram weergegeven als ik de telefoon oplaad*

Het kan enkele minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven op het scherm.

#### *Sommige menuopties worden mogelijk grijs weergegeven*

Er is geen service geactiveerd. Neem contact op met uw netwerkoperator.

#### *Ik kan geen gebruik maken van de functie voor SMS-berichten op mijn telefoon*

De instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist. Neem contact op met uw netwerkoperator voor de juiste instellingen voor het SMS-servicecentrum. Zie *SMS-berichten* op pagina 34.

***Ik kan geen gebruik maken van de functie voor MMS-berichten op mijn telefoon***

Uw abonnement biedt geen ondersteuning voor het verzenden en ontvangen van gegevens. De instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist. Neem contact op met uw netwerkoperator.

Zie *Help op de telefoon* op pagina 8 of ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) om instellingen aan te vragen en volg de instructies op het scherm. Zie *Instellingen* op pagina 55.

***Ik kan geen gebruik maken van internet***

Uw abonnement biedt geen ondersteuning voor het verzenden en ontvangen van gegevens. De internetinstellingen zijn niet ingevoerd of onjuist. Neem contact op met uw netwerkoperator.

Zie *Help op de telefoon* op pagina 8 of ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) om internetinstellingen aan te vragen en volg de instructies op het scherm. Zie *Instellingen* op pagina 55.

***De telefoon gaat niet of te zacht over***

Controleer of *Stil* misschien is ingesteld op *Aan*. Zie *De ringtone uitschakelen* op pagina 53.

Controleer het volume van de ringtone. Zie *Het volume van de ringtone instellen* op pagina 53.

Controleer het profiel. Zie *Een profiel selecteren* op pagina 67.

Controleer alle opties voor doorsturen. Zie *Doorsturen van gesprekken* op pagina 30.

***De telefoon kan niet via draadloze Bluetooth technologie worden herkend door andere apparaten***

U hebt de Bluetooth functie niet ingeschakeld. Zorg ervoor dat de zichtbaarheid is ingesteld op het weergeven van de telefoon. Zie *Bluetooth inschakelen* op pagina 56.

***Ik kan niet synchroniseren of gegevens overbrengen tussen mijn telefoon en computer als ik de meegeleverde USB-kabel gebruik.***

De kabel of software die bij de telefoon is geleverd, is niet correct geïnstalleerd. Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) om de Getting started-handleidingen te lezen die gedetailleerde installatie-instructies en procedures voor het oplossen van problemen bevatten.

## ***Ik ben de toegangscode van de codememo vergeten***

Als u uw wachtwoord vergeet, moet u de codememo resetten. Dat betekent dat alle vermeldingen in de codememo worden verwijderd. Wanneer u de codememo de volgende keer opent, moet u te werk gaan alsof u deze voor de eerste keer opent.

### ***De codememo resetten***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Codememo**.
- 2 Voer een willekeurige toegangscode in om de codememo te openen. Het controlewoord en de codes die vervolgens worden weergegeven, zijn niet juist.
- 3 Selecteer **Opties** > **Resetten**.
- 4 **Codememo resetten?** wordt weergegeven.
- 5 Selecteer **Ja**.

***Waar vind ik de reguleringsgegevens, zoals mijn IMEI-nummer, als ik de telefoon niet kan inschakelen?***



## **Foutberichten**

### **Plaats SIM-kaart**

Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht.

Zie *De SIM-kaart plaatsen* op pagina 5.

De connectors van de SIM-kaart moeten worden schoongemaakt. Als de kaart is beschadigd, neemt u contact op met de netwerkoperator.

### **Plaats de juiste SIM-kaart**

De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten. Controleer of u de juiste operator-SIM-kaart hebt.

### **PIN is onjuist/PIN2 is onjuist**

U hebt een onjuiste PIN-code of PIN2-code ingevoerd.

Voer de juiste PIN- of PIN2-code in en selecteer **Ja**. Zie *PIN* op pagina 7.

### **PIN geblokkeerd/PIN2 geblokkeerd**

U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

Zie *SIM-kaartblokkering* op pagina 68 voor informatie over het opheffen van de blokkering.

### **Codes komen niet overeen**

Codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen. Wanneer u een beveiligingscode wilt wijzigen, bijvoorbeeld uw PIN-code, moet u de nieuwe code bevestigen. Zie *SIM-kaartblokkering* op pagina 68.

### **Gn netwerk besch.**

Uw telefoon bevindt zich in vliegtuigmodus. Zie *Vliegtuigmodus* op pagina 63.

Uw telefoon ontvangt geen netwerksignaal of het ontvangen signaal is te zwak. Neem contact op met uw netwerkoperator en controleer of er dekking is voor uw netwerk op de locatie waar u zich bevindt.

De SIM-kaart werkt niet correct.

Plaats uw SIM-kaart in een andere telefoon. Als dit werkt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de telefoon. Neem contact op met de plaatselijke Sony Ericsson-dealer.

### **Alleen noodoproep**

U bevindt zich binnen bereik van een netwerk, maar mag dit niet gebruiken. In geval van nood staan bepaalde netwerkoperators u echter toe het internationale alarmnummer 112 te bellen. Zie *Alarmnummers* op pagina 23.

### **PUK geblokkeerd. Raadpleeg de operator.**

U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK-code) 10 keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

# Belangrijke informatie

## Sony Ericsson-website

Op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) vindt u een Support-sectie met Help-teksten en tips die u met enkele muisklikken kunt openen. Hier vindt u de laatste, bijgewerkte computersoftwareversies en tips om de telefoon efficiënter te gebruiken.

## Service en ondersteuning

Vanaf nu hebt u toegang tot een grote verscheidenheid aan exclusieve servicevoordelen, zoals:

- wereldwijde en lokale websites die ondersteuning bieden;
- Een wereldwijd netwerk van callcenters.
- een uitgebreid netwerk van servicepartners voor Sony Ericsson;
- Een garantieperiode. In deze gebruikershandleiding vindt u meer informatie over de garantievoorwaarden.

Op [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) vindt u in de Support-sectie voor de taal van uw keuze de laatste ondersteuningsfuncties en -informatie,

## Ondersteuning

Argentina	800-333-7427
Australia	1-300650-600
Belgique/België	02-7451611
Brasil	4001-04444
Canada	1-866-766-9374
Central Africa	+27 112589023
Chile	123-0020-0656
Colombia	18009122135
Česká republika	844550 055
Danmark	33 31 28 28
Deutschland	0180 534 2020
Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919
España	902 180 576

zoals software-updates, een Knowledgebase, telefooninstellingen en aanvullende hulp wanneer u deze nodig hebt.

Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over specifieke services en voorzieningen van de operator.

U kunt ook contact opnemen met onze callcenters. Raadpleeg de lijst verderop voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde callcenter. Neem contact op met uw lokale leverancier als uw land/regio niet in de lijst staat. (De telefoonnummers zijn van het moment dat dit document ter perse ging. Op [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) kunt u altijd de laatste informatie vinden.)

In het geval dat uw product moet worden gerepareerd, kunt u contact opnemen met de leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft of met een van onze servicepartners. Bewaar uw aankoopbewijs. U hebt dit nodig als u aanspraak wilt maken op de garantie.

Wanneer u een van onze callcenters belt, gelden de nationale telefontarieven, inclusief lokale belastingen, tenzij het telefoonnummer een gratis nummer is.

<a href="mailto:questions.AR@support.sonyericsson.com">questions.AR@support.sonyericsson.com</a>
<a href="mailto:questions.AU@support.sonyericsson.com">questions.AU@support.sonyericsson.com</a>
<a href="mailto:questions.BE@support.sonyericsson.com">questions.BE@support.sonyericsson.com</a>
<a href="mailto:questions.BR@support.sonyericsson.com">questions.BR@support.sonyericsson.com</a>
<a href="mailto:questions.CA@support.sonyericsson.com">questions.CA@support.sonyericsson.com</a>
<a href="mailto:questions.CF@support.sonyericsson.com">questions.CF@support.sonyericsson.com</a>
<a href="mailto:questions.CL@support.sonyericsson.com">questions.CL@support.sonyericsson.com</a>
<a href="mailto:questions.CO@support.sonyericsson.com">questions.CO@support.sonyericsson.com</a>
<a href="mailto:questions.CZ@support.sonyericsson.com">questions.CZ@support.sonyericsson.com</a>
<a href="mailto:questions.DK@support.sonyericsson.com">questions.DK@support.sonyericsson.com</a>
<a href="mailto:questions.DE@support.sonyericsson.com">questions.DE@support.sonyericsson.com</a>
<a href="mailto:questions.GR@support.sonyericsson.com">questions.GR@support.sonyericsson.com</a>
<a href="mailto:questions.ES@support.sonyericsson.com">questions.ES@support.sonyericsson.com</a>

France	0 825 383 383
Hong Kong/香港	8203 8863
Hrvatska	062 000 000
India/भारत	390111111
Indonesia	021-2701388
Ireland	1850 545 888
Italia	06 48895206
Lietuva	8 70055030
Magyarország	+36 1 880 4747
Malaysia	1-800-889900
México	01 800 000 4722
Nederland	0900 899 8318
New Zealand	0800-100150
Norge	815 00 840
Österreich	0810 200245
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73
Philippines/Pilipinas	02-6351860
Polska	0 (prefiks) 22 6916200
Portugal	808 204 466
România	(+4021) 401 0401
Россия	8 (495) 787 0986
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040
Singapore	67440733
Slovensko	02-5443 6443
South Africa	0861 6322222
Suomi	09-299 2000
Sverige	013-24 45 00
Türkiye	0212 473 77 71
Україна	(+0380) 44 590 1515
United Kingdom	08705 23 7237
United States	1-866-7669347
Venezuela	0-800-100-2250
الإمارات العربية المتحدة	43 919880
中国	4008100000
台灣	02-25625511
இந்தியா	02-2483030

questions.FR@support.sonyericsson.com  
 questions.HK@support.sonyericsson.com  
 questions.HR@support.sonyericsson.com  
 questions.IN@support.sonyericsson.com  
 questions.ID@support.sonyericsson.com  
 questions.IE@support.sonyericsson.com  
 questions.IT@support.sonyericsson.com  
 questions.LT@support.sonyericsson.com  
 questions.HU@support.sonyericsson.com  
 questions.MY@support.sonyericsson.com  
 questions.MX@support.sonyericsson.com  
 questions.NL@support.sonyericsson.com  
 questions.NZ@support.sonyericsson.com  
 questions.NO@support.sonyericsson.com  
 questions.AT@support.sonyericsson.com  
 questions.PK@support.sonyericsson.com

questions.PH@support.sonyericsson.com  
 questions.PL@support.sonyericsson.com  
 questions.PT@support.sonyericsson.com  
 questions.RO@support.sonyericsson.com  
 questions.RU@support.sonyericsson.com  
 questions.CH@support.sonyericsson.com  
 questions.SG@support.sonyericsson.com  
 questions.SK@support.sonyericsson.com  
 questions.ZA@support.sonyericsson.com  
 questions.FI@support.sonyericsson.com  
 questions.SE@support.sonyericsson.com  
 questions.TR@support.sonyericsson.com  
 questions.UA@support.sonyericsson.com  
 questions.GB@support.sonyericsson.com  
 questions.US@support.sonyericsson.com  
 questions.VE@support.sonyericsson.com  
 questions.AE@support.sonyericsson.com  
 questions.CN@support.sonyericsson.com  
 questions.TW@support.sonyericsson.com  
 questions.TH@support.sonyericsson.com

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Houd u aan deze richtlijnen. Als u dit niet doet, kunnen er defecten optreden of kan zelfs uw gezondheid gevaar lopen. Als u eraan twijfelt of het product correct werkt, moet u het laten controleren door een gecertificeerde servicepartner voordat u het product oplaadt of gebruikt.



### Aanbevelingen voor veilig gebruik van onze producten

- Bewaar het product op een schone en stofvrije plaats.
- Waarschuwing! De telefoon kan ontploffen wanneer deze in het vuur wordt gegooid.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.
- Stel de batterij nooit bloot aan extreme temperaturen. Stel de batterij nooit bloot aan temperaturen boven +60 °C (+140 °F).
- Laat de mobiele telefoon niet vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen.
- Breng geen verf aan op de mobiele telefoon.
- Probeer de mobiele telefoon niet te beschadigen, uit elkaar te halen of er wijzigingen in aan te brengen. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door erkend personeel van Sony Ericsson.
- Neem contact op met bevoegd medisch personeel en raadpleeg de instructies van de fabrikant van de medische apparatuur voordat u het product dicht bij pacemakers of andere medische apparatuur gebruikt.
- Gebruik geen elektronische apparaten of schakel de radiozender van het apparaat uit wanneer dit is verplicht of wordt gevraagd.



- Gebruik het product niet in een omgeving met mogelijk explosiegevaar.
- Plaats geen mobiele telefoon of andere draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag van uw auto.
- Waarschuwing: Gebarsten of gebroken schermen kunnen scherpe randen hebben of splinters veroorzaken die verwondingen of schade kunnen veroorzaken.
- Gebruik de Bluetooth headset niet wanneer dit lastig is of wanneer er druk op uitgeoefend wordt.

### KINDEREN

Waarschuwing Houd het product buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen nooit met mobiele telefoons of de bijbehorende accessoires spelen. Ze kunnen zichzelf of anderen pijn doen. Producten kunnen kleine onderdelen bevatten die los kunnen raken en verstikkingsgevaar met zich mee kunnen brengen.



### Stroomvoorziening (oplader)

Sluit de oplader aan op stroombronnen zoals op het product is gemarkeerd. Gebruik de oplader niet buiten of in een vochtige omgeving. Verander het snoer niet en zorg ervoor dat er geen druk op wordt uitgeoefend en dat het niet wordt beschadigd. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het product schoonmaakt. Breng geen wijzigingen aan in de stekker. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past. Wanneer de oplader op de stroombron wordt aangesloten, vindt een kleine stroomafname plaats. U kunt deze geringe stroomverspilling vermijden door de stekker uit het stopcontact te halen wanneer het product volledig is opgeladen. Het gebruik van opladers van een ander merk dan Sony Ericsson kan veiligheidsrisico's met zich meebrengen.

## Batterij

Nieuwe of ongebruikte batterijen kunnen tijdelijk een verminderde capaciteit hebben. Laad de batterij altijd volledig op voor het eerste gebruik. Laad de batterij op bij een temperatuur tussen +5°C (+41°F) en +45°C (+113°F). Steek de batterij niet in uw mond. Zorg dat de contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metaal voorwerp. Gebruik de batterij alleen waarvoor deze is bedoeld. Zet de telefoon uit voordat u de batterij verwijdert. Alleen servicepartners voor Sony Ericsson mogen de batterij van een Bluetooth handsfree verwijderen of vervangen. Prestaties zijn afhankelijk van temperatuur, signaalsterkte, gebruikspatronen, geselecteerde functies en spraak- of gegevenstransmissie. Vermijd gevaar door alleen originele Sony Ericsson-batterijen en -opladers te gebruiken.

## Persoonlijke medische apparatuur

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op geïmplanteerde medische apparatuur. Verminder het risico op storingen door een afstand van minimaal 15 cm (6 inch) tussen de mobiele telefoon en het apparaat aan te houden. Houd de telefoon altijd tegen uw rechteroor. Draag de telefoon niet in uw borstzak. Zet de telefoon uit als u vermoedt dat deze storing veroorzaakt. Raadpleeg een arts en de fabrikant voor alle medische apparatuur.

## Autorijden

Sommige autofabrikanten verbieden het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree kit met een externe antenne. Vraag aan de vertegenwoordiger van uw automerk of uw mobiele telefoon of Bluetooth headset geen invloed heeft op de elektronische systemen in uw auto. Houd uw aandacht altijd bij het verkeer en leef altijd plaatselijke wetten en regelgevingen na die het gebruik van draadloze apparaten tijdens het rijden beperken.

## Op GPS/locatie gebaseerde functies

Sommige producten leveren op GPS/locatie gebaseerde functies. De functionaliteit voor het bepalen van locaties wordt 'as is' en 'met alle beperkingen' geleverd. Sony Ericsson geeft geen representatie of garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van dergelijke locatiegegevens. Het gebruik van op locatie gebaseerde gegevens door het apparaat is mogelijk niet ononderbroken of foutloos en is bovendien soms afhankelijk van de beschikbaarheid van de netwerkservice. De functionaliteit kan afnemen of worden verhinderd door bepaalde omgevingsfactoren, zoals het interieur van gebouwen of gebieden naast gebouwen. Waarschuwing: Gebruik GPS-functionaliteit niet op een manier die u kan afleiden tijdens het rijden.

## Alarmnummers

U kunt niet onder alle omstandigheden zeker zijn dat u kunt bellen. Vertrouw voor essentiële communicatie nooit uitsluitend op mobiele telefoons. Het kan zijn dat oproepen in bepaalde gebieden, bij een aantal cellulaire netwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkservices en/of telefoonfuncties niet mogelijk zijn.

## Antenne

Als u voor gebruik met dit model telefoon gebruikmaakt van antenneapparaten van een ander merk dan Sony Ericsson, kan de telefoon worden beschadigd en kunnen de prestaties achteruitgaan. Ook kunt u worden blootgesteld aan hogere SAR-waarden dan de opgegeven limieten (zie hieronder). Bedek de antenne niet met uw handen, aangezien dit invloed kan hebben op de oproepkwaliteit en energieniveaus, en de spreek- en stand-bytijd kan verkorten.



## Blootstelling aan radiofrequentie (RF) en SAR (Specific Absorption Rate)

Wanneer de telefoon of Bluetooth headset wordt aangezet, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden. Op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken zijn internationale veiligheidsrichtlijnen vastgelegd. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling aan radiogolven vast. De richtlijnen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.

Specific Absorption Rate (SAR) wordt gebruikt om de hoeveelheid radiofrequentie-energie te meten die door het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een mobiele telefoon. De SAR-waarde wordt bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten in laboratoria, maar omdat de telefoon is ontworpen voor het gebruik van de minimumhoeveelheid energie die nodig is om toegang te krijgen tot het gekozen netwerk, ligt de werkelijke SAR-waarde ver onder deze waarde. Het is niet bewezen of het verschil in SAR-waarde ook een verschil in veiligheid betekent.

Producten met radiozenders die in de VS worden verkocht, moeten een FCC-keurmerk hebben (Federal Communications Commission). Indien nodig worden tests uitgevoerd terwijl de telefoon tegen het oor wordt gehouden en op het lichaam wordt gedragen. Als de telefoon op het lichaam wordt gedragen, wordt deze getest met een afstand van minimaal 15 mm van het lichaam, zonder dat er metalen voorwerpen in de buurt van de telefoon zijn, of als de telefoon wordt gebruikt met een geschikte accessoire van Sony Ericsson om deze telefoon op het lichaam te dragen.

Op de volgende website vindt u meer informatie over SAR en blootstelling aan radiofrequenties: [www.sonyericsson.com/health](http://www.sonyericsson.com/health).

## Malware

Malware (afkorting van malicious software - schadelijke software) is software die schadelijk kan zijn voor uw mobiele telefoon of andere computers. Malware of schadelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld virussen, wormen, spyware en andere ongewenste programma's. Omdat in het apparaat geen beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd tegen dergelijke pogingen, doet Sony Ericsson geen beweringen en garandeert Sony Ericsson niet dat het apparaat ontoegankelijk is voor dergelijke malware. U kunt het risico op aanvallen van malware echter verminderen door zorgvuldig te zijn wanneer u content downloadt of applicaties accepteert, af te zien van het openen of beantwoorden van berichten uit onbekende bron, gebruik te maken van vertrouwde diensten voor toegang tot internet, en alleen content naar uw mobiele telefoon te downloaden van bekende en betrouwbare bronnen.

## Accessoires

Gebruik alleen originele Sony Ericsson-accessoires en maak alleen gebruik van erkende servicepartners. Sony Ericsson test geen accessoires van derden. Accessoires kunnen invloed hebben op blootstelling aan radiofrequenties, de werking van de radio, volume van het geluid, elektrische veiligheid en andere aspecten. Gebruik van accessoires en onderdelen van derden kan de prestaties doen afnemen of een risico betekenen voor uw gezondheid of veiligheid.

## Toegankelijkheidsoplossingen/ speciale behoeften

In de VS zijn compatibele Sony Ericsson-telefoons mogelijk compatibel met TTY-terminals (met gebruik van de noodzakelijke accessoire). Voor meer informatie belt u het Sony Ericsson Special Needs Center op nummer 877 878 1996 (TTY) of 877 207 2056 (voice), of gaat u naar [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).

## Oude elektrische en elektronische apparatuur verwijderen

Elektronische apparatuur en batterijen mogen niet als huishoudelijk afval worden verwijderd, maar dienen te worden achtergelaten op het daarvoor bestemde inzamelpunt voor recycling. Hierdoor helpt u mee eventuele schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Informatie hierover kunt u opvragen bij de gemeente, de afvalverwijderingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. U kunt ook een Sony Ericsson Call Center bellen.



## De batterij weggooien

Lees de plaatselijke regelgeving erop na of het een Sony Ericsson Call Center voor informatie. Gooi het apparaat niet weg met het huisvuil.



## Geheugenkaart

Als uw product wordt geleverd met een verwijderbare geheugenkaart, is deze over het algemeen bruikbaar voor de gekochte mobiele telefoon, maar is mogelijk niet bruikbaar voor andere apparaten of de mogelijkheden van de geheugenkaarten daarvan. Controleer de bruikbaarheid van de geheugenkaart voor andere apparaten voordat u deze koopt of gebruikt. Als uw product is uitgevoerd met een geheugenkaartlezer, controleer de bruikbaarheid van de geheugenkaart op andere apparaten voordat u die koopt of gebruikt.

Geheugenkaarten worden gewoonlijk geformatteerd voordat ze worden verzonden. Gebruik een compatibel apparaat als u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren. Formateer de geheugenkaart niet op een pc met de standaardformattering van het besturingssysteem. Raadpleeg de bedieningsinstructies van het apparaat of neem contact op met de klantenservice voor details.

## WAARSCHUWING:

Als het apparaat een adapter nodig heeft voor gebruik in de mobiele telefoon of een ander apparaat, mag u de kaart nooit rechtstreeks zonder de vereiste adapter plaatsen.

## Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van geheugenkaart

- Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vochtig wordt.
- Raak de terminalaansluitingen niet aan met uw handen of een metalen object.
- U mag de geheugenkaart niet stoten, buigen of laten vallen.
- Probeer de geheugenkaart niet uit elkaar te halen of er wijzigingen in aan te brengen.
- Gebruik of bewaar de geheugenkaart niet in een vochtige of corroderende omgeving of bij zeer hoge temperaturen, zoals een gesloten auto in de zomer, in direct zonlicht of bij de verwarming enzovoort.
- Duw niet hard op het uiteinde van de adapter voor de geheugenkaart en buig dit niet.
- Zorg ervoor dat er geen vuil, stof of andere ongewenste stoffen terechtkomen in de toegangspoort van de geheugenkaartadapter.
- Controleer of u de geheugenkaart juist hebt geplaatst.
- Plaats de geheugenkaart zo ver mogelijk in de benodigde geheugenkaartadapter. De geheugenkaart werkt mogelijk niet goed als deze er niet volledig in geschoven is.
- We adviseren u een back-up te maken van belangrijke gegevens. We zijn niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van content die u op de geheugenkaart hebt opgeslagen.
- Opgeslagen gegevens kunnen worden beschadigd of kunnen verloren gaan wanneer u de geheugenkaart of geheugenkaartadapter verwijderd, de stroom uitschakelt tijdens het formatteren, lezen of schrijven van gegevens of als u de geheugenkaart gebruikt op plaatsen met statische elektriciteit of hoge elektrische veldemissies.

## Bescherming van persoonlijke gegevens

Wis persoonlijke gegevens voordat u het product wegdoet. Herstel de fabrieksinstellingen als u gegevens wilt verwijderen. Het verwijderen van gegevens uit het telefoongeheugen is geen garantie dat deze niet kunnen worden hersteld. Sony Ericsson kan niet garanderen dat niemand toegang kan krijgen tot uw gegevens, en is niet verantwoordelijk voor daaruitvolgende bekendmaking van genoemde gegevens, zelfs niet als een volledige reset is uitgevoerd.

## GELUIDSWAARSCHUWING:

Vermijd geluidsniveaus die schadelijk kunnen zijn voor het gehoor.

## Gebruiksrechtovereenkomst

Dit draadloze apparaat, inclusief maar niet beperkt tot alle media die bij het apparaat worden geleverd, ('Apparaat') bevat software die het eigendom is van Sony Ericsson Mobile Communications AB en haar dochterondernemingen ('Sony Ericsson') en de leveranciers en licentieverleners van Sony Ericsson ('Software').

Sony Ericsson verleent u als gebruiker van dit Apparaat een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare licentie voor het gebruik van de Software, doch uitsluitend in combinatie met het apparaat waarop deze is geïnstalleerd of waarbij deze is geleverd. Niets in deze overeenkomst mag worden opgevat als een verkoop van de Software aan een gebruiker van dit Apparaat.

U mag de broncode of onderdelen van de Software niet reproduceren, wijzigen, distribueren, decompileren of er reverse-engineering op toepassen, of de broncode of onderdelen van de Software op andere wijze achterhalen. Om twijfel te voorkomen hebt u te allen tijde het recht alle rechten en plichten in verband met de Software over te dragen aan een derde partij, doch uitsluitend samen met het Apparaat waarop u de Software hebt ontvangen en altijd op de voorwaarde dat deze derde partij schriftelijk met deze regels instemt.

Deze licentie wordt u verleend voor de volledige levensduur van dit Apparaat. Deze licentie kan worden beëindigd door al uw rechten in verband met het apparaat waarop u de Software hebt ontvangen schriftelijk over te dragen aan een derde partij. Indien u de in deze licentie vermelde bepalingen niet naleeft, wordt de licentie met onmiddellijke ingang beëindigd.

Sony Ericsson en de externe leveranciers en licentiegevers van Sony Ericsson zijn de enige en exclusieve eigenaars van de Software en behouden zich alle rechten, eigendomsrechten en belangen op en in de Software voor. Aan Sony Ericsson en, voor zover de Software materiaal of code van een derde partij bevat, een dergelijke derde partij wordt de titel verleend van derden-begunstigden van deze voorwaarden.

Op de geldigheid, constructie en prestaties van deze licentie is het recht van Zweden van toepassing. Het voorgaande is volledig van toepassing voor zover maximaal is toegestaan onder de wettelijke rechten van de consument.

## Beperkte garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) of lokale vestiging verstrekt deze beperkte garantie voor uw mobiele telefoon, elk origineel accessoire dat bij uw mobiele telefoon is geleverd en/of producten voor uw mobiele computer (hierna 'Product' te noemen). Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center (hiervoor kunnen nationale tarieven in rekening worden gebracht) of bezoek [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) voor meer informatie.

## Onze garantie

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert Sony Ericsson dat dit product vrij is van defecten in ontwerp, materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument. Deze beperkte garantie is geldig voor een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum van het product voor uw mobiele telefoon, en voor een periode van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum van het product voor alle originele accessoires (zoals de batterij, de oplader of de handsfree-carkit) die eventueel bij uw mobiele telefoon worden geleverd.

## Wat wij doen

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege ontwerp-, materiaal- of afwerkingsfouten, zullen bevoegde distributeurs of servicepartners van Sony Ericsson in het land of de regio\* waar u het product hebt gekocht, het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

Sony Ericsson en haar servicepartners behouden zich het recht voor een bedrag in rekening te brengen indien een geretourneerd product niet onder de garantie valt volgens de onderstaande voorwaarden.

Wanneer het product wordt gerepareerd of vervangen, kunnen persoonlijke gegevens, downloads en andere informatie verloren gaan. Op dit moment is het voor Sony Ericsson wettelijk, via andere regelgeving of vanwege technische beperkingen onmogelijk om een kopie van bepaalde downloads te maken. Sony Ericsson is niet verantwoordelijk voor enige informatie die verloren gaat en biedt geen vergoeding voor een dergelijk verlies. Maak altijd een kopie van alle informatie op uw Sony Ericsson-product, zoals downloads, de kalender en contacten, voordat u uw Sony Ericsson-product ter reparatie of vervanging aanbiedt.

## Voorwaarden

- 1 Deze beperkte garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie voor dit product die door een geautoriseerde Sony Ericsson-dealer is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer\*\*, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.
- 2 Als Sony Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt de resterende garantieperiode of de periode gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie, als dat langer is, voor de reparatie van het relevante defect of voor het vervangende product. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente, herstelde producten plaatsvinden. Vervangen onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.

- 3 Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief, maar niet beperkt tot, gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen, wijziging of aanpassing van software of hardware, force majeure, of schade ten gevolge van vloeistoffen.
- Een oplaadbare batterij kan meer dan honderd keer worden opgeladen en ontladen. Uiteindelijk zal deze echter slijten. Dit is geen defect en is het gevolg van slijtage door normaal gebruik. Wanneer de spreektijd of de stand-bytijd merkbaar korter is geworden, is het tijd de batterij te vervangen. Wij raden aan dat u alleen batterijen en opladers gebruikt die zijn goedgekeurd door Sony Ericsson. Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in de helderheid en kleur van de display van verschillende telefoons. Er kunnen kleine heldere of donkere puntjes worden weergegeven op de display. Deze worden 'defecte pixels' genoemd. Dit verschijnsel doet zich voor als afzonderlijke punten defect zijn. Deze kunnen niet worden hersteld. Als er twee defecte pixels zijn, wordt dit acceptabel geacht.
- Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in cameraweergave tussen verschillende telefoons. Dit is gebruikelijk en wordt niet gezien als een storing van de cameramodule.
- 4 Aangezien het cellulaire systeem waarop het product werkt, niet wordt verstrekt door Sony Ericsson, is Sony Ericsson niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid, dekking, service of het bereik van dat systeem.
- 5 Deze garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door installaties, aanpassingen of reparatie, of het openen van het product door een niet door Sony Ericsson bevoegde persoon.
- 6 De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sony Ericsson-accessoires of -randapparatuur. Sony Ericsson is in geen geval aansprakelijk voor garanties, hetzij expliciet, hetzij impliciet, voor storingen die aan het product of aan de randapparatuur worden veroorzaakt als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware of andere schadelijke software. Sony Ericsson raadt u met klem aan geschikte antivirussoftware op uw product en eventueel op aangesloten randapparatuur te installeren, voor zover verkrijgbaar, en regelmatig een update op deze software uit te voeren om uw apparatuur beter te beschermen. Het is echter bekend dat dergelijke software uw product of de bijbehorende randapparatuur nooit volledig zal beschermen. Sony Ericsson is niet aansprakelijk bij garantieclaims, hetzij expliciet, hetzij impliciet, in geval het product vanwege dergelijke antivirussoftware niet kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd.

- 7 Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.
- 8 ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET UITSLUITEND IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SONY ERICSSON OF HAAR LICENTIEGEVERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET UITSLUITEND WINST-EN/OF ANDERE DERIVING.

In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of inkoopcontract.

## \* GEOGRAFISCH BEREIK VAN DE GARANTIE

Wanneer u uw product hebt aangeschaft in een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland of Turkije, en een dergelijk product bedoeld was voor verkoop in de EER of in Zwitserland of Turkije, kunt u uw product laten repareren in elk willekeurig EER-land of in Zwitserland of Turkije, onder de garanti voorwaarden die gelden in het land waarin u het product laat repareren, indien in het desbetreffende land een identiek product wordt verkocht door een erkende Sony Ericsson-distributeur. Neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center als u wilt weten of uw product in het land wordt verkocht waarin u zich bevindt. Bepaalde services kunnen alleen worden geleverd in het land waarin u het product hebt gekocht, bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw product aan buiten- of binnenzijde afwijkt van gelijkwaardige modellen die in andere landen worden verkocht. Houd er bovendien rekening mee dat producten met een SIM-lock niet altijd kunnen worden gerepareerd.

\*\* In sommige landen/regio's kan om aanvullende informatie (zoals een geldige garantiokaart) worden gevraagd.

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



## Declaration of Conformity for W760i

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAD-3252041-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.7.1, EN300 440-2:V1.1.2, EN 301 489-3:V1.4.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, December 2007

CE 0682

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Shoji Nemoto', written over a horizontal line.

Shoji Nemoto,

*Head of Product Business Group GSM/UMTS*

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (1999/5/EC) worden gesteld, wordt voldaan.

# Index

## A

aan-/uitzetten	
Bluetooth™ functie .....	56
toetsenvergrendeling .....	70
aannemen met stem .....	29
activiteit, menu .....	14
afbeeldingen .....	43
bewerken .....	45
foto fix .....	42
verbeteren .....	42
afspraken .....	65
alarmnummers .....	23
antwoorddienst .....	28
applicaties .....	54

## B

batterij	
gebruik en onderhoud .....	78
opladen .....	8
plaatsen .....	5
beeldberichten <i>Zie</i> MMS-berichten	
beperkt kiezen .....	32
berichten	
e-mail .....	37
MMS .....	35
regio-info .....	40
spraak .....	36
tekst .....	34

bestandsbeheer .....	63
blokkering	
telefoon .....	69
toetsenblok .....	70
Bluetooth™ zichtbaarheid .....	56

## C

camera .....	41–42
codememo .....	73
conferentiegesprekken .....	31
contacten	
groepen .....	27
standaardcontacten .....	24
synchroniseren .....	59
telefooncontacten toevoegen .....	24

## D

datum .....	67
Doorsturen van gesprekken .....	30
draadloze Bluetooth™ technologie .....	56

## E

e-mail .....	37
--------------	----

## F

favorieten	
maken .....	45
selecteren .....	45
foto fix .....	42



foto's	
foto fix .....	42
verbeteren .....	42
fotofeeds .....	48
fotolabels .....	44
<b>G</b>	
games .....	54
garantie .....	82
geheugenkaart .....	14
geheugenstatus .....	27
geluidsboek .....	21
geluidsrecorder .....	54
geschiedenis	
webpagina's .....	46
gesprekken	
aannemen en weigeren .....	23
beginnen en ontvangen .....	22
in wachtstand zetten .....	30
internationaal .....	22
opnemen .....	54
twee gesprekken tegelijk .....	31
gesprekkenlijst .....	28
gesprekstijd .....	33
Google Maps™ .....	49
GPS .....	48
groepen .....	27

<b>H</b>	
handsfree .....	18, 29
Bluetooth™-technologie .....	57
help .....	7

<b>I</b>	
IMEI-nummer .....	70
in elkaar zetten .....	5
in-/uitschakelen	
beveiliging met SIM-blokking .....	69
telefoonblokkering .....	69
installeren .....	59
instellingen	
internet .....	55
Java™ .....	55
internet	
beveiliging en certificaten .....	46
favorieten .....	45
instellingen .....	55

<b>J</b>	
Java™ .....	54

<b>K</b>	
kalender .....	65–66

<b>L</b>	
locatieservices .....	48

<b>M</b>		<b>P</b>	
master reset .....	71	pannen en zoomen	
Media Manager .....	17	webpagina's .....	46
media-overdracht .....	17, 59	PC Suite	
menu's .....	13	synchroniseren .....	59
menuoverzicht .....	11	persoonlijke ringtones voor bellers .....	25
microfoon .....	23	PhotoDJ™ .....	45
mijn nummers .....	32	PIN-code	
Mijn vrienden .....	38	blokkering opheffen .....	7
MMS-berichten .....	35	wijzigen .....	69
MusicDJ™ .....	53	playlists .....	19
muziek downloaden .....	21	PlayNow™ .....	21
		podcasts .....	48
<b>N</b>		profielen .....	67
navigeren door menu's .....	13	PUK-code .....	7, 68, 69
notities .....	66	push e-mail .....	38
toevoegen .....	66		
weergeven in stand-by .....	66	<b>R</b>	
nummers in bericht bellen .....	35	ringtones .....	53
		RSS-feeds Zie webfeeds .....	47
<b>O</b>			
opstartscherm .....	7	<b>S</b>	
overdrachtmethode		schudbesturing .....	18
Bluetooth™-technologie .....	56	selectietoetsen .....	13
USB .....	58	SensMe™ .....	20
overdragen		SIM-kaart .....	68
bestanden .....	58	blokkeren .....	68
camerafoto's .....	42	blokkering opheffen .....	69
geluid .....	57	kopiëren naar/van .....	25, 26
muziek .....	17	SMS-berichten .....	34
		snelkiezen .....	28

snelkoppelingen .....	14
spraakberichten .....	36
spraakbesturing .....	29
spraakopdrachten .....	29
stand-by .....	7
notities .....	66
submenu's .....	13
synchroniseren .....	59

## T

T9™-tekstinvoer .....	16
taal .....	15
taken .....	67
tekst invoeren .....	15
tekstberichten <i>Zie</i> SMS-berichten	
telefoonmodus .....	60
telefoonnaam .....	56
thema .....	68
tijd .....	67, 68
tijdzone .....	68
toetsen .....	9
toetsenvergrendeling .....	70
automatisch .....	70
Tracker .....	50
training .....	50

## U

Update Service .....	61
----------------------	----

## V

veiligheidsrichtlijnen .....	77
verbergen, nummer .....	33
video	
bewerken .....	45
weblog .....	43
videocamera .....	41
VideoDJ™ .....	45
videoplayer .....	52
vliegtuigmodus .....	63
voicemail .....	28
volume	
oorspeaker .....	23
ringtone .....	53
volumebesturing .....	19

## W

Walkman®-player .....	18
web	
zoeken .....	46
webfeeds .....	47
bijwerken .....	47
webpagina's	
geschiedenis .....	46
pannen en zoomen .....	46
wekker .....	64

## Z

zoeken	
op webpagina's .....	46
zoomen .....	42