

SGH-F490

# Gebruiksaanwijzing



# Deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van uw mobiele telefoon. Raadpleeg "Uw mobiele telefoon," "De telefoon installeren en gereedmaken" en "Basisfuncties gebruiken" om snel aan de slag te kunnen met de telefoon.

## Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



WARNING

**Waarschuwing:** situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



CAUTION

**Let op:** situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



**Opmerking:** opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

- ▶ **Raadpleeg:** pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ▶ pag.12 (betekent "zie pagina 12")
- **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: raak [○] → ✕ → **Bericht maken** aan (hiermee wordt aangegeven dat u [○] moet aanraken, gevolgd door ✕ en **Bericht maken**).
- [ ] **Rechte haken:** telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [📷] (betekent de camera/video-toets).

## Copyrightgegevens

---

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren eigenaren:

- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B013460.
- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

# Inhoud

<b>Informatie over veiligheid en gebruik</b>	<b>2</b>
Veiligheidswaarschuwingen .....	2
Veiligheidsinformatie .....	5
Belangrijke gebruiksinformatie .....	7
<b>Uw mobiele telefoon</b>	<b>11</b>
Uitpakken .....	11
Onderdelen van de telefoon .....	12
Toetsen .....	13
Standby-stand .....	14
Symbolen .....	14
<b>De telefoon installeren en gereedmaken</b>	<b>17</b>
De SIM-kaart en de batterij plaatsen .....	17
De batterij opladen .....	19
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) ....	20
<b>Basisfuncties gebruiken</b>	<b>21</b>
De telefoon in- en uitschakelen .....	21
Het aanraakscherm gebruiken .....	22

Menu's openen .....	24	Een SOS-bericht maken en verzenden .....	46
De instellingen van de telefoon wijzigen .....	24	De functie Mobiel opsporen inschakelen ...	47
De basisbelfuncties gebruiken .....	26	Spraakmemo's opnemen en afspelen .....	48
Berichten verzenden en bekijken .....	27	Java-games en -toepassingen gebruiken .....	49
Contactpersonen toevoegen en zoeken ...	30	Wereldklokken maken en bekijken .....	49
De camerafuncties gebruiken .....	31	Alarmen instellen en gebruiken .....	50
Naar muziek luisteren .....	33	De calculator gebruiken .....	51
Surfen op internet .....	34	Maat- en munteenheden omrekenen .....	51
<b>Geavanceerde functies gebruiken</b>	<b>36</b>	Een afteltimer instellen .....	51
Geavanceerde belfuncties gebruiken .....	36	De stopwatch gebruiken .....	52
Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken .....	39	Een nieuwe taak maken .....	52
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken ..	40	Een notitie maken .....	52
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken ..	42	Uw agenda beheren .....	53
<b>Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken</b>	<b>44</b>	<b>Overzicht van de menuopties</b>	<b>a</b>
De draadloze Bluetooth-functie gebruiken .	44	<b>Problemen oplossen</b>	<b>b</b>
		<b>Index</b>	<b>e</b>

# Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.



## Veiligheidswaarschuwingen

### Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

### Bescherm uw gehoor



Als u naar muziek luistert met een headset op hoog volume, kan uw gehoor worden beschadigd. Gebruik het minimale volume waarmee u het gesprek of de muziek kunt horen.

## Installeer mobiele telefoons en apparatuur voorzichtig

Controleer of mobiele telefoons of bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou onvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel onvouwen.

## Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.

- Gooi batterijen nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

WARNING

## Voorkom verstoring van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor hulp.

## Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsaanwijzingen of -instructies.

De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

## Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt op de telefoon, houdt u de telefoon ontspannen vast, drukt u licht op de toetsen, gebruikt u speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neemt u regelmatig pauze.

# WARNING





## Veiligheidsinformatie

---

### Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

### Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op

Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt beperkt.

### Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

### Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt.

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

### Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

## Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0 °C of boven 40 °C). Door extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

## Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Zorg ervoor dat de telefoon niet nat wordt. De telefoon kan ernstig worden beschadigd door vloeibare stoffen. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstopen, waardoor de telefoon niet goed meer werkt.

# CAUTION

- Gebruik de cameraflitser of het cameralicht van de telefoon niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren.
- De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

### Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen.



## Belangrijke gebruiksinformatie

### Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

### Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

## Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

## Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

## Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve methode achter de hand houden om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

## Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.

Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 0,402 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt de telefoon blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achteraan in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

## De juiste manier om u van dit product te ontdoen

Richtlijn WEEE (Inzameling en recycling van elektrische en elektronische apparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

 Dit merkteken, dat op het product of de documentatie wordt weergegeven, geeft aan dat het product niet mag worden weggeworpen bij het huishoudelijk afval. Om gevaar voor het milieu of de volksgezondheid te voorkomen, dient u dit product van andere typen afval gescheiden te houden en het op een verantwoorde manier te recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te stimuleren.

Particulieren dienen contact op te nemen met het verkooppunt waar het product is gekocht of met de plaatselijke overheid voor informatie over waar dit product kan worden ingeleverd voor milieuvriendelijke recycling.

Bedrijven dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het aankoopcontract na te kijken. Dit product mag niet samen met ander commercieel afval worden weggeworpen.

# Uw mobiele telefoon

In dit gedeelte leert u de onderdelen van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen, de standby-stand en de pictogrammen.

## Uitpakken

---

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Mobiele telefoon
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing




Welke onderdelen bij de telefoon worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw land beschikbaar zijn of worden aangeboden door uw serviceprovider.


Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.


## Onderdelen van de telefoon

De voorkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:

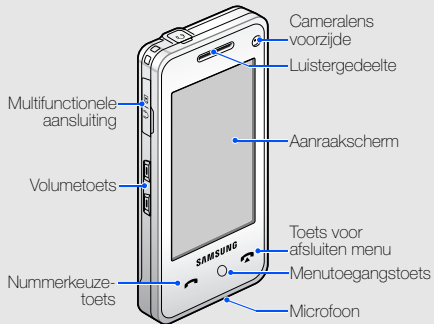

De achterkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:

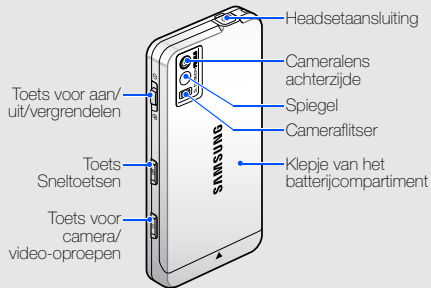




U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt. Als u het aanraakscherm en de toetsen wilt vergrendelen, schuift u de toets voor aan/uit/vergrendelen naar .



## Toetsen

Toets	Functie
 Bellen	Bellen of een oproep beantwoorden; in de standby-stand recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen.
 Menu	Het hoofdmenu openen.
 Menu afsluiten	Een oproep beëindigen; in de menustand invoer annuleren en terugkeren naar de standby-stand.
 Volume	Het volume van de telefoon regelen.




Toets	Functie
 Aan/uit/ vergrendelen	De telefoon in- en uitschakelen (schuiven en vasthouden); de toetsen en het aanraakscherm in- of uitschakelen.
 Sneltoetsen	Het sneltoetsmenu openen; de toetsen en het aanraakscherm inschakelen.
 Camera/ video- oproepen	In de standby-stand de camera inschakelen (ingedrukt houden); in de camerastand een foto maken of een video opnemen; in het belscherm een video-oproep tot stand brengen.

## Standby-stand

Leer de functies van de symbolen en vensters in de standby-stand kennen.



- : Overschakelen naar het profiel Stil (alle geluiden uitschakelen).
- : De telefoonlijst openen.

- : Het belscherm openen.
- : Het sneltoetsmenu openen.
- : Het venster met de agenda of de tijd openen of sluiten.
- Tik links of rechts in het venster met de agenda of de tijd om tussen deze vensters te schakelen.
- Raak het venster met de agenda of de tijd twee keer aan om het scherm met de agenda of de wereldklok te openen.











## Symbolen

Leer de pictogrammen kennen die op het display verschijnen.

Symbool	Betekenis
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding

Symbol	Betekenis
	Gegevensoverdracht via een GPRS-netwerk
	EDGE-netwerkverbinding
	Gegevensoverdracht via een EDGE-netwerk
	UMTS-netwerkverbinding
	Gegevensoverdracht via een UMTS-netwerk
	HSPDA-netwerkverbinding
	Gegevensoverdracht via een HSDPA-netwerk
	Spraakoproep ingeschakeld
	Geen diensten beschikbaar
	Video-oproep ingeschakeld
	Geen diensten beschikbaar

Symbol	Betekenis
	Geheugenkaart geplaatst
	Alarm ingeschakeld
	Surfen op internet
	Verbonden met een beveiligde webpagina
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Doorschakelen van oproepen ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld
	Bluetooth-headset of -carkit voor handsfree bellen aangesloten
	Gesynchroniseerd met pc
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken

Symbol	Betekenis
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Nieuw serverbericht
	Nieuw configuratiebericht
	Nieuw videobericht
	Geheugen SMS-berichten vol
	Geheugen MMS-berichten vol
	Geheugen E-mailberichten vol

Symbol	Betekenis
	Geheugen Voicemailberichten vol
	Geheugen Serverberichten vol
	Geheugen Configuratieberichten vol
	Profiel Normaal ingeschakeld
	Profiel Stil ingeschakeld
	Profiel Autorijden ingeschakeld
	Profiel Vergadering ingeschakeld
	Profiel Buiten ingeschakeld
	Profiel Offline ingeschakeld
	Batterijsterkte

# De telefoon installeren en gereedmaken


Installeer allereerst de mobiele telefoon en pas de instellingen aan.

## De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten.


De SIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Verwijder het klepje van de batterij.

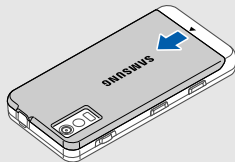

Als de telefoon is ingeschakeld, schuift u de toets voor aan/uit/vergrendelen en houdt u deze even vast om de telefoon uit te schakelen.


2. Plaats de SIM-kaart.

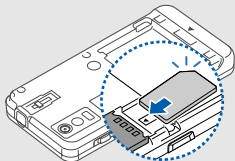


Zorg dat bij het plaatsen van de kaart de goudkleurige contactpunten omlaag zijn gericht.

Als u de SIM-kaart niet plaatst, kunt u wel sommige menu's gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is.

3. Plaats de batterij.

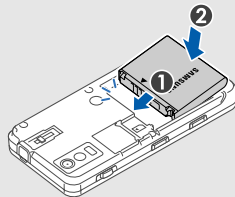

4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

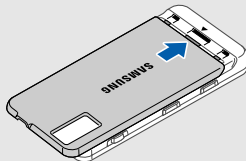


## De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt.

1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan de zijkant van de telefoon.





2. Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de aansluiting.

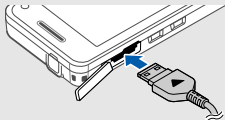

Het driehoekje moet naar de voorkant van de telefoon zijn gericht



Als u de adapter verkeerd aansluit, kan de telefoon ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

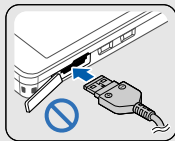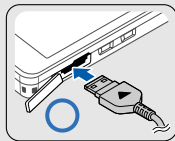

3. Steek het brede uiteinde van de reisadapter in een stopcontact.
4. Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het pictogram  beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het stopcontact.
5. Haal de adapter los van de telefoon.
6. Sluit het klepje van de multifunctionele aansluiting.



### Een bijna lege batterij


Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.

## Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, kunt u een geheugenkaart plaatsen. Uw telefoon is geschikt voor microSD™ geheugenkaart tot 4GB (afhankelijk van het fabrikaat en type geheugenkaart).

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.

2. Plaats de geheugenkaart met het etiket omlaag gericht.

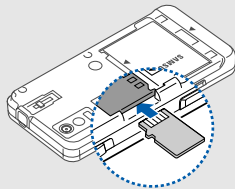

3. Duw de geheugenkaart in de sleuf totdat de kaart vastklikt.

4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

Duw voorzichtig op de geheugenkaart zodat deze loskomt uit de telefoon en trek de kaart uit de sleuf.



# Basisfuncties gebruiken

Leer de belangrijkste functies van de telefoon kennen  
en leer basishandelingen uitvoeren.

## De telefoon in- en uitschakelen

---

De telefoon inschakelen:

1. Schuif de toets voor aan/uit/vergrendelen en houd deze vast.
2. Raak het invoerveld voor het wachtwoord aan.
3. Geef uw PIN-code in en raak **OK** aan (indien nodig).
4. Pas uw scherm aan met behulp van de instructies op het scherm.

Herhaal stap 1 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

## Overschakelen naar het profiel Offline

Door over te schakelen naar het profiel Offline kunt u op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur is verboden, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen, de functies van de telefoon gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist.

Raak [O] →  → **Telefoonprofielen** → **Offline** (tweemaal) aan om over te schakelen naar het profiel Offline.




Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur is verboden op.

## Het aanraakscherm gebruiken


Leer werken met het aanraakscherm.

Met het aanraakscherm van de telefoon kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren.


- Raak een symbool aan om een menu te openen of een toepassing te starten.

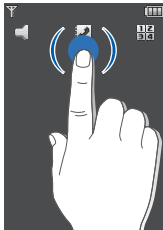

- Sleep uw vinger naar links of naar rechts om door horizontale lijsten te bladeren.

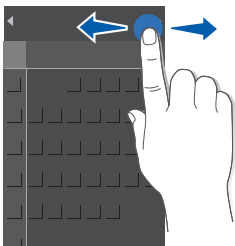

- Sleep uw vinger omhoog of omlaag om door verticale lijsten te bladeren.

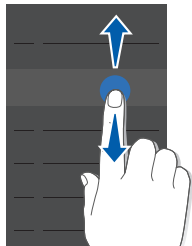

Door aan de linkerkant te slepen kunt u snel door lijsten bladeren, en door aan de rechterkant te slepen bladert u langzaam.

## Menu's openen

---

De menu's van de telefoon openen:

1. Raak [○] aan.
2. Raak een menupictogram aan.
3. Sleep uw vinger om naar een menu of optie te bladeren.
4. Raak **Kies** aan om de gemarkeerde optie te bevestigen.
5. Raak **Terug** aan om een niveau omhoog te gaan; raak [📞] om terug te gaan naar de standby-stand te gaan.

## De instellingen van de telefoon wijzigen

---

Haal meer uit uw telefoon door deze aan uw voorkeuren aan te passen.

### Het volume van de toetstonen aanpassen

Druk in de standby-stand op de bovenste of onderste volumetoets om het volume van de toetstonen aan te passen.

### Overschakelen van of naar het profiel Stil

Raak in de standby-stand  aan en houd om de geluiden van de telefoon uit te schakelen of  aan om de geluiden in te schakelen.

## Uw beltoon wijzigen

1. Raak in de standby-stand [○] →  → **Telefoonprofielen** → een profiel aan.
2. Raak **Opties** → **Bewerken** → **Beltoon spraakoproep** of **Beltoon voor video-oproep** aan.
3. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.
4. Raak **Kies** → **Opties** → **Opslaan** → **Opties** → **Opslaan** aan.

## Een achtergrond selecteren (standby-stand)

1. Raak in de standby-stand [○] →  → **Display- en verlichtingsinstellingen** → **Displayinstellingen** → **Achtergrond** aan.
2. Selecteer **Afbeeldingen** → een afbeeldingscategorie → een afbeelding.
3. Raak **Instell.** aan.

## De telefoon vergrendelen

1. Raak in de standby-stand [○] →  → **Beveiliging** → **Telefoonblokkering** aan.
2. Selecteer **Aan**.
3. Raak het invoerveld voor het wachtwoord aan.
4. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en raak **OK** aan.
5. Raak het invoerveld voor het wachtwoord aan.
6. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en raak **OK** aan.

## De basisbelfuncties gebruiken

Leer te bellen, oproepen te beantwoorden en de basisbelfuncties te gebruiken.





Tijdens een gesprek worden de meeste toetsen van de telefoon automatisch vergrendeld om onbedoelde invoer te voorkomen. Als u de toetsvergrendeling wilt opheffen, drukt u op .

### Bellen

1. Raak in de standby-stand  aan en geef het netnummer en het abonneenummer in.
2. Raak  of  aan om het nummer te kiezen. Voor een video-oproep raakt u  aan of drukt u op .
3. Raak  aan om de oproep te beëindigen.

### Een oproep beantwoorden

1. Druk wanneer er een gesprek binnenkomt op  om te ontgrendelen en raak **OK** aan. Voor een video-oproep drukt u op **Tonen**.
2. Raak  aan om de oproep te beëindigen.

### Het volume aanpassen

Druk op de bovenste of onderste volumetoets om het volume tijdens een gesprek aan te passen.

### De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Raak tijdens een gesprek  → **Ja** aan om de luidsprekerfunctie te inschakelen.
2. Raak  aan om weer over te schakelen naar het luistergedeelte.

## De headset gebruiken

Wanneer u de meegeleverde headset aansluit op de telefoon, kunt u via de headset bellen en oproepen beantwoorden:

- Als u het laatst gekozen nummer wilt herhalen, drukt u op de knop op de headset en drukt u nogmaals op de knop en houdt u deze ingedrukt.
- Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op de knop op de headset.
- Als u een oproep wilt beëindigen, houdt u de knop op de headset ingedrukt.

## Berichten verzenden en bekijken

Leer hoe u SMS- (tekst), MMS- (multimedia) en e-mailberichten kunt verzenden en bekijken.

## Een SMS- of MMS-bericht verzenden



1. Raak in de standby-stand [O] →  → **Bericht maken** → **Bericht** aan.
2. Raak **Geadresseerden** →  aan.
3. Geef een bestemmingsnummer in en raak **OK** aan.
4. Raak het tekstveld →  aan.
5. Geef de tekst van het bericht in en raak **OK** aan. Als u het bericht als tekstbericht wilt verzenden, gaat u naar stap 8. Als u multimedia wilt toevoegen, gaat u verder met stap 6.
6. Raak  → een itemtype (twee keer) aan.
7. Raak het item dat u wilt toevoegen aan en raak **Opties** → **Kies** aan.
8. Raak  aan om het bericht te verzenden.

## Een e-mail verzenden

1. Raak in de standby-stand [O] →  → **Bericht maken** → **E-mail** aan.
2. Raak  aan.
3. Geef een e-mailadres in en raak **OK** aan.
4. Raak **Onderwerp** →  aan.
5. Geef een onderwerp en raak **OK** aan.
6. Raak het tekstveld →  aan.
7. Geef de tekst van het e-mailbericht in en raak **OK** aan.
8. Raak  aan om het bericht te verzenden.

## Tekst ingeven

U kunt tijdens het ingeven van tekst de tekstinvoerstand wijzigen:

- Raak  om te schakelen tussen T9-, ABC- en de nummerstand.
- Raak  aan om over te schakelen naar de symboolstand.

Geef tekst in een van de volgende standen in:

Stand	Functie
ABC	Raak de desbetreffende alfanumerieke toets aan totdat het gewenste teken in het display wordt weergegeven.




Stand	Functie
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raak de desbetreffende alfanumerieke toets om een heel woord in te geven.</li> <li>2. Als het woord juist wordt weergegeven, raakt u  aan om een spatie in te voegen. Als niet het juiste woord wordt weergegeven, raakt u  aan om een alternatief woord te selecteren. Raak  aan om een woord toe te voegen aan het woordenboek.</li> </ol>
Nummer	Raak de desbetreffende toets aan om een nummer in te geven.
Symbol	Raak de desbetreffende toets aan om een symbool te selecteren.

Geef tekst in met behulp van de volgende handelingen:

- Raak  aan om tekens te wissen.
- Raak  aan om de cursor te verplaatsen en raak vervolgens , ,  of  aan.
- Tekst kopiëren en plakken:
  1. Raak  aan.
  2. Raak  aan.
  3. Verplaats de cursor om de gewenste tekst te markeren.
  4. Raak **Opties** → **Kopiëren** aan.
  5. Raak **Opties** → **Plakken** aan om de gekopieerde tekst te plakken.

## SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Raak in de standby-stand [O] →  → **Postvak IN** aan.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

## Een e-mail bekijken

1. Raak in de standby-stand [O] →  → **E-mail postvak IN** aan.
2. Raak **Opties** → **Downloaden** aan.
3. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
4. Raak  aan om de berichttekst van het e-mailbericht te bekijken als u een berichtkop hebt geselecteerd.

## Contactpersonen toevoegen en zoeken

---

Leer werken met de functies voor de Telefoonlijst.

### Een nieuw contact toevoegen

1. Raak in de standby-stand  aan en voer een telefoonnummer in.
2. Raak **Opties** → **Toevoegen aan telefoonlijst** → een geheugenlocatie (telefoon of SIM-kaart) → **Nieuw** aan.
3. Raak indien nodig tweemaal een type nummer aan.
4. Geef de gegevens van het contact in.
5. Raak **Opties** → **Opslaan** of **Opslaan** aan om een contactpersoon toe te voegen aan het geheugen.

## Een contact zoeken

1. Raak in de standby-stand [O] →  aan.
2. Raak het tekstinvoerveld aan.
3. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt en raak **OK** aan.
4. Selecteer de naam van het contact in de zoeklijst.



Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u:

- het contact bellen door  of  aan te raken
- de contactgegevens bewerken door **Opties** → **Bewerken** aan te raken

## De camerafuncties gebruiken

Leer foto's en video's opnemen en bekijken.



Wanneer u de camera inschakelt, is het display mogelijk leeg als gevolg van een tijdelijke elektrostatische ontlading. Start de telefoon opnieuw op om het probleem op te lossen.

## Foto's maken

1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon tegen de klok in naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.





4. Druk op  om de foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
5. Raak het scherm of  aan, of druk op  om nog een foto te nemen (stap 3).

## Foto's bekijken

Raak in de standby-stand  →  → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand (tweemaal) aan.

## Video's opnemen

1. Houd in de standby-stand  ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Raak  → **Camcorder** aan om over te schakelen naar de opnamestand.
3. Draai de telefoon tegen de klok in naar de liggende stand.

4. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
5. Druk op  om de opname te starten.
6. Raak  aan of druk op  om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
7. Raak **Terug** aan of druk op  om nog een video op te nemen (stap 4).

## Video's bekijken


Raak in de standby-stand  →  → **Video's** (tweemaal) → **Mijn videoclips** → een videobestand (tweemaal) aan.

## Naar muziek luisteren

Leer hoe u muziek kunt luisteren met de muzikspeler. Breng eerst op een van de volgende manieren bestanden over naar de telefoon of de geheugenkaart:


- Draadloos downloaden van internet. ► pag. 34
- Downloaden van een pc met het optionele Samsung PC Studio. ► Gebruiksaanwijzing van Samsung PC Studio
- Ontvangen via Bluetooth. ► pag. 45
- Kopiëren naar de geheugenkaart. ► pag. 42
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ► pag. 42

Na het overbrengen van muziekbestanden naar de telefoon of de geheugenkaart:


1. Raak in de standby-stand [○] →  aan.
2. Selecteer een muzikcategorïe → een muziekbestand.

3. Regel het afspelen met de volgende handelingen:

- Raak het blauwe vierkant op het scherm aan om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- Sleep het blauwe vierkant omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

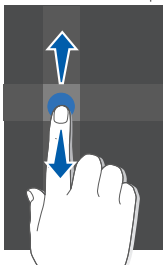

- Sleep het blauwe vierkant naar links of naar rechts om vooruit of terug te spoelen in een bestand.

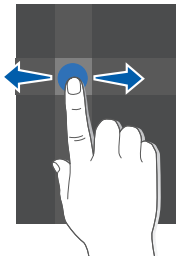



- Raak de pijl links op het scherm aan om een afspeellijst te openen. Sleep een muziekbestand naar het venster van de muzikspeler om het af te spelen.
- Raak de pijl rechts op het scherm aan om de opties van de muzikspeler te openen.

## Surfen op internet

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.


### Webpagina's bekijken

1. Raak in de standby-stand [  ] →  → **Startpagina** aan om de startpagina van uw serviceprovider te openen.
2. Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:

Toets	Functie
 	Omhoog of omlaag bladeren op een webpagina
	Een webadres ingeven
	De weergave wijzigen
<b>Opties</b>	Een lijst met browseropties openen

## Favoriete webpagina's opslaan

1. Raak in de standby-stand [○] →  → **Favorieten** → **Opties** → **Aan favorieten toevoegen** aan.
2. Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.
3. Raak **Opslaan** aan.

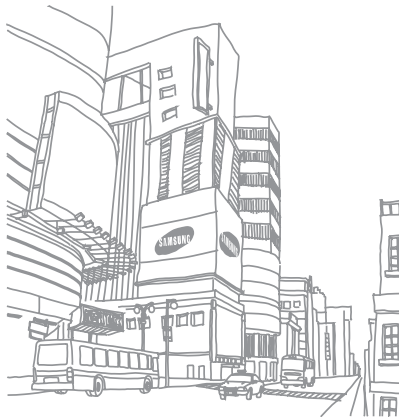

# Geavanceerde functies gebruiken

Leer de extra functies van de telefoon kennen en geavanceerde handelingen uitvoeren.

## Geavanceerde belfuncties gebruiken

Leer de extra mogelijkheden van de telefoon kennen.

### Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

De telefoon geeft de oproepen die u hebt gemist weer op het display. Het nummer van een gemiste oproep kunt u als volgt bellen:

1. Raak een naam of een nummer aan.
2. Blader naar de gemiste oproep waarvan u het nummer wilt bellen.
3. Raak [] aan om het nummer te bellen.



## Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

1. Raak in de standby-stand [] aan om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en raak [] of [] aan om het nummer te bellen.

## Een oproep in de wacht plaatsen of een oproep uit de wacht halen

Raak **In wacht** aan om een oproep in de wacht te plaatsen of raak **Ophalen** aan om een oproep uit de wacht te halen.

## Een tweede nummer bellen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een ander nummer bellen:

1. Raak **In wacht** aan om de eerste oproep in de wacht te plaatsen.

2. Raak [] aan, geef het tweede nummer in en raak [] aan.
3. Raak **Wisselen** aan om tussen de twee oproepen te schakelen.
4. Raak **Opties** → **Einde** → **Oproep in wacht** aan om het gesprek in de wacht te beëindigen.
5. Raak [] om het huidige gesprek te beëindigen.

## Een tweede oproep beantwoorden

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede inkomende oproep beantwoorden:

1. Raak [] aan om de tweede oproep te beantwoorden.  
Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht geplaatst.
2. Raak **Wisselen** aan om tussen de oproepen te schakelen.

## Een multiparty-gesprek starten (telefonische vergadering)

1. Bel de eerste deelnemer die u aan het multiparty-gesprek wilt toevoegen.
2. Bel de tweede deelnemer terwijl u bent verbonden met de eerste deelnemer.  
De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht geplaatst.
3. Raak  aan zodra u verbinding hebt met de tweede deelnemer.
4. Herhaal de stappen 1 en 2 om meer deelnemers toe te voegen (indien nodig).
5. Raak  aan om het multiparty-gesprek te beëindigen.

## Een internationaal nummer bellen

1. Raak in de standby-stand  aan en houd uw vinger op **0** om het teken **+** in te voegen.
2. Toets het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en raak  of  aan om het nummer te bellen.

## Een contact in de Telefoonlijst bellen

U kunt nummers rechtstreeks vanuit de Telefoonlijst bellen met behulp van opgeslagen contacten.

► pag. 30

1. Raak in de standby-stand  →  aan.
2. Blader naar het gewenste nummer en raak  of  aan om het nummer te bellen.

## Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken

---

Leer visitekaartjes maken, snelkeuzenummers instellen en contactgroepen maken.

### Een visitekaartje maken

1. Raak in de standby-stand [○] →  → **Opties** → **Mijn visitekaartje** aan.
2. Geef uw persoonlijke gegevens in en raak **Opties** → **Opslaan** aan.



U kunt uw visitekaartje verzenden door het toe te voegen aan een e-mailbericht of door het over te brengen via de draadloze Bluetooth-functie.

### Snelkeuzenummers instellen

1. Raak in de standby-stand [○] →  →  aan.
2. Raak het nummer dat u wilt instellen twee keer aan (2-9).
3. Raak het contact dat u aan het nummer wilt toewijzen twee keer aan en raak een nummer aan (indien nodig).  
Het contact wordt opgeslagen bij het snelkiesnummer.



U kunt dit contact nu bellen vanuit het belscherm door uw vinger op het toegewezen snelkeuzenummer te houden.

## Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u aan iedere groep een beltoon en een foto-id toewijzen of berichten en e-mails naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep:

1. Raak in de standby-stand [  ] →  →  →  → een locatie aan (indien nodig).
2. Raak het tekstinvuerveld aan.
3. Geef een groepnaam in een raak **OK** aan.
4. Raak **Opslaan** aan.
5. Raak **Opties** → **Groepsinstellingen** → **Foto** → een afbeeldingscategorie → een afbeelding → **Opties** → **Kies** aan om de afbeelding voor de beller-id in te stellen.

6. Raak **Beltoon** (tweemaal) → een beltooncategorie → een beltoon → **Opties** → **Kies** aan.
7. Raak **Opties** → **Opslaan** aan.

## Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

---

Leer standaardberichten maken en gebruiken voor nieuwe berichten.

### Een standaardbericht maken

1. Raak in de standby-stand [  ] →  → **Standaardberichten** → **Standaard SMS-berichten** aan.

2. Raak **Voegtoe** aan om een nieuw standaardberichtvenster te openen.
3. Raak  aan.
4. Geef de tekst in en raak **OK** aan.
5. Raak  aan.

## Een standaard MMS-bericht maken

1. Maak een MMS-bericht met onderwerp en gewenste bijlagen om als standaardbericht te gebruiken. ► pag. 27
2. Raak in de standby-stand **Opties** → **Opslaan als standaardbericht** aan.  
Het bericht wordt als standaard MMS-bericht onder een vooraf ingestelde naam opgeslagen, bijvoorbeeld Verjaardag.

## Standaardberichten invoegen in nieuwe berichten

1. Raak [  ] →  → **Bericht maken** → een berichttype aan om een nieuw bericht te maken.
2. Raak **Opties** → **Invoegen** → **Standaard SMS-bericht** → een standaardbericht aan.

## Een bericht maken op basis van een standaard MMS-bericht



1. Raak in de standby-stand [  ] →  → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten** aan.
2. Blader naar het gewenste standaardbericht en raak **Opties** → **Zenden** aan.  
Uw standaardbericht wordt geopend als een nieuw MMS-bericht.

## Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

---

Leer muziekbestanden voorbereiden en afspeellijsten maken.

### Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Raak in de standby-stand [○] →  → **Telefooninstellingen** → **Pc-verbindingen** → **Massaopslag** → **Opslaan** aan.
3. Raak [] aan om terug te keren naar de standby-stand.
4. Sluit een optionele gegevenskabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.

Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.

5. Selecteer **Map openen en bestanden weergeven** in het pop-upvenster op de computer.
6. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

### De telefoon synchroniseren met Windows Media Player

1. Raak in de standby-stand [○] →  → **Telefooninstellingen** → **Pc-verbindingen** → **Mediaspeler** → **Opslaan** aan.
2. Raak [] aan om terug te keren naar de standby-stand.

3. Sluit een optionele gegevenskabel aan op een computer waarop Windows Media Player is geïnstalleerd en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.  
Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
4. Selecteer **Mediabestanden met apparaat synchroniseren** in het pop-upvenster op de computer.
5. Bewerk of typ de naam van de telefoon in het pop-upvenster (optioneel) en klik op **Voltooien**.

## Een afspeellijst maken

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Raak in de standby-stand [O] →  → **Afspeellijsten** (tweemaal) aan.
3. Raak **Opties** → **Afspeellijst maken** aan.
4. Raak het tekst invoerveld aan.

5. Geef een titel in voor uw nieuwe afspeellijst en raak **OK** aan.
6. Raak **Opslaan** aan.
7. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
8. Raak **Opties** → **Toevoegen** → **Bestanden** aan.
9. Selecteer de bestanden die u wilt toevoegen en raak **VoegToe** aan.

## De instellingen van de muzikspeler aanpassen

Leer de afspelen- en geluidsinstellingen voor de muzikspeler aanpassen.

1. Raak in de standby-stand [O] →  aan.
2. Raak **Opties** → **Instellingen speler** aan.
3. Pas de instellingen van de muzikspeler naar wens aan.
4. Raak **Opslaan** aan.

# Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken

Leer werken met de hulpprogramma's en andere toepassingen op de telefoon.

## De draadloze Bluetooth-functie gebruiken

---

Leer de mogelijkheden van de telefoon kennen om verbinding te maken met andere draadloze apparaten voor het uitwisselen van gegevens en het gebruiken van handsfree functies.

### De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Raak in de standby-stand [  ] →  → **Bluetooth** → **Activering** → **Aan** aan.
2. Raak **Zichtbaarheid van mijn telefoon** (tweemaal) → **Aan** aan om ervoor te zorgen dat de telefoon door andere apparaten kan worden gedetecteerd.



## Andere Bluetooth-apparaten zoeken en verbinding maken

1. Raak in de standby-stand [  ] →  → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** (tweemaal) → **Nieuwe apparaten zoeken** aan.
2. Raak twee keer een apparaat aan.
3. Geef een PIN-code in voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat (indien aanwezig) en raak **OK** aan.  
Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld.

## Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in een toepassing van de telefoon.
2. Raak **Opties** → **Visitekaartje verzenden via** of **Verzenden via** → **Bluetooth** aan.

## Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetooth-functie in en raak **OK** aan (indien nodig).
2. Raak **Ja** aan om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het apparaat (indien nodig).

## Een SOS-bericht maken en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht verzenden om om hulp te vragen. Een SOS-bericht maken,

1. Raak in de standby-stand [O] →  → **SOS-berichten** → **Verzendopties** aan.
2. Raak **SOS verzenden** aan om de SOS-berichtfunctie in te schakelen.
3. Raak **Geadresseerden** aan om de lijst met ontvangers te openen.
4. Raak **Opties** → **Telefoonlijst** aan om de lijst met contactpersonen te openen.
5. Selecteer de gewenste contacten en raak **Gereed** aan.

6. Selecteer een nummer (indien nodig).
7. Raak **Opties** → **OK** aan om de ontvangers op te slaan.
8. Raak **Herhalen** aan en stel in hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden.
9. Raak **Opslaan** → **Ja** aan.

De toetsen moeten vergrendeld zijn om een SOS-bericht te kunnen verzenden. Druk vier keer op de volumetoets.



Zodra u een SOS-bericht hebt verzonden, worden alle telefoonfuncties buiten werking gesteld tot u de toetsen ontgrendelt.

## De functie Mobiel opsporen inschakelen

---

Wanneer iemand een nieuwe SIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen. De functie Mobiel opsporen schakelt u als volgt in:

1. Raak in de standby-stand [  ] →  → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen** aan.
2. Raak het invoerveld voor het wachtwoord aan.
3. Geef uw wachtwoord in en raak **OK** aan.



De eerste keer dat u Mobiel opsporen start, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.

4. Raak **Activering** aan om Mobiel opsporen in te schakelen.
5. Raak **Geadresseerden** aan om de lijst met ontvangers te openen.
6. Raak **Opties** → **Telefoonlijst** aan om de lijst met contactpersonen te openen.
7. Raak een contact en een nummer aan.
8. Raak **Opties** → **OK** aan.
9. Raak **Afzender** aan.
10. Geef de naam van de afzender in en raak **OK** aan.
11. Raak **Opties** → **Opslaan** aan.
12. Raak **OK** aan.



## Spraakmemo's opnemen en afspelen

Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken.

### Een spraakmemo opnemen

1. Raak in de standby-stand [○] →  → **Spraakrecorder** aan.
2. Raak het blauwe vierkant aan om de opname te starten.
3. Spreek uw memo in de microfoon in (maximaal 1 uur).
4. Raak  aan wanneer u klaar bent met spreken. Uw memo wordt automatisch opgeslagen.

### Een spraakmemo afspelen

1. Raak in het scherm van de spraakrecorder  aan.
2. Selecteer een bestand.
3. Regel het afspelen met de volgende handelingen:
  - Raak het blauwe vierkant aan om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
  - Sleep het blauwe vierkant omhoog of omlaag om het volume aan te passen.
  - Sleep het blauwe vierkant naar links of naar rechts om vooruit of terug te spoelen in een bestand.
  - Raak  aan om het afspelen te stoppen.

## Java-games en -toepassingen gebruiken

---

Leer games en toepassingen gebruiken op basis van de bekroonde Java-technologie. Download games en toepassingen van internet.

### Games spelen

1. Raak in de standby-stand [○] →  → **Games** aan.
2. Kies een game uit de lijst en volg de instructies op het scherm.



Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw provider of land. De bediening en opties voor games kunnen verschillen.

### Toepassingen starten

1. Raak in de standby-stand [○] →  → **Games** → een toepassing (tweemaal) aan.
2. Raak **Opties** aan om een lijst met verschillende opties en instellingen voor de toepassing te openen.

### Wereldklokken maken en bekijken

---

Leer de tijd in een ander land of een andere plaats bekijken en wereldklokken instellen die op het display worden weergegeven.

### Een wereldklok maken

1. Raak in de standby-stand [○] →  → **Wereldklok** aan.
2. Raak **Opties** → **Toevoegen** aan.
3. Blader naar links of naar rechts om een tijdzone te selecteren.

4. Selecteer **Zomertijd** om de zomertijd in te stellen.
5. Raak **OK** om een wereldklok te maken.

## Een wereldklok toevoegen aan het display

U kunt twee klokken met verschillende tijdzones weergeven op het display.

Nadat u een wereldklok hebt gemaakt:

1. Raak in de standby-stand [  ] →  → **Wereldklok** aan.
2. Blader naar de gewenste wereldklok en raak **Opties** → **Displayinstellingen** aan.
3. Blader naar links of naar rechts om **Twee klokken** te selecteren.
4. Raak **Opslaan** aan.

## Alarmen instellen en gebruiken

Leer alarmen voor belangrijke gebeurtenissen instellen en gebruiken

### Een nieuw alarm instellen

1. Raak in de standby-stand [  ] →  aan.
2. Blader naar een lege alarmpositie en raak deze aan.
3. Stel het alarm in zoals u wenst.
4. Raak **Opties** → **Opslaan** aan.



De automatische inschakelfunctie laat de telefoon automatisch het alarm inschakelen en afgaan op de ingestelde tijd wanneer de telefoon is uitgeschakeld.

## Een alarm afzetten


Wanneer het alarm afgaat:

- Druk op een willekeurige toets om het alarm zonder sluimerherhaling af te zetten.
- Raak **Sluimer** aan om een alarm na enkele minuten opnieuw af te laten gaan of druk op een willekeurige toets om het alarm helemaal uit te schakelen.


## Een alarm uitschakelen

1. Raak in de standby-stand [○] →  aan.
2. Blader naar het alarm dat u wilt uitschakelen en raak het aan.
3. Raak **Alarm activeren** aan en selecteer **Uit**.
4. Raak **Opties** → **Opslaan** aan.


## De calculator gebruiken

1. Raak in de standby-stand [○] →  → **Calculator** aan.
2. Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

## Maat- en munteenheden omrekenen

1. Raak in de standby-stand [○] →  → **Omrekenen** → een conversietype aan.
2. Geef de maat- of munteenheid in het juiste veld in.

## Een afteltimer instellen

1. Raak in de standby-stand [○] →  → **Timer** aan.

2. Raak **Instell.** aan.
3. Geef het aantal uren of minuten in dat moet worden afgeteld en raak **OK** aan.
4. Raak ,  of **Instell.** aan om het aftellen te starten, onderbreken of stoppen.
5. Wanneer de timer klaar is met aftellen, raakt u **OK** aan om het alarm uit te schakelen.

## De stopwatch gebruiken

---

1. Raak in de standby-stand [○] →  → **Stopwatch** aan.
2. Raak ,  of **Stoppen** aan om de stopwatch te starten, rondetijden vast te leggen (maximaal 50) of de stopwatch te stoppen.
3. Raak **Resetten** aan om de vastgelegde tijden te wissen.

## Een nieuwe taak maken

---

1. Raak in de standby-stand [○] →  → **Taak** aan.
2. Raak **Opties** → **Nieuwe toevoegen** aan.
3. Geef de details van de taak in.
4. Raak **Opties** → **Opslaan** aan.

## Een notitie maken

---

1. Raak in de standby-stand [○] →  → **Notitie** aan.
2. Raak **Opties** → **Nieuwe toevoegen** aan.
3. Raak het tekstinvuerveld aan.
4. Geef de tekst voor uw notitie in en raak **OK** aan.
5. Raak **Opties** → **Opslaan** aan.



## Uw agenda beheren

---


Leer de agendaweergave wijzigen en gebeurtenissen maken.

### De weergave van de agenda wijzigen

1. Raak in de standby-stand [○] →  aan.
2. Raak **Opties** → **Weergave** → **Dag** of **Week** aan.

### Een gebeurtenis maken

1. Raak in de standby-stand [○] →  aan.
2. Raak **Opties** → **Nieuwe toevoegen** → een gebeurtenistype aan.
3. Geef desgewenst de details van de gebeurtenis in
4. Raak **Opties** → **Opslaan** aan.

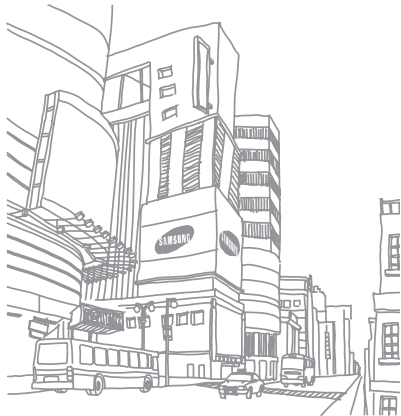

# Overzicht van de menuopties

Raak in de standby-stand [○] voor toegang tot de menustand.

## 1 Oproeplijst

## 2 Telefoonlijst

## 3 Muziekspeler

## 4 Internet

- 1 Startpagina
- 2 URL ingeven
- 3 Favorieten
- 4 Opgeslagen pagina's
- 5 Geschiedenis
- 6 Geavanceerd
- 7 Browserinstellingen

## 5 Berichten

- 1 Bericht maken
- 2 Postvak IN
- 3 E-mail postvak IN
- 4 Concepten

## 5 Berichten

- 5 Postvak UIT
- 6 Verzonden berichten
- 7 Mijn mappen
- 8 Standaardberichten
- 9 Alles verwijderen
- 10 Instellingen
- 11 SOS-berichten
- 12 Geheugenstatus

## 6 Mijn bestanden

- Afbeeldingen
- Video's
- Geluiden
- Overige bestanden
- Media-album<sup>1</sup>
- Geheugenstatus

## 7 Agenda

## 8 Camera

## 9 Google/Bluetooth<sup>‡</sup>

## 10 Extra's<sup>‡‡</sup>

- 1 Bluetooth
- 2 Games
- 3 Notitie
- 4 Taak
- 5 Wereldklok
- 6 Calculator
- 7 Omrekenen
- 8 Timer
- 9 Stopwatch
- 10 Spraakrecorder
- 11 SIM AT<sup>2</sup>

## 11 Alarm

## 12 Instellingen

- 1 Telefoonprofielen
- 2 Tijd en datum
- 3 Display- en verlichtingsinstellingen

## 12 Instellingen

- 4 Telefooninstellingen
- 5 Oproepinstellingen
- 6 Beveiliging
- 7 Instellingen toepassing
- 8 Netwerkinstellingen
- 9 Geheugeninstellingen
- 10 Operatorinstellingen<sup>1</sup>
- 11 Instellingen terugzetten

1. Deze optie is alleen beschikbaar als deze door uw provider wordt ondersteund.

2. Deze toepassing is alleen beschikbaar als de SIM-kaart dit ondersteunt.

‡ Als de **Google**-service niet beschikbaar is, wordt **Bluetooth** weergegeven in menu 9.

‡‡ Als de **Google**-service niet beschikbaar is, verandert de volgorde van de submenu's.

# Problemen oplossen

Wanneer u problemen hebt met de mobiele telefoon, kunt u eerst de volgende procedures uitvoeren voordat u contact opneemt met een servicemedewerker.

## Als u de telefoon aan zet, kunnen de volgende meldingen worden weergegeven:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Voor toegang tot netwerkdiensten SIM-kaart plaatsen	Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.
Telefoonblokkering	Als de telefoonblokkeringsfunctie is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PIN-blokkering	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de functie voor verplichte invoering van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu PIN-controle.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PUK blokkeren	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.

### Op de telefoon wordt "Geen netwerk" of "Netwerkfout" weergegeven.

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

c

### U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of u de toets Nummer kiezen hebt aangeraakt: [☎].
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit telefoonnummer.

### Iemand probeert u tevergeefs te bellen.

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit telefoonnummer.

### **Uw gesprekspartner hoort u niet.**

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

### **De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert.**

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

### **De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.**

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

### **U selecteert een contactpersoon om deze te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.**

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contactpersonen.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

### **De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.**

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer geheel kan worden opgeladen, voert u de batterij op de juiste manier af en plaatst u een nieuwe batterij.

# Index

**achtergrond** 25

**afteltimer**

zie hulpprogramma's,  
afteltimer, 51

**agenda**

zie hulpprogramma's,  
agenda, 53

**alarmen**

afzetten, 51  
instellen, 50  
uitschakelen, 51

**batterij**

bijna leeg 20  
opladen 19  
plaatsen, 17

**beltoon** 25

**berichten**

e-mail bekijken, 30  
e-mail verzenden, 28  
MMS bekijken, 30  
MMS verzenden, 27  
SMS bekijken, 30  
SMS verzenden, 27

**Bluetooth**

gegevens ontvangen, 45  
gegevens verzenden, 45  
inschakelen, 44

**browser**

zie webbrowser, 34

**calculator**

zie hulpprogramma's,  
calculator, 51

**contacten**

groepen maken, 40  
toevoegen, 30  
zoeken, 31

## foto's

- bekijken, 32
- maken, 31

## geheugenkaart 20

## headset 27

## hulpprogramma's

- afteltimer, 51
- agenda, 53
- alarm, 50
- calculator, 51
- conversieprogramma, 51
- stopwatch, 52

## internet

- zie webbrowser, 34

## Java

- games starten, 49
- toepassingen openen, 49

## klok

- zie wereldklok, 49

## mobiel opsporen 47

## multimedia

- zie berichten, 27

## muziekspeler

- aanpassen, 43
- afspeellijsten maken, 43
- synchroniseren, 42

## notitie

- zie tekst of spraakmemo's

## omrekenen

- zie hulpprogramma's,  
conversieprogramma, 51

## oproepen

- basisfuncties, 26

beantwoorden, 26

bekijken van gemiste, 36

extra nummers bellen, 37

extra oproepen

beantwoorden, 37

geavanceerde functies, 36

in de wacht plaatsen, 37

internationale nummers, 38

multiparty, 38

nummers van gemiste

oproepen bellen, 36

oproepen uit de wacht

halen, 37

recent gekozen, 37

tot stand brengen, 26

vanuit de telefoonlijst, 38

## SIM-kaart 17

SOS-bericht 46

spraakmemo's

afspelen, 48

opnemen, 48

standaardberichten

invoegen, 41

MMS, 41

tekst, 40

stil, profiel 24

stopwatch

zie hulpprogramma's,

stopwatch, 52

tekst

berichten, 27

ingeven, 28

notities maken, 52

telefonisch vergaderen

zie oproepen, multiparty, 38

telefoonblokkering 25

timer

zie hulpprogramma's,

timer, 51

toetstonen 24

vergrendelen

zie telefoonblokkering, 25

video's

bekijken, 32

opnemen, 32

visitekaartjes 39

vliegtuig, profiel 22

volume

oproepvolume, 26

toetstoonvolume, 24

webbrowser

favorieten toevoegen, 35

startpagina openen, 34

wereldklok

maken, 49

twee afzonderlijke displays

instellen, 50

Windows Media Player 42





## Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

**Mobiele GSM-telefoon : SGH-F490**

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kenmerk: 0168

**CE 0168**

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.  
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2007.12.17

*Y. S. Park*  
**Yong-Sang Park / Verkoopmanager**

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

\* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantietaal of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

- \* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon.  
Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- \* Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing.  
Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
- \* Drukfouten voorbehouden.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-17584A  
Dutch. 02/2008. Rev. 1.0