

Gefeliciteerd met de aankoop van de Sony Ericsson C702. Geniet waar u ook gaat van digitale fotografie met 3,2 megapixels. Voor aanvullende telefooncontent gaat u naar [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun).

Registreer u nu voor een reeks hulpmiddelen, gratis online opslag, speciale aanbiedingen, nieuws en prijsvragen op [www.sonyericsson.com/myphone](http://www.sonyericsson.com/myphone).

Ga voor productondersteuning naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Accessoires - Meer voor uw telefoon

### Bluetooth™ Headset HBH-PV703

Ga draadloos met een krachtige headset.



### Camera Phone Kit IPK-100

Ondersteun en verbeter het gebruik van uw telefoon met een statief, een riemklem en een compacte draagtas.



### Draagbare stereo-handsfree HPM-65

Licht ontwerp met een oorhaak voor een stabiele aanpassing.



U kunt deze accessoires afzonderlijk aanschaffen, maar ze zijn mogelijk niet overal verkrijgbaar. Ga naar [www.sonyericsson.com/accessoires](http://www.sonyericsson.com/accessoires) voor het volledige assortiment.

**This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.**

# Inhoudsopgave

<b>Aan de slag .....</b>	<b>8</b>	<b>Bellen .....</b>	<b>26</b>
De telefoon in elkaar zetten .....	8	Bellen en gebeld worden .....	26
De telefoon aanzetten .....	9	Contacten .....	29
Help .....	10	Gesprekkenlijst .....	33
De batterij opladen .....	11	Snelkiezen .....	33
Overzicht van de telefoon .....	12	Voicemail .....	33
Menuoverzicht .....	14	Spraakbesturing .....	34
Navigatie .....	16	Meer dan één gesprek .....	35
Taal van de telefoon .....	18	Gesprekken beperken .....	38
Tekst invoeren .....	18	Gesprekstijd en -kosten .....	38
<b>Afbeeldingen .....</b>	<b>20</b>	Uw telefoonnummer weergeven en verbergen .....	38
Foto- en videocamera .....	20	<b>Berichten.....</b>	<b>39</b>
De camera gebruiken .....	20	SMS-berichten .....	39
Meer mogelijkheden van de camera .....	21	MMS-berichten .....	40
Camerapictogrammen en -instellingen .....	22	Berichtopties .....	41
Foto's overdragen .....	23	Spraakberichten .....	42
Afdrukken met de camera .....	24	E-mail .....	42
Foto's .....	24	Mijn vrienden .....	44
PhotoDJ™ en VideoDJ™ .....	25	Regio-info .....	46

## Media player en muziek .... 46

Content overbrengen naar en van een computer .....	46
Draagbare stereoheadset .....	47
Muziekplayer .....	48
PlayNow™ .....	50
TrackID™ .....	50
Online muziek en videoclip .....	51

## Entertainment ..... 51

Videoplayer .....	51
Radio .....	51
Ringtones en melodieën .....	52
MusicDJ™ .....	53
Geluidsrecorder .....	53
Games .....	53
Applicaties .....	54

## Internet..... 55

Internetbeveiliging en certificaten .....	56
Webfeeds .....	56

## GPS ..... 58

De GPS gebruiken .....	58
Google Maps™ voor mobiel .....	59
Rij-instructies .....	59
Meer GPS-functies .....	59
Tracker .....	60

## Connectiviteit..... 62

Instellingen .....	62
Telefoonnaam .....	63
Bluetooth, draadloze technologie .....	63
De USB-kabel gebruiken .....	66
Synchroniseren .....	67
Update Service .....	70

## Meer functies ..... 71

Vliegtuigmodus .....	71
Bestandsbeheer .....	72
Wekker .....	73
Kalender .....	74
Notities .....	75

Taken .....	76
Profielen .....	76
Tijd en datum .....	77
Thema .....	77
Indeling van hoofdmenu .....	77
Blokkeringen .....	78
<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>80</b>
Veelgestelde vragen .....	80
Foutberichten .....	83
<b>Belangrijke informatie .....</b>	<b>85</b>
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik .....	87
Gebruiksrechtovereenkomst .....	91
Beperkte garantie .....	92
FCC Statement .....	94
Declaration of Conformity for C702 .....	95
<b>Index .....</b>	<b>96</b>

## Sony Ericsson C702

UMTS HSDPA 2100 GSM EDGE 850/900/1800/1900

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB of een van de lokale vestigingen, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding.

Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Publicatienummer: 1207-7983.2

Let op:

Enkele in deze gebruikershandleiding beschreven services worden niet door alle netwerken ondersteund. *Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmsnummer 112.*

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken.

Lees het hoofdstuk *Belangrijke informatie* voordat u uw mobiele telefoon in gebruik neemt.

Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra content, bijvoorbeeld ringtones, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze content kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten.

U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra content die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Controleer voordat u extra content gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze geautoriseerd is. Sony Ericsson biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra content of enige andere content van derden. Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra content of andere content van derden.

Smart-Fit Rendering is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van ACCESS Co., Ltd. Bluetooth is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van een dergelijk handelsmerk door Sony Ericsson gebeurt onder licentie.

Het Liquid Identity-logo, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, TrackID en VideoDJ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ bevat technologie van Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote en Gracenote Mobile MusicID zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Gracenote, Inc.

Cyber-shot is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation.

Lotus Notes is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation.

Sony, Memory Stick Micro™ en M2™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

Google™ en Google Maps™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google Inc. Wayfinder en Wayfinder Navigator zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Wayfinder Systems AB.

SyncML is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook en Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

T9™ Text Input is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Tegic Communications. T9™ Text Input heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, en 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en aanvullende, hangende patenten wereldwijd.

Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Sun™ Java™ J2ME™.

Bepkeringen: de Software is vertrouwelijke, auteursrechtelijk beschermde informatie van Sun en de eigendom van alle kopieën berust bij Sun en/of haar licentiegevers. De klant is niet gerechtigd

om de Software te wijzigen, te decompileren, te ontleden, te decoderen, te extraheren of anderszins aan reverse-engineering te onderwerpen. De software mag niet als geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, worden overgedragen of in onderlicentie worden gegeven.

Exportvoorschriften: dit product, evenals eventuele software of technische gegevens in of bij het product, valt mogelijk onder Amerikaanse exportwetten, inclusief de Amerikaanse Export Administration Act en de daaraan verbonden bepalingen, en de Amerikaanse sanctieprogramma's beheerd door de afdeling Foreign Assets Control van het U.S. Treasury Department. Het product valt mogelijk ook onder de export- of importverordeningen van andere landen. De gebruiker en bezitter van het product gaat ermee akkoord zich strikt aan al deze voorschriften te houden en erkent zijn of haar verantwoordelijkheid om eventuele vereiste vergunningen aan te vragen voor export, wederuitvoer of import van dit product. Dit product, inclusief eventuele software in dit product, zonder enige beperkingen, mag niet worden gedownload of op andere wijze worden geëxporteerd of wederuitgevoerd (i) naar een van de volgende landen, of naar een burger of inwoner van de volgende landen, of naar enige entiteit in de volgende landen: Cuba, Irak, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië (met inachtneming van het feit dat deze opsomming van tijd tot tijd kan worden herzien) of naar enig(e) ander(e) land(en) waartegen de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld, of (ii) naar personen of entiteiten op de lijst van Specially Designated Nationals van de U.S. Treasury Department of (iii) naar personen of entiteiten die voorkomen op eventuele andere exportembargolijsten, inclusief maar niet beperkt tot de Denied Persons List of de Entity list van het U.S. Commerce Department, of de Nonproliferations Sanctions List van het U.S. State Department.

Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren en de openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing.

Dit product wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.

De eigenaars van content beschermen hun intellectuele eigendom, inclusief hun auteursrechten, met de DRM-technologie (Digital Rights Management) van Windows Media (WMDRM). In dit apparaat wordt via WMDRM-software toegang verkregen tot inhoud die is beschermd met WMDRM-technologie. Wanneer de WMDRM-software de inhoud niet beschermt, kunnen de eigenaars van de inhoud een verzoek indienen bij Microsoft om de capaciteit van de software om beschermde inhoud af te spelen of te kopiëren met WMDRM in te trekken.

Intrekking is niet van invloed op onbeveiligde inhoud. Wanneer u licenties voor beveiligde inhoud downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft een intrekingslijst aan de licenties toevoegt. Eigenaars van inhoud kunnen van u eisen dat u een WMDRM-upgrade uitvoert om toegang te krijgen tot hun inhoud. Wanneer u geen upgrade uitvoert, hebt u geen toegang tot inhoud waarvoor de upgrade is vereist.

Wanneer een licentiehouders MPEG-4 videodecoders en/of video-encoders aanbiedt, moet de volgende kennisgeving worden toegevoegd: dit product wordt in licentie gegeven onder de visuele

patentenportefeuillelicentie van MPEG-4 voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) codering van video in overeenstemming met de visuele norm MPEG-4 ("MPEG-4 video") en/of (ii) decodering van MPEG-4 video die is gecodeerd door een consument in het kader van een persoonlijke en niet-commerciële activiteit, en/of is aangeschaft bij een videoleverancier die door MPEG LA de licentie heeft verkregen om MPEG-4-video aan te bieden. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor eventuele andere toepassingen. Extra informatie, inclusief informatie met betrekking tot promotionele, interne en commerciële toepassingen en licentiëring, is verkrijgbaar via MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Deze kennisgeving is vereist voor de licenties verleend onder artikel 2.1 en 2.6. Als voorwaarde voor de licenties die worden verleend onder artikel 2.1 en 2.6 van deze kennisgeving, gaat de licentiehouders ermee akkoord om partijen die van de licentiehouders een AVC Royalty Product ontvangen, de volgende kennisgeving te verstrekken: dit product wordt in licentie gegeven onder de patentenportefeuillelicentie van AVC voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) codering van video in overeenstemming met de AVC-norm ("AVC video") en/of (ii) decodering van AVC-video die is gecodeerd door een consument in het kader van een persoonlijke en niet-commerciële activiteit, en/of is aangeschaft bij een videoleverancier die een licentie heeft verkregen om AVC-video aan te bieden. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor eventuele andere toepassingen. Meer informatie is verkrijgbaar via MPEG LA, L.L.C. Zie <http://www.mpegla.com>.




De MPEG Layer-3 audiodecoderingstechnologie is gelicentieerd van Fraunhofer ISS en Thomson. Andere product- en bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.


## Instructiesymbolen

Deze symbolen worden mogelijk ook in de gebruikershandleiding gebruikt.

 Opmerking

 Tip

 Waarschuwing

 Of een service of functie beschikbaar is, hangt af van het netwerk of abonnement. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie.


> Gebruik een selectietoets of de navigatietoets om te bladeren en selecteren. Zie *Navigatie* op pagina 16.

## Aan de slag

### De telefoon in elkaar zetten

Voordat u uw telefoon kunt gebruiken, moet u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module) en de batterij plaatsen.

#### De SIM-kaart in de telefoon plaatsen

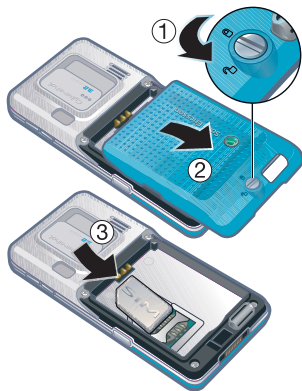

- 1 Maak het batterijklepje open door het klepje los te schroeven zoals wordt weergegeven in de afbeelding.
- 2 Verwijder het batterijklepje.
- 3 Schuif de SIM-kaart in de houder met de goudkleurige contactpunten naar beneden.

#### De batterij plaatsen



- 1 Plaats de batterij met het etiket naar boven en de connectors tegenover elkaar.
- 2 Plaats het batterijklepje terug.
- 3 Maak het batterijklepje dicht door het klepje vast te schroeven zoals wordt weergegeven in de afbeelding.

## De telefoon aanzetten

### De telefoon aanzetten



- 1 Houd de toets ① ingedrukt.
- 2 Voer de PIN-code (Personal Identification Number) van uw SIM-kaart in als u hierom wordt gevraagd en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer een taal.
- 4 Selecteer **Ja** als u de Setup wizard wilt gebruiken terwijl de instellingen worden gedownload.

💡 Als u tijdens het invoeren van uw PIN-code een fout wilt corrigeren, drukt u op **C**.

### SIM-kaart

De SIM-kaart, die u van uw netwerkoperator hebt ontvangen, bevat informatie over uw abonnement. Zet de telefoon altijd uit en koppel de lader los voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert.

💡 U kunt contacten op de SIM-kaart opslaan voordat u de kaart uit de telefoon haalt. Zie *Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren* op pagina 30.

### PIN-code

U hebt mogelijk een PIN-code (persoonlijk identificatienummer) nodig om de diensten in uw telefoon te activeren. U hebt de PIN-code van uw netwerkoperator gekregen. Elk cijfer van de PIN-code wordt als een sterretje (\*) weergegeven, tenzij het met de cijfers van een alarmnummer begint, bijvoorbeeld 112 of 911. U kunt alarmnummers zien en bellen zonder een PIN-code in te voeren.

- ! *Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Zie SIM-kaartblokkering op pagina 78.*



## Opstartscherm

Het opstartscherm wordt weergegeven wanneer u de telefoon aanzet. Zie *Afbeeldingen gebruiken* op pagina 25.

## Stand-by

Nadat u de telefoon hebt ingeschakeld en uw PIN-code hebt ingevoerd, wordt de naam van de netwerkoperator weergegeven. Deze weergave wordt stand-by genoemd.

## Help

Naast deze Gebruikershandleiding vindt u Aan de slag-handleidingen en andere informatie op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Help op de telefoon

Help en informatie zijn op de telefoon beschikbaar. Zie *Navigatie* op pagina 16.

## Tips en trucs weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Setup wizard**.
- 2 Selecteer **Tips en trucs**.

## Informatie over functies weergeven

- Blader naar een functie en selecteer **Info**, indien beschikbaar. Soms wordt **Info** weergegeven onder **Opties**.

## De telefoondemonstratie weergeven

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Entertainment** > **Demo tour**.

## Statusinformatie weergeven

- Druk vanuit stand-by de volumetoets omhoog.

## De batterij opladen

De batterij van de telefoon is bij aanschaf gedeeltelijk opgeladen.

### De batterij opladen

1



2




- 1 De lader aansluiten op de telefoon. Het duurt circa 2,5 uur om de batterij volledig op te laden. Druk op een toets om het scherm weer te geven.
- 2 Verwijder de lader door de stekker omhoog te tillen.



*U kunt de telefoon tijdens het opladen gebruiken. U kunt de batterij op elk moment opladen en ook gedurende korter of langer dan 2,5 uur. U kunt het opladen onderbreken zonder de batterij daarmee te beschadigen.*

## Overzicht van de telefoon

- 1 Aan/uit-toets
- 2 Scherm
- 3 Selectietoetsen
- 4 Sleuf voor geheugenkaart
- 5 Beltoets
- 6 Toets Activiteiten menu
- 7 Toets voor toetsenvergrendeling
- 8 Oorspeaker
- 9 Camera voor video-oproep
- 10 Eindtoets
- 11 C-toets (Wissen)
- 12 Navigatietoets
- 13 Toets voor modus Stil

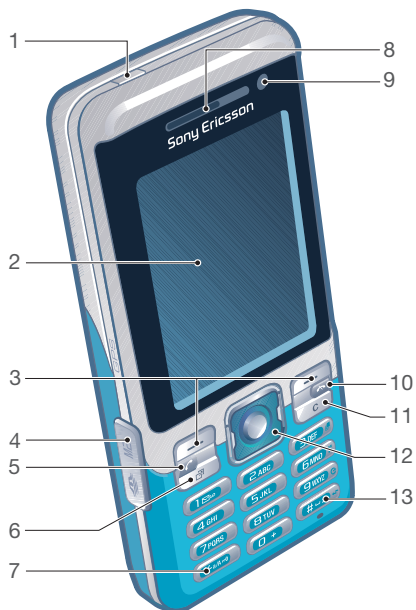

- 14 Volume, digitale zoomtoetsen
- 15 Hoofdcamera
- 16 Cameratoets
- 17 Vergrendeling van klepje
- 18 Connector voor oplader, headset en USB-kabel
- 19 Riemhouder



# Menuoverzicht

 **PlayNow™\***

 **Internet\***

 **Entertainment**

Online services\*  
TrackID™  
Games  
VideoDJ™  
PhotoDJ™  
MusicDJ™  
Afstandsbediening  
Geluid opnemen  
Demo tour

 **Cyber-shot™**

 **Berichten**

 **Media**

Nieuw bericht  
Postvak IN  
E-mail  
Concepten  
Postvak UIT  
Verzonden items  
Opgesl. berichten  
Mijn vrienden\*  
Voicemail bellen  
Sjablonen  
Berichten beheren  
Instellingen

Foto  
Muziek  
Video  
Games  
Tv\*  
Webfeeds  
Instellingen

 **Locatieservices**

 **Contacten**

 **Radio**

Google Maps\*  
Navigatie\*  
Tracker  
Mijn favorieten  
Statusgegevens  
Logboek  
Instellingen

Mijzelf  
Nieuw contact





## Gesprekken\*\*



Alle



Beantwoord



Uitgaand



Gemiste gesprekken



## Agenda

Bestandsbeheer\*\*

Wekkers

Applicaties

Video-oproep

Kalender

Taken

Notities

Synchronisatie

Timer

Stopwatch

Licht

Rekenmachine

Codememo



## Instellingen\*\*



Algemeen

Profielen

Tijd en datum

Taal

Updateservice

Spraakbesturing

Nieuwe events

Snelkoppelingen

Vliegtuigmodus

Beveiliging

Setup wizard

Toegankelijkheid\*

Telefoonstatus

Master reset



Geluiden & signalen

Volume

Ringtone

Stil

Toenemend belvol.

Trilalarm

Berichtsignaal

Toetsgeluid



Display

Achtergrond

Lay-out hfdmenu

Thema

Opstartscherm

Screensaver

Klokformaat

Helderheid

Lijnlabel bewerken\*



Gesprekken

Snelkeuze

Slim zoeken

Gespr. omleiden

Wijzigen in lijn 2\*

Gespreksbeheer

Tijd & kosten\*

Mijn nummer tonen

Handsfree



Verbindingen

Bluetooth

USB

Telefoonnaam

Netwerk delen

Synchronisatie

Telefoonbeheer

Mobiele netwerken

Datacommunicatie\*

Internetinstellingen

Streaminginstellingen

Berichtinstellingen\*

SIP-instellingen

Accessoires


\* Sommige menu's zijn afhankelijk van uw netwerkkoperator, netwerk en abonnement.

\*\* Met de navigatietoets kunt u tussen tabbladen in submenu's bladeren. Zie Navigatie op pagina 16 voor meer informatie.

## Navigatie

De hoofdmenu's worden als pictogrammen weergegeven. Sommige submenu's bevatten tabbladen.

### Door telefoonmenu's navigeren

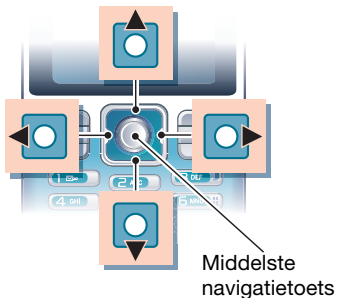

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**.
- 2 Gebruik de navigatietoets om door de menu's te navigeren.

### Acties op het scherm selecteren

- Druk op de linker- of rechterselectietoets of de middelste navigatietoets.

### Opties voor een item weergeven

- Selecteer **Opties** om bijvoorbeeld te bewerken.


### Bladeren tussen de tabbladen

- Blader naar een tabblad door de navigatietoets naar links of rechts te drukken.

### Teruggaan naar stand-by

- Druk op .


### Een functie beëindigen

- Druk op .

### Door media navigeren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media**.
- 2 Blader naar een menu-item en druk de navigatietoets naar rechts.
- 3 Druk de navigatietoets naar links om terug te gaan.

### Items verwijderen

- Druk op  om items, zoals nummers, letters, afbeeldingen en geluiden te verwijderen.

### Items verzenden

- 1 Blader naar een item, bijvoorbeeld een contact, een foto of een geluid.
- 2 Selecteer **Opties** > **Verzenden**.
- 3 Selecteer een overdrachtmethode.

- ! *Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.*

## Snelkoppelingen

U kunt een snelkoppeling gebruiken om rechtstreeks naar een menu te gaan. De menunummering begint bij het pictogram linksboven en verloopt van links naar rechts en van boven naar beneden.

### *Rechtstreeks naar een hoofdmenu gaan*

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** en druk op - , , of .

! De *Lay-out hfdmenu* moet zijn ingesteld op *Raster*. Zie *De indeling van het hoofdmenu wijzigen* op pagina 77.

### *Navigatiesnelkoppelingen gebruiken*

- Druk vanuit stand-by op , , of om rechtstreeks naar een functie te gaan.

### *Een snelkoppeling bewerken met de navigatietoets*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Snelkoppelingen**.
- 2 Blader naar een optie en selecteer **Bewerk**.
- 3 Blader naar een menuoptie en selecteer **Snelk**.

## Activiteit, menu

Via het menu **Activiteit** hebt u snel toegang tot bepaalde functies.

### *Het menu **Activiteit** openen*

- Druk op .

### **Tabbladen van het **Activiteiten** menu**

- **Nwe events** – gemiste oproepen en nieuwe berichten.
- **Actieve appl.** – applicaties die actief zijn op de achtergrond.
- **Mijn snelkopp.** – voeg uw favoriete functies toe zodat u ze snel kunt gebruiken.
- **Internet** – snel toegang tot internet.

## Geheugenkaart

! *U moet de geheugenkaart mogelijk afzonderlijk aanschaffen.*

De telefoon ondersteunt Memory Stick Micro™-geheugenkaarten (M2™) om extra geheugenruimte aan de telefoon toe te voegen. U kunt de Memory Stick ook gebruiken met andere apparaten die hiervoor geschikt zijn.


Met **Bestandsbeheer** kunt u bestanden verplaatsen tussen de geheugenkaart en het telefoongeheugen. Zie *Bestanden verplaatsen in Bestandsbeheer* op pagina 72.

## Een geheugenkaart plaatsen



- Open het klepje en plaats de geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar boven.

## Een geheugenkaart verwijderen

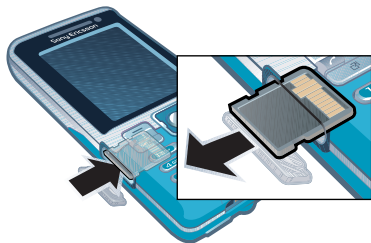

- Open het klepje, druk op de rand van de geheugenkaart om deze los te maken en haal de kaart eruit.

## Geheugenkaartopties weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer** > het tabblad **Op geheugenkaart**.
- 2 Selecteer **Opties**.

## Taal van de telefoon

U kunt een taal selecteren die u in de telefoon wilt gebruiken.

## De taal van de telefoon wijzigen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Taal** > **Telefoontaal**.
- 2 Selecteer een optie.

## Tekst invoeren

U kunt de multitoetsmethode voor tekstinvoer of T9™-tekstinvoer gebruiken **T9** om tekst in te voeren. De T9-tekstinvoermethode gebruikt een ingebouwd woordenboek.

## De tekstinvoermethode wijzigen

- Houd **\* aB >>** ingedrukt terwijl u tekst invoert.

## Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters

- Druk op **\* aB >>** wanneer u tekst invoert.

### *Nummers invoeren*

- Houd (0+) – (9) ingedrukt terwijl u tekst invoert.

### *Punten en komma's invoeren*

- Druk op (1) wanneer u tekst invoert.

### *Een symbool invoeren*

- 1 Selecteer **Opties** > **Symbool toe.** wanneer u tekst invoert.
- 2 Blader naar een symbool en selecteer **Invoegen**.

### *Tekst invoeren met T9™-tekstinvoer*

- 1 Selecteer vanuit stand-by bijvoorbeeld **Menu** > **Berichten** > **Nieuw bericht** > **SMS**.
- 2 Als **T9** niet wordt weergegeven, houdt u (\*sk→) ingedrukt om over te schakelen op T9-tekstinvoer.
- 3 Druk slechts eenmaal op elke toets, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is. Als u bijvoorbeeld het woord "Jane" wilt opschrijven, druk dan op (5), (2), (6), (3). Schrijf het hele woord voordat u de suggesties bekijkt.

- 4 Gebruik (↻) of (↺) om suggesties weer te geven.
- 5 Druk op (#→) om een suggestie te accepteren.

### *Tekst invoeren met de multitoetsmethode*

- 1 Selecteer vanuit stand-by bijvoorbeeld **Menu** > **Berichten** > **Nieuw bericht** > **SMS**.
- 2 Als **T9** wordt weergegeven, houdt u (\*sk→) ingedrukt om over te schakelen naar de multitoetsmethode.
- 3 Druk herhaaldelijk op (2) – (9) totdat de gewenste letter wordt weergegeven.
- 4 Wanneer een woord is geschreven, drukt u op (#→) om een spatie toe te voegen.

### *Woorden toevoegen aan het ingebouwde woordenboek*


- 1 Als u tekst invoert met T9-tekstinvoer, selecteert u **Opties** > **Woord bewerken**.
- 2 Schrijf het woord met de multitoetsmethode en selecteer **Invoegen**.

# Afbeeldingen

## Foto- en videocamera

U kunt foto's maken en videoclips opnemen om te bekijken, op te slaan of te verzenden. U vindt uw opgeslagen foto's en videoclips in **Media > Foto > Cam.-album** en **Bestandsbeheer**.

### Viewfinder- en cameratoetsen

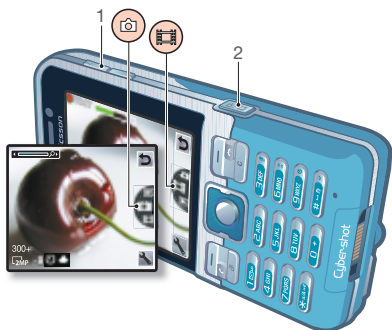

1 In- of uitzoemen

2 Foto's maken/video's opnemen


## De camera gebruiken





De Cyber-shot™-telefoon heeft 3,2 MP met automatische focus, gezichtsdetectie en fotoverlichting. Fotoverlichting kunt u gebruiken bij het maken van foto's en het opnemen van video's.

### De camera activeren

- Druk vanuit stand-by op .

### Een foto maken

 *Neem nooit op met een sterke lichtbron op de achtergrond. Gebruik een statief of de zelfontspanner om wazige foto's te vermijden.*

- 1 Schakel de camera in en druk op  of  om naar  te gaan.
- 2 Druk  half in om automatische focus of gezichtsdetectie te gebruiken.
- 3 Wanneer de punt en het focuskader groen zijn, drukt u de knop helemaal in om een foto te maken. De foto wordt automatisch op de geheugenkaart opgeslagen als een geheugenkaart is geplaatst. Anders wordt de foto in het telefoongeheugen opgeslagen.





## Gezichtsdetectie

U kunt gezichtsdetectie gebruiken om de focus te richten op een gezicht. De camera detecteert automatisch maximaal drie gezichten, die met witte kaders worden aangegeven. Een groen kader geeft het gezicht aan dat is geselecteerd als automatische focus wordt gebruikt. In de regel is de focus ingesteld op het gezicht dat zich het dichtst bij de camera bevindt.


### Gezichtsdetectie instellen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Cyber-shot™** >  > **Scherpstellen** > **Gezichtsdetectie**.

### Een videoclip opnemen

- 1 Schakel de camera in en druk op  of  om naar  te gaan.
- 2 Druk op  volledig in om de opname te starten.

### De opname stoppen

- 1 Druk op .
- 2 De videoclip wordt automatisch op de geheugenkaart opgeslagen als een geheugenkaart is geplaatst. Anders wordt de videoclip in het telefoongeheugen opgeslagen.

## De zoomfunctie gebruiken

- Druk de volumetoetsen omhoog of omlaag.
- ! Tijdens het maken van een foto is zoomen alleen beschikbaar in de VGA-modus.





### De helderheid aanpassen

- Druk op  of .




## Meer mogelijkheden van de camera

Met Foto fix kunt u een onderbelichte foto corrigeren.

### Een foto verbeteren met Foto fix

- 1 Schakel de camera in en druk op  of  om naar  te gaan.
- 2 Zorg ervoor dat **Bekijken** is ingesteld op **Aan**. Selecteer  > **Instellingen** > **Bekijken** > **Aan**.
- 3 Maak een foto.
- 4 Selecteer tijdens het bekijken **Opties** > **Foto fix**.

### Foto's en videoclips bekijken

- 1 Schakel de camera in en druk op  of  om naar  te gaan.
- 2 Ga naar het item.
- 3 Druk op de middelste navigatietoets om een videoclip te bekijken.

## Camerapictogrammen en -instellingen

Pictogrammen in het scherm geven aan wat de huidige instelling is. Meer camera-instellingen vindt u in [Instellingen](#).

Pictogram	Beschrijving
	<b>Fotomodus</b>
	<b>Scenes</b> – Vooraf gedefinieerde instellingen voor veelvoorkomende fotosituaties, zoals landschap, portret en sport
	<b>Witbalans</b> – De kleurtönen aanpassen aan de lichtomstandigheden
	<b>Lichtmeting</b>
	<b>Scherpstellen</b>
	<b>Licht</b>
	<b>Fotoformaat</b>
	<b>Videolengte</b> – De lengte van MMS-berichten is beperkt
	<b>Microfoon</b>
	<b>Nachtmodus</b>

	Videocamera: opnemen
	In-/uitzoomen
	Automatisch scherpstellen
	Focuskader
	Fotocamera: resterende foto's

### Instellingen wijzigen

- Activeer de camera en selecteer

### Informatie over instellingen weergeven

- Blader naar een instelling en selecteer

### Snelkoppelingen voor de camera

Toets	Snelkoppeling
	Fotocamera: <b>Fotomodus</b> Videocamera: <b>Videolengte</b>
	Fotocamera: <b>Scenes</b> Videocamera: <b>Nachtmodus</b>
	<b>Zelfontspanner</b>
	<b>Licht</b>
	Overzicht cameratoetsen



## Foto's overdragen

### Overbrengen naar en van uw computer

Zowel met draadloze Bluetooth™ technologie als met een USB-kabel kunt u foto's en videoclips tussen computer en telefoon overbrengen. Zie *Bluetooth, draadloze technologie* op pagina 63 en *Content overbrengen naar en van een computer* op pagina 46 voor meer informatie.

U kunt uw foto's en videoclips op de computer bekijken, verbeteren en organiseren door *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* te installeren. Dit programma vindt u op de cd die bij de telefoon is geleverd, maar u kunt het ook downloaden via [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Foto- en videoblog

Een blog is een persoonlijke webpagina. Als uw abonnement deze service ondersteunt, kunt u foto's en videoclips naar een blog verzenden.

! *Als u gebruik wilt maken van webservices, is er mogelijk een aparte licentieovereenkomst tussen u en de serviceprovider vereist. Mogelijk zijn extra regels en kosten van toepassing. Neem contact op met uw serviceprovider.*

### Foto's naar een blog verzenden

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** > **Foto** > **Cam.-album**.
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer **Bekijk**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Naar weblog**.
- 4 Voer een titel en tekst in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer **Public**.

### Videoclips naar een blog verzenden


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** > **Video**.
- 2 Blader naar een videoclip.
- 3 Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Naar weblog**.
- 4 Voer een titel en tekst in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer **Public**.

### Vanuit contacten naar een blog-adres gaan

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en selecteer een webadres.
- 3 Selecteer **Ga naar**.


## Afdrukken met de camera

U kunt foto's afdrukken wanneer de USB-kabel is aangesloten op een compatibele printer.

 U kunt foto's ook afdrukken met een compatibele Bluetooth printer.

### Foto's afdrukken via de USB-kabel

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** > **Foto** > **Cam.-album**.
- 2 Ga naar een maand en een foto.
- 3 Selecteer **Opties** > **Afdrukken**.
- 4 Selecteer een optie.
- 5 Sluit de USB-kabel aan op de telefoon.
- 6 Sluit de USB-kabel aan op de printer.
- 7 Wacht op feedback in de telefoon en selecteer **OK**.
- 8 Voer indien nodig printerinstellingen in en selecteer **Afdrukken**.

 Als zich een printerfout voordoet, koppelt u de USB-kabel los en sluit u deze opnieuw aan.


## Foto's

U kunt de foto's bekijken en van een label voorzien in **Media**.

### Afbeeldingen in een diavoorstelling weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** > **Foto** > **Cam.-album**.
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer **Bekijk**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Diavoorstelling**.
- 4 Selecteer een stemming.


### Foto's weergeven op een kaart

Wanneer u met de camera foto's maakt, worden locatiegegevens  opgenomen. Op die manier kunt u bij benadering de locatie weergeven waar een foto is gemaakt.

### Foto's weergeven op een kaart

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** > **Foto** > **Cam.-album**.
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer **Bekijk**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Weerg. op kaart**.

### **Locatiegegevens voor foto's uitzetten**

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Cyber-shot™** >  > **Positie toev.** > **Uit.**

### **Fotolabels**

U kunt foto's van een label voorzien om ze te rubriceren. Ze worden opgeslagen in **Fotolabels**.

#### **Foto's van een label voorzien**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** > **Foto** > **Cam.-album**.
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer **Bekijk**.
- 3 Druk op  en blader naar een label.
- 4 Druk op de middelste navigatietoets.
- 5 Voor elke foto die u van een label wilt voorzien, gebruikt u  of  om naar de foto te gaan en drukt u op de middelste navigatietoets.

#### **Een nieuw fotolabel maken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** > **Foto** > **Cam.-album**.
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer **Bekijk**.
- 3 Druk op  en selecteer **Opties** > **Nieuw label**.
- 4 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer een pictogram.
- 6 Druk op de middelste navigatietoets om een label te maken voor de foto.

### **Afbeeldingen gebruiken**

U kunt een afbeelding aan een contact toevoegen, bij het opstarten van de telefoon weergeven, als achtergrond in stand-bymodus of als screensaver gebruiken.

#### **Foto's gebruiken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** > **Foto** > **Cam.-album**.
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer **Bekijk**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Gebruiken**.
- 4 Selecteer een optie.

### **PhotoDJ™ en VideoDJ™**

U kunt foto's en videoclips bewerken.

#### **Een foto bewerken en opslaan**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** > **Foto** > **Cam.-album**.
- 2 Ga naar een maand en een foto. Selecteer **Bekijk**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Bew. in PhotoDJ™**.
- 4 Bewerk de foto.
- 5 Selecteer **Opties** > **Afb. opslaan**.

### **Een videoclip bewerken en opslaan**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer** > **Video**.
- 2 Blader naar een videoclip en selecteer **Opties** > **Bew in VideoDJ™**.
- 3 Bewerk de videoclip.
- 4 Selecteer **Opties** > **Opsl.**

### **Een videoclip inkorten**


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer** > **Video**.
- 2 Blader naar een videoclip en selecteer **Opties** > **Bew in VideoDJ™** > **Bewerk** > **Trimmen**.
- 3 Selecteer **Instellen** om het beginpunt in te stellen en selecteer **Begin**.
- 4 Selecteer **Instellen** om het eindpunt in te stellen en selecteer **Einde**.
- 5 Selecteer **Trimmen** > **Opties** > **Opslaan**.

## **Bellen**

### **Bellen en gebeld worden**

U moet de telefoon aanzetten en zich binnen het bereik van een netwerk bevinden.

#### **Bellen**

- 1 Voer vanuit stand-by een telefoonnummer in (met de internationale landcode en het netnummer, indien van toepassing).
- 2 Druk op .  
Zie *Video-oproep* op pagina 28.




*U kunt nummers bellen vanuit uw contacten en de gesprekkenlijst. Zie *Contacten* op pagina 29 en *Gesprekkenlijst* op pagina 33. U kunt ook gesprekken tot stand brengen met uw stem. Zie *Spraakbesturing* op pagina 34.*

#### **Een gesprek beëindigen**


- Druk op .

### ***Internationale nummers bellen***


- 1 Houd vanuit stand-by (☐+) ingedrukt tot een plusteken (+) verschijnt.
- 2 Voer de landcode, het netnummer (zonder de eerste nul) en het telefoonnummer in.
- 3 Druk op .

### ***Een nummer opnieuw kiezen***


- Als **Opnieuw?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.

 *Houd de telefoon tijdens het wachten niet bij uw oor. Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht, wordt er een luid signaal weergegeven.*

### ***Een gesprek aannemen***

- Druk op .



### ***Een oproep weigeren***

- Druk op .

### ***Het volume van de oorspeaker veranderen tijdens een gesprek***


- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.

### ***De microfoon dempen tijdens een gesprek***


- 1 Houd de toets  ingedrukt.
- 2 Houd  nogmaals ingedrukt om verder te gaan.

### ***De luidspreker inschakelen tijdens een gesprek***

- Selecteer **Spk.aan**.

 *Houd de telefoon niet bij uw oor als u de luidspreker gebruikt. Dit kan uw gehoor beschadigen.*

### ***Gemiste gesprekken weergeven vanuit stand-by***

- Druk op  om de gesprekkenlijst te openen.

### ***Netwerken***

De telefoon schakelt automatisch tussen GSM- and 3G-netwerken (UMTS), afhankelijk van het netwerk dat beschikbaar is. Sommige netwerkoperators staan toe dat u handmatig van netwerk verandert.

## **Handmatig schakelen tussen netwerken**


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Mobiele netwerken** > **GSM-/3G-netwerken**.
- 2 Selecteer een optie.

## **Alarmnummers**

De internationale alarmnummers, bijvoorbeeld 112 en 911, worden door de telefoon ondersteund. Dit houdt in dat u vanuit elk land te allen tijde een alarmnummer kunt bellen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen bereik van een 3G- (UMTS) of GSM-netwerk bevindt.

- ! *In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkoperator heeft daarom mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.*


## **Een alarmnummer bellen**

- Voer vanuit stand-by het internationale alarmnummer 112 in en druk op .

## **Lokale alarmnummers bekijken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Speciale nummers** > **Alarmnummers**.

## **Video-oproep**

U kunt een persoon op het scherm weergeven tijdens gesprekken. Beide partijen moeten een abonnement hebben dat de 3G-dienst (UMTS) ondersteunt, en u moet zich binnen het bereik van een 3G-netwerk (UMTS) bevinden. De 3G-dienst (UMTS) is beschikbaar wanneer  wordt weergegeven.

## **Een video-oproep tot stand brengen**

- 1 Voer vanuit stand-by een telefoonnummer in (met de internationale landcode en het netnummer, indien van toepassing).
- 2 Selecteer **Opties** > **Video oproep**.

## **Zoomen tijdens een uitgaande video-oproep**

- Druk op  of .

## **Opties voor video-oproepen weergeven**

- Selecteer **Opties** tijdens het gesprek.

## Contacten

U kunt namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens opslaan in **Contacten**. U kunt informatie opslaan in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart.

### Standaardcontacten

U kunt kiezen welke contactgegevens standaard worden weergegeven.

Als **Contacten** als standaard is geselecteerd, worden voor uw contacten alle gegevens weergegeven die in **Contacten** zijn opgeslagen.

Als u **SIM-nummers** als standaard selecteert, worden de namen en nummers van contacten weergegeven die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

### Standaardcontacten selecteren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Standaard Contacten**.
- 3 Selecteer een optie.

### Contacten op de telefoon


Telefooncontacten kunnen namen, telefoonnummers en persoonlijke gegevens bevatten. Ze worden in het telefoongeheugen opgeslagen.

### Een telefooncontact toevoegen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Voer de naam in en selecteer **OK**.
- 4 Blader naar **Nieuw nummer:** en selecteer **Toevoegen**.
- 5 Voer het nummer in en selecteer **OK**.
- 6 Selecteer een nummeroptie.
- 7 Blader tussen de tabbladen en selecteer velden waarin u meer informatie wilt opgeven.
- 8 Selecteer **Opsl.**

### Contacten bellen

#### Een telefooncontact bellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en druk op .

### *Direct naar de lijst met contacten gaan*

- Houd vanuit stand-by (2) - (9) ingedrukt.

### *Bellen met Slim zoeken*

- 1 Druk vanuit stand-by op (0+) - (9) om een naam of telefoonnummer van een contact in te voeren.  
Alle vermeldingen die overeenkomen met de reeks ingevoerde cijfers of letters worden in een lijst weergegeven.
- 2 Blader naar een contact of telefoonnummer en druk op ↶.

### *Slim zoeken aan- of uitzetten*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gesprekken** > **Slim zoeken**.
- 2 Selecteer een optie.

### **Contacten bewerken**

#### *Gegevens toevoegen aan een telefooncontact*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en selecteer **Opties** > **Cont. bewerken**.
- 3 Blader tussen de tabbladen en selecteer **Toevoegen** of **Bewerk**.

- 4 Selecteer een optie en een item dat u wilt bewerken of toevoegen.
- 5 Selecteer **Oppl.**



*Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u voor contacten persoonlijke ringtones en foto's instellen.*

### *Namen en nummers naar telefooncontacten kopiëren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Kopiëren van SIM**.
- 3 Selecteer een optie.

### *Namen en nummers naar de SIM-kaart kopiëren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Kopiëren naar SIM**.
- 3 Selecteer een optie.



*Wanneer u alle contacten van de telefoon naar de SIM-kaart kopieert, worden alle bestaande gegevens op de SIM-kaart vervangen.*



### ***Namen en telefoonnummers automatisch op de SIM-kaart opslaan***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Auto. opsl. op SIM**.
- 3 Selecteer een optie.

### ***Contacten op een geheugenkaart opslaan***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Back-up op geh.kaart**.


### **SIM-contacten**

SIM-contacten kunnen alleen namen en nummers bevatten. Ze worden op de SIM-kaart opgeslagen.

### ***Een SIM-contact toevoegen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Voer de naam in en selecteer **OK**.
- 4 Voer het nummer in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer een nummeroptie en voeg meer informatie toe, indien beschikbaar.
- 6 Selecteer **Opsl.**

### ***Een SIM-contact bellen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar een contact en druk op .

### **Contacten verwijderen**

#### ***Alle contacten verwijderen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Alle contact. verwijd.**
- 3 Selecteer een optie.

### **Geheugenstatus**

Hoeveel contacten u op de telefoon of op de SIM-kaart kunt opslaan, hangt van het beschikbare geheugen af.

#### ***De geheugenstatus weergeven***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Geheugenstatus**.

## Contacten synchroniseren

De Sony Ericsson PC Suite is compatibel met de volgende programma's:

- Windows Contact (Vista Contacts Manager)
- Windows Calendar (Vista Calendar)
- Microsoft® Outlook® 2007
- Microsoft Outlook 2003
- Microsoft Outlook 2002
- Microsoft Outlook 2000
- Lotus Notes™ 7
- Lotus Notes 6.5
- Lotus Notes 6
- Lotus Notes 5
- Windows Address Book (Outlook Express)
- Het programma voor contact- en agendabeheer van Sony Ericsson PC Suite zelf  
Zie *Synchroniseren* op pagina 67 voor meer informatie.

## Groepen

U kunt vanuit **Contacten** een groep telefoonnummers en e-mailadressen maken om berichten te verzenden. Zie *Berichten* op pagina 39. U kunt ook groepen (met telefoonnummers) gebruiken wanneer u lijsten met geaccepteerde bellers maakt. Zie *Gesprekken accepteren* op pagina 37.



### *Een groep met nummers en e-mailadressen maken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Groepen**.
- 3 Blader naar **Nieuwe groep** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voer een naam voor de groep in en selecteer **Doorgaan**.
- 5 Blader naar **Nieuw** en selecteer **Toevoegen**.
- 6 Voor elk telefoonnummer of e-mailadres van een contactpersoon dat u wilt markeren, bladert u ernaartoe en selecteert u **Select**.
- 7 Selecteer **Doorgaan** > **Gereed**.


## Gesprekkenlijst

U kunt informatie over onlangs gevoerde gesprekken weergeven.

### *Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen*

- 1 Druk vanuit stand-by op  en blader naar een tabblad.
- 2 Blader naar een naam of nummer en druk op .

### *Een nummer uit de gesprekkenlijst toevoegen aan de contacten*

- 1 Druk vanuit stand-by op  en blader naar een tabblad.
- 2 Blader naar het nummer en selecteer **Opslaan**.
- 3 Selecteer **Nieuw contact** om een nieuw contact te maken of een bestaand contact te selecteren als u het nummer aan dit contact wilt toevoegen.


## Snelkiezen

Met snelkeuze kunt u negen contacten kiezen die u snel kunt bellen. De contacten worden opgeslagen op de posities 1 tot en met 9.

### *Contacten toevoegen aan snelkiesnummers*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Snelkeuze**.
- 3 Blader naar een positienummer en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Selecteer een contact.

### *Snelkiezen*

- Voer vanuit stand-by het positienummer in en druk op .



## Voicemail

Als in uw abonnement een antwoorddienst is opgenomen, kunnen bellers een voicemailbericht achterlaten als u een gesprek niet kunt aannemen.

### *Uw voicemailnummer invoeren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **Voicemailnummer**.
- 2 Voer het nummer in en selecteer **OK**.

### *Uw voicemailservice bellen*

- Houd vanuit stand-by **1** ingedrukt.

## Spraakbesturing

Door spraakopdrachten te maken, kunt u het volgende:

- Kiezen met uw stem, d.w.z. iemand bellen door de naam te zeggen.
- Gesprekken aannemen en weigeren wanneer u een handsfree-apparaat gebruikt.

### *Een spraakopdracht opnemen met spraakbesturing (voice dialing)*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > het tabblad Algemeen > Spraakbesturing > Kiezen met stem > Activeren.**
- 2 Selecteer **Ja > Nieuwe spraakopdr.** en selecteer een contact. Als het contact meerdere nummers heeft, selecteert u het nummer waaraan u de spraakopdracht wilt toevoegen.
- 3 Neem een spraakopdracht op, zoals "Jan mobiel".
- 4 Volg de weergegeven instructies. Wacht op de toon en zeg de op te nemen opdracht. De spraakopdracht wordt afgespeeld.

- 5 Selecteer **Ja** als de opname goed klinkt. Selecteer anders **Nee** en herhaal de stappen 3 en 4.

! *Spraakopdrachten kunnen alleen in het telefoongeheugen worden opgeslagen. Ze kunnen niet in een andere telefoon worden gebruikt.*

### **Kiezen met stem**

U kunt de opgenomen naam van het contact horen als er een gesprek van het desbetreffende contact binnenkomt.

### *Kiezen met stem*

- 1 Houd vanuit stand-by een volumetoets ingedrukt.
- 2 Wacht op de toon en zeg de naam die u hebt opgenomen, bijvoorbeeld "Jan mobiel". De naam wordt afgespeeld en er wordt verbinding gemaakt.

### **Aannemen met stem**

Wanneer u een handsfree gebruikt, kunt u inkomende gesprekken met uw stem aannemen of weigeren.

## ***De functie Aannemen met stem aanzetten en spraakopdrachten opnemen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Spraakbesturing** > **Aannemen met stem** > **Activeren**.
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer **Doorg**.  
Wacht op de toon en zeg 'Antwoorden' of een ander woord.
- 3 Selecteer **Ja** om te accepteren of **Nee** voor een nieuwe opname.
- 4 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer **Doorg**.  
Wacht op de toon en zeg 'Bezet' of een ander woord.
- 5 Selecteer **Ja** om te accepteren of **Nee** voor een nieuwe opname.
- 6 Volg de instructies die worden weergegeven en selecteer **Doorg**.
- 7 Selecteer waar Aannemen met stem moet worden geactiveerd.

### ***Een oproep beantwoorden met spraakopdrachten***

- Zeg 'Antwoorden'.

### ***Een oproep weigeren met spraakopdrachten***

- Zeg 'Bezet'.



## **Gesprekken omleiden**

U kunt gesprekken bijvoorbeeld omleiden naar een antwoorddienst.



*Wanneer **Gespr. beperken** wordt gebruikt, zijn enkele omleidingsopties voor gesprekken niet beschikbaar. Zie **Gesprekken beperken** op pagina 38.*

### ***Gesprekken omleiden***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gespr.** > **Gespr. omleiden**.
- 2 Selecteer een gesprekstype en een omleidingsoptie.
- 3 Selecteer **Activeren**.
- 4 Voer het nummer in waarnaar u gesprekken wilt omleiden en selecteer **OK**.



## **Meer dan één gesprek**

U kunt meerdere gesprekken tegelijk afhandelen. U kunt bijvoorbeeld een actief gesprek in de wacht zetten terwijl u een tweede gesprek tot stand brengt of beantwoordt. U kunt ook tussen de twee gesprekken schakelen. Het is niet mogelijk om een derde gesprek te beantwoorden zonder een van de eerste twee te beëindigen.


## Gesprek in wacht

Wanneer Gesprek in wacht wordt gebruikt, hoort u een continu signaal wanneer u een tweede gesprek ontvangt.

### *Gesprek in wacht activeren*

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gespr.** > **Gespreksbeheer** > **Gesprek in wacht** > **Activeren**.


### *Een tweede gesprek voeren*

- 1 Selecteer tijdens het gesprek **Opties** > **Gespr. in wacht**. Hiermee plaatst u het lopende gesprek in de wachtstand.
- 2 Selecteer **Opties** > **2e gesprek**.
- 3 Voer het nummer in dat u wilt bellen en druk op .

### *Een tweede gesprek beantwoorden*

- Druk tijdens het gesprek op . Hiermee plaatst u het lopende gesprek in de wachtstand.

### *Een tweede gesprek weigeren*

- Druk tijdens het gesprek op  en zet het lopende gesprek voort.

### *Een lopend gesprek beëindigen en een tweede gesprek beantwoorden*

- Selecteer **Actief gespr. verv.** tijdens het gesprek.

### *Twee gesprekken tegelijk afhandelen*

U kunt tegelijkertijd een lopend gesprek en een gesprek in de wacht hebben.

### *Schakelen tussen twee gesprekken*

- Druk tijdens het gesprek op .

### *Twee gesprekken samenvoegen*

- Selecteer tijdens het gesprek **Opties** > **Gespr. koppelen**.



### *Twee gesprekken verbinden*

- Selecteer tijdens het gesprek **Opties** > **Doorschakelen**. De verbinding met beide gesprekken wordt verbroken.

### *Een lopend gesprek beëindigen en naar het gesprek in de wacht terugkeren*

- Druk eerst op  en vervolgens op .



### *Conferentiegesprekken*

Met een conferentiegesprek kunt u een gezamenlijke conversatie voeren met maximaal vijf mensen.

### *Een nieuwe deelnemer toevoegen*

- 1 Selecteer tijdens het gesprek **Opties** > **Gespr. in wacht**. Hiermee plaatst u de samengevoegde gesprekken in de wachtstand.
- 2 Selecteer **Opties** > **2e gesprek**.
- 3 Voer het nummer in dat u wilt bellen en druk op .
- 4 Selecteer **Opties** > **Gespr. koppelen** om de nieuwe deelnemer toe te voegen.
- 5 Herhaal deze taak als u meer deelnemers wilt toevoegen.

### *Een deelnemer vrijgeven*

- 1 Selecteer **Opties** > **Partij vrijgeven**.
- 2 Selecteer de deelnemer die u wilt vrijgeven.

### *Een privégesprek voeren*

- 1 Selecteer tijdens het gesprek **Opties** > **Bellen met** en selecteer de deelnemer met wie u wilt praten.
- 2 Als u het conferentiegesprek wilt voortzetten, selecteert u **Opties** > **Gespr. koppelen**.

### **Mijn nummers**

U kunt uw eigen telefoonnummers bekijken, toevoegen en bewerken.

### *Uw eigen telefoonnummers controleren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Contacten**.
- 2 Blader naar **Nieuw contact** en selecteer **Opties** > **Speciale nummers** > **Mijn nummers**.
- 3 Selecteer een optie.

### **Gesprekken accepteren**

U kunt kiezen om alleen gesprekken van bepaalde telefoonnummers te accepteren.

### *Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gespr.** > **Gespreksbeheer** > **Gesprekken accept.** > **Alleen van lijst**.
  - 2 Blader naar **Nieuw** en selecteer **Toevoegen**.
  - 3 Selecteer een contact of **Groepen**.
-  Zie *Groepen* op pagina 32.

### *Alle gesprekken accepteren*

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gespr.** > **Gespreksbeheer** > **Gesprekken accept.** > **Alle bellers**.



## Gesprekken beperken

U kunt uitgaande en inkomende gesprekken beperken. Hiervoor hebt u een wachtwoord van uw serviceprovider nodig.



*Als u inkomende gesprekken omleidt, kunt u bepaalde opties voor gespreksbeperking niet gebruiken.*

### Opties voor gespreksbeperking

Standaardopties zijn:

- **Alle uitgaande** – alle uitgaande gesprekken
- **Uitg. internationaal** – alle uitgaande internationale gesprekken
- **Uitgnd intl roaming** – alle uitgaande internationale gesprekken met uitzondering van die naar uw eigen land
- **Alle inkomende** – alle inkomende gesprekken
- **Ink. indien roaming** – alle inkomende gesprekken wanneer u zich in het buitenland bevindt

### Oproepen beperken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gespr.** > **Gespreksbeheer** > **Gespr. beperken**.

- 2 Selecteer een optie.
- 3 Selecteer **Activeren**.
- 4 Voer uw wachtwoord in en selecteer **OK**.



## Gesprekstijd en -kosten

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek weergegeven. U kunt de tijdsduur van uw laatste gesprek, uitgaande gesprekken en de totale tijdsduur van uw gesprekken controleren.

### De gesprekstijd controleren

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gesprekken** > **Tijd & kosten** > **Gesprekstimers**.



## Uw telefoonnummer weergeven en verbergen

U kunt zelf bepalen of u uw telefoonnummer tijdens een gesprek wilt weergeven of verbergen.

### Uw telefoonnummer verbergen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Gesprekken** > **Mijn nummer tonen**.
- 2 Selecteer **Nummer verberg**.



# Berichten

## Berichten ontvangen en opslaan

U ontvangt een melding wanneer u een bericht ontvangt. Berichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Wanneer het telefoongeheugen vol is, kunt u berichten verwijderen of ze op een geheugenkaart of op de SIM-kaart opslaan.

### *Een bericht op een geheugenkaart opslaan*

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Opslaan naar** > **Geheugenkaart**.

### *Een bericht op de SIM-kaart opslaan*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** en selecteer een map.
- 2 Blader naar een bericht en selecteer **Opties** > **Bericht opslaan**.

### *Een bericht weergeven vanuit het postvak IN*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Postvak IN**.
- 2 Blader naar het bericht en selecteer **Bekijken**.

## SMS-berichten

SMS-berichten kunnen eenvoudige afbeeldingen, geluidseffecten, animaties en melodieën bevatten.

### **Voordat u berichten gebruikt**

U moet het nummer van een servicecentrum hebben. Het nummer hebt u van uw serviceprovider gekregen en is gewoonlijk al op de SIM-kaart opgeslagen. Als het nummer van het servicecentrum niet op de SIM-kaart is opgeslagen, moet u het zelf invoeren.

### *Het nummer van het servicecentrum invoeren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **SMS** en blader naar **Servicecentrum**. Het nummer wordt weergegeven als het op de SIM-kaart is opgeslagen.
- 2 Als er geen nummer wordt weergegeven, selecteert u **Bewerk**.
- 3 Blader naar **Nieuw servicecntr.** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voer het nummer in, inclusief het internationale plusteken (+) en het netnummer.
- 5 Selecteer **Opsl.**

### **Een SMS-bericht schrijven en verzenden**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Nieuw bericht** > **SMS**.
- 2 Schrijf het bericht en selecteer **Doorgaan** > **Contacten zoeken**.
- 3 Selecteer een ontvanger en selecteer **Verzenden**.

! Als u een SMS-bericht naar een groep verzendt, worden er kosten in rekening gebracht voor elk lid van de groep. Zie *Groepen* op pagina 32.


### **Tekst in een bericht kopiëren en plakken**

- 1 Selecteer tijdens het schrijven van het bericht **Opties** > **Kopiëren/plakken**.
- 2 Selecteer **Alles kopiëren** of **Select. & kopiëren**. Ga naar het bericht en markeer tekst in het bericht.
- 3 Selecteer **Opties** > **Kopiëren/plakken** > **Plakken**.

### **Een item toevoegen aan een SMS-bericht**

- 1 Selecteer tijdens het schrijven van het bericht **Opties** > **Item toevoegen**.
- 2 Selecteer een optie en een item.

### **Een nummer in een SMS-bericht bellen**

- Blader terwijl het bericht wordt weergegeven naar het telefoonnummer en druk op .

### **Lange berichten inschakelen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **SMS**.
- 2 Selecteer **Max. berichtlengte** > **Max. beschikb.**

## **MMS-berichten**

MMS-berichten kunnen tekst, afbeeldingen, dia's, geluidsopnamen, videoclipps, handtekeningen en bijlagen bevatten. U kunt MMS-berichten verzenden naar een mobiele telefoon of een e-mailadres.

### **Voordat u MMS-berichten gebruikt**

U moet een MMS-profiel en het adres van uw berichtenserver instellen. Als er geen MMS-profiel of berichtenserver aanwezig is, kunt u alle instellingen die u voor MMS-berichten nodig hebt, automatisch ontvangen van uw netwerkkoperator of ophalen bij [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### ***Een MMS-profiel selecteren***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **MMS-instellingen** > **MMS-profiel**.
- 2 Selecteer een profiel.

### ***Het adres van de berichtenserver instellen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **MMS-instellingen**.
- 2 Blader naar **MMS-profiel** en selecteer **Bewerk**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Bewerk**.
- 4 Blader naar **Berichtenserver** en selecteer **Bewerk**.
- 5 Voer het adres in en selecteer **OK** > **Opsl.**

### ***Een MMS-bericht maken en verzenden***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Nieuw bericht** > **MMS**.
- 2 Voer tekst in. Als u items aan het bericht wilt toevoegen, drukt u op , gaat u naar  en selecteert u een item.
- 3 Selecteer **Doorgaan** > **Contacten zoeken**.
- 4 Selecteer een ontvanger en selecteer **Verzenden**.

### **MMS-berichten ontvangen**

U kunt selecteren hoe u uw MMS-berichten wilt downloaden. De standaardopties voor het downloaden van MMS-berichten zijn:

- **Altijd** – automatisch downloaden.
- **Vragen bij roam.** – vragen om te downloaden wanneer u niet uw eigen netwerk gebruikt.
- **Nooit in roaming** – niet downloaden wanneer u niet uw eigen netwerk gebruikt.
- **Altijd vragen** – vragen om te downloaden.
- **Uit** – nieuwe berichten worden weergegeven in **Postvak IN**.

### ***Automatisch downloaden instellen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **MMS-instellingen** > **Auto. downloaden**.
- 2 Selecteer een optie.

### **Berichtopties**

U kunt standaardopties voor alle berichten instellen of specifieke instellingen kiezen telkens wanneer u een bericht verzendt.

### **Opties instellen voor een SMS-bericht**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **SMS**.
- 2 Blader naar een optie en selecteer **Bewerk**.

### **Opties instellen voor een MMS-bericht**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **MMS-instellingen**.
- 2 Blader naar een optie en selecteer **Bewerk**.

### **Berichtopties instellen voor een specifiek bericht**

- 1 Wanneer het bericht gereed is en u een geadresseerde hebt geselecteerd, selecteert u **Opties** > **Geavanceerd**.
- 2 Blader naar een optie en selecteer **Bewerk**.



## **Spraakberichten**

U kunt een geluidsopname als spraakbericht verzenden en ontvangen.



*De afzender en ontvanger moeten beiden een abonnement hebben dat MMS-berichten ondersteunt.*

### **Een spraakbericht opnemen en verzenden**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Nieuw bericht** > **Spraakbericht**.
- 2 Neem het bericht op en selecteer **Stoppen** > **Verzenden** > **Contacten zoeken**.
- 3 Selecteer een ontvanger en selecteer **Verzenden**.



## **E-mail**

U kunt standaard-e-mailfuncties en het e-mailadres van uw computer in de telefoon gebruiken.

### **Voordat u e-mail gebruikt**

Met de Setup wizard kunt u controleren of instellingen voor uw e-mailaccount beschikbaar zijn. U kunt ze ook handmatig invoeren. U kunt de instellingen ook opvragen bij [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Een e-mailaccount maken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Accounts**.
- 2 Blader naar **Nieuw account** en selecteer **Toevoegen**.



*Als u de instellingen handmatig invoert, neemt u contact op met uw e-mailprovider voor meer informatie.*

### ***Een e-mailbericht schrijven en verzenden***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Nieuw bericht**.
- 2 Selecteer **Toevoegen** > **E-mailadres invoeren**. Voer het e-mailadres in en selecteer **OK**.
- 3 Als u meer geadresseerden wilt toevoegen, gaat u naar **Aan:** en selecteert u **Bewerken**.
- 4 Blader naar een optie en selecteer **Toevoegen** > **E-mailadres invoeren**. Voer het e-mailadres in en selecteer **OK**. Selecteer **Gereed** als u klaar bent.
- 5 Selecteer **Bewerken** en voer een onderwerp in. Selecteer **OK**.
- 6 Selecteer **Bewerken** en voer de tekst in. Selecteer **OK**.
- 7 Selecteer **Toevoegen** en kies een bestand dat u wilt bijvoegen (als u een bestand wilt opnemen).
- 8 Selecteer **Doorg.** > **Verzenden**.

### ***E-mailberichten ontvangen en lezen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Postvak IN** > **Opties** > **Contr. nwe e-mail**.
- 2 Blader naar het bericht en selecteer **Bekijken**.

### ***Een e-mailbericht opslaan***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Postvak IN**.
- 2 Blader naar het bericht en selecteer **Bekijken** > **Opties** > **Bericht opslaan**.

### ***Een e-mailbericht beantwoorden***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **E-mail** > **Postvak IN**.
- 2 Blader naar het bericht en selecteer **Opties** > **Beantw.**
- 3 Schrijf het antwoord en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **Doorg.** > **Verzenden**.

### ***Een bijlage in een e-mailbericht bekijken***

- Selecteer tijdens het bekijken van het bericht **Opties** > **Bijlagen** > **Gebruiken** > **Bekijken**.

### ***Een bijlage in een e-mailbericht opslaan***

- Selecteer tijdens het bekijken van het bericht **Opties** > **Bijlagen** > **Gebruiken** > **Opsl.**

## E-mail synchroniseren

E-mail kan worden gesynchroniseerd met een Microsoft Exchange-server (Microsoft Outlook). Zie *Synchroniseren* op pagina 67 voor meer informatie.

## Actief e-mailaccount

Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u instellen welk account actief is.

### *Het actieve e-mailaccount wijzigen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Berichten > E-mail > Accounts.**
- 2 Selecteer een account.

## Push-e-mail

U kunt op uw telefoon een melding van uw e-mailserver ontvangen dat er nieuwe e-mailberichten zijn binnengekomen.

### *Push-e-mailberichten inschakelen*

- Selecteer vanuit stand-by **Menu > Berichten > E-mail > Instellingen > Push e-mail.**

## Mijn vrienden

U kunt verbinding maken met en u aanmelden bij de server voor Mijn vrienden als u online wilt communiceren via chatberichten.

## Voordat u Mijn vrienden gebruikt

Als er geen instellingen in uw telefoon aanwezig zijn, moet u de serverinstellingen invoeren.

Uw serviceprovider kan u informatie over standaardinstellingen verschaffen, zoals:

- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- Serveradres
- Internetprofiel

### *Instellingen voor de server voor Mijn vrienden invoeren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Berichten > Mijn vrienden > Config.**
- 2 Blader naar een instelling en selecteer **Toevoegen.**

### ***Aanmelden bij de server voor Mijn vrienden***

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Mijn vrienden** > **Aanmeld.**

### ***Afmelden bij de server voor Mijn vrienden***

- Selecteer **Opties** > **Afmelden.**

### ***Een chatcontact toevoegen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Mijn vrienden** > het tabblad **Contacten.**
- 2 Selecteer **Opties** > **Contact toevoeg.**

### ***Een chatbericht verzenden***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Mijn vrienden** > het tabblad **Contacten.**
- 2 Blader naar een contact en selecteer **Chat.**
- 3 Schrijf het bericht en selecteer **Verzenden.**

### ***Status***

U kunt uw status, bijvoorbeeld **Vrolijk** of **Bezet**, weergeven aan alleen uw contacten. U kunt de status ook aan alle gebruikers op de server voor Mijn vrienden weergeven.

### ***Mijn status weergeven***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Mijn vrienden** > **Opties** > **Instellingen** > **Mijn status tonen.**
- 2 Selecteer een optie.

### ***Uw eigen status bijwerken***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Mijn vrienden** > het tabblad **Mijn status.**
- 2 Bewerk de informatie.
- 3 Selecteer **Opties** > **Oppl.**

### ***Chatgroep***

Een chatgroep kan door uw serviceprovider, door een gebruiker van Mijn vrienden of door uzelf worden gestart. U kunt chatgroepen opslaan door een uitnodiging voor een chatsessie op te slaan of door te zoeken naar een bepaalde chatgroep.

### ***Een chatgroep maken***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Mijn vrienden** > het tabblad **Chatgroepen.**
- 2 Selecteer **Opties** > **Chatgroep toev.** > **Nieuw chatgroep.**
- 3 Selecteer de personen die u wilt uitnodigen in uw lijst met contacten en selecteer **Doorg.**
- 4 Voer een korte uitnodigingstekst in en selecteer **Doorg.** > **Verzenden.**

### *Een chatgroep toevoegen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Mijn vrienden** > het tabblad **Chatgroepen** > **Opties** > **Chatgroep toev.**
- 2 Selecteer een optie.

! *De chatgeschiedenis wordt tussen het aan- en afmelden opgeslagen zodat u vorige chatberichten opnieuw kunt bekijken.*

### *Een chatgesprek opslaan*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Mijn vrienden** > het tabblad **Gesprekken**.
- 2 Start een gesprek.
- 3 Selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Gesprek opslaan**.



### **Regio-info**

Regio-informatie kan bestaan uit SMS-berichten over bijvoorbeeld verkeersinformatie die wordt verzonden naar abonnees binnen een bepaald netwerkgebied.

### *Regio-informatie inschakelen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Berichten** > **Instellingen** > **Regio-info**.
- 2 Blader naar **Ontvangst** en selecteer **Bewerk** > **Aan**.

## **Media player en muziek**

U kunt muziek, geluidsboeken en podcasts beluisteren. Gebruik *Sony Ericsson Media Manager* om content naar uw telefoon over te brengen.

! *Sony Ericsson Media Manager software is opgenomen op de cd die bij de telefoon is geleverd, maar u kunt deze ook downloaden via [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*

## **Content overbrengen naar en van een computer**

### **Vereiste besturingssystemen**

U hebt een van de volgende besturingssystemen nodig om de software op de cd te kunnen gebruiken:

- Microsoft Windows Vista™ (32-bits en 64-bits versies van: Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium, Home Basic)
- Microsoft Windows XP (Pro of Home), Service Pack 2 of later



### **Media Manager installeren**


- 1 Zet de computer aan en plaats de cd. De cd-rom wordt automatisch gestart en het installatievenster wordt geopend.
- 2 Selecteer een taal en klik op OK.
- 3 Klik op *Install Sony Ericsson Media Manager* en volg de instructies.

### **Content overbrengen met Media Manager**

- 1 Sluit de telefoon aan op een computer met een USB-kabel die door de telefoon wordt ondersteund.
- 2 **Computer:** *Start/Programma's/Sony Ericsson/Media Manager.*
- 3 **Telefoon:** Selecteer **Mediaoverdracht**.

! *Verwijder de USB-kabel niet uit de telefoon of de computer tijdens de overdracht omdat hierdoor de geheugenkaart of het telefoongeheugen beschadigd kan raken.*

- 4 **Computer:** Wacht tot de telefoon in Media Manager wordt weergegeven.
- 5 Verplaats bestanden tussen de telefoon en de computer in Media Manager.

💡 *Zie Media Manager Help voor details over het overbrengen van muziek. Klik op  rechtsboven in het venster van Media Manager.*

### **Draagbare stereoheadset**



#### **De headset gebruiken**

- Sluit de draagbare handsfree aan. De muziek stopt zodra een gesprek binnenkomt, en wordt hervat wanneer het gesprek is beëindigd.

## Muziekplayer


### *Muziek afspelen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Media > Muziek.**
- 2 Blader naar een titel en selecteer **Afspelen.**

### *Het afspelen van muziek stopzetten*

- Druk op de middelste navigatietoets.

### *Snel vooruit en achteruit spoelen*

- Houd  of  ingedrukt.

### *Verplaatsen tussen nummers*

- Druk op  of .

### *Het volume aanpassen*

- Druk de volumetoetsen omhoog of omlaag.

### Door bestanden bladeren

Muziek wordt opgeslagen en gerubriceerd.

- **Artiesten** – lijst met muziek per artiest.
- **Albums** – lijst met muziek per album.
- **Tracks** – lijst met alle muzieknummers.
- **Playlists** – uw eigen lijst met tracks.
- **Audioboeken** – lijst met geluidsboeken die u van uw computer hebt overgezet.
- **Podcasts** – lijst met alle podcasts.

### Playlists

U kunt playlists maken om muziekbestanden te organiseren. Bestanden kunnen aan meerdere playlists worden toegevoegd.

Wanneer u een playlist of een bestand in een playlist verwijdert, verwijdert u het bestand niet uit het geheugen. U verwijdert alleen de verwijzing naar het bestand.

### ***Een playlist maken***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** en ga naar **Muziek** > **Playlists**.
- 2 Blader naar **Nieuwe playlist** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Voor elk nummer dat u wilt toevoegen, bladert u naar het nummer en selecteert u **Select**.
- 5 Selecteer **Toevoegen** om de nummers aan de playlist toe te voegen.

### ***Bestanden toevoegen aan een playlist***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** en ga naar **Muziek** > **Playlists**.
- 2 Selecteer een playlist.
- 3 Blader naar **Muziek toev.** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voor elk nummer dat u wilt toevoegen, bladert u naar het nummer en selecteert u **Select**.
- 5 Selecteer **Toevoegen** om de nummers aan de playlist toe te voegen.

### ***Nummers verwijderen uit een playlist***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** en blader naar **Muziek** > **Playlists**.
- 2 Selecteer een playlist.
- 3 Blader naar het nummer en druk op **(C)**.

### ***Informatie over een nummer bekijken***

- Blader naar een nummer en selecteer **Opties** > **Informatie**.

### ***Geluidsboeken***

U kunt naar geluidsboeken luisteren die u met Media Manager van een computer naar uw telefoon hebt overgebracht.

- ! *Het kan enkele minuten duren voordat een overgebracht geluidsboek in de lijst met beschikbare geluidsboeken wordt weergegeven.*

## Geluidsboeken afspelen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** > **Muziek** > **Audioboeken**.
- 2 Selecteer een geluidsboek.
- 3 Blader naar een hoofdstuk en selecteer **Afspelen**.

! *Geluidsboeken in andere indelingen dan M4B of geluidsboeken zonder ID3v2-hoofdstuklabels vindt u in de map **Tracks**.*

## PlayNow™

U kunt verbinding maken met PlayNow™ om ringtones, games, muziek, thema's en achtergronden te downloaden. U kunt een voorbeeld van content bekijken of beluisteren voordat u deze aanschaft en naar uw telefoon downloadt.

! *Deze service is niet in alle landen beschikbaar.*

## Voordat u PlayNow™ gebruikt

De juiste internetverbindinginstellingen moeten in de telefoon zijn opgegeven. Zie *Instellingen* op pagina 62.

## PlayNow™ gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **PlayNow™**.
- 2 Blader naar de website van PlayNow™ en volg de instructies om content te bekijken en aan te schaffen.

## TrackID™

TrackID™ is een muziekherkenningservice. U kunt zoeken naar liedtitels, artiesten en albumnamen.

! *Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de kosten.*

## Informatie over muziek zoeken

- Wanneer u een nummer door een luidspreker hoort, selecteert u vanuit stand-by **Menu** > **Entertainment** > **TrackID™** > **Starten**.
- Als de radio aanstaat, selecteert u **Opties** > **TrackID™**.

## Online muziek en videoclips

U kunt video's bekijken en naar muziek luisteren door deze van internet naar uw telefoon te streamen. Als er nog geen instellingen in uw telefoon zijn opgegeven, raadpleegt u *Instellingen* op pagina 62. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant of ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### *Een data-account selecteren voor streamen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Streaminginstellingen** > **Verbinden via**..
- 2 Selecteer de data-account die u wilt gebruiken.
- 3 Selecteer **Opsl**.

### *Muziek en videoclips streamen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Internet**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Ga naar** > **Favorieten**.
- 3 Selecteer een koppeling waarvandaan u wilt streamen.

## Entertainment

### Videoplayer

#### *Video's afspelen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** > **Video**.
- 2 Blader naar een titel en selecteer **Afspelen**.

#### *Het afspelen van video's stopzetten*

- Druk op de middelste navigatietoets.

### Radio

- ! *Gebruik de telefoon niet als radio op plaatsen waar dat niet is toegestaan.*

#### *Naar de radio luisteren*

- 1 Sluit de handsfree aan op de telefoon.
- 2 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Radio**.



#### *Het volume aanpassen*

- Als de radio is ingeschakeld, drukt u de volumetoetsen omhoog of omlaag.

#### *Automatisch naar kanalen zoeken*

- Als de radio aan staat, selecteert u **Zoeken**.

### *Handmatig naar kanalen zoeken*

- Als de radio aan staat, drukt u op  of .

### *Kanalen opslaan*

U kunt maximaal 20 vooraf ingestelde kanalen opslaan.



### *Kanalen opslaan*

- 1 Wanneer u een radiokanaal hebt gevonden, selecteert u **Opties > Opsl.**
- 2 Blader naar een positie en selecteer **Invoegen**.

### *Opgeslagen kanalen selecteren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Radio > Opties > Kanalen**.
- 2 Selecteer een radiokanaal.

### *Schakelen tussen opgeslagen kanalen*



- Als de radio aan staat, drukt u op  of .

## **Ringtones en melodieën**

### *Een ringtone instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > het tabblad Geluiden & signalen > Ringtone**.
- 2 Zoek en selecteer een ringtone.

### *Het volume van de ringtone instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > het tabblad Geluiden & signalen > Volume**.
- 2 Druk op  of  om het volume te wijzigen.
- 3 Selecteer **Opsl.**

### *De ringtone uitschakelen*

- Houd vanuit stand-by **(#-\*)** ingedrukt.
- ! *Alle geluiden, behalve de wekker, worden uitgeschakeld met deze toets.*





### *Het trilalarm instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen > het tabblad Geluiden & signalen > Trilalarm**.
- 2 Selecteer een optie.

## MusicDJ™

U kunt zelf melodieën componeren en bewerken en als ringtones gebruiken. Een melodie bestaat uit vier sporen: **Drums**, **Bassen**, **Akkoorden** en **Accenten**. Een spoor bevat een aantal muziekblokken. De blokken bestaan uit vooraf gearrangeerde geluiden met verschillende eigenschappen. De blokken zijn onderverdeeld in de groepen **Intro**, **Couplet**, **Refrein** en **Rust**. U componeert een melodie door muziekblokken toe te voegen aan de sporen.

### *Een melodie componeren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Entertainment** > **MusicDJ™**.
- 2 Selecteer of u blokken wilt **Invgn.**, **Kopiër.** of **Plakken**.
- 3 Gebruik , ,  or  om tussen de blokken te navigeren.
- 4 Selecteer **Opties** > **Melodie opslaan**.

## Geluidsrecorder

U kunt een ingesproken memo of een geluid opnemen. Opgenomen geluiden kunnen ook als ringtones worden gebruikt.

### *Een geluid opnemen*

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Entertainment** > **Geluid opnemen** > **Opnemen**.

### *Een opname beluisteren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Blader naar **Muziek** en selecteer **Openen**.
- 3 Blader naar een opname en selecteer **Afsp.**


## Games

De telefoon bevat diverse vooraf geïnstalleerde games. U kunt ook games downloaden. Voor de meeste games zijn Help-teksten beschikbaar.

### ***Een game starten***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu**  
> **Media** > **Games**.
- 2 Selecteer een game.

### ***Een game beëindigen***

- Druk op .

## **Applicaties**

U kunt Java™-applicaties downloaden en uitvoeren. U kunt ook informatie bekijken of verschillende machtigingen instellen.

### ***Voordat u Java™-applicaties gebruikt***

Als er nog geen instellingen in uw telefoon zijn opgegeven, raadpleegt u *Instellingen* op pagina 62.

### ***Een Java-applicatie selecteren***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Applicaties**.
- 2 Selecteer een applicatie.

### ***Informatie over een Java-applicatie bekijken***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Applicaties**.
- 2 Blader naar een applicatie en selecteer **Opties** > **Informatie**.

### ***Rechten toekennen voor een Java-applicatie***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Applicaties**.
- 2 Blader naar een applicatie en selecteer **Opties** > **Rechten**.
- 3 Stel rechten in.

### ***Schermgrootte van Java-applicaties***

Sommige Java-applicaties zijn ontworpen voor een specifieke schermgrootte. Vraag de leverancier van de applicatie om meer informatie.

### ***De schermgrootte voor een Java-applicatie instellen***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Applicaties**.
- 2 Blader naar een applicatie en selecteer **Opties** > **Schermgrootte**.
- 3 Selecteer een optie.

### ***Internetprofielen voor Java-applicaties***

Sommige Java-applicaties hebben een internetverbinding nodig om informatie te kunnen ontvangen. De meeste Java-applicaties gebruiken dezelfde internetinstellingen als uw webbrowser.



# Internet

## *Beginnen met surfen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Internet**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Ga naar**.
- 3 Selecteer een optie.

! Als de verbinding met internet niet werkt, raadpleegt u *Instellingen op pagina 62* of neemt u contact op met de operator.

## *De browser afsluiten*

- Selecteer **Opties** > **Browser afsluiten** tijdens het browsen op internet.

## *Favorieten*

U kunt favorieten maken en bewerken als snelkoppelingen naar uw favoriete webpagina's.

## *Een favoriet maken*

- 1 Selecteer **Opties** > **Extra** > **Favoriet toevoeg**, tijdens het browsen op internet.
- 2 Voer een titel en vervolgens een adres in. Selecteer **Opsl**.

## *Een favoriet selecteren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Internet**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Ga naar** > **Favorieten**.
- 3 Blader naar een favoriet en selecteer **Ga naar**.

## *Geschiedenispagina's*

U kunt zien welke webpagina's u hebt bezocht.

## *Geschiedenispagina's weergeven*

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Internet** > **Opties** > **Ga naar** > **Geschiedenis**.

## *Pannen en zoomen gebruiken op een webpagina*


- 1 Druk op (#→) tijdens het browsen op internet.
- 2 Gebruik de navigatietoets om door het frame te navigeren.
- 3 Druk op **Zoom**.
- 4 Druk op (#→) om weer over te schakelen naar pannen.

! U moet *Smart-fit* uitzetten als u pannen en zoomen wilt gebruiken.

### **Smart-fit uitzetten**

- Selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Smart-Fit** > **Uit** tijdens het browsen op internet.

### **Bellen terwijl u surft**

- Druk op  tijdens het browsen op internet.

### **Een afbeelding van een webpagina opslaan**


- 1 Selecteer **Opties** > **Extra** > **Afb. opslaan** tijdens het browsen op internet.
- 2 Selecteer een afbeelding.

### **Tekst op een webpagina zoeken**

- 1 Selecteer **Opties** > **Extra** > **Zoeken op pagina** tijdens het browsen op internet.
- 2 Voer tekst in en druk op **Zoeken**.

### **Een koppeling verzenden**

- 1 Selecteer **Opties** > **Extra** > **Adres verzenden** tijdens het browsen op internet.
- 2 Selecteer een overdrachtmethode.

 **Controleer of het ontvangende apparaat de geselecteerde overdrachtmethode ondersteunt.**

## **Internetbeveiliging en certificaten**

Veilig browsen wordt op de telefoon ondersteund. Voor bepaalde internetservices, zoals telebankieren, zijn certificaten nodig op de telefoon. Mogelijk zijn deze certificaten al bij aankoop in de telefoon aanwezig, maar u kunt ook nieuwe certificaten downloaden.


### **Certificaten in de telefoon weergeven**

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Beveiliging** > **Certificaten**.

## **Webfeeds**

U kunt een abonnement nemen op webfeeds en regelmatig bijgewerkte content downloaden, zoals nieuwsberichten, podcasts of foto's.

### **Nieuwe feeds voor een webpagina toevoegen**

- 1 Wanneer u op internet naar een pagina surft die webfeeds heeft – aangegeven door het pictogram  – selecteert u **Opties** > **Webfeeds**.

- 2 Voor elke feed die u wilt toevoegen, bladert u naar de feed en selecteert u **Select**.
- 3 Selecteer **Opties > Doorgaan**.


### **Content downloaden via feeds**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Media > Webfeeds**.
- 2 Blader naar een feed en selecteer **Weergeven** of .
- 3 Selecteer een kop die u wilt uitvouwen.
- 4 Selecteer een pictogram, al naargelang de content,  om een webpagina te openen,  om een geluids-podcast te downloaden,  om een video-podcast te downloaden, of  om een foto te downloaden.



*U kunt ook met Sony Ericsson Media Manager een abonnement nemen en content via feeds naar een computer downloaden. U kunt de content vervolgens naar de telefoon overbrengen. Zie Content overbrengen naar en van een computer op pagina 46.*

### **Webfeeds bijwerken**

U kunt de feeds handmatig bijwerken, of de updates plannen. Wanneer er updates zijn, wordt  op het scherm weergegeven.

### **Updates van webfeeds plannen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Media > Webfeeds**.
- 2 Blader naar een feed en selecteer **Opties > Updates plannen**.
- 3 Selecteer een optie.



*Regelmatische updates kunnen duur zijn.*

### **Webfeeds handmatig bijwerken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Media > Webfeeds**.
- 2 Blader naar een feed en selecteer **Opties > Bijwerken**.
- 3 Selecteer een optie.



### **Webfeeds in stand-by**

U kunt nieuwsupdates weergeven op het stand-byscherm.

### **Webfeeds weergeven in stand-by**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Media > Webfeeds**.
- 2 Blader naar een webfeed en selecteer **Opties > Instellingen > Stand-by-ticker > Weergev. in stand-by**.

## Webfeeds weergeven vanuit stand-by

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Ticker**.
- 2 Als u meer wilt lezen over een feed, drukt u op  of  om naar een nieuwsbericht te gaan, en selecteert u **Ga naar**.

## Podcasts

Podcasts zijn bestanden, bijvoorbeeld radioprogramma's of videocontent, die u kunt downloaden en afspelen. U neemt een abonnement en downloadt podcasts via webfeeds.

### Toegang krijgen tot geluids-podcasts

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** > **Muziek** > **Podcasts**.

### Toegang krijgen tot video-podcasts

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** > **Video** > **Podcasts**.

## Fotofeeds

U kunt een abonnement nemen op fotofeeds en foto's downloaden. Zie *Webfeeds* op pagina 56 voor meer informatie over het werken met fotofeeds.

### Toegang krijgen tot fotofeeds

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Media** > **Foto** > **Fotofeeds**.

## GPS

Uw telefoon is uitgerust met een GPS-ontvanger die satellietsignalen gebruikt om uw locatie te berekenen.

 *Enkele GPS-voorzieningen maken gebruik van internet.*

## De GPS gebruiken

Zorg dat u een duidelijk beeld van de lucht hebt als u functies gebruikt die de GPS-ontvanger gebruiken om uw locatie te vinden. Indien uw locatie na een paar minuten niet wordt gevonden, dient u naar een andere locatie te gaan. U vergemakkelijkt het zoeken door stil te staan en ervoor te zorgen dat u de GPS-antenne niet afdekt.





## Assisted GPS

Met Assisted GPS (A-GPS) kunt u sneller de locatie berekenen.



*Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.*



## Google Maps™ voor mobiel

Met Google Maps™ kunt u kaarten en satellietbeelden bekijken, locaties zoeken en routes berekenen.

### Google Maps gebruiken

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Locatieservices** > **Google Maps**.

### Help bij Google Maps weergeven

- Als u Google Maps gebruikt, selecteert u **Opties** > **Help**.



## Rij-instructies

Wayfinder Navigator™ begeleidt u naar de plaats van uw bestemming met gesproken instructies. In de telefoon is een voor drie maanden gratis proefversie van Wayfinder Navigator opgenomen.



*Sony Ericsson biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid van navigatiediensten, inclusief, maar niet beperkt tot gedetailleerde navigatiediensten.*

## Wayfinder Navigator starten

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Locatieservices** > **Navigatie**.

## Meer GPS-functies

### Locaties opslaan

U kunt alle opgeslagen locaties vinden in **Mijn favorieten**.


### Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Locatieservices** > **Mijn favorieten** > **Nieuwe locatie toevoegen**.
- 2 Selecteer **Bewerk** en voer de titel in. Selecteer **OK**.
- 3 Blader naar **Beschrijving**: en selecteer **Toevoegen**. Voer de beschrijving in en selecteer **OK**.
- 4 Blader naar **Positie**: en selecteer **Toevoegen** > **Huidige positie**.

### Een opgeslagen locatie bekijken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Locatieservices** > **Mijn favorieten**.
- 2 Blader naar een locatie en selecteer **Ga naar**.



*Wanneer u met Google Maps werkt, kunt u op  drukken om toegang te krijgen tot uw favorieten.*

## Statusinformatie

Indien uw locatie is gevonden kunt u beschikbare satellieten bekijken en informatie krijgen over uw huidige snelheid en hoogte.

### *Uw GPS-status weergeven*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Locatieservices** > **Statusgegevens**.
- 2 Blader tussen de tabbladen.

## Locatieverzoeken

Externe services kunnen u vragen naar uw locatie.

### *Toestemming wijzigen voor externe services*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Locatieservices** > **Instellingen** > **Privacy**.
- 2 Selecteer een optie.

## De GPS uitzetten

De GPS-ontvanger wordt automatisch uitgeschakeld wanneer deze niet meer wordt gebruikt. U kunt de GPS-ontvanger ook handmatig uitzetten. Hiermee bespaart u de batterij tijdens het gebruik van functies waarvoor de GPS-ontvanger uw locatie niet hoeft te zoeken.

## *De GPS handmatig aan- of uitzetten*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Locatieservices** > **Instellingen**.
- 2 Selecteer een optie.

## Tracker

Tracker is een op GPS-gebaseerde sportapplicatie waarmee u uw snelheid, afstand, route en energieverbruik tijdens de training kunt bijhouden.

- ! *De informatie die met de applicatie Tracker wordt verstrekt, is niet honderd procent nauwkeurig. Sony Ericsson geeft geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid van de applicatie Tracker. Ernstige gezondheids- en conditieproblemen moeten worden besproken met een arts.*

U kunt de training baseren op de tijd gedurende welke u wilt trainen of op de afstand die u wilt afleggen. U kunt deze ook baseren op een vorige trainingsroute met GPS-gegevens.



### ***Een trainingssessie starten***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Locatieservices** > **Tracker** > **Training starten**.
- 2 Selecteer een type training.
- 3 Blader naar een item, selecteer **Bewerk** en voer de gegevens in.
- 4 Selecteer **Gereed** om op te slaan.
- 5 Selecteer **Starten** om de training te starten.

### ***Resultaten tijdens de training vergelijken***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Locatieservices** > **Tracker** > **Training starten**.
- 2 Selecteer **Op route gebaseerd**.
- 3 Blader naar **Route:**, selecteer **Bewerk** en selecteer een route.
- 4 Blader naar **Live vergelijken** en selecteer **Bewerk**.
- 5 Blader naar het resultaat waarmee u de gegevens wilt vergelijken, en selecteer **Vergelijk**.
- 6 Selecteer **Gereed** en selecteer vervolgens **Starten**.

### ***Het schakelen tussen de trainingsoverzichten***

- Druk tijdens een training op  of  om informatie weer te geven over de duur en voortgang van de training en om een actuele vergelijking met een vorige sessie te bekijken.

### ***Een trainingssessie handmatig stoppen***

- Selecteer **Pauze** > **Einde** tijdens een trainingssessie.

### ***Resultaten***

Het resultaat van de training wordt weergegeven nadat een sessie is afgelopen. U kunt resultaten uit het verleden te allen tijd weergeven en ze vergelijken als ze GPS-gegevens hebben.

### ***Het resultaat van een training weergeven***

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Locatieservices** > **Tracker** > **Resultaten**. Als u met ronden hebt gewerkt, drukt u op  of  om het resultaat per ronde weer te geven.

## Resultaten vergelijken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Locatieservices** > **Tracker** > **Resultaten**.
- 2 Blader naar een resultaat en selecteer **Opties** > **Vergelijk**.
- 3 Selecteer het resultaat waarmee u de gegevens wilt vergelijken.

## Energieverbruik

Als u het energieverbruik voor een sessie wilt berekenen en weergeven, moet u eerst uw persoonlijk profiel instellen. U kunt het energieverbruik in de resultatenweergave bekijken.

## Het persoonlijk profiel instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Locatieservices** > **Tracker** > **Instellingen** > **Persoonlijk profiel**.
- 2 Selecteer een item, voer gegevens in en druk op **OK**.
- 3 Wanneer u klaar bent, selecteert u **Opties** > **Profiel opslaan**.

## Energieverbruik inschakelen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Locatieservices** > **Tracker** > **Instellingen** > **Energiegebruik** > **Aan**.

# Connectiviteit

## Instellingen

Voordat u kunt synchroniseren met een internetservice, en internet, PlayNow™, Mijn vrienden, Java, MMS-berichten, e-mail en foto-blogs kunt gebruiken, moeten de juiste instellingen in de telefoon zijn opgegeven.

Als de instellingen nog niet zijn ingevoerd, kunt u instellingen downloaden met de Setup wizard, of u kunt naar

[www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) gaan.

## Instellingen downloaden met de Setup wizard

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Setup wizard** > **Instell. downloaden**.
- 2 Volg de weergegeven instructies.



Neem contact op met uw netwerkkoperator of serviceprovider voor meer informatie.



## *Instellingen downloaden via een computer*

- 1 Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Volg de instructies in het scherm.

## **Telefoonnaam**

U kunt een naam voor uw telefoon invoeren. Deze wordt voor andere apparaten weergegeven wanneer bijvoorbeeld draadloze Bluetooth technologie wordt gebruikt.

### *Een telefoonnaam invoeren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Telefoonnaam**.
- 2 Voer de telefoonnaam in en selecteer **OK**.

## **Bluetooth, draadloze technologie**

Met Bluetooth kunt u draadloos een verbinding tot stand brengen met andere Bluetooth apparaten. U kunt bijvoorbeeld:

- Verbinding maken met handsfree apparaten.
- Verbinding maken met meerdere apparaten tegelijk.
- Verbinding maken met computers en surfen op internet.
- Items uitwisselen en multiplayer games spelen.



*Voor communicatie via Bluetooth wordt een bereik tot maximaal 10 meter (33 voet) aanbevolen, waarbij er geen massieve objecten tussen de apparaten mogen staan.*

## Voordat u draadloze Bluetooth technologie gebruikt

U moet Bluetooth instellen op communicatie met andere apparaten. Het is bovendien mogelijk dat u uw telefoon met andere Bluetooth apparaten moet koppelen.

### *De Bluetooth functie aanzetten*

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Aanzetten**.

! • *Controleer of Bluetooth is geactiveerd op het apparaat dat u met de telefoon wilt koppelen en of Bluetooth zichtbaarheid is ingeschakeld.*

### *Een item ontvangen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Aanzetten**.
- 2 Wanneer u een item ontvangt, volgt u de instructies op het scherm.

## *De telefoon koppelen met een apparaat*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Mijn apparaten**.
- 2 Blader naar **Nieuw apparaat** en selecteer **Toevoegen** om naar beschikbare apparaten te zoeken.
- 3 Selecteer een apparaat.
- 4 Voer zo nodig een toegangscode in.

### *Verbinding met de telefoon toestaan*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Mijn apparaten**.
- 2 Selecteer een apparaat in de lijst.
- 3 Selecteer **Opties** > **Verbind. toestaan**.
- 4 Selecteer **Altijd vragen** of **Altijd toestaan**.

! • *Dit is alleen mogelijk met apparaten die toegang nodig hebben tot een beveiligde dienst.*

### *De telefoon de eerste keer koppelen met een Bluetooth headset*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > **het tabblad Verbindingen** > **Bluetooth** > **Handsfree**.
- 2 Blader naar een apparaat en selecteer **Ja**.
- 3 Voer zo nodig een toegangscode in.

### *De telefoon koppelen met meerdere Bluetooth headsets*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > **het tabblad Verbindingen** > **Bluetooth** > **Handsfree** > **Mijn handsfree** > **Nieuwe handsfree**.
- 2 Selecteer een apparaat in de lijst.
- 3 Voer zo nodig een toegangscode in.

### **Energiebesparing**

U kunt de batterij sparen met de functie Stroom sparen. U kunt maar met één Bluetooth apparaat tegelijk verbinding maken wanneer u Stroom besparen gebruikt. U moet deze functie uitzetten als u verbinding wilt maken met meerdere Bluetooth apparaten tegelijk.

### *Energiebesparing inschakelen*

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Stroom besparen** > **Aan**.

### **Geluid overbrengen van en naar een Bluetooth headset**

U kunt het geluid van en naar een Bluetooth handsfree overbrengen met een telefoontoets of de handsfree-toets.

### *Geluid overbrengen*


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Verbindingen** > **Bluetooth** > **Handsfree** > **Inkomend gesprek**.
- 2 Selecteer een optie. **In telefoon** brengt geluid over naar de telefoon. **In handsfree** brengt geluid over naar de headset.

### *Geluid overbrengen tijdens een gesprek*

- 1 Selecteer **Geluid** tijdens een gesprek.
- 2 Maak een keuze uit de lijst.

## De USB-kabel gebruiken

U kunt de telefoon met behulp van de USB-kabel op een computer aansluiten om bestanden over te brengen, en uw telefoon te synchroniseren of als modem te gebruiken. Voor meer informatie gaat u naar het onderdeel *Getting started* op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

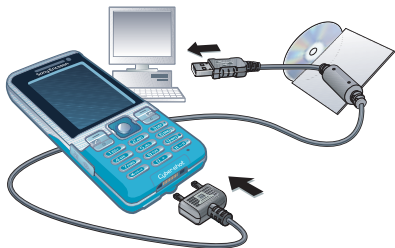

### Voordat u de USB-kabel gebruikt

Zie *Vereiste besturingssystemen* op pagina 46.

- ! *Gebruik alleen een USB-kabel die door de telefoon wordt ondersteund. Verwijder de USB-kabel niet uit de telefoon of de computer tijdens de bestandsoverdracht omdat hierdoor het telefoongeheugen of de geheugenkaart beschadigd kan raken.*

## De USB-kabel veilig loskoppelen

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de verwisselbare schijf in *Windows Verkenner*.
- 2 Selecteer *Uitwerpen*.
- 3 Maak de USB-kabel los wanneer het volgende bericht wordt weergegeven in de telefoon: **Sessie voor massaopslag beëindigd. Het is nu veilig om de USB-kabel te verwijderen.**

## Content slepen en neerzetten

In *Microsoft Windows Verkenner* kunt u content slepen en neerzetten tussen uw telefoon of geheugenkaart en een computer.


### Content slepen en neerzetten

- 1 Sluit uw telefoon op een computer aan met de USB-kabel.
- 2 **Telefoon:** Selecteer **Mediaoverdracht**. De telefoon blijft tijdens bestandsoverdracht geactiveerd.
- 3 **Computer:** Wacht totdat een pictogram voor een extern apparaat wordt weergegeven in *Deze computer* en dubbelklik op het pictogram om dit te openen. Het telefoongeheugen en de geheugenkaart worden als externe stations weergegeven.
- 4 Sleep geselecteerde bestanden tussen de telefoon en de computer en zet ze neer.

## Synchroniseren

U kunt op twee verschillende manieren synchroniseren:

- U kunt de USB-kabel of Bluetooth draadloze technologie gebruiken om telefooncontacten, afspraken, favorieten, taken en notities te synchroniseren met een computerprogramma als Microsoft Outlook.
- U kunt synchroniseren met een internetservice met SyncML™ of een Microsoft Exchange-server waarop Microsoft Exchange ActiveSync™ wordt gebruikt.  
Voor meer informatie gaat u naar het onderdeel Getting started op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

 Gebruik slechts één synchronisatiemethode tegelijk met uw telefoon.

**Synchroniseren met een computer**  
Vóór synchronisatie moet u de *Sony Ericsson PC Suite* installeren.

- ! U vindt de *Sony Ericsson PC Suite* op de cd die bij de telefoon is geleverd, maar u kunt deze ook downloaden via [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Zie *Vereiste besturingssystemen* op pagina 46.

### *De Sony Ericsson PC Suite installeren*

- 1 Zet de computer aan en plaats de cd. De cd-rom wordt automatisch gestart en het installatievenster wordt geopend.
- 2 Selecteer een taal en klik op **OK**.
- 3 Klik op *Install Sony Ericsson PC suite* en volg de instructies in het scherm.

### *Synchroniseren met de PC Suite*

- 1 **Computer:** start *PC Suite* via *Start/Programma's/Sony Ericsson/PC Suite*.
- 2 Volg de instructies in *PC Suite* voor het maken van de verbinding.
- 3 **Telefoon:** Selecteer **Telef.-modus**.

- 4 **Computer:** wanneer het bericht wordt weergegeven dat de *Sony Ericsson PC Suite* uw telefoon heeft gevonden, kunt u de synchronisatie starten.



*Raadpleeg de Help-sectie van de Sony Ericsson PC Suite wanneer de software op de computer is geïnstalleerd, voor informatie over gebruik.*

### **Synchronisatie met een internetservice**

U kunt online synchroniseren met SyncML of Microsoft Exchange ActiveSync. Als er nog geen internetinstellingen in uw telefoon zijn opgegeven, raadpleegt u *Instellingen* op pagina 62.

### **SyncML**

U kunt externe gegevens en persoonlijke gegevens synchroniseren met SyncML.

### **Voordat u kunt gaan synchroniseren met SyncML**

U moet instellingen invoeren voor SyncML-synchronisatie en online een synchronisatieaccount registreren bij een serviceprovider. Vereiste instellingen:

- **Serveradres** – Server-URL
- **Naam database** – Database waarmee u wilt synchroniseren

### **Instellingen opgeven voor SyncML**


- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Synchronisatie**.
- 2 Blader naar **Nieuw account** en selecteer **Toevoegen** > **SyncML**.
- 3 Voer een naam voor de nieuwe account in en selecteer **Doorg**.
- 4 Selecteer **Serveradres**. Voer de vereiste gegevens in en selecteer **OK**.
- 5 Voer **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** in, indien vereist.
- 6 Blader naar het tabblad **Applicaties** en selecteer applicaties die u wilt synchroniseren.
- 7 Blader naar het tabblad **Applicatie-instell.** en selecteer een applicatie.
- 8 Selecteer **Naam database** en voer de gewenste gegevens in.
- 9 Blader naar het tabblad **Geavanceerd** om aanvullende instellingen voor synchronisatie in te voeren en selecteer **Opsl.**

### **Synchroniseren met SyncML**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Synchronisatie**.
- 2 Blader naar een account en selecteer **Starten**.

## Microsoft Exchange ActiveSync


Met Microsoft Exchange Server in combinatie met Microsoft Exchange ActiveSync kunt u bepaalde bedrijfsgegevens zoals e-mail, contacten en kalendervermeldingen benaderen en synchroniseren.

 *Neem contact op met de IT-beheerder voor meer informatie over synchronisatie-instellingen.*

## Voordat u kunt gaan synchroniseren met Microsoft Exchange ActiveSync

U moet instellingen voor Microsoft Exchange ActiveSync invoeren om toegang te krijgen tot een Microsoft Exchange-server. Vereiste instellingen:

- **Serveradres** – Server-URL
- **Domein** – Serverdomein
- **Gebruikersnaam** – Gebruikersnaam voor het account
- **Wachtwoord** – Wachtwoord voor het account

 *Voordat u de synchronisatie met Exchange ActiveSync start, moet u de juiste tijdzone in uw telefoon invoeren.*

## Instellingen invoeren voor Microsoft Exchange ActiveSync

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Synchronisatie**.
- 2 Blader naar **Nieuw account** en selecteer **Toevoegen** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Voer een naam voor de nieuwe account in en selecteer **Doorg**.
- 4 Voer de vereiste instellingen in.
- 5 Blader tussen de tabbladen als u aanvullende instellingen wilt invoeren.
- 6 Selecteer **Oppl**.

## Synchroniseren met Microsoft Exchange ActiveSync

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Synchronisatie**.
- 2 Blader naar een account en selecteer **Starten**.



## Update Service

U kunt de telefoon bijwerken met de meest recente software. U raakt geen persoonlijke gegevens of gegevens op de telefoon kwijt.

U kunt uw telefoon op twee manieren updaten:

- over "the air" met de telefoon;
- via de meegeleverde USB-kabel en een met internet verbonden computer.



*Voor de updateservice is gegevenstoegang, zoals GPRS, 3G of HSDPA, vereist.*

### Voordat u de updateservice gebruikt

Als er nog geen instellingen in uw telefoon zijn opgegeven, raadpleegt u *Instellingen* op pagina 62.

### Internetinstellingen wijzigen

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Updateservice** > **Instellingen** > **Internetinstellingen**.

### De huidige software in de telefoon weergeven

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Updateservice**.
- 2 Selecteer **Softwareversie**.

### Updateservice gebruiken met de telefoon

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Updateservice**.
- 2 Selecteer **Zoeken nr update** en volg de instructies die worden weergegeven.



## *Updateservice gebruiken met een USB-kabel*

- 1 Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) of klik op de *Sony Ericsson Update service* in de *PC Suite-software* als deze op de computer is geïnstalleerd. Zie *De Sony Ericsson PC Suite installeren* op pagina 67.
- 2 Selecteer een regio en een land.
- 3 Volg de instructies in het scherm.

## *Een herinnering instellen om de updateservice te gebruiken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Updateservice** > **Instellingen** > **Herinnering**.
- 2 Selecteer een optie.

## Meer functies

### Vliegtuigmodus

In de **Vliegtuigmodus** zijn het netwerk en de radio-ontvangers uitgeschakeld om storing van gevoelige apparatuur te voorkomen.

Wanneer het menu **Vliegtuigmodus** is geactiveerd, wordt u gevraagd een modus te selecteren wanneer u de telefoon de volgende keer aanzet:

- **Norm. modus** – volledige functionaliteit
- **Vliegtuigmodus** – beperkte functionaliteit



*In de vliegtuigmodus kunt u de Bluetooth functie gebruiken.*

### *Het menu Vliegtuigmodus activeren*

- Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Vliegtuigmodus** > **Weerg. bij opst.**

### *Vliegtuigmodus selecteren*

- 1 Zet de telefoon uit wanneer het menu **Vliegtuigmodus** is geactiveerd.
- 2 Zet de telefoon aan en selecteer **Vliegtuigmodus**.

## Bestandsbeheer

Met Bestandsbeheer kunt u de bestanden beheren die u hebt opgeslagen in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart.

### Werken met bestanden

U kunt bestanden kopiëren en verplaatsen van de telefoon naar een computer of geheugenkaart of andersom. Zie *Content overbrengen naar en van een computer* op pagina 46. Bestanden worden eerst op de geheugenkaart en daarna in het telefoongeheugen opgeslagen. Bestanden die niet worden herkend, worden opgeslagen in de map **Overig**.

! *U kunt geen materiaal wijzigen waarop auteursrechten rusten. Een beveiligd bestand heeft het pictogram .*

U kunt submappen maken waar u bestanden naartoe verplaatst of kopieert. U kunt ook meerdere bestanden of alle bestanden in een map selecteren. Dat kan voor alle mappen behalve de mappen **Games** en **Applicaties**.

Als het geheugen vol is, verwijdert u content om ruimte te maken.

### Tabbladen voor Bestandsbeheer

Bestandsbeheer is verdeeld in drie tabbladen. Pictogrammen geven aan waar de bestanden zijn opgeslagen.

#### *Informatie over bestanden weergeven*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Zoek een bestand en selecteer **Opties** > **Informatie**.

#### *Bestanden verplaatsen in Bestandsbeheer*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Zoek een bestand en selecteer **Opties** > **Bestand beheren** > **Verplaatsen**.
- 3 Selecteer **Geheugenkaart** of **Telefoon**.
- 4 Open een map.
- 5 Selecteer **Plakken**.

#### *Meerdere bestanden in een map selecteren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Bestandsbeheer**.
- 2 Blader naar een map en selecteer **Openen**.
- 3 Selecteer **Opties** > **Selecteren** > **Diverse select**.
- 4 Voor elk bestand dat u wilt markeren, bladert u naar het bestand en selecteert u **Select**.

## Wekker

U kunt een geluid of de radio als wekkersignaal instellen. De wekker gaat ook af als de telefoon is uitgeschakeld. Wanneer de wekker afloopt, kunt u het geluid uitzetten of geheel uitzetten.

### De wekker instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerk**.
- 3 Blader naar **Tijd**: en selecteer **Bewerk**.
- 4 Voer een tijd in en selecteer **OK** > **Opsl**.

### Het herhaald wekkersignaal instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerk**.
- 3 Blader naar **Herhaald**: en selecteer **Bewerk**.
- 4 Blader naar een dag en selecteer **Select**.
- 5 Als u een andere dag wilt selecteren, bladert u naar de dag en selecteert u **Select**.
- 6 Selecteer **Gereed** > **Opsl**.

### Het wekkersignaal instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerk**.
- 3 Blader naar het tabblad .
- 4 Blader naar **Wekkersignaal**: en selecteer **Bewerk**.
- 5 Een wekkersignaal zoeken en selecteren. Selecteer **Opsl**.

### De wekker uitzetten

- Druk op een willekeurige toets wanneer de wekker afgaat.
- Selecteer **Sluimr**. om de wekker te herhalen.

### De wekker uitzetten

- Druk op een willekeurige toets wanneer de wekker afgaat en selecteer **Uitschak**.

### De wekker annuleren

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Uitschak**.

## De wekker in de stille modus

U kunt de wekker zo instellen dat deze niet afgaat wanneer de telefoon in de stille modus staat.

### *Een wekker zo instellen dat deze wel of niet afgaat in de stille modus*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Wekkers**.
- 2 Blader naar een wekker en selecteer **Bewerk**.
- 3 Blader naar het tabblad .
- 4 Blader naar **Stille modus**: en selecteer **Bewerk**.
- 5 Selecteer een optie.

## Kalender

U kunt de kalender synchroniseren met een computerkalender, met een kalender op het web of met een Microsoft Exchange-server (Microsoft Outlook).

Zie *Synchroniseren* op pagina 67 voor meer informatie.

## Standaardweergave

U kunt kiezen welke maand-, week- of dagweergave het eerst wordt weergegeven wanneer u de kalender opent.

## De standaardweergave instellen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Standaardweerg.**
- 3 Selecteer een optie.

## Afspraken

U kunt nieuwe afspraken toevoegen of bestaande afspraken hergebruiken.

### *Een afspraak toevoegen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar **Nieuwe afspraak** en selecteer **Toevoegen**.
- 4 Voer de gegevens in en bevestig elke invoer.
- 5 Selecteer **Opsl.**

### *Een afspraak bekijken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar een afspraak en selecteer **Bekijk**.

### **Een afspraak bewerken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Blader naar een afspraak en selecteer **Bekijk**.
- 4 Selecteer **Opties** > **Bewerken**.
- 5 Bewerk de afspraak en bevestig elke vermelding.
- 6 Selecteer **Opsl**.

### **Een kalenderweek bekijken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Selecteer **Opties** > **Weerg. wijzigen in** > **Week**.

### **Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Kalender**.
- 2 Selecteer een datum.
- 3 Selecteer **Opties** > **Geavanceerd** > **Herinneringen**.
- 4 Selecteer een optie.

! *Een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender, is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld voor een taak.*

### **Notities**

U kunt notities maken en deze opslaan. U kunt ook notities weergeven in stand-by.

#### **Een notitie toevoegen**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Notities**.
- 2 Blader naar **Nieuwe notitie** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Schrijf een notitie en selecteer **Opsl**.

#### **Een notitie weergeven in stand-by**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Notities**.
- 2 Ga naar een notitie en selecteer **Opties** > **Stand-by tonen**.

#### **Een notitie verbergen vanuit stand-by**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Notities**.
- 2 Blader naar een notitie en selecteer **Opties** > **Verb. in stand-by**.

## Taken

U kunt nieuwe taken toevoegen of bestaande taken hergebruiken.

### *Een taak toevoegen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Taken**.
- 2 Selecteer **Nieuwe taak** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Selecteer een optie.
- 4 Voer de gegevens in en bevestig elke invoer.

### *Een taak bekijken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Taken**.
- 2 Blader naar een taak en selecteer **Bekijk**.

### *Instellen wanneer een signaal voor herinnering wordt weergegeven*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Taken**.
- 2 Blader naar een taak en selecteer **Opties** > **Herinneringen**.
- 3 Selecteer een optie.

- ! Een optie voor herinneringen die is ingesteld voor taken, is van invloed op een optie voor herinneringen die is ingesteld in de kalender.

## Profielen

U kunt instellingen, zoals het trilalarm en het volume van de ringtone, instellen voor verschillende locaties. U kunt alle profielen terugzetten op de oorspronkelijke instellingen van de telefoon.

### *Een profiel selecteren*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Profielen**.
- 2 Selecteer een profiel.

### *Een profiel bekijken en bewerken*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Profielen**.
- 2 Blader naar een profiel en selecteer **Opties** > **Bekijk en bewerk**.

- ! U kunt de naam van het normale profiel niet wijzigen.

## Tijd en datum

### *De tijd instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Tijd en datum** > **Tijd**.
- 2 Voer de tijd in en selecteer **Opsl.**

### *De datum instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Tijd en datum** > **Datum**.
- 2 Voer de datum in en selecteer **Opsl.**

### *De tijdzone instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Tijd en datum** > **Mijn tijdzone**.
- 2 Selecteer de tijdzone waarin u bent.

- ! *Als u een stad selecteert, past **Mijn tijdzone** ook de tijd aan waarop de zomer- en wintertijd ingaat.*

## Thema

U kunt de weergave van het scherm wijzigen met elementen als kleur en achtergrond. U kunt ook nieuwe thema's maken en thema's downloaden. Ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) voor meer informatie.

### *Een thema instellen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Display** > **Thema**.
- 2 Blader naar een thema en selecteer **Instell.**

## Indeling van hoofdmenu

U kunt de indeling van de pictogrammen in het hoofdmenu wijzigen.

### *De indeling van het hoofdmenu wijzigen*

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Opties** > **Lay-out hfdmenu**.
- 2 Selecteer een optie.

## Blokkeringen

### SIM-kaartblokkering

Deze blokkering beschermt alleen uw abonnement. Uw telefoon werkt met een nieuwe SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Als de blokkering is ingeschakeld, moet u een PIN-code (Personal Identity Number) invoeren.

Als u uw PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en moet u uw PUK-code (Personal Unblocking Key) invoeren. U ontvangt de PIN- en PUK-code van uw netwerkoperator.

### De blokkering van de SIM-kaart opheffen

- 1 Wanneer **PIN geblokkeerd** wordt weergegeven, voert u uw PUK-code in en selecteert u **OK**.
- 2 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en selecteer **OK**.
- 3 Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

### De PIN-code bewerken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Beveiliging** > **Blokkeringen** > **SIM-beveiliging** > **PIN wijzigen**.
- 2 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en selecteer **OK**.
- 4 Voer de nieuwe PIN-code nogmaals in en selecteer **OK**.

! Als **Codes komen niet overeen** verschijnt, is de ingevoerde nieuwe PIN-code niet correct.

Als **PIN is onjuist** wordt weergegeven, gevolgd door **Oude PIN.**, hebt u de oude PIN-code niet goed ingevoerd.

### SIM-kaartblokkering gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Beveiliging** > **Blokkeringen** > **SIM-beveiliging** > **Beveiliging**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Voer uw PIN-code in en selecteer **OK**.



## Telefoonblokkering

U kunt niet-gemachtigd gebruik van de telefoon stoppen. Verander de code voor de telefoonblokkering (0000) in een willekeurige persoonlijke code van vier tot acht cijfers.

- ! *Het is van belang dat u de nieuwe code onthoudt. Als u deze vergeet, moet u de telefoon naar uw plaatselijke Sony Ericsson-dealer brengen.*

### De telefoonblokkering gebruiken

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Beveiliging** > **Blokkeringen** > **Telefoon beveiligen** > **Beveiliging**.
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Voer de code voor de telefoonblokkering in en selecteer **OK**.

### De telefoonblokkering opheffen.

- Voer de code in en selecteer **OK**.

### De code voor telefoonblokkering wijzigen

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Beveiliging** > **Blokkeringen** > **Telefoon beveiligen** > **Code wijzigen**.
- 2 Voer de oude code in en selecteer **OK**.
- 3 Voer de nieuwe code in en selecteer **OK**.
- 4 Herhaal de code en selecteer **OK**.

### Toetsenvergrendeling

U kunt deze blokkering instellen om te voorkomen dat per ongeluk een nummer wordt gekozen. Inkomende gesprekken kunnen worden beantwoord zonder het toetsenbord te ontgrendelen.

- ! *Ook het internationale alarmnummer 112 kan gewoon worden gebeld.*

### **Automatische toetsenvergrendeling gebruiken**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Beveiliging** > **Autom. blokkering**.
- 2 Selecteer een optie.

### **De toetsen handmatig vergrendelen**

- Druk vanuit stand-by op  en selecteer **Vergr.**






### **De toetsen handmatig ontgrendelen**

- Druk vanuit stand-by op  en selecteer **Vrijgev.**

### **IMEI-nummer**

Bewaar een kopie van het IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) voor het geval dat uw telefoon wordt gestolen.

### **Uw IMEI-nummer weergeven**

- Druk vanuit stand-by op , , , , .

## **Problemen oplossen**

Voor bepaalde problemen moet u uw netwerkoperator bellen.

Ga voor meer ondersteuning naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Veelgestelde vragen**

#### ***Ik heb problemen met de geheugencapaciteit of de telefoon reageert traag***

Start de telefoon elke dag opnieuw om geheugen vrij te maken of voer een **Master reset** uit.

#### **Master reset**

Als u **Instellingen resetten** selecteert, worden de wijzigingen verwijderd die u hebt aangebracht in de instellingen.

Als u **Alles resetten** selecteert, worden behalve de wijzigingen in de instellingen ook alle contacten, berichten, persoonlijke gegevens en content verwijderd die u hebt gedownload, ontvangen of bewerkt.

### ***De telefoon resetten***

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu > Instellingen >** het tabblad **Algemeen > Master reset.**
- 2 Selecteer een optie.
- 3 Volg de weergegeven instructies.

### ***Ik kan de telefoon niet opladen of de batterijcapaciteit is laag***

De lader is niet goed aangesloten of er is een slechte batterijverbinding. Verwijder de batterij en maak de connectors schoon.

De batterij is versleten en moet worden vervangen. Zie *De batterij opladen* op pagina 11.

### ***Er wordt geen batterijpictogram weergegeven als ik de telefoon oplaad***

Het kan enkele minuten duren voordat het batterijpictogram wordt weergegeven op het scherm.

### ***Sommige menuopties worden mogelijk grijs weergegeven***

Er is geen service geactiveerd. Neem contact op met uw netwerkoperator.

### ***Ik kan geen gebruik maken van de functie voor SMS-berichten op mijn telefoon***

De instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist. Neem contact op met uw netwerkoperator voor de juiste instellingen voor het SMS-servicecentrum. Zie *SMS-berichten* op pagina 39.

### ***Ik kan geen gebruik maken van de functie voor MMS-berichten op mijn telefoon***

Uw abonnement biedt geen ondersteuning voor het verzenden en ontvangen van gegevens. De instellingen zijn niet ingevoerd of onjuist. Neem contact op met uw netwerkoperator.

Zie *Help op de telefoon* op pagina 10 of ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) om instellingen aan te vragen, en volg de instructies op het scherm. Zie *Instellingen* op pagina 62.

### ***Ik kan geen gebruik maken van internet***

Uw abonnement biedt geen ondersteuning voor het verzenden en ontvangen van gegevens. De internetinstellingen zijn niet ingevoerd of onjuist. Neem contact op met uw netwerkoperator.

Zie *Help op de telefoon* op pagina 10 of ga naar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) om internetinstellingen aan te vragen en volg de instructies op het scherm. Zie *Instellingen* op pagina 62.

### ***De telefoon gaat niet of te zacht over***

Controleer of **Stil** misschien is ingesteld op **Aan**. Zie *De ringtone uitschakelen* op pagina 52.

Controleer het volume van de ringtone. Zie *Het volume van de ringtone instellen* op pagina 52.

Controleer het profiel. Zie *Een profiel selecteren* op pagina 76.

Controleer alle omleidingsopties. Zie *Gesprekken omleiden* op pagina 35.

### ***De telefoon kan niet via Bluetooth draadloze technologie worden herkend door andere apparaten***

U hebt de Bluetooth functie niet ingeschakeld. Zorg ervoor dat de zichtbaarheid is ingesteld op het weergeven van de telefoon.

Zie *De Bluetooth functie aanzetten* op pagina 64.

### ***Ik kan niet synchroniseren of gegevens overbrengen tussen mijn telefoon en computer als ik de meegeleverde USB-kabel gebruik.***

De kabel of software die bij de telefoon is geleverd, is niet correct geïnstalleerd. Ga naar

[www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) om de Getting started-handleidingen te lezen die gedetailleerde installatie-instructies en procedures voor het oplossen van problemen bevatten.


### *Ik ben mijn toegangscode voor de codememo vergeten*

Als u uw wachtwoord vergeet, moet u de codememo resetten. Dat betekent dat alle vermeldingen in de codememo worden verwijderd. Wanneer u de codememo de volgende keer opent, moet u te werk gaan alsof u deze voor de eerste keer opent.

#### **De codememo resetten**

- 1 Selecteer vanuit stand-by **Menu** > **Agenda** > **Codememo**.
- 2 Voer een willekeurige toegangscode in om de codememo te openen. Het controlewoord en de codes die vervolgens worden weergegeven, zijn niet juist.
- 3 Selecteer **Opties** > **Resetten**.
- 4 **Codememo resetten?** wordt weergegeven.
- 5 Selecteer **Ja**.

**Waar vind ik de reguleringsgegevens, zoals mijn IMEI-nummer, als ik de telefoon niet kan inschakelen?**

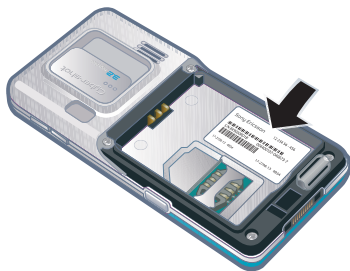

## **Foutberichten**

### **Plaats SIM-kaart**

Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht.

Zie *De SIM-kaart in de telefoon plaatsen* op pagina 8.

De connectors van de SIM-kaart moeten worden schoongemaakt. Als de kaart is beschadigd, neemt u contact op met de netwerkoperator.

### Plaats de juiste SIM-kaart

De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten. Controleer of u de juiste operator-SIM-kaart hebt.

### PIN is onjuist / PIN2 is onjuist

U hebt een onjuiste PIN-code of PIN2-code ingevoerd.

Voer de juiste PIN- of PIN2-code in en selecteer **Ja**. Zie *De SIM-kaart in de telefoon plaatsen* op pagina 8.

### PIN geblokkeerd / PIN2 geblokkeerd

U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

Zie *SIM-kaartblokkering* op pagina 78 voor informatie over het opheffen van de blokkering.

### Codes komen niet overeen

Codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen. Wanneer u een beveiligingscode wilt wijzigen, bijvoorbeeld uw PIN-code, moet u de nieuwe code bevestigen. Zie *SIM-kaartblokkering* op pagina 78.

### Gn netwerk besch.

Uw telefoon bevindt zich in vliegtuigmodus. Zie *Vliegtuigmodus* op pagina 71.

Uw telefoon ontvangt geen netwerksignaal of het ontvangen signaal is te zwak. Neem contact op met uw netwerkoperator en controleer of er dekking is voor uw netwerk op de locatie waar u zich bevindt.

De SIM-kaart werkt niet correct. Plaats uw SIM-kaart in een andere telefoon. Als dit werkt, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de telefoon. Neem contact op met de plaatselijke Sony Ericsson-dealer.

### Alleen noodoproep

U bevindt zich binnen bereik van een netwerk, maar mag dit niet gebruiken. In geval van nood staan bepaalde netwerkoperators u echter toe het internationale alarmnummer 112 te bellen. Zie *Alarmnummers* op pagina 28.

### PUK geblokkeerd. Raadpleeg de operator.

U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK-code) 10 keer achter elkaar verkeerd ingevoerd.

# Belangrijke informatie

## Sony Ericsson-website

Op [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) vindt u een Support-sectie met Help-teksten en tips die u met enkele muisklikken kunt openen. Hier vindt u de laatste, bijgewerkte computersoftwareversies en tips om de telefoon efficiënter te gebruiken.

## Service en ondersteuning

Vanaf nu hebt u toegang tot een grote verscheidenheid aan exclusieve servicevoordelen, zoals:

- wereldwijde en lokale websites die ondersteuning bieden;
- Een wereldwijd netwerk van callcenters.
- een uitgebreid netwerk van servicepartners voor Sony Ericsson;
- Een garantieperiode. In deze gebruikershandleiding vindt u meer informatie over de garantievoorwaarden.

Op [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) vindt u in de Support-sectie voor de taal van uw keuze de laatste ondersteuningsfuncties en -informatie,

## Ondersteuning

Argentina	800-333-7427
Australië	1-300650-600
België/België	02-7451611
Brazilië	4001-04444
Canada	1-866-766-9374
Centraal-Afrika	+27 112589023
Chili	123-0020-0656
Colombië	18009122135
Česká republika	844550 055
Danmark	33 31 28 28
Deutschland	0180 534 2020

zoals software-updates, een Knowledgebase, telefooninstellingen en aanvullende hulp wanneer u deze nodig hebt.

Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over specifieke services en voorzieningen van de operator.

U kunt ook contact opnemen met onze callcenters. Raadpleeg de lijst verderop voor het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde callcenter. Neem contact op met uw lokale leverancier als uw land/regio niet in de lijst staat. (De telefoonnummers zijn van het moment dat dit document ter perse ging. Op [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) kunt u altijd de laatste informatie vinden.)

In het geval dat uw product moet worden gerepareerd, kunt u contact opnemen met de leverancier bij wie u het product hebt aangeschaft of met een van onze servicepartners. Bewaar uw aankoopbewijs. U hebt dit nodig als u aanspraak wilt maken op de garantie.

Wanneer u een van onze callcenters belt, gelden de nationale telefoontarieven, inclusief lokale belastingen, tenzij het telefoonnummer een gratis nummer is.

[questions.AR@support.sonyericsson.com](mailto:questions.AR@support.sonyericsson.com)  
[questions.AU@support.sonyericsson.com](mailto:questions.AU@support.sonyericsson.com)  
[questions.BE@support.sonyericsson.com](mailto:questions.BE@support.sonyericsson.com)  
[questions.BR@support.sonyericsson.com](mailto:questions.BR@support.sonyericsson.com)  
[questions.CA@support.sonyericsson.com](mailto:questions.CA@support.sonyericsson.com)  
[questions.CF@support.sonyericsson.com](mailto:questions.CF@support.sonyericsson.com)  
[questions.CL@support.sonyericsson.com](mailto:questions.CL@support.sonyericsson.com)  
[questions.CO@support.sonyericsson.com](mailto:questions.CO@support.sonyericsson.com)  
[questions.CZ@support.sonyericsson.com](mailto:questions.CZ@support.sonyericsson.com)  
[questions.DK@support.sonyericsson.com](mailto:questions.DK@support.sonyericsson.com)  
[questions.DE@support.sonyericsson.com](mailto:questions.DE@support.sonyericsson.com)

Ελλάδα	801-11-810-810 210-89 91 919	questions.GR@support.sonyericsson.com
España	902 180 576	questions.ES@support.sonyericsson.com
France	0 825 383 383	questions.FR@support.sonyericsson.com
Hong Kong/香港	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hrvatska	062 000 000	questions.HR@support.sonyericsson.com
India/भारत	39011111	questions.IN@support.sonyericsson.com
Indonesia	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Ireland	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italia	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Lietuva	8 70055030	questions.LT@support.sonyericsson.com
Magyarország	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
Malaysia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
México	01 800 000 4722	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nederland	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
New Zealand	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Norge	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Österreich	0810 200245	questions.AT@support.sonyericsson.com
Pakistan	111 22 55 73 (92-21) 111 22 55 73	questions.PK@support.sonyericsson.com
Philippines/Pilipinas	02-6351860	questions.PH@support.sonyericsson.com
Polska	0 (prefix) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
România	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Россия	8 (495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Schweiz/Suisse/Svizzera	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Singapore	67440733	questions.SG@support.sonyericsson.com
Slovensko	02-5443 6443	questions.SK@support.sonyericsson.com
South Africa	0861 6322222	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Suomi	09-299 2000	questions.FI@support.sonyericsson.com
Sverige	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Türkiye	0212 473 77 71	questions.TR@support.sonyericsson.com
Україна	(+0380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
United Kingdom	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
United States	1-866-7669347	questions.US@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com
الإمارات العربية المتحدة	43 919880	questions.AE@support.sonyericsson.com



## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Houd u aan deze richtlijnen. Als u dit niet doet, kunnen er defecten optreden of kan zelfs uw gezondheid gevaar lopen. Als u twijfelt over de juiste werking van de telefoon, laat u de telefoon nakijken door een gecertificeerde servicepartner voordat u deze oplaadt of gaat gebruiken.



## Aanbevelingen voor onderhoud en veilig gebruik van onze producten

- Behandel de telefoon voorzichtig en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.
- **Waarschuwing** De telefoon kan ontploffen wanneer deze in het vuur wordt gegooid.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.
- Stel de telefoon niet bloot aan extreme temperaturen. Stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven +60 °C (+140 °F).
- Stel de telefoon niet bloot aan een open vuur of brandende rookwaren.
- Laat de mobiele telefoon niet vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbugen.
- Probeer de mobiele telefoon niet te schilderen, uit elkaar te halen of er wijzigingen in aan te brengen. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door erkend personeel van Sony Ericsson.



- Raadpleeg een arts en de instructies van fabrikanten van medische apparatuur voordat u het product gebruikt in de buurt van pacemakers of andere medische apparatuur.
- Gebruik geen elektronische apparaten of schakel de radiozender van het apparaat uit wanneer dit is verplicht of wordt gevraagd.
- Gebruik het product niet in een omgeving met mogelijk explosiegevaar.
- Plaats geen mobiele telefoon of andere draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag van uw auto.
- **Waarschuwing:** Gebarsten of gebroken schermen kunnen scherpe randen hebben of splinters veroorzaken die verwondingen of schade kunnen veroorzaken.
- Gebruik de Bluetooth headset niet wanneer dit lastig is of wanneer er druk op uitgeoefend wordt.

## KINDEREN

**Waarschuwing** Houd het product buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen nooit met mobiele telefoons of de bijbehorende accessoires spelen.

Ze kunnen zichzelf of anderen pijn doen. Producten kunnen kleine onderdelen bevatten die los kunnen raken en verstikkingsgevaar met zich mee kunnen brengen.



## Stroomvoorziening (oplader)

Sluit de oplader aan op stroombronnen zoals op het product is gemarkeerd. Gebruik de oplader niet buiten of in een vochtige omgeving. Verander het snoer niet en zorg ervoor dat er geen druk op wordt uitgeoefend en dat het niet wordt beschadigd. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het product schoonmaakt. Breng geen wijzigingen aan in de stekker. Laat een passend stopcontact

installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past. Wanneer de oplader op de stroombron wordt aangesloten, vindt een kleine stroomafname plaats. U kunt deze geringe stroomverspilling vermijden door de stekker uit het stopcontact te halen wanneer het product volledig is opgeladen. Het gebruik van opladers van een ander merk dan Sony Ericsson kan veiligheidsrisico's met zich meebrengen.

## Batterij

Nieuwe of ongebruikte batterijen kunnen tijdelijk een verminderde capaciteit hebben. Laad de batterij altijd volledig op voor het eerste gebruik. Gebruik de batterij alleen waarvoor deze is bedoeld. Laad de batterij op bij een temperatuur tussen +5 °C (+41 °F) en +45 °C (+113 °F). Steek de batterij niet in uw mond. Zorg dat de contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metaal voorwerp. Zet het product uit voordat u de batterij verwijdert. Prestaties zijn afhankelijk van temperatuur, signaalsterkte, gebruikspatronen, geselecteerde functies en spraak- of gegevenstransmissie. Alleen servicepartners voor Sony Ericsson mogen ingebouwde batterijen verwijderen of vervangen. Het gebruik van batterijen van een ander merk dan Sony Ericsson kan veiligheidsrisico's met zich meebrengen.

## Persoonlijke medische apparatuur

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op geïmplanteerde medische apparatuur. Verminder het risico op storingen door een afstand van minimaal 15 cm (6 inch) tussen de mobiele telefoon en het apparaat aan te houden. Houd de telefoon altijd tegen uw rechteroor. Draag de telefoon niet in uw borstzak. Zet de telefoon uit als u vermoedt dat deze storing veroorzaakt. Raadpleeg een arts en de fabrikant voor alle medische apparatuur.

## Autorijden

Sommige autofabrikanten verbieden het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree kit met een externe antenne. Vraag aan de vertegenwoordiger van uw automerk of uw mobiele telefoon of Bluetooth headset geen invloed heeft op de elektronische systemen in uw auto. Houd uw aandacht altijd bij het verkeer en leef altijd plaatselijke wetten en regelgevingen na die het gebruik van draadloze apparaten tijdens het rijden beperken.

## Op GPS/locatie gebaseerde functies

Sommige producten leveren op GPS/locatie gebaseerde functies. De functionaliteit voor het bepalen van locaties wordt "as is" en "met alle beperkingen" geleverd. Sony Ericsson geeft geen representatie of garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van dergelijke locatiegegevens. Het gebruik van op locatie gebaseerde gegevens door het apparaat is mogelijk niet ononderbroken of foutloos en is bovendien soms afhankelijk van de beschikbaarheid van de netwerkservice. De functionaliteit kan afnemen of worden verhinderd door bepaalde omgevingsfactoren, zoals het interieur van gebouwen of gebieden naast gebouwen. Waarschuwing: Gebruik GPS-functionaliteit niet op een manier die u kan afleiden tijdens het rijden.

## Alarmnummers

U kunt niet onder alle omstandigheden zeker zijn dat u kunt bellen. Vertrouw voor essentiële communicatie nooit uitsluitend op mobiele telefoons. Het kan zijn dat oproepen in bepaalde gebieden, bij een aantal cellulair netwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkservices en/of telefoonfuncties niet mogelijk zijn.

## Antenne

Als u voor gebruik met dit model telefoon gebruikmaakt van antenneapparaten van een ander merk dan Sony Ericsson, kan de telefoon worden beschadigd en kunnen de prestaties achteruitgaan. Ook kunt u worden blootgesteld aan hogere SAR-waarden dan de opgegeven limieten (zie hieronder). Bedek de antenne niet met uw handen, aangezien dit invloed kan hebben op de oproepkwaliteit en energieniveaus, en de spreek- en stand-bytijd kan verkorten.

## Blootstelling aan radiofrequentie (RF) en SAR (Specific Absorption Rate)

Wanneer de telefoon of Bluetooth headset wordt aangezet, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden. Op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken zijn internationale veiligheidsrichtlijnen vastgelegd. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling aan radiogolven vast. De richtlijnen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.

Specific Absorption Rate (SAR) wordt gebruikt om de hoeveelheid radiofrequentie-energie te meten die door het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een mobiele telefoon.

De SAR-waarde wordt bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten in laboratoria, maar omdat de telefoon is ontworpen voor het gebruik van de minimumhoeveelheid energie die nodig is om toegang te krijgen tot het gekozen netwerk, ligt de werkelijke SAR-waarde ver onder deze waarde. Het is niet bewezen of het verschil in SAR-waarde ook een verschil in veiligheid betekent.

Producten met radiozenders die in de VS worden verkocht, moeten een FCC-keurmerk hebben (Federal Communications Commission). Indien nodig worden tests uitgevoerd terwijl de telefoon tegen het oor wordt gehouden en op het lichaam wordt gedragen. Als de telefoon op het lichaam wordt gedragen, wordt deze getest met een afstand van minimaal 15 mm van het lichaam, zonder dat er metalen voorwerpen in de buurt van de telefoon zijn, of als de telefoon wordt gebruikt met een geschikte accessoire van Sony Ericsson om deze telefoon op het lichaam te dragen.

Op de volgende website vindt u meer informatie over SAR en blootstelling aan radiofrequenties: [www.sonyericsson.com/health](http://www.sonyericsson.com/health).

## Malware

Malware (afkorting van malicious software - schadelijke software) is software die schadelijk kan zijn voor uw mobiele telefoon of andere computers. Malware of schadelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld virussen, worms, spyware en andere ongewenste programma's. Omdat in het apparaat geen beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd tegen dergelijke pogingen, doet Sony Ericsson geen beweringen en garandeert Sony Ericsson niet dat het apparaat ontoegankelijk is voor dergelijke malware. U kunt het risico op aanvallen van malware echter verminderen door zorgvuldig te zijn wanneer u content downloadt of applicaties accepteert, af te zien van het openen of beantwoorden van berichten uit onbekende bron, gebruik te maken van vertrouwde diensten voor toegang tot internet, en alleen content naar uw mobiele telefoon te downloaden van bekende en betrouwbare bronnen.

## Accessoires

Gebruik alleen originele Sony Ericsson-accessoires en maak alleen gebruik van erkende servicepartners. Sony Ericsson test geen accessoires van derden. Accessoires kunnen invloed hebben op blootstelling aan radiofrequenties, de werking van de radio, volume van het geluid, elektrische veiligheid en andere aspecten. Gebruik van accessoires en onderdelen van derden kan de prestaties doen afnemen of een risico betekenen voor uw gezondheid of veiligheid.

## Toegankelijkheidsoplossingen / speciale behoeften

In de VS zijn compatibele Sony Ericsson-telefoons mogelijk compatibel met TTY-terminals (met gebruik van de noodzakelijke accessoire). Voor meer informatie belt u het Sony Ericsson Special Needs Center op nummer 877 878 1996 (TTY) of 877 207 2056 (voice), of gaat u naar [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).

## Oude elektrische en elektronische apparatuur verwijderen

Elektronische apparatuur en batterijen mogen niet als huishoudelijk afval worden verwijderd, maar dienen te worden achtergelaten op het daarvoor bestemde inzamelpunt voor recycling. Hierdoor helpt u mee eventuele schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Informatie hierover kunt u opvragen bij de gemeente, de afvalverwijderingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. U kunt ook een Sony Ericsson Call Center bellen.



## De batterij weggooiden

Lees de plaatselijke regelgeving erop na of het een Sony Ericsson Call Center voor informatie. Gooi het apparaat niet weg met het huisvuil.



## Geheugenkaart

Als uw product wordt geleverd met een verwijderbare geheugenkaart, is deze over het algemeen bruikbaar voor de gekochte mobiele telefoon, maar is mogelijk niet bruikbaar voor andere apparaten of de mogelijkheden van de geheugenkaarten daarvan. Controleer de bruikbaarheid van de geheugenkaart voor andere apparaten voordat u deze koopt of gebruikt. Als uw product is uitgevoerd met een geheugenkaartlezer, controleer de bruikbaarheid van de geheugenkaart op andere apparaten voordat u die koopt of gebruikt.

Geheugenkaarten worden gewoonlijk geformatteerd voordat ze worden verzonden. Gebruik een compatibel apparaat als u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren. Formateer de geheugenkaart niet op een pc met de standaardformatting van het besturingssysteem. Raadpleeg de bedieningsinstructies van het apparaat of neem contact op met de klantenservice voor details.

## WAARSCHUWING:

Als het apparaat een adapter nodig heeft voor gebruik in de mobiele telefoon of een ander apparaat, mag u de kaart nooit rechtstreeks zonder de vereiste adapter plaatsen.

## Vorzorgsmaatregelen voor gebruik van geheugenkaart

- Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vochtig wordt.
- Raak de terminalaansluitingen niet aan met uw handen of een metalen object.
- U mag de geheugenkaart niet stoten, buigen of laten vallen.
- Probeer de geheugenkaart niet uit elkaar te halen of er wijzigingen in aan te brengen.
- Gebruik of bewaar de geheugenkaart niet in een vochtige of corrosiverende omgeving of bij zeer hoge temperaturen, zoals een gesloten auto in de zomer, in direct zonlicht of bij de verwarming enzovoort.
- Duw niet hard op het uiteinde van de adapter voor de geheugenkaart en buig dit niet.
- Zorg ervoor dat er geen vuil, stof of andere ongewenste stoffen terechtkomen in de toegangspoot van de geheugenkaartadapter.
- Controleer of u de geheugenkaart juist hebt geplaatst.
- Plaats de geheugenkaart zo ver mogelijk in de benodigde geheugenkaartadapter. De geheugenkaart werkt mogelijk niet goed als deze er niet volledig in geschoven is.
- We adviseren u een back-up te maken van belangrijke gegevens. We zijn niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van content die u op de geheugenkaart hebt opgeslagen.
- Opgeslagen gegevens kunnen worden beschadigd of kunnen verloren gaan wanneer u de geheugenkaart of geheugenkaartadapter verwijdert, de stroom uitzet tijdens het formatteren, lezen of schrijven van gegevens of als u de geheugenkaart gebruikt op plaatsen met statische elektriciteit of hoge elektrische veldemissies.

## Bescherming van persoonlijke gegevens

Wis persoonlijke gegevens voordat u het product wegdoet. Herstel de fabrieksinstellingen als u gegevens wilt verwijderen. Het verwijderen van gegevens uit het telefoongeheugen is geen garantie dat deze niet kunnen worden hersteld. Sony Ericsson kan niet garanderen dat niemand toegang kan krijgen tot uw gegevens, en is niet verantwoordelijk voor daaruitvolgende bekendmaking van genoemde gegevens, zelfs niet als een volledige reset is uitgevoerd.

## GELUIDSWAARSCHUWING:

Vermijd geluidsniveaus die schadelijk kunnen zijn voor het gehoor.

## Gebruiksrechtovereenkomst

Software die bij dit apparaat en de media daarvan is geleverd, is het eigendom van Sony Ericsson Mobile Communications AB, haar dochterondernemingen en de leveranciers en licentieverleners.

Sony Ericsson verleent u een niet-exclusieve, beperkte licentie voor het gebruik van de Software, doch uitsluitend in combinatie met het apparaat waarop deze is geïnstalleerd of waarbij deze is geleverd. Eigenaarschap van de software wordt niet verkocht, overgebracht of anderszins overgedragen.

U mag op geen enkele wijze de broncode of onderdelen van de Software achterhalen, reproduceren of distribueren, of de software wijzigen. U hebt het recht om rechten en plichten in verband met de software, uitsluitend samen met het Apparaat waarop u de Software hebt ontvangen over te brengen naar een derde partij, doch altijd op voorwaarde dat deze derde partij schriftelijk instemt met deze licentie.

Deze licentie wordt verleend gedurende de volledige levensduur van dit apparaat. U kunt deze licentie beëindigen door de rechten op het Apparaat schriftelijk over te dragen aan een derde partij. Indien u deze bepalingen in deze licentie niet naleeft, wordt de licentie met onmiddellijke ingang beëindigd. Sony Ericsson en de externe leveranciers en licentiegevers van Sony Ericsson behouden het alleenrecht op alle rechten, eigendomsrechten en belangen van de software. Aan Sony Ericsson en, voor zover de Software materiaal of code van een derde partij bevat, een dergelijke derde partij wordt de titel verleend van derden-begunstigen van deze voorwaarden.

Op deze licentie is het recht van Zweden van toepassing. Het voorgaande is volledig van toepassing voor zover is toegestaan door de wettelijke rechten van de consument.

Als op de Software die bij het apparaat wordt meegeleverd of verstrekt, aanvullende bepalingen gelden, zijn deze eveneens geldig met betrekking tot uw bezig en gebruik van de Software.

## Bepaalde garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) of lokale vestiging verstrekt deze bepaalde garantie voor uw mobiele telefoon, elk origineel accessoire dat bij uw mobiele telefoon is geleverd en/of producten voor uw mobiele computer (hierna "Product" te noemen).

Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center (hiervoor kunnen nationale tarieven in rekening worden gebracht) of bezoek [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) voor meer informatie.

## Onze garantie

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert Sony Ericsson dat dit product vrij is van defecten in ontwerp, materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument. Deze beperkte garantie is geldig voor een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum van het product voor uw mobiele telefoon, en voor een periode van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aanschafdatum van het product voor alle originele accessoires (zoals de batterij, de oplader of de handsfree-carkit) die eventueel bij uw mobiele telefoon worden geleverd.

## Wat wij doen

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege ontwerp-, materiaal- of afwerkingsfouten, zullen bevoegde distributeurs of servicepartners van Sony Ericsson in het land of de regio\* waar u het product hebt gekocht, het product naar eigen goed veranderen of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

Sony Ericsson en haar servicepartners behouden zich het recht voor een bedrag in rekening te brengen indien een geretourneerd product niet onder de garantie valt volgens de onderstaande voorwaarden.

Wanneer het product wordt gerepareerd of vervangen, kunnen persoonlijke instellingen, downloads en andere informatie verloren gaan. Op dit moment is het voor Sony Ericsson wettelijk, via andere regelgeving of vanwege technische beperkingen onmogelijk om een kopie van bepaalde downloads te maken. Sony Ericsson is niet verantwoordelijk voor enige informatie die verloren gaat en biedt geen vergoeding voor een dergelijk verlies. Maak altijd een kopie van alle informatie

op uw Sony Ericsson-product, zoals downloads, de kalender en contacten, voordat u uw Sony Ericsson-product ter reparatie of vervanging aanbiedt.

## Vooraardan

- 1 Deze beperkte garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie voor dit product die door een geautoriseerde Sony Ericsson-dealer is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer\*\*, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.
- 2 Als Sony Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt de resterende garantieperiode of de periode gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie, als dat langer is, voor de reparatie van het relevante defect of voor het vervangende product. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente, herstellende producten plaatsvinden. Vervangen onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.
- 3 Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief, maar niet beperkt tot, gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen, wijziging of aanpassing van software of hardware, force majeure, of schade ten gevolge van vloeistoffen. Een oplaadbare batterij kan meer dan honderd keer worden opgeladen en ontladen. Uiteindelijk zal deze echter slijten. Dit is geen defect en is het gevolg van slijtage door normaal gebruik. Wanneer de sprektijd of de stand-bytijd merkbaar korter is geworden, is het tijd de batterij te vervangen. Wij raden aan dat u alleen batterijen en opladers gebruikt die zijn goedgekeurd door Sony Ericsson.

Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in de helderheid en kleur van de display van verschillende telefoons. Er kunnen kleine heldere of donkere puntjes worden weergegeven op de display. Deze worden "defecte pixels" genoemd. Dit verschijnsel doet zich voor als afzonderlijke punten defect zijn. Deze kunnen niet worden hersteld. Als er twee defecte pixels zijn, wordt dit acceptabel geacht.

Er kunnen zich minieme verschillen voordoen in cameraweergave tussen verschillende telefoons. Dit is gebruikelijk en wordt niet gezien als een storing van de cameramodule.

- 4 Aangezien het cellulaire systeem waarop het product werkt, niet wordt verstrekt door Sony Ericsson, is Sony Ericsson niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid, dekking, service of het bereik van dat systeem.
- 5 Deze garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door installaties, aanpassingen of reparatie, of het openen van het product door een niet door Sony Ericsson bevoegde persoon.
- 6 De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sony Ericsson-accessoires of -randapparatuur. Sony Ericsson is in geen geval aansprakelijk voor garanties, hetzij expliciet, hetzij impliciet, voor storingen die aan het product of aan de randapparatuur worden veroorzaakt als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware of andere schadelijke software. Sony Ericsson raadt u met klem aan geschikte antivirussoftware op uw product en eventueel op aangesloten randapparatuur te installeren, voor zover verkrijgbaar, en regelmatig een update op deze software uit te voeren om uw apparatuur beter te beschermen. Het is echter bekend dat dergelijke software uw product of de bijbehorende randapparatuur nooit volledig zal beschermen. Sony Ericsson is niet aansprakelijk bij garantieclaims, hetzij expliciet, hetzij impliciet, in geval het product vanwege dergelijke antivirussoftware niet kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd.

- 7 Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.
- 8 ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET UITSLUITEND IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SONY ERICSSON OF HAAR LICENTIEGEVERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET UITSLUITEND WINST- EN/OF ANDERE DERIVING.

In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht, noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of inkoopcontract.

#### \* GEOGRAFISCH BEREIK VAN DE GARANTIE

Wanneer u uw product hebt aangeschaft in een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland of Turkije, en een dergelijk product bedoeld was voor verkoop in de EER of in Zwitserland of Turkije, kunt u uw product laten repareren in elk willekeurig EER-land of in Zwitserland of Turkije, onder de garantievoorwaarden die gelden in het land waarin u het product laat repareren, indien in het desbetreffende land een identiek product wordt verkocht door een erkende

Sony Ericsson-distributeur. Neem contact op met het regionale Sony Ericsson Call Center als u wilt weten of uw product in het land wordt verkocht waarin u zich bevindt. Bepaalde services kunnen alleen worden geleverd in het land waarin u het product hebt gekocht, bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw product aan buiten- of binnenzijde afwijkt van gelijkwaardige modellen die in andere landen worden verkocht. Houd er bovendien rekening mee dat producten met een SIM-lock niet altijd kunnen worden gerepareerd.

\*\* In sommige landen/regio's kan om aanvullende informatie (zoals een geldige garantiekaart) worden gevraagd.

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.





If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Declaration of Conformity for C702

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product **Sony Ericsson type AAD-3052081-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.7.1, EN 300 440-2:V1.1.2, EN 301 489-3:V1.4.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, December 2007

**CE 0682**



Shoji Nemoto,

*Head of Product Business Group GSM/UMTS*

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (1999/5/EG) worden gesteld, wordt voldaan.

# Index

## A

aan-/uitzetten	
Bluetooth functie .....	64
aannemen met stem .....	34
activiteit, menu .....	17
afbeeldingen .....	24
bewerken .....	25
foto fix .....	21
verbeteren .....	21
afspraken .....	74
alarmnummers .....	28
antwoorddienst .....	33
applicaties .....	54

## B

batterij	
gebruik en onderhoud .....	88
opladen .....	11
plaatsen .....	8
beeldberichten <i>Zie</i> MMS-berichten	
berichten	
e-mail .....	42
MMS .....	40
regio-info .....	46
spraak .....	42
tekst .....	39

bestandsbeheer .....	72
bijwerken	
Webfeeds .....	57
blog	
video .....	23
blokkering	
telefoon .....	79
toetsenblok .....	79
Bluetooth	
zichtbaarheid .....	64
Bluetooth, draadloze technologie .....	63

## C

codememo .....	83
conferentiegesprekken .....	36
contacten	
groepen .....	32
standaardcontacten .....	29
synchroniseren .....	67
telefooncontacten toevoegen .....	29

## D

datum .....	77
declaration of conformity .....	95

<b>E</b>			
e-mail .....	42	gesprekken	
<b>F</b>		aannemen en weigeren .....	27
favorieten		accepteren .....	37
maken .....	55	beginnen en ontvangen .....	26
selecteren .....	55	in de wachtstand zetten .....	35
foto fix .....	21	internationaal .....	27
foto's		nood .....	28
foto fix .....	21	opnemen .....	53
verbeteren .....	21	twee gesprekken tegelijk .....	36
fotocamera		video .....	28
instellingen .....	22	gesprekken omleiden .....	35
fotofeeds .....	58	gesprekkenlijst .....	33
fotolabels .....	25	gesprekstijd .....	38
<b>G</b>		gezichtsdetectie .....	21
games .....	53	Google Maps .....	59
garantie .....	92	GPS .....	58
geheugenkaart .....	17	groepen .....	32
geheugenstatus .....	31	<b>H</b>	
geluidsboek .....	49	handsfree .....	34, 47
geluidsrecorder .....	53	Bluetooth technologie .....	65
geschiedenis		help .....	10
webpagina's .....	55		

<b>I</b>		microfoon .....	27
IMEI-nummer .....	80	mijn nummers .....	37
in elkaar zetten .....	8	Mijn vrienden .....	44
in-/uitschakelen		MMS-berichten .....	40
beveiliging met SIM-blokkering ...	78	MusicDJ™ .....	53
telefoonblokkering .....	79	muziek downloaden .....	50
toetsenvergrendeling .....	80	muziekplayer .....	48
instellingen		<b>N</b>	
internet .....	62	navigeren door menu's .....	16
Java .....	54	notities .....	75
internet		toevoegen .....	75
beveiliging en certificaten .....	56	weergeven in stand-by .....	75
favorieten .....	55	nummers in bericht bellen .....	40
instellingen .....	62	<b>O</b>	
<b>J</b>		opstartscherm .....	10
Java .....	54	overdrachtmethode	
<b>K</b>		Bluetooth technologie .....	63
kalender .....	74–75	USB .....	66
<b>L</b>		overdragen	
locatieservices .....	58	bestanden .....	66
<b>M</b>		camerafoto's .....	23
master reset .....	80	geluid .....	65
Media Manager .....	46	muziek .....	47
mediaoverdracht .....	47, 66		
menu's .....	16		
menuoverzicht .....	14		

<b>P</b>	
pannen en zoomen	
webpagina's .....	55
PC Suite	
synchroniseren .....	67
persoonlijke ringtones voor bellers .....	30
PhotoDJ™ .....	25
PIN-code	
blokkering opheffen .....	10
wijzigen .....	78
playlists .....	48
PlayNow™ .....	50
podcasts .....	58
profielen .....	76
PUK-code .....	78, 84
push-e-mail .....	44
<b>R</b>	
ringtones .....	52
RSS-feeds <i>Zie</i> Webfeeds	
RSS-ticker .....	57
<b>S</b>	
selectietoetsen .....	16
SIM-kaart .....	78
blokkeren .....	78
blokkering opheffen .....	78
kopiëren naar/van .....	30
SMS-berichten .....	39
snelkiezen .....	33
snelkoppelingen .....	17
SOS <i>Zie</i> alarmnummers	
spraakberichten .....	42
spraakbesturing .....	34
spraakopdrachten .....	34
stand-by .....	10
notities .....	75
submenu's .....	16
synchroniseren .....	67
<b>T</b>	
T9-tekstinvoer .....	19
taal .....	18
taken .....	76
tekst invoeren .....	18
tekstberichten <i>Zie</i> SMS-berichten	
telefoonmodus .....	67
telefoonnaam .....	63
thema .....	77
tijd .....	77
tijdzone .....	77
toetsen .....	12
toetsenvergrendeling .....	79
automatisch .....	80
handmatig .....	80

toevoegen	
notities .....	75
Tracker .....	60
training .....	60
<b>U</b>	
Update Service .....	70
<b>V</b>	
veiligheidsrichtlijnen .....	87
verbergen, nummer .....	38
video	
bewerken .....	25
blog .....	23
videocamera .....	20
VideoDJ™ .....	25
videoplayer .....	51
vliegtuigmodus .....	71
voicemail .....	33
volume	
oorspeaker .....	27
ringtone .....	52

<b>W</b>	
web	
zoeken .....	56
Webfeeds .....	56
bijwerken .....	57
weergeven in stand-by .....	57
webpagina's	
geschiedenis .....	55
pannen en zoomen .....	55
wekker .....	73
<b>Z</b>	
zichtbaarheid .....	64
zoeken	
op webpagina's .....	56
zoomen .....	21