

Gebruikershandleiding Nokia 6600 Slide

Inhoudsopgave

Veiligheid

5

Persoonlijke instellingen

6

Aan de slag 6

Toetsen en onderdelen 6

SIM-kaart en batterij plaatsen 6

Een geheugenkaart plaatsen 7

De batterij opladen 7

Antenne 8

Hoofdtelefoon 8

Koord 8

Over deze telefoon 8

Netwerkdiensten 9

Functies zonder een SIM-kaart 9

Toetsen blokkeren 9

Toegangscodes 10

De telefoon in- en uitschakelen 10

Stand-by modus 10

Scherf 10

Energie besparen 11

Actief standby 11

Snelkoppelingen in de standby-
modus 11

Indicatoren 11

De vluchtmodus 12

Tikken 12

Telefooninstellingen 13

Beveiligingsinstellingen 13

De telefoon aanpassen aan uw
voorkeuren 14

Profielen 14

Thema's 14

Tonen 14

Weergave 15

Snelkoppelingen 15

Selectietoetsen links en rechts 15

Andere snelkoppelingen 15

Snelkeuzetoetsen toewijzen 15

Spraakopdrachten 16

Verbindingen 16

Draadloze Bluetooth-technologie 16

Packet-gegevens 17

USB-gegevenskabel 17

Synchronisatie en reservekopieën 18

Een USB-apparaat aansluiten 18

Diensten van netwerkproviders 18

Operatormenu 18

SIM-diensten 18

Infoberichten, SIM-berichten en
service-opdrachten 18

Configuratie 19

Telefoonfuncties

19

Bellen 19

Bellen 19

Video-oproep plaatsen 20

Snelkeuzetoetsen 20

Spraakgestuurde nummerkeuze 20

Opties tijdens een gesprek 21

Voicemail 21

Videoberichten 21

Oproeplog 21

Oproepinstellingen 22

Tekst en berichten 22

Tekst invoeren 22

Tekstmodi 22

Gewone tekstinvoer 23

Tekstinvoer met woordenboek 23

SMS- en multimedieberichten 23

Tekstberichten 23

Multimedieberichten 24

Een tekst- of multimediebericht
maken 24

Een bericht lezen en
beantwoorden 24

Berichten verzenden en ordenen 24

E-mail 25

Instelwizard voor e-mail 25

E-mailberichten invoeren en
verzenden 25

E-mailberichten lezen en
beantwoorden 25

Meldingen voor nieuwe e-mail 26

Flitsberichten 26

Chatten 26

Nokia Xpress-audioberichten	26	Datum en tijd	37
Berichtinstellingen	26	Alarmklok	38
Afbeeldingen en video	27	Agenda	38
Foto's maken	27	To-do list	38
Videoclips opnemen	27	Notities	38
Camera- en video-opties	28	Nokia PC Suite	39
Galerij	28	Rekenmachine	39
Mappen en bestanden	28	Timerfunctie	39
Geheugenkaart	28	Stopwatch	39
Afbeeldingen afdrukken	29	Ondersteuning en updates voor telefoonsoftware	39
Afbeeldingen en video's online delen	29	Nuttige tips	39
Entertainment	29	Nokia-ondersteuning	40
Luisteren naar muziek	29	My Nokia	40
Muziekspeler	29	Content downloaden	40
Muziekmenu	30	Software-updates	41
Nummers afspelen	30	Software-updates over-the-air	41
Het uiterlijk van de muzikspeler wijzigen	31	Dienst voor configuratie-instelling	42
Radio	31	Fabriekinstellingen terugzetten	42
Radiozenders zoeken	31	Beheer van digitale rechten	43
Radio-instellingen	31	Toebehoren	43
Equalizer	32	Batterij	43
Stereo-verbreding	32	Informatie over de batterij en de lader	43
Dictafoon	32	Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen	44
Internet	32	De echtheid van het hologram controleren	44
Verbinding maken met een dienst	32	En als de batterij niet origineel is?	44
Weergave-instellingen	33	Behandeling en onderhoud	44
Cachegeheugen	33	Verwijdering	45
Browserbeveiliging	33	Aanvullende veiligheidsinformatie	45
Spelletjes en toepassingen	34	Kleine kinderen	45
Starten van een toepassing	34	Gebruiksomgeving	45
Een toepassing downloaden	34	Medische apparatuur	45
Kaarten	34	Geïmplanteerde medische apparatuur	45
Kaarten downloaden	35		
Kaarten en GPS	35		
Extra diensten	36		
Gegevens beheren	36		
Contacten beheren	36		
Visitekaartjes	37		

4 Inhoudsopgave

Gehoorapparaten	45
Voertuigen	46
Explosiegevaarlijke omgevingen	46
Alarmnummer kiezen	46
INFORMATIE OVER CERTIFICATIE (SAR)	46

Index	48
--------------	-----------

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS



Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoon verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

TOEBEHOREN EN BATTERIJEN



Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.

TOEBEHOREN



Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren. Sluit geen incompatibele producten aan.

WATERBESTENDIGHEID



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.


Op zoek naar een beetje zelfexpressie? Geef uw telefoon een persoonlijke toets door uw eigen beltoon, achtergrond en thema te kiezen.

Persoonlijke instellingen

Aan de slag

Wat zit waar? De batterij en de SIM-kaart plaatsen. Belangrijke informatie over de telefoon.

Toetsen en onderdelen

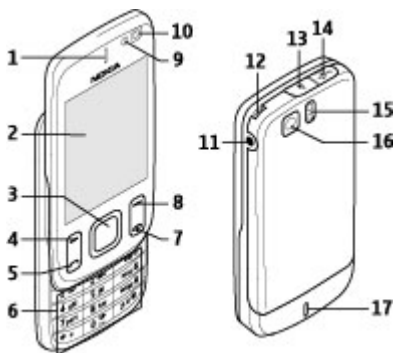

- 1 Luistergedeelte
- 2 Scherm
- 3 Navi™-toets (bladertoets)
- 4 Linkerselectietoets
- 5 Beltoets
- 6 Toetsenblok
- 7 Aan/uit- en beëindigingstoets
- 8 Rechterselectietoets
- 9 Lichtsensor
- 10 Camera aan de voorkant
- 11 Aansluiting voor oplader
- 12 Oog voor draagband

- 13 Ontgrendelingsknop achtercover
- 14 USB-connector
- 15 Cameraflitser
- 16 Hoofdcamera
- 17 Luidspreker

SIM-kaart en batterij plaatsen

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Deze telefoon is bedoeld voor gebruik met een BL-4U batterij. Gebruik altijd originele Nokia batterijen. [Zie 'Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen', p. 44.](#)

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk beschadigd raken door krassen of verbuiging. Wees daarom voorzichtig wanneer u een SIM-kaart vastpakt, plaatst of verwijdert.

- 1 Druk op de ontgrendelingsknop en open de achtercover. Verwijder de batterij.



- 2 Open de SIM-kaarthouder. Plaats de SIM-kaart met het contactoppervlak naar beneden in de houder. Sluit de SIM-kaarthouder



- 3 Plaats de batterij terug (let op de positie van de contactpunten). Plaats de cover terug.



De batterij opladen

De batterij is van tevoren opgeladen, maar het oplaadniveau kan per batterij verschillen.


- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.

Een geheugenkaart plaatsen

Gebruik alleen compatibele micro-SD-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

Uw telefoon is geschikt voor micro-SD-kaarten van maximaal 4 GB.

- 1 Schakel het apparaat uit en verwijder de achtercover en de batterij.

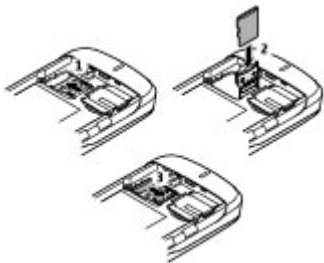

- 2 Ontgrendel de geheugenkaarthouder.
- 3 Open de kaarthouder en plaats de geheugenkaart met het contactoppervlak naar binnen gekeerd in de houder.
- 4 Sluit en vergrendel de kaarthouder.
- 5 Plaats de batterij en achtercover terug.



- 2 Sluit de lader aan op het apparaat.
- 3 Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de lader los van het apparaat. Haal vervolgens de stekker van de lader uit het stopcontact.

U kunt de batterij ook opladen met een USB-kabel met stroom van een computer.

- 1 Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op een USB-poort van een computer en sluit het andere uiteinde aan op uw apparaat.
- 2 Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de USB-kabel weer los.

Als de batterij volledig leeg is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het display wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader. Het opladen van een batterij van het type BL-4U met de AC-8 lader duurt ongeveer 1 uur en 30 minuten wanneer de telefoon in de standbystand is.

Antenne



Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Zoals bij alle radiozendapparatuur, geldt dat u onnodig contact met het gebied rond de antenne moet vermijden als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met een dergelijke antenne kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden, ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan anders noodzakelijk is en de levensduur van de batterij verkorten.

In de afbeelding is het antennegebied grijs gemarkeerd.

Hoofdtelefoon

Waarschuwing:

Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

Waarschuwing:

Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de USB-connector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor

gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Koord

- 1 Open de achterste cover.



- 2 Haak een koord achter het klemmetje en sluit de achterste cover.

Over deze telefoon

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het WCDMA 850 en 2100, en GSM 850, 900, 1800 en 1900. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Auteursrechten kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Dit apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. U kunt met het apparaat ook andere sites van derden bezoeken. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites wilt bezoeken, moet u

voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

Waarschuwing:

Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Vergeet niet een back-up of een gedrukte kopie te maken van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Netwerkdiensten

Als u de telefoon wilt kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van een draadloze verbindingdienst. Veel van de functies vereisen speciale netwerkfuncties. Deze functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook netwerken waar u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u gebruik kunt maken van de netwerkdiensten. Uw serviceprovider kan u instructies geven en uitleggen hoeveel het kost. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook beschikken over een speciale configuratie, zoals veranderingen in menunamen, menuveranderde en pictogrammen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Functies zonder een SIM-kaart

U kunt sommige functies van uw telefoon mogelijk gebruiken zonder dat u een SIM-kaart hebt geplaatst, zoals functies van de organizer en spelletjes. Sommige functies worden gedimd weergegeven in de menu's en kunnen niet worden gebruikt.

Toetsen blokkeren

Om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, selecteert u **Menu** en drukt u binnen 3 seconden op *****, zodat de toetsen worden geblokkeerd.

Om de blokkering van het toetsenbord weer op te heffen, selecteert u **Vrijgeven** en drukt u binnen 1,5 seconde op *****. Voer zo nodig de beveiligingscode in.

Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op de beltoets. Wanneer u de oproep beëindigt of niet aanneemt, worden de toetsen weer automatisch geblokkeerd.

Andere functies zijn **Aut. toets.blokk.** en **Toetsenblokkering**. [Zie 'Telefooninstellingen', p. 13.](#)

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Toegangscodes

Als u wilt instellen hoe de toegangscodes en beveiligingsinstellingen in de telefoon worden gebruikt, selecteert u **Menu > Instellingen > Beveiliging > Toegangscodes**.

- Met de PIN- of UPIN-code die bij de SIM- of USIM-kaart wordt geleverd, wordt de kaart beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.
- De PIN2-code (UPIN2) die op sommige SIM-kaarten (USIM) beschikbaar is, hebt u nodig om toegang te krijgen tot bepaalde services.
- De PUK- (UPUK) en PUK2-codes (UPUK2) zijn mogelijk beschikbaar op de SIM-kaart (USIM). Als u drie keer achtereen een onjuiste PIN-code invoert, wordt gevraagd naar de PUK-code. Als de codes niet zijn meegeleverd, neemt u contact op met de serviceprovider.
- Met de beveiligingscode wordt de telefoon beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik. U kunt de code maken en wijzigen, en de telefoon zo instellen dat de code wordt opgevraagd. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon). Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van de telefoon.
- Het blokkeerwachtwoord is vereist als u Oproepen blokkeren gebruikt om oproepen van en naar de telefoon te beperken (netwerkdienst).
- Als u de instellingen voor de beveiligingsmodule van de browser wilt weergeven of wijzigen, selecteert

u **Menu > Instellingen > Beveiliging > Inst. beveil.module**.

De telefoon in- en uitschakelen

Als u de telefoon wilt in- of uitschakelen, drukt u op de aan-/uittoets en houdt u deze even ingedrukt.

Als de PIN-code wordt gevraagd, voert u de code (weergegeven als *****) in.


Als wordt gevraagd om een datum en tijd, voert u de plaatselijke tijd in, selecteert u de tijdzone van uw regio (het verschil met de Greenwich Mean Time of GMT), en voert u de datum in. [Zie 'Datum en tijd', p. 37.](#)

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt, wordt mogelijk gevraagd of u de configuratie-instellingen van uw serviceprovider wilt opvragen (netwerkdienst). Zie voor meer informatie **Verb. mt onderst.** Zie ['Configuratie', p. 19](#), en ['Dienst voor configuratie-instelling', p. 42](#).

Stand-by modus

Wanneer de telefoon gebruiksklaar is en u geen tekens hebt ingevoerd, staat de telefoon in de stand-by modus.

Scherms

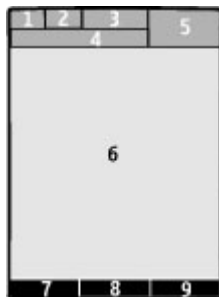

- 1 Het type en de signaalsterkte van het mobiele netwerk
- 2 Het batterijniveau
- 3 Symbolen
- 4 De naam van het netwerk of het logo van de operator
- 5 Klok
- 6 Scherm
- 7 Functie van de linkerselectietoets
- 8 Functie van de bladertoets
- 9 Functie van de rechterselectietoets

U kunt de functie van de linker- en rechterselectietoets wijzigen. [Zie 'Selectietoetsen links en rechts', p. 15.](#)

Energie besparen

De telefoon is uitgerust met de functies **Energiespaarstand** en **Slaapstand** waarmee u in de stand-by modus, wanneer er geen toetsen wordt ingedrukt, energie kunt besparen, zodat u langer met de batterij kunt doen. Deze functies kunnen worden geactiveerd. [Zie 'Weergave', p. 15.](#)

Actief standby

In de actieve standby-modus wordt er een lijst weergegeven van een beperkt aantal telefoonfuncties en direct toegankelijke gegevens.

Als u de actieve standby-modus wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Menu > Instellingen > Weergave > Actief standby > Actief standby.**

Navigeer in de actieve standby-modus met de bladertoets omhoog of omlaag in de lijst en selecteer **Select.** of **Bekijk.** De pijlen geven aan dat er meer gegevens beschikbaar zijn. Selecteer **Afsluiten** om de navigatie te stoppen.

Als u de actieve standby-modus wilt configureren of wijzigen, selecteert u

Opties en kiest u een van de beschikbare opties.

Snelkoppelingen in de standby-modus

De lijst met gekozen nummers

Druk één keer op de beltoets. Als u wilt bellen, bladert u naar een nummer of naam en drukt u op de beltoets.

De webbrowser starten

Houd **0** ingedrukt.

De voicemailbox bellen

Houd **1** ingedrukt.

Anders toetsen gebruiken als snelkoppeling

[Zie 'Snelkeuzetoetsen', p. 20.](#)

Indicatoren



U hebt ongelezen berichten.



U hebt berichten die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt.



U hebt oproepen gemist.



De toetsen zijn geblokkeerd.



De telefoon gaat niet over bij inkomende gesprekken of SMS-berichten.



De wekker is ingesteld.



De telefoon is aangemeld bij het GPRS- of EGPRS-netwerk.



De telefoon heeft een openstaande GPRS- of EGPRS-verbinding.






De GPRS- of EGPRS-verbinding is opgeschort (in de wachtstand).




Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld.



Als u over twee telefoonlijnen beschikt, wordt de tweede telefoonlijn geselecteerd.

-  Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer.
-  Gesprekken zijn beperkt tot een besloten gebruikersgroep.
-  Er is een tijdelijk profiel ingeschakeld.

De vluchtmodus

De vluchtmodus is bedoeld voor omgevingen waarin radiogolven storing kunnen veroorzaken — aan boord van vliegtuigen of in ziekenhuizen. In deze modus zijn alle functies die radiofrequenties gebruiken, uitgeschakeld. De agenda, telefoonlijsten en offline spelletjes zijn nog wel toegankelijk. Als de vluchtmodus actief is, wordt  weergegeven.

Selecteer **Aanpassen of Menu > Instellingen > Profielen > Vlucht > Activeer** als u de vluchtmodus wilt instellen of activeren.

Selecteer een ander profiel als u de vluchtmodus wilt uitschakelen.

Noodoproepen in de vluchtmodus

Voer het alarmnummer in en druk op de beltoets. Wanneer **Vluchtprofiel afsluiten?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.

Waarschuwing:

In het profiel **Vlucht** kunt u geen oproepen doen of ontvangen, ook geen alarmoproepen. Ook overige functies waarvoor netwerkdekking is vereist, kunnen niet worden gebruikt. Als u wilt bellen, moet u de telefoonfunctie eerst activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren. Als u een alarmnummer wilt kiezen terwijl het apparaat vergrendeld is en in het profiel **Vlucht** staat, kunt u ook het geprogrammeerde alarmnummer in het veld voor de beveiligingscode invoeren en de toets 'Bellen' selecteren. Op het apparaat wordt een bevestiging weergegeven dat het profiel **Vlucht** wordt afgesloten en een alarmnummer wordt gekozen.

Tikken

Met de tikfunctie kunt u snel oproepen weigeren, geluidsignalen dempen of een klok weergeven door twee keer op de voor- of achterkant van de telefoon te tikken wanneer de schuif gesloten is.

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Sensor-instellingen** om de tikfunctie en de trilstand te activeren.

Oproepen of geluidsignalen dempen

Tik twee keer op de telefoon.

Een oproep weigeren of een time-out voor een alarm instellen nadat het is gedempt

Tik nogmaals twee keer op de telefoon.

De klok weergeven

Tik twee keer op de telefoon.

Als u oproepen hebt gemist of nieuwe berichten hebt ontvangen, wordt de klok

pas weergegeven nadat u die oproepen hebt bekeken.

Telefooninstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon** en maak een keuze uit de volgende opties:

Taalinstellingen — Als u de taal voor het display van de telefoon wilt instellen, selecteert u **Taal display**. Als u de taal voor spraakopdrachten wilt instellen, selecteert u **Taal sprkherkenning**.

Geheugenstatus — Als u het geheugengebruik wilt controleren.

Aut. toets.blokk. — Hiermee blokkeert u het toetsenblok automatisch als de telefoon een vooraf ingestelde tijd in de standby-modus staat en er geen functies zijn gebruikt.

Toetsenblokkering — Als u een beveiligingscode wilt instellen om de toetsenblokkering op te heffen.

Sensor-instellingen — Als u de tikfunctie wilt activeren en instellen.

Spraakherkenning — [Zie 'Spraakopdrachten', p. 16.](#)

Offlineverzoek — Als de telefoon bij inschakelen moet vragen of u de vluchtmodus wilt activeren. In de vluchtmodus zijn alle draadloze verbindingen uitgeschakeld.

Telefoonupdates — Als u updates voor telefoonsoftware wilt ontvangen van uw serviceprovider (netwerkdienst). Afhankelijk van uw telefoon is deze optie misschien niet beschikbaar. [Zie 'Software-updates over-the-air', p. 41.](#)

Netwerkmodus — Als u zowel het UMTS- als het GSM-netwerk wilt gebruiken. Deze optie is niet beschikbaar tijdens een oproep.

Operatorselectie — Als u een beschikbaar netwerk in uw omgeving wilt selecteren.

Automat. Help-tekst — Als u wilt instellen of de telefoon Helpteksten moet weergeven.

Starttoon — Als de telefoon starttoon moet geven bij het inschakelen.

SIM-acties bevest. — [Zie 'SIM-diensten', p. 18.](#)

Beveiligingsinstellingen

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer draaien.

Selecteer **Menu > Instellingen > Beveiliging** en maak een keuze uit de volgende opties:

PIN-codeaanvraag of **UPIN-codeaanvraag** — om in te stellen dat de PIN- of UPIN-code altijd moet worden ingevoerd wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Bij sommige SIM-kaarten kan deze codeaanvraag niet worden uitgeschakeld.

PIN2-codeaanvraag — om te selecteren of de PIN2-code vereist is voor een specifieke telefoonfunctie die is beveiligd met de PIN2-code. Bij sommige SIM-kaarten kan deze codeaanvraag niet worden uitgeschakeld.

Oproepen blokkeren — om inkomende en uitgaande oproepen te beperken (netwerkdienst). Hiervoor is een blokkeerwachtwoord vereist.

Vaste nummers — om uitgaande gesprekken te beperken tot geselecteerde telefoonnummers, indien de SIM-kaart dit ondersteunt. Als Vaste nummers is ingeschakeld, zijn GPRS-verbindingen alleen mogelijk om SMS-berichten te verzenden. In dat geval moet het telefoonnummer van de ontvanger en de

berichtcentrale in de lijst met vaste nummers staan.

Bep. grp gebruikers — om een groep mensen op te geven die u kunt bellen of die u kunnen bellen (netwerkdienst).

Beveiligingsniveau — Selecteer **Telefoon** om de beveiligingscode op te vragen wanneer u een nieuwe SIM-kaart plaatst. Selecteer **Geheugen** om de beveiligingscode op te vragen wanneer het geheugen op de SIM-kaart is geselecteerd en u het te gebruiken geheugen wilt wijzigen.

Toegangscodes — om de beveiligingscode, PIN-code, UPIN-code, PIN2-code of het blokkeerwachtwoord te wijzigen.

Code gebruiken — om in te stellen of de PIN- of de UPIN-code moet worden gebruikt.

Autoris.certificaten of

Gebr.certificaten — om de lijst weer te geven met de autorisaties of gebruikerscertificaten die naar de telefoon zijn gedownload. [Zie 'Browserbeveiliging', p. 33.](#)

Inst. beveil.module — om de gegevens van de beveiligingsmodule weer te geven, de PIN-aanvraag voor de module in te schakelen of om de module- en ondertekenings-PIN-code te wijzigen. [Zie 'Toegangscodes', p. 10.](#)

De telefoon aanpassen aan uw voorkeuren

Geef uw telefoon een persoonlijk tintje met beltonen, achtergronden en thema's. Maak snelkoppelingen naar de meest gebruikte functies en breid de functionaliteit van uw telefoon uit.

Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen die ook wel profielen worden genoemd. U kunt in deze

profielen de ringtones voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen aanpassen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Profielen**, het gewenste profiel, en maak een keuze uit de volgende opties:

Actieveer — om het geselecteerde profiel te activeren

Aanpassen — om de profielinstellingen te wijzigen

Tijdelijk — om in te stellen dat een profiel gedurende een bepaalde tijd wordt geactiveerd. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.

Thema's

Een thema bevat elementen voor het aanpassen van de telefoon.

Selecteer **Menu > Instellingen > Thema's** en maak een keuze uit de volgende opties:

Thema selecteren — Open de map **Thema's** en selecteer een thema.

Themadownloads — Open een lijst met koppelingen om meer thema's te downloaden.

Tonen

U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Tonen**. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu **Profielen**.

Als u voor de beltoon het hoogste volumeniveau instelt, wordt dit beltoonvolume na een paar seconden bereikt.

Weergave

Selecteer **Menu > Instellingen > Weergave** en maak een keuze uit de volgende opties:

Achtergrond — om een achtergrondafbeelding voor het startscherm toe te voegen.

Actief standby — om de startschermmodus te activeren, te organiseren en aan te passen.

Letterkleur bij stbby — om de letterkleur voor de startschermmodus te selecteren.

Nav.toetspictogr. — om de symbolen van de navigatietoetsen op het startscherm te tonen

Meldingsdetails — details weergeven van meldingen over gemiste oproepen en berichten

Overgangseffecten — een soepelere en natuurlijkere navigatie-ervaring activeren

Animatie (schuiven) — om een animatie weer te geven als u de telefoon open of dicht schuift

Energiespaarstand — om de schermverlichting automatisch uit te schakelen en een klok weer te geven als de telefoon gedurende een bepaalde tijdsduur niet wordt gebruikt

Slaapstand — om de schermverlichting automatisch uit te schakelen als de telefoon gedurende een bepaalde tijdsduur niet wordt gebruikt

Lettergrootte — om de lettergrootte in te stellen voor het weergeven van berichten, contacten en webpagina's.

Operatorlogo — om het operatorlogo weer te geven.

Celinformatie — de identiteit van de cel weergeven, indien deze beschikbaar is op het netwerk

Snelkoppelingen

Persoonlijke snelkoppelingen geven snel toegang tot veelgebruikte telefoonfuncties.

Selectietoetsen links en rechts

Als u de functie die is toegewezen aan de linker- of rechterselectietoets wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen > Snelkoppelingen > Linkerselectietoets** of **Rechterselectietoets** en vervolgens de functie.

Als in de standby-modus de linkerselectietoets **Favoriet** is, kunt u een functie activeren door **Favoriet > Opties** en een van de volgende opties te selecteren:

Selectieopties — om een functie toe te voegen of te verwijderen.

Organiseren — om de functies opnieuw in te delen.

Andere snelkoppelingen

Selecteer **Menu > Instellingen > Snelkoppelingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Navigatietoets — om andere functies uit een vooraf gedefinieerde lijst toe te wijzen aan de navigatietoets (bladertoets).

Actief standby-toets — om de beweging van de navigatietoets te selecteren waarmee u de actieve stand-by modus kunt activeren.

Snelkeuzetoetsen toewijzen

U kunt snelkeuzetoetsen maken door telefoonnummers toe te wijzen aan de cijfertoetsen 3-9.

- 1 Selecteer **Menu > Contacten > Snelkeuze** en blader naar een cijfertoets.

- 2 Selecteer **Wijs toe**. Als er al een nummer aan die toets is toegewezen, selecteert u **Opties > Wijzigen**.
- 3 Voer een nummer in of zoek naar een contact.

Spraakopdrachten

U kunt contacten bellen en de telefoon bedienen met uw stem.

Spraakopdrachten zijn taalafhankelijk.

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Taalinstellingen > Taal sprkherkenning** om uw taal te selecteren.

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Spraakherkenning > Spraakherk.training** om de spraakherkenning te trainen.

Als u een spraakopdracht voor een functie wilt activeren, selecteert u **Menu > Instellingen > Telefoon > Spraakherkenning > Spraakopdrachten**, een functie en de functie. Aan  ziet u dat de spraakopdracht is geactiveerd.

Selecteer **Toevgn** om de spraakopdracht te activeren.

Selecteer **Afspelen** om de geactiveerde spraakopdracht af te spelen.

Zie '[Spraakgestuurde nummerkeuze](#)', pa. 20 voor informatie over het gebruik van spraakopdrachten.

Als u spraakopdrachten wilt beheren, bladert u naar een functie, selecteert u **Opties** en een van de volgende opties:

Bewerken of Verwijderen — als u de spraakopdracht een andere naam wilt geven of wilt uitschakelen;

Alles toevoegen of Alles

verwijderen — als u spraakopdrachten wilt in- of uitschakelen voor alle functies in de lijst met spraakopdrachten.

Verbindingen

De telefoon heeft diverse voorzieningen om verbinding te maken met andere apparaten en gegevens uit te wisselen.

Draadloze Bluetooth-technologie

Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u de telefoon met radiogolven verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat binnen een afstand van 10 meter (32 feet).

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: 2.0 + EDRalgemene toegang, netwerktoegang, algemene objectuitwisseling, geavanceerde audiodistributie, afstandsbediening voor audio/video, handenvrij, hoofdtelefoon, object push, bestandsoverdracht, inbelnetwerken, servicedetectie, SIM-toegang en seriële poort. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Een Bluetooth-verbinding instellen

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth** en voer de volgende stappen uit:

- 1 Selecteer **Naam telefoon** en voer de naam van uw telefoon in.

- 2 Als u Bluetooth-connectiviteit wilt activeren, selecteert u **Bluetooth** > **Aan**.  geeft aan dat Bluetooth is geactiveerd.
- 3 Als u de telefoon met audiotoebehoren wilt verbinden, selecteert u **Vrb. mt audiotoebeh.** en het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- 4 Als u de telefoon wilt koppelen met een Bluetooth-apparaat dat zich binnen het bereik bevindt, selecteert u **Gekopp. apparaten** > **Nw app. toevgn.**
Ga naar een gevonden apparaat en selecteer **Toevgn.**
Voer een wachtwoord van maximaal 16 tekens in op de telefoon en sta de verbinding toe op het andere Bluetooth-apparaat.

Als u zich zorgen maakt om de beveiliging, schakelt u Bluetooth uit, of stelt u **Waarnmb. telefoon** in op **Verborgen**. Accepteer uitsluitend Bluetooth-communicatie van personen die u vertrouwt.

Pc-verbinding met internet

Gebruik Bluetooth-technologie om een compatibele computer met internet te verbinden zonder de PC Suite-software. Op de telefoon moet een serviceprovider zijn geactiveerd die internettoegang ondersteunt, en de computer moet Bluetooth PAN (Personal Area Network) ondersteunen. Nadat u verbinding hebt gemaakt met de dienst van het netwerktoegangspunt (NAP) voor de telefoon en u de telefoon met de computer hebt gekoppeld, wordt er op de telefoon automatisch een packet-gegevensverbinding met internet gemaakt.

Packet-gegevens

GPRS (General Packet Radio Service) is een netwerkdienst waarmee mobiele telefoons gegevens kunnen verzenden en ontvangen via een IP-netwerk (Internet Protocol).

U kunt het gebruik van de dienst definiëren door **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Packet-gegevens** > **Packet-gegeev.verb.** te selecteren en een keuze te maken uit de volgende opties:

Wanneer nodig — om in te stellen dat de packet-gegevensverbinding tot stand wordt gebracht als deze vereist is voor een toepassing. De verbinding wordt verbroken als de toepassing wordt gesloten.

Altijd online — om automatisch verbinding te maken met een packet-gegevensnetwerk wanneer u de telefoon inschakelt

U kunt de telefoon als modem gebruiken door deze op een compatibele computer aan te sluiten met Bluetooth-technologie of een USB-gegevenskabel. Raadpleeg de documentatie bij Nokia PC Suite voor meer informatie. [Zie 'Nokia-ondersteuning', p. 40.](#)

USB-gegevenskabel

Met de USB-kabel kunt u gegevens uitwisselen tussen de telefoon en een compatibele pc of met een printer die PictBridge ondersteunt.

U activeert de gegevensoverdracht naar de pc of printer door de kabel aan te sluiten en de modus te selecteren:

PC Suite — als de kabel wordt gebruikt in combinatie met Nokia PC Suite;

Afdrukken/media — als u de telefoon gebruikt met een PictBridge-printer of een compatibele pc;

Gegevensopslag — als u verbinding maakt met een pc zonder Nokia-software en u de telefoon gebruikt voor gegevensopslag.

Als u de USB-modus wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen > Connectiviteit > USB-gegevenskabel** en de gewenste USB-modus.

Synchronisatie en reservekopieën

Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up** en maak een keuze uit de volgende opties:

Telefoonoverdr. — Synchroniseer of kopieer geselecteerde gegevens tussen uw telefoon en een andere via de Bluetooth-technologie.

Back-up maken — Maak een reservekopie van geselecteerde gegevens op de geheugenkaart of op een extern apparaat.

Back-up terugz. — Selecteer een op de geheugenkaart of op een extern apparaat opgeslagen reservekopiebestand en zet het terug op de telefoon. Selecteer **Opties > Gegevens** voor informatie over het geselecteerde reservekopiebestand.

Geg. overdracht — Synchroniseer of kopieer geselecteerde gegevens tussen uw telefoon en een ander apparaat of een andere pc of netwerkserver (netwerkservice).

Een USB-apparaat aansluiten

Als u een USB-opslagmedium (bijvoorbeeld een geheugenstick) op uw apparaat aansluit, kunt u in het bestandssysteem bladeren en bestanden kopiëren.

- 1 Sluit een compatibele adapterkabel aan op de USB-poort van uw apparaat.

- 2 Sluit het andere uiteinde van de adapterkabel aan op het USB-opslagmedium.
- 3 Kies **Menu > Galerij** en selecteer het USB-apparaat dat u wilt verkennen.

Opmerking: Niet alle USB-opslagmedia worden ondersteund. Dit is afhankelijk van het stroomverbruik.

Diensten van netwerkproviders

Uw netwerkprovider levert aanvullende diensten die misschien interessant zijn voor u. Voor sommige diensten kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Operatormenu

Gebruik dit menu om toegang te krijgen tot een portaal met diensten die worden aangeboden door uw netwerkoperator. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator. De operator kan dit menu bijwerken met een dienstbericht.

SIM-diensten

Bij sommige SIM-kaarten worden aanvullende diensten geleverd. Het betreffende menu is alleen toegankelijk als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en inhoud van dit menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.

Voor deze diensten worden er mogelijk berichten verzonden of oproepen gedaan die bij u in rekening worden gebracht.

Infob berichten, SIM-berichten en service-opdrachten

Informatieberichten

U kunt berichten over verschillende onderwerpen van uw serviceprovider ontvangen (netwerkdienst). Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Menu > Berichten > Infoberichten** en een beschikbare optie.

Dienststopdrachten

Met dienststopdrachten kunt u serviceaanvragen (USSD-opdrachten) voor schrijven en verzenden naar uw serviceprovider sturen. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

Als u serviceaanvragen wilt schrijven en verzenden, selecteert u **Menu > Berichten > Dienststopdracht**n. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

SIM-berichten

SIM-berichten zijn tekstberichten die op uw SIM-kaart worden opgeslagen. U kunt deze berichten kopiëren of verplaatsen van de SIM naar het geheugen van de telefoon, maar niet andersom.

Als u SIM-berichten wilt lezen, selecteert u **Menu > Berichten > Opties > SIM-berichten**.

Configuratie

U kunt de telefoon configureren door instellingen voor bepaalde diensten toe te passen. Deze instellingen worden soms als configuratiebericht aan u gestuurd door uw serviceprovider. [Zie 'Dienst voor configuratie-instelling', p. 42.](#)

Selecteer **Menu > Instellingen > Configuratie** en maak een keuze uit de volgende opties:

Std.configuratie-inst. — om de serviceproviders die in de telefoon zijn opgeslagen weer te geven en een standaard serviceprovider in te stellen.

Std. actv. in alle toep. — om de standaard configuratie-instellingen te activeren voor ondersteunde toepassingen.

Voorkeurstoeg.punt — om de opgeslagen toegangspunten weer te geven.

Verb. mt onderst. — om de configuratie-instellingen te downloaden bij uw serviceprovider.

Inst. apparaatbeheer — om de ontvangst van software-updates toe te staan of te voorkomen. Afhankelijk van uw telefoon is deze optie misschien niet beschikbaar. [Zie 'Software-updates over-the-air', p. 41.](#)

Pers. config.instell. — om handmatig nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten toe te voegen, te activeren of te verwijderen. Selecteer **Toevgn of Opties > Voeg nieuwe toe** als u een nieuwe persoonlijke account wilt toevoegen. Selecteer het diensttype en voer de vereiste parameters in. Als u een persoonlijke account wilt activeren, gaat u naar de account en selecteert u **Opties > Activeer**.

Wilt u bellen, chatten of berichten verzenden? Dat is precies waar een telefoon voor dient.

Telefoonfuncties

Bellen

Bellen

U kunt op verschillende manieren bellen:

Handmatig kiezen

Voer het netnummer en abonneenummer in en druk op de beltoets.

Voor internationale oproepen drukt u tweemaal op * voor het teken + (duidt de internationale toegangscode aan).

Vervolgens kiest u het landnummer, het

netnummer (eventueel zonder voorloophul) en het abonneenummer.

Een oproep herhalen

Als u de lijst met laatst gebruikte nummers in de standby-modus wilt openen, drukt u op de beltoets. Vervolgens selecteert u een nummer of naam en drukt u op de beltoets.

Een nummer selecteren uit Contacten

Zoek een opgeslagen naam of telefoonnummer in Contacten.

Selecteer **Menu > Instellingen > Oproepen > Oproepen via schuif** als u oproepen wilt beantwoorden door het toestel open te schuiven.

Een oproep beantwoorden

Druk op de beltoets of open de schuif.

Oproepen beëindigen

Druk op de beëindigingstoets of sluit de schuif.

De beltoon onderdrukken

Selecteer **Stil**.

Een oproep weigeren

Druk op de beëindigingstoets.

Het volume wijzigen tijdens een oproep

Druk de bladertoets naar links of naar rechts

Video-oproep plaatsen

Bij video-oproepen wordt de video die met de camera aan de voorkant van uw telefoon is opgenomen aan de ontvanger getoond. Om video-oproepen te kunnen plaatsen, hebt u een USIM-kaart en verbinding met een WCDMA-netwerk nodig. Vraag uw serviceprovider naar de

beschikbaarheid van video-oproepen en de benodigde abonnementen. Video-oproepen kunnen worden geplaatst naar een andere compatibele telefoon of ISDN-client. Video-oproepen kunnen niet worden geplaatst als er andere oproepen (spraak, video of data) actief zijn.

- 1 Als u een video-oproep wilt plaatsen, voert u het netnummer en abonneenummer in.
- 2 Druk op de beltoets en houd deze ingedrukt of selecteer **Opties > Video-oproep**.
Het plaatsen van een video-oproep kan even duren. Als de oproep mislukt, wordt u gevraagd of u in plaats daarvan een spraakoproep of bericht wilt verzenden.
- 3 U beëindigt het gesprek door op de beëindigingstoets te drukken.

Snelkeuzetoetsen

Wijs eerst een telefoonnummer toe aan één van de cijfertoetsen 2 tot en met 9. [Zie 'Snelkeuzetoetsen toewijzen', p. 15.](#)

Gebruik snelkeuzetoetsen om op een van de volgende manieren te bellen:

- Druk op een cijfertoets en vervolgens op de beltoets.
- Houd een cijfertoets ingedrukt als **Menu > Instellingen > Oproepen > Snelkeuze > Aan** is geselecteerd.

Spraakgestuurde nummerkeuze

Start een oproep door een naam uit te spreken die in Contacten is opgeslagen.

Omdat spraakopdrachten taalafhankelijk zijn, moet u voordat u spraakgestuurd gaat bellen eerst **Menu > Instellingen > Telefoon > Taalinstellingen > Taal sprkherkenning** en uw taal selecteren.

Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

- 1 Houd in de stand-by modus de rechterselectietoets ingedrukt. U hoort een korte toon en de tekst **Nu spreken** wordt weergegeven.
- 2 Spreek de naam uit van de contactpersoon die u wilt bellen. Als de spraakerkenning is geslaagd, wordt een lijst met treffers weergegeven. De telefoon speelt de spraakopdracht van de eerste treffer op de lijst af. Als dit niet de juiste opdracht is, bladert u naar een andere.

Opties tijdens een gesprek

Veel opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over beschikbaarheid van netwerkdiensten.

Selecteer tijdens een gesprek **Opties** en kies een van de beschikbare opties.

Netwerkopties zijn **Standby**, **Nieuwe oproep**, **Toev. aan conferentie**, **Alles afsluiten** en de volgende:

DTMF verzenden — om toonreeksen te verzenden

Wisselen — om over te schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand

Doorverbinden — om een gesprek in de wachtstand door te verbinden met het actieve gesprek en zelf de verbinding te verbreken

Conferentie — om een conferentiegesprek te voeren

Privé-oproep — om een privé-gesprek te voeren tijdens een conferentiegesprek

Waarschuwing:

Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Voicemail

Voicemail is een netwerkdienst waarvoor u zich mogelijk moet aanmelden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw voicemailbox bellen

Houd **1** ingedrukt.

Het nummer van de voicemailbox wijzigen

Selecteer **Menu > Berichten > Voicemails > Nr. voicemailbox**.

Videoberichten

De videomailbox is een netwerkdienst waarvoor u zich mogelijk moet aanmelden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw videomailbox bellen

Houd **2** ingedrukt.

Het nummer van uw videomailbox wijzigen

Selecteer **Menu > Berichten > Videoberichten > Nr. voicemailbox**.

Oproeplog

Als u informatie over uw oproepen, berichten, gegevens en synchronisaties wilt weergeven, selecteert u **Menu > Logboek** en een van de beschikbare opties.

Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Oproepinstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen > Oproepen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Doorschakelen — om inkomende oproepen door te schakelen (netwerkdienst). Het is mogelijk dat u geen oproepen kunt doorschakelen als bepaalde blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld.

Opn. met will. toets — om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets (behalve de aan/uit-toets, linker- en rechterselectietoets of beëindigingstoets) te drukken.

Aut. opn. kiezen — om het nummer automatisch opnieuw te kiezen als een oproep mislukt. Het nummer wordt maximaal 10 keer opnieuw gekozen.

Aut. video naar sprk — de telefoon doet automatisch een spraakoproep naar hetzelfde nummer waarvoor een videooproep is mislukt.

Stemhelderheid — om de verstaanbaarheid te verbeteren in een omgeving met veel lawaai

Snelkeuze — om de aan de cijfertoetsen (2 tot en met 9) toegewezen namen en telefoonnummers te kiezen door de betreffende cijfertoets ingedrukt te houden

Wachtfunctieopties — om u door het netwerk te laten waarschuwen bij inkomende gesprekken tijdens een actief gesprek (netwerkdienst)

Samenv. na oproep — om na elke oproep de duur van de verbinding kort weer te geven

Identificatie verz. — om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt bekendgemaakt aan degene die u opbelt (netwerkdienst). Als u de instelling wilt gebruiken die u met uw serviceprovider bent overeengekomen, selecteert u **Netwerkinstelling**.

Oproepen via schuif — om oproepen te beantwoorden door de schuif te openen, en ze te beëindigen door de schuif te sluiten

Lijn uitg. oproepen — om de telefoonlijn voor het opbellen te selecteren, indien uw SIM-kaart meerdere telefoonlijnen ondersteunt (netwerkdienst)

Video delen — om opties voor het delen van videoclips in te stellen



Tekst en berichten




Schrijf berichten, e-mail en notities met tekst.


Tekst invoeren

Tekstmodi

Voor het invoeren van tekst (bijvoorbeeld in SMS-berichten) kunt u gewone tekstinvoer of tekstvoorspelling gebruiken.

Houd tijdens het schrijven **Opties** even ingedrukt om over te schakelen van gewone tekstinvoer (aangeduid met ) naar tekstvoorspelling (aangeduid met ) en omgekeerd. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

Hoofdletters en kleine letters worden aangegeven door ,  en .

Als u van hoofdletters wilt overschakelen op kleine letters of omgekeerd, drukt u op #. Als u van letters wilt overschakelen op nummers (aangeduid met ) houdt u

ingedrukt en selecteert u **Nummermodus**. Als u van nummers wilt overschakelen naar letters, houdt u # ingedrukt.

Als u een andere schrijftaal wilt instellen, selecteert u **Opties > Schrijftaal**.

Gewone tekst invoer

Druk een of meer keren op een cijfertoets (2-9) totdat het gewenste teken verschijnt. Welke tekens beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde schrijftaal.

Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt als de huidige, wacht u tot de cursor weer verschijnt en voert u de letter in.

Als u leestekens of speciale tekens wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op **1**. Als u de lijst met speciale tekens wilt openen, drukt u op *****.

Tekstinvoer met woordenboek

Tekstinvoer met woordenboek is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek waar u zelf woorden aan toe kunt voegen.

- U begint een woord in te voeren met behulp van de cijfertoetsen **2** tot en met **9**. Druk voor een letter slechts éénmaal op de betreffende toets.
- Om een woord te bevestigen, drukt u op de bladertoets naar rechts of typt u een spatie.
 - Als het woord niet correct is, drukt u herhaaldelijk op ***** en selecteert u het woord uit de lijst.
 - Als er een vraagteken (?) achter het woord staat, komt het woord dat u wilt invoeren niet in het woordenboek voor. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**.

Voer het woord in met behulp van de normale tekst invoer en selecteer **Opslaan**.

- Als u een samengesteld woord wilt invoeren, voert u om te beginnen het eerste gedeelte van het woord in. Bevestig de invoer door op de bladertoets naar rechts te drukken. Typ vervolgens het laatste gedeelte van het woord en bevestig het woord.
- 3 U begint met het invoeren van het volgende woord.

SMS- en multimediberichten

U kunt berichten schrijven en er een afbeelding of een ander item aan koppelen. Als u aan een SMS-bericht een bestand koppelt, wordt het automatisch omgezet in een multimedibericht.

Tekstberichten

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Een indicator boven in het scherm geeft het totale aantal resterende tekens aan en het aantal berichten dat nodig is voor de verzending ervan.

U dient over het nummer van de berichtencentrale te beschikken voordat een SMS- of e-mailbericht kunt versturen. Selecteer **Menu > Berichten > Bericht-instellingen > Tekstberichten > Berichtencentrales > Centrale**

toevoegen en voer een naam en het nummer van de berichtencentrale in.

Multimediaberichten

Een multimediabericht kan tekst, afbeeldingen en geluid of videoclip bevatten.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en het aanmelden voor de multimediaberichtenservice (MMS). U kunt ook de configuratie-instellingen downloaden. [Zie 'Nokia-ondersteuning', p. 40.](#)

Een tekst- of multimediabericht maken

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > Bericht.**
- 2 Als u ontvangers wilt toevoegen, gaat u naar het veld **Aan:** en voert u het nummer of e-mail adres van de ontvanger in. U kunt ook **Toevgn** selecteren om aan de hand van de bschikbare opties ontvangers te

selecteren. Selecteer **Opties** om ontvangers en een onderwerp toe te voegen, en om verzendopties in te stellen.

- 3 Blader naar het veld **Tekst:** en voer de berichttekst in.
- 4 Als u het bericht wilt voorzien van een bijlage, bladert u naar de bijlagebalk onder aan het scherm en selecteert u de gewenste soort inhoud.
- 5 Druk op **Verzndn** om het bericht te verzenden.

Het berichttype dat boven aan het scherm wordt weergegeven, wordt automatisch aangepast aan de inhoud van het bericht.

Serviceproviders rekenen mogelijk verschillende tarieven voor verschillende berichttypen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Een bericht lezen en beantwoorden

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Er wordt een melding op de telefoon weergegeven als u een bericht ontvangt. Selecteer **Bekijk** om het bericht weer te geven. Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u een bericht in **Inbox** en selecteert u **Openen** om het weer te geven. Gebruik de bladertoets om alle delen van het bericht weer te geven.

Als u een antwoordbericht wilt opstellen, selecteert u **Beantw..**

Berichten verzenden en ordenen

Selecteer **Verzenden** om een bericht te verzenden. Het bericht wordt opgeslagen in de map **Outbox** en het verzenden wordt gestart.

Opmerking: Als het pictogram of de tekst Bericht verzonden op het beeldscherm van het apparaat verschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoelde bestemming is aangekomen.

Als er iets misgaat tijdens het verzenden, wordt automatisch een nieuwe verzendpoging gedaan. Als het verzenden na een aantal pogingen niet is gelukt, blijft het bericht in de map Outbox staan. Als u het verzenden wilt annuleren, selecteert u in de map Outbox **Opties** > **Verz. annuleren**.

Als u de verzonden berichten wilt opslaan in de map Verzonden items, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Bericht-instelling** > **Algem. instellingen** > **Ver. berichten opsl.**

Ontvangen berichten worden opgeslagen in de map Inbox. U kunt uw berichten indelen in de map Opgeslagen items.

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Opgesl. items** > **Opties** als u de naam van een map wilt wijzigen, een map wilt verwijderen of nieuwe map wilt toevoegen.

E-mail

U kunt met deze telefoon e-mail van een POP3- of IMAP4-account lezen, schrijven en verzenden. Deze e-mailtoepassing is niet hetzelfde als de SMS-functie.

Als u wilt e-mailen, moet u beschikken over een e-mailaccount en de bijbehorende instellingen. Vraag uw e-mailserviceprovider naar de beschikbaarheid en de juiste instellingen. Sommige providers sturen de configuratie-instellingen in de vorm van een configuratiebericht. [Zie 'Dienst voor configuratie-instelling', p. 42.](#)

Instelwizard voor e-mail

De instelwizard voor e-mail wordt automatisch gestart als er in de telefoon geen e-mailinstellingen zijn ingesteld. Selecteer **Menu** > **Berichten** en de bestaande e-mailaccount, als u de instelwizard voor een aanvullende e-mailaccount wilt opstarten. Selecteer **Opties** > **Mailbox toevoegen** om de instelwizard voor e-mail op te starten. Volg de instructies op het scherm.

E-mailberichten invoeren en verzenden

U kunt uw e-mailbericht invoeren voordat u verbinding maakt met de e-mailservice.

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **E-mailbericht**.
- 2 Typ het e-mailadres van de geadresseerde, het onderwerp en het bericht. Als u een bestand wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Invoegen** en vervolgens kiest u één van de beschikbare opties.
- 3 Als er meerdere e-mailaccounts zijn ingesteld, selecteert u de account die u voor het verzenden van het e-mailbericht wilt gebruiken.
- 4 Selecteer **Verzenden** als u het e-mailbericht wilt verzenden.

E-mailberichten lezen en beantwoorden

Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** en uw e-mail-account als u de koppen van e-mailberichten wilt downloaden.
- 2 Als u een e-mailbericht en de bijbehorende bijlagen wilt

- downloaden, selecteert u het e-mailbericht en **Openen** of **Ophalen**.
- Als u het e-mailbericht wilt beantwoorden of doorsturen, selecteert u **Opties** en een van de beschikbare opties.
 - Als u de verbinding met uw e-mailaccount wilt verbreken, selecteert u **Opties** > **Verb. verbreken**. De verbinding met de e-mailaccount wordt automatisch verbroken na een periode van inactiviteit.

Meldingen voor nieuwe e-mail

De telefoon kan met bepaalde tijdsintervallen automatisch uw e-mailaccount controleren en een melding geven als u nieuwe e-mailberichten hebt ontvangen.

- Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht-instllngn** > **E-mailberichten** > **Mailboxen bewerken**.
- Selecteer uw e-mailaccount, **Downl.instellingen** en de volgende opties:

Interv. bijw. mailbox — om in te stellen hoe vaak de telefoon de e-mailaccount controleert op nieuwe e-mail

Automatisch ophalen — om nieuwe e-mail automatisch op te halen van de e-mailaccount

- Als u de melding voor nieuwe e-mail wilt inschakelen, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Bericht-instllngn** > **E-mailberichten** > **Nwe e-mailmelding** > **Aan**.

Flitsberichten

Flitsberichten zijn berichten die direct na ontvangst worden weergegeven.

- Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **Flitsbericht** als u een flashbericht wilt schrijven.
- Geef het telefoonnummer van de ontvanger op, voer de berichttekst in (maximaal 70 tekens) en selecteer **Verzndn**.

Chatten

Met chatberichten (IM) (netwerkdienst) kunt u korte tekstberichten naar online gebruikers verzenden. U moet zich abonneren op een dienst en zich bij de gewenste chatdienst registreren. Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en instructies met betrekking tot de dienst. De menu's kunnen verschillen per chatprovider.

Als u verbinding wilt maken met de dienst, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Chatberichten** en volgt u de instructies op het scherm.

Nokia Xpress-audioberichten

Maak en verzend op een eenvoudige manier audioberichten met MMS.

- Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **Audiobericht**. De recorder wordt geopend.
- Neem uw bericht op. [Zie 'Dictafoon', p. 32.](#)
- Typ een of meer telefoonnummers in het veld **Aan**: of selecteer **Toevgn** om een nummer op te halen.
- Selecteer **Verzndn** om het bericht te verzenden.

Berichtinstellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht-instllngn** en maak een keuze uit de volgende opties:

Algem. instellingen — om kopieën van verzonden berichten in de telefoon op te

slaan, oude berichten te overschrijven als het berichtgeheugen vol raakt, en om andere berichtvoorkeuren in te stellen.

Tekstberichten — om leveringsrapporten toe te staan, berichtcentrales in te stellen voor SMS en SMS-e-mail, het type tekenondersteuning te selecteren, en om andere voorkeuren voor tekstberichten in te stellen.

Multimediaberichten — om leveringsrapporten toe te staan, de weergave van multimediaberichten in te stellen, de ontvangst van multimediaberichten en advertenties toe te staan, en om andere voorkeuren voor multimediaberichten in te stellen.

E-mailberichten — om de ontvangst van e-mail toe te staan, de beeldgrootte voor e-mailberichten in te stellen, en om andere e-mailvoorkeuren in te stellen.

Dienstberichten — om serviceberichten te activeren en andere voorkeuren voor serviceberichten in te stellen.

Waar stond die foto nou? Sla uw foto's en videoclips met hoge resolutie op in de Galerij van uw telefoon of verstuur ze via de nieuwe uploaddienst voor afbeeldingen.

Afbeeldingen en video

Foto's maken

De fotocamera activeren

Selecteer **Menu > Media > Camera** of blader naar links/rechts als de videofunctie actief is.

Zoomen

Blader in de cameramodus omhoog of omlaag.

Foto's vastleggen

Selecteer **Vastlggn**. De foto's worden opgeslagen op de geheugenkaart van de telefoon, indien deze beschikbaar is, of in het telefoongeheugen.

Selecteer **Opties > Flitser > Flitser aan** om alle foto's te maken met de cameraflitser, of **Automatisch** om de flitser automatisch te activeren bij weinig licht.

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Als u een foto onmiddellijk nadat u deze hebt genomen, wilt weergeven, selecteert u **Opties > Instellingen > Tijd afbeeldingsvrbld** en de weergavetijd. In de weergavetijd kunt u **Terug** selecteren om nog een foto te maken, of **Verzndn** om de foto te versturen als multimediabericht.

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 2048 x 1536 pixels .

Videoclips opnemen

De videofunctie activeren

Selecteer **Menu > Media > Video** of blader naar links/rechts als de camerafunctie actief is.

Video-opname

Selecteer **Opnemen** om een opname te starten, selecteer **Pauze** om de opname te onderbreken, selecteer **Activeer** om een onderbroken opname te hervatten of

selecteer **Stoppen** om de opname te beëindigen.

Videoclips worden opgeslagen op de geheugenkaart van de telefoon, indien deze beschikbaar is, of in het telefoongeheugen.

Camera- en video-opties

Selecteer vanuit de camera- of videomodus **Opties** en een van de volgende opties:

Effecten — Om allerlei effecten (zoals Grijschaal of Onechte kleuren) toe te passen op het vastgelegde beeld.

Witbalans — Om de camera in te stellen op de huidige lichtomstandigheden.

Instellingen — Om andere camera- of video-instellingen te wijzigen en de opslaglocatie voor beelden te selecteren.

Galerij

U kunt foto's, videoclips, muziekbestanden, afbeeldingen, tonen, opnamen en ontvangen bestanden op de telefoon beheren. Deze bestanden staan in het geheugen van de telefoon of op een losse geheugenkaart en kunnen in aparte mappen zijn geordend.

De telefoon ondersteunt een systeem van activerings sleutels om gekochte inhoud te beveiligen. Neem de leveringsvoorwaarden van inhoud en activerings sleutels altijd goed door voordat u deze koopt, omdat er mogelijk een vergoeding voor in rekening wordt gebracht.

Mappen en bestanden

Selecteer **Menu > Galerij** om de lijst met mappen weer te geven.

Als u de lijst met alle bestanden in een map wilt weergeven, selecteert u een map en **Openen**.

Als u de mappen op de geheugenkaart wilt weergeven tijdens het verplaatsen van een bestand, bladert u naar de geheugenkaart en drukt u de bladertoets naar rechts.


Geheugenkaart

Gebruik een geheugenkaart voor het opslaan van multimedialbestanden, zoals videoclips, muziek, geluidsbestanden, afbeeldingen en berichtgegevens.


Sommige mappen van de **Galerij** met inhoud die op de telefoon wordt gebruikt (zoals **Thema's**), kunnen worden opgeslagen op de geheugenkaart.

De geheugenkaart formatteren

Sommige meelgeleverde geheugenkaarten worden vooraf geformatteerd, andere moet u zelf formatteren. Wanneer u een geheugenkaart formatteert, gaan alle gegevens op de kaart permanent verloren.

- 1 Als u een geheugenkaart wilt formatteren, selecteert u **Menu > Galerij** of **Toepassingen**, de map van de geheugenkaart  en vervolgens **Opties > Kaart formatteren > Ja**.
- 2 Als het formatteren is voltooid, voert u een naam in voor de geheugenkaart.


De geheugenkaart vergrendelen

Als u een wachtwoord wilt instellen (maximaal 8 tekens) om de geheugenkaart te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik, selecteert u de map voor de geheugenkaart  en **Opties > Wachtw. instellen**.

Het wachtwoord wordt op de telefoon opgeslagen en u hoeft het niet meer in te voeren zolang u de geheugenkaart op dezelfde telefoon gebruikt. Als u de geheugenkaart op een ander apparaat wilt gebruiken, wordt u om het wachtwoord gevraagd.

Selecteer **Opties** > **Wachtwoord verw.** als u het wachtwoord wilt verwijderen.

Geheugengebruik controleren

Als u het geheugengebruik van de verschillende gegevensgroepen en het beschikbare geheugen voor het installeren van nieuwe toepassingen of software op de geheugenkaart wilt controleren, selecteert u de geheugenkaart  en **Opties** > **Gegevens**.

Afbeeldingen afdrukken

Uw telefoon ondersteunt Nokia XpressPrint zodat u JPEG-afbeeldingen kunt afdrukken.

- 1 Sluit de telefoon met een USB-kabel aan op een compatibele printer.
- 2 Selecteer de afbeelding die u wilt afdrukken en kies **Opties** > **Afdrukken**.

Afbeeldingen en video's online delen

Deel uw afbeeldingen en videoclippen met behulp van compatibele online diensten op internet.

Hiertoe moet u zich abonneren op een dienst voor het online delen van dergelijke bestanden.

Als u een afbeelding of videoclip naar een online dienst wilt uploaden, selecteert u het bestand in de galerij en kiest u **Opties** > **Verzenden** > **Upl. naar web**.

Ga naar de productondersteuningspagina's van Nokia of uw lokale Nokia-website voor meer informatie over online delen en compatibele serviceproviders.

Zin in een beetje ontspanning aan het einde van de dag? Kopiëer uw favoriete muziek- en mp3-bestanden naar de muzikspeler van uw telefoon.

Entertainment

Luisteren naar muziek

Luister naar muziek met de muzikspeler of de radio. Neem spraak en andere geluiden op met de spraakrecorder. Download muziek van internet of zet muziek van uw pc over naar de telefoon.

Muzikspeler

Uw telefoon is voorzien van een muzikspeler voor het afspelen van mp3-, AAC- en andere geluidsbestanden die u met Nokia PC Suite van internet hebt gedownload naar uw telefoon. [Zie 'Nokia PC Suite', p. 39](#). Ook kunt u er gedownloade of opgenomen videoclips mee bekijken.

Muziek- en videobestanden in de map Muziek (in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart) worden automatisch herkend en aan de muzikbibliotheek toegevoegd.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Muzikspeler** om de muzikspeler te openen.

Muziekmenu

U kunt muziek- en videobestanden die zijn opgeslagen in de telefoon of op de geheugenkaart afspelen, nummers of clips van internet downloaden of compatibele streaming video vanaf een netwerkserver (netwerkdienst) weergeven.

Als u muziek of een videoclip wilt afspelen, selecteert u een bestand in een map en **Spelen**.

Als u bestanden van internet wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Downloads** en de website.

Als u de muziekbibliotheek wilt bijwerken na het toevoegen van nummers, selecteert u **Opties** > **Bibl. bijwrkn.**

Een afspeellijst maken

Als u een afspeellijst voor muziek wilt maken, gaat u als volgt te werk:

- 1 Selecteer **Afspeellijstn** > **Afspeellijst maken** en voer de naam van de afspeellijst in.
- 2 Voeg nummers of clips toe uit de weergegeven lijsten.
- 3 Selecteer **OK** om de afspeellijst op te slaan.

Streaming services configureren

U ontvangt de instellingen voor streaming media mogelijk in een configuratiebericht van de serviceprovider. [Zie 'Dienst voor configuratie-instelling', p. 42.](#) U kunt de instellingen ook zelf invoeren. [Zie 'Configuratie', p. 19.](#)

Instellingen activeren:

- 1 Selecteer **Opties** > **Downloads** > **Instell. streaming** > **Configuratie**.
- 2 Selecteer een serviceprovider, **Standaard** of kies **Pers**.

configuratie als configuratie voor streaming media.

- 3 Selecteer **Account** en een streaming service-account uit de actieve configuratie-instellingen.

Nummers afspelen

Waarschuwing:

Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

U kunt de muzikspeler bedienen met de virtuele schermtoetsen.

Het afspelen starten

Selecteer .

Het afspelen onderbreken

Selecteer .


Het volume regelen

Druk de bladertoets omhoog of omlaag.

Naar het volgende nummer gaan

Selecteer .

Naar het begin van het volgende nummer gaan

Druk twee keer op .

Vooruitspoelen

Houd  even ingedrukt.

Terugspoelen

Houd  even ingedrukt.

Het menu Muziek sluiten

Druk op de beëindigingstoets. De muziek gaat door.

De muzikspeler afsluiten.

Houd de beëindigingstoets even ingedrukt.

Het uiterlijk van de muzikspeler wijzigen

De telefoon bevat diverse thema's waarmee u het uiterlijk van de muzikspeler kunt wijzigen.

Selecteer **Menu > Media > Muzikspeler > Ga naar Muz.speler > Opties > Instellingen > Thema vr muz.speler** en een van de weergegeven thema's. De functie van de virtuele toetsen kan verschillen, afhankelijk van het thema.

Radio

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of een compatibel toebehoren op het apparaat is aangesloten.

Waarschuwing:





Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Selecteer **Menu > Media > Radio**.

Selecteer **Opties > Volume** om het volume te regelen.

U kunt de schermtoetsen , ,  en  gebruiken door de bladertoets naar boven, onder, links of rechts te drukken.

Radiozenders zoeken


- 1 Als u een radiozender wilt zoeken, houdt u  of  even ingedrukt. Als u de radiofrequentie met 0,05 MHz wilt wijzigen, drukt u kort op  of .
- 2 Als u een zender in een geheugen wilt opslaan, selecteert u **Opties > Zender opslaan**.
- 3 Als u de naam van de zender wilt invoeren, selecteert u **Opties > Zenders > Opties > Naam wijzigen**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Alle zenders zoeken — om automatisch naar beschikbare zenders in uw omgeving te zoeken

Kies frequentie — om de frequentie van de gewenste radiozender in te voeren

Zenders — om opgeslagen zenders weer te geven, de naam te wijzigen of ze te verwijderen

Selecteer  of  om naar een andere zender te gaan of druk op de cijferstoets die overeenkomt met het nummer van de zender in de zenderlijst.

Radio-instellingen

Selecteer **Opties > Instellingen** en kies een van de volgende opties:

RDS ingeschakeld — RDS-informatie weergeven (Radio Data System).

Automat. freq. aan — Activeren van het automatisch overschakelen naar de frequentie met de beste ontvangst voor de gekozen zender (beschikbaar als RDS is geactiveerd).

Stereo of Mono — Stereo- of mono-uitvoer activeren.

Radiothema — Een radiothema selecteren.

Equalizer

Pas het geluid aan wanneer u de muzikspeler gebruikt.

Selecteer **Menu > Media > Equalizer**.

U activeert een vooraf gedefinieerde equalizerset door naar de gewenste set te gaan en **Activeer** te selecteren.

Een nieuwe equalizerset maken

- 1 Selecteer een van de twee laatste sets in de lijst en **Opties > Bewerken**.
- 2 Blader naar links of rechts om naar de virtuele schuiven te gaan en naar boven of beneden om de schuiven aan te passen.
- 3 Als u de instellingen wilt opslaan en de set een naam wilt geven, selecteert u **Opslaan** en **Opties > Hernoemen**.




Stereo-verbreding

Stereoverbreding geeft een breder stereo geluidseffect wanneer u een stereo hoofdtelefoon gebruikt.


Als u de functie wilt activeren, selecteert u **Menu > Media > Stereo-verbred..**


Dictafoon


Spraak, geluid of een actief gesprek opnemen en opslaan in **Galerij**.

Selecteer **Menu > Media > Recorder**. Als u de grafische toetsen ,  en  op het scherm wilt gebruiken, drukt u de bladertoets naar links of rechts.

Geluid opnemen

- 1 Selecteer  of selecteer tijdens een oproep **Opties > Opnemen**. Terwijl een oproep opgenomen, horen beide partijen een zachte pieptoon.

Selecteer  om het opnemen tijdelijk te onderbreken.

- 2 Selecteer  om het opnemen te beëindigen. De opname wordt opgeslagen in de map Recordings van de Galerij.

Selecteer **Opties** om de laatste opname af te spelen of te verzenden, om de lijst met opnamen te openen of om het geheugen en de map te selecteren waar de opnamen worden opgeslagen.

Internet

Met de browser van uw telefoon kunt u allerlei websites bezoeken. Hoe pagina's van websites worden weergegeven, hangt onder meer af van de schermgrootte. Soms zijn kleine dingen niet goed zichtbaar.

Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid van deze diensten, tarieven en instructies.

U ontvangt de instellingen voor het browsen mogelijk in een configuratiebericht van de serviceprovider.

Selecteer **Menu > Web > Webinstellingen > Configuratie-instell.** om de dienst te configureren en een account toe te voegen.

Verbinding maken met een dienst

Verbinding maken met de webdienst

Selecteer **Menu > Web > Home**; of houd **0** even ingedrukt in de standby-modus.

Lijst met bookmarks weergeven

Selecteer **Menu > Web > Bookmarks.**

Verbinding maken met het laatst gebruikte internetadres

Selecteer **Menu > Web > Laatste webadr..**

Een internetadres invoeren en er verbinding mee maken

Selecteer **Menu > Web > Ga naar adres.** Voer het adres in en selecteer **OK.**

Als er de verbinding met de service tot stand is gekomen, kunt u door de pagina's browsen. De werking van de telefoontoetsen kan per dienst verschillen. Volg de aanwijzingen op het scherm van de telefoon. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Weergave-instellingen

Selecteer tijdens het browsen **Opties > Instellingen.** De volgende opties zijn mogelijk beschikbaar:

Weergave — Selecteer de lettergrootte of afbeeldingen worden weergegeven en hoe tekst wordt weergegeven.

Algemeen — Selecteer of webadressen worden verzonden als Unicode (UTF-8), het coderingstype voor inhoud en of JavaScript is ingeschakeld.

Cachegeheugen

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat in de cache van de telefoon wordt opgeslagen. Cookies blijven in de cache opgeslagen totdat u het cachegeheugen leegmaakt.

- 1 Selecteer **Opties > Instrumenten > Cache wissen** als u de cache tijdens het browsen wilt leegmaken.
- 2 Selecteer **Menu > Web > Webinstellingen > Beveiliging > Cookies** om in te stellen of de telefoon cookies mag opslaan. Tijdens het browsen selecteert u **Opties > Instellingen > Beveiliging > Cookies.**

Browserbeveiliging

Voor sommige diensten, zoals bankdiensten of on line winkelen, zijn beveiligingsfuncties vereist. Dergelijke verbindingen vereisen beveiligingscertificaten en mogelijk een beveiligingsmodule. Deze zijn mogelijk beschikbaar op uw SIM-kaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Selecteer **Menu > Instellingen > Beveiliging > Inst. beveil.module, Autoris.certificaten of Gebr.certificaten** om de instellingen van de beveiligingsmodule te bekijken of te wijzigen, of om een lijst met CA- of gebruikerscertificaten weer te geven die naar de telefoon zijn gedownload.

Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de

certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Spelletjes en toepassingen

U kunt spelletjes en toepassingen op de telefoon beheren. Mogelijk zijn er al een aantal geïnstalleerd. Deze bestanden staan in het geheugen van de telefoon of op een losse geheugenkaart en kunnen in aparte mappen zijn geordend.

Starten van een toepassing

Selecteer **Menu > Toepassingen > Spelletjes, Geheugenkaart of Verzameling**. Blader naar een spelletje of een toepassing en selecteer **Openen**.

Als u geluiden, verlichting en trileffecten voor een spelletje wilt instellen, selecteert u **Menu > Toepassingen > Opties > Toep. instellingen**.

De volgende opties kunnen ook beschikbaar zijn:

Versiecontrole — om te controleren of er een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om van het web te downloaden (netwerkdienst)

Webpagina — om meer informatie of extra gegevens over de toepassing op een internetpagina weer te geven (netwerkdienst), indien beschikbaar

Toegang toepassing — om netwerktoegang voor de toepassing te beperken

Een toepassing downloaden

De telefoon ondersteunt J2ME Java-toepassingen. Controleer eerst of de

toepassing compatibel is met uw telefoon voordat u de toepassing downloadt.

Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

U kunt op verschillende manieren toepassingen en spelletjes downloaden.

- Selecteer **Menu > Toepassingen > Opties > Downloads > Toep. downloads of Speldownloads**; De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven.
- Gebruik het installatieprogramma voor Nokia-toepassingen in PC Suite om de toepassingen naar uw telefoon te downloaden.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en prijs van de verschillende diensten.

Wilt u een route uitstippelen? Kijk dan ook naar interessante plaatsen onderweg en kies uit 2D- of 3D-weergave.

Kaarten

U kunt over kaarten schuiven naar verschillende steden en landen, zoeken naar adressen en interessante locaties, routes tussen locaties plannen, locaties als plaatsen opslaan en naar compatibele apparaten verzenden.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw

nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Als u toepassing Kaarten wilt gebruiken, selecteert u **Menu > Kaarten** en vervolgens kiest u één van de beschikbare opties.

Voor gedetailleerde informatie over Maps, kijkt u op maps.nokia.com.

Kaarten downloaden

De geheugenkaart van uw telefoon bevat mogelijk al kaarten. U kunt een nieuwe serie kaarten van internet downloaden met de Nokia Map Loader-software voor de pc.

Nokia Map Loader

Voor het downloaden van de Nokia Map Loader naar uw pc en voor verdere instructies raadpleegt u www.maps.nokia.com.

Als u voor het eerst nieuwe kaarten gaat downloaden, moet u controleren of er een geheugenkaart in de telefoon is geplaatst.

Selecteer **Menu > Kaarten** voor de begininstellingen.

Als u op uw geheugenkaart een andere selectie van kaarten wilt hebben, gebruikt u de Nokia Map Loader om alle kaarten op de geheugenkaart te wissen en een nieuwe selectie te downloaden, om er zeker van te zijn dat alle kaarten tot dezelfde serie behoren.

Kaartservice via netwerk

U kunt instellen dat uw telefoon, waar nodig, automatisch kaarten downloadt die niet in uw telefoon aanwezig zijn.

Selecteer **Menu > Kaarten > Instellingen > Netwerkinstellingen > Ntwrkgeb. toestaan > Ja of In eigen netwerk**.

Als u het automatisch downloaden van kaarten wilt uitschakelen, selecteert u **Nee**.

Het downloaden van kaarten kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Kaarten en GPS

U kunt GPS (Global Positioning System) gebruiken ter ondersteuning van de toepassing Kaarten. Ontdek waar u zich bevindt of bepaal afstanden en coördinaten.

Voordat u de GPS-functie met de telefoon kunt gebruiken, moet u de telefoon met draadloze Bluetooth-technologie koppelen met een compatibele externe GPS-ontvanger. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het GPS-apparaat voor meer informatie.

Nadat u het Bluetooth GPS-apparaat met de telefoon hebt gekoppeld, kan het enkele minuten duren voordat de huidige locatie op de telefoon wordt weergegeven. Volgende verbindingen zouden sneller moeten verlopen, maar als u GPS enkele dagen niet hebt gebruikt of als u zich op een grote afstand van de vorige gebruikslocatie bevindt, kan het enkele minuten duren om uw locatie vast te stellen en weer te geven.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met

betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. U moet de GPS-ontvanger alleen buitenshuis gebruiken voor de ontvangst van GPS-signalen.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

Extra diensten

U kunt een upgrade voor Kaarten uitvoeren zodat u de beschikking krijgt over volledige gesproken navigatie-instructies. Hiervoor is een regionale licentie vereist. Als u deze dienst wilt gebruiken, moet u beschikken over een compatibel extern GPS-apparaat dat ondersteuning biedt voor draadloze Bluetooth-technologie.

Als u een navigatiedienst met gesproken instructies wilt aanschaffen, selecteert u **Menu > Kaarten > Extra diensten > Navigatie kopen** en volgt u de instructies.

Als u navigatie met gesproken instructies wilt gebruiken, moet u gebruik van de netwerkverbinding in de toepassing Kaarten toestaan.

De navigatielicentie is gebonden aan uw SIM-kaart. Als u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, wordt u gevraagd of u een licentie wilt kopen wanneer u

navigatie start. Tijdens de aankoopprocedure wordt de mogelijkheid geboden om de bestaande navigatielicentie kosteloos over te brengen naar de nieuwe SIM-kaart.

Wist u dat u muziekbestanden, contacten en agenda's op uw telefoon in uw pc kunt beheren met Nokia PC Suite?

Gegevens beheren

Breng meer orde in uw leven met uw telefoon.


Contacten beheren

U kunt namen, telefoonnummers en adressen als contacten opslaan op de SIM-kaart van de telefoon.

Selecteer **Menu > Contacten**.

Selecteer het geheugen voor contacten

In het telefoongeheugen kunnen contacten worden opgeslagen met aanvullende gegevens, zoals extra telefoonnummers en tekst. Ook kunt u een afbeelding, een toon of een videoclip opslaan voor een beperkt aantal contacten.

Op de SIM-kaart kunnen namen met één telefoonnummer worden opgeslagen. Contacten in het geheugen van de SIM-kaart zijn te herkennen aan .

- 1 Selecteer **Instellingen > Actief geheugen** om de SIM-kaart, het telefoongeheugen of allebei voor uw contacten te kiezen.

- 2 Selecteer **Telefoon en SIM** als u contacten uit beide geheugens wilt opvragen. Opgeslagen contacten komen in het geheugen van de telefoon terecht.

Contacten beheren

Een contact zoeken

Menu > Contacten > Namen

Blader door de lijst met contacten of voer de eerste letters van de naam van het contact in.

Een naam en een telefoonnummer opslaan

Namen > Opties > Nieuw contact

Gegevens toevoegen en bewerken

Selecteer een contact (**Gegevens** > **Opties** > **Info toevoegen**) en kies een van de beschikbare opties.

Gegevens verwijderen

Select een contact en **Gegevens**. Select een gegeven en **Opties** > **Verwijderen**.

Een contact verwijderen

Select een contact en **Opties** > **Verwijder contact**.

Alle contacten verwijderen

Menu > Contacten > **Alle cont. verw.** > **Uit tel.geheugen** of **Van SIM-kaart**.

Contacten uit het telefoongeheugen kopiëren of verplaatsen naar de SIM-kaart, en omgekeerd

Eén contact

Selecteer het contact dat u wilt kopiëren of verplaatsen en **Opties** > **Contact kopiëren** of **Contact verplaatsen**.

Meerdere contacten

Selecteer **Opties** > **Markeren**.

Markeer de contacten en selecteer **Opties** > **Gemark. kopiëren** of **Gemark. verplaatsen**.

Alle contacten

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Cont. kopiëren** of **Cont. verplaatsen**.

Een contactgroep maken

U kunt contacten ordenen in groepen die elk hun eigen beltoon en groepsafbeelding hebben.

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Groepen**.
- 2 Selecteer **Toevgn** of **Opties** > **Nwe groep toevgn** om een nieuwe groep te maken.
- 3 Voer de naam van de groep in, selecteer eventueel een afbeelding/beltoon en selecteer **Opslaan**.
- 4 Selecteer de groep en **Bekijk** > **Toevgn** om contacten toe te voegen aan de groep.

Visitekaartjes

U kunt visitekaartjes met contactgegevens verzenden en die van een ander ontvangen als beide apparaten de vCard-standaard ondersteunen.

Als u een visitekaartje wilt verzenden, zoekt u het contact en selecteert u **Gegevens** > **Opties** > **Visitek. verzenden**.

Als u een visitekaartje ontvangt, selecteert u **Tonen** > **Opslaan** om het op te slaan in het telefoongeheugen.

Datum en tijd

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Datum en tijd** als u de instellingen voor tijd, datum, tijdzone en kloktype wilt wijzigen.

Als u naar een andere tijdzone gaat, selecteert u **Menu > Instellingen > Datum en tijd > Inst. datum en tijd > Tijdzone**: en bladert u naar links of rechts om de tijdzone van uw locatie te selecteren. De datum en tijd worden aangepast aan de tijdzone, zodat altijd de juiste verzendtijd van ontvangen tekst- of multimedieberichten wordt weergegeven.

GMT -5 staat bijvoorbeeld voor de tijdzone van New York (V.S.), 5 uur ten westen van Greenwich, Londen (V.K.).

Alarmklok

Een wekker op een gewenst tijdstip laten afgaan.

De wekker instellen

- 1 Selecteer **Menu > Organiser > Wekker**.
- 2 Stel de wekker in en voer de wektijd in.
- 3 Selecteer **Herhalen**: > **Aan** om op geselecteerde dagen van de week een wekkersignaal te laten klinken.
- 4 Selecteer de alarmtoon.
- 5 Stel de time-out voor de sluimerfunctie in en selecteer **Opslaan**.

Het alarm stoppen

Selecteer **Stoppen** als u het wekkersignaal wilt uitschakelen. Als u het wekkersignaal een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt het wekkersignaal onderbroken gedurende de periode die u hebt ingesteld als time-out en vervolgens weer hervat.

Agenda

Selecteer **Menu > Organiser > Agenda**.

De huidige dag wordt aangegeven met een kader. Als er notities zijn voor de dag,

wordt deze vet weergegeven. Selecteer **Bekijk** om de notities van de dag te bekijken. Als u een week wilt bekijken, selecteert u **Opties > Weekweergave**. Als u alle notities in de agenda wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Notities verwijderen > Alle notities**.

Als u datum- en tijdstellingen wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Instellingen** en maakt u een keuze uit de beschikbare opties. Als u oude notities automatisch na een bepaalde tijd wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Instellingen > Notities aut. verwijd.** en maakt u een keuze uit de beschikbare opties.

Een agendanotitie maken

Blader naar de datum en selecteer **Opties > Notitie maken**. Selecteer het type notitie en vul de velden in.

To-do list

Als u een notitie wilt maken voor een taak die op u wacht, selecteert u **Menu > Organiser > Takenlijst**.

Als u een notitie wilt maken wanneer er geen is toegevoegd, selecteert u **Toevgn**; anders selecteert u **Opties > Toevoegen**. Vul de velden in en selecteer **Opslaan**.

Als u een notitie wilt bekijken, gaat u naar deze notitie toe en selecteert u **Bekijk**.

Notities

Selecteer **Menu > Organiser > Notities** als u notities wilt schrijven en verzenden.

Als u een notitie wilt maken wanneer er nog geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Notitie**. Anders selecteert u **Opties > Notitie maken**. Schrijf de notitie en selecteer **Opslaan**.

Nokia PC Suite

Met Nokia PC Suite kunt u muziek beheren, contactgegevens, agendanotities en (taak)notities synchroniseren tussen de telefoon en een compatibele computer of een externe internetserver (netwerkdienst). U vindt meer informatie en PC Suite op de website van Nokia. [Zie 'Nokia-ondersteuning', p. 40.](#)

Rekenmachine

Uw telefoon is voorzien van een rekenmachine voor standaard-, wetenschappelijke en leningberekeningen.

Selecteer **Menu > Organiser > Rekenmachine** en selecteer het type rekenmachine en de bedieningsinstructies in de beschikbare opties.

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Timerfunctie

Normale timer

- 1 Om de timer te activeren, selecteert u **Menu > Organiser > Timer > Normale timer**. Typ vervolgens een tijd en schrijf een notitie die moet worden weergegeven wanneer de tijd is verstreken. Selecteer **Tijd wijzigen** om de tijd te wijzigen.
- 2 Selecteer **Starten** om de timer te starten.
- 3 Als u de timer wilt stoppen, selecteert u **Timer stoppen**.

Intervaltimer

- 1 Als u een intervaltimer met maximaal 10 intervallen wilt starten, voert u eerst de intervallen in.
- 2 Selecteer **Menu > Organiser > Timer > Intervaltimer**.

- 3 Selecteer **Timer starten > Starten** om de timer te starten.

Om in te stellen hoe de intervaltimer de volgende periode moet starten, selecteert u **Menu > Organiser > Timer > Instellingen > Door nr volg. periode** en kiest u een van de beschikbare opties.

Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd, tussentijden of rondetijden opnemen.

Selecteer **Menu > Organiser > Stopwatch** en maak een keuze uit de volgende opties:

Tussentijden — om tussentijden op te nemen. Selecteer **Opties > Opnieuw instellen** om de teller op 0 te zetten zonder de tijd op te slaan.

Rondetijden — om rondetijden op te nemen

Doorgaan — om de tijdsopname weer te geven die u op de achtergrond hebt geactiveerd

Laatste tonen — om de laatste tijdsopname weer te geven als de stopwatch niet op 0 is gezet

Tijden bekijken of **Tijden verwijderen** — om de opgeslagen tijden te bekijken of te verwijderen.

Druk op de toets **Einde** als u tijdsopname met de stopwatch in de achtergrond wilt activeren.

Ondersteuning en updates voor telefoonsoftware

Nokia helpt u op allerlei manieren om het beste uit uw telefoon te halen.

Nuttige tips

Als u vragen over deze telefoon hebt of niet weet hoe de telefoon werkt,

raadpleeg dan eerst de gebruikershandleiding. Als u daarin geen oplossing vindt, probeert u het volgende:

Reset de telefoon

Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij.

Na enkele seconden plaatst u de batterij en zet u het apparaat weer aan.

Herstel de fabrieksinstellingen

[Zie 'Fabrieksinstellingen terugzetten', p. 42.](#)

Update de telefoonsoftware

[Zie 'Software-updates', p. 41.](#)

Zoek meer informatie

Bezoek de website van Nokia of neem contact op met Nokia Care. [Zie 'Nokia-ondersteuning', p. 40.](#)

Neem bij onopgeloste problemen contact op met het plaatselijke Nokia Care-centrum voor reparatie. Maak altijd een back-up of noteer de gegevens in de telefoon voordat u deze opstuurt voor reparatie.

Nokia-ondersteuning

Kijk op www.nokia.com/support of uw lokale Nokia-website voor de meest actuele versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten die te maken hebben met uw Nokia-product.

Dienst voor configuratie-instellingen

Download gratis configuratie-instellingen zoals MMS, GPRS, e-mail en andere diensten voor uw model apparaat op www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

PC Suite en verwante informatie kunt u vinden op de Nokia-website op www.nokia.com/support.

Nokia Care-diensten



Als u contact wilt opnemen met services van Nokia Care kijkt u in de lijst met lokale contactcentra van Nokia Care op www.nokia.com/customerservice.

Onderhoud

Raadpleeg voor onderhoud het dichtstbijzijnde Nokia Care-centrum op www.nokia.com/repair.

My Nokia

Ontvang gratis tips, trucs en ondersteuning voor uw Nokia-telefoon. Daarnaast krijgt u toegang tot gratis proefversies, interactieve demonstraties, een persoonlijke webpagina en nieuws over de nieuwste Nokia-producten en -diensten.

Meld u vandaag nog aan bij My Nokia om alles uit uw Nokia-telefoon te halen! Raadpleeg www.nokia.com/mynokia voor meer informatie en voor de beschikbaarheid in uw regio.

Content downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld thema's) naar de telefoon downloaden (netwerkdienst).

Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en prijs van de verschillende diensten.

Software-updates

Nokia kan software-updates vrijgeven die nieuwe mogelijkheden, uitgebreidere functies of verbeterde prestaties bieden. U kunt deze updates aanvragen via de computertoepassing Nokia Software Updater. Als u de software op het apparaat wilt bijwerken, hebt u de toepassing Nokia Software Updater nodig en een compatibele computer met Microsoft Windows 2000, XP of Vista, breedbandinternettoegang en een compatibele gegevenskabel voor de verbinding tussen het apparaat en de computer.

Bezoek www.nokia.com/softwareupdate of uw lokale Nokia-website voor meer informatie en om de toepassing Nokia Software Updater te downloaden.

Als software-updates over-the-air door uw netwerk worden ondersteund, moet u ook om updates kunnen verzoeken via de telefoon. [Zie 'Software-updates over-the-air', p. 41.](#)

Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Software-updates over-the-air

Uw serviceprovider verzendt software-updates mogelijk rechtstreeks naar uw telefoon (netwerkdienst). Afhankelijk van uw telefoon is deze optie misschien niet beschikbaar.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider overgedragen. Neem

contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie is voltooid en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een backup maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

Instellingen voor software-updates

Afhankelijk van uw telefoon is deze optie misschien niet beschikbaar.

Als u software- en configuratie-updates wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Menu > Instellingen > Configuratie > Inst. apparaatbeheer > Sw.upd. serviceprov..**

Een software-update aanvragen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Telefoonupdates** om beschikbare software-updates bij uw serviceprovider op te vragen.
- 2 Selecteer **Details hidge softw.** om de huidige softwareversie weer te geven en te controleren of een update nodig is.
- 3 Selecteer **Tel.softw. downloIn** om een software-update te downloaden en te installeren. Volg de instructies op het scherm.
- 4 Als de installatie na het downloaden was geannuleerd, selecteert u

Sw.update installeren om de installatie te starten.

De software-update kan enkele minuten in beslag nemen. Als er problemen zijn met de installatie, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Dienst voor configuratie-instelling

Voor sommige netwerkdiensten, zoals mobiel internet, MMS (multimediaberichten), Nokia Xpress-audiobberichten of synchronisatie met een externe internetserver, moet de juiste configuratie op de telefoon worden ingesteld. Vraag uw serviceprovider of dichtstbijzijnde erkende Nokia-leverancier of deze dienst beschikbaar is of bezoek de website van Nokia. [Zie 'Nokia-ondersteuning', p. 40.](#)

Als de instellingen die u in de vorm van een configuratiebericht hebt ontvangen niet automatisch worden opgeslagen en geactiveerd, wordt **Configuratie-instellingen ontvangen** weergegeven.

Selecteer **Tonen > Opslaan** als u de instellingen wilt opslaan. Voer zo nodig de PIN-code in die door de serviceprovider is verstrekt.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u de fabrieksinstellingen van de telefoon wilt herstellen, selecteert u **Menu > Instellingen > Fabr.inst. terugz.** en een van de volgende opties:

Alleen inst. herstellen — om alle voorkeursinstellingen te herstellen zonder persoonlijke gegevens te wissen.

Alles herstellen — om alle voorkeursinstellingen herstellen én alle persoonlijke gegevens te wissen, zoals contacten, berichten, mediabestanden en activeringssleutels.

Beheer van digitale rechten

Content-eigenaren kunnen gebruikmaken van verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Dit apparaat geeft toegang tot inhoud die is beveiligd met WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock (doorstuurblokkering) en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in het apparaat is opgeslagen, verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activeringsleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat OMA DRM-beveiligde inhoud bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia PC Suite een back-up maken van zowel de activerings sleutels als van de inhoud. Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de activerings sleutels die samen met de inhoud moeten worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaat geheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de activerings sleutels herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de activerings sleutels als de inhoud verloren gaan als het apparaat geheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de activerings sleutels en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de activerings sleutels of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Toebehoren

Waarschuwing:

Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

Batterij

Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-4U. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-8. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-bytijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat. Het gebruik van een niet-goedgekeurde batterij of lader kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Het exacte modelnummer van de lader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C of UB.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met

de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, beschadigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen.

Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzekeer u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een officiële Nokia-dealer of -servicepunt te kopen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen volledige garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia-batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of -servicepunt voor assistentie. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.

De echtheid van het hologram controleren



- 1 Wanneer u het hologram op het label bekijkt, behoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.

- 2 Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog draait, behoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.

En als de batterij niet origineel is?

Als u niet kunt vaststellen of uw Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is, gebruik de batterij dan niet. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of -servicepunt voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door Nokia is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Ga voor meer informatie over originele Nokia-batterijen naar www.nokia.com/battery.

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

- Maak de lenzen, zoals de cameraleens, nabijheidsensor en lichtsensoren, schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat niet goed werkt.

Verwijdering



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze regel geldt voor alle landen binnen de Europese Unie en voor andere locaties waar gescheiden afvalinzamelingsystemen beschikbaar zijn. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats in te leveren helpt u het ongecontroleerd weggoien van afval te voorkomen en het hergebruik van materialen te bevorderen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor het product of instructies over het inleveren van uw overbodig geworden product, gaat u naar de landspecifieke informatie op www.nokia.com.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Kleine kinderen

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van

minimaal 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Ter voorkoming van storingen van het apparaat raden fabrikanten van medische apparaten aan minimaal 15,3 centimeter afstand te bewaren tussen een draadloos apparaat en een geïmplanteerde medisch apparaat, zoals een pacemaker of geïmplanteerde defibrillator. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat wanneer het draadloze apparaat is ingeschakeld.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit om de kans op een potentiële storing te minimaliseren.
- Schakel het draadloze apparaat onmiddellijk uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Lees en volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op

met uw serviceprovider als u last hebt van dergelijke storingen.

Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeer-remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinstations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat. Neem contact op met de fabrikanten van voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan en butaan) om te bepalen of dit apparaat veilig kan worden gebruikt in de omgeving van deze voertuigen.

Alarmnummer kiezen

Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal proberen alarmnummers te kiezen via zowel het mobiele netwerk als uw internetprovider wanneer beide zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

- 1 Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
- 2 Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
- 3 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 4 Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

INFORMATIE OVER CERTIFICATIE (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg

(watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,44 W/kg.

Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Index**A**

achtergrond	15
actief standby	11
afbeelding	27
afbeeldingen afdrukken	29

B

batterij	7
batterijniveau	10
berichtcentrale, nummer	23
berichten verzenden	24
beveiligingscode	10
beveiligingsmodule	10
blokkeerwachtwoord	10
browser	32

C

cachegeheugen	33
camera	27, 28
chatberichten	26
configuratie	19
contacten	
— geheugen	36
cookies	33

D

dictafoon	32
dienstopdrachten	18
dienst voor configuratie-instelling	42
digitale rechten	43
doorschakelen	22
downloaden	40

E

e-mail	25
energiebesparing	11, 15
equalizer	32

F

fabrieksinstellingen	42
flitsberichten	26

foto	27
foto's maken	27

G

galerij	28
gegevenskabel	17
geheugenkaart	7, 28
general packet radio service	17
gewone tekstinvoer	23
GPRS	17
GPS	35

H

handsfree	21
Helptekst	13
hoofdtelefoon	8

I

identificatie	22
IM (Instant Messaging)	26
informatieberichten	18
internet	32

K

Kaarten	34
koord	8

L

lettertypegrootte	15
luidspreker	21

M

muziekspeler	29
My Nokia	40

N

Nokia Care	40
notities	38
nummermodus	22
nuttige tips	39

O

offline modus	9
onderdelen	6

operatormenu	18
opnemen met willekeurige toets	22
opnieuw kiezen	22
oproepen	20
oproeplog	21

P

packet-gegevens	17
PC Suite	39
PictBridge	17
PIN	10
profielen	14
PUK	10

R

radio	31
recorder	32
rekenmachine	39

S

scherm	10, 15
signaalsterkte	10
SIM	
— diensten	18
SIM-berichten	18
SIM-kaart	6, 9
slaapmodus	15
snelkeuze	15, 20, 22
snelkeuzetoetsen	20
snelkoppelingen	11, 15
sneltoetsen voor kiezen	15
software-update	41
spelletjes	34
spraakgestuurd bellen	20
spraakherkenning	16
spraakopdrachten	16
startscherm	15
starttoon	13
statussymbolen	10
stembelderheid	22
stereo-verbreding	32
stopwatch	39
symbolen	11

T

taal	13
tekst invoeren	22
tekstinvoer met woordenboek	23
tekstmodi	22
telefoonsoftware-updates	13
thema's	14
toegangscodes	10
toepassingen	34
toetsen	6
toetsen blokkeren	9
tonen	14

U

UPIN	10
USB-gegevenskabel	17

V

vergrendeling	13
videoclips	27
video-oproep	20
visitekaartjes	37
vluchtmodus	12
vluchtmodus vragen	13

W

wachtfunctie	22
web	32

© 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-414 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de

volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Modelnummer: 6600s-1c

9211045/Uitgave 2 NL