

# **Gebruikershandleiding Nokia 7610 Supernova**

---

9209471  
Uitgave 1

## CONFORMITEITSVERKLARING

# CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-354 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties.

#### Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

#### MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Modelnummer: 7610s

9209471/Uitgave 1

# Inhoudsopgave

<b>Veiligheid.....</b>	<b>7</b>	Spraakgestuurde nummerkeuze.....	22
<b>1. Algemene informatie.....</b>	<b>8</b>	Opties tijdens een gesprek.....	22
Over dit apparaat.....	8	<b>4. Tekst invoeren.....</b>	<b>23</b>
Netwerkdiensten.....	8	Tekstmodi.....	23
Toegangscode.....	9	Gewone tekstinvoer.....	23
Dienst voor configuratie- instellingen.....	9	Tekstinvoer met woordenboek.....	24
My Nokia.....	9	<b>5. Berichten.....</b>	<b>24</b>
Content downloaden.....	10	Tekst- en multimedieberichten.....	24
Handige tips.....	10	Tekstberichten.....	24
Software-updates.....	10	Multimedieberichten.....	25
Nokia-ondersteuning.....	11	Een tekst- of multimediebericht maken.....	25
Beheer van digitale rechten.....	11	Een bericht lezen en beantwoorden.....	25
<b>2. Aan de slag.....</b>	<b>12</b>	Berichten verzenden.....	26
SIM-kaart en batterij plaatsen.....	12	E-mail.....	26
Een geheugenkaart plaatsen.....	13	E-mailinstelwizard.....	26
Geheugenkaart verwijderen.....	13	E-mailberichten invoeren en verzenden.....	27
De batterij opladen.....	14	E-mailberichten lezen en beantwoorden.....	27
Antenne.....	14	Meldingen voor nieuwe e-mail.....	27
Hoofdtelefoon.....	15	Flitsberichten.....	28
Koord.....	15	Nokia Xpress-audioberichten.....	28
AV-kabel.....	16	Chatten.....	28
Toetsen en onderdelen.....	17	Infobberichten, SIM-berichten en service-opdrachten.....	28
De telefoon in- en uitschakelen.....	17	Spraakberichten.....	29
Stand-by modus.....	18	Berichtinstellingen.....	29
Weergave.....	18	<b>6. Contacten.....</b>	<b>29</b>
Energie besparen.....	18	Contacten beheren.....	30
Actief stand-by.....	18	Visitekaartjes.....	31
Sneltoetsen in de stand-by modus.....	19	Snelkeuzetoetsen toewijzen.....	31
Indicatoren.....	19	<b>7. Oproeplog.....</b>	<b>32</b>
Door de menu's navigeren.....	19	<b>8. Positielogboek.....</b>	<b>32</b>
Vluchtmodus.....	20	<b>9. Connectiviteit.....</b>	<b>32</b>
Toetsen blokkeren.....	20	Draadloze Bluetooth-technologie.....	32
Een thema kleuren.....	21		
Functies zonder een SIM-kaart.....	21		
<b>3. Oproepen.....</b>	<b>21</b>		
Bellen.....	21		
Inkomende oproep.....	22		
Snelkeuzetoetsen.....	22		

Packet-gegevens.....	33
USB-gegevenskabel.....	34
Synchronisatie en reservekopieën.....	34
Nokia PC Suite.....	34

## 10. Instellingen.....34

Profielen.....	34
Thema's.....	35
Tonen.....	35
Lichten.....	35
Weergave.....	35
Datum en tijd.....	36
Mijn snelkoppelingen.....	36
Linker- en rechterselectietoets.....	36
Andere snelkoppelingen.....	36
Bellen.....	37
Telefoon.....	37
Spraakopdrachten.....	38
Toebehoren.....	39
Configuratie.....	39
Software-updates over-the-air.....	39
Beveiliging.....	40
Fabrieksinstellingen terugzetten.....	41

## 11. Operatormenu.....41

## 12. Galerij.....41

Mappen en bestanden.....	41
Afbeeldingen afdrukken.....	41
Geheugenkaart.....	42

## 13. Media.....42

Camera en video.....	42
Foto's maken.....	43
Een videoclip opnemen.....	43
Camera- en video-opties.....	43
Muzikspeler.....	43
Muziekmenu.....	44
Muzieknummers afspelen.....	44
Het uiterlijk van de muzikspeler wijzigen.....	45
Radio.....	45
Afstemmen op radiozenders.....	46
Radiofuncties.....	46

Dictafoon.....	46
Equalizer.....	47
Stereo-verbreding.....	47

## 14. Organiser.....47

Alarmklok.....	47
Agenda.....	47
Kaarten.....	48
Kaarten downloaden.....	48
Kaarten en GPS.....	49
Extra diensten.....	49
Takenlijst.....	50
Notities.....	50
Rekenmachine.....	50
Timerfunctie.....	50
Stopwatch.....	51

## 15. Toepassingen .....51

Starten van een toepassing.....	51
Een toepassing downloaden.....	52

## 16. Web .....52

Verbinding maken met een dienst.....	52
Weergave-instellingen.....	53
Cachegeheugen.....	53
Browserbeveiliging.....	53

## 17. SIM-diensten.....54

## Toebehoren.....55

## Batterij.....55

Informatie over de batterij en de lader.....	55
Controleren van de echtheid van Nokia- batterijen.....	56
De echtheid van het hologram controleren.....	56
Wat als de batterij niet origineel is?.....	57

## Behandeling en onderhoud.....57

Verwijdering.....	58
-------------------	----

## Inhoudsopgave

<b>Aanvullende veiligheidsinformatie.....</b>	<b>58</b>
Kleine kinderen.....	58
Gebruiksomgeving.....	59
Medische apparatuur.....	59
Geïmplanteerde medische apparatuur.....	59
Gehoorapparaten.....	60
Voertuigen.....	60
Explosiegevaarlijke omgevingen.....	60
Alarmnummer kiezen.....	61
<b>INFORMATIE OVER CERTIFICATIE (SAR).....</b>	<b>61</b>
<b>Index.....</b>	<b>63</b>

# Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



## SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoon verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



## VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



## STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



## SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.



## DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



## TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



## WATERBESTENDIGHEID

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

# 1. Algemene informatie

## Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het GSM 850, 900, 1800 en 1900 MHz-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Auteursrechten kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. U kunt met het apparaat ook andere sites van derden bezoeken. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en neemt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites wilt bezoeken, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.



**Waarschuwing:** Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Vergeet niet een back-up of een gedrukte kopie te maken van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

## Netwerkdiensten

Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van een draadloze verbindingdienst. Veel van de functies vereisen speciale netwerkfuncties. Deze functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook netwerken waar u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u gebruik kunt maken van de netwerkdiensten. Uw serviceprovider kan u instructies geven en uitleggen hoeveel het kost. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook beschikken over een speciale configuratie, zoals veranderingen in menunamen, menuvolgorde en pictogrammen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.



## Toegangscodes

Als u wilt instellen hoe de toegangscodes en beveiligingsinstellingen in de telefoon worden gebruikt, selecteert u **Menu > Instellingen > Beveiliging > Toegangscodes**.

- Met de PIN- of UPIN-code die bij de SIM- of USIM-kaart wordt geleverd, wordt de kaart beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.
- De PIN2-code (UPIN2) die op sommige SIM-kaarten (USIM) beschikbaar is, hebt u nodig om toegang te krijgen tot bepaalde services.
- De PUK- (UPUK) en PUK2-codes (UPUK2) zijn mogelijk beschikbaar op de SIM-kaart (USIM). Als u drie keer achtereen een onjuiste PIN-code invoert, wordt gevraagd naar de PUK-code. Als de codes niet zijn meegeleverd, neemt u contact op met de serviceprovider.
- Met de beveiligingscode wordt de telefoon beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik. U kunt de code maken en wijzigen, en de telefoon zo instellen dat de code wordt opgevraagd. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon). Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van de telefoon.
- Het blokkeerwachtwoord is vereist als u Oproepen blokkeren gebruikt om oproepen van en naar de telefoon te beperken (netwerkdienst).
- Als u de instellingen voor de beveiligingsmodule van de browser wilt weergeven of wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen > Beveiliging > Inst. beveil.module**.

## Dienst voor configuratie-instellingen

Voor sommige netwerkdiensten, zoals mobiele internetdiensten, MMS (Multimedia Messaging Service), Nokia Xpress-audioberichten en synchronisatie met een externe internetserver, moeten de juiste configuratie-instellingen op de telefoon worden ingesteld. Neem contact op met uw serviceprovider, de dichtstbijzijnde erkende Nokia-leverancier of bezoek de website van Nokia voor meer informatie over de beschikbaarheid. [Zie 'Nokia-ondersteuning', p. 11.](#)

Als u de verbindinginstellingen in een configuratiebericht hebt ontvangen en de instellingen niet automatisch worden opgeslagen en geactiveerd, wordt **Configuratie-instellingen ontvangen** weergegeven.

Selecteer **Tonen > Opslaan** om de instellingen op te slaan. Als dit wordt gevraagd, toetst u de PIN-code in die door uw serviceprovider werd meegeleverd.

## My Nokia

Ontvang gratis tips, trucs en ondersteuning voor uw Nokia-telefoon. Daarnaast krijgt u toegang tot gratis proefversies, interactieve demonstraties, een persoonlijke webpagina en nieuws over de nieuwste Nokia-producten en -diensten.

## Algemene informatie

Meld u vandaag nog aan bij My Nokia om alles uit uw Nokia-telefoon te halen! Raadpleeg [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia) voor meer informatie en voor de beschikbaarheid in uw regio.

## Content downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld thema's) naar de telefoon downloaden (netwerkdienst).



**Belangrijk:** Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en prijs van de verschillende diensten.

## Handige tips

Als u vragen hebt over uw telefoon of als u niet zeker weet hoe de telefoon werkt, raadpleegt u de gebruikershandleiding. Als dit niet helpt, probeert u het volgende:

- Stel de telefoon opnieuw in: schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Na een paar seconden plaatst u de batterij terug en schakelt u de telefoon in.
- Zet de fabrieksinstellingen terug. [Zie 'Fabrieksinstellingen terugzetten', p. 41.](#)
- Werk de software op de telefoon bij met de toepassing Nokia Software Updater (indien beschikbaar). [Zie 'Software-updates', p. 10.](#)
- Ga naar een Nokia-website of neem contact op met Nokia Care. [Zie 'Nokia-ondersteuning', p. 11.](#)

Als uw vragen hiermee niet zijn beantwoord, neemt u contact op met het lokale Nokia Care-centrum voor reparatieopties. Maak altijd een back-up van gegevens op de telefoon of noteer deze voordat u de telefoon ter reparatie aanbiedt.

## Software-updates

Nokia kan software-updates vrijgeven die nieuwe mogelijkheden, uitgebreidere functies of verbeterde prestaties bieden. U kunt deze updates aanvragen via de computertoepassing Nokia Software Updater. Als u de software op het apparaat wilt bijwerken, hebt u de toepassing Nokia Software Updater nodig en een compatibele computer met Microsoft Windows 2000, XP of Vista, breedbandinternettoegang en een compatibele gegevenskabel voor de verbinding tussen het apparaat en de computer.

Bezoek [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) of uw lokale Nokia-website voor meer informatie en om de toepassing Nokia Software Updater te downloaden.

Als software-updates over-the-air door uw netwerk worden ondersteund, moet u ook om updates kunnen verzoeken via de telefoon. [Zie 'Software-updates over-the-air', p. 39.](#)



**Belangrijk:** Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

## Nokia-ondersteuning

Op [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) of uw lokale Nokia-website vindt u de nieuwste versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product.

### Dienst voor configuratie-instellingen

Download gratis configuratie-instellingen voor MMS, GPRS, e-mail en andere diensten voor uw telefoonmodel op [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Nokia PC Suite

U vindt PC Suite en de bijhorende informatie op de website van Nokia op [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Nokia Care-diensten

Zoek in de lijst met lokale contactcentrums van Nokia Care op [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice) wanneer u contact wilt opnemen met Nokia Care-diensten.



### Onderhoud

Vind het dichtstbijzijnde Nokia Care-centrum voor onderhoudsdiensten op [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

## Beheer van digitale rechten

Content-eigenaren kunnen gebruikmaken van verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot met DRM beveiligde inhoud. Met dit apparaat kunt u toegang krijgen tot inhoud die is beveiligd met WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe met DRM beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke met DRM beveiligde inhoud die al in uw apparaat is opgeslagen verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet met DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activerings sleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat OMA DRM-beveiligde inhoud bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia PC Suite een back-up maken van zowel de activerings sleutels als van de

## Aan de slag

inhoud. Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de activerings sleutels die samen met de inhoud moeten worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaat geheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de activerings sleutels herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de activerings sleutels als de inhoud verloren gaan als het apparaat geheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de activerings sleutels en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de activerings sleutels of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

## 2. Aan de slag


### SIM-kaart en batterij plaatsen

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijderd.

Deze telefoon is bedoeld voor gebruik met een BL-4S batterij. Gebruik altijd originele Nokia batterijen. [Zie 'Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen', p. 56.](#)


De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk beschadigd raken door krassen of verbuiging. Wees daarom voorzichtig wanneer u een SIM-kaart vastpakt, plaatst of verwijderd.

1. Druk op de

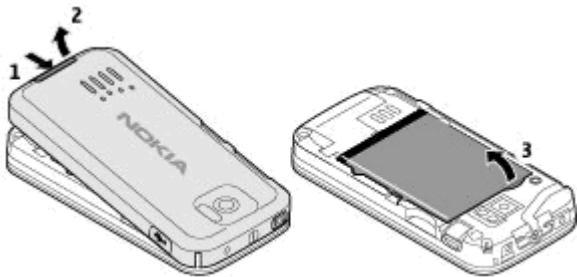

ontgrendelingsknop om de achtercover te openen en verwijder de achtercover. Verwijder de batterij.

- Open de SIM-kaarthouder en plaats de SIM-kaart met het contactoppervlak naar beneden in de houder. Sluit de SIM-kaarthouder
- Plaats de batterij terug (let op de positie van de contactpunten). Plaats de cover terug.

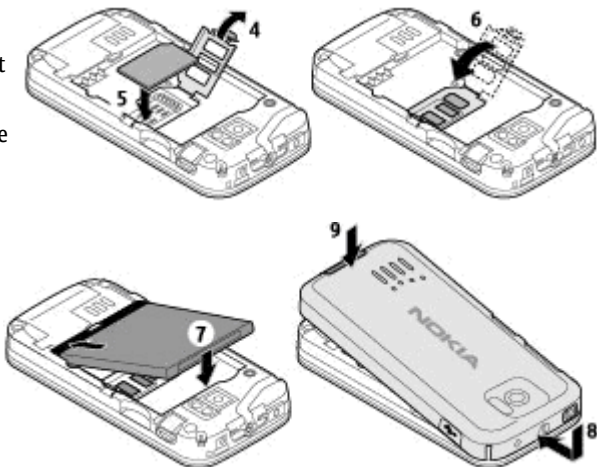

## Een geheugenkaart plaatsen

Gebruik alleen een compatibele microSD-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

Uw telefoon is geschikt voor microSD-kaarten van maximaal 2 GB.

- Verwijder de achterste cover.
- Plaats de geheugenkaart met het contactoppervlak naar beneden in de geheugenkaartsleuf en druk op de kaart om deze vast te klikken.
- Plaats de cover terug.



## Geheugenkaart verwijderen

**Belangrijk:** Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Als u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijdert, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

## Aan de slag

U kunt de geheugenkaart verwijderen of terugplaatsen zonder de telefoon uit te schakelen.

1. Let er echter wel op dat de geheugenkaart op dit moment niet wordt gebruikt door toepassingen.
2. Verwijder de achterste cover.
3. Druk voorzichtig op de geheugenkaart om deze te ontgrendelen en verwijder de geheugenkaart.
4. Plaats de cover terug.

## De batterij opladen

Uw batterij is van tevoren opgeladen, maar het laadniveau kan variëren.

1. Sluit de lader aan op een wandcontactdoos.
2. Sluit de lader aan op het apparaat.
3. Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de lader los van het apparaat en daarna van het stopcontact.

Als de batterij helemaal leeg is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het display wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.


De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader. Het opladen van een batterij van het type BL-4S met de AC-3 lader duurt ongeveer 3 uur wanneer de telefoon in de stand-by modus is.



## Antenne

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Zoals bij alle radiozendapparatuur, geldt dat u onnodig contact met het gebied rond de antenne moet vermijden als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met een dergelijke antenne kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden, ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan anders noodzakelijk is en de levensduur van de batterij verkorten.

In de afbeelding is het antennengebied grijs gemarkeerd.

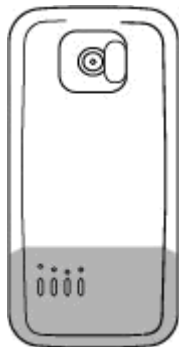

## Hoofdtelefoon



**Waarschuwing:** Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.



**Waarschuwing:** Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.


## Koord

1. Open de achterste cover.
2. Haak een koord achter het klemmetje en sluit de achterste cover.



## AV-kabel


Sluit een Nokia Video Out-kabel CA-92U aan op de AV-aansluiting van uw telefoon om afbeeldingen uit Galerij en chatberichten op een tv-scherm weer te geven. Let op de kleurcode wanneer u de kabel op uw tv aansluit. Deze functie is niet ontworpen om videoclippen te bekijken.

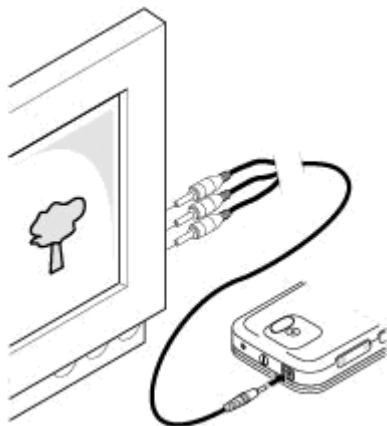

Kleurcode	Signaal
wit	analoog kanaal links
rood	analoog kanaal rechts
geel	composietvideo



## Toetsen en onderdelen

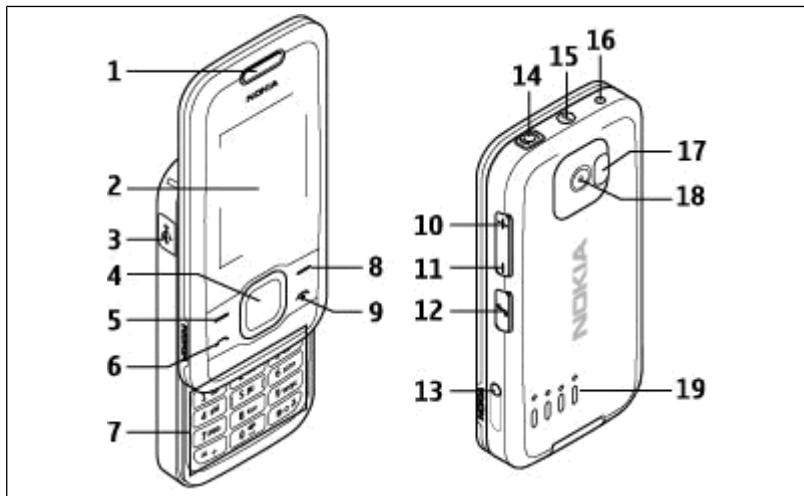

1	Luistergedeelte	2	Scherm
3	Micro-USB-connector	4	Navi™-toets (verder bladertoets genoemd)
5	Linker selectietoets	6	Beltoets
7	Toetsenblok	8	Rechter selectietoets
9	Beëindigingstoets	10	Volume omhoog-toets
11	Volume omlaag-toets	12	Muziekttoets
13	Cameratoets	14	Nokia AV-connector (2,5 mm)
15	Aan/uit-toets	16	Aansluiting voor oplader
17	Cameraflitser	18	Cameralens
19	Luidspreker		

## De telefoon in- en uitschakelen

U schakelt de telefoon in of uit door de aan/uit-toets ingedrukt te houden.

Als de PIN-code wordt gevraagd, voert u de code (weergegeven als \*\*\*\*\*) in.

## Aan de slag




Als u wordt gevraagd om de tijd en datum, voert u de lokale tijd in, selecteert u de tijdzone van uw locatie uitgedrukt in tijdsverschil met GMT (Greenwich Mean Time) en voert u de datum in. [Zie 'Datum en tijd', p. 36.](#)

Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, wordt u mogelijk gevraagd de configuratie-instellingen op te halen bij uw serviceprovider (netwerkdienst). Raadpleeg **Verb. mt onderst.** voor meer informatie. Raadpleeg '[Configuratie](#)' op pagina [39](#) en '[Dienst voor configuratie-instellingen](#)' op pagina [9](#).

## Stand-by modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de stand-by modus.

## Weergave

1	Signaalsterkte van het mobiele netwerk 	
2	Oplaadstatus van batterij 	
3	Indicatoren	
4	Naam van het netwerk of het operatorlogo	
5	Klok	
6	Weergave	
7	Functie van de linkerselectietoets	
8	Functie van de Navi-toets	
9	Functie van de rechterselectietoets	

U kunt de functie van de linker- en rechterselectietoets wijzigen. [Zie 'Linker- en rechterselectietoets', p. 36.](#)

## Energie besparen

De telefoon is uitgerust met de functies **Energiespaarstand** en **Slaapstand** waarmee u in de stand-by modus, wanneer er geen toetsen wordt ingedrukt, energie kunt besparen, zodat u langer met de batterij kunt doen. Deze functies kunnen worden geactiveerd. [Zie 'Weergave', p. 35.](#)

## Actief stand-by

In de modus Actief stand-by wordt een lijst weergegeven van geselecteerde telefoonfuncties en informatie waartoe u direct toegang hebt.

Als u de actieve stand-by modus wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Menu > Instellingen > Weergave > Actief standby > Actief standby.**

In de actieve stand-by modus bladert u omhoog of omlaag door de lijst en kiest u **Select.** of **Bekijk**. De pijlen geven aan dat er meer informatie beschikbaar is. Als u het navigeren wilt stoppen, selecteert u **Afsluiten**.

Als u de actieve stand-by modus wilt indelen en wijzigen, selecteert u **Opties** en kiest u een van de beschikbare opties.

## Sneltoetsen in de stand-by modus

Als u de lijst met gekozen nummers wilt openen, drukt u eenmaal op de beltoets. Als u een nummer in de lijst wilt bellen, gaat u naar het nummer of de naam en drukt u op de beltoets.


Houd **0** ingedrukt om de webbrowser te openen.

Houd **1** ingedrukt om uw voicemailbox te bellen.


U kunt toetsen als snelkoppelingen gebruiken. [Zie 'Snelkeuzetoetsen', p. 22.](#)

## Indicatoren

 U hebt ongelezen berichten.

 U hebt berichten die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt.

 U hebt oproepen gemist.

 De toetsen zijn geblokkeerd.

 De telefoon gaat niet over bij inkomende gesprekken of SMS-berichten.


 De wekker is ingesteld.


 De telefoon is aangemeld bij het GPRS- of EGPRS-netwerk.


 De telefoon heeft een openstaande GPRS- of EGPRS-verbinding.


 De GPRS- of EGPRS-verbinding is opgeschort (in de wachtstand).

 Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld.

 Als u over twee telefoonlijnen beschikt, wordt de tweede telefoonlijn geselecteerd.

 Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer.

 Gesprekken zijn beperkt tot een besloten gebruikersgroep.

 Er is een tijdelijk profiel ingeschakeld.

## Door de menu's navigeren

De telefoon biedt een uitgebreid scala aan functies, die zijn gegroepeerd in menu's.

1. Selecteer **Menu** om het menu te openen.


## Aan de slag

2. Blader door het menu en selecteer een optie (bijvoorbeeld **Instellingen**).
3. Als het geselecteerde menu ook weer is onderverdeeld in submenu's, selecteert u een submenu, bijvoorbeeld **Oproepen**.
4. Als het geselecteerde submenu ook weer submenu's bevat, herhaalt u stap 3.
5. Selecteer de gewenste instelling.
6. Selecteer **Terug** om terug te keren naar het vorige menuniveau.  
Selecteer **Afsluiten** om het menu te sluiten.

Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Hoofdmenuwrgave** > **Lijst**, **Roosterweergave**, **Rooster met labels** of **Tab**.

Als u het menu anders wilt indelen, bladert u naar het menu dat u wilt verplaatsen en selecteert u **Opties** > **Indelen** > **Verplaats**. Ga naar de plaats waar u het menu naartoe wilt verplaatsen en selecteer **OK**. Selecteer **OK** > **Ja** om de wijziging op te slaan.

## Vluchtmodus

Gebruik de vluchtmodus in omgevingen met apparatuur die gevoelig is voor radiosignalen (zoals aan boord van vliegtuigen of in ziekenhuizen) om alle radiofrequentiefuncties te deactiveren. U hebt dan nog steeds toegang tot offline spelletjes, de agenda en telefoonnummers. Als de vluchtmodus is geactiveerd, wordt  weergegeven.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Profielen** > **Vlucht** > **Activeer** of **Aanpassen** om de vluchtmodus te activeren of in te stellen.

Als u de vluchtmodus wilt deactiveren, dan selecteert u een ander profiel.

### Alarmnummers bellen in de vluchtmodus

Voer het alarmnummer in, druk op de beltoets, en selecteer **Ja** wanneer **Vluchtprofiel afsluiten?** wordt weergegeven.



**Waarschuwing:** In het profiel Vlucht kunt u geen oproepen doen of ontvangen, ook geen alarmoproepen. Ook overige functies waarvoor netwerkdekking is vereist, kunnen niet worden gebruikt. Als u wilt bellen, moet u de telefoonfunctie eerst activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren. Als u een alarmnummer wilt kiezen terwijl het apparaat vergrendeld is en in het profiel Vlucht staat, kunt u ook het geprogrammeerde alarmnummer in het veld voor de beveiligingscode invoeren en de toets 'Bellen' selecteren. Op het apparaat wordt een bevestiging weergegeven dat het profiel Vlucht wordt afgesloten en een alarmnummer wordt gekozen.

## Toetsen blokkeren

Als u de toetsen wilt blokkeren om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingedrukt, selecteert u **Menu** en drukt u binnen 3,5 seconde op \*.

U kunt de toetsenblokkering weer opheffen door **Vrijgeven** te selecteren en binnen 1,5 seconde op \* te drukken. Voer de beveiligingscode in als hier om wordt gevraagd.

Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op de beltoets. Wanneer u op de oproep beëindigt of niet aanneemt, worden de toetsen weer automatisch geblokkeerd.

Verdere functies zijn **Aut. toets.blokk.** en **Toetsenblokkering**. [Zie 'Telefoon', p. 37.](#)

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

## Een thema kleuren

Als u uw telefoon een persoonlijk tintje wilt geven, kunt u sommige thema's van uw telefoon op een van de volgende manieren kleuren:

- Als u kleuren wilt selecteren met behulp van de camerazoeeker, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Thema's** > **Thema Kleureffect** en volgt u de aanwijzingen.
- Als u kleuren wilt selecteren uit een afbeelding die in Galerij zijn opgeslagen, selecteert u de afbeelding en **Opties** > **Afbeelding gebrkn** > **Thema Kleureffect**, en volgt u de aanwijzingen.

## Functies zonder een SIM-kaart

U kunt sommige functies van uw telefoon mogelijk gebruiken zonder dat u een SIM-kaart hebt geplaatst, zoals functies van de organizer en spelletjes. Sommige functies worden gedimd weergegeven in de menu's en kunnen niet worden gebruikt.

# 3. Oproepen

## Bellen

U kunt op verschillende manieren gaan bellen:

- Voer het telefoonnummer inclusief het kengetal in en druk op de beltoets.  
Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op \* voor het internationale voorvoegsel (het +-teken vangt de internationale toegangscode) en voert u de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste 0 weg) en het abonneenummer in.
- Als u de lijst met gekozen nummers wilt openen, drukt u in de stand-by modus eenmaal op de beltoets. Selecteer een nummer of naam en druk op de beltoets.
- Zoek naar een naam of telefoonnummer dat u hebt opgeslagen in **Contacten**. [Zie 'Contacten beheren', p. 30.](#)

Druk op de volumetoetsen omhoog of omlaag om het geluidsniveau van een oproep aan te passen.

# Inkomende oproep

Om een oproep te beantwoorden, drukt u op de beltoets of opent u de schuif. Druk op de beëindigingstoets of schuif de telefoon dicht om het gesprek te beëindigen.

Als u een oproep wilt weigeren, drukt u op de beëindigingstoets. Selecteer **Stil** als u de beltoon wilt onderdrukken.

# Snelkeuzetoetsen

Wijst eerst een telefoonnummer toe aan één van de cijfertoetsen 2 tot en met 9. [Zie 'Snelkeuzetoetsen toewijzen', p. 31.](#)

Gebruik snelkeuzetoetsen om op een van de volgende manieren te bellen:

- Druk op een cijfertoets en vervolgens op de beltoets.
- Houd een cijfertoets ingedrukt als **Menu > Instellingen > Oproepen > Snelkeuze > Aan** is geselecteerd.

# Spraakgestuurde nummerkeuze

Start een oproep door een naam uit te spreken die in Contacten is opgeslagen.

Aangezien spraakopdrachten taalgevoelig zijn, moet u **Menu > Instellingen > Telefoon > Taalinstellingen > Taal sprkherkenning** selecteren en uw taal instellen voordat u spraakopdrachten gebruikt.



**Opmerking:** Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

1. Houd in de stand-by modus de rechterselectietoets of de volume-omlaagtoets ingedrukt. U hoort een korte toon en de tekst **Nu spreken** wordt weergegeven.
2. Spreek de naam uit van het contact dat u wilt bellen. Als de ingesproken tekst wordt herkend, wordt een lijst met gevonden items weergegeven. De telefoon speelt de spraakopdracht van het bovenste item in de lijst af. Als dit niet de gewenste opdracht is, bladert u naar een andere vermelding.

# Opties tijdens een gesprek

Veel opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over beschikbaarheid van netwerkdiensten.

Selecteer **Opties** tijdens een gesprek. Onder meer de volgende opties kunnen beschikbaar zijn:

Gespreksopties zijn **Dempen** of **Dempen uit**, **Contacten**, **Menu**, **Toetsen blokkeren**, **Opnemen**, **Stemhelderheid**, **Luidspreker** of **Telefoon**.

Netwerkopties zijn **Opnemen** of **Weigeren**, **Standby** of **Uit standby**, **Nieuwe oproep**, **Toev. aan conferentie**, **Beëindigen**, **Alles afsluiten**, en de volgende:

- **DTMF verzenden** — om toonreeksen te verzenden.
- **Wisselen** — om over te schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand
- **Doorverbinden** — om een gesprek in de wachtstand door te verbinden met het actieve gesprek en zelf de verbinding te verbreken
- **Conferentie** — om een conferentiegesprek te voeren.
- **Privé-oproep** — om een privé-gesprek te voeren tijdens een conferentiegesprek









**Waarschuwing:** Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

## 4. Tekst invoeren

### Tekstmodi

U kunt op twee verschillende manieren tekst invoeren, bijvoorbeeld wanneer u berichten wilt verzenden: via de methode voor normale tekstinvoer of via de methode voor tekstinvoer met woordenboek.

Houd tijdens het invoeren van tekst **Opties** ingedrukt om te schakelen tussen normale tekstinvoer, aangegeven door  en tekstinvoer met woordenboek, aangegeven door . Niet alle talen worden ondersteund in de tekstinvoer met woordenboek.

Hoofdletters en kleine letters worden aangegeven door ,  en . U kunt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters door op # te drukken. U kunt naar de nummermodus, aangegeven door , overschakelen door # ingedrukt te houden en **Nummermodus** te selecteren. U kunt overschakelen naar de nummermodus door # ingedrukt te houden.

Als u de schrijftaal wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Schrijftaal**.

### Gewone tekstinvoer

Druk herhaaldelijk op een cijfertoets (2 t/m 9) totdat het gewenste teken wordt weergegeven. De beschikbare tekens zijn afhankelijk van de taal die is geselecteerd voor het invoeren van tekst.

Als de volgende letter die u wilt invoeren zich onder dezelfde toets bevindt als de huidige letter, wacht u tot de cursor verschijnt en voert u de letter in.

De meest gebruikte leestekens en andere speciale tekens zijn beschikbaar als u herhaaldelijk op de cijfertoets **1** drukt, of druk op \* om een speciaal teken te selecteren.

## Tekstinvoer met woordenboek

Tekstinvoer met woordenboek is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek waar u zelf woorden aan toe kunt voegen.

1. U begint een woord in te voeren met behulp van de cijfertoetsen **2** tot en met **9**. Druk voor een letter slechts éénmaal op de betreffende toets.
2. Om een woord te bevestigen, drukt u op de bladertoets naar rechts of typt u een spatie.
  - Als het woord niet correct is, drukt u herhaaldelijk op **\*** en selecteert u het woord uit de lijst.
  - Als er een vraagteken (?) achter het woord staat, komt het woord dat u wilt invoeren niet in het woordenboek voor. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**. Voer het woord in met behulp van de normale tekstinvoer en selecteer **Opslaan**.
  - Als u een samengesteld woord wilt invoeren, voert u om te beginnen het eerste gedeelte van het woord in. Bevestig de invoer door op de bladertoets naar rechts te drukken. Typ vervolgens het laatste gedeelte van het woord en bevestig het woord.
3. U begint met het invoeren van het volgende woord.

## 5. Berichten

U kunt tekst en multimedieberichten, e-mail, audio- en flitsberichten lezen, schrijven, verzenden en opslaan. De berichtdiensten kunnen alleen worden gebruikt als ze worden ondersteund door uw netwerk en serviceprovider.

### Tekst- en multimedieberichten

U kunt een bericht maken en optioneel bijvoorbeeld een foto toevoegen. Een tekstbericht verandert automatisch in een multimediebericht als een bestand wordt toegevoegd.

### Tekstberichten

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Een indicator boven in het scherm geeft het totale aantal resterende tekens aan en het aantal berichten dat nodig is voor de verzending ervan.

U dient over het nummer van de berichtencentrale te beschikken voordat een SMS- of e-mailbericht kunt versturen. Selecteer **Menu > Berichten > Bericht-instellingen >**



**Tekstberichten** > **Berichtcentrales** > **Centrale toevoegen** en voer een naam en het nummer van de berichtencentrale in.

## Multimediaberichten

Een multimediabericht kan tekst, afbeeldingen, geluidsclips en videoclips bevatten.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.



**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid van MMS en om u hierop te abonneren. U kunt ook de configuratie-instellingen downloaden. [Zie 'Nokia-ondersteuning', p. 11.](#)

## Een tekst- of multimediabericht maken

1. Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **Bericht**.
2. Als u ontvangers wilt toevoegen, gaat u naar het veld **Aan:** en voert u het nummer of e-mail adres van de ontvanger in. U kunt ook **Toevgn** selecteren om aan de hand van de beschikbare opties ontvangers te selecteren. Selecteer **Opties** om ontvangers en een onderwerp toe te voegen, en om verzendopties in te stellen.
3. Blader naar het veld **Tekst:** en voer de berichttekst in.
4. Als u het bericht wilt voorzien van een bijlage, bladert u naar de bijlagebalk onder aan het scherm en selecteert u de gewenste soort inhoud.
5. Druk op **Verzndn** om het bericht te verzenden.

Het berichttype dat boven aan het scherm wordt weergegeven, wordt automatisch aangepast aan de inhoud van het bericht.

Serviceproviders rekenen mogelijk verschillende tarieven voor verschillende berichttypen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

## Een bericht lezen en beantwoorden



**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc. Er wordt een melding op de telefoon weergegeven als u een bericht ontvangt. Selecteer **Bekijk** om het bericht weer te geven. Als u meerdere berichten hebt ontvangen,

## Berichten

selecteert u een bericht in Inbox en selecteert u **Openen** om het weer te geven. Gebruik de bladertoets om alle delen van het bericht weer te geven.

Als u een antwoordbericht wilt opstellen, selecteert u **Beantw..**

## Berichten verzenden

### Berichten verzenden

Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden. Het bericht wordt opgeslagen in de map **Outbox** en het verzenden wordt gestart.



**Opmerking:** Als het pictogram of de tekst Bericht verzonden op het beeldscherm van het apparaat verschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoelde bestemming is aangekomen.

Als het verzenden van het bericht wordt onderbroken, wordt enkele malen geprobeerd de verzending te hervatten. Als deze pogingen mislukken, blijft het bericht in de map **Outbox** staan. Als u de verzending van berichten in de map **Outbox** wilt annuleren, selecteert u **Opties** > **Verz. annuleren**.

Als u de verzonden berichten in de map **Verzonden items** wilt opslaan, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Bericht-instllngn** > **Algem. instellingen** > **Ver. berichten opsl..**

### Berichten indelen

Ontvangen berichten worden opgeslagen in de map **Inbox**. U kunt uw berichten indelen in de map **Opgesl. items**.

Als u een map wilt toevoegen, hernoemen of verwijderen, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Opgesl. items** > **Opties**.

## E-mail

Ga naar uw POP3- of IMAP4-e-mailaccount met uw telefoon om e-mail te lezen, te schrijven en te verzenden. Deze e-mailtoepassing is niet hetzelfde als de SMS-e-mailfunctie.

Voordat u e-mail kunt gebruiken, dient u te beschikken over een e-mailaccount en de juiste instellingen. Informeer bij uw e-mailserviceprovider naar de beschikbaarheid en instellingen van uw e-mailaccount. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor e-mail ontvangt als configuratiebericht. [Zie 'Dienst voor configuratie-instellingen', p. 9.](#)

### E-mai linstelwizard

De instelwizard voor e-mail wordt automatisch gestart als er in de telefoon geen e-mailinstellingen zijn ingesteld. Selecteer **Menu** > **Berichten** en de bestaande e-mailaccount, als u de instelwizard voor een aanvullende e-mailaccount wilt opstarten. Selecteer **Opties** > **Mailbox toevoegen** om de instelwizard voor e-mail op te starten. Volg de instructies op het scherm.

## E-mailberichten invoeren en verzenden

U kunt uw e-mailbericht invoeren voordat u verbinding maakt met de e-mailservice.

1. Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > E-mailbericht**.
2. Als er meerdere e-mailaccounts zijn ingesteld, selecteert u de account die u voor het verzenden van het e-mailbericht wilt gebruiken.
3. Typ het e-mailadres van de geadresseerde, het onderwerp en het bericht. Als u een bestand wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Invoegen** en vervolgens kiest u één van de beschikbare opties.
4. Selecteer **Verzenden** als u het e-mailbericht wilt verzenden.

## E-mailberichten lezen en beantwoorden



**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

1. Selecteer **Menu > Berichten** en uw e-mail-account als u de koppen van e-mailberichten wilt downloaden.
2. Als u een e-mailbericht en de bijbehorende bijlagen wilt downloaden, selecteert u het e-mailbericht en **Openen** of **Ophalen**.
3. Als u het e-mailbericht wilt beantwoorden of doorsturen, selecteert u **Opties** en een van de beschikbare opties.
4. Als u de verbinding met uw e-mailaccount wilt verbreken, selecteert u **Opties > Verb. verbreken**. De verbinding met de e-mailaccount wordt automatisch verbroken na een periode van inactiviteit.

## Meldingen voor nieuwe e-mail

De telefoon kan met bepaalde tijdsintervallen automatisch uw e-mailaccount controleren en een melding geven als u nieuwe e-mailberichten hebt ontvangen.

1. Selecteer **Menu > Berichten > Bericht-instllngn > E-mailberichten > Mailboxen bewerken**.
2. Selecteer uw e-mailaccount, **Downl.instellingen** en de volgende opties:
  - **Interv. bijw. mailbox** — om in te stellen hoe vaak de telefoon de e-mailaccount controleert op nieuwe e-mail
  - **Automatisch ophalen** — om nieuwe e-mail automatisch op te halen van de e-mailaccount
3. Als u de melding voor nieuwe e-mail wilt inschakelen, selecteert u **Menu > Berichten > Bericht-instllngn > E-mailberichten > Nwe e-mailmelding > Aan**.

## Flitsberichten

Flitsberichten zijn berichten die direct na ontvangst worden weergegeven.

1. Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **Flitsbericht** als u een flashbericht wilt schrijven.
2. Geef het telefoonnummer van de ontvanger op, voer de berichttekst in (maximaal 70 tekens) en selecteer **Verzndn**.

## Nokia Xpress-audioberichten

Maak en verzend op een eenvoudige manier audioberichten met MMS.

1. Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **Audiobericht**. De recorder wordt geopend.
2. Neem uw bericht op. [Zie 'Dictafoon', p. 46.](#)
3. Typ een of meer telefoonnummers in het veld **Aan:** of selecteer **Toevgn** om een nummer op te halen.
4. Selecteer **Verzndn** om het bericht te verzenden.

## Chatten

Met chatberichten (IM) (netwerkdienst) kunt u korte tekstberichten naar online gebruikers verzenden. U moet zich abonneren op een dienst en zich bij de gewenste chatdienst registreren. Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en instructies met betrekking tot de dienst. De menu's kunnen verschillen per chatprovider.

Als u verbinding wilt maken met de dienst, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Chatberichten** en volgt u de instructies op het scherm.

## Infoberichten, SIM-berichten en service-opdrachten

### Informatieberichten

U kunt berichten over verschillende onderwerpen van uw serviceprovider ontvangen (netwerkdienst). Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Infoberichten** en een beschikbare optie.

### Dienststopdrachten

Met dienststopdrachten kunt u serviceaanvragen (USSD-opdrachten) voor schrijven en verzenden naar uw serviceprovider sturen. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringstopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

Als u serviceaanvragen wilt schrijven en verzenden, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Dienststopdracht**n. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

## SIM-berichten

SIM-berichten zijn tekstberichten die op uw SIM-kaart worden opgeslagen. U kunt deze berichten kopiëren of verplaatsen van de SIM naar het geheugen van de telefoon, maar niet andersom.

Als u SIM-berichten wilt lezen, selecteert u **Menu > Berichten > Opties > SIM-berichten**.

## Spraakberichten

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Houd **1** ingedrukt om uw voicemailbox te bellen.

Als u uw voicemailnummer wilt bewerken, selecteert u **Menu > Berichten > Voicemails > Nr. voicemailbox**.

## Berichtinstellingen

Selecteer **Menu > Berichten > Bericht-instllngn** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Algem. instellingen** — om kopieën van verzonden berichten in de telefoon op te slaan, oude berichten te overschrijven als het berichtgeheugen vol raakt, en om andere berichtvoorkeuren in te stellen.
- **Tekstberichten** — om leveringsrapporten toe te staan, berichtcentrales in te stellen voor SMS en SMS-e-mail, het type tekenondersteuning te selecteren, en om andere voorkeuren voor tekstberichten in te stellen.
- **Multimediaberichten** — om leveringsrapporten toe te staan, de weergave van multimediaberichten in te stellen, de ontvangst van multimediaberichten en advertenties toe te staan, en om andere voorkeuren voor multimediaberichten in te stellen.
- **E-mailberichten** — om de ontvangst van e-mail toe te staan, de beeldgrootte voor e-mailberichten in te stellen, en om andere e-mailvoorkeuren in te stellen.
- **Dienstberichten** — om serviceberichten te activeren en andere voorkeuren voor serviceberichten in te stellen.


## 6. Contacten

U kunt namen en telefoonnummers opslaan als contacten in het telefoongeheugen en het SIM-kaartgeheugen, en u kunt deze gegevens doorzoeken en opvragen om te bellen of een bericht te verzenden.

## Contacten beheren

### Het contactgeheugen selecteren


In het telefoongeheugen kunnen contacten worden opgeslagen met extra details, zoals diverse telefoonnummers en tekstitems. U kunt ook een foto, een geluid of een videoclip voor een beperkt aantal contacten opslaan.

In het SIM-kaartgeheugen kunnen namen worden opgeslagen met één bijbehorend telefoonnummer. De contacten die in het SIM-kaartgeheugen zijn opgeslagen, worden aangegeven door .

Selecteer **Menu > Contacten > Instellingen > Actief geheugen**. Als u **Telefoon en SIM** selecteert, worden contacten opgeslagen in het telefoongeheugen.

### Namen en telefoonnummers opslaan

Als u een naam en telefoonnummer wilt opslaan, selecteert u **Menu > Contacten > Namen > Opties > Nieuw contact**.

Het eerste nummer dat u opslaat, wordt automatisch ingesteld als het standaardnummer. Dit nummer wordt aangeduid met een kader om de nummertype-indicator, bijvoorbeeld . Wanneer u een naam in de lijst met contacten selecteert, bijvoorbeeld om te bellen, wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

### Zoeken naar een contact

Selecteer **Menu > Contacten > Namen** en blader door de lijst met contacten of voer het eerste teken in van de naam van het contact.

### Details toevoegen en bewerken

Als u gegevens voor een contact wilt toevoegen of verwijderen, selecteert u het contact en **Gegevens > Opties > Info toevoegen** en selecteert u een van de beschikbare opties.

### Een contact kopiëren of verplaatsen van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen

1. Selecteer **Menu > Contacten > Namen**.
2. Selecteer het contact dat u wilt kopiëren of verplaatsen en **Opties > Contact kopiëren** of **Contact verplaatsen**.

### Meerdere contacten kopiëren of verplaatsen van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen

1. Selecteer het eerst contact dat u wilt kopiëren of verplaatsen en **Opties > Markeren**.
2. Markeer de andere contacten en selecteer **Opties > Gemark. kopiëren** of **Gemark. verpltsen**.

## Alle contacten kopiëren of verplaatsen van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen

Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Cont. kopiëren** of **Cont. verplaatsn.**

## Contacten verwijderen

Selecteer het contact en **Opties** > **Verwijder contact.**

Als u alle contacten wilt verwijderen uit het telefoongeheugen of het SIM-kaartgeheugen, selecteert u **Menu** > **Contacten** > **Alle cont. verw.** > **Uit tel.geheugen** of **Van SIM-kaart.**

Als u een aan het contact gekoppeld nummer, tekstitem of een gekoppelde afbeelding wilt verwijderen, gaat u naar het contact en selecteert u **Gegevens**. Blader naar het gewenste gegevensitem, selecteer **Opties** > **Verwijderen** en selecteer van de beschikbare opties.

## Een contactgroep maken

Contacten indelen in belgroepen met verschillende beltonen en groepsafbeeldingen.

1. Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Groepen.**
2. Als u een nieuwe groep wilt maken, selecteert u **Toevgn** of **Opties** > **Nwe groep toevgn.**
3. Voer de groepsnaam in, selecteer een afbeelding en beltoon als u deze wilt toevoegen aan de groep, en selecteer **Opslaan.**
4. Selecteer de groep en **Bekijk** > **Toevgn** om contacten aan de groep toe te voegen.

## Visitekaartjes

U kunt contactgegevens van een persoon verzenden naar, en ontvangen van een compatibel apparaat dat de vCard-standaard ondersteunt.

Als u een visitekaartje wilt verzenden, zoekt u het contact en selecteert u **Gegevens** > **Opties** > **Visitek. verzenden.**

Als u een visitekaartje ontvangt, selecteert u **Tonen** > **Opslaan** om het visitekaartje op te slaan in het telefoongeheugen.

## Snelkeuzetoetsen toewijzen

Maak snelkoppelingen door telefoonnummers toe te wijzen aan de cijfertoetsen 2-9.

1. Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Snelkeuze** en blader naar een cijfertoets.
2. Selecteer **Wijs toe** of, als er nog geen nummer aan de toets is toegewezen, **Opties** > **Wijzigen.**
3. Voer een nummer in of zoek naar een contact.

## 7. Oproeplog

Als u informatie over uw oproepen, berichten, gegevens en synchronisaties wilt weergeven, selecteert u **Menu** > **Logboek** en een van de beschikbare opties.



**Opmerking:** De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

## 8. Positielogboek

Het netwerk kan u een positieverzoek toezenden (netwerkdienst). Informeer bij uw serviceprovider naar mogelijke abonnementen en naar de verstrekking van positiegegevens.

U kunt het positieverzoek accepteren of weigeren door **Accepteer** of **Weiger** te selecteren. Als u het verzoek misloopt, wordt het verzoek automatisch geaccepteerd of geweigerd op basis van de afspraken die u met uw netwerkoperator of serviceprovider hebt gemaakt.

Als u informatie wilt weergeven over de 10 meest recente privacy meldingen en positieverzoeken, selecteert u **Menu** > **Logboek** > **Positiebepaling** > **Positielogboek**.

## 9. Connectiviteit

De telefoon biedt verschillende functies waarmee u verbinding kunt maken met andere apparaten om gegevens te verzenden en ontvangen.

### Draadloze Bluetooth-technologie

Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u de telefoon met radiogolven verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat binnen een afstand van 10 meter (32 feet).


Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: 2.0 + EDR algemene toegang, netwerktoegang, algemene objectwijziging, geavanceerde audiodistributie, servicedetectietoepassing, telefoonboektoegang, afstandsbediening voor audio/video, handenvrij, hoofdtelefoon, object push, bestandsoverdracht, inbelnetwerken, SIM-toegang en seriële poort. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.



## Een Bluetooth-verbinding instellen

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth** en voer de volgende stappen uit:

1. Selecteer **Naam telefoon** en voer de naam van uw telefoon in.
2. Als u Bluetooth-connectiviteit wilt activeren, selecteert u **Bluetooth > Aan**.  geeft aan dat Bluetooth is geactiveerd.
3. Als u de telefoon met audiotoebehoren wilt verbinden, selecteert u **Vrb. mt audiotoebeh.** en het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
4. Als u de telefoon wilt koppelen met een Bluetooth-apparaat dat zich binnen het bereik bevindt, selecteert u **Gekopp. apparaten > Nw app. toevgn.**  
Ga naar een gevonden apparaat en selecteer **Toevgn.**  
Voer een wachtwoord van maximaal 16 tekens in op de telefoon en sta de verbinding toe op het andere Bluetooth-apparaat.

Als u zich zorgen maakt om de beveiliging, schakelt u Bluetooth uit, of stelt u **Waarnmb. telefoon** in op **Verborgen**. Accepteer uitsluitend Bluetooth-communicatie van personen die u vertrouwt.

### Pc-verbinding met internet

Gebruik Bluetooth-technologie om een compatibele computer met internet te verbinden zonder de PC Suite-software. Op de telefoon moet een serviceprovider zijn geactiveerd die internettoegang ondersteunt, en de computer moet Bluetooth PAN (Personal Area Network) ondersteunen. Nadat u verbinding hebt gemaakt met de dienst van het netwerktoegangspunt (NAP) voor de telefoon en u de telefoon met de computer hebt gekoppeld, wordt er op de telefoon automatisch een packet-gegevensverbinding met internet gemaakt.

## Packet-gegevens

GPRS (General Packet Radio Service) is een netwerkdienst waarmee mobiele telefoons gegevens kunnen verzenden en ontvangen via een IP-netwerk (Internet Protocol).

U kunt het gebruik van de dienst definiëren door **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegev.verb.** te selecteren en een keuze te maken uit de volgende opties:

- **Wanneer nodig** — om in te stellen dat de packet-gegevensverbinding tot stand wordt gebracht als deze vereist is voor een toepassing. De verbinding wordt verbroken als de toepassing wordt gesloten.
- **Altijd online** — om automatisch verbinding te maken met een packet-gegevensnetwerk wanneer u de telefoon inschakelt

U kunt de telefoon als modem gebruiken door deze op een compatibele computer aan te sluiten met Bluetooth-technologie of een USB-gegevenskabel. Raadpleeg de documentatie bij Nokia PC Suite voor meer informatie. [Zie 'Nokia-ondersteuning', p. 11.](#)

# USB-gegevenskabel

U kunt de USB-gegevenskabel gebruiken om gegevens over te dragen tussen de telefoon en een compatibele computer of een printer die PictBridge ondersteunt.

Als u de telefoon wilt activeren voor gegevensoverdracht of het afdrucken van afbeeldingen, sluit u de gegevenskabel aan en selecteert u de modus:

- **Vragen bij verb.** — om uw telefoon in te stellen om te vragen of de verbinding tot stand moet worden gebracht.
- **PC Suite** — om de kabel voor PC Suite te gebruiken
- **Afdrukken/media** — om de telefoon met een printer te gebruiken die compatibel is met PictBridge of met een compatibele computer.
- **Gegevensopslag** — om verbinding te maken met een computer waarop geen Nokia-software is geïnstalleerd en de telefoon als gegevensopslagapparaat te gebruiken.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **USB-gegevenskabel** en de gewenste USB-modus om de USB-modus te wijzigen.

# Synchronisatie en reservekopieën

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Sync. en back-up** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Telefoonoverdr.** — Synchroniseer of kopieer geselecteerde gegevens tussen uw telefoon en een andere via de Bluetooth-technologie.
- **Back-up maken** — Maak een reservekopie van geselecteerde gegevens op de geheugenkaart of op een extern apparaat.
- **Back-up terugz.** — Selecteer een op de geheugenkaart of op een extern apparaat opgeslagen reservekopiebestand en zet het terug op de telefoon. Selecteer **Opties** > **Gegevens** voor informatie over het geselecteerde reservekopiebestand.
- **Geg. overdracht** — Synchroniseer of kopieer geselecteerde gegevens tussen uw telefoon en een ander apparaat of een andere pc of netwerkserver (netwerkservice).

# Nokia PC Suite

Met Nokia PC Suite kunt u muziek beheren, contactgegevens, agendanotities en (taak)notities synchroniseren tussen de telefoon en een compatibele computer of een externe internetserver (netwerkdienst). U vindt meer informatie en PC Suite op de website van Nokia. [Zie 'Nokia-ondersteuning', p. 11.](#)

# 10. Instellingen

## Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen die ook wel profielen worden genoemd. U kunt in deze profielen de ringtones voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen aanpassen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Profielen**, het gewenste profiel, en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Actieveer** — om het geselecteerde profiel te activeren
- **Aanpassen** — om de profielinstellingen te wijzigen
- **Tijdelijk** — om in te stellen dat een profiel gedurende een bepaalde tijd wordt geactiveerd. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.

## Thema's

Een thema bevat elementen voor het aanpassen van de telefoon.

Selecteer **Menu > Instellingen > Thema's** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Thema selecteren** — Open de map met thema's en selecteer een thema.
- **Thema Kleureffect** — Geef thema's een kleur met behulp van de camerazoeeker of een afbeelding.
- **Themadownloads** — Open een lijst met koppelingen om meer thema's te downloaden.

## Tonen

U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Tonen**. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu **Prefielen**.

Als u voor de beltoon het hoogste volumeniveau instelt, wordt dit beltoonvolume na een paar seconden bereikt.

## Lichten

Als u lichteffecten wilt activeren en deactiveren die zijn gekoppeld aan verschillende telefoonfuncties, selecteert u **Menu > Instellingen > Verlichting**.

## Weergave

Selecteer **Menu > Instellingen > Weergave** en maak een keuze uit de beschikbare opties:

- **Achtergrond** — om een achtergrondafbeelding voor de standbystand toe te voegen
- **Actief standby** — om de modus actief standby te activeren, te organiseren en te personaliseren
- **Letterkleur bij stbby** — om de letterkleur voor de standbystand te selecteren
- **Nav.toetspictogr.** — om de symbolen weer te geven van de snelkoppelingen voor de bladertoetsen in de standbystand, wanneer de modus actief standby is uitgeschakeld
- **Meldingsdetails** — om details weer te geven in meldingen over gemiste oproepen en berichten

## Instellingen

- **Overgangseffecten** — om de navigatie extra soepel en geleidelijk te laten verlopen
- **Animatie (schuiven)** — om een animatie en een toon weer te geven wanneer u de telefoon open- of dichtschuift
- **Screensaver** — om een screensaver te maken en in te stellen
- **Energiespaarstand** — om het scherm automatisch te dimmen en een klok weer te geven wanneer de telefoon een bepaalde tijd niet is gebruikt
- **Slaapstand** — om het scherm automatisch uit te schakelen wanneer de telefoon een bepaalde tijd niet is gebruikt
- **Lettergrootte** — om de lettergrootte in te stellen voor de weergave van berichten, contacten en webpagina's
- **Operatorlogo** — om het logo van de operator weer te geven
- **Celinformatie** — om de celinformatie weer te geven, indien beschikbaar op het netwerk

## Datum en tijd

Als u het kloktype, de tijd, de tijdzone of de datum wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Datum en tijd**.

Als u naar een andere tijdzone reist, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Datum en tijd** > **Inst. datum en tijd** > **Tijdzone**: en drukt u de bladertoets naar links of rechts om de tijdzone van uw huidige locatie te selecteren. De tijd en de datum worden aangepast aan de tijdzone zodat de telefoon de juiste verzendtijd van ontvangen tekst- of multimedieberichten kan weergeven.

Zo geeft GMT -5 de tijdzone aan voor New York (Verenigde Staten), 5 uur ten westen van Greenwich, Londen (Verenigd Koninkrijk).

## Mijn snelkoppelingen

Met behulp van snelkoppelingen kunt u snel toegang krijgen tot de telefoonfuncties die u het meest gebruikt.

### Linker- en rechterselctietoets

Als u de functie wilt wijzigen die is toegewezen aan de linker- of rechterselctietoets, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Snelkoppelingen** > **Linkerselctietoets** of **Rechter selctietoets** en de functie.

Als de linkerselctietoets in de stand-by modus is ingesteld op **Favoriet** en u een functie wilt activeren, selecteert u **Favoriet** > **Opties** en een van de volgende opties:

- **Selectieopties** — om een functie toe te voegen of te verwijderen
- **Organiseren** — om de functies opnieuw te rangschikken

### Andere snelkoppelingen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Snelkoppelingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Navigatietoets** — om andere functies uit een vooraf gedefinieerde lijst toe te wijzen aan de navigatietoets (bladertoets).
- **Actief standby-toets** — om de beweging van de navigatietoets te selecteren waarmee u de actieve stand-by modus kunt activeren.

## Bellen

Selecteer **Menu > Instellingen > Oproepen** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Doorschakelen** — om inkomende oproepen door te schakelen (netwerkdienst). Het is mogelijk dat u geen oproepen kunt doorschakelen als bepaalde blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld. [Zie 'Beveiliging', p. 40.](#)
- **Opn. met will. toets** — om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de aan/uit-toets, de linker- en rechterselectietoets, of de eindtoets.
- **Aut. opn. kiezen** — om het nummer automatisch opnieuw te kiezen als een oproep mislukt. Het nummer wordt maximaal 10 keer opnieuw gekozen.
- **Stemhelderheid** — om de verstaanbaarheid van spraak te verbeteren, vooral in lawaaierige omstandigheden
- **Snelkeuze** — om de aan de cijfertoetsen (2 tot en met 9) toegewezen namen en telefoonnummers te kiezen door de betreffende cijfertoets ingedrukt te houden
- **Wachfunctieopties** — om het netwerk een melding te laten genereren als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst)
- **Gespreksduur wrgvn** — Selecteer **Aan** om de duur van het huidige telefoongesprek weer te geven
- **Samenv. na oproep** — om kort de duur na elk gesprek weer te geven.
- **Identificatie verz.** — om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt bekendgemaakt aan degene die u opbelt (netwerkdienst). Als u de instelling wilt gebruiken die u met uw serviceprovider bent overeengekomen, selecteert u **Netwerkinstelling**.
- **Lijn uitg. oproepen** — om de telefoonlijn voor het opbellen te selecteren, indien uw SIM-kaart meerdere telefoonlijnen ondersteunt (netwerkdienst)
- **Oproepen via schuif** — om oproepen te beantwoorden door de telefoon open te schuiven en gesprekken te beëindigen door de telefoon dicht te schuiven

## Telefoon

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Taalinstellingen** — Selecteer **Taal display** om de weergavetaal van uw telefoon in te stellen. Met **Automatisch** wordt de taal geselecteerd overeenkomstig de informatie op de SIM-kaart. Selecteer **Taal sprkherkenning** om de taal voor de spraakopdrachten in te stellen.
- **Geheugenstatus** — om het geheugengebruik te controleren

## Instellingen


- **Aut. toets.blokk.** — om het toetsenblok automatisch te blokkeren na een vooraf ingestelde tijd als de telefoon in de stand-by modus staat en er geen functie is gebruikt.
- **Toetsenblokkering** — om naar de beveiligingscode te vragen als u de vergrendeling verwijderd.
- **Spraakherkenning** — [Zie 'Spraakopdrachten', p. 38.](#)
- **Offlineverzoek** — om te worden gevraagd of u de vluchtmodus wilt gebruiken als u de telefoon inschakelt. In de vluchtmodus worden alle radioverbindingen uitgeschakeld.
- **Telefoonupdates** — om software-updates van uw serviceprovider te ontvangen (netwerkdienst). Afhankelijk van uw telefoon is deze optie misschien niet beschikbaar. [Zie 'Software-updates over-the-air', p. 39.](#)
- **Operatorselectie** — om een mobiel netwerk dat beschikbaar is in uw omgeving in te stellen.
- **Automat. Help-tekst** — om aan te geven of de telefoon helpteksten moet weergeven
- **Starttoon** — om een geluid af te spelen als u de telefoon inschakelt.
- **SIM-acties bevest.** — (netwerkdienst) [Zie 'SIM-diensten', p. 54.](#)

## Spraakopdrachten

Bel contacten en gebruik de telefoon door spraakopdrachten uit te spreken.

Spraakopdrachten zijn taalgevoelig. Als u de taal wilt instellen, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Taalinstellingen** > **Taal sprkherkenning** en de gewenste taal.

Als u de spraakherkenningsfunctie van de telefoon wilt trainen voor uw stem, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Spraakherkenning** > **Spraakherk.training**.

Als u een spraakopdracht voor een functie wilt activeren, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Spraakherkenning** > **Spraakopdrachten**, een onderdeel en de functie. Met  wordt aangegeven dat de spraakopdracht is geactiveerd.

Als u de spraakopdracht wilt activeren, selecteert u **Toevgn.** Als u de geactiveerde spraakopdracht wilt beluisteren, selecteert u **Afspelen**.

Als u spraakopdrachten wilt gebruiken, raadpleegt u '[Spraakgestuurde nummerkeuze](#)', op pagina [22](#).

Als u de spraakopdrachten wilt beheren, gaat u naar een functie en selecteert u **Opties** en een van de volgende opties:

- **Bewerken** of **Verwijderen** — om de spraakopdracht te wijzigen of uit te schakelen
- **Alles toevoegen** of **Alles verwijderen** — om de spraakopdrachten voor alle functies in de lijst met spraakopdrachten te activeren of te deactiveren

## Toebehoren

Dit menu en de bijbehorende opties worden alleen weergegeven als de telefoon verbonden is (geweest) met compatibele mobiele toebehoren.

Selecteer **Menu > Instellingen > Toebehoren**. Selecteer een toebehoren en een optie, afhankelijk van het toebehoren.

## Configuratie

U kunt de telefoon configureren met instellingen die vereist zijn voor bepaalde diensten. Het is ook mogelijk dat deze instellingen u worden toegestuurd door uw serviceprovider. [Zie 'Dienst voor configuratie-instellingen', p. 9.](#)

Selecteer **Menu > Instellingen > Configuratie** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Std.configuratie-inst.** — om de serviceproviders te bekijken die zijn opgeslagen in de telefoon en een standaard serviceprovider in te stellen.
- **Std. actv. in alle toep.** — om de standaardconfiguratie-instellingen voor ondersteunde toepassingen te activeren.
- **Voorkeurstoeg.punt** — om de opgeslagen toegangspunten weer te geven.
- **Verb. mt onderst.** — om de configuratie-instellingen van uw serviceprovider te downloaden.
- **Inst. apparaatbeheer** — om de telefoon al dan niet toe staan software-updates te ontvangen. Of deze optie beschikbaar is, hangt af van uw telefoon. [Zie 'Software-updates over-the-air', p. 39.](#)
- **Pers. config.instell.** — om nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten toe te voegen en om deze te activeren of te verwijderen. Als u een nieuwe persoonlijke account wilt toevoegen, selecteert u **Toevgn** of **Opties > Voeg nieuwe toe.** Selecteer het diensttype en voer de vereiste parameters in. Als u een persoonlijke account wilt activeren, gaat u naar de account en selecteert u **Opties > Activeer.**

## Software-updates over-the-air

Uw serviceprovider verzendt software-updates mogelijk rechtstreeks naar uw telefoon (netwerkdienst). Afhankelijk van uw telefoon is deze optie misschien niet beschikbaar.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider overgedragen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.



**Waarschuwing:** Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie is voltooid en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een backup maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

## Instellingen

### Instellingen voor software-updates

Afhankelijk van uw telefoon is deze optie misschien niet beschikbaar.

Als u software- en configuratie-updates wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Configuratie** > **Inst. apparaatbeheer** > **Sw.upd. serviceprov..**

### Een software-update aanvragen

1. Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Telefoonupdates** om beschikbare software-updates bij uw serviceprovider op te vragen.
2. Selecteer **Details hdge softw.** om de huidige softwareversie weer te geven en te controleren of een update nodig is.
3. Selecteer **Tel.softw. downloen** om een software-update te downloaden en te installeren. Volg de instructies op het scherm.
4. Als de installatie na het downloaden was geannuleerd, selecteert u **Sw.update installern** om de installatie te starten.

De software-update kan enkele minuten in beslag nemen. Als er problemen zijn met de installatie, neemt u contact op met uw serviceprovider.

## Beveiliging

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer draaien.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Beveiliging** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **PIN-codeaanvraag** of **UPIN-codeaanvraag** — om iedere keer wanneer de telefoon wordt ingeschakeld om uw PIN- of UPIN-code te vragen. Bij sommige SIM-kaarten kan het vragen naar de PIN2-code niet worden uitgeschakeld.
- **PIN2-codeaanvraag** — om in te stellen of de PIN2-code is vereist wanneer een bepaalde telefoonfunctie wordt gebruikt die met de PIN2-code is beveiligd. Bij sommige SIM-kaarten kan het vragen naar de PIN2-code niet worden uitgeschakeld.
- **Oproepen blokkeren** — om inkomende en uitgaande oproepen te beperken (netwerkdienst). Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.
- **Vaste nummers** — om uitgaande oproepen te beperken tot geselecteerde telefoonnummers, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Als de functie Vaste nummers is ingeschakeld, zijn GPRS-verbindingen niet mogelijk, behalve bij het verzenden van tekstberichten via een GPRS-verbinding. In een dergelijk geval moeten het telefoonnummer van de ontvanger en het nummer van de berichtencentrale in de lijst Vaste nummers zijn opgenomen.
- **Bep. grp gebruikers** — om oproepen te beperken tot oproepen naar en van een bepaalde groep personen (netwerkdienst)
- **Beveiligingsniveau** — Selecteer **Telefoon** om iedere keer wanneer een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst, om de beveiligingscode te vragen. Selecteer



**Geheugen** om wanneer het SIM-kaartgeheugen is geselecteerd en u het gebruikte geheugen wilt wijzigen, om de beveiligingscode te vragen.

- **Toegangscodes** — om de beveiligingscode, PIN-code, UPIN-code, PIN2-code of het blokkeerwachtwoord te wijzigen.
- **Code gebruiken** — om te selecteren of de PIN-code of de UPIN-code actief moet zijn.
- **Autoris.certificaten** of **Gebr.certificaten** — om de lijst met autorisatiecertificaten of gebruikerscertificaten te bekijken die naar de telefoon is gedownload. [Zie 'Browserbeveiliging', p. 53.](#)
- **Inst. beveil.module** — om **Geg. beveil.module** te bekijken, **Verzoek PIN module** te activeren of de module-PIN en de ondertekenings-PIN te wijzigen. [Zie 'Toegangscodes', p. 9.](#)

## Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u de fabrieksinstellingen van de telefoon wilt herstellen, selecteert u **Menu** > **Instellingen** > **Fabr.inst. terugz.** en een van de volgende opties:

- **Alleen inst. herstellen** — om alle voorkeursinstellingen terug te zetten zonder persoonlijke gegevens te verwijderen
- **Alles herstellen** — om alle voorkeursinstellingen opnieuw in te stellen en alle persoonlijke gegevens (zoals contacten, berichten, mediabestanden en activerings sleutels) te verwijderen.

## 11. Operatormenu

Gebruik dit menu om toegang te krijgen tot een portaal met diensten die worden aangeboden door uw netwerkkoperator. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkkoperator. De operator kan dit menu bijwerken met een dienstbericht.

## 12. Galerij

Afbeeldingen, videoclips, muziekbestanden, thema's, foto's, tonen, geluidsopnamen en ontvangen bestanden beheren. Deze bestanden worden opgeslagen in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart en kunnen in mappen worden ingedeeld.

### Mappen en bestanden

Als u de lijst met mappen wilt weergeven, selecteert u **Menu** > **Galerij**. Als u de lijst met bestanden in een map wilt weergeven, selecteert u een map en **Openen**. Als u de mappen van een geheugenkaart wilt weergeven tijdens het verplaatsen van een bestand, dan bladert u naar de geheugenkaart, en drukt u op de rechterbladertoets.

### Afbeeldingen afdrukken

De telefoon biedt ondersteuning voor Nokia XpressPrint, waarmee u afbeeldingen kunt afdrukken in de JPEG-indeling.

## Media

1. Als u een afbeelding wilt afdrukken, kunt u de telefoon met een gegevenskabel op een compatibele printer aansluiten. U kunt de afbeelding echter ook met behulp van Bluetooth verzenden naar een printer die ondersteuning biedt voor de Bluetooth-technologie. [Zie 'Draadloze Bluetooth-technologie', p. 32.](#)
2. Selecteer de afbeelding die u wilt afdrukken en selecteer **Opties** > **Afdrukken**.


## Geheugenkaart

Gebruik een geheugenkaart voor het opslaan van multimediabestanden, zoals videoclippen, muziek, geluidsbestanden, afbeeldingen en berichtgegevens.


Sommige mappen van de **Galerij** met inhoud die op de telefoon wordt gebruikt (zoals **Thema's**), kunnen worden opgeslagen op de geheugenkaart.

### De geheugenkaart formatteren

Sommige meelgeleverde geheugenkaarten worden vooraf geformatteerd, andere moet u zelf formatteren. Wanneer u een geheugenkaart formatteert, gaan alle gegevens op de kaart permanent verloren.

1. Als u een geheugenkaart wilt formatteren, selecteert u **Menu** > **Galerij** of **Toepassingen**, de map van de geheugenkaart  en vervolgens **Opties** > **Kaart formatteren** > **Ja**.
2. Als het formatteren is voltooid, voert u een naam in voor de geheugenkaart.


### De geheugenkaart vergrendelen

Als u een wachtwoord wilt instellen (maximaal 8 tekens) om de geheugenkaart te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik, selecteert u de map voor de geheugenkaart  en **Opties** > **Wachtw. instellen**.

Het wachtwoord wordt op de telefoon opgeslagen en u hoeft het niet meer in te voeren zolang u de geheugenkaart op dezelfde telefoon gebruikt. Als u de geheugenkaart op een ander apparaat wilt gebruiken, wordt u om het wachtwoord gevraagd.

Selecteer **Opties** > **Wachtwoord verw.** als u het wachtwoord wilt verwijderen.

### Geheugengebruik controleren

Als u het geheugengebruik van de verschillende gegevensgroepen en het beschikbare geheugen voor het installeren van nieuwe toepassingen of software op de geheugenkaart wilt controleren, selecteert u de geheugenkaart  en **Opties** > **Gegevens**.

## 13. Media

### Camera en video

Met de ingebouwde camera kunt u foto's maken of videoclips opnemen.

## Foto's maken

U maakt een foto door op de cameratoets te drukken, of door naar links of rechts te bladeren als de videofunctie actief is.

U kunt in de cameramodus in- en uitzoomen door omhoog of omlaag te bladeren, of door op de volumetoetsen te drukken.

Druk op de cameratoets om een foto te maken. De foto's worden opgeslagen op de geheugenkaart van de telefoon, indien deze beschikbaar is, of in het telefoongeheugen.

Selecteer **Opties** > **Flitser** > **Flitser aan** om alle foto's te maken met de cameraflitser, of **Automatisch** om de flitser automatisch te activeren bij weinig licht. Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Als u een foto onmiddellijk nadat u deze hebt genomen, wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Tijd afbeeldingsvrbld** en de weergavetijd. In de weergavetijd kunt u **Terug** selecteren om nog een foto te maken, of **Verzndn** om de foto te versturen als multimediebericht.

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 2048 x 1536 pixels.

## Een videoclip opnemen

Als u de videofunctie wilt activeren, houdt u de cameratoets ingedrukt of, indien de camerafunctie is ingeschakeld, gaat u naar links of rechts.

Als u de video-opname wilt starten, selecteert u **Opnemen** of drukt u op de cameratoets. Als u de opname wilt pauzeren, selecteert u **Pauze** of drukt u op de cameratoets. Als u de opname wilt hervatten, selecteert u **Actieveer** of drukt u op de cameratoets. Als u de opname wilt stoppen, selecteert u **Stoppen**.

De videoclips worden in de telefoon opgeslagen op de geheugenkaart, indien beschikbaar, of in het telefoongeheugen.

## Camera- en video-opties

Als u een filter wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > **Effecten**.

Selecteer **Opties** > **Witbalans** als u de camera aan de lichtomstandigheden wilt aanpassen.

U kunt andere instellingen voor het maken van foto's of videoclips opgeven en de opslag voor foto's en videoclips selecteren met **Opties** > **Instellingen**.

## Muziekspeler

De telefoon is voorzien van een muziekspeler waarmee u muziek of andere MP3- of AAC-geluidsbestanden kunt beluisteren die u vanaf internet hebt gedownload of naar de telefoon hebt overgebracht met Nokia PC Suite. [Zie 'Nokia PC Suite', p. 34](#). U kunt ook uw opgenomen of gedownload videoclips bekijken.

## Media

Muziek- en videobestanden die zijn opgeslagen in de muziekmap van het telefoongeheugen of op de geheugenkaart, worden automatisch gedetecteerd en toegevoegd aan de muziekbibliotheek.

U kunt de muzikspeler openen door **Menu** > **Media** > **Muzikspeler** te selecteren.

## Muzikmenu

Open muziek- en videobestanden die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart, download muziek- of videoclip op internet, of bekijk compatibele videostreams vanaf een netwerkserver (netwerkdienst).

Als u muziek wilt beluisteren of een videoclip wilt bekijken, selecteert u een bestand in **Afspeellijst**, **Artiesten**, **Albums** of **Genres** en vervolgens **Spelen**.

Als u bestanden op internet wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Downloads** en een downloadsite.

Als u de muziekbibliotheek wilt bijwerken nadat u bestanden hebt toegevoegd, selecteert u **Opties** > **Bibl. bijwrkn.**

## Een afspeellijst maken

Ga als volgt te werk om een afspeellijst met uw muzikselectie te maken:

1. Selecteer **Afspeellijst** > **Afspeellijst maken** en voer de naam van de afspeellijst in.
2. Voeg muziek of videoclip toe uit de weergegeven lijsten.
3. Selecteer **OK** om de afspeellijst op te slaan.

## Een streaming-service configureren

U kunt de instellingen voor streaming ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider. [Zie 'Dienst voor configuratie-instellingen', p. 9.](#) U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. [Zie 'Configuratie', p. 39.](#)

Ga als volgt te werk om de instellingen te activeren:

1. Selecteer **Opties** > **Downloads** > **Instell. streaming** > **Configuratie**.
2. Selecteer een serviceprovider, **Standaard** of **Pers. configuratie** voor streaming.
3. Selecteer **Account** en een account voor een streamingdienst in de actieve configuratie-instellingen.

## Muziknummers afspelen







**Waarschuwing:** Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.



Als u het volume wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen van de telefoon.

Bedien de muzikspeler met de virtuele toetsen op het scherm en de muziktoets .


Selecteer  of druk op  om het afspelen te starten.

Selecteer  of druk op  om het afspelen te onderbreken.

Selecteer  om naar het volgende nummer te gaan. Selecteer  tweemaal om naar het begin van het vorige nummer te gaan.

Houd  ingedrukt om het huidige nummer vooruit te spoelen. Selecteer  en houd deze ingedrukt om het huidige nummer terug te spoelen. Laat de toets los op de positie waar u het afspelen van muziek wilt voortzetten.

Selecteer  op het scherm om naar het muziekmenu te gaan.

Selecteer  op het scherm om naar de huidige afspeellijst te gaan.

Druk op de eindtoets om het menu Muziekspeler te sluiten en door te gaan met het afspelen van muziek op de achtergrond.

Houd de eindtoets ingedrukt om de muziekspeler te stoppen.

## Het uiterlijk van de muziekspeler wijzigen

De telefoon bevat diverse thema's waarmee u het uiterlijk van de muziekspeler kunt wijzigen.

Selecteer **Menu > Media > Muziekspeler > Ga naar Muz.speler > Opties > Instellingen > Thema vr muz.speler** en een van de weergegeven thema's. De functie van de virtuele toetsen kan verschillen, afhankelijk van het thema.

## Radio

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of een compatibel toebehoren op het apparaat is aangesloten.







**Waarschuwing:** Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume.

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.





Selecteer **Menu > Media > Radio**.

U kunt het volume regelen door op de volumetoetsen te drukken.

U kunt gebruikmaken van de grafische toetsen , ,  of  op het scherm door met de linker- of rechternavigatietoets naar de gewenste toets te gaan en deze te selecteren.

## Afstemmen op radiozenders



### Zenders zoeken en opslaan

1. Selecteer  of  en houd deze ingedrukt om naar een frequentie te zoeken. U kunt de radiofrequentie wijzigen, in stappen van 0,05 MHz, door kort op  of  te drukken.
2. Als u een zender wilt opslaan op een geheugenlocatie, selecteert u **Opties** > **Zender opslaan**.
3. Selecteer **Opties** > **Zenders** > **Opties** > **Naam wijzigen** om de naam van de radiozender in te voeren.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Alle zenders zoeken** — om automatisch te zoeken naar de beschikbare zenders op uw locatie.
- **Kies frequentie** — om de frequentie van de gewenste radiozender in te voeren.
- **Zenders** — om opgeslagen zenders weer te geven, te hernoemen of te verwijderen

### Zenders wijzigen


Selecteer  of  of druk op de cijfertoetsen die overeenkomen met het zendernummer in de zenderlijst.

## Radiofuncties




Als u de radio wilt uitschakelen, wilt schakelen tussen de hoofdtelefoon en de luidspreker, of wilt schakelen tussen stereo- en mono-uitvoer, selecteert u **Opties** > **Instellingen**. Als u informatie over RDS wilt weergeven voor de gekozen zender, selecteert u **RDS aan**. Als u het automatisch schakelen naar een frequentie met optimale ontvangst voor de gekozen zender wilt inschakelen, selecteert u **Automat. freq. aan**.

## Dictafoon

Spraak, geluid of een actief gesprek opnemen en opslaan in **Galerij**.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Recorder**. Als u de grafische toetsen ,  en  op het scherm wilt gebruiken, drukt u de bladertoets naar links of rechts.

### Geluid opnemen

1. Selecteer  of selecteer tijdens een oproep **Opties** > **Opnemen**. Terwijl een oproep opgenomen, horen beide partijen een zachte pieptoon. Selecteer  om het opnemen tijdelijk te onderbreken.
2. Selecteer  om het opnemen te beëindigen. De opname wordt opgeslagen in de map Recordings van de Galerij.

Selecteer **Opties** om de laatste opname af te spelen of te verzenden, om de lijst met opnamen te openen of om het geheugen en de map te selecteren waar de opnamen worden opgeslagen.

## Equalizer

Pas het geluid aan wanneer u de muzikspeler gebruikt.

Selecteer **Menu > Media > Equalizer**.

U activeert een vooraf gedefinieerde equalizerset door naar de gewenste set te gaan en **Activeer** te selecteren.

### Een nieuwe equalizerset maken

1. Selecteer een van de twee laatste sets in de lijst en **Opties > Bewerken**.
2. Blader naar links of rechts om naar de virtuele schuiven te gaan en naar boven of beneden om de schuiven aan te passen.
3. Als u de instellingen wilt opslaan en de set een naam wilt geven, selecteert u **Opslaan** en **Opties > Hernoemen**.

## Stereo-verbreding

Stereoverbreding geeft een breder stereo geluidseffect wanneer u een stereo hoofdtelefoon gebruikt.

Als u de functie wilt activeren, selecteert u **Menu > Media > Stereo-verbred..**

# 14. Organiser

## Alarmklok

Een wekker op een gewenst tijdstip laten afgaan.

### De wekker instellen

1. Selecteer **Menu > Organiser > Wekker**.
2. Stel de wekker in en voer de wektijd in.
3. Selecteer **Herhalen:** > **Aan** om op geselecteerde dagen van de week een wekkersignaal te laten klinken.
4. Selecteer de alarmtoon. Als u de radio als alarmtoon selecteert, moet u de hoofdtelefoon op het apparaat aansluiten.
5. Stel de time-out voor de sluimerfunctie in en selecteer **Opslaan**.

### Het alarm stoppen

Selecteer **Stoppen** als u het wekkersignaal wilt uitschakelen. Als u het wekkersignaal een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt het wekkersignaal onderbroken gedurende de periode die u hebt ingesteld als time-out en vervolgens weer hervat.

## Agenda

Selecteer **Menu > Organiser > Agenda**.

## Organiser

De huidige dag wordt aangegeven met een kader. Als er notities zijn voor de dag, wordt deze vet weergegeven. Selecteer **Bekijk** om de notities van de dag te bekijken. Als u een week wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Weekweergave**. Als u alle notities in de agenda wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Notities verwijderen** > **Alle notities**.

Als u datum- en tijdstellingen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** en maakt u een keuze uit de beschikbare opties. Als u oude notities automatisch na een bepaalde tijd wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Notities aut. verwijd.** en maakt u een keuze uit de beschikbare opties.

## Een agendanotitie maken

Blader naar de datum en selecteer **Opties** > **Notitie maken**. Selecteer het type notitie en vul de velden in.

## Kaarten

U kunt bladeren in kaarten voor verschillende steden en landen, adressen en interessante plaatsen zoeken, routes plannen van de ene locatie naar de andere, locaties opslaan als belangrijke plaatsen, en deze plaatsen naar compatibele apparaten verzenden.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Als u de toepassing Kaarten wilt gebruiken, selecteert u **Menu** > **Kaarten** en een van de beschikbare opties.

## Kaarten downloaden

De geheugenkaart van uw telefoon bevat mogelijk al kaarten. U kunt een nieuwe serie kaarten van internet downloaden met de Nokia Map Loader-software voor de pc.

## Nokia Map Loader

Voor het downloaden van de Nokia Map Loader naar uw pc en voor verdere instructies raadpleegt u [www.maps.nokia.com](http://www.maps.nokia.com).

Als u voor het eerst nieuwe kaarten gaat downloaden, moet u controleren of er een geheugenkaart in de telefoon is geplaatst.

Selecteer **Menu** > **Organiser** > **Kaarten** voor de begininstellingen.

Als u op uw geheugenkaart een andere selectie van kaarten wilt hebben, gebruikt u de Nokia Map Loader om alle kaarten op de geheugenkaart te wissen en een nieuwe selectie te downloaden, om er zeker van te zijn dat alle kaarten tot dezelfde serie behoren.

## Kaartservice via netwerk

U kunt instellen dat uw telefoon, waar nodig, automatisch kaarten downloadt die niet in uw telefoon aanwezig zijn.



Selecteer **Menu > Organiser > Kaarten > Instellingen > Netwerkinstellingen > Ntwrkgeb. toestaan > Ja of In eigen netwerk.**

Als u het automatisch downloaden van kaarten wilt uitschakelen, selecteert u **Nee**.

Het downloaden van kaarten kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

## Kaarten en GPS

U kunt GPS (Global Positioning System) gebruiken ter ondersteuning van de toepassing Kaarten. Ontdek waar u zich bevindt of bepaal afstanden en coördinaten.

Voordat u de GPS-functie met de telefoon kunt gebruiken, moet u de telefoon met draadloze Bluetooth-technologie koppelen met een compatibele externe GPS-ontvanger. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het GPS-apparaat voor meer informatie.

Nadat u het Bluetooth GPS-apparaat met de telefoon hebt gekoppeld, kan het enkele minuten duren voordat de huidige locatie op de telefoon wordt weergegeven. Volgende verbindingen zouden sneller moeten verlopen, maar als u GPS enkele dagen niet hebt gebruikt of als u zich op een grote afstand van de vorige gebruikslocatie bevindt, kan het enkele minuten duren om uw locatie vast te stellen en weer te geven.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. U moet de GPS-ontvanger alleen buitenshuis gebruiken voor de ontvangst van GPS-signalen.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

## Extra diensten

U kunt Kaarten uitbreiden met volledige gesproken navigatie, waarvoor u een regionale licentie moet aanschaffen. Als u deze dienst wilt gebruiken, hebt u een compatibel extern GPS-apparaat nodig dat draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt.

Als u een navigatiedienst met gesproken instructies wilt aanschaffen, selecteert u **Menu > Organiser > Kaarten > Extra diensten > Navigatie kopen**, en volgt u de instructies.

## Organiser

Als u navigatie met gesproken instructies wilt gebruiken, moet u de toepassing Kaarten toestemming geven, gebruik te maken van een netwerkverbinding.

De navigatielicentie is gekoppeld aan uw SIM-kaart. Als u een andere SIM-kaart in uw telefoon plaatst, wordt u gevraagd een licentie aan te schaffen zodra u de navigatie start. Tijdens de aanschafprocedure krijgt u de mogelijkheid, zonder extra kosten de bestaande navigatielicentie over te zetten naar de nieuwe SIM-kaart.

## Takenlijst

Als u een notitie wilt opslaan voor een taak die u moet uitvoeren, selecteert u **Menu > Organiser > Takenlijst**.

Als u een notitie wilt maken wanneer er nog geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Toevgn.** Anders selecteert u **Opties > Toevoegen**. Vul de velden in en selecteer **Opslaan**.

Als u een notitie wilt bekijken, gaat u naar de gewenste notitie en selecteert u **Bekijk**.

## Notities

Selecteer **Menu > Organiser > Notities** als u notities wilt schrijven en verzenden.

Als u een notitie wilt maken wanneer er nog geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Notitie**. Anders selecteert u **Opties > Notitie maken**. Schrijf de notitie en selecteer **Opslaan**.

## Rekenmachine

Met de rekenmachine in de telefoon beschikt u over een standaardrekenmachine, een wetenschappelijke rekenmachine en een rekenmachine voor leningen.

Selecteer **Menu > Organiser > Rekenmachine** en een van de beschikbare opties, het type rekenmachine en de bedieningsinstructies.

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

## Timerfunctie

### Normale timer

1. Om de timer te activeren, selecteert u **Menu > Organiser > Timer > Normale timer**. Typ vervolgens een tijd en schrijf een notitie die moet worden weergegeven wanneer de tijd is verstreken. Selecteer **Tijd wijzigen** om de tijd te wijzigen.
2. Selecteer **Starten** om de timer te starten.
3. Als u de timer wilt stoppen, selecteert u **Timer stoppen**.

## Intervaltimer

1. Als u een intervaltimer met maximaal 10 intervallen wilt starten, voert u eerst de intervallen in.
2. Selecteer **Menu > Organiser > Timer > Intervaltimer**.
3. Selecteer **Timer starten > Starten** om de timer te starten.

Om in te stellen hoe de intervaltimer de volgende periode moet starten, selecteert u **Menu > Organiser > Timer > Instellingen > Door nr volg. periode** en kiest u een van de beschikbare opties.

## Stopwatch

Met de stopwatch kunt u de tijd, tussentijden of rondetijden opnemen.

Selecteer **Menu > Organiser > Stopwatch** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Tussentijden** — om tussentijden op te nemen. Selecteer **Opties > Opnieuw instellen** om de teller op 0 te zetten zonder de tijd op te slaan.
- **Rondetijden** — om rondetijden op te nemen
- **Doorgaan** — om de tijdsopname weer te geven die u op de achtergrond hebt geactiveerd
- **Laatste tonen** — om de laatste tijdsopname weer te geven als de stopwatch niet op 0 is gezet
- **Tijden bekijken of Tijden verwijderen** — om de opgeslagen tijden te bekijken of te verwijderen.

Druk op de toets Einde als u tijdsopname met de stopwatch in de achtergrond wilt activeren.

# 15. Toepassingen

Op de telefoon zijn mogelijk enkele spelletjes of toepassingen geïnstalleerd. Deze bestanden worden opgeslagen in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart en kunnen in mappen worden ingedeeld. [Zie 'Geheugenkaart', p. 42.](#)

## Starten van een toepassing

Selecteer **Menu > Toepassingen > Spelletjes, Geheugenkaart of Verzameling**. Blader naar een spelletje of een toepassing en selecteer **Openen**.

Als u geluiden, verlichting en trileffecten voor een spelletje wilt instellen, selecteert u **Menu > Toepassingen > Opties > Toep.instellingen**.

De volgende opties kunnen ook beschikbaar zijn:

- **Versiecontrole** — om te controleren of er een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om van het web te downloaden (netwerkdienst)
- **Webpagina** — om meer informatie of extra gegevens over de toepassing op een internetpagina weer te geven (netwerkdienst), indien beschikbaar

## Web

- **Toegang toepassing** — om netwerktoegang voor de toepassing te beperken

## Een toepassing downloaden

De telefoon ondersteunt J2ME Java-toepassingen. Controleer eerst of de toepassing compatibel is met uw telefoon voordat u de toepassing downloadt.



**Belangrijk:** Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

U kunt op verschillende manieren toepassingen en spelletjes downloaden.

- Selecteer **Menu > Toepassingen > Opties > Downloads > Toep.downloads of Spdownloads**; De lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven.
- Gebruik het installatieprogramma voor Nokia-toepassingen in PC Suite om de toepassingen naar uw telefoon te downloaden.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en prijs van de verschillende diensten.

## 16. Web

Met de browser van de telefoon hebt u toegang tot verschillende internetdiensten. De weergave van internetpagina's kan verschillen, afhankelijk van de schermgrootte. Het is mogelijk dat niet alle gegevens op de internetpagina's kunnen worden weergegeven.



**Belangrijk:** Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid, tarieven en instructies met betrekking tot deze diensten.

U kunt de configuratie-instellingen voor browsen ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

Als u een service wilt instellen, selecteert u **Menu > Web > Webinstellingen > Configuratie-inst.**, een configuratie en een account.

## Verbinding maken met een dienst

Als u verbinding met de service wilt maken, selecteert u **Menu > Web > Home**; . U kunt ook in de stand-bymodus **0**.

Selecteer **Menu > Web > Bookmarks** als u een favoriet wilt selecteren.

Selecteer **Menu > Web > Laatste webadr.** als u de laatstgekozen URL wilt selecteren.

Selecteer **Menu > Web > Ga naar adres** als u een adres van een service wilt opgeven. Geef het adres op en selecteer **OK**.

Nadat u verbinding met de service hebt gemaakt, kunt u door de pagina's ervan bladeren. De functie van de telefoontoetsen kan bij verschillende services afwijken. Volg de tekstaanwijzingen op het telefoonscherm op. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

## Weergave-instellingen

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > **Instellingen**. De volgende opties zijn mogelijk beschikbaar:

- **Weergave** — Selecteer de lettergrootte of afbeeldingen worden weergegeven en hoe tekst wordt weergegeven.
- **Algemeen** — Selecteer of webadressen worden verzonden als Unicode (UTF-8), het coderingstype voor inhoud en of JavaScript is ingeschakeld.

## Cachegeheugen

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

Cookies zijn gegevens die door websites worden opgeslagen in het cachegeheugen van uw telefoon. Cookies worden bewaard totdat u het cachegeheugen leegmaakt.

Als u de cache tijdens het browsen wilt leegmaken, selecteert u **Opties** > **Instrumenten** > **Cache wissen**. Als u het ontvangen van cookies op uw telefoon wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Menu** > **Web** > **Webinstellingen** > **Beveiliging** > **Cookies**. U kunt ook tijdens het browsen **Opties** > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Cookies** selecteren.

## Browserbeveiliging

Voor sommige diensten, zoals bankdiensten of on line winkelen, zijn beveiligingsfuncties vereist. Dergelijke verbindingen vereisen beveiligingscertificaten en mogelijk een beveiligingsmodule. Deze zijn mogelijk beschikbaar op uw SIM-kaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Inst. beveil.module**, **Autoris.certificaten** of **Gebr.certificaten** om de instellingen van de beveiligingsmodule te bekijken of te wijzigen, of om een lijst met CA- of gebruikerscertificaten weer te geven die naar de telefoon zijn gedownload.



**Belangrijk:** Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele

## SIM-diensten

bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

# 17. SIM-diensten

Mogelijk biedt uw SIM-kaart nog extra diensten. U kunt dit menu alleen openen als het wordt ondersteund door uw SIM-kaart. De naam en inhoud van het menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.

Als u de bevestigingsberichten wilt weergegeven die tussen de telefoon en het netwerk worden uitgewisseld bij gebruik van de SIM-diensten, selecteert u **Menu > Instellingen > Telefoon > SIM-acties bevest..**

U moet wellicht een tekstbericht verzenden of een telefoonoproep plaatsen (waaraan kosten verbonden kunnen zijn) om deze diensten te activeren.

# Toebehoren



**Waarschuwing:** Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

## Batterij

### Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-4S. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-bytijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat. Het gebruik van een niet-goedgekeurde batterij of lader kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Het exacte modelnummer van de lader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C of UB.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij

## Batterij

in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, beschadigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen.

Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

## Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzekeer u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een officiële Nokia-dealer te kopen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia-batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. De officiële Nokia-dealer of Service Point zal de echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.

### De echtheid van het hologram controleren

1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.





2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



## **Wat als de batterij niet origineel is?**

Als u niet kunt vaststellen dat uw Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is, gebruik de batterij dan niet. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Ga voor meer informatie over originele Nokia-batterijen naar [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## **Behandeling en onderhoud**

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.

## Aanvullende veiligheidsinformatie

- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Maak de lenzen, zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensor, schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat niet goed werkt.

## Verwijdering

 Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze regel geldt voor alle landen binnen de Europese Unie en voor andere locaties waar gescheiden afvalinzamelingssystemen beschikbaar zijn. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats in te leveren helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en het hergebruik van materialen te bevorderen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor het product of instructies over het inleveren van uw overbodig geworden product, gaat u naar de landspecifieke informatie op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Aanvullende veiligheidsinformatie

### Kleine kinderen

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

## Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

## Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

## Geïmplanteerde medische apparatuur

Ter voorkoming van storingen van het apparaat raden fabrikanten van medische apparaten aan minimaal 15,3 centimeter afstand te bewaren tussen een draadloos apparaat en een geïmplantéerd medisch apparaat, zoals een pacemaker of geïmplantéerde defibrillator. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat wanneer het draadloze apparaat is ingeschakeld.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit om de kans op een potentiële storing te minimaliseren.
- Schakel het draadloze apparaat onmiddellijk uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Lees en volg de instructies van de fabrikant van het geïmplantéerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplantéerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

## Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw serviceprovider als u last hebt van dergelijke storingen.

## Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip- of antiblokkeerremssystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegde apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. Voor auto's met een airbag geldt dat de airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn.

## Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinstations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat. Neem contact op met de fabrikanten van voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan en butaan) om te bepalen of dit apparaat veilig kan worden gebruikt in de omgeving van deze voertuigen.

## Alarmnummer kiezen



**Belangrijk:** Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal proberen alarmnummers te kiezen via zowel het mobiele netwerk als uw internetprovider wanneer beide zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
  - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
  - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
  - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

## INFORMATIE OVER CERTIFICATIE (SAR)

**Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.**

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamweefsel. Bij tests

### **Aanvullende veiligheidsinformatie**

voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,66 W/kg .

Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeseisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Index

## A

achtergrond 35  
actief standby 35  
actief stand-by 18  
afbeeldingen afdrukken 41  
AV-kabel 16

## B

batterij 14  
beller-ID 37  
berichtcentrale, nummer 24  
bericht verzenden 26  
beveiligingscode 9  
beveiligingsmodule 9  
bladeren 19  
blokkeerwachtwoord 9  
browser 52

## C

cachegeheugen 53  
camera 42, 43  
chatberichten 28  
configuratie 39  
cookies 53

## D

dictafoon 46  
dienstopdrachten 28  
dienst voor configuratie-  
instellingen 9  
downloaden 10

## E

e-mail 26  
energiebesparing 18  
energiespaarstand 36  
equalizer 47

## F

fabrieksinstellingen 41  
flitsberichten 28  
foto 43

foto maken 43

## G

gegevenskabel 34  
geheugenkaart 13, 42  
general packet radio service 33  
GPRS 33  
GPS 49

## H

handige tips 10  
handsfree 22  
helptekst 38  
hoofdtelefoon 15

## I

IM (Instant Messaging) 28  
informatieberichten 28  
instellingen 34  
internet 52

## K

Kaarten 48  
koord 15

## L

lettergrootte 36  
lichten 35  
luidspreker 22

## M

microSD-kaart 13  
muziekspeler 43  
My Nokia 9

## N

navigatie 19  
Nokia Care 11  
normale tekstinvoer 23  
notities 50  
nummermodus 23

## O

- offline modus 21
- onderdelen 17
- operatormenu 41
- oplaadstatus van batterij 18
- opnemen met willekeurige toets 37
- opnieuw kiezen 37
- oproepen doorschakelen 37
- oproeplog 32
- opstartgeluid 38

## P

- packet-gegevens 33
- PC Suite 34
- PictBridge 34
- PIN 9
- positiegegevens 32
- positielogboek 32
- profielen 34
- PUK 9

## R

- radio 45
- recorder 46
- rekenmachine 50

## S

- scherm 35
- screensaver 36
- signaalsterkte 18
- SIM
  - diensten 54
- SIM-berichten 28
- SIM-kaart 12, 21
- slaapstand 36
- snelkeuze 22, 31, 37
- snelkeuzetoetsen 22, 31
- snelkoppelingen 19, 36
- software-update 10, 39
- spelletjes 51
- spraakgestuurde nummerkeuze 22
- spraakopdrachten 38
- statusindicatoren 18
- stemhelderheid 37
- stemherkenning 38

- stereo-verbreding 47
- stopwatch 51
- symbolen 19

## T

- taal 37
- tekst invoeren 23
- tekstinvoer met woordenboek 24
- tekstmodi 23
- telefoon, software-updates 38
- thema's 35
- timer bij oproep 37
- toebehoren 39
- toegangscode's 9
- toepassingen 51
- toetsen 17
- toetsen blokkeren 20
- tonen 35

## U

- UPIN 9
- USB-gegevenskabel 34

## V

- vergrendeling 38
- videoclips 43
- visitekaartjes 31
- vlucht, vragen 38
- vluchtmodus 20

## W

- wachtfunctieopties 37
- web 52
- weergave 18