

TOUCH_{PRO}

Gebruikershandleiding

www.htc.com



Lees dit voordat u verder gaat

DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT.

DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN.

U KUNT GEEN AANSpraak MAKEN OP DE GARANTIE WANNEER U DE LADER OPENT OF DE BUITENKANT ERVAN BESCHADIGT.

PRIVACYBEPERKINGEN

Sommige landen eisen volledige openbaarmaking van opgenomen telefoongesprekken, en stellen dat u uw gesprekspartner dient te informeren dat de conversatie wordt opgenomen. Houd u altijd aan de geldende wetten en richtlijnen in uw land als u de opnamefunctie van uw PDA-telefoon gebruikt.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Copyright © 2008 HTC Corporation. Alle rechten voorbehouden.

   HTC, ExtUSB en HTC Care zijn handelsmerken en/of dienstmerken van HTC Corporation.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Windows Mobile Apparaatcentrum, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote en Windows Media zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc.

Java, J2ME en alle op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Copyright © 2008, Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

microSD is een handelsmerk van SD Card Association.

Opera® Mobile van Opera Software ASA. Copyright 1995-2008 Opera Software ASA. Alle rechten voorbehouden.

Google is een geregistreerd handelsmerk, Google Maps is een handelsmerk van Google, Inc. in de Verenigde Staten alsook in andere landen.

YouTube is een handelsmerk van Google, Inc.

Sprite Backup is een handelsmerk of dienstmerk van Sprite Software.

Copyright © 2008, Esmertec AG. Alle rechten voorbehouden.

Copyright © 2003-2008, ArcSoft, Inc. en haar licentiehouders. Alle rechten voorbehouden. ArcSoft en het ArcSoft-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van ArcSoft, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Copyright © 2004-2008, Ilium Software, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Alle andere bedrijfsnamen, productnamen en namen van diensten die in deze documentatie worden genoemd zijn gedeponeerde handelsmerken of dienstmerken van de betreffende eigenaren.

HTC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten of hiaten in deze documentatie, noch voor incidentele of andere schade als gevolg van het gebruik van dit materiaal. De informatie wordt als zodanig aangeboden, zonder enige vorm van garantie en mag zonder opgaaf van reden worden gewijzigd. HTC behoudt het recht voor de inhoud van dit document op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd of worden overgedragen, in welke vorm en op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch of mechanisch, door middel van fotokopie, opname of opslag in een gegevensopslagsysteem, of vertaalt in welke taal dan ook, en in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTC.

Disclaimers

WEERSINFORMATIE, GEGEVENS EN DOCUMENTEN WORDEN GELEVERD “AS IS”, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE OF TECHNISCHE ONDERSTEUNING VAN HTC. HTC EN HAAR PARTNERS WIJZEN, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, uitdrukkelijk elke expliciete of impliciete vertegenwoordiging of garantie af, volgend uit de wet of anderszins, met betrekking tot de Weersinformatie, Gegevens, Documenten of enige andere producten en/of diensten. Hieronder vallen tevens alle expliciete of impliciete aanspraken op garantie m.b.t. verkoopbaarheid, expliciete of impliciete garantie m.b.t. geschiktheid voor een bepaald doel, op generlei wijze inbreuk op iets maken, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, effectiviteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, het foutloos zijn van de Weersinformatie, Gegevens en/of Documenten, of impliciete garanties die voortvloeien uit het verloop van de verkoop of dat van de prestaties.

Zonder beperkingen op het voornoemde, wordt daarnaast gesteld dat HTC en haar partners niet aansprakelijk zijn voor uw gebruik of misbruik van de Weersinformatie, Gegevens en/of Documentatie of het gevolg van dergelijk gebruik. HTC en haar partners bieden geen enkele impliciete of expliciete waarborg, garantie of bevestiging dat de weersvoorspelling daadwerkelijk zal uitkomen of is uitgekomen in overeenstemming met de verstrekte informatie in de verslagen, voorspellingen of gegevens. HTC en haar partners kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld, ten opzichte van geen enkele persoon of entiteit, partij en non-partij, voor enige inconsistentie, onnauwkeurigheid of ontbrekende informatie van weergegevens of gebeurtenissen die voorspeld, afgebeeld, weergegeven worden of zijn. ZONDER DE ALGEMENE GELDIGHED VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, ACCEPTEERT U DAT DE WEERSINFORMATIE, GEGEVENS EN/OF DOCUMENTATIE ONNAUWKEURIGHEDEN KUNNEN BEVATTEN EN DAT U UW GEZOND VERSTAND GEBRUIKT EN STANDAARD VEILIGHEIDSVORZORGSMAATREGELEN IN ACHT ZULT NEMEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE WEERSINFORMATIE, GEGEVENS OF DOCUMENTATIE.

Schadebeperking

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, KAN HTC OF HAAR PARTNERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN DOOR GEBRUIKER OF DERDEN, VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, AANVULLENDE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK, UIT CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT LETSEL, INKOMSTENDERIVING, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN, GEGEVENSVERLIES, EN/OF WINSTDERIVING VOORTVLOEIEND UIT, OF GERELATEERD AAN, OP WELKE WIJZE DAN OOK, OF HET AFLEVEREN, UITOEFENEN OF NIET UITOEFENEN VAN VERPLICHTINGEN, OF HET GEBRUIK VAN DE WEERSINFORMATIE, GEGEVENS OF DOCUMENTATIE ONGEACHT DE VOORSPELBAARHEID VAN HET GEBEURDE.

Belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

Bij het gebruik van dit product, dient u altijd onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht te nemen ter voorkoming van eventuele juridische aansprakelijkheid of schade.

Lees en volg alle productveiligheid- en bedieningsinstructies nauwgezet op. Neem alle waarschuwingen in de handleiding van het product in acht.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om het risico op lichamelijk letsel, elektrische schokken, brand en schade aan het apparaat te voorkomen.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Dit product is ontworpen voor gebruik met behulp van de voeding geleverd door de hiervoor bestemde batterij of adapter. Ander gebruik kan gevaarlijk zijn en herroept de goedkeuring om dit product te gebruiken.

VEILIGHEIDSVORZORGSMAATREGELEN VOOR CORRECTE AARDING

WAARSCHUWING: Aansluiten op onjuist gearde apparatuur kan resulteren in een elektrische schok op het toestel.

Dit product is uitgerust met een USB-kabel voor het aansluiten van het product op een desktop of notebook computer. Zorg dat de computer correct is gearde voordat u het product aansluit op de computer. De voedingskabel van desktops en/of notebooks zijn uitgerust met een aardingsstekker en een aardestekker. De stekker dient op een wandcontactdoos met aarding te worden aangesloten, conform de lokaal geldende voorschriften.

VEILIGHEIDSVORZORGSMAATREGELEN VOOR DE VOEDING

- **Gebruik de juiste externe energiebron**

Een product mag alleen gebruikt worden met het type voedingsbron dat op het elektriciteitslabel staat. Als u niet zeker weet welk type voedingsbron vereist is, neem dan contact op met een erkende leverancier of uw lokale energiebedrijf. Voor een product dat gebruik maakt van batterijen of andere voedingsbronnen, zie de gebruiksinstructies van het product.

- **Ga voorzichtig om met batterijen**

Dit product bevat een Li-Ion batterij. Bij incorrecte behandeling van de batterij bestaat risico op vuur en verbrandingen. Probeer de batterij niet te openen of te repareren. Het ontmantelen, verpletteren, doorboren, kortsluiten, in vuur of water werpen, of het blootstellen van de batterij aan temperaturen hoger dan 60°C (140°F) zijn uit den boze.



WAARSCHUWING: Explosiegevaar als batterij onjuist wordt vervangen. U dient de batterij niet te ontmantelen, verpletteren, doorboren, kortsluiten, blootstellen aan temperaturen boven 60° C (140° F), of wegwerpen in vuur of water, om het risico op brand of verbranding te reduceren. Alleen vervangen met aangegeven batterijen. Zorg dat gebruikte batterijen worden gerecycled of weggegooid volgens de plaatselijke wetgeving of referentiegids van het product.



- **Neem extra voorzorgsmaatregelen**

- Houd de batterij of het apparaat droog en uit de buurt van water of enige vloeistof die kortsluiting kan veroorzaken.
- Houd metalen voorwerpen uit de buurt zodat zij geen contact maken met de batterij of diens contactpunten. Dit kan tot kortsluiting leiden.
- Gebruik de batterij niet als deze is beschadigd, vervormd of verkleurd, en ook niet wanneer de buitenkant roest, de batterij oververhit is en een nare geur afgeeft.
- Houd de batterij altijd buiten het bereik van baby's en kleine kinderen om het inslikken van de batterij te voorkomen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als de batterij wordt ingeslikt.
- Als de batterij lekt:
 - Laat lekkende vloeistof niet in contact komen met huid of kleding. Als er al contact is geweest, was dan onmiddellijk de betroffene huid of kleding af met schoon water en raadpleeg een arts.
 - Laat geen lekkende vloeistof in contact komen met ogen. Als er al contact is geweest, NIET wrijven; onmiddellijk afwassen met schoon water en raadpleeg een arts.
 - Neem extra voorzorgsmaatregelen om een lekkende batterij uit de buurt van vuur te houden aangezien er een kans op ontsteking of explosie bestaat.

VEILIGHEIDSVORZORGSMAATREGELEN VOOR DIRECT ZONLICHT

Stel dit product niet bloot aan excessieve vochtigheid en extreme temperaturen. Laat het product of de batterij niet gedurende langere tijd achter in een voertuig of op een plek met temperaturen boven 60°C (140°F), zoals het dashboard van een auto, vensterbank of achter glas dat is blootgesteld aan direct zonlicht of sterk ultraviolet licht. Dit kan schade aan het product veroorzaken of leiden tot oververhitting van de batterij en een risico vormen voor het voertuig.

VOORKOMEN VAN GEHOORSBESCHADIGING



WAARSCHUWING: Bij langdurig gebruik van kop- of oortelefoons op hoog volume kan permanente gehoorschade optreden.

LET OP: In Frankrijk is de koptelefoon (hieronder in een lijst vermeld) getest om te voldoen aan het vereiste Geluidsdrukniveau conform NF EN 50332-1:2000 en/of NF EN 50332-2:2003 zoals vereist volgens het Franse artikel L. 5232-1.

- Koptelefoon, gefabriceerd door HTC, Model HS S300.

VEILIGHEID IN VLIEGTUIGEN

Vanwege de mogelijk interferentie die dit product veroorzaakt met het communicatie- en navigatiesysteem van een vliegtuig, is het gebruik van de telefoonfunctie van dit toestel aan boord van een vliegtuig in de meeste landen wettelijk verboden. Als u het toestel toch aan boord van een vliegtuig wilt gebruiken, schakel dan de telefoonfunctie uit door de Vliegtuigmodus in te schakelen.

LOCATIEBEPERKINGEN

Gebruik dit product niet in benzinestations, opslagdepots voor brandstof, chemische fabrieken waar ontploffingsoperaties bezig zijn, of in potentieel explosieve atmosferen zoals brandstofvoorzieningszones, opslagplaatsen voor brandstof, onder het dek van boten, faciliteiten voor brandstof of chemische overslag of opslag en zones waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat zoals graan, stof of metaalpoeders. Bedenk dat in een dergelijke omgeving vonken een explosie of brand kunnen veroorzaken, hetgeen kan leiden tot lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

ONTVLAMBARE OMGEVING

Als u in een omgeving bent met een mogelijk explosieve atmosfeer of waar zich ontvlambare materialen bevinden, dient u het product uit te schakelen en alle symbolen en aanwijzingen na te leven. In een dergelijke omgeving kunnen vonken een explosie of brand veroorzaken, hetgeen kan leiden tot lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Gebruikers wordt geadviseerd het apparaat niet te gebruiken op plekken, zoals benzinestations en garages. Vergeet niet dat op bepaalde plekken, zoals benzinestations, chemische fabrieken, of plekken waar explosieven gebruikt worden, beperkingen gelden op het gebruik van radioapparatuur. Plekken met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Hieronder vallen benzinestations, onderdeks op boten, plekken waar brandstof of chemicaliën worden opgeslagen of overgeslagen en plekken waar de lucht chemicaliën of deeltjes, zoals graan, stof of metaalpoeder bevat.

VEILIGHEID ONDERWEG

Bestuurders van voertuigen mogen niet telefoneren met handheld apparaten, met uitzondering van noodgevallen. In sommige landen, zijn handsfree apparaten een toegestaan alternatief.

VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN BETREFFENDE RF-BLOOTSTELLING

- Gebruik de telefoon niet in de buurt van metalen structuren (bijvoorbeeld het stalen frame van een gebouw).
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van sterk elektromagnetische bronnen, zoals magnetrons, luidsprekers, tv en radio.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd, of accessoires die geen metalen onderdelen bevatten.
- Het gebruik van accessoires die niet origineel zijn of niet door de fabrikant zijn goedgekeurd kan een schending zijn van plaatselijke richtlijnen met betrekking tot RF-blootstelling en moet worden vermeden.

INTERFERENTIE MET MEDISCHE APPARATUUR

Dit product kan de oorzaak zijn van het niet functioneren van medische apparaten. Het gebruik van dit apparaat is verboden in de meeste ziekenhuizen en klinieken.

Gebruikt u een ander persoonlijk medisch toestel, raadpleeg dan de fabrikant van het toestel om te bepalen of deze voldoende afgeschermd is van externe RF-energie. Uw arts kan u helpen deze informatie te verkrijgen.

Schakel de telefoon UIT in zorgcentra en ziekenhuizen waar waarschuwingen hangen om uw telefoon uit te schakelen. Ziekenhuizen of zorgcentra kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor externe RF-energie.

HOORTOESTELLEN


Bepaalde digitale draadloze telefoons kunnen storen met hoortoestellen. Mocht een dergelijke storing optreden, neem dan contact op met de telefoonaanbieder, of bel klantenservices voor informatie over alternatieven.

NON-IONISERENDE STRALING

Het toestel bevat een interne antenne. Dit product dient in de normale gebruikspositie te worden gebruikt, dit om het stralingsvrij functioneren te garanderen en de werking van de interferentiebeveiliging zeker te stellen. Net als bij andere apparatuur die radiogolven uitzendt, wordt, om correct functioneren van de apparatuur en de veiligheid van de gebruiker te waarborgen, de gebruiker aanbevolen, tijdens het gebruik van de apparatuur, geen enkel deel van het menselijk lichaam contact te laten maken met de antenne.

Gebruik alleen de bijgeleverde integraalantenne. Het gebruik van ongeautoriseerde of aangepast antennes kan de gesprekskwaliteit verzwakken en de telefoon beschadigen, wat prestatieverlies kan veroorzaken en resulteren in het overschreden van de aanbevolen SAR-niveaus. Daarnaast kan het een schending betekenen van de plaatselijke reguleringen of wetgeving van uw land.

Gebruik het toestel altijd en uitsluitend op de normale gebruikswijze. Zo bent u zeker van optimale prestaties van uw telefoon en blijft de menselijke blootstelling aan RF-energie binnen de grenzen van de gestelde normen en standaards. Contact met het antennegebied kan de signaalkwaliteit verzwakken en er voor zorgen dat het toestel op een hoger energieniveau dan nodig functioneert. Het vermijden van contact met het antennegebied als de telefoon IN GEBRUIK is, optimaliseert de antennenprestaties en levensduur van de accu.

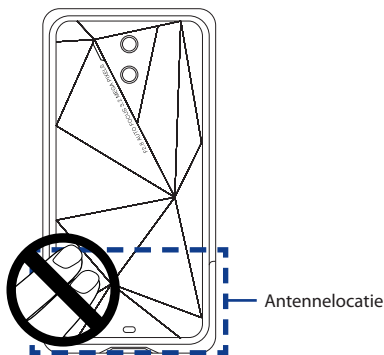

Algemene voorzorgsmaatregelen

- **Oefen geen overdreven druk uit op het toestel**

Voer geen buitensporige kracht uit op het scherm en toestel zodat ze niet worden beschadigd. Haal het toestel uit uw broekzak voordat u gaat zitten. Daarnaast wordt aanbevolen dat u het toestel in een beschermd hoesje bewaart en alleen de stylus van het toestel of uw vinger gebruikt voor interactie met het aanraakscherm. Scheuren in het beeldscherm als gevolg van onjuiste omgang worden niet gedekt door de garantie.

- **Bij langer gebruik wordt het toestel warm.**

Wanneer u het toestel gedurende langere tijd gebruikt, om te telefoneren, de batterij op te laden of te surfen op het Internet, wordt uw toestel warm. Dit is in de meeste gevallen volkomen normaal en dient niet als een probleem met het toestel te worden beschouwd.

- **Let op reparatiemarkeringen**

Behalve wanneer duidelijk in de handleiding uitgelegd, mag u het product niet zelf repareren. Reparatie van interne toestelonderdelen dient uitsluitend door een erkende reparateur of aanbieder te worden verricht.

- **Schade die gerepareerd moet worden**

Indien de volgende situaties zich voordoen, haalt u het product uit het stopcontact en geeft het ter reparatie aan een erkende reparateur of aanbieder:

- Er is vocht in het product gekomen, of er is iets op het product gevallen.
- Het product is blootgesteld aan regen of water.
- Het product is gevallen of beschadigd.
- Er zijn zichtbare tekens van oververhitting.
- Het product functioneert niet normaal als u de gebruiksinstructies volgt.

- **Vermijd hittebronnen**

Het product mag niet in de buurt van hittebronnen geplaatst worden, zoals radiatoren, ovens, fornuizen en andere producten (onder andere versterkers) die warmte produceren.

- **Vermijd natte locaties**

Gebruik het product nooit op een natte locatie.

- **Gebruik het toestel niet na een sterk temperatuursverandering.**

Als u het toestel verplaatst tussen omgevingen met zeer verschillende temperaturen en/of vochtigheidsgraden, kan dit leiden tot condensatie op of binnen het toestel. Om beschadiging van het toestel te voorkomen, wacht u geruime tijd alvorens het toestel weer te gebruiken. Het vocht in het toestel dient eerst te zijn verdampt.

OPMERKING: Als u het apparaat van een omgeving met lage temperaturen naar een omgeving met hogere temperaturen of van een omgeving met hoge temperaturen naar een omgeving met lagere temperaturen brengt, dient u het apparaat de tijd geven om te acclimatiseren en op kamertemperatuur terug te komen voordat u het aanzet.

- **Duw geen objecten in het product**

Duw nooit enige objecten in sleuven of andere openingen in het product. Sleuven en openingen zijn bedoeld voor ventilatie. Deze openingen mogen niet geblokkeerd of bedekt worden.

- **Accessoires koppelen**

Gebruik het product niet op een instabiele tafel, roller, standaard, driepoot of haak. Vastkoppelen van het product dient te gebeuren volgens de instructies van de producent en gebruikmakend van de door producent aanbevolen montageonderdelen.

- **Voorkom instabiele bevestiging**

Plaats het product niet op een instabiel oppervlak.

- **Gebruik product alleen met goedgekeurde apparatuur**

Dit product mag alleen worden gebruikt met personal computers en opties die daarvoor geschikt zijn bevonden.

- **Volume wijzigen**

Zet het volume zachter voordat u een hoofdtelefoon of andere audioapparaten gebruikt.

- **Reiniging**

Trek de stekker van het product uit het stopcontact voordat u het reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen uit spuitbussen. Gebruik een vochtig doekje voor reiniging, maar gebruik NOOIT water om het LCD-scherm te reinigen.

Inhoud

Hoofdstuk 1 Aan de slag	25
1.1 Een eerste kennismaking met uw Touch-telefoon en de Accessoires	26
Linkerpaneel.....	26
Rechterpaneel.....	26
Voorkant	27
Achterkant.....	28
Bovenkant	29
Onderkant	29
Accessoires.....	30
1.2 De SIM-kaart, batterij en geheugenkaart plaatsen	30
SIM-kaart.....	31
Batterij.....	31
Geheugenkaart.....	33
1.3 De batterij opladen	34
1.4 De draagriemhouder gebruiken	35
1.5 Opstarten	36
Het toestel in- en uitschakelen	36
De instellingen van de gegevensverbinding automatisch configureren.....	37
Schakel over naar de Slaapstand wanneer het toestel niet wordt gebruikt	37
1.6 Het toestel bedienen	38
Vingerbesturing	38
Stylus.....	40
Navigatiebesturing	41
1.7 Beginscherm	42
Taakvenster	43
1.8 Statuspictogrammen	43

1.9 Startmenu	47
1.10 Snelmenu	48
1.11 LED Waarschuwingen.....	49
1.12 Volume aanpassen	49
1.13 Uw Toestel als een USB-drive gebruiken	51

Hoofdstuk 2 Telefoonfuncties gebruiken **53**

2.1 De Telefoon gebruiken	54
Het Telefoon-scherm	54
De PIN invoeren.....	54
2.2 Videogesprek	55
Bellen.....	55
Een gesprek aannemen	57
Een gesprek beëindigen	59
Oproepen	60
Snelkeuze.....	60
De telefoonfunctie aan- en uitzetten	61
2.3 Videogesprek	62
Een videogesprek voeren	62
Een gesprek aannemen	62
Een videogesprek beëindigen	63
Instellingen wijzigen	63
2.4 Smart Dial.....	66
Bellen of een tekstbericht sturen met Smart Dial	67
2.5 Instellingen Bluetooth SIM-toegang voor Car Kits	67

Hoofdstuk 3 TouchFLO™ 3D **69**

3.1 Over TouchFLO™ 3D.....	70
3.2 Het TouchFLO 3D Beginscherm gebruiken	70
Start	72

Mensen.....	74
Berichten.....	76
Mail.....	77
Foto's en Video's.....	78
Muziek.....	80
Internet.....	84
Weer.....	84
Instellingen.....	86
Programma's.....	87
3.3 Vingerbewegingen	89
Vinger-scrolling	89
Vinger zooming.....	90
Venster verschuiven met vinger.....	90

Hoofdstuk 4 Tekst invoeren 91

4.1 Informatie invoeren	92
Qwerty-toetsenbord.....	92
Invoermethodes op het scherm.....	92
4.2 Het hardwaretoetsenbord gebruiken.....	94
4.3 Volledige QWERTY gebruiken	95
4.4 Compacte QWERTY gebruiken	96
4.5 Toetsenbord van de telefoon gebruiken	97
4.6 De Multi-tikken en T9 Modus gebruiken	98
Multi-tikkenmodus.....	98
T9 modus	98
4.7 Numerieke- en Symbolen-modus	100
4.8 Blokkerkenning gebruiken.....	101
4.9 Letterherkenning gebruiken	102
4.10 Transcriber gebruiken.....	102

Hoofdstuk 5 Informatie synchroniseren met de computer	105
5.1 Info over synchronisatie	106
Manieren om te synchroniseren	106
5.2 Windows Mobile® Apparaatcentrum instellen in Windows Vista®	107
Synchronisatie opzetten in het Windows Mobile Apparaatcentrum.....	107
Windows Mobile Apparaatcentrum gebruiken	108
5.3 ActiveSync® instellen in Windows XP®	110
ActiveSync installeren	110
Synchronisatie in ActiveSync instellen.....	110
5.4 Synchroniseren met de computer	111
Synchronisatie starten en stoppen	111
De te synchroniseren informatie wijzigen.....	112
Problemen met synchronisatieverbindingen oplossen	112
5.5 Synchroniseren via Bluetooth	113
5.6 Muziek en video synchroniseren	114
Hoofdstuk 6 Berichten uitwisselen	115
6.1 Berichten	116
6.2 Tekstberichten	117
Een nieuw bericht opstellen	117
Tekstberichten opstellen en versturen	118
Uw berichten beheren	118
6.3 MMS	121
MMS-instellingen veranderen.....	121
MMS-berichten maken en verzenden.....	122
MMS-berichten weergeven en bewerken	125
6.4 Soorten e-mailaccounts	126
Het toestel instellen voor synchronisatie van Outlook e-mail met de computer	126
Een e-mailaccount toevoegen.....	127

6.5 E-mail Instellingen Wizard	127
Een Internet e-mailaccount aanmaken	128
Een aangepast e-maildomein instellen	130
6.6 E-mail gebruiken	132
Een nieuw e-mailbericht maken	132
Een e-mail opstellen en versturen	133
De berichtenlijst Postvak In filteren	133
Berichten weergeven en beantwoorden	134
E-mails synchroniseren	136
E-mailinstellingen aanpassen	136
Hoofdstuk 7 Omgaan met zakelijke e-mails en vergaderafspraken	139
7.1 Synchroniseren met de Exchange-server	140
Een verbinding met een Exchange Server opzetten	140
Synchronisatie starten	141
7.2 Omgaan met zakelijke e-mails	142
Automatische synchronisatie via Direct Push	142
Geplande synchronisatie	143
Direct downloaden via Fetch Mail	143
E-mails zoeken op de Exchange Server	144
Berichten markeren	145
Automatisch antwoord bij afwezigheid	146
7.3 Omgaan met Vergaderafspraken	146
7.4 Contacten zoeken in de Bedrijfmaps	148
Hoofdstuk 8 Internet	151
8.1 Methodes om verbinding met internet te maken	152
Wi-Fi	152
GPRS/3G	156
Inbelverbinding	157
8.2 Een Gegevensverbinding maken	158

8.3 Opera Mobile™ gebruiken	159
Webpagina's bekijken	160
Opera Mobile menu.....	161
8.4 YouTube™	162
Video's browsen.....	163
Video's bekijken.....	164
Bladwijzers	166
Geschiedenis	166
8.5 Streaming Media	167
8.6 Windows Live™	169
Windows Live™ instellen.....	169
De interface van Windows Live™	170
Windows Live™ Messenger	171
Messenger starten en aanmelden.....	172
Windows Live™-contactpersonen toevoegen.....	173
8.7 Het toestel als modem gebruiken (gedeeld internet)	174
8.8 RSS Hub	176
Aanmelden bijnieuwskanalen en deze ordenen	176
Koppen weergeven en beheren.....	179
Nieuwssamenvattingen weergeven	180
Hoofdstuk 9 Bluetooth	183
9.1 Bluetooth-modus	184
9.2 Bluetooth-verbindingen	185
9.3 Een Bluetooth Hands-free of Stereo koptelefoon aansluiten	186
9.4 Informatie versturen met Bluetooth	187
9.5 Bluetooth Explorer en Delen van bestanden met Bluetooth	189
9.6 Bestanden afdrukken met Bluetooth	190

Hoofdstuk 10 Navigatie onderweg	193
10.1 Google™ Maps (beschikbaar per land)	194
Google Maps openen.....	194
Bezienswaardigheden zoeken.....	195
10.2 Handleiding en Voorbereiding voor GPS-gebruik	196
10.3 Satellietgegevens via QuickGPS downloaden	198
Downloadopties.....	199
Hoofdstuk 11 Genieten van multimedia	201
11.1 Foto's en Video's maken	202
Vastleg-modi	202
Camera bediening	204
Besturingselementen en indicatoren op het scherm.....	204
Menu-paneel.....	206
Zoomen	208
Het Controlescherm.....	210
Geavanceerde Opties.....	211
11.2 Foto's en Video's met Album bekijken	215
Selecteer de foto of video die u wilt bekijken	215
Afbeelding bekijken.....	216
Video afspelen	220
Album sluiten.....	220
11.3 Windows Media® Player Mobile	221
Info over de besturing.....	222
Info over de schermen en menu's.....	222
Video- en audiobestanden synchroniseren	223
Media afspelen	225
Afspeellijsten	226
Problemen oplossen.....	226
11.4 FM-radio	227
Bediening van FM-radio	227

Toestelbesturing voor FM-radio	229
Voorinstellingen opslaan	229
Hoofdmenu van FM-radio	230
11.5 Audio-booster	231
11.6 MP3 Trimmer	232
Hoofdstuk 12 Programma's	235
12.1 Programma's op het toestel	236
12.2 Programma's toevoegen en verwijderen	240
12.3 Adobe® Reader® LE	241
12.4 Agenda	242
Afspraken maken	242
Afspraken weergeven	244
Afspraken verzenden	245
12.5 Contacten	246
Nieuwe contactpersonen toevoegen	247
Contactpersonen beheren en zoeken	248
Contactgegevens delen	249
12.6 Comm Manager	250
12.7 JETCET™ PRINT	252
JETCET PRINT openen	252
Stel een printer in	252
Een bestand afdrukken	253
Een webpagina afdrukken	254
12.8 Microsoft® Office Mobile	254
12.9 Notities	256
12.10 Java	257
MIDlets/MIDlet suites installeren en starten	258
MIDlets/MIDlet suites beheren	259
12.11 SIM-beheer	260

12.12 Sprite Backup	262
12.13 Taken	265
12.14 Spraakopname	266
12.15 Bellen met spraakcodes	268
12.16 WorldCard Mobile	271
Informatie van visitekaarten opnemen en exporteren	271
12.17 ZIP	273

Hoofdstuk 13 Het toestel beheren **277**

13.1 Bestanden kopiëren en beheren	278
13.2 De instellingen van uw Toestel	279
Tabblad Persoonlijk	279
Tabblad Systeem	280
Tabblad Verbindingen	283
13.3 De Basisinstellingen wijzigen	284
Datum en tijd	284
Landinstellingen	285
Weergave-instellingen	285
Apparaatnaam	286
Beltooninstellingen	287
Alarmsignalen en meldingen	287
Telefoondiensten	288
13.4 Verbindingsinstellingen	289
13.5 Taakbeheer gebruiken	290
13.6 Aansluiten op een extern beeldscherm	293
Het toestel aansluiten op een extern beeldscherm	293
13.7 Uw toestel beveiligen	294
De SIM-kaart beveiligen met een pincode	294
Het toestel beveiligen met een wachtwoord	294
Bestanden op de geheugenkaart versleutelen	295

13.8 Geheugenbeheer	296
13.9 Uw toestel resetten	297
Zachte reset	297
Harde reset.....	298
Geheugen wissen	299
13.10 Windows Update	300
13.11 Tips voor zuinig batterijgebruik	301
Appendix	303
A.1 Specificaties	304
A.2 Wettelijke Voorschriften	307
Index	315

Hoofdstuk 1

Aan de slag

- 1.1 Een eerste kennismaking met uw Touch-telefoon en de Accessoires**
- 1.2 De SIM-kaart, batterij en geheugenkaart plaatsen**
 - 1.3 De batterij opladen**
 - 1.4 De draagriemhouder gebruiken**
 - 1.5 Opstarten**
 - 1.6 Het toestel bedienen**
 - 1.7 Beginscherm**
 - 1.8 Statuspictogrammen**
 - 1.9 Startmenu**
 - 1.10 Snelmenu**
 - 1.11 LED Waarschuwingen**
 - 1.12 Volume aanpassen**
- 1.13 Uw Toestel als een USB-drive gebruiken**

1.1 Een eerste kennismaking met uw Touch-telefoon en de Accessoires


Linkerpaneel

VOLUME OMHOOG


Druk op deze knop tijdens een gesprek of als u naar muziek luistert om het volume hoger te zetten.

VOLUME LAGER

Druk op deze knop tijdens een gesprek of als u naar muziek luistert om het volume lager te zetten.



Rechterpaneel




Stylus

(voor meer informatie, zie ook de paragraaf "Stylus" van dit hoofdstuk).

Vorkant

Hardwaretoetsbord


Zie hoofdstuk 4 voor details.

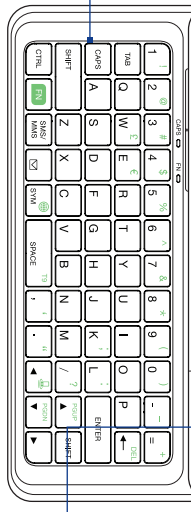

Navigatiebesturing

Deze Navigatiebesturing reageert zowel op indrukken als aanraken. Zie ook "Navigatiebesturing", verderop in dit hoofdstuk.

Touch-screen

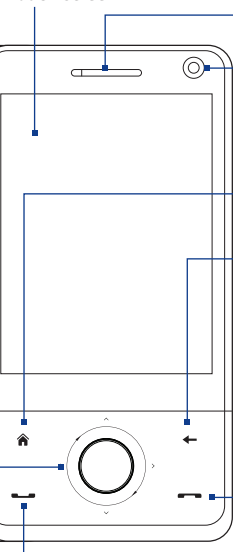

SPRAKEN/VERZENDEN

- Indrukken om een inkomend gesprek te beantwoorden of om een nummer in te toetsen.
- Tijdens een gesprek kunt u de telefoonluidspreker afwisselend aan- en uitschakelen.
- Indrukken en vasthouden om Spraak-Snelkeuze te gebruiken. (Zie hoofdstuk 12 voor details.)

Luidsprekertje

Luister hiermee naar een telefoongesprek.

Tweede camera

Gebruik deze videocamera voor videogesprekken of om zelfportretfoto's te maken.

START

Terugkeren naar Beginscherm, hier drukken. Zie hoofdstuk 3 voor meer informatie.

TERUG

Terug naar vorige scherm, hier drukken.

STOPPEN


- Indrukken om een gesprek te beëindigen of om terug te keren naar het Beginscherm.
- Langer ingedrukt houden om het toestel te blokkeren. (Zie ook "Stoppen-toets lang indrukken" bij "Instellingen van Toestel" in hoofdstuk 13).

Opmerkingen

Wanneer u de volgende vier toetsen gebruikt — START, TERUG, SPRAKEN/ VERZENDEN, en STOPPEN — en ook de NAVIGATIEBESTURING, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

- Voor een optimale werking, zorg dat u goed op de pictogrammen van deze vier toetsen drukt. Als u voor richtingbesturing op de Navigatiebesturing drukt, zorg dan dat u dit op de buitenzijde, bij de ENTER-toets, doet.
- Druk voor het beste resultaat altijd met uw vingertoppen op de toetsen. Draag geen handschoenen.

Achterkant

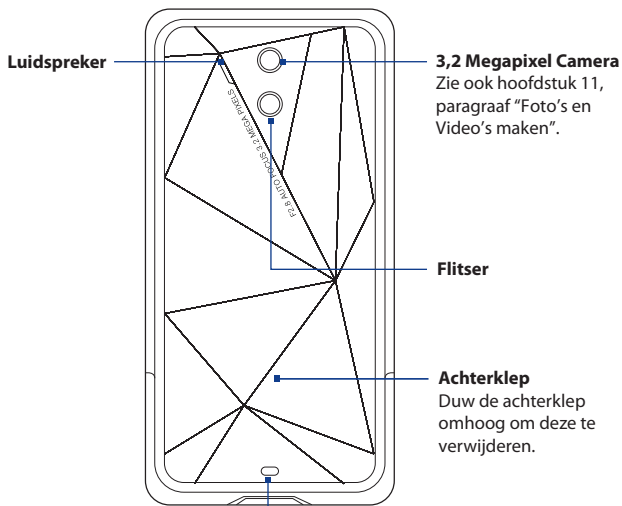


Bovenkant


AAN/UIT

Indrukken om het beeldscherm tijdelijk uit te schakelen. Gedurende 5 seconden ingedrukt houden om de stroom uit te schakelen.

Voor meer informatie, zie "Opstarten" in dit hoofdstuk.

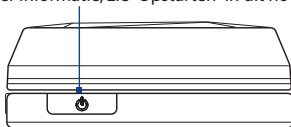

Onderkant

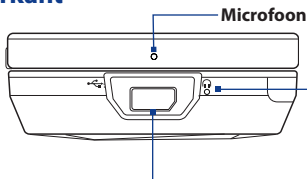

Reset

Druk met de stylus op de RESET-toets om een zachte reset uit te voeren op het toestel.

Sync-aansluiting/koptelefoonjack/tv-uit

- Sluit de meegeleverde USB-kabel aan om de informatie te synchroniseren, of sluit de adapter aan om de batterij opnieuw te laden.
- Sluit de meegeleverde usb-headset aan om handsfree te bellen, of om naar muziek te luisteren.
- Sluit een HTC composiet video- en audiokabel (apart aanschaffen) aan om de gegevens op het toestelscherm en het geluid van het toestel naar een extern apparaat te sturen.

Accessoires

In de verpakking zitten de volgende items en accessoires:


- Batterij
- Adapter
- Schermbescherming
- Stereoheadset
- USB- synckabel
- Draagtas
- Verkorte handleiding en de TouchFLO 3D-handleiding
- Aan de slag-CD en Applicatie-CD's
- Extra stylus

1.2 De SIM-kaart, batterij en geheugenkaart plaatsen

Zet het toestel altijd uit voordat u SIM-kaart, batterij en geheugenkaart plaatst of vervangt. Open de achterklep om deze onderdelen te kunnen plaatsen.

De achterklep verwijderen

1. Zorg dat het toestel is uitgeschakeld.
2. Houd het toestel met beide handen stevig vast met de voorkant naar beneden gericht.
3. Duw de achterklep met uw duim omhoog totdat deze losschiet van het toestel, en schuif het vervolgens omhoog om het te verwijderen.

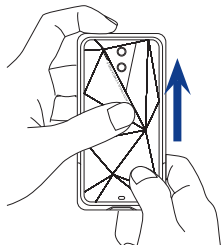


SIM-kaart

De SIM-kaart bevat uw telefoonnummer, servicedetails, en telefoonboek/berichtgeheugen. Het toestel ondersteunt SIM-kaarten van 1,8V en 3V.

Opmerking Bepaalde oudere SIM-kaarten functioneren wellicht niet op dit toestel. Raadpleeg uw netwerkprovider voor een vervangende SIM-kaart. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht.

De SIM-kaart plaatsen

1. Zorg dat het toestel is uitgeschakeld.
2. Zoek de sleuf van de SIM-kaart, plaats vervolgens de SIM-kaart in de kaartsleuf met de gouden contactpunten naar beneden en de afgesneden hoek naar buiten gericht.
3. Plaats de SIM-kaart goed in de sleuf.

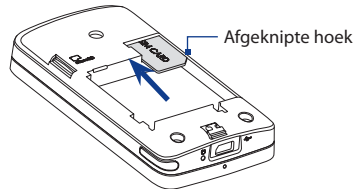

De SIM-kaart verwijderen

1. Verwijder de batterij uit de telefoon.
2. Schuif de SIM-kaart met uw duim uit de SIM-kaartsleuf.

Batterij

Het toestel wordt met een oplaadbare Lithium-ion of Lithium-ion polymeer batterij geleverd, die uitsluitend. Het toestel mag uitsluitend met door de fabrikant goedgekeurde batterijen en accessoires worden gebruikt. De batterijprestatie hangt af van vele factoren, zoals netwerkconfiguratie, de signaalsterkte, de omgevingstemperatuur, de eigenschappen en/of instellingen die u selecteert en gebruikt, aangesloten apparatuur, en uw gebruiksgewoontes op het gebied van telefoneren, gegevens uitwisselen en het gebruik van andere programma's.

Geschatte gebruiksduur van de batterij (schatting):


- Stand-bytijd: Tot **367** uur voor GSM
Tot **462** uur voor WCDMA
- Gesprekstijd: Tot **419** minuten voor GSM
Tot **378** minuten voor WCDMA
- Video-gesprekstijd: Tot **189** minuten voor WCDMA

Opmerking Schatting van de gebruiksduur van de batterij is afhankelijk van netwerk- en telefoongebruik.

- Waarschuwing!** Ter voorkoming van brand of verbranding:
- Probeer de batterij niet te openen, te ontmantelen of te repareren.
 - De batterij niet verpletteren of doorboren, de contactpunten kortsluiten of in vuur of water werpen.
 - Niet blootstellen aan temperaturen boven 60°C (140°F).
 - De batterij alleen vervangen met een accu die ontworpen is voor dit product.
 - Recycle en lever gebruikte batterijen in, zoals is bepaald door lokale regelgeving.


De batterij plaatsen

1. Richt de zichtbare koperen contactpunten van de batterij op de batterijconnectoren in het batterijvak.
2. Plaats eerst de zijde met de contactpunten van de batterij en duw de batterij vervolgens voorzichtig op zijn plaats.
3. Achterklep sluiten.

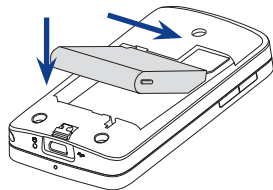

De batterij verwijderen

1. Zorg dat het toestel is uitgeschakeld.
2. Verwijder de achterklep.
3. Rechtsonder op de batterij zit een uitsteeksel. Til de batterij op bij het uitsteeksel om hem te verwijderen.

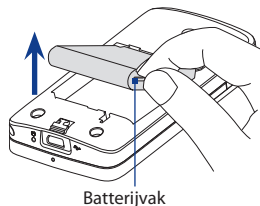


Geheugenkaart

Als u extra ruimte voor afbeeldingen, video's, muziek en bestanden wilt, kunt u een microSD™-kaart kopen in in het toestel plaatsen.

Een microSD-kaart plaatsen

Plaats de microSD-kaart in de sleuf met de gouden contactpunten omlaag gericht.

- Opmerking** U verwijdt de microSD-kaart door erop te drukken zodat deze uit de sleuf springt.

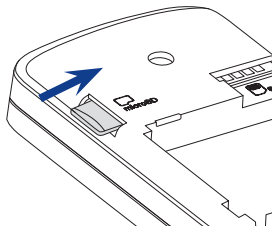



1.3 De batterij opladen

Nieuwe batterijen zijn gedeeltelijk opgeladen. Plaats de batterij en laadt deze op voordat u het toestel gaat gebruiken. Sommige batterijen presteren beter nadat ze enkele keren volledig zijn opgeladen en ontladen.

De batterij opladen

1. Sluit de USB-stekker van de adapter aan op de sync-connector.
2. Sluit de adapter aan op een stopcontact om de batterij op te laden.

Opmerking Gebruik uitsluitend de adapter en de USB-synckabel die bij het product zijn meegeleverd om het toestel op te laden.

Tijdens het opladen ziet is de Navigatiebesturing omkaderd met een wit “knipperend” licht. Wanneer de batterij wordt opgeladen terwijl de telefoon is ingeschakeld, verschijnt er ook een batterij-pictogram  in de menubalk op het Beginscherm. Nadat de batterij is opgeladen, geeft Navigatiebesturing een wit licht en verschijnt er een volledig geladen batterij-pictogram in de menubalk op het Beginscherm .

Zie ook paragraaf “LED Waarschuwingen” verderop in dit hoofdstuk voor meer informatie over Navigatiebesturingsled

- Waarschuwing!**
- Verwijder de batterij niet uit het toestel terwijl u het oplaadt met de wisselstroomadapter of de auto-adapter.
 - Stop met het opladen van de batterij wanneer deze oververhit raakt.

1.4 De draagriemhouder gebruiken



Aan de draagriemhouder aan de onderkant van het toestel kunt u een polsband, een keycord of koordaccessoire bevestigen.

Om een riem, keycord of koordaccessoire aan de draagriemhouder te bevestigen

1. Verwijder de achterklep.
2. Bevestig de riem, het keycord of de koordaccessoire aan het oog van de riemhouder aan de achterzijde.

Tip Om het koord gemakkelijker door het oog te trekken, maak een lus, plaats deze in het oog en trek de lus vervolgens met een puntig voorwerp, zoals een naald of tandenstoker, door het oog.

3. Bevestig de lus aan de t-vormige hoek aan de onderkant van het toestel.
4. Bevestig de riem, keycord of touwtje aan de t-vormige hoek zoals in de illustratie rechts is weergegeven.
5. Achterklep sluiten.

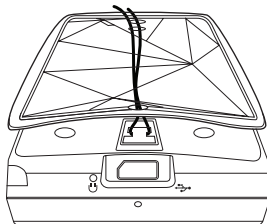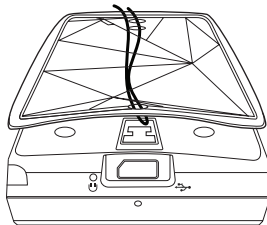

1.5 Opstarten

Nadat u de SIM-kaart en batterij hebt geplaatst en de batterij hebt opgeladen, kunt u het toestel inschakelen en gebruiken.

Het toestel in- en uitschakelen

Inschakelen

1. Houd de AAN/UIT-toets enkele seconden ingedrukt.
2. Wanneer u het toestel voor de eerste keer inschakelt vertelt de Snel Starten Wizard hoe u lokale instellingen, datum en tijd en een wachtwoord kunt instellen. Zie ook hoofdstuk 13 voor meer informatie over deze instellingen. Nadat de Snel Starten Wizard is voltooid, installeert het toestel de aangepaste instellingen en start opnieuw op.

Opmerking Nadat het toestel opnieuw is opgestart, wordt u wellicht gevraagd een e-mailaccount aan te maken. Raadpleeg hoofdstuk 6 voor informatie over het aanmaken van een e-mailaccount.

Uitschakelen

1. Houd de AAN/UIT-toets enkele seconden ingedrukt.
2. Tik op **Ja** wanneer een bericht verschijnt met de vraag of u het toestel volledig wilt uitschakelen of niet.

De instellingen van de gegevensverbinding automatisch configureren


De eerste keer dat u het toestel inschakelt, ziet u een melding van **Verbindingsinstelling** op het scherm. Verbindingsinstelling kan automatisch de gegevensverbindingen, zoals 3G/GPRS, WAP en MMS van het toestel configureren, zodat u deze instellingen niet handmatig in het toestel hoeft in te voeren.



Gegevensverbindingen automatisch configureren

1. Zodra u de melding van

Verbindingsinstelling ziet, tikt u op Ja.

Opmerking Als u de melding niet ziet, tik dan op de titelbalk om het venster **Systeemstatus** te openen en tik op  om het bericht weer te geven.

2. Als de SIM-kaart meerdere netwerkaanbiederprofielen ondersteunt, verschijnt een bericht met mogelijke netwerkprofielen. Selecteer het gewenste profiel en tik op **OK**.
3. Verbindingsinstelling configureert vervolgens de dataverbindingen van het toestel.
4. Zodra de configuratie van de Verbindingsinstellingen is voltooid, tikt u op **Opnieuw starten**.

Zie Hoofdstuk 13 voor meer informatie over Verbindingsinstellingen.

Schakel over naar de Slaapstand wanneer het toestel niet wordt gebruikt

Druk kort op de AAN/UIT-toets en om het beeldscherm tijdelijk uit te schakelen en het toestel in de **Slaapstand** te zetten. In de slaapstand gebruikt het apparaat bijna geen energie en wordt het beeldscherm uitgeschakeld om energie te besparen.

Het toestel gaat automatisch in de slaapstand als u het toestel gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt. U kunt in de slaapstand nog gewoon berichten en oproepen ontvangen. Als u nogmaals op de AAN/UIT-knop drukt, de stylus weghaalt, of als nieuwe binnenkomende gesprekken/berichten worden ontvangen, wordt het toestel opgewekt.

1.6 Het toestel bedienen

U kunt op verschillende manieren de interface van uw toestel bedienen en navigeren.

Vingerbesturing

Een snelle en gemakkelijke manier om het startscherm en de interface van uw toestel te bedienen; met simpele vingerbewegingen. De volgende acties, die we vingerbewegingen noemen, vormen de basis voor de bediening van uw toestel.

Aanraken of tikken

Om items op het scherm te selecteren, zoals de tabbladen op het Beginscherm, het Startmenu, programma- en instellingenpictogrammen, en grote schermtoetsen, volstaat een eenvoudige aanraking met uw vinger. Druk zachtjes met uw vinger op het item dat u op het scherm aanraakt.

Aantikken is een korte, lichte aanraking met uw vinger op het scherm. Op schermen met kleinere weergave, is het handiger om deze met een tikbeweging van de vinger te selecteren.

Schuiven

Met schuiven bedoelen we dat u met uw vinger horizontaal of verticaal over het scherm beweegt. Schuiven wordt bijvoorbeeld gebruikt om te:

- **Bladeren op het Beginscherm**

Schuif uw vinger op en neer om snel door uw favoriete contacten, berichten, muziekalbums, foto's etc. te bladeren. Kijk voor meer informatie bij "Het TouchFLO 3D Beginscherm gebruiken", in hoofdstuk 3.

- **Scrolling**

Om op het Beginscherm door uw lijst met contactpersonen, webpagina's, documenten en andere lijsten te bladeren (zoals de **Alle Programma's** lijst), schuift u uw vinger langzaam op en neer over het scherm om door de lijsten te scrollen. Zo kunt u per pagina scrollen en de inhoud van de beschikbare items tijdens het scrollen bekijken.

De richting waarin u uw vinger verschuift komt overeen met de manier waarop u dit zou doen tijdens het lezen van een gewoon geprint document. Voor meer informatie, zie ook "Vinger-scrolling" in hoofdstuk 3.

Schuifbeweging

Dit lijkt op het slepen met de vinger, maar dit keer drukt u iets harder op het item en houdt het met uw vinger vast, voordat u het kunt slepen. Tijdens het slepen houdt u uw vinger op het item totdat u de gewenste positie hebt bereikt.

Schuifbewegingen worden bijvoorbeeld gebruikt om te:

- **Tussen de verschillende tabbladen op het Beginscherm te switchen**

Schuif uw vinger van links naar rechts om tussen de tabbladen op het Beginscherm te switchen. Kijk voor meer informatie bij "Het TouchFLO 3D Beginscherm gebruiken", in hoofdstuk 3.

- **Vooruitspoelen**

Bij afspeler met een voortgangsbalk, zoals weergegeven op het Beginscherm in het **Muziek**-tabblad en Windows Media® Player Mobile, schuift u uw vinger van links naar rechts over de voortgangsbalk om de muziek of video voor- of achteruit te spoelen.

Voor meer informatie over het tabblad Muziek op het Beginscherm, zie "Muziek" in hoofdstuk 3.

Kijk voor meer informatie over "Windows Media® Player Mobile" in Hoofdstuk 11.

Snelle schuifbeweging


Deze snelle schuifbeweging lijkt op schuiven, maar de vinger maakt lichtere, snellere schuifbewegingen op het scherm. Dit is altijd een op- en neergaande beweging, zoals wanneer snel u door een lijst met contactpersonen bladert. Zie "Vinger-scrolling" in hoofdstuk 3 voor details.

Zoomen en schermen met de vinger verschuiven

Bij programma's, zoals Album en Opera Mobile, kunt u zoomen en schermen verschuiven met behulp van vingerbewegingen. Zie de hoofdstukken 3, 8 en 11 voor details.

Stylus

Met de stylus kunt u over het touch-scherm bewegen en dit bedienen. Om de stylus te gebruiken, haalt u het uit het speciale vakje onderaan de rechterkant van het toestel. Wanneer u de stylus uit het vakje haalt, gaat de verlichting van het toestel automatisch aan.

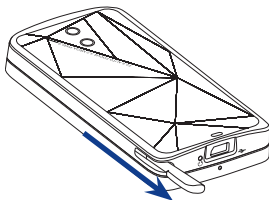

De stylus is magnetisch en hecht automatisch aan het toestel wanneer u het dichtbij houdt. Dit voorkomt verlies of zoekraken van de stylus.

Het principe is simpel; u tikt met de stylus om programma's te openen en items op het scherm te selecteren, om een snelmenu te openen tikt u op het scherm en houdt de stylus op het scherm. Met de stylus kunt u dezelfde bewegingen maken die u met de vingers op en over het scherm maakt, zoals vegen, schuiven en bladeren etc.

Navigatiebesturing

U kunt de Navigatiebesturing gebruiken om te navigeren vanaf het Beginscherm en ook vanaf talrijke andere programma's op uw toestel. Druk op de richtingpijlen om naar boven, beneden, links en rechts te bewegen op het scherm. Wanneer een item op het scherm is geselecteerd, drukt u op de ENTER-toets (de knop in het midden) om de selectie te bevestigen.


De Navigatiebesturing reageert eveneens op aanrakingen en kan worden gebruikt voor zooming. Beweeg uw vinger met de richting van de klok mee over de Navigatiebesturing om in te zoomen, om uit te zoomen maakt u een beweging tegen de klok in.

U kunt de Navigatiebesturing voor in- en uitzoomen bij de volgende programma's gebruiken:

- Album
- Camera
- Opera Mobile
- Word Mobile en Excel Mobile

Tip Wanneer u GPS navigatiesoftware aanschaft en deze op uw toestel installeert, kunt u met behulp van de Navigatiebesturing in- en uitzoomen.

Op het tabblad **Muziek** op het Beginscherm kunt de afgespeelde muziek vooruitspoelen door uw vinger met de wijzers van de klok mee over Navigatiebesturing te bewegen. Om de muziek terug te spoelen, beweeg uw vinger tegen de wijzers van de klok in. Zie ook "Muziek" in hoofdstuk 3 voor details.

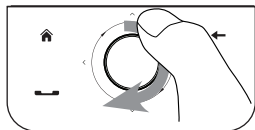

Uw vinger met de wijzers van de klok mee bewegen.




Uw vinger tegen de wijzers van de klok in bewegen.

1.7 Beginscherm

Het default Start-scherm van het toestel is het TouchFLO™ 3D Beginscherm. Vanaf hier hebt u met een enkele finger-touch toegang tot de belangrijkste functies, zoals de berichten, e-mail, Internet etc.

Voor meer informatie over het gebruik van het TouchFLO 3D Beginscherm, zie hoofdstuk 3.

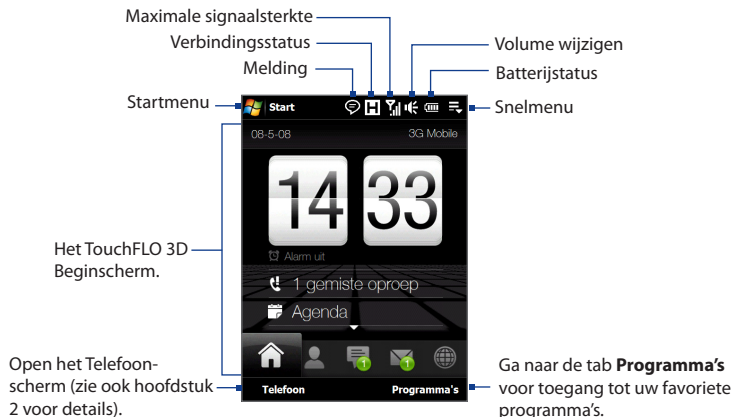

Taakvenster


Als u het hardwaretoetsenbord opent terwijl het Beginschermbord is geopend, verschijnt een venster waarin u snel een taak kunt openen, zoals een e-mail of sms-bericht schrijven, een nieuwe afspraak maken, de webbrowser openen en meer.



Opmerking Als op het toestel geen e-mailaccount is ingesteld, wordt de wizard E-mailinstellingen geopend als u op **E-mail** tikt.

1.8 Statuspictogrammen

Wanneer u de pictogrammen in de titelbalk aanraakt of er even op tikt, wordt het Systeem-schermbord geopend, om de grotere pictogrammen te tonen. Eenvoudig toegang met één simpele vingerbeweging.

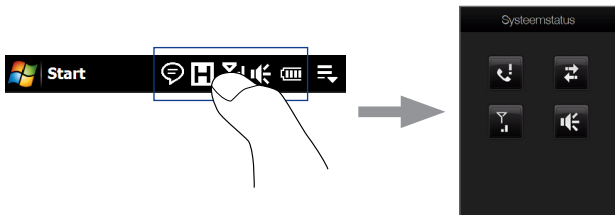

Tip U kent het Systeem-schermbord uitschakelen in de TouchFLO Instellingen. Raadpleeg hoofdstuk 13 voor meer informatie over “De instellingen van uw Toestel”.

Hieronder vindt u enkele statuspictogrammen die u op uw toestel kunt zien verschijnen.



Pictogrammen die hier verschijnen

	Verbindingsinstelling
	Meerdere meldingen; tik op het pictogram om alle te zien
	Nieuwe tekstberichten; SMS-melding voor voicemail
	MMS verzenden
	MMS ontvangen
	MMS verzonden
	Kan MMS-bericht niet verzenden
	Nieuw binnenkomend MMS-bericht
	New Windows Live™-bericht
	Gemiste oproep

Pictogrammen die hier verschijnen

	Luidspreker aan
	Roaming
	Alarm
	Andere draadloze netwerken gedetecteerd
	Hoofdtelefoon aangesloten
	Bluetooth ingeschakeld
	Bluetooth zichtbare modus ingeschakeld
	Bluetooth stereo headset aangesloten



Pictogrammen die hier verschijnen



GPRS beschikbaar



EDGE beschikbaar



HSPA beschikbaar



WCDMA/UMTS beschikbaar



Verbonden met draadloos netwerk



Verbinding is actief



Verbinding is niet actief




Synchronisatie is bezig



Pictogrammen die hier verschijnen

 GPRS-verbinding wordt gemaakt


 GPRS in gebruik

 EDGE-verbinding wordt gemaakt


 EDGE in gebruik

 HSPA wordt verbonden


 HSPA in gebruik

 WCDMA/UMTS-verbinding wordt gemaakt


 WCDMA/UMTS in gebruik

 Maximale signaalsterkte

 Geen signaal


 Telefoon is uitgeschakeld


 Geen telefoondienst

 Zoeken naar telefoondienst

 Telefoongesprek is bezig

 Gesprek in de wacht

 Gesprekken worden doorgeschakeld

 Bellen zonder geplaatste SIM-kaart

 Geen SIM-kaart geplaatst


Pictogrammen die hier verschijnen

 Tristar

 Geluid aan

 Geluid uit

Pictogrammen die hier verschijnen

 Batterij wordt opgeladen

 Batterij is vol

 Batterij bijna leeg

1.9 Startmenu

Via het Startmenu, linksboven in het scherm, hebt u toegang tot alle programma's en instellingen van uw toestel met Windows Mobile. Om een item in het Startmenu te selecteren raakt u dit licht aan of tikt er even op.



Het Startmenu wordt standaard in groot formaat weergegeven; zo is het nog gemakkelijker om de verschillende items in het Startmenu met uw vinger te selecteren. Indien u daar de voorkeur aan geeft, kunt u het Startmenu ook in klein weergaveformaat instellen. Tik op het tabblad **Start** > **Instellingen** > **Systeem** > **TouchFLO** en wis het keuzevakje **Groot Startmenu activeren**, cvoor de weergave van een klein formaat Startmenu.


1.10 Snelmenu

In het Snelmenu, in de rechter bovenhoek van het scherm, toont u welke programma's op dat moment actief zijn. U kunt snel schakelen tussen de programma's, deze eventueel stoppen, en tegelijkertijd ziet u hoeveel programmageheugen er wordt gebruikt.


Instellingen van Taakbeheer aanpassen. (Zie "Taakbeheer gebruiken" in Hoofdstuk 13.)

Pictogram aantikken om Snelmenu te openen.

Alle geactiveerde programma's stoppen.

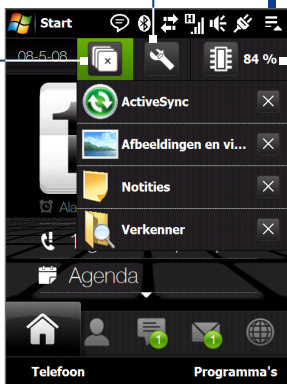

Toont het totale percentage van het gebruikte programmageheugen. Tik om Geheugeninstellingen te openen.

- Tik op de programma naam om naar een geactiveerd programma te schakelen.
- Om een actief programma te stoppen, tik op .

1.11 LED Waarschuwingen


In de volgende situaties zullen de volgende knoppen onderaan het scherm en aan de buitenste rand van de Navigatiebesturing (LED) gaan branden:

Bediening	Verlichting
VERZENDEN-toets	Knippert bij een inkomende oproep.
End-toets	Licht blijft branden bij een inkomende oproep.
Navigatiebesturing	<ul style="list-style-type: none"> • De LED-cirkel geeft een 'knipperend' wit licht wanneer de batterij wordt opgeladen. • De LED-cirkel brandt wit om aan te geven dat de batterij volledig is opgeladen. • Wanneer de batterij bijna leeg is, minder dan 10%, geeft de LED-cirkel 1x een wit knipperend lichtsignaal. • Wanneer er een nieuwe e-mail, voice mail of een herinnering voor een afspraak voor u is, knippert er aan de boven- en onderkant van de LED-cirkel 2x een wit licht. • Wanneer u een oproep hebt gemist of een nieuwe SMS of MMS hebt ontvangen, gaat er 2x een wit licht, vanaf de bovenkant van de LED-cirkel, tegen de klok in, branden.


De LED-cirkel, de START-, TERUG-, VERZENDEN- en STOPPEN-toetsen knipperen 1x wanneer u er één keer op drukt, of op de Navigatiebesturing drukt.

1.12 Volume aanpassen

Door het systeemvolume aan te passen verandert de geluidsterkte van meldingen, en ook die van audio/video. Echter het aanpassen van het volume van de ringtone heeft uitsluitend effect op het volume van de beltoon. U kunt het systeemvolume en het volume van de beltoon afzonderlijk van elkaar instellen.

1. Raak het pictogramgebied op de titelbalk aan en vervolgens het pictogram **Luidspreker** () in het venster Systeemstatus.

2. U kunt schakelen tussen Belvolume en Systeemvolume door **Bellen** of **Systeem** bovenin het scherm aan te raken.
3. Op beide schermen kunt u de volgende acties uitvoeren:
 - Het volumeniveau vermeerderen of verminderen. Beweeg uw vinger op- en neerwaarts over de volumebalk. U kunt ook op de VOLUME OMHOOG/OMLAAG toetsen links drukken.

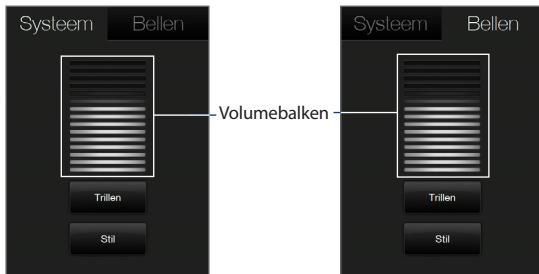

- Raak **Trillen** aan om zowel **Systeem** als **Bellen** in te stellen op Trillen.
 - Raak met uw vinger **Stil** aan om het geluid van het systeem en de beltoon uit te schakelen.
4. Het scherm van het Systeemvolume en dat van de Beltoon sluiten automatisch. U kunt deze schermen ook handmatig sluiten door het scherm aan te raken.

Opmerking Op sommige schermen is het volumepictogram niet in de titelbar weergegeven. Om het volume toch te kunnen wijzigen gebruikt u de VOLUME OMHOOG/OMLAAG toetsen aan de linkerkant van uw toestel. Deze knoppen kunt u ook gebruiken om het volume tijdens het bellen te veranderen.

1.13 Uw Toestel als een USB-drive gebruiken

Gebruik de geheugenkaart van het toestel als usb-stick om eenvoudig media en andere bestanden mee te nemen. Tik op de tab **Start > Instellingen > Verbindingen > USB naar PC** en selecteer vervolgens de **DiskDrive** modus. Hiermee kunt u sneller bestanden van uw computer naar de geheugenkaart van het toestel kopiëren, en vice versa.

Opmerking Er moet een geheugenkaart in het toestel zijn geplaatst om het toestel als diskdrive te kunnen gebruiken.

Wanneer u de **DiskDrive** modus gebruikt:

- Terwijl het toestel op de pc is aangesloten kunt U het toestel niet gebruiken om bestanden of toepassingen die geïnstalleerd zijn op de geheugenkaart te openen.
- De pc zal uitsluitend verbinding met de geheugenkaart van het toestel maken. Als u het toestel via de pc gebruikt, ziet u uitsluitend de inhoud van de geheugenkaart van het toestel.

Om weer gegevens tussen uw toestel en PC te kunnen synchroniseren, dient u de **ActiveSync** modus opnieuw in te stellen.

Hoofdstuk 2

Telefoonfuncties gebruiken

2.1 De Telefoon gebruiken

2.2 Videogesprek

2.3 Videogesprek

2.4 Smart Dial

**2.5 Instellingen Bluetooth SIM-toegang
voor Car Kits**

2.1 De Telefoon gebruiken


Net als bij een gewone mobiele telefoon kunt u het toestel gebruiken om telefoontjes mee te maken en berichten te schrijven, te ontvangen en te beheren.

Het Telefoon-scherm

U opent het Telefoonscherm als volgt:

- Op het Beginscherm tikt u op **Telefoon**.
- Druk op de **SPRAKEN/VERZENDEN**-toets.

SPRAKEN/
VERZENDEN-
toets

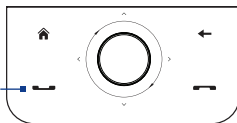

De PIN invoeren

De meeste SIM-kaarten zijn voorzien van een PIN die wordt geleverd door uw serviceprovider.

1. Voer de PIN in die u van uw serviceprovider hebt gekregen.
2. Tik op **Enter**.

Opmerking Als u driemaal de verkeerde pincode invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Als dit gebeurt, kunt u de kaart deblokkeren met de PUK-code (PIN Unblocking Key) die u van uw serviceprovider hebt gekregen.

2.2 Videogesprek

Bellen

Bellen vanaf het Telefoon-scherm

1. Op het Beginscherm tikt u op **Telefoon**.
2. Toets het telefoonnummer met behulp van de toetsen in.

Tip Als u een verkeerd nummer hebt getikt, tikt u op  om de opeenvolgende cijfers te wissen. U wist het complete nummer door  ingedrukt te houden.
3. Druk op de **SPRAKEN/VERZENDEN**-toets om te bellen.

Tip Tijdens het bellen kunt u met de **VOLUME OMHOOG/OMLAAG** toetsen aan de zijkant van het toestel het volume van de telefoon aanpassen.

Opmerking Nadat u 6 toetsen hebt ingetoetst en het nummer dat u draait staat niet in uw contactenoverzicht verschijnt de vraag **Opslaan in Contacten?** boven uw toetsenbord. Om het nummer in uw Contacten op te slaan, tikt u de vraag aan.


Bellen vanuit uw Contacten

Op het Beginscherm tikt u op **Start > Contacten** om het Contacten-scherm te openen.

Gebruik één van onderstaande opties:

- Selecteer de persoon die u wilt bellen en druk op **SPRAKEN/VERZENDEN**.

Opmerking Als u bij een contact meer dan één nummer hebt opgeslagen, druk dan op **NAVIGATIE** rechts/links om het nummer te selecteren dat u wilt bellen, druk vervolgens op **SPRAKEN/VERZENDEN**.

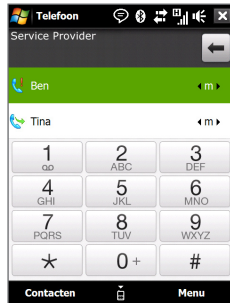

56 Telefoonfuncties gebruiken

- Tik op de contactpersoon om diens gegevens te bekijken, tik vervolgens op het nummer dat u wenst te bellen.
- Tik en bewaar de contactpersoon die u wilt bellen, selecteer vervolgens in het menu **Werk bellen, Thuis bellen, of Mobiel bellen**.

Bellen vanaf het TouchFLO 3D Beginscherm

Raadpleeg hoofdstuk 3 voor informatie over hoe u belt vanaf het TouchFLO 3D Beginscherm.

Een alarmnummer bellen

Voer het internationale alarmnummer in van uw locatie, en druk vervolgens op de SPRAKEN/VERZENDEN-toets van het toestel.

Tip Er kunnen extra alarmnummers op uw SIM-kaart worden opgeslagen. Neem contact op met uw draadloze serviceprovider voor details.

Internationale nummers bellen

1. Houd de **getaltoets 0** van de telefoontoetsen ingedrukt totdat het plusteken (+) verschijnt.
Het plusteken (+) vervangt het internationale voorvoegsel van het land dat u belt.
2. Voer het volledige telefoonnummer dat u wilt bellen in en druk op de SPRAKEN/VERZENDEN-toets op het toestel. Het volledige telefoonnummer omvat landcode, regiocode (zonder de nul aan het begin) en telefoonnummer.

Voice mail bellen

Nummer 1 wordt over het algemeen gereserveerd voor voicemail. Om uw voicemail te bellen en uw voicemailberichten te beluisteren, houdt u deze toets op het Telefoon-scherm ingedrukt.

Een gesprek aannemen

Als u een telefoongesprek ontvangt, verschijnt een bericht met de optie het inkomend gesprek te beantwoorden of te negeren. Wanneer u een oproep ontvangt gaat ook de SPRAKEN/VERZENDEN-toets knipperen.



Het inkomend gesprek beantwoorden of weigeren

- Beantwoord het gesprek door op **Beantw.**, of de SPRAKEN/VERZENDEN-toets te drukken.
- Weiger het gesprek door te tikken op **Negeren** of druk op de STOPPEN-toets.
- Om de beltoon uit te zetten zonder het gesprek te weigeren, tikt u op **Beltoon dempen**.

Tip U kunt de telefoon ook omgedraaid op een tafel leggen zodat de beltoon gedempt wordt zonder dat het gesprek geweigerd wordt.

Een gesprek weigeren en een tekstbericht verzenden

Als u een gesprek weigert, kunt u automatisch een tekstbericht naar de beller sturen.

1. Tik in het Telefoon-scherm op **Menu > Opties > tabblad Geavanceerd**.
2. Selecteer **Weiger oproep met tekstbericht**.

3. U kunt de standaardtekst wijzigen als u dit wilt, tik vervolgens op **OK**.

Wanneer de optie **Weiger oproep met tekstbericht** is geactiveerd, tik op **Tekst verzenden** om de oproep te weigeren en een tekstbericht naar de beller te sturen.

Een gesprek in de wacht zetten

Het apparaat geeft een melding wanneer een ander gesprek binnenkomt. U kunt dit gesprek weigeren of accepteren. Als u al aan het bellen bent en het nieuwe gesprek accepteert, kunt u kiezen om te schakelen tussen de twee gesprekken, of om met z'n drieën een Groepsgesprek te houden.

1. Tik op **Beantwoorden** om de twee oproep te beantwoorden en de eerste beller in de wacht te zetten.
2. Om de tweede oproep te beëindigen en terug te gaan naar de eerste beller, tik op **Gesprek stoppen** of druk op STOPPEN op uw toestel.

Schakelen tussen twee gesprekken

Tijdens een gesprek, tik op .

Een groepsgesprek opzetten


1. Plaats een gesprek in de wacht en bel een tweede nummer; of accepteer een tweede inkomend gesprek als u al aan het bellen bent.

Tip Om een tweede nummer te bellen, tik op  in het scherm.

2. Tik op .

Opmerking Niet alle mobiele telefoonnetwerken ondersteunen conference calling. Neem contact op met uw draadloze serviceprovider voor details.

De luidspreker in- en uitschakelen

Om de luidspreker afwisselend in- en uit te schakelen, tikt u tijdens een telefoongesprek op . Het luidspreker-pictogram  verschijnt in de titelbalk wanneer de luidspreker is ingeschakeld.

Tip Om de luidspreker in- en uit te schakelen kunt u ook de knop **SPRAKEN/VERZENDEN** ingedrukt houden.

Waarschuwing! Om gehoorschadiging te voorkomen, raden we u aan het toestel niet tegen uw oor te houden als de Luidspreker is ingeschakeld.

De microfoon tijdens een gesprek uitschakelen

Tik op  om de microfoon afwisselend in- en uit te schakelen. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt het Gedempt-pictogram  op het scherm.

Tijdens een gesprek Aantekeningen openen

Tik op  of pak de stylus.

Het toestel laten trillen wanneer de verbinding tot stand is gekomen

U kunt uw toestel zo instellen, dat het één keer trilt om u te waarschuwen dat de verbinding met de andere partij tot stand is gekomen.

1. Tik in het Telefoon-scherm op **Menu > Opties > tabblad Geavanceerd**.
2. Selecteer de optie **Toestel trillen als verbinding tot stand is gebracht**, selecteer het vakje en tik vervolgens op **OK**.

Een gesprek beëindigen

Druk tijdens het gesprek op **Gesprek stoppen** of druk op **STOPPEN**-toets om op te hangen.


Na een gesprek een nieuw telefoonnummer toevoegen aan Contacten

Als het telefoonnummer van degene die belde niet in Contacten staat, kunt u het nummer opslaan nadat u hebt opgehangen.

1. Tik in het Telefoon-scherm op **Menu > Opties > tabblad Geavanceerd**.
2. Selecteer **Nieuw telefoonnummer aan Contactpersonen toevoegen op einde gesprek**, tik vervolgens op **OK**.

Als u deze optie inschakelt, verschijnt er na het telefoongesprek een melding en kunt u het telefoonnummer toevoegen aan uw Contacten.

Een gemiste oproep bekijken

Mocht u een gesprek mislopen, dan ziet u het pictogram  op de titelbalk. Gebruik één van onderstaande opties om te kijken wie u probeerde te bellen:

- Tik op de titelbalk, tik daarna op  en vervolgens op **Weergeven**.
- Tik op het Telefoon-scherm op **Menu > Oproepen** en tik daarna op .

Oproepen

Bij Oproepen kunt u kijken welke oproepen u hebt gemist, welke nummers u hebt gebeld en welke oproepen u hebt ontvangen. Om Oproepen te openen, tikt u op het Telefoon-scherm op **Menu > Oproepen**.

Snelkeuze

Gebruik **Snelkeuze** om regelmatig gebruikte nummers met één enkele tik te bellen. Bijvoorbeeld, als u een contactpersoon aan de locatie **2** in Snelkeuze hebt toegewezen, kunt u gewoon het **nummer 2** op het telefoonscherm ingedrukt houden om het nummer van die contactpersoon te bellen.

Een Snelkeuze invoeren

1. Tik in het Telefoon-scherm op **Menu > Snelkeuze**.
2. Tik op **Menu > Nieuw**.
3. Tik op een contactpersoon en kies vervolgens het telefoonnummer van de contactpersoon waaraan u de snelkeuzetoets wilt toekennen.
4. Bij **Locatie** selecteert u een beschikbare toets die u vervolgens als snelkeuzetoets wilt gebruiken.
5. Tik op **OK**.

- Tips**
- Om een snelkeuze in te voeren vanuit uw Contacten of vanaf de SIM-kaart, tikt u op het contact, selecteert het nummer dat u aan Snelkeuze wilt toevoegen, en tik vervolgens op **Menu > Toevoegen aan snelkeuze**.
 - Om een Snelkeuze te verwijderen gaat u naar het overzicht van **Snelkeuzes**, selecteer de te verwijderen invoer en tik vervolgens op **Verwijderen**.

De telefoonfunctie aan- en uitzetten

In veel landen is het wettelijk verplicht de telefoon aan boord van vliegtuigen uit te schakelen.

De telefoonfunctie in- of uitschakelen

1. Tik op **Start > Programma's > Comm Manager**.
2. Tik in het scherm Comm Manager op de knop **Telefoon** om de telefoonfunctie in- of uit te schakelen. Indien ingeschakeld, is de AAN-indicator geactiveerd.

De Vliegtuigmodus in- of uitschakelen

Een andere manier om de telefoonfunctie uit te schakelen is het toestel in de **Vliegtuigmodus** te schakelen.

Als u de Vliegtuigmodus inschakelt, worden alle draadloze radiosignalen van het toestel uitgeschakeld, waaronder de telefoonfunctie, Bluetooth en wifi.

Als u de Vliegtuigmodus uitschakelt, wordt de telefoon weer ingeschakeld en de eerdere toestand van Bluetooth en wifi hersteld.

1. Tik op **Start > Programma's > Comm Manager**.
2. Tik in het scherm Comm Manager op **Vliegtuigmodus** om de Vliegtuigmodus in- of uit te schakelen. Indien ingeschakeld, is de AAN-indicator geactiveerd.

2.3 Videogesprek

U kunt met dit toestel video calls maken wanneer u zich binnen het bereik van een 3G-gebied bevindt. Hiervoor hebt u een 3G SIM-kaart nodig.

Een videogesprek voeren

Gebruik één van onderstaande opties:

- Voer op het toetsenblok van de telefoon het nummer in dat u wilt bellen en tik vervolgens op **Menu > Videogesprek** om een videogesprek te starten.
- Ga naar Contacten, selecteer het gewenste contact en tik op **Videogesprek**.
- Ga naar Oproepen, selecteer het gewenste telefoonnummer en tik op **Videogesprek**.

Opmerking Afhankelijk van de signaalsterkte, verschijnt het beeld van de ander ongeveer 3 tot 5 seconden nadat de verbinding tot stand is gebracht. De beeldkwaliteit kan ook door het signaal worden beïnvloed.

Als het videogesprek niet succesvol is, verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het opnieuw wilt proberen, of in plaats daarvan een gesproken gesprek wilt voeren of een SMS/MMS-bericht wilt verzenden.

Een gesprek aannemen

Een binnenkomend videogesprek beantwoorden of weigeren

- Om het videogesprek aan te nemen, tikt u op **Beantwoorden**, of drukt u op de SPRAKEN/VERZENDEN op uw toestel.
- Om het videogesprek te weigeren, tikt u op **Negeren**, of druk op de STOPPEN-toets op uw toestel.
- Om de beltoon uit te zetten zonder het gesprek te weigeren, tikt u op **Beltoon dempen**.

Wanneer de optie **Weiger oproep met tekstbericht** is geactiveerd, tik op **Tekst verzenden** om de oproep te weigeren en een tekstbericht naar de beller te sturen.

Tip U kunt de telefoon ook omgedraaid op een tafel leggen zodat de beltoon gedempt wordt zonder dat het gesprek geweigerd wordt.

Een videogesprek beëindigen

Om op te hangen tijdens een videogesprek, tikt u op **Gesprek stoppen**.

Instellingen wijzigen

U kunt tijdens een videogesprek bepaalde instellingen aanpassen, zoals de grootte en helderheid van het beeld, de te gebruiken camera etc.

De afbeelding hierna toont het Videogesprek-schermbild met alle actieve bedieningstoetsen tijdens een gesprek.




- 1 Weergave afbeelding.** Toont uw beeld en dat van de andere partij, afhankelijk van welke opties u in Beeld wisselen hebt ingesteld.
- 2 Camera.** Tik om camera afwisselend uit- en in te schakelen. Als de camera is uitgeschakeld, wordt de weergegeven afbeelding bepaald op basis van de opties die u voor videogesprek hebt ingesteld. Zie ook "Videogesprekopties" voor details.
- 3 Hoofd/tweede.** Tik hier om tussen de Hoofdcamera (achterkant) en tweede camera (voorkant) te schakelen.
- 4 Weergave schakelen.** Tik hier om tussen 2 beeldopties te schakelen. U kunt er ook voor kiezen om het beeld van de ander te vergroten of te verkleinen.
- 5 Statusgebied.** Geeft telefoonnummer of contactnaam weer en oproeptimer.

Helderheid

Om de helderheid van live-beelden aan te passen, drukt u op NAVIGATIE rechts om het beeld lichter te maken en op NAVIGATIE links om het donkerder te maken. Wanneer u tijdens een videogesprek op de NAVIGATIE links of rechts drukt, verschijnt er een helderheidsbalk op het scherm.


- U kunt ook op **Menu** > **Helderheid** tikken om de helderheid van live-beelden aan te passen.
- De helderheid van een foto kunt u niet aanpassen.

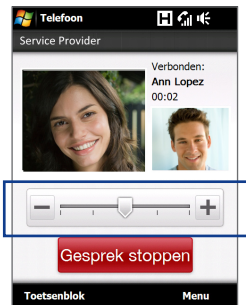


Helderheidsbalk

Videogesprekopties

U kunt ook op het venster van Telefoon of dat van het actuele videogesprek op **Menu** > **Videogesprekopties** tikken en de volgende opties instellen:

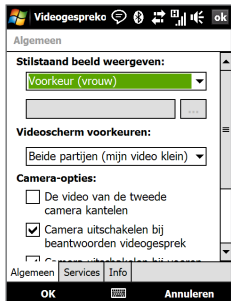

Videogespreksopties:
Tabblad Algemeen

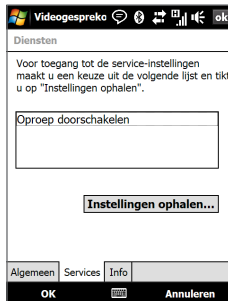

Videogespreksopties:
Tabblad Diensten

Tabblad Algemeen

- **Stilstaand beeld weergeven.** Selecteer de afbeelding die u wilt weergeven als u de camera uitschakelt.
 - **Voorkeur (vrouw).** Toont een foto van een vrouw in plaats van uw beeld.
 - **Voorkeur (man).** Toont een foto van een man in plaats van uw beeld.
 - **Aangepaste afbeelding.** Hiermee kunt u een afbeelding uit een bestand als beeld gebruiken. Wanneer u deze optie selecteert, worden de toetsen **Bestandsnaam** en **Bladeren** geactiveerd. U kunt nu een image file selecteren.
 - **Laatste videoframe.** Gebruikt het laatste videoframe voordat u de camera stopte en gebruikt deze als weergavefoto.
- **Videoscherm voorkeuren.** U kunt uw afbeelding en dat van de andere partij op het scherm wijzigen. Selecteer uw voorkeuren in **Videoscherm voorkeuren**, en tik op de toets **Weergeven** in het Videogesprek-scherm.
- **Camera-opties:**
 - **De video van de tweede camera kantelen.** Schakel dit keuzevak in als u met gebruik van de tweede camera een tekstdocument aan de andere partij wilt laten zien.
 - **Camera uitschakelen bij beantwoorden videogesprek.** Selecteer deze optie wanneer u geen videobeelden van uzelf, bij het aannemen van een videogesprek, naar de andere partij wilt sturen. In plaats daarvan wordt het door u geselecteerde beeld in **Stilstaand beeld weergeven** weergegeven.
 - **De camera uitschakelen tijdens een videogesprek.** Selecteer deze optie wanneer u tijdens het videogesprek geen videobeelden van uzelf naar de andere partij wilt sturen. In plaats daarvan wordt het door u geselecteerde beeld in **Stilstaand beeld weergeven** weergegeven.
- **Info weergeven:**
 - **Oproptimer weergeven.** Schakel deze optie in de gesprekstijd weer te geven.
 - **Telefoonnummer of naam weergeven.** Selecteer deze optie om het telefoonnummer of de naam van de beller weer te geven.

Tabblad Diensten


Als u extra belopties voor Videogesprek wilt instellen, tikt u op het tabblad **Diensten**. Op het Diensten-scherm selecteert u de gewenste dienst uit de lijst, vervolgens tikt u op **Instellingen ophalen** om toegang tot de instellingen te krijgen.

2.4 Smart Dial

Met **Smart Dial** kunt u heel gemakkelijk een telefoonnummer intoetsen.

Als u een telefoonnummer of naam van een contactpersoon invoert, zoekt Smart Dial automatisch en sorteert het de ingevoerde contactpersonen op de SIM-kaart, in Contactpersonen en de telefoonnummers in de Oproepen (inclusief binnenkomende, uitgaande en gemiste oproepen). Vervolgens kunt u vanuit de gefilterde lijst het gewenste nummer of contactpersoon bellen.

Smart Dial-
paneel

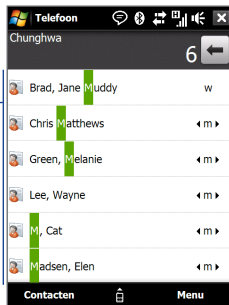

Een contactnaam of nummer zoeken

U hoeft slechts de eerste letter van de naam of nummer van een contactpersoon in te voeren. Smart Dial zoekt dan naar de telefoonnummers van de contactpersoon en het eerste teken van de naam van een contactpersoon, maar ook naar de tekens achter een spatie, koppelteken (-) of streepje (_) in een naam. Als u bijvoorbeeld op het getal "2" tikt, dat is geassocieerd met [a, b, c] op de telefoontoetsen, worden de volgende contactpersonen gevonden: "Ben Miller", "George Adams", "John-Carter", "Carter, Ellen", "Dixon, Allan", "Thomas_Clark", "JaneCampbell".

Als er teveel namen worden getoond en u gericht wilt zoeken, voert u nog een letter in. Voortbordurend op vorig voorbeeld, als u vervolgens "3" intikt, geassocieerd met [d, e, f], wordt de lijst met gevonden namen beperkt tot de volgende namen: "Ben Miller", "George Adams", "Carter, Ellen", "Dixon, Allan".

Bellen of een tekstbericht sturen met Smart Dial

1. Op het Beginscherm tikt u op **Telefoon**.
2. Voer de eerste paar nummers en/of letter in.
Zodra u begint met het invoeren van nummers of letters, geeft het Smart Dial-paneel de gevonden overeenkomsten weer.
Tip Tik op  om de telefoontoetsen te sluiten en te kijken of er nog meer matching contacten kunnen worden gevonden.
3. Blader met uw vinger door het Smart Dial-paneel of druk op NAVIGATIE op/ neer om de lijst met weergegeven contacten te bekijken.
4. Gebruik één van onderstaande opties:
 - Tik op het contact dat u wilt bellen.
 - Om een tekstbericht naar de het geselecteerde contact te sturen, tikt u op **Menu > SMS-bericht verzenden**.
 - Om een ander nummer van het geselecteerde contact te bellen, selecteert u het contact en drukt u vervolgens op NAVIGATIE rechts/links om het nummer dat u wilt bellen te selecteren.

2.5 Instellingen Bluetooth SIM-toegang voor Car Kits

Bluetooth carkits met ondersteuning voor het SIM Access Profile (SIM Toegangsprofiel, SAP) kunnen verbinding met uw toestel maken en via Bluetooth toegang zoeken tot de SIM-kaart. Als een SAP-verbinding tot stand is gebracht kunt u contactpersonen van de SIM-kaart in het toestel downloaden naar uw carkit. U kunt de carkit telefoon ook gebruiken voor het aannemen en voeren van gesprekken met de SIM-kaart uit uw toestel.

- Opmerking** Om contactpersonen op de carkit te kunnen downloaden, dienen alle contactpersonen de SIM-kaart te zijn opgeslagen en niet in het telefoongeheugen van uw toestel. Stel de carkit in om contactpersonen alleen vanaf de SIM-kaart te downloaden.

1. Zorg dat op het toestel Bluetooth is ingeschakeld en deze in de zichtbare modus staat. Voor informatie over het inschakelen van Bluetooth en de zichtbare modus, zie "Bluetooth-modes" in hoofdstuk 9.
2. Op het Beginscherm gaat u naar de tab **Instellingen** en tikt vervolgens op de **Menu > Bluetooth-apparaten > SIM-toegang**.
3. Selecteer **SIM toegang op afstand**, tik daarna op **OK**.
4. Maak via Bluetooth verbinding tussen de carkit-telefoon en uw toestel. Raadpleeg de handleiding van de carkit-telefoon voor meer informatie.
5. Als dit de eerste keer is dat u uw carkit-telefoon aan het toestel koppelt, voer dan het wachtwoord van de carkit op het toestel in.
6. Er dient een pop-upbericht te verschijnen dat u vertelt dat er nu verbinding tussen uw toestel en de carkit-telefoon is. Tik op **OK**.
7. Tik op het **Bluetooth**-scherm op het tabblad **SIM toegang**, tik vervolgens op **Verbinden**.

Opmerking U kunt geen gesprekken voeren/ontvangen, berichten verzenden/ontvangen of andere gerelateerde activiteiten uitvoeren op het toestel zolang de SIM-toegangsprofiel (SAP)-verbinding actief is. U kunt al deze handelingen vanaf de carkit telefoon uitvoeren. Als de verbinding wordt verbroken, kunt u het toestel weer normaal gebruiken.

Hoofdstuk 3

TouchFLO™ 3D

3.1 Over TouchFLO™ 3D

3.2 Het TouchFLO 3D Beginscherm gebruiken

3.3 Vingerbewegingen



3.1 Over TouchFLO™ 3D

Met **TouchFLO™ 3D** bedient u uw Windows Mobile-powered toestel met enkele vingerbewegingen. Uw TouchFLO 3D is uitgerust met de volgende functies:

- Het Beginscherm, van waaruit u met een tik van uw vinger toegang hebt tot de meest gebruikte functies, zoals Mensen, Berichten, Muziek, Internet en nog veel meer.
- U navigeert door de schermen met slechts enkele vingerbewegingen.

3.2 Het TouchFLO 3D Beginscherm gebruiken

Op het TouchFLO 3D Beginscherm ziet u de volgende tabbladen:





Tussen de tabbladen op het Beginscherm switchen

Gebruik één van onderstaande opties:

- Tik op, of raak de gewenste tabblad op het Beginscherm aan.
- Druk op Navigatie Links of Rechts om naar het vorige of volghet tabblad te gaan. Druk op de geopende tabblad, houd deze vast met uw vinger, en beweeg uw vinger nu naar links of rechts over de tabs. Wanneer u de gewenste tabblad hebt geselecteerd, laat u het scherm los.

Opmerking Om over de verschillende tabbladen te kunnen schuiven, drukt u iets harder op de geopende tabblad en houdt u deze ook iets steviger ingedrukt.

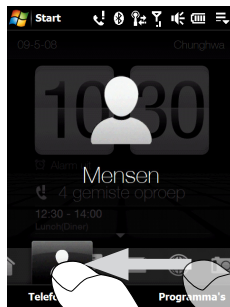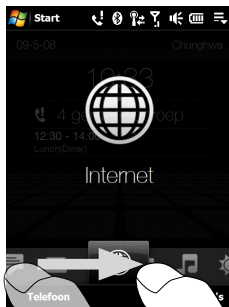

- Beweeg u vinger naar links over het scherm, om naar de volgende tabblad te gaan, beweeg naar rechts over het scherm om terug te keren naar de vorige tabblad.



Start

Op het tabblad **Start** ziet u de huidige datum, een grote klok en een **Alarmpictogram** dat aangeeft of de wekker in- of uit is geschakeld. Op het tabblad Start ziet u eveneens uw gemiste oproepen en na te komen afspraken.

Een item op het tabblad Start selecteren

- Tik op het item, of
- Druk eerst op NAVIGATIE-omhoog/omlaag, om naar het item te gaan dat u wilt selecteren, druk vervolgens op ENTER.

Tik op de datum of klok om het scherm Klok en alarmsignalen te openen. Hier kunt u de datum, tijd en alarmsignalen instellen. (Zie hoofdstuk 13 voor details.)

Tik hier, om de gegevens van uw gemiste oproepen in Oproepen te bekijken. (Zie hoofdstuk 2 voor details.)



Tabblad Start met grote klok

Beweeg uw vinger opwaarts over het scherm om de kleinere digitale klok weer te geven, en nog meer afspraken te bekijken.

Er kan één hele-dag-durende afspraak en twee afspraken van een bepaalde duur worden weergegeven. Tik hier, om een afspraak in te voeren, te bewerken of te bekijken. (Zie ook "Agenda" in hoofdstuk 12 voor details.)



Tabblad Start met de kleinere digitale klok

Beweeg u vinger neerwaarts over het scherm om de grote klok opnieuw weer te geven.

Mensen

Op het tabblad **Mensen** kunt u uw favoriete personen toevoegen, met wie u het vaakst communiceert. Zo kunt u uw favoriete contactpersonen snel opbellen, een SMS sturen en/of e-mails sturen.

Tip U kunt maximaal 15 favoriete contactpersonen aan de tabblad **Mensen** toevoegen.

Favoriete contactpersonen toevoegen

Contactpersonen moeten al aangemaakt zijn of gesynchroniseerd zijn naar het toestel voordat u deze kunt toevoegen als favoriete contactpersonen op de tabblad **Mensen**.

1. Beweeg uw vinger op het Beginscherm naar de tabblad **Mensen**.
2. Tik op het kleine of grote **Plus**-pictogram, of tik op **Favorieten toevoegen**.




3. Op het scherm Contacten selecteren, tikt u op de naam van de gewenste contactpersoon.

- Tips**
- Om een nieuwe contactpersoon aan te maken, tikt u op **Menu > Nieuw contact**. Zie ook "Contacten" in hoofdstuk 12 voor details.
 - U kunt geen SIM-contacten aan uw favoriete contactpersonen toevoegen.

4. Selecteer een telefoonnummer of e-mailadres om dit aan uw favoriete contactpersoon toe te kennen.

Opmerking Als u nog geen foto aan uw contactpersoon heeft toegekend, zal het volgende scherm u vragen of u een afbeelding aan het contact wilt toekennen.


5. Om nog een favoriete contactpersoon toe te voegen, tikt u op het kleine **Plus**-pictogram (), rechts op het scherm, en herhaalt u de stappen 3 en 4.

Een favoriete contactpersoon selecteren

- Gebruik een van onderstaande opties:



Om één voor één door de afbeeldingen van uw contactpersonen te bladeren, beweegt u uw vinger op en neer over het scherm. U kunt ook op NAVIGATIE-omhoog/omlaag drukken, om door de afbeeldingen van de contactpersonen te bladeren.

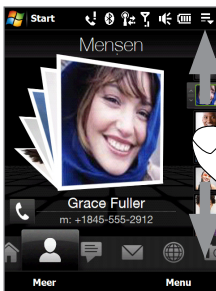

Op de afbeelding galerij aan de rechterkant in het Mensen-scherm:


- Tik op de afbeelding van de gewenste favoriete contactpersoon, of
- Druk op de geselecteerde foto van de contactpersoon, houd de foto vast om de schuifbalk te openen, en schuif vervolgens op en neer over de rij afbeeldingen. Laat het scherm los wanneer u de gewenste favoriete contactpersoon hebt geselecteerd.

- Nadat een favoriete contactpersoon is geselecteerd, tikt u op het pictogram aan de linkerzijde van de contactnaam. Het getoonde pictogram is afhankelijk van de gekozen contactgegevens van de contactpersoon. Bijvoorbeeld, (☎) wordt getoond als een telefoonnummer is geselecteerd.
- Tik op de foto van de contactpersoon midden op het scherm, om diens contactgegevens te bekijken. Op het visitekaartje ziet u de laatste in- en uitgaande gesprekken en ook de contactgegevens, zoals telefoonnummers, e-mailadres etc.

- Tips**
- Op het tabblad **Mensen** tikt u op **Alle personen**, om de SIM-contacten en alle op uw toestel opgeslagen contactpersonen te bekijken.
 - Om een favoriete persoon te verwijderen, tikt u op **Menu > Favoriet verwijderen**.

Berichten

Op het tabblad **Berichten** kunt u SMS-berichten lezen zodra ze op uw toestel binnenkomen, en ook nieuwe SMS-berichten maken. Via deze tabblad kunt u ook de tekst in ontvangen MMS-berichten lezen.

Wanneer er nieuwe SMS/MMS-berichten binnenkomen, geeft het pictogram op het tabblad **Berichten** het aantal berichten weer. Bijvoorbeeld,  geeft aan dat er een nieuw bericht is binnengekomen.

Om alle berichten van deze afzender te bekijken, en te beantwoorden, tikt u op het bericht op het scherm.

Tik op **Meer**, om al uw tekstberichten in uw Inbox en andere mappen te bekijken.



Tik op dit pictogram, om een nieuw SMS-bericht te maken.

Om snel door de ontvangen SMS/MMS-berichten te bladeren, schuift u met uw vingen omhoog/omlaag, tikt op de pijl omhoog/omlaag op het scherm, of drukt u op Navigatie-omhoog/omlaag.

Tik op **Menu**, om het geopende bericht te verwijderen, en voor toegang tot nog meer opties.

Voor meer informatie over SMS- en MMS-berichten, zie ook “Tekstberichten” en “MMS” in hoofdstuk 6.

Mail

Via de tabblad **Mail** kunt u e-mailberichten ontvangen en versturen. Naast Outlook E-mail, kunt u vier andere POP3/IMAP4 en web-based e-mailaccounts aan deze tabblad toevoegen.

Een e-mailaccount toevoegen

1. Beweeg uw vinger op het Beginscherm naar de tabblad **Mail**.
2. Als dit de eerste keer is dat u een e-mailaccount toevoegt, tikt u op **Nieuwe account**, rechtsonder in het scherm.
3. Een e-mailaccount instellen met de E-mail Instellingen Wizard.
4. Om nog een e-mailaccount toe te voegen, tikt u op **Menu > Accounts > Nieuw account**, en stelt het account in met behulp van de E-mail Instellingen Wizard.

Voor meer informatie en aanwijzingen over hoe u e-mailaccounts instelt met de E-mail Instellingen Wizard, zie ook hoofdstuk 6.


E-mail controleren

Als u nieuwe e-mails hebt ontvangen, geeft het pictogram op de tabblad **Mail**, en de bij uw e-mailaccounts horende pictogrammen, aan hoeveel nieuwe berichten u hebt ontvangen.

- Om door de ontvangen e-mails te bladeren, maakt u een op- of neerwaartse beweging over het enveloppe-pictogram, of drukt u op Navigatie-omhoog/omlaag.

- Tik op de e-mail op het scherm, om het bericht te openen en te lezen.

Tik op **Meer**, om alle e-mailberichten van het geselecteerde account te bekijken.

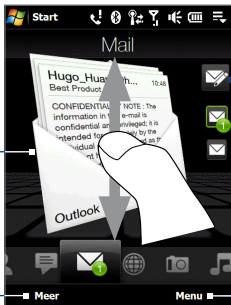

Nadat u een e-mailaccount hebt geselecteerd, tikt u op dit pictogram, om een nieuw e-mailbericht te maken en te versturen.

Dit zijn uw e-mailaccounts. Tik op een pictogram, om een e-mailaccount te selecteren, en de nieuw binnengekomen e-mails van dat account te bekijken.

Tik op **Menu** voor toegang tot meer opties.

Zie Hoofdstuk 6 en 7 voor meer informatie over het omgaan met e-mails.

Foto's en Video's

Met de tabblad **Foto's en Video's** kunt u door uw foto's en videoclips bladeren, deze bekijken en ook op het volledige scherm weergeven. Vanuit deze tabblad kunt u de Camera inschakelen, om foto's te maken of een videoclip op te nemen.

De tabblad **Foto's en Video's** toont afbeelding- en videobestanden van uw als favoriet ingestelde album. Het album Camera-opnames, waarin de door u gemaakte foto's en video's worden opgeslagen, is standaard ingesteld als het favoriete album. U kunt ervoor kiezen, om een ander album als uw favoriet in te stellen.

Een album als Favoriet instellen

1. Op het tabblad Foto's en Video's tikt u op **Album**, om het Album-programma te openen.
2. Tik op **Albums** en selecteer een van de getoonde favoriete albums.
3. Tik op **Menu > Instellen als favoriet** en tik vervolgens op **OK** op het bevestigingsscherm.

Foto's en video's bekijken

Tik op de foto of video, om deze op volledig scherm te bekijken.

Tik hier om het Album-programma te openen. Voor meer informatie kijkt u bij "Foto's en Video's met Album bekijken" in hoofdstuk 11.

Hier aanraken, om een foto te maken.

Hier aanraken om een video op te nemen.

Om door foto's en video's te bladeren, schuift u met uw vinger op en neer over het scherm, tikt op de pijl Omhoog/Omlaag, of drukt u op Navigatie-omhoog/omlaag.

Tik op **Diavoorstelling**, om foto's als diavoorstelling te bekijken. Zodra u een video hebt geselecteerd, tik op **Afspelen**.

- Tips**
- Voor meer informatie over afspelen op volledig scherm, zie ook "Afbeelding bekijken" en "Video's afspelen" in hoofdstuk 11. De bestandsformats die u via de tabblad **Foto's en Video's** kunt bekijken zijn dezelfde als die in het Album-programma.
 - Om mediabestanden van een computer te kopiëren, en ze via de tabblad **Foto's en Video's** te bekijken, naar een map te kopiëren of synchroniseren in **Mijn apparaat** (telefoongeheugen) of het **Geheugenkaart** (als een microSD-kaart is geplaatst).

Muziek

Met het tabblad **Muziek** kunt u door uw muziekalbums en -nummers bladeren, deze bekijken en afspelen. De op het tabblad **Muziek** weergegeven albums en nummers, is de **Afspelen** lijst uit de Bibliotheek.


- Opmerking** Uw toestel zoekt naar alle muziekbestanden van de volgende formats: amr-nb/wb (.awb), mp3 (.mp3), wma (.wma), aac/aac+/eaac+ (.aac) en mpeg-4 (.m4a). Het zoekt op de volgende locaties naar muziek:
 Toestel: \Mijn Muziek (inclusief alle submappen)
 \My Documents (inclusief alle submappen)
 Geheugenkaart: \Geheugenkaart (inclusief alle submappen)

Muziek afspelen

Via de tabblad **Muziek** bladert u door de albums en de muziekstukken in de albums, tik daarna op het pictogram **Afspelen** rechtsmidden op het scherm, om het afspelen te starten.

Schuif op- of neerwaarts over het scherm, of druk op Navigatie-omhoog/omlaag om snel door de albums en de nummers van een album te bladeren.

Tik hier om naar de Bibliotheek te gaan.

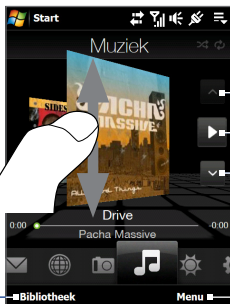

Tik hier om naar het vorige album terug te keren, of naar het vorige muziekstuk in het huidige album.


Tik hier om het afspelen te pauzeren. Om af te spelen of the pauzeren, kunt u ook op de ENTER-toets drukken.


Tik hier om naar het volgende album te gaan, of naar het volgende muziekstuk in het huidige album.

Tik op **Menu**, om het afspelen al dan niet in te stellen op **Herhalen**, **Willekeurige** volgorde en meer.


Terug- en vooruitspoelen in een muziekstuk

Gebruik één van onderstaande opties:

- Tik op de dunne balk onder het album, en houd deze vast om de voortgangsbalk weer te geven: 
Beweeg uw vinger naar links en rechts over de voortgangsbalk om het muziekstuk voor- of achteruit te spoelen.
- Beweeg uw vinger als volgt over de Navigatiebesturing:



Om het nummer vooruit te spoelen, beweegt u uw vinger met de klok mee over het scherm.

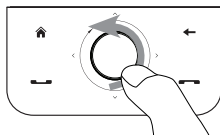

Om het nummer terug te spoelen, beweegt u uw vinger tegen de klok in over het scherm.

Herhalen of Willekeurige volgorde instellen

Tik op **Menu > Herhalen** en selecteer of u één nummer wilt herhalen, alle of geen één. Om de shuffle-modus wisselend aan- en uit te schakelen, tikt u op **Menu > Willekeurige volgorde** en selecteert vervolgens **Willekeurig aan** of **Willekeurig uit**.

De pictogrammen rechtsboven in het scherm op de tabblad **Muziek** geven aan of de herhalen/willekeurige volgorde is ingeschakeld.



Herhalen [Een]



Herhalen [Alles]



Willekeurig [aan]

Muziekstukken verkennen en afspelen in de Bibliotheek

In de Bibliotheek wordt muziek in categorieën opgeslagen, zoals **Afspelen**, **Artiesten**, **Albums**, **Genres**, **Alle Nummers**, etc. Wanneer u meer albums of muzieknummers aan uw toestel toevoegt, ga dan naar de Bibliotheek om deze hier te organiseren en de albums of nummers af te spelen.

1. Op het tabblad **Muziek** tikt u op **Bibliotheek**, om het Bibliotheek-scherf te openen.
2. Onderin het Bibliotheek-scherf ziet u de tabbladen van de verschillende categorieën. Om de muziek in een bepaalde categorie te bekijken, gaat u naar het tabblad van de gewenste categorie.
3. Tik op een muzieknummer om het af te spelen.

Opmerking Wanneer u een categorie, zoals **Artiesten**, in de Bibliotheek selecteert en deze muziek afspeelt, wordt de **Afspeel-lijst** vervangen door de muziek van deze artiest.

Afspeellijsten gebruiken

U kunt uw favoriete muziek in een afspeellijst verzamelen en vervolgens de lijst afspelen.

- Een nieuwe afspeellijst samenstellen:
 1. Selecteer de gewenste muziekstukken op de tabblad **Muziek** of in de **Bibliotheek**.
 2. Tik op **Menu > Aan Afspeellijst toevoegen**.
 3. Tik op **<Nieuwe Afspeellijst>**, voer een **Naam spellijst** in en tik vervolgens op **OK**.
- Meer muziekstukken aan de afspeellijst toevoegen:
 1. Op de tabblad **Afspeellijsten** tikt u op de afspeellijst om deze te openen.
 2. Tik op **Menu > Bewerken**.
 3. Tik op **Menu > Toevoegen**.
 4. Selecteer de muziekstukken die u aan de afspeellijst wilt toevoegen, of tik op **Menu > Alles selecteren**, om alle muziekstukken te selecteren.


5. Tik drie keer op **OK** en tik dan op **Op**, om terug te keren naar de tabblad **Afspeellijsten**.

- Een afspeellijst afspelen:
 1. Op de tabblad **Afspeellijsten** tikt u op de afspeellijst om deze te openen.
 2. Tik op het eerste nummer in de afspeellijst. De tabblad **Muziek** begint het eerste nummer af te spelen. Na ieder nummer, wordt het volgende nummer in de afspeellijst gedraaid.

Opmerking Afspeellijsten worden niet automatisch geüpdatet als bestanden uit het geheugen van het toestel of geheugenkaart worden verwijderd.

Er zijn twee types afspeellijsten die op de tabblad **Afspeellijsten** worden weergegeven:

- **Aangepaste afspeellijsten.** Afspeellijsten die u via de tabblad **Muziek** hebt samengesteld.
- **Windows Media® Player afspeellijsten.** Afspeellijsten uit de Windows Media® Player Mobile's Library (gesynchroniseerd met Windows Media® Player op uw computer). Deze worden aangeduid met het Windows Media® Player-pictogram (⏪). Deze afspeellijsten kunt u niet bewerken.

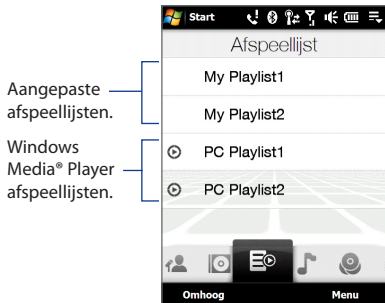


Opmerking Wanneer er zich in een afspeellijst van Windows Media® Player een combinatie bevindt van muziek-, video- en afbeeldingbestanden, zullen alleen de muziekbestanden naar uw toestel worden gesynchroniseerd. De andere mediatypes worden eruit gefilterd.

Internet

Via het tabblad **Internet** kunt u Opera Mobile™ openen, om over het Internet te surfen en uw webfavorieten toevoegen, om met één enkele tik toegang tot uw favoriete websites te hebben.

Tik hier, om op het web te surfen met Opera Mobile.

Tik op **Meer**, om Opera Mobile te openen, en webfavorieten toe te voegen, te bekijken en/of te verwijderen.

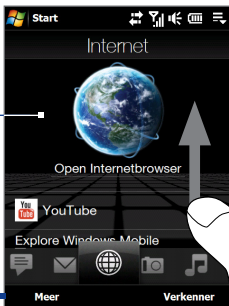

Schuif opwaarts of druk op Navigatie-omslag, om naar beneden over het scherm te scrollen en meer webfavorieten te openen.

Voor meer informatie over Opera Mobile, zie ook hoofdstuk 8.

Weer

De tabblad **Weer** toont het actuele weer en weersinformatie voor de volgende vijf dagen van de week.

Een stad toevoegen

Op het tabblad **Weer** kan informatie of het weer in u stad en andere toegevoegde steden worden weergegeven. Doorloop de volgende stappen om een stad aan deze tabblad toe te voegen.

Tip U kunt maximaal 10 steden aan het tabblad **Weer** toevoegen.

1. Op de tabblad **Weer** tikt u op **Menu > Locatie toevoegen**.
2. Het scherm Land selecteren verschijnt op het scherm. Tik met uw vinger op het scherm of gebruik de Snelrolbalk rechts in beeld om het land te kiezen. U kunt ook langzaam door de landenlijst scrollen door uw vinger naar boven over het scherm te slepen. Tik op het gewenste land, om het te selecteren.
3. Het scherm Land selecteren verschijnt op het scherm. Tik met uw vinger op het scherm of gebruik de Snelrolbalk rechts in beeld om de stad te kiezen. U kunt ook langzaam door de landenlijst scrollen door uw vinger naar boven over het scherm te slepen. Tik op het gewenste land, om het te selecteren.

Weersinformatie weergeven

Uw toestel maakt automatisch verbinding met het Internet via de 3G/GPRS/EDGE-gegevensverbinding of Wi-Fi, om informatie over het weer te downloaden en weer te geven. Op het tabblad **Weer** ziet u de huidige temperatuur, het temperatuurbereik, weerstype (zonnig, bewolkt, regenachtig etc.), en de tijd (dag of nacht). Wilt u de weersvoorspelling voor de komende vijf dagen zien, tik dan op **5-daagse** linksonder in beeld.



Tik om de weersvoorspelling van de komende vijf dagen te zien.

Geeft de laatste weer-updates weer. Tik op dit item om de nieuwste weersinformatie te downloaden.

Om tussen verschillende steden te switchen, schuift u met uw vingers omhoog/omlaag, tikt u de pijl omhoog/omlaag op het scherm, of drukt u op Navigatie-omhoog/omlaag.

Tik op **Menu**, om een stad toe te voegen of te verwijderen, de temperatuurweergave in te stellen op Celsius of Fahrenheit, en nog veel meer.

Download-opties selecteren

1. Op het tabblad **Weer** tikt u op **Menu > Instellingen**.

Tip U kunt ook naar de tabblad **Instellingen** gaan en vervolgens op **Gegevens** tikken.

2. U kunt uit de volgende opties kiezen:

- **Weerbericht automatisch downloaden.** Als dit keuzevak is geselecteerd, wordt de weersinformatie automatisch gedownload van de website van AccuWeather, iedere keer dat u de tabblad **Weer** aantikt en de gegevens de laatste drie uur niet zijn geüpdatet. Weergegevens worden ook telkens gedownload als een ActiveSync-verbinding wordt gemaakt (draadloos of via USB).

Wis dit keuzevak als u weersinformatie liever zelf wilt downloaden.

- **Weerberichten downloaden tijdens het roamen.** Selecteer dit keuzevak alleen als u tijdens roaming automatisch weergegevens wilt downloaden. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.

Instellingen

Via de tabblad **Instellingen** kunt u informatie met uw computer of de Exchange Server synchroniseren, de geluidsinstellingen aanpassen, zoals de beltoon, en een andere achtergrond voor de tabblad **Start** kiezen. U kunt hier ook gemakkelijk de communicatiefuncties van uw toestel in- en uitschakelen (Wi-Fi, Bluetooth, etc.).



Programma's

Aan de tabblad **Programma** kunt u favoriete programma's toevoegen, zodat u deze in één tik kunt openen.

Tik op een leeg vak, om een favoriet programma toe te voegen.

Tik op **Alles**, om toegang tot alle programma's op uw toestel te krijgen.



Tik op een programma-pictogram om het bijbehorende programma te openen.

Tik op **Verwijderen**, om een programma van de tabblad **Programma** te verwijderen.

Wanneer het scherm gevuld is met programma's, scrollt u naar het tabblad **Programma**, om naar meer lege plekken te gaan en daar meer programma's toe te voegen. Om naar beneden te scrollen, drukt u op het scherm, houdt dit vast en sleept uw vinger vervolgens opwaarts. U kunt maximaal 18 favoriete programma's toevoegen.

Om terug te scrollen, drukt u op het scherm, houdt dit vast en sleept uw vinger vervolgens neerwaarts.

Opmerking Om een programma door een ander programma te vervangen, moet u eerst de snelkoppeling van het al geplaatste programma verwijderen, daarna kunt u het gewenste programma toevoegen.

3.3 Vingerbewegingen


U kunt met uw vingers over het scherm bewegen om te scrollen, te zoomen en te schuiven.

Vinger-scrolling

U schuift met uw vinger over het scherm om webpagina's te scrollen (op en neer), en ook documenten en lijsten, zoals de lijsten met contactpersonen, bestanden, berichten, afspraken etc.



Tijdens het scrollen met de vinger, schuift u met uw vinger al dan niet snel over het scherm.

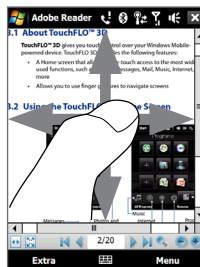

Op en neer scrollen

- Naar beneden scrollen: schuif met uw vinger opwaarts over het scherm.
- Naar boven scrollen: schuif met uw vinger neerwaarts over het scherm.
- Auto-scrollen: beweeg u vinger snel op en neer over het scherm. Om het scrollen te stoppen, raakt u het scherm aan.

Links en rechts scrollen

- Naar rechts scrollen: schuif met uw vinger naar links.
- Naar links scrollen: schuif met uw vinger naar rechts.
- Auto-scrollen: beweeg uw vinger snel van links naar rechts. Om het scrollen te stoppen, raakt u het scherm aan.

Vinger zooming

Het type vingerbeweging dat u gebruikt om te zoomen verschilt per programma.

- Om in Opera Mobile op een webpagina in te zoomen, tikt u tweemaal met uw vinger op het scherm. Zie ook "Opera Mobile gebruiken" in hoofdstuk 8 voor details.
- Om op een foto in Album in te zoomen, schuift u met uw vinger in een hele cirkel over het scherm. Voor meer informatie kijkt u bij "Foto's en Video's met Album bekijken" in hoofdstuk 11.

Venster verschuiven met vinger

U kunt uw vinger over het scherm schuiven, om naar andere delen van de ingezoomde foto, webpagina, document of e-mail te gaan en deze te bekijken.

Schuiven, aanraken en vasthouden op het scherm, en vervolgens uw vinger in een willekeurige richting bewegen.

- Tip** Om het geluid voor vinger-scrolling of schuiven in of uit te schakelen, tikt u op de **Start > Instellingen > tabblad Systeem > TouchFLO**, en selecteert of wist het vak **Geluid bij horizontaal en verticaal verschuiven met vinger inschakelen**.



Hoofdstuk 4

Tekst invoeren

- 4.1 Informatie invoeren
- 4.2 Het hardwaretoetsenbord gebruiken
 - 4.3 Volledige QWERTY gebruiken
 - 4.4 Compacte QWERTY gebruiken
- 4.5 Toetsenbord van de telefoon gebruiken
- 4.6 De Multi-tikken en T9 Modus gebruiken
 - 4.7 Numerieke- en Symbolen-modus
 - 4.8 Blokherkenning gebruiken
 - 4.9 Letterherkenning gebruiken
 - 4.10 Transcriber gebruiken

4.1 Informatie invoeren

Als u een programma start of een veld selecteert waarin tekst of getallen moeten worden ingevoerd, kunt u het qwerty-toetsenbord of één van de invoermethodes op het scherm gebruiken om informatie in te voeren.

Qwerty-toetsenbord

Het toestel bevat een qwerty-toetsenbord, dat lijkt op een standaard computertoetsenbord.

Gebruik het toetsenbord door het scherm naar rechts te schuiven. De schermligging verandert automatisch in de liggende modus als het toetsenbord wordt geopend.



Invoermethodes op het scherm

Wanneer u een programma start of een veld selecteert waarvoor de invoer van cijfers of letters nodig is, verschijnt op de menubalk het pictogram **Invoerscherm**.

Tik op het pijltje **Invoersselectie** (pictogram verschijnt naast **Invoerscherm**) om een menu te openen waarmee u de opties voor tekstinvoer of aangepaste invoer kunt selecteren. Nadat u de methode voor tekstinvoer hebt geselecteerd, wordt het bijbehorende **Invoerscherm** getoond. U kunt nu tekst invoeren.







Tip Selecteer **Andere invoermethodes** om meer invoermethodes te bekijken.

Om het Invoerscherm te bekijken of te verbergen, tikt u op het pictogram **Invoerscherm**.

The screenshot shows an SMS/MMS composition screen with the text "The quick brown fox" and "20/160" characters. A keyboard is visible with a 'j' key highlighted. Annotations include:

- "Invoerscherm (Volledig QWERTY)" pointing to the keyboard area.
- "Key when pressed" pointing to the highlighted 'j' key.
- "Invoerscherm-pictogram" pointing to the keyboard icon in the top right.
- "Invoerselektiepijl" pointing to the left arrow key.


 To the right, the "Touchinvoerinstellingen" menu is shown with options: Nederlands, Toetsenblok van telefoon, Compacte QWERTY, Volledige QWERTY, Toetsenbord, and Andere invoermethodes. The "Tekstinvoermethodes" title is at the bottom of the menu.

Pictogram	Invoermethode	Pictogram	Invoermethode
	Volledig QWERTY		Letterherkenning of Blokkerkenning
	Compacte QWERTY		Transcriber
	Toetsenblok van telefoon		Toetsenbord





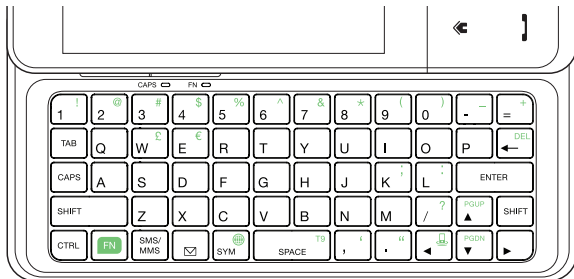









Opmerking

- Voor bepaalde talen zijn niet alle methodes voor tekstinput beschikbaar.
- Wanneer het toestel in landscape-modus staat zijn **Compacte QWERTY** en **Toetsenblok van telefoon** niet beschikbaar.

4.2 Het hardwaretoetsenbord gebruiken



Met het hardwaretoetsenbord kunt u het volgende:

- Voer kleine letters en getallen in door met uw duim of vingers op de toetsen te drukken.
- Druk op  om hoofdletters in te voeren. Druk nogmaals op  om weer kleine letters in te voeren.
- Wilt u slechts één hoofdletter invoeren, druk dan op  en vervolgens op de betreffende toets.
- U kunt een symbool of leesteken invoeren of het programma starten dat rechtsboven op een toets staat door op  te drukken en vervolgens op de betreffende toets.
- Open het Symboolblok door op  te drukken.
- Druk op  om tijdens het typen naar een nieuwe regel te gaan.
- Druk op de pijltoetsen  /  /  /  om in verschillende richtingen te gaan.
- Druk op  om het Berichtenprogramma te openen.
- Druk op  om het sms/mms-berichtaccount te openen.
- Houd  ingedrukt, druk vervolgens op  om het T9-menu te openen.


4.3 Volledige QWERTY gebruiken

Volledige QWERTY is een volledig scherm met daarop een QWERTY-toetsenbord identiek aan dat van een PC-toetsenbord.

Tip Het is ook mogelijk het on-screen Windows Mobile toetsenbord te gebruiken, dit heeft ook een QWERTY-lay-out. Selecteer **Toetsenbord** (of **Andere invoermethodes > Toetsenbord**) in het menu voor Tekstinvoermethodes.

- Tik om letters of symbolen in te voeren.
- Tik en houd een leesteken, symbool of getal op de toets ingedrukt.
- Tik om een hoofdletter in te voeren.
- Tik tweemaal om Caps Lock in te schakelen.

Tik om te schakelen tussen **Normaal** of de **T9**-modus.

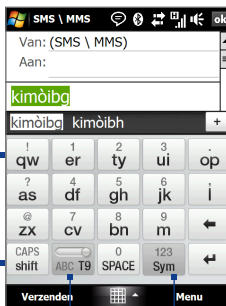

Geeft de lijst met mogelijke woorden weer in de T9-modus. Tik op een woord om in de tekst te voegen. Tik op **[+]** om een woord toe te voegen aan het T9-woordenboek.

Tik op het vorige teken te wissen.

Tik om een nieuwe regel te beginnen.

Tik om een toetsenbord te openen waarmee u gemakkelijk cijfers en symbolen kunt invoeren. Kijk voor meer informatie ook bij "Numerieke- en Symbolen-modus".

Tekst invoeren met Volledige QWERTY

1. Start een programma waarin gegevens kunnen worden ingevoerd, zoals Word Mobile.
2. Tik op de **Invoerselectie**-pijl en tik vervolgens op **Volledige QWERTY**.
3. U kunt op het toetsenbord typen, zoals u dat gewend bent te doen op uw PC-toetsenbord. Kijk voor meer informatie over tekstinput met de T9-methode bij "De Multi-tikken en T9 Modus gebruiken" verderop in dit hoofdstuk.

4.4 Compacte QWERTY gebruiken

Het **Compacte QWERTY** is een on-screen toetsenbord met 20 toetsen. Dankzij de grote, gemakkelijk aan te tikken toetsen en de verbeterde functies, zoals de T9 voorspellende invoer, kunt u sneller en nauwkeuriger tekst invoeren.

- Tik om letters of symbolen in te voeren.
- Tik en houd een leesteken, symbool of getal op de toets ingedrukt.
- Tik om een hoofdletter in te voeren.
- Tik tweemaal om Caps Lock in te schakelen.



Geeft de lijst met mogelijke woorden weer in de T9-modus. Tik op een woord om in de tekst te voegen. Tik op **+** om een woord toe te voegen aan het T9-woordenboek.

Tik om het vorige teken te wissen.

Tik om een nieuwe regel te beginnen.

Tik om te schakelen tussen **Multi-tikken** en de **T9**-modus.

Tik om een toetsenbord te openen waarmee u gemakkelijk cijfers en symbolen kunt invoeren. Kijk voor meer informatie ook bij "Numerieke- en Symbolen-modus".

Tip Om direct naar het numerieke toetsenbord te gaan, tikt u op .

Tekst invoeren met Compacte QWERTY

1. Start een programma waarin gegevens kunnen worden ingevoerd, zoals Word Mobile.
2. Tik op de **Invoerselectie**-pijl en tik vervolgens op **Compacte QWERTY**.
3. Voer nu tekst in door op de toetsen van het toetsenbord te tikken. Kijk voor meer informatie over tekstinvoer met de T9-methode bij "De Multi-tikken en T9 Modus gebruiken" verderop in dit hoofdstuk.

4.5 Toetsenbord van de telefoon gebruiken

Het **Toetsenblok van telefoon** heeft 12 toetsen met een identieke lay-out als dat van een mobiele telefoon. Daarnaast heeft het nog enkele extra toetsen. Het Toetsenblok van telefoon heeft grote toetsen en bevat verbeterde functies, zoals T9 voorspellende invoer, zodat u sneller en nauwkeuriger tekst in berichten en documenten kunt invoeren.

- Tik om letters of symbolen in te voeren.
- Tik en houd een leesteken, symbool of getal op de toets ingedrukt.
- Tik om een hoofdletter in te voeren.
- Tik tweemaal om Caps Lock in te schakelen.



Tik om te schakelen tussen **Multi-tikken** en de **T9**-modus.

Geeft de lijst met mogelijke woorden weer in de T9-modus. Tik op een woord om in de tekst te voegen. Tik op **+>** om een woord toe te voegen aan het T9-woordenboek.

Tik om de Invoerinstellingen te openen.

Tik om het vorige teken te wissen.

Tik om een nieuwe regel te beginnen.

Tik om een toetsenbord te openen waarmee u gemakkelijk cijfers en symbolen kunt invoeren. Kijk voor meer informatie ook bij "Numerieke en Symbolen-modus".

Tip Om direct naar het numerieke toetsenbord te gaan, tikt u op .

Tekst invoeren met het Toetsenblok van telefoon

1. Start een programma waarin gegevens kunnen worden ingevoerd, zoals Word Mobile.
2. Tik op de **Invoerselectiepijl** en vervolgens op **Toetsenblok van telefoon**.

3. Voer nu tekst in door op de toetsen van het toetsenbord te tikken. Kijk voor meer informatie over tekstinvoer met de T9-methode bij “De Multi-tikken en T9 Modus gebruiken” verderop in dit hoofdstuk.

4.6 De Multi-tikken en T9 Modus gebruiken

Wanneer u het on-screen toetsenbord gebruikt, kunt u ervoor kiezen om tekst met behulp van de Multi-tikken of T9 in te voeren.

Multi-tikkenmodus

In de **Multi-tikkenmodus** (voor Compacte QWERTY en Telefoon-toetsenbord) voert u een letter in door net zolang op de toets te tikken tot u de gewenste letter op het scherm ziet verschijnen.

- Tik éénmaal op de toets om de eerste letter van deze toets in te voeren. Tik tweemaal om de tweede letter in te voeren.
- Wilt u leestekens, symbolen of getallen invoeren die rechtsboven op een toets staan, houd dan de betreffende toets ingedrukt.

T9 modus

T9 is een voorspellende tekstinvoerfunctie die een lijst met mogelijke woorden toont zodra u de eerste tekens invoert. U kunt vervolgens het gewenste woord selecteren.


Tekst invoeren in de T9 modus


1. Voer de eerste paar letters van een woord in. Bij elke nieuwe letter verschijnen mogelijke woorden boven het toetsenbord.
2. Tik op het gewenste woord om het direct in de tekst te voegen.

Opmerking Navigeer door de mogelijke woorden als u uit meerdere woorden kunt kiezen.

Een nieuw woord aan het T9-woordenboek toevoegen

Als het ingevoerde woord niet in het woordenboek wordt gevonden, kunt u dit aan het woordenboek toevoegen.

1. In de T9-modus typt u een letterteken in en  tikt vervolgens op, rechts van het woord in de lijst met mogelijke woorden.
2. Type het woord dat u wilt toevoegen en tik vervolgens op **TOEVOEGEN**.




Tik om het woord niet toe te voegen.

De Instellingen voor Touch-tekstinvoer wijzigen




1. Tik op de **Invoerselectiepijl** en vervolgens op **Touchinvoerinstellingen**.
2. Op het scherm voor Touch-tekstinvoer kunt u de volgende opties naar wens selecteren of verwijderen:
 - **Spellingscontrole.** Typefouten corrigeren door het juiste woord uit de voorgestelde lijst te kiezen op basis van de ingetikte tekens en tekens van de toetsen rondom.
 - **Woordaanvulling in de T9-modus.** Woorden uit een lijst kiezen, die op basis van de door u ingevoerde letters woorden afmaken die in het woordenboek voorkomen.
 - **Woordaanvulling in de ABC-modus.** U kiest het juiste woord uit een lijst met mogelijke woorden, gebaseerd op de tekens die op de aangetikte toetsen staan.
 - **Automatisch vervangen.** Voegt automatisch een apostrof in als u veelgebruikte afgekorte woorden gebruikt ("zn" wordt bijvoorbeeld "z'n").
3. Tik op **Gereed**.

4.7 Numerieke- en Symbolen-modus

Om gemakkelijk cijfers en veelgebruikte symbolen, zoals aanhalingstekens, haakjes, valutatekens, uitroepetekens, speciale karakters etc., in te toetsen, schakelt u over naar de Numerieke- en Symbolen-modus. De Numerieke- en Symbolen-modus is beschikbaar voor **Volledig QWERTY**, **Compacte QWERTY**, en het **Toetsenblok van telefoon**.

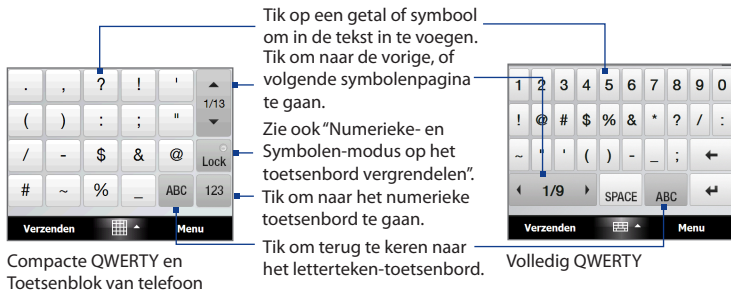

Naar de Numerieke- en Symbolen-modus schakelen

1. Tijdens gebruik van Volledig QWERTY, Compacte QWERTY, of het Toetsenblok van telefoon tikt u op   / .
2. Zoek het cijfer of symbool, tik er vervolgens op om het in uw tekst in te voegen.

Numerieke- en Symbolen-modus op het toetsenbord vergrendelen

U kunt de Numerieke- en Symbolen-modus op het toetsenbord vergrendelen. Zo zijn de cijfers en symbolen voortdurend beschikbaar.

1. Tik op het **Invoerselectie**-pijlje, tik vervolgens op **Andere invoermethodes > Opties**.
2. Op het tabblad **Invoermethode**, selecteer een van de **Touch**-invoermethodes uit de **Invoermethode**-lijst, tik vervolgens op **Opties**.
3. Wis het keuzevak **Eén-toets symboolinvoer inschakelen**.

Tip Tik vanuit Compacte QWERTY of het Toetsenblok van telefoon op  /  om het toetsenbord afwisselend in de Numerieke- en Symbolen-modus en het gewone letter-toetsenbord te gebruiken.

4.8 Blokherkenning gebruiken

Met de functie **Blokherkenning**, schrijft u in één beweging letters, cijfers, leesteken en symbolen die vervolgens in getypte tekst worden omgezet.

Blokherkenning gebruiken

1. Tik vanuit een van de programma's op het **Invoerselectie**-pijlje, tik daarna op **Andere invoermethodes > Blokherkenning**.
2. Schrijf vervolgens in het schrijfveld. U kunt letters, cijfers, symbolen etc. gebruiken.
 - Voer letters in door in het **abc**-veld (links) van het tekstvak te schrijven.
 - Voer getallen in door in het **123**-veld (rechts) van het tekstvak te schrijven.
 - Voer symbolen en leestekens in door op het linker- of rechterdeel van het tekstvak te tikken (er verschijnt een grijze punt) en schrijf vervolgens het gewenste teken.

Tip Voor hulp bij het schrijven van tekens, tikt u op het vraagteken naast het tekstveld.

4.9 Letterherkenning gebruiken

Met **Letterherkenning**, kunt u afzonderlijke letters, getallen en leestekens schrijven, die vervolgens in getypte tekst worden omgezet.

Letterherkenning gebruiken

1. Tik vanuit een van de programma's op het **Invoerselectie**-pijltje, tik daarna op **Andere invoermethodes > Letterherkenning**.
2. Schrijf vervolgens in het schrijfveld. U kunt letters, cijfers, symbolen etc. gebruiken.
 - Voer hoofdletters in door in het **ABC**-gebied (links) van het tekstvak te schrijven.
 - Voor kleine letters in door in het **abc**-veld (midden) van het tekstvak te schrijven.
 - Voer getallen in door in het **123**-veld (rechts) van het tekstvak te schrijven.
 - Voer leestekens en symbolen in door het gewenste teken in het **123**-veld (rechts) van het tekstvak te schrijven.

Tip Voor hulp bij het schrijven van tekens, tikt u op het vraagteken naast het tekstveld.

4.10 Transcriber gebruiken


Transcriber is een programma voor handschriftherkenning. U kunt in uw eigen handschrift of in blokletters, of een combinatie daarvan, schrijven.


Schrijven met Transcriber

1. Open een programma waarin gegevens kunnen worden ingevoerd, zoals Word Mobile.
2. Tik op het **Invoerselectie**-pijltje, tik vervolgens op **Andere invoermethodes > Transcriber**. Het introductiescherm van Transcriber verschijnt. Lees de introductie en tik op **OK**.
3. Plaats de cursor op de plek waar tekst moet komen.

4. Gebruik de stylus om op een willekeurige plek op het scherm te schrijven. Het handschrift wordt kort nadat u de stylus van het scherm tilt omgezet in tekst.

Leestekens en symbolen invoeren

Transcriber bevat een schermtoetsenbord zodat u makkelijk leestekens of een speciaal symbool kunt toevoegen aan bestaande tekst. U kunt dit schermtoetsenbord oproepen door op  in de werkbalk van Transcriber te tikken. Het toetsenbord blijft zichtbaar totdat u nogmaals op de knop tikt.

- Tips**
- U kunt het toetsenbord op een andere plek zetten door op de titelbalk te tikken, deze vast te houden en naar de gewenste plek te slepen.
 - Als er geen tekst is geselecteerd, kunt u het toetsenbord openen met  (teken een lijn recht naar beneden en dan recht omhoog). Voor meer informatie over het gebruik van Transcriber, zie de Help op het toestel.

Tekst bewerken

1. Selecteer in een van de programma's de tekst die u wilt bewerken door een horizontale lijn van links naar rechts te trekken.
2. Zodra u de stylus van het scherm tilt, verdwijnt de lijn en wordt de geselecteerde tekst gemarkeerd.
3. Gebruik een van onderstaande opties:
 - Herschrijf de tekst.
 - Schrijf handmatig hoofdletters, voer spaties in, enzovoort. Voor meer informatie over het gebruik van Transcriber, zie de Help op het toestel.

Hoofdstuk 5

Informatie synchroniseren met de computer

- 5.1 Info over synchronisatie
- 5.2 Windows Mobile® Apparaatcentrum instellen in Windows Vista®
- 5.3 ActiveSync® instellen in Windows XP®
- 5.4 Synchroniseren met de computer
- 5.5 Synchroniseren via Bluetooth
- 5.6 Muziek en video synchroniseren

5.1 Info over synchronisatie

U kunt alle, op uw computer opgeslagen gegevens, overal mee naar toe nemen door ze naar uw toestel te synchroniseren. De volgende soorten informatie kunnen tussen de computer en uw toestel worden gesynchroniseerd:

- **Microsoft® Office Outlook® gegevens**, zoals Office Outlook e-mail, de contacten, kalender, taken en aantekeningen.
- **Notities**, die u hebt gemaakt met **Microsoft® Office OneNote® 2007**.
- **Media**, zoals afbeeldingen, muziek en video's.
- **Favorieten**, zoals de bladwijzers die naar uw favoriete websites verwijzen.
- **Bestanden**, zoals documenten en andere bestanden.

Voordat u kunt synchroniseren, dient u de synchronisatiesoftware op de computer te installeren en in te stellen. Voor meer informatie, zie "Windows Mobile Apparaatcentrum instellen in Windows Vista® instellen" en "ActiveSync® instellen in Windows XP®".

Opmerking ActiveSync of Windows Mobile Apparaatcentrum synchrooniseert alleen de gegevens op computer en toestel. Als u een geheugenkaart heeft geplaatst en een back-up wilt maken van de bestanden op de geheugenkaart, gebruik dan Windows Verkenner op de computer om de bestanden van de geheugenkaart naar de computer te kopiëren.

Manieren om te synchroniseren

Zodra de synchronisatiesoftware is geïnstalleerd op de computer, sluit u het toestel aan en synchroniseert u met de computer via:

- de meegeleverde USB-synckabel.
Zodra de sync-kabel op uw toestel en de computer is aangesloten, wordt de synchronisatie automatisch opgestart.
- Bluetooth gebruiken.
Voordat u informatie via Bluetooth kunt synchroniseren, dient u eerst een Bluetooth-verbinding tussen uw toestel en de computer op te zetten.

Voor meer informatie over het instellen van een Bluetooth-verbinding, zie Hoofdstuk 9. Voor meer informatie over het synchroniseren via Bluetooth, zie “Synchroniseren via Bluetooth” verderop in dit hoofdstuk.

Synchroniseer regelmatig om de informatie op zowel uw toestel als op uw computer up-to-date te houden.

- Opmerking**
- U kunt ook Outlook e-mail, contactpersonen, uw agenda en taken op het toestel met de Exchange Server op uw werk synchroniseren. Voor meer informatie over het instellen van uw toestel om met de Exchange Server te synchroniseren, zie Hoofdstuk 7.
 - De gegevens op het toestel gaan verloren als u het toestel opstuurt voor reparaties of als u een harde reset uitvoert. Het wordt aanbevolen het toestel met de computer te synchroniseren om een back-up van bestanden te maken. Wilt u op de computer een back-up van bestanden op de geheugenkaart maken, gebruik dan Windows Verkenner om de bestanden van de geheugenkaart naar de computer te kopiëren.

5.2 Windows Mobile® Apparaatcentrum instellen in Windows Vista®

Microsoft Windows Mobile® Apparaatcentrum is de vervanging voor Microsoft® ActiveSync® in Windows Vista®.

- Opmerking**
- Bij bepaalde versies van Windows Vista® is Windows Mobile Apparaatcentrum al geïnstalleerd. Indien Windows Mobile Apparaatcentrum niet beschikbaar is in uw Windows Vista®, kunt u het installeren vanaf de Aan de Slag-cd die u bij uw toestel meegeleverd hebt gekregen.

Synchronisatie opzetten in het Windows Mobile Apparaatcentrum

Als u het toestel voor het eerst aansluit op de PC en Windows Mobile Apparaatcentrum voor het eerst start, wordt u gevraagd een Windows Mobile-verbinding met het toestel te maken. Een verbinding maken:

1. Sluit het toestel aan op de computer. Windows Mobile Apparaatcentrum configureert zichzelf en wordt vervolgens geopend.
2. Klik bij de Licentieovereenkomst op **Accepteren**.
3. Klik in het Beginscherm van Windows Mobile Apparaatcentrum op **Toestel instellen**.

Opmerking Selecteer **Verbinden zonder toestel in te stellen** als u uitsluitend mediabestanden wilt kopiëren, controleren op updates en/of uw toestel wilt verkennen, maar geen gegevens uit Outlook wilt synchroniseren.



4. Selecteer de items die u wilt synchroniseren en klik op **Volgende**.
5. Voer een naam voor uw toestel in en klik vervolgens op **Instellen**.

Nadat u de Instellingen-wizard hebt voltooid, synchroniseert Windows Mobile Apparaatcentrum automatisch het toestel. Kijk of na de synchronisatie Outlook e-mails en andere informatie op het toestel verschijnen.

Windows Mobile Apparaatcentrum gebruiken

Klik op **Start > Alle programma's > Windows Mobile Apparaatcentrum** op uw Windows Vista computer om het Windows Mobile Apparaatcentrum te openen.



U kunt in Windows Mobile Apparaatcentrum als volgt te werk gaan:

- Klik op **Instellingen mobiel apparaat** om de synchronisatie-instellingen te wijzigen.
- Wanneer u op **Afbeeldingen, Muziek en Video's > XX nieuwe afbeeldingen/videoclips beschikbaar om te importeren**, klikt verschijnt een wizard die u vraagt om foto's van uw toestel naar de Fotogalerij op uw computer te versturen.
- Klik op **Afbeeldingen, Muziek en Video's > Media aan toestel toevoegen vanuit Windows Media Player** om muziek- en videofiles met Windows Media® Player naar uw toestel te synchroniseren. Kijk voor meer informatie over "Windows Media® Player Mobile" in Hoofdstuk 11.
- Klik op **Bestandsbeheer > Toestel verkennen op bestanden** om documenten en files op uw toestel te kunnen bekijken.

Opmerking Zie ook Help bij Windows Mobile Apparaatcentrum voor meer informatie.

5.3 ActiveSync® instellen in Windows XP®

De Aan de slag-cd die bij het toestel zit bevat Microsoft ActiveSync 4.5 of een latere versie. Volg de stappen in dit deel om ActiveSync in Windows XP of een ander compatibel systeem te installeren en in te stellen.

Opmerking Kijk voor een overzicht met compatibele Windows-systemen naar <http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.msp.x>.

ActiveSync installeren

1. Plaats de Aan de slag-cd in het cd-station van de computer.
2. Klik op **Instellen en Installeren**.
3. Selecteer **ActiveSync** en klik vervolgens op **Installeren**.
4. Lees de licentievoorwaarden en klik op **Accepteren**.
5. Nadat de installatie is afgerond klikt u op **Gereed**.
6. In het scherm Aan de Slag met Windows Mobile klikt u op **Sluiten**.

Synchronisatie in ActiveSync instellen

1. Sluit het toestel aan op de computer. De Synchronisatie Instellingen Wizard start automatisch en helpt u een synchronisatieverbinding in te stellen. Klik op **Volgende** om door te gaan.
2. Wis het keuzevakje **Direct synchroniseren met een server met Microsoft Exchange**, om het toestel met de computer te synchroniseren, klik vervolgens op **Volgende**.
3. Selecteer de informatietypes die u wilt synchroniseren, klik vervolgens op **Volgende**.
4. Selecteer of wis het keuzevakje **Draadloze gegevensverbinding toestaan**.
5. Klik op **Voltooien**.

Zodra u klaar bent met de wizard, synchroniseert ActiveSync het apparaat automatisch. Kijk of na de synchronisatie Outlook e-mails en andere informatie op het toestel verschijnen.

5.4 Synchroniseren met de computer

Verbind en synchroniseer het toestel met de PC via de USB-kabel of Bluetooth-verbinding.

Synchronisatie starten en stoppen



U kunt handmatig synchroniseren vanaf toestel of computer.

Vanaf het toestel

- Op het TouchFLO 3D Beginscherm gaat u naar het tabblad **Instellingen** en tikt vervolgens op **Sync Data**; of
- Tik op **Start > Programma's > ActiveSync**, en vervolgens op **Sync**. U kunt de synchronisatie voortijdig afbreken door op **Stoppen** te klikken.



Tip Om de verbinding met een computer volledig te verbreken, ontkoppelt u het toestel eerst van de desbetreffende computer. Tik in ActiveSync op het toestel op **Menu > Opties**, tik vervolgens op de naam van de computer, en daarna op **Verwijderen**.

Vanuit Windows Mobile Apparaatcentrum

1. Klik op **Start > Alle Programma's > Windows Mobile Apparaatcentrum**.
2. Klik op  linksonder in Windows Mobile Apparaatcentrum.
U kunt synchronisatie voortijdig afbreken door op  te klikken.

Vanuit ActiveSync op de computer

Als u het toestel aansluit op de computer, wordt ActiveSync automatisch op de computer geopend en gesynchroniseerd.

- Klik op  om de synchronisatie handmatig te starten.
- U kunt synchronisatie voortijdig afbreken door op  te klikken.

De te synchroniseren informatie wijzigen

U kunt de informatietypes en de hoeveelheid informatie die gesynchroniseerd wordt voor elk type, op zowel uw toestel als de PC wijzigen. Volg onderstaande stappen om de synchronisatie-instellingen op het toestel te wijzigen.

Opmerking Voordat u de synchronisatie-instellingen wijzigt op uw toestel, dient u deze eerste los te koppelen van uw PC.

1. Tik in ActiveSync op het toestel op **Menu > Opties**.
2. Selecteer het keuzevak voor elk item dat u wilt synchroniseren. Als u geen keuzevak kunt selecteren, moet u wellicht het keuzevak voor hetzelfde informatietype elders in de lijst wissen.
3. Om de synchronisatie-instellingen van een informatietype te wijzigen, zoals **E-mail**, selecteert u het type en tikt op **Instellingen**.

U kunt hier de limiet voor de grootte van te downloaden files instellen, de tijdsinterval voor het downloaden preciseren etc.

- Opmerkingen**
- Bepaalde informatietypes, zoals Favorieten, Bestanden en Media kunnen niet worden geselecteerd in de ActiveSync Opties op het toestel. U kunt deze items selecteren of wissen in Windows Mobile Apparaatcentrum of ActiveSync op de PC.
 - Een PC kan synchronisatieverbindingen met diverse op Windows Mobile gebaseerde toestellen aangaan, maar een toestel kan met maximaal twee PC's synchronisatieverbindingen aangaan. Om te verzekeren dat het toestel correct met beide PC's synchroniseert, stelt u op de tweede PC dezelfde synchronisatie-instellingen in als op de eerste PC.
 - Outlook e-mail kan met slechts één computer worden gesynchroniseerd.

Problemen met synchronisatieverbindingen oplossen

In bepaalde omstandigheden, als de computer verbinding met internet of lokaal netwerk maakt, kan de verbinding met het toestel worden verbroken ten gunste van de internet- of netwerkverbinding.

Tik als dit gebeurt op **Start > Instellingen**> tabblad **Verbindingen > USB aan PC** en wis vervolgens het keuzevak **Geavanceerde netwerkfunctionaliteit inschakelen**. De PC maakt dan gebruik van een seriële USB-verbinding met het toestel.

5.5 Synchroniseren via Bluetooth

U kunt het toestel met de PC verbinden en synchroniseren via Bluetooth.

Opmerking Om uw toestel met een PC te kunnen verbinden en te synchroniseren via Bluetooth, dient op uw PC Bluetooth zijn geïntegreerd of over een Bluetooth-adapter te beschikken.

Synchroniseren met een computer via Bluetooth

1. Stel Windows Mobile Apparaatbeheer of ActiveSync op de PC in om te synchroniseren via Bluetooth. Zie ook Help van het Instructieprogramma.
2. Tik op uw toestel op **Start > Programma's > ActiveSync**.
3. Zorg ervoor dat Bluetooth op zowel toestel als op de computer is ingeschakeld en ingesteld is op zichtbaar. Zie ook "Bluetooth-modes" in hoofdstuk 9.

Als dit de eerste keer is dat u via Bluetooth een verbinding met de PC maakt, moet u eerst de Bluetooth-wizard op het toestel uitvoeren en een Bluetooth-verbinding tussen het toestel en de PC instellen. Voor meer informatie over het maken van Bluetooth-verbindingen kijkt u bij "Bluetooth-verbindingen" in hoofdstuk 9.

4. Tik op **Menu > Verbinden via Bluetooth**. Zorg dat Bluetooth op zowel toestel als computer is ingeschakeld en ingesteld op zichtbaar.

Opmerking Om de batterij te sparen schakelt u Bluetooth uit wanneer u deze optie niet lange gebruikt.

5.6 Muziek en video synchroniseren

Als u uw muziek of andere digitale media wilt meenemen voor onderweg, kan Windows Media® Player op de computer worden ingesteld om muziek en video met uw toestel te synchroniseren.

Behalve het selecteren van het informatietype **Media** dat moet worden gesynchroniseerd, moeten alle instellingen voor het synchroniseren van media worden ingesteld in Windows Media® Player. Voordat media kan worden gesynchroniseerd, doet u het volgende:

- Installeer Windows Media® Player versie 11 op de computer. (Windows Media® Player 11 werkt alleen in Windows XP of latere versies.)
- Sluit het apparaat met een USB-kabel op de computer aan. Als het toestel momenteel is verbonden via Bluetooth, dient u deze verbinding te verbreken voordat media kan worden gesynchroniseerd.
- Stel een synchronisatierelatie in tussen toestel en Windows Media® Player op de computer.

Voor meer informatie over het gebruik van Windows Media® Player Mobile, zie hoofdstuk 11.

Hoofdstuk 6

Berichten uitwisselen

6.1 Berichten

6.2 Tekstberichten

6.3 MMS

6.4 Soorten e-mailaccounts

6.5 E-mail Instellingen Wizard

6.6 E-mail gebruiken

6.1 Berichten

Bij **Berichten** vindt u allerei mogelijkheden om berichten te maken te versturen en te ontvangen, zoals tekstberichten (SMS), multimedia-berichten (MMS) en e-mail.


Een berichtaccount selecteren

Gebruik één van onderstaande opties:

- Op het Beginscherm van TouchFLO 3D gaat u naar het tabblad **Mail** en tikt u op **Menu > Accounts > Accounts**. Vervolgens verschijnt het venster Accountkiezer waarop u een account kunt selecteren.

Tip U kunt ook op **Start > Berichten** tikken voor toegang tot de Accountkiezer.

- Als u de berichtenlijst van een bepaald account ziet, bijvoorbeeld van SMS \ MMS, tik dan op **Menu > Ga naar** om naar andere soorten berichtaccounts te gaan.

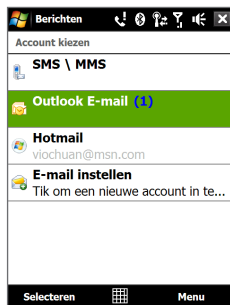

Venster Accountkiezer

Instellingen van een berichtenaccount configureren

- Tik op **Menu > Opties** in het Accountkiezer-scherm, of
- Tik vanuit een berichtenlijst op **Menu > Extra > Opties**.

Uitgaande berichten automatisch ondertekenen

U kunt automatisch uw naam en andere informatie toevoegen als handtekening aan uitgaande sms-, mms-, en e-mailberichten. Dit doet u als volgt:

Opmerking U dient voor ieder bericht-account een aparte handtekening aan te maken.

- Tik op **Start > Berichten**, en vervolgens op **Menu > Opties**.
- Tik op **Handtekeningen**.
- Selecteer een bericht-account waaraan de handtekening wordt toegevoegd.

4. Selecteer het keuzevak **Handtekening gebruiken voor deze account**.
5. Type de tekst van de weer te geven handtekening in het tekstvak.
6. Als u aan elk bericht dat u beantwoordt of doorstuurt een handtekening wilt toevoegen, selecteer dan **Gebruiken bij beantwoorden en doorsturen** en tik op **OK**.
7. Herhaal deze stappen om ook een handtekening aan andere bericht-accounts toe te voegen.

6.2 Tekstberichten

Verstuur korte tekstberichten (SMS) van maximaal 160 tekens naar andere mobiele telefoons.

Een nieuw bericht opstellen

U kunt, afhankelijk van uw voorkeuren, op verschillende manieren een tekstbericht opstellen.

Vanuit het TouchFLO 3D Beginscherm

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Berichten**.
2. Tik op het pictogram **Nieuw** () rechtsboven in het scherm.

Tip Om een tekstbericht naar een van uw favoriete contacten te sturen, selecteert u de foto van dit contact op het tabblad **Mensen**. De gegevens van de persoon worden getoond, klik vervolgens op **SMS-bericht verzenden**. Kijk voor meer informatie over het gebruik van Favoriete Contacten bij "Mensen" in hoofdstuk 3.

Vanuit het Accountkiezer-scherm

1. Tik op **Start > Berichten > SMS \ MMS**.
2. Tik op **Menu > Nieuw > SMS**.

Vanuit het Contacten-scherm

1. Tik op **Start > Contacten**.
2. Tik op de naam van de contactpersoon om diens gegevens te tonen.
3. Tik op **SMS-bericht verzenden**.

Tekstberichten opstellen en versturen

Doorloop, nadat u een nieuw bericht hebt opgesteld, de volgende stappen om uw bericht te versturen.

1. U kunt meerdere ontvangers toevoegen. Tik op de mobiele telefoonnummers in het **Aan**-veld, gescheiden door een puntkomma. U kunt ook op **Aan** tikken of op **Menu > Gedresseerde toevoegen** om de mobiele nummers van uw Contacten aan de verzendlijst toe te voegen.

2. Type het bericht.



Tip U kunt ook berichtsjablonen gebruiken, tik op **Menu > Mijn tekst** en tik op het gewenste bericht. Om de spelling te controleren tikt u op **Menu > Spelling controleren**.

3. Tik op **Verzenden**.

- Tips**
- Voor meer informatie over hoe u tekst en symbolen kunt invoeren, zie hoofdstuk 4.
 - Als u wilt weten of een SMS is ontvangen, tikt u voordat u het bericht verstuurt op **Menu > Berichtopties**, en selecteert u de optie **Ontvangstbevestiging van bericht vragen**.
 - Als u voor elk verzonden bericht een ontvangstbevestiging wilt ontvangen tikt u op **Menu > Extra > Opties** in het berichtenmenu, tik daarna op **SMS \ MMS**, en selecteert u de optie **Bezorgingsbevestiging vragen**.


Uw berichten beheren

De tekstberichten die u hebt verzonden naar, en ontvangen van een contact (of nummer) worden in uw inbox gebundeld. Zo kunt u zien welke SMS-berichten u hebt verzonden aan c.q. ontvangen (identiek aan chatprogramma's) van uw contacten.

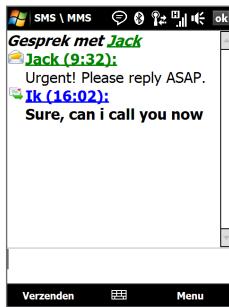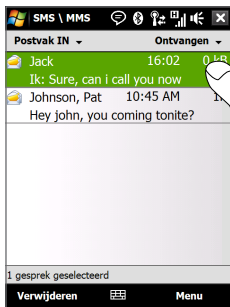

Een tekstbericht beantwoorden

1. In de SMS \ MMS-inbox in tikt u op de berichtenbundel om deze te openen.
2. U typt uw antwoord onderaan in het scherm en tikt vervolgens op **Verzenden**.

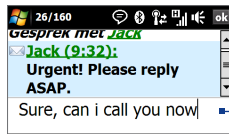

Antwoordtekst
hier invoeren

Een bericht naar uw SIM-kaart kopiëren

1. In de SMS \ MMS-inbox tikt u op het bericht om het te openen.
2. Met de navigatie control selecteert u het bericht uit de bundel, dat u naar de SIM-kaart wilt kopiëren.

Opmerking U kunt geen verzonden berichten uit de bundel naar de SIM-kaart kopiëren.
3. Tik op **Menu > Naar SIM-kaart kopiëren**.

Een tekstbericht van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen kopiëren

1. Selecteer in het postvak in van SMS \ MMS het SIM-bericht dat u wilt kopiëren.
2. Tik op **Menu > Naar telefoon kopiëren**.

Opmerking Het kopiëren van tekstberichten van de SIM-kaart naar het toestel, resulteert in dubbele berichten in het postvak in als de SIM-kaart in gebruik is.

Een bericht uit de bundel verwijderen

1. In het postvak In van SMS \ MMS tikt u op de berichtenbundel om deze te openen.
2. Met de navigatie control selecteert u het bericht uit de bundel, dat u wilt verwijderen.
3. Tik op **Menu > Verwijderen**.

Alle berichten van een bundel verwijderen

1. Selecteer een berichtuitwisseling in het postvak in van SMS \ MMS met behulp van de Navigatiebesturing-omhoog en -omlaag.
2. Tik op **Verwijderen**.

Een tekstbericht beantwoorden met een MMS-bericht

U kunt een tekstbericht of een SIM-tekstbericht beantwoorden met een MMS-bericht.

1. In het postvak In van SMS \ MMS tikt u op de berichtenbundel om deze te openen.
2. Tik op **Menu > Invoegen**, vervolgens selecteert u in het menu het onderdeel dat u wilt invoegen: **Afbeelding/Video**, **Audio** of **Bijlage**.

Tip Tik op **Menu > Geavanceerde Composer** nadat u een foto/video, audio of bijlage heeft toegevoegd. U kunt dan een mms-bericht maken met tekst, emoticons, media en bijlages.

3. Tik op **Verzenden**.

Tip U kunt ook een vCard of vCalendar in uw MMS-bericht invoegen.

6.3 MMS

Het verzenden van multimediberichten (MMS) naar familie en vrienden is leuk en makkelijk. Aan een multimedibericht kunnen foto's, video's of audioclips worden toegevoegd.

- Opmerking**
- Aan het versturen van multimediberichten zijn kosten verbonden, deze dienst dient te zijn geactiveerd op uw telefoonaccount. Neem contact op met uw netwerk aanbieder om mms in uw belplan op te nemen.
 - Zorg dat de grootte van de verzonden MMS-berichten binnen de toegestane limiet van uw mobiele aanbieder blijft.


MMS-instellingen veranderen

Kijk op uw toestel of de MMS-instellingen van uw mobiele aanbieder zijn ingesteld. Voeg de MMS-instellingen van uw netwerk aanbieder toe aan het toestel als er geen MMS-instellingen vooraf zijn ingesteld.

MMS-berichtinstellingen configureren

1. Tik op **Start > Berichten > SMS \ MMS**.
2. Tik op **Menu > MMS-opties**. Het scherm Instellingen verschijnt.
3. Op het tabblad **Voorkeuren** maakt u een keuze uit de beschikbare mogelijkheden.
4. Tik op het tabblad **Servers** en controleer of de MMS-serverinstellingen al op uw toestel staan ingesteld.

Als er nog geen instellingen zijn opgeslagen, tik op **Nieuw** en voer de volgende, bij uw netwerkprovider op te vragen, gegevens in:

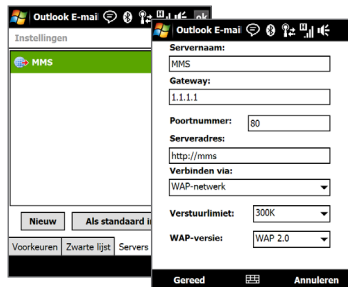

- **Gateway.** Locatie van de MMS-server, meestal in de vorm van een IP-adres.
- **Poortnummer.** HTTP-poortnummer voor het maken van een verbinding met de MMS-server en voor bestandsoverdracht.
- **Serveradres.** URL-adres van de server die de MMS-berichten opslaat.
- **Verbinden via.** Selecteer de verbinding die uw toestel gebruikt voor MMS-berichten.
- **Verstuurlimiet.** Selecteer de maximum toegelaten omvang voor het verzenden van MMS-berichten door uw draadloze serviceprovider.
- **WAP-versie.** Selecteer **WAP 1.2** of **WAP 2.0**, al naar gelang welke versie uw provider gebruikt.

5. Tik op **Gereed**.

- Opmerking**
- Als uw toestel al met de MMS-instellingen is uitgerust, raden we u aan deze instellingen niet te wijzigen. Als u de voorkeursinstellingen verandert, kan het toestel wellicht geen MMS-berichten verzenden en/of ontvangen.
 - Als u diverse MMS-berichten toevoegt aan het Instellingenschermb, kunt u er eentje kiezen als de standaard aanbieder. Selecteer de naam van uw provider in de lijst en tik vervolgens op **Als standaard inst.**

MMS-berichten maken en verzenden

U kunt MMS-berichten samenstellen uit een combinatie van dia's, waarbij elke dia een foto, audio- of videoclip en/of tekst is.

Een MMS-bericht opstellen

1. Tik op **Start > Berichten > SMS \ MMS** en tik vervolgens op **Menu > Nieuw > MMS**.
2. Als u het scherm Een MMS kiezen ziet, tik dan op een bestaand sjabloon, of tik op **Aangepast** om een blanco MMS-bericht te openen.

- Opmerking** Als u al uw MMS-berichten vanaf een leeg scherm wilt opstellen, selecteert u **Altijd Aangepast selecteren**.

3. Voer bij **Aan** het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in, of tik op **Aan**, **Cc**, of **Bcc** om een telefoonnummer of e-mailadres te kiezen vanuit Contacten.

Opmerking Om de Cc en Bcc te kunnen zien, scrollt u over het scherm.
4. Voer het onderwerp van het bericht in.
5. Tik op het pictogram **Invoegen** () om een foto of video te selecteren én in te voegen. Als u een foto of videoclip selecteert, kunt u:
 - Tik op **Selecteren** om de geselecteerde foto of video in uw MMS-bericht in te voegen.
 - Tik op  om een foto te maken en deze in te voegen in het MMS-bericht.
 - Tik op  om MMS-video op te nemen en deze in te voegen in het MMS-bericht.
 - Tik op **Afsluiten** () om de selectie te verlaten en naar het MMS-bericht terug te keren.
6. Voer tekst in en voeg audioclips in door op de respectieve gebieden te tikken. Zie "Tekst toevoegen aan een MMS-bericht" en "Een audioclip toevoegen aan een MMS-bericht" voor details.
7. Tik op  of op **Menu > Dia's > Dia invoegen** om meer dia's toe te voegen. Herhaal stap 5 en 6 om foto's/video's, tekst en geluid aan de dia's toe te voegen.
8. Tik op **Verzenden** om een MMS-bericht te verzenden.

Tip U kunt ook een MMS-bericht verzenden vanuit Afbeeldingen en Video's, Album of het Cameraprogramma.

Tekst toevoegen aan een MMS-bericht

Als u in het MMS-bericht op **Hier Tekst invoegen**, verschijnt een leeg scherm waarin u tekst kunt typen. U kunt de volgende soorten informatie invoegen:







Tip Om een zin uit de lijst Mijn Tekst te bewerken of te verwijderen, tikt u op een zin(sdeel), selecteert het en kiest u **Bewerken** of **Verwijderen** uit het snelmenu Om een nieuwe zin in te voegen tikt u op **Nieuw**.


Een audioclip toevoegen aan een MMS-bericht

U kunt één geluidsfragment per dia in het MMS-bericht toevoegen.

1. Tik op **Audio invoegen** in het MMS-bericht.

De map My Documents wordt standaard weergegeven. Tik op Mijn muziek of op een andere map met geluidsbestanden. Als u door mappen bladert, tikt u op de pijl omlaag (▼) om terug te keren naar de bovenliggende map.

2. Selecteer een audiobestand. Zodra u deze hebt geselecteert, kunt u klikken:
 - Tik op  om het geluidsfragment af te spelen, op  om te pauzeren, of op  om het afspelen te stoppen.
 - Tik op **Selecteren** om het fragment in uw MMS-bericht in te voegen.
 - Tik op **Afsluiten** () om de selectie te verlaten en terug te keren naar het MMS-bericht.


- Opmerking** Om een nieuwe audioclip op te nemen en aan uw MMS-bericht toe te voegen, tikt u op . Het venster Opnemen verschijnt. Tik op **Opnemen** om de opname te starten, om te stoppen tikt u op **Stoppen**. Tik op **Afspelen** om de opgenomen audioclip af te spelen en tik vervolgens op **Toevoegen**. De nieuwe audioclip wordt nu in het MMS-bericht gevoegd.

MMS-berichten weergeven en bewerken

Een MMS-bericht weergeven

- Gebruik de knoppen van afspelerbeheer ,  en .
- Tik op **Inhoud** voor een overzicht van de in het bericht ingevoegde bestanden. Op het scherm Berichtinhoud kunt u het volgende doen:
 - Een bestand opslaan; selecteer het bestand en tik vervolgens op **Menu > Opslaan**.
 - De inhoud van een tekstbestand in de lijst Mijn Tekst opslaan; tik op **Menu > Opslaan in Mijn Tekst**.
 - Een foto aan contacten toevoegen; tik op **Menu > Toekennen aan Contactpersoon**.

Een MMS-bericht beantwoorden

1. Om een contactpersoon die u een MMS-bericht heeft gestuurd te selecteren in het postvak In van SMS \ MMS, drukt u op Navigatie-omhoog of omlaag en selecteert u het telefoonnummer en de naam.
2. MMS-berichten in een berichtenbundel zijn herkenbaar aan het  pictogram. Tik op dit pictogram om het MMS-bericht te openen.
3. Nadat u het MMS-bericht hebt bekeken, tikt u op **Menu > Beantwoorden > via MMS** om met een MMS te antwoorden of u tikt op **Menu > Beantwoorden > via SMS** om met een tekstbericht te antwoorden.

MMS-berichten van een bepaald telefoonnummer blokkeren

Als u van een bepaalde persoon geen MMS-berichten wilt ontvangen, kunt u het telefoonnummer van de betreffende persoon toevoegen aan de MMS zwarte lijst.

1. Als u een nieuw MMS-bericht ontvangt, open en lees het bericht.
2. Wilt u geen MMS-berichten meer ontvangen van deze afzender, tik dan op **Menu > Weergeven > Berichtdetail**.
3. Op het Berichten-scherm tikt u op **Menu > Contactgegevens weergeven**.
4. Tik op **Menu > Opslaan aan zwarte lijst**.
5. Tik op **Gereed**.

Tip U kunt de blokkering van een telefoonnummer opheffen zodat de zender u weer MMS-berichten kan toesturen, door het nummer van de Zwarte lijst te verwijderen. Ga naar het postvak In van SMS \ MMS, tik op **Menu > MMS Opties > Zwarte lijst**, tik op het telefoonnummer in de Zwarte lijst, houd dit vast en tik dan op **Verwijderen**.

6.4 Soorten e-mailaccounts

U kunt de volgende soorten e-mailaccounts opzetten op het toestel:

- Outlook e-mail die gesynchroniseerd wordt met PC of Exchange Server.
- E-mailaccount bij een Internet Service Provider (ISP) of een andere e-mail provider.
- Web-e-mail, zoals Gmail®, Yahoo!® Mail Plus, AOL®, en andere.
- Zakelijke accounts die toegankelijk zijn via een VPN-verbinding.

Het toestel instellen voor synchronisatie van Outlook e-mail met de computer

Als de synchronisatiesoftware op de PC is geïnstalleerd en een partnerverbinding met het toestel is ingesteld, is het toestel klaar voor het verzenden en ontvangen van Outlook e-mail.

Als er nog geen synchronisatiesoftware is geïnstalleerd, en geen partnerverbinding is gemaakt, doe dit dan nu door de stappen in hoofdstuk 5 te doorlopen.

Tip Wilt u uw zakelijk e-mailaccount instellen zodat u draadloos toegang heeft tot Outlook e-mailberichten, dan dient u het toestel zo in te stellen dat het synchroniseert via een draadloos LAN met de Exchange Server van uw bedrijf. Zie ook hoofdstuk 7 voor meer informatie over het synchroniseren met uw zakelijke e-mailserver.

Een e-mailaccount toevoegen

Om een e-mailaccount toe te voegen, gaat u als volgt te werk:

- Ga op het TouchFLO 3D Beginscherm naar het tabblad **Mail**, vervolgens tikt u op **Menu > Accounts > Nieuwe account**; of
- Tik op **Start > Berichten > E-mail instellen**.

De E-mail instellingen Wizard verschijnt en geeft u toegang tot de instellingen van uw e-mailaccount. Zie ook “E-mail Instellingen Wizard” verderop in dit hoofdstuk.

6.5 E-mail Instellingen Wizard

De Windows Mobile **E-mail Instellingen** Wizard helpt u bij het instellen van uw e-mailaccount. De Wizard heeft een Auto-Instellingen feature dat de instellingen voor uw e-mailaccount automatisch instelt voor het e-mailadres en wachtwoord dat u invoert. Voorwaarde hiervoor is dat de instellingen voor e-mail al vooral op uw toestel zijn geconfigureerd. Als deze instellingen niet op het toestel worden aangetroffen, gaat Auto-Instellingen proberen ze online op te halen. Hiervoor kunnen kosten worden berekend omdat uw toestel verbinding met het Internet maakt en de instellingen gaat downloaden. Als het toestel de instellingen ook niet online kan vinden, dient u ze handmatig in te voeren.

Opmerking Voor meer informatie over het instellen van uw zakelijke e-mailaccount, zie ook hoofdstuk 7.

Een Internet e-mailaccount aanmaken

Stel een POP3 of IMAP4 e-mailaccount op het toestel in wanneer u een e-mailaccount bij een Internet Provider (ISP), bij een andere e-mailaanbieder, of wanneer u een webmailaccount hebt, zoals Gmail en/of Yahoo! Mail Plus of AOL. U kunt een zakelijk account dat toegankelijk is via een vpn-serververbinding toevoegen als een POP3/IMAP4-account.

1. Een nieuwe e-mailaccount toevoegen. Voor instructies, zie "Een e-mailaccount toevoegen".
2. Voer een **E-mailadres** en het **Wachtwoord** van uw e-mailaccount in en selecteer de optie **Wachtwoord opslaan**. Tik op **Volgende**.
3. Wanneer de E-mail Instellingen Wizard de vooraf geconfigureerde instellingen van de e-mail provider op uw toestel vindt, zal deze melding maken. Tik op **Volgende**.

In het geval dat deze instellingen niet op uw toestel worden gevonden, selecteert u **E-mailinstellingen automatisch ophalen van internet**, om de e-mail serverinstellingen van het Internet te downloaden, tik vervolgens op **Volgende**.

4. Voer **uw naam** en de **weergavenaam van account** in en tik daarna op **Volgende**.

Opmerking In het geval dat de E-mail Instellingen Wizard de instellingen niet heeft kunnen downloaden van het Internet, selecteert u **Internet e-mail** in de **Uw e-mailprovider**-lijst in het volgende scherm. Het toestel vraagt u de e-mail serverinstellingen in te typen. Zie "E-mailserverinstellingen opgeven" voor details.

5. In de lijst **Automatisch verzenden/ontvangen** kunt u aangeven hoe vaak u automatisch e-mailberichten wilt verzenden en downloaden op uw toestel.

Opmerking Tik op **Alle downloadinstellingen controleren**, om de download-opties te selecteren, en het e-mail format (HTML of tekst zonder opmaak) en dergelijke in te stellen. Zie "Download- en indelinginstellingen aanpassen" voor meer informatie.

6. Tik op **Voltoeien**.

E-mailserverinstellingen opgeven

Als de Auto-Instellingen niet lukt, neemt dan contact op met uw ISP of e-mail provider. Deze kan u de instellingen geven die u nodig hebt voor de **Inkomende mailserver** en de **Uitgaande mailserver**. Voer deze gegevens op uw toestel in.

Andere opties die kunnen worden geselecteerd zijn:

- Selecteer **Uitgaande server vereist bevestiging**, wanneer u provider dit verlangt.
- Indien de uitgaande mailserver een andere gebruikersnaam en wachtwoord nodig heeft voor het versturen van e-mail, wis dan het vakje **Dezelfde naam en hetzelfde wachtwoord gebruiken voor het verzenden van e-mail**. U wordt verzocht deze informatie in te voeren.
- Tip op **Geavanceerde serverinstellingen**, selecteer vervolgens **SSL Verlang** wanneer uw e-mail provider een SSL-verbinding voor veilig e-mailverkeer gebruikt. Selecteer in de lijst **Netwerkverbinding** de gegevensverbinding die u wilt gebruiken om verbinding met het Internet te maken.

Download- en indelinginstellingen aanpassen

Voordat u op **Voltoeien** klikt als u een POP3 or IMAP4 e-mailaccount instelt, kunt u door op **Alle downloadinstellingen controleren**, onderin het scherm, te tikken, de gewenste downloadopties, het berichtenformat en dergelijke selecteren.

Opties	Beschrijving
Automatisch verzenden/ontvangen	U kunt een tijdsinterval kiezen waarop automatisch verbinding met internet wordt gemaakt om berichten te verzenden en ontvangen.
Berichten downloaden	Stel het aantal dagen van berichten in die u wilt downloaden naar het toestel.

Opties	Beschrijving
Verzenden/ontvangen wanneer ik op Verzenden klik	De standaardinstelling voor berichten verzenden, is dat deze onmiddellijk worden verzonden zodra u op Verzenden tikt. Als u er de voorkeur aan geeft dat uw berichten eerst in de map Postvak Uit worden opgeslagen, wis dan dit keuzevak. (In dit geval dient u berichten handmatig te verzenden door te tikken op Menu > Verzenden/ontvangen).
Automatisch verzend-/ontvangschema gebruiken bij roaming	Hierdoor kan het toestel in het buitenland gegevens ophalen als er een tijdsinterval is ingesteld voor het automatisch verbinding maken met internet. Aangezien dit kan resulteren in hogere verbindingskosten, kunt u dit keuzevak beter niet aanvinken.
Bij verwijderen van berichten	Kies of berichten op de e-mailserver worden verwijderd nadat u ze op uw toestel hebt gewist.
Berichtindeling	Kies HTML of Tekst zonder opmaak.
Downloadlimiet voor berichten	Kies de downloadgrootte voor e-mail. Als u grote hoeveelheden e-mail heeft, gebruik dan een kleinere grootte of download alleen koptekst.

Een aangepast e-maildomein instellen

Wanneer u gebruik maakt van een e-maildomein, dat door een andere e-mail provider wordt gehost (uw e-mailadres is bijvoorbeeld Benjamin@startup.com, maar het e-mailaccount wordt gehost door Email.com, die ook de e-maildiensten levert), selecteert u de optie **Aangepast domein** in de E-mail Instellingen Wizard, om dit e-mailaccount op uw toestel in te stellen.

1. Een nieuwe e-mailaccount toevoegen. Voor instructies, zie "Een e-mailaccount toevoegen".
2. Voer een **E-mailadres** en het **Wachtwoord** van uw e-mailaccount in en selecteer de optie **Wachtwoord opslaan**. Tik op **Volgende**.

3. Wis het keuzevak **E-mailinstellingen automatisch ophalen van internet** en tik op **Volgende**.
4. Selecteer bij **Uw e-mailprovider Aangepast domein** en tik vervolgens op **Volgende**.
5. Voer de domeinnaam van uw e-mail provider in en tik op **Volgende**.
6. De E-mail Instellingen Wizard zal nu proberen de instellingen van uw e-mail provider op uw toestel of op het Internet te vinden. Als de instellingen zijn gevonden, verschijnt een melding. Tik op **Volgende**.
7. Voer **uw naam** en **de weergavenaam van account** in en tik daarna op **Volgende**.

Opmerking Als de E-mail Instellingen Wizard de instellingen niet heeft aangetroffen, wordt u gevraagd de serverinstellingen voor het e-mailaccount op de volgende schermen in te voeren. Zie "E-mailserverinstellingen opgeven" voor details.

8. In de lijst **Automatisch verzenden/ontvangen** kunt u aangeven hoe vaak u automatisch e-mailberichten wilt verzenden en downloaden op uw toestel.

Opmerking Tik op **Alle downloadinstellingen controleren**, om de download-opties te selecteren, en het e-mail format (HTML of tekst zonder opmaak) en dergelijke in te stellen. Zie "Download- en indelinginstellingen aanpassen" voor meer informatie.

9. Tik op **Voltoeien**.

6.6 E-mail gebruiken

Zodra e-mailaccounts zijn ingesteld op het toestel, kunt u beginnen met het verzenden en ontvangen van e-mailberichten.

Een nieuw e-mailbericht maken

Afhankelijk van uw voorkeuren, kunt u op twee manieren een e-mailbericht maken.

Vanuit een leeg scherm

1. Op het TouchFLO 3D Beginscherm gaat u naar het tabblad **Mail**.
2. Selecteer het e-mailaccount dat u wilt gebruiken. Dit doet u aan de rechterkant van het scherm

Tip Om een e-mailaccount te selecteren dat niet op het tabblad **Mail** voorkomt, tikt u op **Menu > Accounts > Accounts** en selecteert een e-mailaccount vanuit het Accountkiezer-scherm.

3. Tik op het pictogram **Nieuwe mail** () om een nieuw e-mailbericht te schrijven.

Een e-mail vanuit uw favoriete contacten versturen

1. Op het TouchFLO 3D Beginscherm gaat u naar het tabblad **Mensen**.
2. Beweeg uw vinger over het scherm om door de foto's van uw favoriete contacten te bladeren.
3. Wanneer de foto van het gewenste contact verschijnt, tikt u op de foto en vervolgens op **E-mail verzenden**.

Kijk voor meer informatie over het gebruik van Favoriete Contacten bij "Mensen" in hoofdstuk 3.

Tip U kunt ook naar **Start > Contacten** gaan, een contactnaam selecteren en vervolgens op **E-mail verzenden** tikken.

Een e-mail opstellen en versturen

Nadat u de e-mail hebt geschreven, doorloopt u de volgende stappen om het bericht te versturen.

1. U kunt meer ontvangers toevoegen door de betreffende e-mailadressen in te voeren, gescheiden met een puntkomma. U kunt ook op **Aan** tikken als u e-mailadressen uit Contactpersonen wilt toevoegen.
2. Voer een onderwerp in en schrijf het bericht.

Tip U kunt ook berichtsjablonen gebruiken, tik op **Menu > Mijn tekst** en tik op het gewenste bericht. Om de spelling te controleren tikt u op **Menu > Spelling controleren**.

3. Tik op **Verzenden**.

Tips

- Voor meer informatie over hoe u tekst en symbolen kunt invoeren, zie hoofdstuk 4.
- Om de berichtprioriteit in te stellen, tikt u op **Menu > Berichtopties**.
- Als u offline line werkt, worden e-mailberichten naar de map Postvak UIT verplaatst en de volgende keer dat u verbinding maakt verzonden.

Een bijlage toevoegen aan een bericht


1. Tik in het bericht dat u schrijft op **Menu > Invoegen** en tik op het item dat u wilt bijvoegen: **Afbeelding**, **Spraaknotitie** of **Bestand**.
2. Selecteer het bestand dat u wilt bijvoegen, of neem een spraaknotitie op.

De berichtenlijst Postvak In filteren

U kunt berichten in uw Inbox filteren op een bepaalde afzender of onderwerp.

Het Postvak In filteren

Voer de naam van de gezochte afzender of het gezochte onderwerp van de e-mail in. Terwijl u de letters intypt, maakt een berichtenlijst een selectie op basis van de ingevoerde tekens.

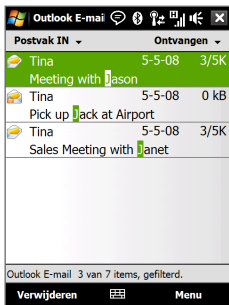

Bijvoorbeeld, wanneer u eerst op de letter “B” drukt en daarna op “E”, wordt de lijst ingekort tot alleen e-mails met namen van verzenders en onderwerpen die beginnen met “BE”.

Berichten weergeven en beantwoorden

Een complete e-mail downloaden

Iedere e-mail die u op uw toestel ontvangt is incompleet. U ziet slechts de eerste kilobytes van het bericht. Wanneer u de e-mail opent, ziet u alleen de aanhef en een deel van het bericht. Om het hele bericht te bekijken, moet u deze downloaden.

Om een compleet bericht te downloaden, opent u de e-mail en doorloopt vervolgens de volgende stappen:

- Scroll met uw vinger naar het einde van het bericht en tik op **Het volledige bericht ophalen, inclusief bijlagen** (POP3 e-mailaccount) of tik op **De rest van dit bericht ophalen** (IMAP4 en Outlook e-mailaccounts).
- Tik op **Menu > Bericht downloaden**.

Opmerkingen

- De functie Fetch Mail, die beschikbaar is voor web-e-mailaccounts die gebruik maken van pop3 en imap4, downloadt een volledige e-mail zonder dat u een volledig synchronisatie hoeft uit te voeren. Dit beperkt de download tot slechts het gewenste e-mailbericht en helpt de gegevenskosten te beperken.

“Fetch Mail” is ook beschikbaar voor Outlook E-mail. Zie ook “Instant download met Fetch Mail” in hoofdstuk 7.

- Het downloaden kan even duren, afhankelijk van de snelheid van uw Internetverbinding, de omvang van het hele bericht en of de bijlagen automatisch worden gedownload of niet.

Bijlagen downloaden

- **POP3 e-mailaccount:**

De bijlagen van een POP3 Internet e-mailaccount worden automatisch gedownload wanneer u het hele bericht downloadt.

- **IMAP4 en Outlook e-mailaccounts:**

De bijlagen staan onder het onderwerp van de e-mail vermeld. Door op de bijlage te tikken wordt deze, na succesvol te zijn gedownload, geopend of gemarkeerd om bij de volgende keer, dat u e-mail verstuurt of ontvangt, te worden gedownload.

U kunt ook instellen dat bijlagen altijd automatisch worden gedownload. Zie voor meer informatie “E-mailinstellingen aanpassen” verderop in dit hoofdstuk.

Een bericht beantwoorden of doorsturen

1. Open het bericht en tik op **Menu > Beantwoorden**, **Menu > Allen beantwoorden** of **Menu > Doorsturen**.
2. Voer uw reactie in en tik op **Verzenden**.

Opmerking

- E-mails in HTML-format kunnen vanuit ieder type e-mailaccount worden ontvangen en/of verstuurd. De HTML-indeling blijft behouden, zonder wijzigingen in de opmaak of formaat. Ondersteuning van HTML e-mail in Outlook Mobile is alleen beschikbaar wanneer u uw toestel met Microsoft Exchange Server 2007 synchroniseert.
- Als u een antwoord stuurt met een Outlook e-mailaccount, kunt u ActiveSync zodanig aanpassen dat adressen, waaronder dat van uzelf, niet aan de ontvangerslijst worden toegevoegd. Tik op **Menu > Opties** in ActiveSync en selecteer **E-mail**, tik daarna op **Instellingen**, en vervolgens op **Geavanceerd**. In het tekstvak **Mijn e-mailadressen** voert u de e-mailadressen in die u niet wilt invoegen.

E-mails synchroniseren

Door uw e-mails te synchroniseren bent u er zeker van dat uw e-mailberichten naar de Inbox van uw toestel worden gedownload, de berichten in het Postvak Uit worden verzonden, en op de server verwijderde e-mails van uw toestel worden gewist. De manier waarop u e-mails synchroniseert hangt van het type e-mailaccount af.

Automatisch een Outlook e-mailaccount synchroniseren

1. Sluit uw toestel d.m.v. USB of Bluetooth op uw PC aan.
Indien u Outlook e-mail met de Exchange Server synchroniseert, maakt u verbinding via Wi-Fi of een andere gegevensverbinding. Voor meer informatie, zie hoofdstuk 7.
2. Het synchroniseren start automatisch, en uw toestel verzendt c.q. ontvangt Outlook e-mail.

Uw Outlook- of Internet e-mailaccount handmatig synchroniseren

1. Selecteer uw Internet e-mailaccount. (Zie ook "Een berichtenaccount selecteren" verderop in dit hoofdstuk).
2. Tik op **Menu > Verzenden/ontvangen**.

E-mailinstellingen aanpassen

De grootte en indeling voor Outlook e-mail veranderen

1. Ontkoppel het toestel van de computer.
2. Tik op **Start > Programma's > ActiveSync**.
3. Tik op **Menu > Opties**, kies **E-mail** en tik vervolgens op **Instellingen**.
4. In het venster Syncopties voor e-mail:
 - Kies bij **Berichtindeling** HTML of Tekst zonder opmaak. HTML is alleen beschikbaar als u verbonden bent met Microsoft Exchange Server 2007 of nieuwer.
 - Bij **Maximale downloadgrootte**, selecteert u de gewenste grootte van de e-mail.
5. Sluit ActiveSync en sluit uw toestel weer op de computer aan.

Grootte en indeling wijzigen van te downloaden Internet e-mail

1. Tik op **Menu > Opties** in het venster Accountkiezer, of tik op **Menu > Extra > Opties** als u in de berichtenlijst zit.
2. Tik op uw POP3 of IMAP4 Internet e-mailaccount.
3. Tik op **Instellingen voor downloadgrootte**.
4. Bij **Berichtindeling**, selecteert u HTML of Tekst zonder opmaak.
5. Bij **Maximale downloadgrootte**, selecteert u de gewenste grootte van de e-mail.
6. Tik nu op **Gereed**.

Automatisch bijlagen bij Outlook e-mails ontvangen

1. Tik op **Start > Programma's > ActiveSync**.
2. Tik op **Menu > Opties**.
3. Tik op **E-mail > Instellingen** en kies **Bestandsbijlagen bijvoegen**.

Automatisch bijlagen bij IMAP4 e-mails ontvangen

1. Tik op **Menu > Opties** in het venster Accountkiezer, of tik op **Menu > Extra > Opties** als u in de berichtenlijst zit.
2. Tik op de naam van het IMAP4 account.
3. Tik op **Instellingen voor downloadgrootte**.
4. Bij **Bijlagen downloaden**:
 - Selecteer **Alle bijlagen**, om bijlagen altijd te downloaden; of
 - Selecteer een bestandslimiet voor het auto-downloaden van bijlagen.
5. Tik op **Gereed**.

Bijlages op de geheugenkaart opslaan

1. Tik op **Start > Berichten**.
2. Tik op **Menu > Opties > tabblad Opslag**.
3. Selecteer het keuzevak **Indien beschikbaar, gebruikt u deze geheugenkaart om bijlages op te slaan**.

Hoofdstuk 7

Omgaan met zakelijke e-mails en vergaderafspraken

7.1 Synchroniseren met de Exchange-server

7.2 Omgaan met zakelijke e-mails

7.3 Omgaan met Vergaderafspraken

7.4 Contacten zoeken in de Bedrijfmaps

7.1 Synchroniseren met de Exchange-server

Up-to-date blijven met uw zakelijke e-mails en vergaderafspraken terwijl u niet op kantoor bent. Met uw toestel maakt u verbinding met het Internet m.b.v. een Wi-Fi of een gegevensverbinding en synchroniseert met de Exchange Server van uw bedrijf.

Een verbinding met een Exchange Server opzetten

Voordat u toegang tot informatie op de Exchange Server hebt en kunt synchroniseren, dient u een verbinding met de Exchange Server op uw toestel in stellen. Vraag de volgende gegevens bij uw netwerbeheerder op en voer deze handmatig op uw toestel in:

- Naam van de Exchange Server (identiek aan de servernaam van Outlook Web Access)
- Domeinnaam
- Gebruikersnaam en wachtwoord dat u uw op werk gebruikt

Als u het toestel niet met de pc hebt gesynchroniseerd, volg dan deze stappen om een verbinding met een Exchange Server in te stellen.

1. Een nieuwe e-mailaccount toevoegen. Zie ook “Een e-mailaccount toevoegen” in hoofdstuk 6.
2. Voer het **E-mailadres** en **Wachtwoord** van het e-mailaccount in en selecteer de optie **Wachtwoord opslaan**. Tik op **Volgende**.
3. Wis het vakje **Proberen e-mailinstellingen automatisch ophalen van het Internet** en tik op **Volgende**.
4. Selecteer bij **Uw e-mail provider** de **Exchange server** en tik vervolgens op **Volgende**.
5. Tik nogmaals op **Volgende**.
6. Selecteer de optie **Proberen Instellingen Exchange Server automatisch vinden** en tik op **Volgende**.
7. Voer de **Domeinnaam** in en tik op **Volgende**.

8. Bij het **Serveradres** voert u het adres van de Exchange Server in en tikt op **Volgende**.

9. Kies de items die u wilt synchroniseren met de Exchange Server.

- Tips**
- U kunt de synchronisatie-instellingen van een een datatype, zoals e-mail, wijzigen door het item te selecteren en vervolgens te tikken op **Instellingen**.
 - Om de regels voor het oplossen van synchronisatieconflicten te wijzigen, tikt u op **Menu > Geavanceerd**.

10. Tik op **Voltooien**.

- Opmerking**
- Als u al eerder e-mails met de PC hebt gesynchroniseerd, open dan ActiveSync op het toestel en tik op **Menu > Server-bron toevoegen** om een verbinding met de Exchange Server in te stellen. Als het toestel u vraagt de informatietypes voor synchronisatie te selecteren, wis dan eerst het keuzevakje **E-mail** bij Windows PC item voordat u **E-mail** bij Exchange Server selecteert.
 - Wijzig de instellingen van de Exchange Server door ActiveSync op het toestel te openen en op **Menu > Server configureren** te klikken.

Synchronisatie starten

Controleer, voordat u de synchronisatie met de Exchange Server start, of er op uw toestel een wifi- of gegevensverbinding met internet is ingesteld. Alleen dan kunt u draadloos synchroniseren. Zie Hoofdstuk 8 voor meer informatie over verbindingen.

Als u een verbinding met een Exchange Server heeft ingesteld, start het toestel de synchronisatie automatisch.

Om de synchronisatie handmatig te starten, doet u het volgende:

- Op het TouchFLO 3D Beginscherm gaat u naar het tabblad **Instellingen** en tikt vervolgens op **Gegevens synchroniseren**; of
- Tik op **Start > Programma's > ActiveSync** en daarna op **Sync**.

- Opmerking**
- Als u uw toestel via een USB- of Bluetooth-verbinding op de computer op kantoor aansluit, functioneert deze verbinding als een soort "doorgeefluik" naar het netwerk gebruiken en uw Outlook e-mails en andere gegevens naar uw toestel downloaden.

7.2 Omgaan met zakelijke e-mails

Het toestel biedt directe toegang tot zakelijke e-mails en levert een eenvoudigere wijze voor het beheren van berichten. Direct Push, Fetch Mail, E-mail zoeken op afstand en e-mailmarkeringen zijn slechts enkele hulpmiddelen voor het beheren van e-mails.

Opmerking Bepaalde functies zijn afhankelijk van de versie van de Microsoft Exchange Server van uw bedrijf. Vraag aan uw netwerkbeheerder welke functies beschikbaar zijn.

Automatische synchronisatie via Direct Push

De **Direct Push**-technologie (push e-mailfunctie) stelt u in staat nieuwe e-mails op het toestel te ontvangen zodra ze aankomen in het postvak In van de Exchange Server. Met deze functie worden items als contactpersonen, agenda en taken onmiddellijk geüpdate op het toestel wanneer deze items gewijzigd zijn of als nieuwe opnames op de Exchange-server zijn toegevoegd. Voor Direct Push hebt u een wifverbinding nodig.

U moet eerst een volledige synchronisatie uitvoeren tussen uw toestel en de Exchange Server voordat Direct Push ingeschakeld kan worden.

Vereiste De Direct Push-functie werkt alleen op het toestel als uw organisatie gebruik maakt van **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) met Exchange ActiveSync of een hogere versie.**

U kunt de Direct Push-functie in het menu van de Comm Manager of ActiveSync activeren.

Direct Push via de Comm Manager activeren

1. Om de Comm Manager te openen, gaat u naar het tabblad **Instellingen** op het TouchFLO 3D Beginscherm, tik vervolgens op **Communicatie**.
Tip U kunt ook tikken op **Start > Programma's > Comm Manager**.
2. Op het scherm van de Comm Manager tikt u op **Microsoft Direct Push**.

Direct Push via ActiveSync activeren

1. Tik op **Start > Programma's > ActiveSync** en vervolgens op **Menu > Schema**.
2. Selecteer **Bij ontvangst items** in de vakjes **Piektijden** en **Buiten piektijden**.

Opmerking Wanneer u Direct Push niet hebt ingeschakeld, dient u uw e-mails handmatig op te halen.

Geplande synchronisatie

Als u Direct Push niet wilt gebruiken, kunt u een regelmatig schema instellen voor het synchroniseren van Outlook e-mail en informatie.

1. Tik in ActiveSync op **Menu > Schema**.
2. Selecteer een kortere tijdsinterval bij **Piektijden**; er wordt dan vaker op e-mail gecontroleerd. (Piektijden zijn doorgaans werktijden, tijdstippen waarop u veel e-mails ontvangt).
3. Selecteer een langere tijdsinterval bij **Buiten piektijden**.

Tip Om de dagen en tijdstippen in te stellen die voor u piektijden en niet-piektijden zijn, tikt u op **Piektijden** onderaan in het scherm.

Direct downloaden via Fetch Mail

De functie **Fetch Mail** downloadt direct een complete e-mail zonder dat u een volledige Verzenden/ontvangen-handeling hoeft uit te voeren. Dit beperkt de download tot slechts het gewenste e-mailbericht en helpt de gegevenskosten te beperken.

Vereiste Fetch Mail werkt alleen dan op uw toestel wanneer uw bedrijf gebruik maakt van **Microsoft Exchange Server 2007 of een hogere versie**.

1. Op het TouchFLO 3D Beginscherm gaat u naar het tabblad **Mail** en selecteert u uw **Outlook**-account, tik vervolgens op **Inbox**.
Tip U kunt ook tikken op **Start > Berichten > Outlook E-mail**.
2. Een e-mailbericht openen.

3. Standaard worden alleen de eerste woorden van het bericht weergegeven. Om het hele bericht te downloaden, scrollt u met uw vinger naar het einde van het bericht en tikt op **Rest van het bericht ophalen**.
4. Wacht tot de rest van de berichttekst is gedownload.

- Opmerkingen**
- Kijk voor meer informatie over het wijzigen van de opties voor e-mailsynchronisatie, zoals de oorspronkelijke downloadlimiet voor e-mail, bij "E-mailinstellingen aanpassen" in hoofdstuk 6.
 - Wanneer u een e-mail ontvangt met daarin een koppeling naar een document, zoals een PDF of Microsoft Office-document op SharePoint, of een interne bestandsserver, tikt u op de koppeling om het document op het toestel te lezen. U kunt het document alleen lezen als u een Microsoft Outlook-account heeft dat synchroniseert met Microsoft Exchange Server 2007 of later. Exchange Server moet zijn ingesteld voor toegang tot SharePoint documentbibliotheken of interne bestandsservers.

E-mails zoeken op de Exchange Server

Berichten die niet op uw toestel staan kunt u opzoeken in de mailbox van Microsoft Exchange Server. De zoekresultaten worden gedownload en verschijnen in de map Zoekresultaten.

Vereiste Uw bedrijf dient gebruik te maken van **Microsoft Exchange Server 2007 of hoger**.

1. Tik op **Start > Berichten > Outlook E-mail**.
2. Tik op **Menu > Extra > Server doorzoeken**.
3. In het vak **Zoeken naar** voert u een trefwoord in.
4. Kies het datumbereik voor de gezochte berichten.
5. Geef in het overzicht **Zoeken naar** ook aan waar gezocht dient te worden: in de **Inbox**, **Verzonden items**, of in **Alle Mappen**.
6. Tik op **Zoeken**.

Tip Om de zoekresultaten te wissen en terug te keren naar de berichtenlijst, tikt u op **Menu > Resultaten wissen**.

Berichten markeren


Markeringen dienen als herinneringen voor belangrijke zaken of vragen in de e-mailberichten. Het markeren van berichten, wat ook een handige functie is in de desktopversie van Outlook E-mail, kan ook worden uitgevoerd in Outlook Mobile op het toestel. U kunt ontvangen e-mailberichten op het toestel markeren.

Vereiste Markeringen kunnen alleen worden ingeschakeld wanneer de e-mails met **Microsoft Exchange Server 2007 of hoger** worden gesynchroniseerd. Markeringen worden uitgeschakeld als e-mails worden gesynchroniseerd met eerdere versies van Microsoft Exchange Server.

Een bericht markeren of de markering opheffen

1. Open Outlook op uw toestel en ga naar de Inbox.
2. Selecteer een bericht of open een bericht.
3. Tik op **Menu > Opvolgen** en selecteer een van de volgende opties:
 - **Markering instellen** Markeert het bericht met een rode vlag om aan te geven dat het dient te worden opgevolgd.
 - **Markering voltooien** Markeer het bericht met een vinkje om aan te geven dat de zaak of vraag in de e-mail is afgehandeld.
 - **Markering wissen** Vlaggetje verwijderen om markering op te heffen.

Opmerking Herinneringen bij e-mailberichten worden op het toestel weergegeven als de berichten zijn gemarkeerd én ze zijn gesynchroniseerd vanaf de Exchange Server.

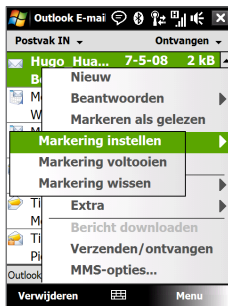

Automatisch antwoord bij afwezigheid

Met Outlook Mobile kunt u uw afwezigheidsstatus opvragen en wijzigen. Net als bij de desktopversie van Outlook E-mail, stuurt Outlook Mobile automatisch een antwoord als u niet beschikbaar bent.

Automatisch een antwoord bij afwezigheid verzenden

1. Tik op **Start > Berichten > Outlook E-mail**.
2. Tik op **Menu > Extra > Niet aanwezig**.
3. In de lijst **Ik ben momenteel**, selecteert u **Niet aanwezig**.
4. Voer uw automatisch bericht in en tik op **Gereed**.



7.3 Omgaan met Vergaderafspraken

Als u vanaf het toestel vergaderafspraken inroostert en verstuurt, kunt u personen uitnodigen voor de vergadering en hun beschikbaarheidsstatus controleren.

Als u een verzoek voor een afspraak ontvangt, kunt u antwoorden door het verzoek te accepteren of het te weigeren. Het vergaderverzoek geeft ook duidelijk aan of er dubbele of direct opvolgende afspraken zijn gepland.



Verviste Uw bedrijf dient gebruik te maken van **Microsoft Exchange Server 2007 of hoger**.

Een vergaderafpraak beantwoorden

1. Als u een vergaderafpraak per e-mail ontvangt, verschijnt op het scherm Vandaag een melding. Open de e-mail.
2. Tik op **Accepteren** om het verzoek te beantwoorden en te accepteren, of tik op **Menu > Weigeren** als u niet bij de meeting aanwezig kunt zijn.

- Tips**
- Alvorens te antwoorden, kunt u uw beschikbaarheid controleren door in uw agenda te kijken. Tik op **Agenda bekijken**.
 - Als de tijd van de afspraak conflicteert met andere afspraken, verschijnt de status "Planningsconflict" bovenop de e-mail.

3. Kies of u uw antwoord al dan niet wilt bewerken voordat u de e-mail verstuurt, tik daarna op **OK**.

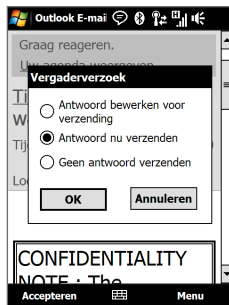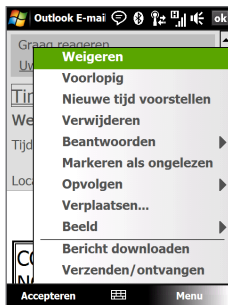

Als u het vergaderverzoek accepteert, wordt het automatisch toegevoegd als een afspraak in Agenda op het toestel.

De lijst met genodigden van de vergadering weergeven

1. Tik op **Start > Agenda**.
2. Tik op een eerder verzonden vergaderverzoek en tik vervolgens op **Genodigden**. U ziet een overzicht van de verplicht en optioneel uit te nodigen personen.

U ziet ook pictogrammen die aangeven of de genodigden het vergaderverzoek hebben geaccepteerd of afgewezen.

Opmerking Om deze pictogrammen van de genodigdenlijst te kunnen zien dient de Agenda met de Exchange Server te zijn gesynchroniseerd.


- Tips**
- Voor informatie over het opstellen van een vergaderverzoek, zie "Een vergaderverzoek verzenden" in hoofdstuk 12.
 - Tik op de naam van een genodigde voor diens contactgegevens. Als de genodigde in uw contactenlijst staat, ziet u meteen de contactgegevens. Indien de genodigde niet in uw contactenlijst voorkomt, tikt u op **Bedrijfsmap** om de contactgegevens te bekijken.

7.4 Contacten zoeken in de Bedrijfsmap

Naast de contactenlijst op uw toestel, kunt u toegang krijgen tot contactgegevens van de Bedrijfsmap van uw organisatie. Met draadloze verbinding met de Bedrijfsmap, kunt u eenvoudig e-mailberichten en vergaderverzoeken naar personen in uw organisatie verzenden.



Verste U kunt alleen toegang tot de Bedrijfsmap krijgen wanneer uw bedrijf gebruik maakt van **Microsoft Exchange Server 2003 SP2 of hoger**, en u al eerder een synchronisatie met de Exchange Server hebt uitgevoerd.

1. Synchroniseren met de Exchange Server.
2. Gebruik een van onderstaande opties:
 - In Contactpersonen tikt u op **Menu > Bedrijfsmap**.
 - Tik in een nieuw e-mailbericht op het vak **Aan** (of tik op **Menu > Geadresseerde toevoegen**), tik vervolgens op **Bedrijfsmap** bovenin de lijst.

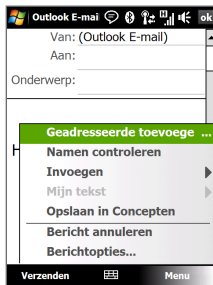

- Voor het aanmaken in Agenda van een vergaderverzoek en het selecteren van verplichte en optioneel aanwezigen, tikt u op **Bedrijfsmap**.

- Voer de naam van het contact gedeeltelijk of helemaal in en tik op **Zoeken**.
Tik in de lijst met zoekresultaten op een contactpersoon om deze te selecteren.

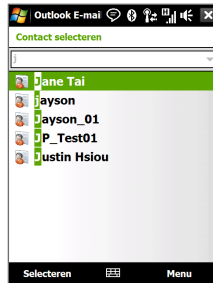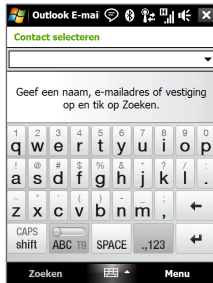

- Opmerkingen**
- U kunt een contactpersoon op uw toestel opslaan vanuit de Bedrijfsmap; selecteer de gewenste contactpersoon en ga naar **Menu > Opslaan in Contacten**.
 - U kunt zoeken op de volgende gegevens zolang de Bedrijfsmap deze gegevens maar bevat: Voornaam, Achternaam, E-mailnaam, Weergavenaam, E-mailadres, of Kantoorlocatie.

150 Omgaan met zakelijke e-mails en vergaderafspraken

Hoofdstuk 8

Internet

8.1 Methodes om verbinding met internet te maken

8.2 Een Gegevensverbinding maken

8.3 Opera Mobile™ gebruiken

8.4 YouTube™

8.5 Streaming Media

8.6 Windows Live™

8.7 Het toestel als modem gebruiken

(gedeeld internet)

8.8 RSS Hub

8.1 Methodes om verbinding met internet te maken

Met de netwerk mogelijkheden van het toestel hebt u toegang tot het Internet en/of uw bedrijfsnetwerk via één van onderstaande verbindingen:

- Wi-Fi
- GPRS, 3G of EDGE
- Inbelverbinding

Opmerking U kunt daarnaast ook de volgende verbindingen toevoegen en instellen:

- **VPN:** Een VPN-verbinding wordt gebruikt om toegang tot een bedrijfsnetwerk via een bestaande internetverbinding te krijgen.
- **Proxy:** Een Proxy-verbinding wordt gebruikt om toegang tot het Internet te krijgen via een bestaande verbinding met een bedrijfsnetwerk of een WAP-netwerk.

Wi-Fi

Wi-Fi geeft draadloze toegang tot het Internet over afstanden tot 100 meter (300 voet). Om Wi-Fi op uw toestel te gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "hotspot".

Opmerking De beschikbaarheid en de kwaliteit van het Wi-Fi-signaal van uw toestel hangen af van het telefoonnummer, de infrastructuur en andere objecten in het pad van het signaal.

Wi-Fi in- en uitschakelen

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen**.
2. Bij Instellingen tikt u op **Communicatie > Wi-Fi** om de draadloze functie in- of uit te schakelen.

Indien ingeschakeld, brandt de **AAN**-indicator en worden beschikbare draadloze netwerken gedetecteerd.

Verbinding maken met een draadloos netwerk

Nadat Wi-Fi is ingeschakeld zal het toestel op beschikbare draadloze netwerken binnen uw gebied scannen.

1. e netwerknamen van de gedetecteerde draadloze netwerken verschijnen in een pop-upvenster. Tik op het gewenste draadloze netwerk en tik daarna op **OK**.

Opmerking Wanneer u een open (onbeveiligd) netwerk selecteert, wordt u automatisch met dit netwerk verbonden zodra u op **OK** tikt. Het is niet nodig de stappen 2 en 3 te doorlopen.

2. Gebruik een van de volgende opties in het berichtvenster:
 - Tik op **Internet** als het draadloos netwerk het toestel met het Internet verbindt.
 - Tik op **Werk** als het draadloze netwerk uw toestel met een privé-netwerk verbindt.

3. Voer de sleutel in en tik op **Verbinden**.




De volgende keer dat uw apparaat wordt gebruikt om draadloze netwerken te zoeken, ziet u dit venster niet meer en wordt u niet gevraagd om de netwerksleutel in te voeren, zoals bij de vorige keer dat u verbinding met het draadloze netwerk (tenzij u een harde reset uitvoert waardoor de aangepaste instellingen van uw apparaat worden gewist) hebt gemaakt.


- Opmerking** Wi-Fi-netwerken laten zich als het ware vinden, u hoeft geen extra stappen te doorlopen om uw toestel met een Wi-Fi-netwerk te verbinden. Bij gesloten draadloze netwerken kan het echter wel nodig zijn een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

Draadloze netwerkstatus controleren

U kunt vanaf één van de volgende schermen op uw apparaat de huidige draadloze netwerkstatus controleren:

- **Titelbalk.**


Als u Wi-Fi op het toestel inschakelt, verschijnt het pictogram Wi-Fi AAN  op de titelbalk.

Nadat Wi-Fi is ingeschakeld, zoekt het toestel naar beschikbare draadloze netwerken en het draadloos signaalpictogram  verschijnt op de titelbalk. De pijlen in dit pictogram bewegen heen en weer terwijl het toestel een draadloos netwerksignaal zoekt. Als uw toestel eenmaal in verbinding staat met een draadloos netwerk, stoppen de pijlen met bewegen.

- **Draadloos LAN-scherm.**

p het Beginscherm gaat u naar het tabblad **Instellingen** en tikt op **Menu > Draadloze Netwerken**. Op het tabblad **Hoofd** wordt het draadloze netwerk weergegeven waarmee uw toestel op dat moment verbinding heeft.

De configuratie en de signaalkwaliteit van het draadloze netwerk worden ook getoond.

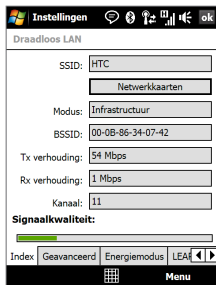


- **Het scherm Draadloze Netwerken configureren.**

Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**. Op het tabblad **Verbindingen** tikt u op **Wi-Fi**. Dit scherm toont de draadloze netwerken die nu beschikbaar zijn.

Om verbinding met een draadloos netwerk te maken, tik en houd het gewenste netwerk vas, selecteer vervolgens de optie **Verbinden**. Tik op een draadloos netwerk in de lijst om de status te zien of de verbindinginstellingen te wijzigen.

U kunt ook een eventueel beschikbaar nieuw draadloos netwerk toevoegen. Tik hiervoor op **Nieuw toevoegen**.

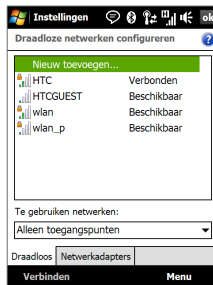


Batterijvoeding besparen tijdens een verbinding met een draadloos netwerk

Het gebruik van Wi-Fi verbruikt veel batterijstroom. Als Wi-Fi niet in gebruik is, schakel het dan uit. U kunt ook de instelling Energie besparen inschakelen.

1. Ga op het Beginscherm naar het tabblad **Instellingen**.
2. Op het Instellingen-scherm tikt u op het tabblad **Menu > Draadloze Netwerken > Energiebeheer**.
3. Op het tabblad **Energiebeheer** gaat u naar de **Energiebesparende modus** om de instelling te selecteren die een prestatie met de minste energieverbruik oplevert.

Bijvoorbeeld, Breng de schuif naar links (Beste prestaties) om een optimale draadloze netwerkprestatie te krijgen; breng het naar rechts (Beste accu) om een maximum batterijverbruik te krijgen.

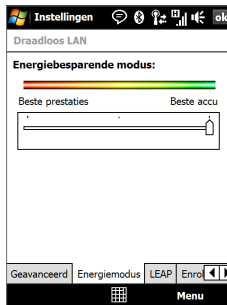

GPRS/3G


Gebruik **GPRS/3G** (of **EDGE**, indien beschikbaar) om verbinding met het Internet te maken en e-mail en beeldbestanden te verzenden en ontvangen met uw toestel. Om het GPRS/3G-netwerk van uw netwerkaanbieder te gebruiken, dan dient dit wel in uw abonnement zijn opgenomen. Vraag uw netwerkaanbieder naar de tarieven van GPRS/3G.

GPRS/3G-instellingen zijn op het toestel al ingesteld, en het toestel is klaar voor gebruik voor de GPRS/3G-diensten van uw netwerkaanbieder. Verander deze instellingen niet omdat deze diensten dan wellicht niet meer functioneren.

Een nieuwe GPRS/3G-verbinding toevoegen

Wanneer u een andere GPRS/3G-verbinding op uw toestel wilt toevoegen, vraag uw draadloze netwerk u de **Naam toegangspunt** te geven. Controleer ook of u voor het GPRS/3G-netwerk een gebruikersnaam en wachtwoord nodig heeft.

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Verbindingen** tikt u op **Verbindingen**.
3. Bij **Mijn ISP**, tikt u op **Een nieuwe modemverbinding toevoegen**.
4. Op het scherm Nieuwe verbinding maken voert u een naam in voor de verbinding.
5. In de lijst **Modem selecteren** selecteert u vervolgens **Mobiele verbinding (GPRS, 3G)**, tik daarna op **Volgende**.

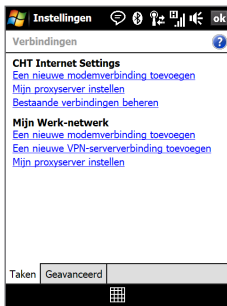

6. Ga naar Naam toegangspunt en tik op **Volgende**.
7. Voer de gebruikersnaam en wachtwoord in en tik, indien gevraagd, op **Voltoeien**.

Opmerkingen

- Voor hulp tikt u op het help-pictogram (?).
- U kunt de verbindinginstellingen aanpassen door te tikken op **Bestaande verbindingen beheren** en tik vervolgens op **Bewerken**.

Inbelverbinding

Voor het instellen van een inbelverbinding met uw internetaanbieder (ISP) op het toestel, heeft u dezelfde instellingen nodig die gebruikt worden als u een inbelverbinding vanaf de computer tot stand brengt. Deze zijn het telefoonnummer van de ISP-server, uw gebruikersnaam en wachtwoord.

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Verbindingen** tikt u op **Verbindingen**.
3. Bij **Mijn ISP**, tikt u op **Een nieuwe modemverbinding toevoegen**.
4. In de lijst **Kies een modem** selecteert u **Mobiële verbinding**, daarna tikt u op **Volgende**.

5. Voer het telefoonnummer van de ISP-server in, tik op **Volgende**.
6. Voer uw gebruikersnaam, wachtwoord, en andere benodigde gegevens in (ISP) en tik op **Voltooien**.

8.2 Een Gegevensverbinding maken

Nadat u de instellingen voor een gegevensverbinding, zoals GPRS/3G of ISP-inbellen, op uw toestel hebt ingesteld, kunt u met het toestel verbinding met het Internet maken. Zodra u een programma start dat toegang tot het Internet geeft, zoals Opera Mobile, wordt de verbinding automatisch gemaakt.

Handmatig een gegevensverbinding starten

Als u meerdere gegevensverbindingstypes op het toestel heeft, kunt u een verbinding handmatig starten.

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Verbindingen** tikt u op **Verbindingen**.
3. Tik op **Bestaande verbindingen beheren**.
4. Tik en houd de naam van de gewenste verbinding ingedrukt, tik nu op **Verbinden**.

Actieve gegevensverbindingen verbreken


1. Tik op **Start > Programma's > Comm Manager**.
2. Tik op **Gegevensverbinding**.

Opmerking U kunt in Comm Manager geen gegevensverbinding herstellen.

8.3 Opera Mobile™ gebruiken

Opera Mobile™ is een complete Internetbrowser, speciaal voor gebruik op uw toestel.

Opmerking U kunt ook het Internet browsen met Internet Explorer® Mobile. Om Internet Explorer Mobile te openen, tik op **Start > Internet Explorer**.

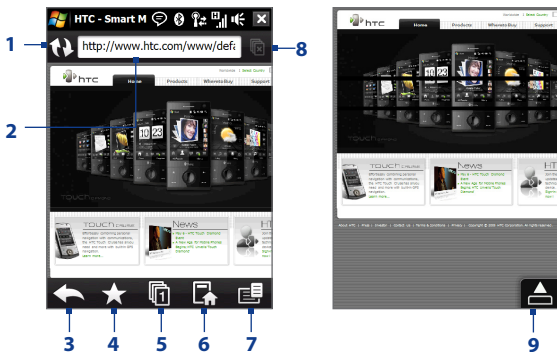


- 1 **Vernieuwen.** Tik op hernieuwen om de webpagina die u bekijkt opnieuw te laden.
- 2 **Adresbalk.** Voer hier de URL of het webadres in.
- 3 **Terug.** Tik om naar de voorgaande webpagina terug te keren.
- 4 **Bladwijzers.** Tik om naar het scherm met uw Bladwijzers te gaan. Hier kunt u bladwijzers toevoegen, bewerken en uw favoriete url-koppelingen versturen via een van uw berichtaccounts.
- 5 **Tabbladen.** Tik om een nieuw browser-tabblad toe te voegen of tussen bestaande browser-tabbladen te switchen.
- 6 **Start.** Tik om naar de Startpagina te gaan.
- 7 **Menu.** Tik om de lijst te openen waarin u de instellingen van Opera Mobile kunt wijzigen, downloads controleren, uw Geschiedis bekijken etc.

- 8 **Tabblad Sluiten.** Tik om het geopende tabblad te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u meer dan één tabblad geopend hebt.
- 9 **Volledig scherm afsluiten.** Wanneer u Opera Mobile gebruikt om het web te browsen, schakelt deze automatisch over op de Volledig scherm-modus. Tik om de adresbalk en menubalk weer te geven.


Opera Mobile openen

Op het Beginscherm gaat u naar het tabblad **Internet** en tikt hier op **Browser**.

Naar een website gaan

1. Tik in het Opera Mobile-scherm op de adresbalk.
2. Voer het URL-adres in en tik op 



Tip Wanneer u op de adresbalk tikt verschijnt een zoekveld. Voer een trefwoord in en tik op  om het Internet snel te doorzoeken.

Webpagina's bekijken

Tijdens het browsen kunt u met vingerbewegingen in- en uitzoomen en de pagina's verkennen. Tik tweemaal op het scherm om in te zoomen. Om uit te zoomen, tik u nogmaals twee keer op het scherm.

Tip Om een snelkoppelingmenu te openen, tikt u en houdt u een lege ruimte op een webpagina vast. Het snelkoppelingmenu stelt u in staat snel terug te keren naar de vorige pagina, de pagina opnieuw te laden, de pagina aan uw Favorieten toe te voegen etc. U kunt ook op een koppeling of afbeelding op een webpagina tikken en deze vasthouden om een menu met andere opties te openen.




De schermrichting wijzigen

U kunt de richting van het scherm eenvoudig wijzigen, door het toestel een slag te draaien.



Opera Mobile menu

Tik op de menubalk op  om het menu te openen.

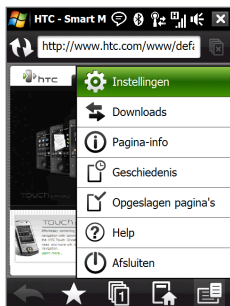

Tik om het Instellingen-scherm te openen om hier de standaard startpagina in te stellen, de scherminstellingen te wijzigen, de privacy-instellingen te selecteren etc.

Tik om de items te bekijken die worden gedownload. U kunt de lopende downloads stoppen of hervatten.

Tik om informatie weer te geven van de webpagina die u bezoekt.

Tik om een overzicht van de door u bezochte websites weer te geven.

Tik om de door u opgeslagen webpagina's te bekijken en te beheren.

Tik om de Opera Mobile help file te openen.

Tik om Opera Mobile volledig af te sluiten.

Opera Mobile draait ook niet op de achtergrond.

Opmerking: Kijk voor meer informatie over het gebruik van Opera Mobile, op: <http://www.opera.com/products/mobile/>

8.4 YouTube™

Met YouTube™ kunt u browsen, zoeken en videoclipps op de YouTube-server bekijken.

Opmerking Om YouTube te kunnen gebruiken, is een actieve verbinding nodig. Wanneer u een GPRS/3G-verbinding gebruikt, kan dit flink in de kosten lopen omdat u grote videobestanden downloadt.

YouTube openen

Tik op **Start > Programma's > YouTube**.

The screenshot shows the YouTube mobile app interface. At the top, there is a red header with the YouTube logo, a search bar, and a settings gear icon. Below the header, the text 'All Videos' is displayed. The main content area shows a list of video thumbnails with titles, star ratings, and durations. At the bottom, there is a navigation bar with icons for Home, Library, History, and Search.

Tik om Programmagids te openen. De Programmagids wordt alleen weergegeven, als u op een kanaal bent geabonneerd.

Geef het kanaal weer dat momenteel wordt bekeken.

Tik om afspreekwaliteit van de video in te stellen.

Tik op de pijltjes om de lijst te sorteren op **Meest bekeken**, **Hoogst beoordeeld**, en **Aanbevolen**.

Tik om tussen de verschillende schermen van YouTube te switchen.

Tik om YouTube af te sluiten.



Geef alle beschikbare video's van het geselecteerde programmakanaal weer. Tik op de video die u wilt bekijken. Tik op de eigenschappen van de video weer te geven.


Video's browsen

Met de Programmagids kunt u van programmakanaal veranderen, zodat u verschillende types videos op de YouTube-server kunt bekijken. De Programmagids bevat standaard slechts één kanaal.

Een nieuw programma aan de Programmagids toevoegen

1. Tik op  op het YouTube-scherm.
2. Op het **Zoek**-scherm gaat u naar het kanaal dat u aan de Programmagids wilt toevoegen.
3. Tik op **Zoeken**. YouTube gaat nu het kanaal opzoeken en geeft vervolgens de beschikbare video's van dit kanaal weer.
4. Tik op,  op het bevestigingscherm tikt u vervolgens op **OK**. Wanneer u nu op **Programmagids** tikt wordt het kanaal waarop u zich zojuist hebt geabonneerd weergegeven.

Tip U kunt ook een gebruiker van YouTube als programmakanaal toevoegen. Om toe te voegen, tik  op een willekeurig YouTube-scherm en tik daarna op .

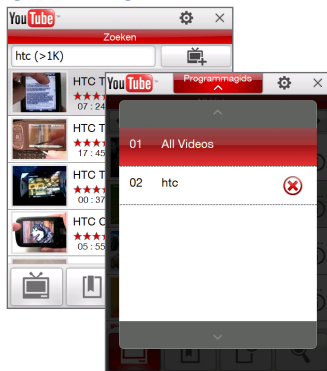

Programmakanaal veranderen

1. Op het **Video**-scherm tikt u op **Programmagids** bovenin het scherm.
2. Selecteer nu het gewenste kanaal in de Programmagids.
3. De videolijst wordt vernieuwd en toont alle beschikbare videoclips van het zojuist geselecteerde kanaal.


Een programma uit de Programmagids verwijderen

U kunt alleen programmakanalen verwijderen die u aan de Programmagids hebt toegevoegd.

1. Op het **Video**-scherm tikt u op **Programmagids**.
2. Scroll naar het kanaal dat u wilt verwijderen en tik op **X**.
3. Op het bevestigingsscherm tikt u daarna op **Ja**.


Video's bekijken

In het scherm Video's, Bladwijzers, of Geschiedenis tikt u op video om de YouTube Video Player te openen.

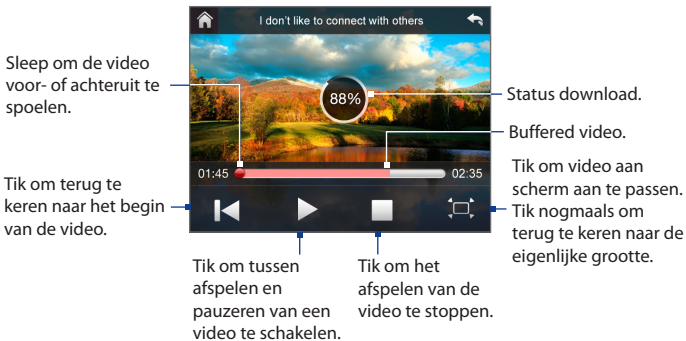

Tip U kunt het volume regelen met behulp van de volumetoetsen aan de zijkant van het toestel.

Afspelbesturing

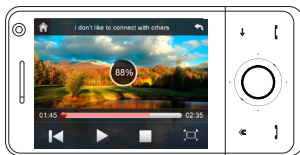

Deze besturing	doet dit
ENTER	Schakelen tussen afspelen en pauzeren van de af te spelen video.
NAVIGATIE RECHTS (Landscape weergave)	Indrukken en vasthouden om video te forwarden.
NAVIGATIE LINKS (Landscape weergave)	Indrukken en vasthouden om video terug te spoelen.
VOLUME-TOETSEN	Volume aanpassen door indrukken.

Wanneer u op **Stoppen** (□) tikt of een video tot het einde hebt gekeken, verschijnen de volgende opties in uw scherm.

Tik om naar de volgende pagina met soortgelijke video's te gaan.

Tik om de video die u zojuist hebt bekeken naar iemand anders te sturen via een van uw berichtaccounts.

Tik om de video aan uw Bladwijzers toe te voegen.

Tik om de video nogmaals af te spelen.

Tik om naar de volgende pagina met soortgelijke video's te gaan.


Wanneer u niets doet, bladert het toestel automatisch, na 10 seconden naar de volgende pagina.

Tik om de eigenschappen van de video weer te geven die u zojuist hebt bekeken.

Bladwijzers




Video's die u vaak bekijkt kunt u snel openen wanneer u ze bij Bladwijzers opslaat.


Bladwijzers bekijken

Op het YouTube-scherm tikt u op . Tik op de video die u wilt bekijken.


Een video aan uw Bladwijzers toevoegen.

Gebruik één van onderstaande opties:

- Na het bekijken van de video, tikt u op .
- Tik in de lijst met video's op  op de video die u aan Bladwijzers wilt toevoegen, tik vervolgens op .

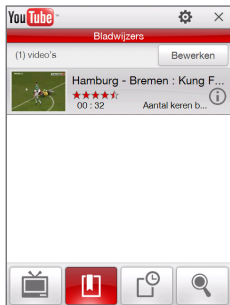

Een video uit Bladwijzers verwijderen


1. Op het **Bladwijzer**-scherm tikt u op **Bewerken**.
2. Tik op  op de video die u uit Bladwijzers wilt verwijderen.
3. Op het bevestigingsscherm tikt u daarna op **Ja**.
4. Tik nu op **Gereed**.

Geschiedenis

Overzicht van recentelijk gekeken video's vanuit het Geschiedenis-scherm bekijken.

Geschiedenis bekijken

Op het YouTube-scherm tikt u op . Tik op de video die u wilt bekijken.

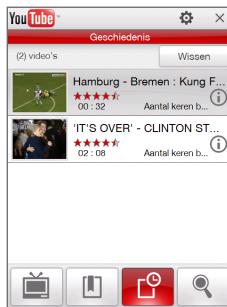

Opmerking Om de geschiedenis te wissen, tik op **Wissen**.

8.5 Streaming Media

Met **Streaming Media** kunt u live-uitzendingen of on-demand mediacontent vanaf het Internet afspelen. De media wordt in een continue stroom verstuurd, en wordt samen met de audio afgespeeld zodra het op uw toestel arriveert.


Met Streaming Media kunt u **3GP**- en **MPEG-4**-bestanden afspelen. Het ondersteunt ook het afspelen van **SDP** (Session Description Protocol)-bestanden.

Toegang tot streaming content via Opera Mobile

In Opera Mobile kunt u een webpagina met RTSP-koppelingen (Real Time Streaming Protocol) naar streaming mediacontent openen en vervolgens de media afspelen in de Streaming Media toepassing.

1. Op het Beginscherm gaat u naar het tabblad **Internet** en tikt op **Browser**.
2. Type in de adresbalk het URL-adres van de Webpagina met de RTSP-koppeling van het gewenste *.3gp, *.mp4, of *.sdp bestand.

3. Tik op de webpagina op de RTSP-koppeling.
4. Streaming Media opent vervolgens automatisch het bestand en speelt dit af. Tijdens het afspelen kunt u de knoppen bedienen om af te afspelen/pauzeren, volledig scherm, terugspoelen, en snel vooruit te spoelen.

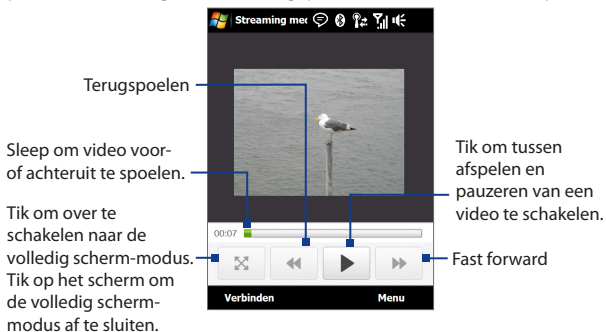

Mediabestanden rechtstreeks streamen in Streaming Media Player

Streaming Media ondersteunt alleen RTSP-koppelingen als u *.3gp en *.mp4 bestanden direct in de toepassing afspeelt.

Opmerking Voordat u het programma voor Streaming Media kunt starten dient uw toestel met het Internet te zijn verbonden.

1. Tik op **Start > Programma's > Streaming Media**.
2. Tik vanuit het programma op **Verbinden**.
3. Voer de URL van de Web site (RTSP://) en de bestandsnaam in.
4. Tik op **Verbinden**.
5. Streaming Media speelt vervolgens het bestand af. Tijdens het afspelen kunt u de knoppen bedienen om af te afspelen/pauzeren, volledig scherm, terugspoelen, en snel vooruit te spoelen.

Streaming videogegevens bekijken

Om de eigenschappen en algemene informatie van een streaming-videoclip, zoals video codec, audio codec, afmetingen, frames en duur te bekijken, tikt u op **Menu > Eigenschappen**.

Streaming video-verbindingsoinstellingen configureren

Tik op **Menu > Opties** om de volgende instellingen te configureren:

- **Verbinden via.** Kies of u verbinding wilt maken met internet of een bedrijfsnetwerk (intranet) om een streaming-videoclip te zoeken.
- **UDP-poortbereik.** Geef een bereik poortnummers aan dat gebruikt wordt voor streaming.
- **Mediabuffer.** Bepaal de geheugenruimte (in tijd) om opslag van video en audiogegevens toe te wijzen terwijl media wordt gestreamd.

8.6 Windows Live™

Windows Live™; voor de Total Internetbeleving op uw toestel. Windows Live™ helpt u bij het vinden van informatie, het volgen van uw interesses en maakt het gemakkelijker om via internet in contact met familie en vriendente blijven.

Dit zijn de belangrijkste functies van Windows Live™:

- **Live Search Bar**, hiermee kunt naar informatie op het Internet zoeken.
- **Live Messenger**, de volgende generatie MSN Messenger Mobile.
- **Live Mail**, de volgende generatie Hotmail.
- **Live Contacts**, uw adresboek om contactpersonen van Live Mail, Live Messenger en Hotmail in op te slaan.

Windows Live™ instellen

De eerste keer dat u Windows Live™ gebruikt, meldt u zich aan met uw Windows Live™ ID, dit is in feite uw Windows Live™ Mail- of Hotmail-adres, en uw wachtwoord.

Windows Live™ voor het eerst opzetten

1. Tik op **Start > Programma's > Windows Live** en tik daarna op **Aanmelden bij Windows Live**.
2. In het volgende scherm tikt u op de koppeling om de Gebruiksovereenkomst van Windows Live™ en de Privacyverklaring van Microsoft door te lezen. Tik na het lezen op **Accepteren**.
3. Voer uw Windows Live™ Mail of Hotmail-adres en wachtwoord in, selecteer het keuzevak **Wachtwoord opslaan**, en tik daarna op **Volgende**.
4. Tik op **Volgende**.
5. Kies welke informatie u met het toestel online wilt synchroniseren.


Als u de optie selecteert **Windows Live-contacten opslaan in de contactpersonenlijst van je mobiele telefoon**, worden uw contactpersonen in Windows Live™ aan de contactlijst en aan de Windows Live™ Messenger op uw toestel toegevoegd.


Als u **E-mail synchroniseren** selecteert, worden de berichten in het postvak In van Windows Live™ Mail of Hotmail naar het toestel gedownload.

6. Tik op **Volgende**.
7. Nadat de synchronisatie is afgerond tikt u op **Gereed**.

De interface van Windows Live™

In het hoofdscherm van Windows Live™ ziet u een zoekbalk, navigatieknoppen en een gebied waarin u uw profiel kunt weergeven en aanpassen.

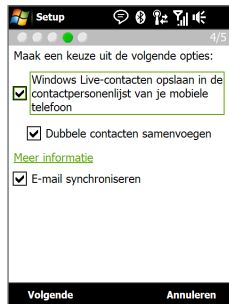

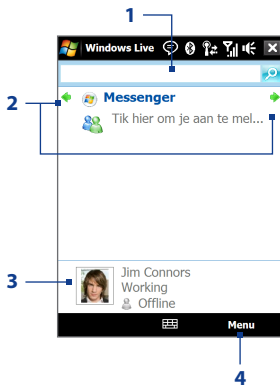


- 1 Zoekbalk
- 2 Navigatieknoppen. Tik op de linker of rechter pijltoets om te schakelen tussen Windows Live™ Messenger, Windows Live™ Mail en Sync-status.
- 3 Tik om weergavenaam, afbeelding of persoonlijk bericht te veranderen.
- 4 Tik op **Menu** voor toegang tot de instellingen om deze te wijzigen.

Windows Live™ Messenger

Met deze mobiele versie van **Windows Live™ Messenger**, geniet u van evenveel leuke functies als met de desktopversie, waaronder:

- Berichten via tekst en spraak
- Meerdere gesprekken
- Emoticons invoegen
- Contactlijst met voorkeur
- Bestanden met foto's verzenden en ontvangen
- Status/weergavenaam veranderen
- Contactpersonen weergeven op onlinestatus, groepen en meer
- Berichten versturen zelfs als een contactpersoon offline is

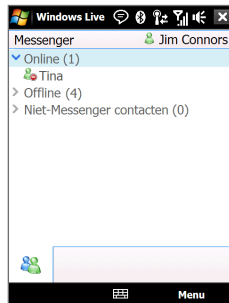

Opmerking Voordat u Windows Live™ Messenger kunt gebruiken, dient u met uw toestel een verbinding met internet te maken. Voor informatie over het instellen van een internetverbinding, zie “Methodes om verbinding met internet te maken” in dit hoofdstuk.

Messenger starten en aanmelden

Windows Live™ Messenger openen

Gebruik één van onderstaande opties:

- Tik op **Start > Programma's > Messenger**.
- In het hoofdscherm van Windows Live™ tikt u op de linker- of rechterpijl totdat **Messenger** verschijnt, tik hier nu op.

Aan- of afmelden

1. Tik op **Aanmelden** op het Messenger-scherm.
2. Als dit de eerste keer is dat u zich aanmeldt, verschijnt een bericht met de mededeling dat de messenger-contactpersonen worden toegevoegd aan de contactlijst van het toestel. Tik op **OK** om ze toe te voegen.
Aanmelden kan enkele minuten duren, afhankelijk van de snelheid van uw verbinding.
3. Om u af te melden, tik op **Menu > Afmelden**.

Gesprekken starten en stoppen

1. Selecteer een contactpersoon in de lijst en tik op **Bericht verzenden** om een berichtenvenster te openen.
2. Tik het tekstbericht in het tekstgebied van het berichtvenster.
3. Om een emoticon toe te voegen tikt u op **Menu > Emoticon toevoegen** en tik op een pictogram uit de lijst met emoticons.
4. Tik op **Verzenden**.
5. Om een gesprek met iemand te beëindigen tikt u op **Menu > Gesprek beëindigen**.

- Tips**
- Om een file te verzenden, tik op **Menu > Verzenden**. U kunt een afbeelding, spraakopname of ander bestand verzenden.
 - Om één of meerdere personen voor een gesprek uit te nodigen, tikt u op **Menu > Opties > Contactpersoon toevoegen**.
 - Om een spraakbericht te verzenden, tikt u in het berichtvenster op Voiceclip en begint met praten. Nadat u het bericht hebt opgenomen tikt u op **Verzenden**.

Windows Live™-contactpersonen toevoegen

U kunt nieuwe Windows Live™-contactpersonen toevoegen in Windows Live™ Messenger of in Contactpersonen.

Een Windows Live™-contactpersoon toevoegen in Live Messenger

1. Tik op **Menu > Nieuwe contactpersonen toevoegen**.
2. Voer het e-mailadres van uw contactpersoon in en tik op **OK**.

Een Windows Live™-contactpersoon toevoegen aan Contacten

1. Ga op het Beginscherm naar **Mensen** en tik op **Alle Personen**.
2. Tik op **Nieuw**, en daarna op **Windows Live**.
3. Voer in het vak **Chatbericht**, het e-mailadres van de contactpersoon in. Dit kan een Windows Live ID of een ander willekeurig e-mailadres zijn.

Tip U kunt ook andere informatie van de contactpersoon opslaan. Dit is niet nodig als het contact met de persoon uitsluitend via Windows Live™ Messenger of Live Mail verloopt.

4. Tik op **OK**.
5. Volg de resterende instructies om de nieuwe contactpersoon aan de contactlijst van Windows Live™ toe te voegen.


8.7 Het toestel als modem gebruiken (gedeeld internet)

Gedeeld internet verbindt uw pc of notebook computer met internet via de gegevensverbinding van het toestel (zoals GPRS of EDGE). U kunt de verbinding maken via usb of Bluetooth.

- Opmerkingen**
- Controleer of de SIM-kaart in het toestel is geplaatst en of het toestel een GPRS/3G- of inbelmodemverbinding heeft. Als er op uw toestel nog geen instelling voor een dataverbinding zijn geïnstalleerd, tik dan op **Menu > Verbindingsinstellingen** op het scherm voor Gedeeld Internet. Voor meer informatie over het instellen van deze verbindingen, zie "GPRS/3G" en "Inbelverbinding" in dit hoofdstuk.
 - Als u een USB-kabelverbinding wilt gebruiken, dient u eerst Windows Mobile Apparaatcentrum of Microsoft ActiveSync versie 4.5 of hoger op de computer te installeren.
 - Als u een Bluetooth-verbinding wilt gebruiken, controleer dan of de computer geïntegreerde Bluetooth-mogelijkheden heeft. Als de computer geen Bluetooth heeft, kunt u een Bluetooth-adapter of -dongle gebruiken op de computer om verbinding te maken.
 - Voor dat u Gedeeld Internet kunt gebruiken, verbreekt u de verbinding van Windows Mobile Apparaatcentrum of ActiveSync op de computer.

Het toestel instellen als USB-modem

- Op uw toestel tikt u **Start > Programma's > Gedeeld Internet**.
- In de lijst **PC-verbinding** selecteert u **USB**.
- In de lijst met **Netwerkverbinding** selecteert u de naam van de verbinding die uw toestel gebruikt om verbinding met het Internet te maken.
- Sluit het toestel aan op de computer met behulp van de usb-kabel.
- Tik op **Verbinden**.

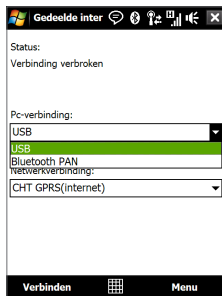

Het toestel gebruiken als Bluetooth-modem

De computer kan de internetverbinding van het toestel gebruiken als u op het toestel Gedeeld internet activeert, en vervolgens een Bluetooth PAN-netwerk (Personal Area Network) opzet tussen de computer en het toestel.

1. Zet op het toestel Bluetooth aan en stel het in op zichtbaar via de stappen in “Bluetooth inschakelen en uw toestel zichtbaar maken” in hoofdstuk 9.
2. Initieer een Bluetoothverbinding vanaf het toestel via de stappen in “Een Bluetooth-verbinding maken”.
3. Tik op **Start > Programma's > Gedeeld Internet**.
4. Selecteer **Bluetooth PAN** als **PC-verbinding**.
5. Selecteer in de lijst **Netwerkverbinding** de naam van de verbinding die uw toestel gebruikt om verbinding met het Internet te maken.
6. Tik op **Verbinden**.
7. Zet op de computer een Bluetooth PAN-netwerk met het toestel op:

In Windows Vista:

- a. Klik op **Start > Configuratiescherm > Netwerk en Internet > Netwerk en Bestanden delen**.
- b. Klik op **Netwerkverbindingen beheren** en bij **PAN (Personal Area Network)** dubbelklikt u op **Bluetooth-netwerkverbinding**.
- c. Selecteer uw toestel in het dialoogvenster Bluetooth PAN-apparaten en klik vervolgens op **Verbinden**.

In Windows XP:

- a. Tik op **Start > Configuratiescherm > Netwerkverbindingen**.
- b. Bij **PAN (Personal Area Network)** klikt u op het pictogram **Bluetooth-netwerkverbinding**.
- c. Bij **Netwerktaken** klikt u op **Bluetooth-netwerkapparaten weergeven**.
- d. Selecteer uw toestel in het dialoogvenster Bluetooth PAN-apparaten en klik vervolgens op **Verbinden**.

Opmerking Indien de Bluetooth-adapter of -dongle op de computer is geïnstalleerd met behulp van een stuurprogramma van derden, open dan de Bluetooth-software van de Bluetooth-adapter/dongle om computer en toestel via Bluetooth te verbinden. Zie de documentatie van de Bluetooth-adapter/dongle voor meer informatie.

8. Controleer op het Gedeeld Internet-scherm van uw toestel of de verbindingstatus wordt weergegeven; deze geeft aan dat de computer met het Internet is verbonden via uw toestel dat functioneert als Bluetooth-modem.

De internetverbinding verbreken

Tik in het scherm Gedeeld internet op **Verbinding verbreken**.

8.8 RSS Hub

RSS Hub is een rss-lezer die u op de hoogte houdt met het laatste nieuws van internet. Het houdt nieuwskanalen op internet in de gaten en downloadt de actueelste nieuwsupdates en podcasts zodat u onmiddellijk op de hoogte bent van belangrijk nieuws en gebeurtenissen.

Zie Help op het toestel voor meer informatie over RSS Hub.


Opmerking Zorg ervoor dat u een actieve internetverbinding hebt (EDGE of GPRS) voordat u gebruikt maakt van RSS Hub.

Aanmelden bij nieuwskanalen en deze ordenen

U moet zich aanmelden bij nieuwskanalen voordat u rss-feeds kunt ontvangen.

Aanmelden bij nieuwskanalen

1. Tik op **Start > Programma's > RSS Hub**, tik vervolgens op **Doorgaan**.
2. In het scherm van de Wizard Nieuw kanaal selecteert u **Kiezen uit lijst met bekende kanalen**, tik daarna op **Volgende**. Een lijst met rss-kanalen wordt weergegeven.

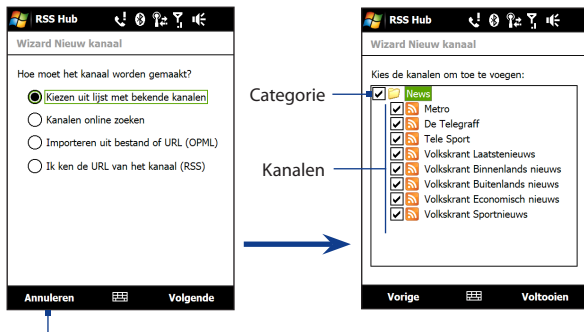

Tik om de vooraf geselecteerde rss-kanalen te laden.

Opmerking Als het rss-kanaal waarop u zich wilt abonneren niet in de lijst met bekende kanalen staat, tik dan op **Terug** en selecteer een andere optie in het venster van de Wizard Nieuw kanaal. Zie de Help op het toestel voor meer informatie over deze andere opties.

3. Selecteer de RSS-kanalen waarop u zich wilt abonneren en tik op **Voltoeien**.

Tip Kanalen worden in categorieën gegroepeerd. Als u alle kanalen in een categorie wilt selecteren, kies dan het keuzevak van de categorie.


4. De kanaallijst verschijnt. Tik op **Vernieuwen** om de kanalen te updaten.

Tik om de weer te geven kanaalcategorie te kiezen.

Kanaallijst.

Kanaal is geüpdatet. Tik om de koppen weer te geven.

Tik om de kanalen te updaten.

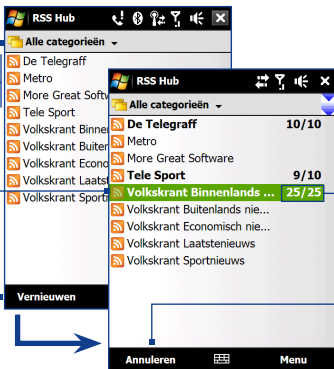

Aantal koppen.

Tik om de kanaalupdate te annuleren.

Nieuwe kanalen toevoegen

1. Tik in de kanalenlijst op **Menu > Kanaal > Nieuw** om het scherm van de Wizard Nieuw kanaal weer te geven.
2. Kies een optie en volg de instructies op het scherm om nieuwe kanalen toe te voegen. Zie de Help op het toestel voor meer informatie over de opties in Wizard Nieuw kanaal.

Kanalen op het scherm filteren

In de kanalenlijst tikt u op **Menu > Weergeven**, vervolgens selecteert u:

- **Bijgewerkt** om alleen de kanalen met ongelezen koppen weer te geven.
- **Alle** om alle kanalen waarop u een abonnement hebt weer te geven.

Kanaalcategorieën beheren

U kunt alle kanalen in een bepaalde categorie weergeven door linksboven in de kanaallijst op **Alle categorieën** te klikken, tik vervolgens op de categorie die u wilt zien.

Om een nieuwe categorie toe te voegen tikt u op **Menu > Categorieën** in de kanalenlijst. Alle categorieën worden nu weergegeven, tik op **Menu > Nieuw**.

Om de naam van een categorie te wijzigen of de categorie te verwijderen tikt u op **Menu > Categorieën** in de kanalenlijst. Alle categorieën worden u weergegeven. Selecteer een categorie en tik op **Menu > Naam wijzigen** of **Menu > Verwijderen**.

Als u de kanaalcategorie wilt veranderen, houdt dan in de kanaallijst het betreffende kanaal ingedrukt en tik op **Categorie wijzigen**. Selecteer een nieuwe categorie en tik op **OK**.

Koppen weergeven en beheren

Tik in de kanaallijst op een kanaal om de koppen van het kanaal weer te geven.

The screenshot shows an RSS Hub interface with a list of news items. The items are:

- Google News - Sci/Tech, Brought to you by Feed2Podcast.com
- Apple Patches 93 Holes In Mega Update - CRN
- AirPort Base Station firmware update available - Macworld
- Apple in talks on free iTunes, paper says - San Francisco Chronicle
- Hubble camera spots traces of life-forming gas - Los Angeles Times
- 700MHz Auction: FCC Decision Coming - Washington Post
- Arthur C. Clarke: Artists Elegize an Icon - Wired News

 At the bottom, there are buttons for 'Kanalen' and 'Menu'.

Annotations on the left side of the image:

- Kop of samenvatting bevat een trefwoord.
- Kop is gelezen.
- Nieuw of ongelezen kop.
- Tik om terug te keren naar de kanaallijst.


Annotations on the right side of the image:

- Tik op een kop om de samenvatting te openen.
- Audio/video/beeldbijlage wordt gedownload.
- Tik om de bijlage af te spelen of weer te geven.
- Tik om audio/videobijlage te downloaden.

Nieuw of ongelezen koppen worden vetgedrukt weergegeven en zijn gemarkeerd met het pictogram van een blauwe krant. Gelezen koppen zijn gemarkeerd met het pictogram van een grijze krant.

Nieuwssamenvattingen weergeven

Tik op een kop in de koppenlijst om een samenvatting van het nieuwsbericht te zien.

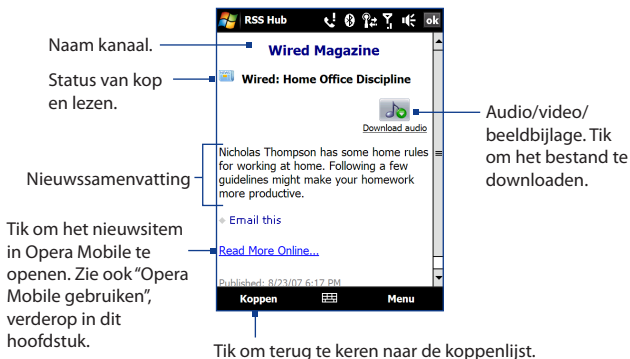

Weergave-opties aanpassen

Tik in het samenvattingsvenster op **Menu** om de tekengrootte te wijzigen, de tekst aan te passen aan het venster (tekstterugloop), of om **ClearType** in te schakelen voor een verbeterde weergave.

Het downloaden, afspelen of opslaan van podcasts

- Als u een bijlage met een audio- of videobestand in de nieuwssamenvatting ziet, gaat u als volgt te werk om het bestand te downloaden:

- Tik op **Menu > Podcasts > Download starten**.
- Tik op **Audio/Video downloaden** onder het pictogram audio/videobestand.

Tip U kunt het downloaden annuleren door te tikken op **Menu > Podcasts > Download annuleren** of door te tikken op **Download annuleren** onder het pictogram audio/videobestand.



- Nadat het bestand is gedownload gebruikt u een van onderstaande opties:
 - Tik op **Menu > Podcasts > Afspelen** of tik op **Audio afspelen/Video afspelen** onder het pictogram audio/video-bestand om het gewenste bestand af te spelen.
 - Tik op **Menu > Podcast > Opslaan** om een kopie van het bestand in het geheugen of geheugenkaart van het toestel te bewaren.

Een koppeling naar een kop via e-mail verzenden

- Tik in het venster met de nieuwssamenvatting op **Menu > Koppeling verzenden via e-mail**.
- Berichten opent het venster Accountkiezer. Tik op het e-mailaccount waarmee u de koppeling naar de kop wilt verzenden. Vervolgens wordt een e-mailbericht met de koppeling naar de kop gemaakt.
- Geef de ontvanger(s) van de e-mail op en verstuur het.

Opmerking Voor meer informatie over het schrijven van e-mails, zie "E-mail gebruiken" in Hoofdstuk 6.

De volgende of vorige nieuwssamenvatting weergeven

In het scherm nieuwssamenvatting, tik op **Menu > Volgende** of **Menu > Vorige**, of druk op de NAVIGATIE links of rechts.

Kijk voor meer informatie over de RSS Hub de Online help-functie. Om de online help-functie te openen terwijl u in de RRS Hub bent, tik op **Start > Help**.

Hoofdstuk 9

Bluetooth

9.1 Bluetooth-modus

9.2 Bluetooth-verbindingen

9.3 Een Bluetooth Hands-free of Stereo koptelefoon aansluiten

9.4 Informatie versturen met Bluetooth

9.5 Bluetooth Explorer en Delen van bestanden met Bluetooth

9.6 Bestanden afdrukken met Bluetooth

9.1 Bluetooth-modus

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie voor het korte bereik. Apparaten met Bluetooth kunnen informatie uitwisselen over een afstand van ongeveer acht meter zonder dat een fysieke verbinding nodig is.

Op uw toestel functioneert Bluetooth op drie verschillende manieren:

- **Aan.** Bluetooth is ingeschakeld. Uw toestel kan andere Bluetooth-apparaten detecteren, maar niet andersom.
- **Zichtbaar.** Bluetooth is ingeschakeld, en andere Bluetooth-apparaten kunnen uw toestel detecteren.
- **Uit.** Bluetooth is uitgeschakeld. In deze stand kunt u met Bluetooth geen informatie ontvangen of versturen.

- Opmerkingen**
- Bluetooth is standaard uitgeschakeld. Als u het inschakelt, en vervolgens het apparaat uitschakelt, wordt Bluetooth ook uitgeschakeld. Wanneer u het apparaat weer inschakelt, wordt Bluetooth automatisch ingeschakeld.
 - Schakel Bluetooth uit als het niet wordt gebruikt. Hiermee bespaart u energie. Zet het ook uit op plekken waar het gebruik van mobiele toestellen verboden is, zoals aan boord van een vliegtuig en in ziekenhuizen.

Bluetooth inschakelen en uw toestel zichtbaar maken

1. Ga op het Beginscherm naar het tabblad **Instellingen** en tik op **Menu > Bluetooth toestellen > Modus**.
2. Selecteer **Bluetooth inschakelen** en **Dit apparaat zichtbaar maken voor andere apparatuur**.
3. Tik op **OK**. Op de Titelbalk verschijnt nu  om aan te geven dat uw toestel in de Zichtbare modus staat.

Bluetooth-zichtbaarheid uitschakelen na een bepaalde tijd

U kunt de Bluetooth-zichtbaarheid automatisch na een bepaalde tijd uitschakelen.

1. Ga op het Beginscherm naar het tabblad **Instellingen** en tik vervolgens op het tabblad **Menu > Bluetooth-apparaten > Timeout**.
2. Selecteer bij **Zichtbare modus uitschakelen** de tijd die verstrijkt voordat het toestel de Bluetooth-zichtbaarheid uitschakelt. Tik op **OK**.

9.2 Bluetooth-verbindingen

Een Bluetooth-verbinding is een koppeling die u aanbrengt tussen uw toestel en een ander Bluetooth-apparaat, om informatie op een veilige manier uit te wisselen.

Een Bluetooth-verbinding maken

1. Ga op het Beginscherm naar het tabblad **Instellingen** en tik vervolgens op het tabblad **Menu > Bluetooth-Apparaten > Apparaten**.
2. Tik op **Nieuw toestel toevoegen**. Het toestel geeft de namen weer van andere Bluetooth-apparaten die binnen bereik zijn.
3. Tik op de gewenste apparaatnaam in het vak en tik op **Volgende**.
4. Stel een wachtwoordcode in om een veilige verbinding tot stand te brengen. De wachtwoordcode kan uit 1 tot 16 tekens bestaan.
5. Tik op **Volgende**.
6. Wacht totdat het andere toestel de verbinding accepteert. De ontvangende partij dient een identieke wachtwoordcode in te voeren.
7. Zodra de ontvanger de wachtwoordcode invoert, verschijnt een melding op het toestel om de verbinding te bevestigen.
Tip Tik op **Geavanceerd** om de naam van het verbonden apparaat te wijzigen en om de diensten in te stellen die u voor het verbonden apparaat wilt gebruiken. Als de naam en opties zijn ingesteld tikt u op **Opslaan**.
8. Tik op **Gereed**.

Opmerking Het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding tussen twee toestellen is een one-time proces. Wanneer een verbinding eenmaal is gemaakt, herkennen de apparaten de verbinding en wisselen ze informatie uit zonder opnieuw een wachtwoordcode in te voeren.

Een Bluetooth-verbinding accepteren

1. Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld en dat deze in de zichtbare stand staat.
2. Tik op **Ja** wanneer u gevraagd wordt een verbinding met het andere apparaat te maken.

3. Voer een wachtwoordcode in (dezelfde wachtwoordcode die op het toestel dat de verbinding vraagt is ingevoerd), om een beveiligde verbinding te maken. De wachtwoordcode moet tussen de 1 en 16 tekens hebben.
4. Tik op **Volgende**.
5. Tik op **Gereed**. U kunt nu informatie met het andere toestel uitwisselen.

- Tips**
- Om de naam van een Bluetooth-verbinding te wijzigen, tikt u op de naam van de verbinding en houdt deze vast op het tabblad **Apparaten** op het Bluetooth-scherm, vervolgens tikt u op **Bewerken**.
 - Om een Bluetooth-verbinding te verwijderen tikt u op de naam van de verbinding en houdt deze vast op het tabblad **Apparaten**, vervolgens tikt u op **Verwijderen**.

9.3 Een Bluetooth Hands-free of Stereo koptelefoon aansluiten

Om handsfree te bellen, kunt u een Bluetooth handsfree-hoofdtelefoon gebruiken zoals een carkit. Het toestel biedt ondersteuning voor A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) waarmee u een Bluetooth-stereoheadset kunt gebruiken voor handsfree telefoneren en genieten van stereogeluid.

Een Bluetooth handsfree of stereoheadset aansluiten

1. Zorg ervoor dat beide toestellen en de Bluetooth-headset ingeschakeld zijn en zich in elkaars nabijheid bevinden; de headset dient zichtbaar te zijn. Raadpleeg de informatie van de fabrikant voor het instellen van de zichtbare modus van de headset.
2. Ga op het Beginscherm naar het tabblad **Instellingen**, en tik op **Menu > Bluetooth-Apparaten > tabblad Apparaten > Nieuw toestel toevoegen**.
3. Tik op de naam van de Bluetooth-headset en tik vervolgens op **Volgende**. Uw toestel zal nu automatisch aan de Bluetooth-headset worden gekoppeld.

Windows Mobile zal automatisch een van de vooraf geconfigureerde wachtwoordcodes (0000, 1111, 8888, 1234) testen om uw toestel en de Bluetooth-headset te koppelen. Indien dit mislukt, voer dan handmatig de met uw headset meegeleverde wachtwoordcode in.

Opmerking Wanneer de verbinding met de Bluetooth stereoheadset wordt verbroken, schakel de headset dan in en herhaal bovenstaande stappen 1 tot 2. Tik en houd de naam van de Bluetooth stereoheadset vast en tik vervolgens op **Instellen als draadloos stereo**.

9.4 Informatie versturen met Bluetooth

U kunt informatie, zoals contacten, afspraken, taken en bestanden van het toestel naar de computer of naar een ander op Bluetooth-apparaten verzenden.

Opmerking Als de computer geen Bluetooth heeft, kunt u een Bluetooth-adapter of -dongle gebruiken op de computer om verbinding te maken.

Gegevens van uw toestel naar een computer verzenden

1. Schakel Bluetooth in op uw toestel, en maak uw toestel zichtbaar. Voor informatie hierover, zie "Bluetooth inschakelen en uw toestel zichtbaar maken".
2. Stel Bluetooth op de computer in op zichtbaar, maak een Bluetooth-verbinding en stel de computer in op het ontvangen van Bluetooth-stralen.

Opmerking Als de Bluetooth-adapter of -dongle op de computer is geïnstalleerd met behulp van een stuurprogramma van derden, open dan de Bluetooth-software van de Bluetooth-adapter/dongle en stel in dat de adapter/dongle ontdekt kan worden door andere toestellen. Zie de documentatie van de Bluetooth-adapter voor meer informatie.

Als uw computer gebruik maakt van **Windows Vista** of **Windows XP SP2** en de Bluetooth-adapter wordt door uw Windows-versie ondersteund, doorloop dan de volgende stappen:

a. Open **Bluetooth-apparaten** in het Configuratiescherm, klik vervolgens op het tabblad **Opties** in het venster **Bluetooth-apparaten**.

b. In **Windows Vista** selecteert u **Bluetooth-apparaten naar deze computer laten zoeken**.

In **Windows XP** selecteert u **Detectie inschakelen** en **Bluetooth-apparaten mogen verbinding met deze computer maken**.

c. Een Bluetooth-verbinding tussen uw toestel en computer maken. Voor informatie over het maken van een verbinding, zie "Bluetooth-verbindingen".

d. Op het tabblad **Opties** van **Bluetooth-apparaten** selecteert u **Het Bluetooth-pictogram in het systeemvak weergeven**.

e. Klik met de rechter muisknop rechtsonder in het computerscherm op het Bluetooth-pictogram  om de computer Bluetooth-signalen te ontvangen en selecteer **Bestand ontvangen**. U kunt nu gegevens uitstralen.

3. Selecteer op het toestel een item dat u wilt oversturen. Het item kan een afspraak in uw agenda zijn, een taak, een contactpersoonkaart of een bestand.

4. Verzend een contactpersoon door te tikken op **Menu > Contact verzenden > Uitstralen**.

Om andere types informatie door te sturen tikt u op **Menu > Uitstralen [type item]**.

5. Tik op de naam van het apparaat dat het item moet ontvangen.

6. Als u een item uit agenda, taak of contactpersoon naar de computer heeft doorgestruald en het is niet automatisch toegevoegd aan Outlook, selecteer dan **Bestand > Import en Export** in Outlook om het handmatig te importeren.

Om gegevens te verzenden naar een Bluetooth-apparaten zoals een andere toestel dat gebruik maakt van Windows Mobile, volgt u de stappen 1 tot en met 5 in de hierboven vermelde procedure.

- Tips**
- De standaardmap op de computer waarin de overgestraalde items worden opgeslagen is waarschijnlijk C:\Documents and Settings\your_username\My Documents in Windows XP of C:\Users\your_username\My Documents in Windows Vista.
 - Om te controleren of u op uw toestel Bluetooth-stralen kunt ontvangen, tikt u op het tabblad **Start > Instellingen > Verbindingen > Uitstralen** en verifieert u of het keuzevak **Alle inkomende stralen ontvangen** is aangevinkt.

9.5 Bluetooth Explorer en Delen van bestanden met Bluetooth

Bluetooth Explorer zoekt naar Bluetooth-apparaten waarop bestandsdeling is ingeschakeld zodat u toegang tot de gedeelde Bluetooth-map hebt. U kunt bestanden uit de gedeelde map kopiëren, en submappen maken. Wanneer u **Delen van bestanden met Bluetooth** hebt ingeschakeld, hebben andere Bluetooth-apparaten ook toegang tot uw gedeelde Bluetooth-map.

Bluetooth Explorer en het delen van bestanden via Bluetooth inschakelen op het toestel


1. Ga op het Beginscherm naar het tabblad **Instellingen**, en tik op **Menu > Bluetooth-apparaten > FTP**.
2. Selecteer het keuzevak **Bluetooth Explorer inschakelen**. Hierdoor wordt de apparaatmap **Bluetooth** zichtbaar in Verkenner.
3. Kies het keuzevak **Bestandsdeling inschakelen**.
U kunt de standaard gedeelde Bluetooth-map gebruiken of u tikt op **Bladeren** om een andere map als gedeelde map te gebruiken.
4. Tik op **OK**.

Bluetooth Explorer gebruiken

1. Bluetooth Explorer is geïntegreerd in Verkenner. U kunt deze functie openen door te tikken op **Start > Programma's > Bluetooth Explorer** of door te tikken op de pijl omlaag (▼) linksboven in Verkenner, tik vervolgens op **Bluetooth**.

- Bluetooth Explorer gaat nu op zoek naar andere Bluetooth-apparaten waarmee het bestanden kan delen. Tik in de lijst op het Bluetooth-apparaten waarmee u een verbinding wilt maken. Wellicht dient u een wachtwoordcode in te voeren om een verbinding met het geselecteerde toestel te kunnen maken.

Als in de gedeelde Bluetooth-map van het andere toestel bestanden staan, kunt u deze zien in het venster Bluetooth Explorer.

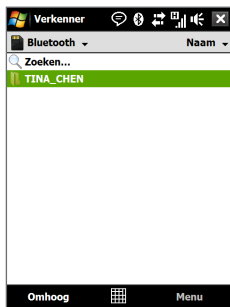

- Selecteer één of meer bestanden en tik op **Menu** > **Bewerken** en knip of kopieer de bestanden.
- Tik tweemaal op **Omhoog**.
- Ga naar de map op het toestel waar de bestanden naar geplakt moeten worden, en tik op **Menu** > **Bewerken** > **Plakken**.

9.6 Bestanden afdrukken met Bluetooth

Sluit uw toestel op een Bluetooth-printer aan om contactgegevens, afspraakdetails, berichten en/of andere bestandstypes te printen.

Opmerking U kunt de volgende bestandsformaten printen: **.txt**, **.jpg**, **.xhtml**, **.vcf**, **.vcs**.

Voordat u begint met afdrukken, controleert u of de Bluetooth-printer is ingeschakeld en of op het toestel Bluetooth is ingeschakeld. Om Bluetooth in te schakelen tikt u op **Start** > **Programma's** > **Comm Manager**, tik vervolgens op de **Bluetooth**-knop.

Contactgegevens afdrukken

1. Ga op het Beginscherm naar **Mensen** en tik op **Alle Personen**.
2. Selecteer de contactpersoon van wie u de gegevens wilt printen.
3. Tik op **Menu > Afdrukken via Bluetooth > Menu > Apparaat zoeken**. Uw toestel zoekt naar Bluetooth-apparaten.
4. Kies de Bluetooth-printer en tik op **Menu > Bestand verzenden**.
5. Stel de gewenste afdrুকopties in en tik op **Afdrukken**.

Een agenda-afspraak afdrukken

1. Tik op **Start > Agenda** en selecteer (highlight) de afspraak waarvan u de gegevens wilt printen.
2. Volg stappen 3 tot 5 in "Contactgegevens afdrukken".

Een JPEG-bestand afdrukken

1. Zoek het te printen JPEG-bestand in het menu Afbeeldingen & Video's.
2. Tik op het JPEG-bestand en houd het vast, tik nu op **Afdrukken via Bluetooth**.
3. Volg stappen 3 tot 5 in "Contactgegevens afdrukken".

Een tekstbestand afdrukken

1. Zoek het te printen tekstbestand in Verkenner.
2. Tik op het tekstbestand en houd het vast, tik nu op **Afdrukken via Bluetooth**.
3. Volg stappen 3 tot 5 in "Contactgegevens afdrukken".

Hoofdstuk 10

Navigatie onderweg

10.1 Google™ Maps (beschikbaar per land)

**10.2 Handleiding en
Vorbereiding voor GPS-gebruik**

**10.3 Satellietgegevens via
QuickGPS downloaden**

10.1 Google™ Maps (beschikbaar per land)

Met **Google™ Maps** kunt u uw locatie bepalen, real-time verkeerssituaties bekijken, en gedetailleerd routebeschrijvingen ontvangen om altijd uw bestemming te bereiken. Het biedt u ook een zoekfunctie waarmee u bezienswaardigheden of vectoradressen of satellietbeelden kunt vinden.

Opmerking Om Google Maps te kunnen gebruiken, hebt u een actieve gegevensverbinding of een Wi-Fi-verbinding nodig.

Google Maps openen

Tik op **Start > Programma's > Google Maps**.

Opmerking Bij de eerste keer dat u Google Maps opent, wordt u gevraagd of u de voorwaarden van het gebruik van Google Maps accepteert. Om Google Maps te kunnen gebruiken dient u de voorwaarden te accepteren.



- Opmerkingen**
- Verkeersinformatie is op dit moment uitsluitend beschikbaar voor de VS.
 - Tik op **Menu > Opties > Google Maps herstellen** om de cookies, de zoekgeschiedenis, voorkeuren en image cache van Google Maps opnieuw in te stellen.

Tip Tik op **Menu > Help > Tips** voor meer informatie of het programma en de functies daarvan.


Bezienswaardigheden zoeken

Met Google Maps kunt u locaties zoeken waarin u geïnteresseerd bent. Google Maps geeft bovendien de contactgegevens van de locatie weer en toont de route van uw huidige locatie naar de door u opgezochte locatie.

Opmerking U kunt ook op sleutelwoorden, adressen en postcode zoeken.

1. Op het scherm van Google Maps tikt u op **Zoeken**.
2. Voer de bezienswaardigheid in die u wilt bezoeken (bijvoorbeeld musea in Londen), tik daarna op **OK**.
3. Op het tabblad met **Zoekresultaten** tikt u op een item om de contactinformatie te bekijken.

Opmerking Als de door u gezochte locatie bovenaan in de lijst staat, tikt u op het tabblad **Adres** om de gegevens te bekijken.

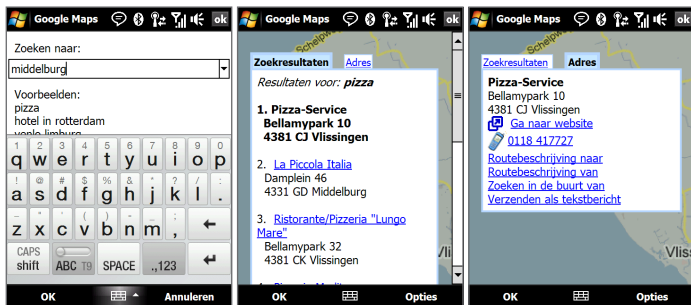

4. Op het tabblad **Adres** kunt u:
 - Tikken op **Ga naar website** om een website van een bezienswaardigheid te openen.

Opmerking Deze informatie wordt alleen weergegeven wanneer er een website van de bezienswaardigheid beschikbaar is.


- Tik op **[telefoonnummer]** om de geselecteerde locatie te bellen.
- Tik op **Routebeschrijving naar** of **Routebeschrijving van** om een routebeschrijving op te vragen hoe u van uw huidige locatie naar de bezienswaardigheid komt en vice versa.
- Tik op **Routebeschrijving van** om andere bezienswaardigheden in de omgeving van uw huidige locatie te zoeken.
- Tik op **Verzenden als tekstbericht** om de contactinformatie als SMS op uw toestel te ontvangen.

Kijk voor meer informatie over Google Maps op <http://www.google.com/gmm/index.html>.

10.2 Handleiding en Voorbereiding voor GPS-gebruik

Volg de aanwijzingen in de handleiding op wanneer u GPS-software op uw toestel installeert, en deze als een GPS-apparaat wilt gebruiken.

- Gebruik het gps-systeem niet terwijl u rijdt. De berekende gps-route is slechts een hulpmiddel bij het rijden. Het mag het normale rijgedrag niet storen.
- Laat het toestel niet achter in een voertuig en stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht om oververhitting van de batterij tegen te gaan. Dit kan namelijk een gevaar zijn voor het toestel of voertuig.
- Als u het toestel in een voertuig gebruikt, gebruik dan de houder om het toestel op z'n plek te monteren. Plaats het toestel nooit op plekken die in de volgende afbeelding zijn aangegeven:

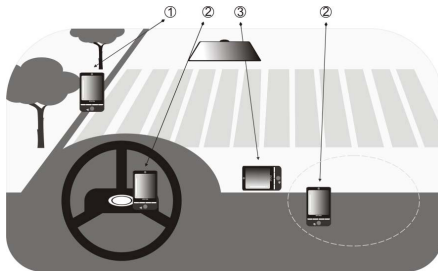

- 1 Plaats het niet zodanig dat het zicht van de bestuurder wordt belemmerd.
 - 2 Plaats het niet waar de airbags kunnen uitklappen.
 - 3 Plaats het toestel nergens in het voertuig zonder het toestel in de houder te plaatsen.
- Gebruik het gps-systeem voorzichtig. Gebruikers kunnen aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onzorgvuldig gebruik van het systeem.
 - Het gps-signaal kan niet door ondoorzichtige objecten heen. Signaalontvangst kan belemmerd worden door opstakels zoals hoge gebouwen, tunnels, bruggen, bossen, weer (regenachtige of bewolkte dagen), enz. Als de voorruit van het voertuig metaal bevat, kan het gps-signaal moeite hebben hier doorheen te komen.
 - Draadloze communicatieproducten (zoals mobiele telefoons of radardetectoren) kunnen het satelliet signaal storen, wat onstabiele signaalontvangst kan opleveren.
 - Het Global Positioning System (GPS) is gebouwd en wordt gecontroleerd door het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten. Dit ministerie is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. Elke verandering die dit ministerie maakt kan van invloed zijn op de nauwkeurigheid en functioneren van het gps-systeem.

10.3 Satellietgegevens via QuickGPS downloaden

Voordat u uw toestel voor GPS-navigatie gaat gebruiken, opent u het programma **QuickGPS** om de ephemeris-gegevens (actuele satellietpositie en timing-informatie) op uw toestel weer te geven. Deze gegevens zijn nodig om de gps-positie van de huidige locatie te bepalen.

QuickGPS downloadt de ephemeris-gegevens van een webserver - en niet van satellieten - via de internetverbinding op uw toestel. Dit kan via Wi-Fi, ActiveSync of GPRS/3G zijn. Zodoende wordt uw gps-positie aanzienlijk sneller bepaald.

QuickGPS openen

Tik op **Start > Programma's > QuickGPS**.

Gegevens downloaden

Tik op **Downloaden** op het QuickGPS-scherm.

Op het scherm ziet u eerst de **Geldigheid** van de gedownloadde gegevens verschijnen. Zodra tijd voorbij gaat, wordt het resterend aantal dagen en uren van de geldigheid getoond.

U kunt de snelheid van de gps-positionering verbeteren door telkens nieuwe ephemeris-gegevens te downloaden zodra deze verstreken zijn.



Downloadopties

Om de downloadtijden in te stellen tikt u op **Menu > Opties** en selecteert een van de geboden opties:

- **Herinnering geven als gegevens verlopen.**

Op het apparaat wordt een herinnering weergegeven als de geldigheid van de ephemeris-gegevens zijn verlopen.

Wanneer u dit herinneringsbericht ziet, tikt u op **Menu** om het te verwijderen of om een later tijdstip in te stellen waarop u nogmaals herinnerd wilt worden. Tik op **OK** om het QuickGPS-programma te openen en de laatste gegevens te downloaden.

- **Automatisch downloaden als gegevens verlopen.**

De ephemeris-gegevens worden automatisch geüpdate op het toestel zodra de gegevens zijn verlopen.

- **Automatisch downloaden als verbinding met PC via ActiveSync.**

De ephemeris-gegevens worden via ActiveSync naar het toestel gedownload zodra het toestel op de computer is aangesloten. De computer moet verbonden zijn met internet om de gegevens te kunnen downloaden.

Opmerking De ephemeris-gegevens worden op HTC web servers opgeslagen. QuickGPS is al ingesteld om een verbinding met deze servers te maken.

Hoofdstuk 11

Genieten van multimedia

- 11.1 Foto's en Video's maken
- 11.2 Foto's en Video's met Album bekijken
- 11.3 Windows Media® Player Mobile
- 11.4 FM-radio
- 11.5 Audio-booster
- 11.6 MP3 Trimmer

11.1 Foto's en Video's maken

Met de **Camera** kunt u foto's maken en videoclips opnemen. U kunt kiezen uit twee camera's, één aan de achterkant en een tweede aan de voorkant. Beide camera's zijn geschikt voor het maken van foto's en het opnemen van video's.

Het camerascherm openen

Op het Beginscherm gaat u naar **Foto's en Video's** en tikt u vervolgens op het camera-pictogram (). De schermlijging wordt automatisch omgeschakeld in de liggende stand als u Camera opent.

Tip U kunt op **Start > Programma's > Camera** tikken om het Cameraprogramma te openen.

De Camera afsluiten


Tik op het pictogram **Afsluiten** () op het Camera-scherm. Tik op het scherm om de pictogrammen van het Camera-scherm weer te geven.

Vastleg-modi

Met de camera op het toestel kunt u foto's en videoclips maken via de diverse ingebouwde standen die voor flexibiliteit zorgen bij het opnemen.

De vastlegmodus veranderen

- Druk op **NAVIGATIE** links of rechts (Landscape weergave).
- Tik op het middelste pictogram onderin beeld (gebaseerd op de actuele Vastlegmodus). Tik in het menu-scherm op de gewenste Vastlegmodus.

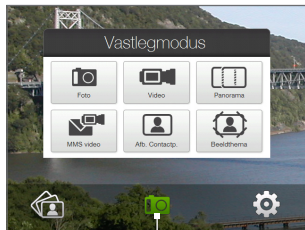

Huidige Vastlegmodus

U kunt kiezen uit de volgende vastlegstanden:

Pictogram	Vastlegmodus
	Foto Voor het maken van standaard foto's.
	Video Videoclips met of zonder geluid opnemen.
	Panorama Legt een reeks foto's in één richting vast. Alle foto's worden aan elkaar gekoppeld om een panoramische weergave van het landschap te kunnen weergeven.
	MMS Video Video's opnemen die als MMS-bericht kunnen worden verzonden.
	Afbeelding contactpersoon Foto's maken met de mogelijkheid deze direct toe te wijzen aan een Foto ID van een contactpersoon.
	Beeldthema Foto's maken en in fotolijsten plaatsen.



Opmerking Wanneer u de 2e camera gebruikt om foto's te maken, kunt u alleen de modi Foto, Video, MMS Video, Afbeelding contactpersoon en Beeldthema gebruiken.

Ondersteunde bestandsformaten

Met de beschikbare vastlegstanden, legt de camera van het toestel bestanden vast in de volgende indelingen:

Vastlegmodus	Indeling
Foto / Afbeelding contactpersoon / Beeldthema / Panorama	JPEG
Video / MMS-video	H.263 (.3gp) ; MPEG-4 (.mp4)

Camera bediening

De camera is uitgerust met een auto-focusfunctie. Zo kunt u scherpe, heldere foto's en video's te maken van voorwerpen en personen. Afhankelijk van de door u geselecteerde **Opname-optie**, dient u de ENTER-toets enkel aan te raken of juist helemaal in te drukken om de auto-focus in te schakelen. Wanneer de auto-focus is ingeschakeld, brandt er een wit knipperend haakje (). Wanneer de camera is scherpgesteld, verandert het knipperende haakje in een groen haakje ().

Opmerking Voor meer informatie over de verschillende opname-opties, zie ook "Geavanceerde Opties", verderop in dit hoofdstuk.

Raak de ENTER-toets aan (niet indrukken) om de autofocus te activeren. Zodra is scherpgesteld drukt u op de ENTER-toets om de foto te maken of de video op te nemen. Bijvoorbeeld in de **Fotomodus** raakt u de ENTER-toets aan om de autofocus te activeren; zodra is scherpgesteld drukt u op de ENTER-toets om de foto te maken.


- Opmerkingen**
- Om een opname in **Video-** of **MMS-modus** te stoppen, drukt u nogmaals op ENTER.
 - In de modus **Beeldthema** of **Panorama** drukt u voor iedere opname die u wilt maken op ENTER.

Besturingselementen en indicatoren op het scherm



Tik op het scherm om de besturingselementen en indicatoren weer te geven.

Foto, Video, MMS Video, en
Afbelding contactpersoon modi

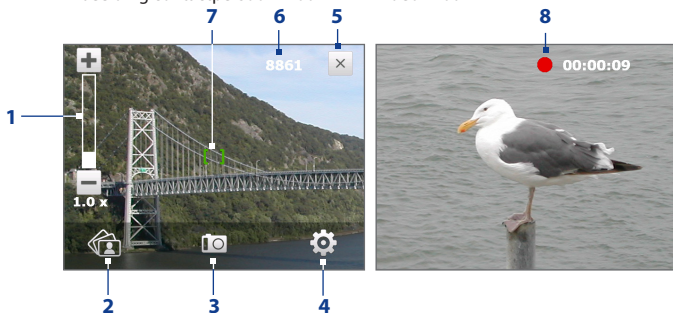
Bij het opnames in Video- en MMS
Video-modi




- 1 **In - en uitzoomen.** Tik op om in te zoomen, of op om uit te zoomen.
 - Tip** Om in- of uit te zoomen kunt u ook op NAVIGATIE-omhoog/omlaag drukken (in landschap-modus), of uw vinger met de klok mee óf tegen de klok in over de NAVIGATIEBESTURING te bewegen.
 - 2 **Album.** Tik om het Album te openen. Voor meer informatie kijkt u bij "Foto's en Video's met Album bekijken".
 - 3 **Vastlegmodus.** Geeft de ingestelde vastlegmodus weer. Tik om een menu te openen waarin u de vastlegmodus kunt selecteren.
 - 4 **Menu.** Tik om het scherm Camera-instellingen te openen. Zie ook "Menu-paneel" voor meer informatie.
 - 5 **Afsluiten.** Tik op om het Cameraprogramma af te sluiten.
 - 6 **Indicator Resterende informatie.** In de modi Foto, Afbelding contactpersoon, Beeldthema, en Panorama ziet u, op basis van de huidige instellingen, hoeveel foto's u nog kunt maken.
- In de modi Video en MMS Video, geeft dit de resterende tijdsduur aan die kan worden opgenomen. Tijdens het opnemen van video geeft dit de opgenomen tijdsduur aan.

- 7 Auto-focus indicator.** Tijdens het scherpstellen ziet u een knipperend haakje (). Zodra de camera is scherpgesteld, verandert het knipperende haakje in een groen haakje ().
- 8 Opname-indicator.** Knippert tijdens de opname van een video.

Modus Beeldthema

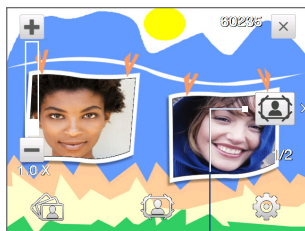

9

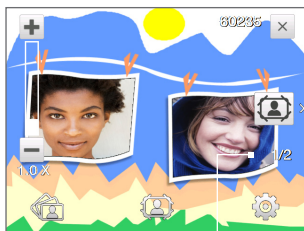


10











- 9 Pictogram Sjabloonselectie.** Tik in de modus Beeldthema om te schakelen tussen verschillende sjablonen.
- 10 Voortgangindicator.** Geeft het aantal opeenvolgende opnames weer in de modi Beeldthema en Panorama.

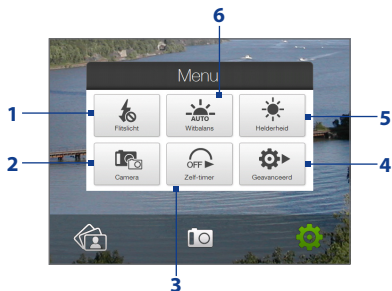Menu-paneel

Via het Menu-paneel kunt u de meest voorkomende camera-instellingen snel wijzigen, en hebt u toegang tot de geavanceerde instellingen voor de camera. Op het camera-scherm tikt u op  om het Menu-paneel te openen. Om een instelling te wijzigen, tikt u net zolang op een knop op het paneel totdat u, al bladerend door de beschikbare instellingen het item **Witbalans** ziet verschijnen. Voor toegang tot de geavanceerde opties tikt u op .

Opmerking De in dit menu beschikbare instellingen hangt af van de door u geselecteerd vastlegmodus.




- 1 **Flitsert.** Tik om de flitsert aan de achterzijde van het toestel in of uit te schakelen. Als de flitsert is ingeschakeld flitst de camera als u foto's maakt.
- 2 **Camera.** Tik op de camera te selecteren die u wilt gebruiken. U kunt kiezen uit een hoofdcamera (), tweede camera () en tweede camera gekanteld ().
- 3 **Zelf-timer.** In de modi Foto of Afbeelding contactpersoon kunt u de zelf-timer door te tikken instellen op **2 seconden**, **10 seconden**, of op **Uit**. Zodra u op de ENTER-toets hebt gedrukt om een foto te maken, begint de zelf-ontspanner af te tellen en neemt de foto nadat de ingestelde tijd is verstreken.
- 4 **Geavanceerd.** Tik om de geavanceerde camera-instellingen te openen. Voor meer informatie, zie ook "Geavanceerde Opties".
- 5 **Helderheid.** Tik om de Helderheidsbalk onderin het scherm te openen. Op de Helderheidsbalk tikt u op  om de helderheid te verlagen, of op  om het helderheidsniveau te verhogen. Om de wijziging vast te leggen, tikt u op het scherm buiten de Helderheidsbalk.
- 6 **Witbalans.** Door de witbalans in te stellen kan de camera kleuren beter vastleggen omdat deze dan is aangepast op verschillende lichtomstandigheden. De mogelijke witbalansinstellingen zijn: Auto (), Daglicht (), Nacht (), Gloeilamp (), Lichtgevend ().


Zoomen


Alvorens u met de camera een foto of videoclip maakt, kunt u inzoomen om het object dichterbij te halen, en uitzoomen om het object verder weg te laten lijken.

Inzoomen


Beweeg uw vinger met de klok mee over de NAVIGATIE BEHEER, druk vervolgens op NAVIGATIE-omhoog (Landscape weergave), of tik op .

Uitzoomen

Beweeg uw vinger tegen de klok in over de NAVIGATIE BEHEER, druk vervolgens op NAVIGATIE-omlaag (Landscape weergave), of tik op .

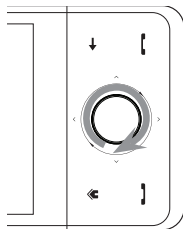



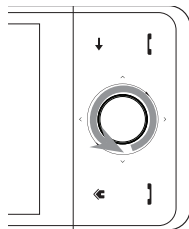











Inzoomen



Uitzoomen


Het bereik van de camerazoom van een afbeelding of videoclip is afhankelijk van de vastlegmodus en vastleggrootte. Zie onderstaande tabel voor meer informatie.

Vastlegmodus	Resolutie	Zoombereik
Foto	 3M 3M (2048 x 1536)	1,0x tot 2,0x
	 2M 2M (1600 x 1200)	1,0x tot 2,0x
	 1M 1M (1280 x 960)	1,0x tot 2,0x
	 L Groot (640 x 480)	1,0x tot 2,0x
	 M Medium (320 x 240)	1,0x tot 4,0x
Video	 CIF CIF (352 x 288)	1x en 1,5x
	 L Groot (320 x 240)	1x en 1,5x
	 M Medium (176 x 144)	1x en 1,5x
Panorama	 S Klein (128 x 96)	1x en 1,5x
	 L Groot (640 x 480)	1x en 2x
MMS Video	 M Medium (320 x 240)	1x, 2x en 4x
	 M Medium (176 x 144)	1x en 1,5x
Afbeelding Contactpersoon	 S Klein (128 x 96)	1x en 1,5x
	 M Medium (240 x 320)	1,0x tot 4,0x
Beeldthema	Bepaald door het actieve sjabloon	Afhankelijk van de grootte van het geselecteerde sjabloon

Opmerking Voor grootte-instellingen voor de opname en het zoombereik voor de 2e camera, raadpleegt u de online Help.

Het Controlescherm

Na vastleggen kunt u op het Controlescherm de foto of videoclip bekijken, verzenden of verwijderen door op een pictogram aan de onderzijde van het venster te tikken.

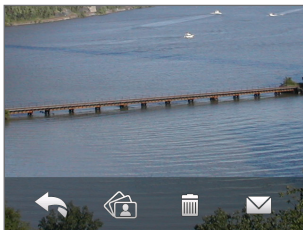

Pictogrammen op
Controlescherm

Pictogram	Functie
	Terug Terug naar het live Camerascherm.
	Verwijderen De gemaakte foto of video verwijderen.
	Weergeven Gemaakte foto of video in het Albumprogramma bekijken.
	Verzenden De gemaakte foto of video via e-mail of MMS verzenden.
	Toekennen aan Contactpersoon Wanneer de foto in de modus Afbeelding Contactpersoon is gemaakt, tikt u op dit pictogram om de foto aan een geselecteerde contactpersoon te koppelen.

Geavanceerde Opties


Met behulp van de Geavanceerde Opties kunt u de opties voor de door u geselecteerde vastlegmodus aanpassen en uw voorkeuren in het Cameraprogramma instellen. Tik op **Geavanceerd** in het Menu-paneel, om naar de Geavanceerde Opties te gaan.

kunt tikken op het scherm of op de knoppen NAVIGATIE-omhoog/omlaag drukken om door de geavanceerde opties van de camera te bladeren (Landscape weergave).



- **Tijdsduur bekijken.** Stel een tijdsduur in voor het weergeven van de gemaakte foto/video op het Controlescherm. Selecteer **Geen Limiet** wanneer u geen tijdslimiet wilt instellen. Selecteer **Geen Controle** om direct terug te keren naar het live Camerascherm na het nemen en opslaan van een foto.
- **Resolutie.** Kies de resolutie die gebruikt wordt bij het maken van foto's en video's.
- **Kwaliteit.** Selecteer het kwaliteitsniveau voor JPEG afbeeldingen voor alle vastgelegde foto's. U kunt kiezen uit **Basis**, **Normaal**, **Fijn**, en **Superfijn**.
- **Vastlegformaat.** Selecteer de gewenste bestandsindeling.
- **Tijdstempel** (in Foto-modus). Selecteer of u de datum en het tijdstip waarop de foto is genomen wilt weergeven op de foto.
- **Opslag.** Selecteer waar u de bestanden wilt opslaan. U kunt de bestanden in het hoofdgeheugen opslaan of, indien aanwezig, op de geheugenkaart.


- **Verlichting behouden.** Verlichting in- of uitschakelen. Zolang u de camera gebruikt, overruledt deze functie de instellingen voor de verlichting van uw toestel.
- **Sluitergeluid.** Selecteer of de camera (g)een geluid laat horen wanneer u op de ENTER-toets drukt.
- **Opname-optie.** De camera is uitgerust met een auto-focusfunctie die bij het indrukken van de ENTER-toets wordt geactiveerd.
 - **Aanraken en indrukken** (standaard). Raak de ENTER-toets aan om de auto-focus in te schakelen, wanneer de auto-focus is ingesteld, drukt u op de ENTER-toets om de foto te maken.
 - **Aanraken.** Raak de ENTER-toets aan om de auto-focus in te schakelen, wanneer de auto-focus is ingesteld, neemt de Camera automatisch de foto.
 - **Helemaal indrukken.** Druk de ENTER-toets helemaal in om de auto-focus in te schakelen, wanneer de auto-focus is ingesteld, neemt de Camera automatisch de foto.
- **Eigenschappen voor installatiekopie.** Met behulp van deze optie kunt u de ingestelde eigenschappen, zoals **Contrast**, **Verzadiging**, en **Tint en Scherpte**, voor het vastleggen van de foto wijzigen.

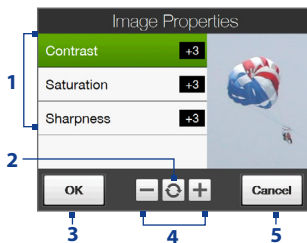

- 1 Tik op een eigenschap om deze aan te passen.
- 2 Tik om alle eigenschappen terug te zetten naar standaardwaarden.
- 3 Tik om de instellingen op te slaan.
- 4 Tik op **+** / **-** of druk op NAVIGATIE links/rechts (Landscape weergave) om de waarde te verhogen/verlagen.
- 5 Tik om het submenu te sluiten zonder de veranderingen toe te passen en op te slaan.

- **Effect.** Kies een speciaal effect, zoals Grijstinten, Sepia of Negatief om toe te passen op de foto's of videoclips.
- **Meetmodus.** Selecteer een meetmodus zodat de camera, voordat de foto wordt gemaakt, de hoeveelheid licht kan meten en vervolgens de beste belichtingswaarde kan toepassen. Selecteer ofwel **Middengebied** om het licht midden in het te fotograferen object te meten, of selecteer **Gemiddeld** om het licht rondom het object te meten.
- **Voorvoegsel.** Wanneer **Standaard** is geselecteerd als prefix, krijgen alle namen van nieuwe bestanden de prefix "IMAGE" of "VIDEO", gevolgd door een volgnummer, bijvoorbeeld: IMAGE_001.jpg. U kunt er ook voor kiezen om de bestanden te benoemen met de **Datum** of **Datum & tijd** als voorvoegsel.
 - **Opmerking** Als de Camera instelt om gemaakte foto's op de geheugenkaart te bewaren, kan geen voorvoegsel worden geselecteerd. Gemaakte foto's krijgen een naam volgens het stramen IMAGnnnn.jpg ('nnnn' is de teller). Dit is de DCIM (Digital Camera Images) naamgevingsstandaard. De foto's worden opgeslagen in de map \DCIM\100MEDIA op de geheugenkaart.
- **Teller.** Om de teller voor de bestandsnamen weer op 1 te zetten, tikt u op **Beginwaarden**.
- **Trillingsaanpassing.** Tijdens het maken van foto's binnenshuis, kan het camerascherm trillen vanwege een verschil tussen de verticale scanfrequentie van het camerascherm en de knipperfrequentie van TL-verlichting. Om dit trillen te verminderen, kunt u de instelling hiervoor aanpassen en instellen op **Auto** of op de frequentie (**50Hz** of **60Hz**) die overeenstemt met de stroom van het land waarin u het toestel gebruikt.

- **Raster** (Fotomodus). Kies of u wel of niet een raster wilt weergeven op het Camerascherm. Het weergeven van een raster helpt u bij het nauwkeurig vastleggen en centreren van een onderwerp.
- **Opnames met geluid** (Video en MMS Video). Selecteer **Aan** om een video met geluid op te nemen, of selecteer **Uit** om opnames zonder geluid te maken.
- **Sjabloon** (modus Beeldthema). Selecteer een sjabloon.
- **Opnamelimiet** (Videomodus). Stel de maximale tijdsduur of bestandsgrootte in voor het opnemen van video.
- **Sjabloonmap** (modus Beeldthema). De sjablonen worden standaard in de map **My Documents\sjablonen**, in het **Hoofdgeheugen** van uw toestel opgeslagen. Wanneer u sjablonen naar een geheugenkaart (via Verkenner) opslaat, stel dan de volgende optie op uw toestel en de kaart in om aan te geven dat de sjablonen zowel in het hoofdgeheugen als op de geheugenkaart staan: **Toestel + Kaart**.
- **Herinnering weergeven** (modus Afbeelding contactpersonen). Selecteer **Aan** als u wilt dat de Camera u er altijd aan moet herinneren of u de genomen foto wel of niet aan een contactpersoon wilt toekennen.
- **Help**. Tik om het helpbestand van het Cameraprogramma te openen.
- **Info**. Tik voor informatie over versie en copyright.

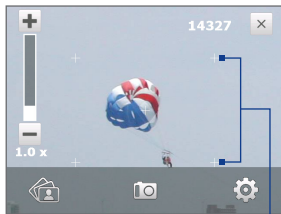

Rastermarkeringen

11.2 Foto's en Video's met Album bekijken

Bekijk foto's en video's op uw toestel via **Album**. Album biedt u talrijke functies, zoals foto's roteren, foto's weergeven als diavoorstelling, foto's bij contactpersonen weergeven en nog veel meer.


Opmerking Album kan alleen bestanden in de volgende formats weergeven: BMP, GIF, PNG, JPG, Animated GIF, 3GP, MP4, en WMV.

Het Album openen

Gebruik één van onderstaande opties:

- Op het Beginscherm gaat u naar het tabblad **Foto's en Video's** en tikt op **Album**.
- Tik in het Cameraprogramma op .
- Tik op **Start > Programma's > Album**.

Opmerking Wanneer u het Album via het Cameraprogramma opent, verandert de schermrichting van Album automatisch naar de liggende landschap-modus.

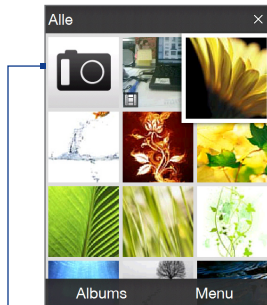


Tik om het Cameraprogramma te openen.

Selecteer de foto of video die u wilt bekijken

1. Op het hoofdscherm van Album tikt u **Albums** en selecteert u het album dat u wilt bekijken. De inhoud van het album wordt vervolgens in het Album-hoofdscherm weergegeven.
2. Beweeg uw vinger op- en neerwaarts, om door de bestanden te bladeren.

3. Gebruik één van onderstaande opties:

- Tik op een afbeelding op dit op het volledige scherm weer te geven. Voor meer informatie, zie ook "Afbeelding bekijken".
- Tik op een videobestand (bestanden met het  pictogram) om de videoclip af te spelen. Voor meer informatie, zie ook "Video afspelen" verderop in dit hoofdstuk.
- Selecteer een afbeelding en tik op **Menu > Diavoorstelling** om de afbeeldingen in het album als een diavoorstelling te bekijken. Animaties, zoals GIF en videobestanden kunnen niet als diavoorstelling worden weergegeven. Voor meer informatie, zie ook "Afbeeldingen als diavoorstelling weergeven" verderop in dit hoofdstuk.

Afbeelding bekijken

Terwijl de afbeelding op het volledige scherm wordt weergegeven, tikt u op het scherm of drukt op de ENTER-toets om het schermmenu te openen.



Tip U kunt meerdere bestanden in één keer verwijderen door **Menu > Items verwijderen** in het Album-hoofdscherm te openen en vervolgens de te verwijderen bestanden te selecteren.


De afbeelding draaien

Terwijl u afbeeldingen bekijkt kunt u deze automatisch roteren door het toestel zelf te draaien.




De volgende of vorige afbeelding weergeven

Om afbeeldingen op het scherm te bekijken, in portret- of landschapsmodus, beweegt u uw vinger van links naar rechts over het scherm. Door uw vinger van links naar rechts te bewegen, bladert u terug naar de vorige foto.

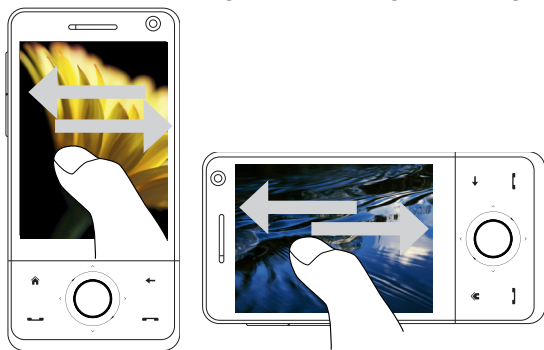

In- of uitzoemen op een afbeelding


Maak met uw vinger een volledige cirkelbeweging op het scherm terwijl de afbeelding op het scherm staat.

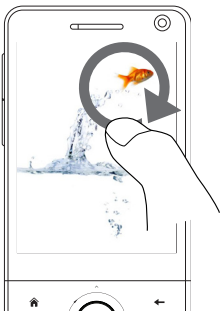

Beweeg uw vinger met de klok mee om op een gebied in te zoomen.



Beweeg uw vinger tegen de klok in om op een gebied uit te zoomen.


- Tips**
- Wanneer u op een afbeelding inzoomt, kunt u dubbeltikken op het scherm om automatisch uit te zoomen en de afbeelding in het scherm te passen.
 - Als u inzoomt op een afbeelding, raak dan het scherm aan en houd vast om de afbeelding te verschuiven.
 - U kunt ook in- en uitzoomen door met uw vinger, met de klok mee of tegen de klok in, over de NAVIGATIEBESTURING-toets te bewegen.
 - Tik, tijdens het inzoomen op een afbeelding, op het scherm om het schermmenu te openen. Op het schermmenu tikt u op  en selecteert **Schermafbeelding opslaan** om de op het scherm getoonde afbeelding als een nieuw bestand op te slaan.

Afbeeldingen als een diavoorstelling weergeven

Tik, tijdens het bekijken van de diavoorstelling, op het scherm om de afspelerbesturing te openen.

Opmerking Wanneer u een diavoorstelling bekijkt, schakelt de schermlijging automatisch over naar de liggende landschap-stand.

Om terug te keren naar het Album- hoofdscherm tikt u op het tabblad **Foto's en Video's**.

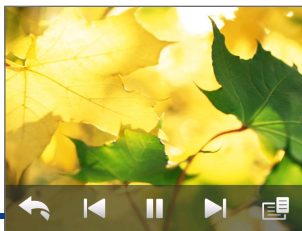

Tik om de opties voor diavoorstellingen te openen, waarmee u de overgangseffecten, de tijd per dia en de oriëntering (plat of liggend) van de beelden kunt instellen.

Tik om terug te keren naar de vorige afbeelding.

Tik om de diavoorstelling af te spelen of te pauzeren.

Tik om naar de volgende afbeelding te gaan.

Tip Een diavoorstelling van de afbeeldingen in uw favoriete album start u door te tikken op het tabblad **Foto's en Video's** op het Beginscherm. Op het tabblad Foto's en Video's tikt u vervolgens op **Diavoorstelling**.



Video afspelen

Tik, tijdens het afspelen van de video, op het scherm om de afspelerbesturing te openen.



Tip Als de video zich in uw favoriete album bevindt, kunt u het afspelen ook starten door te tikken op het tabblad **Foto's en Video's** op het Beginscherm. Op het tabblad Foto's en Video's tikt u op het tabblad **Afspelen**.

Album sluiten

Sluit het album door op , op het hoofdscherm van Album te tikken. Wanneer u de bestanden op het volledige scherm bekijkt, tikt u op het scherm om het schermmenu of de afspelerbesturing opnieuw op te roepen, tik vervolgens op  om naar het hoofdscherm van Album terug te keren.

11.3 Windows Media® Player Mobile

Windows Media® Player Mobile laat u digitale geluids- en videobestanden afspelen die op uw toestel of op een netwerk, zoals een website, zijn opgeslagen.

Ondersteunde video-indelingen	Bestandsindelingen
Windows Media Video	.wmv, .asf
MPEG4 Eenvoudig profiel	.mp4
H.263	.3gp, .3g2
H.264	.mp4, .3gp, .3g2, .m4v
Motion JPEG	.avi

Ondersteunde audio-indelingen	Bestandsindelingen
Windows Media Audio	.wma
WAVE	.wav
Mp3	.mp3
MIDI en SP MIDI	.mid, .midi, .rmi
AMR-smalband	.amr, .3gp
AMR-breedband	.awb, .3gp
AAC, AAC+, en eAAC+	.aac, .mp4, .m4a, .3gp
MPEG4-audio	.m4a
QCELP	.qcp, .3g2
EVRC	.qcp

Windows Media® Player Mobile openen

Tik op **Start > Programma's > Windows Media**.

Info over de besturing



Info over de schermen en menu's

Windows Media® Player Mobile heeft drie hoofdschermen:

- **Afspelscherm.** Het scherm met de besturingselementen voor afspelen (zoals Afspelen, Pauze, Volgende, Vorige en Volume), en het videovenster. U kunt het uiterlijk van dit scherm veranderen met een ander uiterlijk.
- **Scherm Afspelen.** Het scherm met de actieve afspeellijst. Deze speciale afspeellijst geeft aan welk bestand momenteel wordt afgespeeld, en daarnaast alle bestanden die eraan komen.
- **Bibliotheekscherm.** Met dit scherm kunt u snel audiobestanden, videobestanden en afspeellijsten vinden. Het bevat categorieën als Mijn muziek, Mijn video, Mijn TV en Mijn afspeellijsten.

Aan de onderkant van elk scherm staat een menu met de naam **Menu**. De opdrachten in dit menu veranderen per scherm dat actief is. Voor meer informatie over de opdrachten in deze menu's vindt u in Help op uw toestel.

Video- en audiobestanden synchroniseren

Gebruik de nieuwste versie van Windows Media® Player op de pc om digitale mediabestanden van pc naar toestel te synchroniseren. Dit verzekert dat beveiligde bestanden en albumhoezen (voor uiterlijk) correct naar het toestel worden gekopieerd.

Bestanden automatisch synchroniseren met uw toestel

1. Open Windows Media® Player op de computer en sluit vervolgens het toestel aan op de pc.
2. In de Installatie Wizard selecteert u de optie **Ja, nu op mijn computer zoeken**.

Opmerking Als Windows Media® Player eerder is geopend en naar media op de computer heeft gezocht, wordt u in stap 2 niet gevraagd te zoeken op de computer.

3. Voer een naam in voor het toestel in dialoogbox "Instellingen toestel" en klik vervolgens op **Voltoeien**.

Opmerking Als u een geheugenkaart van meer dan 4GB plaatst en de gehele bibliotheek op de geheugenkaart past, synchroniseert Windows Media Player automatisch de muziekbestanden. Het toestel moet ook worden ingesteld op de modus **Diskdrive** zodat Windows Media Player automatisch kan synchroniseren.

4. Klik in het linkerpaneel van Windows Media® Player met de rechtermuisknop op de naam van het toestel en klik op **Sync instellen**.

Opmerking U kunt mediasynchronisatie op een geheugenkaart instellen door met de rechtermuisknop op Geheugenkaart in het linkscherm van Windows Media® Player te klikken, en klik vervolgens op **Sync instellen**.

5. Selecteer de afspeellijst(en) die u tussen uw pc en toestel wilt synchroniseren, klik vervolgens op **Toevoegen**.

Opmerking In het dialoogvenster voor de instellingen van uw toestel dient u te controleren of de optie **Dit toestel automatisch synchroniseren** is geselecteerd.


6. Klik op **Voltoeien**.

De bestanden worden gesynchroniseerd. De volgende keer dat u uw toestel in verbinding stelt met uw pc terwijl de Windows Media® Player actief is, zal de synchronisatie automatisch starten.

Bestanden handmatig synchroniseren met uw toestel

1. Als nog geen mediasynchronisatie tussen toestel en pc is ingesteld, volg dan stappen 1 tot 3 in "Bestanden automatisch synchroniseren met uw toestel".
2. Klik op het tabblad **Sync** in Windows Media® Player op uw computer. Selecteer een Afspeellijst of een Bibliotheek in het linkerpaneel van Windows Media® Player.
3. Vanuit de Gegevenslijst sleept u de mediabestanden die u met het toestel wilt synchroniseren naar de Synchronisatielijst.

Afspeellijsten en Bibliotheeklijst Gegevenslijst Synchronisatielijst

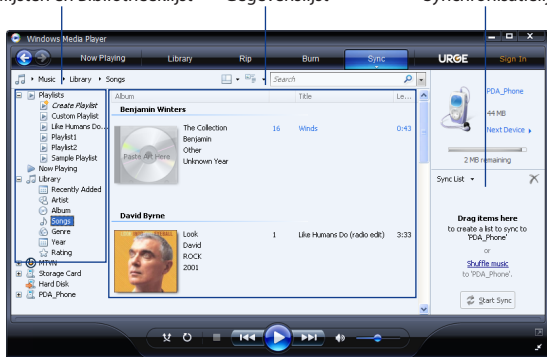

4. Klik op **Synchroniseren starten** om de geselecteerde bestanden naar uw toestel te synchroniseren.

- Opmerkingen**
- Gebruik Windows Media® Player 11 of hoger op de pc om mediabestanden naar het toestel te synchroniseren.
 - Audiobestanden worden sneller gekopieerd als de Windows Media® Player is ingesteld om automatisch het kwaliteitsniveau in te stellen voor bestanden die naar het toestel worden gekopieerd. Zie de Help van Windows Media® Player voor meer informatie.

Media afspelen

In de Bibliotheek kunt u naar songs, video's en opgeslagen afspeellijsten zoeken, die op uw toestel of op een geplaatste geheugenkaart zijn opgeslagen.

De Bibliotheek updaten

1. Als u op een ander scherm dan het Bibliotheekscherm bent, tikt u op **Menu > Bibliotheek**.
2. Op het Bibliotheekscherm tikt u op het Bibliotheek-pijltje (bovenaan in het scherm), daarna tikt u op het mediageheugen dat u wilt gebruiken, bijvoorbeeld dat op de Geheugenkaart.
3. In de meeste gevallen wordt de bibliotheek automatisch door Windows Media® Player Mobile geüpdatet. Maar u kunt de bibliotheek ook handmatig updaten om er zeker van te zijn dat alle bestanden die naar het toestel of geheugenkaart zijn gekopieerd, ook daadwerkelijk in de bibliotheek staan. Tik op **Menu > Bibliotheek bijwerken** om de bibliotheeklijst handmatig te updaten.

Video- en audiobestanden afspelen op het toestel

1. Selecteer een categorie (bijvoorbeeld Mijn muziek of Mijn afspeellijsten).
2. Tik op het item dat u wilt afspelen en houd het vast (een song, album of artiestennaam), tik vervolgens op **Afspelen**.

- Tips**
- Om een mediabestand af te spelen dat wel op het toestel staat, maar niet in de bibliotheek, tikt u op het Bibliotheekscherm en tikt op **Menu > Bestand openen**. Tik op het item dat u wilt afspelen en houd het vast (een bestand of map), tik nu op **Afspelen**.
 - Om een mediabestand vanaf het Internet een netwerkserver af te spelen, tikt u op **Menu > Bibliotheek** en daarna op **Menu > URL openen**.

Afspeellijsten

In Windows Media® Player Mobile kunt u een nieuwe afspeellijst maken door de huidige afspeellijst van Afspelen op te slaan en het een nieuwe naam te geven.

Een nieuwe afspeellijst opslaan

1. Als u op een ander scherm dan het Bibliotheekscherm bent, tikt u op **Menu > Bibliotheek**.
2. Tik om een categorie te selecteren (bijvoorbeeld Mijn muziek, of Mijn afspeellijsten).
3. Selecteer het gewenste mediabestand en tik daarna op **Menu > Omhoog in wachtrij**. Het bestand wordt dan toegevoegd aan de lijst van Afspelen.
Herhaal deze stap totdat alle gewenste mediabestanden zijn toegevoegd aan de lijst van Afspelen.
Opmerking Het is niet mogelijk meerdere bestanden tegelijk te selecteren.
4. Nadat u de mediabestanden hebt toegevoegd tikt u op **Menu > Afspelen**.
5. Op het scherm Nu afspelen tikt u op **Menu > Afspeellijst opslaan**.
6. Voer een naam voor de afspeellijst in en tik daarna op **Gereed**.
7. Om de gemaakte afspeellijst af te spelen, tikt u in Bibliotheek op Mijn afspeellijsten, selecteert hier de gemaakte afspeellijst en tikt vervolgens op **Afspelen**.

Problemen oplossen

Als u een probleem tegenkomt bij het gebruik van Windows Media® Player Mobile, zijn er een aantal plekken waar u hulp kunt krijgen om het probleem op te lossen.

Voor meer informatie, zie de pagina op de website van Microsoft over het oplossen van problemen in Windows Media® Player Mobile (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).



11.4 FM-radio

Met **FM-radio** kunt u op het toestel naar FM-radiozenders luisteren. Omdat FM-radio de kabel van de meegeleverde stereo headset als antenne gebruikt, moet u eerst de headset in de koptelefoonaansluiting van het toestel steken voordat u het programma kunt openen.

FM-radio openen

Tik op **Start > Programma's > FM-radio**.

De eerste keer dat het programma wordt gebruikt, zoekt het automatisch naar beschikbare FM-zenders in de buurt, bewaart deze als voorinstelling en opent de eerste gevonden FM-zender. Voor meer informatie over u hoe favoriete radiostations opslaat, zie "Voorinstellingen opslaan".

Wanneer u op  op het FM Radio-scherm tikt, blijft het programma actief in de achtergrond en kunt u gewoon naar de radio blijven luisteren terwijl u andere programma's gebruikt. Om de FM-radio uit te zetten tikt u op  in de rechter bovenhoek van het FM-radioscherm.

Bediening van FM-radio




Deze besturing	doet dit
1 	Schakelt de FM-radio uit.
2 	Zie "Radioscherm" voor details.
3 	Zoekt op de FM-band naar het volgende hogere FM-kanaal.
4 	Verhoogt de radiofrequentie met 0,1MHz.
5 	Schakelt het geluid in of uit.
6 	Hiermee kunt u maximaal zes favoriete FM-zenders als voorkeurszender instellen. Tik op een knop om een favoriete zender aan te zetten.
7  	Wisselt tussen headset en luidspreker.
8 Stereo/Mono	Hiermee kunt schakelen tussen Mono en Stereo.
9 	Verlaagt de radiofrequentie met 0,1MHz.
10 	Zoekt op de FM-band naar het volgende lagere FM-kanaal.

Tip Tik op **Menu** om meerdere opties voor de FM-radio te selecteren. Zo is er de optie **Scannen & opslaan** waarmee u de FM-band opnieuw kunt scannen naar beschikbare FM-zenders en deze vervolgens als voorinstelling vast te leggen, en dat is nog niet alles.

Radioscherm

- 1 Toont de status van FM-radio.
- 2 Toont het voorkeursnummer als u een vooringestelde FM-zender kiest.
- 3 Toont de ontvangen signaalsterkte.
- 4 Toont de radiofrequentie.

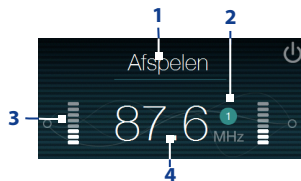

Toestelbesturing voor FM-radio

Navigatie

- Druk op NAVIGATIE-links/rechts om op de FM-band naar het volgende lagere/hogere FM-zender. Als de zoekopdracht de laatste zender bereikt, start hij weer bij het begin van de FM-band.
- Druk op NAVIGATIE-omhoog/omlaag om het vorige/volgende beschikbare ingestelde station te kiezen.
- Druk op de ENTER-toets om het geluid in/uit te schakelen.


Volume-toetsen

Druk op de VOLUME-toetsen aan de zijkant van het toestel om het volume van de FM-radio in te stellen.

Voorinstellingen opslaan

Voorinstellingen zijn favoriete FM-zenders die u kunt opslaan. U kunt maximaal zes FM-zenders opslaan onder de voorkeursknoppen in het hoofdscherm van FM-radio, of maximaal 20 in het Voorinstellingscherm.

FM-zenders opslaan

1. Stel af op de gewenste FM-frequentie en tik vervolgens op **Voorinstellingen**.
2. Tik in het Voorinstellingscherm op  dat op het gewenste voorkeursnummer verschijnt waarop u de FM-zender wilt opslaan.

U kunt maximaal 20 voorkeurszenders opslaan. U kunt de radiozenders die u als voorkeurszender 1 tot 6 hebt ingesteld, via het FM-radio hoofdscherm bereiken.

Tip Tik op  om een favoriete FM-zender uit de lijst te verwijderen.

3. Als u klaar bent, tikt u op **OK**.

Een vooringestelde FM-zender beluisteren

Gebruik één van onderstaande opties:

- Tik in het hoofdscherm van FM-radio op de voorkeuzeknop van de favoriete zender.
- Selecteer op het Voorinstellingen-scherm een vooraf ingesteld nummer van een favoriete zender en tik vervolgens op **Luisteren**.

Hoofdmenu van FM-radio

Tik op **Menu** in het FM-radioscherm om de opties voor het FM-radioprogramma te openen.


- **Scannen & opslaan** Het toestel scant automatisch naar radiozender en slaat deze op als vooraf ingestelde voorkeurszenders. Bestaande instellingen worden gewist en vervangen door de nieuwe gevonden radiozenders. U kunt maximaal 20 voorkeurszenders opslaan.
- **Stereo** Schakelt tussen Stereo of Mono tijdens het luisteren naar een FM-radiozender.
- **Dempen** Geluid in- of uitschakelen.
- **Uitgang** Selecteer of u de **Luidspreker** van het toestel of de **Headset met kabel** gebruikt wordt om radio te luisteren.
- **Slaap** Instellen na hoeveel tijd de FM-radio in de slaapstand wordt geschakeld. De Slaapoptie staat bij het aanzetten van de FM-radio standaard op **Uit**.
- **Afsluiten** Selecteer deze optie om de FM-radio uit te zetten.

11.5 Audio-booster

Audio-booster optimaliseert het geluid voor een nog betere geluidsbeleving. Het heeft vooraf ingestelde stemmingen, zoals hiphop, rock, enz., en diverse vooraf ingestelde verbeteringen die bij verschillende soorten muziek passen.

Toegang tot Audio-booster

Tik op **Start > Programma's > Audio-booster**.

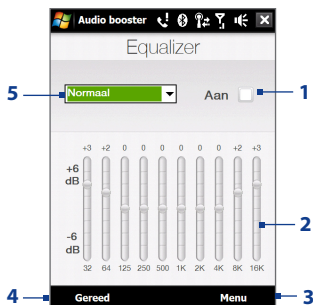

Deze besturing	doet dit
1 Aan	Selecteer om de Equalizer in- en uit te schakelen.
2 Frequentieband	Sleep de schuiven om de frequentie in te stellen.
3 Menu	<ul style="list-style-type: none"> Tik op Menu > Annuleren om de Audio-booster af te sluiten zonder de aangepaste instellingen toe te passen. Tik op Menu > Als beginwaarde opslaan of Beginwaarde verwijderen om de vooraf ingestelde instellingen voor de equalizer te verwijderen.
4 Gereed	Tik om de aangepaste instellingen toe te passen.
5 Voorinstellingen Equalizer	Tik om de Voorinstelmodus van de Equalizer te gebruiken.

Equalizer voorinstellingen

Tik op de lijst en selecteer de gewenste voorinstelling.

Een aangepaste voorinstelling van equalizer maken

1. Pas de frequentiebereiken aan op de gewenste waarden door de equalizerknoppen te verslepen. De geselecteerde waarden worden boven de schuifknoppen aangegeven.

2. Sla uw equalizerinstellingen op als voorkeursinstelling door op **Menu > Als beginwaarde opslaan** te tikken.
3. Voer een voorkeursnaam in en tik op **Gereed**. De gemaakte voorkeursinstelling wordt toegevoegd aan het lijstvak.


Een eigen vooringestelde equalizer verwijderen

1. Tik op de lijst en selecteer de Equalizer voorinstelling die u wilt verwijderen.
2. Tik op **Menu > Beginwaarde verwijderen**.

Opmerking U kunt alleen aangepaste Equalizer voorinstellingen verwijderen. Vooraf geïnstalleerde voorinstellingen van equalizer kunnen niet worden verwijderd.

11.6 MP3 Trimmer

Gebruik de **MP3 Trimmer** om MP3-bestanden op lengte te trimmen. U kunt deze als een nieuw bestand opslaan of als een beltoon instellen.

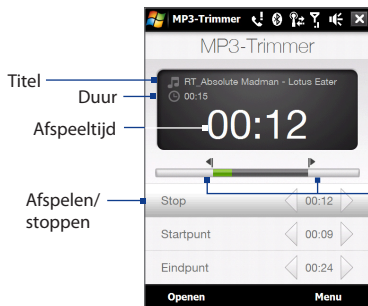

Start- en Eindpunten

Stelt dat deel van de muziek in dat als beltoon wordt gebruikt. Versleep het linkerhandvat om de starttijd in te stellen, versleep daarna het rechterhandvat om de eindtijd in te stellen.

Startpunt / Eindpunt

U kunt de start- en eindpunten nog preciezer instellen door op deze besturingselementen te tikken. U gaat dan één stap achteruit/vooruit.

Een MP3-bestand op lengte trimmen

1. Tik op **Start > Programma's > MP3 Trimmer**.
2. Tik op **Openen** om naar het mp3-bestand op het toestel of geheugenkaart te zoeken.
3. Gebruik de stylus in het venster van MP3 Trimmer om het **Startpunt** en **Eindpunt** aan te passen.

Zodra het **Startpunt** is ingesteld, wordt het nummer afgespeeld vanaf het startpunt.

Nadat u het **Eindpunt** hebt ingesteld, zal het nummer 5 seconden vóór dit punt beginnen met afspelen.

4. Tik op **Afspelen** om de ingekorte song af te spelen.
5. Tik op **Menu** en selecteer of u het bestand als standaard beltoon wilt instellen, op wilt slaan in de map met beltonen, of het onder een andere bestandsnaam wilt opslaan.

Tip Als u het nummer alleen in de beltoonmap, voor gebruik in de toekomst, wilt opslaan, tik dan op **Opslaan in Beltoonmap**. Later kunt u dan tikken op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Telefoon** om het in te stellen als beltoon.

Hoofdstuk 12

Programma's

12.1 Programma's op het toestel

12.2 Programma's toevoegen en verwijderen

12.3 Adobe® Reader® LE

12.4 Agenda

12.5 Contacten

12.6 Comm Manager

12.7 JETCET™ PRINT

12.8 Microsoft® Office Mobile

12.9 Notities

12.10 Java

12.11 SIM-beheer

12.12 Sprite Backup

12.13 Taken

12.14 Spraakopname

12.15 Bellen met spraakcodes






12.16 WorldCard Mobile

12.17 ZIP

12.1 Programma's op het toestel

Hieropvolgend vindt u programma's die u op uw apparaat kunt vinden of van de Applicatie CD kunt installeren.

Programma's in het Startmenu

Pictogram	Beschrijving
	Office Mobile Gebruik alle Microsoft® Office-toepassingen op uw mobiele toestel.
	Excel Mobile Om nieuwe werkbladen aan te maken, of om Excel-werkbladen te bekijken of te bewerken.
	OneNote Mobile Notities maken met tekst, foto's en spraakopnames.
	PowerPoint Mobile PowerPoint-diavoorstellingen en losse dia's bekijken.
	Word Mobile Aanmaken, bekijken en bewerken van Word-documenten.
	Agenda Om uw afspraken bij te houden en vergaderafspraken te maken.
	Contactpersonen Beheren van de gegevens van uw vrienden en collega's.
	Internet Explorer Mobile Om web- en WAP-sites te bezoeken, en om nieuwe programma's en bestanden van het Internet te downloaden.
	Berichten Versturen en ontvangen van e-mail, MMS, en tekstberichten.
	Telefoon Gesprekken voeren en oproepen ontvangen, schakelen tussen gesprekken en het organiseren van conference calls. Zie Hoofdstuk 2 voor details.
	Help Hulponderwerpen bij het actuele scherm of programma.

Programmascherm

Pictogram	Beschrijving
	Spelletjes Speel deze standaard spelletjes: Bubble Breaker , Teeter en Solitaire .
	ActiveSync Synchroniseren van informatie tussen het toestel en een pc of de Exchange Server. Zie de hoofdstukken 5 en 7 voor details.
	Adobe Reader LE Weergeven van PDF-bestanden (Portable Document Format) op uw toestel.
	Album Met de camera van het toestel gemaakte foto's en video's bekijken. Zie hoofdstuk 11 voor details.
	Audio-booster Verbetert uw muziekervaring doordat het besturings-elementen levert waarmee u geluidsinstellingen kunt aanpassen tijdens het luisteren naar muziek. Zie hoofdstuk 11 voor details.
	Bluetooth Explorer zoekt andere Bluetooth-apparaten waarop het delen van bestanden is ingeschakeld zodat u toegang heeft tot de gedeelde Bluetooth-map. Zie Hoofdstuk 9 voor details.
	Rekenmachine Voor het uitvoeren van eenvoudige berekeningen, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
	Camera Foto's en video's maken met de geluid. Zie hoofdstuk 11 voor details.
	Comm Manager Beheert de verbindingen van het toestel (inclusief Internet en Bluetooth), schakelt de telefoon in of uit, en schakelt de Direct Push-functie in en uit.
	Verkenner Beheer en organisatie van de bestanden op uw toestel.
	FM-radio Naar uw favoriete fm-zenders luisteren. Zie hoofdstuk 11 voor details.
	Aan de slag Een overzicht van de basisfuncties- en instellingen op uw toestel, zodat u er snel mee aan de slag kunt.

Pictogram	Beschrijving
	Google Maps (beschikbaar per land) Uw huidige locatie bepalen, zoeken naar interessante locaties en/of bezienswaardigheden, routebeschrijvingen opvragen en nog veel meer. Zie hoofdstuk 10 voor details.
	Gedeeld Internet Uw laptop met het Internet verbinden via de gegevensverbinding in uw toestel. Zie Hoofdstuk 8 details.
	Java Downloaden en installeren van Java-toepassingen, zoals spelletjes en hulpprogramma's, op uw toestel.
	JETCET PRINT Documents, afbeeldingen, e-mails, webpagina's en meer afdrukken vanaf het toestel.
	Messenger Dit is de eerste mobiele versie van Windows Live™ Messenger. Zie Hoofdstuk 8 details.
	MP3 Trimmer Om MP3-bestanden op lengte te trimmen. U kunt het getrimde bestand als een nieuw bestand opslaan of instellen als beltoon. Zie hoofdstuk 11 voor details.
	Notities Handgeschreven of getypte notities, tekeningen of spraakopnames maken.
	Opera Mobile De mobiele versie van de Opera browser. Zie Hoofdstuk 8 details.
	Afbeeldingen en video's Afbeeldingen, gif-animaties en videobestanden op het toestel of een geheugenkaart organiseren, beheren en bekijken.
	QuickGPS Downloaden van satellietgegevens vanaf het Internet via ActiveSync (wanneer het toestel met een computer is verbonden), Wi-Fi of een gegevensverbinding om de tijd te verkorten voor het bepalen van uw huidige GPS-positie. Zie hoofdstuk 10 voor details.
	RSS Hub Downloaden en lezen van de nieuwste webgegevens van het Internet. Zie Hoofdstuk 8 details.
	Zoeken Zoeken naar contacten, gegevens, en andere informatie op uw toestel.

Pictogram	Beschrijving
	SIM-beheer Beheer van contacten die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen. U kunt dit programma ook gebruiken om de inhoud van de SIM-kaart naar Contactpersonen op uw apparaat te kopiëren.
	Sprite Backup Maak back-ups van gegevens en bestanden op het toestel in een specifieke map, een geheugenkaart of een computer. U kunt dit programma van de Applicatie CD installeren.
	Streaming Media Hiermee kunt u live of video's on-demand streamen. Zie Hoofdstuk 8 details.
	Taken Om uw taken te beheren.
	Spraakopname Neem uw gesproken bericht op, verstuur het via e-mail, MMS of via uitstralen. U kunt de opgenomen stem ook als uw beltoon instellen.
	Spraak-Snelkeuze Spraakcodes opnemen, zodat u met uw stem een telefoonnummer kunt bellen of programma's kunt starten.
	Windows Live Gebruik deze mobiele versie van Windows Live™ om informatie op Internet te zoeken. Hiermee kunt u zich ook aanmelden bij uw Windows Live-account zodat u toegang heeft tot uw Live Mail-berichten en om berichten in Live Messenger te verzenden en ontvangen. Zie Hoofdstuk 8 details.
	Windows Media Player Mobile afspelen van audio- en videobestanden. Zie hoofdstuk 11 voor details.
	WorldCard Mobile Fotografeer visitekaartjes met de toestelcamera en exporteer de kaartgegevens als nieuwe contactpersoon in de Contactlijst.
	YouTube™ Zoeken naar geüploade video's in YouTube en ze op uw toestel afspelen. Zie Hoofdstuk 8 details.
	ZIP Geheugenruimte besparen en vrijmaken op uw toestel, door bestanden te comprimeren met het bekende ZIP-format.
	STK (SIM Tool Kit) Service Geeft toegang tot informatie en andere services van uw draadloze mobiele serviceprovider.

12.2 Programma's toevoegen en verwijderen

U kunt extra programma's, zoals programma's die u op de Applicatie CD vindt of die u zelf koopt, op uw toestel installeren en/of verwijderen. De vooraf geïnstalleerde programma's kunt u niet van uw toestel verwijderen.

Opmerking Voordat u extra programma's voor uw toestel aanschaft, controleer of deze compatibel met uw toestel zijn.

Een programma installeren

1. Download het programma naar uw computer (of plaats de cd of disk met het programma in de computer).

U ziet wellicht een enkel *.exe bestand, a *.zip bestand, een **Set-up.exe** bestand verschijnen, of verschillende bestandsversies voor verschillende apparaattypes en processoren. Zorg dat u alleen programma's kiest die ontworpen zijn voor uw toestel.

2. Lees de installatie-instructies of documentatie van het programma. Veel programma's hebben speciale installatie-instructies.
3. Sluit het toestel aan op de computer.
4. Dubbelklik op het installatiebestand.

Een programma verwijderen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Programma's verwijderen**.
2. Selecteer in de lijst **Programma's in geheugen**, selecteer vervolgens het programma dat u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.

12.3 Adobe® Reader® LE

Adobe® Reader® LE is een toepassing om pdf-documenten (Portable Document Format) op het toestel te bekijken. Het ondersteunt een deel van de functies die Adobe Reader-versies op de pc ondersteunen.

Adobe Reader LE openen

Tik op **Start > Programma's > Adobe Reader LE**.

Een pdf-bestand op het toestel openen


- Een pdf-bestand in Adobe Reader LE openen; of
- Verkenner openen, zoek het pdf-bestand en tik er vervolgens op om het te openen.

Navigeren door een pdf-document

U kunt door een pdf-document navigeren met behulp van de programmabesturing of door uw vinger over het document te bewegen.

- Tik op **Extra > Weergeven > Doorgaan** en beweeg u vinger op- of neerwaarts over het scherm om door het document te bladeren.
Tip U kunt ook met behulp van de scrollbalk door het document scrollen.
- Tik op  om in te zoomen of op  om uit te zoomen. Nadat u hebt ingezoomd, beweegt u uw vinger over de weergegeven pagina zodat deze meedraait.
- Druk op NAVIGATIE omhoog/omlaag/rechts/links om in de gewenste richting op de pagina te schuiven.
- Tik op  om terug naar de vorige pagina te gaan; tik op  om naar de volgende pagina te gaan. Tik op  om naar de eerste pagina te springen; tik op  om naar de laatste pagina te springen.
- Tik op **Extra > Ga naar > Paginanummer** om het nummer in te voeren van de pagina die u wilt bekijken.

Tekst in het document zoeken

1. Tik op **Extra > Zoeken > Tekst** of tik op  op de werkbalk.
2. Voer de gezochte tekst in en tik vervolgens op **Zoeken**.
De gevonden tekst in het document wordt gemarkeerd.
3. Om naar het volgende gevonden tekstfragment te gaan tikt u op **Extra > Zoeken > Volgende**.

- Tips**
- Adobe Reader LE geeft een bladwijzerpaneel weer voor pdf-bestanden met bladwijzers. Tik op de bladwijzers om naar een specifiek deel/pagina binnen het bestand te gaan.
 - Adobe Reader LE ondersteunt wachtwoordbeveiliging van pdf-bestanden met maximaal 128-bits encryptie. Als u een pdf-bestand opent dat met een wachtwoord is beveiligd, wordt u voor openen gevraagd het wachtwoord in te voeren.

12.4 Agenda

Gebruik de functie **Agenda** voor het maken van afspraken, zoals vergaderafspraken etc. U kunt uw Agenda-afspraken tussen toestel en pc synchroniseren.

Het Agenda-scherm openen

- Op het TouchFLO 3D Beginscherm tikt u op **Agenda** of op een afspraak op het scherm; of op
- **Start > Agenda**.

Afspraken maken

Een afspraak inroosteren

1. Tik op het Agenda-scherm en tik op **Menu > Nieuwe Afspraak**.
2. Voer een naam in voor de afspraak.

3. Gebruik één van onderstaande opties:
 - Als het om een speciale, de hele dag durende gebeurtenis, zoals een verjaardag, gaat, stel de optie **De hele dag** in op **Ja**.
 - Als de afspraak slechts beperkte tijd duurt, stel dan de start- en einddatums en -tijden in.
4. Geef het type categorie voor de afspraak op, zodat het gegroepeerd kan worden met andere soortgelijke afspraken. Tik op **Categorieën** en selecteer een bestaande categorie (Zakelijk, Feestdag, Persoonlijk of Seizoensgebonden), of tik op **Nieuw** om een eigen categorie aan te maken.
5. Zodra u klaar bent, tikt u op **OK** om naar te agenda terug te keren.

- Opmerkingen**
- Gebeurtenissen die de hele dag duren nemen in Agenda geen tijdblokken in beslag; in plaats daarvan verschijnen ze in balken aan de bovenkant van de agenda.
 - U kunt een afspraak verwijderen door te tikken op **Menu > Afspraak verwijderen**.

- Tip** Om het tijdstip automatisch in Dagweergave te zetten en een tijdvak te selecteren, tik en sleep over het gewenste tijdvak, vervolgens tik u op **Menu > Nieuwe afspraak**.

Herinnering voor nieuwe afspraken instellen

De Agenda is standaard ingesteld om een herinnering weer te geven voor naderende gebeurtenissen en afspraken. U kunt het tijdstip, waarop deze wordt weergegeven wijzigen.

1. Open het Agenda-scherm.
2. Tik op **Menu > Extra > Opties > tabblad Afspraken**.
3. Controleer of de optie **Herinneringen instellen voor nieuwe items** is geselecteerd.
4. Stel de tijd in waarop u aan uw afspraak herinnerd wilt worden.
5. Tik op **OK** om terug te keren naar het Agenda-scherm.


Afspraken weergeven

Agenda geeft uw afspraken standaard in de **Agenda**-weergave weer. U kunt u afspraken ook bekijken in de overzichten per **Dag**, **Week**, **Maand**, en **Jaar**.

De uren die hier zijn gemarkeerd geven de tijd van uw afspraken aan.

Tik om afspraakgegevens te zien.

Tik om tussen weergaves te schakelen.

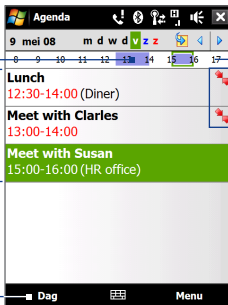

Het rode vak en pijlen geven aan dat er conflicterende afspraken zijn gemaakt.

Agendaweergave

- Om gedetailleerde informatie over een afspraak te bekijken, tikt u op de afspraak.
- Om uw afspraken op categorie weer te geven, tikt u op **Menu > Filter** en selecteert de gewenste categorie.
- Om de standaard voor weergave van afspraken in Agenda te wijzigen tikt u op **Menu > Extra > Opties > tabblad Algemeen**. Tik op **Beginnen in** en selecteer de agendaweergave.
- Wanneer deze op Maand-overzicht staat ingesteld, ziet u de volgende indicatoren op het scherm:
 - Ochtendafspraak
 - Middag- of avondafspraak
 - Zowel ochtend- als middag/avondafspraken
 - Duurt hele dag

Afspraken verzenden

Een vergaderverzoek versturen

Gebruik Agenda om via e-mail vergaderingen te plannen met contactpersonen die Outlook of Outlook Mobile gebruiken.

1. Open het Agenda-scherm.
2. Plan een nieuwe afspraak, of open een bestaande afspraak, tik vervolgens op **Menu > Bewerken**.
3. Tik op **Genodigden**, en tik op **Vereiste genodigde toevoegen** of **Optionele genodigde toevoegen**, en voeg de contactpersonen toe die u wilt uitnodigen.

Opmerking U kunt alleen opgeven of een genodigde vereist of optioneel is als het toestel is verbonden met een Microsoft Exchange 2007-server. Anders worden alle genodigden gemarkeerd als vereist. Voor meer informatie, zie ook "Omgaan met Vergaderafspraken" in hoofdstuk 7.

4. Nadat u alle genodigden hebt toegevoegd tikt u op **Gereed**.
5. Tik op **OK** om te versturen.

Tip U kunt een e-mailaccount kiezen dat gebruikt wordt om vergaderverzoeken te verzenden door te tikken op **Menu > Extra > Opties > tabblad Afspraken**. Tik op **Vergaderverzoeken verzenden via** en selecteer of u deze wilt verzenden via uw Outlook E-mail, POP3/IMAP4 of Windows Live™ account.

Opmerkingen

- Wanneer u het vergaderverzoek via uw Outlook e-mailaccount verstuurt, zal het verzoek naar alle genodigden worden verzonden zodra u uw toestel met de pc of de Exchange server synchroniseert.
- Als genodigden uw vergaderverzoek accepteren, wordt de vergadering automatisch toegevoegd aan hun agenda's. Als hun antwoorden naar u worden teruggestuurd, wordt uw agenda ook geüpdatet.

Afspraakgegevens verzenden als een vCalendar

Een vCalendar is een standaard bestandsindeling voor het uitwisselen van informatie over afspraken en taken. vCalendar-bestanden kunnen naar Outlook op de pc worden geëxporteerd.

Nadat u de afspraak in het Agenda-scherm hebt geselecteerd, tikt u op **Menu > Verzenden als vCalendar** om een vCalendar met taakgegevens als bestandsbijlage in een MMS-bericht te verzenden. Voor meer informatie, zie ook "MMS" in hoofdstuk 6.

12.5 Contacten

Contacten is uw adresboek en bevat informatie over personen en bedrijven waarmee u communiceert. U kunt de volgende contacttypes toevoegen.

- **Outlook contacten.** Contactpersonen opgeslagen op het toestel, die op het toestel zelf worden aangemaakt of gesynchroniseerd met pc of Exchange Server.
- **SIM-contacten.** Contactpersonen op de SIM-kaart. Slechts één naam en telefoonnummer kunnen voor elke opname worden opgeslagen.
- **Windows Live™ contacten.** Contactpersonen waarmee u communiceert via Windows Live™ Messenger of MSN.

Opmerking U kunt Windows Live™-contactpersonen pas toevoegen als Windows Live™ op het toestel is ingesteld. Voor meer informatie, zie ook "Windows Live contactpersonen toevoegen" in hoofdstuk 8.

Het Contactpersonen-scherm openen

Gebruik één van onderstaande opties:


- Ga op het TouchFLO 3D Beginscherm naar het tabblad **Mensen** en tik vervolgens op **Alle Personen**; of
- **Start > Contacten.**

Nieuwe contactpersonen toevoegen

Een contactpersoon op het toestel toevoegen

1. Open het Contacten-scherm.
2. Tik op **Nieuw**, selecteer **Outlook-contact**, en voer de contactgegevens in.
3. In het veld **Opslaan als** selecteert u hoe de naam van de contactpersoon in de contactlijst wordt weergegeven.
4. Om een foto aan een contactpersoon toe te voegen, tikt u op **Afbeelding selecteren**, selecteer vervolgens een afbeelding en tik op **Camera** om een foto van uw contactpersoon te maken.
5. Om een beltoon aan een contactpersoon toe te kennen, tikt u op het veld **Beltoon**, scrollt door de lijst met tonen en selecteert de gewenste toon.
6. Zodra u klaar bent tikt u op **OK**.

- Tips**
- Als u door iemand wordt gebeld die niet in uw contacten staat, kunt u diens telefoonnummer opslaan door naar **Oproepen** te gaan, op het nummer te tikken en vast te houden en vervolgens op **Opslaan in Contacten** in het snelmenu te tikken.
 - Om een telefoonnummer in een bericht op te slaan, opent u het bericht, tikt u op het onderstreepte telefoonnummer en tikt vervolgens op **Menu > Opslaan in Contacten**.
 - Om contactgegevens te bewerken tikt u op de naam van de contactpersoon en vervolgens op **Menu > Bewerken**.

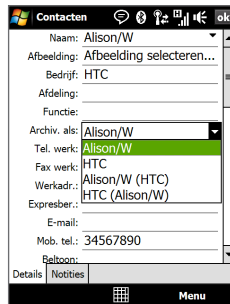

Een contactpersoon toevoegen aan de SIM-kaart

1. Open het Contacten-scherm.
2. Tik op **Nieuw**, en selecteer **SIM-contact**.
3. Voer naam en telefoonnummer in van de contactpersoon.
4. Tik op **OK**.

Tip Om contactpersonen aan uw SIM-kaart toe te voegen of te bewerken, kunt u ook de functie SIM-beheer gebruiken. Voor meer informatie, zie ook "SIM-beheer" verderop in dit hoofdstuk.

Contactpersonen beheren en zoeken

Soortgelijke contactpersonen groeperen


U kunt soortgelijke contactpersonen groeperen door er categorieën aan toe te kennen.

1. Maak een nieuwe Outlook-contactpersoon of bewerk een bestaande Outlook-contactpersoon.
2. Tik op **Categorieën**.
3. Kies een standaardcategorie, zoals Zakelijk of Persoonlijk, of tik op **Nieuw** om zelf een categorie aan te maken.
4. Zodra u klaar bent tikt u op **OK**.

Een contactpersoon op het toestel zoeken

Wanneer uw contactpersonenlijst erg lang is, kunt u op verschillende manieren een contactpersoon zoeken.

- Type een naam in het opgegeven tekstvak totdat de gewenste contactpersoon wordt weergegeven.
- Scroll op de Quick Scroll-balk, rechts op het scherm, naar een letter of tik op een letter, om direct naar de namen in de Contactlijst te gaan die beginnen met deze letter.

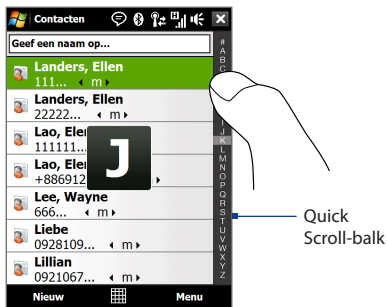

Opmerking U kunt de Quick Scroll-balk uitschakelen door op **Menu > Opties** te tikken en **Alfabetische index weergeven** selecteren. Bovenaan in de Contactlijst wordt dan de alfabetische index weergegeven.

- Filter de lijst op categorieën. Tik in de contactenlijst op **Menu > Filter**, tik daarna op de categorie waaronder u de contactpersoon hebt opgeslagen. Om alle contactpersonen weer te geven, selecteer **Menu > Filter > Alle contacten**.

Contactgegevens delen

Details van een contactpersoon doorstralen

U kunt snel contactgegevens naar een andere mobiele telefoon of toestel via Bluetooth-uitstraling.

1. Op het Contacten-scherm selecteert u een contactpersoon.
2. Tik op **Menu > Contact verzenden > Uitstralen**, en selecteer vervolgens het apparaat waar u de contactgegevens wilt doorstralen.

Opmerking Voordat u kunt uitstralen, controleer of Bluetooth is ingeschakeld en op zichtbaar staat, zowel op uw eigen toestel als het andere mobiele toestel. U kunt contactgegevens ook naar uw pc doorstralen. Zie Hoofdstuk 9 voor details.

Informatie van een contactpersonen verzenden via tekstberichten

1. Op het Contacten-schermb selecteert u een contactpersoon.
2. Tik op **Menu > Contact verzenden > SMS \ MMS**.
3. Selecteer de contactgegevens die u wilt verzenden en tik vervolgens op **Gereed**.
4. Voer het mobiele telefoonnummer van de ontvanger in het nieuwe tekstbericht in en tik op **Verzenden**.

Contactgegevens als vCard verzenden

Een vCard (virtuele visitekaart) is een standaard bestandsindeling die gebruikt wordt om contactgegevens uit te wisselen. vCard-bestanden kunnen naar Outlook op de pc worden geëxporteerd. U kunt vanaf uw toestel een vCard met contactgegevens verzenden als bestandsbijvoegsel in een mms-bericht.

1. Op het Contacten-schermb selecteert u een contactpersoon.
2. Tik op **Menu > Verzenden als vCard**.
3. Een nieuw MMS-bericht wordt gemaakt en het vCard-bestand toegevoegd. Voer het mobiele telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in en tik vervolgens op **Verzenden**.

Voor meer informatie, zie ook "MMS" in hoofdstuk 6.

12.6 Comm Manager

Comm Manager is een centrale locatie waar u de communicatiefuncties, zoals de telefoon, Wi-Fi, de gegevensverbindingen, Bluetooth etc., gemakkelijk kunt in- en uitschakelen.

Toegang tot de Comm Manager

Gebruik één van onderstaande opties:

- Op het TouchFLO 3D Beginschermb gaat u naar de tabblad **Instellingen** en tikt vervolgens op **Communicatie**.

- Tik op **Start > Programma's > Comm Manager**.
- Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Comm Manager**.



- 1 Schakelen Vliegtuigmodus aan of uit. In de Vliegtuigmodus zijn de telefoon, Wi-Fi en alle Bluetooth-functies uitgeschakeld. Voor meer informatie, zie ook “De Vliegtuigmodus in- of uitschakelen” in hoofdstuk 2.
- 2 De telefoon aan- en uitschakelen. Tik op **Instellingen > Telefoon** om de telefoon en andere telefooninstellingen in te stellen. Zie hoofdstuk 13 voor details.
- 3 Schakelen Bluetooth aan of uit. Tik op **Instellingen > Bluetooth** om Bluetooth op het toestel te configureren. Zie Hoofdstuk 9 voor details.
- 4 Schakelen Wi-Fi aan of uit. Tik op **Instellingen > Draadloos LAN** om de instellingen voor de draadloze netwerkverbinding te configureren. Zie Hoofdstuk 8 details.
- 5 Schakelen tussen het automatisch ontvangen (zodra items binnenkomen) of het handmatig ophalen van Outlook e-mailberichten. Zie hoofdstuk 7 voor details.
- 6 Verbreken van actieve gegevensverbindingen (bijv. GPRS). U kunt in Comm Manager geen gegevensverbindingen herstellen.

12.7 JETCET™ PRINT

Met **JETCET PRINT** kunt u beeldbestanden of documenten van het toestel direct naar een Bluetooth- of netwerkprinter afdrukken. U kunt ook e-mails, e-mailbijlages, webpagina's, afspraken, contacten en taken afdrukken.

Tip Voor meer informatie over **JETCET PRINT**, zie de hulp van **JETCET PRINT** op het toestel. Tik op **Menu > Help > Inhoud** in het venster van **JETCET PRINT**.

JETCET PRINT openen


Tik op **Start > Programma's > JETCET PRINT**.



Stel een printer in

Voordat u kunt afdrukken moet het toestel worden ingesteld om verbinding met een printer te maken.

1. Tik op **Start > Programma's > JETCET PRINT**.

2. Als u niet op het tabblad **Instellingen** bent, tik dan op de instellingenknop () en vervolgens:

- Tik op **Netwerkprinter toevoegen** om een gedeelde netwerkprinter in te stellen en er verbinding mee te maken.

Opmerking Het toestel blijft wachten als u tijdens het instellen van een netwerkprinter een onjuist ip-adres hebt ingevoerd.

- Tik op **Bluetooth-printer toevoegen** om een Bluetooth-printer in te stellen en er verbinding mee te maken.

Opmerking Voor meer informatie over het instellen van een printer, zie de hulp van JETCET PRINT op het toestel.

Een bestand afdrukken

1. Tik op **Start > Programma's > JETCET PRINT**.
2. Zoek en selecteer het bestandtype dat u wilt afdrukken (document, afbeelding of e-mail/PIM) door op de betreffende tabbladen aan de linkerzijde van het scherm te tikken.
3. Houd het bestand dat u wilt afdrukken ingedrukt en tik op **Afdrukken** in het menu.
4. Selecteer een printer in het lijstvak **Een printer kiezen**, selecteer het papierformaat en tik op **Volgende**.
5. Kies de paginaopmaak in de lijst en tik op **Volgende** om het bestand af te drukken.

Tip U kunt documenten en afbeeldingen ook vanuit Verkenner afdrukken. Gebruik Verkenner om het bestand te zoeken dat u wilt afdrukken. Tik en houd het bestand vast, tik op **Afdrukken** in het snelmenu.

Een webpagina afdrukken

1. Open uw webbrowser en ga naar de webpagina die u wilt afdrukken.
2. Tik en houd ingedrukt op het scherm en tik vervolgens op **Afdrukken** in het menu.
3. Selecteer een printer in het lijstvak **Een printer kiezen**, selecteer het papierformaat en tik op **Volgende** om de webpagina af te drukken.

12.8 Microsoft® Office Mobile


Microsoft® Office Mobile bevat de volgende toepassingen:

- Met **Microsoft® Office Excel® Mobile** kunt u Excel-werkmappen en sjablonen maken en bewerken op het toestel.
- Met **Microsoft® Office OneNote® Mobile** kunt u notities maken bij tekst, foto's en spraakopnames, die later met Microsoft® Office OneNote® 2007 op de computer kunnen worden gesynchroniseerd.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** kunt u diavoorstellingen weergeven (niet maken) van de indelingen ***.ppt** en ***.pps**.
- **Met Microsoft® Office Word Mobile** kunt u documenten en sjablonen maken en bewerken in Word Mobile en deze opslaan als ***.doc**, ***.rtf**, ***.txt**, en ***.dot**-bestanden.


Microsoft Office Mobile gebruiken

1. Tik op **Start > Office Mobile**.
2. Tik op de Office Mobile-toepassing die u wilt gebruiken.

Als u met bestanden van Word Mobile Excel Mobile werkt, kunt met de Navigatiebesturing van het toestel zoomen:



U kunt inzoomen door uw vinger rechtsom over Navigatiebesturing te slepen.



Om uit te zoomen, sleep uw vinger linksom over de Navigatiebesturing.

Word Mobile en Excel Mobile ondersteunen bepaalde functies van Microsoft® Office Word en Microsoft® Office Excel® niet volledig. Een volledige lijst van eigenschappen te zien die niet ondersteund worden in Word Mobile en Excel Mobile vindt u in Help op uw toestel.

- Tips**
- Word Mobile slaat documenten standaard op in het **.docx** format, Excel slaat werkmappen standaard op in het **.xlsx** format. Als u deze bestandstypes wilt openen op een computer die gebruik maakt van Microsoft Office 2000, Office XP of Office 2003, moet u eerst het conversieprogramma **File Format Converter** op uw computer te installeren. U vindt het conversieprogramma op: <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466&displaylang=en>.
 - Als u wilt dat Word Mobile uw documenten in het **.doc** format opslaat, tik op **Menu > Extra > Opties** (of op **Menu > Opties** als geen enkele document is geopend), en verander het **Standaardsjabloon** in **Word 97-2003 Document (.doc)**.
 - Als u wilt dat Excel Mobile uw werkmappen in een format opslaat dat compatibel is met Microsoft Office 2000, Office XP, of Office 2003, tikt u op **Menu > Opties** (geen werkmap is geopend), en verander het **Sjabloon voor nieuwe werkmap** in **Leeg 97-2003 werkmap**.

12.9 Notities

Met de functie **Notities** kunt u handgeschreven en getypte notities aanbrenge(n), notities opnemen, handgeschreven notities omzetten in tekst voor betere leesbaarheid etc.

Een notitie maken

1. Tik op **Start > Programma's > Notities**. In de notitielijst tikt u op **Nieuw**.
2. Selecteer een invoermethode en voer uw tekst in.

Tip Voor meer informatie over Invoermethodes en manieren om tekst in te voeren, zie ook hoofdstuk 4.

3. Zodra u klaar bent, tikt u op **OK** om de tekst op te slaan en naar de notitielijst terug te keren.

Opmerkingen

- Om handgeschreven tekst te selecteren, tikt u naast de tekst en houdt u deze vast. Zodra er punten verschijnen en voordat zij een volledige cirkel vormen, sleept u snel over de tekst.
- Als een letter drie getrokken lijnen overschrijdt, wordt deze gezien als tekening in plaats van tekst.

Een tekening maken

1. Een notitiebestand maken of openen.
2. Teken met de stylus op het scherm. Een selectievak verschijnt rond tekening.





3. Tik op **OK** om de tekening op te slaan.

Opmerking Tik en houd de tekening kort vast om deze te selecteren (om deze bijvoorbeeld te kopiëren of te verwijderen). Op het moment dat u de stylus optilt, wordt de tekening geselecteerd.

Een spraaknotitie opnemen

U kunt een aparte opname (spraaknotitie) maken, of een opname toevoegen aan een notitie.

1. Tik op **Start > Programma's > Notities**.
2. Als de Opnamewerkbalk niet verschijnt, tik op **Menu > Opnamebalk weergeven**.
3. Gebruik één van onderstaande opties:
 - Maak of open een notitie om een opname hieraan toe te voegen.
 - Maak een opname vanuit de notitielijst om een aparte opname te maken.
4. Tik op het pictogram **Opnemen** () om de spraakopname te starten. Tik op **Stoppen** () als u klaar bent met de opname.

Tip Om het format voor de spraakopname te selecteren, gaat u terug naar de notitielijst en tikt hier op de link **Menu > Opties > Wereldwijde invoeropties** (onderin het Opties-scherm). Op het Invoerscherm tikt u op het tabblad **Opties** en selecteert het gewenste format in de lijst **Spraakopname-indeling**.

12.10 Java

MIDlets zijn Java-toepassingen zoals spelletjes en hulpmiddelen die op mobiele toestellen kunnen worden uitgevoerd. Een MIDlet-suite is een verzameling van één of meer MIDlets. Met het **Java**-programma op het toestel kunt u MIDlets of MIDlet-suites downloaden, installeren en beheren. Uw toestel ondersteunt Java 2 Micro Edition, J2ME.

Het Java-programma openen

Tik op **Start > Programma's > Java**.

MIDlets/MIDlet suites installeren en starten

U kunt een MIDlet/MIDlet suite op een aantal manieren installeren.

Downloaden en installeren via Internet Explorer Mobile

1. Tik op **Menu > Installeren > Browser** om Internet Explorer Mobile te openen.
2. Zoek de MIDlet/MIDlet suite terwijl u verbonden bent met internet.
3. Selecteer de MIDlet/MIDlet suite die u wilt downloaden.
4. Vervolgens wordt informatie weergegeven over de MIDlet/MIDlet suite. Tik op **Doorgaan**.
5. Bevestig om het downloaden te starten.
6. Selecteer **<root>** of een map om de MIDlet suite in te installeren, vervolgens tik u op **OK**.

Installeren vanaf het toestel

U kunt de MIDlets/MIDlet suites vanaf een pc naar het toestel kopiëren met behulp van de USB-synckabel of Bluetooth-verbinding. Kopieer ze naar de hoofdmap of een submap op het toestel.

1. Tik op **Menu > Installeren > Lokale bestanden**. Het programma zoekt vervolgens naar MIDlets/MIDlet suites op het toestel en geeft deze weer in een lijst.
2. Selecteer uit de lijst de MIDlet/MIDlet suite die u wilt installeren.
3. Bevestig om de installatie te starten.
4. Selecteer **<root>** of een map om de MIDlet suite in te installeren, vervolgens tik u op **OK**.

Een MIDlet/MIDlet suite uitvoeren

Gebruik één van onderstaande opties:

- Nadat de installatie van de MIDlet/MIDlet suite is afgerond tikt u op **Ja**.
- Open in het venster van Java de map met de MIDlet/MIDlet suite. Selecteer de MIDlet/MIDlet suite en tik op **Starten**.

MIDlets/MIDlet suites beheren

U kunt MIDlets/MIDlet-suites in ordenen in mappen zodat ze eenvoudiger te herkennen of updaten zijn, de naam kan worden gewijzigd, en meer. Als het geheugen van het toestel vol is, verwijder dan enkele MIDlets/MIDlet suites om geheugenruimte vrij te maken.

Mappen maken

1. Op het Java-scherm tikt u op **Menu > Nieuwe map**.
2. Voer een naam voor de map in en tik op **Aanmaken**.

Een MIDlet/MIDlet suite updaten

Tik en houd een MIDlet/MIDlet suite ingedrukt en tik op **Updaten**. U kunt ook op **Menu > Acties > Updaten** tikken.

Java zoekt dan naar updates voor de geselecteerde MIDlet/MIDlet suite op de plek waarvan het eerder is geïnstalleerd.

MIDlets verwijderen

Voordat u een MIDlet verwijdert, zorgt u dat deze niet meer actief is.

1. Tik en houd de MIDlet ingedrukt en tik op **Verwijderen**.
2. Tik op **OK** om te bevestigen.

Opmerking Als u alle MIDlets en mappen uit de huidige map wilt verwijderen, tikt u op **Menu > Alles verwijderen**.

12.11 SIM-beheer

SIM-beheer Met deze functie kunt u de gegevens op de SIM-kaart weergeven, contactpersonen overplaatsen van SIM-kaart naar het toestel en omgekeerd, en SIM-contactpersonen bellen.

Een contactpersoon aanmaken op de SIM-kaart

1. Tik op **Start > Programma's > SIM-beheer**.
2. Tik op **Nieuw** en voer een naam en telefoonnummer van de contactpersoon in.
3. Tik op **Opslaan** om de informatie op uw SIM-kaart op te slaan.

Tip U kunt de, op de SIM-kaart opgeslagen, contactgegevens wijzigen door op de SIM-contactpersoon te tikken, de gegevens te bewerken en vervolgens op **Opslaan** te tikken.

SIM-contacten kopiëren naar het toestel

Als u op uw SIM-kaart contacten heeft opgeslagen, kunt u deze kopiëren in Contacten op het toestel.

1. Op het SIM-beheer-scherf selecteert u het gewenste contact, of u selecteert alle SIM-contacten door op **Menu > Alle selecteren** te tikken.
2. Tik op **Menu > Opslaan in Contacten**.


Contacten kopiëren naar de SIM-kaart

Slechts één telefoonnummer per contactnaam kan worden opgeslagen op een SIM-kaart. Wanneer u een contact kopieert naar uw SIM-kaart die verschillende telefoonnummers bevat, slaat SIM-beheer elk nummer op onder een afzonderlijke naam.

Om elk nummer onder een andere contactnaam op de SIM-kaart op te slaan, voegt SIM-beheer een indicator toe aan het eind van elke naam.


Standaard worden /M, /W en /H bijgevoegd om respectievelijk mobiele, werk en vaste telefoonnummers aan te geven. U kunt deze indicator bewerken voordat u begint met het kopiëren van de contactpersonen naar uw SIM-kaart. Indicatoren van andere soorten telefoonnummers blijven leeg zodat u deze zelf kunt definiëren.

1. Op het SIM-beheerscherm tikt u op **Menu > Extra > Opties.**
2. Selecteer de selectievakken van de types telefoonnummers die u wilt toevoegen aan de SIM-kaart.
3. Onder de kolom **Markeren** kunt u het symbool wijzigen dat bij uw SIM-contactpersonen bij het type telefoonnummer verschijnt. Om het telefoontype te wijzigen tikt u op **Bewerken**, selecteert het gewenste symbool en tikt op **Opslaan.**
4. Zodra u klaar bent met de wijziging, tikt u op **OK.**
5. Tik op **Menu > Contactpersonen naar SIM.**
6. selecteer de selectievakken van de telefoonnummers van contactpersoon die u naar de SIM-kaart wilt kopiëren en tik op **Opslaan.**

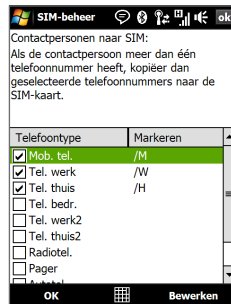

Het telefoonnummer van uw SIM-kaart opslaan

1. Op het scherm van SIM-beheer tikt u op **Menu > Extra > Lijst van eigen nummers.** Zodra het telefoonnummer op de SIM-kaart is opgeslagen, verschijnt het op het venster van SIM-beheer.
2. Tik op **Voice Line 1.**
3. Verander, indien gewenst, de naam en voer het mobiele nummer in.
4. Tik op **Opslaan.**

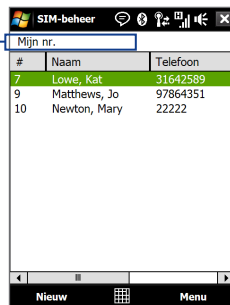

12.12 Sprite Backup

Met **Sprite Backup** maakt u back-ups van uw gegevens (instellingen, bestanden, contactpersonen, etc.) op toestelgeheugen, geheugenkaart of computer.

Opmerking De gegevens op het toestel gaan verloren als u het toestel opstuur voor reparaties of als u een harde reset uitvoert. Het gebruik van Sprite Backup wordt aanbevolen voor het maken van back-ups van bestanden, instellingen, contacten en andere informatie op een computer of geheugenkaart.

Sprite Backup installeren

1. Controleer of het toestel via een USB-kabel op de computer is aangesloten.
2. Plaats de Toepassingdisk in station van uw computer en start de installatie van Sprite Backup.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm tijdens de installatie van de Sprite Backup PC Manager op uw computer en het Sprite Backup-programma op uw toestel.

Sprite Back-up openen

Tik op uw toestel op **Start > Programma's > Sprite Backup**.


Voordat u begint met het back-uppen of herstellen van bestanden, controleert u het volgende:

- Zorg dat het toestelgeheugen minstens 15MB vrije ruimte heeft. Controleer dit door te tikken op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Geheugen > tabblad Hoofd**.
- Als een geheugenkaart is geplaatst, zorg dan dat deze minstens 100MB vrije ruimte heeft. Controleer dit door te tikken op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Geheugen > tabblad Kaart**.


Back-ups van gegevens maken

1. Om back-ups van gegevens op afstand naar een computer te kunnen maken, dient u eerst de PC-backup-functie in te schakelen. Zie voor aanwijzingen ook "Externe back-up naar een computer inschakelen".

- Op het hoofdscherm van Sprite Backup, tikt u op **Backup**.
- In het scherm Back-up Gegevensselectie wordt een organogram van de gegevens en bestanden op uw toestel weergegeven. Tik op "+" links van een item om de sub-items weer te geven.
Gebruik de selectievakken om items voor back-up te selecteren of uit te sluiten.

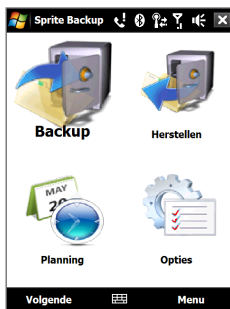

Hoofdscherm

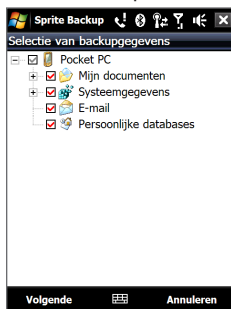

Backup Gegevensselectiescherm

- Opmerkingen**
- Het wordt aanbevolen dat u geen back-up maakt van het bestandstelsysteem van het toestel omdat dit problemen tijdens het herstellen kan veroorzaken. Als u geen back-up van het bestandstelsysteem wilt maken, klap dan de map **Systeemgegevens** uit door op de "+" aan de linkerzijde te tikken en vink het vak **Bestandstelsysteem** uit.
 - Als geen back-up van het bestandstelsysteem is gemaakt, moet u, na een harde reset en het herstellen van bestanden, alle software van derden opnieuw installeren.
- Nadat u de gegevens-items hebt geselecteerd, tikt u op **Volgende**. Het scherm Opslaan als wordt nu weergegeven.
 - Voer de naam voor het backup-bestand in.
 - Selecteer bij **Locatie** of u het backupbestand wilt opslaan in **\Storage Card** (indien aanwezig), **\Mijn documenten** op het telefoon geheugen, of op een **pc**.

Tip Wanneer u de back-ups in het interne geheugen of in \Mijn documenten in het toestelgeheugen opslaat, kunt u een speciale map kiezen om het backup-bestand in op te slaan.

7. Tik op **Volgende**.

8. Op het scherm Toestel Nu Resetten, tikt u op **Volgende** om de back-up te starten.

Opmerking Wacht tot het backup-proces is afgerond, voordat u andere programma's opstart en gebruikt.

Gegevens herstellen

1. Op het hoofdscherm van Sprite Backup, tikt u op **Herstellen**. Sprite Backup zal nu naar alle beschikbare backup-bestanden in het toestelgeheugen en geheugenkaart zoeken, en deze vervolgens in het scherm Bestand Openen weergeven.

Tip Om naar op uw PC aangemaakte backup-bestanden te zoeken, sluit u uw toestel op de computer aan en voert de Sprite Backup PC Manager op uw computer uit. In het scherm Sprite Back-up Bestand Openen op uw toestel, selecteert u **Location** naar **PC**.

2. Selecteer het backup-bestand dat u wilt herstellen en tik vervolgens op **Volgende**.

3. Selecteer in het organogram de items die u naar uw toestel wilt herstellen, en tik vervolgens op **Volgende**.

Opmerking Als op de telefoon de sim is geblokkeerd, verschijnt een melding met de vraag of u de functie Sprite Backup sim-blokkering opheffen wilt instellen. Het wordt aanbevolen deze functie in te stellen om fouten bij het herstellen van bestanden te voorkomen. U kunt het instellen door te tikken op **Telefoonsim-blokkering instellen**.

4. Op het scherm Toestel Nu Resetten, tikt u op **Volgende** om het herstel van gegevens te starten.

Opmerking Sprite Backup voert een zachte reset uit voordat het start met de back-up of herstel poging. Nadat de operatie is voltooid wordt nogmaals een zachte reset uitgevoerd.

Externe back-up naar een computer inschakelen

1. Op het hoofdscherm van Sprite Backup tikt u op **Opties > Netwerken > PC**.
2. Selecteer de optie **PC Backup inschakelen** en selecteer of u de externe back-up naar uw computer via ActiveSync of het netwerk wilt uitvoeren.

Voor meer informatie over het gebruik van Sprite Backup, zie de Help van Sprite Backup of download de gebruikershandleiding van Sprite Backup van <http://www.spritesoftware.com/>.

12.13 Taken

Met **Taken** houdt u overzicht van alles wat u nog wilt doen. Een taak kan eenmaal of herhaaldelijk (terugkerend) voorkomen.

Uw taken worden weergegeven in een takenlijst. Taken die te laat zijn worden rood. Wanneer u nieuwe taken hebt ingevoerd die nog moeten worden afgehandeld, verschijnt er een herinnering op het scherm.

Een taak aanmaken

1. Tik op **Start > Programma's > Taken**.
2. Tik op **Menu > Nieuwe taak**, voer een onderwerp voor de taak in en voer de informatie in, zoals begin- en data, prioriteiten etc.
3. Geef het type categorie voor de taak op, zodat het gegroepeerd kan worden met andere soortgelijke taken. Tik op **Categorieën** en selecteer een bestaande categorie (Zakelijk, Feestdag, Persoonlijk of Seizoensgebonden), of tik op **Nieuw** om een eigen categorie aan te maken.
4. Zodra u klaar bent tikt u op **OK**.

De prioriteit van een taak veranderen

Voordat u taken op prioriteit kunt ordenen, moet u een prioriteitsniveau opgeven voor elke taak.

1. Tik op **Start > Programma's > Taken**.

2. Tik op de taak waarvan u de prioriteit wilt veranderen.
3. Tik op **Bewerken** en tik op het prioriteitsniveau in het vak **Prioriteit**.
4. Tik op **OK** om naar de taaklijst terug te keren.

Opmerking Alle nieuwe taken krijgen standaard de prioriteit Normaal.

Begindatum en einddatum weergeven in de takenlijst

1. Tik op **Start > Programma's > Taken**.
2. Tik op **Menu > Opties**.
3. Selecteer **Begindatum en einddatum weergeven**, tik vervolgens op **OK**.

Taakgegevens als vCalendar verzenden



Nadat u de taak in het Taken-schermbestant hebt geselecteerd, tikt u op **Menu > Verzenden als vCalendar** om een vCalendar met taakgegevens als bestandsbijlage in een MMS-bericht te verzenden. Voor meer informatie, zie ook "MMS" in hoofdstuk 6.

12.14 Spraakopname

Spraakopname Met deze functie kunt u berichten inspreken en opnemen, om deze vervolgens als bijlage bij een MMS of e-mail te versturen, door te stralen via Bluetooth, of de gemaakte opname als beltoon instellen.

Opmerking Spraakopname bewaart de opgenomen stem alleen in het formaat AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrowband). Dit is een algemene indeling voor stemgeluid op mobiele toestellen.

Uw stem opnemen

1. Tik op **Start > Programma's > Spraakopname**.
2. Houd de microfoon van het toestel bij uw mond.
3. Tik op **Opnemen** of op  om de opname te starten. Tik op **Stoppen** of op  om de opname te stoppen.

Een map selecteren of aanmaken om opgenomen berichten in op te slaan.

Alle opnames worden standaard in de map **Mijn gesproken berichten** van het toestel opgeslagen. U kunt een andere map selecteren of aanmaken, om uw gesproken berichten in op te slaan.

Opmerking Als een geheugenkaart wordt geplaatst voordat u Spraakopname start, worden de opnames standaard opgeslagen in de map **Mijn gesproken berichten** van de geheugenkaart.

1. Tik op het pijltje naast de naam van de map linksboven in het scherm.
2. In het menu dat geopend wordt, selecteert u een bestaande map of tikt u op **Toevoegen/Verwijderen** om een nieuwe map aan te maken.

Een spraakopname afspelen

Op het scherm voor Spraakopname tikt u op Opname of navigeert u naar een Spraakopname en tikt op **Afspelen** ().

Tip Om het geluid te regelen, raakt u een willekeurig statuspictogram op de titelbalk aan en tikt vervolgens op het **Volume**-pictogram (), om het scherm voor Volumeregeling te openen. Hier stelt u het gewenste volume in.

Een spraakopname verzenden via mms

Selecteer een spraakopname en tik op **Menu > Verzenden via MMS**. Vervolgens wordt een nieuw MMS-bericht gemaakt waarin de spraakopname automatisch als audioclip wordt ingevoegd.

Zie "MMS" in Hoofdstuk 6 voor meer informatie over het maken en verzenden van MMS-berichten.

Een spraakopname via e-mail verzenden

Selecteer een spraakopname en tik op **Menu > Verzenden**, selecteer vervolgens een e-mailaccount. Er wordt nu een nieuw e-mailbericht gemaakt met de spraakopname ingevoegd als bestandsbijlage.

Zie ook "E-mail gebruiken" in hoofdstuk 6 voor meer informatie over het verzenden van e-mail.

Een spraakopname uitstralen via Bluetooth

1. Selecteer de spraakopname die u wilt uitstralen en tik vervolgens op **Menu > Bestand uitstralen**.

Tip U kunt meerdere opnames selecteren door te tikken en over de gewenste opnames te slepen of tik op **Menu > Alles selecteren**.

2. Tik op het toestel waarnaar u de spraakopname wilt overstralen.
3. Accepteer op het andere toestel de bestandsoverdracht om het bestand te ontvangen.

Een spraakopname instellen als beltoon

Selecteer de spraakopname en tik op **Menu > Instellen als beltoon**.

De naam van een opname wijzigen of een opname verplaatsen

1. Selecteer de spraakopname en tik vervolgens op **Menu > Naam wijzigen/ Verplaatsen**.

Tip U kunt meerdere opnames selecteren door te tikken en over de gewenste opnames te slepen of tik op **Menu > Alles selecteren**. Let op dat u meerdere bestanden kunt verplaatsen, maar niet de naam van meerdere bestanden tegelijk kunt veranderen.

2. Bij **Naam** voert u de nieuwe naam voor de spraakopname in.
3. Om de spraakopname te verplaatsen, selecteert u de nieuwe **Map** en de **Locatie**. Tik op **OK**.

12.15 Bellen met spraakcodes



U kunt spraakcodes opnemen zodat u een telefoonnummer kunt bellen of programma's kunt starten door simpelweg een woord uit te spreken.

Een spraakcode voor een telefoonnummer maken

1. Ga op het TouchFLO 3D Beginscherm naar het tabblad **Mensen** en tik vervolgens op **Alle Personen** om het Contactenscherm te openen.

Tip Om het Contacten-scherm te openen kunt u ook tikken op **Start > Contacten**.

- Gebruik één van onderstaande opties:
 - Scroll naar de gewenste contactpersoon en tik vervolgens op **Menu > Stemlabel toevoegen**.
 - Tik op de gewenste contactpersoon om diens gegevens te bekijken en tik vervolgens op **Menu > Stemlabel toevoegen**.
 - Tik met de stylus op de gewenste contactpersoon, houd deze ingedrukt en tik op **Stemlabel toevoegen**.
 - Kies het telefoonnummer waarvoor u een spraakcode wilt maken en tik vervolgens op **Opnemen** ().
- Tip** Maak de opname voor de spraakcode op een rustige plek t.b.v. de accuraatheid.
- Zodra u klaar bent verschijnt rechts van het item een pictogram **Stemlabel** .

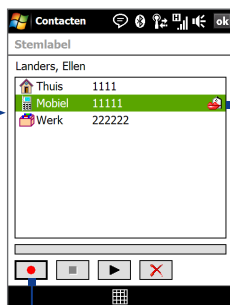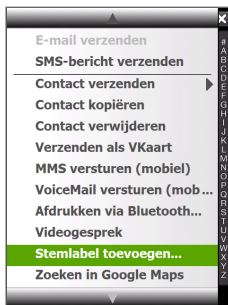

Selecteer het gewenste telefoonnummer.

Tik op het pictogram **Opname** om de opname te starten.

Een spraakcode voor een programma maken

Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Spraak-Snelkeuze > tabblad Toepassing**.



Het tabblad **Toepassingen** geeft een lijst weer met alle geïnstalleerde toepassingen op het toestel. De procedure voor het maken van een spraakcode voor een programma is dezelfde als de procedure het maken van een spraakcode voor een telefoonnummer.

Iemand bellen of programma's starten met een spraakcode

1. Tik op **Start > Programma's > Spraak-Snelkeuze**.
2. Na de pieptoon, spreekt u de opgenomen spraakcode uit die u heeft toegekend aan het te bellen telefoonnummer of te openen programma. Het systeem herhaalt de spraakcode en vervolgens wordt automatisch gebeld of de toepassing geopend.

Opmerking Als het systeem de spraakcode niet herkent, ga dan naar een rustigere plek en probeer nogmaals door duidelijk te spreken.

Gemaakte spraakcodes weergeven en testen

1. Tik op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Spraak-Snelkeuze**.
2. Op het tabblad **Stemlabel** verschijnt nu een lijst met alle opgenomen spraakcodes. Selecteer een item uit de lijst, en vervolgens kunt u:
 - Tik op de knop **Opnemen** () om de spraakcode te herbouwen.
 - Tik op de knop **Afspelen** () om de spraakcode af te spelen.
 - Tik op de knop **Verwijderen** () om de spraakcode te verwijderen.

12.16 WorldCard Mobile

Met **WorldCard Mobile** kunt u een foto van een visitekaart maken en de contactgegevens eenvoudig exporteren naar uw Contacten.

WorldCard Mobile openen

Tik op **Start > Programma's > WorldCard Mobile**.

Opmerking Als u WorldCard Mobile niet in het Programmavenster vindt, installeer deze dan vanaf de Applicatie CD.

Tik om de copyrightinformatie van WorldCard Mobile te zien.

Tik om de hulp van WorldCard Mobile te openen.




Tik om het Cameraprogramma te openen en een foto van de visitekaart te maken.

Tik om WorldCard Mobile af te sluiten.

Informatie van visitekaarten opnemen en exporteren

Leg een visitekaart vast en exporteer de kaartgegevens als een nieuwe contactpersoon in de Contactlijst.

Een visitekaart vastleggen en de informatie exporteren naar Contacten

1. Tik op  in het venster van WorldCard Mobile.
2. Druk op de ENTER-toets om een foto van de visitekaart te maken. Zie Hoofdstuk 11 voor details over het gebruik van de camera.

Tip Zorg dat de visitekaart volledig in het Camerascherm te zien is voordat u de foto maakt en dat de belichting voldoende is.



3. Tik in het venster van WorldCard Mobile op **Herkennen**.

- Tips**
- Als u de foto opnieuw wilt maken, tik dan op **Heropnemen**.
 - Voor een beter herkenningsresultaat kiest u een **Taal** en **Regio** gebaseerd op de taal van de visitekaart.

4. Het venster toont diverse contactgegevens van de visitekaart. Gebruik het schermtoetsenbord om indien nodig de contactgegevens te bewerken.


Wis dit vak als u geen specifieke informatie over de contactpersoon wilt bijvoegen als deze naar de Contactlijst wordt geëxporteerd.

Tik op de pijl omlaag om de veldnaam te wijzigen.

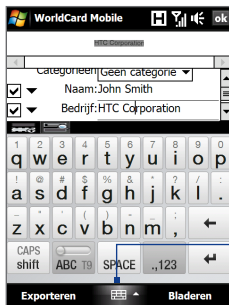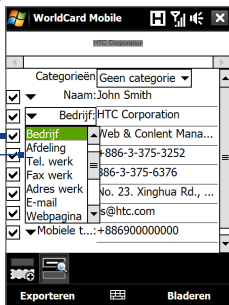

Tik om het schermtoetsenbord te openen en de contactgegevens te bewerken.

5. Tik op **Exporteren** en ga vervolgens naar de Contactlijst om de geëxporteerde Contact te zien.

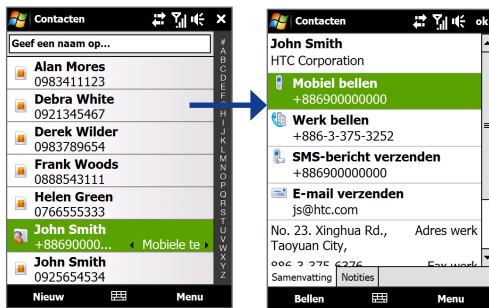

Voor meer informatie over het gebruik van WorldCard Mobile, zie de Help op het toestel.

12.17 ZIP

Het **ZIP**-programma vergroot de opslagcapaciteit van het toestel door bestanden te comprimeren in de veel gebruikte ZIP-indeling. Daarnaast kunt u bestanden uitpakken uit een zip-bestand.

ZIP op het toestel starten

Tik op **Start > Programma's > ZIP**.

Telkens wanneer u ZIP start, zoekt het bestanden met de .zip bestandsindeling, en geeft het deze bestanden weer op het scherm Archieflijst.

Een ZIP-bestand openen en bestanden uitpakken

1. Tik op een zip-bestand om het te openen, of navigeer naar het zip-bestand en tik op **Bestand > Archief openen**.

Opmerking Het is niet mogelijk meerdere zip-bestanden tegelijk te selecteren.

2. Vanuit het zip-bestand selecteert u als volgt bestanden:
 - Tik op een bestand om het te selecteren.
 - Om meerdere bestanden te selecteren, tikt u op **Menu > Actie** en controleert u of **Multi-Selectiemodus** is geselecteerd. Selecteer bestanden door erop te tikken. (Tik op een geselecteerd bestand om de selectie op te heffen).
 - Om alle bestanden te selecteren tikt u op **Menu > Actie > Alles selecteren**.
3. Tik op **Menu > Actie > Uitpakken**.
4. Kies een map waarnaar de bestanden worden uitgepakt, tik vervolgens op **Uitpakken**.
5. Om het zip-bestand te sluiten tikt u op **Menu > Bestand > Archief sluiten**.

Een ZIP-archief maken

1. Tik op **Bestand > Nieuw Archief**.
2. Voer in het venster Opslaan als de zip-bestandsnaam in en kies een map waarin het moet worden opgeslagen. U kunt er ook voor kiezen om het zipbestand in het hoofdgeheugen van het toestel of op een geheugenkaart te laten slaan.
3. Tik op **Opslaan**.
4. Tik op **Menu > Actie > Toevoegen**.
5. Navigeer naar de map met de bestanden die u wilt archiveren.

6. Selecteer de bestanden als volgt:
 - Tik op een bestand om het te selecteren.
 - Om meerdere opvolgende bestanden te selecteren, sleep over de desbetreffende bestanden.
 - Om meerdere, niet opeenvolgende bestanden te selecteren, tikt u de gewenste bestanden met de stylus aan, houdt ze vast en selecteert **Multi-Selectiemodus**. Selecteer bestanden door erop te tikken. (Tik op een geselecteerd bestand om de selectie op te heffen).
 - Om alle bestanden te selecteren, tikt u de gewenste bestanden met de stylus aan, houdt ze vast en selecteert **Alles selecteren**.
7. Tik op **Toevoegen**.
8. Tik op **Menu > Bestand > Archief sluiten** om het zip-bestand op te slaan en te sluiten.

276 Programma's

Hoofdstuk 13

Het toestel beheren

13.1 Bestanden kopiëren en beheren

13.2 De instellingen van uw Toestel

13.3 De Basisinstellingen wijzigen

13.4 Verbindingsinstellingen

13.5 Taakbeheer gebruiken

13.6 Aansluiten op een extern beeldscherm

13.7 Uw toestel beveiligen

13.8 Geheugenbeheer

13.9 Uw toestel resetten

13.10 Windows Update

13.11 Tips voor zuinig batterijgebruik

13.1 Bestanden kopiëren en beheren

U kunt bestanden van uw toestel naar de computer of naar een geplaatste geheugenkaart kopiëren. Met Verkenner kunt u op efficiënte wijze uw bestanden en mappen beheren.

Bestanden kopiëren met Windows Mobile Apparaatcentrum of ActiveSync

1. Sluit het toestel aan op de computer.
2. Klik op **Bestandsbeheer > Gegevens op het toestel verkennen** in Windows Mobile Apparaatcentrum of klik op **Verkennen** in ActiveSync op de pc. Hierdoor wordt Windows Verkenner op de pc geopend en de gegevens op het toestel weergegeven.
3. Een bestand van het toestel naar de computer kopiëren:
 - a. Blader door de mappen op de pc, klik met de rechter muisknop op het bestand dat u wilt kopiëren, en klik op **Kopiëren**.
 - b. Klik met de rechter muisknop op een map op de computer en klik op **Plakken**.
4. Een bestand van de pc naar het toestel kopiëren:
 - a. Blader door de mappen op de pc, klik met de rechter muisknop op het bestand dat u wilt kopiëren, en klik op **Kopiëren**.
 - b. Klik met de rechter muisknop op een map en klik op **Plakken**.

Bestanden op het toestel beheren met Verkenner

Met **Verkenner** kunt u de gegevens op uw toestel verkennen en beheren. De hoofdmap van het toestel heet **Mijn apparaat**. Hierin bevinden zich de volgende mappen: My Documents, Programmabestanden, Windows etc.

1. Tik op **Start > Programma's > Verkenner**.
2. Tik op een map of bestand om het te openen.
3. Keer terug naar een bovenliggende map door te tikken op **Omhoog** en kies de map.

4. Wilt u snel een bestand verwijderen, kopiëren of de naam wijzigen, houd dan het bestand ingedrukt en kies de gewenste handeling uit het snelmenu. Kopieer of verwijder meerdere bestanden door te tikken en over de gewenste bestanden te slepen om ze te selecteren, tik op de selectie, houd vast en kies vervolgens de gewenste handeling uit het snelmenu.

Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren



1. Zorg dat de geheugenkaart correct in het toestel is geplaatst.
2. Tik op **Start > Programma's > Verkenner** en ga naar de gewenste map.
3. Tik en houd het bestand vast dat u wilt kopiëren, tik vervolgens op **Kopiëren**.
4. Tik op de pijl omlaag (▼) en vervolgens op **Geheugenkaart** in de lijst.
5. Tik op een lege ruimte op het scherm, houd deze vast en selecteer **Plakken** in het menu.






Tip U kunt programma's als Word Mobile en Excel Mobile zodanig instellen dat deze bewerkte bestanden direct op een geheugenkaart opslaan. Tik op de lijst met programma's op **Menu > Opties** en selecteer **Geheugenkaart** in het vak **Opslaan in**.

13.2 De instellingen van uw Toestel



U kunt de toestelinstellingen wijzigen om ze aan uw voorkeuren aan te passen. Voor alle beschikbare instellingen gaat u naar het tabblad **instellingen** op het Beginscherm en tikt hier op **Alle instellingen**.

Tabblad Persoonlijk

Pictogram	Beschrijving
	toetsen Programma of functie aan een hardwaretoets toekennen.
	Invoer Opties instellen voor iedere invoermethode.

Pictogram	Beschrijving
	Schuifgeluid van toetsenbord Kies een geluid dat wordt afgespeeld als het hardwaretoetsenbord wordt geopend en gesloten.
	Vergrendelen Een wachtwoord voor uw toestel instellen.
	Menu's Instellen welke programma's in het startmenu worden weergegeven.
	Info over eigenaar Persoonlijke informatie op het toestel invoeren.
	Telefoon Aanpassen van de telefooninstellingen, zoals de beltoon, een pincode instellen op uw SIM-kaart etc.
	Geluiden & Meldingen Inschakelen van geluiden bij gebeurtenissen, meldingen etc. U kunt ook verschillende meldingstypes voor verschillende gebeurtenissen instellen.
	Vandaag Aanpassen van de weergave en informatie op het Beginscherm.
	Spraak-Snelkeuze Aanmaken van spraakcodes voor telefonische- en SIM-contactpersonen, en om programma's te starten.

Tabblad Systeem



Pictogram	Beschrijving
	Info Hier kunt u de basisinformatie zien zoals de Windows Mobile®-versie en het type processor dat op uw toestel wordt gebruikt. U kunt ook een naam voor uw toestel aangeven.
	Certificaten Informatie over certificaten die op uw toestel zijn geïnstalleerd.

Pictogram	Beschrijving
	Opslag wissen Herstelt de standaardwaarden van het toestel.
	Klok en alarmsignalen Stel de klok van het toestel in op de datum en tijd van uw locatie of van een tijdzone die u tijdens het reizen bezoekt. Alarmsignalen kunnen ook worden ingesteld op specifieke dagen en tijden van de week.
	Feedback van de klant Betekent dat het toestel automatisch informatie verstuurt over uw gebruik van Windows Mobile. Deze optie is standaard uitgeschakeld.
	Apparaat informatie Informatie over de firmwareversie, hardware, identiteit en de duur van de met het toestel gevoerde gesprekken.
	Versleutelen Bestanden op de geheugenkaart versleutelen. Versleutelde bestanden zijn alleen leesbaar op uw toestel.
	Foutrapportage De functie voor foutmeldingen kan worden in- en uitgeschakeld. Wanneer deze functie ingeschakeld is en er zich een programmafout voordoet, worden technische gegevens over de staat van het programma en uw pc in een tekstbestand ingelogd en naar de technische ondersteuning van Microsoft verzonden als u ervoor kiest om het te verzenden.
	Externe GPS Indien vereist, instellen van de juiste GPS-communicatiepoorten. Het kan zijn dat u dit moet doen als er op uw toestel programma's zijn die toegang nemen tot GPS-gegevens, of als u een GPS-ontvanger op uw toestel hebt aangesloten. Raadpleeg Help voor details.
	G-sensor De g-sensor van het toestel herijken. Automatisch draaien en balancierspel stabiel maken.
	Stoppen-toets lang indrukken Kies de gewenste, uit te voeren functie wanneer u de STOPPEN-toets lang ingedrukt houdt (bijv. toestel vergrendelen).

Pictogram	Beschrijving
	Beheerde programma's Weergave van de programma's die op uw toestel zijn geïnstalleerd met behulp van de System Center Mobile Device Manager.
	Geheugen Controleert de status van het toestelgeheugen en dat van de geheugenkaart.
	Microfoon AGC Past het volume van uw stem automatisch aan terwijl u een opname maakt.
	AAN/UIT Status van de batterij, resterende energie. U kunt ook een time-out instellen om de display uit te schakelen en zo batterijvermogen te sparen (toestel in de slaapmodus schakelen).
	Landinstellingen Regionale instellingen voor de weergave op het toestel van getallen, valuta, datum en tijd.
	Programma's verwijderen Verwijderen van programma's die u op het toestel hebt geïnstalleerd.
	Scherf Scherm opnieuw kalibreren, scherm opnieuwijken en tekengrootte op het scherm aanpassen.
	Taakbeheer Stop actieve programma's en stel de toets () in om onmiddellijk programma's te stoppen als u op deze toets drukt. Voor meer informatie, zie ook "Taakbeheer gebruiken" verderop in dit hoofdstuk.
	TouchFLO U kunt het geluid van vingernavigatie en scrolling in- of uitschakelen. Ook kunt u het grotere Startmenu in- of uitschakelen, en ervoor kiezen het Systeem-scherf weer te geven of te verbergen wanneer de pictogrammen op de titelbalk worden aangetikt.
	Tv-uit Stel de videostandaard in voor uitvoeren naar een extern beeldscherm.
	Windows Update Koppeling naar de Microsoft website en update Windows Mobile® op uw apparaat met de nieuwste beveiligingspatches en/of beschikbare verbeteringen.

Tabblad Verbindingen

Pictogram	Beschrijving
	<p>Geavanceerde netwerk Hspa in- en uitschakelen. Instellen van het lijntype dat gebruikt wordt wanneer een circuit switch data (csd-verbinding) wordt gemaakt, instellen van de gprs-verificatiemethode en sms-dienstvoorkeuren instellen. Hspa is een digitale dataservice die downstreamoverdracht van hoge snelheid levert. Om de hogesnelheidsverbinding van hspa op uw toestel te realiseren, dient uw provider deze functie te ondersteunen en dient u zich in een door uw provider gedekt hspa-netwerkgebied te bevinden. U toestel ondersteunt max. 7,2 Mbps downloadsnelheden.</p>
	<p>Uitstralen Instellen van het toestel om inkomende Bluetooth-stralen te ontvangen.</p>
	<p>Bluetooth Inschakelen van Bluetooth, zet uw toestel in zichtbare modus en zoek naar andere Bluetooth-apparaten.</p>
	<p>Comm Manager Beheren van de verbindingen van uw toestel (inclusief gprs/3g, Wi-Fi en Bluetooth), in- en uitschakelen van de telefoon, en activeren of deactiveren van de functie Direct Push.</p>
	<p>Verbindinginstellingen Configureert de gegevensverbindingen van het toestel, zoals gprs, wap en mms, gebaseerd op het gedetecteerde of geselecteerde netwerk. Voor meer informatie, zie ook "Verbindingsinstellingen" verderop in dit hoofdstuk.</p>
	<p>Verbindingen Instellen van een of meerdere type modemverbindingen voor uw toestel, zoals Inbelverbinding, gprs etc., zodat uw toestel verbinding met het Internet of een particulier lokaal netwerk kan maken.</p>
	<p>Aanmelden bij domein Aanmelden van uw toestel in het domein van uw bedrijf om het toestel te laten beheren door de System Center Mobile Device Manager. Vraag uw serverbeheerder voor meer informatie.</p>
	<p>USB aan PC Stel het type usb-verbinding met uw pc in. Selecteer de optie ActiveSync om gegevens te synchroniseren of de DiskDrive-modus in te schakelen om bestanden te kopiëren.</p>

Pictogram	Beschrijving
	Wi-Fi Zoeken naar beschikbare draadloze netwerken.
	Draadloos LAN Raadpleeg informatie over het actieve draadloze netwerk en pas de Wi-Fi-instellingen aan.

13.3 De Basisinstellingen wijzigen

Datum en tijd

Datum en tijd instellen

- Op het Beginscherm op het tabblad **Start**, tikt u op de tijdsaanduiding en tikt vervolgens op het tabblad **Tijd**.
 - Tip** Tik op **Meer** en selecteer de optie **De klok in alle programma's op de titelbalk weergeven**, om de klok op alle schermen weer te geven.
- Selecteer de juiste tijdzone en verander de datum of tijd.

Opmerking Tijdens synchronisatie wordt de tijd op het toestel geüpdatet volgens de tijd op de pc.

Tijd en datum instellen voor een andere locatie

Als u vaak iemand uit een bepaalde tijdzone bezoekt of hiermee praat, kunt u deze tijdzone instellen als de bezoekende tijdzone.

- Op het Beginscherm op het tabblad **Start**, tikt u op de tijdsaanduiding en tikt vervolgens op het tabblad **Tijd**.
- Tik op **Op bezoek**.
- Selecteer de juiste tijdzone en verander de datum of tijd.

Landinstellingen

De manier waarop getallen, valuta, datums en tijdens worden weergegeven, kunt u instellen bij landinstellingen.

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tikt u op het tabblad **Landinstellingen > Regio**, selecteer daarna in de lijst uw regio.

Opmerking Dit heeft verder geen invloed op de taal van het besturingssysteem van het toestel.

Het geselecteerde land bepaalt welke opties beschikbaar zijn op de andere tabbladen.

3. U kunt de landinstellingen verder aanpassen door op de betreffende tabbladen de gewenste opties in te stellen.

Weergave-instellingen

De helderheid van het beeldscherm aanpassen

1. Ga op het Beginscherm naar het tabblad **Instellingen** en tik op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tikt u op **AAN/UIT > tabblad Verlichting**.
3. Pas de helderheid van het licht aan door de schuif onder **Bij gebruik accu** en **Met externe voeding**.

Tip Kies **Verlichting automatisch aanpassen** om de verlichting automatisch aan te passen om het omgevingslicht.

De verlichting instellen op dimmen na een bepaalde tijd

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tikt u op **AAN/UIT > tabblad Geavanceerd**.
3. Bij **Bij gebruik accu** en **Met externe voeding**, selecteert u de optie **Verlichting uit als app. niet wordt gebruikt gedurende**, en voer een tijdsduur in.

De grootte van tekst op het scherm aanpassen

1. Ga op het Beginscherm naar het tabblad **Instellingen** en tik op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tik u op **Scherf** > tabblad **Tekstgrootte**.
3. Verplaats de schuifknop om de tekengrootte aan te passen.

Apparaatnaam

De naam van het toestel wordt gebruikt om het apparaat in de volgende situaties te herkennen:

- Synchroniseren met een computer
- Verbinding maken met een netwerk
- Informatie herstellen vanuit een back-up

Opmerking Als u meerdere toestellen met dezelfde computer synchroniseert, moet elk toestel een unieke naam hebben.

De naam van het toestel veranderen

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tikt u op het tabblad **Informatie** > **Apparaat-id**.
3. Voer de naam van het toestel in.

- Opmerkingen**
- De naam van het toestel dient met een letter te beginnen, bestaan uit letters van **A** tot **Z**, cijfers van **0** tot **9**, en mag geen spaties bevatten. Gebruik het "underscore" teken (**_**) om woorden van elkaar te scheiden.
 - Als u uw toestel bij het domein van uw bedrijf aanmeldt, wordt de naam van het toestel gewijzigd in de naam die gebruikt is bij het aanmelden van het toestel.

Beltooninstellingen

Het beltoontype en beltoon aanpassen

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt vervolgens op **Geluid**.
2. Ga omhoog en omlaag en tik op **Beltoontype**. Selecteer het Beltoontype dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op **Gereed**.
3. Tik op **Beltoon** en selecteer de beltoon die u wilt gebruiken.
4. Tik op **Gereed**.

- Tips**
- U kunt geluidsbestanden van het type ***.wav**, ***.mid**, ***.mp3**, ***.wma**, of andere geluidsbestanden die u van het Internet hebt gedownload, of van computer hebt gekopieerd, als beltonen instellen. U kunt het muziekbestand snel instellen als beltoon door het muziekbestand ingedrukt te houden en kies vervolgens **Instellen als beltoon**. Zie “Specificaties” in de Appendix voor een volledige lijst met als beltoon ondersteunde audiobestandsindelingen.
 - Om uw geluidsbestanden als beltoon te gebruiken, dient u deze eerst naar de map **/My Documents/Mijn beltonen** op uw toestel te kopiëren, daarna selecteert u de **Beltoon** uit de lijst op uw toestel. Voor meer informatie over het kopiëren van bestanden, zie ook “Bestanden kopiëren en beheren” verderop in dit hoofdstuk

Alarmsignalen en meldingen

Een alarmsignaal instellen

1. Op het Beginscherm op het tabblad **Start**, tikt u op de tijdsaanduiding en vervolgens op het tabblad **Alarmsignalen**.
2. Tik op **<Beschrijving>** en voer een naam in voor het alarmsignaal.
3. Tik op de dag van de week voor het alarmsignaal. Kies meerdere dagen door op elke gewenste dag te tikken. Tik nogmaals om een dag niet te selecteren.
4. Tik op de tijd om een klok te openen, en stel de tijd van het alarmsignaal in.

Tip U kunt de wijzers van de klok verslepen om de tijd in te stellen

5. Tik op het pictogram alarmsignaal (🔔) om het gewenste alarmtype op te geven. U kunt kiezen uit knipperlicht, een enkel geluid, een herhalend geluid, of trilling.

- Als u kiest voor een geluid afspelen, tik dan op de lijst naast het keuzevak **Geluid afspelen** en tik op het gewenste geluid.

Kiezen hoe u gewaarschuwd wordt bij gebeurtenissen of handelingen

- Op het Beginscherm gaat u naar het tabblad **Instellingen** en tik op **Geluid > Geavanceerd**.
- Kies op het tabblad **Geluiden**, via de betreffende keuzevakken, hoe u gewaarschuwd wilt worden.
- Tik op het tabblad **Meldingen** bij **Gebeurtenis** op een gebeurtenis en hoe u op de hoogte gesteld wilt worden door de betreffende selectievakken te kiezen. U kunt uit diverse mogelijkheden kiezen, zoals een speciaal geluid, een bericht, een knipperend licht of een trilling.

Tip Het uitschakelen van geluiden en het knipperend licht helpt batterijstroom te besparen.

Telefoondiensten

Het toestel kan een directe koppeling maken met het mobiele telefoonnetwerk, zodat u toegang kunt krijgen tot diverse telefoondiensten van het toestel en deze kunt wijzigen. Telefoondiensten kunnen bijvoorbeeld Gesprek doorschakelen, Gesprek in de wacht, Voicemail en meer zijn. Neem contact op met uw mobiele dienstverlener voor informatie over de beschikbaarheid van telefoondiensten voor uw toestel.

Instellingen van telefoondiensten openen en veranderen

- Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
- Op het tabblad **Persoonlijk** tikt u op het tabblad **Telefoon > Services**.
- Selecteer de dienst die u wilt gebruiken en tik daarna op **Instellingen ophalen**.
- Kies de gewenste opties en tik vervolgens op **OK**.


Voor meer informatie over het aanpassen van instellingen van telefoondiensten, zie de Help op het apparaat.

13.4 Verbindingsinstellingen

Verbindingsinstellingen configureert automatisch de gegevensverbindingen (GPRS, WAP en MMS) van het toestel, zodat u deze instellingen niet handmatig op het toestel hoeft in te voeren. U hoeft alleen uw netwerk aanbieder te kiezen, en Verbindingsinstelling vult alle gegevens in.

Automatisch de gegevensverbindingen van het toestel configureren

De eerste keer dat u het toestel inschakelt, of als u een nieuwe SIM-kaart plaatst en het toestel inschakelt, geeft Verbindingsinstelling een melding weer met de mededeling dat het toestel de verbindinginstellingen automatisch instelt.

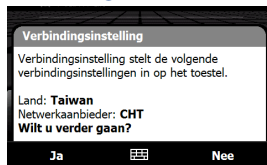

1. Tik op **Ja** in de melding.

Opmerking Als de SIM-kaart meerdere netwerkaanbiederprofielen ondersteunt, verschijnt een tweede melding met mogelijke netwerkprofielen. Selecteer het gewenste profiel en tik op **OK**.


2. Als u gevraagd wordt of u automatisch het toestel wilt instellen op de juiste netwerkinstellingen, tikt u op **Ja**.
Verbindingsinstelling configureert de verbindinginstellingen van het toestel.
3. Zodra de configuratie van de Verbindingsinstellingen is voltooid, tikt u op **Herstarten**.

Handmatig de netwerkaanbieder instellen die gebruikt wordt voor dataverbindingen


U kunt ook handmatig de netwerkaanbieder kiezen in het instellingenvenster van Verbindingsinstelling. Verbindingsinstelling stelt vervolgens de instellingen van de gegevensverbindingen van het toestel opnieuw in, op basis van de gekozen aanbieder.

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Verbindingen** tikt u op **Verbindingsinstellingen**.
3. Selecteer het **Land** en de **Netwerkaanbieder** die u wilt gebruiken, en tik vervolgens op **OK**.
Opmerking Als u een **Land** en/of **Netwerkaanbieder** selecteert dat/die niet overeenkomt met de netwerkaanbieder van de SIM-kaart, krijgt u wellicht geen toegang tot de netwerkdiensten.
4. Als u gevraagd wordt te bevestigen dat u de dataverbindingen wilt instellen gebaseerd op het geselecteerde netwerk, tikt u op **Ja**.
Verbindingsinstelling configureert de verbindinginstellingen van het toestel.
5. Zodra de configuratie van de Verbindingsinstellingen is voltooid, tikt u op **Herstarten**.

13.5 Taakbeheer gebruiken

Taakbeheer Met deze functie kunt u geactiveerde programma's weergeven en  stoppen, de -toets configureren, en het Snelmenu op het Beginscherm inschakelen.

Taakbeheer openen

- Om het Snelmenu te openen tikt u op **Snelmenu** rechtsboven in de hoek van het Beginscherm, en tik daarna op .
- Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**. Op het tabblad **Systeem** tikt u op **Takbeheer**.

Terugschakelen naar een geactiveerd programma

- Tik op de programma naam in het Snelmenu.
- Tik op het Taakbeheer-scherm en houd de programma naam vast op het tabblad **Actief**, tik nu op **Activeren**.

De Afsluitknop (✕) configureren

U kunt de toets **Afsluiten** zodanig instellen dat draaiende programma's, zodra u op de toets tikt, worden afgesloten, of het programmascherm tijdelijk wordt gesloten terwijl het programma blijft draaien.

1. Tik in het Taakbeheer-scherm op het tabblad **Knop**.
2. Kies het keuzevak **Schakel de "X"-knop in om actieve programma's te beëindigen**.

Opmerking Wanneer het keuzevak **Schakel de "X"-knop in om actieve programma's te beëindigen** niet is geselecteerd, resulteert het tikken op de toets **Afsluiten** enkel in het sluiten van het programmascherm. Het programma wordt niet beëindigd en blijft op de achtergrond draaien.

3. Kies de handeling om programma's af te sluiten (door op de ✕-knop te tikken of de ✕-knop ingedrukt te houden).
4. Tik op **OK**.

Actieve programma's sluiten vanuit Taakbeheer

1. Tik in het Taakbeheer op het tabblad **Actief**.
2. Gebruik één van onderstaande opties:
 - Selecteer het keuzevak van de programma's die u wilt sluiten, en tik vervolgens op **Stop Selectie**.
 - Tik op **Alles stoppen** om alle programma's in de lijst te sluiten.
 - Tip op **Menu > Stop alle nuv gesel.**, om alle programma's, met uitzondering van de geselecteerde programma's, af te sluiten.

Tip U kunt de draaiende programma's ook vanuit het Snelmenu op het Beginscherm afsluiten. Zie "Snelmenu" in hoofdstuk 1 voor details.

Een actief programma toevoegen aan de lijst met exclusieven

Wanneer u een draaiend programma toevoegt aan de **Lijst met exclusieve programma's**, zal dit niet worden afgesloten wanneer u op **Stop Selectie** of **Alles stoppen** tik, het wordt ook niet in de Snelmenu-lijst op het Beginscherm worden weergegeven.

1. Tik in het Taakbeheer op het tabblad **Actief**.
2. Houd de programmaam ingedrukt en tik vervolgens op **Exclusief toevoegen**.

Tip Om een programma uit de exclusieve lijst te verwijderen, tikt u op het tabblad **Exclusief**, selecteert het desbetreffende programma en tikt vervolgens op **Verwijderen**.

Instellen van de sorteervoorkeuren en de grootte van de programma-pictogrammen in het Snelmenu

1. Tik in het Taakbeheer op het tabblad **Overig**.
2. Selecteer bij **Programma's in Snelmenu sorteren op** of u wilt sorteren op **Programmaam** of **Geheugengebruik**. De lijst wordt in oplopende volgorde gesorteerd.
3. Selecteer bij **Grootte programma-pictogram in Snelmenu** de optie **Klein pictogram** of **Groot pictogram**.

13.6 Aansluiten op een extern beeldscherm

De functie **Tv-uit** voert de gegevens op het toestelscherm en het geluid uit naar een extern beeldscherm met een rca-kabelaansluiting, zoals een televisie.


- Opmerkingen**
- U heeft een HTC Tv-uitkabel nodig om het toestel op een extern beeldscherm aan te sluiten. De HTC Tv-uitkabel wordt apart verkocht.
 - Als u de HTC Tv-uit-kabel in het toestel steekt, kunt u geen muziekbestanden afspelen via het tabblad TouchFlo 3D-muziek.
 - Het wordt aanbevolen dat u een audio-accessoire (niet de HTC Tv-uit-kabel) zoals een headset met kabel gebruikt als u muziek wilt luisteren op het toestel. Kijk op de website van HTC voor andere audio-accessoires voor uw toestel.

Het toestel aansluiten op een extern beeldscherm

1. Schakel het externe beeldscherm uit.
2. Sluit het ene uiteinde (met rode, witte en gele rca-stekkers) van de HTC Tv-uitkabel aan op de rca-aansluitingen van het externe beeldscherm.
3. Sluit het mini-usb-uiteinde van de HTC Tv-uitkabel aan op de sync-aansluiting aan de onderzijde van het toestel. Het scherm Tv-uit wordt geopend.

Opmerking De weergave wordt automatisch in de liggende stand geschakeld zodra de tv-uitkabel van HTC wordt aangesloten.

4. Kies de videostandaard voor het uitvoeren van de video en tik op **Gereed**. Als de video bijvoorbeeld gebruik maakt van de NTSC-standaard en u PAL-M kiest, converteert Tv-uit de video automatisch naar PAL-M voordat dit naar het externe beeldscherm wordt gestuurd.

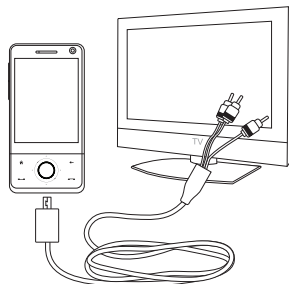

Opmerking Als u later de videostandaard wilt veranderen, tik dan op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Tv-uit**.

5. Tik op het type media dat u wilt uitvoeren.
6. Schakel het externe beeldscherm aan en schakel vervolgens naar hetingangssignaal waarop de HTC Tv-uitkabel is aangesloten (bijv. Video 1).

13.7 Uw toestel beveiligen

De SIM-kaart beveiligen met een pincode

U kunt uw SIM-kaart beveiligen tegen ongevoegd gebruik door een Pincode (persoonlijk identificatienummer) toe te wijzen. De standaard pincode van de SIM-kaart krijgt u van uw draadloze serviceprovider.

De PIN van de SIM-kaart activeren

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Persoonlijk** tikt u op het tabblad **Telefoon > PIN/PIN2**.
3. Kies het keuzevak **Pincode vereist als telefoon wordt gebruikt**.
4. Voer de PIN-code in en tik vervolgens op **OK**. Om de PIN te wijzigen, tik u op **Pincode wijzigen**.

Tip Alarmnummers kunnen altijd worden gebeld, ook zonder pincode.

Het toestel beveiligen met een wachtwoord

U kunt uw gegevens veiliger bewaren door een wachtwoord te vragen wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

Een toestelwachtwoord instellen

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Persoonlijk** tikt u op **Vergrendelen**.

3. Selecteer het keuzevak **Bericht indien apparaat niet gebruikt gedurende**, en voer de tijd van inactiviteit waarna het toestel om een wachtwoord vraagt.
4. Selecteer in het vak **Type wachtwoord** het type wachtwoord dat u wilt gebruiken.
Tip Als uw toestel geconfigureerd is om verbinding te maken met een netwerk, gebruik dan een alfanumeriek wachtwoord voor betere beveiliging.
5. Voer het wachtwoord in bij zowel **Wachtwoord** en **Bevestigen**.
6. Tik op **OK**. De volgende keer dat het toestel wordt ingeschakeld, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren.

- Opmerkingen**
- Om er zeker van te zijn dat u altijd alarmnummers kunt bellen, begin uw wachtwoord nooit met cijfers van het plaatselijke alarmnummer.
 - Als u een hint heeft ingevoerd, wordt deze weergegeven als vijfmaal het verkeerde wachtwoord is ingevoerd.
 - Telkens wanneer er een verkeerd wachtwoord wordt ingevoerd, wordt de responstijd van toestel langer zodat het toestel uiteindelijk niet lijkt te reageren.
 - Als u het wachtwoord bent vergeten, kunt u een harde reset uitvoeren of het toestelgeheugen wissen. Maak voordat u dit uitvoert een reservekopie van alle gegevens en bestanden, zodat u deze op het toestel kunt herstellen. Voor meer informatie over het uitvoeren van een harde reset op het toestel en het wissen van het geheugen, zie ook "Uw toestel resetten", verderop in dit hoofdstuk.

Bestanden op de geheugenkaart versleutelen

U kunt op het toestel instellen dat bestanden versleuteld op de geheugenkaart worden opgeslagen.

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tikt u op **Versleutelen**.
3. Selecteer **Bestanden op geheugenkaart coderen**.

- Opmerkingen**
- Versleutelde bestanden kunnen alleen worden gelezen met het toestel waarop ze zijn versleuteld.
 - Versleutelde bestanden worden net als andere bestanden geopend, mits u het toestel gebruikt waarop ze zijn versleuteld. Er is geen aparte stap nodig om deze bestanden te lezen.
- Belangrijk** Als **Bestanden op geheugenkaart coderen** is ingeschakeld, maak dan een back-up van de geheugenkaart **voordat** u Opslag wissen gebruikt, een harde reset uitvoert of de ROM-systeemsoftware updatet. Anders heeft u geen toegang meer tot de versleutelde bestanden op de geheugenkaart. Gebruik ActiveSync of Windows Mobile Apparaatcentrum om de bestanden over te zetten van geheugenkaart naar computer. Na de procedure kopieert u de bestanden terug naar de geheugenkaart.

13.8 Geheugenbeheer

Om te zien hoeveel beschikbaar geheugen uw toestel nog heeft

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tikt u op **Geheugen** > tabblad **Hoofdmenu**. Hier ziet u hoeveel geheugen is toegekend aan bestands- en gegevensopslag ten opzichte van programmaopslag, en hoeveel geheugen in gebruik is ten opzichte van het beschikbare geheugen.

Om te zien hoeveel ruimte nog vrij is op de geheugenkaart

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tikt u op **Geheugen** > tabblad **Geheugenkaart**.

Als het toestel bijna geen geheugen meer heeft, maak dan als volgt geheugen vrij op het toestel:

- Sluit alle programma's die niet gebruikt worden.
- Bestanden en e-mailbijlages naar de geheugenkaart verplaatsen.

- Verwijder alle niet-noodzakelijke bestanden. Tik op **Start > Programma's > Verkenner**. Tik en houd het bestand vast, tik vervolgens op **Verwijderen**.
- Verwijder grote bestanden. Om grote bestanden op uw toestel te zoeken, tikt u op **Start > Programma's > Zoeken**. Tik op **Type** en tik vervolgens op **Groter dan 64 KB**, tik nu op **Zoeken**.
- Verwijder tijdelijke Internetbestanden in Opera Mobile of Internet Explorer Mobile, en wis de geschiedenis.
- Verwijder programma's die u niet meer gebruikt.
- Start het toestel opnieuw op.


13.9 Uw toestel resetten

Zachte reset

Soms moet u uw toestel opnieuw instellen. Een normale (of zachte/soft) reset van het apparaat wist al het actieve programmageheugen en sluit alle actieve programma's af. Dit kan nuttig zijn als uw toestel trager loopt dan normaal, of een programma niet presteert zoals het hoort. Een zachte reset is ook noodzakelijk na de installatie van bepaalde programma's. Als een zachte reset wordt uitgevoerd terwijl er nog programma's actief zijn, gaat het werk dat niet is opgeslagen verloren.

Een zachte reset uitvoeren

1. Pak de stylus.
2. Gebruik de punt van de stylus om op de RESET-toets aan de onderkant van het toestel te drukken.



Uw toestel start opnieuw en het Beginscherm verschijnt.

Harde reset

U kunt ook een zgn. harde reset uitvoeren (ook wel volledige reset genoemd). Een harde reset mag alleen worden uitgevoerd als een normale, zachte reset een systeemp probleem niet oplost. Na een harde reset herstelt het apparaat de standaardinstellingen—net als toen u het apparaat kocht en voor het eerst inschakelde. Alle op het toestel geïnstalleerde programma's, ingevoerde gegevens en aangepaste instellingen gaan verloren. Alleen Windows Mobile® software en andere vooraf ingestelde programma's worden niet gewijzigd.

Waarschuwing! Uw toestel zal weer zijn ingesteld op de standaardinstellingen van de fabrikant. Controleer of back-ups zijn gemaakt van alle extra geïnstalleerde programma's en/of gegevens voordat u een harde reset uitvoert.

Belangrijk Als **Bestanden op geheugenkaart coderen** is ingeschakeld, maak dan een back-up van de geheugenkaart **voordat** u Opslag wissen gebruikt, een harde reset uitvoert of de ROM-systeemsoftware updatet. Anders heeft u geen toegang meer tot de versleutelde bestanden op de geheugenkaart. Gebruik ActiveSync of Windows Mobile Apparaatcentrum om de bestanden over te zetten van geheugenkaart naar computer. Na de procedure kopieert u de bestanden terug naar de geheugenkaart.

Een harde reset uitvoeren

1. Pak de stylus.
2. Schakel het toestel in, druk op de toetsen VOLUME OMLAAG en ENTER, houd deze vast, druk vervolgens met de punt van de stylus op de RESET-toets.
3. Laat de RESET-toets los, maar houd de VOLUME OMLAAG-toets en de ENTER-toets ingedrukt totdat u het volgende bericht op het scherm ziet verschijnen:

Deze handeling verwijdert al uw persoonlijke gegevens en stelt alle instellingen in op de standaardinstellingen van de fabrikant. Houd de Volume Hoger-toets ingedrukt om de fabrieksinstellingen te heractiveren, of druk op een willekeurige knop om te annuleren.

4. Laat de VOLUME OMLAAG-toets en ENTER-toets los, druk nu op VOLUME OMHOOG om een harde reset uit te voeren. Om de harde reset te annuleren, drukt u op een willekeurige knop.

Geheugen wissen

Om de fabrieksinstellingen weer op uw toestel te activeren, en/of om het interne geheugen te formatteren, kunt u de functie Geheugen wissen gebruiken.

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tikt u op het tabblad **Geheugen wissen**.
3. Voer "1234" in en tik op **Ja**.

13.10 Windows Update

Update Windows Mobile® op het toestel met de nieuwste beschikbare updates, beveiligingspatches en reparaties.

Windows Update opzetten

De eerste keer dat u Windows Update uitvoert, dient u in te stellen op welke wijze Windows Update op de website van Microsoft moet zoeken naar patches.

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tik op **Windows Update**.
3. Op het scherm Update-instellingen tikt u op **Volgende**.
4. Selecteer hoe u voor updates wilt controleren, **Handmatig** of **Automatisch** en tik daarna op **Volgende**.

Opmerking Wanneer u de optie **Automatisch** selecteert, wordt u gevraagd of u uw huidige gegevensplan wilt gebruiken om op updates te controleren. Selecteer of wis de optie **Mijn gegevensplan gebruiken voor het zoeken en downloaden van updates**, tik vervolgens op **Volgende**.

5. Tik op **Voltooien**.


Controleren op updates

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tik op **Windows Update**.
3. Tik op **Nu controleren**.

Opmerking Windows Mobile® updates zijn niet altijd beschikbaar. Kijk op de website van Windows Mobile® voor informatie over updates.

Opties van Windows Update veranderen

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tikt u op **Windows Update**.
3. Tik op **Menu** en selecteer de optie die u wilt wijzigen.
 - Tik op **Verbindingen** om de wijze waarop uw toestel verbinding met het Internet maakt, om updates te zoeken, te wijzigen.
 - Tik op **Schema wijzigen** om de manier waarop Windows Update controleert op Windows Mobile® updates.

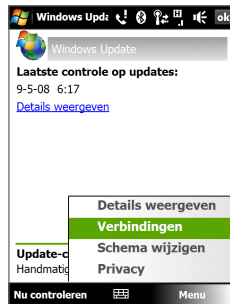

13.11 Tips voor zuinig batterijgebruik

Hoe lang de batterij meegaat is afhankelijk van het batterijtype en de wijze waarop u het toestel gebruikt. Probeer het volgende om batterijverbruik te besparen:

- Druk op AAN/UIT-toets om het beeldscherm uit te schakelen als het toestel niet wordt gebruikt.
- Ga naar **Instellingen** op het Beginscherm en tik op **Alle instellingen**. Op het tabblad **Systeem** tikt u op het tabblad **AAN/UIT** > **Geavanceerd** in het scherm voor de Voedingsinstellingen. Hier kunt u de tijd instellen waarop het toestel het beeldscherm en de achtergrondverlichting automatisch uitschakelt; voor een zuiniger batterijverbruik. Voor optimale besparing, kiest u 3 minuten of minder.

- Ga naar **Instellingen** op het Beginscherm en tik op **Alle instellingen**. Op het tabblad **Systeem** tikt u op het tabblad **AAN/UIT > Verlichting** om de helderheid van het achtergrondlicht in te stellen.
- Gebruik de adapter om het toestel aan te sluiten op een wandcontactdoos. Dit is vooral aan te raden als u een geheugenkaart, een modem of andere randapparatuur gebruikt.
- Schakel Bluetooth uit als u het niet gebruikt. Maak het toestel alleen zichtbaar voor andere toestellen als u een Bluetooth-partnerverband tot stand wilt brengen. Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie over Bluetooth.
- Stel het volume lager in.
- Sluit programma's die de batterij sterk belasten, zoals Camera, als u deze niet meer gebruikt. Zorg dat programma's worden afgesloten en niet continu op de achtergrond geactiveerd zijn. Zie "Taakbeheer gebruiken" in dit hoofdstuk voor meer informatie over het sluiten van programma's.

Appendix

A.1 Specificaties

A.2 Wettelijke Voorschriften

A.1 Specificaties

Systeeminformatie	
Processor	Qualcomm® MSM7201A™ 528 MHz
Geheugen	<ul style="list-style-type: none"> • ROM: 512 MB • RAM: 288 MB DDR <p>Opmerking: Cijfers zijn het totale ROM- en RAM-geheugen beschikbaar voor gebruik en opslag. Aangezien het geheugen gedeeld wordt door het besturingssysteem, de applicaties en gegevens, is het werkelijk beschikbare geheugen lager dan wat er beschreven staat.</p>
Besturingssysteem	Windows Mobile® 6.1 Professional
Stroom	
Batterij	Oplaadbare Lithium-ion of Lithium-ion polymeerbatterij, 1340 mAh
Gebruikstijd (schatting)	<p>Stand-by tijd: Wcdma: maximaal 462 uur Gsm: maximaal 367 uur</p> <p>Gesprekstijd: Wcdma: maximaal 378 minuten Gsm: maximaal 419 minuten</p> <p>Video-gesprekstijd: Maximaal 189 minuten</p> <p>(de hierboven genoemde tijden zijn afhankelijk van het netwerk en telefoongebruik).</p>
Adapter	Voltagebereik/frequentie: 100 - 240V AC, 50/60 Hz Gelijkstroom-uit: 5V en 1A
Communicatie	
Netwerk	<p>Hspa/wcdma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 900/2100 MHz • Snelheden tot 2 Mbps up-link en 7,2 Mbps down-link <p>Quadband gsm/gprs/edge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 850/900/1800/1900 MHz <p>(Bandfrequentie en verbindingssnelheden kunnen per operator verschillen).</p>
Interne antenne	Ja

Fysieke	
Afmetingen	102 mm (L) X 51 mm (B) X 18,05 mm (D)
Gewicht	165 g (met batterij)
Schermb	
Lcd-type	2,8-inch tft-lcd met touchscreen
Resolutie	480 x 640 VGA resolutie
Camera module	
Type	Eerste camera: 3,2 megapixel kleurencamera met auto focus en flitser Tweede camera: VGA CMOS kleurencamera
Resolutie	<ul style="list-style-type: none"> • Foto: 3M (2048 x 1536) 2M (1600 x 1200) 1M (1280 x 960) VGA (640 x 480) QVGA (320 x 240) • Video: CIF (352 x 288) QVGA (320 x 240) QCIF (176 x 144) Sub-QCIF (128 x 96)
Digitale zoom	Maximaal 4x
Verbindingen	
I/O-poort	<p>HTC ExtUSB™</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11-pins mini-usb- en audioaansluiting in één • Usb 2.0 hoge snelheid • Tv-uit* <p>* HTC tv-uitkabel nodig.</p>
Draadloze verbindingen	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth® 2.0 met EDR • Wi-Fi® (IEEE 802,11 b/g)

Audio

**Microfoon/
luidspreker** Geïntegreerd

Beltoon

- Ondersteunt MP3, AAC, AAC+, WMA, WAV, AMR-NB format.
- 40 polyfone en standaard MIDI-formaat 0 en 1 (SMF) / SP MIDI

**Ondersteunde
afspeelformaten**

- Windows Media® Player: mp3, mpeg-4, aac, aac+, eaac+, wma, wav, amr, amr-nb, amw-wb, awb, sp-midi
- TouchFLO™ 3D: amr-nb/wb, mp3, mpeg-4, wma, aac, aac+, eaac+

Bediening

Toestelbesturing

- TouchFLO™ 3D
- Aanraakgevoelige navigatiebesturing met ENTER-toets
- START-toets
- TERUG-toets
- Telefoontoetsen: SPRAKEN/VERZENDEN en STOPPEN
- AAN/UIJ-toets
- VOLUME-toetsen
- RESET-toets

Hardwaretoetsenbord Qwerty-toetsenbord met 5 rijen

Uitbreidingsleuf

Kaartsleuf microSD™ (compatibel met sd 2.0)

Overig

Speciale functies

- FM-radio met RDS
- GPS

A.2 Wettelijke Voorschriften

Identificaties van Regulerende Instanties

Vanwege identificatiedoelenden, gesteld door regulerende instanties, is aan het product het modelnummer **RAPH100** toegekend.

Gebruik bij uw **RAPH100** alleen accessoires die in onderstaande lijst zijn vermeld. Dit om het continu betrouwbaar en veilig functioneren van het apparaat te verzekeren.

Aan de batterij is het volgende modelnummer toegekend: **DIAM171**.

Opmerking Dit product is bedoeld om te worden gebruikt met een gecertificeerde voedingsbron van Klasse 2 van 5 volt (gelijkspaning) en maximum 1 ampère te worden gebruikt.

EU-verklaringen

Producten met CE markering voldoen aan de R&TTE Richtlijn (99/5/ EC), de EMC Richtlijn (89/336/EEC), en de Richtlijn inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (73/23/EEC) & (2006/95/EC) uitgevaardigd door de Europese Commissie.

Het voldoen aan deze richtlijnen impliceert het voldoen aan de volgende Europese Normeringen (tussen haakjes staat het internationale equivalent).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Veiligheid van Informatietechnologische apparatuur.
- **ETSI EN 300 328**
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM); Breedband transmissiesystemen; gegevenstransmissie-apparatuur dat functioneert op de 2,4 GHz ISM band, en spread spectrum modulatietechnieken gebruikt.
- **EN 300 440-2 V1.1.2**
Electromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM); Korteband-apparatuur, Radio-apparatuur dat functioneert in het 1 GHz tot 40 GHz frequentiebereik; Deel 2: Harmonized EN onder artikel 3(2) van de R&TTE Richtlijn.

- **EN 301 489-24**
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 24: Specifieke voorwaarden voor IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) voor mobiele en draagbare (UE) radio- en hulpapparatuur.
- **ETSI EN 301 511**
Globaal systeem voor mobiele communicatie (GSM); Geharmoniseerde EN voor mobile stations op de GSM 900 en GSM 1800 banden, van toepassing op essentiële vereisten van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn (1995/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1**
Elektromagnetisch compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); Elektromagnetische compatibiliteitsstandaard (EMC) voor radioapparatuur en diensten; Deel 1: Algemene technische vereisten.
- **ETSI EN 301 489-7**
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaanlegenheden (ERM); ElectroMagnetische Compatibiliteit (EMC) standaard voor radio-uitrusting en services; Deel 7: Specifieke condities voor mobiele en draagbare radio en hulpuitrusting van digitale cellulaire radio telecommunicatiesystemen (GSM en DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaanlegenheden (ERM); Elektromagnetische compatibiliteitstandaard (EMC) voor radioapparatuur en -services; Deel 17: Specifieke bepalingen voor 2,4 GHz breedband transmissiesystemen.
- **ETSI EN 301 908-1 & -2**
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaanlegenheden (ERM); Base Stations (BS), Versterkers en User Equipment (UE) voor IMT-2000 derde generatie mobiele netwerken; Deel 1: Harmonized EN voor IMT-2000, introductie en algemene vereisten op het gebied van de belangrijkste vereisten zoals bepaald in artikel 3.2 van de R&TTE Richtlijn.

- **EN 50360 / 50361**
Productstandaard om de overeenstemming te tonen van mobiele telefoons met de basisrestricties wat betreft menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden (300 MHz ~ 3 GHz).
- **EN 50392**
Algemene standaard om de overeenstemming te tonen van elektronische en elektrische apparaten die op lage spanning functioneren met de basisrestricties wat betreft menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden (10 MHz -300 GHz) – Algemeen publiek.
- **EN 55013:2001**
Geluids- en beeldontvangers en gerelateerde apparatuur - storingskarakteristieken - Limieten en meetmethodes (CISPR 13:2001 (gewijzigd)).
- **EN 55020:2007**
Geluids- en beeldontvangers en gerelateerde apparatuur - immunitetskarakteristieken - Limieten en meetmethodes (CISPR 20:2006).



Gebruik van deze apparatuur is toegestaan in:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen voor RF blootstelling

Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd, of accessoires die geen metalen onderdelen bevatten.

Het gebruik van accessoires die niet origineel zijn of niet door de fabrikant zijn goedgekeurd kan een schending zijn van plaatselijke richtlijnen met betrekking tot RF-blootstelling en moet worden vermeden.

Blootstelling aan radiofrequentie (RF) signalen

Het toestel bevat een radiozender en -ontvanger. Het uitgezonden vermogen ligt ver onder de internationale limieten voor radiofrequentiestraling. Deze beperkingen zijn deel van een reeks richtlijnen en stellen toegestane niveaus van RF-energie vast voor het algemeen publiek. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsnormen die eerder zijn ingesteld door internationale normgevende instanties:

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Report 86. 1986
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Ministry of Health (Canada), Safety Code 6. De normen bevatten een substantiële veiligheidsmarge die ontworpen is om de veiligheid van iedereen te garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid.

De normering voor de blootstelling aan energie van mobiele telefoons gebruikt een bepaalde meeteenheid, deze heet Specific Absorption Rate of SAR. De standaard bevat een substantiële veiligheidsmarge om extra bescherming te bieden voor de burgers en rekening te houden met elke variatie in gebruik.

Net als bij andere apparatuur die radiogolven uitzendt, wordt, om correct functioneren van de apparatuur en de veiligheid van de gebruiker te waarborgen, de gebruiker aanbevolen, tijdens het gebruik van de apparatuur, geen enkel deel van het menselijk lichaam contact te laten maken met de antenne.

Het toestel bevat een interne antenne. Gebruik alleen de bijgeleverde integraalantenne. Het gebruik van ongeautoriseerde of aangepast antennes kan de gesprekskwaliteit verzwakken en de telefoon beschadigen, wat prestatieverlies kan veroorzaken en resulteren in het overschreden van de aanbevolen SAR-niveaus. Daarnaast kan het een schending betekenen van de plaatselijke reguleringen of wetgeving van uw land.

Gebruik het toestel altijd en alleen volgens het normaal gebruik, om optimale telefoonprestaties te verzekeren en te garanderen dat de menselijke blootstelling aan RF-energie beperkt blijven binnen de limieten van relevante normeringen en standaarden. Raak de antenne niet aan en houd deze niet onnodig vast als u een telefoongesprek voert of ontvangt. Contact met het antennegebied kan de signaalkwaliteit verzwakken en er voor zorgen dat het toestel op een hoger energieniveau dan nodig functioneert. Het vermijden van contact met het antennegebied als de telefoon IN GEBRUIK is, optimaliseert de antenneprestaties en levensduur van de accu.

Metingen op het lichaam bij typische activiteiten waarbij de achterkant van het toestel op een afstand van 1,5 cm bedroeg.

SAR-informatie

0,462 w/kg @10g (hoofd) ; 1,31 w/kg @10g (lichaam)

Telecommunications & Internet Association (TIA)

Veiligheidsinformatie

Pacemakers

De Health Industry Manufacturers Association doet de aanbeveling een minimumafstand van zes inches (15,24 cm) in acht te houden tussen een handheld draadloze telefoon en een pacemaker, om mogelijke storing met de pacemaker te voorkomen. De aanbevelingen zijn in overeenstemming met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Personen met pacemakers:

- Dienen de telefoon **ALTIJD** minstens zes inches (15,24 cm) van hun pacemaker af te houden als de telefoon **AAN** staat.

- Dienen de telefoon niet in een borstzak te dragen.
- Dienen het oor aan de andere kant van de pacemaker te gebruiken, om de mogelijkheid van storingen te minimaliseren. Als u enige reden heeft om te vermoeden dat storing optreedt, schakel de telefoon dan onmiddellijk UIT.

Hoortoestellen

Bepaalde digitale draadloze telefoons kunnen storen met hoortoestellen. Mocht een dergelijke storing optreden, neem dan contact op met de telefoonaanbieder, of bel klantenservices voor informatie over alternatieven.

Overige medische toestellen

Gebruikt u een ander persoonlijk medisch toestel, raadpleeg dan de fabrikant van het toestel om te bepalen of deze voldoende afgeschermd is van externe RF-energie. Uw arts kan u helpen deze informatie te verkrijgen.

Schakel de telefoon UIT in zorgcentra en ziekenhuizen waar waarschuwingen hangen met de opdracht uw telefoon uit te schakelen. Ziekenhuizen of zorgcentra kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor externe RF-energie.

WEEE kennisgeving

De Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, afval elektrische en elektronische apparaten), welke van kracht is geworden als Europese wet op 13 februari 2003, heeft geresulteerd in een grote verandering wat betreft het weggooien van elektrische apparaten.

Het doel van deze richtlijn is, als eerste prioriteit, de preventie van WEEE, en daarnaast, het promoten van hergebruik, recycling en andere vormen van herstel.



Het WEEE logo (links weergegeven) op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. U bent verplicht al uw elektronische of elektrische apparatuur aan te bieden op speciale verzamelplekken voor recycling. Het is niet toegestaan dergelijk gevaarlijk afval met het gewone afval weg te gooien. Door het scheiden van afval en het hergebruiken van de elektronische en elektrische apparaten die u wegwerpt kunnen wij een steentje bijdragen aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Maar belangrijker is dat het hergebruik van elektronische en elektrische apparaten de veiligheid van de menselijke gezondheid én het milieu ten goede komt. Voor meer informatie over het verwerken van elektronische en elektrische apparaten, hergebruik ervan en verzamelpunten, neemt u contact op met uw gemeente, uw plaatselijk milieubedrijf, winkel waar u het apparaat heeft gekocht of fabrikant van het apparaat.

RoHS-overeenstemming

Dit product voldoet aan Richtlijn 2002/95/EC van het Europese Parlement en van de Raad van 27 januari 2003, betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) en de amendementen daarvan.

Index

Symbols

3G 156

A

A2DP 186

Aan de slag 237

Achterklep

- verwijderen 30

ActiveSync

- info 237

- instellen 110

- synchroniseren met de computer 111

- synchroniseren met de Exchange

Server 140

Adobe Reader LE 237, 241

Afbeeldingen en video's 238

Afmetingen en gewicht 305

Afspeellijsten

- Tabblad Muziek (Beginscherm) 82

- Windows Media Player Mobile 226

Afspelen

- Tabblad Muziek (Beginscherm) 80, 82

- Windows Media Player Mobile 222

Agenda

- afspraak maken 242

- afspraak verzenden 245

- afspraak weergeven 244

- Info 236

Alarmnummer 56

Alarmsignaal 287

Album

- afbeelding bekijken 216

- Album sluiten 220

- foto of video selecteren die u wilt
bekijken 215

- info 215, 237

- video afspelen 220

Audio-booster 231, 237

B

Back-ups van gegevens maken 262

Basisinstellingen 284

Batterij

- batterij opladen 34

- batterijstroom besparen 155, 301

- informatie over de batterij 31

- plaatsen 32

- verwijderen 33

Beantwoorden

- e-mail 135

- MMS 125

- tekstbericht (SMS) 76, 119

Bedrijfsmap 148

Beginscherm 42, 70

Bellen

- vanaf het Beginscherm 56

- vanuit Contactpersonen 55
- vanuit Telefoon-scherm 55
- Beltoon 86, 287
- Beltoontype 287
- Berichten
 - e-mail 126, 127, 132
 - info 116, 236
 - multimedia (MMS) 121
 - tekstbericht (SMS) 117
- Berichten-tab (Beginscherm) 76
- Bibliotheek
 - Tabblad Muziek (Beginscherm) 82
 - Windows Media Player Mobile 222
- Bijlage
 - downloaden 135
 - instellingen IMAP4 om automatisch bijlagen te ontvangen 137
 - instellingen Outlook om automatisch bijlagen te ontvangen 137
 - toevoegen aan e-mail 133
- Blokherkenning 101
- Bluetooth
 - Bluetooth bestanden delen 189
 - Bluetooth Explorer 189, 237
 - gedeelde map voor Bluetooth 189
 - handsfree headset 186
 - in- en uitschakelen 251
 - Info 184
 - modem 175
 - modi 184
 - SIM-toegangsprofiel (SAP) 67
 - stereo headset 186
 - synchroniseren 113
 - verbindingen (gekoppeld) 185

- zichtbaar 184
- Bluetooth Explorer 237

C

- Camera
 - bediening 204
 - bestandsformaten 203
 - Geavanceerde Opties 211
 - Info 202, 237
 - Menu-paneel 206
 - pictogrammen 204
 - specificaties 305
 - vastlegmodi 202
 - Zoomen 208
- Carkit telefoons 67
- Comm Manager 237, 250, 283
- Compacte QWERTY 96
- Contacten 236, 246
- Contactpersoon zoeken
 - Bedrijfsmap 148
 - op toestel 248
- Controlescherm (Camera) 210

D

- De telefoonfunctie aan- en uitzetten 251
- Direct Push 142, 251
- Downloaden
 - bijlagen opslaan 135
 - complete e-mail downloaden 134
 - download-instellingen
 - voor e-mail 129, 136
 - E-mails synchroniseren 136
 - Java-applicaties 258
 - satellietgegevens 198

- via web) 176

E

E-mail

- instellingen (POP3/IMAP4) 129
- instellingen wizard 127
- Internet e-mailaccount (POP3/IMAP4) 128
- mailserverinstellingen 129
- soorten e-mailaccounts 126
- Synchroniseren 106, 136, 140
- Tabblad Mail (Beginscherm) 77
- verzenden 133

E-mail doorsturen 135

EDGE 156

Emoticon

- MMS 124
- Windows Live Messenger 172

Equalizer 231

Excel Mobile 236, 254

Exchange Server 140

F

Favoriete contactpersonen 74

FM-radio 227, 237

Fotovastlegmodus 203

G

G-sensor 281

Gedeeld Internet 174, 238

Gegevensverbinding verbreken 251

Geheugen 48, 296, 304

Geheugenkaart

- plaatsen 33

- versleutelen 295

Geheugen wissen 299

Geluiden en meldingen 280, 288

Gesprek in de wacht zetten 58

Gesprekken wisselen/schakelen 58

Google Maps 194, 238

GPRS 156

GPS 196, 198, 238

Groepsgesprek 58

H

Harde reset 298

Hardwaretoetsenbord 94

Help 236

I

IMAP4 128

Inbelverbinding 157

Informatie invoeren 92

- Op het scherm 92

- Qwerty-toetsenbord 92

Instellingen (tabblad Persoonlijk)

- Geluiden en meldingen 280, 288

- Info over eigenaar 280

- Invoer 279

- Menu's 280

- Schuifgeluid van toetsenbord 280

- Spraak-Snelkeuze 270, 280

- Telefoon 280, 287, 288

- toetsen 279

- Vandaag 280

- Vergrendeling 280, 294

Instellingen (tabblad Systeem)

- AAN/UIT 282
- Apparaatinformatie 281
- Beheerde programma's 282
- Certificaten 280
- Externe GPS 281
- Feedback van de klant 281
- Foutrapportage 281
- G-sensor 281
- Geheugen 282
- Geheugen wissen 281, 299
- Info 280, 286
- Klok en alarmsignalen 281, 284, 287
- Landinstellingen 282, 285
- Microfoon AGC 282
- Programma's verwijderen 240, 282
- Scherm 282, 286
- Stoppen-toets lang indrukken 281
- Taakbeheer 282, 290
- TouchFLO 47, 90, 282
- Tv-uit 282
- Versleutelen 281, 295
- Windows Update 282, 300
- Instellingen (tabblad Verbindingen)
 - Aanmelden bij domein 283
 - Bluetooth 283
 - Draadloos LAN 154, 284
 - Geavanceerd Netwerk 283
 - Uitstralen 283
 - USB aan PC 112, 283
 - Verbindingen 156, 157, 283
 - Verbindingsinstelling 283, 289
 - Wi-Fi 155, 284
- Instellingen van gegevensverbinding
 - configureren 37, 156, 289

- Internationaal gesprek 56
- Internet 152
- Internet e-mail 128
- Internet Explorer Mobile 236
- Invoermethodes
 - Blokkerkenning 101
 - Compacte QWERTY 96
 - Letterherkenning 102
 - Toetsenblok van telefoon 97
 - Transcriber 102
 - Volledig QWERTY 95
- Invoerscherm 92
- Invoerselectiepijl 92

J

Java

- een MIDlet/MIDlet suite updaten 259
- Info 238
- mappen aanmaken 259
- MIDlets/MIDlet suites beheren 259
- MIDlets/MIDlet suites installeren vanaf het toestel 258
- MIDlets/MIDlet suites installeren vanaf internet 258
- MIDlets verwijderen 259
- JETCET PRINT 238

K

- Klok en alarmsignalen 281, 284, 287
- Kopiëren
 - bestanden kopiëren en beheren 278
 - contactpersonen naar SIM-kaart 260
 - mediabestanden van PC naar toestel 223
 - SIM-contactpersonen naar toestel 260

L

- Landinstellingen 282, 285
- Letterherkenning 102
- Live Messenger 171
- Luidspreker 58

M

- Media afspelen 225
- Messenger 171, 238
- microSD-kaart
 - plaatsen 33
- Microsoft Office Mobile 236, 254
- MIDlet/MIDlet suite 257
- MMS
 - bericht beantwoorden 125
 - bericht weergeven 125
 - foto/video toevoegen 123
 - geluidsfragment toevoegen 124
 - Info 121
 - MMS-bericht maken 122
 - MMS-instellingen 123
 - tekst toevoegen 123
 - zwarte lijst 126
- MMS Video vastlegmodus 203
- Modem
 - Bluetooth 175
 - USB 174
- MP3 Trimmer 232, 238
- Multi-tikken 98
- Multimedia 121, 201
- Muziek afspelen
 - Tabblad Muziek (Beginscherm) 80
 - Windows Media Player Mobile 225

N

- Nieuwskanalen (via web) 176
- Notities 238, 256
- Numerieke- en Symbolen-modus 100

O

- Office Mobile 236, 254
- OneNote Mobile 236, 254
- Opera Mobile 159, 238
- Opnemen
 - spraaknotitie 257
 - spraakopname 266
- Oproepen 60
- Overstralen via Bluetooth 187

P

- Panorama-vastlegmodus 203
- PDF- bestand openen 241
- PIN 54, 294
- Podcasts 181
- POP3 128
- PowerPoint Mobile 236, 254
- Problemen oplossen
 - synchronisatieverbinding 112
 - Windows Media Player Mobile 226
- Programma's 236
- Programma's toevoegen en verwijderen 240

Q

- QuickGPS 198, 238
- Qwerty-toetsenbord 92

R

Rekenmachine 237

Reset

- geheugen wissen 299
- harde reset 297
- zachte reset 297

RSS Hub

- Info 176, 238
- Koplijst 179
- nieuwskanalen 176
- podcasts 181
- Samenvattingsweergave 180

S

Schermtekengrootte 286

SIM-beheer

- contactpersonen naar SIM-kaart kopiëren 260
- Info 239, 260
- SIM-contactpersonen naar toestel kopiëren 260
- SIM-contactpersoon maken 260

SIM-kaart

- Pincode 294
- plaatsen 30
- verwijderen 31

SIM-toegangsprofiel (SAP) 67

Slaapstand 37

Smart Dial 66

SMS 76, 117, 133

Snelkeuze 60

Snelmenu 48, 290

Specificaties 304

Spelletjes 237

Spraak-Snelkeuze

- aanmaken
- spraakcode voor programma 270
- spraakcode voor telefoonnummer 268
- bellen of toepassing starten 270
- Info 239, 268, 280

Spraakopname 239, 266

Sprite Backup 239, 262

Startmenu 47

Status-pictogrammen 43

Stemlabel

- aanmaken
- voor programma 270
- voor telefoonnummer 268
- bellen of toepassing starten 270

STK (SIM Tool Kit) Service 239

Streaming Media 167, 239

Synchroniseren

- ActiveSync 111
- informatietypes veranderen 112
- met de computer 86, 111
- met Exchange Server 86, 140
- muziek en video's 114
- via Bluetooth 113
- Windows Media Player 223
- Windows Mobile Apparaatcentrum 107

T

T9 98

Taakbeheer 282, 290

Tabblad Foto's en video's (Beginscherm) 78

Tabblad Instellingen (Beginscherm) 86

Tabblad Internet (Beginscherm) 84
 Tabblad Mail (Beginscherm) 77
 Tabblad Muziek (Beginscherm) 80
 Tabblad Personen (Beginscherm) 74
 Tabblad Programma (Beginscherm) 87
 Tabblad Start (Beginscherm) 72
 Tabblad Weer (Beginscherm) 84
 Taken 239, 265
 Tekenen 256
 Tekengrootte (scherm) 286
 Tekstberichten

- Berichten-tab (Beginscherm) 76
- naar SIM-kaart kopiëren 119
- nieuw bericht maken 117
- van SIM-kaart kopiëren 120
- verzenden 118

 Telefoon 54, 236
 Telefoondiensten 288
 Telefoonfunctie aan- en uitzetten 61
 Toestel in- en uitschakelen 36
 Toestelnaam 286
 Toetsenblok van telefoon 97
 TouchFLO 3D 69
 Transcriber 102
 Trillen 46, 50, 59, 287
 Tv-uit 282

U

USB aan PC 113, 283
 USB modem 174

V

Vastlegmodus Afbeelding

- contactpersoon 203

 Vastlegmodus Beeldthema 203
 Vastlegmodus Video 203
 Veiligheidsinformatie 5
 Venster verschuiven met vinger 90
 Verbinding maken met internet

- GPRS/3G 156
- Inbelverbinding 157
- methodes om verbinding te maken 152
- verbinding maken 158

 Verbindingsinstelling 37, 44, 289
 Vergaderverzoek 146, 245
 Verkenner 237, 278
 Verlichting

- helderheid aanpassen 285
- time-out voor verlichting instellen 285

 Verzenden

- e-mail 133
- MMS-bericht 122
- tekstbericht (SMS) 117

 Videogesprek

- Bellen 55
- Een gesprek aannemen 57
- Een gesprek beëindigen 59
- Een Videogesprek aannemen 62
- Een Videogesprek beëindigen 63
- Een Videogesprek voeren 62
- Info 55, 62
- Instellingen 63

 Vinger-scrolling 89
 Vingerbewegingen 89

322 Index

Vliegtuigmodus 61, 251

Voicemail 56

Volledig QWERTY 95

Zoomen

- Camera 208

- vingerbewegingen 90

W

Wachtwoord 294

Wettelijke voorschriften 307

Wi-Fi 152, 251

Windows Live 169, 239

Windows Live Messenger 171, 238

Windows Media Player Mobile

- afspeellijsten 226

- bestandsformaten 221

- Info 239

- menu's 222

- problemen oplossen 226

Windows Mobile Apparaatcentrum 107

Windows Update 282, 300

Word Mobile 236, 254

WorldCard Mobile 239, 271

Y

YouTube 162, 239

Z

Zachte reset 297

ZIP

- archief aanmaken 274

- Info 239, 273

- zipbestand openen en bestanden
uitpakken 274

Zoeken 238