



Panasonic®

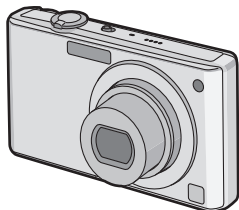

Beknopte gebruiksaanwijzing

Digitale Camera

Model Nr. **DMC-FX37**

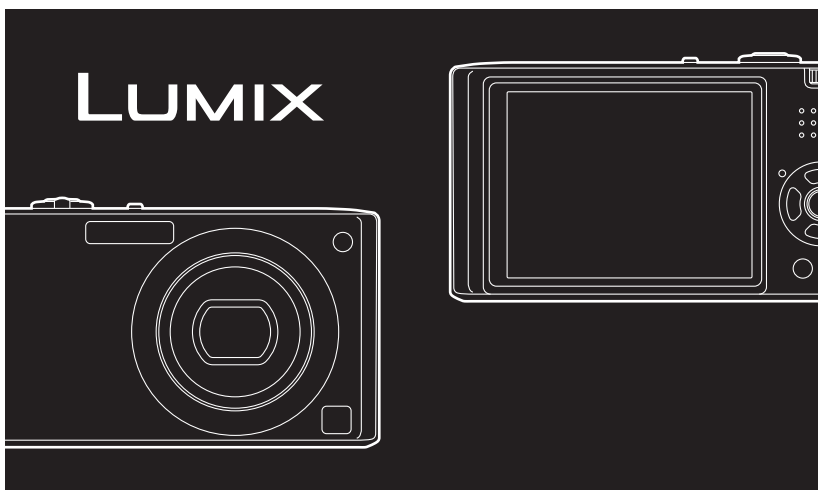

Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen
alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.



**Lees ook de Gebruiksaanwijzing
(PDF) op de CD-ROM met de
Gebruiksaanwijzing
(meegeleverd).**



U vindt er informatie in over gevordere opnamemethodes
en de lijst met problemen en oplossingen.

Web Site: <http://www.panasonic-europe.com>



VQT1R93
F0708KN0 (17000 Ⓐ)

Geachte Klant,

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de aanschaf van deze Panasonic Digitale Fotocamera. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging.

Informatie voor Uw Veiligheid

WAARSCHUWING:

OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF PRODUCTBESCHADIGING TE VERKLEINEN,

- **STELT U DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN, VOCHT, DRUPPELS OF SPETTERS, EN MAG U GEEN VOORWERPEN WAARIN EEN VLOEISTOF ZIT BOVENOP HET APPARAAT PLAATSEN.**
- **GEBUIKT U UITSLUITEND DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES.**
- **VERWIJDEERT U NIET DE AFDEKKING (OF HET ACHTERPANEEL). ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN VAKBEKWAAM ONDERHOUDSPERSONEEL.**

Neem zorgvuldig het auteursrecht in acht.

Het opnemen van reeds beschreven banden of schijven, of ander gepubliceerd of uitgezonden materiaal, voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, kunnen een overtreding van het auteursrecht vormen. Zelfs voor privé-gebruik kan het opnemen van bepaald materiaal aan beperkingen onderhevig zijn.

- **Houdt u er rekening mee dat de huidige bedieningselementen, de onderdelen, de menu-opties enz. van uw Digitale Camera enigszins af kunnen wijken van de illustraties die in deze Handleiding voor Gebruik opgenomen zijn.**
- SDHC Logo is een handelsmerk.
- Microsoft product schermshot(s) herdrukt met toestemming van Microsoft Corporatie.
- Andere namen, bedrijfsnamen en productnamen die in deze handleiding voorkomen, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.

HET STOPCONTACT MOET IN DE NABIJHEID VAN HET APPARAAT GEÏNSTALLEERD WORDEN EN MAKKELIJK BEREIKBAAR ZIJN.

GEVAAR

Explosiegevaar wanneer de batterij op onjuiste wijze vervangen wordt. Vervang alleen door een zelfde soort batterij of equivalent, die door de fabrikant aanbevolen worden. Gooi de gebruikte batterijen weg zoals door de fabrikant voorgeschreven wordt.

Waarschuwing

Gevaar voor brand, explosie en vuur. Niet uit elkaar halen, verhitten boven 60 °C of verassen.

Het productidentificatielabel bevindt zich aan de onderkant van de apparaten.

Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen



Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.

Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.

Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.

Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.

Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.



Voor zakengebruikers in de Europese Unie

Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt verwijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.

[Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie]

Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen.



Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden):

Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.


Cd

■ Opmerking betreffende lithiumbatterijen

- Bij dit product zijn lithiumbatterijen geleverd. Wanneer deze verbruikt zijn, mag u deze niet weggooien maar moet u deze inleveren als klein chemisch afval.
- Dit apparaat bevat een lithiumbatterij als stroomvoorziening voor de klok.
- Raadpleeg uw leverancier over het verwijderen van de lithiumbatterij op het moment dat u het apparaat aan het einde van de levensduur vervangt.
- Verzekert u ervan dat de ingebouwde lithiumbatterij door vakbekwaam servicepersoneel wordt verwijderd.



■ Alleen voor servicepersoneel:

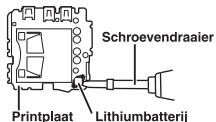

- Verwijder de lithiumbatterij van de Gedrukte Bedradingsplaat met behulp van de Schroevendraaier etc. zoals het figuur hierboven.
- De vorm van de Gedrukte Bedradingsplaat en de positie van de lithiumbatterij kunnen verschillen afhankelijk van het model van de digitale fotocamera.

■ Over de batterijoplader

WAARSCHUWING!

- **OM EEN GOEDE VENTILATIE TE VERZEKEREN, DIT APPARAAT NIET IN EEN BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE GESLOTEN RUIMTE INSTALLEREN OF GEBUIKEN. ZORG ERVOOR DAT DE VENTILATIEWEGEN NIET DOOR GORDIJNEN OF ANDERE MATERIALEN WORDEN AFGESLOTEN, OM GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK OF BRAND TEN GEVOLGE VAN OVERVERHITTING TE VOORKOMEN.**
- **ZORG DAT DE VENTILATIE-OPENINGEN VAN HET APPARAAT NIET GEBLOKKEERD WORDEN DOOR KRANTEN, TAFELKLEEDJES, GORDIJNEN, OF IETS DERGELIJKS.**
- **ZET GEEN OPEN VUUR, ZOALS BRANDENDE KAARSEN, OP HET APPARAAT.**
- **DOE LEGE BATTERIJEN WEG OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER.**

- De batterijoplader is in de stand-bystand wanneer de AC-stroomvoorzienings snoer verbonden is. Het primaire circuit staat altijd "onder stroom" zolang als het stroomsnoer verbonden is aan een elektrische uitlaat.

■ Over het batterijenpakket

- Niet verhitten of aan vlam blootstellen.
- De batterij(en) niet in een auto laten liggen, blootgesteld aan direct zonlicht gedurende een lange tijd met deuren en ramen dicht.

■ Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik

- Geen andere AV-kabels gebruiken dan de meegeleverde kabel.
- Nooit andere kabels gebruiken dan originele Panasonic componentkabels (DMW-HDC2; optioneel).

Houd het toestel uit de buurt van magnetische apparatuur (zoals magnetrons, televisie, videospelletjes, enz.).

- Indien u het toestel op of naast een televisie gebruikt, kunnen de opnamen en de audio onderbroken worden door de straling van de elektromagnetische golven.
- Gebruik het toestel niet in de buurt van een mobiele telefoon omdat het geluid ervan een nadelige invloed kan hebben op de opnamen en de geluiden.
- Opgenomen gegevens kunnen beschadigd worden of beelden kunnen vervormd worden, als gevolg van sterke magnetische velden die gecreëerd worden door luidsprekers of zware motoren.
- De straling van elektromagnetische golven die door een microprocessor gegenereerd wordt, kan een nadelige invloed hebben op het toestel en storingen van beelden en geluiden veroorzaken.
- Als het toestel de invloed van magnetische geladen apparatuur ondergaat en vervolgens niet naar behoren werkt, dient u het toestel uit te schakelen en de batterij te verwijderen, of de AC-adapter (DMW-AC5E; optioneel) los te maken, en vervolgens de batterij weer terug te plaatsen of de AC-adapter weer aan te sluiten. Hierna schakelt u het toestel weer in.

Gebruik de digitale fotocamera niet in de nabijheid van hoogspanningsdraden of hoogspanningsleidingen.

- Opnemen in de buurt van hoogspanningsdraden of hoogspanningsleidingen kan nadelige gevolgen hebben voor de opnamen of geluiden.

■ Wat u wel en niet met het toestel mag doen

• Het toestel niet erg schudden of stoten.

U kunt hiermee de lens of de LCD-monitor beschadigen, problemen met het toestel veroorzaken, of het opnemen onmogelijk maken.

- We raden het sterk aan het toestel niet in uw broekzak te laten wanneer u zit en het ook niet in een volle of te kleine tas te proppen, enz.

Dit zou schade aan de LCD-monitor of persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben.

• Wees bijzonder voorzichtig op de volgende plaatsen die problemen met het toestel kunnen veroorzaken.

- Plaatsen met veel zand of stof.
- Plaatsen waar water in het toestel kan komen zoals op een strand of op plaatsen waar het regent.

- De lens en de uitlaten niet aanraken met vuile handen. Ook oppassen dat er zich geen vloeistoffen, zand en andere er niet toe doende stoffen in de nabijheid van de lens, knopen, enz. bevinden.

- Als er zeewaterdruppels op het toestel komen, een droge doek gebruiken om het toestellichaam voorzichtig af te drogen.



■ Over condens (Als de lens bedampt is)

- Condens doet zich voor wanneer de omgevingstemperatuur of vochtigheid wijzigt zoals hieronder beschreven wordt. Op condens letten omdat het vlekken op de lens, schimmel of storing veroorzaakt.
- Als er condens in de camera komt, zet u het toestel uit en laat het ongeveer 2 uur met rust. De aanslag verdwijnt vanzelf als de camera weer op kamertemperatuur komt.

■ Over kaarten die gebruikt kunnen worden in dit apparaat

U kunt een SD-geheugenkaart, een SDHC-geheugenkaart en een MultiMediaCard gebruiken.


- Wanneer de term **kaart** gebruikt wordt in deze gebruiksaanwijzing verwijst dit naar de volgende types Geheugenkaarten.
 - SD-geheugenkaart (8 MB tot 2 GB)
 - SDHC-geheugenkaart (4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB)
 - MultiMediaCard (alleen stilstaande beelden)

Meer specifieke informatie over kaarten die gebruikt kunnen worden met dit apparaat.

- U kunt alleen een SDHC-geheugenkaart gebruiken als u kaarten gebruikt met 4 GB of meer vermogen.
- Een 4 GB (of grotere) Geheugenkaart zonder een SDHC-logo is niet gebaseerd op de SD-standaard en zal niet in dit product werken. Gelieve deze informatie op de volgende website bevestigen.



<http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs>

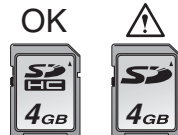(Deze site is alleen in het Engels.)



- Houd de geheugenkaarten buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze de kaart inslikken.

Inhoud

Informatie voor Uw Veiligheid	2
Standaard accessoires	8
Namen van de onderdelen	9
Opladen van de Batterij	11
Over de batterij (Opladen/Aantal opnamen)	12
Een kaart of batterij in het toestel doen	13
De datum en de tijd instellen (Klokinstelling)	14
• De klokinstelling veranderen	14
Menu instellen	15
• Menuonderdelen instellen	16
• Gebruik van het snelle menu	17
Het selecteren van de [OPNAME] Functie	18
Beelden maken m.b.v. de automatische functie ( : Intelligente Automatische Functie)	19
• Scènedetectie	20
• AF-opsporingsfunctie	20
Het maken van beelden met uw favoriete instellingen ( : Normale beeldfunctie)	21
• Het focussen	21
Beelden maken met de zoom	22
• Gebruik van de Optische Zoom/Gebruik van de Extra Optische Zoom (EZ)/ Gebruik van de Digitale Zoom	22
Beelden maken met de ingebouwde flits	23
• Naar de geschikte flitsinstelling schakelen	23
Opmaken met de zelfontspanner	23
Beelden terugspelen ([NORMAAL AFSP.])	24
Beelden wissen	25
• Om een enkele opname uit te wissen	25
• Om meerdere beelden (tot 50) te wissen of alle beelden te wissen	25
Aansluiting op de PC	26
De Handleiding (PDF-formaat) lezen	28
Specificaties	29

Standaard accessoires

Controleer of alle accessoires aanwezig zijn voordat u het toestel gebruikt.


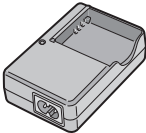







- 1 Batterijpakket
(In de tekst wordt deze aangeduid als **batterij**)
De batterij opladen voor gebruik.
- 2 Batterijoplader
(In de tekst wordt deze aangeduid als **oplader**)
- 3 AC-Kabel
- 4 USB-kabel
- 5 AV-Kabel
- 6 CD-ROM
 - Software:
Gebruik om de software te installeren op uw PC.
- 7 CD-ROM
 - Gebruiksaanwijzing
- 8 Draagriem
- 9 Batterijhouder

• Worden de SD-geheugenkaart, de SDHC-geheugenkaart en de MultiMediaCard aangeduid als **kaart** in de tekst.

• **De kaart is optioneel.**



U kunt beelden maken of terugspelen met het ingebouwde geheugen als u geen kaart gebruikt.

• Raadpleeg uw dealer of het dichtstbijzijnde servicecentrum als u meegeleverde accessoires verliest. (U kunt de accessoires apart aanschaffen.)

<p>1</p>  <p>DMW-BCE10E</p>	<p>2</p>  <p>DE-A40A</p>
<p>3</p>  <p>K2CQ2CA00006</p>	<p>4</p>  <p>K1HA08CD0019</p>
<p>5</p>  <p>K1HA08CD0020</p>	<p>6</p> 
<p>7</p>  <p>VFF0430</p>	<p>8</p>  <p>VFC4297</p>
<p>9</p>  <p>VYQ3914</p>	


Namen van de onderdelen

- 1 Flits
- 2 Lens
- 3 Zelfontspannerlampje
AF-lamp
- 4 LCD-monitor
- 5 Statuslampje
- 6 [MENU/SET] knop
- 7 [DISPLAY] knop
- 8 [Q.MENU]/Wisknop
- 9 [OPNAME]/[AFSPELEN]
keuzeschakelaar

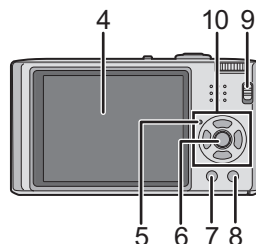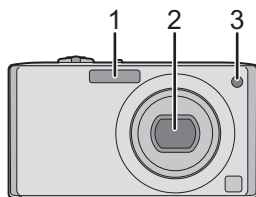


10 Cursorknoppen

- (A): ▲/Belichtingscompensatie/Auto bracket/Fijne afstelling witbalans
- (B): ▼/Macrofunctie
AF-opsporing
- (C): ◀/Zelfontspannerknop
- (D): ▶/Flitsinstelknop

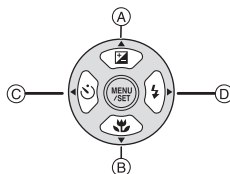


In deze handleiding, worden de cursorknoppen beschreven als afgebeeld in de figuur hieronder of beschreven met ▲/▼/◀/▶.
bijv.: Wanneer u op de ▼ (neer) knop drukt



of


Op ▼ drukken

- 11 Toestel AAN/UIT
- 12 Zoomhendeltje
- 13 Speaker
- 14 Microfoon
- 15 Ontspanknop
- 16 Instelknop

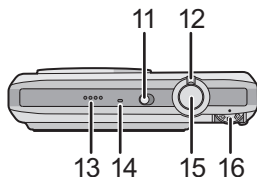


- 17 Lusje voor draagriem
- 18 Objectiefcilinder
- 19 [COMPONENT OUT] aansluiting
- 20 [AV OUT/DIGITAL] aansluiting
- 21 [DC IN] aansluiting

- Zorg ervoor de riem te bevestigen wanneer u het toestel gebruikt om er zeker van te zijn dat u het niet laat vallen.

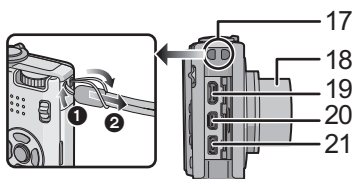

- Gebruik altijd een originele Panasonic AC-adapter (DMW-AC5E; optioneel).
- Dit toestel kan de batterij niet opladen zelfs wanneer de AC-adapter (DMW-AC5E; optioneel) eraan verbonden is.


- 22 Statiefbevestiging
- 23 Kaart/Batterijklep
- 24 Vrijgavehendeltje

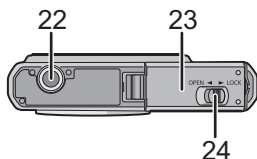

Opladen van de Batterij


- Gebruik hiervoor de oplader.
- De batterij wordt niet opgeladen voor de verzending. Laad dus de batterij eerst op.
- Laad de batterij op met de oplader.
- Laad de batterij op bij in een temperatuur tussen 10 °C en 35 °C. (Dit moet ook de temperatuur van de batterij zelf zijn.)

1 Steek de batterij in de goede richting.

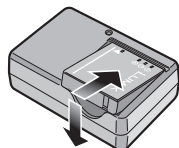


2 Sluit de AC-kabel aan.

- De AC-kabel gaat niet helemaal in de AC-aansluiting. Er blijft een stukje over zoals op de afbeelding.
- Het laden start als het lampje [CHARGE] (A) groen oplicht.
- Het laden is gedaan als het lampje [CHARGE] (A) uitgaat (na ongeveer 120 min maximum).

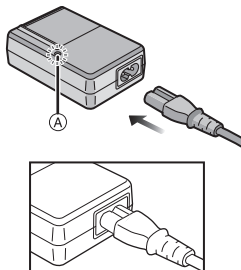

3 Maak de batterij los als deze opgeladen is.

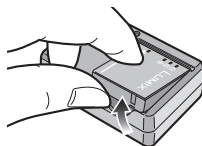

Aantekening

- Als u hebt opgeladen, trekt u de stekker uit het stopcontact.
- De batterij wordt warm na het gebruik/laden of tijdens het laden. Ook de fotocamera wordt warm tijdens het gebruik. Dit is echter geen storing.
- Een volle batterij raakt leeg als u deze lang niet gebruikt.
- De batterij kan weer opgeladen worden ook wanneer deze nog niet helemaal leeg is, maar het is niet aan te raden dat de batterij vaak even bijgeladen wordt terwijl de batterij vrijwel helemaal opgeladen is. (De batterij heeft eigenschappen die zijn werkingsduur zullen reduceren en de batterij zullen doen opzwellen.)
- Wanneer de bedrijfstijd van de camera extreem kort wordt zelfs als de batterij goed opgeladen is, zou de levensduur van de batterij aan zijn eind kunnen zijn. Koop een nieuwe batterij.
- Laat geen metalen voorwerpen (zoals clips) in de buurt van de contactzones van de stroomplug. Anders zou er een brand- en/of elektrische shock veroorzaakt kunnen worden door kortsluiting of de eruit voortkomende hitte.

Over de batterij (Opladen/Aantal opnamen)

■ Levensduur van de batterij

Aantal beelden	Ongeveer 310 opnamen	Volgens CIPA-standaard in normale beeldfunctie
opnametijd	Ongeveer 150 min.	

Opnamevoorwaarden volgens CIPA-standaard

- CIPA is een afkorting van [Camera & Imaging Products Association].
- Temperatuur: 23 °C/Vochtigheid: 50% wanneer de LCD-monitor aan staat.*
- Met een Panasonic SD-geheugenkaart (32 MB).
- De geleverde batterij gebruiken.
- Opnemen begint 30 seconden nadat de fotocamera aangezet is. (Als de optische beeldstabilisator ingesteld is op [AUTO].)
- **Om de 30 seconden opnemen**, met volle flits om het tweede beeld.
- Het zoomhendeltje van Tele naar Breed of andersom zetten bij elke opname.
- Het toestel om de 10 opnamen uitzetten. Het toestel niet gebruiken totdat de batterijen afgekoeld zijn.
- * Het aantal opneembare beelden neemt af in Auto Power LCD-functie en Power LCD-functie.

Het aantal opnamen verschilt afhankelijk van de pauzetijd tussen de opnamen. Als de pauzetijd tussen de opnamen langer wordt, neemt het aantal opnamen af. [bijv. Als u om de 2 minuten opnamen maakt, neemt het aantal mogelijke opnamen af tot ongeveer 77].

Terugspeeltijd	Ongeveer 400 min.
-----------------------	--------------------------

Het aantal opnamen en de terugspeeltijd zal variëren afhankelijk van de werkingssomstandigheden en opslagcondities van de batterij.

■ Opladen

Oplaadtijd	Ongeveer 120 min maximum
-------------------	---------------------------------

Oplaadtijd en **aantal mogelijke beelden** met het optionele batterijpakket (DMW-BCE10E) zijn dezelfde als hierboven.

De opnametijd zal enigszins variëren afhankelijk van de status van de batterij en de omstandigheden in de oplaadomgeving.

Wanneer het opladen met succes voltooid is, gaat de [CHARGE] indicator uit.



Aantekening


- De batterij kan uitzetten en minder lang werken naarmate u deze vaker oplaadt. Voor een lang meegaande batterij raden wij aan deze niet te vaak op te laden als de batterij nog niet helemaal leeg is.
- De prestatie van de batterij kan tijdelijk verminderen en de bedrijfstijd kan korter worden bij lagere temperaturen (b.v. skiën/snowboarden).

Een kaart of batterij in het toestel doen

- Controleer of het toestel uit staat.
- We raden een kaart van Panasonic aan.


1 Zet de vrijgavehendeltje in de richting van de pijl en open de batterij/kaartklep.

- Altijd echte Panasonic batterijen gebruiken (DMW-BCE10E).
- Als u andere batterijen gebruikt, garanderen wij de kwaliteit van dit product niet.

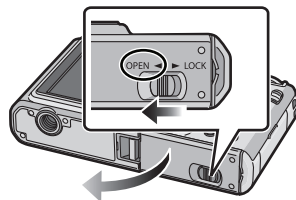

2 Batterij: Zet deze er helemaal in en let op de richting waarin u deze erin doet. Trek de hendel A in de richting van de pijl om de batterij te verwijderen.

Kaart: Druk deze helemaal door totdat deze klikt en let op de richting waarin u deze erin doet. Om de kaart te verwijderen, de kaart helemaal doorduwen totdat deze klikt, trek deze er vervolgens rechtop uit.

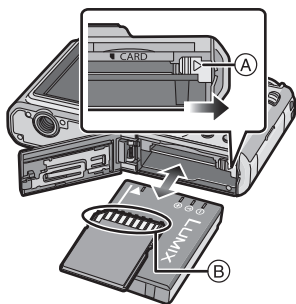


ⓑ: De verbindingseinden van de kaart niet aanraken.

- De kaart kan beschadigd worden als deze niet goed in het toestel zit.

3 1: Sluit de kaart/batterijklep.

2: Zet de vrijgavehendeltje in de richting van de pijl.

- Als u de kaart/batterijklep niet helemaal kunt sluiten, haalt u de kaart eruit en steekt u deze er weer in.

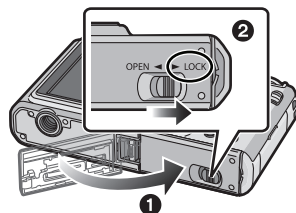

Aantekening


- Haal de batterij uit het toestel na gebruik. De batterij opslaan in de batterijhouder (bijgeleverd).
- De batterij niet verwijderen totdat de LCD-monitor en het statuslampje (groen) uit zijn gegaan omdat anders de instellingen verkeerd opgeslagen kunnen worden.
- De geleverde batterij is alleen bedoeld voor dit toestel. Gebruik de batterij niet voor andere apparatuur.
- Voordat u de kaart of de batterij verwijdert, het toestel uitzetten en wachten totdat de statusindicator helemaal uitgegaan is. (Anders zou dit apparaat niet meer normaal kunnen werken en zou de kaart zelf beschadigd kunnen raken of zouden de opgenomen beelden verloren kunnen gaan.)

De datum en de tijd instellen (Klokinstelling)

- De klok is niet ingesteld wanneer het toestel vervoerd wordt.

1 Zet het toestel aan.

- (A) [MENU/SET] knop
- (B) Cursorknoppen

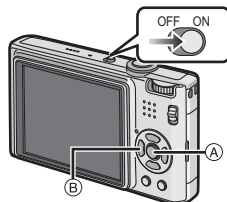

2 Op [MENU/SET] drukken.


3 Druk op ▲/▼ om de taal te selecteren en druk op [MENU/SET].

- Het [AUB KLOK INSTELLEN] bericht verschijnt. (Dit bericht verschijnt niet in [AFSPELEN] functie.)

4 Op [MENU/SET] drukken.

5 Op ◀/▶ drukken om de items (jaar, maand, dag, uur, minuut, displayvolgorde afbeelden of formaat tijddisplay) te selecteren en dan op ▲/▼ drukken om in te stellen.

- (A): De tijd in uw woongebied
- (B): De tijd in uw reisbestemmingsgebied
- ☒: Annuleren zonder de klok in te stellen.

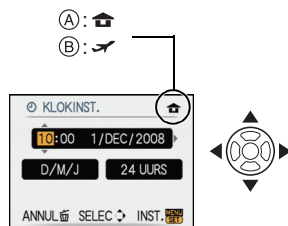

- Selecteer ofwel [24UURS] of [AM/PM] voor het formaat van de tijddisplay.
- AM/PM wordt afgebeeld wanneer [AM/PM] geselecteerd is.

6 Op [MENU/SET] drukken om in te stellen.

- Na het voltooien van de klokinstellingen, het toestel uitzetten. Zet het toestel vervolgens weer aan, schakel naar opnamefunctie, en controleer dat de display de instellingen weergeeft die uitgevoerd zijn.
- Wanneer [MENU/SET] ingedrukt is om de instellingen te voltooien zonder dat de klok ingesteld moet worden, de klok correct instellen door de "De klokinstelling veranderen" procedure hieronder te volgen.

De klokinstelling veranderen

Selecteer [KLOKINST.] in het [OPNAME] of [SET-UP] menu, en druk op ▶.

- Deze kan veranderd worden in stappen 5 en 6 om de klok in te stellen.
- De klokinstelling wordt behouden gedurende 3 maanden m.b.v. de ingebouwde klokbatteij zelfs zonder de batteij. (De opgeladen batteij in het apparaat laten gedurende 24 uur om de ingebouwde batteij op te laden.)


Menu instellen

Het toestel wordt geleverd met menu's die u de mogelijkheid bieden instellingen te maken voor het maken van beelden en deze terug te spelen precies zoals u wilt en menu's die u de mogelijkheid bieden meer plezier te hebben met het toestel en deze met groter gemak te gebruiken.

In het bijzonder, bevat het [SET-UP] menu belangrijke instellingen met betrekking tot de klok en de stroom van het toestel. Controleer de instellingen van dit menu voordat u overgaat tot het gebruik van het toestel.

[MODE] afspelen functiemenu

- Dit menu laat u de instelling selecteren van de afspelmethode zoals afspelen of diavoorstelling van alleen de beelden die ingesteld zijn als [FAVORIETEN].

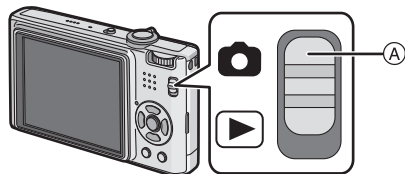

A [OPNAME]/[AFSPELEN] keuzeschakelaar

[AFSPELEN] functiemenu

- Dit menu laat u draaiingen, beschermingen, bewerkingen of DPOF-instellingen, enz. van de opgenomen beelden maken.




[OPNAME] functiemenu

- Dit menu laat u de kleuring, gevoeligheid, aspectratio, aantal pixels en andere aspecten instellen van de beelden die u aan het opnemen bent.



[SET-UP] menu

- Dit menu laat u de klokinstellingen uitvoeren, de werkingsspeetoon selecteren en anderen instellingen instellen die het gemakkelijker voor u maken om het toestel te hanteren.
- Het [SET-UP] menu kan ingesteld worden vanaf de [OPNAMEFUNCTIE] of [AFSPEELFUNCTIE] stand.

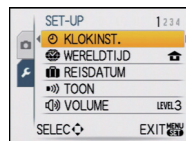


Menuonderdelen instellen

Deze sectie beschrijft hoe de instellingen van de normale beeldfunctie te selecteren en dezelfde instelling vervolgens gebruikt kan worden voor het [AFSPELEN] menu en het [SET-UP] menu.

Voorbeeld: Instelling [AF MODE] vanaf [] naar [] in de normale beeldfunctie

1 Zet het toestel aan.

- A [MENU/SET] knop
- B [OPNAME]/[AFSPELEN] keuzeschakelaar
- C Instelknop

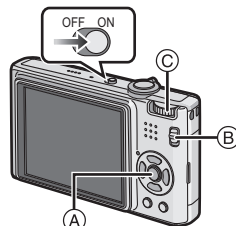

2 Schuif de [OPNAME]/[AFSPELEN] keuzeschakelaar naar [].

- Wanneer u de [AFSPELEN] functiemenu-instellingen selecteert, de [OPNAME]/[AFSPELEN] keuzeschakelaar naar [] zetten en verdergaan naar stap 4.

3 Stel de functieknop in op [].

4 Druk op [MENU/SET] om het menu af te beelden.

- U kunt ook naar de menuschermen overschakelen in een menu-onderdeel door het zoomhendeltje te verplaatsen.



Overschakelen naar het [SET-UP] menu

1 Op ◀ drukken.




2 Druk op ▼ om het [SET-UP] menupictogram [] te kiezen.




3 Op ▶ drukken.

- Kies een menuonderdeel en stel het in.

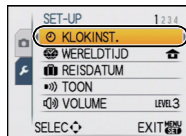


5 Op ▲/▼ drukken om [AF MODE] te kiezen.

- Selecteer het item helemaal onderaan en druk op ▼ om naar het tweede scherm te gaan.

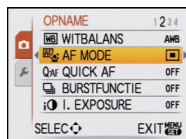


6 Op ► drukken.


- Afhankelijk van het item, zou de instelling ervan niet kunnen verschijnen of zou het op een andere wijze afgebeeld kunnen worden.

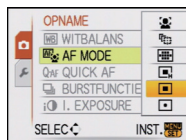

7 Op ▲/▼ drukken om [AF MODE] te kiezen.

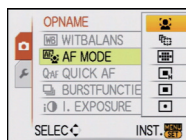

8 Druk op [MENU/SET] om in te stellen.

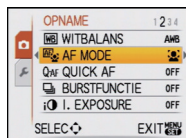

9 Op [MENU/SET] drukken om het menu te sluiten.

Gebruik van het snelle menu

M.b.v. het snelle menu, kunnen sommige menu-instellingen gemakkelijk gevonden worden.

- Sommige menu-items kunnen niet ingesteld worden door de functies.
- Wanneer [DISPLAY] ingedrukt wordt terwijl [STABILISATIE] geselecteerd is, kan [JITTER, DEMO BEW. ONDW.] afgebeeld worden.

1 Druk op [Q.MENU] en houd dit ingedrukt tijdens het opnemen.

2 Druk op ▲/▼/◀/▶ om het menuonderdeel te kiezen en de instelling en druk dan op [MENU/SET] om het menu te sluiten.

- Ⓐ De in te stellen items en de instellingen worden afgebeeld.



Q.MENU




Ⓐ

Het selecteren van de [OPNAME] Functie

Wanneer de [OPNAME] functie geselecteerd is, kan het toestel ingesteld worden op de Intelligente automatische functie waarin de optimale instellingen vastgesteld worden in overeenkomst met het onderwerp dat opgenomen moet worden en met de opnameomstandigheden of op de scènefunctie die u in staat stelt beelden te maken die overeenkomen met de scène die opgenomen wordt.

- 1 Zet het toestel aan.**
 (A) [OPNAME]/[AFSPELEN] keuzeschakelaar
 (B) Instelknop

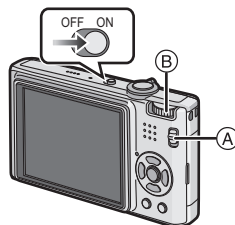


- 2 Schuif de [OPNAME]/[AFSPELEN] keuzeschakelaar naar [OPNAME].**

- 3 Schakelen tussen functies door aan de instelknop te draaien.**

Zet het deel © op de gewenste functie.

- Draai langzaam en krachtig aan de instelknop om elke functie af te stellen. (Het gedeelte waar geen functie zit zal niet draaien.)

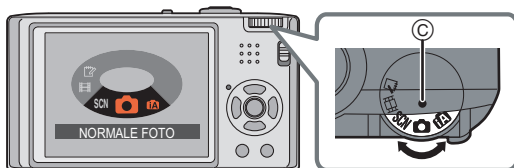

■ Lijst van [OPNAME] functies

iA Intelligente automatische functie

De onderwerpen worden opgenomen met behulp van instellingen die automatisch gebruikt worden door het toestel.

OPNAME Normale opnamefunctie

De onderwerpen worden opgenomen m.b.v. uw eigen instellingen.

SCN Scènefunctie

Hiermee maakt u beelden die passen bij de scène die u opneemt.

MOVIE Bewegende beeldfunctie

Deze functie biedt u de mogelijkheid bewegende beelden met geluid op te nemen.

MEMO Klembordfunctie

Opnemen als een memo.

[OPNAME] functie: **iA**

Beelden maken m.b.v. de automatische functie


(**iA**: Intelligente Automatische Functie)

Alle instellingen van de camera worden aangepast aan het onderwerp en de opnamecondities. Wij raden deze manier van opnemen dus aan voor beginners of als u de instellingen wenst over te laten aan de camera om gemakkelijker opnamen te maken.

- De volgende functies worden automatisch geactiveerd.
 - Scènedetectie/[STABILISATIE]/[SLIMME ISO]/Gezichtsdetectie/[QUICK AF]/[I. EXPOSURE]/Digitale Rode-ogencorrectie/Achterlichtcompensatie

- De statusindicator **3** gaat branden wanneer u dit apparaat aanzet **2**. (Deze gaat na ongeveer 1 seconde uit.)

(**1**: Ontspanknop)

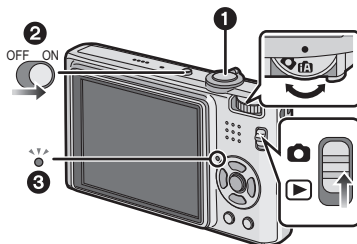


1 Schuif de [OPNAME]/[AFSPELEN] keuzeschakelaar naar **[📷]**.

2 Stel de functieknop in op **[iA]**.


3 Het toestel voorzichtig vasthouden met beide handen, armen stil houden en uw benen een beetje spreiden.

- (A) Flits
- (B) AF assistentielamp

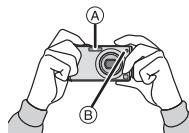

4 Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen.

- De focusaanduiding **1** (groen) gaat branden wanneer er op het onderwerp scherpgesteld is.
- De AF-zone **2** wordt afgebeeld rond het gezicht van het onderwerp door de gezichtsherkenningfunctie. In andere gevallen wordt deze afgebeeld op het punt op het onderwerp waarop scherp gesteld is.
- Het focusbereik is 5 cm (Breed)/1 m (Tele) tot ∞.

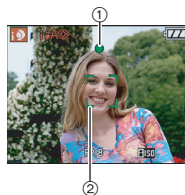






5 De ontspanknop helemaal indrukken (deze verder indrukken) en maak het beeld.

- De toegangsaanduiding gaat branden wanneer er beelden op het ingebouwde geheugen (of de kaart) opgenomen worden.



Scènedetectie

Wanneer het toestel de optimale scène identificeert, wordt de icoon van de scène in kwestie in het blauw gedurende 2 seconden afgebeeld, waarna die terugkeert naar zijn gewoonlijke rode kleur.

	[i-PORTRET]	
	[i-LANDSCHAP]	
	[i-MACRO]	
	[i-NACHTPORTRET]	• Alleen wanneer [⚡A] geselecteerd is
	[i-NACHTL. SCHAP]	• Alleen wanneer [☀] geselecteerd is

- [iA] is ingesteld als geen van de scènes van toepassing zijn en de standaardinstellingen ingesteld zijn.
- Als er een statief gebruikt wordt, bijvoorbeeld, en het toestel heeft geoordeeld dat toestelschudding minimaal is wanneer de scènefunctie geïdentificeerd is als [iA], zal de sluitertijd ingesteld worden op een maximum van 8 seconden. Zorg ervoor het toestel niet te bewegen terwijl u beelden maakt.
- Er zal een optimumscène voor het gespecificeerde onderwerp gekozen worden wanneer ingesteld is op AF-opsporing.

■ Gezichtherkenning

Wanneer [iA] of [iA] geselecteerd is, spoort het toestel automatisch het gezicht van een persoon op en zullen de focus en de belichting erop aangepast worden.

● Aantekening

- Wegens omstandigheden zoals de hieronder genoemde, kan er een andere scène geïdentificeerd worden voor hetzelfde onderwerp.
 - Onderwerpomstandigheden: Wanneer het gezicht helder of donker is, De grootte van het onderwerp, De afstand naar het onderwerp, Het contrast van het onderwerp, Wanneer het onderwerp beweegt, Wanneer de zoom gebruikt wordt
 - Opnameomstandigheden: Zonsondergang, Zonsopgang, Onder omstandigheden van geringe helderheid, Wanneer het toestel geschud (bewogen) wordt
- Om beelden te maken in een bedoelde scène, wordt het aangeraden dat u beelden maakt in de juiste opnamefunctie.

■ Compensatie van de achtergrondverlichting

Achtergrondverlichting treedt op wanneer er licht achter het object is. In dit geval, zal het onderwerp donker worden, zodat deze functie het achterlicht compenseert door het geheel van het beeld automatisch helderder te maken.

AF-opsporingfunctie


Het is mogelijk de focus in te stellen op het gespecificeerde onderwerp. De focus zal het onderwerp automatisch blijven volgen ook als deze beweegt.

- Stel de [TRACKING AF] in het [OPNAME] functiemenu in op [ON]. ([iA]) wordt afgebeeld op het scherm.)

Breng het onderwerp naar de AF-opsporingframe en druk op ▼ om het onderwerp te vergrendelen.

- AF-opsporingframe zal geel worden.
- Er zal een optimumscène voor het gespecificeerde onderwerp gekozen worden.
- Druk weer op ▼ om vrij te geven.



[OPNAME] functie: 


Het maken van beelden met uw favoriete instellingen

(: Normale beeldfunctie)

Er kunnen nog veel meer menu-items ingesteld worden en u kunt beelden maken met grotere vrijheid dan wanneer u beelden maakt in de intelligente automatische functie.

1 Schuif de [OPNAME]/[AFSPELEN] keuzeschakelaar naar .

- (A) Instelknop
- (B) [OPNAME]/[AFSPELEN] keuzeschakelaar

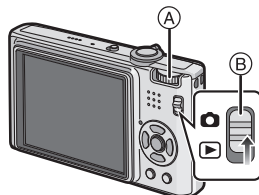

2 Stel de functieknop in op .

3 Richt de AF-zone op het punt waarop u wenst scherp te stellen.

4 Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen.

- De focusaanduiding (groen) gaat branden wanneer er op het onderwerp scherpgesteld is.
- Het focusbereik is 50 cm (Breed)/1 m (Tele) tot ∞.



5 Druk de half ingedrukte ontspanknop helemaal in om het beeld te maken.

- De kaartaanduiding wordt rood als er opnamen met het ingebouwde geheugen (of de kaart) worden gemaakt.



Het focussen

Richt de AF-zone op het onderwerp en druk vervolgens de ontspanknop tot de helft in.



Focus	Wanneer er scherpgesteld is op het object	Wanneer er niet scherpgesteld is op het object
Aanduiding voor de scherpstelling	Aan	Knippert
AF-zone	Wit→Groen	Wit→Rood
Geluid	Biept 2 keer	Biept 4 keer

- (A) Aanduiding voor de scherpstelling
- (B) AF-zone (normaal)
- (C) AF zone (wanneer u de digitale zoom gebruikt of wanneer het donker is)
- (D) Focusbereik

[OPNAME] functie:

Beelden maken met de zoom

Gebruik van de Optische Zoom/Gebruik van de Extra Optische Zoom (EZ)/Gebruik van de Digitale Zoom

U kunt inzoomen om personen en voorwerpen dichterbij te doen lijken of uitzoomen om landschappen in brede hoek op te nemen. Om voorwerpen nog dichterbij [maximum van 8,9×] bij te doen lijken, de beeldgrootte niet instellen op de hoogste instelling voor elke aspectratio (4:3 / 3:2 / 16:9).

Nog hogere niveaus van uitvergroting zijn mogelijk wanneer [DIG. ZOOM] ingesteld is op [ON] in [OPNAME] menu.

Gebruik (Tele) om het object dichterbij te laten lijken

Het zoomhendeltje op Tele zetten.



Gebruik (Breed) om objecten verder weg te doen lijken




Het zoomhendeltje op Breed zetten.



■ Zoomtypes

Eigenschap	Optische zoom	Extra optische zoom (EZ)	Digitale zoom
Maximum vergroting	5×	8,9×*	20× [inclusief optische zoom 5×] 35,6× [inclusief extra optische zoom 8,9×]
Beeldkwaliteit	Geen verslechtering	Geen verslechtering	Hoe hoger het vergrotingsniveau, hoe groter de verslechtering.
Conditie	Geen	[FOTO RES.] met EZ is geselecteerd.	[DIG. ZOOM] op het [OPNAME] menu is ingesteld op [ON].
Schermdisplay		 A [EZ] is afgebeeld.	 B Het digitale zoombereik wordt afgebeeld. De AF-zone wordt breder wanneer de ontspanknop tot de helft ingedrukt wordt in het digitale zoombereik.

* Het uitvergrotingsniveau verschilt afhankelijk van [FOTO RES.] en [ASPECTRATIO] instelling.

[OPNAME] functie:    


Beelden maken met de ingebouwde flits

Naar de geschikte flitsinstelling schakelen

De flits instellen voor opnamen.


1 Op ►  drukken.





2 Druk op ▲/▼ om de functie te kiezen.

- U kunt ook op ►  drukken om te selecteren.

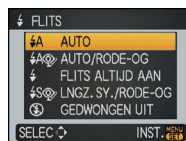3 Op [MENU/SET] drukken.

- U kunt ook de ontspanknop tot de helft indrukken om het menu te sluiten.
- Het menuscherm verschijnt na ongeveer 5 seconden. Nu wordt het geselecteerde item automatisch ingesteld.




[OPNAME] functie:    

Opnamen maken met de zelfontspanner


1 Op ◀  drukken.

2 Druk op ▲/▼ om de functie te kiezen.


- U kunt ook op ◀  drukken om te selecteren.


3 Op [MENU/SET] drukken.

- U kunt ook de ontspanknop tot de helft indrukken om het menu te sluiten.
- Het menuscherm verschijnt na ongeveer 5 seconden. Nu wordt het geselecteerde item automatisch ingesteld.

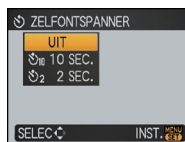

4 Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen en druk de knop helemaal in om de opname te maken.


- Het lampje van de zelfontspanner  knippert en de sluitser wordt na 10 seconden geactiveerd (of na 2 seconden).
- Als u tijdens het instellen van de zelfontspanner op [MENU/SET] drukt, wordt de instelling van de zelfontspanner geannuleerd.

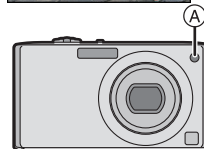


[AFSPELEN] functie: 

Beelden terugspelen ([NORMAAL AFSP.])

1 Schuif de [OPNAME]/[AFSPELEN] keuzeschakelaar (A) naar .

- Het Normaal afspelen is automatisch ingesteld in de volgende gevallen.
 - Wanneer de functie geschakeld werd van de [OPNAME] naar [AFSPELEN].
 - Wanneer het toestel aangezet werd terwijl de [OPNAME]/[AFSPELEN] keuzeschakelaar op  stond.

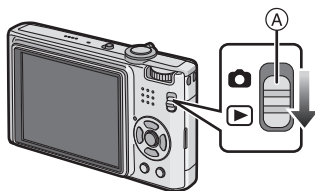





2 Op / drukken om het beeld te kiezen.


- ◀: De vorige opname terugspelen
- ▶: De volgende opname terugspelen
- Snelheid van beeld verder/terug spoelen verandert afhankelijk van de afspelerstatus.


■ Snel vooruit spoelen/Snel achteruit spoelen

Houd /  ingedrukt tijdens het terugspelen.

- ◀: Snel achteruit
- ▶: Snel vooruit

- Het bestandsnummer (A) en het beeldnummer (B) wijzigen alleen elk afzonderlijk. /  loslaten zodra het nummer van het gewenste terug te spelen beeld verschijnt om het beeld terug te spelen.
- Als u op /  blijft drukken, neemt het aantal (terug) afgespeelde beelden toe.

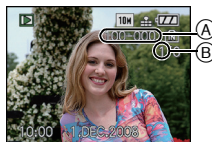

[AFSPELEN] functie: 

Beelden wissen


Is het beeld eenmaal gewist dan kan hij niet meer teruggehaald worden.

- Beelden op het ingebouwde geheugen of de kaart, die afgespeeld worden zullen gewist worden.

Om een enkele opname uit te wissen

- 1 Selecteer het te wissen beeld en druk dan op .

- A [DISPLAY] knop
- B  knop

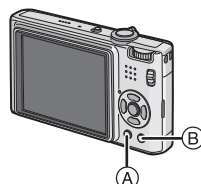



- 2 Op  drukken om [JA] te kiezen en vervolgens op [MENU/SET] drukken.




Om meerdere beelden (tot 50) te wissen of alle beelden te wissen


- 1 Op  drukken.

- 2 Op / drukken om [MULTI WISSEN] of [ALLES WISSEN] te kiezen en vervolgens op [MENU/SET] drukken.

- [ALLES WISSEN] → stap 5.

- 3 Op /// drukken om het beeld te kiezen en vervolgens op [DISPLAY] drukken. (Herhaal deze stap.)

-  verschijnt op de gekozen opnamen. Als u opnieuw op [DISPLAY] drukt, wordt de instelling gewist.

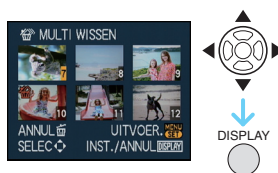

- 4 Op [MENU/SET] drukken.

- 5 Op  drukken om [JA] te kiezen en vervolgens op [MENU/SET] drukken.

Aansluiting op de PC

U kunt opnamen op een PC zetten door het toestel en de PC met elkaar te verbinden.

- U kunt gemakkelijk de beelden die u geïmporteerd heeft afdrukken of versturen via e-mail. Het gebruik de bijgesloten "PHOTOfunSTUDIO-viewer"-software op de CD-ROM (bijgeleverd) is een handige manier hiervoor.
- Lees de aparte werkingsinstructies voor de geleverde software voor meer informatie over de software in de CD-ROM (bijgeleverd) en hoe het geïnstalleerd moet worden.


Vorbereiding:

Zet het toestel en de PC aan.

Verwijder de kaart voordat u de beelden gebruikt in het ingebouwde geheugen.

1 Sluit het toestel aan op een PC met de USB-kabel (A) (bijgeleverd).


- Geen andere USB-verbindingkabels gebruiken dan de meegeleverde USB-verbindingkabel.
Gebruik van andere kabels dan de meegeleverde USB-verbindingkabel zou storing kunnen veroorzaken.

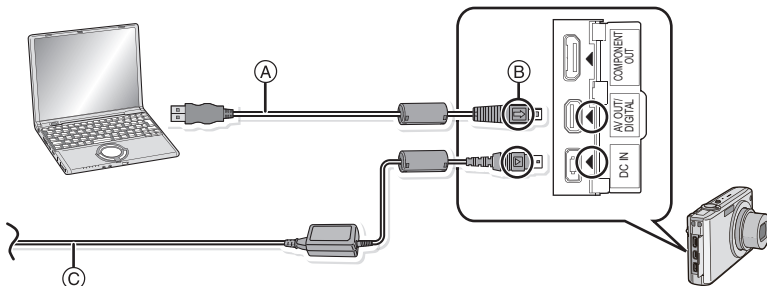

- (A) USB-aansluitkabel (bijgeleverd)
- Controleer de richtingen van de connectors, en doe ze er recht in of haal ze er recht uit. (Anders zouden de connectors verbogen kunnen worden en dit zal problemen opleveren.)
- (B) De markeringen uitlijnen en erin doen.
- (C) AC-adapter (DMW-AC5E; optioneel)
- Gebruik een batterij met voldoende batterijstroom of de AC-adapter (DMW-AC5E; optioneel). Als de resterende batterijstroom schaars wordt terwijl het toestel en de PC communiceren, knippert de statusindicator en piept het alarm.
Raadpleeg "De USB-aansluitingskabel veilig losmaken." voordat u de USB-aansluitkabel losmaakt. Anders zouden er gegevens beschadigd kunnen raken.

2 Op ▲/▼ drukken om [PC] te kiezen en vervolgens op [MENU/SET] drukken.

- Als [USB MODE] van te voren ingesteld is op [PC] in het [SET-UP] menu, zal het toestel automatisch verbonden worden aan de PC zonder het [USB MODE] selectiescherm af te beelden. Dit is handig omdat deze niet elke keer dat u de PC verbindt ingesteld hoeft te worden.
- Wanneer het toestel aangesloten is op de PC met [USB MODE] ingesteld op [PictBridge(PTP)], zou er een bericht kunnen verschijnen op het scherm van de PC. Selecteer [Cancel] om het scherm te sluiten, en koppel het toestel los van de PC. Stel dan [USB MODE] weer in op [PC].

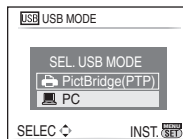

3 Dubbel klikken op [Removable Disk] in [My Computer].

- Wanneer u een Macintosh gebruikt, wordt de drive op de desktop afgebeeld. ("LUMIX", "NO_NAME" of "Untitled" wordt afgebeeld.)

4 Dubbel klikken op [DCIM] map.

5 M.b.v. een slepen-en-laten vallen-operatie, de beelden die u wilt verkrijgen of de map waar deze beelden in opgeslagen zitten naar een andere map op de PC verplaatsen.

- Gegevens van de PC kunnen niet naar het toestel geschreven worden m.b.v. de USB-verbindingkabel.

■ De USB-aansluitingskabel veilig losmaken.

- Ga over tot de verwijdering van de hardware m.b.v. "Veilig Hardware Verwijderen" op het opdrachtblad van de PC. Als de icoon niet afgebeeld wordt, controleren dat [TOEGANG] niet afgebeeld is op de LCD-monitor van het digitale toestel voordat u de hardware verwijdert.

De Handleiding (PDF-formaat) lezen

- U heeft de basisoperaties uitgevoerd die in deze handleiding geïntroduceerd worden en wilt verdergaan naar geavanceerde operaties.
- U wilt de Probleemoplossing controleren.

In deze soort gevallen van situaties de Handleiding (PDF-formaat) raadplegen die opgenomen zijn op de CD-ROM die de Handleiding bevat (meegeleverd).


■ Voor Windows

1 Zet de PC aan en doe de CD-ROM erin die de Handleiding (meegeleverd) bevat.

2 Selecteer de gewenste taal en klik vervolgens op [Gebruiksaanwijzing] om te installeren.

(Voorbeeld: In het geval van een OS in het Engels)

3 Dubbel klikken op de “FX37_FX38 Gebruiksaanwijzing” shortcut-icoon op de desktop.

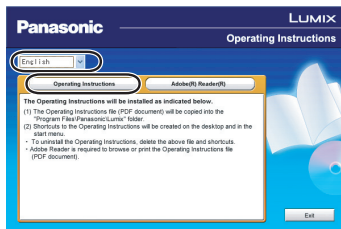

■ Wanneer de Handleiding (PDF-formaat) niet open zal gaan

U zult Adobe Acrobat Reader 4.0 of latere versie nodig hebben om de Handleiding (PDF-formaat) door te bladeren of af te drukken.

Een versie van Adobe Reader downloaden en installeren die u kunt gebruiken met uw OS vanaf de volgende Web Site.

http://www.adobe.com/nl/products/acrobat/readstep2_allversions.html

■ Om de Handleiding (PDF-formaat) weer ongedaan te maken

De PDF-file wissen vanaf de “Program Files\Panasonic\Lumix\” map.


- Wanneer de inhoud in de Program Files niet afgebeeld kan worden, op de [De inhoud van deze map weergeven] klikken om deze af te beelden.

■ Voor Macintosh

1 Zet de PC aan en doe de CD-ROM erin die de Handleiding (meegeleverd) bevat.

2 Open de “Handleiding”-map in “VFF0430” en kopieer dan het PDF-bestand met de gewenste taal in de map.

3 Dubbelklikken op het PDF-bestand om deze te openen.



Specificaties

Digitale Camera: Informatie voor uw veiligheid

Stroom: DC 5,1 V
Stroomverbruik: 1,4 W (Wanneer u opneemt)
0,6 W (Wanneer u terugspeelt)

Toesteffectieve pixels: 10.100.000 pixels

Beeldsensor: 1/2,33" CCD, totaal pixelaantal 10.700.000 pixels, Primair kleurfilter

Lens: Optisch 5×zoom, f = 4,4 mm tot 22 mm (35 mm filmcamera equivalent: 25 mm tot 125 mm)/F2.8 tot F5.9

Digitale zoom: Max. 4×

Extra optische zoom: Max. 8×

Focus: Normaal/Macro/Gezichtsdetectie/AF-opsporing/
11-zone-focussing/1-zone-focussing (Hoge snelheid)/
1-zone-focussing/Punt-focussing

Focusbereik: Normaal: 50 cm (Breed)/1 m (Tele) tot ∞

Macro/Intelligente auto/Clipboardfunctie:

5 cm (Breed)/1 m (Tele) tot ∞

Scènefunctie: Er kunnen verschillen zijn in de bovenstaande instellingen.

Ontspannersysteem: Elektronische ontspanner+ Mechanische ontspanner

Bewegend

beeldenopname: 1280×720 pixels (30 frames/seconde, alleen wanneer u een Kaart gebruikt)
848×480 pixels (30 frames/seconde, alleen wanneer u een Kaart gebruikt)
640×480 pixels (30 frames/seconde, alleen wanneer u kaart gebruikt)
320×240 pixels (30 frames/seconde, 10 frames/seconde)
Met geluid

Burstopname

Bursttijd: 2,5 beelden/seconde (Normaal), Ongeveer 2 beelden/seconde (Onbegrensd)

Aantal resterende opnamen:

Max. 5 beelden (Standaard), max. 3 beelden (Fijn), Afhankelijk van het resterende vermogen van het ingebouwde geheugen of de kaart (Onbegrensd).

(Prestatie in burstopname bestaat alleen met SD-geheugenkaart/SDHC-geheugenkaart. MultiMediaCard-prestatie zal minder zijn.)

Snelle-burst

Bursttijd: Ongeveer 6 beelden/seconde
(3M (4:3), 2,5M (3:2) of 2M (16:9) is geselecteerd als de beeldgrootte.)

Aantal resterende opnamen: Als u het ingebouwde geheugen gebruikt:
Ongeveer 15 beelden (onmiddellijk na het formatteren)
Als u een kaart gebruikt: Max. 100 beelden (ditverschilt afhankelijk van het type kaart en de opnamecondities)

ISO-gevoeligheid: AUTO/100/200/400/800/1600

Sluiterijd: [H. GEVOELIGH.] functie: 1600 tot 6400
8 seconden tot 1/2000ste van een seconde
[STERRENHEMEL] functie: 15 seconden, 30 seconden, 60 seconden

Witbalans: Automatische witbalans/Daglicht/Bewolkt/Schaduwachtig/Gloeilichten/Witinstelling

Belichting (AE): Programma-AE
Belichtingscompensatie (1/3 EV-stap, -2 EV tot +2 EV)

Meetfunctie: Multipel

LCD-monitor: 2,5" TFT LCD
(Ongeveer 230.000 stippen) (zichtsvelratio ongeveer 100%)

Flits: Flitsbereik: [ISO AUTO]
Ongeveer 60 cm tot 6,0 m (Breed)
AUTO, AUTO/Rode-ogen-reductie, Gedwongen AAN
(Gedwongen AAN/Rode-ogenreductie), Langzame synch./Rode-ogenreductie, Gedwongen UIT

Microfoon: Monauraal

Speaker: Monauraal

Opnamemedia: Ingebouwd geheugen (Ongeveer 50 MB)/SD-geheugenkaart/
SDHC-geheugenkaart/MultiMediaCard (Alleen stilstaande beelden)

Beeldgrootte

Stilstaand beeld: Wanneer de instelling van de aspectratio [4:3] is.
3648×2736 pixels, 3072×2304 pixels, 2560×1920 pixels,
2048×1536 pixels, 1600×1200 pixels, 640×480 pixels

Wanneer de instelling van de aspectratio [3:2] is.
3648×2432 pixels, 3072×2048 pixels, 2560×1712 pixels,
2048×1360 pixels

Wanneer de instelling van de aspectratio [16:9] is.
3648×2056 pixels, 3072×1728 pixels, 2560×1440 pixels,
1920×1080 pixels

Bewegende beelden: 1280×720 pixels (Alleen als u een kaart gebruikt)
848×480 pixels (Alleen als u een kaart gebruikt)
640×480 pixels (Alleen als u een kaart gebruikt),
320×240 pixels

Kwaliteit: Fijn/Standaard

Opname-fileformaat

Stilstaand beeld: JPEG (gebaseerd op "Design rule for Camera File system", gebaseerd op "Exif 2.21" standaard)/DPOF overeenkomstig JPEG (gebaseerd op "Design rule for Camera File system", gebaseerd op "Exif 2.21" standaard)+ "QuickTime" (beeldopnamen met audio)

Beelden met geluid:

Bewegende beelden: "QuickTime Motion JPEG" (bewegende beelden met geluid)

Interface

Digitaal: "USB 2.0" (Hoge snelheid)

Analoge video/audio: NTSC/PAL Composiet (Geschakeld door menu), Component Geluidslijn-output (monoraal)

Aansluiting

[COMPONENT OUT]: Toegewijde jack (10 pin)

[AV OUT/DIGITAL]: Toegewijde jack (8 pin)

[DC IN]: Toegewijde jack (2 pin)

Afmetingen:

Ongeveer 94,7 mm (W)×51,9 mm (H)×22,0 mm (D)
(de uitstekende delen niet meegerekend)

Massa:

Ongeveer 125 g (de kaart en batterij niet meegerekend)
Ongeveer 146 g (met kaart en batterij)

Werkings temperatuur: 0 °C tot 40 °C

Werkingsvochtigheid: 10% tot 80%

Batterijoplader (Panasonic DE-A40A):

Informatie voor Uw Veiligheid

Input:	110 V tot 240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A
Output:	LADING 4,2 V = 0,8 A

Batterijpakket (lithium-ion) (Panasonic DMW-BCE10E):

Informatie voor Uw Veiligheid

Stroom:	3,6 V
----------------	-------



QuickTime en het QuickTime-logo zijn merken of geregistreerde merken van Apple Inc. en worden onder licentie gebruikt.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site: <http://panasonic.net>

Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany