




Eee PC

Gebruikershandleiding Windows® XP Edition

Eee PC 8G

Eee PC 4G

Eee PC 4G Surf

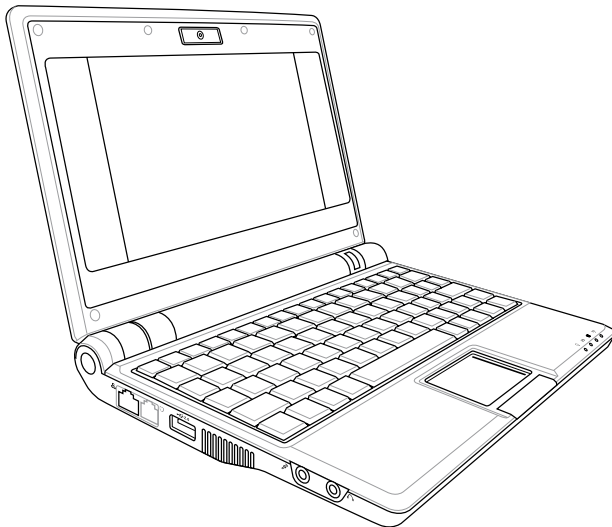

Maart 2008

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	ii
---------------------	----

Hoofdstuk 1: Kennismaken met de Eee PC

Over deze gebruiksaanwijzing	1-2
Opmerkingen over deze handleiding	1-2
Veiligheidsmaatregelen.....	1-3
Voorzorgsmaatregelen voor vervoer	1-4
Uw batterijen opladen	1-4
Voorzorgsmaatregelen voor vliegreizen.....	1-4
Uw Eee PC voorbereiden.....	1-5

Hoofdstuk 2: Kennismaken met de onderdelen

Bovenkant.....	2-2
Onderkant.....	2-5
Rechterzijde	2-7
Linkerzijde	2-8
Achterzijde.....	2-9

Hoofdstuk 3: Aan de slag

Voedingssysteem	3-2
Wisselstroomvoeding gebruiken	3-2
Batterijvoeding gebruiken	3-4
Het touchpad gebruiken	3-6
Het toetsenbord gebruiken.....	3-8
Speciale functietoetsen	3-8
De eerste keer opstarten	3-11
Bureaublad	3-11
Hulpprogramma ASUS EeePC Tray	3-12
Afsluiten.....	3-14

Hoofdstuk 4: De Eee PC gebruiken

Netwerkverbinding	4-2
Een draadloze netwerkverbinding configureren.....	4-2
Een netwerkverbinding configureren	4-4
Bladeren door webpagina's.....	4-10

Inhoudsopgave

ASUS Update.....	4-11
De BIOS bijwerken via het internet.....	4-11
De BIOS bijwerken via een BIOS-bestand.....	4-13
Outlook Express.....	4-14
Microsoft® Works.....	4-15
Microsoft® Works initialiseren.....	4-15
Microsoft® Works gebruiken.....	4-16

Hoofdstuk 5: Ondersteunings-cd & systeemherstel

Ondersteunings-cd.....	5-1
Systeemherstel.....	5-1
Informatie Ondersteunings-cd.....	5-2
De Ondersteunings-cd starten.....	5-2
Menu Stuurprogramma's.....	5-3
Menu Hulpprogramma's.....	5-5
Contact.....	5-6
Overige informatie.....	5-7
Systeemherstel.....	5-8
De herstel-dvd gebruiken.....	5-8

Appendix

Bekendmakingen en veiligheidsverklaringen.....	A-2
Copyright-informatie.....	A-13
Beperkte aansprakelijkheid.....	A-14
Service en ondersteuning.....	A-14

Over deze gebruiksaanwijzing

Opmerkingen over deze handleiding

Veiligheidsmaatregelen

Uw Eee PC voorbereiden

**Kennismaken
met de Eee PC**

Over deze gebruiksaanwijzing

U leest momenteel de gebruikershandleiding van de Eee PC. Deze gebruikershandleiding biedt informatie over de verschillende componenten van de Eee PC en het gebruik van deze componenten. Dit zijn de hoofdsecties van deze gebruikershandleiding:

1. Kennismaken met de Eee PC

Hier maakt u kennis met de Eee PC en deze gebruikershandleiding.

2. Kennismaken met de onderdelen

Biedt informatie over de componenten van de Eee PC.

3. Aan de slag

Biedt informatie over de manier waarop u aan de slag kunt met de Eee PC.

4. De Eee PC gebruiken

Biedt informatie over het gebruik van de hulpprogramma's van de Eee PC.

5. Ondersteunings-cd & systeemherstel

Biedt u informatie over de Ondersteunings-cd en het systeemherstel.

6. Bijlage

Biedt u de lijst van erkende verkopers en veiligheidsverklaringen.

Opmerkingen over deze handleiding

In deze handleiding worden enkele opmerkingen en waarschuwingen gebruikt die u zullen helpen uw taken veilig en efficiënt uit te voeren. Het belang van deze opmerkingen verschilt als volgt:



WAARSCHUWING! Belangrijke informatie die moet worden opgevolgd voor een veilig gebruik.



BELANGRIJK! Vitale informatie die moet worden opgevolgd om schade aan gegevens, onderdelen of lichamelijke letsels te vermijden.



TIP: Tips voor het voltooien van taken.



OPMERKING: informatie voor speciale situaties.

Veiligheidsmaatregelen

De volgende veiligheidsmaatregelen zullen de levensduur van de Eee PC verlengen. Volg alle voorzorgsmaatregelen en instructies. Laat elk onderhoud en elke reparatie over aan bevoegd personeel, tenzij anders beschreven in deze handleiding. Gebruik geen beschadigde voedingskabels, accessoires of andere randapparatuur. Gebruik geen krachtige oplosmiddelen zoals thinners, benzeen of andere chemische producten op of in de nabijheid van het oppervlak.



Koppel de wisselstroomvoeding los en verwijder de batterij voordat u het apparaat reinigt. Veeg de Eee PC schoon met een propere cellulose spons of een zeemleer, bevochtigd met een oplossing van niet bijtend schoonmaakmiddel en enkele druppels warm water en verwijder extra vocht met een droge doek.



Plaats het NIET op een oneffen of onstabiel werkoppervlak. Neem contact op met de onderhoudsdienst als de behuizing beschadigd is.



Plaats GEEN objecten op de notebook, laat er niets op vallen en stop geen vreemde objecten in de Eee PC.



Stel het apparaat NIET bloot aan vuil of stofrijke omgevingen. Gebruik het apparaat NIET bij gaslekken.



Stel de Eee PC NIET bloot aan krachtige magnetische of elektrische velden.



Duw NIET op het beeldscherm of raak het niet aan. Installeren het apparaat niet samen met andere kleine items die krassen kunnen maken of in de Eee PC kunnen vallen.



Stel het apparaat NIET bloot aan of gebruik het niet in de nabijheid van vloeistof, regen of vocht. Gebruik de modem NIET tijdens een onweer.



Laat de Eee PC NIET op uw schoot of een ander lichaamsdeel liggen om ongemak of letsels door blootstelling aan hitte te vermijden.



Veiligheidswaarschuwing batterij: Gooi de batterij NIET in het vuur. Veroorzaak GEEN kortsluiting in de contacten. Demonteer de batterij NIET.



VEILIGE TEMP: deze Eee PC mag alleen worden gebruikt op plaatsen met een omgevingstemperatuur tussen 5°C (41°F) en 35°C (95°F)



INGANGSVERMOGEN: Raadpleeg het vermogenslabel op de onderkant van de Eee PC en zorg ervoor dat uw voedingsadapter overeenstemt met het vermelde vermogen.



Gooi de Eee PC NIET weg bij het huishoudelijk afval. Raadpleeg de lokale voorschriften voor het verwijderen van elektronische producten.



Wanneer de Eee PC is ingeschakeld, mag u deze NIET dragen of afdekken met materialen die de luchtcirculatie zullen beperken, zoals een draagtas.

Vorzorgsmaatregelen voor vervoer

Om de Eee PC voor te bereiden op het vervoer, moet u het beeldschermpaneel sluiten om het toetsenbord en het scherm te beschermen.

Het oppervlak van de Eee PC kan gemakkelijk mat worden als u er niet voldoende zorg voor draagt. Zorg dat u niet wrijft of krast op het oppervlak van de Eee PC wanneer u het toestel vervoert. U kunt uw Eee PC in een draagtas stoppen om het apparaat te beschermen tegen vuil, water, schokken en krassen.

Uw batterijen opladen

Als u wilt werken op batterijvermogen, moet u ervoor zorgen dat de batterijdoos volledig is opgeladen en dat u over extra optionele batterijdozen beschikt voordat u op een lange reis gaat. Denk eraan dat de voedingsadapter de batterij oplaadt zolang deze op de computer en een wisselstroomvoedingsbron is aangesloten. Het opladen van de batterij duurt veel langer wanneer de ASUS-notebook in gebruik is.

Vorzorgsmaatregelen voor vliegzeizen

Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij als u de Eee PC op het vliegtuig wilt gebruiken. De meeste luchtvaartmaatschappijen leggen beperkingen op voor het gebruik van elektronische apparatuur. De meeste luchtvaartmaatschappijen zullen het gebruik van elektronische apparatuur alleen toestaan tijdens de vlucht en niet tijdens het opstijgen en de landing.




Er zijn drie hoofdtypen veiligheidsapparaten op de luchthaven: Röntgenapparaten (worden gebruikt op items die op de transportbanden worden geplaatst), magnetische detectors (worden gebruikt op mensen die door de veiligheidscontrole gaan) en magnetische staven (handbediende apparaten die op mensen of individuele items worden gebruikt). U kunt uw Eee PC en diskettes door de röntgenapparaten van de luchthaven laten passeren. Het is echter AF TE RADEN uw Eee PC of diskettes door de magnetische detectors op de luchthaven mee te nemen of uw apparatuur bloot te stellen aan de magnetische staven.


Uw Eee PC voorbereiden

Dit zijn enkele beknopte instructies voor het gebruik van uw EeePC. Lees de volgende hoofdstukken voor gedetailleerde informatie.

1. Installeer de batterij

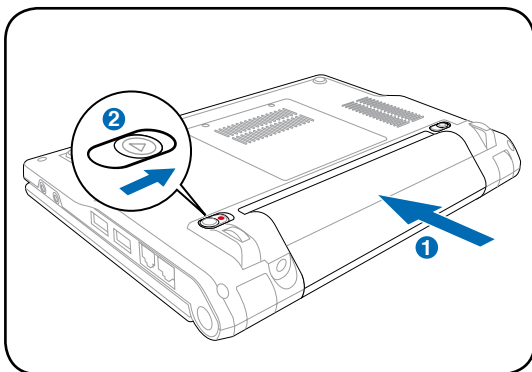


2. Sluit de wisselstroomadapter aan

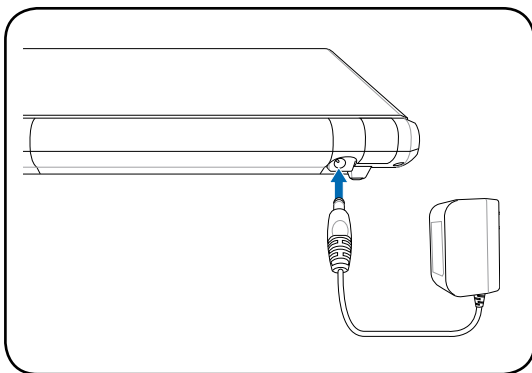


Het type stopcontact verschilt afhankelijk van het land. Uw Eee PC wordt geleverd met een adapter die compatibel is met uw nationale standaard. De bovenstaande illustratie is uitsluitend informatief bedoeld en zal er mogelijk niet precies hetzelfde uitzien als uw specifieke configuratie. Raadpleeg pagina 3-2 voor meer details.

3. Open het beeldscherm

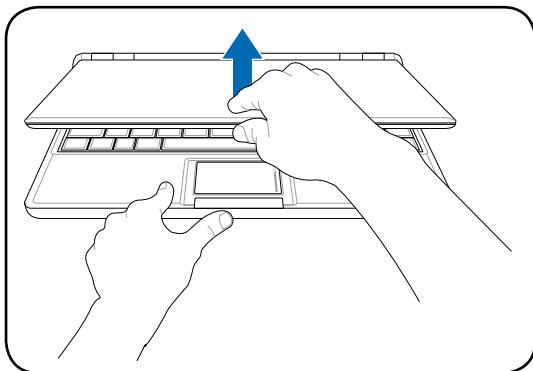

4. Schakel de Eee PC in

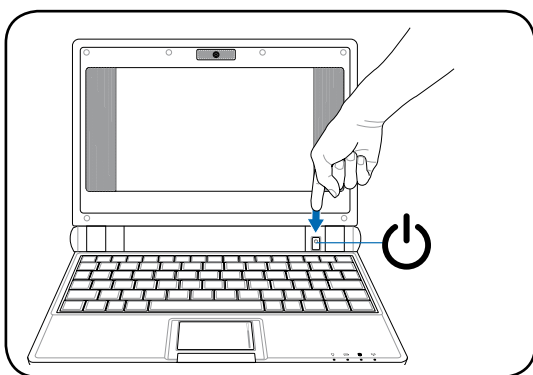

Forceer het beeldscherm niet omlaag op de tafel wanneer u het opent, anders kunnen de scharnieren breken! Til de Eee PC nooit op bij het beeldscherm!

Bovenkant

Onderkant

Rechterzijde

Linkerzijde


Achterzijde

**Kennismaken met
de onderdelen**



Bovenkant

Raadpleeg het onderstaande schema om de onderdelen aan deze zijde van de Eee PC te identificeren.

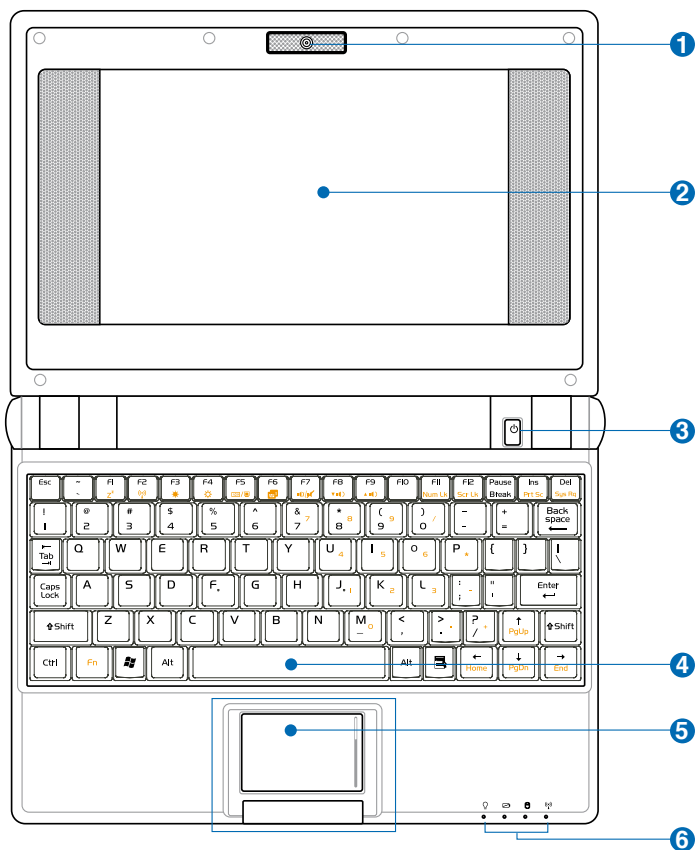

Het toetsenbord zal verschillen voor elke regio.

1 **Ingebouwde camera (optioneel)**

Met de ingebouwde camera kunt u foto's maken of video's opnemen.

2 **Beeldscherm**

De functies van het beeldscherm zijn dezelfde als bij een desktopmonitor. De Eee PC maakt gebruik van een actief matrix TFT LCD-scherm dat een uitstekende beeldweergave biedt zoals bij desktopmonitoren. In tegenstelling tot desktopmonitoren produceert het LCD-scherm geen straling of flikkering, zodat de ogen minder worden belast. Gebruik een zachte doek zonder chemische vloeistoffen (gebruik indien nodig gewoon water) om het beeldscherm te reinigen.

3 **Voedingsschakelaar**

Met de voedingsschakelaar kunt u het systeem IN- en UITSCHAKELEN en herstellen vanaf STD. Druk eenmaal op de schakelaar om de Eee PC in te schakelen en houd deze ingedrukt om de Eee PC uit te schakelen. De voedingsschakelaar werkt alleen als het beeldscherm is geopend.

4 **Toetsenbord**

Het toetsenbord is voorzien van toetsen met een comfortabele loopdiepte (diepte tot waar de toetsen kunnen worden ingedrukt) en een polssteun voor beide handen.

5 **Touchpad en knoppen**

Het touchpad met zijn knoppen is een aanwijsapparaat dat dezelfde functies biedt als een desktopmuis. De linker- en rechterknoppen onder het touchpad hebben dezelfde functie als de linker- en rechtermuisknop van de muis. U kunt ook scrollen om gemakkelijk te navigeren op het internet en in documenten.

6 Statusindicators (voorkant)

Voedingsindicator

De voedingsindicator licht op wanneer de Eee PC wordt INGESCHAKELD en knippert langzaam wanneer de Eee PC in de modus "Opslaan naar RAM" is. Deze indicator is UIT wanneer de Eee PC is UITGESCHAKELD.

Indicator batterijvermogen

De indicator voor de batterijlader (LED) toont de status van het batterijvermogen als volgt:

AAN: de batterij van de Eee PC wordt opgeladen wanneer de wisselstroomvoeding is aangesloten.

UIT: De batterij van de Eee PC is opgeladen of volledig leeg.

Knipperend: Het batterijvermogen bedraagt minder dan 10% en de wisselstroomvoeding is niet aangesloten.

SSD-indicator (Solid-State Disk)

De SSD-indicator knippert wanneer er gegevens worden geschreven naar of gelezen van het schijfstation.

Draadloos-indicator


Dit is alleen van toepassing voor modellen met een ingebouwd draadloos LAN. Wanneer het ingebouwde draadloze LAN is ingeschakeld, licht deze indicator op.

Onderkant

Raadpleeg het onderstaande schema om de onderdelen aan deze zijde van de Eee PC te identificeren.



De onderkant kan er anders uitzien afhankelijk van het model.

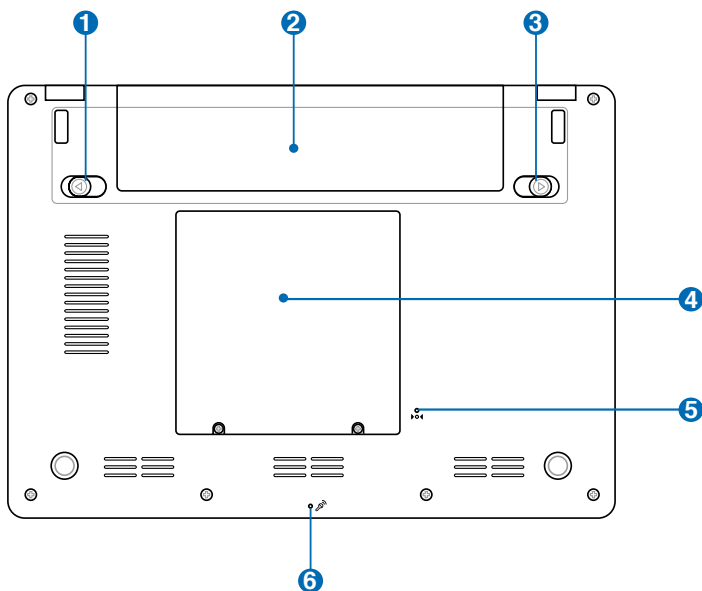

De onderkant van de Eee PC kan zeer warm worden. Wees voorzichtig wanneer de Eee PC hanteert terwijl deze in gebruik is of recent werd gebruikt. Hoge temperaturen zijn normaal tijdens het opladen of het gebruik. Gebruik het apparaat NIET op zachte oppervlakken die de ventilatieopeningen kunnen blokkeren, zoals een bed of een sofa. **LEG DE EEE PC NIET OP UW SCHOOT OF ANDERE DELEN VAN HET LICHAAM OM LETSELS DOOR DE WARMTE TE VOORKOMEN.**

1 Batterijvergrendeling - Veer

Het veerslot van de batterij houdt deze stevig op zijn plaats. Wanneer de batterij is geïnstalleerd, wordt dit veerslot automatisch vergrendeld. Om de batterij te verwijderen, moet u dit veerslot in de ontgrendelde positie houden.

2 Batterij

De batterij wordt automatisch opgeladen wanneer u de Eee PC aansluit op een wisselstroomvoedingsbron en biedt voeding aan de Eee PC wanneer deze niet op de wisselstroom is aangesloten. Hierdoor kunt u het apparaat verder gebruiken wanneer u zich tijdelijk verplaatst tussen locaties. De levensduur van de batterij varieert afhankelijk van het gebruik en de specificaties voor deze Eee PC. De batterij kan niet worden gedemonteerd en moet als een afzonderlijke eenheid worden aangeschaft.

3 Batterijvergrendeling - Handmatig

De handmatige batterijvergrendeling wordt gebruikt om de batterij stevig te bevestigen. Schuif de handmatige vergrendeling naar de ontgrendelde positie om de batterijdoos te plaatsen of te verwijderen. Schuif de handmatige vergrendeling naar de vergrendelde positie nadat u de batterijdoos hebt geïnstalleerd.

4 Solid-state disk- & geheugenvak

Het solid-state diskstation en het geheugen zitten veilig in een specifiek hiervoor voorzien vak.



De geheugenmodule in de Eee PC (Easy DIMM) is alleen voor gebruik met de Eee PC en is niet compatibel met andere notebooks.

5 Resetknop (Noodknop)

Als uw besturingssysteem niet correct kan worden UITGESCHAKELD of opnieuw worden gestart, kunt u de resetknop indrukken met een pin of de tip van een paperclip die recht is geplooid om de Eee PC opnieuw op te starten.




De resetknop is niet voorzien op het model Eee PC 4G Surf.

6 Microfoon (ingebouwd)

De ingebouwde mono microfoon kan worden gebruikt voor skype, gesproken verhalen of eenvoudige geluidsopnamen.

Rechterzijde

Raadpleeg het onderstaande schema om de onderdelen aan deze zijde van de Eee PC te identificeren.

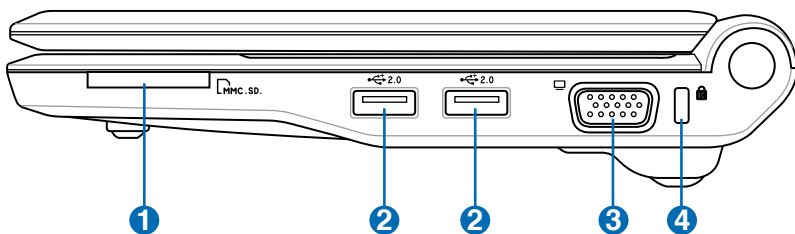

1 Sleuf geheugenkaart

De ingebouwde geheugenkaartlezer kan MMC/SD-kaarten lezen van apparaten zoals digitale camera's, MP3-spelers, mobiele telefoons en PDA's.

2 2.0 **USB-poort (2.0/1.1)**

De USB-poort (Universal Serial Bus) is compatibel met USB 2.0- of USB 1.1-apparaten zoals toetsenborden, aanwijsapparaten, camera's en opslagapparaten die serieel zijn aangesloten tot 12 Mbps (USB 1.1) en 480 Mbps (USB 2.0). Met USB kunnen meerdere apparaten tegelijk werken op één computer, met enkele randapparaten die optreden als extra plug-in-locaties of hubs. USB ondersteunt ook de hot swap-functie.

3 **Beeldschermuitgang (monitor)**


De 15-pins D-sub monitorpoort ondersteunt een standaard VGA-compatibel apparaat zoals een monitor of een projector voor weergave op een groter extern beeldscherm.

4 **Kensington®-slotpoort**

Dankzij de Kensington® -slotpoort kan de Eee PC worden beveiligd door middel van Kensington®-compatibele beveiligingsproducten van ASUS. De beveiligingsproducten omvatten een metalen kabel en een slot die voorkomen dat de Eee PC van een vast object wordt verwijderd.

Linkerzijde

Raadpleeg het onderstaande schema om de onderdelen aan deze zijde van de Eee PC te identificeren.

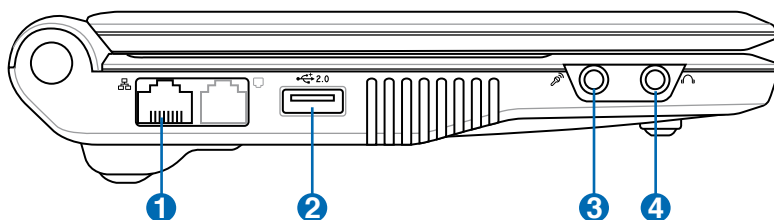

1 LAN-poort

De 8-pins RJ-45 LAN-poort (10/100 Mbit) ondersteunt een standaard ethernetkabel voor het aansluiten op een lokaal netwerk. De ingebouwde aansluiting maakt handig gebruik mogelijk zonder extra adapters.

2 2.0 **USB-poort (2.0/1.1)**

De USB-poort (Universal Serial Bus) is compatibel met USB 2.0- of USB 1.1-apparaten zoals toetsenborden, aanwijsapparaten, camera's en opslagapparaten die serieel zijn aangesloten tot 12 Mbps (USB 1.1) en 480 Mbps (USB 2.0). Met USB kunnen meerdere apparaten tegelijk werken op één computer, met enkele randapparaten die optreden als extra plug-in-locaties of hubs. USB ondersteunt ook de hot swap-functie.

3 **Microfoonaansluiting**


De microfoonaansluiting is voorzien voor het aansluiten van de microfoon die wordt gebruikt voor Skype, gesproken verhalen of eenvoudige audio-opnamen.

4 **Hoofdtelefoonuitgang**

De 1/8" stereo hoofdtelefoonaansluiting (3,55mm) sluit s het audio-uitgangssignaal van de Eee PC aan op luidsprekers met versterkers of een hoofdtelefoon. Wanneer u deze aansluiting gebruikt, worden de ingebouwde luidsprekers automatisch uitgeschakeld.

Achterzijde

Raadpleeg het onderstaande schema om de onderdelen aan deze zijde van de Eee PC te identificeren.

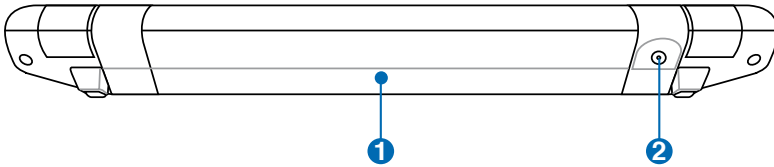

1 Batterij

De batterij wordt automatisch opgeladen wanneer u de Eee PC aansluit op een wisselstroomvoedingsbron en biedt voeding aan de Eee PC wanneer deze niet op de wisselstroom is aangesloten. Hierdoor kunt u het apparaat verder gebruiken wanneer u zich tijdelijk verplaatst tussen locaties. De levensduur van de batterij varieert afhankelijk van het gebruik en de specificaties voor deze Eee PC. De batterij kan niet worden gedemonteerd en moet als een afzonderlijke eenheid worden aangeschaft.

2 Gelijkstroomingang (DC)

De bijgeleverde voedingsadapter converteert wisselstroom naar gelijkstroom voor gebruik met deze aansluiting. De voeding die via deze aansluiting wordt geleverd, biedt stroom aan de Eee PC en laadt de interne batterij op. Gebruik altijd de meegeleverde voedingsadapter om schade aan de Eee PC en de batterij te voorkomen.



LET OP: KAN WARM TOT HEET WORDEN TIJDENS GEBRUIK.
ZORG DAT U DE ADAPTER NIET AFDEKT EN HOUD DE ADAPTER WEG VAN UW LICHAAM.

A series of horizontal lines for writing, spanning most of the page width. There are 25 lines in total, spaced evenly down the page.

Voedingssysteem

Het touchpad gebruiken

Het toetsenbord gebruiken

De eerste keer opstarten

Bureaublad

Hulpprogramma ASUS EeePC Tray

Afsluiten


Aan de slag 

Voedingssysteem

Wisselstroomvoeding gebruiken

De voeding van de Eee PC bestaat uit twee delen: de voedingsadapter en de batterijvoeding. De voedingsadapter converteert de wisselstroomvoeding van een wandcontactdoos naar de gelijkstroom die vereist is voor de Eee PC. Uw Eee PC wordt geleverd met een universele wisselstroom-/gelijkstroomadapter voor het aansluiten op 100V-120V en 220V-240V stopcontacten zonder dat u schakelaars moet instellen of stroomconvertors. Verschillende landen kunnen een adapter vereisen die moet worden gebruikt om de bijgeleverde VS-standaard wisselstroomkabel aan te sluiten op een andere standaard.

De meeste hotels voorzien universele stekkers om de verschillende voedingskabels en stroomspanningen te ondersteunen. Het is altijd het beste raad te vragen aan een ervaren reiziger over de spanning van stopcontacten in het buitenland voordat u op reis vertrekt.

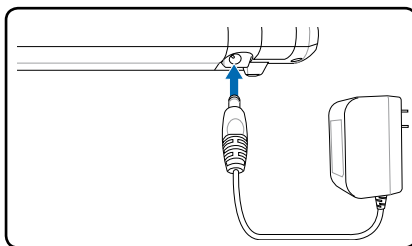


DE VOEDINGSADAPTER KAN WARM TOT HEET WORDEN TIJDENS GEBRUIK. ZORG DAT U DE ADAPTER NIET AFDEKT EN HOUD DE ADAPTER WEG VAN UW LICHAAM.


De stekkeradapter installeren

Volg de onderstaande instructies om de stekkeradapter te installeren indien dat nodig is.

1. Laat de stekker licht hellen in een schuine hoek.

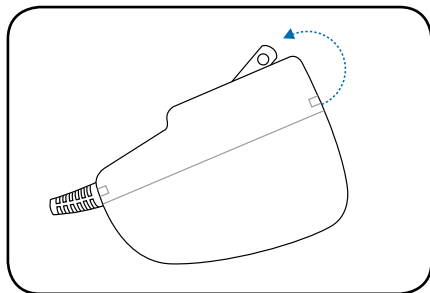


2. Lijn de stekker uit en klik deze op zijn plaats.

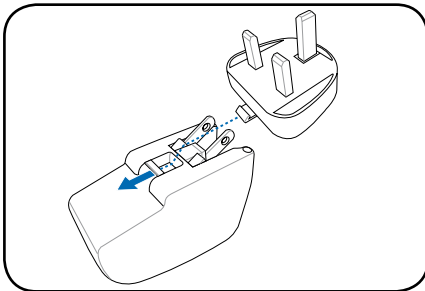

De stekkeradapter verwijderen

Volg de onderstaande instructies om de stekkeradapter te verwijderen indien dat nodig is.

- Druk op het bevestigingslipje en trek de stekker uit.

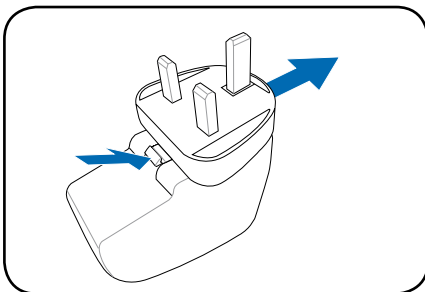

Deze Eee PC wordt mogelijk geleverd met een twee- of driepolige adapter die, afhankelijk van de regio, in uw stopcontact past.



De Eee PC kan beschadigd worden als u een andere adapter gebruikt om de Eee PC in te schakelen of als u de adapter van de Eee PC gebruikt om voeding te leveren aan andere elektrische apparaten. Als er rook, een brandgeur of extreme hitte uit de wisselstroom/gelijkstroomadapter komt, neem dan contact op met een reparatiedienst. Raadpleeg altijd een reparatiedienst als u vermoedt dat de wisselstroom/gelijkstroomadapter defect is. U kunt uw batterij en de Eee PC beschadigen als u een defecte wisselstroom/gelijkstroomadapter gebruikt.

Batterijvoeding gebruiken

De Eee PC is ontwikkeld voor gebruik met een verwisselbare batterij. De batterijdoos bestaat uit een set batterijcellen die samen in één behuizing zijn ondergebracht. Een volledig opgeladen batterij zal meerdere gebruiksuren leveren. Extra batterijen zijn optioneel en kunnen afzonderlijk worden aangeschaft bij een verkoper van Eee PC's. Denk eraan de batterij volledig op te laden vóór het eerste gebruik en telkens wanneer deze leeg is om de levensduur van de batterij te verlengen.


De batterij installeren en verwijderen

De batterij zal mogelijk niet in de Eee PC zijn geïnstalleerd. Als dat niet het geval is, gebruik dan de volgende procedures om de batterij te installeren.




Probeer nooit de batterij te verwijderen terwijl de Eee PC is ingeschakeld aangezien dit kan resulteren in het verlies van uw werkgegevens.

De batterij installeren:

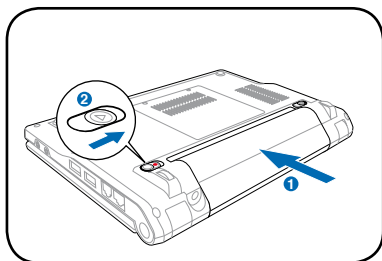

De batterij verwijderen:

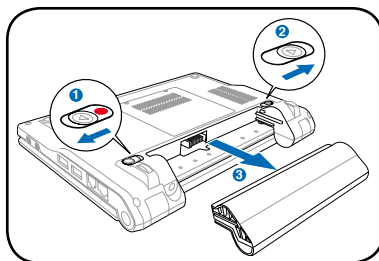

Gebruik uitsluitend batterijen en voedingsadapters die met deze Eee PC zijn geleverd of specifiek zijn goedgekeurd door de fabrikant of de verkoper voor gebruik met dit model, anders kan de Eee PC beschadigd worden.




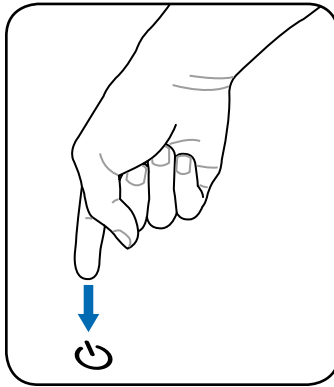
Omwille van veiligheidsredenen mag u de batterij NIET in het vuur gooien, GEEN kortsluiting veroorzaken aan de contacten en de batterij NIET demonteren. Als er een abnormale werking is of als de batterij beschadigd is door stoten, moet u de Eee PC uitschakelen en contact opnemen met een erkend onderhoudscentrum.




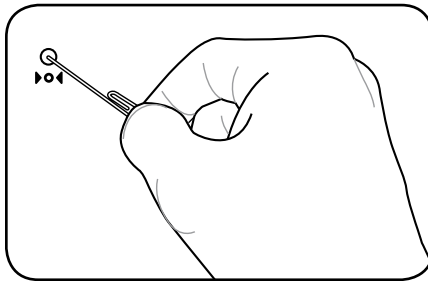
Nooduitschakeling en reset

Als uw besturingssysteem niet correct kan worden UITGESCHAKELD of niet opnieuw kan worden opgestart, zijn er twee andere manieren om uw Eee PC uit te schakelen:

Afsluiten: Houd de voedingsknop  ingedrukt tot het systeem wordt afgesloten.



Reset: Druk op de Resetknop .



Gebruik een pin of een rechtgemaakte paperclip om de resetknop in te drukken.





Gebruik de nooduitschakeling/reset NIET terwijl gegevens worden geschreven of gelezen. Dit kan resulteren in verlies of vernietiging van uw gegevens.





De resetknop is niet voorzien op het model Eee PC 4G Surf.

Het touchpad gebruiken



Klikken/tikken - Druk, terwijl de cursor op een item staat, op de linkerknop of gebruik uw vingertop om het aanraakpad licht aan te raken en houd uw vinger op het aanraakpad tot het item is geselecteerd. De kleur van het geselecteerde item zal veranderen. De volgende 2 voorbeelden leveren hetzelfde resultaat op.

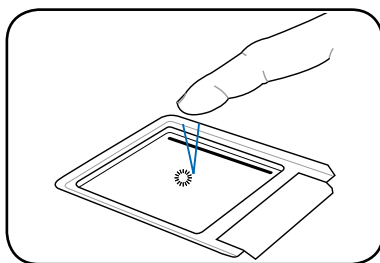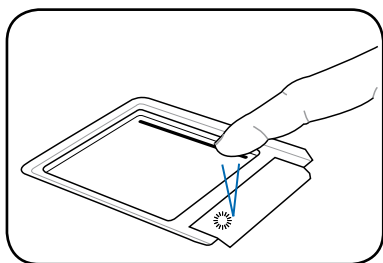



Dubbeltikken/dubbeltikken - dit is een gebruikelijke manier om een programma rechtstreeks via het overeenkomstige pictogram dat u hebt geselecteerd, te starten. Plaats de cursor op het pictogram dat u wilt uitvoeren, druk op de linkerknop of tik snel achtereenvolgens tweemaal op het pad. Het systeem zal het overeenkomstige programma starten. Als het interval tussen het klikken of tikken te lang is, zal de bewerking niet worden uitgevoerd. De volgende 2 voorbeelden leveren hetzelfde resultaat op.

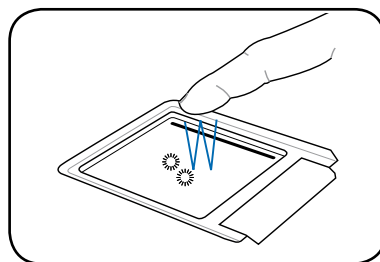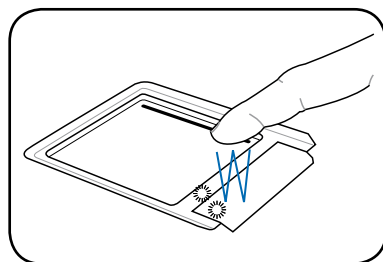

Slepen - Slepen betekent dat u een item opneemt en het op een willekeurige plaats op het scherm neerzet. Plaats de cursor op het item dat u hebt geselecteerd. Verplaats de cursor, terwijl u de linkerknop ingedrukt houdt, naar de gewenste locatie. Laat de knop los. U kunt ook gewoon dubbeltikken op het item en uw vinger op het aanraakpad houden terwijl u het item met uw vingertop sleept. De volgende voorbeelden leveren hetzelfde resultaat op.

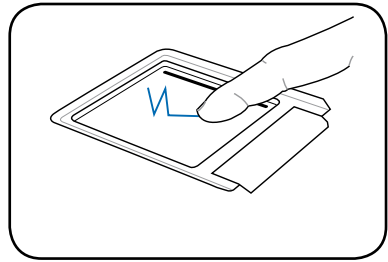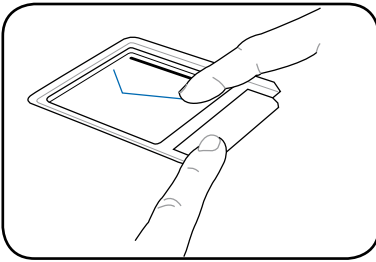

Scrollen - Schuif uw vinger aan de rechterzijde van het touchpad omhoog of omlaag om naar een vorig of volgend venster te scrollen. Als uw weergavevenster meerdere subvensters bevat, verplaatst u de cursor naar dat deelvenster voordat u scrollt.

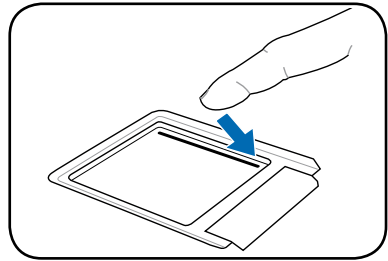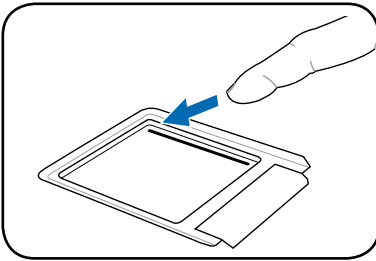

Het toetsenbord gebruiken

Speciale functietoetsen

Hieronder worden de gekleurde sneltoetsen op het toetsenbord van de Eee PC toegelicht. De gekleurde opdrachttoetsen zijn alleen toegankelijk door de functietoets ingedrukt te houden terwijl u op een toets met een gekleurde opdracht drukt. Sommige functie pictogrammen verschijnen in de taakbalk van het besturingssysteem nadat ze zijn geactiveerd.



De locaties van de sneltoetsen op de functietoetsen kunnen variëren afhankelijk van het model, maar de functies moeten dezelfde blijven. Volg de pictogrammen wanneer de locaties van uw sneltoetsen niet overeenkomen met de handleiding.



zzZ-pictogram (F1): Plaats de Eee PC in de slaapstand (opslaan naar RAM).



Radiatoren (F2): Schakelt het interne draadloos LAN IN of UIT met een OSD-weergave. Indien ingeschakeld, licht de overeenkomende draadloze indicator op.



Pictogram Zonsondergang (F3): Verlaagt de helderheid van scherm.



Pictogram Zonsopgang (F4): Verhoogt de helderheid van het scherm.



Pictogrammen LCD/Monitor (F5): Schakelt tussen het LCD-scherm van de Eee PC en een externe monitor in deze serie: LCD Eee PC -> Externe monitor -> Beide (Uitbreiden of klonen).



Sluit een externe monitor aan voordat u de Eee PC opstart.



Pictogram Taakbeheer (F6): Start het Taakbeheer van Windows om het toepassingsproces weer te geven of beëindigt toepassingen.



Pictogram doorstreepte luidspreker (F7): Dempt de luidspreker.



Pictogram Luidspreker stiller (F8): Verlaagt het volume van de luidspreker.



Pictogram Luidspreker luider (F9): Verhoogt het volume van de luidspreker.



Num Lk (F11): Schakelt het numerieke toetsenblok (Num Lock) IN en UIT. Hierdoor kan een groter deel van het toetsenbord worden gebruikt voor het invoeren van cijfers.



Scr Lk (F12): Schakelt de "Scroll Lock" IN en UIT. Hiermee kunt u een groter deel van het toetsenbord gebruiken om te navigeren door cellen.



Prt Sc (Ins): Schakelt de toets "Print screen" in om het schermopnamehulpprogramma te starten waarmee u de volledige inhoud van het bureaublad kunt opnemen, opslaan of afdrukken.



Pg Up (↑): Druk op deze toets om omhoog te scrollen in documenten of de webbrowser.



Pg Dn (↓): Druk op deze toets om omlaag te scrollen in documenten of de webbrowser.



Home (←): Indrukken om de cursor naar het begin van de regel te verplaatsen.



End (→): Indrukken om de cursor naar het einde van de regel te verplaatsen.



Huispictogram: Hiermee keert u terug naar het hoofdmenu.



Menu met cursorpictogram: Activeert het menu met de eigenschappen en is hetzelfde als klikken met de rechtermuisknop van het touchpad/de muis op een object.

De eerste keer opstarten

Wanneer u de Eee PC voor de eerste keer start, wordt de wizard van Windows automatisch gestart. Deze wizard zal u begeleiden bij het instellen van uw voorkeuren en biedt u wat basisinformatie. Volg de instructies van de wizard om de initialisatie te voltooien.

Bureaublad

Er zijn verschillende snelkoppelingen op het bureaublad. Dubbelklik op deze snelkoppelingen om de overeenkomende toepassingen te openen en de opgegeven mappen te openen. Sommige toepassingen zullen geminimaliseerde pictogrammen maken in de taakbalk van het besturingssysteem.



Toont het menu **start**

Past de beeldschermresolutie aan

Toont de status van de draadloze netwerkverbinding

Toont de status van de netwerkverbinding

Past het volume aan

Toont de USB-verbinding

Geeft de voedingsstatus aan

Toont de tijd

Hulpprogramma ASUS EeePC Tray


Met het vooraf geladen hulpprogramma ASUS EeePC Tray kunt u sommige apparaten uitschakelen om het energieverbruik te minimaliseren en de beeldschermresolutie gemakkelijk aan te passen.

Apparaten uit- of inschakelen:

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het hulpprogramma ASUS Eee PC in de taakbalk van het besturingssysteem. Het hulpprogramma toont de beschikbare opties:

Camera inschakelen: de ingebouwde camera in- of uitschakelen.


WLAN inschakelen: Schakelt de draadloze LAN-verbinding in en uit.

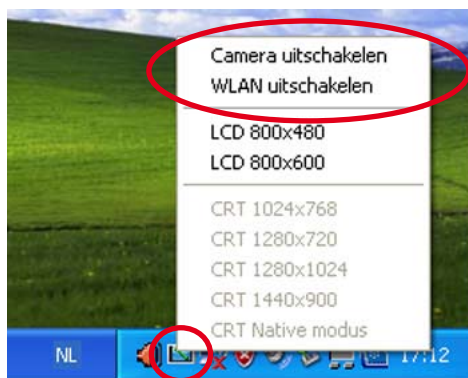

2. Selecteer een optie om deze in of uit te schakelen op basis van uw behoeften. De niet-beschikbare opties worden grijs weergegeven.

De beeldschermresolutie aanpassen:

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het hulpprogramma ASUS EeePC in de taakbalk van het besturingssysteem om de beeldschermresolutie aan te passen. Selecteer de resolutie op basis van uw behoeften.

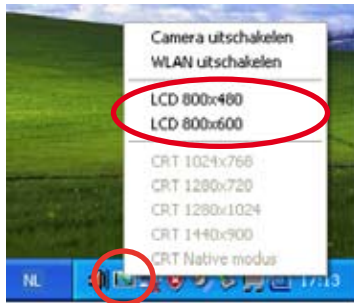

De CRT-ervante opties zijn niet beschikbaar wanneer er geen externe monitors zijn aangesloten.

2. Wanneer u **LCD 800 x 600** selecteert, schuift u de muisaanwijzer omhoog en omlaag op het scherm.



Schuif omhoog om de bovenkant van het scherm te zien.



Schuif omlaag om de onderkant van het scherm te zien.

Afsluiten

Voer de volgende instructies uit om uw Eee PC uit te schakelen.

1. Klik op de knop **Start** om het startmenu weer te geven.
2. Selecteer **Uitschakelen** in de lijst.



3. Selecteer **Uitschakelen** om uw Eee PC uit te schakelen.



Netwerkverbinding

ASUS Update


Outlook Express

Microsoft® Works



**De Eee PC
gebruiken**

Netwerkverbinding

Een draadloze netwerkverbinding configureren


1. Dubbelklik op het gekruiste pictogram voor draadloze netwerken  in de taakbalk van het besturingssysteem.



Als het pictogram voor de draadloze verbinding niet verschijnt in de taakbalk. Activeer de draadloze LAN-functie door op  +  (<Fn> + <F2>) te drukken voordat u een draadloze netwerkverbinding configureert.



2. Selecteer het draadloze toegangspunt waarmee u een verbinding wilt maken in de lijst en klik op **Verbinding maken** om de verbinding tot stand te brengen.

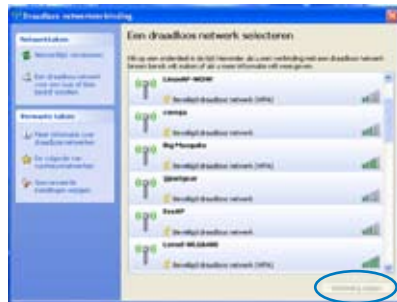


Als u het gewenste toegangspunt niet kunt vinden, klikt u in het linkerdeelvenster op **Netwerkl lijst vernieuwen** en zoekt u opnieuw in de lijst.


3. Wanneer u een verbinding maakt, is het mogelijk dat u een wachtwoord moet invoeren.



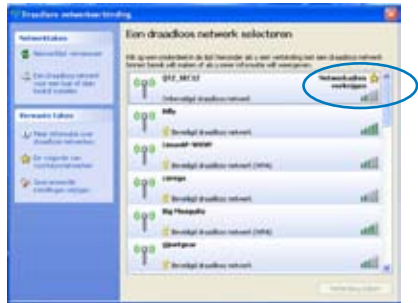

4. Nadat een verbinding is gemaakt, wordt deze weergegeven in de lijst.

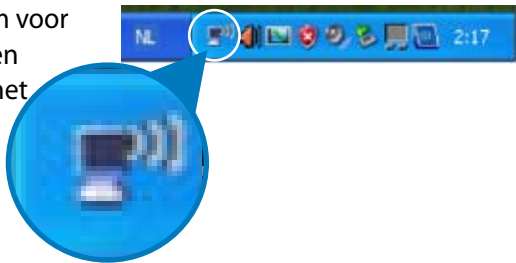


5. U ziet het pictogram voor draadloze netwerken in de taakbalk van het besturingssysteem.



Het pictogram voor de draadloze verbinding verdwijnt wanneer u op  +  (<Fn> + <F2>) drukt om de WLAN-functie uit te schakelen.

Een netwerkverbinding configureren

Als u netwerktoegang wilt krijgen, sluit u de ene RJ-45-aansluiting van de netwerkkabel aan op de netwerkpoort van de Eee PC en de andere op een hub of switch. De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van uw Eee PC die is aangesloten op een netwerkhub of -switch voor gebruik met de ingebouwde ethernetcontroller. U moet deze verbinden met het netwerk om te kunnen genieten van alle netwerkservices en -functies van de Eee PC.

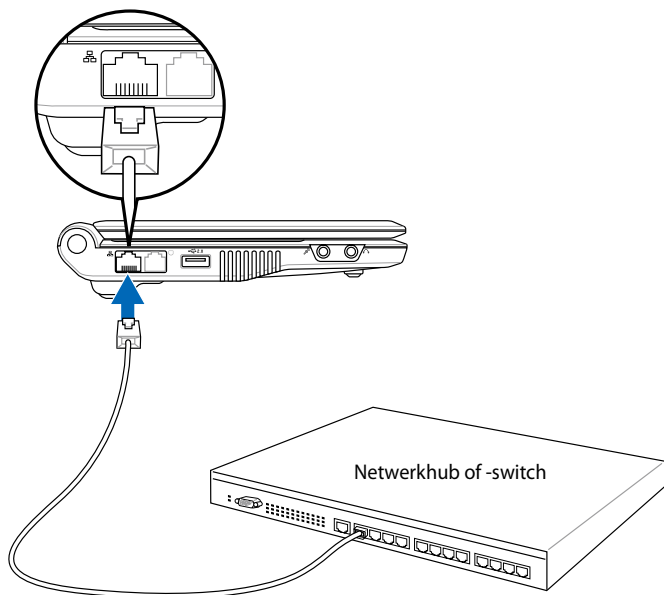

Netwerkkabel met RJ-45-aansluitingen


LAN-netwerk

Met een dynamisch IP-adres:

1. Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram met een gele waarschuwingsdriehoek in de taakbalk van Windows® en selecteer **Netwerkverbindingen openen**.



2. Klik met de rechtermuisknop op **LAN-verbinding** en selecteer **Eigenschappen**.

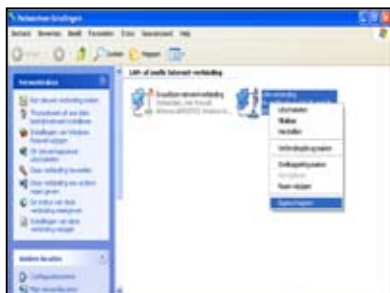

3. Selecteer **Internet Protocol (TCP/IP)** en klik daarna op **Eigenschappen**.



4. Schakel de eerste optie **Automatisch een IP-adres laten toewijzen** in en klik op **OK**.




5. Klik **Een nieuwe verbinding maken** om de wizard Nieuwe verbinding te starten.



6. Klik op **Volgende**.



7. Selecteer **Verbinding met het internet maken** en klik op Volgende.

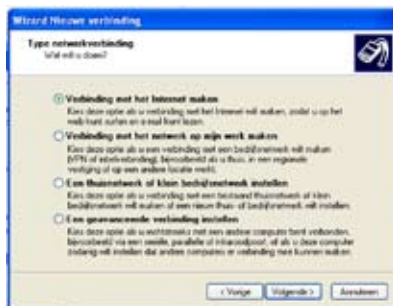

8. Selecteer **Ik wil handmatig een verbinding instellen**.



9. Selecteer uw verbindingstype en klik op **Volgende**.



10. Voer uw ISP-naam in en klik op **Volgende**.



11. Voer uw gebruikersnaam en het wachtwoord in. Klik op **Volgende**.



12. Klik op **Voltoeien** om de configuratie te voltooien.



13. Voer uw gebruikersnaam en het wachtwoord in. Klik op **Verbinden** om een verbinding te maken met het internet.



Neem contact op met uw internet-provider (ISP) als u problemen ondervindt bij het verbinden met het netwerk.

Met een statisch IP-adres:

1. Herhaal stappen 1 tot 3 van Met een dynamisch IP-adres om de netwerkconfiguratie voor een statisch IP te starten.
2. Schakel de tweede optie **Het volgende IP-adres gebruiken in.**




3. Voer het IP-adres, subnetmasker en gatewayadres van uw serviceprovider in.
4. Voer, indien nodig, het adres van de voorkeurs-DNS-server en het alternatieve adres in.
5. Klik op **OK** nadat alle verwante waarden zijn ingevoerd om de netwerkverbinding tot stand te brengen.



Neem contact op met uw internet-provider (ISP) als u problemen ondervindt bij het verbinden met het netwerk.

Bladeren door webpagina's

Nadat u de netwerkinstelling hebt voltooid, klikt u op het bureaublad op **Internet Explorer** en kunt u starten met het surfen op het internet.

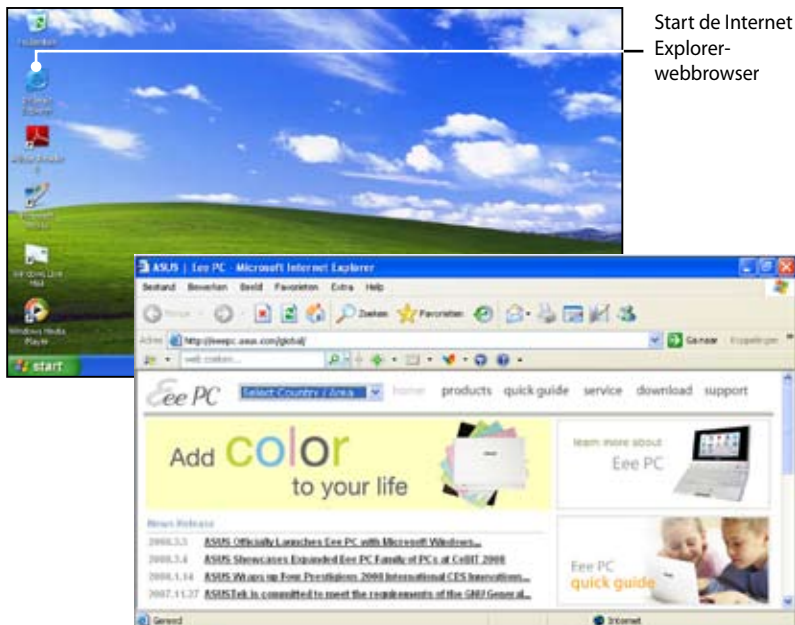

Start de Internet Explorer-webbrowser



Bezoek de startpagina van Eee PC (<http://eeepc.asus.com>) om de nieuwste informatie op te halen en registreer u op <http://vip.asus.com> voor een complete service voor uw Eee PC.

ASUS Update

ASUS Update is een hulpprogramma waarmee u de BIOS van de Eee PC kunt beheren, opslaan en bijwerken in een Windows®-omgeving. Met het ASUS Update-hulpprogramma kunt u het volgende doen:

- Het huidige BIOS-bestand opslaan
- Het nieuwste BIOS-bestand downloaden van het internet
- De BIOS bijwerken vanaf een bijgewerkt BIOS-bestand
- De BIOS rechtstreeks bijwerken via het internet, en
- De informatie van de BIOS-versie weergeven.

Dit hulpprogramma is vooraf geladen op uw Eee PC en is ook beschikbaar op de Ondersteunings-cd die in de verpakking van uw Eee PC is geleverd.



ASUS Update vereist een internetnetverbinding via een netwerk of een internet-provider (ISP).

De BIOS bijwerken via het internet

De BIOS bijwerken via het internet:

1. Start het hulpprogramma ASUS Update vanaf het bureaublad van Windows®. Klik hiervoor op **Start > Alle Programma's > ASUS > ASUSUpdate voor Eee PC > ASUSUpdate**. Het hoofdvenster ASUS Update wordt geopend.



2. Selecteer **BIOS updaten vanaf internet** in het vervolgkeuzemenu en klik daarna op **Volgende**.



3. Selecteer de FTP-site van ASUS die het dichtst in uw buurt ligt om netwerkverkeer te vermijden of klik op **Automatisch selecteren**. Klik op **Volgende**.



4. Selecteer de gewenste BIOS-versie op de FTP-site en klik op **Volgende**.
5. Volg de instructies op het scherm om het bijwerken te voltooien.



Het hulpprogramma ASUS Update kan zichzelf bijwerken via het internet. Voer altijd een update uit van het hulpprogramma zodat u steeds over alle functies beschikt.

De BIOS bijwerken via een BIOS-bestand

De BIOS bijwerken via een BIOS-bestand:

1. Start het hulpprogramma ASUS Update vanaf het bureaublad van Windows®. Klik hiervoor op **Start > Alle Programma's > ASUS > ASUSUpdate voor Eee PC > ASUSUpdate**. Het hoofdvenster ASUS Update wordt geopend.
2. Selecteer **BIOS updaten vanaf bestand** in het vervolgkeuzemenu en klik daarna op **Volgende**.




3. Zoek het BIOS-bestand in het venster **Openen** en klik vervolgens op **Openen**.
4. Volg de instructies op het scherm om het bijwerken te voltooien.

Outlook Express

Met de e-mailclient van Outlook Express kunt u voorkeuren, accountinstellingen, adresboeken en andere gegevens van een bestaande account importeren uw originele computer of notebook.

Outlook Express starten.

1. Klik op **Start > Programma's > Outlook Express**.

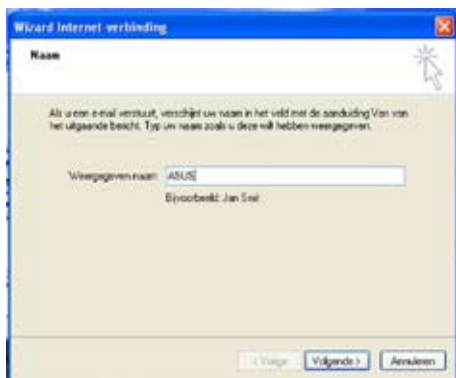


2. Volg de wizard om het instellen van een nieuwe account te voltooien.



Neem contact op met uw serviceprovider als u het binnenkomende en uitgaande serveradres van uw e-mailaccount niet kent.

3. Het hoofdvenster van Outlook Express wordt als volgt weergegeven.

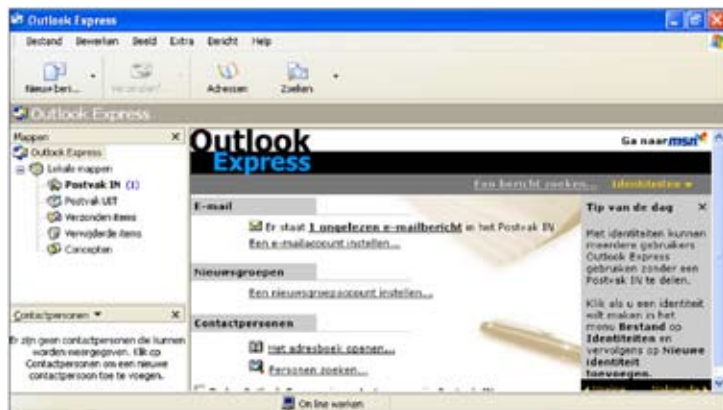

Microsoft® Works

Microsoft® Works bevat meerdere software-items, zoals **Works Tekstverwerker, Works Spreadsheet, Woordenlijst, PowerPoint Viewer**, enz.. U moet de software initialiseren voordat u deze gebruikt.

Microsoft® Works initialiseren

1. Wanneer het scherm **Licentievoorwaarden van Microsoft-software** verschijnt, klikt u op **Ik ga akkoord**. Klik daarna op **Volgende**.



2. Klik in het dialoogvenster **Help mee om Works te verbeteren** op **Ja** of **Nee** en klik op **Voltoeien** om de initialisatie te voltooien. Wij raden u aan **Ja** te selecteren om de kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties van deze software te helpen verbeteren.



De initialisatie kan worden beëindigd met **Ja** of **Nee**.

Microsoft® Works gebruiken

Microsoft® Works combineert meerdere kantoortoepassingen en vergemakkelijkt het beheer van uw planning en vereenvoudigt uw werk.

Programma's

Het volgende voorbeeld beschrijft hoe u Works Tekstverwerker van Microsoft® Works kunt gebruiken.



Microsoft® Works biedt diverse kantoortoepassingen voor verschillende taken. Selecteer andere gewenste taakcategorieën in de lijst aan de linkerkant en werk efficiënter.

1. Dubbelklik op het bureaublad op de snelkoppeling van Microsoft® Works.
2. Klik bovenaan op **Programma's** om tussen schermen te schakelen.
3. Klik op **Works Tekstverwerker** in de lijst in het linkerpaneel.
4. Selecteer **Leeg Tekstverwerker-document** in het rechterpaneel.




Kies, indien nodig, andere sjablonen die u wilt gebruiken in het rechterpaneel.



5. Klik op **Bestand** en selecteer **Openen** of druk op <Ctrl> + <O>.



6. Klik bij de vraag op **Zoeken in** en zoek uw bestand in de vervolgkeuzelijst. U kunt het proces ook verkorten door de bestanden op bestandstype te sorteren.

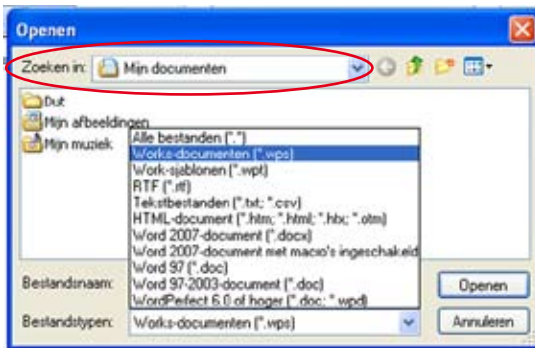

Andere functies

Klik op de knoppen bovenaan om tussen schermen te schakelen.



Microsoft® Works startpagina

Het scherm toont de agenda en uw afspraken.

Microsoft® Works Sjablonen

Het scherm biedt sjablonen voor verschillende taken. Selecteer een taken categorie in de lijst aan de linkerkzijde en begin met het gebruik van de ingebouwde sjablonen.

Microsoft® Works Projecten

Met Microsoft® Works Projecten kunt u uw projecten op een intelligente manier beheren.

Microsoft® Works Geschiedenis

Via het scherm Geschiedenis kunt u de geschiedenis van uw gebruik van Microsoft® Works volgen. U kunt de gegevens sorteren op naam, datum, sjabloon of programma.

Ondersteunings-cd

Systeemherstel

**Ondersteunings-cd &
systeemherstel**

Informatie Ondersteunings-cd


De Ondersteunings-cd die bij de Eee PC is geleverd, bevat de stuurprogramma's, softwaretoepassingen en hulpprogramma's die u kunt installeren zodat u over alle functies kunt beschikken.



Alle volgende schermen verschijnen alleen in de Windows® XP SP2-omgeving.

De Ondersteunings-cd starten

Plaats de Ondersteunings-cd in het externe optische station. Als Autorun is ingeschakeld op uw computer, toont de dvd automatisch het menu met de stuurprogramma's.

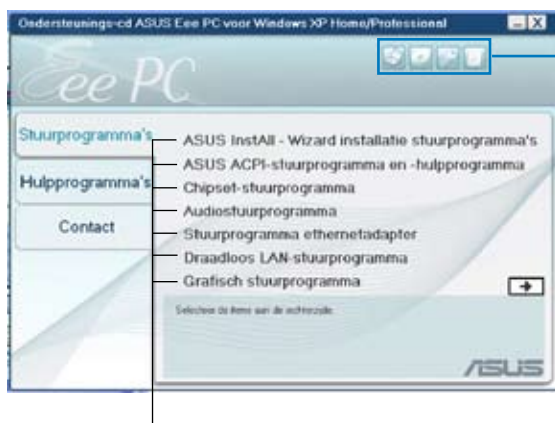

Klik op een pictogram om de informatie op de Ondersteunings-cd/Eee PC weer te geven.


Klik op een item dat u wilt installeren



Als Autorun NIET is ingeschakeld op uw computer, bladert u door de inhoud van de Ondersteunings-cd om het bestand ASSETUP.EXE in de map BIN te zoeken. Dubbelklik op het bestand ASSETUP.EXE om de dvd te starten.

Menu Stuurprogramma's

Het menu Stuurprogramma's toont de beschikbare apparaatstuurprogramma's wanneer het systeem geïnstalleerde apparaten detecteert. Installeer de benodigde stuurprogramma's om de apparaten te activeren.

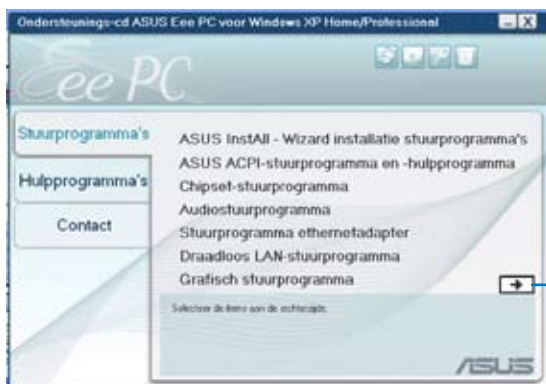

Klik om naar de volgende pagina te gaan

ASUS InstAll - Wizard installatie stuurprogramma's

Installeert alle stuurprogramma's.

ASUS ACPI-stuurprogramma en -hulpprogramma

Installeert het ASUS ACPI-stuurprogramma vóór alle stuurprogramma's als u de wizard InstAll niet gebruikt.

Chipset-stuurprogramma

Installeert het chipsetstuurprogramma.

Audiostuurprogramma

Installeert het audiostuurprogramma.

Stuurprogramma ethernetadapter

Installeert het ethernetstuurprogramma.

Draadloos LAN-stuurprogramma

Installeert het stuurprogramma voor het draadloos LAN.

Grafisch stuurprogramma

Installeert het grafische stuurprogramma.



Klik om naar de vorige pagina te gaan

TouchPad-stuurprogramma

Installeert het touchpad-stuurprogramma.

Menu Hulprogramma's

Het menu Hulprogramma's toont de toepassingen die door de Eee PC worden ondersteund.



ASUS InstAll - Installatiewizard voor hulprogramma's

Installeert alle hulprogramma's.

ADOBE Acrobat Reader V8.1.2

Installeert Adobe® Acrobat® Reader waarmee u documenten in PDF (Portable Document Format) kunt openen, weergeven en afdrukken.

ethernethulprogramma

Installeert het Atheros Ethernet-hulprogramma.

ASUS Update

Met het ASUS-updatehulprogramma kunt u de Eee PC BIOS in de Windows®-omgeving updaten. Dit hulprogramma vereist een internetnetverbinding via een netwerk of een internet-provider (ISP).

ASUS OS Cleaner

Installeert de toepassing ASUS OS cleaner.


Contact

Klik op het tabblad Contact om de contactgegevens van ASUS weer te geven.



Overige informatie

De pictogrammen in de rechterbovenhoek van het scherm bieden extra informatie over de Eee PC en de inhoud van de Ondersteunings-cd. Klik op een pictogram om de opgegeven informatie weer te geven.

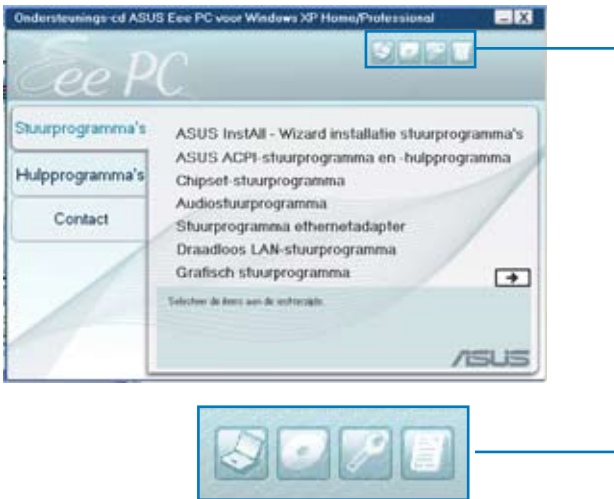

Systeeminformatie



Cd-inhoud



Technische ondersteuning




Bestandslijst

Systemherstel

De herstel-dvd gebruiken

De Ondersteunings-cd bevat een image van het besturingssysteem dat in de fabriek op uw systeem werd geïnstalleerd. De Ondersteunings-cd bevat een uitgebreide hersteloplossing waarmee uw systeem snel naar zijn originele werkstatus wordt hersteld, op voorwaarde dat uw harde schijf correct werkt. Voordat u de Ondersteunings-cd gebruikt, moet u uw gegevensbestanden (zoals Outlook PST-bestanden) kopiëren naar diskettes of een netwerkstation en eventuele aangepaste configuratie-instellingen (zoals netwerkinstellingen) noteren.

1. Sluit een extern optische dvd-station aan op uw Eee PC en plaats de herstel-dvd in het optische station (het systeem moet INGESCHAKELD zijn).
2. Druk tijdens het opstarten op **<ESC>** en het scherm **Selecteer een opstartapparaat** verschijnt. Selecteer **USB:XXXXXX** (kan worden aangegeven als de ODD-merknaam) om op te starten vanaf het optische station.

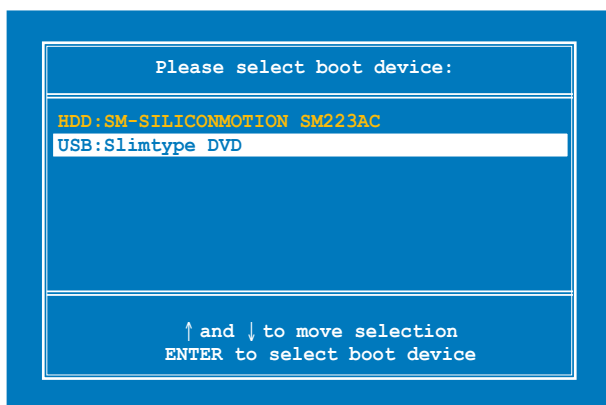

3. Druk op een willekeurige toets om op te starten vanaf het optische station.

Press any key to boot from CD...

4. Klik op **OK** wanneer het dialoogvenster **Herstelsysteem voor Eee PC** verschijnt.
5. Klik op **Ja** om het systeemherstel te starten.



Tijdens het systeemherstel gaan alle gegevens verloren. Zorg dat u een back-up maakt van uw belangrijke gegevens voordat u uw systeem herstelt.

6. Nadat het systeemherstel is voltooid, verwijdert u de Ondersteunings-cd uit het optische station en klikt u op **OK** om de Eee PC opnieuw op te starten.

Bekendmakingen en veiligheidsverklaringen

Copyright-informatie

Beperkte aansprakelijkheid

Service en ondersteuning

Appendix

A large, light grey, stylized letter 'A' graphic that serves as a background for the 'Appendix' text.

Bekendmakingen en veiligheidsverklaringen

FCC-verklaring (Federal Communications Commission)

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
- Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, in naleving van deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp.



WAARSCHUWING! Het gebruik van een voedingskabel van het beschermde type is vereist om te voldoen aan de FCC-emissiebeperkingen en om storingen in nabijgelegen radio- en tv-ontvangst te voorkomen. Het is van essentieel belang dat alleen de meegeleverde voedingskabel wordt gebruikt. Gebruik alleen afgeschermd kabels om I/O-apparaten aan te sluiten op deze uitrusting. Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

(Afdrukt van de Code van Federale Voorschriften nr. 47, deel 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives en Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC-vereisten radiofrequentiestoringen

Door zijn werking binnen het frequentiebereik van 5,15 tot 5,25 GHz is dit apparaat beperkt tot GEBRUIK BINNENSHUIS. FCC vereist dat dit product binnenshuis wordt gebruikt voor het frequentiebereik van 5,15 tot 5,25 GHz om potentiële schadelijke storingen aan bijkanalen van mobiele satellietssystemen te verminderen.

Radars met een hoog vermogen worden toegewezen als de primaire gebruikers van de banden 5,25 tot 5,35 GHz en 5,65 tot 5,85 GHz. Deze radarstations kunnen storingen en/of schade aan dit apparaat veroorzaken.



BELANGRIJK! Dit apparaat en zijn antenne(s) mogen niet samen worden geplaatst of in combinatie worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Waarschuwing van FCC voor blootstelling aan radiofrequenties (RF)



FCC-waarschuwing: aanpassingen en wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken, vernietigen. "De fabrikant verklaart dat het apparaat is beperkt tot de kanalen 1 tot en met 11 in het frequentiebereik van 2,4 GHz door de firmware die onder beheer staat van de Verenigde Staten."

Dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen betreffende blootstelling aan stralen, die werden opgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving. Om te blijven voldoen aan de FCC-vereisten met betrekking tot RF-blootstelling, moet u direct contact met de zendantenne vermijden tijdens het zenden. Eindgebruikers moeten de specifieke gebruiksaanwijzingen volgen om norm met betrekking tot RF-blootstelling na te leven.

Voor gebruik binnen de frequentiebereiken 5,15 GHz en 5,25 GHz, is het gebruik beperkt tot gebruik binnenshuis en moeten de antenne van dit apparaat integraal zijn.

Max. SAR-meting (1g)

SAR-waarde: 0,085 W/kg

Verklaring van conformiteit R&TTE-richtlijn (1999/5/EG)

De volgende items werden afgewerkt en worden als relevant en toereikend beschouwd:

- Essentiële vereisten zoals in [Artikel 3]
- Beschermingsvereisten voor gezondheid en veiligheid zoals in [Artikel 3.1a]
- Tests voor elektrische veiligheid volgens [EN 60950]
- Beschermingsvereisten voor elektromagnetische compatibiliteit in [Artikel 3.1b]
- Test voor elektromagnetische compatibiliteit in [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Tests volgens [489-17]
- Effectief gebruik van het radiospectrum zoals in [Artikel 3.2]
- Radio testsuites volgens [EN 300 328-2]

Waarschuwing CE-markering

Dit is een Klasse B-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken. In dat geval kan de gebruiker worden gevraagd de nodige maatregelen te nemen.

Verklaring IC-stralingsblootstelling voor Canada

Dit apparaat voldoet aan de IC-bepalingen betreffende blootstelling aan stralen, die werden opgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving. Om te blijven voldoen aan de IC-vereisten met betrekking tot RF-blootstelling, moet u direct contact met de zendantenne vermijden tijdens het zenden. Eindgebruikers moeten de specifieke gebruiksaanwijzingen volgen om norm met betrekking tot RF-blootstelling na te leven.

Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en
- Dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Om radiostoring in een service met een vergunning (bijv. mobiele satellietssystemen op gedeelde kanalen), is dit apparaat bedoeld voor gebruik binnenshuis en uit de buurt van venster om een maximale bescherming te bieden. Voor apparatuur (of de zendantenne) die buitenshuis wordt geïnstalleerd, is een vergunning vereist.

Omdat radars met een hoog vermogen als primaire gebruikers (dit betekent dat ze prioriteit krijgen) worden beschouwd op 5250-5350 MHz, kunnen deze radars storingen en/of schade veroorzaken aan LAN-apparaten die zijn vrijgesteld van vergunning.

Max. SAR-meting (1g)
SAR-waarde: 0,085 W/kg

Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen

N. Amerika	2,412-2.462 GHz	Kanalen 01 tot 11
Japan	2,412-2.484 GHz	Kanalen 01 tot 14
Europa (ETSI)	2,412-2,472 GHz	Kanalen 01 tot 13

Beperkte draadloze frequentiebanden Frankrijk

Sommige gebieden in Frankrijk hebben een beperkte frequentieband. In het slechtste geval is de maximale toegelaten spanning binnenshuis:

- 10mW voor de volledige 2,4 GHz band (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW voor frequenties tussen 2446,5 MHz en 2483,5 MHz



Kanalen 10 tot 13 inclusief werken in de band 2446,6 MHz tot 2483,5 MHz.

Er zijn slechts enkele mogelijkheden voor gebruik buitenshuis: Op privé-eigendom of op privé-eigendom van publieke personen is het gebruik onderworpen aan een voorafgaande goedkeuringsprocedure door het Ministerie van Defensie, met een maximaal toegelaten vermogen van 100mW in de 2446,5–2483,5 MHz-band. Het gebruik buitenshuis op openbare eigendom is niet toegelaten.

In de onderstaande departementen voor de volledige 2,4 GHz-band:

- Maximaal toegelaten vermogen binnenshuis is 100mW
- Maximaal toegelaten vermogen buitenshuis is 10mW

Departementen waar het gebruik van de 2400–2483,5 MHz-band is toegelaten met een EIRP van minder dan 100mW binnenshuis, en minder dan 10mW buitenshuis

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord

60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	
71 Saône et Loire	75 Paris	
82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse	88 Vosges
89 Yonne	90 Territoire de Belfort	
94 Val de Marne		

Deze vereiste zal mogelijk na verloop van tijd worden gewijzigd, zodat u uw draadloze LAN-kaart in meer gebieden in Frankrijk zult kunnen gebruiken. Raadpleeg ART voor de meest recente informatie ()



Uw WLAN-kaart zendt minder dan 100mW maar meer dan 10mW uit.

UL-veiligheidsrichtlijnen

Vereist voor UL 1459-dekkende telecommunicatieapparatuur (telefoon) die bedoeld is voor elektrische aansluiting op een telecommunicatienetwerk dat een werkspanning voor de aarding heeft die de 200V-piek, 300V piek-naar-piek en 105V rms niet overschrijdt, en in overeenstemming met de Nationale Elektrische Code (NFPA 70) wordt geïnstalleerd of gebruikt.

Wanneer u de modem van de notebook gebruikt, dient u altijd de standaard veiligheidsmaatregelen op te volgen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel, inclusief de volgende voorschriften, te voorkomen:

- Gebruik de notebook niet in de nabijheid van water, zoals bij een badkuip, een wastafel, een gootsteen of een wasmachine, in een vochtige kelder of bij een zwembad.
- Gebruik de notebook niet tijdens een onweer. Er kan een klein risico bestaan op elektrische schok door bliksem.
- Gebruik de notebook niet in de buurt van een gaslek.

Vereist voor UL 1642-dekkende primaire (niet oplaadbare) en secundaire (oplaadbare) lithiumbatterijen voor gebruik als voedingsbron in de producten. Deze batterijen bevatten metaallithium, een lithiumlegering of een lithium-ion en kunnen samengesteld zijn uit één elektrochemische cel of uit twee of meer cellen die serieel, parallel of op beide manieren aangesloten zijn, en die de chemische energie converteren naar elektrische energie door een onomkeerbare of omkeerbare chemische reactie.

- Gooi de batterijdoos van de notebook niet in het vuur, aangezien de batterij kan ontploffen. Raadpleeg de lokale richtlijnen voor mogelijke speciale voorschriften op het vlak van afvalverwijdering om het risico op lichamelijke letsels door brand of explosie te voorkomen.
- Gebruik geen voedingsadapters of batterijen van andere apparaten om het risico op lichamelijke letsels door brand of explosie te vermijden. Gebruik alleen UL-gecertificeerde voedingsadapters of batterijen die door de fabrikant of een erkende verdeler zijn geleverd.

Vereiste spanningsveiligheid

Product met een elektrisch stroombereik tot 6A en een gewicht van meer dan 3 kg moeten goedgekeurde voedingskabels gebruiken die groter zijn dan of gelijk aan: H05VV-F, 3G, 0.75mm² of H05VV-F, 2G, 0.75mm².



Dit symbool met doorgekruiste afvalbak geeft aan dat het product (elektrische en elektronische apparatuur) niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Raadpleeg de lokale voorschriften voor het verwijderen van elektronische producten.

Lithium-waarschuwingen voor Noord-Europa (voor lithium-ionbatterijen)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSELI! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

CTR 21-goedkeuring (voor Eee PC met ingebouwde modem)

Deens

„Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.»

Nederlands

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerk aansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.»

Engels

„The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.»

Fins

„Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liitynpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottaaak viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.»

Frans

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics communautés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

Duits

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Einleinrichtung an das öffentliche Fernsprechnet zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlusspunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an Ihren Fachhändler wenden.»

Grieks

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εθνικών PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει από μόνη της απεριόριστη εξασφάλιση επαρκούς λειτουργίας σε κάθε σημείο αλληλοδής του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κυρίως να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italiaans

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portugees

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spaans

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

Spaans

“Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för all europeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.”

Copyright-informatie

Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalstelsysteem of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden.

ASUS BIJDT DEZE HANDLEIDING "ZOALS ZE IS" ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIJF VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERIVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT.

Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten.

DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN. ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS DOOR ASUS. ASUS AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK IN DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN ZIJN BESCHREVEN .

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.

Beperkte aansprakelijkheid

Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van dergelijke gevallen, ongeacht de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden) en schade aan vastgoed en activa of elke andere eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de weglating of het niet naleven van wettelijke verplichtingen onder deze Garantieverklaring, tot de aangegeven contractprijs van elk product.

ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis van het contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.

Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn.

IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN TEGENOVER U VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF (3) SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLIES VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Service en ondersteuning

Bezoek onze meertalige website op <http://support.asus.com>