

# TOUCH HD

Gebruikershandleiding

[www.htc.com](http://www.htc.com)



## Lees dit voordat u verder gaat

**DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT.**

**DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN.**

**U KUNT GEEN AANSpraak MAKEN OP DE GARANTIE WANNEER U DE LADER OPENT OF DE BUITENKANT ERVAN BESCHADIGT.**

### **PRIVACYBEPERKINGEN**

Sommige landen eisen volledige openbaarmaking van opgenomen telefoongesprekken, en stellen dat u uw gesprekspartner dient te informeren dat de conversatie wordt opgenomen. Houd u altijd aan de geldende wetten en richtlijnen in uw land als u de opnamefunctie van uw PDA-telefoon gebruikt.

### **INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT**

Copyright © 2008 HTC Corporation. Alle rechten voorbehouden.

HTC, het HTC-logo, HTC Innovation, ExtUSB, TouchFLO, HTC Touch HD en HTC Care zijn handelsmerken en/of dienstmerken van HTC Corporation.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Windows Mobile Apparaatcentrum, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote en Windows Media zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc.

Java, J2ME en alle op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Copyright © 2008, Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

microSD is een handelsmerk van SD Card Association.

Opera® Mobile van Opera Software ASA. Copyright 1995-2008 Opera Software ASA. Alle rechten voorbehouden.

Google is een geregistreerd handelsmerk, Google Maps is een handelsmerk van Google, Inc. in de Verenigde Staten alsook in andere landen.

YouTube is een handelsmerk van Google, Inc.

Copyright © 2008, Esmertec AG. Alle rechten voorbehouden.

Copyright © 2003-2008, ArcSoft, Inc. en haar licentiehouders. Alle rechten voorbehouden. ArcSoft en het ArcSoft-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van ArcSoft, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Copyright © 2004-2008, Ilium Software, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Alle andere bedrijfsnamen, productnamen en namen van diensten die in deze documentatie worden genoemd zijn gedeponeerde handelsmerken of dienstmerken van de betreffende eigenaren.

HTC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten of hiaten in deze documentatie, noch voor incidentele of andere schade als gevolg van het gebruik van dit materiaal. De informatie wordt als zodanig aangeboden, zonder enige vorm van garantie en mag zonder opgaaf van reden worden gewijzigd. HTC behoudt het recht voor de inhoud van dit document op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd of worden overgedragen, in welke vorm en op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch of mechanisch, door middel van fotokopie, opname of opslag in een gegevensopslagsysteem, of vertaalt in welke taal dan ook, en in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTC.

## Disclaimers

WEERSINFORMATIE, BEURSKOERSEN, GEGEVENS EN DOCUMENTEN WORDEN ALS ZODANIG GELEVERD, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE OF TECHNISCHE ONDERSTEUNING VAN HTC. HTC EN HAAR PARTNERS WIJZEN, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, uitdrukkelijk elke expliciete of impliciete vertegenwoordiging of garantie af, volgend uit de wet of anderszins, met betrekking tot de Weersinformatie, Beurskoersen, Gegevens, Documenten of enige andere producten en/of diensten. Hieronder vallen tevens alle expliciete of impliciete aanspraken op garantie m.b.t. verkoopbaarheid, expliciete of impliciete garantie m.b.t. geschiktheid voor een bepaald doel, op generlei wijze inbreuk op iets maken, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, effectiviteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, het foutloos zijn van de Weersinformatie, Beurskoersen, Gegevens en/of Documenten, of impliciete garanties die voortvloeien uit het verloop van de verkoop of dat van de prestaties.

Zonder beperkingen op het voornoemde, wordt daarnaast gesteld dat HTC en haar partners niet aansprakelijk zijn voor uw gebruik of misbruik van de Weersinformatie, Beurskoersen, Gegevens en/of Documentatie of het gevolg van dergelijk gebruik. HTC en haar partners bieden geen enkele impliciete of expliciete waarborg, garantie of bevestiging dat de weersvoorspelling daadwerkelijk zal uitkomen of is uitgekomen in overeenstemming met de verstrekte informatie in de verslagen, voorspellingen of gegevens. HTC en haar partners kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld, ten opzichte van geen enkele persoon of entiteit, partij en non-partij, voor enige inconsistentie, onnauwkeurigheid of ontbrekende informatie van weergegevens of gebeurtenissen die voorspeld, afgebeeld, weergegeven worden of zijn. ZONDER DE ALGEMENE GELDIGHED VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, ACCEPTEERT U DAT DE WEERSINFORMATIE, GEGEVENS EN/OF DOCUMENTATIE ONNAUWKEURIGHEDEN KUNNEN BEVATTEN EN DAT U UW GEZOND VERSTAND GEBRUIKT EN STANDAARD VEILIGHEIDSVORZORGSMAATREGELEN IN ACHT ZULT NEMEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE WEERSINFORMATIE, BEURSKOERSEN, GEGEVENS OF DOCUMENTATIE.

## Schadebeperking

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, KAN HTC OF HAAR PARTNERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN DOOR GEBRUIKER OF DERDEN, VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, AANVULLENDE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK, UIT CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT LETSEL, INKOMSTENDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN, GEGEVENSVERLIES, EN/OF WINSTDERVING VOORTVLOEIEND UIT, OF GERELATEERD AAN, OP WELKE WIJZE DAN OOK, OF HET AFLEVEREN, UITOEFENEN OF NIET UITOEFENEN VAN VERPLICHTINGEN, OF HET GEBRUIK VAN DE WEERSINFORMATIE, BEURSKOERSEN, GEGEVENS OF DOCUMENTATIE ONGEACHT DE VOORSPELBAARHEID VAN HET GEBEURDE.

## Belangrijke gezondheids- en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

Bij het gebruik van dit product, dient u altijd onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht te nemen ter voorkoming van eventuele juridische aansprakelijkheid of schade.

Lees en volg alle productveiligheid- en bedieningsinstructies nauwgezet op. Neem alle waarschuwingen in de handleiding van het product in acht.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om het risico op lichamelijk letsel, elektrische schokken, brand en schade aan het apparaat te voorkomen.

### **ELEKTRISCHE VEILIGHEID**

Dit product is ontworpen voor gebruik met behulp van de voeding geleverd door de hiervoor bestemde batterij of adapter. Ander gebruik kan gevaarlijk zijn en herroep de goedkeuring om dit product te gebruiken.

### **VEILIGHEIDSVORZORGSMAATREGELEN VOOR CORRECTE AARDING**

**WAARSCHUWING:** Aansluiten op onjuist geaarde apparatuur kan resulteren in een elektrische schok op het toestel.

Dit product is uitgerust met een usb-kabel voor het aansluiten van het product op een desktop of notebook computer. Zorg dat de computer correct is geaard voordat u het product aansluit op de computer. De voedingskabel van desktops en/of notebooks zijn uitgerust met een aardingsstekker en een aardestekker. De stekker dient op een wandcontactdoos met aarding te worden aangesloten, conform de lokaal geldende voorschriften.

## VEILIGHEIDSVORZORGSMAATREGELEN VOOR DE VOEDING

- **Gebruik de juiste externe energiebron**

Een product mag alleen gebruikt worden met het type voedingsbron dat op het elektriciteitslabel staat. Als u niet zeker weet welk type voedingsbron vereist is, neem dan contact op met een erkende leverancier of uw lokale energiebedrijf. Voor een product dat gebruik maakt van batterijen of andere voedingsbronnen, zie de gebruiksinstructies van het product.

- **Ga voorzichtig om met batterijen**

Dit product bevat een li-ion of li-ion polymeerbatterij. Bij incorrecte behandeling van de batterij bestaat risico op vuur en verbrandingen. Probeer de batterij niet te openen of te repareren. Het ontmantelen, verpletteren, doorboren, kortsluiten, in vuur of water werpen, of het blootstellen van de batterij aan temperaturen hoger dan 60°C (140°F) zijn uit den boze.



**WAARSCHUWING:** Explosiegevaar als batterij onjuist wordt vervangen. U dient de batterij niet te ontmantelen, verpletteren, doorboren, kortsluiten, blootstellen aan temperaturen boven 60° C (140° F), of wegwerpen in vuur of water, om het risico op brand of verbranding te reduceren. Alleen vervangen met aangegeven batterijen. Zorg dat gebruikte batterijen worden gerecycled of weggegooid volgens de plaatselijke wetgeving of referentiegeds van het product.



- **Neem extra voorzorgsmaatregelen**

- Houd de batterij of het apparaat droog en uit de buurt van water of enige vloeistof die kortsluiting kan veroorzaken.
- Houd metalen voorwerpen uit de buurt zodat zij geen contact maken met de batterij of diens contactpunten. Dit kan tot kortsluiting leiden.
- Gebruik de batterij niet als deze is beschadigd, vervormd of verkleurd, en ook niet wanneer de buitenkant roest, de batterij oververhit is en een nare geur afgeeft.
- Houd de batterij altijd buiten het bereik van baby's en kleine kinderen om het inslikken van de batterij te voorkomen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als de batterij wordt ingeslikt.
- Als de batterij lekt:
  - Laat lekkende vloeistof niet in contact komen met huid of kleding. Als er al contact is geweest, was dan onmiddellijk de getroffen huid of kleding af met schoon water en raadpleeg een arts.
  - Laat geen lekkende vloeistof in contact komen met ogen. Als er al contact is geweest, NIET wrijven; onmiddellijk afwassen met schoon water en raadpleeg een arts.
  - Neem extra voorzorgsmaatregelen om een lekkende batterij uit de buurt van vuur te houden aangezien er een kans op ontsteking of explosie bestaat.

### **VEILIGHEIDSVORZORGSMAATREGELEN VOOR DIRECT ZONLICHT**

Stel dit product niet bloot aan excessieve vochtigheid en extreme temperaturen. Laat het product of de batterij niet gedurende langere tijd achter in een voertuig of op een plek met temperaturen boven 60°C (140°F), zoals het dashboard van een auto, vensterbank of achter glas dat is blootgesteld aan direct zonlicht of sterk ultraviolet licht. Dit kan schade aan het product veroorzaken of leiden tot oververhitting van de batterij en een risico vormen voor het voertuig.

## VOORKOMEN VAN GEHOORSBESCHADIGING



**WAARSCHUWING:** Bij langdurig gebruik van kop- of oortelefoons op hoog volume kan permanente gehoorsbeschadiging optreden.

**OPMERKING:** Voor Frankrijk is de koptelefoon (hieronder in een lijst weergegeven) getest om te voldoen aan het vereiste Geluidsdruk niveau conform de normen NF EN 50332-1:2000 en/of NF EN 50332-2:2003 zoals vereist volgens het Franse artikel L. 5232-1.

- Oortelefoon gefabriceerd door HTC, Model HS G335.

## VEILIGHEID IN VLIEGTUIGEN

Vanwege de mogelijk interferentie die dit product veroorzaakt met het communicatie- en navigatiesysteem van een vliegtuig, is het gebruik van de telefoonfunctie van dit toestel aan boord van een vliegtuig in de meeste landen wettelijk verboden. Als u het toestel toch aan boord van een vliegtuig wilt gebruiken, schakel dan de telefoonfunctie uit door de Vliegtuigmodus in te schakelen.

## LOCATIEBEPERKINGEN

Gebruik dit product niet in benzinestations, opslagdepots voor brandstof, chemische fabrieken waar ontploffingsoperaties bezig zijn, of in potentieel explosieve atmosferen zoals brandstofvoorzieningszones, opslagplaatsen voor brandstof, onder het dek van boten, faciliteiten voor brandstof of chemische overslag of opslag en zones waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat zoals graan, stof of metaalpoeders. Bedenk dat in een dergelijke omgeving vonken een explosie of brand kunnen veroorzaken, hetgeen kan leiden tot lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben.



## **ONTVLAMBARE OMGEVING**

Als u in een omgeving bent met een mogelijk explosieve atmosfeer of waar zich ontvlambare materialen bevinden, dient u het product uit te schakelen en alle symbolen en aanwijzingen na te leven. In een dergelijke omgeving kunnen vonken een explosie of brand veroorzaken, hetgeen kan leiden tot lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Gebruikers wordt geadviseerd het apparaat niet te gebruiken op plekken, zoals benzinestations en garages. Vergeet niet dat op bepaalde plekken, zoals benzinestations, chemische fabrieken, of plekken waar explosieven gebruikt worden, beperkingen gelden op het gebruik van radioapparatuur. Plekken met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Hieronder vallen benzinestations, onderdeks op boten, plekken waar brandstof of chemicaliën worden opgeslagen of overgeslagen en plekken waar de lucht chemicaliën of deeltjes, zoals graan, stof of metaalpoeder bevat.

## **VEILIGHEID ONDERWEG**

Bestuurders van voertuigen mogen niet telefoneren met handheld apparaten, met uitzondering van noodgevallen. In sommige landen, zijn handsfree apparaten een toegestaan alternatief.

## **VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN BETREFFENDE RF-BLOOTSTELLING**

- Gebruik de telefoon niet in de buurt van metalen structuren (bijvoorbeeld het stalen frame van een gebouw).
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van sterk elektromagnetische bronnen, zoals magnetrons, luidsprekers, tv en radio.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd, of accessoires die geen metalen onderdelen bevatten.
- Het gebruik van accessoires die niet origineel zijn of niet door de fabrikant zijn goedgekeurd kan een schending zijn van plaatselijke richtlijnen met betrekking tot RF-blootstelling en moet worden vermeden.

## **INTERFERENTIE MET MEDISCHE APPARATUUR**

Dit product kan de oorzaak zijn van het niet functioneren van medische apparaten. Het gebruik van dit apparaat is verboden in de meeste ziekenhuizen en klinieken.

Gebruikt u een ander persoonlijk medisch toestel, raadpleeg dan de fabrikant van het toestel om te bepalen of deze voldoende afgeschermd is van externe RF-energie. Uw arts kan u helpen deze informatie te verkrijgen.

Schakel de telefoon UIT in zorgcentra en ziekenhuizen waar waarschuwingen hangen om uw telefoon uit te schakelen. Ziekenhuizen of zorgcentra kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor externe RF-energie.

## **HOORTOESTELLEN**


Bepaalde digitale draadloze telefoons kunnen storen met hoortoestellen. Mocht een dergelijke storing optreden, neem dan contact op met de telefoonaanbieder, of bel klantenservices voor informatie over alternatieven.

## **NON-IONISERENDE STRALING**

Het toestel bevat een interne antenne. Dit product dient in de normale gebruikspositie te worden gebruikt, dit om het stralingsvrij functioneren te garanderen en de werking van de interferentiebeveiliging zeker te stellen. Net als bij andere apparatuur die radiogolven uitzendt, wordt, om correct functioneren van de apparatuur en de veiligheid van de gebruiker te waarborgen, de gebruiker aanbevolen, tijdens het gebruik van de apparatuur, geen enkel deel van het menselijk lichaam contact te laten maken met de antenne.

Gebruik alleen de bijgeleverde integraalantenne. Het gebruik van ongeautoriseerde of aangepast antennes kan de gesprekskwaliteit verzwakken en de telefoon beschadigen, wat prestatieverlies kan veroorzaken en resulteren in het overschreden van de aanbevolen SAR-niveaus. Daarnaast kan het een schending betekenen van de plaatselijke reguleringen of wetgeving van uw land.

Gebruik het toestel altijd en uitsluitend op de normale gebruikswijze. Zo bent u zeker van optimale prestaties van uw telefoon en blijft de menselijke blootstelling aan RF-energie binnen de grenzen van de gestelde normen en standaards. Contact met het antennegebied kan de signaalkwaliteit verzwakken en er voor zorgen dat het toestel op een hoger energieniveau dan nodig functioneert. Het vermijden van contact met het antennegebied als de telefoon IN GEBRUIK is, optimaliseert de antenneprestaties en levensduur van de accu.

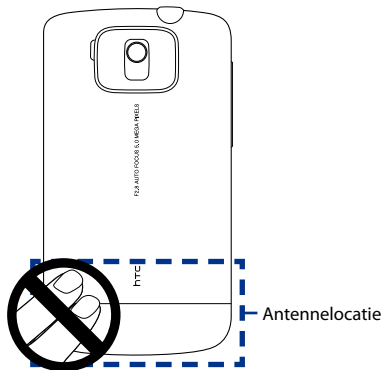

## Algemene voorzorgsmaatregelen

- **Oefen geen overdreven druk uit op het toestel**

Voer geen buitensporige kracht uit op het scherm en toestel zodat ze niet worden beschadigd. Haal het toestel uit uw broekzak voordat u gaat zitten. Daarnaast wordt aanbevolen dat u het toestel in een beschermd hoesje bewaart en alleen de stylus van het toestel of uw vinger gebruikt voor interactie met het aanraakscherm. Scheuren in het beeldscherm als gevolg van onjuiste omgang worden niet gedekt door de garantie.

- **Bij langer gebruik wordt het toestel warm**

Wanneer u het toestel gedurende langere tijd gebruikt, om te telefoneren, de batterij op te laden of te surfen op het Internet, wordt uw toestel warm. Dit is in de meeste gevallen volkomen normaal en dient niet als een probleem met het toestel te worden beschouwd.

- **Let op reparatiemarkeringen**

Behalve zoals elders in de Gebruiks- of reparatiedocumentatie is aangegeven, mag u het product niet zelf repareren. Reparatie van interne toestelonderdelen dient uitsluitend door een erkende reparateur of aanbieder te worden verricht.

- **Schade die gerepareerd moet worden**

Indien de volgende situaties zich voordoen, haalt u het product uit het stopcontact en geeft het ter reparatie aan een erkende reparateur of aanbieder:

- Er is vocht in het product gekomen, of er is iets op het product gevallen.
- Het product is blootgesteld aan regen of water.
- Het product is gevallen of beschadigd.
- Er zijn zichtbare tekens van oververhitting.
- Het product functioneert niet normaal als u de gebruiksinstructies volgt.

- **Vermijd hittebronnen**

Het product mag niet in de buurt van hittebronnen geplaatst worden, zoals radiatoren, ovens, fornuizen en andere producten (onder andere versterkers) die warmte produceren.

- **Vermijd natte locaties**

Gebruik het product nooit op een natte locatie.

- **Gebruik het toestel niet na een sterk temperatuursverandering**

Als u het toestel verplaatst tussen omgevingen met zeer verschillende temperaturen en/of vochtigheidsgraden, kan dit leiden tot condensatie op of binnen het toestel. Om beschadiging van het toestel te voorkomen, wacht u geruime tijd alvorens het toestel weer te gebruiken. Het vocht in het toestel dient eerst te zijn verdampt.

**OPMERKING:** Als u het apparaat van een omgeving met lage temperaturen naar een omgeving met hogere temperaturen of van een omgeving met hoge temperaturen naar een omgeving met lagere temperaturen brengt, dient u het apparaat de tijd geven om te acclimatiseren en op kamertemperatuur terug te komen voordat u het aanzet.

- **Duw geen objecten in het product**

Duw nooit enige objecten in sleuven of andere openingen in het product. Sleuven en openingen zijn bedoeld voor ventilatie. Deze openingen mogen niet geblokkeerd of bedekt worden.

- **Accessoires koppelen**

Gebruik het product niet op een instabiele tafel, roller, standaard, driepoot of haak. Vastkoppelen van het product dient te gebeuren volgens de instructies van de producent en gebruikmakend van de door producent aanbevolen montageonderdelen.

- **Voorkom instabiele bevestiging**

Plaats het product niet op een instabiel oppervlak.

- **Gebruik product alleen met goedgekeurde apparatuur**

Dit product mag alleen worden gebruikt met personal computers en opties die daarvoor geschikt zijn bevonden.

- **Volume wijzigen**

Zet het volume zachter voordat u een hoofdtelefoon of andere audioapparaten gebruikt.

- **Reiniging**

Trek de stekker van het product uit het stopcontact voordat u het reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen uit spuitbussen. Gebruik een vochtig doekje voor reiniging, maar gebruik NOOIT water om het LCD-scherm te reinigen.

# Inhoud

<b>Hoofdstuk 1 Aan de slag</b>	<b>25</b>
<b>1.1 Een eerste kennismaking met uw Touch-telefoon en de Accessoires</b>	<b>26</b>
Linkerpaneel.....	26
Rechterpaneel.....	26
Voorkant.....	27
Achterkant.....	28
Bovenkant .....	29
Onderkant .....	29
Accessoires.....	30
<b>1.2 De SIM-kaart, batterij en geheugenkaart plaatsen</b>	<b>30</b>
SIM-kaart.....	30
Batterij.....	31
Geheugenkaart.....	33
<b>1.3 De batterij opladen</b>	<b>33</b>
<b>1.4 Opstarten</b>	<b>34</b>
Het toestel in- en uitschakelen .....	34
De instellingen van de gegevensverbinding automatisch configureren.....	34
Schakel over naar de Slaapstand wanneer het toestel niet wordt gebruikt .....	35
<b>1.5 Het toestel bedienen</b>	<b>36</b>
Vingerbesturing .....	36
Stylus.....	38
Navigatiebesturing op het scherm .....	38
<b>1.6 Beginscherm</b>	<b>39</b>
<b>1.7 Statuspictogrammen</b>	<b>40</b>
<b>1.8 Startmenu</b>	<b>43</b>
<b>1.9 Snelmenu</b>	<b>44</b>

1.10 Volume aanpassen.....	45
1.11 Het toestel aansluiten op een computer.....	46

## **Hoofdstuk 2 Telefoonfuncties gebruiken** **49**

<b>2.1 De Telefoon gebruiken</b> .....	<b>50</b>
Het Telefoon-scherm .....	50
De PIN invoeren.....	50
<b>2.2 Bellen</b> .....	<b>51</b>
Bellen vanaf het Telefoonscherm.....	51
Bellen vanuit Contacten.....	53
Bellen vanaf het TouchFLO 3D Beginscherm.....	53
Stel het toestel in op trillen als het gesprek tot stand is gekomen.....	53
Een alarmnummer bellen .....	53
Internationale nummers bellen.....	53
Voice mail bellen.....	54
<b>2.3 Gesprekken beantwoorden en beëindigen</b> .....	<b>54</b>
Een inkomend gesprek accepteren of weigeren.....	54
Gesprekfuncties.....	55
Gemiste oproepen bekijken .....	57
<b>2.4 Oproepen</b> .....	<b>58</b>
<b>2.5 Snelkeuze</b> .....	<b>58</b>
<b>2.6 Videogesprek</b> .....	<b>59</b>
Een videogesprek voeren .....	59
De videogesprekinstellingen veranderen .....	60
Een inkomend videogesprek accepteren of weigeren .....	63
<b>2.7 De telefoonfunctie aan- en uitzetten</b> .....	<b>64</b>
<b>2.8 Bluetooth SIM-toegang voor carkits instellen</b> .....	<b>65</b>

<b>Hoofdstuk 3 TouchFLO™ 3D</b>	<b>67</b>
3.1 Over TouchFLO™ 3D .....	68
3.2 Het TouchFLO 3D Beginscherm gebruiken .....	68
Start .....	71
Mensen .....	72
Berichten .....	74
Mail .....	75
Internet .....	77
Aandeel .....	77
Foto's en video's .....	81
Muziek .....	83
Weer .....	87
Instellingen .....	89
Programma's .....	90
3.3 Vingerbewegingen .....	91
Vinger-scrolling .....	91
Vinger zooming .....	92
Venster verschuiven met vinger .....	92
<b>Hoofdstuk 4 Tekst invoeren</b>	<b>93</b>
4.1 Informatie invoeren .....	94
4.2 Volledige QWERTY gebruiken .....	95
4.3 Compacte QWERTY gebruiken .....	97
4.4 Toetsenbord van de telefoon gebruiken .....	98
4.5 Multi-tikken en T9-modus gebruiken .....	99
Multi-tikkenmodus .....	99
T9 modus .....	99
4.6 Numerieke- en Symboolmodus .....	101
4.7 Blokherkenning gebruiken .....	102
4.8 Letterherkenning gebruiken .....	103
4.9 Transcriber gebruiken .....	103



<b>Hoofdstuk 5 Informatie synchroniseren met de computer</b>	<b>105</b>
<b>5.1 Info over synchronisatie</b> .....	<b>106</b>
Manieren om te synchroniseren .....	106
<b>5.2 Windows Mobile® Apparaatcentrum instellen in Windows Vista®</b> .....	<b>107</b>
Synchronisatie opzetten in het Windows Mobile Apparaatcentrum.....	108
Windows Mobile Apparaatcentrum gebruiken .....	109
<b>5.3 ActiveSync® in Windows® XP opzetten</b> .....	<b>110</b>
ActiveSync installeren .....	110
Synchronisatie in ActiveSync instellen.....	110
<b>5.4 Synchroniseren met de computer</b> .....	<b>111</b>
Synchronisatie starten en stoppen .....	111
De te synchroniseren informatie wijzigen.....	112
Problemen met synchronisatieverbindingen oplossen .....	113
<b>5.5 Synchroniseren via Bluetooth</b> .....	<b>113</b>
<b>5.6 Muziek en video synchroniseren</b> .....	<b>114</b>
<b>Hoofdstuk 6 Berichten uitwisselen</b>	<b>115</b>
<b>6.1 Berichten</b> .....	<b>116</b>
<b>6.2 Tekstberichten</b> .....	<b>117</b>
Een nieuw bericht opstellen.....	117
Tekstberichten opstellen en versturen .....	118
Uw berichten beheren .....	119
<b>6.3 MMS</b> .....	<b>121</b>
De MMS-instellingen veranderen.....	121
MMS-berichten maken en verzenden.....	123
MMS-berichten weergeven en bewerken .....	125
<b>6.4 Soorten e-mailaccounts</b> .....	<b>127</b>
Het toestel instellen voor synchronisatie van Outlook e-mail met de computer.....	127
Een e-mailaccount toevoegen.....	127

<b>6.5 E-mail Instellingen Wizard .....</b>	<b>128</b>
Een Internet e-mailaccount aanmaken .....	128
Een aangepast e-maildomein instellen .....	131
<b>6.6 E-mail gebruiken.....</b>	<b>132</b>
Een nieuw e-mailbericht maken .....	132
Een e-mail opstellen en versturen .....	133
De berichtenlijst Postvak In filteren .....	134
Berichten weergeven en beantwoorden .....	134
E-mails synchroniseren.....	136
E-mailinstellingen aanpassen.....	137
<b>Hoofdstuk 7 Omgaan met zakelijke e-mails en vergaderafspraken</b>	<b>139</b>
<b>7.1 Synchroniseren met de Exchange-server .....</b>	<b>140</b>
Een verbinding met een Exchange Server opzetten .....	140
Synchronisatie starten .....	141
<b>7.2 Omgaan met zakelijke e-mails .....</b>	<b>142</b>
Automatische synchronisatie via Direct Push .....	142
Geplande synchronisatie .....	143
Direct downloaden via Fetch Mail .....	143
E-mails zoeken op de Exchange Server .....	144
Berichten markeren .....	145
Automatisch antwoord bij afwezigheid .....	146
<b>7.3 Omgaan met Vergaderafspraken .....</b>	<b>146</b>
<b>7.4 Contacten zoeken in de Bedrijfmaps .....</b>	<b>148</b>
<b>Hoofdstuk 8 Internet</b>	<b>151</b>
<b>8.1 Methodes om verbinding met internet te maken .....</b>	<b>152</b>
Wi-Fi .....	152
GPRS/3G.....	156
Inbelverbinding.....	158
<b>8.2 Een Gegevensverbinding maken.....</b>	<b>158</b>

<b>8.3 Opera Mobile™ gebruiken</b> .....	<b>159</b>
Webpagina's bekijken .....	161
In- en uitzoomen op webpagina's .....	161
De schermlijging wijzigen .....	162
Opera Mobile menu.....	162
<b>8.4 YouTube™</b> .....	<b>163</b>
Video's browsen.....	164
Video's bekijken.....	165
Bladwijzers .....	166
Geschiedenis .....	167
<b>8.5 Streaming media</b> .....	<b>168</b>
<b>8.6 Windows Live™</b> .....	<b>171</b>
Windows Live™ instellen .....	171
De interface van Windows Live™ .....	172
Windows Live™ Messenger .....	173
Messenger starten en aanmelden.....	173
Windows Live™-contactpersonen toevoegen.....	175
<b>8.7 RSS Hub gebruiken</b> .....	<b>175</b>
Aanmelden bijnieuwskanalen en deze ordenen .....	176
Koppen weergeven en beheren.....	178
Nieuwssamenvattingen weergeven .....	179
<b>8.8 Het toestel als modem gebruiken (gedeeld internet)</b> .....	<b>181</b>
<b>Hoofdstuk 9 Bluetooth</b> .....	<b>185</b>
<b>9.1 Bluetooth-modus</b> .....	<b>186</b>
<b>9.2 Bluetooth-verbindingen</b> .....	<b>187</b>
<b>9.3 Een Bluetooth Hands-free of Stereo koptelefoon aansluiten</b> .....	<b>188</b>
<b>9.4 Informatie versturen met Bluetooth</b> .....	<b>189</b>
<b>9.5 Bestanden afdrukken met Bluetooth</b> .....	<b>191</b>

<b>Hoofdstuk 10 Navigatie onderweg</b>	<b>193</b>
<b>10.1 Google™ Maps (Beschikbaar per land)</b> .....	<b>194</b>
Google Maps openen.....	194
Bezienswaardigheden zoeken.....	195
<b>10.2 Handleiding en Voorbereiding voor GPS-gebruik</b> .....	<b>197</b>
<b>10.3 Satellietgegevens via QuickGPS downloaden</b> .....	<b>198</b>
Downloadopties.....	199
<b>Hoofdstuk 11 Genieten van multimedia</b>	<b>201</b>
<b>11.1 Foto's en Video's maken</b> .....	<b>202</b>
Vastleg-modi .....	202
Focus .....	204
Een foto maken of video opnemen.....	205
Het Controlescherm.....	206
Besturingselementen en indicatoren op het scherm.....	207
Menupaneel.....	209
Zoomen .....	210
Geavanceerde opties.....	212
<b>11.2 Foto's en Video's met Album bekijken</b> .....	<b>216</b>
Selecteer de foto of video die u wilt bekijken .....	217
Afbeelding bekijken.....	218
Video afspelen .....	222
Album sluiten.....	222
<b>11.3 Windows Media® Player Mobile</b> .....	<b>223</b>
Info over de besturing.....	224
Info over de schermen en menu's.....	224
Video- en audiobestanden synchroniseren .....	225
Media afspelen .....	227
Afspeellijst .....	228
Problemen oplossen.....	229

<b>11.4 FM-radio .....</b>	<b>229</b>
Bediening van FM-radio .....	230
Volume wijzigen.....	231
Voorinstellingen opslaan .....	231
Hoofdmenu van FM-radio .....	232
<b>11.5 Audio booster .....</b>	<b>233</b>
<b>11.6 MP3-Trimmer.....</b>	<b>235</b>

## **Hoofdstuk 12 Programma's 237**

<b>12.1 Programma's op het toestel openen .....</b>	<b>238</b>
<b>12.2 Programma's toevoegen en verwijderen.....</b>	<b>238</b>
<b>12.3 Adobe® Reader® LE .....</b>	<b>239</b>
<b>12.4 Agenda .....</b>	<b>240</b>
Afspraken maken .....	240
Afspraken weergeven .....	242
Afspraken verzenden.....	243
<b>12.5 Contacten .....</b>	<b>244</b>
Nieuwe contactpersonen toevoegen.....	245
Contactpersonen beheren en zoeken.....	246
Contactgegevens delen .....	247
<b>12.6 Comm Manager.....</b>	<b>248</b>
<b>12.7 JETCET™ PRINT .....</b>	<b>249</b>
JETCET PRINT openen .....	249
Stel een printer in .....	250
Een bestand afdrukken.....	251
Een webpagina afdrukken.....	251
<b>12.8 Microsoft® Office Mobile .....</b>	<b>252</b>
<b>12.9 Notities .....</b>	<b>253</b>
<b>12.10 Java .....</b>	<b>255</b>
MIDlets/MIDlet suites installeren en starten.....	255
MIDlets/MIDlet suites beheren .....	256

12.11 SIM-beheer .....	257
12.12 Taken.....	259
12.13 Spraakopname.....	261
12.14 Bellen met spraakcodes .....	263
12.15 WorldCard Mobile .....	266
Informatie van visitekaarten opnemen en exporteren.....	266
12.16 ZIP .....	269

## **Hoofdstuk 13 Het toestel beheren** **271**

13.1 Bestanden kopiëren en beheren .....	272
13.2 De instellingen van uw Toestel .....	274
Tabblad Persoonlijk.....	274
Tabblad Systeem .....	275
Tabblad Verbindingen.....	277
13.3 De Basisinstellingen wijzigen .....	278
Datum en tijd .....	278
Landinstellingen .....	279
Weergave-instellingen.....	279
Apparaatnaam .....	280
Beltooninstellingen .....	281
Alarmsignalen en meldingen .....	282
Telefoondiensten .....	283
13.4 Verbindingsinstelling .....	283
13.5 Taakbeheer gebruiken .....	285
13.6 Het toestel beveiligen .....	287
De SIM-kaart beveiligen met een pincode.....	287
Het toestel beveiligen met een wachtwoord .....	288
Bestanden op de geheugenkaart versleutelen .....	289
13.7 Geheugen beheren .....	289

<b>13.8 Het toestel resetten .....</b>	<b>290</b>
Zachte reset .....	290
Harde reset .....	291
Geheugen wissen .....	292
<b>13.9 Windows Update .....</b>	<b>293</b>
<b>13.10 Tips voor zuinig batterijgebruik.....</b>	<b>294</b>
<b>Appendix .....</b>	<b>297</b>
<b>A.1 Specificaties .....</b>	<b>298</b>
<b>A.2 Wettelijke Voorschriften .....</b>	<b>299</b>
<b>Index .....</b>	<b>307</b>





# Hoofdstuk 1

## Aan de slag

- 1.1 Een eerste kennismaking met uw Touch-telefoon en de Accessoires**
- 1.2 De SIM-kaart, batterij en geheugenkaart plaatsen**
  - 1.3 De batterij opladen**
  - 1.4 Opstarten**
  - 1.5 Het toestel bedienen**
  - 1.6 Beginscherm**
  - 1.7 Statuspictogrammen**
  - 1.8 Startmenu**
  - 1.9 Snelmenu**
  - 1.10 Volume aanpassen**
- 1.11 Het toestel aansluiten op een computer**

## 1.1 Een eerste kennismaking met uw Touch-telefoon en de Accessoires


### Linkerpaneel

#### **VOLUME OMHOOG**


Druk op deze knop tijdens een gesprek of als u naar muziek luistert om het volume hoger te zetten.

#### **VOLUME OMLAAG**

Druk op deze knop tijdens een gesprek of als u naar muziek luistert om het volume lager te zetten.



### Rechterpaneel



#### **Stylus**

(voor meer informatie, zie ook de paragraaf "Stylus" van dit hoofdstuk).

## Voorkant

### Luidsprekertje

Luister hiermee naar een telefoongesprek.

### START

Terugkeren naar Beginscherm, hier drukken. Zie hoofdstuk 3 voor meer informatie.

### SPREKEN/VERZENDEN

- Indrukken om een inkomend gesprek te beantwoorden of om een nummer in te toetsen.
- Tijdens een gesprek kunt u de telefoonluidspreker afwisselend aan- en uitschakelen.
- Indrukken en vasthouden om Spraak-Snelkeuze te gebruiken. (Zie hoofdstuk 12 voor details.)

### Lichtsensoren

Detecteert het omgevingslicht en past de schermverlichting hierop aan.

### Tweede camera


Gebruik deze videocamera voor videogesprekken of om zelfportretfoto's te maken.

### TERUG

Terug naar vorige scherm, hier drukken.


### STOPPEN

- Indrukken om een gesprek te beëindigen of om terug te keren naar het Beginscherm.
  - Langer ingedrukt houden om het toestel te blokkeren.
- (U kunt de functie van de STOPPEN-toets aanpassen door te tikken op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Knoppen > tabblad Stoppen-toets**).

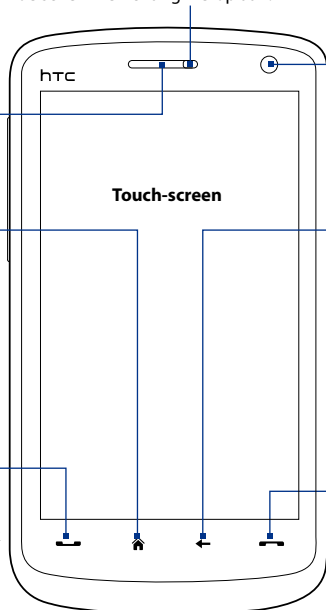

**Opmerking** Het toestel trilt standaard als u op een van de virtuele knoppen drukt — SPREKEN/VERZENDEN, START, VORIGE en STOPPEN. U kunt de trilling uitschakelen door te tikken op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Toetsen > Virtuele toetsen** tabblad, en wis vervolgens het keuzevak **Het toestel trillen**.


## Achterkant

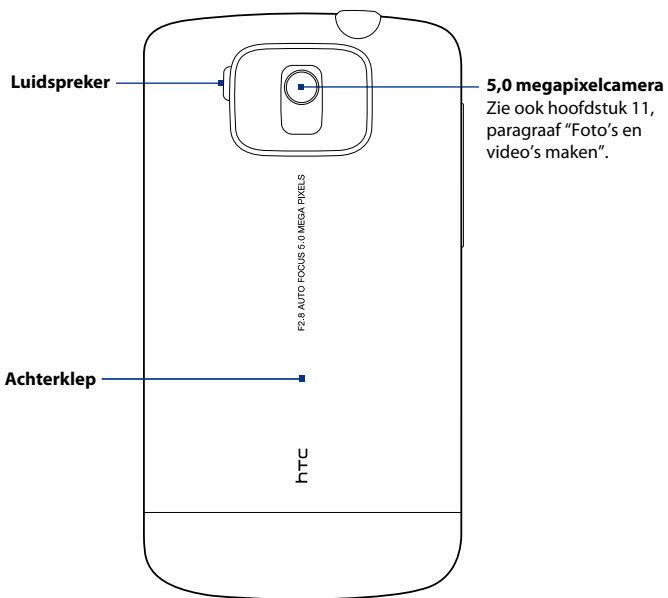

## Bovenkant

### 3,5 mm audio-aansluiting

Sluit de meegeleverde stereoheadset aan om handsfree te bellen, of om naar muziek te luisteren.



### AAN/UIT

Indrukken om het beeldscherm tijdelijk uit te schakelen. Gedurende 3 seconden ingedrukt houden om de stroom uit te schakelen. Voor meer informatie, zie "Opstarten" in dit hoofdstuk.

### Meldings-led\*

Zie onderstaande beschrijving.

---


#### \* Het meldings-led onder de Aan/uit-knop:

- Knippert groen als er nieuwe sms, mms of e-mailberichten, gemiste oproepen of herinneringen zijn.
- Brandt groen als het toestel is aangesloten op adapter of computer en de batterij volledig is opgeladen.
- Brandt oranje als de batterij wordt opgeladen.
- Knippert oranje als het resterend batterijniveau minder dan 10% bedraagt.

## Onderkant

### Sync-aansluiting

Sluit de meegeleverde USB-kabel aan om de informatie te synchroniseren, of sluit de adapter aan om de batterij opnieuw te laden.



### Microfoon

## Accessoires

In de verpakking zitten de volgende items en accessoires:


- Batterij
- Adapter
- Schermbescherming
- Stereo headset
- Usb- synckabel
- Hoes
- Verkorte handleiding
- Aan de slag-CD en Applicatie-CD's
- Extra stylus

## 1.2 De SIM-kaart, batterij en geheugenkaart plaatsen

Zet het toestel altijd uit voordat u SIM-kaart, batterij en geheugenkaart plaatst of vervangt. Open de achterklep om deze onderdelen te kunnen plaatsen.

### De achterklep verwijderen

1. Zorg dat het toestel is uitgeschakeld.
2. Houd het toestel met beide handen stevig vast en met de voorkant naar beneden gericht.
3. Duw de onderzijde van de achterklep met uw duim omhoog totdat deze losschiet van het toestel, en schuif het vervolgens omhoog om het te verwijderen.

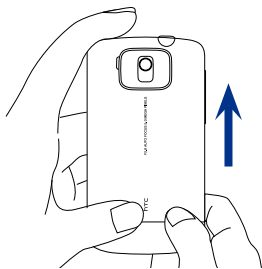


### SIM-kaart

De SIM-kaart bevat uw telefoonnummer, servicedetails, en telefoonboek/berichtgeheugen. Het toestel ondersteunt SIM-kaarten van 1,8V en 3V.

**Opmerking** Bepaalde oudere SIM-kaarten functioneren wellicht niet op dit toestel. Raadpleeg uw netwerkprovider voor een vervangende SIM-kaart. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht.

### De SIM-kaart plaatsen

1. Zorg dat het toestel is uitgeschakeld.
2. Zoek de sleuf van de SIM-kaart, plaats vervolgens de SIM-kaart in de kaartsleuf met de gouden contactpunten naar beneden en de afgesneden hoek naar buiten gericht.
3. Plaats de SIM-kaart goed in de sleuf.

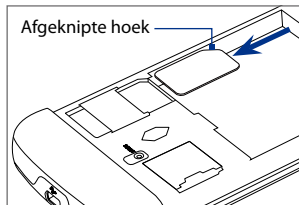

### De SIM-kaart verwijderen

1. Verwijder de batterij uit de telefoon.
2. Schuif de SIM-kaart met uw duim uit de SIM-kaartsleuf.

### Batterij

Het toestel wordt met een oplaadbare Lithium-ion polymeerbatterij geleverd. Alleen de door de fabrikant gespecificeerde originele batterijen en accessoires mogen worden gebruikt. De batterijprestatie hangt af van vele factoren, zoals netwerkconfiguratie, de signaalsterkte, de omgevingstemperatuur, de eigenschappen en/of instellingen die u selecteert en gebruikt, aangesloten apparatuur, en uw gebruiksgewoontes op het gebied van telefoneren, gegevens uitwisselen en het gebruik van andere programma's.

Geschatte gebruiksduur van de batterij (schatting):

- Gesprekstijd: Tot **420** minuten voor wcdma  
Tot **480** minuten voor gsm
- Stand-bytijd: Tot **680** uur voor wcdma  
Tot **440** uur voor gsm
- Videogesprekstijd: Tot **140** minuten


**Opmerking** Schatting van de gebruiksduur van de batterij is afhankelijk van netwerk- en telefoongebruik.

**Waarschuwing!** Ter voorkoming van brand of verbranding:

- Probeer de batterij niet te openen, te ontmantelen of te repareren.
- De batterij niet verpletteren of doorboren, de contactpunten kortsluiten of in vuur of water werpen.
- Niet blootstellen aan temperaturen boven 60°C (140°F).
- De batterij alleen vervangen met een accu die ontworpen is voor dit product.
- Recycle en lever gebruikte batterijen in, zoals is bepaald door lokale regelgeving.


### De batterij plaatsen

1. Richt de zichtbare koperen contactpunten van de batterij op de batterijconnectoren in het batterijvak.
2. Plaats eerst de zijde met de contactpunten van de batterij en duw de batterij vervolgens voorzichtig op zijn plaats.
3. Achterklep sluiten.

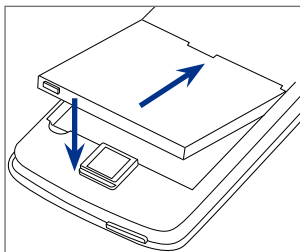

### De batterij verwijderen

1. Zorg dat het toestel is uitgeschakeld.
2. Verwijder de achterklep.
3. Rechtsboven de batterij zit een uitsteeksel. Til de batterij op bij het uitsteeksel om hem te verwijderen.

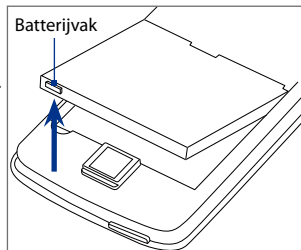




## Geheugenkaart

Als u extra ruimte voor afbeeldingen, video's, muziek en bestanden wilt, kunt u een microSD™-kaart kopen in in het toestel plaatsen.

### Een microSD-kaart plaatsen

Plaats de microSD-kaart in de sleuf met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht totdat deze vastklikt.

**Opmerking** U verwijdert de microSD-kaart door erop te drukken zodat deze uit de sleuf springt.

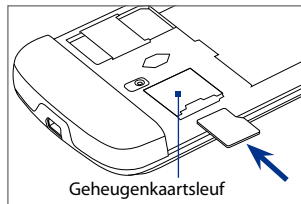



## 1.3 De batterij opladen

Nieuwe batterijen zijn gedeeltelijk opgeladen. Plaats de batterij en laadt deze op voordat u het toestel gaat gebruiken. Sommige batterijen presteren beter nadat ze enkele keren volledig zijn opgeladen en ontladen.

### De batterij opladen

1. Sluit de USB-stekker van de adapter aan op de sync-connector.
2. Sluit de adapter aan op een stopcontact om de batterij op te laden.

**Opmerking** Gebruik uitsluitend de adapter en de USB-synckabel die bij het product zijn meegeleverd om het toestel op te laden.

Opladen wordt aangegeven door een brandend oranje lampje op de led-indicator onder de Aan/uit-knop. Wanneer de batterij wordt opgeladen terwijl de telefoon is ingeschakeld, verschijnt er ook een batterij-pictogram  in de menubalk op het Beginscherm. Zodra de batterij volledig is opgeladen, verschijnt een pictogram van een volle batterij  op de titelbalk van het Beginscherm.

**Waarschuwing!**

- Verwijder de batterij niet uit het toestel terwijl u het oplaadt met de wisselstroomadapter of de auto-adapter.
- Stop met het opladen van de batterij wanneer deze oververhit raakt.

## 1.4 Opstarten

Nadat u de SIM-kaart en batterij hebt geplaatst en de batterij hebt opgeladen, kunt u het toestel inschakelen en gebruiken.

### Het toestel in- en uitschakelen

#### Inschakelen

1. Druk op de Aan/uit-toets.
2. Als u het toestel voor het eerst inschakelt, helpt de wizard Snelle start u door het iken van het scherm en het instellen van de datum, tijd en wachtwoord. Zie ook hoofdstuk 13 voor meer informatie over deze instellingen. Nadat de Snel Starten Wizard is voltooid, installeert het toestel de aangepaste instellingen en start opnieuw op.

#### Uitschakelen

1. Houd de AAN/UIT-toets enkele seconden ingedrukt.
2. Tik op **Ja** wanneer een bericht verschijnt met de vraag of u het toestel volledig wilt uitschakelen of niet.

### De instellingen van de gegevensverbinding automatisch configureren

De eerste keer dat u het toestel inschakelt, ziet u een melding van

**Verbindingsinstelling** op het scherm. Verbindingsinstelling kan automatisch de gegevensverbindingen, zoals 3g/edge/gprs, mms en wap van het toestel configureren, zodat u deze instellingen niet handmatig in het toestel hoeft in te voeren.

## Gegevensverbindingen automatisch configureren

1. Zodra u de melding van Verbindingsinstelling ziet, tikt u op **Ja**.

**Opmerking** Als de melding niet verschijnt, tik dan op  in de titelbalk om deze te openen.

2. Als de SIM-kaart meerdere netwerk aanbiederprofielen ondersteunt, verschijnt een bericht met mogelijke netwerkprofielen. Selecteer het gewenste profiel en tik op **OK**.
3. Verbindingsinstelling configureert vervolgens de dataverbindingen van het toestel.
4. Zodra de configuratie van de Verbindingsinstelling is voltooid, tikt u op **Opnieuw starten**.

Zie Hoofdstuk 13 voor meer informatie over Verbindingsinstelling.



## Schakel over naar de Slaapstand wanneer het toestel niet wordt gebruikt

Druk kort op de Aan/uit-toets om het beeldscherm tijdelijk uit te schakelen en het toestel in de **Slaapstand** te zetten. In de slaapstand gebruikt het apparaat bijna geen energie en wordt het beeldscherm uitgeschakeld om energie te besparen.

Het toestel gaat automatisch in de slaapstand als u het toestel gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt. U kunt in de slaapstand nog gewoon berichten en oproepen ontvangen. Als u nogmaals op de Aan/uit-toets drukt, of als nieuwe inkomende gesprekken worden ontvangen, wordt het toestel opgewekt.

## 1.5 Het toestel bedienen

U kunt op verschillende manieren de interface van uw toestel bedienen en navigeren.

### Vingerbesturing

Een snelle en gemakkelijke manier om het startscherm en de interface van uw toestel te bedienen; met simpele vingerbewegingen. De volgende acties, die we vingerbewegingen noemen, vormen de basis voor de bediening van uw toestel:

#### Aanraken of tikken

Om items op het scherm te selecteren, zoals de tabbladen op het Beginscherm, het Startmenu, programma- en instellingenpictogrammen, en grote schermtoetsen, volstaat een eenvoudige aanraking met uw vinger. Druk zachtjes met uw vinger op het item dat u op het scherm aanraakt.

Aantikken is een korte, lichte aanraking met uw vinger op het scherm.

Op schermen met kleinere weergave, is het handiger om deze met een tikbeweging van de vinger te selecteren.

#### Schuiven

Met schuiven bedoelen we dat u met uw vinger horizontaal of verticaal over het scherm beweegt.

Schuiven wordt bijvoorbeeld gebruikt om te:

- **Bladeren op het Beginscherm**

Schuif uw vinger op en neer om snel door uw favoriete contacten, berichten, muziekalbums, foto's etc. te bladeren. Kijk voor meer informatie bij "Het TouchFLO 3D Beginscherm gebruiken", in hoofdstuk 3.

- **Scrolling**

Om op het Beginscherm door uw lijst met contactpersonen, webpagina's, documenten en andere lijsten te bladeren (zoals de **Alle Programma's** lijst), schuift u uw vinger langzaam op en neer over het scherm om door de lijsten te scrollen. Zo kunt u per pagina scrollen en de inhoud van de beschikbare items tijdens het scrollen bekijken.

De richting waarin u uw vinger verschuift komt overeen met de manier waarop u dit zou doen tijdens het lezen van een gewoon geprint document. Voor meer informatie, zie ook “Vinger-scrolling” in hoofdstuk 3.

### Schuifbeweging

Dit lijkt op het slepen met de vinger, maar dit keer drukt u iets harder op het item en houdt het met uw vinger vast, voordat u het kunt slepen. Tijdens het slepen houdt u uw vinger op het item totdat u de gewenste positie hebt bereikt.

Schuifbewegingen worden bijvoorbeeld gebruikt om te:

- **Tussen de verschillende tabbladen op het Beginscherm te switchen**

Schuif uw vinger van links naar rechts om tussen de tabbladen op het Beginscherm te switchen. Kijk voor meer informatie bij “Het TouchFLO 3D Beginscherm gebruiken”, in hoofdstuk 3.

- **Vooruitspoelen**

Bij afspeler met een voortgangsbalk, zoals weergegeven op het Beginscherm in het **Muziek**-tabblad en Windows Media® Player Mobile, schuift u uw vinger van links naar rechts over de voortgangsbalk om de muziek of video voor- of achteruit te spoelen.

Voor meer informatie over het tabblad Muziek op het Beginscherm, zie “Muziek” in hoofdstuk 3.

Kijk voor meer informatie over “Windows Media® Player Mobile” in Hoofdstuk 11.

### Snelle schuifbeweging

Deze snelle schuifbeweging lijkt op schuiven, maar de vinger maakt lichtere, snellere schuifbewegingen op het scherm. Dit is altijd een op- en neergaande beweging, zoals wanneer snel u door een lijst met contactpersonen bladert. Zie “Vinger-scrolling” in hoofdstuk 3 voor details.

## Zoomen en schermen met de vinger verschuiven

Bij programma's, zoals Album en Opera Mobile, kunt u zoomen en schermen verschuiven met behulp van vingerbewegingen. Zie de hoofdstukken 3, 8 en 11 voor details.

## Stylus

Met de stylus kunt u over het touch-scherm bewegen en dit bedienen. Om de stylus te gebruiken, haalt u het uit het speciale vakje onderaan de rechterkant van het toestel.

De stylus is magnetisch en hecht automatisch aan het toestel wanneer u het dichtbij houdt. Dit voorkomt verlies of zoekraken van de stylus.

Het principe is simpel; u tikt met de stylus om programma's te openen en items op het scherm te selecteren, om een snelmenu te openen tikt u op het scherm en houdt de stylus op het scherm. Met de stylus kunt u dezelfde bewegingen maken die u met de vingers op en over het scherm maakt, zoals vegen, schuiven en bladeren etc.

## Navigatiebesturing op het scherm

Als u het schermtoetsenbord Volledig QWERTY of Compacte QWERTY gebruikt, kunt u op de toetsen van de Navigatiebesturing aan de onderkant van het toetsenbord tikken om de cursor te bedienen. Tik op de richtingpijlen om naar boven, beneden, links en rechts te bewegen op het scherm.



— Navigatiebesturingstoetsen

## 1.6 Beginscherm


Het default Start-scherm van het toestel is het TouchFLO™ 3D Beginscherm. Vanaf hier hebt u met een enkele finger-touch toegang tot de belangrijkste functies, zoals de berichten, e-mail, Internet etc.

Voor meer informatie over het gebruik van het TouchFLO 3D Beginscherm, zie hoofdstuk 3.



## 1.7 Statuspictogrammen

Wanneer u de pictogrammen in de titelbalk aanraakt of er even op tikt, wordt het Systeem-scherm geopend, om de grotere pictogrammen te tonen. Eenvoudig toegang met één simpele vingerbeweging.

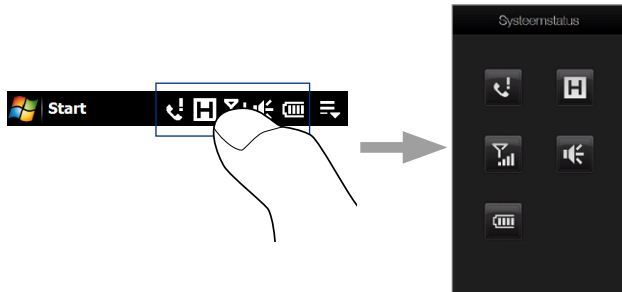

**Tip** U kent het Systeem-scherm uitschakelen in de TouchFLO Instellingen. Raadpleeg hoofdstuk 13 voor meer informatie over “De instellingen van uw Toestel”.

Hieronder vindt u enkele statuspictogrammen die u op uw toestel kunt zien verschijnen.







#### Pictogrammen die hier verschijnen

-  Verbindingsinstelling

---

-  Meerdere meldingen; tik op het pictogram om alle te zien

---

-  Nieuwe tekstberichten; SMS-melding voor voicemail

---

-  MMS verzenden

---

-  MMS ontvangen

---

-  MMS verzenden

---

-  Kan MMS-bericht niet verzenden

---

-  Nieuw binnenkomend MMS-bericht

---

-  New Windows Live™-bericht

---

-  Gemiste oproep

---

#### Pictogrammen die hier verschijnen

-  Luidspreker aan

---

-  Roaming

---

-  Alarm

---

-  Andere draadloze netwerken gedetecteerd

---

-  Hoofdtelefoon aangesloten

---

-  Bluetooth ingeschakeld

---

-  Bluetooth zichtbare modus ingeschakeld

---

-  Bluetooth stereo headset aangesloten

---



#### Pictogrammen die hier verschijnen



GPRS beschikbaar



EDGE beschikbaar



HSPA beschikbaar



WCDMA/UMTS beschikbaar



Verbonden met draadloos netwerk



Verbinding is actief



Verbinding is niet actief



Synchronisatie is bezig

#### Pictogrammen die hier verschijnen



GPRS-verbinding wordt gemaakt



GPRS in gebruik



EDGE-verbinding wordt gemaakt



EDGE in gebruik



HSPA wordt verbonden



HSPA in gebruik



WCDMA/UMTS-verbinding wordt gemaakt



WCDMA/UMTS in gebruik



Maximale signaalsterkte



Geen signaal



Telefoon is uitgeschakeld



Geen telefoondienst



Zoeken naar telefoondienst



Telefoongesprek is bezig



Gesprek in de wacht



Gesprekken worden doorgeschakeld



Bellen zonder geplaatste SIM-kaart



Geen SIM-kaart geplaatst

## 1.8 Startmenu

Via het Startmenu, linksboven in het scherm, hebt u toegang tot alle programma's en instellingen van uw toestel met Windows Mobile. Om een item in het Startmenu te selecteren raakt u dit licht aan of tikt er even op.



Het Startmenu wordt standaard in groot formaat weergegeven; zo is het nog gemakkelijker om de verschillende items in het Startmenu met uw vinger te selecteren. Indien u daar de voorkeur aan geeft, kunt u het Startmenu ook in klein weergaveformaat instellen. Tik op het tabblad **Start** > **Instellingen** > **Systeem** > **TouchFLO** en wis het keuzevakje **Groot Startmenu inschakelen**, voor de weergave van een klein formaat Startmenu.

## 1.9 Snelmenu


In het Snelmenu, in de rechter bovenhoek van het scherm, toont u welke programma's op dat moment actief zijn. U kunt snel schakelen tussen de programma's, deze eventueel stoppen, en tegelijkertijd ziet u hoeveel programmeergeheugen er wordt gebruikt.

Instellingen van Taakbeheer aanpassen. (Zie "Taakbeheer gebruiken" in Hoofdstuk 13.)

Pictogram aantikken om Snelmenu te openen.

Alle geactiveerde programma's stoppen.

Toont het totale percentage van het gebruikte programmeergeheugen. Tik om Geheugeninstellingen te openen.

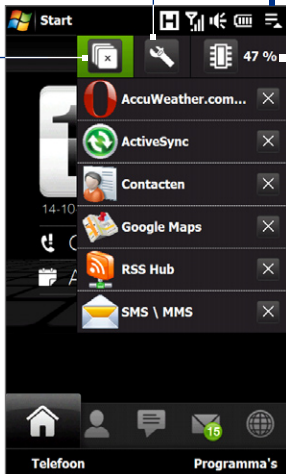


- Tik op de programma naam om naar een geactiveerd programma te schakelen.
- Om een actief programma te stoppen, tik op

## 1.10 Volume aanpassen

Door het systeemvolume aan te passen verandert de geluidsterkte van meldingen, en ook die van audio/video. Echter het aanpassen van het volume van de ringtone heeft uitsluitend effect op het volume van de beltoon. U kunt het systeemvolume en het volume van de beltoon afzonderlijk van elkaar instellen.

1. Raak het pictogramgebied op de titelbalk aan en vervolgens het pictogram **Luidspreker** (🔊) in het venster Systeemstatus.
2. Schakel tussen Belvolume en Systeemvolume door te tikken op **Bellen** of **Systeem** bovenin op het scherm.
3. Op beide schermen kunt u de volgende acties uitvoeren:
  - Het volumeniveau vermeerderen of verminderen. Beweeg uw vinger op- en neerwaarts over de volumebalk. U kunt ook op de VOLUME OMHOOG/OMLAAG toetsen links drukken.

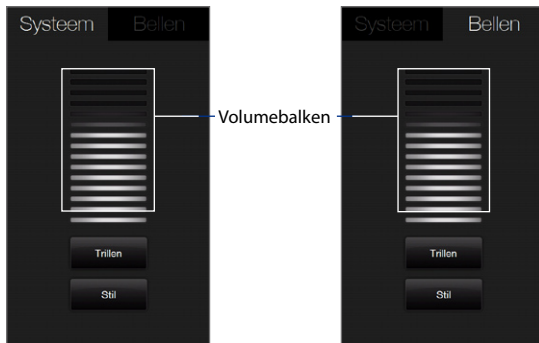

- Raak **Trillen** aan om zowel **Systeem** als **Bellen** in te stellen op Trillen.
  - Raak met uw vinger **Stil** aan om het geluid van het systeem en de beltoon uit te schakelen.
4. Het scherm van het Systeemvolume en dat van de Beltoon sluiten automatisch. U kunt deze schermen ook handmatig sluiten door het scherm aan te raken.

**Opmerking** Op sommige schermen is het volume pictogram niet in de titelbar weergegeven. Om het volume toch te kunnen wijzigen gebruikt u de VOLUME OMHOOG/OMLAAG toetsen aan de linkerkant van uw toestel. Deze knoppen kunt u ook gebruiken om het volume tijdens het bellen te veranderen.

## 1.11 Het toestel aansluiten op een computer

Als u het toestel via de usb-kabel op een computer aansluit, wordt het venster Verbinden met pc weergegeven, waarin u wordt gevraagd het type usb-verbinding te kiezen:

### ActiveSync

Kies deze modus om het volgende te doen:

- Outlook-e-mailberichten, contactpersonen, agenda-afspraken, bestanden en andere gegevens synchroniseren tussen toestel en computer.
- Lees- en schrijftoegang tot het hele toestel hebben.

Voor meer informatie over ActiveSync, zie ook hoofdstuk 5.

### Diskdrive

Deze modus is alleen beschikbaar als ene microSD-kaart in het toestel is geplaatst. Kies deze modus als u de geheugenkaart wilt gebruiken als usb-station. U kunt zo sneller bestanden tussen de geheugenkaart en de computer kopiëren.

Als de Diskdrivemodus is ingeschakeld als het toestel op de computer is aangesloten:

- Kunt u het toestel niet gebruiken om bestanden of toepassingen die geïnstalleerd zijn op de geheugenkaart te openen.
- De computer zal uitsluitend verbinding met de geheugenkaart van het toestel maken. Als u het toestel via de computer gebruikt, ziet u uitsluitend de inhoud van de geheugenkaart van het toestel.

### **Gedeeld Internet**

Als u op de computer geen internettoegang hebt, kunt u deze modus kiezen om het toestel als modem voor de computer te gebruiken. Zie "Het toestel als modem gebruiken (gedeeld internet)" in hoofdstuk 8 voor meer informatie over gedeeld internet.





# Hoofdstuk 2

## Telefoonfuncties gebruiken

**2.1 De Telefoon gebruiken**

**2.2 Bellen**

**2.3 Gesprekken beantwoorden en beëindigen**

**2.4 Oproepen**

**2.5 Snelkeuze**

**2.6 Videogesprek**

**2.7 De telefoonfunctie aan- en uitzetten**

**2.8 Bluetooth SIM-toegang voor carkits instellen**


## 2.1 De Telefoon gebruiken

Net als bij een gewone mobiele telefoon kunt u het toestel gebruiken om telefoontjes mee te maken en berichten te schrijven, te ontvangen en te beheren.

### Het Telefoon-scherm

U opent het Telefoonscherm als volgt:

- Op het Beginscherm tikt u op **Telefoon**.
- Tik op **Start > Telefoon**.
- Druk op de **SPREKEN/VERZENDEN**-toets.



### De PIN invoeren

De meeste SIM-kaarten zijn voorzien van een PIN die wordt geleverd door uw serviceprovider.

1. Voer de PIN in die u van uw serviceprovider hebt gekregen.
2. Tik op **Enter**.

**Opmerking** Als u driemaal de verkeerde pincode invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Als dit gebeurt, kunt u de kaart deblokkeren met de PUK-code (PIN Unblocking Key) die u van uw serviceprovider hebt gekregen.

## 2.2 Bellen

U kunt bellen dor het nummer te draaien of de betreffende contactpersoon te kiezen.

### Bellen vanaf het Telefoonscherm



Met de **Smart Dial**-functie van de telefoon kunt u snel en eenvoudig bellen. Als u een telefoonnummer of naam van een contactpersoon invoert, zoekt Smart Dial automatisch en sorteert het de ingevoerde contactpersonen op de SIM-kaart, in Contactpersonen en de telefoonnummers in de Oproepen (inclusief binnenkomende, uitgaande en gemiste oproepen). Vervolgens kunt u vanuit de gefilterde lijst het gewenste nummer of contactpersoon kiezen.

U hoeft slechts de eerste letter van de naam of nummer van een contactpersoon in te voeren. Smart Dial zoekt dan naar de telefoonnummers van de contactpersoon en het eerste teken van de naam van een contactpersoon, maar ook naar de tekens achter een spatie, koppelteken (-) of streepje (\_) in een naam. Als u bijvoorbeeld op het getal "2" tikt, dat is geassocieerd met [a, b, c] op de telefoontoetsen, worden de volgende contactpersonen gevonden: "**B**en Miller", "George **A**dams", "John-**C**arter", "**C**arter, Ellen", "Dixon, **A**llan", "Thomas\_ **C**lark", "Jane**C**ampbell".


Als er teveel namen worden getoond en u gericht wilt zoeken, voert u nog een letter in. Voortbordurend op vorig voorbeeld, als u vervolgens "3" intikt, geassocieerd met [d, e, f], wordt de lijst met gevonden namen beperkt tot de volgende namen: "**B**en Miller", "George **A**dams", "**C**arter, **E**llen", "Dixon, **A**llan".

### Een telefoonnummer of contactpersoon bellen

1. Druk op de SPREKEN/VERZENDEN-toets of tik op **Telefoon** in het Beginscherm.
2. Voer de eerste paar getallen of tekens in door op de toetsen van het toetsenblok te tikken. Terwijl u getallen of letters invoert, toont het Smart Dial-paneel de gevonden treffers.

Als u op een verkeerd getal of teken tikt, tik dan op  om elk voorafgaand getal of teken te wissen. U wist het complete nummer door  ingedrukt te houden.


**Tip** Als u 2 toetsen hebt ingedrukt en het nummer dat u draait staat nog niet in uw contactenoverzicht, verschijnt de vraag **Opslaan in Contacten?** boven het toetsenblok. Tik op deze knop en kies of een nieuwe contactpersoon moet worden aangemaakt met het betreffende nummer, of dat het nummer aan een bestaande contactpersoon moet worden toegevoegd.

3. Tik op  om het toetsenblok van de telefoon te sluiten en om te zien of op het Smart Dial-paneel meer nummers of contacten zijn gevonden. Blader door de gefilterde lijst door met uw vinger langzaam omhoog of omlaag over de lijst te vegen.

4. Ga als volgt te werk om een nummer of contactpersoon te bellen:

- Tik op het gewenste telefoonnummer of contactpersoon in de lijst.
- U kunt een ander telefoonnummer bellen dan het nummer dat is toegekend aan de contactpersoon, door eerst de contactpersoon te selecteren en druk vervolgens op **Menu > Contact openen**. Tik in het detailvenster van de contactpersoon op het nummer dat u wilt bellen.

Smart Dial-paneel

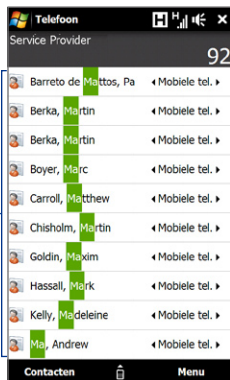

**Tips**

- Tijdens het bellen kunt u met de VOLUME OMHOOG/OMLAAG-knoppen aan de zijkant van het toestel het geluidsvolume van de telefoon aan te passen.
- Om een tekstbericht naar de het geselecteerde contact te sturen, tikt u op **Menu > Tekstbericht verzenden**. Zie "Tekstberichten" in hoofdstuk 6 voor meer informatie over het verzenden van tekstberichten.

## Bellen vanuit Contacten

Op het Beginscherm tikt u op **Start > Contacten** om het Contacten-scherm te openen.

Gebruik één van onderstaande opties:

- Tik op de contactpersoon om diens gegevens te bekijken, tik vervolgens op het nummer dat u wenst te bellen.
- Tik en bewaar de contactpersoon die u wilt bellen, selecteer vervolgens in het menu **Werk bellen**, **Thuis bellen**, of **Mobiel bellen**.

## Bellen vanaf het TouchFLO 3D Beginscherm

Raadpleeg hoofdstuk 3 voor informatie over hoe u belt vanaf het TouchFLO 3D Beginscherm.

## Stel het toestel in op trillen als het gesprek tot stand is gekomen

U kunt uw toestel zo instellen, dat het één keer trilt om u te waarschuwen dat de verbinding met de andere partij tot stand is gekomen.

1. Tik in het Telefoonscherm op **Menu > Opties > tabblad Geavanceerd**.
2. Selecteer de optie **Toestel trillen als verbinding tot stand is gebracht**, selecteer het vakje en tik vervolgens op **OK**.

## Een alarmnummer bellen

Voer het internationale alarmnummer van uw locatie in en druk op de SPREKEN/VERZENDEN-toets op het toestel.

**Tip** Er kunnen extra alarmnummers op uw SIM-kaart worden opgeslagen. Neem contact op met uw draadloze serviceprovider voor details.

## Internationale nummers bellen

1. Houd de **getaltoets 0** van de telefoontoetsen ingedrukt totdat het plusteken (+) verschijnt.  
Het plusteken (+) vervangt het internationale voorvoegsel van het land dat u belt.

2. Voer het volledige telefoonnummer dat u wilt bellen in en druk op de SPREKEN/VERZENDEN-toets op het toestel. Het volledige telefoonnummer omvat landcode, regiocode (zonder de nul aan het begin) en telefoonnummer.

### Voice mail bellen

**Nummer 1** wordt over het algemeen gereserveerd voor voicemail. Om uw voicemail te bellen en uw voicemailberichten te beluisteren, houdt u deze toets op het Telefoonscherm ingedrukt.

## 2.3 Gesprekken beantwoorden en beëindigen

Als u een telefoongesprek ontvangt, verschijnt het venster Inkomende voice-oproep, zodat u het gesprek kunt beantwoorden of negeren.

### Een inkomend gesprek accepteren of weigeren

#### Een gesprek beantwoorden

Druk op de SPREKEN/VERZENDEN-toets.

#### Een inkomend gesprek weigeren

Druk op de Stoppen-toets.

#### Het belgeluid dempen

U kunt het belgeluid dempen zonder het gesprek te weigeren door te tikken op

**Beltoon dempen** rechtsonder in het venster Inkomende voice-oproep.

#### Een gesprek weigeren en een tekstbericht verzenden

Als u een gesprek weigert, kunt u automatisch een tekstbericht naar de beller sturen.

1. Tik in het Telefoonscherm op **Menu > Opties >** tabblad **Geavanceerd**.
2. Selecteer **Weiger oproep met tekstbericht**.
3. U kunt de standaardtekst wijzigen als u dit wilt, tik vervolgens op **OK**.


Als de optie **Weiger oproep met tekstbericht** is geactiveerd, tik op **Tekst verzenden** om de oproep te weigeren en een tekstbericht naar de beller te sturen.

## Gesprekfuncties

Tik tijdens een gesprek op de beschikbare knoppen op het Telefoonvenster om een gesprek in de wachtstand te plaatsen, een andere contactpersoon te bellen voor een groepsgesprek, notities in te voeren over het gesprek, en meer.

**Opmerking** Als de telefoon bezig is met bellen, kunnen alleen de knoppen **Luidspreker, Dempen, Notitie, Contacten** en **Gesprek stoppen** worden gebruikt. Andere knoppen zijn uitgeschakeld.

Dit zijn de gesprekfuncties.

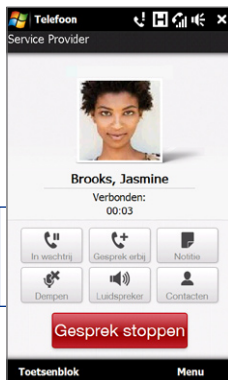

## Een gesprek in de wacht zetten

Het apparaat geeft een melding wanneer een ander gesprek binnenkomt. U kunt dit gesprek weigeren of accepteren. Als u al aan het bellen bent en het nieuwe gesprek accepteert, kunt u kiezen om te schakelen tussen de twee gesprekken, of om met z'n drieën een Groepsgesprek te houden.

1. Druk op de SPREKEN/VERZENDEN-toets om het tweede gesprek te accepteren en het eerste in de wachtstand te plaatsen.
2. Om de tweede oproep te beëindigen en terug te gaan naar de eerste beller, tik op **Gesprek stoppen** of druk op STOPPEN op uw toestel.


## Schakelen tussen twee gesprekken

Tijdens een gesprek, tik op .

### Een groeps gesprek opzetten



1. Plaats een gesprek in de wacht en bel een tweede nummer; of accepteer een tweede inkomend gesprek als u al aan het bellen bent.

**Tip** Om een tweede nummer te bellen, tik op  in het scherm.

2. Tik op .

**Let op** Niet alle mobiele telefoonnetwerken ondersteunen conference calling. Neem contact op met uw draadloze serviceprovider voor details.



### De Luidspreker in- en uitschakelen

Om de luidspreker afwisselend in- en uit te schakelen, tikt u tijdens een telefoongesprek op . Het luidspreker-pictogram  verschijnt in de titelbalk wanneer de luidspreker is ingeschakeld.


**Tip** U kunt de luidspreker in- of uitschakelen door SPREKEN/VERZENDEN ingedrukt te houden.

**Waarschuwing!** Om gehoorsbeschadiging te voorkomen, raden we u aan het toestel niet tegen uw oor te houden als de luidspreker is ingeschakeld.

### De microfoon tijdens een gesprek uitschakelen

Tik op  om de microfoon afwisselend in- en uit te schakelen. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt het Gedempt-pictogram  op het scherm.

### Tijdens een gesprek Aantekeningen openen

Tik op  of pak de stylus.

### Een gesprek beëindigen

Druk tijdens het gesprek op **Gesprek stoppen** of druk op STOPPEN om op te hangen.




## Na een gesprek een nieuw telefoonnummer toevoegen aan Contacten

Als het telefoonnummer van degene die belde niet in Contacten staat, kunt u het nummer opslaan nadat u hebt opgehangen.

1. Tik in het Telefoonscherm op **Menu > Opties >** tabblad **Geavanceerd**.
2. Selecteer **Nieuw telefoonnummer aan Contactpersonen toevoegen op einde gesprek**, tik vervolgens op **OK**.

Als u deze optie inschakelt, verschijnt er na het telefoongesprek een melding en kunt u het telefoonnummer toevoegen aan uw Contacten.

## Gemiste oproepen bekijken

Mocht u een gesprek mislopen, dan ziet u het pictogram  op de titelbalk. Gebruik één van onderstaande opties om te kijken wie u probeerde te bellen:


- Tik op de titelbalk, tik daarna op  en vervolgens op **Weergeven**.
- Tik op het tabblad van Start van TouchFLO op het item **Oproepen** of **Gemiste oproep**. Zie “Start” in hoofdstuk 3 voor meer informatie over het tabblad Start van TouchFLO.
- Tik op het Telefoon-scherm op **Menu > Oproepen** en tik daarna op .

## 2.4 Oproepen

Bij Oproepen kunt u kijken welke oproepen u hebt gemist, welke nummers u hebt gebeld en welke oproepen u hebt ontvangen.

Om Oproepen te openen, tikt u op het Telefoon-scherm op **Menu > Oproepen**.

Als in Oproepen een lange lijst met nummers staat, tik dan op een van de knoppen onderin beeld om de lijst te filteren op gesprekstype.

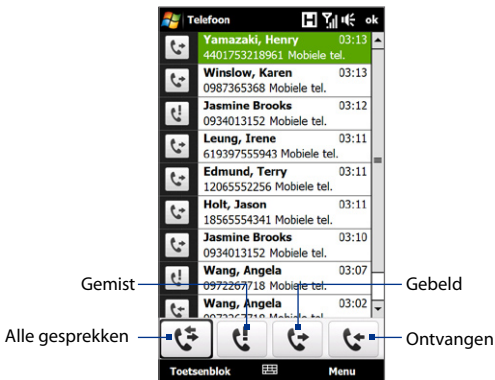

## 2.5 Snelkeuze

Gebruik **Snelkeuze** om regelmatig gebruikte nummers met één enkele tik te bellen. Bijvoorbeeld, als u een contactpersoon aan de locatie **2** in Snelkeuze hebt toegewezen, kunt u gewoon het **nummer 2** op het telefoonscherm ingedrukt houden om het nummer van die contactpersoon te bellen.

### Een Snelkeuze invoeren

1. Tik in het Telefoon-scherm op **Menu > Snelkeuze**.
2. Tik op **Menu > Nieuw**.
3. Tik op een contactpersoon en kies vervolgens het telefoonnummer van de contactpersoon waaraan u de snelkeuzetoets wilt toekennen.

4. Bij **Locatie** selecteert u een beschikbare toets die u vervolgens als snelkeuzetoets wilt gebruiken.
5. Tik op **OK**.

- Tips**
- Om een snelkeuze in te voeren vanuit uw Contacten of vanaf de SIM-kaart, tikt u op het contact, selecteert het nummer dat u aan Snelkeuze wilt toevoegen, en tik vervolgens op **Menu > Toevoegen aan snelkeuze**.
  - Om een Snelkeuze te verwijderen gaat u naar het overzicht van **Snelkeuzes**, selecteer de te verwijderen invoer en tik vervolgens op **Verwijderen**.

## 2.6 Videogesprek

U kunt met dit toestel videogesprekken voeren wanneer u binnen het bereik van een 3g-gebied bent. Hiervoor hebt u een 3g SIM-kaart nodig.

### Een videogesprek voeren

Gebruik één van onderstaande opties:

- Gebruik het toetsenblok van de telefoon om het telefoonnummer in te voeren en tik op **Menu > Videogesprek** om het videogesprek te starten.
- Tik in het Telefoonscherm op het telefoonnummer dat u wilt bellen, tik op  en vervolgens op de knop **Videogesprek**.
- Ga naar Contacten, selecteer het gewenste contact en tik op **Videogesprek**.
- Ga naar Oproepen, selecteer het gewenste telefoonnummer en tik op **Videogesprek**.

**Opmerking** Afhankelijk van de signaalsterkte, verschijnt het beeld van de ander ongeveer 3 tot 5 seconden nadat de verbinding tot stand is gebracht. De beeldkwaliteit kan ook door het signaal worden beïnvloed.

Als het videogesprek niet succesvol is, verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het opnieuw wilt proberen, of in plaats daarvan een gesproken gesprek wilt voeren of een SMS/MMS-bericht wilt verzenden.

## De videogesprekinstellingen veranderen

U kunt tijdens een videogesprek bepaalde instellingen aanpassen, zoals de grootte en helderheid van het beeld, de te gebruiken camera etc.

De afbeelding hierna toont het Videogesprek-scherm met alle actieve bedieningstoetsen tijdens een gesprek.



- 1 Weergave afbeelding.** Toont uw beeld en dat van de andere partij, afhankelijk van welke opties u in Beeld wisselen hebt ingesteld.
- 2 Camera.** Tik om camera afwisselend uit- en in te schakelen. Als de camera is uitgeschakeld, wordt de weergegeven afbeelding bepaald op basis van de opties die u voor videogesprek hebt ingesteld. Zie ook "Videogesprekopties" voor details.
- 3 Hoofd/2de.** Tik hier om tussen de Hoofdcamera (achterkant) en tweede camera (voorkant) te schakelen.
- 4 Beeld schakelen.** Tik hier om tussen 2 beeldopties te schakelen. U kunt er ook voor kiezen om het beeld van de ander te vergroten of te verkleinen.
- 5 Statusgebied.** Geef telefoonnummer of contactnaam weer en oproeptimer.

## Helderheid

U kunt de helderheid van de bewegende beelden aanpassen, door tijdens een videogesprek te tikken op **Menu > Helderheid**. Op het scherm verschijnt de helderheidsbalk.

Versleep de schuifknop naar rechts om de helderheid te verhogen, of naar links om de helderheid te verlagen.


**Opmerking** De helderheid van een foto kunt u niet aanpassen.

## Videogesprekopties

U kunt ook in het venster van Telefoon of dat van het actuele videogesprek op **Menu > Videogesprekopties** tikken en de volgende opties instellen:


### Tabblad Algemeen

- **Stilstaand beeld weergeven.** Selecteer de afbeelding die u wilt weergeven als u de camera uitschakelt.
- **Voorkeur (vrouw).** Toont een foto van een vrouw in plaats van uw beeld.
- **Voorkeur (man).** Toont een foto van een man in plaats van uw beeld.
- **Aangepaste afbeelding.** Hiermee kunt u een afbeelding uit een bestand als beeld gebruiken. Wanneer u deze optie selecteert, worden de toetsen **Bestandsnaam** en **Bladeren** geactiveerd. U kunt nu een image file selecteren.
- **Laatste videoframe.** Gebruikt het laatste videoframe voordat u de camera stopte en gebruikt deze als weergavefoto.

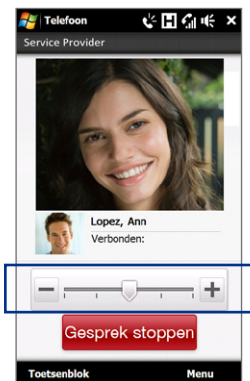

Helderheidsbalk

- **Videoscherm voorkeuren.** U kunt uw afbeelding en dat van de andere partij op het scherm wijzigen. Selecteer uw voorkeuren in **Videoscherm voorkeuren**, en tik op de toets **Weergeven** in het Videogesprek-scherm.
- **Camera-opties:**
  - **De video van de tweede camera kantelen.** Schakel dit keuzevak in als u met gebruik van de tweede camera een tekstdocument aan de andere partij wilt laten zien.
  - **Camera uitschakelen bij beantwoorden videogesprek.** Selecteer deze optie wanneer u geen videobeelden van uzelf, bij het aannemen van een videogesprek, naar de andere partij wilt sturen. In plaats daarvan wordt het door u geselecteerde beeld in **Stilstand beeld weergeven** weergegeven.
  - **Camera uitschakelen bij voeren videogesprek.** Selecteer deze optie wanneer u tijdens het videogesprek geen videobeelden van uzelf naar de andere partij wilt sturen. In plaats daarvan wordt het door u geselecteerde beeld in **Stilstand beeld weergeven** weergegeven.
- **Info weergeven:**
  - **Oproptimer weergeven.** Schakel deze optie in de gesprekstijd weer te geven.
  - **Telefoonnummer of naam weergeven.** Selecteer deze optie om het telefoonnummer of de naam van de beller weer te geven.

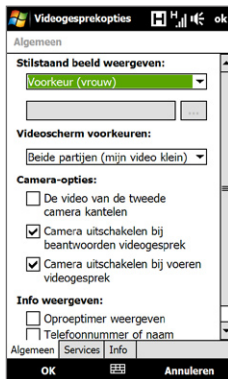

Videogespreksopties:  
Tabblad Algemeen

## Tabblad Diensten

Als u extra belopties voor Videogesprek wilt instellen, tikt u op het tabblad **Diensten**. Op het Diensten-scherm selecteert u de gewenste dienst uit de lijst, vervolgens tikt u op **Instellingen ophalen** om toegang tot de instellingen te krijgen.

## Een inkomend videogesprek accepteren of weigeren

Als u een videogesprek ontvangt, verschijnt het venster Inkomende voice-oproep, zodat u het gesprek kunt beantwoorden of negeren.

### Een inkomend videogesprek beantwoorden

Druk op de SPREKEN/VERZENDEN-toets.

### Een inkomend videogesprek weigeren

Druk op de Stoppen-toets.

## Het belgeluid dempen

U kunt het belgeluid dempen zonder het gesprek te weigeren door te tikken op **Beltoon dempen** rechtsonder in het venster Inkomend videogesprek.

## Een inkomend videogesprek weigeren en een tekstbericht sturen

Als de optie **Weiger oproep met tekstbericht** is geactiveerd, tik op **Tekst verzenden** om het videogesprek te weigeren en een tekstbericht naar de beller te sturen. Zie "Een inkomend gesprek accepteren of weigeren", eerder in dit hoofdstuk, voor meer informatie.

## 2.7 De telefoonfunctie aan- en uitzetten

In veel landen is het wettelijk verplicht de telefoon aan boord van vliegtuigen uit te schakelen.

### De telefoonfunctie in- of uitschakelen

1. Tik op **Start > Programma's > Comm Manager**.
2. Tik in het scherm Comm Manager op de knop **Telefoon** om de telefoonfunctie in- of uit te schakelen. Indien ingeschakeld, is de AAN-indicator geactiveerd.

### De Vliegtuigmodus in- of uitschakelen

Een andere manier om de telefoonfunctie uit te schakelen is het toestel in de **Vliegtuigmodus** te schakelen. Als u de Vliegtuigmodus inschakelt, worden alle draadloze radiosignalen van het toestel uitgeschakeld, waaronder de telefoonfunctie, Bluetooth en wifi.

1. Tik op **Start > Programma's > Comm Manager**.
2. Tik in het scherm Comm Manager op **Vliegtuigmodus** om de Vliegtuigmodus in- of uit te schakelen. Indien ingeschakeld, is de AAN-indicator geactiveerd.

Als u de Vliegtuigmodus uitschakelt, wordt de telefoon weer ingeschakeld en de eerdere toestand van Bluetooth en wifi hersteld.



## 2.8 Bluetooth SIM-toegang voor carkits instellen

Bluetooth carkits met ondersteuning voor het SIM Access Profile (SIM Toegangsprofiel, SAP) kunnen verbinding met uw toestel maken en via Bluetooth toegang zoeken tot de SIM-kaart. Als een SAP-verbinding tot stand is gebracht kunt u contactpersonen van de SIM-kaart in het toestel downloaden naar uw carkit. U kunt de carkit telefoon ook gebruiken voor het aannemen en voeren van gespreken met de SIM-kaart uit uw toestel.

**Opmerking** Om contactpersonen op de carkit te kunnen downloaden, dienen alle contactpersonen de SIM-kaart te zijn opgeslagen en niet in het telefoongeheugen van uw toestel. Stel de carkit in om contactpersonen alleen vanaf de SIM-kaart te downloaden.

1. Zorg dat op het toestel Bluetooth is ingeschakeld en deze in de zichtbare modus staat. Voor informatie over het inschakelen van Bluetooth en de zichtbare modus, zie “Bluetooth-modes” in hoofdstuk 9.
2. Op het Beginscherm gaat u naar de tab **Instellingen** en tikt vervolgens op de tab **Menu > Bluetooth-apparaten > SIM-toegang**.
3. Selecteer **SIM toegang op afstand**, tik daarna op **OK**.
4. Maak via Bluetooth verbinding tussen de carkit-telefoon en uw toestel. Raadpleeg de handleiding van de carkit-telefoon voor meer informatie.
5. Als dit de eerste keer is dat u uw carkit-telefoon aan het toestel koppelt, voer dan het wachtwoord van de carkit op het toestel in.
6. Er dient een pop-upbericht te verschijnen dat u vertelt dat er nu verbinding tussen uw toestel en de carkit-telefoon is. Tik op **OK**.

**Opmerking** U kunt geen gesprekken voeren/ontvangen, berichten verzenden/ontvangen of andere gerelateerde activiteiten uitvoeren op het toestel zolang de SIM-toegangsprofiel (SAP)-verbinding actief is. U kunt al deze handelingen vanaf de carkit telefoon uitvoeren. Als de verbinding wordt verbroken, kunt u het toestel weer normaal gebruiken.



# Hoofdstuk 3

## TouchFLO™ 3D

### 3.1 Over TouchFLO™ 3D

### 3.2 Het TouchFLO 3D Beginscherm gebruiken

### 3.3 Vingerbewegingen



## 3.1 Over TouchFLO™ 3D

Met **TouchFLO™ 3D** bedient uw uw Windows Mobile-powered toestel met enkele vingerbewegingen. Uw TouchFLO 3D is uitgerust met de volgende functies:

- Het Beginscherm, van waaruit u met een tik van uw vinger toegang hebt tot de meestgebruikte functies, zoals Mensen, Berichten, Muziek, Internet en nog veel meer.
- U navigeert door de schermen met slechts enkele vingerbewegingen.

## 3.2 Het TouchFLO 3D Beginscherm gebruiken

Op het TouchFLO 3D Beginscherm ziet u de volgende tabbladen:



## Tussen de tabbladen op het Beginscherm switchen


Gebruik één van onderstaande opties:

- Tik op, of raak de gewenste tabblad op het Beginscherm aan.
- Druk op de geopende tabblad, houd deze vast met uw vinger, en beweeg uw vinger nu naar links of rechts over de tabs. Wanneer u de gewenste tabblad hebt geselecteerd, laat u het scherm los.

**Opmerking** Om over de verschillende tabbladen te kunnen schuiven, drukt u iets harder op de geopende tabblad en houdt u deze ook iets steviger ingedrukt.



- Beweeg u vinger naar links over het scherm, om naar de volgende tabblad te gaan, beweeg naar rechts over het scherm om terug te keren naar de vorige tabblad.

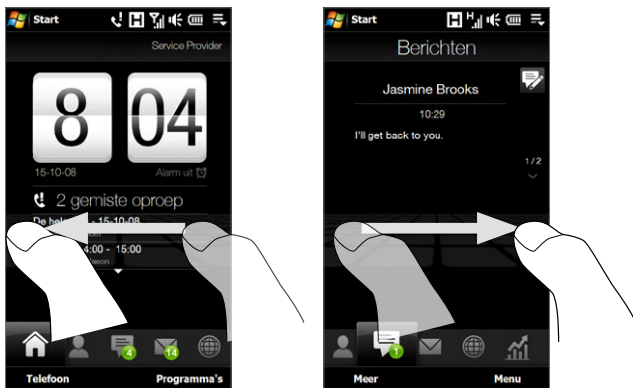

### Een tabblad op het Beginscherm van TouchFLO 3D verplaatsen of verwijderen

U kunt een tabblad op het Beginscherm van TouchFLO 3D naar wens verplaatsen of verwijderen.

**Opmerking** Het tabblad **Start** kan niet worden verplaatst of verwijderd. Alleen het tabblad **Instellingen** kan worden verplaatst.

1. Ga in het Beginscherm naar het tabblad **Instellingen** en tik op **Tabbladen aanpassen**.
2. Gebruik een van onderstaande opties:
  - Verplaats een tabblad door het pictogram voor de naam van het tabblad ingedrukt te houden. Versleep het vervolgens omhoog of omlaag in de lijst met tabbladen. Versleep het vervolgens omhoog of omlaag in de lijst met tabbladen. Laat de naam van het tabblad los als u de gewenste positie bereikt.
  - Verwijder een tabblad door het keuzevak rechts van de naam uit te vinken.
3. Tik op **Gereed**.

## Start

Op het tabblad **Start** ziet u de huidige datum, een grote klok en een **Alarmpictogram** dat aangeeft of de wekker in- of uit is geschakeld. Op het tabblad Start ziet u eveneens uw gemiste oproepen en na te komen afspraken. Selecteer een item op het tabblad Start door op het item te tikken.

Tik op de datum of klok om het scherm Klok en alarmsignalen te openen. Hier kunt u de datum, tijd en alarmsignalen instellen. (Zie hoofdstuk 13 voor details.)


Tik hier, om de gegevens van uw gemiste oproepen van uw gemiste oproepen in Oproepen te bekijken. (Zie hoofdstuk 2 voor details.)



Tabblad Start met grote klok

Er kan één hele-dag-durende afspraak en twee afspraken van een bepaalde duur worden weergegeven. Tik hier om een afspraak in te voeren, te bewerken of te bekijken. (Zie ook "Agenda" in hoofdstuk 12 voor details.)

Beweeg uw vinger opwaarts over het scherm om de kleinere digitale klok weer te geven, en nog meer afspraken te bekijken.

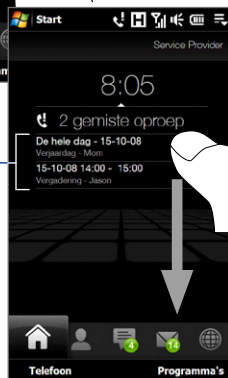

Tabblad Start met de kleinere digitale klok

Beweeg u vinger neerwaarts over het scherm om de grote klok opnieuw weer te geven.

## Mensen

Op het tabblad **Mensen** kunt u uw favoriete personen toevoegen, met wie u het vaakst communiceert. Zo kunt u uw favoriete contactpersonen snel opbellen, een SMS sturen en/of e-mails sturen.

**Tip** U kunt maximaal 15 favoriete contactpersonen aan de tabblad **Mensen** toevoegen.

### Favoriete contactpersonen toevoegen


Contactpersonen moeten al aangemaakt zijn of gesynchroniseerd zijn naar het toestel voordat u deze kunt toevoegen als favoriete contactpersonen op de tabblad **Mensen**.

1. Beweeg uw vinger op het Beginscherm naar de tabblad **Mensen**.
2. Tik op het grote pluspictogram (+) of tik op **Favoriet toevoegen**.
3. Op het scherm Contacten tikt u op de naam van de gewenste contactpersoon.

- Tips**
- Om een nieuwe contactpersoon aan te maken, tikt u op **Menu > Nieuw contact**. Zie ook "Contacten" in hoofdstuk 12 voor details.
  - U kunt geen SIM-contacten aan uw favoriete contactpersonen toevoegen.

4. Selecteer een telefoonnummer of e-mailadres om dit aan uw favoriete contactpersoon toe te kennen.

**Opmerking** Als u nog geen foto aan uw contactpersoon heeft toegekend, zal het volgende scherm u vragen of u een afbeelding aan het contact wilt toekennen.

5. Om nog een favoriete contactpersoon toe te voegen, tikt u op het kleine **Plus**-pictogram (  ), rechts op het scherm, en herhaalt u de stappen 3 en 4.






## Een favoriete contactpersoon selecteren

- Gebruik een van onderstaande opties:



Om één voor één door de afbeeldingen van uw contactpersonen te bladeren, beweegt u uw vinger op en neer over het scherm.

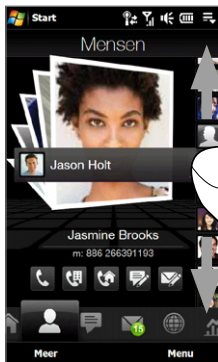

Op de afbeeldingalerij aan de rechterkant in het Personen-scherm:

- Tik op de afbeelding van de gewenste favoriete contactpersoon, of
- Druk op de geselecteerde foto van de contactpersoon, houd de foto vast om de schuifbalk te openen, en schuif vervolgens op en neer over de rij afbeeldingen. Laat het scherm los wanneer u de gewenste favoriete contactpersoon hebt geselecteerd.

- Als een favoriete contactpersoon is geselecteerd, tikt u op het pictogram onder de naam van een contactpersoon om deze persoon te bellen of hem/haar een bericht of e-mail te sturen.



Welke pictogrammen worden weergegeven, is afhankelijk van de beschikbare contactgegevens. Bijvoorbeeld, (📞) wordt weergegeven als het privénummer van de contactpersoon bekend is.

- Tik op de foto van de contactpersoon midden op het scherm, om diens contactgegevens te bekijken. Op het visitekaartje ziet u de laatste in- en uitgaande gesprekken en ook de contactgegevens, zoals telefoonnummers, e-mailadres etc.


- Tips**
- Op het tabblad Personen tikt u op **Meer**, om de SIM-contacts en alle op uw toestel opgeslagen contactpersonen te bekijken.
  - Om een favoriete persoon te verwijderen, tikt u op **Menu > Favoriet verwijderen**.

## Berichten

Op het tabblad **Berichten** kunt u SMS-berichten lezen zodra ze op uw toestel binnenkomen, en ook nieuwe SMS-berichten maken.

Wanneer er nieuwe tekstberichten binnenkomen, geeft het pictogram op het tabblad **Berichten** het aantal berichten weer. Bijvoorbeeld, 📧 geeft aan dat er een nieuw bericht is binnengekomen.

Om alle berichten van deze afzender te bekijken, en te beantwoorden, tikt u op het bericht op het scherm.

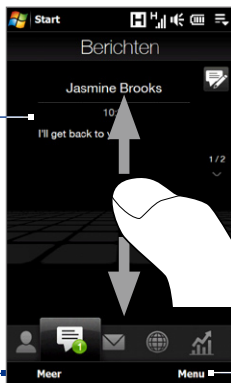

Tik op dit pictogram, om een nieuw SMS-bericht te maken.

Blader door de ontvangen tekstberichten, door met uw vinger omhoog/omlaag te gaan, tik vervolgens op de pijl-omhoog/omlaag op het scherm.

Tik op, om al uw tekstberichten in uw Inbox en andere mappen te bekijken.

Tik op, om het geopende bericht te verwijderen, en voor toegang tot nog meer opties.

Zie "Tekstberichten" in hoofdstuk 6 voor meer informatie over het omgaan met tekstberichten.

## Mail

Via de tabblad **Mail** kunt u e-mailberichten ontvangen en versturen. Naast Outlook E-mail, kunt u vier andere POP3/IMAP4 en web-based e-mailaccounts aan deze tabblad toevoegen.

### Een e-mailaccount toevoegen

1. Beweeg uw vinger op het Beginscherm naar de tabblad **Mail**.
2. Als dit de eerste keer is dat u een e-mailaccount toevoegt, tikt u op **Nieuwe account**, rechtsonder in het scherm.
3. Een e-mailaccount instellen met de wizard E-mailinstellingen.

4. Om nog een e-mailaccount toe te voegen, tikt u op **Menu > Accounts > Nieuw account**, en stelt het account in met behulp van de wizard E-mailinstellingen.

Voor meer instructies over het instellen van e-mailaccounts met de wizard E-mailinstellingen, zie ook hoofdstuk 6.

### E-mail controleren

Als u nieuwe e-mails hebt ontvangen, geeft het pictogram op de tabblad **Mail**, en de bij uw e-mailaccounts horende pictogrammen, aan hoeveel nieuwe berichten u hebt ontvangen.

- Blader door ontvangen e-mails, door omhoog of omlaag te vegen over het envelopje.
- Tik op de e-mail op het scherm, om het bericht te openen en te lezen.

Tik op om alle e-mailberichten van het geselecteerde account te bekijken.



Nadat u een e-mailaccount hebt geselecteerd, tikt u op dit pictogram, om een nieuw e-mailbericht te maken en te versturen.

Dit zijn uw e-mailaccounts. Tik op een pictogram, om een e-mailaccount te selecteren, en de nieuw binnengekomen e-mails van dat account te bekijken.

Tik op voor toegang tot meer opties.

Zie Hoofdstuk 6 en 7 voor meer informatie over het omgaan met e-mails.

## Internet

Via het tabblad **Internet** kunt u Opera Mobile™ openen, om over het Internet te surfen en uw webfavorieten toevoegen, om met één enkele tik toegang tot uw favoriete websites te hebben.



Voor meer informatie over Opera Mobile, zie ook hoofdstuk 8.


## Aandeel


Op het tabblad **Aandeel** kunt u beurskoersen, en de veranderingen daarvan, toevoegen, bekijken en analyseren met geüpdatete financiële informatie.

**Opmerking** Afhankelijk van de instellingen voor het downloaden van gegevens, kan het toestel telkens als u het tabblad **Aandeel** opent, automatisch internetverbinding maken via de 3g/gprs-dataverbinding om informatie over aandelen en indices te downloaden. Dit kan extra kosten met zich meebrengen van uw netwerkaanbieder. Zie "Het downloaden van informatie over noteringen van aandelen en indices instellen" verderop in dit hoofdstuk voor meer details.


## De notering van een aandeel of index toevoegen

1. Beweeg uw vinger op het Beginscherm naar het tabblad **Aandeel**.

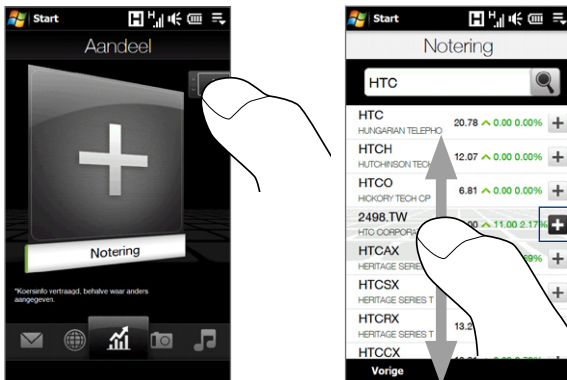

2. Tik op het grote pluspictogram (+) of tik op **Notering**.
3. In het venster Notering voert u, in het zoekvak, de naam in van het aandeel, index of het tickersymbool en tikt u vervolgens op .

**Tip** Veeg omhoog om het scherm omlaag te schuiven zodat u meer zoekresultaten ziet.

4. Tik op  rechts van de bedrijfsnaam, index of tickersymbool om het op het tabblad **Aandeel** te plaatsen.

**Opmerking** Als geen dagprijzen van het aandeel of de index beschikbaar zijn, is op het tabblad **Aandeel** een blanco grafiek te zien met het aandeel of de index, laatste prijs of volume, en de verandering van prijs of volume van de vorige handelsdag.

5. U kunt meer aandelen of indices toevoegen door stap 2 tot 4 te herhalen.


**Tips** • U kunt maximaal 14 aandelen of indices op het tabblad **Aandeel** plaatsen.

- De geselecteerde aandelen worden automatisch toegevoegd aan **Mijn portefeuille**, en de geselecteerde indices worden automatisch toegevoegd aan **Marktsamenvatting**. Zie "Uw aandelenportefeuille of marktsamenvattingen beheren" verderop in dit hoofdstuk voor details.

### Noteringen van aandelen of indices weergeven

Het tabblad **Aandeel** toont noteringen van aandelen of indices in een daggrafiek met daarin de tijd en prijs, naam van aandeel of index, actuele prijs of volume, en de verandering van de prijs of volume. De gekleurde balk links van de naam van het aandeel of de index, geeft aan of de koers is gestegen (groen) of gedaald (rood). U kunt de details van het aandeel of de markt zien, door op de grafiek te tikken.

Geeft de laatste informatieupdates weer. Tik hierop om de laatste koersen/marktdata te downloaden.

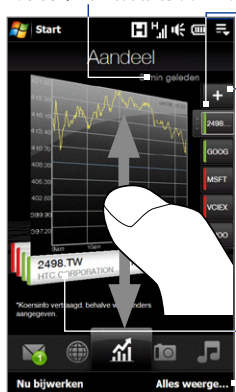

Tik om de laatste koersen/indices te downloaden.

Kleurbandindicator

Tik om nog een koers van aandeel of index toe te voegen.

U kunt de grafiek van het volgende of vorige aandeel of index in de lijst weergeven, door met uw vinger omhoog/omlaag over het scherm te vegen, of tik op de knop van het aandeel of de index.



Tik op de grafiek om het venster Aandeeldetails te openen.

Tik om de koersen van alle aandelen en indices die u bijhoudt in **Mijn portefeuille** of **Marktsamenvatting** weer te geven.



Tik om terug te keren naar het tabblad **Aandeel**.

## Uw aandelenportefeuille of marktsamenvattingen beheren

1. Op het tabblad **Aandeel** tikt u op **Alles weergeven** en vervolgens op  om het venster **Mijn portefeuille** te openen. In Mijn portefeuille staan al uw beursnoteringen. Tik op **Menu** om noteringen toe te voegen, te wissen of anders te ordenen.
2. Tik in het venster Mijn portefeuille op  om het venster **Marktsamenvatting** te openen. In Marktsamenvatting staan de indices van alle markten die u in de gaten houdt. Tik op **Menu** om markten toe te voegen, te wissen of anders te ordenen.




Tik op een koers van aandeel of index om het venster Aandeeldetails te openen.

Als de lijst met aandelen/indices erg lang is, veeg dan met uw vinger omhoog/omlaag over het scherm om meer te zien.

Tik op om koersen van aandelen/indices toe te voegen, te wissen of anders te ordenen.

Tik om terug te keren naar het tabblad **Aandeel**.

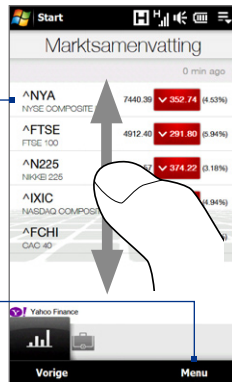



## Het downloaden van informatie over noteringen van aandelen en indices instellen

1. Tik op het tabblad **Aandeel** op **Alles weergeven > Menu > Instellingen**.
2. U kunt uit de volgende downloadopties kiezen:
  - **Gegevens automatisch downloaden.** Indien geselecteerd, worden gegevens van de aandelen/indices automatisch gedownload van Yahoo! Finance als u het tabblad **Aandeel** opent. Als u deze optie inschakelt, kunt u ook de tijd instellen waarop het toestel automatisch verbinding maakt om informatie over aandelen en indices te updaten. Informatie over aandelenkoersen en indices wordt ook telkens gedownload als een ActiveSync-verbinding tot stand wordt gebracht (draadloos of via usb). Deze optie is standaard geselecteerd.

Wis deze optie als u beurskoersen en indices handmatig wilt downloaden.

- **Downloaden tijdens roaming.** Selecteer deze optie alleen als u automatisch beurskoersen en indices wilt downloaden tijdens roaming. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.

## Foto's en video's

Met de tabblad **Foto's en video's** kunt u door uw foto's en video's bladeren, deze bekijken en ook op het volledige scherm weergeven. Vanuit deze tabblad kunt u de Camera inschakelen, om foto's te maken of een videoclip op te nemen.

De tabblad **Foto's en video's** toont afbeelding- en videobestanden van uw als favoriet ingestelde album. Het album Camera-opnames, waarin de door u gemaakte foto's en video's worden opgeslagen, is standaard ingesteld als het favoriete album. U kunt ervoor kiezen, om een ander album als uw favoriet in te stellen.

## Een album als Favoriet instellen

1. Op het tabblad Foto's en video's tikt u op **Album**, om het Album-programma te openen.
2. Tik op **Albums** en selecteer een van de getoonde favoriete albums.
3. Tik op **Menu > Album als favoriet instellen** en tik vervolgens op **OK** op het bevestigingsscherm.

## Foto's en video's bekijken

Tik op de foto of video, om deze op volledig scherm te bekijken.

Tik hier om het Album-programma te openen. Voor meer informatie kijkt u bij "Foto's en video's met Album bekijken" in hoofdstuk 11.

Hier aanraken, om een foto te maken.

Hier aanraken om een video op te nemen.

Blader door alle foto's en video's, door omhoog/omlaag over het scherm te vegen of op de pijl-omhoog/omlaag te tikken.

Tik op, om foto's als diavoorstelling te bekijken. Zodra u een video hebt geselecteerd, tik op **Afspelen**.

## Tips

- Voor meer informatie over afspelen op volledig scherm, zie ook "Afbeelding bekijken" en "Video's afspelen" in hoofdstuk 11. De bestandsformats die u via de tabblad **Foto's en video's** kunt bekijken zijn dezelfde als die in het Album-programma.
- Kopieer mediabestanden van een computer en open ze op het tabblad **Foto's en video's**, kopieer of synchroniseer ze naar een map in **Mijn apparaat** (het toestelgeheugen) of **\Geheugenkaart** (als een microSD-kaart is geïnstalleerd).

## Muziek

Met het tabblad **Muziek** kunt u door uw muziekalbums en -nummers bladeren, deze bekijken en afspelen. De op het tabblad **Muziek** weergegeven albums en nummers, is de **Afspelen** lijst uit de Bibliotheek.

**Opmerking** Uw toestel zoekt naar alle muziekbestanden van de volgende formats: amr-nb/wb (.awb), mp3 (.mp3), wma (.wma), aac/aac+/eaac+ (.aac) en mpeg-4 (.m4a). Het zoekt op de volgende locaties naar muziek:

Toestel: \Mijn Muziek (inclusief alle submappen)


\My Documents (inclusief alle submappen)

Geheugenkaart: \Geheugenkaart (inclusief alle submappen)

## Muziek afspelen

Via de tabblad **Muziek** bladert u door de albums en de muziekstukken in de albums, tik daarna op het pictogram **Afspelen** rechtsmidden op het scherm, om het afspelen te starten.

Veeg omhoog/omlaag over het scherm om door de albums en de muziek of nummers in een album te bladeren.

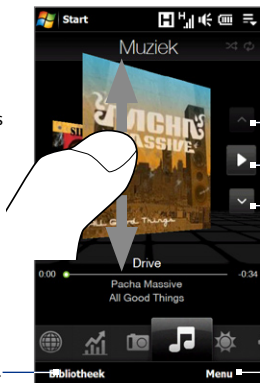

Tik hier om naar het vorige album terug te keren, of naar het vorige muziekstuk in het huidige album.

Tik hier om het afspelen te pauzeren.

Tik hier om naar het volgende album te gaan, of naar het volgende muziekstuk in het huidige album.

Tik hier om naar de Bibliotheek te gaan.

Tik op, om het afspelen al dan niet in te stellen op **Herhalen**, **Willekeurige** volgorde en meer.

### Terug- en vooruitspoelen in een muziekstuk

Tik op de dunne balk onder het album, en houd deze vast om de voortgangsbalk weer te geven:



Beweeg uw vinger naar links en rechts over de voortgangsbalk om het muziekstuk voor- of achteruit te spoelen.

### Herhalen of Willekeurige volgorde instellen

Tik op **Menu > Herhalen** en selecteer of u één nummer wilt herhalen, alle of geen één. Om de shuffle-modus wisselend aan- en uit te schakelen, tikt u op **Menu > Willekeurige volgorde** en selecteert vervolgens **Willekeurig aan** of **Willekeurig uit**.

De pictogrammen rechtsboven in het scherm op de tabblad **Muziek** geven aan of de herhalen/willekeurige volgorde is ingeschakeld.



Herhalen [Een]



Herhalen [Alles]



Willekeurig [aan]

### Muziekstukken verkennen en afspelen in de Bibliotheek

In de Bibliotheek wordt muziek in categorieën opgeslagen, zoals **Afspelen**, **Artiesten**, **Albums**, **Genres**, **Alle Nummers**, etc. Wanneer u meer albums of muzieknummers aan uw toestel toevoegt, ga dan naar de Bibliotheek om deze hier te organiseren en de albums of nummers af te spelen.

1. Op het tabblad **Muziek** tikt u op **Bibliotheek**, om het Bibliotheek-scherf te openen.
2. Onderin het Bibliotheek-scherf ziet u de tabbladen van de verschillende categorieën. Om de muziek in een bepaalde categorie te bekijken, gaat u naar het tabblad van de gewenste categorie.
3. Tik op een muzieknummer om het af te spelen.

**Opmerking** Wanneer u een categorie, zoals Artiesten, in de Bibliotheek selecteert en deze muziek afspeelt, wordt de Afspelen-lijst vervangen door de muziek van deze artiest.

## Afspeellijsten gebruiken


U kunt uw favoriete muziek in een afspeellijst verzamelen en vervolgens de lijst afspelen.

- Een nieuwe afspeellijst samenstellen:
  1. Selecteer de gewenste muziekstukken op het tabblad **Muziek** of in de **Bibliotheek**.
  2. Op het tabblad **Muziek** tikt u op **Menu > Aan afspeellijst toevoegen**.
  3. Tik op **<Nieuwe Afspeellijst>**, voer een **Naam speellijst** in en tik vervolgens op **OK**.
- Meer muziekstukken aan de afspeellijst toevoegen:
  1. Op de tabblad **Afspeellijst** tikt u op de afspeellijst om deze te openen.
  2. Tik op **Menu > Bewerken**.
  3. Tik op **Menu > Toevoegen**.
  4. Selecteer de muziekstukken die u aan de afspeellijst wilt toevoegen, of tik op **Menu > Alles selecteren**, om alle muziekstukken te selecteren.
  5. Tik drie keer op **OK** en tik dan op **Omhoog**, om terug te keren naar de tabblad **Afspeellijst**.
- Een afspeellijst afspelen:
  1. Op de tabblad **Afspeellijst** tikt u op de afspeellijst om deze te openen.
  2. Tik op het eerste nummer in de afspeellijst. De tabblad **Muziek** begint het eerste nummer af te spelen. Na ieder nummer, wordt het volgende nummer in de afspeellijst gedraaid.

**Opmerking** Afspeellijsten worden niet automatisch geüpdatet als bestanden uit het geheugen van het toestel of geheugenkaart worden verwijderd.

Er zijn twee types afspeellijsten die op de tabblad **Afspeellijst** worden weergegeven:

- **Aangepaste afspeellijsten.** Afspeellijsten die u via de tabblad **Muziek** hebt samengesteld.
- **Windows Media® Player afspeellijsten.** Afspeellijsten uit de Windows Media® Player Mobile's Library (gesynchroniseerd met Windows Media® Player op uw computer). Deze worden aangeduid met het Windows Media® Player-pictogram (Ⓜ). Deze afspeellijsten kunt u niet bewerken.

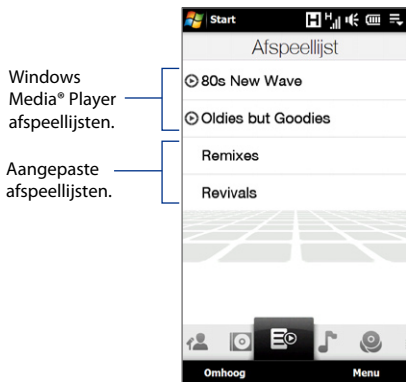

**Opmerking** Wanneer er zich in een afspeellijst van Windows Media® Player een combinatie bevindt van muziek-, video- en afbeeldingbestanden, zullen alleen de muziekbestanden naar uw toestel worden gesynchroniseerd. De andere mediatypes worden eruit gefilterd.

## Weer

Het tabblad **Weer** toont het actuele weer en weerinformatie voor de volgende vier dagen van de week.

### Een stad toevoegen

Op het tabblad **Weer** kan informatie of het weer in u stad en andere toegevoegde steden worden weergegeven. Doorloop de volgende stappen om een stad aan deze tabblad toe te voegen.

**Tip** U kunt maximaal 10 steden aan het tabblad **Weer** toevoegen.

1. Op de tabblad **Weer** tikt u op **Menu > Locatie toevoegen**.
2. Het scherm Land selecteren verschijnt op het scherm. Tik met uw vinger op het scherm of gebruik de Snelrolbalk rechts in beeld om het land te kiezen. U kunt ook langzaam door de landenlijst scrollen door uw vinger naar boven over het scherm te slepen. Tik op het gewenste land, om het te selecteren.
3. Het scherm Stad selecteren verschijnt op het scherm. Tik met uw vinger op het scherm of gebruik de Snelrolbalk rechts in beeld om de stad te kiezen. U kunt ook langzaam door de stedenlijst scrollen door uw vinger naar boven over het scherm te slepen. Tik op de gewenste stad om deze te selecteren.

### Weersinformatie weergeven

Uw toestel maakt automatisch verbinding met het Internet via de edge/gprs-dataverbinding of Wi-Fi om informatie over het weer te downloaden en weer te geven. De actuele temperatuur, temperatuurbereik, weerstype (zonnig, bewolkt, buien of anders), dagdeel (dag of nacht) en de weersinformatie voor de komende vier dagen, worden op het tabblad **Weer** weergegeven.

Tik op dit item om de nieuwste weersinformatie te downloaden.

Geeft de laatste weer-updates weer.

Schakel tussen steden, door met uw vinger omhoog/omlaag te vegen, of tik op de pijl-omhoog/omlaag op het scherm.

Tik op om een stad toe te voegen of te verwijderen, de temperatuurweergave in te stellen op Celsius of Fahrenheit, en nog veel meer.

## Download-opties selecteren


1. Op het tabblad **Weer** tikt u op **Menu > Instellingen**.
2. U kunt uit de volgende opties kiezen:
  - **Weerbericht automatisch downloaden.** Als dit keuzevak is geselecteerd, wordt de weersinformatie automatisch gedownload van de website van AccuWeather, iedere keer dat u de tabblad **Weer** aantikt en de gegevens de laatste drie uur niet zijn geüpdatet. Weergegevens worden ook telkens gedownload als een ActiveSync-verbinding wordt gemaakt (draadloos of via USB).  
Wis dit keuzevak als u weersinformatie liever zelf wilt downloaden.
  - **Weerberichten downloaden tijdens het roamen.** Selecteer dit keuzevak alleen als u tijdens roaming automatisch weergegevens wilt downloaden. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.



## Instellingen

Via de tabblad **Instellingen** kunt u informatie met uw computer of de Exchange Server synchroniseren, de geluidsinstellingen aanpassen, zoals de beltoon, en een andere achtergrond voor de tabblad **Start** kiezen.

U kunt de communicatiefuncties van het toestel, zoals Wi-Fi, Bluetooth, enz., eenvoudig uitschakelen, en een tabblad van het Beginscherm van TouchFLO 3D herordenen of verwijderen.

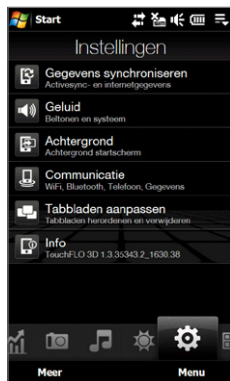

## Programma's

Aan de tabblad **Programma's** kunt u favoriete programma's toevoegen, zodat u deze in één tik kunt openen.



Wanneer het scherm gevuld is met programma's, scrollt u naar het tabblad **Programma's**, om naar meer lege plekken te gaan en daar meer programma's toe te voegen. Om naar beneden te scrollen, drukt u op het scherm, houdt dit vast en sleept uw vinger vervolgens opwaarts. U kunt maximaal 24 favoriete programma's toevoegen.

Om terug te scrollen, drukt u op het scherm, houdt dit vast en sleept uw vinger vervolgens neerwaarts.


**Opmerking** Om een programma door een ander programma te vervangen, moet u eerst de snelkoppeling van het al geplaatste programma verwijderen, daarna kunt u het gewenste programma toevoegen.

## 3.3 Vingerbewegingen


U kunt met uw vingers over het scherm bewegen om te scrollen, te zoomen en te schuiven.

### Vinger-scrolling

U schuift met uw vinger over het scherm om webpagina's te scrollen (op en neer), en ook documenten en lijsten, zoals de lijsten met contactpersonen, bestanden, berichten, afspraken etc.

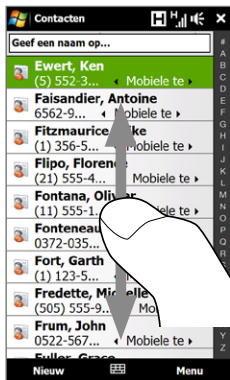

Tijdens het scrollen met de vinger, schuift u met uw vinger al dan niet snel over het scherm.

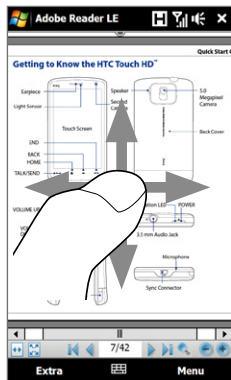

### Op en neer scrollen

- Naar beneden scrollen: schuif met uw vinger opwaarts over het scherm. Naar boven scrollen: schuif met uw vinger neerwaarts over het scherm.
- Auto-scrollen: beweeg u vinger snel op en neer over het scherm. Om het scrollen te stoppen, raakt u het scherm aan.

### Links en rechts scrollen

- Naar rechts scrollen: schuif met uw vinger naar links.  
Naar links scrollen: schuif met uw vinger naar rechts.
- Auto-scrollen: beweeg uw vinger snel van links naar rechts. Om het scrollen te stoppen, raakt u het scherm aan.

### Vinger zooming


Het type vingerbeweging dat u gebruikt om te zoomen verschilt per programma.

- Om in Opera Mobile op een webpagina in te zoomen, tikt u tweemaal met uw vinger op het scherm. Zie ook "Opera Mobile gebruiken" in hoofdstuk 8 voor details.
- Om op een foto in Album in te zoomen, schuift u met uw vinger in een hele cirkel over het scherm. Voor meer informatie kijkt u bij "Foto's en Video's met Album bekijken" in hoofdstuk 11.

### Venster verschuiven met vinger

U kunt uw vinger over het scherm schuiven, om naar andere delen van de ingezoomde foto, webpagina, document of e-mail te gaan en deze te bekijken. Schuiven, aanraken en vasthouden op het scherm, en vervolgens uw vinger in een willekeurige richting bewegen.

- Tip** Om het geluid voor vinger-scrolling of schuiven in of uit te schakelen, tikt u op de **Start > Instellingen > tabblad Systeem > TouchFLO**, en selecteert of wist het vak **Geluid bij horizontaal en verticaal verschuiven met vinger inschakelen**.

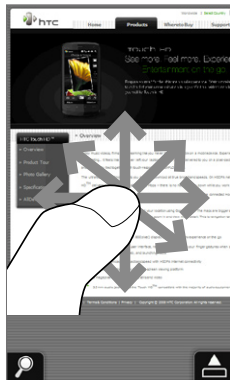

# Hoofdstuk 4

## Tekst invoeren

- 4.1 Informatie invoeren
- 4.2 Volledige QWERTY gebruiken
- 4.3 Compacte QWERTY gebruiken
- 4.4 Toetsenbord van de telefoon gebruiken
- 4.5 Multi-tikken en T9-modus gebruiken
- 4.6 Numerieke- en Symboolmodus
- 4.7 Blokherkenning gebruiken
- 4.8 Letterherkenning gebruiken
- 4.9 Transcriber gebruiken


## 4.1 Informatie invoeren







Wanneer u een programma start of een veld selecteert waarvoor de invoer van cijfers of letters nodig is, verschijnt op de menubalk het pictogram **Invoerscherm**.

Tik op de **Invoerselektiepijl** (pictogram verschijnt naast **Invoerscherm**) om een menu te openen waarmee u de opties voor tekstinvoer of aangepaste invoer kunt selecteren. Nadat u de methode voor tekstinvoer hebt geselecteerd, wordt het bijbehorende **Invoerscherm** getoond. U kunt nu tekst invoeren.

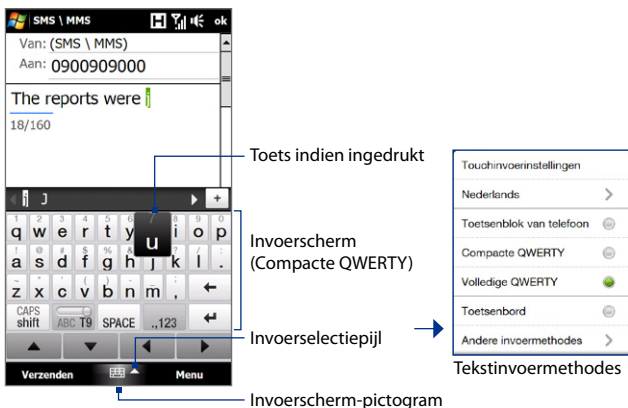**Tip** Selecteer **Andere invoermethodes** om meer invoermethodes te bekijken.

Om het Invoerscherm te bekijken of te verbergen, tikt u op het pictogram **Invoerscherm**.



Pictogram	Invoermethode	Pictogram	Invoermethode
	Volledig QWERTY		Letterherkenning of Blokkerkenning
	Compacte QWERTY		Transcriber
	Toetsenbord		Toetsenblok van telefoon

- Opmerking**
- Voor bepaalde talen zijn niet alle methodes voor tekstinvoer beschikbaar.
  - In de liggende stand is **Compacte QWERTY** niet beschikbaar.

## 4.2 Volledige QWERTY gebruiken

**Volledige QWERTY** is een volledig scherm met daarop een QWERTY-toetsenbord identiek aan dat van een PC-toetsenbord.

- Tip** Het is ook mogelijk het on-screen Windows Mobile toetsenbord te gebruiken, dit heeft ook een QWERTY-lay-out. Selecteer **Toetsenbord** (of **Andere invoermethodes > Toetsenbord**) in het menu voor Tekstinvoermethodes.

- Tik om letters of symbolen in te voeren.
- Tik en houd een leesteken, symbool of getal op de toets ingedrukt.
- Tik om een hoofdletter in te voeren.
- Tik tweemaal om Caps Lock in te schakelen.



Geeft de lijst met mogelijke woorden weer in de T9-modus. Tik op een woord om in de tekst te voeren.

Tik op **+** om een woord toe te voegen aan het T9-woordenboek.

Tik om het vorige teken te wissen.

Tik om een nieuwe regel te beginnen.

Tik om te schakelen tussen **Normaal** of de **T9**-modus.

Tik om een toetsenbord te openen waarmee u gemakkelijk cijfers en symbolen kunt invoeren. Kijk voor meer informatie ook bij "Numerieke- en Symboolmodus".

## Tekst invoeren met Volledige QWERTY


1. Start een programma waarin gegevens kunnen worden ingevoerd, zoals Word Mobile.
2. Tik op de **Invoerselectiepijl** en tik vervolgens op **Volledige QWERTY**.
3. U kunt op het toetsenbord typen, zoals u dat gewend bent te doen op uw pc-toetsenbord. Kijk voor meer informatie over tekstinvoer met de T9-methode bij "De Multi-tikken en T9 Modus gebruiken" verderop in dit hoofdstuk.



## 4.3 Compacte QWERTY gebruiken

De **Compacte QWERTY** is een on-screen toetsenbord met 20 toetsen. Dankzij de grote, gemakkelijk aan te tikken toetsen en de verbeterde functies, zoals de T9 voorspellende invoer, kunt u sneller en nauwkeuriger tekst invoeren.

- Tik om letters of symbolen in te voeren.
- Tik en houd een leesteken, symbool of getal op de toets ingedrukt.
- Tik om een hoofdletter in te voeren.
- Tik tweemaal om Caps Lock in te schakelen.

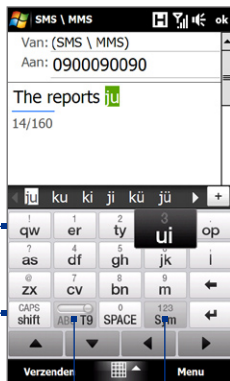

Tik om te schakelen tussen **Multi-tikken** en de **T9**-modus.

Tik om een toetsenbord te openen waarmee u gemakkelijk cijfers en symbolen kunt invoeren. Kijk voor meer informatie ook bij "Numerieke- en Symbolenmodus".

Geeft de lijst met mogelijke woorden weer in de T9-modus. Tik op een woord om in de tekst te voegen.

Tik op **+** om een woord toe te voegen aan het T9-woordenboek.

Tik om het vorige teken te wissen.

Tik om een nieuwe regel te beginnen.

**Tip** Om direct naar het numerieke toetsenbord te gaan, tikt u op .

### Tekst invoeren met Compacte QWERTY

1. Start een programma waarin gegevens kunnen worden ingevoerd, zoals Word Mobile.
2. Tik op de **Invoerselectiepijl** en tik vervolgens op **Compacte QWERTY**.


- Voer nu tekst in door op de toetsen van het toetsenbord te tikken. Kijk voor meer informatie over tekstinvoer met de T9-methode bij “De Multi-tikken en T9 Modus gebruiken” verderop in dit hoofdstuk.

## 4.4 Toetsenbord van de telefoon gebruiken

Het **Toetsenblok van telefoon** heeft 12 toetsen met een identieke lay-out als dat van een mobiele telefoon. Daarnaast heeft het nog enkele extra toetsen. Het Toetsenblok van telefoon heeft grote toetsen en bevat verbeterde functies, zoals T9 voorspellende invoer, zodat u sneller en nauwkeuriger tekst in berichten en documenten kunt invoeren.

- Tik om letters of symbolen in te voeren.
- Tik en houd een leesteken, symbool of getal op de toets ingedrukt.
- Tik om een hoofdletter in te voeren.
- Tik tweemaal om Caps Lock in te schakelen.

Tik om te schakelen tussen **Multi-tikken** en de **T9**-modus.

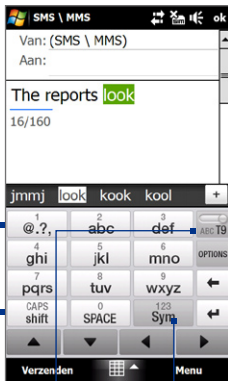

- Geeft de lijst met mogelijke woorden weer in de T9-modus. Tik op een woord om in de tekst te voegen. Tik op **+** om een woord toe te voegen aan het T9-woordenboek.
- Tik om de Invoerinstellingen te openen.
- Tik om het vorige teken te wissen.
- Tik om een nieuwe regel te beginnen.

Tik om een toetsenbord te openen waarmee u gemakkelijk cijfers en symbolen kunt invoeren. Kijk voor meer informatie ook bij “Numerieke- en Symbolen-modus”.

**Tip** Om direct naar het numerieke toetsenbord te gaan, tikt u op .



### **Tekst invoeren met het Toetsenblok van telefoon**

1. Start een programma waarin gegevens kunnen worden ingevoerd, zoals Word Mobile.
2. Tik op de **Invoerselectiepijl** en vervolgens op **Toetsenblok van telefoon**.
3. Voer nu tekst in door op de toetsen van het toetsenbord te tikken. Kijk voor meer informatie over tekstinvoer met de T9-methode bij "De Multi-tikken en T9 Modus gebruiken" verderop in dit hoofdstuk.

## **4.5 Multi-tikken en T9-modus gebruiken**

Wanneer u het on-screen toetsenbord gebruikt, kunt u ervoor kiezen om tekst met behulp van de Multi-tikken of T9 in te voeren.

### **Multi-tikkenmodus**

In de **Multi-tikkenmodus** (voor Compacte QWERTY) voert u een letter in door net zolang op de toets te tikken tot u de gewenste letter op het scherm ziet verschijnen.

- Tik éénmaal op de toets om de eerste letter van deze toets in te voeren. Tik tweemaal om de tweede letter in te voeren.
- Wilt u leestekens, symbolen of getallen invoeren die rechtsboven op een toets staan, houd dan de betreffende toets ingedrukt.

### **T9 modus**

**T9** is een voorspellende tekstinvoerfunctie die een lijst met mogelijke woorden toont zodra u de eerste tekens invoert. U kunt vervolgens het gewenste woord selecteren.



### **Tekst invoeren in de T9 modus**

1. Voer de eerste paar letters van een woord in. Bij elke nieuwe letter verschijnen mogelijke woorden boven het toetsenbord.
2. Tik op het gewenste woord om het direct in de tekst te voegen.

**Opmerking** Navigeer door de mogelijke woorden als u uit meerdere woorden kunt kiezen.

### Een nieuw woord aan het T9-woordenboek toevoegen

Als het ingevoerde woord niet in het woordenboek wordt gevonden, kunt u dit aan het woordenboek toevoegen.

1. In de T9-modus voert u een letter in en tik vervolgens op  rechts van de lijst met mogelijke woorden.
2. Type het woord dat u wilt toevoegen en tik vervolgens op .



Tik om woordaanvulling uit te schakelen.

### De Instellingen voor Touch-tekstinvoer wijzigen


1. Tik op de **Invoerselectiepijl** en vervolgens op **Touchinvoerinstellingen**.
2. Op het scherm voor Touch-tekstinvoer kunt u de volgende opties naar wens selecteren of verwijderen.
  - **Spellingscontrole.** Typfouten corrigeren door het juiste woord uit de voorgestelde lijst te kiezen op basis van de ingetikte tekens en tekens van de toetsen rondom.
  - **Woordaanvulling in de T9-modus.** Woorden uit een lijst kiezen, die op basis van de door u ingevoerde letters woorden afmaken die in het woordenboek voorkomen.
  - **Woordaanvulling in de ABC-modus.** U kiest het juiste woord uit een lijst met mogelijke woorden, gebaseerd op de tekens die op de aangetikte toetsen staan.

- **Automatisch vervangen.** Voegt automatisch een apostrof in als u veelgebruikte afgekorte woorden gebruikt ("zn" wordt bijvoorbeeld "z'n").

### 3. Tik nu op **Gereed**.

## 4.6 Numerieke- en Symboolmodus

Om gemakkelijk cijfers en veelgebruikte symbolen, zoals aanhalingstekens, haakjes, valutatekens, uitroeptekens, speciale karakters etc., in te toetsen, schakelt u over naar de Numerieke- en Symboolmodus. De Numerieke- en Symboolmodus is beschikbaar voor **Volledige QWERTY** of **Compacte QWERTY**.

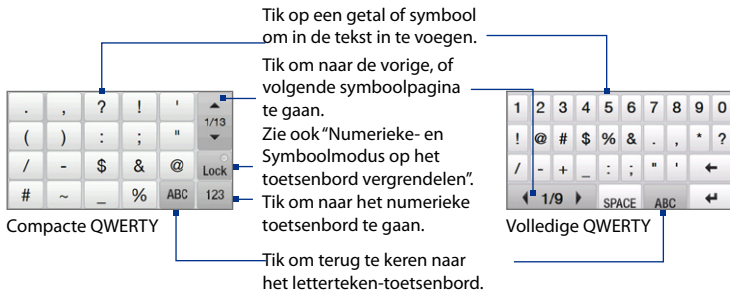

### Naar de Numerieke- en Symbolen-modus schakelen

1. Tik tijdens het gebruik van Volledige QWERTY of Compacte QWERTY op



2. Zoek het cijfer of symbool, tik er vervolgens op om het in uw tekst in te voegen.

## Numerieke- en Symbolen-modus op het toetsenbord vergrendelen

U kunt de Numerieke- en Symbolen-modus op het toetsenbord vergrendelen. Zo zijn de cijfers en symbolen voortdurend beschikbaar.

1. Tik op de **Invoerselectiepijl**, en tik vervolgens op **Andere invoermethodes > Opties**.
2. Op het tabblad **Invoermethode** selecteert u een van de **Touch**-invoermethodes uit de lijst **Invoermethode**, en tik vervolgens op **Opties**.
3. Wis het keuzevak **Eén-toets symboolinvoer inschakelen**.

**Tip** Tik vanuit Compacte QWERTY op  /  om het toetsenbord afwisselend in de Numerieke- en Symboolmodus en het gewone letter-toetsenbord te gebruiken.

## 4.7 Blokherkenning gebruiken

Met de functie **Blokherkenning** schrijft u in één beweging letters, cijfers, leesteken en symbolen die vervolgens in getypte tekst worden omgezet.

### Blokherkenning gebruiken

1. Tik vanuit een programma op de **Invoerselectiepijl**, tik daarna op **Andere invoermethodes > Blokherkenning**.
2. Schrijf vervolgens in het schrijfveld. U kunt letters, cijfers, symbolen etc. gebruiken.
  - Voer letters in door in het **abc**-veld (links) van het tekstvak te schrijven.
  - Voer getallen in door in het **123**-veld (rechts) van het tekstvak te schrijven.
  - Voer symbolen en leestekens in door op het linker- of rechterdeel van het tekstvak te tikken (er verschijnt een grijze punt) en schrijf vervolgens het gewenste teken.

**Tip** Voor hulp bij het schrijven van tekens, tikt u op het vraagteken naast het tekstveld.

## 4.8 Letterherkenning gebruiken

Met **Letterherkenning** kunt u afzonderlijke letters, getallen en leestekens schrijven, die vervolgens in getypte tekst worden omgezet.

### Letterherkenning gebruiken

1. Tik vanuit een programma op de **Invoerselectiepijl**, tik daarna op **Andere invoermethodes > Letterherkenning**.
2. Schrijf vervolgens in het schrijfveld. U kunt letters, cijfers, symbolen etc. gebruiken.
  - Voer hoofdletters in door in het **ABC**-gebied (links) van het tekstvak te schrijven.
  - Voer kleine letters in door in het **abc**-veld (midden) van het tekstvak te schrijven.
  - Voer getallen in door in het **123**-veld (rechts) van het tekstvak te schrijven.
  - Voer leestekens en symbolen in door het gewenste teken in het **123**-veld (rechts) van het tekstvak te schrijven.

**Tip** Voor hulp bij het schrijven van tekens, tikt u op het vraagteken naast het tekstveld.

## 4.9 Transcriber gebruiken

**Transcriber** is een programma voor handschrijfherkenning. U kunt in uw eigen handschrift of in blokletters, of een combinatie daarvan, schrijven.

### Schrijven met Transcriber

1. Open een programma waarin gegevens kunnen worden ingevoerd, zoals Word Mobile.
2. Tik op de **Invoerselectiepijl**, tik vervolgens op **Andere invoermethodes > Transcriber**. Het introductiescherm van Transcriber verschijnt. Lees de introductie en tik op **OK**.



# Hoofdstuk 5

## Informatie synchroniseren met de computer

- 5.1 Info over synchronisatie
- 5.2 Windows Mobile® Apparaatcentrum instellen in Windows Vista®
- 5.3 ActiveSync® in Windows® XP opzetten
- 5.4 Synchroniseren met de computer
- 5.5 Synchroniseren via Bluetooth
- 5.6 Muziek en video synchroniseren

## 5.1 Info over synchronisatie

U kunt alle, op uw computer opgeslagen gegevens, overall mee naar toe nemen door ze naar uw toestel te synchroniseren. De volgende soorten informatie kunnen tussen de computer en uw toestel worden gesynchroniseerd:

- **Microsoft® Office Outlook® gegevens**, zoals Office Outlook e-mail, de contacten, kalender, taken en aantekeningen
- **Notities**, die u hebt gemaakt met **Microsoft® Office OneNote® 2007**
- **Media**, zoals afbeeldingen, muziek en video's
- **Favorieten**, zoals de bladwijzers die naar uw favoriete websites verwijzen.
- **Bestanden**, zoals documenten en andere bestanden

Voordat u kunt synchroniseren, dient u de synchronisatiesoftware op de computer te installeren en in te stellen. Voor meer informatie, zie "Windows Mobile Apparaatcentrum instellen in Windows Vista®" en "ActiveSync® in Windows® XP opzetten" in dit hoofdstuk.

**Opmerking** ActiveSync of Windows Mobile Apparaatcentrum synchroniseert alleen de gegevens op computer en toestel. Als u een geheugenkaart heeft geplaatst en een back-up wilt maken van de bestanden op de geheugenkaart, gebruik dan Windows Verkenner op de computer om de bestanden van de geheugenkaart naar de computer te kopiëren.

### Manieren om te synchroniseren

Zodra de synchronisatiesoftware is geïnstalleerd op de computer, sluit u het toestel aan en synchroniseert u met de computer via:

- De meegeleverde USB-synckabel.  
Zodra de sync-kabel op uw toestel en de computer is aangesloten, wordt de synchronisatie automatisch opgestart.

- Bluetooth gebruiken.  
Voordat u informatie via Bluetooth kunt synchroniseren, dient u eerst een Bluetooth-verbinding tussen uw toestel en de computer op te zetten. Voor meer informatie over het instellen van een Bluetooth-verbinding, zie Hoofdstuk 9. Voor meer informatie over het synchroniseren via Bluetooth, zie “Synchroniseren via Bluetooth” verderop in dit hoofdstuk.

Synchroniseer regelmatig om de informatie op zowel uw toestel als op uw computer up-to-date te houden.

- Opmerkingen**
- U kunt ook Outlook e-mail, contactpersonen, uw agenda en taken op het toestel met de Exchange Server op uw werk synchroniseren. Voor meer informatie over het instellen van uw toestel om met de Exchange Server te synchroniseren, zie Hoofdstuk 7.
  - De gegevens op het toestel gaan verloren als u het toestel opstuur voor reparaties of als u een harde reset uitvoert. Het wordt aanbevolen het toestel met de computer te synchroniseren om een back-up van bestanden te maken. Wilt u op de computer een back-up van bestanden op de geheugenkaart maken, gebruik dan Windows Verkenner om de bestanden van de geheugenkaart naar de computer te kopiëren.

## 5.2 Windows Mobile® Apparaatcentrum instellen in Windows Vista®

**Microsoft Windows Mobile® Apparaatcentrum** is de vervanging voor Microsoft® ActiveSync® in Windows Vista®.

- Opmerking** Bij bepaalde versies van Windows Vista® is Windows Mobile Apparaatcentrum al geïnstalleerd. Indien Windows Mobile Apparaatcentrum niet beschikbaar is in uw Windows Vista®, kunt u het installeren vanaf de Aan de Slag-cd die u bij uw toestel meegeleverd hebt gekregen.

## Synchronisatie opzetten in het Windows Mobile Apparaatcentrum

Als u het toestel voor het eerst aansluit op de PC en Windows Mobile Apparaatcentrum voor het eerst start, wordt u gevraagd een Windows Mobile-verbinding met het toestel te maken. Een verbinding maken:

1. Sluit het toestel aan op de computer. Windows Mobile Apparaatcentrum configureert zichzelf en wordt vervolgens geopend.
2. Klik bij de Licentieovereenkomst op **Accepteren**.
3. Klik in het Beginscherm van Windows Mobile Apparaatcentrum op **Toestel instellen**.



**Opmerking** Selecteer **Verbinden zonder toestel in te stellen** als u uitsluitend mediabestanden wilt kopiëren, controleren op updates en/of uw toestel wilt verkennen, maar geen gegevens uit Outlook wilt synchroniseren.

4. Selecteer de items die u wilt synchroniseren en klik op **Volgende**.
5. Voer een naam voor uw toestel in en klik vervolgens op **Instellen**.

Nadat u de Instellingen-wizard hebt voltooid, synchroniseert Windows Mobile Apparaatcentrum automatisch het toestel. Kijk of na de synchronisatie Outlook e-mails en andere informatie op het toestel verschijnen.

## Windows Mobile Apparaatcentrum gebruiken

Klik op **Start > Alle programma's > Windows Mobile Apparaatcentrum** op uw Windows Vista computer om het Windows Mobile Apparaatcentrum te openen.



U kunt in Windows Mobile Apparaatcentrum als volgt te werk gaan:

- Klik op **Instellingen mobiel apparaat** om de synchronisatie-instellingen te wijzigen.
- Wanneer u op **Afbeeldingen, Muziek en Video's > XX nieuwe afbeeldingen/videoclips beschikbaar om te importeren**, klikt verschijnt een wizard die u vraagt om foto's van uw toestel naar de Fotogalerij op uw computer te versturen.
- Klik op **Afbeeldingen, Muziek en Video's > Media aan toestel toevoegen vanuit Windows Media Player** om muziek- en videofiles met Windows Media® Player naar uw toestel te synchroniseren. Kijk voor meer informatie over "Windows Media® Player Mobile" in Hoofdstuk 11.
- Klik op **Bestandsbeheer > De inhoud van het toestel verkennen** om documenten en files op uw toestel te kunnen bekijken.

**Opmerking** Zie ook Help bij Windows Mobile Apparaatcentrum voor meer informatie.

## 5.3 ActiveSync® in Windows® XP opzetten

De Aan de slag-cd die bij het toestel zit bevat Microsoft ActiveSync 4.5 of een latere versie. Volg de stappen in dit deel om ActiveSync in Windows XP of een ander compatibel systeem te installeren en in te stellen.

**Opmerking** Kijk voor een overzicht met compatibele Windows-systemen naar <http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.msp.x>.

### ActiveSync installeren

1. Plaats de Aan de slag-cd in het cd-station van de computer.
2. Klik op **Instellen en Installeren**.
3. Selecteer **ActiveSync** en klik vervolgens op **Installeren**.
4. Lees de licentievoorwaarden en klik op **Accepteren**.
5. Nadat de installatie is afgerond klikt u op **Gereed**.
6. In het scherm Aan de Slag met Windows Mobile klikt u op **Sluiten**.

### Synchronisatie in ActiveSync instellen

1. Sluit het toestel aan op de computer. De Synchronisatie Instellingen Wizard start automatisch en helpt u een synchronisatieverbinding in te stellen. Klik op **Volgende** om door te gaan.
2. Wis het keuzevakje **Direct synchroniseren met een server met Microsoft Exchange**, om het toestel met de computer te synchroniseren, klik vervolgens op **Volgende**.
3. Selecteer de informatietypes die u wilt synchroniseren, klik vervolgens op **Volgende**.
4. Selecteer of wis het keuzevakje **Draadloze gegevensverbinding toestaan**.
5. Klik op **Voltooien**.

Zodra u klaar bent met de wizard, synchroniseert ActiveSync het apparaat automatisch. Kijk of na de synchronisatie Outlook e-mails en andere informatie op het toestel verschijnen.

## 5.4 Synchroniseren met de computer

Verbind en synchroniseer het toestel met de PC via de USB-kabel of Bluetooth-verbinding.

### Synchronisatie starten en stoppen



U kunt handmatig synchroniseren vanaf toestel of computer.

#### Vanaf het toestel

- Op het TouchFLO 3D Beginscherm gaat u naar het tabblad **Instellingen** en tikt vervolgens op **Gegevens synchroniseren**; of
- Tik op **Start > Programma's > ActiveSync**, en vervolgens op **Sync**. U kunt de synchronisatie voortijdig afbreken door op **Stoppen** te klikken.



**Tip** Om de verbinding met een computer volledig te verbreken, ontkoppelt u het toestel eerst van de desbetreffende computer. Tik in ActiveSync op het toestel op **Menu > Opties**, tik vervolgens op de naam van de computer, en daarna op **Verwijderen**.

#### Vanuit Windows Mobile Apparaatcentrum

1. Klik op **Start > Alle Programma's > Windows Mobile Apparaatcentrum**.
2. Klik op  linksonder in Windows Mobile Apparaatcentrum.  
U kunt synchronisatie voortijdig afbreken door op  te klikken.

#### Vanuit ActiveSync op de computer

Als u het toestel aansluit op de computer, wordt ActiveSync automatisch op de computer geopend en gesynchroniseerd.

- Klik op  om de synchronisatie handmatig te starten.
- U kunt synchronisatie voortijdig afbreken door op  te klikken.

## De te synchroniseren informatie wijzigen

U kunt de informatietypes en de hoeveelheid informatie die gesynchroniseerd wordt voor elk type, op zowel uw toestel als de PC wijzigen. Volg onderstaande stappen om de synchronisatie-instellingen op het toestel te wijzigenn.

**Opmerking** Voordat u de synchronisatie-instellingen wijzigt op uw toestel, dient u deze eerste los te koppelen van uw PC.

1. Tik in ActiveSync op het toestel op **Menu > Opties**.
2. Selecteer het keuzevak voor elk item dat u wilt synchroniseren. Als u geen keuzevak kunt selecteren, moet u wellicht het keuzevak voor hetzelfde informatietype elders in de lijst wissen.
3. Om de synchronisatie-instellingen van een informatietype te wijzigen, zoals **E-mail**, selecteert u het type en tikt op **Instellingen**.

U kunt hier de limiet voor de grootte van te downloaden files instellen, de tijdsinterval voor het downloaden preciseren etc.

- Opmerkingen**
- Bepaalde informatietypes, zoals Favorieten, Bestanden en Media kunnen niet worden geselecteerd in de ActiveSync Opties op het toestel. U kunt deze items selecteren of wissen in Windows Mobile Apparaatcentrum of ActiveSync op de PC.
  - Een PC kan synchronisatieverbindingen met diverse op Windows Mobile gebaseerde toestellen aangaan, maar een toestel kan met maximaal twee PC's synchronisatieverbindingen aangaan. Om te verzekeren dat het toestel correct met beide PC's synchroniseert, stelt u op de tweede PC dezelfde synchronisatie-instellingen in als op de eerste PC.
  - Outlook e-mail kan met slechts één computer worden gesynchroniseerd.



## Problemen met synchronisatieverbindingen oplossen

In bepaalde omstandigheden, als de computer verbinding met internet of lokaal netwerk maakt, kan de verbinding met het toestel worden verbroken ten gunste van de internet- of netwerkverbinding.

Tik als dit gebeurt op **Start > Instellingen**> tabblad **Verbindingen > USB aan PC** en wis vervolgens het keuzevak **Geavanceerde netwerkfunctionaliteit inschakelen**. De PC maakt dan gebruik van een seriële USB-verbinding met het toestel.

## 5.5 Synchroniseren via Bluetooth

U kunt het toestel met de PC verbinden en synchroniseren via Bluetooth.

**Opmerking** Om uw toestel met een PC te kunnen verbinden en te synchroniseren via Bluetooth, dient op uw PC Bluetooth zijn geïntegreerd of over een Bluetooth-adapter te beschikken.

### Synchroniseren met een computer via Bluetooth

1. Stel Windows Mobile Apparaatbeheer of ActiveSync op de PC in om te synchroniseren via Bluetooth. Zie ook Help van het Instructieprogramma.
2. Als dit de eerste keer is dat u via Bluetooth een verbinding met de PC maakt, moet u eerst de Bluetooth-wizard op het toestel uitvoeren en een Bluetooth-verbinding tussen het toestel en de PC instellen. Voor meer informatie over het maken van Bluetooth-verbindingen kijkt u bij "Bluetooth-verbindingen" in hoofdstuk 9.
3. Tik op uw toestel op **Start > Programma's > ActiveSync**.
4. Tik op **Menu > Verbinden via Bluetooth**. Zorg dat Bluetooth op zowel toestel als computer is ingeschakeld en ingesteld op zichtbaar.

**Opmerking** Om de batterij te sparen schakelt u Bluetooth uit wanneer u deze optie niet langer gebruikt.

## 5.6 Muziek en video synchroniseren

Als u uw muziek of andere digitale media wilt meenemen voor onderweg, kan Windows Media® Player op de computer worden ingesteld om muziek en video met uw toestel te synchroniseren.

Behalve het selecteren van het informatietype **Media** dat moet worden gesynchroniseerd, moeten alle instellingen voor het synchroniseren van media worden ingesteld in Windows Media® Player. Voordat media kan worden gesynchroniseerd, doet u het volgende:

- Installeer Windows Media® Player versie 11 op de computer. (Windows Media® Player 11 werkt alleen in Windows XP of latere versies).
- Sluit het apparaat met een USB-kabel op de computer aan. Als het toestel momenteel is verbonden via Bluetooth, dient u deze verbinding te verbreken voordat media kan worden gesynchroniseerd.
- Stel een synchronisatierelatie in tussen toestel en Windows Media® Player op de computer.

Voor meer informatie over het gebruik van Windows Media® Player Mobile, zie hoofdstuk 11.

# Hoofdstuk 6

## Berichten uitwisselen

**6.1 Berichten**

**6.2 Tekstberichten**

**6.3 MMS**

**6.4 Soorten e-mailaccounts**

**6.5 E-mail Instellingen Wizard**

**6.6 E-mail gebruiken**

## 6.1 Berichten

**Berichten** is de centrale plek waar u alle soorten berichtaccounts vindt, waaronder tekstbericht (sms)- en e-mailaccounts.

### Een berichtaccount selecteren

Gebruik één van onderstaande opties:

- Op het Beginscherm van TouchFLO 3D gaat u naar het tabblad **Mail** en tikt u op **Menu > Accounts > Accounts**. Vervolgens verschijnt het venster Accountkiezer waarop u een account kunt selecteren.

**Tip** U kunt ook op **Start > Berichten** tikken voor toegang tot de Accountkiezer.

- Als u in de berichtlijst van een bepaald account bent, bijvoorbeeld Tekstberichten, tikt u op **Menu > Ga naar** om naar een ander type berichtaccount te gaan.

### Instellingen van een berichtenaccount configureren


- Tik op **Menu > Opties** in het Accountkiezer-scherm, of
- Tik vanuit een berichtenlijst op **Menu > Extra > Opties**.

### Uitgaande berichten automatisch ondertekenen

U kunt automatisch uw naam en andere informatie toevoegen als handtekening aan uitgaande sms- en e-mailberichten. Dit doet u als volgt:

**Opmerking** U dient voor ieder bericht-account een aparte handtekening aan te maken.

- Tik op **Start > Berichten**, en vervolgens op **Menu > Opties**.

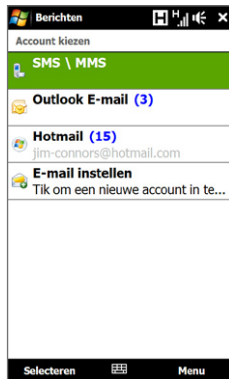

Venster Accountkiezer

2. Tik op **Handtekeningen**.
3. Selecteer een bericht-account waaraan de handtekening wordt toegevoegd.
4. Selecteer het keuzevak **Handtekening gebruiken voor deze account**.
5. Type de tekst van de weer te geven handtekening in het tekstvak.
6. Als u aan elk bericht dat u beantwoordt of doorstuurt een handtekening wilt toevoegen, selecteer dan **Gebruiken bij beantwoorden en doorsturen** en tik op **OK**.
7. Herhaal deze stappen om ook een handtekening aan andere bericht-accounts toe te voegen.


## 6.2 Tekstberichten

Korte tekstberichten (sms) naar andere mobiele telefoons sturen. Sms-berichten mogen niet langer zijn dan 160 tekens. Als deze limiet is bereikt en u nog meer tekst schrijft, wordt het tekstbericht in twee of meer aparte berichten naar de geadresseerden gestuurd. Dit zijn aaneenschakelingen van sms-berichten. Als de mobiele telefoon van de ontvanger aaneenschakelingen van sms-berichten ondersteunt, ontvangt u het volledige sms-bericht in één keer.

### Een nieuw bericht opstellen

U kunt, afhankelijk van uw voorkeuren, op verschillende manieren een tekstbericht opstellen.

#### Vanuit het TouchFLO 3D Beginscherm

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Berichten**.
2. Tik op het pictogram **Nieuw bericht** () rechtsboven in het scherm.

**Tip** Om een tekstbericht naar een van uw favoriete contacten te sturen, selecteert u de foto van dit contact op het tabblad **Mensen**. De gegevens van de persoon worden getoond, klik vervolgens op **SMS-bericht verzenden**. Kijk voor meer informatie over het gebruik van Favoriete Contacten bij "Mensen" in hoofdstuk 3.

### Vanuit het Accountkiezer-scherm

1. Tik op **Start > Berichten > SMS \ MMS**.
2. Tik op **Menu > Nieuw**.

### Vanuit het Contacten-scherm

1. Tik op **Start > Contacten**.
2. Tik op de naam van de contactpersoon om diens gegevens te tonen.
3. Tik op **SMS-bericht verzenden**.

## Tekstberichten opstellen en versturen

Doorloop, nadat u een nieuw bericht hebt opgesteld, de volgende stappen om uw bericht te versturen.

1. U kunt meerdere ontvangers toevoegen. Tik op de mobiele telefoonnummers in het **Aan**-veld, gescheiden door een puntkomma. U kunt ook op **Aan** tikken of op **Menu > Geadresseerde toevoegen** om de mobiele nummers van uw Contacten aan de verzendlijst toe te voegen.

2. Type het bericht.



**Tip** U kunt ook berichtjablonen gebruiken, tik op **Menu > Mijn tekst** en tik op het gewenste bericht. Om de spelling te controleren tikt u op **Menu > Spelling controleren**.

3. Tik op **Verzenden**.

- Tips**
- Voor meer informatie over hoe u tekst en symbolen kunt invoeren, zie hoofdstuk 4.
  - Als u wilt weten of een SMS is ontvangen, tikt u voordat u het bericht verstuurt op **Menu > Berichtopties**, en selecteert u de optie **Ontvangstbevestiging van bericht vragen**.
  - Als u voor elk verzonden bericht een ontvangstbevestiging wilt ontvangen tikt u op **Menu > Extra > Opties** in het berichtenmenu, tik daarna op **Tekstberichten**, en selecteert u de optie **Bezorgingsbevestiging vragen**.


## Uw berichten beheren

De tekstberichten die u hebt verzonden naar, en ontvangen van een contact (of nummer) worden in uw inbox gebundeld. Zo kunt u zien welke SMS-berichten u hebt verzonden aan c.q. ontvangen (identiek aan chatprogramma's) van uw contacten.

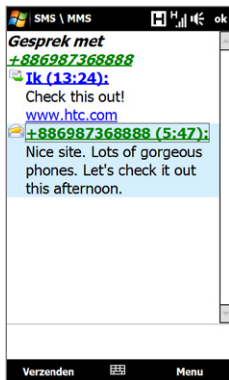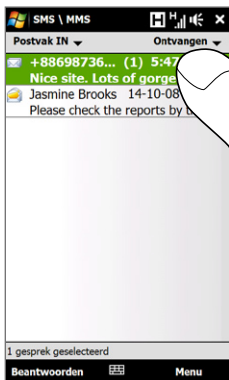

### Een tekstbericht beantwoorden

1. In de SMS \ MMS-inbox tikt u op de berichtenbundel om deze te openen.
2. U typt uw antwoord onderaan in het scherm en tikt vervolgens op **Verzenden**.

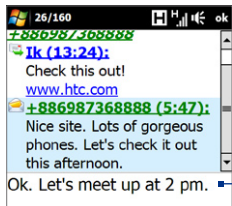

Antwoordtekst  
hier invoeren

### Een bericht naar uw SIM-kaart kopiëren

1. In de SMS \ MMS-inbox tikt u op het bericht om het te openen.
2. Selecteer in de reeks het bericht dat u naar de SIM-kaart wilt kopiëren.  
**Opmerking** U kunt geen verzonden berichten uit de bundel naar de SIM-kaart kopiëren.
3. Tik op **Menu > Naar SIM-kaart kopiëren**.

### Een tekstbericht van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen kopiëren

1. Selecteer in het postvak in van SMS \ MMS het SIM-bericht dat u wilt kopiëren.
2. Tik op **Menu > Naar telefoon kopiëren**.

**Opmerking** Het kopiëren van tekstberichten van de SIM-kaart naar het toestel, resulteert in dubbele berichten in het postvak in als de SIM-kaart in gebruik is.

### Een bericht uit de bundel verwijderen

1. In de SMS \ MMS-inbox tikt u op de berichtenbundel om deze te openen.
2. Selecteer in de reeks het bericht dat u wilt verwijderen.
3. Tik op **Menu > Verwijderen**.

### Alle berichten van een bundel verwijderen

1. In het postvak In van SMS \ MMS kiest u een berichtreeks.
2. Tik op **Verwijderen**.



## 6.3 MMS

Het verzenden van multimediberichten (MMS) naar familie en vrienden is leuk en makkelijk. Aan een multimedibericht kunnen foto's, video's of audioclips worden toegevoegd.

- Opmerking**
- Aan het versturen van multimediberichten zijn kosten verbonden, deze dienst dient te zijn geactiveerd op uw telefoonaccount. Neem contact op met uw netwerkaanbieder om mms in uw belplan op te nemen.
  - Zorg dat de grootte van de verzonden MMS-berichten binnen de toegestane limiet van uw mobiele aanbieder blijft.

### De MMS-instellingen veranderen

Kijk op uw toestel of de MMS-instellingen van uw mobiele aanbieder zijn ingesteld. Voeg de MMS-instellingen van uw netwerkaanbieder toe aan het toestel als er geen MMS-instellingen vooraf zijn ingesteld.

### MMS-berichtinstellingen configureren


1. Tik op **Start > Berichten > SMS \ MMS**.
2. Tik op **Menu > MMS-opties**. Het scherm Instellingen verschijnt.
3. Op het tabblad **Voorkeuren** maakt u een keuze uit de beschikbare mogelijkheden.
4. Tik op het tabblad **Servers** en controleer of de MMS-serverinstellingen al op uw toestel staan ingesteld.

Als er nog geen instellingen zijn opgeslagen, tik op **Nieuw** en voer de volgende, bij uw netwerkprovider op te vragen, gegevens in:

- **Gateway.** Locatie van de MMS-server, meestal in de vorm van een IP-adres.
- **Poortnummer.** HTTP-poortnummer voor het maken van een verbinding met de MMS-server en voor bestandsoverdracht.
- **Serveradres.** URL-adres van de server die de MMS-berichten opslaat.
- **Verbinden via.** Selecteer de verbinding die uw toestel gebruikt voor MMS-berichten.
- **Verstuurlimiet.** Selecteer de maximum toegelaten omvang voor het verzenden van MMS-berichten door uw draadloze serviceprovider.
- **WAP-versie.** Selecteer **WAP 1.2** of **WAP 2.0**, al naar gelang welke versie uw provider gebruikt.

##### 5. Tik op **Gereed**.

- Opmerking**
- Als uw toestel al met de MMS-instellingen is uitgerust, raden we u aan deze instellingen niet te wijzigen. Als u de voorkeursinstellingen verandert, kan het toestel wellicht geen MMS-berichten verzenden en/of ontvangen.
  - Als u diverse MMS-berichten toevoegt aan het Instellingen scherm, kunt u er eentje kiezen als de standaard aanbieder. Selecteer de naam van uw provider in de lijst en tik vervolgens op **Als standaard inst.**

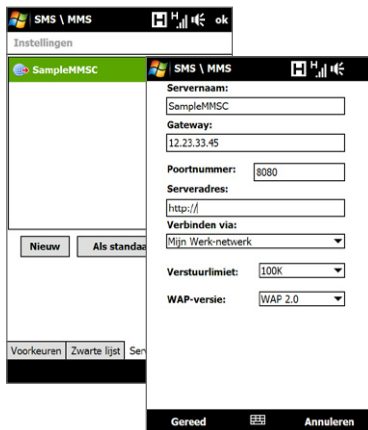





## MMS-berichten maken en verzenden


U kunt MMS-berichten samenstellen uit een combinatie van dia's, waarbij elke dia een foto, audio- of videoclip en/of tekst is.

### Een MMS-bericht opstellen

1. Tik op **Start > Berichten > SMS \ MMS** en tik vervolgens op **Menu > Nieuw > MMS**.
2. Als u het scherm Een MMS kiezen ziet, tik dan op een bestaand sjabloon, of tik op **Aangepast** om een blanco MMS-bericht te openen.
 

**Opmerking** Als u al uw MMS-berichten vanaf een leeg scherm wilt opstellen, selecteert u **Altijd Aangepast selecteren**.
3. Voer bij **Aan** het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in, of tik op **Aan, Cc, of Bcc** om een telefoonnummer of e-mailadres te kiezen vanuit Contacten.
 

**Opmerking** Om de Cc en Bcc te kunnen zien, scrollt u over het scherm.
4. Voer het onderwerp van het bericht in.
5. Tik op het pictogram **Invoegen** () om een foto of video te selecteren én in te voegen. Als u een foto of videoclip selecteert, kunt u:
  - Tik op **Selecteren** om de geselecteerde foto of video in uw MMS-bericht in te voegen.
  - Tik op  om een foto te maken en deze in te voegen in het MMS-bericht.
  - Tik op  om MMS-video op te nemen en deze in te voegen in het MMS-bericht.
  - Tik op **Afsluiten** () om de selectie te verlaten en naar het MMS-bericht terug te keren.
6. Voer tekst in en voeg audioclips in door op de respectieve gebieden te tikken. Zie "Tekst toevoegen aan een MMS-bericht" en "Een audioclip toevoegen aan een MMS-bericht" voor details.

7. Tik op  of op **Menu > Dia's > Dia invoegen** om meer dia's toe te voegen. Herhaal stap 5 en 6 om foto's/video's, tekst en geluid aan de dia's toe te voegen.
8. Tik op **Verzenden** om een MMS-bericht te verzenden.

**Tip** U kunt ook een MMS-bericht verzenden vanuit Afbeeldingen en Video's, Album of het Cameraprogramma.

### Tekst toevoegen aan een MMS-bericht

Als u in het MMS-bericht op **Hier Tekst invoegen**, verschijnt een leeg scherm waarin u tekst kunt typen. U kunt de volgende soorten informatie invoegen:



**Tip** Om een zin uit de lijst Mijn Tekst te bewerken of te verwijderen, tikt u op een zin(sdeel), selecteert het en kiest u **Bewerken** of **Verwijderen** uit het snelmenu. Om een nieuwe zin in te voegen tikt u op **Nieuw**.




## Een audioclip toevoegen aan een MMS-bericht


U kunt één geluidsfragment per dia in het MMS-bericht toevoegen.

### 1. Tik op **Audio invoegen** in het MMS-bericht.

De map My Documents wordt standaard weergegeven. Tik op **Mijn muziek** of op een andere map met geluidsbestanden. Als u door mappen bladert, tikt u op de pijl omlaag (▼) om terug te keren naar de bovenliggende map.

### 2. Selecteer een audiobestand. Zodra u deze hebt geselecteert, kunt u klikken:

- Tik op  om het geluidsfragment af te spelen, op  om te pauzeren, of op  om het afspelen te stoppen.
- Tik op **Selecteren** om het fragment in uw MMS-bericht in te voegen.
- Tik op **Afsluiten** (✕) om de selectie te verlaten en terug te keren naar het MMS-bericht.


**Opmerking** Om een nieuwe audioclip op te nemen en aan uw MMS-bericht toe te voegen, tikt u op . Het venster Opnemen verschijnt. Tik op **Opnemen** om de opname te starten, om te stoppen tikt u op **Stoppen**. Tik op **Afspelen** om de opgenomen audioclip af te spelen en tik vervolgens op **Toevoegen**. De nieuwe audioclip wordt nu in het MMS-bericht gevoegd.

## MMS-berichten weergeven en bewerken

### Een MMS-bericht weergeven

- Gebruik de knoppen van afspelerbeheer ,  en .
- Tik op **Inhoud** voor een overzicht van de in het bericht ingevoegde bestanden. Op het scherm Berichtinhoud kunt u het volgende doen:
  - Een bestand opslaan; selecteer het bestand en tik vervolgens op **Menu > Opslaan**.
  - U kunt de inhoud van een tekstbestand naar de lijst Mijn tekst opslaan, door te tikken op **Menu > Opslaan in Mijn tekst**.
  - U kunt een foto toekennen aan een contactpersoon, door te tikken op **Menu > Toekennen aan Contactpersoon**.

### Een MMS-bericht beantwoorden

1. Kies, in het postvak In van SMS \ MMS, het mobiel nummer of de naam van de contactpersoon aan wie u het MMS-bericht wilt sturen.
2. MMS-berichten in een berichtenbundel zijn herkenbaar aan het  pictogram. Tik op dit pictogram om het MMS-bericht te openen.
3. Nadat u het MMS-bericht hebt bekeken, tikt u op **Menu > Beantwoorden > via MMS** om met een MMS te antwoorden of u tikt op **Menu > Beantwoorden > via SMS** om met een tekstbericht te antwoorden.

### MMS-berichten van een bepaald telefoonnummer blokkeren

Als u van een bepaalde persoon geen MMS-berichten wilt ontvangen, kunt u het telefoonnummer van de betreffende persoon toevoegen aan de MMS zwarte lijst.

1. Als u een nieuw MMS-bericht ontvangt, open en lees het bericht.
2. Wilt u geen MMS-berichten meer ontvangen van deze afzender, tik dan op **Menu > Weergeven > Berichtdetail**.
3. Op het Berichten-scherm tikt u op **Menu > Contactgegevens weergeven**.
4. Tik op **Menu > Opslaan aan zwarte lijst**.
5. Tik op **Gereed**.

**Tip** U kunt de blokkering van een telefoonnummer opheffen zodat de zender u weer MMS-berichten kan toesturen, door het nummer van de Zwarte lijst te verwijderen. Ga naar het postvak In van SMS \ MMS, tik op **Menu > MMS Opties > Zwarte lijst**, tik op het telefoonnummer in de Zwarte lijst, houd dit vast en tik dan op **Verwijderen**.

## 6.4 Soorten e-mailaccounts

U kunt de volgende soorten e-mailaccounts opzetten op het toestel:

- Outlook e-mail die gesynchroniseerd wordt met PC of Exchange Server.
- E-mailaccount bij een Internet Service Provider (ISP) of een andere e-mail provider.
- Web-e-mail, zoals Gmail®, Yahoo!® Mail Plus, AOL®, en andere.
- Zakelijke accounts die toegankelijk zijn via een VPN-verbinding.

### Het toestel instellen voor synchronisatie van Outlook e-mail met de computer

Als de synchronisatiesoftware op de PC is geïnstalleerd en een partnerverbinding met het toestel is ingesteld, is het toestel klaar voor het verzenden en ontvangen van Outlook e-mail.

Als er nog geen synchronisatiesoftware is geïnstalleerd, en geen partnerverbinding is gemaakt, doe dit dan nu door de stappen in hoofdstuk 5 te doorlopen.

**Tip** Wilt u uw zakelijk e-mailaccount instellen zodat u draadloos toegang heeft tot Outlook e-mailberichten, dan dient u het toestel zo in te stellen dat het synchroniseert via een draadloos LAN met de Exchange Server van uw bedrijf. Zie ook hoofdstuk 7 voor meer informatie over het synchroniseren met uw zakelijke e-mailserver.

### Een e-mailaccount toevoegen

Om een e-mailaccount toe te voegen, gaat u als volgt te werk:

- Ga op het TouchFLO 3D Beginscherm naar het tabblad **Mail**, vervolgens tikt u op **Menu > Accounts > Nieuwe account**; of
- Tik op **Start > Berichten > E-mail instellen**.

De E-mail instellingen Wizard verschijnt en geeft u toegang tot de instellingen van uw e-mailaccount. Zie ook "E-mail Instellingen Wizard" verderop in dit hoofdstuk.

## 6.5 E-mail Instellingen Wizard

De Windows Mobile **E-mail Instellingen** Wizard helpt u bij het instellen van uw e-mailaccount. De Wizard heeft een Auto-Instellingen feature dat de instellingen voor uw e-mailaccount automatisch instelt voor het e-mailadres en wachtwoord dat u invoert. Voorwaarde hiervoor is dat de instellingen voor e-mail al vooral op uw toestel zijn geconfigureerd. Als deze instellingen niet op het toestel worden aangetroffen, gaat Auto-Instellingen proberen ze online op te halen. Hiervoor kunnen kosten worden berekend omdat uw toestel verbinding met het Internet maakt en de instellingen gaat downloaden. Als het toestel de instellingen ook niet online kan vinden, dient u ze handmatig in te voeren.

**Opmerking** Voor meer informatie over het instellen van uw zakelijke e-mailaccount, zie ook hoofdstuk 7.

### Een Internet e-mailaccount aanmaken

Stel een POP3 of IMAP4 e-mailaccount op het toestel in wanneer u een e-mailaccount bij een Internet Provider (ISP), bij een andere e-mailaanbieder, of wanneer u een webmailaccount hebt, zoals Gmail en/of Yahoo! Mail Plus of AOL. U kunt een zakelijk account dat toegankelijk is via een vpn-serververbinding toevoegen als een POP3/IMAP4-account.

1. Een nieuwe e-mailaccount toevoegen. Voor instructies, zie "Een e-mailaccount toevoegen".
2. Voer een **E-mailadres** en het **Wachtwoord** van uw e-mailaccount in en selecteer de optie **Wachtwoord opslaan**. Tik op **Volgende**.
3. Wanneer de E-mail Instellingen Wizard de vooraf geconfigureerde instellingen van de e-mail provider op uw toestel vindt, zal deze melding maken. Tik op **Volgende**.

In het geval dat deze instellingen niet op uw toestel worden gevonden, selecteert u **E-mailinstellingen automatisch ophalen van internet**, om de e-mail serverinstellingen van het Internet te downloaden, tik vervolgens op **Volgende**.



4. Voer **Uw naam** en de **Weergavenaam voor account** in en tik daarna op **Volgende**.

**Opmerking** In het geval dat de E-mail Instellingen Wizard de instellingen niet heeft kunnen downloaden van het Internet, selecteert u **Internet e-mail** in de **Uw e-mailprovider**-lijst in het volgende scherm. Het toestel vraagt u de e-mail serverinstellingen in te typen. Zie "E-mailserverinstellingen opgeven" voor details.

5. In de lijst **Automatisch verzenden/ontvangen** kunt u aangeven hoe vaak u automatisch e-mailberichten wilt verzenden en downloaden op uw toestel.

**Opmerking** Tik op **Alle downloadinstellingen controleren**, om de download-opties te selecteren, en het e-mail format (HTML of tekst zonder opmaak) en dergelijke in te stellen. Zie "Download- en indelinginstellingen aanpassen" voor meer informatie.

6. Tik op **Voltoeien**.

### E-mailserverinstellingen opgeven

Als de Auto-Instellingen niet lukt, neemt dan contact op met uw ISP of e-mail provider. Deze kan u de instellingen geven die u nodig hebt voor de **Inkomende mailserver** en de **Uitgaande mailserver**. Voer deze gegevens op uw toestel in.

Andere opties die kunnen worden geselecteerd zijn:

- Selecteer **Uitgaande server vereist bevestiging**, wanneer u provider dit verlangt.
- Indien de uitgaande mailserver een andere gebruikersnaam en wachtwoord nodig heeft voor het versturen van e-mail, wis dan het vakje **Dezelfde naam en hetzelfde wachtwoord gebruiken voor het verzenden van e-mail**. U wordt verzocht deze informatie in te voeren.
- Tip op **Geavanceerde serverinstellingen**, selecteer vervolgens **SSL Verlangen** wanneer uw e-mail provider een SSL-verbinding voor veilig e-mailverkeer gebruikt. Selecteer in de lijst **Netwerkverbinding** de gegevensverbinding die u wilt gebruiken om verbinding met het Internet te maken.

## Download- en indelinginstellingen aanpassen

Voordat u op **Voltoeien** klikt als u een POP3 or IMAP4 e-mailaccount instelt, kunt u door op **Alle downloadinstellingen controleren**, onderin het scherm, te tikken, de gewenste downloadopties, het berichtenformat en dergelijke selecteren.

Opties	Beschrijving
<b>Automatisch verzenden/ontvangen</b>	U kunt een tijdsinterval kiezen waarop automatisch verbinding met internet wordt gemaakt om berichten te verzenden en ontvangen.
<b>Berichten downloaden</b>	Stel het aantal dagen van berichten in die u wilt downloaden naar het toestel.
<b>Verzenden/ontvangen wanneer ik op Verzenden klik</b>	De standaardinstelling voor berichten verzenden, is dat deze onmiddellijk worden verzonden zodra u op <b>Verzenden</b> tikt. Als u er de voorkeur aan geeft dat uw berichten eerst in de map Postvak Uit worden opgeslagen, wis dan dit keuzevak. (In dit geval moet u berichten handmatig verzenden door te tikken op <b>Menu &gt; Verzenden/ontvangen</b> ).
<b>Automatisch verzend-/ontvangstschema gebruiken bij roaming</b>	Hierdoor kan het toestel in het buitenland gegevens ophalen als er een tijdsinterval is ingesteld voor het automatisch verbinding maken met internet. Aangezien dit kan resulteren in hogere verbindingskosten, kunt u dit keuzevak beter niet aanvinken.
<b>Bij verwijderen van berichten</b>	Kies of berichten op de e-mailserver worden verwijderd nadat u ze op uw toestel hebt gewist.
<b>Berichtindeling</b>	Kies HTML of Tekst zonder opmaak.
<b>Downloadlimiet voor berichten</b>	Kies de downloadgrootte voor e-mail. Als u grote hoeveelheden e-mail heeft, gebruik dan een kleinere grootte of download alleen koptekst.

## Een aangepast e-maildomein instellen

Wanneer u gebruik maakt van een e-maildomein, dat door een andere e-mail provider wordt gehost (uw e-mailadres is bijvoorbeeld Benjamin@startup.com, maar het e-mailaccount wordt gehost door Email.com, die ook de e-maildiensten levert), selecteert u de optie **Aangepast domein** in de E-mail Instellingen Wizard, om dit e-mailaccount op uw toestel in te stellen.

1. Een nieuwe e-mailaccount toevoegen. Voor instructies, zie “Een e-mailaccount toevoegen”.
2. Voer een **E-mailadres** en het **Wachtwoord** van uw e-mailaccount in en selecteer de optie **Wachtwoord opslaan**. Tik op **Volgende**.
3. Wis het keuzevak **E-mailinstellingen automatisch ophalen van internet** en tik op **Volgende**.
4. Selecteer bij **Uw e-mailprovider Aangepast domein** en tik vervolgens op **Volgende**.
5. Voer de domeinnaam van uw e-mail provider in en tik op **Volgende**.
6. De E-mail Instellingen Wizard zal nu proberen de instellingen van uw e-mail provider op uw toestel of op het Internet te vinden. Als de instellingen zijn gevonden, verschijnt een melding. Tik op **Volgende**.
7. Voer **Uw naam** en de **Weergavenaam voor account** in en tik daarna op **Volgende**.

**Opmerking** Als de E-mail Instellingen Wizard de instellingen niet heeft aangetroffen, wordt u gevraagd de serverinstellingen voor het e-mailaccount op de volgende schermen in te voeren. Zie “E-mailserverinstellingen opgeven” voor details.

8. In de lijst **Automatisch verzenden/ontvangen** kunt u aangeven hoe vaak u automatisch e-mailberichten wilt verzenden en downloaden op uw toestel.  
**Opmerking** Tik op **Alle downloadinstellingen controleren**, om de download-opties te selecteren, en het e-mail format (HTML of tekst zonder opmaak) en dergelijke in te stellen. Zie “Download- en indelinginstellingen aanpassen” voor meer informatie.
9. Tik op **Voltoeien**.

## 6.6 E-mail gebruiken

Zodra e-mailaccounts zijn ingesteld op het toestel, kunt u beginnen met het verzenden en ontvangen van e-mailberichten.

### Een nieuw e-mailbericht maken

Afhankelijk van uw voorkeuren, kunt u op twee manieren een e-mailbericht maken.

#### Vanuit een leeg scherm

1. Op het TouchFLO 3D Beginscherm gaat u naar het tabblad **Mail**.
2. Selecteer het e-mailaccount dat u wilt gebruiken. Dit doet u aan de rechterkant van het scherm.

**Tip** Om een e-mailaccount te selecteren dat niet op het tabblad **Mail** voorkomt, tikt u op **Menu > Accounts > Accounts** en selecteert een e-mailaccount vanuit het Accountkiezer-scherm.

3. Tik op het pictogram **Nieuwe e-mail** () om een nieuw e-mailbericht te schrijven.

#### Een e-mail vanuit uw favoriete contacten versturen

1. Op het TouchFLO 3D Beginscherm gaat u naar het tabblad **Mensen**.
2. Beweeg uw vinger over het scherm om door de foto's van uw favoriete contacten te bladeren.
3. Wanneer de foto van het gewenste contact verschijnt, tikt u op de foto en vervolgens op **E-mail verzenden**.

Kijk voor meer informatie over het gebruik van Favoriete Contacten bij "Personen" in hoofdstuk 3.

**Tip** U kunt ook naar **Start > Contacten** gaan, een contactnaam selecteren en vervolgens op **E-mail verzenden** tikken.

## Een e-mail opstellen en versturen

Nadat u de e-mail hebt geschreven, doorloopt u de volgende stappen om het bericht te versturen.

1. U kunt meer ontvangers toevoegen door de betreffende e-mailadressen in te voeren, gescheiden met een puntkomma. U kunt ook op **Aan** tikken als u e-mailadressen uit Contactpersonen wilt toevoegen.
2. Voer een onderwerp in en schrijf het bericht.

**Tip** U kunt ook berichtsjablonen gebruiken, tik op **Menu > Mijn tekst** en tik op het gewenste bericht. Om de spelling te controleren tikt u op **Menu > Spelling controleren**.

3. Tik op **Verzenden**.

- Tips**
- Voor meer informatie over hoe u tekst en symbolen kunt invoeren, zie hoofdstuk 4.
  - Om de berichtprioriteit in te stellen, tikt u op **Menu > Berichtopties**.
  - Als u offline line werkt, worden e-mailberichten naar de map Postvak UIT verplaatst en de volgende keer dat u verbinding maakt verzonden.

### Een bijlage toevoegen aan een bericht

1. Tik in het bericht dat u schrijft op **Menu > Invoegen** en tik op het item dat u wilt bijvoegen: **Afbeelding**, **Spraaknotitie** of **Bestand**.
2. Selecteer het bestand dat u wilt bijvoegen, of neem een spraaknotitie op.


## De berichtenlijst Postvak In filteren

U kunt berichten in uw Inbox filteren op een bepaalde afzender of onderwerp.

### Het Postvak In filteren

Voer de naam van de gezochte afzender of het gezochte onderwerp van de e-mail in. Terwijl u de letters intypt, maakt een berichtenlijst een selectie op basis van de ingevoerde tekens.

Bijvoorbeeld, wanneer u eerst op de letter “B” drukt en daarna op “E”, wordt de lijst ingekort tot alleen e-mails met namen van verzenders en onderwerpen die beginnen met “BE”.

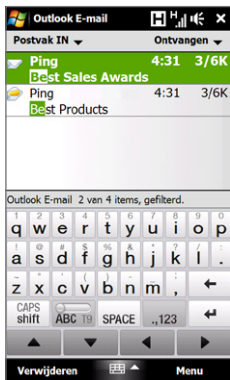

## Berichten weergeven en beantwoorden

### Een complete e-mail downloaden

Iedere e-mail die u op uw toestel ontvangt is incompleet. U ziet slechts de eerste kilobytes van het bericht. Wanneer u de e-mail opent, ziet u alleen de aanhef en een deel van het bericht. Om het hele bericht te bekijken, moet u deze downloaden.

Om een compleet bericht te downloaden, opent u de e-mail en doorloopt vervolgens de volgende stappen:

- Scroll met uw vinger naar het einde van het bericht en tik op **Het volledige bericht ophalen, inclusief bijlagen** (POP3 e-mailaccount) of tik op **De rest van dit bericht ophalen** (IMAP4 en Outlook e-mailaccounts).
- Tik op **Menu > Bericht downloaden**.

- Opmerkingen**
- De functie Fetch Mail, die beschikbaar is voor web-e-mailaccounts die gebruik maken van pop3 en imap4, downloadt een volledige e-mail zonder dat u een volledig synchronisatie hoeft uit te voeren. Dit beperkt de download tot slechts het gewenste e-mailbericht en helpt de gegevenskosten te beperken.  
 "Fetch Mail" is ook beschikbaar voor Outlook E-mail. Zie ook "Direct downloaden via Fetch Mail" in hoofdstuk 7.
  - Het downloaden kan even duren, afhankelijk van de snelheid van uw Internetverbinding, de omvang van het hele bericht en of de bijlagen automatisch worden gedownload of niet.

### Bijlagen downloaden

- **POP3 e-mailaccount:**

De bijlagen van een POP3 Internet e-mailaccount worden automatisch gedownload wanneer u het hele bericht downloadt.

- **IMAP4 en Outlook e-mailaccounts:**

De bijlagen staan onder het onderwerp van de e-mail vermeld. Door op de bijlage te tikken wordt deze, na succesvol te zijn gedownload, geopend of gemarkeerd om bij de volgende keer, dat u e-mail verstuurt of ontvangt, te worden gedownload.

U kunt ook instellen dat bijlagen altijd automatisch worden gedownload. Zie voor meer informatie "E-mailinstellingen aanpassen" verderop in dit hoofdstuk.

### Een bericht beantwoorden of doorsturen

1. Open het bericht en tik op **Menu > Beantwoorden, Menu > Allen beantwoorden** of **Menu > Doorsturen**.
2. Voer uw reactie in en tik op **Verzenden**.

- Opmerking**
- E-mails in HTML-format kunnen vanuit ieder type e-mailaccount worden ontvangen en/of verstuurd. De HTML-indeling blijft behouden, zonder wijzigingen in de opmaak of formaat. Ondersteuning van HTML e-mail in Outlook Mobile is alleen beschikbaar wanneer u uw toestel met Microsoft Exchange Server 2007 synchroniseert.
  - Als u een antwoord stuurt met een Outlook e-mailaccount, kunt u ActiveSync zodanig aanpassen dat adressen, waaronder dat van uzelf, niet aan de ontvangerslijst worden toegevoegd. Tik op **Menu > Opties** in ActiveSync en selecteer **E-mail**, tik daarna op **Instellingen**, en vervolgens op **Geavanceerd**. In het tekstvak **Mijn e-mailadressen** voert u de e-mailadressen in die u niet wilt invoegen.

## E-mails synchroniseren

Door uw e-mails te synchroniseren bent u er zeker van dat uw e-mailberichten naar de Inbox van uw toestel worden gedownload, de berichten in het Postvak Uit worden verzonden, en op de server verwijderde e-mails van uw toestel worden gewist. De manier waarop u e-mails synchroniseert hangt van het type e-mailaccount af.

### Automatisch een Outlook e-mailaccount synchroniseren

1. Sluit uw toestel d.m.v. USB of Bluetooth op uw PC aan.  
Indien u Outlook e-mail met de Exchange Server synchroniseert, maakt u verbinding via Wi-Fi of een andere gegevensverbinding. Voor meer informatie, zie hoofdstuk 7.
2. Het synchroniseren start automatisch, en uw toestel verzendt c.q. ontvangt Outlook e-mail.

### Uw Outlook- of Internet e-mailaccount handmatig synchroniseren

1. Selecteer uw Internet e-mailaccount. (Zie ook "Een berichtenaccount selecteren" verderop in dit hoofdstuk).
2. Tik op **Menu > Verzenden/ontvangen**.



## E-mailinstellingen aanpassen

### De grootte en indeling voor Outlook e-mail veranderen

1. Ontkoppel het toestel van de computer.
2. Tik op **Start > Programma's > ActiveSync**.
3. Tik op **Menu > Opties**, kies **E-mail** en tik vervolgens op **Instellingen**.
4. In het venster Syncopties voor e-mail:
  - Bij **Berichtindeling**, selecteert u HTML of Tekst zonder opmaak. HTML is alleen beschikbaar als u verbonden bent met Microsoft Exchange Server 2007 of nieuwer.
  - Bij **Maximale downloadgrootte**, selecteert u de gewenste grootte van de e-mail.
5. Sluit ActiveSync en sluit uw toestel weer op de computer aan.

### Grootte en indeling wijzigen van te downloaden Internet e-mail

1. Tik op **Menu > Opties** in het venster Accountkiezer, of tik op **Menu > Extra > Opties** als u in de berichtenlijst zit.
2. Tik op uw POP3 of IMAP4 Internet e-mailaccount.
3. Tik op **Instellingen voor downloadgrootte**.
4. Bij **Berichtindeling**, selecteert u HTML of Tekst zonder opmaak.
5. Bij **Maximale downloadgrootte**, selecteert u de gewenste grootte van de e-mail.
6. Tik nu op **Gereed**.

### Automatisch bijlagen bij Outlook e-mails ontvangen

1. Tik op **Start > Programma's > ActiveSync**.
2. Tik op **Menu > Opties**.
3. Tik op **E-mail > Instellingen** en kies **Bestandsbijlagen bijvoegen**.

### Automatisch bijlagen bij IMAP4 e-mails ontvangen

1. Tik op **Menu > Opties** in het venster Accountkiezer, of tik op **Menu > Extra > Opties** als u in de berichtenlijst zit.
2. Tik op de naam van het IMAP4 account.
3. Tik op **Instellingen voor downloadgrootte**.
4. Bij **Bijlagen downloaden**:
  - Selecteer **Alle bijlagen**, om bijlagen altijd te downloaden; of
  - Selecteer een bestandslimiet voor het auto-downloaden van bijlagen.
5. Tik op **Gereed**.

### Bijlages op de geheugenkaart opslaan

1. Tik op **Start > Berichten**.
2. Tik op **Menu > Opties > tabblad Opslag**.
3. Selecteer het keuzevak **Indien beschikbaar, gebruikt u deze geheugenkaart om bijlages op te slaan**.

# Hoofdstuk 7

## Omgaan met zakelijke e-mails en vergaderafspraken

**7.1 Synchroniseren met de Exchange-server**

**7.2 Omgaan met zakelijke e-mails**

**7.3 Omgaan met Vergaderafspraken**

**7.4 Contacten zoeken in de Bedrijfsmaps**

## 7.1 Synchroniseren met de Exchange-server

Up-to-date blijven met uw zakelijke e-mails en vergaderafspraken terwijl u niet op kantoor bent. Met uw toestel maakt u verbinding met het Internet m.b.v. een Wi-Fi of een gegevensverbinding en synchroniseert met de Exchange Server van uw bedrijf.

### Een verbinding met een Exchange Server opzetten

Voordat u toegang tot informatie op de Exchange Server hebt en kunt synchroniseren, dient u een verbinding met de Exchange Server op uw toestel in stellen. Vraag de volgende gegevens bij uw netwerbeheerder op en voer deze handmatig op uw toestel in:

- Naam van de Exchange Server (identiek aan de servernaam van Outlook Web Access)
- Domeinnaam
- Gebruikersnaam en wachtwoord dat u uw op werk gebruikt

Als u het toestel niet met de pc hebt gesynchroniseerd, volg dan deze stappen om een verbinding met een Exchange Server in te stellen.

1. Een nieuwe e-mailaccount toevoegen. Zie ook “Een e-mailaccount toevoegen” in hoofdstuk 6.
2. Voer het **E-mailadres** en **Wachtwoord** van het e-mailaccount in en selecteer de optie **Wachtwoord opslaan**. Tik op **Volgende**.
3. Wis het keuzevak **E-mailinstellingen automatisch ophalen van internet** en tik op **Volgende**.
4. Selecteer bij **Uw e-mail provider** de **Exchange server** en tik vervolgens op **Volgende**.
5. Tik nogmaals op **Volgende**.
6. Selecteer de optie **Proberen Instellingen Exchange Server automatisch vinden** en tik op **Volgende**.
7. Voer de **Domeinnaam** in en tik op **Volgende**.

**8.** Bij het **Serveradres** voert u het adres van de Exchange Server in en tikt op **Volgende**.

**9.** Kies de items die u wilt synchroniseren met de Exchange Server.

- Tips**
- U kunt de synchronisatie-instellingen van een een datatype, zoals e-mail, wijzigen door het item te selecteren en vervolgens te tikken op **Instellingen**.
  - Om de regels voor het oplossen van synchronisatieconflicten te wijzigen, tikt u op **Menu > Geavanceerd**.

**10.** Tik op **Voltoeien**.

- Opmerking**
- Als u al eerder e-mails met de PC hebt gesynchroniseerd, open dan ActiveSync op het toestel en tik op **Menu > Serverbron toevoegen** om een verbinding met de Exchange Server in te stellen. Als het toestel u vraagt de informatietypes voor synchronisatie te selecteren, wis dan eerst het keuzevakje **E-mail** bij Windows PC item voordat u **E-mail** bij Exchange Server selecteert.
  - Wijzig de instellingen van de Exchange Server door ActiveSync op het toestel te openen en op **Menu > Server configureren** te klikken.

## Synchronisatie starten

Controleer, voordat u de synchronisatie met de Exchange Server start, of er op uw toestel een wifi- of gegevensverbinding met internet is ingesteld. Alleen dan kunt u draadloos synchroniseren. Zie Hoofdstuk 8 voor meer informatie over verbindingen.

Als u een verbinding met een Exchange Server heeft ingesteld, start het toestel de synchronisatie automatisch.

Om de synchronisatie handmatig te starten, doet u het volgende:

- Op het TouchFLO 3D Beginscherm gaat u naar het tabblad **Instellingen** en tikt vervolgens op **Gegevens synchroniseren**; of
- Tik op **Start > Programma's > ActiveSync** en daarna op **Sync**.

- Opmerking**
- Als u uw toestel via een USB- of Bluetooth-verbinding op de computer op kantoor aansluit, functioneert deze verbinding als een soort 'doorgeefluik' naar het netwerk gebruiken en uw Outlook e-mails en andere gegevens naar uw toestel downloaden.

## 7.2 Omgaan met zakelijke e-mails

Het toestel biedt directe toegang tot zakelijke e-mails en levert een eenvoudigere wijze voor het beheren van berichten. Direct Push, Fetch Mail, E-mail zoeken op afstand en e-mailmarkeringen zijn slechts enkele hulpmiddelen voor het beheren van e-mails.

**Opmerking** Bepaalde functies zijn afhankelijk van de versie van de Microsoft Exchange Server van uw bedrijf. Vraag aan uw netwerkbeheerder welke functies beschikbaar zijn.

### Automatische synchronisatie via Direct Push

De **Direct Push**-technologie (push e-mailfunctie) stelt u in staat nieuwe e-mails op het toestel te ontvangen zodra ze aankomen in het postvak In van de Exchange Server. Met deze functie worden items als contactpersonen, agenda en taken onmiddellijk geüpdate op het toestel wanneer deze items gewijzigd zijn of als nieuwe opnames op de Exchange-server zijn toegevoegd. Voor Direct Push hebt u een wifverbinding nodig.

U moet eerst een volledige synchronisatie uitvoeren tussen uw toestel en de Exchange Server voordat Direct Push ingeschakeld kan worden.

**Vereiste** De Direct Push-functie werkt alleen op het toestel als uw organisatie gebruik maakt van **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) met Exchange ActiveSync of een hogere versie.**

### Direct Push via de Comm Manager activeren

1. Om de Comm Manager te openen, gaat u naar het tabblad **Instellingen** op het TouchFLO 3D Beginscherm, tik vervolgens op **Communicatie**.

**Tip** U kunt ook tikken op **Start > Programma's > Comm Manager**.

2. Op het scherm van de Comm Manager tikt u op **Microsoft Direct Push**.

### Direct Push via ActiveSync activeren

1. Tik op **Start > Programma's > ActiveSync** en vervolgens op **Menu > Schema**.
2. Selecteer **Bij ontvangst items** in de vakjes **Piektijden** en **Buiten piektijden**.

**Let op** Wanneer u Direct Push niet hebt ingeschakeld, dient u uw e-mails handmatig op te halen.

### Geplande synchronisatie

Als u Direct Push niet wilt gebruiken, kunt u een regelmatig schema instellen voor het synchroniseren van Outlook e-mail en informatie.

1. Tik in ActiveSync op **Menu > Schema**.
2. Selecteer een kortere tijdsinterval bij **Piektijden**; er wordt dan vaker op e-mail gecontroleerd. (Piektijden zijn doorgaans werktijden, tijdstippen waarop u veel e-mails ontvangt).
3. Selecteer een langere tijdsinterval bij **Buiten piektijden**.

**Tip** Om de dagen en tijdstippen in te stellen die voor u piektijden en niet-piektijden zijn, tikt u op **Piektijden** onderaan in het scherm.

### Direct downloaden via Fetch Mail

De functie **Fetch Mail** downloadt direct een complete e-mail zonder dat u een volledige Verzenden/ontvangen-handeling hoeft uit te voeren. Dit beperkt de download tot slechts het gewenste e-mailbericht en helpt de gegevenskosten te beperken.

**Vereiste** Fetch Mail werkt alleen dan op uw toestel wanneer uw bedrijf gebruik maakt van **Microsoft Exchange Server 2007 of een hogere versie**.

1. Op het TouchFLO 3D Beginscherm gaat u naar het tabblad **Mail** en selecteert u uw **Outlook**-account, tik vervolgens op **Inbox**.  
**Tip** U kunt ook tikken op **Start > Berichten > Outlook E-mail**.
2. Een e-mailbericht openen.

3. Standaard worden alleen de eerste woorden van het bericht weergegeven. Om het hele bericht te downloaden, scrollt u met uw vinger naar het einde van het bericht en tikt op **Rest van het bericht ophalen**.
4. Wacht tot de rest van de berichttekst is gedownload.

- Opmerkingen**
- Kijk voor meer informatie over het wijzigen van de opties voor e-mailsynchronisatie, zoals de oorspronkelijke downloadlimiet voor e-mail, bij "E-mailinstellingen aanpassen" in hoofdstuk 6.
  - Wanneer u een e-mail ontvangt met daarin een koppeling naar een document, zoals een PDF of Microsoft Office-document op SharePoint, of een interne bestandsserver, tikt u op de koppeling om het document op het toestel te lezen. U kunt het document alleen lezen als u een Microsoft Outlook-account heeft dat synchroniseert met Microsoft Exchange Server 2007 of later. Exchange Server moet zijn ingesteld voor toegang tot SharePoint documentbibliotheken of interne bestandsservers.

## E-mails zoeken op de Exchange Server

Berichten die niet op uw toestel staan kunt u opzoeken in de mailbox van Microsoft Exchange Server. De zoekresultaten worden gedownload en verschijnen in de map Zoekresultaten.

**Verste** Uw bedrijf dient gebruik te maken van **Microsoft Exchange Server 2007 of hoger**.

1. Tik op **Start > Berichten > Outlook E-mail**.
2. Tik op **Menu > Extra > Server doorzoeken**.
3. In het vak **Zoeken naar** voert u een trefwoord in.
4. Kies het datumbereik voor de gezochte berichten.
5. Geef in het overzicht **Zoeken naar** ook aan waar gezocht dient te worden: in de **Inbox**, **Verzonden items**, of in **Alle Mappen**.
6. Tik op **Zoeken**.

**Tip** Om de zoekresultaten te wissen en terug te keren naar de berichtenlijst, tikt u op **Menu > Resultaten wissen**.



## Berichten markeren

Markeringen dienen als herinneringen voor belangrijke zaken of vragen in de e-mailberichten. Het markeren van berichten, wat ook een handige functie is in de desktopversie van Outlook E-mail, kan ook worden uitgevoerd in Outlook Mobile op het toestel. U kunt ontvangen e-mailberichten op het toestel markeren.


**Vereiste** Markeringen kunnen alleen worden ingeschakeld wanneer de e-mails met **Microsoft Exchange Server 2007 of hoger** worden gesynchroniseerd. Markeringen worden uitgeschakeld als e-mails worden gesynchroniseerd met eerdere versies van Microsoft Exchange Server.

### Een bericht markeren of de markering opheffen

1. Open Outlook op uw toestel en ga naar de Inbox.
2. Selecteer een bericht of open een bericht.
3. Tik op **Menu > Opvolgen** en selecteer een van de volgende opties:

- **Markering instellen** Markeert het bericht met een rode vlag om aan te geven dat het dient te worden opgevolgd.
- **Markering voltooiën** Markeer het bericht met een vinkje om aan te geven dat de zaak of vraag in de e-mail is afgehandeld.
- **Markering wissen** Vlaggetje verwijderen om markering op te heffen.

**Opmerking** Herinneringen bij e-mailberichten worden op het toestel weergegeven als de berichten zijn gemarkeerd én ze zijn gesynchroniseerd vanaf de Exchange Server.

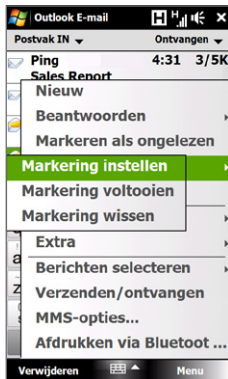


## Automatisch antwoord bij afwezigheid

Met Outlook Mobile kunt u uw afwezigheidsstatus opvragen en wijzigen. Net als bij de desktopversie van Outlook E-mail, stuurt Outlook Mobile automatisch een antwoord als u niet beschikbaar bent.

### Automatisch een antwoord bij afwezigheid verzenden

1. Tik op **Start > Berichten > Outlook E-mail**.
2. Tik op **Menu > Extra > Afwezig**.
3. In de lijst **Ik ben momenteel**, selecteert u **Niet aanwezig**.
4. Voer uw automatisch bericht in en tik op **Gereed**.

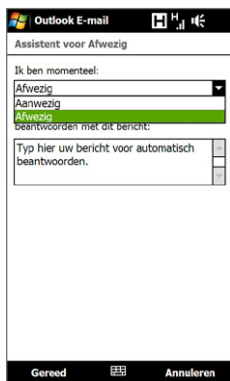

## 7.3 Omgaan met Vergaderafspraken

Als u vanaf het toestel vergaderafspraken inroostert en verstuurt, kunt u personen uitnodigen voor de vergadering en hun beschikbaarheidsstatus controleren.



Als u een verzoek voor een afspraak ontvangt, kunt u antwoorden door het verzoek te accepteren of het te weigeren. Het vergaderverzoek geeft ook duidelijk aan of er dubbele of direct opvolgende afspraken zijn gepland.

**Verviste** Uw bedrijf dient gebruik te maken van **Microsoft Exchange Server 2007 of hoger**.

### Een vergaderafspraak beantwoorden

1. Als u een vergaderafspraak per e-mail ontvangt, verschijnt op het scherm Vandaag een melding. Open de e-mail.
2. Tik op **Accepteren** om het verzoek te beantwoorden en te accepteren, of tik op **Menu > Weigeren** als u niet bij de meeting aanwezig kunt zijn.

- Tips**
- Alvorens te antwoorden, kunt u uw beschikbaarheid controleren door in uw agenda te kijken. Tik op **Agenda bekijken**.
  - Als de tijd van de afspraak conflicteert met andere afspraken, verschijnt de status "Planningsconflict" bovenop de e-mail.
3. Kies of u uw antwoord al dan niet wilt bewerken voordat u de e-mail verstuurt, tik daarna op **OK**.

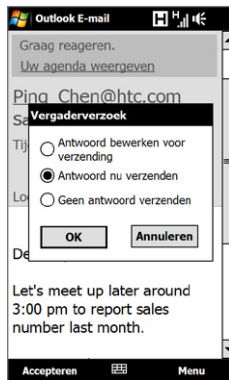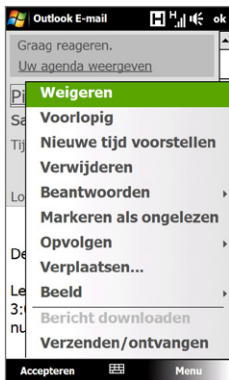

Als u het vergaderverzoek accepteert, wordt het automatisch toegevoegd als een afspraak in Agenda op het toestel.

### De lijst met genodigden van de vergadering weergeven

1. Tik op **Start > Agenda**.
2. Tik op een eerder verzonden vergaderverzoek en tik vervolgens op **Genodigden**. U ziet een overzicht van de verplicht en optioneel uit te nodigen personen.

U ziet ook pictogrammen die aangeven of de genodigden het vergaderverzoek hebben geaccepteerd of afgewezen.

**Opmerking** Om deze pictogrammen van de genodigdenlijst te kunnen zien dient de Agenda met de Exchange Server te zijn gesynchroniseerd.



- Tips**
- Voor informatie over het opstellen van een vergaderverzoek, zie “Een vergaderverzoek verzenden” in hoofdstuk 12.
  - Tik op de naam van een genodigde voor diens contactgegevens. Als de genodigde in uw contactenlijst staat, ziet u meteen de contactgegevens. Indien de genodigde niet in uw contactenlijst voorkomt, tikt u op **Bedrijfsmap** om de contactgegevens te bekijken.

## 7.4 Contacten zoeken in de Bedrijfsmaps

Naast de contactenlijst op uw toestel, kunt u toegang krijgen tot contactgegevens van de Bedrijfsmap van uw organisatie. Met draadloze verbinding met de Bedrijfsmap, kunt u eenvoudig e-mailberichten en vergaderverzoeken naar personen in uw organisatie verzenden.


**Vereiste** U kunt alleen toegang tot de Bedrijfsmap krijgen wanneer uw bedrijf gebruik maakt van **Microsoft Exchange Server 2003 SP2 of hoger**, en u al eerder een synchronisatie met de Exchange Server hebt uitgevoerd.

1. Synchroniseren met de Exchange Server.
2. Gebruik een van onderstaande opties:
  - In Contactpersonen tikt u op **Menu > Bedrijfsmap**.
  - Tik in een nieuw e-mailbericht op het vak **Aan** (of tik op **Menu > Geadresseerde toevoegen**), tik vervolgens op **Bedrijfsmap** bovenin de lijst.

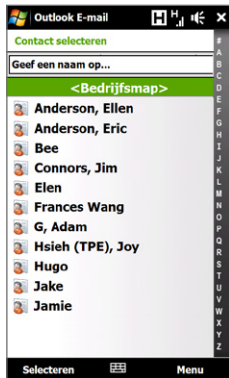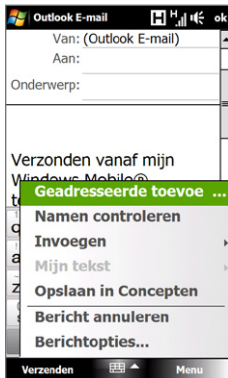

- Voor het aanmaken in Agenda van een vergaderverzoek en het selecteren van verplichte en optioneel aanwezigen, tikt u op **Bedrijfsmap**.

3. Voer de naam van het contact gedeeltelijk of helemaal in en tik op **Zoeken**. Tik in de lijst met zoekresultaten op een contactpersoon om deze te selecteren.

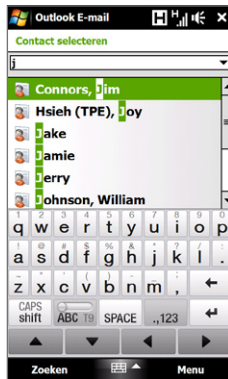

- Opmerkingen**
- U kunt een contactpersoon op uw toestel opslaan vanuit de Bedrijfsmap; selecteer de gewenste contactpersoon en ga naar **Menu > Opslaan in Contacten**.
  - U kunt zoeken op de volgende gegevens zolang de Bedrijfsmap deze gegevens maar bevat: Voornaam, Achternaam, E-mailnaam, Weergavenaam, E-mailadres of Kantoorlocatie.

# Hoofdstuk 8

## Internet

- 8.1 Methodes om verbinding met internet te maken**
- 8.2 Een Gegevensverbinding maken**
- 8.3 Opera Mobile™ gebruiken**
- 8.4 YouTube™**
- 8.5 Streaming media**
- 8.6 Windows Live™**
- 8.7 RSS Hub gebruiken**
- 8.8 Het toestel als modem gebruiken  
(gedeeld internet)**

## 8.1 Methodes om verbinding met internet te maken

Met de netwerkmogelijkheden van het toestel hebt u toegang tot het Internet en/of uw bedrijfsnetwerk via één van onderstaande verbindingen:

- Wi-Fi
- Gprs/3g (of edge indien beschikbaar)
- Inbelverbinding

**Opmerking** U kunt daarnaast ook de volgende verbindingen toevoegen en instellen:

- **VPN:** Een VPN-verbinding wordt gebruikt om toegang tot een bedrijfsnetwerk via een bestaande internetverbinding te krijgen.
- **Proxy:** Een Proxy-verbinding wordt gebruikt om toegang tot het Internet te krijgen via een bestaande verbinding met een bedrijfsnetwerk of een WAP-netwerk.

### Wi-Fi

Wi-Fi geeft draadloze toegang tot het Internet over afstanden tot 100 meter (300 voet).

Om Wi-Fi op uw toestel te gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "hotspot".

**Opmerking** De beschikbaarheid en de kwaliteit van het Wi-Fi-sigitaal van uw toestel hangen af van het telefoonnummer, de infrastructuur en andere objecten in het pad van het sigitaal.

### Wi-Fi in- en uitschakelen

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen**.
2. Bij Instellingen tikt u op **Communicatie > Wi-Fi** om de draadloze functie in- of uit te schakelen.

Indien ingeschakeld, brandt de **AAN**-indicator en worden beschikbare draadloze netwerken gedetecteerd.



## Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Zodra Wi-Fi is ingeschakeld zal het toestel op beschikbare draadloze netwerken binnen uw gebied scannen.

1. De netwerknamen van de gedetecteerde draadloze netwerken verschijnen in een pop-upvenster. Tik op het gewenste draadloze netwerk en tik daarna op **OK**.

**Opmerking** Wanneer u een open (onbeveiligd) netwerk selecteert, wordt u automatisch met dit netwerk verbonden zodra u op **OK** tikt. Het is niet nodig de stappen 2 en 3 te doorlopen.

2. Gebruik een van de volgende opties in het berichtvenster:
  - Tik op **Internet** als het draadloos netwerk het toestel met het Internet verbindt.
  - Tik op **Werk** als het draadloze netwerk u toestel met een privé-netwerk verbindt.
3. Voer de sleutel in en tik op **Verbinden**.




De volgende keer dat uw apparaat wordt gebruikt om draadloze netwerken te zoeken, ziet u dit venster niet meer en wordt u niet gevraagd om de netwerksleutel in te voeren, zoals bij de vorige keer dat u verbinding met het draadloze netwerk (tenzij u een harde reset uitvoert waardoor de aangepaste instellingen van uw apparaat worden gewist) hebt gemaakt.


**Opmerking** Wi-Fi-netwerken laten zich als het ware vinden, u hoeft geen extra stappen te doorlopen om uw toestel met een Wi-Fi-netwerk te verbinden. Bij gesloten draadloze netwerken kan het echter wel nodig zijn een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

## De Wi-Fi-netwerkstatus controleren

U kunt vanaf één van de volgende schermen op uw apparaat de huidige draadloze netwerkstatus controleren:

- **Titelbalk**


Als u Wi-Fi op het toestel inschakelt, verschijnt het pictogram Wi-Fi AAN  op de titelbalk.

Nadat Wi-Fi is ingeschakeld, zoekt het toestel naar beschikbare draadloze netwerken en het draadloos signaalpictogram  verschijnt op de titelbalk. De pijlen in dit pictogram bewegen heen en weer terwijl het toestel een draadloos netwerksignaal zoekt. Als uw toestel eenmaal in verbinding staat met een draadloos netwerk, stoppen de pijlen met bewegen.

- **Draadloos-lan-scherm**

p het Beginscherm gaat u naar het tabblad **Instellingen** en tikt op **Menu > Draadloze Netwerken**. Op het tabblad **Index** wordt het draadloze netwerk weergegeven waarmee uw toestel op dat moment verbinding heeft.

De configuratie en de signaalkwaliteit van het draadloze netwerk worden ook getoond.

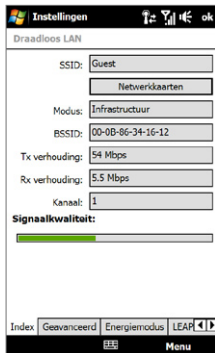


- **Het scherm Draadloze netwerken configureren**

Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**. Tik op het tabblad **Verbindingen** op **Wi-Fi** en vervolgens op de knop **Draadloze netwerken**. Dit scherm toont de draadloze netwerken die nu beschikbaar zijn.

Om verbinding met een draadloos netwerk te maken, tik en houd het gewenste netwerk vas, selecteer vervolgens de optie **Verbinden**. Tik op een draadloos netwerk in de lijst om de status te zien of de verbindinginstellingen te wijzigen.

U kunt ook een eventueel beschikbaar nieuw draadloos netwerk toevoegen. Tik hiervoor op **Nieuw toevoegen**.

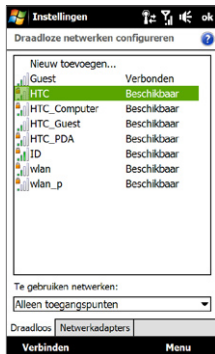


### **Batterijstroom besparen tijdens een verbinding met een draadloos netwerk**

Het gebruik van Wi-Fi verbruikt veel batterijstroom. Als Wi-Fi niet in gebruik is, schakel het dan uit. U kunt ook de instelling Energie besparen inschakelen.

1. Ga op het Beginscherm naar het tabblad **Instellingen**.
2. Op het Instellingen-scherm tikt u op het tabblad **Menu > Draadloze Netwerken > tabblad Energiemodus**.
3. Op het tabblad **Energiemodus** gaat u naar de **Energiebesparende modus** om de instelling te selecteren die een prestatie met de minste energieverbruik oplevert.

Bijvoorbeeld, Breng de schuif naar links (Beste prestaties) om een optimale draadloze netwerkprestatie te krijgen; breng het naar rechts (Beste accu) om een maximum batterijverbruik te krijgen.

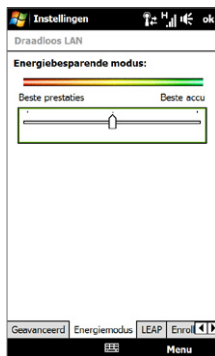

## GPRS/3G

Gebruik **GPRS/3G** (of **EDGE**, indien beschikbaar) om verbinding met internet te maken en e-mail en beeldbestanden te verzenden met het toestel. Om het GPRS/3G-netwerk van uw netwerkaanbieder te gebruiken, dan dient dit wel in uw abonnement zijn opgenomen. Vraag uw netwerkaanbieder naar de tarieven van GPRS/3G.

GPRS/3G-instellingen zijn op het toestel al ingesteld, en het toestel is klaar voor gebruik voor de GPRS/3G-diensten van uw netwerkaanbieder. Verander deze instellingen niet omdat deze diensten dan wellicht niet meer functioneren.

### Een nieuwe GPRS/3G-verbinding toevoegen

Wanneer u een andere GPRS/3G-verbinding op uw toestel wilt toevoegen, vraag uw draadloze netwerk u de **Naam toegangspunt** te geven. Controleer ook of u voor het GPRS/3G-netwerk een gebruikersnaam en wachtwoord nodig heeft.

1. Ga op het Beginscherm naar het tabblad **Instellingen** en tik op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Verbindingen** tikt u op **Verbindingen**.
3. Bij **Mijn ISP**, tikt u op **Een nieuwe modemverbinding toevoegen**.
4. Op het scherm Nieuwe verbinding maken voert u een naam in voor de verbinding.

5. In de lijst **Kies een modem** selecteert u **Mobiele verbinding (GPRS, 3G)**, tik daarna op **Volgende**.
6. Ga naar Naam toegangspunt en tik op **Volgende**.
7. Voer de gebruikersnaam en wachtwoord in en tik, indien gevraagd, op **Voltoeien**.

- Opmerkingen**
- Voor hulp tikt u op het help-pictogram ( ? ).
  - U kunt de verbindinginstellingen aanpassen door te tikken op **Bestaande verbindingen beheren** en tik vervolgens op **Bewerken**.



## Inbelverbinding

Voor het instellen van een inbelverbinding met uw internetaanbieder (ISP) op het toestel, heeft u dezelfde instellingen nodig die gebruikt worden als u een inbelverbinding vanaf de computer tot stand brengt. Deze zijn het telefoonnummer van de ISP-server, uw gebruikersnaam en wachtwoord.

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Verbindingen** tikt u op **Verbindingen**.
3. Bij **Mijn ISP**, tikt u op **Een nieuwe modemverbinding toevoegen**.
4. In de lijst **Kies een modem** selecteert u **Mobiele verbinding**, daarna tikt u op **Volgende**.
5. Voer het telefoonnummer van de ISP-server in, tik op **Volgende**.
6. Voer uw gebruikersnaam, wachtwoord, en andere benodigde gegevens in (ISP) en tik op **Voltoeien**.

## 8.2 Een Gegevensverbinding maken

Nadat u de instellingen voor een gegevensverbinding, zoals GPRS/3G of ISP-inbellen, op uw toestel hebt ingesteld, kunt u met het toestel verbinding met het Internet maken. Zodra u een programma start dat toegang tot het Internet geeft, zoals Opera Mobile, wordt de verbinding automatisch gemaakt.

### Handmatig een gegevensverbinding starten

Als u meerdere gegevensverbindingstypes op het toestel heeft, kunt u een verbinding handmatig starten.

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Verbindingen** tikt u op **Verbindingen**.
3. Tik op **Bestaande verbindingen beheren**.

4. Tik en houd de naam van de gewenste verbinding ingedrukt, tik nu op **Verbinden**.


### Actieve gegevensverbindingen verbreken

1. Tik op **Start > Programma's > Comm Manager**.
2. Tik op **Gegevensverbinding**.

## 8.3 Opera Mobile™ gebruiken

**Opera Mobile™** is een complete Internetbrowser, speciaal voor gebruik op uw toestel.

**Opmerking** U kunt ook het Internet browsen met Internet Explorer® Mobile. Om Internet Explorer Mobile te openen, tik op **Start > Internet Explorer**.

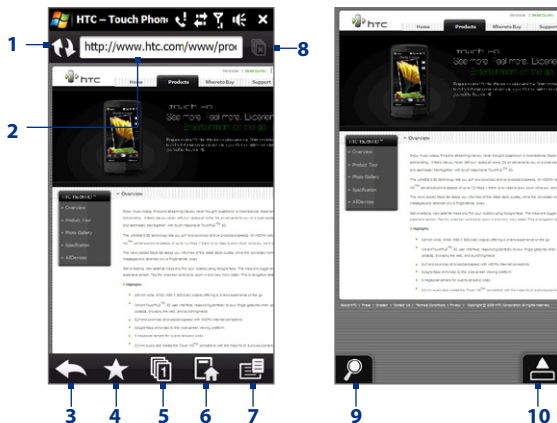



- 1 Vernieuwen.** Tik op hernieuwen om de webpagina die u bekijkt opnieuw te laden.
- 2 Adresbalk.** Voer hier de URL of het webadres in.
- 3 Terug.** Tik om naar de voorgaande webpagina terug te keren.
- 4 Bladwijzers.** Tik om naar het scherm met uw Bladwijzers te gaan. Hier kunt u bladwijzers toevoegen, bewerken en uw favoriete url-koppelingen versturen via een van uw berichtaccounts.
- 5 Tabbladen.** Tik om een nieuw browser-tabblad toe te voegen of tussen bestaande browser-tabbladen te switchen.
- 6 Start.** Tik om naar de Startpagina te gaan.
- 7 Menu.** Tik om de lijst te openen waarin u de instellingen van Opera Mobile kunt wijzigen, downloads controleren, uw Geschiedis bekijken etc.
- 8 Tabblad Sluiten.** Tik om het geopende tabblad te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u meer dan één tabblad geopend hebt.
- 9 Zoom.** Tik om de Zoombalk te openen. Zie "In- en uitzoomen op webpagina's" voor meer details.
- 10 Volledig scherm afsluiten.** Wanneer u Opera Mobile gebruikt om het web te browsen, schakelt deze automatisch over op de Volledig scherm-modus. Tik om de adresbalk en menubalk weer te geven.

## Opera Mobile openen

Op het Beginscherm gaat u naar het tabblad **Internet** en tikt hier op **Browser**.

## Naar een website gaan

1. Tik in het Opera Mobile-scherm op de adresbalk.
2. Voer het URL-adres in en tik op .






**Tip** Wanneer u op de adresbalk tikt verschijnt een zoekveld. Voer een trefwoord in en tik op  om het Internet snel te doorzoeken.

## Webpagina's bekijken


Tijdens het browsen kunt u met vingerbewegingen door de pagina's bladeren.

**Tip** Om een snelkoppelingmenu te openen, tikt u en houdt u een lege ruimte op een webpagina vast. Het snelkoppelingsmenu stelt u in staat snel terug te keren naar de vorige pagina, de pagina opnieuw te laden, de pagina aan uw Favorieten toe te voegen etc. U kunt ook op een koppeling of afbeelding op een webpagina tikken en deze vasthouden om een menu met andere opties te openen.

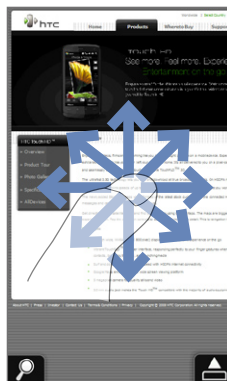


## In- en uitzoomen op webpagina's

Als u een webpagina op het volledige scherm bekijkt, kunt u als volgt te werk gaan om in en uit te zoomen:

- Tik op  linksonder in beeld om de zoombalk te openen. Tik en versleep het rondje op de Zoombalk naar rechts of links om in of uit te zoomen op de webpagina.
- Tik tweemaal op het scherm om in te zoomen. Tik nogmaals tweemaal op het scherm om uit te zoomen.

Schuifknop

Zoombalk

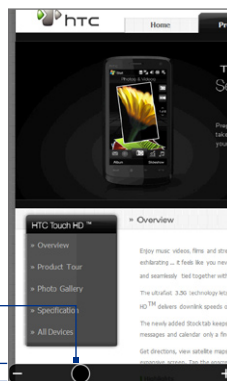

## De schermligging wijzigen

U kunt de richting van het scherm eenvoudig wijzigen, door het toestel een slag te draaien.



## Opera Mobile menu

Tik op de menubalk op  om het menu te openen.



- Tik om het Instellingen-scherm te openen om hier de standaard startpagina in te stellen, de scherminstellingen te wijzigen, de privacy-instellingen te selecteren etc.
- Tik om de items te bekijken die worden gedownload. U kunt de lopende downloads stoppen of hervatten.
- Tik om informatie weer te geven van de webpagina die u bezoekt.
- Tik om een overzicht van de door u bezochte websites weer te geven.
- Tik om de door u opgeslagen webpagina's te bekijken en te beheren.
- Tik om de Opera Mobile help file te openen.
- Tik om Opera Mobile volledig af te sluiten. Opera Mobile draait ook niet op de achtergrond.

**Opmerking:** Kijk voor meer informatie over het gebruik van Opera Mobile, op: <http://www.opera.com/products/mobile/>

## 8.4 YouTube™

Met YouTube™ kunt u browsen, zoeken en videoclips op de YouTube-server bekijken.

**Opmerking** Om YouTube te kunnen gebruiken, is een actieve verbinding nodig. Wanneer u een GPRS/3G-verbinding gebruikt, kan dit flink in de kosten lopen omdat u grote videobestanden downloadt.

### YouTube openen

Tik op **Start > Programma's > YouTube**.

The screenshot shows the YouTube mobile application interface. At the top, there is a red header with the YouTube logo, the text 'Programmagids', and a settings gear icon. Below the header, the text 'All Videos' is displayed. The main content area shows a list of video thumbnails with titles, star ratings, and durations. At the bottom, there is a navigation bar with several icons.



Annotations with arrows point to specific UI elements:


- Tik om de pijltjes om de lijst te sorteren op **Meest bekeken**, **Hoogst beoordeeld**, en **Aanbevolen**.** (Points to the left and right arrow icons in the 'All Videos' section)
- Tik om tussen de verschillende schermen van YouTube te switchen.** (Points to the navigation bar at the bottom)
- Tik om Programmagids te openen.** (Points to the 'Programmagids' text in the header)
- Geef het kanaal weer dat momenteel wordt bekeken.** (Points to the settings gear icon in the header)
- Tik om afspeelkwaliteit van de video in te stellen.** (Points to the settings gear icon in the header)
- Tik om YouTube af te sluiten.** (Points to the close 'X' icon in the header)
- Geef alle beschikbare video's van het geselecteerde programmakanaal weer.** (Points to the list of video thumbnails)
- Tik op de video die u wilt bekijken. Tik op **i** om de eigenschappen van de video weer te geven.** (Points to the information 'i' icon next to a video thumbnail)

## Video's browsen

Met de Programmagids kunt u van programmakanaal veranderen, zodat u verschillende types videos op de YouTube-server kunt bekijken. De Programmagids bevat standaard slechts één kanaal.


### Een nieuw programma aan de Programmagids toevoegen

1. Tik op  op het YouTube-scherm.
2. Op het **Zoek**-scherm gaat u naar het kanaal dat u aan de Programmagids wilt toevoegen.
3. Tik op **Zoeken**. YouTube gaat nu het kanaal opzoeken en geeft vervolgens de beschikbare video's van dit kanaal weer.
4. Tik op  op het bevestigingscherm tikt u vervolgens op **OK**. Wanneer u nu op **Programmagids** tikt wordt het kanaal waarop u zich zojuist hebt geabonneerd weergegeven.

**Tip** U kunt ook een gebruiker van YouTube als programmakanaal toevoegen. Om toe te voegen, tik op  op een willekeurig YouTube-scherm en tik daarna op .


### Programmakanaal veranderen

1. Op het **Video**-scherm tikt u op **Programmagids** bovenin het scherm.
2. Selecteer nu het gewenste kanaal in de Programmagids.
3. De videolijst wordt vernieuwd en toont alle beschikbare videoclippen van het zojuist geselecteerde kanaal.

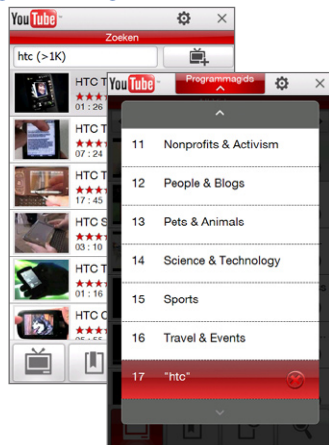


## Een programma uit de Programmagids verwijderen

U kunt alleen programmakanalen verwijderen die u aan de Programmagids hebt toegevoegd.


1. Op het **Video**-scherm tikt u op **Programmagids**.
2. Scroll naar het kanaal dat u wilt verwijderen en tik op .
3. Op het bevestigingsscherm tikt u daarna op **Ja**.

## Video's bekijken

In het scherm Video's, Bladwijzers, of Geschiedenis tikt u op video om de YouTube Video Player te openen.

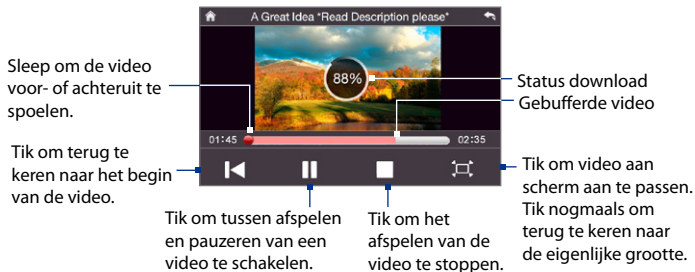


**Tip** Druk op de **VOLUME OMHOOG**- en **OMLAAG**-toetsen aan de zijkant van het toestel om het geluid aan te passen.

Wanneer u op **Stoppen** () tikt of een video tot het einde hebt gekeken, verschijnen de volgende opties in uw scherm:

Tik om naar de vorige pagina met soortgelijke video's te gaan.

Tik om de video die u zojuist hebt bekeken naar iemand anders te sturen via een van uw berichtaccounts.

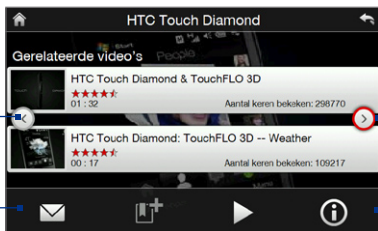

Tik om de video aan uw Bladwijzers toe te voegen.


Tik om de video nogmaals af te spelen.

Tik om naar de volgende pagina met soortgelijke video's te gaan. Wanneer u niets doet, bladert het toestel automatisch, na 10 seconden naar de volgende pagina. Tik om de eigenschappen van de video weer te geven die u zojuist hebt bekeken.

## Bladwijzers




Video's die u vaak bekijkt kunt u snel openen wanneer u ze bij Bladwijzers opslaat.


### Bladwijzers bekijken

Op het YouTube-scherm tikt u op . Tik op de video die u wilt bekijken.


### Een video aan uw Bladwijzers toevoegen.

Gebruik één van onderstaande opties:

- Na het bekijken van de video, tikt u op .
- Tik in de lijst met video's op  op de video die u aan Bladwijzers wilt toevoegen, tik vervolgens op .

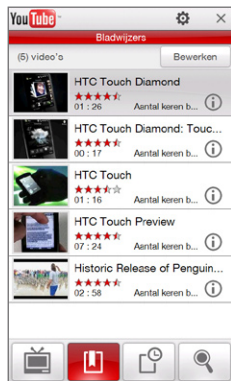

## Een video uit Bladwijzers verwijderen


1. Op het **Bladwijzer**-scherm tikt u op **Bewerken**.
2. Tik op  op de video die u uit Bladwijzers wilt verwijderen.
3. Op het bevestigingsscherm tikt u daarna op **Ja**.
4. Tik nu op **Gereed**.

## Geschiedenis

Overzicht van recentelijk gekeken video's vanuit het Geschiedenis-scherm bekijken.

### Geschiedenis bekijken

Op het YouTube-scherm tikt u op . Tik op de video die u wilt bekijken.

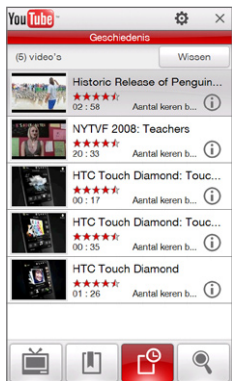

**Opmerking** Om de geschiedenis te wissen, tik op **Wissen**.

## 8.5 Streaming media

Met **Streaming media** kunt u live-uitzendingen of on-demand mediacontent vanaf het Internet afspelen. De media wordt in een continue stroom verstuurd, en wordt samen met de audio afgespeeld zodra het op uw toestel arriveert.


Met Streaming media kunt u **3GP**- en **MPEG-4**-bestanden afspelen. Het ondersteunt ook het afspelen van **SDP** (Session Description Protocol)-bestanden.

### Toegang tot streaming content via Opera Mobile

In Opera Mobile kunt u een webpagina met RTSP-koppelingen (Real Time Streaming Protocol) naar streaming mediacontent openen en vervolgens de media afspelen in de Streaming media toepassing.

1. Op het Beginscherm gaat u naar het tabblad **Internet** en tikt op **Browser**.
2. Type in de adresbalk het URL-adres van de Webpagina met de RTSP-koppeling van het gewenste \*.3gp, \*.mp4, of \*.sdp bestand.
3. Tik op de webpagina op de RTSP-koppeling.
4. Streaming media opent vervolgens automatisch het bestand en speelt dit af. Tijdens het afspelen kunt u de knoppen bedienen om af te afspelen/pauzeren, volledig scherm, terugspoelen, en snel vooruit te spoelen.



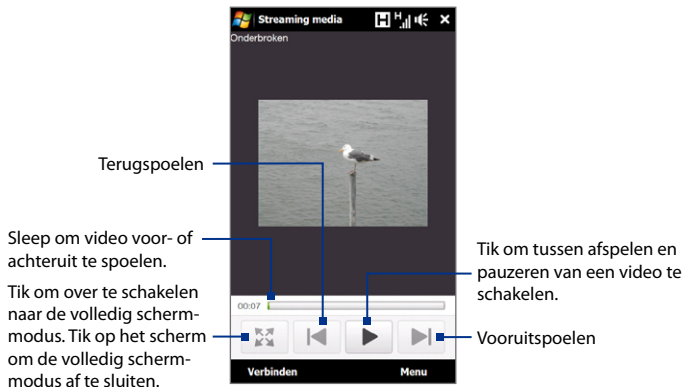

### Mediabestanden rechtstreeks streamen in Streaming Media Player

Streaming Media ondersteunt alleen RTSP-koppelingen als u \*.3gp en \*.mp4 bestanden direct in de toepassing afspeelt.

**Opmerking** Voordat u het programma voor Streaming media kunt starten dient uw toestel met het Internet te zijn verbonden.

1. Tik op **Start > Programma's > Streaming media**.
2. Tik vanuit het programma op **Verbinden**.
3. Voer de URL van de Web site (RTSP://) en de bestandsnaam in.
4. Tik op **Verbinden**.
5. Streaming media speelt vervolgens het bestand af. Tijdens het afspelen kunt u de knoppen bedienen om af te spelen/pauzeren, volledig scherm, terugspoelen, en snel vooruit te spoelen.

### Streaming videogegevens bekijken

Om de eigenschappen en algemene informatie van een streaming-videoclip, zoals video codec, audio codec, afmetingen, frames en duur te bekijken, tikt u op **Menu > Eigenschappen**.

### Streaming video-verbindinginstellingen configureren

Tik op **Menu > Opties** om de volgende Streaming media-instellingen te configureren:

#### Tabblad **Playback**

- **Mediabuffer.** Bepaal de geheugenruimte (in tijd) om opslag van video en audiogegevens toe te wijzen terwijl media wordt gestreamd.
- **Het bericht 'Verbonden met internet' niet weergeven.** Wis deze optie als u het bericht 'Verbonden met internet' niet wilt weergeven bij elke keer dat u internetverbinding maakt om video's te streamen.

#### Tabblad **Netwerken**

- **Verbinden via.** Kies of u verbinding wilt maken met internet of een bedrijfsnetwerk (intranet) om een streaming-videoclip te zoeken.
- **UDP-poortbereik.** Geef een bereik poortnummers aan dat gebruikt wordt voor streaming.

#### Tabblad **Video**

**Gebruik de stand Liggend als u op volledig scherm weergeeft.** Kies deze optie als u wilt dat het scherm naar Liggend wordt geschakeld als u streaming video op het volledige scherm weergeeft.

## 8.6 Windows Live™

**Windows Live™**; voor de Total Internetbeleving op uw toestel. Windows Live™ helpt u bij het vinden van informatie, het volgen van uw interesses en maakt het gemakkelijker om via internet in contact met familie en vrienden te blijven.

Dit zijn de belangrijkste functies van Windows Live™:

- **Live Search Bar**, hiermee kunt naar informatie op het Internet zoeken.
- **Live Messenger**, de volgende generatie MSN Messenger Mobile.
- **Live Mail**, de volgende generatie Hotmail.
- **Live Contacts**, uw adresboek om contactpersonen van Live Mail, Live Messenger en Hotmail in op te slaan.

### Windows Live™ instellen

De eerste keer dat u Windows Live™ gebruikt, meldt u zich aan met uw Windows Live™ ID, dit is in feite uw Windows Live™ Mail- of Hotmail-adres, en uw wachtwoord.

#### Windows Live™ voor het eerst opzetten


1. Tik op **Start > Programma's > Windows Live** en tik daarna op **Aanmelden bij Windows Live**.
2. In het volgende scherm tikt u op de koppeling om de Gebruiksovereenkomst van Windows Live™ en de Privacyverklaring van Microsoft door te lezen. Tik na het lezen op **Accepteren**.
3. Voer uw Windows Live™ Mail of Hotmail-adres en wachtwoord in, selecteer het keuzevak **Wachtwoord opslaan**, en tik daarna op **Volgende**.
4. Tik op **Volgende**.

- Kies welke informatie u met het toestel online wilt synchroniseren.

Als u de optie selecteert **Contacten van Windows Live opslaan in de lijst met contactpersonen van je mobiele telefoon**, worden uw contactpersonen in Windows Live™ aan de contactlijst en aan de Windows Live™ Messenger op uw toestel toegevoegd.

Als u **E-mail synchroniseren** selecteert, worden de berichten in het postvak In van Windows Live™ Mail ofr Hotmail naar het toestel gedownload.


- Tik op **Volgende**.
- Nadat de synchronisatie is afgerond tikt u op **Gereed**.

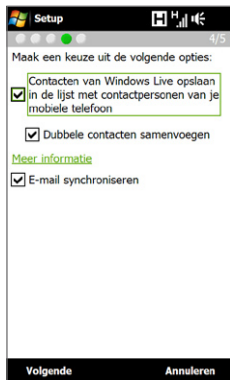

## De interface van Windows Live™

In het hoofdscherm van Windows Live™ ziet u een zoekbalk, navigatieknoppen en een gebied waarin u uw profiel kunt weergeven en aanpassen.

- Zoekbalk
- Navigatieknoppen. Tik op de linker of rechter pijltoets om te schakelen tussen Windows Live™ Messenger, Windows Live™ Mail en Sync-status.
- Tik op **Menu** voor toegang tot de instellingen om deze te wijzigen.
- Tik om weergavenaam, afbeelding of persoonlijk bericht te veranderen.

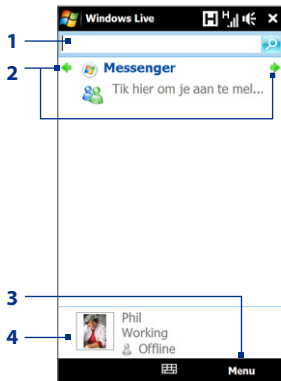


## Windows Live™ Messenger

Met deze mobiele versie van **Windows Live™ Messenger**, geniet u van evenveel leuke functies als met de desktopversie, waaronder:

- Berichten via tekst en spraak
- Meerdere gesprekken
- Emoticons invoegen
- Contactlijst met voorkeur
- Bestanden met foto's verzenden en ontvangen
- Status/weergavenaam veranderen
- Contactpersonen weergeven op onlinestatus, groepen en meer
- Berichten versturen zelfs als een contactpersoon offline is

**Opmerking** Voordat u Windows Live™ Messenger kunt gebruiken, dient u met uw toestel een verbinding met internet te maken. Voor informatie over het instellen van een internetverbinding, zie "Methodes om verbinding met internet te maken" in dit hoofdstuk.

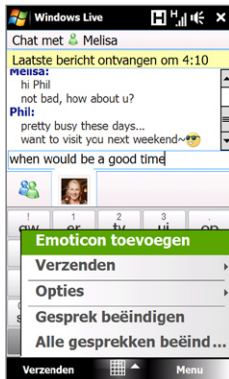

## Messenger starten en aanmelden

### Windows Live™ Messenger openen

Gebruik één van onderstaande opties:

- Tik op **Start > Programma's > Messenger**.
- In het hoofdscherm van Windows Live™ tikt u op de linker- of rechterpijl totdat **Messenger** verschijnt, tik hier nu op.

### Aan- of afmelden

1. Tik op **Aanmelden** op het Messenger-scherm.
2. Als dit de eerste keer is dat u zich aanmeldt, verschijnt een bericht met de mededeling dat de messenger-contactpersonen worden toegevoegd aan de contactlijst van het toestel. Tik op **OK** om ze toe te voegen.  
Aanmelden kan enkele minuten duren, afhankelijk van de snelheid van uw verbinding.
3. Om u af te melden, tik op **Menu > Afmelden**.

### Gesprekken starten en stoppen

1. Selecteer een contactpersoon in de lijst en tik op **Bericht verzenden** om een berichtenvenster te openen.
2. Tik het tekstbericht in het tekstgebied van het berichtvenster.
3. Om een emoticon toe te voegen tikt u op **Menu > Emoticon toevoegen** en tik op een pictogram uit de lijst met emoticons.
4. Tik op **Verzenden**.
5. Om een gesprek met iemand te beëindigen tikt u op **Menu > Gesprek beëindigen**.

- Tips**
- Om een file te verzenden, tik op **Menu > Verzenden**. U kunt een afbeelding, spraakopname of ander bestand verzenden.
  - Om één of meerdere personen voor een gesprek uit te nodigen, tikt u op **Menu > Opties > Contactpersoon toevoegen**.
  - Om een spraakbericht te verzenden, tikt u in het berichtvenster op **Voiceclip** en begint met praten. Nadat u het bericht hebt opgenomen tikt u op **Verzenden**.

## Windows Live™-contactpersonen toevoegen

U kunt nieuwe Windows Live™-contactpersonen toevoegen in Windows Live™ Messenger of in Contactpersonen.

### Een Windows Live™-contactpersoon toevoegen in Live Messenger

1. Tik op **Menu > Contact toevoegen**.
2. Voer het e-mailadres van uw contactpersoon in en tik op **OK**.

### Een Windows Live™-contactpersoon toevoegen aan Contacten

1. Ga op het Beginscherm naar **Mensen** en tik op **Meer**.
2. Tik op **Nieuw**, en daarna op **Windows Live**.
3. Voer in het vak **Chatbericht**, het e-mailadres van de contactpersoon in. Dit kan een Windows Live ID of een ander willekeurig e-mailadres zijn.  
**Tip** U kunt ook andere informatie van de contactpersoon opslaan. Dit is niet nodig als het contact met de persoon uitsluitend via Windows Live™ Messenger of Live Mail verloopt.
4. Tik op **OK**.
5. Volg de resterende instructies om de nieuwe contactpersoon aan de contactlijst van Windows Live™ toe te voegen.

## 8.7 RSS Hub gebruiken

**RSS Hub** is een rss-lezer die u op de hoogte houdt met het laatste nieuws van internet. Het houdt nieuwskanalen op internet in de gaten en downloadt de actueelste nieuwsupdates en podcasts zodat u onmiddellijk op de hoogte bent van belangrijk nieuws en gebeurtenissen.

Zie Help op het toestel voor meer informatie over RSS Hub.


**Opmerking** Zorg ervoor dat u een actieve internetverbinding hebt (GPRS/3G of Wi-Fi) voordat u gebruikt maakt van RSS Hub.

## Aanmelden bij nieuwskanalen en deze ordenen

U moet zich aanmelden bij nieuwskanalen voordat u rss-feeds kunt ontvangen.

### Aanmelden bij nieuwskanalen

1. Tik op **Start > Programma's > RSS Hub**, tik vervolgens op **Doorgaan**.
2. In het scherm van de Wizard Nieuw kanaal selecteert u **Kiezen uit lijst met bekende kanalen**, tik daarna op **Volgende**. Een lijst met rss-kanalen wordt weergegeven.

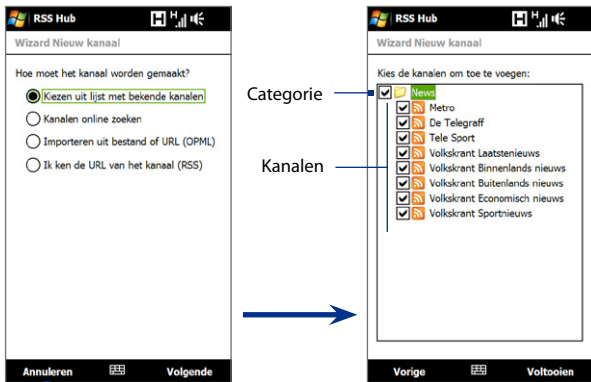

Tik om de vooraf geselecteerde rss-kanalen te laden.


**Opmerking** Als het rss-kanaal waarop u zich wilt abonneren niet in de lijst met bekende kanalen staat, tik dan op Terug en selecteer een andere optie in het venster van de Wizard Nieuw kanaal. Zie de Help op het toestel voor meer informatie over deze andere opties.

3. Selecteer de RSS-kanalen waarop u zich wilt abonneren en tik op **Voltoeien**.



**Tip** Kanalen worden in categorieën gegroepeerd. Als u alle kanalen in een categorie wilt selecteren, kies dan het keuzevak van de categorie.

**4.** De kanaallijst verschijnt. Tik op **Vernieuwen** om de kanalen te updaten.

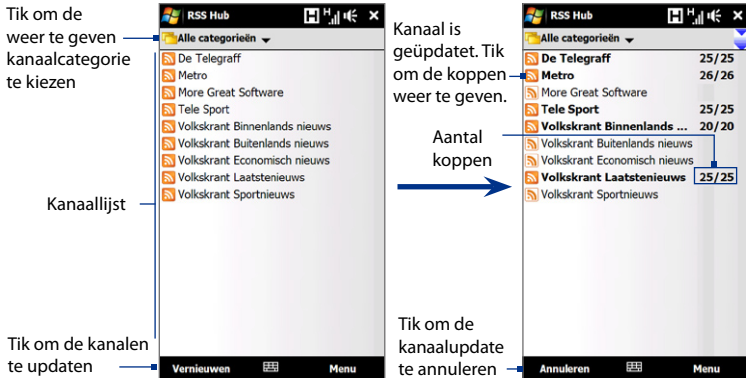

## Nieuwe kanalen toevoegen

1. Tik in de kanalenlijst op **Menu > Kanaal > Nieuw** om het scherm van de Wizard Nieuw kanaal weer te geven.
2. Kies een optie en volg de instructies op het scherm om nieuwe kanalen toe te voegen. Zie de Help op het toestel voor meer informatie over de opties in de Wizard Nieuw kanaal.

## Kanalen op het scherm filteren

In de kanalenlijst tikt u op **Menu > Weergeven**, vervolgens selecteert u:

- **Bijgewerkt** om alleen de kanalen met ongelezen koppen weer te geven.
- **Alle** om alle kanalen waarop u een abonnement hebt weer te geven.

## Kanaalcategorieën beheren

U kunt alle kanalen in een bepaalde categorie weergeven door linksboven in de kanaallijst op **Alle categorieën** te klikken, tik vervolgens op de categorie die u wilt zien.

Om een nieuwe categorie toe te voegen tikt u op **Menu > Categorieën** in de kanalenlijst. Alle categorieën worden nu weergegeven, tik op **Menu > Nieuw**.

Om de naam van een categorie te wijzigen of de categorie te verwijderen tikt u op **Menu > Categorieën** in de kanalenlijst. Alle categorieën worden u weergegeven. Selecteer een categorie en tik op **Menu > Naam wijzigen** of **Menu > Verwijderen**.

Als u de kanaalcategorie wilt veranderen, houdt dan in de kanaallijst het betreffende kanaal ingedrukt en tik op **Categorie wijzigen**. Selecteer een nieuwe categorie en tik op **OK**.

## Koppen weergeven en beheren

Tik in de kanaallijst op een kanaal om de koppen van het kanaal weer te geven.

The screenshot shows a mobile application interface for an RSS feed titled 'The Onion Radio News'. The list contains several news items, each with a small icon on the right side. Blue arrows point from text labels to these icons and other UI elements.

- Kop of samenvatting bevat een trefwoord**: Points to the top-left icon of the first item.
- Kop is gelezen**: Points to the top-left icon of the second item.
- Nieuw of ongelezen kop**: Points to the top-left icon of the third item.
- Tik om terug te keren naar de kanaallijst**: Points to the 'Kanalen' button at the bottom left.
- Tik op een kop om de samenvatting te openen**: Points to the top-right icon of the first item.
- Audio/video/beeldbijlage wordt gedownload**: Points to the top-right icon of the second item.
- Tik om de bijlage af te spelen of weer te geven**: Points to the top-right icon of the third item.
- Tik om audio/videobijlage te downloaden**: Points to the top-right icon of the fourth item.

Nieuw of ongelezen koppen worden vetgedrukt weergegeven en zijn gemarkeerd met het pictogram van een blauwe krant. Gelezen koppen zijn gemarkeerd met het pictogram van een grijze krant.

## Nieuwssamenvattingen weergeven

Tik op een kop in de koppenlijst om een samenvatting van het nieuwsbericht te zien.

The screenshot shows the RSS Hub interface in Opera Mobile. At the top, it displays 'RSS Hub' and 'Major Nelson Radio'. Below this is a graphic with several colored buttons. A news item is shown with the title '2008 Xbox E3 Press Briefing' and a blue newspaper icon. To the right of the title is a download icon and the text 'Audio downloaden (43 MB)'. Below the title is a summary: 'Here it is...the whole show, directly off of the sound board.' and a link 'Meer online lezen...'. At the bottom, it says 'Gepubliceerd: 15-7-08 2:04'. The bottom navigation bar has 'Koppen' and 'Menu' buttons.

Naam kanaal → Major Nelson Radio

Status van kop en lezen → 2008 Xbox E3 Press Briefing

Audio/video/ beeldbijlage. Tik om het bestand te downloaden. → Audio downloaden (43 MB)

Nieuwssamenvatting → Here it is...the whole show, directly off of the sound board.

Tik om het nieuwsitem in Opera Mobile te openen. Zie ook "Opera Mobile gebruiken", verderop in dit hoofdstuk. → Meer online lezen...

Tik om terug te keren naar de koppenlijst → (link to the 'Koppen' button)

## Weergave-opties aanpassen

Tik in het samenvattingsvenster op **Menu** om de tekengrootte te wijzigen, de tekst aan te passen aan het venster (tekstterugloop), of om **ClearType** in te schakelen voor een verbeterde weergave.

## Het downloaden, afspelen of opslaan van podcasts

1. Als u een bijlage met een audio- of videobestand in de nieuwssamenvatting ziet, gaat u als volgt te werk om het bestand te downloaden:

- Tik op **Menu > Podcasts > Download starten**.
- Tik op **Audio/Video downloaden** onder het pictogram audio/videobestand.

**Tip** U kunt het downloaden annuleren door te tikken op **Menu > Podcasts > Download annuleren** of door te tikken op **Download annuleren** onder het pictogram audio/videobestand.

2. Nadat het bestand is gedownload gebruikt u een van onderstaande opties:
  - Tik op **Menu > Podcasts > Afspelen** of tik op **Audio/video afspelen** onder het pictogram van het audio/videobestand om het bestand af te spelen.
  - Tik op **Menu > Podcast > Opslaan** om een kopie van het bestand in het geheugen of geheugenkaart van het toestel te bewaren.



## Een koppeling naar een kop via e-mail verzenden

1. Tik in het venster met de nieuwssamenvatting op **Menu > Koppeling verzenden via e-mail**.
2. Berichten opent het venster Accountkiezer. Tik op het e-mailaccount waarmee u de koppeling naar de kop wilt verzenden. Vervolgens wordt een e-mailbericht met de koppeling naar de kop gemaakt.
3. Geef de ontvanger(s) van de e-mail op en verstuur het.

**Opmerking** Voor meer informatie over het schrijven van e-mails, zie "E-mail gebruiken" in Hoofdstuk 6.

### De volgende of vorige nieuwssamenvatting weergeven

In het venster met de nieuwssamenvatting, tikt u op **Menu > Volgende** of **Menu > Vorige**.

Kijk voor meer informatie over de functies van RSS Hub en het configureren ervan, in de online help-functie. Om de online help-functie te openen terwijl u in de RSS Hub bent, tik op **Start > Help**.


## 8.8 Het toestel als modem gebruiken (gedeeld internet)

**Gedeeld internet** verbindt uw pc of notebook computer met internet via de gegevensverbinding van het toestel (zoals GPRS/3G). U kunt de verbinding maken via usb of Bluetooth.

- Opmerkingen**
- Controleer of de SIM-kaart in het toestel is geplaatst en of het toestel een GPRS/3G- of inbelmodemverbinding heeft. Als er op uw toestel nog geen instelling voor een dataverbinding zijn geïnstalleerd, tik dan op **Menu > Verbindingsinstelling** op het scherm voor Gedeeld Internet. Voor meer informatie over het instellen van deze verbindingen, zie "GPRS/3G" en "Inbellen" in dit hoofdstuk.
  - Als u een USB-kabelverbinding wilt gebruiken, dient u eerst Windows Mobile Apparaatcentrum of Microsoft ActiveSync versie 4.5 of hoger op de computer te installeren.
  - Als u een Bluetooth-verbinding wilt gebruiken, controleer dan of de computer geïntegreerde Bluetooth-mogelijkheden heeft. Als de computer geen Bluetooth heeft, kunt u een Bluetooth-adaptor of -dongle gebruiken op de computer om verbinding te maken.
  - Voordat u Gedeeld Internet kunt gebruiken, verbreekt u de verbinding van Windows Mobile Apparaatcentrum of ActiveSync op de computer.

## Het toestel instellen als USB-modem

1. Sluit het toestel aan op computer of laptop met de usb-sync-kabel.
2. Gebruik een van onderstaande opties:
  - Als het venster Verbinden met pc verschijnt, kiest u **Gedeelde internetverbinding**, en tikt u op **Gereed**.
  - Op het toestel tikt u op **Start > Programma's > Gedeelde internetverbinding**.
3. In de lijst PC-verbinding selecteert u USB.
4. In de lijst met **Netwerkverbinding** selecteert u de naam van de verbinding die uw toestel gebruikt om verbinding met het Internet te maken.
5. Tik op **Verbinden**.

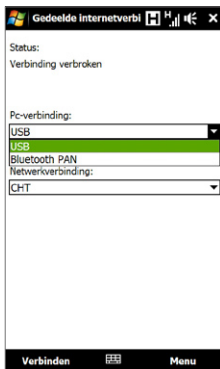

## Het toestel gebruiken als Bluetooth-modem

De computer kan de internetverbinding van het toestel gebruiken als u op het toestel Gedeeld internet activeert, en vervolgens een Bluetooth PAN-netwerk (Personal Area Network) opzet tussen de computer en het toestel.

1. Zet op het toestel Bluetooth aan en stel het in op zichtbaar via de stappen in "Bluetooth inschakelen en uw toestel zichtbaar maken" in hoofdstuk 9.
2. Initieer een Bluetoothverbinding vanaf het toestel via de stappen in "Een Bluetooth-verbinding maken".
3. Tik op **Start > Programma's > Gedeelde internetverbinding**.
4. Selecteer **Bluetooth PAN** als **PC-verbinding**.
5. Selecteer in de lijst **Netwerkverbinding** de naam van de verbinding die uw toestel gebruikt om verbinding met het Internet te maken.
6. Tik op **Verbinden**.

7. Zet op de computer een Bluetooth PAN-netwerk met het toestel op:

**In Windows Vista:**

- a. Klik op **Start > Configuratiescherm > Netwerk en Internet > Centrum voor netwerk en delen**.
- b. Klik op **Netwerkverbindingen beheren** en bij **PAN (Personal Area Network)** dubbelklikt u op **Bluetooth-netwerkverbinding**.
- c. Selecteer uw toestel in het dialoogvenster Bluetooth PAN-apparaten en klik vervolgens op **Verbinden**.

**In Windows XP:**

- a. Tik op **Start > Configuratiescherm > Netwerkverbindingen**.
- b. Bij **PAN (Personal Area Network)** klikt u op het pictogram **Bluetooth-netwerkverbinding**.
- c. Bij **Netwerktaken** klikt u op **Bluetooth-netwerkapparaten weergeven**.
- d. Selecteer uw toestel in het dialoogvenster Bluetooth PAN-apparaten en klik vervolgens op **Verbinden**.

**Opmerking** Indien de Bluetooth-adapter of -dongle op de computer is geïnstalleerd met behulp van een stuurprogramma van derden, open dan de Bluetooth-software van de Bluetooth-adapter/dongle om computer en toestel via Bluetooth te verbinden. Zie de documentatie van de Bluetooth-adapter/dongle voor meer informatie.

8. Controleer op het Gedeeld Internet-scherm van uw toestel of de verbindingstatus wordt weergegeven; deze geeft aan dat de computer met het Internet is verbonden via uw toestel dat functioneert als Bluetooth-modem.

### **De internetverbinding verbreken**

Tik in het scherm Gedeeld internet op **Verbinding verbreken**.





# Hoofdstuk 9

## Bluetooth

**9.1 Bluetooth-modus**

**9.2 Bluetooth-verbindingen**

**9.3 Een Bluetooth Hands-free  
of Stereo koptelefoon aansluiten**

**9.4 Informatie versturen met Bluetooth**

**9.5 Bestanden afdrukken met Bluetooth**

## 9.1 Bluetooth-modus

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie voor het korte bereik. Apparaten met Bluetooth kunnen informatie uitwisselen over een afstand van ongeveer acht meter zonder dat een fysieke verbinding nodig is.


Op uw toestel functioneert Bluetooth op drie verschillende manieren:

- **Aan.** Bluetooth is ingeschakeld. Uw toestel kan andere Bluetooth-apparaten detecteren, maar niet andersom.
- **Zichtbaar.** Bluetooth is ingeschakeld, en andere Bluetooth-apparaten kunnen uw toestel detecteren.
- **Uit.** Bluetooth is uitgeschakeld. In deze stand kunt u met Bluetooth geen informatie ontvangen of versturen.

**Opmerkingen**

- Bluetooth is standaard uitgeschakeld. Als u het inschakelt, en vervolgens het apparaat uitschakelt, wordt Bluetooth ook uitgeschakeld. Wanneer u het apparaat weer inschakelt, wordt Bluetooth automatisch ingeschakeld.
- Schakel Bluetooth uit als het niet wordt gebruikt. Hiermee bespaart u energie. Zet het ook uit op plekken waar het gebruik van mobiele toestellen verboden is, zoals aan boord van een vliegtuig en in ziekenhuizen.

### Bluetooth inschakelen en uw toestel zichtbaar maken

1. Ga op het Beginscherm naar het tabblad **Instellingen** en tik op **Menu > Bluetooth toestellen > Modus**.
2. Selecteer **Bluetooth inschakelen** en **Dit apparaat zichtbaar maken voor andere apparatuur**.
3. Tik op **OK**. Op de Titelbalk verschijnt nu  om aan te geven dat uw toestel in de Zichtbare modus staat.

### Bluetooth-zichtbaarheid uitschakelen na een bepaalde tijd

U kunt de Bluetooth-zichtbaarheid automatisch na een bepaalde tijd uitschakelen.

1. Op het Beginscherm gaat u naar het tabblad **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Menu > Bluetooth-apparaten > tabblad Time-out**.
2. Selecteer bij **Zichtbare modus uitschakelen** de tijd die verstrijkt voordat het toestel de Bluetooth-zichtbaarheid uitschakelt. Tik op **OK**.

## 9.2 Bluetooth-verbindingen

Een Bluetooth-verbinding is een koppeling die u aanbrengt tussen uw toestel en een ander Bluetooth-apparaten, om informatie op een veilige manier uit te wisselen.

### Een Bluetooth-verbinding maken

1. Ga op het Beginscherm naar het tabblad **Instellingen** en tik vervolgens op het tabblad **Menu > Bluetooth-Apparaten > Apparaten**.
2. Tik op **Nieuw toestel toevoegen**. Het toestel geeft de namen weer van andere Bluetooth-apparaten die binnen bereik zijn.
3. Tik op de gewenste apparaatnaam in het vak en tik op **Volgende**.
4. Stel een wachtwoordcode in om een veilige verbinding tot stand te brengen. De wachtwoordcode kan uit 1 tot 16 tekens bestaan.
5. Tik op **Volgende**.
6. Wacht totdat het andere toestel de verbinding accepteert. De ontvangende partij dient een identieke wachtwoordcode in te voeren.
7. Zodra de ontvanger de wachtwoordcode invoert, verschijnt een melding op het toestel om de verbinding te bevestigen.
  - Tip** Tik op de apparaatnaam op het tabblad **Apparaten** om de naam van het gekoppelde apparaat te veranderen en de diensten in te stellen die u voor het gekoppelde apparaat wilt gebruiken. Als de naam en opties zijn ingesteld tikt u op **Opslaan**.
8. Tik op **Gereed**.

**Opmerking** Het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding tussen twee toestellen is een one-time proces. Wanneer een verbinding eenmaal is gemaakt, herkennen de apparaten de verbinding en wisselen ze informatie uit zonder opnieuw een wachtwoordcode in te voeren.

### Een Bluetooth-verbinding accepteren

1. Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld en dat deze in de zichtbare stand staat.
2. Tik op **Ja** wanneer u gevraagd wordt een verbinding met het andere apparaat te maken.
3. Voer een wachtwoordcode in (dezelfde wachtwoordcode die op het toestel dat de verbinding vraagt is ingevoerd), om een beveiligde verbinding te maken. De wachtwoordcode moet tussen de 1 en 16 tekens hebben.
4. Tik op **Volgende**.
5. Tik op **Gereed**. U kunt nu informatie met het andere toestel uitwisselen.

- Tips**
- Om de naam van een Bluetooth-verbinding te wijzigen, tikt u op de naam van de verbinding en houdt deze vast op het tabblad **Apparaten** op het Bluetooth-scherm, vervolgens tikt u op **Bewerken**.
  - Om een Bluetooth-verbinding te verwijderen tikt u op de naam van de verbinding en houdt deze vast op het tabblad **Apparaten**, vervolgens tikt u op **Verwijderen**.

## 9.3 Een Bluetooth Hands-free of Stereo koptelefoon aansluiten

Om handsfree te bellen, kunt u een Bluetooth handsfree-hoofdtelefoon gebruiken zoals een carkit. Het toestel biedt ondersteuning voor A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) waarmee u een Bluetooth-stereoheadset kunt gebruiken voor handsfree telefoneren en genieten van stereogeluid.

### Een Bluetooth handsfree of stereoheadset aansluiten

1. Zorg ervoor dat beide toestellen en de Bluetooth-headset ingeschakeld zijn en zich in elkaars nabijheid bevinden; de headset dient zichtbaar te zijn. Raadpleeg de informatie van de fabrikant voor het instellen van de zichtbare modus van de headset.

2. Ga op het Beginscherm naar het tabblad **Instellingen**, en tik op **Menu > Bluetooth-Apparaten > tabblad Apparaten > Nieuw apparaat toevoegen**.
3. Tik op de naam van de Bluetooth-headset en tik vervolgens op **Volgende**. Uw toestel zal nu automatisch aan de Bluetooth-headset worden gekoppeld.

Windows Mobile zal automatisch een van de vooraf geconfigureerde wachtwoordcodes (0000, 8888) testen om uw toestel met de Bluetooth-headset te koppelen. Indien dit mislukt, voer dan handmatig de met uw headset meegeleverde wachtwoordcode in.

**Opmerking** Wanneer de verbinding met de Bluetooth stereoheadset wordt verbroken, schakel de headset dan in en herhaal bovenstaande stappen 1 tot 2. Tik en houd de naam van de Bluetooth stereoheadset vast en tik vervolgens op **Instellen als draadloos stereo**.

## 9.4 Informatie versturen met Bluetooth

U kunt informatie, zoals contacten, afspraken, taken en bestanden van het toestel naar de computer of naar een ander op Bluetooth-apparaten verzenden.

**Opmerking** Als de computer geen Bluetooth heeft, kunt u een Bluetooth-adaptor of -dongle gebruiken op de computer om verbinding te maken.

### Gegevens van uw toestel naar een computer verzenden

1. Schakel Bluetooth in op uw toestel, en maak uw toestel zichtbaar. Voor informatie hierover, zie "Bluetooth inschakelen en uw toestel zichtbaar maken".
2. Stel Bluetooth op de computer in op zichtbaar, maak een Bluetooth-verbinding en stel de computer in op het ontvangen van Bluetooth-stralen.

**Opmerking** Als de Bluetooth-adaptor of -dongle op de computer is geïnstalleerd met behulp van een stuurprogramma van derden, open dan de Bluetooth-software van de Bluetooth-adaptor/dongle en stel in dat de adaptor/dongle ontdekt kan worden door andere toestellen. Zie de documentatie van de Bluetooth-adaptor voor meer informatie.

Als uw computer gebruik maakt van **Windows Vista** of **Windows XP SP2** en de Bluetooth-adapter wordt door uw Windows-versie ondersteund, doorloop dan de volgende stappen:

**a.** Open **Bluetooth-apparaten** in het Configuratiescherm, klik vervolgens op het tabblad **Opties** in het venster **Bluetooth-apparaten**.

**b.** In **Windows Vista** selecteert u **Bluetooth-apparaten naar deze computer laten zoeken**.

In **Windows XP** selecteert u **Detectie inschakelen** en **Bluetooth-apparaten mogen verbinding met deze computer maken**.

**c.** Een Bluetooth-verbinding tussen uw toestel en computer maken. Voor informatie over het maken van een verbinding, zie "Bluetooth-verbindingen".

**d.** Op het tabblad **Opties** van **Bluetooth-apparaten** selecteert u **Het Bluetooth-pictogram in het systeemvak weergeven**.

**e.** Klik met de rechter muisknop rechtsonder in het computerscherm op het Bluetooth-pictogram  om de computer Bluetooth-signalen te ontvangen en selecteer **Bestand ontvangen**. U kunt nu gegevens uitstralen.

**3.** Selecteer op het toestel een item dat u wilt oversturen. Het item kan een afspraak in uw agenda zijn, een taak, een contactpersoonkaart of een bestand.

**4.** Verzend een contactpersoon door te tikken op **Menu > Contact verzenden > Uitstralen**.

Om andere types informatie door te sturen tikt u op **Menu > Uitstralen [type item]**.

**5.** Tik op de naam van het apparaat dat het item moet ontvangen.

**6.** Als u een item uit agenda, taak of contactpersoon naar de computer heeft doorgestruald en het is niet automatisch toegevoegd aan Outlook, selecteer dan **Bestand > Import en Export** in Outlook om het handmatig te importeren.

Om gegevens te verzenden naar een Bluetooth-apparaten zoals een andere toestel dat gebruik maakt van Windows Mobile, volgt u de stappen 1 tot en met 5 in de hierboven vermelde procedure.

- Tips**
- De standaardmap op de computer waarin de overgestraalde items worden opgeslagen is waarschijnlijk C:\Documents and Settings\your\_username\My Documents in Windows XP of C:\Users\your\_username\My Documents in Windows Vista.
  - Om te controleren of u op uw toestel Bluetooth-stralen kunt ontvangen, tikt u op het tabblad **Start > Instellingen > Verbindingen > Uitstralen** en verifieert u of het keuzevak **Alle inkomende stralen ontvangen** is aangevinkt.

## 9.5 Bestanden afdrukken met Bluetooth

Sluit uw toestel op een Bluetooth-printer aan om contactgegevens, afspraakdetails, berichten en/of andere bestandstypes te printen.

**Opmerking** U kunt de volgende bestandsformaten printen: **.txt, .jpg, .xhtml, .vcf, .vcs**.

Voordat u begint met afdrukken, controleert u of de Bluetooth-printer is ingeschakeld en of op het toestel Bluetooth is ingeschakeld. Om Bluetooth in te schakelen tikt u op **Start > Programma's > Comm Manager**, tik vervolgens op de **Bluetooth**-knop.

### Contactgegevens afdrukken

1. Ga op het Beginscherm naar **Mensen** en tik op **Meer**.
2. Selecteer de contactpersoon van wie u de gegevens wilt printen.
3. Tik op **Menu > Afdrukken via Bluetooth > Menu > Apparaat zoeken**. Uw toestel zoekt naar Bluetooth-apparaten.
4. Kies de Bluetooth-printer en tik op **Menu > Bestand verzenden**.
5. Stel de gewenste afdrুকopties in en tik op **Afdrukken**.

### Een agenda-afspraak afdrukken

1. Tik op **Start > Agenda** en selecteer (highlight) de afspraak waarvan u de gegevens wilt printen.
2. Volg stappen 3 tot 5 in "Contactgegevens afdrukken".

### Een jpeg-bestand afdrukken

1. Zoek het te printen JPEG-bestand in het menu Afbeeldingen & Video's.
2. Tik op het JPEG-bestand en houd het vast, tik nu op **Afdrukken via Bluetooth**.
3. Volg stappen 3 tot 5 in "Contactgegevens afdrukken".

### Een tekstbestand afdrukken

1. Zoek het te printen tekstbestand in Verkenner.
2. Tik op het tekstbestand en houd het vast, tik nu op **Afdrukken via Bluetooth**.
3. Volg stappen 3 tot 5 in "Contactgegevens afdrukken".



# Hoofdstuk 10

## Navigatie onderweg

- 10.1 Google™ Maps (Beschikbaar per land)**
- 10.2 Handleiding en Voorbereiding voor GPS-gebruik**
- 10.3 Satellietgegevens via QuickGPS downloaden**

## 10.1 Google™ Maps (Beschikbaar per land)

Met **Google™ Maps** kunt u uw locatie bepalen, real-time verkeerssituaties bekijken, en gedetailleerd routebeschrijvingen ontvangen om altijd uw bestemming te bereiken. U kunt ook bezienswaardigheden en adressen van contactpersonen zoeken.

**Opmerking** Om Google Maps te kunnen gebruiken, hebt u een actieve gegevensverbinding of een Wi-Fi-verbinding nodig.

### Google Maps openen

Tik op **Start > Programma's > Google Maps**.

**Opmerking** Bij de eerste keer dat u Google Maps opent, wordt u gevraagd of u de voorwaarden van het gebruik van Google Maps accepteert. U moet akkoord gaan met de voorwaarden voordat u verder kunt gaan.



- Opmerkingen**
- Verkeersinformatie is op dit moment uitsluitend beschikbaar voor de VS.
  - Tik op **Menu > Opties > Google Maps herstellen** om de cookies, de zoekgeschiedenis, voorkeuren en image cache van Google Maps opnieuw in te stellen.

- Tik op **Menu > Help > Tips** voor meer informatie of het programma en de functies daarvan.



## Bezienswaardigheden zoeken

Met Google Maps kunt u locaties zoeken waarin u geïnteresseerd bent. Google Maps geeft bovendien de contactgegevens van de locatie weer en toont de route van uw huidige locatie naar de door u opgezochte locatie.

**Opmerking** U kunt ook trefwoorden, adressen of postcodes gebruiken om bezienswaardigheden in Google Maps te zoeken.

1. Op het scherm van Google Maps tikt u op **Zoeken**.
2. Voer de gezochte bezienswaardigheid in en tik op **OK**.
3. De zoekresultaten verschijnen. Tik op de gewenste plek uit de lijst om het adres, telefoonnummer of andere gegevens te zien.

**Opmerking** Als de door u gezochte locatie bovenaan in de lijst staat, tikt u op het tabblad **Adres** om de gegevens te bekijken.

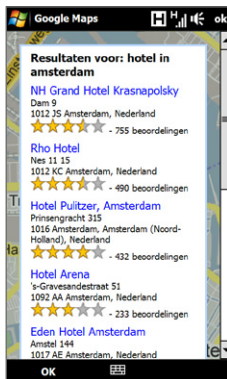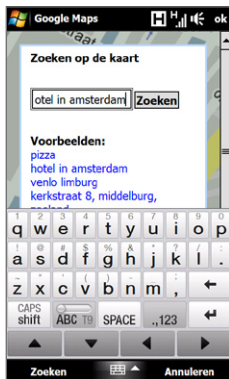

**4.** Op het tabblad **Adres** kunt u:

- Tik op **[telefoonnummer]** om de geselecteerde locatie te bellen.
- Tik op het webadres om naar de website van de bezienswaardigheid te gaan.

**Opmerking** Deze informatie wordt alleen weergegeven wanneer er een website van de bezienswaardigheid beschikbaar is.


- Tik op **Routebeschrijving naar** om een routebeschrijving te krijgen van de huidige locatie naar de bezienswaardigheid, of tik op **Routebeschrijving van** voor een routebeschrijving van de bezienswaardigheid naar een andere plek.
- Tik op **Opslaan als contactpersoon** om de contactgegevens van de bezienswaardigheid in de contactlijst te bewaren.
- Tik op **Opslaan als favoriet** om de bezienswaardigheid toe te voegen aan de lijst met favoriete plekken. Open uw favoriete plekken door in het venster van Google Maps op **Menu** te tikken, en vervolgens op **Favorieten**.
- Tik op **Verzenden als tekstbericht** om de contactinformatie als SMS op uw toestel te ontvangen.
- Tik op **Routebeschrijving van** om andere bezienswaardigheden in de omgeving van uw huidige locatie te zoeken.

Kijk voor meer informatie over Google Maps op  
<http://www.google.com/gmm/index.html>.

## 10.2 Handleiding en Voorbereiding voor GPS-gebruik

Volg de aanwijzingen in de handleiding op wanneer u GPS-software op uw toestel installeert, en deze als een GPS-apparaat wilt gebruiken.

- Gebruik het gps-systeem niet terwijl u rijdt. De berekende gps-route is slechts een hulpmiddel bij het rijden. Het mag het normale rijgedrag niet storen.
- Laat het toestel niet achter in een voertuig en stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht om oververhitting van de batterij tegen te gaan. Dit kan namelijk een gevaar zijn voor het toestel of voertuig.
- Als u het toestel in een voertuig gebruikt, gebruik dan de houder om het toestel op z'n plek te monteren. Plaats het toestel nooit op plekken die in de volgende afbeelding zijn aangegeven:

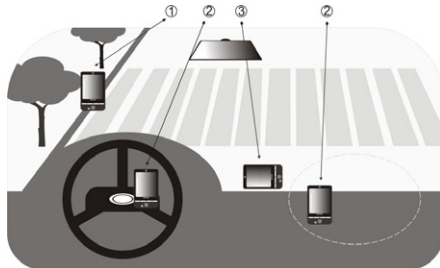

- 1 Plaats het niet zodanig dat het zicht van de bestuurder wordt belemmerd.
  - 2 Plaats het niet waar de airbags kunnen uitklappen.
  - 3 Plaats het toestel nergens in het voertuig zonder het toestel in de houder te plaatsen.
- Gebruik het gps-systeem voorzichtig. Gebruikers kunnen aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onzorgvuldig gebruik van het systeem.

- Het gps-signaal kan niet door ondoorzichtige objecten heen. Signaalontvangst kan belemmerd worden door opstakels zoals hoge gebouwen, tunnels, bruggen, bossen, weer (regenachtige of bewolkte dagen), enz. Als de voorruit van het voertuig metaal bevat, kan het gps-signaal moeite hebben hier doorheen te komen.
- Draadloze communicatieproducten (zoals mobiele telefoons of radardetectoren) kunnen het satelliet signaal storen, wat onstabiele signaalontvangst kan opleveren.
- Het Global Positioning System (GPS) is gebouwd en wordt gecontroleerd door het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten. Dit ministerie is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. Elke verandering die dit ministerie maakt kan van invloed zijn op de nauwkeurigheid en functioneren van het gps-systeem.

## 10.3 Satellietgegevens via QuickGPS downloaden

Voordat u uw toestel voor GPS-navigatie gaat gebruiken, opent u het programma **QuickGPS** om de ephemeris-gegevens (actuele satellietpositie en timing-informatie) op uw toestel weer te geven. Deze gegevens zijn nodig om de gps-positie van de huidige locatie te bepalen.

QuickGPS downloadt de ephemeris-gegevens van een webserver - en niet van satellieten - via de internetverbinding op uw toestel. Dit kan via Wi-Fi, ActiveSync of GPRS/3G zijn. Zodoende wordt uw gps-positie aanzienlijk sneller bepaald.

### **QuickGPS openen**

Tik op **Start > Programma's > QuickGPS**.

## Gegevens downloaden

Tik op **Downloaden** op het QuickGPS-scherm.

Op het scherm ziet u eerst de **Geldigheid** van de gedownloadde gegevens verschijnen. Zodra tijd voorbij gaat, wordt het resterend aantal dagen en uren van de geldigheid getoond.

U kunt de snelheid van de gps-positionering verbeteren door telkens nieuwe ephemeris-gegevens te downloaden zodra deze verstrekken zijn.



## Downloadopties

Om de downloadtijden in te stellen tikt u op **Menu > Opties** en selecteert een van de geboden opties:

- **Herinnering geven als gegevens verlopen.**

Op het apparaat wordt een herinnering weergegeven als de geldigheid van de ephemeris-gegevens zijn verlopen.

Wanneer u dit herinneringsbericht ziet, tikt u op **Menu** om het te verwijderen of om een later tijdstip in te stellen waarop u nogmaals herinnerd wilt worden. Tik op **OK** om het QuickGPS-programma te openen en de laatste gegevens te downloaden.

- **Automatisch downloaden als gegevens verlopen.**

De ephemeris-gegevens worden automatisch geüpdate op het toestel zodra de gegevens zijn verlopen.

- **Automatisch downloaden als verbinding met PC via ActiveSync.**  
De ephemeris-gegevens worden via ActiveSync naar het toestel gedownload zodra het toestel op de computer is aangesloten. De computer moet verbonden zijn met internet om de gegevens te kunnen downloaden.
- Opmerking** De ephemeris-gegevens worden op HTC webservers opgeslagen. QuickGPS is al ingesteld om een verbinding met deze servers te maken.



# Hoofdstuk 11


## Genieten van multimedia

- 11.1 Foto's en Video's maken**
- 11.2 Foto's en Video's met Album bekijken**
- 11.3 Windows Media® Player Mobile**
- 11.4 FM-radio**
- 11.5 Audio booster**
- 11.6 MP3-Trimmer**

## 11.1 Foto's en Video's maken



Met de **Camera** kunt u foto's maken en videoclips opnemen. U kunt kiezen uit twee camera's, één aan de achterkant en een tweede aan de voorkant. Beide camera's zijn geschikt voor het maken van foto's en het opnemen van video's.

### Het camerascherm openen

Op het Beginscherm gaat u naar **Foto's en video's** en tikt u vervolgens op het camera-pictogram (  ). De schermlijging wordt automatisch omgeschakeld in de liggende stand als u Camera opent.

**Tip** U kunt op **Start > Programma's > Camera** tikken om het Cameraprogramma te openen.

### De Camera afsluiten

Tik op de bedieningsknop op het scherm (  ), en tik op het pictogram **Afsluiten** (  ) op het camerascherm.


## Vastleg-modi

Met de camera op het toestel kunt u foto's en videoclips maken via de diverse ingebouwde standen die voor flexibiliteit zorgen bij het opnemen.

### De vastlegmodus veranderen

Tik onderin beeld op het middelste pictogram (welke worden weergegeven is afhankelijk van de huidige Vastlegmodus).

Tik in het schermmenu op de vastlegmodus die u wilt gebruiken.

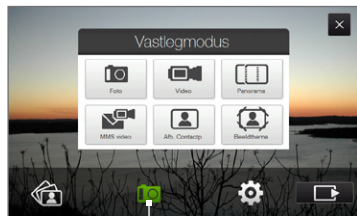

Huidige vastlegmodus

U kunt kiezen uit de volgende vastlegstanden:

Pictogram	Vastlegmodus
	<b>Foto</b> Voor het maken van standaard foto's.
	<b>Video</b> Videoclips met of zonder geluid opnemen.
	<b>Panorama</b> Legt een reeks foto's in één richting vast. Alle foto's worden aan elkaar gekoppeld om een panoramische weergave van het landschap te kunnen weergeven.
	<b>MMS Video</b> Video's opnemen die als MMS-bericht kunnen worden verzonden.
	<b>Afbelding contactpersoon</b> Foto's maken met de mogelijkheid deze direct toe te wijzen aan een Foto ID van een contactpersoon.
	<b>Beeldthema</b> Foto's maken en in fotolijsten plaatsen.

**Opmerking** Als u foto's maakt met de tweede camera, kunt u alle modi gebruiken, behalve Panorama.

### Ondersteunde bestandsformaten

Met de beschikbare vastlegstanden, legt de camera van het toestel bestanden vast in de volgende indelingen:




Vastlegmodus	Indeling
<b>Foto / Afbelding contactpersoon / Beeldthema / Panorama</b>	JPEG
<b>Video / MMS-video</b>	H.263 (.3gp) ; MPEG-4 (.mp4)

## Focus

Met slechts een enkele druk op de knop, kunt u de automatische of handmatige focus van de camera gebruiken, zodat uw foto's en video's scherp en duidelijk worden.

**Opmerking** Autofocus en Touch Focus worden niet ondersteund door de tweede camera.

### Autofocus

Afhankelijk van de gekozen **Opname-optie**, moet u de **Virtuele cameratoets** (  ) aan de rechterzijde van het scherm indrukken of ingedrukt houden om de autofocus te activeren. Autofocus stelt scherp op het object in het midden van het scherm. Wanneer de auto-focus is ingeschakeld, brandt er een wit knipperend haakje (  ). Wanneer de camera is scherpgesteld, verandert het knipperende haakje in een groen haakje (  ).


Autofocus is in elke opnamestand beschikbaar.

**Opmerking** Zie "Geavanceerde opties" in dit hoofdstuk voor meer informatie over opname-optie.


### Touch Focus

Met Touch Focus kunt u scherpstellen op een bepaald gebied van het scherm. Touch Focus is standaard ingeschakeld en alleen beschikbaar in de modus Foto of Afbeelding contactpersoon. Zie "Geavanceerde opties" in dit hoofdstuk voor informatie over het uitschakelen van deze optie.

Touch Focus gebruiken:

1. Zet de camera op de modus Foto of Afbeelding contactpersoon.
2. Tik op een gebied van het scherm waarop u wilt scherpstellen. De Touch Focus-indicator (  ) plaatst zichzelf op het geselecteerde gebied.

**Opmerking** Als u buiten het effectieve focusgebied tikt, verschijnt een wit vak om het gebied aan te geven waarin u Touch Focus kunt gebruiken.

3. Afhankelijk van de gekozen Opname-optie, moet u  indrukken of ingedrukt houden om de autofocus op het geselecteerde gebied te activeren. Zie "Autofocus" in dit hoofdstuk voor meer informatie.

**Tip** U kunt de Touch Focus-indicator terugplaatsen in het midden van het beeld, door op  te tikken.

## Een foto maken of video opnemen

De camera maakt standaard een foto of video-opname zodra u hebt scherpgesteld.







- Tik in de modus **Foto** of **Afbeelding contactpersoon** op de virtuele cameratoets om de autofocus te activeren; zodra is scherpgesteld, maakt de camera automatisch de foto.
- Tik in de modus **Video** of **MMS-video** op de virtuele cameratoets om de autofocus te activeren; zodra is scherpgesteld, start de camera automatisch de opname. Tik nogmaals op de virtuele cameratoets om de opname te stoppen.
- Tik in de modus **Beeldthema** of **Panorama** op de virtuele cameratoets om de autofocus te activeren; zodra is scherpgesteld, maakt de camera automatisch de eerste foto. Ga op dezelfde wijze te werk voor elke foto die u moet maken.

## Het Controlescherm


Na vastleggen kunt u op het Controlescherm de foto of videoclip bekijken, verzenden of verwijderen door op een pictogram aan de zijkant van het venster te tikken.




Pictogrammen op Controlescherm

Pictogram	Funcctie
	<b>Terug</b> Terug naar het live Camerascherm.
	<b>Weergeven</b> Gemaakte foto of video in het Albumprogramma bekijken.
	<b>Verwijderen</b> De gemaakte foto of video verwijderen.
	<b>Verzenden</b> De gemaakte foto of video via e-mail of mms verzenden.
	<b>Afspelen</b> Zodra een video is opgenomen, tikt u op dit pictogram om de video in Album af te spelen. Zie "Foto's en video's met Album bekijken" in dit hoofdstuk.
	<b>Toekennen aan Contactpersoon</b> Wanneer de foto in de modus Afbeelding Contactpersoon is gemaakt, tikt u op dit pictogram om de foto aan een geselecteerde contactpersoon te koppelen.

## Besturingselementen en indicatoren op het scherm



Tik op  om de besturingselementen en indicatoren op het scherm te openen.

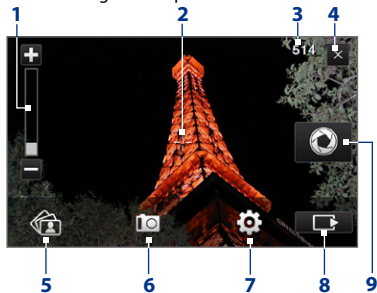


Bij opnames in de modus Foto, Panorama of afbeelding Contactpersoon



Bij opnames in Video of MMS-video




- 1 In - en uitzoomen.** Tik op  om in te zoomen, of op  om uit te zoomen. U kunt deze schermtouetsen ook ingedrukt houden om gelijdelijk in of uit te zoomen op het object.

**Opmerking** Dit besturingselement verschijnt alleen als zoomen ondersteund wordt door de geselecteerde Resolutie. Zie "Zoomen" voor details.
- 2 Touch Focus / Autofocus-indicator.** Tik op een gebied op het scherm om de Touch Focus-indicator () te verplaatsen. Als u autofocus gebruikt, staat hier een knipperende haak () tijdens het scherpstellen. Zodra de camera is scherpgesteld, verandert het knipperende haakje in een groen haakje ()
- 3 Indicator Resterende informatie.** In de modi Foto, Afbeelding contactpersoon, Beeldthema, en Panorama ziet u, op basis van de huidige instellingen, hoeveel foto's u nog kunt maken.

In de modi Video of MMS Video, geeft dit de resterende tijdsduur aan die kan worden opgenomen. Tijdens het opnemen van video geeft dit de opgenomen tijdsduur aan.

- 4 **Afsluiten.** Tik op om het Cameraprogramma af te sluiten.
- 5 **Album.** Tik om het Album te openen. Voor meer informatie kijkt u bij "Foto's en Video's met Album bekijken".
- 6 **Vastlegmodus.** Geef de ingestelde vastlegmodus weer. Tik om een menu te openen waarin u de vastlegmodus kunt selecteren.
- 7 **Menu.** Tik om het Menupaneel te openen. Zie ook "Menupaneel" voor meer informatie.
- 8 **Bedieningselementen op het scherm.** Tik om de besturingselementen en indicatoren op het scherm te openen of te verbergen. Als Touch Focus wordt gebruikt, tikt u op deze knop om de Touch Focus-indicator ( $-|_1-$ ) weer in het midden van het beeld te zetten.
- 9 **Virtuele cameratoets.** Deze schermtoets activeert de autofocus en functioneert als sluitertoets.
- 10 **Opname-indicator.** Knippert tijdens de opname van een video.
- 11 **Pictogram Sjabloonselectie.** Tik in de modus Beeldthema om te schakelen tussen verschillende sjablonen.
- 12 **Voortgangindicator.** Geeft het aantal opeenvolgende opnames weer in de modi Beeldthema en Panorama.

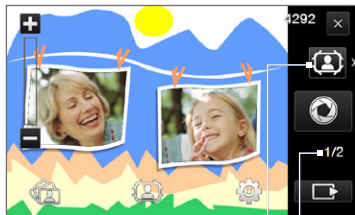

Modus Beeldthema




11 12













## Menupaneel

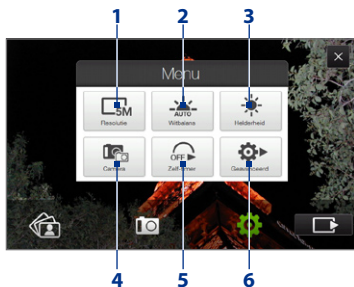Via het Menu-paneel kunt u de meest voorkomende camera-instellingen snel wijzigen, en hebt u toegang tot de geavanceerde instellingen voor de camera. Op het camerascherm tikt u op  om het Menupaneel te openen. Om een instelling te wijzigen, tikt u net zolang op een knop op het paneel totdat u, al bladerend door de beschikbare instellingen het item **Resolutie** ziet verschijnen. Voor toegang tot de geavanceerde opties tikt u op . Zie item nummer 3 voor het aanpassen van de helderheid.

**Opmerking** De in dit menu beschikbare instellingen hangt af van de door u geselecteerd vastlegmodus.





- 1 Resolutie.** Kies de resolutie die gebruikt wordt bij het maken van foto's en video's. Zie de resolutietabel in dit hoofdstuk.
- 2 Witbalans.** Door de witbalans in te stellen kan de camera kleuren beter vastleggen omdat deze dan is aangepast op verschillende lichtomstandigheden. De mogelijke witbalansinstellingen zijn: Auto (  ), Daglicht (  ), Nacht (  ), Gloeilamp (  ), Lichtgevend (  ).
- 3 Helderheid.** Tik om de Helderheidsbalk onderin het scherm te openen. Tik op de helderheidbalk op  om de helderheid te verhogen, of op  om de helderheid te verlagen. Om de wijziging vast te leggen, tikt u op het scherm buiten de Helderheidsbalk.

- 4 Camera.** Tik op de camera te selecteren die u wilt gebruiken. U kunt kiezen uit hoofdcamera ( , tweede camera ( ) en tweede camera gekanteld ( ).
- 5 Zelf-timer.** In de modi Foto of Afbeelding contactpersoon kunt u de zelf-timer door te tikken instellen op **2 seconden**, **10 seconden**, of op **Uit**. Zodra u op de virtuele cameratoets hebt gedrukt om een foto te maken, begint de zelf-ontspanner af te tellen en neemt de foto nadat de ingestelde tijd is verstreken.
- 6 Geavanceerd.** Tik om de geavanceerde camera-instellingen te openen. Voor meer informatie, zie ook “Geavanceerde opties”.
















## Zoomen

Alvorens u met de camera een foto of videoclip maakt, kunt u inzoomen om het object dichterbij te halen, en uitzoomen om het object verder weg te laten lijken.

### In- en uitzoomen

Tik op  om in te zoomen of op  om uit te zoomen. U kunt deze schermtoetsen ook ingedrukt houden om gelijdelijk in of uit te zoomen op het object.


Het bereik van de camerazoom van een afbeelding of videoclip is afhankelijk van de vastlegmodus en vastleggrootte. Zie onderstaande tabel voor meer informatie.

Vastlegmodus	Resolutie	Zoombereik
<b>Foto</b>	 5M 5M Normaal: 2592 x 1944 Breedbeeld: 2592 x 1552	1,0x tot 1,6x
	 3M 3M Normaal: 2048 x 1536 Breedbeeld: 2048 x 1216	1,0x tot 1,6x
	 2M 2M Normaal: 1600 x 1200 Breedbeeld: 1600 x 960	1,0x tot 1,6x
	 1M 1M Normaal: 1280 x 960 Breedbeeld: 1280 x 768	1,0x tot 1,6x
	 L Groot Normaal: 640 x 480 Breedbeeld: 640 x 384	1,0x tot 1,6x
	 M Medium Normaal: 320 x 240 Breedbeeld: 320 x 192	1,0x tot 3,2x
<b>Video</b>	 CIF CIF 352 x 288	1,0x tot 1,6x
	 L Groot 320 x 240	1,0x tot 1,6x
	 M Medium 176 x 144	1,0x tot 1,6x
	 S Klein 128 x 96	1,0x tot 1,6x
<b>MMS-video</b>	 M Medium 176 x 144	1,0x tot 1,6x
	 S Klein 128 x 96	1,0x tot 1,6x
<b>Panorama</b>	 L Groot 640 x 480	1,0x tot 1,6x
	 M Medium 320 x 240	1,0x tot 3,2x
<b>Afbeelding Contactpersoon</b>	 M Medium 240 x 320	1,0x tot 3,2x
<b>Beeldthema</b>	Bepaald door het actieve sjabloon	Afhankelijk van de grootte van het geselecteerde sjabloon

**Opmerking** De instellingen van opnamegrootte en zoombereik gelden alleen voor de hoofdcamera.

## Geavanceerde opties


Met behulp van de Geavanceerde opties kunt u de opties voor de door u geselecteerde vastlegmodus aanpassen en uw voorkeuren in het Cameraprogramma instellen. Tik op **Geavanceerd** in het Menupaneel om naar de Geavanceerde opties te gaan. U kunt op het scherm tikken om door de Geavanceerde opties te bladeren.

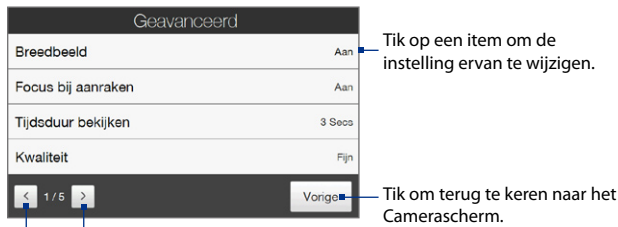

Tik om door de verschillende schermen voor Geavanceerde opties te bladeren.

- **Breedbeeld** (Fotomodus). Indien ingesteld op **Aan** (standaard), kunt u het hele scherm gebruiken om de foto te arrangeren. Indien **Uit**, verschijnt rechts op het camerascherm een balk met de virtuele cameratoets en besturingstoetsen. Zie de Zoomtabel voor de resolutie als Breedbeeld **Aan** staat.
- **Selective Focus** (modi Foto en Afbeelding contactpersoon). Schakelt de Touch Focus in of uit. Touch Focus is standaard ingesteld op **Aan**.
- **Tijdsduur bekijken**. Stel een tijdsduur in voor het weergeven van de gemaakte foto/video op het Controlescherm. Selecteer **Geen Limiet** wanneer u geen tijdslimiet wilt instellen. Selecteer **Geen Controle** om direct terug te keren naar het live Camerascherm na het nemen en opslaan van een foto.

- **Kwaliteit.** Selecteer het kwaliteitsniveau voor JPEG afbeeldingen voor alle vastgelegde foto's. U kunt kiezen uit **Basis**, **Normaal**, **Fijn**, en **Superfijn**.
- **Vastlegformaat.** Alleen beschikbaar in de modus Video/MMS-video. Tik op deze optie om het gewenste bestandsformaat voor opgenomen video's te selecteren.
- **Tijdstempel** (in Fotomodus). Selecteer of u de datum en het tijdstip waarop de foto is genomen wilt weergeven op de foto.
- **Opslag.** Selecteer waar u de bestanden wilt opslaan. U kunt de bestanden in het hoofdgeheugen opslaan of, indien aanwezig, op de geheugenkaart.
- **Verlichting behouden.** Verlichting in- of uitschakelen. Zolang u de camera gebruikt, overrulet deze functie de instellingen voor de verlichting van uw toestel.
- **Sluitergeluid.** Selecteer of de camera (g)een geluid laat horen wanneer u op de virtuele cameratoets drukt.
- **Opname-optie.** De camera is uitgerust met een autofocusfunctie, die bij het indrukken of ingedrukt houden van de virtuele cameratoets wordt geactiveerd.
  - **Ingedrukt houden.** U moet de virtuele cameratoets ingedrukt houden om de autofocus te activeren. Zodra is scherpgesteld, houdt u de knop ingedrukt om de foto te maken of de opname te starten. Til uw vinger van de virtuele cameratoets om te annuleren.
  - **Aanraken** (standaard). U moet de virtuele cameratoets aanraken om de autofocus te activeren. Zodra is scherpgesteld, maakt de camera automatisch de foto of start de opname.
- **Eigenschappen voor installatiekopie.** Met behulp van deze optie kunt u de ingestelde eigenschappen, zoals **Contrast**, **Verzadiging**, en **Scherpte**, voor het vastleggen van de foto wijzigen.

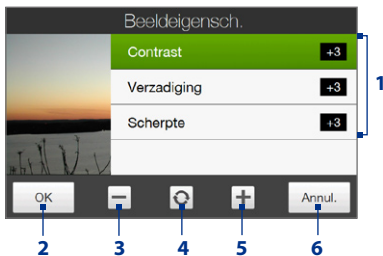

- 1 Tik op een eigenschap om deze aan te passen.
- 2 Tik om de instellingen op te slaan.
- 3 Tik om de waarde te verminderen.
- 4 Tik om alle eigenschappen terug te zetten naar standaardwaarden.
- 5 Tik om de waarde te verhogen.
- 6 Tik om het submenu te sluiten zonder de veranderingen toe te passen en op te slaan.


- **Effect.** Kies een speciaal effect, zoals **Grijstinten**, **Sepia** of **Negatief** om toe te passen op de foto's of videoclips.
- **Meetmodus.** Selecteer een meetmodus zodat de camera, voordat de foto wordt gemaakt, de hoeveelheid licht kan meten en vervolgens de beste belichtingswaarde kan toepassen. Selecteer ofwel **Middengebied** om het licht midden in het te fotograferen object te meten, of selecteer **Gemiddeld** om het licht rondom het object te meten.
- **Voorvoegsel.** Wanneer **Standaard** is geselecteerd als prefix, krijgen alle namen van nieuwe bestanden de prefix "IMAGE" of "VIDEO", gevolgd door een volgnummer, bijvoorbeeld: IMAGE\_001.jpg. U kunt er ook voor kiezen om de bestanden te benoemen met de **Datum** of **Datum & tijd** als voorvoegsel.

**Opmerking** Als de Camera instelt om gemaakte foto's op de geheugenkaart te bewaren, kan geen voorvoegsel worden geselecteerd. Gemaakte foto's krijgen een naam volgens het stramien IMAG\_nnn.jpg ('nnn' is de teller). Dit is de DCIM (Digital Camera Images) naamgevingsstandaard. De foto's worden opgeslagen in de map \DCIM\100MEDIA op de geheugenkaart.

- **Teller.** Om de teller voor de bestandsnamen weer op 1 te zetten, tikt u op **Beginwaarden**.

- **Trillingsaanpassing.** Tijdens het maken van foto's binnenshuis, kan het camerascherm trillen vanwege een verschil tussen de verticale scanfrequentie van het camerascherm en de knipperfrequentie van TL-verlichting. Om dit trillen te verminderen, kunt u de instelling hiervoor aanpassen en instellen op **Auto** of op de frequentie (**50Hz** of **60Hz**) die overeenstemt met de stroom van het land waarin u het toestel gebruikt.

- **Raster** (Fotomodus). Kies of u wel of niet een raster wilt weergeven op het Camerascherm. Het weergeven van een raster helpt u bij het nauwkeurig vastleggen en centreren van een onderwerp.

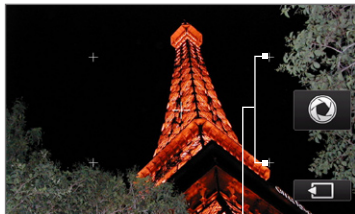

Rastermarkeringen

- **Opnames met geluid** (Video of MMS Video). Selecteer **Aan** om een video met geluid op te nemen, of selecteer **Uit** om opnames zonder geluid te maken.
- **Opnamelimiet** (Videomodus). Stel de maximale tijdsduur of bestandsgrootte in voor het opnemen van video.
- **Sjabloon** (modus Beeldthema). Selecteer een sjabloon.
- **Sjabloonmap** (modus Beeldthema). De sjablonen worden standaard in de map **My Documents\sjablonen**, in het **Hoofdgeheugen** van uw toestel opgeslagen. Wanneer u sjablonen naar een geheugenkaart (via Verkenner) opslaat, stel dan de volgende optie op uw toestel en de kaart in om aan te geven dat de sjablonen zowel in het hoofdgeheugen als op de geheugenkaart staan: **Toestel + Kaart**.
- **Herinnering weergeven** (modus Afbeelding contactpersonen). Selecteer **Aan** als u wilt dat de Camera u er altijd aan moet herinneren of u de genomen foto wel of niet aan een contactpersoon wilt toekennen.

- **Richting** (Panoramamodus). Kies de richting waarin foto's in een panorama's worden geplakt.
- **Aantal steken** (Panoramamodus). Kies het gewenste aantal foto's dat moeten worden gemaakt en in een panorama worden geplakt.
- **Help**. Tik om het helpbestand van het Cameraprogramma te openen.
- **Info**. Tik voor informatie over versie en copyright.

## 11.2 Foto's en Video's met Album bekijken

Bekijk foto's en video's op uw toestel via **Album**. Album biedt u talrijke functies, zoals inzoomen op foto's, foto's weergeven als diavoorstelling, foto's bij contactpersonen weergeven en nog veel meer.

**Opmerking** Album kan alleen bestanden in de volgende formats weergeven: BMP, GIF, PNG, JPG, Animated GIF, 3GP, MP4, en WMV.


### Het Album openen

Gebruik één van onderstaande opties:

- Op het Beginscherm gaat u naar het tabblad **Foto's en video's** en tikt op **Album**.
- Tik in het Cameraprogramma op .
- Tik op **Start > Programma's > Album**.


**Opmerking** Wanneer u het Album via het Cameraprogramma opent, verandert de schermrichting van Album automatisch naar de liggende landschap-modus.

Tik om het Cameraprogramma te openen.

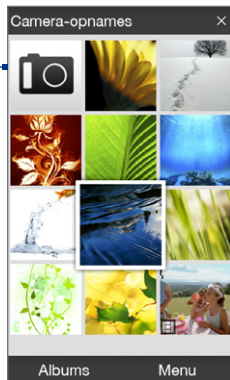



## Selecteer de foto of video die u wilt bekijken

1. Op het hoofdscherm van Album tikt u **Albums** en selecteert u het album dat u wilt bekijken. De inhoud van het album wordt vervolgens in het Album-hoofdscherm weergegeven.
2. Beweeg uw vinger op- en neerwaarts, om door de bestanden te bladeren.
3. Gebruik één van onderstaande opties:
  - Tik op een afbeelding op dit op het volledige scherm weer te geven. Voor meer informatie, zie ook “Afbeelding bekijken”.
  - Tik op een videobestand (bestanden met het  pictogram) om de videoclip af te spelen. Voor meer informatie, zie ook “Video afspelen” verderop in dit hoofdstuk.
  - Selecteer een afbeelding en tik op **Menu > Diavoorstelling** om de afbeeldingen in het album als een diavoorstelling te bekijken. Animaties, zoals GIF en videobestanden kunnen niet als diavoorstelling worden weergegeven. Voor meer informatie, zie ook “Afbeeldingen als een diavoorstellingen weergeven” verderop in dit hoofdstuk.

## Afbeelding bekijken

Terwijl de afbeelding op het volledige scherm wordt weergegeven, tikt u op het scherm om het schermmenu te openen.

Tik om een afbeelding via een Berichtaccount te versturen.

Tik om de diavoorstelling te starten.

Tik om terug te keren naar het Album-hoofdscherm, naar het tabblad **Foto's** en **Video's**, of Camera.



Tik om een menu te openen waarmee u de afbeelding op het scherm op kunt slaan als een foto bij een contactpersoon, het weergegeven beeld als nieuw bestand op kunt slaan, de afbeelding kunt verwijderen, en de eigenschappen van het bestand kunt bekijken.

**Tip** U kunt meerdere bestanden in één keer verwijderen door **Menu > Items verwijderen** in het Album-hoofdscherm te openen en vervolgens de te verwijderen bestanden te selecteren.


### De afbeelding draaien

Terwijl u afbeeldingen bekijkt kunt u deze automatisch roteren door het toestel zelf te draaien.




### De volgende of vorige afbeelding weergeven

Om afbeeldingen op het scherm te bekijken, in portret- of landschapsmodus, beweegt u uw vinger van links naar rechts over het scherm. Door uw vinger van links naar rechts te bewegen, bladert u terug naar de vorige foto.

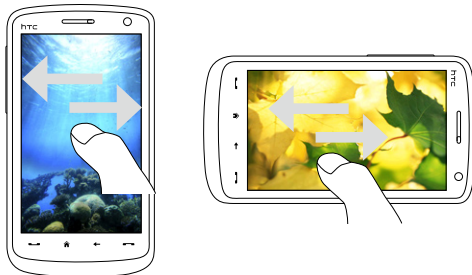


### In- of uitzoemen op een afbeelding

Maak met uw vinger een volledige cirkelbeweging op het scherm terwijl de afbeelding op het scherm staat.

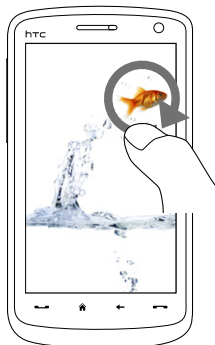

Beweeg uw vinger met de klok mee om op een gebied in te zoomen.

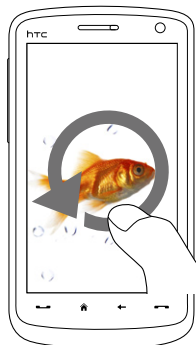

Beweeg uw vinger tegen de klok in om op een gebied uit te zoomen.


- Tips**
- Wanneer u op een afbeelding inzoomt, kunt u dubbeltikken op het scherm om automatisch uit te zoomen en de afbeelding in het scherm te passen.
  - Als u inzoomt op een afbeelding, raak dan het scherm aan en houd vast om de afbeelding te verschuiven.
  - Tik, tijdens het inzoomen op een afbeelding, op het scherm om het schermmenu te openen. Op het schermmenu tikt u op  en selecteert **Schermafbeelding opslaan** om de op het scherm getoonde afbeelding als een nieuw bestand op te slaan.

## Afbeeldingen als een diavoorstelling weergeven

Tik, tijdens het bekijken van de diavoorstelling, op het scherm om de afspelbesturing te openen.

**Opmerking** Wanneer u een diavoorstelling bekijkt, schakelt de schermligging automatisch over naar de liggende landschap-stand.

Om terug te keren naar het Album-hoofdscherm tikt u op het tabblad **Foto's en Video's**.

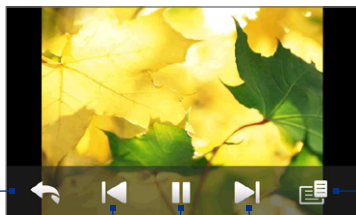

Tik om de opties voor diavoorstellingen te openen, waarmee u de overgangseffecten, de tijd per dia en de oriëntering (plat of liggend) van de beelden kunt instellen.

Tik om terug te keren naar de vorige afbeelding.

Tik om de diavoorstelling af te spelen of te pauzeren.

Tik om naar de volgende afbeelding te gaan.

**Tip** Een diavoorstelling van de afbeeldingen in uw favoriete album start u door te tikken op het tabblad **Foto's en video's** op het Beginscherm. Op het tabblad Foto's en Video's tikt u vervolgens op **Diavoorstelling**.


## Video afspelen

Tik, tijdens het afspelen van de video, op het scherm om de afspelerbesturing te openen.

Sleep om de video voor- of achteruit te spoelen.

Verstreken tijd

Tik om terug te keren naar het begin van de video.

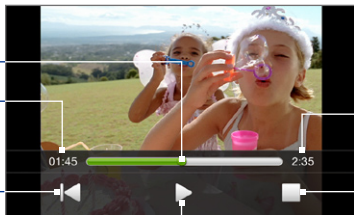



Totale duur

Tik om het afspelen van de video te stoppen.

Tik om de video af te spelen of te pauzeren.

**Tip** Als de video zich in uw favoriete album bevindt, kunt u het afspelen ook starten door te tikken op het tabblad **Foto's en video's** op het Beginscherm. Op het tabblad Foto's en video's tikt u op het tabblad **Afspelen**.

## Album sluiten

Sluit het album door op  op het hoofdscherm van Album te tikken. Wanneer u de bestanden op het volledige scherm bekijkt, tikt u op het scherm om het schermmenu of de afspelerbesturing opnieuw op te roepen, tik vervolgens op  om naar het hoofdscherm van Album terug te keren.

## 11.3 Windows Media® Player Mobile

**Windows Media® Player Mobile** laat u digitale geluids- en videobestanden afspelen die op uw toestel of op een netwerk, zoals een website, zijn opgeslagen.

Ondersteunde video-indelingen	Bestandsindelingen
Windows Media Video	.wmv, .asf
MPEG4 Eenvoudig profiel	.mp4
H.263	.3gp, .3g2
H.264	.mp4, .3gp, .3g2, .m4v
Motion JPEG	.avi


---

Ondersteunde audio-indelingen	Bestandsindelingen
Windows Media Audio	.wma
WAVE	.wav
Mp3	.mp3
MIDI en SP MIDI	.mid, .midi, .rmi
AMR-smalband	.amr, .3gp
AMR-breedband	.awb, .3gp
AAC, AAC+, en eAAC+	.aac, .mp4, .m4a, .3gp
MPEG4-audio	.m4a
QCELP	.qcp, .3g2
EVRC	.qcp

### Windows Media® Player Mobile openen

Tik op **Start > Programma's > Windows Media**.

## Info over de besturing

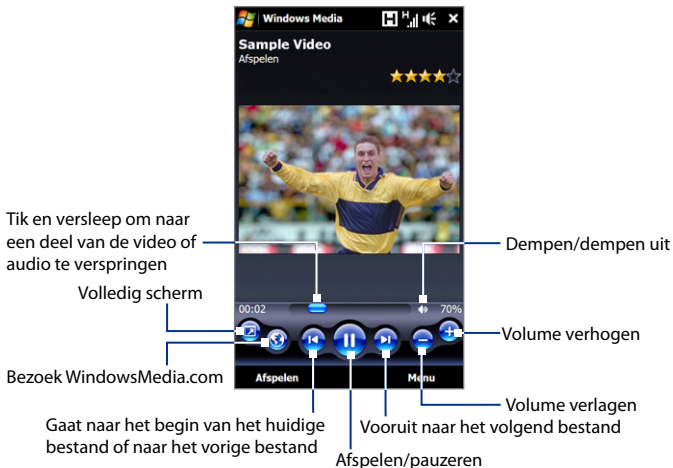

## Info over de schermen en menu's

Windows Media® Player Mobile heeft drie hoofdschermen:

- **Afspeelscherm.** Het scherm met de besturingselementen voor afspelen (zoals Afspelen, Pauze, Volgende, Vorige en Volume), en het videovenster. U kunt het uiterlijk van dit scherm veranderen met een ander uiterlijk.
- **Scherm Afspelen.** Het scherm met de actieve afspeellijst. Deze speciale afspeellijst geeft aan welk bestand momenteel wordt afgespeeld, en daarnaast alle bestanden die erna komen.



- **Bibliotheekscherm.** Met dit scherm kunt u snel audiobestanden, videobestanden en afspeellijsten vinden. Het bevat categorieën als Mijn muziek, Mijn video, Mijn TV en Mijn afspeellijsten.

Aan de onderkant van elk scherm staat een menu met de naam **Menu**. De opdrachten in dit menu veranderen per scherm dat actief is. Voor meer informatie over de opdrachten in deze menu's vindt u in Help op uw toestel.

## Video- en audiobestanden synchroniseren

Gebruik de nieuwste versie van Windows Media® Player op de pc om digitale mediabestanden van pc naar toestel te synchroniseren. Dit verzekert dat beveiligde bestanden en albumhoezen (voor uiterlijk) correct naar het toestel worden gekopieerd.

### Bestanden automatisch synchroniseren met uw toestel

1. Open Windows Media® Player op de computer en sluit vervolgens het toestel aan op de pc.
2. In de Installatie Wizard selecteert u de optie **Ja, nu op mijn computer zoeken**.

**Opmerking** Als Windows Media® Player eerder is geopend en naar media op de computer heeft gezocht, wordt u in stap 2 niet gevraagd te zoeken op de computer.

3. Voer een naam in voor het toestel in dialoogbox "Instellingen toestel" en klik vervolgens op **Voltoeien**.

**Opmerking** Als u een geheugenkaart van meer dan 4GB plaatst en de gehele bibliotheek op de geheugenkaart past, synchroniseert Windows Media Player automatisch de muziekbestanden. Het toestel moet ook worden ingesteld op de modus **Diskdrive** zodat Windows Media Player automatisch kan synchroniseren.

4. Klik in het linkerpaneel van Windows Media® Player met de rechtermuisknop op de naam van het toestel en klik op **Sync instellen**.

**Opmerking** U kunt mediasynchronisatie op een geheugenkaart instellen door met de rechtermuisknop op Geheugenkaart in het linkerscherm van Windows Media® Player te klikken, en klik vervolgens op **Sync instellen**.

5. Selecteer de afspeellijst(en) die u tussen uw pc en toestel wilt synchroniseren, klik vervolgens op **Toevoegen**.

**Opmerking** In het dialoogvenster voor de instellingen van uw toestel dient u te controleren of de optie **Dit toestel automatisch synchroniseren** is geselecteerd.

6. Klik op **Voltoeien**.

De bestanden worden gesynchroniseerd. De volgende keer dat u uw toestel in verbinding stelt met uw pc terwijl de Windows Media® Player actief is, zal de synchronisatie automatisch starten.

### **Bestanden handmatig synchroniseren met uw toestel**

1. Als nog geen mediasynchronisatie tussen toestel en pc is ingesteld, volg dan stappen 1 tot 3 in "Bestanden automatisch synchroniseren met uw toestel".
2. Klik op het tabblad **Sync** in Windows Media® Player op uw computer. Selecteer een Afspeellijst of een Bibliotheek in het linkerpaneel van Windows Media® Player.
3. Vanuit de Gegevenslijst sleept u de mediabestanden die u met het toestel wilt synchroniseren naar de Synchronisatielijst.

Afspeellijsten en Bibliotheeklijst

Gegevenslijst

Synchronisatielijst



4. Klik op **Synchroniseren starten** om de geselecteerde bestanden naar uw toestel te synchroniseren.

- Opmerkingen**
- Gebruik Windows Media® Player 11 of hoger op de pc om mediabestanden naar het toestel te synchroniseren.
  - Audiobestanden worden sneller gekopieerd als de Windows Media® Player is ingesteld om automatisch het kwaliteitsniveau in te stellen voor bestanden die naar het toestel worden gekopieerd. Zie de Help van Windows Media® Player voor meer informatie.

## Media afspelen

In de Bibliotheek kunt u naar songs, video's en opgeslagen afspeellijsten zoeken, die op uw toestel of op een geplaatste geheugenkaart zijn opgeslagen.

## De Bibliotheek updaten

1. Als u op een ander scherm dan het Bibliotheekscherm bent, tikt u op **Menu > Bibliotheek**.

2. Op het Bibliotheekscherm tikt u op het Bibliotheek-pijltje (bovenaan in het scherm), daarna tikt u op het mediageheugen dat u wilt gebruiken, bijvoorbeeld dat op de Geheugenkaart.
3. In de meeste gevallen wordt de bibliotheek automatisch door Windows Media® Player Mobile geüpdatet. Maar u kunt de bibliotheek ook handmatig updaten om er zeker van te zijn dat alle bestanden die naar het toestel of geheugenkaart zijn gekopieerd, ook daadwerkelijk in de bibliotheek staan. Tik op **Menu > Bibliotheek bijwerken** om de bibliotheeklijst handmatig te updaten.

### Video- en audiobestanden afspelen op het toestel

1. Selecteer een categorie (bijvoorbeeld Mijn muziek of Mijn afspeellijsten).
2. Tik op het item dat u wilt afspelen en houd het vast (een song, album of artiestennaam), tik vervolgens op **Afspelen**.

- Tips**
- Om een mediabestand af te spelen dat wel op het toestel staat, maar niet in de bibliotheek, tikt u op het Bibliotheekscherm en tikt op **Menu > Bestand openen**. Tik op het item dat u wilt afspelen en houd het vast (een bestand of map), tik nu op **Afspelen**.
  - Om een mediabestand vanaf het Internet een netwerkserver af te spelen, tikt u op **Menu > Bibliotheek** en daarna op **Menu > URL openen**.

### Afspeellijst

In Windows Media® Player Mobile kunt u een nieuwe afspeellijst maken door de huidige afspeellijst van Afspelen op te slaan en het een nieuwe naam te geven.

### Een nieuwe afspeellijst opslaan

1. Als u op een ander scherm dan het Bibliotheekscherm bent, tikt u op **Menu > Bibliotheek**.
2. Tik om een categorie te selecteren (bijvoorbeeld Mijn muziek, of Mijn afspeellijsten).
3. Selecteer het gewenste mediabestand en tik daarna op **Menu > Omhoog in wachtrij**. Het bestand wordt dan toegevoegd aan de lijst van Afspelen.

Herhaal deze stap totdat alle gewenste mediabestanden zijn toegevoegd aan de lijst van Afspelen.

**Opmerking** Het is niet mogelijk meerdere bestanden tegelijk te selecteren.

4. Nadat u de mediabestanden hebt toegevoegd tikt u op **Menu > Afspelen**.
5. Op het scherm Nu afspelen tikt u op **Menu > Afspeellijst opslaan**.
6. Voer een naam voor de afspeellijst in en tik daarna op **Gereed**.
7. Om de gemaakte afspeellijst af te spelen, tikt u in Bibliotheek op Mij afspeellijsten, selecteert hier de gemaakte afspeellijst en tikt vervolgens op **Afspelen**.

## Problemen oplossen

Als u een probleem tegenkomt bij het gebruik van Windows Media® Player Mobile, zijn er een aantal plekken waar u hulp kunt krijgen om het probleem op te lossen.

Voor meer informatie, zie de pagina op de website van Microsoft over het oplossen van problemen in Windows Media® Player Mobile (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).



## 11.4 FM-radio

Met **FM-radio** kunt u op het toestel naar FM-radiozenders luisteren. Omdat FM-radio de kabel van de meegeleverde stereo headset als antenne gebruikt, moet u eerst de headset in de koptelefoonaansluiting van het toestel steken voordat u het programma kunt openen.

### FM-radio openen

Tik op **Start > Programma's > FM-radio**.

De eerste keer dat het programma wordt gebruikt, zoekt het automatisch naar beschikbare FM-zenders in de buurt, bewaart deze als voorinstelling en opent de eerste gevonden FM-zender. Voor meer informatie over u hoe favoriete radiostations opslaat, zie "Voorinstellingen opslaan".

Wanneer u op  op het FM Radio-scherm tikt, blijft het programma actief in de achtergrond en kunt u gewoon naar de radio blijven luisteren terwijl u andere programma's gebruikt. Om de FM-radio uit te zetten tikt u op  in de rechter bovenhoek van het FM-radioscherm.

## Bediening van FM-radio




	Functie
1	Schakelt de FM-radio uit.
2	Zie "Radioscherm" voor details.
3	Zoekt op de FM-band naar het volgende hogere FM-kanaal.
4	Verhoogt de radiofrequentie met 0,1MHz.
5	Schakelt het geluid in of uit.
6	Bewaar maximaal zes favoriete fm-zenders als voorkeurszender. Tik op een knop om een favoriete zender aan te zetten.
7	Wisselt tussen headset en luidspreker.
8	Schakelt tussen mono en stereo.
9	Verlaagt de radiofrequentie met 0,1MHz.
10	Zoekt op de FM-band naar het volgende lagere FM-kanaal.

**Tip** Tik op **Menu** om meerdere opties voor de FM-radio te selecteren. Zo is er de optie **Scannen & opslaan** waarmee u de FM-band opnieuw kunt scannen naar beschikbare FM-zenders en deze vervolgens als voorinstelling vast te leggen, en dat is nog niet alles.

## Radioscherm

- 1 Toont de status van FM-radio.
- 2 Toont het voorkeursnummer als u een vooringestelde FM-zender kiest.
- 3 Toont de ontvangen signaalsterkte.
- 4 Toont de radiofrequentie.

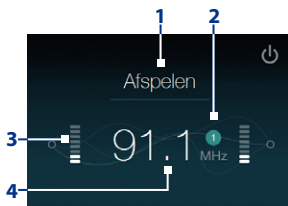

## Volume wijzigen

Druk op de VOLUME OMHOOG- en VOLUME OMLAAG-toetsen aan de zijkant van het toestel om het volume van de fm-radio te veranderen.

## Voorinstellingen opslaan

Voorinstellingen zijn favoriete FM-zenders die u kunt opslaan. U kunt maximaal zes FM-zenders opslaan onder de voorkeursknoppen in het hoofdscherm van FM-radio, of maximaal 20 in het Voorinstellingenscherm.

### FM-zenders opslaan

1. Stel af op de gewenste FM-frequentie en tik vervolgens op **Voorinstellingen**.
2. Tik in het Voorinstellingenscherm op  dat op het gewenste voorkeursnummer verschijnt waarop u de FM-zender wilt opslaan.

U kunt maximaal 20 voorkeurszenders opslaan. U kunt de radiozenders die u als voorkeurszender 1 tot 6 hebt ingesteld, via het FM-radio hoofdscherm bereiken.

**Tip** Tik op  om een favoriete FM-zender uit de lijst te verwijderen.

3. Als u klaar bent, tikt u op **OK**.

### Een vooringestelde FM-zender beluisteren

Gebruik één van onderstaande opties:

- Tik in het hoofdscherm van FM-radio op de voorkeuzeknop van de favoriete zender.
- Selecteer op het Voorinstellingen-scherm een vooraf ingesteld nummer van een favoriete zender en tik vervolgens op **Luisteren**.

### Hoofdmenu van FM-radio

Tik op **Menu** in het FM-radioscherm om de opties voor het FM-radioprogramma te openen.

- **Scannen & opslaan** Het toestel scant automatisch naar radiozender en slaat deze op als vooraf ingestelde voorkeurszenders. Bestaande instellingen worden gewist en vervangen door de nieuwe gevonden radiozenders. U kunt maximaal 20 voorkeurszenders opslaan.
- **Stereo** Schakelt tussen Stereo of Mono tijdens het luisteren naar een FM-radiozender.
- **Dempen** Geluid in- of uitschakelen.
- **Uitgang** Selecteer of u de **Luidspreker** van het toestel of de **Headset met kabel** gebruikt wordt om radio te luisteren.
- **Slaap** Instellen na hoeveel tijd de FM-radio in de slaapstand wordt geschakeld. De Slaapoptie staat bij het aanzetten van de FM-radio standaard op **Uit**.
- **Afsluiten** Selecteer deze optie om de FM-radio uit te zetten.




## 11.5 Audio booster

**Audio booster** optimaliseert het geluid voor een nog betere geluidsbeleving. Het heeft vooraf ingestelde stemmingen, zoals hiphop, rock, enz., en diverse vooraf ingestelde verbeteringen die bij verschillende soorten muziek passen.

### Toegang tot Audio booster

Tik op **Start > Programma's > Audio booster**.

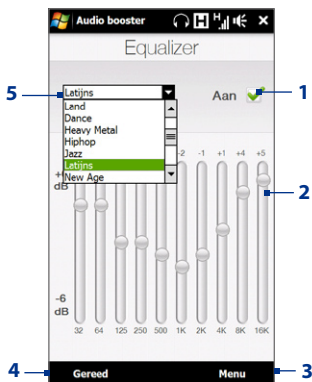

Besturing	Functie
1 <b>Aan</b>	Selecteer om de Equalizer in- en uit te schakelen.
2 <b>Frequentieband</b>	Sleep de schuiven om de frequentie in te stellen.
3 <b>Menu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tik op <b>Menu &gt; Annuleren</b> om de Audio booster af te sluiten zonder de aangepaste instellingen toe te passen.</li> <li>Tik op <b>Menu &gt; Als beginwaarde opslaan of Beginwaarde verwijderen</b> om de vooraf ingestelde instellingen voor de equalizer te verwijderen.</li> </ul>
4 <b>Gereed</b>	Tik om de aangepaste instellingen toe te passen.
5 <b>Voorinstellingen Equalizer</b>	Tik om de Voorinstelmodus van de Equalizer te gebruiken.

### Equalizer voorinstellingen

Tik op de lijst en selecteer de gewenste voorinstelling.

### Een aangepaste voorinstelling van equalizer maken

1. Pas de frequentiebereiken aan op de gewenste waardes door de equalizerknoppen te verslepen. De geselecteerde waardes worden boven de schuifknoppen aangegeven.
2. Sla uw equalizerinstellingen op als voorkeursinstelling door op **Menu > Als beginwaarde opslaan** te tikken.
3. Voer een voorkeursnaam in en tik op **Gereed**. De gemaakte voorkeursinstelling wordt toegevoegd aan het lijstvak.

### Een eigen vooringestelde equalizer verwijderen

1. Tik op de lijst en selecteer de Equalizer voorinstelling die u wilt verwijderen.
2. Tik op **Menu > Beginwaarde verwijderen**.

**Opmerking** U kunt alleen aangepaste Equalizer voorinstellingen verwijderen. Vooraf geïnstalleerde voorinstellingen van equalizer kunnen niet worden verwijderd.

## 11.6 MP3-Trimmer

Gebruik de **MP3-Trimmer** om MP3-bestanden op lengte te trimmen. U kunt deze als een nieuw bestand opslaan of als een beltoon instellen.



### Start- en Eindpunten

Stelt dat deel van de muziek in dat als beltoon wordt gebruikt. Versleep het linkerhandvat om de starttijd in te stellen, versleep daarna het rechterhandvat om de eindtijd in te stellen.

### Startpunt / Eindpunt

U kunt de start- en eindpunten nog preciezer instellen door op deze besturingselementen te tikken. U gaat dan één stap achteruit/vooruit.

### Een MP3-bestand op lengte trimmen

1. Tik op **Start > Programma's > MP3-Trimmer**.
2. Tik op **Openen** om naar het mp3-bestand op het toestel of geheugenkaart te zoeken.
3. Gebruik de stylus in het venster van MP3-Trimmer om het **Startpunt** en **Eindpunt** aan te passen.

Zodra het **Startpunt** is ingesteld, wordt het nummer afgespeeld vanaf het startpunt.

Nadat u het **Eindpunt** hebt ingesteld, zal het nummer 5 seconden vóór dit punt beginnen met afspelen.

4. Tik op **Afspelen** om de ingekorte song af te spelen.
5. Tik op **Menu** en selecteer of u het bestand als standaard beltoon wilt instellen, op wilt slaan in de map met beltonen, of het onder een andere bestandsnaam wilt opslaan.

**Tip** Als u het nummer alleen in de beltoonmap, voor gebruik in de toekomst, wilt opslaan, tik dan op **Opslaan in Beltoonmap**. Later kunt u dan tikken op **Start > Instellingen > tabblad Persoonlijk > Telefoon** om het in te stellen als beltoon.

# Hoofdstuk 12

## Programma's

- 12.1 Programma's op het toestel openen**
- 12.2 Programma's toevoegen en verwijderen**
- 12.3 Adobe® Reader® LE**
- 12.4 Agenda**
- 12.5 Contacten**
- 12.6 Comm Manager**
- 12.7 JETCET™ PRINT**
- 12.8 Microsoft® Office Mobile**
- 12.9 Notities**
- 12.10 Java**
- 12.11 SIM-beheer**
- 12.12 Taken**
- 12.13 Spraakopname**
- 12.14 Bellen met spraakcodes**
- 12.15 WorldCard Mobile**
- 12.16 ZIP**

## 12.1 Programma's op het toestel openen

In het Startmenu en op het Programnavenster van het toestel vindt u voorgeïnstalleerde programma's.

### Een programma starten en gebruiken

Gebruik één van onderstaande opties:

- Tik op **Start** om het Startmenu te openen en tik vervolgens op een gewenst programma.
- Wilt u meer programma's openen, tik dan op **Start > Programma's**, of ga naar het tabblad **Programma's** op het Beginscherm en tik op **Alle programma's**.

## 12.2 Programma's toevoegen en verwijderen

U kunt extra programma's, zoals programma's die u op de Toepassingen-cd vindt of die u zelf koopt, op uw toestel installeren en/of verwijderen. De vooraf geïnstalleerde programma's kunt u niet van uw toestel verwijderen.

**Opmerking** Voordat u extra programma's voor uw toestel aanschaft, controleer of deze compatibel met uw toestel zijn.

### Een programma installeren

1. Download het programma naar uw computer (of plaats de cd of disk met het programma in de computer).

U ziet wellicht een enkel **\*.exe** bestand, a **\*.zip** bestand, een **Set-up.exe** bestand verschijnen, of verschillende bestandsversies voor verschillende apparaattypes en processoren. Zorg dat u alleen programma's kiest die ontworpen zijn voor uw toestel.

2. Lees de installatie-instructies of documentatie van het programma. Veel programma's hebben speciale installatie-instructies.
3. Sluit het toestel aan op de computer.
4. Dubbelklik op het installatiebestand.

### Een programma verwijderen

1. Tik op **Start > Instellingen >** tabblad **Systeem > Programma's verwijderen**.
2. Selecteer in de lijst **Programma's in geheugen**, selecteer vervolgens het programma dat u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.

## 12.3 Adobe® Reader® LE

**Adobe® Reader® LE** is een toepassing om pdf-documenten (Portable Document Format) op het toestel te bekijken. Het ondersteunt een deel van de functies die Adobe Reader-versies op de pc ondersteunen.

### Adobe Reader LE openen

Tik op **Start > Programma's > Adobe Reader LE**.

### Een pdf-bestand op het toestel openen







- Een pdf-bestand in Adobe Reader LE openen; of
- Verkenner openen, zoek het pdf-bestand en tik er vervolgens op om het te openen.

### Navigeren door een pdf-document

U kunt door een pdf-document navigeren met behulp van de programmabesturing of door uw vinger over het document te bewegen.


- Tik op **Extra > Weergeven > Doorgaan** en beweeg u vinger op- of neerwaarts over het scherm om door het document te bladeren.

**Tip** U kunt ook met behulp van de scrollbalk door het document scrollen.

- Tik op  om in te zoomen of op  om uit te zoomen. Nadat u hebt ingezoomd, beweegt u uw vinger over de weergegeven pagina zodat deze meedraait.
- Tik op  om terug naar de vorige pagina te gaan; tik op  om naar de volgende pagina te gaan. Tik op  om naar de eerste pagina te springen; tik op  om naar de laatste pagina te springen.

- Tik op **Extra > Ga naar > Paginanummer** om het nummer in te voeren van de pagina die u wilt bekijken.

### Tekst in het document zoeken

1. Tik op **Extra > Zoeken > Tekst** of tik op  op de werkbalk.
2. Voer de gezochte tekst in en tik vervolgens op **Zoeken**.  
De gevonden tekst in het document wordt gemarkeerd.
3. Om naar het volgende gevonden tekstfragment te gaan tikt u op **Extra > Zoeken > Volgende**.

- Tips**
- Adobe Reader LE geeft een bladwijzerpaneel weer voor pdf-bestanden met bladwijzers. Tik op de bladwijzers om naar een specifiek deel/pagina binnen het bestand te gaan.
  - Adobe Reader LE ondersteunt wachtwoordbeveiliging van pdf-bestanden met maximaal 128-bits encryptie. Als u een pdf-bestand opent dat met een wachtwoord is beveiligd, wordt u voor openen gevraagd het wachtwoord in te voeren.

## 12.4 Agenda

Gebruik de functie **Agenda** voor het maken van afspraken, zoals vergaderafspraken etc. U kunt uw Agenda-afspraken tussen toestel en pc synchroniseren.

### Het Agenda-scherm openen

- Op het TouchFLO 3D Beginscherm tikt u op **Agenda** of op een afspraak op het scherm; of op
- **Start > Agenda**.

### Afspraken maken

#### Een afspraak inroosteren

1. Tik op het Agenda-scherm en tik op **Menu > Nieuwe Afspraak**.
2. Voer een naam in voor de afspraak.



### 3. Gebruik één van onderstaande opties:

- Als het om een speciale, de hele dag durende gebeurtenis, zoals een verjaardag, gaat, stel de optie **De hele dag** in op **Ja**.
- Als de afspraak slechts beperkte tijd duurt, stel dan de start- en einddatums en -tijden in.

### 4. Geef het type categorie voor de afspraak op, zodat het gegroepeerd kan worden met andere soortgelijke afspraken. Tik op **Categorieën** en selecteer een bestaande categorie (Zakelijk, Feestdag, Persoonlijk of Seizoensgebonden), of tik op **Nieuw** om een eigen categorie aan te maken.

### 5. Zodra u klaar bent, tikt u op **OK** om naar te agenda terug te keren.

- Opmerkingen**
- Gebeurtenissen die de hele dag duren nemen in Agenda geen tijdblokken in beslag; in plaats daarvan verschijnen ze in balken aan de bovenkant van de agenda.
  - U kunt een afspraak verwijderen door te tikken op **Menu > Afspraak verwijderen**.

**Tip** Om het tijdstip automatisch in Dagweergave te zetten en een tijdvak te selecteren, tik en sleep over het gewenste tijdvak, vervolgens tik u op **Menu > Nieuwe afspraak**.

### Herinnering voor nieuwe afspraken instellen

De Agenda is standaard ingesteld om een herinnering weer te geven voor naderende gebeurtenissen en afspraken. U kunt het tijdstip, waarop deze wordt weergegeven wijzigen.

1. Open het Agenda-scherm.
2. Tik op **Menu > Extra > Opties > tabblad Afspraken**.
3. Controleer of de optie **Herinneringen instellen voor nieuwe items** is geselecteerd.
4. Stel de tijd in waarop u aan uw afspraak herinnerd wilt worden.
5. Tik op **OK** om terug te keren naar het Agenda-scherm.

## Afspraken weergeven

Agenda geeft uw afspraken standaard in de **Agenda**-weergave weer. U kunt u afspraken ook bekijken in de overzichten per **Dag**, **Week**, **Maand**, en **Jaar**.

De uren die hier zijn gemarkeerd geven de tijd van uw afspraken aan.

Tik om afspraakgegevens te zien.

Tik om tussen weergaves te schakelen.







Agendaweergave

De pijlen geven aan dat dit dubbele afspraken zijn.

- Om gedetailleerde informatie over een afspraak te bekijken, tikt u op de afspraak.
- Om uw afspraken op categorie weer te geven, tikt u op **Menu > Filter** en selecteert de gewenste categorie.
- Om de standaard voor weergave van afspraken in Agenda te wijzigen tikt u op **Menu > Extra > Opties > tabblad Algemeen**. Tik op **Beginnen in** en selecteer de agendaweergave.

- Wanneer deze op Maand-overzicht staat ingesteld, ziet u de volgende indicatoren op het scherm:

-  Ochtendafspraak
-  Middag- of avondafspraak
-  Zowel ochtend- als middag/avondafspraken
-  Duurt hele dag

## Afspraken verzenden

### Een vergaderverzoek versturen

Gebruik Agenda om via e-mail vergaderingen te plannen met contactpersonen die Outlook of Outlook Mobile gebruiken.

1. Open het Agenda-scherm.
2. Plan een nieuwe afspraak, of open een bestaande afspraak, tik vervolgens op **Menu > Bewerken**.
3. Tik op **Genodigden**, en tik op **Vereiste genodigde toevoegen** of **Optionele genodigde toevoegen**, en voeg de contactpersonen toe die u wilt uitnodigen.

**Opmerking** U kunt alleen opgeven of een genodigde vereist of optioneel is als het toestel is verbonden met een Microsoft Exchange 2007-server. Anders worden alle genodigden gemarkeerd als vereist. Voor meer informatie, zie ook "Omgaan met Vergaderafspraken" in hoofdstuk 7.

4. Nadat u alle genodigden hebt toegevoegd tikt u op **Gereed**.
5. Tik op **OK** om te versturen.

**Tip** U kunt een e-mailaccount kiezen dat gebruikt wordt om vergaderverzoeken te verzenden door te tikken op **Menu > Extra > Opties > tabblad Afspraken**. Tik op **Vergaderverzoeken verzenden via** en selecteer of u deze wilt verzenden via uw Outlook E-mail, POP3/IMAP4 of Windows Live™ account.

- Opmerkingen**
- Wanneer u het vergaderverzoek via uw Outlook e-mailaccount verstuurt, zal het verzoek naar alle genodigden worden verzonden zodra u uw toestel met de pc of de Exchange server synchroniseert.

- Als genodigden uw vergaderverzoek accepteren, wordt de vergadering automatisch toegevoegd aan hun agenda's. Als hun antwoorden naar u worden teruggestuurd, wordt uw agenda ook geüpdatet.

### Afspraakgegevens verzenden als een vCalendar

Een vCalendar is een standaard bestandsindeling voor het uitwisselen van informatie over afspraken en taken. vCalendar-bestanden kunnen naar Outlook op de pc worden geëxporteerd.

Nadat u de afspraak in het Agenda-scherm hebt geselecteerd, tikt u op

**Menu > Verzenden als vCalendar** om een vCalendar met taakgegevens als bestandsbijlage in een e-mailbericht te verzenden.

## 12.5 Contacten

**Contacten** is uw adresboek en bevat informatie over personen en bedrijven waarmee u communiceert. U kunt de volgende contacttypes toevoegen.

- **Outlook contacten.** Contactpersonen opgeslagen op het toestel, die op het toestel zelf worden aangemaakt of gesynchroniseerd met pc of Exchange Server.
- **SIM-contacten.** Contactpersonen op de SIM-kaart. Slechts één naam en telefoonnummer kunnen voor elke opname worden opgeslagen.
- **Windows Live™ contacten.** Contactpersonen waarmee u communiceert via Windows Live™ Messenger of MSN.

**Opmerking** U kunt Windows Live™-contactpersonen pas toevoegen als Windows Live™ op het toestel is ingesteld. Voor meer informatie, zie ook "Windows Live contactpersonen toevoegen" in hoofdstuk 8.

### Het Contactpersonen-scherm openen

Gebruik één van onderstaande opties:


- Ga op het TouchFLO 3D Beginscherm naar het tabblad **Mensen** en tik vervolgens op **Meer**; of
- Tik op **Start > Contacten**.

## Nieuwe contactpersonen toevoegen

### Een contactpersoon op het toestel toevoegen

1. Open het Contacten-scherm.
2. Tik op **Nieuw**, selecteer **Outlook-contact**, en voer de contactgegevens in.
3. In het veld **Archiv. als** selecteert u hoe de naam van de contactpersoon in de contactlijst wordt weergegeven.
4. Om een foto aan een contactpersoon toe te voegen, tikt u op **Afbeelding selecteren**, selecteer vervolgens een afbeelding en tik op **Camera** om een foto van uw contactpersoon te maken.
5. Om een beltoon aan een contactpersoon toe te kennen, tikt u op het veld **Beltoon**, scrollt door de lijst met tonen en selecteert de gewenste toon.
6. Zodra u klaar bent tikt u op **OK**.

- Tips**
- Als u door iemand wordt gebeld die niet in uw contacten staat, kunt u diens telefoonnummer opslaan door naar **Oproepen** te gaan, op het nummer te tikken en vast te houden en vervolgens op **Opslaan in Contacten** in het snelmenu te tikken.
  - Om een telefoonnummer in een bericht op te slaan, opent u het bericht, tikt op het onderstreepte telefoonnummer en tikt vervolgens op **Menu > Opslaan in Contacten**.
  - Om contactgegevens te bewerken tikt u op de naam van de contactpersoon en vervolgens op **Menu > Bewerken**.

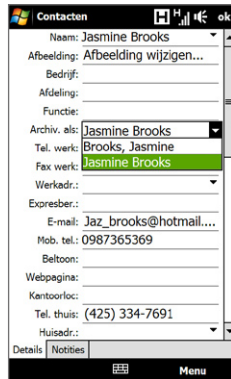

### Een contactpersoon toevoegen aan de SIM-kaart

1. Open het Contacten-scherm.
2. Tik op **Nieuw**, en selecteer **SIM-contact**.
3. Voer een contactnaam en telefoonnummer in en tik op **OK**.

**Tip** Om contactpersonen aan uw SIM-kaart toe te voegen of te bewerken, kunt u ook de functie SIM-beheer gebruiken. Voor meer informatie, zie ook "SIM-beheer" verderop in dit hoofdstuk.

## Contactpersonen beheren en zoeken

### Soortgelijke contactpersonen groeperen

U kunt soortgelijke contactpersonen groeperen door er categorieën aan toe te kennen.

1. Maak een nieuwe Outlook-contactpersoon of bewerk een bestaande Outlook-contactpersoon.
2. Tik op **Categorieën**.
3. Kies een standaardcategorie, zoals Zakelijk of Persoonlijk, of tik op **Nieuw** om zelf een categorie aan te maken.
4. Zodra u klaar bent tikt u op **OK**.


### Een contactpersoon op het toestel zoeken

Wanneer uw contactpersonenlijst erg lang is, kunt u op verschillende manieren een contactpersoon zoeken.

- Type een naam in het opgegeven tekstvak totdat de gewenste contactpersoon wordt weergegeven.

- Scroll op de Quick Scroll-balk, rechts op het scherm, naar een letter of tik op een letter, om direct naar de namen in de Contactlijst te gaan die beginnen met deze letter.

**Opmerking** U kunt de Quick Scroll-balk uitschakelen door op **Menu > Opties** te tikken en **Alfabetische index weergeven** selecteren. Bovenaan in de Contactlijst wordt dan de alfabetische index weergegeven.

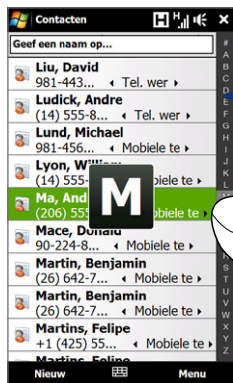

Quick  
Scroll-  
balk

- Filter de lijst op categorieën. Tik in de contactenlijst op **Menu > Filter**, tik daarna op de categorie waaronder u de contactpersoon hebt opgeslagen. Om alle contactpersonen weer te geven, selecteer **Menu > Filter > Alle contacten**.

## Contactgegevens delen

### Details van een contactpersoon doorstralen

U kunt snel contactgegevens naar een andere mobiele telefoon of toestel via Bluetooth-uitstraling.

1. Op het Contacten-scherm selecteert u een contactpersoon.
2. Tik op **Menu > Contact verzenden > Uitstralen**, en selecteer vervolgens het apparaat waar u de contactgegevens wilt doorstralen.

**Opmerking** Voordat u kunt uitstralen, controleer of Bluetooth is ingeschakeld en op zichtbaar staat, zowel op uw eigen toestel als het andere mobiele toestel. U kunt contactgegevens ook naar uw pc doorstralen. Zie Hoofdstuk 9 voor details.

### Informatie van een contactpersonen verzenden via tekstberichten

1. Op het Contacten-scherm selecteert u een contactpersoon.
2. Tik op **Menu > Contact verzenden > Tekstberichten**.
3. Selecteer de contactgegevens die u wilt verzenden en tik vervolgens op **Gereed**.
4. Voer het mobiele telefoonnummer van de ontvanger in het nieuwe tekstbericht in en tik op **Verzenden**.


## 12.6 Comm Manager

**Comm Manager** is een centrale locatie waar u de communicatiefuncties, zoals de telefoon, Bluetooth, Wi-Fi en de gegevensverbinding gemakkelijk kunt in- en uitschakelen.

### Toegang tot de Comm Manager

Gebruik één van onderstaande opties:

- Op het TouchFLO 3D Beginscherm gaat u naar de tabblad **Instellingen** en tikt vervolgens op **Communicatie**.
- Tik op **Start > Programma's > Comm Manager**.
- Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Comm Manager**.

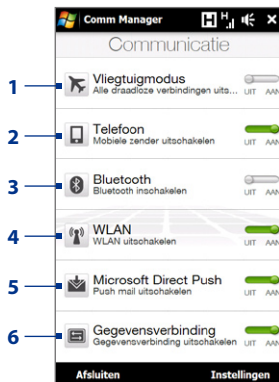



- 1 Schakelen Vliegtuigmodus aan of uit. In de Vliegtuigmodus zijn de telefoon, Wi-Fi en alle Bluetooth-functies uitgeschakeld. Voor meer informatie, zie ook "De Vliegtuigmodus in- of uitschakelen" in hoofdstuk 2.
- 2 De telefoon aan- en uitschakelen. Tik op **Instellingen > Telefoon** om de beltoon en andere telefooninstellingen in te stellen. Zie hoofdstuk 13 voor details.
- 3 Schakelen Bluetooth aan of uit. Tik op **Instellingen > Bluetooth** om Bluetooth op het toestel te configureren. Zie Hoofdstuk 9 voor details.
- 4 Schakelen Wi-Fi aan of uit. Tik op **Instellingen > Draadloos LAN** om de instellingen voor de draadloze netwerkverbinding te configureren. Zie Hoofdstuk 8 details.
- 5 Schakelen tussen het automatisch ontvangen (zodra items binnenkomen) of het handmatig ophalen van Outlook e-mailberichten. Zie hoofdstuk 7 voor details.
- 6 Maak of verbreek de geactiveerde gegevensverbindingen (bijv. gprs).

## 12.7 JETCET™ PRINT

Met **JETCET PRINT** kunt u beeldbestanden of documenten van het toestel direct naar een Bluetooth- of netwerkprinter afdrukken. U kunt ook e-mails, e-mailbijlages, webpagina's, afspraken, contacten en taken afdrukken.

**Tip** Voor meer informatie over JETCET PRINT, zie de hulp van JETCET PRINT op het toestel. Tik op **Menu > Help > Inhoud** in het venster van JETCET PRINT.


### JETCET PRINT openen

Tik op **Start > Programma's > JETCET PRINT**.

Tik om een document te kiezen voor afdrukken.

Tik om een afbeelding te selecteren om af te drukken.

Tik om een e-mail, bijlage, afspraak, agenda, of taak te kiezen om af te drukken.

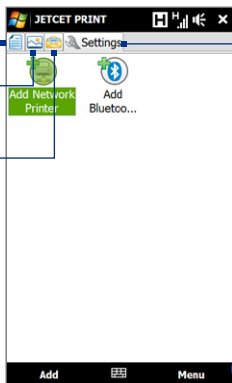

Tik om een printer in te stellen of om printerinstellingen te wijzigen.

Tik om extra functies en opties weer te geven en te selecteren.

## Stel een printer in

Voordat u kunt afdrukken moet het toestel worden ingesteld om verbinding met een printer te maken.

- In het venster van JETCET PRINT tikt u, als het tabblad **Instellingen** nog niet is geopend, op de instellingentoets (  ), en vervolgens:
  - Tik op **Netwerkprinter toevoegen** om een gedeelde netwerkprinter in te stellen en er verbinding mee te maken.
 

**Opmerking** Het toestel blijft wachten als u tijdens het instellen van een netwerkprinter een onjuist ip-adres hebt ingevoerd.
  - Tik op **Bluetooth-printer toevoegen** om een Bluetooth-printer in te stellen en er verbinding mee te maken.

**Opmerking** Voor meer informatie over het instellen van een printer, zie de hulp van JETCET PRINT op het toestel.

## Een bestand afdrukken

1. Tik op **Start > Programma's > JETCET PRINT**.
  2. Zoek en selecteer het bestandstype dat u wilt afdrukken (document, afbeelding of e-mail/PIM) door op de betreffende tabbladen aan de linkerkzijde van het scherm te tikken.
  3. Houd het bestand dat u wilt afdrukken ingedrukt en tik op **Afdrukken** in het menu.
  4. Selecteer een printer in het lijstvak **Een printer kiezen**, selecteer het papierformaat en tik op **Volgende**.
  5. Kies de paginaopmaak in de lijst en tik op **Volgende** om het bestand af te drukken.
- Tip** U kunt documenten en afbeeldingen ook vanuit Verkenner afdrukken. Gebruik Verkenner om het bestand te zoeken dat u wilt afdrukken. Tik en houd het bestand vast, tik op **Afdrukken** in het snelmenu.

## Een webpagina afdrukken

1. Open uw webbrowser en ga naar de webpagina die u wilt afdrukken.
2. Tik en houd ingedrukt op het scherm en tik vervolgens op **Afdrukken** in het menu.
3. Selecteer een printer in het lijstvak **Een printer kiezen**, selecteer het papierformaat en tik op **Volgende** om de webpagina af te drukken.

## 12.8 Microsoft® Office Mobile

**Microsoft® Office Mobile** bevat de volgende toepassingen:

- Met **Microsoft® Office Excel® Mobile** kunt u Excel-werkmappen en sjablonen maken en bewerken op het toestel.
- Met **Microsoft® Office OneNote® Mobile** kunt u notities maken bij tekst, foto's en spraakopnames, die later met Microsoft® Office OneNote® 2007 op de computer kunnen worden gesynchroniseerd.
- Met **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** kunt u diavoorstellingen weergeven (niet maken) van de indelingen **\*.ppt** en **\*.pps**.
- Met **Microsoft® Office Word Mobile** kunt u documenten en sjablonen maken en bewerken in Word Mobile en deze opslaan als **\*.doc**, **\*.rtf**, **\*.txt**, en **\*.dot**-bestanden.

### Microsoft Office Mobile gebruiken

1. Tik op **Start > Office Mobile**.

2. Tik op de Office Mobile-toepassing die u wilt gebruiken.

Word Mobile en Excel Mobile ondersteunen bepaalde functies van Microsoft® Office Word en Microsoft® Office Excel® niet volledig. Een volledige lijst van eigenschappen te zien die niet ondersteund worden in Word Mobile en Excel Mobile vindt u in Help op uw toestel.

- Tips**
- Word Mobile slaat documenten standaard op in het **.docx** format, Excel slaat werkmappen standaard op in het **.xlsx** format. Als u deze bestandstypes wilt openen op een computer die gebruik maakt van Microsoft Office 2000, Office XP of Office 2003, moet u eerst het conversieprogramma **File Format Converter** op uw computer te installeren. U vindt het conversieprogramma op: <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C68B74CD1466&displaylang=en>.
  - Als u wilt dat Word Mobile uw documenten in het **.doc** format opslaat, tik op **Menu > Extra > Opties** (of op **Menu > Opties** als geen enkele document is geopend), en verander het **Standaardsjabloon** in **Word 97-2003 Document (.doc)**.

- Als u wilt dat Excel Mobile uw werkmappen in een format opslaat dat compatibel is met Microsoft Office 2000, Office XP, of Office 2003, tikt u op **Menu > Opties** (geen werkmap is geopend), en verander het **Sjabloon voor nieuwe werkmap** in **Leeg 97-2003 werkmap**.

## 12.9 Notities

Met de functie **Notities** kunt u handgeschreven en getypte notities aanbrenge, notities opnemen, handgeschreven notities omzetten in tekst voor betere leesbaarheid etc.

### Een notitie maken

1. Tik op **Start > Programma's > Notities**. In de notitielijst tikt u op **Nieuw**.
2. Selecteer een invoermethode en voer uw tekst in.  
**Tip** Voor meer informatie over Invoermethodes en manieren om tekst in te voeren, zie ook hoofdstuk 4.
3. Zodra u klaar bent, tikt u op **OK** om de tekst op te slaan en naar de notitielijst terug te keren.

- Opmerkingen**
- Om handgeschreven tekst te selecteren, tikt u naast de tekst en houdt u deze vast. Zodra er punten verschijnen en voordat zij een volledige cirkel vormen, sleept u snel over de tekst.
  - Als een letter drie getrokken lijnen overschrijdt, wordt deze gezien als tekening in plaats van tekst.

### Een tekening maken



1. Een notitiebestand maken of openen.
2. Teken met de stylus op het scherm. Een selectievak verschijnt rond tekening.
3. Tik op **OK** om de tekening op te slaan.

**Opmerking** Tik en houd de tekening kort vast om deze te selecteren (om deze bijvoorbeeld te kopiëren of te verwijderen). Op het moment dat u de stylus optilt, wordt de tekening geselecteerd.



### Een spraaknotitie opnemen

U kunt een aparte opname (spraaknotitie) maken, of een opname toevoegen aan een notitie.

1. Tik op **Start > Programma's > Notities**.
2. Als de Opnamewerkbalk niet verschijnt, tik op **Menu > Opnamebalk weergeven**.
3. Gebruik één van onderstaande opties:
  - Maak of open een notitie om een opname hieraan toe te voegen.
  - Maak een opname vanuit de notitielijst om een aparte opname te maken.
4. Tik op het pictogram **Opnemen** (  ) om de spraakopname te starten. Tik op **Stoppen** (  ) als u klaar bent met de opname.

**Tip** U kunt de format van de spraakopname selecteren, door terug te keren naar de notitielijst en tik vervolgens op de koppeling **Menu > Opties > Wereldwijde invoeropties** (onderin op het Optiescherm). Op het Invoerscherm tikt u op het tabblad **Opties** en selecteert het gewenste format in de lijst **Spraakopname-indeling**.

## 12.10 Java

MIDlets zijn Java-toepassingen zoals spelletjes en hulpmiddelen die op mobiele toestellen kunnen worden uitgevoerd. Een MIDlet-suite is een verzameling van één of meer MIDlets. Met het **Java**-programma op het toestel kunt u MIDlets of MIDlet-suites downloaden, installeren en beheren. Uw toestel ondersteunt Java 2 Micro Edition, J2ME.

### Het Java-programma openen

Tik op **Start > Programma's > Java**.

### MIDlets/MIDlet suites installeren en starten

U kunt een MIDlet/MIDlet suite op een aantal manieren installeren.

#### Downloaden en installeren via Internet Explorer Mobile

1. Tik op **Menu > Installeren > Browser** om Internet Explorer Mobile te openen.
2. Zoek de MIDlet/MIDlet suite terwijl u verbonden bent met internet.
3. Selecteer de MIDlet/MIDlet suite die u wilt downloaden.
4. Vervolgens wordt informatie weergegeven over de MIDlet/MIDlet suite. Tik op **Doorgaan**.
5. Bevestig om het downloaden te starten.
6. Selecteer **<root>** of een map om de MIDlet suite in te installeren, vervolgens tikt u op **OK**.

### Installeren vanaf het toestel

U kunt de MIDlets/MIDlet suites vanaf een pc naar het toestel kopiëren met behulp van de USB-synckabel of Bluetooth-verbinding. Kopieer ze naar de hoofdmap of een submap op het toestel.

1. Tik op **Menu > Installeren > Lokale bestanden**. Het programma zoekt vervolgens naar MIDlets/MIDlet suites op het toestel en geeft deze weer in een lijst.
2. Selecteer uit de lijst de MIDlet/MIDlet suite die u wilt installeren.
3. Bevestig om de installatie te starten.
4. Selecteer **<root>** of een map om de MIDlet suite in te installeren, vervolgens tik u op **OK**.

### Een MIDlet/MIDlet suite uitvoeren

Gebruik één van onderstaande opties:

- Nadat de installatie van de MIDlet/MIDlet suite is afgerond tikt u op **Ja**.
- Open in het venster van Java de map met de MIDlet/MIDlet suite. Selecteer de MIDlet/MIDlet suite en tik op **Starten**.

### MIDlets/MIDlet suites beheren

U kunt MIDlets/MIDlet-suites in ordenen in mappen zodat ze eenvoudiger te herkennen of updaten zijn, de naam kan worden gewijzigd, en meer. Als het geheugen van het toestel vol is, verwijder dan enkele MIDlets/MIDlet suites om geheugenruimte vrij te maken.

### Mappen maken

1. Op het Java-scherm tikt u op **Menu > Nieuwe map**.
2. Voer een naam voor de map in en tik op **Maken**.

### Een MIDlet/MIDlet suite updaten

Tik en houd een MIDlet/MIDlet suite ingedrukt en tik op **Updaten**. U kunt ook op **Menu > Acties > Updaten** tikken.



Java zoekt dan naar updates voor de geselecteerde MIDlet/MIDlet suite op de plek waarvan het eerder is geïnstalleerd.

### MIDlets verwijderen

Voordat u een MIDlet verwijdert, zorgt u dat deze niet meer actief is.

1. Tik en houd de MIDlet ingedrukt en tik op **Verwijderen**.
2. Tik op **OK** om te bevestigen.

**Opmerking** Als u alle MIDlets en mappen uit de huidige map wilt verwijderen, tikt u op **Menu > Alles verwijderen**.

## 12.11 SIM-beheer

**SIM-beheer** Met deze functie kunt u de gegevens op de SIM-kaart weergeven, contactpersonen overplaatsen van SIM-kaart naar het toestel en omgekeerd, en SIM-contactpersonen bellen.

### Een contactpersoon aanmaken op de SIM-kaart

1. Tik op **Start > Programma's > SIM-beheer**.
2. Tik op **Nieuw** en voer een naam en telefoonnummer van de contactpersoon in.
3. Tik op **Opslaan** om de informatie op uw SIM-kaart op te slaan.

**Tip** U kunt de, op de SIM-kaart opgeslagen, contactgegevens wijzigen door op de SIM-contactpersoon te tikken, de gegevens te bewerken en vervolgens op **Opslaan** te tikken.

### SIM-contacten kopiëren naar het toestel

Als u op uw SIM-kaart contacten heeft opgeslagen, kunt u deze kopiëren in Contacten op het toestel.

1. Op het SIM-beheer-scherm selecteert u het gewenste contact, of u selecteert alle SIM-contacten door op **Menu > Alle selecteren** te tikken.
2. Tik op **Menu > Opslaan in Contacten**.

## Contacten kopiëren naar de SIM-kaart

Slechts één telefoonnummer per contactnaam kan worden opgeslagen op een SIM-kaart. Wanneer u een contact kopieert naar uw SIM-kaart die verschillende telefoonnummers bevat, slaat SIM-beheer elk nummer op onder een afzonderlijke naam.

Om elk nummer onder een andere contactnaam op de SIM-kaart op te slaan, voegt SIM-beheer een indicator toe aan het eind van elke naam.

Standaard worden /M, /W en /H bijgevoegd om respectievelijk mobiele, werk en vaste telefoonnummers aan te geven. U kunt deze indicator bewerken voordat u begint met het kopiëren van de contactpersonen naar uw SIM-kaart. Indicatoren van andere soorten telefoonnummers blijven leeg zodat u deze zelf kunt definiëren.

1. Op het SIM-beheerscherm tikt u op **Menu > Extra > Opties.**
2. Selecteer de selectievakken van de types telefoonnummers die u wilt toevoegen aan de SIM-kaart.
3. Onder de kolom **Markeren** kunt u het symbool wijzigen dat bij uw SIM-contactpersonen bij het type telefoonnummer verschijnt. Om het telefoontype te wijzigen tikt u op **Bewerken**, selecteert het gewenste symbool en tikt u op **Opslaan.**
4. Zodra u klaar bent met de wijziging, tikt u op **OK.**
5. Tik op **Menu > Contactpersonen naar SIM.**
6. Selecteer de selectievakken van de telefoonnummers van contactpersoon die u naar de SIM-kaart wilt kopiëren en tik op **Opslaan.**



## Het telefoonnummer van uw SIM-kaart opslaan

1. Op het scherm van SIM-beheer tikt u op **Menu > Extra > Lijst van eigen nummers**.
2. Tik op **Voice Line 1**.
3. Verander, indien gewenst, de naam en voer het mobiele nummer in.
4. Tik op **Opslaan**.

Zodra het telefoonnummer op de SIM-kaart is opgeslagen, verschijnt het op het venster van SIM-beheer.

#	Naam	Telefoon
2	Edmund, Terry/W	12065554383
13	Fuller, Grace	0934013152
3	Fuller, Grace/W	18085554274
10	Genbett	4401753218961
4	Holt, Jason/W	18565553896
5	Leung, Irene/W	61425286631
6	Lin, April/W	88633753252
7	Matthews, Chris/	14258611715
8	Wang, Angela/W	886289124138
9	Walson, Samant...	55115559047
11	Winslow, Karen/W	17025553982
12	Yamazaki, Henry/	4401753218961
1	Yamazaki, Henry/	4401753218961

## 12.12 Taken

Met **Taken** houdt u overzicht van alles wat u nog wilt doen. Een taak kan eenmaal of herhaaldelijk (terugkerend) voorkomen.

Uw taken worden weergegeven in een takenlijst. Taken die te laat zijn worden rood. Wanneer u nieuwe taken hebt ingevoerd die nog moeten worden afgehandeld, verschijnt er een herinnering op het scherm.

### Een taak aanmaken

1. Tik op **Start > Programma's > Taken**.
2. Tik op **Menu > Nieuwe taak**, voer een onderwerp voor de taak in en voer de informatie in, zoals begin- en data, prioriteiten etc.

3. Geef het type categorie voor de taak op, zodat het gegroepeerd kan worden met andere soortgelijke taken. Tik op **Categorieën** en selecteer een bestaande categorie (Zakelijk, Feestdag, Persoonlijk of Seizoensgebonden), of tik op **Nieuw** om een eigen categorie aan te maken.
4. Zodra u klaar bent tikt u op **OK**.

### De prioriteit van een taak veranderen

Voordat u taken op prioriteit kunt ordenen, moet u een prioriteitsniveau opgeven voor elke taak.

1. Tik op **Start > Programma's > Taken**.
2. Tik op de taak waarvan u de prioriteit wilt veranderen.
3. Tik op **Bewerken** en tik op het prioriteitsniveau in het vak **Prioriteit**.
4. Tik op **OK** om naar de taaklijst terug te keren.

**Opmerking** Alle nieuwe taken krijgen standaard de prioriteit Normaal.

### Begindatum en einddatum weergeven in de takenlijst



1. Tik op **Start > Programma's > Taken**.
2. Tik op **Menu > Opties**.
3. Selecteer **Begindatum en einddatum weergeven**, tik vervolgens op **OK**.

## 12.13 Spraakopname

**Spraakopname** Met deze functie kunt u berichten inspreken en opnemen, om deze vervolgens als bijlage bij een MMS of e-mail te versturen, door te stralen via Bluetooth, of de gemaakte opname als beltoon instellen.

**Opmerking** Spraakopname bewaart de opgenomen stem alleen in het formaat AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrowband). Dit is een algemene indeling voor stemgeluid op mobiele toestellen.

### Uw stem opnemen

1. Tik op **Start > Programma's > Spraakopname**.
2. Houd de microfoon van het toestel bij uw mond.
3. Tik op **Opnemen** of op  om de opname te starten. Tik op **Stoppen** of op  om de opname te stoppen.

### Een map selecteren of aanmaken om opgenomen berichten in op te slaan.

Alle opnames worden standaard in de map **Mijn gesproken teksten** van het toestel opgeslagen. U kunt een andere map selecteren of aanmaken, om uw gesproken berichten in op te slaan.

**Opmerking** Als een geheugenkaart wordt geplaatst voordat u Spraakopname start, worden de opnames standaard opgeslagen in de map **Mijn gesproken teksten** van de geheugenkaart.

1. Tik op het pijltje naast de naam van de map linksboven in het scherm.
2. In het menu dat geopend wordt, selecteert u een bestaande map of tikt u op **Toevoegen/Verwijderen** om een nieuwe map aan te maken.

### Een spraakopname afspelen

Op het scherm voor Spraakopname tikt u op **Opname** of navigeert u naar een Spraakopname en tikt u op **Afspelen** ().

**Tip** Om het geluid te regelen, raakt u een willekeurig statuspictogram op de titelbalk aan en tikt vervolgens op het **Volume**-pictogram (  ), om het scherm voor Volumeregeling te openen. Hier stelt u het gewenste volume in.

### Een spraakopname verzenden via mms

Selecteer een spraakopname en tik op **Menu > Via MMS verzenden**. Vervolgens wordt een nieuw MMS-bericht gemaakt waarin de spraakopname automatisch als audioclip wordt ingevoegd.

Zie "MMS" in Hoofdstuk 6 voor meer informatie over het maken en verzenden van MMS-berichten.

### Een spraakopname via e-mail verzenden

Selecteer een spraakopname en tik op **Menu > Verzenden**, selecteer vervolgens een e-mailaccount. Er wordt nu een nieuw e-mailbericht gemaakt met de spraakopname ingevoegd als bestandsbijlage.

Zie ook "E-mail gebruiken" in hoofdstuk 6 voor meer informatie over het verzenden van e-mail.

### Een spraakopname uitstralen via Bluetooth

1. Selecteer de spraakopname die u wilt uitstralen en tik vervolgens op **Menu > Bestand uitstralen**.

**Tip** U kunt meerdere opnames selecteren door te tikken en over de gewenste opnames te slepen of tik op **Menu > Alles selecteren**.

2. Tik op het toestel waarnaar u de spraakopname wilt overstralen.
3. Accepteer op het andere toestel de bestandsoverdracht om het bestand te ontvangen.

### Een spraakopname instellen als beltoon

Selecteer de spraakopname en tik op **Menu > Instellen als beltoon**.

### De naam van een opname wijzigen of een opname verplaatsen

1. Selecteer de spraakopname en tik vervolgens op **Menu > Naam wijzigen/ Verplaatsen**.

**Tip** U kunt meerdere opnames selecteren door te tikken en over de gewenste opnames te slepen of tik op **Menu > Alles selecteren**. Let op dat u meerdere bestanden kunt verplaatsen, maar niet de naam van meerdere bestanden tegelijk kunt veranderen.

2. Bij **Naam** voert u de nieuwe naam voor de spraakopname in.
3. Om de spraakopname te verplaatsen, selecteert u de nieuwe **Map** en de **Locatie**. Tik op **OK**.

## 12.14 Bellen met spraakcodes


U kunt spraakcodes opnemen zodat u een telefoonnummer kunt bellen of programma's kunt starten door simpelweg een woord uit te spreken.


### Een spraakcode voor een telefoonnummer maken

1. Ga in het Beginscherm van TouchFLO naar het tabblad **Mensen** en tik vervolgens op **Meer** om het Contactscherm te openen.


**Tip** Om het Contacten-scherm te openen kunt u ook tikken op **Start > Contacten**.

2. Gebruik één van onderstaande opties:
  - Scroll naar de gewenste contactpersoon en tik vervolgens op **Menu > Spraakcode toevoegen**.
  - Tik op de gewenste contactpersoon om het visitekaartje te openen en tik op **Menu > Spraakcode toevoegen**.
  - Tik met de stylus op de gewenste contactpersoon, houd deze ingedrukt en tik op **Spraakcode toevoegen**.

3. Kies het telefoonnummer waarvoor u een spraakcode wilt maken en tik vervolgens op **Opnemen** (  ).

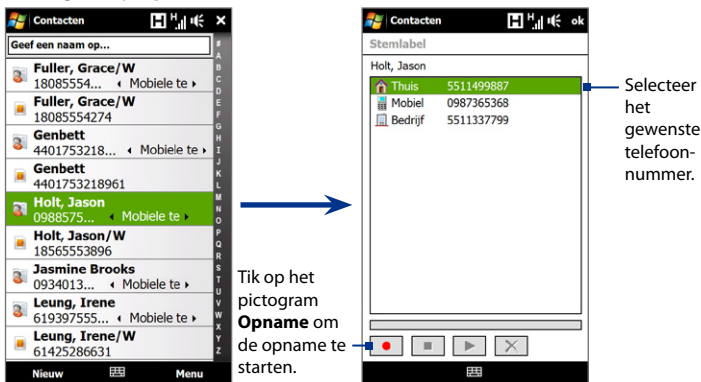

**Tip** Maak de opname voor de spraakcode op een rustige plek t.b.v. de accuraatheid.

4. Zodra u klaar bent verschijnt rechts van het item een pictogram **Spraakcode** .

### Een spraakcode voor een programma maken

Tik op **Start** > **Instellingen** > tabblad **Persoonlijk** > **Spraak-Snelkeuze** > tabblad **Toepassing**.

Het tabblad **Toepassing** geeft een lijst weer met alle geïnstalleerde toepassingen op het toestel. De procedure voor het maken van een spraakcode voor een programma is dezelfde als de procedure het maken van een spraakcode voor een telefoonnummer.






## Iemand bellen of programma's starten met een spraakcode

1. Gebruik een van onderstaande opties:
  - Houd de knop SPREKEN/VERZENDEN ingedrukt.
  - Tik op **Start > Programma's > Spraak-Snelkeuze**.
2. Na de pieptoon, spreekt u de opgenomen spraakcode uit die u heeft toegekend aan het te bellen telefoonnummer of te openen programma. Het systeem herhaalt de spraakcode en vervolgens wordt automatisch gebeld of de toepassing geopend.

**Opmerking** Als het systeem de spraakcode niet herkent, ga dan naar een rustigere plek en probeer nogmaals door duidelijk te spreken

## Gemaakte spraakcodes weergeven en testen

1. Tik op **Start > Instellingen >** tabblad **Persoonlijk > Spraak-Snelkeuze**.
2. Op het tabblad **Spraakcode** verschijnt nu een lijst met alle opgenomen spraakcodes. Selecteer een item uit de lijst, en vervolgens kunt u:
  - Tik op de knop **Opnemen** (  ) om de spraakcode te herbouwen.
  - Tik op de knop **Afspelen** (  ) om de spraakcode af te spelen.
  - Tik op de knop **Verwijderen** (  ) om de spraakcode te verwijderen.

## 12.15 WorldCard Mobile

Met **WorldCard Mobile** kunt u een foto van een visitekaart maken en de contactgegevens eenvoudig exporteren naar uw Contacten.

### WorldCard Mobile openen

Tik op **Start > Programma's > WorldCard Mobile**.



### Informatie van visitekaarten opnemen en exporteren

Leg een visitekaart vast en exporteer de kaartgegevens als een nieuwe contactpersoon in de Contactlijst.


#### Een visitekaart vastleggen en de informatie exporteren naar Contacten

1. Tik op  in het venster van WorldCard Mobile.
2. Tik op de virtuele cameratoets om een foto te maken van de visitekaart, en tik vervolgens op de terugtoets op het Controlescherm. Zie Hoofdstuk 11 voor details over het gebruik van de camera.

- Tip** Zorg dat de visitekaart volledig in het Camerascherm te zien is voordat u de foto maakt en dat de belichting voldoende is.
3. Tik in het venster van WorldCard Mobile op **Herkennen**.
- Tips**
- Als u de foto opnieuw wilt maken, tik dan op **Heropnemen**.
  - Voor een beter herkenningsresultaat kiest u een **Taal** en **Regio** gebaseerd op de taal van de visitekaart.
4. Het venster toont diverse contactgegevens van de visitekaart. Gebruik het schermtoetsenbord om indien nodig de contactgegevens te bewerken.

Tik op de pijl omlaag om de veldnaam te wijzigen.

Wis dit vak als u geen specifieke informatie over de contactpersoon wilt bijvoegen als deze naar de Contactlijst wordt geëxporteerd.

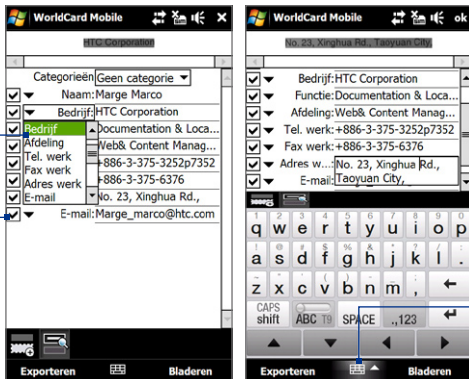

Tik om het schermtoetsenbord te openen en de contactgegevens te bewerken.

5. Tik op **Exporteren** en ga vervolgens naar de Contactlijst om de geëxporteerde Contact te zien.



Voor meer informatie over het gebruik van WorldCard Mobile, zie de Help op het toestel.

## 12.16 ZIP

Het **ZIP**-programma vergroot de opslagcapaciteit van het toestel door bestanden te comprimeren in de veel gebruikte ZIP-indeling. Daarnaast kunt u bestanden uitpakken uit een **zip-bestand**.

### ZIP op het toestel starten

Tik op **Start > Programma's > ZIP**.

Telkens wanneer u ZIP start, zoekt het bestanden met de .zip bestandsindeling, en geeft het deze bestanden weer op het scherm Archieflijst.

### Een ZIP-bestand openen en bestanden uitpakken

1. Tik op een zip-bestand om het te openen, of ga naar het zip-bestand en tik op **Bestand > Archief openen**.  
**Opmerking** Het is niet mogelijk meerdere zip-bestanden tegelijk te selecteren.
2. Vanuit het zip-bestand selecteert u als volgt bestanden:
  - Tik op een bestand om het te selecteren.
  - Om meerdere bestanden te selecteren, tikt u op **Menu > Actie** en controleert u of **Multi-Selectiemodus** is geselecteerd. Selecteer bestanden door erop te tikken. (Tik op een geselecteerd bestand om de selectie op te heffen).
  - Om alle bestanden te selecteren tikt u op **Menu > Actie > Alles selecteren**.
3. Tik op **Menu > Actie > Uitpakken**.
4. Kies een map waarnaar de bestanden worden uitgepakt, tik vervolgens op **Uitpakken**.
5. Om het zip-bestand te sluiten tikt u op **Menu > Bestand > Archief sluiten**.

### Een nieuw zip-archief maken

1. Tik op **Bestand > Nieuw Archief**.
2. Voer in het venster Opslaan als de zip-bestandsnaam in en kies een map waarin het moet worden opgeslagen. U kunt er ook voor kiezen om het zip-bestand in het hoofdgeheugen van het toestel of op een geheugenkaart te laten slaan.
3. Tik op **Opslaan**.
4. Tik op **Menu > Actie > Toevoegen**.
5. Navigeer naar de map met de bestanden die u wilt archiveren.
6. Selecteer de bestanden als volgt:
  - Tik op een bestand om het te selecteren.
  - Om meerdere opvolgende bestanden te selecteren, sleep over de desbetreffende bestanden.
  - Om meerdere, niet opeenvolgende bestanden te selecteren, tikt u de gewenste bestanden met de stylus aan, houdt ze vast en selecteert **Multi-Selectiemodus**. Selecteer bestanden door erop te tikken. (Tik op een geselecteerd bestand om de selectie op te heffen).
  - Om alle bestanden te selecteren, tikt u de gewenste bestanden met de stylus aan, houdt ze vast en selecteert **Alles selecteren**.
7. Tik op **Toevoegen**.
8. Tik op **Menu > Bestand > Archief sluiten** om het zip-bestand op te slaan en te sluiten.

# Hoofdstuk 13

## Het toestel beheren

- 13.1 Bestanden kopiëren en beheren**
- 13.2 De instellingen van uw Toestel**
- 13.3 De Basisinstellingen wijzigen**
  - 13.4 Verbindingsinstelling**
  - 13.5 Taakbeheer gebruiken**
  - 13.6 Het toestel beveiligen**
  - 13.7 Geheugen beheren**
  - 13.8 Het toestel resetten**
  - 13.9 Windows Update**
- 13.10 Tips voor zuinig batterijgebruik**

## 13.1 Bestanden kopiëren en beheren

U kunt bestanden van uw toestel naar de computer of naar een geplaatste geheugenkaart kopiëren. Met Verkenner kunt u op efficiënte wijze uw bestanden en mappen beheren.

### Bestanden kopiëren met Windows Mobile Apparaatcentrum of ActiveSync

1. Sluit het toestel aan op de computer.
2. Klik op **Bestandsbeheer > De inhoud van het toestel verkennen** in Windows Mobile Apparaatcentrum of klik op **Verkennen** in ActiveSync op de pc. Hierdoor wordt Windows Verkenner op de pc geopend en de gegevens op het toestel weergegeven.
3. Een bestand van het toestel naar de computer kopiëren:
  - a. Blader door de mappen op de pc, klik met de rechter muisknop op het bestand dat u wilt kopiëren, en klik op **Kopiëren**.
  - b. Klik met de rechter muisknop op een map op de computer en klik op **Plakken**.
4. Een bestand van de pc naar het toestel kopiëren:
  - a. Blader door de mappen op de pc, klik met de rechter muisknop op het bestand dat u wilt kopiëren, en klik op **Kopiëren**.
  - b. Klik met de rechter muisknop op een map en klik op **Plakken**.



## Bestanden op het toestel beheren met Verkenner

Met **Verkenner** kunt u de gegevens op uw toestel verkennen en beheren. De hoofdmap van het toestel heet **Mijn apparaat**. Hierin bevinden zich de volgende mappen: My Documents, Programmabestanden, Windows etc.

1. Tik op **Start > Programma's > Verkenner**.
2. Tik op een map of bestand om het te openen.
3. Keer terug naar een bovenliggende map door te tikken op **Omhoog** en kies de map.
4. Wilt u snel een bestand verwijderen, kopiëren of de naam wijzigen, houd dan het bestand ingedrukt en kies de gewenste handeling uit het snelmenu. Kopieer of verwijder meerdere bestanden door te tikken en over de gewenste bestanden te slepen om ze te selecteren, tik op de selectie, houd vast en kies vervolgens de gewenste handeling uit het snelmenu.

## Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Zorg dat de geheugenkaart correct in het toestel is geplaatst.
2. Tik op **Start > Programma's > Verkenner** en ga naar de gewenste map.
3. Tik en houd het bestand vast dat u wilt kopiëren, tik vervolgens op **Kopiëren**.
4. Tik op de pijl omlaag (▼) en vervolgens op **Geheugenkaart** in de lijst.
5. Tik op een lege ruimte op het scherm, houd deze vast en selecteer **Plakken** in het menu.

**Tip** U kunt programma's als Word Mobile en Excel Mobile zodanig instellen dat deze bewerkte bestanden direct op een geheugenkaart opslaan. Tik op de lijst met programma's op **Menu > Opties** en selecteer **Geheugenkaart** in het vak **Opslaan in**.

## 13.2 De instellingen van uw Toestel

U kunt de toestelinstellingen wijzigen om ze aan uw voorkeuren aan te passen. Voor alle beschikbare instellingen gaat u naar het tabblad **instellingen** op het Beginscherm en tikt hier op **Alle instellingen**.

### Tabblad Persoonlijk

Pictogram	Beschrijving
	<b>Toetsen</b> Ken een programma of functie toe aan een hardwaretoets of stel het toestel in op trillen bij het indrukken van een virtuele toets. U kunt ook de functie die u wilt uitvoeren (bijvoorbeeld toestel blokkeren) instellen door de STOPPEN-toets ingedrukt te houden.
	<b>Invoer</b> Opties instellen voor iedere invoermethode.
	<b>Vergrendelen</b> Een wachtwoord voor uw toestel instellen.
	<b>Menu's</b> Instellen welke programma's in het startmenu worden weergegeven.
	<b>Info over eigenaar</b> Persoonlijke informatie op het toestel invoeren.
	<b>Telefoon</b> Aanpassen van de telefooninstellingen, zoals de beltoon, een pincode instellen op uw SIM-kaart etc.
	<b>Geluiden &amp; Meldingen</b> Inschakelen van geluiden bij gebeurtenissen, meldingen etc. U kunt ook verschillende meldingstypes voor verschillende gebeurtenissen instellen.
	<b>Vandaag</b> Aanpassen van de weergave en informatie op het Beginscherm.
	<b>Spraak-Snelkeuze</b> Aanmaken van spraakcodes voor telefonische- en SIM-contactpersonen, en om programma's te starten.

## Tabblad Systemen

Pictogram	Beschrijving
	<p><b>Info</b> Hier kunt u de basisinformatie zien zoals de Windows Mobile®-versie en het type processor dat op uw toestel wordt gebruikt. U kunt ook een naam voor uw toestel aangeven.</p>
	<p><b>Automatische volumebeheer</b> Past automatisch het volume aan op continue hetzelfde niveau als u uw stem opneemt of video afspeelt.</p>
	<p><b>Certificaten</b> Informatie over certificaten die op uw toestel zijn geïnstalleerd.</p>
	<p><b>Opslag wissen</b> Herstelt de standaardwaarden van het toestel.</p>
	<p><b>Klok en alarmsignalen</b> Stel de klok van het toestel in op de datum en tijd van uw locatie of van een tijdzone die u tijdens het reizen bezoekt. Alarmsignalen kunnen ook worden ingesteld op specifieke dagen en tijden van de week.</p>
	<p><b>Feedback van de klant</b> Betekent dat het toestel automatisch informatie verstuurt over uw gebruik van Windows Mobile. Deze optie is standaard uitgeschakeld.</p>
	<p><b>Apparaat informatie</b> Informatie over de firmwareversie, hardware, identiteit en de duur van de met het toestel gevoerde gesprekken.</p>
	<p><b>Versleuteling</b> Bestanden op de geheugenkaart versleutelen. Versleutelde bestanden zijn alleen leesbaar op uw toestel.</p>
	<p><b>Foutrapportage</b> De functie voor foutmeldingen kan worden in- en uitgeschakeld. Wanneer deze functie ingeschakeld is en er zich een programmafout voordoet, worden technische gegevens over de staat van het programma en uw pc in een tekstbestand ingelogd en naar de technische ondersteuning van Microsoft verzonden als u ervoor kiest om het te verzenden.</p>

Pictogram	Beschrijving
	<b>Externe GPS</b> Indien vereist, instellen van de juiste GPS-communicatiepoorten. Het kan zijn dat u dit moet doen als er op uw toestel programma's zijn die toegang nemen tot GPS-gegevens, of als u een GPS-ontvanger op uw toestel hebt aangesloten. Raadpleeg Help voor details.
	<b>G-sensor</b> Herijkt de G-sensor van het toestel. Gebruik deze functie als automatisch draaien niet correct functioneert.
	<b>Beheerde programma's</b> Weergave van de programma's die op uw toestel zijn geïnstalleerd met behulp van de System Center Mobile Device Manager.
	<b>Geheugen</b> Controleert de status van het toestelgeheugen en dat van de geheugenkaart.
	<b>Energie</b> Status van de batterij, resterende energie. U kunt ook een time-out instellen om de display uit te schakelen en zo batterijvermogen te sparen (toestel in de slaapmodus schakelen).
	<b>Landinstellingen</b> Regionale instellingen voor de weergave op het toestel van getallen, valuta, datum en tijd.
	<b>Programma's verwijderen</b> Verwijderen van programma's die u op het toestel hebt geïnstalleerd.
	<b>Scherm</b> Ijk het scherm opnieuw, pas ClearType toe en wijzig de tekengrootte van het scherm.
	<b>Taakbeheer</b> Stop actieve programma's en stel de toets (  ) in om onmiddellijk programma's te stoppen als u op deze toets drukt. Voor meer informatie, zie ook "Taakbeheer gebruiken" verderop in dit hoofdstuk.
	<b>TouchFLO</b> Het geluid bij het verschuiven met de vinger inschakelen of dempen. U kunt deze instelling ook gebruiken om het grote Startmenu, het Systeemstatusvenster en overgangseffecten in of uit te schakelen bij het starten van programma's via TouchFLO D. Ook kunt u het toestel instellen op trillen bij het tikken op de tabbladen van TouchFLO D, de functietoetsen van YouTube™ en de toetsen zoom (  ) en volledig schermmodus afsluiten (  ) in Opera.

Pictogram	Beschrijving
	<b>Uploader</b> Hiermee kunt u de status van uw foto- en videouploads naar sociale netwerken zoals Facebook en YouTube™ zien.
	<b>Windows Update</b> Koppeling naar de Microsoft website en update Windows Mobile® op uw apparaat met de nieuwste beveiligingspatches en/of beschikbare verbeteringen.

## Tabblad Verbindingen

Pictogram	Beschrijving
	<b>Accountbeheerder</b> Voor het invoeren en opslaan van accountinformatie zodat u kunt aanmelden bij uw favoriete sociale netwerken, zoals Facebook en YouTube™, zonder dat u een webbrowser hoeft te openen.
	<b>Geavanceerd netwerk</b> Schakel hspa in/uit, stel de gprs-controlemethode in, en stel het lijntype in dat gebruikt wordt voor een gsm. circuit switch data (csd)-verbinding. Hspa is een 3,5g-digitale dataservice die up/downstreamoverdracht van hoge snelheid levert. Om de hogesnelheidsverbinding van hspa op uw toestel te realiseren, dient uw provider deze functie te ondersteunen en dient u zich in een door uw provider gedekt hspa-netwerkgebied te bevinden. U toestel ondersteunt max. 7,2 Mbps downloadsnelheden.
	<b>Uitstralen</b> Instellen van het toestel om inkomende Bluetooth-stralen te ontvangen.
	<b>Bluetooth</b> Inschakelen van Bluetooth, zet uw toestel in zichtbare modus en zoek naar andere Bluetooth-apparaten.
	<b>Comm Manager</b> Beheert de verbindingen van het toestel (zoals gprs/3g, wi-fi en Bluetooth) of schakel de telefoonfunctie in of uit.

Pictogram	Beschrijving
	<b>Verbindinginstellingen</b> Configureert de gegevensverbindingen van het toestel, zoals gprs en wap, gebaseerd op het gedetecteerde of geselecteerde netwerk. Voor meer informatie, zie ook "Verbindingsinstelling" verderop in dit hoofdstuk.
	<b>Verbindingen</b> Instellen van een of meerdere type modemverbindingen voor uw toestel, zoals Inbelverbinding, gprs etc., zodat uw toestel verbinding met het Internet of een particulier lokaal netwerk kan maken.
	<b>Aanmelden bij domein</b> Aanmelden van uw toestel in het domein van uw bedrijf om het toestel te laten beheren door de System Center Mobile Device Manager. Vraag uw serverbeheerder voor meer informatie.
	<b>USB aan PC</b> Stel het type usb-verbinding met uw pc in. Selecteer de optie ActiveSync om gegevens te synchroniseren of de DiskDrive-modus in te schakelen om bestanden te kopiëren.
	<b>Wi-Fi</b> Schakel de wi-fi-functie in of uit, zoek beschikbare netwerken, bekijk informatie over het actuele draadloze netwerk en pas de wi-fi-instellingen aan.

## 13.3 De Basisinstellingen wijzigen

### Datum en tijd

#### Datum en tijd instellen

1. Op het Beginscherm op het tabblad **Start**, tikt u op de tijdsaanduiding en tikt vervolgens op het tabblad **Tijd**.

**Tip** Tik op **Meer** en selecteer de optie **De klok in alle programma's op de titelbalk weergeven**, om de klok op alle schermen weer te geven.

2. Selecteer de juiste tijdzone en verander de datum of tijd.

**Opmerking** Tijdens synchronisatie wordt de tijd op het toestel geüpdatet volgens de tijd op de pc.

## Tijd en datum instellen voor een andere locatie

Als u vaak iemand uit een bepaalde tijdzone bezoekt of hiermee praat, kunt u deze tijdzone instellen als de bezoekende tijdzone.

1. Op het Beginscherm op het tabblad **Start**, tikt u op de tijdsaanduiding en tikt vervolgens op het tabblad **Tijd**.
2. Tik op **Op bezoek**.
3. Selecteer de juiste tijdzone en verander de datum of tijd.

## Landinstellingen

De manier waarop getallen, valuta, datums en tijdens worden weergegeven, kunt u instellen bij landinstellingen.

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tikt u op het tabblad **Landinstellingen > Regio**, selecteer daarna in de lijst uw regio.

**Opmerking** Dit heeft verder geen invloed op de taal van het besturingssysteem van het toestel.

Het geselecteerde land bepaalt welke opties beschikbaar zijn op de andere tabbladen.

3. U kunt de landinstellingen verder aanpassen door op de betreffende tabbladen de gewenste opties in te stellen.

## Weergave-instellingen

### De helderheid van het beeldscherm aanpassen

1. Ga op het Beginscherm naar het tabblad **Instellingen** en tik op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tikt u op **Energie > tabblad Verlichting**.

3. Wis het keuzevak **Verlichting automatisch aanpassen** om de schuifknoppen voor het aanpassen van de helderheid weer te geven.
4. Pas de helderheid van het licht aan door de schuif onder **Bij gebruik accu en Met externe voeding**.

**Tip** Kies **Verlichting automatisch aanpassen** om de verlichting automatisch aan te passen om het omgevingslicht.

### De verlichting instellen op dimmen na een bepaalde tijd

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tikt u op **Energie** > tabblad **Geavanceerd**.
3. Bij **Bij gebruik accu** en **Met externe voeding**, selecteert u de optie **Verlichting uit als app. niet wordt gebruikt gedurende**, en voer een tijdsduur in.

### De grootte van tekst op het scherm aanpassen

1. Ga op het Beginscherm naar het tabblad **Instellingen** en tik op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tik u op **Scherm** > tabblad **Tekstgrootte**.
3. Verplaats de schuifknop om de tekengrootte aan te passen.

## Apparaatnaam

De naam van het toestel wordt gebruikt om het apparaat in de volgende situaties te herkennen:

- Synchroniseren met een computer
- Verbinding maken met een netwerk
- Informatie herstellen vanuit een back-up

**Opmerking** Als u meerdere toestellen met dezelfde computer synchroniseert, moet elk toestel een unieke naam hebben.



## De naam van het toestel veranderen

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tikt u op het tabblad **Info > Apparaat-ID**.
3. Voer de naam van het toestel in.

- Opmerkingen**
- De naam van het toestel dient met een letter te beginnen, bestaan uit letters van **A** tot **Z**, cijfers van **0** tot **9**, en mag geen spaties bevatten. Gebruik het “underscore” teken ( **\_** ) om woorden van elkaar te scheiden.
  - Als u uw toestel bij het domein van uw bedrijf aanmeldt, wordt de naam van het toestel gewijzigd in de naam die gebruikt is bij het aanmelden van het toestel.

## Beltooninstellingen

### Het beltoontype en beltoon aanpassen

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt vervolgens op **Geluid**.
2. Ga omhoog en omlaag en tik op **Beltoontype**. Selecteer het Beltoontype dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op **Gereed**.
3. Tik op **Beltoon** en selecteer de beltoon die u wilt gebruiken.
4. Tik op **Gereed**.

- Tips**
- U kunt geluidsbestanden van het type **\*.wav**, **\*.mid**, **\*.mp3**, **\*.wma**, of andere geluidsbestanden die u van het Internet hebt gedownload, of van computer hebt gekopieerd, als beltonen instellen. U kunt het muziekbestand snel instellen als beltoon door het muziekbestand ingedrukt te houden en kies vervolgens **Instellen als beltoon**. Zie “Specificaties” in de Appendix voor een volledige lijst met als beltoon ondersteunde audiobestandindelingen.
  - Om uw geluidsbestanden als beltoon te gebruiken, dient u deze eerst naar de map **/Mijn documenten/Mijn beltonen** op uw toestel te kopiëren, daarna selecteert u de **Beltoon** uit de lijst op uw toestel. Voor meer informatie over het kopiëren van bestanden, zie ook “Bestanden kopiëren en beheren” verderop in dit hoofdstuk.

## Alarmsignalen en meldingen

### Een alarmsignaal instellen

1. Op het Beginscherm op het tabblad **Start**, tikt u op de tijdsaanduiding en vervolgens op het tabblad **Alarmsignalen**.
2. Tik op **<Beschrijving>** en voer een naam in voor het alarmsignaal.
3. Tik op de dag van de week voor het alarmsignaal. Kies meerdere dagen door op elke gewenste dag te tikken. Tik nogmaals om een dag niet te selecteren.
4. Tik op de tijd om een klok te openen, en stel de tijd van het alarmsignaal in.  
**Tip** U kunt de wijzers van de klok verslepen om de tijd in te stellen.
5. Tik op het pictogram alarmsignaal (🔔) om het gewenste alarmtype op te geven. U kunt kiezen uit knipperlicht, een enkel geluid, een herhalend geluid, of trilling.
6. Als u kiest voor een geluid afspelen, tik dan op de lijst naast het keuzevak **Geluid afspelen** en tik op het gewenste geluid.

### Kiezen hoe u gewaarschuwd wordt bij gebeurtenissen of handelingen

1. Op het Beginscherm gaat u naar het tabblad **Instellingen** en tik op **Geluid > Geavanceerd**.
2. Kies op het tabblad **Geluiden**, via de betreffende keuzevakken, hoe u gewaarschuwd wilt worden.
3. Tik op het tabblad **Meldingen** bij **Gebeurtenis** op een gebeurtenis en hoe u op de hoogte gesteld wilt worden door de betreffende selectievakken te kiezen. U kunt uit diverse mogelijkheden kiezen, zoals een speciaal geluid, een bericht, een knipperend licht of een trilling.  
**Tip** Het uitschakelen van geluiden en het knipperend licht helpt batterijstroom te besparen.

## Telefoondiensten

Het toestel kan een directe koppeling maken met het mobiele telefoonnetwerk, zodat u toegang kunt krijgen tot diverse telefoondiensten van het toestel en deze kunt wijzigen. Telefoondiensten kunnen bijvoorbeeld Gesprek doorschakelen, Gesprek in de wacht, Voicemail en meer zijn. Neem contact op met uw mobiele dienstverlener voor informatie over de beschikbaarheid van telefoondiensten voor uw toestel.

### Instellingen van telefoondiensten openen en veranderen

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Persoonlijk** tikt u op het tabblad **Telefoon > Diensten**.
3. Selecteer de dienst die u wilt gebruiken en tik daarna op **Instellingen ophalen**.
4. Kies de gewenste opties en tik vervolgens op **OK**.

Voor meer informatie over het aanpassen van instellingen van telefoondiensten, zie de Help op het apparaat.

## 13.4 Verbindingsinstelling

**Verbindingsinstelling** configureert automatisch de gegevensverbindingen (zoals gprs en wap) van het toestel, zodat u deze instellingen niet handmatig op het toestel hoeft in te voeren. U hoeft alleen uw netwerkaanbieder te kiezen, en Verbindingsinstelling vult alle gegevens in.

## Automatisch de gegevensverbindingen van het toestel configureren

De eerste keer dat u het toestel inschakelt, of als u een nieuwe SIM-kaart plaatst en het toestel inschakelt, geeft Verbindingsinstelling een melding weer met de mededeling dat het toestel de verbindinginstellingen automatisch instelt.



1. Tik op **Ja** in de melding.

**Opmerking** Als de SIM-kaart meerdere netwerkaanbiederprofielen ondersteunt, verschijnt een tweede melding met mogelijke netwerkprofielen. Selecteer het gewenste profiel en tik op **OK**.

2. Als u gevraagd wordt of u automatisch het toestel wilt instellen op de juiste netwerkinstellingen, tikt u op **Ja**.  
Verbindingsinstelling configureert de verbindinginstellingen van het toestel.
3. Zodra de configuratie van de Verbindingsinstelling is voltooid, tikt u op **Opnieuw starten**.

## Handmatig de netwerkaanbieder instellen die gebruikt wordt voor dataverbindingen


U kunt ook handmatig de netwerkaanbieder kiezen in het instellingenvenster van Verbindingsinstelling. Verbindingsinstelling stelt vervolgens de instellingen van de gegevensverbindingen van het toestel opnieuw in, op basis van de gekozen aanbieder.

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Verbindingen** tikt u op **Verbindingsinstelling**.
3. Selecteer het **Land** en de **Netwerkaanbieder** die u wilt gebruiken, en tik vervolgens op **OK**.

**Opmerking** Als u een **Land** en/of **Netwerkaanbieder** selecteert dat/die niet overeenkomt met de netwerkaanbieder van de SIM-kaart, krijgt u wellicht geen toegang tot de netwerkdiensten.

- Als u gevraagd wordt te bevestigen dat u de dataverbindingen wilt instellen gebaseerd op het geselecteerde netwerk, tikt u op **Ja**.  
Verbindingsinstelling configureert de verbindinginstellingen van het toestel.
- Zodra de configuratie van de Verbindingsinstelling is voltooid, tikt u op **Opnieuw starten**.

## 13.5 Taakbeheer gebruiken

**Taakbeheer** Met deze functie kunt u geactiveerde programma's weergeven en  stoppen, de -toets configureren, en het Snelmenu op het Beginscherm inschakelen.

### Taakbeheer openen

- Om het Snelmenu te openen tikt u op **Snelmenu** rechtsboven in de hoek van het Beginscherm, en tik daarna op .
- Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**. Op het tabblad **Systeem** tikt u op **Takbeheer**.

### Terugschakelen naar een geactiveerd programma



- Tik op de programma naam in het Snelmenu.
- Tik op het Taakbeheer-scherm en houd de programma naam vast op het tabblad **Actief**, tik nu op **Activeren**.

### De Afsluitknop () configureren

U kunt de toets **Afsluiten** zodanig instellen dat draaiende programma's, zodra u op de toets tikt, worden afgesloten, of het programmascherm tijdelijk wordt gesloten terwijl het programma blijft draaien.

- Tik in het Taakbeheer-scherm op het tabblad **Knop**.
- Kies het keuzevak **Schakel de "X"-knop in om actieve programma's te beëindigen**.

**Opmerking** Wanneer het keuzevak **Schakel de "X"-knop in om actieve programma's te beëindigen** niet is geselecteerd, resulteert het tikken op de toets **Afsluiten** enkel in het sluiten van het programmascherm. Het programma wordt niet beëindigd en blijft op de achtergrond draaien.

3. Kies de handeling om programma's af te sluiten (door op de -knop te tikken of de -knop ingedrukt te houden).
4. Tik op **OK**.

### **Actieve programma's sluiten vanuit Taakbeheer**

1. Tik in het Taakbeheer op het tabblad **Actief**.
2. Gebruik één van onderstaande opties:
  - Selecteer het keuzevak van de programma's die u wilt sluiten, en tik vervolgens op **Stop Selectie**.
  - Tik op **Alles stoppen** om alle programma's in de lijst te sluiten.
  - Tip op **Menu > Stop alle muv gesel.**, om alle programma's, met uitzondering van de geselecteerde programma's, af te sluiten.

**Tip** U kunt de draaiende programma's ook vanuit het Snelmenu op het Beginscherm afsluiten. Zie "Snelmenu" in hoofdstuk 1 voor details.

### **Een actief programma toevoegen aan de lijst met exclusieven**

Wanneer u een draaiend programma toevoegt aan de **Lijst met exclusieve programma's**, zal dit niet worden afgesloten wanneer u op **Stop Selectie** of **Alles stoppen** tik, het wordt ook niet in de Snelmenu-lijst op het Beginscherm worden weergegeven.

1. Tik in het Taakbeheer op het tabblad **Actief**.
2. Houd de programma-naam ingedrukt en tik vervolgens op **Exclusief toevoegen**.

**Tip** Om een programma uit de exclusieve lijst te verwijderen, tikt u op het tabblad **Exclusief**, selecteert het desbetreffende programma en tikt vervolgens op **Verwijderen**.

### Instellen van de sorteervoorkeuren en de grootte van de programma-pictogrammen in het Snelmenu.

1. Tik in het Taakbeheer op het tabblad **Overig**.
2. Selecteer bij **Programma's in Snelmenu schikken op** of u wilt sorteren op **Programmanaam** of **Geheugengebruik**. De lijst wordt in oplopende volgorde gesorteerd.
3. Selecteer bij **Formaat van programmapictogram in Snelmenu** de optie **Klein formaat** of **Groot formaat**.

## 13.6 Het toestel beveiligen

### De SIM-kaart beveiligen met een pincode

U kunt uw SIM-kaart beveiligen tegen onbevoegd gebruik door een Pincode (persoonlijk identificatienummer) toe te wijzen. De standaard pincode van de SIM-kaart krijgt u van uw draadloze serviceprovider.

### De PIN van de SIM-kaart activeren

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Persoonlijk** tikt u op het tabblad **Telefoon** > **PIN/PIN2**.
3. Kies het keuzevak **Pincode vereist als telefoon wordt gebruikt**.
4. Voer de PIN-code in en tik vervolgens op **OK**. Om de PIN te wijzigen, tik u op **Pincode wijzigen**.

**Tip** Alarmnummers kunnen altijd worden gebeld, ook zonder pincode.

## Het toestel beveiligen met een wachtwoord

U kunt uw gegevens veiliger bewaren door een wachtwoord te vragen wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

### Een toestelwachtwoord instellen

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Persoonlijk** tikt u op **Vergrendelen**.
3. Selecteer het keuzevak **Bericht indien apparaat niet gebruikt gedurende**, en voer de tijd van inactiviteit waarna het toestel om een wachtwoord vraagt.
4. Selecteer in het vak **Type wachtwoord** het type wachtwoord dat u wilt gebruiken.  
**Tip** Als uw toestel geconfigureerd is om verbinding te maken met een netwerk, gebruik dan een alfanumeriek wachtwoord voor betere beveiliging.
5. Voer het wachtwoord in bij zowel **Wachtwoord** en **Bevestigen**.
6. Tik op **OK**. De volgende keer dat het toestel wordt ingeschakeld, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren.

- Opmerkingen**
- Om er zeker van te zijn dat u altijd alarmnummers kunt bellen, begin uw wachtwoord nooit met cijfers van het plaatselijke alarmnummer.
  - Als u een hint heeft ingevoerd, wordt deze weergegeven als vijfmaal het verkeerde wachtwoord is ingevoerd.
  - Telkens wanneer er een verkeerd wachtwoord wordt ingevoerd, wordt de responstijd van toestel langer zodat het toestel uiteindelijk niet lijkt te reageren.
  - Als u het wachtwoord bent vergeten, kunt u een harde reset uitvoeren of het toestelgeheugen wissen. Maak voordat u dit uitvoert een reservekopie van alle gegevens en bestanden, zodat u deze op het toestel kunt herstellen. Voor meer informatie over het uitvoeren van een harde reset op het toestel en het wissen van het geheugen, zie ook "Uw toestel resetten", verderop in dit hoofdstuk.



## Bestanden op de geheugenkaart versleutelen

U kunt op het toestel instellen dat bestanden versleuteld op de geheugenkaart worden opgeslagen.

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tikt u op **Versleuteling**.
3. Selecteer **Bestanden op geheugenkaart coderen**.

- Opmerkingen**
- Versleutelde bestanden kunnen alleen worden gelezen met het toestel waarop ze zijn versleuteld.
  - Versleutelde bestanden worden net als andere bestanden geopend, mits u het toestel gebruikt waarop ze zijn versleuteld. Er is geen aparte stap nodig om deze bestanden te lezen.

**Belangrijk** Als **Bestanden op geheugenkaart coderen** is ingeschakeld, maak dan een back-up van de geheugenkaart **voordat** u Opslag wissen gebruikt, een harde reset uitvoert of de ROM-systeemsoftware updatet. Anders heeft u geen toegang meer tot de versleutelde bestanden op de geheugenkaart. Gebruik ActiveSync of Windows Mobile Apparaatcentrum om de bestanden over te zetten van geheugenkaart naar computer. Na de procedure kopieert u de bestanden terug naar de geheugenkaart.

## 13.7 Geheugen beheren

**Om te zien hoeveel beschikbaar geheugen uw toestel nog heeft.**

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tikt u op **Geheugen** > tabblad **Index**. Hier ziet u hoeveel geheugen is toegekend aan bestands- en gegevensopslag ten opzichte van programmaopslag, en hoeveel geheugen in gebruik is ten opzichte van het beschikbare geheugen.

### Om te zien hoeveel ruimte nog vrij is op de geheugenkaart

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tikt u op **Geheugen** > tabblad **Geheugenkaart**.

Als het toestel bijna geen geheugen meer heeft, maak dan als volgt geheugen vrij op het toestel:

- Sluit alle programma's die niet gebruikt worden.
- Bestanden en e-mailbijlages naar de geheugenkaart verplaatsen.
- Verwijder alle niet-noodzakelijke bestanden. Tik op **Start** > **Programma's** > **Verkenner**. Tik en houd het bestand vast, tik vervolgens op **Verwijderen**.
- Verwijder grote bestanden. Om grote bestanden op uw toestel te zoeken, tikt u op **Start** > **Programma's** > **Zoeken**. Tik op **Type** en tik vervolgens op **Groter dan 64 KB**, tik nu op **Zoeken**.
- Verwijder tijdelijke Internetbestanden in Opera Mobile of Internet Explorer Mobile, en wis de geschiedenis.
- Verwijder programma's die u niet meer gebruikt.
- Start het toestel opnieuw op.


## 13.8 Het toestel resetten

### Zachte reset

Soms moet u uw toestel opnieuw instellen. Een normale (of zachte/soft) reset van het apparaat wist al het actieve programmeergeheugen en sluit alle actieve programma's af. Dit kan nuttig zijn als uw toestel trager loopt dan normaal, of een programma niet presteert zoals het hoort. Een zachte reset is ook noodzakelijk na de installatie van bepaalde programma's. Als een zachte reset wordt uitgevoerd terwijl er nog programma's actief zijn, gaat het werk dat niet is opgeslagen verloren.

### Een zachte reset uitvoeren

1. Verwijder de achterklep.
  2. Gebruik de punt van de stylus om de RESET-knop tussen de SIM-kaart en geheugenkaartsleuven in te drukken.
- Uw toestel start opnieuw en het Beginscherm verschijnt.

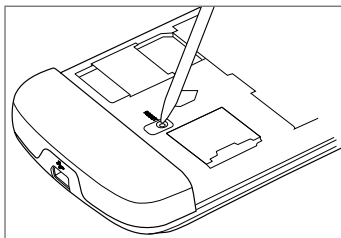

### Harde reset

U kunt ook een zgn. harde reset uitvoeren (ook wel volledige reset genoemd). Een harde reset mag alleen worden uitgevoerd als een normale, zachte reset een systeemprobleem niet oplost. Na een harde reset herstelt het apparaat de standaardinstellingen—net als toen u het apparaat kocht en voor het eerst inschakelde. Alle op het toestel geïnstalleerde programma's, ingevoerde gegevens en aangepaste instellingen gaan verloren. Alleen Windows Mobile® software en andere vooraf ingestelde programma's worden niet gewijzigd.

**Waarschuwing!** Uw toestel zal weer zijn ingesteld op de standaardinstellingen van de fabrikant. Controleer of back-ups zijn gemaakt van alle extra geïnstalleerde programma's en/of gegevens voordat u een harde reset uitvoert.

**Belangrijk** Als **Bestanden op geheugenkaart coderen** is ingeschakeld, maak dan een back-up van de geheugenkaart **voordat** u Opslag wissen gebruikt, een harde reset uitvoert of de ROM-systeemsoftware updatet. Anders heeft u geen toegang meer tot de versleutelde bestanden op de geheugenkaart. Gebruik ActiveSync of Windows Mobile Apparaatcentrum om de bestanden over te zetten van geheugenkaart naar computer. Na de procedure kopieert u de bestanden terug naar de geheugenkaart.

### Een harde reset uitvoeren

1. Als het toestel is uitgeschakeld, houdt u de VOLUME OMHOOG en VOLUME OMLAAG toetsen ingedrukt, en druk kort op de AAN/UIT-toets.
2. Houd de VOLUME OMHOOG en VOLUME OMLAAG toetsen ingedrukt totdat u het volgende bericht ziet:

```
Deze handeling verwijdert  
al uw persoonlijke  
gegevens en stelt alle  
instellingen in op de  
standaardinstellingen van de  
fabrikant. Houd de Volume  
omhoog-toets ingedrukt om  
de fabrieksinstellingen te  
heractiveren, of druk op  
een willekeurige knop om te  
annuleren.
```

3. Laat de VOLUME OMHOOG en VOLUME omlaag toetsen los.
4. Druk op de VOLUME OMHOOG toets om de harde reset uit te voeren, of druk op een andere toets om de reset te annuleren.

### Geheugen wissen

Om de fabrieksinstellingen weer op uw toestel te activeren, en/of om het interne geheugen te formatteren, kunt u de functie Geheugen wissen gebruiken.

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tikt u op het tabblad **Opslag wissen**.
3. Voer "1234" in en tik op **Ja**.

## 13.9 Windows Update

Update Windows Mobile® op het toestel met de nieuwste beschikbare updates, beveiligingspatches en reparaties.

### Windows Update opzetten

De eerste keer dat u Windows Update uitvoert, dient u in te stellen op welke wijze Windows Update op de website van Microsoft moet zoeken naar patches.

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tik op **Windows Update**.
3. Op het scherm Update-instellingen tikt u op **Volgende**.
4. Selecteer hoe u voor updates wilt controleren, **Handmatig** of **Automatisch** en tik daarna op **Volgende**.

**Opmerking** Wanneer u de optie **Automatisch** selecteert, wordt u gevraagd of u uw huidige gegevensplan wilt gebruiken om op updates te controleren. Selecteer of wis de optie **Mijn gegevensplan gebruiken voor het zoeken en downloaden van updates**, tik vervolgens op **Volgende**.

5. Tik op **Voltooien**.

### Controleren op updates

1. Op het Beginscherm gaat u naar **Instellingen** en tikt u vervolgens op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tik op **Windows Update**.
3. Tik op **Nu controleren**.

**Opmerking** Windows Mobile® updates zijn niet altijd beschikbaar. Kijk op de website van Windows Mobile® voor informatie over updates.

### Opties van Windows Update veranderen

1. Ga op het Beginscherm naar het tabblad **Instellingen** en tik op **Alle instellingen**.
2. Op het tabblad **Systeem** tik op **Windows Update**.
3. Tik op **Menu** en selecteer de optie die u wilt wijzigen.
  - Tik op **Verbindingen** om de wijze te veranderen waarop het toestel verbinding met internet maakt om op updates te controleren.
  - Tik op **Schema wijzigen** om de manier waarop Windows Update controleert op Windows Mobile® updates.



## 13.10 Tips voor zuinig batterijgebruik

Hoe lang de batterij meegaat is afhankelijk van het batterijtype en de wijze waarop u het toestel gebruikt. Probeer het volgende om batterijverbruik te besparen:

- Druk op AAN/UIT-toets om het beeldscherm uit te schakelen als het toestel niet wordt gebruikt.
- Ga naar **Instellingen** op het Beginscherm en tik op **Alle instellingen**. Op het tabblad **Systeem** tikt u op het tabblad **Energie** > **Geavanceerd** in het scherm voor de Voedingsinstellingen. Hier kunt u de tijd instellen waarop het toestel het beeldscherm en de achtergrondverlichting automatisch uitschakelt; voor een zuiniger batterijverbruik. Voor optimale besparing, kiest u 3 minuten of minder.

- Ga naar **Instellingen** op het Beginscherm en tik op **Alle instellingen**. Op het tabblad **Systeem** tik u op het tabblad **AAN/UIT > Verlichting** om de helderheid van het achtergrondlicht in te stellen.
- Gebruik de adapter om het toestel aan te sluiten op een wandcontactdoos. Dit is vooral aan te raden als u een geheugenkaart, een modem of andere randapparatuur gebruikt.
- Schakel Bluetooth uit als u het niet gebruikt. Maak het toestel alleen zichtbaar voor andere toestellen als u een Bluetooth-partnerverband tot stand wilt brengen. Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie over Bluetooth.
- Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Wi-Fi**, tik op de knop Draadloze netwerken en vervolgens op **Menu > Geavanceerd**. Kies in de lijst **Wi-Fi uit bij geen verbinding na** een time-outperiode, zodat Wi-Fi automatisch kan worden uitgeschakeld als het toestel gedurende bepaalde tijd met geen enkel draadloos netwerk is verbonden.
- Stel het volume lager in.
- Sluit programma's die de batterij sterk belasten, zoals Camera, als u deze niet meer gebruikt. Zorg dat programma's worden afgesloten en niet continu op de achtergrond geactiveerd zijn. Zie "Taakbeheer gebruiken" in dit hoofdstuk voor meer informatie over het sluiten van programma's.





# Appendix

**A.1 Specificaties**

**A.2 Wettelijke Voorschriften**

## A.1 Specificaties

<b>Processor</b>	Qualcomm® MSM7201A™ 528 MHz
<b>Besturingssysteem</b>	Windows Mobile® 6.1 Professional
<b>Geheugen</b>	ROM: 512 MB RAM: 288 MB
<b>Afmetingen</b> (LxBxD)	115 mm x 62,8 mm x 12 mm (4,528 in x 2,472 in x 0,472 in)
<b>Gewicht</b>	147 gram (5,185 ounces) met batterij
<b>Scherms</b>	3,8-inch plat tastgevoelig tft-lcd-scherms met 480 x 800 wvga-resolutie
<b>Netwerk</b>	Hspa/wcdma <ul style="list-style-type: none"> <li>• 900/2100 MHz</li> <li>• Snelheden tot 2 Mbps uplink en 7,2 Mbps downlink</li> </ul> Quadband gsm/gprs/edge <ul style="list-style-type: none"> <li>• 850/900/1800/1900 MHz</li> </ul> (Bandfrequentie en verbindingssnelheden kunnen per operator verschillen).
<b>Toestelbesturing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TouchFLO™ 3D</li> <li>• Tastgevoelige toetsen op frontje</li> </ul>
<b>GPS</b>	GPS
<b>Verbindingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth® 2.0 met verbeterde gegevenssnelheid en a2dp voor draadloze stereoheadsets</li> <li>• Wi-Fi® (IEEE 802,11 b/g)</li> <li>• HTC ExtUSB™ (11-pins mini-usb 2.0)</li> </ul>
<b>Camera</b>	Hoofdcamera: 5,0 megapixel-kleurencamera met autofocus Tweede camera: vga cmos kleurencamera
<b>Audio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geïntegreerde 3,5mm audioaansluiting, microfoon en luidspreker</li> <li>• Beltoonformaten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV</li> <li>• 40 polyfone en standaard MIDI-formaat 0 en 1 (SMF) / SP MIDI</li> </ul> </li> </ul>

<b>Batterij</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oplaadbare lithium-ion polymeerbatterij</li> <li>• Capaciteit: 1350 mAh</li> <li>• Gesprekstijd: Tot 420 minuten voor wcdma Tot 480 minuten voor gsm</li> <li>• Stand-bytijd: Tot 680 uur voor wcdma Tot 440 uur voor gsm</li> <li>• Videogesprekstijd: Tot 140 minuten</li> </ul> <p>(de hierboven genoemde tijden zijn afhankelijk van het netwerk en telefoongebruik).</p>
<b>Uitbreidingsleuf</b>	microSD™-geheugnekaart (compatibel met SD 2.0)
<b>Adapter</b>	Voltagebereik/frequentie: 100 - 240V AC, 50/60 Hz Gelijkstroom-uit: 5V en 1A
<b>Speciale functies</b>	FM-radio, G-sensor

## A.2 Wettelijke Voorschriften

### Identificaties van Regulerende Instanties

Vanwege identificatiedoelinden, gesteld door regulerende instanties, is aan het product het modelnummer **BLAC100** toegekend.

Gebruik bij uw **BLAC100** alleen accessoires die in onderstaande lijst zijn vermeld. Dit om het continu betrouwbaar en veilig functioneren van het apparaat te verzekeren.

Aan de batterij is het volgende modelnummer toegekend: **BLAC160**.

**Opmerking** Dit product is bedoeld om te worden gebruikt met een gecertificeerde voedingsbron van Klasse 2 van 5 volt (gelijkspaning) en maximum 1 ampère te worden gebruikt.

## EU-verklaringen

Producten met CE markering voldoen aan de R&TTE Richtlijn (99/5/ EC), de EMC Richtlijn (2004/108/EC), en de Richtlijn inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (2006/95/EC) uitgevaardigd door de Europese Commissie.

Het voldoen aan deze richtlijnen impliceert het voldoen aan de volgende Europese Normeringen (tussen haakjes staat het internationale equivalent).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**  
Veiligheid van Informatietechnologische apparatuur.
- **ETSI EN 300 328**  
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM); Breedband transmissiesystemen; gegevenstransmissie-apparatuur dat functioneert op de 2,4 GHz ISM band, en spread spectrum modulatietechnieken gebruikt.
- **EN 300 440-2 V1.1.2**  
Electromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM); Korteband-apparatuur, Radio-apparatuur dat functioneert in het 1 GHz tot 40 GHz frequentiebereik; Deel 2: Harmonized EN onder artikel 3(2) van de R&TTE Richtlijn.
- **EN 301 489-24**  
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radioapparatuur en radiodiensten; Deel 24: Specifieke voorwaarden voor IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) voor mobiele en draagbare (UE) radio- en hulpapparatuur.
- **ETSI EN 301 511**  
Globaal systeem voor mobiele communicatie (GSM); Geharmoniseerde EN voor mobile stations op de GSM 900 en GSM 1800 banden, van toepassing op essentiële vereisten van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn (1995/5/EC).

- **ETSI EN 301 489-1**  
Elektromagnetisch compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); Elektromagnetische compatibiliteitsstandaard (EMC) voor radioapparatuur en diensten; Deel 1: Algemene technische vereisten.
- **ETSI EN 301 489-7**  
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM); ElectroMagnetische Compatibiliteit (EMC) standaard voor radio-uitrusting en services; Deel 7: Specifieke condities voor mobiele en draagbare radio en hulpuitrusting van digitale cellulaire radio telecommunicatiesystemen (GSM en DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**  
Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM); Elektromagnetische compatibiliteitstandaard (EMC) voor radioapparatuur en -services; Deel 17: Specifieke bepalingen voor 2,4 GHz breedband transmissiesystemen.
- **ETSI EN 301 908-1 & -2**  
Electromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM); Base Stations (BS), Versterkers en User Equipment (UE) voor IMT-2000 derde generatie mobiele netwerken; Deel 1: Harmonized EN voor IMT-2000, introductie en algemene vereisten op het gebied van de belangrijkste vereisten zoals bepaald in artikel 3.2 van de R&TTE Richtlijn.
- **EN 50360 / 50361**  
Productstandaard om de overeenstemming te tonen van mobiele telefoons met de basisrestricties wat betreft menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden (300 MHz ~ 3 GHz).
- **EN 50392**  
Algemene standaard om de overeenstemming te tonen van elektronische en elektrische apparaten die op lage spanning functioneren met de basisrestricties wat betreft menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden (10 MHz -300 GHz) – Algemeen publiek.

- **EN 55013:2001**  
Geluids- en beeldontvangers en gerelateerde apparatuur - storingskarakteristieken - Limieten en meetmethodes (CISPR 13:2001 (gewijzigd))
- **EN 55020:2007**  
Geluids- en beeldontvangers en gerelateerde apparatuur - immuniteitskarakteristieken - Limieten en meetmethodes (CISPR 20:2006)



<b>Gebruik van deze apparatuur is toegestaan in:</b>							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

### **Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen voor RF blootstelling**

Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd, of accessoires die geen metalen onderdelen bevatten.

Het gebruik van accessoires die niet origineel zijn of niet door de fabrikant zijn goedgekeurd kan een schending zijn van plaatselijke richtlijnen met betrekking tot RF-blootstelling en moet worden vermeden.

## **Blootstelling aan radiofrequentie (RF) signalen**

Het toestel bevat een radiozender en -ontvanger. Het uitgezonden vermogen ligt ver onder de internationale limieten voor radiofrequentiestraling. Deze beperkingen zijn deel van een reeks richtlijnen en stellen toegestane niveaus van RF-energie vast voor het algemeen publiek. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsnormen die eerder zijn ingesteld door internationale normgevende instanties:

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Report 86. 1986
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Ministry of Health (Canada), Safety Code 6. De normen bevatten een substantiële veiligheidsmarge die ontworpen is om de veiligheid van iedereen te garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid.

De normering voor de blootstelling aan energie van mobiele telefoons gebruikt een bepaalde meeteenheid, deze heet Specific Absorption Rate of SAR. De standaard bevat een substantiële veiligheidsmarge om extra bescherming te bieden voor de burgers en rekening te houden met elke variatie in gebruik.

Net als bij andere apparatuur die radiogolven uitzendt, wordt, om correct functioneren van de apparatuur en de veiligheid van de gebruiker te waarborgen, de gebruiker aanbevolen, tijdens het gebruik van de apparatuur, geen enkel deel van het menselijk lichaam contact te laten maken met de antenne.

Het toestel bevat een interne antenne. Gebruik alleen de bijgeleverde integraalantenne. Het gebruik van ongeautoriseerde of aangepast antennes kan de gesprekskwaliteit verzwakken en de telefoon beschadigen, wat prestatieverlies kan veroorzaken en resulteren in het overschreden van de aanbevolen SAR-niveaus. Daarnaast kan het een schending betekenen van de plaatselijke reguleringen of wetgeving van uw land.

Gebruik het toestel altijd en alleen volgens het normaal gebruik, om optimale telefoonprestaties te verzekeren en te garanderen dat de menselijke blootstelling aan RF-energie beperkt blijven binnen de limieten van relevante normeringen en standaarden. Raak de antenne niet aan en houd deze niet onnodig vast als u een telefoongesprek voert of ontvangt. Contact met het antennegebied kan de signaalkwaliteit verzwakken en er voor zorgen dat het toestel op een hoger energieniveau dan nodig functioneert. Het vermijden van contact met het antennegebied als de telefoon IN GEBRUIK is, optimaliseert de antenneprestaties en levensduur van de accu.

Metingen op het lichaam bij typische activiteiten waarbij de achterkant van het toestel op een afstand van 1,5 cm bedroeg.

### **SAR-informatie**

0,722 w/kg @10g (hoofd)

1,02 w/kg @10g (lichaam)

### **Telecommunications & Internet Association (TIA)**

#### **Veiligheidsinformatie**

##### **Pacemakers**

De Health Industry Manufacturers Association doet de aanbeveling een minimumafstand van zes inches (15,24 cm) in acht te houden tussen een handheld draadloze telefoon en een pacemaker, om mogelijke storing met de pacemaker te voorkomen. De aanbevelingen zijn in overeenstemming met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Personen met pacemakers:

- Dienen de telefoon **ALTIJD** minstens zes inches (15,24 cm) van hun pacemaker af te houden als de telefoon **AAN** staat.
- Dienen de telefoon niet in een borstzak te dragen.
- Dienen het oor aan de andere kant van de pacemaker te gebruiken, om de mogelijkheid van storingen te minimaliseren. Als u enige reden heeft om te vermoeden dat storing optreedt, schakel de telefoon dan onmiddellijk UIT.



### **Hoortoestellen**

Bepaalde digitale draadloze telefoons kunnen storen met hoortoestellen. Mocht een dergelijke storing optreden, neem dan contact op met de telefoonaanbieder, of bel klantenservices voor informatie over alternatieven.

### **Overige medische toestellen**

Gebruikt u een ander persoonlijk medisch toestel, raadpleeg dan de fabrikant van het toestel om te bepalen of deze voldoende afgeschermd is van externe RF-energie. Uw arts kan u helpen deze informatie te verkrijgen.

Schakel de telefoon UIT in zorgcentra en ziekenhuizen waar waarschuwingen hangen met de opdracht uw telefoon uit te schakelen. Ziekenhuizen of zorgcentra kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor externe RF-energie.

### **WEEE kennisgeving**

De Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, afval elektrische en elektronische apparaten), welke van kracht is geworden als Europese wet op 13 februari 2003, heeft geresulteerd in een grote verandering wat betreft het weggoien van elektrische apparaten.

Het doel van deze richtlijn is, als eerste prioriteit, de preventie van WEEE, en daarnaast, het promoten van hergebruik, recycling en andere vormen van herstel.



Het WEEE logo (links weergegeven) op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. U bent verplicht al uw elektronische of elektrische apparatuur aan te bieden op speciale verzamelplekken voor recycling. Het is niet toegestaan dergelijk gevaarlijk afval met het gewone afval weg te gooien. Door het scheiden van afval en het hergebruiken van de elektronische en elektrische apparaten die u wegwerpt kunnen wij een steentje bijdragen aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Maar belangrijker is dat het hergebruik van elektronische en elektrische apparaten de veiligheid van de menselijke gezondheid én het milieu ten goede komt. Voor meer informatie over het verwerken van elektronische en elektrische apparaten, hergebruik ervan en verzamelpunten, neemt u contact op met uw gemeente, uw plaatselijk milieubedrijf, winkel waar u het apparaat heeft gekocht of fabrikant van het apparaat.

### **RoHS-overeenstemming**

Dit product voldoet aan Richtlijn 2002/95/EC van het Europese Parlement en van de Raad van 27 januari 2003, betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) en de amendementen daarvan.

# Index

## A

A2DP 188

Aandeel

- marktsamenvatting 80
- notering 78
- portefeuille 80

Achterklep

- verwijderen 30

ActiveSync

- ActiveSync-modus 46
- instellen 110
- synchroniseren met de computer 111
- synchroniseren met de Exchange Server 140

Adobe Reader LE 239

Afspeellijst

- Tabblad Muziek (Beginscherm) 85

Afspelen

- Tabblad Muziek (Beginscherm) 83, 84
- Windows Media Player Mobile 224

Agenda

- afspraak maken 240
- afspraak verzenden 243
- afspraak weergeven 242

Alarmnummer 53

Alarmsignaal 282

Album

- afbeelding bekijken 218
- Album sluiten 222
- foto of video selecteren die u wilt bekijken 217
- info 216
- video afspelen 222

Audio booster 233

Automatische volumebeheer 275

## B

Basisinstellingen 278

Batterij

- batterij opladen 33
- batterijstroom besparen 155, 294
- informatie over de batterij 31
- plaatsen 32
- verwijderen 32

Beantwoorden

- e-mail 135
- MMS 126
- tekstbericht (SMS) 75, 119

Bedrijfsmap 148

Beginscherm 39, 68

Bellen

- vanaf het Beginscherm 53
- vanuit Contactpersonen 53
- vanuit Telefoon-scherm 51

- Beltoon 89, 281
- Beltoontype 281
- Berichten
  - e-mail 127, 128, 132
  - info 116
  - multimedia (MMS) 121
  - tekstbericht (SMS) 117
- Berichten-tab (Beginscherm) 74
- Bibliotheek
  - Tabblad Muziek (Beginscherm) 84
  - Windows Media Player Mobile 224
- Bijlage
  - downloaden 135
  - instellingen IMAP4 om automatisch bijlagen te ontvangen 138
  - instellingen Outlook om automatisch bijlagen te ontvangen 137
  - toevoegen aan e-mail 133
- Blokherkenning 102
- Bluetooth
  - handsfree headset 188
  - in- en uitschakelen 249
  - Info 186
  - modem 182
  - modi 186
  - SIM-toegangsprofiel (SAP) 65
  - stereo headset 188
  - synchroniseren 113
  - verbindingen (gekoppeld) 187
  - zichtbaar 186

## C

- Camera
  - bestandsformaten 203
  - Geavanceerde Opties 212
  - Info 202
  - Menu-paneel 209
  - pictogrammen 207
  - vastlegmodi 202
  - Zoomen 210
- Carkit telefoons 65
- Comm Manager 248, 277
- Compacte QWERTY 97
- Contacten 244
- Contactpersoon zoeken
  - Bedrijfsmap 148
  - op toestel 246
- Controlescherm (Camera) 206

## D

- De telefoonfunctie aan- en uitzetten 249
- Direct Push 142, 249
- Diskdrive-modus 46
- Downloaden
  - bijlagen opslaan 135
  - complete e-mail downloaden 134
  - download-instellingen voor e-mail 130, 137
  - E-mails synchroniseren 136
  - Java-applicaties 255
  - satellietgegevens 198
  - via web) 175

**E**

## E-mail

- instellingen (POP3/IMAP4) 130
- instellingen wizard 128
- Internet e-mailaccount (POP3/IMAP4) 128
- mailserverinstellingen 129
- soorten e-mailaccounts 127
- Synchroniseren 106, 136, 140
- Tabblad Mail (Beginscherm) 75
- verzenden 133

## E-mail doorsturen 135

## Emoticon

- MMS 124
- Windows Live Messenger 174

## Equalizer 234

## Excel Mobile 252

## Exchange Server 140

**F**

## Favoriete contactpersonen 72

## FM-radio 229

## Focus

- autofocus 204
- Touch Focus 204

## Fotovastlegmodus 203

**G**

## G-Sensor 276

## Gedeeld Internet 181

## Gegevensverbinding verbreken 249

## Geheugen 44, 289, 298

## Geheugenkaart

- plaatsen 33

- versleutelen 289

## Geluiden en meldingen 274, 282

## Gesprek in de wacht zetten 55

## Gesprekken wisselen/schakelen 55

## Google Maps 194

## GPS 197, 198

## Groepsgesprek 56

**H**

## Harde reset 291, 292

**I**

## IMAP4 128

## Inbelverbinding 158

## Informatie invoeren 94

## Instellingen (tabblad Persoonlijk)

- Geluiden en meldingen 274, 282
- Info over eigenaar 274
- Invoer 274
- Menu's 274
- Spraak-Snelkeuze 265
- Telefoon 274, 281, 283
- toetsen 274
- Vandaag 274
- Vergrendeling 274, 288

## Instellingen (tabblad Systeem)

- Apparaat informatie 275
- Beheerde programma's 276
- Certificaten 275
- Energie 276
- Externe GPS 276
- Feedback van de klant 275
- Foutrapportage 275

- Geheugen 276
- Info 275, 281
- Klok en alarmsignalen 275, 278, 282
- Landinstellingen 276, 279
- Opslag wissen 275, 292
- Programma's verwijderen 239, 276
- Scherm 276, 280
- Taakbeheer 276, 285
- TouchFLO 43, 92, 276
- Versleutelen 275, 289
- Windows Update 277, 293

Instellingen (tabblad Verbindingen)

- Aanmelden bij domein 278
- Bluetooth 277
- Draadloos LAN 154
- Geavanceerd Netwerk 277
- Uitstralen 277
- USB aan PC 113, 278
- Verbindingen 158, 278
- Verbindingsinstelling 278, 283
- Wi-Fi 155, 278

Instellingen van gegevensverbinding  
configureren 34

Internationaal gesprek 53

Internet 152

Internet e-mail 128

Invoermethodes

- Blokherkenning 102
- Compacte QWERTY 97
- Letterherkenning 103
- Toetsenblok van telefoon 98
- Transcriber 103
- Volledig QWERTY 95

Invoerscherm 94

Invoerselectiepijl 94

## J

Java

- een MIDlet/MIDlet suite updaten 256
- mappen aanmaken 256
- MIDlets/MIDlet suites beheren 256
- MIDlets/MIDlet suites installeren vanaf het toestel 256
- MIDlets/MIDlet suites installeren vanaf internet 255
- MIDlets verwijderen 257

## K

Klok en alarmsignalen 275, 278, 282

Kopiëren

- bestanden kopiëren en beheren 272
- contactpersonen naar SIM-kaart 258
- mediabestanden van PC naar toestel 225
- SIM-contactpersonen naar toestel 257

## L

Landinstellingen 276, 279

Letterherkenning 103

Live Messenger 173

Luidspreker 56

## M

Media afspelen 227

Messenger 173

microSD-kaart

- plaatsen 33

Microsoft Office Mobile 252

MIDlet/MIDlet suite 255

## MMS

- bericht beantwoorden 125
- bericht weergeven 125
- foto/video toevoegen 123
- geluidsfragment toevoegen 125
- Info 121
- MMS-bericht maken 123
- MMS-instellingen 121
- tekst toevoegen 124
- zwarte lijst 126

MMSVideo vastlegmodus 203

## Modem

- Bluetooth 182
- USB 182

MP3-Trimmer 235

Multi-tikken 99

Multimedia 121, 201

## Muziek afspelen

- Tabblad Muziek (Beginscherm) 83
- Windows Media Player Mobile 227

## N

Nieuwskanalen (via web) 176

Notities 253

Numerieke- en Symboolmodus 101

## O

Office Mobile 252

OneNote Mobile 252

Opera Mobile 159

## Opnemen

- spraaknotitie 254

- spraakopname 261

Oproepen 58

Opslag wissen 292

Overstralen via Bluetooth 189

## P

Panorama-vastlegmodus 203

PDF- bestand openen 239

PIN 50, 287

Podcasts 180

POP3 128

PowerPoint Mobile 252

## Problemen oplossen

- synchronisatieverbinding 113
- Windows Media Player Mobile 229

Programma's 238

Programma's toevoegen en verwijderen 238

## Q

QuickGPS 198

## R

### Reset

- geheugen wissen 292
- harde reset 290
- zachte reset 290

### RSS Hub

- Info 175
- Koplijst 178
- nieuwskanalen 176
- podcasts 180
- Samenvattingsweergave 179

**S**

- Schermtekengrootte 280
- SIM-beheer
  - contactpersonen naar SIM-kaart kopiëren 258
  - Info 257
  - SIM-contactpersonen naar toestel kopiëren 257
  - SIM-contactpersoon maken 257
- SIM-kaart
  - Pincode 287
  - plaatsen 30
  - verwijderen 31
- SIM-toegangsprofiel (SAP) 65
- Slaapstand 35
- Smart Dial 51
- SMS 74, 117, 133
- Snelkeuze 58
- Snelmenu 44, 285
- Specificaties 298
- Spraak-Snelkeuze
  - aanmaken
    - spraakcode voor programma 264
    - spraakcode voor telefoonnummer 263
  - about 274
  - bellen of toepassing starten 265
  - Info 263
- Spraakcode
  - aanmaken
    - voor programma 264
    - voor telefoonnummer 263
  - bellen of toepassing starten 265
- Spraakopname 261

- Startmenu 43
- Status-pictogrammen 40
- Streaming Media 168
- Synchroniseren
  - ActiveSync 111
  - informatietypes veranderen 112
  - met de computer 89, 111
  - met Exchange Server 89, 140
  - muziek en video's 114
  - via Bluetooth 113
  - Windows Media Player 225
  - Windows Mobile Apparaatcentrum 107

**T**

- T9 99
- Taakbeheer 276, 285
- Tabblad Beurskoersen (Beginscherm) 77
- Tabblad Foto's en video's (Beginscherm) 77
- Tabblad Instellingen (Beginscherm) 89
- Tabblad Internet (Beginscherm) 77
- Tabblad Mail (Beginscherm) 75
- Tabblad Mensen (Beginscherm) 72
- Tabblad Muziek (Beginscherm) 83
- Tabblad Programma (Beginscherm) 90
- Tabblad Weer (Beginscherm) 87
- Taken 259
- Tekenen 254
- Tekengrootte (scherm) 280
- Tekstberichten
  - Berichten-tab (Beginscherm) 74
  - naar SIM-kaart kopiëren 120
  - nieuw bericht maken 117
  - van SIM-kaart kopiëren 120



- verzenden 118
- Telefoon 50
- Telefoondiensten 283
- Telefoonfunctie aan- en uitzetten 64
- Toestel in- en uitschakelen 34
- Toestelnaam 280
- Toetsenblok van telefoon 98
- TouchFLO 3D 67
- Transcriber 103
- Trillen 40, 46, 53, 282

## U

- USB aan PC 113, 278
- USB modem 182

## V

- Vastlegmodus Afbeelding
  - contactpersoon 203
- Vastlegmodus Beeldthema 203
- Vastlegmodus Video 203
- Veiligheidsinformatie 5
- Venster verschuiven met vinger 92
- Verbinding maken met internet
  - Inbelverbinding 158
  - methodes om verbinding te maken 152
  - verbinding maken 158
- Verbindingsinstelling 34, 41, 283
- Vergaderverzoek 146, 243
- Verkenner 273
- Verlichting
  - helderheid aanpassen 279
  - time-out voor verlichting instellen 280

## Verzenden

- e-mail 133
- MMS-bericht 123
- tekstbericht (SMS) 117

## Videogesprek

- Een gesprek aannemen 54
- Een gesprek beëindigen 56
- Een Videogesprek aannemen 63
- Een Videogesprek voeren 59
- Info 51, 59
- Instellingen 60

## Vinger-scrolling 91

## Vingerbewegingen 91

## Vliegtuigmodus 64, 249

## Voicemail 54

## Volledige QWERTY 95

## W

## Wachtwoord 288

## Wettelijke voorschriften 299

## Wi-Fi 152, 249

## Windows Live 171

## Windows Live Messenger 173

## Windows Media Player Mobile

- afspeellijsten 228
- bestandsformaten 223
- menu's 224
- problemen oplossen 229

## Windows Mobile Apparaatcentrum 107

## Windows Update 277, 293

## Word Mobile 252

## WorldCard Mobile 266

## **Y**

YouTube 163

## **Z**

Zachte reset 290

ZIP

- archief aanmaken 270
- overzicht 269
- zipbestand openen en bestanden  
uitpakken 269

Zoomen

- Camera 210
- Opera Mobile 161
- vingerbewegingen 92