



**MOTO**<sup>TM</sup> U9

**Gebruikershandleiding**




# HELLOMOTO

---


**Voelen, zien, horen!** Uw **MOTO™ U9** is gemaakt om vast te houden en om gezien te worden!

- Breng uw favoriete **muziek** snel en gemakkelijk over met Microsoft® Windows® Media Player 11. Met Microsoft® Windows® Media Player 11 kunt u muziek van online winkels downloaden en naar uw telefoon overbrengen. Ondersteuning voor uitbreidbaar geheugen tot maximaal 4 GB biedt tot 20 uur aan muziek. Gebruik voor het afspelen van muziek het externe beeldscherm met de aanraakgevoelige toetsen (zie de handleiding *Aan de slag*).
- Pas het externe beeldscherm van uw telefoon aan met zwevende **geanimeerde screensavers** (zie de handleiding *Aan de slag*).
- U kunt automatisch foto's maken met de 2-megapixel multi-shot **camera** (pagina 50).


- U hebt toegang tot elke **website**, net als op uw computer, dankzij de volledige HTML-browser van de telefoon (pagina 49).
- U kunt uw persoonlijke **e-mail-accounts** (zoals Hotmail, Gmail of Yahoo) controleren op het web (zie de handleiding *Aan de slag*). U kunt ook uw zakelijke e-mail (Microsoft Outlook) lezen en synchroniseren met MOTOSYNC (pagina 64).
- Uw **telefoon** kan tekstberichten, gegevens over de beller en menu-items voorlezen (pagina 31).
- De telefoon ondersteunt stereo-Bluetooth voor volledig draadloze bediening en amusement (pagina 69).

**Meer informatie:** om instructies voor de telefoonfuncties te lezen, drukt u op **Hoofdmenu** >  **Extra** > **Help**. Als u instructielessen op het web wilt bekijken en meer te weten wilt komen over uw telefoon en accessoires, gaat u naar [www.hellomoto.com](http://www.hellomoto.com).

In dit gedeelte vindt u een overzicht van uw nieuwe mobiele **MOTO™ U9** GSM draadloze telefoon en een korte anatomieles.

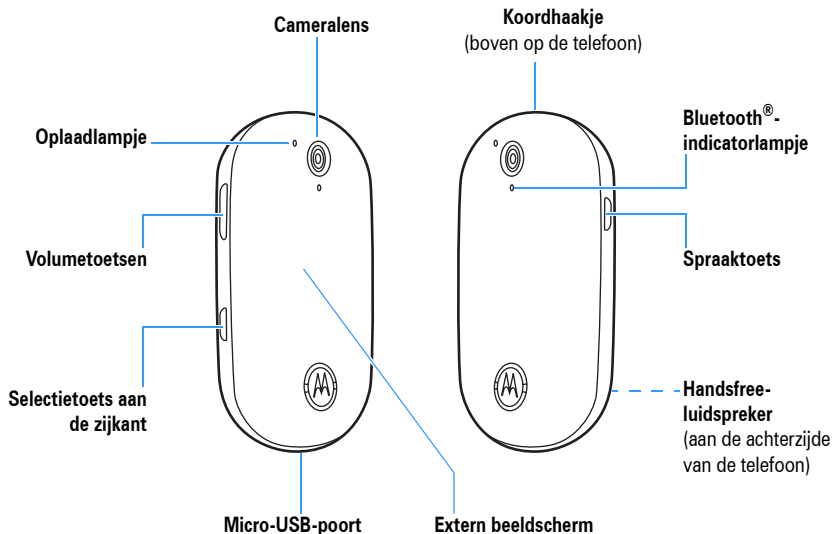


## Startscherm

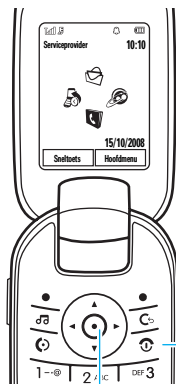

1 Schakel de telefoon in door de **aan/uit-toets** ingedrukt te houden totdat het beeldscherm oplicht.

2 Druk op de **selectietoets** om het **Hoofdmenu** te openen.

## Hoofdmenu

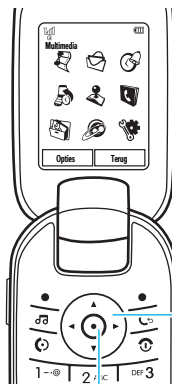

3 Druk op de **navigatietoets** omhoog /omlaag /links /rechts om naar een menufunctie te bladeren.

4 Druk op de **selectietoets** om de functie te selecteren.

**Opmerking:** dit is de standaardindeling voor het startscherm en het hoofdmenu. **Het startscherm en hoofdmenu van uw telefoon kunnen enigszins afwijken.** Raadpleeg de handleiding *Aan de slag* als u de snelkoppelingen in het startscherm en de weergave van het hoofdmenu wilt wijzigen.

Bepaalde functies van mobiele telefoons zijn afhankelijk van de mogelijkheden en instellingen van het netwerk van uw serviceprovider. Bepaalde functies zijn mogelijk niet geactiveerd door uw serviceprovider en/of de functionaliteit van een functie wordt beperkt door de netwerkinstellingen van de provider. Neem altijd contact op met uw serviceprovider over de beschikbaarheid van functies en de functionaliteit. Alle functies, functionaliteit en overige productspecificaties en ook de informatie in deze gebruikershandleiding, zijn gebaseerd op de laatst beschikbare informatie en worden geacht juist te zijn op het moment dat deze wordt gedrukt. Motorola behoudt zich het recht voor om informatie of specificaties te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving, maar is hiertoe niet verplicht.

MOTOROLA en het gestileerde M-logo zijn gedeponeerde handelsmerken bij het US Patent & Trademark Office. Het eigendom van Bluetooth-handelsmerken berust bij hun eigenaar. De handelsmerken worden onder licentie gebruikt door Motorola, Inc. Java en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation en Windows XP en Windows Media zijn handelsmerken van Microsoft Corporation. Macintosh is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. Alle overige product- of servicenamen zijn eigendom van hun respectieve rechthebbenden.

© Motorola, Inc., 2008.

**Let op:** als u de telefoon wijzigt of aanpast zonder dat Motorola hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft verleend, verliest u het recht om de telefoon te gebruiken.

### **Auteursrechtinformatie met betrekking tot de software**

De Motorola-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en andere fabrikanten bevatten die in de halfeleidergeheugens of op andere media is opgeslagen. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren. Overeenkomstig deze wetten mag software waarop auteursrecht rust en die aanwezig is in Motorola-producten, op geen enkele wijze worden gewijzigd, onderworpen aan reverse-engineering, gedistribueerd of gereproduceerd, tenzij en voorzover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht. Aan de koop van Motorola-producten kan geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, noch door juridische uitsluiting of anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve recht waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, op gebruik dat voortvloeit uit de uitvoering van de wet bij de verkoop van een product.

# Inhoudsopgave

---

<b>Menu-overzicht</b> .....	7	Codes en wachtwoorden .....	32
<b>Veiligheidsvoorschriften</b> .....	9	Externe toetsen vergrendelen en ontgrendelen .....	33
<b>FCC-kennisgeving</b> .....	14	Telefoon vergrendelen en ontgrendelen .....	33
<b>Gebruik en onderhoud</b> .....	15	<b>Aanpassen</b> .....	34
<b>EU-conformiteit</b> .....	16	Geluidsprofielen .....	34
<b>Recyclinginformatie</b> .....	17	Tijd en datum .....	36
<b>Essentiële zaken</b> .....	18	Thema's .....	37
Over deze handleiding .....	18	Weergave van het beeldscherm .....	39
Batterij .....	19	Antwoordopties .....	39
MMSIM-kaart .....	21	<b>Gesprekken</b> .....	40
<b>Basisfuncties</b> .....	23	Meldingssignaal inkomend gesprek uitschakelen .....	40
Beeldscherm .....	23	Gespreksinfo .....	40
Tekstinvoer .....	25	Opnieuw kiezen .....	41
Volume .....	28	Terugbellen .....	41
Selectietoets aan de zijkant .....	29	Beller-ID .....	41
Extern scherm .....	29	Alarmnummers .....	42
Spraakopdrachten .....	29	Voicemail .....	42
Talking Phone .....	31		
Handsfree-luidspreker .....	32		

<b>Amusement</b> .....	<b>44</b>	<b>Overige functies</b> .....	<b>76</b>
Muzikspeler .....	44	Geavanceerde gespreksfuncties .....	76
Browser .....	49	Contacten .....	79
Browserinstellingen .....	50	Aanpassen .....	82
Camera .....	50	Gesprekstijden en -kosten .....	84
Video's .....	54	Handsfree .....	85
<b>Berichten</b> .....	<b>59</b>	Netwerk .....	86
SMS-berichten .....	59	Persoonlijke organiser .....	87
Instant Messaging .....	62	Beveiliging .....	89
<b>Verbindingen</b> .....	<b>64</b>	Spelletjes en ontspanning .....	90
MOTOSYNC .....	64	<b>SAR-gegevens</b> .....	<b>91</b>
Bestandsbeheer .....	65	<b>WGO-informatie</b> .....	<b>93</b>
Kabelverbindingen .....	67	<b>Privacy en beveiliging van gegevens</b> .....	<b>94</b>
Een USB-verbinding verbreken .....	68	<b>Veilig autorijden</b> .....	<b>95</b>
Bluetooth® wireless .....	69	<b>Informatie over open-bronsoftware</b> .....	<b>97</b>
Updates van telefoonsoftware .....	73	<b>Index</b> .....	<b>98</b>
<b>Spelletjes (en toepassingen)</b> .....	<b>74</b>		
Telefoonboek/tekst .....	74		
Prizeplay™ .....	74		
Wilt u meer? .....	75		



# Menu-overzicht

## Hoofdmenu



### Multimedia

- Multimedia
- Spelletjes
- Camera
- Videocamera
- Spraakrecorder
- Google



### Recente gesprekken



### Extra

- Agenda
- E-mail
- Wereldklok
- SIM-applicaties \*
- SMSdiensten
- Calculator
- Bestandsbeheer
  - Geheugenkaart \*
  - Muziek en geluiden
  - Afbeeldingen
  - Video's
  - VoiceNote
  - Applicatie download
  - Onherkenbare bestanden
  - Mijn documenten
  - BACKUPdb
- MOTOSYNC
- Download beheer
- IM \*
- Bel services
- Takenlijst
- Notities
- Help



### Berichten

- Nieuw bericht
- Inbox
- Mijn mappen
- Sjablonen
- Concepten
- Outbox
- Nieuwe postkaart \*
- E-mail
- Beluister voicemail



### Spelletjes



### Webtoegang

- Browser
- Mijn favorieten
- Mijn webpagina
- Geschiedenis
- Ga naar URL
- Browser setup



### Wekker



### Contacten





### Instellingen

- (zie volgende pagina)

Dit is de standaardindeling van het hoofdmenu. **Het menu van uw telefoon kan enigszins afwijken.**

**Raadpleeg de handleiding *Aan de slag*** als u de snelkoppelingen in het startscherm en de weergave van het hoofdmenu wilt wijzigen.

**Tip:** druk op  om het huidige menu te sluiten of druk op  om alle menu's te sluiten.

\* optionele functies

# Instellingenmenu

- **Geluidsprofielen**
- **Thema's**
- **Startscherm**
  - Navigatietoetsen
  - Wijzig wallpaper
  - Stijl externe klok
- **Verbindingen**
  - Bluetooth®
  - USB instelling
    - Mediasynchronisatie
    - Geheugenkaart
    - Modem
    - Afdrukken via USB
  - Spraaknetwerken \*
    - Voice Over IP \*
    - Netwerkinstellingen \*
  - Dataverbindingen
    - Toevoegen verbinding
    - Bewerk bestaande verbinding
    - Verwijder verbinding
- **Gespreksinstellingen**
  - Snelkies
  - Gesprek doorschakelen
  - In-gesprek setup
    - Hoorhulpmiddelen \*
    - Mijn beller-ID
    - Gesprekstimer
    - Antwoord opties
    - In-gesp. ber. melding
    - Roam melding
    - Gesprek wachtend
    - Auto opnieuw kiezen
    - Gesprek afgebroken toon
  - Belinstellingen
    - Mijn beller-ID
    - DTMF \*
    - Zoekmodus \*
    - Bel prefix
    - Gespreksblokkering \*
    - Beperkt kiezen
    - Mijn SIM-nummer
    - Actieve lijn \*
- **Telefooninstellingen**
  - Display instellingen
    - Display time-out
    - Screensaver
    - Helderheid
  - Vliegtuigmodus
  - Batterijmeter
  - Tijd en datum
  - **(vervolg volgende kolom)**
- **Telefooninstellingen (vervolgd)**
  - Taal
  - Talking Phone \*
  - Tekstinvoer
  - Herstellen
    - Alles terugzetten
    - Wis alle data
    - Wis geheugenkaarten
  - Geheugenweergave
  - Eigenschappen
  - Juridische kennisgeving
  - Java systeem
  - OTA-updates
  - Headset instellingen
    - Auto-antwoorden
    - VoiceDial
- **Beveiliging**
  - Telefoonslot
  - Externe toetsvergr.
  - Applicatie slot
  - SIM slot
  - Wijzig wachtwoorden
  - Certificaten
- **Netwerk**
  - Huidig netwerk
  - Zoek besch. netw.
  - Zoek nieuw netwerk
  - Mijn netwerklijst
  - Zoek setup
  - Servicetoon

\* optionele functies

# Veiligheidsvoorschriften en algemene informatie

---

Dit gedeelte bevat belangrijke informatie over het veilig en efficiënt gebruik van uw mobiele apparaat. Lees deze informatie voordat u het mobiele apparaat gebruikt.<sup>1</sup>

## Blootstelling aan radiofrequentie- energie (RF energie)

Het mobiele apparaat bevat een zender en een ontvanger. Als het mobiele apparaat is ingeschakeld (AAN), ontvangt het RF-energie en zendt het RF-energie uit. Als u telefoneert met het mobiele apparaat, bepaalt het systeem dat uw telefoongesprek verwerkt, het vermogen waarmee het mobiele apparaat uitzendt.

Het mobiele apparaat van Motorola is ontworpen om te voldoen aan wettelijke veiligheidsvoorschriften in uw land inzake de blootstelling van mensen aan RF-energie.

## Vorzorgsmaatregelen bij het gebruik

Als u verzekerd wilt zijn van een optimale werking van het mobiele apparaat en zeker wilt weten dat de blootstelling aan RF-energie binnen de toepasselijke richtlijnen valt, dient u te allen tijde de volgende aanwijzingen te volgen.

### Een externe antenne gebruiken

Gebruik, als het mobiele apparaat een externe antenne heeft, alleen de antenne die bij het apparaat is geleverd of een door Motorola goedgekeurde vervangende antenne. Antennes, aanpassingen of accessoires die niet door Motorola zijn goedgekeurd, kunnen het apparaat beschadigen en/of kunnen ervoor zorgen dat het apparaat niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften in uw land.

Houd een externe antenne NIET vast als het apparaat IN GEBRUIK is. Als u een externe antenne vasthoudt, heeft dat een nadelige invloed op de kwaliteit van de telefoonverbinding en dat kan ertoe leiden dat het mobiele apparaat meer vermogen gebruikt dan nodig is.

---

1. De informatie in dit document vervangt de algemene veiligheidsinformatie in de gebruikershandleidingen die vóór 1 mei 2007 zijn gepubliceerd

## Gebruik van het product

Als u iemand belt of als u wordt gebeld, moet u het mobiele apparaat net zo vasthouden als een telefoonhoorn met snoer.

Als u het mobiele apparaat op uw lichaam draagt, plaats het dan altijd in een door Motorola geleverde of goedgekeurde houder, klem of hoes. Als u geen door Motorola geleverd of goedgekeurd accessoire gebruikt of als u uw mobiele apparaat aan een koord om uw nek draagt, moet u het mobiele apparaat en de antenne ten minste 2,5 cm van uw lichaam afhouden als het apparaat informatie verzendt.

Als u de functie voor het verzenden en ontvangen van gegevens gebruikt, met of zonder kabel, moet u het mobiele apparaat met de antenne tenminste 2,5 centimeter (1 inch) van uw lichaam verwijderd houden.

Als u accessoires gebruikt die niet door Motorola zijn geleverd of goedgekeurd, worden de richtlijnen met betrekking tot de blootstelling aan RF-energie mogelijk overschreden. Op de website van Motorola ([www.motorola.com](http://www.motorola.com)) vindt u een lijst met door Motorola goedgekeurde accessoires.

## Storingen door RF-energie

In vrijwel elk elektronisch apparaat kunnen storingen optreden door RF-energie die afkomstig is van externe bronnen wanneer het apparaat onvoldoende is afgeschermd of als bij het ontwerp of de configuratie van het apparaat te weinig rekening is gehouden met RF-energie. In bepaalde gevallen kan het mobiele apparaat storingen met andere apparaten veroorzaken.

## Volg de instructies om storingen te voorkomen

Schakel het mobiele apparaat uit op plaatsen waar dat via waarschuwingsborden of op andere wijze wordt verzocht.

Schakel aan boord van een vliegtuig uw mobiele apparaat uit als het vliegtuigpersoneel u verzoekt dat te doen. Als het mobiele apparaat een speciale vluchtmodus of een vergelijkbare functie heeft, dient u het vliegtuigpersoneel te raadplegen over het gebruik van deze functie tijdens de vlucht.

## Geïmplanteerde medische apparaten

Als bij u een medisch apparaat is geïmplanteerd, zoals een pacemaker of een defibrillator, moet u uw arts raadplegen voordat u dit mobiele apparaat gaat gebruiken.

Mensen met geïmplanteerde apparaten moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

- Houd het mobiele apparaat **ALTIJD** meer dan 20 centimeter verwijderd van een geïmplanteerd medisch apparaat wanneer het mobiele apparaat is **INGESCHAKELD**.
- Draag het mobiele apparaat **NIET** in een borstzak.

- Gebruik het oor dat het verst weg is van het geïmplanteerde medische apparaat om de kans op storingen tot een minimum te beperken.
- Schakel het mobiele apparaat onmiddellijk UIT als u om wat voor reden dan ook denkt dat er een storing in de pacemaker optreedt.

Lees en volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het mobiele apparaat in combinatie met het geïmplanteerde medische apparaat, kunt u contact opnemen met uw medische specialist.

## Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden

Controleer welke wetten en voorschriften er gelden voor het gebruik van mobiele apparaten in de auto in het gebied waar u zich bevindt. Neem deze wetten en voorschriften altijd in acht.

Neem de volgende punten in acht als u het mobiele apparaat gebruikt tijdens het rijden:

- Richt al uw aandacht op het rijden en op de weg. Het gebruik van een mobiel apparaat kan afleidend werken. Breek gesprekken af wanneer u zich niet kunt concentreren op het verkeer.
- Gebruik het apparaat handsfree.
- Parkeer uw auto op een veilige plaats voordat u iemand belt of een oproep beantwoordt als de rijomstandigheden dat vereisen.

- Plaats een mobiel apparaat niet in het gebied waar een airbag zich opblaast.

Richtlijnen voor verantwoord rijden vindt u in het gedeelte 'Richtlijnen voor veilig rijden' in de handleiding en/of op de website van Motorola: [www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart).

**Opmerking:** als u tijdens het autorijden gebruik maakt van een draadloze telefoon, kan uw aandacht worden afgeleid. Breek het gesprek af wanneer u zich niet kunt concentreren op het verkeer. Het gebruik van draadloze apparatuur en de bijbehorende accessoires kan bovendien in bepaalde gebieden zijn verboden of slechts onder bepaalde omstandigheden zijn toegestaan. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

## Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele apparaten

Neem altijd waarschuwborden in acht wanneer u mobiele apparaten in het openbaar gebruikt.


### Potentieel explosieve atmosfeer

In gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer, zoals tankstations, benedendeks op schepen, plaatsen waar brandstoffen of chemicaliën worden overgeladen of opgeslagen en gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder, hangen vaak, maar niet altijd, waarschuwborden.

Schakel het mobiele apparaat in een dergelijk gebied uit, verwijder of plaats geen batterijen en laad de batterijen niet op. In dergelijke gebieden kunnen vonken ontstaan die een explosie of brand kunnen veroorzaken.

## Verklaring van de symbolen

Mogelijk zijn er op het mobiele apparaat, de batterij of de batterijlader symbolen aangebracht met de volgende betekenis:

Symbool	Betekenis
	Er volgt belangrijke veiligheidsinformatie.
	U mag de afgedankte batterij of het mobiele apparaat niet verbranden.
	De batterij of het mobiele apparaat dient eventueel conform de plaatselijke wetgeving te worden gerecycled. Neem voor nadere informatie contact met de lokale regelgevende instanties op.
	Gooi de batterijen of het mobiele apparaat niet bij het huisvuil.
	Het mobiele apparaat bevat een interne lithium-ionbatterij.

Symbool	Betekenis
	Zorg dat de batterij, oplader of het mobiele apparaat niet nat wordt.
	Wanneer u een headset gebruikt en muziek of gesprekken beluistert op het maximumvolume, loopt u het risico op een gehoorbeschadiging.

## Batterijen en batterijladers

**Let op: batterijen kunnen brand, ontploffingen, lekkage en ander gevaar veroorzaken als ze niet juist worden gehanteerd of gebruikt. Raadpleeg het gedeelte 'Gebruik van de batterij en veiligheid' in de handleiding Aan de slag voor meer informatie.**

## Verstikkingsgevaar

Het mobiele apparaat en de bijbehorende accessoires bevatten mogelijk kleine, losse onderdelen waar kleine kinderen in zouden kunnen stikken. Houd het mobiele apparaat en bijbehorende accessoires uit de buurt van kleine kinderen.

## Glazen onderdelen

Sommige onderdelen van het mobiele apparaat zijn mogelijk van glas gemaakt. Als u het mobiele apparaat laat vallen op een harde ondergrond of er hard tegenaan stoot, kan dit glas breken. Indien dit gebeurt, raden we u aan het glas niet aan te raken of te verwijderen. Gebruik het mobiele apparaat pas weer nadat u het glas hebt laten vervangen door een gekwalificeerd servicecentrum.

## Epileptische aanvallen of black-outs

Sommige mensen kunnen bij het kijken naar knipperend licht, bijvoorbeeld bij het spelen van een computerspelletje, een epileptische aanval of black-out krijgen. Deze aanvallen of black-outs kunnen zelfs optreden bij iemand die nog nooit eerder een aanval of een black-out heeft gehad.

Hebt u al eens een epileptische aanval of black-out gehad of komen aanvallen of black-outs voor in uw familie, overleg dan met uw huisarts voordat u videospelletjes gaat spelen op het mobiele apparaat, of voordat u een speciale knipperlichtfunctie (indien beschikbaar) inschakelt.

Staakt het gebruik van het mobiele apparaat en raadpleeg een arts als een of meer van de volgende symptomen optreden: stuip trekkingen, oog- of spiertrillingen, bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen of desoriëntatie. U doet er goed aan het scherm op afstand van u ogen te houden, het licht in de ruimte aan te laten, elke 15 minuten een korte pauze te nemen en te stoppen als u zeer moe bent.

## Waarschuwing voor te hoog volume



Het voeren van gesprekken of het beluisteren van muziek met een headset op hoog volume, kan risico op gehoorbeschadiging opleveren.

## RSI

Als u herhaaldelijk dezelfde handelingen uitvoert op het mobiele apparaat, bijvoorbeeld als u vaak toetsen indrukt bij het spelen van een spelletje of het invoeren van tekens, kunt u incidenteel last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Staaht u het gebruik en raadpleegt u een arts wanneer de klachten na dergelijk gebruik aanhouden.

# FCC-kennisgeving voor gebruikers

---

**De volgende bepalingen zijn van toepassing op alle producten waarvoor FCC-goedkeuring is ontvangen. Deze producten zijn herkenbaar aan het FCC-logo en/of een FCC-id in de notatie FCC-id:xxxxxx op het productlabel.**

Motorola staat niet toe dat gebruikers wijzigingen of aanpassingen aanbrengen aan dit apparaat. Wijzigingen of aanpassingen kunnen van invloed zijn op het recht van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken. Zie 47 CFR sec. 15.21.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet eventuele binnenkomende interferentie verdragen, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenst functioneren. Zie 47 CFR sec. 15.19(3).

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat uit Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie, en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt met

radio- of televisieontvangst (hetgeen men kan bepalen door het apparaat uit en in te schakelen), kan de gebruiker proberen om de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangsantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvangstantenne.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat is aangesloten op een ander circuit dan de antenne.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-installateur.



# Gebruik en onderhoud

---

Ga zorgvuldig om met uw Motorola-telefoon en houd het toestel uit de buurt van:



## Vloeistoffen en vocht

Stel uw telefoon niet bloot aan water, regen, extreme vochtigheid, transpiratie of ander vocht. Als de telefoon nat wordt, probeer deze dan niet versneld te drogen met een droger of oven. Hierdoor kan de telefoon beschadigd raken.



## Extreme warmte of kou

Vermijd het gebruik bij temperaturen beneden 0 °C of boven 45 °C.



## Magnetrons

Een natte telefoon mag niet worden gedroogd in een magnetronoven.



## Stof en vuil

Zorg dat uw telefoon niet in contact komt met stof, vuil, zand en andere schadelijke stoffen.



## Schoonmaakmiddelen

Gebruik uitsluitend een droge, zachte doek om uw telefoon te reinigen. Gebruik geen alcohol of andere schoonmaakmiddelen.



## De grond

Laat uw telefoon niet vallen.


# EU-conformiteitsverklaring

---



Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met:

- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen

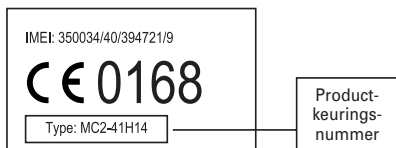

Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer.

U kunt de verklaring van overeenstemming van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de richtlijn voor radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur) bekijken op [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte). Voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer van het etiket op het product in het vakje "Search" op de webpagina in.

# Zorg voor het milieu door te recyclen

---



Als u dit symbool aantreft op een Motorola-product, mag u dit product niet bij het huisvuil gooien.

## Mobiele apparaten en accessoires verwijderen

Gooi uw mobiele apparaten of elektrische accessoires (zoals batterijopladers, headsets en batterijen) nooit weg met het huisvuil. U moet deze artikelen verwijderen volgens de regels voor inzamelen en recyclen van de lokale of regionale overheid. U kunt oude mobiele apparaten en elektrische accessoires ook inleveren bij een door Motorola goedgekeurd servicecentrum bij u in de buurt. U vindt meer informatie over door Motorola goedgekeurde recyclingprogramma's en over Motorola's eigen activiteiten op dit gebied op: [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling).

## Verpakkingen en handleidingen van mobiele apparaten en accessoires verwijderen

Verpakkingen en handleidingen moet u verwijderen volgens de regels voor inzamelen en recyclen van de lokale of regionale overheid. Neem contact op met de lokale overheid voor meer informatie.

# Essentiële zaken




**Let op:** lees voordat u de telefoon de eerste keer gebruikt de belangrijke veiligheidsvoorschriften en juridische informatie in deze gebruikershandleiding.



## Over deze handleiding

In deze handleiding wordt als volgt aangegeven hoe u een menufunctie kunt vinden:

**Druk op:**  >  **Berichten** > **Nieuw bericht**

Dit betekent dat u vanuit het startscherm als volgt te werk gaat:

- 1 Druk op de *selectietoets*  om het menu te openen.
- 2 Druk op de *navigatietoets*  om naar **Berichten** te bladeren en druk op  om de functie te selecteren.

- 3 Druk op de  om naar **Nieuw bericht** te bladeren en druk op  om de functie te selecteren.

In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

### symbolen



Dit betekent dat een functie afhankelijk is van het netwerk/abonnement of de SIM-kaart en mogelijk niet overal beschikbaar is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.



Dit betekent dat een optionele accessoire nodig is voor een functie.

# Batterij

## De batterij opladen

**Tip:** Motorola-batterijen bevatten een circuit dat de batterij beschermt tegen te ver opladen.

**Opmerking:** u kunt de batterij opladen door een kabel op de micro-USB-poort van de telefoon aan te sluiten en op de USB-poort van een computer. Zowel de telefoon als de computer moet hiervoor zijn ingeschakeld. Daarnaast moeten de juiste stuurprogramma's op de computer zijn geïnstalleerd. Een USB-kabel en ondersteunende software van Motorola Original worden mogelijk bij uw telefoon geleverd. Deze hulpmiddelen worden ook apart verkocht.

**Let op:** als op uw computer een USB-hub met meerdere USB-apparaten is aangesloten, kan de batterij van de telefoon overbelast raken als u de telefoon op de USB-hub aansluit. Sluit de telefoon aan op een afzonderlijke USB-poort op de computer om de mogelijkheid van overbelasting uit te sluiten.



## Batterijgebruik en veiligheid

- **Motorola adviseert u om altijd batterijen en opladers van het merk Motorola te gebruiken.** De garantie dekt geen schade die ontstaat door het gebruik van batterijen en/of batterijladers van andere fabrikanten.  
**Let op:** het gebruik van een niet-goedgekeurde batterij of oplader brengt het risico met zich mee van brand, explosie, lekkage of andere gevaren. Verkeerd gebruik van een batterij of het gebruik van een beschadigde batterij kan resulteren in brand, explosie of andere gevaren.
- Laat kinderen alleen onder toezicht met batterijen omgaan.
- **Belangrijk:** mobiele apparatuur van Motorola werkt het beste met goedgekeurde batterijen. Als op het beeldscherm een bericht verschijnt zoals **Ongeldige batterij** of **Opladen onmogelijk**, neemt u de volgende maatregelen:

- Verwijder de batterij en controleer of deze is voorzien van een Motorola "Original Equipment" hologram;
- Als er geen hologram is, is de batterij geen goedgekeurde batterij;
- Als er wel een hologram is, plaatst u de batterij terug en probeert u deze opnieuw op te laden;
- Als het bericht weer verschijnt, neemt u contact op met een door Motorola geautoriseerd servicecentrum.
- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- **Voorzorgsmaatregelen voor het opladen:** houd de batterij tijdens het opladen op kamertemperatuur. Stel batterijen tijdens het opladen niet bloot aan temperaturen beneden 0°C of boven 45°C. Neem uw mobiele apparaat altijd mee als u uw auto verlaat.
- Als u de batterij langere tijd niet gebruikt, bewaar deze dan op een koele en droge plaats.
- Het is normaal dat de capaciteit van een batterij op den duur afneemt en dat de batterij sneller opnieuw moet worden opgeladen of vaker en langer moet worden opgeladen.
- **V voorkom beschadiging van de batterij en de mobiele apparatuur.** U mag de batterij of het mobiele apparaat niet uit elkaar halen, openen, pletten, verbuigen, vervormen, doorboren, versnipperen of onderdempelen. Laat de batterij of het mobiele apparaat niet vallen, vooral niet op een harde ondergrond. Als de batterij of de mobiele apparatuur dergelijke schade heeft geleden, brengt u deze vóór verder gebruik naar een door Motorola geautoriseerd servicecentrum. Probeer de batterij of het mobiele apparaat **niet** te drogen met een huishoudelijk apparaat of een warmtebron, zoals een föhn of een magnetron.

- **Ga voorzichtig om met een opgeladen batterij**, met name wanneer u deze in een zak, portemonnee, tas of elders bewaart samen met metalen objecten. Door contact met metalen voorwerpen (sieraden, sleutels, kettingen) kan een elektrisch circuit worden kortgesloten, waardoor de batterij zeer heet wordt, hetgeen kan leiden tot schade of letsel.

Voer gebruikte batterijen af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Neem dan contact op met een plaatselijk recyclingbedrijf of de gemeente als u wilt weten wat u moet doen met afgedankte batterijen.



**Waarschuwing:** gooi batterijen nooit in het vuur, want dan kunnen ze exploderen.

## MMSIM-kaart



Uw telefoon biedt ondersteuning voor MMSIM-kaarten (Multimedia SIM).

**Let op:** buig of beschadig de MMSIM-kaart niet. Stel de kaart niet bloot aan statische elektriciteit, water of vuil.

Uw MMSIM-kaart bevat persoonlijke gegevens (zoals uw telefoonnummer en contactgegevens) en kan ook worden gebruikt om multimediaobjecten (zoals foto's en geluiden) op te slaan en op te halen.



De MMSIM-kaart die door uw serviceprovider wordt geboden kan vooraf geladen inhoud bevatten.

**Opmerking:** MMSIM-kaarten worden niet door alle netwerken ondersteund. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

**Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij voordat u een MMSIM-kaart installeert of verwijderd. Een MMSIM-kaart wordt op dezelfde manier geïnstalleerd en verwijderd als een SIM-kaart.**

## Gegevens op de MMSIM-kaart weergeven en wijzigen

De **bestanden weergeven** die zijn opgeslagen op uw MMSIM-kaart:

**Druk op:**  >  **Extra** > **Bestandsbeheer** > **MMSIM**

U kunt een bestand van de telefoon naar de MMSIM-kaart kopiëren of verplaatsen door het in de lijst te markeren en op **Opties** > **Beheer** > **Kopieer** of **Verplaats** > **MMSIM** te drukken. U kunt auteursrechtelijk beschermde bestanden niet kopiëren of verplaatsen.

Als u **bestanden wilt kopiëren** van de MMSIM-kaart naar de computer en vice versa, kunt u een kabel gebruiken (zie pagina 67) of een Bluetooth™-verbinding (zie pagina 69).



**Opmerking:** wanneer u een kabel gebruikt om verbinding te maken met de computer, activeert u de geheugenkaartmodus, zodat uw MMSIM-kaart en uw geheugenkaart als aparte schijven op de computer worden weergegeven.

De MMSIM-kaart formatteren:

**Druk op:**  >  **Extra** > **Bestandsbeheer** > **MMSIM** > **Opties** > **MMSIM** > **Formatteren**

De **hoeveelheid beschikbare geheugen van de MMSIM-kaart** en andere informatie over de kaart weergeven:

**Druk op:**  >  **Instellingen** > **Telefooninstellingen** > **Geheugenweergave**


- 1 Druk op  om naar de tab voor de MMSIM-kaart te bladeren.
- 2 Druk op de *selectietoets*  om de MMSIM-kaartgegevens weer te geven.




# Basisfuncties

## Beeldscherm


Wanneer u de telefoon inschakelt, wordt het *startscherm* weergegeven.

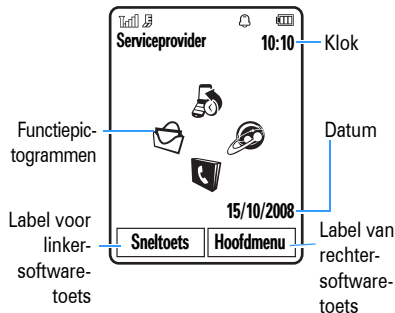



**Opmerking:** uw startscherm kan er anders uitzien, afhankelijk van uw serviceprovider.

Druk op de nummertoetsen en  om een nummer te bellen vanuit het startscherm.

Druk op de *selectietoets*  of de softwaretoets **Hoofdmenu** om het hoofdmenu te openen.

Druk op **Sneltoets** in het startscherm om het meldingsprofiel te wijzigen, een bericht te verzenden of te lezen of een video op te nemen. 

Druk in het startscherm op de *navigatietoets*  omhoog, omlaag, links of rechts om een functie te openen. Om pictogrammen voor functies in het startscherm weer te geven, te verbergen of te wijzigen, raadpleegt u de handleiding *Aan de slag*.

**Tip:** hulp nodig? Druk op **Hoofdmenu** >  **Extra** > **Help**. Selecteer een **Help**-onderwerp om informatie te zoeken over de functies van de telefoon.


Boven in het startscherm worden statusindicatoren weergegeven:



- Indicator voor signaalsterkte:** geeft de sterkte van de netwerkverbinding aan.
- EDGE/GPRS-indicator:** geeft aan dat de telefoon gebruikmaakt van een snelle EDGE- (*Enhanced Data for GSM Evolution*) of GPRS- (General Packet Radio Service) netwerkverbinding.
- Bluetooth-indicator:** geeft de Bluetooth-status weer:
  - Ⓜ (continu blauw) = Bluetooth ingeschakeld
  - Ⓜ (continu groen) = Bluetooth-verbinding is actief
  - Ⓜ (knipperend blauw) = Bluetooth-detectiemodus


- Indicator voor IM:** geeft de IM-status (Instant Messaging) aan.
  - Ⓜ (groen) = online
  - Ⓜ = offline
  - Ⓜ = bezet
  - Ⓜ = discreet
  - Ⓜ (grijs) = onzichtbaar voor IM
- IM-indicator:** wordt weergegeven als u een nieuw bericht hebt ontvangen.
- Berichtindicator:** geeft aan dat u een nieuw tekst- of spraakbericht hebt ontvangen. Overige indicators:
  - ✉ = e-mailbericht
  - ☎ = voicemail-bericht
- Indicator voor locatie:** geeft aan wanneer uw telefoon locatie-informatie aan het netwerk doorgeeft of wanneer de locatie-informatie is uitgeschakeld.

- 8 **Profielindicator:** geeft de instellingen voor het meldingsprofiel weer:

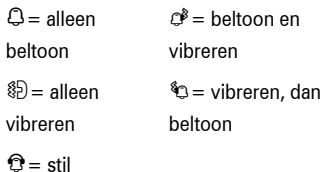

- 9 **Indicator voor gesprekken:** wordt weergegeven tijdens een actief gesprek en als doorschakelen is ingeschakeld.

Bij SIM-kaarten met een functie voor een tweede lijn kunnen de volgende indicators worden weergegeven:

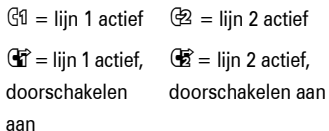


- 10 **Indicator voor batterijniveau:** geeft met verticale staafjes het energieniveau van de batterij aan. Laad de batterij opnieuw op

wanneer **Lage batterij** wordt weergegeven op het beeldscherm.

## Tekstinvoer



Voor bepaalde functies moet u tekst invoeren.

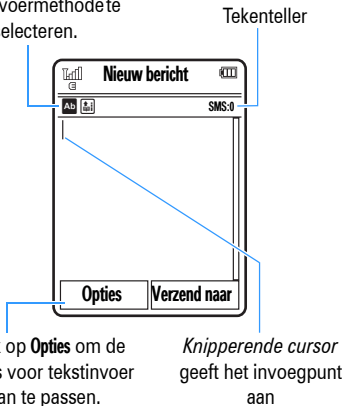Druk op om een tekstinvoermethode te selecteren.






### Tekstinvoermethoden


	woordmethode (zie pagina 26)
	abc-methode (zie pagina 27)

Tekstinvoermethoden	
	numerieke methode (zie pagina 28)
	symboolmethode (zie pagina 28)


De opties voor tekstinvoer en talen **wijzigen**:


**Druk op:**  >  Instellingen > Telefooninstellingen > Tekstinvoer




**Het hoofdlettergebruik wijzigen:** druk op  om alleen hoofdletters in te voeren () , alleen van de volgende letter een hoofdletter te maken () , of van de volgende letter een kleine letter te maken (geen symbool).

**Woorden aanleren inschakelen:** uw telefoon leert de woorden die u invoert om zodoende betere voorspellingen en aanvullingen te geven. Druk op **Opties** > **Tekstinvoer** > **Instellen tekstvoorspelling** > **Leer mijn woorden**. Wanneer het aanleren van woorden is ingeschakeld, wordt in het scherm  weergegeven.



**Tekst aanvullen inschakelen:** stel de telefoon in op het aanvullen van woorden op basis van de letters die u invoert. Druk op **Opties** > **Tekstinvoer** > **Instellen tekstvoorspelling** > **Aanbieden vervolledigingen**.

Wanneer het aanvullen van woorden is ingeschakeld, wordt in het scherm  weergegeven.

**Interpunctie invoeren:** druk op  om leestekens of andere tekens in te voeren.

**Tekst bewerken of verwijderen:** druk op  om de cursor rechts van de te bewerken tekst te plaatsen. Druk op de *wistoets/toets Terug*  om het teken links van de cursor te verwijderen. Houd  ingedrukt om het hele woord te verwijderen.


## Woordmethode

Druk in een tekstinvoerscherm op  om de voorspellende woordmethode in te schakelen. In het scherm wordt  weergegeven.

Met de woordmethode kunt u een heel woord invoeren met slechts één toetsaanslag per letter. De telefoon probeert elk woord dat u invoert te voorspellen.

Als u bijvoorbeeld op **7 7 6 4** drukt, kan op het scherm het volgende worden weergegeven:

Druk op **[X]** om **Prog** in te voeren en een spatie. U kunt het aanvullen van woorden inschakelen (**[w]**) of uitschakelen (**[u]**).

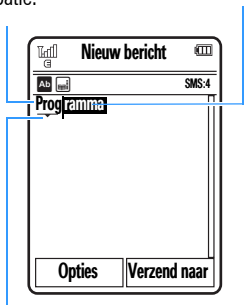


Druk op **[↑]** omhoog/omlaag om andere woorden weer te geven.  
Druk op **[→]** naar rechts om een woord te selecteren.

Druk op **[C]** om het teken links van de cursor te wissen.

Druk meerdere malen op een toets en doorloop de betreffende letters en cijfers om tekst in te voeren. Herhaal deze stap voor elke letter.

Als u bijvoorbeeld één keer op **7** drukt, kan op het scherm het volgende worden weergegeven:

Cursor bij invoegpositie.

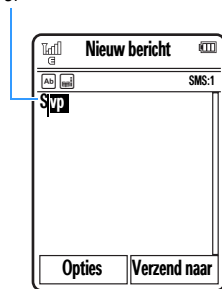


Na 2 seconden wordt het teken geaccepteerd en gaat de cursor naar de volgende positie.



## Abc-methode

Druk op **[#]** in een tekstinput scherm om de abc-methode in te schakelen. In het scherm van uw telefoon wordt **[Ab]** weergegeven.

Wanneer de functie voor het aanvullen van tekst is ingeschakeld, probeert uw telefoon de rest van het woord te raden:



- Druk op rechts op  om het voorgestelde woord plus een spatie in te voeren.
- Voer de resterende tekens in met de toetsen als u een ander woord wilt invoeren.



## Numerieke methode

Druk in een tekstinvoerscherm op  totdat  wordt weergegeven. Voer de cijfers in die u nodig hebt.

**Tip:** als u vanuit de woord- of de Abc-methode snel cijfers wilt invoeren, houdt u de gewenste cijfertoets ingedrukt totdat het cijfer wordt weergegeven. Voer een spatie in om de numerieke methode weer te verlaten.


## Symbolmethode


Druk in een tekstinvoerscherm op  totdat  wordt weergegeven. Op het scherm worden de symbolen weergegeven die met het toetsenblok

geselecteerd kunnen worden. Druk herhaaldelijk op  omhoog/omlaag om de overige symbolen weer te geven. Als u een symbool wilt invoegen, drukt u op de bijbehorende toets of bladert u naar het symbool en drukt u op .

## Volume

Met de *volumetoetsen* kunt u:

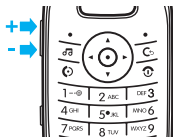


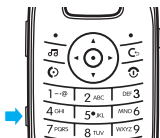
- het meldingssignaal van een inkomende oproep uitschakelen
- het volume van een headset of luidspreker aanpassen tijdens een gesprek
- het afspeelvolume aanpassen voor muziek of video
- het meldingsprofiel voor de telefoon instellen in het startscherm (druk op de volumetoetsen om naar een profiel te bladeren en druk op  of de selectietoets aan de zijkant om dit profiel te selecteren)

## Selectietoets aan de zijkant

Met de *selectietoets aan de zijkant* kunt u verschillende handelingen uitvoeren.

Wanneer u bijvoorbeeld naar een menu-item

bladert, kunt u dit item selecteren met de selectietoets aan de zijkant (in plaats van met de selectietoets ).



selectietoets aan de zijkant om dit profiel te selecteren.

## Aanraaktoetsen gebruiken in het externe beeldscherm

Wanneer u muziek afspeelt op de telefoon, kunt u de klep sluiten en het afspelen van nummers regelen met de aanraaktoetsen in het externe beeldscherm (zie Aan de slag).

**Opmerking:** alleen de muziekspeler werkt met aanraaktoetsen in het externe beeldscherm.

## Extern scherm

Wanneer de klep van de telefoon gesloten is, worden op het externe beeldscherm de tijd, de status van de telefoon, inkomende oproepen en andere gebeurtenissen weergegeven.

## Meldingsprofiel instellen via het externe beeldscherm

Druk op de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon om in het externe beeldscherm naar een profiel te bladeren en druk op de

## Spraakopdrachten

U kunt spraakopdrachten gebruiken om de telefoon te vertellen wat te doen.

**Opmerking:** spraakopdrachten worden niet in alle talen ondersteund. Stel Engels in als telefoontaal om van deze functie gebruik te maken (zie pagina 82). Als uw telefoontaal is ingesteld op Nederlands, kunt u VoiceDial gebruiken om contacten te bellen (zie pagina 86).

## Bellen met spraakopdrachten

U kunt een persoon in uw lijst met contacten bellen door diens naam in te spreken of een nummer kiezen door de cijfers in te spreken.

1 Druk op de externe *spraaktoets* aan de zijkant van de telefoon. De spraakherkenningssoftware wordt geladen en vervolgens wordt u verzocht een opdracht uit te spreken of een naam te noemen.

2 Wacht op de pieptoon en spreek vervolgens de naam in zoals deze is opgeslagen in uw lijst met contacten. Uw telefoon bevestigt de naam en belt het nummer.

**of**

Zeg „Dial Number.” Uw wordt gevraagd de cijfers van het telefoonnummer in te spreken. Spreek de cijfers in het Engels in. Uw telefoon bevestigt en belt het nummer.

### Tips:

- U kunt de naam van de contactpersoon en het type nummer inspreken. U kunt bijvoorbeeld ' John Smith mobile ' inspreken om het mobiele nummer voor de betreffende persoon te bellen.
- Druk op de spraaktoets aan de zijkant van de telefoon en druk daarna op **Help**.

## Telefoonfuncties activeren via spraakopdrachten

U kunt spraakopdrachten gebruiken om toepassingen te openen en verschillende basisfuncties uit te voeren.

- 1 Druk op de externe spraaktoets aan de zijkant van de telefoon. U wordt gevraagd een opdracht in te spreken.
- 2 Wacht op de pieptoon en spreek vervolgens een opdracht uit de lijst in.

Spraakopdrachten
„ <i>contactnaam</i> ”
„Dial Number”
„Send Message To <i>contactnaam</i> ”



<b>Spraakopdrachten</b>
„Check Calendar”
„Check New Message”
„Check New Email”
„Add New Contact”
„Talking Phone”
„Check Battery”
„Check Signal”
„Check Time”
„Check Date”
„Open Setup”
„Open Recent Calls”
„Open Theme”
„Open Camera”
„Open Web Access”
„Set Normal”
„Set Vibrate”
„Set Silent”
„Set Ring”
„Set Airplane”
„Set Airplane Off”
„Set Lights”

**Tip:** druk op de spraaktoets aan de zijkant van de telefoon om de lijst met spraakopdrachten weer te geven. Voor deze functie moet de telefoontaal zijn ingesteld op Engels (zie pagina 79).

## Talking Phone

Stel de telefoon zo in dat de gegevens over de beller-ID, de namen van menufuncties en personen in uw lijst met contacten en ontvangen berichten worden voorgelezen en dat er audiofeedback voor andere functies wordt gegeven. Voor deze functie moet de telefoontaal zijn ingesteld op Engels (zie pagina 82).

**Druk op:**  >  Settings > Phone Settings > Talking Phone

**Snelkoppeling:** druk op de externe spraaktoets aan de zijkant van de telefoon. Wanneer u wordt gevraagd een opdracht in te spreken, zegt u „Talking Phone”.

## Handsfree-luidspreker

Druk tijdens een gesprek op **Opties > Luidspreker Aan** om de handsfree-luidspreker in te schakelen. Op het scherm wordt de luidsprekerindicator weergegeven totdat u de luidspreker uitschakelt (druk op **Opties > Luidspreker Uit**) of het gesprek beëindigt.

**Opmerking:** als u tijdens het autorijden gebruik maakt van een draadloze telefoon, kan uw aandacht worden afgeleid. Breek het gesprek af wanneer u zich niet kunt concentreren op het verkeer. Het gebruik van draadloze apparatuur en de bijbehorende accessoires kan bovendien in bepaalde gebieden zijn verboden of slechts onder bepaalde omstandigheden zijn toegestaan. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.


## Codes en wachtwoorden

De **slotcode** van uw telefoon bestaat uit vier cijfers en is in de fabriek ingesteld op **1234**.

De **beveiligingscode** van zes cijfers is in de fabriek ingesteld op **000000**. Als uw serviceprovider deze codes niet heeft gewijzigd, moet u de codes wijzigen:

**Druk op:**  >  **Instellingen > Beveiliging > Wijzig wachtwoorden**

U kunt ook uw **SIM-PIN**-codes of wachtwoord voor gespreksblokkering wijzigen.

**Als u uw ontgrendelcode bent vergeten, kunt u het volgende doen:** probeer bij de vraag **Geef de ontgrendelingscode** '1234' of de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer in te voeren. Als dit niet werkt, drukt u op  en voert u in plaats hiervan de zescijferige beveiligingscode in.

**Als u andere codes bent vergeten:** als u uw beveiligingscode, SIM-PIN, SIM-PIN2 of blokkeerwachtwoord niet meer weet, moet u contact opnemen met uw serviceprovider.

# Externe toetsen vergrendelen en ontgrendelen

U kunt de externe toetsen vergrendelen wanneer de telefoon is gesloten om te voorkomen dat u per ongeluk op toetsen drukt (bijvoorbeeld bij het afspelen van muziek of wanneer u de telefoon meeneemt in uw zak of een tas).

Als u de externe toetsen **automatisch wilt vergrendelen** wanneer de telefoon niet wordt gebruikt en de klep is gesloten:

**Druk op:**  >  **Instellingen > Beveiliging > Externe toetsvergr. > Timer:**

U kunt de vertraging instellen voor het vergrendelen van de externe toetsen (**4 seconden, 6 seconden, of 12 seconden**). De toetsen worden vergrendeld als u de klep sluit en ontgrendeld wanneer u de klep opent.

De automatische vergrendelfunctie **uitschakelen**:

**Druk op:**  >  **Instellingen > Beveiliging > Externe toetsvergr. > Timer: > Uit**

Als u de externe toetsen wilt **ontgrendelen** wanneer de klep is gesloten: houd de selectietoets aan de zijkant ingedrukt.

## Telefoon vergrendelen en ontgrendelen

U kunt de telefoon vergrendelen zodat anderen deze niet kunnen gebruiken. Om de telefoon te vergrendelen of te ontgrendelen hebt u de ontgrendelcode van vier cijfers nodig.

De telefoon **handmatig vergrendelen**:

**Druk op:**  >  **Instellingen > Beveiliging > Telefoonslot > Nu vergrendelen**

De telefoon **automatisch vergrendelen** wanneer u deze uitschakelt:

**Druk op:**  >  **Instellingen > Beveiliging > Telefoonslot > Op slot bij inschakelen > Aan**

# Aanpassen

---

## Geluidsprofielen

U kunt snel het meldingsprofiel van uw telefoon aanpassen aan uw activiteiten of omgeving. Elk meldingsprofiel bestaat uit verschillende beltonen en/of trilsignalen die u waarschuwen bij inkomende oproepen en andere gebeurtenissen. De indicator voor het meldingsprofiel wordt boven aan het startscherm weergegeven (zie de indicators op pagina 25).

 **Beltoon alleen**

 **Beltoon/vibreren**


 **Vibreren alleen**

 **Vibreren dan beltoon**

 **Stil**

**Het profiel wijzigen:** druk in het startscherm op de volumetoetsen op de zijkant van de telefoon. U kunt ook in het startscherm op **Sneltoets** > **Wijzig meldingsprofiel** drukken.

Met het profiel **Stil** worden alle geluiden uitgeschakeld totdat u een ander profiel instelt.








**Snelkoppeling:** houd in het startscherm  ingedrukt om het profiel snel in te stellen op **Alleen trialarm**.

## Instellingen meldingsprofiel wijzigen

U kunt de beltonen voor een standaard meldingsprofiel voor inkomende oproepen en andere gebeurtenissen aanpassen. Daarnaast kunt u het volume van de beltoon, de toetsen en het afspelen van media van het meldingsprofiel wijzigen. Voor SIM-kaarten met twee lijnen kunt u verschillende beltonen instellen zodat u weet of een oproep op lijn 1 of lijn 2 binnenkomt.

**Opmerking:** u kunt geen beltoon instellen voor het meldingsprofiel **Stil** en u kunt bepaalde instellingen voor bepaalde meldingsprofielen niet aanpassen.

**Druk op:**  >  Instellingen > Geluidsprofielen  
> Meldingsprofiel > meldingsprofiel

- 1 Druk op  links/rechts om een van de volgende tabbladen te selecteren: **meldingen** , **volume** , **berichten**  of **instellingen** .
- 2 Druk op  omhoog/omlaag om naar de meldings- of volume-instelling te bladeren die u wilt wijzigen en druk vervolgens op .
- 3 Selecteer de gewenste instelling.
- 4 Druk op **Terug** om af te sluiten en de wijzigingen op te slaan.

De standaardinstellingen voor een meldingsprofiel **herstellen**:

**Druk op:**  >  Instellingen > Geluidsprofielen  
> Meldingsprofiel > meldingsprofiel, druk op **Opties**  
> **Herstellen**

## Een nieuw profiel maken



Ga als volgt te werk om een **nieuw** profiel te maken met de beltonen en volume-instellingen van uw keuze:

**Druk op:**  >  Instellingen > Geluidsprofielen, druk op **Opties** > **Nieuw profiel**

**Opmerking:** het meldingsprofiel kan ook op een thema worden ingesteld. Als u een nieuw thema toepast, kunt u ervoor kiezen ook het meldingsprofiel van dit thema toe te passen. Als u deze optie selecteert, wordt het huidige profiel **gewijzigd** in het meldingsprofiel dat bij het thema hoort.



## Profielen bewerken of verwijderen

Ga als volgt te werk om een profiel te **bewerken**:

**Druk op:**  >  Instellingen > Geluidsprofielen, blader naar het profiel, druk op **Opties** > **Bewerk**

**Opmerking:** u kunt het profiel **Stil** niet bewerken en u kunt voor sommige profielen bepaalde instellingen niet wijzigen.

Ga als volgt te werk om een door de gebruiker gedefinieerd profiel te **verwijderen**:

**Druk op:**  >  Instellingen > Geluidsprofielen, blader naar het profiel, druk op **Opties** > **Wis**


## Instellingen meldingsprofiel terugzetten

Ga als volgt te werk om alle door de gebruiker gedefinieerde profielen te verwijderen en de oorspronkelijke meldingsprofielen terug te zetten:

**Druk op:**  >  Instellingen > Geluidsprofielen, druk op **Opties** > **Herstel geluidsinstellingen**

## Tijd en datum



De tijd en datum kunnen automatisch worden bijgewerkt. De tijd en de datum worden gebruikt voor de **Agenda**.

De datum en tijd **synchroniseren** met het netwerk: 

**Druk op:**  >  Instellingen > Telefooninstellingen > **Tijd en datum** > **Auto-bijwerken tijd** > **Aan**

De tijd en de datum **handmatig** instellen:

**Druk op:**  >  Instellingen > Telefooninstellingen > **Tijd en datum** > **Auto-bijwerken tijd** > **Uit**, daarna > **Tijd** en **Datum**

Als u de tijd en datum wilt aanpassen, drukt u op  links/rechts om naar een instelling te bladeren en drukt u vervolgens op  omhoog/omlaag om de instelling te wijzigen. Druk op **Instellen** om de instellingen op te slaan.

Een **12-uurs of 24-uurs** digitale klok in het startscherm weergeven:

**Druk op:**  >  Instellingen > Telefooninstellingen > **Tijd en datum** > **Tijd formaat** > **12 uren klok** of **24 uren klok**

De **datumnotatie** in het startscherm instellen:

**Druk op:**  >  Instellingen > Telefooninstellingen > **Tijd en datum** > **Datum formaat**

De **tijdzone** instellen:

**Druk op:**  >  Instellingen > Telefooninstellingen > **Tijd en datum** > **Tijdzone** en selecteer een plaats in uw tijdzone.

**Snelkoppeling:** gebruik de toetsen van het toetsenblok om de eerste letters van de gewenste stad in te voeren.

## Thema's

Gebruik een *telefoonthema* om het uiterlijk en geluid van uw telefoon te personaliseren. De meeste thema's bestaan uit een achtergrondafbeelding, een schermbeveiliging en een beltoon.



Een thema **toepassen**:

**Druk op:** > > **Instellingen** > **Thema's** > *thema*

Zie pagina 49 om een thema te **downloaden**.

Een thema **verwijderen**:

**Druk op:** > > **Instellingen** > **Thema's**, blader naar het thema en druk op **Opties** > **Beheer** > **Wis**

**Opmerking:** u kunt alleen thema's verwijderen die u zelf hebt gemaakt of hebt gedownload.

## Een foto als wallpaper gebruiken

Een foto gebruiken als wallpaper van het startscherm:

**Druk op:** > > **Instellingen** > **Thema's**, druk op **Opties** > **Bewerk**



- 1 Druk naar rechts om het tabblad **Afbeeldingen** te selecteren.
- 2 Druk naar beneden om te bladeren naar **Achtergrond** en druk op om deze te selecteren.
- 3 Blader naar de foto die u wilt gebruiken en druk op **Kies**.





**Opmerking:** als de foto is opgeslagen op een geïnstalleerde geheugenkaart, selecteert u **Terug naar Afbeeldingen** > **Terug naar Mijn bestanden** > **Geheugenkaart** om te zoeken naar foto's op de geheugenkaart.

- 4 Druk op **Bewaar** om de selectie op te slaan.

**Opmerking:** foto's die u van een ander apparaat naar de telefoon kopieert, hebben mogelijk niet de juiste afmetingen als ze als wallpaper worden toegepast. Een **wallpaperfoto**





vergroten/verkleinen zodat deze met de correcte afmetingen wordt weergegeven:

 >  **Instellingen** > **Thema's**, druk op **Opties**  
> **Bewerk**

- 1 Druk op  naar rechts om het tabblad **afbeeldingen**  te selecteren.
- 2 Druk op  naar beneden om te bladeren naar **Achtergrondopmaak** en druk op  om deze te selecteren.
- 3 Blader naar **Passend scherm** en druk op **Kies**
- 4 Druk op **Bewaar** om de instelling op te slaan.

## Een thema aanpassen

**Druk op:**  >  **Instellingen** > **Thema's**, blader naar het thema en druk op **Opties** > **Bewerk**

- 1 Druk op  links/rechts om het tabblad **geluiden**  of het tabblad **afbeeldingen**  te selecteren.
- 2 Druk op  omhoog/omlaag om naar de instelling te bladeren die u wilt wijzigen en druk vervolgens op .

- 3 Blader naar de gewenste afbeelding of het gewenste geluidsbestand en selecteer het betreffende bestand.
- 4 Druk op **Bewaar** om de wijzigingen in het thema op te slaan.

De **Achtergrond** wordt als achtergrond weergegeven in het startscherm.

De **Schermbeweliger** wordt weergegeven als er gedurende een opgegeven periode geen activiteit heeft plaatsgevonden.

Met **Opmaak** bepaalt u het uiterlijk van het beeldscherm van uw telefoon.

De standaardinstellingen voor een aangepast thema **herstellen**:

**Druk op:**  >  **Instellingen** > **Thema's** > *thema*, druk op **Opties** > **Beheer** > **Herstellen**

Het standaardthema **opnieuw instellen** voor uw telefoon:

**Druk op:**  >  **Instellingen** > **Thema's**, druk op **Opties** > **Beheer** > **Terugzetten naar standaard**



## Een nieuw thema maken

**Druk op:**  >  Instellingen > Thema's, druk op Opties > Nieuw thema of Kopie maken

## Weergave van het beeldscherm

De **helderheid** van het interne beeldscherm instellen:

**Druk op:**  >  Instellingen > Telefooninstellingen > Display instellingen > Helderheid

Teneinde de levensduur van de batterij te verlengen, kan het **beeldscherm** worden uitgeschakeld als u de telefoon niet gebruikt. Het vertragsingsinterval voor uitschakeling van het beeldscherm instellen:

**Druk op:**  >  Instellingen > Telefooninstellingen > Display instellingen > Display time-out

De **screensaver** voor het interne beeldscherm in- of uitschakelen:

**Druk op:**  >  Instellingen > Telefooninstellingen > Display instellingen > Screensaver > Aan of Uit


**Tip:** schakel de screensaver uit om de levensduur van de batterij te verlengen.

## Antwoordopties

U kunt een inkomende oproep op verschillende manieren beantwoorden. Ga als volgt te werk om een antwoordoptie in of uit te schakelen:

**Druk op:**  >  Instellingen > Gespreksinstellingen > In-gesprek setup > Antwoord opties

opties	
Elke toets antwoord	Antwoorden door op een willekeurige toets te drukken.
Openen om te antwoorden	Antwoorden door de klep te openen.

**Opmerking:** u kunt altijd op  drukken om een gesprek te beantwoorden.

# Gesprekken

## Meldingssignaal inkomend gesprek uitschakelen



Voordat u een oproep beantwoordt, kunt u het meldingssignaal voor een inkomende oproep uitschakelen door op een van de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon te drukken.




## Gespreksinfo



Als uw telefoon aanstaat, worden lijsten met inkomende en uitgaande gesprekken bijgehouden, ook voor gesprekken die niet zijn beantwoord. De meest recente gesprekken worden bovenaan weergegeven. Als een lijst vol is, worden de oudste gesprekken verwijderd wanneer nieuwe gesprekken worden toegevoegd.

**Snelkoppeling:** druk in het startscherm op  om de lijst met **Gevoerde gesprekken** te bekijken.

**Druk op:**  >  **Recente gesprekken**



- 1 Druk op  links/rechts om een lijst met gesprekken te selecteren: **Alle gesprekken**, **Gevoerde gesprekken**, **Beantwoorde gesprekken**, **Gemiste gesprekken** of **Meeste gesprekken**.
- 2 Druk op  omhoog/omlaag om naar een telefoonnummer te bladeren.

Pictogrammen geven aan of het gesprek een inkomend , uitgaand  of gemist  gesprek is. Een vinkje naast het gesprek geeft aan dat het gesprek is beantwoord.

- Druk op  om het nummer te bellen.
- Druk op  om de gespreksdetails (zoals de tijd en de datum) weer te geven.

- Druk op **Opties** om andere bewerkingen voor het nummer (een bericht verzenden, opslaan in contactpersonen) uit te voeren of om opties voor recente gesprekken in te stellen.



## Opnieuw kiezen

- 1 Druk in het startscherm op  om de lijst met **Gevoerde gesprekken** te bekijken.
- 2 Blader naar het nummer dat u wilt bellen en druk op .

Als u een **bezettoon** hoort en **Gesprek mislukt** ziet, drukt u op  of **Opnieuw** om het nummer opnieuw te kiezen. Wanneer het gesprek tot stand wordt gebracht wordt het bericht **Verbonden** weergegeven en wordt u verbonden.

## Terugbellen

Als u een oproep hebt gemist, wordt op het beeldscherm **X Gemiste oproepen** weergegeven, waarbij **X** het aantal gemiste oproepen is.

Wanneer u het bericht **X Gemiste oproepen** ziet, drukt u op  om de lijst met **Gemiste oproepen** te bekijken. Blader naar het nummer dat u wilt terugbellen en druk op .

## Beller-ID

Met de *lijnidentificatiefunctie* (beller-ID) kunt u het telefoonnummer van inkomende gesprekken weergeven op het externe en interne beeldscherm.



Op de telefoon worden de naam en de foto van de beller weergegeven als deze in uw contactenlijst zijn opgeslagen, of wordt **Inkomend gesprek...** weergegeven als er geen id-informatie beschikbaar is.

**Opmerking:** afbeeldings-ID's zijn niet beschikbaar voor contactpersonen die zijn opgeslagen op de SIM-kaart.

**Tip:** wilt u weten wie er belt zonder op het scherm te kijken? Zie pagina 80 als u een speciale beltoon voor een contactpersoon wilt gebruiken.

Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen en druk op **Opties** > **Toon ID** of **Verberg ID** om uw telefoonnummer weer te geven of te verbergen wanneer u de volgende persoon belt.

**Uw telefoonnummer** weergeven of verbergen voor oproepen:


**Druk op:**  >  **Instellingen** > **Gespreksinstellingen**  
> **In-gesprek setup** > **Mijn beller-ID** > **Alle gesprekken**  
> **Toon ID** of **Verberg ID**

## Alarmnummers

De serviceprovider programmeert een of meer alarmnummers, bijvoorbeeld 112, die u altijd kunt bellen, zelfs wanneer de telefoon is vergrendeld of de SIM-kaart niet is geplaatst.

**Opmerking:** alarmnummers kunnen per land verschillen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie. Het is mogelijk dat uw telefoon niet op alle locaties werkt. Soms kan een alarmnummer ook niet worden gebeld als gevolg van netwerkproblemen, storende omgevingsinvloeden of interferentie. Vertrouw

niet uitsluitend op uw GSM-telefoon voor essentiële communicatie zoals medische noodgevallen.

**Een alarmnummer bellen:** zet uw telefoon aan, sluit eventuele geopende toepassingen zoals spelletjes af, kies het alarmnummer en druk op de *verzendtoets*  om het alarmnummer te bellen.

## Voicemail

Uw ontvangen voicemailberichten worden opgeslagen door uw netwerk. Bel het voicemailnummer om de berichten te beluisteren.



**Opmerking:** vraag uw serviceprovider om meer informatie over deze functie.

Wanneer u een voicemailbericht **ontvangt**, krijgt u een bericht van uw serviceprovider.

**Controleren** of u nieuwe voicemailberichten hebt:

**Druk op:**  >  **Berichten** > **Beluister voicemail**

**Snelkoppeling:** Mogelijk heeft uw serviceprovider het voicemailnummer opgeslagen onder snelkiesnummer 1. Als dat het geval is, houdt u **1** ingedrukt in het startscherm als u uw voicemailberichten wilt afluisteren.

# Amusement

---

## Muziekspeler

Basisinstructies voor de muziekspeler vindt u in de handleiding *Aan de slag*.

**Opmerking:** het onrechtmatig kopiëren van materiaal waarop auteursrecht rust, is in strijd met de auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere landen. Dit apparaat dient uitsluitend te worden gebruikt voor het kopiëren van materiaal waarop geen auteursrecht rust, het auteursrecht bij u berust of waarvoor u geautoriseerd of wettelijk bevoegd bent. Raadpleeg uw juridisch adviseur wanneer u niet zeker weet of u materiaal mag kopiëren.

## De standaardbestandsindeling en bitrate instellen op de computer

Met Microsoft® Windows® Media Player 11 kunt u de instellingen voor de indeling en de bitrate

aanpassen om de geluidskwaliteit te optimaliseren of het aantal muziekbestanden dat u op de telefoon kunt opslaan te vergroten.

De indeling **Windows Media Audio** zorgt voor een optimale balans tussen de bestandsgrootte en de geluidskwaliteit. Muziekbestanden in deze indeling nemen over het algemeen meer opslagruimte in beslag dan bestanden in de indeling Windows Media Audio Pro.

De indeling **Windows Media Audio Pro** is bedoeld voor draagbare apparaten met een beperkte opslagcapaciteit. Deze indeling zorgt voor een verbeterde geluidskwaliteit bij lagere bitrates.

De standaardbestandsindeling en bitrate instellen:

- 1 Plaats een audio-cd in het cd-romstation van de computer.
- 2 Start Windows Media Player 11.

- 3 Selecteer het tabblad Rippen in Windows Media Player 11.
- 4 Klik op het tabblad Rippen op de pijl-omlaag en kies Indeling > Windows Media Audio of Windows Media Audio Pro.
- 5 Klik nogmaals op de pijl-omlaag op het tabblad Rippen en kies Bitrate > *bitrate*.

## iTunes AAC-bestanden converteren naar MP3-bestanden op de computer

Met de toepassing iTunes kunt u standaard AAC-bestanden van iTunes converteren naar MP3-bestanden die compatibel zijn met Windows Media Player 11.

**Opmerking:** de toepassing iTunes desktop kan alleen AAC-bestanden converteren die zijn geript van een audio-cd. Muziekbestanden die zijn aangeschaft via de iTunes-winkel, kunnen niet worden geconverteerd.

- 1 Open de toepassing iTunes op de computer.

- 2 Selecteer Bewerken > Voorkeuren, klik op het tabblad Geavanceerd en klik daarna op Importeren.
- 3 Open het keuzemenu Importeren met en selecteer de optie MP3-codering. Klik op OK om de instellingen op te slaan.
- 4 Selecteer een of meer muziekbestanden in de muziekbibliotheek van iTunes en kies Geavanceerd > Selectie converteren naar MP3.

De geconverteerde MP3-bestanden verschijnen in de muziekbibliotheek van de computer naast de oorspronkelijke AAC-bestanden.

## Muziek handmatig overzetten naar de telefoon of geheugenkaart

Als u niet over Windows Media Player 11 beschikt, kunt u muziekbestanden handmatig kopiëren naar of synchroniseren met het telefoongeheugen of een optionele microSD-geheugenkaart in de telefoon. (Zie de handleiding *Aan de slag* voor meer informatie over het plaatsen van een geheugenkaart.)

Controleer voordat u bestanden naar uw telefoon kopieert, of de bestanden door de telefoon worden ondersteund. De muziekspeler van de telefoon kan de volgende soorten audiobestanden afspelen: AMR-NB, AMR-WB, AAC (MPEG4 AAC-LC), AAC+, Enhanced AAC+, MP3, 8-bit Linear PCM, 16-bit Linear PCM, 8-bit A-law PCM, 8-bit mu-law PCM, WMA v9 L2 (ook WMA v3, v7, v8), Real Audio LBR (Cook), Real Audio Sipro (ACELP<sup>®</sup>.net), Real Audio 10.

## Op de telefoon

Druk op  >  **Instellingen** > **Verbindingen**  
> **USB instelling** > **Geheugenkaart**

Sluit de USB-kabel van Motorola Original aan op de micro-USB-poort van de telefoon en op een beschikbare USB-poort op de computer. Een USB-kabel en ondersteunende software van Motorola Original worden mogelijk bij uw telefoon geleverd. Deze hulpmiddelen worden ook apart verkocht.



## Op de computer

De telefoon en geheugenkaart worden als verwisselbare stations weergegeven op de computer.


- 1 Zoek op de computer de telefoon en geheugenkaart. Deze worden als verwisselbare stations weergegeven. Op een Windows-computer worden deze weergegeven in het venster Deze computer. Op een Macintosh<sup>®</sup> vindt u deze op het bureaublad.
- 2 Dubbelklik op het pictogram Verwisselbare schijf voor uw telefoon of geheugenkaart.
- 3 U kopieert de gewenste bestanden naar de telefoon of geheugenkaart door deze naar het betreffende pictogram te slepen.
- 4 Wanneer u klaar bent, verbreekt u de verbinding tussen de telefoon en de computer.
  - **Bij een pc** klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram Hardware veilig verwijderen op de systeembalk onderaan in het computerscherm. Selecteer het USB-apparaat voor massaopslag.






- **Bij een Mac** sleept u het pictogram Verwisselbare schijf naar de Prullenmand.

## Muziek afspelen

**Opmerking:** raadpleeg de handleiding *Aan de slag* als u muziek wilt afspelen terwijl de klep is gesloten.

Gebruik de navigatietoets  om het afspelen te beheren wanneer de telefoon is geopend.


Druk op  omhoog voor pauze/afspelen en omlaag voor stoppen. Druk op  links/rechts om naar het vorige/volgende nummer te gaan. Timer toont % afgespeeld.

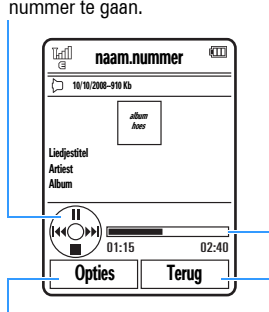

Opties voor de muziekspeler selecteren en wijzigen.

Vorig scherm

Wanneer u een nummer afspeelt, drukt u op  
**Opties** om de muziekspeleropties te selecteren:

opties	
<b>Verberg</b>	De muzikspeler verbergen tijdens het afspelen. Om de muzikspeler opnieuw weer te geven, gaat u naar het startscherm en drukt u op  omhoog.
<b>Beheer</b>	<b>Eigenschappen</b> van de video weergeven, zoals bestandsnaam, -type en -grootte.
<b>Wis</b>	Het nummer wissen.
<b>Verzend naar</b>	Het nummer versturen in een bericht of e-mail of naar een ander apparaat verzenden via een Bluetooth <sup>®</sup> -verbinding.
<b>Toepassen als</b>	Het nummer aan een afspeellijst toevoegen of als beltoon gebruiken.

## opties



**Met Bluetooth/ Met telefoon** Als u het geluid naar een Bluetooth-headset wilt sturen, schakelt u Bluetooth in en selecteert u vervolgens **Met Bluetooth** om verbinding te maken met een herkende Bluetooth-headset of te zoeken naar een nieuwe headset.

Wanneer een Bluetooth-audioverbinding actief is, selecteert u **Met telefoon** om de Bluetooth-verbinding af te sluiten en de audio weer met de telefoon te beluisteren.


**Opmerking:** deze optie is alleen beschikbaar als Bluetooth is ingeschakeld.

**Setup** Instellingen aanpassen.

Tijdens het afspelen van een nummer geeft de muzikspeler de titel van het nummer, de artiest, het album en de hoes weer, indien beschikbaar. Als u een grotere afbeelding van de **hoes** wilt

weergeven, drukt u op  (druk nogmaals op  om terug te keren naar de muzikspeler).

## De muzikspeler aanpassen

**Druk op:** , druk op **Opties** > **Setup**

U kunt de volgende opties selecteren:

Opties	
<b>Shuffle</b>	Nummers in willekeurige volgorde afspelen.
<b>Equalizer</b>	Geluidsinstellingen wijzigen.
<b>Auto-herhalen</b>	Het nummer herhaald afspelen of de afspeellijst opnieuw afspelen zodra het laatste nummer is afgespeeld.
<b>Ruimtelijke audio</b>	Het niveau van de ruimtelijke audio instellen.
<b>Bass Boost</b>	Het niveau van de Bass Boost instellen.
<b>Internetverbinding</b>	Uw voorkeuren voor de internetverbinding instellen. 

Wanneer u bladert naar een nummer in een lijst en op **Opties** drukt, verschijnen er mogelijk extra



opties voor het nummer en de lijst, zoals **Wis**, **Verzend naar** en **Toepassen** als.

## Browser

Gebruik de volledige HTML-browser van uw telefoon om naar uw favoriete websites te surfen, video's naar een videoblog te uploaden en bestanden en toepassingen naar uw telefoon te downloaden. Meld u aan bij uw web-e-mailaccount en lees uw e-mail onderweg.

De browser **starten**:

**Druk op:**  >  **Webtoegang** > **Browser**

Druk op  omhoog/omlaag/links/rechts om door de webpagina's te bladeren. Blader naar een koppeling en druk op  om deze te selecteren. Druk op elk gewenst moment op **Terug** om terug te gaan naar het vorige scherm.

Sommige webpagina's kunnen een tekstinvoervenster bevatten voor het uitwisselen van informatie met een website. Blader naar het venster, selecteer het en voer de tekst zoals gebruikelijk in (zie pagina 25 voor meer informatie over het invoeren van tekst).

Als u naar een **webpagina wilt gaan**, drukt u op **Opties** > **Ga naar pagina**, voert u het webadres in en drukt u op **Ga**.

Als u de huidige webpagina wilt instellen als **favoriet**, drukt u op **Opties** > **Huidige pagina** > **Toevoegen favoriet**.

Als u naar een **als favoriet ingestelde webpagina wilt gaan**, drukt u op **Opties** > **Mijn favorieten** > *favoriet*.

Als u een video wilt **uploaden** naar een videoblogsite, gaat u naar pagina 55.

Als u een mediabestand, thema of Java™-spelletje of toepassing wilt **downloaden** naar uw telefoon, gaat u naar de pagina die een koppeling naar het bestand bevat en klikt u op de koppeling.

Als u de browser wilt **afsluiten**, drukt u op **Opties** > **Sluit**.

## Browserinstellingen

Als u de browser van de telefoon wilt gebruiken, moet de browser zijn geconfigureerd met de juiste instellingen voor internettoegang en moet

u bij uw mobiele-telefoonprovider dataservice hebben geactiveerd (hiervoor zijn mogelijk extra kosten van toepassing).

Indien nodig kunt u de vereiste internetinstellingen voor uw telefoon ophalen door rechtstreeks contact op te nemen met de serviceprovider of door de volgende website te bezoeken:

<https://hellomoto.wdsqglobal.com/site/phonefirst>

**Opmerking:** mogelijk zijn nog niet alle instellingen van serviceproviders op deze website beschikbaar.


## Camera

Met de 2-megapixel digitale camera van uw telefoon kunt u foto's met een pixelresolutie van maximaal 1200 x 1600 maken. Richt op het onderwerp en druk op de selectietoets om een foto te maken. Druk vervolgens op **Verzend** om de foto te laten zien aan vrienden.

## Foto's maken

**Druk op:**  >  **Multimedia** > **Camera**

**Snelkoppeling:** druk in het startscherm op de **Sneltoets** en **Fotocamera** om de camera te starten. Het interne scherm van de telefoon doet dienst als **zoeker**.

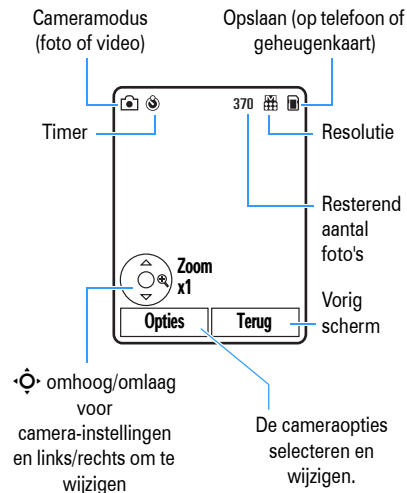

**Snelkoppeling:** druk in het startscherm op de selectietoets aan de zijkant om de camera te starten.

Druk op om de foto te maken die in de zoeker wordt weergegeven.

- Druk op om de foto op te slaan.
- Druk op **Verzend** om de foto in een bericht te verzenden (zie pagina 59).
- Druk op als u de foto wilt verwijderen.
- Druk op **Opties** om andere foto-opties te selecteren. U kunt de volgende opties kiezen: **Alleen bewaren**, **Wis**, **Verzend naar** (bericht, e-mail of Bluetooth-verbinding), **Toepassen als** (achtergrond, schermbeveiliging, nieuw of bestaand contact), **Bewerk**, of **Afdrukken via** (Bluetooth-verbinding, USB-verbinding of geheugenkaart).

## Foto's weergeven

Een opgeslagen foto die u hebt gemaakt, weergeven:

**Druk op:** > **Multimedia** > **Multimedia**  
> **Afbeeldingen** > **Opgenomen afbeeldingen** > **foto**

## Automatisch verzenden

U kunt de telefoon zodanig instellen dat de foto's die u neemt, automatisch worden verzonden naar een lijst met contactpersonen die opgeeft.

Als u automatisch wilt verzenden, moet u eerst de functie voor automatisch opslaan activeren:

**Druk op:**  >  **Multimedia** > **Camera**, druk op **Opties** > **Camera instellingen** > **Auto-bewaar** > **Inschakelen**

Geef aan waar de automatisch opgeslagen foto's moeten komen te staan:

**Druk op:**  >  **Multimedia** > **Camera**, druk op **Opties** > **Camera instellingen** > **Opslag locatie** > **Telefoon of Geheugenkaart**

Activeer vervolgens de functie voor automatisch verzenden:




**Druk op:**  >  **Multimedia** > **Camera**, druk op **Opties** > **Camera instellingen** > **Auto-verzenden** > **Inschakelen**



De ontvangers voor berichten met genomen foto's opgeven:

**Druk op:**  >  **Multimedia** > **Camera**, druk op **Opties** > **Camera instellingen** > **Bericht ontvangers**

**Tip:** als u een foto in een MMS-tekstbericht wilt versturen, moet de resolutie van de afbeelding zijn ingesteld op **X-klein**, **Klein** of **Medium**. Als u de resolutie wilt instellen, drukt u achtereenvolgens op  >  **Multimedia** > **Camera**, **Opties** > **Camera instellingen** > **Afbeelding instellingen** > **Resolutie**.

## Camera-instellingen

Wanneer de camerazoeeker actief is, kunt u de volgende instellingen van de camera aanpassen met de navigatietoets . Druk  omhoog of omlaag om naar een instelling te bladeren, en druk  naar links of rechts om de instelling te wijzigen:

Instellingen	
<b>Zoom</b>	Druk  naar rechts om in te zoomen, naar links om uit te zoomen.
<b>Stijlen</b>	Druk  naar links/rechts om <b>Kleur, Zwart &amp; wit, Antiek, Negatief, Rood, Groen of Blauw</b> te selecteren.

Als de zoeker actief is, drukt u op **Opties** om camera-opties te selecteren:

<b>Opties</b>	
<b>Opname</b>	Een foto maken.
<b>Ga naar mijn media</b>	Opgeslagen foto's weergeven, bewerken of verwijderen.
<b>Naar videocamera</b>	Naar de videocamera overschakelen.
<b>Auto-timer</b>	De zelfontspanner voor de camera instellen om een foto te maken.
<b>Multi-Shot</b>	De camera zodanig instellen dat u meerdere foto's achter elkaar kunt nemen.

<b>Instellingen</b>	
<b>Scene</b>	Druk <b>◂◂◂</b> naar links/rechts om <b>Automatisch</b> , <b>Nacht</b> of <b>Handmatig</b> te selecteren.
<b>Omgevingslicht</b>	(Stel <b>Scene</b> in op <b>Handmatig</b> om te corrigeren.) Druk <b>◂◂◂</b> naar links/rechts om de belichting aan te passen.
<b>Lichtcondities</b>	(Stel <b>Scene</b> in op <b>Handmatig</b> om te corrigeren.) Druk <b>◂◂◂</b> naar links/rechts voor <b>Automatisch</b> , <b>Zonnig</b> , <b>Bewolkt</b> , <b>Binnen (in huis)</b> of <b>Binnen (kantoor)</b> .
<b>Tag</b>	Selecteer een vooraf gedefinieerd tekstlabel dat u wilt toewijzen aan de foto's die u neemt. (Druk op <b>Opties</b> > <b>Camera instellingen</b> > <b>Tag</b> > <b>Maak nieuwe tag</b> om een label te maken).

## Opties


**Camera instellingen** De camera-instellingen aanpassen:


- Weergave tijd
- Tag
- Standaard naam
- Opslag locatie
- Auto-bewaar
- Auto-verzenden
- Bericht ontvangers
- Afbeelding instellingen
  - Resolutie
  - Sluירתoon
  - Kwaliteit
- Video instellingen
  - Resolutie
  - Neem toon op
  - Kwaliteit
  - Video lengte

## Video's

### Een video opnemen

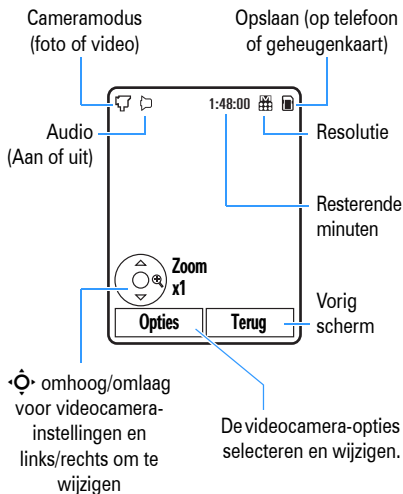

**Druk op:**  >  **Multimedia > Videocamera**



- 1 Druk op  om de video-opname te starten.



2 Druk op **Stop** om de video-opname te stoppen.

- Druk op  om de video op te slaan.
- Druk op  als u de video wilt verwijderen.
- Druk op **Opties** om andere video-opties te selecteren. U kunt kiezen uit **Alleen bewaren**, **Wis**, **Verzend naar** (bericht, e-mail, of Bluetooth-verbinding), of **Voorbeeld** van de video.

**Tip:** als u een video in een MMS-tekstbericht wilt versturen, moet de lengte van de video zijn ingesteld op **MMS kort** of **MMS Lang**. Druk op **Opties** > **Camera instellingen** > **Video instellingen** > **Video lengte** om de lengte in te stellen.

Als de zoeker van de videocamera actief is, drukt u op **Opties** om video-opnameopties te selecteren:


<b>Opties</b>	
<b>Opname</b>	De video-opname starten.

<b>Opties</b>	
<b>Ga naar mijn media</b>	Opgeslagen video's weergeven, bewerken of verwijderen.
<b>Naar fotocamera</b>	Naar de fotocamera overschakelen.
<b>Audio Aan/Uit</b>	Audio-opnames in-/uitschakelen.
<b>Camera instellingen</b>	De camera-instellingen aanpassen (zie pagina 54).

## Video uploaden naar een blog

Een video die u hebt opgenomen, uploaden naar uw videoblogsite:

- 1 Start de browser van de telefoon (druk op  >  **Webtoegang** > **Browser**).
- 2 Ga naar de website van een videoblogdienst.
- 3 Meld u aan bij uw account.
- 4 Blader naar **Video's uploaden** en druk op .


5 Volg de instructies van de browser om naar de video te gaan die u wilt uploaden, en druk vervolgens op .


6 Blader naar **Upload** en druk op .


De video wordt door de telefoon naar de blog geüpload.

## Een video afspelen

Druk op:  >  **Multimedia** > **Multimedia** > **Video's** > *video*

Druk op  om de videoclip te pauzeren/af te spelen/te stoppen of naar de volgende/vorige video te gaan.

Druk op  om af te wisselen tussen ware ware grootte/schermvullend.

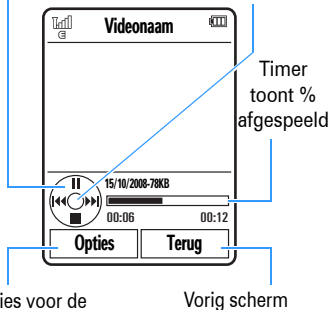

Opties voor de muzikspeler selecteren en wijzigen.

Vorig scherm

Wanneer u een video afspeelt, drukt u op **Opties** om de video-opties te selecteren.

**Opmerking:** de opties op uw telefoon kunnen enigszins afwijken. De meeste opties zijn alleen van toepassing op video's die door de gebruiker zijn opgenomen en zijn niet beschikbaar voor vooraf geïnstalleerde video's.

opties	
<b>Diashow</b>	De video schermvullend weergeven. (Druk op  om terug te keren naar ware grootte.)
<b>Beheer</b>	<b>Eigenschappen</b> van de video weergeven, zoals bestandsnaam, -type en -grootte.
<b>Wis</b>	De video verwijderen.
<b>Zoom</b>	De video op ware grootte of schermvullend weergeven.
<b>Verzend naar</b>	De video versturen in een bericht of e-mail of naar een ander apparaat verzenden via een Bluetooth-verbinding.

opties	
<b>Met Bluetooth/ Met telefoon</b>	Als u de audio met een Bluetooth-headset wilt beluisteren, schakelt u Bluetooth in en selecteert u vervolgens <b>Met Bluetooth</b> om verbinding te maken met een herkende Bluetooth-headset of te zoeken naar een nieuwe headset.  Wanneer een Bluetooth-audioverbinding actief is, selecteert u <b>Met telefoon</b> om de Bluetooth-verbinding af te sluiten en de audio weer met de telefoon te beluisteren.  <b>Opmerking:</b> deze optie is alleen beschikbaar als Bluetooth is ingeschakeld.
<b>Setup</b>	De video-instellingen aanpassen.

## Ondersteunde video-indelingen

Controleer voordat u videobestanden naar uw telefoon kopieert of de bestanden een indeling gebruiken die door de telefoon wordt ondersteund: MPEG4 + AMR-NB, MPEG4 + AMR-WB, MPEG4 + AAC/AAC+/Enhanced AAC+, H.263 + AMR-NB, H.263 + AMR-WB, H.263 + AAC/AAC+/Enhanced AAC+, Real Audio + Video, H.264 + AMR-NB, H.264 + AMR-WB, H.264 + AAC/AAC+/Enhanced AAC+, WMV 9 + WMA v9 L2 (ook WMA v3, v7, v8).

# Berichten

---

## SMS-berichten

### Een bericht verzenden

Een bericht kan tekst en afbeeldingen, geluiden en andere mediaobjecten bevatten. U kunt meerdere pagina's aan een bericht toevoegen en op elke pagina tekst en mediaobjecten plaatsen. U kunt een bericht naar andere compatibele telefoons of naar e-mailadressen verzenden.





**Druk op:**  >  **Berichten** > **Nieuw bericht**

- 1 Druk op de toetsen om tekst in te voeren op de pagina (zie pagina 25 voor meer informatie over het invoeren van tekst).

Als u een **afbeelding, geluid of ander mediaobject** op de pagina wilt invoegen, drukt u op **Opties** > **Invoegen**. Selecteer het bestandstype en het bestand. (**Opmerking:** mogelijk gelden er beperkingen met betrekking tot de bestandsgrootte voor

foto's en video's die in een bericht worden verzonden.)

Als u **nog een pagina** wilt invoegen, drukt u op **Opties** > **Invoegen** > **Pagina**. U kunt meer tekst en objecten op de nieuwe pagina invoeren.


- 2 Als u klaar bent met het bericht, drukt u op **Opties** > **Verzendopties** om berichtopties in te stellen (zoals **Onderwerp** en **Prioriteit**).
- 3 Wanneer u de gewenste opties hebt ingesteld, drukt u op **Klaar**.
- 4 Druk op **Verzend naar** om ontvangers te selecteren. U kunt het volgende doen:
  - Selecteer een of meer contacten in uw contactenlijst (druk op  om naar een contact te bladeren en druk op  om te selecteren).
  - Voer een nieuw nummer of e-mailadres in (druk op **Opties** > **Geef nummer** of **Geef e-mail**).

5 Druk op **Verzend** om het bericht te verzenden.

Uw telefoon geeft mogelijk aan dat het bericht wordt verzonden als multimediabericht, wanneer het bericht meerdere pagina's of mediaobjecten bevat. Sommige andere telefoons of netwerken ondersteunen geen multimediaberichten. Druk op **Ja** om het bericht te verzenden.

Als u het bericht wilt opslaan of annuleren, drukt u op **Opties** > **Bewaren naar concepten** of **Annuleer bericht**.

## Een bericht ontvangen

Wanneer u een bericht ontvangt, krijgt u een melding en wordt op het interne scherm **Nieuw bericht** weergegeven met een berichtindicator .



Als u het bericht wilt **lezen**, drukt u op **Weergave**.












Als een multimediabericht mediaobjecten bevat:















- Foto's, afbeeldingen en animaties worden weergegeven als u het bericht leest.

- Geluidsbestanden worden afgespeeld als u het bericht leest. Druk op de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon om het geluidsvolume te wijzigen.
- Bijgesloten bestanden worden toegevoegd aan het einde van het bericht. Selecteer de bestandsindicator of de bestandsnaam om een bijlage te openen.

Als u het bericht wilt **beantwoorden**, drukt u op **Opties** > **Antwoord**.

## Geavanceerde bericht- en e-mailfuncties

Functies	
<b>Een korte, vooraf geschreven tekstsjabloon verzenden</b>	
 >  <b>Berichten</b> > <b>Sjablonen</b> > <b>Tekstsjablonen</b> > <i>sjabloon</i> , druk op <b>Opties</b> > <b>Verzenden</b>	
Een sjabloon maken:	
 >  <b>Berichten</b> > <b>Sjablonen</b> > <b>Tekstsjablonen</b> , druk op <b>Opties</b> > <b>Nieuw sjabloon</b>	
<b>E-mailaccounts instellen</b>	
U kunt op de telefoon meerdere e-mailaccounts instellen en gebruiken:	
 >  <b>Berichten</b> > <b>E-mail</b> > <b>Opties</b> > <b>Toevoegen account</b>	
<b>Opmerking:</b> op het beeldscherm wordt voor elke e-mailaccount een aparte map weergegeven.	
<b>E-mail verzenden</b>	
 >  <b>Berichten</b> > <b>E-mail</b>	

Functies	
<b>EasyMMS gebruiken</b>	
Een multimediasjabloon met vooraf geïnstalleerde media verzenden:	
 >  <b>Berichten</b> > <b>Sjablonen</b> > <b>MMS-sjablonen</b>	
<b>Nieuw bericht of e-mail lezen</b>	
Wanneer op de telefoon <b>Nieuw bericht</b> wordt weergegeven, drukt u op <b>Weergave</b> .	
<b>Oude berichten lezen</b>	
 >  <b>Berichten</b> > <b>Inbox</b>	
Pictogrammen naast berichten geven aan of een bericht <b>gelezen</b>  <b>ongelezen</b>  of <b>dringend</b>  is, of een <b>bijlage</b>  heeft. Druk op <b>Opties</b> om bewerkingen uit te voeren op een bericht.	
<b>Oude e-mail lezen</b>	
 >  <b>Berichten</b> > <b>E-mail</b>	
Druk op <b>Opties</b> om bewerkingen uit te voeren op een bericht.	

## Functies

### Berichtobjecten opslaan



Ga naar een pagina met een multimediebericht en druk op **Opties** > **Opslaan**.

### Een map maken



Maak een persoonlijke map om uw berichten in op te slaan.

•• >  **Berichten** > **Mijn mappen**, druk op **Opties** > **Nieuwe map**


### Browserberichten



Berichten lezen die zijn ontvangen door de microbrowser:

Wanneer op de telefoon **Nieuw bericht** wordt weergegeven, drukt u op **Weergave**.

De browser activeren en de berichtinstellingen in de browser aanpassen:

•• >  **Berichten**, druk op **Opties** > **Instellingen** > **Browser berichten**

## Functies


### Informatieservices



Berichten lezen van informatieservices waarop u bent geabonneerd:

Wanneer op de telefoon **Nieuw bericht** wordt weergegeven, drukt u op **Weergave**.

De informatieservices activeren en de instellingen voor de informatieservices aanpassen:

•• >  **Berichten**, druk op **Opties** > **Instellingen** > **Infoberichten**

## Instant Messaging

Met instant messaging kunt u in real-time berichten uitwisselen met uw vrienden.



**Druk op:** •• >  **Extra** > **IM**, blader naar uw IM-account, druk op ••

Als u geen IM-account hebt, selecteert u **Nieuwe account** om een nieuwe account te maken.

Selecteer **Contactenlijst** om een **lijst met andere gebruikers** weer te geven.



Als u **chatgesprek wilt starten**, bladert u naar een naam in de lijst **Online IM-contacten** en drukt u op **Zend IM**.

Als u **een actief gesprek wilt openen**, bladert u naar een naam in de lijst **Conversaties** en drukt u op **Weergave**.

Om een chatgesprek te beëindigen, drukt u op **Opties > Einde conversatie**.

Als u zich wilt **afmelden** bij uw instant messaging-sessie, drukt u op **Opties > Afmelden**.

## Een IM-account maken of bewerken

Een nieuwe IM-account maken:

**Druk op:**  >  **Extra > IM > Nieuwe account**

Een bestaande IM-account bewerken:

**Druk op:**  >  **Extra > IM**, blader naar een account, druk op **Opties > Bewerk**

# Verbindingen

---

## MOTOSYNC

U kunt verschillende draadloze verbindingmethoden gebruiken om informatie te synchroniseren tussen uw telefoon en een server.



## MOTOSYNC met Exchange ActiveSync



U kunt internet gebruiken om de lijst met contacten en agendagegevens van uw telefoon te synchroniseren met een e-mailaccount op een Microsoft® Exchange 2003 server.



### Exchange ActiveSync instellen

Controleer of de optie **Mobility** is ingeschakeld voor de e-mailaccount en of **gegevensservice** is geactiveerd bij uw telefoonserviceprovider (mogelijk zijn extra kosten van toepassing op deze service).



Een ActiveSync-partner instellen:

**Druk op:**  >  **Extra** > **MOTOSYNC** > **Exchange ActiveSync**



Geef uw e-mailaccount en de serverinformatie op, met inbegrip van **Gebruikersnaam**, **Wachtwoord**, **Domein**, **Serveradres**: en **Data verbinding**. Indien nodig kunt u contact opnemen met uw systeembeheerder voor meer informatie of voor hulp bij het verbinden van uw telefoon met de server.

### Exchange ActiveSync gebruiken

U kunt een planning maken zodat de gegevens op uw telefoon **automatisch** worden gesynchroniseerd met een Exchange ActiveSync-partner:


**Druk op:**  >  **Extra** > **MOTOSYNC** > **Exchange ActiveSync**, druk op **Opties** > **Bewerk** > **Auto Sync** om het tijdstip en de dagen op te geven waarop u de telefoon wilt synchroniseren.

Als u uw contacten, agenda en e-mail **handmatig** wilt synchroniseren:

**Druk op:**  >  **Extra** > **MOTOSYNC**  
> **Exchange ActiveSync** > **Opties** > **Sync**

De eerste synchronisatie kan een aantal minuten duren, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens in uw contactenlijst, agenda en e-mail op de Exchange 2003-server.

## MOTOSYNC met SyncML

Gebruik een SyncML Internet-server om de lijst met contacten op uw telefoon en agendagegevens met de server te synchroniseren. 

Als u **bestanden wilt synchroniseren** met een partner die u hebt opgegeven:

**Druk op:**  >  **Extra** > **MOTOSYNC** > **SyncML**

Als er geen SyncML-profiel is opgeslagen op uw telefoon, wordt u gevraagd een profiel te maken. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie over het instellen van een profiel.

**Opmerking:** als uw telefoon geen verbinding met de server kan maken, kunt u controleren of uw netwerkprovider de gegevensservice voor uw telefoon heeft ingeschakeld (hiervoor worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht).

## Bestandsbeheer

U kunt muziek- en geluidsbestanden, foto's, video's en andere bestanden beheren op uw telefoon en op een optionele, verwisselbare MicroSD-geheugenkaart.

**Druk op:**  >  **Extra** > **Bestandsbeheer**

Selecteer een map of **Geheugenkaart** om de inhoud weer te geven.

Als u een geluidsbestand of een spraakopname wilt **afspelen**, of een foto of video wilt **wergeven** bladert u naar het betreffende bestand en selecteert u het.

Ga als volgt te werk om een bestand te **bewerken**: als u een bestand wilt kopiëren, verplaatsen of een andere naam wilt geven, bladert u naar het bestand en drukt u op **Opties**


> **Beheer**. Ook zijn er opties waarmee u het bestand kunt verwijderen, verzenden of toepassen. Bepaalde bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd op bepaalde auteursrechtelijk beschermde bestanden of bestanden die vooraf zijn geïnstalleerd.

Als u **bestanden wilt kopiëren** van de telefoon naar de computer en andersom, kunt u een kabel gebruiken (zie het volgende gedeelte) of een Bluetooth®-verbinding (zie pagina 70).

## De geheugenkaart formatteren

De geheugenkaart **formatteren** of de **eigenschappen** (zoals de naam en het beschikbare geheugen) weergeven:

**Druk op:**  >  **Extra** > **Bestandsbeheer**

- 1 Druk op  om naar de geheugenkaart te bladeren.
- 2 Druk op **Opties** > **Geheugenkaart** > **Formatteren** of **Eigenschappen**.


## Bestanden tussen de telefoon en de geheugenkaart kopiëren of verplaatsen


**Let op:** wanneer u een bestand naar een nieuwe locatie **verplaatst**, wordt het bestand op de oorspronkelijke locatie **verwijderd**.

**Druk op:**  >  **Extra** > **Bestandsbeheer**

- 1 Blader naar het bestand dat u wilt verplaatsen of kopiëren.
- 2 Druk op **Opties** > **Beheer** > **Verplaats** of **Kopieer**.  
**Opmerking:** de opties **Verplaats** en **Kopieer** zijn niet beschikbaar als het bestand auteursrechtelijk wordt beschermd.
- 3 Blader naar de doellocatie en druk op **Plaats**.

# Kabelverbindingen

 Als u gegevens wilt uitwisselen tussen uw telefoon en een computer, sluit u de stekker van de USB-kabel van de micro-USB-poort aan op de micro-USB-poort van de telefoon. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de computer.

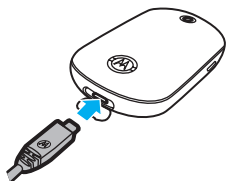

**Opmerking:** een USB-kabel en ondersteunende software van Motorola Original worden mogelijk bij uw telefoon geleverd. Deze hulpmiddelen worden ook apart verkocht. Controleer op uw computer welk type kabel u nodig hebt.





**Opmerking:** sommige telefoonfuncties zijn tijdelijk niet beschikbaar wanneer een USB-verbinding actief is.

Windows Media Player 11 gebruiken om **muziekbestanden te synchroniseren** van de



computer naar een geheugenkaart in de telefoon: druk op  >  **Instellingen** > **Verbindingen** > **USB instelling** > **Mediasynchronisatie**, en sluit de telefoon aan op de computer. Meer informatie vindt u in *Aan de slag*.



Handmatig **muziek, foto's en video's overbrengen** tussen de computer en de telefoon (telefoongeheugen of geïnstalleerde geheugenkaart): druk op  >  **Instellingen** > **Verbindingen** > **USB instelling** > **Geheugenkaart**, en sluit de telefoon aan op de computer. Zie pagina 45 voor meer informatie over het handmatig overbrengen van muziekbestanden.



Uw telefoon als **modem** gebruiken: gebruik de modemverbindingsinstelling op uw telefoon (druk op  >  **Instellingen** > **Verbindingen** > **USB instelling** > **Modem**). Sluit de telefoon aan op de computer.

**Lijsten met contactpersonen en agendagegevens uitwisselen** tussen uw telefoon en uw computer: u moet de optionele Motorola Phone Tools uitvoeren op uw computer. Phone Tools maakt automatisch de goede verbindinginstelling om synchronisatie

met uw telefoon mogelijk te maken. Raadpleeg de handleiding voor Phone Tools voor meer informatie.

**Datagesprekken** voeren via een computer: gebruik de modemverbindinginstelling op uw telefoon (druk op  >  **Instellingen** > **Verbindingen** > **USB instelling** > **Modem**). Sluit de telefoon aan op de computer. Gebruik de computertoepassing om het gesprek te voeren of te beantwoorden.

Om een **nieuwe dataverbinding** op uw telefoon tot stand te brengen, drukt u op  >  **Instellingen** > **Verbindingen** > **Dataverbindingen** > **Toevoegen verbinding**).

Een afbeelding via een USB PictBridge-verbinding **afdrukken**: gebruik de afdrukverbindinginstelling op uw telefoon (druk op  >  **Instellingen** > **Verbindingen** > **USB instelling** > **Afdrukken via USB**). Sluit de telefoon aan op een met PictBridge compatibele printer. Selecteer de afbeelding(en) die u wilt afdrukken en druk op **Opties** > **Afdrukken via** > **USB**.

## Een USB-verbinding verbreken

**Let op:** maak de telefoon niet los van de computer als er nog bestanden worden overgebracht.

**Op een pc met Windows XP™ of later:** wanneer de bestandsoverdracht is voltooid, verwijdert u de USB-kabel van de telefoon en de computer.

**Op een pc met een eerdere versie van Windows OS:** klik op het pictogram Hardware veilig verwijderen in de systeembalk onder in het computerscherm en selecteer USB-apparaat voor massaopslag veilig verwijderen. Koppel de USB-kabel los van de telefoon en de computer.

**Op een Macintosh®-computer:** selecteer het pictogram Verwisselbare schijf en sleep dit naar de prullenmand. Koppel de USB-kabel los van de telefoon en de computer.

## Bluetooth® wireless

De telefoon ondersteunt draadloze Bluetooth-verbindingen. U kunt uw telefoon aansluiten op een optionele Bluetooth-headset of Bluetooth-carkit om handsfree te telefoneren, of op een Bluetooth-stereohoofdtelefoon om naar muziek te luisteren die op uw telefoon is opgeslagen. Sluit uw telefoon aan op een apparaat dat Bluetooth-verbindingen ondersteunt om bestanden uit te wisselen en op een printer die Bluetooth-verbindingen ondersteunt om afbeeldingen af te drukken. U kunt de telefoon ook gebruiken als een draadloze Bluetooth-modem om verbinding te maken met internet.

**Voer maximale Bluetooth-beveiliging** moet u met Bluetooth-apparaten altijd verbinding maken in een veilige, vertrouwde omgeving.



## Bluetooth in- of uitschakelen

Bluetooth wordt automatisch ingeschakeld wanneer u een Bluetooth-functie gebruikt.

Bluetooth op elk gewenst moment in- of uitschakelen:

**Druk op:**  >  **Instellingen** > **Verbindingen** > **Bluetooth**, druk op **Opties** > **Bluetooth setup** > **Bluetooth** > **Aan**

**Opmerking:** u kunt de levensduur van de batterij verlengen en de Bluetooth-beveiliging maximaliseren door met deze procedure Bluetooth op **Uit** te zetten wanneer u de functie niet wilt gebruiken. De telefoon maakt dan geen verbinding met een ander apparaat totdat u weer een Bluetooth-functie gebruikt of Bluetooth weer op **Aan** zet.


## Een Bluetooth-headset of handsfree-carkit gebruiken

**Voordat u voor de eerste keer met de telefoon verbinding maakt met een handsfree-apparaat**, dient u te controleren of het apparaat is **ingeschakeld** en **gereed** is om te worden

*gekoppeld* (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat). U kunt met slechts één apparaat tegelijkertijd een verbinding tot stand brengen.

**Druk op:**  >  **Instellingen** > **Verbindingen**  
> **Bluetooth**, druk op **Zoeken naar apparaten**

Op uw telefoon wordt een lijst weergegeven met Bluetooth-audioapparaten die zich binnen het bereik van de telefoon bevinden.

- 1 Blader naar een apparaat in de lijst.
- 2 Druk op  om verbinding te maken met het gemarkeerde apparaat.

## Bestanden naar een ander apparaat kopiëren

U kunt mediabestanden, contactpersonen, agenda-items of favorieten naar een andere telefoon of een computer kopiëren die Bluetooth-verbindingen ondersteunt.

**Opmerking:** sommige auteursrechtelijk beschermde objecten kunt u niet kopiëren.

**Voordat u een bestand naar een ander apparaat gaat kopiëren**, controleert u of het ontvangende apparaat is **ingeschakeld** en

**gereed** is om te worden gedetecteerd. Controleer ook of het apparaat niet bezet is vanwege een andere Bluetooth-verbinding.

- 1 Ga op de telefoon naar het object dat u naar het andere apparaat wilt kopiëren.
- 2 Druk op **Opties** en selecteer:
  - **Verzend naar** > **Bluetooth** voor een afbeeldings- of geluidsbestand.
  - **Delen** > **contact** > **Bluetooth** voor een contact.
  - **Delen via** > **Bluetooth** voor een agenda-item of een favoriet.
- 3 Selecteer een herkend apparaat.  
**of**  
Selecteer [**Zoeken naar apparaten**] om te zoeken naar nieuwe apparaten en selecteer daarna het apparaat waarnaar u het object wilt kopiëren.
- 4 Druk op **Opties** > **Verzenden**.
- 5 Indien nodig voert u een overeengekomen code in (bijvoorbeeld **0000**) op de telefoon en



het apparaat en drukt u vervolgens op **OK** om verbinding met het apparaat te maken.

U ziet **Verzendt** op de telefoon terwijl het bestand wordt overgebracht. Wanneer de bestandsoverdracht is voltooid, ziet u **Verzenden voltooid** op de telefoon en wordt u gevraagd op **OK** te drukken om verder te gaan.

## Bestanden van een ander apparaat ontvangen

**Voordat u een bestand gaat ontvangen van een ander apparaat**, controleert u of Bluetooth is **ingeschakeld** op uw telefoon (zie pagina 69).

Plaats de telefoon binnen het bereik (circa 10 meter) van het andere Bluetooth-apparaat en verzend het bestand vanaf het apparaat.

Als de telefoon en het zendende apparaat niet eerder aan elkaar zijn gekoppeld, stelt u op de telefoon de detectiemodus in. De telefoon kan dan worden herkend door het zendende apparaat. Druk op  >  **Instellingen** > **Verbindingen** > **Bluetooth**, druk op **Opties** > **Vindbaar 3 minuten Aan**. De Bluetooth-indicator  op het

startscherm knippert wanneer de detectiemodus is ingeschakeld.

Wanneer de bestandsoverdracht is voltooid, ontvangt u een melding en wordt het bestand opgeslagen.

## Een foto naar een printer verzenden

U kunt een foto naar een printer verzenden die Bluetooth-verbindingen ondersteunt.

**Opmerking:** u kunt pagina's afdrukken op A4- of US Letter- en 4x6-formaat. Als u een ander formaat wenst, kopieert u de afbeelding naar een gekoppelde computer en drukt u deze vanaf die computer af.

- 1 Maak met de telefoon een nieuwe foto of blader naar een opgeslagen afbeelding die u wilt afdrukken en druk op **Opties** > **Afdrukken via** > **Bluetooth**.

**Opmerking:** als **Onbekende service** wordt weergegeven wanneer u probeert af te drukken, selecteert u **Verzend naar** > **Bluetooth**. (Met de optie **Verzend naar** wordt de naam of datum van de afbeelding niet afgedrukt.)






- 2 Selecteer de naam van een herkende printer of druk op **Opties** > **Zoek naar printers** om te zoeken naar een andere printer waarnaar u de afbeelding wilt verzenden.
- 3 Indien beschikbaar kunt u de afdrুকopties aanpassen.

## Geavanceerde Bluetooth-functies

**Opmerking:** een apparaat wordt *herkend* nadat u er één keer een verbinding mee tot stand hebt gebracht (zie pagina 69).


### Functies

#### De telefoon koppelen met een herkend apparaat

Druk op  >  **Instellingen** > **Verbindingen** > **Bluetooth**, druk op  links om de tab **Mijn apparaten** te selecteren, druk op  omhoog/omlaag om naar de apparaatnaam te bladeren, druk op  om verbinding te maken.

### Functies

#### Verbinding met apparaat verbreken

Als u de verbinding wilt verbreken, bladert u naar de naam van het verbonden apparaat en drukt u op .

#### Apparaat verwijderen uit de lijst

Blader naar de naam van het apparaat en druk op **Opties** > **Beheer** > **Verwijder toestel**.

**Opmerking:** u kunt geen apparaat uit de lijst verwijderen terwijl uw telefoon verbonden is met het apparaat.

#### Overschakelen op Bluetooth-headset of Bluetooth-carkit tijdens gesprek

Druk op **Opties** > **Met Bluetooth**.

Als u de audio wilt terugschakelen naar de telefoon, drukt u op **Opties** > **Met telefoon**.



#### Eigenschappen van herkend apparaat bewerken

Blader naar de naam van het apparaat en druk op **Opties** > **Beheer** > **Bewerk toestel**.

## Funcities

### Bluetooth-opties instellen



Druk op  >  Instellingen

> **Verbindingen** > **Bluetooth**, druk op **Opties**

> **Bluetooth setup**.

## Updates van telefoonsoftware

Soms worden nadat u de telefoon hebt gekocht, manieren gevonden om de software van de telefoon sneller en efficiënter te maken. Als u wilt weten of er updates voor de telefoon zijn, gaat u naar: [www.hellomoto.com/update](http://www.hellomoto.com/update)

**Opmerking:** software-updates zijn niet van invloed op uw de gegevens in uw lijst met contacten of andere persoonlijke gegevens of bestanden. Wanneer u op de telefoon een software-update ontvangt, kunt u ervoor kiezen deze later te installeren (zie pagina 87).

# Spelletjes (en toepassingen)

**Let op:** gegevenskosten zijn mogelijk van toepassing

## Telefoonboek/tekst

Maak een online backup van uw telefoonboek, zodat u geen gegevens kwijtraakt wanneer u de Motorola-telefoon verliest of wanneer deze beschadigd raakt.

Bewaar alle belangrijke en speciale berichten, ook als de inbox vol is.



**Stap 1** Selecteer **Motorola TEXT** of **BACKUP** in de lijst **Spelletjes**.

**Stap 2** Selecteer **Opties** > **Start**. Kies **Nieuwe account creëren** en selecteer **Binnegaan**.

**Stap 3** Volg de instructies op het scherm en sla al uw berichten en contacten op.

## Prizeplay™

Als u wilt testen hoe snel en nauwkeurig u bent, hoeveel u weet of als u gewoon een nieuw universum wilt verkennen, dan heeft Prizeplay het juiste spel voor u.

**Stap 1** Selecteer een van de prachtige Prizeplay-spelletjes in de lijst **Spelletjes** op uw Motorola-telefoon.

**Stap 2** Selecteer uw taal en volg de instructies op het scherm.

**Stap 3** Speel met plezier, win prijzen en credits.

**Tip:** credits voor Prizeplay-spelletjes kunnen tegen extra kosten worden aangeschaft vanuit het menu van de toepassing.

## Wilt u meer?



Ga naar **HELLOMOTO** en haal meer uit uw telefoon.

Selecteer **Webtoegang** in het hoofdmenu van uw telefoon, selecteer **Mijn favorieten** en gebruik de koppeling **Motorola**.

# Overige functies



## Geavanceerde gespreksfuncties

Zie pagina 29 als u spraakopdrachten wilt gebruiken om een nummer te bellen.

### Functies

#### Snelkiezen

U kunt negen telefoonnummers opslaan die u met één druk op een toets kunt bellen. Een snelkiesnummer **opslaan**:

 >  **Contacten**, druk op **Opties** > **Setup** > **Snelkieslijst** > *locatie snelkiesnummer*

Als u een snelkiesnummer wilt **bellen**, houdt u de toets voor het snelkiesnummer een seconde ingedrukt.

### Functies

#### Internationale gesprekken



Als uw telefoonservice internationale gesprekken ondersteunt, houdt u **0** ingedrukt om de internationale toegangscode voor uw land in te voegen (aangeduid met +). Kies vervolgens op de gebruikelijke wijze de landcode en het telefoonnummer.

#### Wachtstand

Druk op **Opties** > **In wacht** om alle actieve gesprekken in de wachtstand te plaatsen.


#### Een gesprek dempen

Druk op **Opties** > **Microfoon Uit** om de microfoon uit te schakelen voor alle actieve gesprekken.

## Functies

### Wisselgesprek



Wanneer u tijdens een gesprek een tweede inkomend gesprek ontvangt: druk op  om het nieuwe gesprek te beantwoorden.

- Druk op **Opties** > **Wissel gesp.** om tussen de gesprekken te schakelen.
- Druk op **Opties** > **Conferentie** om een conferentiegesprek te starten.
- Druk op **Opties** > **Beëindig wachtend gesprek** om het gesprek in de wachtstand te beëindigen.

Wisselgesprek in- of uitschakelen:

 >  Instellingen > Gespreksinstellingen  
> In-gesprek setup > Gesprek wachtend > Aan of Uit

### Een ander contact bellen tijdens een gesprek



Tijdens een gesprek:

**Opties** > **Nieuw gesprek**, druk op **Opties**  
> **Blader contacten**

## Functies

### Telefonische vergadering




Tijdens een gesprek:

Bel het volgende nummer, druk op ,  
druk op **Opties** > **Conferentie**

### Doorverbinden



Tijdens een gesprek:

**Opties** > **Overdragen**, kies het nummer waarnaar u wilt doorverbinden en druk op 

### Gesprekken doorschakelen





Doorschakelen van gesprekken  
instellen of annuleren:

 >  Instellingen > Gespreksinstellingen  
> **Gesprek doorschakelen**

### Gespreksblokkering



Uitgaande of inkomende gesprekken  
blokkeren:

 >  Instellingen > Gespreksinstellingen  
> **Gespreksblokkering**

## Funcities

### Actieve lijn wijzigen



Als de telefoon een SIM-kaart met een functie voor een tweede lijn heeft, kunt u de actieve lijn wijzigen om op uw andere telefoonnummer gesprekken te voeren en te ontvangen:

> **Instellingen** > **Gespreksinstellingen**  
> **In-gesprek setup** > **Actieve lijn**

De indicator voor gesprekken lijn geeft de actieve telefoonlijn aan (zie pagina 25).

## Funcities

### Beperkt kiezen



Wanneer u beperkt kiezen inschakelt, kunt u alleen nummers in de lijst met beperkte nummers bellen.

**Opmerking:** u moet uw SIM-PIN2-code invoeren om beperkt kiezen in of uit te schakelen. Als u uw PIN2-code bent vergeten, neemt u contact op met de serviceprovider.

Beperkt kiezen in- of uitschakelen:

> **Instellingen** > **Gespreksinstellingen**  
> **Beperkt kiezen** > **Aan of Uit**

De lijst met beperkte nummers gebruiken:

> **Extra** > **Bel services** > **Beperkt kiezen**

### Servicenummers



Vooraf ingestelde servicenummers kiezen die zijn opgeslagen door uw serviceprovider:

> **Extra** > **Bel services** > **Servicenummer**



## Funcities

### DTMF-tonen

DTMF-tonen inschakelen:

 >  **Instellingen** > **Gespreksinstellingen**  
> **Belinstellingen** > **DTMF**



Als u tijdens een gesprek DTMF-tonen wilt verzenden, drukt u op de cijfertoetsen.








## Contacten

Raadpleeg voor basisfuncties van de contactenlijst de handleiding *Aan de slag*.

## Funcities




### Nieuwe telefoonboekcontacten toevoegen


 >  **Contacten**, druk op **Opties** > **Nieuw contact**

Druk op  links/rechts om de tab **details** , de tab **adres** , de tab **ID**  of de tab **notities**  te selecteren. Druk op  omhoog/omlaag om naar de gegevens te bladeren die u wilt wijzigen en druk vervolgens op  om deze te selecteren.



## Funcities

### Contact bellen







 >  **Contacten**, blader naar het contact, druk op  om te bellen

**Opmerking:** als een contactpersoon meerdere nummers of e-mailadressen heeft, drukt u op  links/rechts om het gewenste nummer of e-mailadres te selecteren.

### Bericht verzenden naar contact

 >  **Contacten**, blader naar het contact, druk op **Opties** > **Verzend bericht**


### Extra telefoonnummers of e-mailadressen voor een contact toevoegen

 >  **Contacten**, blader naar het contact, druk op **Opties** > **Bewerk**, druk op  links/rechts om de tab **details**  te selecteren, druk op  omhoog/omlaag om naar een leeg veld **Nummer** of **E-mail** te bladeren en druk op  om dit te selecteren.

## Functies


### Een foto voor een telefoonboekcontact instellen

Een foto of afbeelding toewijzen die wordt weergegeven wanneer een contact belt:

•◉ >  **Contacten**, blader naar het contact, druk op **Opties** > **Bewerk**, druk op •◉ links/rechts om de tab **ID** ⓘ te selecteren, druk op •◉ omhoog/omlaag om naar **Afbeeldings-ID** te bladeren en druk op •◉ om te selecteren.


### Een beltoon-ID voor een telefoonboekcontact instellen

Wijs een specifieke beltoon (*beltoon-ID*) aan een contact toe:


•◉ >  **Contacten**, blader naar het contact, druk op **Opties** > **Bewerk**, druk op •◉ links/rechts om de tab **ID** ⓘ te selecteren, druk op •◉ omhoog/omlaag om naar **Beltoon-ID**: te bladeren en druk op •◉ om te selecteren.

## Functies

### De contact aan een categorie toewijzen

•◉ >  **Contacten**, blader naar het contact, druk op **Opties** > **Bewerk**, druk op •◉ links/rechts om de tab **details** ⓘ te selecteren, druk op •◉ omhoog/omlaag om naar **Categorie**: te bladeren en druk op •◉ om te selecteren.


### Weergave categorie instellen

•◉ >  **Contacten**, druk op **Opties** > **Filteren op**

U kunt contacten in een vooraf gedefinieerde categorie weergeven (**Alle contacten**, **Laatste**, **E-mail**) of contacten in een categorie die u zelf hebt gemaakt (selecteer **Nieuwe categorie**).

### Mailinglijst voor groepen maken



Contacten aan een lijst voor groepsberichten of een e-maillijst toewijzen:

•◉ >  **Contacten**, druk op **Opties** > **Nieuwe lijst** > **Bericht of E-mail**



## Functies

### Foto's van contacten weergeven

Contacten weergeven met afbeeldings-ID of als een tekstlijst:



 >  **Contacten**, druk op **Opties** > **Setup**  
> **Standaardweergave** > **Miniatuur** of **Lijst**

### Sorteervolgorde voor lijst met contacten instellen

 >  **Contacten**, druk op **Opties** > **Setup**  
> **Std. sorteervolgorde** > **Voornaam** of **Achternaam**

### Privécontacten maken en gebruiken



Duid een of meer contacten aan als privécontacten. Voer uw zescijferige beveiligingscode in om toegang te krijgen tot de privécontacten in de contactenlijst.

 >  **Contacten**, druk op **Opties** > **Setup**  
> **Privécontacten**

## Functies



### Contacten importeren in het telefoongeheugen

Alle contacten in het telefoongeheugen importeren vanaf de SIM-kaart of een andere locatie:

 >  **Contacten**, druk op **Opties**  
> **Importeren contacten** > **SIM-kaart** of **Bestandsbeheer**

### Contacten op de SIM-kaart beheeren





Alle contacten op de SIM-kaart verwijderen of een contactpersoon uit het telefoongeheugen of een andere locatie importeren naar de SIM-kaart:

 >  **Contacten**, druk op **Opties** > **Setup**  
> **SIM-kaartmanager**

## Funcities

### Contact(en) verzenden naar een ander apparaat

Een of meer contacten verzenden naar een andere telefoon, een computer of een ander apparaat:




 >  **Contacten**, blader naar het contact, druk op **Opties** > **Delen**, druk op  om het huidige contact te selecteren, druk op  omhoog/omlaag om naar de overdrachtmethode **Bluetooth**, **Berichten** of **E-mail** te bladeren en druk op **Kies** om deze te selecteren.

Als u meerdere contacten wilt verzenden, drukt u op **Opties** > **Delen** > **Meerdere contacten** (in plaats van het huidige contact).

## Funcities

### Contact(en) verwijderen

Een of meer contacten verwijderen uit de lijst met contacten:

 >  **Contacten**, blader naar het contact, druk op **Opties** > **Wis**, druk op  om het huidige contact te selecteren, druk op **Ja** om het verwijderen te bevestigen.



Als u meerdere contacten wilt verwijderen, drukt u op **Opties** > **Wis** > **Meerdere contacten** (in plaats van het huidige contact).

## Aanpassen

## Funcities

### Taal





Menutaal instellen:

 >  **Instellingen** > **Telefooninstellingen** > **Taal**

## Functies

### Herinneringen

Een alarm instellen voor agenda-items:

 >  Instellingen > Geluidsprofielen, Opties,  
Bewerk, druk op  links/rechts om het  
tabblad **instellingen** , > **Agenda-alarm** te  
selecteren

### Instellingen herstellen

De standaardinstellingen voor alle opties,  
**behalve** de slotcode, de beveiligingscode en  
de levensduurtimer opnieuw instellen:

 >  Instellingen > Telefooninstellingen  
> **Herstellen** > **Alles terugzetten**

## Functies

### Gegevens verwijderen

**Let op:** met deze optie **wist u alle gegevens die u hebt ingevoerd** (inclusief contactpersonen en agenda-items) en **gedownload inhoud** (inclusief foto's en geluiden) die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen. Nadat u de gegevens hebt gewist, kunt u deze niet meer herstellen.

Met deze optie worden de gegevens op de SIM-kaart **niet** verwijderd:

 >  Instellingen > Telefooninstellingen  
> **Herstellen** > **Wis alle data**


## Functies

### Gegevens op de geheugenkaart verwijderen

**Let op:** met deze optie **wist u alle gegevens die u hebt ingevoerd** (inclusief contactpersonen en agenda-items) **en gedownload inhoud** (inclusief foto's en geluiden) die u op de geheugenkaart en/of de SIM-kaart hebt opgeslagen. Nadat u de gegevens hebt gewist, kunt u deze niet meer herstellen.

 >  Instellingen > Telefooninstellingen  
> Herstellen > Wis geheugenkaarten

## Gesprekstijden en -kosten

De **netwerkverbindingstijd** is de tijd die verstrijkt vanaf het moment dat u een verbinding maakt met het netwerk van uw serviceprovider tot het moment dat u het gesprek beëindigt door op  te drukken. In deze tijd zijn ook de bezettonen en de beltonen opgenomen.

De **netwerkverbindingstijd** die u bijhoudt met de instelbare timer, komt mogelijk niet overeen met de tijd op de factuur van uw serviceprovider. Neem voor informatie over facturen contact op met uw serviceprovider.

## Functies

### Gesprekstijden



Gesprekstimers bekijken:

 >  Recente gesprekken, druk op Opties  
> Gesprekstijden

### Gesprekstimer



Beltijd weergeven tijdens een gesprek:

 >  Instellingen > Gespreksinstellingen  
> In-gesprek setup > Gesprekstimer

### Gesprekskosten






Kostenlogboeken en informatie over het tegoed bekijken:

 >  Recente gesprekken, druk op Opties  
> Gesprekskosten

Functies	
<p><b>Gesprekskosten instellen</b> </p> <p>Een limiet voor het beltegoed instellen:</p> <p> &gt;  <b>Recente gesprekken</b>, druk op <b>Opties</b></p> <p>&gt; <b>Gesprekskosten</b> &gt; <b>Gesprekskosten setup</b></p>	
<p><b>Datatijden</b> </p> <p>Datatimers bekijken:</p> <p> &gt;  <b>Recente gesprekken</b>, druk op <b>Opties</b></p> <p>&gt; <b>Data tijden</b></p>	
<p><b>Datavolumes</b> </p> <p>Datavolumemeters bekijken:</p> <p> &gt;  <b>Recente gesprekken</b>, druk op <b>Opties</b></p> <p>&gt; <b>Data volumes</b></p>	

in bepaalde gebieden zijn verboden of slechts onder bepaalde omstandigheden zijn toegestaan. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

Functies	
<p><b>Automatisch beantwoorden</b> (headset) </p> <p>Gesprekken automatisch beantwoorden bij een verbinding met een carkit of headset:</p> <p> &gt;  <b>Instellingen</b> &gt; <b>Telefooninstellingen</b></p> <p>&gt; <b>Headset instellingen</b> &gt; <b>Auto-antwoorden</b></p>	

## Handsfree






**Opmerking:** als u tijdens het autorijden gebruik maakt van een draadloze telefoon, kan uw aandacht worden afgeleid. Breek het gesprek af wanneer u zich niet kunt concentreren op het verkeer. Het gebruik van draadloze apparatuur en de bijbehorende accessoires kan bovendien

## Functies

### VoiceDial

Als uw telefoontaal is ingesteld op Nederlands, kunt u VoiceDial gebruiken om een telefoonboekcontact te bellen.

Een VoiceDial-naam **opnemen**:

•  > **Contacten**, blader naar een contact en druk op **Opties** > **Bewerk**, druk op  links/rechts om de tab **notities**  te selecteren, druk op  omhoog/omlaag om naar **Voice-naam** te bladeren en druk op  om de naam op te nemen.

**Opmerking:** u kunt alleen VoiceDial-namen opslaan voor contacten die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.

Om een telefoonboekcontact met VoiceDial te **bellen**, drukt u op de spraaktoets en spreekt u de naam uit. Het contact wordt gebeld als de naam herkend wordt.

**Opmerking:** als u de telefoontaal instelt op Engels, kunt u spraakopdrachten gebruiken om contacten te bellen. Zie pagina 29.

## Functies

### VoiceDial (headset)



VoiceDial met aan/uit-toets van headset inschakelen:

•  >  **Instellingen** > **Telefooninstellingen**  
> **Headset instellingen** > **VoiceDial**

## Netwerk

## Functies

### Netwerkinstellingen



Netwerkinformatie weergeven en netwerkinstellingen aanpassen:

•  >  **Instellingen** > **Netwerk**



## Funcities

### Software-update



Uw serviceprovider kan een software-update verzenden naar uw telefoon. Wanneer uw telefoon een bericht over een software-update ontvangt, kunt u de update meteen installeren of de installatie uitstellen. Een software-update installeren op een later tijdstip:

•> > Instellingen > Telefooninstellingen  
> OTA-updates > Werk software bij

# Persoonlijke organisier

## Funcities

### Wekker instellen



•> > Wekker

## Funcities

### Wekker uitschakelen

Wanneer u een alarmmelding krijgt:

Druk op **Wissen** of om de wekker uit te schakelen.

Druk op **Snooze** om het alarm uit te stellen.

### Standaardweergave voor de agenda instellen

•> > Extra > Agenda, druk op **Opties**  
> Agenda setup > Standaardweergave



### Een nieuw agenda-item toevoegen

•> > Extra > Agenda, blader naar de dag en/of de starttijd, druk op •> en geef gegevens voor het item op

U kunt een muziek- of geluidsbestand, een VoiceNote of een video instellen als herinnering voor agenda-items. Selecteer bij het maken van een agenda-items **Alarmstijl:**  
> *alarmtype*, blader naar het bestand (of maak een nieuw bestand), druk op **Invoegen**.

## Funcities

### Een agenda-item bekijken

 >  **Extra** > **Agenda** > *item*

Als u details van een agenda-item wilt bewerken, drukt u op **Opties** > **Bewerk**.

### Herinnering voor agenda-item

Wanneer op het beeldscherm een herinnering wordt weergegeven:

Selecteer **Open item** om details van de herinnering weer te geven.

Druk op **Wissen** om de herinnering te sluiten.

### Een agenda-item verzenden naar een ander apparaat



Een agenda-item verzenden naar een andere telefoon, een computer of een ander apparaat:

 >  **Extra** > **Agenda** > *item*, druk op **Opties** > **Delen via** > **Bluetooth** of **Bericht**

## Funcities

### Gedownloade bestanden beheren

Bestanden en toepassingen beheren die u via de browser of een Bluetooth®-verbinding hebt gedownload naar uw telefoon:

 >  **Extra** > **Download beheer**

### Wereldklok

De tijd en datum weergeven voor meerdere steden over de wereld:

 >  **Extra** > **Wereldklok**

### Takenlijst

Maak een controlelijst voor taken die u nog moet uitvoeren en stel uw telefoon zodanig in dat u een melding ontvangt wanneer de deadline van de taak nadert:

 >  **Extra** > **Takenlijst**


### Notities

Notities maken en opslaan op uw telefoon:

 >  **Extra** > **Notities**

## Functies

### VoiceNote maken

 >  **Multimedia** > **Spraakrecorder**, druk op   
om de opname te starten, druk op **Stop** om de opname te stoppen



Als u de VoiceNote wilt opslaan, drukt u op **Bewaar**.

Druk op **Opties** om bewerkingen uit te voeren op de VoiceNote.

**Opmerking:** het opnemen van telefoongesprekken is gebonden aan diverse privacywetten en wetten betreffende het opnemen van telefoongesprekken. Neem bij het gebruik van deze functie altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

### VoiceNote afspelen

Een opgenomen VoiceNote afspelen:



 >  **Multimedia** > **Multimedia** > **VoiceNotes**  
> *VoiceNote*

### Calculator

 >  **Extra** > **Calculator**

## Functies

### Valutafunctie

 >  **Extra** > **Calculator**, druk op **Opties**  
> **Instellen wisselkoers**, voer de wisselkoers in, druk op **Instellen**, voer het bedrag in en druk op **Opties** > **Omzetten valuta**

## Beveiliging

## Functies



### PIN van SIM-kaart

**Let op:** als u driemaal een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht **SIM geblokkeerd** weergegeven.

De SIM-kaart vergrendelen of ontgrendelen:

 >  **Instellingen** > **Beveiliging** > **SIM slot**

### Toepassing vergrendelen

 >  **Instellingen** > **Beveiliging** > **Applicatie slot**

## Funcities

### Certificaatbeheer



Op uw telefoon opgeslagen certificaten voor internettoegang in- of uitschakelen:

> **Instellingen** > **Beveiliging** > **Certificaten**

Certificaten worden gebruikt om de identiteit en veiligheid van websites te controleren wanneer u bestanden downloadt of gegevens uitwisselt.

## Spelletjes en ontspanning

## Funcities

### Een spelletje of toepassing starten



Een Java™-spelletje of -toepassing starten:

> **Spelletjes** > *spelletje of toepassing*

## Funcities

### Vliegtuigmodus

In de vliegtuigmodus worden de netwerkfuncties van de telefoon uitgeschakeld. Zodoende kunt u de muzikspeler en andere niet-netwerkfuncties gewoon gebruiken in het vliegtuig, zonder dat u de communicatie verstoort.

> **Instellingen** > **Telefooninstellingen** > **Vliegtuigmodus** > **Aan**

Als u de belfuncties van de telefoon weer wilt activeren, schakelt u de vliegtuigmodus uit.

# Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau

---

## **DIT MODEL TELEFOON VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE NORMEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN**

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het toestel voldoet aan de grenswaarden voor blootstelling aan radiogolven die zijn vastgelegd in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de onafhankelijke, wetenschappelijke organisatie ICNIRP en geven veiligheidsmarges aan om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheid.

In de richtlijnen wordt gewerkt met de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-grens die de ICNIRP heeft bepaald voor mobiele telefoons die door het publiek worden gebruikt, is 2 Watt/kilogram (W/kg) en de hoogste SAR-waarde die voor dit toestel is gemeten bij de test voor gebruik bij het oor is 1,02 W/kg.<sup>1</sup>

Mobiele telefoons hebben verschillende functies en kunnen ook worden gebruikt in andere posities, bijvoorbeeld op het lichaam zoals is beschreven in deze gebruikershandleiding<sup>2</sup>. In dat geval is de hoogste geteste SAR-waarde 0,41 W/kg.<sup>1</sup>

Aangezien de SAR-waarde wordt bepaald op het hoogste zendniveau van het toestel, ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon tijdens de werking meestal onder de waarde die hierboven is vermeld. Dit komt doordat het vermogensniveau van het toestel automatisch wordt aangepast, zodat het minimumniveau wordt gebruikt om contact te maken met het netwerk.

Hoewel de SAR-niveaus van verschillende telefoons in verschillende posities kunnen variëren, voldoen de telefoons allemaal aan de overheidsvereisten inzake veilige blootstelling. Wijzigingen aan dit model kunnen leiden tot verschillende SAR-waarden bij latere producten. De producten worden echter in alle gevallen zodanig ontworpen dat ze aan de richtlijnen voldoen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat er volgens de huidige wetenschappelijke informatie geen aanleiding is om speciale voorzorgsmaatregelen te nemen voor het gebruik van mobiele telefoons. De WHO merkte op dat gebruikers die hun blootstelling aan radiogolven willen beperken, dit kunnen doen door de duur van hun gesprekken te beperken of door handsfree te bellen, waardoor de mobiele telefoon uit de buurt van hoofd en lichaam wordt gehouden.

Ga voor meer informatie hierover naar de website van de WHO (<http://www.who.int/emf>) of naar de website van Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

---

1. De tests zijn uitgevoerd in overeenstemming met internationale richtlijnen voor tests. De grens omvat een aanzienlijke veiligheidsmarge teneinde het publiek extra bescherming te bieden en rekening te houden met eventuele meetafwijkingen. U vindt meer informatie hierover in het testprotocol van Motorola, de evaluatieprocedure en het bereik van de meetonzekerheid voor dit product.
2. Lees de sectie *Veiligheidsvoorschriften en algemene informatie* als u het toestel op het lichaam wilt gebruiken.

# Informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie

---

Op dit moment zijn er geen wetenschappelijke gronden aanwezig om te veronderstellen dat er speciale voorzorgsmaatregel en nodig zijn voor het gebruik van mobiele telefoons. Als u zich toch zorgen maakt, kunt u de blootstelling aan radiofrequente straling van uzelf en van uw kinderen beperken door de gesprekken kort te houden of door handsfree-apparaten te gebruiken, zodat uw hoofd en lichaam niet in contact komen met mobiele telefoons.

Bron: WGO, Factsheet 193

Zie voor meer informatie:

<http://www.who.int/peh-emf>

# Privacy en beveiliging van gegevens

---

Motorola begrijpt dat privacy en beveiliging van gegevens voor iedereen van belang zijn. Bepaalde functies van uw mobiele apparaat kunnen invloed hebben op uw privacy of de beveiliging van uw gegevens. Volg onderstaande aanbevelingen op om uw informatie beter te beschermen:

- **Let op uw mobiele apparaat:** houd het apparaat bij u en laat het apparaat niet achter op plaatsen waar anderen er toegang toe hebben. Vergrendel uw toetsen als uw apparaat deze functie heeft.
- **Houd de software up-to-date:** als Motorola of een softwareleverancier een patch of software-update voor uw mobiele apparaat beschikbaar stelt waardoor de beveiliging wordt verbeterd, installeer deze dan zo snel mogelijk.
- **Eerst wissen dan recyclen:** verwijder persoonlijke informatie of gegevens van uw mobiele apparaat voordat u het wegdoet of inlevert voor recycling. Zie de sectie 'Alles wissen' of 'Gegevens verwijderen' in deze handleiding voor stapsgewijze instructies voor het verwijderen van alle persoonlijke informatie.

**Opmerking:** ga voor meer informatie over het maken van back-ups voordat u informatie op uw mobiele apparaat wist naar [www.motorola.com](http://www.motorola.com). Ga naar 'downloads' op de

consumentenpagina voor 'Motorola Backup' of 'Motorola Phone Tools'.

- **Neem kennis van AGPS:** om te voldoen aan regelgeving die voorschrijft dat de locatie van iemand die een noodoproep maakt gevonden moet kunnen worden, bevatten bepaalde mobiele apparaten van Motorola de technologie *Assisted Global Positioning System* (AGPS). Deze technologie kan ook worden gebruikt in andere situaties om de locatie van de gebruiker te bepalen, bijvoorbeeld om de weg te wijzen. Gebruikers die niet willen dat hun locatie bekend wordt, moeten deze toepassingen niet gebruiken.

Als u vragen hebt over hoe uw mobiele apparaat, uw privacy of de beveiliging van uw gegevens beïnvloedt, kunt u contact opnemen met Motorola ([privacy@motorola.com](mailto:privacy@motorola.com)) of uw serviceprovider.



# Richtlijnen voor veilig rijden

---

Drive Safe, Call Smart<sup>SM</sup> / Rijd Veilig, Bel Slim

Controleer welke wetten en regels van toepassing zijn op het gebruik van mobiele apparaten en hun accessoires in de gebieden waar u rijdt. Houd u aan deze wetten en regels. Het gebruik van deze apparatuur kan in bepaalde gebieden verboden zijn. Ga naar [www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart) voor meer informatie.

U kunt met uw mobiele apparaat bellen en gegevens uitwisselen. Dat kan bijna altijd en overall, waar draadloze services beschikbaar zijn en wanneer de veiligheid het toelaat. Als u in een auto rijdt, is rijden uw voornaamste verantwoordelijkheid. Als u uw mobiele apparaat wilt gebruiken tijdens het rijden, zorg er dan voor dat u de volgende tips in acht neemt:

- **NB: in Nederland is het alleen toegestaan om handsfree te bellen.**
- **Zorg dat u uw mobiele apparaat van Motorola goed kent, zeker functies als snelkiezen en opnieuw kiezen.** Als u over deze functies beschikt, kunt u bellen zonder uw aandacht voor het rijden te verliezen.

- **Gebruik een handsfree apparaat als u dit hebt.** Maak het uzelf, indien mogelijk, gemakkelijker door een van de vele handsfree accessoires van Motorola te gebruiken met uw mobiele apparaat.
- **Plaats uw mobiele apparaat binnen handbereik.** Zorg dat u het apparaat kunt pakken zonder uw ogen van de weg te halen. Als u een gesprek binnenkrijgt op een lastig moment, kunt u, waar mogelijk, de voicemail laten antwoorden.
- **Vertel degene met wie u belt dat u rijdt. Breek het gesprek af als het verkeer te druk is of het slecht weer is.** Regen, (natte) sneeuw, ijs en druk verkeer kunnen allemaal gevaarlijk zijn.
- **Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op als u rijdt.** Aantekeningen maken of in uw adresboek kijken leidt af van uw belangrijkste verantwoordelijkheid: veilig rijden.
- **Kies nummers op een veilige manier en beoordeel de verkeersdrukke. Bel bij voorkeur als uw auto stilstaat of voordat u wegrijdt.** Als u iemand moet opbellen terwijl u rijdt, kies dan slechts enkele cijfers, controleer de weg, kijk in uw spiegels en voer de rest van het nummer in.



- **Voer geen stressverhogende of emotionele gesprekken die u kunnen afleiden.** Maak duidelijk aan uw gesprekspartner dat u rijdt en breek gesprekken af die uw aandacht van de weg kunnen afleiden.
- **Gebruik uw mobiele apparaat in geval van nood.** Bel 112 of andere lokale noodnummers in geval van brand, verkeersongelukken of medische noodgevallen.
- **Gebruik uw mobiele apparaat om anderen te helpen in noodgevallen.** Als u getuige bent van een verkeersongeluk, misdaad of een andere levensbedreigende situatie, bel dan, naar eigen inzicht, 112 of een ander lokaal noodnummer.
- **Bel een hulpdienst of een speciaal hulpnummer voor niet-levensbedreigende situaties als dit nodig is.** Als u een auto met pech ziet zonder dat dit direct gevaar oplevert, een kapot verkeerslicht, een verkeersongeluk zonder persoonlijk letsel of een voertuig waarvan u weet dat het gestolen is, belt u een hulpdienst of een speciaal hulpnummer voor niet-levensbedreigende situaties.\*

---

\* Overal waar draadloze service wordt aangeboden.

# INFORMATIE OVER OPEN-BRONSOFTWARE

---

Voor instructies met betrekking tot het verkrijgen van een exemplaar van broncode die algemeen beschikbaar wordt gesteld door Motorola met betrekking tot software die in dit mobiele apparaat van Motorola wordt gebruikt, kunt u een schriftelijk verzoek verzenden naar:

MOTOROLA, INC.  
OSS Management  
600 North US Hwy 45  
Libertyville, IL 60048  
USA

De Motorola-website [opensource.motorola.com](https://opensource.motorola.com) bevat eveneens informatie over het gebruik van open-bronsoftware door Motorola.

Motorola heeft de website [opensource.motorola.com](https://opensource.motorola.com) gemaakt om te fungeren als portaal voor interactie met de softwarecommunity.

Voor meer informatie over licenties, erkenningen en verplichte auteursrechtinformatie voor open-bronpakketten die in dit mobiele apparaat van Motorola zijn gebruikt, selecteert u **Juridische kennisgeving** in **Telefooninstellingen**.

# Index

---

## A

- aanpassen 82
- Abc-methode 27
- accessoires 18, 69, 85
- actieve lijn wijzigen 78
- afbeeldings-ID 41, 80
- afdrukken 68, 71
- agenda
  - synchronisatie 64, 65
  - toevoegen, item 87
  - verzenden, item 88
  - weergave, instellen 87
- agenda-alarm 83
- alarmnummer 42

## B

- batterij 19
- Batterij zwak, bericht 25
- batterij, levensduur verlengen 19, 39, 69
- batterij-indicator 25
- beeldscherm 3, 23, 39

- beller-ID 41, 80
- belstijl 29
- beltoon 34, 37, 48
- beltoon-ID 41, 80
- beltoonvolume, aanpassen 34, 35
- beperkt kiezen 78
- bericht
  - lezen 60, 61
  - verzenden 59
- bericht, indicator 24, 60
- berichtherinneringen 83
- bestanden downloaden 50
- bestandsbeheer 65
- beveiligingscode 32
- blog 55
- Bluetooth, draadloos 69
- Bluetooth-indicator 24
- Bluetooth-indicatorlampje 2
- browser 49, 62, 88
- browserberichten 62

## C

- calculator 89
- camera 2, 50, 54
- carkit 85
- certificaatbeheer 90
- codes 32, 33
- Concepten, map 60
- conferentiegesprek 77
- contacten filteren 80

## D

- datum 36
- digitale audio 44
- doorschakelen, gesprek 77
- doorverbinden, gesprek 77
- downloadbeheer 88
- downloaden, mediaobjecten 62
- DTMF-tonen 79

## E

EDGE, indicator 24

e-mail

instellen 61

lezen 61

map maken 62

synchronisatie 64

verzenden 61

e-mailadres 79

extern beeldscherm 2

extern scherm 29

## F

foto 50

## G

gegevens verwijderen 83

gegevensgesprek 85

geheugenkaart 66

geluidsspeler 44

Gemiste gesprekken, bericht  
41

gesprek

beantwoorden 39

wisselgesprek 77

gesprekken doorschakelen 77

gespreksblokkering 32, 77

gespreksinfo 40

gesprekstimers 84, 85

GPRS, indicator 24

## H

handsfree-luidspreker 2, 32

headset 85

helderheid 39

## I

IM 62

IM, indicators 24

indelingen, audiobestanden  
46

indicator tijdens gesprek 25

indicator voor actieve lijn 25

indicator voor gesprekken  
doorschakelen 25

informatieservices 62

Inkomende oproep, bericht  
41

Instant Messaging. Zie IM

instellingen herstellen 83

internationale toegangscode  
76

invoermethode voor  
symbolen 28

## K

kabels, gebruiken 67

kiezen, telefoonnummer 78

kladblok 88

klep 29, 39

klok 36

koppelen. Zie Bluetooth

kosten bijhouden 84, 85

## L

lijst met contacten

afbeeldings-ID 41

contact verzenden 82

filter 80

synchronisatie 64, 65

toevoegen, contact 79

weergave 80

locatie, indicator 24

luidspreker 85  
luidsprekervolume 28

## M

mailinglijst voor groepen 80  
media afspelen 34, 35  
mediavolume, aanpassen 34,  
35  
melding  
instellen 29, 34, 37  
uitschakelen 28, 40  
meldingsprofielen 25, 34  
meldingssignaal 80  
menu 3, 23  
menupictogrammen 23  
menutoets 18  
messaging. Zie IM  
microfoon uitschakelen 76  
micro-USB-poort 2, 19, 67  
MMSIM-kaart 21, 22  
MOTOSYNC 64, 65  
MP3-geluidsbestanden 44  
multimediabericht 59, 61  
muziekspeler 44

## N

navigatietoets 18  
netwerkinstellingen 86  
numerieke invoermethode 28

## O

ontgrendelcode 32, 33  
Ontgrendelcode invoeren,  
bericht 32  
ontgrendelen  
externe toetsen 33  
SIM-kaart 89  
telefoon 32, 33  
toepassing 89  
ontvangen gesprekken 40  
openen voor beantwoorden  
39  
oplaadlampje van batterij 2,  
19  
opnieuw kiezen 41  
oproep beantwoorden 39  
opslaan, telefoonnummers 79  
optioneel accessoire 18  
optionele functie 18

## P

paren. Zie Bluetooth  
PIN2-code 32, 78  
PIN-code 32, 89  
prizeplay™ 74  
profielen 25, 34  
profielindicator 25

## R

resolutie 54

## S

schermbeveiliging 37, 39  
selectietoets 18  
selectietoets aan de zijkant 2,  
29  
servicenummers 78  
signaalsterkte, indicator 24  
SIM geblokkeerd, bericht 89  
SIM-kaart 32, 78, 89  
SIM-kaart, gegevens  
verwijderen 84  
sjabloon 61  
SMS-bericht 59  
SMS-berichten 59

snelkiezen 76  
softwaretoetsen 23  
software-update 73, 87  
spraakmemo 89  
spraakopdrachten 29  
spraaktoets 2, 30  
startscherm 3, 23  
stil profiel 29  
stilprofiel 34  
synchronisatie 64, 65

## T

taal 82  
takenlijst 88  
tekst bewerken 26  
tekst verwijderen 26  
tekstinvoer 25  
tekstinvoer voorspellen 26  
tekstinvoermethode 26, 27  
tekstsjablonen 61  
telefonische vergadering 77  
telefoonboek/tekst 74  
telefoonnummer  
    opslaan 79  
    uw nummer 78

telefoonnummer kiezen 78  
terugbellen 41  
thema 37  
tijd 36  
timers 84, 85  
tips voor veilig rijden 95  
toetsenblok 39  
toetsvolume, aanpassen 34,  
    35  
trilprofiel 34  
trilstand 29

## U

uitgaande gesprekken 40  
USB-kabels 67

## V

verbinden. Zie Bluetooth  
vergrendelen  
    externe toetsen 33  
    SIM-kaart 89  
    telefoon 33  
    toepassing 89  
video 54  
videoblog 55

vliegtuigmodus 31, 90  
Voice Dial 29, 86  
voicemail 42  
voicemailbericht, indicator 42  
VoiceNote 89  
volume 28, 34, 35  
volumetoetsen 2, 28

## W

wachtstand, gesprek 76  
wachtwoorden. Zie codes  
wallpaper 37  
webpagina's 49  
wekker 87  
wereldklok 88  
WGO-informatie 93  
wistoets/toets Terug 26

U.S. patent Re. 34,976







[www.motorola.com](http://www.motorola.com)



6803611F07