



Nokia E75

NOKIA
Eseries

© 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434 

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-412 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries en Nokia E75 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectieve eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

Reverse engineering van de software in het Nokia-apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingen en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoeding en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

/Uitgave 1 NL

Inhoudsopgave

Veiligheid.....	12	Nokia E75 - De basisprincipes.....	28
Over dit apparaat.....	12	Welkom.....	28
Netwerkdiensten.....	13	Instelwizard.....	28
Gids Aan de slag.....	15	Menu.....	28
SIM-kaart, batterij, opladen, geheugenkaart.....	15	Scherm-indicatoren.....	29
De SIM-kaart en de batterij plaatsen.....	15	Tekst invoeren.....	31
De batterij opladen.....	16	Tekst schrijven met het toetsenbord.....	31
De geheugenkaart plaatsen.....	17	Tekstvoorspelling.....	31
De geheugenkaart uitnemen.....	17	Zoeken.....	32
Eerste keer starten.....	17	Zoeken.....	32
Toetsen en onderdelen.....	18	Zoekactie starten.....	32
Toetsen en onderdelen.....	18	Zoekresultaten.....	32
Toetsen en onderdelen (zijkanten).....	19	Zoekdiensten.....	32
Snelkeuzetoetsen.....	19	Zoekinstellingen.....	33
Toetsenbord.....	20	Algemene bewerkingen in verschillende toepassingen.....	33
De toetsen vergrendelen.....	21	Volumeregeling.....	34
Accessoires.....	21	Geheugen vrijmaken.....	34
De hoofdtelefoon aansluiten.....	21	Aan uw eigen voorkeuren aanpassen.....	35
Een polsband bevestigen.....	22	Profielen	35
Startscherm.....	22	Beltonen selecteren.....	35
Nokia-overdracht.....	23	Profielen aanpassen.....	36
Inhoud overbrengen.....	23	Het startscherm aan uw voorkeuren aanpassen.....	36
Inhoud synchroniseren, ophalen of verzenden.....	23	Weergavevolgorde wijzigen.....	37
Uw e-mailinstellingen definiëren.....	24	Een thema downloaden.....	37
Antennes.....	25	Audiothema's wijzigen.....	37
Nokia PC Suite.....	25	3D-beltonen.....	38
Tips voor efficiënt gebruik.....	26	Nieuw van Nokia Eseries.....	39
Ondersteuning.....	26		

Belangrijkste functies.....	39
Startscherm.....	40
Startscherm.....	40
Werken op het startscherm.....	40
Sneltoetsen.....	41
Home-toets.....	41
Agendatoets.....	41
E-mailtoets.....	42
Draaien en tikken om signalen van inkomende oproepen te dempen of alarmen te onderdrukken.....	42
Agenda.....	42
Informatie over Agenda.....	42
Agenda-items maken.....	42
Vergaderverzoeken maken.....	43
Agendaweergaven.....	44
Contacten.....	44
Informatie over Contacten.....	44
Werken met contacten.....	44
Contactgroepen maken.....	45
Contacten zoeken in een externe database.....	45
Beltonen voor contacten toevoegen.....	45
Contactinstellingen wijzigen.....	45
Multitasking.....	46
Ovi openen met Nokia E75	46
Bestanden op Ovi.....	46
Berichten	48
Berichtenmappen.....	48
Berichten indelen.....	49
E-mail.....	49
Uw e-mailinstellingen definiëren.....	49
E-mail verzenden.....	49
Bijlagen toevoegen.....	50

E-mail lezen.....	50
Bijlagen downloaden.....	50
Reageren op een vergaderverzoek.....	51
E-mailberichten zoeken.....	51
E-mailberichten verwijderen.....	51
Wisselen tussen e-mailmappen.....	51
Verbinding met de mailbox verbreken.....	51
Een afwezigheidsbericht instellen.....	52
Algemene instellingen voor e-mail.....	52
Berichtenlezer.....	52
Sprak.....	52
Tekst- en multimedieberichten.....	53
Berichten invoeren en verzenden.....	53
SMS-berichten op de SIM-kaart.....	54
Multimedieberichten ontvangen en beantwoorden.....	55
Presentaties maken.....	55
Presentaties weergeven.....	56
Multimediabijlagen weergeven en opslaan.....	56
Speciale berichttypen.....	56
Dienstberichten.....	57
Dienstopdrachten verzenden.....	57
Infodienst.....	57
Berichtinstellingen.....	57
Instellingen voor SMS-berichten.....	58
Instellingen voor multimedieberichten.....	58
Instellingen e-mailaccount.....	59
Verbindingsinstellingen.....	59
Gebruikersinstellingen.....	59
Instellingen voor ophalen.....	60
Instellingen voor automatisch ophalen.....	60
Instellingen voor dienstberichten.....	61
Infodienstinstellingen.....	61
Overige instellingen.....	61

Chatten.....	61	Instellingen voor internetoproepen.....	72
Informatie over chatten.....	61	Snelkeuze	73
Chatweergaven.....	62	Oproepen omleiden.....	73
Verbinding maken met een chatserver.....	62	Oproepen blokkeren.....	74
Een nieuw gesprek starten.....	62	Internetoproepen blokkeren.....	75
Gesprekken bekijken en starten.....	62	DTMF-tonen verzenden.....	75
Uw eigen status wijzigen.....	63	Spraakthema.....	75
Uw persoonlijke chatvoorkeuren aanpassen.....	63	Spraakopdrachten.....	76
Lijsten met chatcontacten ophalen.....	63	Een oproep plaatsen.....	76
Chats opnemen.....	64	Een toepassing starten.....	77
Chatgroepen en -gebruikers zoeken.....	64	Profielen wijzigen.....	77
Chatgroepen.....	64	Instellingen voor spraakopdrachten.....	77
Instellingen van de chatserver.....	65	P2T.....	77
Telefoon.....	66	Over P2T.....	77
Spraakoproepen.....	66	Aanmelden bij P2T en P2T afsluiten.....	78
Een oproep beantwoorden.....	66	Een P2T-oproep plaatsen en ontvangen.....	78
Een oproep plaatsen.....	66	Een één-op-één oproep plaatsen.....	78
Een conferentiegesprek voeren.....	67	Een groepsooproep plaatsen.....	79
Voicemail	67	Een P2T-oproep beantwoorden.....	79
Video-oproepen.....	68	Terugbelverzoek.....	79
Informatie over videooproepen.....	68	P2T-groepen.....	79
Een video-oproep plaatsen.....	68	Kanalen.....	79
Video delen.....	68	Netwerkgroepen.....	80
Vereisten voor het delen van video.....	69	Een kanaalgroep aanmaken.....	80
Instellingen voor video delen.....	69	Een kanaal of groep spreken.....	80
Live videobeelden en videoclippen delen.....	70	Reageren op een kanaaluitnodiging.....	81
Een uitnodiging accepteren.....	71	Het P2T-logbestand weergeven.....	81
Internetoproepen.....	71	P2T-instellingen.....	81
Informatie over internetoproepen.....	71	Logboek	82
Internetoproepen activeren.....	71	Oproep- en gegevensregisters.....	82
Internetoproepen plaatsen	72	Alle communicatie controleren.....	82
Geblokkeerde contacten.....	72	Bellen en berichten verzenden vanuit het	
Diensten voor internetoproepen beheren.....	72	logboek.....	83
		Logboekinstellingen.....	83

Internet.....	84
Webbrowser.....	84
Op internet surfen.....	84
Werkbalk in de browser.....	85
Navigeren over pagina's.....	86
Webfeeds en blogs.....	86
Widgets.....	86
Inhoud zoeken.....	87
Items downloaden en aanschaffen.....	87
Bookmarks.....	87
De cache wissen.....	88
De verbinding verbreken.....	88
Beveiliging van de verbinding.....	88
Webinstellingen.....	89
Surfen op intranet	90
Download!.....	90
Items beheren.....	90
Abonnementen.....	91
Download! zoeken.....	91
Aankoopgeschiedenis.....	91
Instellingen van Download!.....	91
Een pc verbinden met internet.....	91
Op reis.....	93
Positionering (GPS).....	93
Informatie over GPS.....	93
A-GPS (Assisted GPS).....	93
Het apparaat correct vasthouden.....	94
Tips voor het maken van een GPS-verbinding.....	94
Positieaanvragen.....	95
Plaatsen.....	95
GPS-gegevens.....	96
Route-instructies.....	96
Positiegegevens ophalen.....	96

Tripmeter.....	97
Kaarten.....	97
Kaarten.....	97
Netwerkpositionering.....	97
Verplaatsing op een kaart.....	98
Scherm-symbolen.....	98
Locatie zoeken.....	98
Een route plannen.....	99
Locaties opslaan en verzenden.....	99
Opgeslagen items weergeven.....	100
Navigeren naar de bestemming.....	100
Navigatiesysteem voor voetgangers.....	101
Navigatiesysteem.....	101
Verkeersinformatie.....	102
Reisgidsen.....	102
Kaartinstellingen.....	102
Internetinstellingen.....	103
Navigatie-instellingen.....	103
Route-instellingen.....	103
Kaartinstellingen.....	103
Kaarten bijwerken.....	104
Nokia Map Loader.....	104
Snelkoppelingen.....	104
Nokia-kantoortoepassingen.....	106
Actieve notities	106
Notities maken en bewerken	106
Instellingen voor Actieve notities.....	106
Rekenmachine	107
Bestandsbeheer.....	107
Informatie over Bestandsbeheer.....	107
Bestanden zoeken en organiseren.....	107
Een geheugenkaart beheren.....	108

Back-ups van bestanden op een geheugenkaart opslaan.....	108	Een videoclip afspelen.....	117
Quickoffice.....	108	Instellingen voor afbeeldingen.....	117
Over Quickoffice.....	108	Video-instellingen.....	118
Werken met bestanden.....	108	Galerij	118
Conversieprogramma	109	Werken met mediabestanden en mappen.....	118
Afmetingen converteren.....	109	Afbeeldingen weergeven.....	119
Basisvaluta en wisselkoers instellen.....	109	Afbeeldingbestanden beheren.....	119
Zipbeheer	109	Online delen.....	119
PDF-lezer	110	Online delen.....	119
Afdrukken.....	110	Abonnementen nemen op diensten.....	120
Bestanden afdrukken.....	110	Uw accounts beheren.....	120
Bestanden afdrukken.....	110	Een post creëren.....	120
Afdrukopties.....	110	Bestanden posten vanaf Galerij.....	121
Printerinstellingen.....	110	Uploaden via één muisklik.....	121
Afbeelding afdrukken.....	111	Lijst met labels.....	121
Aansluiten op een printer.....	111	Posts in Outbox beheren.....	121
Afdrukvoorbeeld.....	111	Dienstinhoud weergeven.....	122
Weergave Afbeelding afdrukken.....	111	Instellingen voor serviceproviders.....	122
Klok	111	Accountinstellingen bewerken.....	122
Wekker.....	111	Geavanceerde instellingen bewerken.....	123
Wereldklok.....	112	Gegevenstellers.....	123
Klokinstellingen.....	112	Nokia Videocentrum.....	123
Woordenboek.....	112	Videoclips weergeven en downloaden.....	124
Notities	113	Videofeeds.....	125
Draadloos toetsenbord van Nokia.....	113	Mijn video's.....	125
Media.....	115	Video's overbrengen van uw pc.....	125
Camera.....	115	Instellingen voor Videocentrum.....	126
Een afbeelding vastleggen.....	115	Nokia Podcasting.....	126
Gebruikersmodi.....	116	Podcasts afspelen en beheren.....	126
Een reeks afbeeldingen vastleggen.....	116	Webmappen.....	127
Vastgelegde afbeeldingen weergeven.....	116	Podcasts zoeken.....	127
Video's opnemen.....	117	Instellingen voor Podcasting.....	128
		Muziekspeler	128
		Een liedje of een podcast-episode afspelen.....	128

Afspeellijsten.....	129
Nokia Muziekwinkel.....	129
Muziek overdragen vanaf de computer.....	129
Overdracht met Windows Media Player.....	130
Standaard frequentie-instellingen.....	131
RealPlayer	131
Videoclips en streaming media afspelen.....	131
Gegevens over een mediaclip weergeven.....	132
Instellingen voor RealPlayer.....	132
Dictafoon.....	132
Flash-speler.....	132
FM-radio.....	133
Naar de radio luisteren.....	133
Opgeslagen zenders.....	134
Instellingen voor FM-radio.....	134
Nokia Internetradio.....	134
Luisteren naar radiozenders op internet.....	134
Favoriete zenders.....	135
Zenders zoeken.....	135
Lijst met zenders.....	136
Instellingen voor internetradio.....	136
N-Gage.....	136
Informatie over N-Gage.....	136
N-Gage-weergaven.....	137
Aan de slag.....	137
Een spelersnaam maken.....	137
Een game starten.....	138
Uw voortgang volgen.....	138
Spelen met vrienden.....	138
Games spelen en beheren.....	138
Profielgegevens bewerken.....	139
Verbinding maken met andere spelers.....	139
Vrienden zoeken en toevoegen.....	140
Gegevens over vrienden weergeven.....	140

De vriendenlijst sorteren.....	140
Een speler beoordelen.....	140
Berichten verzenden.....	140
N-Gage-instellingen.....	141
Connectiviteit.....	142
Snel downloaden.....	142
Gegevenskabel.....	142
Bluetooth	143
Over Bluetooth.....	143
Gegevens verzenden en ontvangen met Bluetooth.....	144
Apparaten koppelen.....	145
Apparaten blokkeren.....	146
Beveiligingstips.....	146
SIM-toegangsprofiel.....	146
Draadloos LAN.....	147
WLAN-verbindingen.....	147
Beschikbaarheid van een WLAN-netwerk weergeven.....	148
De WLAN-wizard	148
Verbindingsbeheer.....	149
Actieve verbindingen weergeven en verbreken.....	149
WLAN zoeken.....	150
Beveiligings- en gegevensbeheer.....	151
Het apparaat blokkeren.....	151
Beveiliging van de geheugenkaart.....	151
Codering.....	152
Apparaatgeheugen en geheugenkaart coderen.....	152
Geheugen en geheugenkaart decoderen.....	153
Vaste nummers.....	153
Certificaatbeheer.....	153
Certificaatdetails weergeven.....	154

Vertrouwensinstellingen van een certificaat.....	154	De oorspronkelijke instellingen terugzetten.....	168
Beveiligingsmodules weergeven en bewerken.....	155	Instellingen voor positiebepaling.....	168
Externe configuratie.....	155	Schuiffunctie gebruiken.....	168
Toepassingsbeheer.....	156	E-mailtoetsinstellingen.....	168
Toepassingen installeren.....	157	Telefooninstellingen.....	168
Toepassingen en software verwijderen.....	158	Oproepinstellingen.....	169
Instellingen voor Toepassingsbeheer.....	158	Netwerkinstellingen.....	170
Software-updates.....	159	Verbindingsinstellingen.....	170
Toepassingsupdate.....	159	Toegangspunten.....	171
Licenties.....	160	Een nieuw toegangspunt maken.....	171
Informatie over licenties.....	160	Groepen met toegangspunten maken.....	171
Gebrukslicenties.....	160	Toegangspunten voor packet-gegevens.....	172
Synchronisatie.....	161	WLAN-internettoegangspunten.....	173
Mobiel VPN.....	162	Instellingen voor packet-gegevens (GPRS).....	174
VPN beheren.....	162	WLAN-instellingen.....	174
VPN-toegangspunten bewerken.....	162	Geavanceerde WLAN-instellingen.....	175
Een VPN-verbinding gebruiken in een toepassing.....	163	WLAN-beveiligingsinstellingen.....	175
Instellingen.....	164	WEP-beveiligingsinstellingen.....	175
Algemene instellingen.....	164	WEP-sleutelinstellingen.....	176
Aan uw eigen voorkeuren aangepaste instellingen.....	164	802.1x-beveiligingsinstellingen.....	176
Scherminstellingen.....	164	WPA-beveiligingsinstellingen.....	176
Signaalinstellingen.....	165	Plug-ins voor draadloos LAN.....	177
Taalinstellingen.....	165	EAP-plug-ins.....	177
Lichtsignalen van de bladertoets.....	165	EAP-plug-ins gebruiken.....	177
Instellingen voor Sneltoetsen.....	166	SIP-instellingen (Session Initiation Protocol).....	177
Datum- en tijdstellingen.....	166	SIP-profielen bewerken.....	178
Algemene instellingen voor accessoires.....	166	SIP-proxy servers bewerken.....	178
Sensorinstellingen.....	166	Registratieservers bewerken.....	178
Beveiligingsinstellingen.....	167	Configuratie-instellingen.....	179
Informatie over beveiligingsinstellingen.....	167	Packet-gegevens beperken.....	179
Apparaat- en SIM-kaartbeveiliging.....	167	Toepassingsinstellingen.....	179
		Sneltoetsen.....	180
		Algemene sneltoetsen.....	180

Woordenlijst.....	183
Ondersteuning.....	187
Accessoires.....	190
Batterij.....	191
Informatie over de batterij en de lader.....	191
Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen.....	192
De echtheid van het hologram controleren.....	192
Wat als de batterij niet origineel is?.....	193
Behandeling en onderhoud.....	194
Recycling.....	195
Aanvullende veiligheidsinformatie.....	196
Kleine kinderen.....	196
Gebruiksomgeving.....	196
Medische apparatuur.....	196
Geïmplanteerde medische apparatuur.....	196
Gehoorapparaten.....	197
Gehoorapparaten.....	197
Voertuigen.....	198
Explosiegevaarlijke omgevingen.....	198
Alarmnummer kiezen.....	198
Informatie over certificatie (SAR).....	199
Index.....	201

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



STORING

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.



DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



WATERBESTENDIGHEID

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het (E)GSM 850-, 900-, 1800- en 1900-netwerken en UMTS 900/1900/2100 HSDPA-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Auteursrechten kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Dit apparaat ondersteunt verschillende verbindingsmethoden. Net als computers kan uw apparaat worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Wees voorzichtig met berichten, verbindingverzoeken, browsen en downloaden. Installeer en gebruik alleen diensten en andere software van betrouwbare bronnen die adequate beveiliging en bescherming tegen schadelijke software bieden, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of de Java Verified™-test hebben doorstaan. Overweeg de installatie van antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. U kunt met het apparaat ook andere sites van derden bezoeken. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en neemt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites wilt bezoeken, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.



Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

De kantoortoepassingen ondersteunen gebruikelijke functies van Microsoft Word, PowerPoint en Excel (Microsoft Office 2000, XP en 2003). Niet alle bestandsindelingen kunnen worden bekeken of gewijzigd.

Vergeet niet een back-up of een gedrukte kopie te maken van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingdiensten. Veel van de functies vereisen speciale netwerkfuncties. Deze functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook netwerken waar u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u gebruik kunt maken van de netwerkdiensten. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkinggebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u instructies geven en uitleggen hoeveel het kost. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in

uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook beschikken over een speciale configuratie, zoals veranderingen in menunamen, menuvolgorde en pictogrammen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Voor sommige functies van dit apparaat, zoals e-mail, surfen en MMS (Multimedia Messaging), is netwerkondersteuning voor de betreffende technologieën vereist.

Gids Aan de slag

Uw Nokia E75 is een zakelijk apparaat dat tevens geschikt is voor gebruik in uw vrije tijd.

Lees deze eerste pagina's door om aan de slag te gaan en gebruik vervolgens de rest van de gids om uit te zoeken welke nieuwe functies Nokia E75 u biedt.

SIM-kaart, batterij, opladen, geheugenkaart

Zet de onderdelen in elkaar en ga aan de slag met uw Nokia E75.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen


1. U kunt het achterklepje van het apparaat openen door, met de achterzijde van het apparaat naar u toe, de ontgrendelingstoets voor het achterklepje in te drukken en het klepje op te tillen.



2. Als de batterij is geïnstalleerd is, tilt u de batterij in de richting van de pijl.



3. Plaats de SIM-kaart. Zorg ervoor dat de contactpunten naar boven zijn gericht en dat de afgeschuinde hoek van de geheugenkaart naar de bovenkant van het apparaat wijst.

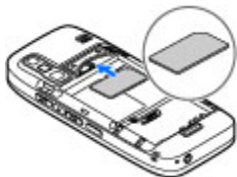

4. Leg de contactpunten van de batterij op één lijn met de overeenkomende aansluitpunten op het batterijvak en schuif de batterij in de richting van de pijl.



5. Sluit het achterklepje.



De batterij opladen

De batterij is vooraf opgeladen. Het oplaadniveau kan echter wisselen.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
2. Sluit de lader aan op het apparaat. U kunt uw apparaat gebruiken terwijl het bezig is met opladen.



3. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, maakt u eerst de lader los van het apparaat en vervolgens haalt u de lader uit het stopcontact.

Om de volledige gebruiksduur te kunnen halen, laad u de batterij volledig op. U kunt dit aflezen aan de indicator voor het batterijniveau.



Tip: Als u over oude compatibele Nokia-laders beschikt, kunt u deze gebruiken voor de Nokia E75 door de CA-44-laderadapter aan te sluiten op de oude lader. De adapter is leverbaar als apart toebehoren.

Opladen via USB

U kunt opladen via USB als er geen stopcontact beschikbaar is. Als u het apparaat oplaadt met de USB-kabel, duurt het opladen langer.

Terwijl u het apparaat oplaadt via USB, kunt u ook gelijktijdig gegevens overbrengen via de USB-kabel.

1. Sluit een compatibel USB-apparaat aan op uw apparaat met behulp van een compatibele USB-kabel.
Afhankelijk van het type apparaat dat wordt gebruikt om op te laden, kan het even duren voordat het opladen begint.
2. Als het apparaat wordt ingeschakeld, kunt u een keuze maken uit de beschikbare USB-opties op het scherm van het apparaat.

De geheugenkaart plaatsen

Met een geheugenkaart spaart u het geheugen van het apparaat. Bovendien kunt u op de geheugenkaart een back-up maken van de gegevens op het apparaat.


Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia gebruikt industrieel goedgekeurde standaards voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn niet volledig compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens die op de kaart staan aantasten.

Houd alle geheugenkaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Vraag de fabrikant of de leverancier naar de compatibiliteit van een geheugenkaart.

Er wordt mogelijk een compatibele geheugenkaart meegeleverd met het apparaat. Het is mogelijk dat de geheugenkaart al in het apparaat is geplaatst. Als dat niet het geval is, gaat u als volgt te werk:

1. Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.

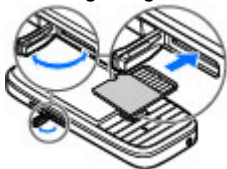

2. Plaats de geheugenkaart in de sleuf, met de contactpunten eerst. Zorg ervoor dat de contactpunten naar de aansluitpunten van het apparaat zijn gericht.
3. Schuif de kaart naar binnen tot deze goed is geplaatst.



4. Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf.

De geheugenkaart uitnemen



Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Als u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijdert, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken.

1. Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer **Geheugenkaart verwdrn.**
2. Open het klepje voor de geheugenkaartsleuf.
3. Druk op het uiteinde van de geheugenkaart om deze uit de sleuf te verwijderen en verwijder de kaart.
4. Sluit het klepje van de geheugenkaartsleuf.

Eerste keer starten

1. Houdt de aan/uit-toets ingedrukt totdat u het apparaat voelt trillen.
2. Voer desgevraagd de pincode of blokkeringcode in en selecteer **OK**.
3. Als u daarom wordt gevraagd, voert u het land waarin u zich bevindt, en de huidige datum en tijd. Voer de eerste letters van uw land in om deze te zoeken. Het is belangrijk dat u het juiste land selecteert, omdat geplande agenda-items die u opgeeft kunnen



veranderen als u later een ander land kiest dat een andere tijdzone heeft.

- De toepassing Welkom wordt geopend. Maak een keuze uit de verschillende opties, of selecteer **Nee** om de toepassing te sluiten. Als u de toepassing Welkom later wilt openen, selecteert u **Menu > Help > Welkom**.


Als u de verschillende instellingen van uw apparaat wilt configureren, gebruikt u de instellingenwizard en de wizards die vanaf het startscherm beschikbaar zijn. Als u het apparaat inschakelt, is het mogelijk dat de serviceprovider van de SIM-kaart wordt herkend en sommige instellingen automatisch worden geconfigureerd. U kunt ook contact opnemen met uw serviceprovider voor de juiste instellingen.

U kunt het apparaat inschakelen zonder eerst een SIM-kaart te plaatsen. Het apparaat start dan in de offline-modus, zodat de netwerkafhankelijke telefoonfuncties niet beschikbaar zijn.

Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt.

Toetsen en onderdelen

Toetsen en onderdelen

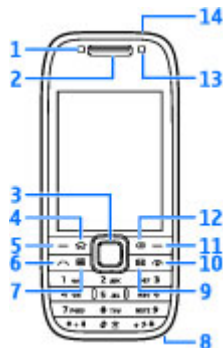

- 1 — Lichtsensor
- 2 — Luistergedeelte
- 3 — Navi™ toets; hierna de bladertoets genoemd Druk op de navigatietoets om een selectie in te voeren en om naar links, rechts, omhoog of omlaag over het scherm te bewegen. Druk op de bladertoets en houd deze ingedrukt om sneller te bladeren.
- 4 — Home-toets
- 5 — Selectietoets. Druk op de selectietoets om de functie uit te voeren die boven de selectietoets wordt weergegeven.
- 6 — Beltoets
- 7 — Agendatoets

8 — Laderaansluiting

9 — E-mailtoets


10 — Aan/uit-toets. Druk op deze toets ingedrukt en houd deze ingedrukt als u het apparaat wilt in- of uitschakelen. Druk tijdens een oproep, op de eindetoets als u een oproep wilt weigeren of actieve gesprekken of gesprekken in de wachtstand wilt beëindigen. Als u lang op de toets drukt, kunt u gegevensverbindingen beëindigen.

11 — Selectietoets

12 — Backspace-toets. Druk de toets in om items te verwijderen.

13 — Tweede camera

14 — Hoofdtelefoonaansluiting




1 — Spiegel

2 — Flitser

3 — Hoofdcamera

4 — Luidspreker

Toetsen en onderdelen (zijkant)

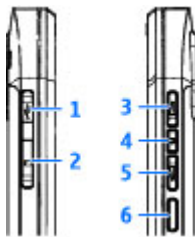

1 — Micro USB-aansluiting

2 — Geheugenkaartsleuf

3 — Toets voor volume omhoog/inzoomen

4 — Toets voor dempen/PTT (Push to Talk)


5 — Toets voor volume omlaag/uitzoomen

6 — Vastlegtoets

Snelkeuzetoetsen

Met de snelkeuzetoetsen heeft u snel toegang tot toepassingen en taken.

Als u de toegewezen toepassing of taak wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **One Touch-ttsn.** Uw serviceprovider kan toepassingen aan bepaalde toetsen hebben toegewezen. In dat geval kunt u ze niet wijzigen.

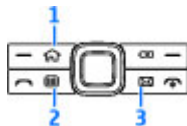

- 1 — Home-toets
- 2 — Agendatoets
- 3 — E-mailtoets

Toets	Snel drukken	Ingedrukt houden
Home-toets (1)	Het startscherm openen	De lijst met actieve toepassingen weergeven
Agendatoets (2)	De toepassing Agenda openen	Een nieuwe afspraak maken
E-mailtoets (3)	Uw standaardmailbox openen	Een nieuw e-mailbericht maken

Toetsenbord

Uw apparaat is uitgerust met een volledig toetsenbord. U kunt het toetsenbord openen door het naar buiten te schuiven. In alle toepassingen wordt de weergave automatisch van staand in liggend veranderd zodra u het toetsenbord naar buiten schuift.



- 1 — Functietoets. Als u cijfers of tekens op de bovenkant van de toetsen wilt invoegen, houdt u de functietoets ingedrukt en drukt u op de betreffende toets, of u drukt alleen op de betreffende toets. Als u alleen de tekens op de bovenkant van de toetsen wilt invoeren, drukt u snel twee keer achtereen op de functietoets. Druk nogmaals op de functietoets om naar de normale modus terug te gaan.
- 2 — Shift-toets. Als u tussen de verschillende typen letters wilt overschakelen, drukt u op de Shift-toets. Als u alleen hoofdletters of kleine letters wilt invoeren, drukt u tweemaal snel op de Shift-toets.
- 3 — Chr-toets. Met de Chr-toets kunt u tekens invoeren die niet op het toetsenbord staan.
- 4 — Spatietoets

5 — Ctrl-toets. Hiermee kunt u toegang krijgen tot de sneltoetscombinaties van de Ctrl-toets, zoals Ctrl + C.

6 — Backspace-toets

Wanneer u het volledige toetsenbord voor het eerst uitschuift, wordt u gevraagd de instellingen voor de schuiffunctie te definiëren:

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Schuifregelaar instellen** om op een later tijdstip toegang te krijgen tot de instellingen voor de schuiffunctie.


De toetsen vergrendelen

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Het toetsenbord van uw apparaat wordt automatisch geblokkeerd zodat er geen toetsen per ongeluk kunnen worden ingedrukt. Als u de tijdsduur wilt wijzigen waarna het toetsenbord wordt geblokkeerd, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. ttsnb..**

Als u de toetsen handmatig wilt vergrendelen vanaf het startscherm, drukt u op de linkerselectietoets en op *.


Als u de toetsen wilt ontgrendelen, drukt u op de linkerselectietoets en op *.

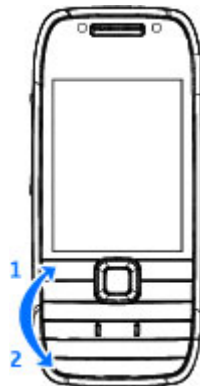

Accessoires

U kunt uw apparaat aansluiten op een reeks van compatibele accessoires. Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde accessoires.

De hoofdtelefoon aansluiten

 **Waarschuwing:** Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sluit de compatibele hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting van het apparaat.




Een polsband bevestigen

Breng de polsband aan en trek deze strak.



Startscherm

Vanaf het startscherm hebt u direct toegang tot de meest gebruikte toepassing. Ook ziet u hier met één oogopslag of er gemiste oproepen of nieuwe berichten zijn.

Als u het pictogram  ziet, drukt u de navigatietoets naar rechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven. U sluit de lijst door naar links te gaan.


Het startscherm bestaat uit de volgende elementen:

1. Snelkoppelingen naar toepassingen
Als u een toepassing wilt openen, selecteert u de snelkoppeling van de toepassing.

2. Informatiegebied. U kunt een item dat wordt weergegeven in het informatiegebied bekijken door het item te selecteren.

3. Meldingengebied. U kunt de meldingen weergeven door naar een vak te gaan. Vakken zijn alleen zichtbaar als er items in staan.

U kunt twee startschermen instellen voor verschillende doeleinden. U kunt bijvoorbeeld een scherm voor zakelijke e-mail en berichten hebben en een ander scherm voor persoonlijke e-mail. Zo kunt u voorkomen dat u buiten uw werktijden zakelijke berichten te zien krijgt.

Selecteer  als u wilt overschakelen tussen de startschermen.

Als u het uiterlijk van het startscherm wilt instellen en wilt definiëren welke items en snelkoppelingen erop staan, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** en **Modi.**



Nokia-overdracht

Inhoud overbrengen

Met de toepassing Overdracht kunt u inhoud, zoals telefoonnummers, adressen, agenda-items en afbeeldingen van uw vorige Nokia-apparaat kopiëren naar uw apparaat.

Welk type inhoud kan worden overgedragen, hangt af van het model van het apparaat waaruit u de inhoud wilt overbrengen. Als het apparaat synchronisatie ondersteunt, kunt u de gegevens tussen de apparaten ook synchroniseren. Er wordt een bericht weergegeven als het andere apparaat niet compatibel is.

Als het andere apparaat alleen met een SIM-kaart kan worden ingeschakeld, kunt u uw SIM-kaart plaatsen. Wanneer uw apparaat wordt ingeschakeld zonder SIM-kaart, wordt automatisch het profiel Offline geactiveerd en is gegevensoverdracht mogelijk.

De eerste keer inhoud overbrengen

1. Wanneer u voor het eerst gegevens van het andere apparaat wilt ophalen naar uw apparaat, selecteert u **Telef. overdracht** in de toepassing Welkom, of selecteert u **Menu > Bedieningspan.** > **Overdracht**.
2. Selecteer het verbindingstype dat u wilt gebruiken om de gegevens over te brengen. Beide apparaten moeten het geselecteerde verbindingstype ondersteunen.
3. Als u Bluetooth-verbindingen als verbindingstype hebt gekozen, verbindt u beide apparaten. Selecteer **Doorgaan** als u met uw apparaat wilt zoeken naar andere apparaten met Bluetooth. Selecteer het

apparaat waaruit u inhoud wilt overbrengen. U wordt gevraagd een code in te voeren op uw apparaat. Voer een code in (1-16 cijfers) en selecteer **OK**. Voer dezelfde code ook in op het andere apparaat en selecteer **OK**. De apparaten zijn nu gekoppeld.

Sommige oudere Nokia-apparaten hebben nog geen toepassing Overdracht. In dat geval wordt de toepassing Overdracht als bericht naar het andere apparaat verzonden. Open het bericht om de toepassing Overdracht te installeren op het andere apparaat en volg de instructies op het scherm.

4. Selecteer op uw apparaat de inhoud die u vanaf het andere apparaat wilt overbrengen.


Wanneer de overdracht is gestart, kunt u deze annuleren en later verder gaan.

De inhoud wordt overgedragen vanuit het geheugen van het andere apparaat naar de overeenkomstige locatie op uw apparaat. De tijd die nodig is voor de overdracht, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens.

Inhoud synchroniseren, ophalen of verzenden


Selecteer **Menu > Bedieningspan.** > **Overdracht**.

Selecteer na de eerste bestandsoverdracht een van de volgende opties om een nieuwe overdracht te starten, afhankelijk van het model:

 om de inhoud tussen uw apparaat en het andere apparaat te synchroniseren, als het andere apparaat synchronisatie ondersteunt. De synchronisatie verloopt in twee richtingen. Als een item op het ene apparaat is verwijderd, wordt het ook op het andere verwijderd. U

kunt verwijderde items niet terugzetten via een synchronisatie.

 om inhoud van het andere apparaat naar uw apparaat te halen. Bij het ophalen wordt inhoud van het andere apparaat naar uw apparaat gedownload. Mogelijk wordt aan u gevraagd of u de oorspronkelijke inhoud op het andere apparaat wilt behouden of verwijderen, afhankelijk van het model van het apparaat.

 om inhoud van uw apparaat naar het andere apparaat te verzenden

Als een item niet kan worden verzonden, afhankelijk van het type van het andere apparaat, kunt u het item toevoegen aan de Nokia-map onder **C:\Nokia** of **E:\Nokia** in uw apparaat. Wanneer u de map selecteert waarnaar de items moeten worden overgebracht, worden de items in de bijbehorende map in het andere apparaat gesynchroniseerd, en omgekeerd.

Een overdracht herhalen met een snelkoppeling

Na een gegevensoverdracht kunt u een snelkoppeling met de instellingen voor de overdracht in de hoofdweergave opslaan om dezelfde overdracht later te herhalen.

Als u de snelkoppeling wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **SnelkoppellingsinstlIngn**. U kunt bijvoorbeeld de snelkoppeling een naam geven of deze naam wijzigen.

Na elke overdracht wordt een overdrachtslogbestand weergegeven. U kunt het logbestand van de laatste overdracht bekijken door een snelkoppeling in de hoofdweergave te selecteren en **Opties** > **Log bekijken** te kiezen.

Omggaan met overdrachtsconflicten

Wanneer een item dat moet worden overgebracht op beide apparaten is bewerkt, probeert het apparaat de wijzigingen automatisch samen te voegen. Als dit niet mogelijk is, ontstaat er een overdrachtconflict. Selecteer **1 voor 1 controleren**, **Prioriteit deze telefoon** of **Priorit. andere telefoon** om het conflict op te lossen.

Uw e-mailinstellingen definiëren

Uw Nokia Eseries-apparaat werkt gedurende dezelfde uren als u en met dezelfde snelheid. Houd uw e-mail, contacten en agenda snel en gemakkelijk gesynchroniseerd via snelle verbindingen.

Tijdens het instellen van uw e-mail wordt u mogelijk gevraagd naar de volgende informatie: gebruikersnaam, type e-mail, server voor inkomende e-mail, poort van server voor inkomende e-mail, server voor uitgaande e-mail, poort van server voor uitgaande e-mail, wachtwoord of toegangspunt.

Met de e-mailwizard kunt u uw zakelijke e-mailaccount, zoals Microsoft Outlook of Microsoft Exchange, en uw internet e-mailaccount, zoals de e-maildiensten van Google, instellen. De wizard ondersteunt POP/IMAP, ActiveSync en Intellisync-protocollen.

Als u een zakelijke e-mail instelt, kunt u de IT-afdeling van uw bedrijf naar de gegevens vragen. Als u een internet e-mail instelt, gaat u voor meer informatie naar de website van uw e-mailserviceprovider.

De e-mailwizard starten:

1. Ga vanaf het startscherm naar de e-mailwizard.
2. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in. Als de wizard uw e-mailaccount niet automatisch kan instellen, selecteert u het e-mailaccounttype en voert u de overige instellingen in.


+ **Tip:** Als u uw mailbox nog niet hebt geconfigureerd, drukt u op de e-mailtoets om de e-mailwizard te starten.

Als op het apparaat nog meer e-mailclients staan, worden die ook aangeboden wanneer u de e-mailwizard start.



Antennes

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Zoals bij alle radiozendapparatuur, geldt dat u onnodig contact met het gebied rond de antenne moet vermijden als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met een dergelijke antenne kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden, ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan anders noodzakelijk is en de levensduur van de batterij verkort.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite bestaat uit een reeks toepassingen die u op een compatibele pc kunt installeren. Nokia PC Suite plaatst alle beschikbare toepassingen in een startvenster en van hieruit kunt u de toepassingen uitvoeren. U kunt Nokia PC Suite installeren vanaf de geheugenkaart in uw apparaat.

U kunt Nokia PC Suite gebruiken om contacten, de agenda, taken en andere notities tussen uw apparaat en een compatibele pc-toepassing zoals Microsoft Outlook of Lotus Notes te synchroniseren. U kunt Nokia PC Suite ook gebruiken om bookmarks uit te wisselen tussen uw apparaat en compatibele browsers. Ook kunt u afbeeldingen en videoclippen overbrengen tussen het apparaat en compatibele pc's.



Opmerking: Let op de synchronisatie-instellingen. Gegevensverwijdering als onderdeel van het normale synchronisatieproces wordt bepaald de instellingen die zijn geselecteerd.

Om Nokia PC Suite te kunnen gebruiken, hebt u een pc nodig met Microsoft XP (SP1 of SP2) of Windows Vista. De pc moet tevens compatibel zijn met een USB-kabel of Bluetooth-verbinding.

Nokia PC Suite werkt niet met Macintosh.

Raadpleeg voor meer informatie over Nokia PC Suite de Help-functie of de Nokia-website.

Nokia PC Suite installeren:

1. Controleer of de geheugenkaart in uw Nokia E75 is geplaatst.
2. Sluit de USB-kabel aan. Uw pc herkent het nieuwe apparaat en installeert de benodigde stuurprogramma's. Dit kan enige minuten duren.
3. Selecteer **Massaopslag** als USB-verbindingsmodus op uw apparaat. Uw apparaat staat in de Windows-bestandsbrowser weergegeven als verwisselbare schijf.
4. Open het hoofdstation van de geheugenkaart met de Windows-bestandsbrowser en selecteer de installatie van PC Suite.
5. De installatie wordt gestart. Volg de weergegeven instructies.



Tip: Als u Nokia PC Suite wilt bijwerken of als u problemen hebt met de installatie van Nokia PC Suite vanaf de geheugenkaart, kopieert u het installatiebestand naar de pc en start u de installatie vanaf de pc.

Tips voor efficiënt gebruik

U kunt overschakelen tussen profielen door kort op de aan/uit-toets te drukken.

U kunt overschakelen naar het profiel Stil door # ingedrukt te houden.

U kunt zoeken naar items op uw apparaat of op het internet (netwerkdienst) door **Menu** > **Toepassing** > **Zoekopdr.** te selecteren.

Als u door webpagina's bladert met de toepassing Webbrowser of door kaarten in de toepassing Kaarten, drukt u op * om in te zoomen en op # om uit te zoomen.

Ondersteuning

Als u problemen ondervindt met het apparaat of als u niet zeker weet hoe het apparaat moet functioneren, raadpleegt u de ondersteuningspagina's op uw lokale Nokia-website www.nokia.com, de Help-toepassing op het apparaat of de gebruikershandleiding. Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, probeert u het volgende:

- Stel het apparaat weer in op de oorspronkelijke waarden: schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na een paar seconden weer in het apparaat en schakel het apparaat in.
- Werk de apparaatsoftware bij met Nokia Software Updater. Raadpleeg www.nokia.com/softwareupdate of uw lokale Nokia-website.
- Herstel de oorspronkelijke fabrieksinstellingen zoals in de gebruikershandleiding wordt uitgelegd. Documenten en bestanden worden tijdens het opnieuw instellen van de oorspronkelijke waarden niet verwijderd.

Als het probleem hiermee nog niet is verholpen, neemt u contact op met Nokia voor reparatieopties. Raadpleeg www.nokia.com/repair. Voordat u het apparaat opstuurt

voor reparatie, moet u altijd een back-up of een record van de gegevens op het apparaat maken.

Instructies op het apparaat

Selecteer **Opties** > **Help** om instructies voor de huidige weergave van de open toepassing te lezen.

Selecteer **Menu** > **Help** > **Help** om door de Help-onderwerpen te bladeren en zoekacties uit te voeren. u kunt categorieën selecteren waarvoor u instructies wilt bekijken. Selecteer een categorie, zoals Berichten, om te bekijken welke instructies (Help-onderwerpen) beschikbaar zijn.

Als u wilt overschakelen tussen de toepassing en de Help, drukt u op de home-toets en houdt u deze ingedrukt.

Nokia E75 - De basisprincipes

Welkom

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, wordt de welkomstoepassing weergegeven.

Als u de toepassing Welkom later wilt openen, selecteert u **Menu** > **Help** > **Welkom**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Instelwizard** — Diverse instellingen van uw apparaat configureren.
- **Telef. overdracht** — Hiermee brengt u inhoud, zoals contacten en agenda-items, over vanaf een compatibel Nokia-apparaat.
- **E-mail instellen** — E-mailinstellingen configureren.

Instelwizard

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Inst.wizard**.

Gebruik de wizard Instellingen om de instellingen voor e-mail en verbindingen te definiëren. De beschikbaarheid van de items in de wizard Instellingen is afhankelijk door de functies van het apparaat, de SIM-kaart, de netwerkoperator en de gegevens in de database van de wizard Instellingen.

U kunt de wizard Instellingen starten door **Starten** te selecteren.

Laat de SIM-kaart in het apparaat zitten bij gebruik van de wizard Instellingen. Zo werkt deze het beste. Als de SIM-kaart niet is geplaatst, volgt u de instructies op het scherm.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Operator** — Hiermee definieert u de operatorspecifieke instellingen, zoals instellingen voor MMS, internet, WAP en streaming.
- **E-mail instellen** — Hiermee maakt u een nieuwe mailbox.
- **Push to Talk** — Hiermee configureert u Push-to-Talk-instellingen.
- **Video delen** — Hiermee configureert u instellingen voor het delen van video.

Welke instellingen kunnen worden gewijzigd, kan verschillen.

Menu

Selecteer **Menu**.

Het menu is een beginpunt van waaruit u alle toepassingen van het apparaat of op een geheugenkaart kunt openen.

Het menu bevat toepassingen en mappen. Mappen zijn groepen vergelijkbare toepassingen. Alle

toepassingen die u zelf op het apparaat installeert, worden standaard opgeslagen in de map Toepassingen.

Als u een toepassing wilt openen, selecteert u deze toepassing. Dit doet u door er naartoe te gaan en op de bladertoets te drukken.

Als u wilt overschakelen tussen de open toepassingen, drukt u op de home-toets en houdt u deze ingedrukt. Vervolgens selecteert u een toepassing. Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.






Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:


- **Menuweergave wijzigen** — Hiermee geeft u toepassingen weer in een lijst of raster.
- **Gegevens geheugen** — Hiermee geeft u het geheugengebruik van verschillende toepassingen en gegevens die zijn opgeslagen in het apparaat of op de geheugenkaart weer en controleert u de hoeveelheid beschikbaar geheugen.
- **Nieuwe map** — Hiermee maakt u een nieuwe map.





- **Naam wijzigen** — Hiermee wijzigt u de naam van een map.
- **Verplaatsen** — Hiermee rangschikt u de map opnieuw. Ga naar de toepassing die u wilt verplaatsen en selecteer **Verplaatsen**. Naast de toepassing verschijnt een vinkje. Ga naar een nieuwe locatie en selecteer **OK**.
- **Verplaatsen naar map** — Hiermee verplaatst u een toepassing naar een andere map. Ga naar de toepassing die u wilt verplaatsen en selecteer **Verplaatsen naar map**, de nieuwe map en **OK**.
- **Toepassingen downloaden** — Hiermee downloadt u toepassingen van het web.


Scherm-indicatoren

- 3G** Het apparaat wordt gebruikt in een UMTS-netwerk (netwerkdienst).
-  Het batterijniveau. Hoe hoger de balk, hoe meer de batterij opgeladen is.
-  U hebt een of meer ongelezen berichten in uw de map Inbox in Berichten.
-  U hebt nieuwe e-mail ontvangen in uw externe mailbox.
-  Er zijn berichten in de map Outbox die nog moeten worden verzonden door Messaging.
-  U hebt een of meer oproepen gemist.

-  De toetsen van het apparaat zijn vergrendeld.
-  Er is een alarmsignaal actief.
-  U hebt het profiel Stil geactiveerd, waardoor het apparaat geen belsignaal geeft bij inkomende oproepen of berichten.
-  Bluetooth-connectiviteit is geactiveerd.
-  Er is een Bluetooth-verbinding actief. Wanneer de indicator knippert, wordt geprobeerd een verbinding met een ander apparaat tot stand te brengen.
-  Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst). Het pictogram  betekent dat de verbinding actief is. Het pictogram  betekent dat de verbinding in de wachtstand is geplaatst.
-  Er is een EGPRS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst). Het pictogram  betekent dat de verbinding actief is. Het pictogram  betekent dat de verbinding in de wachtstand is geplaatst.
-  Er is een UMTS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst). Het pictogram  betekent dat de verbinding actief is. Het pictogram  betekent dat de verbinding in de wachtstand is geplaatst.

-  High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) wordt ondersteund en is beschikbaar (netwerkdienst). Het pictogram kan per regio verschillen. Het pictogram  betekent dat de verbinding actief is. Het pictogram  betekent dat de verbinding in de wachtstand is geplaatst.
-  U hebt op het apparaat ingesteld dat gezocht moet worden naar draadloze LAN's (WLAN) en er is een WLAN beschikbaar.
-  Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk zonder codering.
-  Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk met codering.
-  Uw apparaat is met een USB-kabel aangesloten op een computer.
- 2

De tweede telefoonlijn is in gebruik (netwerkdienst).
-  Alle oproepen worden naar een ander nummer doorgeschakeld. Als u twee telefoonlijnen heeft, geeft een nummer aan welke lijn actief is.
-  Er is een hoofdtelefoon aangesloten op het apparaat.
-  Er is een handsfree carkit aangesloten op het apparaat.

-  Er is een gehoorapparaat aangesloten op het apparaat.
-  Er is een tekstelefoon aangesloten op het apparaat.
-  Het apparaat is bezig met synchroniseren.
-  Er is een actieve PTT (Push to Talk)-verbinding.
-  Uw PTT-verbinding is in de modus Niet storen, omdat het beltoontype van uw apparaat is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, of er is een inkomende of actieve oproep. U kunt in deze modus geen PTT-oproepen maken.

Tekst invoeren

De invoermethoden die in het apparaat beschikbaar zijn, kunnen verschillen, afhankelijk van de verschillende verkoopmarkten.

Tekst schrijven met het toetsenbord

Uw apparaat is uitgerust met een volledig toetsenbord.

U kunt leestekens invoegen door de desbetreffende toets of toetsencombinatie te gebruiken.

Als u tussen de verschillende typen letters wilt overschakelen, drukt u op de Shift-toets.

Als u de cijfers of tekens op de bovenkant van de toetsen wilt invoegen, houdt u de desbetreffende toets even ingedrukt of drukt u de toets in terwijl de functietoets is ingedrukt.

Als u een teken wilt verwijderen, drukt u op de backspace-toets. Als u meerdere tekens wilt verwijderen, drukt u op de backspace-toets en houdt u deze ingedrukt.

Als u tekens en symbolen die niet op het toetsenbord staan wilt invoegen, drukt u op de Chr-toets.

Als u tekst wilt kopiëren, houdt u de Shift-toets ingedrukt en gaat u naar het woord, de woordgroep of de tekstregel die u wilt kopiëren, zodat die wordt gemarkeerd. Druk op Ctrl + C. U kunt de tekst invoegen in een document door naar de juiste plaats te gaan en op de functietoets Ctrl + V te drukken.

Als u de schrijftaal wilt wijzigen of de tekstvoorspelling wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Opties** > **Invoeropties** en maakt u een keuze uit de beschikbare opties.

Tekstvoorspelling

Als u tekstinvoer met tekstvoorspelling wilt activeren, selecteert u **Opties** > **Invoeropties** > **Voorspell. inschakelen**. De indicator  wordt weergegeven.

Wanneer u een woord begint te schrijven, worden er automatisch mogelijke woorden voorgesteld. Als het goede woord erbij staat, gaat u ernaartoe om het te bevestigen. U kunt tijdens het schrijven ook een lijst met voorgestelde woorden aflopen. Selecteer het woord als dit voorkomt in de lijst. Als het gezochte woord niet in het woordenboek van het apparaat voorkomt, wordt er een ander woord voorgesteld. Het woord dat u aan het

schrijven bent, wordt boven de suggestie weergegeven. Ga omhoog om uw eigen woord te selecteren. Het woord wordt aan het woordenboek toegevoegd wanneer u het volgende woord invoert.

Als u tekstinvoer met tekstvoorspelling wilt deactiveren, selecteert u **Opties** > **Invoeropties** > **Voorspell. uitschakelen**.

Als u de instellingen voor tekstinvoer wilt opgeven, selecteert u **Opties** > **Invoeropties** > **Instellingen**.

Als u de schrijftaal wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Invoeropties** > **Invoertaal**.

Zoeken

Zoeken

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Zoekopdr.**

De zoekfuncties stelt u in staat om diverse internetzoekdiensten te zoeken en daarmee verbinding te maken, bijvoorbeeld plaatselijke diensten, websites, en afbeeldingen. De inhoud en beschikbaarheid van de diensten kan variëren.

Zoekactie starten

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Zoekopdr.**

Als u afbeeldingen wilt zoeken op internet, selecteert u **Afbeeldingen**.

Als u wilt zoeken naar bedrijven, restaurants en evenementen in het geselecteerde land of de geselecteerde regio, selecteert u **Lokaal**.

Als u websites wilt zoeken, selecteert u **Web**.

Zoekresultaten

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Zoekopdr.**

Selecteer **Opties** > **Details**, indien beschikbaar, als u de details van een zoekresultaat wilt bekijken.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Tonen op kaart** — Hiermee geeft u de gevonden locatie op de kaart weer.
- **Navigeren naar** — Hiermee gaat u na hoe u naar de gevonden locatie kunt navigeren.
- **Afbeelding openen** — Hiermee opent u de gevonden afbeelding in de Galerij.
- **Opslaan in galerij** — Hiermee slaat u de gevonden afbeelding op in de Galerij.
- **Bladeren** — Hiermee geeft u de gevonden afbeelding weer in de webbrowser.
- **Volgende resultaat** — Hiermee geeft u het volgende zoekresultaat weer.
- **Vorige resultaat** — Hiermee geeft u het vorige zoekresultaat weer.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Zoekdiensten

Als u wilt zien welke soorten zoekdiensten beschikbaar zijn bij een aanbieder van zoekdiensten, selecteert u de betreffende aanbieder in de lijst.

Als u een aanbieder van zoekdiensten wilt selecteren om in een geselecteerde categorie als standaard te gebruiken,

selecteert u **Afbeeldingen**, **Lokaal** of **Web** en **Opties** > **Service selecteren**.

Sommige aanbieders van zoekdiensten opereren mondiaal, sommige zijn slechts beschikbaar in enkele landen of regio's. Als u de land- of regio-instellingen wilt wijzigen om plaatselijke aanbieders van zoekdiensten te zoeken, selecteert u **Opties** > **Land of regio**.

Zoekinstellingen

Selecteer **Menu** > **Toepassing** > **Zoekopdr.**

Als u de instellingen van de toepassing Zoeken wilt configureren, selecteert u **Opties** > **Instellingen** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Verbinding** — Hiermee selecteert u het te gebruiken toegangspunt en staat u een netwerkverbinding toe of weigert u deze.
- **Zoekservices** — Hiermee selecteert u de zoekproviders die u wilt gebruiken.
- **Algemeen** — Hiermee schakelt u de knopinfo in of uit.

Algemene bewerkingen in verschillende toepassingen

De volgende bewerkingen zijn van toepassing op verschillende toepassingen:

Druk kort op de aan/uit-toets om een ander profiel te kiezen of om het apparaat uit te schakelen of te vergrendelen.

Als een toepassing meerdere tabbladen bevat (zie afbeelding), opent u een tabblad door op de navigatietoets naar rechts of links te drukken.



Selecteer **Terug** om de instellingen die u in een toepassing geconfigureerd hebt, op te slaan.

Als u een bestand wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Opslaan**. Afhankelijk van de gebruikte toepassing zijn er verschillende opslagmogelijkheden.

Als u een bestand wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden**. U kunt een bestand in een e-mailbericht of een multimediabericht verzenden, of gebruikmaken van verschillende verbindingsmethoden.

Om te kopiëren houdt u de Shift-toets ingedrukt en selecteert u de tekst met de navigatietoets. Houd de Shift-toets ingedrukt en selecteer **Kopiëren**. Om te plakken bladert u naar de plek waar de tekst moet komen, houdt u de Shift-toets ingedrukt en selecteert u **Plakken**. Deze methode werkt misschien niet in toepassingen die over hun eigen kopieer- en plakopdrachten beschikken.

Als u verschillende items, zoals berichten, bestanden of contacten, wilt selecteren, bladert u naar het betreffende item. Selecteer **Opties** > **Markeringen aan/uit** >

Markeren om één item te selecteren of **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Alle markeren** om alle items te selecteren.



Tip: Als u bijna alle items wilt selecteren, selecteert u eerst **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Alle markeren**, daarna selecteert u de items die u niet wilt en vervolgens **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markering opheffen**.

Als u een object wilt selecteren (bijvoorbeeld een bijlage bij een document) bladert u naar het object, zodat er vierkante haken aan beide zijden van het object verschijnen.

Volumeregeling

Met de volumetoetsen kunt u het volume van het luistergedeelte tijdens een telefoongesprek of het volume van de mediatoepassingen aanpassen.

Geheugen vrijmaken

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer** als u wilt zien hoeveel geheugen beschikbaar is voor verschillende gegevenstypen.

Veel functies van het apparaat gebruiken geheugen om gegevens op te slaan. U krijgt een melding als het beschikbare geheugen bijna vol is.

Breng gegevens over naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of naar een compatibele computer om geheugen vrij te maken.

Gebruik Bestandsbeheer of ga naar de desbetreffende toepassing om gegevens te verwijderen die u niet langer nodig hebt. U kunt de volgende elementen verwijderen:

- E-mails in de mappen in Berichten en e-mails die uit de mailbox zijn opgehaald
- Opgeslagen webpagina's
- Contactgegevens
- Agendanotities
- Toepassingen in Toepassingsbeheer die u niet nodig hebt
- Installatiebestanden (met de bestandsextensi .SIS of .SISX) van toepassingen die u hebt geïnstalleerd. Breng de installatiebestanden over naar een compatibele computer.
- Afbeeldingen en videoclippen in Galerij. Maak een back-up van de bestanden op een compatibele pc met behulp van Nokia PC Suite.

Aan uw eigen voorkeuren aanpassen

U kunt uw apparaat aan uw persoonlijke wensen aanpassen door, bijvoorbeeld, de verschillende tonen, achtergrondafbeeldingen en screensavers te wijzigen.

Profielen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Profielen**.


U kunt voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen of groepen bellers beltonen, waarschuwingssignalen en andere signalen instellen. Het actieve profiel wordt boven aan het startscherm weergegeven. Als het actieve profiel echter Algemeen is, wordt alleen de huidige datum weergegeven.

Als u een nieuw profiel wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw maken** en definieert u de instellingen.

Als u een profiel wilt aanpassen, selecteert u het desbetreffende profiel en kiest u **Opties** > **Aanpassen**.

Als u een profiel wilt wijzigen, selecteert u het desbetreffende profiel en kiest u **Opties** > **Activeren**. Wanneer het Offline profiel is geactiveerd, kunt u het apparaat niet per ongeluk inschakelen. Ook kunt u dan niet ongewild berichten verzenden of ontvangen of gebruikmaken van een draadloos LAN, Bluetooth-connectiviteit, GPS of de FM-radio. Bovendien wordt bij het selecteren van het profiel een eventuele actieve

internetverbinding verbroken. Het Offline-profiel verhindert u niet om op een later tijdstip een draadloos LAN- of Bluetooth-verbinding tot stand te brengen, en ook niet om GPS of de FM-radio in te schakelen. Houd u daarom aan de veiligheidsvoorschriften wanneer u deze functies gebruikt.

Als u het profiel zo wilt instellen dat het tot een bepaalde tijd binnen de volgende 24 uur actief is, selecteert u **Opties** > **Tijdelijk** en stelt u de tijd in. Wanneer de ingestelde tijd vervolgens is verstreken, wordt het profiel opnieuw ingesteld op het vorige actieve profiel zonder tijdsinstelling. Als u een profiel met tijdsinstelling hebt ingesteld, wordt  weergegeven op het startscherm. Het profiel Offline kan niet worden geprogrammeerd.

Als u een profiel dat u hebt gemaakt wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Profiel verwijderen**. De vooraf gedefinieerde profielen kunt u niet verwijderen.

Beltonen selecteren

Als u een beltoon wilt instellen voor een profiel, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** > **Beltoon**. Selecteer een beltoon in de lijst, of selecteer **Geluiden downloaden** om een map te openen met daarin een lijst met bookmarks voor het downloaden van tonen via de browser. Gedownloade tonen worden opgeslagen in de Galerij.

Als u de beltoon alleen voor een bepaalde contactgroep wilt gebruiken, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** > **Waarschuwen bij** en selecteert u de gewenste groep. Voor oproepen van andere nummers geldt een stille waarschuwing.

Als u de berichttoon wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Aanpassen** > **Berichtsignaaltoon**.

Profielen aanpassen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Profielen**. Ga naar een profiel, selecteer **Opties** > **Aanpassen** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Beltoon** — Hiermee selecteert u een beltoon in de lijst of selecteert u **Geluiden downloen** om een map te openen met daarin een lijst met bookmarks voor het downloaden van tonen via de browser. Als u twee verschillende telefoonlijnen gebruikt, kunt u verschillende beltonen voor deze lijnen instellen.
- **Toon video-oproep** — Hiermee selecteert u een beltoon voor video-oproepen.
- **Naam beller uitspreken** — Wanneer u deze optie hebt geselecteerd en iemand uit uw contactenlijst u belt, hoort u een beltoon die bestaat uit de gesproken naam van het contact en de geselecteerde beltoon.
- **Beltoontype** — Hiermee stelt u het type beltoon in.
- **Belvolume** — Hiermee stelt u het volume van de beltoon in.
- **Berichtsignaaltoon** — Hiermee stelt u een toon voor ontvangen SMS-berichten in.
- **Signaaltoon e-mail** — Hiermee stelt u een toon voor ontvangen e-mailberichten in.

- **Trilsignaal** — Hiermee stelt u het apparaat in op trillen bij een inkomende oproep.
- **Communicatielampje** — Hiermee stelt u de bladerknop zodanig in dat deze langzaam gaat knipperen als de schermverlichting wordt uitgeschakeld.
- **Opening sound** — Hiermee stelt u de toon in die wordt weergegeven wanneer u de schuifregelaar opent.
- **Closing sound** — Hiermee stelt u de toon in die wordt weergegeven wanneer u de schuifregelaar sluit.
- **Toetsenbordtonen** — Hiermee stelt u het volume van de toetsen in.
- **Waarschuwingstonen** — Hiermee schakelt de waarschuwingssignalen in of uit. Deze instelling heeft ook effect op het geluid van bepaalde games en Java™-toepassingen.
- **Waarschuwen bij** — Hiermee stelt u in dat het apparaat alleen overgaat wanneer u wordt gebeld door nummers van een bepaalde groep contacten. Voor oproepen van andere nummers geldt een stille waarschuwing.
- **Profielnaam** — Hiermee geeft u een nieuw profiel een naam of wijzigt u de naam van een bestaand profiel. De namen van de profielen Algemeen en Offline kunnen niet worden gewijzigd.

Het startscherm aan uw voorkeuren aanpassen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Modi**.

Als u de naam van het huidige startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Modusnaam wijzigen**.

Als u wilt instellen welke toepassingen en meldingen op het startscherm worden weergegeven, selecteert u **Toepass. startscherm**.

Als u het thema van het huidige startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Algemeen thema**.

Als u de achtergrondafbeelding van het huidige startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Achtergrond**.

Als u van startscherm wilt wisselen, gaat u naar **Huidige modus** en selecteert u **Opties** > **Wijzigen**.

Weergavevolgorde wijzigen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Thema's**.

Als u het thema dat in alle toepassingen wordt gebruikt wilt wijzigen, selecteert u **Algemeen**.

Als u het thema dat in het hoofdmenu wordt gebruikt wilt wijzigen, selecteert u **Menuweerg.**

Als u het thema dat in een specifieke toepassing wordt gebruikt wilt wijzigen, selecteert u de map voor de desbetreffende toepassing.

Als u de achtergrondafbeelding van het startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Achtergrond**.

Als u een animatie voor de screensaver wilt selecteren, kiest u **Spaarstand**.

U kunt thema-effect in- of uitschakelen door **Algemeen** > **Opties** > **Thema-effecten** te selecteren.

Een thema downloaden

Als u een thema wilt downloaden, selecteert u **Algemeen** of **Menuweerg.** > **Thema's downloaddn**. Voer de koppeling in van waaruit u het thema wilt downloaden. Wanneer het thema is gedownload, kunt u dit bekijken, activeren of bewerken.

Als u een thema wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Bekijken**.

Als u het thema wilt instellen voor gebruik, selecteert u **Opties** > **Instellen**.

Audiothema's wijzigen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Thema's** en **Audiothema**.

U kunt geluiden instellen voor verschillende apparaatgebeurtenissen. De geluiden kunnen tonen, spraak of een combinatie van beide zijn.

Als u het huidige audiothema wilt wijzigen, selecteert u **Actief audiothema**.

Als u een geluid wilt instellen voor een gebeurtenis, selecteert u een gebeurtenisgroep, zoals beltonen, en de gewenste gebeurtenis.

Als u alle vooraf ingestelde geluiden in een gebeurtenisgroep wilt gebruiken, gaat u naar de groep en selecteert u **Opties** > **Geluiden activeren**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Spraak afspelen** — Het geluid afspelen voordat u het activeert.
- **Thema opslaan** — Een nieuw audiothema maken.
- **3-D-beltonen** — 3D-effecten toevoegen aan het audiothema.
- **Spraak** — Selecteer **Spraak** als u spraak wilt instellen als het geluid voor een gebeurtenis. Voer de gewenste tekst in het tekstveld in. De optie **Spraak** is niet beschikbaar als u de optie **Naam beller uitspreken** hebt ingeschakeld in het huidige profiel.
- **Geluiden uitschakelen** — Alle geluiden in een gebeurtenisgroep uitzetten.

3D-beltonen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **3-D-tonen.**

Selecteer **3-D-beltooneffecten** > **Aan** om driedimensionale (3D) geluidseffecten voor beltonen in te schakelen. Niet alle beltonen ondersteunen 3D-effecten.

Als u het 3D-effect wilt wijzigen dat wordt toegepast op de beltoon, selecteert u **Geluidsbaan** en het gewenste effect.

Maak een keuze uit de volgende opties om het 3D-effect te wijzigen:

- **Snelheid geluidsbaan** — Selecteer de snelheid waarmee geluid zich van de ene in de andere richting verplaatst. Deze instelling is niet voor alle effecten beschikbaar.
- **Galm** — Selecteer het gewenste effect om de hoeveelheid echo aan te passen.

- **Doppler-effect** — Selecteer **Aan** om de beltoon hoger te laten klinken wanneer u zich dichterbij het apparaat bevindt en lager wanneer u zich verderaf bevindt. Deze instelling is niet voor alle effecten beschikbaar.

Als u de beltoon met het 3D-effect wilt beluisteren, selecteert u **Opties** > **Toon afspelen.**

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Profielen** en **Opties** > **Aanpassen** > **Belvolume** om het volume van de beltoon aan te passen.

Nieuw van Nokia Eseries

Op uw nieuwe Nokia Eseries staan nieuwe versies van de toepassingen Agenda, Contacten en E-mail, en ook het startscherm is helemaal nieuw.

Belangrijkste functies

Met de nieuwe Nokia E75 kunt u zakelijke en persoonlijke gegevens beheren. De belangrijkste functies worden hier uitgelicht:



Onderweg e-mail lezen en beantwoorden.



Afspraken bijhouden en plannen met de toepassing Agenda.



Gegevens van zakenpartners en persoonlijke vrienden beheren met de toepassing Contacten.



Oproepen plaatsen via 'voice over IP'-services met de toepassing Internettelefoon.



Verbinding maken met een draadloze LAN (WLAN) met behulp van de wizard WLAN.



Werken met documenten, spreadsheets en presentaties in de toepassing Quickoffice.



Nieuwe zakelijke toepassingen aan de Nokia E75 toevoegen met de toepassing Download!.



Interessante locaties zoeken met de toepassing Kaarten.



Wisselen tussen de persoonlijke en de privémodus.



Het uiterlijk en de instellingen van het startscherm aanpassen met de toepassing Modi.



Toegang krijgen tot het intranet van uw bedrijf met de toepassing Intranet.



Contacten en agenda-items van uw oude toestel verplaatsen naar uw Nokia E75 met de toepassing Overdracht.



Controleren of er updates voor toepassingen beschikbaar zijn en deze naar het apparaat downloaden met de toepassing Toepassingsupdate.



U kunt het apparaat of de geheugenkaart coderen, zodat anderen geen toegang tot belangrijke gegevens hebben.

Startscherm

Vanaf het startscherm hebt u direct toegang tot de meest gebruikte functies en toepassingen. Ook ziet u hier met één oogopslag of er gemiste oproepen of nieuwe berichten zijn.

Startscherm

Vanaf het startscherm hebt u direct toegang tot de meest gebruikte toepassing. Ook ziet u hier met één oogopslag of er gemiste oproepen of nieuwe berichten zijn.


Als u het pictogram ► ziet, drukt u de navigatietoets naar rechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven. U sluit de lijst door naar links te gaan.

Het startscherm bestaat uit de volgende elementen:

1. Snelkoppelingen naar toepassingen
Als u een toepassing wilt openen, selecteert u de snelkoppeling van de toepassing.
2. Informatiegebied. U kunt een item dat wordt weergegeven in het informatiegebied bekijken door het item te selecteren.
3. Meldingengebied. U kunt de meldingen weergeven door naar een vak te gaan. Vakken zijn alleen zichtbaar als er items in staan.



U kunt twee startschermen instellen voor verschillende doeleinden. U kunt bijvoorbeeld een scherm voor zakelijke e-mail en berichten hebben en een ander scherm voor persoonlijke e-mail. Zo kunt u voorkomen dat u buiten uw werktijden zakelijke berichten te zien krijgt.

Selecteer  als u wilt overschakelen tussen de startschermen.

Als u het uiterlijk van het startscherm wilt instellen en wilt definiëren welke items en snelkoppelingen erop staan, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan**. en **Modi**.

Werken op het startscherm

Als u contacten wilt zoeken vanaf het startscherm, begint u de naam van het contact te typen. Er worden automatisch bijpassende contacten gezocht. Ga naar het

gewenste contact. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle talen.

Druk op de beltoets om het nummer te bellen.

Als u het zoeken naar contacten wilt uitschakelen, selecteert u **Opties** > **Contact zoeken uit**.


Als u wilt zien of er berichten zijn ontvangen, gaat u naar het berichtenvak in het meldingengebied. Als u een bericht wilt lezen, gaat u naar het bericht en drukt u op de navigatietoets. Druk de navigatietoets naar rechts als u andere taken wilt weergeven.

Als u gemiste oproepen wilt weergeven, gaat u naar het oproepenvak in het meldingengebied. Als u een oproep wilt beantwoorden, gaat u naar een oproep toe en drukt u op de beltoets. Als u een tekstbericht aan een beller wilt verzenden, gaat u naar een oproep en selecteert u **SMS verzenden** in de lijst met beschikbare acties.

Als u uw voicemail wilt beluisteren, gaat u naar het voicemailvak in het meldingengebied. Ga naar de gewenste mailbox en druk op de beltoets om het nummer te kiezen.

Sneltoetsen

Met de Snelkeuzetoetsen hebt u snel toegang tot toepassingen en taken. Aan elke toets is een toepassing of een taak toegekend. U kunt deze wijzigen door **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **One Touch-ttsn** te selecteren. Uw serviceprovider kan toepassingen aan bepaalde toetsen hebben toegewezen. In dat geval kunt u ze niet wijzigen.

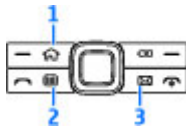

- 1 — Home-toets
- 2 — Agendatoets
- 3 — E-mailtoets

Home-toets

Als u naar het startscherm wilt, drukt u kort op de home-toets. Druk nogmaals kort op de home-toets om het menu te openen.

Als u een lijst van actieve toepassingen wilt zien, drukt u een aantal seconden op de home-toets. Als de lijst is geopend, drukt u kort op de home-toets om door de lijst te navigeren. Als u de geselecteerde toepassing wilt openen, drukt u een aantal seconden op de home-toets, of u drukt op de navigatietoets. Als u de geselecteerde toepassing wilt sluiten, drukt u op de backspace-toets.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Agendatoets

Als u de toepassing Agenda wilt openen, drukt u kort op de agendatoets.

Als u een nieuwe afspraak wilt maken, drukt u een aantal seconden op de agendatoets.

E-mailtoets

Als u uw standaardmailbox wilt openen, drukt u kort op de e-mailtoets.

Als u een nieuw e-mailbericht wilt maken, drukt u een aantal seconden op de e-mailtoets.

Draaien en tikken om signalen van inkomende oproepen te dempen of alarmen te onderdrukken

Als u de sensors in uw apparaat activeert, kunt u bepaalde functies besturen door het apparaat te draaien of erop te tikken.

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen en Algemeen** > **Sensorinstell.**

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Display draaien** — Hiermee stelt u de weergave in op automatische draaien op basis van de stand van het apparaat.
- **Aanraakbediening** — Hiermee stelt u het apparaat zodanig in dat signalen van inkomende oproepen worden gedempt of alarmen worden onderdrukt wanneer u tweemaal op het apparaat tikt.

- **Draaibediening** — Hiermee stelt u het apparaat zodanig in dat signalen van inkomende oproepen worden gedempt of alarmen worden onderdrukt wanneer u het apparaat ondersteboven legt.

Agenda

Selecteer **Menu** > **Agenda**.


Informatie over Agenda

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

Met Agenda kunt u geplande gebeurtenissen en afspraken maken en weergeven, en overschakelen tussen verschillende agendaweergaven.

In de maandweergave worden agenda-items gemarkeerd met een driehoekje. Jaarlijks terugkerende items worden ook gemarkeerd met een uitroepteken. De items van de geselecteerde dag worden in een lijst weergegeven.

U kunt agenda-items openen door een agendaweergave en een agenda-item te selecteren.

Als u het pictogram  ziet, drukt u de navigatietoets naar rechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven. U sluit de lijst door naar links te gaan.

Agenda-items maken

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

U kunt de volgende typen agenda-items maken:

- Afspraken herinneren u aan gebeurtenissen die plaatsvinden op een specifieke datum en tijd.

- Vergaderverzoeken zijn uitnodigingen die u kunt verzenden naar de deelnemers. Voordat u vergaderverzoeken kunt maken, moet u eerst een compatibele mailbox configureren voor uw apparaat.
- Memo's zijn gerelateerd aan een hele dag, maar niet aan een specifiek tijdstip op de dag.
- Jaarlijks terugkerende items herinneren u aan verjaardagen en andere speciale datums. Ze hebben betrekking op een bepaalde dag, maar niet op een specifieke tijd van de dag. Deze items worden ingesteld als jaarlijks terugkerende items.
- Taken hebben een einddatum, maar geen specifiek tijdstip op de dag.

Als u een agenda-item wilt maken, selecteert u een datum, kiest u **Opties** > **Nieuw item** en selecteert u vervolgens het type item.

Als u de prioriteit van afspraken wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Prioriteit**.

Definieer hoe het item wordt verwerkt tijdens de synchronisatie door **Privé** te selecteren om het item te verbergen voor kijkers als de agenda online beschikbaar is, **Openbaar** om het item zichtbaar te maken voor kijkers, of **Geen** als u het item niet naar uw computer wilt kopiëren.

Als u het item wilt verzenden naar een compatibel apparaat, selecteert u **Opties** > **Verzenden**.

Als u een vergaderverzoek wilt maken van een afspraak, selecteert u **Opties** > **Optionele deeln. toev..**

Vergaderverzoeken maken

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

Voordat u vergaderverzoeken kunt maken, moet u eerst een compatibele mailbox configureren voor uw apparaat.

Een afspraak maken:

1. Als u een afspraak wilt maken, selecteert u een dag en kiest u vervolgens **Opties** > **Nieuw item** > **Vergaderverzoek**.
2. Voer de namen van de beoogde deelnemers in. U kunt namen toevoegen vanuit uw lijst met contacten door de eerste paar tekens in te voeren en vervolgens een keuze te maken uit de voorgestelde opties. Als u optionele deelnemers wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Optionele deeln. toev..**
3. Voer het onderwerp in.
4. Voer de begin- en eindtijd en de datum in of selecteer **Geb. hele dag**.
5. Voer de locatie in.
6. Stel indien nodig een alarmsignaal in voor de afspraak.
7. Stel voor een terugkerende afspraak een interval in en voer de einddatum in.
8. Voer een beschrijving in.

Als u de prioriteit van het vergaderverzoek wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Prioriteit**.

Wanneer u het vergaderverzoek wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden**.

Agendaweergaven

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

U kunt wisselen tussen de volgende agendaweergaven:

- In de maandweergave staat de huidige maand met de agenda-items van de geselecteerde dag in een lijst.
- In de weekweergave staan de gebeurtenissen van de geselecteerde week weergegeven in vakken van zeven dagen.
- In de dagweergave staan de gebeurtenissen van de geselecteerde dag op basis van de begintijd ingedeeld in tijdvakken.
- In de takenlijst worden alle taken weergegeven.
- In de agendaweergave staat een lijst met alle gebeurtenissen op de geselecteerde dag.



Tip: Als u naar een andere weergave wilt, drukt u op *.

Als u een andere weergave wilt, selecteert u **Opties** > **Weergave wijzigen** en kiest u de gewenste weergave.



Tip: Als u de weekweergave wilt openen, selecteert u het weeknummer.

Als u de volgende of vorige dag wilt weergeven in de maand-, week-, dag- of agendaweergave, selecteert u de gewenste dag.

Als u de standaardweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Standaardweergave**.


Contacten

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Informatie over Contacten

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Met Contacten kunt u contactgegevens, zoals telefoonnummers, thuisadressen of e-mailadressen van uw contacten, opslaan en bijwerken. U kunt een persoonlijke beltoon of een miniatuurafbeelding toevoegen aan een contact. U kunt ook contactgroepen maken om met meerdere contacten tegelijk te communiceren en om contactgegevens uit te wisselen met compatibele apparaten.

Als u het pictogram  ziet, drukt u de navigatietoets naar rechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven. U sluit de lijst door naar links te gaan.

Werken met contacten

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Als u een contact wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw contact** en voert u de details van de contact in.

Als u contactgegevens van een geheugenkaart wilt kopiëren, selecteert u **Opties** > **Kopiëren** > **Van geheugenkaart**.

Als u contacten wilt zoeken, typt u eerst de naam van het contact in het zoekveld.

Contactgroepen maken

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

1. Als u een nieuwe contactgroep wilt maken, gaat u naar de contacten die u aan de groep wilt toevoegen en selecteert u **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren**.
2. Selecteer **Opties** > **Groepen** > **Toevoegen aan groep** > **Nieuwe groep maken** en geef een naam op voor de groep.

Als u conferentiegesprekken met de groep wilt voeren via een conferentiedienst, moet u het volgende doen:

- **Nr. conferentiedienst** — Het nummer voor conferentiegesprekken invoeren.
- **Conferentiedienst-id** — De conferentiedienst-id invoeren.
- **PIN confer.dienst** — De conferentiedienst-pincode invoeren.

Als u een conferentiegesprek met de groep wilt voeren via de conferentiedienst, selecteert u eerst de groep, bladert u naar rechts en selecteert u vervolgens **Conf.dienst bellen**.

Contacten zoeken in een externe database

Als u externe contacten wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Contacten** > **Extern zoeken**. Als u contacten wilt zoeken in een externe database, selecteert u **Contacten** > **Opties** > **Extern zoeken**. Voer de naam van de contact in waarnaar u wilt zoeken en selecteer

Zoeken. Het apparaat brengt een gegevensverbinding tot stand met de externe database.

Als u vanaf het startscherm contacten wilt zoeken, begint u op het startscherm letters of cijfers te typen en selecteert u de database in de lijst met voorgestelde opties.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Contacten** > **Externe zoekserver** om het externe contactenbestand te wijzigen. Deze instelling geldt ook voor de database die wordt gebruikt in de toepassingen Contacten en Agenda en op het startscherm, maar niet voor de database die wordt gebruikt voor e-mail.

Beltonen voor contacten toevoegen

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Als u een beltoon wilt toevoegen voor een contact, selecteert u de contact, **Opties** > **Beltoon** en een beltoon. De beltoon klinkt wanneer u door het contact wordt gebeld.

Als u een beltoon wilt toevoegen voor een contactgroep, selecteert u de contactgroep, **Opties** > **Groepen** > **Beltoon** en een beltoon.

Selecteer **Standaard beltoon** in de lijst met beltonen om de beltoon te verwijderen.

Contactinstellingen wijzigen


Selecteer **Menu** > **Contacten**.


Als u de instellingen van de toepassing Contacten wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Contacten weergeven** — De geheugens selecteren van waaruit contacten worden weergegeven.
- **Std.geheug. voor opslaan** — Het standaardgeheugen selecteren waarin u contacten wilt opslaan.
- **Naamweergave** — De manier wijzigen waarop de namen van contacten worden weergegeven.
- **Standaardcontactlijst** — Selecteren welke contactenmap wordt geopend wanneer u de toepassing Contacten start.
- **Externe zoekserver** — De externe contactendatabase wijzigen. Deze optie is alleen beschikbaar als uw serviceprovider externe contactendatabases ondersteunt.

Multitasking

U kunt verschillende toepassingen tegelijk gebruiken. Als u naar een andere actieve toepassing wilt, houdt u de home-toets ingedrukt, gaat u naar de toepassing en drukt u op de navigatietoets. Als u de geselecteerde toepassing wilt sluiten, drukt u op de backspace-toets.

 **Voorbeeld:** Als u tijdens een actieve oproep uw agenda wilt controleren, drukt u op de home-toets om naar het menu te gaan en opent u de toepassing Agenda. De oproep blijft op de achtergrond actief.

 **Voorbeeld:** Als u een bericht invoert en naar een website wilt gaan, drukt u de home-toets in om naar het menu te gaan en opent u een webbrowswer.

Selecteer een bookmark of voer het internetadres handmatig in, en selecteer **Ga naar**. Als u terug wilt keren naar uw bericht, houdt u de home-toets ingedrukt, gaat u naar het bericht en drukt u op de navigatietoets.

Ovi openen met Nokia E75

Ovi biedt toegang tot verschillende Nokia-diensten. Surf met de computer naar www.ovi.com voor een rondleiding en meer informatie.

Bestanden op Ovi

Met Bestanden op Ovi kunt u uw Nokia E75 gebruiken om toegang te krijgen tot de inhoud op uw computer als deze is ingeschakeld en met internet verbonden is. U moet de toepassing Bestanden op Ovi op elke computer installeren waar u Bestanden op Ovi mee wilt verbinden.

Met Bestanden op Ovi kunt u:

- Afbeeldingen doorbladeren, zoeken en bekijken. U hoeft de afbeeldingen niet naar de website te uploaden, maar het mobiele apparaat kan rechtstreeks toegang krijgen tot de inhoud van de computer.
- Bestanden en documenten doorbladeren, zoeken en bekijken. U hebt geen speciale toepassingen op het apparaat nodig.
- Liedjes van de computer naar het apparaat downloaden. Later kunt u met de muzikspeler de

liedjes op het apparaat beluisteren zoals u dat gewend bent.

- Bestanden en mappen van de computer verzenden, zonder ze eerst van en naar het apparaat te verplaatsen.
- Bestanden op de computer openen, zelfs als de computer uitgeschakeld is. Kies gewoon welke mappen en bestanden u beschikbaar wilt maken, en Bestanden op Ovi bewaart automatisch bijgewerkte kopieën op een beveiligde online plaats, waar u ze kunt vinden zelfs als de computer uitgeschakeld is.

Zo installeert u Bestanden op Ovi:

1. Selecteer **Menu** > **Kantoor** en **Files on Ovi**.
2. Lees de informatie op het scherm en selecteer **Doorgaan**.
3. Blader naar beneden naar het veld E-mail en druk op de navigatietoets om het te activeren.
4. Voer uw e-mailadres in en selecteer **Gereed**.
5. Selecteer **Verzenden**. U ontvangt een e-mailbericht van de dienst Bestanden op Ovi met informatie over hoe u moet beginnen.

Op de website <http://files.ovi.com/support> kunt u ondersteuning vinden.

Berichten

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

In Berichten (netwerkdienst) kunt u SMS-berichten, multimedieberichten, audioberichten en e-mailberichten verzenden en ontvangen. U kunt ook webdienstberichten, infodienstberichten en speciale berichten met gegevens ontvangen en dienstopdrachten verzenden.

Voordat u berichten kunt verzenden of ontvangen, moet u wellicht het volgende doen:

- Een geldige SIM-kaart in het apparaat plaatsen en controleren of het apparaat zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.
- Controleren of het netwerk de berichtfuncties ondersteunt die u wilt gebruiken en of deze zijn geactiveerd op de SIM-kaart.
- Het internettoegangspunt definiëren in het apparaat.
- Instellingen voor de e-mailaccount definiëren in het apparaat.
- De SMS-instellingen definiëren in het apparaat.
- De MMS-instellingen definiëren in het apparaat.

Het is mogelijk dat het apparaat de serviceprovider van de SIM-kaart herkent en sommige berichtinstellingen automatisch configureert. Als dat niet gebeurt, moet u deze instellingen handmatig definiëren of contact opnemen met uw serviceprovider voor het configureren van de instellingen.

Berichtenmappen

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Berichten en gegevens die via Bluetooth-verbindingen worden ontvangen, worden opgeslagen in de map Inbox. E-mailberichten worden opgeslagen in de map Mailbox. Berichten die u hebt opgesteld, kunnen worden opgeslagen in de map Concepten. Berichten die nog moeten worden verzonden, worden opgeslagen in de map Outbox en berichten die al zijn verzonden, met uitzondering van Bluetooth-berichten, worden opgeslagen in de map Verzonden.



Tip: Berichten worden bijvoorbeeld in de map Outbox geplaatst als uw apparaat geen netwerkbereik heeft. U kunt ook instellen dat e-mailberichten moeten worden verzonden zodra er weer verbinding is met de externe mailbox.



Opmerking: Als het pictogram of de tekst Bericht verzonden op het beeldscherm van het apparaat verschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoelde bestemming is aangekomen.

Als u bij het netwerk een afleveringsrapport wilt aanvragen voor de tekstberichten en MMS-berichten die u hebt verzonden (netwerkdienst), selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **SMS** > **Rapport ontvangen** of

Multimediabericht > **Rapporten ontvangen**. De rapporten worden opgeslagen in de map Rapporten.

Berichten indelen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Mijn mappen**.

Als u een nieuwe map wilt maken om uw berichten te ordenen, selecteert u **Opties** > **Nieuwe map**.

Als u de naam van een map wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Naam map wijzigen**. U kunt alleen de naam wijzigen van mappen die u zelf hebt gemaakt.

Als u een bericht wilt verplaatsen naar een andere map, selecteert u het bericht, en kiest u **Opties** > **Verplaatsen naar map**, de map en **OK**.

Selecteer **Opties** > **Sorteren op** als u berichten in een specifieke volgorde wilt sorteren.

Selecteer het bericht en kies vervolgens **Opties** > **Berichtgegevens** als u de eigenschappen van een bericht wilt weergeven.

E-mail

Uw e-mailinstellingen definiëren

Met de Nokia-wizard voor e-mail kunt u een zakelijke e-mailaccount instellen, bijvoorbeeld van het type Microsoft Outlook, Mail for Exchange of Intellisync. Ook kunt u een account voor webmail instellen.

Wanneer u een zakelijke e-mailaccount instelt, hebt u meestal de naam nodig van de server waaraan uw e-mailadres is gekoppeld. De IT-afdeling van uw bedrijf kan u aan deze gegevens helpen.

1. Om de wizard te starten gaat u op het startscherm naar de e-mailwizard en drukt u op de navigatietoets.
2. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in. Als de wizard uw e-mailaccount niet automatisch kan instellen, moet u zelf het accounttype selecteren en de overige accountgegevens instellen.

Als op het apparaat nog meer e-mailclients staan, worden die ook aangeboden wanneer u de wizard voor e-mail start.

E-mail verzenden

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

1. Selecteer uw mailbox en vervolgens **Opties** > **Nieuw e-mailbericht**.
2. Ga naar het veld Aan en voer het e-mailadres van de geadresseerde in. Als het e-mailadres van de geadresseerde voorkomt in Contacten, begint u met het invoeren van de naam van de geadresseerde en selecteert u vervolgens de vervanger uit de lijst met voorgestelde opties. Als u meerdere geadresseerden toevoegt, gebruikt u een ; om de e-mailadressen van elkaar te scheiden. Gebruik het veld Cc om een kopie naar andere geadresseerden te verzenden, of het veld Bcc om Bcc-ontvangers op te geven. Als het veld Bcc niet wordt weergegeven, selecteert u **Opties** > **Meer** > **BCC-veld weergeven**.

3. Voer in het veld Onderwerp het onderwerp van het e-mailbericht in.
4. Schrijf uw bericht in het tekstgebied.
5. Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:
 - **Bijlage toevoegen** — Hiermee voegt u een bijlage aan het bericht toe.
 - **Prioriteit** — Hiermee stelt u de prioriteit van het bericht in.
 - **Vlag** — Hiermee markeert u het bericht voor een vervolgactie.
 - **Sjabloon invoegen** — Hiermee voegt u tekst vanuit een sjabloon in.
 - **Ontvanger toevoegen** — Hiermee voegt u geadresseerden uit Contacten toe aan het bericht.
 - **Bewerkingsopties** — Hiermee knipt, kopieert of plakt u de geselecteerde tekst.
 - **Invoertaal:** — Hiermee selecteert u de schrijftaal.
6. Selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Bijlagen toevoegen

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Als u een e-mailbericht wilt schrijven, selecteert u uw mailbox en kiest u vervolgens **Opties** > **Nieuw e-mailbericht**.

Als u een bijlage aan een e-mail wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Bijlage toevoegen**.

Als u de geselecteerde bijlage wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Bijlage verwijderen**.

E-mail lezen

Selecteer **Menu** > **Berichten**.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Als u een ontvangen e-mailbericht wilt lezen, selecteert u de mailbox en kiest u het bericht in de lijst.

Als u een antwoord aan de afzender van het bericht wilt sturen, selecteert u **Opties** > **Beantwoorden**. Als u een antwoord aan de afzender en aan alle andere geadresseerden wilt sturen, selecteert u **Opties** > **Allen beantwoorden**.

Als u het bericht wilt doorsturen, selecteert u **Opties** > **Doorsturen**.

Bijlagen downloaden

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

U kunt de bijlagen van de e-mail weergeven door naar het bijlagenveld te gaan en **Opties** > **Acties** > **Openen** te selecteren. Als het bericht meerdere bijlagen bevat, wordt een lijst geopend waarin wordt aangegeven welke bijlagen zijn gedownload en welke niet.

Als u de geselecteerde bijlage of alle bijlagen uit de lijst naar het apparaat wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Downloaden** of **Alles downloaden**. De bijlagen worden niet in het apparaat opgeslagen en worden verwijderd wanneer u het bericht verwijderd.

Als u de geselecteerde bijlage of alle gedownloade bijlagen in het apparaat wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Opslaan** of **Alles opslaan**.

Als u de geselecteerde, gedownloade bijlage wilt openen, selecteert u **Opties** > **Acties** > **Openen**.

Reageren op een vergaderverzoek

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Selecteer een ontvangen vergaderverzoek, kies **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Aanvaarden** — Het vergaderverzoek accepteren.
- **Afwijzen** — Het vergaderverzoek afwijzen.
- **Doorsturen** — Het vergaderverzoek doorsturen naar een andere geadresseerde.
- **Verw. uit agenda** — Een geannuleerde vergadering uit uw agenda verwijderen.

E-mailberichten zoeken

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Als u items wilt zoeken in de geadresseerden, de onderwerpen en de tekst van de e-mailberichten in de mailbox, selecteert u **Opties** > **Zoeken**.

Als u het zoeken wilt beëindigen, selecteert u **Opties** > **Zoeken stoppen**.

Als u een nieuw zoekopdracht wilt beginnen, selecteert u **Opties** > **Opnieuw zoeken**.

E-mailberichten verwijderen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Als u een geselecteerd e-mailbericht wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. Het bericht wordt in de map voor verwijderde items geplaatst (indien beschikbaar).

Als u de map voor verwijderd items wilt legen, opent u de map en selecteert u **Opties** > **Wis Verw. items**.

Wisselen tussen e-mailmappen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Als u een andere e-mailmap of mailbox wilt openen, selecteert u **Inbox** boven aan het scherm. Selecteer de e-mailmap of mailbox uit de lijst.

Verbinding met de mailbox verbreken

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Als u de synchronisatie tussen het apparaat en de e-mailserver wilt annuleren en met uw e-mail wilt werken zonder draadloze verbinding, selecteert u **Opties** > **Verbinding verbreken**. Als uw mailbox de optie **Verbinding verbreken** niet heeft, selecteert u **Opties** > **Afsluiten** om de verbinding met de mailbox te verbreken.

Als u de synchronisatie weer wilt starten, selecteert u **Opties** > **Verbinden**.

Een afwezigheidsbericht instellen

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Als u een automatisch antwoord bij afwezigheid wilt instellen, selecteert u de mailbox en kiest u vervolgens, afhankelijk van het type mailbox, **Opties** > **Instell.** > **Mailboxinstellingen** > **Afwezigheid** > **Aan** of **Opties** > **Instell.** > **Intellisync** > **Mailboxinstellingen** > **Afwezigheid** > **Aan**.

Selecteer **Afwezigheidsbericht** om de tekst voor het bericht in te voeren.

Algemene instellingen voor e-mail

Selecteer **Menu** > **Berichten**, een mailbox en **Opties** > **Instell.** > **Algemene instellingen** en kies een van de volgende opties:

- **Indelingen berichtenlijst** — Hiermee stelt u in of er 1 of 2 regels moeten worden weergegeven van de e-mailberichten in de Inbox.
- **Voorbeeld berichttekst** — Hiermee stelt u in of u een voorbeeld wilt zien van de berichten in de Inbox wanneer u door de lijst met berichten bladert.
- **Titelscheidingstekens** — Selecteer **Aan** als u de lijst met e-mailberichten wilt kunnen openvouwen en samenvouwen.
- **Meldingen downloaden** — Hiermee stelt u in of u het apparaat een melding wilt laten weergeven wanneer er een e-mailbijlage is gedownload.

- **Startscherm** — Hiermee stelt u in hoeveel regels van een e-mail worden weergegeven in het informatiegebied van het startscherm.

Berichtenlezer

De berichtenlezer leest ontvangen tekst- en multimedialberichten hardop voor.

Als u een bericht wilt afspelen, houdt u de linkerselectietoets ingedrukt wanneer u een tekstbericht ontvangt.

Als u het volgende bericht in de Inbox wilt horen, gaat u omlaag. Als u het bericht nogmaals wilt horen, gaat u omhoog. Ga aan het begin van het bericht omhoog als u het vorige bericht wilt horen.

U kunt het voorlezen onderbreken door de linkerselectietoets kort in te drukken. U kunt doorgaan door de linkerselectietoets nogmaals kort in te drukken.

Als u het voorlezen wilt beëindigen, drukt u op de eindtoets.

Spraak

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Telefoon** > **Spraak**.

Selecteer **Taal** om de taal voor de berichtlezer in te stellen. U kunt extra talen downloaden naar uw apparaat vanaf de website van Noka of via de toepassing Download!.

Selecteer **Stem** om de spreekstem in te stellen. De stem is taalafhankelijk.

Als u de spreesnelheid wilt instellen, selecteert u **Spraakinstellingen** > **Snelheid**.

Als u het spreekvolume wilt instellen, selecteert u **Spraakinstellingen** > **Volume**.

Als u een stem wilt beluisteren, opent u het spraaktabblad, selecteert u de gewenste stem en kiest u **Opties** > **Spraak afspelen**.

Tekst- en multimediaberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een multimediabericht (MMS) kan tekst bevatten en objecten zoals afbeeldingen, geluidclips of videoclips. Voordat u multimediaberichten kunt verzenden of ontvangen op uw apparaat, moet u de instellingen voor multimediaberichten definiëren. Het is mogelijk dat het apparaat de serviceprovider van de SIM-kaart herkent en automatisch de juiste instellingen voor multimediaberichten configureert. Als dat niet het geval is, neemt u contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen, vraagt u de instellingen bij uw serviceprovider aan via een configuratiebericht of gebruikt u de instellingenwizard.

Berichten invoeren en verzenden

Selecteer **Menu** > **Berichten**.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Voordat u een multimediabericht of e-mail kunt maken, moet de verbinding juist zijn ingesteld.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Informeer bij uw provider naar de maximale grootte van e-mailberichten. Als u probeert om een e-mailbericht te verzenden dat de toegestane grootte van de e-mailserver overschrijdt, blijft het bericht in de map Outbox staan en probeert het apparaat geregeld om het opnieuw te verzenden. Voor het verzenden van e-mail is een gegevensverbinding vereist en bij herhaalde pogingen om e-mail te verzenden kan uw telefoonrekening oplopen. In de map Outbox kunt u een dergelijk bericht verwijderen of verplaatsen naar de map Concepten.

1. Selecteer **Nieuw bericht** > **Bericht** om een SMS- of multimediabericht (MMS) te verzenden, **Audiobericht** om een multimediabericht met één geluidsclip te verzenden, of **E-mail** om een e-mailbericht te verzenden.

2. Druk in het veld Aan op de bladertoets als u ontvangers of groepen contacten wilt selecteren in de lijst met contacten of voer het telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in. Druk op * om een puntkomma (;) toe te voegen als scheidingsteken tussen de ontvangers. U kunt ook het nummer of adres kopiëren en plakken via het Klembord.
3. Ga naar het onderwerpveld en voer een onderwerp in voor het e-mailbericht. Selecteer **Opties** > **Velden berichtheader** om op te geven welke velden zichtbaar moeten zijn.
4. Schrijf het bericht in het berichtveld. Als u een sjabloon of notitie wilt invoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Tekst invoegen** > **Sjabloon** of **Notitie**.
5. Als u een mediabestand aan een multimediebericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen**, het bestandstype of de bron en het gewenste bestand. Als u een visitekaartje, dia, notitie of ander bestand in het bericht wilt invoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Andere invoegen**.
6. Selecteer **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Afbeelding invoegen** > **Nieuw**, **Videoclip invoegen** > **Nieuw** of **Geluidsclip invoegen** > **Nieuw** als u een foto wilt maken of een video- of geluidsclip wilt opnemen voor een multimediebericht.
7. Selecteer **Opties** en het type bijlage als u een bijlage wilt toevoegen aan een e-mailbericht. E-mailbijlagen worden aangeduid met .
8. Selecteer **Opties** > **Verzenden** of druk op de beltoets om het bericht te verzenden.



Opmerking: Als het pictogram of de tekst Bericht verzonden op het beeldscherm van het apparaat verschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoelde bestemming is aangekomen.

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

U kunt videoclips mogelijk niet verzenden als deze zijn opgeslagen in de MP4-indeling of groter zijn dan de limiet voor multimedieberichten van het draadloze netwerk.

SMS-berichten op de SIM-kaart

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **SIM-berichten**.

SMS-berichten kunnen op uw SIM-kaart worden opgeslagen. Voordat u de SIM-berichten kunt weergeven, moet u ze naar een map in het apparaat kopiëren. Nadat de berichten naar een map zijn gekopieerd, kunt u ze weergeven in de map of ze van de SIM-kaart verwijderen.

1. Selecteer **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren** of **Alle markeren** om alle berichten te markeren.
2. Selecteer **Opties** > **Kopiëren**.
3. Selecteer een map en **OK** om met kopiëren te beginnen.

Als u SIM-kaartberichten wilt weergeven, opent u de map waarnaar u de berichten hebt gekopieerd en opent u een bericht.

Multimediaberichten ontvangen en beantwoorden



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.



Tip: Als u multimediaberichten ontvangt met objecten die niet door het apparaat worden ondersteund, kunt u deze niet openen. Probeer dergelijke objecten naar een ander apparaat, bijvoorbeeld een computer, te verzenden en open ze daar.

1. Als u een ontvangen multimediabericht wilt beantwoorden, opent u het bericht en selecteert u **Opties** > **Beantwoorden**.
2. Selecteer **Opties** en **Afzender** om de afzender te antwoorden met een multimediabericht, **Via tekstbericht** om te antwoorden met een SMS-bericht, **Via audiobericht** om te antwoorden met een audiobericht, of **Via e-mail** om te antwoorden met een e-mailbericht.



Tip: Als u ontvangers aan uw antwoord wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Ontvanger toevoegen** om de ontvangers in Contacten te selecteren, of voert u de telefoonnummers of e-

mailadressen van de ontvangers handmatig in het veld **Aan** in.

3. Voer de tekst van het bericht in en selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Presentaties maken

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

Het is niet mogelijk om multimediapresentaties te maken als de **MMS-aanmaakmodus** is ingesteld op **Beperkt**. U kunt deze instelling wijzigen door **Opties** > **Instellingen** > **Multimediabericht** > **MMS-aanmaakmodus** > **Vrij** te selecteren.

1. Als u een presentatie wilt maken, selecteert u **Nieuw bericht** > **Bericht**. Het type bericht verandert in multimediabericht op basis van de ingevoegde inhoud.
2. Ga naar het veld **Aan** en voer het nummer of e-mailadres van de ontvanger in, of druk op de bladertoets om een ontvanger toe te voegen vanuit de lijst met contacten. Als u meerdere telefoonnummers of e-mailadressen invoert, moet u deze door een puntkomma scheiden.
3. Selecteer **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Presentatie invoegen** en kies een presentatiesjabloon. Een sjabloon bepaalt welke multimediaobjecten u in de presentatie kunt opnemen en waar deze worden weergegeven. Bovendien bevat een sjabloon de overgangseffecten tussen afbeeldingen en dia's.
4. Ga naar het tekstgebied en voer de tekst in.
5. Als u afbeeldingen, geluid- of videoclips, of notities wilt invoegen in uw presentatie, gaat u naar het

desbetreffende objectgebied en selecteert u **Opties** > **Invoegen**.

6. Als u dia's wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Invoegen** > **Nieuwe dia**.

Als u de achtergrondkleur van de presentatie en achtergrondafbeeldingen voor verschillende dia's wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Achtergrondinstellingen**.

Als u overgangseffecten tussen afbeeldingen of dia's wilt plaatsen, selecteert u **Opties** > **Effectinstellingen**.

Als u de presentatie wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Voorbeeld**. Multimediapresentaties kunnen alleen worden weergegeven op compatibele apparaten met ondersteuning voor presentaties. De weergave kan per apparaat verschillen.

Presentaties weergeven

Als u een presentatie wilt weergeven, kunt u dat in de map Inbox doen. Ga naar de presentatie en druk op de navigatietoets.

Als u de presentatie wilt onderbreken, drukt u op een van beide selectietoetsen.

Als u het afspelen van de presentatie wilt hervatten, selecteert u **Opties** > **Doorgaan**.

Als de tekst of afbeeldingen te groot voor het scherm zijn, selecteert u **Opties** > **Bladeren activeren**. U kunt dan schuiven om de hele presentatie te zien.

Als u telefoonnummers en e-mailadressen in de presentatie wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken**. U kunt deze nummers en adressen bijvoorbeeld gebruiken

om te bellen, berichten te verzenden of bookmarks te maken.

Multimediabijlagen weergeven en opslaan

Als u multimediaberichten als complete presentaties wilt weergeven, opent u het bericht en selecteert u **Opties** > **Presentatie afspelen**.



Tip: Als u een multimedia-object in een multimediabericht wilt weergeven of afspelen, selecteert u **Afbeelding bekijken**, **Geluidscлип afspelen** of **Videoclip afspelen**.

Als u de naam en grootte van een bijlage wilt weergeven, selecteert u het bericht en vervolgens **Opties** > **Objecten**.

Om een multimedia-object op te slaan, selecteert u **Opties** > **Objecten**, het object en **Opties** > **Opslaan**.

Speciale berichttypen

Selecteer **Menu** > **Berichten**.

U kunt speciale berichten ontvangen die gegevens bevatten, zoals operatorlogo's, beltonen, bookmarks of instellingen voor internettoegang of e-mailaccounts.

U kunt de inhoud van deze berichten opslaan door **Opties** > **Opslaan** te selecteren.

Dienstberichten

Dienstberichten zijn berichten die door serviceproviders naar uw apparaat worden verzonden. Deze kunnen meldingen bevatten, zoals nieuws, diensten of koppelingen waarmee de inhoud van het bericht kan worden gedownload.

Als u de instellingen voor dienstberichten wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Dienstbericht**.

Als u de dienst of de berichtinhoud wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Bericht downloaden**.

Als u de afzender, het webadres, de vervaldatum en andere gegevens van het bericht wilt weergeven alvorens het te downloaden, selecteert u **Opties** > **Berichtgegevens**.

Dienstopdrachten verzenden

U kunt een bericht met een aanvraag voor een dienst (ook wel een USSD-opdracht genoemd) naar uw serviceprovider verzenden en daarmee activatie van bepaalde netwerkdiensten aanvragen. Neem contact op met uw serviceprovider voor de vereiste dienaarvraagtekst.

Als u een dienaarvraagbericht wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Dienstopdrachten**. Voer de dienaarvraagtekst in en selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Infodienst

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Infodienst**.

Met de netwerkinfodienst kunt u van serviceproviders informatie ontvangen over verschillende onderwerpen, zoals het weerbericht of filemeldingen in een bepaald gebied. Neem contact op met uw serviceprovider voor beschikbare onderwerpen en relevante onderwerpsnummers. Infodienstberichten kunnen worden ontvangen als het apparaat in de externe SIM-modus is. Het is mogelijk dat bij een GPRS-verbinding geen ontvangst van infodiensten mogelijk is.

Infodienstberichten kunnen niet met een UMTS-netwerk (3G) worden ontvangen.

Als u infodienstberichten wilt ontvangen, moet u mogelijk de ontvangst van infodiensten inschakelen. Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Ontvangst** > **Aan**.

Als u alle berichten over een bepaald onderwerp wilt weergeven, selecteert u het onderwerp.

Als u berichten over een bepaald onderwerp wilt ontvangen, selecteert u **Opties** > **Abonnement**.



Tip: U kunt onderwerpen instellen als belangrijke onderwerpen. U ontvangt bericht op het startscherm als u een bericht ontvangt dat betrekking heeft op een actueel onderwerp. Selecteer een onderwerp en kies vervolgens **Opties** > **Direct melden**.

Als u onderwerpen wilt toevoegen, bewerken of verwijderen, selecteert u **Opties** > **Item**.

Berichtinstellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen**.

Vul alle velden in die zijn gemarkeerd met **Te definiëren** of met een rood sterretje.

Mogelijk wordt in uw apparaat de SIM-kaartprovider herkend en worden de juiste instellingen voor SMS-berichten, multimediaberichten en GPRS automatisch geconfigureerd. Als dat niet het geval is, neemt u contact op met uw serviceprovider voor de juiste instellingen, vraagt u de instellingen bij uw serviceprovider aan via een configuratiebericht of gebruikt u de instellingenwizard.

Instellingen voor SMS-berichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **SMS**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Berichtencentrales** — Bekijk de beschikbare berichtcentrales voor uw apparaat of voeg een nieuwe toe.
- **Berichtcentr. in gebruik** — Selecteer een berichtencentrale voor het verzenden van het bericht.
- **Tekencodering** — Selecteer **Bep. ondersteuning** als u automatische tekenconversie naar een ander coderingssysteem wilt gebruiken, indien beschikbaar.
- **Rapport ontvangen** — Selecteer **Ja** als u wilt dat het netwerk u leveringsrapporten van ontvangen berichten toestuurt (netwerkdienst).
- **Geldigheid bericht** — Stel in hoe lang de berichtencentrale het bericht probeert te verzenden als dit de eerste keer niet lukt (netwerkdienst). Als de ontvanger niet kan worden bereikt binnen de gestelde periode, wordt het bericht uit de berichtencentrale verwijderd.

- **Bericht verzonden als** — Converter het bericht naar een andere indeling, bijvoorbeeld fax of e-mail. Wijzig deze optie alleen als u zeker weet dat de berichtencentrale SMS-berichten kan converteren naar deze andere indelingen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- **Voorkeursverbinding** — Selecteer de verbindingmethode die uw voorkeur heeft bij het verzenden van tekstberichten vanaf uw apparaat.
- **Antw. via zelfde centrale** — Selecteer of het antwoordbericht moet worden verzonden via hetzelfde berichtencentralenummer (netwerkdienst).

Instellingen voor multimediaberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Multimediabericht**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Grootte afbeelding** — Hiermee schaal u afbeeldingen in multimediaberichten.
- **MMS-aanmaakmodus** — Selecteer **Beperkt** als u het apparaat zodanig wilt instellen dat wordt voorkomen dat inhoud wordt ingesloten in multimediaberichten die mogelijk niet wordt ondersteund door het netwerk of het ontvangende apparaat. Als u waarschuwingen over de opname van dergelijke inhoud wilt ontvangen, selecteert u **Met begeleiding**. Als u een multimediabericht wilt opstellen zonder beperkingen voor het type bijlage, selecteert u **Vrij**. Als u **Beperkt** selecteert, is het niet mogelijk om multimediapresentaties te maken.

- **Toegangspunt in gebruik** — Selecteer het standaardtoegangspunt dat u wilt gebruiken om verbinding te maken met de multimedieberichtencentrale. Het is mogelijk dat u het standaardtoegangspunt niet kunt wijzigen als dit vooraf is ingesteld door uw serviceprovider.
- **Multimedia ophalen** — Selecteer **Altijd automatisch** om multimedieberichten altijd automatisch te ontvangen, **Aut. bij eigen ntwrk** om melding te krijgen van een nieuw multimediebericht dat u kunt ophalen uit de berichtencentrale (bijvoorbeeld als u onderweg bent in het buitenland en zich buiten het bereik van uw thuisnetwerk bevindt), **Handmatig** om handmatig multimedieberichten op te halen uit de berichtencentrale of **Uit** om het ontvangen van alle multimedieberichten te voorkomen.
- **Anon. berichten toestaan** — Selecteer of u berichten wilt ontvangen van onbekende afzenders.
- **Advertenties ontvangen** — Selecteer of u berichten wilt ontvangen die zijn gedefinieerd als advertenties.
- **Rapporten ontvangen** — Selecteer **Ja** om de status van het verzonden bericht weer te geven in het logboek (netwerkdienst). Wellicht kunt u geen afleveringsrapport ontvangen voor een multimediebericht dat naar een e-mailadres is verzonden.
- **Rapportverz. weigeren** — Selecteer **Ja** om vanaf uw apparaat geen afleveringsrapporten te verzenden voor ontvangen multimedieberichten.
- **Geldigheid bericht** — Stel in hoe lang de berichtencentrale het bericht moet proberen te verzenden (netwerkdienst). Als de ontvanger van het bericht niet binnen de ingestelde periode wordt bereikt, wordt het bericht uit de multimedieberichtencentrale verwijderd. **Maximale**

duur is de maximumtijd die door het netwerk wordt toegestaan.

Instellingen e-mailaccount

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **E-mail**.

Als u probeert mailboxinstellingen te bewerken, maar nog geen e-mailaccount hebt ingesteld, wordt de e-mailwizard geopend. Deze bevat aanwijzingen voor het instellen van uw e-mailaccount.

Als u een mailbox hebt gedefinieerd en de instellingen hiervan wilt bewerken, selecteert u de mailbox.

Welke instellingen kunnen worden gewijzigd, kan verschillen. Sommige instelling kunnen vooraf zijn ingesteld door uw serviceprovider.

Verbindingsinstellingen

Als u de verbindingsinstellingen wilt opgeven, selecteert u een e-mailaccount en **Opties** > **Bewerken** > **Verbindingsinstellingen**. Als u de instellingen voor de door u ontvangen e-mail wilt bewerken, selecteert u **Inkomende e-mail**. Als u de instellingen voor de door u verzonden e-mail wilt bewerken, selecteert u **Uitgaande e-mail**.

Gebruikersinstellingen

Als u de gebruikersinstellingen voor een e-mailaccount wilt opgeven, selecteert u eerst de account, vervolgens **Opties** > **Bewerken** > **Gebruikersinstellingen**, en geeft u de volgende instellingen op:

- **Mijn mailnaam** — Een naam opgeven die bij het verzenden van e-mail vóór uw e-mailadres wordt weergegeven.
- **Antwoord** — Geef aan of u antwoorden naar een ander adres wilt laten doorsturen. Selecteer **Aan**, en typ het e-mailadres waar u de antwoorden naar wilt laten doorsturen. U kunt slechts één adres opgeven om antwoorden naar te laten doorsturen.
- **E-mails verwijd. uit** — Geef aan of u de e-mailberichten alleen van het apparaat wilt verwijderen of van het apparaat en de server. Selecteer **Altijd vragen** als u wilt bevestigen vanaf welke locatie de e-mail moet worden verwijderd wanneer u een e-mail verwijdert.
- **Bericht verzenden** — Geef aan of de e-mail direct moet worden verzonden of op het moment waarop een verbinding beschikbaar is.
- **Kopie naar mij** — Geef aan of u een kopie van de e-mail wilt opslaan op uw externe mailbox en op het adres dat is gedefinieerd in **Mijn e-mailadres** in de **Uitgaande e-mail** instellingen.
- **Handtekening opnemen** — Geef aan of u een handtekening aan uw e-mailberichten wilt toevoegen.
- **Melding bij nieuwe e-mail** — Geef aan of u een waarschuwing wilt ontvangen in de vorm van een toon of een bericht als er een nieuw e-mailbericht is.

Instellingen voor ophalen

Als u de instellingen voor ophalen wilt opgeven, selecteert u eerst de e-mailaccount, vervolgens **Opties** > **Bewerken** > **Instellingen voor ophalen**, en geeft u de volgende instellingen op:

- **E-mail ophalen** — Geef aan of u alleen de e-mailkopiektstgegevens wilt ophalen, zoals afzender,

onderwerp en datum, of de e-mail of e-mail met bijlagen. Deze instelling is alleen bedoeld voor POP3-mailboxen.

- **Aantal** — Selecteer het aantal e-mailberichten dat u van de externe server wilt ophalen en naar uw mailbox wilt overbrengen.
- **Pad IMAP4-map** — Geef het pad op voor mappen waar u zich op kunt abonneren. Deze instelling is alleen bedoeld voor IMAP4-mailboxen.
- **Mapabonnementen** — Een abonnement nemen op andere mappen in de externe mailbox en content van die mappen ophalen. Deze instelling is alleen bedoeld voor IMAP4-mailboxen.

Instellingen voor automatisch ophalen

Als u de instellingen voor automatisch ophalen voor een e-mailaccount wilt opgeven, selecteert u eerst de account, vervolgens **Opties** > **Bewerken** > **Automatisch ophalen** en geeft u de volgende instellingen op:

- **E-mail ophalen** — Selecteer **Ingeschakeld** om nieuwe e-mailberichten automatisch uit uw externe mailbox op te halen, of **Uitsl. eigen netwerk** om alleen nieuwe e-mailberichten automatisch uit uw externe mailbox op te halen wanneer u zich in uw eigen netwerk bevindt en niet wanneer u bijvoorbeeld onderweg bent.
- **Ophaaldagen** — Selecteer de dagen waarop e-mail naar uw apparaat wordt gedownload.
- **Ophaaluren** — Definieer de uren gedurende welke de e-mail wordt opgehaald.
- **Ophaalinterval** — Selecteer het interval voor het ophalen van nieuwe e-mailberichten.

- **E-mailmeldingen** — Geef aan of u een waarschuwing wilt ontvangen wanneer er e-mailberichten binnenkomen.

Instellingen voor dienstberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Dienstbericht**.

Als u dienstberichten van uw serviceprovider wilt ontvangen op het apparaat, selecteert u **Dienstberichten** > **Aan**.

Als u wilt instellen hoe u diensten en de inhoud van dienstberichten wilt downloaden, selecteert u **Berichten downloaden** > **Automatisch** of **Handmatig**. Als u **Automatisch** selecteert, kunt u alsnog gevraagd worden sommige downloads te bevestigen, omdat niet alle diensten automatisch kunnen worden gedownload.

Infodienstinstellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Infodienst**.

Als u infodienstberichten wilt ontvangen, selecteert u **Ontvangst** > **Aan**.

Als u wilt aangeven in welke talen u infodienstberichten wilt ontvangen, selecteert u **Taal**.

Als u nieuwe onderwerpen wilt weergeven in de lijst van infodienstberichtonderwerpen, selecteert u **Itemherkenning** > **Aan**.

Overige instellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Overige**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Verzonden ber. opslaan** — Geef aan of u verzonden berichten wilt opslaan in de map Verzonden.
- **Aantal opgesl. berichten** — Geef op hoeveel verzonden berichten u wilt opslaan. Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd.
- **Gebruikt geheugen** — Geef aan waar berichten moeten worden opgeslagen. U kunt berichten alleen op de geheugenkaart opslaan als er een is geïnstalleerd.

Chatten

Informatie over chatten

Met Chatten (IM) (netwerkdienst) kunt u via chatberichten gesprekken voeren met anderen en deelnemen aan discussieforums (chatgroepen) over bepaalde onderwerpen. Diverse serviceproviders hebben compatibele chat servers waarbij u zich kunt aanmelden nadat u zich bij een chatdienst hebt geregistreerd. Niet alle serviceproviders ondersteunen dezelfde functies.

Voordat u kunt chatten, moet u de instellingen opslaan waarmee u toegang krijgt tot de dienst waarvan u gebruik wilt maken. Mogelijk zijn de instellingen al van te voren ingesteld op uw apparaat of ontvangt u de instellingen als een configuratiebericht van de serviceprovider die de chatdienst aanbiedt. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren.

Chatweergaven

Selecteer in de hoofdweergave van de toepassing

- **Gebruikers-ID** — om uw eigen chatstatus en identiteit te bekijken
- **Conversaties** — om een lijst met chatgesprekken, chatgroepen en ontvangen uitnodigingen te bekijken, en om een chatgroep, gesprek of uitnodiging te openen

Als u uw contacten wilt bekijken, selecteert u de naam van een lijst met contacten.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Nieuwe conversatie** — Een gesprek met een chatgebruiker starten of voortzetten.
- **Nieuw chatcontact** — De online-status van uw chatcontacten maken, bewerken of bekijken.
- **Opgeslagen conversaties** — Een eerdere chatsessie bekijken die u hebt opgeslagen.

Wanneer u een gesprek opent, worden in de gespreksweergave de verzonden en ontvangen berichten getoond. Als u een nieuw bericht wilt verzenden, typt u het bericht in het bewerkingsvak onder in het scherm.

Verbinding maken met een chatserver

1. Als u verbinding wilt maken met de huidige gebruikte chatserver (IM-server), opent u Chatten en selecteert u **Opties** > **Aanmelden**.
2. Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord in en druk op de bladertoets om u aan te melden. U krijgt de

gebruikers-ID en het wachtwoord voor de chatserver van uw serviceprovider.

3. Als u zich wilt afmelden, selecteert u **Opties** > **Afmelden**.

Een nieuw gesprek starten

Als u een nieuw chatgesprek wilt starten, gaat u naar de hoofdweergave van de toepassing en bladert u naar een lijst met chatcontacten. Als de lijst is samengevouwen, drukt u op de bladertoets om de lijst uit te vouwen en de contacten in de lijst te tonen.

Blader naar het gewenste contact in de lijst met contactpersonen. Een pictogram geeft aan of het contact beschikbaar is. Als u een gesprek wilt starten met het contact, drukt u op de bladertoets.

Wanneer u het contact hebt geselecteerd, wordt de gespreksweergave geopend met de focus op het bewerkingsvak, waarna u uw bericht in het vak kunt typen.

Gesprekken bekijken en starten

Onder de kop Gesprekken ziet u een lijst met de contacten met wie u momenteel in gesprek bent. Lopende gesprekken worden automatisch afgesloten zodra u Chatten afsluit.

Als u een gesprek wilt bekijken, bladert u naar een deelnemer en drukt u op de bladertoets.

Als u het gesprek dat u bekijkt wilt voortzetten, schrijft u uw bericht en drukt u op de bladertoets.

Als u wilt terugkeren naar de lijst met gesprekken zonder het gesprek af te sluiten, selecteert u **Terug**.

Als u het gesprek wilt afsluiten, selecteert u **Opties** > **Gesprek beëindigen**.

Als u een nieuw gesprek wilt starten, selecteert u **Opties** > **Nieuwe conversatie**.

Uw eigen status wijzigen

Als u uw eigen chatstatus zoals andere chatters die te zien krijgen wilt wijzigen, gaat u naar de de hoofdweergave van de toepassing en bladert u naar het eerste item.

Druk op de bladertoets om een nieuwe status te selecteren. Blader naar de nieuwe status en druk op de bladertoets.

Uw persoonlijke chatvoorkeuren aanpassen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Voorkeuren** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Schermnaam gebruiken** (wordt alleen weergegeven als de server chatgroepen ondersteunt) — Als u een bijnaam wilt invoeren, selecteert u **Ja**.
- **Mijn beschikb. weergvn** — Als andere gebruikers mogen zien dat u online bent, selecteert u **Voor iedereen**.
- **Berichten toestaan van** — Als iedereen u berichten mag sturen, selecteert u **Alle**.

- **Berichten toestaan van** — Als u alleen berichten van uw contacten wilt toestaan, selecteert u **Alleen chatcontctn**. Chatuitnodigingen worden verzonden door contacten die u willen vragen of u zich wilt aansluiten bij hun groep.
- **Sorteer chatcontacten** — Selecteer de manier waarop uw contacten worden gesorteerd: **Alfabetisch** of **Op online status**.
- **Beschikb. automat. laden** — Als u de manier wilt selecteren waarop de informatie wordt bijgewerkt over de vraag of uw contacten online of offline zijn, selecteert u **Automatisch** of **Handmatig**.
- **Offline contacten** — Geef aan of contacten met een offline-status worden weergegeven in de lijst met contacten.
- **Kleur eigen berichten** — Selecteer de kleur van de chatberichten die u verzendt.
- **Kleur ontvngn berichten** — Selecteer de kleur van de chatberichten die u ontvangt.
- **Datum/tijd-info tonen** — Als u de datum en tijd wilt bekijken van de chatberichten in gesprekken, selecteert u **Ja**.
- **Chatsignaaltoon** — Wijzig de toon die klinkt wanneer u een nieuw chatbericht ontvangt.

Lijsten met chatcontacten ophalen

U kunt lijsten met contacten ophalen van de server of nieuwe contacten aan een contactenlijst toevoegen. Wanneer u zich aanmeldt bij de server, worden de eerder gebruikte lijsten met contacten automatisch van de server opgehaald.

Chats opnemen

Wanneer u de inhoud van een gesprek bekijkt en u wilt de berichten opnemen die zijn uitgewisseld tijdens een gesprek of terwijl u deelneemt aan een chatgroep, selecteert u **Opties** > **Conversatie opslaan**.

Selecteer **Opties** > **Opname stoppen** om de opname te stoppen.

Als u de opgenomen chats wilt bekijken, gaat u naar de hoofdweergave en selecteert u **Opties** > **Opgeslagen conversaties**.

Chatgroepen en -gebruikers zoeken

Als u chatgroepen en gebruikers wilt zoeken, gaat u naar de hoofdweergave van de chatgemeenschap en bladert u eerst naar een item, zoals een van uw eigen statusitems, of naar een item in een van uw lijsten met chatcontacten.

Als u groepen wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Nieuwe conversatie** > **Zoeken naar groepen**. U kunt zoeken op groepsnaam, onderwerp en lid (gebruikers-ID).

Als u gebruikers wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Nieuw chatcontact** > **Zoeken vanaf server**. U kunt zoeken op gebruikersnaam, gebruikers-ID, telefoonnummer en e-mailadres.

Wanneer een zoekopdracht gereed is, selecteert u **Opties** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Volgende pagina** — Meer zoekresultaten ophalen.
- **Vorige pagina** — Eerdere zoekresultaten ophalen, indien beschikbaar.

- **Toevoegen aan chatcont.** — Een contact toevoegen aan uw chatcontacten.
- **Gesprek openen** — Een gesprek met een contact openen.
- **Uitnodiging verzenden** — Een contact uitnodigen om te chatten.
- **Blokkeeropties** — Berichten van een contact blokkeren, een contact toevoegen aan de blokkeerlijst of de lijst met geblokkeerde contacten bekijken.
- **Deelnemen** — Deelnemen aan de chatgroep.
- **Opslaan** — Een opgehaalde chatgroep opslaan als favoriet die wordt weergegeven onder de kop Gesprekken.
- **Opnieuw zoeken** — Een nieuwe zoekopdracht starten met andere criteria.

Welke opties beschikbaar zijn, kan per chatserver variëren.

Chatgroepen

Als u zich wilt aansluiten bij een chatgroep die is opgeslagen onder de kop Gesprekken, bladert u naar de groep waarbij u zich wilt aanmelden en drukt u op de bladertoets.

Nadat u zich bij een chatgroep hebt aangemeld, kunt u de berichten bekijken die daar worden uitgewisseld en uw eigen berichten verzenden.

Als u een bericht wilt verzenden, schrijft u het bericht in het bewerkingsvak onder in het scherm en drukt u op de bladertoets.

Als u een van de deelnemers een persoonlijk bericht wilt sturen, selecteert u **Opties** > **Privébericht verzenden**.

Als u een persoonlijk bericht dat naar u is verzonden wilt beantwoorden, selecteert u het bericht en **Opties** > **Beantwoorden**.

Als u chatcontacten die online zijn wilt uitnodigen voor de chatgroep, selecteert u **Opties** > **Uitnodiging verzenden**.

Als u wilt voorkomen dat u berichten van bepaalde deelnemers ontvangt, selecteert u **Terug** > **Opties** > **Blokkeeropties**.

Als u de chatgroep wilt verlaten, selecteert u **Opties** > **Chatgroep verlaten**.

Instellingen van de chatserver

Selecteer **Opties** > **Instellingen**. Mogelijk zijn de instellingen al van te voren ingesteld op uw apparaat of ontvangt u de instellingen als een configuratiebericht van de serviceprovider die de chatdienst aanbiedt. U ontvangt de gebruikers-ID en het wachtwoord van uw serviceprovider wanneer u zich bij de dienst registreert. Als u niet weet wat uw gebruikers-ID en wachtwoord zijn, neemt u contact op met uw serviceprovider.

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

- **Voorkeuren** — Uw chatinstellingen aanpassen.
- **Servers** — Een lijst bekijken met alle gedefinieerde chatserver.
- **Standaardserver** — De chatserver wijzigen waarmee u verbinding wilt maken.
- **Login-type chat** — Als u zich automatisch wilt aanmelden wanneer u Chatten start, selecteert u **Bij start toep.**

Als u een nieuwe server wilt toevoegen aan uw lijst met chatserver, selecteert u **Servers** > **Opties** > **Nieuwe server**. Voer de volgende serverinstellingen in:

- **Servernaam** — De naam van de chatserver.
- **Toegpnt in gebruik** — Het toegangspunt dat u voor de server wilt gebruiken.
- **Webadres** — Het URL-adres van de chatserver.
- **Gebruikers-ID** — Uw gebruikers-ID.
- **Wachtwoord** — Het wachtwoord waarmee u zich aanmeldt.

Telefoon

Voordat u oproepen kunt plaatsen of ontvangen, moet het apparaat zijn ingeschakeld, voorzien zijn van een geldige SIM-kaart en zich binnen het bereik van een mobiel netwerk bevinden.

Als u een internetoproep wilt verzenden of ontvangen, moet uw apparaat verbinding hebben met een dienst voor internetoproepen. Als u verbinding wilt maken met een internetoproepdienst, moet uw apparaat zich binnen de dekking van een verbidingsnetwerk bevinden, zoals een draadloos LAN-toegangspunt (WLAN).

Spraakoproepen



Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

Een oproep beantwoorden

Druk op de beltoets om een oproep te beantwoorden.

Druk op de eindtoets om een oproep te weigeren.

U kunt de beltoon dempen in plaats van een oproep beantwoorden door **Stil** te selecteren.

Als u een actieve oproep hebt en de wachtfunctie (netwerkdienst) is ingeschakeld, drukt u op de beltoets om een nieuwe inkomende oproep te beantwoorden. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst. Druk op de eindtoets om de actieve oproep te beëindigen.

Een oproep plaatsen



Belangrijk: Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren om de telefoonfunctie te activeren.

Als het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen. Als u een alarmnummer wilt kiezen terwijl het apparaat in het profiel Offline staat of wanneer het apparaat is vergrendeld, is het noodzakelijk dat het nummer door het apparaat wordt herkend als alarmnummer. Het verdient aanbeveling het profiel te wijzigen of de vergrendeling van het apparaat op te heffen door de beveiligingscode in te voeren voordat u het alarmnummer kiest.

Als u een oproep wilt plaatsen, voert u het netnummer en abonneenummer in en drukt u op de beltoets.



Tip: Voor internationale oproepen voert u het plusteken (+) in dat de internationale toegangscode vervangt, en voert u de landcode, het netnummer

(laat zo nodig de eerste 0 weg) en het abonneenummer in.

Als u de oproep wilt beëindigen of de kiespoging wilt annuleren, drukt u op de eindetoets.

Als u een oproep wilt plaatsen aan een opgeslagen contact, opent u op de contacten. Voer de eerste letters van de naam in, ga naar de naam en druk op de beltoets.

Als u een oproep wilt plaatsen met behulp van het logboek, drukt u op de beltoets om de 20 laatstgekozen nummers weer te geven. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op de beltoets.

Als u het volume van een actieve oproep wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen.

Als u van een spraakoproep wilt overschakelen naar een video-oproep, selecteert u **Opties** > **Naar video-oproep**. Het apparaat beëindigt de spraakoproep en plaatst een video-oproep aan de andere partij.

Een conferentiegesprek voeren

1. Als u een conferentiegesprek wilt beginnen, voert u het telefoonnummer van een deelnemer in en drukt u op de beltoets.
2. Als de deelnemer antwoordt, selecteert u **Opties** > **Nieuwe oproep**.
3. Nadat u alle deelnemers hebt gebeld, selecteert u **Opties** > **Conferentie** om de oproepen samen te voegen tot een conferentiegesprek.

Druk op de toets voor dempen om tijdens een oproep de microfoon te dempen.

Als u een deelnemer uit het conferentiegesprek wilt verwijderen, gaat u naar de desbetreffende deelnemer en selecteert u **Opties** > **Conferentie** > **Deelnemer verwijderen**.

Als u privé met een deelnemer aan het conferentiegesprek wilt overleggen, bladert u naar de desbetreffende deelnemer en selecteert u **Opties** > **Conferentie** > **Privé**.

Voicemail

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Telefoon** > **Opr.mailbox**.

Wanneer u de toepassing Voicemail voor het eerst opent, wordt u gevraagd om het nummer van uw voicemailbox in te voeren.

U kunt uw voicemailbox bellen door naar Voicemailbox te navigeren en **Opties** > **Voicemailbox bellen** te selecteren.

Als u internetoproepen in uw apparaat hebt geconfigureerd, en over een mailbox voor internetoproepen beschikt, navigeert u naar de mailbox en selecteert u **Opties** > **Mailb. internetopr. bellen** om deze te bellen.

Als u vanaf het startscherm de mailbox wilt bellen, houdt u **1** ingedrukt of drukt u op **1** en vervolgens op de beltoets. Selecteer de mailbox waarnaar u wilt bellen.

Als u het mailboxnummer wilt wijzigen, selecteert u de mailbox en kiest u **Opties** > **Nummer wijzigen**.

Video-oproepen

Informatie over video-oproepen

Als u een video-oproep wilt maken, moet u binnen het dekkinggebied van een UMTS-netwerk bevinden. Neem contact op met uw serviceprovider voor vragen over beschikbaarheid van en een abonnement op video-oproepdiensten. Tijdens het praten, kunt u een real-time videobeeld in twee richtingen bekijken tussen u en de ontvanger van de oproep wanneer de ontvanger over een compatibel apparaat beschikt. Het videobeeld dat is opgenomen door de camera in uw apparaat wordt weergegeven aan de ontvanger van de video-oproep. Een video-oproep is alleen mogelijk tussen niet meer dan twee partijen.

Een video-oproep plaatsen



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Als u een video-oproep wilt plaatsen, voert u het telefoonnummer in of selecteert u de ontvanger van de video-oproep in de lijst met contacten. Selecteer vervolgens **Opties** > **Bellen** > **Video-oproep**. Als de video-oproep begint, wordt de camera geactiveerd. Is de camera reeds in gebruik, dan wordt het verzenden van videobeelden uitgeschakeld. Als de ontvanger van de oproep geen videobeelden terug wil zenden, wordt in

plaats daarvan een afbeelding weergegeven. U kunt de afbeelding die vanaf uw apparaat wordt verzonden in plaats van videobeelden definiëren door **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproep** > **Afbeeld. in video-oproep** te selecteren.

U kunt het verzenden van audio, video of zowel video als audio uitschakelen door **Opties** > **Uitschakelen** > **Audio verzenden, Video verzenden** of **Audio & video vrzndn** te selecteren.

Als u het volume van een actieve video-oproep wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen.

Selecteer **Opties** > **Luidspreker inschakelen** als u de luidspreker wilt gebruiken. U kunt de luidspreker uitschakelen en het oorstukje gebruiken door **Opties** > **Telefoon inschakelen** te selecteren.

Als u de plaats van de beelden wilt omwisselen, selecteert u **Opties** > **Afbeeldingen wisselen**.

Selecteer **Opties** > **Zoomen** en blader op en neer om in te zoomen op de afbeelding op het scherm.

U kunt de video-oproep beëindigen en een nieuwe spraakoproep maken met dezelfde geadresseerde door **Opties** > **Naar spraakoproep** te selecteren.

Video delen

Gebruik het delen van video (netwerkdienst) om live video of een videoclip van uw apparaat naar een ander compatibel mobiel apparaat te verzenden tijdens een spraakoproep.

De luidspreker is actief als u het delen van video activeert. Als u de luidspreker niet wilt gebruiken voor de

spraakoproep tijdens het delen van video, kunt u ook een compatibele hoofdtelefoon gebruiken.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

Vereisten voor het delen van video

Voor het delen van video is een UMTS-verbinding vereist. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de dienst, de beschikbaarheid van het UMTS-netwerk en de kosten die aan het gebruik van deze dienst zijn verbonden.

Als u video wilt delen, moet u het volgende doen:

- Controleer of het apparaat is ingesteld voor verbindingen van persoon tot persoon.
- Zorg ervoor dat u een actieve UMTS-verbinding hebt en dat u zich binnen het dekkingsgebied van het UMTS-netwerk bevindt. Als u tijdens het delen van video het dekkingsgebied van het UMTS-netwerk verlaat, wordt het delen van video gestopt, maar blijft de spraakoproep actief.
- Zorg ervoor dat zowel de afzender als de ontvanger bij het UMTS-netwerk zijn geregistreerd. Als u iemand uitnodigt voor het delen van video, maar het apparaat van de ontvanger zich niet in het dekkingsgebied van het UMTS-netwerk bevindt, de optie voor het delen van video niet is geïnstalleerd op diens apparaat of de verbindingen van persoon tot persoon niet zijn ingesteld, krijgt de ontvanger geen uitnodigingen. U

krijgt een foutbericht waarin wordt aangegeven dat de ontvanger de uitnodiging niet kan accepteren.

Instellingen voor video delen

Als u de instellingen voor het delen van videoclips wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Video delen**.

Als u Video delen wilt instellen, hebt u instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon en voor UMTS-verbindingen nodig.

Instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon

Een verbinding van persoon tot persoon wordt ook wel een SIP-verbinding (Session Initiation Protocol) genoemd. De SIP-profielinstellingen moeten in het apparaat worden geconfigureerd voordat u video's kunt delen. Vraag de serviceprovider naar de SIP-profielinstellingen en sla deze op in het apparaat. De serviceprovider stuurt u mogelijk de instellingen of geeft u een lijst met de benodigde parameters.

Een SIP-adres aan een contact toevoegen:

1. Selecteer **Menu** > **Contacten**.
2. Selecteer het contact of maak een nieuw contact.
3. Selecteer **Opties** > **Bewerken**.
4. Selecteer **Opties** > **Detail toevoegen** > **Video delen**.
5. Voer het SIP-adres in met de indeling gebruikersnaam@domeinnaam (u mag een IP-adres gebruiken in plaats van een domeinnaam).

Als u geen SIP-adres weet voor het contact, kunt u ook het telefoonnummer van de ontvanger inclusief het landnummer gebruiken om videobeelden te delen (indien ondersteund door de serviceprovider).

UMTS-verbindinginstellingen

De UMTS-verbinding instellen:

- Neem contact op met uw serviceprovider om een overeenkomst op te stellen voor het gebruik van het UMTS-netwerk.
- Controleer of de verbindinginstellingen voor het UMTS-toegangspunt van het apparaat correct zijn geconfigureerd. Neem voor meer informatie over de instellingen contact op met uw serviceprovider.

Live videobeelden en videoclips delen

Selecteer **Opties** > **Video delen** tijdens een actieve spraakoproep.

1. Selecteer **Live video** als u tijdens de oproep live video's wilt delen.

Selecteer **Videoclip** en de gewenste videoclip als u een videoclip wilt delen.


Mogelijk moet u de videoclip converteren naar een geschikte indeling om deze te kunnen delen. Als u bericht ontvangt van uw apparaat dat de videoclip moet worden geconverteerd, selecteert u **OK**. Uw apparaat moet over een video-editor beschikken om de conversie te kunnen uitvoeren.


2. Als er meerdere SIP-adressen of telefoonnummers van de ontvanger in de lijst me4t contacten zijn



opgeslagen, inclusief de landcode, selecteert u het gewenste adres of nummer. Als het SIP-adres of telefoonnummer van de ontvanger niet beschikbaar is, voert u het adres of het nummer van de ontvanger inclusief landcode in en selecteert u **OK** om de uitnodiging te verzenden. De uitnodiging wordt door uw apparaat naar het SIP-adres verzonden.

Het delen begint automatisch wanneer de ontvanger de uitnodiging accepteert.



Opties tijdens het delen van video's


 Hiermee zoomt u in en uit op de video (alleen beschikbaar voor de persoon die de beelden verzendt).

 Hiermee past u de helderheid aan (alleen beschikbaar voor de persoon die de beelden verzendt).

 of  Hiermee dempt u de microfoon of heft u de demping op.

 of  Hiermee schakelt u de luidspreker in en uit.

 of  Hiermee onderbreekt of hervat u het delen van video.

 Hiermee schakelt u over naar de modus Volledig scherm (alleen beschikbaar voor de ontvanger).

3. Selecteer **Stoppen** als u de deelsessie wilt beëindigen. Druk op de beëindigingtoets als u de video-oproep wilt beëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

Als u de live video die u hebt gedeeld, wilt opslaan, selecteert u **Ja** wanneer u hierom wordt gevraagd. Het apparaat geeft de locatie van de opgeslagen video aan.

Als u andere toepassingen gebruikt tijdens het delen van een videoclip, wordt de deelsessie onderbroken. Selecteer

Opties > **Doorgaan** op het startscherm als u wilt terugkeren naar de weergave voor het delen van video's om verder te gaan met de deelsessie.

Een uitnodiging accepteren

Wanneer iemand u een uitnodiging voor het delen van een video stuurt, wordt in het uitnodigingsbericht de naam of het SIP-adres van de afzender weergegeven. Als uw apparaat niet is ingesteld op de stille modus, gaat dit over als u een uitnodiging ontvangt.

Als iemand u een uitnodiging om te delen stuurt en u bevindt zich niet binnen het bereik van een UMTS-netwerk, weet u niet dat u een uitnodiging hebt ontvangen.

Wanneer u een uitnodiging ontvangt, kunt u de volgende opties selecteren:

- **Ja** — De uitnodiging accepteren en de sessie voor delen activeren.
- **Nee** — De uitnodiging weigeren. De afzender ontvangt een bericht dat u de uitnodiging hebt geweigerd. U kunt ook op de beëindigingstoets drukken om de uitnodiging te weigeren en de spraakoproep te beëindigen.

Als u het geluid van de video op uw apparaat wilt dempen, selecteert u **Opties** > **Dempen**.

Selecteer **Opties** > **Oorspronkelijk volume** om de video af te spelen op het oorspronkelijke volume. Dit is niet van invloed op de audioweergave van de andere deelnemer aan het telefoongesprek.

Selecteer **Stoppen** als u de deelsessie wilt beëindigen. Druk op de beëindigingstoets als u de video-oproep wilt

beëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

Internetoproepen

Informatie over internetoproepen

Met de internetgespreksdienst (netwerkdienst) kunt u oproepen plaatsen en ontvangen via internet. Internetoproepen zijn mogelijk tussen computers, tussen mobiele telefoons, en tussen een VoIP-apparaat en een traditionele telefoon.

U moet zich op de dienst abonneren en over een gebruikersaccount beschikken om de dienst te kunnen gebruiken.

Als u een internetoproep wilt plaatsen of ontvangen, moet u zich in een gebied met een WLAN bevinden en verbinding hebben met een internetgespreksdienst.

Internetoproepen activeren

Selecteer **Menu** > **Contacten**. Blader naar links en selecteer de internetoproepdienst uit de lijst.

Als u internetoproepen wilt plaatsen of ontvangen, neemt u contact op met uw serviceprovider voor de verbindinginstellingen voor internetoproepen. Uw apparaat moet zich in een gebied met een netwerkdienst bevinden om verbinding met een dienst voor internetoproepen te kunnen maken.

Selecteer **Opties** > **Dienst inschakelen** om uw internetoproepdienst te activeren.

Selecteer **Opties** > **Zoeken naar WLAN** als u naar beschikbare draadloze LAN-verbindingen (WLAN) wilt zoeken.



Tip: Wanneer u een dienst voor internetoproepen hebt geactiveerd, kunt u een internetoproep plaatsen vanuit alle toepassingen van waaruit u ook normale spraakoproepen kunt plaatsen.

Internetoproepen plaatsen

Wanneer u de functie voor internetoproepen hebt geactiveerd, kunt u een internetoproep plaatsen vanuit alle toepassingen van waaruit u ook normale spraakoproepen kunt plaatsen, bijvoorbeeld vanuit de lijst met contacten of het logboek. Blader bijvoorbeeld in de lijst met contacten naar het gewenste contact en selecteer **Opties** > **Bellen** > **Internetoproep**.

Als u vanuit het startscherm een internetoproep wilt plaatsen, voert u het telefoonnummer of het internetadres in en selecteert u **Netoproep**.

1. Als u een internetoproep wilt plaatsen naar een internetadres dat niet met een cijfer begint, drukt u in het startscherm op een willekeurige cijfertoets en drukt u vervolgens enkele seconden op # om het scherm te wissen en over te schakelen van de cijfermodus naar de lettermodus.
2. Voer het internetadres in en druk op de beltoets.

Geblokkeerde contacten

Selecteer **Menu** > **Contacten**. Blader naar links en selecteer de internetoproepdienst uit de lijst.

Als u contacten blokkeert, kunnen deze uw online status niet zien.

Selecteer **Opties** > **Blokkeerlijst bekijken** om geblokkeerde contacten weer te geven.

Als u een contact wilt toevoegen aan uw lijst met geblokkeerde contacten, selecteert u het contact en **Opties** > **Contacten blokkeren**.

Als u de blokkering van een contact wilt opheffen, gaat u naar het contact en selecteert u **Opties** > **Deblokkeren**. Wanneer u de blokkering van een contact opheft, staat u toe dat het contact uw online status ziet.

Diensten voor internetoproepen beheren

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Netinstell..**

U kunt een nieuwe dienst voor internetoproepen toevoegen door **Nwe dienst tvgn** te selecteren.

U kunt geavanceerde oproepinstellingen weergeven of bewerken door **Geavanc. instellingen** te selecteren.

Instellingen voor internetoproepen

Selecteer **Menu** > **Contacten**. Blader naar links en selecteer de internetoproepdienst uit de lijst.

U kunt instellingen voor internetoproepen weergeven of bewerken door **Opties** > **Instellingen** te selecteren en een keuze te maken uit de volgende opties:

- **Dienstverbindingen** — Selecteer de bestemmingsinstellingen voor de verbinding voor internetoproepen en bewerk de bestemmingsgegevens.
Als u een bestemming wilt wijzigen, gaat u naar de dienst en selecteert u **Wijzigen**.
- **Beschikbaarheidsverzoeken** — Selecteer of u automatisch alle inkomende aanwezigheidsverzoeken wilt accepteren zonder dat u om een bevestiging wordt gevraagd.
- **Dienstinformatie** — Hiermee geeft u technische informatie over de geselecteerde dienst weer.
- **Geavanc. instellingen** — Geef de geavanceerde instellingen voor de dienst op, bijvoorbeeld de beveiligingsinstellingen.

Snelkeuze

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproep** > **Snelkeuze**.

Met de snelkeuzefunctie kunt u een nummer kiezen door een cijfertoets ingedrukt te houden terwijl het startscherm in beeld is.

Selecteer **Aan** om snelkeuze te activeren.

Als u een cijfertoets aan een telefoonnummer wilt toewijzen, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Telefoon** > **Snelkeuze**. Ga naar de cijfertoets (2 - 9) op het scherm en selecteer **Opties** > **Toewijzen**. Selecteer het gewenste nummer uit de lijst met contacten.

Als u het telefoonnummer dat aan een cijfertoets is toegewezen wilt wissen, bladert u naar de snelkeuzetoets en selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

Als u het telefoonnummer dat aan een cijfertoets is toegewezen wilt wijzigen, bladert u naar de snelkeuzetoets en selecteert u **Opties** > **Wijzigen**.

Oproepen omleiden

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Doorschakelen**.

Schakel inkomende oproepen door naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer het type oproepen dat u wilt doorschakelen en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Alle spraakoproepen, Alle gegevensoproepen of Alle faxoproepen** — Alle inkomende spraak-, gegevens- of faxoproepen doorschakelen. U kunt geen gegevens- of faxoproepen beantwoorden, alleen de oproepen doorschakelen naar een ander nummer.
- **Indien bezet** — Inkomende oproepen doorschakelen tijdens een actieve oproep.
- **Als niet aangenomen** — Inkomende oproepen doorschakelen nadat uw apparaat een bepaalde tijd is overgegaan. Selecteer in de tijd die het apparaat moet overgaan voordat de oproep wordt doorgeschakeld.
- **Indien buiten bereik** — Oproepen doorschakelen als het apparaat is uitgeschakeld of geen netwerk bereik heeft.
- **Indien niet beschikbaar** — Oproepen doorschakelen tijdens een actieve oproep, als u niet antwoordt, als het

apparaat is uitgeschakeld of als het apparaat geen netwerk bereik heeft.

U kunt oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox door een oproeptype en een doorschakeloptie te selecteren en **Opties** > **Activeren** > **Naar voicemailbox** te kiezen.

U kunt oproepen doorschakelen naar een ander telefoonnummer door een oproeptype en een doorschakeloptie te selecteren en **Opties** > **Activeren** > **Naar ander nummer** te kiezen. Voer het nummer in of selecteer **Zoeken** om een nummer op te halen dat is opgeslagen in Contacten.

Als u de huidige doorschakelstatus wilt controleren, navigeert u naar de doorschakeloptie en selecteert u **Opties** > **Controleer status**.

Als u niet langer wilt dat oproepen worden doorgeschakeld, navigeert u naar de doorschakeloptie en selecteert u **Opties** > **Uitschakelen**.

Oproepen blokkeren

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproepen blokk.**

U kunt de oproepen die met het apparaat kunnen worden gemaakt of ontvangen blokkeren (netwerkdienst). Als u de instellingen wilt wijzigen, hebt u het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig. Oproepblokkering is van invloed op alle typen oproepen.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Wanneer oproepen zijn geblokkeerd, kunt u mogelijk nog wel officiële alarmnummers kiezen.

Als u oproepen wilt blokkeren, selecteert u **Spraakoproepen blokkeren** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Uitgaande oproepen** — Spraakoproepen met het apparaat voorkomen.
- **Inkomende oproepen** — Inkomende oproepen voorkomen.
- **Internationale oproepen** — Oproepen naar het buitenland blokkeren.
- **Inkomende oproepen bij roaming** — Oproepen blokkeren wanneer u zich in het buitenland bevindt.
- **Internationaal behalve naar eigen land** — Oproepen naar het buitenland blokkeren maar oproepen naar uw eigen land toestaan.

Als u de status van de oproepblokkering wilt controleren, selecteert u de blokkeeroptie en kiest u vervolgens **Opties** > **Status controleren**.

Als u alle blokkeringen van spraakoproepen wilt opheffen, selecteert u een blokkeeroptie en kiest u vervolgens **Opties** > **Alle blokk. uitschakelen**.

Als u het wachtwoord voor het blokkeren van spraak-, fax- en gegevensoproepen wilt wijzigen, selecteert u **Spraakoproepen blokkeren** > **Opties** > **Blokk. wachtwrd. wzgn**. Voer de huidige code in en vervolgens tweemaal de nieuwe code. Het blokkeringswachtwoord moet vier cijfers lang zijn. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Internetoproepen blokkeren

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproepen blokk.** > **Internetoproepen blokkeren.**

Als u internetoproepen van anonieme bellers wilt weigeren, selecteert u **Anonieme oprpn blokkrn** > **Aan.**

DTMF-tonen verzenden

U kunt DTMF-tonen (Dual-Tone MultiFrequency) verzenden tijdens een actieve oproep om uw voicemailbox of andere automatische telefoondiensten te besturen.

Een DTMF-toonreeks verzenden

1. Een oproep maken en wachten totdat de geadresseerde antwoordt.
2. Selecteer **Opties** > **DTMF verzenden.**
3. De DTMF-toonreeks invoeren of een vooraf gedefinieerde reeks selecteren.

Een DTMF-toonreeks aan een contactkaart koppelen

1. Selecteer **Menu** > **Contacten.** Selecteer een contact en kies vervolgens **Opties** > **Bewerken** > **Opties** > **Detail toevoegen** > **DTMF.**
2. Voer de toonreeks in. U kunt een pauze van ongeveer 2 seconden voor of tussen DTMF-tonen invoegen door **p** in te voeren. U kunt het apparaat zodanig instellen

dat de DTMF-tonen pas worden verzonden nadat u **DTMF verzenden** hebt geselecteerd tijdens een oproep door **w** in te voeren. Als u **p** en **w** wilt invoeren via het toetsenblok, drukt u herhaaldelijk op *****.

3. Selecteer **Gereed.**

Spraakthema

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Thema's** en **Startsch.thema** > **Spraakthema.**

Als het spraakthema is geactiveerd, wordt een lijst weergegeven op het startscherm met de functies die door het spraakthema worden ondersteund. Blader door de functies, die tegelijkertijd hardop worden voorgelezen. Selecteer de gewenste functie.

Als u de items in uw lijst met contacten wilt beluisteren, selecteert u **Oproepfuncties** > **Contacten.**

Als u informatie over gemiste en ontvangen oproepen, gekozen nummers en herhaalde oproepen wilt beluisteren, selecteert u **Oproepfuncties** > **Rcnte oproepen.**

Als u een oproep wilt plaatsen door het telefoonnummer in te voeren, selecteert u **Oproepfuncties** > **Bellen** en kiest u de gewenste cijfers.

Als u uw voicemailbox wilt bellen, selecteert u **Oproepfuncties** > **Voicemailbox.**

Als u een spraakopdrachten wilt gebruiken om een oproep te plaatsen, selecteert u **Spraakopdrachten.**

Als u wilt dat ontvangen berichten worden voorgelezen, selecteert u **Berichtlezer.**

Als u de huidige tijd wilt horen, selecteert u **Klok**. Als u de huidige datum wilt horen, bladert u naar beneden.

Als het agenda-alarm afgaat terwijl gesproken hulp actief is, wordt de inhoud van het agenda-alarm hardop voorgelezen door de toepassing.

Als u de beschikbare opties wilt horen, selecteert u **Opties**.

Spraakopdrachten

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Telefoon** > **Spraakopdr.**

Gebruik spraakopdrachten om telefoonoproepen te plaatsen en toepassingen, profielen of andere functies op het apparaat te gebruiken. U kunt spraakherkenning starten door op de toets voor dempen te drukken en deze ingedrukt te houden.

Het apparaat maakt een spraaklabel voor de contactgegevens en voor de functies die zijn gedefinieerd in de toepassing Spraakopdrachten. Als een spraakopdracht wordt uitgesproken, wordt het gesproken woord vergelezen met het spraaklabel dat is opgeslagen in het apparaat. De spraakopdrachten zijn niet afhankelijk van de stem van de spreker. De spraakherkenning in het apparaat past zich echter wel aan de stem van de hoofdgebruiker aan, zodat de spraakopdrachten beter worden herkend.

Een oproep plaatsen

Een spraaklabel voor een contact is de naam of bijnaam die in de lijst met contactpersonen is opgeslagen voor de contact.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Als u een spraaklabel wilt beluisteren, opent u een contact en kiest u **Opties** > **Sprklabel afspelen**.

1. Als u een oproep wilt plaatsen via een spraakopdracht, drukt u op de toets voor dempen en houdt u deze ingedrukt.
2. Als u de toon hoort of de visuele weergave ziet, spreekt u duidelijk de naam uit die is opgeslagen voor de contact.
3. Het apparaat speelt een synthesizer-spraaklabel af voor de herkende contactpersoon in de geselecteerde apparaattaal en geeft de naam en het nummer weer. Na een time-out van 1,5 seconde wordt het nummer gekozen. Mogelijk wordt niet het juiste contact herkend. Selecteer in dat geval **Volgende** als u een lijst met andere treffers wilt bekijken of **Stoppen** als u het kiezen wilt annuleren.

Als voor het contact verschillende nummers zijn opgeslagen, wordt het standaardnummer geselecteerd als dit is ingesteld. Anders wordt het eerste beschikbare nummer uit de velden met telefoonnummers geselecteerd.

Een toepassing starten

Er worden in het apparaat spraaklabels gemaakt voor de toepassingen die worden weergegeven in de toepassing Spraakopdrachten. U kunt ook meer toepassingen aan de lijst toevoegen.

Als u een toepassing wilt starten via een spraakopdracht, drukt u op de toets voor dempen en houdt u deze ingedrukt. Vervolgens spreekt u de naam uit van de toepassing. Als de herkende toepassing niet correct is, selecteert u **Volgende** als u een lijst met andere treffers wilt bekijken of **Stoppen** als u wilt annuleren.

Als u de spraakopdracht voor een toepassing wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Opdracht wijzigen** en voert u de nieuwe opdracht in.

Profielen wijzigen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Telefoon** > **Spraakopdr.**

Er wordt een spraaklabel voor elk profiel gemaakt in het apparaat. Als u een profiel wilt activeren via een spraakopdracht, drukt u op de toets voor dempen op het startscherm en houdt u deze ingedrukt. Vervolgens spreekt u de naam uit van het profiel.

Als u de spraakopdracht wilt wijzigen, selecteert u **Profielen** > **Opties** > **Opdracht wijzigen**.

Instellingen voor spraakopdrachten

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Telefoon** > **Spraakopdr.**

U kunt de synthesizer in- of uitschakelen die herkende spraaklabels en opdrachten in de geselecteerde taal van het apparaat afspeelt door **Opties** > **Instellingen** > **Synthesizer** > **Uit** te selecteren.

U kunt het leren van spraakherkenning opnieuw instellen, bijvoorbeeld wanneer de hoofdgebruiker van het apparaat is veranderd, door **Spraakaanp. verwijderen** te selecteren.

P2T

Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Controleer de beschikbaarheid bij de lokale operator.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **P2T**.

Over P2T

P2T (netwerkdienst) is een real-time voice-over-IP dienst die een GSM- of GPRS-netwerk gebruikt. Met P2T kunt u door één druk op de knop direct spreken met andere personen. Gebruik P2T voor een oproep met één persoon of met een groep mensen.

Voordat u P2T kunt gebruiken, moet u de P2T-instellingen (toegangspunt, P2T, SIP, XDM en aanwezigheid) te definiëren. U ontvangt de instellingen mogelijk in een

SMS-bericht van de serviceprovider die de P2T-dienst aanbiedt. U kunt ook de instellingswizard gebruiken om P2T te configureren als dit wordt ondersteund door uw serviceprovider. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat of de lokale website van Nokia voor meer informatie over de P2T-toepassing.

Tijdens P2T-oproepen is één persoon aan het woord terwijl de andere persoon via de ingebouwde luidspreker ernaar luistert.



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Sprekers beantwoorden elkaar om beurten. Omdat slechts één groepslid tegelijk aan het woord kan zijn, is de maximale sprekerstijd beperkt. De maximale tijd is normaal gesproken ingesteld op 30 seconden. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de sprekerstijd voor uw netwerk.

Telefoonoproepen zijn altijd belangrijker dan P2T-activiteiten.

Aanmelden bij P2T en P2T afsluiten

Wanneer u de P2T-dienst opstart, wordt u automatisch aangemeld en verbonden met de kanalen die de laatste keer dat u de toepassing afsloot actief waren. Selecteer **Opties** > **Aanmelden bij P2T** als de verbinding mislukt en u zich wilt opnieuw proberen aan te melden.

Selecteer **Opties** > **Afsluiten** om P2T af te sluiten.

Houd de menu-toets ingedrukt om naar een andere geopende toepassing te schakelen.





Een P2T-oproep plaatsen en ontvangen



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Houd de beltoets ingedrukt terwijl u spreekt om een P2T-oproep te voeren. Laat de beltoets los om naar het antwoord te luisteren.

Als u de aanmeldingsstatus van uw contacten wilt bekijken, selecteert u in P2T **Opties** > **P2T-contacten** > **Contacten** en een van de volgende opties:

-  — persoon beschikbaar
-  — persoon onbekend
-  — persoon wil niet gestoord worden, maar kan een terugbelverzoek ontvangen
-  — persoon heeft P2T niet ingeschakeld

Deze dienst is afhankelijk van uw netwerkoperator en is alleen beschikbaar voor geabonneerde contacten. Selecteer **Opties** > **Aanm.status weergeven** om een contact te abonneren.

Een één-op-één oproep plaatsen

Selecteer **Opties** > **P2T-contacten** > **Contacten**. Selecteer het contact met wie u wilt spreken en **Opties** > **1-op-1 praten**. Houd de PTT-toets de hele tijd ingedrukt

terwijl u spreekt. Als u bent uitgesproken, laat u de toets los.

Houd de PTT-toets ook in andere weergaven in de PTT-toepassing, bijvoorbeeld de weergave Contacten, ingedrukt om met een contact te spreken.

Beëindig eerst de één-op-één oproep als u een nieuwe telefoonoproep wilt plaatsen. Selecteer **Verb. verbr.**.



Tip: Houd het apparaat voor u tijdens een PTT-oproep zodat u op het scherm kunt kijken. Spreek in de richting van de microfoon en bedek de luidspreker niet met uw handen.

Een groepsoproep plaatsen

Selecteer **Opties** > **P2T-contacten** > **Contacten**, markeer de contacten die u wilt bellen en selecteer **Opties** > **Praten met meerdere** om een groep te bellen.

Een P2T-oproep beantwoorden

Druk op de beltoets om een één-op-één oproep te beantwoorden. Druk op de beëindigingstoets om de oproep te weigeren.



Tip: U kunt ook vanuit Contacten een één-op-één of groepsoproep plaatsen. Selecteer **Opties** > **P2T** > **1-op-1 praten** of **Praten met meerdere**.

Terugbelverzoek

Een terugbelverzoek verzenden:

Blader in de lijst met contacten naar de gewenste naam en selecteer **Opties** > **Terugbelverz. verzenden**.

Wanneer iemand u een terugbelverzoek verzendt, wordt **1 nieuw terugbelverzoek** weergegeven op het startscherm.

Op een terugbelverzoek reageren:

Selecteer **Weergeven**, een contact en **Opties** > **1-op-1 praten** om een één-op-één oproep te starten.

P2T-groepen

Kanalen

Een P2T-kanaal bestaat uit een groep mensen (bijvoorbeeld vrienden of collega's) die zich bij het kanaal hebben gevoegd nadat ze waren uitgenodigd. Wanneer u een kanaal belt, horen alle leden die bij dat kanaal horen tegelijkertijd de oproep.

U kunt zich bij reeds geconfigureerde kanalen voegen. Openbare kanalen zijn toegankelijk voor iedereen die de URL van dat kanaal kent.

Wanneer u verbonden bent met een kanaal en u spreekt, kunnen alle leden van dat kanaal u horen. Er kunnen maximaal vijf kanalen tegelijkertijd actief zijn.

Selecteer **Opties** > **P2T-contacten** > **Netw.groepen/kanalen**.

Wanneer u voor de eerste keer verbinding wilt maken met openbare, vooraf geconfigureerde netwerkgroepen of -kanalen, moet u de groep of het kanaal eerst aanmaken. Selecteer **Opties** > **Bestaand toevoegen** en voer de vereiste informatie in. Nadat de koppeling naar de groep is gemaakt, kunt u proberen zich bij de groep te voegen.

Netwerkgroepen

Netwerkgroepen bestaan uit reeds geconfigureerde ledenlijsten die op de server zijn opgeslagen. U kunt deelnemers definiëren door ze aan de ledenlijst toe te voegen. Als u met een netwerkgroep wilt spreken, kunt u de groep selecteren en een oproep plaatsen. De server belt elke deelnemer van de groep en de oproep is gestart wanneer de eerste deelnemer reageert.

Selecteer **Opties** > **P2T-contacten** > **Netw.groepen/kanalen**, ga naar het tabblad PTT-groepen, selecteer een groep en druk op de PTT-toets om een oproep te plaatsen.

Een kanaalgroep aanmaken

Selecteer **Opties** > **Nieuw maken, P2T-netwerkgroep** of **P2T-kanaal** om nieuw geconfigureerde netwerkgroepen of -kanalen te maken.

U kunt uw eigen openbare kanalen maken, uw eigen kanaalnaam kiezen en leden uitnodigen. Deze leden kunnen meer leden uitnodigen voor het openbare kanaal.

U kunt ook privékanalen instellen. Alleen gebruikers die door de host zijn uitgenodigd, mogen zich bij privékanalen voegen en deze gebruiken.

Definieer **Naam netwerkgroep, Bijnaam** en **Thumbnail** (optioneel) voor elk kanaal.

Wanneer u een kanaal hebt gemaakt, wordt u gevraagd of u uitnodigingen wilt verzenden. Deze uitnodigingen hebben de vorm van een SMS-bericht.

Een kanaal of groep spreken

Druk op de PTT-toets om met een kanaal te spreken nadat u zich hebt aangemeld bij de PTT-dienst. U hoort een geluid dat aangeeft dat toegang is verstrekt. Houd de PTT-

toets de hele tijd ingedrukt terwijl u spreekt. Laat de toets los als u bent uitgesproken.

Als u op een kanaal probeert te reageren door op de PTT-toets te drukken wanneer een ander lid spreekt, wordt **Wachten** weergegeven. Laat de PTT-toets los, wacht totdat de andere persoon is uitgesproken en druk de PTT-toets opnieuw in wanneer de spreker klaar is. U kunt ook de PTT-toets ingedrukt houden en wachten tot **Spreken** wordt weergegeven.

Wanneer u in een kanaal spreekt, is de persoon die als eerste de PTT-toets indrukt wanneer iemand stopt met spreken, als volgende aan de beurt.

Selecteer **Opties** > **Actieve leden** om de huidige actieve leden van een kanaal weer te geven wanneer er een actieve oproep naar het kanaal is.

Selecteer **Verb. verbr.** wanneer u de PTT-oproep hebt voltooid.

Selecteer het kanaal wanneer u ermee bent verbonden om nieuwe leden uit te nodigen bij een actieve oproep. Selecteer **Opties** > **Uitnodiging verzenden** om de uitnodigingsweergave te openen. U kunt alleen nieuwe leden uitnodigen wanneer u de host van een privékanaal bent, of wanneer het kanaal een openbaar kanaal is. Deze uitnodigingen hebben de vorm van een SMS-bericht.

U kunt ook reclame maken voor uw kanaal zodat anderen er weet van hebben en zich eraan toevoegen. Selecteer **Opties** > **Uitnodiging verzenden** en voer de vereiste informatie in.

Reageren op een kanaaluitnodiging

Selecteer **Opties** > **Kanaal opslaan** om een ontvangen kanaaluitnodiging op te slaan. Het kanaal wordt aan de kanalenweergaven van uw P2T-contacten toegevoegd.

Nadat u de kanaaluitnodiging hebt opgeslagen, wordt u gevraagd of u verbinding wilt maken met het kanaal. Selecteer **Ja** om de P2T-sessieweergave te openen. U wordt aangemeld bij de dienst als dit nog niet het geval is.

Als u de uitnodiging weigert of wist, wordt de uitnodiging opgeslagen in uw inbox. Als u zich later bij het kanaal wilt voegen, opent u de uitnodiging en slaat u deze op. Selecteer **Ja** in het dialoogvenster om verbinding te maken met het kanaal.

Het P2T-logbestand weergeven

Selecteer **Opties** > **P2T-logboek** en **Gemiste P2T-oproepen**, **Ontvangen P2T-oproepen** of **Gemaakte P2T-oproepen**.

Als u vanuit het PTT-logbestand een één-op-één oproep wilt plaatsen, selecteert u een contact en drukt u op de PTT-toets.

P2T-instellingen

Als u uw P2T-gebruikersinstellingen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

- **Inkomende oproepen** — Geef aan of u P2T-oproepen wilt toestaan of blokkeren.
- **Ink. terugbelverzoeken** — Geef aan of u binnenkomende terugbelverzoeken wilt ontvangen of blokkeren.
- **Oproepen in geaccept. lijst** — Geef aan of u op de hoogte gesteld wilt worden als er P2T-oproepen binnenkomen of dat u automatisch de oproep wilt beantwoorden.
- **Toon terugbelverzoek** — Kies een beltoon voor terugbelverzoeken.
- **Toepassing starten** — Geef aan of u zich wilt aanmelden bij de P2T-dienst als u het apparaat inschakelt.
- **Standaardbijnaam** — Voer uw standaardgebruikersnaam in die aan andere gebruikers wordt getoond. U kunt deze instelling mogelijk niet bewerken.
- **Mijn P2T-adres tonen** — Geef aan wanneer u uw P2T-adres aan andere deelnemers van de oproep wilt tonen. U kunt mogelijk enkele opties niet selecteren.
- **Geaccepteerde lijst** — Geef aan wie contact met u mag opnemen.
- **Blokkeerlijst** — Geef aan welke personen nooit contact met u mogen opnemen.
- **Mijn aanm.status wrgvn** — Geef aan wanneer u uw huidige aanmeldingsstatus aan anderen wilt tonen. Uw serviceprovider ondersteunt deze functie mogelijk niet noodzakelijkerwijs.
- **Verbindingsinstellingen** — Bewerk eventueel uw verbindingsinstellingen (deze instellingen, inclusief SIP, XDM en aanwezigheidsinstellingen zijn mogelijk over the air bezorgd).

Logboek


Selecteer **Menu** > **Logboek**.

In de toepassing Logboek wordt informatie over de communicatiegeschiedenis van het apparaat opgeslagen. Het apparaat registreert gemiste en ontvangen oproepen alleen als het netwerk deze functies ondersteunt, het apparaat is ingeschakeld en zich binnen het dekkinggebied van de netwerkdienst bevindt.

Oproep- en gegevensregisters

Selecteer **Menu** > **Logboek**.

U kunt recent gemiste, ontvangen en zelf gemaakte oproepen bekijken door **Recente opr.** te selecteren.

 **Tip:** Druk op de beltoets om de gekozen nummers te bekijken vanaf het startscherm.




U kunt de geschatte duur van oproepen naar en van het apparaat bekijken door **Duur oproep** te selecteren.

U kunt de hoeveelheid gegevens die is overgebracht tijdens packet-gegevensverbindingen bekijken door **Packet-ggvs** te selecteren.

Alle communicatie controleren

Selecteer **Menu** > **Logboek**.

Als u alle spraakoproepen, SMS-berichten of gegevensverbindingen wilt controleren die door het

apparaat zijn geregistreerd, opent u het tabblad van het algemene logboek   .

Als u gedetailleerde informatie over een communicatiegebeurtenis wilt bekijken, selecteert u de gebeurtenis.



Tip: Subgebeurtenissen, zoals het in meerdere delen verzenden van een SMS-bericht of het openen van een packet-gegevensverbinding, worden als één communicatiegebeurtenis vastgelegd in het logboek. Verbindingen met uw mailbox, multimediaberichtencentrale of webpagina's worden weergegeven als packet-gegevensverbindingen.

U kunt het telefoonnummer van een communicatiegebeurtenis toevoegen aan Contacten door **Opties** > **Opslaan in Contacten** te selecteren en een nieuwe contact maken, of door het telefoonnummer aan een bestaand contact toe te voegen.

U kunt het nummer kopiëren, bijvoorbeeld om het in een SMS-bericht te plakken, door **Opties** > **Nummer gebruiken** > **Kopiëren** te selecteren.

Als u slechts één type communicatiegebeurtenis wilt bekijken of alleen communicatiegebeurtenissen met één andere partij, selecteert u **Opties** > **Filter** en het gewenste filter.

Selecteer **Opties** > **Logboek wissen** als u de inhoud van het logboek, de lijst met recente oproepen en de leveringsrapporten van berichten permanent wilt wissen.

Bellen en berichten verzenden vanuit het logboek

Selecteer **Menu** > **Logboek**.

Als u een beller wilt terugbellen, selecteert u **Recente opr.** > **Gemiste opr.**, **Ontvangen opr.** of **Gebelde nrs.**. Selecteer de beller en **Opties** > **Bellen**.

Als u een beller wilt antwoorden met een bericht, selecteert u **Recente opr.** > **Gemiste opr.**, **Ontvangen opr.** of **Gebelde nrs.**. Selecteer de beller en **Opties** > **Bericht maken** en stuur vervolgens een bericht.

Logboekinstellingen

Selecteer **Menu** > **Logboek**.

Als u wilt instellen hoe lang alle communicatiegebeurtenissen in het logbestand bewaard moeten blijven, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Duur vermelding log** en de tijd. Als u **Geen logboek** selecteert, wordt de gehele inhoud van het logboek definitief verwijderd.

Internet

Met uw Nokia E75 kunt u surfen op internet en op het intranet van uw bedrijf, en nieuwe toepassingen naar het apparaat downloaden en ze installeren. Het apparaat kan ook gebruikt worden als een modem, zodat u met uw pc verbinding kunt maken met internet.

Webbrowser

Met de webbrowser kunt u HTML-webpagina's (HyperText Markup Language) op internet weergeven zoals deze oorspronkelijk zijn ontworpen. U kunt ook bladeren door webpagina's die specifiek zijn ontworpen voor mobiele apparaten en XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) of WML (Wireless Markup Language) gebruiken. Als u wilt browsen op het web, moet op uw apparaat een internettoegangspunt zijn geconfigureerd.

Op internet surfen

Selecteer **Menu** > **Web**.



Sneltoets: U kunt de browser starten door **0** ingedrukt te houden op het startscherm.



Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

De startpagina wordt geopend. Selecteer **Opties** > **Instellingen** om de startpagina te wijzigen.

Ga naar een webpagina door in de weergave Bookmarks een bookmark te selecteren of het adres in te voeren in het veld  en op de bladertoets te drukken.

Sommige webpagina's kunnen materiaal bevatten, bijvoorbeeld afbeeldingen en geluiden, die alleen kunnen worden bekeken als uw apparaat over veel geheugen beschikt. Als er geen geheugen meer beschikbaar is tijdens het laden van een dergelijke webpagina, worden de afbeeldingen op de pagina niet weergegeven.

Wanneer u webpagina's zonder afbeeldingen wilt bekijken om geheugenruimte te sparen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Pagina** > **Inhoud laden** > **Alleen tekst**.

Selecteer **Opties** > **Ga naar webadres** als u een nieuw te bezoeken webadres wilt invoeren.



Tip: Druk tijdens het bladeren op **1** en selecteer een bookmark als u een webpagina wilt bezoeken die als bookmark is opgeslagen in de weergave Bookmarks.

Selecteer **Opties** > **Navigatieopties** > **Opnieuw laden** als u de inhoud van de webpagina wilt vernieuwen.

Selecteer **Opties** > **Opslaan als bookmark** als u de huidige webpagina wilt opslaan als bookmark.

Selecteer **Terug** (beschikbaar als **Geschiedenislijst** is ingeschakeld in de browserinstellingen en de huidige webpagina niet de eerste webpagina is die u bezoekt) als u snapshots wilt weergeven van de webpagina's die u tijdens de huidige sessie hebt bezocht. Selecteer de gewenste webpagina.

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Pagina opslaan** als u een webpagina wilt opslaan tijdens het surfen.

U kunt webpagina's opslaan om deze later te lezen als u offline bent. U kunt webpagina's ook groeperen in mappen. Selecteer **Opgeslagen pagina's** in de hoofdweergave van de webbrowser om de opgeslagen webpagina's te openen.

Selecteer **Opties** > **Dienstopies** (indien ondersteund door de webpagina) als u een sublijst met opdrachten of acties voor de huidige webpagina wilt openen.

Selecteer **Opties** > **Pop-ups blokkeren** of **Pop-ups toestaan** als u wilt voorkomen of toestaan dat meerdere vensters automatisch worden geopend.

Sneltoetsen tijdens het surfen over het internet

- Druk op **1** om uw bookmarks te openen.

- Druk op **2** om trefwoorden te zoeken op de huidige pagina.
- Druk op **3** om terug te keren naar de vorige pagina.
- Druk op **5** om een lijst met alle open vensters weer te geven.
- Druk op **8** om het paginaoverzicht van de huidige pagina weer te geven. Druk nogmaals op **8** als u wilt inzoomen om het gewenste gedeelte van de pagina te zien.
- Druk op **9** om een nieuw webadres in te voeren.
- Druk op **0** om naar de homepage te gaan (indien dit is gedefinieerd in de instellingen).
- Druk op ***** en **#** om in en uit te zoomen op de pagina.

Werkbalk in de browser

Met de werkbalk in de browser kunt u veelgebruikte browserfuncties selecteren.

Houd de bladertoets ingedrukt op een lege plek van een webpagina om de werkbalk te openen. Druk de bladertoets naar links of naar rechts om over de werkbalk te navigeren. Druk op de bladertoets om een functie te selecteren.

In de werkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

- **Veelgebr. koppelingen** — Hiermee geeft u een lijst met vaak bezochte webadressen weer.
- **Paginaoverzicht** — Hiermee geeft u een overzicht weer van de huidige webpagina.
- **Zoeken** — Hiermee kunt u trefwoorden zoeken op de huidige pagina.
- **Opnieuw laden** — Hiermee vernieuwt u de pagina.

- **Abonn. op webfeeds** (indien beschikbaar) — Hiermee opent u een lijst met beschikbare webfeeds op de huidige webpagina en kunt u zich abonneren op een webfeed.

Navigeren over pagina's

De miniweergave en het paginaoverzicht helpen u bij het navigeren over pagina's die grote hoeveelheden informatie bevatten.

Wanneer de miniweergave is ingesteld in de browserinstellingen en u een grote webpagina weergeeft, wordt de miniweergave geopend met een overzicht van de bezochte webpagina.

Stel de miniweergave in door **Opties** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Miniweergave** > **Aan** te selecteren.

Druk de bladertoets naar rechts, naar links, omhoog of omlaag als u over de kaart wilt schuiven. Stop met bladeren als u de gewenste locatie hebt bereikt. De miniweergave verdwijnt en u blijft op de geselecteerde locatie.

Wanneer u een pagina met een grote hoeveelheid informatie bekijkt, kunt u ook **Paginaoverzicht** gebruiken om te bekijken wat voor informatie de pagina bevat.

Druk op **8** als u het paginaoverzicht van de huidige pagina wilt weergeven. Druk de bladertoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om de gewenste plaats op de pagina te vinden. Druk nogmaals op **8** als u wilt inzoomen om het gewenste gedeelte van de pagina te zien.

Webfeeds en blogs

Webfeeds zijn XML-bestanden op webpagina's die worden gebruikt door de weblogcommunity en nieuwsorganisaties om de meest recente nieuwsberichten of tekst te delen, bijvoorbeeld nieuwsfeeds. Blogs of weblogs zijn dagboeken op het web. De meeste webfeeds gebruiken RSS- en Atom-technologie. Webfeeds worden veel toegepast op web-, blog- en wikipagina's.

De toepassing Web stelt automatisch vast of een webpagina webfeeds bevat.

Als u zich wilt abonneren op een webfeed, selecteert u **Opties** > **Abonneren op webfeeds**.

Selecteer in de weergave Bookmarks **Webfeeds** als u wilt bekijken op welke webfeeds u bent geabonneerd.

Werk een webfeed bij door deze te selecteren en **Opties** > **Vernieuwen** te selecteren.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Webfeeds** als u wilt opgeven hoe de webfeeds moeten worden bijgewerkt.

Widgets

Het apparaat ondersteunt widgets. Widgets zijn kleine, te downloaden webtoepassingen die multimedia, nieuwsberichten en andere informatie, zoals weerberichten, op uw apparaat bezorgen. Geïnstalleerde widgets worden als afzonderlijke toepassingen weergegeven in de map **Toepassingen**.

U kunt widgets van het web downloaden met de toepassing Downloaden.

Het standaardtoegangspunt voor widgets is hetzelfde als in de webbrowser. Sommige widgets werken informatie automatisch op uw apparaat bij wanneer ze op de achtergrond actief zijn.

Bij het gebruik van widgets worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Inhoud zoeken

Als u op de huidige webpagina wilt zoeken naar trefwoorden, telefoonnummers of e-mailadressen, selecteert u **Opties** > **Zoeken** en de gewenste optie. Druk de bladertoets omhoog om naar het vorige item te gaan. Druk de bladertoets omlaag om naar het volgende item te gaan.



Tip: Druk op **2** om trefwoorden te zoeken op de pagina.

Items downloaden en aanschaffen

U kunt onder andere beltonen, afbeeldingen, logo's, thema's en videoclips downloaden. Deze items worden gratis aangeboden of u kunt ze aanschaffen. Gedownloade items worden verder verwerkt door de bijbehorende toepassingen in het apparaat. Een gedownloade foto kunt u bijvoorbeeld opslaan in Foto's.



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified-test hebben doorstaan.


Een item downloaden:

1. Selecteer de koppeling.
2. Selecteer de optie waarmee u het item aanschafft, bijvoorbeeld **Kopen**.
3. Lees alle informatie nauwkeurig door.
4. Als u het downloaden wilt voortzetten of annuleren, selecteert u de gewenste optie (bijvoorbeeld **Accepteren** of **Annuleren**).

Wanneer het downloaden begint, wordt een lijst met actieve en voltooide downloads van de huidige sessie weergegeven.

Selecteer **Opties** > **Downloads** als u de lijst wilt wijzigen. Blader naar een item in de lijst en selecteer **Opties** als u een actieve download wilt annuleren of een voltooide download wilt openen, opslaan of wissen.

Bookmarks

De weergave Bookmarks verschijnt als u de webtoepassing opent. U kunt webadressen selecteren in een lijst of in een verzameling bookmarks in de map **Onlangs bezochte pag.** U kunt de URL van de webpagina die u wilt bezoeken ook direct invoeren in het veld .



duidt de startpagina aan die voor het standaardtoegangspunt is gedefinieerd.

U kunt URL's opslaan als bookmarks terwijl u op internet surft. U kunt adressen die u in een bericht hebt ontvangen, ook opslaan als bookmarks. Daarnaast kunt u opgeslagen bookmarks verzenden.

Druk op **1** of selecteer **Opties** > **Bookmarks** als u de weergave Bookmarks wilt openen terwijl u aan het surfen bent.

Selecteer **Opties** > **Bookmarkbeheer** > **Bewerken** als u de details van een bookmark wilt bewerken, zoals de titel.

In de weergave Bookmarks kunt u ook andere browsermappen openen. Met de toepassing Web kunt u tijdens het surfen webpagina's opslaan. In de map **Opgeslagen pagina's** kunt u de inhoud bekijken van de pagina's die u offline hebt opgeslagen.

De toepassing Web houdt ook bij welke pagina's u tijdens het surfen bezoekt. In de map **Onlangs bezochte pag.** kunt u een lijst met bezochte webpagina's weergeven.

In **Webfeeds** kunt u opgeslagen koppelingen weergeven naar webfeeds en blogs waarop u zich hebt geabonneerd. Webfeeds worden vaak gebruikt op webpagina's van belangrijke nieuwsorganisaties, in persoonlijke weblogs, door online community's die de meest recente koppen bieden en in overzichten van artikelen. In webfeeds wordt RSS- en Atom-technologie gebruikt.

De cache wissen

De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in het cachegeheugen van het apparaat.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht

of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

Selecteer **Opties** > **Privacyggvns wissen** > **Cache** om de cache te wissen.

De verbinding verbreken

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Verbinding verbreken** als u de verbinding wilt verbreken en de browserpagina offline wilt weergeven. Selecteer **Opties** > **Afsluiten** als u de verbinding wilt verbreken en de browser wilt sluiten.

Druk eenmaal op de end-toets om de browser naar de achtergrond te verplaatsen. Houd de end-toets ingedrukt om de verbinding te verbreken.

Selecteer **Opties** > **Privacyggvns wissen** > **Cookies** om de gegevens te verwijderen die de netwerkserver verzamelt over uw bezoeken aan verschillende webpagina's.

Beveiliging van de verbinding

Als het beveiligingspictogram () tijdens een verbinding wordt weergegeven, is het gegevensverkeer tussen het apparaat en de internetgateway of server gecodeerd.

Het veiligheidspictogram geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder (of de locatie waar de aangevraagde bron is opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligd

de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Voor sommige diensten, bijvoorbeeld bankieren, is een beveiligingscertificaat vereist. Er verschijnt een melding als de identiteit van de server niet klopt of het juiste beveiligingscertificaat niet op het apparaat aanwezig is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Webinstellingen

Selecteer **Menu** > **Web** en **Opties** > **Instellingen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Algemene instellingen

- **Toegangspunt** — Hiermee wijzigt u het standaardtoegangspunt. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.
- **Homepage** — Hiermee definieert u de startpagina.
- **Miniweergave** — Hiermee schakelt u Miniweergave in of uit.
- **Geschiedenislijst** — Als u tijdens het browsen **Terug** wilt selecteren om een lijst weer te geven van pagina's die u tijdens de huidige sessie hebt bezocht, schakelt u **Geschiedenislijst** in.
- **Veiligheidswaarschuwing** — Hiermee verbergt of toont u veiligheidswaarschuwingen.
- **Java/ECMA-script** — Hiermee schakelt u het gebruik van scripts in of uit.

Pagina-instellingen

- **Inhoud laden** — Selecteer of u afbeeldingen en andere objecten wilt laden tijdens het browsen. Als u **Alleen tekst** selecteert, kunt u afbeeldingen of objecten later laden tijdens het browsen door **Opties** > **Instrumenten** > **Afbeeldingen laden** te selecteren.
- **Schermafformaat** — Hiermee schakelt u tussen de volledige schermweergave en de normale weergave met de optielijst.
- **Standaardcodering** — Als tekstekens niet correct worden weergegeven, kunt u een andere codering selecteren afhankelijk van de taal van de huidige pagina.
- **Pop-ups blokkeren** — Hiermee staat u het automatisch openen van pop-ups tijdens het browsen toe of blokkeert u deze functie.
- **Automat. opnieuw laden** — Selecteer **Aan** als u wilt dat webpagina's automatisch worden vernieuwd tijdens het surfen.
- **Lettergrootte** — Hiermee geeft u de lettergrootte voor webpagina's op.

Privacy-instellingen

- **Onlangs bezochte pags.** — Hiermee schakelt u het verzamelen van automatische bookmarks in of uit. Als u wilt doorgaan met het opslaan van de adressen van de bezochte webpagina in de map met onlangs bezochte pagina's maar de map wilt verbergen in de weergave Bookmarks, selecteert u **Map verbergen**.
- **Formuliergegevens opslaan** — Als u niet wilt dat de gegevens die u op formulieren op een webpagina invoert, worden opgeslagen en worden gebruikt wanneer u de pagina een volgende keer gebruikt, selecteert u **Uit**.
- **Cookies** — Hiermee schakelt u het ontvangen en verzenden van cookies in of uit.

Instellingen voor webfeeds

- **Automatische updates** — Hiermee definieert u of u webfeeds automatisch wilt laten bijwerken en hoe vaak dit moet gebeuren. Het instellen van de toepassing om automatisch webfeeds binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.
- **Toeg.p. voor autom. aanp.** — Selecteer het gewenste toegangspunt voor bijwerken. Deze optie is alleen beschikbaar als **Automatische updates** is geactiveerd.

Surfen op intranet

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Intranet**.

Als u verbinding wilt maken met een intranet, opent u de toepassing Intranet en selecteert u **Opties** > **Verbinden**. Als u verschillende intranetbestemmingen hebt gedefinieerd in Verbindingsinstellingen, selecteert u **Bestemming wijzigen** om op te geven op welk intranet u wilt surfen.

U kunt de instellingen voor de intranetverbinding definiëren door **Opties** > **Instellingen** te selecteren.

Download!

Selecteer **Menu** > **Download!**.

Met Download! (netwerkdienst) kunt u op internet items bekijken en downloaden en kunt u deze items, waaronder

de nieuwste toepassingen en bijbehorende documenten, op uw apparaat installeren.

Deze items zijn onderverdeeld in catalogi en mappen van Nokia of andere aanbieders. Voor sommige items worden mogelijk kosten in rekening gebracht, maar meestal kunt u wel gratis een voorbeeld van de desbetreffende items bekijken.

Downloaden! gebruikt beschikbare netwerkverbindingen om de meest recente inhoud te openen. Neem voor informatie over overige producten die beschikbaar zijn via Download! contact op met uw serviceprovider of de leverancier of fabrikant van het product.

Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van bronnen die voldoende beveiliging bieden tegen schadelijke software.

Items beheren

Selecteer **Menu** > **Download!**.

Als u een item of een weergave van een map of catalogus wilt openen, selecteert u het item, de map of de catalogus.

Als u het geselecteerde item wilt aanschaffen, selecteert u **Opties** > **Kopen**.

Als u een gratis item wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Ophalen**.

Als u een item wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken**.

Als u de instellingen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Toepassingen** > **Instellingen**.

Als u de lijst met gedownloade items wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Mijn items**.

Abonnementen

Selecteer **Menu** > **Download!** en **Opties** > **Mijn items** > **Mijn abonnementen**.

Als u bestandsgegevens van het geselecteerde item wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Openen**.

Als u een abonnement wilt verlengen of annuleren, selecteert u **Opties** en kiest u de betreffende optie.

Download! zoeken

Selecteer **Menu** > **Download!** en **Opties** > **Zoeken**.

Ga naar de catalogi waarin u naar items wilt zoeken, selecteer **Markeren** en voer de zoekwoorden in.

Selecteer **Opties** > **Zoeken** om met zoeken te beginnen.

Aankoopgeschiedenis

Selecteer **Menu** > **Download!** en **Mijn items** > **Mijn downloads**.

Als u het geselecteerde item wilt openen in de bijbehorende toepassing, selecteert u **Opties** > **Openen**.

Als u bestandsgegevens van het geselecteerde item wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Gegevens bekijken**.

Als u het downloaden van een geselecteerd item wilt starten, onderbreken of annuleren, selecteert u **Opties** en kiest u de betreffende optie.

Instellingen van Download!

Selecteer **Menu** > **Download!**.

Als u de Download!-instellingen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Toepassingen** > **Instellingen** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Netwerkverbinding** — Selecteer de netwerkbestemming die wordt gebruikt voor de netwerkverbinding.
- **Automatisch openen** — Geef aan of het gedownloade item of de gedownloade toepassing automatisch moet worden geopend zodra het downloaden is voltooid.
- **Voorbeeldbevestiging** — Geef aan of om bevestiging moet worden gevraagd voordat een voorbeeld van een item wordt weergegeven.
- **Aankoopbevestiging** — Geef aan of om bevestiging moet worden gevraagd voordat een item kan worden gekocht.
- **Bevestiging abonn.** — Geef aan of om bevestiging moet worden gevraagd voordat u een abonnement op een item kunt nemen.

Een pc verbinden met internet

U kunt het apparaat ook gebruiken om een pc te verbinden met internet.

1. Sluit de gegevenskabel aan op de USB-aansluitingen van het apparaat en de pc.

2. Selecteer **Pc verb. met internet**. De benodigde software wordt automatisch vanaf het apparaat op de pc geïnstalleerd.
3. Accepteer de installatie op de pc. Accepteer tevens de verbinding als u hierom wordt gevraagd. Wanneer er verbinding is gemaakt met het web, wordt de webbrowser van de pc geopend.

U moet beheerdersrechten hebben op de pc. Ook moet het programma "autorun" (voor automatisch afspelen) op de pc zijn ingeschakeld.

Op reis

Hebt u een routebeschrijving nodig? Zoekt u een restaurant? Uw apparaat beschikt over alles wat u nodig hebt om te komen waar u wilt zijn.

Positionering (GPS)

Met toepassingen zoals GPS-gegevens kunt u uw positie bepalen of afstanden en coördinaten berekenen. Voor deze toepassingen is een GPS-verbinding nodig.

Informatie over GPS

De coördinaten in het GPS worden uitgedrukt in graden en decimale graden op basis van het internationale coördinatensysteem WGS-84.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een

gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. U moet de GPS-ontvanger alleen buitenshuis gebruiken voor de ontvangst van GPS-signalen.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

Verschillende methoden voor positiebepaling kunnen worden ingeschakeld of uitgeschakeld in positiebepalingsinstellingen.

A-GPS (Assisted GPS)

Uw apparaat ondersteunt ook A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS is een netwerkdiens.

Assisted-GPS (A-GPS) wordt gebruikt voor het verkrijgen van aanvullende gegevens via een pakketgegevensverbinding, zodat u gemakkelijker de coördinaten van uw huidige locatie kunt berekenen wanneer het apparaat signalen ontvangt van satellieten.

Wanneer u A-GPS activeert, ontvangt uw apparaat via het mobiele netwerk nuttige satellietgegevens van een hulpgegevensserver. Met behulp van deze hulpgegevens

kan de GPS-positie sneller worden gedetecteerd in het apparaat.

Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, als er geen A-GPS-instellingen voor een specifieke serviceprovider voorhanden zijn. De hulpgegevens worden alleen van de server van de Nokia A-GPS-dienst opgehaald wanneer dat nodig is.

Als u de dienst A-GPS wilt uitschakelen, selecteert u **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **GPS-gegevens en Opties** > **Instell. positiebepaling** > **Methoden pos.bepaling** > **Assisted GPS** > **Uitschakelen**.

U moet op uw apparaat een internettoegangspunt definiëren als u via een gegevensverbinding hulpgegevens van de Nokia A-GPS-dienst wilt ophalen. Het toegangspunt voor A-GPS kan worden gedefinieerd in positiebepalingsinstellingen. Voor deze dienst kan geen draadloos LAN-toegangspunt (WLAN) worden gebruikt. Er kan alleen internettoegangspunt voor een gegevensverbinding worden gebruikt. U wordt gevraagd het internettoegangspunt te selecteren wanneer u GPS voor het eerst gebruikt.

Het apparaat correct vasthouden

De GPS-ontvanger bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat. Wanneer u de ontvanger gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u de antenne niet met uw hand bedekt.

Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer.

De GPS-ontvanger kost batterijvermogen. Als u de GPS-ontvanger gebruikt, is de batterij mogelijk sneller leeg.



Tips voor het maken van een GPS-verbinding

Houd rekening met het volgende als het apparaat geen satelliet signaal kan detecteren:

- Als u binnen bent, ga dan naar buiten om een beter signaal te ontvangen.
- Ga als u buiten bent naar een omgeving met minder obstakels.
- Controleer of de GPS-antenne van het apparaat niet wordt afgedekt door uw hand.
- Slechte weersomstandigheden kunnen de signaalsterkte beïnvloeden.
- Sommige voertuigen hebben getint (athermisch) glas, dat de satelliet signalen kan blokkeren.

De status van het satelliet signaal controleren

Als u wilt controleren hoeveel satellieten uw apparaat heeft gevonden, en of uw apparaat satelliet signalen ontvangt, selecteert u **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **GPS-gegevens** en **Positie** > **Opties** > **Satellietstatus**.

Als uw apparaat satellieten heeft gevonden, wordt voor elke satelliet een balk weergegeven in de weergave Satellietinformatie. Hoe langer de balk, hoe sterker het satelliet signaal. Wanneer het apparaat voldoende gegevens van het satelliet signaal heeft ontvangen om de coördinaten van uw locatie te berekenen, wordt de balk blauw.



In eerste instantie moet het apparaat signalen van minstens vier satellieten ontvangen om de coördinaten van uw locatie te kunnen berekenen. Nadat een eerste berekening is gemaakt, kunnen verdere berekeningen van de coördinaten van uw locatie mogelijk worden uitgevoerd met drie satellieten. In het algemeen is de berekening echter nauwkeuriger als er meer satellieten worden gevonden.

Positieaanvragen

Mogelijk ontvangt u van een netwerkdienst een aanvraag om uw positiegegevens te ontvangen. Serviceproviders kunnen op basis van de locatie van het apparaat informatie aanbieden over lokale onderwerpen, bijvoorbeeld weer of verkeer.

Wanneer u een positieaanvraag ontvangt, verschijnt er een bericht met informatie over de dienst die de aanvraag heeft verzonden. Selecteer **Accepteren** om toestemming te geven voor het verzenden van uw positiegegevens of **Weigeren** om de aanvraag te weigeren.

Plaatsen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Plaatsen**.

U kunt Plaatsen gebruiken om de positiegegevens van specifieke locaties in het toestel op te slaan. U kunt de opgeslagen locaties onderverdelen in verschillende categorieën, zoals bedrijf, en andere informatie hieraan toevoegen, zoals adressen. U kunt uw opgeslagen plaatsen gebruiken in compatibele toepassingen, zoals GPS-gegevens.

GPS-coördinaten worden uitgedrukt in graden en decimale graden op basis van het internationale coördinatensysteem WGS-84.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Nieuwe plaats** — Hiermee maakt u een nieuwe plaats. Als u een positieaanvraag wilt doen voor uw huidige locatie, selecteert u **Huidige positie**. Als u de locatie wilt selecteren op een kaart, selecteert u **Selecteren op kaart**. Als u de positiegegevens handmatig wilt invoeren, selecteert u **Handmatig opgeven**.
- **Bewerken** — Hiermee voegt u informatie (zoals een adres) toe aan een opgeslagen plaats of bewerkt u deze.
- **Toevoegen aan categorie** — Hiermee voegt u een plaats toe aan een categorie in Plaatsen. Selecteer elke categorie waaraan u de plaatsbepaling wilt toevoegen.
- **Verzenden** — Hiermee verzendt u een of meerdere plaatsen naar een compatibel apparaat. De plaatsen die u hebt ontvangen worden opgeslagen in de map Inbox van Berichten.

U kunt uw plaatsen onderverdelen in vooraf ingestelde categorieën en u kunt nieuwe categorieën maken. U kunt

nieuwe categorieën voor plaatsen bewerken en maken door het tabblad Categorieën te openen en **Opties** > **Categorieën bewerken** te selecteren.

GPS-gegevens

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **GPS-gegevens**.

GPS-gegevens zijn ontworpen om toegang te bieden tot informatie over de route naar een geselecteerde bestemming, positiegegevens over uw huidige locatie en reisgegevens, zoals de geschatte afstand tot de bestemming en de geschatte reisduur.

De coördinaten in het GPS worden uitgedrukt in graden en decimale graden op basis van het internationale coördinatensysteem WGS-84.

Als u GPS-gegevens wilt gebruiken, moet de GPS-ontvanger van het apparaat aanvankelijk positiegegevens ontvangen van minimaal vier satellieten om de coördinaten van uw locatie te kunnen berekenen. Nadat een eerste berekening is gemaakt, kunnen verdere berekeningen van de coördinaten van uw locatie mogelijk worden uitgevoerd met drie satellieten. In het algemeen is de berekening echter nauwkeuriger als er meer satellieten worden gevonden.

Route-instructies

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **GPS-gegevens** en **Navigatie**.

Start de route-instructies buiten. Als u dit binnen doet, ontvangt de GPS-ontvanger mogelijk niet de benodigde informatie van de satellieten.

Bij route-instructies wordt een roterend kompas in het scherm van het apparaat gebruikt. Een rode bal geeft de richting van de bestemming aan en de gemiddelde afstand tot deze bestemming wordt in de kompasring weergegeven.

Route-instructies zijn bedoeld om u de snelste en de kortste weg naar uw bestemming te tonen, gemeten in een rechte lijn. Obstakels onderweg, zoals gebouwen en natuurlijke obstakels, worden genegeerd. Bij het berekenen van de afstand worden hoogteverschillen buiten beschouwing gelaten. Route-instructies zijn alleen actief wanneer u in beweging bent.

U kunt de bestemming van uw reis instellen door **Opties** > **Bestemming instellen** te selecteren. Kies vervolgens een plaats als bestemming van uw reis of voer de coördinaten voor de lengte- en breedtegraad in.

Als u de ingestelde reisbestemming wilt verwijderen, selecteert u **Navigatie stoppen**.

Positiegegevens ophalen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **GPS-gegevens** en **Positie**.

In de positieweergave kunt u de positiegegevens van uw huidige locatie bekijken. U ziet ook een schatting van de juistheid van de locatie.

U kunt uw huidige locatie opslaan als plaats door **Opties** > **Positie opslaan** te selecteren. Plaatsen zijn opgeslagen locaties met extra informatie en kunnen worden gebruikt in andere compatibele toepassingen en kunnen worden uitgewisseld tussen compatibele apparaten.

Tripmeter

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **GPS-gegevens** en **Tripafstand**.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Selecteer **Opties** > **Starten** of **Stoppen** om de berekening van de afgelegde afstand in of uit te schakelen. De berekende waarden blijven op het scherm staan. Gebruik deze functie in de openlucht voor een beter GPS-signaal.

Selecteer **Opties** > **Herstellen** om de reisafstand, de tijd, de gemiddelde snelheid en maximumsnelheid in te stellen op nul, en een nieuwe berekening te starten. U kunt de reismeter en de totale tijd op nul zetten door **Opnieuw starten** te selecteren.

Kaarten

Kaarten

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten**.

Met Kaarten kunt u uw huidige locatie op de kaart weergeven, over kaarten schuiven naar verschillende steden en landen, zoeken naar adressen en verschillende interessante locaties, routes tussen locaties plannen en locaties als oriëntatiepunten opslaan en naar compatibele apparaten verzenden. Ook kunt u licenties aanschaffen voor extra diensten, zoals reisgidsen, verkeersinformatie en navigatie met gesproken begeleiding. Deze diensten zijn niet voor alle landen of regio's beschikbaar.

Wanneer u Kaarten de eerste keer gebruikt, moet u mogelijk een internettoegangspunt selecteren voor het downloaden van kaarten.

Als u bladert naar een gebied dat niet valt onder de kaarten die u hebt gedownload op uw apparaat, wordt een kaart voor dat gebied automatisch gedownload via internet. Sommige kaarten zijn mogelijk beschikbaar op uw apparaat of geheugenkaart. Ook kunt u kaarten downloaden met de pc-software Nokia Map Loader. Als u Nokia Map Loader wilt downloaden naar een compatibele pc, gaat u naar <http://maps.nokia.com>.



Tip: Als u kosten van gegevensoverdracht wilt vermijden, kunt u Kaarten ook gebruiken zonder internetverbinding: u bladert door de kaarten die zijn opgeslagen op uw apparaat of geheugenkaart.

Het downloaden van extra services kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie over de kosten voor gegevensoverdracht.

Netwerkpositionering

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten**.

U kunt het mobiele netwerk gebruiken om uw huidige locatie te vinden, zelfs binnen. Dit gaat sneller maar is minder nauwkeurig dan met GPS, en u kunt de locatie niet gebruiken als beginpunt voor navigatie.


Als u het mobiele netwerk wilt gebruiken voor positionering, selecteert u de methode voor positionering via het netwerk in de apparaatinstellingen. Als u de toepassing Kaart start terwijl uw GPS-verbinding gereed

is, wordt GPS gebruikt als positioneringsmethode in plaats van het mobiele netwerk.

Verplaatsing op een kaart

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten**.

U kunt inzoomen op uw GPS-positie of uw laatste bekende locatie, door **Opties** > **Mijn positie** te selecteren.

Wanneer de GPS-verbinding actief is, ziet u in  uw huidige locatie op de kaart.

Als u wilt verplaatsen op de kaart, drukt u de bladertoets omhoog, omlaag, naar links of naar rechts. De kaart is standaard gericht op het noorden.

Wanneer u over een actieve verbinding beschikt en over de kaart schuift, wordt automatisch een nieuwe kaart gedownload als u naar een gebied schuift dat buiten de reeds gedownloade kaarten valt. De kaarten worden automatisch opgeslagen in het apparaatgeheugen of op een compatibele geheugenkaart (als deze is geïnstalleerd).

Als u via het toetsenblok wilt in- en uitzoomen op de kaart, drukt u op * en #. Als u via het toetsenbord wilt in- en uitzoomen op de kaart, drukt u op de toetsen Shift en backspace.

Scherm-symbolen

Het GPS-symbool  geeft de beschikbaarheid en sterkte van het satelliet signaal aan. Eén balk is één satelliet. Wanneer het apparaat een satelliet probeert te vinden, is de balk geel. Wanneer het apparaat voldoende gegevens van de satelliet ontvangt om een GPS-

verbinding tot stand te brengen, wordt de balk groen. Hoe meer groene balken, hoe sterker de GPS-verbinding.


In eerste instantie moet het apparaat signalen van minstens vier satellieten ontvangen om de coördinaten van uw locatie te kunnen berekenen. Na de aanvankelijke berekening is het signaal van drie satellieten mogelijk genoeg.

Het gegevensoverdrachtsymbool  **21.5 kb** geeft aan welke internetverbinding u gebruikt en hoeveel gegevens zijn overgedragen sinds u de toepassing hebt gestart.


Locatie zoeken

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten**.

Als u een locatie wilt zoeken in de stad of het gebied dat op de kaart is weergegeven, geeft u het volledige of gedeeltelijke adres van de locatie op in het zoekveld en drukt u op de bladertoets. Als u een locatie wilt zoeken in een andere stad, geeft u de stad op en het volledige of gedeeltelijke adres, zoals **London Oxford Street** en drukt u op de bladertoets. De beste resultaten krijgt u door de naam van de stad in de plaatselijke taal in te voeren.

 **Tip:** Als u de naam van de locatie niet zeker weet, geeft u alleen de eerste tekens van het zoekwoord op. De beste resultaten bereikt u door minstens drie tekens in te voeren.

Als u een specifiek adres zoekt, of een adres in een ander land, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Zoeken** > **Adressen**. **Land/Regio** * en **Plaats/postcode** * zijn verplicht.

 **Tip:** Als u een locatie in een ander land zoekt met het zoekveld, geeft u ook de naam van het land op

in het zoekveld: **Rome Italy**. Geef de naam van het land op in het Engels, of gebruik de ISO-code van drie letters (ITA voor Italië, GBR voor Groot-Brittannië, CHN voor China).

Als u een locatieadres in de toepassing Contacten wilt importeren, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Zoeken** > **Adressen** > **Opties** > **Selecteren uit Contacten**.

Als u locaties zoekt zonder internetverbinding, zijn de zoekresultaten beperkt tot een straal van 50 km (31 mijl).

Zoeken op categorieën

De zoekresultaten worden gegroepeerd op categorie. Als u het zoeken wilt beperken tot één categorie, selecteert u **Opties** > **Zoeken** > **Plaatsen** en de categorie.



Voorbeeld: Als u restaurants in de buurt van uw locatie wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken** > **Plaatsen** > **Horeca** > **Restaurants**.



Voorbeeld: Als u een specifiek hotel wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken** > **Plaatsen** > **Hotels**. Geef de naam van het hotel op in het zoekveld en selecteer **Alles zoeken**.

Een route plannen

Selecteer **Menu** > **Toepassing** > **GPS** > **Kaarten**.

Als u een route wilt plannen, selecteert u een beginpunt op de kaart of zoekt u een locatie. Vervolgens drukt u op de bladertoets en selecteert u **Toevoegen** > **Toevoegen aan route**.

Als u de bestemming wilt definiëren en meer locaties wilt toevoegen aan uw route, zoekt u de locatie en selecteert u **Opties** > **Routepunt toevoegen**.

Als u de volgorde van de locaties op de route wilt wijzigen, selecteert u een locatie. Vervolgens drukt u op de bladertoets en selecteert u **Verplaatsen**. Ga naar de plaats waarnaar u de locatie wilt verplaatsen en selecteer **Selecteren**.

Als u de route wilt bewerken, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Route bewerken**.

Als u de instellingen voor de route wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

Als u de route wilt weergeven op de kaart, selecteert u **Opties** > **Route weergeven**.

Als u met de auto of te voet naar de bestemming wilt navigeren, en u een licentie hebt aangeschaft voor deze extra diensten, selecteert u **Opties** > **Rit starten** of **Wandeling starten**.

Als u de route wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Route opslaan**.

Locaties opslaan en verzenden

Als u een locatie wilt opslaan op uw apparaat, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Toevoegen** > **Toev. aan Mijn plaatsen**. De locatie wordt opgeslagen in **Favorieten** > **Mijn plaatsen**.

Als u een locatie wilt opslaan op een compatibel apparaat, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Verzenden**. Als u de locatie verzendt in een SMS-bericht, wordt de informatie geconverteerd naar platte tekst.

Opgeslagen items weergeven

Als u de items wilt weergeven die u hebt opgeslagen op uw apparaat, selecteert u **Opties** > **Favorieten**.

Plaatsen

Als u de locaties wilt weergeven die u hebt opgeslagen op uw apparaat, selecteert u **Mijn plaatsen**.

Als u de opgeslagen locaties wilt organiseren, selecteert u **Opties** > **Sorteren**.

Als u de geselecteerde locatie wilt weergeven op de kaart, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Weergeven op kaart**.

Als u de locatie wilt toevoegen aan een route, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Toevoegen** > **Toevoegen aan route**.

Historie

Als u wilt controleren welke locaties u hebt opgezocht op de kaart, selecteert u **Geschiedenis**.

Als u de geselecteerde locatie wilt weergeven op de kaart, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Weergeven op kaart**.

Als u de locatie wilt verzenden naar een compatibel apparaat, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Verzenden**.

Verzamelingen

Als u een verzameling wilt creëren van uw favoriete plaatsen, zoals restaurants of museums, selecteert u **Collecties** > **Opties** > **Nieuwe collectie**.

Als u locaties wilt toevoegen aan uw verzameling, opent u **Mijn plaatsen** en selecteert u een locatie. Vervolgens drukt u op de bladertoets en selecteert u **Toevoegen** > **Aan collectie toevoegen**.

Als u de geselecteerde locatie wilt weergeven op de kaart, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Weergeven op kaart**.

Routes

Als u de opgeslagen routes wilt weergeven, selecteert u **Routes**.

Als u de geselecteerde route wilt openen, selecteert u **Opties** > **Openen**.

Navigeren naar de bestemming

Selecteer **Menu** > **Toepassing** > **GPS** > **Kaarten**.

Als u naar uw bestemming wilt navigeren, moet u een licentie aanschaffen voor de navigatiedienst.

Als u een navigatielicentie wilt kopen voor voetgangers of automobilisten, selecteert u **Rijden/lopen**. Als u een navigatielicentie alleen voor voetgangers wilt kopen, selecteert u **Loopen**. De licentie is regio-specifiek. U kunt deze alleen gebruiken in het geselecteerde gebied. U kunt de licentie betalen met een creditcard of via uw telefoonrekening, als deze functie wordt ondersteund door uw serviceprovider. De licentie is overdraagbaar van uw apparaat op een ander compatibel apparaat, maar u kunt de licentie slechts op één apparaat tegelijk gebruiken.

Wanneer u de navigatie de eerste keer gebruikt, wordt u verzocht de taal van de gesproken begeleiding te selecteren en de betreffende bestanden voor gesproken begeleiding te downloaden. Als u de taal later wilt wijzigen, selecteert u in de hoofdweergave **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Navigatie** > **Gesproken begeleiding**. Voor voetganger navigatie is geen gesproken begeleiding beschikbaar.

Als u de navigatie wilt starten, selecteert u een locatie en **Hierheen rijden** of **Hierheen lopen**.

Als u de navigatie wilt stoppen, selecteert u **Opties** > **Navigatie stoppen**.

Navigatiesysteem voor voetgangers

Voor de wandelroute worden verschillende beperkingen voor autonavigatie genegeerd, zoals eenrichtingswegen en keerverboden. Verder worden ook voetgangerszones en parken gebruikt. Daarnaast wordt prioriteit gegeven aan wandelpaden en kleinere wegen en worden snelwegen en autowegen gemeden.

De route wordt getekend op de kaart en de pijl geeft de richting aan. De stippen laten zien in welke richting u loopt.

Een wandelroute kan maximaal 50 kilometer lang zijn. De wandelsnelheid is beperkt tot 30 kilometer per uur. Als deze snelheidsbeperking wordt overschreden, wordt de navigatie gestopt tot de snelheid zich weer onder de limiet bevindt.

Voor voetganger navigatie is geen gesproken begeleiding beschikbaar.

Als u een navigatielicentie alleen voor voetgangers wilt kopen, selecteert u **Opties** > **Extra's** > **Lopen**. De licentie is regio specifiek. U kunt deze alleen gebruiken in het geselecteerde gebied. U kunt de licentie betalen met een creditcard of via uw telefoonrekening, als deze functie wordt ondersteund door uw serviceprovider.

Als u de navigatie wilt, bladert u naar een locatie. Vervolgens drukt u op de bladertoets en selecteert u **Hierheen lopen**. Deze dienst is alleen beschikbaar als u deze hebt aangeschaft.

Als u een andere route wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Alternatieve route**.

Als u het navigeren wilt stoppen, selecteert u **Navigatie stoppen**.

Navigatiesysteem

Als u een navigatielicentie wilt kopen voor voetgangers of automobilisten, selecteert u **Opties** > **Extra's** > **Rijden/lopen**. De licentie is regio specifiek. U kunt deze alleen gebruiken in het geselecteerde gebied.

Als u wilt navigeren in de auto, bladert u naar een locatie. Vervolgens drukt u op de bladertoets en selecteert u **Hierheen rijden**. Wanneer u de autonavigatie de eerste keer gebruikt, wordt u verzocht de taal van de gesproken begeleiding te selecteren en de betreffende bestanden voor gesproken begeleiding te downloaden.

Als u tijdens de navigatie wilt schakelen tussen verschillende weergaven, drukt u op de bladertoets en selecteert u **Manoeuvreweergave**, **Vogelvluchtweergave** of **Pijlweergave**.

Als u een andere route wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **And. route**.

Als u de gesproken begeleiding wilt herhalen, selecteert u **Opties** > **Herhalen**.

Als u het volume van de gesproken begeleiding wilt aanpassen, selecteert u **Opties** > **Volume**.

Als u verkeersinformatie die mogelijk van belang voor u is (extra dienst) wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Verk.info**.

Als u het navigeren wilt stoppen, selecteert u **Navigatie stoppen**.

Verkeersinformatie

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten**.

Met de realtime verkeersinformatiedienst ontvangt u informatie over gebeurtenissen in het verkeer die mogelijk van invloed zijn op uw reis. De verkeersinformatiedienst is een extra dienst die u kunt aanschaffen en downloaden naar het apparaat, mits de service beschikbaar is in uw land of regio.

Als u een licentie wilt aanschaffen voor de verkeersinformatiedienst, selecteert u **Opties** > **Extra's** > **Verkeersinfo**.

Als u informatie over gebeurtenissen in het verkeer wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Verk.info**. De gebeurtenissen worden als driehoekjes en lijnen aangegeven op de kaart.

Als u de details van een gebeurtenis wilt weergeven, waaronder opties voor mogelijke andere routes, selecteert u **Opties** > **Opnen**.

Als u de verkeersinformatie wilt bijwerken, selecteert u **Verkeersinfo bijwerken**.

Reisgidsen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten**.

In reisgidsen vindt u informatie over attracties, restaurants, hotels en andere interessante locaties. Sommige gidsen bevatten ook video's en geluidsfragmenten. U moet de gidsen aanschaffen en downloaden voordat u ze kunt gebruiken.

Als u reisgidsen wilt aanschaffen en downloaden of gedownloade gidsen wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Extra's** > **Gidsen**. Selecteer een categorie en een gids, en selecteer **Ja**. U kunt de gidsen betalen met een creditcard of via uw telefoonrekening, als dit wordt ondersteund door uw serviceprovider.

Kaartinstellingen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten**.

Selecteer achtereenvolgens **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

- **Internet** — Hiermee definieert u de internetinstellingen, zoals het standaardtoegangspunt dat moet worden gebruikt en of u al dan niet een melding wilt ontvangen tijdens roaming.
- **Navigatie** — Hiermee definieert u de navigatie-instellingen, zoals de instellingen voor gesproken begeleiding en verkeersberichten.

- **Route** — Hiermee definieert u de instellingen voor routebepaling, zoals de wijze van vervoer en de methode voor het berekenen van de route.
- **Kaart** — Hiermee definieert u de kaartinstellingen, zoals de kaartkleuren en het gebruikte meetsysteem.

Internetinstellingen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten** en **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Internet**.

U kunt kiezen of een internetverbinding mag worden geopend in Kaarten bij het starten van de toepassing door **Online gaan bij opstarten** te selecteren.

U kunt het toegangspunt dat moet worden gebruikt voor verbinding met internet kiezen door **Standaardtoegangspunt** te selecteren.

Kies of u een melding wilt ontvangen wanneer uw apparaat wordt geregistreerd in een ander netwerk dan het eigen netwerk door **Roaming-waarschuwing** te selecteren.

Navigatie-instellingen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten** en **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Navigatie**.

U kunt de taal van de gesproken instructies voor navigatie kiezen door **Gesproken begeleiding** te selecteren. Het is mogelijk dat u de spraakbestanden moet downloaden voordat u de taal kunt selecteren.

U kunt de instellingen voor de achtergrondverlichting definiëren door **Achtergrondverlichting** te selecteren.

U kunt kiezen hoe vaak de verkeersinformatie automatisch moet worden bijgewerkt door **Updates voor verkeersinfo** te selecteren.

Selecteer **Nwe route vw. verk.sit.** als u het apparaat een andere route wilt laten berekenen om verkeersproblemen te vermijden.

Route-instellingen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten** en **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Route**.

U kunt de wijze van vervoer kiezen door **Transportmodus** > **Te voet** of **Per auto** te selecteren. Als u **Te voet** selecteert, worden eenrichtingsstraten als gewone straten beschouwd en kunnen ook wandelpaden worden gebruikt.

U kunt de snelste route berekenen door **Routeselectie** > **Snellere route** te selecteren. Deze optie is alleen beschikbaar als u **Per auto** als transportmodus hebt geselecteerd.

U kunt de kortste route berekenen door **Routeselectie** > **Kortere route** te selecteren.

U kunt een route plannen waarin de voordelen van zowel de kortste als de snelste route worden gecombineerd door **Routeselectie** > **Geoptimaliseerd** te selecteren.

Kaartinstellingen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten** en **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Kaart**.

Selecteer **Categorieën** om de categorieën van locaties die u wilt weergeven op de kaart te kiezen. Selecteer bijvoorbeeld **Restaurants** als u een restaurant zoekt.

U kunt het kleurenschema van de kaart optimaliseren voor gebruik overdag of 's nachts door **Kleuren** te selecteren.

U kunt kiezen hoeveel apparaatgeheugen of beschikbare ruimte op de compatibele geheugenkaart (indien geplaatst) mag worden gebruikt voor het opslaan van kaartgegevens door **Max. gebruikt geheugen** te selecteren. Wanneer de geheugenlimiet is bereikt, worden de oudste gegevens verwijderd.

U kunt kiezen of u het metrische of imperiale maatstelsel wilt gebruiken door **Maatstelsel** te selecteren.

Kaarten bijwerken

Als u de kaarten op uw apparaat wilt bijwerken, selecteert u **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Kaart** > **Opties** > **Controleren op kaartupd.**, of u gebruikt Nokia Map Loader.

Als u de toepassing Kaarten wilt bijwerken, gaat u naar <http://maps.nokia.com>.

Nokia Map Loader

Met de toepassing Nokia Map Loader kunt u kaarten en gesproken begeleidingsbestanden downloaden van internet naar het apparaatgeheugen of een compatibele geheugenkaart. U moet de toepassing Kaarten een keer gebruiken en door kaarten bladeren, alvorens Nokia Map Loader te gebruiken. Nokia Map Loader gebruikt de

informatie van Kaarten om te bepalen welke versie van de kaarten wordt gedownload.

Als u Nokia Map Loader wilt installeren op een compatibele pc of Mac, gaat u naar <http://maps.nokia.com> en volgt u de instructies op het scherm.

Snelkoppelingen

Als het kaarttype wilt wijzigen, drukt u op **1**.

Als u wilt terugkeren naar uw huidige locatie, drukt u op **0**.

Als u de kaart voor autonavigatie overdag of 's nachts wilt aanpassen, drukt u op **3**.

Als u in de autonavigatie een andere route wilt zoeken, drukt u op **5**.

Als u in de autonavigatie het volume van de gesproken begeleiding wilt aanpassen, drukt u op **6**.

Als u in de autonavigatie een ander routepunt wilt toevoegen, drukt u op **7**.

Als u in de autonavigatie informatie wilt bekijken over verkeersincidenten, drukt u op **8**.

Als u in de autonavigatie route-informatie wilt controleren, drukt u op **9**.

Als u wilt inzoomen op de kaart, drukt u op de linker Shift-toets.

Als u wilt uitzoomen op de kaart, drukt u op de rechter Shift-toets.

Als u in de autonavigatie de gesproken begeleiding wilt herhalen, drukt u op **4**.

Als u in de autonavigatie de huidige locatie wilt opslaan,
drukt u op **2** .

Nokia-kantoortoepassingen

De Nokia-kantoortoepassingen leveren ondersteuning voor mobiel zaken doen en zorgen voor een effectieve communicatie met uw zakelijke partners.

Actieve notities

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Act. notities**.

Actieve notities stellen u in staat verschillende typen notities te maken, bewerken en bekijken, zoals vergadermemo's, hobbynotities of boodschappenlijstjes. U kunt afbeeldingen, video's en geluid invoegen in de notities. U kunt notities koppelen aan andere toepassingen, zoals Contacten, en notities naar anderen verzenden.

Notities maken en bewerken

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Act. notities**.

Om een notitie te maken, begint u met schrijven.

Als u een notitie wilt bewerken, selecteert u de notitie en **Opties** > **Bewerkingsopties**.

U kunt vet, cursief of onderstreping toevoegen aan uw tekst of de letterkleur wijzigen door de Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u naar de tekst bladert om deze te selecteren. Selecteer vervolgens **Opties** > **Tekst**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Object invoegen** — Afbeeldingen, geluids- of videoclips, visitekaartjes, bookmarks op het web en bestanden invoegen.
- **Nieuw invoegen** — Nieuwe items toevoegen aan de notitie. U kunt geluids- en videoclips opnemen en afbeeldingen vastleggen.
- **Verzenden** — De notitie verzenden.
- **Notitie kopp. aan opr.** — Selecteer **Contacten toevoegen** om een notitie aan een contact te koppelen. De notitie wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst of een oproep ontvangt van het contact.

Instellingen voor Actieve notities

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Act. notities** en **Opties** > **Instellingen**.

Als u wilt opgeven waar u notities wilt opslaan, selecteert u **Gebruikt geheugen** en kiest u het gewenste geheugen.

Als u de lay-out van actieve notities wilt wijzigen of de notities wilt bekijken in de vorm van een lijst, selecteert u **Weergave wijzigen** > **Raster** of **Lijst**.

Als u een notitie op de achtergrond wilt weergeven tijdens het plaatsen of ontvangen van telefoonoproepen, selecteert u **Notitie wrg. bij gesprek** > **Ja**.



Tip: Als u tijdelijk geen notities wilt weergeven tijdens telefoonoproepen, selecteert u **Notitie wrg. bij gesprek** > **Nee**. U hoeft dan niet de koppelingen tussen notities en contactkaarten te verwijderen.

Rekenmachine

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Rekenmach.**

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Als u een berekening wilt maken, voert u het eerste getal van de berekening in. Selecteer een functie in de functielijst, bijvoorbeeld optellen of aftrekken. Voer het tweede getal van de berekening in en selecteer =. De berekeningen worden uitgevoerd in de ingevoerde volgorde. De uitkomst van de berekening blijft in het bewerkingsveld staan en kan worden gebruikt als eerste getal voor een nieuwe berekening.

Het apparaat slaat de uitkomst van de laatste berekening in het geheugen op. Als u de rekenmachine afsluit of het apparaat uitschakelt, wordt het geheugen niet gewist. Als u na het openen van de rekenmachine de laatst opgeslagen uitkomst wilt ophalen, selecteert u **Opties** > **Laatste resultaat**.

Als u de uitkomst van een berekening wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Geheugen** > **Opslaan**.

Selecteer **Opties** > **Geheugen** > **Oproepen** om de uitkomst van een berekening uit het geheugen op te halen en in een nieuwe berekening te gebruiken.

Bestandsbeheer

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Informatie over Bestandsbeheer

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden zoeken, beheren en openen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Selecteer **Opties** > **Externe stations** als u stations wilt toewijzen of verwijderen of instellingen wilt definiëren voor een compatibel extern station dat op het apparaat is aangesloten.

Bestanden zoeken en organiseren

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Selecteer **Opties** > **Zoeken** om naar een bestand te zoeken. Voer de bestandsnaam als zoektekst in.

U kunt bestanden en mappen verplaatsen en kopiëren of nieuwe mappen in het geheugen maken door **Opties** > **Indelen** en de gewenste optie te selecteren.

Als u bestanden wilt sorteren, selecteert u **Opties** > **Sorteren op** en de gewenste categorie.



Sneltoets: Druk op # om bestanden te selecteren.

Een geheugenkaart beheren

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Deze opties zijn alleen beschikbaar als er een compatibele geheugenkaart in het apparaat is geplaatst.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Geheugenkaartopties** — Hiermee kunt u de naam van een geheugenkaart wijzigen of een geheugenkaart formatteren.
- **Wachtwoord geh.kaart** — Hiermee beveiligd u een geheugenkaart met een wachtwoord.
- **Geh.kaart deblokkeren** — Hiermee deblokkeert u een geheugenkaart.

Back-ups van bestanden op een geheugenkaart opslaan

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Als u een back-up van bestanden wilt maken, selecteert u de bestandstypen waarvan u een back-up wilt maken en kiest u vervolgens **Opties** > **Reservekopie**. Zorg ervoor dat de geheugenkaart voldoende vrije ruimte voor de geselecteerde bestanden bevat.

Quickoffice

Over Quickoffice

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Quickoffice**.

Quickoffice bestaat uit Quickword voor het weergeven van Microsoft Word-documenten, Quicksheet voor het weergeven van Microsoft Excel-werkbladen, Quickpoint voor Microsoft PowerPoint-presentaties en Quickmanager voor inkoopsoftware. U kunt documenten in Microsoft Office 2000, XP en 2003 (bestandsindelingen DOC, XLS en PPT) bekijken met Quickoffice. Als u over de editorversie van Quickoffice beschikt, kunt u ook bestanden bewerken.

Niet alle bestandsindelingen en functies worden ondersteund.

Werken met bestanden

Als u een bestand wilt openen, gaat u ernaartoe en drukt u op de navigatietoets.

Als u bestanden op type wilt sorteren, selecteert u **Opties** > **Sorteren op**.

Als u de gegevens van een bestand wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Details**. De gegevens omvatten onder meer de naam, grootte en locatie van het bestand, alsmede de datum en tijd waarop het bestand voor het laatst is gewijzigd.

Als u bestanden naar een compatibel apparaat wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden** en de verzendmethode.

Conversieprogramma



Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Omrekenen**.

Het conversieprogramma heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kan sprake zijn van afrondingsfouten.

Afmetingen converteren

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Omrekenen**.

1. Ga naar het typeveld en selecteer **Opties** > **Conversietype** om een lijst met metingen te openen. Selecteer het gebruikte maatstelsel (anders dan het muntstelsel) en **OK**.
2. Ga naar het veld voor de eerste eenheid en selecteer **Opties** > **Selecteer eenheid**. Selecteer de eenheid waarvan u wilt converteren en klik op **OK**. Ga naar het veld voor de volgende eenheid en selecteer de eenheid waarnaar u wilt converteren.
3. Ga naar het eerste bedragveld en voer de waarde in die u wilt converteren. In het andere bedragveld wordt automatisch de geconverteerde waarde ingevuld.

Basisvaluta en wisselkoers instellen

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Omrekenen**.

Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe wisselkoersen invoeren, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.

Voordat u valuta kunt converteren, moet u een basisvaluta instellen en wisselkoersen invoeren. De koers van de basisvaluta is altijd 1. De basisvaluta bepaalt de wisselkoers van de andere valuta.

1. Als u de wisselkoers voor de valuta-eenheid wilt instellen, gaat u naar het typeveld en selecteert u **Opties** > **Wisselkoersen**.
2. Ga naar het valutatype en voer de wisselkoers in die u wilt instellen voor één valuta-eenheid.
3. Als u de basisvaluta wilt wijzigen, gaat u naar de valuta en selecteert u **Opties** > **Basisvaluta**.
4. Selecteer **Gereed** > **Ja** om de wijzigingen op te slaan.

Wanneer u alle benodigde wisselkoersen hebt ingesteld, kunt u valuta converteren.

Zipbeheer

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Zip**.

Met Zip manager kunt u nieuwe archiefbestanden maken voor het opslaan van gecomprimeerde bestanden in ZIP-indeling; afzonderlijke of meerdere gecomprimeerde bestanden of mappen toevoegen aan een archief; het archiefwachtwoord voor beveiligde archieven instellen, wissen of wijzigen; en instellingen wijzigen, zoals compressieniveau en codering van bestandsnamen.

U kunt de archiefbestanden opslaan in het apparaatgeheugen of op een geheugenkaart.

PDF-lezer

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Adobe PDF**.

Met PDF Reader kunt u PDF-documenten lezen op het scherm van het apparaat, naar tekst zoeken in de documenten, instellingen zoals het zoomniveau en de paginaweergaven wijzigen, en PDF-bestanden via e-mail verzenden.

Afdrukken

U kunt documenten (zoals bestanden, berichten of webpagina's) afdrukken vanaf het apparaat. U kunt mogelijk niet alle soorten documenten afdrukken.

Bestanden afdrukken

Bestanden afdrukken

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Printers**.

U kunt documenten (zoals bestanden, berichten of webpagina's) afdrukken vanaf het apparaat, een voorbeeld van een afdruktaak weergeven, opties voor de pagina-indeling definiëren, een printer selecteren of afdrukken naar een bestand. U kunt mogelijk niet alle soorten documenten afdrukken.

Controleer vóór het afdrukken of alle noodzakelijke configuraties zijn ingesteld om het apparaat op de printer aan te sluiten.

Als u de afdrukoptyes wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Afdrukopties**. U kunt bijvoorbeeld een printer selecteren of het papierformaat of afdrukstand wijzigen.

Selecteer **Opties** > **Afdrukopties** en kies een van de volgende opties:

- **Afdrukken** — Een document afdrukken. Als u wilt afdrukken naar een bestand, selecteert u **Afdrukken naar bestand** en definieert u de locatie voor het bestand.
- **Pagina-instelling** — De paginaopmaak wijzigen voordat u gaat afdrukken. U kunt het papierformaat en de afdrukstand wijzigen, de marges definiëren en een koptekst of voettekst invoegen. De kop- en voettekst mag niet langer zijn dan 128 tekens.
- **Voorbeeld** — Vóór het afdrukken een voorbeeld van een document weergeven.

Afdrukopties

Open een document, zoals een bestand of een bericht, en selecteer **Opties** > **Afdrukopties** > **Afdrukken**.

Definieer de volgende opties:

- **Printer** — Selecteer een beschikbare printer in de lijst.
- **Afdrukken** — Selecteer **Alle pagina's, Even pagina's** of **Oneven pagina's** als het afdrukbereik.
- **Afdrukbereik** — Selecteer **Pagina's in bereik, Huidige pagina** of **Gedefin. pagina's** als het paginabereik.
- **Aantal exemplaren** — Selecteer het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken.
- **Afdrukken naar bestand** — Selecteren dat u wilt afdrukken naar een bestand en de locatie voor het bestand bepalen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Printerinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Printers**.

Als u een nieuwe printer wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Toevoegen**.

Definieer de volgende opties:

- **Printer** — Voer een naam in voor de printer.
- **Stuurprogramma** — Selecteer een stuurprogramma voor de printer.
- **Drager** — Selecteer een drager voor de printer.
- **Toegangspunt** — Selecteer het toegangspunt.
- **Poort** — Selecteer de poort.
- **Host** — Definieer de host.
- **Gebruiker** — Voer de gebruiker in.
- **Wachtrij** — Voer de wachtrij in.
- **Afdrukstand** — Selecteer de afdrukstand.
- **Papierformaat** — Selecteer het papierformaat.
- **Mediatype** — Selecteer het mediatype.
- **Kleur** — Selecteer de kleurmodus.
- **Printermodel** — Selecteer het printermodel.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Afbeelding afdrukken

U kunt afbeeldingen op het apparaat afdrukken met een printer die compatibel is met PictBridge. U kunt alleen afbeeldingen in de JPEG-indeling afdrukken.

Als u afbeeldingen in de Galerij, camera of Afbeeldingsviewer wilt afdrukken, markeert u de afbeeldingen en selecteert u **Opties** > **Afdrukken**.

Aansluiten op een printer

Sluit het apparaat met een compatibele gegevenskabel aan op een compatibele printer en selecteer **Afbeeld. overdragen** als de USB-verbindingsmodus.

Als u wilt dat het apparaat elke keer dat de kabel wordt aangesloten vraagt om de reden van de verbinding, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.Connect.** > **USB** > **Vragen bij verbinding** > **Ja**.

Afdrukvoorbeeld

Nadat u de printer hebt gekozen, worden de geselecteerde afbeeldingen weergegeven met de voorgedefinieerde lay-outs.

Als de afbeeldingen niet op één pagina passen, bladert u omhoog of omlaag om de extra pagina's weer te geven.

Weergave Afbeelding afdrukken

Nadat u de printer en de afbeeldingen die u wilt afdrukken hebt geselecteerd, definieert u de printerinstellingen.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Indeling** — De lay-out voor de afbeeldingen selecteren.
- **Papierformaat** — Het papierformaat selecteren.
- **Afdrukkwaliteit** — De afdrukkwaliteit selecteren.

Klok

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Klok**.

In de toepassing Klok kunt u uw lokale tijd en informatie over de tijdzone bekijken, een alarm instellen en bewerken of datum- en tijdstellingen wijzigen.

Wekker

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Klok**.

Als u actieve en inactieve alarmsignalen wilt bekijken, opent u het tabblad Alarm. Selecteer **Opties** > **Nieuw alarm** als u een nieuw alarm signaal wilt instellen. Definieer desgewenst de herhaling. Als een alarm is ingesteld, wordt  weergegeven.

Selecteer **Stoppen** als u het geluid van het alarm signaal wilt uitschakelen. Selecteer **Snooze** om het alarm signaal gedurende een bepaalde periode te stoppen. Als het apparaat is uitgeschakeld wanneer het alarm moet afgaan, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld en wordt het alarm signaal weergegeven.



Tip: Als u wilt opgeven na hoeveel tijd het alarm signaal opnieuw moet klinken wanneer u het alarm signaal op sluimeren instelt, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm**.

Selecteer **Opties** > **Alarm verwijderen** als u een alarm signaal wilt annuleren.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** als u de instellingen voor tijd, datum en klok type wilt wijzigen.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Automat. tijdaanpassing** > **Aan** om automatisch de datum-, tijd- en tijdzonegegevens op het apparaat te laten bijwerken (netwerkdienst).

Wereldklok

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Klok**.

Open het tabblad Wereldklok om de tijd op de verschillende locaties weer te geven. Selecteer **Opties** > **Locatie toevoegen** als u locaties aan de lijst wilt toevoegen. U kunt maximaal 15 locaties toevoegen aan de lijst.

Als u uw huidige locatie wilt instellen, bladert u naar de desbetreffende locatie en selecteert u **Opties** > **Instiln als huidige locatie**. De locatie wordt in de hoofdweergave van de klok weergegeven en de tijd in het apparaat wordt aangepast aan de geselecteerde locatie. Controleer of de tijd correct is en overeenkomt met uw tijdzone.

Klokinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

Als u de datum of tijd wilt wijzigen, selecteert u **Tijd of Datum**.

Als u de klok op het startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Type klok** > **Analoog** of **Digitaal**.

Als u wilt instellen dat de tijd en tijdzonegegevens op uw apparaat worden aangepast door het mobiele telefoonnetwerk (netwerkdienst), selecteert u **Automat. tijdaanpassing** > **Aan**.

Als u het alarm signaal wilt wijzigen, selecteert u **Alarmtoon klok**.

Woordenboek

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Woordenbk**.

Voer in het zoekveld tekst in om woorden vanuit een taal te vertalen naar een andere taal. Terwijl u tekst invoert worden voorstellen gedaan voor te vertalen woorden. Als u een woord wilt vertalen, selecteert u het uit de lijst.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Luisteren** — Hiermee luistert u naar het geselecteerde woord.
- **Geschiedenis** — Hiermee zoekt u naar eerder vertaalde woorden uit de huidige sessie.
- **Talen** — Hiermee wijzigt u de bron- of doeltaal.
- **Talen** — Hiermee downloadt u talen van internet of verwijdert u een taal uit het woordenboek. Het Engels kan niet uit het woordenboek worden verwijderd. Naast het Engels kunnen twee extra talen worden geïnstalleerd.
- **Spraak** — Hiermee bewerkt u de instellingen voor de spraakfunctie. U kunt de snelheid en het volume van de stem aanpassen.

Notities

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Notities**.

U kunt notities maken en verzenden naar andere compatibele apparaten en ontvangen bestanden in tekst zonder opmaak (bestandsindeling TXT) opslaan in Notities.

Start met het invoeren van de tekst om een notitie te schrijven. De editor voor notities wordt automatisch geopend.

U kunt een notitie openen door **Openen** te selecteren.

Selecteer **Opties** > **Verzenden** om een notitie naar andere compatibele apparaten te verzenden.

Als u een notitie wilt synchroniseren of synchronisatie-instellingen wilt definiëren voor een notitie, selecteert u **Opties** > **Synchronisatie**. Selecteer **Starten** om de synchronisatie te initialiseren of **Instellingen** om de synchronisatie-instellingen voor de notitie te definiëren.

Draadloos toetsenbord van Nokia

Draadloze toetsenborden zijn verkrijgbaar als afzonderlijke accessoires. Via de toepassing voor het draadloze toetsenbord kunt u het draadloze toetsenbord van Nokia of een ander compatibel draadloos toetsenbord dat het Human Interface Devices (HID)-profiel van Bluetooth ondersteunt, instellen voor gebruik met het apparaat.

1. Ga als volgt te werk om Bluetooth-connectiviteit op het apparaat te activeren: selecteer **Menu** > **Connect.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Aan**. Zorg ervoor dat **Waarneemb. telefoon** > **Waarneembaar** is ingesteld.
2. Schakel het toetsenbord in.
3. Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Drdls tts.brd**.
4. Als u wilt zoeken naar apparaten met Bluetooth-connectiviteit, selecteert u **Opties** > **Toetsenbord zoeken**.
5. Selecteer het toetsenbord uit de lijst en druk op de navigatietoets om de verbinding te starten.
6. Als u het toetsenbord wilt koppelen aan het apparaat, voert u op het apparaat een eigen toegangscode in (1 tot 9 tekens) en voert u dezelfde toegangscode in op het toetsenbord.
7. Als u wordt gevraagd naar een toetsenbordindeling, selecteert u er een uit de lijst op het apparaat.

Als de naam van het toetsenbord wordt weergegeven, wijzigt de status naar **Toetsenbord verbonden** terwijl de

indicator van het toetsenbord langzaam knippert; het toetsenbord is klaar voor gebruik.

Raadpleeg de handleiding van het toetsenbord voor meer informatie over het gebruik en onderhoud ervan.

Media

Op uw apparaat bevindt zich een aantal mediatoepassingen voor zakelijk gebruik en als vrijetijdsbesteding.

Camera

Selecteer [Menu](#) > [Toepassngn](#) > [Media](#) > [Camera](#).


Een afbeelding vastleggen


Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van maximaal 2048 x 1536 pixels . De beeldresolutie kan in deze documentatie anders zijn weergegeven.


Als u een afbeelding wilt vastleggen, gebruikt u het scherm als zoekers en drukt u op de vastlegtoets. De afbeelding wordt opgeslagen in de Galerij.

Als u wilt in- of uitzoomen voordat u een afbeelding vastlegt, drukt u de navigatietoets omhoog of omlaag. Deze functie is alleen beschikbaar als de werkbalk niet wordt weergegeven.


Op de werkbalk staan diverse items en instellingen die u kunt gebruiken voor en na het vastleggen van afbeeldingen of het opnemen van video's. Ga naar een item op de werkbalk en druk op de navigatietoets.


 Overschakelen tussen videomodus en afbeeldingsmodus.

 De modus selecteren.


 Het videolicht in- of uitschakelen (alleen in de videomodus)


 De flitsmodus selecteren (alleen voor afbeeldingen).


 De zelfontspanner activeren (alleen voor afbeeldingen).

 Reeksmodus activeren (alleen voor afbeeldingen).

 Een kleureffect selecteren.

 Het raster in de zoekers tonen of verbergen (alleen voor afbeeldingen).

 De witbalans instellen.

 De belichtingscompensatie instellen (alleen voor afbeeldingen).

Welke opties beschikbaar zijn, hangt af van de vastlegmodus die u gebruikt. De standaardinstellingen worden teruggezet wanneer u de camera sluit.

Als u de camerawerkbalk wilt aanpassen, selecteert u [Opties](#) > [Werkbalk aanpassen](#).

Als u de werkbalk wilt weergeven voor en na het vastleggen van een afbeelding of het opnemen van een video, selecteert u [Opties](#) > [Werkbalk weergeven](#).

Als u de werkbalk alleen wilt weergeven wanneer u die nodig hebt, selecteert u **Opties** > **Werkbalk verbergen**.

Als u de werkbalk wilt activeren wanneer die verborgen is, navigeert u naar links. De werkbalk is dan 5 seconden lang zichtbaar.

Gebruikersmodi

Gebruikersmodi bieden de juiste kleur- en belichtingsinstellingen voor de omgeving die u vastlegt. De instellingen van elke gebruikersmodus zijn afgestemd op een bepaalde stijl of omgeving.

Als u een andere gebruikersmodus wilt kiezen, selecteert u **Scènemodus** op de werkbalk.

Als u een nieuwe gebruikersmodus wilt maken, navigeert u naar Gebr. gedef. en selecteert u **Opties** > **Wijzigen**.

Als u de instellingen van een andere gebruikersmodus wilt kopiëren, selecteert u **Gebaseerd op modus** en de gewenste gebruikersmodus.

U kunt uw eigen scène activeren door **Gebr. gedef.** > **Selecteren** te selecteren.

Een reeks afbeeldingen vastleggen

Als u een reeks afbeeldingen wilt vastleggen selecteert u **Reeksmodus** op de werkbalk en drukt u op de vastlegtoets. Dit kan alleen als er voldoende geheugenruimte is.

De vastgelegde afbeeldingen worden in een raster weergegeven op het scherm. U kunt een afbeelding bekijken door ernaartoe te gaan en op de navigatietoets te drukken. Als u een tijdsinterval hebt gebruikt, staat alleen de laatste afbeelding op het scherm; de andere afbeeldingen staan in de Galerij.

Als u de afbeelding wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden**.

Als u de afbeelding aan iemand wilt verzenden tijdens een actieve oproep, selecteert u **Opties** > **Verzenden naar beller**.

Als u de reeksmodus wilt uitschakelen, selecteert u **Reeksmodus** > **Enkele opname** op de werkbalk.

Vastgelegde afbeeldingen weergeven

De afbeelding wordt automatisch opgeslagen in de Galerij. Als u de afbeelding niet wilt bewaren, selecteert u **Verwijderen** op de werkbalk.

Maak een keuze uit de volgende werkbalkitems:

- **Verzenden** — De afbeelding verzenden naar compatibele apparaten.
- **Verzenden naar beller** — De afbeelding aan iemand verzenden tijdens een actieve oproep.
- **Posten naar** — De afbeelding verzenden naar een compatibel onlinefotoalbum (netwerkdienst).

Als u de afbeelding wilt gebruiken als achtergrondafbeelding, selecteert u **Opties** > **Instell. als achtergrond**.

Als u de afbeelding aan een contact wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Inst. als opr. afb. contct** > **Toewijzen aan contact**.

Video's opnemen

1. Als de camera in de afbeeldingsmodus staat, selecteert u de videomodus op de werkbalk.
2. Druk op de vastlegtoets om de opname te starten.
3. U kunt de opname op elk gewenst moment onderbreken door **Pauze** te selecteren. Selecteer **Doorgaan** om de opname te hervatten.
4. Als u de opname wilt beëindigen, selecteert u **Stoppen**. De videoclip wordt automatisch opgeslagen in de Galerij. De maximumduur van de videoclip is afhankelijk van het beschikbare geheugen.

Een videoclip afspelen

Als u een opgenomen videoclip wilt afspelen, selecteert u **Afspelen** op de werkbalk.

Maak een keuze uit de volgende werkbalkitems:

- **Verzenden** — De videoclip verzenden naar andere compatibele apparaten.
- **Verzenden naar beller** — De videoclip aan iemand verzenden tijdens een actieve oproep.
- **Posten naar** — De video verzenden naar een onlinelbum (netwerkdienst).
- **Verwijderen** — De videoclip verwijderen.

Als u voor de clip een nieuwe naam wilt invoeren, selecteert u **Opties** > **Naam video wijzigen**.

Instellingen voor afbeeldingen

Als u de instellingen voor stilstaande beelden wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Afbeeldingskwaliteit** — De kwaliteit van de afbeelding instellen. Hoe beter de kwaliteit, hoe meer geheugenruimte de afbeelding in beslag neemt.
- **Locatie vastleggen** — U kunt de locatiegegevens toevoegen aan de vastgelegde afbeelding als deze gegevens beschikbaar zijn door **Aan** te selecteren.
- **Opgenomen afb. weerg.** — Selecteer **Aan** als u de afbeelding na het vastleggen wilt bekijken. Selecteer **Uit** om onmiddellijk door te gaan met het vastleggen van afbeeldingen.
- **Stand.naam afbeelding** — De standaardnaam instellen voor vastgelegde afbeeldingen.
- **Uitgebr. digitale zoom** — De optie **Aan (continu)** maakt traploos zoomen tussen de digitale en verlengde digitale zoom mogelijk. De optie **Uit** maakt beperkte zoomfunctionaliteit met behoud van afbeeldingsresolutie mogelijk.
- **Opnametoon** — De toon instellen die wordt weergegeven wanneer u een afbeelding vastlegt.
- **Gebruikt geheugen** — Kiezen waar de afbeeldingen worden opgeslagen.
- **Afbeelding roteren** — De afbeeldingen draaien.
- **Instellingen herstellen** — De standaardinstellingen van de camera terugzetten.

Video-instellingen

Als u de video-instellingen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Videokwaliteit** — De kwaliteit in van de videoclip instellen. Selecteer **Delen**, als u de videoclip wilt verzenden in een multimediebericht. De clip wordt dan opgenomen in de OCIF-resolutie, in de bestandsindeling 3GPP, zodat de grootte wordt beperkt tot 300 kB (ongeveer 20 seconden). Videoclips die als MPEG-4-bestand zijn opgeslagen, kunnen soms niet worden verzonden in een multimediebericht.
- **Locatie vastleggen** — U kunt de locatiegegevens toevoegen aan de opgenomen videoclip als deze gegevens beschikbaar zijn door **Aan** te selecteren.
- **Videostabilisatie** — Selecteer **Aan** om de gevolgen van het bewegen van de camera te helpen compenseren.
- **Geluidsopname** — Selecteer **Dempen** als u geen geluid wilt opnemen.
- **Opgenomen video tonen** — De eerste frame van de opgenomen videoclip bekijken na de opname. Als u de hele videoclip wilt bekijken, selecteert u **Afspelen** op de werkbalk.
- **Standaardnaam video** — De standaardnaam voor opgenomen videoclips instellen.
- **Gebruikt geheugen** — Kiezen waar de videoclips worden opgeslagen.
- **Instellingen herstellen** — De standaardinstellingen van de camera terugzetten.

Galerij

Selecteer **Menu** > **Galerij**.

Gebruik Galerij om toegang te krijgen tot verschillende typen media, waaronder afbeelding, muziek, video- en geluidsclips. Alle weergegeven afbeeldingen en video's, en ontvangen muziek- en geluidsclips worden automatisch opgeslagen in Galerij. Geluidsclips en muziek worden afgespeeld in de Muziekspeler en videoclips en koppelingen naar streaming media in de toepassing RealPlayer. Afbeeldingen worden geopend met de afbeeldingsviewer.

Werken met mediabestanden en mappen

Selecteer **Menu** > **Galerij**.

Selecteer het item als u een map of map wilt openen.

Als u een nieuwe map wilt maken, bladert u naar een bestand en selecteert u **Opties** > **Organiseren** > **Nieuwe map**. U kunt geen mappen binnen mappen maken.

U kunt bestanden kopiëren of verplaatsen door naar een bestand te bladeren, **Opties** > **Organiseren** te kiezen en de gewenste optie te selecteren.

Als u bestanden naar de Galerij wilt downloaden via de webbrowser, selecteert u **Afbl. downloIn**, **Video's downl.**, **Liedjes downloaden**, of **Geluiden dwnl.**. De webbrowser wordt geopend. Selecteer een bladwijzer of voer het webadres van de downloadlocatie in.

Als u een bestand wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zoeken**. Geef het item aan waarnaar u zoekt. Overeenkomende bestanden worden weergegeven.



Sneltoets: Druk op # om bestanden te selecteren.

Afbeeldingen weergeven

Selecteer **Menu** > **Galerij**.

Als u een afbeelding wilt openen en bekijken, selecteert u **Opties** > **Openen**.

U kunt de volgende of vorige afbeelding bekijken door naar rechts of links te bladeren.

U kunt de afbeelding op het scherm vergroten door **Opties** > **Inzoomen** te selecteren. U kunt de afbeelding op het scherm verkleinen door **Uitzoomen** te selecteren.

Als u de afbeelding op het volledige scherm wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Volledig scherm**. U kunt teruggaan naar de normale weergave door **Opties** > **Normaal scherm** te selecteren.

U kunt de afbeelding draaien door **Opties** > **Roteren** te selecteren. Selecteer **Naar rechts** om de afbeelding 90 graden naar rechts te draaien of selecteer **Naar links** om de afbeelding 90 graden naar links te draaien.



Sneltoets: U kunt de afbeelding draaien door op **1** te drukken.

Afbeeldingbestanden beheren

Als u uitvoerige informatie over de afbeelding wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Gegevens bekijken**.

Als u de afbeelding wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden** en de verzendmethode.

Als u de naam van de afbeelding wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Naam wijzigen**.

Als u de afbeelding wilt instellen als achtergrondafbeelding, selecteert u **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Inst. als achtergrond**.

Als u de afbeelding aan een contact wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Toewijzen aan contact**. De toepassing Contacten wordt geopend en u kunt het contact voor de afbeelding selecteren.

Online delen

Online delen

Selecteer **Menu** > **Toepassingn** > **Media** > **Online delen**.

Met Online delen kunt u afbeelding, videoclip en geluidsclips op uw apparaat posten naar compatibele diensten voor online delen, zoals albums en blogs. U kunt ook commentaar weergeven en verzenden naar posts in deze diensten en inhoud downloaden naar uw compatibele Nokia-apparaat.

Welke inhoudstypen worden ondersteund, is afhankelijk van de serviceprovider.

De beschikbaarheid van de dienst Online delen varieert mogelijk naar gelang uw land of verkoopgebied.

Abonnementen nemen op diensten

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Online delen**.

Als u zich wilt abonneren op een dienst voor online delen, gaat u naar de website van de serviceprovider om te controleren of uw Nokia-apparaat compatibel is met de dienst. Maak een account aan volgens de instructies op de website. U ontvangt een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze hebt u nodig het account te activeren op uw apparaat.

1. Als u een dienst wilt activeren, opent u de toepassing Online delen op uw apparaat. Vervolgens selecteert u een dienst en **Opties** > **Activeren**.
2. Laat het apparaat de netwerkverbinding tot stand brengen. Als u wordt verzocht om een internettoegangspunt, selecteert u er een in de lijst.
3. Meld u aan bij uw account volgens de instructies op de website van de serviceprovider.

De dienst voor online delen is gratis, maar wanneer u gegevens overbrengt via het netwerk, wordt dit mogelijk door uw serviceprovider in rekening gebracht. Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en kosten van de dienst.

Uw accounts beheren

Als u uw accounts wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Mijn accounts**.

Selecteer **Opties** > **Nieuwe account toev.** als u een nieuwe account wilt maken.

Als u uw gebruikersnaam of wachtwoord voor een account wilt wijzigen, selecteert u de account en **Opties** > **Openen**.

Als u de account wilt instellen als standaard wanneer u posts verzendt vanaf uw apparaat, selecteert u **Opties** > **Als standaard**.

Als u een account wilt verwijderen, selecteert u de account en **Opties** > **Verwijderen**.

Een post creëren

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Online delen**.

Als u multimediabestanden wilt posten op een dienst, selecteert u een dienst en **Opties** > **Nieuwe post**. Als de dienst Online delen kanalen biedt om bestanden te posten, selecteert u het gewenste kanaal.

Als u een afbeelding, videoclip of geluidsclip aan de post wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Invoegen**.

Als u een titel of beschrijving wilt toevoegen aan de post, voert u tekst direct in de velden in, indien beschikbaar.

Als u labels wilt toevoegen aan de post, selecteert u **Labels**.

Als u wilt selecteren of het mogelijk is om het posten van locatiegegevens in het bestand in te schakelen, selecteert u **Locatie**.

Als u het privacyniveau voor een bestand wilt instellen, selecteert u **Privacy**. Als u iedereen wilt toestaan uw bestand te bekijken, selecteert u **Openbaar**. Als u wilt voorkomen dat anderen uw bestanden zien, selecteert u **Privé**. U kunt de instelling **Standaard** definiëren op de website van de serviceprovider.

Als u de post naar de dienst wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Posten naar web**.

Bestanden posten vanaf Galerij

U kunt bestanden posten vanaf Galerij naar een dienst voor online delen.

1. Open Galerij en selecteer de bestanden die u wilt posten.
2. Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Posten naar web** en de gewenste account.
3. Bewerk uw post desgewenst.
4. Selecteer **Opties** > **Posten naar web**.

Uploaden via één muisklik

Met uploaden via één muisklik kunt u afbeeldingen onmiddellijk nadat u ze hebt vastgelegd posten op een dienst voor online delen.

Als u uploaden via één muisklik wilt gebruiken, legt u een afbeelding vast met de camera van uw apparaat en

selecteert u het pictogram voor online delen op de werkbalk.

Lijst met labels

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Online delen**.

Labels beschrijven de inhoud van de publicatie en helpen kijkers bij het vinden van inhoud in de diensten voor online delen.

Als u de lijst met beschikbare labels wilt bekijken bij het maken van een publicatie, selecteert u **Labels**.

U kunt labels toevoegen aan uw publicatie door een label uit de lijst te selecteren en vervolgens **Gereed** te kiezen. U kunt meerdere labels toevoegen aan de publicatie door elke label te selecteren en vervolgens **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren** te kiezen.

Als u naar labels wilt zoeken, voert u de zoektekst in het zoekveld in.

Als u een label wilt toevoegen aan de lijst met labels, selecteert u **Opties** > **Nieuw label**.

Posts in Outbox beheren

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Online delen**.

In de Outbox worden de posts die u momenteel aan het uploaden bent, de posts waarvan het uploaden is mislukt en de posts die u hebt verzonden weergegeven.

U kunt de Outbox openen door **Outbox** > **Opties** > **Openen** te selecteren.

Als u het uploaden van een post wilt starten, selecteert u de post en kiest u vervolgens **Opties** > **Nu uploaden**.

Als u het uploaden van een post wilt annuleren, selecteert u de post en kiest u vervolgens **Opties** > **Annuleren**.

Als u een post wilt verwijderen, selecteert u de post en kiest u vervolgens **Opties** > **Verwijderen**.

Dienstinhoud weergeven

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Online delen**.

U kunt de inhoud van een dienst bekijken door de dienst te selecteren en vervolgens **Opties** > **Openen** te kiezen.

U kunt een feed openen door deze te selecteren. Als u de feed openen in de webbrowser door **Opties** te selecteren en vervolgens de website van de serviceprovider te kiezen.

Als u opmerkingen met betrekking tot een bestand wilt weergeven, selecteert u het bestand en kiest u vervolgens **Opties** > **Opmerkingen weerg.**

U kunt een bestand op het volledige scherm bekijken door het bestand te selecteren.

U kunt een feed bijwerken door deze te selecteren en **Opties** > **Nu bijwerken** te kiezen.

Als u een interessant bestand ziet en de volledige feed wilt downloaden naar uw apparaat, selecteert u het bestand en kiest u vervolgens **Opties** > **Abonneren op contact**.

Instellingen voor serviceproviders

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Online delen**.

Als u de lijst met serviceproviders wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Serv.providers**.

U kunt de details van een dienst bekijken door de dienst te selecteren in de lijst.

Selecteer **Opties** > **Verwijderen** om de geselecteerde dienst te verwijderen.

Accountinstellingen bewerken

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Online delen**.

Als u uw accounts wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Mijn accounts**. Selecteer een account en kies vervolgens **Bewerken**.

Als u de gebruikersnaam voor de account wilt wijzigen, selecteert u **Gebruikersnaam**.

Als u het wachtwoord voor een account wilt wijzigen, selecteert u **Wachtwoord**.

Als u de accountnaam wilt wijzigen, selecteert u **Accountnaam**.

U kunt de grootte van afbeeldingen die u publiceert bepalen door **Selecteer afb.grootte:** > **Origineel**,

Normaal (1024 x 768 pixels) of **Klein** (640 x 480 pixels) te selecteren.

Geavanceerde instellingen bewerken

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Online delen**.

Als u de geavanceerde instellingen wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Geavanceerd**.

Als u alleen WLAN wilt gebruiken voor het verzenden van posts, selecteert u **Mobiel gebruiken** > **Uitgeschakeld**. Als u ook het internet wilt gebruiken via het mobiele netwerk, selecteert u **Ingeschakeld**.

U kunt het verzenden en downloaden van posts terwijl u geen toegang tot uw thuisnetwerk hebt toestaan door **Roaming toestaan** > **Ingeschakeld** te selecteren.

U kunt automatisch nieuwe items van de dienst downloaden door **Downloadinterval** te selecteren en het interval voor de downloads te kiezen. Selecteer **Handmatig** om items handmatig te downloaden.

U kunt selecteren of u meldingen wilt ontvangen op het startscherm als nieuwe bestanden of opmerkingen worden gepost naar uw accounts voor online delen door **Weerg. in startscherm** te selecteren.

Gegevenstellers

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Online delen**.

U kunt de hoeveelheid gegevens die u hebt geüpload en gedownload controleren door **Opties** > **Instellingen** > **Gegevens overgebracht** te selecteren.

Als u de tellers wilt terugzetten, selecteert u **Opties** > **Wissen verzonden**, **Wissen ontvangen**, of **Alles wissen**.

Nokia Videocentrum

Met Nokia Videocentrum (netwerkdienst) kunt u videoclips via de ether downloaden en streamen vanaf compatibele videodiensten met behulp van packet-gegevens of een draadloze LAN-verbinding (WLAN). U kunt videoclips ook vanaf een compatibele pc naar het apparaat overbrengen en deze in Videocentrum bekijken.

Het gebruik van gegevenstoegangspunten om video's te downloaden kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens over het netwerk van de serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Het is mogelijk dat bepaalde diensten in het apparaat zijn voorgeprogrammeerd.

Serviceproviders bieden gratis inhoud aan of brengen kosten in rekening. Raadpleeg de tarieven in de dienst zelf of bij de serviceprovider.

Videoclips weergeven en downloaden

Verbinding maken met videodiensten

1. Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Videocentr..**
2. Als u verbinding wilt maken met een dienst om videodiensten te installeren, selecteert u **Videomap** en de gewenste videodienst in de dienstencatalogus.

Een videoclip weergeven

Selecteer **Videofeeds** als u door de inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wilt bladeren.

De inhoud van sommige videodiensten is onderverdeeld in categorieën. U kunt videoclips doorbladeren door een categorie te selecteren.

Selecteer **Video zoeken** om een videoclip in de dienst te zoeken. De zoekfunctie is mogelijk niet voor alle diensten beschikbaar.

Sommige videoclips kunnen via de ether worden gestreamd, terwijl andere eerst naar uw apparaat moeten worden gedownload. Selecteer **Opties** > **Downloaden** om een videoclip te downloaden. Wanneer u de toepassing afsluit, wordt het downloaden op de achtergrond voortgezet. De gedownloade videoclips worden opgeslagen in Mijn video's.

Selecteer **Opties** > **Afspelen** om een videoclip te streamen of een gedownloade clip te bekijken. Terwijl de videoclip wordt afgespeeld, kunt u de speler bedienen met de selectietoetsen en de bladertoets. Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op de volumetoets.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Downloaden hervatten** — Hiermee zet u een onderbroken of niet-geslaagde download voort.
- **Downloaden annuleren** — Hiermee annuleert u een download.
- **Voorbeeld** — Hiermee bekijkt u een voorbeeld van een videoclip.
- **Feeddetails** — Hiermee geeft u informatie over een videoclip weer.
- **Lijst vernieuwen** — Hiermee vernieuwt u de lijst met videoclips.
- **In browser openen** — Hiermee opent u een koppeling in de webbrowser.

Downloads plannen

Het instellen van de toepassing om automatisch videoclips te downloaden, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider. Selecteer **Opties** > **Downloads plannen** om een automatische download voor videoclips in een dienst te plannen. Nieuwe videoclips worden door Videocentrum automatisch dagelijks op het door u ingestelde tijdstip gedownload.

Selecteer **Handm. downloaden** als downloadmethode als u geplande downloads wilt annuleren.

Videofeeds

Selecteer **Menu** > **Toepassing** > **Media** > **Videocentr..**

De inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wordt door middel van RSS-feeds gedistribueerd. Als u uw feeds wilt weergeven of beheren, selecteert u **Videofeeds**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Feedabbonementen** — Hiermee controleert u uw huidige abonnementen op feeds.
- **Feeddetails** — Hiermee geeft u informatie over een video weer.
- **Feed toevoegen** — Hiermee abonneert u zich op nieuwe feeds. Selecteer **Via videomap** als u een feed wilt selecteren uit de diensten in de videomap.
- **Feeds vernieuwen** — Hiermee vernieuwt u de inhoud van alle feeds.
- **Account beheren** — Hiermee beheert u uw accountopties voor een bepaalde feed, indien beschikbaar.
- **Verplaatsen** — Hiermee verplaatst u videoclips naar de gewenste locatie.

Als u de video's wilt zien die in een feed beschikbaar zijn, selecteert u een feed uit de lijst.

Mijn video's

Mijn video's is een opslagplaats voor alle video's in de toepassing Videocentrum. U kunt in verschillende weergaven overzichten van gedownloade video's en videoclips die met de camera van het apparaat zijn opgenomen tonen.

1. U kunt een map openen en videoclips bekijken met behulp van de bladertoets. Wanneer de videoclip wordt afgespeeld, kunt u de videospeler met de bladertoets en selectietoetsen bedienen.
2. Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op de volumetoets.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Downloaden hervatten** — Hiermee zet u een onderbroken of niet-geslaagde download voort.
- **Downloaden annuleren** — Hiermee annuleert u een download.
- **Videodetails** — Hiermee geeft u informatie over een videoclip weer.
- **Zoeken** — Hiermee zoekt u een videoclip. Voer de bestandsnaam als zoektekst in.
- **Geheugenstatus** — Hiermee geeft u de hoeveelheid beschikbaar en gebruikt geheugen weer.
- **Sorteren op** — Hiermee sorteert u videoclips. Selecteer de gewenste categorie.
- **Verplaatsen en kopiëren** — Hiermee verplaatst of kopieert u videoclips. Selecteer **Kopiëren** of **Verplaatsen** en kies de gewenste locatie.

Video's overbrengen van uw pc

U kunt uw eigen videoclips vanaf compatibele apparaten naar Videocentrum overbrengen via een compatibele USB-kabel. In Videocentrum worden alleen videoclips weergegeven waarvan de indeling door het apparaat wordt ondersteund.

1. Als u het apparaat op een pc wilt weergeven als massageheugenapparaat waarnaar u gegevensbestanden kunt overbrengen, maakt u verbinding via een USB-kabel.
2. Selecteer de verbindingsmodus **Massaopslag**. Er moet een compatibele geheugenkaart in het apparaat zijn geplaatst.
3. Selecteer de videoclips die u vanaf uw pc wilt kopiëren.
4. Breng de videoclips over naar **E:\Mijn video's** op de geheugenkaart.

De overgebrachte videoclips verschijnen in de map Mijn video's in Videocentrum. Videobestanden in andere mappen van uw apparaat worden niet weergegeven.

Instellingen voor Videocentrum

Selecteer in de hoofdweergave van Videocentrum **Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

- **Videodienst selecteren** — Selecteer de videodiensten die in het Videocentrum moeten worden weergegeven. U kunt ook gegevens van een videodienst toevoegen, verwijderen, bewerken en weergeven. U kunt niet vooraf ingestelde videodiensten bewerken.
- **Verbindingsinst.** — Als u wilt definiëren welke netwerkbestemming wordt gebruikt voor de netwerkverbinding, selecteert u **Netwerkverbinding**. Als u de verbinding handmatig wilt selecteren telkens wanneer het Videocentrum een netwerkverbinding opent, selecteert u **Altijd vrgan**.

Als u de GPRS-verbinding wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u **GPRS-gebruik toestaan**.

Als u roaming wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u **Roaming toestaan**.

- **Ouderlijk toezicht** — Hiermee stelt u een leeftijds grens voor video's in. Het wachtwoord is gelijk aan de blokkeringscode van het apparaat. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**. In video-on-demand diensten zijn video's met dezelfde leeftijds limiet dan u hebt ingesteld, of hoger, verborgen.
- **Voorkeursgeheugen** — Selecteer of gedownloade video's worden opgeslagen in het apparaatgeheugen of op een compatibele geheugenkaart.
- **Miniaturen** — Geef aan of in videoeeds miniatuurweergaven moeten worden gedownload en weergegeven.

Nokia Podcasting

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Podcasting**.

Download podcasts naar uw apparaat en speel ze af.

Podcasts afspelen en beheren

Podcasting is een methode om audio en video via internet naar mobiele apparaten en computers te verspreiden en af te spelen.

Met de toepassing Nokia Podcasting kunt u draadloos podcasts zoeken, downloaden, afspelen, met anderen delen en u erop abonneren vanaf uw mobiele apparaat.

Stel de verbindings- en downloadopties in voordat u de toepassing gebruikt. Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Verbinding** en **Downloaden**.

Als u nieuwe poscast-episodes wilt zoeken om u erop te abonneren, selecteert u **Mappen**.

Als u podcasts wilt zoeken op trefwoorden en weergavetitels, selecteert u **Zoeken**.

Als u de beschikbare episodes van de geselecteerde podcast wilt weergeven, opent u de map **Podcasts** en selecteert u **Openen**.

Als u de geselecteerde episode wilt downloaden, selecteert u **Downloaden**.

Als u de gedownloade episode wilt afspelen, selecteert u **Afspelen**.

Als u geselecteerde of gemarkeerde podcasts wilt bijwerken, selecteert u **Opties** > **Bijwerken**, zodat u een nieuwe episode krijgt.

Als u de website van de podcast wilt openen (netwerkdienst) selecteert u **Opties** > **Webpagina openen**.

Op sommige poscasts kunt u reageren door opmerkingen aan de makers te schrijven of uw stem uit te brengen. Als u hiervoor verbinding met internet wilt maken, selecteert u **Opties** > **Opmerkingen weerg.**

Webmappen

Selecteer **Mappen**.

Met webmappen kunt u nieuwe episodes van podcasts waarop u bent geabonneerd, makkelijk terugvinden.

De inhoud van webmappen verandert. Selecteer de gewenste webmap om deze bij te werken (netwerkdienst). De kleur van de map verandert zodra de update is voltooid.

Als u zich op een podcast wilt abonneren, gaat u naar de podcast-titel en selecteert u **Bijwerken**. Wanneer u zich op de episodes van een podcast hebt geabonneerd, kunt u ze in het menu Podcasts downloaden, beheren en afspelen.

Als u een nieuwe webmap of map wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Nieuw** > **Webmap** of **Map**. Selecteer een titel, de URL van het OPML (Outline Processor Markup Language)-bestand en selecteer **Gereed**.

Als u een OPML-bestand dat op uw apparaat is opgeslagen wilt importeren, selecteert u **Opties** > **OPML-best. importeren**.

Als u een ontvangen OPML-bestand wilt opslaan, opent u het bestand en slaat u het op in de map **Ontvangen** in de webmap. Open de map om u te abonneren op de podcasts via een koppeling.

Podcasts zoeken

U kunt podcast-episodes zoeken op trefwoord of titel.

Hierbij wordt de zoekfunctie gebruikt die u hebt ingesteld in **Podcasting** > **Opties** > **Instellingen** > **Verbinding** > **URL van zoekservice**.

Als u podcasts wilt zoeken, selecteert u **Zoeken** en voert u de gewenste trefwoorden in.



Tip: Er wordt gezocht naar titels en trefwoorden in beschrijvingen, maar niet naar specifieke episodes.

Algemene onderwerpen, zoals voetbal of hiphop geven betere resultaten dan specifieke teams of artiesten.

Als u zich op geselecteerde kanalen wilt abonneren en ze aan uw podcasts wilt toevoegen, selecteert u [Abonneren](#).

Als u een nieuw zoekopdracht wilt beginnen, selecteert u [Opties](#) > [Opnieuw zoeken](#).

Als u de gegevens van een podcast wilt weergeven, selecteert u [Opties](#) > [Beschrijving](#).

Instellingen voor Podcasting

Als u de verbindinginstellingen wilt bewerken, selecteert u [Opties](#) > [Instellingen](#) > [Verbinding](#).

Als u de downloadinstellingen wilt bewerken, selecteert u [Opties](#) > [Instellingen](#) > [Downloaden](#).

Als u de standaardinstellingen wilt terugzetten, opent u de betreffende instellingen en selecteert u [Opties](#) > [Standaardinstellingen](#).

Muziekspeler



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Selecteer [Menu](#) > [Toepassngn](#) > [Media](#) > [Muziekspeler](#).

De muziekspeler ondersteunt bestandsindelingen als AAC, AAC+, eAAC+, MP3 en WMA, maar dat betekent niet automatisch dat ook alle functies of variaties van deze bestandsindelingen worden ondersteund.

U kunt met de muziekspeler podcast-episodes afspelen. Podcasting is een methode om audio- en videomateriaal via internet te verzenden via RSS- of Atom-technologie voor mobiele apparaten en computers.

U kunt muziek van andere, compatibele apparaten overbrengen naar uw apparaat. [Zie 'Muziek overdragen vanaf de computer', p. 129.](#)

Een liedje of een podcast-episode afspelen

Als u alle beschikbare muzieknnummers en podcasts aan de muziekbibliotheek wilt toevoegen, selecteert u [Opties](#) > [Bibliotheek vernieuwen](#).

Als u een muzieknnummer of podcast-episode wilt afspelen, selecteert u de gewenste categorie en het muzieknnummer of de podcast-episode.

Als u het afspelen wilt onderbreken, drukt u op de bladertoets; als u het wilt hervatten, drukt u nogmaals op de bladertoets. Als u het afspelen wilt beëindigen, gaat u omhoog.

Als u snel vooruit of achteruit wilt spoelen, drukt u de bladertoets naar rechts of links in en houdt u de toets ingedrukt.

Als u naar het volgende item wilt, bladert u naar rechts. Als u weer naar het begin van het item wilt, gaat u naar links. Als u naar het vorige item wilt, moet u naar links gaan binnen 2 seconden na het begin van het muzieknummer of de podcast.

Als u de toon van de afgespeelde muziek wilt aanpassen, selecteert u **Opties** > **Equalizer**.

Als u de balans en het stereobeeld wilt wijzigen of de bassen wilt versterken, selecteert u **Opties** > **Audio-instellingen**.

Selecteer **Opties** > **Visualisatie weergeven** als u tijdens het afspelen een visualisatie wilt weergeven.

Als u terug wilt naar het startscherm terwijl de muziekspeler op de achtergrond blijft spelen, drukt u op eindtoets.

Afspeellijsten

Als u uw afspeellijsten wilt weergeven of beheren, selecteert u **Muziek** > **Afspeellijsten**.

Als u een nieuwe afspeellijst wilt maken, selecteert u **Opties** > **Afspeellijst maken**.

Als u liedjes aan de afspeellijst wilt toevoegen, selecteert u het liedje en vervolgens **Opties** > **Tvgn aan afspeellijst** > **Opgeslagen afspeellst** of **Nieuwe afspeellijst**.

Als u de liedjes in een afspeellijst opnieuw wilt ordenen, gaat u naar het liedje dat u wilt verplaatsen en selecteert u **Opties** > **Lijst opnieuw ordenen**.

Nokia Muziekwinkel

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Muz.winkel**.

In de Nokia Muziekwinkel (netwerkdienst) kunt u muziek opzoeken, doorbladeren en aanschaffen om te downloaden naar het apparaat. Om muziek te kunnen aanschaffen, moet u zich eerst voor deze dienst registreren.

Als u de Nokia Muziekwinkel wilt bezoeken, moet u een geldig internettoegangspunt hebben gedefinieerd op het apparaat.

De Nokia-muziekwinkel is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Als u meer muziek in diverse categorieën wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Zkn in Nokia Music Store**.

Als u een toegangspunt voor de Nokia-muziekwinkel wilt instellen, selecteert u **Standaardtoegangspunt**.

Muziek overdragen vanaf de computer

Als u muziek van uw pc wilt overdragen naar uw apparaat, sluit u het aan met een compatibele USB-gegevenskabel of via Bluetooth. Als u de USB-kabel gebruikt, selecteert u **Massaopslag** als verbindingsmodus. Zorg ervoor dat er een compatibele geheugenkaart in het apparaat zit.

Als u **Mediaoverdracht** selecteert als verbindingsmodus, kunt u Windows Media Player gebruiken om muziek te synchroniseren tussen het apparaat en de pc.

Overdracht met Windows Media Player

De synchronisatiefuncties voor muziek verschillen per versie van Windows Media Player. Zie voor meer informatie de betreffende handleidingen en Help van Windows Media Player. De volgende instructies zijn bedoeld voor Windows Media Player 11.

Handmatige synchronisatie

Met handmatige synchronisatie kunt u liedjes en playlists selecteren om ze vervolgens te verplaatsen, kopiëren of verwijderen.

1. Zodra er een verbinding is tussen het apparaat en Windows Media Player, selecteert u úw apparaat rechts op het navigatiescherf (als er meerdere apparaten zijn verbonden).
2. Ga in het linkernavigatiescherf naar de muziekbestanden op uw computer die u wilt synchroniseren.
3. Sleep de liedjes naar de **Synchronisatielijst** aan de rechterkant.
Boven de **Synchronisatielijst** wordt weergegeven hoeveel geheugen er beschikbaar is op uw apparaat.
4. Als u liedjes of albums wilt verwijderen, selecteert u een item in de **Synchronisatielijst**, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u **Verwijderen uit lijst**.
5. Klik op **Beginnen met synchroniseren** om het synchroniseren te starten.

Automatische synchronisatie

1. Als u automatische synchronisatie in Windows Media Player wilt inschakelen, klikt u op het tabblad **Synchroniseren met de optie Nokia Handset > Synchroniseren instellen** en schakelt u het selectievakje **Apparaat automatisch synchroniseren in**.
2. Selecteer de playlists (afspeellijsten in Media Player) die u automatisch wilt synchroniseren in het deelvenster met de **beschikbare afspeellijsten** en klik op **Toevoegen**.
De geselecteerde items worden overgebracht naar het deelvenster met de **afspeellijsten voor synchronisatie**.
3. Voltooi de instellingen voor automatische synchronisatie door op **Voltoeien** te klikken.

Als het selectievakje **Apparaat automatisch synchroniseren** is ingeschakeld en u met uw apparaat verbinding maakt met de computer, wordt de muziekbibliotheek in het apparaat automatisch bijgewerkt met de playlists die u voor synchronisatie hebt geselecteerd in Windows Media Player. Als er geen playlists zijn geselecteerd, wordt de complete muziekbibliotheek op de computer geselecteerd voor de synchronisatie. Als er onvoldoende geheugen vrij is op het apparaat, gebruikt Windows Media Player de handmatige synchronisatiemethode.

Als u het synchroniseren wilt beëindigen, klikt u op het tabblad **Synchroniseren met** en selecteert u **Stoppen met synchroniseren met Nokia Handset**.

Standaard frequentie-instellingen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Muziekspeler** en **Opties** > **Ga naar Afspelen** > **Opties** > **Equalizer**.

Als u een preset voor een frequentie-instelling wilt gebruiken bij het afspelen van muziek, selecteert u de gewenste frequentie-instelling en kiest u vervolgens **Opties** > **Activeren**.

Als u de frequentie van een preset wilt aanpassen, selecteert u **Opties** > **Bewerken**, kiest u een frequentieband en navigeert u omhoog of omlaag om de waarde aan te passen. De aangepaste frequentie is onmiddellijk hoorbaar bij het afspelen.

Als u voor de frequentiebanden de oorspronkelijke waarden wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Std.waarden herstellen**.

Als u uw eigen frequentie-instelling wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Nieuwe voorinstelling**. Geef een naam op voor de frequentie-instelling. Druk omhoog of omlaag om over te schakelen tussen de frequentiebanden, en stel de frequentie in voor elke band.

RealPlayer

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **RealPlayer**.

RealPlayer speelt video- en geluidsclips af die zijn opgeslagen op uw apparaat, zijn overgebracht vanuit een e-mailbericht of compatibele computer, of via het web

naar uw apparaat zijn gestreamd. Tot de ondersteunde bestandsindelingen behoren MPEG-4, MP4 (geen streaming), 3GP, RV, RA, AMR en Midi. In RealPlayer worden niet noodzakelijkerwijs alle variaties van een mediabestandsindeling ondersteund.

Videoclips en streaming media afspelen



Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Selecteer **Videoclips** als u een videoclip wilt afspelen.

Als u eerder afgespeelde bestanden wilt weergeven, gaat u naar de hoofdweergave van de toepassing en selecteert u **Onlangs afgesp.**

Selecteer **Streaming kopp.** als u inhoud via de ether wilt streamen (netwerkdienst). RealPlayer herkent twee soorten koppelingen: een `rtsp://` URL en een `http://` URL die wijst naar een RAM-bestand. Voordat het streamen van de inhoud begint, moet uw apparaat verbinding maken met een website en de inhoud bufferen. Als er een afspeelfout optreedt vanwege een probleem met de netwerkverbinding, probeert RealPlayer automatisch opnieuw verbinding te maken met het internettoegangspunt.

Als u videoclips van het web wilt downloaden, selecteert u **Video's downloaden**.

Als u het volume wilt aanpassen tijdens het afspelen, drukt u op de volumetoetsen.

Druk de bladertoets omhoog en houd deze ingedrukt om snel vooruit te spoelen tijdens het afspelen. Als u wilt terugspoelen tijdens het afspelen, drukt u de bladertoets omlaag en houdt u deze ingedrukt.

Als u het afspelen of streamen wilt beëindigen, selecteert u **Stoppen**. Het bufferen wordt beëindigd of de verbinding met de streaming-site wordt verbroken, het afspelen van de clip wordt beëindigd en de clip wordt teruggespoeld tot aan het begin.

Als u de videoclip op het volledige scherm wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Op volledig scherm**. Als u de volledige schermmodus gebruikt, wordt het beeld zo groot mogelijk weergegeven met behoud van de verhoudingen.

Gegevens over een mediaclip weergeven

Selecteer **Opties** > **Gegevens clip** als u de eigenschappen van een video- of geluidsclip of van een webkoppeling wilt weergeven. De weergegeven informatie kan bijvoorbeeld uit de bitsnelheid of de internet internetkoppeling van een streaming-bestand bestaan.

Instellingen voor RealPlayer

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **RealPlayer**.

U kunt de RealPlayer-instellingen ontvangen in een bericht van uw serviceprovider.

Als u de instellingen handmatig wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Video** of **Streaming**.


Dictafoon


Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Dictafoon**.

Met de toepassing Dictafoon kunt u spraakmemo's en telefoongesprekken opnemen.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.


Selecteer  om een geluidsclip op te nemen.

Selecteer  om het opnemen van een geluidsclip te beëindigen.

Als u de geluidsclip wilt afluisteren, selecteert u .

U kunt de opnamekwaliteit en de opslaglocatie voor uw geluidsclips selecteren door **Opties** > **Instellingen** te kiezen.

Opgenomen geluidsclips worden opgeslagen in de map Geluidsclips van de Galerij.

Als u een telefoongesprek wilt opnemen, opent u Dictafoon tijdens de oproep en kiest u . Beide deelnemers horen elke 5 seconden een toon als het gesprek wordt opgenomen.

Flash-speler

Met Flash-speler kunt u Flash-bestanden die speciaal zijn gemaakt voor mobiele apparaten weergeven, afspelen of ermee werken.

U kunt Flash-speler openen en een Flash-bestand afspelen door het bestand te selecteren.

Als u een flash-bestand wilt verzenden naar compatibele apparaten, selecteert u **Opties** > **Verzenden**. Het is mogelijk dat bepaalde flash-bestanden niet mogen worden verzonden in verband met copyrightbepalingen.

Blader naar de gewenste tabbladen om over te schakelen tussen Flash-bestanden die op het apparaatgeheugen zijn opgeslagen en bestanden die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.

U kunt de kwaliteit van Flash-bestanden wijzigen door **Opties** > **Kwaliteit** te selecteren bij het afspelen van het Flash-bestand. Als u **Hoog** selecteert, kan de weergave van bepaalde Flash-bestanden onregelmatig en traag lijken vanwege de oorspronkelijke instellingen van de bestanden. Wijzig de kwaliteit van dergelijke bestanden in **Normaal** of **Laag** voor een betere weergave.

Als u flash-bestanden wilt ordenen, selecteert u **Opties** > **Indelen**.

FM-radio

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of andere accessoire op het apparaat is aangesloten.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.

De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van dekking van het radiostation in het gebied.

Naar de radio luisteren

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.



De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of andere accessoire op het apparaat is aangesloten.





Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van dekking van het radiostation in het gebied.

U kunt iemand bellen of een inkomende oproep normaal beantwoorden terwijl u naar de radio luistert. De radio wordt gedempt tijdens actieve oproepen.

Selecteer  of  als u het zoeken naar zenders wilt starten.

Als u in uw apparaat radiozenders hebt opgeslagen, selecteert u  of  om naar de volgende of vorige opgeslagen zender te gaan.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Luidspreker aan** — Hiermee luistert u naar de radio via de luidspreker.

- **Handmatig afstemmen** — Hiermee wijzigt u handmatig de frequentie.
- **Zenderoverzicht** — Hiermee geeft u beschikbare zenders weer op basis van hun locatie (netwerkdienst).
- **Zender opslaan** — Hiermee slaat u de zender waarop u momenteel hebt afgestemd, op in uw lijst met zenders.
- **Zenders** — Hiermee opent u de lijst met opgeslagen zenders.
- **Afsp. in achtergrond** — Hiermee gaat u terug naar het startscherm terwijl u op de achtergrond naar de FM-radio blijft luisteren.

Opgeslagen zenders

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.

Selecteer **Opties** > **Zenders** om de lijst met opgeslagen zenders te openen.

Als u een opgeslagen zender wilt beluisteren, selecteert u **Opties** > **Zender** > **Luisteren**.

Als u de zendergegevens wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Zender** > **Bewerken**.

Instellingen voor FM-radio

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Radio** > **FM-radio**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Alternatieve frequenties** > **Autom. scannen aan** als u automatisch wilt zoeken naar alternatieve frequenties als de ontvangst zwak is.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Huidige regio** om het gebied te kiezen waarin u zich op dat moment bevindt. Deze instelling wordt alleen weergegeven als er geen netwerkdekking is wanneer u de toepassing start.

Nokia Internetradio

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Radio** > **Internetradio**.

Met de toepassing Nokia Internetradio (een netwerkdienst) kunt u naar beschikbare radiozenders op internet luisteren. Als u radiozenders wilt beluisteren, moet u een draad LAN- (WLAN) of packet-gegevenstoegangspunt hebben gedefinieerd op uw apparaat. Bij het luisteren naar de zenders worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider verzonden. De aanbevolen verbindingsmethode is WLAN (draadloos netwerk). Vraag uw serviceprovider naar de voorwaarden en kosten van gegevensdiensten voordat u andere verbindingen gebruikt. Bij een data-abonnement met een vast tarief kunt u bijvoorbeeld grote hoeveelheden gegevens overbrengen tegen een ingesteld maandelijks bedrag.

Luisteren naar radiozenders op internet

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Radio** > **Internetradio**.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan

een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Ga als volgt te werk om naar een radiozender op internet te luisteren:

1. Selecteer een zender in uw favorieten of in de lijst met zenders. U kunt ook een zender op naam zoeken in de Nokia Internet Radio-dienst.

U kunt handmatig een zender toevoegen door **Opties** > **Zender handm. toev.** te selecteren. U kunt ook met de toepassing Webbrowser naar zenderkoppelingen op internet zoeken. Compatibele koppelingen worden automatisch geopend in de toepassing Nokia Internet Radio.

2. Selecteer **Luisteren**.

De weergave Afspelen wordt geopend met gegevens over de zender en het nummer dat u op dat moment beluistert.

Als u het afspelen wilt onderbreken, drukt u op de bladertoets; als u het wilt hervatten, drukt u nogmaals op de bladertoets.

Als u zendergegevens wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Zenderinformatie** (niet beschikbaar als u de zender handmatig hebt opgeslagen).

Als u naar een zender luistert die in uw favorieten is opgeslagen, drukt u de bladertoets naar links of rechts om naar de vorige of volgende opgeslagen zender te luisteren.

Favoriete zenders

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Radio** > **Internetradio**.

U kunt uw favoriete zenders weergeven en beluisteren door **Favorieten** te selecteren.

U kunt een zender handmatig aan uw favorieten toevoegen door **Opties** > **Zender handm. toev.** te selecteren. Voer het webadres van de zender in evenals de naam die u in uw lijst met favoriete zenders wilt opnemen.

U kunt de zender die u op dat moment beluistert aan uw favorieten toevoegen door **Opties** > **Toev. aan Favorieten** te selecteren.

U kunt zendergegevens weergeven, de zender hoger of lager in de lijst plaatsen of een zender uit uw lijst met favoriete zenders verwijderen door **Opties** > **Zender** en de gewenste optie te selecteren.

Als u alleen zenders wilt weergeven die met bepaalde letters of cijfers beginnen, voert u de tekens een voor een in. De overeenkomende zenders worden weergegeven.

Zenders zoeken

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Radio** > **Internetradio**.

Ga als volgt te werk als u in de Nokia Internet Radio-dienst radiozenders op naam wilt zoeken:

1. Selecteer **Zoeken**.
2. Voer de naam van de zender of de eerste letters daarvan in het zoekveld in en selecteer **Zoeken**.
De overeenkomende zenders worden weergegeven.

Als u naar een zender wilt luisteren, selecteert u deze en selecteert u **Luisteren**.

Als u een zender als een van uw favorieten wilt opslaan, selecteert u deze en selecteert u **Opties** > **Toev. aan Favorieten**.

Selecteer **Opties** > **Opnieuw zoeken** als u een andere zoekopdracht wilt uitvoeren.

Lijst met zenders

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Radio** > **Internetradio** en **Zenderoverzicht**.

De lijst met zenders wordt door Nokia bijgehouden. Als u naar een internetzender buiten de lijst wilt luisteren, voegt u handmatig zendergegevens toe of bladert u met de toepassing Webbrowser naar zenderkoppelingen op internet.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Bladeren op genre** — Hiermee geeft u de beschikbare radiogenres weer.
- **Bladeren op taal** — Hiermee geeft u de talen weer waarin zenders worden uitgezonden.
- **Bladeren op land/regio** — Hiermee geeft u de landen weer waarin zenders worden uitgezonden.
- **Populaire zenders** — Hiermee geeft u de meest populaire zenders in de lijst weer.

Instellingen voor internetradio

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Media** > **Radio** > **Internetradio** en **Opties** > **Instellingen**.

Als u het standaardtoegangspunt wilt selecteren om verbinding met het netwerk te maken, selecteert u **Standaardtoegangspunt** en maakt u uw keuze uit de beschikbare opties. Selecteer **Altijd vragen** als u wilt dat u wordt gevraagd het toegangspunt te selecteren telkens wanneer u de toepassing opent.

Maak uw keuze uit de volgende opties als u de verbindingssnelheden voor de diverse verbindingstypen wilt wijzigen:

- **Bitrate voor GPRS-verb.** — GPRS-packet-gegevensverbindingen
- **Bitrate voor 3G-verbinding** — 3G-packet-gegevensverbindingen
- **Bitrate voor WiFi-verb.** — WLAN-verbindingen

De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van de geselecteerde verbindingssnelheid. Hoe hoger de snelheid, des te beter de kwaliteit. U kunt buffering vermijden door de hoogste kwaliteit alleen bij snelle verbindingen te gebruiken.

N-Gage

Informatie over N-Gage

N-Gage is een platform voor mobile gaming dat voor verschillende compatibele mobiele Nokia-apparaten beschikbaar is. De toepassing N-Gage op uw apparaat

biedt toegang tot games, spelers en inhoud. U kunt ook games downloaden en op uw computer toegang tot bepaalde functies krijgen via www.n-gage.com.

Met N-Gage kunt u games downloaden en kopen en deze vervolgens zelf of samen met vrienden spelen. U kunt proefversies van nieuwe games downloaden en games die u leuk vindt vervolgens aanschaffen. Via N-Gage kunt u bovendien contact met andere spelers houden en scores en andere prestaties bijhouden en met elkaar vergelijken.


U hebt een GPRS- of 3G-verbinding nodig om N-Gage te kunnen gebruiken. U kunt ook WLAN gebruiken, indien beschikbaar. U hebt de verbinding ook nodig om toegang te krijgen tot online functies, zoals spelletjes downloaden, spellicenties, met meerdere spelers spelletjes spelen of chatten. U hebt de verbinding ook nodig om deel te nemen aan online spelletjes of spelletjes met meerdere spelers, of om berichten naar andere spelers te sturen.

Bij alle N-Gage-diensten waarvoor een verbinding met N-Gage-servers is vereist, worden grote hoeveelheden gegevens verzonden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het downloaden van game-bestanden, het aanschaffen van games, online games, games voor meerdere spelers, het maken van een spelersnaam, chatten en het verzenden van berichten.


Uw serviceprovider brengt hiervoor kosten in rekening. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.


N-Gage-weergaven


De toepassing N-Gage bestaat uit vijf onderdelen.


 De hoofdweergave wordt geopend wanneer u de toepassing N-Gage start. U kunt een game gaan spelen of

de laatst gespeelde game voortzetten, het behaalde aantal N-Gage-punten bekijken, meer games zoeken, uw berichten lezen of verbinding maken met een N-Gage-vriend die beschikbaar is om te spelen.

 In Mijn games kunt u spelletjes die u op uw apparaat hebt gedownload, spelen en beheren. U kunt games installeren en verwijderen, gespeelde games beoordelen en recenseren, en deze aanbevelen bij uw N-Gage-vrienden.

 In Mijn profiel kunt u uw profielinformatie en -gegevens beheren, en een registratie bijhouden van uw N-Gage-game-historie.

 In Mijn vrienden kunt u andere N-Gage-spelers uitnodigen voor uw vriendenlijst, en zien of ze online zijn en beschikbaar om te spelen. U kunt ook berichten naar uw N-Gage-vrienden sturen.

 In Showroom vindt u informatie over N-Gage-games, waaronder schermafbeeldingen en recensies van spelers. U kunt nieuwe games ook uitproberen door testversies te downloaden, en u kunt uw spelervaring uitbreiden met extra game-onderdelen voor games die al op uw apparaat zijn geïnstalleerd.

Aan de slag

Een spelersnaam maken

U kunt zonder spelersnaam games downloaden, kopen en spelen, maar voor een optimale N-Gage-ervaring wordt u aangeraden een spelersnaam te maken. Met een spelersnaam kunt u deelnemen aan de N-Gage-community, verbinding maken met andere spelers en scores, aanbevelingen en beoordelingen uitwisselen. U

hebt ook een spelersnaam nodig als u uw profielgegevens en N-Gage-punten naar een ander apparaat wilt overbrengen.

Wanneer u de toepassing N-Gage start en voor het eerst verbinding maakt met de N-Gage-dienst, wordt u gevraagd om een N-Gage-spelersnaam te maken. U kunt verbinding met het netwerk maken door bijvoorbeeld **Options > Set Availability > Available to Play** te selecteren om aan te geven dat u beschikbaar bent.

Als u al een N-Gage-spelersnaam hebt, geeft u aan dat u al een account hebt en u voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in om u aan te melden.

Een nieuwe spelersnaam maken:

1. Selecteer Register New Account.
2. Voer in het registratiescherm uw geboortedatum, gewenste spelersnaam en wachtwoord in. Als de spelersnaam al wordt gebruikt, verschijnt er een lijst van vergelijkbare namen die wel beschikbaar zijn.
3. Als u uw spelersnaam wilt registreren, voert u uw gegevens in, leest en accepteert u de voorwaarden en selecteert u **Register**.

U kunt ook een spelersnaam maken op de website van N-Gage, op www.n-gage.com.

Wanneer u een spelersnaam hebt gemaakt, kunt u uw instellingen en persoonlijke gegevens wijzigen op het tabblad Private van de module My Profile.

Voor het maken van een spelersnaam op het apparaat kunnen kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht.

Een game starten

Als u de laatst gespeelde game wilt starten, gaat u naar de hoofdweergave en selecteert u **Start Game**.

Selecteer **Options > Resume Game** om een onderbroken game te hervatten.

Uw voortgang volgen

Als u het aantal behaalde N-Gage-punten wilt bekijken, gaat u naar de hoofdweergave en selecteert u **Track My Progress**.

Spelen met vrienden

Selecteer **Play With Friends** als u verbinding wilt maken met N-Gage-spelers in uw vriendenlijst, en ze wilt uitnodigen voor een game. Op basis van uw game-historie en de beschikbaarheid van uw N-Gage-vrienden, stelt N-Gage een vriend voor om een game mee te spelen.

Als u een andere vriend wilt zoeken om mee te spelen, selecteert u **Options > View My Friends**.

Dit item wordt niet weergegeven als uw vriendenlijst leeg is. Zie 'Verbinding maken met andere spelers', p. 139.

Games spelen en beheren

Selecteer **My Games** als u de games die u op uw apparaat hebt gedownload en geïnstalleerd, wilt spelen en beheren. De games zijn gesorteerd op de datum waarop ze het laatst zijn gespeeld, met de meest recent gespeelde games bovenaan.

Mijn games kan vijf typen spelletjes bevatten:

- Volledige versies — Dit zijn games die u met een volledige licentie hebt gekocht. Afhankelijk van de game en uw regio zijn verschillende typen licenties beschikbaar.
- Testversies — Dit zijn volledige game-bestanden waartoe u slechts een beperkte periode toegang hebt of waarvan de inhoud beperkt is. Wanneer de testperiode is verlopen, moet u een licentie kopen om de volledige game te ontgrendelen en verder te gaan. Deze games zijn gemarkeerd met een testversie-banner.
- Gamedemo's — Dit zijn kleinere onderdelen van de game, met slechts een beperkte reeks functies en niveaus. Deze games zijn gemarkeerd met een demoversie-banner.
- Volledig vervallen — Dit zijn games die u met een beperkte licentie hebt gekocht en waarvan de licentie is verlopen. Deze games zijn gemarkeerd met een klok en een pijl.
- Niet beschikbaar — Dit zijn volledige games die u hebt verwijderd, of die u hebt gedownload maar niet volledig hebt geïnstalleerd. Deze games worden in de lijst met games als niet beschikbaar weergegeven. Ook games die op de geheugenkaart zijn geïnstalleerd, worden als niet-beschikbaar weergegeven als de geheugenkaart is verwijderd.

Als een extra game-onderdeel is gedownload maar niet volledig is geïnstalleerd, is de betreffende game-afbeelding ook niet beschikbaar en kan de game pas worden gespeeld wanneer het extra game-onderdeel is geïnstalleerd.

Profielgegevens bewerken

Als u uw openbare profielgegevens wilt bewerken, selecteert u **Options** > **Edit Profile**, gaat u naar het tabblad Public en selecteert u een van de volgende opties:

- **Icon** — Kies een afbeelding die u voorstelt. Wanneer u het pictogram wijzigt, verschijnt er een lijst van alle afbeeldingen in de Galerij op het apparaat die u als symbool kunt gebruiken. Selecteer de gewenste afbeelding in de lijst of gebruik de zoekfunctie om de gewenste afbeelding te zoeken.
- **Motto** — Voeg een korte persoonlijke boodschap toe. Selecteer **Change** als u de tekst wilt bewerken.
- **Favourite Game(s)** — Voer de namen van uw favoriete games in.
- **Device Model** — Het modelnummer van uw apparaat. Dit nummer wordt automatisch toegekend en kan niet worden gewijzigd.
- **Show Location** — Selecteer of u uw stad en land in het openbare profiel wilt opnemen. U kunt uw locatie wijzigen op het tabblad Private.

Wanneer u uw profiel hebt bijgewerkt, moet u zich met uw spelersnaam aanmelden bij de dienst om ervoor te zorgen dat de profielwijzigingen met de N-Gage-server worden gesynchroniseerd.

Verbinding maken met andere spelers

Ga naar My friends als u verbinding wilt maken met andere N-Gage-spelers en uw lijst met vrienden wilt beheren. U kunt een bepaalde N-Gage-speler zoeken en deze speler voor uw lijst met vrienden uitnodigen. Uw lijst met

vrienden geeft aan welke vrienden online zijn en beschikbaar zijn voor games. Ook kunt u persoonlijke berichten en aanbevelingen voor games met vrienden uitwisselen.

Vrienden zoeken en toevoegen

Als u een N-Gage-speler wilt uitnodigen voor uw vriendenlijst, voert u de spelersnaam van de speler in het veld **Add a Friend** van de vriendenlijst in. Voeg indien nodig een bericht aan de uitnodiging toe. Selecteer **Send** om de uitnodiging te versturen. Als de speler de uitnodiging accepteert, wordt de speler in uw vriendenlijst opgenomen.

Als u geen N-Gage-vrienden hebt en andere spelers wilt ontmoeten, gaat u naar N-Gage Arena op www.n-gage.com en bezoekt u de chatrooms en forums.

Gegevens over vrienden weergeven

Als u informatie over een vriend wilt weergeven, zoals het aantal N-Gage-punten of de meest recent gespeelde games van een vriend, gaat u naar de speler in uw vriendenlijst. U moet online zijn en met de N-Gage-dienst zijn verbonden om de online status van uw vrienden te kunnen bekijken.

Het symbool naast de spelersnaam geeft de beschikbaarheid van de vriend aan.

U kunt privé-berichten naar uw N-Gage-vrienden sturen, zelfs als u niet-beschikbaar of offline bent.

De vriendenlijst sorteren

Als u uw vrienden wilt sorteren op beschikbaarheid, spelersnaam of N-Gage-punten, selecteert u **Options** > **Sort Friends By**.

Een speler beoordelen

Als u een speler wilt beoordelen, gaat u naar de speler in uw vriendenlijst en selecteert u **Options** > **Rate Player**. U kunt een speler beoordelen met één tot vijf sterren. De beoordeling die u geeft, beïnvloedt de reputatie van de speler in de gemeenschap.

Berichten verzenden

In Mijn vrienden kunt u privé-berichten sturen naar spelers in uw vriendenlijst. Als uw vriend op dat moment is aangemeld bij de N-Gage-dienst, kan de vriend uw bericht beantwoorden en kunt u één-op-een chatten.

Als u nieuwe berichten wilt bekijken die u van een N-Gage-vriend hebt ontvangen, gaat u naar de vriend in de vriendenlijst en selecteert u **Options** > **View Message**. Gelezen berichten worden automatisch verwijderd wanneer u N-Gage afsluit.

Selecteer **Options** > **View Recommendation** als u game-aanbevelingen wilt bekijken. Game-aanbevelingen worden een week nadat u ze hebt ontvangen, automatisch verwijderd.

Als u een bericht naar een N-Gage-vriend wilt sturen, bladert u naar de desbetreffende vriend in uw vriendenlijst en selecteert u **Options** > **Send Message**. De maximumgrootte van een privébericht is 115 tekens. Selecteer **Submit** om het bericht te verzenden.

U hebt een GPRS-, 3G- of draadloze LAN-verbinding nodig om de berichtfunctie te kunnen gebruiken. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor gegevensoverdracht. Neem voor meer informatie contact op met de provider van mobiele diensten.

N-Gage-instellingen

Als u de N-Gage-instellingen wilt wijzigen, selecteert u **Options** > **Edit Profile**. Open het tabblad **Privé** en selecteer **Options** > **N-Gage Settings**.


Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Player Name** — Bewerk uw spelersnaam. U kunt de naam alleen bewerken als u nog niet bent aangemeld bij de N-Gage-dienst.
- **Personal Settings** — Definieer uw persoonlijke gegevens, die niet in uw openbare profiel worden weergegeven, en meld u aan bij de nieuwsbrief van N-Gage. Geef ook op of u tijdens het spelen van een game berichten van uw N-Gage-vrienden wilt ontvangen.
- **Connection Settings** — Selecteer of de N-Gage-toepassing automatisch verbinding met het netwerk mag maken als dat nodig is, en geef uw voorkeurstoegangspunt en de gegevensoverdrachtlimiet op waarbij een waarschuwing wordt gegenereerd.
- **Account Details** — Selecteer uw aankoopvoorkeuren. Wanneer u een game koopt, wordt u gevraagd of u uw factuurgegevens, waaronder uw creditcardnummer, wilt opslaan zodat een volgende aankoop sneller kan worden afgerond.

Connectiviteit

Uw apparaat biedt verschillende opties voor het maken van verbinding met het internet, een bedrijfsintranet of een ander apparaat of een andere computer.

Snel downloaden

High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA), ook wel 3.5G genoemd, wordt aangegeven met **3.5G**. Dit is een netwerkdienst in UMTS-netwerken die voorzieningen biedt voor het snel downloaden van gegevens. Als HSDPA-ondersteuning in het apparaat wordt ingeschakeld en het apparaat wordt aangesloten op een UMTS-netwerk dat HSDPA ondersteunt, verloopt het downloaden van gegevens, zoals berichten, e-mail en webpagina's via het mobiele netwerk mogelijk sneller. Een actieve HSDPA-verbinding wordt aangegeven met . Het pictogram kan per regio verschillen.

U kunt HSDPA in- of uitschakelen door **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Packet-ggvns** > **Snelle toeg. packet-geg.** te selecteren. Op bepaalde mobiele netwerken zijn inkomende oproepen niet mogelijk wanneer HSDPA actief is. U moet dan HSDPA uitschakelen om oproepen te kunnen ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Neem contact op met uw serviceprovider voor vragen over beschikbaarheid van en een abonnement op gegevensverbindingdiensten.

HSDPA is alleen van invloed op de downloadsnelheid. Het verzenden van gegevens naar het netwerk, zoals berichten en e-mail, wordt hierdoor niet beïnvloed.

Gegevenskabel

Voorkom beschadiging van de gegevens door de gegevenskabel niet te verwijderen tijdens de overdracht van gegevens.

Gegevens overdragen tussen het apparaat en een pc

1. Plaats een geheugenkaart in het apparaat en sluit het apparaat via de USB-gegevenskabel aan op een compatibele pc.
2. Als u wordt gevraagd welke modus wordt gebruikt, selecteert u **Massaopslag**. In deze modus kunt u het apparaat zien als een verwijderbare vaste schijf in uw computer.
3. Beëindig de verbinding vanaf de computer (bijvoorbeeld via de wizard Loskoppelen of Hardware uitwerpen in Windows) om beschadiging van de geheugenkaart te voorkomen.

Als u Nokia PC Suite wilt gebruiken voor gegevensoverdracht, installeert u eerst Nokia PC Suite op de pc, en vervolgens sluit u de gegevenskabel aan en selecteert u **PC Suite**.

Als u het apparaat wilt gebruiken om verbinding te maken tussen een pc en internet, sluit u de gegevenskabel aan en selecteert u **Pc verb. met internet**.

Als u muziek op het apparaat wilt synchroniseren met Nokia Music Player, installeert u eerst Nokia Music Player op de pc, en vervolgens sluit u de gegevenskabel aan en selecteert u **Mediaoverdracht**.

Als u de USB-modus die u gewoonlijk met deze gegevenskabel gebruikt, wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Bedieningspan. > Connect. > USB en USB-verbindingsmodus** en kiest u de gewenste optie.

Als u wilt dat er om de modus wordt gevraagd, telkens wanneer u de USB-gegevenskabel op het apparaat aansluit, selecteert u **Menu > Bedieningspan. > Connect. > USB en Vragen bij verbinding > Ja**.

Bluetooth

Selecteer **Menu > Bedieningspan. > Connect. > Bluetooth**.

Over Bluetooth

Met Bluetooth-technologie kunnen elektronische apparaten binnen een bereik tot 10 meter draadloos met elkaar worden verbonden. Een Bluetooth-verbinding kan worden gebruikt voor het verzenden van afbeeldingen, video's, tekst, visitekaartjes, agendanotities, of om

draadloze verbindingen tot stand te brengen met Bluetooth-apparaten.

Apparaten met Bluetooth-technologie communiceren door middel van radiogolven, waardoor de verschillende apparaten zich niet direct in elkaars zicht hoeven te bevinden. De twee apparaten moeten zich alleen binnen een straal van 10 meter van elkaar bevinden, hoewel de verbinding kan worden gestoord door obstakels zoals muren of andere elektronische apparaten.

Er kunnen verschillende Bluetooth-verbindingen tegelijkertijd actief zijn. U kunt bijvoorbeeld met uw apparaat een verbinding hebben met een hoofdtelefoon en tegelijk bestanden overzetten naar een ander compatibel apparaat.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port en SIM Access. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Gegevens verzenden en ontvangen met Bluetooth

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Connect.** > **Bluetooth.**

1. Wanneer u Bluetooth voor het eerst activeert, moet u een naam voor het apparaat opgeven. Geef het apparaat een unieke naam zodat het gemakkelijk kan worden herkend als er meerdere Bluetooth-apparaten in de buurt zijn.
2. Selecteer **Bluetooth** > **Aan.**
3. Selecteer **Waarneemb. telefoon** > **Waarneembaar** of **Periode opgeven.** Als u **Periode opgeven** selecteert, moet u instellen hoe lang uw apparaat zichtbaar is voor anderen. Het apparaat en de naam die u hebt ingevoerd zijn nu zichtbaar voor andere gebruikers van apparaten met Bluetooth-technologie.
4. Open de toepassing waarin het item dat u wilt verzenden, is opgeslagen.
5. Selecteer het item en kies vervolgens **Opties** > **Verzenden** > **Via Bluetooth.** Het apparaat zoekt met behulp van Bluetooth-technologie naar andere apparaten die zich binnen het bereik bevinden en geeft een lijst van beschikbare apparaten weer.



Tip: Als u eerder gegevens via Bluetooth hebt verzonden, wordt een lijst met de vorige zoekresultaten weergegeven. Als u naar meer Bluetooth-apparaten wilt zoeken, selecteert u **Meer apparaten.**

6. Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Als het andere apparaat moet worden

gekoppeld voordat gegevens kunnen worden overgebracht, wordt u gevraagd een toegangscode in te voeren.

Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt **Gegevens worden verzonden** weergegeven.

In de map Verzonden van de toepassing Berichten worden geen berichten opgeslagen die zijn verzonden via Bluetooth.

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, selecteert u **Bluetooth** > **Aan** en **Waarneemb. telefoon** > **Waarneembaar** om gegevens van een niet-gekoppeld apparaat te ontvangen, of **Verborgen** om alleen gegevens van een gekoppeld apparaat te ontvangen. Wanneer u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, klinkt er afhankelijk van de instellingen van een actief profiel een geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het bericht wilt accepteren waarin de gegevens zijn opgenomen. Als u accepteert, wordt het bericht in de map Inbox van Berichten geplaatst.



Tip: U kunt toegang krijgen tot de bestanden op het apparaat of op de geheugenkaart via een compatibel accessoire dat de FTP-clientservice (File Transfer Profile) ondersteunt. Dit kan bijvoorbeeld een laptop zijn.

Een Bluetooth-verbinding wordt automatisch verbroken na het verzenden of ontvangen van gegevens. Alleen Nokia PC Suite en bepaalde accessoires zoals headsets kunnen een verbinding in stand houden die niet actief wordt gebruikt.

Apparaten koppelen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Connect.** > **Bluetooth.**

Open het tabblad voor gekoppelde apparaten.

Kies vóór de koppeling een toegangscode (1 tot 16 cijfers) en kom met de gebruiker van het andere apparaat overeen om dezelfde code te gebruiken. Apparaten zonder gebruikersinterface hebben een vaste toegangscode. U hebt de toegangscode alleen nodig wanneer u de apparaten de eerste keer verbindt. Na de koppeling kan de verbinding worden geautoriseerd. Door de verbinding te koppelen en te autoriseren, wordt de verbinding sneller en eenvoudiger, aangezien u de verbinding tussen gekoppelde apparaten niet telkens opnieuw hoeft te accepteren wanneer een verbinding tot stand wordt gebracht.

De toegangscode voor SIM-toegang op afstand moet uit 16 cijfers bestaan.

1. Selecteer **Opties** > **Nw gekoppeld apparaat.** Op het apparaat wordt gezocht naar Bluetooth-apparaten binnen het bereik. Als u eerder gegevens via Bluetooth hebt verzonden, wordt een lijst met de vorige zoekresultaten weergegeven. Als u naar meer Bluetooth-apparaten wilt zoeken, selecteert u **Meer apparaten.**
2. Selecteer het apparaat dat u wilt koppelen en voer de toegangscode in. Dezelfde toegangscode moet ook op het andere apparaat worden ingevoerd.
3. Selecteer **Ja** als u de verbinding tussen uw apparaat en het andere apparaat automatisch tot stand wilt brengen, of **Nee** als u de verbinding handmatig wilt bevestigen, telkens wanneer een verbindingsoptie

wordt gedaan. Na de koppeling wordt het apparaat opgeslagen op de pagina met gekoppelde apparaten.

Selecteer **Opties** > **Korte naam toewijzen** als u het gekoppelde apparaat een nickname wilt geven. De nickname wordt alleen in uw apparaat weergegeven.

Als u een koppeling wilt verwijderen, selecteert u het apparaat dat u niet langer wilt koppelen en kiest u **Opties** > **Verwijderen.** Als u alle koppelingen wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Alle verwijderen.** Als u de koppeling annuleert met een apparaat waarmee u op dat moment bent verbonden, wordt de koppeling onmiddellijk verwijderd en wordt de verbinding verbroken.

Als u wilt toestaan dat een gekoppeld apparaat automatisch verbinding maakt met uw apparaat, selecteert u **Geautoriseerd.** Verbindingen tussen uw apparaat en het andere apparaat kunnen zonder uw medeweten tot stand worden gebracht. Er is geen afzonderlijke acceptatie of autorisatie vereist. Gebruik deze status voor uw eigen apparaten, zoals een compatibele hoofdtelefoon of computer, of apparaten van mensen die u volledig vertrouwt. Als u verbindingsopties vanuit het andere apparaat elke keer opnieuw wilt accepteren, selecteert u **Niet geautoriseerd.**

Als u een Bluetooth-audioaccessoire wilt gebruiken, bijvoorbeeld een Bluetooth-handsfree of -hoofdtelefoon, moet u het apparaat aan het accessoire koppelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het accessoire voor de toegangscode en verdere instructies. Zet het audioaccessoire aan om het te verbinden. Bij bepaalde audioaccessoires wordt automatisch verbinding gemaakt met het apparaat. Anders opent u het tabblad voor

gekoppelde apparaten, selecteert u het accessoire en kiest u vervolgens **Opties** > **Verb. met audioapparaat**.

Apparaten blokkeren

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Connect.** > **Bluetooth**.

Als u een apparaat wilt blokkeren zodat het geen Bluetooth-verbinding tot stand kan brengen, opent u het tabblad voor gekoppelde apparaten. Selecteer een apparaat dat u wilt blokkeren en kies vervolgens **Opties** > **Blokkeren**.

Als u de blokkering van een apparaat wilt opheffen, gaat u naar het tabblad voor geblokkeerde apparaten en selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. Als u de blokkering van alle geblokkeerde apparaten wilt opheffen, selecteert u **Opties** > **Alle verwijderen**.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u alle toekomstige verbindingsverzoeken van dit apparaat wilt blokkeren. Als u bevestigt dat u deze verzoeken wilt blokkeren, wordt het externe apparaat toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

Beveiligingstips

Als u geen Bluetooth-verbinding gebruikt, selecteert u **Bluetooth** > **Uit** of **Waarneemb. telefoon** > **Verborgen**.

Koppel het apparaat niet met een onbekend apparaat.

SIM-toegangsprofiel

Met het SIM-toegangsprofiel kunt u vanaf een compatibel apparaat in een carkit toegang verkrijgen tot de SIM-kaart van uw apparaat. Op die manier hebt u geen aparte SIM-kaart nodig om toegang te krijgen tot gegevens op de SIM-kaart en om verbinding te maken met het GSM-netwerk.

Voor het gebruik van het SIM-toegangsprofiel hebt u het volgende nodig:

- Een compatibele carkit met ondersteuning voor draadloze Bluetooth-technologie.
- Geldige SIM-kaart in uw apparaat

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen gesprekken voeren of ontvangen via compatibele en aangesloten toebehoren, zoals een carkit.

U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd.

Als u wilt bellen met uw apparaat, moet u eerst de externe SIM-modus verlaten. Als het apparaat is vergrendeld, moet u eerst de beveiligingscode invoeren om deze te ontgrendelen.

Voor meer informatie over apparaten in carkits en compatibiliteit met uw apparaat, raadpleegt u de website van Nokia en de gebruikershandleiding bij uw carkit.

Het SIM-toegangsprofiel gebruiken

1. Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Connect.** > **Bluetooth** en **Externe SIM-modus** > **Aan**.
2. Activeer Bluetooth-connectiviteit in de carkit.

3. Gebruik uw carkit om een zoekactie naar compatibele apparaten te starten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw carkit voor instructies.
4. Selecteer uw apparaat in de lijst met compatibele apparaten.
5. U kunt de apparaten koppelen door de Bluetooth-toegangscode die op het display van de carkit wordt weergegeven in te voeren op uw apparaat.



Tip: Als u al met het actieve gebruikersprofiel toegang hebt gehad tot de SIM-kaart via de carkit, zoekt de carkit automatisch naar een apparaat met de SIM-kaart. Als het uw apparaat vindt, en automatische autorisatie is geactiveerd, maakt de carkit automatisch verbinding met het GSM-netwerk als u de contactsleutel van de auto omdraait.

Als u het externe profiel voor SIM-toegang activeert, kunt u toepassingen op uw apparaat gebruiken die geen netwerk- of SIM-diensten nodig hebben.

Als u een verbinding tussen uw apparaat en de carkit tot stand wilt brengen zonder afzonderlijke acceptatie of autorisatie, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Connect.** > **Bluetooth** en opent u het tabblad met gekoppelde apparaten. Selecteer de carkit en **Geautoriseerd**, en antwoord **Ja** op de bevestigingsvraag. Als de carkit is ingesteld als ongeautoriseerd, moeten verbindingsverzoeken van deze carkit elke keer opnieuw expliciet worden geaccepteerd.

U kunt de verbinding voor externe SIM-toegang op uw apparaat beëindigen door **Menu** > **Bedieningspan.** > **Connect.** > **Bluetooth** en **Externe SIM-modus** > **Uit** te selecteren.

Draadloos LAN

In sommige gebieden, zoals Frankrijk, gelden restricties op het gebruik van draadloos LAN. Raadpleeg de lokale autoriteiten voor meer informatie.

Dit apparaat kan een draadloos LAN-netwerk (WLAN, Wireless Local Area Network) detecteren en daarmee verbinding maken. Als u gebruik wilt maken van WLAN, moet er een dergelijk draadloos netwerk beschikbaar zijn op de locatie waar u zich bevindt en moet uw apparaat hiermee verbinding maken.

WLAN-verbindingen



Belangrijk: Schakel altijd één van de beschikbare encryptiemethoden in om de beveiliging van uw draadloze LAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

Als u een WLAN wilt gebruiken, moet u een internettoegangspunt in een WLAN maken. Gebruik het toegangspunt voor toepassingen die verbinding met internet moeten hebben. Er wordt een WLAN-verbinding tot stand gebracht als u een gegevensverbinding maakt met een toegangspunt voor een WLAN. De actieve WLAN-verbinding wordt verbroken als u de gegevensverbinding verbreekt. U kunt de verbinding ook handmatig verbreken.

U kunt een WLAN gebruiken tijdens een spraakoproep of wanneer een packet-gegevensverbinding actief zijn. U kunt met maximaal één WLAN-toegangspunt tegelijkertijd verbinding hebben, maar verschillende

toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.

Als het offline profiel is ingesteld voor het apparaat, kunt u nog steeds een WLAN gebruiken, indien beschikbaar. Zorg ervoor dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een WLAN-verbinding tot stand brengt en gebruikt.


Als u het apparaat naar een andere locatie binnen het WLAN, maar buiten het bereik van het WLAN-toegangspunt verplaatst, kan de roaming-functie het apparaat automatisch verbinden met een ander toegangspunt binnen hetzelfde WLAN. Zolang u maar binnen het bereik blijft van toegangspunten die tot hetzelfde netwerk behoren, blijft het apparaat in verbinding met het netwerk.



Tip: Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) wilt weergeven waarmee uw apparaat wordt geïdentificeerd, bijvoorbeeld om het MAC-adres van uw apparaat te configureren voor een WLAN-router, voert u vanaf het startscherm *#62209526# in. Het MAC-adres wordt weergegeven.

Beschikbaarheid van een WLAN-netwerk weergeven

Als u het apparaat wilt instellen op het weergeven van beschikbare draadloze LAN-netwerken, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Wireless LAN** > **Beschikbaarheid WLAN tonen.**

Als een WLAN beschikbaar is, wordt  weergegeven.

De WLAN-wizard

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Connect.** > **WLAN-wiz..**

Met behulp van de wizard WLAN kunt u een draadloos LAN zoeken en hiermee verbinding maken. Als u de toepassing opent, begint uw apparaat met het zoeken naar beschikbare WLAN's. Deze worden vervolgens weergegeven in een lijst.

In sommige gebieden, zoals Frankrijk, gelden restricties op het gebruik van draadloos LAN. Raadpleeg de lokale autoriteiten voor meer informatie.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Vernieuwen** — Hiermee werkt u de lijst met beschikbare WLAN's bij.
- **WLAN-netwrkn filteren** — Hiermee filtert u WLAN's uit de lijst met gevonden netwerken uit. De geselecteerde netwerken worden de volgende keer dat er wordt gezocht naar WLAN's uit de lijst gefilterd.
- **Browsen starten** — Hiermee start u met browsen op het web via het toegangspunt van het WLAN.
- **Doorgaan met browsen** — Hiermee gaat u door met browsen op het web via de momenteel actieve WLAN-verbinding.
- **WLAN-verb. verbrkn** — Hiermee verbreekt u de actieve verbinding met het WLAN.
- **Details** — Hiermee geeft u de gegevens van het WLAN weer.



Belangrijk: Schakel altijd één van de beschikbare encryptiemethoden in om de beveiliging van uw draadloze LAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van

encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

De WLAN-wizard gebruiken op het startscherm

Op het startscherm geeft de WLAN-wizard de status aan van uw WLAN-verbindingen en het zoeken naar netwerken. Als u de beschikbare opties wilt bekijken, selecteert u de rij met de status. Afhankelijk van de status kunt u de webbrowser starten met een WLAN-verbinding, verbinding maken met uw internettelefoniedienst, de verbinding met een WLAN-netwerk verbreken, zoeken naar WLAN-netwerken of het zoeken naar netwerken in- of uitschakelen.

Als het zoeken naar WLAN-netwerken is uitgeschakeld en u geen verbinding hebt met een WLAN, wordt op het startscherm **WLAN-scan uit** weergegeven. Als u de het zoeken naar WLAN-netwerken wilt inschakelen en wilt zoeken naar beschikbare WLAN's, selecteert u de rij met de status.

U kunt het zoeken naar beschikbare WLAN's starten door de rij met de status te selecteren en vervolgens **Zoeken naar WLAN** te kiezen.

U kunt het zoeken naar WLAN-netwerken uitschakelen door de rij met de status te selecteren en **WLAN-scan uitschakeln** te kiezen.

Wanneer **Browsen starten** of **Gebruik voor** wordt geselecteerd, stelt de WLAN-wizard automatisch een toegangspunt in voor het geselecteerde draadloze LAN-netwerk. Het toegangspunt kan ook worden gebruikt met andere toepassingen waarvoor een draadloze LAN-verbinding is vereist.

Als u een beveiligd WLAN selecteert, wordt u gevraagd de vereiste wachtwoorden op te geven. Wanneer u

verbinding wilt maken met een verborgen netwerk, moet u de juiste verborgen SSID (Service Set Identifier) opgeven.

Als u het gevonden WLAN-netwerk wilt gebruiken voor een telefoonverbinding, selecteert u de rij met de status, **Gebruik voor** en de gewenste internettelefoniedienst. Er wordt nu gebruikgemaakt van het WLAN.

Verbindingsbeheer

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Connect.** > **Verb.beheer.**

Actieve verbindingen weergeven en verbreken

Als u de open gegevensverbindingen wilt weergeven, selecteert u **Act. gegevensverbindingen.**

Selecteer een verbinding uit de lijst en vervolgens **Opties** > **Gegevens** om gedetailleerde informatie over netwerkverbindingen te bekijken. Het soort informatie dat getoond wordt, is afhankelijk van het type verbinding.

Als u de geselecteerde netwerkverbinding wilt beëindigen, selecteert u **Opties** > **Verbinding verbreken.**

Als u alle actieve netwerkverbindingen tegelijkertijd wilt beëindigen, selecteert u **Opties** > **Alle verbind. verbreken.**

WLAN zoeken

Als u wilt zoeken naar draadloze LAN-netwerken die zich binnen bereik bevinden, selecteert u **Beschikbare WLAN-netwrkn**. De beschikbare WLAN-netwerken worden weergegeven inclusief hun netwerkmodus (infrastructuur of ad hoc), signaalsterkte en netwerkcoderingsindicatoren, en of uw apparaat een actieve verbinding met het netwerk heeft.

Als u de details van een netwerk wilt weergeven, gaat u naar het netwerk en drukt u op de navigatietoets.

Als u een internettoegangspunt wilt maken voor een netwerk, selecteert u **Opties** > **Toegangspunt definiëren**.

Beveiligings- en gegevensbeheer

De gegevens en software op het apparaat beheren en voor de veiligheid van het apparaat en de inhoud zorgen.



Belangrijk: Het apparaat ondersteunt slechts één antivirustoepassing. Het gebruik van meer dan één toepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking of ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.

Het apparaat blokkeren



Belangrijk: Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren om de telefoonfunctie te activeren.

Als het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen. Als u een alarmnummer wilt kiezen terwijl het apparaat in het profiel Offline staat of wanneer het apparaat is vergrendeld, is het noodzakelijk dat het nummer door het apparaat wordt herkend als alarmnummer. Het verdient aanbeveling het profiel te wijzigen of de vergrendeling van het apparaat op te heffen door de beveiligingscode in te voeren voordat u het alarmnummer kiest.

Als u wilt voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw gegevens, kunt u het apparaat vanaf het startscherm

blokkeren. Druk op de aan/uit-toets, selecteer **Blokkeer telefoon** en voer de blokkeringscode in. De standaardblokkeringscode is 12345. Als u het apparaat wilt vrijgeven, drukt u op de linkerselectietoets, voert u de blokkeringscode in en drukt u op de navigatietoets.

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart**.

Als u de blokkeringscode wilt wijzigen, selecteert u **Blokkeringscode**. Voer de huidige code in en vervolgens tweemaal de nieuwe code. De nieuwe code mag tussen de 4 en 255 tekens lang zijn. U kunt zowel cijfers als letters gebruiken, en zowel hoofdletters als kleine letters.

U kunt het apparaat ook op afstand blokkeren door middel van een SMS-bericht. Als u blokkeren op afstand wilt inschakelen en de tekst voor het SMS-bericht definiëren, selecteert u **Ext. blokkering toest.** > **Ja**. Voer de tekst voor het blokkeringsbericht in en bevestig dit. Het bericht moet uit ten minste 5 tekens bestaan.

Beveiliging van de geheugenkaart

Selecteer **Menu** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

U kunt een geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen om te voorkomen dat anderen ongevroegd toegang tot de kaart hebben. Als u een wachtwoord wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Wachtwoord geh.kaart** > **Instellen**. Het wachtwoord bestaat uit maximaal 8 lettertekens en is hoofdlettergevoelig. Het wachtwoord wordt opgeslagen op het apparaat. U hoeft het niet nog een keer in te voeren als u de geheugenkaart in hetzelfde apparaat gebruikt. Als u de geheugenkaart ook in een ander apparaat gebruikt, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren. Niet alle geheugenkaarten kunnen met een wachtwoord beveiligd worden.

Selecteer **Opties** > **Wachtwoord geh.kaart** > **Verwijderen** om het wachtwoord van een geheugenkaart te verwijderen. Als u het wachtwoord verwijdert, zijn de gegevens op de geheugenkaart niet meer beveiligd tegen onbevoegd gebruik.

Als u een vergrendelde geheugenkaart wilt openen, selecteert u **Opties** > **Geh.kaart deblokk.**. Voer het wachtwoord in.

Als u het wachtwoord van een vergrendelde geheugenkaart vergeten bent, kunt u de kaart formatteren om de kaart te ontgrendelen. Het wachtwoord is dan ook verwijderd. Als u een geheugenkaart formateert, verliest u wel alle gegevens die op de kaart opgeslagen zijn.

Codering

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Telefoon** > **Codering**.

U kunt het apparaat of de geheugenkaart coderen, zodat anderen geen toegang tot belangrijke gegevens hebben.

Apparaatgeheugen en geheugenkaart coderen

Als u het apparaatgeheugen wilt coderen, selecteert u **Telefoongeheugen**.

Als u de geheugenkaart wilt coderen, selecteert u **Geheugenkaart** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Coderen zonder opslaan sleutel** — De geheugenkaart coderen zonder de coderingssleutel op te slaan. Als u deze optie selecteert, kunt u de geheugenkaart niet in andere apparaten gebruiken. Ook kunt u de geheugenkaart niet decoderen als u de fabrieksinstellingen terugzet.
- **Coderen en sleutel opslaan** — De geheugenkaart coderen en de sleutel handmatig in de standaardmap opslaan. Sla voor alle zekerheid de sleutel ook op een veilige plaats buiten het apparaat op. U kunt de sleutel bijvoorbeeld naar de computer verzenden. Voer een wachtwoord in voor de sleutel en een naam voor het sleutelbestand. Het wachtwoord mag niet te kort en eenvoudig zijn.
- **Coderen met herstelde sleutel** — De geheugenkaart coderen én de ontvangen sleutel op de kaart opslaan. Selecteer het sleutelbestand en voer het wachtwoord in.

Geheugen en geheugenkaart decoderen

Decodeer altijd het apparaatgeheugen en/of de geheugenkaart voordat u de software van het apparaat bijwerkt.

Als u het apparaatgeheugen wilt decoderen, selecteert u **Telefoongeheugen**.

Als u de geheugenkaart wilt decoderen zonder de coderingsleutel te vernietigen, selecteert u **Geheugenkaart** > **Decoderen**.

Als u de geheugenkaart wilt decoderen én de coderingsleutel wilt vernietigen, selecteert u **Geheugenkaart** > **Decoderen en coderen uitschakelen**.

Vaste nummers

Selecteer **Menu** > **Contacten** en **Opties** > **SIM-contacten** > **Nrs. vaste contacten**.

Met de dienst voor vaste nummers kunt u oproepen van het apparaat beperken tot bepaalde telefoonnummers. Niet alle SIM-kaarten ondersteunen vaste nummers. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

1. U kunt oproepen vanaf uw apparaat beperken door **Opties** > **Nieuw SIM-contact** te selecteren en de naam en het telefoonnummer van de contact in te vullen in de lijst met nummers waarnaar oproepen zijn

toegestaan, of door **Toev. uit Contacten** te selecteren om de contact te kopiëren vanuit de lijst met contacten. Als u oproepen wilt beperken tot een bepaald landvoorvoegsel, voert u dit voorvoegsel in de lijst met nummers in. Alleen telefoonnummers die beginnen met dit landvoorvoegsel mogen worden gebeld.

2. Selecteer **Opties** > **Vaste nrs. activeren**. U hebt de PIN2-code nodig voor het in- en uitschakelen van vaste nummers of het bewerken van de vaste nummers. Als u deze code niet hebt, neemt u contact op met uw serviceprovider. U kunt de dienst annuleren door **Opties** > **Vaste nrs. deact.** te selecteren.



Tip: Als u SMSberichten wilt verzenden naar SIM-contacten terwijl de dienst voor vaste nummers actief is, moet u het nummer van de berichtencentrale voor SMSberichten toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

Certificaatbeheer

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging** > **Certificaatbeheer**.

Digitale certificaten worden gebruikt om de oorsprong van software te controleren, maar ze bieden geen waarborg voor de veiligheid. Er zijn vier typen certificaten: autorisatiecertificaten, persoonlijke certificaten, vertrouwde certificaten en servercertificaten. Tijdens een beveiligde verbinding kan een server een servercertificaat naar uw apparaat verzenden. Na ontvangst wordt het certificaat geverifieerd door een autorisatiecertificaat in uw apparaat. U krijgt een melding als de identiteit van de

server niet betrouwbaar is of als uw apparaat niet het juiste certificaat heeft.

U kunt een certificaat downloaden van een website of een certificaat ontvangen als een bericht. Certificaten moeten worden gebruikt wanneer u verbinding maakt met een online bank of een externe server voor het versturen van vertrouwelijke informatie. Digitale certificaten moeten ook worden gebruikt als u virussen of andere kwaadaardige software zoveel mogelijk wilt vermijden en er zeker van wilt zijn dat de software die u downloadt en installeert, betrouwbaar is.



Tip: Controleer altijd of een nieuw certificaat betrouwbaar is.

Certificaatdetails weergeven

U kunt alleen zeker zijn van de juiste identiteit van een server als de handtekening en de geldige periode van een servercertificaat zijn gecontroleerd.

Als u de gegevens van een certificaat wilt bekijken opent u een certificaatmap, selecteert een certificaat en [Opties](#) > [Certificaatgegevens](#).

Een van de volgende meldingen kan worden weergegeven:

- **Certificaat niet vertrouwd** — U hebt geen toepassing ingesteld waarmee het certificaat moet worden gebruikt. Wellicht wilt u de vertrouwde instellingen wijzigen.
- **Geldigheid certificaat verstreken** — De geldigheidsperiode van het geselecteerde certificaat is verlopen.

- **Certificaat nog niet geldig** — De geldigheidsperiode is nog niet ingegaan voor het geselecteerde certificaat.
- **Certificaat beschadigd** — Het certificaat kan niet worden gebruikt. Neem contact op met degene die het certificaat heeft uitgegeven.

Vertrouwensinstellingen van een certificaat

Selecteer [Menu](#) > [Bedieningspan.](#) > [Instellingen](#) en [Algemeen](#) > [Beveiliging](#) > [Certificaatbeheer](#).

Als u een certificaat vertrouwt, geeft u toestemming om webpagina's, e-mailservers, softwarepakketten of andere gegevens te verifiëren. Alleen vertrouwde certificaten kunnen worden gebruikt voor het verifiëren van diensten en software.



Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden

vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Als u de vertrouwensinstellingen wilt wijzigen, selecteert u een certificaat en kiest u vervolgens **Opties** > **Instellingen Vertrouwen**. Ga naar een toepassingsveld en druk op de navigatietoets om **Ja** of **Nee** te selecteren. U kunt de vertrouwensinstellingen van een persoonlijk certificaat niet wijzigen.

Afhankelijk van het certificaat verschijnt er een lijst met toepassingen die het certificaat kunnen gebruiken:

- **Symbian-installatie** — Nieuwe toepassing voor het Symbian-besturingssysteem.
- **Internet** — E-mail en afbeeldingen.
- **Toep.installatie** — Nieuwe Java-toepassing.
- **Online certif.controle** — Online certificaatstatusprotocol.

Beveiligingsmodules weergeven en bewerken

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging** > **Beveiligingsmodule**.

Als u een beveiligingsmodule wilt bekijken of bewerken, selecteert u de module uit de lijst.

Als u gedetailleerde informatie over een beveiligingsmodule wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Beveiligingsgegevens**.

U kunt de PIN-codes voor de beveiligingsmodule bewerken door de module te openen en **PIN voor module** te selecteren om de PIN-code voor de beveiligingsmodule te bewerken of **PIN voor ondertekening** om de PIN-code voor digitale handtekeningen te bewerken. U kunt de codes mogelijk niet voor alle beveiligingsmodules wijzigen.

De sleutelopslag bevat de inhoud van de beveiligingsmodule. Als u de sleutelopslag wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. Mogelijk kunt u niet de sleutelopslag van alle beveiligingsmodules verwijderen.

Externe configuratie

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Telefoon** > **App.beheer**.

Met Apparaatbeheer kunt u op afstand instellingen, gegevens en software op uw apparaat beheren.

U kunt verbinding maken met een server en configuratie-instellingen voor uw apparaat ontvangen. U ontvangt mogelijk serverprofielen en andere configuratie-instellingen van de serviceproviders en de informatiebeheerafdeling van het bedrijf. Configuratie-instellingen bevatten verbindingen en andere instellingen die door verschillende toepassingen in het apparaat worden gebruikt. De beschikbare opties kunnen verschillen.

De verbinding voor de externe configuratie wordt gewoonlijk gestart door de server als de apparaatinstellingen moeten worden bijgewerkt.

Als u een nieuw serverprofiel wilt maken, selecteert u **Opties** > **Serverprofielen** > **Opties** > **Nieuw serverprofiel**.

U kunt deze instellingen ontvangen in een configuratiebericht van de serviceprovider. Als dat niet het geval is, gaat u als volgt te werk:

- **Servernaam** — Voer een naam voor de configuratieserver in.
- **Server-ID** — Voer de unieke ID van de configuratieserver in.
- **Serverwachtwoord** — Voer het wachtwoord in waarmee uw apparaat door de server wordt herkend.
- **Sessiemodus** — Selecteer het verbindingstype van uw voorkeur.
- **Toegangspunt** — Selecteer het toegangspunt dat u wilt gebruiken voor de verbinding of maak een nieuw toegangspunt. U kunt ook aangeven dat u wordt gevraagd welk toegangspunt u wilt gebruiken telkens wanneer u verbinding maakt. Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Internet** hebt geselecteerd als dragertype.
- **Hostadres** — Voer het webadres van de configuratieserver in.
- **Poort** — Voer het poortnummer van de server in.
- **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** — Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord voor de configuratieserver in.
- **Configuratie toestaan** — Selecteer **Ja** om toe te staan dat de server een configuratiesessie initieert.
- **Automatisch accepteren** — Selecteer **Ja** als u niet wilt dat de server u om bevestiging vraagt bij het initiëren van een configuratiesessie.
- **Netwerkverificatie** — Aangeven of http-verificatie moet worden gebruikt.

- **Gebruikersnaam netwerk** en **Wachtwoord netwerk** — Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord voor http-verificatie in. Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Netwerkverificatie** hebt geselecteerd.

Selecteer **Opties** > **Configuratie starten** om verbinding te maken met de server en configuratie-instellingen voor het apparaat te ontvangen.

Als u het configuratielogboek van het geselecteerd profiel wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Logboek bekijken**.

Als u de software van het apparaat wilt bijwerken via de lucht, selecteert u **Opties** > **Instellingen**. Door het bijwerken worden uw instellingen niet gewist. Als u het updatepakket op het apparaat hebt ontvangen, volgt u de aanwijzingen op het scherm. Het apparaat wordt opnieuw gestart als de installatie is voltooid. Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider overgedragen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht. Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

Toepassingsbeheer

Met Toepassingsbeheer kunt u zien welke softwarepakketten op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt gedetailleerde informatie bekijken over geïnstalleerde toepassingen, toepassingen verwijderen en installatie-instellingen opgeven.

U kunt op uw apparaat twee typen toepassingen en software installeren:

- J2ME-toepassingen gebaseerd op Java-technologie met de extensie .jad of .jar
- Andere software en toepassingen die geschikt zijn voor het Symbian-besturingssysteem met de extensie .SIS of .SISX

Installeer alleen software die compatibel is met uw apparaat.


Toepassingen installeren

U kunt installatiebestanden kopiëren vanaf een compatibele computer naar het apparaat, downloaden tijdens het browsen downloaden of ontvangen in een multimedialbericht, als e-mailbijlage of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding. Met Nokia Application Installer, dat deel uitmaakt van Nokia PC Suite, kunt u een toepassing op het apparaat installeren.


Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Toep.beheer.**

De pictogrammen in Toepassingsbeheer geven het volgende aan:

 SIS- of SISX-toepassing

 Java-toepassing

 widgets

 **Belangrijk:** Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare

bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified-test hebben doorstaan.

Denk aan het volgende voordat u de installatie start:

- Selecteer **Opties** > **Gegevens bekijken** om informatie over het type toepassing, het versienummer en de leverancier of producent van de toepassing weer te geven.

Als u de details van het beveiligingscertificaat van de toepassing wilt weergeven, bladert u in Details: naar Certificaten: en selecteert u **Gegevens bekijken**.

- Als u een bestand installeert dat een update of fix voor een bestaande toepassing bevat, kunt u het oorspronkelijke programma alleen herstellen als u beschikt over het oorspronkelijke installatiebestand of een volledige back-up van het verwijderde softwarepakket. Als u de oorspronkelijke toepassing wilt herstellen, verwijdert u de toepassing en installeert u deze opnieuw op basis van het oorspronkelijke installatiebestand of de back-up.

Het JAR-bestand is vereist voor het installeren van Java-toepassingen. Als dit ontbreekt, wordt u mogelijk gevraagd het te downloaden. Als er geen toegangspunt is gedefinieerd voor de toepassing, wordt u gevraagd een toegangspunt te selecteren. Bij het downloaden van het JAR-bestand moet u een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot de server. Deze gegevens ontvangt u van de leverancier of producent van de toepassing.

Een toepassing of software installeren:

1. Als u naar een installatiebestand wilt zoeken, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Toep.beheer**. U kunt ook naar installatiebestanden

zoeken via Bestandsbeheer of een bericht met een installatiebestand openen in [Berichten](#) > [Inbox](#).

2. Selecteer in Toepassingsbeheer [Opties](#) > [Installeren](#). In andere toepassingen selecteert u het installatiebestand om de installatie te starten.

Tijdens de installatie wordt op het apparaat informatie weergegeven over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing installeert zonder een digitale handtekening of certificaat, wordt een waarschuwing weergegeven. Zet de installatie alleen voort als u de herkomst en de inhoud van de toepassing vertrouwt.

U kunt een geïnstalleerde toepassing starten, door de toepassing op te zoeken in het menu en deze vervolgens te selecteren.

Selecteer [Opties](#) > [Logboek bekijken](#) als u wilt weten welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd en wanneer dit is gebeurd.



Belangrijk: Het apparaat ondersteunt slechts één antivirustoepassing. Het gebruik van meer dan één toepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking of ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.

Nadat u toepassingen op een compatibele geheugenkaart hebt geïnstalleerd, blijven de installatiebestanden (.sis, .six) in het geheugen van het apparaat staan. De bestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. U kunt voldoende geheugenruimte overhouden door gebruik te maken van "Nokia PC Suite" om een back-up van de installatiebestanden te maken op een compatibele pc.

Gebruik vervolgens het bestandsbeheer om de installatiebestanden uit het geheugen van het apparaat te verwijderen. Als het .SIS-bestand een bijlage bij een bericht is, dient u het bericht uit de lijst met binnengekomen berichten te verwijderen.

Toepassingen en software verwijderen

Selecteer [Menu](#) > [Bedieningspan.](#) > [Toep.beheer](#).

Ga naar een softwarepakket en selecteer [Opties](#) > [Verwijderen](#). Selecteer [Ja](#) om uw keuze te bevestigen.

Verwijderde software kan alleen opnieuw worden geïnstalleerd als u beschikt over het oorspronkelijke softwarepakket of een volledige back-up van de verwijderde software. Als u een softwarepakket verwijdert, kan het zijn dat u documenten die u daarmee hebt gemaakt, niet meer kunt openen.

Als een ander softwarepakket afhankelijk is van het verwijderde softwarepakket, is het mogelijk dat deze software niet meer werkt. Raadpleeg de documentatie van het geïnstalleerde softwarepakket voor meer informatie.

Instellingen voor Toepassingsbeheer

Selecteer [Menu](#) > [Bedieningspan.](#) > [Toep.beheer](#).

Selecteer achtereenvolgens [Opties](#) > [Toepassingen](#) > [Instellingen](#) en een van de volgende opties:

- **Software-installatie** — Hiermee geeft u aan of Symbian-software zonder geverifieerde digitale handtekening mag worden geïnstalleerd.
- **Online certificaatcontrole** — Controleer de online certificaten voordat u een toepassing installeert.
- **Standaardwebadres** — Hiermee stelt u in welk standaardadres moet worden gebruikt wanneer online certificaten worden gecontroleerd.

Bij bepaalde Java-toepassingen moet mogelijk een bericht worden verzonden of een netwerkverbinding tot stand worden gebracht met een specifiek toegangspunt om aanvullende gegevens of onderdelen te downloaden.

Software-updates

Nokia kan software-updates uitbrengen die nieuwe en verbeterde functies plus een verbeterde werking bieden. U kunt deze updates aanvragen met de pc-toepassing Nokia Software Updater. Er zijn mogelijk niet voor alle producten of varianten software-updates beschikbaar. Mogelijk ondersteunen niet alle operators de nieuwste softwareversies die beschikbaar zijn.

Als u de software op het apparaat wilt bijwerken, hebt u de toepassing Nokia Software Updater nodig en een compatibele pc met Microsoft Windows 2000, XP of Vista, breedband internettoegang en een compatibele datakabel voor de verbinding tussen het apparaat en de pc.



Waarschuwing: Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg

ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

De grootte van een software-update is ongeveer 5 - 10 MB als u het apparaat gebruikt en 100 MB als u een pc gebruikt.

Het downloaden en installeren duurt maximaal 20 minuten met Apparaatbeheer en maximaal 30 minuten met Nokia Software Updater.

Als u meer informatie wilt of als u de toepassing Nokia Software Updater wilt downloaden, gaat u naar www.nokia.com/softwareupdate of de lokale Nokia-website.

Als uw netwerk het draadloos bijwerken van software ondersteunt, kunt u mogelijk ook updates via het apparaat aanvragen.

Het apparaat controleert mogelijk periodiek of er nieuwe software-updates beschikbaar zijn met Nokia Software Checker. Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Telefoon** > **SW-controle.**



Tip: Voer in de stand by modus ***#0000#** in als u wilt weten welke softwareversie er op het apparaat is geïnstalleerd.

Toepassingsupdate

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Telefoon** > **Toep.update.**

Met Toepassingsupdate kunt u controleren of er updates voor toepassingen beschikbaar zijn en deze naar het apparaat downloaden.

Nadat u de apparaatsoftware hebt bijgewerkt met Toepassingsupdate, zijn de instructies in de gebruikershandleiding of de Help mogelijk niet meer up-to-date.

Selecteer **Opties** > **Update starten** om de beschikbare updates te downloaden.

Selecteer de updates om de markering bij de updates te verwijderen.

Selecteer **Opties** > **Details bekijken** om informatie over een update weer te geven.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** om de instellingen te wijzigen.

Licenties

Informatie over licenties

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Telefoon** > **Licenties**.

Bepaalde mediabestanden, zoals afbeeldingen, muziek of videoclip, zijn beveiligd met digitale gebruiksrechten. Met de licenties voor dergelijke bestanden kan het gebruik van de bestanden worden beperkt. Bij sommige licenties mag u bijvoorbeeld slechts een beperkt aantal keren naar een muzieknummer luisteren. Tijdens een afspeel sessie mag u het nummer terug- of vooruitspoelen of het nummer onderbreken, maar als u het stopt, hebt u één afspeelmogelijkheid gebruikt.

Gebruikslicenties

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activerings sleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia PC Suite een back-up maken van zowel de activerings sleutels als de inhoud. Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de activerings sleutels die samen met de inhoud moeten worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaat geheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de activerings sleutels herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de activerings sleutels als de inhoud verloren gaan als het apparaat geheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de activerings sleutels en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de activerings sleutels of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige activerings sleutels zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Als u uw licenties per type wilt bekijken, selecteert u **Geldige licenties**, **Ongeld. licenties** of **Niet in gebruik**.

Als u de sleuteldetails wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Licentiegegevens**.

De volgende details worden voor elk mediabestand weergegeven:

- **Status** — De status is **Licentie is geldig**, **Licentie verlopen** of **Licentie nog niet geldig**.
- **Inhoud verzenden** — **Toegestaan** betekent dat u het bestand naar een ander apparaat kunt verzenden. **Niet toegestaan** betekent dat u het bestand niet naar een ander apparaat kunt verzenden.
- **Inhoud op telefoon** — **Ja** betekent dat het bestand op het apparaat aanwezig is; het pad naar het bestand wordt weergegeven. **Nee** betekent dat het bestand niet op het apparaat aanwezig is.

Als u een sleutel wilt activeren, gaat u naar de hoofdweergave van de licenties en selecteert u **Ongeld. licenties** > **Opties** > **Licentie ophalen**. Breng een netwerkverbinding tot stand wanneer u daarom wordt gevraagd. U wordt vervolgens naar een website geleid waar u rechten voor de media kunt aanschaffen.

Als u bestandsrechten wilt verwijderen, opent u het tabblad voor geldige sleutels of het tabblad voor niet-gebruikte sleutels, gaat u naar het gewenste bestand en selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. Als u meerdere rechten hebt op hetzelfde mediabestand, worden alle rechten verwijderd.

In de groepssleutelweergave worden alle bestanden weergegeven die betrekking hebben op een groepsrecht. Als u meerdere mediabestanden met dezelfde rechten hebt gedownload, worden deze getoond in deze weergave. U kunt de groepsweergave openen vanaf het tabblad met geldige sleutels of het tabblad met ongeldige

sleutels. U kunt toegang krijgen tot deze bestanden door de map met groepsrechten te openen.

Synchronisatie

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Sync.**

Met Synchronisatie kunt u notities, agenda-items, SMS- en MMS-berichten, browserbookmarks of contacten synchroniseren met verschillende compatibele toepassingen op een compatibele computer of op internet.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een speciaal bericht van de serviceprovider.

Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijke instellingen voor synchronisatie.

Wanneer u de toepassing Synchronisatie opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of eerder gebruikt synchronisatieprofiel weergegeven. Als u het profiel wilt wijzigen, gaat u naar een synchronisatie-item en selecteert u **Markeren** als u het in het profiel wilt opnemen of **Mrk. ophffn** als u het eruit wilt laten.

Om de synchronisatieprofielen te beheren, selecteert u **Opties** en de gewenste optie.

Selecteer **Opties** > **Synchroniseren** om gegevens te synchroniseren. Selecteer **Annuleren** om de synchronisatie tussentijds af te breken.

Mobiel VPN

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **VPN**.

De mobiele VPN (Virtual Private Network)-client van Nokia zorgt voor een veilige verbinding met een compatibel intranet en diensten zoals e-mail. Het apparaat maakt vanaf een mobiel netwerk, via internet, verbinding met de VPN-gateway van een bedrijf. Deze gateway fungeert als voordeur van het compatibele bedrijfsnetwerk. De VPN-client is beveiligd met IPSec-technologie (IP Security). IPSec is een raamwerk van open standaarden voor beveiligde gegevensuitwisseling via IP-netwerken.

Het VPN-beleid bepaalt welke methode door de VPN-client en VPN-gateway wordt gebruikt om elkaars identiteit te controleren, welke algoritmen worden toegepast om de gegevens geheim te coderen. Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf voor meer informatie over het VPN-beleid.

Vraag de IT-beheerder van uw organisatie om informatie over de installatie en configuratie van de VPN-client, certificaten en beleidsinstellingen.

VPN beheren

Selecteer **VPN-beheer** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **VPN-beleid** — Een VPN-beleid installeren, controleren en bijwerken.
- **VPN-beleidservers** — De instellingen wijzigen voor verbindingen met VPN-beleidservers van waaraf u VPN-beleid kunt installeren en bijwerken.

Beleidservers hebben betrekking op Nokia Security Service Manager (NSSM), dat niet altijd nodig is.

- **VPN-logbestand** — Het VPN-logbestand weergeven. Hierin staan de geïnstalleerde beleidsinstellingen, updates, synchronisatieacties en andere VPN-verbindingen.

VPN-toegangspunten bewerken

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Netwrkbestemmingen**.

Een toegangspunt is het punt waar uw telefoon verbinding maakt met het netwerk. Als u e-mail en multimediasdiensten wilt gebruiken en webpagina's wilt weergeven, moet u eerst internettoegangspunten voor deze diensten definiëren. VPN-toegangspunten koppelen VPN-beleid aan normale internettoegangspunten, zodat er beveiligde verbindingen ontstaan.

Mogelijk zijn sommige of alle toegangspunten voor uw apparaat vooraf door uw serviceprovider ingesteld. U kunt ze dan niet zelf maken, bewerken of verwijderen.

Selecteer een bestemming en **Opties** > **Bewerken** en definieer de volgende zaken:

- **Naam verbinding** — Een naam voor het VPN-toegangspunt invoeren.
- **VPN-beleid** — Het VPN-beleid selecteren dat wordt gecombineerd met het internettoegangspunt.
- **Internettoeg.punt** — Het internettoegangspunt selecteren dat wordt gecombineerd met het VPN-beleid, om een beveiligde verbinding voor gegevensoverdracht tot stand te brengen.

- **Proxyserveradres** — Het proxyserveradres van het particuliere netwerk invoeren.
- **Proxypoortnummer** — Het proxypoortnummer invoeren.
- **Toegangspunt gebruiken** — Selecteren of verbindingen die dit toegangspunt gebruiken automatisch tot stand komen.

Welke instellingen kunnen worden gewijzigd, kan verschillen. Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf voor de juiste instellingen.

Een VPN-verbinding gebruiken in een toepassing

Gebruikers die zich aanmelden bij een bedrijfsnetwerk moeten soms hun identiteit bewijzen. Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf voor meer informatie over aanmeldgegevens.

Om een VPN-verbinding te kunnen gebruiken in een toepassing, moet de toepassing zijn gekoppeld aan een VPN (virtual private network)-toegangspunt.



Tip: U kunt de verbinding van de toepassing instellen op **Altijd vragen**, zodat u het VPN-toegangspunt kunt selecteren in een lijst met verbindingen zodra de verbinding tot stand is gebracht.

1. Selecteer als toegangspunt een VPN-toegangspunt in de toepassing waarin u een VPN-verbinding wilt maken.
2. Als u een andere verificatiemethode gebruikt, moet u uw VPN-gebruikersnaam of wachtwoord invoeren. Als het SecurID-token niet langer synchroon is met de klok

van de ACE/Server, moet u de volgende toegangscode invoeren. Als u met certificaatverificatie werkt, kan het nodig zijn dat u het wachtwoord voor de sleutelopslag moet invoeren.

Instellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen**.

U kunt verschillende instellingen op uw apparaat definiëren en wijzigen. Als u deze instellingen wijzigt, is dit van invloed op de werking van verschillende toepassingen op het apparaat.

Sommige instellingen zijn vooraf op het apparaat ingesteld of worden door uw serviceprovider in een speciaal bericht aan u verzonden. Het is mogelijk dat u dergelijke instellingen niet kunt wijzigen.

Selecteer de instelling die u wilt wijzigen voor de volgende opties:

- Wissel tussen twee waarden, bijvoorbeeld aan en uit.
- Selecteer een waarde uit een lijst.
- Open een teksteditor om een waarde in te voeren.
- Open een schuifregelaar en blader naar links of rechts om een waarde aan te passen.

Algemene instellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Persoonlijk** — Wijzig de weergave-instellingen en pas het apparaat aan uw voorkeuren aan.

- **Datum en tijd** — Wijzig de datum en tijd.
- **Toebehoren** — Definieer de instellingen voor uw accessoires.
- **Sensorinstell.** — Wijzig de sensorinstellingen.
- **Beveiliging** — Definieer de beveiligingsinstellingen.
- **Fabrieksinstell.** — Zet de oorspronkelijke apparaatinstellingen terug.
- **Positiebepaling** — Definieer de methode voor positiebepaling en de server voor toepassingen die met GPS werken.
- **Actie voor schuif** — Wijzig de dia-instellingen.

Aan uw eigen voorkeuren aangepaste instellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk**.

Scherminstellingen

Als u het niveau wilt instellen van het omgevingslicht waarbij het apparaat de achtergrondverlichting inschakelt, selecteert u **Weergave** > **Lichtsensor**.

Als u de tekstgrootte wilt wijzigen, selecteert u **Weergave** > **Lettergrootte**.

Als u de tijd wilt instellen die het scherm stand-by kan blijven voordat de screensaver wordt geactiveerd, selecteert u **Weergave** > **Time-out spaarstand**.

Als u een welkomsttekst of welkomstlogo voor het apparaat wilt instellen, selecteert u **Weergave** > **Welkomstnotitie/logo**. U kunt de standaardwelkomsttekst kiezen, zelf tekst invoeren of een afbeelding selecteren.

Als u wilt instellen hoe snel het scherm na de laatste toetsdruk verduistert, selecteert u **Weergave** > **Time-out verlichting**.

Signaalinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Tonen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Beltoon** — Hiermee selecteert u een beltoon in de lijst of selecteert u **Geluiden downldn** om een map te openen met daarin een lijst met bookmarks voor het downloaden van tonen via de browser. Als u twee verschillende telefoonlijnen gebruikt, kunt u verschillende beltonen voor deze lijnen instellen.
- **Toon video-oproep** — Hiermee selecteert u een beltoon voor video-oproepen.
- **Naam beller uitspreken** — Wanneer u deze instelling hebt geselecteerd en iemand uit uw contactenlijst u belt, hoort u een beltoon die bestaat uit de gesproken naam van het contact en de geselecteerde beltoon.
- **Beltoontype** — Hiermee stelt u het type beltoon in.
- **Belvolume** — Hiermee stelt u het volume van de beltoon in.
- **Berichtensignaaltoon** — Hiermee stelt u een toon voor ontvangen SMS-berichten in.

- **Signaaltoon e-mail** — Hiermee stelt u een toon voor ontvangen e-mailberichten in.
- **Agenda-alarmtone** — Hiermee stelt u een toon voor agenda-waarschuwingen in.
- **Klokalarmtoon** — Hiermee stelt u een toon voor de wekker in.
- **Trilsignaal** — Hiermee stelt u het apparaat in op trillen bij een inkomende oproep.
- **Toetsenbordtonen** — Hiermee stelt u het volume van de toetsen in.
- **Waarschuwingstonen** — Hiermee schakelt de waarschuwingssignalen in of uit.
- **Opening sound of Closing sound** — Hiermee stelt u de toon in die wordt weergegeven wanneer u de schuifregelaar opent of sluit.

Taalinstellingen

Als u wilt instellen welke taal er op het apparaat wordt weergegeven, selecteert u **Taal** > **Displaytaal**.

Als u wilt instellen in welke taal u notities en berichten schrijft, selecteert u **Taal** > **Invoertaal**.

Als u wilt instellen of u tekstvoorspelling wilt gebruiken, selecteert u **Taal** > **Tekstvoorspelling**.

Als u de instellingen voor tekstvoorspelling wilt opgeven, selecteert u **Inst. tekstvoorspelling**.

Lichtsignalen van de bladertoets

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Notification lights**.

Als u een oproep mist of een bericht ontvangt, begint de bladertoets te knipperen om dat te melden. Selecteer **Meldingsindicator** om in te stellen voor welke

gebeurtenissen u een melding wilt krijgen of om de knippertijd in te stellen.

Als u het apparaat gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt, begint de bladertoets langzaam te knippen alsof het apparaat 'ademt'. U kunt de 'ademverlichting' in- of uitschakelen door **Communicatielampje** te selecteren.

Instellingen voor Sneltoetsen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **One Touch-ttsn.**

U kunt kiezen welke toepassing en taak moet worden geopend als u op een Snelkeuzetoets drukt door de toets te selecteren en vervolgens **Opties** > **Openen** te kiezen.

Als u de vooraf ingestelde toepassingen en taken wilt terugzetten, selecteert u **Standaardinst. herstellen**.

Datum- en tijdinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Datum en tijd**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Datum** en **Tijd** — Hiermee stelt u de datum en tijd in.
- **Tijdzone** — Hiermee definieert u uw tijdzone.
- **Automat. tijdaanpassing** — Hiermee laat u de datum-, tijd- en tijdzonegegevens automatisch bijwerken op het apparaat (netwerkdienst).
- **Tijdnotatie** en **Tijdscheidingteken** — Hiermee selecteert u of u de 12-uurs of 24-uurs kloknotatie wilt gebruiken en met welk symbool u uren en minuten van elkaar wilt scheiden.
- **Datumnotatie** en **Datumscheidingteken** — Hiermee definieert u de datumnotatie en het scheidingsteken.

- **Type klok** — Hiermee definieert u het type klok.
- **Alarmtoon klok** — Hiermee selecteert u de toon van het wekkeralarm.
- **Werkdagen** — Hiermee geeft u aan welke dagen van de week voor u werkdagen zijn.

Algemene instellingen voor accessoires

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Toebehoren**.

Met de meeste accessoires kunt u het volgende doen:

Definieer welk profiel is geactiveerd als u een accessoire aansluit op het apparaat, selecteer het accessoire en kies vervolgens **Standaardprofiel**.

Selecteer **Automatisch antwoorden** > **Aan** om het apparaat automatisch na 5 seconden te laten beantwoorden wanneer een accessoire is aangesloten. Als het beltoontype in het geselecteerde profiel is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, is automatische beantwoording uitgeschakeld.

Als u het apparaat wilt verlichten terwijl het is aangesloten op een accessoire, selecteert u **Verlichting** > **Aan**.

Sensorinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Sensorinstell.**

U kunt de weergave instellen op automatische draaien op basis van de stand van het apparaat door **Display draaien** te selecteren.

Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat signalen van inkomende oproepen worden gedempt of alarmen worden onderdrukt wanneer u tweemaal op het apparaat tikt, selecteert u **Tikken voor stilte**.

Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat signalen van inkomende oproepen worden gedempt of alarmen worden onderdrukt wanneer u het apparaat ondersteboven legt, selecteert u **Draaien voor stilte**.

Beveiligingsinstellingen

Informatie over beveiligingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Beveiliging**.

Definieer de volgende beveiligingsinstellingen:

- **Telefoon en SIM-kaart** — Hiermee past u de beveiligingsinstellingen voor uw apparaat en SIM-kaart aan.
- **Certificaatbeheer** — Hiermee beheert u uw beveiligingscertificaten.
- **Beveiligingsmodule** — Hiermee beheert u uw beveiligingsmodule.

Zorg ervoor dat u geen toegangscode gebruikt die lijken op alarmnummers om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest. Codes worden weergegeven als sterretjes. Als u een code wilt wijzigen, voert u de huidige code in en vervolgens tweemaal de nieuwe code.

Apparaat- en SIM-kaartbeveiliging

Als u de pincode wilt wijzigen, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **PIN-code**. De PIN-code moet 4 tot 8 cijfers

lang zijn en beschermt uw SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Deze code wordt geleverd bij de SIM-kaart. Nadat er driemaal achter elkaar een verkeerde PIN-code is ingevoerd, wordt deze geblokkeerd. U moet u de blokkering opheffen met behulp van de PUK-code voordat u de SIM-kaart weer kunt gebruiken.

Als u het toetsenbord na een bepaalde periode automatisch wilt laten blokkeren, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. tsnb.**

Selecteer **Telefoon en SIM-kaart** > **Per. autom. blokk. telefn** om een time-out in te stellen waarna het apparaat automatisch wordt geblokkeerd en alleen kan worden gebruikt als de juiste (de)blokkeringscode wordt ingevoerd. Geef het aantal minuten voor de time-out op of selecteer **Geen** als u de automatische blokkering wilt uitschakelen. Wanneer het apparaat is geblokkeerd, kunt u nog steeds inkomende oproepen beantwoorden en kunt u in sommige gevallen ook nog het alarmnummer kiezen dat in uw apparaat is geprogrammeerd.

Als u een nieuwe beveiligingscode wilt instellen, selecteert u **Telefoon en SIM-kaart** > **Blokkeringscode**. De vooraf ingestelde blokkeringscode is 12345. Voer de huidige code in en vervolgens tweemaal de nieuwe code. De nieuwe code mag tussen de 4 en 255 tekens lang zijn. U kunt zowel cijfers als letters gebruiken, en zowel hoofdletters als kleine letters. U krijgt een melding als de blokkeringscode niet de juiste notatie heeft.

De oorspronkelijke instellingen terugzetten

Als u de oorspronkelijke apparaatinstellingen wilt herstellen, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Fabrieksinstall.** U hebt de blokkeringscode van het apparaat nodig om dit te kunnen doen. Nadat u de instellingen hebt hersteld, kan het langer duren voordat het apparaat opnieuw is opgestart. Documenten, contactgegevens, agenda-items en bestanden worden niet beïnvloed.

Instellingen voor positiebepaling

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Positiebepaling.**

Als u een bepaalde methode voor positiebepaling wilt gebruiken om de locatie van uw apparaat te detecteren, selecteert u **Methoden pos.bepaling.**

Als u een positiebepalingsserver wilt selecteren, selecteert u **Positiebepalingsserver.**

U kunt het meetsysteem en de notatie voor coördinaten in locatienotaties definiëren door **Notatievoorkeuren** te selecteren.

Schuiffunctie gebruiken

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Schuifregelaar instellen.**

Als u wilt instellen welke toepassingen u wilt openen door de schuifregelaar te openen, selecteert u **Schuifregelaar openen.**

Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat de actieve toepassing open blijft wanneer u het apparaat dicht schuift, selecteert u **Schuifregelaar sluiten.**

Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat het toetsenblok wordt vergrendeld wanneer u het apparaat dicht schuift, selecteert u **Actie voor schuif.**

Als u een toon wilt instellen die wordt weergegeven wanneer u de schuifregelaar opent, selecteert u **Tones** > **Opening sound** of **Closing sound.**

E-mailtoetsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen.**

U kunt kiezen welke mailbox moet worden geopend met de e-mailtoets, door **Instell. e-mailtoets** > **E-mailtoets** te selecteren en de navigatietoets in te drukken.

Telefooninstellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Telefoon.**

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Oproep** — Definieer algemene oproepinstellingen.
- **Doorschakelen** — Definieer uw instellingen voor het doorschakelen van oproepen. [Zie 'Oproepen omleiden', p. 73.](#)

- **Oproepen blokk.** — Definieer oproepblokkeringsinstellingen. [Zie 'Oproepen blokkeren', p. 74.](#)
- **Netwerk** — Pas de netwerkinstellingen aan.

Oproepinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproep.**

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Identificatie verzenden** — Uw telefoonnummer tonen aan de persoon naar wie u belt.
- **Internetoproep-ID vrzndn** — Uw internetoproepadres tonen aan de persoon naar wie u een internetoproep plaatst.
- **Oproep in wachtrij** — Het apparaat zodanig instellen dat u een melding krijgt van inkomende oproepen als er een andere oproep actief is (netwerkdienst).
- **Wachtende internetopr.** — Het apparaat zodanig instellen dat u een melding krijgt van nieuwe inkomende internetoproepen als er een andere oproep actief is.
- **Melding internetoproep** — Selecteer **Aan** om het apparaat zodanig in te stellen dat u een waarschuwing krijgt als er een internetoproep binnenkomt. Als u **Uit** selecteert, ontvangt u alleen een melding als u een oproep gemist hebt.
- **Oproep weig. met bericht** — Een oproep weigeren en een SMS naar de beller verzenden.
- **Berichttekst** — De standaardtekst invoeren voor de SMS die wordt verzonden als u een oproep weigert.
- **Eigen video in ontv. oprp.** — Het verzenden van video tijdens een video-oproep vanaf het apparaat toestaan of weigeren.

- **Afbeeld. in video-oproep** — Een afbeelding weergeven als er geen video wordt verzonden tijdens een video-oproep.
- **Automatisch herkiezen** — Het apparaat zodanig instellen dat er maximaal tien keer geprobeerd wordt de verbinding tot stand te brengen. Druk op de beëindigingstoets als u het automatisch opnieuw bellen wilt uitschakelen.
- **Gespreksduur tonen** — De tijdsduur van een oproep tijdens de oproep weergeven.
- **Samenvatting na oproep** — De tijdsduur van een oproep na afloop van de oproep weergeven.
- **Snelkeuze** — Snelkeuze activeren.
- **Aannemen willek. toets** — Opnemen met een willekeurige toets activeren.
- **Lijn in gebruik** — Deze instelling (netwerkdienst) wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart twee telefoonlijnen (twee abonnementen) ondersteunt. Geef aan welke telefoonlijn u wilt gebruiken om te bellen en SMS-berichten te verzenden. Oproepen op beide lijnen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de geselecteerde lijn. Als u **Lijn 2** selecteert en niet bent geabonneerd op deze netwerkdienst, kunt u geen gesprekken voeren. Als u Lijn 2 hebt geselecteerd, wordt **2** op het startscherm weergegeven.
- **Lijn wijzigen** — Lijnselectie voorkomen (netwerkdienst), als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. U hebt de PIN2-code nodig om deze instelling te wijzigen.

Netwerkinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Netwerk**.

Selecteer **Netwerkmodus** en **Dual mode**, **UMTS** of **GSM** om de netwerkmodus te selecteren. In de Dual mode schakelt het apparaat automatisch over tussen netwerken.



Tip: Als u **UMTS** selecteert, verloopt de gegevensoverdracht sneller, maar gaat dit wel ten koste van extra batterijcapaciteit, zodat batterij minder lang meegaat. Als u in een gebied met GSM- en UMTS-netwerken **Dual mode** selecteert, kan het gebeuren dat voortdurend tussen beide netwerken wordt gewisseld, wat ook ten koste van de batterijcapaciteit gaat.

Selecteer **Operatorselectie** als u de operator wilt selecteren en **Handmatig** om te kiezen uit beschikbare netwerken of **Automatisch** om handmatig het apparaat in te stellen voor het automatisch selecteren van het netwerk.

Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat wordt aangegeven wanneer het wordt gebruikt in een MCN (Micro Cellular Network), selecteert u **Weergave info dienst** > **Aan**.

Verbindingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Bluetooth** — De Bluetooth-instellingen wijzigen.
- **USB** — De instellingen voor gegevenskabels wijzigen.
- **Bestemmingen** — Nieuwe toegangspunten instellen of bestaande toegangspunten bewerken. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat. Het is wellicht niet mogelijk om nieuwe instellingen toe te voegen of om instellingen te wijzigen of te verwijderen.
- **VPN** — De instellingen voor virtueel particulier netwerkgebruik beheren.
- **Packet-ggvns** — Definieer wanneer het packet-gegevensnetwerk wordt aangekoppeld en voer de naam van het standaard packet-geschakelde toegangspunt in dat moet worden gebruikt als u het apparaat als modem voor een computer gebruikt.
- **Wireless LAN** — Stel het apparaat zodanig in dat er een symbool wordt weergegeven als een draadloos LAN (WLAN) beschikbaar is en definieer hoe vaak het apparaat zoekt naar netwerken.
- **Video delen** — Schakel het delen van video's in, selecteer het SIP-profiel voor het delen van video's en definieer de instellingen voor het opslaan van video's.
- **SIP-instellingen** — Geef SIP-profielen (Session Initiation Protocol) weer of stel deze in.
- **XDM-instellingen** — Maak een XDM-profiel. Het XDM-profiel is vereist voor allerlei communicatietoepassingen, bijvoorbeeld Beschikbaarheid.
- **Presence** — Bewerk de instellingen voor beschikbaarheid (netwerkdienst). Neem contact op met uw serviceprovider als u zich op deze dienst wilt abonneren.

- **Externe stations** — Sluit het apparaat aan op een extern station.
- **Configuraties** — Bekijk of verwijder vertrouwde servers waarvan het apparaat configuratie-instellingen kan ontvangen.
- **Tgpt.namen bhr.** — Packet-gegevensverbindingen beperken


Toegangspunten


Een nieuw toegangspunt maken


Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen**.

U ontvangt de instellingen voor een toegangspunt mogelijk in een bericht van een serviceprovider. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.


Wanneer u een van de groepen met toegangspunten selecteert (🌐, 📶, ①, ?, 🌐), worden de typen toegangspunten weergegeven:

 Aanduiding van een beveiligd toegangspunt

 Aanduiding van een toegangspunt voor packet-gegevens

 Aanduiding van een draadloos LAN-toegangspunt (WLAN)

 **Tip:** U kunt internettoegangspunten in een WLAN maken met de WLAN-wizard.

Selecteer  **Toegangspunt** als u een nieuw toegangspunt wilt maken. U wordt gevraagd de beschikbare verbindingen te controleren. De reeds beschikbare verbindingen worden na de zoekopdracht weergegeven en kunnen door een nieuw toegangspunt worden gedeeld. Als u deze stap overslaat, wordt u gevraagd een verbindingmethode te selecteren en de benodigde instellingen te definiëren.

Als u de instellingen van een toegangspunt wilt bewerken, selecteert u een van de groepen met toegangspunten, bladert u naar een toegangspunt en selecteert u **Bewerken**. Gebruik de instructies die u hebt ontvangen van uw serviceprovider om de volgende opties te bewerken:

- **Naam verbinding** — Hier kunt u een naam voor de verbinding invoeren.
- **Drager gegevens** — Selecteer het type gegevensverbinding.

Afhankelijk van de geselecteerde gegevensverbinding zijn slechts bepaalde velden beschikbaar. Vul alle velden in die zijn voorzien van de aanduiding **Te definiëren** of een rood sterretje (*). De overige velden hoeft u alleen in te vullen als uw serviceprovider dat aangeeft.

Als u een gegevensverbinding wilt gebruiken, moet de serviceprovider deze functie ondersteunen en zo nodig activeren op de SIM-kaart.

Groepen met toegangspunten maken

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen**.

In sommige toepassingen kunt u groepen met toegangspunten gebruiken om een netwerkverbinding tot stand te brengen.

U kunt een groep met meerdere toegangspunten maken en de volgorde opgeven waarin de toegangspunten worden gebruikt om verbinding met een netwerk te maken. U hoeft dan niet telkens opnieuw te selecteren welk toegangspunt moet worden gebruikt als het apparaat een netwerkverbinding probeert te maken.

U kunt bijvoorbeeld WLAN- en packet-gegevenstoegangspunten toevoegen aan een groep met internettoegangspunten en de groep gebruiken om op het web te bladeren. Als u het WLAN-toegangspunt de hoogste prioriteit geeft, maakt het apparaat via een WLAN verbinding met internet, als er een WLAN beschikbaar is, en via een packet-gegevensverbinding als er geen WLAN-verbinding beschikbaar is.


Selecteer **Opties** > **Beheren** > **Nieuwe bestemming** als u een nieuwe groep met toegangspunten wilt maken.

Selecteer de groep en selecteer **Opties** > **Nieuw toegangspunt** om toegangspunten aan een groep met toegangspunten toe te voegen. Selecteer de groep, blader naar een bestaand toegangspunt en selecteer **Opties** > **Indelen** > **Kop. naar andere best.** als u een bestaand toegangspunt uit een andere groep wilt kopiëren.

Blader naar een toegangspunt en **Opties** > **Indelen** > **Prioriteit wijzigen** als u de prioriteitsvolgorde van toegangspunten binnen een groep wilt wijzigen.

Toegangspunten voor packet-gegevens

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt** en volg de instructies op het scherm. U kunt ook een van de groepen met toegangspunten openen, een toegangspunt

selecteren waarvoor de aanduiding  wordt weergegeven en vervolgens **Bewerken** selecteren.


Gebruik de instructies die u hebt ontvangen van uw serviceprovider om de volgende opties te bewerken:

- **Naam toegangspunt** — De naam van het toegangspunt wordt verstrekt door de serviceprovider.
- **Gebruikersnaam** — De gebruikersnaam kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door de serviceprovider.
- **Vraag om wachtwoord** — Selecteer **Ja** als u het apparaat zodanig wilt instellen dat bij aanmelding op een server telkens een nieuw wachtwoord moet worden ingevoerd of als u het wachtwoord niet in het apparaat wilt opslaan.
- **Wachtwoord** — Een wachtwoord kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door de serviceprovider.
- **Verificatie** — Selecteer **Beveiligd** om uw wachtwoord altijd gecodeerd te verzenden of **Normaal** om uw wachtwoord indien mogelijk gecodeerd te verzenden.
- **Homepage** — Voer het webadres of het adres van de multimediasberichtencentrale in, afhankelijk van het type toegangspunt dat u instelt.
- **Toegangspunt gebruiken** — Selecteer **Na bevestiging** om het apparaat zodanig in te stellen dat om bevestiging wordt gevraagd voordat de verbinding die gebruikmaakt van dit toegangspunt tot stand wordt gebracht, of selecteer **Automatisch** om het apparaat zodanig in te stellen dat automatisch verbinding met de bestemming wordt gemaakt via dit toegangspunt.

Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen** en kies een van de volgende opties:

- **Netwerktipe** — Selecteer het internetprotocoltype om gegevens over te dragen van en naar het apparaat. De andere instellingen zijn afhankelijk van het geselecteerde netwerktipe.
- **IP-adres telefoon** (alleen voor IPv4) — Voer het IP-adres van het apparaat in.
- **DNS-adressen** — Voer de IP-adressen van de primaire en secundaire DNS-servers in (indien vereist voor de serviceprovider). Neem voor deze adressen contact op met uw internetprovider.
- **Proxyserveradres** — Voer het adres van de proxyserver in.
- **Proxypoortnummer** — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

WLAN-internettoegangspunten

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt** en volg de instructies op het scherm. U kunt ook een van de groepen met toegangspunten openen, een toegangspunt selecteren waarvoor de aanduiding  wordt weergegeven en vervolgens **Bewerken** selecteren.

Gebruik de instructies die u hebt ontvangen van uw serviceprovider om de volgende opties te bewerken:

- **WLAN-netwerknaam** — Selecteer **Handmatig opgeven** of **Netw.namen zoeken**. Als u een bestaand netwerk selecteert, worden **WLAN-netwerkmodus** en **WLAN-beveiligingsmodus** bepaald aan de hand van de instellingen van het toegangspuntapparaat.
- **Netwerkstatus** — Hiermee geeft u aan of de naam van het netwerk wordt weergegeven.
- **WLAN-netwerkmodus** — Selecteer **Ad-hoc** als u een ad-hocnetwerk wilt maken en apparaten rechtstreeks

gegevens moeten kunnen verzenden en ontvangen. Een WLAN-toegangspunt is niet nodig. In een ad-hocnetwerk moeten alle apparaten dezelfde WLAN-netwerknaam gebruiken.

- **WLAN-beveiligingsmodus** — Selecteer de gebruikte codering: **WEP**, **802.1x** (niet voor ad-hocnetwerken) of **WPA/WPA2**. Als u **Open netwerk** kiest, wordt geen codering gebruikt. De coderingstypen WEP, 802.1x en WPA kunnen alleen worden gebruikt als deze door het netwerk worden ondersteund.
- **Toegangspunt gebruiken** — Selecteer **Na bevestiging** om het apparaat zodanig in te stellen dat om bevestiging wordt gevraagd voordat de verbinding die gebruikmaakt van dit toegangspunt tot stand wordt gebracht, of selecteer **Automatisch** om het apparaat zodanig in te stellen dat automatisch verbinding met de bestemming wordt gemaakt via dit toegangspunt.

Voer de instellingen voor de geselecteerde beveiligingsmodus in en selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.**

Geavanceerde WLAN-instellingen

Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen** en kies een van de volgende opties:

- **IPv4-instellingen** — Voer het IP-adres van het apparaat, het IP-adres van het subnet, de standaardgateway en de IP-adressen van de primaire en secundaire DNS-servers in. Neem voor deze adressen contact op met uw internetprovider.
- **IPv6-instellingen** — Definieer het type DNS-adres.
- **Ad-hoc kanaal** (uitsluitend voor ad-hocnetwerken) — Selecteer **Door gebr. gedef.** als u handmatig een kanaalnummer (1-11) wilt invoeren.

- **Proxyserveradres** — Voer het adres van de proxyserver in.
- **Proxypoortnummer** — Voer het nummer van de proxypoort in.

Instellingen voor packet-gegevens (GPRS)

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Packet-ggvsn.**

Uw apparaat ondersteunt packet-gegevensverbindingen, zoals GPRS in het GSM-netwerk. Als u uw apparaat gebruikt in GSM- en UMTS-netwerken, is het mogelijk dat meerdere gegevensverbindingen tegelijk actief zijn. Toegangspunten kunnen een gegevensverbinding delen en gegevensverbindingen blijven, bijvoorbeeld, actief tijdens spraakoproepen.

U kunt de packet-gegevensinstellingen definiëren door **Packet-ggvsnverbinding** te selecteren en u kunt **Automat. bij signaal** selecteren om het apparaat te registreren bij het packet-gegevensnetwerk als u het apparaat inschakelt in een ondersteund netwerk, of **Wanneer nodig** om alleen een packet-gegevensverbinding tot stand te brengen als een toepassing of actie dit vereist. Deze instelling is van invloed op alle toegangspunten voor packet-gegevensverbindingen. Als u het apparaat wilt gebruiken als packet-gegevensmodem voor uw computer, selecteert u **Toegangspunt** en voert u de naam van het toegangspunt in dat door de serviceprovider aan u is verstrekt. Als u een snelle gegevensverbinding wilt gebruiken, selecteert u **Snelle toeg. packet-geg.** > **Ingeschakeld.**

WLAN-instellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Wireless LAN.**

Als u wilt dat er een indicator wordt weergegeven als er een draadloos LAN-netwerk (WLAN) beschikbaar is op uw huidige locatie, selecteert u **Beschkrhd WLAN tonen** > **Ja.**

Als u het tijdsinterval wilt selecteren voor het zoeken naar beschikbare WLAN-netwerken en voor het bijwerken van de indicator, selecteert u **Zoeken naar netwerken.** Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Beschkrhd WLAN tonen** > **Ja** selecteert.

U kunt het apparaat zodanig instellen dat automatisch de internetcapaciteit van het geselecteerde WLAN wordt getest, dat telkens om toestemming wordt gevraagd of dat de connectiviteitstest nooit wordt uitgevoerd door **Internetverbindingstest** > **Automat. uitvoeren, Altijd vragen** of **Nooit uitvoeren** te selecteren. Als u **Automat. uitvoeren** selecteert of het uitvoeren van de test toestaat als het apparaat hierom vraagt, wordt het toegangspunt opgeslagen op internetbestemmingen als de uitvoering van de connectiviteitstest is geslaagd.

Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) wilt weergeven waarmee uw apparaat wordt geïdentificeerd, voert u ***#62209526#** in vanaf het startscherm. Het MAC-adres wordt weergegeven.

Geavanceerde WLAN-instellingen

Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen**. De geavanceerde instellingen voor draadloze LAN-netwerken worden gewoonlijk automatisch gedefinieerd en het wordt afgeraden deze instellingen te wijzigen.


Als u de instellingen handmatig wilt bewerken, selecteert u **Autom. configuratie** > **Uitgeschakeld** en definieert u de volgende instellingen:

- **Lange probeerlimiet** — Voer het maximum aantal verzendpogingen in voor als er geen ontvangstbevestiging van het netwerk wordt ontvangen.
- **Korte probeerlimiet** — Voer het maximumaantal verzendpogingen in voor als er geen gereedmelding voor verzenden van het netwerk wordt ontvangen.
- **RTS-drempel** — Stel voor gegevens de pakketgrootte in waarbij het toegangspunt voor het draadloze LAN-netwerk vraagt of de gegevens moeten worden verzonden, alvorens dit ook daadwerkelijk te doen.
- **Energieniv. transmissie** — Stel het energieniveau van uw apparaat bij het verzenden van gegevens in.
- **Radiometingen** — Schakel de radiometingen in of uit.
- **Energiespaarstand** — Geef aan of het energiebesparingsmechanisme voor WLAN moet worden gebruikt om energie van de batterij in het apparaat te besparen. Door gebruik te maken van het energiebesparingsmechanisme verbeteren de batterijprestaties maar kunnen de interoperabiliteit van het WLAN verslechteren.

Als u alle oorspronkelijke instellingen wilt terugzetten, selecteert u **Opties** > **Stndrdinstell. herstellen**.

WLAN-beveiligingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt** en volg de instructies op het scherm.

Als u de instellingen van een draadloos LAN-toegangspunt (WLAN) wilt bewerken, opent u een van de groepen met toegangspunten en selecteert u een toegangspunt dat is gemarkeerd met .

Voer de instellingen voor de geselecteerde beveiligingsmodus in en selecteer **WLAN-beveiligingsinstell..**

WEP-beveiligingsinstellingen

Selecteer **WEP** als WLAN-beveiligingsmodus.

Met de coderingsmethode WEP (Wired Equivalent Privacy) worden gegevens voor verzending gecodeerd. Gebruikers die niet over de vereiste WEP-sleutels beschikken, krijgen geen toegang tot het netwerk. Wanneer de WEP-beveiligingsmodus is ingeschakeld en uw apparaat packet-gegevens ontvangt die niet met de WEP-sleutels zijn gecodeerd, worden deze gegevens genegeerd.

In een ad-hocnetwerk moet op alle apparaten dezelfde WEP-sleutel worden gebruikt.

Selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **WEP-sleutel in gebruik** — Selecteer de gewenste WEP-sleutel.
- **Verificatietype** — Selecteer **Open** of **Gedeeld**.

- **Instellingen WEP-sleutel** — Wijzig de instellingen voor de WEP-sleutel.

WEP-sleutelinstellingen

In een ad-hocnetwerk moet op alle apparaten dezelfde WEP-sleutel worden gebruikt.

Selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.** > **Instellingen WEP-sleutel** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **WEP-codering** — Stel de gewenste lengte van de WEP-sleutel in.
- **Indeling WEP-sleutel** — Stel in of u de WEP-sleutelgegevens wilt invoeren in de indeling **ASCII** of **Hexadecimaal**.
- **WEP-sleutel** — Voer de WEP-sleutelgegevens in.

802.1x-beveiligingsinstellingen

Selecteer **802.1x** als WLAN-beveiligingsmodus.

Met **802.1x** worden apparaten in een draadloos netwerk geverifieerd en geautoriseerd. Als het autorisatieproces voor een apparaat mislukt, krijgt het desbetreffende apparaat geen toegang tot het netwerk.

Selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **WPA/WPA2** — Selecteer **EAP** (Extensible Authentication Protocol) of **Vooraf ged. sleutel** (een geheime sleutel voor apparaatidentificatie).
- **Instellingen EAP-plug-in** — Als u **WPA/WPA2** > **EAP** hebt geselecteerd, geeft u aan welke EAP-plug-ins

op uw apparaat voor het toegangspunt moeten worden gebruikt.

- **Vooraf gedeelde sleutel** — Als u **WPA/WPA2** > **Vooraf ged. sleutel** hebt geselecteerd, voert u de gedeelde persoonlijke sleutel in waarmee uw apparaat kan worden geïdentificeerd in het draadloze LAN-netwerk waarmee u verbinding maakt.

WPA-beveiligingsinstellingen

Selecteer **WPA/WPA2** als WLAN-beveiligingsmodus.

Selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **WPA/WPA2** — Selecteer **EAP** (Extensible Authentication Protocol) of **Vooraf ged. sleutel** (een geheime sleutel voor apparaatidentificatie).
- **Instellingen EAP-plug-in** — Als u **WPA/WPA2** > **EAP** hebt geselecteerd, geeft u aan welke EAP-plug-ins op uw apparaat voor het toegangspunt moeten worden gebruikt.
- **Vooraf gedeelde sleutel** — Als u **WPA/WPA2** > **Vooraf ged. sleutel** hebt geselecteerd, voert u de gedeelde persoonlijke sleutel in waarmee uw apparaat kan worden geïdentificeerd in het WLAN-netwerk waarmee u verbinding maakt.
- **Alleen WPA2 (modus)** — Als u zowel TKIP- als AES-codering (Advanced Encryption Standard) wilt toestaan, selecteert u **Uit**. Als u alleen AES wilt toestaan, selecteert u **Aan**

Plug-ins voor draadloos LAN

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Bestemmingen** en kies het gewenste toegangspunt.

De EAP-plug-ins (Extensible Authentication Protocol) worden gebruikt in draadloze netwerken om draadloze apparaten en verificatieservers te verifiëren, en dankzij de verschillende EAP-plug-ins kunnen er diverse EAP-methoden worden gebruikt (netwerkdienst).

U kunt de EAP-plug-ins bekijken die momenteel op het apparaat zijn geïnstalleerd (netwerkservice).

EAP-plug-ins

1. Als u de instellingen van EAP-plug-ins wilt definiëren, selecteert u **Opties** > **Nieuw toegangspunt** en definieert u een toegangspunt dat WLAN als gegevensdrager gebruikt.
2. Selecteer **802.1x** of **WPA/WPA2** als beveiligingsmodus.
3. Selecteer **WLAN-beveiligingsinstell.** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Instellingen EAP-plug-in.**

EAP-plug-ins gebruiken

Als u een EAP-plug-in wilt gebruiken wanneer u via het toegangspunt verbinding maakt met een draadloos LAN-netwerk, selecteert u de gewenste plug-in en kiest u **Opties** > **Inschakelen**. De EAP-plug-ins die voor dit toegangspunt kunnen worden gebruikt, zijn gemarkeerd. Als u geen gebruik wilt maken van een plug-in, selecteert u **Opties** > **Uitschakelen**.

Als u de instellingen voor EAP-plug-ins wilt bewerken, selecteert u **Opties** > **Bewerken**.

Als u de prioriteit van een EAP-plug-in wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Prioriteit verhogen** om, wanneer u via het toegangspunt verbinding met het netwerk maakt, de desbetreffende plug-in eerder te gebruiken dan andere plug-ins, of **Opties** > **Prioriteit verlagen** om deze plug-in pas voor netwerkverificatie te gebruiken nadat andere plug-ins zijn geprobeerd.

Zie de Help bij het apparaat voor meer informatie over EAP-plug-ins.

SIP-instellingen (Session Initiation Protocol)

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **SIP-instellingen**.

Het Session Initiation Protocol (SIP) wordt gebruikt voor het maken, wijzigen en beëindigen van bepaalde typen communicatiesessies met een of meer deelnemers (netwerkdienst). Typische voorbeelden van communicatiesessies zijn het delen van video's en internetoproepen. SIP-profielen bevatten instellingen voor deze sessies. Het SIP-profiel dat standaard wordt gebruikt voor een communicatiesessie, is onderstreept.

Selecteer **Opties** > **Nieuw SIP-profiel** > **Std.profiel gebruiken** of **Bestaand profiel gebr.** als u een SIP-profiel wilt maken.

Als u het SIP-profiel wilt selecteren dat u standaard wilt gebruiken voor communicatiesessies, selecteert u **Opties** > **Standaardprofiel**.

SIP-profielen bewerken

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **SIP-instellingen**.

Selecteer **Opties** > **Bewerken** en kies een van de volgende opties:

- **Profielnaam** — Voer een naam in voor het SIP-profiel.
- **Dienstprofiel** — Selecteer **IETF** of **Nokia 3GPP**.
- **Standaardbestemming** — Selecteer de bestemming die wordt gebruikt voor de netwerkverbinding.
- **Stndrdtoegangspunt** — Selecteer het toegangspunt dat u voor de internetverbinding wilt gebruiken.
- **Openb. gebruikersnaam** — Voer uw gebruikersnaam in. U ontvangt deze naam van uw serviceprovider.
- **Compressie gebruiken** — Stel in of gegevenscompressie wordt gebruikt.
- **Registratie** — Selecteer de wijze van registratie.
- **Beveiliging gebruiken** — Stel in of beveiligingsonderhandeling moet worden uitgevoerd.
- **Proxyserver** — Voer de proxyserverinstellingen voor dit SIP-profiel in.
- **Registrarserver** — Voer de registratieserverinstellingen voor dit SIP-profiel in.

SIP-proxyserver bewerken

Selecteer **Opties** > **Nieuw SIP-profiel** of **Bewerken** > **Proxyserver**.

Een proxyserver is een server tussen een dienst en de gebruikers van deze dienst die door sommige serviceproviders wordt gebruikt. Sommige serviceproviders gebruiken dergelijke servers om extra

veiligheid en een snellere toegang tot de dienst te kunnen bieden.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Proxyserveradres** — De hostnaam of het IP-adres van de gebruikte proxyserver invoeren.
- **Beveiligingsdomein** — Voer het adres van het proxyserverdomein in.
- **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** — Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de proxyserver in.
- **Vrije routing toestaan** — Stel in of vrije routing is toegestaan.
- **Overdrachtstype** — Selecteer **UDP**, **Automatisch** of **TCP**.
- **Poort** — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

Registratieservers bewerken

Selecteer **Opties** > **Nieuw SIP-profiel** of **Bewerken** > **Registrarserver**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Registrarserveradres** — De hostnaam of het IP-adres van de gebruikte registrarserver invoeren.
- **Beveiligingsdomein** — Voer het adres van het registratieserverdomein in.
- **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** — Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de registratieserver in.
- **Overdrachtstype** — Selecteer **UDP**, **Automatisch** of **TCP**.
- **Poort** — Voer het poortnummer van de registratieserver in.

Configuratie-instellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Configuraties.**

U kunt berichten ontvangen van uw serviceprovider of van de afdeling voor informatiebeheer van uw bedrijf met configuratie-instellingen voor vertrouwde servers. Deze instellingen worden automatisch opgeslagen in Configuraties. Zo ontvangt u bijvoorbeeld configuratie-instellingen voor toegangspunten, multimedia- of e-maildiensten en chat- (IM) of synchronisatie-instellingen van vertrouwde servers.

Als u configuraties voor een vertrouwde server wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Verwijderen**. De configuratie-instellingen voor andere toepassingen die door deze server worden geleverd, worden ook verwijderd.

Packet-gegevens beperken

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Tgpt.namen bhr..**

Met de beheerdienst voor toegangspunten kunt u ervoor zorgen dat alleen packet-gegevensverbindingen vanaf het apparaat mogelijk zijn met bepaalde toegangspunten. Het is mogelijk dat uw SIM-kaart de beheerdienst voor toegangspunten niet ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Als u de packet-gegevensverbindingen vanaf uw apparaat wilt beperken, selecteert u **Opties** > **Beperkingen inschakelen**. U hebt de PIN2-code nodig om het beheer van toegangspunten in of uit te schakelen of om

toegangspunten voor packet-gegevens in de beheerlijst te bewerken.

Selecteer **Opties** > **Naam handm. opgeven** om toegangspunten aan de controlelijst toe te voegen die voor packet-gegevensverbindingen kunnen worden gebruikt. Als u verbindingen met een door de operator aangeleverd toegangspunt wilt inschakelen, moet u een leeg toegangspunt maken.

Selecteer **Opties** > **Verwijderen** om toegangspunten uit te controlelijst te verwijderen.

Toepassingsinstellingen

Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Toepassingen**.

Selecteer een toepassing in de lijst om daarvan de instellingen aan te passen.

Sneltoetsen

Hier volgen enkele sneltoetsen die u kunt gebruiken. Door het gebruik van sneltoetsen kunt u op een efficiëntere manier met toepassingen werken.

Algemene sneltoetsen

Algemene sneltoetsen

Aan/uit-toets	Houd deze toets ingedrukt als u het apparaat wilt in- of uitschakelen. Druk eenmaal om van profiel te wisselen.
*	Druk op * om de Bluetooth-verbinding in of uit te schakelen.
#	Houd # ingedrukt om het profiel Stil in of uit te schakelen.
Ctrl + C	Druk op Ctrl + C om tekst te kopiëren.
Ctrl + V	Druk op Ctrl + V om tekst te plakken.
Ctrl + X	Druk op Ctrl + X om tekst te knippen.
Ctrl + A	Druk op Ctrl + A om alles te selecteren.

Startscherm

Linkerselectietoets + *	Hiermee vergrendelt of ontgrendelt u het toetsenblok en toetsenbord.
Beltoets	Hiermee opent u het logboek met oproepen.
0	Houd deze toets ingedrukt om uw startpagina in de webbrowswer weer te geven.
1	Houd deze toets ingedrukt als u uw voicemailbox wilt bellen.
Cijfertoets (2-9)	Hiermee belt u een telefoonnummer via snelkeuze. U moet eerst de snelkeuzefunctie activeren in Menu > Bedieningspan. en Instellingen > Telefoon > Oproep > Snelkeuze.

Sneltoetsen voor web op toetsenblok

*	Hiermee zoomt u op de pagina in.
#	Hiermee zoomt u op de pagina uit.
0	Hiermee gaat u naar de startpagina.
1	Hiermee opent u de map Bookmarks.
2	Hiermee opent u het zoekvenster.

3	Hiermee gaat u naar de vorige pagina.
5	Hiermee geeft u de actieve pagina's weer.
8	Hiermee geeft u het paginaoverzicht weer.
9	Hiermee opent u het dialoogvenster waarin u een nieuw webadres kunt opgeven.

Sneltoetsen voor web op toetsenbord

+	Hiermee zoomt u op de pagina in.
-	Hiermee zoomt u op de pagina uit.
h	Hiermee gaat u naar de startpagina.
b	Hiermee opent u de map Bookmarks.
f	Hiermee opent u het zoekvenster.
p	Hiermee gaat u naar de vorige pagina.
w	Hiermee geeft u de actieve pagina's weer.
o	Hiermee geeft u het paginaoverzicht weer.
g	Hiermee opent u het dialoogvenster waarin u een nieuw webadres kunt opgeven.

Galerij

Beltoets	Hiermee verzendt u de afbeelding.
----------	-----------------------------------

0	Hiermee zoomt u uit.
5	Hiermee zoomt u in.
7	Hiermee zoomt u in. Druk tweemaal op deze toets voor de volledige schermgrootte.
4	Hiermee gaat u naar links in de afbeelding waarop is ingezoomd.
6	Hiermee gaat u naar rechts in de afbeelding waarop is ingezoomd.
2	Hiermee gaat u omhoog in de afbeelding waarop is ingezoomd.
8	Hiermee gaat u omlaag in de afbeelding waarop is ingezoomd.
3	Hiermee draait u de afbeelding rechtsom.
1	Hiermee draait u de afbeelding linksom.
*	Hiermee wisselt u tussen volledige schermgrootte en normale weergave.

E-mail

C	Een nieuw e-mailbericht maken.
D	De geselecteerde e-mailberichten verwijderen.
R	Een antwoord sturen naar de afzender van het e-mailbericht.

A	Een antwoord sturen aan de afzender en alle andere ontvangers.
F	Het e-mailbericht doorsturen.
N	Het volgende e-mailbericht openen.
P	Het vorige e-mailbericht openen.
O	Het geselecteerde e-mailbericht openen.
L	De vervolgactiestatus van het bericht wijzigen.
J	Een pagina omhooggaan in het e-mailbericht.
K	Een pagina omlaaggaan in het e-mailbericht.
T	Naar het eerste e-mailbericht in de mailbox gaan of één regel omhooggaan in een e-mailbericht.
B	Naar het laatste e-mailbericht in de mailbox gaan of één regel omhooggaan in een e-mailbericht.
M	De lijst met e-mailmappen openen om berichten te verplaatsen.
Y	De lijst met e-mailmappen openen om berichten te kopiëren.
U	De status gelezen of ongelezen van een e-mailbericht wijzigen.

Shift-toets.	Een e-mailbericht markeren of de markering opheffen.
E	Een vergaderverzoek accepteren.
G	Een vergaderverzoek accepteren onder voorbehoud.
V	Een vergaderverzoek weigeren.
W	E-mailberichten sorteren
I	De berichten uitvouwen of samenvouwen.
Z	De synchronisatie starten.
S	De zoekopdracht starten.

Sneltoetsen voor Agenda op toetsenbord

A	De agendaweergave openen.
D	De dagweergave openen.
W	De weekweergave openen.
M	De maandweergave openen.
T	De taakweergave openen.
N	Een nieuwe vergadering toevoegen.

Woordenlijst

Woordenlijst

3G	Derde generatie mobiele communicatie. Een digitaal systeem voor mobiele communicatie dat gericht is op algemeen gebruik en die een vergrote bandbreedte biedt. 3G geeft een gebruiker van een mobiel apparaat toegang tot een grote verscheidenheid aan diensten, zoals multimedia.
Ad hoc, werkingsmodus	Een WLAN-netwerkmodus waar twee of meer apparaten rechtstreeks via een WLAN met elkaar verbonden zijn zonder WLAN-toegangspunt.
Cookies	Cookies zijn kleine stukjes informatie, aan u geleverd door de server, waarin informatie over uw bezoeken aan een website opgeslagen zijn. Als u cookies accepteert, kan de server evalueren hoe u de website gebruikt, wat uw interesses zijn, wat u wilt lezen, enzovoort.
DNS	Domain name service. Een internetdienst die domeinnamen zoals www.nokia.com vertaalt in IP-adressen zoals 192.100.124.195. Domeinnamen zijn gemakkelijker te onthouden, maar deze

	vertaling is nodig omdat het internet draait om IP-adressen.
DTMF-tonen	Dual-tone multifrequency-tonen. Het DTMF-systeem wordt toegepast in telefoons met tiptoetsen DTMF kent een specifieke frequentie of toon toe aan elke toets, zodat het eenvoudig door een microprocessor kan worden geïdentificeerd. Met DTMF-tonen kunt u communiceren met voicemailboxen, gecomputeriseerde telefoonsystemen, enzovoort.
EAP	Extensible authentication protocol. EAP plug-ins worden in draadloze netwerken gebruikt om draadloze apparaten en verificatieservers te verifiëren.
EGPRS	Enhanced GPRS. EGPRS lijkt op GPRS, maar er is een snellere verbinding mogelijk. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en de snelheid van de gegevensoverdracht.

GPRS	<p>General packet radio service. GPRS maakt draadloze toegang van mobiele telefoons tot gegevensnetwerken mogelijk (netwerkdienst). GPRS maakt gebruik van packet-gegevenstechnologie als informatie in de vorm van kleine stukjes gegevens over het mobiele netwerk wordt verzonden. Het voordeel van het verzenden van gegevens in kleine pakketjes is dat het netwerk dan alleen bezet is tijdens het verzenden of ontvangen van gegevens. Als GPRS het netwerk efficiënt gebruikt, kan er een snelle gegevensverbinding worden opgezet met hoge gegevensoverdrachtsnelheden.</p> <p>U moet aangemeld zijn bij de GPRS-dienst. Voor de beschikbaarheid en aanmelding bij GPRS, neemt u contact op met uw serviceprovider.</p> <p>Tijdens een spraakoproep kunt u geen GPRS-verbinding tot stand brengen. Een bestaande GPRS-verbinding wordt in de wachtstand geplaatst, tenzij het netwerk een dubbele overdrachtsmodus ondersteunt.</p>
GPS	Global Positioning System. GPS is een wereldwijd systeem voor radionavigatie.
HSDPA	High-speed downlink packet access. HSDPA levert gegevens met hoge snelheid aan 3G-terminals en verzekert dat gebruikers die effectieve multimediacapaciteit nodig hebben

	voordeel hebben van de overdrachtsnelheid die eerder niet mogelijk was vanwege beperkingen in het radiotoegangsnetwerk.
HTTP	Hypertext transfer protocol. Een overdrachtsprotocol voor documenten voor op internet.
HTTPS	HTTP via een veilige verbinding.
IMAP4	Internet mail access protocol, versie 4. Een protocol dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot uw externe mailbox.
Internettoegangspunt	Een toegangspunt is het punt waar uw apparaat een verbinding met een netwerk maakt. Als u e-mail en multimediasdiensten wilt gebruiken of een verbinding wilt maken met internet om webpagina's te bekijken, moet u eerst internettoegangspunten voor deze diensten definiëren.
Infrastructuur, werkingsmodus	Een WLAN-netwerkmodus waar apparaten met een WLAN verbonden zijn via een WLAN-toegangspunt.

PIN	Persoonlijk identiteitsnummer. De PIN-code beschermt uw apparaat tegen onbevoegd gebruik. De PIN-code wordt meegeleverd met de SIM-kaart. Als het verzoek om een PIN-code geselecteerd is, moet de code elke keer dat het apparaat wordt ingeschakeld worden ingevoerd. De PIN-code moet uit 4 tot 8 cijfers bestaan.
PIN2	De PIN2-code wordt meegeleverd met de SIM-kaart. De PIN2-code is nodig voor bepaalde functies die worden ondersteund door de SIM-kaart. De PIN2-code bestaat uit 4 tot 8 cijfers.
POP3	Post office protocol, versie 3. Een algemeen mailprotocol waarmee u toegang hebt tot uw externe mailbox.
PUK en PUK2	Personal Unblocking Key. U hebt de PUK-en de PUK2-codes nodig om een geblokkeerde PIN- of PIN2-code te veranderen. De code bestaat uit 8 cijfers.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP wordt gebruikt voor het maken, wijzigen en beëindigen van bepaalde typen communicatiesessies met één of meer deelnemers.
SSID	Service set identifier. SSID is de naam van een specifieke WLAN.
Streaming	U kunt er streaming audio- en videobestanden rechtstreeks mee van

	het web afspelen, zonder ze eerst te downloaden.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS is een mobiel 3G-communicatiesysteem. Behalve spraak en gegevens kan er met UMTS ook audio en video worden ontvangen op draadloze apparaten. Als u dit apparaat gebruikt in GSM- en UMTS-netwerken, kunnen er meerdere gegevensverbindingen tegelijkertijd actief zijn, en toegangspunten kunnen een gegevensverbinding delen. In het UMTS-netwerk blijven gegevensverbindingen tijdens spraakoproepen actief. U kunt bijvoorbeeld sneller over het web surfen dan eerder mogelijk was, terwijl u tegelijkertijd de telefoon gebruikt om te bellen.
UPIN	PIN-code die wordt gebruikt in een UMTS-netwerk.
UPUK	UPIN Unblocking Key. De UPUK-code is nodig om een geblokkeerde UPIN- of PIN2-code te veranderen. De code bestaat uit 8 cijfers.
USIM	SIM-kaart die wordt gebruikt in een UMTS-netwerk.

USSD, opdracht	Een dienstverzoek, bijvoorbeeld een verzoek om op afstand een toepassing te activeren of verschillende instellingen te configureren, dat u met uw provider naar uw operator of serviceprovider kunt verzenden.
VoIP	Voice over IP-technologie. VoIP is een reeks protocols waarmee u over een IP-netwerk, bijvoorbeeld het internet, kunt bellen.
VPN	Virtual private network. VPN creëert een veilige verbinding met compatibele zakelijke intranets en diensten zoals e-mail.
WAP	Wireless application protocol. WAP is een internationale standaard voor draadloze communicatie.
WEP	Wired equivalent privacy. WEP is een coderingsmethode die gegevens versleutelt voordat ze in het WLAN worden verzonden.
WLAN	Wireless Local Area Network.
WPA	Wi-Fi Protected Access. Een beveiligingsmethode voor WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Een beveiligingsmethode voor WLAN.

Ondersteuning

Bezoek de ondersteuningspagina's op de website van Nokia om veelgestelde vragen over uw apparaat te bekijken.

V: Wat is mijn blokkerings-, PIN- of PUK-code?

A: De standaardblokkeringscode is **12345**. Neem contact op met de leverancier van het apparaat als u de blokkeringscode bent vergeten of kwijt bent. Als u de PIN- of PUK-code niet (meer) weet of als u deze code(s) kwijt bent, neemt u contact op met de netwerkprovider.

V: Hoe sluit ik een toepassing die niet meer reageert?

A: Houd de home-toets ingedrukt. Blader naar de toepassing en druk op de backspace-toets om de toepassing te sluiten.

V: Waarom zien afbeeldingen er vlekkelig uit?

A: Controleer of het afdekenster van de cameralens schoon is.

V: Waarom verschijnen er steeds ontbrekende, verkleurde of lichte stippen op het scherm als ik het apparaat aanzet?

A: Dit is een kenmerk voor dit type display. Sommige displays kunnen pixels of puntjes bevatten die voortdurend aan of uit blijven. Dit is normaal, geen fout.

V: Waarom kan ik het apparaat van mijn vriend niet vinden als ik Bluetooth-connectiviteit gebruik?

A: Controleer of beide apparaten compatibel zijn, Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld en de verborgen modus niet is geactiveerd. Daarnaast mag de afstand tussen beide apparaten niet groter zijn dan 10 meter en mogen er zich geen muren of andere obstakels tussen de apparaten bevinden.

V: Waarom kan ik een Bluetooth-verbinding niet beëindigen?

A: Als er een ander apparaat met uw apparaat is verbonden, kunt u de verbinding met behulp van het andere apparaat beëindigen, of u kunt de Bluetooth-connectiviteit deactiveren. Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Connect.** > **Bluetooth** en **Bluetooth** > **Uit.**

V: Waarom zie ik geen toegangspunt voor een WLAN, terwijl ik me binnen het bereik bevind?

A: Controleer of het profiel Offline niet in het apparaat in gebruik is.

Mogelijk gebruikt het WLAN-toegangspunt een verborgen SSID (Service Set Identifier). U kunt alleen toegang krijgen tot netwerken waarvoor een verborgen SSID wordt gebruikt als u de juiste SSID kent en een WLAN-

toegangspunt voor het netwerk hebt gemaakt op het Nokia-apparaat.

Controleer of het WLAN-toegangspunt niet op de kanalen 12-13 zit, omdat het daar niet aan gekoppeld kan worden.

V: Hoe schakel ik het WLAN op mijn Nokia-apparaat uit?

A: WLAN op het Nokia-apparaat wordt uitgeschakeld wanneer u niet probeert om verbinding te maken, geen verbinding hebt met een ander toegangspunt of niet aan het zoeken bent naar beschikbare netwerken. Als u de batterij wilt sparen, kunt u aangeven dat er niet of minder vaak moet worden gezocht naar beschikbare netwerken op de achtergrond. WLAN wordt uitgeschakeld tussen scans op de achtergrond.

Als u het zoeken op de achtergrond wilt beëindigen, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Wireless LAN** > **Beschkrhd WLAN tonen** > **Nooit**. U kunt dan nog steeds handmatig zoeken naar beschikbare WLAN-netwerken en normaal verbinding maken met WLAN-netwerken.

Als u het interval voor zoeken op de achtergrond wilt vergroten, selecteert u **Beschkrhd WLAN tonen** > **Ja** en definieert u het interval in **Zoeken naar netwerken**.

V: Waarom kan ik niet op het web surfen, ondanks dat de WLAN-verbinding functioneert en de IP-instellingen juist zijn?

A: Controleer dat u de HTTP/HTTPS-proxyinstellingen goed hebt gedefinieerd in de geavanceerde instellingen van het WLAN-toegangspunt.

188 V: Hoe controleer ik de signaalsterkte van mijn WLAN-verbinding? — Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** >

Connect. > **Verb.beheer** en **Act. gegevens-verbindingen** > **Opties** > **Gegevens**. Als de signaalkwaliteit zwak of matig is, kunt u mogelijk verbindingsproblemen ondervinden. Probeer het nog eens dichterbij het toegangspunt.

V: Waarom heb ik problemen met de beveiligingsmodus?

A: Controleer of u de beveiligingsmodus juist heeft geconfigureerd en of dezelfde modus ook door het netwerk wordt gebruikt. Als u de beveiligingsmodus van het netwerk wilt controleren, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Connect.** > **Verb.beheer** en **Act. gegevensverbindingen** > **Opties** > **Gegevens**.

Controleer het volgende: de WPA-modus is correct (vooraf gedeelde sleutel of EAP), alle niet-noodzakelijke EAP-typen zijn uitgeschakeld, en alle instellingen van EAP-typen zijn correct (wachtwoorden, gebruikersnamen, certificaten).

V: Waarom kan ik geen contact voor mijn bericht selecteren?

A: De contactkaart heeft geen telefoonnummer, adres of e-mailadres. Selecteer **Menu** > **Contacten** en bewerk de contactkaart.

V: De notitie Bericht wordt opgehaald wordt kort weergegeven. Wat betekent dit?

A: Het apparaat probeert een multimediebericht op te halen van de multimedieberichtcentrale. Deze notitie wordt alleen weergegeven als u **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Multimediebericht** > **Multimedia ophalen** > **Altijd automatisch** hebt geselecteerd. Controleer of de instellingen voor multimedieberichten juist zijn gedefinieerd en of er geen

fouten staan in de telefoonnummers of adressen. [Zie 'Instellingen voor multimediaberichten', p. 58.](#)

V: Hoe kan ik de gegevensverbinding verbreken als telkens opnieuw verbinding wordt gemaakt?

A: Het apparaat probeert mogelijk een multimediabericht op te halen van de multimediaberichtcentrale. Als u het tot stand brengen van een gegevensverbinding in het apparaat wilt stoppen, selecteert u **Menu** > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Multimediabericht** > **Multimedia ophalen** > **Handmatig** om de multimediaberichtcentrale de berichten te laten opslaan, zodat deze later kunnen worden opgehaald, of **Uit** om alle binnenkomende multimediaberichten te negeren. Als u **Handmatig** selecteert, ontvangt u een melding wanneer er een nieuw multimediabericht binnenkomt dat u kunt ophalen in de multimediaberichtcentrale. Als u **Uit** selecteert, brengt het apparaat geen netwerkverbindingen tot stand die betrekking hebben op multimediaberichten.

Als u het apparaat zo wilt instellen dat alleen een packet-gegevensverbinding wordt opgezet als u een toepassing of bewerking start waarvoor een packet-gegevensverbinding nodig is, selecteert u **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Packet-ggvns** > **Packet-ggvnsverbinding** > **Wanneer nodig**.

Als dit geen effect heeft, schakelt u het apparaat uit en weer aan.

V: Hoe bespaar ik energie van mijn batterij?

A: Veel functies van het apparaat vergen extra batterijcapaciteit en verkorten de levensduur van de batterij. Doe het volgende als u de batterij wilt sparen:

- Schakel Bluetooth uit als u het niet nodig heeft.
- Beëindig zoeken op de achtergrond voor het WLAN. Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Wireless LAN** > **Beschikbrhd WLAN tonen** > **Nooit**. U kunt dan nog steeds handmatig zoeken naar beschikbare WLAN-netwerken en normaal verbinding maken met WLAN-netwerken.
- Stel het apparaat zo in, dat alleen een packet-gegevensverbinding tot stand wordt gebracht als u een toepassing start of actie uitvoert die dit nodig heeft. Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Verbinding** > **Packet-ggvns** > **Packet-ggvnsverbinding** > **Wanneer nodig**.
- Voorkom dat het apparaat automatisch nieuwe kaarten download via de toepassing Kaarten. Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **GPS** > **Kaarten** en **Opties** > **Instellingen** > **Internet** > **Netwerk gebruiken** > **Uit**.
- Wijzig de time-out waarna de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld. Selecteer **Menu** > **Bedieningspan.** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Weergave** > **Time-out verlichting**.
- Sluit alle toepassingen die u niet gebruikt. Houd de home-toets ingedrukt. Blader naar de toepassing en druk op de backspace-toets om de toepassing te sluiten.

Accessoires



Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Batterij

Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-4U. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-8. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-bytijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat. Het gebruik van een niet-goedgekeurde batterij of lader kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als

de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, beschadigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen.

Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.

De echtheid van het hologram controleren

1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.



2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Wat als de batterij niet origineel is?

Als u niet kunt vaststellen dat uw Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is, gebruik de batterij dan niet. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door Nokia is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Zie www.nokia.com/battery voor meer informatie over originele Nokia batterijen.

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat als voor de batterij, de oplader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat niet goed werkt.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar een hiervoor geëigend verzamelpunt. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/werecycle of, indien u op een mobiel apparaat browsst, op www.nokia.mobi/werecycle.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Kleine kinderen

Het apparaat en de eventuele toebehoren bevatten kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 2,2 centimeter van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het

apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van

medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat wanneer het draadloze apparaat is ingeschakeld.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit om de kans op een potentiële storing te minimaliseren.
- Schakel het draadloze apparaat onmiddellijk uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Lees en volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw serviceprovider als u last hebt van dergelijke storingen.

Gehoorapparaten



Waarschuwing: U moet Bluetooth uitschakelen voor compatibiliteit met gehoorapparaten.

Uw mobiele apparaat voldoet aan de regels van de FCC voor compatibiliteit met gehoorapparaten. Deze regels vereisen een microfoon met M3-kwalificatie of hoger. De M-waarde die op de doos van het apparaat vermeld staat, heeft betrekking op de lagere radiofrequentie-emissieniveaus (RF). Een hogere M-waarde betekent over het algemeen dat een apparaat een lager RF-emissieniveau heeft. Hierdoor is de kans groter dat het apparaat werkt met bepaalde gehoorapparaten. Sommige gehoorapparaten zijn minder gevoelig voor storing dan andere. Raadpleeg een audicien als u wilt weten wat de M-kwalificatie van uw gehoorapparaat is en of uw gehoorapparaat werkt met dit apparaat. Meer informatie over toegankelijkheid kunt u vinden op www.nokiaaccessibility.com.

Dit apparaat is getest en gekwalificeerd voor gebruik met gehoorapparaten voor sommige draadloze technologieën die het gebruikt. Er kunnen wel wat nieuwere draadloze technologieën in dit apparaat worden gebruikt die nog niet zijn getest voor het gebruik in combinatie met gehoorapparaten. Het is belangrijk om de verschillende functies van het apparaat uitgebreid en op verschillende locaties uit te proberen in combinatie met uw gehoorapparaat of oorschelpimplantatie, om te kijken of u last hebt van storende geluiden. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over het terugzenden of ruilen van het apparaat en over de compatibiliteit met gehoorapparaten.

Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant of leverancier van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie op het apparaat ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. In een noodsituatie wordt de airbag in een auto met zeer veel kracht opgeblazen. Plaats daarom nooit draadloze apparatuur of andere voorwerpen in de ruimte boven of vóór de airbag. Als draadloze apparatuur niet goed in de auto is geïnstalleerd, kan ernstig letsel ontstaan wanneer de airbag wordt opgeblazen.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat. Neem contact op met de fabrikanten van voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan en butaan) om te bepalen of dit apparaat veilig kan worden gebruikt in de omgeving van deze voertuigen.

Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de

mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen wanneer beide functies zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,20 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen

variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Symbolen/Numeriek

3D-beltonen 38

802.1x
beveiligingsinstellingen 176

A

aan eigen voorkeuren

aanpassen

scherm 164

taal wijzigen 165

aansluitingen 18

aan uw voorkeuren

aanpassen 37

signalen 165

accessoires

instellingen 166

achtergrond 119

achtergrondafbeelding 37

actieve notities 106

instellingen 106

activeringssleutels 160

afbeeldingen

aan contacten toevoegen 119

achtergrondafbeelding 119

draaien 119

verzenden 119

zoomen 119

afdrukken 110

afspelen

berichten 52

video en audio 131

afwezigheidsbericht 52

agenda 42

items maken 42

vergaderverzoeken 43

weergaven 44

agendatoets 41

antennes 25

apparaatbeheer 155

apparaat in- en uitschakelen 17

assisted GPS (A-GPS) 93

audioberichten 53

audiobestanden

gegevens 132

audiothema's 37

automatisch bijwerken, datum/

tijd 111

automatische blokkering 167

B

back-up maken van

apparaatgeheugen 107

batterij

oplaadniveau 29

opladen 16

plaatsen 15

batterij opladen 16

beëindigen

netwerkverbindingen 149

beltonen 165

3D 38

contacten 45

in profielen 35

trilsignaal 165

berichten 48

berichten voor weigeren van

oproepen 169

configuratieberichten 179

dienstberichten 57

infodienstinstellingen 61

mappen 48, 49

overige instellingen 61

SMS-bericht, instellingen 58

berichtenlezer 52

stem selecteren 52

bestanden

downloaden 118

Flash-bestanden 132

bestandsbeheer 107

beveiliging

apparaat en SIM-kaart 167

Bluetooth 146

geheugenkaart 151

webbrowser 88

beveiligingsmodule 155

bijlagen

multimediaberichten 56

blogs 86

blokkeren

apparaat 151

apparaat automatisch
blokkeren 167
toetsen 21
toetsenbord 167

blokkeren op afstand 151

blokkeringscode 151, 167
Bluetooth

apparaten autoriseren 145
beveiliging 146
gegevens ontvangen 144
gegevens verzenden 144
koppelen 145
toegangscode 145

Bluetooth-connectiviteit

apparaten blokkeren 146

bookmarks 87

browser

beveiliging 88
bookmarks 87
browsen door pagina's 86
cachegeheugen 88
downloads 87
instellingen 89
widgets 86

C

cachegeheugen 88

camera

afbeeldingen vastleggen 115
afbeeldingen weergeven 116
gebruikersmodi 116
instellingen voor
afbeeldingen 117
reeksmodus 116
video's afspelen 117

videoclips 117
video-instellingen 118
werkbalk 115

carkit

externe SIM-toegang 146

certificaten

gegevens 154
instellingen 154

chatten 61

chatgroepen gebruiken 64
chats opnemen 64
eigen status wijzigen 63
gesprekken bekijken en
starten 62
groepen en gebruikers
zoeken 64
lijsten met chatcontacten
ophalen 63
nieuw gesprek starten 62
persoonlijke voorkeuren
aanpassen 63
serverinstellingen 65
verbinding maken met een
chatserver 62
weergaven 62

coderen

apparaatgeheugen en
geheugenkaart 152

conferentiegesprekken 67

configuratieberichten 179

contacten 44

beltonen toevoegen 45
contactgroepen 45
instellingen 45
synchroniseren 161

zoeken 45
converteren
metingen 109
valuta's 109

D

datum

instellingen 166

datum en tijd 111

decoderen

apparaatgeheugen en
geheugenkaart 153

dienstberichten 57

instellingen 61

dienststopdrachten 57

Download!

aankoopgeschiedenis 91
abonnementen 91
instellingen 91
items beheren 90
zoekinstellingen 91

downloads 87

draadloos toetsenbord 113

DTMF-tonen 75

E

EAP

EAP-plug-in gebruiken 177
instellingen voor plug-in 177

e-mail

accounts 51
afwezigheidsbericht 52
algemene instellingen 52
bijlagen downloaden 50

bijlagen toevoegen 50
gebruikersinstellingen 59
instellingen definiëren 49
instellingen voor automatisch
ophalen 60
instellingen voor ophalen 60
lezen 50
mappen 51
verbindingsinstellingen 59
verbinding verbreken 51
verwijderen 51
verzenden 49
zoeken 51
e-mailtoets 42
e-mailtoetsinstellingen 168
equalizer 131
externe configuratie 155

F

feeds, nieuws 86
FM-radio 133

G

galerij 118
games 136
gedeelde video 68
live video delen 70
uitnodiging aanvaarden 71
videoclips delen 70
gegevensverbindingen
synchronisatie 161
toegangspunt, instellingen 172
geheugen
vrijmaken 34

webcache 88
geheugenkaart
blokkeren 151
plaatsen 17
uitnemen 17
wachtwoorden 151

gesproken hulp

Zie spraakthema

GPRS

instellingen 174

GPS

positieaanvragen 95

GPS (Global Positioning System) 93

H

home-toets 41
hoofdtelefoon
aansluiten 21
HSDPA 142

I

identificatie 169

IM

Zie chatten

indicatoren 29
infodienst 57
instellingen 61

inhoud

synchroniseren, verzenden en
ophalen 23

inhoud overdragen 23
**installatie van
toepassingen 157**

instellingen

accessoires 166
actieve notities 106
camera 117
certificaat 154
contacten 45
datum 166
dienstberichten 61
Download! toepassing 91
EAP-plug-ins 177
e-mailgebruiker 59
e-mail ophalen 60
e-mailtoets 168
e-mailverbinding 59
FM-radio 134
geavanceerd WLAN 175
GPRS 174
herstellen 168
infodienst 61
internetoproepen 72
internetradio 136
klok 112
lichtsignalen bladertoets 165
logboek 83
multimediaberichten 58
netwerk 170
oproepen 169
packet-gegevens 174
podcasting 128
positiebepaling 168
printer 110
RealPlayer 132
scherm 164
schuifregelaar 168
sensorinstellingen 166

signalen 165
SIP 177
SMS-berichten 58
spraakopdrachten 77
taal 165
tijd 166
toegangspunten 171
toegangspunten voor
gegevensverbindingen 172
toepassingen 179
toetsblokkering 167
videocentrum 126
video delen 69
webbrowser 89
WEP-beveiliging 175
WLAN 173, 174
WLAN-beveiliging 175
WLAN-
internettoegangspunten 173
internetoproepen 71
activeren 71
blokkeren 75
contacten blokkeren 72
instellingen 72
plaatsen 72
waarschuwingen instellen 169
**internetoproepen, diensten
voor**
beheren 72
internetradio
favorieten 135
instellingen 136
luisteren 134
map met zenders 136
zenders zoeken 135

internetverbinding 84

Zie ook *browser*

intranet

surfen 90

invoeren 31**J****J2ME Java-
toepassingsondersteuning 156****Java-toepassingen 156****K****kaarten**

netwerkpositionering 97

surfen 98

Kaarten 97

bijwerken 104

Favorieten 100

instellingen 102

internetinstellingen 103

kaartinstellingen 103

locaties opslaan 99

locaties verzenden 99

locaties zoeken 98

lopen 101

navigatie 100

navigatie-instellingen 103

Nokia Map Loader 104

opgeslagen items 100

reisgidsen 102

route-instellingen 103

routes 99

snelkoppelingen via

toetsen 104

symbolen 98

verkeersinformatie 102

wegwijzer 101

kabel 142**Klok**

instellingen 112

koppelen

apparaten 145

toegangscode 145

L**licenties 160****lichtsignalen bladertoets 165****locatiegegevens 93****logboek 82**

instellingen 83

nummers toevoegen aan

Contacten 82

oproep plaatsen 83

verwijderen 82

verzenden, berichten 83

logo's

welkomstlogo 164

M**media**

radio 133

menu 28**metingen**

converteren 109

miniweergave 86**MMS (Multimedia Message
Service) 53****modem 91**

multimediaberichten 53
beantwoorden 55
bijlagen 56
instellingen 58
ontvangen 55
presentaties maken 55

multitasking 46

muziekspeler
afspelen 128
muziek overdragen 129

Muziekspeler
afspeellijsten 129

N

navigatiehulpmiddelen 93

netwerk
instellingen 170

N-Gage 136
instellingen 141

N-Gage-weergaven 137

nieuwsfeeds 86

Nokia Map Loader 104

notities 113

O

Online delen 119
abonnementen nemen 120
accountinstellingen 122
accounts 120
diensten activeren 120
dienstinhoud 122
een post creëren 120
geavanceerde instellingen 123
gegevenstellers 123

instellingen voor serviceproviders 122
labels 121
Outbox 121
posten 121
uploaden via één muisklik 121

oorspronkelijke instellingen 168

oorspronkelijke instellingen herstellen 168

operator
selecteren 170

oproepblokkering 74
internetoproepen 75

oproep doorschakelen 73

oproepen
beantwoorden 66
beltoon dempen 66
blokkeren, internetoproepen 75
conferentiegesprek 67
identificatie 169
instellingen 169
internetoproepen 72
in wachtrij 169
oproep plaatsen vanuit logboek 83
plaatsen 66
snelkeuze 73
spraakgestuurde nummerkeuze 76
spraakopdrachten 76
type selecteren 169
vaste nummers 153
voicemail 67

waarschuwing voor internetoproep 169
weigeren 66
weigeren met SMS-bericht 169

oproep plaatsen 66

opslaan
bestanden 33
instellingen 33

P

P2T 77
aanmelden en afsluiten 78
een één-op-één oproep plaatsen 78
een groepsoproep plaatsen 79
een kanaal aanmaken 80
een kanaal spreken 80
een P2T-oproep beantwoorden 79
het logbestand weergeven 81
instellingen 81
kanalen 79
netwerkgroepen 80
reageren op een kanaaluitnodiging 81
terugbelverzoeken 79
Zie *P2T*

packet-gegevens
beperken 179
instellingen 174

paginaoverzicht 86

PDF, reader 110

PIN-code
wijzigen 167

plaatsbepalingen 95

plaatsen
 batterij 15
 geheugenkaart 17
 SIM-kaart 15

podcasting 126
 instellingen 128
 webmappen 127
 zoeken 127

positiebepaling
 instellingen 168

positioneringsgegevens 93

presentaties 55

printerinstellingen 110

problemen oplossen 187

profielen
 aanpassen 35, 36
 beltonen selecteren 35
 maken 35

proxy-instellingen 173

Q

Quickoffice 108

R

radio 133
 instellingen 134
 luisteren 133
 zenders 134

RealPlayer
 gegevens van clips
 bekijken 132
 instellingen 132
 medioclips afspelen 131

rekenmachine 107

S

scherm
 indicatoren 29
 instellingen 164
 uiterlijk wijzigen 37

schermbeveiliging 164

schuifregelaar
 instellingen 168

screensaver 37

screensaver met animatie 37

sensorinstellingen 166

signaalsterkte 29

signalen 165
 instellingen 165

SIM-kaart
 plaatsen 15
 SMS-berichten 54

SIM-toegangsprofiel 146

SIP
 instellingen 177
 profielen bewerken 178
 profielen maken 177
 proxy servers bewerken 178
 registratieservers
 bewerken 178

sleutelopslag 155

sleutels
 WEP-sleutels 176

SMS (Short Message Service) 53

SMS-berichten
 berichten op SIM-kaart 54
 instellingen 58
 verzenden 53

snelkeuze 73

Snelkeuzetoetsen 166

snelloetsen 180

softwaretoepassingen 156

software-update 159

spraak 52

spraakopdrachten
 instellingen 77
 toepassing starten 77
 wijzigen, profielen 77

spraakthema 75

startscherm 40
 instellingen 36

surfen
 intranet 90

Symbian-toepassingen 156

synchronisatie van gegevens 161

T

taal
 instellingen 165

tabbladen 33

tekst
 grootte wijzigen 164
 invoeren 31
 voorspelling bij invoer 31

tekstvoorspelling 31, 165

thema's
 audio 37
 downloaden 37
 wisselen 37

tijd
 instellingen 166

tijd en datum 111

tijdzone-instellingen 112

toebehoren
externe SIM-toegang 146

toegangspunten 171
groepen 171
VPN 162

toepassingen 156
bijwerken 159
veel voorkomende acties 33

toepassingsbeheer 156

toepassingsinstellingen 179

toetsen 18, 19
blokkeren 21
signalen 165

toetsenbord
instellingen blokkeren 167

toetsen vergrendelen 21

trilsignaal 165

U

UPIN-code
wijzigen 167

USB-gegevenskabel 142

V

vaste nummers 153

verbindingen
beëindigen 149
pc-verbinding 91

verbindingmethoden
Bluetooth 144
gegevenskabel 142

vergaderverzoeken
ontvangen 51

verzenden
bestanden 33
via Bluetooth 144

video
afspelen 117

videocentrum
downloaden 124
mijn video's 125
video's overbrengen 125
videofeeds 125
weergeven 124

Videocentrum 123

videoclips
afspelen 131
gedeeld 68
gegevens 132

video-oproepen
oproep plaatsen 68
overschakelen naar
spraakoproep 68

virtual private network.
gebruiken in toepassingen 163

voicemail
bellen 67
nummer wijzigen 67

volume 34

VPN
gebruiken in toepassingen 163
toegangspunten 162

W

waarschuwingstonen 165

webbrowser
browsen, pagina's 84

weblogs 86

webverbinding 84

wekker 111

Welkom 28

welkomsttekst 164

WEP
beveiligingsinstellingen 175
sleutels 176

wereldklok 112

werkbalk
camera 115

widgets 86

wisselkoersen 109

wizard Instellingen 28

WLAN
802.1x-
beveiligingsinstellingen 176
beschikbaarheid 148
beveiligingsinstellingen 175
geavanceerde instellingen 175
instellingen 174
MACadres 147, 174
toegangspunten 148
WEP-sleutels 176
WPA-
beveiligingsinstellingen 176

WLAN-netwerken
netwerk zoeken 150

WLAN-wizard 148

woordenboek 112

**WPA-
beveiligingsinstellingen** 176

Z

zijtoetsen 19

Zip manager 109

zoeken

beschikbare WLAN-
netwerken 150
contacten 45

Zoeken 32

instellingen 33
resultaten 32
serviceproviders 32
zoeken 32

zoeken in externe databases 45