

- \* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- \* Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
- \* Drukfouten voorbehouden.

[www.armanisamsungmobile.com](http://www.armanisamsungmobile.com)

Printed in Korea  
Code No.:GH68-20884A  
Dutch. 11/2008. Rev. 1.0

# EMPORIO ARMANI

## SAMSUNG

**Samsung  
M7500**





### **Copyrightgegevens**

- Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc.  
Bluetooth QD ID: B014429
- Java™ is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

**CE 0168**





# Belangrijke veiligheidsinformatie

- Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

## **Verkeersveiligheid voor alles**

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

## **Uitschakelen bij het tanken**

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

## **Uitschakelen in een vliegtuig**

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

## **Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur**

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

## **Storingen**

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

## **Speciale voorschriften**

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

## Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

## Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

## Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in en druk op .

## De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

## Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de geldende richtlijnen.



Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume door een headset worden beschadigd.

## Deskundige technische service


Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 60 voor meer informatie over veiligheid.

# Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon moet gebruiken.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:

- Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.
- U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan en deze vervolgens selecteren.
- [ ] Een toets op de telefoon. Voorbeeld: [  ]
- < > Een functietoets, waarvan de functie in het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Voorbeeld: < **Kies** >



- **3G**  
Uw telefoon kan worden gebruikt in een 3G-netwerk, wat een grotere snelheid van gegevensoverdracht, videostreaming en videoconferencing mogelijk maakt.

## *Speciale functies op uw telefoon*



- **Eigen thema**  
Maak uw eigen thema met uw favoriete achtergrondafbeeldingen en -kleuren.



- **MobileBlog**  
Deel uw foto's en video's met anderen via daarvoor bestemde websites en blogs.



- **RSS-lezer**

Gebruik de RSS-lezer om het laatste nieuws van uw favoriete websites te ontvangen.



- **Camera en camcorder**

U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.



- **Synchroniseren met Windows Media Player**

U kunt muziekbestanden rechtstreeks vanuit Windows Media Player overbrengen naar uw telefoon.



- **MP3-speler**

U kunt muziekbestanden op uw telefoon afspelen. Terwijl u naar muziek luistert, kunt u andere functies van de telefoon gebruiken.



- **FM-radio**

U kunt naar uw favoriete radiostations luisteren, waar en wanneer u maar wilt.



- **Afdrukken van digitale gegevens**

U kunt afbeeldingen, berichten en andere persoonlijke gegevens rechtstreeks vanaf de telefoon afdrukken.



- **Bluetooth**

Met behulp van de draadloze Bluetooth-technologie kunt u mediabestanden en persoonlijke gegevens verzenden en verbinding maken met andere apparaten.



- **Webbrowser**

U kunt draadloos verbinding maken met internet zodat u actuele informatie en allerlei media-items kunt ophalen.

## **Uitpakken 8**

---

*Overzicht van de onderdelen*

## **Aan de slag 9**

---

*De eerste stappen bij de bediening van de telefoon*

De telefoon in elkaar zetten en opladen.....	9
De telefoon in- en uitschakelen .....	10
Onderdelen van de telefoon.....	10
Toetsen en symbolen.....	12
Toegang tot menufuncties .....	16
Snelttoetssymbolen gebruiken .....	17
Tekst ingeven.....	18
De instellingen van de telefoon wijzigen .....	20
Een optionele geheugenkaart gebruiken .....	24

## **Andere functies van de telefoon gebruiken 26**

---

*Aan de slag met oproepfuncties, de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies*

Bellen of oproepen beantwoorden.....	26
De camera gebruiken.....	29
Foto's en video's uploaden naar internet.....	31
Muziekbestanden afspelen.....	32
Naar de FM-radio luisteren .....	37
Surfen op internet.....	39
De telefoonlijst gebruiken.....	40
Berichten verzenden.....	41
Berichten bekijken .....	43
Bluetooth gebruiken .....	44
Tussen toepassingen schakelen.....	46

## **Menuopties 48**

---

*Een overzicht van alle menuopties*

## **Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid 60**

---

# Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op <Menu> om de menustand te activeren. (Afhankelijk van uw regio drukt u in de standby-stand op [Midden]).

## 1 Oproepenlijst

## 2 Telefoonlijst

## 3 Muziek

- 1 MP3-speler
- 2 Muziek herkennen

## 4 Browser<sup>1</sup>

- 1 Startpagina
- 2 URL ingeven
- 3 Favorieten
- 4 Opgeslagen pagina's
- 5 Geschiedenis
- 6 Instellingen

## 5 Berichten

- 1 Bericht maken
- 2 Postvak IN
- 3 Postvak IN e-mail
- 4 Concepten
- 5 Postvak UIT
- 6 Verzonden
- 7 Mijn mappen
- 8 Standaardberichten
- 9 Wissen per map
- 10 Instellingen
- 11 SOS-berichten<sup>2</sup>
- 12 Geheugenstatus

## 6 Mijn bestanden<sup>3</sup>

Afbeeldingen  
Video's  
Geluiden  
Overige bestanden  
Geheugenstatus

## 7 Organizer

- 1 Agenda
- 2 Notities
- 3 Taken
- 4 Wereldklok
- 5 Calculator
- 6 Omrekenen

## 8 Camera

## 9 FM-radio

## \* Extra's

- 1 Afbeelding bewerken
- 2 Games en meer
- 3 Spraakrecorder
- 4 Bluetooth
- 5 Synchroniseren<sup>2</sup>
- 6 Timer
- 7 Stopwatch
- 8 RSS-lezer
- 9 SIM-diensten<sup>4</sup>

## 0 Alarm

## # Instellingen

- 1 Telefoonprofielen
- 2 Display en verlichting
- 3 Tijd en datum
- 4 Telefoon
- 5 Toepassingen
- 6 Beveiliging
- 7 Netwerk
- 8 PC-verbindingen
- 9 Instellingswizzard
- 10 Geheugen
- 11 Instellingen terugzetten

1. Mogelijk door uw serviceprovider anders genoemd.
2. Deze optie is alleen beschikbaar als deze door uw regio of serviceprovider wordt ondersteund.
3. Als u een geheugenkaart plaatst, komen er extra mappen beschikbaar.
4. Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de USIM- of SIM-kaart wordt ondersteund.

## *Uitpakken*

### *Overzicht van de onderdelen*

- Telefoon
- Reisadapter
- Batterij
- Gebruiksaanwijzing

Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn diverse accessoires verkrijgbaar.




De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer, kunnen per regio en per provider verschillen.


# Aan de slag

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

## De telefoon in elkaar zetten en opladen

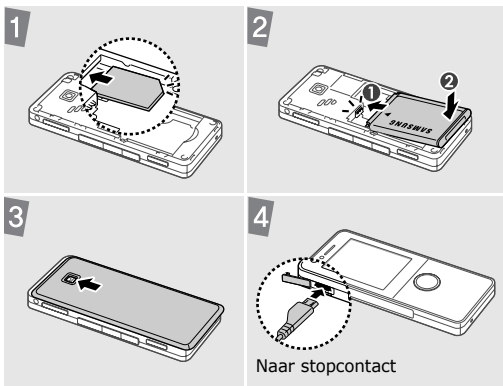


## Het klepje van het batterijcompartiment verwijderen

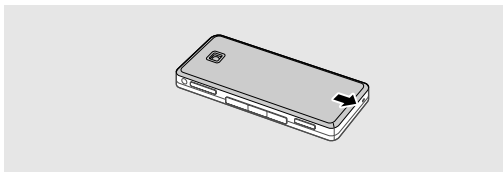




## De telefoon in- en uitschakelen

### Inschakelen


1. Houd [  ] ingedrukt.
2. Geef, indien nodig, de PIN-code in en druk op **<Bevest.>**.
3. Als de installatiewizard wordt geopend, past u de telefoon aan uw voorkeuren aan.

### Uitschakelen

Houd [  ] ingedrukt.


## Onderdelen van de telefoon

### Vooraanzicht

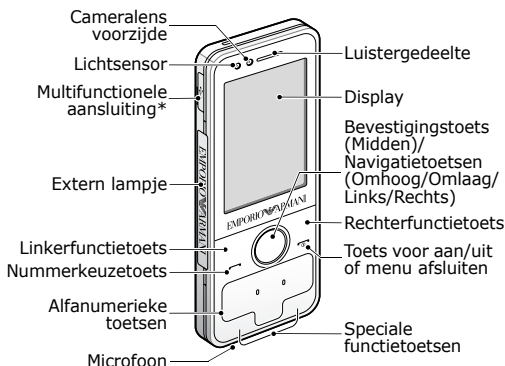

\* Voor micro USB stereoheadset

## Achteraanzicht

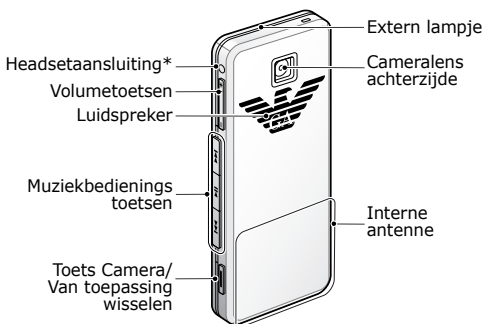

\* Voor 3,5-mm headset

- U kunt de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als een van de toetsen per ongeluk wordt ingedrukt. Houd [ \* ] ingedrukt als u de vergrendeling van de telefoon wilt inschakelen of opheffen.

## Toetsen en symbolen

### Toetsen



De functie uitvoeren die wordt weergegeven op de onderste regel van het scherm.



In de standby-stand: door sneltoetssymbolen bladeren.

In de menustand: door de menuopties bladeren.

De gemarkeerde optie selecteren of invoer bevestigen.



Bellen of oproepen beantwoorden.

In de standby-stand: recent gebelde nummers of nummers waarvan u een oproep hebt gemist of ontvangen, weergeven.



Ingedrukt houden om de telefoon in of uit te schakelen.

Een oproep beëindigen.

In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Cijfers, letters en enkele speciale tekens ingeven.



In de standby-stand: [**1**] ingedrukt houden om verbinding te maken met de voicemailserver. Houd [**0**] ingedrukt om een internationale toegangscode in te geven.



Speciale tekens ingeven of speciale functies uitvoeren.



In de standby-stand: [#] ingedrukt houden om de stille stand in of uit te schakelen. Houd [\*] ingedrukt als u de blokkering van het toetsenbord wilt inschakelen of opheffen. Houd [\*] ingedrukt om een pauze tussen nummers in te geven.



Het volume van de telefoon regelen.

In de stand-bystand: een paar seconden ingedrukt houden om het externe lampje in rood, groen en blauw in te schakelen.



Tijdens het afspelen naar het volgende bestand gaan. Ingedrukt houden om vooruit te gaan in een bestand.



Ingedrukt houden MP3-speler te starten. Afspelen beginnen, onderbreken of hervatten.



Tijdens het afspelen teruggaan naar het vorige bestand. Ingedrukt houden om terug te gaan in een bestand.



In de standby-stand: ingedrukt houden om de camera in te schakelen.

In de camerastand: een foto nemen of een video maken.

Als u een standaardtoepassing voor de toets wijzigt, kunt u het venster voor het wisselen tussen toepassingen openen zodat u toegang hebt tot andere toepassingen zonder dat u de toepassing die op dat moment ingeschakeld is, hoeft af te sluiten.

## Symbolen

De volgende symbolen kunnen boven in het scherm worden weergegeven om de status van de telefoon aan te duiden. De symbolen op scherm kunnen per regio en provider verschillen.



Signaalsterkte



Bezig verbinding met een GPRS-netwerk (2.5G) te maken of bezig gegevens in een GPRS-netwerk te verzenden



Bezig verbinding met een EDGE-netwerk te maken of bezig gegevens in een EDGE-netwerk te verzenden



Bezig verbinding met een UMTS-netwerk (3G) te maken of bezig gegevens in een UMTS-netwerk te verzenden

---



Bezig verbinding met een HSDPA-netwerk (3G+) te maken of gegevens in een HSDPA-netwerk te verzenden

---



Spraakoproep ingeschakeld

---



Video-oproep ingeschakeld

---



Functie voor SOS-berichten ingeschakeld

---



Profielinstelling:

- : Normaal
  - : Stil
  - : Auto
  - : Vergadering
  - : Buiten
  - : Vliegtuig (offline)
- 



Surfen op internet

---



Verbonden met een beveiligde webpagina

---



Bluetooth ingeschakeld

---



Bluetooth-headset of handsfreecarkit aangesloten

---









Via USB-poort verbonden met computer

---



Nieuw bericht:

-  : SMS-bericht
-  : MMS-bericht
-  : E-mail
-  : Voicemail
-  : Serverbericht
-  : Configuratiebericht



Geheugenkaart geplaatst



Batterijlading



Huidige tijd

## Toegang tot menufuncties

### Een optie selecteren

1. Druk op de gewenste functietoets.
2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
3. Druk op **<Kies>**, **<OK>** of [Midden] om de weergegeven functie of de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Druk op **<Terug>** om één niveau omhoog te gaan. Druk op [>] om terug te keren naar de standby-stand.

## Menunummers gebruiken

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.





## Sneltoetssymbolen gebruiken

In de standby-stand worden er symbolen weergegeven waarmee u snel favoriete menu's kunt openen.

### Door sneltoets-symbolen navigeren

- Druk op [Links] of [Rechts] om door de sneltoetssymbolen te gaan.
- Als u een gemarkeerd menu wilt openen, drukt u op [Midden].

### Beschikbare sneltoets-symbolen

- : hiermee kunt u een nieuw bericht opstellen.
- : hiermee opent u het menu **MP3-speler**.
- : hier selecteert u een profiel.
- : hiermee opent u de agenda.
- : de kleur van het externe lampje instellen.

Welke sneltoetssymbolen beschikbaar zijn, kan per regio verschillen.



### Uw favoriete sneltoetsmenu's instellen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen**.
2. Ga naar een menu dat u wilt wijzigen.
3. Druk op **<Wijz>**.
4. Selecteer het gewenste menu.
5. Druk op **<Opsl.>**.

## Tekst ingeven

### De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd [**\***] ingedrukt om te wisselen tussen de T9-stand en de ABC-stand. Afhankelijk van uw regio is het wellicht mogelijk om een invoerstand weer te geven voor uw eigen taal.
- Druk op [**\***] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Houd [**#**] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.

### ABC-stand

Een woord ingeven:

Druk op de desbetreffende toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.

<b>T9-stand</b>	<p>Een woord ingeven:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk op [<b>2</b>] t/m [<b>9</b>] om te beginnen met het ingeven van een woord.</li> <li>2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.</li> <li>3. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [<b>#</b>] om een spatie in te voegen. Als dat niet het geval is, drukt u op [<b>0</b>] om alternatieve woorden weer te geven.</li> </ol>
<b>Cijferstand</b>	<p>Druk op de toetsen van de gewenste cijfers.</p>
<b>Symboolstand</b>	<p>Druk op de toetsen van de gewenste symbolen.</p>
<b>Andere bewerkingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op [<b>1</b>] om leestekens of speciale tekens in te geven.</li> <li>• Druk op [<b>#</b>] om een spatie in te voegen.</li> <li>• Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.</li> <li>• Druk op &lt;<b>Wissen</b>&gt; om tekens één voor één te wissen.</li> <li>• Houd &lt;<b>Wissen</b>&gt; ingedrukt om het hele display leeg te maken.</li> </ul>

## De instellingen van de telefoon wijzigen

---

### Schermtaal

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Taal** → **Schermtkst.**
2. Selecteer een taal.
3. Druk op **<OK>** → **<Opsl.>**.

### Beltoon

De profieleigenschappen wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Telefoonprofielen.**
2. Ga naar het gebruikte geluidsprofiel.
3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Wijzigen.**
4. Selecteer **Beltoon spraakoproep** → een categorie → een beltoon.
5. Selecteer **Beltoon videooproep** → een categorie → een beltoon.
6. Druk op **<Opties>** en selecteer **Opslaan.**

---

Het profiel wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.
2. Selecteer het gewenste profiel.
3. Druk op [Midden].

---

**Toetstoon-  
volume**

Druk in de standby-stand op [ + / - ] om het toetstoonvolume aan te passen.

---

**Achtergrond  
standby-stand**

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Display** → **Startscherm**.
2. Blader naar links of rechts naar **Afbeelding**.
3. Blader omlaag en selecteer **Achtergrond**.
4. Selecteer een afbeeldingscategorie.
5. Selecteer een afbeelding.
6. Druk op **<OK>**.
7. Druk op **<Opties>** en selecteer **Opslaan**.

**Thema's voor  
het display**

Een thema maken:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Display** → **Mijn thema**.
2. Druk op **<Opties>** en kies **Bericht maken** → **Beginner** of **Expert**.
3. Pas het thema desgewenst aan volgens het scherm.
4. Als u klaar bent, geef dan een naam voor het thema op en druk op **<Opsl.>**.
5. Druk op **<Ja>** om het thema toe te passen.

Een thema toepassen:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Display** → **Mijn thema**.
2. Selecteer een thema.
3. Druk op **<Opslaan>**.



Als u snel het standaardthema wilt instellen, voert u in de standby-stand [**\***], [**#**], [**8**], [**2**], [**7**] en [**#**] in en drukt u op **<Ja>**. De telefoon wordt automatisch opnieuw gestart met het standaardthema.

---

## Stille stand

U kunt de stille stand inschakelen om te voorkomen dat u andere mensen stoort. Houd in de standby-stand [ # ] ingedrukt.

---

## Telefoonvergrendeling

1. Druk in de standby-stand op < **Menu** > en selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonvergrendeling**.
2. Selecteer **Aan**.
3. Druk op < **Opsl.** >.
4. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op < **Bevest.** >.
5. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk weer op < **Bevest.** >.

## Een optionele geheugenkaart gebruiken

---


### **Belangrijke informatie over de geheugenkaart**

- Door regelmatig naar een geheugenkaart te schrijven of gegevens daarop te wissen, verkort u de levensduur van de kaart.
- Verwijder een geheugenkaart niet uit de telefoon en schakel de telefoon niet uit terwijl de gegevens erop worden gebruikt of overgebracht. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan en/of kan de kaart of de telefoon beschadigd raken.
- Stel geheugenkaarten niet bloot aan schokken.
- Raak de aansluitpunten van een geheugenkaart niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.
- Houd geheugenkaarten buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren.
- Stel geheugenkaarten niet bloot aan elektrostatische ontlading en/of elektrische storingen.

---

**Een  
geheugenkaart  
plaatsen**

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.
2. Plaats de kaart in de kaartsleuf, met het etiket naar boven.

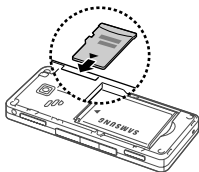

3. Bevestig het klepje van de batterij.

---

**De  
geheugenkaart  
verwijderen**

Haal de kaart uit de sleuf.





## Andere functies van de telefoon gebruiken

Aan de slag met oproepfuncties, de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies


### Bellen of oproepen beantwoorden

#### Bellen

Een spraakoproep tot stand brengen:



1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [].  
Druk op [] om het volume te regelen.
3. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

Een video-oproep tot stand brengen:

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Video-oproep**.
3. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

---

### Een oproep beantwoorden

1. Druk op [] wanneer de telefoon overgaat.  
Als het om een video-oproep gaat, drukt u op <Tonen> om toe te staan dat de beller u via de camera ziet.
2. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

---

### De luidsprekerfunctie gebruiken

Druk op [Midden] en vervolgens op <Ja> om tijdens een gesprek de luidsprekerfunctie te activeren.

Druk nogmaals op [Midden] om de luidspreker weer uit te schakelen.



In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

**Multiparty-  
gesprekken  
voeren**

1. Bel tijdens een gesprek de tweede deelnemer.  
Het eerste telefoongesprek wordt in de wacht gezet.
2. Druk op **<Opties>** en selecteer **Vergaderoproep**.
3. Herhaal stap 1 en 2 als u meer deelnemers wilt toevoegen.
4. Tijdens een multipartygesprek hebt u de volgende mogelijkheden:
  - Druk op **<Opties>** en selecteer **Privégesprek** om een privégesprek met een deelnemer te voeren.
  - Druk op **<Opties>** en selecteer **Einde** → **Deelnemer selecteren** → een deelnemer die u wilt verwijderen → **Stoppen** om de desbetreffende deelnemer uit de vergaderoproep te verwijderen.
5. Druk op [**⏏**] om de vergaderoproep te beëindigen.

## De camera gebruiken

---

### Een foto maken

1. Houd in de standby-stand [Camera] ingedrukt.
2. Draai de telefoon naar links voor een liggend beeld.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
4. Druk op [Midden] of op [Camera] om een foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op <🔄> of [Camera] om nog een foto te nemen.

### Een foto bekijken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's**.
2. Selecteer de gewenste foto.

**Een video-opname maken**

1. Houd in de standby-stand [Camera] ingedrukt.
2. Druk op [1] om over te schakelen naar de videostand.
3. Draai de telefoon naar links voor een liggend beeld.
4. Druk op [Midden] of op [Camera] om de opname te starten.
5. Druk op <□> of op [Camera] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
6. Druk op <⏮> of [Camera] als u nog een video-opname wilt maken.

**Een video bekijken**

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclips**.
2. Selecteer de gewenste video-opname.

# Foto's en video's uploaden naar internet

---

## De ShoZu-account activeren

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Toepassingen** → **MobileBlog** → **ShoZu activeren**.
2. Selecteer **Aan**.
3. Volg de instructies op het scherm om de account te activeren.

## Een bestemmings-site instellen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Toepassingen** → **MobileBlog** → **Bestemmingen**.
2. Druk op **<Opties>** en selecteer **Nieuwe maken**.
3. Volg de instructies op het scherm om een nieuwe bestemmings-site toe te voegen.

### Een bestand uploaden

1. Open een toepassing, zoals **Mijn bestanden** of **Camera**.
2. Selecteer of maak een foto of video.
3. Druk op <**Opties**> of </> en selecteer **Uploaden naar web**.
4. Selecteer een bestemming.
5. Geef de titel en een beschrijving in en selecteer een label.
6. Druk op <**Uploaden**>.

## Muziekbestanden afspelen

---

### Muziekbestanden overbrengen

U kunt de volgende methoden gebruiken:

- Draadloos downloaden van internet.
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung PC Studio. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor Samsung PC Studio.
- Ontvangen via Bluetooth.

- 
- Kopiëren naar een geheugenkaart. Zie het volgende gedeelte.
  - Muziekbestanden synchroniseren met Windows Media Player. Zie pagina 34.



- U kunt microSD™-geheugenkaarten van maximaal 8 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).
- Als u een geheugenkaart plaatst met een groot aantal bestanden, werkt uw telefoon mogelijk gedurende enkele minuten langzamer doordat de database wordt bijgewerkt. Dit kan ook sommige telefoonfuncties beïnvloeden. Dit probleem is tijdelijk en wordt niet veroorzaakt door een defect aan de telefoon.

---

### Muziek- bestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart in de telefoon.
2. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Pc-verbindingen** → **Massaopslag**.
3. Druk op **<Opsl.>**.
4. Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.



5. Sluit de telefoon aan op uw computer met een optionele pc-datakabel.
6. Selecteer **Map openen en bestanden weergeven** als er op uw computer een pop-upvenster wordt geopend.
7. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.
8. Wanneer de synchronisatie is voltooid, koppelt u de telefoon los van de computer.

---

### **Synchroniseren met Windows Media Player**

U kunt muziekbestanden naar de telefoon kopiëren door deze te synchroniseren met Windows Media Player 11.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Pc-verbindingen** → **Mediaspeler**.
2. Druk op **<Opsl.>**.

- 
3. Druk op [>] om terug te keren naar de standby-stand.
  4. Sluit de telefoon aan op uw computer met een optionele pc-datakabel.
  5. Selecteer **Mediabestanden met apparaat synchroniseren** als er op uw computer een pop-upvenster wordt geopend.
  6. Geef de naam van uw telefoon in en klik op **Voltooien**.
  7. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
  8. Klik op **Synchronisatie starten**.
  9. Wanneer het synchroniseren is voltooid, koppelt u de telefoon los van de computer.

**Muziek-  
bestanden  
afspelen**

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Muziek** → **MP3-speler**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
  - Midden: hiermee kunt u het afspelen onderbreken of hervatten.
  - Links: hiermee gaat u terug naar het vorige bestand. Ingedrukt houden om terug te gaan in een bestand.
  - Rechts: hiermee gaat u naar het volgende bestand. Ingedrukt houden om vooruit te gaan in een bestand.
  - **+/-**: hiermee past u het volume aan.
4. Druk twee keer op [**⏏**] om het afspelen te stoppen.

---

### Een nieuwe afspeellijst maken

1. Druk in het scherm van de MP3-speler op **<Opties>** en selecteer **Afspeellijst openen** → **Bibliotheek** → **Afspeellijsten** → **Nieuwe afspeellijst**.
2. Geef de titel van de afspeellijst in en druk op **<Opsl.>**.
3. Selecteer de toegevoegde afspeellijst.
4. Kies **VoegToe**.
5. Selecteer de gewenste bestanden druk op **<OK>**.
6. Blader naar een bestand en druk op [Midden] om de muziek af te spelen.

## Naar de FM-radio luisteren



Gebruik alleen een micro USB stereoheadset als u naar de radio wilt luisteren.

---

### Naar de radio luisteren

1. Sluit de connector van de headset aan op het multifunctionele aansluitpunt op de telefoon.
2. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **FM-radio**.

3. Als u de FM-radio voor het eerst inschakelt, kunt u op **<Ja>** drukken om automatisch naar stations te zoeken.  
De beschikbare radiostations worden automatisch opgeslagen.
4. Druk op [Links] of [Rechts] om naar beschikbare radiostations te zoeken.  
U kunt ook op [Omhoog] of [Omlaag] drukken om een opgeslagen radiostation te selecteren.
5. Druk op [Midden] om de radio uit te schakelen.

---

### **Radiostations opslaan**

Door automatisch afstemmen:

1. Druk in het scherm van de FM-radio op **<Opties>** en selecteer **Zelf afstellen**.
2. Druk ter bevestiging op **<Ja>**.  
De beschikbare radiostations worden automatisch opgeslagen.

---

Door handmatig afstemmen:

1. Druk in het radioscherm op [Links] of [Rechts] om het gewenste radiostation te selecteren.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Toevoegen aan favorieten**.

## Surfen op internet

---

### De webbrowser starten

Druk in de standby-stand op menu <**Menu**> en selecteer **Browser** → **Startpagina**. De startpagina van uw serviceprovider wordt geopend.

### Navigeren op internet

- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseritems te bladeren.
- Druk op [Midden] om een item te selecteren.
- Druk op <**Terug**> om terug te gaan naar de vorige pagina.
- Druk op <**Opties**> om de browseropties weer te geven.



De browseropties kunnen per serviceprovider verschillen.

## De telefoonlijst gebruiken

---

### Een contactpersoon toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opties>**.
2. Selecteer **Toevoegen aan telefoonlijst** → een geheugenlocatie → **Nieuw**.
3. Selecteer bij **Telefoon** het soort nummer.
4. Geef de gegevens voor de contactpersoon in.
5. Druk op [Midden], of druk op **<Opties>** en selecteer **Opslaan** om de contactpersoon op te slaan.

### Een contactpersoon zoeken

1. Druk in de standby-stand op **<Telefoonlijst>**.
2. Geef de eerste letters van de gewenste naam in.
3. Selecteer een contactpersoon.
4. Blader naar een nummer en druk op [↵] om te bellen of druk op **<Opties>** en selecteer **Wijzigen** om de gegevens voor de contactpersoon te bewerken.

## Berichten verzenden

---

### Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **Bericht**.
2. Geef de berichttekst in.
3. Druk op [Omhoog] om naar het veld Geadresseerde te gaan.
4. Geef een of meer telefoonnummers in.
5. Druk op **<Opties>** en selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

### Een multimedia-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **Bericht**.
2. Geef de berichttekst in.
3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Multimedia toevoegen**, of **Geavanceerd** → **Bijlage toevoegen**.
4. Voeg een mediabestand, contactpersoon, agenda-item, taak, memo of favoriet toe.



5. Druk op <**Opties**> en selecteer **Geavanceerd** → **Onderwerp toevoegen**.
  6. Geef het onderwerp van het bericht in.
  7. Druk op [Omhoog] om naar het veld Geadresseerde te gaan.
  8. Geef een of meer telefoonnummers of e-mailadressen in.
  9. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
- 

#### Een e-mail verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Geef de tekst van het bericht in.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Multimedia bijvoegen** of **Organizer bijvoegen**.
4. Voeg een mediabestand, contactpersoon, agenda-item, taak, memo of favoriet toe.

- 
5. Druk op [Omhoog] om naar het veld Onderwerp te gaan.
  6. Geef het onderwerp van het bericht in.
  7. Druk op [Omhoog] om naar het veld Geadresseerde te gaan.
  8. Geef een of meer e-mailadressen in.
  9. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden** om de e-mail te verzenden.

## Berichten bekijken

---

### Een SMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS-bericht.

### Een multimedia-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een MMS-bericht.

### Een e-mail bekijken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** → **Postvak IN e-mail**.
2. Druk op **<Opties>** en selecteer **Downld**.
3. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
4. Druk op **<Opties>** en selecteer **Ophalen** om de berichttekst van de e-mail te bekijken als u een berichtkop hebt geselecteerd.

## Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

---

### Bluetooth activeren

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Extra's** → **Bluetooth**.
2. Druk op **<Opties>** en selecteer **Instellingen**.
3. Blader omlaag naar **Activering** en blader naar links of rechts naar **Aan**.

- 
4. Blader omlaag naar **Waarneembaarheid van mijn telefoon** en blader naar links of rechts naar **Aan**.
  5. Druk op **<Opsl.>**.

---

**Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen**

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Extra's** → **Bluetooth** → **Zoeken naar nieuw apparaat**.
2. Selecteer een apparaat.
3. Toets uw Bluetooth-PIN-code of de Bluetooth-PIN-code (indien aanwezig) van het andere apparaat in en druk op **<OK>**.

Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

---

**Gegevens verzenden**

1. Open een toepassing, bijvoorbeeld **Telefoonlijst**, **Mijn bestanden**, **Agenda**, **Notities**, **Taken** of **Browser**.
2. Selecteer een item.

3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Visitekaartje verzenden via, Verzenden via, of URL verzenden via** → **Bluetooth**.
  4. Zoek en selecteer een apparaat.
  5. Geef indien nodig de Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**.
- 

#### **Gegevens ontvangen**

1. Geef indien nodig de Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**.
2. Druk op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen.

## **Tussen toepassingen schakelen**

U kunt vanuit een menu naar andere toepassingen gaan zonder het gebruikte menu eerst te hoeven sluiten.

---

#### **De functie van de cameratoets wijzigen**

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Cameratoets**.
2. Selecteer **Schakelen**.
3. Druk op **<Opsl.>**.

---

**Naar een  
toepassing  
gaan**

1. Druk in een menu op [Van toepassing wisselen].
2. Selecteer een toepassing.

---

**Beschikbare  
toepassingen**

- **Oproep**: hiermee opent u het belscherm.
- **Berichten**: hiermee opent u het menu **Berichten**.
- **Browser**: hiermee start u de webbrowser.
- **Games en meer**: hiermee opent u een lijst met games.

---

**Alle actieve  
toepassingen  
sluiten**

1. Druk op [Van toepassing wisselen].
2. Ga naar **Alles beëindigen?**.
3. Druk op **<Ja>**.

## *Menuopties*

*Een overzicht van alle menuopties*

In dit gedeelte vindt u korte beschrijvingen van de menuopties van uw telefoon.

### **Oproepenlijst**

De recentste uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen bekijken.

### **Telefoonlijst**

Contactinformatie opzoeken die in de telefoonlijst is opgeslagen.

### **Muziek**

<b>Menu</b>	<b>Beschrijving</b>
MP3-speler	Door uw muziekbestanden bladeren en deze afluisteren. De bestanden zijn op criterium gesorteerd. U kunt ook uw eigen afspeellijsten maken.

---

Menu	Beschrijving
Muziek herkennen	Informatie voor uw muziekbestanden downloaden van de onlinedatabase en door de gedownloade informatie bladeren. Ook kunt u informatie krijgen over hoe u muziekbestanden kunt kopen.

## Browser

Menu	Beschrijving
Startpagina	De telefoon verbinding laten maken met het netwerk en de startpagina van de internetprovider laden.
URL ingeven	Een URL ingeven en naar de desbetreffende website gaan.
Favorieten	URL's opslaan zodat u snel en gemakkelijk naar een website kunt gaan.
Opgeslagen pagina's	De lijst met pagina's openen die u hebt opgeslagen tijdens het surfen.
Geschiedenis	Een lijst weergeven met webpagina's die u onlangs hebt geopend.



<b>Menu</b>	<b>Beschrijving</b>
Instellingen	Het buffergeheugen leegmaken. Cookies verwijderen of instellen dat deze al dan niet worden opgeslagen. De instellingen voor de webbrowser wijzigen en informatie over de versie ervan en over copyright weergeven. Een verbindingsprofiel selecteren voor draadloos surfen op internet.

---

## Berichten

<b>Menu</b>	<b>Beschrijving</b>
Bericht maken	SMS-, MMS- of e-mailberichten maken en verzenden.
Postvak IN	Berichten openen die u hebt ontvangen.
Postvak IN e-mail	E-mailberichten openen die u hebt ontvangen.
Concepten	Berichten openen die u hebt opgeslagen om ze later te verzenden.
Postvak UIT	Berichten openen die worden verzonden of waarvan het verzenden is mislukt.

---

Menu	Beschrijving
Verzonden	Berichten openen die u hebt verzonden.
Mijn mappen	Nieuwe mappen maken en uw berichten ordenen.
Standaard-berichten	Standaardteksten maken en gebruiken voor veelvoorkomende berichten of passages in berichten.
Wissen per map	Alle berichten tegelijkertijd uit de berichtsmappen verwijderen.
Instellingen	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.
SOS-berichten	<p>Opties opgeven voor het verzenden en ontvangen van een SOS-bericht. U kunt een SOS-bericht verzenden door vier keer op [ +/– ] te drukken als de toetsen zijn vergrendeld.</p> <p>Of deze optie daadwerkelijk wordt weergegeven, is afhankelijk van uw provider.</p>
Geheugenstatus	Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is.

## Mijn bestanden

Menu	Beschrijving
Afbeeldingen, Video's, Geluiden, Overige bestanden	Mediabestanden en andere bestanden openen die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.
Geheugenstatus	Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is.

Als u een geheugenkaart plaatst, komen er extra mappen beschikbaar.

## Organizer

Menu	Beschrijving
Agenda	Uw agenda bijhouden.
Notities	Notities van belangrijke dingen maken en deze beheren.
Taken	Een lijst maken van uit te voeren actiepunten.
Wereldklok	Uw lokale tijdzone instellen en kijken hoe laat het is in een ander deel van de wereld.
Calculator	Berekeningen uitvoeren.

Menu	Beschrijving
Omrekenen	Eenheden omrekenen, bijvoorbeeld lengtematen of temperatuurwaarden.

## Camera

De in de telefoon geïntegreerde camera gebruiken om foto's te nemen en video-opnamen te maken.

## FM-radio

Muziek of nieuws beluisteren via de FM-radio op uw telefoon.

## Extra's

Menu	Beschrijving
Afbeelding bewerken	Uw afbeeldingen bewerken met behulp van verschillende bewerkingsopties.
Games en meer	De ingebouwde Java-games openen en Java-toepassingen downloaden.
Spraakrecorder	Spraakmemo's en andere geluiden opnemen.

Menu	Beschrijving
Bluetooth	Een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de telefoon en andere Bluetooth-apparaten.
Synchroniseren	Persoonlijke gegevens, zoals contactpersonen, agenda-items, taken en memo's synchroniseren met de opgegeven webserver. Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Timer	Een aftelperiode voor de telefoon opgeven.
Stopwatch	De verstreken tijd meten.
RSS-lezer	Uw favoriete nieuwszenders en -blogs opslaan in bibliotheken zodat u op elk gewenst moment het laatste nieuws en bijgewerkte informatie kunt downloaden.
SIM-diensten	Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden. Afhankelijk van uw USIM- of SIM-kaart is dit menu mogelijk wel beschikbaar maar wordt het anders genoemd.

## Alarm

Uw telefoon gebruiken als een wekker die u 's morgens wakker maakt of u aan iets belangrijks herinnert.

## Instellingen

Menu	Beschrijving
Telefoonprofielen	De geluidsinstellingen van de telefoon wijzigen voor verschillende gebeurtenissen of situaties.
Display en verlichting → Display → Startscherf	Hier wijzigt u de achtergrond van de standby-stand en selecteert u een type klok.
Display en verlichting → Display → Mijn thema	Selecteer of maak een thema voor het scherm van de telefoon.
Display en verlichting → Display → Stijl hoofdmenu	Een stijl selecteren voor het scherm van het hoofdmenu.
Display en verlichting → Display → Display bij kiezen nr.	De scherminstellingen bij het kiezen van een nummer aanpassen.

<b>Menu</b>	<b>Beschrijving</b>
Display en verlichting → Display → Welkomtekst	De tekst ingeven die kort als welkomstbericht wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.
Display en verlichting → Verlichting → Helderheid display	De helderheid van het scherm aanpassen aan wisselende lichtsituaties.
Display en verlichting → Verlichting → Verlichtingstijd	Selecteren hoe lang de achtergrondverlichting of het scherm aan blijft als de telefoon niet wordt gebruikt.
Display en verlichting → Verlichting → Toetsverlichting	Opties instellen voor de verlichting van de toetsen.
Display en verlichting → Extern lampje	Een kleur selecteren en de helderheid van het externe lampje instellen.
Tijd en datum	De tijd en datum wijzigen die op de telefoon worden weergegeven.
Telefoon → Taal	De taal selecteren waarin tekst op het scherm en in de T9-invoerstand wordt weergegeven.
Telefoon → Sneltoetsen	Sneltoetsmenu's voor de standby-stand instellen.

Menu	Beschrijving
Telefoon → Toetsen automatisch vergrendelen	De telefoon instellen om automatisch het toetsenbord te vergrendelen wanneer het display wordt uitgezet.
Telefoon → Cameratoets	Een standaardfunctie selecteren voor [Camera/Van toepassing wisselen].
Toepassingen	De instellingen aanpassen voor het gebruik van toepassingen die beschikbaar zijn op de telefoon.
Beveiliging → Telefoon- vergrendeling	Het telefoonwachtwoord activeren om uw telefoon te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.
Beveiliging → SIM-blokkering	De telefoon instellen om alleen met de huidige USIM- of SIM-kaart te werken door er een wachtwoord voor SIM-blokkering aan toe te wijzen.
Beveiliging → PIN-blokkering	Uw PIN-code activeren om uw USIM- of SIM-kaart te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.
Beveiliging → Privé-items blokkeren	Toegang tot berichten, bestanden, oproepenlijsten, contactpersonen, agenda, notities en taken blokkeren.



Menu	Beschrijving
Beveiliging → FDN-modus	De telefoon instellen om de uitgaande oproepen te beperken tot een bepaald aantal nummers, als uw USIM- of SIM-kaart dit ondersteunt.
Beveiliging → Telefoon- wachtwoord wijzigen	Het telefoonwachtwoord wijzigen.
Beveiliging → PIN wijzigen	De PIN-code wijzigen.
Beveiliging → PIN2 wijzigen	De PIN2-code wijzigen.
Beveiliging → Mobiel opsporen	Instellen dat door de telefoon een vooraf ingesteld opsporingsbericht naar uw vrienden of familie wordt verzonden wanneer iemand uw telefoon probeert te gebruiken met een andere USIM- of SIM-kaart. Deze functie is alleen beschikbaar als deze door uw serviceprovider wordt ondersteund.
Netwerk → Netwerk kiezen	Het netwerk selecteren dat wordt gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk, of instellen dat het netwerk automatisch moet worden gekozen.

Menu	Beschrijving
Netwerk → Netwerkmodus	Overschakelen naar een andere band wanneer u naar het buitenland gaat.
Netwerk → Voorkeursnetwerken	Een nieuw netwerk aan de lijst met voorkeursnetwerken toevoegen, als uw USIM- of SIM-kaart dit ondersteunt.
Netwerk → Verbindingen	Profielen maken en aanpassen waarin de instellingen staan voor verbindingen tussen de telefoon en het netwerk.
PC-verbindingen	De USB-modus selecteren die moet worden gebruikt als u de telefoon op een pc aansluit via USB.
Instellingswizard	Snel de basisinstellingen van uw telefoon aan uw voorkeuren aanpassen. Selecteer steeds de gewenste opties door de aanwijzingen op het scherm te volgen.
Geheugen	Informatie bekijken over de hoeveelheid geheugen die momenteel in gebruik is. U kunt de geheugenkaart ook wissen.
Instellingen terugzetten	Gewijzigde instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke instellingen van de telefoon.

## **SAR-certificeringsinformatie**

---

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2.0 W/kg.<sup>1</sup>

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0.779 W/kg.

---

1. De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2.0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamsweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dicht u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

## **Voorschriften voor het gebruik van batterijen**

---

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.

- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.
- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0° C (32° F).
- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metaal voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en - polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

## **Verkeersveiligheid**

---

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

## **Gebruiksomgeving**

---

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

## **Elektronische apparatuur**

---

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

## **Pacemakers**

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

## **Gehoorapparaten**

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

## **Andere medische apparaten**

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen.

Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

## **Voertuigen**

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

## **Verbod op mobiel bellen**

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

## **Omgevingen met explosiegevaar**

---

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruittkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

## **Alarmnummer bellen**


---

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.



Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in. Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op [].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

## **Overige belangrijke veiligheidsinformatie**

---

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.
- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.

- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

## **Verzorging en onderhoud**

---

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Veeg de telefoon af met een zachte doek.

- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.
- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen opleveren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.


## **De juiste manier om u van dit product te ontdoen**

---

Richtlijn WEEE (Inzameling en recycling van elektrische en elektronische apparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

 Dit merkteken, dat op het product of de documentatie wordt weergegeven, geeft aan dat het product niet mag worden weggeworpen bij het huishoudelijk afval. Om gevaar voor het milieu of de

volksgezondheid te voorkomen, dient u dit product van andere typen afval gescheiden te houden en het op een verantwoordelijke manier te recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te stimuleren.

Particulieren dienen contact op te nemen met het verkooppunt waar het product is gekocht of met de plaatselijke overheid voor informatie over waar dit product kan worden ingeleverd voor milieuvriendelijke recycling.

Bedrijven dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het aankoopcontract na te kijken. Dit product mag niet samen met ander commercieel afval worden weggeworpen.

## **Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product**

---



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen.)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.



# Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

**Wij, Samsung Electronics**

verklaaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

## Mobiele GSM-telefoon : M7500

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kenmerk: 0168



De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

*(Vertegenwoordiging in de EU)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2008.09.17



**Yong-Sang Park / verkoopmanager**

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

\* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.