


CASIO®

Digitale camera

EX-S12

Gebruikersgids

D

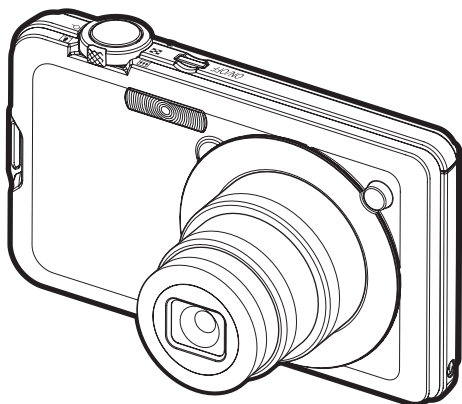

Dank u wel voor het aankopen van dit CASIO product.

- Voordat u deze gebruikersgids gebruikt, dient u eerst de voorzorgsmaatregelen te lezen.
- Houd de gebruikersgids op een veilige plaats voor latere naslag.
- Bezoek de officiële EXILIM Website op <http://www.exilim.com/> voor de meest recente informatie met betrekking tot dit product.


Klik hier om naar “Het onderste uit de kan halen met Dynamic Photo” te gaan!

Dynamic Photo


EXILIM

Uitpakken


Terwijl u de camera uitpakt dient u te controleren dat alle hieronder getoonde items aanwezig zijn. Mocht er iets missen, neem dan contact op met de winkel waar het apparaat gekocht was.

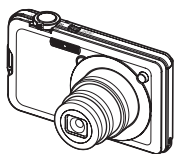


Digitale camera



Oplaadbare lithium-ion
accu (NP-60)

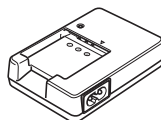

Acculader (BC-60L)



* De vorm van de netstekker kan verschillen afhankelijk van het land of het gebied.

Netsnoer




Bevestigen van de polsriem aan de camera.



Riem




USB kabel



AV kabel



CD-ROM



Basisreferentie

Lees dit eerst!

- De inhoud van deze handleiding en de meegeleverde Basisreferentie zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande mededeling worden veranderd.
- De inhoud van deze handleiding is bij elke stap van het productieproces gecontroleerd. Neem a.u.b. contact op met ons mocht u iets opmerken dat twijfelachtig of fout, enz. is.
- Het kopiëren van een gedeelte of de volledige inhoud van deze gebruikersgids is verboden. Behalve voor uw persoonlijke gebruik is het gebruik van de inhoud van deze handleiding zonder de uitdrukkelijke toestemming van CASIO COMPUTER CO., LTD. verboden onder de wetgeving ten aanzien van auteursrechten.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. zal niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en of verliezen opgelopen door u of door derden die voortvloeien uit het gebruik van dit product.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. zal niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verloren gegane winsten of eisen door derden die voortvloeien uit het gebruik van Photo Transport, YouTube Uploader for CASIO of CASIO DATA TRANSPORT.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. zal niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verloren gegane winsten opgelopen door het verlies van de geheugeninhoud als gevolg van een defect, reparaties of andere redenen.
- Merk op dat de voorbeeldschermen en productafbeeldingen in deze gebruikersgids ietwat kunnen afwijken van de schermen en de configuratie van de camera in werkelijkheid.

LCD paneel

Het vloeibaar kristal (LCD) paneel van het beeldscherm maakt gebruik van precisietechnologie die voorziet in een beeldpunt opbrengst van meer dan 99,99%. Dit betekent dat een heel klein aantal beeldpunten mogelijk niet zal branden of juist altijd zal branden. Dit komt door de karakteristieken van het vloeibaar kristal (LCD) paneel en duidt niet op een defect.

Maak een paar testfoto's

Voordat u de uiteindelijke opname maakt is het verstandig een testopname te maken om er zeker van te zijn dat de camera op de juiste wijze opneemt.

Inhoudsopgave

Uitpakken	2
Lees dit eerst!	3
Algemene gids	9
Inhoud van het beeldscherm	10

■ Snelstartgids 13

Wat is een digitale camera?	13
Wat kunt u doen met uw CASIO camera	14
Laad voor het gebruik eerst de accu op	15
■ Opladen van de accu	15
■ Plaatsen van de accu	17
Configureren van de basisinstellingen bij de eerste maal dat u de camera inschakelt	19
Klaar maken van een geheugenkaart	20
■ Ondersteunde geheugenkaarten	20
■ Inleggen van een geheugenkaart	21
■ Formatteren (resetten) van een nieuwe geheugenkaart	22
In- en uitschakelen van de camera	23
■ Inschakelen van de spanning	23
■ Uitschakelen van de camera	23
Opnemen van een foto	24
De camera op de juiste wijze vasthouden	27
Bekijken van foto's	28
Wissen van beelden	29
■ Wissen van een enkel bestand	29
■ Wissen van alle bestanden	29
Voorzorgsmaatregelen voor het opnemen van foto's	30
■ Beperkingen ten aanzien van de autofocus	30

■ Foto leerprogramma 31

Gebruiken van het controlepaneel	31
■ Specificeren van de items op het controlepaneel	32
Veranderen van de beeldgrootte (Formaat)	33
Gebruiken van de flitser (Flits)	36
Specificeren van het Autofocus gebied (AF gebied)	38
Optimaliseren van de helderheid van het beeld (Belichting)	39
Gebruiken van Doorlopende sluiters (Doorlopend)	40
■ Specificeren van de methode voor het opslaan van doorlopende sluiterbeelden	41
Gebruiken van gezichtsdetectie (Gezichtsdetec.)	43
Filmen met de Schmink modus (Schmink)	45
Corrigeren van de beeldhelderheid (EV verschuiving)	46
Veranderen van de Datum/Tijd stijl van het controlepaneel	47
Opnemen met zoom	47
■ Overschakelpunt tussen optische zoom en digitale zoom	48

■ Opnemen van filmbeelden en geluid 50

Opnemen van een film	50
Gebruiken van vooropname Film	52
Opnemen van een foto terwijl u een film aan het opnemen bent	53
Alleen opnemen van het geluid (Spraa kopname)	53
■ Weergeven van een geluidso pname	54

■ Gebruiken van BEST SHOT 55

Wat behelst BEST SHOT?	55
■ Enkele voorbeeldscènes	55
Opnemen van een beeld met BEST SHOT	55
■ Uw eigen BEST SHOT instellingen creëren	58
Opnemen met AUTO BEST SHOT	59
Opnemen van ID foto's	60
Opnemen van beelden van Visitekaartjes en documenten	61
Opnemen van een Zelfportret	62
Isoleren van bewegende onderwerpen (Multimotion Beelden)	63

■ Geavanceerde instellingen 64

Gebruiken van menu's op het scherm	64
OPNAME modus instellingen (OPNAME)	66
■ Selecteren van een scherpstelmodus (Scherpstellen)	66
■ Gebruiken van Doorlopende sluit er (Doorlopend)	69
■ Gebruiken van de zelfontspanner (Zelfontspanner)	70
■ Gebruiken van de automatische sluit er (Automatische sluit er)	71
■ Opnemen met Gezichtsdetectie (Gezichtsdetec.)	75
■ Verminderen van de effecten van het bewegen van de camera of het bewegen van het onderwerp (Anti Shake)	75
■ Specificeren van het Autofocus gebied (AF gebied)	76
■ Gebruiken van het Autofocus hulplamp (AF Assist. Lamp)	76
■ Veranderen van de vorm van het Scherpstelkader (Scherpstelkader)	77
■ In- en uitschakelen van de digitale zoom (Digitale Zoom)	78
■ Toewijzen van functies aan de [◀] en [▶] toetsen (L/R toets)	78
■ Opnemen met de Snel sluit er (Snel sluit er)	79
■ Weergeven van een schermraster (Raster)	80
■ Inschakelen van Beeldcontrole (Beeldcontrole)	80
■ Gebruiken van Icoonhulp (Icoonhulp)	80
■ Configureren van de default instellingen bij inschakelen van de spanning (Geheugen)	81
Beeldkwaliteit instellingen (Kwaliteit)	82
■ Specificeren van het Fotoformaat (Formaat)	82
■ Specificeren van de Fotobeeld Kwaliteit (Kwaliteit (Foto))	82
■ Specificeren van de Filmbeeld Kwaliteit (Kwaliteit (Film))	83
■ Corrigeren van de beeldhelderheid (EV verschuiving)	83
■ Bijstellen van de witbalans (Witbalans)	84
■ Specificeren van de ISO gevoeligheid (ISO)	85
■ Specificeren van de Meetfunctie (Meten)	86

■ Optimaliseren van de helderheid van het beeld (Belichting) . . .	86
■ Gebruiken van ingebouwde Kleurenfilters (Kleurenfilter) . . .	87
■ Instellen van de beeldscherpte (Scherpte) . . .	87
■ Instellen van de Kleurverzadiging (Verzadiging) . . .	87
■ Instellen van het beeldcontrast (Contrast) . . .	87
■ Specificeren van de Flitsintensiteit (Flitsintensiteit) . . .	87

■ Bekijken van Foto's en Films 88

Bekijken van foto's	88
Bekijken van een film	88
Bekijken van doorlopende sluitbeelden	89
■ Wissen van doorlopende sluitbeelden	90
■ Opdelen van een doorlopende sluitergroep	91
Inzoomen op een beeld op het scherm	92
Tonen van het beeldmenu	93
Weergeven van beelden op het kalenderscherm	93
Bekijken van Foto's en Films op een televisiescherm	94
Gebruiken van Beeldroulette	96

■ Andere weergavefuncties (WEERGAVE) 97

Weergeven van een Diashow (Slideshow) op de camera (Diashow) . . .	97
■ Opslaan van muziek van uw computer naar het geheugen van de camera	98
Layouten van foto's met Layout afdruk (Layout afdruk) . . .	100
Creëren van een foto of van filmbeelden (MOTION PRINT) . . .	101
Monteren van een film op de camera (Filmbewerking) . . .	102
Optimaliseren van de helderheid van het beeld (Belichting) . . .	104
Gebruiken van Rode Ogen Correctie (Rode Ogen Correctie) . . .	104
Bijstellen van de witbalans (Witbalans) . . .	105
Veranderen van de helderheid van een bestaande foto (Helderheid) . . .	106
Keystone correctie (Keystone) . . .	106
Gebruiken van kleurencorrectie om de kleuren van een oude foto te corrigeren (Kleurencorrectie) . . .	107
Selecteren van beelden om af te drukken (DPOF afdr.) . . .	108
Beschermen van een bestand tegen wissen (Beveiligen) . . .	108
Bewerken van de datum en de tijd van een beeld (Datum/Tijd) . . .	109
Roteren van een beeld (Rotatie) . . .	109
Heraanpassen van de afmetingen van een foto (Form. Aanpassen) . . .	110
Trimmen van een foto (Trimmen) . . .	110
Toevoegen van geluid aan een foto (Dubben) . . .	111
■ Weergeven van een foto met geluid	112
Kopiëren van bestanden (Kopiëren) . . .	113

Dynamische Foto 114

■ Creëren van een onderwerpbeeld dat ingevoegd wordt (Dynamische Foto) . . .	114
■ Invoegen van een onderwerp in een achtergrondbeeld (Dynamische Foto) . . .	116

Afdrukken van foto's	117
Direct aansluiten op een printer die compatibel is met PictBridge.....	118
Gebruiken van DPOF om beelden te specificeren die afgedrukt dienen te worden en het aantal afdrukken.....	120

■ Gebruiken van de camera met een computer

Wat u kunt doen m.b.v. een computer.....	123
Gebruiken van de camera met een Windows computer	124
■ Bekijken en opslaan van beelden op een computer	125
■ Weergeven van films	129
■ Uploaden van filmbestanden naar YouTube.....	129
■ Oversturen van beelden van uw computer naar het geheugen van de camera	131
■ Bekijken van gebruikersdocumentatie	(PDF bestanden) . 133
■ Gebruikersregistratie.....	133
Gebruiken van de camera met een Macintosh computer	134
■ Aansluiten van de camera op uw computer en opslaan van bestanden.....	134
■ Automatisch oversturen van beelden en ze beheren op uw Macintosh	137
■ Weergeven van een film	137
■ Bekijken van gebruikersdocumentatie	(PDF bestanden) . 138
■ Gebruikersregistratie.....	138
Gebruiken van een Eye-Fi draadloze SD geheugenkaart om beelden over te sturen	(Eye-Fi) . 139
Bestanden en mappen.....	140
Geheugenkaartdata	141

**■ Oversturen van documentdata
van uw computer naar de camera**

Oversturen van documentdata naar de camera	143
■ Oversturen van data vanaf een computer die onder Windows draait.....	143
■ Oversturen van documenten van een Macintosh.....	145
Bekijken van documentbeelden op de camera	146
Beheren van documentdata op de camera	148
■ Beveiligen van documentdata.....	148
■ Wissen van documentdata	148

■ Andere instellingen

OPNAME modus controlepaneel display	( Paneel) . 150
Selecteren van een schermlayout van de WEERGAVE modus	( Display) . 151
Bijstellen van de helderheid van het beeldscherm	(Scherm) . 152
Uitschakelen van Eye-Fi kaartcommunicatie	(Eye-Fi) . 152
Configureren van geluidinstellingen bij de camera	(Geluiden) . 153
Configureren van een startbeeld	(Start) . 153

Specificeren van de methode voor het aanmaken van een serienummer voor een bestandsnaam (Bestand nr.)	154
Configureren van de wereldtijd instellingen (Wereldtijd)	155
Tijdstempel van foto's (Tijdstempel)	156
Instellen van de klok van de camera (Bijstellen)	156
Specificeren van de datumstijl (Datumstijl)	157
Specificeren van de displaytaal (Language)	157
Specificeren van het oorspronkelijke datafunctiescherm . . (DATA Contr.)	158
Bevestigen van de sluimerinstellingen (Sluimer)	158
Configureren van de instellingen van de automatische stroomonderbreker . . . (Automatisch Spanning Uit)	159
Configureren van de [📷] en [📺] instellingen (OPNAME/WEERGAVE)	159
Configureren van de USB protocol instellingen (USB)	160
Selecteren van de horizontale:verticale verhouding van het scherm en het video uitgangssysteem (Video uitgang)	160
Formatteren van het ingebouwde geheugen of van een geheugenkaart (Formatteren)	161
Terugstellen van de camera op de originele fabrieksinstellingen . (Reset)	161

■ Configureren van instellingen op het beeldscherm 162

Gebruiken van het histogram op het scherm om de belichting te controleren.	162
■ Gebruiken van het histogram	163

■ Appendix 164


Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik	164
Stroomvoorziening	172
■ Opladen	172
■ Vervangen van de accu	172
■ Voorzorgsmaatregelen voor de accu	173
■ In het buitenland gebruiken van de camera	173
Gebruiken van een geheugenkaart	174
■ Vervangen van de geheugenkaart	174
Computersysteem vereisten voor meegeleverde software	176
Terugstellen van de oorspronkelijke default instellingen	177
Wanneer niet alles van een leien dakje gaat...	180
■ Oplossen van moeilijkheden	180
■ Boodschappen in het display	185
Aantal foto's/Filmopnametijd/Spraakopnametijd	188
Technische gegevens	190

Algemene gids

De nummers binnen de haakjes geven de pagina's aan waar een verklaring te vinden is voor elk item.


■ Camera

Voorkant

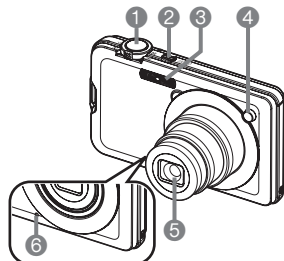


- 1 Sluitertoets (pagina 24)
- 2 [ON/OFF] (spanning aan/uit) (pagina 23)
- 3 Flitser (pagina 36)
- 4 Voorlamp (pagina's 27, 70, 76)
- 5 Lens
- 6 Microfoon (pagina's 51, 111)

Achterkant

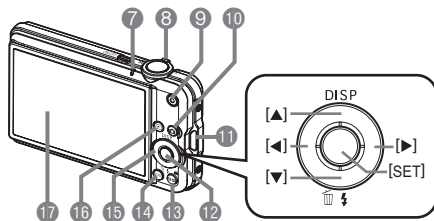


- 8 Zoomregelaar (pagina's 24, 47, 92, 93)
- 9 [●] (film) toets (pagina 50)
- 10 [📷] (OPNAME) toets (pagina's 23, 24)
- 11 Polsriemgat (pagina 2)
- 12 [SET] (instellen) toets (pagina 31)
- 13 [BS] (🔒) toets (pagina 55)
- 14 [MENU] toets (pagina 64)
- 15 Controletoets ([▲] [▼] [◀] [▶]) (pagina 31)
- 16 [▶] (WEERGAVE) toets (pagina's 23, 28)
- 17 Beeldscherm (pagina's 10, 162)

Onderkant

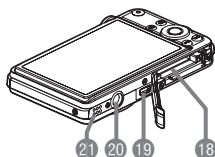

- 18 Accu/geheugenkaartgleuven (pagina's 17, 21, 172, 174)
- 19 USB/AV poort (pagina's 94, 118, 125, 134)
- 20 Statiefgat
Gebruik dit gat bij het monteren van een statief.
- 21 Luidspreker

■ Acculader

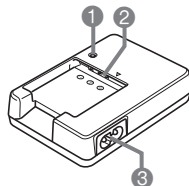

- 1 [CHARGE] oplaadindicator
- 2 + - Contactpunten
- 3 Netadaptersluiting


Inhoud van het beeldscherm

Het beeldscherm maakt gebruik van verschillende indicators, iconen en waarden om u op de hoogte te houden van de status van de camera.


- De voorbeeldschermen in dit hoofdstuk zijn bedoeld om de plaats van alle indicators en cijfers te tonen die op het beeldscherm kunnen verschijnen tijdens de verschillende functies. Ze stellen niet de schermen voor die in feite bij de camera verschijnen.

■ Foto opname

Paneel: Tonen

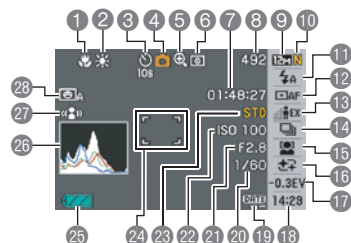

Paneel: Verbergen

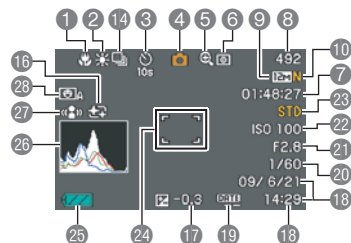

- 1 Scherpfunctie (pagina 66)
- 2 Witbalansinstelling (pagina 84)
- 3 Zelfontspanner (pagina 70)

- 4 Opnamemodus (pagina 24)
- 5 Beeldkwaliteitsverlies indicator (pagina 48)
- 6 Meetfunctie (pagina 86)
- 7 Resterende capaciteit van het filmgeheugen (pagina 50)
- 8 Resterende capaciteit van het fotogeheugen (pagina 188)
- 9 Fotobeeldformaat (pagina 33)
- 10 Fotobeeldkwaliteit (pagina 82)
- 11 Flitser (pagina 36)
- 12 Automatisch scherpstelgebied (pagina 38)
- 13 Belichting (pagina 39)
- 14 Doorlopende sluitser (pagina 40)
- 15 Gezichtsdetectie (pagina 43)
- 16 Schmink (pagina 45)
- 17 Belichtingscompensatie (pagina 46)
- 18 Datum/tijd (pagina 47)
- 19 Tijdstempel indicator (pagina 156)
- 20 Sluittertijd
- 21 Lensopeningwaarde
- 22 ISO gevoeligheid (pagina 85)
- 23 Filmbeeldkwaliteit (pagina 83)
- 24 Scherpstelkader (pagina's 24, 38)
- 25 Lege accu indicator (pagina 18)
- 26 Histogram (pagina 162)
- 27 Anti Shake (pagina 75)
- 28 Automatische Sluiter (pagina 71)

LET OP

- De instelling wordt oranje wanneer de sluitertoets halverwege ingedrukt wordt terwijl de lensopening, de sluitertijd, de ISO gevoeligheid of de automatische belichting niet correct is.


■ Film opname

Paneel: Tonen




- 1 Scherpfunctie (pagina 66)
- 2 Witbalansinstelling (pagina 84)
- 3 Opnamemodus (pagina 50)
- 4 Resterende capaciteit van het filmgeheugen (pagina 50)
- 5 Filmopnametijd (pagina 50)
- 6 Belichtingscompensatie (pagina 46)
- 7 Lege accu indicator (pagina 18)
- 8 Histogram (pagina 162)
- 9 Anti Shake (pagina 75)

Paneel: Verbergen

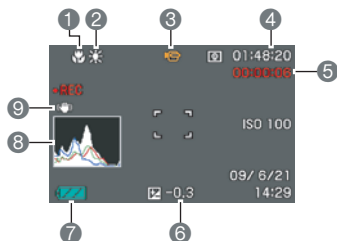


■ Controleren van foto's

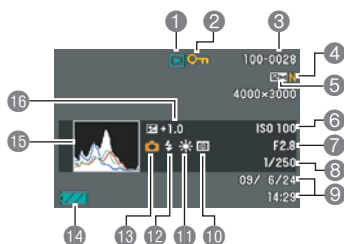

- 1 Type bestand
- 2 Beveiligingsindicator (pagina 108)
- 3 Mapnaam/bestandnaam (pagina 140)
- 4 Fotobeeldkwaliteit (pagina 82)
- 5 Fotobeeldformaat (pagina 33)
- 6 ISO gevoeligheid (pagina 85)
- 7 Lensopeningwaarde
- 8 Sluittertijd
- 9 Datum/tijd (pagina 47)
- 10 Meetfunctie (pagina 86)
- 11 Witbalansinstelling (pagina 105)
- 12 Flitser (pagina 36)
- 13 Opnamemodus
- 14 Lege accu indicator (pagina 18)
- 15 Histogram (pagina 162)
- 16 Belichtingscompensatie (pagina 46)


■ Film weergavemodus

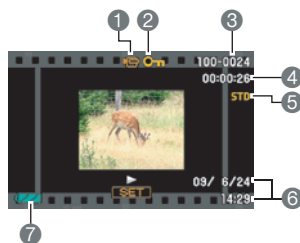

- 1 Type bestand
- 2 Beveiligingsindicator (pagina 108)
- 3 Mapnaam/bestandnaam (pagina 140)
- 4 Filmopnametijd (pagina 88)
- 5 Filmbeeldkwaliteit (pagina 83)
- 6 Datum/tijd (pagina 47)
- 7 Lege accu indicator (pagina 18)

Wat is een digitale camera?


Een digitale camera slaat beelden op een geheugenkaart op zodat u beelden een ontelbaar aantal malen kunt opnemen en wissen.

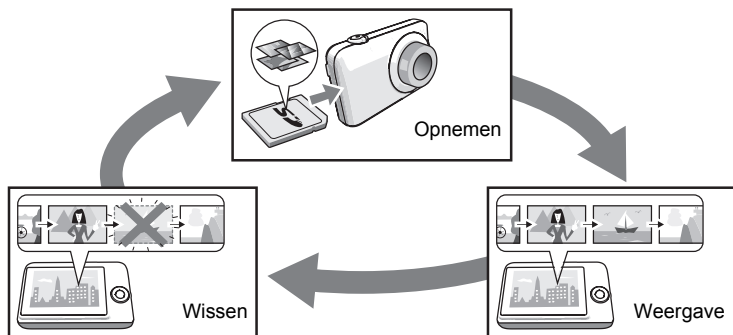

U kunt de beelden die u opneemt op verschillende manieren opnemen.



Opslaan van beelden op uw computer.

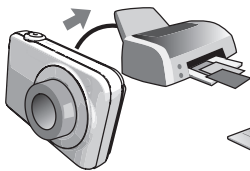

Beelden afdrukken.



Beelden als bijlage aan e-mail bijsluiten.

Wat kunt u doen met uw CASIO camera

Uw CASIO camera zit vol met een krachtige selectie aan attributen en functies om het opnemen van digitale beelden gemakkelijker te maken en de volgende drie functies maken daar deel van uit.

Dynamische Foto



Extraheer een bewegend voorwerp uit een serie van doorlopende sluiterbeelden die u opgenomen heeft en voeg het toe aan een ander beeld om een Dynamisch Fotobeeld te creëren met het bewegende onderwerp.

Zie pagina **114** voor meer informatie.



Schminkmodus

Dit attribuut maakt het huidweefsel van het onderwerp gladder en de gezichtsschaduw, die door scherp zonlicht worden veroorzaakt, zachter om zo betere portretten te krijgen.

Zie pagina **45** voor meer informatie.



BEST SHOT

Selecteer de gewenste voorbeeldscène waarna de camera automatisch de instellingen maakt. Daarna is het indrukken van de sluitertoets alles wat je moet doen voor perfecte beelden. Met de AUTO BEST SHOT modus wordt automatisch de geschikte BEST SHOT samplingscène geselecteerd gebaseerd op de huidige filmomstandigheden.

Zie pagina **55** voor meer informatie.


Laad voor het gebruik eerst de accu op.

Merk op dat de accu van een nieuw aangeschafte camera niet opgeladen is. Voer de stappen onder "Opladen van de accu" uit om de accu volledig op te laden.

- Uw camera heeft voor de voeding een speciale CASIO oplaadbare lithium-ion accu (NP-60) nodig. Probeer nooit een accu van een ander type te gebruiken.


Opladen van de accu

1. Plaats de positieve \oplus en negatieve \ominus aansluitingen van de accu tegen die van de oplaadeenheid en leg de accu op die manier in de oplaadeenheid.

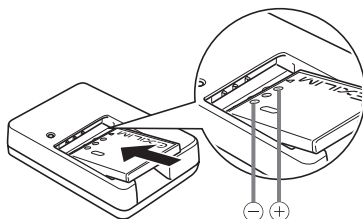

2. Steek de oplaadeenheid in een stopcontact.

Volledig opladen duurt ongeveer 90 minuten. De [CHARGE] indicator gaat uit nadat het opladen voltooid is. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en verwijder de accu uit de acculader.

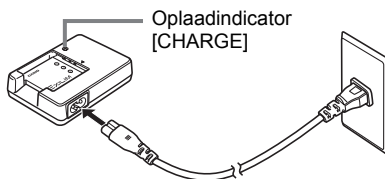

Status van de indicator	Omschrijving
Licht rood op	Opladen
Knippert rood	Probleem met de oplaadeenheid of de accu (pagina 172)
Uit	Volledig opgeladen of standby staan, hetgeen komt door een abnormale hoge of lage omgevingstemperatuur (pagina 172)


Overige voorzorgsmaatregelen betreffende het opladen

- Gebruik de speciale acculader (BC-60L) om de speciale lithium-ion accu (NP-60) op te laden. Gebruik nooit een oplaadtoestel van een ander type. Als geprobeerd wordt om een andere oplader te gebruiken kan dit tot een onverwacht ongeluk leiden.
- Een accu die nog warm is door normaal gebruik kan mogelijk niet volledig opladen. Geef de accu de tijd om af te koelen voordat u hem oplaadt.
- Een accu raakt langzamerhand leeg zelfs als deze niet in de camera geplaatst is. Hierom wordt het aanbevolen om de accu op te laden onmiddellijk voordat u hem wilt gebruiken.
- Het opladen van de accu kan storing veroorzaken bij de televisie en radio-ontvangst. Sluit in dit geval de acculader aan op een stopcontact dat zich verder weg bevindt van de televisie of radio.
- De werkelijke oplaadtijd hangt af van de huidige accucapaciteit, de huidige accucapaciteit en de oplaadomstandigheden.

Plaatsen van de accu


1. Open het accudeksel.

Schuif de schuifgrendel van het accudeksel in de richting van OPEN en open het dan zoals aangegeven door de pijlen in de afbeelding.

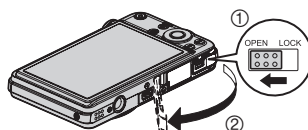

2. Opladen van de accu.


Houd met het EXILIM logo op de accu naar boven (in de richting van het beeldscherm) de stopnok in de richting van de pijl terwijl u de accu in de camera schuift. Druk de accu erin totdat de stopnok stevig op zijn plaats verankerd is.

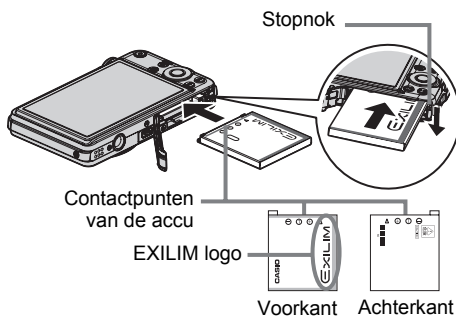

3. Sluit het accudeksel.



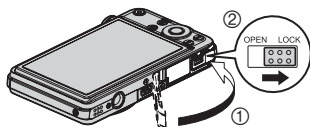

Sluit het accudeksel en schuif de schuifgrendel in de richting van LOCK (vergrendelen).



- Zie pagina 172 voor informatie over het vervangen van de accu.



Controleren van de resterende accuspanning


Terwijl de accustroom verbruikt wordt, geeft de lege accu indicator op het beeldscherm de resterende accustroom aan zoals hieronder getoond.

Resterende accustroom	Hoog ←————→ Laag
Lege accu indicator	 →  →  → 
Kleur van de indicator	Cyan (blauwgroenig) → Oranje → Rood → Rood

 geeft aan dat de accuspanning laag is. Laad de accu zo snel mogelijk op. Het is niet mogelijk op te nemen wanneer  wordt aangegeven. Laad de accu onmiddellijk op.

- Het door de accu indicator aangegeven niveau kan veranderen wanneer u tussen de OPNAME en WEERGAVE modi heen en weer schakelt.
- Als de camera voor ongeveer twee dagen zonder spanning gelaten wordt terwijl de accu leeg is zullen de instellingen voor de datum en de tijd worden gewist. De volgende keer dat u de camera inschakelt na het herstellen van de spanning verschijnt er een boodschap voor het configureren van de instellingen van de tijd en de datum. Mocht dit gebeuren, configureer dan de instellingen van de datum en de tijd (pagina 156).
- Zie pagina 192 voor informatie aangaande de levensduur en de geheugencapaciteit van de accu.

Tips om accustroom te sparen


- Selecteer wanneer u de flitser niet nodig heeft  (flitser uit) als de flitsinstelling (pagina 36).
- Activeer de automatische stroomonderbreker en de sluimerfuncties om u te beschermen tegen het verspillen van stroom van de accu wanneer u vergeet de camera uit te schakelen (pagina's 158, 159).

Configureren van de basisinstellingen bij de eerste maal dat u de camera inschakelt.

De eerste maal dat u een accu in de camera legt, verschijnt er een scherm voor het configureren van de instellingen voor de taalkeuze van de schermtekst, de datum en de tijd. Als het instellen van de datum en de tijd achterwege wordt gelaten, worden de verkeerde datum- en tijddata opgenomen bij de beelden.

1. Druk op [ON/OFF] om de camera in te schakelen.

2. Selecteer de gewenste taalkeuze d.m.v. [▲], [▼], [◀] en [▶] en druk vervolgens op [SET] (instellen).

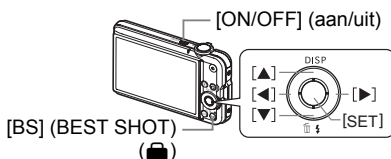

3. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] een datumstijl en druk daarna op [SET] (instellen).

Voorbeeld: 19. 12. 09

JJ/MM/DD → 09/12/19

DD/MM/JJ → 19/12/09

MM/DD/JJ → 12/19/09

4. Stel de datum en de tijd in.

Selecteer m.b.v. [◀] en [▶] instelling die u wilt veranderen en verander deze dan d.m.v. [▲] en [▼].

Druk op [BS] (🔒) om heen en weer te schakelen tussen het 12-uren en 24-uren formaat.



5. Selecteer na het instellen van de datum en de tijd "Toepassen" d.m.v. [◀] en [▶] en druk vervolgens op [SET].

Mocht u een fout maken bij het configureren van de taalkeuze van de schermtekst, de datum of de tijdstellingen met de bovenstaande procedure, verwijst dan naar de volgende pagina's voor informatie voor het corrigeren van de instellingen.

- Taalkeuze van de schermtekst: Pagina 157
- Datum en tijd: Pagina 156

LET OP

- Elk land heeft controle over de plaatselijke tijdszones en het gebruik van zomertijd en zijn dus onder voorbehoud.
- Wanneer de accu na de eerste maal dat de camera gebruikt wordt te snel na het configureren van de instellingen van de tijd en de datum uit de camera wordt gehaald, dan kan het voorkomen dat de instellingen teruggesteld worden naar die oorspronkelijk in de fabriek werden gemaakt (default instellingen). Verwijder de accu niet voor minstens 24 uur na het configureren van de instellingen.

Klaar maken van een geheugenkaart

Hoewel de camera voorzien is van ingebouwd geheugen dat gebruikt kan worden voor het opslaan van beelden en films, wilt u waarschijnlijk een los verkrijgbare geheugenkaart aanschaffen om de capaciteit te vergroten. Deze camera wordt niet met een geheugenkaart geleverd. Beelden die opgenomen worden terwijl een geheugenkaart ingelegd is, worden opgeslagen op de geheugenkaart. Wanneer geen geheugenkaart ingelegd is, worden de beelden opgeslagen in het ingebouwde geheugen.

- Zie pagina 188 voor informatie betreffende de capaciteit van de geheugenkaart.

Ondersteunde geheugenkaarten

- SD geheugenkaart
- SDHC geheugenkaart




Gebruik één van de bovengenoemde types geheugenkaarten.

Inleggen van een geheugenkaart


1. Druk op [ON/OFF] (aan/uit) om de camera uit te schakelen en open vervolgens het accudeksel.

Schuif de schuifgrendel van het accudeksel in de richting van OPEN en open het dan zoals aangegeven door de pijlen in de afbeelding.

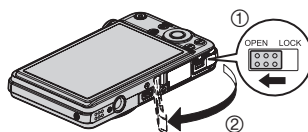

2. Leg een geheugenkaart in.


Schuif de geheugenkaart met de voorkant naar boven (naar de kant van de camera waar het beeldscherm is) geheel in de kaartgleuf en druk in totdat de kaart stevig op zijn plaats vastklikt.

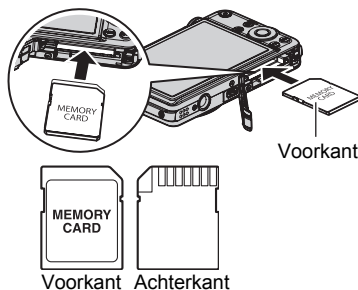

3. Sluit het accudeksel.

Sluit het accudeksel en schuif de schuifgrendel in de richting van LOCK (vergrendelen).

- Zie pagina 174 voor informatie over het vervangen van de geheugenkaart.

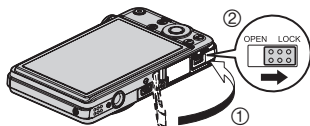

BELANGRIJK!

- Steek nooit iets anders dan een ondersteunde geheugenkaart (pagina 20) in de geheugenkaartgleuf.
- Mocht water of een vreemd voorwerp ooit de kaartgleuf binnendringen, schakel dan onmiddellijk de camera uit, verwijder de accu en neem contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde erkende CASIO onderhoudswerkplaats.

Formatteren (resetten) van een nieuwe geheugenkaart

Voordat u een nieuwe geheugenkaart voor de eerste maal in gebruik neemt dient u deze te formatteren.

- 1. Schakel de camera in en druk op [MENU].**
 - 2. Selecteer bij de “Instellen” indextab “Formatteren” en druk vervolgens op [▶].**
 - 3. Selecteer “Formatteren” d.m.v. [▲] en [▼] en druk daarna op [SET] (instellen).**
-



BELANGRIJK!

- Door een geheugenkaart te formatteren die reeds foto's of andere bestanden bevat, wordt de inhoud gewist. Gewoonlijk is het niet nodig een geheugenkaart nogmaals te formatteren. Echter als het opslaan op een kaart langer duurt dan gewoonlijk of als u andere abnormaliteiten bespeurt, formateer dan de kaart.
- Zorg ervoor de camera te gebruiken om een geheugenkaart te formatteren. Het formatteren van een geheugenkaart kan ook met een computer worden uitgevoerd maar dan zal de dataverwerking door de camera vertraagd worden. Bij een SD of SDHC geheugenkaart, als deze op een computer geformatteerd wordt, kan dit er toe leiden dat de kaart niet meer voldoet aan het SD formaat, hetgeen problemen kan veroorzaken met de compatibiliteit en andere problemen met de werking, enz.
- Voordat u een nieuwe Eye-Fi kaart formateert om deze voor de eerste maal te gebruiken dient u eerst de installeerbestanden van de Eye-Fi Manager te kopiëren naar uw computer. Doe dit voordat u de kaart formateert.


In- en uitschakelen van de camera

Inschakelen van de spanning


Druk op [ON/OFF] (spanning aan/uit) of op [📷] (OPNAME) om de OPNAME modus in te schakelen. Druk tijdens de WEERGAVE modus op [▶] (WEERGAVE). De achterindicator licht tijdelijk (groen) op waarna de camera ingeschakeld wordt. Als u de OPNAME modus inschakelt zal het objectief (de lens) op dat moment uit de camera naar buiten schuiven.

- Let er op dat er niets het objectief (de lens) tegenhoudt of er mee in contact komt terwijl het objectief (de lens) naar buiten schuift. Als u het objectief (de lens) met uw hand vasthoudt zodat deze niet naar buiten kan schuiven, kan het objectief (de lens) defect raken.
- Door op [▶] (WEERGAVE) te drukken tijdens de OPNAME modus wordt overgeschakeld naar de WEERGAVE modus. Het objectief (de lens) schuift ongeveer 10 seconden na overschakelen naar een andere functie weer naar binnen.
- De sluimerfunctie of de automatische stroomonderbreker (pagina's 158, 159) schakelt de spanning uit als u geen bediening uitvoert voor een bepaalde vooringestelde tijd.

[ON/OFF]
(spanning aan/uit)



Achterindicator

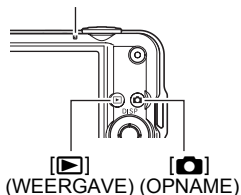


Uitschakelen van de camera


Druk op [ON/OFF] (spanning aan/uit).

- U kunt de camera zodanig configureren dat de spanning niet ingeschakeld wordt wanneer u op [📷] (OPNAME) of [▶] (WEERGAVE) drukt. U kunt de camera ook zodanig configureren dat de spanning uitgeschakeld wordt wanneer u op [📷] (OPNAME) of [▶] (WEERGAVE) (pagina 159) drukt.


Opnemen van een foto

1. Druk op (OPNAME) om de camera in te schakelen.

Let erop dat  zich op de display bevindt. Zie pagina 55 als dit niet het geval is.

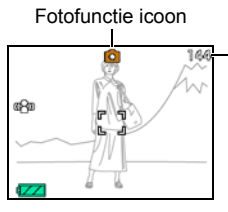


Resterende capaciteit van het fotogeheugen (pagina 188)

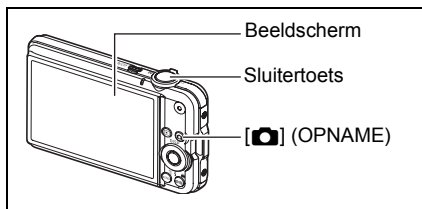

2. Richt de camera op het onderwerp.



U kunt op het beeld inzoomen als u dat wilt.

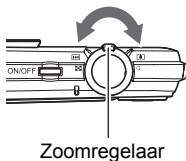

3. Druk de sluitertoets halverwege in om op het beeld scherp te stellen.


Wanneer het scherpstellen voltooid is, zal de camera een piepton geven, zal de achterindicator groen oplichten en het scherpstelkader groen worden.

Achterindicator

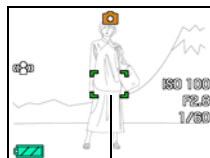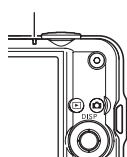

Scherpstelkader

Halverwege indrukken

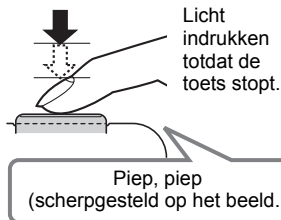

Licht
indrukken
toddats de
toets stopt.

Piep, piep
(scherpgesteld op het beeld.)

Als u de sluitertoets halverwege indrukt, stelt de camera de belichting automatisch bij en stelt scherp op het onderwerp waarop de camera op dat moment gericht is. Probeer u zich meester te maken hoeveel druk nodig is om de sluitertoets halverwege of volledig in te drukken; dit is namelijk een belangrijke techniek die u nodig heeft om mooie beelden te verkrijgen.

- Het scherpstelkader in de screen-shots die opgenomen zijn in deze handleiding worden getoond by []. Merk op dat u de vorm van het scherpstelkader kunt veranderen, indien u dat zo wenst (pagina 77).

4. Houd de camera nog steeds stil en druk vervolgens de sluitertoets geheel in.

Hierdoor wordt de foto opgenomen.

Volledig indrukken


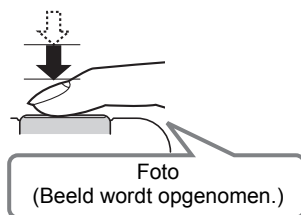


Foto
(Beeld wordt opgenomen.)

Opnemen van een film

Druk op [●] (Film) om het opnemen van een film te starten. Druk nogmaals op [●] (Film) om te stoppen met de filmopname. Zie pagina 50 voor nadere details.

[●] (Film)

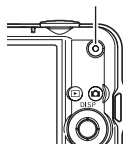

■ Gebruiken van de snelsluis

Bij volledig indrukken van de sluitertoets zonder te wachten tot autofocus gaat werken, wordt opgenomen d.m.v. de snelsluis (pagina 79).

- Met de snelsluis stelt de camera sneller scherp dan met de normale autofocus hetgeen betekent dat u snel bewegende actie gemakkelijker kunt opnemen. Merk echter op dat sommige beelden onscherp kunnen zijn wanneer de snelsluis wordt gebruikt.
- Als het maar even mogelijk is, kunt u beter een beetje extra tijd gebruiken om de sluitertoets halverwege in te drukken voor een juiste scherpstelling.

■ Als niet op het beeld kan worden scherpgesteld...

Als het scherpstelkader rood blijft en de achterindicator groen knippert, betekent dat er niet op het beeld scherpgesteld is (omdat het onderwerp te dichtbij is, enz.). Richt de camera op het onderwerp en probeer opnieuw scherp te stellen.

■ Als het onderwerp zich niet in het midden van het kader bevindt...

“Scherpstelvergrendeling” (pagina 69) is de naam van een techniek die u kunt gebruiken wanneer u een beeld wilt opnemen waarbij het onderwerp waarop scherpgesteld moeten worden zich niet bevindt in het scherpstelkader in het midden van het beeldscherm.

■ Traceren van de bewegingen van een bewegend onderwerp


Druk de sluitertoets halverwege in om een bewegend onderwerp automatisch te volgen en er op scherp te stellen. Zie “ Traceren” (pagina 38) voor meer informatie.

De camera op de juiste wijze vasthouden

Uw beelden zullen niet duidelijk te zien zijn als u de camera beweegt terwijl u op de sluitertoets drukt. Houd de camera tijdens het indrukken van de sluitertoets zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding en houd de camera stil door uw armen stevig tegen beide zijden te houden terwijl u de opname maakt.

Houd de camera stil en druk voorzichtig op de sluitertoets en let er op om elke beweging te vermijden terwijl de sluiters ontspannt en enkele ogenblikken na het ontspannen. Dit is in het bijzonder van belang wanneer de hoeveelheid belichting laag is waardoor de sluitertijd trager wordt.

Horizontaal

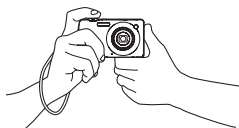


Verticaal



Houd de camera zodanig vast dat de flitser zich boven de lens bevindt.

LET OP

- Let erop dat uw vingers en de riem niet in de weg zitten van plaatsen die aangegeven zijn in de afbeelding.
- Maak de polsriem vast en zorg er voor dat deze om uw vingers of pols gewonden is om de camera tegen onverhoeds vallen te beschermen terwijl u de camera aan het bedienen bent.
- Gebruik de riem nooit om de camera mee rond te zwaaien.
- De meegeleverde riem is enkel bedoeld voor gebruik met deze camera. Gebruik de riem niet voor andere toepassingen.

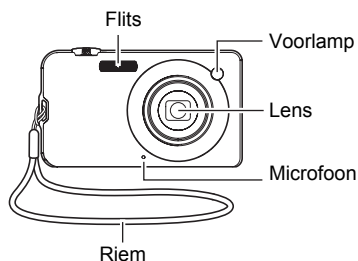


Bekijken van foto's

Volg de volgende procedure om foto's te bekijken op het beeldscherm van de camera.


- Zie pagina 88 voor informatie over het weergeven van films.

1. Druk op [▶] (WEERGAVE) om de WEERGAVE modus in te schakelen.

- Hierdoor wordt één van de foto's getoond die op dat moment opgeslagen is in het geheugen.
- Er wordt ook informatie gegeven bij de getoonde foto (pagina 188).
- U kunt de informatie wissen als u enkel de foto wilt bekijken (pagina 162).
- U kunt inzoomen op het beeld door de zoomregelaar in de richting van [▲] (pagina 92) te schuiven. Heeft u een foto opgenomen die heel belangrijk is dan wordt het aanbevolen dat u op het beeld inzoomt en de details controleert nadat u het beeld opgenomen heeft.

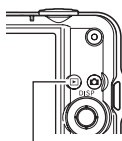

[▶] (WEERGAVE)

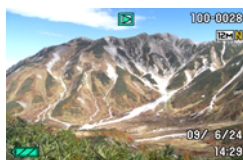

2. U kunt d.m.v. [◀] en [▶] door beelden bladeren.

- Door één van beide toetsen ingedrukt te houden vindt het bladeren versneld plaats.



Wissen van beelden

Mocht het geheugen vol raken dan kunt u beelden wissen die u niet inager nodig heeft om zo ruimte vrij te maken om nieuwe beelden op te nemen.



BELANGRIJK!

- Denk eraan dat de bewerking voor het wissen van een bestand (foto) niet ongedaan kan worden gemaakt.
- Door een foto met geluid (pagina 112) te wissen worden zowel de foto als het geluidsbestand gewist.

Wissen van een enkel bestand

1. Druk op [▶] (WEERGAVE) om de WEERGAVE modus in te schakelen en druk vervolgens op [▼] (🗑️ ↵).

Alles wissen
Wissen
Annuleren

2. Blader d.m.v. [◀] en [▶] door de bestanden totdat het te wissen bestand wordt getoond.

3. Selecteer “Wissen” d.m.v. [▲] en [▼] en druk daarna op [SET] (instellen).

- Herhaal stappen 2 en 3 om andere bestanden te wissen.
- Druk op [MENU] om de wisbewerking te beëindigen.

Wissen van alle bestanden

1. Druk op [▶] (WEERGAVE) om de WEERGAVE modus in te schakelen en druk vervolgens op [▼] (🗑️ ↵).

2. Selecteer “Alles wissen” d.m.v. [▲] en [▼] en druk daarna op [SET] (instellen).

3. Selecteer “Ja” d.m.v. [▲] en [▼] en druk daarna op [SET] (instellen) om alle bestanden te wissen.

Hierdoor verschijnt de boodschap “Er zijn geen bestanden.”.

Werking

- Open het accudeksel nooit terwijl de achterindicator groen aan het knipperen is. Dit kan er toe leiden dat het beeld dat u zojuist opnam niet juist wordt opgeslagen, dat andere beelden die in het geheugen zijn opgeslagen beschadigd worden, dat er defecten ontstaan bij de camera, enz.
- Mocht ongewenst licht direct in de lens schijnen, scherm de lens dan af met uw hand terwijl u een beeld aan het opnemen bent.

Beeldscherm tijdens het opnemen van foto's

- De omstandigheden aangaande de helderheid van het onderwerp kunnen er de oorzaak van zijn dat het beeldscherm traag reageert en dat digitale ruis verschijnt in het beeld op het beeldscherm.
- Het beeld dat verschijnt op het beeldscherm is voor het samenstellen van het beeld. Het werkelijke beeld wordt opgenomen bij de kwaliteit die ingesteld is als de instelling voor de beeldkwaliteit (pagina 82).

Binnen opnemen bij TL verlichting

- Miniem flikkeren van de TL verlichting kan invloed hebben op de helderheid en de kleur van een beeld.

Beperkingen ten aanzien van de autofocus

- Eén van de volgende omstandigheden kan het scherpstellen onmogelijk maken.
 - Effen gekleurde muur of andere onderwerpen met weinig contrast
 - Onderwerpen met een sterk tegenlicht
 - Bijzonder glimmende onderwerpen
 - Jaloezieën (luxaflex) of andere onderwerpen met een patroon dat zich horizontaal repeteert
 - Meerdere onderwerpen die zich op verschillende afstanden van de camera bevinden
 - Onderwerpen op slecht verlichte plaatsen
 - Onderwerpen die zich te ver weg bevinden om door de AF assistentielamp te worden bereikt
 - Bewegen van de camera tijdens het opnemen
 - Snel bewegende onderwerpen
 - Onderwerpen buiten het scherpstelbereik van de camera
- Als u niet goed kunt scherpstellen, probeer dan om scherpstelvergrendeling (pagina 69) of handmatige scherpstelling (pagina 66).

Gebruiken van het controlepaneel

Het controlepaneel kan gebruikt worden om de instellingen van de camera te configureren.

1. Druk tijdens de OPNAME modus op [SET] (instellen).

Hierdoor wordt één van de iconen van het controlepaneel geselecteerd en worden de instellingen getoond.



2. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] de instelling die u wilt veranderen.

- 1 Beeldformaat/Kwaliteit* (pagina's 33, 82)
- 2 Flitser (pagina 36)
- 3 Automatisch scherpstelgebied (pagina 38)
- 4 Belichting (pagina 39)
- 5 Doorlopende sluiters (pagina 40)
- 6 Gezichtsdetectie (pagina 43)
- 7 Schimk (pagina 45)
- 8 EV verschuiving (pagina 46)
- 9 Datum/tijd (pagina 47)

* De beeldkwaliteit van foto's kan niet veranderd worden m.b.v. het controlepaneel.

3. Verander d.m.v. [◀] en [▶] de gewenste instelling.

4. Herhaal stappen 2 en 3 als u andere instellingen wilt configureren.

5. Druk op [SET] (instellen) nadat alle instellingen naar wens zijn.

Hierdoor worden de instellingen uitgeoefend en teruggekeerd naar de OPNAME functie.

LET OP

- U kunt de camera configureren om de weeragve van het controlepaneel uit te schakelen wanneer u op [SET] (instellen) drukt (pagina 150).
- U kunt instellingen configureren buiten de hierboven genoemde (pagina 64).
- Het controlepaneel kan niet getoond worden terwijl een bewerking van Dynamische Foto, Vooropnamefilm, For YouTube of Spraakopname uitgevoerd wordt.

Specifiseren van de items op het controlepaneel

U kunt d.m.v. de volgende procedure de acht items specificeren die u op het controlepaneel wilt.

1. Druk terwijl het documentmenu getoond wordt op [MENU].

- Hierdoor wordt een menu van items op het controlepaneel getoond terwijl de op dat moment geselecteerd items in groen worden weergegeven.



2. Selecteer d.m.v. [▲], [▼], [◀] en [▶] een item dat u op het controlepaneel wilt en druk vervolgens op [SET].

Hierdoor gaat de indicator naast het item branden.

3. Herhaal de bovenstaande stap om acht items te selecteren voor het controlepaneel.

Nadat u de acht items geselecteerd heeft, schakelt de camera over naar de OPNAME modus en geeft het controlepaneel weer.

- Druk op [MENU] om de itemselectiebewerking te beëindigen.


LET OP

- Het "Datum/Tijd" item onderaan het controlepaneel staat vast en kan niet worden veranderd.
- De screenshots in deze handleiding tonen de items op het controlepaneel met de default instellingen.
- Stel de camera terug (reset) (pagina 161) om de items op het controlepaneel terug te stellen op hun oorspronkelijke (default) instelling.

Veranderen van de beeldgrootte (Formaat)


■ Beeldpunten

Een beeld van een digitale camera is een verzameling van kleine punten die aangeduid worden als "beeldpunten". Hoe meer beeldpunten er in een beeld te zien zijn, des te meer detail er te zien zal zijn. In het algemeen kunt u echter toe met minder beeldpunten voor het afdrucken van een beeld (L formaat) via een afdrukdienst, als bijlage voor e-mail, voor het bekijken van het beeld op een computer, enz.

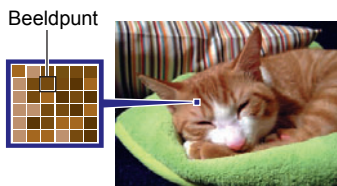

■ Betreffende beeldformaten

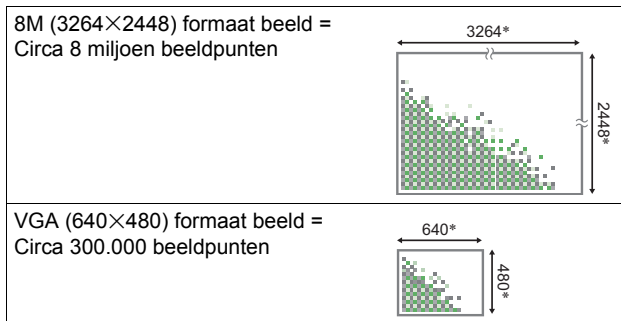

Het formaat van een beeld geeft aan hoeveel beeldpunten het beeld bevat en wordt uitgedrukt als horizontale×verticale beeldpunten.



* Eenheid:
beeldpunten

Tips voor het kiezen van het beeldformaat

Merk op dat grotere beelden meer beeldpunten hebben zodat ze ook meer geheugenruimte in beslag nemen.

Groot aantal beeldpunten	Meer detail, maar neemt meer geheugenruimte in beslag. Best voor het maken van grote afdrukken (zoals A3 formaat).	
Klein aantal beeldpunten	Minder detail, maar neemt minder geheugenruimte in beslag. Best voor het zenden van beelden met e-mail, etc.	

- Zie pagina 188 voor informatie betreffende de beeldgrootte, de beeldkwaliteit en het aantal beelden dat opgeslagen kan worden.
- Zie pagina 83 voor informatie betreffende de filmbeeldgrootte.
- Zie pagina 110 voor informatie betreffende het aanpassen van het formaat van bestaande foto's.

■ Om het beeldformaat te selecteren

1. Druk tijdens de OPNAME modus op [SET] (instellen).

2. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] de bovenste optie van het controlepaneel (beeldformaat).

3. Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] een beeldformaat en druk daarna op [SET] (instellen).




Beeldformaat (beeldpunten)	Aanbevolen afdrukformaat en applicatie	Omschrijving
12M (4000×3000)	Posterafdruk	Goed detail voor meer helderheid zelfs bij beelden die getrimd (pagina 110) zijn van het origineel
3:2 (4000×2656)	Posterafdruk	
16:9 (4000×2240)	HDTV	
8M (3264×2448)	A3 Afdruk	Goed detail
5M (2560×1920)	A3 Afdruk	
3M (2048×1536)	A4 Afdruk	Dit is het beste wanneer besparing op geheugencapaciteit relatief belangrijker is dan de beeldkwaliteit.
VGA (640×480)	E-mail	Beeldbestanden zijn kleiner wat beter is voor het bijsluiten van beelden bij e-mail. Beelden zijn echter relatief groffer.


- De oorspronkelijke instelling voor het beeldformaat is "12M".
- Door "3:2" te selecteren worden beelden opgenomen met een breedte-hoogte verhouding van 3:2, hetgeen overeenkomt met de standaard breedte-hoogte verhouding van papier dat gebruikt wordt voor het maken van afdrucken.
- De letters "HDTV" zijn de afkorting van "High Definition Television" (hoge resolutie televisie). Een HDTV scherm heeft een breedte-hoogte verhouding 16:9, waardoor ze breder zijn dan de standaard breedte-hoogte verhouding 4:3 die van toepassing is op oudere televisieschermen. Uw camera kan beelden opnemen die compatibel zijn met de breedte-hoogte verhouding van een HDTV scherm.
- U dient de voor het afdrucken gebruikte papierformaten die hier worden aanbevolen slechts als richtlijn te beschouwen (200 dpi afdrukresolutie).






Gebruiken van de flitser (Flits)

1. Druk tijdens de OPNAME modus één maal op [▼] () ().

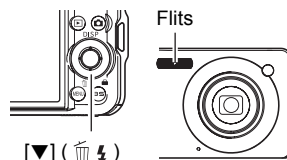
2. Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] de gewenste flitserinstelling en druk daarna op [SET] (instellen).


Wanneer het "  Paneel" item van het menu (pagina 150) "Verbergen" is (zodat het controlepaneel niet weergegeven wordt), wordt bij indrukken van [▼] () () door de beschikbare instellingen van de flitser gegaan.



 Autom. Flits	De flitser flitst automatisch in overeenstemming met de belichting (hoeveelheid licht en de helderheid).
 Flits Uit	De flitser flitst niet.
 Flits Aan	De flitser flitst altijd. Deze instelling kan gebruikt worden om een onderwerp helderder te maken dat gewoonlijk donker uitvalt wat te wijten is aan het daglicht of tegenlicht (daglicht synchroon flitsen).
 Milde Flits	Bij milde flits wordt altijd geflitst ongeacht de belichting
 Rode Ogen Reductie	De flitser flitst automatisch. Dit type flits kan gebruikt worden om de kans te verminderen dat de ogen van het onderwerp rood te zien zullen zijn.

3. Druk op de sluitertoets om op te nemen.



 geeft aan dat de flitser gaat flitsen.

Achterindicator

Knippert oranje terwijl de flitser aan het opladen is om aan te geven dat beeldopname gedeactiveerd is.

- Het is niet mogelijk een ander beeld op te nemen met flits totdat de indicator stopt met oranje knipperen, hetgeen aangeeft dat het opladen voltooid is.

- Zie pagina 191 voor informatie betreffende het flitsbereik.

LET OP

- Let er op dat uw vingers en de riem niet in de weg zitten van de flitser.
- Het gewenste effect kan mogelijk niet worden verkregen wanneer het onderwerp zich te ver weg of te dichtbij bevindt.
- De oplaadtijd voor de flitser (pagina 191) hangt af van de omstandigheden tijdens de werking (conditie van de accu, omgevingstemperatuur, enz.)
- Als een foto opgenomen wordt terwijl de belichting te laag en de flitser uitgeschakeld is, wordt dit gedaan bij een langzame sluitertijd hetgeen beeldwaas kan veroorzaken door het bewegen van de hand. Zet de camera in dergelijke omstandigheden op een statief, enz.
- Bij het attribuut voor vermindering van het rode ogeneffect flitst de flitser automatisch afhankelijk van de belichting. De flitser flitst niet op plaatsen die reeds helder verlicht zijn.
- De aanwezigheid van daglicht van buiten, TL verlichting of andere lichtbronnen kan abnormale kleuren in beeld veroorzaken.
- Selecteer "Flits Uit" voor de flitserinstelling wanneer u opneemt op plaatsen waar fotograferen met flits verboden is.

Vermindering van het rode ogeneffect




Wanneer u gebruik maakt van de flitser om 's nachts of in een slecht verlichte kamer op te nemen, kan dit rode vlekken veroorzaken in de ogen van de mensen in het beeld. Dit wordt veroorzaakt door het weerkaatsen van het licht tegen het netvlies van de ogen. Als vermindering van het rode ogeneffect geselecteerd wordt als de flitserfunctie, dan zal de camera een voorflits uitzenden waardoor de iris (het regenboogvlies) zich sluit in de ogen van alle mensen in het beeld, wat de kans op het rode ogeneffect terugdringt. De camera heeft ook een automatische correctie voor rode ogen die een correctie uitvoert voor rode ogen in het opgenomen beeld. Merk de volgende belangrijke punten op bij het gebruik van dit attribuut dat het rode ogeneffect vermindert.

- Het rode ogeneffect wordt niet verminderd tenzij de mensen in het beeld direct naar de camera (de flitser) kijken.
- Het attribuut voor het verminderen van het rode ogeneffect werkt niet goed als de onderwerpen zich ver van de camera bevinden.



Andere handige attributen van de flitser


- Veranderen van de flitsintensiteit (pagina 87)

Specificeren van het Autofocus gebied (AF gebied)

 Puntmeten	Deze modus verzamelt metingen van een klein gebied in het midden van het beeld. Deze instelling werkt goed met scherpstelvergrendeling (pagina 69).
 Meervoudig	Wanneer u de sluitertoets halverwege indrukt terwijl deze instelling geselecteerd is, selecteert de camera het optimale Autofocus gebied van de negen mogelijke gebieden. Het scherpstelkader van het gebied waar de camera op scherpstelt wordt aangegeven in groen.
 Traceren	Door de sluitertoets half in te drukken wordt scherpgesteld op het onderwerp en zal het scherpstelkader de bewegingen van het onderwerp gaan traceren.


1. Druk tijdens de OPNAME modus op [SET] (instellen).
2. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] de derde optie van boven in het controlepaneel (AF Gebied).
3. Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] de gewenste instelling en druk daarna op [SET] (instellen).
4. Richt de camera op het onderwerp en druk de sluitertoets halverwege in. Wacht totdat de camera de belichting en scherpstelling automatisch bijstelt.
5. Druk de sluitertoets nu geheel in.

“ Puntmeten” of “ Traceren”

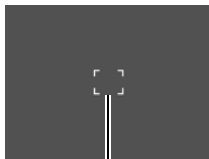

Scherpstelkader

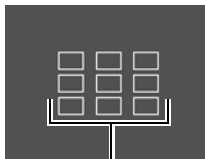

“ Meervoudig”



Scherpstelkader






BELANGRIJK!

- “ Meervoudig” kan niet worden geselecteerd voor het Autofocus gebied terwijl u Gezichtsdetectie aan het gebruiken bent (pagina 43).
- “ Traceren” kan niet worden geselecteerd voor het Autofocus gebied terwijl u de automatische sluiters aan het gebruiken bent (pagina 71).

Optimaliseren van de helderheid van het beeld (Belichting)

U kunt deze instelling gebruiken om de balans te optimaliseren tussen lichtere delen en donkere delen terwijl u beelden aan het filmen bent.





- 1. Druk tijdens de OPNAME modus op [SET] (instellen).**
- 2. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] de vierde optie van boven in het controlepaneel (Belichting).**
- 3. Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] de gewenste instelling en druk daarna op [SET] (instellen).**

 Extra	Voert een hoger niveau van helderheidscorrectie uit dan de “Aan” instelling. Wanneer deze optie geselecteerd is, duurt het langer voor het beeld om te worden opgeslagen nadat de sluitertoets ingedrukt is.
 Aan	Voert helderheidscorrectie uit.
 Uit	Voert geen helderheidscorrectie uit.

- U kunt de balans optimaliseren tussen heldere en donkere delen in de bestaande delen (pagina 104).

Gebruiken van Doorlopende sluitser (Doorlopend)

Uw camera heeft vier doorlopende sluitserfuncties.

	Doorlopende sluitertijd	Maximaal aantal doorlopende sluitserfoto's	Opgenomen beeldformaat	Flitsmodus
 Doorlopend: Norm. snelh. doorl.	Hangt af van de capaciteit van de geheugenkaart	Tot Geheugen vol is	In overeenkomst met de instelling voor het beeldformaat	In overeenkomst met de instelling van flitsmodus
 Doorlopend: 4 fps	4 beelden per seconde	8 foto's	2M (1600×1200 beeldpunten) vast	Flits Uit
 Doorlopend: 10 fps	10 beelden per seconde	20 foto's	1,2M (1280×960 beeldpunten) vast	Flits Uit
 Doorlopend: Flits	3 beelden per seconde	3 foto's	2M (1600×1200 beeldpunten) vast	Flits Aan

* Selecteer "Uit" om de doorlopende sluitserfunctie uit te schakelen.

1. Druk tijdens de OPNAME modus op [SET] (instellen).

2. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] de vijfde optie van boven in het controlepaneel (Doorlopende Sluitser).

3. Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] de gewenste doorlopende sluitsermodus en druk vervolgens op [SET] (instellen).

4. Druk op de sluitertoets om op te nemen.

Er worden beelden opgenomen zolang u de sluitertoets ingedrukt blijft houden. Door de sluitertoets los te laten wordt het opnemen gestopt.

Specificeren van de methode voor het opslaan van doorlopende sluitbeelden

Specificeer de methode die gebruikt wordt voor het opslaan van beelden met de volgende doorlopende sluitmodi.

Doorlopend: 4fps/10fps

1. Nadat het opnemen met de doorlopende sluit klaar is, selecteer d.m.v. [▲] en [▼] de gewenste opslagmethode en druk daarna op [SET] (instellen).

Selectie Opslaan

De beelden worden langzaam weergegeven zodat u de beelden kunt selecteren die u wilt opslaan.

- ① Druk op de sluitertoets als een beeld verschijnt dat u wilt opslaan terwijl de opgenomen beelden weergegeven worden. Elk beeld dat u selecteert door op de sluitertoets te drukken zal voorzien worden van een merktaken.
- ② Druk op [MENU] na eerst alle beelden te hebben geselecteerd die u wilt opslaan.



Toetsen die gebruikt worden voor beeldselectie

[◀] [▶]	Om tijdens de weergave de weergaverichting en de weergavesnelheid te veranderen. Om heen en terug te bladeren terwijl de weergave gepauzeerd is.
[SET] (instellen)	Om tussen pauzeren en weergeven heen en weer te schakelen.
Sluitertoets	Geheel indrukken om een beeld te selecteren dat opgeslagen moet worden.
[MENU]	Om de geselecteerde beelden op te slaan en de bediening voor beeldselectie te verlaten.

- ③ Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] de gewenste opslagmethode en druk daarna op [SET] (instellen).
Selectie Opslaan : Voor het opslaan van geselecteerde beelden.
Alles Opslaan : Voor het opslaan van alle beelden.
Opslag Annuleren : Om geen van de beelden op te slaan.

Alles Opslaan

Voor het opslaan van alle beelden.

- Slaat geen van de beelden op terwijl "Opslag Annuleren" geselecteerd is.




BELANGRIJK!

- U kunt mogelijk niet het aantal doorlopende sluiterbeelden opnemen dat aangegeven wordt op het beeldscherm als er niet genoeg capaciteit beschikbaar is op de geheugenkaart. Controleer dus eerst de hoeveelheid vrije ruimte op de geheugenkaart voordat u gaat opnemen met de doorlopende sluiters.
- Bij de doorlopende sluiters worden de belichting en de scherpstelling voor het eerste beeld ook toegepast op de navolgende beelden.
- Houd bij het gebruik van een doorlopende sluitersfunctie de camera stil totdat de opname voltooid is.
- De doorlopende sluitersfunctie kan niet in combinatie met één van de volgende attributen worden gebruikt.
 - Bepaalde BEST SHOT scènes (AUTO BEST SHOT, Dynamische Foto, Multispanning Beelden, ID foto, Visitekaartje en documenten, Witbord, enz., Vooropname (Film), For YouTube, Spraak Opname)
 - Scherm
- De snelheid van “Doorlopend: Norm. snelh. doorl.” hangt af van het type geheugenkaart dat in de camera geplaatst is en de hoeveelheid vrije ruimte die beschikbaar is. Wanneer u opneemt naar het ingebouwde geheugen is het opnemen met de doorlopende sluitersfunctie relatief langzaam.
- De snelheid van “Doorlopend: Norm. snelh. doorl.” is langzamer dan bij het maken van opnames met flits.
- De zelfontspanner kan niet in combinatie met “Doorlopend: Norm. snelh. doorl.”, “Doorlopend: 4fps” en “Doorlopend: 10fps” worden gebruikt.
- Merk op dat beelden die opgenomen zijn met “Doorlopend: 4fps”, “Doorlopend: 10fps” en “Doorlopend: Flits” een ietwat lagere resolutie hebben en meer neiging hebben tot digitale ruis dan beelden die opgenomen zijn met “Doorlopend: Norm. snelh. doorl.”.
- De instelling voor de ISO gevoeligheid is altijd “Automatisch” bij “Doorlopend: 4fps”, “Doorlopend: 10fps” en “Doorlopend: Flits” ongeacht de ISO gevoeligheidsinstelling die op het moment ingesteld is bij de camera.
- Het flitsbereik voor de “Doorlopend: Flits” is kleiner dan bij normaal flitsen.
- Er kan een verticale streep of een roze schaduw over het beeld op het beeldscherm verschijnen wanneer een bijzonder helder onderwerp wordt opgenomen. Dit duidt niet op een defect.

Gebruiken van gezichtsdetectie (Gezichtsdetec.)

Bij het opnemen van mensen detecteert het gezichtsdetectie attribuut de gezichten van maximaal 10 aparte mensen en stelt de scherpstelling en de helderheid daarop af.

1. Druk tijdens de OPNAME modus op [◀] of [▶] om de Schminkmodus uit te schakelen.

- De gezichtsdetectie icoon  wordt weergegeven op het beeldscherm terwijl de Schminkmodus uitgeschakeld is.
- Als de Schminkmodus niet uitgeschakeld wordt door indrukken van [◀] of [▶], betekent dit dat de Schminkmodus niet toegewezen is aan de [◀] en [▶] toetsen. Wijs de instelling toe aan de toetsen (pagina 78) en voer de bovenstaande stap nogmaals uit.

2. Druk op [SET] (instellen) en selecteer d.m.v. [▲] en [▼] de zesde optie van boven in het controlepaneel (Gezichtsdetectie).

3. Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] de instelling “ Gezichtsdetectie: Aan” en druk daarna op [SET] (instellen).

4. Richt de camera op het onderwerp (de onderwerpen).

De camera zal de menselijke gezichten detecteren en ze weergeven met een kader er om heen.

5. Druk de sluitertoets halverwege in.

De camera stelt scherp en de kaders rond de gezichten waarop scherpgesteld is worden groen.



Gezichtsdetectie icoon

6. Druk de sluitertoets nu geheel in.

Tips voor de beste resultaten met gezichtsdetectie

- Als deze geen gezicht detecteert, voert de camera scherpstelling uit op het midden van het beeld.
- Let er altijd op te controleren dat Autofocus (AF) geselecteerd is als de scherpstelfunctie wanneer u opneemt met gezichtsdetectie.
- Gezichtsdetectie kan ietwat meer tijd in beslag nemen als u de camera zijdelings houdt.
- Het detecteren van de volgende types gezichten wordt niet ondersteund.
 - Een gezicht dat niet goed te zien is door haar, een zonnebril, een hoed, enz. of een gezicht in een donkere schaduw.
 - Een profiel of een gezicht dat zich in een hoek bevindt t.o.v. de camera.
 - Een gezicht dat heel ver weg en klein is of juist te dichtbij en groot is
 - Een gezicht op een plaats waar het bijzonder donker is.
 - Het gezicht van een huisdier of een ander niet-menselijk onderwerp




BELANGRIJK!

- Gezichtsdetectie kan niet in combinatie met één van de volgende attributen worden gebruikt.
 - Bepaalde BEST SHOT voorbeeldscène (Dynamische Foto, ID foto, Visitekaartje en documenten, Witbord, enz., Vooropname (Film), For YouTube, Spraak Opname)
 - Film opname
- De volgende functies zijn uitgeschakeld wanneer u opneemt met gezichtsdetectie.
 - Meervoudige autofocus

Filmen met de Schmink modus (Schmink)

De Schmink modus maakt het huidweefsel van het onderwerp gladder en de gezichtsschaduw, die door scherp zonlicht worden veroorzaakt, zachter om zo betere portretten te krijgen.


1. Druk tijdens de OPNAME modus op [◀] of [▶] om de Schminkmodus in te schakelen.

- De Schminkmodus icoon  wordt weergegeven op het beeldscherm terwijl de Schminkmodus ingeschakeld is.
- Als de Schminkmodus niet ingeschakeld wordt door indrukken van [◀] of [▶], betekent dit dat de Schminkmodus niet toegewezen is aan de [◀] en [▶] toetsen. Wijs de instelling toe aan de toetsen (pagina 78) en voer de bovenstaande stap nogmaals uit.

2. Druk op [SET] (instellen) en selecteer d.m.v. [▲] en [▼] de zevende optie van boven in het controlepaneel (Schmink).

3. Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] een niveau van "+1" of hoger en druk daarna op [SET] (instellen).

- U kunt kiezen uit één van de 12 niveau's in het bereik lopend van "+1 (Min.)" (minimale correctie) tot en met "+12 (Max.)" (maximale correctie). Hoe groter de waarde, des te groter de verwerking die uitgevoerd wordt.
- Door een niveau van "0 (Uit)" te selecteren wordt de Schmink modus uitgeschakeld.

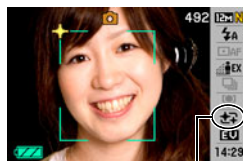

Schminkmodus icoon

4. Richt de camera op het onderwerp (de onderwerpen).

De camera zal de menselijke gezichten detecteren en ze weergeven met een kader er om heen.

5. Druk de sluitertoets halverwege in.

De camera stelt scherp op het gezicht waardoor de kaders er om heen groen worden.

6. Druk wanneer u klaar bent voor het opnemen de sluitertoets geheel in.

LET OP

- De volgende functies kunnen niet gebruikt worden samen met de Schmink modus. Doorlopende Sluiter, Drievoudige Zelfontspanner

Corrigeren van de beeldhelderheid (EV verschuiving)

U kunt de belichtingswaarde (EV waarde) van een beeld met de hand bijstellen voordat u het opneemt.


- Bereik van de belichtingscompensatie: $-2.0EV$ tot $+2.0EV$
- Eenheid: $1/3EV$

1. Druk tijdens de OPNAME modus op [SET] (instellen).


2. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] de tweede optie van onderen in het controlepaneel (EV verschuiving).

3. Stel d.m.v. [◀] en [▶] de belichtingscompensatiewaarde bij.

[▶]: Verhoogt de EV waarde. Een hogere EV waarde kan het best gebruikt worden bij lichtgekleurde onderwerpen en onderwerpen met tegenlicht.



[◀]: Verlaagt de EV waarde. Een lagere EV waarde is het beste voor donkergekleurde onderwerpen en voor het opnemen buiten op een heldere dag.



Verander de EV waarde naar 0.0 om de belichtingscompensatie te annuleren.



Belichtingscompensatiewaarde

4. Druk op [SET] (instellen).

Dit oefent de belichtingscompensatiewaarde uit. De belichtingscompensatiewaarde die u instelt blijft van kracht totdat u deze verandert.

LET OP

- Bij het opnemen onder bijzonder donkere of juist bijzonder lichte omstandigheden kunt u mogelijk geen bevredigende resultaten verkrijgen zelfs nadat belichtingscompensatie uitgevoerd is.

Veranderen van de Datum/Tijd stijl van het controlepaneel

1. Druk tijdens de OPNAME modus op [SET] (instellen).
2. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] de onderste optie van het controlepaneel (Datum/Tijd).
Stel de datum en de tijd in d.m.v. [◀] en [▶].

LET OP


- U kunt kiezen tussen twee displaystijlen (pagina 157) voor de datum: Maand/Dag of Dag/Maand.
- De tijd wordt getoond d.m.v. het 24-uren formaat.

Opnemen met zoom

Uw camera geeft u 3X optische zoom (die de brandpuntsafstand van de lens verandert) hetgeen gebruikt kan worden in combinatie met digitale zoom (die het middengedeelte van het beeld digitaal verwerkt om dat te vergroten) voor een totale zoomcapaciteit van 3X tot en met 45,2X. Het punt waarop kwaliteitsverlies van het beeld optreedt hangt af van het beeldformaat (pagina 49).


1. Schuif de zoomregelaar tijdens de OPNAME modus om te zoomen.




 Groothoek




 Telefoto

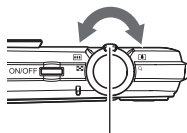

Zoomregelaar

 (Groothoek) : Verkleint de grootte van het onderwerp en vergroot het bereik.

 (Telefoto) : Vergroot het onderwerp en verkleint het bereik

2. Druk op de sluitertoets om het beeld op te nemen.

BELANGRIJK!

- Digitaal zoomen is gedeactiveerd terwijl datumafstempeling (pagina 156) ingeschakeld is.



LET OP

- Hoe groter de digitale zoomfactor, des te groffer het opgenomen beeld. Merk op dat de camera ook een functie heeft waarmee u op kunt nemen met digitale zoom zonder beeldverslechtering (pagina 49).
- Het wordt aanbevolen een statief te gebruiken om beeldwaas te vermijden wat kan optreden wanneer de camera tijdens het opnemen met telefoto wordt bewogen.
- Door een zoombewerking uit te voeren wordt de lensopening veranderd.
- Digitale zoom is enkel beschikbaar tijdens filmopname. U kunt de optische zoominstelling bijstellen voordat u op [●] (Film) drukt op filmopname te starten.

Overschakelpunt tussen optische zoom en digitale zoom

Als u de zoomregelaar in de richting van [▲] (Telefoto) houdt, zal de zoombewerking stoppen wanneer de optische zoomfactor de maximale waarde bereikt. Door de zoomregelaar even los te laten en vervolgens opnieuw in de richting van [▲] (Telefoto) te houden wordt overgeschakeld naar digitaal zoomen, dat u dan kunt gebruiken om een nog grotere zoomfactor te verkrijgen.

- Tijdens zoomen toont een zoomstaafindicator op het beeldscherm de huidige zoominstelling.

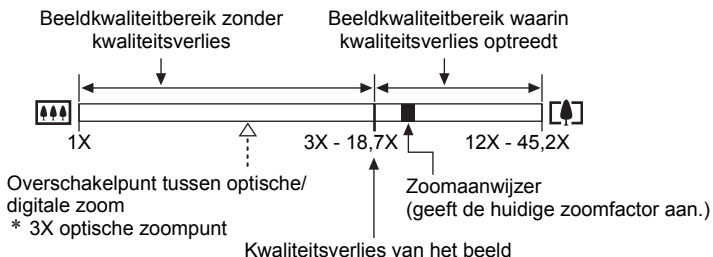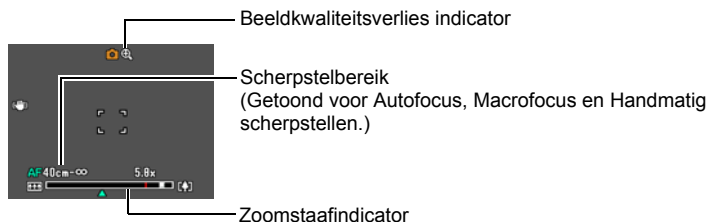

- Het punt waarop kwaliteitsverlies van het beeld optreedt hangt af van het beeldformaat (pagina 33). Hoe kleiner de beeldgrootte, des te hoger de zoomfactor die u kunt gebruiken voordat het punt wordt bereikt waarop kwaliteitsverlies van het beeld optreedt.
- Hoewel bij digitaal zoomen in het algemeen kwaliteitsverlies optreedt in het beeld is digitaal zoomen zonder dat kwaliteitsverlies optreedt in het beeld soms mogelijk bij beeldformaten van "8M" en kleiner. Het bereik waar binnen u digitaal kunt zoomen zonder kwaliteitsverlies wordt aangegeven in het display. Het punt waarop kwaliteitsverlies optreedt hangt af van het beeldformaat.

Beeldformaat	Maximale zoomfactor	Zoomlimiet zonder kwaliteitsverlies
12M	12X	3X
3:2	12X	3X
16:9	12X	3X
8M	14,5X	3,7X
5M	18,7X	4,7X
3M	23,3X	5,8X
VGA	45,2X	18,7X

Opnemen van een film

1. Configureer de kwaliteitsinstelling voor de film (pagina 83).


De lengte van de film die u kunt opnemen hangt af van de kwaliteitsinstelling die u selecteert.

2. Druk tijdens de OPNAME modus op [●] (Film).

Hierdoor begint de opname en wordt **REC** op het beeldscherm weergegeven. De filmopname heeft geluid in mono.

3. Druk nogmaals op [●] om te stoppen met de filmopname.

- Elke film kan maximaal 10 minuten lang zijn. De filmopname stopt automatisch na 10 minuten opnemen. De filmopname stopt automatisch als het geheugen vol raakt voordat u de filmopname stopt door te drukken op [●].

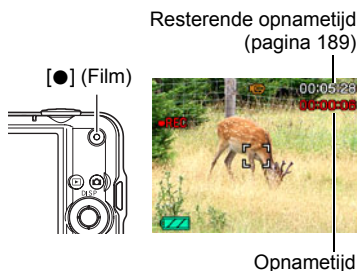

Opnemen met BEST SHOT

Met BEST SHOT (pagina 55) kunt u de voorbeeldscène selecteren die past bij het type film dat u probeert op te nemen en de camera zal de instelling overeenkomstig veranderen om elke keer weer mooie films te kunnen maken. Door bijvoorbeeld Nachtsce ne van de BEST SHOT sc nes te selecteren wordt de camera zodanig geconfigureerd dat nachtsce nes er helderder en lichter uitzien.

Minimaliseren van de effecten van het bewegen van de camera tijdens de filmopname

U kunt de de camera zodanig configureren dat de effecten van het bewegen van de camera geminimaliseerd worden tijdens de filmopname (pagina 75). Merk echter op dat dit beeldwaas door het bewegen van het onderwerp niet voorkomt en het gezichtsveld wordt bovendien smaller.

LET OP

- Als lange filmopnamen worden gemaakt zal de camera warm aanvoelen. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
- De camera neemt het geluid ook op. Merk de volgende punten op wanneer u films aan het opnemen bent.
 - Zorg ervoor dat de microfoon niet door uw vingers, enz. wordt geblokkeerd.
 - Goede opnameresultaten kunnen niet worden verkregen wanneer de camera te ver weg is van wat u probeert op te nemen.
 - Het bedienen van de toetsen van de camera kan er de oorzaak van zijn dat het geklik van toetsen opgenomen wordt op het geluidsspoor.
- Er kan een verticale streep of een roze schaduw over het beeld op het beeldscherm verschijnen wanneer een bijzonder helder onderwerp wordt opgenomen. Dit duidt niet op een defect.
- Bij het gebruik van bepaalde soorten geheugenkaarten duurt het langer om films op te nemen waardoor filmbeelden verloren kunnen gaan. Deze conditie wordt aangegeven door **MC** en **REC** die op het beeldscherm knipperen. Om te voorkomen dat filmbeelden verloren gaan, wordt het daarom aanbevolen een geheugenkaart te gebruiken met een maximale overdrachtsnelheid van minstens 10 MB per seconde (pagina 175).
- Voor het zoomen tijdens filmopname kan enkel digitale zoom worden gebruikt. Daar optische zoom niet mogelijk is tijdens de filmopname dient u van te voren te zoomen voordat u op **[●]** drukt om de filmopname te starten.
- De effecten van het bewegen van de camera worden nog duidelijker in een beeld wanneer u een close-up maakt of met een grote zoomfactor opneemt. Daarom wordt het gebruik van een statief aanbevolen onder deze omstandigheden.
- De scherpstelling wordt tijdens het maken van een film met autofocus en macrofocus vastgezet (pagina 66).



Gebruiken van vooropname Film

Met dit attribuut maakt de camera gedurende maximaal vier seconden een vooropname van hetgeen wat er gebeurt voor de lens en stuurt die data naar een buffer waarvan de data doorlopende vernieuwd wordt. Door op [●] te drukken wordt de vooropgenomen actie (bufferinhoud) opgeslagen, gevolgd door opname in real-time. De realtime opname wordt voortgezet totdat u deze stopt.



Vooropgenomen gedeelte van 4 seconden
(van het buffergeheugen)

■ Instellen van de camera om met Vooropname Film op te nemen

1. Druk tijdens de OPNAME modus op [BS] (🔒).

2. Selecteer d.m.v. [▲], [▼], [◀] en [▶] de "Vooropname (Film)" scène en druk vervolgens op [SET] (instellen).

Hierdoor verschijnt op het beeldscherm.

■ Opname van een Vooropname Film

1. Richt de camera op het onderwerp en druk op [●].

Hierdoor wordt vier seconden met actie opgenomen in het buffergeheugen en wordt de realtime opname gestart.

2. Druk nogmaals op [●] om te stoppen met de filmopname.


- Druk op [BS] (🔒) en selecteer daarna (Automatisch) om opname van de Vooropname Film te stoppen.

Opnemen van een foto terwijl u een film aan het opnemen bent

1. Druk op de sluitertoets terwijl een film opgenomen wordt.

Het opnemen van de film wordt voortgezet nadat de foto is opgenomen.

LET OP

- Terwijl u een film aan het opnemen bent, kunt u de instelling van de flitsermodus veranderen d.m.v. [▼] ().
- De filmopname wordt voor enkele seconden onderbroken op het moment waar een foto opgenomen was.
- Het opnemen van een foto terwijl u een film aan het opnemen bent is niet mogelijk terwijl één van de volgende BEST SHOT scènes geselecteerd is. Vooropname (Film), Dynamische Foto, Multimotion Beelden, ID foto, Visitekaartjes en documenten, Witbord enz., For YouTube, Spraak Opname.

Alleen opnemen van het geluid (Spraakopname)

Met Spraakopname kunt u alleen geluid opnemen zonder foto of film.

- Zie pagina 189 voor informatie betreffende de spraakopnamecapaciteiten.

1. Druk tijdens de OPNAME modus op [BS] ().

2. Selecteer d.m.v. [▲], [▼], [◀] en [▶] de “Spraak Opname” scène en druk vervolgens op [SET] (instellen).

Hierdoor verschijnt  op het beeldscherm.



3. Druk op de sluitertoets om het opnemen te starten.

- De achterindicator knippert groen terwijl het opnemen plaatsvindt.
- Door het indrukken van [SET] (instellen) tijdens het opnemen kunt u een markeerteken aanbrengen in de opname. Tijdens het weergeven kunt u naar de markeertekens in de opname springen.



Resterende opnametijd

4. Druk nogmaals op de sluitertoets om de geluidsoopname te stoppen.

- Herhaal de stappen 3 en 4 om een ander geluidsoopnamebestand te creëren.
- Druk op [BS] () en selecteer daarna  (Automatisch) om Spraakopname uit te schakelen.

LET OP


- U kunt tijdens de audio opname het beeldscherm in- en uitschakelen d.m.v. [▲] (DISP).
- Als de inhoud van het beeldscherm uitgeschakeld is, zal het beeldscherm onmiddellijk worden uitgeschakeld als de "Sprak Opname" scène geselecteerd wordt (pagina 162).

Aangaande geluidsdata

- Geluidsbestanden kunnen op een computer worden weergegeven met Windows Media Player of QuickTime.
 - Geluidsdata (audio): WAVE/IMA-ADPCM (WAV extensie)

Weergeven van een geluidsopname

1. Schakel de **WEERGAVE** modus in en toon dan d.m.v. [◀] en [▶] het spraakopnamebestand dat u wilt weergeven.

 wordt getoond in plaats van een beeld voor een spraakopnamebestand.



2. Druk op [SET] (instellen) om de weergave te starten.

Weergavebewerkingen van Spraakopname

Versneld voorwaarts/ versneld achterwaarts	[◀] [▶]
Weergave/pauze	[SET] (instellen)
Doorspringen naar een merkteken	Tterwijl de weergave gepauzeerd is, kunt u op [◀] of [▶] drukken om door te springen naar het volgende merkteken en vervolgens op [SET] (instellen) drukken om de weergave te hervatten.
Bijstellen van het volume	Druk op [▼] en druk vervolgens op [▲] [▼]
Beeldscherm aan/uit	[▲] (DISP)
Einde van de weergave	[MENU]

Gebruiken van BEST SHOT

Wat behelst BEST SHOT?

BEST SHOT voorziet u in een verzameling “scènes” die verschillende types omstandigheden voor de opname toont. Als het nodig is om de instellingen van de camera te veranderen kunt u gewoonweg de scène opzoeken die overeenkomt met wat u probeert te bereiken en de camera maakt de instellingen dan automatisch. Dit verkleint de kans dat de beelden onbruikbaar zijn door een slechte instellingen voor de belichting en de sluitertijd.


Enkele voorbeeldscènes

			
Portret	Landschap	Nachtscène	Nachtscène Portret


Opnemen van een beeld met BEST SHOT

1. Druk tijdens de OPNAME modus op [BS] ().



Hierdoor wordt een menu weergegeven met BEST SHOT scènes.

- De oorspronkelijke defaultselectie is  (Automatisch).

Op dit moment geselecteerde scène (met grenslijn)

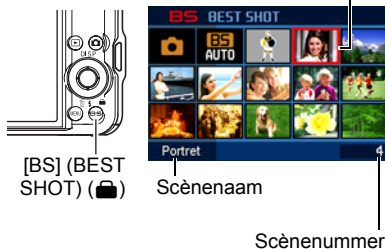

2. Verplaats de grenslijn d.m.v. [▲], [▼], [◀] en [▶] naar de scène die u wilt selecteren.

- Het scènemenu heeft meerdere pagina's. U kunt d.m.v. [▲] en [▼] door menupagina's bladeren.
- U kunt informatie bekijken betreffende op dat moment geselecteerde scène. Zie pagina 56 voor nadere details.
- Selecteer Scène 1  (Automatisch) om terug te keren naar het opnemen van normale foto's. Door op [MENU] te drukken terwijl het scène selectiescherm of het scène informatiescherm zich op het beeldscherm bevindt, springt de grenslijn direct door naar  (Automatisch).

3. Druk op [SET] om de camera te configureren met de instellingen voor de op dat moment geselecteerde scène.

Hierdoor wordt teruggekeerd naar de OPNAME modus.

- De instellingen van de scène die u selecteerde blijven van kracht totdat u een andere scène selecteert.
- Herhaal de bovenstaande procedure vanaf stap 1 om een andere BEST SHOT scène te selecteren.

4. Druk op de sluitertoets (als u een foto aan het opnemen bent) of op [●] (als u een film aan het opnemen bent).

LET OP

- De BEST SHOT "YouTube" scène stelt de camera in voor het opnemen van films die geoptimaliseerd zijn voor het uploaden naar YouTube. Films die opgenomen zijn met de "YouTube" scène worden opgeslagen in een speciale map zodat ze gemakkelijk te vinden zijn om te uploaden (pagina 141). Maximale opnametijd is 10 minuten wanneer de YouTube scène geselecteerd is.

■ Gebruiken van het scène informatiescherm.

Om meer van een scène te weten te komen kunt u deze selecteren met de grenslijn op het scène selectiescherm en vervolgens de zoomregelaar in één van beide richtingen te schuiven.

- Verschuif de zoomregelaar nogmaals om terug te keren naar het scènemenu.
- Voer het bladeren tussen scènes uit d.m.v. [◀] en [▶].
- Druk op [SET] om de camera te configureren met de instellingen voor de op dat moment geselecteerde scène. Druk op [BS] (🔒) om terug te keren naar het scène informatiescherm voor de op dat moment geselecteerde BEST SHOT scène.



■ BEST SHOT voorzorgsmaatregelen


- De volgende BEST SHOT scènes kunnen niet worden gebruikt tijdens het opnemen van een film:
Dynamische Foto, Multimotion Beelden, ID foto, Visitekaartjes en documenten, Witbord enz., Zelfportret (1 pers.), Zelfportret (2 pers.)
- De volgende BEST SHOT scènes kunnen niet worden gebruikt tijdens het opnemen van een foto:
Vooropname (Film), For YouTube.
- De Spraakopname scène kan niet worden gebruikt tijdens het opnemen van een foto of een film.
- Sommige scènes zoals de Nachtsce ne en Vuurwerk geven een instelling met een langzamere sluitertijd. Daar een langzame sluitertijd de kans verhoogt op digitale ruis in beeld, voert de camera automatisch een digitaal ruisonderdrukkingsproces uit wanneer  en van deze scènes geselecteerd wordt. Dit betekent dat het wat langer zal duren voordat het beeld opgeslagen wordt hetgeen aangegeven wordt door de achterindicator die groen knippert. Bedien op dat moment geen toetsen. Het is ook een goed idee om een statief te gebruiken om beeldwaas te voorkomen die optreedt door het bewegen van de camera bij langzame sluitertijden.
- Uw camera bevat een voorbeeldsc ne die instellingen optimaliseert voor beelden voor een veiligingsite. Afhankelijk van uw model camera heet de voorbeeldsc ne ofwel "For eBay" ofwel "Veiling". Beelden die u opneemt met de veiligingsite voorbeeldsc ne worden in een speciale map opgeslagen zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden op uw computer (pagina 141).
- Hoge gevoeligheid
 - De instelling voor een gevoeligheid wordt gedeactiveerd wanneer de flitser van de camera flitst.
 - Een hoge gevoeligheid kan mogelijk de gewenste resultaten niet opleveren wanneer het heel donker is.
 - Gebruik tijdens het opnemen met een langzame sluitertijd een statief ter voorkoming beeldwaas door het bewegen van de camera.
 - Onder bepaalde belichtingsomstandigheden zal de camera een automatische ruisfilterbewerking uitvoeren om de digitale ruis in het beeld te verminderen. Deze bewerking leidt er toe dat het langer duurt voor de camera dan gewoonlijk om het beeld op te slaan en klaar te zijn voor het opnemen van de volgende foto.
- BEST SHOT sc nebeelden werden niet opgenomen met deze camera.
- Beelden die opgenomen worden met een BEST SHOT sc ne kunnen mogelijk niet het verwachte (gehoopte) resultaat geven door de omstandigheden tijdens het opnemen en door andere factoren.
- U kunt de bij de camera gemaakte instellingen veranderen wanneer u een BEST SHOT sc ne selecteert. Merk echter op dat de BEST SHOT instellingen terugkeren naar hun default (oorspronkelijke) instellingen telkens wanneer u een andere BEST SHOT sc ne selecteert of u de camera uitschakelt.

Uw eigen BEST SHOT instellingen creëren

U kunt maximaal 999 camera basisinstellingen opslaan als gebruiker's BEST SHOT scènes die u onmiddellijk kunt oproepen wanneer u ze nodig heeft.

1. **Selecteer op het BEST SHOT scènemenu de scène die BEST SHOT (Registreren Gebruikers Scène) heet.**
2. **Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] de foto of de film waarvan u de instelling wilt opslaan.**
3. **Selecteer "Opslaan" d.m.v. [▲] en [▼] en druk daarna op [SET] (instellen).**
Aan uw BEST SHOT scène zal de naam "Oproepen Gebruikers Scène" samen met een scènenummer worden toegewezen.

LET OP

- BEST SHOT fotocènes kunnen enkel worden gebruikt voor foto's en filmscènes kunnen enkel voor films worden gebruikt.
- U kunt de instellingen van de op dat moment geselecteerde BEST SHOT scène controleren door de instelmenu's van de camera te tonen en te kijken naar de instellingen.
- Aan gebruiker's fotocènes worden nummers toegewezen in de volgorde: SU1, SU2, enzovoort, terwijl aan films nummers worden toegewezen in de volgorde: MU1, MU2, enzovoort.
- Hieronder volgen de instellingen die opgeslagen worden voor elke gebruiker's foto BEST SHOT scène.
Gezichtsdetec., Scherpstelling, EV verschuiving, Witbalans, Flits, ISO, Meten, Belichting, Schmink, Flitsintensiteit, Kleurenfilter, Scherppte, Verzadiging, Contrast
- Hieronder volgen de instellingen die opgeslagen worden voor elke gebruiker's film BEST SHOT scène.
Scherpstelling, EV verschuiving, Witbalans, Kleurenfilter, Scherppte, Verzadiging, Contrast
- Gebruiker's BEST SHOT scènes worden opgeslagen in het ingebouwde geheugen (pagina 141) in de SCENE map (foto's) of MSCENE map (films).
- Door het ingebouwde geheugen van de camera (pagina 161) te formatteren worden alle BEST SHOT gebruikersscènes gewist.
- Voer de volgende procedure uit wanneer u een gebruiker's BEST SHOT scène wilt wissen.
 - ① Geef het informatoesherm (pagina 56) van de gebruiker's BEST SHOT scène weer die u wilt wissen.
 - ② Druk op [▼] (), selecteer "Wissen" en druk daarna op [SET] (instellen).

Opnemen met AUTO BEST SHOT

Met AUTO BEST SHOT selecteert de camera automatisch de BEST SHOT scène die past bij de omstandigheden rond het onderwerp en voor het filmen en configureert de instellingen overeenkomstig. Hieronder volgende de scènes die automatisch geselecteerd worden door AUTO BEST SHOT.

Portret, Landschap, Nachtsène, Nachtsène Portret, Macro, Sport, enz.

1. Druk op [BS] (🔒) en selecteer daarna de “AUTO BEST SHOT” scène.

2. Richt de camera op het onderwerp.

De camera selecteert automatisch de BEST SHOT scène die past bij de omstandigheden rond het onderwerp en voor het filmen en configureert de instellingen overeenkomstig. Als de filmomstandigheden veranderen kan de camera automatisch overschakelen naar een andere BEST SHOT scène.

- De camera toont de geselecteerde scène voor enige seconden op het beeldscherm.

AUTO BEST SHOT icoon



3. Druk op de sluitertoets om het beeld op te nemen.

- AUTO BEST SHOT blijft geactiveerd zodat de camera een BEST SHOT scène zal selecteren voor de volgende opname nadat de beeldopname voltooid is.

■ Veranderen naar een andere BEST SHOT scène

Mocht u de BEST SHOT scène die de camera automatisch selecteert niet op prijs stellen, druk dan op [SET], selecteer d.m.v. [◀] en [▶] een andere scène en druk vervolgens nogmaals op [SET].

★ BELANGRIJK!

- Bepaalde onderwerpen en/of omstandigheden voor het opnemen kunnen het onmogelijk maken voor de camera om een geschikte scène te selecteren.
- U kunt automatische scèneselectie beurtelings in- of uitschakelen door op de [◀] of [▶] toets te drukken.

Opnemen van ID foto's

U kunt met deze procedure een portret opnemen en ze dan als ID foto's af te drukken bij de volgende standaard formaten. 30×24mm, 40×30mm, 45×35mm, 50×40mm, 55×45mm.


1. Druk op [BS] () en selecteer daarna de "ID foto" scène.

2. Druk op de sluitertoets om een portret te maken van de persoon voor wie u een ID foto wilt creëren.

3. Stel de positie van het gezicht bij in het beeld.

[▲] [▼] [◀] [▶]: Dit verplaats het portret naar boven, beneden, links en rechts.

Zoomregelaar : Zooms in op en uit van het portret.

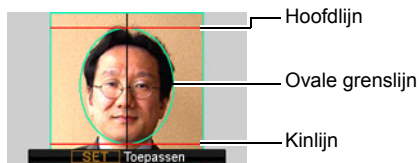

4. Druk op [SET] (instellen).

Hierdoor wordt het beeld in het geheugen opgeslagen.

- Het uiteindelijke beeld wordt altijd opgeslagen als een beeld met een formaat van 5M (2560×1920 beeldpunten) ongeacht de instelling voor het beeldformaat die ingesteld is bij de camera.


Een ID foto afdrukken

DE afdrukbewerking geeft meerdere kopieën van hetzelfde beeld op hetzelfde vel in verschillende standaard formaten voor ID foto's. Knip het beeld (de beelden) die u nodig heeft uit.


- De werkelijke afdraken zijn ietwat groter dan de standaard formaten voor ID foto's om het bijsnijden (trimmen) te vergemakkelijken.
- Bij het afdrukken van een ID foto dient u "4"×6"" te selecteren voor het papierformaat (pagina 119).
- By het afdrukken van een ID foto denk er dan aan de instelling voor een "randloze afdruk" te maken bij uw printer. Zie de gebruiksaanwijzing die met de printer wordt mee geleverd voor volledige details.

Opnemen van beelden van Visitekaartjes en documenten

Een proces dat “Keystone correctie” genoemd wordt, maakt de lijnen recht en natuurlijk zelfs als rechthoekige onderwerpen vanuit een hoek worden opgenomen.

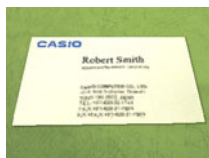

Voor het aanbrengen van de keystone correctie

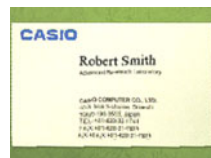

Na het aanbrengen van de keystone correctie

BEST SHOT heeft twee scènes.



Visitekaartjes en documenten




Witbord enz.

1. Druk op [BS] (🔒) en selecteer vervolgens de “Visitekaartjes en documenten” of “Witbord enz.” scène.

2. Druk op de sluitertoets om het beeld op te nemen.

Dit beeld verschijnt op het beeldscherm met een rode grenslijn om het gebied dat geselecteerd is voor keystone correctie. Als er een zwarte grenslijn is betekent dit dat de camera meer dan één gebied ontdekt heeft waarop keystone correctie kan worden uitgeoefend. Verplaats de grenslijn d.m.v. [◀] en [▶] naar het gebied waarop u keystone correctie wilt uitoefenen.

- De boodschap “Beeld kan niet gecorrigeerd worden !” verschijnt op het beeldscherm als er geen gebieden zijn waarbij keystone correctie kan worden uitgeoefend en het beeld zal dan zonder correctie in het geheugen worden opgeslagen.

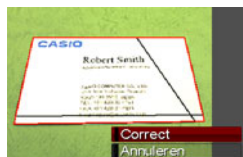

3. Selecteer “Correct” d.m.v. [▲] en [▼] en druk daarna op [SET] (instellen).

Hierdoor wordt het beeld gecorrigeerd en het resulterende (gecorrigeerde) beeld opgeslagen.

LET OP

- Bij het samenstellen van een beeld zoals die hierboven afgebeeld zijn, dient u er op te letten dat het gehele countour van het onderwerp dat u probeert op te nemen zich binnen het beeldscherm bevindt.
- Zorg er dus voor dat het voorwerp zich voor een achtergrond bevindt waar de contouren opvallen.
- Beelden van het VGA formaat worden als zodanig opgeslagen. Alle beelden van een ander formaat worden opgeslagen als beelden van 2M (1600×1200 beeldpunten).
- Digitaal zoomen is gedeactiveerd tijdens opnemen met de “Witbord, enz.” en “Visitekaartjes en documenten” scènes. U kunt echter wel optisch zoomen gebruiken (pagina 47).

Opnemen van een Zelfportret

Met dit attribuut kunt u uw zelfportret opnemen door de camera gewoonweg op u zelf te richten.

BEST SHOT heeft twee zelfportret scènes waaruit u kunt kiezen.

- Zelfportret (1 pers.): Neemt op wanneer het gezicht van minstens één persoon, inclusief uzelf, gesignaleerd wordt.
- Zelfportret (2 pers.): Neemt op wanneer de gezichten van minstens twee personen, inclusief uzelf, gesignaleerd worden.

1. Druk op [BS] (🔒) en selecteer daarna “Zelfportret (1 pers.)” of “Zelfportret (2 pers.)”.

2. Druk de sluitertoets geheel in en richt de camera op uzelf.

Ongeveer drie seconden na indrukken van de sluitertoets wordt automatische sluitersstandby ingeschakeld en begint de camera met gezichtsherkenning. Automatische Sluiterstandby wordt ingeschakeld en de camera signaleert de gezichten van de mensen in beeld.

Wanneer de camera in staat is om het aantal vereiste personen te ontdekken, ontspant de sluiters automatisch in wanneer de camera bepaald heeft dat er geen beeldwaas is.

- De camera geeft een sluitergeluid af en de voorindicator knippert tweemaal wanneer de sluiters ontspant.
- Druk op [SET] om automatische sluitersstandby te annuleren.



LET OP

- U kunt een foto maken met het zelfportret attribuut in combinatie met een doorlopende sluitmodus (pagina 40). De bediening is hetzelfde als wanneer een doorlopende sluitmodus wordt gebruikt samen met Automatische Sluiter. Zie pagina 73 voor meer informatie.



BELANGRIJK!

- Als Automatische Sluiterstandby ingeschakeld blijft zonder dat de sluiter ontspant, kunt u een beeld toch opnemen door de sluitertoets geheel in te drukken.
- Opnemen met het zelfportret attribuut kan een wazig beeld geven wanneer opgenomen wordt op plaatsen met weinig belichting met als resultaat een bijzonder langzame sluitertijd.
- De activeatietijd voor Automatisch Spanning Uit (pagina 159) is vastgesteld op vijf minuten terwijl Automatische Sluiter standby ingeschakeld is. Sluimer (pagina 158) is gedeactiveerd tijdens het gebruik van de Automatische Sluiter.

Isoleren van bewegende onderwerpen (Multimotion Beelden)

Multi-motion Beeld kan gebruikt worden om een bewegend beeld te isoleren binnen een serie beelden om dit bewegende beeld te plaatsen tegen een stilstaande achtergrond. Let erop dat de camera niet beweegt of trilt wanneer u filmt met Multi-motion Beeld.



1. Druk op [BS] (🔒) en selecteer dan de “Multimotion Beelden” scène.

2. Druk op de sluitertoets om het filmen te starten.

Het filmen met doorlopende sluiter stopt na verloop van tijd en de resulterende beeldmontage verschijnt op het beeldscherm.

- Houd de camera stil totdat alle doorlopende sluiterbeelden opgenomen zijn.
- Bij het gebruik van dit attribuut is het beeldformaat vast ingesteld op 3M (2048×1536 beeldpunten).

Geavanceerde instellingen

Hieronder volgen menu bewerkingen die u kunt gebruiken om de instellingen van de camera te configureren.

- U kunt het controlepaneel (pagina 31) ook gebruiken om bepaalde instellingen te configureren die op het menuscherm verschijnen. Zie de paginaverwijzingen die in dit hoofdstuk gegeven zijn voor informatie betreffende het configureren van instellingen m.b.v. het Controlepaneel.

Gebruiken van menu's op het scherm

■ Menuscherm bewerkingsvoorbeeld


Druk op [MENU] om het menuscherm weer te geven.

- De inhoud van de menu's is anders bij de OPNAME modus en bij de WEERGAVE modus.

Voorbeeld:OPNAME modus menu



[▲] [▼] [◀] [▶]

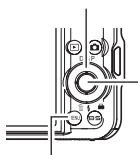

[MENU] [SET] (instellen)

Bedieningstoetsen van het menuscherm

[◀] [▶]	Selecteert indextabs. [▶] wordt ook gebruikt om de opties weer te geven die beschikbaar zijn voor een instelling.
[▲] [▼]	Selecteer een insteloptie.
[SET] (instellen)	Registreert de geselecteerde instelling.
[MENU]	Verlaat het menuscherm.

1. Druk tijdens de OPNAME modus op [MENU].

Hierdoor wordt het menuscherm weergegeven.

2. Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] de indextab waar het item zich bevindt dat u wilt configureren.


3. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] de gewenste instelling van het menu en druk daarna op [▶].

4. Verander d.m.v. [▲] en [▼] de gewenste instelling.

5. Druk op [SET] (instellen) wanneer de instelling naar wens is.


- Door op [◀] te drukken wordt de geselecteerde instelling geregistreerd en wordt teruggekeerd naar het menu.
- Om instellingen te configureren op een andere indextab na indrukken van [◀] om terug te gaan naar het menu, kunt u m.b.v. [▲] het verlichte item op de indextabs verplaatsen en daarna d.m.v. [◀] en [▶] de gewenste indextab selecteren.

Voorbeeld:
Wanneer "Scherpstelling" geselecteerd is op de "OPNAME" indextab.

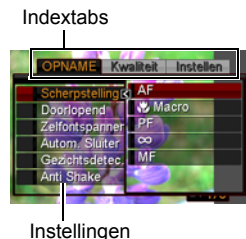

■ Menubewerkingen in deze handleiding

Menubewerkingen worden in deze handleiding voorgesteld zoals hieronder getoond. De volgende bewerking is dezelfde als onder "Menuschermbewerkingvoorbeeld" op pagina 64.

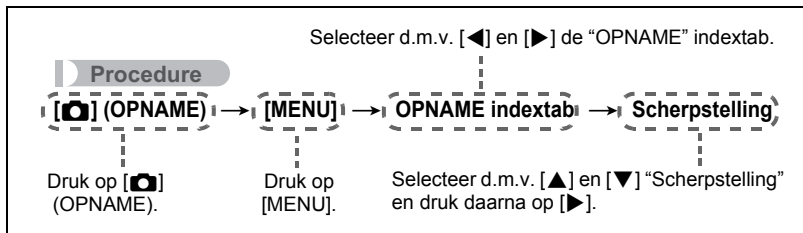






OPNAME modus instellingen (OPNAME)

Selecteren van een scherpstelmodus (Scherpstellen)

Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → OPNAME indextab → Scherpstelling

Instellingen	Type foto	Scherpstelmodus		Scherpstelbereik bij benadering* ¹	
		Foto	Films	Foto	Films
 Autom. Scherpstellen	Algemene opname	Automatisch	Vast brandpunt	Ongeveer 40 cm - ∞ (oneindig)	Vaste afstand* ^{2,*4}
 Macro	Close-ups	Automatisch		Ongeveer 10 cm - 50 cm	
 Panfocus	Opnemen met een relatief breed scherpstelbereik	Vast brandpunt		Vaste afstand* ^{2,*3}	
 Oneindig	Landschappen en andere verre onderwerpen	Vast	Oneindig		
 Handm. Scherpstellen	Wanneer u met de hand wilt scherpstellen	Handmatig	Ongeveer 10 cm - ∞ (oneindig)* ²		

*¹ Het scherpstelbereik is de afstand tot het lensoppervlak.

*² Het minimum verandert samen met de instelling van de optische zoom.

*³ De afstand hangt af van de omstandigheden tijdens het filmen en verschijnt op het beeldscherm wanneer de sluitertoets half ingedrukt wordt.

Zoomstappen	Normaal		Macro
	Close-up	Telefoto	Afstand in het midden
Z1 (Groothoek)	Ongeveer 0,85	∞	0,26
2	Ongeveer 1,10	∞	0,30
3	Ongeveer 1,40	∞	0,33
4	Ongeveer 1,70	∞	0,38
5	Ongeveer 2,30	∞	0,43
6	Ongeveer 2,90	∞	0,48
7 (Tele)	Ongeveer 3,50	∞	0,53

LET OP

- De bovenstaande waarden dienen enkel als referentie.
Bij de filmmacro ligt het scherpstelbereik enkele centimeters binnen de afstand in het midden.

Scherpstellen met de hand

1. Stel het beeld op het beeldscherm zodanig samen dat het onderwerp waarop u wilt scherpstellen zich binnen de gele grenslijn bevindt.



Gele grenslijn

2. Kijk naar het beeld op het beeldscherm en stel scherp d.m.v. [◀] en [▶].

- Op dat moment wordt het gedeelte van het beeld dat zich binnen de grenslijn bevindt groter en vult het gehele beeldscherm, hetgeen helpt bij het scherpstellen. Als u deze bewerking niet binnen twee seconden uitvoert terwijl het vergrootte beeld getoond wordt, verschijnt stap 1 opnieuw.

LET OP


- Het automatische macro attribuut detecteert hoever het onderwerp zich van de lens bevindt en selecteert overeenkomstig daarmee Macrofocus of Autofocus.
- Als de flitser gebruikt wordt met macrofocus kan het licht van de flitser worden geblokkeerd worden, hetgeen ongewenste schaduwen van de lens in beeld kan produceren.
- Automacro kan enkel gebruikt worden tijdens het opnemen van foto's.
- Telkens wanneer u een optische zoombewerking uitvoert tijdens het opnemen met Autofocus, Macrofocus of Handmatige scherpstelling verschijnt een waarde op het beeldscherm zoals hieronder aangegeven om het scherpstelbereik aan te geven.
Voorbeeld: ○○ cm tot ∞
* ○○ is de werkelijke waarde van het scherpstelbereik.
- De bewerkingen die aan de [◀] en [▶] toetsen toegewezen zijn met de "L/R toets" instelling (pagina 78) zijn gedeactiveerd terwijl Handmatige scherpstelling geselecteerd is als de scherpstelmodus.

Gebruiken van scherpstelvergrendeling

“Scherpstelvergrendeling” is de naam van een techniek die u kunt gebruiken wanneer u een beeld wilt samenstellen waarbij het onderwerp waarop scherpgesteld moeten worden zich niet bevindt in het scherpstelkader in het midden van het beeldscherm.

- Selecteer om scherpstelvergrendeling te gebruiken “**[AF]** Puntmeten” of “**[AF]** Traceren” voor het autofocus gebied (pagina 38).

Onderwerp waarop moet worden scherpgesteld

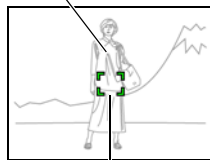

Scherpstelkader

1. Pas het scherpstelkader van het beeldscherm op het onderwerp waarop u wilt scherpstellen en druk de sluitertoets dan halverwege in.

2. Houd de sluitertoets halverwege ingedrukt (waardoor de scherpstelinstelling behouden blijft) en beweeg de camera om het beeld samen te stellen.

- Als “**[AF]** Traceren” geselecteerd is als het autofocus gebied, beweegt het scherpstelkader automatisch om het onderwerp te volgen.



3. Druk de sluitertoets geheel in zonder te pauzeren wanneer u klaar bent voor het opnemen van het beeld.

LET OP

- De scherpstelvergrendeling vergrendelt de belichting ook (AE).

Gebruiken van Doorlopende sluit (Doorlopend)

Procedure

[CAMERA] (OPNAME) → **[MENU]** → OPNAME indextab → Doorlopend




Zie de controlepaneel procedure op pagina 40 voor details.

Gebruiken van de zelfontspanner (Zelfontspanner)

Procedure


[] (OPNAME) → [MENU] → OPNAME indextab → Zelfontspanner

Wanneer de Zelfontspanner ingeschakeld is, wordt een timer gestart door op de sluitertoets te drukken. De sluitertijd ontspant en het beeld wordt opgenomen na verloop van een ingestelde tijd.

 10 sec	10-seconden Zelfontspanner
 2 sec	2-seconden Zelfontspanner • Als een foto opgenomen wordt onder omstandigheden die de sluitertijd vertragen kunt u deze instelling gebruiken ter voorkoming van beeldwaas door het bewegen van uw hand.
 X3 (Drievoudige Zelfontspanner)	Neemt drie beelden op: een beeld 10 seconden na indrukken van de sluitertoets en de volgende twee beelden zodra de camera klaar is na het opnemen van het voorafgaande beeld. Hoe lang het duurt voor de camera om weer klaar te zijn om op te nemen hangt af van de instellingen van het beeldformaat en de beeldkwaliteit, of een geheugenkaart zich al dan niet in de camera bevindt en van de conditie van de flitslading.
Uit	Schakelt de zelfontspanner uit.

- De voorlamp knippert terwijl de zelfontspanner aan het aftellen is.
- U kunt het aftellen van de zelfontspanner onderbreken door op [SET] te drukken.

Voorlamp

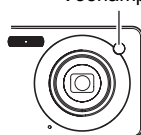

LET OP



- De zelfontspanner kan niet samen met de volgende functies gebruikt worden. Doorlopend: Doorl. Sl. Bij Norm. Snelh./4fps/10fps, bepaalde BEST SHOT scènes (Vooropname (Film), Spraak Opname)
- De drievoudige zelfontspanner kan niet samen met de volgende functies gebruikt worden. Automatische Sluiter, Doorlopend: Flits, Film, Schmink, sommige BEST SHOT scènes (Dynamische Foto, Multimotion Beelden, ID foto, Visitekaartjes en documenten, Witbord enz., For YouTube).

Gebruiken van de automatische sluiters (Automatische sluiters)

Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → OPNAME indextab → Autom. Sluiter

Met de automatische sluiters aan, doet de camera de sluiters automatisch ontspannen wanneer de camera bepaalde omstandigheden signaleert.

 Waas signaleren	De camera doet de sluiters automatisch ontspannen wanneer hij beeldwaas signaleert en de bewegingen van het onderwerp minimaal zijn.
 Panning signal.	Tijdens panning doet de camera de sluiters automatisch ontspannen wanneer de camera bepaalt dat er geen waas is bij het onderwerp dat gevolgd wordt.
 Lach signaleren	De camera doet de sluiters automatisch ontspannen wanneer hij signaleert dat het onderwerp (glim) lacht.

■ Gebruiken van Waas Signaleren om beeldwaas de minimaliseren (Waas signaleren)

1. Richt de camera op het onderwerp en druk de sluitertoets halverwege in. Wacht totdat de camera de belichting en scherpstelling automatisch bijstelt.

2. Druk de sluitertoets nu geheel in.

De standbymodus wordt nu ingeschakeld en de camera begint nu met het signaleren van bewegingen van de hand (de camera) en van het onderwerp. De camera laat de sluiters automatisch ontspannen op het moment dat hij bepaalt dat er geen beeldwaas is.

- “● Auto” knippert op het beeldscherm terwijl het signaleren van bewegingen van de hand (de camera) en van het onderwerp plaats aan het vinden is.



Indicator:

De indicator verandert van kleur van rood naar groen wanneer de camera klaar is om de sluiters te laten ontspannen.


■ Gebruiken van panning Signaleren om beeldwaas de minimaliseren (Panning signal.)

1. Richt de camera op een plaats die het onderwerp zal passeren en druk de sluitertoets halverwege in om de belichting en scherpstelling bij te stellen.

2. Druk de sluitertoets nu geheel in.

Hierdoor wordt Automatisch Sluiter standby ingeschakeld bij de camera. Beweeg de camera om de beweging van het onderwerp te volgen. De camera laat de sluiters automatisch ontspannen op het moment dat hij bepaalt dat er geen beeldwaas is bij het onderwerp dat u aan het volgen bent.

- “● Auto” knippert op het beeldscherm terwijl panning Signaleren aan het plaatsvinden is.

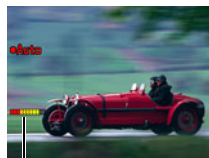

Indicator:
De indicator verandert van kleur van rood naar groen wanneer de camera klaar is om de sluiters te laten ontspannen.

■ Gebruiken van Lach Signaleren wanneer het onderwerp glimlacht (Lach Signaleren)

1. Richt de camera op het onderwerp en druk de sluitertoets halverwege in. Wacht totdat de camera de belichting en scherpstelling automatisch bijstelt.

2. Druk de sluitertoets nu geheel in.

De standbymodus wordt nu ingeschakeld en de camera begint nu met het signaleren of het onderwerp glimlacht. De camera laat de sluiters automatisch ontspannen op het moment dat hij bepaalt dat het onderwerp aan het glimlachen is.

- “● Auto” knippert op het beeldscherm terwijl Lach Signaleren aan het plaatsvinden is.







Indicator:
De indicator verandert van kleur van rood naar groen wanneer de camera klaar is om de sluiters te laten ontspannen.

■ Veranderen van de Automatische Sluiter activatiegevoeligheid (Gevoeligheid)

1. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] “Gevoeligheid” en druk daarna op [▶].

2. Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] de gewenste gevoeligheids instelling en druk daarna op [SET] (instellen).

- U kunt kiezen tussen drie gevoeligheidsniveau's van  (Laagste) tot en met  (Hoogste).
- Bij de  (Hoogste) instelling wordt het ontspannen van de automatische sluiter relatief gemakkelijk geactiveerd. Het activeren voor het ontspannen van de automatische sluiter is moeilijker bij de  (Laagste) instelling maar de gemaakte opnamen hebben het minst last van beeldwaas. Experimenteer met de instellingen van het activeren voor het ontspannen van de automatische sluiter om de instelling te vinden die het beste past bij u.

■ Gebruiken van de Automatische Sluiter in combinatie met de Doorlopende Sluiter

Hieronder volgt een beschrijving over hoe de Automatische Sluiter werkt in combinatie met de Doorlopende Sluiter (pagina 40).

Met Doorlopend: Norm. snelh. doorl., Doorlopend: 4fps en Doorlopend: 10fps	De automatische sluiter standbymodus wordt opnieuw ingeschakeld en de camera staat klaar telkens wanneer de Automatische Sluiter geactiveerd wordt. Druk om een doorlopende sluiterbewerking die op dat moment plaatsvindt te stoppen op [SET] (instellen).
Met Doorlopend: Flits	3 achtereenvolgende sluiterbeelden met flits worden opgenomen nadat de Automatische Sluiter geactiveerd is.

Tips voor betere foto's met de Automatische Sluiter

- Het gebruiken van de Automatische Sluiter samen met Anti Shake (pagina 75) reduceert de kans op beeldwaas nog meer.
- Bij het opnemen met Waas signaleren of Lach signaleren dient u de camera zo stil mogelijk te houden totdat de opname voltooid is.



BELANGRIJK!

- Als Automatische Sluiterstandby ingeschakeld blijft zonder dat de sluiter ontspant, kunt u een beeld toch opnemen door de sluitertoets geheel in te drukken.
- De attributen Waas signaleren en Beweging signaleren kunnen mogelijk niet het gewenste effect geven tijdens het opnemen op een plaats waar een langzamere sluitertijd vereist is omdat het donker is of omdat het onderwerp bijzonder snel beweegt.
- Daar de gezichtsuitdrukkingen per persoon verschillen zoudt u problemen kunnen ondervinden om de camera de sluiter te laten ontspannen terwijl Lach signaleren gebruikt wordt. Mocht dit gebeuren, verander dan de instelling van de activatiegevoeligheid.
- De activeatietijd voor Automatisch Spanning Uit (pagina 159) is vastgesteld op vijf minuten terwijl Automatische Sluiter standby ingeschakeld is. Sluimer (pagina 158) is gedeactiveerd tijdens het gebruik van de Automatische Sluiter.
- Druk op [SET] om de automatische sluiteropname te annuleren terwijl de automatische sluiter ontspant (hetgeen aangegeven wordt wanneer "● Auto" op het beeldscherm knippert).
- De "[AF] Traceren" instelling voor het autofocusgebied kan niet gebruikt worden terwijl Autom. Sluiter: Waas signaleren of Autom. Sluiter: Panning signal. geselecteerd wordt voor de Automatische Sluiter instelling (pagina 38).
- Let er op dat u altijd "[AF] Puntmeten" selecteert voor het autofocusgebied telkens wanneer u de instelling Autom. Sluiter: Lach Signaleren (pagina 38) gebruikt.
- Automatische Sluiter kan niet in combinatie met één van de volgende attributen worden gebruikt.
 - Bepaalde BEST SHOT voorbeeldscène (AUTO BEST SHOT, Dynamische Foto, ID foto, Visitekaartje en documenten, Witbord, enz., Vooropname (Film), For YouTube, Spraak Opname)
- De volgende functies zijn gedeactiveerd tijdens het filmen met de automatische sluiter.
 - Drievoudige zelfontspanner

Opnemen met Gezichtsdetectie (Gezichtsdetec.)

Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → OPNAME indextab → Gezichtsdetec.

Zie de controlepaneel procedure op pagina 43 voor details.

Verminderen van de effecten van het bewegen van de camera of het bewegen van het onderwerp (Anti Shake)

Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → OPNAME indextab → Anti Shake

U kunt de Anti Shake functie van de camera inschakelen om beeldwaas te reduceren die optreedt door het bewegen van het onderwerp of door bewegen van de camera tijdens het opnemen d.m.v. telefoto van een onderwerp dat beweegt, tijdens het opnemen van een snel bewegend onderwerp of tijdens het opnemen terwijl de plaats van opname slecht verlicht is.

Automatisch	Minimaliseert de effecten van het bewegen van de hand en het onderwerp.
Uit	Schakelt Anti Shake instellingen uit.

LET OP

- De instellingen voor de ISO gevoeligheid, lensopening en de sluitertijd verschijnen niet op het beeldscherm wanneer u de sluitertoets halverwege indrukt terwijl "Automatisch" selecteerd is. Deze waarden verschijnen echter kortstondig in het voorvertoningsbeeld dat getoond wordt onmiddellijk nadat u een foto opgenomen heeft.
- De instelling voor de ISO gevoeligheid (pagina 85) dient "Automatisch" te zijn voor Anti Shake om te kunnen werken.
- Door met de Anti Shake op te nemen kan het beeld er ietwat groffer uitzien dan gewoonlijk met een ietwat lagere beeldresolutie.
- Anti Shake kan de effecten van het bewegen van de camera of het onderwerp mogelijk niet elimineren wanneer de bewegingen heftig zijn.

Specificeren van het Autofocus gebied (AF gebied)

Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → OPNAME indextab → AF gebied

Zie de controlepaneel procedure op pagina 38 voor details.


Gebruiken van het Autofocus hulplamp (AF Assist. Lamp)

Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → OPNAME indextab → AF assist. Lamp

Bij halverwege indrukken van de sluitertoets terwijl deze instelling geselecteerd is, gaat de voorlamp branden die dan zorgt voor de belichting om scherp te kunnen stellen op plaatsen waar de belichting laag is. Het wordt aanbevolen deze functie uitgeschakeld te laten bij opnemen van portretten van korte afstand, enz.

Voorlamp

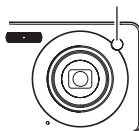

BELANGRIJK!





- Kijk nooit direct in de voorlamp terwijl deze aan is.

Veranderen van de vorm van het Scherpstelkader (Scherpstelkader)

Procedure









[] (OPNAME) → [MENU] → OPNAME indextab → Scherpstelkader


U kunt voor het scherpstelkader d.m.v. deze procedure kiezen uit vijf verschillende vormen, inclusief een hartvorm.

Instellingen	[]				
		Willekeurig/random			

LET OP

- Door de sluitertoets halverwege in te drukken verandert het scherpstelkader in één van de hier onder getoonde vormen.

Met succes scherpgesteld				
Niet scherpgesteld				

- Terwijl “Willekeurig/random” geselecteerd is, wordt één van de vier scherpstelkaders naar willekeur geselecteerd telkens wanneer de camera wordt ingeschakeld.
- Bij opnemen met gezichtsdetectie is de vorm van het kader [] .
- De beeldscherm informatiedisplay is altijd ingeschakeld (pagina 162) wanneer “ Meervoudig” geselecteerd is als het automatische scherpstelgebied (pagina 38) terwijl een ander scherpstelkader dan [] met deze instelling geselecteerd is. De volgende items zullen ook niet verschijnen.
In-beeld raster, histogram en de volgende informatie wanneer de sluitertijd halverwege ingedrukt wordt: ISO, lensopening, sluitertijd.

In- en uitschakelen van de digitale zoom (Digitale Zoom)

Procedure



[] (OPNAME) → [MENU] → OPNAME indextab → Digitale zoom





U kunt het deze instelling gebruiken om de digitale zoom in of uit te schakelen. Wanneer de digitale zoom uitgeschakeld is, zoomt de zoomregelaar bij bediening alleen met optische zoom in.

Toewijzen van functies aan de [] en [] toetsen (L/R toets)

Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → OPNAME indextab → L/R toets

U kunt één van de zes hier ondergegeven functies toewijzen aan de [] en [] toetsen.

Instelling	[]/[] toetsbediening
Schmink	Filmt met de Schmink modus (pagina 45)
Meten	Verandert de meetfunctie (pagina 86)
EV verschuiving	Verhoogt de EV verschuivingswaarde (pagina 46).
Witbalans	Verandert de instelling van de witbalans (pagina 84)
ISO	Verandert de instelling van de ISO gevoeligheid (pagina 85)
Zelfontspanner	Stelt de tijd van de zelfontspanner in (pagina 70)
Uit	Annuleert de [] en [] toetstoewijzingen

Opnemen met de Snelsluiser (Sneluiser)

Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → OPNAME indextab → Snelsluiser

Wanneer de Snelsluiser ingeschakeld is kunt u de sluiser geheel indrukken zonder te wachten op Autofocus. Hierdoor wordt opgenomen d.m.v. een versnelde scherpstelbewerking die veel sneller is dan Autofocus.


Aan	Schakelt de Snelsluiser in <ul style="list-style-type: none">• Sommige beelden kunnen onscherp zijn wanneer de Snelsluiser wordt gebruikt.
Uit	Schakelt de Snelsluiser uit zodat het scherpstellen uitgevoerd wordt met normale Autofocus voordat het beeld opgenomen wordt. <ul style="list-style-type: none">• Er worden beelden opgenomen zonder scherpstellen als u de sluitertoets volledig indrukt terwijl de Snelsluiser uitgeschakeld is.• Als het maar even mogelijk is, kunt u beter een beetje extra tijd gebruiken om de sluitertoets halverwege in te drukken voor een juiste scherpstelling.

LET OP


- De Snelsluiser is gedeactiveerd wanneer de zoomfactor groter is. Het opnemen wordt op dat moment uitgevoerd d.m.v. Autofocus.

Weergeven van een schermraster (Raster)

Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → OPNAME indextab → Raster

Het schermraster kan op het OPNAME modus beeldscherm worden weergegeven om het verticaal en horizontaal passen gemakkelijker te maken bij het samenstellen van beelden.

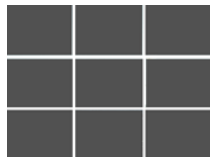

Inschakelen van Beeldcontrole (Beeldcontrole)


Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → OPNAME indextab → Beeldcontrole

Terwijl Beeldcontrole ingeschakeld is, geeft de camera een beeld gedurende ongeveer één seconde weer onmiddellijk nadat u op de sluitertoets drukt om het beeld op te nemen.

Gebruiken van Icoonhulp (Icoonhulp)

Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → OPNAME indextab → Icoonhulp

Terwijl de Icoonhulp ingeschakeld is, verschijnt een tekstbeschrijving op het display voor bepaalde iconen wanneer u tussen OPNAME functies overschakelt.

Functies die worden ondersteund door Icoonhulp


- OPNAME modus, Flitsen, Meetfunctie, Witbalans, Zelfontspanner, EV verschuiving

Configureren van de default instellingen bij inschakelen van de spanning (Geheugen)

Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → OPNAME indextab → Geheugen

Als u de camera uitschakelt, onthoudt deze de huidige instellingen van alle geactiveerde geheugenitems en herstelt ze wanneer u de spanning opnieuw inschakelt. Elk geheugenitem dat gedeactiveerd is, wordt teruggesteld op de oorspronkelijke default instelling telkens wanneer u de camera uitschakelt.

Instelling	Gedeactiveerd (Oorspronkelijke Default Instelling)	Geactiveerd
 BEST SHOT	Fotofunctie (Automatisch)	Instellen bij het uitschakelen van de spanning
Autom. Sluiter	Uit	
Flits	Automatisch	
Scherpstelling	AF (Autofocus)	
Witbalans	Automatisch	
ISO	Automatisch	
AF gebied	Puntmeten	
Meten	Meervoudig	
Doorlopend	Uit	
Zelfontspanner	Uit	
Flitsintensiteit	0	
Digitale zoom	Aan	
MF stand	Stand voordat handmatig scherpstellen werd geselecteerd.	
Zoomstand*	Volledige groothoek	


* Alleen bij de optische zoominstelling.

- Als u de spanning van de camera uit- en vervolgens weer inschakelt terwijl de geheugenitems van BEST SHOT geactiveerd zijn, worden alle andere geheugenitems (behalve de zoomstand) teruggesteld naar de op dat moment geselecteerde BEST SHOT voorbeeldscène basisinstelling, ongeacht de geactiveerde/gedeactiveerde status van de andere geheugenitems.

Beeldkwaliteit instellingen (Kwaliteit)

Specificeren van het Fotoformaat (Formaat)

Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → **Kwaliteit indextab** → **Formaat**

Zie de controlepaneel procedure op pagina 35 voor details.

Specificeren van de Fotobeeld Kwaliteit (Kwaliteit (Foto))

Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → **Kwaliteit indextab** → [] **Kwaliteit (Foto)**

Fijn	Geeft voorrang aan de beeldkwaliteit
Normaal	Normaal
Economisch	Geeft voorrang aan het aantal beelden

- De “Fijn” instelling (maximale beeldkwaliteit) geeft groot detail voor het opnemen van gedetailleerde beelden van de natuur zoals takken met zijtakjes en bladeren, of bij een beeld met complexe patronen.
- De geheugencapaciteit (het aantal beelden dat u kunt opnemen) hangt af van de kwaliteitsinstellingen die u configureert (pagina 188).

Specificeren van de Filmbeeld Kwaliteit (Kwaliteit (Film))

Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → Kwaliteit indextab → [] Kwaliteit (Film)

De filmkwaliteit is een standaard die het detail, de vloeiendheid en de helderheid van het beeld tijdens de weergave bepaalt. Bij het opnemen met de hoge resolutie (HD) instelling krijgt u een betere beeldkwaliteit maar wordt ook de hoeveelheid tijd die u kunt opnemen korter.

Beeldkwaliteit (Beeldpunten)		Datasnelheid bij benadering	Filmbeeldsnelheid
HD	1280×720	24 megabits/seconde	24 beelden/seconde
STD	640×480	10 megabits/seconde	30 beelden/seconde
LP (lange weergave)	320×240	2,7 megabits/seconde	15 beelden/seconde

- De breedte-hoogte verhouding 16:9 is enkel beschikbaar wanneer “HD” geselecteerd wordt voor de beeldkwaliteit.
- De geheugencapaciteit (de filmopnametijd dat u kunt opnemen) hangt af van de kwaliteitsinstellingen die u configureert (pagina 189).

Corrigeren van de beeldhelderheid (EV verschuiving)

Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → Kwaliteit indextab → EV verschuiving







Zie de controlepaneel procedure op pagina 46 voor details.

Bijstellen van de witbalans (Witbalans)


Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → **Kwaliteit indextab** → **Witbalans**

U kunt de witbalans bijstellen voor aanpassing aan de lichtbron die beschikbaar is waar u aan het opnemen bent zodat u de blauwe schaduwen kunt vermijden die het resultaat zijn van filmen buiten terwijl het bewolkt is en de groene schaduwen die het resultaat zijn van filmen onder TL verlichting.

Automatisch	Configureert de camera om automatisch de witbalans bij te stellen
 (Daglicht)	Buiten opnemen op een heldere dag
 (Bewolkt)	Buiten opnemen op een bewolkte of regenachtige dag, in de schaduw van een boom, enz.
 (Schaduw)	Filmen op een heldere dag in de schaduw van bomen of gebouwen
 (Dagl. Wit TL)	Filmen onder wit of daglicht witte TL verlichting
 (Daglicht TL)	Filmen onder daglicht TL verlichting
 (Gloeilamp)	Filmen onder een gloeilamp
Handmatig	<p>Om de camera handmatig te configureren voor aanpassing aan een bepaalde lichtbron.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Selecteer "Handmatig".2 Richt onder dezelfde lichtomstandigheden waarbij u van plan bent te gaan opnemen de camera op een vel wit papier zodat dit het gehele beeldscherm vult en druk vervolgens op de sluitertoets.3 Druk op [SET] (instellen). <p>De witbalansinstelling blijft behouden zelfs na het uitschakelen van de camera.</p>


Leeg vel wit papier

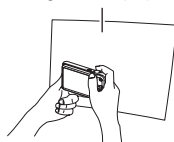




- Wanneer "Automatisch" geselecteerd is als de instelling van de witbalans bepaalt de camera automatisch het witpunt van het onderwerp. Bepaalde kleuren van het onderwerp en bepaalde omstandigheden van de lichtbron kunnen echter problemen veroorzaken wanneer de camera dit witpunt probeert vast te stellen, wat het dan onmogelijk maakt om een goede instelling van de witbalans te verkrijgen. Mocht dit gebeuren, selecteer dan de instelling van de witbalans die overeenkomt met de omstandigheden tijdens het opnemen (Daglicht, Bewolkt, enz.).

Specificeren van de ISO gevoeligheid (ISO)

Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → **Kwaliteit indextab** → ISO

De ISO gevoeligheid is een waarde die de gevoeligheid voor licht uitdrukt.

Automatisch	Stelt de gevoeligheid automatisch in afhankelijk van de omstandigheden		
ISO 64	Lagere gevoeligheid	Langzamere sluitertijd	Minder ruis
ISO 100			
ISO 200			
ISO 400			
ISO 800			
ISO 1600			
ISO 3200	Hogere gevoeligheid	Snellere sluitertijd (instellen voor het opnemen op slecht verlichte plaatsen.)	Enige grofheid (meer digitale ruis)




- “Automatisch” ISO gevoeligheid wordt altijd gebruikt voor films, ongeacht de huidige instelling van de ISO gevoeligheid.
- Een hogere ISO gevoeligheid heeft de neiging tot meer digitale ruis in beeld.


Specificeren van de Meetfunctie (Meten)

Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → **Kwaliteit indextab** → **Meten**

De meetfunctie bepaalt welk gedeelte van het onderwerp gemeten wordt voor de belichting.

 Meervoudig	Multi-patroon meten verdeelt het beeld in secties en meet het licht bij elke sectie voor een gebalanceerde belichtingsmeting. Dit type meten voorziet u van foutvrije belichtingsinstellingen voor een groot scala aan opname omstandigheden.
 Centrum-georiënteerd	Centrum-georiënteerd meten concentreert zich op het midden van het scherpstelkader en meet het licht daar. Dit type meten is het meest geschikt wanneer u enige mate van controle wilt hebben over het contrast.
 Puntmeten	Puntmeten verzamelt opnamen van een bijzonder beperkt gebied. Gebruik deze meetmethode wanneer u de belichting ingesteld wilt hebben op de helderheid van een bepaald onderwerp zonder te worden beïnvloed door omringende omstandigheden.

- De op dat moment geselecteerd meetfunctie wordt aangegeven door een icoon op het fotoscherm. Er wordt geen icoon weergegeven wanneer " Meervoudig" geselecteerd is als de meetfunctie.

Optimaliseren van de helderheid van het beeld (Belichting)

Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → **Kwaliteit indextab** → **Belichting**

Zie de controlepaneel procedure op pagina 39 voor details.

Gebruiken van ingebouwde Kleurenfilters (Kleurenfilter)


Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → **Kwaliteit indextab** → **Kleurenfilter**

Instellingen: Uit, Zwart-wit, Sepia, Rood, Groen, Blauw, Geel, Roze en Paars

Instellen van de beeldscherpte (Scherpte)

Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → **Kwaliteit indextab** → **Scherpte**

U kunt één van de vijf instellingen van +2 (scherpst) tot en met -2 (minst scherp) specificeren voor de contourscherpte.

Instellen van de Kleurverzadiging (Verzadiging)


Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → **Kwaliteit indextab** → **Verzadiging**

U kunt één van de vijf instellingen van +2 (meest verzadigd) tot en met -2 (minst verzadigd) specificeren voor de kleurverzadiging.

Instellen van het beeldcontrast (Contrast)

Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → **Kwaliteit indextab** → **Contrast**

U kunt één van de vijf instellingen van +2 (grootste contrast tussen licht en donker) tot en met -2 (kleinste contrast tussen licht en donker) specificeren voor het contrast.

Specificeren van de Flitsintensiteit (Flitsintensiteit)

Procedure

[] (OPNAME) → [MENU] → **Kwaliteit indextab** → **Flitsintensiteit**

U kunt uit vijf instellingen voor de flitsintensiteit kiezen van -2 (zwakste) tot en met +2 (sterkste).

- De flitsintensiteit kan mogelijk niet veranderen wanneer het onderwerp zich te ver weg of te dichtbij bevindt.

Bekijken van foto's

Zie pagina 28 voor de procedure voor het bekijken van foto's.

Bekijken van een film

1. Druk op [▶] (WEERGAVE) en toon vervolgens m.b.v. [◀] en [▶] de film die u wilt bekijken.
2. Druk op [SET] (instellen) om de weergave te starten.



Filmweergave bedieningsorganen

Versneld voorwaarts/ versneld achterwaarts	[◀] [▶] <ul style="list-style-type: none">• Telkens bij indrukken van één van beide toetsen wordt het weergegeven in voorwaartse of achterwaartse richting versneld.• Druk op [SET] (instellen) om terug te keren naar de normale weergavesnelheid.
Weergave/pauze	[SET] (instellen)
1 filmbeeld voorwaarts/ achterwaarts	[◀] [▶] <ul style="list-style-type: none">• Door één van beide toetsen ingedrukt te houden wordt doorlopend doorgebladerd.
Bijstellen van het volume	Druk op [▼] en druk vervolgens op [▲] [▼] <ul style="list-style-type: none">• Het volume kan alleen worden bijgesteld terwijl de filmweergave aan de gang is.
Informatiedisplay aan/uit	[▲] (DISP)
Zoom	Verschuif de zoomregelaar in de richting van [ZOOM] (Q). <ul style="list-style-type: none">• U kunt d.m.v. [▲], [▼], [◀] en [▶] bladeren door het ingezoomde beeld op het beeldscherm. U kunt inzoomen op een filmbeeld tot maximaal 4,5 maal de normale grootte.
Stoppen van de weergave	[MENU]

- Films die niet met deze camera opgenomen zijn, kunnen mogelijk niet weergegeven worden.

Bekijken van doorlopende sluiterbeelden

Telkens bij het uitvoeren van een doorlopende sluiterbewerking creëert de camera een doorlopende sluitergroep die alle beelden omvat voor die bepaalde doorlopende sluitersessie. U kunt de volgende procedure volgen om beelden van een bepaalde doorlopende sluitergroep weer te geven.

1. Druk op [▶] (WEERGAVE) en toon vervolgens m.b.v. [◀] en [▶] de doorlopende sluitergroep waarvan u de beelden wilt bekijken.

Aantal beeldbestanden
in de doorlopende
sluitergroep



Doorlopende sluitergroep
groepicoon

Eerste beeld in de
doorlopende sluitergroep

2. Druk op [SET] om weergave van beelden te starten in de doorlopende sluitergroep.

Hierdoor worden de beelden in de door u geselecteerde doorlopende sluitergroep weergegeven.

Huidig beeldnummer/
aantal beelden in de
groep



Weergavegids

Weergavebedieningsorganen

[◀] [▶]	Om tijdens de weergave de weergaverichting en de weergavesnelheid te veranderen. Om heen en terug te bladeren terwijl de weergave gepauzeerd is. <ul style="list-style-type: none">• De weergavesnelheid kan niet worden ingesteld wanneer op het getoonde beeld is ingezoomd.
[SET] (instellen)	Om tussen pauzeren en weergeven heen en weer te schakelen.
Zoomregelaar	Om in te zoomen op het beeld. <ul style="list-style-type: none">• U kunt d.m.v. [▲], [▼], [◀] en [▶] bladeren door het ingezoomde beeld op het beeldscherm.
[MENU]	Om de weergave van de doorlopende sluitergroep te verlaten.
[▲] (DISP)	Om in volgorde door de verschillende informatie displayformaten te bladeren.
[▼]	Om het wismenu te tonen.

LET OP

- Meerdere beelden die opgenomen zijn met de doorlopende sluiters met normale snelheid worden afzonderlijk opgeslagen en niet als groep. Dit betekent dat ze afzonderlijk kunnen worden getoond (pagina 28) maar niet als een doorlopende sluitergroep.

Wissen van doorlopende sluiterbeelden

U kunt de volgende procedure volgen om beelden te wissen terwijl het weergegeven plaatsvindt of terwijl gepauzeerd wordt.

■ Wissen van een specifiek bestand in de doorlopende sluitergroep

1. Druk op [▼] terwijl weergave van doorlopende sluiterbeelden plaatsvindt of gepauzeerd is.
2. Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] het beeld dat u wilt wissen.
3. Selecteer “Wissen” d.m.v. [▲] en [▼] en druk daarna op [SET] (instellen).
 - Herhaal stappen 2 en 3 om andere bestanden te wissen.
 - Druk op [MENU] om de wisbewerking te beëindigen.

■ Wissen van alle bestanden in een doorlopende sluitergroep

1. Druk op [▼] terwijl weergave van doorlopende sluiterbeelden plaatsvindt of gepauzeerd is.

2. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] “Groepbeelden Wissen” en druk daarna op [SET] (instellen).

3. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] “Ja” en druk daarna op [SET] (instellen).

■ Opdelen van een doorlopende sluitergroep

Gebruik het volgende om een doorlopende sluitergroep op te delen in afzonderlijke beelden.

■ Opdelen van een bepaalde doorlopende sluitergroep

1. Druk op [MENU] terwijl een doorlopende sluitergroepmap getoond wordt.

2. Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] de “WEERGAVE” indextab.

3. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] “Groep Opdelen” en druk daarna op [▶].

4. Toon d.m.v. [◀] en [▶] de doorlopende sluitergroepmap waarvan u de doorlopende sluitergroep wilt opdelen.

5. Selecteer “Opdelen” d.m.v. [▲] en [▼] en druk daarna op [SET] (instellen).
 - Herhaal de stappen 4 en 5 om andere doorlopende sluitergroepbestanden op te delen.

■ Opdelen van alle doorlopende sluitergroepen

1. Druk op [MENU] terwijl een doorlopende sluitergroepmap getoond wordt.
2. Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] de “WEERGAVE” indextab.
3. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] “Groep Opdelen” en druk daarna op [▶].
4. Selecteer “Alle Groepen Opdelen” d.m.v. [▲] en [▼] en druk daarna op [SET] (instellen).
5. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] “Ja” en druk daarna op [SET] (instellen).
 - Al seen doorlopende sluitergroep eenmaal opgedeeld is, kan hij niet opnieuw worden gegroepeerd.


Inzoomen op een beeld op het scherm

1. Blader tijdens de WEERGAVE modus d.m.v. [◀] en [▶] door de beelden totdat het gewenste wordt getoond.

2. Schuif de zoomregelaar nogmaals in de richting van [Q] (Q) om in te zoomen.

U kunt d.m.v. [▲], [▼], [◀] en [▶] bladeren door het ingezoomde beeld op het beeldscherm. Schuif de zoomregelaar in de richting van [Q] om uit te zoomen.

- Als de inhoud van het beeldscherm ingeschakeld is, verschijnt er een grafiek in de rechter onderhoek van het beeldscherm die laat zien welk deel van het ingezoomde beeld op dat moment wordt getoond.
 - Druk op [MENU] of [BS] (🔒) om het zoomscherm te verlaten.
 - Hoewel de maximale beeldzoomfactor 8X is, kunnen bepaalde beeldformaten mogelijk niet toestaan dat tot 8X wordt ingezoomd.
- Door op [SET] te drukken wordt de huidige zoomfactor vergrendeld voor het beeld dat zich op het scherm bevindt. U kunt d.m.v. [◀] en [▶] scrollen tussen de beelden en daarbij dezelfde zoomfactor aanhouden. Door nogmaals op [SET] te drukken wordt de zoomfactor ontgrendeld en kunt u m.b.v. [▲], [▼], [◀] en [▶] bewegen tussen de op dat moment getoonde beelden.

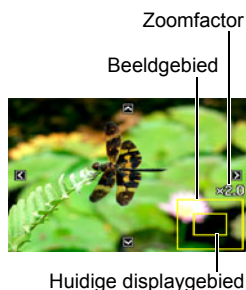

Tonen van het beeldmenu

1. Schuif de zoomregelaar tijdens de WEERGAVE modus naar .

Verplaats de selectiegrenslijn d.m.v. [\blacktriangle], [\blacktriangledown], [\blacktriangleleft] en [\blacktriangleright] rondom het beeldmenu.

Verplaats om een bepaald beeld te bekijken de selectie grenslijn d.m.v. [\blacktriangle], [\blacktriangledown], [\blacktriangleleft] en [\blacktriangleright] naar het gewenste beeld en druk vervolgens op [SET] (instellen).




Weergeven van beelden op het kalenderscherm

1. Schuif de zoomregelaar tijdens de WEERGAVE modus tweemaal naar .

Hierdoor wordt het kalenderscherm weergegeven dat het eerste beeld toont dat op elke dag opgenomen werd.

Verplaats om het eerste beeld op een bepaalde dag te bekijken de selectie grenslijn d.m.v. [\blacktriangle], [\blacktriangledown], [\blacktriangleleft] en [\blacktriangleright] naar de gewenste dag en druk vervolgens op [SET] (instellen).


Druk op [MENU] of [BS] () om het kalenderscherm te verlaten.

- Als u een beeld opslaat d.m.v. een van de volgende functies verschijnt het beeld in de kalender op de datum waarop u het beeld het laatst opsloeg. Belichting, Witbalans, Helderheid, Keystone correctie, Kleurenherstel, Heraanpassen van het formaat, Trimmen, Kopiëren, Layout afdruk, MOTION PRINT


Zelfs als u de datum en tijd van een beeld verandert, verschijnt het beeld op de datum waarop deze was opgenomen.



1. U dient de AV kabel te gebruiken die met de camera meegeleverd is om deze aan te sluiten op het televisietoestel.

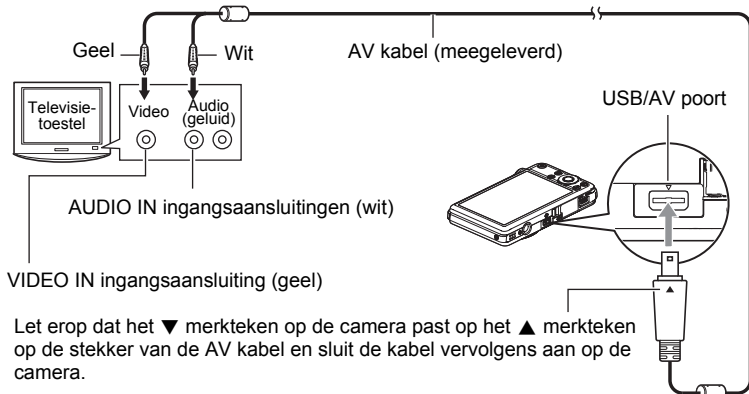

- Let er op dat u de aansluitstecker van de kabel volledig in de USB/AV poort steekt totdat deze stevig op zijn plaats vastklikt. Als de stecker niet volledig ingestoken is, kan dit leiden tot een slechte communicatie of defectieve werking.
- Merk op dat zelfs als de stecker volledig ingestoken is, u het metalen gedeelte van de stecker nog steeds kunt zien zoals aangegeven in afbeelding.



2. Schakel het televisietoestel in en selecteer de video ingangsfunctie.

Als het televisietoestel meer dan één video ingangsaansluiting heeft, selecteer dan die aansluiting waar de camera op aangesloten is.

3. Druk op [] (WEERGAVE) om de camera in te schakelen.

Hierdoor verschijnt een beeld op het televisiescherm zonder dat iets verschijnt op het beeldscherm van de camera.

- Door op [ON/OFF] (aan/uit) of [] (OPNAME) te drukken wordt de camera niet ingeschakeld terwijl de AV kabel aangesloten is.
- U kunt ook de breedte-hoogte verhouding van het scherm en van het video uitgangssysteem veranderen (pagina 160).

4. Nu kunt u ook beelden weergeven en films weergeven zoals u gewoonlijk doet.



BELANGRIJK!

- U dient de [📷] (OPNAME) en [📺] (WEERGAVE) toetsen van de camera te configureren voor “Spanning aan” of “Spanning aan/uit” voordat u de camera aansluit op een televisietoestel voor het weergeven van beelden (pagina 159).
- Het geluid wordt aanvankelijk door de camera weergegeven bij een maximaal geluidsvolume. Als u begint met het tonen van beelden, is het verstandig om de geluidsvolumeregelaar van de TV eerst op een relatief laag niveau en pas daarna op het gewenste niveau in te stellen.

LET OP

- Het geluid is in mono.
- Bij bepaalde televisietoestellen kan een gedeelte van de beelden worden afgeknipt.
- Alle iconen en indicators die op het beeldscherm te zien zijn, zullen ook op het televisiescherm verschijnen. U kunt de inhoud van het display veranderen d.m.v. [▲] (DISP) (display).

Opnemen van beelden van de camera naar een DVD recorder of videodeck.

Gebruik één van de volgende methodes om de camera aan te sluiten op het opnametoestel d.m.v. de met de camera meegeleverde AV kabel.






- DVD recorder of videodeck: Maak de aansluiting op de VIDEO IN en AUDIO IN aansluitingen.
- Camera: USB/AV poort

U kunt een slideshow (diashow) van foto's en films weergeven op de camera en deze opnemen op een DVD of videocassette. U kunt films opnemen door “📷 Alleen” te selecteren bij de slideshow (diashow) “Beelden” instelling (pagina 97). Wanneer beelden van een extern toestel opgenomen worden wis dan alle indicators van het beeldscherm d.m.v. [▲] (DISP) (pagina 162).

Voor nadere informatie aangaande het aansluiten van een monitor op het opnametoestel en hoe u kunt opnemen, dient u te refereren aan de gebruiksaanwijzing die meegeleverd wordt met het opnametoestel dat u gebruikt.

1. Houd met de camera uitgeschakeld [] en [] (WEERGAVE) ingedrukt todat het Beeldroulette scherm op het beeldscherm verschijnt.

Het Beeldroulette scherm gaat willekeurig door alle foto's dat zich op dat moment in het geheugen bevinden en stopt dan uiteindelijk bij één foto.

- Druk op [] of [] om de Beeldroulette bewerking nogmaals uit te voeren.
- Druk om het Beeldroulette scherm te verlaten op [] (OPNAME) om de OPNAME modus in te schakelen of druk op [ON/OFF] (aan/uit) om de camera uit te schakelen.
- Bij een geroteerde foto (pagina 109) toont het Beeldroulette scherm de niet geroteerde versie van het beeld.
- De camera verlaat Beeldroulette automatisch als u de volgende Beeldroulette bewerking niet uitvoert binnen één minuut nadat het uiteindelijke beeld bij de vorige bewerking op het beeldscherm verschijnt.
- Merk op dat Beeldroulette alleen werkt bij beelden die opgenomen zijn met deze camera. Beeldroulette kan mogelijk niet juist werken bij andere types beelden die zich in het geheugen bevinden.
- U kunt de Beeldroulette alleen gebruiken wanneer de [] (OPNAME) en [] (WEERGAVE) bewerkingen (pagina 159) geconfigureerd zijn als "Spanning aan" of "Spanning aan/uit".

Andere weergavefuncties (WEERGAVE)



Dit hoofdstuk geeft een verklaring van de menu items die u kunt gebruiken om instellingen te configureren en andere weergavebewerkingen uit te voeren.

Zie pagina 64 voor informatie betreffende de menubewerkingen.

Weergeven van een Diashow (Slideshow) op de camera (Diashow)

Procedure

[▶] (WEERGAVE) → [MENU] → WEERGAVE indextab → Diashow

Start
Start de diashow
Beelden
Specificeert het type beelden dat de Diashow kan bevatten Alle beelden: Foto's, films en geluidsopnames  Alleen: Alleen foto's en geluidsopnames  Alleen: Alleen films Een Beeld: Eén enkel geselecteerd beeld (geselecteerd d.m.v. [◀] en [▶])
Tijd
Tijd van het begin tot het einde van de Diashow 1 - 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten, 30 minuten, 60 minuten
Tussenspauze
Tijdsduur dat elk beeld weergegeven wordt Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] een waarde tussen 1 en 30 seconden, of "MAX". Als u een waarde specificeert tussen 1 en 30 seconden veranderen de beelden met het gespecificeerde interval maar het geluidsgedeelte van films en foto's met geluid zal blijven spelen tot het einde. Alleen het eerste filmbeeld van de film wordt weergegeven wanneer de diashow een filmbestand bereikt terwijl "MAX" geselecteerd is. Sprakopnamebestanden worden niet weergegeven wanneer "MAX" geselecteerd is.

Effect

Selecteer het gewenste effect.

Patroon 1 - 5: Geeft achtergrondmuziek weer en oefent een beeldverandereffect uit.

- De patronen 1 - 4 hebben andere achtergrondmuziek maar ze gebruiken alle hetzelfde beeldverandereffect.
- Patroon 5 kan enkel gebruikt worden voor het weergeven van foto's terwijl de "Tussenpauze" instelling genegeerd wordt.
- Het huidige beeldverandereffect wordt in de volgende gevallen automatisch gedeactiveerd.
 - Bij weergave van een diashow waarbij "Alleen" of "Een beeld" geselecteerd is voor de "Beelden" instelling
 - Wanneer de interval instelling "MAX", 1 seconde of 2 seconden is.
 - Voor of na het weergeven van een film of een spraakopnamebestand

Uit: Geen beeldverandereffect of achtergrondmuziek

- Druk op [SET] (instellen) om het opnemen van de diashow te stoppen. Door op [MENU] in plaats van op [SET] (instellen) te drukken wordt de diashow gestopt en teruggedaan naar het menuscherm.
- Stel het geluidsvolume bij door tijdens het weergeven eerst op [▼] en daarna op [▲] of [▼] te drukken.
- Alle toetsen zijn gedeactiveerd terwijl de diashow overschakelt van het ene beeld naar het andere.
- De tijd die benodigd is voor het overschakelen van het ene naar het andere beeld kan langer zijn bij een beeld dat niet met deze camera opgenomen was.

Opslaan van muziek van uw computer naar het geheugen van de camera

U kunt de ingebouwde diashow achtergrondmuziek vervangen door andere muziek van uw computer.

Ondersteunde bestandstypen:

- IMA-ADPCM formaat WAV bestanden
- Sampling frequenties: 22,05 kHz/44,1 kHz
- Kwaliteit: Mono

Aantal bestanden: 9

Bestandsnamen: SSBGM001.WAV tot SSBGM009.WAV

- Creëer de muziekbestanden op uw computer m.b.v. de bovenstaande namen.
- Ongeacht het effectpatroon dat u selecteert worden de BGM bestanden die opgeslagen zijn in het camerageheugen weergegeven in dezelfde volgorde.

1. Sluit de camera aan op uw computer (pagina's 125, 134).

Mocht u van plan zijn de muziekbestanden op te slaan op de geheugenkaart van de computer, let er dan op dat de kaart in de camera is geplaatst.

2. Voer één van de volgende bewerkingen uit om de geheugenkaart of het ingebouwde geheugen te openen.

Hierdoor wordt de camera door de computer herkend als een Verwisselbare Schijf (Station).

- Windows
 - ① Windows Vista: Start → Computer
 - Windows XP: Start → Deze Computer
 - Windows 2000: Dubbelklik op "Deze Computer".
 - ② Dubbelklik op "Verwisselbare schijf".
 - Macintosh
 - ① Dubbelklik op de stationicoon van de camera.
-

3. Creëer een map die "SSBGM" heet.

4. Dubbelklik op de "SSBGM" map die u creëerde en kopieer de achtergrondmuziek er naar.

- Zie de documentatie die meegeleverd wordt met uw computer voor informatie aangaande het verplaatsen, het kopiëren en het wissen van bestanden.
 - Mochten er zich achtergrondmuziekbestanden in zowel het ingebouwde geheugen als de geheugenkaart in de camera bevinden, dan krijgt de geheugenkaart voorrang.
 - Zie pagina 141 voor informatie aangaande cameramappen.
-

5. Verbreek de aansluiting tussen de camera en uw computer (pagina's 127, 136).

Procedure

[**WEERGAVE**] (WEERGAVE) → Foto beeldscherm → [MENU] → WEERGAVE indextab → Layout afdruk

U kunt de volgende procedure volgen om bestaande foto's in de kaders van een layout te steken en een nieuw beeld produceren dat meerdere foto's bevat.



Layout patroon
(2 beelden)



Layout patroon
(3 beelden)

- 1. Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] het gewenste layout patroon en druk daarna op [SET] (instellen).**
- 2. Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] de gewenste achtergrondkleur en druk daarna op [SET] (instellen).**
- 3. Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] de beelden die u wilt opnemen in de layout en druk vervolgens op [SET] (instellen).**
- 4. Druk op [SET] en herhaal stap 3 voor de resterende kaders van de layout.**
Het laatste layout beeld wordt opgeslagen nadat u de laatste foto ingestoken heeft.

LET OP

- Het nieuwe beeld kan niet worden opgeslagen tenzij er zich een foto bevindt in alle layout kaders.
- 3:2 en 16:9 beelden kunnen niet worden opgenomen in een Layout afdrukbeeld.
- De opnamedatum van het resulterende Layout afdrukbeeld wordt de opnamedatum van het beeld dat u als het laatste filmbeeld plaatst, dus niet de datum dat u het Layout afdrukbeeld creëert.
- Het Layout afdrukbeeld wordt opgeslagen in een formaat van 7M (3072×2304 beeldpunten).

Creëren van een foto of van filmbeelden (MOTION PRINT)

Procedure

[▶] (WEERGAVE) → Te gebruiken filmbeeld → [MENU] → WEERGAVE indextab → MOTION PRINT

1. Blader d.m.v. [◀] en [▶] door de filmbeelden om en dat beeld weer te geven dat u wilt gebruiken als het beeld voor de MOTION PRINT foto.

U kunt met hoge snelheid bladeren door [◀] of [▶] ingedrukt te houden.



9 beelden



1 beeld

2. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] ofwel “9 beelden” of “1 beeld” en druk vervolgens op [SET].




- Wanneer “9 beelden” is geselecteerd, zal het in stap 1 geselecteerde beeld zich in het midden bevinden van het MOTION PRINT beeld.
- Alleen de beelden van films die met deze camera werden opgenomen kunnen worden gebruikt bij een MOTION PRINT beeld.

Monteren van een film op de camera (Filmbewerking)

Procedure

[▶] (WEERGAVE) → Filmscherm van een te bewerken film →
[MENU] → WEERGAVE indextab → Filmbewerking

Met het Filmbewerking attribuut kunt u d.m.v. één van de volgende procedures een bepaald gedeelte van een film wegknippen.

 Knippen (Tot-punt knippen)	Knipt alles van het begin van de film tot de huidige plaats weg.
 Knippen (Punt-tot-punt knippen)	Knipt alles weg tussen twee punten.
 Knippen (Vanaf-punt knippen)	Knipt alles van de huidige plaats tot het einde van de film weg.

1. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] de gewenste bewerkingmethode en druk vervolgens op [SET] (instellen).

2. Scroll d.m.v. [◀] en [▶] door de film en zoek het beeld (punt) op vanaf waar of tot waar u de film wilt knippen (het knippunt).

- U kunt ook naar het knippunt zoeken door de film weer te geven en [SET] in te drukken om te pauzeren. Tijdens de weergave kunt u versneld voorwaarts of achterwaarts gaan door op [◀] of [▶] te drukken.



Knipbereik (rood)

3. Druk op [▼] wanneer het filmbeeld wordt weergegeven waar u het knippunt wilt laten zijn.

 Knippen (Tot-punt knippen)	Druk op [▼] wanneer het filmbeeld wordt weergegeven tot waar u het knippunt wilt laten zijn.
 Knippen (Punt-tot-punt knippen)	① Druk op [▼] wanneer het filmbeeld wordt weergegeven vanaf waar u het knippunt wilt laten zijn. ② Druk op [▼] wanneer het filmbeeld wordt weergegeven vanaf waar u het tweede knippunt wilt laten zijn.
 Knippen (Vanaf-punt knippen)	Druk op [▼] wanneer het filmbeeld wordt weergegeven vanaf waar u het knippunt wilt laten zijn.

4. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] “Ja” en druk daarna op [SET] (instellen).

De geselecteerde knipbewerking zal tot voltooiing een aanzienlijke tijd in beslag nemen. Probeer de camera niet te bedienen totdat “Druk... Wachten a.u.b...” boodschap van het beeldscherm verdwijnt. Merk op dat een knipbewerking een heel lange tijd in beslag nemen als de film die gemonteerd wordt erg lang is.



BELANGRIJK!

- Wanneer u een film monteert, wordt alleen het resultaat opgeslagen. De oorspronkelijke film blijft niet behouden. Een montagebewerking kan niet ongedaan worden gemaakt.

LET OP

- Er kan geen montage worden uitgevoerd bij een film die korter dan vijf seconden is.
- Het bewerken van films die met een ander type camera zijn opgenomen, wordt niet ondersteund.
- U kunt geen montage uitvoeren bij een film als de hoeveelheid resterende geheugencapaciteit minder is dan de grootte van het filmbestand waarbij u montage wilt uitvoeren. Als er niet genoeg geheugen beschikbaar is, kunt u bestanden uitwissen die u niet langer nodig heeft om geheugen vrij te maken.
- Het opdelen van een film in twee films en het plakken van twee verschillende films tot een enkele film wordt niet ondersteund.
- U kunt een filmmontagebewerking starten terwijl de film die u wilt monteren weergegeven wordt. Druk op [SET] (instellen) om de weergave te pauzeren en druk vervolgens op [▼] om het menu van montage opties te tonen. Voer montage uit d.m.v. dezelfde procedures als hierboven beschreven.

Optimaliseren van de helderheid van het beeld (Belichting)

Procedure

[] (WEERGAVE) → Foto beeldscherm → [MENU] → WEERGAVE indextab → Belichting

U kunt deze instelling gebruiken om de balans te optimaliseren tussen lichte delen en donkere delen in bestaande beelden.


+2	Voert een hoger niveau van helderheidscorrectie uit dan de "+1" instelling.
+1	Voert helderheidscorrectie uit.
Annuleren	Voert geen helderheidscorrectie uit.

LET OP

- Corrigeren van de belichting wanneer het filmen betere resultaten produceert (pagina 39).
- Door de belichting van een beeld te veranderen worden zowel het originele beeld als het nieuwe (veranderde) beeld opgeslagen als afzonderlijk bestanden.
- Tijdens het weergeven van een veranderd beeld op het beeldscherm van de camera geven de datum en de tijd aan wanneer het beeld oorspronkelijk opgenomen was, dus niet wanneer het beeld veranderd was.

Gebruiken van Rode Ogen Correctie (Rode Ogen Correctie)

Procedure

[] (WEERGAVE) → Foto beeldscherm → [MENU] → WEERGAVE indextab → Rode Ogen Correctie

Wanneer u gebruik maakt van de flitser om 's nachts of in een slecht verlichte kamer op te nemen, kan dit rode vlekken veroorzaken in de ogen van de mensen in het beeld. Dit wordt veroorzaakt door het weerkaatsen van het licht tegen het netvlies van de ogen. Rode Ogen Correctie corrigeert de kleur van de ogen van de onderwerpen zodat ze hun natuurlijke ogenkleur krijgen in plaats van het rode ogen effect dat optreedt bij het gebruiken van de flitser.

Correct	Schakelt de Rode Ogen Correctie in.
Annuleren	Schakelt de Rode Ogen Correctie uit.

LET OP







- De oorspronkelijke foto wordt in het geheugen bewaard en wordt niet gewist.
- Rode Ogen Correctie kan onmogelijk zijn in het geval van kleine gezichten of profielen.
- Rode Ogen Correctie kan mogelijk niet het gewenste effect produceren onder bepaalde condities.

Bijstellen van de witbalans (Witbalans)

Procedure

[] (WEERGAVE) → Foto beeldscherm → [MENU] → WEERGAVE indextab → Witbalans

U kunt m.b.v. de witbalansinstelling een lichtbrontype selecteren voor een opgenomen beeld, wat de kleuren van het beeld zal beïnvloeden.


 Daglicht	Buiten bij goed weer
 Bewolkt	Buiten, bewolkt tot regenachtig, in de schaduw van bomen, enz.
 Schaduw	Bijzonder hoog temperatuurlicht, zoals in de schaduw van een gebouw, enz.
 DaglichtWit TL	Onder witte of daglicht witte TL verlichting die het kleurenspectrum niet onderdrukken
 Daglicht TL	Onder daglicht TL verlichting die het kleurenspectrum onderdrukt
 Gloeilamp	Onderdrukken van het schijnsel van het heldere licht van gloeilampen
Annuleren	Geen bijstelling van de witbalans

LET OP

- U kunt de witbalans bijstellen tijdens het opnemen van beelden (pagina 84).
- De oorspronkelijke foto wordt in het geheugen bewaard en wordt niet gewist.
- Tijdens het weergeven van een veranderd beeld op het beeldscherm van de camera geven de datum en de tijd aan wanneer het beeld oorspronkelijk opgenomen was, dus niet wanneer het beeld veranderd was.

Veranderen van de helderheid van een bestaande foto (Helderheid)

Procedure

[] (WEERGAVE) → Foto beeldscherm → [MENU] → WEERGAVE indextab → Helderheid

U kunt één van de vijf instellingen van +2 (meest helder) tot en met -2 (minst helder) selecteren voor de helderheid.

LET OP





- De oorspronkelijke foto wordt in het geheugen bewaard en wordt niet gewist.
- Tijdens het weergeven van een veranderd beeld op het beeldscherm van de camera geven de datum en de tijd aan wanneer het beeld oorspronkelijk opgenomen was, dus niet wanneer het beeld veranderd was.

Keystone correctie (Keystone)

Procedure

[] (WEERGAVE) → Foto beeldscherm → [MENU] → WEERGAVE indextab → Keystone

U kunt Keystone correctie uitvoeren om rechthoekige en vierkante vormen te corrigeren die er niet normaal uitzien in een foto omdat de foto vanuit een hoek werd opgenomen. Het gecorrigeerde beeld wordt opgeslagen in een formaat van 2M (1600×1200 beeldpunten).

1. Selecteer d.m.v. [] en [] de vorm in de foto die u wilt corrigeren.
2. Selecteer "Correct" d.m.v. [] en [] en druk daarna op [SET] (instellen).



LET OP

- Als het originele beeld kleiner is dan 2M dan zal de nieuwe (gecorrigeerde) versie van hetzelfde formaat zijn als het origineel.
- De oorspronkelijke foto wordt in het geheugen bewaard en wordt niet gewist.
- Tijdens het weergeven van een veranderd beeld op het beeldscherm van de camera geven de datum en de tijd aan wanneer het beeld oorspronkelijk opgenomen was, dus niet wanneer het beeld veranderd was.

Gebruiken van kleurencorrectie om de kleuren van een oude foto te corrigeren (Kleurencorrectie)

Procedure

[▶] (WEERGAVE) → Foto beeldscherm → **[MENU]** → **WEERGAVE** indextab → **Kleurcorr.**

Met Kleurencorrectie kunt u de kleuren van een oude foto corrigeren. Het gecorrigeerde beeld wordt opgeslagen in een formaat van 2M (1600×1200 beeldpunten).

1. Voer de bovenstaande bewerking uit.

- Een beeld van de foto die u wilt herstellen verschijnt op het beeldscherm met een rode grenslijn er om heen. Als er een zwarte grenslijn is betekent dit dat de camera meer dan één rechthoekig gebied ontdekt heeft in het beeld. Verplaats d.m.v. [**◀**] en [**▶**] de grenslijn en selecteer het gebied van de foto.

2. Selecteer d.m.v. [**▲**] en [**▼**] “Trimmen” en druk daarna op [**SET**] (instellen).

Hierdoor wordt een selectie grenslijn weergegeven voor het trimmen van het beeld op het beeldscherm.

3. Verschuif de zoomregelaar voor heraanpassing van het formaat van de selectie grenslijn en specificeer de gewenste beeldformaat.

4. Verplaats d.m.v. [**▲**], [**▼**], [**◀**] en [**▶**] de grenslijn voor selectie zodat het gebied wordt omsloten dat u wilt trimmen van het beeld en druk daarna op [**SET**] (instellen).

LET OP

- Als het originele beeld kleiner is dan 2M dan zal de nieuwe (gecorrigeerde) versie van hetzelfde formaat zijn als het origineel.
- De oorspronkelijke foto wordt in het geheugen bewaard en wordt niet gewist.
- Als u geen rand om het resulterende beeld wilt, selecteer dan een gebied dat kleiner is dan het oorspronkelijke beeld.
- Tijdens het weergeven van een voor kleuren gecorrigeerd beeld op het beeldscherm van de camera geven de datum en de tijd aan wanneer het beeld oorspronkelijk opgenomen was, dus niet wanneer het beeld voor kleuren gecorrigeerd was.

Selecteren van beelden om af te drukken (DPOF afdr.)

Procedure

[] (WEERGAVE) → Foto beeldscherm → [MENU] → WEERGAVE indextab → DPOF afdr.

Zie pagina 120 voor nadere details.

Beschermen van een bestand tegen wissen (Beveiligen)

Procedure

[] (WEERGAVE) → [MENU] → WEERGAVE indextab → Beveiligen

Aan	<p>Beveiligt specifieke bestanden.</p> <ol style="list-style-type: none">① Blader d.m.v. [] en [] door de bestanden totdat het te beschermen bestand wordt getoond.② Selecteer d.m.v. [] en [] “Aan” en druk daarna op [SET] (instellen). Een beeld dat beveiligd is, wordt aangegeven door de  icoon.③ Herhaal stappen 1 en 2 om andere bestanden te beschermen. Druk op [MENU] om de beveiligingsbewerking te beëindigen. Selecteer om het beveiligen van een bestand ongedaan te maken “Uit” in plaats van “Aan” in stap 2 hierboven.	
Alle best. : Aan	<p>Beveiligt alle bestanden.</p> <ol style="list-style-type: none">① Selecteer d.m.v. [] en [] “Alle best. : Aan” en druk daarna op [SET] (instellen).② Druk op [MENU]. Selecteer om het beveiligen van alle bestanden ongedaan te maken “Alle best. : Uit” in plaats van “Alle best. : Aan” in stap 1 hierboven.	




BELANGRIJK!

- Merk op dat zelfs als een bestand beschermd is, dit zal worden gewist als de formatteerbewerking uitgevoerd wordt (pagina 161).

Bewerken van de datum en de tijd van een beeld (Datum/Tijd)

Procedure

[] (WEERGAVE) → Foto beeldscherm → [MENU] → WEERGAVE indextab → Datum/Tijd

[▲] [▼]	Verander de instelling bij de plaats waar de cursor zich bevindt
[◀] [▶]	Verplaatst de cursor tussen instellingen
[BS] (BEST SHOT) 	Schakelen over tussen het 12-uur en 24-uur formaat

Druk op [SET] (instellen) om ze toe te passen wanneer de instellingen voor de datum en de tijd naar wens zijn.

LET OP

- Het is niet mogelijk de datum en de tijd van een beeld te bewerken wanneer deze er d.m.v. het tijdstempel ingestempeld zijn (pagina 156).
- Het is niet mogelijk de datum en de tijd van een beeld te bewerken van een beeld dat beveiligd is.
- U kunt voor elke datum invoeren tussen 1980 en 2049.

Roteren van een beeld (Rotatie)

Procedure

[] (WEERGAVE) → Foto of Film beeldscherm → [MENU] → WEERGAVE indextab → Rotatie

1. **Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] “Rotatie” en druk daarna op [SET] (instellen).**
Elke keer indrukken van [SET] draait het beeld 90 graden naar links.

2. **Druk als het getoonde beeld de gewenste oriëntatie heeft op [MENU].**

LET OP

- Merk op dat deze procedure de feitelijke beelddata niet verandert. Hierdoor verandert alleen maar hoe het beeld op het beeldscherm van de camera wordt getoond.
- Een beeld dat beveiligd is of waarop ingezoomd is, kan niet worden geroteerd.
- De oorspronkelijke (niet geroteerde) versie van het beeld wordt getoond op het beeldmenu scherm, op het kalenderscherm en met beeldroulette.

Heraanpassen van de afmetingen van een foto (Form. Aanpassen)

Procedure

[] (WEERGAVE) → Foto beeldscherm → [MENU] → WEERGAVE indextab → Form. Aanpassen

U kunt het formaat van een foto verkleinen en het resultaat als een afzonderlijke foto opslaan. De oorspronkelijke foto blijft ook behouden. U kunt het formaat van een beeld aanpassen op één van drie beeldformaten: 8M, 5M, VGA.





- Het aanpassen van een foto met een 3:2 of 16:9 formaat zal een beeld creëren met een breedte-hoogte verhouding van 4:3 waarbij beide zijkanten afgeknipt zijn.
- De opnamedatum van de aangepaste versie van de foto zal hetzelfde zijn als de opnamedatum van de oorspronkelijke foto.

Trimmen van een foto (Trimmen)


Procedure

[] (WEERGAVE) → Foto beeldscherm → [MENU] → WEERGAVE indextab → Trimmen

U kunt een foto trimmen om de onderdelen weg te knippen die u niet nodig heeft en het resultaat opslaan als een afzonderlijk bestand. De oorspronkelijke foto blijft ook behouden.


Zoom m.b.v. de zoomregelaar in op het beeld tot het gewenste formaat en geef m.b.v. [, [, [] en [] het gedeelte weer van het beeld dat u wilt uitknippen en druk vervolgens op [SET] (instellen).

- Het beeld dat geproduceerd wordt door een 3:2 of 16:9 beeld te trimmen zal een horizontale:verticale verhouding van 4:3 hebben.
- De opnamedatum van het getrimde beeld zal hetzelfde zijn als de opnamedatum van de oorspronkelijke foto.

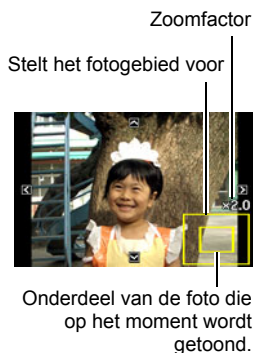

Toevoegen van geluid aan een foto (Dubben)

Procedure

[] (WEERGAVE) → Foto beeldscherm → [MENU] → WEERGAVE indextab → Dubben

U kunt geluid toevoegen aan een foto nadat u deze opgenomen heeft. U kunt het geluid van een foto opnieuw opnemen wanneer u dat maar wilt. U kunt maximaal 30 seconden geluid opnemen voor een enkele foto.

1. Druk op de sluitertoets om de geluidsopname te starten.



Resterende opnametijd

2. Druk nogmaals op de sluitertoets om de geluidsopname te stoppen.

- Let er op dat u de microfoon van de camera niet met uw vingers blokkeert tijdens het opnemen.
- Goede opnameresultaten kunnen niet worden verkregen wanneer de camera te ver weg is van wat u probeert op te nemen.
- Uw camera ondersteunt de volgende geluidsdataformaten.
 - Geluidsformaat: WAVE/IMA-ADPCM (WAV extensie)
- Het is niet mogelijk geluid (dubben) toe te voegen bij beelden van de volgende typen.
 - Beelden die gecreëerd waren m.b.v. MOTION PRINT
 - Beveiligde beelden
- Voer de volgende bewerking uit om het geluid te wissen: Dubben → Wissen → [SET] (instellen) → [MENU].




BELANGRIJK!

- Merk op dat u het originele geluid van een foto met geluid niet kunt herstellen als u het eenmaal gewist of heropgenomen heeft.

Weergeven van een foto met geluid

1. Blader tijdens de WEERGAVE modus d.m.v. [◀] en [▶] door de beelden totdat de gewenste Foto met geluid wordt getoond.

Een Foto met geluid is een foto die een  icoon heeft.

2. Druk op [SET] (instellen) om de weergave te starten.

Weergavebewerkingen van Spraakopname

Versneld voorwaarts/ versneld achterwaarts	[◀] [▶]
Weergave/pauze	[SET] (instellen)
Bijstellen van het volume	Druk op [▼] en druk vervolgens op [▲] [▼]
Overschakelen tussen de inhoud van het display	[▲] (DISP)
Stoppen van de weergave	[MENU]



- Het geluid van een Foto met geluid kan ook op een computer worden weergegeven met Windows Media Player of QuickTime.

Kopiëren van bestanden (Kopiëren)

Procedure

[▶] (WEERGAVE) → Foto beeldscherm → [MENU] → WEERGAVE indextab → Kopiëren

Bestanden kunnen worden gekopieerd van het ingebouwde geheugen naar een geheugenkaart of van een geheugenkaart naar het ingebouwde geheugen.


Ingeb. → Kaart	Kopieert alle bestanden van het ingebouwde geheugen van de camera naar een geheugenkaart. Dit kopieert alle bestanden in het ingebouwde geheugen van de camera. Dit kan niet worden gebruikt om een enkel bestand te kopiëren.
Kaart → Ingeb.	Kopieert een enkel bestand van een geheugenkaart naar het ingebouwde geheugen van de camera. Bestanden worden gekopieerd naar de map in het ingebouwde geheugen waarvan de naam het grootste serienummer heeft. ① Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] het bestand dat u wilt kopiëren. ② Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] "Kopiëren" en druk daarna op [SET] (instellen).

LET OP


- U kunt bestanden van foto's, films, foto's met geluid of spraakopname kopiëren die u met deze camera had opgenomen.
- Bij weergave van een gekopieerd beeld op het maandelijkse kalenderscherm, wordt het beeld aangegeven op de datum dat het gekopieerd was (pagina 93).

Dynamische Foto

U kunt de procedures in dit hoofdstuk gebruiken om ofwel een bewegend onderwerp of een stilonderwerp uit een foto te trimmen en dit in te voegen in een andere foto.

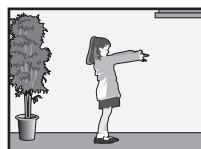

Bewegend onderwerp

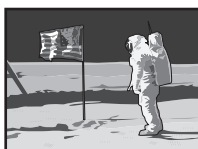

Ander beeld



Dynamisch Fotobeeld

Creëren van een onderwerpbeeld dat ingevoegd wordt (Dynamische Foto)

1. Druk op [BS] (🔒) en selecteer daarna de “Dynamische Foto” scène.
2. Druk op [SET], selecteer d.m.v. [▲] en [▼] het onderwerptype en druk daarna op [SET] (instellen).

	Doorlopende sluitertijd	Aantal foto's	Type onderwerp
Beweg. Onderw. 1 sec (20 fps)	20 beelden per seconde	20 foto's	Neemt meerdere beelden van het onderwerp op die getrimd en gecombineerd zijn om een beweging te creëren t.o.v. het achtergrondbeeld.
Beweg. Onderw. 2 sec (10 fps)	10 beelden per seconde	20 foto's	
Beweg. Onderw. 4 sec (5 fps)	5 beelden per seconde	20 foto's	
Stil Onderwerp	–	1 foto	Neemt een enkel onderwerp op dat getrimd wordt en ingevoegd in het achtergrondbeeld.

- Selecteer “Stil Onderwerp” om een stil onderwerp te creëren.

3. Neem eerst een beeld op dat het onderwerp bevat dat u er wilt uithalen (extraheren).

- Neem een beeld op waarin het onderwerp zo groot mogelijk is. Het beeld dient ook een gemakkelijk identificeerbaar referentiepunt te bevatten dat u kunt gebruiken voor latere uitlijning in stap 4 hieronder.
- Als u "Beweg. Onderw." geselecteerd heeft, zal de camera meerdere onderwerpbeelden opnemen. Beweeg de camera niet totdat het filmen voltooid is.
- De flitser is op dat moment uitgeschakeld.



4. Maak de compositie van het beeld nogmaals maar deze maal zonder het onderwerp dat u er uit wilt halen (extraheren). Denk erom dat de beeldcompositie zo dicht mogelijk moet zijn bij de beeldcompositie in stap 3. Dit tweede beeld laat de camera weten welk gedeelte van het beeld in stap 3 moet worden getrimd.

- Een semi-transparant weergave van het beeld die u in stap 3 opnam (hetgeen het onderwerp bevatte) zal zichtbaar worden op het beeldscherm om u te helpen met het op de juiste manier uitvoeren van de compositie van het achtergrondbeeld.



5. Druk op de sluitertoets om enkel de achtergrond op te nemen.

Het getrimde onderwerpbeeld verschijnt in het display nadat de opname voltooid is. Als u "Beweg. Onderw." selecteert, zal het onderwerpbeeld op het display gaan bewegen.




BELANGRIJK!

- Bij het opnemen van het onderwerpbeeld dient u de opname uit te voeren tegen een witte achtergrond of tegen een kleur die verschilt van die van het onderwerp. De camera zal het onderwerpbeeld niet correct kunnen trimmen als het dezelfde of een identieke kleur heeft als de achtergrond.
- De camera kan mogelijk een onderwerp niet schoon aftrimmen als het niet goed gedefinieerd is op het beeldscherm door tegenlicht, schaduwen, lichtvlekken, onderbelichting, enz. Tijdens het maken van opnamen van het onderwerp dient u er aan te denken dat dit duidelijk gedefinieerd is op het beeldscherm met duidelijke contouren.
- Het beeld met alleen de achtergrond die u in stap 5 van de bovenstaande procedure opneemt wordt niet opgeslagen. Alleen het getrimde onderwerpbeeld wordt opgeslagen.

Invoegen van een onderwerp in een achtergrondbeeld (Dynamische Foto)

Voeg d.m.v. de volgende procedure een onderwerp in bij een achtergrondbeeld. Een Dynamische Foto met een bewegend beeld wordt opgeslagen als een beeld met een formaat van 2M (1600×1200 beeldpunten) of kleiner. Een Dynamische Foto met een stil onderwerp wordt opgeslagen als een beeld met een formaat van 6M (2816×2112 beeldpunten) of kleiner.

Procedure

[] (WEERGAVE) → [MENU] → WEERGAVE indextab → Dynamische Foto

1. Selecteer d.m.v. [] en [] het gewenste achtergrondbeeld en druk daarna op [SET] (instellen).

- Enkel beelden die opgenomen zijn met deze camera kunnen worden gebruikt als achtergrondbeeld. Merk echter op dat de volgende formaten niet kunnen worden gebruikt.
 - 3:2, 16:9

2. Selecteer d.m.v. [] en [] het onderwerpbeeld dat u wilt invoegen en druk daarna op [SET] (instellen).

3. Stel de invoegpositie van het onderwerp bij d.m.v. [], [], [] en [] terwijl u op het beeldscherm kijkt. Druk op [SET] wanneer het onderwerp op de juiste plaats is.

Hierdoor wordt het onderwerp in het achtergrondbeeld gevoegd en wordt een Dynamische Foto gecreëerd.

- Als het originele stilbeeld waarin het bewegende onderwerp gevoegd is kleiner dan 2M is, zal de Dynamische Foto van hetzelfde formaat zijn als het origineel.
- Als het originele stilbeeld waarin een stil onderwerp gevoegd is kleiner dan 6M is, zal de Dynamische Foto van hetzelfde formaat zijn als het origineel.

■ Bekijken van een Dynamische Foto

1. Druk op [] (WEERGAVE) en toon vervolgens m.b.v. [] en [] de dynamische foto die u wilt bekijken.

2. Druk op [SET] als de Dynamische Foto een bewegend onderwerp heeft.

- De beweging van het onderwerp wordt herhaald als een doorlopende lus (oneindige herhaling).

Afdrukken van foto's

Professionele afdrukdienst

U kunt een geheugenkaart met de foto's die u wilt afdrukken meenemen naar een professionele afdrukdienst en ze laten afdrukken.



Afdrukken op een printer thuis


Het maken van afdrukken op een printer met een geheugenkaartgleuf

U kunt een printer met een geheugenkaartgleuf gebruiken om beelden direct van een geheugenkaart af te drukken. Zie de gebruiksaanwijzing die met de printer wordt mee geleverd voor nadere details.




Direct aansluiten op een printer die compatibel is met PictBridge

U kunt afdrukken maken met een printer die PictBridge ondersteunt (pagina 118).



Afdrukken met een computer

Stuur de beelden eerst over naar uw computer en gebruik los verkrijgbare software voor het maken van afdrukken.



- U specificeren welke beelden u wilt afdrukken, het aantal afdrukken en de instellingen voor de datumafstempeling voordat u afdrukken gaat maken (pagina 120).

Direct aansluiten op een printer die compatibel is met PictBridge

U kunt de camera direct op een printer aansluiten die PictBridge ondersteunt en dan beelden afdrukken zonder dit via een computer te doen.



■ Instellingen maken bij de camera voordat u hem aansluit op een printer

1. Schakel de camera in en druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab “USB” en druk vervolgens op [▶].
3. Selecteer “PTP (PictBridge)” d.m.v. [▲] en [▼] en druk daarna op [SET] (instellen).

■ Aansluiten van de camera op een printer

Sluit de camera m.b.v. de USB kabel die met de camera meegeleverd wordt aan op de USB poort van uw printer.

- De camera verkrijgt geen spanning via de USB kabel. Zorg ervoor dat de accu van de camera volledig opgeladen is voordat u de aansluiting maakt.
- Let er op dat u de aansluitstekker van de kabel volledig in de USB/AV poort steekt totdat deze stevig op zijn plaats vastklikt. Als de stekker niet volledig ingestoken is, kan dit leiden tot een slechte communicatie of defectieve werking.
- Merk op dat zelfs als de stekker volledig ingestoken is, u het metalen gedeelte van de stekker nog steeds kunt zien zoals aangegeven in afbeelding.
- Bij het aansluiten van de USB kabel op een USB poort dient u er op te letten dat de aansluitstekker precies past op de poort.

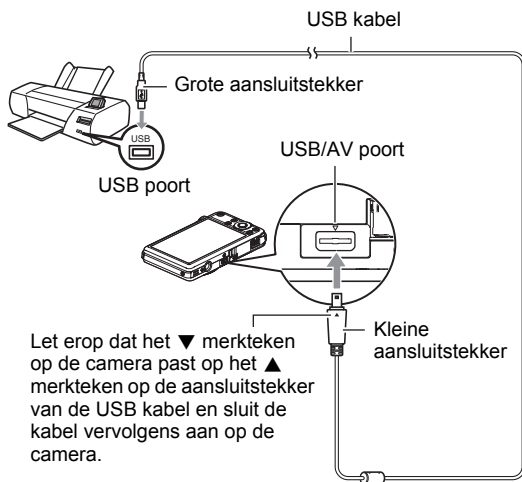

■ Afdrukken

1. Schakel de printer in en plaats het papier.

2. Schakel de camera in.

Hierdoor wordt het afdruk menu scherm weergegeven.



3. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] "Papierformaat" en druk daarna op [▶].

4. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] een papierformaat en druk daarna op [SET] (instellen).

- Hieronder volgen de beschikbare papierformaten.
3.5"×5", 5"×7", 4"×6", A4, 8.5"×11", Met printer
- Door selecteren van "Met printer" wordt afgedrukt op het papierformaat dat op de printer wordt geselecteerd.
- Zie de documentatie die meegeleverd wordt met uw printer voor informatie aangaande de instellingen voor het papier.

5. Specificeer d.m.v. [▲] en [▼] de gewenste afdrুকoptie.

1 Beeld : Drukt één beeld af. Selecteer en druk daarna op [SET] (instellen).
Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] het bestand dat u wilt afdrucken.

DPOF afdr.: Drukt meerdere beelden af. Selecteer en druk daarna op [SET] (instellen). Met deze optie worden beelden in overeenstemming met de DPOF instellingen (pagina 120).

- Druk op [BS] (📄) datumafstempeling beurtelings in en uit te schakelen. De datumafstempeling wordt afgedrukt wanneer "Aan" op het beeldscherm getoond wordt.



6. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] "Afdrukken" en druk daarna op [SET] (instellen).

Het afdrucken gaat beginnen en de boodschap "Druk... Wachten a.u.b..." verschijnt op het beeldscherm. Deze boodschap zal na een poosje verdwijnen hoewel het afdrucken nog steeds uitgevoerd wordt. Door op willekeurig welke toets van de camera te drukken zal de afdrukstatus opnieuw verschijnen. Het afdrukmenu scherm verschijnt opnieuw nadat het afdrucken is voltooid.

- Als u "1 Beeld" selecteerde kunt u de procedure vanaf stap 5 herhalen als u dat wilt.

7. Nadat het afdrucken voltooid is, schakel de camera uit en verbreek de aansluiting van de USB kabel van de printer en van de camera.

Gebruiken van DPOF om beelden te specificeren die afgedrukt dienen te worden en het aantal afdrucken

■ Digitaal Afdruk Order Formaat (DPOF = Digital Print Order Format)

DPOF is een standaard die het mogelijk maakt om informatie voor het beeldtype, het aantal kopieën en het tijdstempel aan/uit aan te brengen op de geheugenkaart met de beelden. Na het configureren van de instellingen kunt u de geheugenkaart gebruiken om afdrucken te maken op een printer thuis die DPOF ondersteunt of u kunt de geheugenkaart meenemen naar een professionele afdrukdienst.



- Of u de DPOF instellingen kunt gebruiken voor het maken van afdrucken hangt af van de printer die u gebruikt.
- Sommige professionele afdrukdiensten kunnen DPOF mogelijk niet ondersteunen.

■ Configureren van DPOF instellingen afzonderlijk voor elk beeld

Procedure

[▶] (WEERGAVE) → Foto beeldscherm → [MENU] → WEERGAVE indextab → DPOF afdr. → Beelden selecteren

- 1. Blader d.m.v. [◀] en [▶] door de bestanden totdat het beeld wordt getoond dat u wilt afdrucken.**
- 2. Specificeer d.m.v. [▲] en [▼] het gewenste aantal afdrucken per beeld.**

U kunt maximaal een waarde van 99 specificeren. Specificeer 00 als u het beeld niet wilt afdrucken.

 - Als u de datum bij de beelden wilt hebben, druk dan op [BS] (🔒) zodat "Aan" getoond wordt voor datumafstempeling.
 - Herhaal de stappen 1 en 2 om de instellingen voor andere beelden te configureren, als u dat wenst.
- 3. Druk op [SET] (instellen).**


■ Dezelfde DPOF instellingen voor alle beelden configureren

Procedure

[] (WEERGAVE) → Foto beeldscherm → [MENU] → WEERGAVE indextab → DPOF afdr. → Alle beelden

1. Specificeer d.m.v. [] en [] het gewenste aantal afdrucken per beeld.

U kunt maximaal een waarde van 99 specificeren. Specificeer 00 als u het beeld niet wilt afdrucken.

- Als u de datum bij de beelden wilt hebben, druk dan op [BS] () zodat "Aan" getoond wordt voor datumafstempeling.

2. Druk op [SET] (instellen).

DPOF instellingen worden niet automatisch gewist nadat het afdrucken voltooid is.

De volgende DPOF afdrukbewerking die u uitvoert, zal worden uitgevoerd volgens de DPOF instellingen die u geconfigureerd heeft voor de beelden. Specificeer om de DPOF instellingen te wissen "00" voor het aantal afdrucken per beeld.

Vertel de afdrukdienst over de DPOF instellingen!

Als u een geheugenkaart meeneemt naar een professionele afdrukdienst, vergeet dan niet ze te vertellen dat u de DPOF instellingen heeft aangebracht voor de beelden die moeten worden afgedrukt en het aantal afdrucken per beeld. Als u dat niet doet kan de afdrukdienst mogelijk alle beelden afdrucken zonder acht te slaan op de DPOF instellingen of kunnen de instelling voor de datumafstempeling mogelijk in de wind worden geslagen.

■ Datumafstempeling

U kunt één van de volgende drie methoden gebruiken om de opnamedatum op te nemen in de afdruk van een beeld.

Configureren van de instellingen van de camera	Configureer de DPOF instellingen (pagina 120). U kunt de datumafstempeling telkens als u afdrucken maakt in- en uitschakelen. U kunt de instellingen zodanig configureren dat sommige beelden de datumafstempeling hebben en andere beelden niet.
	Configureren van de instellingen van het tijdstempel bij de camera (pagina 156). <ul style="list-style-type: none">• De instellingen van het tijdstempel bij de camera stempelt de datum op een foto wanneer u deze opneemt zodat de datum altijd aanwezig is wanneer u afdrucken maakt. Het tijdstempel kan niet worden gewist.• Schakel DPOF datumafstempeling niet in bij een beeld waarbij de datum gestempeld is met de tijdstempelfunctie van de camera. Dit kan er toe leiden dat twee afstempelingen over elkaar worden afgedrukt.
Configureren van de instellingen van de computer	U kunt commercieel software voor beeldbeheer gebruiken om beelden van een datumafstempeling te voorzien.
Professionele afdrukdienst	Vraag om datumafstempeling wanneer u afdrucken bestelt bij een professionele afdrukdienst.

■ Standaarden die ondersteund worden door de camera

• PictBridge

Dit is de standaard van de Camera and Imaging Products Association (CIPA). U kunt de camera direct op een printer aansluiten die PictBridge ondersteunt en beeldselectie en afdrucken uitvoeren via het beeldscherm en de bedieningsorganen van de camera.



• DPOF ondersteunt PRINT Image Matching III

Door beeldmontage software te gebruiken en af te drukken op een printer die PRINT Image Matching III ondersteunt, is het mogelijk om informatie te gebruiken over de filmomstandigheden die samen met het beeld opgenomen is en precies het type beeld te produceren dat u wilt. PRINT Image Matching en PRINT Image Matching III zijn handelsmerken van Seiko Epson Corporation.



• Exif Print





Door af te drukken op een printer die Exif Print (Exif 2.2) ondersteunt, wordt informatie gebruik over de filmomstandigheden die samen met het beeld opgenomen om de kwaliteit van het afgedrukte beeld te verhogen. Neem contact op met de fabrikant van de printer voor informatie over welke modellen Exif Print ondersteunen, over het opgraden van printers, enz.



Gebruiken van de camera met een computer

Wat u kunt doen m.b.v. een computer...

U kunt de hieronder beschreven bewerkingen uitvoeren wanneer de camera aangesloten is op een computer.

Beelden opslaan op een computer en ze daar bekijken		<ul style="list-style-type: none">• Beelden opslaan en ze met de hand bekijken (USB aansluiting) (pagina's 125, 134).• Stuur beelden automatisch over naar een computer via een draadloze LAN voor het bekijken (Eye-Fi) (pagina 139).
Oversturen van op uw computer opgeslagen beelden naar het geheugen van de camera		Naast beelden kunt u ook screen shot beelden oversturen van uw computer naar de camera (Photo Transport*) (pagina 131).
Weergeven en monteren van films		<ul style="list-style-type: none">• U kunt films weergeven (pagina's 129, 137).• Gebruik de nodige los verkrijgbare software om films te monteren.
Oversturen van documentdata naar de camera		U kunt screen shots van documenten, digitale boeken, webpagina's en andere afbeeldingen oversturen naar het geheugen van de camera en ze meenemen (CASIO DATA TRANSPORT) (pagina 143).

* Alleen voor Windows

De procedures die u dient uit te voeren bij het gebruik van uw camera met uw computer en bij het gebruik van het meegeleverde software zijn anders bij Windows en Macintosh.

- Windows gebruikers dienen te verwijzen naar "Gebruiken van de camera met een Windows computer" op pagina 124.
- Macintosh gebruikers dienen te verwijzen naar "Gebruiken van de camera met een Macintosh computer" op pagina 134.

Gebruiken van de camera met een Windows computer

Installeer de vereiste software in overeenstemming met de versie van Windows die u draait en wat u wilt doen.

Wanneer u dit wilt doen:	Besturingssysteem versie	Installeer deze software:	Zie pagina:
Opslaan van beelden op een computer en ze daar met de hand bekijken	Vista / XP / 2000	Het is niet nodig te installeren.	125
Films weergeven	Vista / XP / 2000	Het is niet nodig te installeren. <ul style="list-style-type: none"> • Windows Media Player, die reeds geïnstalleerd is op de meeste computers, kan worden gebruikt voor weergave. • Mocht uw computer draaien onder Windows 2000 zonder dat DirectX 9.0c of hoger geïnstalleerd is, download DirectX dan van de Microsoft DirectX site en installeer dit programma op uw computer. 	129
Monteren van films	Vista / XP / 2000	– <ul style="list-style-type: none"> • Gebruik de nodige los verkrijgbare software. 	–
Filmbestanden uploaden naar YouTube	Vista / XP (SP2/SP3) / 2000 (SP4)	YouTube Uploader for CASIO*	129
Oversturen van beelden naar de camera	Vista / XP / 2000	Photo Transport 1.0*	131
Oversturen van documentdata naar de camera	Vista / XP / 2000	CASIO DATA TRANSPORT 1.0	143
Bekijk de gebruiksaanwijzing	Vista / XP (SP2/SP3) / 2000 (SP4)	Adobe Reader 8 (Niet nodig als deze reeds geïnstalleerd is.)	133

* YouTube Uploader for CASIO en Photo Transport draaien niet onder de 64-bit versies van Windows Vista.

■ Computersysteem vereisten voor meegeleverde software

De systeemvereisten voor uw computer verschillen afhankelijk van elke applicatie. Zie het “Lees mij” bestand dat met elke applicatie wordt meegeleverd voor details. Informatie aangaande de vereisten voor het computersysteem kunnen gevonden worden onder “Computersysteem vereisten voor meegeleverde software” op pagina 176 van deze handleiding.

■ Voorzorgsmaatregelen voor Windows gebruikers

- Behalve bij Adobe Reader zijn beheerdersbevoegdheden nodig om de meegeleverde software te laten draaien.
- De werking wordt niet ondersteund bij zelfgebouwde computers.
- Werking kan onmogelijk blijken in bepaalde computer omgevingen.

■ Bekijken en opslaan van beelden op een computer

U kunt de camera aansluiten op uw computer om beelden (foto's en filmbestanden) te bekijken en op te slaan.

■ Aansluiten van de camera op uw computer en opslaan van bestanden



1. Schakel de camera in en druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Instellen” indextab “USB” en druk vervolgens op [▶].
3. Selecteer “Mass Storage” (massa-opslag) d.m.v. [▲] en [▼] en druk daarna op [SET] (instellen).

4. Schakel de camera uit en sluit deze daarna d.m.v. de met de camera meegeleverde USB kabel aan op uw computer.

- De camera verkrijgt geen spanning via de USB kabel. Zorg ervoor dat de accu van de camera volledig opgeladen is voordat u de aansluiting maakt.
- Let er op dat u de aansluitstekker van de kabel volledig in de USB/AV poort steekt totdat deze stevig op zijn plaats vastklikt.

Als de stekker niet volledig ingestoken is, kan dit leiden tot een slechte communicatie of defectieve werking.

- Merk op dat zelfs als de stekker volledig ingestoken is, u het metalen gedeelte van de stekker nog steeds kunt zien zoals aangegeven in afbeelding.
- Bij het aansluiten van de USB kabel op een USB poort dient u er op te letten dat de aansluitstekker precies past op de poort.
- Uw computer kan de camera mogelijk niet herkennen als u via een USB hub aansluit. Sluit altijd direct aan op de USB poort van de computer.

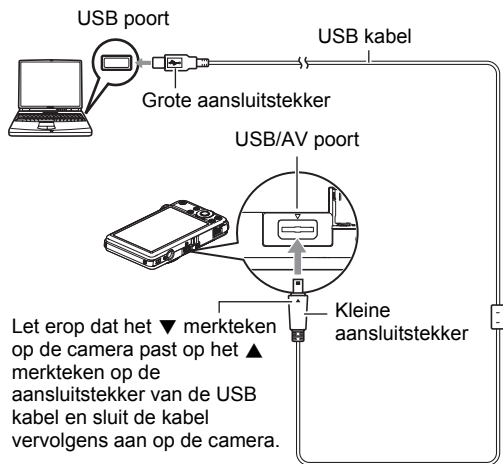

5. Schakel de camera in.

6. **Windows Vista gebruikers:** Klik "Start" en daarna op "Computer".
Windows XP gebruikers: Klik "Start" en daarna op "Deze Computer".
Windows 2000 gebruikers: Dubbelklik "Deze Computer".

7. Dubbelklik op “Verwisselbare schijf”.

- Uw computer herkend de geheugenkaart die in de camera geladen is (of het ingebouwde geheugen als er geen kaart is) als een verwisselbare disk.

8. Klik met de rechterknop op de “DCIM” map.

9. Klik “Kopiëren” op het snelkoppelingsmenu dat verschijnt.

10. Windows Vista gebruikers: Klik “Start” en daarna op “Documenten”. Windows XP gebruikers: Klik “Start” en daarna op “Mijn Documenten”. Windows 2000 gebruikers: Dubbelklik op “Mijn Documenten” om die map te openen.

- Als u reeds een “DCIM” map in “Mijn Documenten” heeft zal die bij de volgende stap worden verschreven. Als u de bestaande “DCIM” map wilt houden, dient u de naam te veranderen of deze naar een andere locatie te verplaatsen voordat u de volgende stap uitvoert.

11. Selecteer “Plakken” op het menu “Bewerken” van “Mijn Documenten”

Hierdoor wordt de “DCIM” map (en alle beeldbestanden die daarin zitten) in de map “Mijn Documenten” geplakt. U heeft nu een kopie op uw computer van de bestanden die zich in het geheugen van de camera bevinden.

12. Verbreek de aansluiting tussen de camera en de computer nadat u klaar bent met het kopiëren van beelden.

Windows Vista, Windows XP

Druk op [ON/OFF] van de camera om deze uit te schakelen. Verbreek de aansluiting tussen de camera en de computer nadat u gecontroleerd heeft dat de achterindicator niet brandt.

Windows 2000

Klik op kaartonderhoud in de taaklade op het beeldscherm van uw computer en deactiveer het stationsnummer dat toegewezen is aan de camera. Controleer eerst dat de achterindicator niet brandt, druk daarna op [ON/OFF] van de camera om deze uit te schakelen en verbreek dan de aansluiting tussen de camera en de computer.

■ Bekijken van beelden die u naar uw computer heeft gekopieerd.

1. Dubbelklik op de gekopieerde “DCIM” map om deze te openen.

2. Dubbelklik op de map die de beelden bevat dat u wilt bekijken.

3. Dubbelklik op het beeld dat u wilt bekijken.

- Voor informatie aangaande bestandsnamen zie “Geheugenmapstructuur” op pagina 141 voor meer informatie.
- Een beeld dat geroteerd was op de camera wordt op het beeldscherm van de computer weergegeven met de oorspronkelijke (niet-geroteerde) oriëntatie.

Gebruik uw computer nooit om beeldbestanden die opgeslagen zijn in het ingebouwde geheugen van de camera of op de geheugenkaart te veranderen, te wissen, te verplaatsen of een nieuwe naam te geven.

Dit kan namelijk problemen veroorzaken bij de beeldbeheerdata van de camera waardoor het onmogelijk kan worden om beelden op de camera weer te geven en tevens kan dit de resterende geheugencapaciteit drastisch wijzigen. Wanneer u een beeld wilt wijzigen, wissen, verplaatsen of er een nieuwe naam aan wilt geven, doe dit dan alleen bij beelden die opgeslagen zijn op uw computer.



BELANGRIJK!

- Verbreek de aansluiting van de USB kabel nooit en voer geen bewerkingen uit bij de camera tijdens het bekijken of opslaan van beelden. Hierdoor kunnen de data beschadigd raken.

Weergeven van films

Windows Media Player, die reeds geïnstalleerd is op de meeste computers, kan worden gebruikt voor filmweergave. Kopieer om een film weer te geven deze eerst naar uw computer en dubbelklik dan op het filmbestand.

■ Voorzorgsmaatregelen voor filmweergave

- Zorg ervoor dat u de filmdata naar de harde schijf van uw computer verplaatst voordat u probeert deze weer te geven. Correcte weergave van de film kan mogelijk niet plaatsvinden bij data waartoe toegang is verkregen via een netwerk, vanaf een geheugenkaart, enz.
- Correcte weergave van de film kan mogelijk niet plaatsvinden bij bepaalde computers. Mocht u problemen ondervinden, probeer dan het volgende.
 - Probeer films op te nemen met een instelling van “STD” of “LP” voor de kwaliteit.
 - Probeer Windows Media Player op te waarderen naar de nieuwste versie.
 - Verlaat alle andere applicaties waaronder wordt gedraaid en stop alle applicaties die zich in het RAM geheugen bevinden.

Zelfs als een correcte weergave niet mogelijk is op de computer kunt u de AV kabel die met de camera meegeleverd wordt gebruiken voor aansluiting op de video ingangsaansluiting van een TV of een computer zodat u films op die manier kunt weergeven.

Uploaden van filmbestanden naar YouTube

Installeren van YouTube Uploader for CASIO van de CD-ROM die meegeleverd wordt met uw camera, maakt het eenvoudiger om filmbestanden die u eerst opgenomen heeft met de “For YouTube” BEST SHOT scène te uploaden naar YouTube.

■ Wat is YouTube?

YouTube is een site beheerd door YouTube, LLC waar u zelf films kunt uploaden en films kunt bekijken die andere hebben geupload.

■ Installeren van YouTube Uploader for CASIO

1. Selecteer “YouTube Uploader for CASIO” op het CD-ROM menuscherm.
-
2. Installeer YouTube Uploader for CASIO na de informatie te hebben gelezen over de installatie condities en de systeemvereisten in het “Lees mij” bestand.

■ Uploaden van een filmbestand naar YouTube

- Voordat u YouTube Uploader for CASIO kunt gebruiken dient u naar de YouTube website te gaan (<http://www.youtube.com/>) en u zich daar als gebruiker te registreren.
- U mag geen videos uploaden waarop auteursrechten rusten (inclusief eventuele naburige auteursrechten) tenzij u zelf in het bezit bent van de auteursrechten of als u toestemming heeft van de houder(s) van de auteursrechten in kwestie.
- Het maximale bestandsformaat voor elk bestand dat u upload is 1.024 MB.

1. Neem de film die u wilt uploaden op d.m.v. de “For YouTube” BEST SHOT filmscène.

2. Mocht dit niet reeds het geval zijn, sluit uw computer dan aan op het Internet.

3. Sluit de camera aan op uw computer (pagina 125).

4. Schakel de camera in.

De YouTube Uploader for CASIO software start automatisch.

- Als dit de eerste maal is dat u de applicatie gebruikt dient u eerst de YouTube gebruikers en netwerk omgevingsinstellingen te configureren en vervolgens op de [OK] toets te drukken.

5. De linkerkant van het display heeft een ruimte voor het invoeren van een titel, een categorie en andere vereiste informatie voor het uploaden naar YouTube. Voer de vereiste informatie in.

6. De rechterkant van het display toont een lijst van filmbestanden in het camerageheugen. Selecteer het selectievakje naast het filmbestand dat u wilt uploaden.

7. Klik op de [Uploaden] wanneer alles klaar is.

Hierdoor wordt het filmbestand(en) geupload naar YouTube.

- Klik nadat het uploaden voltooid is op de [Afsluiten] toets om de applicatie af te sluiten.

Oversturen van beelden van uw computer naar het geheugen van de camera

Teneinde beelden over te sturen van het geheugen van uw computer naar de camera dient u Photo Transport op uw computer te installeren van de CD-ROM die met de camera wordt meegeleverd.

■ Installeren van Photo Transport

1. Selecteer “Photo Transport” op het CD-ROM menuscherm.

2. Installeer Photo Transport na de informatie te hebben gelezen over de installatie condities en de systeemvereisten in het “Lees mij” bestand.

■ Oversturen van beelden naar de camera

1. Sluit de camera aan op uw computer (pagina 125).

2. Klik bij uw computer op het volgende: Start → Alle Programma's → CASIO → Photo Transport.
Hierdoor wordt Photo Transport gestart.

3. Sleep het bestand (de bestanden) dat (die) u wilt oversturen naar de [Oversturen] toets.

4. Volg de aanwijzingen die op het display verschijnen om het oversturen te voltooien.
 - De details van de aanwijzingen die op het display verschijnen en de overgestuurde beelden hangen af van uw Photo Transport instellingen. Klik op de [Instellingen] toets of [Hulp] toets en controleer de instelling voor details.

Oversturen van data

- Alleen beeldbestanden met de volgende extensies kunnen overgestuurd worden naar de camera:
jpg, jpeg, jpe, bmp (bmp beelden worden automatisch geconverteerd naar jpeg image wanneer ze worden verstuurd.)
- Bepaalde types beelden kunnen mogelijk niet worden overgestuurd.
- U kunt films niet oversturen naar de camera.

■ Oversturen van computerscherm vastlegdata naar de camera

1. Sluit de camera aan op uw computer (pagina 125).

2. Klik bij uw computer op het volgende: Start → Alle Programma's → CASIO → Photo Transport.

Hierdoor wordt Photo Transport gestart.

3. Hierdoor wordt het scherm getoond waarvan u de schermvastlegdata wilt oversturen.

4. Klik op de [Opnemen] toets.

5. Trek een grenslijn rondom het gebied dat u wilt opnemen.

Verplaats de muiswijzer naar de linkerbovenhoek van het gedeelte dat u wilt vastleggen en houd de muistoets vervolgens ingedrukt. Houd de muistoets ingedrukt, sleep de wijzer naar de rechterhoek van het bewuste gedeelte van het scherm en laat de muistoets vervolgens los.

6. Volg de aanwijzingen die op het display verschijnen.

Hierdoor wordt een beeld naar de camera verzonden van het gebied dat u selecteerde.

- De bewerking voor het oversturen zet schermvastlegdata om in het JPEG formaat.
- De aanwijzingen die op het display verschijnen en de details over de overgestuurde beelden hangen af van uw Photo Transport instellingen. Klik op de [Instellingen] toets of [Hulp] toets en controleer de instelling voor details.

■ Betreffende instellingen en hulp

Klik op de [Instellingen] toets als u de Photo Transport instellingen wilt veranderen. Klik op de Photo Transport [Hulp] toets voor hulp aangaande de bedieningsprocedures en het oplossen van problemen.

Bekijken van gebruikersdocumentatie (PDF bestanden)

1. Start uw computer en plaats de meegeleverde CD-ROM in het CD-ROM-station.

Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op het "AutoMenu.exe" bestand.

2. Klik bij het menuscherm op de "Language" pijl omlaag toets en selecteer de gewenste taal.

3. Klik op "Handleiding" en selecteer dit en klik vervolgens op "Digitale camera".

BELANGRIJK!

- U moet Adobe Reader of Adobe Acrobat Reader reeds op uw computer geïnstalleerd hebben om de inhoud van een PDF bestand te kunnen bekijken. Als Adobe Reader of Adobe Acrobat Reader niet op uw computer geïnstalleerd is, installeer Adobe Reader dan van de meegeleverde CD-ROM.

Gebruikersregistratie

U kunt gebruikersregistratie via het internet uitvoeren. Om dit te doen, moet u natuurlijk wel met uw computer op het internet kunnen aansluiten.

1. Selecteer "Registratie" op het CD-ROM menuscherm.

- Hierdoor wordt uw web browser gestart en toegang verschaft tot de gebruikersregistratie website. Volg de aanwijzingen die op het beeldscherm van uw computer verschijnen om te registreren.

Gebruiken van de camera met een Macintosh computer

Installeer de vereiste software in overeenstemming met onder welke Macintosh OS versie u draait en wat u wilt doen.

Wanneer u dit wilt doen:	Besturingssysteem versie	Installeer deze software:	Zie pagina:
Opslaan van beelden op uw Macintosh en ze daar met de hand bekijken.	OS 9	Het is niet nodig te installeren.	134
	OS X		
Automatisch opslaan van beelden op uw Macintosh/Beheren van beelden	OS 9	Gebruik los verkrijgbare software.	137
	OS X	Gebruik de iPhoto applicatie die meegeleverd wordt met uw besturingssysteem.	
Films weergeven	OS 9 / OS X	U kunt weergeven met QuickTime dat meegeleverd wordt met het besturingssysteem.	137
Oversturen van documentdata naar de camera	OS X	CASIO DATA TRANSPORT 1.0	143

Aansluiten van de camera op uw computer en opslaan van bestanden



BELANGRIJK!

- De camera wordt niet ondersteund voor gebruik met Mac OS 8.6 of eerder of Mac OS X 10.0. De bediening wordt alleen ondersteund bij Mac OS 9, X (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5). Voer de aansluiting uit m.b.v. het standaard USB stuurprogramma (USB driver) die met het besturingssysteem meegeleverd wordt.

■ Aansluiten van de camera op uw computer en opslaan van bestanden



1. Schakel de camera in en druk op [MENU].
2. Selecteer bij de "Instellen" indextab "USB" en druk vervolgens op [▶].
3. Selecteer "Mass Storage" (massa-opslag) d.m.v. [▲] en [▼] en druk daarna op [SET] (instellen).

4. Schakel de camera uit en sluit deze daarna d.m.v. de met de camera meegeleverde USB kabel aan op uw Macintosh.

- De camera verkrijgt geen spanning via de USB kabel. Zorg ervoor dat de accu van de camera volledig opgeladen is voordat u de aansluiting maakt.
- Let er op dat u de aansluitstekker van de kabel volledig in de USB/AV poort steekt totdat deze stevig op zijn plaats vastklikt.

Als de stekker niet volledig ingestoken is, kan dit leiden tot een slechte communicatie of defectieve werking.

- Merk op dat zelfs als de stekker volledig ingestoken is, u het metalen gedeelte van de stekker nog steeds kunt zien zoals aangegeven in afbeelding.
- Bij het aansluiten van de USB kabel op een USB poort dient u er op te letten dat de aansluitstekker precies past op de poort.
- Uw computer kan de camera mogelijk niet herkennen als u via een USB hub aansluit. Sluit altijd direct aan op de USB poort van de computer.

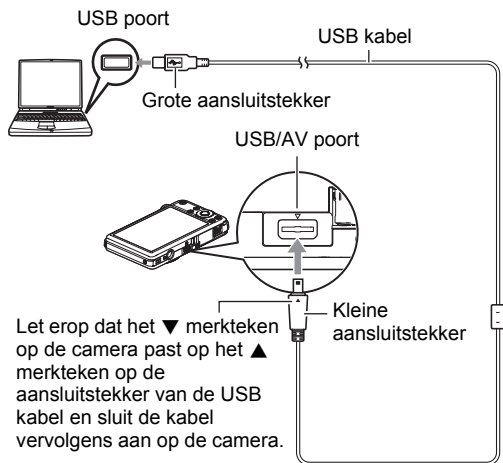

5. Schakel de camera in.

De achterindicator van de camera gaat op dat moment groen branden. Tijdens deze functie herkent de Macintosh de geheugenkaart die in de camera geplaatst is (of het ingebouwde geheugen van de camera als er geen geheugenkaart geplaatst is) als een station (drive). Het uiterlijk van de stationicoon hangt af van de versie van het Mac besturingssysteem (Mac OS) dat u in gebruik heeft.

6. Dubbelklik op de stationicoon van de camera.

7. Sleep de "DCIM" map naar de map waarnaar u het wilt kopiëren.

-
8. Sleep de stationicoon naar Prullenbak nadat het kopiëren voltooid is.
 9. Druk op [ON/OFF] van de camera om deze uit te schakelen. Verbreek de aansluiting tussen de camera en de computer nadat u gecontroleerd heeft dat de achterindicator niet brandt.
-

■ Bekijken van gekopieerde beelden

1. Dubbelklik op de stationicoon van de camera.
 2. Dubbelklik op de “DCIM” map om deze te openen.
 3. Dubbelklik op de map die de beelden bevat dat u wilt bekijken.
 4. Dubbelklik op het beeld dat u wilt bekijken.
 - Voor informatie aangaande bestandsnamen zie “Geheugenmapstructuur” op pagina 141 voor meer informatie.
 - Een beeld dat geroteerd was op de camera wordt op het beeldscherm van uw Macintosh weergegeven met de oorspronkelijke (niet-geroteerde) oriëntatie.
-

Gebruik uw computer nooit om beeldbestanden die opgeslagen zijn in het ingebouwde geheugen van de camera of op de geheugenkaart te veranderen, te wissen, te verplaatsen of een nieuwe naam te geven.

Dit kan namelijk problemen veroorzaken bij de beeldbeheerdata van de camera waardoor het onmogelijk kan worden om beelden op de camera weer te geven en tevens kan dit de resterende geheugencapaciteit drastisch wijzigen. Wanneer u een beeld wilt wijzigen, wissen, verplaatsen of er een nieuwe naam aan wilt geven, doe dit dan alleen bij beelden die opgeslagen zijn op uw computer.

BELANGRIJK!

- Verbreek de aansluiting van de USB kabel nooit en voer geen bewerkingen uit bij de camera tijdens het bekijken of opslaan van beelden. Hierdoor kunnen de data beschadigd raken.

Automatisch oversturen van beelden en ze beheren op uw Macintosh

Als u onder het Mac besturingssysteem OS X draait, kunt u beelden beheren d.m.v. de iPhoto applicatie die meegeleverd wordt met uw besturingssysteem. U dient commercieel verkrijgbaar software te gebruiken als u onder Mac OS 9 draait.

Weergeven van een film

U kunt films weergeven op een Macintosh d.m.v. de QuickTime applicatie die meegeleverd wordt met uw besturingssysteem. Kopieer om deze weer te geven de film eerst naar uw Macintosh en dubbelklik dan op het filmbestand.

■ Voorzorgsmaatregelen voor filmweergave

Correcte weergave van de film kan mogelijk niet plaatsvinden bij bepaalde Macintosh modellen. Mocht u problemen ondervinden, probeer dan het volgende.

- Verander de instelling van de filmkwaliteit naar "STD" of "LP".
- Opwaarderen naar de nieuwste versie van QuickTime.
- Schakel alle andere applicaties uit waaronder gedraaid wordt.

Zelfs als een correcte weergave niet mogelijk is op uw Macintosh kunt u de AV kabel die met de camera meegeleverd wordt gebruiken voor aansluiting op de video ingangsaansluiting van een TV of Macintosh zodat u films op die manier kunt weergeven.

BELANGRIJK!

- Zorg ervoor dat u de filmdata naar de harde schijf van uw Macintosh verplaatst voordat u probeert deze weer te geven. Correcte weergave van de film kan mogelijk niet plaatsvinden bij data waartoe toegang is verkregen via een netwerk, vanaf een geheugenkaart, enz.

Bekijken van gebruikersdocumentatie (PDF bestanden)

U moet Adobe Reader of Adobe Acrobat Reader reeds op uw computer geïnstalleerd hebben om de inhoud van een PDF bestand te kunnen bekijken. Indien dit niet het geval is, ga dan naar de website van Adobe Systems Incorporated en installeer Acrobat Reader.

- 1. Open de “Manual” (handleiding) map op de CD-ROM.**
- 2. Open de “Digital Camera” (digitale camera) map en open dan de map voor de taal waarvan u de handleiding wilt bekijken.**
- 3. Open het bestand dat “camera_xx.pdf” heet.**
 - “xx” is de taalcode (Voorbeeld: camera_e.pdf is voor Engels.)

Gebruikersregistratie

U kunt de gebruikersregistratie uitvoeren via het internet. Bezoek de volgende CASIO website om uzelf als gebruiker te registreren:

<http://world.casio.com/qv/register/>

Gebruiken van een Eye-Fi draadloze SD geheugenkaart om beelden over te sturen (Eye-Fi)

Door opnamen te maken met een Eye-Fi draadloze SD geheugenkaart die in de camera geladen is, wordt het mogelijk om beelddata automatisch naar een computer te sturen via een draadloze LAN.


1. Configureer het LAN toegangspunt, de overbrengbestemming en andere instellingen voor de Eye-Fi kaart in overeenkomst met de aanwijzingen die met de Eye-Fi kaart meegeleverd worden.

2. Laad na het configureren van de instellingen de Eye-Fi kaart in de camera en maak de opnames.

Beelden die u opneemt worden nu via draadloze LAN naar uw computer, enz. gestuurd.


- Zie de gebruiksaanwijzing die met de Eye-Fi kaart wordt meegeleverd voor volledige details.
- Voordat u een nieuwe Eye-Fi kaart formatteert om deze voor de eerste maal te gebruiken dient u eerst de installeerbestanden van de Eye-Fi Manager te kopiëren naar uw computer. Doe dit voordat u de kaart formatteert.

BELANGRIJK!

- Vooropgenomen beelden worden via een draadloze LAN overgebracht. Gebruik de Eye-Fi kaart niet of schakel Eye-Fi kaartcommunicatie (pagina 152) uit wanneer u zich aan boord van een vliegtuig bevindt of op een andere plaats waar het gebruik van draadloze communicatie beperkt of verboden is.
- Door een Eye-Fi kaart te laden zal de Eye-Fi indicator  op het beeldscherm verschijnen. De transparante of niet-transparante verschijning geeft de communicatiestatus aan zoals hieronder wordt getoond.



Transparant	Het toegangspunt kan niet worden gevonden of er bestaan geen overbrengbare beelddata.
Niet transparant	Het overbrengen van beelden is aan de gang

- Er verschijnt een communicatie icoon  op het beeldscherm terwijl het overbrengen van beelddata plaats aan het vinden is.
- De automatische spanningsuitschakelfunctie (Autom. Spann. Uit) (pagina 159) is gedeactiveerd wanneer het overbrengen van beelddata plaats aan het vinden is.
- Er verschijnt een bevestigingsboodschap op het beeldscherm als u de camera probeert uit te schakelen terwijl het overbrengen van beelddata plaats aan het vinden is. Volg de aanwijzingen in de boodschappen (pagina 185).
- Het overbrengen van een groot aantal beelden kan enige tijd duren.
- De originele beelden blijven op de Eye-Fi kaart zelfs nadat het overbrengen van beelddata voltooid is.
- Het opnemen van een film naar een Eye-Fi kaart kan er toe leiden dat filmbeelden verloren gaan.
- Een goede communicatie van de Eye-Fi kaartdata kan onmogelijk zijn door de instellingen van de camera, het accuniveau of de omstandigheden rond de bediening en de werking.


Geheugenkaartdata

Deze camera slaat beelden die u opneemt op in overeenkomst met het DCF (Design rule for Camera File System) protocol.

■ Betreffende het DCF protocol

DCF is een standaard die het mogelijk maakt om beelden die opgenomen zijn op de camera van het ene merk te bekijken en af te drukken met toestellen van andere merken als ze in overeenkomst zijn met het DCF protocol. U kunt beelden die in overeenkomst zijn met het DCF protocol en opgenomen zijn met een andere camera oversturen naar deze camera en ze bekijken via het beeldscherm van deze camera.

■ Geheugenmapstructuur

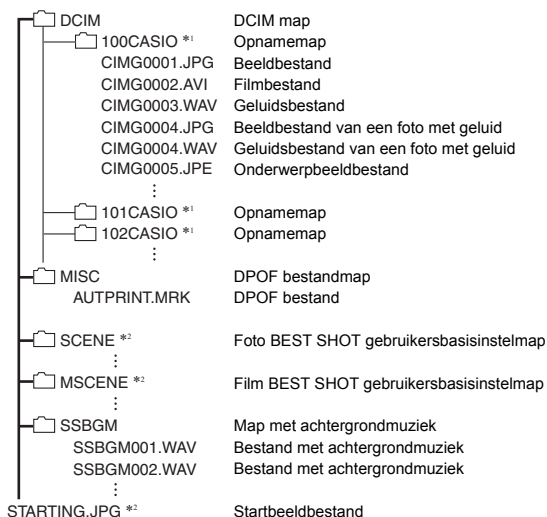

*1 Andere mappen worden gecreëerd wanneer de volgende BEST SHOT scènes worden gebruikt om op te nemen: "For eBay" of "Veiling" (de naam van de scène hangt af van het model camera) of "For YouTube". Hieronder wordt de naam getoond van de map die gecreëerd wordt voor elke scène.

- eBay scène: 100_EBAY
- Veiling scène: 100_AUCT
- YouTube scène: 100YOUTB

*2 Deze map of dit bestand kan enkel in het ingebouwde geheugen worden gecreëerd.

■ Ondersteunde beeldbestanden

- Beeldbestanden die opgenomen zijn met deze camera
- Beeldbestanden die in overeenkomst zijn met het DCF protocol

Deze camera kan mogelijk een beeld niet weergeven zelfs als het in overeenkomst is met het DCF protocol. Het tonen van een beeld dat opgenomen was met een andere camera kan mogelijk lang op zich laten wachten voordat het op het beeldscherm van deze camera verschijnt.

■ Voorzorgsmaatregelen voor hanteren van data in het ingebouwde geheugen en de geheugenkaart

- Telkens wanneer u de inhoudgeheugen kopieert naar uw computer dient u de DCIM map en alle inhoud ervan kopiëren. Het is een goed idee om meerdere DCIM kopieën van de DCIM mappen bij te houden door de naam te veranderen naar een datum of iets dergelijks nadat u de mappen naar uw computer heeft gekopieerd. Als u besluit om de map terug te sturen naar de camera moet u dan niet vergeten de naam terug te veranderen naar DCIM. De camera is zodanig ontworpen dat zij alleen een hoofdbestand (root file) kan herkennen met de naam DCIM. Merk op dat de camera de mappen binnenin de DCIM map niet kan herkennen tenzij dit de namen zijn die ze oorspronkelijk hadden toen u ze van de camera naar uw computer kopieerde.
- Mappen en bestanden moeten in overeenstemming met de "Geheugenmapstructuur" op pagina 141 worden opgeslagen om correct te worden herkend door de camera.
- U kunt zich m.b.v. een PC kaartadapter of een geheugenkaart lezer/schrijver ook direct toegang verschaffen tot camerabestanden vanaf de geheugenkaart van de camera.
- Een onderwerpbeeldbestand (CIMG****.JPE) bevat speciale beelddata. Probeer nooit een onderwerpbeeldbestand op uw computer te bewerken en weer terug te sturen naar uw camera. Hierdoor kan de normale werking van de camera verstoord raken.

Oversturen van documentdata van uw computer naar de camera

U kunt CASIO DATA TRANSPORT gebruiken om beelden van documenten, digitale boeken, de beelden van webpagina's en andere documenten die u op het scherm van uw computer kunt zien oversturen naar de camera. Vervolgens kunt u de documenten zien op het beeldscherm van de camera.

- Vrijwel alle documenten die u vanaf uw computer kunt afdrucken kunnen naar de camera worden overgestuurd. Merk echter op dat de mogelijkheid om op elk document op de juiste wijze over te sturen en te tonen niet wordt gegarandeerd.
- Beelden van een bepaalde type data kunnen er op de camera anders uitzien dan op een computerscherm.

Oversturen van documentdata naar de camera

Om documentdata op uw computer over te sturen naar de camera zodat u ze op uw beeldscherm kunt zien, dient u CASIO DATA TRANSPORT te installeren van de CD-ROM die met de camera wordt meegeleverd.

Oversturen van data vanaf een computer die onder Windows draait

■ Installeren van CASIO DATA TRANSPORT

1. Selecteer "DATA TRANSPORT" op het CD-ROM menuscherm.
2. Installeer CASIO DATA TRANSPORT na de informatie te hebben gelezen over de installatie condities en de systeemvereisten in het "Lees mij" bestand.

■ Oversturen van documentdata naar de camera

1. Sluit de camera aan op uw computer (pagina 125).

- Zorg ervoor dat er zich een geheugenkaart in de camera bevindt voordat u de camera op uw computer aansluit (pagina 174).
-

2. Open op uw computer de documentdata die u wilt overbrengen naar de camera.

3. Selecteer om het dialoogvenster voor afdrucken te tonen “Bestand” → “Afdrukken” op de menu staafindicator van de applicatie die u gebruikte voor het openen van de documentdata. Klik op de pijl omlaag toets “Printernaam” en selecteer vervolgens “CASIO DATA TRANSPORT” van de lijst die verschijnt.

4. Klik op de [OK] toets.

- Hierdoor verschijnt een dialoogvenster voor het configureren van instellingen van de data.
-

5. Controleer de huidige instellingen van de data (datum, bestandnaam, icoon) en klik vervolgens op [OK].

Hierdoor worden de documentdata naar een JPEG beeld omgezet en overgestuurd naar het beeld op de camera.

- U kunt de instellingen voor de datum, de bestandnaam en de icoon naar wens veranderen.
- Als u een documentbeeld op het beeldscherm van de camera wilt tonen met een orientatie die afwijkt van die op het beeldscherm van de computer, klik dan op de [Eigenschappen] toets van het print dialoogvenster en verander daarna de instelling “Afdrukstand”.

Oversturen van documenten van een Macintosh

Voordat u begint met het installeren van CASIO DATA TRANSPORT, dient u eerst alle "readme" bestanden te lezen die het vergezellen. "readme" bestanden bevatten belangrijke informatie aangaande het installeren, inclusief de installatie omstandigheden en de vereisten voor het computersysteem.

■ Installeren van CASIO DATA TRANSPORT

1. Plaats de CD-ROM die met de camera meegeleverd wordt in de CD-ROM-station van de Macintosh.

2. Open de map die "DATA TRANSPORT" heet.

3. Dubbelklik op "TRANSPORT_Installer".

4. Volg de aanwijzingen die op het beeldscherm van uw computer verschijnen om de software te installeren.

■ Oversturen van documentdata naar de camera

1. Sluit de camera aan op uw computer (pagina 134).
 - Zorg ervoor dat er zich een geheugenkaart in de camera bevindt voordat u de camera op uw Macintosh aansluit (pagina 174).

2. Open op uw Macintosh de documentdata die u wilt overbrengen naar de camera.

3. Selecteer om het dialoogvenster voor afdrucken te tonen "Bestand" → "Afdrukken" op de menu staafindicator van de Macintosh.

4. Klik op de [PDF] toets en selecteer "CASIO DATA TRANSPORT" van de lijst die verschijnt.

Hierdoor verschijnt een dialoogvenster voor het configureren van instellingen van de data.

5. Controleer de huidige instellingen van de data (datum, bestandsnaam, icoon) en klik vervolgens op [OK].

Hierdoor worden de documentdata naar een JPEG beeld omgezet en overgestuurd naar het beeld op de camera.

 - U kunt de instellingen voor de datum, de bestandsnaam en de icoon naar wens veranderen.

Bekijken van documentbeelden op de camera

1. Druk tijdens de WEERGAVE modus op [BS] (🔒).

Hierdoor wordt de datafunctie ingeschakeld en een menu van documentbeelden getoond die zich op dat moment in het geheugen van de camera bevinden.

- Door nogmaals te drukken op [BS] (🔒) wordt teruggegaan naar de WEERGAVE modus.

2. Verplaats d.m.v. [▲], [▼], [◀] en [▶] de grenslijn voor selectie naar het documentbeeld dat u wilt selecteren en druk daarna op [SET] (instellen).

Hierdoor wordt het beeld getoond van het door u geselecteerde document.

3. Bekijk de documentpagina's.

[◀] [▶]	Bladeren door pagina's
[SET] (instellen)	Schakelt over tussen het documentmenuscherm en de documentpagina

- Alle pagina's van documentdata op een geheugenkaart worden afgedrukt als u de kaart gebruikt om beelddata over te sturen naar een printer of naar een professionele drukdienst (pagina 120).

■ Inzoomen op een documentpagina

1. Toon de pagina van het document waarop u wilt inzoomen.

2. Schuif de zoomregelaar nogmaals in de richting van [🔍] om te vergroten.

U kunt d.m.v. [▲], [▼], [◀] en [▶] bladeren door het ingezoomde beeld op het beeldscherm. Schuif de zoomregelaar in de richting van [🔍] om uit te zoomen.

- Als de display indicators ingeschakeld zijn, verschijnt er een indicator in de rechter onderhoek van het beeldscherm die laat zien welk deel van het ingezoomde beeld op dat moment wordt getoond.
- Druk op [MENU] of [BS] (🔒) om het zoomscherm te verlaten.
- Hoewel de maximale beeldzoomfactor 8X is, kunnen bepaalde beeldformaten mogelijk niet toestaan dat tot 8X wordt ingezoomd.

■ Roteren van een documentpagina

1. Toon elke pagina in het document dat de pagina bevat die u wilt roteren en druk vervolgens op [MENU].

2. Selecteer bij de “DATA” indextab “Rotatie” en druk vervolgens op [▶].

3. Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] “Roteren” en druk daarna op [SET] (instellen).

Elke keer indrukken van [SET] draait het beeld 90 graden naar links.

4. Druk als het getoonde beeld de gewenste oriëntatie heeft op [MENU].

■ Specificeren van het oorspronkelijke datafunctiescherm

1. Toon de pagina van het document en druk vervolgens op [MENU].

2. Selecteer bij de “Instellen” indextab “DATA contr.” en druk vervolgens op [▶].

3. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] de gewenste instelling en druk daarna op [SET] (instellen).

Paginacontr.	Toont de laatste bekeken documentpagina
Lijstcontr.	Toont het documentbeeldmenu


Beveiligen van documentdata

U kunt een specifiek document of alle documenten beveiligen tegen wissen.

- 1. Toon elke pagina in het document dat de pagina bevat die u wilt beveiligen en druk vervolgens op [MENU].**
- 2. Selecteer bij de "DATA" indextab "Beveiligen" en druk vervolgens op [▶].**
U kunt dezelfde procedure als hierboven gebruiken tijdens de WEERGAVE modus om een document te beveiligen (pagina 108).

Wissen van documentdata

■ Wissen van een documentpagina

- 1. Toon een willekeurige pagina van het document die de pagina bevat die u wilt wissen en druk vervolgens op [▼] ().**
- 2. Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] de pagina die u wilt wissen.**
- 3. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] "1 pagina" en druk daarna op [SET] (instellen).**
Selecteer "Alle pagina's" om alle pagina's in het document te wissen.
- 4. Herhaal stappen 2 en 3 om andere pagina's in het document te wissen.**
 - Druk op [MENU] om de wisbewerking te beëindigen.

■ Wissen van een document

U kunt een enkel document wissen of u kunt alle documenten in een keer wissen.

- Het formatteren van het camerageheugen (pagina 161) zal ook de gehele inhoud van de geheugenkaart of het ingebouwde geheugen wissen.

Om een enkel document te wissen

1. Verplaats op het documentmenu de selectie grenslijn d.m.v. [▲], [▼], [◀] en [▶] naar het document dat u wilt wissen.

2. Druk op [MENU].

3. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] "1 docum." en druk daarna op [SET] (instellen).

4. Als reactie op de bevestigingsboodschap die verschijnt, selecteer d.m.v. [▲] en [▼] "Ja" en druk vervolgens op [SET] (instellen).

Om alle documenten te wissen

1. Druk terwijl het documentmenu getoond wordt op [MENU].

2. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] "Alle docum." en druk daarna op [SET] (instellen).

3. Als reactie op de bevestigingsboodschap die verschijnt, selecteer d.m.v. [▲] en [▼] "Ja" en druk vervolgens op [SET] (instellen).

Andere instellingen (Instellen)

Dit hoofdstuk geeft uitleg over de menu items die u kunt gebruiken om instellingen te configureren en andere bewerkingen uit te voeren tijdens zowel de OPNAME en WEERGAVE modus.

Zie pagina 64 voor informatie betreffende de menubewerkingen.

OPNAME modus controlepaneel display (Paneel)

Procedure

[MENU] → Instellen indextab →  Paneel

Toon of verberg het controlepaneel d.m.v. de instellingen en om de iconen te selecteren die verschijnen op het controlepaneel.

Tonen	Toont het controlepaneel. Alle iconen voor camera instellingen worden gewist van het getoonde beeld tijdens het tonen van het controlepaneel.	
Verbergen	Schakelt weergave van het controlepaneel uit. Deze instelling helpt om meer van het beeld te bekijken wanneer de 16:9 breedte-hoogte verhouding geselecteerd is. Bepaalde instellingen van de camera worden aangegeven door iconen op het beeld.	

- Alle schermshots in deze gebruiksaanwijzing tonen wat er te zien is wanneer "Tonen" geselecteerd is voor de bovenstaande instelling.

Selecteren van een een schermlayout van de WEERGAVE modus (Display)

Procedure

[MENU] → Instellen indextab →  Display

Met de schermlayout instellingen van de WEERGAVE modus kunt u kiezen hoe de beelden op het beeldscherm worden getoond.

Breedbeeld	Bij deze instelling heeft het displaybeeld de maximale grootte waarbij het gehele beeld horizontaal weergegeven kan worden. Bij bepaalde breedte-hoogte verhoudingen worden de boven- en onderkant van het beeld afgesneden.	
4:3	100% van het displaybeeld is altijd zichtbaar. Bij bepaalde breedte-hoogte verhoudingen kunnen brede zwarte strepen boven en beneden of links en rechts van het beeld verschijnen.	

Bijstellen van de helderheid van het beeldscherm (Scherm)

Procedure

[MENU] → Instellen indextab → Scherm

U kunt u de helderheid van het beeldscherm veranderen.

Auto 1 of Auto 2	Bij deze instelling detecteert de camera de beschikbare lichtniveau's in en stelt overeenkomstig daarmee de helderheid van het beeldscherm in. <ul style="list-style-type: none">• Auto 2 stelt sneller bij tot een helderder instelling dan Auto 1.
+2	Een helderheid die meer is dan +1, hetgeen het gemakkelijker maakt om het scherm te zien. Deze instelling verbruikt meer stroom.
+1	Helderheidinstelling voor gebruik buiten, enz. De helderheid is groter dan 0.
0	Normale beeldscherm helderheid voor gebruik binnen, enz.

Uitschakelen van Eye-Fi kaartcommunicatie (Eye-Fi)

Procedure

[MENU] → Instellen indextab → Eye-Fi

Selecteer "Uit" om de communicatie van de Eye-Fi kaart te deactiveren (pagina 139).

Configureren van geluidinstellingen bij de camera (Geluiden)

Procedure

[MENU] → Instellen indextab → Geluiden

Start	
Halfluiter	Specificeert het startgeluid
Sluiter	Geluid 1 - 5: Ingebouwde geluiden (1 - 5) Uit: Geluid uit
Werking	
Bewerking (M)	Specificeert het geluidsvolume. Deze instelling wordt ook gebruikt als het geluidsniveau tijdens het video uitgangssignaal (pagina 94)
Weergave (M)	Specificeert het volume van de film en het geluidsuitgangssignaal van foto's met geluid. De instelling van het volume wordt niet gebruikt tijdens het video uitgangssignaal (via de USB/AV poort)

- Door een geluidsvolume van 0 in te stellen wordt het geluid gedempt.

Configureren van een startbeeld (Start)

Procedure

[MENU] → Instellen indextab → Start

Toon het beeld dat u wilt gebruiken als het startbeeld en selecteer vervolgens "Aan".

- Het startbeeld verschijnt niet wanneer u de camera inschakelt door op [▶] (WEERGAVE) te drukken.
- U kunt een foto die u opgenomen had specificeren als het startbeeld of u kunt het speciale startbeeld gebruiken dat zich bevindt in het ingebouwde geheugen van de camera.
- Als u een foto met geluid selecteert als het startbeeld, zal het geluid niet spelen tijdens het starten.
- Door het ingebouwde geheugen (pagina 161) te formatteren wordt de huidige instelling voor het startbeeld gewist.

Specificeren van de methode voor het aanmaken van een serienummer voor een bestandsnaam (Bestand nr.)

Procedure

[MENU] → Instellen indextab → Bestand nr.

Volg de volgende procedure om de methode te specificeren die bepaalt hoe serienummers aangemaakt worden die in de bestandsnamen worden gebruikt (pagina 140).

Voortzetten	Vertelt de camera dat deze het laatst gebruikte bestandnummer moet onthouden. Een nieuw bestand wordt benoemd met het volgende opeenvolgende nummer zelfs als bestanden gewist worden of als een blanco geheugenkaart ingelegd is. Als een geheugenkaart ingelegd wordt en er op die kaart reeds bestanden zijn opgeslagen en het grootste opeenvolgende nummer van de bestaande bestandsnamen groter is dan het grootste opeenvolgende nummer dat onthouden wordt door de camera, dan zal het nummeren van nieuwe bestanden starten van het grootste opeenvolgende nummer van de bestaande bestandsnamen plus 1.
Terugstellen	Start het serienummer opnieuw vanaf 0001 wanneer alle bestanden gewist zijn of als de geheugenkaart vervangen wordt door een blanco kaart. Als een geheugenkaart ingelegd wordt en er op die kaart reeds bestanden zijn opgeslagen, dan zal het nummeren van nieuwe bestanden starten van het grootste opeenvolgende nummer van de bestaande bestandsnamen plus 1.

Configureren van de wereldtijd instellingen (Wereldtijd)

Procedure

[MENU] → Instellen indextab → Wereldtijd

U kunt het wereldtijdscherm gebruiken om de huidige tijd te bekijken in een zone die afwijkt van die van uw thuisstad wanneer u op reis gaat, enz. De wereldtijd toont de huidige tijd in 162 steden in 32 tijdzones rond de gehele wereld.

1. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] “Wereld” en druk daarna op [▶].

- Selecteer “Thuis” om het geografische gebied en de stad voor de tijd waar u de camera gewoonlijk gebruikt.

2. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] “Stad” en druk daarna op [▶].

- Om de “Wereld” instelling te veranderen naar zomertijd, selecteer m.b.v. [▲] en [▼] “Zomertijd” en selecteer daarna “Aan”. Zomertijd wordt gebruikt in bepaalde geografische gebieden om de huidige instelling van de tijd met één uur vooruit te zetten tijdens de zomermaanden.

3. Selecteer het gewenste geografische gebied d.m.v. [▲], [▼], [◀] en [▶] en druk vervolgens op [SET].

4. Selecteer d.m.v. [▲] en [▼] de gewenste stad en druk daarna op [SET] (instellen).

5. Druk op [SET] (instellen).



BELANGRIJK!

- Voordat u de Wereldtijd instellingen gaat configureren dient u eerst te controleren dat de Thuisstad inderdaad de plaats is waar u woont of de camera gewoonlijk gebruikt. Mocht dit niet het geval zijn, selecteer dan “Thuis” op het scherm in stap 1 en configureer de instellingen van de thuisstad, de datum en de tijd zoals vereist (pagina 156).

Tijdstempel van foto's (Tijdstempel)

Procedure

[MENU] → Instellen indextab → Tijdstempel

U kunt de camera configureren om alleen de opnamedatum van de foto of de datum en de tijd te stempelen in de rechter onderhoek van het elk beeld.

- Nadat de informatie voor de datum en de tijd eenmaal gestempeld is in een foto, kan deze niet veranderd of gewist worden.

Voorbeeld: 19 december, 2009, 1:25 's middags

Datum	2009/12/19
Datum&Tijd	2009/12/19 1:25 's middags
Uit	Geen stempel van datum en/of tijd

- Zelfs als u de datum en/of tijd niet met het Tijdstempel afstempelt, kunt u dat later doen d.m.v. de DPOF functie of een afdruk applicatie (pagina 122).
- Digitaal zoomen is gedeactiveerd terwijl de datumstempel ingeschakeld is.
- De datumstempel wordt niet ondersteund voor de volgende types beelden.
 - Beelden opgenomen met bepaalde BEST SHOT scènes (Dynamische Foto, ID foto, Visitekaartjes en documenten, Witbord, enz.)

Instellen van de klok van de camera (Bijstellen)

Procedure

[MENU] → Instellen indextab → Bijstellen

[▲] [▼]	Verander de instelling bij de plaats waar de cursor zich bevindt
[◀] [▶]	Verplaats de cursor tussen instellingen
[BS] (BEST SHOT) (📷)	Schakelen over tussen het 12-uur en 24-uur formaat

Druk op [SET] (instellen) om ze toe te passen wanneer de instellingen voor de datum en de tijd naar wens zijn.

- U kunt elke datum specificeren tussen 2001 en 2049.
- Selecteer uw thuisstad (pagina 155) voordat u de tijd en datum instelt. Als u de tijd en datum instelt terwijl de verkeerde stad geselecteerd is als de thuisstad, zullen de tijden en datums van alle wereldtijd steden (pagina 155) verkeerd zijn.

Specificeren van de datumstijl (Datumstijl)

Procedure

[MENU] → Instellen indextab → Datumstijl

U kunt kiezen uit drie verschillende stijlen voor de datum.

Voorbeeld: 19 december, 2009

JJ/MM/DD	09/12/19
DD/MM/JJ	19/12/09
MM/DD/JJ	12/19/09

- Deze instelling heeft ook invloed op het datumformaat op het controlepaneel zoals hieronder aangegeven (pagina 31).
JJ/MM/DD of MM/DD/JJ: MM/DD
DD/MM/JJ: DD/MM

Specificeren van de displaytaal (Language)

Procedure

[MENU] → Instellen indextab → Language

■ Selecteer de gewenste displaytaal.

- ① Selecteer de indextab aan de rechterkant.
- ② Selecteer "Language".
- ③ Selecteer de gewenste taal.



Specificeren van het oorspronkelijke datafunctiescherm (DATA Contr.)

Procedure

[MENU] → Instellen indextab → DATA Contr.

Zie pagina 147 voor nadere details.

Bevestigen van de sluimerinstellingen (Sluimer)

Procedure

[MENU] → Instellen indextab → Sluimer

Dit attribuut schakelt het beeldscherm uit telkens wanneer geen camerabewerking wordt uitgevoerd voor een vooringestelde hoeveelheid tijd. Druk op een willekeurige toets om het beeldscherm opnieuw in te schakelen.

Activeringstijd instellingen: 30 sec, 1 min, 2 min, Uit (Sluimeren is gedeactiveerd terwijl "Uit" geselecteerd is.)

- Sluimeren is gedeactiveerd onder de volgende omstandigheden.
 - Tijdens de WEERGAVE modus
 - Terwijl de camera aangesloten is op een computer of een ander toestel
 - Tijdens een diashow
 - Tijdens Automatische Sluiter standby
 - Tijdens weergave of opname met spraakopname
 - Tijdens filmopname en -weergave
- Wanneer zowel de sluimerfunctie als de automatische stroomonderbreker ingeschakeld zijn, krijgt de automatische stroomonderbreker voorrang.

Configureren van de instellingen van de automatische stroomonderbreker (Automatisch Spanning Uit)

Procedure

[MENU] → Instellen indextab → Autom. Spann. Uit

De automatische stroomonderbreker schakelt de camera uit telkens wanneer geen camerabewerking wordt uitgevoerd voor een vooringestelde hoeveelheid tijd.

Activeringstijd instellingen: 1 min, 2 min, 5 min (de activeringstijd is altijd 5 minuten tijdens de WEERGAVE modus.)

- De automatische stroomonderbreker is gedeactiveerd onder de volgende omstandigheden.
 - Terwijl de camera aangesloten is op een computer of een ander toestel
 - Tijdens een diashow
 - Tijdens weergave of opname met spraakopname
 - Tijdens filmopname en -weergave

Configureren van de [📷] en [▶] instellingen (OPNAME/WEERGAVE)

Procedure

[MENU] → Instellen indextab → REC/PLAY

Spanning aan	De camera wordt ingeschakeld wanneer [📷] (OPNAME) of [▶] (WEERGAVE) ingedrukt wordt.
Spanning aan/uit	De camera wordt in- of uitgeschakeld wanneer [📷] (OPNAME) of [▶] (WEERGAVE) ingedrukt wordt.
Uitschakelen	De camera wordt niet in- of uitgeschakeld wanneer [📷] (OPNAME) of [▶] (WEERGAVE) ingedrukt wordt.

- Bij “Spanning aan/uit” wordt de camera uitgeschakeld wanneer u op [📷] (OPNAME) drukt tijdens de OPNAME modus of op [▶] (WEERGAVE) tijdens de WEERGAVE modus.
- Verander naar een andere instelling dan “Uitschakelen” voordat u aansluit op een televisietoestel om beelden te bekijken.

Configureren van de USB protocol instellingen (USB)

Procedure

[MENU] → Instellen indextab → USB

U kunt de onderstaande procedure gebruiken om het USB communicatieprotocol te selecteren wat gebruikt wordt bij het uitwisselen van data met een computer, printer of andere externe apparatuur.

Mass Storage (massageheugen)	Selecteer deze instelling wanneer u een aansluiting met een computer tot stand brengt (pagina's 125, 134). Bij deze instelling beschouwt de computer de camera als een extern opslagmedium. Gebruik deze instelling om beelden op normale wijze te versturen van de camera naar een computer.
PTP (PictBridge)	Selecteer deze instelling bij het aansluiten van een printer die PictBridge ondersteunt (pagina 118). Deze instelling vereenvoudigt het oversturen van beelddata naar het aangesloten toestel.

Selecteren van de horizontale:verticale verhouding van het scherm en het video uitgangssysteem (Video uitgang)

Procedure

[MENU] → Instellen indextab → Video uitgang

U kunt de procedure in dit hoofdstuk gebruiken om ofwel NTSC ofwel PAL als het video uitgangssysteem te selecteren. U kunt ook een horizontale:verticale verhouding van 4:3 of 16:9 specificeren.

NTSC	Videosysteem in gebruik in Japan, de VS en andere landen
PAL	Videosysteem in gebruik in Europa en andere gebieden
4:3	Normale horizontale:verticale verhouding van een televisiescherm
16:9	Horizontale:verticale verhouding van een breedbeeldscherm

- Selecteer de horizontale:verticale verhouding (4:3 of 16:9) die past bij het type TV dat u van plan bent te gebruiken. Het beeld wordt niet correct weergegeven als u de verkeerde horizontale:verticale verhouding selecteert.
- Beelden zullen niet op de juiste wijze worden weergegeven tenzij de instelling bij de camera voor het video uitgangssignaal overeenkomt met het videosignaalstelsel van het televisietoestel of de andere video apparatuur.
- Beelden kunnen niet op de juiste wijze weergegeven worden op een televisietoestel of video apparatuur dat niet compatibel is met NTSC of PAL.

Formatteren van het ingebouwde geheugen of van een geheugenkaart (Formatteren)

Procedure

[MENU] → Instellen indextab → Formatteren

Als een geheugenkaart zich in de camera bevindt zal deze bewerking de geheugenkaart formatteren. Het zal het ingebouwde geheugen formatteren als geen geheugenkaart ingelegd is.

- De formatteerbewerking zal de gehele inhoud van de geheugenkaart of het ingebouwde geheugen wissen. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Overtuig u ervan dat u geen van de data nog nodig heeft op de kaart of het ingebouwde geheugen voordat u deze formatteert.
- Bij het formatteren van het ingebouwde geheugen worden de volgende data gewist.
 - Beveiligde beelden
 - BEST SHOT gebruikersinstellingen
 - Startscherm
- Door een geheugenkaart te formatteren worden de volgende data gewist.
 - Beveiligde beelden
- Zorg ervoor dat de accu van de camera volledig opgeladen is voordat u de formatteerbewerking uitvoert. Als de accuspanning te laag wordt tijdens het uitvoeren van het formatteren brengt dit het risico met zich mee dat het formatteren niet goed wordt uitgevoerd en dat de camera stopt met normaal functioneren.
- U mag het accudeksel nooit openen terwijl het formatteren uitgevoerd wordt. Hierdoor zal de camera stoppen met normaal functioneren.

Terugstellen van de camera op de originele fabrieksinstellingen (Reset)

Procedure

[MENU] → Instellen indextab → Reset


Zie pagina 177 voor details aangaande de originele fabrieksinstellingen van de camera.

De onderstaande instellingen worden niet teruggesteld.

Instellingen van de wereldtijd en de klok, de datumstijl, de schermtaal en het video uitgangssignaal

Configureren van instellingen op het beeldscherm


U kunt de display informatie in- en uitschakelen door te drukken op [▲] (DISP). U kunt afzonderlijke instellingen configureren voor de OPNAME en WEERGAVE modi.

Informatiedisplay aan	Toont informatie betreffende de beeldinstellingen, enz.
Informatiedisplay + Histogram aan	Schakelt het tonen van de camera instelling en andere indicators in, samen met een histogram (pagina 163).  Histogram
Informatiedisplay uit	Geen informatie wordt getoond

Gebruiken van het histogram op het scherm om de belichting te controleren

Geeft een histogram weer op het beeldscherm dat u kunt gebruiken om de belichting te controleren van een beeld voordat u het opneemt. U kunt ook het histogram tijdens de WEERGAVE modus tonen voor informatie over de belichtingsniveau's van de beelden.

- U kunt d.m.v. toetsaanpassing (pagina 78) de [◀] en [▶] toetsen configureren zodat ze de instelling van de EV verschuiving (pagina 46) regelen en EV verschuiving uitvoeren terwijl u de resultaten op het histogram op het scherm bekijkt.



Histogram

LET OP


- Een op het midden geconcentreerd histogram is geen garantie voor een optimale belichting. Het opgenomen beeld kan over- of onderbelicht zijn zelfs als het histogram op het midden geconcentreerd is.
- U kunt mogelijk geen optimale histogramconfiguratie verkrijgen door de beperkingen van de belichtingscompensatie.
- Het gebruik van de flitser alsmede bepaalde omstandigheden tijdens het opnemen kunnen er de oorzaak van zijn dat het histogram een belichting aangeeft die afwijkt van de feitelijke belichting van het beeld ten tijde van de opname.

Gebruiken van het histogram

Een histogram is een grafiek die de helderheid van een beeld voorstelt uitgedrukt in het aantal beeldpunten. De verticale as stelt het aantal beeldpunten voor terwijl de horizontale as de helderheid aangeeft. Mocht het histogram er om de één of andere reden te eenzijdig uit zien, dan kunt u m.b.v. de EV verschuiving de balans naar links of rechts bewegen om zo een betere balans te verkrijgen. Een optimale belichting kan worden verkregen door EV verschuiving zodat de grafiek zo veel mogelijk rond het midden is geconcentreerd. Voor beelden kunt u zelfs afzonderlijke histogrammen tonen voor R (rood), G (groen) en B (blauw).

Voorbeelden van histogrammen

Een histogram dat naar links neigt, is het resultaat van een beeld dat over het algemeen donker is. De donkere gedeeltes van het beeld kunnen zelfs "geheel verduisterd" worden als het histogram te ver naar links neigt.

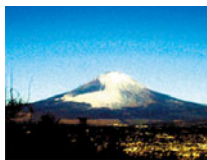

Een histogram dat naar rechts neigt, is het resultaat van een beeld dat over het algemeen licht is. Een histogram dat te ver naar rechts neigt kan de oorzaak zijn van witte vlekken op de lichtere plaatsen van het beeld.



Een goed gebalanceerd histogram is het resultaat wanneer het algehele beeld een optimale helderheid heeft.



Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik

■ Vermijd het gebruik terwijl u in beweging bent

- Probeer de camera nooit te gebruiken om beelden op te nemen of weer te geven terwijl u een auto of een ander voertuig aan het besturen bent of terwijl u aan het lopen bent. Als u naar het beeldscherm kijkt terwijl u in beweging bent, kan dit het gevaar op een ernstig ongeluk met zich meebrengen.

■ Direct naar de zon of een heldere lichtbron kijken

- Kijk nooit naar de zon of een andere heldere lichtbron via de zoeker van de camera. Dit kan namelijk schade toebrengen aan uw gezichtsvermogen.

■ Flits

- Gebruik de flitseenheid nooit op een plaats waar brandbare of explosieve gassen aanwezig kunnen zijn. Dergelijke omstandigheden kunnen het risico op brand en een explosie met zich meebrengen.
- Richt de flitser nooit in de richting van een persoon die een motorvoertuig aan het besturen is. Dit kan hinderlijk zijn voor en het uitzicht belemmeren van de bestuurder en het gevaar op een ongeluk met zich meebrengen.
- Gebruik de flitser nooit te dicht bij de ogen van het onderwerp. Dit kan het verlies van het gezichtsvermogen met zich meebrengen.

■ Beeldscherm

- Mocht het beeldscherm breken, raak dan nooit de vloeistof erin aan. Dit kan het risico op brandwonden op uw huid met zich meebrengen.
- Mocht de vloeistof van het beeldscherm ooit in uw mond komen, spoel dan uw mond onmiddellijk uit en neem contact op met uw huisarts.
- Mocht de vloeistof van het beeldscherm ooit in uw ogen of met uw huid in contact komen, spoel dan onmiddellijk voor minstens 15 minuten met schoon water af en neem contact op met uw huisarts.

■ Aansluitingen

- Sluit nooit toestellen die niet gespecificeerd zijn voor het gebruik met deze camera aan op de aansluitingen. Het aansluiten van een niet-gespecificeerd toestel kan het gevaar op brand en elektrische schok met zich meebrengen.

■ Vervoer

- Bedien de camera nooit in een vliegtuig of een andere plaats waar het gebruik van dergelijke toestellen verboden is. Het onjuiste gebruik van dit product kan namelijk het gevaar op een ernstig ongeluk met zich meebrengen.

■ Rook, een vreemde geur, oververhitting en andere abnormale omstandigheden

- Als het gebruik van de camera wordt voortgezet terwijl er rook of een vreemde geur uitkomt of terwijl de camera oververhit is, brengt dit het gevaar op brand en elektrische schok met zich mee. Voer de volgende stappen onmiddellijk uit mocht één van de bovengenoemde symptomen zich voordoen.
 1. Schakel de camera uit.
 2. Verwijder de accu dan uit de camera en let er daarbij op dat u zichzelf beschermt tegen brandwonden.
 3. Neem contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde erkende CASIO onderhoudswerkplaats.

■ Water en vreemde voorwerpen

- Water, andere vloeistoffen en vreemde voorwerpen (in het bijzonder metalen voorwerpen) die de camera binnendringen kunnen het gevaar op brand en elektrische schok met zich meebrengen. Voer de volgende stappen onmiddellijk uit mocht één van de bovengenoemde symptomen zich voordoen. U dient hierop in het bijzonder te letten wanneer u de camera gebruikt wanneer het regent of sneeuwt of bij de oceaan of andere plaatsen waar veel water aanwezig is of in de buurt van een badkamer of toilet.
 1. Schakel de camera uit.
 2. Verwijder de accu uit de camera.
 3. Neem contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde erkende CASIO onderhoudswerkplaats.

■ Laten vallen en ruw behandelen

- Als het gebruik van de camera wordt voortgezet nadat deze beschadigd is doordat hij gevallen of ruw behandeld is, brengt dit het gevaar op brand en elektrische schok met zich mee. Voer de volgende stappen onmiddellijk uit mocht één van de bovengenoemde symptomen zich voordoen.
 1. Schakel de camera uit.
 2. Verwijder de accu uit de camera.
 3. Neem contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde erkende CASIO onderhoudswerkplaats.

■ Uit de buurt van vuur houden

- Stel de camera nooit bloot aan vuur waardoor hij kan exploderen en waardoor het gevaar bestaat op brand en elektrische schok.

■ Demonteren en knutselen

- Probeer de camera nooit uit elkaar te halen of er op een andere manier aan te knutselen. Dit kan het gevaar op brand en elektrische schok, brandwonden en ander persoonlijk letsel met zich meebrengen. Laat interne inspectie, onderhoud en reparatiewerkzaamheden altijd over aan uw dealer of de dichtstbijzijnde erkende CASIO onderhoudswerkplaats.

■ Te vermijden plaatsen

- Laat de camera nooit achter op één van de volgende soort plaatsen. Dit kan het risico op brand en elektrische schok met zich meebrengen.
 - Plaatsen die blootstaan aan veel vochtigheid of veel stof
 - Plaatsen waar voedsel geprepareerd wordt of andere plaatsen waar veel olieachtige rook aanwezig is
 - In de omgeving van kachels, op een verwarmd tapijt of op plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht, binnenin een afgesloten voertuig, of op andere plaatsen die blootstaan aan bijzonder hoge temperaturen
- Plaats de camera nooit op een instabiele ondergrond, op een hoge plank, enz. Hierdoor kan de camera namelijk vallen, hetgeen het gevaar op persoonlijk letsel met zich meebrengt.

■ Back-up maken van belangrijke data

- Maak altijd backup kopieën van belangrijke data die zich in het camerageheugen bevinden door die data over te sturen naar een computer of andere opslagapparatuur. Merk op dat data kunnen worden uitgewist wanneer de camera defect is, gerepareerd dient te worden, enz.

■ Geheugenbeveiliging

- Bij het plaatsen van de accu dient u de correcte procedure te volgen zoals beschreven in de documentatie die met de camera meegeleverd wordt. Het incorrect plaatsen van de accu kan leiden tot het beschadigen van de data in het geheugen van de camera.

■ Oplaadbare accu

- Gebruik alleen de gespecificeerde oplaadeenheid of het gespecificeerde toestel om de accu op te laden. Wordt geprobeerd de accu op te laden op een wijze die niet toegestaan is, dan brengt dit het gevaar op oververhitting van de accu, brand en explosie met zich mee.
- Stel de accu niet bloot aan of dompel hem niet onder in water of zeewater. Dit kan schade toebrengen aan de accu, haar prestaties verslechteren en de levensduur van de accu verkorten.
- De accu is alleen bedoeld voor het gebruik met een CASIO digitale camera. Het gebruik met een ander toestel kan schade toebrengen aan de accu, haar prestaties verslechteren en de levensduur van de accu verkorten.
- Als één van de volgende voorzorgsmaatregelen niet wordt nageleefd, brengt dit het gevaar op oververhitting van de accu, brand en explosie met zich mee.
 - Gebruik de accu nooit en laat hem nooit achter in de buurt van open vuur.
 - Stel de accu nooit bloot aan hitte of vuur.
 - Let er op dat de accu in de juiste richting wijst wanneer deze aangesloten wordt op de oplaadeenheid.
 - Draag of leg de accu nooit bij voorwerpen die elektriciteit kunnen geleiden (halskettingen, potlood, enz.).
 - Haal de accu nooit uit elkaar, knutsel er niet aan en stel hem niet bloot aan harde stoten (er met een hamer opslaan, er bovenop staan, enz.) en soldeer er nooit aan. Plaats de accu nooit in een magnetron, een kachel, een hogedrukapparaat, enz.

- Mocht u ooit tijdens het gebruik, het laden of het opslaan van een accu opmerken dat hij lekt, een vreemde geur afgeeft, verkleuringen of vervormingen vertoont of mochten er zich andere abnormale omstandigheden voordoen, koppel de accu dan onmiddellijk van de camera of van de oplaadeenheid en houd hem uit de buurt van open vuur.
- Gebruik de accu niet en laat hem niet achter in het directe zonlicht, binnenin een afgesloten voertuig of op andere plaatsen die blootstaan aan hoge temperaturen. Dit kan schade toebrengen aan de accu, haar prestaties verslechteren en de levensduur van de accu verkorten.
- Als het opladen van de accu niet op normale wijze binnen de gespecificeerde tijd eindigt, stop dan met opladen en neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende CASIO onderhoudswerkplaats. Verder opladen kan het risico op oververhitting, brand en een explosie met zich meebrengen.
- Accuvloeistof kan uw ogen beschadigen. Mocht de accuvloeistof ooit onverhoeds in uw ogen komen, spoel uw ogen dan onmiddellijk uit met schoon kraanwater en neem contact op met uw huisarts.
- Zorg ervoor de gebruiksaanwijzing en documentatie te lezen die met de camera en de speciale oplaadeenheid wordt meegeleverd voordat u de accu gebruikt of oplaadt.
- Mocht de accu gebruikt worden door jonge kinderen, zie er dan op toe dat een verantwoordelijke volwassene de kinderen attent maakt op de voorzorgsmaatregelen en op de juiste behandelingsaanwijzingen en let erop dat ze de accu inderdaad op de juiste manier behandelen.
- Mocht accuvloeistof onverhoeds op uw kleding of op uw huid komen, was dan onmiddellijk af met schoon leidingwater. Langdurig lichamenlijk contact met accuvloeistof kan leiden tot huidirritatie.

■ Levensduur van de accu

- De tijden voor doorlopende werking op de accu die in deze handleiding gegeven worden stellen de geschatte tijd voor waarna de camera uitgeschakeld wordt door een te lage accuspanning wanneer de camera op de accu werkt bij een normale temperatuur (23°C). De tijden zijn geen garantie dat u inderdaad die werkingstijd verkrijgt. De werkelijke levensduur van de accu wordt sterk beïnvloed door de omringende temperatuur, de omstandigheden waaronder de accu opgeslagen wordt, de hoeveelheid tijd dat de accu opgeslagen is, enz.
- Als de camera ingeschakeld gelaten wordt, kan de accu leeg raken waarna de lege accu indicator verschijnt. Schakel de camera uit wanneer u deze niet aan het gebruiken bent.
- De lege accu indicator geeft aan dat de camera op het punt staat uitgeschakeld te worden doordat de accuspanning te laag is. Laad de accu zo snel mogelijk op. Als u een vrijwel of geheel lege accu in de camera laat, kan dit leiden tot lekken van de accu en tot het beschadigen van data.

■ Voorzorgsmaatregelen bij data foutlezingen

Uw digitale camera is vervaardigd met digitale precisieonderdelen. Bij elk van de volgende omstandigheden bestaat het gevaar op het beschadigen van de data in het camerageheugen.

- Verwijderen van de accu of de geheugenkaart terwijl de camera een bewerking aan het uitvoeren is
- Verwijderen van de accu of de geheugenkaart terwijl de achterindicator groen aan het knipperen is na uitschakelen van de camera
- Verbrekking van de aansluiting van de USB kabel terwijl communicatie plaats aan het vinden was
- Het gebruik van een accu die een lage accuspanning heeft
- Andere abnormale omstandigheden

Elk van de bovengenoemde omstandigheden kan er toe leiden dat een foutmelding op het beeldscherm (pagina 185) verschijnt. Voer de handeling uit die aangegeven wordt door de boodschap die verschijnt.

■ Bedieningsomgeving

- Bedrijfstemperatuur: 0 tot en met 40°C
- Bedrijfsvochtigheid: 10 - 85% (zonder condensatie)
- Plaats de camera niet op de volgende plaatsen.
 - Op plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht of aan grote hoeveelheden vocht, stof of zand.
 - In de omgeving van een airconditioning of op andere plaatsen die blootstaan aan extreme temperaturen of vochtigheid
 - Binnenin een gesloten voertuig op een warme dag of op plaatsen die blootstaan aan sterke trillingen

■ Condens

Plotselinge en extreme veranderingen in temperatuur, zoals wanneer u de camera in een warme kamer brengt op een koude winterdag, kunnen er toe leiden dat er zich waterdruppeltjes - ook wel "condens" genoemd - vormen op de inwendige componenten of op de buitenkant van de camera, hetgeen het risico op problemen kan creëren. Om te voorkomen dat condens optreedt kunt u de camera in een afgesloten plastic zak doen voordat u van plaats verandert. Laat de zak dan afgesloten staan zodat de lucht in de zak langzamerhand dezelfde temperatuur kan bereiken als de lucht op de nieuwe plaats. Verwijder de camera daarna uit de tas en houd het accudeksel voor enkele uren open.

■ Lens

- Oefen nooit te veel kracht uit bij het reinigen van het oppervlak van de lens. Mocht dit toch gedaan worden, dan kan dit krassen op het lensoppervlak maken en defecten veroorzaken.
- U kunt mogelijk af en toe vervorming waarnemen bij bepaalde soorten beelden waarbij er een kleine buiging optreedt bij lijnen die recht zouden moeten zijn. Dit komt door de karakteristieken van de lens/het objectief en duidt niet op een defect van de camera.

■ Onderhoud van uw camera

- Raak de lens of het flitservenster nooit met uw vingers aan. Vingerafdrukken, stof en anderszins bevuilden van het lensoppervlak kan de juiste werking van de camera belemmeren. Houd de lens en het flitservenster met een lensblazer vrij van stof en vuil en veeg ze voorzichtig af met een zachte, droge doek.
- Veeg om deze te reinigen de camera af met een zachte, droge doek.

■ Voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van oude oplaadbare accu's

- Isoleer de positieve en negatieve aansluitingen met kleefband, enz.
- Haal de etiketten en dergelijke niet af van de accu.
- Probeer niet te knutselen aan de accu.

■ Voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van de oplaadeenheid



- Steek de stekker nooit in een stopcontact met een andere spanning dan die aangegeven is op de stekker. Dit kan het gevaar op brand, defecten en elektrische schok met zich meebrengen.
 - Denk eraan het netsnoer te beschermen tegen beschadigingen en breuken. Plaats nooit zware voorwerpen op het netsnoer en stel het niet bloot aan hoge temperaturen. Dit kan het netsnoer beschadigen en het risico op brand en elektrische schok met zich meebrengen.
 - Probeer het netsnoer nooit te veranderen en buig of draai of trek niet te hard aan het netsnoer. Dit kan het gevaar op brand, defecten en elektrische schok met zich meebrengen.
 - Maak of verbreek de aansluiting van het netsnoer nooit terwijl u natte handen heeft. Dit kan namelijk het gevaar op elektrische schok met zich meebrengen.
 - Steek de stekker van het netsnoer niet in een stopcontact of een verlengsnoer dat met andere toestellen wordt gedeeld. Dit kan het gevaar op brand, defecten en elektrische schok met zich meebrengen.
 - Mocht het netsnoer beschadigd raken (tot die mate dat de koperdraden binnenin te zien zijn of gebroken zijn) neem dan onmiddellijk contact op met de oorspronkelijke winkelier of met een erkende CASIO onderhoudsdienst om een reparatie uit te laten voeren. Wordt een beschadigd netsnoer daarna gebruikt dan brengt de kans op brand, defecten en elektrische schok met zich mee.
- De oplaadeenheid wordt ietwat warm tijdens het opladen. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
 - Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer de oplaadeenheid niet in gebruik is.
 - Gebruik nooit reinigingsmiddelen voor het schoonmaken van het netsnoer (dit geldt in het bijzonder voor de netstekker).
 - Bedek de oplaadeenheid nooit met een deken, enz. Dit brengt namelijk het gevaar op brand met zich mee.

■ Overige voorzorgsmaatregelen

Tijdens het gebruik kan de camera ietwat warm worden. Dit is normaal en duidt niet op een defect.

■ Auteursrechten

Met uitzondering van het gebruik voor uw eigen genoegen is het ongeautoriseerde gebruik van foto's of films van beelden waarvan de rechten aan andere toebehoren zonder de toestemming van de betreffende auteursrechten in overtreding met de wetgeving op auteursrechten. In bepaalde gevallen kan het filmen van openbare optredens, shows, tentoonstellingen, enz. in het geheel verboden zijn, zelfs als dit voor uw eigen genoegen is. Ongeacht of de bestanden in kwestie gekocht of gratis verkregen zijn, is het verspreiden via het Internet of het distribueren aan derden zonder toestemming van de eigenaar van de auteursrechten in overtreding met de wetgeving ten aanzien van auteursrechten en internationale verdragen. Het uploaden of distribueren via het internet van beelden van televisieprogramma's, live concerten, muziekvideo's, enz. die gefotografeerd of opgenomen waren door u kunnen inbreuk maken op de rechten van derden. Merk op dat CASIO COMPUTER CO., LTD. niet aansprakelijk gesteld zal worden voor misbruik op welke wijze dan ook van dit product waarbij inbreuk gemaakt wordt op de auteursrechten van derden of die in overtreding is met de wetgeving ten aanzien van auteursrechten.

De volgende termen die in deze handleiding gebruikt worden, zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Merk op dat handelsmerken [™] en geregistreerde handelsmerken [®] niet gebruikt worden in de tekst van deze handleiding.

- Het SDHC Logo is een handelsmerk.
- Microsoft, Windows, Internet Explorer, Windows Media, Windows Vista en DirectX zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten van Amerika en andere landen.
- Macintosh, Mac OS, QuickTime en iPhoto zijn handelsmerken van Apple Inc.
- Adobe en Reader zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten van Amerika en andere landen van Adobe Systems Incorporated.
- YouTube, het YouTube logo en "Broadcast Yourself" zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van YouTube, LLC.
- EXILIM, Photo Transport, CASIO DATA TRANSPORT en YouTube Uploader for CASIO zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van CASIO COMPUTER CO., LTD.
- Namen van andere bedrijven of producten die hier genoemd worden zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Ongeautoriseerd commercieel kopiëren, distribueren en kopiëren van de meegeleverde software via een netwerk is verboden.

Dit product bevat PrKERNELv4 Real-time OS van eSOL Co., Ltd. Auteursrechten © 2007 eSOL Co., Ltd.

PrKERNELv4 is een geregistreerd handelsmerk van eSOL Co., Ltd. in Japan.



Dit product bevat de software van FotoNation, Inc.

FotoNation is een geregistreerd handelsmerk van FotoNation, Inc.

FaceTracker is een geregistreerd handelsmerk van FotoNation, Inc.



Uploadfunctionaliteit voor YouTube is onder licentie van YouTube, LLC. inbegrepen bij dit product. De aanwezigheid van uploadfunctionaliteit voor YouTube bij dit product houdt noch een endossement noch een aanbeveling van dit product door YouTube, LLC.

Opladen

Als de oplaadindicator [CHARGE] niet rood gaat branden...

Het opladen kan niet worden uitgevoerd omdat de omgevingstemperatuur of de temperatuur van de acculader te hoog of te laag is. Laat de camera op een plaats achter waarvan de temperatuur zich bevindt binnen het bereik waar het opladen kan worden uitgevoerd. Wanneer de camera teruggekeerd is tot een temperatuur waarbij het opladen kan worden uitgevoerd, dan zal de oplaadindicator [CHARGE] rood oplichten.

Als de oplaadindicator [CHARGE] rood gaat knipperen...


De accu is defect of de accu is op incorrecte wijze in de acculader geplaatst. Verwijder de accu uit de acculader en controleer of de contactpunten vuil zijn. Mochten de contactpunten vuil zijn, veeg ze dan grondig af met een droge doek. Let er op dat het netsnoer aangesloten is op het stopcontact en op de acculader in het geval u problemen mocht ondervinden bij het opladen.

Mocht een probleem volhardten nadat u de bovenstaande stappen heeft uitgevoerd dan kan dat betekenen dat de accu defect is. Neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende CASIO onderhoudswerkplaats.

Vervangen van de accu

1. Open het accudeksel en verwijder de huidige accu.

Houd de kant van de camera met het beeldscherm naar boven en schuif de stopnok in de richting die wordt aangegeven door de pijl in de afbeelding. Nadat de accu los is gaan zitten, kunt u deze in zijn geheel uit de camera trekken.

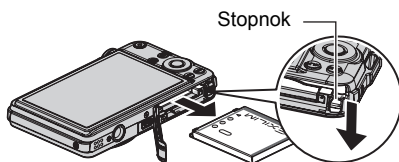

2. Plaats een nieuwe accu.

Vorzorgsmaatregelen voor de accu

■ Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik

- De werking die verschafft wordt door de accu in een koude omgeving is altijd korter dan bij normale temperaturen. Dit komt door de karakteristieken van de accu, niet door die van de camera.
- Laad de accu op een plaats op waar de temperatuur tussen de 5°C en 35°C is. Het laden van de accu buiten dit temperatuursbereik kan langer dan gewoonlijk duren of eenvoudig niet lukken.
- Scheur het label van de accu er niet af en het verwijder het niet.
- Mocht de accu na volledig opladen maar korte tijd werken en snel weer uitgeput zijn, dan heeft de accu het einde van zijn levensduur bereikt. Vervang de accu door een nieuwe.

■ Voorzorgsmaatregelen voor het opbergen

- Als de accu voor een lange tijd wordt opgeslagen terwijl hij opgeladen is, kan de capaciteit van de accu teruglopen. Gebruik de lading van de accu volledig (zodat hij geheel leeg is) als u van plan bent de accu voor langere tijd niet te gebruiken.
- Verwijder de accu altijd uit de camera wanneer u hem niet gebruikt. Als een accu in de camera wordt gelaten zal hij uit zichzelf leeg lopen waarna het opladen langer duurt wanneer u de camera weer wilt gebruiken.
- Berg de accu op een koele, droge plaats (20°C of lager) op.
- Om te voorkomen dat een ongebruikte accu te veel ontlaaft, die u deze ongeveer eens per zes maanden volledig op te laden, deze in de camera te zetten en dan te gebruiken totdat de accu volledig leeg is.

In het buitenland gebruiken van de camera

■ Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik

- De meegeleverde acculader is ontworpen voor werking met stroombronnen tussen 100 V en 240 V wisselstroom, 50/60 Hz. Merk echter op dat de vorm van de stekker van het netsnoer verschilt afhankelijk van het land of het gebied. Voordat u de camera en de netadapter meeneemt op reis, kunt u beter eerst bij uw reisbureau navragen wat de vereisten voor het lichtnet op de plaats van bestemming zijn.
- Sluit de acculader niet op een voeding aan via een transformator of een soortgelijk apparaat. Dit kan tot een defect leiden.

■ Extra accu's

- Het wordt aanbevolen om extra volledig opgeladen accu's (NP-60) mee te nemen als u op reis gaat om te vermijden dat u onverhoeds geen beelden kan opnemen doordat de accu leeg is.

Gebruiken van een geheugenkaart


Zie pagina 20 voor informatie betreffende de ondersteunde geheugenkaarten en hoe u een geheugenkaart plaatst.

Vervangen van de geheugenkaart

Druk op de geheugenkaart en laat hem dan los. Hierdoor springt de geheugenkaart ietwat uit de geheugenkaartgleuf. Trek de kaart daarna met de hand geheel naar buiten en steek een nieuwe in.

- Verwijder een kaart nooit uit de camera terwijl de achterindicator groen aan het knipperen is.

Hierdoor kan de beeld opslagbewerking mogelijk niet goed werken en de geheugenkaart zelfs beschadigd raken.

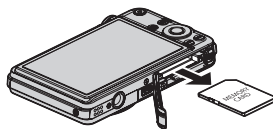


Gebruiken van een geheugenkaart



- SD geheugenkaarten en SDHC geheugenkaarten zijn uitgevoerd met een schrijfbeveiligingsschakelaar.

Gebruik deze schakelaar om te beschermen tegen het onverhoeds uitwissen van data. Merk echter op dat als u een SD geheugenkaart beveiligt, u de schrijfbeveiliging moet uitschakelen telkens wanneer u op de kaart wilt opnemen, hem wilt formatteren of één van de beelden wilt uitwissen.

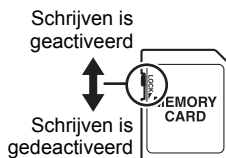- Mocht een geheugenkaart zich abnormaal gaan gedragen tijdens de beeldweergave, dan zal hij waarschijnlijk weer normaal werken als hij opnieuw geformatteerd wordt (pagina 161). Het wordt echter aanbevolen dat u meerdere geheugenkaarten meeneemt wanneer u de camera op een plaats ver van uw huis of kantoor gebruikt.
- Naarmate u meer data opneemt op en wist van een geheugenkaart, verliest deze langzamerhand het vermogen om data te behouden. Het wordt daarom aanbevolen om een geheugenkaart geregeld opnieuw te formatteren.
- Een elektrostatische lading, elektrische storing en andere fenomenen kunnen de oorzaak zijn van beschadigde of zelfs verloren data. Zorg ervoor dat u van belangrijke data altijd een backup maakt op andere media (CD-R, CD-RW, harde schijf, enz.).



■ Voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van de geheugenkaart

Bepaalde kaarttypes kunnen de verwerkingsnelheid vertragen. U kunt vooral problemen ondervinden met het opslaan van (HD en STD) films van een hoge resolutie. Bij het gebruik van bepaalde soorten geheugenkaarten duurt het langer om films op te nemen waardoor filmbeelden verloren kunnen gaan. Deze conditie wordt aangegeven door  en  die op het beeldscherm knipperen. Het wordt aanbevolen een geheugenkaart te gebruiken met een maximale overdrachtsnelheid van minstens 10 MB per seconde.

■ Weggooien of de eigendomsrechten overdragen van een geheugenkaart of de camera

De formatter- en wisfuncties van de camera zullen in feite niet de bestanden van de geheugenkaart wissen. De oorspronkelijke data blijft bewaard op de kaart. Merk op dat de verantwoordelijkheid voor de data op een geheugenkaart aan u is. De volgende procedures worden aanbevolen wanneer u een geheugenkaart of de camera weggooid of de eigendomsrechten overdraagt aan derden.

- Wanneer u een geheugenkaart weggooid kunt u deze het beste vernietigen of in de handel verkrijgbare software gebruiken om data te wissen zodat de data op de geheugenkaart echt helemaal gewist zijn.
- Bij het overdragen van de eigendomsrechten aan een derde kunt u het beste in de handel verkrijgbare software gebruiken om de data volledig te wissen.
- Wis de data in het ingebouwde geheugen volledig d.m.v. de formatterfunctie (pagina 161) voordat u de camera weggooid of uw eigendomsrechten aan een derde overdraagt.

Computersysteem vereisten voor meegeleverde software

De systeemvereisten voor uw computer verschillen afhankelijk van elke applicatie. Let er dus op de vereisten te checken voor die bepaalde applicatie die u probeert te gebruiken. Merk op dat de hier gegeven waarden minimale vereisten zijn voor het draaien van elke applicatie. De feitelijke vereisten zijn zwaarder afhankelijk van het aantal beelden en de grootte van de beelden die worden gehanteerd.

● Windows

YouTube Uploader for CASIO

Besturingssysteem : Windows Vista / XP(SP2/SP3) / 2000(SP4)

Overige : Voldoende geheugen om het besturingssysteem te laten draaien.
Computerconfiguratie die de weergave van films activeert op de YouTube site.
Computerconfiguratie die het uploaden van films activeert naar de YouTube site.

Photo Transport 1.0

Besturingssysteem : Windows Vista / XP / 2000

Geheugen : Minstens 64 MB

Harde schijfruimte : Minstens 2 MB

CASIO DATA TRANSPORT 1.0

Besturingssysteem : Windows Vista / XP / 2000

Overige : Voldoende geheugen om het besturingssysteem te laten draaien.

Adobe Reader 8

Besturingssysteem : Windows Vista / XP(SP2/SP3) / 2000(SP4)

CPU : Pentium III klasse

Geheugen : Minstens 128 MB

Harde schijfruimte : Minstens 180 MB

Overige : Internet Explorer 6.0 of hoger geïnstalleerd

Zie de "Lees mij" bestanden op de CASIO Digital Camera Software CD-ROM die meegeleverd wordt met de camera voor details betreffende de minimale systeemvereisten voor elke software applicatie.

● Macintosh

CASIO DATA TRANSPORT 1.0

Besturingssysteem : Mac OS X 10.2.8 of hoger

Overige : Voldoende geheugen om het besturingssysteem te laten draaien.

Terugstellen van de oorspronkelijke default instellingen

De tabellen in dit hoofdstuk tonen de oorspronkelijke default instellingen die geconfigureerd zijn voor elk item op het menu (door op [MENU] te drukken worden ze getoond) nadat u de camera terugsteld (reset) (pagina 161). De items in de menu's hangen af van of de OPNAME modus of de WEERGAVE modus ingeschakeld is bij de camera.

- Een streepje (–) geeft een item aan waarvan de instelling niet wordt teruggesteld of waarvoor geen resetinstelling is.




■ OPNAME modus

“OPNAME” indextab

Scherpstelling	AF (Autom. Scherpstellen)
Doorlopend	Uit
Zelfontspanner	Uit
Autom. Sluiter	Uit
Gezichtsdetec.	Uit
Anti Shake	Uit
AF gebied	□ Puntmeten
AF assist. Lamp	Aan
Scherpstelkader	[]
Digitale zoom	Aan
L/R toets	Schmink
Snelsluiter	Aan
Raster	Uit

Beeldcontrole	Aan
Icoonhulp	Aan
Geheugen	BS BEST SHOT: Uit / Autom. Sluiter: Uit / Flits: Aan / Scherpstelling: Uit / Witbalans: Uit / ISO: Uit / AF gebied: Aan / Meten: Uit / Doorlopend: Uit / Zelfontspanner: Uit / Flitsintensiteit: Uit / Digitale zoom: Aan / MF stand: Uit / Zoomstand: Uit

“Kwaliteit” indextab

Formaat	12M (4000×3000)
 Kwaliteit (Foto's)	Normaal
 Kwaliteit (Films)	STD
EV verschuiving	0.0
Witbalans	Automatisch
ISO	Automatisch
Meten	 Meervoudig

Belichting	Extra
Kleurenfilter	Uit
Scherpte	0
Verzadiging	0
Contrast	0
Flitsintensiteit	0

“Instellen” indextab

 Paneel	Tonen
 Display	Breedbeeld
Scherf	Auto 2
Eye-Fi	Aan
Geluiden	Start: Geluid 1 / Halfsluiter: Geluid 1 / Sluiter: Geluid 1 / Werking: Geluid 1 /  Bewerking: ■■■■□□□□ /  Weergave: ■■■■□□□□
Start	Uit
Bestand nr.	Voortzetten
Wereldtijd	Thuis

Tijdstempel	Uit
Bijstellen	–
Datumstijl	–
Language	–
DATA contr.	Lijstcontr.
Sluimer	1 min
Autom. Spann. Uit	1 min
REC/PLAY	Spanning aan
USB	Mass Storage (massageheugen)
Video uitgang	–
Formatteren	–
Reset	–

■ WEERGAVE modus


“WEERGAVE” indextab








Diashow	Beelden: Alle beelden / Tijd: 30 min / Tussenpauze: 3 sec / Effect: Patroon 1	Helderheid	0
Dynamische Foto	–	Keystone	–
Layout afdruk	–	Kleurcorr.	–
MOTION PRINT	9 beelden	DPOF afdr.	–
Filmbewerking	–	Beveiligen	–
Belichting	–	Datum/Tijd	–
Rode Ogen Correctie	–	Rotatie	–
Witbalans	–	Form. Aanpassen	–
		Trimmen	–
		Dubben	–
		Kopiëren	–
		Groep Opdelen	–




“Instellen” indextab

- De inhoud van de “Instellen” indextab is hetzelfde bij de OPNAME modus en de WEERGAVE modus.

Oplossen van moeilijkheden

Probleem	Mogelijke oorzaak en aanbevolen maatregel
Stroomvoorziening	
Spanning gaat niet aan.	<ol style="list-style-type: none"> 1)De accu kan verkeerd om geplaatst zijn (pagina 17). 2)De accu kan leeg zijn. Laad de accu op (pagina 15). Als de accu na het opladen weer snel leeg raakt, betekent dit dat de accu het einde van zijn levensduur heeft bereikt en dient te worden vervangen. Schaf een los verkrijgbare oplaadbare CASIO NP-60 lithium-ion accu aan.
De camera begint zichzelf ineens uit te schakelen.	<ol style="list-style-type: none"> 1)De automatische stroomonderbreker kan geactiveerd zijn (pagina 159). Schakel de spanning opnieuw in. 2)De accu kan leeg zijn. Laad de accu op (pagina 15). 3)De veiligheidsfunctie van de camera kan geactiveerd zijn omdat de temperatuur van de camera te hoog was. Schakel de camera uit en wacht totdat deze voldoende afgekoeld is voordat u de camera weer kunt gebruiken.
Spanning gaat niet uit. Er gebeurt niets bij indrukken van een toets.	Verwijder de accu uit de camera, leg hem opnieuw in en probeer opnieuw.
Beeldopname	
Het beeld wordt niet opgenomen bij indrukken van de sluitertoets.	<ol style="list-style-type: none"> 1)Als de WEERGAVE modus ingeschakeld is bij de camera, druk dan op  (OPNAME) om de OPNAME modus in te schakelen. 2)Als de flitser aan het opladen is, dient u te wachten totdat het opladen voltooid is. 3)Als de boodschap "Geheugen vol" verschijnt, stuur dan beelden die u wilt houden over naar uw computer en wis de beelden die u niet langer gebruikt of gebruik een andere geheugenkaart.
Autofocus stelt niet goed scherp.	<ol style="list-style-type: none"> 1)Als de lens vuil is, reinig deze dan. 2)Het onderwerp bevindt zich mogelijk niet in het midden van het scherpstelkader tijdens het samenstellen van het beeld. 3)Het onderwerp dat u aan het opnemen bent is mogelijk van een type dat niet past bij de autofocus (pagina 30). Stel met de hand scherp (pagina 66). 4)De camera wordt mogelijk bewogen terwijl u aan het opnemen bent. Probeer op te nemen met Anti Shake of gebruik een statief. 5)U kunt beelden opnemen door de sluitertoets geheel in te drukken zonder op autofocus te wachten. Druk de sluitertoets halverwege in en geef de autofocus genoeg tijd om scherp te stellen.


Probleem	Mogelijke oorzaak en aanbevolen maatregel
Het onderwerp bevindt zich buiten het scherpstelgebied van het opgenomen beeld.	Mogelijk is niet goed scherpgesteld op het beeld. Bij het samenstellen van het beeld dient u er op te letten dat het onderwerp zich binnen het scherpstelkader bevindt.
De flitser flitst niet.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Als  (flitser uit) is geselecteerd als de flitserfunctie, schakel dan over op een andere functie (pagina 36). 2) Laad de accu op (pagina 15) als deze leeg is. 3) Als een BEST SHOT scène geselecteerd is dat  (flitser uit) gebruikt, schakel dan over op een andere flitserfunctie (pagina 36) of selecteer een andere BEST SHOT scène (pagina 55).
De  (Flits Uit) icoon gaat rood op het beeldscherm knipperen en de flitser werkt niet.	De flitseenheid kan mogelijk een storing hebben. Neem contact op met een CASIO onderhoudswerkplaats of de winkel waar u de camera aanschaft. Merk op dat hoewel de flitser niet zal flitsen u de camera nog steeds kunt gebruiken voor foto's zonder flits.
De camera schakelt zichzelf langzaam uit tijdens het aftellen van de zelfontspanner.	De accu kan leeg zijn. Laad de accu op (pagina 15).
Het beeld op het beeldscherm is niet scherp.	<ol style="list-style-type: none"> 1) U gebruikt mogelijk de handmatige scherpstelfunctie en u heeft niet scherpgesteld op het beeld. Stel scherp op het beeld (pagina 66). 2) U kunt mogelijk de  (Macro) gebruiken voor landschappen of portretten. Gebruik autofocus voor landschappen en portretten (pagina 66). 3) U probeert mogelijk autofocus of de  (Oneindig) te gebruiken bij het opnemen van een close-up foto. Gebruik de  (Macro) voor close-up foto's (pagina 66).
Er is een verticale lijn op het beeldscherm.	Er kan een verticale streep over het beeld op het beeldscherm verschijnen wanneer een bijzonder helder verlicht onderwerp wordt opgenomen. Dit is een CCD fenomeen dat bekend staat als "verticale vegen" en duidt niet op defecten bij de camera. Merk op dat verticale vegen niet samen met een beeld opgenomen worden bij een foto maar wel bij het maken van een film.
Digitale ruis in de beelden.	<ol style="list-style-type: none"> 1) De gevoeligheid wordt mogelijk automatisch verhoogd voor donkere onderwerpen, hetgeen tevens de kans verhoogt op digitale ruis. Verlicht het onderwerp door een licht of schijnwerper o.i.d. 2) U bent misschien aan het opnemen op een donkere plaats met  (flitser uit) geselecteerd hetgeen de digitale ruis verhoogt en beelden korreliger doet lijken. Schakel in dit geval de flitser aan (pagina 36) of gebruik lampen voor de belichting. 3) Filmen met een hoge ISO gevoeligheidsinstelling of met het belichtingsattribuut kunnen een verhoging in digitale storing veroorzaken. Verlicht het onderwerp door een licht of schijnwerper o.i.d.


Probleem	Mogelijke oorzaak en aanbevolen maatregel
Een opgenomen beeld wordt niet opgeslagen.	<p>1)De spanning van de camera is mogelijk uitgeschakeld voordat het opslaan voltooid was hetgeen tot resultaat heeft dat het beeld niet wordt opgeslagen. Als de lege accu indicator  toont, dient u de accu zo snel mogelijk op te laden (pagina 18).</p> <p>2)De geheugenkaart werd mogelijk verwijderd voordat het opslaan voltooid was hetgeen tot resultaat heeft dat het beeld niet wordt opgeslagen. Verwijder de geheugenkaart nooit voordat het opslaan voltooid is.</p>
Hoewel de beschikbare verlichting helder is, zijn de gezichten van de personen in beeld toch donker.	Niet genoeg licht bereikt de onderwerpen. Schakel de instelling van de flitserfunctie over naar  (flitser aan) voor daglicht synchroon flitsen (pagina 36) of verschuif de EV verschuiving in de + richting (pagina 46).
Nachtfoto's geven een slecht resultaat.	<p>Gebruik de volgende BEST SHOT scènes (pagina 55) wanneer u 's nachts foto's maakt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nachtsène (alleen voor het opnemen 's avonds of 's nachts) • Nachtsène Portret (voor het opnemen van mensen 's avonds of 's nachts)
De onderwerpen zijn te donker bij het opnemen van beelden op het strand of bij een ski oord.	Als het zonlicht door het water, het zand of de sneeuw wordt gereflecteerd kan dit er toe leiden dat de onderwerpen worden onderbelicht. Schakel de instelling van de flitserfunctie over naar  (flitser aan) voor daglicht synchroon flitsen (pagina 36) of verschuif de EV verschuiving in de + richting (pagina 46).
Het focuskader verschijnt niet op het beeldscherm.	Wanneer de camera uitgeschakeld wordt terwijl "Lach signaleren" geselecteerd is voor de automatische sluitser, verandert de gezichtsdetectie instelling van de camera. U dient na het inschakelen van de camera de gezichtsdetectie instelling opnieuw in te stellen. U kunt de camera de automatische sluitserinstelling laten onthouden door "Aan" te selecteren bij de "Autom. Sluiter" instelling als de default instelling bij het inschakelen van de spanning (pagina 81).
Digitale zoomen (inclusief HD zoomen) werkt niet. De zoom staaindicator geeft het zoomen slechts weer tot een zoomfactor van 4,0.	<p>1)De digitale zoominstelling is mogelijk uitgeschakeld. Schakel digitale zoom in (pagina 78).</p> <p>2)De datumafstempeling is mogelijk ingeschakeld waardoor digitaal zoomen gedeactiveerd is. Schakel de datumafstempeling in (pagina 156).</p> <p>3)Digitale zoom wordt gedeactiveerd wanneer bepaalde BEST SHOT scènes (Visitekaartjes en documenten, Witbord, enz.) worden geselecteerd. Selecteer een andere scène (pagina 55).</p>

Probleem	Mogelijke oorzaak en aanbevolen maatregel
Bij het opnemen met de Automatische Sluiter wordt de sluitertoeets niet geactiveerd.	De Automatische Sluiter kan mogelijk niet geactiveerd worden wanneer het bijzonder licht of donker is of bij het filmen van een snel bewegend onderwerp, enz. Mocht dit het geval zijn probeer dan de instelling te veranderen van de activatiegevoeligheid voor de Automatische Sluiter (pagina 73) of druk de sluitertoets geheel in om de sluitertoeets te doen ontspannen en zo een beeld op te nemen.
Er is niet scherpgesteld op het beeld tijdens de filmopname.	1)Het is mogelijk dat niet scherpgesteld kan worden omdat het onderwerp zich buiten het scherpstelbereik bevindt. Neem op binnen het toegelaten bereik. 2)De lens kan vuil zijn. Reinig de lens (pagina 168).
Weergave	
De kleur van het weergavebeeld verschilt van wat op het beeldscherm verschijnt tijdens het opnemen.	Zonlicht of licht van een andere lichtbron schijnt tijdens het opnemen mogelijk direct in de lens terwijl u aan het opnemen bent. Plaats de camera zodanig dat zonlicht niet direct in de lens kan schijnen.
Beelden worden niet getoond.	Deze camera kan niet-DCF beelden die met een andere digitale camera op een geheugenkaart zijn opgenomen niet weergeven.
Beelden kunnen niet worden bewerkt (met layout afdruk, afmetingen heraanpassen, trimmen, keystone correctie, kleurenherstel, datum/tijd, rotatie).	1)Merk op dat u de volgende types beelden niet kunt bewerken. <ul style="list-style-type: none"> • Foto's die gecreëerd zijn m.b.v. MOTION PRINT • Films • Foto's die opgenomen zijn met een andere camera 2)Bij keystone correctie en kleurenherstel is bewerken niet mogelijk als de camera geen vorm kan vinden die binnen het beeld op het beeldscherm bewerkt kan worden (pagina's 106, 107).
Overige	
Een verkeerde datum en tijd worden getoond of de verkeerde datum en tijd worden samen met de beelddata opgeslagen.	De instelling voor de datum en tijd is verkeerd. Stel de juiste datum en tijd in (pagina 156).
De boodschappen op het display zijn in een verkeerde taal.	Een verkeerde taal is geselecteerd. Verander de instelling van de displaytaal (pagina 157).

Probleem	Mogelijke oorzaak en aanbevolen maatregel
Beelden kunnen niet via een USB aansluiting worden overgestuurd.	<p>1)De USB kabel is mogelijk niet juist aangesloten. Controleer alle aansluitingen.</p> <p>2)Mogelijk is een verkeerd USB communicatieprotocol geselecteerd. Selecteer het correcte USB communicatieprotocol in overeenstemming met het type toestel dat u aan het aansluiten bent (pagina's 125, 134).</p> <p>3)Schakel deze in als de camera nog niet ingeschakeld is.</p> <p>4)Uw computer kan de camera mogelijk niet herkennen als u via een USB hub aansluit. Sluit altijd direct aan op de USB poort van de computer.</p>
Het selectiescherm van de displaytaal verschijnt wanneer de camera ingeschakeld wordt.	<p>1)U configureerde de oorspronkelijke (default) instellingen niet nadat u de camera aanschafte of de accu kan mogelijk leeg zijn. Controleer de basisinstellingen van de camera (pagina's 19, 157).</p> <p>2)Er kan een probleem zijn met de geheugendata van de camera. Mocht dit het geval zijn, voer dan de terugstelbewerking (reset) uit om de basisinstellingen van de camera te initialiseren (terugstellen) (pagina 161). Configureer daarna elke instelling. Als het taalselectiescherm niet opnieuw verschijnt bij het inschakelen van de camera betekent dit dat het ingebouwde geheugenbeheergebied van de camera hersteld is. Als dezelfde boodschap verschijnt nadat u de spanning inschakelt, neem dan contact op met de winkelier of met een erkende CASIO onderhoudswerkplaats.</p>
De instellingen voor de datum en tijd die u configureerde de eerste maal na de aanschaf van de camera worden teruggesteld op de defaultinstellingen wanneer de accu uit de camera wordt gehaald.	<p>Leg de accu in de camera en configureer de instellingen voor de tijd en datum opnieuw (pagina 19). Verwijder de accu niet uit de camera voor minstens 24 uur nadat u de instellingen voor de datum en de tijd geconfigureerd heeft. Daarna worden de instellingen niet teruggesteld bij het verwijderen van de accu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mochten de tijd en de datum terug worden gesteld op de oorspronkelijke default instellingen van de fabriek wanneer u de accu verwijdert nadat deze langer dan 24 uur in de camera heeft gezeten, dan betekent dit dat het instelgeheugen van de camera defect is. Neem contact op met uw winkelier of met een door CASIO erkende onderhoudswerkplaats.

Boodschappen in het display

ALERT	De veiligheidsfunctie van de camera kan geactiveerd zijn omdat de temperatuur van de camera te hoog was. Schakel de camera uit en wacht totdat deze voldoende afgekoeld is voordat u de camera weer kunt gebruiken.
Accu is bijna leeg.	De accu is vrijwel leeg.
Beeld kan niet gecorrigeerd worden !	Keystone correctie kan om de een of andere reden niet plaatsvinden. Het beeld wordt opgenomen zoals het is zonder correctie (pagina 61).
Kan het bestand niet vinden.	Het beeld dat u specificeerde met de "Beelden" instelling voor de diashow is onvindbaar. Verander de "Beelden" instelling (pagina 97) en probeer het opnieuw.
Kan niet meer bestanden registreren.	U probeert een BEST SHOT scène op te slaan terwijl er reeds 999 gebruikersscènes opgeslagen zijn in de "SCENE" map (pagina 58).
Kaart FOUT	<p>Er trad een probleem op bij de geheugenkaart. Schakel de camera uit, verwijder de geheugenkaart en steek hem opnieuw in de camera. Mocht dezelfde boodschap verschijnen wanneer u de camera opnieuw inschakelt, formateer dan de geheugenkaart (pagina 161).</p> <p> BELANGRIJK!</p> <ul style="list-style-type: none">• Het formatteren van de geheugenkaart wist alle bestanden op de kaart uit. Probeer eerst eventuele herstelbare bestanden naar een computer of een ander opslagmedium over te sturen voordat u gaat formatteren.
Aansluitingen controleren !	U probeert de camera aan te sluiten op een printer terwijl de USB instellingen van de camera niet compatibel zijn met het USB systeem van de printer (pagina 118).
Bestand kan niet worden opgeslagen door te weinig stroom.	Omdat de accuspanning te laag is kon een beeldbestand niet worden opgeslagen.
Map kan niet wordt gecreëerd.	U probeert een beeld op te slaan terwijl er 9999 bestanden opgeslagen zijn in de 999ste map. Wis bestanden die u niet langer nodig heeft als u meer bestanden wilt opnemen (pagina 29).

Beelden worden overgestuurd. Oversturen stoppen en spanning uitschakelen?	U probeert de spanning uit te schakelen terwijl beelddata overgestuurd wordt via de Eye-Fi kaart (pagina 139).
LENS FOUT	Deze boodschap verschijnt en de camera schakelt zichzelf uit wanneer de lens/het objectief op een onverwachte manier werkt. Als dezelfde boodschap verschijnt nadat u de spanning inschakelt, neem dan contact op met een erkende CASIO onderhoudswerkplaats of met de winkelier.
Papier laden !	Tijdens het afdrucken is het papier bij de printer opgeraakt.
Geheugen vol	Het geheugen is vol met beelden die u opgenomen heeft en/of bestanden die opgeslagen zijn met de montagebewerkingen. Wis bestanden uit die u niet langer nodig heeft (pagina 29).
Fout bij afdrucken	Er trad een fout op tijdens het afdrucken. <ul style="list-style-type: none"> • De printer is uitgeschakeld. • De printer bracht een foutmelding te weeg.
Opnamefout	Beeldcompressie kon om de één of andere reden niet worden uitgevoerd tijdens het opslaan van data. Neem het beeld opnieuw op.
SPANNING NOGMAALS INSCHAKELEN	Het objectief (de lens) raakte met een obstakel terwijl het aan het bewegen was. De camera schakelt zichzelf uit wanneer deze boodschap verschijnt. Verwijder het obstakel en schakel de spanning opnieuw in.
SYSTEM ERROR	Uw camerasysteem is beschadigd. Neem contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
De kaart is vergrendeld.	De LOCK schakelaar van de SD of SDHC geheugenkaart in de camera is vergrendeld. U kunt beelden niet opslaan op of wissen van een geheugenkaart die vergrendeld is. <div style="text-align: right;">  </div>
Er zijn geen bestanden.	Er bevinden zich geen bestanden in het ingebouwde geheugen of in de geheugenkaart.
Er zijn geen drukbeelden. DPOF instellen.	Er zijn geen bestanden gespecificeerd voor het afdrucken. Configureer de vereiste DPOF instellingen (pagina 120).
Er is geen beeld dat geregistreerd kan worden.	Het beeld of de film waarvan u de instellingen probeert op te slaan, kan niet als een BEST SHOT scène worden opgeslagen.

Deze kaart kan niet worden geformatteerd.	De geheugenkaart in de camera is niet geformatteerd. Formateer de geheugenkaart (pagina 161).
Dit bestand kan niet worden weergegeven.	Het beeldbestand waartoe u probeert toegang te verschaffen is beschadigd of is van een type dat niet door deze camera kan worden getoond.
Deze functie kan niet worden gebruikt.	U probeerde bestanden te kopiëren van het ingebouwde geheugen naar een geheugenkaart terwijl er zich geen geheugenkaart bevindt in de camera (pagina 113).

Aantal foto's/Filmopnametijd/Spraakopnametijd

Foto

Beeldformaat (beeldpunten)	Beeldkwaliteit	Formaat van het beeldbestand bij benadering	Foto opnamecapaciteit van het ingebouwde geheugen	Foto opnamecapaciteit van een SD geheugenkaart (1 GB)
12M (4000×3000)	Fijn	7,87 MB	4	122
	Normaal	4,13 MB	8	234
	Economisch	2,76 MB	13	350
3:2 (4000×2656)	Fijn	6,87 MB	5	140
	Normaal	3,62 MB	9	267
	Economisch	2,43 MB	14	398
16:9 (4000×2240)	Fijn	5,66 MB	6	165
	Normaal	3,0 MB	11	322
	Economisch	2,02 MB	17	478
8M (3264×2448)	Fijn	4,59 MB	7	210
	Normaal	2,46 MB	14	393
	Economisch	1,67 MB	21	579
5M (2560×1920)	Fijn	2,99 MB	12	323
	Normaal	1,62 MB	22	597
	Economisch	1,12 MB	31	863
3M (2048×1536)	Fijn	2,0 MB	17	483
	Normaal	1,15 MB	31	840
	Economisch	720 KB	49	1342
VGA (640×480)	Fijn	330 KB	106	2928
	Normaal	190 KB	183	5084
	Economisch	140 KB	248	6900

Films

Beeldkwaliteit (Beeldpunten)	Datasnelheid bij benadering (beeldsnelheid)	Filmopnamecapaciteit van het ingebouwde geheugen	Filmopnamecapaciteit van een SD geheugenkaart (1 GB)	Grootte van het bestand van een film van 1 minuut
HD 1280×720	24 megabits/seconde (24 beelden/seconde)	11 seconden	5 minuten 27 seconden	179,8 MB
STD 640×480	10 megabits/seconde (30 beelden/seconde)	27 seconden	13 minuten 10 seconden	74,8 MB
LP (lange weergave) 320×240	2,7 megabits/seconde (15 beelden/seconde)	1 minuut 39 seconden	49 minuten 36 seconden	19,8 MB
YouTube 640×480	10 megabits/seconde (30 beelden/seconde)	27 seconden	13 minuten 18 seconden	74,8 MB

Spraakopname

Bestandsformaat	Maximale bestandsgrootte	Bestands-grootte	Spraakopnamecapaciteit van het ingebouwde geheugen	Spraakopnamecapaciteit van een SD geheugenkaart (1 GB)
WAV IMA-ADPCM	4 GB	5,5 KB	1 uur 50 minuten	49 uren 33 minuten

- * De waarden van de foto-, filmopnamecapaciteit en spraakopnamecapaciteit zijn naar schatting en enkel bedoeld ter referentie. De werkelijke capaciteit hangt af van de inhoud van het beeld.
- * De waarden van de bestandsgrootte en de datasnelheid zijn naar schatting en enkel bedoeld ter referentie. De werkelijke capaciteit hangt af van het type beeld dat wordt opgenomen.
- * De bovenstaande waarden zijn gebaseerd op het gebruik van een PRO HIGH SPEED SD geheugenkaart (Panasonic Corporation). Het aantal beelden dat u kunt opslaan hangt af van het type geheugenkaart dat u gebruikt.
- * Bereken het aantal beelden als een percentage van 1 GB als een geheugenkaart met een andere capaciteit wordt gebruikt.
- * Elke film kan maximaal 10 minuten lang zijn. De filmopname stopt automatisch na 10 minuten opnemen.

Technische gegevens

Bestandsformaat	Foto's: JPEG (Exif versie 2.2); DCF 1.0 standaard; overeenkomstig DPOF Films: Motion (bewegende) JPEG AVI, IMA-ADPCM audio (mono) Audio (geluid) (Sprakopname): WAV (mono)
Opnamemedia	Ingebouwd geheugen (beeldopslaggebied: 35,2 MB) SD/SDHC
Opgenomen beeldformaten	Foto: 12M (4000×3000), 3:2 (4000×2656), 16:9 (4000×2240), 8M (3264×2448), 5M (2560×1920), 3M (2048×1536), VGA (640×480) Films: HD (1280×720), STD (640×480), LP (320×240), YouTube (640×480)
Wissen	1 bestand; alle bestanden (met geheugenbeveiliging)
Effectieve beeldpunten	12,10 Mega beeldpunten
Beeldverwerkingselement (imaging)	Formaat: 1/2,3-inch vierkante beeldpunten CCD Totaal aantal beeldpunten: 12,39 Mega beeldpunten
Lens/brandpuntsafstand	F2,8 (groothoek) tot en met 5,3 (telefoto) f= 6,3 tot en met 18,9 mm (gelijk aan 36 tot en met 108 mm bij het 35 mm formaat) Zes lenzen in vijf groepen, inclusief een asferische lens.
Zoom	3X optische zoom, 4X digitale zoom (12X in combinatie met optische zoom) 18,7X maximale HD zoom (in combinatie met optische zoom, VGA formaat)
Scherpstellen	Contrastdetectie autofocus • Scherpstelfuncties: Autofocus, macrofocus, panfocus, oneindige functie, handmatige scherpstelling • AF gebied: Puntmeten, Meervoudig of Traceren; met AF assist. Lamp
Scherpstelling (Foto) bij benadering (Vanaf het lensoppervlak)	Autofocus: 40 cm - ∞ (Groothoek) Macrofocus: 10 cm - 50 cm (Groothoek) Oneindig: ∞ (Groothoek) Handmatig: 10 cm - ∞ (Groothoek) * Het bereik wordt beïnvloed door de optische zoom.
Meten	Multi-patroon, centrum-georiënteerd meten, puntmeten door het beeldelement
Belichtingsregeling	Programma AE
Belichtingscompensatie	-2.0 EV tot en met +2.0 EV (in stappen van 1/3 EV)
Sluiter	CCD sluiter, mechanische sluiter
Sluitertijd	Fotofunctie (automatisch): 1/2de tot en met 1/2000ste seconde Foto (Nachtscène): 4 tot en met 1/2000ste seconde * Kan afwijken door de basisinstelling van de camera.

Lensopeningwaarde	F2.8 (W) - F7.9 (W) (groothoek) (bij gebruik met een ND filter) * Het gebruik van de optische zoom verandert de lensopeningswaarde.
Witbalans	Automatisch, daglicht, bewolkt, schaduw, daglicht witte TL, daglicht TL, gloeilamp, handmatige witbalans
Gevoeligheid (Standaard uitgangsgevoeligheid, aanbevolen belichtingsindex)	Foto's: Gelijkwaardig aan Automatisch, ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200 Films: Automatisch
Zelfontspanner	Activeringstijden naar schatting: 10 seconden, 2 seconden, drievoudige zelfontspanner
Flitserfuncties	Automatisch, Uit, Aan, milde flits, vermindering van het rode ogenefect
Flitsbereik bij benadering (ISO gevoeligheid: Automatisch)	Normaal: 0,1 m - 4,0 m (groothoek) 0,4 m - 2,1 m (telephoto) Flits Doorl.: 0,4 m - 1,8 m (groothoek) 0,4 m - 1,0 m (telephoto) * Het bereik wordt beïnvloed door de optische zoom.
Oplaadtijd voor de flitser	Ca. 3 seconden maximaal
Opnemen	Foto's; Macro; Zelfontspanner; Doorlopende Sluiter (Doorl. Sl: Doorl. Sl. bij normale snelheid/4fps/10fps/Flits); BEST SHOT; Schmk, Automatische Sluiter, Gezichtsdetectie; Films (normale film, Vooropname Film en For YouTube) (met mono geluid); Geluid (Sprakopname)
Maximale geluidsoptometijden bij benadering	Postopname: 30 seconden per beeld Sprakopname: 1 uur 50 minuten (bij gebruik van het ingebouwde geheugen)
Beeldscherm	2,7-inch TFT kleuren breedbeeld LCD (superheldere LCD) 230.160 (959×240) beeldpunten
Zoeker	Beeldscherm
Tijdfuncties	Ingebouwde digitale quartz klok Datum en tijd: Opgenomen met beelddata Automatische kalender: Tot en met 2049
Wereldtijd	162 steden in 32 tijdzones Stadsnaam, datum, tijd, zomertijd
Ingangs-/uitgangsaansluitingen	USB/AV poort, Hi-Speed USB compatibel
Microfoon	Mono
Luidspreker	Mono
Stroomvereisten	Oplaadbare lithium-ion accu (NP-60) ×1

Levensduur accu naar schatting

Alle hieronder gegeven waarden stellen de hoeveelheid naar schatting voor bij normale temperaturen (23°C) voordat de camera uitgeschakeld wordt. Deze waarden worden niet gegarandeerd. Een lage temperatuur zal de gebruiksduur van de accu verkorten.

Aantal foto's (CIPA) (gebruiksduur)*1	270 foto's
Doorlopende weergave (foto's)*2	3 uren 10 minuten
Doorlopende filmopnametijd (naar schatting)	2 uren
Doorlopende spraakopname*3	6 uren 40 minuten

- Accu: NP-60 (nominale capaciteit: 720 mAh)
- Opnamemedium: 1 GB SD geheugenkaart (PRO HIGH SPEED (Panasonic Corporation))
- Meetcondities

*1 Aantal foto's (CIPA) (gebruiksduur)

In overeenkomst met de standaarden van het CIPA (Camera and Imaging Products Association)

Normale temperatuur (23°C), beeldscherm aan, met zoomen van de volledige groothoek- tot de volledige telefoto'sstand elke 30 seconden, waarbij telkens twee beelden worden opgenomen met flits; de spanning wordt na elke 10 opgenomen beelden uit- en weer ingeschakeld.

*2 Weergavetijd (naar schatting)

Standaard temperatuur (23°C), één-beeld bladeren per 10 seconden (bij benadering)

*3 Doorlopende opnametijd (naar schatting)

- De bovenstaande waarden zijn gebaseerd op een nieuwe accu met een volle lading. Herhaaldelijk opladen verkort de levensduur van de accu.
- De frequentie van het gebruik van de flitser, de zoom, autofocus en de tijd dat de camera aan is, heeft een grote invloed op de opnametijden en het aantal foto's dat kan worden opgenomen.

Stroomverbruik	3,7 V gelijkstroom, Ongeveer 4,2 W
Afmetingen	94,2 (W) × 54,6 (H) × 14,9 (D) mm (exclusief uitsteeksels; 13,8 mm bij het dunste deel)
Gewicht	Ongeveer 112 g (exclusief accu en meegeleverde accessoires)

■ Oplaadbare lithium-ion accu (NP-60)

Nominale spanning	3,7 V
Nominale capaciteit	720 mAh
Bedrijfstemperatuur	0 tot en met 40°C
Afmetingen	37,9 (W) × 42,3 (H) × 5,0 (D) mm
Gewicht	Ongeveer 18 g


■ Acculader (BC-60L)

Ingangsvermogen	100 tot en met 240 V wisselstroom AC, 80mA, 50/60 Hz
Uitgangsvermogen	4,2 V gelijkstroom, 600 mA
Bedrijfstemperatuur	5 tot en met 35°C
Ondersteund type accu	Oplaadbare lithium-ion accu (NP-60)
Oplaatdij	90 minuten
Afmetingen	60 (W) × 20 (H) × 86 (D) mm (exclusief uitsteeksels)
Gewicht	Ongeveer 62 g

CASIO®

CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Dynamic Photo

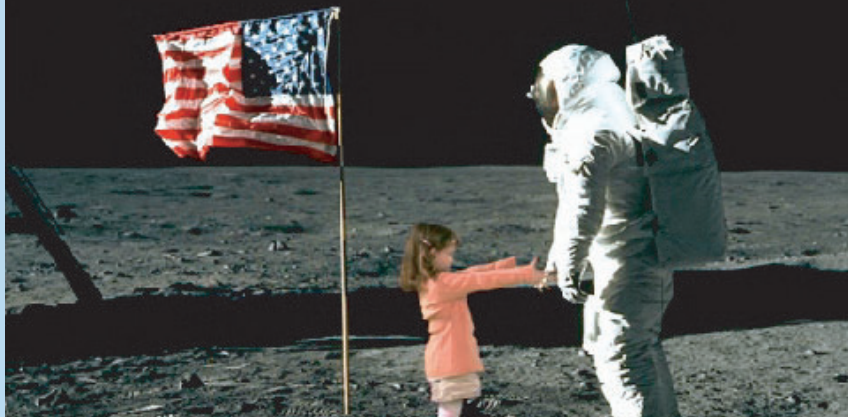

Het onderste uit de kan halen met Dynamic Photo

Dynamic Photo
Special Site

Voor een schat aan informatie betreffende Dynamic Photo inclusief voorbeelden, uitleg en hoe u Dynamic Photo beelden kunt gebruiken en nog veel meer, bezoek de speciale Dynamic Photo internet site op:

<http://exilim.com/dp/>

Deze handleiding geeft een inleiding over Dynamic Photo, wat u een geheel nieuwe manier geeft om van digitaal imaging te genieten.

- Alle scherm afbeeldingen die gegeven worden in deze handleiding zijn in het Engels. De camera geeft u echter de mogelijkheid een andere displaytaal te selecteren, als u dat wilt.


Inhoudsopgave

Dynamic Photo! Een totaal nieuwe manier om van digitale fotografie te genieten!	2
Dynamic Photo technologie.....	3
Creëren van een Dynamic Photo beeld	4
Stap 1: Neem het beeld op.....	4
Stap 2: Creëer het Dynamic Photo beeld.....	6
■ Vier tips om onderwerp op de juiste manier te trimmen.....	7
■ Sepecificeren van het onderwerptype en de doorlopende sluitersnelheid.....	10
Stap 3: Plezier met Dynamic Photo.....	11
Stap 4: Gebruik Dynamic Studio om de Dynamic Photo beelden nog verder te gebruiken in andere applicaties.....	11
Creëer originele films met Dynamic Studio	12
Gebruiken van Dynamic Studio.....	12
■ Filmconversie instellingen.....	18
■ Pagina downloaden van film.....	21

Dynamic Photo! Een totaal nieuwe manier om van digitale fotografie te genieten!

Dynamic Photo maakt het het gemakkelijk een bewegend onderwerp uit een serie beelden te trimmen en bij andere beelden toe te voegen! Door een eenvoudige bewerking op de camera wordt een bewegend onderwerp automatisch geëxtraheerd door maximaal 20 doorlopende sluiterbeelden te trimmen. Word de ster in uw digitale beelden! Creëer de beelden van uw dromen! Allemaal op de camera zonder computer! Met Dynamic Photo kunt u waar u maar wilt beelden filmen, creëren en bekijken!

Een verbazingwekkende monsterhond!

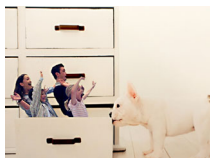


Geanimeerde wenskaarten!



Word onderdeel van uw tekeningen!



Van een hoge berg afskiën

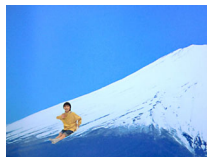


Dynamic Photo technologie

Met Dynamic Photo kunt u een bewegend onderwerp uit een serie doorlopende sluitbeelden extraheren en aan een ander beeld toevoegen. Hierdoor kunt u beelden combineren op een manier die opwindende, totaal ongelooflijke scènes creëert.



U kunt een Dynamic Photo beeld creëren door een bewegend onderwerp toevoegen aan een achtergrondbeeld. Voordat u de volgende stappen uitvoert, dient u eerts het achtergrondbeeld op te nemen waarvan u het bewegend onderwerp wilt toevoegen.

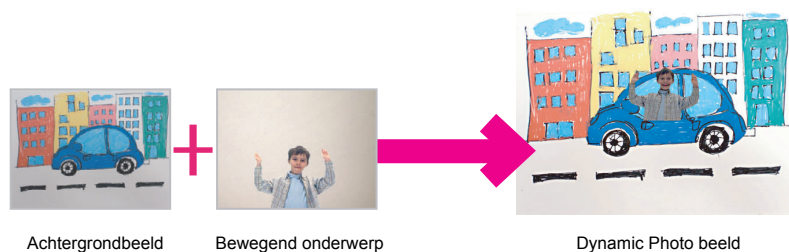


Stap 1: Neem het beeld op.

Dynamic Photo beelden worden gecreëerd door het onderwerp uit het ene beeld te lichten en aan een ander beeld toe te voegen. De term “onderwerp” zoals die hier wordt gebruikt, betekent wat u uit het eerste beeld extraheert, of licht of trimt. Voer de volgende stappen uit om het onderwerp op te nemen en te extraheren.

Om het onderwerp te extraheren (uit het beeld te lichten), neemt u een maal op met het onderwerp tegen een achtergrond. Dan neemt u nogmaals op, deze maal zonder het onderwerp.

(Tweemaal opnemen.)

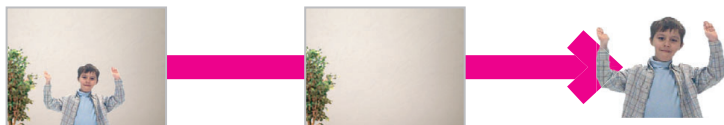

① Met het onderwerp

② Met dezelfde hoek tegen dezelfde achtergrond, zonder het onderwerp. Beweeg de camera niet.


De camera zal het onderwerp automatisch extraheren.

1. Schakel de camera in en druk op [BS] toets .


2. Selecteer “Dynamische Foto”.

Selecteer op het BEST SHOT scène menuscherm “Dynamische Foto” wat de derde scène is.

Verplaats het rode kader  d.m.v. [◀] en

[▶] naar  en druk op de [SET]

(instellen) toets.

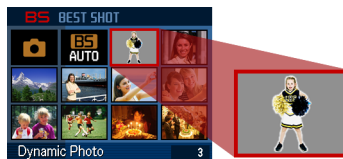

3. Neem eerst het onderwerp op.

De beste resultaten kunnen worden verkregen met de camera op een statief. Druk met de camera op het bewegende onderwerp gericht op de sluitertoets om op te nemen. Als u "Beweg. Onderw." selecteerde, zal de camera een serie doorlopende sluiterbeelden opnemen gedurende enkele seconden.


- Om goede trimresultaten te verkrijgen...

- Zie "[Vier tips om onderwerp op de juiste manier te trimmen](#)".

- U kunt het onderwerptype selecteren en andere instellingen hier configureren door op de [SET] (instellen) toets te drukken.

- Zie "[Specificeren van het onderwerptype en de doorlopende sluitersnelheid](#)" voor meer informatie.

- De flitser wordt automatisch uitgeschakeld (🚫) wanneer u met Dynamic Photo opneemt.

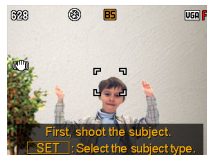


Laat het onderwerp eerst met de hand zwaaien of een andere simpele beweging uitvoeren terwijl we aan het opnemen zijn.

4. Film de achtergrond nogmaals, maar deze maal zonder het onderwerp.

Laat het onderwerp nu het kader verlaten nadat u het eerste beeld van het onderwerp opgenomen heeft. Houd de camera stil zodat u dezelfde achtergrondcompositie kunt aanhouden als bij het eerste beeld (met het onderwerp). Klik op de sluitertoets wanneer alles klaar is.

Op dat moment wordt slechts één opname (dus geen doorlopende sluiterbeelden) gemaakt van de achtergrond.

Zoals te zien is in het beeld rechts, is het niet nodig om de twee beelden zorgvuldig samen te stellen wanneer u tegen een vlakke wand opneemt waar geen bijzonderheden te zien zijn.

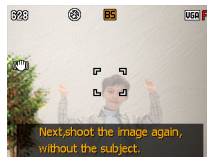

Klaar!

Het geëxtraheerde onderwerpbeeld verschijnt in het display nadat de opname voltooid is. Als u "Beweg. Onderw." selecteerde, zullen de 20 onderwerpbeelden die opgenomen waren over het beeld rollen waardoor de schijn van beweging wordt gewekt.

- Het beeld met alleen de achtergrond die u opname wordt niet opgeslagen. Alleen de 20 getrimde onderwerpbeelden worden opgeslagen.

- Merk op dat u het proces voor het extraheren van het beeld niet tussentijds kunt stoppen wanneer het gestart is nadat u de beelden heeft opgenomen. wacht totdat het proces klaar is voordat u een andere bewerking uitvoert bij de camera.

Stap 2: Creëer het Dynamic Photo beeld.

Volg de volgende procedure om het onderwerp dat u in Stap 1 hierboven extraheerde toe te voegen aan een foto en de uiteindelijke Dynamic Photo te creëren.

1. Druk op [▶] om de **WEERGAVE** modus in te schakelen.




2. Voer de volgende bewerking uit op de camera [MENU] → **WEERGAVE** indextab → “Dynamische Foto”.

3. Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] het gewenste achtergrondbeeld en druk daarna op [SET] (instellen).

Selecteer het beeld dat u wenst te gebruiken als de achtergrond.


U zou het achtergrondbeeld dat u wilt gebruiken op moeten nemen voordat u met deze procedure begint.

* Alleen beelden die gebruikt kunnen worden als achtergrondbeelden verschijnen op dat moment.

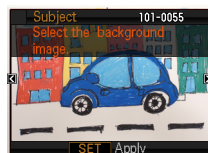

4. Selecteer d.m.v. [◀] en [▶] het onderwerp dat u wilt toevoegen en druk daarna op [SET] (instellen).

* Alleen onderwerpen die aan andere beelden kunnen worden toegevoegd verschijnen op dat moment.

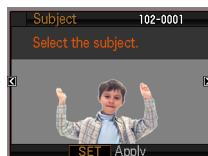

5. Kijk naar het scherm en verplaats het onderwerp d.m.v. [▲], [▼], [◀] en [▶] naar de gewenste positie en druk vervolgens op [SET] (instellen).

Hierdoor wordt het onderwerp in het achtergrondbeeld gevoegd en wordt een Dynamische Foto gecreëerd.



6. Nadat het maken van het Dynamic Photo beeld voltooid is, verschijnt het voltooid beeld met het bewegende onderwerp op het beeldscherm.

- Door een bewegend onderwerp toe te voegen wordt dit op maat aangepast tot ongeveer 1/4de van grootte van het achtergrondbeeld waaraan het wordt toegevoegd.
- De grootte van het bewegende onderwerp dat aan het achtergrondbeeld wordt toegevoegd kan niet worden veranderd.




Klaar!

- Het formaat van een Dynamic Photo beeld dat gecreëerd wordt door een bewegend onderwerp toe te voegen aan een achtergrondbeeld is 2M. Als het achtergrondbeeld waaraan het bewegende onderwerp toegevoegd is kleiner dan 2M is, zal het resulterende beeld van hetzelfde formaat zijn als het achtergrondbeeld.
- Het formaat van een Dynamic Photo beeld dat gecreëerd wordt door een stilstaand onderwerp toe te voegen aan een achtergrondbeeld is 6M. Als het achtergrondbeeld waaraan een stilstaand onderwerp toegevoegd is kleiner dan 6M is, zal het resulterende beeld van hetzelfde formaat zijn als het achtergrondbeeld.

Vier tips om onderwerp op de juiste manier te trimmen

- Bij het opnemen van het onderwerpbeeld dient u de opname uit te voeren tegen een witte muur of tegen een achtergrond waarvan de kleur verschilt van die van het onderwerp. De camera zal het onderwerpbeeld niet correct kunnen trimmen als het dezelfde of dezelfde of een identieke kleur heeft als de achtergrond.
- Selecteer een witte muur als de achtergrond voor het onderwerp. Gebruik geen achtergrond met een complex patroon of ingewikkelde vormen.

Zoek een witte muur waarvan de kleur verschilt van die van het onderwerp.

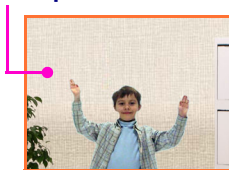

Aanbevolen!!

Opnametechniek ①



Zoek een vlakke muur zonder bijzonderheden uit.

U verkrijgt de beste trimresultaten wanneer de achtergrond een wand is die geen enkele zichtbare bijzonderheden heeft zoals de wand hierboven. In dit geval is het niet nodig om de camera heel nauwkeurig te plaatsen wanneer het tweede beeld (alleen de achtergrond) opgenomen wordt, zoals vereist is bij Dynamic Photo. Tijdens het opnemen tegen een witte wand kunt u de camera bewegen zoals u wilt tijdens het opnemen van doorlopende sluiterbeelden van een bewegend onderwerp.

Opnametechniek ②



Zoek enkele referentiepunten uit en gebruik een statief.

Als er zich referentiepunten in het beeld bevinden zoals hierboven te zien is, dient u het tweede (alleen achtergrond) beeld nauwkeurig samen te stellen in overeenstemming met de referentiepunten. In dit geval dient u de camera zo stil mogelijk te houden tijdens het opnemen van het eerste beeld (onderwerp en achtergrond) en het tweede beeld (alleen achtergrond). Gebruik zo mogelijk een statief en zorg er voor dat het beeld op precies dezelfde manier samengesteld is bij het eerste en bij het tweede beeld.

Verplaats het onderwerp weg van de wand om schaduwen te vermijden!

De camera kan door sterk zonlicht of andere lichtbronnen veroorzaakte schaduwen op de wand of op de grond opvatten als onderdeel van het onderwerp. Schaduwen hebben de neiging zich te vormen wanneer het onderwerp zich te dicht bij de wand bevindt. Laat het onderwerp zich zo ver mogelijk van de wand verwijderen.



Gebruik geen bewegende achtergrond!


Het is niet mogelijk correct te trimmen als er nog iets behalve het onderwerp in de beelden aan het bewegen is. Vermijd bijvoorbeeld zeegolven, bomen die bewegen door het waaien van de wind, enz.



Specificeren van het onderwerptype en de doorlopende sluitersnelheid

Door tijdens stap 1 van “3. Neem eerst het onderwerp op.” op [SET] te drukken wordt een scherm verkregen voor het specificeren van het onderwerptype en de doorlopende sluitersnelheid.

U kunt kiezen uit de voer hier onder gegeven onderwerptypes. U kunt ook een stilstaand onderwerp specificeren (slechts één beeld) naast een bewegend onderwerp.

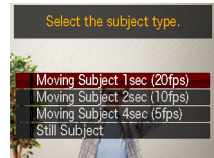

	Doorlopende sluitertijd	Aantal beelden	Type onderwerp
Beweg. Onderw. 1 sec (20fps)	20 beelden per seconde	20 beelden	Creëert een bewegend onderwerp van de doorlopende sluiterbeelden. <ul style="list-style-type: none"> • Het onderwerp wordt uit elk van de doorlopende sluiterbeelden getrimd. • “Beweg. Onderw. 1 sec (20fps)” voorziet in een onderwerp dat zonder stoten of schokken beweegt maar de opnametijd is beperkt tot één seconde. • “Beweg. Onderw. 4 sec (5fps)” voorziet in meer opnametijd maar de beweging van het onderwerp is ietwat schokkerig.
Beweg. Onderw. 2 sec (10fps)	10 beelden per seconde	20 beelden	
Beweg. Onderw. 4 sec (5fps)	5 beelden per seconde	20 beelden	
Stil Onderwerp	–	1 Beeld	Neemt een enkel onderwerp op dat getrimd wordt en ingevoegd in het achtergrondbeeld.

Stap 3: Plezier met Dynamic Photo.

U kunt het Dynamic Photo beeld dat u creëerde in Stap 2 op verschillende leuke manieren gebruiken.



Op de camera

Dynamic Photo beelden wordt automatisch weergegeven zodra u ze laat zien via het beeldscherm van de EXILIM camera.



Op een televisietoestel

Sluit uw EXILIM met de AV kabel aan op een televisietoestel en geniet van de Dynamic Photo beelden op uw televisiescherm.



Stap 4: Gebruik Dynamic Studio om de Dynamic Photo beelden nog verder te gebruiken in andere applicaties.

De 20 doorlopende sluiterbeelden die u opneemt tijdens het maken van de opname van een Dynamic Photo beeld worden opgeslagen in het geheugen van de camera. U kunt 20 doorlopende sluiterbeelden uploaden naar Dynamic Studio om ze om te zetten in een film waardoor het aantal mogelijke toepassingen voor uw Dynamic Photo beelden flink toeneemt.

DYNAMIC STUDIO
Dynamic Photo Data Conversion Service

Dynamic Studio is een online dienst waarmee u Dynamic Photo beelden kunt omzetten in een film die u voor meerdere applicaties kunt gebruiken.

Op een PC

Geniet van Dynamic Photo beelden op het scherm van uw PC.



In een digitale fotolijst

Geef Dynamic Photo beelden weer in een digitale fotolijst.



op een zaktelefoon

bekijk Dynamic Photo beelden op het beeldscherm van uw zaktelefoon.

Deel uw plezier met uw vrienden

Verzend de Dynamic Studio URL aan uw vrienden en deel het plezier van uw Dynamic Photo creaties met hen.



e-wenskaarten

Verzend geanimeerde e-wenskaarten naar uw speciale vrienden en familieleden.



Voor presentaties

Geanimeerde GIF bestanden kunnen onderdeel uitmaken van de data die u gebruikt tijdens een presentatie om een blijvende indruk achter te laten.



<http://dynamicstudio.jp>

Dynamic Studio is een gratis online dienst die gebruikt kan worden voor het snl en gemakkelijk omzetten van het bewegende onderwerp dat geëxtraheerd werd van de doorlopende sluitbeelden tijdens een bewerking met Dynamic Photo naar een filmbestand. Hierdoor kunt u Dynamic Photo beelden bekijken die u gecreëerd heeft met een CASIO EXILIM digitale camera in een formaat dat weergegeven kan worden als een film op een PC, een digitale fotolijst, een zaktelefoon of via een andere apparaat. Nu kunt u genieten van Dynamic Photo beelden op een vrijwel onbeparkt aantal verschillende apparaten en toestellen.

Omzetten van Dynamic Photos naar...

- ●Bekijk ze op een PC
- ●Bekijk ze op een zaktelefoon
- ●Geef ze weer op een digitale fotolijst
- ●Deel uw plezier met uw vrienden
- ●Publiceer ze met een blog
- ●Voeg ze toe aan presentaties

Hoewel u ze kunt omzetten naar filmbestanden voor een grote aantal applicaties zoals de bovenstaande, is de Dynamic Studio bewerking in principe hetzelfde in alle gevallen. Hieronder volgt de basisprocedure voor Dynamic Studio.

Gebruiken van Dynamic Studio


De 20 doorlopende sluitbeelden die u opneemt tijdens het maken van de opname van een Dynamic Photo beeld worden opgeslagen in het geheugen van de camera. Het gebruik van Dynamic Studio begint met het uploaden van deze 20 beelden naar de Dynamic Studio website.

Sluit uw EXILIM digitale camera d.m.v. de USB kabel aan op uw computer of gebruik een SD kaartlezer of andere technologie om de beelddata naar uw computer over te brengen.



Kopieer de Dynamic Photo beelden naar uw computer. De beste manier om de beelden te volgen is door een nieuwe map te creëren en de 20 doorlopende sluitbeelden die een set vormen te kopiëren naar hun eigen unieke map.

Hieronder zijn de bestandstypes die u kunt uploaden naar Dynamic Studio.

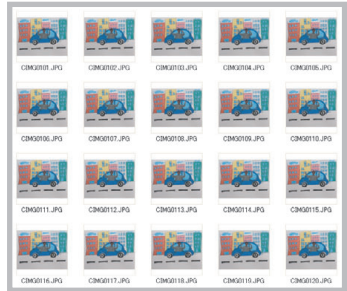

- Beelden van enkele stilstaande onderwerpen
 - Setten van 20 beelden van een bewegend onderwerp
 - Setten van 20 Dynamic Photo beelden
 - Setten van 20 doorlopende sluitbeelden
- } Bestandsnaam extensie: JPE
} Bestandsnaam extensie: JPG

Ga met uw web browser naar de Dynamic Studio site bij de volgende URL.


<http://dynamicstudio.jp>

Selecteer rechtsboven op het scherm de gewenste taal. Hier zullen we “English” (engels) selecteren.

Klik [START] om te beginnen nadat de pagina in de geselecteerde taal verschenen is.




Lees de Gebruiksvoorwaarden die verschijnen en klik op de [Agree] (Akkoord) toets om ermee akkoord te gaan.

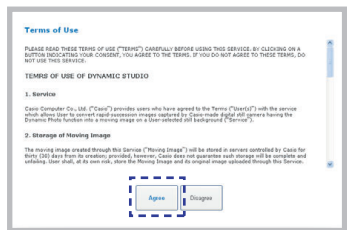


Step 1. Upload Your Photos (Stap 1. Ga uw foto's uploaden)

Klik op [Select Photos...] (foto selecteren) en selecteer de beelden die u wilt uploaden. U kunt maximaal 20 achtereenvolgende beelden per keer uploaden. Klik op [Next] (volgende) nadat het uploaden voltooid is.

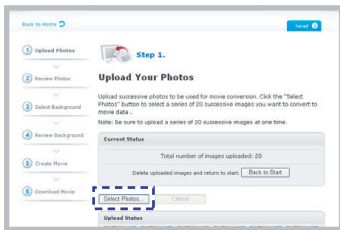

Step 2. Review Your Uploaded Photos (Stap 2. Controleren van uw geüploadede foto's)


U kunt beelden die u geüpload heeft wissen als ze verkeerd of niet nodig zijn. Klik op [Next] (volgende) nadat u klaar bent met het controleren van geüploadede beelden.

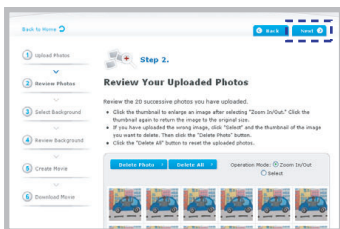

Step 3. Select a Background (Stap 3. Selecteer een achtergrond)

In deze stap kunt u alleen een achtergrond selecteren als de beelden die u geüpload heeft onderwerpbeelden zijn die niet aan een achtergrondbeeld toegevoegd zijn.

Als de beelden die u uploadde onderdeel uitmaken van een Dynamic Photo beeld (onderwerbeelden + achtergrondbeeld), klik dan op [Next] (volgende) zonder iets te doen om naar Stap 4 door te gaan.

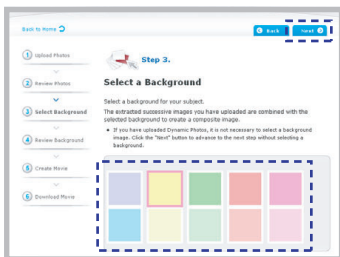

De achtergrond die op het moment geselecteerde is de achtergrond met een roze kader er omheen.

Als u van plan bent een geanimeerd GIF bestand te creëren met een transparante achtergrond, deselecteer de op dat moment geselecteerde achtergrond dan. Klik om te deselecteren de op dat moment geselecteerde achtergrond zodat het kader verdwijnt.


Klik op [Next] (volgende) na het selecteren van de gewenste achtergrond.

Step 4. Preview Your Photos with the Background

(Stap 4. Voorvertoning van uw foto's met de achtergrond)

Controleer de beelden en de achtergrond en ga na dat de beweging klopt.

Klik op [Next] (volgende) nadat u klaar bent met het controleren van de beelden en de achtergrond.

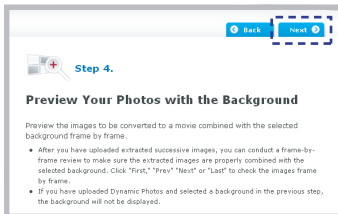


Step 5. Create Your Movie


(Stap 5. Creëren van uw film)

Configuur de instellingen die nodig zijn voor het omzetten van een film. Door een optie te selecteren met het "Intended Use" (gebruiksdoel) dialoogvenster veranderen de instellingen automatisch naar de default instellingen die overeenkomt met die selectie.

De filmconversie instellingen dienen geconfigureerd te worden in overeenkomst met het gebruiksdoel van de voltooide film. Zie "Filmconversie instellingen" voor details.



Druk op [Convert] (omzetten) nadat alle instellingen naar wens zijn.

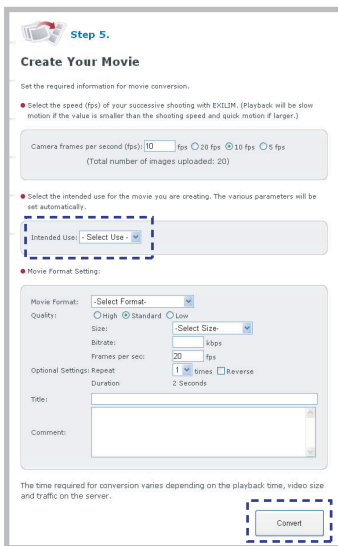


De tijd die nodig is voor het omzetten hangt af van de tijdsduur van de film. Het omzetten is redelijk snel bij een korte tijdsduur maar kost meer tijd bij een langere tijdsduur. U dient rekening te houden met iets onder een minuut voor de conversietijd voor elke 10 seconden tijdsduur van de film. De werkelijke tijd die nodig is voor het omzetten hangt ook af van hoeveel verkeer er is op de dynamische server. Uw computer gaat automatisch door naar Stap 6 wanneer het omzetten voltooid is.

Step 6. Your Movie Has Been Created! (Stap 6. Uw film is gecreëerd!)

Bij deze stap kunt u uw film controleren en downloaden als u dat wilt.

Het "Online Movie" dialoogvenster toont een URL waar uw film gedurende 30 dagen opgeslagen zal worden en waar u deze met uw browser zo vaak als u maar u wilt kunt bekijken.

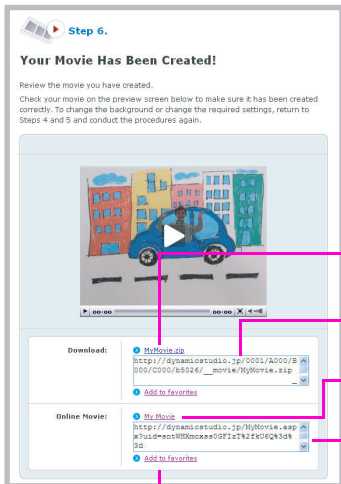

Hier klikken om uw film naar uw PC te downloaden.


URL voor het downloaden van uw film

Hier klikken om de weergave van de online film te starten.

Toon deze film aan uw vrienden door hen deze URL te zenden.

Klik hier om de URL toe te voegen aan de favorieten van uw web browser zodat u de film kunt zien wanneer u maar wilt. (De film blijft gedurende 30 dagen op de Dynamic Studio server.)

Klik bij de pagina “Step 6. Your Movie Has Been Created!” (Stap 6. Uw film is gecreëerd!) op “MyMovie.zip”.



Klik hier om uw film te downloaden.

Controleer de inhoud van het bevestigingsdialogvenster dat verschijnt en klik op [Save] (opslaan) om de film te downloaden.

Dubbelklik op het “MyMovie.zip” bestand op uw computer om het filmbestand te extraheren.



Verplaats het geëxtraheerde filmbestand (MyMovie.MOV in dit voorbeeld) naar de gewenste map op uw computer.



Dubbelklik op het filmbestand (MyMovie.MOV in dit voorbeeld) en controleer dat de weergave correct plaatsvindt.

MOV films kunnen op uw computer worden gespeeld als QuickTime[®] 7 of hoger geïnstalleerd is.

QuickTime is een handelsmerk van Apple Inc., dat geregistreerd is in de V.S. en andere landen.

Filmconversie instellingen

In dit hoofdstuk worden details gegeven aangaande de filmconversie instellingen in Stap 5 van de conversieprocedure.

■ Camerabeelden per seconde (fps)

Camera frames per second (fps): fps 20 fps 10 fps 5 fps
(Total number of images uploaded: 20)

Selecteer de beeldsnelheid die u gebruikte bij het opnemen van een bewegend voorwerp (of doorlopende sluitbeelden) met Dynamic Photo met deze camera. Als u er niet zeker van bent wat u hier dient te specificeren, selecteer dan één van de voorkeuzes en controleer de resultaten in de film die wordt gecreëerd. Als de film te snel of juist te langzaam weergegeven wordt, probeer dan een andere instelling.

■ Gebruiksdoel

Specificeer hoe u van plan bent de geconverteerde film te gebruiken. Als u hier een verkeerde selectie maakt kan het gebeuren dat u de film niet kunt weergeven op het gespecificeerde apparaat of toestel. Gebruik het volgende lijstje ter referentie wanneer u een instelling selecteert.

- Select Use -	Mobile phone	Converteert naar het 3GPP of 3GPP2 formaat voor het weergeven op een zaktelefoon.
- Select Use -	Photo frame	Converteert naar het MPEG1 formaat, dat compatible (past bij) is met de meeste fotolijsten.
Mobile phone	Internet	Converteert naar het FLV formaat, hetgeen geschikt is voor het uploaden en weergeven op het internet.
Photo frame	PC	Converteert naar het MOV formaat voor het weergeven op een PC.
Internet	Presentation	Converteert naar een format dat gebruikt kan worden bij documenten, rapporten en andere presentatie materialen.
PC		
Presentation		

■ Instellingen voor filmformaat en kwaliteit (resolutie)

Movie Format:

Quality: High Standard Low

Size:

Bitrate: kbps

Frames per sec: fps

Optional Settings: Repeat times Reverse

Duration Seconds

Title:

Comment:

De "Movie Format" (filmformaat) instelling wordt automatisch geconfigureerd in overeenkomst met de "Intended Use" (gebruiksdoel) instelling die u selecteert. Gebruik "Movie Format" (filmformaat) om een andere instelling te selecteren, als u dat wenst.

MOV

-Select Format-

3GPP

3GPP2

FLV

MPEG1

MOV

MPEG4

GIF

Converteren naar een film voor het gebruik met een zaktelefoon

De oorspronkelijke default formaat instelling is altijd "3GPP2".

Converteren naar een film voor het gebruik met een PC


De oorspronkelijke default formaat instelling is altijd "MOV". Als u dat wenst, kunt u dit veranderen naar "MPEG4".

■ Optionele instellingen

U kunt de optionele instellingen gebruiken om te specificeren of de weergave van de film al dan niet herhaald moet worden en het aantal malen dat de film herhaald moet worden. Door het "Reverse" (achterwaarts) selectievakje te selecteren wordt de film eerst in voorwaartse richting en daarna in achterwaartse richting weergegeven.

* Selecteer de "Reverse" (achterwaarts) optie voor weergave die hetzelfde als die uitgevoerd wordt door de camera.

De maximale weergavetijd is 16 seconden. Wanneer het een bestand betreft voor weergave op een zaktelefoon wordt het aanbevolen te converteren naar een film met een total weergavetijd van drie tot vier seconden.



Optional Settings: Repeat times Reverse
Duration 2 Seconds

■ Titel en commentaar


De informatie die u hier invoert wordt boven en onder de film getoond telkens wanneer die op het internet wordt weergegeven. U hoeft niet in te voeren als u dat niet wilt.

Pagina downloaden van film

In dit hoofdstuk worden details gegeven over de pagina "Your Movie Has Been Created!" (Uw film is gecreëerd!) in stap 6 (stap 6) van de conversieprocedure.

■ Weergavecontrole

Hier wordt de voltooide film getoond. U kunt de weergave starten door te klikken op ▶.

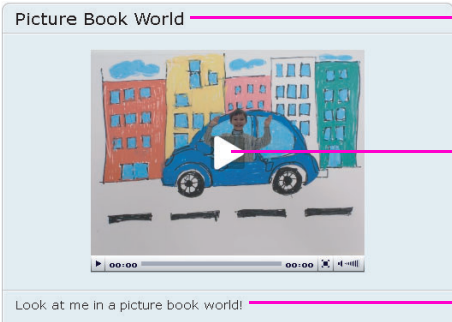


The screenshot shows a video player with the title "Picture Book World" at the top. The video frame displays a colorful illustration of a man in a blue car driving through a city with colorful buildings. A play button is centered over the video. Below the video frame is a progress bar showing "00:00" on both ends. Below the progress bar is a text area containing the comment "Look at me in a picture book world!".

Titel (De titel die u invoerde in "Step 5. Create Your Movie" (Stap 5. Creëren van uw film))

U kunt hier klikken om de weergave van de voltooide film te starten.

Commentaar (Het commentaar dat u invoerde in "Step 5. Create Your Movie" (Stap 5. Creëren van uw film))

■ Downloaden



The screenshot shows a "Download:" dialog box. It contains a link "MyMovie.zip" with a blue circular icon to its left. Below the link is a text field containing the URL "http://dynamicstudio.jp/0001/A000/B/000/C000/b5026/___movie/MyMovie.zip". Below the text field is a button labeled "Add to favorites".

Klik hier om uw film te downloaden.

URL voor het downloaden van uw film

Klik hier om de URL toe te voegen aan de favorieten van de bladwijzers van uw web browser.


- Door te klikken op "MyMovie.zip" wordt een dialoogvenster getoond voor het downloaden van de voltooide film naar uw computer. Het gedownloadte bestand is een gecomprimeerd (zip) bestand. Dubbelklik op dit bestand om het uit te pakken naar het filmbestand (alleen bij Window XP en Windows Vista).
- Een tekenreeks die begint met de letters "http://dynamicstudio.jp/" is een URL voor het downloaden van een film. U kunt uw vrienden mailen en de URL geven voor het downloaden van de film zodat ze de film zelf kunnen downloaden naar hun eigen computer.
- Door te klikken op "Add to favorites" (aan favorieten toevoegen) wordt de URL voor het downloaden van de film toegevoegd aan de favorieten van uw web browser.

Voorzorgsmaatregelen voor het converteren van films voor zaktelefoons

- Er is geen garantie dat een film die geconverteerd is voor het gebruik met een zaktelefoon op alle zaktelefoonmodellen kan worden weergegeven.
- Wanneer u een film per e-mail van een computer naar een zaktelefoon zendt, dient deze altijd uit te pakken van het gecomprimeerde (zip) bestand naar een filmbestand (mymovie.3g2 of mymovie.3gp) voordat u het bestand als bijlage toevoegt aan een e-mail. De ontvangende zaktelefoon zal de film niet kunnen weergegeven als deze als een zip bestand verzonden wordt.
- Als u een film direct naar een zaktelefoon downloadt, kunt u de film direct weergeven op de zaktelefoon of de film als bijlage toevoegen aan e-mail.
- Merk op dat hoewel sommige zaktelefoons gedownloade films kunnen weergegeven, ze mogelijk bijlagen bij e-mail niet toestaan, evenmin als het oversturen naar andere media (SD kaarten, enz) of het kopiëren van de film.

■ Online film

Naast het downloaden en weergeven van voltooide films, laat Dynamic Studio u ook films online opslaan. Een film kan tot maximaal 30 dagen worden opgeslagen. Films die online worden opgeslagen kunnen bekeken worden en er kan toegang tot ze worden verkregen vanaf een zaktelefoon of een PC. U kunt de online URL ook aan vrienden en familie toesturen, wat betekent dat u Dynamic Photo beelden als e-wenskaarten kunt distribueren.

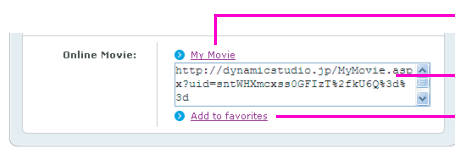

Hier klikken om de online film weer te geven.

URL van de online film

Klik hier om de URL van de online film toe te voegen aan de favorieten van de bladwijzers van uw web browser.

Voorzorgsmaatregelen voor het weergave van een film met een zaktelefoon

- Er is geen garantie dat een film die geconverteerd of gedownload is op alle zaktelefoonmodellen kan worden weergegeven of gekopieerd.
- Klik op "MyMovie" (mijn film) om de weergave van de online film te starten.
- Een tekenreeks die begint met de letters "http://dynamicstudio.jp/" is een URL voor een online film. U kunt uw vrienden bijvoorbeeld emails sturen met de URL van de online film zodat ze er toegang kunnen krijgen als een e-wenskaart.
- Door te klikken op "Add to favorites" (aan favorieten toevoegen) wordt de URL voor de online film toegevoegd aan de favorieten van uw web browser. Een online film kan zo vaak als u wilt worden bekeken totdat deze na 30 dagen automatisch wordt gewist.

