

Inhoud

Beginnen	3	Beveiliging van uw telefoon en abonnement	50
Gesprekken plaatsen en ontvangen	8	Twee spraaklijnen gebruiken	55
Toetsfuncties	13	Telefoonkaartgesprekken	56
De menu's gebruiken	14	Netwerkvoorkeuren instellen	57
Letters invoeren	19	Fax- en dataoproepen	59
Uw persoonlijke telefoonboek gebruiken	20	Extra's	60
De gesprekkenlijst gebruiken	26	On line-diensten	69
Uw voicemaildienst	27	Ericsson Mobile Internet	70
De telefoon aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen	28	De snap-on-cover wisselen	71
Tekstberichten (SMS)	35	Problemen oplossen	72
Profielen	40	Schermpictogrammen	74
Spraakbesturing	42	Sneltoetsen	75
Inkomende gesprekken doorschakelen ..	44	Technische gegevens	76
Meer dan één oproep tegelijkertijd behandelen	45	Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik	77
Gesprekstijd en gesprekskosten	48	Garantie	82
		Declaration of Conformity	84
		Index	85

Ericsson A2618s

Eerste editie (april 2000)

Deze handleiding is uitgegeven door Ericsson Mobile Communications AB, zonder enige garantie. Verbeteringen en wijzigingen in deze handleiding, noodzakelijk door typografische fouten, onnauwkeurigheden van de huidige informatie of verbeteringen aan programma's en/of apparatuur, kunnen ten alle tijden, zonder waarschuwing vooraf door Ericsson Mobile Communications AB worden gemaakt. Dergelijke wijzigingen zullen echter worden opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding.

Alle rechten voorbehouden.

©Ericsson Mobile Communications AB, 2000

Publicatienummer: NL/LZT 108 3563 R1A

INNOVATRON PATENTS

Houdt u er rekening mee dat:

Sommige diensten uit deze handleiding niet door alle netwerken ondersteund worden. *Dit geldt ook voor het Internationale GSM-alarmnummer 112.*


Neem contact op met uw netwerkexploitant of servicedienst wanneer u twijfelt of u een bepaalde dienst kunt gebruiken of niet.

Opmerking! Lees de hoofdstukken "Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik" en "Garantie" voordat u uw mobiele telefoon gaat gebruiken.


WAP™, W@P™ en WAP Forum™ zijn geregistreerde handelsmerken van WAP Forum, LTD., een geregistreerd bedrijf in het Verenigd Koninkrijk.

Beginnen

Voorkant

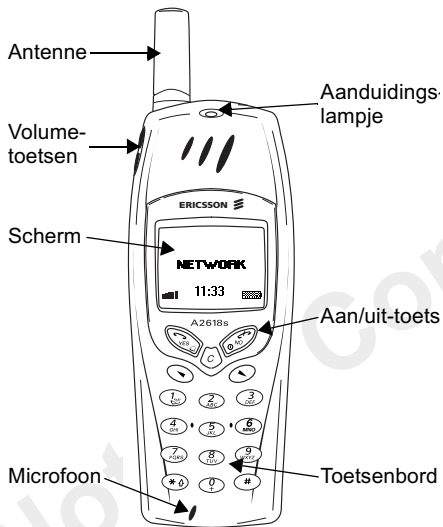

Achterkant

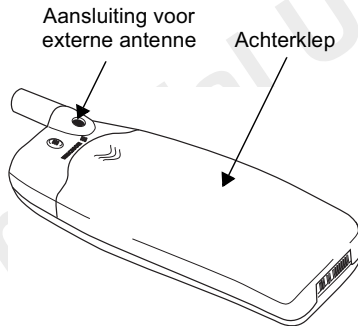

Over deze gebruikershandleiding

Sommige diensten en functies die in deze gebruikershandleiding worden beschreven, zijn afhankelijk van het netwerk en abonnement. Hierdoor zijn mogelijk niet alle menu's op uw telefoon beschikbaar en kunnen keuzenummers voor menu's per telefoon verschillen.

Dit pictogram geeft aan dat een dienst of functie afhankelijk is van het netwerk of de gebruiker.



Raadpleeg de informatie die door uw netwerk is verschaft, voor meer informatie over uw abonnement.

Het wordt aanbevolen om hoofdstuk "De menu's gebruiken" op pagina 14 te lezen voor informatie over het bladeren door de menu's.

De SIM-kaart

Wanneer u zich abonneert op een mobiel netwerk, krijgt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). De SIM-kaart bevat een computerchip die onder andere uw telefoonnummer, de diensten in uw abonnement en uw telefoonboekgegevens bijhoudt.

SIM-kaarten zijn er in twee formaten. De ene heeft het formaat van een creditcard, de andere is kleiner. Uw telefoon maakt gebruik van de kleine

kaart. Veel SIM-kaarten ter grootte van een creditcard bevatten een geperforeerde, kleinere kaart die u eenvoudig kunt uitnemen.


Montage

Voor u de telefoon kunt gebruiken, dient u:


- de SIM-kaart te plaatsen.
- de batterij te plaatsen en op te laden.

Opmerking: *Schakel de telefoon altijd uit en ontkoppel de oplader, voor u een SIM-kaart plaatst of verwijdert.*


De SIM-kaart plaatsen

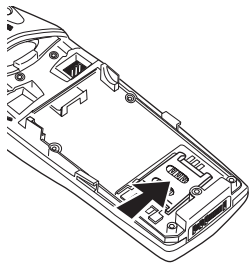


1. Open de SIM-kaarthouder door deze in de richting van de pijl te drukken.

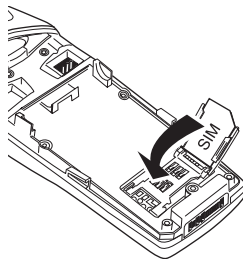

3. Druk op de houder.

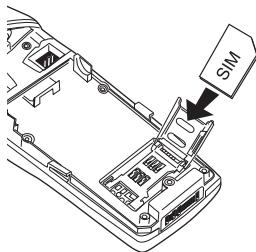


2. Open de houder. Schuif de SIM-kaart in de houder. Controleer of het afgesneden hoekje zich rechtsboven bevindt.

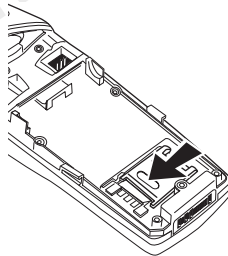


4. Vergrendel de houder door deze in de richting van de pijl te schuiven.


De batterij aan de telefoon bevestigen

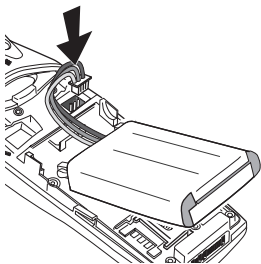


1. Plaats de aansluiting van de batterij in de uitsparing zoals in de afbeelding is aangegeven.

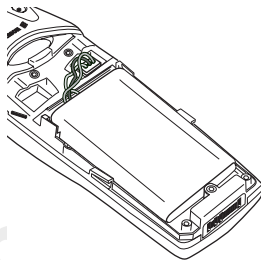

3. Druk op de batterij tot deze plat ligt. Controleer of de draden van de batterij niet onder de batterij bekneld raken.

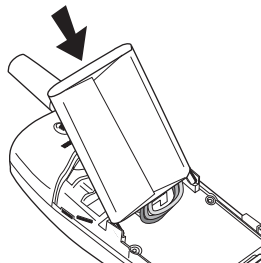

2. Vergrendel de aansluiting van de batterij in de metalen houders zoals in de afbeelding is aangegeven.

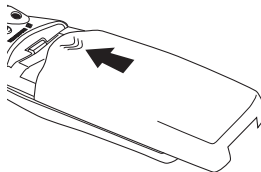

4. Plaats de achterklep zoals is aangegeven in de afbeelding en schuif deze op zijn plaats.

De batterij


Uw telefoon wordt geleverd met een lithium- of NiMH-batterij. Het wordt aanbevolen om de batterij gedurende 4 uur op te laden indien u de lithium-batterij gebruikt en gedurende 7 uur indien u de NiMH-batterij gebruikt, voordat u de telefoon voor de eerste keer in gebruik neemt.

Wanneer moet de batterij worden opgeladen?

De batterij kan op ieder gewenst moment worden opgeladen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de prestaties. Als de batterij moet worden opgeladen gebeurt het volgende:

- u hoort een alarmsignaal (een korte pieptoon) en *Let op! Batterij is bijna leeg* verschijnt op het scherm.

De batterij opladen

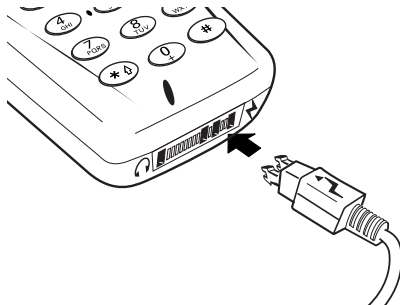

1. Controleer of de batterij aan de telefoon is bevestigd.
2. Sluit de oplader op de telefoon aan bij het pictogram met de bliksemflits, zoals in de afbeelding is aangegeven. Het pictogram met de bliksemflits op de oplader moet omhoog wijzen.
3. Sluit de oplader aan op het lichtnet.

Het opladen wordt als volgt aangeduid:


- de batterijmeter op het scherm knippert voortdurend
- indien de telefoon is ingeschakeld, is de aanduiding bovenop de telefoon groen.

Opmerking: *Indien u een nieuwe batterij oplaadt, of een die al geruime tijd niet is gebruikt, kan het een tijdje duren voor u een aanduiding op het scherm krijgt dat de batterij wordt opgeladen.*

U kunt de telefoon gebruiken terwijl deze wordt opgeladen. De oplaadtijd wordt hierdoor echter wel verlengd. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, is de batterijmeter op het scherm vol.

De oplader loskoppelen

- Koppel de oplader van de telefoon los door de stekker naar boven te kantelen.

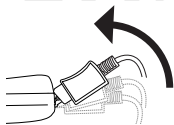

Gesprekken plaatsen en ontvangen

Voor u kunt gesprekken kunt plaatsen of ontvangen, dient u de telefoon eerst in te schakelen en dient u zich binnen het bereik van een netwerk te bevinden.

De telefoon inschakelen

- Druk op de toets **NO** en houd deze toets ingedrukt tot u een toon hoort.

Sommige SIM-kaarten zijn beveiligd met een PIN-code (Personal Identity Number). Indien *PIN*: op het scherm wordt weergegeven nadat u de telefoon heeft ingeschakeld:

1. Voer uw PIN-code in.

Indien u zich vergist tijdens het invoeren van uw PIN-code, verwijdert u het onjuiste cijfer door op de toets **C** te drukken.

2. Druk op **YES**.

Opmerking: *Uw PIN-code wordt door uw mobiel netwerk verschaft.*



Netwerk zoeken

Nadat u de telefoon heeft ingeschakeld (en uw PIN-code heeft ingevoerd), zoekt de telefoon naar een netwerk. Wanneer er een netwerk is gevonden zal de telefoon drie keer piepen. De aanduiding op de bovenkant van de telefoon licht groen op en de naam van het mobiele netwerk verschijnt op het scherm.

Dit wordt de “standby-modus” genoemd. U kunt nu gesprekken plaatsen en ontvangen.

Opmerking: *Zie, indien u standby niet bereikt, “Foutmeldingen” op pagina 72.*

Een gesprek plaatsen

1. Voer het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op **YES**.

Een gesprek beëindigen

- Druk op **NO** om een gesprek te beëindigen.

Het volume van de luistergedeelte wijzigen
Tijdens een gesprek kunt u het luistervolume wijzigen door op de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon te drukken.

- Druk op de bovenste toets om het volume te verhogen.
- Druk op de onderste toets om het volume te verlagen.

De microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon tijdens een gesprek uitschakelen.

- Druk een paar seconden lang op de toets **c** om de microfoon uit te schakelen.
- Druk op de toets **c** en houd deze toets ingedrukt om het gesprek te hervatten.



De telefoon uitschakelen

- Druk in de standby-modus op de toets **NO** en houdt deze ingedrukt tot u een toon hoort. Druk op **NO** en houd deze toets ingedrukt om naar de standby-modus te gaan.

Een eerder gebeld nummer opnieuw bellen

In de *Gesprekkenlijst* kunt u de nummers vinden die u heeft gebeld, beantwoord, of niet beantwoord.

Een eerder gebeld nummer opnieuw bellen

1. Druk op **YES** vanuit de standby-modus om de *Gesprekkenlijst* te openen.
2. Druk op  of  om door de lijst te scrollen.
3. Wanneer het nummer dat u wilt bellen is gemarkeerd, drukt u op **YES** om de oproep te plaatsen.
Zie "De gesprekkenlijst gebruiken" op pagina 26.

Automatisch opnieuw bellen

Indien een verbinding is mislukt en er *Opnieuw bellen?* op het scherm wordt weergegeven, kunt u het nummer opnieuw bellen door op de toets **YES** te drukken. U telefoon belt automatisch (tot 10 keer) opnieuw:

- totdat de oproep wordt beantwoord.
- totdat u op een toets drukt of wordt gebeld.

Opmerking: *Automatisch opnieuw bellen is niet beschikbaar voor fax- en dataoproepen.*

Internationaal bellen

1. Druk op de toets **0** en houd deze toets ingedrukt tot er een **+**-teken verschijnt.
De **+** vervangt de internationale toegangscode van het land van waaruit u belt.

2. Voer de landcode, het netnummer (zonder de eerste nul) en het abonneenummer in.
3. Druk op **YES**.

Noodoproepen maken

1. Voer **112** in (het internationale nummer voor noodgevallen).
2. Druk op **YES**.

Uw Ericsson telefoon ondersteunt het internationale nummer voor noodoproepen 112. Dit betekent dat deze gewoonlijk kan worden gebruikt om een noodoproep te maken in elk land, met of zonder een SIM-kaart, indien er een GSM-netwerk binnen bereik is.

Opmerking: *Sommige mobiele netwerken kunnen vereisen dat er wel een SIM-kaart in de telefoon aanwezig is en in sommige gevallen ook dat de PIN-code is ingevoerd.*





Nummers voor noodgevallen

In sommige landen wordt het internationale nummer voor noodgevallen 112 niet ondersteund. Het kan zijn dat uw mobiel



netwerk aanvullende plaatselijke nummers voor noodgevallen op de SIM-kaart heeft opgeslagen, die zullen werken als aanvulling op het internationale nummer voor noodoproepen.

Een ander nummer voor noodoproepen gebruiken

1. Druk op  om naar het menu *Telefoonboek* te gaan.
2. Druk op **YES** om het menu te selecteren.
3. Druk op  totdat *SOS-nummers* is gemarkeerd en druk vervolgens op **YES**.
4. Druk op  of  om naar het nummer te bladeren dat u zoekt en druk vervolgens op **YES** om te bellen.

Gesprekken ontvangen

Wanneer u wordt gebeld, gaat de telefoon over en verschijnt er *Beantwoorden?* op het scherm.

Indien uw abonnement de dienst Nummerweergave (CLI) omvat en het netwerk van de beller het nummer verzendt, wordt het nummer van de beller op het scherm weergegeven. Indien u de naam van de beller heeft opgeslagen in het telefoonboek, wordt de naam van de beller weergegeven. Indien het

netwerk het nummer niet verzendt, zal op het scherm *Privé* worden weergegeven.

Een gesprek beantwoorden

- Druk op **YES** om een gesprek te beantwoorden.

Een gesprek weigeren

- Druk op **NO** of
- druk twee keer snel achter elkaar op een van de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon om een gesprek te weigeren.

De beller hoort een bezettoon als dit door het netwerk van de beller wordt ondersteund. Indien *Doorschakelen indien bezet* is ingeschakeld, zal het gesprek worden doorgeschakeld naar het nummer dat u heeft opgegeven. Zie "Inkomende gesprekken doorschakelen" op pagina 44.


Het kladblok

Indien u een notitie wilt maken van een telefoonnummer tijdens een gesprek, kunt u het scherm van uw telefoon gebruiken als kladblok.

Gebruik de cijfertoetsen om het nummer in te voeren. Wanneer u het gesprek beëindigt, blijft het nummer op het scherm staan.

Wanneer u een nummer invoert kan de persoon aan de andere kant van de lijn de tonen horen. U kunt de tonen uitzetten (dit kan uitsluitend tijdens een gesprek).



De tonen tijdens een gesprek uitschakelen

1. Druk op  tot het menu *Gesprek* verschijnt.
2. Druk op **YES** om het menu te selecteren.
3. Druk nogmaals op **YES** om de tonen uit te schakelen.

Uw telefoonnummer weergeven en verbergen

U kunt kiezen of u uw telefoonnummer voor een bepaald gesprek wilt weergeven of verbergen, indien deze dienst door uw abonnement wordt ondersteund.

Uw telefoonnummer weergeven of verbergen

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.
2. Druk op  tot het menu *Gespreksinfo* verschijnt.
3. Druk op **YES** om het menu te selecteren.
4. Druk nogmaals op  tot *Vlgnd gesprek* is gemarkeerd.
5. Druk op **YES** om *Vlgnd gesprek* te selecteren.

6. Selecteer *Anoniem* of *Mijn nr. weerg.* en druk op **YES** om te bellen.


Encryptie

Encryptie is een ingebouwde functie die uw gesprekken en berichten codeert om aanvullende privacy te bieden.

Er wordt een uitroepteken in een driehoek op het scherm weergegeven tijdens gesprekken om aan te geven dat er momenteel geen encryptie wordt verzorgd door het netwerk.

Toetsfuncties



In de volgende tabel worden een aantal voorbeelden weergegeven van de toetsfuncties. Zie ook "Sneltoetsen" op pagina 75.

Toets	Gebruik
YES	Om gesprekken te plaatsen en beantwoorden. Om een menu-instelling te selecteren.
NO	Houd deze toets ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen. Om een gesprek te beëindigen. Om een gesprek te weigeren. Om in de menu's een niveau terug te gaan, om de instelling ongewijzigd te laten. Druk op de toets NO en houd deze toets ingedrukt naar de standby-modus terug te gaan.
 en	Om door de menu's, lijsten en tekst te bewegen (scrollen).

Toets	Gebruik
c (Wissen)	Om cijfers en letters op het scherm te wissen. Om een voorwerp uit een lijst te wissen. Houd deze toets ingedrukt om tijdens een gesprek de microfoon uit te schakelen.
1-9, 0	Om de cijfers 0-9 in te voeren. Druk op 0 en houd deze toets ingedrukt om de internationale toegangscode + in te voeren.
*	Om letters in te voeren. Om door de menu's te bewegen met de keuzenummers.
# (Hekje)	Om * in te voeren.
Volume-toetsen	Om # in te voeren. Om het volume van het luistergedeelte of de luidspreker van de handsfree-set in te stellen tijdens een gesprek. Druk twee maal op een van deze toetsen om een inkomend gesprek te weigeren. Om door de menu's, lijsten en tekst te scrollen. Om het menu Status te openen.



De menu's gebruiken

Er zijn zeven hoofdmenu's. Elk menu heeft een aantal submenu's waar u de verschillende functies aantreft.

U bladert door de menu's door op de toetsen  en  te drukken, of door middel van de keuzenummers. U beweegt van links naar rechts in de hoofdmenu's en omhoog en omlaag in de submenu's.

Door de menu's bladeren

Er zijn twee manieren om door de menu's te bladeren:

- Scrollen met de toetsen  en 
- Keuzenummers gebruiken

Scrollen met  of 

Druk op... om...



Links of omhoog door de menu's te scrollen.



Rechts of omlaag door de menu's te scrollen.

Druk op... om...



YES

Een menu, submenu of optie te selecteren.

NO

Een niveau terug te gaan in de menu's, een optie ongewijzigd te laten.
Houd **NO** ingedrukt om terug te gaan naar standby.

Keuzenummers gebruiken

Een snellere manier om door de menu's te bladeren is het gebruik van keuzenummers. Open de menu's door op  of  te drukken en voer vervolgens eenvoudig het nummer van het menu in dat u wilt openen. Druk op **NO** en houd deze toets ingedrukt om naar de standby-modus terug te gaan.



De instructies interpreteren

In dit voorbeeld van het interpreteren van de instructies wordt het toetsgeluid ingesteld op de optie Toon.

Het toetsgeluid instellen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Toetsgeluid*, **YES**.
2. Selecteer *Toon* en druk op **YES**.



Interpreteer de instructies als volgt:

1. Druk vanuit standby op  of  om door het menu *Instellingen* te scrollen.





2. Druk op **YES** om het menu *Instellingen* te selecteren. De naam van het door u gekozen menu wordt boven in het scherm weergegeven (*Instellingen*). Een knipperende pijl in het rechterdeel van het scherm geeft aan dat er meer menu's beschikbaar zijn.
3. Druk op **YES** om het submenu *Geluid & signaal* te selecteren. (U hoeft niet met de pijltoetsen te scrollen aangezien dit het eerste submenu is.)



4. Druk op  of  om naar het submenu *Toetsgeluid* te scrollen en druk op **YES** om dit te selecteren.







5. Druk op  or  om naar de optie *Toon* te bladeren en druk op **YES** om deze te selecteren. U heeft nu het toetsgeluid ingesteld op tonen.
6. Druk op de toets **NO** en houd deze toets ingedrukt om terug te gaan naar standby.



Keuzenummers

Dit is hoe de bovenstaande instructies met behulp van keuzenummers dienen te worden geïnterpreteerd.

Het toetsgeluid instellen

1. Druk op  of  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op **4** om het menu *Instellingen* te selecteren.
3. Druk op **1** om het submenu *Geluid & signaal* te selecteren.
4. Druk op **8** om het submenu *Toetsgeluid* te selecteren.
5. Druk op  of  om naar *Toon* te scrollen.

- Druk op **YES** om de optie *Toon* te selecteren.
- Druk op **NO** en houd deze toets ingedrukt om naar de stand-by-modus terug te gaan.


Tip: Als u een instelling wilt controleren zonder deze te wijzigen: scroll naar de instelling en laat deze ongewijzigd door op **NO** te drukken.

Schermttekst


- De tekst bovenaan geeft aan welk menu u heeft gekozen.
- Een gemarkeerde tekst geeft uw positie in dit menu weer. Wanneer u op **YES** drukt, opent u dit menu of selecteert u deze optie.
- Grijze tekst geeft aan dat een functie tijdelijk niet beschikbaar is, vanwege bijvoorbeeld uw abonnement of een bepaalde instelling die niet is ingeschakeld.



- Een gevulde toets geeft aan dat de optie is geselecteerd.



- Een vinkje geeft aan dat dit onderdeel is geselecteerd.



Helpteksten

Om u te helpen bij het bedienen van de menu's en functie, heeft uw telefoon popup-helpteksten waarin de menu's worden uitgelegd.

Deze helpteksten zijn ingesteld op *Aan* wanneer u de telefoon aanschaf, maar u kunt deze altijd uitschakelen.

De helpteksten in- of uitschakelen

- Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Scherm*, **YES**, *Menu Help*, **YES**.
- Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.



Schermtaal



De meeste SIM-kaarten stellen de schermtaal automatisch in op de taal van het land waar u de

SIM-kaart heeft gekocht, *Automatisch*. Indien dit niet het geval is, is de standaard ingestelde taal Engels.


De schermtaal wijzigen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Taal*, **YES**, *Menu's*, **YES**.
2. Selecteer een taal en druk op **YES**.

Opmerking: *U kunt altijd kiezen voor Automatisch door op  8888  te drukken in standby.*

U kunt altijd kiezen voor Engels door op  0000  te drukken in standby.

Menuoverzicht

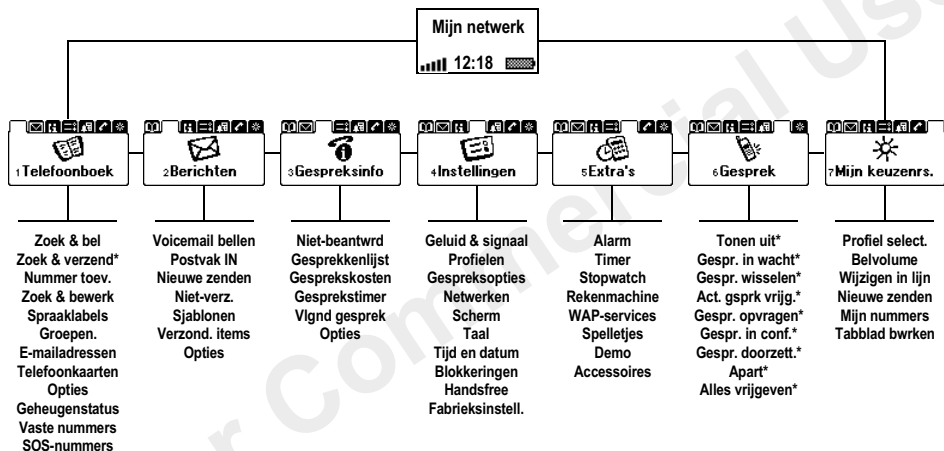

Merk op dat sommige menu's afhankelijk zijn van het netwerk en abonnement.

* Slechts beschikbaar tijdens een gesprek.

Letters invoeren

U kunt letters invoeren wanneer u namen toevoegt aan het telefoonboek, tekstberichten schrijft (SMS) of WAP-adressen invoert. Druk herhaaldelijk op de toepasselijke toets, **1-9**, **0** of **#**, tot het teken dat u zoekt op het scherm verschijnt.

Druk op... voor het teken...

1	Spatie - ? ! , . : ; " ' < = > () _ 1
2	A B C Ä Å Æ à ç 2 Γ
3	D E F è é 3 Δ Φ
4	G H I ì 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / □ % \$ £ ¥ § ζ ι 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	# * ↵

Voorbeeld:

- Druk een keer op **2** om een 'A' in te voeren.
- Druk twee keer snel op **2** om een 'B' in te voeren.
- Om kleine letters in te voeren, voert u eerst bijvoorbeeld een 'A' in en drukt u vervolgens op *****. Nu verschijnen er kleine letters tot u weer op ***** drukt.
- Druk op een cijfertoeets en houd deze ingedrukt om cijfers in te voeren.
- Druk op **c** om letters en cijfers te verwijderen.

Een alfabet selecteren.

U kunt kiezen welk alfabet (invoermethode) u wilt gebruiken. Wanneer u namen of WAP-adressen invoert of berichten schrijft, kunt u naar een ander alfabet overschakelen door op **#** te drukken. U dient eerst in te stellen uit welke alfabetten u wilt kiezen.

Een ander alfabet kiezen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Taal*, **YES**, *Invoer*, **YES**.
2. Gebruik ***** om de alfabetten (invoermethoden) te selecteren waaruit u wilt kiezen of de selectie te annuleren.
3. Druk op **YES** om het menu te verlaten.

Uw persoonlijke telefoonboek gebruiken

Uw telefoon heeft een telefoonboek waarin nummers en de bijbehorende namen kunnen worden opgeslagen (vermeldingen).

Dit houdt in dat u nummers uit het telefoonboek kunt oproepen in plaats van deze elke keer in te voeren.

Uw telefoon ondersteunt ook Voicedialling, hetgeen inhoudt dat u een spraaklabel kunt toevoegen aan een vermelding en deze vermelding dan kunt bellen door eenvoudig de naam te noemen. Zie "Spraakbesturing" op pagina 42.

Een nummer bij een naam opslaan

Wanneer u een telefoonnummer wilt opslaan, gebruikt u de functie *Nummer toev.* in het menu Telefoonboek. Indien u al gebeld heeft en bent, kunt u deze nummers vinden in de lijst Nummer toev.

Elk telefoonnummer dat u opslaat krijgt ook een positienummer. Indien u wilt, kunt u ook kiezen om het telefoonboek te sorteren op positienummer in plaats van de naam.

Indien u van plan bent om de telefoon zowel thuis als in het buitenland te gebruiken, is het een goed idee om alle telefoonnummers als internationale telefoonnummers op te slaan, dat wil zeggen met het plusteken (+), gevolgd door de landcode, het netnummer en abonneenummer. Druk op **0** en houd deze toets ingedrukt om het plusteken in te voeren.




Een nummer bij een naam opslaan

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Nummer toev.*, **YES**.
2. Selecteer *Nieuwe toev.* of een van de nummers uit de lijst door op **YES** te drukken.
3. Voer het telefoonnummer in dat u wilt opslaan en druk op **YES**.
4. Voer een naam in die u wilt verbinden met het telefoonnummer en druk op **YES**.
Zie "Letters invoeren" op pagina 19.
5. Druk nogmaals op **YES** om de vermelding in de voorgestelde positie op te slaan.
6. Wanneer Voicedialling is ingeschakeld, wordt u gevraagd of u een spraaklabel voor de vermelding wilt opnemen. Druk op **YES** indien u een spraaklabel wilt opnemen, druk op **NO** als u dit niet wilt doen. U kunt altijd later nog een spraaklabel toevoegen. Zie "Spraakbesturing" op pagina 42 voor meer informatie.

Een nummer bellen dat is opgeslagen in het telefoonboek

Gebruik de functie *Zoek & bel* om een nummer te bellen dat u heeft opgeslagen in het telefoonboek.

Een nummer bellen dat is opgeslagen in het telefoonboek

1. Druk op  en houd deze vast tot het menu *Zoek & bel* verschijnt.
2. Voer de naam (of de eerste paar letters van de naam) in die bij het nummer hoort dat u wilt bellen en druk op **YES**.
Indien de naam die wordt weergegeven niet de naam is die u zoekt, drukt u op  of  tot u de juiste naam en het juiste nummer heeft gevonden.
3. Druk op **YES** om te bellen.

Keuzenummers voor vermeldingen in het telefoonboek

U kunt de telefoonnummers die u op posities 1-9 heeft opgeslagen bellen door het positienummer in te voeren vanuit de standby-modus en vervolgens op **YES** te drukken.

Voorbeeld:

- Druk op **3** en vervolgens op **YES**.

Vanuit standby kunt u een vermelding zoeken door op een van de toetsen **2-9** te drukken en deze vast te houden om een vermelding te zoeken die begint met de eerste letter op die toets of de eerstvolgende.

Voorbeeld:

- Druk op **4** en houd deze vast om de eerste vermelding op te roepen die begint met de letter 'G' (of de eerstvolgende vermelding). Druk nogmaals op **4** om de eerste vermelding op te roepen die begint met een 'H' en zo voorts. Wanneer u de vermelding vindt die u zoekt, drukt u op **YES** om te bellen.

Opslaan vragen

Indien *Opslaan vragen* is ingeschakeld, wordt u voor elk gebeld of beantwoord nummer dat nog niet in het telefoonboek is opgeslagen gevraagd of u dit wilt opslaan.

De functie Opslaan vragen in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Opslaan vragen*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Opmerking: *Uw abonnement moet de dienst Nummerweergave ondersteunen, indien u beantwoorde nummers wilt opslaan.*

Het telefoonboek bijhouden

U kunt namen en nummers in het telefoonboek bewerken en verwijderen.

Een vermelding bewerken

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Zoek & bewerk*, **YES**.
2. Voer de naam (of de eerste paar letters ervan) in van de vermelding die u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Druk op **YES** om de vermelding te selecteren.
4. Selecteer *Bewerken* en druk op **YES**.
5. Wanneer u klaar bent met bewerken, drukt u op **YES** om de wijzigingen op te slaan.

Een vermelding uit het telefoonboek verwijderen

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Zoek & bewerk*, **YES**.
2. Voer de naam (of de eerste paar letters ervan) in van de vermelding die u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Wanneer de vermelding die u wilt verwijderen is gemarkeerd, drukt u op **c**.
4. Druk op **YES** om te bevestigen.

Sorteervolgorde

U kunt de sorteervolgorde van de vermeldingen in het telefoonboek wijzigen, zodat deze op positie-nummer in plaats van op naam zijn gesorteerd. Dit betekent dat u kunt zoeken naar een positie-nummer wanneer u de functie *Zoek & bel* of *Zoek & bewerk* gebruikt.

Een sorteervolgorde kiezen

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Sorteervolgorde*, **YES**.
2. Selecteer een sorteervolgorde en druk op **YES**.

Telefoonboekgeheugens

Uw vermeldingen in het telefoonboek worden opgeslagen op uw SIM-kaart. Het aantal vermeldingen dat u kunt opslaan is afhankelijk van uw SIM-kaart.

Omdat u uw telefoonnummers op de SIM-kaart heeft opgeslagen, kunt u deze nog steeds gebruiken wanneer u deze kaart met een andere telefoon gebruikt.

U kunt uw vermeldingen ook in het geheugen van de telefoon opslaan. Het geheugen van de telefoon bevat 100 posities waarin uw vermeldingen worden opgeslagen wanneer alle posities op de SIM-kaart zijn bezet. Indien u uw vermeldingen in het geheugen van de telefoon wilt opslaan, kunt u deze nog altijd gebruiken wanneer u een andere kaart met uw telefoon gebruikt.

Kiezen waar een vermelding wordt opgeslagen

Wanneer u een vermelding bewaart en u wordt om een positienummer gevraagd, kunt u het volgende doen:

- Om een nummer in de eerste voorgestelde positie op te slaan, drukt u op **YES**.
- Druk op **C** om het positienummer te wissen, voer een nieuw positienummer in en druk op **YES**.
- Om het nummer in het geheugen van de telefoon op te slaan, dient u eerst te weten hoeveel posities er op uw SIM-kaart zijn. Dit kunt u controleren in het

menu *Geheugenstatus*. Indien u bijvoorbeeld 200 posities op uw SIM-kaart heeft, kunt u positienummer 201 invoeren om een nummer in de eerste positie van het telefoongeheugen op te slaan.

Beveiliging tegen vervangen

Indien u probeert om een telefoonnummer in een positie op te slaan die al een telefoonnummer bevat, wordt het bericht *Overschrijven* weergegeven, samen met de naam die in die positie is opgeslagen. U heeft nu twee opties:

- Druk op **YES** om het nummer te vervangen door het nieuwe nummer.
- Druk op **NO** indien u het oude nummer niet wilt vervangen. Voer een nieuw positienummer in en druk op **YES**.

De status van het geheugen controleren

U kunt controleren hoeveel geheugenposities u in uw geheugens heeft en hoeveel daarvan in gebruik zijn.

De status van het geheugen controleren

- Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Geheugenstatus*, **YES**.

Indien u vermeldingen in het telefoonboek heeft opgeslagen, kunt u deze verwijderen.

Alle vermeldingen uit het geheugen van de telefoon verwijderen

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Alles verwijderen.*, **YES**.
2. Druk nogmaals op **YES**.
3. Voer een blokkeringscode in (0000 of een andere code die u zelf heeft gekozen, zie "Telefoon blokkeren" op pagina 51) en druk op **YES**.

Opmerking: *De vermeldingen op de SIM-kaart worden niet verwijderd.*

Groepen

U kunt ook een groep telefoonboekvermeldingen maken. U kunt tegelijkertijd een tekstbericht naar alle leden van deze groep verzenden. Zie "Tekstberichten (SMS)" op pagina 35.

Een nieuwe groep maken

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Groepen*, **YES**, *Nieuwe toev.*, **YES**.
2. Voer een naam in voor de groep en druk op **YES**.
3. Scroll naar *Nieuwe toev.* en druk op **YES**.

4. Selecteer een vermelding in het telefoonboek en druk op **YES**.
5. Herhaal stappen 3 en 4 om een volgend lid toe te voegen.
6. Druk op **NO** om het menu te verlaten.

Een nieuw lid aan een bestaande groep toevoegen.

- Selecteer de gewenste groep en selecteer vervolgens *Bewerken/Nieuwe toev.*

Kopiëren van één SIM-kaart naar een andere

U kunt uw telefoonboekvermeldingen op een SIM-kaart naar een andere kopiëren via het geheugen van de telefoon.

Indien het geheugen van uw telefoon vermeldingen bevat die u wilt bewaren, dient u deze eerst te kopiëren van het geheugen van de telefoon naar een SIM-kaart, anders worden deze verwijderd.

Opmerking: *U kunt slechts 100 onderdelen tegelijk kopiëren. Controleer het geheugen van uw telefoon en uw SIM-kaart voor u begint met kopiëren, om ervoor te zorgen dat u geen vermeldingen verwijdert die u wilt behouden.*

Opmerking: *Schakel de telefoon altijd uit en ontkoppel de oplader, voordat u een SIM-kaart plaatst of verwijdert.*

Vanaf een SIM-kaart naar het telefoongeheugen kopiëren

1. Plaats een SIM-kaart.
2. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Kopiëren*, **YES**, *Kopiëren van kaart*, **YES**.
3. Voer in vanaf welk positienummer op de SIM-kaart u wilt beginnen met kopiëren en druk op **YES**.
4. Druk nogmaals op **YES** om te beginnen met kopiëren. Wacht tot de boodschap *Gekopieerd* op het scherm verschijnt.

Vanaf het telefoongeheugen naar een SIM-kaart kopiëren

1. Plaats een SIM-kaart.
2. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Kopiëren*, **YES**, *Kopiëren naar kaart*, **YES**.
3. Voer het positienummer van uw SIM-kaart in van waar af u wilt beginnen met het opslaan van uw vermeldingen en druk op **YES**. Indien u bijvoorbeeld 10 vermeldingen op de SIM-kaart heeft die u wilt behouden, selecteert u positie 11.

4. Druk nogmaals op **YES** om te beginnen met kopiëren. Wacht tot de boodschap *Gekopieerd* op het scherm verschijnt.

De gesprekkenlijst gebruiken

De gesprekkenlijst is een logboek van telefoonnummers waarin informatie wordt opgeslagen (tijd, datum, telefoonnummer en naam) van de laatste 20 gebelde, beantwoorde en niet-beantwoorde gesprekken. Wanneer de lijst langer wordt dan 20 gesprekken, wordt het oudste gesprek verwijderd.

De gesprekken worden op chronologische volgorde opgeslagen, behalve het laatst gebelde nummer, dat altijd in de eerste positie wordt weergegeven. Indien u een gesprek binnen 24 uur controleert, wordt de tijd van het gesprek weergegeven. Anders wordt de tijd vervangen door de datum.

Indien het inkomende gesprek een beperkt nummer is, wordt op het scherm *Privé* weergegeven.

Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen

1. Druk op **YES** wanneer de telefoon in standby-modus is.
2. Selecteer het nummer dat u wilt bellen en druk op **YES**.

Tip: *U kunt ook Gesprekkenlijst selecteren uit het menu Gespreksinfo.*

U kunt de lijst wissen.

- Selecteer *Gespr.lijst wissen* uit het menu *Gespreksinfo/ Opties*.

De gesprekkenlijst in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Gesprk.lijst inst.*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**. Wanneer u de lijst uitschakelt, wordt deze gewist.

Niet-beantwoorde gesprekken

Indien u een gesprek niet heeft beantwoord, wordt het bericht *Niet-beantw. gesprekken: 1* in de standby-modus weergegeven. (Het getal geeft het aantal niet-beantwoorde gesprekken aan.)

Uw niet-beantwoorde gesprekken controleren

1. Druk op **YES**.
2. Indien u een nummer van deze lijst wilt bellen, selecteert u het nummer en drukt u op **YES**.

Druk op **NO** indien u de niet-beantwoorde gesprekken niet nu wilt controleren. U kunt deze altijd later controleren.

- Selecteer *Niet-beantwrd* uit het menu *Gespreksinfo*.

Uw voicemaildienst

De antwoordservice van uw mobiele netwerk geeft bellers de mogelijkheid om een gesproken bericht achter te laten wanneer u uw gesprekken niet kunt beantwoorden. Afhankelijk van uw netwerk, wordt u op verschillende manieren op de hoogte gesteld wanneer iemand een bericht heeft achtergelaten.

De meeste netwerken sturen een tekstbericht (SMS), waarin u bijvoorbeeld wordt gevraagd om uw voicemaildienst te bellen. Zie "Tekstberichten (SMS)" op pagina 35 voor meer informatie.

Andere netwerken sturen een specifieke voicemailmelding. Indien dit het geval is, zal het voicemailpictogram worden weergegeven.

Uw voicemaildienst gebruiken

U kunt het nummer voor uw voicemaildienst opslaan, om u het bellen ervan gemakkelijker te maken.

Uw voicemailnummer opslaan

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Voicemailnr.*, **YES**.
2. Voer uw voicemailnummer in en druk op **YES**.



Uw voicemaildienst bellen

- Druk vanuit standby op **1** en houd deze toets ingedrukt.

U kunt ook Voicemail bellen selecteren in het menu Berichten.

Een voicemail ontvangen.

Wanneer u een nieuwe voicemail ontvangt, hoort u een pieptoon en wordt het bericht *Nwe voicemail* op het scherm weergegeven.

- Druk op **YES** om de voicemail te beluisteren. Indien u er later naar wilt luisteren, drukt u op **NO**.

De telefoon aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen

U kunt de instellingen van de telefoon aanpassen aan uw eigen wensen.



Belsignalen

U kunt het volume van het belsignaal instellen, kiezen uit meerdere verschillende belsignalen of uw eigen belsignaal componeren.

Belvolume

Het belvolume kan op zes niveaus worden ingesteld. U kunt het belsignaal ook uitschakelen (0).

Het belvolume instellen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Belvolume*, **YES**.
2. Druk op  of  om het volume te verhogen of verlagen.
3. Druk op **YES** om de instelling op te slaan.

Tip: Gebruik de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon om het volume geluidloos te wijzigen.

Het belsignaal in- of uitschakelen

1. Druk vanuit standby op **c** en houd deze toets ingedrukt.
2. Selecteer *Stille modus aan* en druk op **YES**. Alle signalen behalve het signaal van het alarm en de timer zijn uitgeschakeld. Als u deze instelling wilt annuleren, herhaalt u stap 1, selecteert u *Stille modus uit* en drukt u op **YES**.

Toenemend belsignaal

U kunt een belsignaal kiezen dat stapsgewijs toeneemt van het laagste tot het hoogste volume.

Toenemend belsignaal in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Toenem. belsign.*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Type belsignalen

U kunt een belsignaal selecteren uit een lijst met verschillende geluiden en melodieën.

Een belsignaal selecteren

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Belsignalen*, **YES**, *Spraakoproepen*, **YES**.
2. Selecteer een belsignaal en druk op **YES**.

Tip: *Gebruik de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon om geluidloos te scrollen.*

Tip: *Indien u geabonneerd bent op de dienst 'Twee lijnen', kunt u verschillende signalen voor de twee lijnen instellen. Indien uw SIM-abonnement fax- en dataoproepen ondersteunt, kunt u voor deze twee verschillende belsignalen instellen.*

Specifieke belsignalen voor privé-gesprekken


Indien uw abonnement de dienst Nummerweergave (CLI) omvat, kunt u een privé-belsignaal toekennen aan maximaal tien bellers.

Indien de laatste zeven cijfers van het nummer van een beller overeenkomen met een nummer dat u heeft opgegeven, wordt dit belsignaal gebruikt.

U kunt vraagtekens gebruiken in een telefoonnummer. Bijvoorbeeld, 012345??? betekent dat alle oproepen vanaf telefoonnummers tussen 012345000 en 012345999 hetzelfde privé-belsignaal

zullen hebben. Druk op # en houd deze toets ingedrukt om een vraagteken in te voegen.

Een specifiek belsignaal voor een beller instellen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Belsignalen*, **YES**, *Eigen melodieën*, **YES**, *Nieuwe toev.*, **YES**.
2. Voer nummer van de beller in en druk op **YES**.
Druk op  om een nummer op te roepen uit het telefoonboek.
3. Selecteer een belsignaal en druk op **YES**.

Uw eigen belsignaal componeren


U kunt vier verschillende belsignalen componeren.

Een belsignaal componeren of bewerken

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Mijn melodieën*, **YES**.
2. Selecteer een van de melodieën en druk op **YES**.
3. Druk op **c** om noten te verwijderen.

4. Gebruik het toetsenbord om noten in te voeren:

- Druk op een toets en houd deze ingedrukt om een langere toon in te voeren.
- Druk op **0** om de noot een octaaf te verhogen.
- Druk op **#** om de noot een halve toonhoogte te verhogen.
- Druk twee keer op **#** om de noot een halve toonhoogte te verlagen.

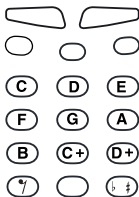

5. Druk op **YES** om uw melodie te beluisteren.

6. Druk nogmaals op **YES** om deze op te slaan of druk op **NO** om verder te componeren.

Berichtsignaal

U kunt het berichtsignaal instellen op klikken, tonen of stil.

- Selecteer *Berichtsignaal* uit het menu *Instellingen/ Geluid & signaal* en selecteer het gewenste signaal.

Toetsgeluid

U kunt het toetsgeluid instellen op klikken, tonen of stilte.

- Selecteer *Toetsgeluid* uit het menu *Instellingen/ Geluid & signaal* en selecteer vervolgens het gewenste toetsgeluid.

Minutentoon

Indien u de minutentoon inschakelt, hoort u tijdens een gesprek elke minuut een pieptoon.

- Selecteer *Minutentoon* uit het menu *Gespreksinfo/ Gesprekstimer* en selecteer vervolgens *Aan* of *Uit*.

Schermerverlichting

De schermverlichting kan worden ingesteld op automatisch, uit of aan. In de automatische modus wordt de schermverlichting een paar seconden nadat de laatste toets is ingedrukt uitgeschakeld.

- Selecteer *Verlichting* uit het menu *Instellingen/ Scherm* en selecteer vervolgens het gewenste alternatief.

De toetsenbordblokkering

De functie toetsenbordblokkering helpt per ongeluk bellen voorkomen. Dit kan gebeuren wanneer u uw telefoon in uw zak heeft.

Opmerking: *Oproepen naar het internationale nummer voor noodoproepen 112 kunnen nog altijd worden gemaakt, ook wanneer het toetsenbord is geblokkeerd.*

Het toetsenbord blijft geblokkeerd tot u:

- een inkomend gesprek beantwoordt
- het toetsenbord deblokkeert.

Het toetsenbord handmatig blokkeren

1. Druk op **c** en houd deze toets ingedrukt.
2. Selecteer *Toetsenblokkering aan* en druk op **YES**.

De automatische toetsenblokkering

De automatische toetsenblokkering houdt in dat indien er gedurende 25 seconden geen toets wordt ingedrukt, het toetsenbord automatisch wordt geblokkeerd.

De automatische toetsenblokkering in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Instellingen, YES, Blokkeringen, YES, Auto toetsenblk, YES*.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Het toetsenbord deblokkeren

1. Druk op **c** en houd deze toets ingedrukt.
2. Selecteer *Toetsenbordblokk. uitschakelen?* en druk op **YES**.


Opmerking: *Toetsenblokkering is altijd uitgeschakeld wanneer de telefoon op een handfree-installatie voor in de auto is aangesloten.*

Mijn keuzenummers

U kunt uw favoriete functie in het menu *Mijn keuzenrs.* plaatsen. Op deze manier kunt u veelgebruikte functie snel en gemakkelijk bereiken. Wanneer u uw telefoon aanschaft, bevat het menu *Mijn keuzenrs.* al een paar functies die u kunt verwijderen als u wilt.

Funcities aan Mijn keuzenrs. toevoegen

1. Scroll naar *Mijn keuzenrs.*, **YES**, *Tabblad bwrken*, **YES**.
2. Selecteer een functie uit de lijst door op * te drukken.
3. Voer het positienummer in dat u voor deze functie wilt gebruiken en druk op **YES**.
Herhaal stappen 2 en 3 om nog een functie toe te voegen.
Herhaal stappen 1 en 2 om een functie te verwijderen.
4. Druk op **YES** om de lijst te verlaten.

Tip: Druk op  en houd deze toets ingedrukt om het eerste submenu van het menu *Mijn keuzenrs. te bereiken*.

Tijd en datum

De tijd wordt altijd weergegeven in de standby-modus.

De klok instellen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Tijd en datum*, **YES**, *Tijd instellen*, **YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES**.
Indien u de 12-uurs klok selecteert, kunt u kiezen tussen AM en PM door op # te drukken.

U kunt kiezen tussen een 12-uurs of een 24-uurs klok.

- Selecteer *Tijdnotatie* uit het menu *Instellingen/Tijd en datum* en selecteer vervolgens de gewenste tijdnotatie.

Automatische tijdszone

Wanneer u de functie *Automatische tijdszone* inschakelt, wordt u gevraagd of u de klok wilt instellen wanneer u een nieuwe tijdszone binnengaat.

- Selecteer *Automatische tijdszone* uit het menu *Instellingen/Tijd en datum*.

Datum

Wanneer de telefoon in standby-modus is, kunt u op een van de volumetoetsen drukken om de huidige datum te bekijken.

De datum instellen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Tijd en datum*, **YES**, *Datum instellen*, **YES**.
2. Voer het jaar (twee cijfers), de maand en de dag in en druk op **YES**.



U kunt ook een andere datumnotatie selecteren.

- Selecteer *Datumnotatie* uit het menu *Instellingen/Tijd en Datum* en selecteer vervolgens de gewenste datumnotatie.

Antwoordmodus

Wanneer u een draagbare handsfree-eenheid of een model voor in de auto gebruikt, kunt u kiezen om een gesprek te beantwoorden door op elke toets (behalve de toets **NO**) te drukken, of deze automatisch te beantwoorden.

De antwoordmodus selecteren

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Handsfree*, **YES**, *Antwoordmodus*, **YES**.
2. Selecteer een antwoordmodus en druk op **YES**.

Tip: *U kunt een inkomend gesprek ook beantwoorden met de functie Spraakbeantwoording. Zie "Spraakbeantwoording" op pagina 43.*

In-/uitschakelanimatie

Wanneer u uw telefoon in- of uitschakelt, wordt de in-/uitschakelanimatie van Ericsson op het scherm

weergegeven. In plaats daarvan kan de begroeting van uw netwerk worden weergegeven.

Indien u de inschakelanimatie wilt onderbreken, kunt u op de toets **NO** drukken.

Een in-/uitschakelanimatie selecteren

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Schermscherm*, **YES**, *Welkomsttekst*, **YES**.
2. Selecteer een animatie en druk op **YES**.
U kunt de in-/uitschakelanimatie ook uitschakelen door *Uit* te selecteren.

De inschakelmelodie in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Schermscherm*, **YES**, *Welkomsttekst*, **YES**.
2. Selecteer een animatie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Animatiegeluid*, **YES**, *Aan* of *Uit*, **YES**.

Mijn animatie

Wanneer u de Ericsson-infraroodmodem DI 28 aanschaft, kunt u uw eigen inschakelanimatie maken en downloaden (mits u over een PC beschikt). U kunt ook een melodie componeren of downloaden en deze als uw inschakelmelodie instellen. U kunt vanaf uw telefoon de overgang van uw animatie instellen,

indien u bijvoorbeeld wilt dat de animatie met “Box uit” afloopt, etc.

- Selecteer *Mijn animatie* uit het menu *Instellingen/Scherm/Welkomsttekst* en selecteer vervolgens de overgang die u wilt.

Demo

U kunt een demo afspelen die de belangrijkste menu's van de telefoon laat zien.

- Selecteer *Demo* uit het menu *Extra's*.
- Druk op **no** indien u de demo wilt beëindigen.

Weergave telefoonnummer

U kunt uw eigen telefoonnummer(s) controleren.

- Selecteer *Mijn nummers* vanuit het menu *Instellingen/Scherm*. Indien het nummer niet op de SIM-kaart is opgeslagen, kunt u het zelf invoeren.

Fabrieksinstellingen

U kunt de telefoon opnieuw instellen zoals deze was toen u deze heeft aangeschaft.

De telefoon opnieuw instellen

1. Scroll naar *Instellingen, YES, Fabrieksinstell., YES*.
2. Voer de blokkeringscode van de telefoon (*0000* of de nieuwe code, wanneer u deze heeft gewijzigd) in en druk op **YES**.

Tekstberichten (SMS)

U kunt de SMS (Short Message Service) gebruiken om tekstberichten te verzenden en ontvangen die maximaal 160 tekens bevatten.




Wanneer het nummer voor uw servicecentrum niet op de SIM-kaart is opgeslagen, moet u het nummer zelf opgeven. Wanneer u dit niet doet, kunt u ontvangen berichten niet beantwoorden en uw eigen berichten niet verzenden.

Het nummer voor uw servicecentrum controleren

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Servicecentra*, **YES**.
Wanneer het nummer niet wordt gevonden, selecteert u *Nieuw toev.?* en drukt u op **YES**.
2. Voer het nummer in inclusief het internationale + teken en het landnummer en druk op **YES**.

Opmerking: *Het nummer voor uw servicecentrum wordt door de netwerkexploitant verschaft.*

Een tekstbericht verzenden


1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Nieuwe zenden*, **YES**.
2. Voer uw bericht in en druk op **YES**.
Zie "Letters invoeren" op pagina 19.
3. Voer het telefoonnummer in van de geadresseerde of vraag het op uit het telefoonboek door op  te drukken.
4. Druk op **YES** om het bericht te verzenden.

Wanneer u het bericht later wilt verzenden, drukt u op **NO** als u wordt gevraagd om het telefoonnummer in te voeren. Het bericht wordt opgeslagen in de lijst *Niet-verz.* in het menu *Berichten*.

Een tekstbericht naar een groep verzenden

U kunt tekstberichten naar een groep verzenden die u in uw telefoonboek heeft opgegeven en opgeslagen. Zie "Groepen" op pagina 24.

Een tekstbericht naar een groep verzenden

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Nieuwe zenden*, **YES**.
2. Voer uw bericht in en druk op **YES**.
3. Druk op , selecteer *Groepen* en druk op **YES**.
4. Selecteer een groep en druk op **YES**.

Opmerking: *U betaalt gesprekskosten voor elk groepslid.*

Uw tekstberichten aanpassen

Voordat u een bericht verzendt, kunt u het 'type bericht', de 'geldigheidsduur' en of u wilt dat de ontvanger van uw bericht het beantwoordt, instellen.

U kunt een standaardoptie instellen of 'Bij verzenden?' inschakelen. Dit laatste betekent dat u uw keuzen maakt, telkens wanneer u een bericht verzendt.

Berichttype

U kunt verschillende typen berichten verzenden. Het servicecentrum van uw netwerkexploitant biedt waarschijnlijk de mogelijkheid om een tekstbericht te converteren naar een indeling (e-mail, fax, etc.) die bij het apparaat past dat het bericht gaat ontvangen.

Een berichttype selecteren

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Berichttype*, **YES**, *Standaard*, **YES**.
2. Selecteer een berichttype en druk op **YES**.
Als u de optie Bij verzenden wilt inschakelen,

selecteert u *Bij verzenden?* en vervolgens *Aan* en drukt u op **YES**.

Geldigheidsduur

Wanneer uw bericht niet kan worden bezorgd, bijvoorbeeld, als de ontvanger de telefoon heeft uitgeschakeld, kan uw servicecentrum het bericht opslaan om later te verzenden. Wanneer het servicecentrum de ontvanger niet in een bepaalde tijd heeft kunnen bereiken, wordt het bericht verwijderd.

Een geldigheidsduur instellen

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Geldigheidsduur*, **YES**, *Standaard*, **YES**.
2. Selecteer een geldigheidsduur en druk op **YES**.
Als u de optie Bij verzenden wilt inschakelen, selecteert u *Bij verzenden?* en vervolgens *Aan* en drukt u op **YES**.

Berichten antwoorden

Wanneer u wilt dat de ontvanger van uw bericht antwoordt, kunt u de optie Antwoord vragen inschakelen.

De functie Antwoord vragen in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Antwrdverzoek*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Sjablonen

Wanneer u één of meer berichten vaak verstuurt, kunt u deze als sjablonen opslaan. U kunt 10 sjablonen opslaan die elk maximaal 25 tekens bevatten.

Uw telefoon kan al zijn voorzien van een set sjablonen die uw netwerkexploitant of servicedienst voor u heeft voorbereid. Deze sjablonen staan in de lijst met sjablonen aangegeven door een letter-pictogram met een gestippeld blad. U kunt deze typen sjablonen niet bewerken of verwijderen.

Een sjabloon maken

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Sjablonen*, **YES**, *Nieuwe toev.?*, **YES**.
2. Voer uw bericht in en druk op **YES**.
3. Wanneer u nu de sjabloon wilt verzenden, drukt u op **YES** wanneer *Bericht nu verzenden?* wordt weergegeven en gaat u verder zoals beschreven in "Een tekstbericht verzenden" op pagina 35.

Druk op **NO** wanneer u de sjabloon niet nu wilt verzenden.



Wanneer u een sjabloon later wilt verzenden, selecteert u deze uit de lijst *Sjabloon* in het menu *Bericht* en gaat u verder zoals beschreven in "Een tekstbericht verzenden" op pagina 35.

Een bericht ontvangen

Wanneer u een bericht ontvangt, piept de telefoon, knippert de groene aanduiding snel en wordt het bericht *Nieuw bericht Nu lezen?* op het scherm weergegeven.

Nieuw bericht Nu lezen?

Het bericht nu lezen

1. Druk op **YES**.
2. Druk op  en  om door het bericht te scrollen. Een pijl rechts onder aan het scherm geeft aan dat er meer tekst bij het bericht hoort.
3. Nadat u het bericht heeft gelezen, drukt u op **YES**. Een nieuw menu met andere opties wordt weergegeven. Deze opties worden op de volgende pagina's beschreven.

Opmerking: *Wanneer de afzender van het bericht wil dat u het bericht beantwoordt, verschijnt het bericht 'Antwoord gevraagd Antwoorden?' op het scherm. Druk opnieuw op YES om door te gaan. Wanneer u geen antwoord wilt geven, drukt u op NO.*

Het bericht later lezen

- Druk op **NO** om het bericht op te slaan in uw *Postvak IN* in het menu *Bericht*.

Een bericht beantwoorden

1. Nadat u het bericht heeft gelezen, drukt u op **YES**.
2. Kies *Antwoorden* uit de lijst met opties en druk op **YES**.
3. Selecteer het bericht dat u wilt verzenden als antwoord en druk op **YES**. U kunt uit het volgende kiezen:
 - Nieuwe zenden.
 - Incl. dit bericht. Het bericht dat u heeft ontvangen wordt in uw antwoord meegezonden.
 - Sjablonen die u heeft gemaakt.
4. Schrijf uw bericht en druk op **YES**.

Een bericht doorsturen

1. Nadat u het bericht heeft gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Doorsturen* en druk op **YES**.
Volg nu de stappen die worden doorlopen bij het verzenden van een nieuw tekstbericht.

Een telefoonnummer uit een bericht bellen

- Wanneer het nummer is gemarkeerd, drukt u op **YES**.

De afzender van het bericht bellen

1. Nadat u het bericht heeft gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Bellen* en druk op **YES**.

Het volgende bericht lezen

1. Nadat u het bericht heeft gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Volgende lezen* en druk op **YES**.

Een bericht verwijderen

1. Nadat u het bericht heeft gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Verwijderen* en druk op **YES**.

Tip: *Wanneer u een bericht uit uw Postvak IN wilt verwijderen, kiest u het bericht en drukt u op c.*

Inkomende berichten opslaan

Inkomende berichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Het telefoongeheugen kan maximaal 10 berichten bevatten. Wanneer het telefoongeheugen vol is, wordt het oudste gelezen bericht verwijderd als er een nieuw bericht wordt ontvangen.

Wanneer het telefoongeheugen vol raakt met ongelezen berichten, worden nieuwe berichten automatisch op de SIM-kaart opgeslagen. Berichten op de SIM-kaart blijven daar totdat u deze verwijderd.

Een bericht op de SIM-kaart opslaan

1. Nadat u het bericht heeft gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Opslaan* en druk op **YES**.

E-mailadressen

U kunt e-mailadressen opslaan om deze te gebruiken wanneer u een tekstbericht als een e-mailbericht wilt verzenden. U kunt 10 e-mailadressen opslaan.

Een e-mailadres opslaan

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *E-mailadressen*, **YES**, *Nieuwe toev.?*, **YES**.
2. Voer een e-mailadres in en druk op **YES**.
3. Voer een naam in en druk op **YES**.

Regio-informatie

Gewone SMS (Short Message Service) is een persoonlijke dienst die uw privé-berichten overbrengt. Regio-informatie is een ander type tekstbericht dat aan alle abonneehouders in een bepaalde netwerkregio wordt verzonden.

Deze informatie kan bijvoorbeeld een plaatselijk verkeersbericht of het telefoonnummer van een plaatselijk taxibedrijf zijn.

Regio-informatie in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Regio-info*, **YES**, *Ontvangst*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Codes voor regio-informatie

Raadpleeg de informatie die uw netwerkexploitant u heeft verschaft voor meer informatie over de codes voor regio-informatie.

Een code voor regio-informatie invoegen

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Regio-info*, **YES**, *Bewerk lijst*, **YES**, *Nieuwe toev.?*, **YES**.
2. Voer de nieuwe code in en druk op **YES**.



Regiobericht ontvangen

Wanneer u een regio-informatiebericht ontvangt, verschijnt het bericht automatisch op het scherm. U kunt het bericht op dezelfde wijze lezen als met gewoonlijke tekstberichten. U kunt regioberichten niet opslaan. Wanneer u het bericht heeft gelezen en u op **YES** of **NO** drukt, wordt dit verwijderd.

Celinformatie

Het “Celinformatiekanaal” wordt door sommige netwerkexploitanten gebruikt om berichten te verzenden aan hun abonnees binnen een bepaalde netwerkregio. U leest berichten op het celinformatiekanaal op dezelfde wijze als u regioberichten leest.

- Wanneer u het kanaal wilt inschakelen, selecteert u *Celinformatie* in het menu *Berichten/Opties* en vervolgens *Aan*.



Profielen

Een profiel is een groep instellingen die zijn vastgelegd voor een bepaalde omgeving. Wanneer u bijvoorbeeld naar een vergadering gaat, kunt u eenvoudig kiezen voor het profiel *Vergadering* en worden een aantal instellingen gebruikt die passen bij een vergadering – het belsignaal wordt uitgeschakeld, etc.

Sommige telefoonaccessoires kunnen automatisch een profiel activeren. Wanneer u bijvoorbeeld de telefoon in een handsfree-carkit plaatst, wordt het profiel *In auto* geactiveerd.

Profielen

Er zijn zes profielen voor de telefoon:

- Normaal
- Vergadering
- In auto
- Buiten
- Draag H-free (draagbaar handsfree)
- Thuis

Wanneer u de telefoon koopt, is deze ingesteld op het profiel *Normaal*. U kunt geen profielen meer maken, maar u kunt de naam van een profiel wijzigen, de

instellingen die in een profiel zijn opgeslagen wijzigen of een accessoire aan een profiel toevoegen. U kunt de naam van het profiel *Normaal* niet wijzigen, noch accessoires toevoegen aan dit profiel.

Handmatig een profiel kiezen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Profiel selecteren*, **YES**.
2. Selecteer een profiel en druk op **YES**.

De naam van een profiel wijzigen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Bewerk profiel*, **YES**, *Naam profiel*, **YES**.
2. Voer een nieuwe naam in en druk op **YES**.

Profielinstellingen wijzigen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Bewerk profiel*, **YES**.
2. Selecteer een instelling en druk op **YES**.
3. Wijzig de profielinstellingen en druk op **YES** om dit te bevestigen.

U kunt alle profielinstellingen weer instellen op de waarden bij aankoop van de telefoon.

- Selecteer *Profielen opnieuw instellen* in het menu *Instellingen/Profielen*.

Automatische activering aan

Sommige profielen, bijvoorbeeld de profielen *In auto* en *Draag H-free* worden automatisch geactiveerd wanneer deze met een bepaald accessoire worden gebruikt. Wanneer u de verbinding tussen de telefoon en de accessoire verbreekt, wordt het profiel dat eerder actief was hersteld, indien het huidige profiel automatisch was geactiveerd.

Wanneer u de telefoon koopt, wordt de automatische activering ingeschakeld voor de profielen *In auto* en *Draagbaar handsfree*.

Automatische activering in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Bewerk profiel*, **YES**, *Automatische activering*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Opmerking: Een profiel zonder daarmee samenhangende accessoires, zoals *Vergadering of Normaal*, dient handmatig te worden gekozen.

Spraakbesturing

Met uw telefoon kunt u:

- bellen met voicemailing – iemand bellen door de naam te zeggen.
- oproepen beantwoorden en weigeren door uw stem te gebruiken wanneer u bent verbonden met een draagbaar handsfree.

De telefoon op Voicemailing voorbereiden

Voordat u voicemailing kunt gebruiken, dient u spraaklabels voor de invoeren uit het telefoonboek op te nemen. Zorg ervoor dat u in een rustige omgeving bent wanneer u spraaklabels opneemt.

Spraaklabels voor een vermelding in het telefoonboek opnemen

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Zoek & bewerk*, **YES**.
2. Selecteer een vermelding uit het telefoonboek en druk op **YES**.
3. Selecteer *Spraaklabel toevoegen?* en druk op **YES**.
4. Wacht op de toon en spreek de naam (spraaklabel) in die u wilt opslaan.
Het spraaklabel wordt afgespeeld.

5. Druk op **YES** om het spraaklabel op te slaan. Indien de opname niet voldoet, drukt u op **NO** en herhaalt u stap 3.

Problemen met opnemen

Wanneer de telefoon geen spraak kan herkennen, kan er het volgende zijn gebeurd:

- u heeft te zacht gesproken – probeer harder te spreken
- het spraaklabel was te kort – het hoort ongeveer een seconde lang te zijn
- u heeft te laat of te vroeg gesproken – spreek na de toon

Een gesprek voeren door uw stem te gebruiken

1. Houd de toets **YES** (of één van de volumetoetsen) ingedrukt totdat u een toon hoort.
2. Laat **YES** los en zeg een naam die u eerder heeft opgenomen.
De telefoon draait automatisch het nummer.

Een spraaklabel bewerken

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Spraaklabels*, **YES**.
2. Selecteer een vermelding en druk op **YES**.
3. Selecteer *Spraaklabel vervangen* of *Wis spraaklabel* en druk op **YES**.

Voicedialling in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Voicedialling*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Spraakbeantwoording

Wanneer u de telefoon heeft aangesloten op een draagbare handsfree-set, kunt u inkomende gesprekken beantwoorden of weigeren door uw stem te gebruiken.

Eerst dient u de functie spraakbeantwoording in te schakelen en uw spraakopdrachten op te nemen.

Gebruik de handsfree-microfoon.

Spraakbeantwoording inschakelen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Handsfree*, **YES**, *Spraakbeantwoording*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.
3. Druk opnieuw op **YES** om door te gaan.
4. Volg de instructies op het telefoonscherm, d.w.z. zeg het woord “beantwoorden” (of een ander woord) en druk op **YES** om uw opname op te slaan. Indien de opname niet voldoet, herhaalt u stap 3.
5. Zeg het woord “bezet” (of een ander woord) en druk op **YES** om uw opnamen op te slaan.

Dit zijn de opdrachten die u gebruikt om gesprekken te beantwoorden of te weigeren.

Een inkomend gesprek beantwoorden of weigeren door uw stem te gebruiken

- Wanneer de telefoon overgaat, zegt u het woord **Beantwoorden** of **Bezet**.

Inkomende gesprekken doorschakelen


Wanneer u een inkomende spraak-, fax- of dataoproep niet kunt beantwoorden, kunt u deze naar een ander nummer doorschakelen.

Voor spraakoproepen (geen fax en data) kunt u kiezen uit de volgende doorschakelalternatieven:

- *Alle spraakoproepen* – alle spraakoproepen doorschakelen.
- *Indien bezet* – doorschakelen wanneer u al een gesprek voert.
- *Niet bereikbaar* – doorschakelen wanneer uw telefoon is uitgeschakeld of u onbereikbaar bent.
- *Geen antwoord* – doorschakelen wanneer u niet binnen een bepaalde tijdslimiet een oproep beantwoordt (dienst van de netwerkexploitant).

Doorschakelen inschakelen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Doorschakelen*, **YES**.
2. Selecteer een doorschakeloptie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* en druk op **YES**.

4. Voer het telefoonnummer waarnaar u wenst door te schakelen in en druk op **YES**, of vraag het op uit het telefoonboek door op  te drukken.

Opmerking: *Wanneer de functie Gesprekken beperken is ingeschakeld, kunnen sommige opties van Doorschakelen niet worden geactiveerd. Zie "Gesprekken beperken" op pagina 52.*

Doorschakelen uitschakelen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Doorschakelen*, **YES**.
2. Scroll naar een doorschakeloptie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Deactiveren* en druk op **YES**.
 - Selecteer *Status ophalen* om te controleren of een optie Doorschakelen is in- of uitgeschakeld.

U kunt de status van alle opties voor Doorschakelen controleren.

- Selecteer *Controleer alles* in het menu *Instellingen/ Gespreksopties/Doorschakelen*.

Meer dan één oproep tegelijkertijd behandelen

Uw telefoon kan meer dan één oproep tegelijkertijd behandelen. U kunt bijvoorbeeld een uitgaand gesprek in de wacht zetten terwijl u een tweede gesprek voert of beantwoordt en vervolgens schakelen tussen de twee gesprekken.

U kunt ook een Conferentiegesprek opzetten om een gezamenlijk gesprek te voeren met maximaal vijf personen.

Dienst Wisselgesprek


Indien de dienst Wisselgesprek is ingeschakeld, hoort u een pieptoon wanneer u een tweede oproep ontvangt tijdens een lopend gesprek.

Dienst Wisselgesprek in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Wisselgesprek*, **YES**.
2. Selecteer *Activeren* of *Deactiveren* en druk op **YES**.
Selecteer *Status ophalen* om te controleren of Wisselgesprek is in- of uitgeschakeld.

Opmerking: *Wanneer u bezig bent met een fax- of dataoproep worden inkomende oproepen geweigerd.*

Een tweede gesprek voeren

1. Zet het lopend gesprek in de wacht door op **YES** te drukken.
2. Voer het nummer in dat u wenst te bellen en druk op **YES**.
Houd de toets  ingedrukt om een nummer uit het telefoonboek op te vragen.

Opmerking: *U kunt slechts één oproep in de wacht zetten.*

Een tweede oproep ontvangen

Indien de dienst Wisselgesprek is ingeschakeld, hoort u een pieptoon in het luistergedeelte wanneer u een tweede oproep ontvangt. Een lijst van alternatieven, *Beantwoorden*, *Bezet* en *Vrijg. & beantw.*, wordt op het scherm weergegeven. U kunt het volgende doen:

Het lopende gesprek in de wacht zetten en het wachtende gesprek beantwoorden

- Druk op **YES** om het wachtende gesprek te beantwoorden.

Het gesprek in de wacht is grijs gemarkeerd en het actieve gesprek is zwart gemarkeerd.

Het lopende gesprek voortzetten en het wachtende gesprek weigeren

- Selecteer *Bezet*.

Het lopende gesprek beëindigen en het wachtende gesprek beantwoorden

- Selecteer *Vrijg. & beantw.*

Een actief gesprek en een gesprek in de wacht

Wanneer u een actief gesprek en een gesprek in de wacht heeft, kunt u het volgende doen:

Schakelen tussen de twee gesprekken

- Druk op **YES**.

Het actieve gesprek beëindigen en terugkeren naar het gesprek in de wacht

1. Druk op **NO**.
2. Druk op **YES**.

Beide gesprekken beëindigen

- Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Alles vrijgeven*, **YES**.

De twee gesprekken verbinden

- Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Gesprek doorzetten*, **YES**.

De twee gesprekken worden nu met elkaar verbonden en uw verbinding met beide is verbroken.



De twee gesprekken samenvoegen in een conferentiegesprek

- Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Gespr. in conf.*, **YES**.

Een derde oproep ontvangen

U kunt een derde oproep niet beantwoorden zonder eerst één van de twee gesprekken af te sluiten.

Het huidige gesprek beëindigen en het wachtende gesprek accepteren

- Selecteer *Vrijgeven en beantwoorden*.
Het wachtende gesprek wordt actief en het gesprek in de wacht blijft in de wacht.

Het wachtende gesprek weigeren

- Selecteer *Bezet*.

Conferentiegesprekken

U kunt maximaal vijf deelnemers in een conferentiegesprek opnemen. Als u een conferentiegesprek wilt opzetten, dient u eerst een actief gesprek en een gesprek in de wacht te hebben.



De twee gesprekken samenvoegen in een conferentiegesprek

- Scroll naar *Gesprek, YES, Gespr. in conf., YES*.

Een nieuwe deelnemer toevoegen

1. Druk op **YES** om de conferentiegroep in de wacht te zetten.
2. Bel de volgende persoon die u in de conferentiegroep wenst op te nemen.

3. Scroll naar *Gesprek, YES, Gespr. in conf., YES*.

U kunt maximaal vijf deelnemers in het conferentiegesprek opnemen door bovenstaande stappen 1-3 te herhalen.

De deelnemers controleren

- Selecteer *Gesprek, YES, Deelnmrs conf., YES*.

U kunt een deelnemer uit het conferentiegesprek voor een privé-gesprek apart nemen en de andere deelnemers in de wacht zetten.

Een deelnemer apart nemen

1. Scroll naar *Gesprek, YES, Apart, YES*.
2. Selecteer een deelnemer en druk op **YES**.

De deelnemer weer bij het conferentiegesprek voegen

- Scroll naar *Gesprek, YES, Gespr. in conf., YES*.

Een deelnemer vrijgeven

1. Scroll naar *Gesprek, YES, Vrijgeven, YES*.
2. Selecteer een deelnemer en druk op **YES**.

Alle deelnemers vrijgeven

- Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Alles vrijgeven*, **YES**.

U kunt een conferentie in de wacht zetten en een nieuw gesprek voeren. U kunt tussen deze gesprekken schakelen, op dezelfde manier als wanneer u tussen twee normale gesprekken schakelt.

Het conferentiegesprek beëindigen

- Druk op **NO**.

Gesprekstijd en gesprekskosten

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek op het scherm weergegeven. Wanneer u zich abonneert op kosteninformatie, worden de gesprekskosten (van het aantal gespreksseenheden) in plaats daarvan weergegeven.

Gesprekstijd

U kunt de duur van uw *Laatste gesprek* controleren, *Duur uitgaand* controleren, *Tijd binnenkomend* controleren en de *Totale duur* controleren.

Gesprekstijd controleren

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprek timers*, **YES**.
2. Selecteer een gesprekstijd en druk op **YES**.
3. Selecteer *Timers wissen* wanneer u een gesprekstijdteller opnieuw wilt instellen.

Gesprekskosten

U kunt de kosten controleren van het *Laatste gesprek* en de *Totale kosten* van uw gesprekken.



Gesprekskosten controleren

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**.
2. Selecteer een van de gesprekskosten en druk op **YES**.
3. Selecteer *Wissen totale kosten* om de teller opnieuw in te stellen.

Opmerking: *Wanneer u zich abonneert op kosten-informatie, dient u uw PIN2-code in te voeren om de kosten- of tijdteller te wissen.*

SMS-teller

U kunt het aantal tekstberichten dat u heeft verzonden controleren.

Het aantal verzonden berichten controleren

- Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Verzonden SMS*, **YES**.
Selecteer *Berichtenteller wissen* om de teller opnieuw in te stellen.

Gesprekskosten vaststellen

U kunt de functie 'tarief' gebruiken om de prijs per gesprekseenheid op te geven. Wanneer u geen prijs per gesprekseenheid opgeeft wordt hiervoor in de plaats het aantal gesprekseenheden weergegeven.

De prijs per gesprekseenheid invoeren

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Tarief instellen*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Tarief wijzigen* en druk op **YES**.
4. Voer de code in van de gewenste valuta (bijvoorbeeld NLG voor Nederlandse gulden) en druk op **YES**.
5. Voer de prijs per gesprekseenheid in en druk op **YES**.
Druk op * om een decimaalteken in te voeren.

Maximum tegoed voor gesprekken

U kunt een totaalbedrag invoeren dat kan worden gebruikt om gesprekken te voeren indien dit wordt ondersteund door uw netwerk en uw abonnement. Wanneer het bedrag nul bedraagt, kunnen er geen gesprekken meer worden gevoerd. Houd er rekening mee dat het maximum tegoed slechts een geschatte waarde is.

Een specifiek maximum tegoed instellen

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Tegoed instellen*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Tegoed wijzigen* en druk op **YES**.

4. Voer een bedrag in en druk op **YES**.
Als u een onbeperkt tegoed wilt instellen, selecteert u *Onbeperkt*.

Beveiliging van uw telefoon en abonnement

SIM-kaartvergrendeling

De SIM-kaartvergrendeling beschermt uw abonnement, maar niet de telefoon tegen onrechtmatig gebruik. Wanneer u van SIM-kaart wisselt, functioneert de telefoon met de nieuwe SIM-kaart nog steeds.

De meeste SIM-kaarten worden bij aankoop geblokkeerd. Wanneer de SIM-kaart is geblokkeerd, dient u iedere keer dat u uw telefoon aanzet een 'PIN-code' (Personal Identity Number) in te voeren.

Wanneer u drie keer achter elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Dit wordt aangegeven met het bericht *PIN-code geblokkeerd*. Om deze te deblokken dient u uw 'PUK-code' (Personal Unblocking Key) in te voeren. Uw PIN- en PUK-codes worden door uw netwerkexploitant verstrekt.

Uw SIM-kaart deblokken

1. *PIN-code geblokkeerd* verschijnt op het scherm.
2. Voer uw PUK-code in en druk op **YES**.

3. Voer een nieuwe PIN-code in die uit vier tot acht cijfers bestaat en druk op **YES**.
4. Voer de nieuwe PIN-code opnieuw in om deze te bevestigen en druk op **YES**.

Uw PIN-code wijzigen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Kaart blokkeren*, **YES**, *PIN-code wijzigen*, **YES**.
2. Voer uw oude (huidige) PIN-code in en druk op **YES**.
3. Voer uw nieuwe PIN-code in en druk op **YES**.
4. Voer de nieuwe PIN-code opnieuw in om deze te bevestigen en druk op **YES**.

Opmerking: *Wanneer het bericht 'Codes komen niet overeen' verschijnt, heeft u de nieuwe PIN-code onjuist ingevoerd. Wanneer het bericht 'PIN is onjuist' verschijnt, gevolgd door 'Oude PIN:', heeft u de oude PIN-code onjuist ingevoerd.*

Uw PIN2-code wijzigen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Kaart blokkeren*, **YES**, *PIN2-code wijzigen*, **YES**.
2. Ga door zoals beschreven in "Uw PIN-code wijzigen".

De SIM-kaartblokkering in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Kaart blokkeren*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.
3. Voer uw PIN-code in en druk op **YES**.

Telefoon blokkeren

De telefoonblokkering beschermt de telefoon tegen onrechtmatig gebruik indien deze wordt gestolen en de SIM-kaart wordt gewisseld. Dit is niet ingeschakeld wanneer u de telefoon koopt. U kunt de code van de telefoonblokkering (0000) wijzigen in een willekeurige persoonlijke code die uit vier tot acht cijfers bestaat. De telefoonblokkering kan worden ingesteld op aan, automatisch of uit.

Telefoonblokkering aan

Wanneer telefoonblokkering is ingeschakeld, verschijnt het bericht *Telefoon geblokkeerd Code telefoonblokkering*: telkens wanneer u de telefoon inschakelt. Om de telefoon te gebruiken dient u de code in te voeren gevolgd door **YES**.

Automatisch

Wanneer telefoon blokkeren op automatisch is ingesteld hoeft u de blokkeringscode niet in te voeren totdat er een andere SIM-kaart in de telefoon is geplaatst.

De blokkeringscode wijzigen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Telefoon blokkeren*, **YES**, *Code wijzigen*, **YES**.
2. Volg de stappen die zijn beschreven in "Uw PIN-code wijzigen" op pagina 51.

Opmerking: *Het is belangrijk dat u de nieuwe code onthoudt. Wanneer u deze vergeet, dient u de telefoon bij uw plaatselijke Ericsson-verkooppunt langs te brengen.*

De telefoonblokkering instellen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Telefoon blokkeren*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**.
2. Selecteer een alternatief en druk op **YES**.
3. Voer de blokkeringscode in en druk op **YES**.

Gesprekken beperken

Met de dienst Gesprekken beperken kunt u bepaalde typen uitgaande en inkomende gesprekken beperken.



U heeft het wachtwoord nodig dat bij uw abonnement is ingesloten om een gespreksbeperking te activeren of annuleren.

De volgende gesprekken kunnen worden beperkt:

- alle uitgaande gesprekken, *Alles uitgaand*
- alle uitgaande internationale gesprekken, *Uitgaand intern*.
- alle uitgaande internationale gesprekken behalve naar uw eigen land, *Uitg. int. roam*.
- alle inkomende gesprekken, *Alles inkomende*
- alle inkomende gesprekken wanneer u in het buitenland zit (wanneer u rondreist), *Inkom. bij roam*.

Gespreksbeperking in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Gesprekken beperken*, **YES**.
2. Selecteer een optie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* of *Deactiveren* en druk op **YES**.
4. Voer uw wachtwoord in en druk op **YES**.

- Als u de status van een gespreksbeperking wilt controleren, selecteert u de gespreksbeperking en vervolgens *Status ophalen*.
- Als u alle gespreksbeperkingen wilt uitschakelen, selecteert u *Alles deactiveren*.
- Als u het wachtwoord wilt wijzigen, selecteert u *Nieuw wachtwrd*.

Opmerking: *Wanneer u inkomende gesprekken doorschakelt, kunt u sommige opties van Gesprekken beperken niet activeren. Wanneer u gesprekken beperkt, kunt u sommige opties van Doorschakelen niet activeren.*

Vaste nummers

Met de optie Vaste nummers kunt u alleen gesprekken voeren met bepaalde nummers die zijn opgeslagen op de SIM-kaart.



Wanneer u probeert om andere nummers te bellen, verschijnt het bericht *Nummer niet toegestaan* op het scherm. Vaste nummers vereist een SIM-kaart waarbij het mogelijk is om vaste nummers op te

slaan. De vaste nummers worden beschermd door uw PIN2-code.

- Gedeeltelijke nummers kunnen worden opgeslagen. Wanneer u bijvoorbeeld 0123456 opslaat kunt u gesprekken voeren met alle nummers die beginnen met 0123456.
- Nummers die vraagtekens bevatten kunnen worden opgeslagen. Wanneer u bijvoorbeeld 01234567?0 opslaat, kunt u gesprekken voeren met alle nummers tussen 0123456700 en 0123456790. Als u een vraagteken wilt invoeren, dient u de toets # ingedrukt te houden.

Opmerking: *Gesprekken naar het internationale alarmnummer 112 kunnen nog steeds worden gevoerd, zelfs wanneer de optie Vaste nummers is ingeschakeld.*

Vaste nummers in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Telefoonboek, YES, Opties, YES, Vaste nummers, YES*.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Een vast nummer opslaan

- Selecteer *Nieuwe toev.?* uit het menu *Telefoonboek/Vaste nummers* en voer het nummer in.

Beperkte gebruikersgroepen

De functie *Beperkte gebruikersgroepen* is een manier om de gesprekskosten te verminderen. Op sommige netwerken is het goedkoper om gesprekken te voeren binnen een gespreksgroep. De netwerkexploitant kan bepaalde nummers in groepen plaatsen. U kunt maximaal 10 groepen hebben.



Een groep toevoegen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Beperkte groepen*, **YES**, *Bewerk lijst*, **YES**.
2. Scroll naar *Nieuwe toev.?* en druk op **YES**.
3. Voer de naam in van de gebruikersgroep en druk op **YES**.
4. Voer het indexnummer in en druk op **YES**.
U krijgt het indexnummer van uw netwerkexploitant.

Een groep activeren

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Beperkte groepen*, **YES**, *Bewerk lijst*, **YES**.
2. Selecteer een groep en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* en druk op **YES**.
Gesprekken kunnen alleen maar binnen de geselecteerde groep worden gevoerd.

Gesprekken voeren buiten beperkte gebruikersgroepen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Beperkte groepen*, **YES**, *Open gesprekken*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.

Filter inkomende gesprekken

Met de dienst *Filter inkomende gesprekken* kunt u kiezen om alleen oproepen te ontvangen van bepaalde nummers. Andere oproepen worden geweigerd door een bezettoon. U dient de nummers die u wilt ontvangen op te slaan in een *Acceptatielijst*. De nummers dienen eerst in het telefoonboek te worden opgeslagen. De geweigerde oproepen worden opgeslagen in de *Gesprekkenlijst*.

Nummers aan de acceptatielijst toevoegen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Filter inkomende gesprekken*, **YES**, *Acceptatielijst*, **YES**.
2. Scroll naar *Nieuwe toev.?*, **YES**.
Dit brengt u bij het telefoonboek.
3. Selecteer een vermelding en druk op **YES**.

Filteroptie gesprekken instellen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Filter inkomende gesprekken*, **YES**, *Filteropties*, **YES**.
2. Selecteer een optie en druk op **YES**.

Twee spraaklijnen gebruiken

Wanneer u een abonnement neemt op de “Tweelijnen-dienst”, kunt u kiezen welke lijn u voor uitgaande gesprekken wilt gebruiken. Inkomende gesprekken kunnen op beide lijnen worden ontvangen, ongeacht de lijn die op dit moment is gekozen.



Wanneer u de telefoon koopt zijn de namen van de lijnen normaalgesproken Lijn 1 en Lijn 2. U kunt de twee lijnen verschillend instellen, bijvoorbeeld het belseignaal, doorschakelen.

Voordat u een gesprek voert, dient u te kiezen welke lijn u wilt gebruiken.

Een telefoonlijn kiezen

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Volgend gesprek*, **YES**.
2. Selecteer de lijn die u wenst en druk op **YES**.
Alle uitgaande gesprekken worden op deze lijn gevoerd totdat u dit wijzigt.

U kunt de naam van de lijnen wijzigen, bijvoorbeeld ”privé” en ”werk”.

- Selecteer *Bewerk lijnlabel* uit het menu *Instellingen/Scherm* en selecteer de lijn die u wenst.

Telefoonkaartgesprekken

Dankzij de telefoonkaartservice is het mogelijk de telefoonkosten via uw creditcardrekening of telefoonkaartrekening af te rekenen, in plaats van via uw normale rekening.



U kunt twee afzonderlijke telefoonkaartnummers in de telefoon opslaan. Deze nummers worden beveiligd met de blokkeringscode. Zie "Telefoon blokkeren" op pagina 51.

Opmerking: *U kunt de telefoonkaartservice niet voor fax- en dataoproepen gebruiken.*

Telefoonkaartservice activeren

Voordat u telefoonkaartgesprekken kunt voeren, moet u de service inschakelen.

De telefoonkaartservice inschakelen

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Tel.kaarten inst.*, **YES**.
2. Voer de blokkeringscode in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.

Een kaartnummer opslaan

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Telefoonkaarten*, **YES**.
2. Voer de blokkeringscode in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Nieuwe toev.?* en druk op **YES**.
4. Voer het toegangsnummer in van de telefoonkaartserver en druk op **YES**.
5. Voer een naam in en druk op **YES**.
6. Voer de verificatiecode van de telefoonkaartserver in en druk op **YES**.
7. Selecteer welke van de twee u het eerst wilt verzenden – het nummer dat u wilt bellen of de verificatie – en druk op **YES**.

Kaart kiezen

Voordat u kunt telefoneren met de telefoonkaart, moet u de gewenste kaart activeren. Als u twee kaartnummers heeft opgeslagen, moet u kiezen welke kaart u wilt gebruiken.

Een kaart selecteren

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Telefoonkaarten*, **YES**.
2. Voer de blokkeringscode in en druk op **YES**.
3. Selecteer de kaart die u wilt gebruiken en druk op **YES**.
4. Selecteer *Activeer kaart* en druk op **YES**.

Een gesprek plaatsen met een telefoonkaart

1. Voer het telefoonnummer in van degene die u wilt opbellen.
2. Druk op **YES** en houd deze toets ingedrukt.
Het toegangsnummer van de telefoonkaartserver wordt gebeld. Tijdens de verbindingfase wordt u gevraagd het gewenste telefoonnummer en de verificatiecode te verzenden, in de eerder gekozen volgorde.
3. Druk op **YES** als *Verzenden* op het scherm verschijnt of wacht enkele seconden en het nummer en de code worden automatisch verzonden.

Netwerkvoorkeuren instellen

Als u de telefoon inschakelt, wordt automatisch het eigen netwerk gezocht. Als dit niet binnen bereik is, kunt u een ander netwerk gebruiken als uw netwerk-exploitant een overeenkomst heeft waarmee dat mogelijk is. Dit wordt roaming genoemd.

Een netwerk selecteren

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Netwerk select.*, **YES**.
2. Selecteer een netwerk en druk op **YES**.

Automatisch een netwerk zoeken

- Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Nwe zoekopdr.*, **YES**.

Lijst met voorkeursnetwerken

U kunt de lijst bewerken die bepaalt in welke volgorde de telefoon een netwerk selecteert tijdens het automatisch selecteren van een netwerk. De lijst is door de exploitant ingesteld en opgeslagen op de SIM-kaart.

De lijst met netwerken bekijken

- Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Voorkeursnetw.*, **YES**.
- U kunt de volledige naam van het netwerk op het scherm zien door het netwerk en vervolgens *Volledige naam* te selecteren.

Een netwerk aan de lijst toevoegen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Voorkeursnetw.*, **YES**, *Nieuwe toev.?*, **YES**.
2. Selecteer het gewenste netwerk en druk op **YES**.
3. Als het gewenste netwerk niet in de lijst staat, schuift u naar *Anders* en drukt u op **YES**.
4. Voer het driecijferige landnummer en het tweecijferige netwerknummer in en druk op **YES**.
5. Voer een positienummer in en druk op **YES**.

De lijst opnieuw rangschikken

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Voorkeursnetw.*, **YES**.
2. Selecteer het netwerk dat u wilt verplaatsen en druk op **YES**.
3. Selecteer *Prioriteit wijzig.* en druk op **YES**.
4. Voer het nieuwe positienummer in en druk op **YES**.

Zoeken

- **Automatisch zoeken** betekent dat de telefoon eerst zoekt naar het laatst gebruikte netwerk. Als dit niet beschikbaar is, wordt automatisch naar een ander beschikbaar netwerk binnen het bereik gezocht.
- **Handmatig zoeken** betekent dat de telefoon eerst het laatst gebruikte netwerk zoekt. Als dit niet beschikbaar is, verschijnt de vraag *Netwrk. select?.* U moet dan een netwerk kiezen zoals beschreven in "Een netwerk selecteren" op pagina 57.

Automatisch of handmatig zoeken selecteren

- Selecteer *Automatisch* of *Handmatig* in het menu *Instellingen/Netwerken/Zoeken* en druk op **YES**.

Fax- en dataoproepen

Fax- en dataoproepen verzenden

U kunt fax- en dataoproepen verzenden door de telefoon op een computer aan te sluiten en het juiste softwareprogramma te starten.

Fax- en dataoproepen ontvangen

De procedure voor het ontvangen van fax- en dataoproepen is afhankelijk van het netwerk en uw abonnement. Als u verschillende nummers heeft voor spraak-, fax- en dataoproepen, herkent de telefoon het type oproep.

Een fax- of dataoproep ontvangen (afzonderlijke nummers)

1. Sluit de telefoon aan op een computer.
2. Beantwoord de oproep vanuit het softwareprogramma (als niet automatisch wordt beantwoord).

U kunt geen fax- of dataoproep beantwoorden door op de knop **YES** op het toestel te drukken.

Eén nummer

Als de SIM-kaart geen aparte fax- en datanummers ondersteunt, herkent de telefoon het type inkomende oproep niet.

Als u een fax- of dataoproep wilt ontvangen, moet u de telefoon op een van deze opties instellen. Nadat u de telefoon heeft ingesteld voor een specifieke inkomende oproep, blijft de instelling ongewijzigd totdat u deze wijzigt.

Het gesprekstype van het volgende inkomende gesprek instellen

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Vlgnd gesprek*, **YES**, *Vlgnd inkomend*, **YES**.
2. Selecteer het gewenste gesprekstype en druk op **YES**.

Extra's

Wekker

De telefoon heeft een wekker die op de ingestelde tijd afgaat, ook al is de telefoon uitgeschakeld. Het alarm klinkt 60 seconden achtereenvolgens en wordt 60 minuten lang om de negen minuten herhaald, tenzij u het uitschakelt.

Het alarm instellen

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Alarm*, **YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES**.

Het alarmsignaal uitschakelen

- Druk op een willekeurige toets om het alarm uit te schakelen.
Als u niet wilt dat het alarm wordt herhaald, drukt u op **YES**.

De alarmfunctie uitschakelen



1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Alarm*, **YES**.
2. Selecteer *Deactiveren* en druk op **YES**.

Het alarmsignaal wijzigen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Alarmsignaal*, **YES**.
2. Selecteer een signaal en druk op **YES**.

Rekenmachine

De telefoon heeft een ingebouwde rekenmachine die kan optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.

- Druk op # of  of  voor +, -, x, /.
- Druk op c om te wissen.
- Druk op * voor een decimaalteken.

De rekenmachine gebruiken

In dit voorbeeld delen we 134 door 32.



1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Rekenmachine*, **YES**.
2. Voer 134 in.
3. Druk herhaaldelijk op # tot het deelteken (/) verschijnt.
4. Voer 32 in.
5. Druk op **YES** voor de uitkomst.
6. Druk op c om het scherm te wissen.

Stopwatch

De telefoon heeft een ingebouwde stopwatch.

De stopwatch gebruiken

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Stopwatch*, **YES**.
2. Druk op **YES** om de stopwatch te starten.
3. Druk nogmaals op **YES** om de stopwatch te stoppen.
4. Druk op **C** om de stopwatch opnieuw in te stellen.

Tip: Door te drukken op **#** terwijl de stopwatch loopt, kunt u maximaal 9 tijden opslaan. Druk op  of  om de tijden te controleren.

Opmerking: De stopwatch wordt uitgeschakeld als u een oproep of tekstbericht ontvangt of als u het stopwatchmenu verlaat.

Timer

De telefoon heeft een ingebouwde 24-uurs timer. U stelt de gewenste tijd in en als die tijd is verstreken, geeft de telefoon een pieptoon.

De timer instellen

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Timer*, **YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES** om de timer te starten.
3. Wanneer het alarmsignaal luidt, schakelt u het alarm uit door op een willekeurige toets te drukken.


Spelletjes

De telefoon bevat drie spelletjes. Ieder spel heeft een helptekst.

Tetris®

Bij Tetris moet u zien te voorkomen dat de blokken de top bereiken. Telkens wanneer u een rij vult, verdwijnt deze.

Tetris starten

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Spelletjes*, **YES**, *Tetris*, **YES**.
2. U kunt het spel starten door *Start* te selecteren en op **YES** te drukken.
3. Selecteer het niveau (1-10).
4. Druk op een willekeurige knop om te starten. In plaats van *Start* kunt u ook *High-score*, *Help* of *Quit* selecteren door bij stap 2 op  te drukken.

Tetris besturen

- **8** of drukken op de onderste volumetoets = naar links
- **2** of drukken op de bovenste volumetoets = naar rechts
- **5** of **9** = draaien
- **3** of **6** = sneller laten vallen

- **C** = pauze (terwijl u deze toets ingedrukt houdt, wordt het spel gepauzeerd)
- **NO** = stoppen

Tetris®; © Elorg 1987. Classic Tetris™; © Elorg 1998. Tetris Logo door Roger Dean; © The Tetris Company 1997. Alle rechten voorbehouden.

Erix


Bij Erix moet u het scherm zien te vullen. U tekent een lijn en als deze lijn aan beide zijden wordt verbonden, wordt de tussenliggende ruimte gevuld. Als u ongeveer 75% van het scherm heeft gevuld, gaat u naar het volgende niveau. Als u of de lijn door een bal wordt geraakt, verliest u een leven.

Erix besturen

- **2** = omhoog, **8** = omlaag, **4** = links, **6** = rechts

Erix starten

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Spelletjes*, **YES**, *Erix*, **YES**.
2. Selecteer *New Game* en druk op **YES**.

In plaats van *New Game* kunt u ook *Difficulty*, *Help*, *High-score* of *Resume Game* selecteren door bij stap 2 op  te drukken. Druk op een van de

volumetoetsen om het moeilijkheidsniveau te wijzigen.


E-Maze

Bij E-Maze moet u alle "stippen" zien op te eten en voorkomen dat u door de monsters wordt opgegeten. Als u een "kogel" in de hoek opeet, kunt u op de vijand schieten. Verover de diamant, zodra deze verschijnt, voor bonuspunten.

E-Maze besturen

- **2** = omhoog, **8** = omlaag, **4** = links, **6** = rechts, **1** of **3** = schieten

E-Maze starten

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Spelletjes*, **YES**, *E-Maze*, **YES**.
2. Selecteer *Start* en druk op **YES**.
3. Selecteer *Easy*, *Normal* of *Hard* en druk op **YES**.
In plaats van *Start* kunt u ook *Help* of *High-score* selecteren door bij stap 2 op  te drukken.

De WAP-browser

De telefoon heeft een WAP-browser waarmee u een verbinding met Internet kunt



maken en toegang krijgen tot speciaal ontworpen interactieve services en WAP-pagina's kunt bekijken. WAP (Wireless Application Protocol) is een standaard die speciaal is ontworpen voor mobiele communicatiemiddelen en biedt snelle toegang tot informatie en diensten op Internet.

Opmerking: *De telefoon maakt gebruik van SMS als overbrenger van WAP. Niet alle netwerkexploitanten ondersteunen WAP via SMS. Neem contact op met uw exploitant voor meer informatie.*

Voorbeelden van mogelijke WAP-services:

- Ericsson Mobile Internet, voor on line-toegang tot klantenservices, gebruikershandleidingen en nuttige informatie biedt terwijl u op reis bent. Het webadres van Ericsson Mobile Internet is: **mobileinternet.ericsson.com**
- Reserveringsdiensten.
- Nieuws, sport en weersberichten.
- Restaurants, bioscopen, wedstrijden, etc.
- Bankzaken en beursnoteringen.
- Voicemail, e-mail en telefax.

Telefoon instellen op WAP

Voordat u de WAP-browser kunt gaan gebruiken, moet u ervoor zorgen dat alle communicatie-instellingen juist zijn ingesteld. U moet onder andere uw gebruikers-ID en gateway-adres instellen.

Afhankelijk van uw netwerkexploitant, kunt u de benodigde communicatie-instellingen op verschillende manieren verkrijgen:

- Als u de telefoon met een WAP-abonnement koopt. Uw exploitant heeft dan alle benodigde WAP-instellingen voor u ingevoerd.
- Via SMS. Uw exploitant stuurt u een tekstbericht met de benodigde communicatie-instellingen. Als dit gebeurt, wordt u gevraagd of u de instellingen wilt installeren en op welk WAP-profiel u deze wilt toepassen.

Opmerking: *Zorg er altijd voor dat u weet wie de afzender van het tekstbericht is voordat u de instellingen installeert. Als u niet zeker bent, kies er dan voor om geen instellingen te installeren door op **NO** te drukken. Neem contact op met uw exploitant en vraag deze de instellingen nogmaals aan u te*

verzenden, als het bericht inderdaad door de exploitant was verzonden.

- Zelf handmatig instellen. Uw exploitant of een andere servicedienst, bijvoorbeeld uw bedrijf, verstrekt u de benodigde instellingsgegevens. U moet deze dan zelf invoeren.

WAP-instellingen handmatig invoeren

De WAP-instellingen die u invoert, worden verbonden aan een van de WAP-profielen. Als u meer dan één WAP-profiel wilt gebruiken, moet u de instellingen voor elk profiel specificeren. Zie "WAP-profielen gebruiken" op pagina 67.

Opmerking: *Lees eerst de door uw exploitant verstrekte informatie voordat u de instellingen invoert.*

Een WAP-verbinding instellen

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Scroll naar *Gateway*, **YES**, *Gebruikerscode*, **YES**.

4. Voer de gebruikers-ID in voor uw gateway en druk op **YES**.
5. Selecteer *Wachtwoord* en druk op **YES**.
6. Voer het wachtwoord in voor uw gateway en druk op **YES**.
7. Selecteer *Gateway* en druk op **YES**.
8. Voer het telefoonnummer in voor uw gateway en druk op **YES**.

Druk op **NO** nadat u het telefoonnummer voor de gateway heeft ingevoerd om één niveau terug te gaan in de menu's. U moet nu het telefoonnummer invoeren voor uw servicecentrum.

1. Selecteer *Servicecentrum* en druk op **YES**.
2. Voer het telefoonnummer voor het servicecentrum in en druk op **YES**.

U heeft nu alle instellingen ingevoerd die u nodig heeft om de WAP-browser te starten.

Een WAP-pagina openen

Er zijn drie manieren om een WAP-pagina te openen:

- door het openen van een homepage;
- door het invoeren van het adres van de WAP-pagina;

- door het openen van een bladwijzer die u heeft opgeslagen. Zie "Bladwijzers" op pagina 66.

Een homepage openen

Bij het kopen van de mobiele telefoon is Ericsson Mobile Internet ingesteld als homepage voor alle WAP-profielen. Indien gewenst kunt u een andere WAP-pagina kiezen als homepage, zie "De homepage wijzigen" op pagina 65.

Een homepage openen

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *WAP-services*, **YES**.
2. Selecteer het bovenste menu en druk op **YES**.
De naam van dit menu hangt af van de naam die u eraan heeft gegeven. Zie "De homepage van een WAP-profiel wijzigen" op pagina 68.

Naar een WAP-pagina gaan door het invoeren van het adres

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *WAP-services*, **YES**,
Voer adres in, **YES**.
2. Voer het adres in, bijvoorbeeld **mobileinternet.ericsson.com** en druk op **YES**.

Tip: Als een WAP-adres begint met *http://*, hoeft u dit voorvoegsel niet in te voeren. U moet het voorvoegsel alleen invoeren als het adres met iets anders begint, bijvoorbeeld *ftp://*.

De homepage wijzigen

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling*, **YES**.
2. Selecteer het gewenste WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Selecteer *Homepage wijz.* en druk op **YES**.
4. Voer een naam in voor deze homepage en druk op **YES**.
5. Voer het adres in van de WAP-pagina die u wilt instellen als homepage en druk op **YES**.

Opties tijdens het bladeren

Terwijl u bladert, kunt u **YES** indrukken en ingedrukt houden totdat een menu met opties verschijnt. Dit menu kan er verschillend uitzien, afhankelijk van de pagina waarin u aan het bladeren bent. Het menu kan bijvoorbeeld speciale functies bevatten voor de WAP-pagina die u op dat moment bekijkt. Maar het menu bevat echter altijd de volgende opties:

- *Onderbreken*. Ga terug naar het menu *WAP-services* waar u toegang heeft tot onder andere uw bladwijzers.

- *Opnieuw laden.* Voor de laatste versie van de WAP-pagina die u bekijkt.
- *Bladwijz. toev..* Voeg de pagina die u op dit moment bekijkt, toe aan de lijst met bladwijzers.
- *Vrznd. als kop.* Verzend de huidige pagina als bladwijzer naar een andere persoon via SMS.
- *Nwe homepage.* Stel de huidige WAP-pagina in als homepage.
- *Afsluiten.* Stop het bladeren.

Het optiemenu openen

- Druk op **YES** en houd deze knop ingedrukt terwijl u aan het bladeren bent.
Als u *Onderbreken* selecteert uit het optiemenu, kunt u eenvoudig terugkeren naar de WAP-pagina die u op dat moment bekijkt.

Naar de browser terugkeren

- Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *Hervatten*, **YES**.

Bladwijzers

Als er enkele WAP-pagina's zijn die u regelmatig bezoekt, kunt u deze opslaan als bladwijzers,

waardoor het eenvoudiger wordt naar deze pagina's te gaan.

Opmerking: *U kunt alleen bladwijzers toevoegen terwijl u aan het bladeren bent.*

Een bladwijzer toevoegen

1. Start de browser op een van de in dit hoofdstuk beschreven manieren.
2. Ga naar de WAP-pagina waarvoor u een bladwijzer wilt instellen.
3. Druk op **YES** en houd deze knop ingedrukt tot het menu *Opties* verschijnt.
4. Selecteer *Bladwijz. toev.* en druk op **YES**.
Wacht tot het bericht *Bladwijzer is opgeslagen* in het scherm verschijnt.

Een bladwijzer openen terwijl u bladert

1. Druk tijdens het bladeren op **YES** en houd deze knop ingedrukt tot het menu *Opties* verschijnt.
2. Scroll naar *Onderbreken*, **YES**, *Bladwijzers*, **YES**.
3. Selecteer de gewenste bladwijzer en druk op **YES**.
4. Selecteer *Ga naar* en druk op **YES**.

Afbeeldingen

Als u de afbeeldingen van de WAP-pagina waarin u bladert niet op het scherm wilt laten verschijnen, kunt u deze uitschakelen. Het downloaden van afbeeldingen neemt meer tijd in beslag, maar de WAP-pagina ziet er vaak wel fraaier door uit.

Als een afbeelding een koppeling bevat, opent u deze door de afbeelding te selecteren en vervolgens op **YES** te drukken.

Als u de functie voor afbeeldingen tonen uitschakelt, verschijnen de afbeeldingen als pictogrammen op het scherm.

De functie voor afbeeldingen tonen in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Scroll naar *Afbeeld. tonen* en druk op **YES**.
4. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Time-out downloaden

Het downloaden van sommige WAP-pagina's kan veel tijd in beslag nemen. U kunt opgeven hoeveel

tijd mag verstrijken voordat de poging wordt gestaakt.

De time-out voor het downloaden instellen

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Selecteer *Responstimer* en druk op **YES**.
4. Voer het aantal seconden in dat het downloaden mag duren voordat de poging wordt gestaakt en druk op **YES**.

WAP-profielen gebruiken

De telefoon wordt met drie WAP-profielen geleverd om het bladeren eenvoudiger te maken. U kunt bijvoorbeeld één profiel aan de WAP-pagina van uw exploitant verbinden en één aan het intranet van uw bedrijf. U kunt dan eenvoudig tussen de profielen schakelen wanneer u bijvoorbeeld tussen de WAP-pagina van uw exploitant en het intranet van uw bedrijf wilt schakelen, zonder de communicatie-instellingen opnieuw in te hoeven voeren. Het is belangrijk dat u twee dingen over de WAP-profielen onthoudt:

- U kunt verschillende homepages instellen, een voor elk WAP-profiel. Als u tussen de profielen schakelt, verandert de homepage naar de homepage die is ingesteld voor het desbetreffende profiel.
- Het kan voorkomen dat een opgeslagen bladwijzer niet bij alle WAP-profielen werkt. Als u een bladwijzer opslaat, wordt deze aan het WAP-profiel verbonden dat u op dat moment gebruikt. Als u geen toegang heeft tot een bladwijzer, kunt u het probleem oplossen door tussen de profielen te schakelen en opnieuw te proberen toegang te krijgen tot de bladwijzer.

Tussen WAP-profielen schakelen

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *WAP-services*, **YES**, *WAP-profiel*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**.
Dit WAP-profiel is actief tot u weer schakelt.

De naam van WAP-profielen wijzigen

U kunt de naam van een WAP-profiel wijzigen in een naam naar keuze.

De naam van een WAP-profiel wijzigen

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Selecteer *Naam wijzigen* en druk op **YES**.
4. Voer een nieuwe naam in en druk op **YES**.

De homepage van een WAP-profiel wijzigen

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**.
2. Selecteer het gewenste WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Selecteer *Homepage wijz.* en druk op **YES**.
4. Voer een kenmerkende naam in voor dit profiel en druk op **YES**.
5. Voer het adres in van de WAP-pagina die u wilt instellen als homepage voor dit profiel en druk op **YES**.

On line-diensten

Met On line-diensten biedt de netwerkexploitant diensten op maat aan, onafhankelijk van de mobiele telefoon en fabrikanten van mobiele telefoons.



Nieuw menu

Een SIM-kaart die de on line-diensten ondersteunt, werkt op dezelfde manier als een normale SIM-kaart.

Als u de SIM-kaart heeft geplaatst en de telefoon heeft ingeschakeld, kan uw netwerkexploitant gegevens downloaden naar uw SIM-kaart. Na de eerste gegevensdownload en na het opnieuw inschakelen van de telefoon verschijnt een nieuw menu. Op de telefoon verschijnt dit menu als het eerste submenu onder het menu *Extra's*.

Het nieuwe menusysteem invoeren

- Scroll naar *Extra's*, **YES**, *On line diensten*, **YES**.

Opmerking: Dit menu verschijnt alleen als de SIM-kaart deze diensten ondersteunt. Sommige exploitanten gebruiken mogelijk een andere naam dan 'On line-diensten'.

Gegevens downloaden naar de SIM-kaart
Uw netwerkexploitant kan te allen tijde nieuwe gegevens via het netwerk naar uw SIM-kaart downloaden, bijvoorbeeld een nieuwe functie.

De SIM-kaart opnieuw instellen

Als uw exploitant de SIM-kaart via het netwerk bijwerkt, stelt de telefoon u daarvan op de hoogte door middel van een bericht in het scherm. U hoort tevens een pieptoon. Het bericht kan u bijvoorbeeld vragen te telefoneren of een tekstbericht (SMS) te verzenden.

U stelt de nieuwe SIM-instellingen in werking door de telefoon uit en daarna weer in te schakelen.

Opmerking: *De telefoon ondersteunt niet alle diensten die door de on line-diensten worden aangeboden. De on line-diensten op de SIM-kaart worden verstrekt door netwerkexploitanten en niet door de fabrikanten van mobiele telefoons.*




Ericsson Mobile Internet

Het **Mobile Internet** is een dienst die wordt aangeboden door Ericsson om het communiceren en ontvangen van informatie te vereenvoudigen, waar u ook bent. Deze dienst biedt toegang tot verschillende berichtendiensten, on line-klantenservices, gebruikers-handleidingen en andere nuttige informatie. Met **Mobile Internet** kunt u tevens communicatiesoftware downloaden die ervoor zorgen dat u het beste uit uw Ericsson-producten haalt.

Het webadres van Ericsson Mobile Internet is:

<http://mobileinternet.ericsson.com>

De snap-on-cover wisselen

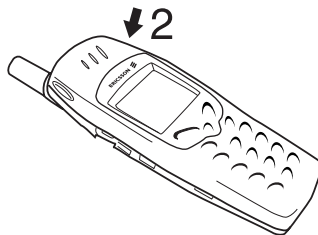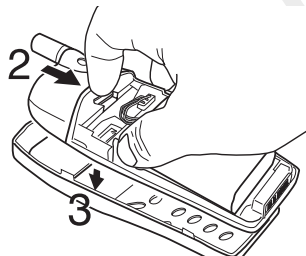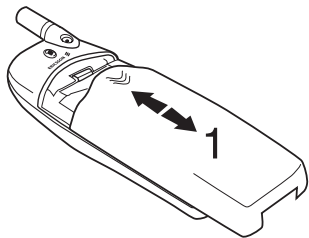

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt enkele problemen die u kunt tegenkomen bij het gebruik van de telefoon.

Sommige problemen vereisen dat u uw servicedienst belt, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf oplossen.

De telefoon kan niet worden ingeschakeld

Handtelefoon

- Laad de batterij opnieuw op of vervang deze. Zie "De batterij" op pagina 7.

Handsfree telefoon in voertuig





Zorg ervoor dat de telefoon goed in de houder is geplaatst.

Geen indicatie " bezig met opladen..."

Als u begint met het opladen van een batterij die leeg is of langere tijd niet is gebruikt, kan het even duren voordat de batterijmeter in het scherm verschijnt.

Schermtaal

Als het scherm een taal weergeeft die u niet begrijpt, kunt u altijd Automatisch kiezen (vastgesteld door de

SIM-kaart) door in standby te drukken op  8888 . U kunt altijd Nederlands kiezen door in standby te drukken op  0000 .

Foutmeldingen

Plaats kaart

Er is geen SIM-kaart in de telefoon geplaatst of u heeft deze mogelijk niet juist geplaatst. Plaats een SIM-kaart. Zie "De SIM-kaart" op pagina 4.

Plaats juiste SIM-kaart

Deze telefoon is alleen ingesteld voor bepaalde SIM-kaarten. Plaats de juiste SIM-kaart.

Alleen noodopr.

U bent binnen het bereik van een netwerk, maar u mag dit netwerk niet gebruiken. Sommige exploitanten staan echter toe dat u in noodgevallen het internationale alarmnummer 112 kunt bellen. Zie "Noodoproepen maken" op pagina 10.

Geen netwerk

Er is geen netwerk binnen bereik of het ontvangen signaal is te zwak. U moet zich verplaatsen om een signaal te ontvangen dat sterk genoeg is.

PIN-code is onjuist, PIN2-code is onjuist

U heeft uw PIN-code of PIN2-code onjuist ingevoerd.

- Voer de juiste PIN-code of PIN2-code in en druk op **YES**.

Zie "SIM-kaartvergrendeling" op pagina 50.

Codes komen niet overeen

Als u een beveiligingscode wilt wijzigen (bijvoorbeeld uw PIN-code), moet u de nieuwe code bevestigen door deze nogmaals in te voeren. De twee codes die u heeft ingevoerd, komen niet overeen. Zie "SIM-kaartvergrendeling" op pagina 50.

PIN-code/PIN2-code geblokkrd

U heeft uw PIN-code of PIN2-code drie keer achter elkaar onjuist ingevoerd. Zie "SIM-kaartvergrendeling" op pagina 50 voor het opheffen van de blokkering.

PUK geblokk. Benader uw operator

U heeft uw persoonlijke deblokkeercode (PUK-code) 10 keer achter elkaar onjuist ingevoerd. Neem contact op met uw netwerkexploitant of servicedienst.

Tel. geblokkrd

De telefoon is geblokkeerd. Zie "Telefoon blokkeren" op pagina 51 voor het opheffen van de blokkering van de telefoon.

Blokkeringscode:

De telefoon wordt standaard geleverd met de blokkeringscode 0000. U kunt deze wijzigen in een willekeurige code van 4 tot 8 cijfers. Zie "Telefoon blokkeren" op pagina 51.

Nummer niet toegestaan

De functie Vaste nummers is ingeschakeld en het nummer dat u heeft ingevoerd staat niet in de lijst met vaste nummers. Zie "Vaste nummers" op pagina 53.

Alleen opladen onbek. batterij

De batterij die u gebruikt, is niet door Ericsson goedgekeurd en laadt daarom langzaam op uit veiligheidsoverwegingen.

Schermpictogrammen

Symbol Beschrijving



Aanduiding netwerksignaal.



Aanduiding batterijstatus.



Het belsignaal is uitgeschakeld.



Alle hoorbare signalen zijn uitgeschakeld behalve de wekker en de timer.



De wekker is ingesteld en ingeschakeld.



Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een bepaald nummer.



U heeft een gesprek.



Duidt op een niet-beantwoord gesprek in de gesprekkenlijst.



Duidt op een beantwoord gesprek in de gesprekkenlijst.



Duidt op een gekozen nummer in de gesprekkenlijst.

Symbol Beschrijving



Lijn 1 is in gebruik voor een uitgaand gesprek.



Lijn 2 is in gebruik voor een uitgaand gesprek.



De telefoonboekvermelding wordt opgeslagen in het telefoongeheugen.



De telefoonboekvermelding is een groep.




Ongelezen tekstbericht.



Ongecontroleerd spraakbericht.



U kunt het telefoonboek openen door op  te drukken.



Het tekstbericht wordt in het geheugen van de SIM-kaart opgeslagen.








Spraaklabel opgenomen voor deze vermelding.



Voorkeursnetwerk.



Verboden netwerk.

Symbol	Beschrijving
	Het thuisnetwerk is binnen bereik.
	Duidt op een helptekst.
	Kaart blokkeren of telefoon blokkeren is ingeschakeld.
	De toetsen zijn geblokkeerd.
	Encryptie wordt momenteel niet door het netwerk geleverd.

Sneltoetsen

Ik wil...	Dan moet ik:
de <i>Gesprekkenlijst</i> openen	op YES drukken vanuit standby
de eerste functie in het menu <i>Mijn keuzenrs.</i> openen	op  drukken en deze ingedrukt houden vanuit standby
het menu <i>Zoek & bel</i> openen	op  drukken en deze ingedrukt houden vanuit standby
kiezen met spraak	op YES drukken en deze ingedrukt houden vanuit standby
uw voicemaildienst bellen	op 1 drukken en deze ingedrukt houden vanuit standby
het + -teken invoeren voor een internationale oproep	op 0 drukken en deze ingedrukt houden vanuit standby
de telefoon op stil instellen	op c drukken vanuit standby

Ik wil...

de microfoon uitschakelen

versneld kiezen
(telefoonboekposities 1-9)

een telefoonboekvermelding
opzoeken die begint met de
eerste (of de eerste daarop-
volgende) letter op een toets

een telefoonboekvermelding
opzoeken

een oproep in de wacht
zetten

schakelen tussen twee
gesprekken

Dan moet ik:

op **C** drukken en deze
ingedrukt houden
tijdens een gesprek

op een van de
cijfertoetsen **1-9** en **YES**
drukken vanuit standby

op een van de toetsen
2-9 drukken vanuit
standby

een positienummer
invoeren en op **#**
drukken vanuit standby

op **YES** drukken

op **YES** drukken

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam	A2618
Systeem	GSM 900/GSM 1800
SIM-kaart	Kleine insteekkaart 3V of 5V

Afmetingen

Grootte	131 x 51 x 25 mm
Gewicht met standaardbatterij	140 g

Omgevingstemperatuur

Maximaal	+55°C
Minimaal	-10°C

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Zorg voor en onderhoud van het product

Uw mobiele telefoon is een hoogwaardig en geavanceerd elektronisch apparaat. Lees deze tekst over de zorg voor het product en veilig en efficiënt gebruik om het meeste uit uw mobiele telefoon te halen.

Zorg voor het product

- Houd uw mobiele telefoon droog.
- Voorkom dat uw telefoon wordt blootgesteld aan extreem hoge of lage temperaturen.
- Voorkom dat de telefoon in de nabijheid van brandende kaarsen, sigaretten, open vuur of andere warmtebronnen wordt geplaatst.
- Zoals bij alle geavanceerde elektronische apparaten kan ruwe behandeling van uw mobiele telefoon deze beschadigen.
- Gebruik uitsluitend een zachte, vochtige doek om uw mobiele telefoon te reinigen.
- Verf u mobiele telefoon niet. Verf kan de oortelefoon, microfoon of andere bewegende delen verstopen en normaal gebruik onmogelijk maken.
- Probeer niet om uw mobiele telefoon te demonteren. De garantie vervalt wanneer het garantiezegel wordt

verbroken. De telefoon bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Service dient alleen te worden uitgevoerd door gecertificeerde servicepartners.

- Gebruik alleen originele Ericsson-accessoires. Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot een afname van de prestaties, schade aan de telefoon, elektrische schokken of letsel. De garantie dekt geen uitval van het product die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Ericsson-accessoires.
- Behandel uw mobiele telefoon met zorg en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.

Zorg voor en vervanging van de antenne

- Controleer of de antenne niet is gebogen of beschadigd om prestatieverlies te voorkomen.
- Verwijder de antenne niet zelf. Indien de antenne van uw telefoon is beschadigd, dient u deze naar een gecertificeerde servicepartner te brengen.
- Gebruik alleen antennes die speciaal voor gebruik met uw telefoon zijn ontworpen. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of uitbreidingen kunnen de telefoon beschadigen en toepasselijke richtlijnen breken, hetgeen leidt tot prestatieverlies en radiofrequentie (RF)-energie boven de aanbevolen limiet.

Efficiënt gebruik van de telefoon

Volg de onderstaande richtlijnen als u optimale prestaties wilt bereiken met een minimaal stroomverbruik:

- Houd de telefoon vast zoals elke andere telefoon. Richt de antenne naar boven, over uw schouder terwijl u rechtstreeks in het mondstuk spreekt. Indien de antenne uittrekbaar/uitschuifbaar is, dient deze te zijn uitgetrokken tijdens een gesprek.
- Houd de antenne niet vast wanneer de telefoon in gebruik is. Het vasthouden van de antenne beïnvloedt de gesprekskwaliteit en kan ertoe leiden dat het stroomverbruik onnodig toeneemt en dat de gespreks- en standby-tijden korter worden. Richt, indien uw mobiele telefoon is uitgerust met een infraroodoog, dit nooit op iemands ogen en let erop dat dit geen andere infraroodeenheden stoort.

Radiofrequentie-energie

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon is ingeschakeld, zendt en ontvangt deze radiofrequentie (RF)-energie. Afhankelijk van het type mobiele telefoon dat u bezit, werkt deze op verschillende frequentiebereiken en maakt deze gebruik van algemeen gebruikte modulatietechnieken. Het systeem dat uw gesprek verzorgt wanneer u uw telefoon gebruikt, bepaalt het energieniveau waarop de telefoon uitzendt.

Blootstelling aan radiofrequentie-energie

De Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling (ICNIRP), die wordt ondersteund door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft in 1996 een verklaring en in 1998 richtlijnen gepubliceerd waarin aanbevolen limieten worden gesteld met betrekking tot blootstelling aan RF-velden afkomstig van mobiele handtelefoons. Volgens een verklaring van de ICNIRP, gebaseerd op de beschikbare onderzoeksresultaten, zijn er geen bewijzen dat mobiele telefoons die voldoen aan de aanbevolen normen enigerlei vorm van schade aan de gezondheid kunnen veroorzaken. Alle telefoons van Ericsson voldoen aan de richtlijnen van de ICNIRP en andere internationale normen op het gebied van blootstelling, zoals:

- CENELEC Europese voornorm ENV50166-2:1995 (Europa)
- ANSI/IEEE C95.1-1992 (Verenigde Staten, Stille Oceaan-gebied)
- AS/NZS 2772.1 (Int):1998 (Australië, Nieuw-Zeeland)

Autorijden

- Controleer de wetten en regelgeving aangaande het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt. Indien u uw telefoon gaat gebruiken terwijl u rijdt:
- Geef volledige aandacht aan het rijden.

- Gebruik een handsfree-carkit van Ericsson, indien deze beschikbaar is. In veel landen is het wettelijk verplicht om een handsfree-carkit te gebruiken in de auto. Lees de installatieinstructies aandachtig, voordat u een handsfree-carkit in de auto installeert.
- Ga van de weg af en parkeer uw auto voordat u een gesprek begint of beantwoordt, indien de verkeerssituatie dit vereist.

RF-energie kan sommige elektronische systemen in auto's beïnvloeden, zoals autoradio's, veiligheidssystemen, enzovoorts. Bovendien staan sommige autofabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun auto's niet toe, tenzij de installatie wordt ondersteund door een handsfree-set met een externe antenne. Controleer bij uw dealer of het gebruik van een mobiele telefoon de elektronische systemen in uw auto niet beïnvloedt.

Voertuigen die zijn uitgerust met een airbag
 Een airbag wordt met grote kracht opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, inclusief geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in het gebied boven de airbag of in het gebied waar de airbag wordt opgeblazen. Indien de draadloze apparatuur op onjuiste wijze is geïnstalleerd en de airbag wordt opgeblazen, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Elektronische apparaten

De meeste moderne elektronische apparatuur, bijvoorbeeld apparatuur in ziekenhuizen en auto's, is afgeschermd tegen RF-energie. Sommige elektrische apparatuur is dit echter niet. Daarom:

- Gebruik uw mobiele telefoon niet zonder toestemming in de nabijheid van medische apparatuur.

Mobiele telefoons kunnen de werking van bepaalde geïmplanteerde pacemakers en ander medische implantaten nadelig beïnvloeden. Mensen met een pacemaker dienen zich ervan bewust te zijn dat het gebruik van een mobiele telefoon in de nabijheid van een pacemaker een storing van dit apparaat kan veroorzaken. Plaats de telefoon niet vlakbij de pacemaker, bijvoorbeeld in uw borstzak. Bij gebruik van de telefoon, houdt u deze aan het oor dat zich het verst van de pacemaker bevindt. Bij een minimumafstand van 15 cm tussen de telefoon en de pacemaker is het risico van storing beperkt. Schakel de telefoon onmiddellijk uit, indien u reden hebt om te vermoeden dat er storing plaatsvindt.

Neem contact op met uw cardioloog voor meer informatie.

Sommige gehoorapparaten kunnen storing onderkennen van mobiele telefoons. In het geval van dergelijke storingen kunt u contact opnemen met uw serviceprovider of klantenservice bellen om alternatieven te bespreken.

Vliegtuigen

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik de telefoon niet aan de grond, zonder toestemming van de bemanning.

Gebruik uw mobiele telefoon niet wanneer het vliegtuig in de lucht is, om storing met de communicatiesystemen te voorkomen.

Gebieden waar met explosieven wordt gewerkt

Schakel uw mobiele telefoon uit wanneer u zich in een gebied bevindt waar met explosieven wordt gewerkt, of in een gebied waar borden staan met "Tweerichtings-radio uitschakelen" om storing bij de uitvoering van explosies te voorkomen. Bouwvakkers gebruiken vaak op afstand bedienbare RF-apparatuur om explosieven tot ontploffing te brengen.

Potentieel explosieve atmosfeer

Schakel uw mobiele telefoon uit, wanneer u zich in een gebied bevindt met een potentieel explosieve atmosfeer. Hoewel het zelden voorkomt, kunnen uw mobiele telefoon of de accessoires vonken veroorzaken. Vonken in dergelijke gebieden kunnen een explosie of brand veroorzaken en leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.

Gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Deze omvatten gebieden waar brandstof wordt ingenomen, zoals benzinestations, benedendeks op schepen, overslag- of opslagfaciliteiten voor brandstoffen of chemicaliën en gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes zoals korrels, stof of metaalpoeders bevat.

Vervoer of bewaar geen ontvlambare gassen, vloeistoffen of explosieven in het gedeelte van uw voertuig dat uw mobiele telefoon en accessoires bevat.

Stroomvoorziening

- Sluit de AC-adapter (stroomvoorziening) alleen op daarvoor aangewezen stroombronnen aan, zoals aangegeven op het product.
- Verwijder het snoer van de AC-adapter uit het stopcontact door de adapter vast te houden in plaats van het snoer. Hiermee vermindert u het risico van schade aan het snoer.
- Zorg ervoor dat het snoer zich op een plaats bevindt waar er niet op wordt getrapt, over gestruikeld of op een andere manier druk op wordt uitgeoefend of schade aan wordt toegebracht.
- Om het risico van elektrische schokken te verminderen dient u, voordat u het apparaat schoonmaakt, deze uit het stopcontact te halen.
- De lader dient niet buiten of in vochtige gebieden te worden gebruikt.

- Houd er rekening mee dat de meegeleverde oplader (standaardoplader CST-10) niet compatibel is met de Deskstand CDT-10.

Kinderen

Laat kinderen niet met uw mobiele telefoon spelen, aangezien deze kleine onderdelen bevat die los kunnen raken en verstikkingsgevaar kunnen opleveren.

Noodoproepen BELANGRIJK!

Net als iedere andere mobiele telefoon, maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, cellulaire en vaste netwerken en functies die door de gebruiker kunnen worden geprogrammeerd, waardoor een verbinding niet onder alle omstandigheden kan worden gegarandeerd. Voor essentiële communicatie (zoals medische noodgevallen) is het dan ook onverstandig om volledig op welke mobiele telefoon dan ook te vertrouwen.

Vergeet niet dat de telefoon dient te worden ingeschakeld en zich in een gebied met voldoende signaalsterkte dient te bevinden om een oproep te kunnen plaatsen of ontvangen. Het kan gebeuren dat noodoproepen niet beschikbaar zijn op alle mobiele telefoonnetwerken of wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn. Ga dit na bij de plaatselijke serviceprovider.

Informatie over de batterij

Nieuwe batterijen

De batterij die bij uw telefoon wordt geleverd is niet geheel opgeladen.

Gebruik van en zorg voor de batterij

Een oplaadbare batterij heeft een lange levensduur, indien deze op de juiste wijze wordt behandeld. Een nieuwe batterij, of een batterij die lange tijd niet is gebruikt, kan de eerste paar keren dat hij wordt gebruikt een verminderde capaciteit vertonen.

- De gespreks- en standby-tijden zijn afhankelijk van de transmissieomstandigheden bij het gebruik van de telefoon. Indien de telefoon in de nabijheid van een basisstation wordt gebruikt, is er minder stroom nodig en zullen de gespreks- en standby-tijden langer zijn.
- Gebruik alleen de originele batterijen van Ericsson en de adapter die bij de batterijlader wordt geleverd. Het gebruik van niet-originele Ericsson-accessoires kan gevaarlijk zijn en de garantie dekt geen storingen van het product die zijn veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Ericsson-accessoires.
- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen, nooit boven +60°C (+140°F). Voor maximale batterijcapaciteit kunt u de batterij het beste bij kamertemperatuur gebruiken. Indien de batterij bij lage temperaturen wordt gebruikt, is de batterijcapaciteit lager.

- De batterij kan alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen +5°C (+41°F) en +45°C (+113°F).
- Schakel de telefoon uit voordat u de batterij verwijderd.
- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.
- Probeer de batterij niet te demonteren.
- Zorg ervoor dat de metalen contacten van de batterij niet in aanraking komen met andere metalen voorwerpen. Hierdoor zou kortsluiting kunnen ontstaan waardoor de batterij schade kan oplopen.
- Stel de batterij niet bloot aan open vuur. Hierdoor zou de batterij kunnen exploderen.
- Stel de batterij niet bloot aan vloeistoffen.
- Sta niet toe dat de batterij in de mond wordt genomen. Als de elektrolyten uit de batterij worden doorgeslikt kan dit tot vergiftiging leiden.

De batterij hergebruiken

De batterij dient op de juiste wijze te worden verwijderd en mag nooit met de gemeentereiniging worden meegegeven. Controleer de plaatselijke regelgeving over de juiste afvalprocedure.

Garantie

Wij danken u voor de aankoop van dit Ericsson-product. Wij raden u aan een aantal eenvoudige stappen te ondernemen, zodat u maximaal profijt zult hebben van de functies van uw nieuwe aanwinst:

- Lees de richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik.
- Lees alle voorwaarden en bepalingen van uw Ericsson-garantie.
- Bewaar de originele kwitantie. U hebt deze nodig bij reparatieclaims uit hoofde van de garantie. Als onderhoud uit hoofde van de garantie vereist is, moet het Ericsson-product worden teruggebracht naar de dealer bij wie het is gekocht of moet contact worden opgenomen met de plaatselijke helpdesk van Ericsson om nadere informatie in te winnen.

Onze garantie

Ericsson garandeert dat dit product op het moment dat het oorspronkelijk door de consument is aangeschaft en gedurende de daaropvolgende periode van één (1) jaar geen gebreken op het gebied van materiaal en afwerking vertoont.

Op alle accessoires voor het product zit garantie gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de datum waarop het product oorspronkelijk door de consument is aangeschaft.

Wat wij doen

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege materiaal- of afwerkingsfouten, zullen dochterondernemingen van Ericsson, bevoegde distributeurs of bevoegde servicecentra, het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

Voorwaarden

1. De garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie die door de dealer aan de oorspronkelijke koper is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze informatie na de oorspronkelijke aankoop van het product bij de dealer is verwijderd of gewijzigd.
2. Indien Ericsson het product repareert of vervangt, verstrekt Ericsson garantie op het gerepareerde of vervangen product gedurende het resterende gedeelte van de oorspronkelijke garantieperiode of, indien dit langer duurt, gedurende negentig (90) dagen vanaf de reparatiedatum. Reparatie of vervanging door middel van functioneel gelijkwaardige gereviseerde apparaten

is toegestaan. Ondeugdelijke vervangen onderdelen of componenten worden het eigendom van Ericsson.

3. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief maar niet beperkt tot gebruik op een andere manier dan op de normale en gebruikelijke wijze conform Ericssons instructies voor gebruik en onderhoud van het product) ongevallen, wijziging of aanpassing, overmacht, ondeugdelijke ventilatie en/of schade ten gevolge van vloeistoffen.
4. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van reparatiewerkzaamheden, wijzigingen of ondeugdelijk onderhoud verricht door een niet door Ericsson daartoe gemachtigde onderhoudswerkplaats of opening van het product door niet door Ericsson daartoe gemachtigde personen.
5. De garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product die zijn veroorzaakt door het gebruik van andere dan de originele Ericsson-accessoires.
6. Knoeien met een van de zegels op de producten doet de garantie vervallen.
7. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE

BEPERKTE GARANTIE. ERICSSON ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN WINST EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE.

Declaration of Conformity

We, **Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet
221 83 Lund, Sweden


declare under our sole responsibility that our product

Ericsson type 110 1501-BV

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards TBR 19, 20, 31 and 32, ETS 300 342-1 and EN 60950, following the provisions of, Radio & Teleterminals directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

Lund 2000-03-28

Place & date of issue



Mats Lindoff, Executive Vice President

CE 0682

Index

A

- Alarmsignaal 60
- Antwoord vragen (SMS) 36
- Antwoordmodus 33
- Antwoordservice. Zie Voicemaildienst
- Voicemaildienst

B

- Batterij 7
 - bevestigen 6
 - de oplader loskoppelen 8
- Batterij opladen 7
- Batterijaanduiding 74
- Beantwoorden 11
- Beëindigen 9
- Belsignaal
 - berichtsignaal 30
 - eigen melodie componeren 29
 - privé 29
 - selecteren 29
 - toenemend belsignaal 28
 - uitschakelen 28
 - volume 30

- Beperkte gebruikersgroepen 54
- Bericht lezen 37
- Bericht verzenden 35
- Berichten. Zie Tekstberichten
- Berichtsignaal 30
- Bladwijzers 66
 - bladwijzer toevoegen 66

C

- Celinformatie 40
- Conferentiegesprekken 47
 - alle deelnemers vrijgeven 48
 - deelnemer apart nemen 47
 - deelnemer toevoegen 47
 - deelnemer vrijgeven 47
 - instellen 47
- Creditcardgesprekken 56
 - gesprek plaatsen 57
 - nummer opslaan 56

D

- Datum 32
 - instellen 32
- Dienst Nummerweergave (CLI) 11
- Dienst Wisselgesprek 45
 - inschakelen 45

- uitschakelen 45
- Doorschakelen
 - aanduiding doorschakelen 74
 - inschakelen 44
 - uitschakelen 44
- Doorsturen. Zie Gesprekken
- doorschakelen

E

- E-Maze 62
- Erix 62

F

- Fabrieksinstellingen 34
- Fax
 - verzenden en ontvangen 59
- Filter inkomende gesprekken 54

G

- Geluid uit 28
- Geluid van de microfoon
- uitschakelen 9
- Gesprekken
 - beantwoorden 11
 - beëindigen 9
 - blokkeren. Zie Gesprekken
 - beperken

conferentie 47
doorsturen. Zie Gesprekken
doorschakelen
in de wacht zetten 45, 46, 47
internationaal 10
noodoproep 10
ontvangen 11
opnieuw bellen 9
plaatsen 9
schakelen tussen gesprekken 46
uw nummer verbergen 12
uw nummer weergeven 12
weigeren 11
Gesprekken beperken 52
status wijzigen 52
wachtwoord wijzigen 53
Gesprekken doorschakelen
aanduiding doorschakelen 74
inschakelen 44
uitschakelen 44
Gesprekkenlijst 26
niet-beantwoord 26
nummer bellen 26
Gespreksbeperkingen. Zie
Gesprekken beperken

Gesprekskosten 48
maximum tegoed instellen 49
prijs per gesprekseenheid
instellen 49
Gesprekstijd 48
Groepen. Zie Telefoonboek

H

Handsfree 33
Helpteksten 16
Homepage openen 65

I

Inschakelen
telefoon 8
Int. nummer voor noodgevallen 10
Internationale gesprekken 10

K

Keuzenummers 15
Kladblok 11
Klok. Zie Tijd

L

Letters
invoeren 19

Lijn
lijn kiezen 55
Luistergedeelte
volume 9

M

Menu's 14
doorheen bewegen (scrollen) 14
keuzenummers 15
menu selecteren 14
menu verlaten 14
schermtekst 16
Microfoon
geluid uitzetten 9
Microfoon uitschakelen 9
Mijn keuzenummers 31
functie toevoegen 31
functie verwijderen 31
Minutentoon 30

N

Netwerk 57
selecteren 57
voorkeur 57
zoeken 58
Niet-beantwoord 26

Noodoproepen 10
Nummer opslaan 20
Nummer verbergen 12
Nummer weergeven 12
Nummers voor noodgevallen 10

O

On line-diensten 69
Ontvangen
 gesprek 11
Opladen
 batterij 7
Oplader
 loskoppelen 8
Opnieuw bellen 9
 automatisch 10
Opslaan vragen 21, 22

P

PIN2-code
 wijzigen 51
PIN-code
 wijzigen 51
Plaatsen
 oproep 9
Plusteken (+) 10

Privé-belsignaal 29
Profielen
 selecteren 41
PUK-code 50

R

Regio-informatie 39
regioberichten ontvangen 40
Rekenmachine 60

S

Schakelen tussen twee gesprekken
46
Scherm
 helpteksten 16
 in-/uitschakelanimatie 33
 verlichting 30
Schermtaal 16
Scrollen 13
Servicecentrum 35
SIM-kaart 4
 deblokken 50
 opnieuw instellen 69
 plaatsen 5
SIM-kaart blokkeren
 activeren/annuleren 51

SMS. Zie Tekstberichten
Sneltoetsen 75
Soorten alfabet
 selecteren 19

Spelletjes 61
 E-Maze 62
 Erix 62
 Tetris 61
Sprakbesturing
 beantwoorden 42
 kiezen 42
 weigeren 42

T

Taal op het scherm 16
Tekstberichten
 antwoorden 38
 antwoordverzoek 36
 berichttypen 36
 doorsturen 38
 lezen 37
 opslaan 39
 telefoonnummer bellen 38
 verwijderen 38
 verzenden 35

- Telefoon blokkeren
 - aan 51
 - activeren/annuleren 52
 - automatische vergrendeling 52
 - beveiligingscode wijzigen 52
- Telefoon in elkaar zetten 4
- Telefoon inschakelen 8
- Telefoon uitschakelen 9
- Telefoonboek 20
 - bellen vanuit 21
 - geheugen 22
 - geheugen controleren 23
 - groepen 24
 - kaartgeheugen 22
 - keuzenummers 21
 - naam bewerken 22
 - nummer opslaan 20
 - opslaan vragen 22
 - overschrijfbeveiliging 23
 - sorteervolgorde 22
 - telefoongeheugen 22
 - telefoonnummer bewerken 22
 - telefoonnummer verwijderen 22
- Telefoonkaart kiezen 56

- Telefoonkaartservice 56
 - activeren 56
- Telefoonlijnen wijzigen 55
- Tetris 61
- Tijd 32
 - automatische tijdszone 32
 - notatie 32
 - tijd instellen 32
- Toetsenblokkering
 - automatisch 31
 - deblokken 31
 - handmatig 31
- Toetsenbord 3
- Toetsenbordblokkering 31
- Toetsfuncties 13, 14
 - sneltoetsen 75
- Toetsgeluid 30
- Toonsignalen
 - uitschakelen 12

U
Uitschakelen

- microfoon 9
- telefoon 9

V
Vaste nummers 53, 54

- inschakelen 53
- opslaan 54

Voicemaildienst 27

- bellen 27
- nummer opslaan 27

Volume van luistergedeelte 9

Volumetoetsen 11, 13

W
WAP 62

- homepage openen 65
- telefoon voorbereiden 63
- WAP-instellingen invoeren 64
- WAP-pagina openen 64

WAP-bladwijzers 66

WAP-pagina openen 64

WAP-profielen 67

Weigeren

- gesprek 11

Wekker 60

- tijd instellen 60
- uitschakelen 60

Wekkeraanduiding 74