

# Gebruikershandleiding Nokia 6700 classic

## CONFORMITEITSVERKLARING

# CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-470 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties.

#### Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

#### MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de

volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Modelnummer: 6700c

9214689/Uitgave 1 NL

<b>Inhoudsopgave</b>	<b>19</b>
Tekst invoeren	19
Tekstmodi	19
Gewone tekstinvoer	19
Tekstinvoer met woordenboek	19
<b>Veiligheid</b>	<b>7</b>
<b>Algemene informatie</b>	<b>8</b>
Over dit apparaat	8
Netwerkdiensten	8
Toegangscodes	9
Dienst voor configuratie-instellingen	9
My Nokia	9
Content downloaden	10
Handige tips	10
Software-updates	10
Nokia-ondersteuning	10
Beheer van digitale rechten	11
<b>Aan de slag</b>	<b>11</b>
De SIM-kaart en de batterij plaatsen	11
Een microSD-kaart plaatsen	12
De microSD-kaart verwijderen	12
De batterij opladen	13
Antenne	13
Polsband	13
Toetsen en onderdelen	14
De telefoon in- en uitschakelen	15
Stand-by modus	15
Weergave	15
Startscherm	15
Snelkoppelingen	16
Indicatoren	16
Vluchtmodus	16
Tikken	17
Toetsen blokkeren	17
Functioneert zonder SIM-kaart	17
<b>Oproepen</b>	<b>18</b>
Iemand bellen	18
Een spraakoproep beantwoorden en beëindigen	18
Snelkeuzetoetsen	18
Spraakgestuurde nummerkeuze	18
Opties tijdens een gesprek	18
<b>Berichten</b>	<b>20</b>
SMS en multimediaberichten	20
Tekstberichten	20
Multimediaberichten	20
Een SMS of multimediabericht maken	20
Een bericht lezen en beantwoorden	21
Berichten verzenden	21
E-mail	21
Instelwizard voor e-mail	22
E-mailberichten invoeren en verzenden	22
E-mailberichten lezen en beantwoorden	22
Meldingen voor nieuwe e-mail	22
Flitsberichten	22
Nokia Xpress-audioberichten	23
Infoberichten, SIM-berichten en service-opdrachten	23
Spraakberichten	23
Berichtinstellingen	23
<b>Contactpersonen</b>	<b>24</b>
Contacten beheren	24
Visitkaartjes	25
Snelkeuzetoetsen toewijzen	25
<b>Oproeplogboek</b>	<b>25</b>
<b>Positielogboek</b>	<b>25</b>
<b>Connectiviteit</b>	<b>26</b>
Draadloze Bluetooth-technologie	26
Packet-gegevens	27
USB-gegevenskabel	27
Synchronisatie en reservekopieën	27
Nokia PC Suite	27
<b>Instellingen</b>	<b>28</b>

Profielen	28	Verbinding maken met een dienst	39
Thema's	28	Webuploads	39
Tonen	28	Weergave-instellingen	39
Lichten	28	Cachegeheugen	39
Weergave	28	Browserbeveiliging	40
Datum en tijd	29	<b>Kaarten</b>	<b>40</b>
Mijn snelkoppelingen	29	Kaarten downloaden	40
Linker- en rechterselectietoetsen	29	Kaarten en GPS	41
Andere snelkoppelingen	29	Extra diensten	41
Bellen	29	<b>Organiser</b>	<b>41</b>
Telefoon	30	Alarmklok	41
Spraakopdrachten	30	Agenda	42
Accessoires	31	Takenlijst	42
Configuratie	31	Notities	42
Software-updates over-the-air	31	Rekenmachine	42
Beveiliging	32	Timerfunctie	42
Fabrieksinstellingen terugzetten	33	Stopwatch	43
<b>Operatormenu</b>	<b>33</b>	<b>Toepassingen</b>	<b>43</b>
<b>Galerij</b>	<b>33</b>	Starten van een toepassing	43
Mappen en bestanden	33	Een toepassing downloaden	44
Afbeeldingen afdrukken	33	<b>SIM-diensten</b>	<b>44</b>
Afbeeldingen en video's online delen	34	<b>Toebehoren</b>	<b>45</b>
Geheugenkaart	34	<b>Batterij</b>	<b>45</b>
<b>Media</b>	<b>34</b>	Informatie over de batterij en de lader	45
Camera en video	34	Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen	45
Foto's maken	34	De echtheid van het hologram controleren	46
Een videoclip opnemen	35	Wat als de batterij niet origineel is?	46
Camera- en video-opties	35	<b>Behandeling en onderhoud</b>	<b>46</b>
Mediaspeler	35	Verwijdering	46
Menu Muziek	36	<b>Aanvullende veiligheidsinformatie</b>	<b>47</b>
Muziek afspelen	36	Kleine kinderen	47
Het uiterlijk van de mediaspeler wijzigen	37	Gebruiksomgeving	47
Radio	37		
Afstemmen op radiozenders	37		
Radio-instellingen	38		
Dictafoon	38		
Equalizer	38		
<b>Web</b>	<b>38</b>		

## 6 Inhoudsopgave

---

Medische apparatuur	47
Geïmplanteerde medische apparatuur	47
Gehoorapparaten	47
Voertuigen	47
Explosiegevaarlijke omgevingen	48
Alarmnummer kiezen	48
Informatie over certificatie (SAR)	48
<b>Index</b>	<b>49</b>

## Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

### SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS



Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

### VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

### STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

### SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

### DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

### TOEBEHOREN EN BATTERIJEN



Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.

### WATERBESTENDIGHEID



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

### Algemene informatie

#### Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het GSM 850-, 900-, 1800- en 1900- en WCDMA 900-, 1900- en 2100 MHz-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Auteursrechten kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. U kunt met het apparaat ook andere sites van derden bezoeken. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en neemt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites wilt bezoeken, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

#### Waarschuwing:

Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Vergeet niet een back-up of een gedrukte kopie te maken van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

#### Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingdiensten. Veel van de functies vereisen speciale netwerkfuncties. Deze functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook netwerken waar u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u gebruik kunt maken van de netwerkdiensten. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkingsgebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u instructies geven en uitleggen hoeveel het kost. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Uw apparaat kan ook beschikken over een speciale configuratie, zoals veranderingen in



menunamen, menuvolgorde en pictogrammen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

### Toegangscodes

Als u wilt instellen hoe de toegangscodes en beveiligingsinstellingen in de telefoon worden gebruikt, selecteert u **Menu > Instellingen > Beveiliging > Toegangscodes**.

- Met de PIN- of UPIN-code die bij de SIM- of USIM-kaart wordt geleverd, wordt de kaart beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.
- De PIN2-code (UPIN2), die bij sommige SIM-kaarten (USIM) wordt geleverd, is vereist voor het gebruik van bepaalde diensten.
- PUK (UPUK)- en PUK2 (UPUK2)-codes worden bij de SIM (USIM)-kaart geleverd. Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code hebt ingevoerd, wordt u om de PUK-code gevraagd. Neem contact op met uw serviceprovider als de codes niet beschikbaar zijn.
- Met de beveiligingscode wordt de telefoon beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik. U kunt de code maken en wijzigen, en de telefoon zo instellen dat de code wordt opgevraagd. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon). Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van de telefoon.
- Het blokkeerwachtwoord is vereist als u Oproepen blokkeren gebruikt om

oproepen van en naar de telefoon te beperken (netwerkdienst).

- Als u de instellingen voor de beveiligingsmodule van de webbrowser wilt weergeven of wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen > Beveiliging > Inst. beveil.module**.

### Dienst voor configuratie-instellingen

Voor sommige netwerkdiensten, zoals mobiele internetdiensten, MMS (Multimedia Messaging Service), Nokia Xpress-audioberichten en synchronisatie met een externe internetserver, moeten de juiste configuratie-instellingen op de telefoon worden ingesteld. Neem voor de beschikbaarheid van deze dienst contact op met uw serviceprovider of de dichtstbijzijnde erkende Nokia-leverancier, of kijk bij Ondersteuning op de Nokia-website. [Zie 'Nokia-ondersteuning', p. 10.](#)

Als u de instellingen als configuratiebericht hebt ontvangen en de instellingen worden niet automatisch opgeslagen en geactiveerd, verschijnt **Configuratie-instellingen ontvangen** in beeld.

Selecteer **Tonen > Opslaan** om de instellingen op te slaan. Als dit wordt gevraagd, toetst u de PIN-code in die door uw serviceprovider werd meegeleverd.

### My Nokia

Ontvang gratis tips, trucs en ondersteuning voor uw Nokia-telefoon, plus gratis inhoud op proef, interactieve demonstraties, een persoonlijke webpagina en nieuws over de nieuwste producten en diensten van Nokia.

Haal meer uit uw Nokia-telefoon en registreer u vandaag nog bij My Nokia! Raadpleeg voor meer informatie en

verkoopadressen bij u in de buurt  
[www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia).

### Content downloaden

U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld thema's) naar de telefoon downloaden (netwerkdienst).

**Belangrijk:** Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en prijs van de verschillende diensten.

### Handige tips

Als u vragen hebt over uw telefoon of als u niet zeker weet hoe de telefoon werkt, raadpleegt u de gebruikershandleiding. Als dit niet helpt, probeert u het volgende:

- Stel de telefoon opnieuw in: schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Na een paar seconden plaatst u de batterij terug en schakelt u de telefoon in.
- Zet de fabrieksinstellingen terug. [Zie 'Fabrieksinstellingen terugzetten', p. 33.](#)
- Werk de software op de telefoon bij met de toepassing Nokia Software Updater (indien beschikbaar). [Zie 'Software-updates', p. 10.](#)
- Ga naar een Nokia-website of neem contact op met Nokia Care. [Zie 'Nokia-ondersteuning', p. 10.](#)

Als uw vragen hiermee niet zijn beantwoord, neemt u contact op met het lokale Nokia Care-centrum voor reparatieopties. Maak altijd een back-up van gegevens op de telefoon of noteer deze voordat u de telefoon ter reparatie aanbiedt.

### Software-updates

Nokia kan software-updates uitbrengen die nieuwe en/of verbeterde functies of een verbeterde werking bieden. U kunt deze updates aanvragen met de pc-toepassing Nokia Software Updater. Als u de software op het apparaat wilt bijwerken, hebt u de toepassing Nokia Software Updater nodig en een compatibele computer met Microsoft Windows 2000, XP of Vista, breedbandinternettoegang en een compatibele gegevenskabel voor de verbinding tussen het apparaat en de computer.

Bezoek [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) of uw plaatselijke Nokia-website voor meer informatie en om de toepassing Nokia Software Updater te downloaden.

Als uw netwerk het draadloos bijwerken van software ondersteunt, kunt u mogelijk ook updates met behulp van de telefoon aanvragen. [Zie 'Software-updates over-the-air', p. 31.](#)

**Belangrijk:** Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

### Nokia-ondersteuning

Kijk op [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) of uw lokale Nokia-website voor de meest actuele versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten die te maken hebben met uw Nokia-product.

### Dienst voor configuratie-instellingen

Download gratis configuratie-instellingen zoals MMS, GPRS, e-mail en andere diensten voor uw model apparaat op [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Nokia PC Suite

PC Suite en verwante informatie kunt u vinden op de Nokia-website op [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Nokia Care-diensten



Als u contact wilt opnemen met services van Nokia Care kijkt u in de lijst met lokale contactcentra van Nokia Care op [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

## Onderhoud

Raadpleeg voor onderhoud het dichtstbijzijnde Nokia Care-centrum op [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

## Beheer van digitale rechten

Content-eigenaren kunnen gebruikmaken van verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot met DRM beveiligde inhoud. Met dit apparaat kunt u toegang krijgen tot inhoud die is beveiligd met WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe met DRM beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke met DRM beveiligde inhoud die al in uw apparaat is opgeslagen verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het

gebruik van niet met DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activerings sleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia PC Suite een back-up maken van zowel de activerings sleutels als de inhoud. Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de activerings sleutels die samen met de inhoud moeten worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaat geheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de activerings sleutels herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de activerings sleutels als de inhoud verloren gaan als het apparaat geheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de activerings sleutels en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de activerings sleutels of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

## Aan de slag

### De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

## 12 Aan de slag

Deze telefoon is bedoeld voor gebruik met batterijen van het type BL-6Q. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen. [Zie 'Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen', p. 45.](#)

De SIM-kaart en de contactpunten ervan kunnen snel worden beschadigd door krassen en buigen, dus wees voorzichtig wanneer u de kaart vasthoudt, plaatst of verwijdert.

- 1 Verwijder de achtercover.



- 2 Plaats de SIM-kaart in de sleuf met het contactoppervlak naar beneden gericht.



- 3 Let goed op de contactpunten van de batterij en plaats de batterij.



- 4 Plaats de achtercover weer op de telefoon.



### Een microSD-kaart plaatsen

Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

De telefoon biedt ondersteuning voor microSD-kaarten met een geheugencapaciteit van maximaal 8 GB.

- 1 Verwijder de achtercover.
- 2 Verwijder de batterij.



3

Plaats de kaart in de microSD-kaartsleuf met de contactpunten naar beneden gericht en druk erop totdat de kaart op zijn plaats klikt.

- 4 Plaats de batterij terug.
- 5 Plaats de achtercover weer op de telefoon.

### De microSD-kaart verwijderen

- 1 Verwijder de achtercover van het apparaat.

- 2 Verwijder de batterij.
- 3 Druk voorzichtig op de microSD-kaart om deze te ontgrendelen en verwijder de kaart.

### De batterij opladen

De batterij is van tevoren opgeladen, maar het oplaadniveau kan per batterij verschillen.

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.



- 2 Sluit de lader aan op het apparaat.
- 3 Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de lader los van het apparaat. Haal vervolgens de stekker van de lader uit het stopcontact.

U kunt de batterij ook opladen met een USB-kabel met stroom van een computer.

- 1 Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op een USB-poort van een computer en sluit het andere uiteinde aan op uw apparaat.
- 2 Wanneer de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de USB-kabel los.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

De oplaadtijd hangt af van de lader die u gebruikt. Het opladen van een batterij van

het type BL-6Q met een lader van het type AC-8 duurt ongeveer 1 uur en 25 minuten wanneer het apparaat het startscherm weergeeft.

### Antenne



Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Zoals bij alle radiozendapparatuur, geldt dat u onnodig contact met het gebied rond de antenne moet vermijden als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met een dergelijke antenne kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden, ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan anders noodzakelijk is en de levensduur van de batterij verkorten.


In de afbeelding is het antennegebied grijs gemarkeerd.

### Polsband

- 1 Verwijder de achtercover.
- 2 Maak het koordje vast en trek het strak.
- 3 Plaats de achtercover weer op de telefoon.



### Toetsen en onderdelen

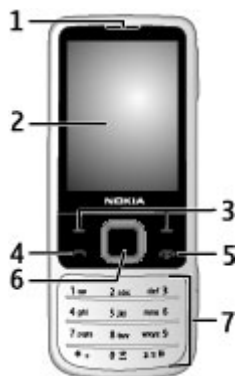

- 1 Luistergedeelte
- 2 Scherm
- 3 Linker- en rechterselectietoets
- 4 Beltoets
- 5 Eindtoets / Aan/uit-toets
- 6 Navi™-toets; hierna de navigatietoets genoemd
- 7 Toetsenbord



- 8 Volumetoetsen
- 9 Flitser
- 10 Cameralens
- 11 Opnametoets
- 12 Luidspreker
- 13 Aansluiting voor lader
- 14 Oogje voor polsband
- 15 Microfoon
- 16 USB-aansluiting

## De telefoon in- en uitschakelen



Houd de aan/uit-toets ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen.

Als de PIN-code wordt gevraagd, voert u de code in (weergegeven als \*\*\*\*).


Als u wordt gevraagd om de tijd en datum, voert u de plaatselijke tijd in, selecteert u de tijdzone van uw locatie uitgedrukt in tijdsverschil met GMT (Greenwich Mean Time) en voert u de datum in. [Zie 'Datum en tijd', p. 29.](#)

Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, wordt u mogelijk gevraagd de configuratie-instellingen op te halen bij uw serviceprovider (netwerkdienst). Selecteer **Verb. mt onderst.** voor meer informatie. Raadpleeg '[Configuratie](#)' op pagina [31](#) en '[Dienst voor configuratie-instellingen](#)' op pagina [9](#).

## Stand-by modus

Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de stand-by modus.

## Weergave

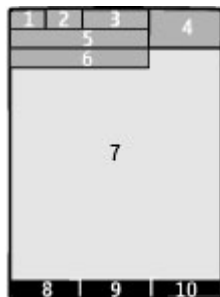

- 1 Signaalsterkte van het mobiele netwerk
- 2 Oplaadstatus van batterij
- 3 Indicatoren
- 4 Klok
- 5 Naam van het netwerk of het operatorlogo
- 6 Datum
- 7 Weergave
- 8 Functie van de linkerselectietoets
- 9 Functie navigatietoets
- 10 Functie van de rechterselectietoets

U kunt de functie van de linker- en rechterselectietoetsen veranderen. [Zie 'Linker- en rechterselectietoetsen', p. 29.](#)

## Startscherm

In de startschermmodus wordt een lijst weergegeven met geselecteerde telefoonfuncties en gegevens die u rechtstreeks kunt gebruiken.

Selecteer **Menu > Instellingen > Weergave > Startscherm.**

Als u de startschermmodus wilt activeren, selecteert u **Startscherm.**

Als u de startschermmodus wilt organiseren of aanpassen, selecteert u **Weergave aanpassen**.

Als u de toets wilt selecteren waarmee u de startschermmodus kunt activeren, selecteert u **Startschermtoets**.

Blader in de startschermmodus omhoog of omlaag, afhankelijk van de instelling, om in de lijst te navigeren en selecteer **Select.**, **Bekijk** of **Bewerk**. De pijlen geven aan dat er meer gegevens beschikbaar zijn. Selecteer **Afsluiten** als u met navigeren wilt stoppen.

### Snelkoppelingen

Als uw apparaat in de standby- of startschermmodus staat, kunt u de volgende snelkoppelingen gebruiken.

#### Lijst van gemiste, ontvangen en gebelde nummers weergeven

Druk op de beltoets. Als u wilt bellen, bladert u naar een nummer of naam en drukt u op de beltoets.

#### De webbrowser starten

Houd **0** ingedrukt.




#### De voicemailbox bellen











Houd **1** ingedrukt.

#### Anders toetsen gebruiken als snelkoppeling


[Zie 'Snelkeuzetoetsen', p. 18.](#)

### Indicatoren

-  U hebt ongelezen berichten.
-  U hebt berichten die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt.
-  De toetsen zijn geblokkeerd.

-  De telefoon gaat niet over bij inkomende gesprekken of SMS-berichten.
-  De wekker is ingesteld.
-  De telefoon is aangemeld bij het GPRS- of EGPRS-netwerk.
-  De telefoon heeft een openstaande GPRS- of EGPRS-verbinding.
-  De GPRS- of EGPRS-verbinding is opgeschort (in de wachtstand).
-  Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld.
-  Als u over twee telefoonlijnen beschikt, wordt de tweede telefoonlijn geselecteerd.
-  Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer.
-  Gesprekken zijn beperkt tot een besloten gebruikersgroep.
-  Er is een tijdelijk profiel ingeschakeld.

### Vluchtmodus

Gebruik de vluchtmodus in omgevingen met apparatuur die gevoelig is voor radiosignalen (zoals aan boord van vliegtuigen of in ziekenhuizen) om alle radiofrequentiefuncties te deactiveren. U hebt dan nog steeds toegang tot offline spelletjes, de agenda en telefoonnummers. Als de vluchtmodus is geactiveerd, wordt  weergegeven.

Selecteer **Menu > Instellingen > Profielen > Vlucht > Activeer of Aanpassen** om de vluchtmodus te activeren of in te stellen.

Selecteer een willekeurig ander profiel om de vluchtmodus uit te schakelen.

### Alarmnummers bellen in de vluchtmodus

Voer het alarmnummer in, druk op de beltoets en selecteer **Ja**.



wanneer **Vluchtprofiel afsluiten?** wordt weergegeven.

### **Waarschuwing:**

In het profiel **Vlucht** kunt u geen oproepen doen of ontvangen, ook geen alarmoproepen. Ook overige functies waarvoor netwerkdekking is vereist, kunnen niet worden gebruikt. Als u wilt bellen, moet u eerst de telefoonfunctie activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

Als u een alarmnummer wilt kiezen terwijl het apparaat vergrendeld is en in het profiel **Vlucht** staat, kunt u ook het geprogrammeerde alarmnummer in het veld voor de beveiligingscode invoeren en de toets 'Bellen' selecteren. Op het apparaat wordt een bevestiging weergegeven dat het profiel **Vlucht** wordt afgesloten en een alarmnummer wordt gekozen.

### **Tikken**

Met de tikfunctie kunt u oproepen en alarmtonen snel dempen en afwijzen. Als u een klok wilt weergeven tikt u gewoon twee maal op de voor- of achterkant van de telefoon.

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Sensor-instellingen** als u de tikfunctie en vibratiefeedback wilt activeren.

### **Oproepen of alarmtonen dempen**

Tik twee maal op de telefoon.

### **Wijs een oproep af of zet een alarmtoon op snooze nadat u deze hebt gedempt**

Tik nogmaals twee maal op de telefoon.

### **De klok weergeven**

Tik twee maal op de telefoon.

Als u oproepen hebt gemist of nieuwe berichten hebt ontvangen, moet u deze eerst weergeven voordat de klok kunt zien.

### **Toetsen blokkeren**

Als u de toetsen wilt blokkeren om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingedrukt, selecteert u **Menu** en drukt u binnen 3,5 seconde op **\***.

U kunt de toetsenblokkering weer opheffen door **Vrijgeven** te selecteren en binnen 1,5 seconde op **\*** te drukken. Voer de blokkeringscode in als dit wordt gevraagd.

Als u een oproep wilt beantwoorden terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op de beltoets. Wanneer u de oproep beëindigt of niet aanneemt, worden de toetsen weer automatisch geblokkeerd.

Andere kenmerken zijn de automatische vergrendeling en de beveiligingsvergrendeling. [Zie 'Telefoon', p. 30.](#)

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

### **Functioneert zonder SIM-kaart**

Sommige functies van uw telefoon kunnen worden gebruikt zonder dat u een SIM-kaart hebt geplaatst. Voorbeelden hiervan zijn games en de functies van **Organiser**. Sommige functies in de menu's zijn grijs weergegeven en kunt u niet gebruiken.

### Oproepen

#### Iemand bellen

U kunt op verschillende manieren iemand bellen:

- Voer een telefoonnummer in, inclusief netnummer, en druk op de beltoets.

Voor internationale oproepen drukt u tweemaal op \* voor het internationale voorvoegsel (het teken + vervangt de internationale toegangscode). Vervolgens voert u het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer in.

- U opent het oproeplogboek door in het startscherm eenmaal op de beltoets te drukken. Selecteer een nummer of naam en druk op de beltoets.
- Zoek een naam of telefoonnummer in de lijst met opgeslagen contacten. [Zie 'Contacten beheren', p. 24.](#)

Druk op de volumetoets omhoog of omlaag om het volume van een oproep aan te passen.

#### Een spraakoproep beantwoorden en beëindigen

Druk op de eindtoets als u een inkomende oproep wilt weigeren. Selecteer **Stil** als u de beltoon wilt uitzetten.

#### Snelkeuzetoetsen

Wijs een telefoonnummer toe aan een van de cijfertoetsen 2-9. [Zie 'Snelkeuzetoetsen toewijzen', p. 25.](#)

Gebruik snelkeuzetoetsen om op een van de volgende manieren te bellen:

- Druk op een cijfertoets en vervolgens op de beltoets.
- **Als Menu > Instellingen > Oproepen > Snelkeuze > Aan geselecteerd is**, houdt u een cijfertoets ingedrukt.

#### Spraakgestuurde nummerkeuze

Start een oproep door een naam uit te spreken die in Contacten is opgeslagen.

Aangezien spraakopdrachten taalgevoelig zijn, moet u **Menu > Instellingen > Telefoon > Taalinstellingen > Taal display** selecteren en uw taal instellen voordat u spraakopdrachten gebruikt.

**Opmerking:** Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

- 1 Houd in het startscherm de rechterselectietoets ingedrukt. Er klinkt een kort geluid en **Sprek na de toon** wordt weergegeven.
- 2 Spreek de naam van de contactpersoon die u wilt bellen. Als de spraakherkenning gelukt, wordt er een lijst met overeenkomsten weergegeven. De telefoon speelt de spraakopdracht af van de eerste overeenkomst in de lijst. Als dit niet de juiste opdracht is, gaat u naar een ander item.

#### Opties tijdens een gesprek

Veel opties die u tijdens gesprekken kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over beschikbaarheid van netwerkdiensten.

Selecteer tijdens een gesprek **Opties** en de gewenste optie.



#### Waarschuwing:

Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

## Tekst invoeren

### Tekstmodi

Voor het invoeren van tekst (bijvoorbeeld in SMS-berichten) kunt u gewone tekstinvoer of tekstvoorspelling gebruiken.

Houd tijdens het schrijven **Opties** even ingedrukt om over te schakelen van gewone tekstinvoer (aangeduid met ) naar tekstvoorspelling (aangeduid met ) en omgekeerd.

Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

Hoofdletters en kleine letters worden aangegeven door **abc**, **abc** en **ABC**.

Als u van hoofdletters wilt overschakelen op kleine letters of omgekeerd, drukt u op **#**. Als u van letters wilt overschakelen op nummers (aangeduid met **123**) houdt u **#** ingedrukt en selecteert u **Nummermodus**. Als u van nummers wilt overschakelen naar letters, houdt u **#** ingedrukt.

Als u een andere schrijftaal wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Schrijftaal**.

### Gewone tekstinvoer

Druk een of meer keren op een cijfertoets (2-9) totdat het gewenste teken verschijnt. Welke tekens beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde schrijftaal.

Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt als de huidige, wacht u tot de cursor weer verschijnt en voert u de letter in.

Druk herhaaldelijk op **1** om toegang te krijgen tot de meest gangbare interpunctietekens en speciale karakters. Als u een lijst met speciale tekens wilt openen, drukt u op **\***. Druk voor een spatie op **0**.

### Tekstinvoer met woordenboek

Tekstinvoer met woordenboek is gebaseerd op een ingebouwd woordenboek waar u zelf woorden aan toe kunt voegen.

- U begint een woord in te voeren met behulp van de cijfertoetsen **2** tot en met **9**. Druk voor een letter slechts éénmaal op de betreffende toets.
- Om een woord te bevestigen, drukt u op de bladertoets naar rechts of typt u een spatie.
  - Als het woord niet correct is, drukt u herhaaldelijk op **\*** en selecteert u het woord uit de lijst.
  - Als er een vraagteken (?) achter het woord staat, komt het woord dat u wilt invoeren niet in het woordenboek voor. Als u het woord aan het woordenboek wilt toevoegen, selecteert u **Spellen**. Voer het woord in met behulp van de normale tekstinvoer en selecteer **Opslaan**.
  - Als u een samengesteld woord wilt invoeren, voert u om te beginnen het eerste gedeelte van het woord in. Bevestig de invoer door op de bladertoets naar rechts te drukken. Typ vervolgens het laatste gedeelte van het woord en bevestig het woord.

- 3 U begint met het invoeren van het volgende woord.

### Berichten

U kunt lezen en schrijven, SMS en multimedieberichten, e-mail, audio- en flash-berichten verzenden en opslaan. De berichtenservices kunnen alleen worden gebruikt als ze worden ondersteund door uw netwerk- of serviceprovider.

### SMS en multimedieberichten

U kunt een bericht maken en er optioneel bijvoorbeeld een afbeelding aan toevoegen. Uw telefoon wijzigt automatisch een SMS in een multimediebericht als er een bestand aan is toegevoegd.

### Tekstberichten

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Het totale aantal resterende tekens en het aantal berichten dat nodig is voor verzending worden weergegeven.

Het juiste nummer van de berichtencentrale moet in uw apparaat zijn opgeslagen. Meestal wordt dit nummer automatisch door uw SIM-kaart ingesteld. Als u het nummer handmatig wilt instellen, selecteert u **Menu > Berichten > Bericht-instllngn > Tekstberichten > Berichtencentrales >**

**Centrale toevoegen** en voert u de naam en het nummer van de serviceprovider in.

### Multimedieberichten

Een multimediebericht kan tekst, afbeeldingen en geluid of videoclips bevatten.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en het aanmelden voor de multimedieberichtenservice (MMS). U kunt ook de configuratie-instellingen downloaden. [Zie 'Nokia-ondersteuning', p. 10.](#)

### Een SMS of multimediebericht maken

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > Bericht.**
- 2 Als u ontvangers wilt toevoegen, bladert u naar het veld **Aan:** en voert u het nummer of het e-mailadres van de ontvanger in, of u selecteert **Toevgn** om ontvangers uit de beschikbare opties te selecteren. Selecteer **Opties** om ontvangers en

onderwerpen toe te voegen en om de verzendopties in te stellen.

- 3 Blader naar het veld **Tekst**: en voer de berichttekst in.
- 4 Als u inhoud aan het bericht wilt toevoegen, bladert u naar de toevoegingsbalk onder aan het beeldscherm en selecteert u het gewenste inhoudstype.
- 5 Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzndn**.

Het berichttype dat boven aan het scherm wordt weergegeven, wordt automatisch aangepast aan de inhoud van het bericht.

Serviceproviders kunnen kosten in rekening brengen die afhangen van het berichttype. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

### Een bericht lezen en beantwoorden

**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Er wordt een melding op de telefoon weergegeven als u een bericht ontvangt. Selecteer **Bekijk** om het bericht weer te geven. Als u meerdere berichten hebt ontvangen, selecteert u een bericht in **Inbox** en selecteert u **Openen** om het weer te geven. Gebruik de bladertoets om alle delen van het bericht weer te geven.

Als u een antwoordbericht wilt opstellen, selecteert u **Beantw..**

### Berichten verzenden

#### Berichten verzenden

Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden. Het bericht wordt opgeslagen in de map **Outbox** en het verzenden wordt gestart.

**Opmerking:** Als het pictogram of de tekst **Bericht verzonden** op het beeldscherm van het apparaat verschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoelde bestemming is aangekomen.

Als het verzenden van het bericht wordt onderbroken, wordt enkele malen geprobeerd de verzending te hervatten. Als deze pogingen mislukken, blijft het bericht in de map **Outbox** staan. Als u de verzending van berichten in de map **Outbox** wilt annuleren, selecteert u **Opties** > **Verz. annuleren**.

Als u de verzonden berichten in de map **Verzonden items** wilt opslaan, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Bericht-instllngn** > **Algem. instellingen** > **Ver. berichten opsl..**

### Berichten indelen

Ontvangen berichten worden opgeslagen in de map **Inbox**. U kunt uw berichten indelen in de map **Opgesl. items**.

Als u een map wilt toevoegen, hernoemen of verwijderen, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Opgesl. items** > **Opties**.

### E-mail

Ga naar uw POP3- of IMAP4-e-mailaccount met uw telefoon om e-mail te lezen, te schrijven en te verzenden. Deze e-mailtoepassing is niet hetzelfde als de SMS-e-mailfunctie.

Voordat u e-mail kunt gebruiken, dient u te beschikken over een e-mailaccount en de juiste instellingen. Informeer bij uw e-mailserviceprovider naar de beschikbaarheid en instellingen van uw e-mailaccount. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor e-mail ontvangt als configuratiebericht. [Zie 'Dienst voor configuratie-instellingen', p. 9.](#)

### Instelwizard voor e-mail

De instelwizard voor e-mail wordt automatisch gestart als er in de telefoon geen e-mailinstellingen zijn ingesteld. Selecteer **Menu > Berichten** en de bestaande e-mailaccount, als u de instelwizard voor een aanvullende e-mailaccount wilt opstarten. Selecteer **Opties > Mailbox toevoegen** om de instelwizard voor e-mail op te starten. Volg de instructies op het scherm.

### E-mailberichten invoeren en verzenden

U kunt uw e-mailbericht invoeren voordat u verbinding maakt met de e-mailservice.

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Bericht maken > E-mailbericht**.
- 2 Typ het e-mailadres van de geadresseerde, het onderwerp en het bericht. Als u een bestand wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Invoegen** en vervolgens kiest u één van de beschikbare opties.
- 3 Als er meerdere e-mailaccounts zijn ingesteld, selecteert u de account die u voor het verzenden van het e-mailbericht wilt gebruiken.
- 4 Selecteer **Verzenden** als u het e-mailbericht wilt verzenden.

### E-mailberichten lezen en beantwoorden

**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

- 1 Selecteer **Menu > Berichten** en uw e-mail-account als u de koppen van e-mailberichten wilt downloaden.
- 2 Als u een e-mailbericht en de bijbehorende bijlagen wilt

downloaden, selecteert u het e-mailbericht en **Openen** of **Ophalen**.

- 3 Als u het e-mailbericht wilt beantwoorden of doorsturen, selecteert u **Opties** en een van de beschikbare opties.
- 4 Als u de verbinding met uw e-mailaccount wilt verbreken, selecteert u **Opties > Verb. verbreken**. De verbinding met de e-mailaccount wordt automatisch verbroken na een periode van inactiviteit.

### Meldingen voor nieuwe e-mail

De telefoon kan met bepaalde tijdsintervallen automatisch uw e-mailaccount controleren en een melding geven als u nieuwe e-mailberichten hebt ontvangen.

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Bericht-instelling > E-mailberichten > Mailboxen bewerken**.
- 2 Selecteer uw e-mailaccount, **Downl. instellingen** en de volgende opties:

**Interv. bijw. mailbox** — om in te stellen hoe vaak de telefoon de e-mailaccount controleert op nieuwe e-mail

**Automatisch ophalen** — om nieuwe e-mail automatisch op te halen van de e-mailaccount

- 3 Als u de melding voor nieuwe e-mail wilt inschakelen, selecteert u **Menu > Berichten > Bericht-instelling > E-mailberichten > Nwe e-mailmelding > Aan**.

### Flitsberichten

Flitsberichten zijn berichten die direct na ontvangst worden weergegeven.

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **Flitsbericht** als u een flashbericht wilt schrijven.
- 2 Geef het telefoonnummer van de ontvanger op, voer de berichttekst in (maximaal 70 tekens) en selecteer **Verzndn**.

### Nokia Xpress-audioberichten

Eenvoudig een audiobericht maken en verzenden met behulp van MMS.

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht maken** > **Audiobericht**. De recorder wordt geopend.
- 2 Neem uw bericht op. [Zie 'Dictafoon', p. 38.](#)
- 3 Typ een of meer telefoonnummers in het veld **Aan:** of selecteer **Toevgn** om een nummer op te halen.
- 4 Selecteer **Verzndn** om het bericht te verzenden.

### Infoberichten, SIM-berichten en service-opdrachten

#### Informatieberichten

U kunt berichten over verschillende onderwerpen van uw serviceprovider ontvangen (netwerkdienst). Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Infoberichten** en een beschikbare optie.

#### Dienststopdrachten

Met dienststopdrachten kunt u serviceaanvragen (USSD-opdrachten) voor schrijven en verzenden naar uw serviceprovider sturen. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn.

Als u serviceaanvragen wilt schrijven en verzenden, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Dienststopdrachtn**. Neem

contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

#### SIM-berichten

SIM-berichten zijn tekstberichten die op uw SIM-kaart worden opgeslagen. U kunt deze berichten kopiëren of verplaatsen van de SIM naar het geheugen van de telefoon, maar niet andersom.

Als u SIM-berichten wilt lezen, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Opties** > **SIM-berichten**.

#### Spraakberichten

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Houd **1** ingedrukt om uw voicemailbox te bellen.

U kunt het nummer van de voicemailbox bewerken door **Menu** > **Berichten** > **Voicemails** > **Nr. voicemailbox** te selecteren.

#### Berichtinstellingen

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Bericht-instllngn** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Algem. instellingen** — om kopieën van verzonden berichten in de telefoon op te slaan, oude berichten te overschrijven als het berichtgeheugen vol raakt, en om andere berichtvoorkeuren in te stellen.

**Tekstberichten** — om leveringsrapporten toe te staan, berichtcentrales in te stellen voor SMS en SMS-e-mail, het type tekenondersteuning te selecteren, en om andere voorkeuren voor SMS-berichten in te stellen.

**Multimediaberichten** — om leveringsrapporten toe te staan, de

weergave van MMS-berichten in te stellen, de ontvangst van MMS-berichten en advertenties toe te staan, en om andere voorkeuren voor MMS-berichten in te stellen.

**E-mailberichten** — om de ontvangst van e-mail toe te staan, de beeldgrootte voor e-mailberichten in te stellen, en om andere e-mailvoorkeuren in te stellen.

**Dienstberichten** — om serviceberichten te activeren en andere voorkeuren voor serviceberichten in te stellen.


### Contactpersonen

U kunt namen en telefoonnummers opslaan als contactgegevens in het telefoongeheugen en op het geheugen van de SIM-kaart, en deze doorzoeken om iemand te bellen of een bericht te sturen.

### Contacten beheren

#### Het contactgeheugen selecteren


Met het telefoongeheugen kunt u voor contacten extra gegevens opslaan, zoals meerdere telefoonnummers en tekstitems. Daarnaast kunt u voor een beperkt aantal contacten ook een afbeelding, een geluidssignaal of een videoclip opslaan.

Met het SIM-kaartgeheugen kunt u namen opslaan waarbij aan elke naam één telefoonnummer gekoppeld is. De in het SIM-kaartgeheugen opgeslagen contacten worden aangeduid door .

Selecteer **Menu > Contacten > Instellingen > Actief geheugen**. Wanneer u **Telefoon** en **SIM** selecteert, worden contactpersonen opgeslagen in het telefoongeheugen.

#### Namen en telefoonnummers opslaan

Als u een naam en telefoonnummer wilt opslaan selecteert u **Menu > Contacten > Voeg nieuwe toe**.

Het eerste nummer dat u opslaat, wordt automatisch ingesteld als het standaardnummer. Dit nummer wordt aangeduid met een kader om de nummertype-indicator, bijvoorbeeld . Wanneer u een naam in de lijst met contacten selecteert, bijvoorbeeld om te bellen, wordt automatisch het standaardnummer gekozen, tenzij u een ander nummer selecteert.

#### Zoeken naar een contact

Selecteer **Menu > Contacten > Namen** en blader door de lijst met contacten of voer de eerste tekens in van de naam van het contact.

#### Details toevoegen en bewerken

Als u een of meer gegevens van de contactpersoon wilt wijzigen, selecteert u de contactpersoon en **Gegevens > Opties > Info toevoegen**.

#### Contacten kopiëren of verplaatsen

- 1 Selecteer het eerste contact dat u wilt kopiëren of verplaatsen en **Opties > Markeren**.
- 2 Markeer de andere contacten en selecteer **Opties > Gemark. kopiëren** of **Gemark. verpltsen**.

#### Alle contacten kopiëren of verplaatsen

Selecteer **Menu > Contacten > Cont. kopiëren** of **Cont. verplaatsn**.

#### Contacten verwijderen

Selecteer het contact en **Opties > Verwijder contact**.

Als u alle contacten wilt verwijderen selecteert u **Menu > Contacten > Alle**



cont. verw. > Uit tel.geheugen of Van SIM-kaart.

Als u een nummer, tekstonderdeel of een aan een contactpersoon gekoppelde afbeelding wilt verwijderen, zoekt u de contactpersoon op en selecteert u **Gegevens**. Blader naar de gewenste gegevens, selecteer **Opties** > **Verwijderen** en selecteer de gewenste optie.

### Een contactgroep maken

Contacten indelen in groepen bellers met verschillende beltonen en groepsafbeeldingen.

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Groepen**.
- 2 Als u een nieuwe groep wilt maken selecteert u **Toevgn** of **Opties** > **Nwe groep toevgn**.
- 3 Voer de groepsnaam in, selecteer een afbeelding en beltoon als u deze wilt toevoegen aan de groep, en selecteer **Opslaan**.
- 4 Als u contactpersonen wilt toevoegen aan de groep, selecteert u de groep en **Bekijk** > **Toevgn**.

### Visitekaartjes

U kunt contactinformatie van personen verzenden en ontvangen vanaf een compatibel apparaat dat de vCard-standaard ondersteunt.

Als u een visitekaartje wilt verzenden, zoekt u het contact op en selecteert u **Gegevens** > **Opties** > **Visitek.** verzenden.

Als u een visitekaartje ontvangt, selecteert u **Tonen** > **Opslaan** om het visitekaartje op te slaan in het telefoongeheugen.

### Snelkeuzetoetsen toewijzen

Maak snelkoppelingen door telefoonnummers toe te wijzen aan de cijfertoetsen 2-9.

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Snelkeuze** en blader naar een cijfertoets.
- 2 Selecteer **Wijs toe**. Als er al een nummer aan die toets is toegewezen, selecteert u **Opties** > **Wijzigen**.
- 3 Voer een nummer in of zoek naar een contact.

### Oproeplogboek

Als u de informatie over uw oproepen, berichten, gegevens en synchronisatie wilt weergeven, selecteert u **Menu** > **Logboek** en het gewenste item.

**Opmerking:** De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

### Positielogboek

Het netwerk kan u een positieverzoek toezenden (netwerkdienst). Informeer bij uw serviceprovider naar abonnementen en naar het verstrekken van positiegegevens.

Als u de positieaanvraag wilt accepteren of weigeren, selecteert u **Accepteer** of **Weiger**. Als u de aanvraag mist, accepteert of weigert de telefoon deze automatisch, afhankelijk van wat u met uw serviceprovider hebt afgesproken.

Als u informatie over de tien laatste privacymeldingen en -verzoeken wilt weergeven, selecteert u **Menu** > **Logboek** > **Positiebepaling** > **Positielogboek**.

## Connectiviteit

De telefoon biedt verschillende functies waarmee u verbinding kunt maken met andere apparaten om gegevens te verzenden en ontvangen.

### Draadloze Bluetooth-technologie

Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u de telefoon met radiogolven verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat binnen een afstand van 10 meter (32 feet).

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2,1 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: geavanceerde audiodistributie, afstandsbediening voor audio en video, inbelnetwerken, bestandsoverdracht, algemene toegang, algemene audio/video-distributie, algemene object change, netwerktoegang, handenvrij, hoofdtelefoon, object push, toegang tot telefoonboek, toepassing dienstontdekking, SIM-toegang en seriële poort. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

### Een Bluetooth-verbinding instellen

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth** en doe het volgende:

- 1 Selecteer **Naam telefoon** en geef een naam op voor uw telefoon.

- 2 Als u Bluetooth-connectiviteit wilt activeren, selecteert u **Bluetooth > Aan**. ☞ geeft aan dat de Bluetooth-verbinding is geactiveerd.
- 3 Als u de telefoon met een audioaccessoire wilt verbinden, selecteert u **Verb. met audioacc.** en het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- 4 Als u de telefoon wilt koppelen met een Bluetooth-apparaat dat zich binnen het bereik bevindt, selecteert u **Gekopp. apparaten > Nw app. toevoeg.**

Ga naar een gevonden apparaat en selecteer **Toevoeg.**

Voer een wachtwoord van maximaal 16 tekens in op de telefoon en sta de verbinding toe op het andere Bluetooth-apparaat.

Als u het apparaat tegen schadelijke software wilt beschermen, kunt u het apparaat het beste in de modus 'verborgen' bedienen. Sta geen verbindingen met Bluetooth-apparaten toe van bronnen die u niet vertrouwt. Het is ook mogelijk de Bluetooth-functie uit te schakelen. Dit heeft geen invloed op andere functies van het apparaat.

### Pc-verbinding met internet

Gebruik Bluetooth-technologie om een compatibele computer met internet te verbinden zonder de PC Suite-software. De telefoon moet een verbinding met internet kunnen maken (netwerkdienst) en de pc moet Bluetooth-technologie ondersteunen. Nadat u verbinding hebt gemaakt met de dienst van het netwerktoegangspunt (NAP) voor de telefoon en u de telefoon met de computer hebt gekoppeld, wordt op de telefoon automatisch een packet-gegevensverbinding met internet gemaakt.

## Packet-gegevens

GPRS (General Packet Radio Service) is een netwerkdienst waarmee mobiele telefoons gegevens kunnen verzenden en ontvangen via een IP-netwerk (Internet Protocol).

U kunt het gebruik van de dienst definiëren door **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegev.verb.** te selecteren en een keuze te maken uit de volgende opties:

**Wanneer nodig** — om in te stellen dat de packet-gegevensverbinding tot stand wordt gebracht als deze vereist is voor een toepassing. De verbinding wordt verbroken als de toepassing wordt gesloten.

**Altijd online** — om automatisch verbinding te maken met een packet-gegevensnetwerk wanneer u de telefoon inschakelt

U kunt de telefoon als modem gebruiken door deze op een compatibele computer aan te sluiten met Bluetooth-technologie of een USB-gegevenskabel. Raadpleeg de documentatie bij Nokia PC Suite voor meer informatie. [Zie 'Nokia-ondersteuning', p. 10.](#)

## USB-gegevenskabel

U kunt de USB-gegevenskabel gebruiken om gegevens over te dragen tussen de telefoon en een compatibele computer of een printer die PictBridge ondersteunt.

Als u de telefoon wilt activeren voor gegevensoverdracht of het afdrukken van afbeeldingen, sluit u de gegevenskabel aan en selecteert u de modus:

**Vragen bij verb.** — om uw telefoon in te stellen om te vragen of de verbinding tot stand moet worden gebracht.

**PC Suite** — om de kabel voor PC Suite te gebruiken

**Afdrukken/media** — om de telefoon met een printer te gebruiken die compatibel is met PictBridge of met een compatibele computer.

**Gegevensopslag** — om verbinding te maken met een computer waarop geen Nokia-software is geïnstalleerd en de telefoon als gegevensopslagapparaat te gebruiken.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > USB-gegevenskabel** en de gewenste USB-modus om de USB-modus te wijzigen.

## Synchronisatie en reservekopieën

Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Telefoonoverdr.** — Geselecteerde gegevens tussen uw telefoon en een andere telefoon synchroniseren of kopiëren via Bluetooth-technologie.

**Back-up maken** — Een back-up maken van geselecteerde gegevens.

**Back-up terugz.** — Een opgeslagen back-upbestand selecteren en terugzetten naar de telefoon. Selecteer **Opties > Gegevens** voor informatie over het geselecteerde back-upbestand.

**Geg. overdracht** — Geselecteerde gegevens synchroniseren of kopiëren tussen uw telefoon en een ander apparaat, pc of netwerkserver (netwerkdienst).

## Nokia PC Suite

Met Nokia PC Suite kunt u muziek beheren, contactgegevens, agendanotities en (taak)notities synchroniseren tussen de telefoon en een compatibele computer of een externe internetserver (netwerkdienst). U vindt meer informatie en PC Suite op de website van Nokia. [Zie 'Nokia-ondersteuning', p. 10.](#)

### Instellingen

#### Profielen

De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen die ook wel profielen worden genoemd. U kunt in deze profielen de ringtones voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen aanpassen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Profielen**, het gewenste profiel, en maak een keuze uit de volgende opties:

**Activeer** — om het geselecteerde profiel te activeren

**Aanpassen** — om de profielinstellingen te wijzigen

**Tijdelijk** — om in te stellen dat een profiel gedurende een bepaalde tijd wordt geactiveerd. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.

#### Thema's

Een thema bevat elementen voor het aanpassen van de telefoon.

Selecteer **Menu > Instellingen > Thema's** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Thema selecteren** — Open de map **Thema's** en selecteer een thema.

**Themadownloads** — Open een lijst met koppelingen om meer thema's te downloaden.

#### Tonen

U kunt de tooninstellingen van het geselecteerde profiel wijzigen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Tonen**. U vindt dezelfde instellingen ook in het menu **Profielen**.

Als u voor de beltoon het hoogste volumenniveau instelt, wordt dit beltoonvolume na een paar seconden bereikt.

#### Lichten

Als u lichteffecten wilt activeren en deactiveren die zijn gekoppeld aan verschillende telefoonfuncties, selecteert u **Menu > Instellingen > Verlichting**.

#### Weergave

Selecteer **Menu > Instellingen > Weergave** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Achtergrond** — om een achtergrondafbeelding voor het startscherm toe te voegen.

**Startscherm** — om de startschermmodus te activeren, te organiseren en aan te passen.

**Letterkl. startscherm** — om de letterkleur voor de startschermmodus te selecteren.

**Nav.toetspictogr.** — om de symbolen van de navigatietoetsen op het startscherm te tonen

**Meldingsdetails** — details weergeven van meldingen over gemiste oproepen en berichten

**Screensaver** — om een screensaver te maken en in te stellen.

**Lettergrootte** — om de lettergrootte in te stellen voor het weergeven van berichten, contacten en webpagina's.

**Operatorlogo** — om het operatorlogo weer te geven.

**Cel informatie** — de identiteit van de cel weergeven, indien deze beschikbaar is op het netwerk

## Datum en tijd

Als u het kloktype, de tijd, de tijdzone of de datum wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen > Datum en tijd**.

Als u naar een andere tijdzone reist, selecteert u **Menu > Instellingen > Datum en tijd > Inst. datum en tijd > Tijdzone**: en bladert u naar links of rechts om de tijdzone van uw huidige locatie te selecteren. De tijd en de datum worden aangepast aan de tijdzone, zodat de telefoon de juiste verzendtijd van ontvangen SMS- of MMS-berichten kan weergeven.

Zo geeft GMT -5 de tijdzone aan voor New York (Verenigde Staten), 5 uur ten westen van Greenwich, Londen (Verenigd Koninkrijk).

## Mijn snelkoppelingen

Met behulp van snelkoppelingen kunt u snel toegang krijgen tot de telefoonfuncties die u het meest gebruikt.

## Linker- en rechterselectietoetsen

Als u de functie wilt wijzigen die is toegewezen aan de linker- of rechterselectietoets, selecteert u **Menu > Instellingen > Snelkoppelingen > Linkerselectietoets of Rechterselectietoets** en de gewenste functie.

Als in het startscherm de linkerselectietoets **Favoriet** is, kunt u een functie activeren door **Favoriet > Opties** en een van de volgende opties te selecteren:

**Selectieopties** — om een functie toe te voegen of te verwijderen

**Organiseren** — om de functies opnieuw te rangschikken

## Andere snelkoppelingen

Selecteer **Menu > Instellingen > Snelkoppelingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Navigatietoets** — om andere functies aan de navigatietoets (bladertoets) toe te kennen vanuit een vooraf gedefinieerde lijst.

**Startschermtoets** — de beweging van de navigatietoets selecteren voor het activeren van de startschermmodus

## Bellen

Selecteer **Menu > Instellingen > Oproepen** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Doorschakelen** — om inkomende oproepen door te schakelen (netwerkdienst). Het is mogelijk dat u geen oproepen kunt doorschakelen als bepaalde blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld. [Zie 'Beveiliging', p. 32.](#)

**Opn. met will. toets** — een inkomende oproep beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de aan/uit-toets, de linker- en rechterselectietoetsen en de eindtoets

**Aut. opn. kiezen** — om een nummer automatisch opnieuw te kiezen als een oproep mislukt. Er wordt 10 keer geprobeerd het nummer te bellen.

**Stemhelderheid** — de spraakkwaliteit verbeteren, vooral in een luidruchtige omgeving

**Snelkeuze** — om de namen en telefoonnummers te kiezen die zijn toegewezen aan de cijferstoetsen (2-9) door de desbetreffende cijferstoets ingedrukt te houden.

**Wachtfunctieopties** — door het netwerk geattendeerd worden op een inkomende oproep terwijl u in gesprek bent (netwerkdienst)

**Gespreksduur wrgvyn** — de duur van de actieve oproep weergeven.

**Samenv. na oproep** — na elke oproep de duur van het gesprek kort weergeven

**Identificatie verz.** — om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw serviceprovider, selecteert u **Netwerkinstelling**.

**Lijn uitg. oproepen** — om de telefoonlijn voor oproepen te selecteren als meerdere telefoonlijnen worden ondersteund door de SIM-kaart (netwerkdienst)

### Telefoon

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Taalinstellingen** — als u de taal van uw telefoon wilt instellen, selecteert u **Taal display** en een taal. Als u de taal van uw telefoon wilt instellen volgens de informatie op de SIM-kaart, selecteert u **Taal display > Automatisch**.

**Geheugenstatus** — om het geheugengebruik te controleren

**Aut. toets.blokk.** — om het toetsenblok automatisch te blokkeren na een ingestelde tijdsperiode waarin de telefoon zich in de startschermmodus bevindt en geen enkele functie van het apparaat is gebruikt

**Toetsenblokkering** — de beveiligingscode opvragen wanneer u de vergrendeling ontgrendelt

**Sensor-instellingen** — als u de tikfunctie wilt activeren en aanpassen

**Spraakherkenning** — [Zie 'Spraakopdrachten', p. 30.](#)

**Offlineverzoek** — om te worden gevraagd of u de vluchtmodus wilt

gebruiken als u de telefoon inschakelt. Als u de vluchtmodus gebruikt, worden alle radioverbindingen uitgeschakeld.

**Telefoonupdates** — om software-updates te ontvangen van uw service provider (netwerkdienst). Of deze optie beschikbaar is, hangt af van de telefoon. [Zie 'Software-updates over-the-air', p. 31.](#)

**Netwerkmodus** — als u zowel het UMTS- als het GSM-netwerk wilt gebruiken. U kunt deze optie niet openen tijdens een actieve telefoonoproep.

**Operatorselectie** — om een mobiel netwerk in te stellen dat in uw regio beschikbaar is.

**Automat. Help-tekst** — om te selecteren of de telefoon helpteksten moet weergeven

**Starttoon** — om een toon af te spelen als u de telefoon inschakelt.

### Spraakopdrachten

Bel contacten en gebruik de telefoon door spraakopdrachten uit te spreken.

Spraakopdrachten zijn taalgevoelig. Als u de taal wilt instellen, selecteert u **Menu > Instellingen > Telefoon > Taalinstellingen > Taal display** en de gewenste taal.

Als u de spraakherkenningsfunctie van de telefoon wilt trainen voor uw stem, selecteert u **Menu > Instellingen > Telefoon > Spraakherkenning > Spraakherk.training**.

Als u een spraakopdracht voor een functie wilt activeren, selecteert u **Menu > Instellingen > Telefoon > Spraakherkenning > Spraakopdrachten**, een onderdeel en de functie. Met  wordt aangegeven dat de spraakopdracht is geactiveerd.

Als u de spraakopdracht wilt activeren, selecteert u **Toevgn**. Als u de geactiveerde spraakopdracht wilt beluisteren, selecteert u **Afspelen**.

Voor het gebruik van spraakopdrachten, zie '[Spraakgestuurde nummerkeuze](#)', pag. [18](#).

Om spraakopdrachten te beheren, gaat u naar een functie, selecteert u **Opties** en uit het volgende:

**Bewerken of Verwijderen** — om de spraakopdracht te deactiveren of de naam ervan te wijzigen

**Alles toevoegen of Alles verwijderen** — om spraakopdrachten voor alle functies in de spraakopdrachtenlijst te activeren of deactiveren

### Accessoires

Dit menu en de verschillende opties ervan worden alleen weergegeven als de telefoon op een compatibel mobiel accessoire is of was aangesloten.

Selecteer **Menu > Instellingen > Accessoires**. Selecteer een accessoire en een optie, afhankelijk van het accessoire.

### Configuratie

U kunt de telefoon configureren met instellingen die vereist zijn voor bepaalde diensten. Het is ook mogelijk dat deze instellingen u worden toegestuurd door uw serviceprovider. Zie '[Dienst voor configuratie-instellingen](#)', p. [9](#).

Selecteer **Menu > Instellingen > Configuratie** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Std.configuratie-inst.** — om de serviceproviders te bekijken die zijn opgeslagen in de telefoon en een standaard serviceprovider in te stellen.

**Std. actv. in alle toep.** — om de standaardconfiguratie-instellingen voor ondersteunde toepassingen te activeren.

**Voorkeurstoeg.punt** — om de opgeslagen toegangspunten weer te geven.

**Verb. mt onderst.** — om de configuratie-instellingen van uw serviceprovider te downloaden.

**Inst. apparaatbeheer** — om de telefoon al dan niet toe staan software-updates te ontvangen. Of deze optie beschikbaar is, hangt af van uw telefoon. Zie '[Software-updates over-the-air](#)', p. [31](#).

**Pers. config.instell.** — om nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten toe te voegen en om deze te activeren of te verwijderen. Als u een nieuwe persoonlijke account wilt toevoegen, selecteert u **Toevgn of Opties > Voeg nieuwe toe**. Selecteer het diensttype en voer de vereiste parameters in. Als u een persoonlijke account wilt activeren, gaat u naar de account en selecteert u **Opties > Activeer**.

### Software-updates over-the-air

Uw serviceprovider verzendt software-updates mogelijk rechtstreeks naar uw telefoon (netwerkdienst). Afhankelijk van uw telefoon is deze optie misschien niet beschikbaar.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider overgedragen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

### Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie is voltooid en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een backup maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

### Instellingen voor software-updates

Afhankelijk van uw telefoon is deze optie misschien niet beschikbaar.

Als u software- en configuratie-updates wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Menu > Instellingen > Configuratie > Inst. apparaatbeheer > Sw.upd. serviceprov..**

### Een software-update aanvragen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Telefoonupdates** om beschikbare software-updates bij uw serviceprovider op te vragen.
- 2 Selecteer **Details hdge softw.** om de huidige softwareversie weer te geven en te controleren of een update nodig is.
- 3 Selecteer **Tel.softw. downloen** om een software-update te downloaden en te installeren. Volg de instructies op het scherm.
- 4 Als de installatie na het downloaden was geannuleerd, selecteert u **Sw.update installern** om de installatie te starten.

De software-update kan enkele minuten in beslag nemen. Als er problemen zijn met de installatie, neemt u contact op met uw serviceprovider.

### Beveiliging

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer draaien.

Selecteer **Menu > Instellingen > Beveiliging** en maak een keuze uit de volgende opties:

**PIN-codeaanvraag** of **UPIN-codeaanvraag** — om elke keer dat de telefoon wordt ingeschakeld uw PIN- of UPIN-code op te vragen. Bij sommige SIM-kaarten is het niet mogelijk het opragen van de code uit te schakelen.

**Oproepen blokkeren** — om inkomende en uitgaande oproepen te beperken (netwerkdienst). Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.

**Vaste nummers** — om uitgaande oproepen te beperken tot geselecteerde telefoonnummers, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Als de functie Vaste nummers is ingeschakeld, zijn GPRS-verbindingen niet mogelijk, behalve bij het verzenden van tekstberichten via een GPRS-verbinding. In een dergelijk geval moeten het telefoonnummer van de ontvanger en het nummer van de berichtencentrale in de lijst Vaste nummers zijn opgenomen.

**Bep. grp gebruikers** — om een groep mensen op te geven die u kunt bellen of door wie u kunt worden gebeld (netwerkdienst).

**Beveiligingsniveau** — als u de beveiligingscode wilt opragen wanneer een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst, selecteert u **Telefoon**.

**Toegangscodes** — om de beveiligingscode, PIN-code, UPIN-code,



PIN2-code of het blokkeerwachtwoord te wijzigen.

**PIN2-codeaanvraag** — om te selecteren of de PIN2-code vereist is voor een specifieke telefoonfunctie die is beveiligd met de PIN2-code. Bij sommige SIM-kaarten kan deze codeaanvraag niet worden uitgeschakeld. Afhankelijk van uw SIM-kaart is deze optie misschien niet beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator.

**Code gebruiken** — om het type PIN-code te selecteren

**Autoris.certificaten of**

**Gebr.certificaten** — om de lijst met rechten of gebruikerscertificaten te bekijken die naar uw telefoon zijn gedownload. [Zie 'Browserbeveiliging', p. 40.](#)

**Inst. beveil.module** — als u Geg. beveil.module wilt weergeven, activeert u **Verzoek PIN module** of wijzigt u de module PIN en onderteken-PIN. [Zie 'Toegangscodes', p. 9.](#)

### Fabrieksinstellingen terugzetten

Als u de fabrieksinstellingen van de telefoon wilt herstellen, selecteert u **Menu > Instellingen > Fabr.inst. terugz.** en een van de volgende opties:

**Alleen inst. herstellen** — om alle voorkeursinstellingen te herstellen zonder persoonlijke gegevens te wissen.

**Alles herstellen** — om alle voorkeursinstellingen herstellen én alle persoonlijke gegevens te wissen, zoals contacten, berichten, mediabestanden en activeringsleutels.

### Operatormenu

Gebruik dit menu om toegang te krijgen tot een portaal met diensten die worden aangeboden door uw netwerkoperator. Neem voor meer informatie contact op

met uw netwerkoperator. De operator kan dit menu bijwerken met een dienstbericht.

### Galerij

Afbeeldingen, videoclip, muziekbestanden, thema's, foto's, tonen, geluidsoptnamen en ontvangen bestanden beheren. Deze bestanden worden opgeslagen in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart en kunnen in mappen worden ingedeeld.

### Mappen en bestanden

- 1 Als u de lijst met mappen wilt weergeven, selecteert u **Menu > Galerij**.
- 2 Als u de lijst met bestanden in een map wilt weergeven, selecteert u een map en **Openen**.
- 3 Als u de mappen van de geheugenkaart wilt bekijken bij het verplaatsen van een bestand, bladert u naar de geheugenkaart en drukt u op de navigatietoets naar rechts.

### Afbeeldingen afdrucken

De telefoon biedt ondersteuning voor Nokia XpressPrint, waarmee u afbeeldingen kunt afdrucken in de JPEG-indeling.

- 1 Als u een afbeelding wilt afdrucken, kunt u de telefoon met een gegevenskabel op een compatibele printer aansluiten. U kunt de afbeelding echter ook met behulp van Bluetooth verzenden naar een printer die ondersteuning biedt voor de Bluetooth-technologie. [Zie 'Draadloze Bluetooth-technologie', p. 26.](#)
- 2 Selecteer de afbeelding die u wilt afdrucken en selecteer **Opties > Afdrucken**.

### Afbeeldingen en video's online delen

Afbeeldingen en videoclips delen in compatibele diensten voor online delen op het internet.

Als u gebruik wilt maken van online delen, moet u zich abonneren op een service voor online delen (netwerkdienst).

Als u een afbeelding of videoclip wilt uploaden naar een dienst voor online delen, selecteert u het bestand in de Galerij, **Opties** > **Verzenden** > **Upl. naar web** en vervolgens een dienst voor online delen.

Ga naar de productondersteuningspagina's van Nokia of uw lokale Nokia-website voor meer informatie over online delen en compatibele serviceproviders.

U kunt uploads weergeven op de internetpagina's van de dienst voor online delen op uw apparaat. [Zie 'Webuploads', p. 39.](#)

### Geheugenkaart

Gebruik een geheugenkaart voor het opslaan van multimediatekstbestanden zoals videoclips, nummers, geluidsbestanden, afbeeldingen en berichtgegevens.

Bepaalde mappen in Galerij die materiaal bevatten dat door de telefoon wordt gebruikt (bijvoorbeeld Thema's) kunnen op de geheugenkaart worden opgeslagen.

### De geheugenkaart formatteren

Er zijn geheugenkaarten die vooraf geformatteerd zijn en andere die u zelf eerst moet formatteren. Wanneer u een geheugenkaart formateert, gaan alle gegevens op de kaart definitief verloren.

- 1 Als u een geheugenkaart wilt formatteren, selecteert u

achtereenvolgens **Menu** > **Galerij** of **Toepassingen**, de map voor de geheugenkaart en **Opties** > **Kaart formatteren** > **Ja**.

- 2 Wanneer het formatteren gereed is, voert u een naam voor de geheugenkaart in.

### De geheugenkaart vergrendelen

Als u een wachtwoord wilt instellen (maximaal 8 tekens) om de geheugenkaart te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik, selecteert u de map voor de geheugenkaart en **Opties** > **Wachtw. instellen**.

Het wachtwoord wordt opgeslagen in de telefoon en u hoeft het niet opnieuw in te voeren zolang u de geheugenkaart in dezelfde telefoon gebruikt. Wanneer u de geheugenkaart in een ander apparaat gebruikt, wordt u om het wachtwoord gevraagd.

Selecteer **Opties** > **Wachtwoord verw.** als u het wachtwoord wilt verwijderen.

### Geheugengebruik controleren

Als u het geheugengebruik van de verschillende gegevensgroepen en het beschikbare geheugen wilt controleren om nieuwe toepassingen of software op de geheugenkaart te installeren, selecteert u de geheugenkaart en **Opties** > **Gegevens**.

## Media

### Camera en video

Met de ingebouwde camera kunt u foto's maken of videoclips opnemen.

### Foto's maken

Als u de fotofunctie wilt gebruiken, drukt u op de cameratoets of, indien de videofunctie is ingeschakeld, gaat u naar links of rechts.

Als u wilt in- en uitzoomen in de cameramodus, bladert u naar links en rechts of drukt u op de volumetoetsen.

Druk op de cameratoets om een foto te maken. De foto's worden op de geheugenkaart (indien beschikbaar) of in het telefoongeheugen opgeslagen.

Om automatisch scherp te stellen, drukt u de cameratoets voor de helft in. Er verschijnt een wit kader in beeld. Als het beeld goed scherpgesteld is, verandert de kleur van het kader in groen; u kunt dan een foto nemen door de cameratoets volledig in te drukken. Een rood kader betekent dat de camera niet goed scherpgesteld is. Laat in dat geval de cameraknop los en stel de camera opnieuw scherp.

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Als u alle foto's met flitser wilt maken, selecteert u **Opties > Flitser > Flitser aan** en om de flitser automatisch te activeren bij weinig licht, selecteert u **Automatisch**.

Als u de foto direct wilt weergeven nadat u deze hebt gemaakt, selecteert u **Opties > Instellingen > Tijd afbeeldingsvrbld** en de weergavetijd. Selecteer **Terug** als u tijdens de weergavetijd een andere foto wilt nemen. U kunt de foto naar een ander apparaat of naar een beschikbare dienst verzenden door **Opties > Verzenden** te selecteren en een van de beschikbare opties.

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 2592x1944 pixels.

## Een videoclip opnemen

Als u de videofunctie wilt activeren, houdt u de cameratoets ingedrukt; indien de camerafunctie is ingeschakeld, bladert u naar boven of beneden.

Als u de video-opname wilt starten, selecteert u **Opnemen** of drukt u op de cameratoets. Als u de opname wilt onderbreken, selecteert u **Pauze** of drukt u op de cameratoets. Als u de opname wilt hervatten, selecteert u **Activeer** of drukt u op de cameratoets en om de opname te stoppen, selecteert u **Stoppen**.

Uw apparaat ondersteunt een videoresolutie van 640x480 pixels en slaat de videoclips op de geheugenkaart op als deze aanwezig is, of in het telefoongeheugen.

## Camera- en video-opties

Selecteer **Opties > Effecten** om een filter te gebruiken.

U past de camera aan op de lichtomstandigheden door **Opties > Witbalans** te selecteren.

Selecteer **Opties > Instellingen** om andere camera- en video-instellingen te wijzigen en om het opslaan van afbeeldingen en videoclips te selecteren.

## Mediaspeler

Uw telefoon bevat een mediaspeler voor het beluisteren van nummers en het bekijken van videoclips. Muziek- en videobestanden die zijn opgeslagen in de muziekmap van het telefoongeheugen of op de geheugenkaart, worden automatisch gedetecteerd en toegevoegd aan de muziekbibliotheek.

U kunt de mediaspeler openen door **Menu > Media > Mediaspeler** te selecteren.

## Menu Muziek

Open muziek- en videobestanden die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart, download muziek- of videoclip op internet, of bekijk compatibele videostreams vanaf een netwerkserver (netwerkdienst).

Als u naar muziek wilt luisteren of een videoclip wilt afspelen, selecteert u een bestand uit de beschikbare mappen en **Spelen**.

Als u bestanden van internet wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Downloads** en een downloadsite.

Als u de muziekbibliotheek wilt bijwerken nadat u bestanden hebt toegevoegd, selecteert u **Opties** > **Bibl. bijwrkn.**

## Een afspeellijst maken

Zo maakt u een afspeellijst met uw muziekselectie:

- 1 Selecteer **Afspeellijstn** > **Afspeellijst maken** en geef de naam van de afspeellijst op.
- 2 Voeg muziek of videoclips uit de weergegeven lijsten toe.
- 3 Selecteer **OK** om de afspeellijst op te slaan.

## Een streamingservice configureren

U kunt de instellingen voor streaming ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider. [Zie 'Dienst voor configuratie-instellingen', p. 9.](#) U kunt de instellingen ook handmatig invoeren. [Zie 'Configuratie', p. 31.](#)

Zo activeert u de instellingen:

- 1 Selecteer **Opties** > **Downloads** > **Instell. streaming** > **Configuratie**.

- 2 Selecteer een serviceprovider, **Standaard of Pers. configuratie** voor streaming.
- 3 Selecteer **Account** en een account voor een streamingdienst in de actieve configuratie-instellingen.

## Muziek afspelen

### Waarschuwing:

Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Druk op de volumetoetsen om het volume te regelen.

Bedien de speler met de virtuele toetsen van het scherm.

Druk op **▶** om het afspelen te starten.

Selecteer **||** om het afspelen te pauzeren.

Selecteer **▶▶** als u naar het volgende nummer wilt gaan. Selecteer tweemaal **◀◀** om naar het begin van het vorige nummer te gaan.

Houd **▶▶** vast om vooruit te spoelen in het huidige nummer. Houd **◀◀** vast om terug te spoelen in het huidige nummer. Laat de toets los wanneer u wilt doorgaan met afspelen van de muziek.

Selecteer **≡** om naar het muziekmenu te gaan.

Selecteer **(••)** om naar de huidige afspeellijst te gaan.

Als u het menu van de mediaspeler wilt sluiten, en het afspelen van muziek op de

achtergrond wilt voortzetten, drukt u op de eindtoets.

Houd de eindtoets ingedrukt als u de mediaspeler wilt beëindigen.

### Het uiterlijk van de mediaspeler wijzigen

Uw telefoon bevat diverse thema's waarmee u het uiterlijk van de mediaspeler kunt aanpassen.

Selecteer **Menu > Media > Mediaspeler > Ga naar Mediasp. > Opties > Instellingen > Thema Mediaspeler** en een van de weergegeven thema's. De functie van de virtuele toetsen kan verschillen, afhankelijk van het thema.

### Radio

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of andere accessoire op het apparaat is aangesloten.

Onder bepaalde omstandigheden kan het audiosignaal van de hoofdtelefoon overgaan naar de telefoon. Mocht de hoofdtelefoon het audiosignaal plotseling kwijtraken, maakt u de hoofdtelefoon dan los en verbindt deze opnieuw om het signaal weer terug te krijgen.

### Waarschuwing:

Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Selecteer **Menu > Media > Radio**.





Druk op de volumetoetsen van de telefoon om het volume te regelen.

Blader omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om de grafische toetsen op het scherm te gebruiken.

Als u het menu van de radio wilt sluiten, en het afspelen van de radio op de achtergrond wilt voortzetten, drukt u op de eindtoets.

Houd de eindtoets ingedrukt om de radio uit te zetten.

### Afstemmen op radiozenders Zenders zoeken en opslaan

- 1 Houd  of  om het zoeken te starten. Druk kort op  of  om de radiofrequentie te wijzigen in stappen van 0,05 MHz.
- 2 Selecteer **Opties > Zender opslaan** om een zender op te slaan op een bepaalde geheugenlocatie.
- 3 Selecteer **Opties > Zenders > Opties > Naam wijzigen** om de naam van de radiozender in te voeren.



Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Alle zenders zoeken** — om automatisch naar de op uw locatie beschikbare zenders te zoeken

**Kies frequentie** — om de frequentie van de gewenste radiozender in te voeren

**Zenders** — voor het groeperen, indelen, hernoemen of verwijderen van opgeslagen zenders

### Zenders wijzigen

Selecteer  of , of druk op de cijfertoets die overeenkomt met het nummer van de zender in de lijst met zenders.

## Radio-instellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en kies een van de volgende opties:

**RDS** — selecteren of u informatie wilt weergeven van het Radio Data System

**Autom. frequentie** — de automatische schakelaar inschakelen voor een frequentie met optimale ontvangst voor de gekozen zender (beschikbaar als RDS is geactiveerd)

**Afspelen via** — de hoofdtelefoon of luidspreker selecteren

**Uitvoer** — schakelen tussen stereo- en mono-uitvoer




**Radiothema** — een radiothema selecteren

## Dictafoon

Spraak, geluid of een actief gesprek opnemen en opslaan in **Galerij**.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Recorder**. Als u de grafische toetsen ,  en  op het scherm wilt gebruiken, drukt u de bladertoets naar links of rechts.

## Geluid opnemen

- 1 Selecteer  of selecteer tijdens een oproep **Opties** > **Opnemen**. Terwijl een oproep opgenomen, horen beide partijen een zachte pieptoon. Selecteer  om het opnemen tijdelijk te onderbreken.
- 2 Selecteer  om het opnemen te beëindigen. De opname wordt opgeslagen in de map Recordings van de Galerij.

Selecteer **Opties** om de laatste opname af te spelen of te verzenden, om de lijst met opnamen te openen of om het geheugen en de map te selecteren waar de opnamen worden opgeslagen.

## Equalizer

Pas het geluid aan wanneer u de muziekspeler gebruikt.

Selecteer **Menu** > **Media** > **Equalizer**.

U activeert een vooraf gedefinieerde equalizerset door naar de gewenste set te gaan en **Activeer** te selecteren.

## Een nieuwe equalizerset maken

- 1 Selecteer een van de twee laatste sets in de lijst en **Opties** > **Bewerken**.
- 2 Blader naar links of rechts om naar de virtuele schuiven te gaan en naar boven of beneden om de schuiven aan te passen.
- 3 Als u de instellingen wilt opslaan en de set een naam wilt geven, selecteert u **Opslaan** en **Opties** > **Hernoemen**.

## Web

Met de browser van uw telefoon hebt u toegang tot verschillende internetdiensten. Afhankelijk van de grootte van het scherm kan de weergave van de internetpagina's variëren. Mogelijk krijgt u niet alle details van de internetpagina's te zien.

**Belangrijk:** Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid, prijs en instructies van deze diensten.

U kunt de configuratie-instellingen die vereist zijn voor bladeren ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

Als u de dienst wilt instellen, selecteert u **Menu** > **Web** > **Webinstellingen** >

**Configuratie-instell.**, een configuratie en een account.

### Verbinding maken met een dienst

Als u verbinding met de dienst wilt maken, selecteert u **Menu > Web > Home**; u kunt ook in de standby-modus de **0** ingedrukt houden.

Als u een bookmark wilt selecteren, selecteert u **Menu > Web > Bookmarks**.

Als u het laatst bezochte webadres wilt selecteren, selecteert u **Menu > Web > Laatste webadr.**.

Selecteer **Menu > Web > Ga naar adres** als u het adres van een dienst wilt invoeren. Voer het adres in en selecteer **OK**.

Nadat u verbinding met de dienst hebt gemaakt, kunt u langs de pagina's surfen. De functies van de telefoontoetsen kunnen anders zijn bij verschillende diensten. Volg de toelichting op het scherm van de telefoon. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

### Webuploads

De webpagina van uw dienst voor online delen openen om geüploadte afbeeldingen en video's te bekijken en om instellingen te wijzigen (netwerkdienst).

#### Een dienst voor online delen openen

- 1 Selecteer **Menu > Web > Webuploads** en een dienst voor online delen.
- 2 Koppelingen kiezen die door de dienst worden aangeboden.

#### Instellingen wijzigen van een dienst voor online delen

- 1 Selecteer **Menu > Web > Webuploads** en een dienst voor online delen.
- 2 Selecteer **Opties > Instellingen** om de instellingenpagina van de dienst te openen.

### Weergave-instellingen

Als u over het web surft, selecteert u **Opties > Instellingen** en een van de volgende opties:

**Weergave** — Selecteer de grootte van het lettertype, of afbeeldingen moeten worden weergegeven en hoe tekst moet worden getoond.

**Algemeen** — Selecteer ook of webadressen als Unicode (UTF-8) moeten worden verzonden, het coderingstype voor de inhoud en of JavaScript™ ingeschakeld is.

Welke opties beschikbaar zijn, kan variëren.

### Cachegeheugen

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

Een cookie bevat gegevens die een website in het cache-geheugen van de telefoon opslaat. Cookies worden opgeslagen totdat u het cache-geheugen leegmaakt.

Selecteer **Opties > Instrumenten > Cache wissen** als u het cache-geheugen tijdens het surfen wilt leegmaken.

Selecteer **Menu > Web > Webinstellingen > Beveiliging > Cookies** om toe te staan of juist te voorkomen dat de telefoon cookies opslaat. U kunt ook tijdens het surfen **Opties > Instellingen > Beveiliging > Cookies** selecteren.

### Browserbeveiliging

Voor sommige diensten kunnen beveiligingsfuncties zijn vereist, zoals bankieren of online winkelen. Voor dergelijke verbindingen is een beveiligingscertificaat nodig en mogelijk ook een beveiligingsmodule. Deze kunnen op de SIM-kaart aanwezig zijn. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Als u de instellingen van de beveiligingsmodule wilt weergeven of wijzigen, of als u gedownloade autorisatie- of gebruikerscertificaten wilt weergeven, selecteert u **Menu > Instellingen > Beveiliging > Inst. beveil.module, Autoris.certificaten, of Gebr.certificaten**.

**Belangrijk:** Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn,

controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

### Kaarten

U kunt bladeren in kaarten voor verschillende steden en landen, adressen en interessante plaatsen zoeken, routes plannen van de ene locatie naar de andere, locaties opslaan als belangrijke plaatsen, en deze plaatsen naar compatibele apparaten verzenden.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Als u de toepassing Kaarten wilt gebruiken, selecteert u **Menu > Kaarten** en een van de beschikbare opties.

### Kaarten downloaden

Er kunnen vooraf kaarten zijn geïnstalleerd op de geheugenkaart van de telefoon. U kunt op internet nieuwe kaarten downloaden met de computersoftware Nokia Map Loader.

### Nokia Map Loader

Voor het downloaden van de Nokia Map Loader naar uw pc en voor verdere instructies raadpleegt u [www.maps.nokia.com](http://www.maps.nokia.com).

Controleer of u een geheugenkaart in de telefoon hebt geplaatst voordat u voor het eerst nieuwe kaarten downloadt.

Selecteer **Menu > Kaarten** voor de begininstellingen.

Als u op uw geheugenkaart een andere selectie van kaarten wilt hebben, gebruikt u de Nokia Map Loader om alle kaarten op de geheugenkaart te wissen en een nieuwe selectie te downloaden, om er



zeker van te zijn dat alle kaarten tot dezelfde serie behoren.

### **Kaartservice via netwerk**

U kunt instellen dat uw telefoon, waar nodig, automatisch kaarten downloadt die niet in uw telefoon aanwezig zijn.

Selecteer **Menu > Kaarten > Instellingen > Netwerkinstellingen > Ntwrkgeb. toestaan > Ja of In eigen netwerk.**

Als u het automatisch downloaden van kaarten wilt uitschakelen, selecteert u **Nee**.

**Opmerking:** Het downloaden van kaarten kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

### **Kaarten en GPS**

U kunt GPS (Global Positioning System) gebruiken ter ondersteuning van de toepassing Kaarten. Zoek uit waar u zich bevindt of bepaal afstanden en plotcoördinaten.

Nadat de interne GPS-ontvanger in het apparaat een satelliet signaal heeft ontvangen, kan het een paar minuten duren voordat op de telefoon de huidige positie wordt weergegeven. Volgende verbindingen zouden sneller moeten verlopen, maar als u GPS enkele dagen niet hebt gebruikt of als u zich op een grote afstand van de vorige gebruikslocatie bevindt, kan het enkele minuten duren om uw locatie vast te stellen en weer te geven.

### **Extra diensten**

U kunt een upgrade voor Kaarten uitvoeren zodat u de beschikking krijgt over volledige gesproken navigatie-instructies. Hiervoor is een regionale licentie vereist.

Als u een navigatiedienst met gesproken instructies wilt aanschaffen, selecteert u **Menu > Kaarten > Extra diensten > Navigatie kopen** en volgt u de instructies.

Als u navigatie met gesproken instructies wilt gebruiken, moet u het gebruik van de netwerkverbinding in de toepassing Kaarten toestaan.

De navigatielicentie is gebonden aan uw SIM-kaart. Als u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, wordt u gevraagd of u een licentie wilt kopen wanneer u de navigatie start. Tijdens de aankoopprocedure wordt de mogelijkheid geboden om de bestaande navigatielicentie kosteloos over te brengen naar de nieuwe SIM-kaart.

## **Organiser**

### **Alarmklok**

Een wekker op een gewenst tijdstip laten afgaan.

### **De wekker instellen**

- 1 Selecteer **Menu > Organiser > Wekker.**
- 2 Stel de wekker in en voer de wektijd in.
- 3 Als u het alarm op bepaalde dagen van de week wilt laten afgaan, selecteert u **Herhalen: > Aan** en de dagen.
- 4 Selecteer de alarmtoon. Verbind de headset met de telefoon als u door de radio wilt worden gewekt.

- 5 Stel de time-out voor de sluimerfunctie in en selecteer **Opslaan**.

### Het alarm stoppen

Als u het alarm wilt stoppen, selecteert u **Stoppen**. Als u het alarm een minuut lang laat afgaan of als u **Snooze** selecteert, stopt het alarm gedurende de snoozeperiode, waarna het weer afgaat.

### Agenda

Selecteer **Menu > Organiser > Agenda**.

De huidige dag wordt aangegeven met een kader. Als er notities zijn voor de dag, wordt deze vet weergegeven. Selecteer **Bekijk** om de notities van de dag te bekijken. Als u een week wilt bekijken, selecteert u **Opties > Weekweergave**. Als u alle notities in de agenda wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Notities verwijdrn > Alle notities**.

Als u datum- en tijdstellingen wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Instellingen** en maakt u een keuze uit de beschikbare opties. Als u oude notities automatisch na een bepaalde tijd wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Instellingen > Notities aut. verwijd.** en maakt u een keuze uit de beschikbare opties.

### Een agendanotitie maken

Blader naar de datum en selecteer **Opties > Notitie maken**. Selecteer het type notitie en vul de velden in.

### Takenlijst

Als u een notitie wilt opslaan voor een taak die u moet uitvoeren, selecteert u **Menu > Organiser > Takenlijst**.

Als u een notitie wilt maken als er nog geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Toevgn**; selecteer anders **Opties >**

**Toevoegen**. Vul de velden in en selecteer **Opslaan**.

Als u een notitie wilt bekijken, gaat u naar de gewenste notitie en selecteert u **Bekijk**.

### Notities

Selecteer **Menu > Organiser > Notities** als u notities wilt schrijven en verzenden.

Als u een notitie wilt maken wanneer er nog geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Notitie**. Anders selecteert u **Opties > Notitie maken**. Schrijf de notitie en selecteer **Opslaan**.

### Rekenmachine

Uw telefoon is voorzien van een rekenmachine voor standaard-, wetenschappelijke en leningberekeningen.

Selecteer **Menu > Organiser > Rekenmachine**, het type rekenmachine en de gebruiksinstructies.

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

### Timerfunctie

#### Normale timer

- 1 Om de timer te activeren, selecteert u **Menu > Organiser > Timer > Normale timer**. Typ vervolgens een tijd en schrijf een notitie die moet worden weergegeven wanneer de tijd is verstreken. Selecteer **Tijd wijzigen** om de tijd te wijzigen.
- 2 Selecteer **Starten** om de timer te starten.
- 3 Als u de timer wilt stoppen, selecteert u **Timer stoppen**.

## Intervaltimer

- 1 Als u een intervaltimer met maximaal 10 intervallen wilt starten, voert u eerst de intervallen in.
- 2 Selecteer **Menu > Organiser > Timer > Intervaltimer**.
- 3 Selecteer **Timer starten > Starten** om de timer te starten.

Om in te stellen hoe de intervaltimer de volgende periode moet starten, selecteert u **Menu > Organiser > Timer > Instellingen > Door nr volg. periode** en kiest u een van de beschikbare opties.

## Stopwatch

Met behulp van de stopwatch kunt u de tijd of tussentijden opnemen of rondetijden meten.

Selecteer **Menu > Organiser > Stopwatch** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Tussentijden** — als u tussentijden wilt opnemen. Als u de tijd weer vanaf nul wilt laten beginnen zonder de gemeten tijd op te slaan, selecteert u **Opties > Opnieuw instellen**.

**Rondetijden** — om rondetijden op te nemen

**Doorgaan** — als u de tijdmetr die u als achtergrond hebt ingesteld wilt weergeven. Druk op de toets **Stoppen** als u de stopwatch timing in de achtergrond wilt instellen.

**Laatste tonen** — als u de meest recentelijk gemeten tijd wilt weergeven wanneer de stopwatch niet opnieuw is ingesteld

**Tijden bekijken of Tijden**

**verwijderen** — als u de opgeslagen tijden wilt weergeven of verwijderen

Druk op de toets **Einde** als u tijdsopname met de stopwatch in de achtergrond wilt activeren.

## Toepassingen

Mogelijk zijn er op uw telefoon enkele games of toepassingen geïnstalleerd. Deze bestanden zijn opgeslagen in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart en kunnen in mappen zijn ingedeeld. [Zie 'Geheugenkaart', p. 34.](#)

### Starten van een toepassing

Selecteer **Menu > Toepassingen > Spelletjes, Verzameling of Geheugenkaart**. Blader naar een game of een toepassing en selecteer **Openen**.

Als u geluiden, verlichting en trileffecten voor een spelletje wilt instellen, selecteert u **Menu > Toepassingen > Opties > Toep. instellingen**.

Als u alle beschikbare toepassingsopties wilt weergeven, selecteert u **Menu > Toepassingen > Verzameling > Opties**.

U kunt de volgende opties selecteren:

**Versiecontrole** — Controleer of er een nieuwe versie van de toepassing beschikbaar is om te downloaden vanaf internet (dit is een netwerkservice).

**Webpagina** — Haal meer informatie of extra gegevens voor de toepassing vanaf een internetpagina (netwerkservice), indien beschikbaar.

**Toegang toepassing** — De toepassing beperkte toegang tot het netwerk geven.

Welke opties beschikbaar zijn, kan variëren.

### Een toepassing downloaden

De telefoon ondersteunt J2ME™ Java-toepassingen. Zorg ervoor dat de toepassing compatibel is met de telefoon voordat u begint met downloaden.

**Belangrijk:** Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

U kunt op verschillende manieren toepassingen en spelletjes downloaden.

- Selecteer **Menu > Toepassingen > Opties > Downloads > Toep.downloads** of **Speldownloads**; de lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven.
- Met de Nokia-functie Toepassingen installeren van PC Suite kunt u de toepassingen naar de telefoon downloaden.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en prijs van de verschillende diensten.

### SIM-diensten

Uw SIM-kaart biedt mogelijk aanvullende diensten. U hebt alleen toegang tot dit menu als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. De naam en de inhoud van het menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > SIM-acties bevest.** om het bevestigingsbericht weer te geven dat wordt verzonden van uw telefoon naar het netwerk als u de SIM-diensten gebruikt. Of deze optie beschikbaar is, hangt af van de SIM-kaart. Neem voor

meer informatie contact op met uw netwerkoperator.

Als u gebruikmaakt van deze diensten, worden mogelijk berichten verzonden of oproepen geplaatst waarvoor kosten in rekening worden gebracht.

## Toebehoren

### Waarschuwing:

Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijderd, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

### Batterij

#### Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-6Q. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-8. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-bytijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat. Het gebruik van een niet-goedgekeurde batterij of lader kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd

onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, papierclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluitingen van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit gehegencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, beschadigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan een dampel deze niet onder in water of andere vloeistoffen.

Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

#### Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzekeer u ervan dat u een originele Nokia batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele Nokia batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie. Als de echtheid niet kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de plaats van aankoop.

### De echtheid van het hologram controleren

- 1 Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.



- 2 Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



### Wat als de batterij niet origineel is?

Als u niet kunt vaststellen dat uw Nokia-batterij met het hologramlabel een originele Nokia-batterij is, gebruik de batterij dan niet. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie. Het gebruik van een batterij die niet door Nokia is goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat ongeldig maken.

Zie [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery) voor meer informatie over originele Nokia batterijen.

### Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Maak de lenzen, zoals de cameralens, nabijheidsensor en lichtsensor, schoon met een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak altijd een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat niet goed werkt.

### Verwijdering



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's

na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze regel geldt voor alle landen binnen de Europese Unie en voor andere locaties waar gescheiden afvalinzamelingsystemen beschikbaar zijn. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats in te leveren helpt u het ongecontroleerd weggooiën van afval te voorkomen en het gebruik van materialen te bevorderen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor het product of instructies over het inleveren van uw overbodig geworden product, gaat u naar de landspecifieke informatie op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### Aanvullende veiligheidsinformatie

#### Kleine kinderen

Het apparaat en de eventuele toebehoren bevatten kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

#### Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 centimeter van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

#### Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Schakel het apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven wordt door ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

#### Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische

apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat wanneer het draadloze apparaat is ingeschakeld.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit om de kans op een potentiële storing te minimaliseren.
- Schakel het draadloze apparaat onmiddellijk uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Lees en volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

#### Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met uw serviceprovider als u last hebt van dergelijke storingen.

#### Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals bijvoorbeeld elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant of leverancier van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie op het apparaat ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. In een noodsituatie wordt de airbag in een auto met zeer veel kracht opgeblazen. Plaats daarom nooit draadloze apparatuur of andere voorwerpen in de ruimte boven of vóór de airbag. Als draadloze apparatuur niet goed in de auto is geïnstalleerd, kan ernstig letsel ontstaan wanneer de airbag wordt opgeblazen.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking

van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en is mogelijk illegaal.

### Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinstations. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat. Neem contact op met de fabrikanten van voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan en butaan) om te bepalen of dit apparaat veilig kan worden gebruikt in de omgeving van deze voertuigen.

### Alarmnummer kiezen

**Belangrijk:** Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Het apparaat zal bij het kiezen van alarmnummers alleen gebruikmaken van mobiele netwerken. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

- 1 Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
  - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
  - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
  - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
- 2 Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
- 3 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 4 Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

### Informatie over certificatie (SAR)

#### Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamswefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,41 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testmethoden en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).



**Index****A**

accessoires	31
achtergrond	28
afbeeldingen afdrukken	33

**B**

batterij	13
beller-id	30
bericht verzenden	21
beveiligingscode	9
beveiligingsmodule	9
blokkeerwachtwoord	9
browser	38

**C**

cache-geheugen	39
camera	34, 35
configuratie	31
cookies	39

**D**

delen	39
dictafoon	38
dienst configuratie-instellingen	9
dienststopdrachten	23
doorschakelen	29
downloaden	10
duidelijkheid spraak	29

**E**

e-mail	21
equalizer	38

**F**

fabrieksinstellingen	33
flitsberichten	22
foto	34
foto nemen	34

**G**

games	43
-------	----

gegevenskabel	27
geheugenkaart	12, 34
general packet radio service	27
gewone tekstinvoer	19
GPRS	27
GPS	41

**H**

handige tips	10
helpetekst	30

**I**

informatieberichten	23
instellingen	28
internet	38

**K**

Kaarten	40
---------	----

**L**

lettertypegrootte	28
lichten	28
locatiegegevens	25

**M**

mediaspeler	35
microSD-kaart	12
My Nokia	9

**N**

Nokia Care	10
notities	42
nummer berichtencentrum	20
nummermodus	19

**O**

offline-modus	17
onderdelen	14
online delen	39
operatormenu	33
opnemen met willekeurige toets	29
opnieuw kiezen	29
oproeplogboek	25

<b>P</b>	
packet-gegevens	27
PC Suite	27
PictBridge	27
PIN	9
polsbandje	13
positielogboek	25
profielen	28
PUK	9

<b>R</b>	
radio	37
recorder	38
rekenmachine	42

<b>S</b>	
scherm	15, 28
screensaver	28
signaalsterkte	15
SIM	
— diensten	44
SIM-berichten	23
SIM-kaart	11, 17
snelkeuze	18, 25, 29
snelkeuzetoetsen	18
snelkoppelingen	16, 29
sneltoetsen voor kiezen	25
software-update	10, 31
spraakgestuurde nummerkeuze	18
spraakherkenning	30
spraakopdrachten	30
startscherm	15, 28
starttoon	30
status batterijniveau	15
statussymbolen	15
stopwatch	43
symbolen	16

<b>T</b>	
taal	30
tekst invoeren	19
tekstinvoer met woordenboek	19
tekstmodi	19
telefoonsoftware-updates	30

thema's	28
timer bij oproep	30
toegangscodes	9
toepassingen	43
toetsen	14
toetsen blokkeren	17
tonen	28

<b>U</b>	
UPIN	9
USB-gegevenskabel	27

<b>V</b>	
vergrendeling	30
videoclips	35
visitekaartjes	25
vluchtmodus	16
vraag betreffende vlucht	30

<b>W</b>	
wachtende oproep	29
web	38