



# Belangrijke informatie over batterijen


*Het duurt maximaal 30 minuten voordat een nieuwe batterij wordt opgeladen.*

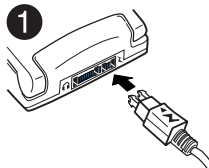

Sluit de oplader aan op het elektriciteitsnet en vervolgens op de telefoon.

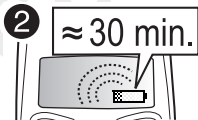

Als u een nieuwe batterij oplaadt, kan het maximaal 30 minuten duren voordat de batterij wordt opgeladen.

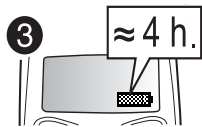

Het duurt ongeveer 4 uur voordat een batterij de eerste keer volledig is geladen.



Maak de oplader los door de stekker omhoog te duwen.

# Eenvoudig toegang tot WAP

Als u over een WAP- en e-mailaccount voor uw telefoon beschikt, kunt u naar Ericsson Mobile Internet gaan en de WAP- en e-mailinstellingen ophalen die via SMS naar uw telefoon zijn verzonden.

Ga naar **mobileinternet.ericsson.com** en selecteer het blok voor WAP- en e-mailconfiguratie. Geef aan dat u WAP-instellingen naar uw telefoon wilt zenden en volg de instructies.

### *Nieuwe WAP-instellingen installeren*

1. Druk op **YES** wanneer u het tekstbericht ontvangt.
2. Selecteer het WAP-profiel dat u wilt opslaan in de WAP-instellingen en druk op **YES**.  
Uw WAP-browser is nu klaar voor gebruik.

# Inhoud

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| Beginnen .....  | 3  | Beveiliging van uw telefoon en<br>abonnement .....    | 63 |
| Gesprekken plaatsen en ontvangen .....                      | 9  | Twee spraaklijnen gebruiken .....                     | 68 |
| Toetsfuncties .....   | 13 | Telefoonkaartgesprekken .....                         | 68 |
| De menu's gebruiken .....                                   | 15 | Netwerkvoorkeuren instellen .....                     | 70 |
| Letters invoeren .....                                      | 20 | Fax- en dataoproepen .....                            | 71 |
| Uw persoonlijke telefoonboek<br>gebruiken .....             | 21 | Extra's .....   | 72 |
| De gesprekkenlijst gebruiken .....                          | 26 | On line-diensten .....                                | 76 |
| Uw voicemaildienst .....                                    | 27 | Ericsson Mobile Internet .....                        | 77 |
| De telefoon aan uw persoonlijke<br>voorkeur aanpassen ..... | 28 | Problemen oplossen .....                              | 78 |
| Tekst- en chatberichten .....                               | 37 | Schermpictogrammen .....                              | 80 |
| De WAP-browser .....  | 46 | Sneltoetsen .....                                     | 82 |
| Profielen .....   | 54 | Technische gegevens .....                             | 83 |
| Spraakbesturing .....                                       | 55 | Richtlijnen voor veilig en efficiënt<br>gebruik ..... | 84 |
| Inkomende gesprekken doorschakelen ..                       | 57 | Bepaalde garantie .....                               | 90 |
| Meer dan één oproep tegelijkertijd<br>behandelen .....      | 58 | Declaration of Conformity .....                       | 92 |
| Gesprekstijd en gesprekskosten .....                        | 61 | Index .....   | 93 |

## **Ericsson T20e**

Tweede editie (maart 2001)

Deze handleiding wordt uitgegeven door Ericsson Mobile Communications AB, zonder enige garantie. Verbeteringen en wijzigingen in deze handleiding, noodzakelijk door typografische fouten, onnauwkeurigheden van de huidige informatie of verbeteringen aan programma's en/of apparatuur, kunnen ten alle tijden, zonder waarschuwing vooraf door Ericsson Mobile Communications AB worden gemaakt. Dergelijke wijzigingen zullen echter worden opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding.

Alle rechten voorbehouden.

©Ericsson Mobile Communications AB, 2001

Publicatienummer: NL/LZT 108 4653 R2A  
INNOVATRON PATENTS

Houdt u er rekening mee dat:


Sommige diensten uit deze handleiding niet door alle netwerken worden ondersteund. *Dit geldt ook voor het Internationale GSM-alarmnummer 112.*

Neem contact op met uw netwerkexploitant of servicedienst wanneer u twijfelt of u een bepaalde dienst kunt gebruiken of niet.


**Opmerking!** Lees de hoofdstukken “Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik” en “Bepaalde garantie” voordat u uw mobiele telefoon gaat gebruiken.

# Beginnen

## Voorkant

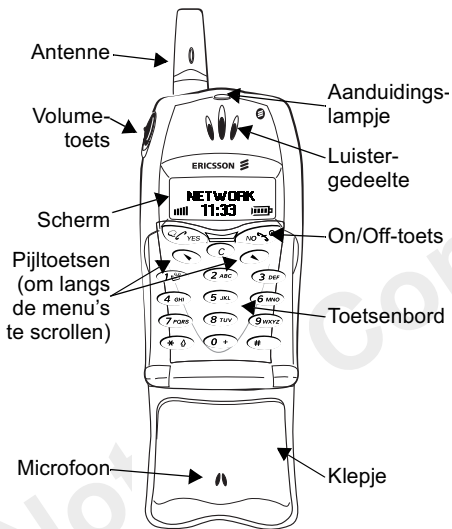

## Achterkant

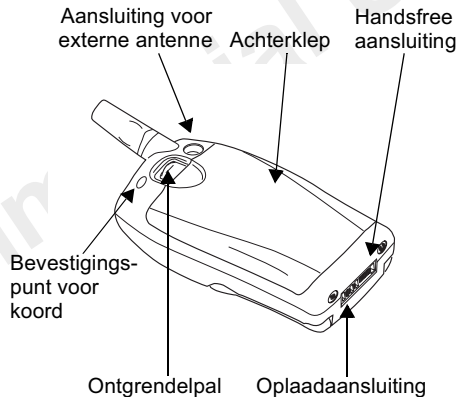

## Over deze gebruikershandleiding

Sommige diensten en functies die in deze gebruikershandleiding worden beschreven, zijn afhankelijk van het netwerk en abonnement. Hierdoor zijn mogelijk niet alle menu's op uw telefoon beschikbaar en kunnen keuzenummers voor menu's per telefoon verschillen.

Dit pictogram geeft aan dat een dienst of functie afhankelijk is van het netwerk en het abonnement.



Raadpleeg de informatie die door uw netwerk is verschaft, voor meer informatie over uw abonnement.

Wij raden u aan om hoofdstuk “De menu's gebruiken” op pagina 15 te lezen voor informatie over het bladeren door de menu's.

## De SIM-kaart

Wanneer u zich abonneert op een mobiel netwerk, krijgt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). De SIM-kaart bevat een computerchip die onder andere uw telefoonnummer, de diensten in uw abonnement en uw telefoonboekgegevens bijhoudt.

SIM-kaarten zijn er in twee formaten. De ene heeft het formaat van een creditcard, de andere is kleiner. Uw telefoon maakt gebruik van de kleine kaart. Veel SIM-kaarten ter grootte van een credit-

card bevatten een geperforeerde, kleinere kaart die u eenvoudig kunt uitnemen.


## Montage

Voor u de telefoon kunt gebruiken, dient u:


- de SIM-kaart te plaatsen;
- de batterij aan te sluiten en op te laden totdat het aanduidingslampje groen oplicht.

**Opmerking:** *Schakel de telefoon altijd uit en ontkoppel de oplader, voordat u een SIM-kaart plaatst of verwijdert.*


## De SIM-kaart plaatsen en verwijderen

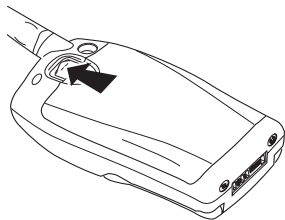

1. Verwijder de achterklep door de ontgrendelpal omhoog te schuiven. Til vervolgens de klep op.

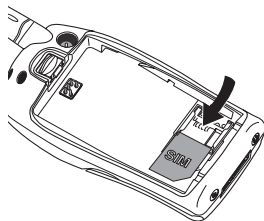


3. U kunt de SIM-kaart verwijderen door de rand van de kaart op te tillen en de kaart naar buiten te schuiven.

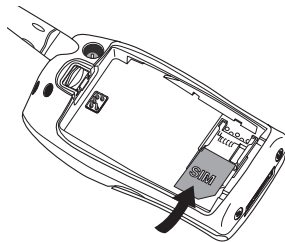


2. Schuif de SIM-kaart in de sleuf, onder de zilverkleurige houders, met de gouden koppelstukken naar beneden en het afgesneden hoekje aan de rechterkant.


## De batterij aan de telefoon bevestigen

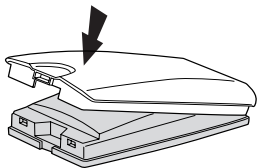

1. Verwijder de achterklep van de telefoon. Druk de klep tegen de batterij aan totdat u een klik hoort. Deze eenheid wordt vanaf nu de batterij genoemd.

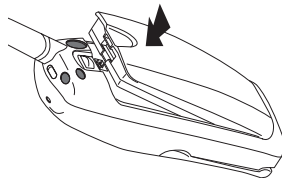

3. Druk de batterij tegen de telefoon aan tot deze op zijn plaats klikt.

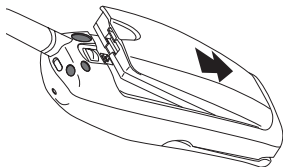

2. Plaats de batterij aan de achterzijde van de telefoon.



## De batterij


Uw telefoon wordt geleverd met een Li-ion lithium-batterij. Wanneer u de telefoon koopt, is de batterij niet opgeladen, maar bevat deze waarschijnlijk genoeg energie om de telefoon in te schakelen. Wij raden u aan de batterij op te laden tot het aanduidings-lampje aan de bovenkant van de telefoon een groen licht toont en vervolgens nog een half uur extra voordat u de telefoon voor het eerst gebruikt. De levensduur van de batterij wordt verlengd wanneer u de batterij steeds volledig oplaadt.

## Wanneer moet de batterij worden opgeladen?

De batterij kan op ieder gewenst moment worden opgeladen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de prestaties. Wanneer de batterij moet worden opgeladen, gebeurt het volgende:

- u hoort een alarmsignaal (een korte pieptoon) en *Let op! Batterij is bijna leeg* verschijnt op het scherm.

## De batterij opladen

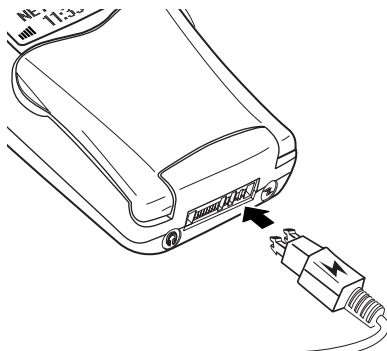

1. Controleer of de batterij met de telefoon is verbonden.
2. Sluit de oplader op de telefoon aan bij het pictogram met de bliksemflits, zoals in de afbeelding is aangegeven. Het pictogram met de bliksemflits op de oplader moet omhoog wijzen.
3. Sluit de oplader aan op het lichtnet.

Het opladen wordt als volgt aangeduid:


- de batterijmeter op het scherm knippert voortdurend
- indien de telefoon is ingeschakeld, is de aanduiding bovenop de telefoon groen.

**Opmerking:** Indien u een nieuwe batterij oplaadt, of een batterij die al geruime tijd niet is gebruikt, kan het een tijdje duren voordat u een aanduiding op het scherm krijgt die aangeeft dat de batterij wordt opgeladen.


U kunt de telefoon gebruiken terwijl deze wordt opgeladen. De oplaadtijd wordt hierdoor echter wel verlengd. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, is de batterijmeter op het scherm vol.

### De oplader loskoppelen

- Koppel de oplader van de telefoon los door de stekker naar boven te kantelen.

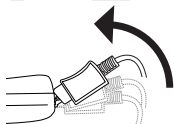

### Het koord vastmaken

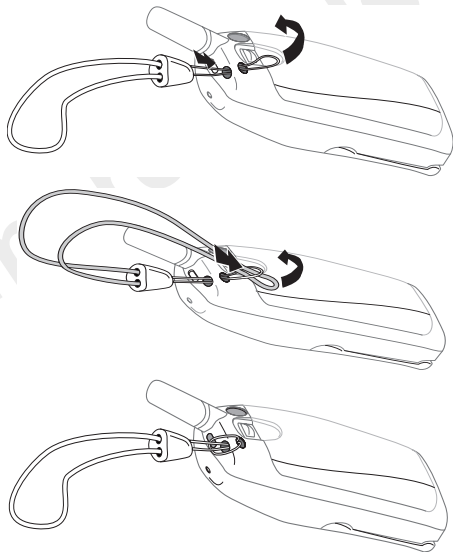

## Gesprekken plaatsen en ontvangen

Voor u gesprekken kunt plaatsen of ontvangen, dient u de telefoon eerst in te schakelen en dient u zich binnen het bereik van een netwerk te bevinden.

### De telefoon inschakelen

1. Open het klepje.
2. Druk op de toets **NO** en houd deze ingedrukt tot u een toon hoort.

Sommige SIM-kaarten zijn beveiligd met een PIN-code (Personal Identity Number).

Indien *PIN*: op het scherm wordt weergegeven nadat u de telefoon hebt ingeschakeld:


1. Voer eerst uw PIN-code in.  
Indien u zich vergist tijdens het invoeren van uw PIN-code, verwijdert u het onjuiste cijfer door op de toets **C** te drukken.
2. Druk op **YES**.

**Opmerking:** *Uw PIN-code wordt door uw mobiele netwerk verschaft.*

### Netwerk zoeken

Nadat u de telefoon hebt ingeschakeld (en uw PIN-code hebt ingevoerd), zoekt de telefoon naar een netwerk. Wanneer er een netwerk is gevonden, zal de telefoon drie keer piepen. De aanduiding op de bovenkant van de telefoon licht groen op en de naam van het mobiele netwerk verschijnt op het scherm.

Dit wordt “standby-modus” genoemd. U kunt nu gesprekken plaatsen en ontvangen.



**Opmerking:** *Indien u standby niet bereikt, zie “Foutmeldingen” op pagina 78.*

### Een gesprek plaatsen

1. Open het klepje.
2. Voer het netnummer en abonneenummer in.
3. Druk op **YES**.

### Een gesprek beëindigen

- U beëindigt het gesprek door het klepje te sluiten of op **NO** te drukken.

Het volume van de luistergedeelte wijzigen  
Tijdens een gesprek kunt u het luistervolume wijzigen door met de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon te schuiven.

- Schuif naar boven om het volume te verhogen.
- Schuif naar beneden om het volume te verminderen.

### De microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon tijdens een gesprek uitschakelen.

- Druk een paar seconden lang op de toets **c** om de microfoon uit te schakelen.
- Druk op de toets **c** en houd deze ingedrukt om het gesprek te hervatten.



### De telefoon uitschakelen

- Druk in standby-modus op de toets **NO** en houd deze ingedrukt tot de uitschakelanimatie begint of tot de telefoon uitschakelt. Druk op **NO** en houd deze toets ingedrukt om naar de standby-modus te gaan.

### Een eerder gebeld nummer opnieuw bellen

In de *Gesprekkenlijst* kunt u de nummers vinden die u hebt gebeld, beantwoord, of niet beantwoord.

### Een eerder gebeld nummer opnieuw bellen

1. Druk op **YES** vanuit de standby-modus om de *Gesprekkenlijst* te openen.
2. Druk op  of  om door de lijst te scrollen.
3. Wanneer het nummer dat u wilt bellen is gemarkeerd, drukt u op **YES** om de oproep te plaatsen.  
Zie “De gesprekkenlijst gebruiken” op pagina 26.

### Automatisch opnieuw bellen

Indien een verbinding is mislukt en er *Opnieuw bellen?* op het scherm wordt weergegeven, kunt u het nummer opnieuw bellen door op de toets **YES** te drukken. U telefoon belt automatisch (tot 10 keer) opnieuw:

- totdat de oproep wordt beantwoord of
- totdat u op een toets drukt of wordt gebeld.

**Opmerking:** *Automatisch opnieuw bellen is niet beschikbaar voor fax- en dataoproepen.*

### Internationaal bellen

1. Druk op de toets **0** en houd deze ingedrukt tot er een plussteken (+) verschijnt.  
De + vervangt de internationale toegangscode van het land van waaruit u belt.

2. Voer de landcode, het netnummer (zonder de eerste nul) en het abonneenummer in.
3. Druk op **YES**.

### Noodoproepen maken

1. Voer **112** in (het internationale nummer voor noodgevallen).
2. Druk op **YES**.

Uw Ericsson telefoon ondersteunt het internationale nummer voor noodoproepen 112. Dit betekent dat deze gewoonlijk kan worden gebruikt om een noodoproep te maken in elk land, met of zonder een SIM-kaart, indien er een GSM-netwerk binnen bereik is.

**Opmerking:** *Sommige mobiele netwerken kunnen vereisen dat er wel een SIM-kaart in de telefoon aanwezig is en in sommige gevallen ook dat de PIN-code is ingevoerd.*





### Nummers voor noodgevallen

In sommige landen wordt het internationale nummer voor noodgevallen 112 niet ondersteund. Het kan zijn dat uw mobiel netwerk aanvullende plaatselijke nummers voor noodgevallen



op de SIM-kaart heeft opgeslagen, die zullen werken als aanvulling op het internationale nummer voor noodoproepen.

### Een ander nummer voor noodoproepen gebruiken

1. Druk op  om naar het menu *Telefoonboek* te gaan.
2. Druk op **YES** om het menu te selecteren.
3. Druk op  tot *SOS-nummers* is geselecteerd en druk vervolgens op **YES**.
4. Druk op  of  om naar het nummer te bladeren dat u zoekt en druk vervolgens op **YES** om te bellen.

### Gesprekken ontvangen

Wanneer u wordt gebeld, gaat de telefoon over en verschijnt er *Beantwoorden?* op het scherm.

Indien uw abonnement de dienst Nummerweergave (CLI) omvat en het netwerk van de beller het nummer verzendt, wordt het nummer van de beller op het scherm weergegeven. Indien u de naam van de beller hebt opgeslagen in het telefoonboek, wordt de naam van de beller weergegeven. Indien het netwerk het nummer niet verzendt, zal op het scherm *Privé* worden weergegeven.

Een gesprek beantwoorden

- Open het klepje of druk op **YES** indien het klepje al open is.

Een gesprek weigeren

- Schuif twee keer achter elkaar met de volumetoets aan de zijkant van de telefoon.

**Opmerking:** *U kunt het klepje openen zonder een gesprek te beantwoorden door tijdens het openen van het klepje met de volumetoets te schuiven. Vervolgens kunt u een gesprek negeren door op **NO** te drukken of het klepje te sluiten.*

De beller hoort een bezettoon indien dit door het netwerk van de beller wordt ondersteund. Indien *Doorschakelen indien bezet* is ingeschakeld, zal het gesprek worden doorgeschakeld naar het nummer dat u hebt opgegeven. Zie “Inkomende gesprekken doorschakelen” op pagina 57.


## Het kladblok

Indien u een notitie wilt maken van een telefoonnummer tijdens een gesprek, kunt u het scherm van uw telefoon gebruiken als kladblok.

Gebruik de cijfertoetsen om het nummer in te voeren. Wanneer u het gesprek beëindigt, blijft het nummer op het scherm staan.

Wanneer u een nummer invoert, kan de persoon aan de andere kant van de lijn de tonen horen. U kunt de tonen uitzetten (dit kan uitsluitend tijdens een gesprek).

### *De tonen tijdens een gesprek uitschakelen*



1. Druk op  tot het menu *Gesprek* verschijnt.
2. Druk op **YES** om het menu te selecteren.
3. Druk nogmaals op **YES** om de tonen uit te schakelen.

## Uw telefoonnummer weergeven en verbergen

U kunt kiezen of u uw telefoonnummer voor een bepaald gesprek wilt weergeven of verbergen, indien deze dienst door uw abonnement wordt ondersteund.



### *Uw telefoonnummer weergeven of verbergen*

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.
2. Druk op  tot het menu *Gespreksinfo* verschijnt.
3. Druk op **YES** om het menu te selecteren.
4. Druk nogmaals op  tot *Vlgnd gesprek* is gemarkeerd.
5. Druk op **YES** om *Vlgnd gesprek* te selecteren.
6. Selecteer *Anoniem* of *Mijn nr. weerg.* en druk op **YES** om te bellen.

### **Encryptie**

Encryptie is een ingebouwde functie die uw gesprekken en berichten codeert om aanvullende privacy te bieden.

Er wordt een uitroepteken in een driehoek op het scherm weergegeven tijdens gesprekken om aan te geven dat er momenteel geen encryptie wordt verzorgd door het netwerk.

## **Toetsfuncties**

In de volgende tabel worden een aantal voorbeelden weergegeven van de toetsfuncties. Zie ook “Sneltoetsen” op pagina 82.

| <b>Toets</b>   | <b>Gebruik</b>  |
|--|---|
|  | <hr/>   |
| Klepje   | Het klepje openen om inkomende gesprekken te beantwoorden. (Om een gesprek te beëindigen, dient u het klepje te sluiten.)   |
| <b>YES</b>   | Om gesprekken te plaatsen en beantwoorden.<br>Om een menu-instelling te selecteren.   |
| <b>NO</b>  | Houd deze toets ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen.<br>Om een gesprek te beëindigen.<br>Om een gesprek te weigeren.<br>Om in de menu's een niveau terug te gaan, om de instelling ongewijzigd te laten.<br>Druk op <b>NO</b> en houd deze toets ingedrukt om terug te keren naar de standby-modus. |
|  en  | Om door de menu's, lijsten en tekst te bewegen (scrollen).  |



| Toets      | Gebruik  |
|------------|--|
| c (Wissen) | Om cijfers en letters op het scherm te wissen.<br>Om een voorwerp uit een lijst te wissen.<br>Houd deze toets ingedrukt om tijdens een gesprek de microfoon uit te schakelen.<br>Het belsignaal uitschakelen (vanuit standby). |
| 1–9, 0     | Om de cijfers 0–9 in te voeren.<br>Druk op 0 en houd deze toets ingedrukt om de internationale toegangscode + in te voeren.<br>Om letters in te voeren.<br>Om door de menu's te bewegen met de keuzenummers.                   |
| *          | Om * in te voeren.<br>Bij het invoeren van een tekst schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.  |
| # (Hekje)  | Om # in te voeren.   |

| Toets                         | Gebruik  |
|-------------------------------|--|
| Volume-toets omhoog of omlaag | Om het volume van het luistergedeelte of de luidspreker van de handsfree-set in te stellen tijdens een gesprek.<br>Schuif twee maal met deze toets om een inkomend gesprek te weigeren.<br>U kunt het klepje openen zonder een gesprek te beantwoorden door tijdens het openen van het klepje met de volumetoets te schuiven en deze vast te houden.<br>Om door de menu's, lijsten en tekst te scrollen.<br>Om het menu Status te openen.<br>Om voicemail te beginnen, schuift u met de volumetoets en houdt u deze ingedrukt. |





## De menu's gebruiken

Er zijn zeven hoofdmenu's. Elk menu heeft een aantal submenu's waarin u de verschillende functies aantreft.

U bladert door de menu's door op de toetsen  en  te drukken, of door middel van de keuzenummers. U beweegt van links naar rechts in de hoofdmenu's en omhoog en omlaag in de submenu's.

### Door de menu's bladeren

Er zijn twee manieren om door de menu's te bladeren:


- Scrollen met de toetsen  en 
- Keuzenummers gebruiken.

Scrollen met  of 

### Druk op... om...

---

 links of omhoog door de menu's te scrollen.

 rechts of omlaag door de menu's te scrollen.



### Druk op... om...

---

**YES** een menu, submenu of optie te selecteren.

**NO** een niveau terug te gaan in de menu's, een optie ongewijzigd te laten.  
Druk op de toets **NO** en houd deze ingedrukt om terug te keren naar de standby-modus.

### Keuzenummers gebruiken

Een snellere manier om door de menu's te bladeren, is het gebruik van keuzenummers. Open de menu's door op  of  te drukken en voer vervolgens eenvoudig het nummer van het menu in dat u wilt openen. Druk op de toets **NO** en houd deze ingedrukt om terug te keren naar de standby-modus.



### De instructies interpreteren

In dit voorbeeld van het interpreteren van de instructies wordt het toetsgeluid ingesteld op de optie Toon.

### Het toetsgeluid instellen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Toetsgeluid*, **YES**.
2. Selecteer *Toon* en druk op **YES**.

Interpreteer de instructies als volgt:



1. Druk vanuit standby op  of  om door het menu *Instellingen* te scrollen.






2. Druk op **YES** om het menu *Instellingen* te selecteren. De naam van het door u gekozen menu wordt boven in het scherm weergegeven (*Instellingen*). Een knipperende pijl in het rechterdeel van het scherm geeft aan dat er meer menu's beschikbaar zijn.




3. Druk op **YES** om het submenu *Geluid & signaal* te selecteren. (U hoeft niet met de pijltoetsen te scrollen aangezien dit het eerste submenu is.)

4. Druk op  of  om naar het submenu *Toetsgeluid* te scrollen en druk op **YES** om dit te selecteren.



5. Druk op  or  om naar de optie *Toon* te scrollen en druk op **YES** om deze te selecteren. U hebt nu het toetsgeluid ingesteld op tonen.







6. Druk op de toets **NO** en houd deze ingedrukt om terug te keren naar de standby-modus

### Keuzenummers

De bovenstaande instructies kunnen met behulp van keuzenummers op de volgende manier worden geïnterpreteerd.

### Het toetsgeluid instellen


1. Druk op  of  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op **4** om het menu *Instellingen* te selecteren.
3. Druk op **1** om het submenu *Geluid & signaal* te selecteren.
4. Druk op **9** om het submenu *Toetsgeluid* te selecteren.
5. Druk op  of  om naar *Toon* te scrollen.

- Druk op **YES** om de optie **Toon** te selecteren.
- Druk op de toets **NO** en houd deze ingedrukt om terug te keren naar de standby-modus.

**Tip:** Om een instelling te controleren zonder deze te wijzigen: scroll naar de instelling en laat deze ongewijzigd door op **NO** te drukken.

## Schermttekst


- De tekst bovenaan geeft aan welk menu u hebt gekozen.
- Een gemarkeerde tekst geeft uw positie in dit menu weer. Wanneer u op **YES** drukt, opent u dit menu of selecteert u deze optie.
- Grijze tekst geeft aan dat een functie tijdelijk niet beschikbaar is, bijvoorbeeld in verband met uw abonnement of door een bepaalde instelling die niet is ingeschakeld.



- Een gevulde toets geeft aan dat de optie is geselecteerd.



- Een vinkje geeft aan dat dit onderdeel is geselecteerd.



## Helpteksten

Om u te helpen bij het bedienen van de menu's en functies, heeft uw telefoon popup-helpteksten waarin de menu's worden uitgelegd.

Deze helpteksten zijn ingesteld op *Aan* wanneer u de telefoon aanschaft, maar u kunt deze altijd uitschakelen.

### De helpteksten in- of uitschakelen



- Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Scherm*, **YES**, *Menu Help*, **YES**.
- Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.



## Schermtaal

De meeste SIM-kaarten stellen de schermtaal automatisch in op de taal van het land waar u de SIM-kaart hebt gekocht, *Automatisch*. Indien dit niet het geval is, is de standaard ingestelde taal Engels.

### De schermtaal wijzigen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Taal*, **YES**, *Menu's*, **YES**.
2. Selecteer een taal en druk op **YES**.

**Opmerking:** *U kunt altijd kiezen voor Automatisch door op  8888  te drukken in standby.*


*U kunt altijd kiezen voor Engels door op  0000  te drukken in standby.*

### Het menu *Gespreksinfo*/Gesprek

Afhankelijk van of er een gesprek gaande is of niet, wordt het menu *Gespreksinfo* of het menu *Gesprek* weergegeven.

- Het menu *Gespreksinfo* is actief wanneer de telefoon standby staat.
- Het menu *Gesprek* is tijdens een gesprek actief.

## Menuoverzicht

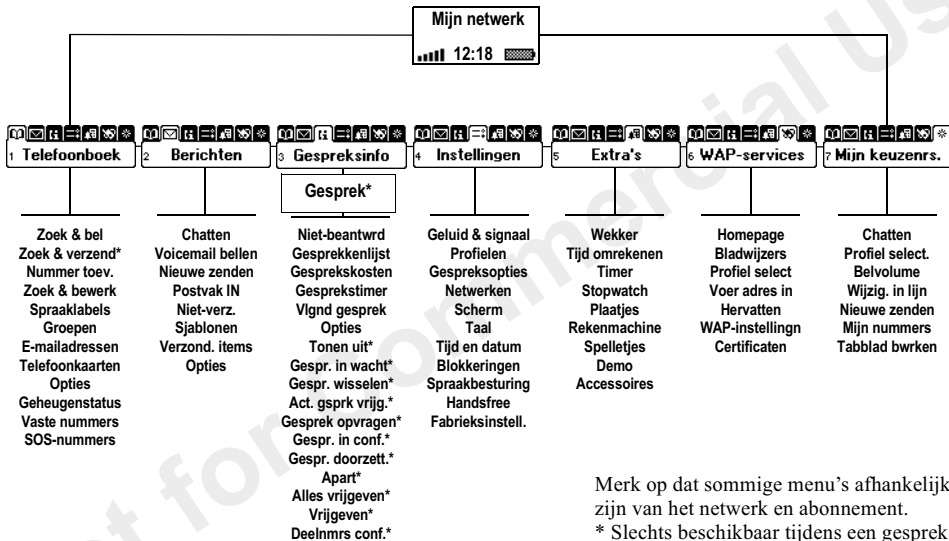

## Letters invoeren

U kunt letters invoeren wanneer u namen toevoegt aan het telefoonboek, tekstberichten schrijft (SMS) of WAP-adressen invoert. Druk herhaaldelijk op de toepasselijke toets, **1–9**, **0** of **#**, tot het teken dat u zoekt op het scherm verschijnt.

### Druk op... voor het teken...

|   |  |
|---|--|
| 1 | Spatie - ? ! , . : ; ' " ' < = > ( ) _ 1 |
| 2 | A B C Ä Å Æ à Ç 2 Γ                      |
| 3 | D E F è É 3 Δ Φ                          |
| 4 | G H I ì 4                                |
| 5 | J K L 5 Λ                                |
| 6 | M N O Ñ Ö Ø ò 6                          |
| 7 | P Q R S ß 7 Π Σ                          |
| 8 | T U V Ü ù 8                              |
| 9 | W X Y Z 9                                |
| 0 | + & @ / □ % \$ /// £ ¥ \ § ¿ ¡ 0 Θ Ξ Ψ Ω |
| # | # * ↵                                    |
| * | hoofdletters of kleine letters           |

Voorbeeld:

- Druk een keer op **2** om een 'A' in te voeren.
- Druk twee keer snel op **2** om een 'B' in te voeren.
- Om kleine letters in te voeren, voert u eerst bijvoorbeeld een 'A' in en drukt u vervolgens op **\***. Nu verschijnen er kleine letters tot u weer op **\*** drukt.
- Houd een cijfertoeets ingedrukt om cijfers in te voeren.
- Druk op **c** om letters en cijfers te verwijderen.

**Opmerking:** Wanneer u letters invoert in een WAP-adres, kunnen de tekens in een enigszins andere volgorde dan in de tabel verschijnen.

### Een alfabet selecteren.

U kunt kiezen welk alfabet (invoermethode) u wilt gebruiken. Wanneer u namen of WAP-adressen invoert of berichten schrijft, kunt u naar een ander alfabet overschakelen door op **#** te drukken. U dient eerst in te stellen uit welke alfabetten u wilt kiezen.

### Een ander alfabet kiezen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Taal*, **YES**, *Invoer*, **YES**.
2. Gebruik **\*** om de alfabetten (invoermethoden) te selecteren waaruit u wilt kiezen of de selectie te annuleren.
3. Druk op **YES** om het menu te verlaten.

## Uw persoonlijke telefoonboek gebruiken

Uw telefoon heeft een telefoonboek waarin nummers en de bijbehorende namen kunnen worden opgeslagen (vermeldingen).

Dit houdt in dat u nummers uit het telefoonboek kunt oproepen in plaats van deze elke keer in te voeren.

Uw telefoon ondersteunt ook Voicedialling, hetgeen inhoudt dat u een spraaklabel kunt toevoegen aan een vermelding en deze vermelding dan kunt bellen door eenvoudig de naam te noemen. Zie “Spraakbesturing” op pagina 55.

### Een nummer bij een naam opslaan

Wanneer u een telefoonnummer wilt opslaan, gebruikt u de functie *Nummer toev.* in het menu Telefoonboek. Indien u al gebeld hebt en bent, kunt u deze nummers vinden in de lijst Nummer toev.

Elk telefoonnummer dat u opslaat krijgt ook een positienummer. Indien u wilt, kunt u ook kiezen om uw telefoonboek te sorteren op positienummer in plaats van de naam.

Indien u van plan bent om de telefoon zowel thuis als in het buitenland te gebruiken, is het een goed idee om alle telefoonnummers als internationale telefoonnummers op te slaan, dat wil zeggen met het plusteken (+), gevolgd door de landcode, het netnummer en abonneenummer. Druk op **0** en houd deze toets ingedrukt om het plusteken in te voeren.




### Een nummer bij een naam opslaan

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Nummer toev.*, **YES**.
2. Selecteer *Nieuwe toev.?* of een van de nummers uit de lijst door op **YES** te drukken.
3. Voer het telefoonnummer in dat u wilt opslaan en druk op **YES**.
4. Voer een naam in die u wilt verbinden met het telefoonnummer en druk op **YES**. Zie “Letters invoeren” op pagina 20.
5. Druk nogmaals op **YES** om de vermelding in de voorgestelde positie op te slaan.
6. Wanneer Voicedialling is ingeschakeld, wordt u gevraagd of u een spraaklabel voor de vermelding wilt opnemen. Druk op **YES** indien u een spraaklabel wilt opnemen, druk op **NO** indien u dit niet wilt doen. U kunt altijd later nog een spraaklabel toevoegen. Zie “Spraakbesturing” op pagina 55 voor meer informatie.

## Een nummer bellen dat is opgeslagen in het telefoonboek

Gebruik de functie *Zoek & bel* om een nummer te bellen dat u hebt opgeslagen in het telefoonboek.

### *Een nummer bellen dat is opgeslagen in het telefoonboek*

1. Druk op  en houd deze vast tot het menu *Zoek & bel* verschijnt.
2. Voer de naam (of de eerste paar letters van de naam) in die bij het nummer hoort dat u wilt bellen en druk op **YES**.  
Indien de naam die wordt weergegeven niet de naam is die u zoekt, drukt u op  of  tot u de juiste naam en het juiste nummer hebt gevonden.
3. Druk op **YES** om te bellen.

## Keuzenummers voor vermeldingen in het telefoonboek

U kunt de telefoonnummers die u op posities 1–9 hebt opgeslagen bellen door het positienummer in te voeren vanuit de standby-modus en vervolgens op **YES** te drukken.

Voorbeeld:

- Druk op **3** en vervolgens op **YES**.

Vanuit standby kunt u een vermelding zoeken door op een van de toetsen **2–9** te drukken en deze vast te houden om een vermelding te zoeken die begint met de eerste letter op die toets of de eerstvolgende letter.

Voorbeeld:

- Druk op **4** en houd deze toets vast om de eerste vermelding op te roepen die begint met de letter 'G' (of de eerstvolgende vermelding). Druk tweemaal op **4** om de eerste vermelding op te roepen die begint met een 'H' en zo voorts. Wanneer u de vermelding vindt die u zoekt, drukt u op **YES** om te bellen.

## Opslaan vragen

Indien Opslaan vragen is ingeschakeld, wordt u voor elk gebeld of beantwoord nummer dat nog niet in het telefoonboek is opgeslagen, gevraagd of u dit wilt opslaan.

### *De functie Opslaan vragen in- of uitschakelen*

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Opslaan vragen*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.



**Opmerking:** Uw abonnement moet de dienst Nummerweergave ondersteunen, indien u beantwoorde nummers wilt opslaan.

### Het telefoonboek bijhouden

U kunt namen en nummers in het telefoonboek bewerken en verwijderen.

#### Een vermelding bewerken

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Zoek & bewerk*, **YES**.
2. Voer de naam (of de eerste paar letters ervan) in van de vermelding die u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Druk op **YES** om de vermelding te selecteren.
4. Selecteer *Bewerken* en druk op **YES**.
5. Wanneer u klaar bent met bewerken, drukt u op **YES** om de wijzigingen op te slaan.

#### Een vermelding uit het telefoonboek verwijderen

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Zoek & bewerk*, **YES**.
2. Voer de naam (of de eerste paar letters ervan) in van de vermelding die u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Wanneer de vermelding die u wilt verwijderen is gemarkeerd, drukt u op **c**.
4. Druk op **YES** om te bevestigen.

### Sorteervolgorde

U kunt de sorteervolgorde van de vermeldingen in het telefoonboek wijzigen, zodat deze op positie-nummer in plaats van op naam zijn gesorteerd. Dit betekent dat u kunt zoeken naar een positienummer wanneer u de functie *Zoek & bel* of *Zoek & bewerk* gebruikt.

#### Een sorteervolgorde kiezen

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Sorteervolgorde*, **YES**.
2. Selecteer een sorteervolgorde en druk op **YES**.

### Telefoonboekgeheugens

Uw vermeldingen in het telefoonboek worden opgeslagen op uw SIM-kaart. Het aantal vermeldingen dat u kunt opslaan, is afhankelijk van uw SIM-kaart. Omdat u uw telefoonnummers op de SIM-kaart hebt opgeslagen, kunt u deze nog steeds gebruiken wanneer u deze kaart met een andere telefoon gebruikt.

U kunt uw vermeldingen ook in het geheugen van de telefoon opslaan. Het geheugen van de telefoon bevat 200 posities waarin uw vermeldingen worden opgeslagen wanneer alle posities op de SIM-kaart zijn bezet. Indien u uw vermeldingen in het geheugen van

de telefoon wilt opslaan, kunt u deze nog altijd gebruiken wanneer u een andere kaart met uw telefoon gebruikt.

### **Kiezen waar een vermelding wordt opgeslagen**

Wanneer u een vermelding bewaart en u wordt om een positienummer gevraagd, kunt u het volgende doen:

- Om een nummer in de eerste voorgestelde positie op te slaan, drukt u op **YES**.
- Druk op **c** om het positienummer te wissen, voer een nieuw positienummer in en druk op **YES**.
- Om het nummer in het geheugen van de telefoon op te slaan, dient u eerst te weten hoeveel posities er op uw SIM-kaart zijn. Dit kunt u controleren in het menu *Geheugenstatus*. Indien u bijvoorbeeld 200 posities op uw SIM-kaart hebt, kunt u positienummer 201 invoeren om een nummer in de eerste positie van het telefoongeheugen op te slaan.

### **Beveiliging tegen vervangen**

Indien u probeert om een telefoonnummer in een positie op te slaan die al een telefoonnummer bevat, wordt het bericht *Vervangen?* weergegeven, samen

met de naam die in die positie is opgeslagen. U hebt nu twee opties:

- Druk op **YES** om het nummer te vervangen door het nieuwe nummer.
- Druk op **NO** indien u het oude nummer niet wilt vervangen. Voer een nieuw positienummer in en druk op **YES**.

### **De status van het geheugen controleren**

U kunt controleren hoeveel geheugenposities u in uw geheugens hebt en hoeveel daarvan in gebruik zijn.

#### *De status van het geheugen controleren*

- Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Geheugenstatus*, **YES**.

Indien u vermeldingen in het telefoonboek hebt opgeslagen, kunt u deze verwijderen.

#### *Alle vermeldingen uit het geheugen van de telefoon verwijderen*

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Alles verwijderen*, **YES**.
2. Druk nogmaals op **YES**.
3. Voer een blokkeringscode in (0000 of een andere code die u zelf hebt gekozen, zie “Telefoon blokkeren” op pagina 64) en druk op **YES**.

**Opmerking:** *De vermeldingen op de SIM-kaart worden niet verwijderd.*

## **Groepen**

U kunt ook een groep telefoonboekvermeldingen maken. U kunt tegelijkertijd een tekstbericht naar alle leden van deze groep verzenden. Zie “Tekst- en chatberichten” op pagina 37.

### *Een nieuwe groep maken*

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Groepen*, **YES**, *Nieuwe toev.?*, **YES**.
2. Voer een naam in voor de groep en druk op **YES**.
3. Scroll naar *Nieuwe toev.?* en druk op **YES**.
4. Selecteer een vermelding in het telefoonboek en druk op **YES**.
5. Herhaal de stappen 3 en 4 om een volgend lid toe te voegen.
6. Druk op **NO** om het menu te verlaten.

### *Een nieuw lid aan een bestaande groep toevoegen*

- Selecteer de gewenste groep en selecteer vervolgens *Bewerken/Nieuwe toev.?*. Selecteer een nieuw lid en druk op **YES**.

## **Kopiëren van één SIM-kaart naar een andere**

U kunt uw telefoonboekvermeldingen op een SIM-kaart naar een andere SIM-kaart kopiëren via het geheugen van de telefoon.

Indien het geheugen van uw telefoon vermeldingen bevat die u wilt bewaren, dient u deze eerst te kopiëren van het geheugen van de telefoon naar een SIM-kaart, anders worden deze verwijderd.

**Opmerking:** *U kunt slechts 100 items tegelijk kopiëren. Controleer het geheugen van uw telefoon en uw SIM-kaart voor u begint met kopiëren, om ervoor te zorgen dat u geen vermeldingen verwijdert die u wilt behouden.*

**Opmerking:** *Schakel de telefoon altijd uit en ontkoppel de oplader, voordat u een SIM-kaart plaatst of verwijdert.*

### *Vanaf een SIM-kaart naar het telefoongeheugen kopiëren*

1. Plaats een SIM-kaart.
2. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Kopiëren*, **YES**, *Kopiëren vn krt*, **YES**.
3. Voer in vanaf welk positienummer op de SIM-kaart u wilt beginnen met kopiëren en druk op **YES**.

4. Druk nogmaals op **YES** om te beginnen met kopiëren.  
Wacht tot het scherm *Gekopieerd*: weergeeft.

### *Vanaf het telefoongeheugen naar een SIM-kaart kopiëren*

1. Plaats een SIM-kaart.
2. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Kopiëren*, **YES**, *Kopiëren nr krt*, **YES**.
3. Voer het positienummer van uw SIM-kaart in van waar af u wilt beginnen met het opslaan van uw vermeldingen en druk op **YES**.  
Indien u bijvoorbeeld 10 vermeldingen op de SIM-kaart hebt die u wilt behouden, selecteert u positie 11.
4. Druk nogmaals op **YES** om te beginnen met kopiëren.  
Wacht tot het scherm *Gekopieerd* weergeeft.

## De gesprekkenlijst gebruiken

De gesprekkenlijst is een logboek van telefoonnummers waarin informatie wordt opgeslagen (tijd, datum, telefoonnummer en naam) van de laatste 20 gebelde, beantwoorde en niet-beantwoorde gesprekken. Wanneer de lijst langer wordt dan 20 gesprekken, wordt het oudste gesprek verwijderd.

De gesprekken worden op chronologische volgorde opgeslagen, behalve het laatst gebelde nummer, dat altijd op de eerste positie wordt weergegeven. Indien u een gesprek binnen 24 uur controleert, wordt de tijd van het gesprek weergegeven. Anders wordt de tijd vervangen door de datum.

Indien het inkomende gesprek een beperkt nummer is, wordt op het scherm *Privé* weergegeven.

### *Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen*

1. Druk op **YES** wanneer de telefoon in standby-modus is.
2. Selecteer het nummer dat u wilt bellen en druk op **YES**.

**Tip:** *U kunt ook Gesprekkenlijst selecteren uit het menu Gespreksinfo.*

U kunt de lijst wissen.

- Selecteer *Gesprekkenlijst wissen* uit het menu *Gespreksinfo/Opties*.

### *De gesprekkenlijst in- of uitschakelen*

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Gesprk.lijst inst.*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.  
Wanneer u de lijst uitschakelt, wordt deze gewist.

### **Niet-beantwoorde gesprekken**

Indien u een gesprek hebt gemist, wordt het bericht *Niet-beantwrd:1* in de standby-modus weergegeven. (Het getal geeft het aantal niet-beantwoorde gesprekken aan.)

### *Uw niet-beantwoorde gesprekken controleren*

1. Druk op **YES**.
2. Indien u een nummer van deze lijst wilt bellen, selecteert u het nummer en drukt u op **YES**.

Druk op **NO** indien u de niet-beantwoorde gesprekken niet nu wilt controleren. U kunt deze altijd later controleren.

- Selecteer *Niet-beantwrd* uit het menu *Gespreksinfo*.

## **Uw voicemaildienst**

De antwoordservice van uw mobiele netwerk geeft bellers de mogelijkheid om een gesproken bericht achter te laten wanneer u uw gesprekken niet kunt beantwoorden. Afhankelijk van uw netwerk, wordt u op verschillende manieren op de hoogte gesteld wanneer iemand een bericht heeft achtergelaten.



De meeste netwerken sturen een tekstbericht (SMS), waarin u bijvoorbeeld wordt gevraagd om uw voicemaildienst te bellen. Zie “Tekst- en chatberichten” op pagina 37 voor meer informatie.

Andere netwerken sturen een specifieke voicemailmelding. Indien dit het geval is, zal het voicemailpictogram worden weergegeven.

### **Uw voicemaildienst gebruiken**

U kunt het nummer voor uw voicemaildienst opslaan, om u het bellen ervan gemakkelijker te maken.

### *Uw voicemailnummer opslaan*

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Voicemailnr.*, **YES**.
2. Voer uw voicemailnummer in en druk op **YES**.

### *Uw voicemaildienst bellen*

- Druk vanuit standby op **1** en houd deze toets ingedrukt.

U kunt ook Voicemail bellen selecteren in het menu Berichten.

### **Een voicemail ontvangen**

Wanneer u een nieuwe voicemail ontvangt, hoort u een pieptoon en wordt het bericht *Nwe voicemail* op het scherm weergegeven.

- Druk op **YES** om de voicemail te beluisteren. Indien u het bericht later wilt afluisteren, drukt u op **NO**.

## **De telefoon aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen**

U kunt de instellingen van de telefoon aanpassen aan uw eigen wensen.



### **Belsignalen**

U kunt het volume van het belsignaal instellen, kiezen uit meerdere verschillende belsignalen of uw eigen signalen componeren.

#### **Belvolume**

Het belvolume kan op zes niveaus worden ingesteld. U kunt het belsignaal ook uitschakelen (0).

#### *Het belvolume instellen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Belvolume*, **YES**.
2. Druk op  of  om het volume te verhogen of te verlagen. Indien u het volume verhoogt, gaat de telefoon voor elk niveau één keer over.
3. Druk op **YES** om de instelling op te slaan.

**Tip:** Gebruik de volumetoets aan de zijkant van de telefoon om het volume geluidloos te wijzigen.

### *Het belsignaal in- of uitschakelen*

1. Druk vanuit standby op **c** en houd deze toets ingedrukt.
2. Druk op **YES**.  
Alle signalen behalve het signaal van het wekker en de timer zijn uitgeschakeld.  
U kunt dit annuleren door stap 1 te herhalen en op **YES** te drukken.

### *Toenemend belsignaal*

U kunt een belsignaal kiezen dat stapsgewijs toeneemt van het laagste tot het hoogste volume.

### *Toenemend belsignaal in- of uitschakelen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Toenemend belsignaal*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

### *Type belsignalen*

U kunt een belsignaal selecteren uit een lijst met verschillende geluiden en melodieën.

### *Een belsignaal selecteren*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Belsignalen*, **YES**, *Spraakoproepen*, **YES**.
2. Selecteer een belsignaal en druk op **YES**.

**Tip:** Gebruik de volumetoets aan de zijkant van de telefoon om geluidloos te scrollen.

**Tip:** Indien u geabonneerd bent op de dienst “Twee lijnen”, kunt u verschillende signalen voor de twee lijnen instellen. Indien uw SIM-abonnement fax- en dataoproepen ondersteunt, kunt u voor deze twee verschillende belsignalen instellen.


**Specifieke belsignalen voor privé-gesprekken**  
Indien uw abonnement de dienst Nummerweergave (CLI) omvat, kunt u een privé-belsignaal toekennen aan maximaal tien bellers.

Indien de laatste zeven cijfers van het nummer van een beller overeenkomen met een nummer dat u hebt opgegeven, wordt dit belsignaal gebruikt.

U kunt vraagtekens gebruiken in een telefoonnummer. Bijvoorbeeld, 012345??? betekent dat alle oproepen vanaf telefoonnummers tussen 012345000 en 012345999 hetzelfde privé-belsignaal

zullen hebben. Druk op # en houd deze toets ingedrukt om een vraagteken in te voegen.

#### *Een specifiek belsignaal voor een beller instellen*


1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Belsignalen*, **YES**, *Eigen melodieën*, **YES**, *Nieuwe toev.*, **YES**.
2. Voer het nummer van de beller in en druk op **YES**. Druk op  om een nummer op te roepen uit het telefoonboek.
3. Selecteer een belsignaal en druk op **YES**.

#### *Mijn melodieën*

U kunt acht verschillende belsignalen of melodieën samenstellen. Wanneer u in een tekstbericht een melodie ontvangt, kunt u deze opslaan in *Mijn melodieën*. De melodieën die u hebt opgeslagen in *Mijn melodieën* kunnen worden ingevoegd in een tekstbericht; zie “Een melodie invoegen in een tekstbericht” op pagina 38.

#### *Een belsignaal of melodie componeren of bewerken*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Mijn melodieën*, **YES**.
2. Selecteer een van de melodieën en druk op **YES**.
3. Druk op **C** om noten te verwijderen.
4. Gebruik het toetsenbord om noten in te voeren:
  - Druk op een toets en houd deze ingedrukt om een langere toon in te voeren. De toon wordt langer wanneer u de toets langer ingedrukt houdt. U kunt kiezen uit vier verschillende toonlengten.
  - Druk één keer op **0** om de noot een octaaf te verhogen.
  - Druk twee keer op **0** om de noot twee octaven te verhogen.
  - Druk één keer op **#** om de noot een halve toonhoogte te verhogen.
  - Druk twee keer op **#** om de noot een halve toonhoogte te verlagen.
5. Druk op **YES** om uw melodie te beluisteren.
6. Druk nogmaals op **YES** om deze op te slaan of druk op **NO** om verder te componeren.

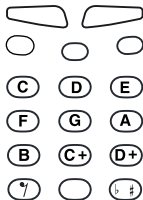



## Trilalarm

U kunt kiezen om door middel van een trilalarm te worden gewaarschuwd voor een inkomend gesprek. U kunt het trilalarm van de telefoon als volgt instellen:

- **Aan** (de hele tijd)
- **Aan indien stil** (aan indien het belvolume is uitgeschakeld of indien u de telefoon op stil hebt ingesteld)
- **Uit** (de hele tijd)

**Opmerking:** *Wanneer uw telefoon in een lader of een handsfree-carkit is geplaatst, wordt het trilalarm automatisch uitgeschakeld.*

### *Het trilalarm instellen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Trilalarm*, **YES**.
2. Selecteer de instelling die u wilt en druk op **YES**.

## Berichtsignaal

U kunt het berichtsignaal instellen op klikken, tonen of stil.

- Selecteer *Berichtsignaal* uit het menu *Instellingen/ Geluid & signaal* en selecteer het gewenste signaal.

## Plaatjes

Uw telefoon bevat een aantal plaatjes die kunnen worden bewerkt en opgeslagen als nieuwe plaatjes in *Mijn plaatjes*. U kunt ook uw eigen plaatjes tekenen. De plaatjes in uw telefoon kunnen worden ingevoegd in een tekstbericht, zie “Een plaatje invoegen in een tekstbericht” op pagina 38.

U kunt plaatjes verwijderen uit *Mijn plaatjes* en *Mijn favorieten*, maar u kunt de vooraf gedefinieerde plaatjes in de telefoon niet verwijderen.

### *Uw eigen plaatje tekenen*

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Plaatjes*, **YES**, *Mijn plaatjes*, **YES**.
2. Druk op **YES** om te beginnen met het tekenen van een plaatje.
3. Druk twee keer op **YES** om het plaatje op te slaan.

### *Een plaatje bewerken*

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Plaatjes*, **YES**.
2. Selecteer een groep plaatjes en druk op **YES**.
3. Selecteer een plaatje en druk op **YES** om het plaatje te bewerken.
4. Druk twee keer op **YES** om het plaatje op te slaan. Het plaatje wordt opgeslagen in *Mijn plaatjes*.

Het gebruik van de toetsen bij het tekenen/bewerken van een plaatje.

| Toets | Gebruik   |
|-------|---|
| 1     | Cursor naar boven en naar links verplaatsen.  |
| 2     | Cursor naar boven verplaatsen.  |
| 3     | Cursor naar boven en naar rechts verplaatsen.   |
| 4     | Cursor naar links verplaatsen.  |
| 5     | De pen opnemen of terugplaatsen.<br>Ingedrukt houden om te schakelen tussen inzoomen en volledig beeld. |
| 6     | Cursor naar rechts verplaatsen.   |
| 7     | Cursor naar beneden en naar links verplaatsen.  |
| 8     | Cursor naar beneden verplaatsen.  |
| 9     | Cursor naar beneden en naar rechts verplaatsen.   |
| 0     | Dikte van de lijnen wijzigen.   |
| YES   | Roept het menu <i>Opties</i> op.  |
| NO    | De plaatjeseditor afsluiten.  |
| C     | Indrukken om het plaatje te verwijderen.  |

| Toets | Gebruik                                |
|-------|--|
| * ⬅   | Cursor 1, 5 of 10 spaties verplaatsen. |
| #     | Schakelen tussen zwarte en witte pen.  |

#### *Een plaatje opslaan in Mijn favorieten*

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Plaatjes*, **YES**.
2. Selecteer een groep plaatjes en druk op **YES**.
3. Selecteer een plaatje en druk op \* ⬅.
4. Druk op **YES** om het plaatje op te slaan.

#### *Een plaatje verwijderen uit Mijn favorieten*

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Plaatjes*, **YES**.
2. Selecteer *Mijn favorieten* en druk op **YES**.
3. Selecteer een plaatje en druk op \* ⬅.
4. Druk op **YES** om het plaatje te verwijderen.

#### **Animatie**

Animatie kan worden ingeschakeld of uitgeschakeld. Wanneer de functie is ingeschakeld, verschijnen er animaties in het scherm wanneer u bijvoorbeeld een tekstbericht verzendt.

- Selecteer *Animatie* uit het menu *Instellingen/Scherf* en selecteer vervolgens *Aan* of *Uit*.

## Toetsgeluid

U kunt het toetsgeluid instellen op klikken, tonen of stil.

- Selecteer *Toetsgeluid* uit het menu *Instellingen/Geluid & signaal* en selecteer vervolgens het gewenste toetsgeluid.

## Minutentoon

Indien u de minutentoon inschakelt, hoort u tijdens een gesprek elke minuut een pieptoon.

- Selecteer *Minutentoon* uit het menu *Gespreksinfo/Gesprekstimer* en selecteer vervolgens *Aan* of *Uit*.

## Schermerverlichting

De schermerverlichting kan worden ingesteld op automatisch, uit of aan. In de automatische modus wordt de schermerverlichting een paar seconden nadat de laatste toets is ingedrukt uitgeschakeld.

- Selecteer *Verlichting* uit het menu *Instellingen/Schermer* en selecteer vervolgens het gewenste alternatief.

## Schermerbeveiliging

Wanneer het klepje gesloten is en u één minuut lang geen toetsen aanraakt of het scherm activeert, wordt


het standby-schermer vervangen door een schermerbeveiliging. De schermerbeveiliging schakelt tussen twee beelden, waarvan het ene de naam van het netwerk toont en de andere de signaal/batterij-aanduiding en de tijd.

## Mijn keuzenummers

U kunt uw favoriete functie in het menu *Mijn keuzenrs.* plaatsen. Op deze manier kunt u veelgebruikte functie snel en gemakkelijk bereiken. Wanneer u uw telefoon aanschaft, bevat het menu *Mijn keuzenummers* al een paar functies die u kunt verwijderen als u wilt.

### *Functies aan Mijn keuzenummers toevoegen*

1. Scroll naar *Mijn keuzenrs.*, **YES**, *Tabblad bwrken*, **YES**.
2. Selecteer een functie uit de lijst door op \* te drukken.
3. Voer het positienummer in dat u voor deze functie wilt gebruiken en druk op **YES**.  
Herhaal stap 2 en 3 om nog een functie toe te voegen.  
Herhaal stap 1 en 2 om een functie te verwijderen.
4. Druk op **YES** om de lijst te verlaten.

**Tip:** Druk op  en houd deze toets ingedrukt om het eerste submenu van het menu *Mijn keuzenrs.* te bereiken.

## Tijd en datum

De tijd wordt altijd weergegeven in de standby-modus.

### De klok instellen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Tijd en datum*, **YES**, *Tijd instellen*, **YES**.

Indien Internet time aan staat, kunt u kiezen of de klok moet worden ingesteld op *Plaatselijke tijd* of *Internet time*. Zie “Internet time” op pagina 34.

2. Voer de tijd in en druk op **YES**.  
Indien u de 12-uurs klok selecteert, kunt u kiezen tussen AM en PM door op **#** te drukken.

U kunt kiezen tussen een 12-uurs of een 24-uurs klok.

- Selecteer *Tijdnotatie* uit het menu *Instellingen/Tijd en datum* en selecteer vervolgens de gewenste tijdnotatie.

### Automatische tijdszone

Wanneer u de functie *Automatische tijdszone* inschakelt, wordt u gevraagd of u de klok wilt instellen wanneer u een nieuwe tijdszone binnengaat.

- Selecteer *Autom. tijdszone* uit het menu *Instellingen/Tijd en datum*.



## Datum

Wanneer de telefoon in standby-modus is, kunt u de volumetoets schuiven om de huidige datum te bekijken.

### De datum instellen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Tijd en datum*, **YES**, *Datum instellen*, **YES**.
2. Voer de datum in en druk op **YES**.

U kunt ook een andere datumnotatie selecteren.

- Selecteer *Datumnotatie* uit het menu *Instellingen/Tijd en Datum* en selecteer vervolgens de gewenste datumnotatie.

## Internet time

Swatch® Internet time staat voor een nieuw globaal tijdsconcept zonder tijdzones. De tijd is over de gehele wereld hetzelfde.

De 24 uren van de dag worden verdeeld in 1.000 ‘slagen’ (beats). 1 slag is 1 minuut en 26,4 seconden. Internet time wordt geïdentificeerd door een @ met drie cijfers, tussen @000 tot @999. De Internet-dag begint om middernacht (wintertijd) in Bienne, Zwitserland, de plaats waar Swatch is gevestigd. Internet Time is door Swatch Ltd uitgevonden.

De eerste keer dat u Internet time inschakelt, wordt u gevraagd de huidige Internet time in te voeren. Indien u deze niet kent, kunt u GMT (Greenwich Mean Time) invoeren. De telefoon berekent dan automatisch de huidige Internet time.

#### *Internet time inschakelen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Tijd en datum*, **YES**, *Tijdstellingen*, **YES**, *Internet time*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.
3. Selecteer *I-net time instel.* of *GMT-tijd instel.* en druk vervolgens op **YES**.
4. Voer de huidige Internet time of GMT in en druk vervolgens op **YES**.

**Opmerking:** *U hoeft slechts stap 3 en 4 te volgen wanneer u Internet time voor het eerst inschakelt.*

Indien Internet time is ingeschakeld, wordt in standby-modus deze tijd getoond in plaats van in plaatselijke tijd. Wanneer Internet time is ingeschakeld, kunt de plaatselijke tijd weergeven door eenmaal op de toets **NO** te drukken. Indien u Internet time weer uitschakelt, kunt u dit nog steeds zien door eenmaal op de toets **NO** te drukken.

Wanneer Internet time is ingeschakeld, kunt u omrekenen tussen Internet time en plaatselijke tijd.

#### *Omrekenen van Internet time*

1. Scroll naar *Extra 's*, **YES**, *Tijd omrekenen*, **YES**, *Van I-net time*, **YES**.
2. Voer de Internet time in en druk vervolgens op **YES**.

#### *Omrekenen naar Internet time*

1. Scroll naar *Extra 's*, **YES**, *Tijd omrekenen*, **YES**, *Naar I-net time*, **YES**.
2. Voer de plaatselijke tijd in en druk vervolgens op **YES**.

**Tip:** *U kunt Internet time ook voor de wekkerfunctie gebruiken. Zie "Internet time-wekker" op pagina 73.*

#### **Antwoordmodus**

Wanneer u handsfree-apparatuur gebruikt, kunt u kiezen om een gesprek te beantwoorden door op een willekeurige toets (behalve de toets **NO**) te drukken, of dit automatisch te beantwoorden.

### *De antwoordmodus selecteren*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Handsfree*, **YES**, *Antwoordmodus*, **YES**.
2. Selecteer een antwoordmodus en druk op **YES**.

**Tip:** *U kunt een gesprek ook beantwoorden met de functie Spraakbeantwoording.*

*Zie “Spraakbeantwoording” op pagina 56.*

### **In-/uitschakelanimatie**

Wanneer u uw telefoon in- of uitschakelt, wordt de in-/uitschakelanimatie van Ericsson op het scherm weergegeven. In plaats daarvan kan de begroeting van uw netwerk worden weergegeven.

Indien u de inschakelanimatie wilt onderbreken, kunt u op de toets **NO** drukken.

### *Een in-/uitschakelanimatie selecteren*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Scher*, **YES**, *Welkomstekst*, **YES**.
2. Selecteer een animatie en druk op **YES**.  
U kunt de in-/uitschakelanimatie ook uitschakelen door *Uit* te selecteren.

### *De inschakelmelodie in- of uitschakelen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Scher*, **YES**, *Welkomstekst*, **YES**.
2. Selecteer een animatie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Animatiegeluid*, **YES**, *Aan* of *Uit*, **YES**.

### **Mijn animatie**

Wanneer u de Ericsson-infraroodmodem DI 28 aanschaf, kunt u uw eigen inschakelanimatie maken en downloaden (wanneer u over een PC beschikt). U kunt ook een melodie componeren of downloaden en deze als uw inschakelmelodie instellen. U kunt vanaf uw telefoon de overgang van uw animatie instellen, indien u bijvoorbeeld wilt dat de animatie met “Box uit” afloopt, enz.

- Selecteer *Mijn animatie* uit het menu *Instellingen/Scher/Welkomstekst* en selecteer vervolgens de overgang die u wilt gebruiken.

### **Demo**

U kunt een demo afspelen die de belangrijkste menu's van de telefoon laat zien.

- Selecteer *Demo* uit het menu *Extra's*.
- Druk op **NO** indien u de demo wilt beëindigen.

## Weergave telefoonnummer

U kunt uw eigen telefoonnummer(s) controleren.

- Selecteer *Mijn nummers* vanuit het menu *Instellingen/Scherm*. Indien het nummer niet op de SIM-kaart is opgeslagen, kunt u het zelf invoeren.

## Fabrieksinstellingen

U kunt de telefoon opnieuw instellen zoals deze was toen u deze hebt aangeschaft.

### *De telefoon opnieuw instellen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Fabrieksinstell.*, **YES**.
2. Voer de blokkeringscode van de telefoon (0000 of de nieuwe code, wanneer u deze hebt gewijzigd) in en druk op **YES**.

## Tekst- en chatberichten

U kunt de SMS (Short Message Service) gebruiken om tekstberichten te verzenden en ontvangen die maximaal 160 tekens bevatten. Het aantal tekens kan verschillen, afhankelijk van de diensten die door uw netwerkexploitant worden ondersteunt.



Wanneer het nummer voor uw servicecentrum niet op de SIM-kaart is opgeslagen, moet u dit zelf opgeven. Wanneer u dit niet doet, kunt u ontvangen berichten niet beantwoorden en uw eigen berichten niet verzenden. Dit geldt ook voor chatberichten. Zie “Mobiel chatten” op pagina 41.

### *Het nummer voor uw servicecentrum controleren*

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Servicecentra*, **YES**.

Wanneer het nummer niet wordt gevonden, selecteert u *Nieuwe toev.?* en druk op **YES**.


2. Voer het nummer in inclusief het internationale + teken en het landnummer en druk op **YES**.

**Opmerking:** *Het nummer voor uw servicecentrum wordt door de netwerkexploitant verschaft.*

## Een tekstbericht verzenden

U kunt een tekstbericht verzenden en er bovendien plaatjes en melodieën invoegen. Wanneer u berichten verzendt die plaatjes of melodieën bevatten, gebruikt u de functie Lange berichten. Zie “Lange berichten” op pagina 44.


### Een tekstbericht verzenden

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Nieuwe zenden*, **YES**.
2. Voer uw bericht in en druk op **YES**.  
Zie “Letters invoeren” op pagina 20.
3. Voer het telefoonnummer in van de geadresseerde of vraag het op uit het telefoonboek door op  te drukken.
4. Druk op **YES** om het bericht te verzenden.

Indien u het bericht later wilt verzenden, drukt u twee keer op **NO** wanneer u wordt gevraagd om het telefoonnummer in te voeren. Het bericht wordt opgeslagen in de lijst *Niet-verz.* in het menu *Bericht*.


### Een plaatje invoegen in een tekstbericht

1. Zorg ervoor dat de functie Lange berichten is ingeschakeld. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Nieuwe zenden*, **YES**.

2. Houd  ingedrukt terwijl u het bericht invoert.  
Er verschijnt een nieuw menu met andere opties.
3. Selecteer *Plaatje* en druk op **YES**.
4. Selecteer een van de plaatjesgroepen en druk op **YES**.
5. Selecteer het plaatje dat u in het bericht wilt invoegen en druk op **YES**.

**Tip:** Zie “Uw eigen plaatje tekenen” op pagina 31 of “Een plaatje bewerken” op pagina 31 voor informatie over het tekenen of bewerken van plaatjes.

### Een melodie invoegen in een tekstbericht

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Nieuwe zenden*, **YES**.
2. Houd  ingedrukt terwijl u het bericht invoert.  
Er verschijnt een nieuw menu met andere opties.
3. Selecteer *Melodie* en druk op **YES**.
4. Selecteer de melodie die u in het bericht wilt invoegen en druk op **YES**.


**Opmerking:** Zie “Een belsignaal of melodie componeren of bewerken” op pagina 30 voor informatie over het bewerken van een melodie die in uw telefoon is opgeslagen.



## Een tekstbericht naar een groep verzenden

U kunt tekstberichten naar een groep verzenden die u in uw telefoonboek hebt opgegeven en opgeslagen, zie “Groepen” op pagina 25.

### Een tekstbericht naar een groep verzenden

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Nieuwe zenden*, **YES**.
2. Voer uw bericht in en druk op **YES**.
3. Druk op , selecteer *Groepen* en druk op **YES**.
4. Selecteer een groep en druk op **YES**.



**Opmerking:** U betaalt gesprekskosten voor elk groepslid.

## Een bericht ontvangen

Wanneer u een bericht ontvangt, piept de telefoon, knippert de groene aanduiding snel en wordt het bericht *Nieuw bericht Nu lezen?* op het scherm weergegeven.

Nieuw bericht  
Nu lezen?

### Het bericht nu lezen

1. Druk op **YES**.
2. Druk op  en  om door het bericht te scrollen. Een pijl rechts onder aan het scherm geeft aan dat er meer tekst bij het bericht hoort.

3. Nadat u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**. Een nieuw menu met andere opties wordt weergegeven. Deze opties worden op de volgende pagina's beschreven.

**Opmerking:** Wanneer de afzender van het bericht wil dat u het bericht beantwoordt, verschijnt het bericht “Antwoord gevraagd Antwoorden?” op het scherm. Druk opnieuw op **YES** om door te gaan. Wanneer u geen antwoord wilt geven, drukt u op **NO**.

### Het bericht later lezen

- Druk op **NO** om het bericht op te slaan in uw *Postvak IN* in het menu *Bericht*.

### Een bericht beantwoorden

1. Nadat u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Kies *Antwoorden* uit de lijst met opties en druk op **YES**.
3. Selecteer het bericht dat u als antwoord wilt verzenden en druk op **YES**. U kunt uit het volgende kiezen:
  - Nieuwe zenden.
  - Incl. dit bericht. Het bericht dat u hebt ontvangen wordt in uw antwoord meegezonden.
  - Sjablonen.
4. Schrijf uw bericht en druk op **YES**.

### *Een bericht doorsturen*

1. Nadat u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Doorsturen* en druk op **YES**.  
Volg nu de stappen die worden doorlopen bij het verzenden van een nieuw tekstbericht.

### *Een telefoonnummer uit een bericht bellen*

- Wanneer het nummer is gemarkeerd, drukt u tweemaal op **YES**.

### *De afzender van het bericht bellen*

1. Nadat u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Bellen* en druk op **YES**.

### *Het volgende bericht lezen*

1. Nadat u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Volgende lezen* en druk op **YES**.

### *Naar een WAP-adres uit een bericht gaan*

- Wanneer het WAP-adres is gemarkeerd, drukt u driemaal op **YES**.

### *Een telefoonnummer uit een bericht opslaan*

1. Wanneer het telefoonnummer is gemarkeerd, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Opslaan*, **YES**.

3. Het telefoonnummer wordt opgeslagen in *Nummer toev.* in het menu *Telefoonboek*.

### *Een plaatje uit een bericht opslaan*

1. Wanneer het plaatje is gemarkeerd, drukt u tweemaal op **YES**.
2. Het plaatje wordt opgeslagen in *Mijn plaatjes* in het menu *Plaatjes*.

### *Een melodie uit een bericht opslaan*

1. Wanneer het melodiepictogram is gemarkeerd, drukt u tweemaal op **YES**.
2. De melodie wordt opgeslagen in de lijst *Mijn melodie* in het menu *Spraakoproepen*.  
Zie “Een belseignaal selecteren” op pagina 29 voor informatie over het instellen van de opgeslagen melodie als belseignaal.

### *Een bericht verwijderen*

1. Nadat u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Verwijderen* en druk op **YES**.

**Tip:** Wanneer u een bericht uit uw Postvak IN wilt verwijderen, kiest u het bericht en drukt u op **c**.

## Inkomende berichten opslaan


Uw telefoon slaat alle gelezen en ongelezen tekstberichten automatisch op. Wanneer *Bericht wacht of Geheugen is vol* op het scherm verschijnt, dient u enkele tekstberichten uit uw *Postvak IN* te verwijderen zodat er weer ruimte vrijkomt voor nieuwe tekstberichten.

## Mobiel chatten

U kunt de chatfunctie gebruiken om chatberichten te verzenden en ontvangen. De chatfunctie werkt op dezelfde manier als chatten op Internet. Wanneer u een chatbericht ontvangt, verschijnt de bijnaam van de afzender op het scherm. U kunt ervoor kiezen om direct te antwoorden of u kunt het bericht opslaan en later beantwoorden.


## Een chatbericht verzenden

### *Een chatsessie openen*

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Chatten*, **YES**.
2. Voer het telefoonnummer in van de geadresseerde of vraag het op uit het telefoonboek door op  te drukken.
3. Schrijf uw chatbericht en druk op **YES**.

## Een uitnodiging voor een chatsessie ontvangen

Wanneer u een uitnodiging ontvangt voor een chatsessie, piept de telefoon, knippert de groene aanduiding snel en wordt het bericht *Chatbericht Nu chatten?* op het scherm weergegeven. Druk op **YES** om het chatbericht te lezen. Schrijf uw chatbericht terug en druk op **YES**.

Het volgende chatbericht van dezelfde afzender verschijnt automatisch op het scherm, met een pictogram aan het begin van de regel om aan te geven dat het gaat om een nieuw inkomend bericht. 

Indien u een nieuw chatbericht ontvangt terwijl er een andere chatsessie gaande is, wordt het bericht *Chatbericht Chat vervngn?* op het scherm weergegeven. Druk op **YES** om de lopende sessie te beëindigen en de nieuwe te beginnen. Druk op **NO** om het nieuwe chatbericht te weigeren en de huidige sessie voort te zetten. Het geweigerde chatbericht wordt opgeslagen in het *Postvak IN* in het menu *Berichten*.

## Een chatsessie hervatten

U kunt een lopende chatsessie tijdelijk onderbreken door op **NO** te drukken. Op het scherm wordt dan een pictogram weergegeven. Tijdens de onderbreking van de sessie kunt u de andere functies van uw telefoon gebruiken. Wanneer een sessie is onderbroken, kunt u scrollen naar *Berichten*, **YES**, *Chatten*, **YES**. U krijgt dan het menu *Opties* waarin u kunt kiezen uit:

- *Hervatten* van de onderbroken sessie
- *Opslaan* van de sessie
- *Nwe chat begin*. met een andere persoon
- *Beëindigen* van de onderbroken sessie

**Opmerking:** *Wanneer u een nieuw chatbericht ontvangt van de persoon met wie u aan het chatten was, wordt de chatsessie automatisch hervat.*

## Een chatsessie beëindigen

1. Houd tijdens de chatsessie **NO** ingedrukt.
2. *Chat Sessie beëind.*? wordt op het scherm weergegeven. Wanneer u de sessie wilt beëindigen, drukt u op **YES**.



U kunt een bijnaam invoeren die telkens wanneer u een chatbericht verzendt, op het scherm van de ontvanger verschijnt.

## Een bijnaam voor het chatten invoeren

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**.
2. Selecteer *Bijnaam* en druk op **YES**.
3. Voer uw bijnaam in (maximaal 10 tekens) en druk op **YES**.

## Uw tekstberichten aanpassen

Voordat u een bericht verzendt, kunt u het “type bericht”, de “geldigheidsduur”, een “statusverzoek” en of u wilt dat de ontvanger van uw bericht het beantwoordt, instellen.

U kunt een standaardoptie instellen of “Bij verzenden” aanzetten. Dit laatste betekent dat u uw keuzen maakt, telkens wanneer u een bericht verzendt.

## Berichttype

U kunt verschillende typen berichten verzenden. Het servicecentrum van uw netwerkexploitant biedt waarschijnlijk de mogelijkheid om een tekstbericht te converteren naar een indeling (e-mail, fax, enz.) die bij het apparaat past dat het bericht gaat ontvangen.



### *Een berichttype selecteren*

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Berichttype*, **YES**, *Standaard*, **YES**.
2. Selecteer een berichttype en druk op **YES**.  
Wanneer u de optie *Bij verzenden* wilt inschakelen, selecteert u *Bij verzenden?* en vervolgens *Aan* en drukt u op **YES**.

### *Geldigheidsduur*

Indien uw bericht niet kan worden bezorgd, bijvoorbeeld wanneer de ontvanger de telefoon heeft uitgeschakeld, kan uw servicecentrum het bericht opslaan om later te verzenden. Wanneer het service-centrum de ontvanger niet binnen een bepaalde tijd heeft kunnen bereiken, wordt het bericht verwijderd.

### *Een geldigheidsduur instellen*

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Geldigheidsduur*, **YES**, *Standaard*, **YES**.
2. Selecteer een geldigheidsduur en druk op **YES**.  
Wanneer u de optie *Bij verzenden* wilt inschakelen, selecteert u *Bij verzenden?* en vervolgens *Aan* en drukt u op **YES**.

### *Statusverzoek*

U kunt Statusverzoek inschakelen als u wilt zien of het bericht dat u verzonden hebt, is bezorgd of niet.

### *De functie Statusverzoek in- of uitschakelen*

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Statusverzoek*, **YES**, *Standaard*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.  
Wanneer u de optie *Bij verzenden* wilt inschakelen, selecteert u *Bij verzenden?* en vervolgens *Aan* en drukt u op **YES**.

### *Berichten beantwoorden*

Wanneer u wilt dat de ontvanger van uw bericht antwoordt, kunt u de optie *Antwoord vragen* inschakelen.

### *De functie Antwoord vragen in- of uitschakelen*

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Antwoordverzoek*, **YES**, *Standaard*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.  
Wanneer u de optie *Bij verzenden* wilt inschakelen, selecteert u *Bij verzenden?* en vervolgens *Aan* en drukt u op **YES**.


## Lange berichten

Een kort tekstbericht mag maximaal 160 tekens bevatten. U kunt wel een langer bericht verzenden, maar dat wordt automatisch opgedeeld in een aantal kortere berichten (maximaal drie). Afhankelijk van uw mobiele netwerk is het mogelijk dat u moet betalen voor ieder afzonderlijk bericht.

### *Lange berichten in- of uitschakelen*

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Lange berichten*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

### *Een lang bericht verzenden*

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Nieuwe zenden*, **YES**.
2. Voer uw bericht in en druk op **YES**.  
Het getal op het scherm geeft aan in hoeveel delen het bericht wordt verdeeld.
3. Voer het telefoonnummer van de geadresseerde in of vraag het op uit het telefoonboek door op  te drukken.
4. Druk op **YES** om het bericht te verzenden.

**Opmerking:** *Indien de telefoon van de ontvanger geen lange berichten ondersteunt, worden de berichten een voor een ontvangen.*

## Sjablonen

Wanneer u één of meer berichten vaak verstuurt, kunt u deze als sjablonen opslaan. U kunt 10 sjablonen opslaan die elk maximaal 25 tekens bevatten.

Uw telefoon kan al zijn voorzien van een set sjablonen die uw netwerkexploitant of servicedienst voor u heeft voorbereid. Deze sjablonen staan in de lijst met sjablonen aangegeven door een letter-pictogram met een gestippeld blad. U kunt deze typen sjablonen niet bewerken of verwijderen.

### *Een sjabloon maken*

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Sjablonen*, **YES**, *Nieuwe toev.?*, **YES**.
2. Voer uw bericht in en druk op **YES**.
3. Wanneer u nu de sjabloon wilt verzenden, drukt u op **YES** wanneer *Bericht nu verzenden?* wordt weergegeven en gaat u verder zoals beschreven in “Een tekstbericht verzenden” op pagina 38.  
Druk op **NO** wanneer u de sjabloon niet nu wilt verzenden.

Wanneer u een sjabloon later wilt verzenden, selecteert u deze uit de lijst *Sjablonen* in het menu *Berichten* en gaat u verder zoals beschreven in “Een tekstbericht verzenden” op pagina 38.

## E-mailadressen

U kunt e-mailadressen opslaan om deze te gebruiken wanneer u een tekstbericht als een e-mailbericht wilt verzenden. U kunt 10 e-mailadressen opslaan. Voordat u een tekstbericht kunt verzenden als e-mail, dient u het nummer in te stellen van uw e-mailgateway.

### Het nummer voor de e-mailgateway instellen

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *E-mailgateways*, **YES**.  
Wanneer er geen nummer wordt gevonden, selecteert u *Nieuwe toev.?* en drukt u op **YES**.
2. Voer het telefoonnummer in voor uw e-mailgateway en druk op **YES**.

### Een e-mailadres opslaan

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *E-mailadressen*, **YES**, *Nieuwe toev.?*, **YES**.
2. Voer een e-mailadres in en druk op **YES**.
3. Voer een naam in en druk op **YES**.

## Regio-informatie

Gewone SMS (Short Message Service) is een persoonlijke dienst die uw privé-berichten overbrengt. Regio-informatie is een ander



type tekstbericht dat aan alle abonneehouders in een bepaalde netwerkregio wordt verzonden.

Deze informatie kan bijvoorbeeld een plaatselijk verkeersbericht of het telefoonnummer van een plaatselijk taxibedrijf zijn.

### Regio-informatie in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Regio-info*, **YES**, *Ontvangst*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

### Codes voor regio-informatie

Raadpleeg de informatie die uw netwerkexploitant u heeft verschaft voor meer informatie over de codes voor regio-informatie.

### Een code voor regio-informatie invoegen

1. Scroll naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Regio-info*, **YES**, *Bewerk lijst*, **YES**, *Nieuwe toev.?*, **YES**.
2. Voer de nieuwe code in en druk op **YES**.

## Regiobericht ontvangen

Wanneer u een regio-informatiebericht ontvangt, verschijnt het bericht automatisch op het scherm. U kunt het bericht op dezelfde wijze lezen als normale

tekstberichten. U kunt regioberichten niet opslaan. Wanneer u het bericht hebt gelezen en u op **YES** of **NO** drukt, wordt dit verwijderd.

### Celinformatie

Het “Celinformatiekanaal” wordt door sommige netwerkexploitanten gebruikt om berichten te verzenden aan hun abonnees binnen een bepaalde netwerkregio. U leest berichten op het celinformatiekanaal op dezelfde wijze als u regioberichten leest.

- Wanneer u het kanaal wilt inschakelen, selecteert u *Celinformatie* in het menu *Berichten/Opties* en vervolgens *Aan*.



## De WAP-browser

De telefoon heeft een WAP-browser waarmee u een verbinding met Internet kunt maken en toegang kunt krijgen tot speciaal ontworpen interactieve services en WAP-pagina's kunt bekijken. WAP (Wireless Application Protocol) is een standaard die speciaal is ontworpen voor mobiele communicatiemiddelen en biedt snelle toegang tot informatie en diensten op Internet.

Voorbeelden van mogelijke WAP-services:

- Ericsson Mobile Internet, voor on line-toegang tot klantenservices, gebruikershandleidingen en nuttige informatie biedt terwijl u op reis bent. Het webadres van Ericsson Mobile Internet is: **mobileinternet.ericsson.com**
- Reserveringsdiensten.
- Nieuws, sport en weersberichten.
- Restaurants, bioscopen, wedstrijden, etc.
- Bankzaken en beursnoteringen.
- Voicemail, e-mail en telefax.





## Telefoon instellen op WAP

Voordat u de WAP-browser kunt gaan gebruiken, moet u ervoor zorgen dat alle communicatie-instellingen juist zijn ingesteld. U moet onder andere uw gebruikers-ID en gateway-adres instellen.

Afhankelijk van uw netwerkexploitant, kunt u de benodigde communicatie-instellingen op verschillende manieren verkrijgen.

- Wanneer u de telefoon met een WAP-abonnement koopt. Uw exploitant heeft dan alle benodigde WAP-instellingen voor u ingevoerd.
- Via SMS. Uw exploitant stuurt u een tekstbericht met de benodigde communicatie-instellingen. Wanneer dit gebeurt, wordt u gevraagd of u de instellingen wilt installeren en op welk WAP-profiel u deze wilt toepassen.

**Opmerking:** *Zorg er altijd voor dat u weet wie de afzender van het tekstbericht is voordat u de instellingen installeert. Bij twijfel kiest u ervoor om geen instellingen te installeren door op **NO** te drukken. Neem contact op met uw exploitant en vraag deze de instellingen nogmaals aan u te zenden, indien het bericht inderdaad door de exploitant was verzonden.*

- Zelf handmatig instellen. Uw exploitant of een andere servicedienst, bijvoorbeeld uw bedrijf, verstrekt u de benodigde instellingsgegevens. U moet deze dan zelf invoeren.

## WAP-instellingen handmatig invoeren

De WAP-instellingen die u invoert, worden verbonden aan een van de WAP-profielen. Indien u meer dan één WAP-profiel wilt gebruiken, dient u de instellingen voor elk profiel te specificeren. Zie “WAP-profielen gebruiken” op pagina 52.

**Opmerking:** *Lees eerst de door uw exploitant verstrekte informatie voordat u de instellingen invoert.*

## Kiezen welke toegangssoort u wilt gebruiken tijdens het bladeren

Uw mobiele telefoon ondersteunt twee soorten verbindingen met Internet: via GSM-data en via SMS. De snelheid en de kosten van de WAP-service hangen af van de toegangssoort die u gebruikt. Neem contact op met servicedienst of uw netwerkexploitant voor meer informatie.

Indien uw abonnement beide toegangssoorten ondersteunt, kunt de telefoon instellen om telkens wanneer u de browser start, te vragen welke soort u wenst te gebruiken. Indien u slechts een toegangssoort kunt gebruiken, wordt het aanbevolen dat u deze als de voorkeurstoegangssoort instelt.

#### *Een voorkeurstoegangssoort instellen*

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instellingen*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Scroll naar *Communicatie*, **YES**, *Toegangssoort*, **YES**.
4. Selecteer de gewenste toegangssoort en druk op **YES**.

#### *Een GSM-dataverbinding instellen*

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instellingen*, **YES**.
2. Selecteer een *WAP-profiel* en druk op **YES**.
3. Scroll naar *Communicatie*, **YES**, *Gateway*, **YES**, *Gebruikers-ID*, **YES**.
4. Voer de gebruikers-ID in voor uw gateway en druk op **YES**.
5. Selecteer *Wachtwoord* en druk op **YES**.
6. Voer het wachtwoord in voor uw gateway en druk op **YES**.
7. Selecteer *GSM-data-adres* en druk op **YES**.
8. Voer het IP-adres in voor uw gateway en druk op **YES**. Een IP-adres ziet er ongeveer zo uit: 123.4.67.901.

9. Selecteer *Datamodus* en druk op **YES**.
10. Selecteer *Geen verbinding* of *Verbinding gericht* en druk op **YES**.  
Neem contact op met uw netwerkexploitant voor de juiste datamodus.

**Opmerking:** Een IP-adres bestaat uit vier groepen cijfers, met een maximum van drie cijfers per groep. Indien een van uw cijfergroepen bestaat uit slechts een of twee cijfers, moet u een nul (0) invoeren voor het originele cijfer voor elk ontbrekende cijfer. Indien u bijvoorbeeld het bovenstaande IP-nummer 123.4.67.901 wilt vastleggen, dient u 123.004.067.901 in te voeren.

Druk op **NO** nadat u de datamodus hebt ingevoerd om één niveau terug te gaan in de menu's. U bent nu in het communicatiemenu. Volg de onderstaande instructie:

1. Scroll naar *GSM-data*, **YES**, *Telefoonnummer*, **YES**.
2. Voer het telefoonnummer in dat u gebruikt bij uw GSM-dataverbinding en druk op **YES**.
3. Scroll naar *Gebruikers-ID* en druk op **YES**.
4. Voer de gebruikers-ID in voor uw GSM-dataverbinding en druk op **YES**.
5. Scroll naar *Wachtwoord* en druk op **YES**.

6. Voer het wachtwoord in voor uw GSM-dataverbinding en druk op **YES**.
7. Scroll naar *Kiessoort* en druk op **YES**.
8. Selecteer de soort verbinding uit de keuzen *Analoog* of *ISDN* en druk op **YES**.  
U hebt nu alle instellingen ingevoerd die u nodig hebt om door Internet te bladeren.

#### *Een SMS-verbinding instellen*

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instellingen*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Scroll naar *Communicatie*, **YES**, *Gateway*, **YES**, *Gebruikers-ID*, **YES**.
4. Voer de gebruikers-ID in voor uw gateway en druk op **YES**.
5. Selecteer *Wachtwoord* en druk op **YES**.
6. Voer het wachtwoord in voor uw gateway en druk op **YES**.
7. Selecteer *Gateway* en druk op **YES**.
8. Voer het telefoonnummer in voor uw gateway en druk op **YES**.

Druk op **NO** nadat u het telefoonnummer voor de gateway hebt ingevoerd om één niveau terug te gaan in de menu's. U dient nu het telefoonnummer in te voeren voor uw servicecentrum.

1. Selecteer *Servicecentrum* en druk op **YES**.
2. Voer het telefoonnummer voor het servicecentrum in en druk op **YES**.  
U hebt nu alle instellingen ingevoerd die u nodig hebt om de WAP-browser te starten.

#### *Een WAP-pagina openen*

Er zijn drie manieren om een WAP-pagina te openen:

- door het openen van een homepage;
- door het invoeren van het adres van de WAP-pagina;
- door het openen van een bladwijzer die u hebt opgeslagen. Zie “Bladwijzers” op pagina 51.

#### *Een homepage openen*

Bij uw mobiele telefoon is Ericsson Mobile Internet ingesteld als homepage voor alle WAP-profielen. Indien gewenst kunt u een andere WAP-pagina kiezen als homepage, zie “De homepage wijzigen” op pagina 50.

#### *Een homepage openen*

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**.
2. Selecteer het bovenste menu en druk op **YES**.  
De naam van dit menu hangt af van de naam die u hebt opgegeven. Zie “De homepage van een WAP-profiel wijzigen” op pagina 53.

*Naar een WAP-pagina gaan door het invoeren van het adres*

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *Voer adres in*, **YES**.
2. Voer het adres in, bijvoorbeeld **mobileinternet.ericsson.com** en druk op **YES**.

**Tip:** *Indien een WAP-adres begint met http://, hoeft u dit voorvoegsel niet in te voeren. U voert dit voorvoegsel alleen in wanneer het adres met iets anders begint, bijvoorbeeld ftp://.*

### *De homepage wijzigen*

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instellingn*, **YES**.
2. Selecteer het gewenste WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Selecteer *Homepage wijz.* en druk op **YES**.
4. Voer een naam in voor deze homepage en druk op **YES**.
5. Voer het adres in van de WAP-pagina die u wilt instellen als homepage en druk op **YES**.

### *Opties tijdens het bladeren*

Tijdens het bladeren kunt u **YES** ingedrukt houden totdat een menu met opties verschijnt. Dit menu kan er verschillend uitzien, afhankelijk van de pagina die u bekijkt. Het menu kan bijvoorbeeld speciale functies bevatten voor de WAP-pagina die u op dat moment

bekijkt. Maar het menu bevat echter altijd de volgende opties:

- *Onderbreken*. Ga terug naar het menu *WAP-services* waar u toegang hebt tot onder andere uw bladwijzers.
- *Opnieuw laden*. Voor de laatste versie van de WAP-pagina die u bekijkt.
- *Bladwijz. toev.*. Voeg de pagina die u op dit moment bekijkt, toe aan de lijst met bladwijzers.
- *Vrzd. als kop*. Verzend de huidige pagina als bladwijzer naar een andere persoon via SMS.
- *Als homepage*. Stel de huidige WAP-pagina in als homepage.
- *Afsluiten*. Stop het bladeren.

### *Het optiemenu openen*

- Druk op **YES** en houd deze toets ingedrukt terwijl u aan het bladeren bent.

Indien u *Onderbreken* selecteert uit het optiemenu, kunt u eenvoudig terugkeren naar de WAP-pagina die u op dat moment bekijkt.

### *Naar de browser terugkeren*

- Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *Hervatten*, **YES**.

## Bladwijzers

Indien er enkele WAP-pagina's zijn die u regelmatig bezoekt, kunt u deze opslaan als bladwijzers, waardoor het eenvoudiger wordt naar deze pagina's te gaan.

### *Een bladwijzer toevoegen*

1. Start de browser op een van de in dit hoofdstuk beschreven manieren.
2. Ga naar de WAP-pagina waarvoor u een bladwijzer wilt instellen.
3. Druk op **YES** en houd deze toets ingedrukt tot het menu *Opties* verschijnt.
4. Selecteer *Bladwijz. toev.* en druk op **YES**.  
Wacht tot het bericht *Bladwijzer is opgeslagen* in het scherm verschijnt.

### *Een bladwijzer openen terwijl u bladert*

1. Druk tijdens het bladeren op **YES** en houd deze toets ingedrukt tot het menu *Opties* verschijnt.
2. Scroll naar *Onderbreken*, **YES**, *Bladwijzers*, **YES**.
3. Selecteer de gewenste bladwijzer en druk op **YES**.
4. Selecteer *Ga naar* en druk op **YES**.

## Afbeeldingen

Indien u de afbeeldingen van de WAP-pagina waarin u bladert niet op het scherm wilt laten verschijnen, kunt u deze uitschakelen. Het downloaden van afbeeldingen neemt meer tijd in beslag, maar de WAP-pagina ziet er vaak wel fraaier door uit.

Indien een afbeelding een koppeling bevat, opent u deze door de afbeelding te selecteren en vervolgens op **YES** te drukken.

Indien u de functie Afbeeldingen uitschakelt, worden de afbeeldingen als pictogrammen weergegeven op het scherm.

### *De functie voor afbeeldingen tonen in- of uitschakelen*

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instellingen*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Scroll naar *Afbeeldingen* en druk op **YES**.
4. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

### *Time-out voor het downloaden*

Het downloaden van sommige WAP-pagina's kan veel tijd in beslag nemen. U kunt opgeven hoeveel tijd mag verstrijken voordat de poging wordt gestaakt.

### *De time-out voor het downloaden instellen*

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instellingn*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Selecteer *Communicatie*, **YES**, *Responstimer* en druk op **YES**.

Voer het aantal seconden in dat het downloaden mag duren voordat de pging wordt gestaakt en druk op **YES**.

### **WAP-profielen gebruiken**

De telefoon wordt met vijf WAP-profielen geleverd om het bladeren eenvoudiger te maken. U kunt bijvoorbeeld één profiel aan de WAP-pagina van uw exploitant verbinden en één aan het intranet van uw bedrijf. U kunt dan eenvoudig tussen de profielen schakelen wanneer u bijvoorbeeld tussen de WAP-pagina van uw exploitant en het intranet van uw bedrijf wilt schakelen, zonder de communicatie-instellingen opnieuw in te hoeven voeren.

Het is belangrijk dat u twee dingen over de WAP-profielen onthoudt:

- U kunt verschillende homepages instellen, een voor elk WAP-profiel. Wanneer u tussen de profielen schakelt, wijzigt de homepage in de homepage die is ingesteld voor het betreffende profiel.

- Het kan voorkomen dat een opgeslagen bladwijzer niet bij alle WAP-profielen werkt. Wanneer u een bladwijzer opslaat, wordt deze aan het WAP-profiel verbonden dat u op dat moment gebruikt. Indien u geen toegang hebt tot een bladwijzer, kunt u het probleem oplossen door tussen de profielen te schakelen en opnieuw te proberen toegang te krijgen tot de bladwijzer.

### *Tussen WAP-profielen schakelen*

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *Profiel select.*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**. Dit WAP-profiel is actief tot u weer schakelt.

### *De naam van een WAP-profiel wijzigen*

U kunt de naam van een WAP-profiel wijzigen in een naam naar keuze.

### *De naam van een WAP-profiel wijzigen*

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instellingn*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Selecteer *Naam wijzigen* en druk op **YES**.
4. Voer een nieuwe naam in en druk op **YES**.

### *De homepage van een WAP-profiel wijzigen*

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instellingen*, **YES**.
  2. Selecteer het gewenste WAP-profiel en druk op **YES**.
  3. Selecteer *Homepage wijz.* en druk op **YES**.
  4. Voer een kenmerkende naam in voor dit profiel en druk op **YES**.
- Voer het adres in van de WAP-pagina die u wilt instellen als uw homepage voor dit profiel en druk op **YES**.

### **Beveiliging**

Wanneer u gebruik maakt van bepaalde WAP-services, bijvoorbeeld e-commerce, hebt u een beveiligde verbinding nodig tussen uw telefoon en de WAP-gateway. U dient in uw telefoon **certificaten** te hebben opgeslagen om beveiligde verbindingen tot stand te kunnen brengen. Indien u certificaten in uw telefoon hebt, betekent dit dat u kunt vertrouwen op alle WAP-gateways die de leverancier van het certificaat (bijvoorbeeld een netwerkexploitant) heeft gecertificeerd. Een certificaat bevat bijvoorbeeld de naam van de leverancier en de geldigheidsduur.

### *De certificaten in uw telefoon controleren*

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *Certificaten*, **YES**.
2. U krijgt een lijst met beschikbare certificaten te zien.

### *Een beveiligde verbinding activeren*

1. Scroll naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instellingen*, **YES**.
2. Selecteer het profiel waarvoor u een beveiligde verbinding wilt maken.
3. Selecteer *Beveiliging*, **YES**.
4. Selecteer *Aan*, **YES**.

## Profielen

Een profiel is een groep instellingen die zijn vastgelegd voor een bepaalde omgeving. Wanneer u bijvoorbeeld naar een vergadering gaat, kunt u eenvoudig kiezen voor het profiel *Vergadering* en een aantal instellingen die passen bij een vergadering worden ingesteld – het beldsignaal wordt uitgeschakeld, enzovoorts.

Sommige telefoonaccessoires kunnen automatisch een profiel activeren. Wanneer u bijvoorbeeld de telefoon in een handsfree-carkit plaatst, wordt het profiel *In auto* geactiveerd.

### Profielen

Er zijn zes profielen voor de telefoon:

- Normaal
- Vergadering
- In auto
- Buiten
- Draag H-free (draagbaar handsfree)
- Thuis

Wanneer u de telefoon koopt, is deze ingesteld op het profiel *Normaal*. U kunt geen profielen meer maken, maar u kunt wel de naam van een profiel wijzigen, de

instellingen die in een profiel zijn opgeslagen wijzigen of een accessoire aan een profiel toevoegen. U kunt de naam van het profiel *Normaal* niet wijzigen, noch accessoires toevoegen aan dit profiel.

### *Handmatig een profiel kiezen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Profiel select.*, **YES**.
2. Selecteer een profiel en druk op **YES**.

### *De naam van een profiel wijzigen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Bewerk profiel*, **YES**, *Naam profiel*, **YES**.
2. Voer een nieuwe naam in en druk op **YES**.

### *Profielinstellingen wijzigen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Bewerk profiel*, **YES**.
2. Selecteer een instelling en druk op **YES**.
3. Wijzig de profielinstellingen en druk op **YES** om dit te bevestigen.

U kunt alle profielinstellingen weer instellen op de waarden bij aankoop van de telefoon.

- Selecteer *Prof. standaard* in het menu *Instellingen/Profielen*.



## Automatische activering

Sommige profielen, bijvoorbeeld de profielen *In auto* en *Portable HF* worden automatisch geactiveerd wanneer deze met een speciale accessoire wordt gebruikt. Wanneer u de verbinding tussen de telefoon en de accessoire verbreekt, wordt het profiel dat eerder actief was hersteld, indien het huidige profiel automatisch was geactiveerd.

Wanneer u de telefoon koopt, wordt de automatische activering ingeschakeld voor de profielen *In auto* en *Draagbaar handsfree*.

### *Automatische activering in- of uitschakelen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Bewerk profiel*, **YES**, *Autom. activ.*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

**Opmerking:** *Een profiel zonder daarmee samenhangende accessoires, zoals Vergadering of Normaal, dient handmatig te worden gekozen.*

## Spraakbesturing

Met uw telefoon kunt u:

- voicedialling gebruiken – iemand bellen door de naam te zeggen.
- oproepen beantwoorden en weigeren door uw stem te gebruiken wanneer u bent verbonden met handsfree-apparatuur.

### **De telefoon op Voicedialling voorbereiden**

Voordat u voicedialling kunt gebruiken, dient u spraaklabels voor de items uit het telefoonboek op te nemen. Zorg ervoor dat u in een rustige omgeving bent wanneer u spraaklabels opneemt.

### *Spraaklabels voor een vermelding in het telefoonboek opnemen*

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Zoek & bewerk*, **YES**.
2. Selecteer een vermelding uit het telefoonboek en druk op **YES**.
3. Selecteer *Spraaklabel toev.* en druk op **YES**.
4. Wacht op de toon en spreek de naam (spraaklabel) in die u wilt opslaan.  
Het spraaklabel wordt afgespeeld.

5. Druk op **YES** om het spraaklabel op te slaan.  
Indien de opname niet voldoet, drukt u op **NO** en herhaalt u stap 4.

### Problemen met opnemen

Wanneer de telefoon geen spraak kan herkennen, kan het volgende zijn gebeurd:

- u hebt te zacht gesproken – probeer harder te spreken.
- het spraaklabel was te kort – het hoort ongeveer een seconde lang te zijn.
- u hebt te laat of te vroeg gesproken – spreek na de toon.

### *Een gesprek voeren door uw stem te gebruiken*

1. Druk op de toets **YES** en houd deze ingedrukt tot u een toon hoort.
2. Laat **YES** los en zeg een naam die u eerder hebt opgenomen.  
De telefoon draait automatisch het nummer.

In plaats van het ingedrukt houden van **YES**, zoals hierboven is beschreven in stap 1, kunt u met het klepje geopend met de volumetoets schuiven en deze ingedrukt houden. Een derde alternatief is om voicemailing te beginnen door het klepje te openen. 'Start met klepje' moet dan echter aan staan.

### *Start met klepje inschakelen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Spraakbesturing*, **YES**, *Start met klepje*, **YES**.
2. Selecteer *Aan*.

Indien 'Start met klepje' aan staat, verschijnt een pictogram in standby. 

### *Een spraaklabel bewerken*

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Spraaklabels*, **YES**.
2. Selecteer een vermelding en druk op **YES**.
3. Selecteer *Spraaklab. verv.* of *Wis spraaklabel* en druk op **YES**.

### *Voicemailing in- of uitschakelen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Spraakbesturing*, **YES**, *Voicemailing*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

### **Spraakbeantwoording**

Wanneer u verbonden bent met handsfree-apparatuur, kunt u inkomende gesprekken beantwoorden of weigeren door uw stem te gebruiken.

Eerst dient u de functie spraakbeantwoording in te schakelen en uw spraakopdrachten op te nemen. Gebruik de handsfree-microfoon.

### *Spraakbeantwoording inschakelen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Handsfree*, **YES**, *Spraakbeantw.*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.
3. Druk opnieuw op **YES** om door te gaan.
4. Volg de instructies op het telefoonscherm, d.w.z. zeg het woord “beantwoorden” (of een ander woord) en druk op **YES** om uw opname op te slaan. Indien de opname niet voldoet, herhaalt u stap 3.
5. Zeg het woord “bezig” (of een ander woord) en druk op **YES** om uw opnamen op te slaan.  
Dit zijn de opdrachten die u gebruikt om gesprekken te beantwoorden of te weigeren.

### *Een inkomend gesprek beantwoorden of weigeren door uw stem te gebruiken*

- Wanneer de telefoon overgaat, zegt u het woord **Beantwoorden** of **Bezet**.


## Inkomende gesprekken doorschakelen

Wanneer u een inkomende spraak-, fax- of dataoproep niet kunt beantwoorden, kunt u deze naar een ander nummer doorschakelen.

Voor spraakoproepen (geen fax en data) kunt u kiezen uit de volgende doorschakelalternatieven:

- *Alle spraakopr.* – alle spraakoproepen doorschakelen.
- *Indien bezet* – doorschakelen wanneer u al een gesprek voert.
- *Niet bereikbaar* – doorschakelen wanneer uw telefoon is uitgeschakeld of u onbereikbaar bent.
- *Geen antwoord* – doorschakelen wanneer u niet binnen een bepaalde tijdslimiet een oproep beantwoordt (dienst van de netwerkexploitant).

### *Doorschakelen inschakelen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Doorschakelen*, **YES**.
2. Selecteer een doorschakeloptie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* en druk op **YES**.
4. Voer het telefoonnummer in waarnaar u wenst door te schakelen en druk op **YES** of vraag het op uit het telefoonboek door op  te drukken.

**Opmerking:** Wanneer de functie 'Gesprekken beperken' is ingeschakeld, kunnen sommige opties van Doorschakelen niet worden geactiveerd.

### *Doorschakelen uitschakelen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Doorschakelen*, **YES**.
2. Scroll naar een doorschakeloptie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Annuleren* en druk op **YES**.
  - Selecteer *Status ophalen* om te controleren of een optie Doorschakelen is in- of uitgeschakeld.

U kunt de status van alle opties voor Doorschakelen controleren.

- Selecteer *Controleer alles* in het menu *Instellingen/Gespreksopties/Doorschakelen*.

## **Meer dan één oproep tegelijkertijd behandelen**

Uw telefoon kan meer dan één oproep tegelijkertijd behandelen. U kunt bijvoorbeeld een uitgaand gesprek in de wacht zetten terwijl u een tweede gesprek voert of beantwoordt en vervolgens schakelen tussen de twee gesprekken.

U kunt ook een Conferentiegesprek opzetten om een gezamenlijk gesprek te voeren met maximaal vijf personen.

### **Dienst Wisselgesprek**


Indien de dienst Wisselgesprek is ingeschakeld, hoort u een pieptoon wanneer u een tweede oproep ontvangt tijdens een lopend gesprek.

### *Dienst Wisselgesprek in- of uitschakelen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Gespr. in wacht*, **YES**.
2. Selecteer *Activeren* of *Annuleren* en druk op **YES**. Selecteer *Status ophalen* om te controleren of Wisselgesprek is in- of uitgeschakeld.

**Opmerking:** *Wanneer u bezig bent met een fax- of dataoproep worden inkomende oproepen geweigerd.*

### **Een tweede gesprek voeren**

1. Zet het lopende gesprek in de wacht door op **YES** te drukken.
2. Voer het nummer in dat u wenst te bellen en druk op **YES**.  
Houd de toets  ingedrukt om een nummer uit het telefoonboek op te vragen.

**Opmerking:** *U kunt slechts één oproep in de wacht zetten.*

### **Een tweede oproep ontvangen**

Indien de dienst Wisselgesprek is ingeschakeld, hoort u een pieptoon in het luistergedeelte wanneer u een tweede oproep ontvangt. Een lijst van alternatieven, *Beantwoorden*, *Bezet* en *Vrijg. & beantw.*, wordt op het scherm weergegeven. U kunt het volgende doen:

*Het lopende gesprek in de wacht zetten en het wachtende gesprek beantwoorden*

- Druk op **YES** om het wachtende gesprek te beantwoorden.

Het gesprek in de wacht is grijs gemarkeerd en het actieve gesprek is zwart gemarkeerd.

*Het lopende gesprek voortzetten en het wachtende gesprek weigeren*

- Selecteer *Bezet*.

*Het lopende gesprek beëindigen en het wachtende gesprek beantwoorden*

- Selecteer *Vrijg. & beantw.*.

### **Een actief gesprek en een gesprek in de wacht**

Wanneer u een actief gesprek en een gesprek in de wacht hebt, kunt u het volgende doen:

*Schakelen tussen de twee gesprekken*

- Druk op **YES**.

*Het actieve gesprek beëindigen en terugkeren naar het gesprek in de wacht*

1. Druk op **NO**.
2. Druk op **YES**.

*Beide gesprekken beëindigen*

- Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Alles vrijgeven*, **YES**.

### *De twee gesprekken verbinden*

- Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Gespr. doorzett.*, **YES**.  
De twee gesprekken worden nu met elkaar verbonden en uw verbinding met beide is verbroken.



### *De twee gesprekken samenvoegen in een conferentiegesprek*

- Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Gespr. in conf.*, **YES**.

### **Een derde oproep ontvangen**

U kunt een derde oproep niet beantwoorden zonder eerst één van de twee gesprekken af te sluiten.

### *Het huidige gesprek beëindigen en het wachtende gesprek accepteren*

- Selecteer *Vrijg. & beantw.*.  
Het wachtende gesprek wordt actief en het gesprek in de wacht blijft in de wacht.

### *Het wachtende gesprek weigeren*

- Selecteer *Bezet*.

### **Conferentiegesprekken**

U kunt maximaal vijf deelnemers in een conferentiegesprek opnemen. Wanneer u een



conferentiegesprek wilt opzetten, dient u eerst een actief gesprek en een gesprek in de wacht te hebben.

### *De twee gesprekken samenvoegen in een conferentiegesprek*

- Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Gespr. in conf.*, **YES**.

### *Een nieuwe deelnemer toevoegen*

1. Druk op **YES** om de conferentiegroep in de wacht te zetten.
2. Bel de volgende persoon die u in de conferentiegroep wenst op te nemen.
3. Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Gespr. in conf.*, **YES**.  
U kunt maximaal vijf deelnemers in het conferentiegesprek opnemen door bovenstaande stappen 1-3 te herhalen.

### *De deelnemers controleren*

- Selecteer *Gesprek*, **YES**, *Deelnmrs conf.*, **YES**.

U kunt een deelnemer uit het conferentiegesprek voor een privé-gesprek apart nemen en de andere deelnemers in de wacht zetten.

### *Een deelnemer apart nemen*

1. Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Apart*, **YES**.
2. Selecteer een deelnemer en druk op **YES**.

### *De deelnemer weer bij het conferentiegesprek voegen*

- Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Gespr. in conf.*, **YES**.

### *Een deelnemer vrijgeven*

1. Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Vrijgeven.*, **YES**.
2. Selecteer een deelnemer en druk op **YES**.

### *Alle deelnemers vrijgeven*

- Scroll naar *Gesprek*, **YES**, *Alles vrijgeven*, **YES**.

U kunt een conferentie in de wacht zetten en een nieuw gesprek voeren. U kunt tussen deze gesprekken schakelen, op dezelfde manier als wanneer u tussen twee normale gesprekken schakelt.

### *Het conferentiegesprek beëindigen*

- Druk op **NO**.

## Gesprekstijd en gesprekskosten

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek op het scherm weergegeven. Wanneer u zich abonneert op kosteninformatie, worden de gespreks-kosten (van het aantal gespreksseenheden) in plaats hiervan weergegeven.

### **Gesprekstijd**

U kunt de duur van uw *Laatste gesprek*, alle uitgaande gesprekken (*Duur uitgaand*), alle inkomende gesprekken (*Tijd binnenk.*) en de *Totale duur* controleren.

### *Gesprekstijd controleren*

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekstimer*, **YES**.
2. Selecteer een gesprekstijd en druk op **YES**.
  - Selecteer *Timers wissen* wanneer u een gesprekstijdteller opnieuw wilt instellen.

### **Gesprekskosten**

U kunt de kosten controleren van het *Laatste gesprek* en de *Totale kosten* van uw gesprekken.



### *Gesprekskosten controleren*

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**.
2. Selecteer een van de gesprekskosten en druk op **YES**.
  - Selecteer *Wis. tot. kosten* om de teller opnieuw in te stellen.

**Opmerking:** *Wanneer u zich abonneert op kosten-informatie, dient u uw PIN2-code in te voeren om de kosten- of tijdteller te wissen.*

### **SMS-teller**

U kunt het aantal tekstberichten dat u hebt verzonden controleren.

### *Het aantal verzonden berichten controleren*

- Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Verzonden SMS*, **YES**.  
Selecteer *Ber.teller wissen* om de teller opnieuw in te stellen.

### **De gesprekskosten vaststellen**

U kunt de functie ‘Tarief’ gebruiken om de prijs per gesprekseenheid op te geven. Wanneer u geen prijs per gesprekseenheid opgeeft wordt hiervoor in de plaats het aantal gesprekseenheden weergegeven.



### *De prijs per gesprekseenheid invoeren*

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES** *Gesprekskosten*, **YES**, *Tarief instellen*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Wijzigen* en druk op **YES**.
4. Voer de code in voor de gewenste valuta (bijvoorbeeld NLG voor Nederlandse gulden) en druk op **YES**.
5. Voer de prijs per gesprekseenheid in en druk op **YES**. Druk op \* om een decimaalteken in te voeren.

### **Maximum tegoed voor gesprekken**

U kunt een totaalbedrag invoeren dat kan worden gebruikt om gesprekken te voeren indien dit wordt ondersteund door uw netwerk en uw abonnement. Wanneer het bedrag nul bedraagt, kunnen er geen gesprekken meer worden gevoerd. Houd er rekening mee dat het maximum tegoed slechts een geschatte waarde is.

### *Een specifiek maximum tegoed instellen*

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Tegoed instellen*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Wijzigen* en druk op **YES**.
4. Voer een bedrag in en druk op **YES**.  
Wanneer u een onbeperkt tegoed wilt in stellen, selecteert u *Onbeperkt*.



# Beveiliging van uw telefoon en abonnement

## SIM-kaartvergrendeling

De SIM-kaartvergrendeling beschermt uw abonnement, maar niet de telefoon tegen onrecht-matig gebruik. Wanneer u van SIM-kaart wisselt, functioneert de telefoon met de nieuwe SIM-kaart nog steeds.

De meeste SIM-kaarten worden bij aankoop geblokkeerd. Wanneer de SIM-kaart is geblokkeerd, dient u iedere keer dat u uw telefoon aanzet een “PIN-code” (Persoonlijk Identiteitsnummer) in te voeren.

Wanneer u drie keer achter elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Dit wordt aangegeven met het bericht *PIN geblokkrd*. Om deze te deblokken, dient u uw “PUK-code” (Personal Unblocking Key) in te voeren. Uw PIN- en PUK-codes worden door uw netwerkexploitant verstrekt.

### *Uw SIM-kaart deblokken*

1. *PIN geblokkrd* verschijnt op het scherm.
2. Voer uw PUK-code in en druk op **YES**.

3. Voer een nieuwe PIN-code in die uit vier tot acht cijfers bestaat en druk op **YES**.
4. Voer de nieuwe PIN-code opnieuw in om deze te bevestigen, en druk op **YES**.

### *Uw PIN-code wijzigen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Kaart blokkeren*, **YES**, *PIN wijzigen*, **YES**.
2. Voer uw oude (huidige) PIN-code in en druk op **YES**.
3. Voer uw nieuwe PIN-code in en druk op **YES**.
4. Voer de nieuwe PIN-code opnieuw in om deze te bevestigen, en druk op **YES**.

**Opmerking:** *Wanneer het bericht “Codes komen niet overeen” verschijnt, hebt u de nieuwe PIN-code onjuist ingevoerd. Wanneer het bericht “PIN is onjuist” verschijnt, gevolgd door “Oude PIN:”, hebt u de oude PIN-code onjuist ingevoerd.*

### *Uw PIN2-code wijzigen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Kaart blokkeren*, **YES**, *PIN2 wijzigen*, **YES**.
2. Ga door zoals beschreven in “Uw PIN-code wijzigen”.

### *De SIM-kaartblokkering in- of uitschakelen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Kaart blokkeren*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.
3. Voer uw PIN-code in en druk op **YES**.

### **Telefoon blokkeren**

De telefoonblokkering beschermt de telefoon tegen onrechtmatig gebruik indien deze wordt gestolen en de SIM-kaart wordt gewisseld. Dit is niet ingeschakeld wanneer u de telefoon koopt. U kunt de code van de telefoonblokkering (0000) wijzigen in een willekeurige persoonlijke code die uit vier tot acht cijfers bestaat. De telefoonblokkering kan worden ingesteld op *Aan*, *Automatisch* of *Uit*.

### **Telefoonblokkering aan**

Wanneer telefoonblokkering is ingeschakeld, verschijnt het bericht *Telefoon geblokkeerd Blokkeringscode*: telkens wanneer u de telefoon inschakelt. Om de telefoon te gebruiken dient u de code in te voeren gevolgd door **YES**.

### **Automatisch**

Wanneer telefoon blokkeren op automatisch is ingesteld hoeft u de blokkeringscode niet in te voeren totdat er een andere SIM-kaart in de telefoon is geplaatst.

### *De blokkeringscode wijzigen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Tel. blokkeren*, **YES**, *Code wijzigen*, **YES**.
2. Volg de stappen die zijn beschreven in “Uw PIN-code wijzigen” op pagina 63.

**Opmerking:** *Het is belangrijk dat u de nieuwe code onthoudt. Wanneer u deze vergeet, dient u de telefoon bij uw plaatselijke Ericsson-verkooppunt langs te brengen.*

### *De telefoonblokkering instellen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Tel. blokkeren*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**.
2. Selecteer een alternatief en druk op **YES**.
3. Voer de blokkeringscode in en druk op **YES**.

## Gesprekken beperken

Met de dienst Gesprekken beperken kunt u bepaalde typen uitgaande en inkomende gesprekken beperken.



U hebt het wachtwoord nodig dat bij uw abonnement is ingesloten om een gespreksbeperking te activeren of annuleren.

De volgende gesprekken kunnen worden beperkt:

- alle uitgaande gesprekken, *Alles uitgaand*
- alle uitgaande internationale gesprekken, *Uitgaand intern.*
- alle uitgaande internationale gesprekken behalve naar uw eigen land, *Uitg. int. roam.*
- alle inkomende gesprekken, *Alle inkomende*
- alle inkomende gesprekken wanneer u in het buitenland zit (wanneer u rondreist), *Inkom. bij roam.*

### Gespreksbeperking in- of uitschakelen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Gespr. beperken*, **YES**.
2. Selecteer een optie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* of *Annuleren* en druk op **YES**.
4. Voer uw wachtwoord in en druk op **YES**.

- Wanneer u de status van een gespreksbeperking wilt controleren, selecteert u de gespreksbeperking en vervolgens *Status ophalen*.
- Wanneer u alle gespreksbeperkingen wilt uitschakelen, selecteert u *Alles annuleren*.
- Indien u het wachtwoord wilt wijzigen, selecteert u *Nieuw wachtwrđ*.

**Opmerking:** *Wanneer u inkomende gesprekken doorschakelt, kunt u sommige opties van Gesprekken beperken niet activeren. Wanneer u gesprekken beperkt, kunt u sommige opties van Doorschakelen niet activeren.*

## Vaste nummers

Met de optie Vaste nummers kunt u alleen gesprekken voeren met bepaalde nummers die zijn opgeslagen op de SIM-kaart. Wanneer u probeert om andere nummers te bellen, verschijnt het bericht *Nummer niet toegestaan* op het scherm. Voor Vaste nummers hebt u een SIM-kaart nodig waarbij het mogelijk is om vaste nummers op te slaan. De vaste nummers worden beschermd door uw PIN2-code.



- Gedeeltelijke nummers kunnen worden opgeslagen. Wanneer u, bijvoorbeeld, 0123456 opslaat, kunt u gesprekken voeren met alle nummers die beginnen met 0123456.
- Nummers die vraagtekens bevatten kunnen worden opgeslagen. Wanneer u bijvoorbeeld 01234567?0 opslaat, kunt u gesprekken voeren met alle nummers tussen 0123456700 en 0123456790. Wanneer u een vraagteken wilt invoeren, dient u de toets # ingedrukt te houden.

**Opmerking:** *Gesprekken naar het internationale alarmnummer 112 kunnen nog steeds worden gevoerd, zelfs wanneer Vaste nummers is ingeschakeld.*

#### *Vaste nummers in- of uitschakelen*

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Vaste nummers*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Aan of Uit* en druk op **YES**.

#### *Een vast nummer opslaan*

- Selecteer *Nieuwe toev.?* uit het menu *Telefoonboek/Vaste nummers* en voer het nummer in.

## **Beperkte gebruikersgroepen**

Met de functie *Beperkte gebruikersgroepen* kunt u de gesprekskosten verminderen. Op sommige netwerken is het goedkoper om gesprekken te voeren binnen een gespreksgroep. De netwerkexploitant kan bepaalde nummers in groepen plaatsen. U kunt maximaal 10 groepen hebben.



#### *Een groep toevoegen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Bprkte groepen*, **YES**, *Bewerk lijst*, **YES**.
2. Scroll naar *Nieuwe toev.?* en druk op **YES**.
3. Voer de naam in van de gebruikersgroep en druk op **YES**.
4. Voer het indexnummer in en druk op **YES**.  
U krijgt het indexnummer van uw netwerkexploitant.

#### *Een groep activeren*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Bprkte groepen*, **YES**, *Bewerk lijst*, **YES**.
2. Selecteer een groep en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* en druk op **YES**.  
Gesprekken kunnen alleen binnen de geselecteerde groep worden gevoerd.

### *Gesprekken voeren buiten Beperkte gebruikersgroepen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Bprkte groepen*, **YES**, *Open gesprekkn*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.

### **Inkomende gesprekken**

Met de dienst Inkomende gesprekken accepteren kunt u kiezen om alleen oproepen te ontvangen van bepaalde nummers. Andere oproepen worden geweigerd door een bezettoon. De nummers die u wilt ontvangen, slaat u op in een Acceptatielijst. De nummers moeten eerst in het telefoonboek worden opgeslagen. De geweigerde oproepen worden opgeslagen in de Gesprekkenlijst.

### *Nummers aan de Acceptatielijst toevoegen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Ink. gespr. acc.*, **YES**, *Acceptatielijst*, **YES**.
2. Scroll naar *Nieuwe toev.?*, **YES**.  
Dit brengt u bij het telefoonboek.
3. Selecteer een vermelding en druk op **YES**.

### *De filteroptie voor het accepteren van inkomende gesprekken instellen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Ink. gespr. acc.*, **YES**, *Filteropties*, **YES**.
2. Selecteer een optie en druk op **YES**.

## Twee spraaklijnen gebruiken

Wanneer u een abonnement neemt op de “Tweelijnen-dienst”, kunt u kiezen welke lijn u voor uitgaande gesprekken wilt gebruiken. Inkomende gesprekken kunnen op beide lijnen worden ontvangen, ongeacht de lijn die op dit moment is gekozen.



Wanneer u de telefoon koopt zijn de namen van de lijnen normaal gesproken Lijn 1 en Lijn 2. U kunt de twee lijnen verschillend instellen, bijvoorbeeld, het belsegnaal, doorschakelen.

Voordat u een gesprek voert, dient u te kiezen welke lijn u wilt gebruiken.

### *Een telefoonlijn kiezen*

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Vlgn'd gesprek*, **YES**.
2. Selecteer de lijn die u wenst en druk op **YES**.  
Alle uitgaande gesprekken worden op deze lijn gevoerd totdat u dit wijzigt.

U kunt de naam van de lijnen wijzigen, bijvoorbeeld “privé” en “werk”.

- Selecteer *Bewerk lijnlabel* uit het menu *Instellingen/Scherm* en selecteer de lijn die u wenst.

## Telefoonkaartgesprekken

Dankzij de telefoonkaartservice is het mogelijk de telefoonkosten via uw creditcardrekening of telefoonkaartrekening af te rekenen, in plaats van via uw normale rekening.



U kunt twee afzonderlijke telefoonkaartnummers in de telefoon opslaan. Deze nummers worden beveiligd met de blokkeringscode. Zie “Telefoon blokkeren” op pagina 64.

**Opmerking:** *U kunt de telefoonkaartservice niet voor fax- en dataoproepen gebruiken.*

### **Telefoonkaartservice activeren**

Voordat u telefoonkaartgesprekken kunt voeren, moet u de service inschakelen.

### *De telefoonkaartservice inschakelen*

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Tel.kaarten inst.*, **YES**.
2. Voer de blokkeringscode in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.

### *Een kaartnummer opslaan*

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Telefoonkaarten*, **YES**.
2. Voer de blokkeringscode in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Nieuwe toev.?* en druk op **YES**.
4. Voer het toegangsnummer in van de telefoonkaartserver en druk op **YES**.
5. Voer een naam in en druk op **YES**.
6. Voer de verificatiecode van de telefoonkaartserver in en druk op **YES**.
7. Selecteer welke van de twee u het eerst wilt verzenden – het nummer dat u wilt bellen of de verificatie – en druk op **YES**.

### **Kaart kiezen**

Voordat u kunt telefoneren met de telefoonkaart, moet u de gewenste kaart activeren. Indien u twee kaartnummers hebt opgeslagen, moet u kiezen welke kaart u wilt gebruiken.

### *Een kaart selecteren*

1. Scroll naar *Telefoonboek*, **YES**, *Telefoonkaarten*, **YES**.
2. Voer de blokkeringscode in en druk op **YES**.
3. Selecteer de kaart die u wilt gebruiken en druk op **YES**.
4. Selecteer *Activeer kaart* en druk op **YES**.

### **Een gesprek plaatsen met een telefoonkaart**

1. Voer het telefoonnummer in van degene die u wilt opbellen.
2. Druk op **YES** en houd deze toets ingedrukt.  
Het toegangsnummer van de telefoonkaartserver wordt gebeld. Tijdens de verbindingfase wordt u gevraagd het gewenste telefoonnummer en de verificatiecode te verzenden, in de eerder gekozen volgorde.
3. Druk op **YES** wanneer *Verzenden* op het scherm verschijnt of wacht enkele seconden en het nummer en de code worden automatisch verzonden.

## Netwerkvoorkeuren instellen

Wanneer u de telefoon inschakelt, wordt automatisch het eigen netwerk gezocht. Indien dit niet binnen bereik is, kunt u een ander netwerk gebruiken, mits uw netwerkexploitant een overeenkomst heeft waarmee dat mogelijk is. Dit wordt roaming genoemd.



### Een netwerk selecteren

1. Scroll naar *Instelling*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Netwerk select.*, **YES**.
2. Selecteer een netwerk en druk op **YES**.

### Automatisch een netwerk zoeken

- Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Nwe zoekopdr.*, **YES**.

### Lijst met voorkeursnetwerken

U kunt de lijst bewerken die bepaalt in welke volgorde de telefoon een netwerk selecteert tijdens het automatisch selecteren van een netwerk. De lijst is door de exploitant ingesteld en opgeslagen op de SIM-kaart.

### De lijst met netwerken bekijken

- Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Voorkeursnetw.*, **YES**.
- U kunt de volledige naam van het netwerk op het scherm zien door het netwerk en vervolgens *Volledige naam* te selecteren.

### Een netwerk aan de lijst toevoegen

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Voorkeursnetw.*, **YES**, *Nieuwe toev.?*, **YES**.
2. Selecteer het gewenste netwerk en druk op **YES**.
3. Indien het gewenste netwerk niet in de lijst staat, scrollt u naar *Anders* en drukt u op **YES**.
4. Voer het driecijferige landnummer en het tweecijferige netwerknummer in en druk op **YES**.
5. Voer een positienummer in en druk op **YES**.

### De lijst opnieuw rangschikken

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Voorkeursnetw.*, **YES**.
2. Selecteer het netwerk dat u wilt verplaatsen en druk op **YES**.
3. Selecteer *Prioriteit wijzig.* en druk op **YES**.
4. Voer het nieuwe positienummer in en druk op **YES**.



## Zoeken

- **Automatisch zoeken** betekent dat de telefoon eerst zoekt naar het laatst gebruikte netwerk. Indien dit niet beschikbaar is, wordt automatisch naar een ander beschikbaar netwerk binnen het bereik gezocht.
- **Handmatig zoeken** betekent dat de telefoon eerst het laatst gebruikte netwerk zoekt. Indien dit niet beschikbaar is, verschijnt de vraag *Netwrk. select?.* U dient dan een netwerk te kiezen zoals is beschreven in “Een netwerk selecteren” op pagina 70.

### *Automatisch of handmatig zoeken selecteren*

- Selecteer *Automatisch* of *Handmatig* in het menu *Instellingen/Netwerken/Zoeken* en druk op **YES**.

## Fax- en dataoproepen

### Fax- en dataoproepen verzenden

U kunt fax- en dataoproepen verzenden door de telefoon op een computer aan te sluiten en het juiste softwareprogramma te starten.

### Fax- en dataoproepen ontvangen

De procedure voor het ontvangen van fax- en dataoproepen is afhankelijk van het netwerk en uw abonnement. Indien u verschillende nummers hebt voor spraak-, fax- en dataoproepen, herkent de telefoon het type oproep.

#### *Een fax- of dataoproep ontvangen (afzonderlijke nummers)*

1. Sluit de telefoon aan op een computer.
2. Beantwoord de oproep vanuit het softwareprogramma (indien het programma niet automatisch beantwoordt). U kunt geen fax- of dataoproep beantwoorden door op de toets **YES** op het toestel te drukken.

## Eén nummer

Indien de SIM-kaart geen aparte fax- en datanummers ondersteunt, herkent de telefoon het type inkomende oproep niet.

Indien u een fax- of dataoproep wilt ontvangen, moet u de telefoon op een van deze opties instellen. Nadat u de telefoon hebt ingesteld voor een specifieke inkomende oproep, blijft de instelling ongewijzigd totdat u deze wijzigt.

### *Het gesprekstype van het volgende inkomende gesprek instellen*

1. Scroll naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Vlgnd gesprek*, **YES**, *Vlgnd inkomend*, **YES**.
2. Selecteer het gewenste gesprekstype en druk op **YES**.

## Extra's

### **Wekker**

De telefoon heeft een wekker die op de ingestelde tijd afgaat, ook al is de telefoon uitgeschakeld. Het alarm klinkt 60 seconden achtereen en wordt 60 minuten lang om de negen minuten herhaald, tenzij u het uitschakelt.

#### *Het alarm instellen*

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Wekker*, **YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES**.

**Opmerking:** *Indien Internet time aan staat, moet u kiezen of het alarm moet worden ingesteld op plaatselijke tijd of op Internet time.*

#### *Het alarmsignaal uitschakelen*

- Druk op een willekeurige toets om het alarm uit te schakelen.  
Indien u niet wilt dat het alarm wordt herhaald, drukt u op **YES**.

### *De alarmfunctie uitschakelen*

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Wekker*, **YES**.
2. Selecteer *Annuleren* en druk op **YES**.

### *Het alarmsignaal wijzigen*

1. Scroll naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Alarmsignaal*, **YES**.
2. Selecteer een signaal en druk op **YES**.

### *Internet time-wekker*

Indien u Internet time hebt ingeschakeld, kunt u de wekker instellen om op een bepaalde Internet time af te gaan.

### *Het alarm op Internet time instellen*



1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Wekker*, **YES**, *Internet time*, **YES**.
2. Voer de Internet time in en druk op **YES**.

### *De alarmtijd wijzigen*

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Wekker*, **YES**, *Nieuwe tijd*, **YES**, *Internet time*, **YES**.
2. Voer een nieuwe alarmtijd in en druk op **YES**.

### **Rekenmachine**

De telefoon heeft een ingebouwde rekenmachine die kan optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.

- Druk op **#** of  of  voor +, -, x, /.
- Druk op **c** om te wissen.
- Druk op **\*** voor een decimaalteken of %.

### *De rekenmachine gebruiken*

In dit voorbeeld delen we 134 door 32.



1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Rekenmachine*, **YES**.
2. Voer 134 in.
3. Druk meermaals op **#** tot het deelteken (*/*) verschijnt.
4. Voer 32 in.
5. Druk op **YES** voor de uitkomst.
6. Druk op **c** om het scherm te wissen.

### **Stopwatch**

De telefoon heeft een ingebouwde stopwatch.

### *De stopwatch gebruiken*

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Stopwatch*, **YES**.
2. Druk op **YES** om de stopwatch te starten.
3. Druk nogmaals op **YES** om de stopwatch te stoppen.
4. Druk op **c** om de stopwatch opnieuw in te stellen.

**Tip:** Door te drukken op # terwijl de stopwatch loopt, kunt u maximaal 9 tijden opslaan. Druk op  of  om de tijden te controleren.

**Opmerking:** De stopwatch wordt uitgeschakeld wanneer u een oproep of tekstbericht ontvangt of u het stopwatchmenu verlaat.

### Timer

De telefoon heeft een ingebouwde 24-uurs timer. U stelt de gewenste tijd in en wanneer die tijd is verstreken, geeft de telefoon een pieptoon.



#### De timer instellen

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Timer*, **YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES** om de timer te starten.
3. Wanneer het alarmsignaal luidt, schakelt u het alarm uit door op een willekeurige toets te drukken.

### Spelletjes

De telefoon bevat vijf spelletjes. Ieder spel heeft een helpetekst.

#### Een spel starten

1. Scroll naar *Extra's*, **YES**, *Spelletjes*, **YES**.
2. Selecteer een spel en druk op **YES**.
3. Selecteer *Start* en druk op **YES** om het spel te starten.
4. Selecteer de moeilijkheidsgraad met behulp van  of  en druk vervolgens op **YES**.
5. Druk op een willekeurige toets om te starten.

#### Tetris®

Bij Tetris moet u zien te voorkomen dat de blokken de top bereiken. Telkens wanneer u een rij vult, verdwijnt deze.

#### Tetris besturen

- **8** of de volumetoets naar beneden schuiven = naar links verplaatsen
- **2** of de volumetoets naar boven schuiven = naar rechts verplaatsen
- **5** = draaien
- **6** = sneller laten vallen
- **c** indrukken = pauze
- **NO** = spel opslaan en afsluiten

Tetris®; © Elorg 1987. Classic Tetris™; © Elorg 1998. Tetris Logo door Roger Dean; © The Tetris Company 1997. Alle rechten voorbehouden.

### Erix

Bij Erix moet u het scherm zien te vullen. U tekent een lijn en wanneer deze lijn aan beide zijden wordt verbonden, wordt de tussenliggende ruimte gevuld. Wanneer u ongeveer 75% van het scherm hebt gevuld, gaat u naar het volgende niveau. Indien u of de lijn door een bal wordt geraakt, verliest u een leven.

#### *Erix besturen*

- **2** = omhoog, **8** = omlaag, **4** = naar links, **6** = naar rechts

### E-Maze

Bij E-Maze moet u alle 'stippen' zien op te eten en voorkomen dat u door de monsters wordt opgegeten. Wanneer u een 'kogel' in de hoek opeet, kunt u op de vijand schieten. Verover de diamant, zodra deze verschijnt, voor bonuspunten.

### *E-Maze besturen*

- **2** = omhoog, **8** = omlaag, **4** = naar links, **6** = naar rechts, **1** of **3** = schieten

### Ballpop

Bij Ballpop moet u voorkomen dat blokken de linkerzijde van het beeldscherm bereiken. U kunt dit doen door met een slaghout een bal tegen de blokken te slaan. Sommige blokken moeten meer dan één keer geraakt worden voordat zij weggaan. Op vaste tussentijden wordt een nieuwe rij blokken toegevoegd. Er wordt tevens een rij toegevoegd wanneer de bal de linkermuur raakt. Indien een blok het slaghout of de linkermuur raakt, verliest u een leven. Sommige blokken verschijnen als pictogrammen. Wanneer de bal deze raakt krijgt het slaghout een nieuwe eigenschap. Zo kan de bal in een multibal, een harde bal of een kanon veranderen, kan het slaghout groter worden of kunt u een extra leven krijgen. Wanneer alle blokken op het beeldscherm onschadelijk zijn gemaakt, gaat u door naar een hogere moeilijkheids-grad. U gaat tevens door wanneer u een bepaalde score bereikt.

### *Ballpop besturen*

- **8** of de volumetoets naar beneden schuiven = het slaghout naar beneden bewegen
- **2** of de volumetoets naar boven schuiven = het slaghout naar boven bewegen
- **5** = schoten lossen wanneer het slaghout een kanon is

### *Game*

Bij Game moet u buitenaardse indringers neerschieten voordat ze alle mensen op de planeet ontvoeren en vermoorden. U bestuurt een gevechtsvliegtuig voorzien van geschut en slimme bommen.

### *Game besturen*

- **4** = links, **6** = rechts, **2** = omhoog, **8** = omlaag
- **1** = links omhoog, **7** = links omlaag, **3** = rechts omhoog, **9** = rechts omlaag
- **5** = schieten, **0** = een bom activeren

## On line-diensten

Met On line diensten biedt de netwerk-exploitant diensten op maat aan, onafhankelijk van de mobiele telefoon en fabrikanten van mobiele telefoons.



### *Nieuw menu*

Een SIM-kaart die de on line-diensten ondersteunt, werkt op dezelfde manier als een normale SIM-kaart.

Wanneer u de SIM-kaart hebt geplaatst en de telefoon hebt ingeschakeld, kan uw netwerk-exploitant gegevens downloaden naar uw SIM-kaart. Nadat de eerste gegevens zijn gedownload en de telefoon opnieuw is ingeschakeld, verschijnt een nieuw menu. Op de telefoon verschijnt dit menu als het eerste submenu onder het menu *Extra 's*.

### *Het nieuwe menusysteem invoeren*

- Scroll naar *Extra 's*, **YES**, *On line diensten*, **YES**.

**Opmerking:** Dit menu verschijnt alleen indien de SIM-kaart deze diensten ondersteunt. Sommige exploitanten gebruiken mogelijk een andere naam dan 'On line-diensten'.

Gegevens downloaden naar de SIM-kaart  
Uw netwerkexploitant kan te allen tijde nieuwe gegevens via het netwerk naar uw SIM-kaart downloaden, bijvoorbeeld een nieuwe functie.

### De SIM-kaart opnieuw instellen

Wanneer uw exploitant de SIM-kaart via het netwerk bijwerkt, stelt de telefoon u daarvan op de hoogte door middel van een bericht in het scherm. U hoort tevens een pieptoon. Het bericht kan u bijvoorbeeld vragen te telefoneren of een tekstbericht (SMS) te verzenden.

U stelt de nieuwe SIM-instellingen in werking door de telefoon uit en daarna weer in te schakelen.

**Opmerking:** *De telefoon ondersteunt niet alle diensten die door de on line-diensten worden aangeboden. De on line-diensten op de SIM-kaart worden verstrekt door netwerkexploitanten en niet door de fabrikanten van mobiele telefoons.*

## Ericsson Mobile Internet

Het **Mobile Internet** is een dienst die wordt aangeboden door Ericsson om het communiceren en ontvangen van informatie te vereenvoudigen, waar u ook bent. Deze dienst biedt toegang tot verschillende berichtendiensten, on line-klantenservices, gebruikers-handleidingen en andere nuttige informatie. Met **Mobile Internet** kunt u tevens communicatiesoftware downloaden die ervoor zorgt dat u het beste uit uw Ericsson-producten haalt.

Het webadres van Ericsson Mobile Internet is:  
<http://www.ericsson.com/consumers>

## Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt enkele problemen die u kunt tegenkomen bij het gebruik van de telefoon. Sommige problemen vereisen dat u uw servicedienst belt, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf oplossen.

### De telefoon kan niet worden ingeschakeld Handtelefoon

- Laad de batterij opnieuw op of vervang deze. Zie “De batterij” op pagina 7.

### Handsfree telefoon in de auto





Zorg ervoor dat de telefoon goed in de houder is geplaatst.

### Geen indicatie " bezig met opladen..."

Wanneer u begint met het opladen van een batterij die leeg is of langere tijd niet is gebruikt, kan het even duren voordat de batterijmeter in het scherm verschijnt.

### Schermtaal

Indien het scherm een taal weergeeft die u niet begrijpt, kunt u altijd Automatisch kiezen (vastgesteld door de

SIM-kaart) door in standby te drukken op  8888 . U kunt altijd kiezen voor Engels door op  0000  te drukken in standby.

### Foutmeldingen

#### Plaats kaart

Er is geen SIM-kaart in de telefoon geplaatst of u hebt deze mogelijk niet juist geplaatst. Plaats een SIM-kaart. Zie “De SIM-kaart” op pagina 4.

#### Plaats juiste SIM-kaart

Deze telefoon is alleen ingesteld voor bepaalde SIM-kaarten. Plaats de juiste SIM-kaart.

#### Alleen noodopr.

U bent binnen het bereik van een netwerk, maar u mag dit netwerk niet gebruiken. Sommige exploitanten staan echter toe dat u in noodgevallen het internationale alarmnummer 112 kunt bellen. Zie “Noodoproepen maken” op pagina 11.

#### Geen netwerk

Er is geen netwerk binnen het bereik of het ontvangen signaal is te zwak. U moet zich verplaatsen om een signaal te ontvangen dat sterk genoeg is.



### **PIN is onjuist, PIN2 is onjuist**

U hebt uw PIN-code of PIN2-code onjuist ingevoerd.

- Voer de juiste PIN-code of PIN2-code in en druk op **YES**.

Zie “SIM-kaartvergrendeling” op pagina 63.

### **Codes komen niet overeen**

Wanneer u een beveiligingscode wilt wijzigen (bijvoorbeeld uw PIN-code), moet u de nieuwe code bevestigen door deze nogmaals in te voeren. De twee codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen. Zie “SIM-kaartvergrendeling” op pagina 63.

### **PIN geblokkrd, PIN2 geblokkrd**

U hebt uw PIN-code of PIN2-code drie keer achter elkaar onjuist ingevoerd. zie “SIM-kaartvergrendeling” op pagina 63 voor het opheffen van de blokkering.

### **PUK geblokk. Benader uw operator**

U hebt uw persoonlijke deblokkeercode (PUK-code) 10 keer achter elkaar onjuist ingevoerd. Neem contact op met uw netwerkexploitant of servicedienst

### **Telefoon geblokkeerd**

De telefoon is geblokkeerd. zie “Telefoon blokkeren” op pagina 64 voor het opheffen van de blokkering van de telefoon.

### **Blokkeringscode:**

De telefoon wordt standaard geleverd met de blokkeringscode 0000. U kunt deze veranderen in een willekeurige code van 4 tot 8 cijfers. Zie “Telefoon blokkeren” op pagina 64.

### **Nummer niet toegestaan**

De functie Vaste nummers is ingeschakeld en het nummer dat u hebt ingevoerd staat niet in de lijst met vaste nummers. Zie “Vaste nummers” op pagina 65.

### **Opladen onbek. batterij**

De batterij die u gebruikt, is niet door Ericsson goedgekeurd en laadt daarom langzaam op uit veiligheidsoverwegingen.

# Schermpictogrammen

## Symbol Beschrijving



Aanduiding netwerksignaal.



Aanduiding batterijstatus.



Het belsemaal is uitgeschakeld.



Alle hoorbare signalen zijn uitgeschakeld behalve de wekker en de timer.



U hebt een tekstbericht ontvangen.



U hebt een spraakbericht ontvangen.



De wekker is ingesteld en ingeschakeld.



Alle inkomende gesprekken worden doorgeschakeld naar een bepaald nummer, of Gesprekken beperken is actief.



U hebt een gesprek.

## Symbol Beschrijving



Duidt op een niet-beantwoord gesprek in de gesprekkenlijst.



Duidt op een beantwoord gesprek in de gesprekkenlijst.



Duidt op een gekozen nummer in de gesprekkenlijst.



Lijn 1 is in gebruik voor een uitgaand gesprek.



Lijn 2 is in gebruik voor een uitgaand gesprek.



De telefoonboekvermelding wordt opgeslagen in het telefoongeheugen.



De telefoonboekvermelding is een groep.



Niet-gelezen tekstbericht (in lijst Postvak IN).




Niet-beluisterd spraakbericht (in lijst Postvak IN).







Sjabloon tekstbericht.



U kunt het telefoonboek openen door op  te drukken.

| <b>Symbol</b>  | <b>Beschrijving</b>  |
|--|--|
|  | Het tekstbericht wordt in het geheugen van de SIM-kaart opgeslagen.                          |
|  | Spraaklabel opgenomen voor deze vermelding. Voicedialling is ingesteld op Start met klepje.  |
|  | Voorkeursnetwerk.  |
|  | Verboden netwerk.  |
|  | Het thuisnetwerk is binnen bereik.   |
|  | Duidt op een helptekst.  |
|  | Kaart blokkeren of telefoon blokkeren is actief. Er is een beveiligde WAP-verbinding actief. |
|  | Encryptie wordt momenteel niet door het netwerk geleverd.                                    |
|  | Er is een ander profiel dan 'Normaal' geselecteerd.  |
|  | Lopende chatsessie is onderbroken.   |
|  | Inkomend chatbericht.  |

| <b>Symbol</b>   | <b>Beschrijving</b>   |
|---|---|
|  | Uitgaand chatbericht.   |
|  | Indicatie waar u kunt beginnen met het schrijven van een chatbericht. |
|  | Melodie die is ingevoegd in een tekstbericht.                         |
|  | Geeft aan dat de timer is ingeschakeld                                |

# Sneltoetsen

| <b>Ik wil...</b>   | <b>Dan moet ik:</b>  |
|--|--|
| de <i>Gesprekkenlijst</i> openen                           | op <b>YES</b> drukken vanuit standby   |
| de eerste functie in het menu <i>Mijn keuzenrs.</i> openen | op  drukken en deze toets ingedrukt houden vanuit standby |
| het menu <i>Zoek &amp; bel</i> openen                      | op  drukken en deze toets ingedrukt houden vanuit standby |
| kiezen met spraak  | op <b>YES</b> drukken en deze toets ingedrukt houden vanuit standby  |
| uw voicemaildienst bellen                                  | op <b>1</b> drukken en deze toets ingedrukt houden vanuit standby  |
| het plusteken (+) invoeren voor een internationale oproep  | op <b>0</b> drukken en deze toets ingedrukt houden vanuit standby  |
| de telefoon op stil instellen                              | op <b>c</b> drukken vanuit standby   |

| <b>Ik wil...</b>   | <b>Dan moet ik:</b>   |
|--|---|
| de microfoon uitschakelen  | op <b>c</b> drukken en deze toets ingedrukt houden tijdens een gesprek      |
| versneld kiezen (telefoonboekposities 1-9)   | op een van de cijfertoetsen <b>1–9</b> en <b>YES</b> drukken vanuit standby |
| een telefoonboekvermelding opzoeken die begint met de eerste (of de eerste daaropvolgende) letter op een toets | op een van de toetsen <b>2–9</b> drukken vanuit standby                     |
| een telefoonboekvermelding opzoeken  | een positienummer invoeren en op <b>#</b> drukken vanuit standby            |
| een oproep in de wacht zetten  | op <b>YES</b> drukken   |
| schakelen tussen twee gesprekken   | op <b>YES</b> drukken   |

# Technische gegevens

## Algemeen

---

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Productnaam | T20e/T20ec                      |
| Systeem     | GSM 900/GSM 1800                |
| SIM-kaart   | Kleine insteekkaart 3V<br>of 5V |

## Afmetingen

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Grootte                          | 101 x 54 x 28 mm |
| Gewicht met<br>standaardbatterij | 128 g            |

## Omgevingstemperaturen

|          |       |
|----------|-------|
| Maximaal | +55°C |
| Minimaal | -10°C |

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon gebruikt.

## Behandeling en onderhoud van het product

Uw mobiele telefoon is een uiterst verfijnd elektronisch apparaat. Lees deze tekst over behandeling en veilig en efficiënt gebruik van het product, zodat u maximaal profijt van uw mobiele telefoon zult hebben.

### Behandeling van het product

- Stel het product **niet** bloot aan vloeistoffen of vocht.
- Stel het product **niet** bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
- Stel het product **niet** bloot aan brandende kaarsen, sigaretten, sigaren, open vuur, enzovoorts.
- Laat het product **niet** vallen, gooi er **niet** mee en probeer het **niet** te buigen aangezien een ruwe behandeling het product kan beschadigen.
- Breng **geen** verf aan op het product. Verf kan het luistergedeelte, de microfoon of andere bewegende delen verstoppen en normaal gebruik verhinderen.
- Probeer het product **niet** te demonteren. Het product bevat geen onderdelen die door de consument kunnen

worden onderhouden. Onderhoud dient alleen te worden uitgevoerd door Certified Service Centres.

- Maak **uitsluitend** gebruik van originele accessoires van Ericsson. Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot prestatieverlies, beschadiging van het product, brand, elektrische schokken of letsel. Bovendien vervalt hierdoor de garantie.
- **Behandel het product met zorg en bewaar het op een schone en stofvrije plaats. Gebruik uitsluitend een zachte, vochtige doek om het product te reinigen.**

### Behandeling en vervanging van de antenne

- Om prestatieverlies te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat de antenne van uw mobiele telefoon niet verbogen of beschadigd wordt.
- Verwijder de antenne niet zelf. Indien de antenne van uw telefoon beschadigd is, dient u deze naar een Certified Service Centre te brengen.
- Maak uitsluitend gebruik van een antenne die speciaal bestemd is voor uw telefoon. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of uitbreidingen kunnen de telefoon beschadigen en indruisen tegen de toepasselijke regels, hetgeen kan leiden tot prestatieverlies en radiofrequentie-energie (RF-energie) boven de aanbevolen limieten.

## Efficiënt gebruik van de telefoon

Volg de onderstaande richtlijnen als u optimale prestaties wilt bereiken bij minimaal energieverbruik:

- Houd de telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Spreek rechtstreeks in het mondstuk en houd de antenne daarbij omhoog en over uw schouder gericht. Indien de antenne kan worden uitgetrokken of uitgeschoven, dient deze te zijn uitgetrokken tijdens een gesprek.
- Houd de antenne niet vast wanneer de telefoon in gebruik is. Het vasthouden van de antenne beïnvloedt de gesprekskwaliteit en kan ertoe leiden dat het energieverbruik onnodig toeneemt hetgeen de spreek- en standbytijd verkort. Indien uw mobiele telefoon is uitgerust met een infrarood-oog, dient u de infrarood-straal nooit op iemands ogen te richten en ervoor te zorgen dat andere infraroodapparaten niet worden gestoord.

## Radiofrequentie-energie

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger met laag vermogen. Wanneer de telefoon is ingeschakeld, wordt een bepaalde hoeveelheid radiofrequentie-energie (radiogolven) afwisselend ontvangen en verzonden. Het systeem dat bij het gebruik van de telefoon wordt toegepast, regelt het energieniveau waarop de telefoon uitzendt.

## Blootstelling aan radiofrequentie-energie

Alle mobiele telefoons van Ericsson zijn zo ontworpen dat deze de limieten voor blootstelling aan RF-velden, zoals die zijn vastgesteld door nationale overheden en internationale gezondheidsorganisaties, niet overschrijden.\* Deze beperkingen zijn onderdeel van uitgebreide richtlijnen en bepalen het toegestane niveau van blootstelling van de bevolking aan radiogolven. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door internationale wetenschappelijke organisaties, waaronder de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Protection), op basis van een periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke studies. De beperkingen bevatten een veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen, ongeacht leeftijd of gezondheid en die variaties in metingen moeten ondervangen.

\* Voorbeelden van richtlijnen en normen voor blootstelling aan radiofrequentie waaraan telefoonmodellen van Ericsson voldoen:

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), "Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)", in: Health Physics, vol. 74, blz. 494-522, april 1998.
- 99/519/EC, "Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)", in: Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, 1999.

- IEEE C95.1-1991, "Safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3 kHz to 300 GHz", The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE).
- FCC Report and Order, ET Docket 93-62, FCC, 96-326, Federal Communications Commission (FCC), augustus 1996.
- Radio Communications (Electromagnetic Radiation Human Exposure) Standard 1999, Australian Communications Authority (ACA), mei 1999.

### **Autorijden**

Houd u aan de wetten en regelgeving inzake het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u zich bevindt. Volg de onderstaande richtlijnen wanneer tijdens het rijden gaat telefoneren:

- Let op het verkeer.
- Gebruik een handsfree-carkit van Ericsson, indien deze beschikbaar is. In vele landen is het gebruik van een handsfree-carkit wettelijk verplicht. Lees de installatievoorschriften zorgvuldig door, voordat u een handsfree-carkit installeert.
- Indien de omstandigheden dit vereisen, dient u van de weg af te gaan en te parkeren voordat u een gesprek plaatst of beantwoordt.

RF-energie kan invloed hebben op bepaalde elektronische systemen in motorvoertuigen, zoals stereoapparatuur voor in de auto, veiligheids-

apparatuur, enzovoorts. Daarnaast verbieden sommige auto-fabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree-carkit met een externe antenne, in het voertuig. Informeer bij uw autodealer of uw mobiele telefoon wel of geen invloed heeft op de elektronische systemen van uw auto.

### **Voertuigen die zijn uitgerust met een airbag**

Een airbag vult zich met grote kracht. Plaats geen voorwerpen, inclusief vaste of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of in de ruimte waar de airbag zich ontplooft. Indien draadloze apparatuur voor voertuigen op onjuiste wijze is geïnstalleerd en de airbag zich vult, kan dit ernstig letsel veroorzaken.

### **Elektronische apparatuur**

De meeste moderne elektronische apparaten, zoals apparatuur in ziekenhuizen en auto's, worden afgeschermd tegen RF-energie. Bij bepaalde elektronische apparaten is dit echter niet het geval. Handel daarom als volgt:

- Gebruik uw mobiele telefoon niet zonder toestemming in de nabijheid van medische apparatuur.

Mobiele telefoons kunnen de werking van bepaalde pacemakers en ander medische implantaten beïnvloeden. Mensen met een pacemaker dienen zich ervan bewust te



zijn dat het gebruik van een mobiele telefoon in de nabijheid van een pacemaker storingen in dit apparaat kan veroorzaken. Plaats de telefoon niet vlakbij de pacemaker, bijvoorbeeld in uw borstzak. Houd de telefoon tijdens gebruik aan het oor dat het verst van de pacemaker is verwijderd. Indien een minimumafstand van 15 cm tussen de telefoon en de pacemaker in acht wordt genomen, is het risico van storing beperkt. Schakel de telefoon onmiddellijk uit, indien u het vermoeden hebt dat er storing optreedt.

Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog.

Sommige gehoorapparaten kunnen storing ondervinden van mobiele telefoons. Neem bij een dergelijke storing contact op met het plaatselijke Ericsson Call-Centre om alternatieven te bespreken.

### **Vliegtuigen**

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel op de grond alleen met toestemming van de bemanning.
- Gebruik uw mobiele telefoon tijdens de vlucht niet om interferentie met de communicatiesystemen te voorkomen.

### **Gebieden waar met explosieven wordt gewerkt**

Schakel uw mobiele telefoon uit in een omgeving waar met explosieven wordt gewerkt of in een gebied waar borden staan met "Tweezijdige radioverbinding uitschakelen" om storing bij de uitvoering van explosies te voorkomen. Personeel van bouwbedrijven maakt vaak gebruik van RF-apparatuur om explosieven tot ontploffing te brengen.

### **Omgevingen waar explosies mogelijk zijn**

Schakel uw mobiele telefoon uit in een omgeving waar explosies mogelijk zijn. Hoewel het zelden voorkomt, kunnen uw telefoon of de accessoires vonken veroorzaken. In een dergelijke omgeving kunnen vonken een explosie of brand veroorzaken, hetgeen kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.

Omgevingen waar explosies mogelijk zijn worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Dit betreft onder andere ruimten waar brandstof wordt getankt beneden-deks op boten, overslag- of opslagfaciliteiten voor brandstoffen of chemicaliën en ruimten waar de lucht chemicaliën of deeltjes zoals korrels, stof of metaalpoeder bevat.

Vervoer of bewaar geen ontvlambare gassen, vloeistoffen of explosieven in het gedeelte van uw voertuig waar zich uw mobiele telefoon en de accessoires bevinden.

## Voeding

- Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op het product.
- Om eventuele beschadiging van het elektrische snoer te voorkomen, haalt u dit uit het stopcontact door aan de netspanningadapter te trekken en niet aan het snoer.
- Zorg dat het snoer zich op een plaats bevindt waar er niet op wordt getrapt, over gestruikeld of op een andere manier druk op wordt uitgeoefend of schade aan wordt toegebracht.
- Om het risico van elektrische schokken te verminderen dient u het apparaat uit het stopcontact te halen, voordat het u schoonmaakt.
- De voeding dient niet buitenshuis of in vochtige ruimten te worden gebruikt.

## Kinderen

Laat kinderen nooit met uw mobiele telefoon spelen, aangezien deze kleine onderdelen bevat die los kunnen raken en verstikkingsgevaar met zich mee kunnen brengen.

## Noodoproepen BELANGRIJK!

Deze telefoon werkt zoals iedere andere mobiele telefoon door middel van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken alsmede functies die door de gebruiker kunnen

worden geprogrammeerd, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kan zijn van verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen.

Vergeet niet dat de telefoon aan moet staan en zich in een gebied met voldoende signaalsterkte van het mobiele netwerk dient te bevinden om een oproep te kunnen plaatsen of ontvangen. Het kan gebeuren dat noodoproepen niet beschikbaar zijn bij sommige mobiele telefoonnetwerken of bij gebruik van bepaalde netwerk-diensten en/of telefoonfuncties. Ga dit na bij de plaatselijke serviceprovider.

## Informatie over de batterij

### Nieuwe batterijen

De batterij die bij uw telefoon wordt geleverd is niet volledig opgeladen. Het wordt aanbevolen om de batterij 4 uur op te laden voordat u de telefoon voor de eerste keer in gebruik neemt.

### Gebruik en onderhoud van de batterij

Een oplaadbare batterij heeft een lange levensduur, indien deze op de juiste wijze wordt behandeld. Een nieuwe batterij of een batterij die lange tijd niet is gebruikt, kan de eerste paar keren dat deze wordt gebruikt een verminderd vermogen hebben.

- De spreek- en standbytijd hangt van daadwerkelijke zendingomstandigheden op het moment dat u de telefoon

gebruikt. Indien de telefoon dichtbij een basisstation wordt gebruikt, is minder energie nodig en zal de spreek- en standbytijd langer zijn.

- Maak uitsluitend gebruik van originele batterijen en opladers van Ericsson. Het gebruik van niet-originele Ericsson-accessoires kan gevaarlijk zijn. De garantie is niet van toepassing op storingen van het product die zijn veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Ericsson-accessoires.
- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen, nooit boven +60°C (+140°F). Voor een maximaal batterijvermogen kunt u de batterij het beste bij kamertemperatuur gebruiken. Gebruik bij lage temperaturen vermindert het vermogen van de batterij.
- De batterij kan alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen +5°C (+41°F) en +45°C (+113°F).
- Schakel de telefoon uit voordat u de batterij verwijderd.
- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.
- Probeer de batterij niet te demonteren.
- Zorg dat de metalen contacten van de batterij niet in aanraking komen met een ander metalen voorwerp. Dit zou kortsluiting kunnen veroorzaken en kan de batterij beschadigen.
- Stel de batterij niet bloot aan open vuur. Hierdoor zou de batterij kunnen exploderen.
- Stel de batterij niet bloot aan vloeistoffen.

- Zorg dat de batterij niet in de mond wordt genomen. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien deze worden doorgeslikt.

### **De batterij opnieuw bruikbaar maken**

De batterij dient op de juiste wijze te worden verwijderd en mag nooit met het huisvuil worden meegegeven. Raadpleeg de plaatselijke regelgeving voor instructies met betrekking tot de juiste wijze van verwijderen.



## Beperkte garantie

Wij danken u voor de aankoop van dit Ericsson-product. Wij raden u aan een paar eenvoudige stappen te ondernemen, zodat u maximaal profijt zult hebben van de functies van uw nieuwe aanwinst:

- Lees de richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik.
- Lees alle voorwaarden en bepalingen van uw Ericsson-garantie.
- Bewaar de originele kwitantie. U heeft deze nodig bij reparatieclaims uit hoofde van de garantie. Als onderhoud uit hoofde van de garantie vereist is, kunt u het Ericsson-product terugbrengen naar de dealer bij wie het is gekocht. U kunt ook contact opnemen met het plaatselijke Ericsson Certified Call-Centre of onze website [www.ericsson.com/consumers](http://www.ericsson.com/consumers) bezoeken om nadere informatie in te winnen.

### Onze garantie

Ericsson Mobile Communications AB, Torshamnsgatan 27, S-164 80 Stockholm (Zweden) waarborgt dat dit product op het moment dat het oorspronkelijk door de consument is aangeschaft en gedurende de daaropvolgende periode van één (1) jaar geen gebreken op het gebied van materiaal en afwerking vertoont.

Op alle accessoires voor het product zit garantie gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de datum waarop het product oorspronkelijk door de consument is aangeschaft.

### Wat wij doen

Indien dit product tijdens de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege materiaal- of afwerkingsfouten, zullen dochter-ondernemingen van Ericsson, bevoegde distributeurs of Certified Service Centres, het product naar eigen goeddunken repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

### Voorwaarden

1. De garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie die door de dealer aan de oorspronkelijke koper is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze informatie na de oorspronkelijke aankoop van het product bij de dealer is verwijderd of gewijzigd.
2. Indien Ericsson het product repareert of vervangt, verstrekt Ericsson garantie op het gerepareerde of vervangen product gedurende het resterende gedeelte van de oorspronkelijke garantieperiode of, indien dit langer duurt, gedurende negentig (90) dagen vanaf de reparatiedatum. Reparatie of vervanging door middel van functioneel gelijkwaardige gereviseerde apparaten is toegestaan. Vervangen ondeugdelijke onderdelen of componenten worden het eigendom van Ericsson.

3. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief maar niet beperkt tot gebruik op een andere manier dan op de normale en gebruikelijke wijze conform Ericssons instructies voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen, wijziging of aanpassing, overmacht, ondeugdelijke ventilatie en/of schade ten gevolge van vloeistoffen.
4. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van reparatiewerkzaamheden, wijzigingen of ondeugdelijk onderhoud uitgevoerd door een andere instantie dan een Ericsson Certified Service Centre of opening van het product door personen die niet door Ericsson zijn gecertificeerd.
5. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van gebruik van andere dan de originele accessoires van Ericsson.
6. Deze garantie vervalt als er met één van de zegels op de producten wordt geknoeid.
7. ER ZIJN GEEN ANDERE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. ERICSSON ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE

SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN WINST EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE. ELKE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DEZE SCHADEN KAN OP WETTELIJKE GRONDEN VOLLEDIG VAN DE HAND WORDEN GEWEZEN.

### **Internationale service**

Wanneer uw Ericsson-product onderhoud nodig heeft in een ander land dan daar waar u het heeft gekocht, kunt u uw product binnen de garantieperiode in elk land waar een **identiek** product wordt verkocht, door een bevoegde Ericsson-distributeur laten repareren. Neem contact op met het plaatselijke Call-Centre om te weten te komen of uw product wordt verkocht in het land waar u zich bevindt. U dient de originele kwitantie te kunnen overleggen om voor service in aanmerking te komen. Houd u er rekening mee dat bepaalde diensten mogelijk niet ergens anders dan in het land van oorspronkelijke aankoop kunnen worden geleverd. Dit kan komen door het feit dat uw Ericsson-product een binnen- of buitenkant heeft die afwijkt van soortgelijke modellen die in andere landen worden verkocht. Ook kunnen de mogelijkheden beperkt zijn om producten te repareren waarvan de SIM-kaart is geblokkeerd.

Uitsluiting of beperking van indirecte schade of gevolgschade of beperking van de duur van impliciete garanties is in sommige landen niet toegestaan. Bijgevolg niet op u van toepassing zijn. Deze garantie biedt u specifieke

wettelijke rechten. Daarnaast kunt u, variërend van land tot land, over andere rechten beschikken.

## Declaration of Conformity

We, **Ericsson Mobile Communications AB** of  
**Torshamnsgatan 27**  
**S-164 80 Stockholm, Sweden**

declare under our sole responsibility that our product

**Ericsson type 110 1402-BV**

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, (GSM 11.10-1), ETS 300 342-1 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

Stockholm, January 2001

*Place & date of issue*



*Anders Torstensson, President BU GSM*

CE 0682

# Index

## A

- Aanduiding doorschakelen 80
- Alarmsignaal 73
- Animatie 32
- Antwoord vragen (SMS) 43
- Antwoordmodus 35
- Antwoordservice. Zie Voicemaildienst

## B

- Ballpop 75
- Batterij 7
  - bevestigen 6
  - oplader loskoppelen 8
- Batterij opladen 7
- Batterijaanduiding 80
- Belsignaal
  - berichtsignaal 31
  - eigen melodie componeren 30
  - privé 29
  - selecteren 29
  - toenemend belsignaal 29
  - uitschakelen 29
  - volume 33

- Beperkte gebruikersgroepen 66
- Bericht lezen 39
- Bericht verzenden 38
- Berichten. Zie Tekstberichten
- Berichtsignaal 31
- Bladwijzers 51
  - bladwijzer toevoegen 51

## C

- Celinformatie 46
- Chatten 41
  - bericht ontvangen 41
  - bericht verzenden 41
  - bijnaam 42
- Conferentiegesprekken 60
  - alle deelnemers vrijgeven 61
  - deelnemer apart nemen 61
  - deelnemer toevoegen 60
  - deelnemer vrijgeven 61
  - instellen 60
- Creditcardgesprekken 68
  - gesprek plaatsen 69
  - nummer opslaan 69

## D

- Datum 34
  - instellen 34

- Dienst Nummerweergave (CLI) 11
- Dienst Wisselgesprek 58
  - bezig met inschakelen 88
  - uitschakelen 58
- Door de menu's bladeren 13, 15
- Doorschakelen
  - inschakelen 57
  - uitschakelen 58

## E

- E-Maze 75
- Erix 75

## F

- Fabrieksinstellingen 37
- Fax
  - verzenden en ontvangen 71

## G

- Game 76
- Geluid uit 29
- Geluid van de microfoon
  - uitschakelen 10
- Gesprek beantwoorden 12
- Gesprek beëindigen 9
- Gesprek blokkeren. Zie Gesprekken beperken

Gesprek doorsturen. Zie Gesprekken  
doorschakelen  
Gesprek ontvangen 11  
Gesprek plaatsen 9  
Gesprek weigeren 12  
Gesprekken  
    beantwoorden 12, 13  
    beëindigen 9  
    conferentie 60  
    in de wacht zetten 59, 60  
    internationaal 10  
    nood 11  
    ontvangen 11  
    opnieuw bellen 10  
    plaatsen 9  
    schakelen tussen gesprekken 59  
    uw nummer verbergen 12  
    uw nummer weergeven 12  
    weigeren 12  
Gesprekken beperken 65  
    status wijzigen 65  
    wachtwoord wijzigen 65  
Gesprekken blokkeren. Zie  
Gesprekken beperken  
Gesprekken doorschakelen  
    aanduiding doorschakelen 80

    inschakelen 57  
    uitschakelen 58  
Gesprekken doorsturen. Zie  
Gesprekken doorschakelen  
Gesprekkenlijst 26  
    niet-beantwoord 27  
    nummer bellen 26  
Gespreksbeperkingen. Zie  
Gesprekken beperken  
Gesprekskosten 61  
    maximum tegoed instellen 62  
    prijs per gesprekseenheid  
    instellen 62  
Gesprekstijd 61  
Groepen. Zie Telefoonboek  
**H**  
Handsfree 35  
Helpteksten 17  
Homepage openen 49  
**I**  
Inkomende gesprekken accepteren 67  
Inschakelen  
    telefoon 9  
Internationaal nummer voor  
noodgevallen 11

Internationale gesprekken 10  
Internet time 34  
    omrekenen 35  
    wekker instellen 73  
Invoeren  
    letters 20  
**K**  
Keuzenummers 16  
Kladblok 12  
Klok. Zie Tijd  
Koord bevestigen 8  
**L**  
Letters invoeren 20  
Lijn  
    lijn kiezen 68  
Luistergedeelte  
    volume 10  
**M**  
Melodieën  
    componeren of bewerken 30  
    invoegen in een bericht 38  
    opslaan vanuit een bericht 40  
Menu's 15  
    doorheen bewegen (scrollen) 15



- keuzenummers 16
- menu selecteren 15
- menu verlaten 15
- schermtekst 17
- telefoonboek 21
- Microfoon
  - geluid uitzetten 10
  - uitschakelen 10
- Mijn keuzenummers 33
  - functie toevoegen 33
  - functie verwijderen 33
- Minutentoon 33
- N**
- Netwerk 70
  - selecteren 70
  - voorkeur 70
  - zoeken 71
- Niet-beantwoord 27
- Noodoproepen 11
- Nummer opslaan 21
- Nummers voor noodgevallen 11
- O**
- Omrekenen
  - Internet time 35

- On line-diensten 76
- Opladen
  - batterij 7
- Oplader loskoppelen 8
- Opnieuw bellen 10
  - automatisch 10
- Opslaan vragen 22
- P**
- PIN2-code
  - wijzigen 63
- PIN-code
  - wijzigen 63
- Plaatjes
  - bewerken 31
  - invoegen in een bericht 38
  - opslaan vanuit een bericht 40
- Plusteken (+) 10
- Privé-besignaal 29
- Profielen
  - selecteren 54
- PUK-code 63
- R**
- Regio-informatie 45
  - regioberichten ontvangen 45
- Rekenmachine 73

- S**
- Schakelen tussen twee gesprekken 59
- Schermbelasting
  - helpteksten 17
  - in-/uitschakelanimatie 36
- Schermbelasting 33
- Schermtaal 17
- Scrollen 13, 15
- Servicecentrum 37
- SIM-kaart
  - deblokkeren 63
  - opnieuw instellen 77
  - plaatsen 5
- SIM-kaart blokkeren
  - activeren/annuleren 64
- SMS. Zie Tekstberichten
- Sneltoetsen 82
- Soorten alfabet
  - selecteren 20
- SOS-nummers 11
- Spelletjes 74
  - Ballpop 75
  - E-Maze 75
  - Erix 75
  - Game 76
  - Tetris 74

Spraakbesturing  
beantwoorden 55  
kiezen 55  
weigeren 55  
Standby-modus 9

## T

Taal op het scherm 17  
Tekstberichten  
antwoorden 39  
antwoordverzoek 43  
berichttypen 42  
doorsturen 40  
lange berichten 44  
lezen 39  
opslaan 41  
statusverzoek 43  
telefoonnummer bellen in 40  
verwijderen 40  
verzenden 38  
Telefoon  
inschakelen 9  
uitschakelen 10  
Telefoon blokkeren  
aan 64  
activeren/annuleren 64

automatische vergrendeling 64  
beveiligingscode wijzigen 64  
Telefoon in elkaar zetten 4  
Telefoonboek 21  
bellen vanuit 22  
geheugen 23  
geheugen controleren 24  
groepen 25  
kaartgeheugen 23  
keuzenummers 22  
naam bewerken 23  
nummer opslaan 21  
opslaan vragen 22  
overschrijfbeveiliging 24  
sorteervolgorde 23  
telefoongeheugen 23  
telefoonnummer bewerken 23  
telefoonnummer verwijderen 23  
Telefoonkaart kiezen 69  
Telefoonkaartservices 68  
activeren 68  
Telefoonlijnen wijzigen 68  
Tetris 74  
Tijd 34  
automatische tijdszone 34  
internet time 34

notatie 34  
tijd instellen 34  
Toetsenbord 3  
Toetsfuncties 13, 15  
sneltoetsen 82  
Toetsgeluid 32, 33  
Toonsignalen  
uitschakelen 12  
Trilalarm 31

## U

Uitschakelen  
telefoon 10  
Uw nummer verbergen 12  
Uw nummer weergeven 12

## V

Vaste nummers 65, 66  
bezig met inschakelen 66  
opslaan 66  
Voicemaildienst 27  
bellen 28  
nummer opslaan 27  
Volume van luistergedeelte 10  
Volumetoets 12, 14

## **W**

### **WAP**

beveiliging 53

bladwijzers 51

de telefoon voorbereiden 47

homepage openen 49

WAP-instellingen invoeren 47

WAP-pagina openen 49

WAP-pagina openen 49

WAP-profielen 52

Wekker 72

Internet time 73

tijd instellen 72

uitschakelen 73

Wekkeraanduiding 80

Not for Commercial Use