

# Samsung B2100 Gebruiksaanwijzing



# Over deze gebruiks- aanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik te nemen, gaat u naar "Uw mobiele telefoon - introductie", "De telefoon in gebruik nemen" en "Basisfuncties gebruiken".

## Pictogrammen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Hieronder volgt een overzicht van belangrijke pictogrammen en symbolen:



**Waarschuwing:** situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of bij anderen




**Let op:** situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



**Opmerking:** opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie



**Raadpleeg:** pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► p. 12 (staat voor "zie pagina 12")

- **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand de optie **Berichten** → **Nieuw bericht maken** (staat voor **Berichten**, gevolgd door **Nieuw bericht maken**)
- [ ] **Rechte haken:** telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [  ] (staat voor Aan/uit-toets/toets Menu sluiten)
- < > **Punthaken:** functietoetsen met verschillende functies in verschillende schermen, bijvoorbeeld: <**OK**> (staat voor functietoets **OK**)

## Copyrightgegevens

---

De rechten op alle technologieën en producten in dit apparaat zijn het eigendom van de respectieve eigenaren:

- Bluetooth® is een wereldwijd geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B014857.
- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

**CE 0168**

# Inhoudsopgave

<b>Informatie over veiligheid en gebruik</b>	<b>2</b>
Veiligheidsmaatregelen .....	2
Veiligheidsinformatie .....	4
Belangrijke gebruiksinformatie .....	7
<b>Uw mobiele telefoon - introductie</b>	<b>10</b>
Uitpakken .....	10
Onderdelen van de telefoon .....	11
Toetsen .....	13
Display .....	14
Symbolen .....	14
<b>De telefoon in gebruik nemen</b>	<b>16</b>
De SIM-kaart en de batterij plaatsen .....	16
De batterij opladen .....	18
Een geheugenkaart plaatsen .....	19
<b>Basisfuncties gebruiken</b>	<b>21</b>
De telefoon in- en uitschakelen .....	21
De menu's gebruiken .....	22
De telefoon aanpassen .....	22
De basisfuncties voor bellen .....	24

Berichten verzenden en bekijken .....	25	Afbeeldingen bewerken .....	45
Contactpersonen toevoegen en zoeken .....	27	Games en toepassingen op basis van Java .....	48
De camerafuncties gebruiken .....	28	Een wereldklok bekijken .....	49
Naar muziek luisteren .....	29	Alarm instellen en gebruiken .....	50
Surfen op internet .....	31	Calculator gebruiken .....	51
<b>Geavanceerde functies gebruiken</b> .....	<b>32</b>	Munt- of maateenheden omrekenen .....	51
Geavanceerde belfuncties gebruiken .....	32	Afteltimer instellen .....	51
Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken .....	34	Stopwatch gebruiken .....	51
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken .....	36	Een nieuwe taak maken .....	52
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken .....	37	Notities maken .....	52
<b>Hulpmiddelen en toepassingen gebruiken</b> .....	<b>41</b>	Agenda beheren .....	52
De draadloze Bluetooth-voorziening gebruiken .....	41	<b>Problemen oplossen</b> .....	<b>a</b>
SOS-berichten activeren en versturen .....	43	<b>Index</b> .....	<b>d</b>
De functie Mobiel opsporen activeren .....	44		
Spraakmemo's opnemen en afspelen .....	44		

# Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of onwettige situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.



## Veiligheidsmaatregelen

---

### Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen kunnen verstikking of ernstig letsel veroorzaken wanneer ze worden ingeslikt.

### Bescherm uw gehoor



Luisteren naar een headset op hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Gebruik altijd het laagste volume waarmee u gesprek of muziek nog goed kunt horen.

## Installeer mobiele apparatuur altijd zorgvuldig

Controleer of mobiele telefoons of bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Plaats de telefoon en accessoires niet op een plek waar de airbag kan uitklappen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags snel uitklappen.

## Behandel batterijen en oplader voorzichtig en verwijder ze volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Ongeschikte batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi nooit batterijen in open vuur. Houd u aan alle plaatselijke voorschriften voor het afvoeren van gebruikte batterijen.

- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- Probeer een batterij nooit te pletten of doorboren. Blootstelling van een batterij aan hoge druk kan inwendige kortsluiting en oververhitting veroorzaken.

## Voorkom storing van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor advies.

## Zet de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon nooit bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Zet de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsborden of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

## Beperk het risico van RSI-letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt op de telefoon, wordt u aangeraden de telefoon ontspannen vast te houden, licht op de toetsen te drukken, speciale functies te gebruiken waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en regelmatig pauze te nemen.



## Veiligheidsinformatie

---

### Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

### Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regels

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele telefoons in een bepaald gebied verbieden.

### Gebruik uitsluitend door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.



## Zet de telefoon uit als u zich in de buurt van medische apparatuur bevindt

Uw telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

## Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als het vliegtuigpersoneel hierom vraagt.

## Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0 °C of boven 45 °C).

Extreme temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de levensduur van uw batterijen verminderen.

- Laat batterijen niet in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

## Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- **Uw telefoon is getest in een gecontroleerde omgeving en is stof- en waterbestendig gebleken in bepaalde omstandigheden (conform de vereisten van classificatie IP57 zoals omschreven in de internationale standaard IEC 60529 - Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel [IP-codering]; testomstandigheden: 15~35° C, 86~106kPa, 1 meter, 30 minuten). Ondanks deze classificatie kan de telefoon toch waterschade oplopen.**

- Onjuiste afdichtingen, langdurige onderdompeling in water en/of overmatige druk kunnen lekken veroorzaken waardoor er water in de telefoon terecht kan komen. Vermijd opzettelijk onderdompelen in en contact met water en stel de telefoon niet bloot aan vocht.
- Het onjuist sluiten van afdekklepjes, langdurige blootstelling aan stof en/of overdreven druk kunnen tot gevolg hebben dat stof in de telefoon komt. Stel de telefoon niet langdurig bloot aan stof en/of zand.
- Uw telefoon is een gevoelig elektronisch apparaat. Bescherm de telefoon tegen externe invloeden en onvoorzichtige behandeling om ernstige beschadiging te voorkomen. Als de buitenkant van de telefoon is beschadigd, is de telefoon mogelijk minder goed beschermd tegen waterschade. Steek geen scherpe voorwerpen in de speaker-, microfoon- of luisteropeningen; het beschermingsoppervlak kan hierdoor worden doorboord zodat er water en stof kan binnendringen.
- Gebruik geen verf op de telefoon. Verf kan bewegende delen verstopen, waardoor de telefoon mogelijk niet meer correct werkt.
- Gebruik de cameraflitser of het cameralicht van de telefoon niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren.
- De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

## Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur of apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparaat om mogelijke problemen met storing op te lossen.

## Belangrijke gebruiksinformatie

### Gebruik de telefoon in de normale positie

Raak de interne antenne van de telefoon niet aan.

### Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en vervalt de garantie.

### Verleng de levensduur van batterij en oplader

- Laad batterijen niet langer dan een week achtereen op; teveel opladen is niet bevorderlijk voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.

- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

### Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart verkort de levensduur.
- Raak de goudkleurige contactpunten of polen niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

## Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact te kunnen opnemen met nooddiensten.

## Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.

Tijdens testen is de maximum-SAR voor dit model vastgesteld op 0,716 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, omdat de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, wordt de blootstelling aan RF-energie nog verder beperkt.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de Richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

## De juiste manier om dit product te verwijderen

Richtlijn WEEE (Inzameling en recycling van elektrische en elektronische apparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met aparte afvalinzamelsystemen)

Dit merkteken, dat op het product of de documentatie wordt weergegeven, geeft aan dat het product niet mag worden

weggeworpen bij het huishoudelijk afval. Om gevaar voor het milieu of de volksgezondheid te voorkomen, dient u dit product van andere typen afval gescheiden te houden en het op een verantwoordelijke manier te recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te stimuleren.

Particulieren dienen contact op te nemen met het verkooppunt waar het product is gekocht of met de plaatselijke overheid voor informatie over waar dit product kan worden ingeleverd voor milieuvriendelijke recycling.

Bedrijven dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het aankoopcontract te raadplegen.

## Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met aparte afvalinzamelsystemen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur

niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

# Uw mobiele telefoon - introductie

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen, het display en de pictogrammen.

## Uitpakken

---

Controleer de verpakking op de volgende onderdelen:

- Mobiele telefoon
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing




Het pakket meegeleverde onderdelen kan variëren, afhankelijk van de software en accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of worden aangeboden door uw provider.


Extra accessoires zijn verkrijgbaar bij de Samsung-dealer.

## Onderdelen van de telefoon

Toetsen en functies op de voorzijde van de telefoon:

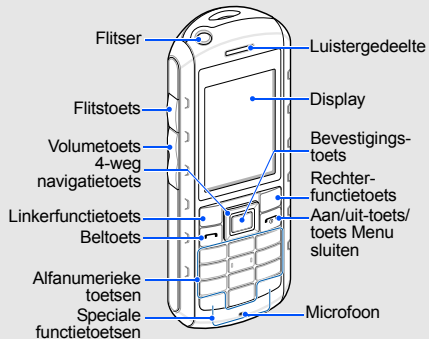

Toetsen en functies op de achterzijde van de telefoon:

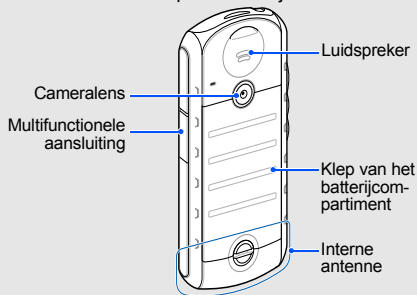

U kunt de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt. Houd [\*] ingedrukt om de toetsen te vergrendelen. Houd [\*] ingedrukt om de toetsen te ontgrendelen. Wanneer de automatische toetsvergrendeling is ingeschakeld, worden de toetsen automatisch vergrendeld wanneer het display wordt uitgeschakeld.

## De telefoon water- en stofbestendig houden

Uw telefoon biedt beperkte bescherming tegen onbedoelde blootstelling aan water in sommige omstandigheden, maar u dient de telefoon nooit opzettelijk onder te dompelen in water.

- Stel de telefoon niet bloot aan temperaturen onder 0° C of boven 45° C.



- Droog de telefoon als deze nat wordt goed af met een schone, zachte doek.










- Controleer of alle klepjes goed zijn geplaatst en gesloten.
- Houd het klepje van de multifunctionele aansluiting schoon en voorkom beschadigingen.
- Elke vorm van reparatie aan de telefoon kan de bescherming tegen water en stof verminderen. Vermijd contact met stof en water als de telefoon een vorm van reparatie heeft ondergaan.
- Wanneer de telefoon wordt blootgesteld aan extreme temperaturen, kan de bescherming tegen water en stof afnemen. Stel het telefoon niet bloot aan temperaturen onder 0° C of boven 45° C.







## Toetsen


Toets	Functie
 Functie-toetsen	De bewerkingen uitvoeren die onder aan het display worden weergegeven
 4-weg navigatie	In de standby-stand opent u door de gebruiker gedefinieerde menu's (afhankelijk van de serviceprovider kunnen op voorhand gedefinieerde menu's verschillen); in de menu-stand door de menu-opties bladeren
 Bevestigen	In de standby-stand activeert u de webbrowser of de menustand; in de menu-stand de gemarkeerde menu-optie selecteren of invoer bevestigen
 Beltoets	Nummer bellen of oproep beantwoorden; in standby-stand: overzicht van laatst gekozen nummers, gemiste oproepen en ontvangen oproepen

Toets	Functie
 Aan-uit/ Menu afsluiten	Telefoon aan- of uitzetten (toets ingedrukt houden); oproep beëindigen; in menu-stand: invoer annuleren en terugkeren naar standby-stand
 Alfane- merieke toetsen	Ingeven van cijfers, letters en speciale tekens; in standby-stand: [1] ingedrukt houden voor toegang tot voicemailberichten en [0] ingedrukt houden voor het ingeven van een internationaal toegangsnummer
 Speciale functies	U kunt speciale tekens ingeven of speciale functies uitvoeren; houd in de standby-stand [#] ingedrukt voor Stijl profiel; houd in de standby-stand: [*] ingedrukt om toetsen te vergrendelen; houd [*] ingedrukt om een pauze tussen de cijfers in te voeren

Toets	Functie
	Flitser Flitser in- of uitschakelen (ingedrukt houden)
	Volume Aanpassen van het geluidsvolume

## Display

Het display van de telefoon bestaat uit drie onderdelen:

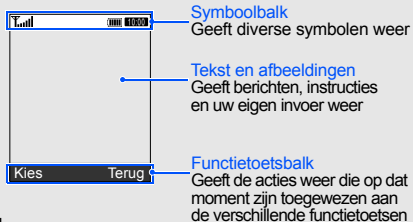

## Symbolen

Overzicht van de symbolen die op het display verschijnen.

Pictogram	Betekenis
	Signaalsterkte
	Status GPRS-netwerk <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blauw: Verbinding met GPRS-netwerk</li> <li>• Rood: Gegevensoverdracht via een GPRS-netwerk</li> </ul>
	Status EDGE-netwerk <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blauw: Verbinding met EDGE-netwerk</li> <li>• Rood: Gegevensoverdracht via een EDGE-netwerk</li> </ul>
	Spraakoproep actief
	Doorschakelfunctie actief
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld

Pictogram	Betekenis
	Alarm ingesteld
	Verbinding maken met beveiligde webpagina
	Roaming (buiten normaal servicegebied)
	Bluetooth ingeschakeld
	Bluetooth handsfree carkit of headset aangesloten
	Gesynchroniseerd met pc
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken

Pictogram	Betekenis
	FM-radio aan
	Geheugenkaart geplaatst
	Normaal profiel ingeschakeld
	Stil profiel ingeschakeld
	Batterijlading
	Huidige tijd

# De telefoon in gebruik nemen


Vorbereiden voor gebruik en ingebruikname.

## De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Van uw provider ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module) met persoonlijke gegevens, zoals uw PIN-code en een overzicht van de services waarvan u gebruikmaakt.


De SIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Schroef het klepje van het batterijcompartiment los en verwijder het.

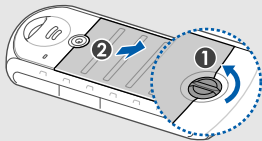


Schroef het klepje niet los met uw vingernagels. Gebruik een muntstuk of een schroevendraaier.




Als de telefoon aanstaat, zet u deze eerst uit door [  ] ingedrukt te houden.

## 2. Plaats de SIM-kaart.

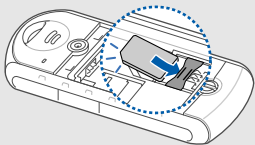


Plaats de SIM-kaart in de telefoon met de goudkleurige contacten naar beneden gericht.

## 3. Plaats de batterij.

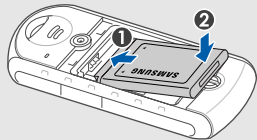

4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment terug en schroef het weer vast.

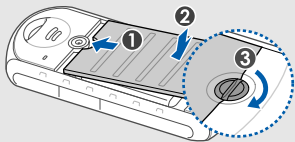


Draai de schroeven goed aan zodat het batterijklepje goed vastzit. Het batterijklepje moet goed dicht zijn om waterschade te voorkomen.

## De batterij opladen

Voordat u de telefoon voor het eerst gaat gebruiken, moet de batterij worden opgeladen.


1. Open het klepje van het multifunctionele aansluitpunt en plaats het smalle uiteinde van de reisadapter in de aansluiting.

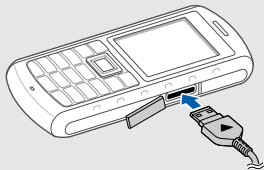

Met de driehoek naar boven



Een onjuiste aansluiting kan een ernstige beschadiging van de telefoon veroorzaken. Schade veroorzaakt door incorrect gebruik wordt niet gedekt door de garantie.

2. Steek het grote uiteinde van de reisadapter in een stopcontact.
3. Als de batterij volledig is opgeladen (geen beweging meer in het symbool ) , haalt u de stekker uit het stopcontact.
4. Haal de reisadapter los van de telefoon.
5. Sluit het klepje van het multifunctionele aansluitpunt.



Druk het klepje goed aan om de multifunctionele aansluiting te beschermen. De multifunctionele aansluiting moet goed dicht zijn om waterschade te voorkomen.




### Batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen en wordt er een melding weergegeven. Bovendien is het batterijsymbool leeg en het knippert. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.


## Een geheugenkaart plaatsen

Voor extra opslagcapaciteit, bijvoorbeeld voor het opslaan van multimediabestanden, kunt u een geheugenkaart plaatsen. Uw telefoon is geschikt voor microSD™-kaarten met een geheugencapaciteit van maximaal 8 GB (afhankelijk van het merk en type van de kaart).



1. Schroef het klepje van het batterijcompartiment los en verwijder het.
2. Verwijder de batterij.
3. Open het klepje voor de geheugenkaart.

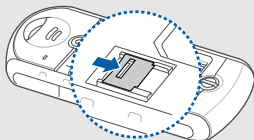

4. Open het klepje voor de geheugenkaart en plaats een geheugenkaart met het etiket naar boven.

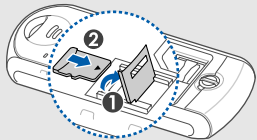

5. Sluit het klepje voor de geheugenkaart.

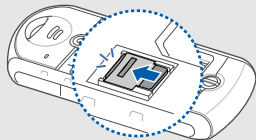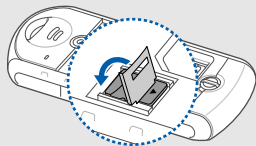

6. Plaats de batterij.
7. Plaats het klepje van het batterijcompartiment terug en schroef het weer vast.




# Basisfuncties gebruiken

Basisfuncties uitvoeren en de belangrijkste mogelijkheden van uw mobiele telefoon gebruiken.

## De telefoon in- en uitschakelen

---

De telefoon inschakelen:

1. Houd [] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code in en druk op <OK> (indien PIN-code actief).
3. Als de installatiewizard wordt geopend, past u de telefoon aan uw voorkeuren aan door de instructies op het scherm te volgen.

Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.

## Overschakelen naar het profiel **Vliegtuig**

Als u overschakelt naar het **Vliegtuig (Offline)** profiel kunt u op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen, de functies van de telefoon gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist.

Als u naar het profiel **Vliegtuig (Offline)** wilt schakelen, kiest u in de modus Menu de optie **Instellingen** → **Telefoonprofielen** → **Vliegtuig (Offline)**.



Houd u aan alle voorschriften en volg alle instructies van ter plaatse aanwezig personeel op als u zich op locaties bevindt waar draadloze apparatuur niet is toegestaan.

## De menu's gebruiken

Ga als volgt te werk om de menu's op uw telefoon te openen:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** om naar de menustand te gaan.
2. Ga met behulp van de navigatietoets naar een (sub) menu of optie.
3. Druk op de bevestigingstoets, op **<Kies>** of **<OK>** om de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Druk op **<Terug>** om een niveau verder te gaan; druk op [⏪] om terug te gaan naar de standby-stand.

## De telefoon aanpassen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan te passen volgens uw individuele voorkeur.

### Het volume van de toetstonen aanpassen

Druk in de standby-stand op [▲ / ▼] om het toetstoonvolume aan te passen.

### Stil profiel in- of uitschakelen

Houd in de standby-stand [#] ingedrukt om het stil profiel in of uit te schakelen.

### Beltoon wijzigen

1. Selecteer **Instellingen** → **Telefoonprofielen** in de menustand.
2. Ga naar het gebruikte geluidsprofiel.
3. Druk op **<Opties>** → **Wijzigen** → **Beltoon spraakoproep**.

4. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.

5. Druk op <**Opslaan**>.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, kiest u dat profiel uit de lijst.

## Telefoonprofiel maken

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.

2. Druk op <**Opties**> → **Nieuw**.

3. Geef een naam voor het profiel in en druk op de bevestigingstoets.

4. Pas de geluidsinstellingen naar wens aan.

5. Als u klaar bent, drukt u op <**Opslaan**>.

## Een achtergrond selecteren (standby-stand)

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Startscherm**.

2. Blader naar links of rechts naar **Afbeeldingen**.

3. Selecteer **Achtergrond** → een foto.

4. Druk op <**Opslaan**>.

## Een kleur selecteren (menustand)

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Mijn thema**.

2. Selecteer een kleurpatroon.

## Sneltoetsen voor menu's instellen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen**.

2. Selecteer de gewenste toets.

3. Selecteer het menu dat aan de gekozen toets moet worden toegewezen.

## De telefoon blokkeren



1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonblokkering** → **Aan**.
2. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op <OK>.
3. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op <OK>.

## De basisfuncties voor bellen



---

Oproep tot stand brengen, oproepen beantwoorden en de basisfuncties voor bellen gebruiken.



### Een oproep tot stand brengen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en het abonneenummer in.
2. Druk op [>] om het nummer te kiezen.
3. Druk op [>] om de oproep te beëindigen.

### Een oproep beantwoorden

1. Druk op [>] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Druk op [>] om de oproep te beëindigen.

### Het volume aanpassen

Druk op [ / ] als u tijdens een gesprek het volume wilt regelen.

### De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Druk tijdens een gesprek op de bevestigingstoets om de luidsprekerfunctie te activeren.
2. Druk nogmaals op de bevestigingstoets om de luidspreker weer uit te zetten.

## De headset gebruiken

Als u de meegeleverde headset aansluit op het multifunctionele aansluitpunt, kunt u als volgt oproepen tot stand brengen en beantwoorden:

- Als u het laatst gekozen nummer opnieuw wilt bellen, drukt u op de knop op de headset, die u vervolgens loslaat, opnieuw indrukt en nu ingedrukt houdt.
- Als u een oproep wilt beantwoorden, houdt u de knop op de headset ingedrukt.
- Als u een gesprek wilt beëindigen, houdt u de knop op de headset ingedrukt.

## Berichten verzenden en bekijken

SMS-berichten, MMS-berichten of e-mailberichten verzenden of bekijken.

## Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken** → **Bericht**.
2. Geef een telefoonnummer in en blader omlaag.
3. Geef de tekst voor het bericht in. ► Geef tekst in  
Als u het bericht als tekstbericht wilt verzenden, gaat u naar stap 7.  
Als u een MMS-bericht wilt verzenden, gaat u verder met stap 4.
4. Druk op <**Opties**> → **Multimedia toevoegen** en voeg een item toe.
5. Druk op <**Opties**> → **Geavanceerd** → **Onderwerp toevoegen**.
6. Geef een onderwerp in.
7. Druk op <**Opties**> → **Verzenden** om het bericht te verzenden.

## E-mails verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken** → **E-mail**.
2. Geef een e-mailadres in en blader omlaag.
3. Geef een onderwerp in en blader omlaag.
4. Geef de tekst voor het e-mailbericht in.
5. Druk op <**Opties**> → **Multimedia bijvoegen** en voeg een bestand toe (indien nodig).
6. Druk op <**Opties**> → **Verzenden** om het bericht te verzenden.

## Tekst ingeven

Bij het ingeven van tekst kunt u verschillende tekstinvoerstanden gebruiken:

- Houd [✳] ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en de ABC-stand.

- Druk op [✳] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Houd [#] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.

Tekst kan worden ingegeven in een van de volgende standen:

Stand	Functie
ABC	Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display wordt weergegeven.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen één keer in om een heel woord in te geven.</li> <li>2. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [#] om een spatie in te voegen. Als het correcte woord niet wordt weergegeven, selecteert u een alternatief woord uit de lijst die verschijnt.</li> </ol>

Stand	Functie
Nummer	Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.
Symbol	Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool te selecteren.

## SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

## E-mailberichten bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Mijn berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer een account.
3. Selecteer **Controleren op nieuwe e-mail**.
4. Selecteer een e-mail of een koptekst.
5. Als u een berichtkop hebt geselecteerd, drukt u op **<Opties>** → **Ophalen** om de tekst van het e-mailbericht te bekijken.

## Contactpersonen toevoegen en zoeken

De basisprincipes van de functie **Telefoonlijst**.

### Nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opties>**.
2. Selecteer **Opslaan** → een geheugenlocatie (telefoon of SIM-kaart) → **Nieuw**.
3. Selecteer een nummertype (indien nodig).
4. Geef de gegevens van de contactpersoon in.
5. Druk op de bevestigingstoets of druk op **<Opties>** → **Opslaan** om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

### Een contactpersoon zoeken

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Geef de eerste paar letters in van de naam die u zoekt.

3. Selecteer de naam van de contactpersoon in de zoeklijst.



Als u de gewenste persoon gevonden hebt, kunt u:

- de contactpersoon bellen door op [↗] te drukken
- de contactgegevens wijzigen door te drukken op <Opties> → **Wijzigen**

## De camerafuncties gebruiken

---

De basisprincipes van het maken en bekijken van foto's en video's.

### Foto's maken

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.

3. Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op <Terug> om nog een foto te maken (stap 2).

### Foto's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand.

### Video's opnemen

1. Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
2. Druk op [1] om over te schakelen naar de videostand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
4. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.



5. Druk op de bevestigingstoets of <[OK]> om te stoppen met de opname.  
De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
6. Druk op <[Back]> om nog een video op te nemen (stap 3).

## Video's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclip** → een videobestand.

## Naar muziek luisteren

---

Muziek beluisteren via de mp3-speler of de FM-radio.

## Naar de FM-radio luisteren

1. Sluit de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt van uw telefoon.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.

3. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio in te schakelen.
4. Druk op <Ja> om de functie voor het automatisch zoeken naar radiozenders te starten.  
De radio zoekt beschikbare zenders en slaat deze automatisch op.



Als u **FM-radio** voor de eerste keer opent, zal u worden gevraagd om de automatische afstemming te starten.

5. Blader omhoog of omlaag naar een radiozender.
6. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio uit te schakelen.

## Naar muziekbestanden luisteren

Het eerste dat u moet doen, is bestanden overbrengen naar het interne geheugen van de telefoon of naar een geheugenkaart. Dat kan op verschillende manieren:

- Downloaden via een draadloze verbinding met internet. ► p. 31
- U kunt muziekbestanden downloaden van een computer met behulp van het optionele Samsung PC Studio. ► p. 37
- U kunt muziekbestanden ontvangen via Bluetooth. ► p. 42
- U kunt muziekbestanden kopiëren naar een geheugenkaart. ► p. 38
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ► p. 38

Nadat u muziekbestanden hebt overgebracht naar het interne geheugen of naar een geheugenkaart, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer in de menustand **Muziek**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.

3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
Bevestigen	Het afspelen onderbreken of hervatten
▲ / ▼	Volume harder of zachter zetten
Navigatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Links: Afspelen opnieuw starten; vorig nummer (druk hierop binnen 3 seconden); terugspoelen in een bestand (ingedrukt houden)</li> <li>• Rechts: Volgend nummer; vooruitspoelen in een bestand (ingedrukt houden)</li> <li>• Omhoog: De afspeellijst openen</li> <li>• Omlaag: Afspelen stoppen</li> </ul>

## Surfen op internet

Uw favoriete webpagina's openen en opslaan.

### Webpagina's bekijken

1. In de menustand kiest u **Browser** → **Startpagina**.



Browser en Startpagina kunnen, afhankelijk van de serviceprovider, een andere naam hebben.

2. Voor navigatie op internet gebruikt u de volgende toetsen:

Toets	Functie
Navigatie	Naar boven of naar beneden bladeren op een webpagina
Bevestigen	Een item selecteren
<Terug>	Teruggaan naar de vorige pagina
<Opties>	Een lijst openen met browser-opties

### Een website toevoegen aan uw Favorieten

1. Selecteer in de menustand **Browser** → **Favorieten**.



Browser kan, afhankelijk van de serviceprovider, een andere naam hebben.

2. Druk op <**Nieuw**> of <**Opties**> → **Favoriet toevoegen**.
3. Geef een paginatitel en een internetadres (URL) in.
4. Druk op de bevestigingstoets.

# Geavanceerde functies gebruiken


De geavanceerde functies en extra mogelijkheden van uw mobiele telefoon gebruiken.

## Geavanceerde belfuncties gebruiken



De extra belmogelijkheden van uw telefoon.

### Gemiste oproepen bekijken en terugbellen

Op het display worden de nummers weergegeven van binnengekomen oproepen die u hebt gemist. U kunt het nummer van een gemiste oproep als volgt bellen.

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Ga naar het nummer dat u wilt bellen.
3. Druk op [> om te bellen.

### Een recent gekozen nummer herhalen

1. Druk in de standby-stand op [> voor een lijst van recent gekozen nummers.
2. Ga naar het gewenste nummer en druk op [> om dat nummer te bellen.

## Een oproep in de wacht zetten en ophalen

Druk op <**In de wacht**> om een oproep in de wacht te zetten of druk op <**Ophalen**> om een eerder in de wacht gezette oproep terug te halen.

## Een tweede nummer kiezen

Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een tweede nummer kiezen:

1. Druk op <**Wacht**> om de eerste oproep in de wacht te zetten.
2. Geef het tweede nummer in dat u wilt bellen en druk op [**↩**].
3. Druk op <**Wissel**> om van het ene gesprek naar het andere te schakelen.
4. Druk op <**Opties**> → **Einde** → **Oproep in de wacht** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
5. Druk op [**ⓞ**] om het huidige gesprek te beëindigen.


## Een tweede oproep beantwoorden

Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een tweede oproep beantwoorden:


1. Druk op [**↩**] om de tweede oproep te beantwoorden.  
Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op <**Wissel**> om van het ene gesprek naar het andere te schakelen.

## Een gesprek met meerdere deelnemers voeren (telefonische vergadering)

1. Bel de eerste persoon die u wilt laten deelnemen aan een telefonische vergadering.
2. Als de verbinding met de eerste persoon tot stand is gebracht, belt u de tweede persoon voor de telefonische vergadering.  
De eerste persoon wordt automatisch in de wacht gezet.


- Als de verbinding met de tweede persoon tot stand is gebracht, drukt u op **<Opties>** → **Vergaderoproep**.
- Herhaal stap 2 en 3 om meer personen toe te voegen (indien nodig).
- U beëindigt een telefonische vergadering door op [>] te drukken.

## Internationale nummers bellen

- Houd in de standby-stand [**0**] ingedrukt om een plus-teken (+) in te voegen.
- Toets het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [].

## Contactpersonen bellen vanuit de telefoonlijst

U kunt nummers uit de **Telefoonlijst** direct bellen aan de hand van de opgeslagen gegevens voor contactpersonen. ► p. 27

- Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
- Ga naar het gewenste nummer en druk op [>] om dat nummer te bellen.

## Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken

Visitekaartjes maken, snelkiesnummers instellen en groepen van contactpersonen creëren.

### Een visitekaartje maken

- Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
- Druk op **<Opties>** → **Mijn visitekaartje**.
- Geef uw persoonlijke gegevens in en druk op de bevestigingstoets of druk op **<Opties>** → **Opslaan**.



U kunt uw visitekaartje per e-mail versturen (als bijlage) of via Bluetooth.

## Snelkiesnummers instellen

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Ga naar de contactpersoon die u wilt toewijzen.
3. Druk op **<Opties>** → **Toevoegen aan snelkeuze**.
4. Selecteer een nummer (indien nodig).
5. Ga naar het gewenste nummer (2-9) en druk op **<VoegToe>**.

De gekozen contactpersoon wordt onder het geselecteerde snelkiesnummer opgeslagen.



U kunt deze contactpersoon nu bellen door in de standby-stand het toegewezen snelkiesnummer ingedrukt te houden.

## Groepen van contactpersonen creëren

Door contactpersonen te groeperen kunt u aan elke groep die u definieert een bepaalde beltoon of afbeelding toewijzen en berichten en e-mails direct naar alle leden van een groep versturen. De eerste stap is het creëren van een groep:

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Blader naar links of rechts naar **Groepen**.
3. Druk op **<Opties>** → **Nieuwe groep**.
4. Geef een groepsnaam in en druk op **<Opties>** → **Opslaan**.
5. Selecteer de nieuwe groep.
6. Druk op **<Opties>** → **Groepsinstellingen**.
7. Om een afbeelding in te stellen die wordt getoond als u door een lid van de groep wordt gebeld, drukt u op de bevestigingstoets → een afbeeldingscategorie → een afbeelding.

- Om een vaste beltoon voor de groep in te stellen, bladert u naar beneden en drukt u op de bevestigingstoets → een beltooncategorie → een beltoon.
- Druk op <Opties> → **Opslaan**.

## Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

---

Standaardberichten maken en gebruiken voor nieuwe berichten.

### Standaard SMS-berichten maken

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard SMS-berichten**.
- Selecteer een lege locatie om een nieuw standaardbericht te openen.
- Geef de gewenste tekst in en druk op de bevestigingstoets om het standaardbericht op te slaan.

36

### Standaard MMS-berichten maken

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
- Druk op <Opties> → **Maken** om een nieuw standaardbericht te openen.
- U kunt een multimediebericht samenstellen, compleet met onderwerp en bijlagen, dat u vervolgens als standaardbericht kunt gebruiken. ► p. 25
- Druk op <Opties> → **Opslaan in** → **Standaardberichten** om het standaardbericht op te slaan.

### Standaard SMS-berichten gebruiken voor nieuwe berichten

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken** → een berichttype.
- Druk in het tekstveld op <Opties> → **Invoegen** → **Standaardberichten** → een standaardbericht.



## Standaard MMS-berichten gebruiken voor nieuwe berichten

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
2. Blader naar het gewenste standaardbericht en druk op <**Opties**> → **Wijzigen**.  
Het standaardbericht wordt geopend als nieuw MMS-bericht.

## Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

---

Muziekbestanden aanleggen, afspeellijsten maken en radiozenders opslaan.

## Muziekbestanden kopiëren met Samsung PC Studio

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Pc-verbindingen** → **Massaopslag**.
2. Gebruik een pc-datakabel (niet meegeleverd) om de telefoon - via het multifunctionele aansluitpunt - met de computer te verbinden.
3. Voer Samsung PC Studio uit en kopieer bestanden van de computer naar de telefoon. Zie de Help bij Samsung PC Studio voor meer informatie.

## Uw telefoon met Windows Media Player synchroniseren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Pc-verbindingen** → **Mediaspeler**.
3. Gebruik een PC-datakabel (niet meegeleverd) om de telefoon via de multifunctionele aansluiting met de computer te verbinden waar Windows Media Player op is geïnstalleerd.  
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt op het beeldscherm van de computer een pop-upvenster.
4. Open Windows Media Player als u muziekbestanden wilt synchroniseren.
5. Bewerk of typ de naam van uw telefoon in het pop-upvenster (indien nodig).
6. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
7. Klik op **Synchroniseren starten**.

38

## Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Pc-verbindingen** → **Massaopslag**.
3. Gebruik een pc-datakabel (niet meegeleverd) om de telefoon - via het multifunctionele aansluitpunt - met de computer te verbinden.  
Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt op het beeldscherm van de computer een pop-upvenster.
4. Open een map om bestanden weer te geven.
5. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

## Een afspeellijst maken

1. Plaats een geheugenkaart.
2. In de menustand selecteert u **Muziek** → **Afspeellijsten**.

3. Druk op <Opties> → **Afspeellijst maken**.
4. Geef een naam voor uw nieuwe afspeellijst in en druk op de bevestigingstoets.
5. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
6. Druk op <Opties> → **Toevoegen** → **Tracks**.
7. Selecteer de bestanden die u in de afspeellijst wilt opnemen en druk op <Toev.>.

## Mp3-instellingen aanpassen

Af speel- en geluidsinstellingen van de mp3-speler aanpassen.

1. Selecteer in de menustand **Muziek**.
2. Druk op <Opties> → **Instellingen**.
3. Breng de gewenste wijzigingen aan in de mp3-instellingen.
4. Druk op <Opslaan>.

## Muziek van de FM-radio opnemen


1. Sluit de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt van uw telefoon.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio in te schakelen.
4. Druk op <Opties> → **Opnemen** om de opname te starten.
5. Wanneer u klaar bent met opnemen, drukt u op de bevestigingstoets of op <Stop>. Het muziekbestand wordt opgeslagen in **FM-radioclips (Mijn bestanden → Muziek)**.



De opnamefunctie is alleen ontwikkeld voor spraakopname. De kwaliteit van de opname is veel minder dan de kwaliteit van digitale media.

## Radiozenders automatisch opslaan

1. Sluit de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt van uw telefoon.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio in te schakelen.
4. Druk op <Opties> → **Automatisch afstemmen**.
5. Druk ter bevestiging op <Ja> (indien nodig).  
De radio zoekt beschikbare zenders en slaat deze automatisch op.

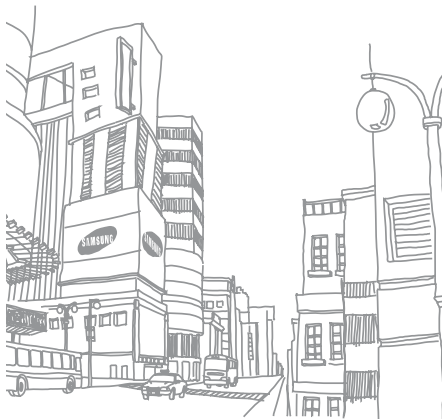

# Hulpmiddelen en toepassingen gebruiken

Speciale voorzieningen en extra toepassingen  
op uw mobiele telefoon.

## De draadloze Bluetooth-voorziening gebruiken

---

Verbinding maken met andere draadloze apparatuur  
voor uitwisseling van gegevens en handsfree functies.

### Bluetooth inschakelen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Bluetooth**.
2. Druk op <**Opties**> → **Instellingen**.
3. Blader omlaag naar **Aanzetten**.
4. Blader naar links of rechts naar **Aan**.
5. Blader omlaag en blader naar links of rechts naar **Aan** zodat andere apparaten uw telefoon kunnen vinden.  
Als u **Aangepast** selecteert, bladert u naar beneden en stelt u de tijd in dat uw telefoon zichtbaar is.
6. Druk op <**Opslaan**>.

## Detecteren van en communiceren met andere Bluetooth-apparatuur

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Bluetooth** → **Nieuw apparaat zoeken**.
2. Blader naar het gewenste apparaat en druk op **<Kies>**.
3. Geef de PIN-code in voor het gebruik van Bluetooth of de PIN-code voor Bluetooth op het andere apparaat, voor zover nodig, en druk op **<OK>**.  
Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code ingeeft of de verbinding accepteert, kunnen de twee apparaten met elkaar communiceren.

## Gegevens versturen via Bluetooth

1. Selecteer het bestand of het item dat u wilt versturen uit een van de telefoontoepassingen.

2. Druk op **<Opties>** → **Naamkaartje verzenden via** of **Verzenden via** → **Bluetooth** (geef bij het versturen van contactgegevens ook het datatype op).

## Gegevens ontvangen via Bluetooth

1. Geef de PIN-code voor Bluetooth in en druk op **<OK>** (indien nodig).
2. Druk op **<Ja>** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het betreffende apparaat (indien nodig).

## Gebruik externe SIM-modus

In de externe SIM-modus kunt u enkel oproepen doen of beantwoorden met een aangesloten handsfree Bluetooth-carkit via de SIM- of USIM-kaart in uw telefoon.

De externe SIM-modus activeren:

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Bluetooth**.

2. Druk op **<Opties>** → **Instellingen**.
  3. Blader omlaag naar **Externe SIM-modus**.
  4. Blader naar links of rechts naar **Aan**.
  5. Druk op **<Opslaan>**.
- Start de Bluetooth-verbinding vanaf een Bluetooth handsfree carkit om de externe SIM-modus te gebruiken.



De Bluetooth handsfree carkit moet toegestaan zijn. Druk op **<Opties>** → **Apparaat goedkeuren** om de handsfree carkit toe te staan.

## SOS-berichten activeren en versturen

In noodgevallen kunt u een SOS-bericht versturen om hulp in te roepen.

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
  2. Blader naar links of rechts naar **Aan**.
  3. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
  4. Druk op de bevestigingstoets om de lijst met contactpersonen te openen.
  5. Blader naar de gewenste contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.
  6. Selecteer een nummer (indien nodig).
  7. Als u alle gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op **<Opties>** → **Toevoegen** om terug te gaan naar de lijst met ontvangers.
  8. Druk op **<Opties>** → **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
  9. Blader omlaag en stel het aantal herhalingen in voor het SOS-bericht.
  10. Druk op **<Opslaan>** → **<Ja>**.
- Voor het versturen van SOS-berichten moeten de toetsen zijn vergrendeld. Druk vier maal op [▲ / ▼].



Zodra u een SOS-bericht verstuurt, worden alle andere telefoonfuncties vergrendeld. Dat blijft zo totdat u op [☒] drukt.

## De functie Mobiel opsporen activeren

Als iemand een andere SIM-kaart in uw telefoon plaatst, gaat er automatisch een bericht met het op die kaart vastgelegde telefoonnummer naar twee van tevoren vastgelegde contactpersonen. U hebt dan een kans uw telefoon terug te vinden.

De functie Mobiel opsporen activeren

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
2. Geef uw wachtwoord in en druk op <OK>.
3. Blader naar links of rechts naar **Aan**.
4. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
5. Druk op de bevestigingstoets om de lijst met contactpersonen te openen.
6. Blader naar een contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.
7. Selecteer een nummer (indien nodig).

8. Als u alle gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op <Opties> → **Toevoegen** om terug te gaan naar de lijst met ontvangers.
9. Druk op <Opties> → **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
10. Blader naar beneden en geef de naam van de afzender in.
11. Druk op <Opties> → **Opslaan** → **OK**.

## Spraakmemo's opnemen en afspelen

Het gebruik van de spraakrecorder.

### Spraakmemo's opnemen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Spraakrecorder**.
2. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
3. Spreek het memo in de microfoon in.
4. Druk de navigatietoets omlaag als u klaar bent.



## Spraakmemo's afspelen

1. Druk vanuit het spraakrecorderscherm op **<Opties>** → **Ga naar Mijn spraakmemo's**.
2. Selecteer een bestand.
3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
Bevestigen	Het afspelen onderbreken of hervatten
▲ / ▼	Volume harder of zachter zetten
Navigatie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Links: Terugspoelen in een bestand</li><li>• Rechts: Vooruitspoelen in een bestand</li><li>• Omlaag: Afspelen stoppen</li></ul>

## Afbeeldingen bewerken

Afbeeldingen bewerken en verrassende effecten toepassen.

### Effecten toepassen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Afbeelding bewerken**.
2. Druk op **<Opties>** → **Nieuwe afbeelding** → **Openen** of **Foto maken**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op **<Laden>**.
5. Druk op **<Opties>** → **Effecten** → een effectoptie.
6. Selecteer een van de mogelijke varianten van het toe te passen effect en druk op **<Gereed>**. Bij sommige effecten kunt u het niveau aanpassen. Verplaats de rechthoek of wijzig het formaat ervan en druk op **<Opties>** → **Gereed** om een wazig effect toe te passen op een specifiek gedeelte van een afbeelding.

7. Druk op **<Opties>** → **Opslaan als** → **<Ja>** als u klaar bent met het toepassen van effecten.
8. Geef een nieuwe bestandsnaam voor de afbeelding in en druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

## Afbeeldingen aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Afbeelding bewerken**.
2. Druk op **<Opties>** → **Nieuwe afbeelding** → **Openen of Foto maken**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op **<Laden>**.
5. Druk op **<Opties>** → **Aanpassen** → een aanpassingsoptie (helderheid, contrast of kleur). Selecteer **Automatisch niveau** om de afbeelding automatisch aan te passen.
6. Pas de afbeelding aan en druk op **<Gereed>**.

7. Druk op **<Opties>** → **Opslaan als** → **<Ja>** als u klaar bent met aanpassen.
8. Geef een nieuwe bestandsnaam in voor de afbeelding en druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

## Afbeeldingen transformeren

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Afbeelding bewerken**.
2. Druk op **<Opties>** → **Nieuwe afbeelding** → **Openen of Foto maken**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op **<Laden>**.
5. Druk op **<Opties>** → **Transformeren** → **Formaat wijzigen, Roteren of Omdraaien**.
6. Roteer of spiegel de afbeelding en druk op **<Gereed>**.

Voor het wijzigen van het formaat van de afbeelding, selecteert u een maat → <Ja> en gaat u verder met stap 7.

7. Druk op <Opties> → **Opslaan als** → <Ja> als u klaar bent met transformeren.
8. Geef een nieuwe bestandsnaam in voor de afbeelding en druk op <Opties> → **Opslaan**.

## Een afbeelding bijsnijden

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Afbeelding bewerken**.
2. Druk op <Opties> → **Nieuwe afbeelding** → **Openen** of **Foto maken**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op <Laden>.
5. Druk op <Opties> → **Bijsnijden**.

6. Beweeg de rechthoek over het gedeelte dat u wilt bijsnijden en druk op <Opties> → **Gereed**.  
Druk op <Opties> → **Formaat wijzigen** of **Vorm** om het formaat of de vorm van de rechthoek te wijzigen.
7. Druk op <Opties> → **Opslaan als** → <Ja>.
8. Geef een nieuwe bestandsnaam in voor de afbeelding en druk op <Opties> → **Opslaan**.

## Visuele effecten toevoegen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Afbeelding bewerken**.
2. Druk op <Opties> → **Nieuwe afbeelding** → **Openen** of **Foto maken**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op <Laden>.

5. Druk op <**Opties**> → **Invoegen** → een visueel effect (kader, afbeelding, clipart, emoticon of tekst).
6. Selecteer een visueel effect of voer tekst in.
7. Verplaats de toegevoegde afbeelding (indien nodig).  
Druk op <**Opties**> → **Formaat wijzigen** of **Roteren** om het formaat van de toegevoegde afbeelding te wijzigen of om de toegevoegde afbeelding te roteren.
8. Druk op <**Gereed**> of <**Opties**> → **Gereed**.
9. Druk op <**Opties**> → **Opslaan als** → <**Ja**> als u klaar bent met het toevoegen van visuele effecten.
10. Geef een nieuwe bestandsnaam in voor de afbeelding en druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

## Games en toepassingen op basis van Java

---

Het gebruik van games en toepassingen op basis van de meermaals onderscheiden Java-technologie.

### Games spelen

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Games en meer**.
2. Kies een game uit de lijst en volg de instructies op het scherm.



Het aanbod van beschikbare games kan variëren, afhankelijk van uw regio of provider. Ook opties en besturingsdetails voor de beschikbare games kunnen variëren.

## Toepassingen activeren

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Games en meer** → een toepassing.
2. Druk op **<Opties>** voor een lijst van opties en instellingen voor de gekozen toepassing.

## Een wereldklok bekijken

Zien hoe laat het is in een ander deel van de wereld en instellen welke tijden het display aangeeft.

## Een wereldklok weergeven

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Wereldklok**.
2. Blader omlaag naar de middelste klok.
3. Blader naar links of naar rechts naar de tijdzone.
4. Blader omlaag naar de onderste klok.
5. Blader naar links of naar rechts naar de tijdzone.

6. Druk op de bevestigingstoets om uw wereldklok op te slaan.



Om in te stellen dat het zomertijd is, drukt u op **<Opties>** → **Zomertijd toepassen** → tijdzones.

## Een wereldklok toevoegen aan de weergave op het display

In de stand voor dubbele tijdsweergave kunt u twee verschillende klokken voor twee verschillende tijdzones op het display laten weergeven.

Nadat u wereldklokken hebt opgeslagen:

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Wereldklok**.
2. Blader naar de wereldklok die u wilt toevoegen en druk op **<Opties>** → **Markeren als tweede klok**.
3. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Startscherm**.

4. Blader naar links of rechts naar **Afbeeldingen**.
5. Blader naar **Klok** en druk op de bevestigingstoets.
6. Blader naar links of rechts, selecteer **Dubbel** en druk op **<Opslaan>**.
7. Druk op **<Opslaan>**.

## Alarm instellen en gebruiken

Alarm inschakelen en instellen voor belangrijke afspraken of gebeurtenissen.

### Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer in de menustand **Alarm**.
2. Blader naar een lege alarmlocatie en druk op de bevestigingstoets.
3. Stel het alarm in zoals u wenst.  
U kunt de FM-radio of een geluid instellen als alarmtoon.

4. Druk op **<Opslaan>** of druk op **<Opties>** → **Opslaan**.



De automatische inschakelfunctie zorgt ervoor dat de telefoon, mocht dat nodig zijn, automatisch wordt aangezet op het moment dat het alarm moet afgaan.

### Een alarm afzetten

Als het alarm afgaat:

- Druk op **<OK>** of een willekeurige toets om een alarm zonder sluimertijd te stoppen.
- Druk op **<OK>** om een alarm met sluimertijd volledig uit te zetten of druk op **<Sluimer>** of een willekeurige toets om het alarm gedurende de sluimertijd uit te zetten. In het laatste geval gaat het alarm na 5 minuten opnieuw af.

### Een alarm uitschakelen

1. Selecteer in de menustand **Alarm**.
2. Blader naar het alarm dat u wilt uitschakelen en druk op de bevestigingstoets.

3. Blader omlaag (indien nodig).
4. Blader naar links of rechts naar **Uit**.
5. Druk op **<Opslaan>**.

## Calculator gebruiken

---

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen zoals die zichtbaar zijn op het display voor eenvoudige berekeningen.

## Munt- of maateenheden omrekenen

---

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Omrekenen** → een omrekentype.
2. Geef een munt- of maateenheid in de daarvoor bestemde velden in.

## Afteltimer instellen

---

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Timer**.
2. Druk op **<Stel in>**.
3. Geef de af te tellen uren of minuten in en druk op **<OK>**.
4. Druk op de bevestigingstoets om het aftellen te starten of te onderbreken.
5. Als de afteltijd is afgelopen, kunt u het alarm afzetten door op **<OK>** te drukken.

## Stopwatch gebruiken

---

1. Selecteer in de menustand **Extra's** → **Stopwatch**.
2. Druk op de bevestigingstoets om de stopwatch te starten en rondetijden vast te leggen.
3. Als u klaar bent, drukt u op **<Stop>**.
4. Druk op **<Terugz.>** om vastgelegde tijden te wissen.

## Een nieuwe taak maken

---

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Taken**.
2. Druk op <**Nieuw**>.
3. Geef de details van de taak in.
4. Druk op <**Opslaan**> of druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

## Notities maken

---

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Notities**.
2. Druk op <**Nieuw**>.
3. Geef uw notitie in.
4. Druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

## Agenda beheren

---

Weergave van de agenda aanpassen en afspraken noteren.

### Weergave van de agenda aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Druk op <**Opties**> → **Weergave** → **Dag of Week**.

### Afspraken noteren

1. Selecteer in de menustand **Organizer** → **Agenda**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuw** → een type afspraak of gebeurtenis.
3. Geef de details van de afspraak of gebeurtenis in.
4. Druk op <**Opslaan**> of op <**Opties**> → **Opslaan**.



# Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt met uw mobiele telefoon, kunt u proberen de problemen op te lossen met behulp van de volgende procedures, voordat u contact opneemt met de klantenservice.

Tijdens het gebruik van uw telefoon kunnen de volgende berichten worden weergegeven:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Plaats SIM-kaart	Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.
Telefoon-blokkering	Als de functie Telefoon blokkeren is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Geef PIN in	Als u de telefoon voor het eerst gebruikt of als de telefoon is beschermd met een PIN-code, moet u de bij uw SIM-kaart behorende PIN-code ingeven. U kunt deze functie uitschakelen met behulp van het menu <b>PIN-blokkering</b> .

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Geef PUK in	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.

Op de telefoon wordt "Netwerkfout" of "Geen netwerk" weergegeven.

- Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Bepaalde opties zijn niet beschikbaar zonder het daarbij behorende abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

U geeft een telefoonnummer in, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Druk na ingeven van het nummer op de beltoets: [☎].
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u dit type oproepen niet hebt geblokkeerd.

U bent niet bereikbaar voor andere bellers.

- Controleer of uw telefoon aan staat.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u dit type oproepen niet hebt geblokkeerd.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Controleer of de ingebouwde microfoon niet wordt afgedekt.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.

- Als u een headset gebruikt, controleer dan of deze goed is aangesloten.

#### De telefoon piept en het batterijsymbool knippert.

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang de batterij om de telefoon te kunnen blijven gebruiken.

#### De geluidskwaliteit tijdens telefoneren is slecht.

- Controleer of de ingebouwde antenne niet wordt geblokkeerd.
- Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

#### U selecteert een contactpersoon om te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of het nummer in de lijst met contactpersonen correct is.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

#### De batterij laadt niet goed op of de telefoon schakelt zichzelf uit.

- De polen voor de batterij zijn mogelijk verontreinigd. Veeg de beide goudkleurige contacten schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij stelselmatig niet meer volledig wordt opgeladen, moet u de batterij vervangen.

#### De telefoon is warm.

Wanneer u verschillende toepassingen tegelijk gebruikt, heeft de telefoon meer energie nodig en kan deze warm worden.

Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

# Index

achtergrond 23

afbeeldingen 45  
aanpassen, 46  
bijsnijden, 47  
effecten toepassen, 45  
transformeren, 46  
visuele effecten, 47

afteltimer  
zie extra, afteltimer

agenda  
zie extra, agenda

alarm  
afzetten, 50  
instellen, 50  
uitschakelen, 50

batterij  
batterijsymbool, 19  
installeren, 16  
opladen, 18

beltoon 22

berichten  
e-mail verzenden, 26  
e-mailberichten bekijken, 27  
MMS-berichten bekijken, 27  
multimedia verzenden, 25  
SMS-berichten bekijken, 27  
tekst verzenden, 25

Bluetooth  
gegevens ontvangen, 42  
gegevens versturen, 42  
inschakelen, 41

browser  
zie webbrowswer

calculator  
zie extra, calculator

conferentiegesprekken  
zie oproepen, telefonische  
vergadering

contactpersonen  
groepen creëren, 35  
toevoegen, 27  
zoeken, 27

extra  
afbeelding bewerken, 45  
afteltimer, 51  
agenda, 52  
alarm, 50

- omrekenprogramma, 51
- rekenmachine, 51
- stopwatch, 51
- taken, 52
- FM-radio**
  - beluisteren, 29
  - stations opslaan, 40
- foto's**
  - bekijken, 28
  - maken, 28
- geheugenkaart** 19
- headset** 25
- internet**
  - zie webbrowser
- Java**
  - games, 48
  - toepassingen, 49
- kleur** 23
- memo**
  - zie tekst- of spraakmemo's
- MMS-berichten**
  - zie berichten
- mobiel opsporen** 44
- MP3-speler**
  - aanpassen, 39
  - synchroniseren, 38
- mp3-speler**
  - afspeellijsten maken, 38
  - muziek beluisteren, 29
- omrekenen**
  - zie extra, omrekenen
- oproepen**
  - basisfuncties, 24
  - beantwoorden, 24
  - geavanceerde functies, 32
  - gemiste oproepen bekijken, 32
- gemiste oproepen**
  - terugbellen, 32
  - in de wacht gezette gesprekken terughalen, 33
  - in de wacht zetten, 33
  - internationale nummers, 34
  - recent gekozen nummers, 32
  - telefonische vergadering, 33
  - tot stand brengen, 24
  - tweede nummer kiezen, 33
  - tweede oproep beantwoorden, 33
  - uit Telefoonlijst, 34
- radio**
  - zie FM-radio
- Samsung PC Studio** 37
- SIM-kaart** 16

snelkoppelingen  
zie sneltoetsen

sneltoetsen 23

SOS-bericht 43

spraakmemo's  
afspelen, 45  
opnemen, 44

standaardberichten  
multimedia, 36  
opnemen in bericht, 36  
tekst, 36

stil profiel 22

stopwatch  
zie extra, stopwatch

taken  
zie extra, taken

tekst  
berichten, 25  
invoeren, 26  
nieuwe taken, 52  
notities maken, 52

telefoonblokkering 24

timer  
zie extra, afteltimer

toetstonen 22

vergrendeling  
zie telefoonblokkering

video's  
bekijken, 29  
opnemen, 28

visitekaartjes 34

vliegtuigprofiel 21

volume  
gespreksvolume, 24  
toetsvolume, 22

webbrowser  
favorieten, 31  
startpagina openen, 31

wereldklok  
dubbele tijdsweergave  
instellen, 49  
weergeven, 49

Windows Media Player 38



## Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

**wij,** Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

### Mobiele GSM-telefoon: B2100

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Netwerk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kenmerk: 0168

**CE 0168**

De technische documentatie wordt beheerd door:

#### **Samsung Electronics QA Lab.**

---

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.02.27

**Yong-Sang Park / verkoopmanager**

---

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

\* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantietaal van de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht hebt, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-21475A  
Dutch. 03/2009. Rev. 1.0