

* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.

* Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-22837A
Dutch. 04/2009. Rev. 1.0



Samsung M7600 Gebruiks- aanwijzing



Over deze gebruiks- aanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon. Raadpleeg "Uw mobiele telefoon", "De telefoon installeren en gereedmaken" en "Basisfuncties gebruiken" om snel aan de slag te kunnen met de telefoon.

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



WARNING

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



CAUTION

Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie



Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► pag.12 (betekent "zie pagina 12")

→ **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Raak in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** aan (staat voor **Berichten**, gevolgd door **Bericht maken**)

[] **Rechte haken:** telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [] (de toets voor aan/uit of menu afsluiten)

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Bluetooth[®] is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015040.
- Java[™] is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player[®] is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
-  en  zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. CS Headphone en de WOW HD-technologie zijn opgenomen onder licentie van SRS Labs, Inc.
- DivX[®] is een geregistreerd handelsmerk van DivX, Inc. en wordt onder licentie gebruikt.



CE 0168

OVER DIVX VIDEO

DivX[®] is een indeling voor digitale video van DivX Inc. Dit apparaat is een officieel DivX Certified-apparaat dat DivX-video's tot 320x240 afspeelt.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dit DivX[®] Certified-apparaat moet bij DivX worden geregistreerd om DivX Video-on-Demand-inhoud (VOD) te kunnen afspelen. Genereer de DivX VOD-registratiecode voor het apparaat en verzend deze tijdens het registratieproces. (Belangrijk: DivX VOD-inhoud wordt beschermd door een DivX DRM-systeem (Digital Rights Management) dat weergave beperkt tot geregistreerde DivX Certified-apparaten. Als u probeert om DivX VOD-inhoud weer te geven die niet voor uw apparaat is geautoriseerd, wordt de melding "Authorization Error" weergegeven en zal de inhoud niet worden weergegeven.) Ga voor meer informatie naar <http://vod.divx.com>.



Inhoud

Informatie over veiligheid en gebruik 2

Veiligheidswaarschuwingen	2
Veiligheidsinformatie	5
Belangrijke gebruiksinformatie	8

Uw mobiele telefoon 14

Uitpakken	14
Onderdelen van de telefoon	15
Toetsen	16
Display	17
Symbolen	17

De telefoon installeren en gereedmaken 19

De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen	19
De batterij opladen	21
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)	22

Basisfuncties gebruiken24

De telefoon in- en uitschakelen	24
Het aanraakscherm gebruiken	25
Menu's openen	27
Tussen toepassingen wisselen	27
Widgets gebruiken	28
Helpteksten weergeven	29
De instellingen van de telefoon wijzigen	29
De basisbelfuncties gebruiken	31
Berichten verzenden en bekijken	33
Contactpersonen toevoegen en zoeken	35
De camerafuncties gebruiken	36
Naar muziek luisteren	38
Surfen op internet	40
De Google-services gebruiken	41

Geavanceerde functies gebruiken 43

Geavanceerde belfuncties gebruiken	43
Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken	46
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken	48
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken	50

**Hulpprogramma's en toepassingen
gebruiken 58**

De draadloze Bluetooth-functie gebruiken	58
Een SOS-bericht activeren en verzenden	60
De functie Mobiel opsporen inschakelen	61
Nepoproepen maken	62
Spraakmemo's opnemen en afspelen	63
Foto's bewerken	63

Foto's afdrukken	66
Foto's en video's uploaden naar internet	67
Java-games en -toepassingen gebruiken	68
Gegevens synchroniseren	69
De RSS-lezer gebruiken	69
Uw huidige positie weergeven	70
De GPS-functionaliteit updaten	70
Wereldklokken instellen en bekijken	71
Alarmen instellen en gebruiken	72
De calculator gebruiken	73
Munt- en maateenheden omrekenen	73
Een afteltimer instellen	73
De stopwatch gebruiken	73
Een nieuwe taak maken	74
Een notitie maken	74
Uw agenda beheren	74

Problemen oplossen	a
---------------------------------	----------

Index	e
--------------------	----------

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.



Veiligheidswaarschuwingen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor



Als u naar muziek luistert met een headset op hoog volume, kan uw gehoor worden beschadigd. Gebruik het minimale volume waarmee u het gesprek of de muziek kunt horen.

Installeer mobiele telefoons en apparatuur voorzichtig

Zorg ervoor dat mobiele telefoons en bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en geef deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.

- Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen en toestellen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Voorkom verstoring van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research.

Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor hulp.

Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsaanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden.

Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt op de telefoon, houdt u de telefoon ontspannen vast, drukt u licht op de toetsen, gebruikt u speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neemt u regelmatig pauze.

WARNING



Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op

Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt beperkt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C/32° F of boven 45° C/113° F). Door extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de batterijen afnemen.

- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Zorg ervoor dat de telefoon niet nat wordt. De telefoon kan ernstig worden beschadigd door vloeibare stoffen. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.

- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstoppen, waardoor de telefoon niet goed meer werkt.
- Gebruik de cameraflitser of het cameralicht van de telefoon niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren.
- De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen.

CAUTION

Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.

- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.

- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve methode achter de hand houden om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.

Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 0,728 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation.

Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt de telefoon blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achterin deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)



Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische

accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan.

Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

"MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN

VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE Zouden ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

Als er albumafbeeldingen worden gedownload naar de MP3-speler van Samsung, zal dat resulteren in manipulatie, aanpassing of wijziging van deze afbeeldingen.

Het zonder toestemming downloaden van albumafbeeldingen vormt mogelijk een inbreuk op het auteursrecht van de kunstenaar met betrekking tot de albumafbeeldingen, en/of op de morele rechten.

Samsung aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een eventuele inbreuk op auteursrechten of morele rechten die ontstaat als een gebruiker albumafbeeldingen downloadt naar de MP3-speler van Samsung.

Gebruikers dienen zich ervan te vergewissen dat de licentievoorwaarden van een leverancier van muziek/albumafbeeldingen hun het recht geven, albumafbeeldingen te downloaden en vervolgens aan te passen.

Uw mobiele telefoon

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen, het display en de symbolen.

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:


- Mobiele telefoon
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing




Welke onderdelen bij de telefoon worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.

Onderdelen van de telefoon

De voorkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:

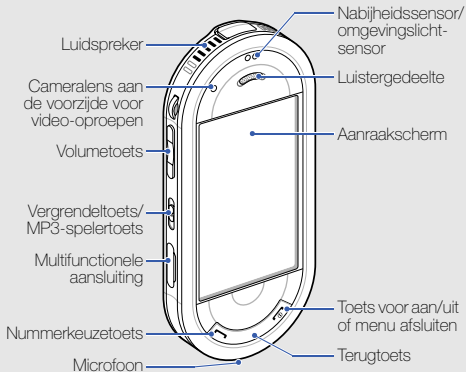



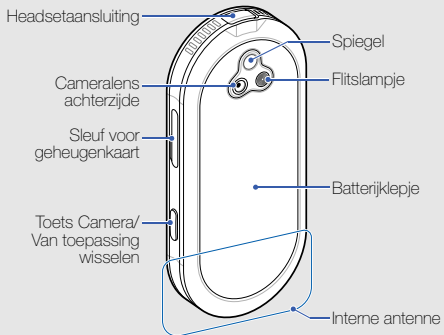



De achterkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:



U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt. Schuif de vergrendeltoets omhoog om de vergrendeling te activeren.


Toetsen

Toets	Functie
 Nummerkeuze	Bellen of een oproep aannemen; in de standby-stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen
 Terug	In de menustand: teruggaan naar het vorige niveau
 Aan/uit of menu afsluiten	De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: terugkeren naar de standby-stand
 Volume	Het volume van de telefoon regelen

Toets	Functie
 Vergrendelen/ MP3-speler	Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen; de MP3-speler starten (omlaag geschoven houden)
 Camera/ Van toepassing wisselen	In de standby-stand de camera inschakelen; in de camerastand een foto maken of een video opnemen; als u de functie van de toets wijzigt, het venster voor het wisselen tussen toepassingen openen, zodat u toegang hebt tot andere toepassingen zonder dat u de toepassing die op dat moment actief is, hoeft af te sluiten





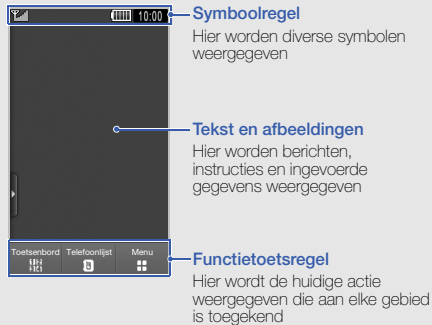



Display

Het display van de telefoon bestaat uit de volgende gebieden:



Symbolen

Leer de symbolen kennen die op het display verschijnen.

Symbol	Betekenis
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	HSPDA-netwerkverbinding
	Spraakoproep actief
	Video-oproep actief
	Functie voor SOS-berichten actief

Symbol	Betekenis
	Surfen op internet
	Verbonden met een beveiligde webpagina
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Doorschakelen van oproepen actief
	Gesynchroniseerd met pc
	Bluetooth-headset of -carkit voor handsfree bellen aangesloten
	Bluetooth ingeschakeld
	Alarm ingeschakeld
	Geheugenkaart geplaatst
	Nieuw SMS-bericht

Symbol	Betekenis
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Nieuw serverbericht
	Nieuw configuratiebericht
	Normaal profiel actief
	Stil profiel actief
	Batterijlading
	Huidige tijd

De telefoon installeren en gereedmaken

Zet allereerst de mobiele telefoon
in elkaar en stel deze in.


De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten.

Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.


De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.

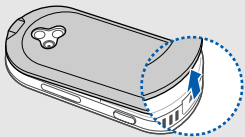


Houd [] ingedrukt om de telefoon uit te zetten als de telefoon aan is.

2. Plaats de SIM-kaart of USIM-kaart.

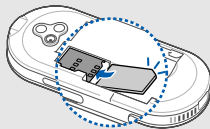


- Zorg dat bij het plaatsen van de SIM-kaart of USIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
- Als er geen SIM- of USIM-kaart is geplaatst, kunt u toch sommige menu's gebruiken, evenals de diensten waarvoor geen netwerk is vereist.

3. Plaats de batterij.

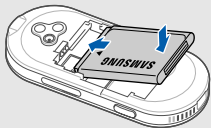


4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

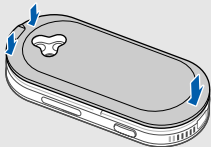

De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt.

1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting en steek het kleine uiteinde van de reisadapter in deze aansluiting.

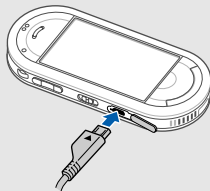

Met het driehoekje naar boven



Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan de telefoon ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

2. Sluit het brede uiteinde van de reisadapter aan op een stopcontact.
3. Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het symbool  beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het stopcontact.
4. Haal de reisadapter los van de telefoon.
5. Sluit het klepje van de multifunctionele aansluiting.




Een bijna lege batterij

Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, kunt u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™-geheugenkaarten van maximaal 16 GB (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant) in de telefoon plaatsen.

1. Open het klepje van de geheugenkaarten aan de zijkant van de telefoon.
2. Plaats een geheugenkaart met het etiket naar boven gericht.

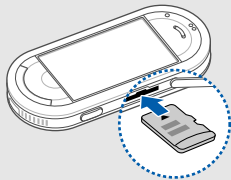

3. Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart op zijn plaats klikt.

Wanneer u een geheugenkaart wilt verwijderen, duwt u voorzichtig op de geheugenkaart zodat deze uit de telefoon loskomt en trekt u de kaart vervolgens uit de sleuf.



Basisfuncties gebruiken

Leer de belangrijkste functies van de telefoon kennen
en leer basishandelingen uitvoeren.

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Houd [] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code in en raak **OK** aan (indien nodig).

Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.

Overschakelen naar het vliegtuigprofiel

Door over te schakelen naar het vliegtuigprofiel zet u de telefoon offline en kunt u op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen, de functies van de telefoon gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist.

Als u het vliegtuigprofiel wilt activeren, selecteert u in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen** → **Vliegtuig (offline)**.



Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is.

Het aanraakscherm gebruiken


Leer werken met het aanraakscherm.

Met het aanraakscherm van de telefoon kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren.




Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, dient u het beschermende folie te verwijderen alvorens u de telefoon gebruikt.


- Raak een symbool aan om een menu te openen of een toepassing te starten.

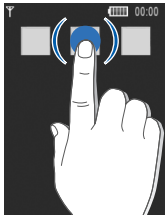

- Veeg met uw vinger omhoog of omlaag om door verticale lijsten te bladeren.

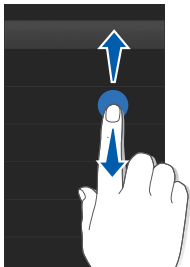


- Veeg met uw vinger naar links of naar rechts om door horizontale lijsten te bladeren.

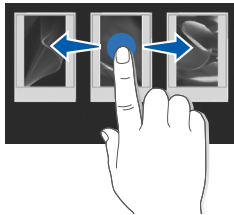

Menu's openen

De menu's van de telefoon openen:

1. Raak in de standby-stand **Menu** aan voor toegang tot de menustand. U kunt ook met uw vinger van rechts naar links over het scherm vegen.
2. Selecteer een menu of optie.
3. Druk op [

Tussen toepassingen wisselen

Leer vanuit een menu naar andere toepassingen gaan zonder het gebruikte menu eerst te hoeven sluiten.



De functie van de cameratoets moet in **Schakelen** worden gewijzigd (raak in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **Functie cameratoets** aan).

Van toepassing wisselen:

1. Druk tijdens het gebruik van een menu op [].
De volgende opties zijn beschikbaar:
 - **Oproepen**: het belscherm openen
 - **MP3-speler**: de MP3-speler starten
 - **Berichten**: het menu **Berichten** openen
 - **Browser**: de webbrowser starten
 - **Hoofdmenu**: het scherm voor het hoofdmenu openen
 - **Games en meer**: het menu **Games en meer** openen
2. Selecteer een toepassing.

Widgets gebruiken

Leer de widgets op de werkbalk gebruiken.



Bij sommige widgets wordt er verbinding met webservices gemaakt. Als u een dergelijke webwidget selecteert, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.

De werkbalk openen

Raak in de standby-stand de pijl linksonder in het scherm aan om de werkbalk te openen. U kunt de widgets op de werkbalk verplaatsen of ze naar het standby-scherm overbrengen.



Afhankelijk van uw regio of uw serviceprovider kunnen de beschikbare widgets variëren.

Widgets naar het standby-scherm overbrengen



1. Open de werkbalk.
2. Sleep een widget van de werkbalk naar het standby-scherm. U kunt de widget overal op het scherm neerzetten.

De widgets wijzigen

1. Raak in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Widgets** aan.
2. Selecteer de widgets die u in de werkbalk wilt opnemen en raak **Opslaan** aan.

Helpteksten weergeven

Leer handige informatie over de telefoon weergeven.

1. Open de werkbalk.
2. Raak in de werkbalk  aan.
3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
4. Selecteer een helponderwerp voor meer informatie over een toepassing of functie.
5. Sleep uw vinger naar links of naar rechts om meer informatie weer te geven. Raak  aan om terug te gaan naar het vorige menuniveau.

De instellingen van de telefoon wijzigen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan uw voorkeuren aan te passen.

Het volume van de toetstonen aanpassen

Druk in de standby-stand de volumetoets omhoog of omlaag om het volume van de toetstonen aan te passen.

De intensiteit van de trilling op het aanraakscherm wijzigen

U kunt de intensiteit van de trilling bij het aanraken van het telefoonscherm wijzigen.

1. Druk in de standby-stand de volumetoets omhoog of omlaag.

2. Raak **Trillen** aan en druk de volumetoets omhoog of omlaag om de intensiteit van de trilling aan te passen.

Overschakelen van en naar het stille profiel

Raak in de standby-stand **Toetsenbord** aan en blijf **#** aanraken om de geluiden van de telefoon uit of in te schakelen.

De beltoon wijzigen

1. Raak in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen** aan.
2. Raak  naast het gebruikte geluidsprofiel aan.
3. Raak **Beltoon spraakoproep** of **Beltoon videooproep** aan.

4. Selecteer een beltoon in de lijst en raak **Opslaan** aan.

5. Raak **Opslaan** aan.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, selecteert u dat profiel in de lijst.

Tijdelijk dempen activeren

U kunt de beltonen en agendasignalen tijdelijk dempen door de telefoon omgekeerd neer te leggen.

1. Raak in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **Tijdelijk dempen** aan.
2. Raak **Aan** aan.
3. Raak **Opslaan** aan.

Een achtergrond selecteren (standby-stand)

1. Raak in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Achtergrond** aan.
2. Ga naar links of rechts naar een afbeelding.
3. Raak **Instellen** aan.

De telefoon blokkeren

1. Raak in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** aan.
2. Raak bij **Telefoonblokkering** de optie **Aan** aan.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en raak **OK** aan.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en raak **OK** aan.

De basisbelfuncties gebruiken

Leer te bellen, oproepen aan te nemen en de basisbelfuncties te gebruiken.



Tijdens een gesprek wordt het aanraakscherm automatisch vergrendeld om onbedoelde invoer te voorkomen. Schuif de vergrendeltoets omlaag om de vergrendeling op te heffen.

Bellen

1. Raak in de standby-stand **Toetsenbord** aan en geef het netnummer en het abonneenummer in.
2. Raak **Meer** → **Spraakoproep** aan of druk op [] om het nummer te bellen.
Voor een video-oproep raakt u **Meer** → **Videooproep** aan.
3. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

Een oproep aannemen

1. Druk op [] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Als het om een video-oproep gaat, drukt u op [] en raakt u **Mij tonen** aan om toe te staan dat de beller u via de cameralens aan de voorzijde ziet.
3. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

Het volume aanpassen

Druk op de volumetoets omhoog of omlaag om het volume tijdens een gesprek aan te passen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Raak tijdens een gesprek **Speaker** → **Ja** aan om de luidspreker te activeren.
2. Raak **Speaker** aan om weer over te schakelen naar het luistergedeelte.



In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Zet in dat geval voor betere geluidsprestaties de luidspreker uit.

De headset gebruiken

Wanneer u de meegeleverde headset op de telefoon aansluit, kunt u bellen en oproepen aannemen:

- Het laatstgekozen nummer herhalen: druk op de knop op de headset, druk nogmaals op deze knop en houd deze vervolgens ingedrukt.
- Een oproep aannemen: druk op de headsetknop.
- Een oproep beëindigen: druk op de headsetknop.



Als u een gesprek voert terwijl u een headset gebruikt, schuift u de vergrendeltoets omlaag om de vergrendeling van het aanraakscherm op te heffen.

Berichten verzenden en bekijken

Leer hoe u SMS-, MMS- en e-mailberichten kunt verzenden en bekijken.

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Raak in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** → **Bericht** aan.
2. Raak **Tik voor ontvanger** → **Handmatig invoeren** aan.
3. Geef een bestemmingsnummer in en raak **Gereed** aan.
4. Raak het tekst invoerveld aan.
5. Geef de tekst van het bericht in en raak **Gereed** aan. ► pag. 34

Als u het bericht als SMS wilt verzenden, gaat u naar stap 7. Als u multimedia wilt toevoegen, gaat u verder met stap 6.

6. Raak **Media toevoegen** aan en voeg een item toe.
7. Raak **Verzenden** aan om het bericht te verzenden.


Een e-mail verzenden

1. Raak in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail** aan.
2. Raak **Tik om ontvanger toe te voegen** → **Handmatig invoeren** aan.
3. Geef een e-mailadres in en raak **Gereed** aan.
4. Raak **Tik om onderwerp toe te voegen** aan.
5. Geef een onderwerp en raak **Gereed** aan.
6. Raak het tekst invoerveld aan.
7. Geef de tekst van het e-mailbericht in en raak **Gereed** aan.

8. Raak **Bestanden toevoegen** aan en voeg een bestand toe (indien nodig).
9. Raak **Verzenden** aan om het bericht te verzenden.

Tekst ingeven

Geef tekst in en schrijf berichten of notities met het virtuele toetsenbord.

1. Raak het tekstinvoerveld aan.
2. Raak de virtuele toetsen aan om tekst in te geven.
 - Raak **T9** aan om te wisselen tussen T9- en ABC-stand. Afhankelijk van uw taal is het wellicht mogelijk om een invoerstand voor uw eigen taal te gebruiken.
 - Raak **Abc** links in het midden van het scherm aan om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
 - Raak  aan om over te schakelen naar de symboolstand.

U kunt de volgende tekstinvoerstanden gebruiken:

Stand	Functie
ABC	Raak de toepasselijke virtuele toets aan totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raak de toepasselijke virtuele toetsen één keer aan om een heel woord in te geven. 2. Als het woord juist wordt weergegeven, raakt u  aan om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u een alternatief in de vervolgkeuzelijst die verschijnt.
Cijfer	Raak de toepasselijke virtuele toets aan om een cijfer in te geven.
Symbool	Raak de toepasselijke virtuele toets aan om een symbool in te geven.

SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Raak in de menustand **Berichten** → **Postvak IN** aan.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Een e-mail bekijken

1. Raak in de menustand **Berichten** → **E-mail Postvak IN** aan.
2. Selecteer een account.
3. Raak **Download** aan.
4. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
5. Raak **Ophalen** aan om de berichttekst van het e-mailbericht te bekijken als u een berichtkop hebt geselecteerd.

Contactpersonen toevoegen en zoeken

Leer werken met de functies voor de telefoonlijst.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Raak in de standby-stand **Toetsenbord** aan en geef een telefoonnummer in.
2. Raak **Meer** → **Toevoegen aan telefoonlijst** → **Nieuw** aan.
3. Raak **Telefoon** of **SIM** aan.
4. Geef de gegevens van de contactpersoon in.
5. Raak **Opslaan** aan om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Een contactpersoon zoeken

1. Raak in de standby-stand **Telefoonlijst** aan.
2. Raak **Tik om te zoeken** aan, geef de eerste letters in van de naam die u zoekt en raak **Gereed** aan. U kunt ook  vegen om de eerste letter van de naam te selecteren.
3. Selecteer de naam van de contactpersoon in de zoeklijst.




Zodra u een contactpersoon hebt gevonden, kunt u:

- de contactpersoon bellen door  aan te raken
- de contactgegevens bewerken door **Wijzigen** aan te raken

De camerafuncties gebruiken

Leer foto's en video's maken en bekijken.

Foto's maken


1. Druk in de standby-stand op [] om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
4. Druk op [] om de foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.

Foto's bekijken




Raak in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand aan.

Draai de telefoon linksom naar de liggende stand. Kantel de telefoon naar links of rechts om de foto's automatisch naar links of rechts te laten scrollen.

U kunt foto's als volgt in een brede weergave in categorieën ordenen en weergeven:

1. Raak in de menustand **Fotobrowser** aan.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Raak  aan om de foto's in categorieën te ordenen.
4. Blader naar links of rechts om foto's te bekijken. Kantel de telefoon naar links of rechts om de foto's automatisch naar links of rechts te laten scrollen.

Video's opnemen

1. Druk in de standby-stand op [] om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Raak  →  aan om over te schakelen naar de opnamestand.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
5. Druk op [] om de opname te starten.
6. Raak  aan of druk op [] om de opname te stoppen.
De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Video's bekijken

Raak in de menustand **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclip** → een videobestand aan.

Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.

Naar muziek luisteren

Leer hoe u muziek kunt luisteren met de MP3-speler of FM-radio.

Naar de FM-radio luisteren

1. Sluit de meegeleverde headset op de telefoon aan.
2. Raak in de menustand **Extra's** → **FM-radio** aan.
3. Raak **Ja** aan om het automatisch afstemmen te starten.

De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in de telefoon opgeslagen.



De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.

4. Raak  of  aan om een radiostation te selecteren. Blijf  of  aanraken om een opgeslagen radiostation te selecteren. Als u informatie wilt ophalen over het nummer dat u hoort, raakt u **Meer** → **Muziek zoeken**. ► pag. 56 aan.
5. Raak  aan om de FM-radio uit te schakelen.

Naar muziekbestanden luisteren

Breng eerst op een van de volgende manieren bestanden naar de telefoon of de geheugenkaart over:

- Draadloos downloaden van internet. ► pag. 40
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung PC Studio. ► pag. 50

- Ontvangen via Bluetooth. ► pag. 60
- Kopiëren naar de geheugenkaart. ► pag. 50
- Synchroniseren met Windows Media Player 11.
► pag. 51

Nadat er muziekbestanden naar de telefoon of geheugenkaart zijn overgebracht:

1. Raak in de menustand **Muziek** → **MP3-speler** aan.
2. Wanneer de muziekinstellingenwizard wordt geopend, kunt u de instellingen van de MP3-speler aanpassen door de instructies op het scherm te volgen.
3. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
4. Regel het afspelen met de volgende symbolen:

Symbool	Functie
	Afspelen onderbreken

Symbool	Functie
▶	Afspelen
⏮	Naar vorige bestand; achteruit spoelen binnen een bestand (blijven aanraken)
⏭	Naar volgende bestand; vooruit spoelen binnen een bestand (blijven aanraken)
🔊	De volumeregelaar activeren
5.1 _{CH}	Het 5.1-kanaals surroundsound-systeem inschakelen als er een headset is aangesloten
🔀	De shufflestand inschakelen
🔁	De herhaalstand wijzigen
📁	De actuele afspeellijst openen
🎧	Het Beat DJ-schermbreken ► pag. 53

Surfen op internet

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.








- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media.
- De naam van het browsermenu kan per provider verschillen.

Webpagina's bekijken

1. Raak in de menustand **Internet** → **Startpagina** aan om naar de startpagina van uw serviceprovider te gaan.
2. Navigeer door webpagina's met de volgende symbolen:

Symbool	Functie
	Vooruit of achteruit op een webpagina gaan

Symbool	Functie
	De huidige webpagina vernieuwen
	Op een webpagina inzoomen
	De lijst met opgeslagen favorieten openen
	Favorieten toevoegen
	De weergavestand wijzigen

Webpagina's als favoriet opslaan

1. Raak in de menustand **Internet** → **Favorieten** aan.
2. Raak **Voeg toe** aan.
3. Raak het invoerveld voor de URL aan.
4. Geef een webadres (URL) in en raak **Gereed** aan.
5. Raak het invoerveld voor de titel aan.

6. Geef een paginatitel in en raak **Gereed** aan.

7. Raak **Opslaan** aan.

De Google-services gebruiken



Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media.

Verbinding maken met Search

1. Raak in de menustand **Google** → **Search** aan.
2. Geef in het zoekveld een trefwoord in.

Verbinding maken met Mail

1. Raak in de menustand **Google** → **Mail** aan.
2. Stel uw Google-account in en meld u aan.
3. Verzend of ontvang e-mailberichten.

Verbinding maken met Maps



Afhankelijk van de regio is de kaartenservice mogelijk niet beschikbaar.

U zoekt als volgt op de kaart:

1. Raak in de menustand **Google** → **Maps** aan.
2. Blader door de kaart.
3. Zoom in of uit op de gewenste locatie.

U zoekt als volgt naar een specifieke locatie:


1. Raak in de menustand **Google** → **Maps** aan.
2. Raak **Menu** → **Kaart doorzoeken** aan en geef een adres of bedrijvencategorie in.

U krijgt als volgt routebeschrijvingen naar een specifieke locatie:

1. Raak in de menustand **Google** → **Maps** aan.
2. Raak **Menu** → **Routebeschrijving** aan.
3. Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in.
4. Raak **Menu** → **OK** aan.
5. Raak **Aanwijzingen weergeven** aan om naar de kaart terug te gaan.

U kunt de kaart actueel houden en bijwerken door GPS-bestanden te downloaden.

► pag. 70

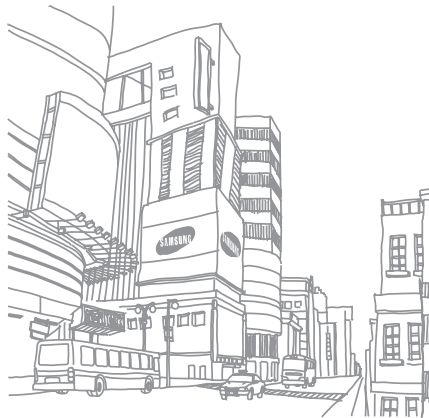

Geavanceerde functies gebruiken

Leer de extra functies van de telefoon kennen en geavanceerde handelingen uitvoeren.

Geavanceerde belfuncties gebruiken

Leer de extra mogelijkheden van de telefoon kennen.

Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

De telefoon geeft de oproepen die u hebt gemist op het display weer.

Wanneer u één gemiste oproep hebt, raakt u de oproep in de waarschuingswidget aan en raakt u **Spraakoproep** aan om het nummer te bellen.

Wanneer u twee of meer gemiste oproepen hebt, raakt u de oproep in de waarschuingswidget aan en raakt u **Oproepenlijst** → een gemiste oproep aan.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

1. Druk in de standby-stand op [] om de lijst met recent gekozen nummers weer te geven.
2. Selecteer het gewenste nummer en raak aan of druk op [] om het nummer te bellen.

Een oproep in de wacht plaatsen of een oproep uit de wacht halen

Raak **Wacht** aan om een oproep in de wacht te plaatsen of raak **Ophalen** aan om een oproep uit de wacht te halen.

Een tweede nummer bellen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een ander nummer bellen:

1. Raak **Wacht** aan om de eerste oproep in de wacht te plaatsen.


2. Raak **Toetsenbord** aan, geef het tweede nummer in en druk op [].
3. Raak **Wissel** aan om van de ene naar de andere oproep te gaan.
4. Raak **In wacht** → aan om het gesprek in de wacht te beëindigen.
5. Druk op [] om het huidige gesprek te beëindigen.

Een tweede oproep aannemen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede inkomende oproep aannemen:

1. Druk op [] om de tweede oproep te beantwoorden.
Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht geplaatst.
2. Raak **Wissel** aan om van de ene naar de andere oproep te gaan.

Een multiparty-gesprek starten (telefonische vergadering)

1. Bel de eerste deelnemer die u aan het multiparty-gesprek wilt toevoegen.
2. Bel de tweede deelnemer terwijl u met de eerste deelnemer bent verbonden.
De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht geplaatst.
3. Raak **Deelnemen** aan zodra u verbinding met de tweede deelnemer hebt.
4. Herhaal stap 2 en 3 om meer deelnemers toe te voegen (indien nodig).
5. Druk op [] om het multiparty-gesprek te beëindigen.

Een internationaal nummer bellen

1. Raak in de standby-stand **Toetsenbord** aan en houd uw vinger op **0** om het teken **+** in te voegen.
2. Toets het volledige nummer dat u wilt bellen in (landnummer, netnummer en abonneenummer) en raak **Meer** → **Spraakoproep** aan of druk op [] om het te bellen.

Een contactpersoon bellen vanuit de telefoonlijst

U kunt nummers rechtstreeks vanuit de telefoonlijst bellen met behulp van opgeslagen contactpersonen. ► pag. 36

1. Raak in de standby-stand **Telefoonlijst** aan.
2. Raak de gewenste contactpersoon aan.
3. Raak  aan naast het nummer dat u wilt bellen → .

Een oproep weigeren

Als u een binnenkomende oproep wilt weigeren, drukt u op [📞]. De beller hoort dan een ingesprektoon.

Als u oproepen van bepaalde nummers automatisch wilt weigeren, gebruikt u de automatische weigerfunctie. U kunt als volgt de automatische weigering inschakelen en een blokkeerlijst maken:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren**.
2. Selecteer bij **Inschakelen** de optie **Aan**.
3. Selecteer **Nummer toevoegen**.
4. Selecteer het nummerinvoveld.
5. Geef een nummer in en selecteer **Gereed**.
6. Selecteer **Opslaan**.

7. Schakel het selectievakje naast het nummer in.
8. Selecteer **Opslaan**.

Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken

Leer visitekaartjes maken, snelkiesnummers instellen en contactgroepen maken.

Een visitekaartje maken

1. Raak in de standby-stand **Telefoonlijst** → **Meer** → **Mijn visitekaartje** aan.
2. Geef uw persoonlijke gegevens in.
3. Raak **Opslaan** aan.



U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de draadloze Bluetooth-functie over te brengen.

Snelkiesnummers instellen

1. Raak in de standby-stand **Telefoonlijst** aan.
2. Raak het vervolgkeuzemenu **Contactpersonen** aan en selecteer **Favorieten**.
3. Raak **Voeg toe** aan.
4. Selecteer een contactpersoon.
De contactpersoon wordt bij het snelkiesnummer opgeslagen.



De eerste drie snelkiesnummers worden aan de favoriete contactpersonen (👤) op de widgetwerkbalk toegewezen.

Een contactgroep maken

Als u contactgroepen maakt, kunt u aan iedere groep een naam, beltoon, foto-id en type trilling toewijzen en kunt u berichten en e-mails naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep:

1. Raak in de standby-stand **Telefoonlijst** aan.

2. Raak het vervolgkeuzemenu **Contactpersonen** aan en selecteer **Groepen**.
3. Raak **Nieuwe groep** aan.
4. Stel een naam, foto-id, beltoon en type trilling voor de groep in.
5. Raak **Opslaan** aan.

Uw foto's aan contactpersonen koppelen

Leer gezichten in foto's te labelen en vanaf foto's te bellen of berichten te verzenden.

U koppelt als volgt foto's aan contactpersonen:

1. Veeg in de standby-stand met uw vinger naar rechts om het scherm voor fotocontactpersonen te openen.
2. Raak **Voeg toe** → een foto aan.
3. Raak **Voeg toe** aan om een label aan een gezicht toe te voegen.

4. Raak **Tag toev.** aan, verplaats of verander het kader rond een gezicht en raak **Gereed** aan (indien nodig).
5. Raak het gezichtslabel → **Koppeling met telefoonlijst** → **Contactpersoon zoeken** → een contactpersoon → **Instellen** aan.
De geselecteerde contactpersoon wordt aan de foto gekoppeld.
6. Druk op [>] om meer fotocontactpersonen toe te voegen (stap 2).

Via foto's bellen of berichten verzenden

1. Veeg in de standby-stand met uw vinger naar rechts om het scherm voor fotocontactpersonen te openen.
2. Blader omhoog of omlaag naar een foto.
Het gezichtslabel verschijnt met de naam.
3. Raak het gezichtslabel → **Spraakoproep**, **Video-oproep** of **Bericht zenden** aan.

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Leer standaardberichten maken en gebruiken voor nieuwe berichten.

Een standaard SMS-bericht maken

1. Raak in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard SMS-berichten** aan.
2. Raak **Nieuw** aan om een nieuw standaardberichtvenster te openen.
3. Raak het scherm aan.
4. Geef de tekst in en raak **Gereed** aan.
5. Raak **Meer** → **Opslaan als standaardbericht** aan.

Een standaard MMS-bericht maken

1. Raak in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten** aan.
2. Raak **Nieuw** aan om een nieuw standaardberichtvenster te openen.
3. Maak een MMS-bericht met onderwerp en gewenste bijlagen om als standaardbericht te gebruiken. ► pag. 33
4. Raak **Meer** → **Opslaan als standaardbericht** aan.

Standaardberichten in nieuwe berichten invoegen

1. Als u een nieuw bericht wilt maken, raak u in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** → een berichttype aan.

2. Raak **Meer** → **Invoegen** → **Standaard SMS-berichten** → een standaardbericht aan.

Een bericht maken op basis van een standaard MMS-bericht

1. Raak in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten** aan.
2. Selecteer het gewenste standaardbericht.
3. Raak **Stop** → **Verzenden** aan.
Uw standaardbericht wordt geopend als een nieuw MMS-bericht.

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Leer muziekbestanden voorbereiden, afspeellijsten maken en radiostations opslaan.

Muziekbestanden kopiëren via Samsung PC Studio

1. Raak in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Samsung PC Studio** → **Opslaan** aan.
2. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
3. Start Samsung PC Studio en kopieer bestanden van de computer naar de telefoon.
Zie de Help bij Samsung PC Studio voor meer informatie.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Raak in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag** → **Opslaan** aan.
3. Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.
4. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
5. Open de map om bestanden te bekijken.
6. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

De telefoon met Windows Media Player synchroniseren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Raak in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Mediaspeler** → **Opslaan** aan.
3. Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.
4. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer waarop Windows Media Player is geïnstalleerd en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
5. Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
6. Bewerk of typ de naam van de telefoon in het pop-upvenster (indien nodig).

7. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
8. Start de synchronisatie.

Een afspeellijst maken

1. Raak in de menustand **Muziek** → **MP3-speler** → **Afspeellijsten** aan.
2. Raak **Nieuw** aan.
3. Raak het tekst invoerveld aan.
4. Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en raak **Gereed** aan.
5. Als u een afbeelding aan de afspeellijst wilt toewijzen, raakt u **Tik om te bewerken** aan en selecteert u een afbeelding of maakt u een nieuwe foto.
6. Raak **Opslaan** aan.
7. Selecteer de nieuwe afspeellijst.

8. Raak **Toev.** → **Tracks** aan.
9. Selecteer de bestanden die u wilt toevoegen en raak **Toev.** aan.

De instellingen van de MP3-speler aanpassen

1. Raak in de menustand **Muziek** → **MP3-speler** aan.
2. Raak **Instellingen** aan.
3. Pas de instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan.
4. Raak **Opslaan** aan.

Nummers van de FM-radio opnemen

1. Sluit de meegeleverde headset op de telefoon aan.
2. Raak in de menustand **Extra's** → **FM-radio** aan.

3. Raak  aan om de radio aan te zetten.
4. Raak **Meer** → **Opnemen** aan om de opname te starten.
5. Raak **Stop** aan wanneer de opname is voltooid. Het muziekbestand wordt opgeslagen in **Radio clips** (raak in de menustand **Mijn bestanden** → **Geluiden** aan).



De opnamefunctie is alleen ontwikkeld voor spraakopnames. De kwaliteit van de opname is veel lager dan bij digitale media.

Radiostations automatisch opslaan

1. Raak in de menustand **Extra's** → **FM-radio** aan.
2. Raak **Meer** → **Automatisch afstemmen** aan.
3. Raak (indien nodig) **Ja** aan om uw selectie te bevestigen.

De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in de telefoon opgeslagen.


Geluiden mixen met diverse effecten

U kunt met de telefoon als een echte disc jockey met draaitafel geluiden mixen. Tevens kunt u nieuwe muziekbestanden opnemen met behulp van scratching, filtereffecten en samples.

1. Raak in de menustand **Muziek** → **BeatDJ** aan.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.

Als u **Albums** selecteert, bladert u met het regelwiel naar een album en raakt u ► aan.

U kunt ook een album selecteren en naar het regelwiel slepen.

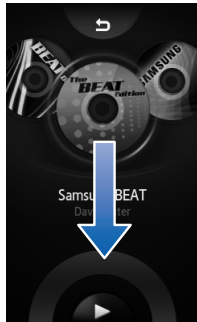


3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.




De eerste keer dat u Beat DJ opent, wordt u gevraagd of u het Beat DJ-lesmateriaal wilt openen. U kunt het Beat DJ-lesmateriaal ook openen door in de helplijst **BeatDJ** aan te raken. ► pag. 29


4. Mix geluiden met de volgende effecten:
 - Raak **Scratch** aan en beweeg met uw vinger over het cd-plaatje om scratching toe te voegen.

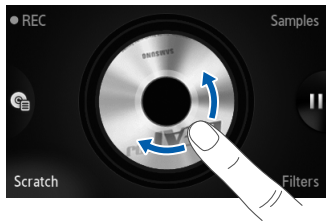

- Raak **Filters** aan, blader met het regelwiel naar het gewenste filtereffect en raak **OK** aan. Beweeg met uw vinger over het centrale plaatje of selecteer een cijfer om het effect bij te stellen.

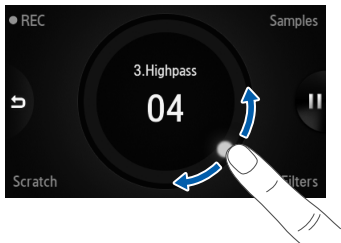


- Raak **Samples** aan, blader met het regelwiel naar het gewenste sample en raak **OK** aan. Raak ► wanneer u de sample wilt toevoegen.

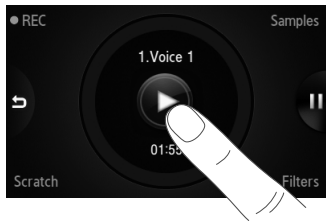

De schermtekst is afhankelijk van de taal die u heeft geselecteerd.

U kunt het regelwiel gebruiken door uw vinger over het wielgedeelte te bewegen.

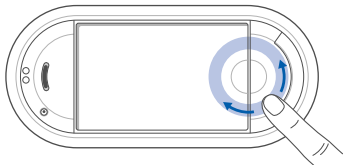

Raak **REC** aan om het afgespeelde op te nemen en mix geluiden. Raak nogmaals **REC** aan om de opname te stoppen. Het opnamebestand wordt opgeslagen in **Muziek** (selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Geluiden**).

Informatie over muziek zoeken

Leer een online muziekservice gebruiken en informatie ophalen over de nummers die u onderweg hoort.

1. Raak in de menustand **Muziek** → **Muziek zoeken** aan.
2. Selecteer **Muziek zoeken** om verbinding met de server te maken.
3. Als de telefoon is aangemeld, raakt u  om een gedeelte op te nemen van de muziek die u wilt zoeken.




Sommige serviceproviders ondersteunen deze service niet en de database bevat mogelijk niet voor alle nummers informatie.

Informatie over muziek bijwerken

1. Raak in de menustand **Muziek** → **Tag zoeken** aan.
2. Selecteer een muziekbestand.
3. Selecteer de muziekinformatie die u wilt bijwerken en raak **OK** aan.

De telefoon ontvangt de recentste informatie over het muziekbestand van een online muziekserver.

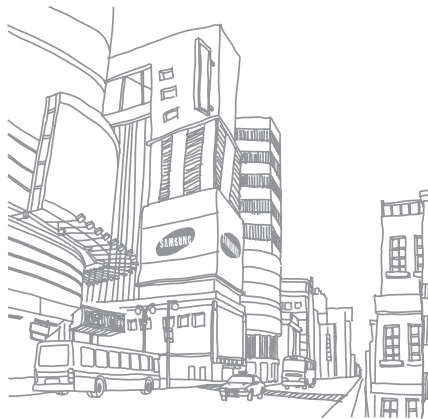

Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken

Leer werken met de hulpprogramma's en andere toepassingen op de telefoon.

De draadloze Bluetooth-functie gebruiken

Leer de mogelijkheden van de telefoon kennen om verbinding te maken met andere draadloze apparaten voor het uitwisselen van gegevens en het gebruiken van handsfree functies.

De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Bluetooth** aan.
2. Raak het midden van de cirkel aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

3. Raak **Instellingen** → **Aan** aan bij **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → een zichtbaarheidsoptie → **Opslaan** → **Opslaan** om ervoor te zorgen dat de telefoon door andere apparaten kan worden gedetecteerd.
Stel in hoelang de telefoon zichtbaar is als u **Aangepast** selecteert.

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Bluetooth** → **Search** (Zoeken) aan.
2. Selecteer een symbool van een apparaat en sleep het naar het midden.

3. Geef een PIN-code in voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat (indien aanwezig) en raak **Gereed** aan.
Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld.



Het is mogelijk dat u voor bepaalde apparaten geen PIN-code hoeft in te geven.

Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in een toepassing van de telefoon.
2. Raak **Verzenden via** of **URL verzenden via** → **Bluetooth** aan, of raak **Meer** → **Visitekaartje verzenden via** → **Bluetooth** aan.

Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetooth-functie in en raak **OK** aan (indien nodig).
2. Raak **Ja** aan om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het apparaat (indien nodig).

Externe SIM-modus gebruiken

In de externe SIM-modus kunt u alleen bellen en oproepen beantwoorden via een handsfree Bluetooth-carkit die op de SIM-kaart of USIM-kaart in de telefoon is aangesloten.

De externe SIM-modus activeren:

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Bluetooth** → **Instellingen** aan.
2. Raak bij **Aan** de optie **Externe SIM-modus** aan.
3. Raak **Opslaan** aan.

Start de Bluetooth-verbinding vanuit een handsfree Bluetooth-carkit om de externe SIM-modus te gebruiken.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht verzenden om om hulp te vragen.




Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Raak in de menustand **Berichten** → **SOS-berichten** → **Verzendopties** aan.
2. Raak **Aan** aan om de SOS-berichtfunctie in te schakelen.
3. Raak het adresveld aan om de lijst met ontvangers te openen.

4. Raak **Contactpersonen** aan om de lijst met contactpersonen te openen.
5. Selecteer de gewenste contactpersonen en raak **Voeg toe** aan.
6. Selecteer een telefoonnummer (indien nodig).
7. Raak **OK** aan om de ontvangers op te slaan.
8. Raak het vervolgkeuzemenu **Herhalen** aan en stel in hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden.
9. Raak **Opslaan** → **Ja** aan.

Als u een SOS-bericht wilt verzenden, moeten de toetsen vergrendeld zijn. Druk vier keer op de volumetoets.



Zodra u een SOS-bericht hebt verzonden, worden alle telefoonfuncties buiten werking gesteld tot u de vergrendeltoets naar de ontgrendelstand verschuift. Als u op [] drukt, komen de telefoonfuncties beschikbaar, maar blijven de toetsen geblokkeerd.

De functie Mobiel opsporen inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM-kaart of USIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen. U schakelt Mobiel opsporen als volgt in:

1. Raak in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen** aan.
2. Geef uw wachtwoord in en raak **OK** aan.
3. Raak **Aan** aan om Mobiel opsporen in te schakelen.
4. Raak het adresveld aan om de lijst met ontvangers te openen.
5. Raak het adresinvoveld aan.
6. Geef een telefoonnummer in en raak **Gereed** aan.


7. Raak **OK** aan om de ontvangers op te slaan.
8. Raak het afzenderinvoerveld aan.
9. Geef de naam van de afzender in en raak **Gereed** aan.
10. Raak **Opslaan** → **OK** aan.

Nepoproepen maken

U kunt uzelf zogenaamd laten bellen als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen. U kunt ook doen alsof u een gesprek voert aan de telefoon door een opgenomen stem af te spelen.

Een stem opnemen

1. Raak in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Nepoproep** aan.
2. Raak **Spraakrecorder** aan.

3. Raak  aan om de opname te starten.
4. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
5. Raak  aan wanneer u klaar bent met spreken.
6. Raak **Instellen** aan om de opname in te stellen als antwoord voor de nepoproep.
7. Raak bij **Aan** de optie **Nepspraakoproep** aan.
8. Raak **Opslaan** aan.

Een nepoproep tot stand brengen

Houd in de standby-stand de volumetoets ingedrukt om een oproep te simuleren.

Spraakmemo's opnemen en afspelen

Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken.

Een spraakmemo opnemen

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Spraakrecorder** aan.
2. Raak  aan om de opname te starten.
3. Spreek uw memo in de microfoon in.
4. Raak  aan wanneer u klaar bent met spreken. Uw memo wordt automatisch opgeslagen.

Een spraakmemo afspelen

1. Raak in de menustand **Mijn bestanden** → **Geluiden** → **Lijst met spraakmemo's** aan.
2. Selecteer een bestand.

3. Regel het afspelen met de volgende symbolen:

Symbool	Functie
	Afspelen onderbreken
	Afspelen
	Achteruit in een bestand
	Vooruit in een bestand

Foto's bewerken

Leer foto's bewerken en leuke effecten toepassen.

Effecten op foto's toepassen

1. Raak in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand aan.
2. Raak  aan.

3. Raak **Wijzigen** → **Effecten** → een effectoptie aan (Filter, Stijl, Kromming of Gedeeltelijk wazig).
4. Selecteer een variant van het effect dat u wilt toepassen en raak **Gereed** aan.
Als u een vervagingseffect op een bepaald gebied in de foto wilt toepassen, verplaatst of verandert u het kader en raak u **Vervagen** → **Gereed** aan.
5. Raak **Bestanden** → **Opslaan als** aan als u klaar bent met het toepassen van effecten.
6. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
7. Geef een nieuwe naam voor de foto in en raak **Gereed** aan.

Een afbeelding aanpassen

1. Raak in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand aan.

2. Raak  aan.
3. Raak **Wijzigen** → **Aanpassen** → een aanpassingsoptie aan (Helderheid, Contrast of Kleur).
Als u de foto automatisch wilt aanpassen, selecteert u **Automatisch niveau**.
4. Pas de foto naar wens aan en raak **Gereed** aan.
5. Raak **Bestanden** → **Opslaan als** aan als u klaar bent met aanpassen.
6. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
7. Geef een nieuwe naam voor de foto in en raak **Gereed** aan.

Een afbeelding transformeren

1. Raak in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand aan.
2. Raak  aan.

3. Raak **Wijzigen** → **Transformeren** → **Grootte wijzigen**, **Draaien** of **Spiegelen** aan.
4. Draai of spiegel de foto en raak **Gereed** aan. Als u het formaat van de foto wilt wijzigen, selecteert u een grootte en raakt u **Opslaan** → **Gereed** aan. Ga verder naar stap 6.
5. Raak **Bestanden** → **Opslaan als** aan als u klaar bent met de transformatie.
6. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
7. Geef een nieuwe naam voor de foto in en raak **Gereed** aan.

Een afbeelding bijsnijden

1. Raak in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand aan.
2. Raak  aan.
3. Raak **Wijzigen** → **Bijsnijden** aan.

4. Plaats het kader over het gebied dat u wilt uitsnijden en raak **Bijsnijden** → **Gereed** aan.
5. Raak **Bestanden** → **Opslaan als** aan wanneer u klaar bent met bijsnijden.
6. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
7. Geef een nieuwe naam voor de foto in en raak **Gereed** aan.

Een visueel element invoegen

1. Raak in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand aan.
2. Raak  aan.
3. Raak **Wijzigen** → **Invoegen** → een visueel element aan (Kaders, Afbeelding, Clipart, Emoticon of Tekst).
4. Selecteer een visueel item of geef tekst in en raak **Gereed** aan.

5. Verplaats of vergroot/verklein het virtuele item of de tekst en raak **Gereed** aan (indien nodig).
6. Raak **Bestanden** → **Opslaan als** aan wanneer u klaar bent met het toevoegen van visuele items.
7. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
8. Geef een nieuwe naam voor de foto in en raak **Gereed** aan.

Een notitie toevoegen

1. Raak in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand aan.
2. Raak  aan.
3. Raak **Wijzigen** → **Notitie op scherm** aan.
4. Selecteer een kleur, geef een notitie op het scherm in en raak **Gereed** aan.
5. Raak **Bestanden** → **Opslaan als** aan wanneer u klaar bent.

6. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
7. Geef een nieuwe naam voor de foto in en raak **Gereed** aan.

Foto's afdrukken

Leer hoe u uw foto's kunt afdrukken via een als optie verkrijgbare pc-datakabel of via de draadloze Bluetooth-functie.

Een foto afdrukken via een als optie verkrijgbare datakabel voor de pc:

1. Sluit de multifunctionele aansluiting van uw telefoon op een compatibele printer aan.
2. Open een fotobestand. ► pag. 37
3. Raak **Meer** → **Afdrukken via** → **USB** aan.
4. Stel de afdrুকopties in en druk de foto af.

U drukt als volgt een afbeelding via de draadloze Bluetooth-functie af:

1. Open een afbeelding. ► pag. 37
2. Raak **Meer** → **Afdrukken via** → **Bluetooth** aan.
3. Selecteer een Bluetooth-printer en koppel de telefoon aan de printer. ► pag. 59
4. Stel de afdrুকopties in en druk de foto af.

Foto's en video's uploaden naar internet

Leer hoe u foto's en video's op websites en weblogs kunt plaatsen.



Afhankelijk van uw regio of uw serviceprovider is Share pix mogelijk niet beschikbaar.

Uw favoriete bestemmingenlijst instellen

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Communities** aan.
2. Raak **Ja** aan om een voorkeurslijst in te stellen.
3. Raak (indien nodig) **OK** aan om uw selectie te bevestigen.
4. Selecteer de bestemmingen die u wilt toevoegen en raak **Opslaan** aan.
Als u **Blogst bijw** selecteert worden nieuwe bestemmingen automatisch aan de lijst toegevoegd.

Een bestand uploaden

Om foto's en video's te kunnen uploaden, moet u over een account beschikken bij de websites en weblogs waar u de foto's wilt delen.

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Communities** → een bestemming aan waar u de bestanden wilt plaatsen.

2. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de bestemming in.
3. Raak **Tik om toe te voegen** aan en selecteer een mediabestand.
4. Geef de benodigde gegevens in en raak **Uploaden naar web** aan.

Java-games en -toepassingen gebruiken

Leer games en toepassingen gebruiken op basis van de bekroonde Java-technologie.



Afhankelijk van de software op de telefoon wordt het downloaden van Java-bestanden mogelijk niet ondersteund.

Games spelen

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Games en meer** aan.
2. Selecteer een game in de lijst en volg de instructies op het scherm.



Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw provider of regio. De bediening en opties voor games kunnen verschillen.

Toepassingen starten

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Games en meer** → een toepassing aan.
2. Raak **Meer** aan om een lijst met verschillende opties en instellingen voor de toepassing te openen.

Gegevens synchroniseren

Leer de telefoonlijst, agenda, taken en notities te synchroniseren met de door u opgegeven webserver.

Een synchronisatieprofiel maken

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Synchroniseren** aan.
2. Raak **Voeg toe** aan en geef profielparameters op.
3. Raak **Opslaan** aan wanneer u klaar bent.

Synchronisatie starten

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Synchroniseren** aan.
2. Selecteer een synchronisatieprofiel.

3. Raak het geselecteerde synchronisatieprofiel of **Synchronisatie starten** aan.
4. Raak **Doorgaan** aan om te beginnen met de synchronisatie met de opgegeven webserver.

De RSS-lezer gebruiken

Leer de RSS-lezer gebruiken om het laatste nieuws en de recentste informatie van uw favoriete websites te ontvangen.

Feeds maken

1. Raak in de menustand **Extra's** → **RSS-lezer** aan.
2. Raak **Voeg toe** aan.
3. Raak het invoerveld voor de URL aan.
4. Geef het adres van een RSS-feed in en raak **Gereed** aan.
5. Raak **OK** aan.

RSS-feeds lezen

1. Raak in de menustand **Extra's** → **RSS-lezer** aan.
2. Raak **Bijwerken** → een feed → **Bijwerken** → **Ja** aan.
3. Selecteer een feedcategorie → een bijgewerkte feed.

RSS-lezerinstellingen aanpassen

1. Raak in de menustand **Extra's** → **RSS-lezer** aan.
2. Raak **Meer** → **Instellingen** → **Netwerktogang** aan.
3. Raak  aan naast een gewenst profiel.
4. Pas de instellingen van de RSS-lezer aan uw wensen aan.
5. Raak **Opslaan** aan.

Uw huidige positie weergeven

Leer de lengte- en breedtegraad en de hoogte van uw actuele positie bepalen met het wereldwijde navigatiesatellietsysteem. U moet buiten zijn om de satellieten te kunnen bereiken.

Raak in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **GPS-instellingen** → **GPS-positie** aan.

De GPS-functionaliteit updaten

Leer de GPS-functionaliteit uitbreiden door GPS-bestanden te downloaden. U kunt de snelheid en nauwkeurigheid van de positiebepaling verbeteren en het navigatiebereik uitbreiden tot buiten het draadloos netwerkgebied.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **GPS-instellingen** → **GPS+** → **Gegevens downloaden**.
2. Selecteer **Ja** om verbinding met een server te maken en GPS-bestanden te downloaden.

Wereldklokken instellen en bekijken

Leer de tijd in een andere plaats bekijken en wereldklokken instellen die op het scherm worden weergegeven.

Een wereldklok maken

1. Raak in de menustand **Organizer** → **Wereldklok** aan.
2. Raak  → **Voeg toe** aan.
3. Selecteer een tijdzone.
4. Raak  aan om de zomertijd in te stellen.
5. Raak **OK** om een wereldklok te maken.
De wereldklok wordt ingesteld als de tweede klok.
6. Raak **Voeg toe** aan om meer wereldklokken toe te voegen (stap 3).

Een wereldklok aan het scherm toevoegen

Bij de dubbele tijdsweergave kunt u klokken met twee verschillende tijdzones op het display weergeven.

Nadat u een wereldklok hebt gemaakt doet u het volgende:

1. Raak in de menustand **Organizer** → **Wereldklok** aan.
2. Raak  aan om de lijst met klokken te openen.
3. Raak **Inst. als 2e klok** aan.
4. Selecteer de wereldklok die u wilt toevoegen.
5. Raak **Instellen** aan.

Alarmeren instellen en gebruiken

Leer alarmeren voor belangrijke gebeurtenissen instellen en gebruiken.

Een nieuw alarm instellen

1. Raak in de menustand **Alarm** aan.
2. Raak **Alarm instellen** aan.
3. Stel het alarm in.
4. Raak **Opslaan** aan.



Wanneer de telefoon is uitgeschakeld, zorgt de automatische inschakelfunctie ervoor dat op de ingestelde tijd de telefoon wordt ingeschakeld en het alarm afgaat.

Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

- Sleep de schuifknop naar **Stop** om een alarm zonder sluimerstand af te zetten.
- Sleep de schuifknop naar **Stop** om een alarm met sluimerstand volledig uit te zetten, of sleep de schuifknop naar **Sluimeren** om het alarm gedurende de sluimertijd uit te zetten. In het laatste geval gaat het alarm na 5 minuten opnieuw af.

Een alarm uitschakelen

1. Raak in de menustand **Alarm** aan.
2. Raak **Uit** aan naast het alarm dat u wilt uitschakelen.

De calculator gebruiken

1. Raak in de menustand **Organizer** → **Calculator** aan.
2. Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

Munt- en maateenheden omrekenen

1. Raak in de menustand **Organizer** → **Omrekenen** → een type omrekening aan.
2. Geef de munt- of maateenheden in de juiste velden in.

Een afteltimer instellen

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Timer** aan.
2. Stel de tijdsduur in die moet worden afgeteld.

3. Raak **Start** aan om het aftellen te beginnen.
4. Raak **Stop** aan om het aftellen te onderbreken.
5. Wanneer de timer klaar is met aftellen, sleept u de schuifknop naar **Stop** om de signalen te stoppen.

De stopwatch gebruiken

1. Raak in de menustand **Extra's** → **Stopwatch** aan.
2. Raak **Start** aan om de stopwatch te starten.
3. Raak **Ronde** aan om rondetijden vast te leggen.
4. Raak **Stop** aan wanneer u klaar bent.
5. Raak **Reset** aan om de vastgelegde tijden te wissen.

Een nieuwe taak maken

1. Raak in de menustand **Organizer** → **Taken** aan.
2. Raak **Taak toevoegen** aan.
3. Geef de details van de taak in en raak **Opslaan** aan.

Een notitie maken

1. Raak in de menustand **Organizer** → **Notities** aan.
2. Raak **Notitie toevoegen** aan.
3. Geef de tekst voor uw notitie in en raak **Gereed** aan.

Uw agenda beheren

Leer de agendaweergave wijzigen en agenda-items toevoegen.

De weergave van de agenda wijzigen

1. Raak in de menustand **Organizer** → **Agenda** aan.
2. Raak **Meer** → **Dagoverzicht** of **Weekoverzicht** aan.

Een agenda-item toevoegen

1. Raak in de menustand **Organizer** → **Agenda** aan.
2. Raak **Nieuw agenda-item** → een gebeurtenistype aan.
3. Geef desgewenst de details van het agenda-item in.
4. Raak **Opslaan** aan.

Problemen oplossen

Wanneer u problemen hebt met de mobiele telefoon, kunt u eerst de volgende procedures uitvoeren voordat u contact opneemt met een servicemedewerker.

Als u de telefoon aan zet, kunnen de volgende meldingen worden weergegeven:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Plaats de SIM-kaart voor netwerk-services	Controleer of de SIM-kaart of USIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.
Telefoonblokkering	Als de telefoonblokkeringsfunctie is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Geef PIN in	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de functie voor verplichte invoering van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM-kaart of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu PIN-blokkering .

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PUK	Uw SIM-kaart of USIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.

Op de telefoon wordt "Service niet beschikbaar" of "Netwerkfout".

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

b

U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of u op de toets Nummer kiezen hebt gedrukt: [☰].
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

Iemand probeert u tevergeefs te bellen.

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert.

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U selecteert een contactpersoon om deze te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contactpersonen.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.


De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer geheel kan worden opgeladen, voert u de batterij op de juiste manier af en plaatst u een nieuwe batterij.

De telefoon is warm.

Wanneer u verschillende toepassingen tegelijk gebruikt, heeft de telefoon meer energie nodig en kan deze warm worden.

Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

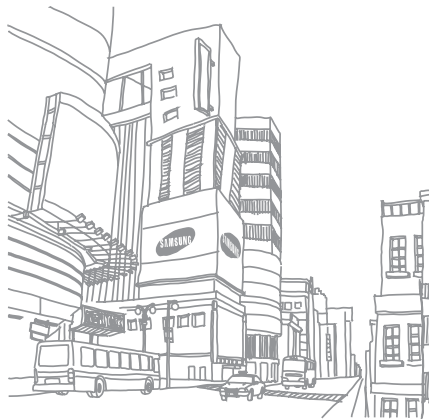

Index

achtergrond 31

afbeelding bewerken 63

afbeeldingen

- aanpassen, 64
- bijsnijden, 65
- effecten toepassen, 63
- notities toevoegen, 66
- transformeren, 64
- visuele elementen invoegen, 65

afteltimer

- zie extra's, afteltimer

agenda 74

alarm

- afzetten, 72
- instellen, 72
- uitschakelen, 72

batterij

- bijna leeg, 22
- opladen, 21
- plaatsen, 19

BeatDJ 53

beltoon 30

berichten

- e-mail bekijken, 35
- e-mail verzenden, 33
- MMS bekijken, 35

- MMS verzenden, 33
- SMS bekijken, 35
- SMS verzenden, 33

blokkeren

- zie telefoonblokkering

Bluetooth

- externe SIM-modus 60
- gegevens ontvangen, 60
- gegevens verzenden, 59
- inschakelen, 58

browser

- zie web- of fotobrowser

calculator 73

communities 67

contactpersonen

groepen maken, 47

toevoegen, 35

zoeken, 36

extra's

afteltimer, 73

mobiele blog, 67

RSS-lezer, 69

stopwatch, 73

FM-radio

luisteren naar, 38

nummers opnemen, 52

stations opslaan, 52

foto's

basisopnamefuncties, 36

bekijken, 37

bewerken 63

fotobrowser 37

geheugenkaart 22

headset 32

internet

zie webbrowser

Java

games starten, 68

toepassingen openen, 68

klok

zie wereldklok

MMS

zie berichten

mobiel opsporen 61

MP3-speler

aanpassen, 52

afspeellijsten maken, 51

naar muziek luisteren, 38

synchroniseren, 51

muziek zoeken 52

muzieklabel 57

notitie

zie tekst of spraakmemo's

omrekentoepping 73

oproepen

aannemen, 32

basisfuncties, 31

bekijken van gemiste, 43

extra nummers bellen, 44

- extra oproepen aannemen, 44
 - geavanceerde functies, 43
 - in de wacht plaatsen, 44
 - internationale nummers, 45
 - multiparty, 45
 - nepoproepen maken, 62
 - nummers van gemiste oproepen bellen, 43
 - oproepen uit de wacht halen, 44
 - recent gekozen, 44
 - tot stand brengen, 31
 - vanuit de telefoonlijst, 45
 - weigeren, 46
- radio**
zie FM-radio
- RSS-lezer**
zie extra's, RSS-lezer
- SIM-kaart** 19
- SOS-bericht** 60
- spraakmemo's**
afspelen, 63
opnemen, 63
- standaardberichten**
invoegen, 49
MMS, 49
SMS, 48
- stil, profiel** 30
- stopwatch**
zie extra's, stopwatch
- synchroniseren**
een profiel maken, 69
starten, 69
- taken** 74
- tekst**
berichten, 33
ingeven, 34
notities maken, 74
- telefonisch vergaderen**
zie oproepen, multiparty
- telefoonblokkering** 31
- timer**
zie extra's, afteltimer
- toetstonen** 29

video's

- bekijken, 38
- maken, 37

visitekaartjes 46**vliegtuigprofiel** 24**volume**

- oproepvolume, 32
- toetstoonvolume, 29

webbrowser

- favorieten toevoegen, 40
- startpagina openen, 40

wereldklok

- instellen, 71
- twee afzonderlijke weergaven
instellen, 71

widgets 28**Windows Media Player** 51

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : M7600

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168


CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.03.02



Yong-Sang Park / Algemeen directeur
(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.