

* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.

* Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-22358A
Dutch. 02/2009. Rev. 1.0



S7350
Gebruiks-
aanwijzing



Over deze gebruiks- aanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon.

Raadpleeg "Uw mobiele telefoon", "De telefoon installeren en gereedmaken" en "Basisfuncties gebruiken" om snel aan de slag te kunnen met de telefoon.

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



WARNING

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



CAUTION

Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie



Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► pag.12 (betekent "zie pagina 12")

- **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: druk op **Berichten** → **Bericht maken** in de menustand (hiermee wordt aangegeven dat u op **Berichten** moet drukken, gevolgd door **Bericht maken**)
- [] **Rechte haken:** telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [] (de toets voor aan/uit of menu afsluiten)
- < > **Punthaken:** functietoetsen die verschillende functies uitvoeren in verschillende schermen, bijvoorbeeld: <OK> (de functietoets **OK**)

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Bluetooth[®] is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B014833.
- Java[™] is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player[®] is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
- DivX[®] is een geregistreerd handelsmerk van DivX Inc. en wordt onder licentie gebruikt.



CE 0168

OVER DIVX VIDEO

DivX[®] is een indeling voor digitale video van DivX Inc. Dit apparaat is een officieel DivX Certified-apparaat dat DivX-video afspelt. Het speelt DivX[®] -video tot 320x240 (mogelijk ook tot 720x480) af.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dit DivX[®] Certified-apparaat moet bij DivX worden geregistreerd om DivX Video-on-Demand-inhoud (VOD) te kunnen afspelen. Genereer de DivX VOD-registratiecode voor het toestel en verzend deze tijdens het registratieproces. (Belangrijk: DivX VOD-inhoud wordt beschermd door een DivX DRM-systeem (Digital Rights Management) dat weergave beperkt tot geregistreerde DivX Certified-apparaten. Als u probeert om DivX VOD-inhoud weer te geven die niet voor uw toestel is geautoriseerd, wordt de melding "Authorization Error" weergegeven en zal de inhoud niet worden weergegeven.) Ga voor meer informatie naar <http://vod.divx.com>.



Inhoud

Informatie over veiligheid en gebruik	1
Veiligheidswaarschuwingen	1
Veiligheidsinformatie	4
Belangrijke gebruiksinformatie	7
Uw mobiele telefoon	11
Uitpakken	11
Onderdelen van de telefoon	12
Toetsen	13
Display	14
Symbolen	15
De telefoon installeren en gereedmaken	17
De SIM-kaart en de batterij plaatsen	17
De batterij opladen	19
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)	20
Basisfuncties gebruiken	21
De telefoon in- en uitschakelen	21
Menu's openen	22
De instellingen van de telefoon wijzigen	22
De basisbelfuncties gebruiken	25

Berichten verzenden en bekijken	26	Afbeeldingen bewerken	51
Contactpersonen toevoegen en zoeken	29	Video's bewerken	54
De camerafuncties gebruiken	30	Foto's en video's uploaden naar internet	59
Naar muziek luisteren	31	Java-games en -toepassingen gebruiken	60
Surfen op internet	33	Gegevens synchroniseren	61
De Google-services gebruiken	33	RSS-lezer gebruiken	61
Geavanceerde functies gebruiken	35	Uw huidige positie bekijken	62
Geavanceerde belfuncties gebruiken	35	Een item zoeken	62
Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken	38	Wereldklokken maken en bekijken	63
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken	39	Alarmen instellen en gebruiken	64
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken	41	De calculator gebruiken	65
Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken	45	Munt- en maateenheden omrekenen	65
De draadloze Bluetooth-functie gebruiken	45	Een afteltimer instellen	65
Een SOS-bericht activeren en verzenden	47	De stopwatch gebruiken	66
De functie Mobiel opsporen inschakelen	48	Een nieuwe taak maken	66
Gesimuleerde oproepen maken	49	Een notitie maken	66
Spraakmemo's opnemen en afspelen	50	Uw agenda beheren	66
		Problemen oplossen	a
		Index	d

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.



Veiligheidswaarschuwingen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor



Als u naar muziek luistert met een headset op hoog volume, kan uw gehoor worden beschadigd. Gebruik het minimale volume waarmee u het gesprek of de muziek kunt horen.

Installeer mobiele telefoons en apparatuur voorzichtig

Controleer of mobiele telefoons of bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou onvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel onvouwen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en geef deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.

- Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen en toestellen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Voorkom verstoring van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research.

Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor hulp.

Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsaanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden.

Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt op de telefoon, houdt u de telefoon ontspannen vast, drukt u licht op de toetsen, gebruikt u speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neemt u regelmatig pauze.

WARNING



Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op

Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt beperkt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C/32° F of boven 45° C/113° F). Door extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de batterijen afnemen.

- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Zorg ervoor dat de telefoon niet nat wordt. De telefoon kan ernstig worden beschadigd door vloeibare stoffen. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.

- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstoppert, waardoor de telefoon niet goed meer werkt.
- Gebruik de cameraflitser of het cameralicht van de telefoon niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren.
- De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen.

CAUTION

Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Door veelvuldig wisselen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve methode achter de hand houden om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.

Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 0,376 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt de telefoon blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achteraan in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(Elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

 Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Uw mobiele telefoon

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen, het display en de pictogrammen.

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:


- Mobiele telefoon
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing




Welke onderdelen bij de telefoon worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.

Onderdelen van de telefoon

De voorkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:

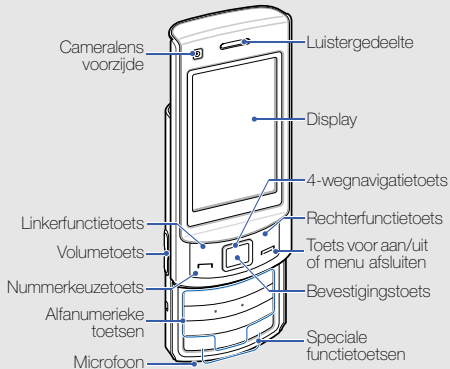

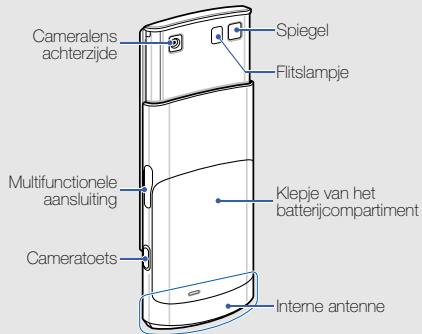


De achterkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:





Wanneer u de telefoon sluit, worden de toetsen vergrendeld, zodat u deze niet per ongeluk kunt indrukken. Als u de toetsvergrendeling wilt opheffen, drukt u op <Ontgrend.> → <OK>.

Toetsen


Toets	Functie
 Functietoetsen	De bewerkingen uitvoeren die onder aan het beeldscherm worden weergegeven
 4-wegnavigatie	In de standby-stand: programmeerbare menu's openen; in de menustand: door de menuopties bladeren
 Bevestigen	In de standby-stand: menustand activeren; in de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of uw invoer bevestigen
 Nummerkeuze	Bellen of een oproep beantwoorden; in de standby-stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen

Toets	Functie
 Aan/uit of menu afsluiten	De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: invoer annuleren en terugkeren naar de standby-stand.
 Alfnumeriek	Cijfers, letters en speciale tekens invoeren; in de standby-stand: [1] ingedrukt houden voor toegang tot uw voicemail en [0] ingedrukt houden om een internationale toegangscode in te voeren
 Speciale functie	Speciale tekens invoeren of speciale functies uitvoeren; in de standby-stand: [#] ingedrukt houden voor het profiel stijl; in de standby-stand: [*] ingedrukt houden om een pauze tussen nummers in te voeren

Toets	Functie	
	Volume	Het volume van de telefoon regelen
	Camera	In de standby-stand: de camera inschakelen (ingedrukt houden); in de camerastand: een foto of video maken

Display

Het display van de telefoon bestaat uit drie gedeelten:

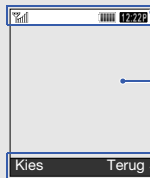

Symboolregel

Hier worden diverse symbolen weergegeven

Tekst en afbeeldingen

Hier worden berichten, instructies en ingevoerde gegevens weergegeven

Functietoetsregel




Hier wordt de huidige actie weergegeven die aan elke functietoets is toegekend

Symbolen

Leer de symbolen kennen die op het display verschijnen.

Symbol	Betekenis
	Signaalsterkte
	Status GPRS-netwerk
	Status EDGE-netwerk
	Status UMTS-netwerk
	Status HSDPA-netwerk
	Spraakoproep actief
	Video-oproep actief
	Functie voor SOS-berichten actief
	Surfen op internet
	Verbinden met een beveiligde webpagina

Symbol	Betekenis
	Doorschakelfunctie actief
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Aangesloten op een pc
	Alarm geactiveerd
	Bluetooth actief
	Bluetooth-headset of -carkit voor handsfree bellen aangesloten
	Geheugenkaart geplaatst
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken
	Afspelen van muziek is gestopt
	FM-radio aan
	FM-radio buiten werking gesteld

Symbol	Betekenis
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Nieuw serverbericht
	Nieuw configuratiebericht
	Profiel Normaal geactiveerd
	Profiel Stil geactiveerd
	Batterijlading
	Huidige tijd



De telefoon installeren en gereedmaken

Zet allereerst de mobiele telefoon in elkaar en stel deze in.


De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten.

Voor het gebruik van UMTS-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.


De SIM-kaart of USIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Verwijder het klepje van de batterij.

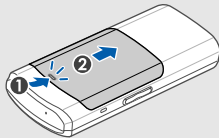


Houd [] ingedrukt om de telefoon uit te zetten als de telefoon aan is.

2. Plaats de SIM-kaart of USIM-kaart.

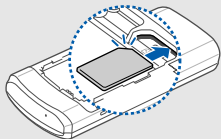


Zorg dat bij het plaatsen van de SIM-kaart of USIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.

3. Plaats de batterij.

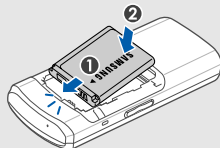


4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

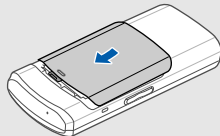

De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt.


1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting en steek het kleine uiteinde van de reisadapter in deze aansluiting.

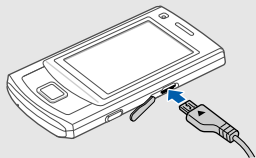

Met het driehoekje naar boven



Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan de telefoon ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

2. Steek de stekker van de reisadapter in een stopcontact.
3. Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het pictogram  beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het stopcontact.
4. Haal de reisadapter los van de telefoon.
5. Sluit het klepje van de multifunctionele aansluiting.




Een bijna lege batterij

Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediatebestanden wilt opslaan, kunt u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™-geheugenkaarten van maximaal 16 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment en de batterij.
2. Plaats een geheugenkaart met het etiket naar boven gericht.

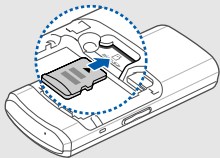


3. Plaats de batterij en plaats de klep van het batterijcompartiment weer terug.

Basisfuncties gebruiken

Leer de belangrijkste functies van de telefoon kennen en leer basishandelingen uitvoeren.

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Schuif de telefoon open.
2. Houd [] ingedrukt.
3. Geef uw PIN-code in en druk op <OK> (indien nodig).
4. Wanneer de Instellingswizard verschijnt, volgt u de opties op het scherm om de telefoon naar wens aan te passen.

Herhaal stap 1 en 2 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

Overschakelen naar het Vliegtuigprofiel

Door over te schakelen naar het profiel Vliegtuig (offline) kunt u op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur is verboden, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen, de functies van de telefoon gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist.

Als u naar het profiel Vliegtuig wilt schakelen, selecteert u om de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen** → **Vliegtuig**.




Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is.

Menu's openen

De menu's van de telefoon openen:

1. Druk in de standby-stand op de bevestigingstoets om de menustand te openen.
2. Druk op de navigatietoets om naar een menu of optie te gaan.
3. Druk op de bevestigingstoets, <Kies> of <OK> om de gemarkeerde optie te bevestigen.

4. Druk op <Terug> om een niveau omhoog te gaan; druk op [> om terug te gaan naar de standby-stand.

De instellingen van de telefoon wijzigen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan uw voorkeuren aan te passen.

Het volume van de toetstonen aanpassen.

Druk in de standby-stand de volumetoets omhoog of omlaag om het volume van de toetstonen aan te passen.

Overschakelen van of naar profiel Stil

Houd in de standby-stand [#] ingedrukt om de geluiden van de telefoon in- of uit te schakelen.

De beltoon wijzigen

1. Selecteer **Instellingen** → **Telefoonprofielen** in de menustand.
2. Ga naar het gebruikte geluidsprofiel.
3. Druk op <Opties> → **Wijzigen** → **Beltoon spraakoproep**.
4. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.
5. Selecteer **Beltoon video-oproep**.
6. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.
7. Druk op <Opties> → **Opslaan**.

Selecteer een profiel in de lijst en druk op de bevestigingstoets om naar een ander profiel te schakelen.

Een achtergrond selecteren (standbystand)

1. Selecteer **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Startscherm** in de menustand.
2. Blader naar links of rechts naar **Afbeelding**.
3. Selecteer **Achtergrond**.
4. Selecteer een afbeeldingscategorie → een afbeelding.
5. Druk op <Ingesteld>.
6. Druk op <Opties> → **Opslaan**.

Een thema selecteren voor het display

Een thema maken:

1. Selecteer **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Mijn thema** in de menustand.
2. Druk op <Opties> → **Nieuw** → **Beginner** of **Gevorderde**.
3. Pas het thema desgewenst aan volgens het scherm.
4. Als u klaar bent, geeft u een naam voor het thema op en drukt u op <Opslaan>.
5. Druk op <Ja> om het thema toe te passen.

Een thema toepassen:

1. Selecteer **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Mijn thema** in de menustand.
2. Blader naar een thema.
3. Druk op <Opties> → **Opslaan** om het thema toe te passen.

Sneltoetsen voor menu's instellen

1. Selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen** in de menustand.
2. Selecteer de toets die u als sneltoets wilt gebruiken.
3. Selecteer het menu dat u aan de sneltoets wilt toewijzen.
4. Druk op <Opslaan>.

De vereenvoudigde menu's gebruiken

Vereenvoudigde menu's instellen:

1. Druk in de standby-stand op <Aangepast>.
2. Druk op <Opties> → **Menu aanpassen**.
3. Selecteer uw favoriete menu's.
Druk op <Opties> → **Openen** om submenu's te selecteren (indien nodig).
4. Druk op <Opslaan> of druk op <Opties> → <Opslaan>.

Een item vanuit de vereenvoudigde menu's openen:

1. Druk in de standby-stand op <Aangepast>.
2. Blader naar het gewenste menuonderdeel en druk op de bevestigingstoets.

De telefoon blokkeren

1. Selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonblokkering** → **Aan** in de menustand.
2. Druk op <Opslaan>.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op <OK>.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op <OK>.


De basisbelfuncties gebruiken


Leer te bellen, oproepen aan te nemen en de basisbelfuncties te gebruiken.

Bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en het abonneenummer in.
2. Druk op [> om het nummer te kiezen.
Voor een video-oproep drukt u op <Opties> → **Video-oproep**.
3. Druk op [> om de oproep te beëindigen.

Een oproep aannemen

1. Druk op [> wanneer er een oproep binnenkomt.

- Als het om een video-oproep gaat, drukt u op <Tonen> om toe te staan dat de beller u via de cameralens aan de voorzijde ziet.
- Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

Druk op de volumetoets omhoog of omlaag om het volume tijdens een gesprek aan te passen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

- Druk tijdens een gesprek op de bevestigingstoets → <Ja> om de luidsprekerfunctie te activeren.
- Druk nogmaals op de bevestigingstoets om de luidsprekerfunctie weer uit te schakelen.



In rumoerige omgevingen kunt u uw gesprekspartner mogelijk niet goed horen via de luidspreker. Gebruik dan voor betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.

De headset gebruiken

Wanneer u de meegeleverde headset op de multifunctionele aansluiting aansluit, kunt u bellen en oproepen aannemen:

- U kunt het laatst gekozen nummer herhalen door de headsetknop ingedrukt te houden.
- Als u een oproep wilt aannemen, houdt u de knop op de headset ingedrukt.
- Als u een oproep wilt beëindigen, houdt u de knop op de headset ingedrukt.

Berichten verzenden en bekijken

Leer hoe u SMS-, MMS- of e-mailberichten kunt verzenden of bekijken.

Een SMS- of MMS-bericht verzenden

- Selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **Bericht** in de menustand.

2. Geef de tekst van het bericht in. ► pag. 27
Ga voor verzenden via SMS direct naar stap 6.
Ga voor het bijvoegen van multimedia door met stap 3.
3. Druk op <Opties> → **Multimedia toevoegen** en voeg een item toe.
4. Druk op <Opties> → **Geavanceerd** → **Onderwerp toevoegen**.
5. Geef het onderwerp in.
6. Blader omhoog en geef een bestemmingsnummer in.
7. Druk op <Opties> → **Verzenden** om het bericht te verzenden.

E-mail verzenden

1. Selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail** in de menustand.
2. Geef de tekst van het bericht in.

3. Druk op <Opties> → **Multimedia bijvoegen** of **Organizer bijvoegen** en voeg een bestand toe (indien nodig).
4. Blader omhoog en geef een onderwerp in.
5. Blader omhoog en geef een e-mailadres in.
6. Druk op <Opties> → **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Tekst ingeven

U kunt tijdens het ingeven van tekst de tekstinvoerstand wijzigen:

- Houd [*****] ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en de ABC-stand.
- Druk op [*****] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Houd [**#**] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.

Geef tekst in een van de volgende standen in:

Stand	Functie
ABC	Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen één keer in totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen één keer in om een heel woord in te geven. 2. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [#] om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u een alternatief uit de lijst die verschijnt.
Cijfer	Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen één keer in om een nummer in te geven.
Symbol	Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen één keer in om een symbool te selecteren.

SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Selecteer **Berichten** → **Postvak IN** in de menustand.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Een e-mailbericht weergeven

1. Selecteer **Berichten** → **Postvak IN e-mail** in de menustand.
2. Druk op <**Opties**> → **Downld..**
3. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
4. Druk op <**Opties**> → **Ophalen** om de tekst van het e-mailbericht te bekijken als u een berichtkop hebt geselecteerd.

Contactpersonen toevoegen en zoeken

Leer werken met de functies voor de telefoonlijst.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <Opties>.
2. Selecteer **Toevoegen aan telefoonlijst** → een geheugenlocatie (Telefoon of SIM) → **Nieuw**.
3. Selecteer een type nummer (indien nodig).
4. Geef de gegevens van de contactpersoon in.
5. Druk op de bevestigingstoets of op <Opties> → **Opslaan** om de contactpersoon toe te voegen aan het geheugen.

Een contactpersoon zoeken

1. Selecteer **Tel.lijst** in de menustand.
2. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt.
3. Selecteer de naam van de contactpersoon in de zoeklijst.



Zodra u een contactpersoon hebt gevonden, kunt u:

- de contactpersoon bellen door op [] te drukken
- de gegevens voor de contactpersoon wijzigen door op <Opties> → **Wijzigen** te drukken.

De camerafuncties gebruiken

Leer foto's en video's opnemen en bekijken.

Foto's maken

1. Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
4. Druk op de bevestigingstoets of de cameratoets om de foto te nemen.
De foto wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op of de cameratoets om nog een foto te maken (stap 3).

Foto's bekijken

Selecteer **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand in de menustand.

Video's opnemen

1. Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Druk twee keer op [1] om over te schakelen naar de opnamestand.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
5. Druk op de bevestigingstoets of de cameratoets om te beginnen met opnemen.

6. Druk op <[]> of op de cameratoets om het opnemen te stoppen.
De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
7. Druk op <[]> of de cameratoets om nog een video op te nemen (stap 4).

Video's bekijken

Selecteer **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclips** → een videobestand in de menustand.

Naar muziek luisteren

Leer hoe u muziek kunt luisteren met de MP3-speler of FM-radio.

Luisteren naar FM-radio

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de multifunctionele aansluiting van de telefoon.

2. Selecteer **Extra's** → **FM-radio** in de menustand.
3. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio in te schakelen.
4. Druk op <Ja> om het automatisch afstemmen te starten.
De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in de telefoon opgeslagen.



De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.

5. Blader omhoog of omlaag naar een radiostation.
6. Als u informatie wilt ophalen over het nummer dat u hoort, drukt u op <Opties> → **Muziek herkennen**. ► pag. 44
7. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio uit te zetten.

Naar muziek luisteren

Breng eerst op een van de volgende manieren bestanden naar de telefoon of de geheugenkaart over:

- Draadloos downloaden van internet. ► pag. 33
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung PC Studio. ► pag. 41
- Ontvangen via Bluetooth. ► pag. 46
- Kopiëren naar de geheugenkaart. ► pag. 41

Na het overbrengen van muziekbestanden naar de telefoon of de geheugenkaart:

1. Selecteer **Muziek** → **MP3-speler** in de menustand.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.

3. Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Bevestigen	Het afspelen onderbreken of hervatten
Volume	Het volume aanpassen
Navigeren	<ul style="list-style-type: none"> • Links: naar het vorige bestand; achteruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden) • Rechts: naar het volgende bestand; vooruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden) • Omhoog: de afspeellijst openen • Omlaag: het huidige nummer beoordelen

Surfen op internet

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.

Webpagina's bekijken

1. Selecteer **Browser** → **Startpagina** in de menustand om naar de startpagina van uw serviceprovider te gaan.
2. Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Navigeren	Naar boven of beneden bladeren op een webpagina
Bevestigen	Een item selecteren
<Terug>	Teruggaan naar de vorige pagina
<Opties>	De lijst met browseropties openen

Webpagina's als favoriet opslaan

1. Selecteer **Browser** → **Favorieten** in de menustand.
2. Druk op <Opties> → **Favoriet toevoegen**.
3. Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.
4. Druk op <Opslaan>.

De Google-services gebruiken



Als de navigatieservice beschikbaar is, is de Google-service niet beschikbaar. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de meegeleverde cd voor informatie over **Navigation**.

Verbinding maken met Google Search

1. Selecteer **Google** → **Search** in de menustand.
2. Geef in het zoekvak een trefwoord in.

Verbinding maken met Mail

1. Selecteer **Google** → **Mail** in de menustand.
2. Stel uw Google-account in en meld u aan.
3. E-mailberichten verzenden of ontvangen.

Verbinding maken met Maps



Afhankelijk van de regio is de kaartenservice mogelijk niet beschikbaar.

Zoeken op de kaart:

1. Selecteer **Google** → **Maps** in de menustand.
2. Blader door de kaart.
3. Zoom in of uit op de gewenste locatie.

Zoeken naar een specifieke locatie:

1. Selecteer **Google** → **Maps** in de menustand.
2. Druk op <**Menu**> → **Search Map**.
3. Geef het adres of de categorie van het bedrijf in.

Routebeschrijvingen naar een specifieke locatie:

1. Selecteer **Google** → **Maps** in de menustand.
2. Druk op <**Menu**> → **Routebeschrijving**.
3. Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in.
4. Druk op <**OK**>.
5. Selecteer **Aanwijzingen weergeven** om terug te gaan naar de kaart.

Geavanceerde functies gebruiken


Leer de extra functies van de telefoon kennen en geavanceerde handelingen uitvoeren.

Geavanceerde belfuncties gebruiken

Leer de extra mogelijkheden van de telefoon kennen.

Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

De telefoon geeft de oproepen die u hebt gemist op het display weer. Het nummer van een gemiste oproep bellen:

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Blader naar de gemiste oproep waarvan u het nummer wilt bellen.
3. Druk op [>] om te bellen.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

1. Druk in de standby-stand op [] om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en druk op [] om het nummer te kiezen.

Een oproep in de wacht plaatsen of een oproep uit de wacht halen

Druk op <Wacht> om een oproep in de wacht te plaatsen of druk op <Ophalen> om een oproep uit de wacht te halen.

Een tweede nummer bellen


Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een ander nummer bellen:

1. Druk op <Wacht> om de eerste oproep in de wacht te plaatsen.

2. Geef het tweede nummer in dat u wilt bellen en druk op [].
3. Druk op <Wissel> om tussen de twee oproepen te schakelen.
4. Druk op <Opties> → **Einde** → **Oproep in de wacht** om de oproep die in de wacht staat te beëindigen.
5. Druk op [] om het huidige gesprek te beëindigen.

Een tweede oproep beantwoorden

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede inkomende oproep beantwoorden:

1. Druk op [] om de tweede oproep aan te nemen.
Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht geplaatst.
2. Druk op <Wissel> om tussen de oproepen te schakelen.

Een multiparty-gesprek starten (telefonische vergadering)

1. Bel de eerste deelnemer die u aan het multiparty-gesprek wilt toevoegen.
2. Bel de tweede deelnemer terwijl u met de eerste deelnemer bent verbonden.
De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht geplaatst.
3. Druk op <Opties> → **Vergaderoproep** zodra u verbinding hebt met de tweede deelnemer.
4. Herhaal de stappen 2 en 3 om meer deelnemers toe te voegen (indien nodig).
5. Druk op [⏏] om het multiparty-gesprek te beëindigen.

Een internationaal nummer bellen

1. Houd in de standby-stand [0] ingedrukt om het +-teken in te voeren.
2. Toets het volledige nummer dat u wilt bellen in (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [⏏].

Een contact bellen vanuit de telefoonlijst

U kunt nummers rechtstreeks vanuit de telefoonlijst bellen als deze in de telefoonlijst zijn opgeslagen.

► pag. 29

1. Selecteer **Tel.lijst** in de menustand.
2. Blader naar het nummer dat u wilt bellen en druk op [⏏].

Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken

Leer visitekaartjes maken, snelkiesnummers instellen en contactgroepen maken.

Een visitekaartje maken

1. Selecteer **Tel.lijst** in de menustand.
2. Druk op **<Opties>** → **Mijn visitekaartje**.
3. Geef uw persoonlijke gegevens in.
4. Druk op de bevestigingstoets of op **<Opties>** → **Opslaan**.



U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de draadloze Bluetooth-functie over te brengen.

Snelkiesnummers instellen

1. Selecteer **Tel.lijst** in de menustand.
2. Druk op **<Opties>** → **Instellingen** → **Snelkiezen**.
3. Blader naar het snelkiesnummer dat u wilt instellen (2-9) en druk op de bevestigingstoets.
4. Selecteer een contactpersoon → een telefoonnummer (indien nodig) om aan het snelkiesnummer toe te wijzen. De contactpersoon wordt bij het snelkiesnummer opgeslagen.



U kunt deze contactpersoon nu vanuit de standby-stand bellen door het toegewezen snelkiesnummer ingedrukt te houden.

Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u aan iedere groep een beltoon en een foto-id toewijzen of berichten naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep:

1. Selecteer **Tel.lijst** in de menustand.
2. Blader naar links of rechts naar **Groepen**.
3. Druk op **<Opties>** → **Nieuwe groep**.
4. Geef een groepsnaam in en druk op **<Opslaan>**.
5. Als u een afbeelding voor nummerweergave wilt instellen, bladert u naar de groep en drukt u op **<Opties>** → **Groepsinstellingen** → **Groeps-ID**.
6. Blader (indien nodig) naar links of rechts naar een geheugenlocatie.
7. Selecteer een afbeelding.
8. Als u een beltoon voor de groep wilt instellen, selecteert u **Beltoon**.

9. Blader (indien nodig) naar links of rechts naar een geheugenlocatie.
10. Selecteer een beltoon.
11. Druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Leer standaardberichten maken voor nieuwe berichten en de berichtenservice gebruiken.

Een standaard SMS-bericht maken

1. Selecteer **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard SMS-berichten** in de menustand.
2. Druk op **<Nieuw>** om een nieuw standaardberichtvenster te openen.
3. Geef de tekst van het e-mailbericht in en druk op de bevestigingstoets om het standaardbericht op te slaan.

Een standaard MMS-bericht maken

1. Selecteer **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten** in de menustand.
2. Druk op <Nieuw> om een nieuw standaardberichtvenster te openen.
3. Maak een MMS-bericht met onderwerp en gewenste bijlagen om als standaardbericht te gebruiken. ► pag. 26
4. Druk op <Opties> → **Opslaan als standaardbericht** om het standaardbericht op te slaan.

Standaardberichten in nieuwe berichten invoegen

1. Selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → een berichttype in de menustand.
2. Druk in het tekstveld op <Opties> → **Tekst toevoegen** → **Standaard SMS-berichten** → een standaardbericht.

Een bericht maken op basis van een standaard MMS-bericht

1. Selecteer **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten** in de menustand.
2. Blader naar het gewenste standaardbericht en druk op <Opties> → **Verzenden**.
Uw standaardbericht wordt geopend als een nieuw MMS-bericht.

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken


Leer muziekbestanden voorbereiden, afspeellijsten maken en radiostations opslaan.

Muziekbestanden kopiëren via Samsung PC Studio

1. Selecteer **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Samsung PC Studio** in de menustand.
2. Druk op <Opslaan>.
3. Druk op [>] om terug te keren naar de stand-bystand.
4. Sluit een als optie verkrijgbare pc-datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.


5. Start Samsung PC Studio en kopieer bestanden van de computer naar de telefoon.
Zie de Help bij Samsung PC Studio voor meer informatie.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag** in de menustand.
3. Druk op <Opslaan>.
4. Druk op [>] om terug te keren naar de stand-bystand.
5. Sluit een als optie verkrijgbare pc-datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.

6. Open een map om bestanden te bekijken.
7. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

De telefoon met Windows Media Player synchroniseren

1. Selecteer **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Mediaspeler** in de menustand.
2. Druk op <Opslaan>.
3. Druk op [>] om terug te keren naar de standbystand.
4. Sluit een als optie verkrijgbare pc-datakabel aan op een computer waarop Windows Media Player is geïnstalleerd en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.

5. Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
6. Bewerk of typ de naam van de telefoon in het pop-upvenster (indien nodig).
7. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
8. Klik op **Synchronisatie starten**.

Een afspeellijst maken

1. Selecteer **Muziek** → **MP3-speler** → **Afspeellijsten** in de menustand.
2. Selecteer **Afspeellijst maken**.
3. Geef een titel in voor uw nieuwe afspeellijst en druk op <Opslaan>.
4. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
5. Selecteer **VoegToe**.
6. Selecteer de bestanden die u wilt toevoegen en druk op <OK>.

De instellingen van de MP3-speler aanpassen

Leer de afspelen- en geluidsinstellingen voor de MP3-speler aanpassen.

1. Selecteer **Muziek** → **MP3-speler** in de menustand.
2. Druk op <**Opties**> → **Afspelinstellingen**.
3. Pas de instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan.
4. Druk op <**Opslaan**>.

Nummers opnemen van de FM-radio

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de multifunctionele aansluiting van de telefoon.
2. Selecteer **Extra's** → **FM-radio** in de menustand.
3. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio te starten.

4. Druk op <**Opties**> → **Opnemen** om de opname te starten.
5. Als u klaar bent met de opname, drukt u op <**Stop**>. Het muziekbestand wordt opgeslagen in **Radioclips** (selecteer **Mijn bestanden** → **Geluiden** in de menustand).



De opnamefunctie is in principe ontwikkeld voor spraakopnames. De kwaliteit van de opname is veel lager dan bij digitale media.

Radiostations automatisch opslaan

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de multifunctionele aansluiting van de telefoon.
2. Selecteer **Extra's** → **FM-radio** in de menustand.
3. Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio te starten.
4. Druk op <**Opties**> → **Automatisch afstemmen**.

5. Druk, indien nodig, op **<Ja>** om uw keuze te bevestigen.

De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in de telefoon opgeslagen.

Informatie over muziek zoeken

Leer een online muziekservice te gebruiken en informatie op te halen over de nummers die u onderweg hoort.

1. Selecteer **Muziek** → **Muziek herkennen** → **Muziek herkennen** in de menustand.
De telefoon maakt verbinding met de server.
2. Als de telefoon is geregistreerd, drukt u op **<Opnemen>** om een gedeelte op te nemen van de muziek waarover u meer informatie wilt.



Sommige serviceproviders ondersteunen deze service niet en de database bevat mogelijk niet voor alle nummers informatie.



Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken

Leer werken met de hulpprogramma's en andere toepassingen op de telefoon.

De draadloze Bluetooth-functie gebruiken

Leer de mogelijkheden van de telefoon kennen om verbinding te maken met andere draadloze apparaten voor het uitwisselen van gegevens en het gebruiken van handsfree functies.

De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Selecteer **Extra's** → **Bluetooth** in de menustand.
2. Druk op <**Opties**> → **Instellingen**.
3. Blader omlaag naar **Inschakelen**.
4. Blader naar links of rechts naar **Aan**.

5. Selecteer **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Zichtbaar** → <OK> om ervoor te zorgen dat de telefoon door andere apparaten kan worden gedetecteerd.

Als u **Aangepast** selecteert, stelt u de duur in dat uw telefoon zichtbaar is en drukt u op <OK>.

6. Druk op <Opties> → **Opslaan**.

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1. Selecteer **Extra's** → **Bluetooth** → **Zoeken naar nieuw apparaat** in de menustand.
2. Blader naar een apparaat en druk op <Kies>.
3. Geef een PIN-code in voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat (indien aanwezig) en druk op <OK>. Druk anders op <Ja> om verbinding te maken met het andere apparaat.

Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld.

Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in een toepassing van de telefoon.
2. Druk op <Opties> → **Verzenden via** of **Visitekaartje verzenden via** → **Bluetooth**.

Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetooth-functie in en druk op <OK> (indien nodig).
2. Druk op <Ja> om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het apparaat (indien nodig).

Externe SIM-modus gebruiken

In de externe SIM-modus kunt u alleen bellen en oproepen aannemen via de in uw telefoon geplaatste SIM-kaart of USIM-kaart met behulp van een handsfree Bluetooth-carkit.

De externe SIM-modus activeren:

1. Selecteer **Extra's** → **Bluetooth** in de menustand.
2. Druk op <Opties> → **Instellingen**.
3. Blader omlaag naar **Externe SIM-modus**.
4. Blader naar links of rechts naar **Aan** en druk op <Opslaan>.

Start de Bluetooth-verbinding vanuit een handsfree Bluetooth-carkit om de externe SIM-modus te gebruiken.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht verzenden om om hulp te vragen.

1. Selecteer **Berichten** → **SOS-berichten** → **Verzendopties** in de menustand.
2. Blader naar links of rechts naar **Aan**.
3. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
4. Druk op de bevestigingstoets om uw lijst met contacten te openen.
5. Selecteer een contact en druk op <VoegToe>.
6. Selecteer een nummer (indien nodig).

7. Als u klaar bent met het selecteren van contacten, drukt u op <Opties> → **OK** om de ontvangers op te slaan.
8. Blader omlaag en stel in hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden.
9. Druk op <Opslaan> → <Ja>.

Als u een SOS-bericht wilt versturen, moet de telefoon gesloten zijn en moeten de toetsen vergrendeld zijn. Druk vier keer op de volumetoets.



Zodra u een SOS-bericht hebt verzonden, worden alle telefoonfuncties buiten werking gesteld tot u op [] drukt.

De functie Mobiel opsporen inschakelen

Wanneer iemand een andere SIM-kaart of USIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen.

De functie Mobiel opsporen schakelt u als volgt in:

1. Selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen** in de menustand.
2. Geef uw wachtwoord in en druk op <OK>.
3. Blader naar links of rechts naar **Aan**.
4. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
5. Druk op <Opties> → **Telefoonlijst** om de lijst met contactpersonen te openen.
6. Selecteer een contactpersoon.

7. Selecteer een nummer (indien nodig).
8. Als u klaar bent met het selecteren van contacten, drukt u op **<Opties>** → **OK** om de ontvangers op te slaan.
9. Blader omlaag en geef de naam van de afzender in.
10. Druk op de bevestigingstoets → **<OK>**.

Gesimuleerde oproepen maken

U kunt uzelf zogenaamd laten bellen als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen. U kunt ook doen alsof u een gesprek voert aan de telefoon door een opgenomen stem af te spelen.

U activeert de simulatiefunctie als volgt:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen** en stel een sneltoets in voor **Nepoproep**.
2. Druk twee keer op **<Terug>** om terug te keren naar de standby-stand.
3. Selecteer **Toepassingen** → **Nepoproep** → **Nepspraakoproep**.
4. Druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

U neemt als volgt een stem op:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Nepoproep**.
2. Blader naar **Nepspraakoproep**.
3. Druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
4. Druk op **<Opnemen>** om de opname te starten.
5. Spreek uw boodschap in de microfoon in.

6. Druk op de navigatietoets omlaag als u klaar bent.
7. Druk op <Ingesteld> om de opname in te stellen als antwoord voor de nepoproep.

Een nepoproep laten doen:

- houd in de standby-stand de sneltoets ingedrukt.
- druk de sneltoets vier keer in terwijl de telefoon is gesloten en de toetsen zijn vergrendeld

Spraakmemo's opnemen en afspelen

Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken.

Een spraakmemo opnemen

1. Selecteer **Extra's** → **Spraakrecorder** in de menustand.

2. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
3. Spreek uw memo in de microfoon in.
4. Druk op de navigatietoets omlaag als u klaar bent.

Een spraakmemo afspelen

1. Druk in het scherm Spraakrecorder op <Opties> → **Mijn spraakmemo's**.
2. Selecteer een bestand.
3. Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Bevestigen	Het afspelen onderbreken of hervatten
Volume	Het volume aanpassen
Navigeren	<ul style="list-style-type: none"> • Links: achteruit in een bestand • Rechts: vooruit in een bestand • Omlaag: het afspelen stoppen

Afbeeldingen bewerken

Leer afbeeldingen bewerken en leuke effecten toepassen.

Effecten toepassen op afbeeldingen

1. Selecteer **Extra's** → **Afbeelding bewerken** in de menustand.
2. Druk op <Opties> → **Nieuwe afbeelding** → **Openen** of **Foto nemen**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op <Opties> → **Effecten** → een effectoptie.
5. Selecteer een variant van het effect dat u wilt toepassen en druk op <Gereed>.

6. Druk op <Opties> → **Opslaan als** als u klaar bent met het toepassen van effecten.
7. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
8. Geef een nieuwe naam voor de afbeelding in en druk op <Opslaan>.

Een vervagingseffect toepassen op een bepaald gebied van een afbeelding

1. Selecteer **Extra's** → **Afbeelding bewerken** in de menustand.
2. Druk op <Opties> → **Nieuwe afbeelding** → **Openen** of **Foto nemen**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op <Opties> → **Dee-effecten** → **Gedeeltelijk wazig**.

- Plaats het kader over het gebied waarop u het vervagingseffect wilt toepassen en druk op **<Opties>** → **Vervagen**.
Als u de grootte of vorm van het kader wilt wijzigen, drukt u op **<Opties>** → **Grootte wijzigen** of **Vorm**.
- Druk op **<Gereed>** als u klaar bent met het toepassen van het effect.
- Druk op **<Opties>** → **Opslaan als** als u klaar bent met het toepassen van effecten.
- Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
- Geef een nieuwe naam voor de afbeelding in en druk op **<Opslaan>**.

Een afbeelding aanpassen

- Selecteer **Extra's** → **Afbeelding bewerken** in de menustand.
- Druk op **<Opties>** → **Nieuwe afbeelding** → **Openen** of **Foto nemen**.

- Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
- Druk op **<Opties>** → **Aanpassen** → een aanpassingsoptie (helderheid, contrast of kleur).
- Wijzig de afbeelding zoals gewenst met de navigatietoets en druk op **<Gereed>**.
- Druk op **<Opties>** → **Opslaan als** als u klaar bent met aanpassen.
- Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
- Geef een nieuwe naam voor de afbeelding in en druk op **<Opslaan>**.

Een afbeelding transformeren

- Selecteer **Extra's** → **Afbeelding bewerken** in de menustand.
- Druk op **<Opties>** → **Nieuwe afbeelding** → **Openen** of **Foto nemen**.

3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op <Opties> → **Transformeren** → een transformeeroptie (Grootte wijzigen, Draaien of Spiegelen).
5. Roteer of spiegel de afbeelding zoals gewenst met de navigatietoets en druk op <Gereed>. Als u het formaat wilt wijzigen, selecteert u een grootte en drukt u op <Gereed>.
6. Druk op <Opties> → **Opslaan als** als u klaar bent met de transformatie.
7. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
8. Geef een nieuwe naam voor de afbeelding in en druk op <Opslaan>.

Een afbeelding Bijsnijden

1. Selecteer **Extra's** → **Afbeelding bewerken** in de menustand.

2. Druk op <Opties> → **Nieuwe afbeelding** → **Openen** of **Foto nemen**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op <Opties> → **Bijsnijden**.
5. Verplaats met de navigatietoets de rechthoek over het gedeelte dat u wilt bijsnijden en druk op de bevestigingstoets.
Als u de grootte of vorm van het kader wilt wijzigen, drukt u op <Opties> → **Grootte wijzigen** of **Vorm**.
6. Druk op <Gereed>.
7. Druk op <Opties> → **Opslaan als** als u klaar bent met bijsnijden.
8. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
9. Geef een nieuwe naam voor de afbeelding in en druk op <Opslaan>.

Een visueel element invoegen

1. Selecteer **Extra's** → **Afbeelding bewerken** in de menustand.
2. Druk op <Opties> → **Nieuwe afbeelding** → **Openen** of **Foto nemen**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op <Opties> → **Invoegen** → een visueel element (kaders, clipart, emoticon of tekst).
5. Selecteer een visueel element om toe te voegen. Verplaats de toegevoegde afbeelding met de navigatietoets (indien nodig).
6. Druk op <Gereed> of op de bevestigingstoets.
7. Druk op <Opties> → **Opslaan als** wanneer u klaar bent met het toevoegen van visuele items.

8. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
9. Geef een nieuwe naam voor de afbeelding in en druk op <Opslaan>.

Video's bewerken

Leer videobestanden te bewerken en visuele effecten toe te voegen.

Een nieuwe video maken met vastgelegde afbeeldingen en video's

1. Selecteer **Extra's** → **Video-editor** in de menustand.
2. Druk op <Opties> → **Importeren** → **Afbeelding** of **Video toevoegen** → een afbeeldings- of videocategorie → een afbeelding of video → <Kies>.
3. Als u ervoor kiest om een afbeelding toe te voegen, selecteert u hoe lang de afbeelding wordt weergegeven.

4. Blader naar **Extra audiotrack** en druk op **<Opties>** → **Geluid importeren** → een geluidscategorie → een geluid → **<Kies>** om een nieuwe audiotrack toe te voegen.
5. Herhaal de stappen 2-4 hierboven om meer afbeeldingen, video's of geluidsbestanden toe te voegen.
6. Druk wanneer u klaar bent op **<Opties>** → **Exporteren**.
Selecteer **Opslaan** om het project op te slaan voor toekomstig gebruik. Het project wordt opgeslagen in **Overige bestanden**.
7. Geef een nieuwe naam in voor de video en druk op **<Exporteren>**.
8. Druk op **<Ja>** om het bestand te controleren (indien nodig).

Een segment van video's bijsnijden

1. Selecteer **Extra's** → **Video-editor** in de menustand.
2. Druk op **<Opties>** → **Importeren** → **Afbeelding of Video toevoegen** → een afbeeldings- of videocategorie → een afbeelding of video → **<Kies>**.
3. Als u ervoor kiest om een afbeelding toe te voegen, selecteert u hoe lang de afbeelding wordt weergegeven.
4. Druk op **<Opties>** → **Bijsnijden**.
5. Blader naar rechts en druk op **<Startmrk.>** op het punt waar u de videoclip wilt laten beginnen.
6. Blader naar rechts en druk op **<Eindemrk.>** op het punt waar u de videoclip wilt laten eindigen.
7. Druk op **<Bijsnijden>** om het gewenste segment te selecteren.

8. Druk wanneer u klaar bent op <Opties> → **Exporteren**.
Selecteer **Opslaan** om het project op te slaan voor toekomstig gebruik. Het project wordt opgeslagen in **Overige bestanden**.
9. Geef een nieuwe naam in voor de video en druk op <Exporteren>.
10. Druk op <Ja> om het bestand te controleren (indien nodig).

Video's splitsen

1. Selecteer **Extra's** → **Video-editor** in de menustand.
2. Druk op <Opties> → **Importeren** → **Afbeelding of Video toevoegen** → een afbeeldings- of videocategorie → een afbeelding of video → <Kies>.

3. Als u ervoor kiest om een afbeelding toe te voegen, selecteert u hoe lang de afbeelding moet worden weergegeven.
4. Druk op <Opties> → **Splitsen**.
5. Blader naar links of rechts en druk op <Splitsen> om het bestand in twee clips te verdelen.
6. Voeg desgewenst tussen de clips een afbeelding of video in.
7. Druk wanneer u klaar bent op <Opties> → **Exporteren**.
Selecteer **Opslaan** om het project op te slaan voor toekomstig gebruik. Het project wordt opgeslagen in **Overige bestanden**.
8. Geef een nieuwe naam in voor de video en druk op <Exporteren>.
9. Druk op <Ja> om het bestand te controleren (indien nodig).

Effecten toepassen

1. Selecteer **Extra's** → **Video-editor** in de menustand.
2. Druk op <**Opties**> → **Importeren** → **Afbeelding** of **Video toevoegen** → een afbeeldings- of videocategorie → een afbeelding of video → <**Kies**>.
3. Als u ervoor kiest om een afbeelding toe te voegen, selecteert u hoe lang de afbeelding moet worden weergegeven.
4. Blader naar links of rechts naar de videocomponent waarop u een effect wilt toepassen.
5. Druk op <**Opties**> → **Effecten** → een effect.
6. Druk wanneer u klaar bent op <**Opties**> → **Exporteren**.

Selecteer **Opslaan** om het project op te slaan voor toekomstig gebruik. Het project wordt opgeslagen in **Overige bestanden**.

7. Geef een nieuwe naam in voor de video en druk op <**Exporteren**>.
8. Druk op <**Ja**> om het bestand te controleren (indien nodig).

Tekst invoegen

1. Selecteer **Extra's** → **Video-editor** in de menustand.
2. Druk op <**Opties**> → **Importeren** → **Afbeelding** of **Video toevoegen** → een afbeeldings- of videocategorie → een afbeelding of video → <**Kies**>.
3. Als u ervoor kiest om een afbeelding toe te voegen, selecteert u hoe lang de afbeelding moet worden weergegeven.

4. Druk op <Opties> → **Tekst invoegen**.
5. Blader naar rechts en druk op <Startmrk.> op het punt waar u de tekst wilt laten weergeven.
6. Blader naar rechts en druk op <Eindemrk.> op het punt waar u de tekst wilt laten verdwijnen.
7. Druk op <Kies> om het segment te selecteren waar de tekst moet worden weergegeven.
8. Geef de tekst in die u wilt invoegen en druk op <OK>.
9. Verplaats de tekst met de navigatietoets (indien nodig).
Als u de tekengrootte of de kleur voor de tekst wilt wijzigen, drukt u op <Opties> → een optie.
10. Druk op <Opties> → **Gereed**.
11. Druk wanneer u klaar bent op <Opties> → **Exporteren**.

Selecteer **Opslaan** om het project op te slaan voor toekomstig gebruik. Het project wordt opgeslagen in **Overige bestanden**.

12. Geef een nieuwe naam in voor de video en druk op <Exporteren>.
13. Druk op <Ja> om het bestand te controleren (indien nodig).

Componenten in een video verplaatsen of kopiëren

1. Selecteer **Extra's** → **Video-editor** in de menustand.
2. Druk op <Opties> → **Importeren** → **Afbeelding of Video toevoegen** → een afbeeldings- of videocategorie → een afbeelding of video → <Kies>.
3. Als u ervoor kiest om een afbeelding toe te voegen, selecteert u hoe lang de afbeelding moet worden weergegeven.

4. Blader naar **Extra audiotrack** en druk op **<Opties>** → **Geluid importeren** → een geluidscategorie → een geluid → **<Kies>** om een nieuwe audiotrack toe te voegen.
5. Blader naar de video- of audiocomponent die u wilt verplaatsen of kopiëren.



Voor audio kunt u alleen geïmporteerde audiocomponenten kopiëren of verplaatsen.

6. Druk op **<Opties>** → **Kopiëren** of **Knippen**.
7. Blader naar het punt waar u de component wilt invoegen.
8. Druk op **<Opties>** → **Plakken**.
9. Druk wanneer u klaar bent op **<Opties>** → **Exporteren**.
Selecteer **Opslaan** om het project op te slaan voor toekomstig gebruik. Het project wordt opgeslagen in **Overige bestanden**.

10. Geef een nieuwe naam in voor de video en druk op **<Exporteren>**.
11. Druk op **<Ja>** om het bestand te controleren (indien nodig).

Foto's en video's uploaden naar internet

Leer uw foto's en video's te plaatsen op websites en blogs.

De ShoZu-account activeren

1. Selecteer **Instellingen** → **Toepassingen** → **MobileBlog** → **ShoZu activeren** in de menustand.
2. Selecteer **Aan**.
3. Druk ter bevestiging op **<Ja>**.
4. Volg de instructies op het scherm om de account te activeren.

Een nieuwe bestemming maken

1. Selecteer **Instellingen** → **Toepassingen** → **MobileBlog** → **Bestemmingen** in de menustand.
2. Druk op <Opties> → **Nieuwe maken**.
3. Volg de instructies op het scherm om een nieuwe bestemmingssite toe te voegen.
4. Herhaal stap 2 en 3 als u meer bestemmingen wilt toevoegen.

Een bestand uploaden

1. Selecteer in een toepassing, bijvoorbeeld **Mijn bestanden** of **Camera**, een mediabestand of maak een nieuwe foto.
2. Druk op <Opties> → **Uploaden naar web**.
3. Selecteer de bestemming waar u het bestand wilt plaatsen.

4. Geef een nieuwe bestandsnaam en bestandsgegevens in en druk op <Uploaden>.

Java-games en -toepassingen gebruiken

Leer games en toepassingen gebruiken op basis van de bekronde Java-technologie.

Games spelen

1. Selecteer **Extra's** → **Games en meer** in de menustand.
2. Kies een game uit de lijst en volg de instructies op het scherm.



Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of provider. De bediening en opties voor games kunnen verschillen.

Toepassingen starten

1. Selecteer **Extra's** → **Games en meer** → een toepassing in de menustand.
2. Druk op <**Opties**> om een lijst met verschillende opties en instellingen voor de toepassing te openen.

Gegevens synchroniseren

Leer contactpersonen, afspraken, taken en memo's te synchroniseren met de door u opgegeven webserver.

Een synchronisatieprofiel maken

1. Selecteer **Extra's** → **Synchroniseren** in de menustand.
2. Druk op <**VoegToe**> en geef profielparameters op.
3. Druk op <**Opslaan**> wanneer u klaar bent.

Synchronisatie starten

1. Selecteer **Extra's** → **Synchroniseren** in de menustand.
2. Selecteer een synchronisatieprofiel.
3. Druk op <**Doorgaan**> om te beginnen met de synchronisatie met de opgegeven webserver.

RSS-lezer gebruiken

Informatie over het gebruik van RSS-lezer om het laatste nieuws en de laatste informatie van uw favoriete websites te ontvangen.

Feeds maken

1. Selecteer **Extra's** → **RSS-lezer** in de menustand.
2. Druk op <**Opties**> → **VoegToe**.

3. Geef het adres van een RSS-feed in en druk op <OK>.
4. Herhaal stappen 2 en 3 hierboven om meer feeds toe te voegen.

RSS-feeds lezen

1. Selecteer **Extra's** → **RSS-lezer** in de menustand.
2. Selecteer een feedcategorie → een feed.

RSS-lezerinstellingen aanpassen

1. Selecteer **Extra's** → **RSS-lezer** in de menustand.
2. Druk op <Opties> → **Instellingen** → **Voorkeuren** of **Netwerktogang**.
3. Pas de instellingen van de RSS-lezer aan uw wensen aan.
4. Druk op <Opslaan>.

Uw huidige positie bekijken

U kunt de breedtegraad, lengtegraad en hoogte van uw huidige positie bepalen door middel van het GPS-satellietsysteem.

Selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **GPS-instellingen** → **GPS-positie** in de menustand.

Een item zoeken

Leer snel een item te zoeken dat is opgeslagen in uw telefoon.

1. Selecteer **Extra's** → **Slim zoeken** in de menustand.
2. Geef de eerste paar letters van het item in het zoekveld in.

3. Blader naar het item en druk op de bevestigingstoets.
Als u het item wilt toevoegen aan de lijst met opgeslagen resultaten, drukt u op **<Opties>** → **Toevoegen aan opgeslagen resultaten**.

Wereldklokken maken en bekijken

Leer de tijd in een andere plaats bekijken en wereldklokken instellen die op het scherm worden weergegeven.

Een wereldklok maken

1. Selecteer **Organizer** → **Wereldklok** in de menustand.
2. Druk op **<Opties>** → **Toevoegen**.
3. Blader naar links of rechts naar een tijdzone.
4. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om in te stellen dat het zomertijd is.

5. Druk op **<OK>** om een wereldklok te maken. De wereldklok wordt ingesteld als de tweede klok.
6. Herhaal stappen 2 t/m 5 hierboven om meer wereldklokken toe te voegen.

Een wereldklok toevoegen aan het display

Bij de dubbele tijdsweergave kunt u klokken met twee verschillende tijdzones op het display weergeven.

Nadat u een wereldklok hebt gemaakt:

1. Selecteer **Organizer** → **Wereldklok** in de menustand.
2. Blader naar de gewenste wereldklok en druk op **<Opties>** → **Instellen als tweede klok**.
3. Druk twee keer op **<Terug>** om terug te keren naar de standby-stand.

4. Selecteer **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Startscherm**.
5. Blader naar links of rechts naar **Afbeelding**.
6. Blader omlaag naar **Klokweergave**.
7. Blader naar links of rechts naar **Dubbel**.
8. Blader omlaag en naar links of rechts om een stijl voor de dubbele klok te selecteren.
9. Druk op de bevestigingstoets.

Alarmen instellen en gebruiken

Informatie over het instellen en gebruiken van alarmen voor belangrijke gebeurtenissen.

Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer **Alarm** in de menustand.
2. Blader naar een lege alarmpositie en druk op de bevestigingstoets.

3. Stel het alarm in zoals u wenst.
Als alarmsignaal kunt u de FM-radio of een geluidsbestand instellen.
4. Druk op **<Opties>** → **Opslaan**.



De automatische inschakelfunctie laat de telefoon automatisch het alarm inschakelen en afgaan op de ingestelde tijd wanneer de telefoon is uitgeschakeld.

Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat:

- Druk op **<Stop>** of een willekeurige toets om het alarm zonder sluimerstand af te zetten.
- Druk op **<OK>** of op de bevestigingstoets om een alarm op de sluimerstand te zetten of druk op **<Sluimeren>** of een willekeurige toets om het alarm gedurende de sluimertijd uit te schakelen.

Een alarm uitschakelen

1. Selecteer **Alarm** in de menustand.
2. Blader naar het alarm dat u wilt uitschakelen en druk op de bevestigingstoets.
3. Blader omlaag (indien nodig).
4. Blader naar links of rechts naar **Uit**.
5. Druk op de bevestigingstoets.

De calculator gebruiken

1. Selecteer **Organizer** → **Calculator** in de menustand.
2. Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

Munt- en maateenheden omrekenen

1. Selecteer **Organizer** → **Omrekenen** → een omrekenstype in de menustand.
2. Geef de munt- of maateenheden in de juiste velden in.

Een afteltimer instellen

1. Selecteer **Extra's** → **Timer** in de menustand.
2. Druk op <Ingesteld>.
3. Geef de tijdsduur in die moet worden afgeteld en druk op <OK>.
4. Druk op de bevestigingstoets om het aftellen te starten of te beëindigen.
5. Wanneer de timer klaar is met aftellen, drukt u op <OK> om het alarm uit te schakelen.

De stopwatch gebruiken

1. Selecteer **Extra's** → **Stopwatch** in de menustand.
2. Druk op de bevestigingstoets om te beginnen met het vastleggen van rondetijden.
3. Druk op **<Stop>** wanneer u klaar bent.
4. Druk op **<Terugzetten>** om de vastgelegde tijden te wissen.

Een nieuwe taak maken

1. Selecteer **Organizer** → **Taken** in de menustand.
2. Druk op **<Opties>** → **Nieuw**.
3. Geef de details van de taak in.
4. Druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

Een notitie maken

1. Selecteer **Organizer** → **Notities** in de menustand.
2. Druk op **<Opties>** → **Nieuw**.
3. Geef de tekst in.
4. Druk op de bevestigingstoets.

Uw agenda beheren

Leer de agendaweergave wijzigen en gebeurtenissen maken.

De weergave van de agenda wijzigen

1. Selecteer **Organizer** → **Agenda** in de menustand.
2. Druk op **<Opties>** → **Weergave** → **Dag of Week**.

Een agenda-item toevoegen

1. Selecteer **Organizer** → **Agenda** in de menustand.
2. Druk op <Opties> → **Nieuw** → een gebeurtenistype.
3. Geef desgewenst de details van het agenda-item in.
4. Druk op <Opties> → **Opslaan**.



Problemen oplossen

Wanneer u problemen hebt met de mobiele telefoon, kunt u eerst de volgende procedures uitvoeren voordat u contact opneemt met een servicemedewerker.

Als u de telefoon aan zet, kunnen de volgende meldingen worden weergegeven:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Plaats SIM-kaart	Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.
Telefoon-blokkering	Als de telefoonblokkeringsfunctie is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PIN-blokkering	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de functie voor verplichte invoering van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu PIN-blokkering .

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PUK-blokkering	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.

Op de telefoon wordt "Geen netwerk" of "Niet uitgevoerd" weergegeven.

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of u op de toets Nummer kiezen hebt gedrukt: [☰].
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

Iemand probeert u tevergeefs te bellen.

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.

- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert.

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U selecteert een contactpersoon om deze te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contactpersonen.

C

- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer geheel kan worden opgeladen, voert u de batterij op de juiste manier af en plaatst u een nieuwe batterij.

De telefoon is warm.

Wanneer u verschillende toepassingen tegelijk gebruikt, heeft de telefoon meer energie nodig en kan deze warm worden.

Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Index

achtergrond 23

afbeeldingen

Aanpassen, 52

bijsnijden, 53

effecten toepassen, 51

transformeren, 52

vervaging toepassen, 51

visuele elementen

invoegen, 54

afteltimer

zie extra's, afteltimer, 65

agenda

zie extra's, agenda, 66

alarm

afzetten, 64

maken, 64

uitschakelen, 65

batterij

bijna leeg, 19

opladen, 19

plaatsen, 17

beltoon 23

berichten

e-mail bekijken, 28

e-mail verzenden, 27

MMS bekijken, 28

MMS verzenden, 26

SMS bekijken, 28

Bluetooth

externe SIM-modus, 47

gegevens ontvangen, 46

gegevens verzenden, 46

inschakelen, 45

browser

zie webbrower, 33

calculator

zie extra's, calculator, 65

contactpersonen

groepen maken, 39

toevoegen, 29

zoeken, 29

extra's

- afteltimer, 65
- agenda, 66
- alarm, 64
- rekenmachine, 65
- stopwatch, 66
- taak, 66

extra's

- omrekenen, 65

FM-radio

- luisteren naar, 31
- nummers opnemen, 43
- stations opslaan, 43

foto's

- bekijken, 30
- maken, 30

geheugenkaart 20**e****gesimuleerde oproepen**

- zie oproepen, gesimuleerde
- oproepen maken, 49

headset 26**internet**

- zie webbrowser, 33

Java

- games starten, 60
- toepassingen openen, 61

MMS

- zie berichten, 26

mobiel opsporen 48**MP3-speler**

- aanpassen, 43
- afspeellijsten maken, 42
- naar muziek luisteren, 32
- synchroniseren, 42

muziek herkennen 44**notitie**

- zie notities of
- spraaknotities, 66

omrekenen

- zie extra's, omrekenen, 65

oproepen

- basisfuncties, 25
- beantwoorden, 25
- bekijken van gemiste, 35
- extra nummers bellen, 36
- extra oproepen
- beantwoorden, 36
- geavanceerde functies, 35
- gesimuleerde oproepen
- maken, 49
- in de wacht plaatsen, 36
- internationale nummers, 37

- multiparty, 37
 - nummers van gemiste oproepen bellen, 35
 - oproepen uit de wacht halen, 36
 - recent gekozen, 36
 - tot stand brengen, 25
 - vanuit de telefoonlijst, 37
- radio
- zie FM-radio, 31
- Samsung PC Studio 41
- SIM-kaart 17
- snelkoppelingen
- zie sneltoetsen, 24
- sneltoetsen 24
- SOS-bericht 47
- spraakmemo's
- afspelen, 50
 - opnemen, 50
- standaardberichten
- invoegen, 40
 - MMS, 40
 - tekst, 39
- Stil, profiel 23
- stopwatch
- zie extra's, stopwatch, 66
- synchroniseren
- een profiel maken, 61
 - starten, 61
- taak
- zie extra's, taak, 66
- tekst
- berichten, 26
 - invoeren, 27
 - notities maken, 66
- telefonisch vergaderen
- zie oproepen, multiparty, 37
- telefoonblokkering 25
- thema 24
- timer
- zie extra's, afteltimer, 65
- toetstonen 22
- vereenvoudigd menu 24

vergrendelen

zie telefoonblokkering, 25

video's

bekijken, 31

maken, 30

visitekaartjes 38

vliegtuigprofiel 21

volume

oproepvolume, 26

toetstoonvolume, 22

webbrowser

favorieten toevoegen, 33

startpagina openen, 33

wereldklok

maken, 63

twee afzonderlijke klokken

instellen, 63

Windows Media Player 42

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : S7350

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (03-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168




De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.01.15



Yong-Sang Park / Algemeen directeur

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiokaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.