

Mobiele telefoon Gebruiksaanwijzing

Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.

Bluetooth QD ID : B014646

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21408A
Dutch: 12/2008, Rev. 1.1



Veiligheidsmaatregelen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren of schadelijk zijn wanneer zij worden ingestikt.

Bescherm uw gehoor



Als u naar muziek luistert met een headset op hoog volume, kan uw gehoor worden beschadigd. Gebruik altijd een zo laag mogelijk gespreks- of muziekvolume.

Wees voorzichtig bij het installeren van mobiele telefoons en apparatuur

Controleer of mobiele telefoons of bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Plaats de telefoon en accessoires niet over de airbag heen of in de ruimte waar de airbag wordt opgeblazen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken doordat de airbags snel worden opgeblazen.

Bescherm batterijen en opladers tegen beschadiging

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0 °C of boven 45 °C). Extreme temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de levensduur van de batterijen verminderen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel het apparaat voorzichtig en verstandig

- Laat het apparaat niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken. Raak het apparaat niet aan met natte handen. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in stoffige, vervuilde omgevingen om schade aan bewegende delen te vermijden.
- Uw telefoon is een gevoelig elektronisch apparaat dat door blootstelling aan externe invloeden en onvoorzichtige behandeling ernstig kan worden beschadigd.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstopen, waardoor de telefoon niet goed meer kan worden gebruikt.
- Gebruik de camerafilter of het camerlicht van de telefoon niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren.
- De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.

Tijdens testen is de maximum-SAR voor dit model vastgesteld op 0,295 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, omdat de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, wordt de blootstelling aan RF-energie nog verder beperkt.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de Richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Juiste afvalverwerking van dit product

(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in lidstaten van de EU en andere Europese landen met systemen voor gescheiden afvalverwerking.)

Dit logo op uw product of het meegeleverde materiaal geeft aan dat u het product aan het einde van zijn levensduur niet bij het gewone huisafval mag wegwerpen.



Dit logo op de batterijen of het meegeleverde materiaal geeft aan dat u de batterijen in dit product aan het einde van hun levensduur niet bij het gewone huisafval mag wegwerpen.

Indien batterijen zijn gemarkeerd met de chemische symbolen Hg, Cd of Pb, betekent dit dat de batterij kwik, cadmium of lood bevat in hoeveelheden die uitstijgen boven de referentieniveaus in de EG-richtlijn 2006/66. Indien deze batterijen niet correct worden verwijderd, kunnen deze stoffen schade veroorzaken aan de gezondheid en het milieu.

U wordt verzocht om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te bevorderen, door batterijen apart te houden van andere soorten afval en ze te recycleren via uw lokale en kosteloze inzamelsysteem voor batterijen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen.
- Niet-compatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Gooi de batterijen of het toestel nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmings-apparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- Voorkom vervorming of beschadiging van batterijen. Stel batterijen niet bloot aan overmatige externe druk. Dit kan leiden tot kortsluiting of oververhitting.

Voorkom storingen in pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storingen te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research.

Als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw telefoon interfereert met de werking van een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon onmiddellijk uit en neemt u voor nader advies contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur.

Voorkom interferentie met andere elektronische apparatuur


De telefoon zendt radiofrequentiesignalen (RF-signalen) uit die kunnen interfereren met niet of onvoldoende afgeschermd elektronische apparaten, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur in het algemeen en andere elektronische apparatuur in woning of auto. Neem in het geval van interferentie contact op met de fabrikant van de betreffende apparatuur.



Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.



Interne antenne

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel


Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegden, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

Zorg voor een maximale levensduur van batterij en oplader


- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

- Verwijder de klep van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart.

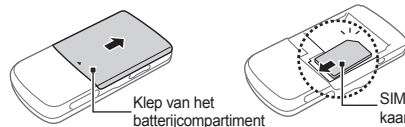

- Plaats de batterij en sluit het batterijklepje.

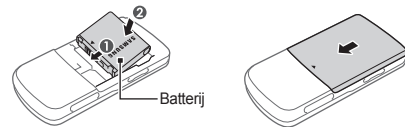

De batterij opladen

- Sluit de meegeleverde reisadapter aan.



- Koppel de reisadapter los wanneer de batterij is opgeladen.



Haal de batterij nooit uit de telefoon zonder eerst de reisadapter los te koppelen. Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.

Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik het apparaat niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel het apparaat uit wanneer u daartoe aanwijzingen krijgt via waarschuwborden of instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt op de telefoon, houd de telefoon dan ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.

CE 0168

- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geraadpleegd. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm SIM- en geheugenkaarten tegen elektrische schokken, statische elektriciteit en elektronische ruis van andere apparaten.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart verkort u de levensduur van de kaart.
- Raak de goudkleurige contactpunten of polen niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met alarmdiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met alarmdiensten.

Pictogrammen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

	Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: druk op <Menu> → <Berichten> (staat voor <Menu>, gevolgd door <Berichten>)
[]	Vierkante haken: telefoontoetsen; bijvoorbeeld: [*] (staat voor Aan-uittoets/toets Menu afsluiten)
< >	Punthaken: functietoetsen waarvan de functie per scherm kan verschillen, bijvoorbeeld: <OK> (betekent: de functietoets OK)

De telefoon in- en uitschakelen


- Schuif de telefoon open.
- Houd de toets [*] ingedrukt om de telefoon aan te zetten.
- Houd de toets [*] ingedrukt om de telefoon uit te zetten.

De menu's gebruiken

Ga als volgt te werk om de menu's op uw telefoon te openen:

- In de standby-stand: <Menu> indrukken voor toegang tot de menustand.
- Ga met behulp van de navigatietoets naar een (sub)menu of optie.
- Druk op <Ja>, <Ops!> of de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.

Onderdelen van de telefoon

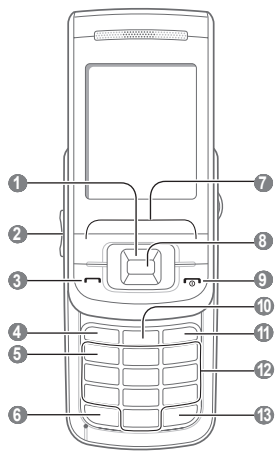

1

4-weg navigatietoets

In de standby-stand naar Mijn menu (omhoog) of naar een zelfgedefinieerd menu (links/rechts/omlaag) gaan; in de menustand door de menuopties bladeren

2

Volumetoets

In de standby-stand: het toetsvolume aanpassen; een SOS-bericht verzenden

► Een SOS-bericht activeren en verzenden

3

Beltoets

Nummer bellen of oproep beantwoorden; in standby-stand: overzicht van laatst gekozen nummers, gemiste oproepen en ontvangen oproepen

4

Toets MP3-speler

In de standby-stand de MP3-speler starten

5

Toets Voicemails-service

In de standby-stand ingedrukt houden: toegang tot voicemailberichten

6

Pauzetoets

Een pauze geven (ingedrukt houden)

7

Functietoetsen

De bewerkingen uitvoeren die onder aan het display worden weergegeven

8

Bevestigingstoets

In de standby-stand: de menu's van de webbrowser openen; in de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of invoer bevestigen

9

Aan/uit-toets/toets Menu sluiten

Telefoon aan- of uitzetten (toets ingedrukt houden); oproep beëindigen; in menu-stand: invoer annuleren en terugkeren naar standby-stand

10

Wistotoets

Tekens of items in een toepassing wissen

11

Camera-toets

In de standby-stand: de camera aanzetten (ingedrukt houden); in de camerastand: foto maken of video opnemen

12

Alfanumerieke toetsen

13

Toets Stil profiel

In de standby-stand: het stille profiel in- of uitschakelen (ingedrukt houden)

Boven aan het display worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Signaalsterkte		Bluetooth ingeschakeld
	Verbinding met GPRS-netwerk		Nieuw SMS-bericht
	Verbinding met EDGE-netwerk		Nieuw MMS-bericht
	In gesprek		Nieuw voicemailbericht
	Doorschakelfunctie actief		FM-radio aan
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld		Geheugenkaart geplaatst
	Alarm ingesteld		Normaal profiel ingeschakeld
	Verbinding maken met beveiligde webpagina		Stil profiel ingeschakeld
	Binnen bereik van thuisnetwerk		Batterijsterkte
	Binnen bereik van stadsnetwerk		

De beltoon wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.
2. Blader naar het telefoonprofiel dat u gebruikt.
3. Druk op <Opties> → **Wijzigen**.
4. Selecteer **Beltoon spraakoproep**.
5. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.
6. Druk op <Opties> → **Profiel opslaan**.


Een recent gekozen nummer bellen

1. Druk in de standby-stand op [↶].
2. Blader naar links of rechts om een oproeptype te selecteren.
3. Blader omhoog of omlaag om een nummer of naam te selecteren.
4. Druk op de bevestigingstoets om details van de oproep weer te geven of op [↶] om het nummer te kiezen.

Tekst invoeren

De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd [*] ingedrukt om naar een invoerstand te gaan. Afhankelijk van het land is het ook mogelijk een invoerstand weer te geven voor uw taal.
- Druk op [*] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Houd [#] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.



De eerste keer dat u Mobiel opsporen opent, wordt u gevraagd de gebruiksovereenkomst te accepteren om Mobiel opsporen in te schakelen.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Blader naar links of rechts naar **Aan**.
3. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
4. Druk op <Opties> → **Telefoonlijst** om de lijst met contactpersonen te openen.
5. Blader naar een contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.
6. Als u alle gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op <Kies> om terug te gaan naar de lijst met ontvangers.
7. Druk op <Opties> → **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
8. Blader omlaag en stel het aantal herhalingen in voor het SOS-bericht.
9. Druk op <Opsl.> → <Ja>.

Een SOS-bericht verzenden

1. Met de telefoon gesloten en de toetsen vergrendeld: druk vier keer op de volumetoets om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers.

T9-stand

1. Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om in één keer een heel woord in te geven.
2. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [#] om een spatie in te voegen. Als het correcte woord niet wordt weergegeven, selecteert u een alternatief woord uit de lijst die verschijnt.

ABC-stand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display wordt weergegeven.

Cijferstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

Symboolstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool te selecteren.



- Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [C] ingedrukt om alle tekens te verwijderen.
- Druk op [#] om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
- Druk op [1] om leestekens in te geven.

Nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <Opties>.
2. Selecteer **Contactpersoon opslaan** → een geheugenlocatie (telefoon of SIM) → **Nieuw**.

De telefoon schakelt over naar de SOS-stand en verstuurt het vooraf ingestelde SOS-bericht.

2. Druk op [☑] om de SOS-stand te beëindigen.

Bluetooth-berichten gebruiken

U kunt via de draadloze Bluetooth-functie chatten met familie of vrienden.

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bluetooth-berichten**.
2. Druk op <Ja> om de draadloze Bluetooth-functie in te schakelen (indien nodig).
3. Druk op <Opties> → **Bluetooth-cont. zoeken** → **Nieuwe apparaten zoeken**.
4. Blader naar een apparaat en druk op <Kies>.
5. Geef de PIN-code in voor het gebruik van Bluetooth of de PIN-code voor Bluetooth om het andere apparaat, voor zover nodig, en druk op <OK>.
Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code ingeeft of de verbinding accepteert, kunnen de twee apparaten met elkaar communiceren.
6. Geef het bericht in en druk op de bevestigingstoets.

De camera gebruiken

Foto's maken

1. Houd in de standby-stand [☰] ingedrukt.
2. Draai de telefoon tegen de klok in naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
4. Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken.
5. Druk op <☰> om nog een foto te maken (stap 3).

3. Selecteer een nummertype (indien nodig).
4. Geef de gegevens van de contactpersoon in.
5. Druk op <Opsl.> om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Berichten verzenden en bekijken

Een SMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht** → **SMS-bericht**.
2. Geef de berichttekst in.
3. Druk op <Opties> → **Verzenden**.
4. Geef een bestemmingsnummer in.
5. Druk op <Opties> → **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Een MMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht** → **MMS-bericht**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Geef een onderwerp in en druk op de bevestigingstoets.
4. Selecteer **Afbeelding of video** → **Afbeelding toevoegen of Video toevoegen** en voeg een afbeelding of video toe.
5. Selecteer **Geluid** → **Geluid toevoegen** en voeg een geluid toe.
Als u een video hebt bijgevoegd, kunt u geen geluid toevoegen.
6. Selecteer **Tekst**.
7. Geef de berichttekst in en druk op de bevestigingstoets.
8. Druk op <Opties> → **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Foto's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand.

Naar muziek luisteren

1. Druk in de standby-stand op [🔊].
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toetsen	Functie
Bevestigen	Het afspelen onderbreken of hervatten
Volume	Volume harder of zachter zetten
Navigatie	<ul style="list-style-type: none">• Links: het afspelen opnieuw starten. Naar vorige nummer (binnen 3 seconden indrukken); achteruit bladeren in een bestand (ingedrukt houden)• Rechts: Naar volgende nummer; vooruit bladeren in een bestand (ingedrukt houden)• Omhoog: de afspeellijst openen• Omlaag: afspelen stoppen



In de geluidsspeler (onder Mijn bestanden) worden naar volgende/vorige nummer niet ondersteund voor de geheugenkaart.

Bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en het abonneenummer in.
2. Druk op [↶] om het nummer te kiezen.
3. Druk op [☑] om de oproep te beëindigen.



Het geluid zal zeer slecht of bijna onhoorbaar zijn via een monokoptelefoon. Gebruik alleen een stereokoptelefoon.

Een oproep beantwoorden

1. Druk op [↶] als u een oproep ontvangt.
2. Druk op [☑] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

Het volume van de beltoon aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.
2. Blader naar het telefoonprofiel dat u gebruikt.
3. Druk op <Opties> → **Wijzigen**.
4. Selecteer **Volume beltoon**.
5. Blader naar links of rechts om het volumeniveau aan te passen.
6. Druk op <Kies>.
7. Druk op <Opties> → **Profiel opslaan**.

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk tijdens een oproep de volumetoets omhoog of omlaag om het volume van het luistergedeelte aan te passen.

SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

De functie Mobiel opsporen activeren

Deze functie helpt u uw telefoon op te sporen als deze is verloren of gestolen. Wanneer iemand uw telefoon gebruikt met een andere SIM-kaart, wordt er automatisch een vooraf ingesteld opsporingsbericht verzonden naar uw vrienden of familie. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de mogelijkheden die door uw serviceprovider worden ondersteund.

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
2. Geef uw wachtwoord in en druk op <OK>.
3. Blader naar links of rechts naar **Aan**.
4. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
5. Druk op <Opties> → **Telefoonlijst** om de lijst met contactpersonen te openen.
6. Blader naar een contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.
7. Als u alle gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op <Kies> om terug te gaan naar de lijst met ontvangers.
8. Druk op <Opties> → **OK** om de ontvangers op te slaan.
9. Blader omlaag en geef de naam van de afzender in.
10. Druk op <Opsl.> → <OK>.

SAMSUNG ELECTRONICS



Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**, verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

GSM mobiele telefoon: C3110

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

VEILIGHEID	EN 60950-1:2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360:2001
	EN 62209-1:2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotoets zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kenmerk: 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. (Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2008.11.17 **Yong-Sang Park / S. Manager**
(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

CE0168