

- * Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.
- * Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-22993A
Dutch. 04/2009. Rev. 1.0

Samsung C6625 Snelstartgids



Over deze snelstartgids

Deze snelstartgids is speciaal bedoeld om u kennis te laten maken met de functies en onderdelen van uw telefoon. Een uitgebreide gebruiksaanwijzing vindt u op de website van Samsung - www.samsungmobile.nl - onder Support > Software & Handleidingen.

Symbolen die in deze snelstartgids worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze snelstartgids zijn opgenomen:



WARNING

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



CAUTION

Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

- ▶ **Raadpleeg:** pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ▶ pag.12 (betekent "zie pagina 12")

- **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Druk op <Start> → <Alle prog.> → **Camera** (betekent **Start**, gevolgd door **Alle prog.**, gevolgd door **Camera**)
- [] **Rechte haken:** telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [ⓘ] (de aan-uittoets).
- < > **Punthaken:** functietoetsen die verschillende functies uitvoeren in verschillende schermen, bijvoorbeeld: <Selecteren> (betekent: de functietoets **Selecteren**)

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.

- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. - Bluetooth QD ID: B013854.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
- Dit product bevat software die in licentie is gegeven door MS,  een dochteronderneming van Microsoft Corporation. Microsoft en software met Microsoft in de naam zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Microsoft en software met Microsoft in de naam zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Raadpleeg voordat u dit product gebruikt de MICROSOFT-softwarelicentiebepalingen voor Windows Mobile 6.1 achter in de gebruiksaanwijzing voor informatie over rechten en beperkingen.

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw toestel altijd topprestaties kan leveren.



WARNING

Veiligheidsmaatregelen

De telefoon buiten het bereik houden van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor



Als u naar muziek luistert met een headset op hoog volume, kan uw gehoor worden beschadigd. Gebruik het minimale volume waarmee u het gesprek of de muziek kunt horen.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Niet-compatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.

- Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen en toestellen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

WARNING

Voorkom storing aan pacemakers

Houd een minimale afstand van 15 cm in acht tussen mobiele apparaten en pacemakers om potentiële storing te vermijden. Dit wordt aanbevolen door de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u reden hebt aan te nemen dat uw toestel storing veroorzaakt aan een pacemaker of ander medisch toestel, moet u het toestel onmiddellijk uitschakelen en contact opnemen met de fabrikant van de pacemaker of de medische apparatuur voor advies.

Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar

Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel het toestel uit wanneer u daartoe aanwijzingen krijgt via waarschuwingsborden of instructies.

Uw toestel zou ontploffingen of brand kunnen veroorzaken in of in de buurt van opslag- en distributieplaatsen van brandstoffen of chemicaliën of in omgevingen waar ontploffingen plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u het toestel gebruikt, hou het dan ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals sjablonen en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.

WARNING



CAUTION

Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik het toestel niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op

Houd u aan alle regelgeving die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires.

Als u niet-compatibele accessoires gebruikt, kan er schade aan het toestel of persoonlijk letsel ontstaan.

Schakel het toestel uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt.

Uw toestel kan storing veroorzaken aan medische apparaten in ziekenhuizen of zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Schakel het toestel uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt.

Het toestel kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld, als dit door het vliegtuigpersoneel wordt gevraagd.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C/32° F of boven 45° C/113° F). Extreme temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de levensduur van uw batterijen verminderen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Gebruik uw toestel zorgvuldig en verstandig

- Laat het toestel niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken. Raak het toestel niet aan met natte handen. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.
- Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige, vervuilde omgevingen om schade aan bewegende delen te vermijden.
- Het toestel bevat complexe elektronica. Bescherm het toestel tegen stoten en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Verf het toestel niet. Door verf kunnen bewegende delen verstopt raken en kan het toestel mogelijk niet naar behoren werken.
- Als uw toestel over een cameraflitser of camerlicht beschikt, gebruik dit dan niet dichtbij de ogen van kinderen of dieren.

CAUTION

- Het toestel kan worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

Het toestel zendt RF-signalen (radiofrequentie) uit die storingen kunnen veroorzaken in niet- of onvoldoende afgeschermd elektronische apparatuur, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere elektrische apparaten in huis of in voertuigen. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische toestel om mogelijke problemen met storing op te lossen.



Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik uw toestel in de normale gebruikspositie

Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel.

Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het toestel beschadigd raken en is uw garantie niet meer geldig.

Verleng de levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien teveel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met informatieoverdracht of het ophalen van informatie. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.

Tijdens testen werd de maximum-SAR voor dit model vastgesteld op 0,661 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achteraan in deze snelstartgids geeft aan dat het toestel voldoet aan de Richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele apparatuur voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

De juiste manier om u van dit product te ontdoen

Richtlijn WEEE (Inzameling en recycling van elektrische en elektronische apparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken, dat op het product of de documentatie wordt

weergegeven, geeft aan dat het product niet mag worden weggeworpen bij het huishoudelijk afval. Om gevaar voor het milieu of de volksgezondheid te voorkomen, dient u dit product van andere typen afval gescheiden te houden en het op een verantwoordelijke manier te recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te stimuleren.

Particulieren dienen contact op te nemen met het verkooppunt waar het product is gekocht of met de plaatselijke overheid voor informatie over waar dit product kan worden ingeleverd voor milieuvriendelijke recycling.

Bedrijven dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het aankoopcontract na te kijken.

Dit product mag niet samen met ander commercieel afval worden weggeworpen.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Snelstartgids

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:

- Smartphone
- Headset
- Batterij
- Snelstartgids
- Reisadapter (oplader)
- Datakabel voor pc
- Cd-rom¹




- Welke onderdelen bij het toestel worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- Gebruik uitsluitend software die door Samsung is goedgekeurd. Onrechtmatig verkregen of illegale software kan schade of storingen veroorzaken die niet onder de fabrieksgarantie valt.


1. De cd-rom bevat Microsoft ActiveSync-software, aanvullende software en andere toepassingen.

Onderdelen van de telefoon

De voorkant van het toestel bevat de volgende toetsen en functies:

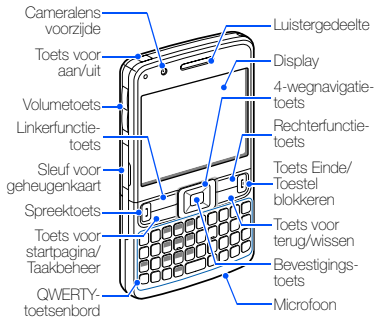





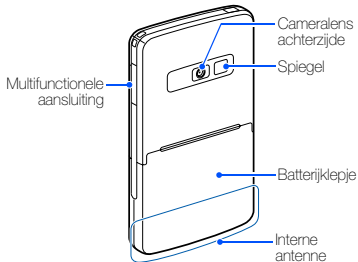

De achterkant van het toestel bevat de volgende toetsen en functies:



Toetsen



Toets	Functie
	Het toestel in- en uitschakelen (ingedrukt houden); het snelmenu openen
	De bewerkingen uitvoeren die onder aan het beeldscherm worden weergegeven
	Door lijsten of menu's bladeren; de cursor omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen
	Uw selectie bevestigen of de geselecteerde toepassing uitvoeren
	Het kiesscherm openen; bellen of een oproep beantwoorden
	Een gesprek beëindigen; terugkeren naar het beginscherm; het toestel blokkeren (ingedrukt houden)



Toets	Functie
	Naar het beginscherm schakelen vanuit een programma; Taakbeheer openen (ingedrukt houden)
	Teruggaan naar het vorige menu of scherm; Tekens wissen
	Getallen, tekens en symbolen invoeren
	Tekens verwijderen
	Tekens op de bovenste helft van de toetsen in een tekst invoerveld gebruiken
	Een selectie bevestigen; in een tekst invoerveld op een nieuwe regel beginnen
	In een tekst invoerveld schakelen tussen hoofdletters en kleine letters
	De webbrowser starten

Toets	Functie
	Het symbolenschermb openen in een tekst invoerveld (ingedrukt houden); de lijst voor de tekst invoerstand openen in een tekst invoerveld
	Het profiel Trillen vanuit het beginschermb in- of uit schakelen (ingedrukt houden); een spatie invoeren in een tekst invoerschermb
	Het programma Windows Media openen
	Het programma Berichten openen
	De camera inschakelen (ingedrukt houden); het programma Media-album openen
	Het volume van het toestel aanpassen; tijdens een inkomend gesprek de beltoon dempen

Symbolen

Leer de symbolen kennen die op het display verschijnen.

Symbol	Betekenis
	Signaalsterkte
	Spraakoproep actief
	Dataoproep actief
	Gesprek in de wacht
G	GPRS-netwerk beschikbaar
	GPRS-netwerkverbinding
E	EDGE-netwerk beschikbaar
	EDGE-netwerkverbinding
	Roaming in GPRS-netwerk
3G	UMTS-netwerk beschikbaar
	Batterijlading
	Beltoon ingesteld op trilstand

Symbol	Betekenis
1/2	Telefoonlijn 1 of 2 (netwerkservice)
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Bluetooth ingeschakeld
	Bluetooth-hoofdtelefoon aangesloten
	Synchronisatiefout
	Nieuw SMS- of MMS-bericht
	Nieuw chatbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Gemiste oproep
	Gesprekken worden doorgeschakeld

De telefoon installeren en gereedmaken

Installeer allereerst het mobiele toestel en stel dit in.


De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten.

Voor het gebruik van UMTS- of HSDPA-services kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity Module) kopen.


De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.

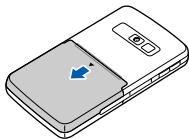


Houd [ⓘ] ingedrukt om het toestel uit te zetten als het toestel aan is.

2. Plaats de SIM- of USIM-kaart.

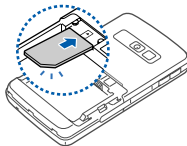


- Zorg dat bij het plaatsen van de SIM- of USIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
- Verwijder de batterij voordat u de SIM- of USIM-kaart plaatst of verwijdert.

3. Plaats de batterij.

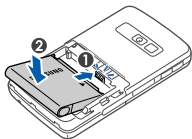

4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.

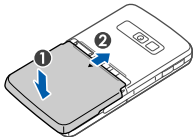


De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt.

1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan de zijkant van het toestel.
2. Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.



3. Sluit het brede uiteinde van de reisadapter aan op een stopcontact.
4. Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het symbool  beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het stopcontact.
5. Haal de reisadapter los van het toestel.
6. Sluit het klepje van de multifunctionele aansluiting.




Een bijna lege batterij

Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een waarschuwingston horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat het toestel niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het toestel weer wilt gebruiken.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, kunt u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSDTM-geheugenkaarten van maximaal 8 GB (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant) in het toestel plaatsen.

1. Open het klepje van de geheugenkaart aan de zijkant van het toestel.
2. Plaats een geheugenkaart met het etiket naar boven gericht.

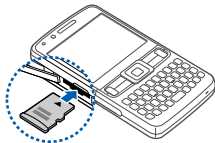

3. Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart op zijn plaats klikt.

Wanneer u een geheugenkaart wilt verwijderen, duwt u voorzichtig op de geheugenkaart zodat deze uit het toestel loskomt en trekt u de kaart vervolgens uit de sleuf.

Het toestel in- en uitschakelen

Het toestel inschakelen:

1. Houd **[ⓘ]** ingedrukt om het toestel in te schakelen.
2. Volg de instructies op het scherm om het land, de woonplaats, de huidige tijd en de datum in te stellen.

Het toestel maakt automatisch verbinding met het mobiele netwerk.

Herhaal stap 1 om het toestel uit te schakelen.

De toetsen vergrendelen of ontgrendelen

U kunt de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt. Houd op het beginschermbildscherm **[⏏]** ingedrukt. Als u de toetsvergrendeling wilt opheffen, drukt u op **<Ontgrendelen>** → **[✳]**.

Draadloze functies uitschakelen

U kunt de draadloze functies van het toestel uitschakelen, zodat u op plaatsen waar geen draadloze apparatuur mag worden gebruikt (bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen), kunt werken met functies waarvoor geen netwerk nodig is.

U schakelt draadloze functies als volgt uit:

1. Druk in het beginschermbildscherm op **[ⓘ]** → **Draadloos beheer**.

2. Blader naar **Telefoon** en druk op de bevestigingstoets.
Het toestel wordt weergegeven  in het beginscherm.
3. Druk op <Gereed>.
Als u draadloze functies wilt inschakelen, herhaalt u stap 2-3. Het toestel wordt weergegeven  in het beginscherm.

Werken met toepassingen

Toepassingen of mappen openen

1. Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.>.
2. Blader naar een toepassing en druk op de bevestigingstoets.




Zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over hoe u met het toestel documenten kunt weergeven en beheren.

Tussen toepassingen wisselen

U kunt met het toestel met meerdere toepassingen tegelijk werken.

U schakelt als volgt van de ene actieve toepassing naar de andere:

1. Druk op [] → <Start> → <Alle prog.>.
2. Blader naar een toepassing en druk op de bevestigingstoets.

Toepassingen sluiten

U kunt de huidige toepassing sluiten door op [] te drukken.

U sluit toepassingen die op de achtergrond actief zijn als volgt:

1. Houd [] ingedrukt om Taakbeheer te openen.
2. Blader naar een toepassing en druk op <Beëindigen>.



De basisbelfuncties gebruiken

Leer te bellen, oproepen te beantwoorden en de basisbelfuncties te gebruiken.

Bellen

1. Geef in het beginscherm een netnummer en een telefoonnummer in.
2. Druk op [] om het nummer te kiezen.
Voor een video-oproep drukt u op <Menu>
→ **Video oproep** om het nummer te bellen.
3. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden


1. Druk op [] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen


Druk op de volumetoets omhoog of omlaag om het volume tijdens een gesprek aan te passen.

Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

Het toestel geeft de oproepen die u hebt gemist op het display weer. Het nummer van een gemiste oproep bellen:

1. Druk op de bevestigingstoets.
2. Blader naar de gemiste oproep waarvan u het nummer wilt bellen.
3. Druk op [] om te bellen.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

1. Druk in het beginscherm op [] om een lijst met recent gebelde nummers weer te geven.

2. Blader naar het gewenste nummer en druk op [↵] om het nummer te bellen.

Een internationaal nummer bellen

1. Houd in het beginscherm [0] ingedrukt om het +-teken in te voeren.
2. Toets het volledige nummer dat u wilt bellen in (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [↵].

Een contact vanuit de telefoonlijst bellen

U kunt de nummers van opgeslagen contactpersonen rechtstreeks vanuit de telefoonlijst bellen. ► p. 26

1. Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **Telefoonlijst**.
2. Blader naar het nummer dat u wilt bellen en druk op [↵].

SMS-berichten verzenden en bekijken

Leer hoe u SMS-berichten kunt verzenden en bekijken.

Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **Berichten** → **SMS/MMS**.
2. Druk op <Menu> → **Nieuw**.
3. Geef een telefoonnummer in of druk op de bevestigingstoets om een contactpersoon te selecteren.
4. Blader omlaag en voer de tekst in.
5. Druk op <Verzenden> om het bericht te verzenden.

Tekst invoeren

Het toestel beschikt over een QWERTY-toetsenbord waarmee u snel en gemakkelijk tekst kunt invoeren. U kunt de tekst net zo invoeren als met het toetsenbord van een computer.

Gebruik de volgende toetsen bij het invoeren van tekst:

- **←**: tekens verwijderen
- **↵**: op een nieuwe regel beginnen
- **Fn**: wisselen tussen hoofdletters en kleine letters
- **shift**: wisselen tussen hoofdletters en kleine letters
- **sym**: de symbolenlijst openen (ingedrukt houden)
- **space**: een spatie invoegen

Een SMS-bericht bekijken

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Berichten** → **SMS/MMS**.
2. Selecteer een SMS-bericht.

Contactpersonen toevoegen en zoeken

Leer werken met de functies voor telefoonlijst.

Nieuwe contactpersonen toevoegen

1. Toets in het beginscherm een telefoonnummer in en druk op **<Opslaan>**.
2. Druk op de bevestigingstoets → een type contact.
3. Geef de gegevens van de contactpersoon in.

- Als u klaar bent met het invoeren van gegevens, drukt u op <Opslaan> om de contactkaart op te slaan.

Een contactpersoon zoeken

- Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **Telefoonlijst**.
- Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt.
- Blader in de zoeklijst naar de naam van de contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.



Zodra u een contactpersoon hebt gevonden, kunt u:

- de contactpersoon bellen door op [☎] te drukken
- de gegevens voor de contactpersoon wijzigen door op <Menu> → **Wijzigen** te drukken

Basisfuncties van de camera

Leer foto's en video's maken en bekijken.

Foto's maken

- Houd [📷] ingedrukt om de camera in te schakelen.
- Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan (zie "Het toetsenbord gebruiken in de camerastand").
- Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken.
- Druk op <Opslaan> om de foto op te slaan.

Het toetsenbord gebruiken in de camerastand


Toets	Functie
Navigatie (Links/ Rechts)	De helderheid aanpassen
Navigatie (Omhoog)	De zoekerstand wijzigen
Navigatie (Omlaag)	De tijdsvertraging voor het nemen van een foto instellen
1	Overschakelen naar de camcorderstand
2	De opnamestand wijzigen
3	De beeldgrootte wijzigen
4	De witbalans wijzigen
5	Het effect wijzigen
6	De nachtopnamestand in- of uitschakelen

Toets	Functie
7	Opties wijzigen
Volume	In- of uitzoomen

Foto's bekijken

1. Druk vanuit de zoeker van de camera op **<Album>**.
2. Blader naar een foto en druk op de bevestigingstoets.

Video's opnemen

1. Houd [] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Druk op [**1**] om over te schakelen naar de camcorderstand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan (zie "Het toetsenbord gebruiken in de camcorderstand").

4. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
5. Druk op <[]> om de opname te stoppen.
6. Druk op <Opslaan> om de video op te slaan.

Het toetsenbord gebruiken in de camcorderstand

Toets	Functie
Navigatie (Links/ Rechts)	De helderheid aanpassen
Navigatie (Omhoog)	De zoekerstand wijzigen
Navigatie (Omlaag)	De vertraging voordat een video wordt opgenomen, instellen
1	Naar de fotostand overschakelen

Toets	Functie
2	De opnamestand wijzigen
3	De kadergrootte wijzigen
4	De witbalansmodus wijzigen
5	Het effect wijzigen
7	Opties wijzigen
Volume	In- of uitzoomen

Video's bekijken

1. Druk vanuit de zoeker van de camcorder op <Album>.
2. Blader naar een video en druk op de bevestigingstoets.

Naar muziek luisteren

Leer hoe u naar muziek kunt luisteren met de muzikspeler.

Muziekbestanden op uw toestel zetten

Voeg eerst bestanden toe aan het toestel of de geheugenkaart:

- Draadloos downloaden van internet.
- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung PC Studio.
- Ontvangen via Bluetooth.
- Kopiëren naar een geheugenkaart.
- Synchroniseren met Windows Media Player 11.

Zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

Muziekbestanden afspelen

1. Muziekbestanden op uw toestel zetten.
2. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Windows Media**.
3. Druk op **<Menu>** → **Bibliotheek bijwerken**.
4. Druk op **<Gereed>** wanneer de bibliotheken zijn bijgewerkt.
5. Selecteer **Mijn muziek**.
6. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
7. Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Toets	Functie
OK	Het afspelen onderbreken of hervatten

Toets	Functie
Volume/ Navigatie (Omhoog/ Omlaag)	Het volume aanpassen
Navigatie (Links)	Afspelen opnieuw starten; naar vorige bestand (binnen 3 seconden indrukken); achteruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden)
Navigatie (Rechts)	Naar volgende bestand; vooruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden)
0	Naar de weergave op het volledige scherm schakelen (alleen videobestand)
space	Het geluid in- en uitschakelen

- Als u klaar bent, drukt u op <Menu> → **Stoppen**.

Een afspeellijst maken

- Druk in het beginscherm op <Start> → <Alle prog.> → **Windows Media**.
- Druk op <Menu> → **Bibliotheek** → **Mijn muziek**.
- Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
- Druk op <Menu> → **Omhoog in wachtrij**.
- Herhaal stap 2-3 als u meer bestanden wilt toevoegen.
- Druk op <Menu> → **Speler**.
- Als u de afspeellijst wilt opslaan, drukt u op <Afspelen> → <Menu> → **Afspeellijst opslaan**.
- Geef een naam in voor de afspeellijst en druk op <Gereed>.

De instellingen van de telefoon wijzigen

Haal meer uit uw toestel door dit aan uw voorkeuren aan te passen.

De beltoon wijzigen

U kunt uw beltoon wijzigen door een toon te selecteren uit een profiel.

Profielen activeren

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Instellingen** → **Profielen**.
2. Blader naar een profiel en druk op **<Gereed>**.



U kunt snel van profiel wisselen door op **[!]** te drukken en een ander profiel te selecteren.

Een profiel aan uw wensen aanpassen

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Instellingen** → **Profielen**.

2. Blader naar een profiel en druk op **<Menu>** → **Bewerken**.
3. Wijzig de instellingen zoals u wenst.
4. Druk op **<Gereed>** wanneer u klaar bent met het aanpassen van het profiel.

Een thema selecteren voor het display of een achtergrond

1. Druk in het beginscherm op **<Start>** → **<Alle prog.>** → **Instellingen** → **Display** → **Beginscherm**.
2. Blader naar links of rechts om het thema te wijzigen in **Indeling beginscherm**.
3. Blader omlaag naar **Achtergrondaafbeelding**.
4. Blader naar links of naar rechts om uw achtergrondaafbeelding te selecteren.
5. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Gereed>**.

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : C6625

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (03-2003)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [M] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168


CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2009.01.14

Yong-Sang Park / verkoopmanager

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantietaal of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.