

GARMIN[®]

zūmo[®] 600-serie gebruiksaanwijzing



voor de zūmo 660

© 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, V.S.
Tel. +1 913.397.8200 of
+1 800.800.1020
Fax +1 913.397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB, V.K.
Tel. +44 (0) 870.850.1241 (buiten het V.K.)
0808.238.0000 (binnen het V.K.)
Fax +44 (0) 870.850.1251

Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. +886.2.2642.9199
Fax: +886 2.2642.9099

Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload, of opgeslagen in enig opslagmedium, voor enig doel, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.

Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar de website van Garmin (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.

Garmin®, het Garmin-logo, MapSource®, zūmo® en TourGuide® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Lock™, myGarmin™, en nūMaps Guarantee™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Mac® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. Audible.com® is een geregistreerd handelsmerk van Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. SD™ is een handelsmerk van de SD Card Association. Panoramio™ is een handelsmerk van Google Inc. Microsoft, MSN, en het MSN-logo zijn handelsmerken van de Microsoft-groep van bedrijven. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.





Inleiding

Uitleg over de handleiding

Wanneer u wordt gevraagd ergens op te tikken, dient u met uw vinger een item op het scherm aan te raken.

De pijltjes (>) in de tekst geven aan dat u een reeks items dient aan te raken. Als in de tekst bijvoorbeeld “tik op **Waarheen?** > **Favorieten**” staat, dient u op **Waarheen?** en vervolgens op **Favorieten** te tikken.

Tips en snelkoppelingen voor de zūmo

- Als u snel naar de menupagina wilt gaan, houdt u uw vinger op **Terug**.
- Tik op  en op  voor meer keuzes. Houd uw vinger op deze knoppen om sneller te bladeren.
- De weergave van de pagina's is anders, afhankelijk van de gebruiksmodus en de instellingen.

Contact opnemen met Garmin

Neem contact op met Garmin als u tijdens het gebruik van de zūmo vragen hebt. Ga in de V.S. naar www.garmin.com/support of neem telefonisch contact op met Garmin USA via (913) 397-8200 of (800) 800-1020.

Neem in het V.K. contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer 0808 2380000.

Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op **Contact Support** voor informatie over landspecifieke ondersteuning, of neem contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer +44 (0) 870.8501241.



Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

myGarmin™

Ga naar <http://my.garmin.com> voor de nieuwste services voor uw Garmin-producten.

- Uw Garmin-toestel registreren.
- Een abonnement nemen op onlineservices voor flietspaalinformatie (zie [pagina 38](#)).
- Optionele kaarten ontgrendelen.

Inhoudsopgave

Inleiding	i	Zoeken naar recent gevonden plaatsen ..	13	Verkeer in uw omgeving.....	23
Uitleg over de handleiding	i	Favorieten gebruiken	14	Kleurcodering ter indicatie van de	
Tips en snelkoppelingen voor de zūmo.....	i	Fotonavigatie gebruiken.....	14	ernst van de verkeerssituatie	23
Contact opnemen met Garmin.....	i	Extra's gebruiken	14	Verkeer op uw route.....	24
myGarmin™	i	Aangepaste routes gebruiken	15	De kaart met verkeersinformatie	
Aan de slag	5	Een plaats zoeken met behulp		weergeven.....	24
Uw zūmo	5	van de kaart.....	15	De mediaspelers gebruiken	25
De batterij plaatsen	6	Coördinaten invoeren.....	16	Een draadloze headset gebruiken	25
Uw zūmo in een auto bevestigen.....	6	De hoofdpagina's gebruiken	17	Muziek afspelen.....	25
Uw zūmo op een motorfiets bevestigen.....	7	Kaartpagina.....	17	Luisterboeken afspelen.....	26
De menupagina gebruiken.....	9	Pagina met afslagenlijst.....	17	Bestanden beheren	27
Een gebruiksmodus selecteren.....	9	Pagina Volgende afslag	17	Bestanden laden.....	27
De zūmo configureren.....	9	Pagina Rijbaanassistent	18	Ondersteunde bestandstypen.....	27
Satellieten zoeken.....	9	De pagina Routes	18	Bestanden verwijderen	27
Uw bestemming vinden.....	10	De pagina Tripcomputer.....	18	Extra gebruiken	28
Uw route volgen	11	Kompas.....	19	Instellingen.....	28
Het volume aanpassen	11	Brandstofverbruik inschakelen.....	19	Waar ben ik?.....	28
Waarheen?	12	Handsfree bellen	20	Help.....	28
Een adres zoeken	12	Toestellen koppelen	20	Mediaspeler	28
Zoeken nabij een andere locatie.....	12	Een oproep ontvangen	21	MSN® Direct	28
Opties voor de pagina Ga!.....	12	Tijdens een gesprek	21	Fotoalbum.....	28
Een thuislocatie instellen	13	Telefoonmenu	21	Aangepaste routes	28
Een plaats zoeken door de		Verkeersinformatie gebruiken	23	Mijn gegevens.....	29
naam te spellen	13	Verkeersinformatie	23	Triplogs beheren	29
		MSN® Direct	23	Wereldklok	30
		Ontvangen van verkeersinformatie	23	Taalgids.....	30

Calculator	31	Extra's en optionele accessoires	38
Eenheden omrekenen	31	Batterijgegevens	39
Aanbiedingen	31	De batterij van de zūmo vervangen	39
De zūmo aanpassen	32	De zūmo opladen	39
Systeeminstellingen wijzigen	32	De zekering vervangen	40
Navigatie-instellingen wijzigen	32	Info over GPS-satellietsignalen	40
De scherminstellingen wijzigen	33	Plaatsing op het dashboard	40
De tijdsinstellingen wijzigen	33	De zūmo en houders verwijderen	41
De talen instellen	33	De zūmo onderhouden	41
De kaartinstellingen wijzigen	34	Conformiteitsverklaring	42
Beveiligingsinstellingen toevoegen	34	Softwarelicentieovereenkomst	42
Informatie over FM TMC- verkeersabonnementen weergeven	34	Specificaties	43
Bluetooth-instellingen wijzigen	35	Problemen oplossen	44
De instellingen van de gevarenczones wijzigen	35	Index	46
Alle instellingen herstellen	36		
Gebruikersgegevens wissen	36		
Appendix	37		
Opladmogelijkheden voor uw zūmo	37		
De zūmo opnieuw instellen	37		
Het scherm kalibreren	37		
De zūmo vergrendelen	37		
nüMaps Garantie™	37		
Extra kaarten	37		
De software bijwerken	38		

Aan de slag


Uw zūmo



Aan-uitknop:

Ingedrukt houden om de zūmo aan of uit te schakelen.

Kort indrukken om het volume en de helderheid van de schermverlichting aan te passen.

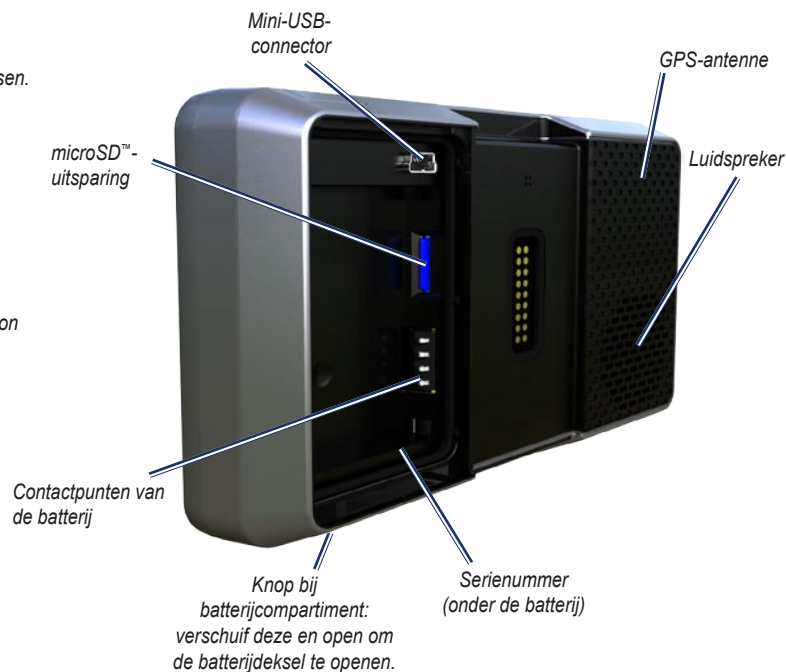

De batterij plaatsen

1. Neem de meegeleverde lithium-ion batterij uit de verpakking.
2. Verschuif de knop van het batterijcompartiment totdat de batterijdeksel aan de achterkant van de zūmo tevoorschijn komt.
3. Zoek de metalen contactpunten aan het uiteinde van de lithium-ionbatterij.
4. Plaats de batterij zodanig dat de metalen contactpunten op de batterij aansluiten op de metalen contactpunten in het batterijcompartiment.
5. Plaats het batterijdeksel terug.




LET OP: verwijder nooit de batterij als de zūmo is ingeschakeld.

Uw zūmo in een auto bevestigen




WAARSCHUWING: gebruik de zuignapsteun niet op een motorfiets.

1. Sluit de voedingskabel van de auto aan op de voedingsconnector aan de rechterkant van de houder.

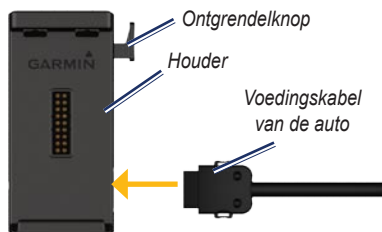

2. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap. Maak de voorruit en de zuignap schoon en droog met een pluisvrije doek.

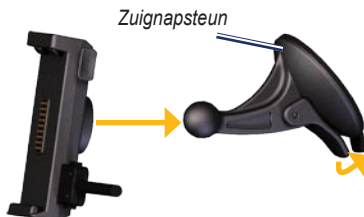

3. Plaats de zuignap op de ruit.
4. Duw de hendel terug, in de richting van de ruit.
5. Klik de houder vast op de zuignapsteun.
6. Plaats de onderkant van uw zūmo in de houder.
7. Kantel de zūmo naar achteren totdat deze vastklikt.



8. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.
9. Als u in Europa een verkeersinformatieontvanger aansluit, kunt u de antenne met zuignappen aan de voorruit bevestigen.




WAARSCHUWING: dit product bevat een lithium-ionbatterij. Verwijder het toestel uit het voertuig en plaats het niet in direct zonlicht om schade te voorkomen.

Uw zūmo op een motorfiets bevestigen

WAARSCHUWING: het onjuist aansluiten van stroomkabels kan schade toebrengen aan het voertuig of de accu, en kan persoonlijk letsel veroorzaken. Garmin raadt aan dat een ervaren installateur met kennis van elektrische systemen het toestel installeert.

Stap 1: Stroom aansluiten op de houder

Kies een geschikte en veilige plek om de zūmo op uw motorfiets te bevestigen, uitgaande van beschikbare stroombronnen en veilige kabelbevestiging.

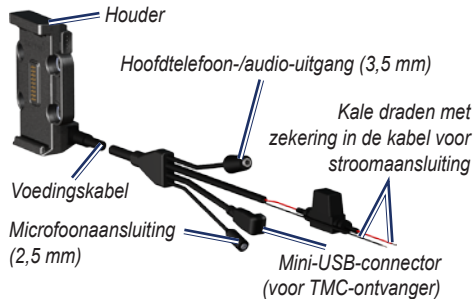


Stap 2: De stuurhouder installeren

Bij de zūmo worden onderdelen geleverd voor twee installatiemogelijkheden aan het stuur. Voor aangepaste houders kan extra hardware nodig zijn (www.ram-mount.com).

A) De U-bout en stuurhouder installeren:

1. Plaats de U-bout rond het stuur en steek de uiteinden door de stuurhouder.
2. Draai de moeren aan om de houder vast te zetten. Draai de moeren niet te vast.


OPMERKING: het aanbevolen moment is 5,6 Nm. Gebruik geen torsie van meer dan 9 Nm.

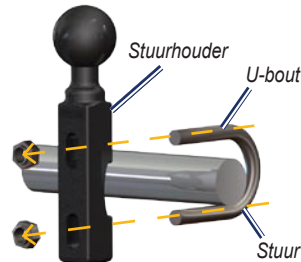

B) De stuurhouder op het koppelings-/remhandvat installeren:


OPMERKING: Er worden zowel standaardbouten van 1/4 inch als M6-bouten meegeleverd. Kies bouten van dezelfde maat als de fabrieksbouten op het koppelings-/remhandvat.

1. Verwijder de twee fabrieksbouten van het koppelings-/remhandvat.
2. Steek de nieuwe bouten door de stuurhouder, de tussenstukjes en het handvat.
3. Draai de bouten aan om de houder vast te zetten.

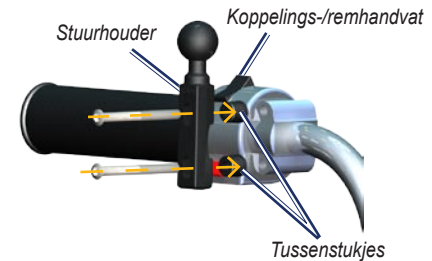


Stap 3: De basisplaat op de zūmo-houder bevestigen

1. Haal de M4-schroeven met bolcilinderkop door de ringen, de houder, de tussenstukjes en de basisplaat.
2. Draai de moeren aan om de basisplaat vast te zetten.

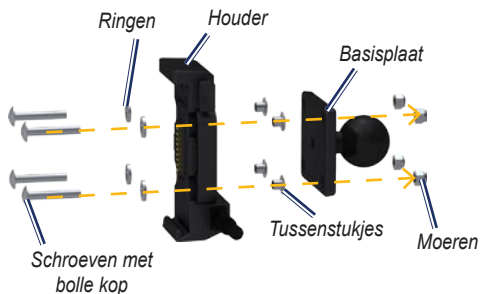

Stap 4: De basisplaat op de stuurhouder bevestigen

1. Breng de bal van de stuurhouder en de bal van de basisplaat in één lijn met de arm met twee aansluitingen.
2. Draai de knop een beetje vast.
3. Pas de positie aan voor beter zicht en betere bediening.
4. Draai de knop aan om de steun vast te zetten.

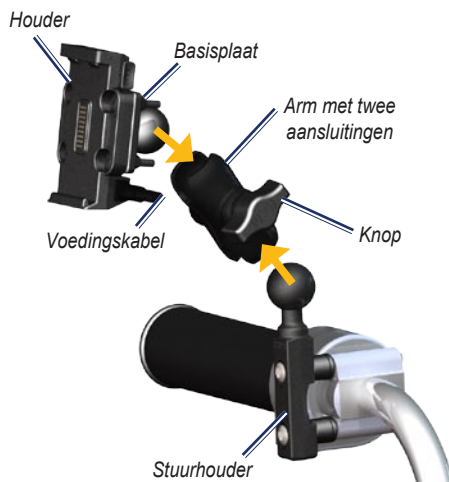

Stap 5: Uw zūmo op de steun plaatsen

1. Plaats de onderkant van uw zūmo in de houder.
2. Kantel de zūmo naar achteren totdat deze vastklikt.




De menupagina gebruiken



- 1 GPS-sigitaalsterkte.
- 2 Bluetooth®-status.
- 3 Tik hierop om modus voor motor, scooter, auto of voetganger te selecteren.
- 4 Batterijstatus.
- 5 Huidige tijd. Tik hierop om de instellingen te wijzigen.
- 6 Tik hierop om een bestemming te zoeken.
- 7 Tik hierop om de kaart weer te geven.
- 8 Tik hierop om te bellen wanneer het toestel verbinding heeft met een **compatibele mobiele telefoon**.
- 9 Tik hierop om het volume aan te passen.
- 10 Tik hierop om functies zoals instellingen, Waar ben ik?, Help en Routes te gebruiken.

Een gebruiksmodus selecteren

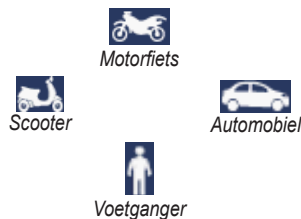

Uw zūmo is voorzien van verschillende gebruiksmodi voor verschillende vervoersmiddelen. De routebepaling en navigatie worden anders berekend, afhankelijk van de gebruiksmodus. Eenrichtingswegen worden bijvoorbeeld in de modus Lopen anders behandeld dan in de modus Rijden.

Als u uw zūmo in een houder plaatst die niet overeenkomt met de huidige gebruiksmodus, zal de zūmo vragen of u de gebruiksmodus wilt wijzigen.

De gebruiksmodus wijzigen:


1. Tik op het pictogram voor de gebruiksmodus.
2. Selecteer een modus en tik op **OK**.
3. Tik op **Ja** en volg de instructies op het scherm om de instellingen te configureren.

De zūmo configureren

Als uw voertuig is gestart en het toestel is aangesloten, wordt het toestel automatisch ingeschakeld. Druk op de **Aan-uit** toets om de zūmo handmatig in te schakelen. Volg de instructies op het scherm.

Satellieten zoeken

1. Ga naar een open plek buiten een parkeergarage en uit de buurt van hoge gebouwen.
2. Stop het voertuig en schakel de zūmo in.

Het zoeken van satelliet signalen kan enkele minuten duren. De  balken geven de GPS-satellietsterkte aan. Als één balk groen is, ontvangt de zūmo satelliet signalen. U kunt nu een bestemming selecteren en hierheen navigeren.

Uw bestemming vinden


De pagina Waarheen? heeft verschillende categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar adressen, plaatsen en andere locaties. De gedetailleerde kaart in uw zūmo bevat miljoenen nuttige punten, bijvoorbeeld restaurants, hotels en garagebedrijven.



1. Tik op **Waarheen?**.



2. Selecteer een categorie.

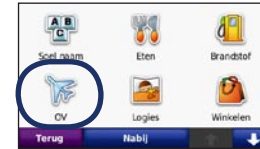

3. Selecteer een subcategorie.



4. Selecteer een bestemming.



5. Tik op **Ga!**.



6. Geniet van de reis!

Uw route volgen

Uw route wordt aangegeven met een paarse lijn. Tijdens uw reis leidt de zūmo u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven in de kaart. In de linkerbovenhoek wordt de afstand weergegeven tot uw volgende manoeuvre en in welke rijbaan u zich dient te bevinden voor deze manoeuvre.

Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent de zūmo de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies voor de route.

Het pictogram maximumsnelheid wordt mogelijk weergegeven als u zich op een grote weg bevindt.



Een via-punt toevoegen

U kunt een stopplaats (“via-punt”) aan uw route toevoegen. De zūmo geeft een routebeschrijving naar de stopplaats en vervolgens naar uw eindbestemming.

1. Tik terwijl er een route actief is op **Menu** > **Waarheen?**.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op **Ga!**.
4. Tik op **Toevoegen als Via-punt** om deze stopplaats toe te voegen aan uw route.

Als u meer dan één stopplaats aan de route wilt toevoegen, kunt u ook de actieve route wijzigen. Zie [pagina 15](#).

Een omweg maken

Als op uw route een weg is afgesloten, kunt u een omweg nemen.



1. Tik terwijl er een route actief is op **Menu**.
2. Tik op **Omrijden**.

De zūmo probeert u zo snel mogelijk terug te krijgen op uw oorspronkelijke route. Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan de zūmo mogelijk geen omweg berekenen.

De route stoppen

1. Tik terwijl er een route actief is op **Menu**.
2. Tik op **Stop**.

Het volume aanpassen


Tik in de pagina Menu op **Volume**. Tik op  en  om het volume aan te passen. Tik op **Demp** om het geluid te dempen.

Als u het volume voor de gesproken aanwijzingen, de mediaspeler en de telefoon wilt aanpassen, tikt u op **Mixer**. Pas het geluidsniveau aan. Tik op **Herstel** om de oorspronkelijke volumeniveaus te herstellen.



OPMERKING: Druk kort op de aan-uitknop om snel toegang tot de instellingen voor volume en helderheid te krijgen.

Waarheen?

Het menu Waarheen?  heeft een aantal categorieën die u kunt gebruiken bij het zoeken naar locaties. Zie [pagina 10](#) voor meer informatie over het uitvoeren van eenvoudige zoekopdrachten.

Een adres zoeken

De benodigde stappen voor het zoeken van een adres zijn afhankelijk van de op de zūmo geladen kaarten. Niet alle kaartgegevens bieden de optie voor zoeken op postcode.

1. Tik op **Waarheen?** > **Adres**.
2. Tik indien nodig op **Provincie/land wijzigen**.
3. Tik op **Zoek alles**.
OF:
Tik op **Spel plaatsnaam** of **Spel postcode**, voer de plaats/postcode in en tik op **OK**.
Selecteer de plaats of postcode in de lijst.
4. Voer het nummer van het adres in en tik op **OK**.
5. Voer de straatnaam in en tik op **OK**.
6. Selecteer indien nodig de juiste straat in de lijst.
7. Tik indien nodig op het adres.

Zoeken nabij een andere locatie

Uw zūmo zoekt automatisch naar plaatsen in de buurt van uw huidige locatie.

1. Tik op **Waarheen?** > **Nabij**.
2. Selecteer een optie:
 - **Waar ik nu ben**: hiermee zoekt u naar plaatsen nabij uw huidige locatie.
 - **Een andere plaats**: hiermee zoekt u naar plaatsen nabij de plaats die u hebt ingevoerd.
 - **Mijn huidige route**: hiermee zoekt u naar plaatsen langs uw route.
 - **Mijn bestemming**: hiermee zoekt u naar plaatsen nabij uw huidige bestemming.
3. Tik op **OK**.

Opties voor de pagina Ga!

Tik op een item in de lijst met zoekresultaten om de pagina Ga! weer te geven.



- 1 Tik hier om deze locatie te bellen als er een mobiele telefoon met draadloze Bluetooth-technologie is aangesloten.
- 2 Tik hier om de route op een kaart weer te geven. Zie [pagina 18](#).
- 3 Tik hier om een route met alle afslagen naar deze locatie te maken.
- 4 Tik hier voor de weergave van deze locatie op de kaart.
- 5 Tik hier om deze locatie op te slaan in uw Favorieten. Zie [pagina 14](#).

Een thuislocatie instellen

U kunt een thuislocatie instellen voor de plaats waarnaar u het vaakst terugkeert.

1. Tik op **Waarheen?** > **Naar huis**.
2. Selecteer een optie.

Naar huis gaan

Als u uw thuislocatie hebt ingesteld, kunt u daar op elk gewenst moment naartoe gaan. Tik op **Waarheen?** > **Naar huis**.

De thuislocatie wijzigen

U kunt in het menu Extra een nieuwe thuislocatie instellen.

1. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Instellen als thuislocatie**.
2. Selecteer een optie.

Een plaats zoeken door de naam te spellen



Als u de naam kent van de locatie die u zoekt, kunt u de naam spellen met behulp van het schermtoetsenbord. U kunt ook letters uit de naam opgeven om de zoekopdracht te verfijnen.



1. Tik op **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Spel naam**.
2. Voer met het schermtoetsenbord letters van de naam in.
3. Tik op **OK**.

Werken met het schermtoetsenbord

Als er een schermtoetsenbord wordt weergegeven, kunt u letters of cijfers opgeven door hierop te tikken.



- Tik op  om een spatie te typen.
- Tik op  als u het teken wilt wissen.

- Tik op  als u woorden wilt selecteren die u onlangs hebt getypt of geselecteerd.
- Tik op **Taal** als u de toetsenbordtaal wilt wijzigen.
- Tik op  om speciale tekens op te geven.

Zoeken naar recent gevonden plaatsen

De zūmo slaat de 50 meest recent gevonden plaatsen op in de lijst met recent gevonden plaatsen. De meest recent bekeken plaatsen worden bovenaan de lijst weergegeven. Tik op **Waarheen?** > **Recent gevonden** om de recent gevonden items weer te geven.

Recent gevonden plaatsen verwijderen

Tik op **Wis** > **Ja** om alle locaties in de lijst met recent gevonden locaties te verwijderen. Alle items worden uit de lijst verwijderd, maar de plaats zelf wordt niet van de zūmo verwijderd.

Favorieten gebruiken

U kunt plaatsen in uw Favorieten opslaan, zodat u deze snel kunt opzoeken en routes ernaartoe kunt creëren. Uw thuislocatie wordt opgeslagen in Favorieten.

Uw huidige locatie opslaan

Vanaf de kaartpagina tikt u op het voertuigpictogram. Tik op **Locatie opslaan** om uw huidige locatie op te slaan.

Gevonden plaatsen opslaan

1. Als u een plaats hebt gevonden die u wilt opslaan, tikt u op **Bewaar** op de pagina Ga! weer te geven.
2. Tik op **OK**. De plaats wordt opgeslagen in **Favorieten**.

Opgeslagen plaatsen vinden

1. Tik op **Waarheen?**.
2. Tik op **Favorieten**.
3. Tik op een categorie. Uw opgeslagen locaties worden weergegeven.

Opgeslagen plaatsen bewerken

1. Tik op **Waarheen?** > **Favorieten**.
2. Tik op de locatie die u wilt bewerken.
3. Tik op **Wijzig**.
 - **Naam wijzigen**: voer een naam in en tik op **OK**.
 - **Foto toevoegen**: selecteer een foto die u aan de locatie wilt toewijzen. Zie [pagina 27](#) voor het laden van foto's op uw zūmo of geheugenkaart.
 - **Kaartsymbool wijzigen**: raak een nieuw symbool aan.
 - **Telefoonnummer wijzigen**: voer een telefoonnummer in en tik op **OK**.
 - **Categorieën wijzigen**: maak of wijzig de categorie waarin deze locatie wordt opgeslagen.
 - **Wis**: tik op **Ja** om dit item uit uw Favorieten te verwijderen.

Fotonavigatie gebruiken

U kunt foto's met locatiegegevens op uw zūmo of geheugenkaart laden en er vervolgens routes naartoe maken.

1. Ga naar <http://connect.garmin.com/photos> om foto's met informatie over locaties te downloaden.
2. Volg de aanwijzingen op de website om foto's te selecteren en te laden.
3. Tik op **Waarheen?** > **Favorieten** > **Panoramio™-foto's**. Er wordt een lijst met foto's met locatiegegevens weergegeven.
4. Tik op een foto.

Extra's gebruiken

Meer informatie over extra's zoals flitspaalinformatie en de Garmin Reisgids vindt u op [pagina 38–39](#).

Aangepaste routes gebruiken

Tik op **Waarheen?** > **Aangep. routes**. Selecteer de route die u wilt volgen en tik op **Ga!**.

Een aangepaste route maken

Gebruik uw zūmo om routes te maken en op te slaan voor uw volgende reis. U kunt maximaal 20 routes opslaan.

1. Tik op **Waarheen?** (of **Extra**) > **Aangep. routes** > **Nieuw**.
2. Tik op **Nieuw vertrekpunt toevoegen**.
3. Kies een locatie als uw vertrekpunt en tik op **Selecteer**.
4. Tik op **Nieuw eindpunt toevoegen**.
5. Kies een locatie als uw eindpunt en tik op **Selecteer**.



6. Tik op  om een andere locatie aan uw route toe te voegen. Tik op  om een locatie te verwijderen.
7. Tik op **Volgende** om uw route te berekenen en deze op de kaart weer te geven.

8. Tik op **Bewaar** om de route op te slaan en het scherm te verlaten.

Aangepaste routes bewerken

1. Tik op **Waarheen?** (of **Extra**) > **Aangep. routes**.
2. Selecteer de route die u wilt bewerken.
3. Tik op **Wijzig**.
4. Tik op een optie om de route te wijzigen:
 - **Naam wijzigen**: voer een naam in en tik op **OK**.
 - **Punten toevoegen of verwijderen**: hiermee kunt u punten aan de route toevoegen of uit de route verwijderen.
 - **Sorteer punten handmatig opnieuw**: hiermee kunt u de volgorde van punten langs uw route wijzigen.
 - **Sorteer punten optimaal opnieuw**: hiermee worden de punten automatisch opnieuw gesorteerd.
 - **Herberekenen**: hiermee kunt u de routevoorkeur wijzigen in een berekening op snellere tijd, kortere afstand of niet via de weg.
 - **Verwijder**: hiermee verwijdert u deze route.



Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen als u een van de pagina's voor het bewerken van de route verlaat.

Een plaats zoeken met behulp van de kaart

Als u op de kaart naar een plaats wilt zoeken, tikt u op **Waarheen?** > **Zoek op kaart** of tik op een willekeurig punt op de kaart.



- Tik op de kaart en versleep deze om andere delen van de kaart te bekijken.
- Tik op **+** en **-** om in en uit te zoomen.
- Tik op een willekeurig punt op de kaart. Een pijl wijst naar de locatie.
- Tik op **Bewaar** om deze locatie op te slaan.
- Tik op **Ga!** om naar de locatie te navigeren.
- Als de simulatormodus actief is, tik dan op **Inst. Pos.** om de geselecteerde locatie als uw locatie in te stellen (zie [pagina 32](#)).

- Tik op  om over te schakelen tussen een 3D- (driedimensionale) en een 2D- (tweedimensionale) kaart.
- Tik op  om de kijkhoek te roteren in de 3D-weergave.
- Als u uitzoomt, verandert de kaart in een digitale hoogtekartaar, waarop de hoogten in het terrein te zien zijn.
- Als u ver uitzoomt, wordt de wereldbol weergegeven. Tik op de wereldbol en sleep deze rond om snel andere delen van de wereld op te zoeken.



OPMERKING: u kunt alleen gedetailleerde kaartgegevens weergeven van gebieden die als kaart zijn opgeslagen op de zūmo.

Coördinaten invoeren


Als u de geografische coördinaten van uw bestemming kent, kunt u de zūmo gebruiken om met behulp van de coördinaten in lengte- en breedtegraden (of een andere indeling) naar uw bestemming te navigeren. Dit kan erg handig zijn als u geocaches zoekt.

1. Tik op **Waarheen?** > **Coördinaten**.
2. Tik op **Formaat** om het juiste formaat van de coördinaten selecteren voor de kaart die u gebruikt.
3. Tik op een richtingsveld om een nieuwe richting te selecteren.
4. Tik op een numeriek veld om de coördinaten in te voeren en tik vervolgens op **OK**.
5. Tik nadat u de juiste coördinaten hebt ingevoerd op **Volgende**.

De hoofdpagina's gebruiken

Kaartpagina

Tik op  **Bekijk kaart** om de kaartpagina weer te geven.

- Het  voertuigpictogram geeft uw locatie aan.
- Tik op de 3D-weergave van de kaart om over te gaan op vogelvluchtperspectief.
- Tik op de kaart en sleep deze om andere gebieden op de kaart te bekijken (zie [pagina 15](#)).
- Het pictogram maximumsnelheid wordt mogelijk weergegeven als u zich op een grote weg bevindt.



- 1 Tik hierop om de pagina met de volgende afslag of de pagina Knooppuntbeeld weer te geven (indien beschikbaar).
- 2 Tik hierop om de pagina met afslagenlijst weer te geven.


- 3 Tik hierop om in en uit te zoomen.
- 4 Tik op het voertuigpictogram om de pagina Waar ben ik? weer te geven.
- 5 Tik hierop om de tripcomputer weer te geven.
- 6 Tik hierop als u wilt terugkeren naar de menupagina.

Pagina met afslagenlijst



Als u een route aflegt, geeft de pagina met afslagenlijst afslag-voor-afslag instructies voor de gehele route en de afstand tussen afslagen weer. Tik op de tekstbalk boven aan de kaartpagina als u de pagina met de afslagenlijst wilt openen. Tik op een afslag in de lijst om de pagina met de volgende afslag voor die afslag weer te geven. Tik op **Toon krt** voor de weergave van de gehele route op de kaart.

Pagina Volgende afslag

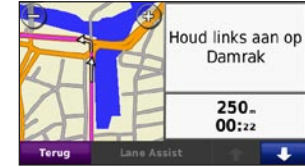

Als u een route aflegt, geeft de pagina Volgende afslag de eerstvolgende afslag op de kaart weer en de resterende afstand en tijd totdat u de afslag bereikt.

Als u de eerstvolgende afslag op de kaart wilt weergeven, tik dan op de linkerbovenhoek van de Kaartpagina, of tik op een afslag in de afslagenlijst. Tik op **Rijbaanassistent** (indien beschikbaar) op de pagina Volgende afslag om de pagina Rijbaanassistent voor deze afslag weer te geven.

Pagina Rijbaanassistent



Als Rijbaanassistent beschikbaar is, wordt op de pagina Rijbaanassistent het eerstvolgende kruispunt weergegeven met de rijbaan die u dient te kiezen. Tik op de linkerbovenhoek van de kaartpagina om de pagina Rijbaanassistent weer te geven. U kunt de pagina Rijbaanassistent ook oproepen vanaf de pagina Volgende afslag.

De pagina Routes



Op de pagina Routes worden drie verschillende soorten routes naar uw bestemming weergegeven: kortste tijd, kortste afstand en niet via de weg. Tik op een route-knop aan de zijkant van het scherm om de route te selecteren.

Ga naar de pagina Ga! en tik op het tabblad met route-informatie, waar uw gebruiksmodus en de afstand en tijd tot uw bestemming wordt weergegeven, om de pagina Routes te openen.

De pagina Tripcomputer



Op de pagina Tripcomputer vindt u handige statistieken voor uw reis. Tik op een gegevensveld aan weerszijden van **Menu** op de kaartpagina om Tripcomputer weer te geven.

Naast de gegevensvelden die momenteel op de kaartpagina worden weergegeven, verschijnt een groen vinkje.

Als u onderweg regelmatig stopt, laat u de zūmo ingeschakeld, zodat deze de verstreken reistijd nauwkeurig kan meten.

Kompas

U kunt navigeren met een GPS-kompas. Kalibratie is niet noodzakelijk, maar vrij zicht op de hemel is vereist. Terwijl u reist, draait het kompas.

U vindt het kompas op de pagina Tripcomputer. Deze kunt u openen door te tikken op een van de gegevensvelden aan weerszijden van de knop **Menu**.

Gegevensvelden wijzigen

U kunt tijdens het rijden en het maken van routes verschillende informatie weergeven.

1. Tik tijdens het maken van een route op een gegevensveld in de linker- of rechterbenedenhoek van de kaartpagina.
2. Tik op de pagina Tripcomputer op een gegevensveld dat u op de kaart wilt weergeven.

Reisinformatie opnieuw instellen

Als u verzekerd wilt zijn van nauwkeurige reisinformatie, stelt u de tripcomputer opnieuw in voordat u aan een route begint.

1. Tik op de kaartpagina op een gegevensveld om de pagina Tripcomputer te openen.

2. Tik op **Reset** en selecteer een optie:

- Tik op **Max. snelheid** om de maximumsnelheid opnieuw in te stellen.
- Tik op **Tripgegevens** om de informatie op de pagina Tripcomputer opnieuw in te stellen.
- Tik op **Brandstofmeter** om de brandstofmeter opnieuw in te stellen op de tripcomputer.

Tik op de pagina Reset op **Brandstofinstellingen** om de brandstofmeter in te schakelen.

Brandstofverbruik inschakelen

Als de zūmo is aangesloten op de motorfietshouder, kan deze u waarschuwen als de brandstoftank bijna leeg is.

Tik op **Extra > Instellingen > Brandstofmeter**.

Brandstofverbruik: tik op **Aan**. Er verschijnt een brandstofmeter onder het kompas op de kaartpagina.

Afstand per tank: voer de totale afstand in die uw motorfiets kan rijden op één tank brandstof.

Waarschuwing brandstofpeil laag: selecteer wanneer u wilt worden gewaarschuwd dat uw brandstoftank bijna leeg is.

Het alarm resterende brandstof gebruiken

Wanneer uw brandstoftank leeg genoeg is om het alarm resterende brandstof in te schakelen, wordt er een rood brandstofpictogram weergegeven op de kaartpagina. Tik op het pictogram om een lijst met nabijgelegen tankstations weer te geven.

Handsfree bellen

Via Bluetooth-technologie kunt u de zūmo als handsfree-toestel aansluiten op uw mobiele telefoon.

Ga om te controleren of uw toestel met Bluetooth compatibel is met de zūmo naar www.garmin.com/bluetooth.

Toestellen koppelen

De draadloze Bluetooth-technologie maakt automatisch verbinding tussen toestellen, bijvoorbeeld een mobiele telefoon en de zūmo. Wanneer u twee toestellen voor het eerst samen gebruikt, moet u deze koppelen (ook wel “pairen” genoemd) met behulp van een pincode of wachtwoord. Nadat de toestellen eenmaal zijn gekoppeld, kunnen deze automatisch verbinding maken wanneer u deze inschakelt.

Voor het koppelen en verbinden moeten het toestel en de zūmo zijn ingeschakeld en minder dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn. De zūmo kan tegelijkertijd worden aangesloten op een telefoon en een headset.

U kunt de koppeling tot stand brengen via uw zūmo of via uw telefoon. Raadpleeg de instructies bij de toestellen.

Wanneer u de zūmo inschakelt, probeert deze een koppeling tot stand te brengen met het laatste toestel waaraan het was gekoppeld. Mogelijk dient u het toestel in te stellen op automatisch koppelen wanneer de zūmo is ingeschakeld.

Wanneer uw telefoon is gekoppeld aan uw zūmo, kunt u bellen. Tik in de menupagina op **Telefoon** om het telefoonmenu te openen.

Uw telefoon koppelen via de telefoon

1. Schakel de Bluetooth-instelling van de zūmo in. Tik op **Extra > Instellingen > Bluetooth**.
2. Selecteer **Ingeschakeld**.
3. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in. Deze optie vindt u eventueel in een menu met de naam Instellingen, Bluetooth, Verbindingen of Hands-free.
4. Zoek vervolgens naar Bluetooth-toestellen.
5. Selecteer de zūmo in de lijst met toestellen.
6. Voer **1234** in op de telefoon.

De zūmo koppelen aan uw mobiele telefoon



1. Schakel de Bluetooth-instelling van de zūmo in.
Tik op **Extra > Instellingen > Bluetooth**.
2. Selecteer **Ingeschakeld**.
3. Tik op **Extra > Instellingen > Bluetooth**.
4. Tik onder **Telefoon** op **Voeg toe** (of **Wijzig**).
5. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in. Maak de telefoon waarneembaar voor andere Bluetooth-toestellen. Deze instellingen vindt u waarschijnlijk in een menu met de naam Bluetooth, Verbindingen, of Handsfree.
6. Tik op **OK** op de zūmo.
7. Selecteer uw telefoon en tik op **OK**.
8. Voer **1234** in op de telefoon.

Een oproep ontvangen

Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm Inkomende oproep weergegeven. Tik op **Beantwoord** om de oproep aan te nemen. Tik op **Negeer** om de oproep te negeren en de telefoon niet meer over te laten gaan.

De interne microfoon is aan de voorzijde van de zūmo geplaatst.

Tijdens een gesprek

Als u de oproep wilt beëindigen, dient u op  > **Einde gesprek** te tikken. Tik op  > **Belopties** voor de volgende opties:

- **Aanraaktonen:** hiermee geeft u een toetsenbordpagina weer zodat u automatische systemen kunt gebruiken, bijvoorbeeld voicemail.
- **Verplaats audio naar telefoon:** dit is handig als u de zūmo wilt uitschakelen maar het gesprek niet wilt beëindigen, of als u privacy nodig hebt. Om het geluid terug te schakelen tikt u op **Verplaats audio naar toestel**.
- **Microfoon dempen.**

Telefoonmenu

Tik in de menupagina op **Telefoon** om het telefoonmenu te openen. Tik op **Status** om de signaalsterkte, het batterijniveau en de naam van de aangesloten telefoon weer te geven.



OPMERKING: niet elke telefoon ondersteunt alle functies van het menu Telefoon van de zūmo.

Het telefoonboek gebruiken

Telkens wanneer uw mobiele telefoon aan de zūmo wordt gekoppeld, wordt het telefoonboek automatisch overgebracht naar de zūmo. Het kan enkele minuten duren voordat het telefoonboek beschikbaar is.

1. Tik op **Telefoon > Telefoonboek**.
2. Tik op een nummer in het telefoonboek (contactpersoon) om dit te bellen.
3. Tik op **Kies** om de contactpersoon te bellen.

Bellen met nuttige punten

1. Tik op **Telefoon** > **Nuttige punten**.
2. Zoek het nuttige punt dat u wilt bellen.
3. Tik op **Kies** of .

Een nummer kiezen

1. Tik op **Telefoon** > **Kies**.
2. Voer het nummer in en tik op **Kies**.

Uw telefoongeschiedenis bekijken

Telkens wanneer uw telefoon aan de zūmo wordt gekoppeld, wordt de telefoonhistorie automatisch overgebracht naar de zūmo. Het kan enkele minuten duren voordat deze gegevens naar de zūmo zijn overgebracht.

1. Tik op **Telefoon** > **Telefoongesch..**
2. Tik op een categorie om de bijbehorende oproepen weer te geven. De oproepen zijn in chronologische volgorde geplaatst; de meest recente oproep staat boven aan de lijst.
3. Tik op een oproep en tik op **Kies**.

Naar huis bellen

Voer uw telefoonnummer thuis in zodat u snel naar huis kunt bellen.

Uw telefoonnummer thuis invoeren:

1. Tik op **Telefoon** > **Bel thuis**.
2. Tik op **Voer telefoonnummer in** als u de toetsenbordpagina wilt gebruiken, of op **Kies uit telefoonboek** (alleen beschikbaar als uw telefoon het overbrengen van het telefoonboek ondersteunt).
3. Tik op **OK** > **Ja**. Uw telefoonnummer thuis wordt gekozen door de zūmo.

Naar huis bellen:

Tik op **Telefoon** > **Bel thuis**.

Oproepen plaatsen met behulp van spraakgestuurd kiezen

U kunt een nummer kiezen door de naam van de contactpersoon uit te spreken.

1. Tik op **Telefoon** > **Spraakkeuze**.
2. Spreek de naam van de contactpersoon uit.



OPMERKING: mogelijk moet u uw mobiele telefoon “trainen” in het herkennen van uw spraakopdrachten. Raadpleeg de instructies bij uw telefoon.

Verkeersinformatie gebruiken

Uw zūmo kan FM TMC-verkeersinformatie (Traffic Message Channel) of verkeersinformatie van MSN® Direct ontvangen, afhankelijk van de ontvanger voor verkeersinformatie die op de zūmo is aangesloten.

De zūmo geeft beide vormen van verkeersinformatie op dezelfde manier weer.



OPMERKING: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Verkeersinformatie

U kunt alleen toegang krijgen tot de verkeersinformatie als de zūmo is aangesloten op een optionele FM-ontvanger voor verkeersinformatie. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/traffic.

MSN® Direct

U kunt MSN Direct-content alleen raadplegen met behulp van een optionele MSN Direct-ontvanger. Ga voor meer informatie naar <http://garmin.msndirect.com> of www.garmin.com/traffic. Als u een accessoire wilt aanschaffen, gaat u naar <http://buy.garmin.com>.

Ontvangen van verkeersinformatie



U kunt verkeersinformatie ontvangen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De ontvanger voor verkeersinformatie moet zijn aangesloten op de zūmo.
- De ontvanger voor verkeersinformatie en de zūmo moeten zijn aangesloten op een externe voedingsbron.

- De ontvanger voor verkeersinformatie en de zūmo dienen zich binnen het gegevensbereik van een FM-station te bevinden dat verkeersinformatie uitzendt.



OPMERKING: door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de ontvanger voor verkeersinformatie afnemen.

Verkeer in uw omgeving

Als u verkeersinformatie ontvangt, wordt er een verkeerspictogram in de linkerbovenhoek van de kaartpagina weergegeven. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van verkeersproblemen op uw route of op de weg waar u reist aan te geven.

Kleurcodering ter indicatie van de ernst van de verkeerssituatie

Kleur	Beschrijving	Betekenis
Groen	Niet ernstig	Er is een normale verkeersstroom.
Geel	Matig	Er is lichte vertraging.
Rood	Ernstig	Er is sprake van stilstaand verkeer.

Verkeer op uw route

Tijdens het berekenen van de route onderzoekt de zūmo het huidige verkeer en past deze de route automatisch aan om de reisduur zo kort mogelijk te maken. Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent de zūmo de route automatisch opnieuw. U kunt alsnog door verkeer worden geleid als er geen betere alternatieve routes zijn.

Als er sprake is van lichte vertraging op uw route, dan geeft het verkeerspictogram aan hoeveel reistijd er door de vertraging aan uw route is toegevoegd. Deze tijd is opgenomen in de geschatte aankomsttijd.

Verkeer op uw route vermijden

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Verkeer op route**.
3. Tik op de pijlen om indien nodig andere vertragingen op uw route weer te geven.
4. Tik op **Vermijd** om de file te vermijden.

De kaart met verkeersinformatie weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Toon verkeerskaart** om de verkeerssituaties op een kaart weer te geven.

Als u vanaf de kaart met verkeersinformatie terug wilt gaan naar de gewone kaart, tikt u op het verkeerspictogram en vervolgens op **Toon normale kaart**.

Vertragingen weergeven

1. Tik op het verkeerspictogram op de kaartpagina.
2. Tik op **Zoek verkeer** voor een lijst met vertragingen.
3. Tik op een item in de lijst om de vertraging en details over de vertraging weer te geven op een kaart. Als er meerdere vertragingen zijn, tikt u op de pijlen om de overige vertragingen weer te geven.

De mediaspelers gebruiken

Een draadloze headset gebruiken

Als u naar kwaliteitsaudio wilt luisteren, kunt u een A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth-headset aansluiten. Zie voor meer informatie over Bluetooth-technologie [pagina 20](#).

Voor het koppelen en verbinden moeten het toestel en de zūmo zijn ingeschakeld en minder dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn.

Uw headset koppelen

1. Tik op de menupagina op **Extra > Instellingen > Bluetooth**.
2. Tik bij Audio op **Voeg toe** (of **Wijzig**).
3. Schakel de headset in en maak deze indien nodig waarneembaar voor andere Bluetooth-toestellen.
4. Tik op **OK** op de zūmo.
5. Selecteer de headset en tik op **OK**.
6. Voer indien nodig de Bluetooth-pincode of het wachtwoord van uw headset in en tik op **OK**.
7. Tik op **OK**.

Muziek afspelen

Laad muziekbestanden naar het interne geheugen of een geheugenkaart. Zie [pagina 27](#).

1. Tik op **Extra > Mediaspeler**.
2. Tik op **Bron** om de MP3-speler weer te geven.
3. Tik op **Blader**.
4. Selecteer indien nodig een categorie en een subcategorie.
5. Tik op **Alles afsp.** om de gehele categorie vanaf het begin van de lijst af te spelen. Als u een specifiek nummer wilt afspelen, tikt u op de titel.



- Tik op de afspeellijst om nummers toe te voegen, te verwijderen of naar een ander nummer in de lijst te gaan.
- Tik op om het volume te regelen.
- Tik op om het huidige nummer vanaf het begin af te spelen; tik nogmaals om het vorige nummer uit de afspeellijst opnieuw af te spelen. Houd uw vinger op deze toets als u het huidige nummer versneld achteruit wilt spelen.

- Tik op om naar het volgende nummer te gaan. Houd uw vinger op deze toets als u het huidige nummer versneld vooruit wilt spelen.
- Tik op om het nummer te onderbreken.
- Tik op als u de afspeellijst opnieuw wilt afspelen.
- Tik op om de nummers in een willekeurige volgorde af te spelen.
- Tik op de afbeelding van het album voor informatie over het nummer of om het nummer uit de afspeellijst te verwijderen.

Ondersteunde bestandstypen

De zūmo ondersteunt MP3-muziekbestanden en M3U- en M3U8-afspeellijstbestanden.

Afspeellijsten maken en beluisteren

Met uw zūmo kunt u luisteren naar afspeellijsten die u op uw computer hebt gemaakt. U kunt afspeellijsten ook op uw zūmo opslaan.

De huidige afspeellijst opslaan:

1. Tik tijdens het beluisteren van muziek, in de muziekspeler op **Blader > Afspeellijst > Huidige afspeellijst opslaan**.
2. Voer een naam in en tik op **OK**.

Een nieuwe afspeellijst maken:

1. Tik in de muziekspeler op **Blader > Afspeellijst > Nieuwe afspeellijst maken**.
2. Selecteer de nummers.
3. Tik op **Terug** wanneer u klaar bent met nummers toevoegen aan uw afspeellijst.

Een afspeellijst maken op een computer:

1. Maak een afspeellijst met muziekbestanden met behulp van uw computer en een audioprogramma. Sla de afspeellijst op als M3U- of M3U8-bestand.
2. Verwijder zo nodig met een tekstverwerker het pad naar de bestandsnamen in het M3U-bestand. In het M3U-bestand mogen alleen de muziekbestanden worden vermeld. Raadpleeg het Help-bestand van het audioprogramma.
3. Breng de afspeellijst en de muziekbestanden over naar de zūmo (zie [pagina 27](#)). Het M3U-bestand moet op dezelfde locatie worden opgeslagen als de muziekbestanden.

Een afspeellijst afspelen:

1. Tik in de muziekspeler op **Blader > Afspeellijst > Opgeslagen afspeellijst openen**. Alle beschikbare afspeellijsten worden weergegeven.
2. Tik op een afspeellijst om de muziekbestanden af te spelen.

De huidige afspeellijst bewerken:

1. Tik tijdens het beluisteren van muziek in de muziekspeler op de afspeellijst.
2. De afspeellijst bewerken:
 - Tik op **Voeg toe** als u een nummer wilt toevoegen aan het einde van de afspeellijst.
 - Tik op een nummer en vervolgens op **Wis** als u dit nummer uit de afspeellijst wilt verwijderen.

Luisterboeken afspelen

Ga naar <http://garmin.audible.com> als u boeken van Audible.com® wilt aanschaffen.

Een boek beluisteren

1. Tik op **Extra > Mediaspeler**.
2. Tik op **Bron** om de luisterboekspeler weer te geven.
3. Tik op **Blader**.

4. Tik op een categorie en tik vervolgens op de titel van een boek.



Omslagillustratie

- Tik op om het volume te regelen.
- Tik op om een gedeelte over te slaan en op om terug te gaan. Houd uw vinger op de desbetreffende knop om voor- of achteruit te gaan.
- Tik op om het boek te onderbreken.
- Tik op de afbeelding van de boekomslag als u meer informatie over het boek wilt weergeven.

Bladwijzers gebruiken

Als u een bladwijzer wilt maken, tikt u op en vervolgens op **Bladwijzer**. Als u uw bladwijzers wilt weergeven, tikt u op en vervolgens op een bladwijzer. Tik op **Play** om vanaf de bladwijzer naar het boek te luisteren.

Bestanden beheren

U kunt bestanden, zoals JPEG- en GPX-afbeeldingsbestanden, opslaan in het interne geheugen van de zūmo of op een optionele geheugenkaart.



OPMERKING: de zūmo is niet compatibel met Windows® 95, 98, ME of NT. Er is ook geen compatibiliteit met Mac® OS 10.3 en ouder. Deze beperking is gebruikelijk bij USB-toestellen voor massaopslag.

Bestanden laden

Stap 1: plaats een geheugenkaart

Als u de kaart wilt plaatsen of verwijderen, dient u op de kaart te drukken tot deze vast- of losklikt. Deze stap is optioneel.

Stap 2: sluit de USB-kabel aan

Sluit de USB-kabel aan op de connector onder het batterijdeksel van de zūmo. Sluit het grotere uiteinde van de kabel aan op een USB-poort op uw computer.

De zūmo en de geheugenkaart worden weergegeven als verwisselbare stations in Deze computer in Windows en als geïnstalleerde

Gebruiksaanwijzing zūmo 600-serie

volumes op Mac-computers.





OPMERKING: op sommige besturings-systemen of computers met meerdere netwerkstations worden de zūmo-stations mogelijk niet weergegeven. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van de stations.

Stap 3: breng bestanden over naar de zūmo

Kopieer de bestanden van uw computer en plak deze naar de zūmo-stations/-volumes.

1. Zoek op uw computer naar het bestand dat u wilt kopiëren.
2. Markeer het bestand en selecteer **Bewerken > Kopiëren**.
3. Open het station/volume "Garmin" of de geheugenkaart.
4. Selecteer **Bewerken > Plakken**.

Stap 4: werp de USB-kabel uit en koppel deze los

Als u de overdracht van bestanden hebt voltooid, dient u op het pictogram Uitwerpen  in het systeemvak te klikken of op Mac-computers het volumepictogram naar de Prullenmand  te slepen. Koppel uw zūmo los.

Ondersteunde bestandstypen

- MP3-muziekbestanden
- M3U- en M3U8-afspeellijsten
- AA-audioboekbestanden
- JPEG- en JPG-afbeeldingsbestanden
- GPX-routebestanden
- GPI-/aangepaste POI-bestanden van de POI Loader
- Kaarten, routes, triplogs en waypoints van MapSource®

Bestanden verwijderen

Als de zūmo is aangesloten op uw computer, opent u het station of volume van de zūmo of geheugenkaart. Markeer het bestand dat u wilt verwijderen en druk op de toets **Delete** op het toetsenbord van de computer.



LET OP: als u niet zeker weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan **NIET**. Het zūmo-geheugen bevat belangrijke systeembestanden die **NIET** mogen worden verwijderd. Let vooral op bestanden die zich bevinden in mappen met de naam "Garmin".

Extra gebruiken


Het menu Extra biedt veel functies die handig zijn als u door de stad of over de wereld reist.

Instellingen

Informatie over de instellingen vindt u op [pagina 32–36](#).

Waar ben ik?

Tik op **Extra > Waar ben ik?** voor informatie over uw huidige locatie. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten. Tik op een knop aan de rechterkant om de dichtstbijzijnde locatie in die categorie weer te geven. Tik op **Locatie opslaan** om uw huidige locatie op te slaan.

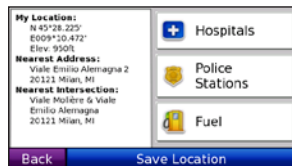

Help

Tik op **Extra > Help** voor informatie over het gebruik van uw zūmo. Tik op een categorie voor meer informatie over een onderwerp. Tik, als u op een trefwoord wilt zoeken, op **Zoeken**.

Mediaspeler

Meer informatie over de mediaspeler vindt u op [pagina 25–26](#).

MSN® Direct

Met een optionele MSN Direct-ontvanger hebt u toegang tot MSN Direct-content. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/traffic of <http://garmin.msndirect.com>. Als u een accessoire wilt aanschaffen, gaat u naar <http://buy.garmin.com>.

Voor meer informatie over het activeren van MSN Direct of het gebruik van MSN Direct raadpleegt u *Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing voor MSN Direct* op www.garmin.com.

Fotoalbum

Bekijk foto's die u hebt opgeslagen op uw zūmo.

1. Tik op **Extra > Fotoalbum**.
2. Tik op een afbeelding om deze groter weer te geven. Tik op **Info** om bestandsinformatie weer te geven en deze foto weer te geven bij inschakelen van de zūmo.
3. Tik op **Terug**.
4. Tik op de pijlen om alle afbeeldingen weer te geven.

Een diavoorstelling weergeven

1. Tik op **Extra > Fotoalbum > Diashow** om een diashow te starten.
2. Tik op een willekeurige plaats op het scherm om de diavoorstelling te stoppen.

Aangepaste routes

Ga voor informatie over routes naar [pagina 15](#).

Mijn gegevens

Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** om uw opgeslagen gegevens, zoals uw Favorieten, te beheren en te verwijderen.

Als u een route hebt overgenomen uit MapSource, tikt u op **Importeer route uit bestand** om de route op uw zūmo te gebruiken.

Triplogs beheren

Triplogs worden geregistreerd tijdens het volgen van een route.

Triplogs opslaan

1. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Triplogs beheren** > **Huidige triplog** > **Bewerken** > **Log archiveren**.
2. Geef de triplog een naam.
3. Selecteer **Gereed**.

OF:

Tik op **Log archiveren** terwijl er een triplog wordt weergegeven.

Triplogs weergeven

1. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Triplogs beheren**.
2. Selecteer **Huidige triplog** of selecteer een opgeslagen triplog om een triplog weer te geven van een route die u volgt.
3. Selecteer een segment of tik op **Bekijk alle segmenten**.



Triplogs weergeven op de kaart

1. Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Kaart**.
2. Selecteer **Toon of Verberg** onder **Triplog**.

Een gearchiveerde trip wordt als een gekleurde lijn op de kaart weergegeven.

Triplogs verwijderen

1. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Triplogs beheren**.
2. Selecteer een triplog.
3. Tik op **Wijzig** > **Triplog wissen**.

Een hoogtografiek van een triplog weergeven

1. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Triplogs beheren**.
2. Selecteer een triplog.
3. Selecteer een segment of **Bekijk alle segmenten**.
4. Tik op .

Triplogs delen

Als er een geheugenkaart is geïnstalleerd op het toestel, tikt u op **Delen** > **Exporteer** om de triplog op te slaan op de kaart.

Triplogs bewerken

1. Tik op **Extra** > **Aangepaste routes**.
2. Selecteer een triplog.
3. Tik op **Wijzig**.

Wereldklok

Tik op **Extra** > **Wereldklok** om de tijd weer te geven van verschillende plaatsen op de wereld.

Tik op **Wereldkaart** om een kaart weer te geven.

Plaatsen wijzigen

1. Tik op **Extra** > **Wereldklok**.
2. Tik op de plaats die u wilt wijzigen.
3. Voer de nieuwe plaats in en tik op **OK**.
4. Tik op de nieuwe plaats in de lijst en tik op **Bewaar**.

Taalgids

De Garmin-taalgids bevat gegevens uit de meertalige naslagwerken van Oxford en vijf tweetalige woordenboeken en past in uw handpalm. Ga naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin-dealer als u een accessoire wilt aanschaffen.

Woorden en zinnen

1. Tik op **Extra** > **Taalgids** > **Woorden en zinnen**.
2. Tik op **Taal**, selecteer een taal bij **Van** en **Naar** en tik op **Terug**.
3. Selecteer een categorie en zoek een zin.
4. Tik indien nodig op **Zoek** om de woord of zin te spellen. Tik op een zin om de vertaling weer te geven.
5. Tik op  om de vertaling te horen.

Tips voor woorden en zinnen

- Gebruik **Zoek naar sleutelwoord in zinnen** om alle zinnen te vinden die een specifiek woord bevatten.
- Tik op een onderstreept woord om een ander woord te gebruiken.
- Tik op **Meer variaties** om woorden in de zin te wijzigen of om een andere vertaling te krijgen.

Tweetalige woordenboeken

De taalgids van Garmin biedt vijf tweetalige woordenboeken.

1. Tik op **Extra** > **Taalgids**.
2. Tik op **Tweetalig woordenboek**.
3. Tik op een vertaaloptie. Tik indien nodig op **Naar Engels**.
4. Zoek het woord en tik erop.
5. Tik op  om de vertaling te horen.

Tips voor tweetalige woordenboeken

- Tik op **Zoek** om het woord of het begin van het woord te spellen.
- Tik op **Legenda** voor informatie over afkortingen, labels en uitspraaktekens voor de geselecteerde taal.

Het auteursrecht op de inhoud van de woordenboeken, de woorden en de zinsneden berust bij Oxford University Press ©. Spraakbestanden zijn eigendom van © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette

French Dictionary © Oxford University Press en Hachette
 Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary
 © Oxford University Press en Bibliographisches Institut &
 F.A. Brockhaus 2003.

Calculator

1. Tik op **Extra > Calculator**.
2. Voer het eerste getal van uw berekening in.
3. Tik op een bewerking (+, ×, - of ÷).
4. Voer het tweede getal van uw berekening in.
5. Tik op =.
6. Tik op **C** om een nieuwe berekening te maken.

Eenheden omrekenen

1. Tik op **Extra > Eenheden omrekenen**.
2. Tik op **Convers.**, selecteer de eenheid die u wilt omrekenen en tik op **OK**.
3. Tik op een eenheid die u wilt wijzigen.
4. Selecteer een eenheid en tik op **OK**. Herhaal dit indien nodig.
5. Tik op een lege rechthoek.
6. Voer een waarde in en tik op **Gereed** om de eenheid om te rekenen.
7. Tik op **Wis** om een andere waarde op te geven.

Wisselkoersen bijwerken

Met de zūmo kunt u de valutawisselkoersen handmatig bijwerken, zodat u altijd de meest recente koersen gebruikt.

1. Tik op **Extra > Eenheden omrek.** > **Convers.** > **Valuta > OK > Herzie**.
2. Tik op de koers die u wilt bijwerken.
3. Tik op  om de huidige koers te wissen. Voer een nieuwe koers in en tik op **OK**.
4. Tik op **Bewaar** om de procedure te voltooien.

Tik op **Herstel** om de oorspronkelijke wisselkoers te gebruiken.

Aanbiedingen

Als uw zūmo-pakket een FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie bevat, ontvangt u in Noord-Amerika advertenties en coupons. De advertenties en coupons worden opgeslagen zodat deze toegankelijk zijn als u er behoefte aan hebt.

1. Tik op **Extra > Aanbiedingen**.
2. Tik indien nodig op een advertentie en een locatie.
3. Tik op  om de coupon weer te geven.



LET OP: schrijf geen couponcodes op tijdens het rijden.

De zūmo aanpassen

1. Tik op **Extra > Instellingen**.
2. Tik op de instelling die u wilt wijzigen.



3. Tik op de knop onder de naam van de instelling om deze te wijzigen.



OPMERKING: sommige menu's en instellingen veranderen op basis van uw gebruiksmodus. Het pictogram voor de gebruiksmodus bevindt zich naast de instelling. Niet alle instellingen zijn beschikbaar in alle gebruiksmodi.

Systeeminstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Systeem**.

GPS-simulator: hiermee kan de simulator de GPS-modus uitschakelen en navigatie simuleren. Hiermee verlengt u de levensduur van de batterij.

Gebruiksmodus: geef op hoe u zich gaat verplaatsen, zodat de beste route kan worden berekend: **Auto, Motorfiets, Voetganger of Scooter**. Zie [pagina 9](#).

Eenheden: hiermee wijzigt u de maateenheid in **Kilometers of Mijlen**.

Toetsenbordindeling: hiermee selecteert u een voorkeur voor uw toetsenbordindeling:

- **QWERTY:** een soortgelijke indeling als op een computertoetsenbord.
- **ABCDE:** een alfabetische indeling.
- **Modus Groot:** een indeling waarbij u telkens uit een reeks van zes letters kunt kiezen.

Over: toont het versienummer van de software, het toestel identificatienummer en het audioversienummer van uw zūmo. U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaarten aan te schaffen.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke systeeminstellingen.

Navigatie-instellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Navigatie**.

Routevoorkeur: hiermee selecteert u een voorkeur voor het berekenen van de route:

- **Snellere tijd:** hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.
- **Kortere afstand:** hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.
- **Niet via de weg:** hiermee berekent u routes van punt naar punt (niet via de weg)

Te vermijden: hiermee selecteert u de wegtypen die u op uw routes wilt vermijden of juist wel wilt volgen.



Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke navigatie-instellingen.

Modus Herberekenen: hiermee selecteert u op welke manier uw zūmo een route opnieuw berekent als u van de route afwijkt.

De scherminstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Scherm**.

Kleurmodus: hiermee selecteert u **Overdag** voor een lichte achtergrond, **Nacht** voor een donkere achtergrond of **Auto** om automatisch te schakelen tussen deze twee opties.

Schermafbeelding: hiermee kunt u de schermafdruckmodus inschakelen. Tik op een kaartpagina op  of  om een schermafbeelding te maken. Het bitmapbestand van de opname wordt opgeslagen in de map **Garmin\Screenshot** op het zūmo-station.

Helderheid: hiermee wijzigt u de helderheid van de schermverlichting. De levensduur van de batterijen neemt toe als u de helderheid van de schermverlichting verlaagt.

Aanraakscherm: volg de instructies op het scherm om het aanraakscherm te kalibreren.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke scherminstellingen.

De tijdsinstellingen wijzigen

Tik op **Extra > Instellingen > Tijd**.

Tijdweergave: hiermee kiest u UTC-, 12-uurs- of 24-uurs-tijdweergave.

Huidige tijd: Selecteer **Automatisch** om de tijd automatisch bij te werken. Als **Automatisch** niet is geselecteerd, kunt u de tijd aanpassen in stappen van 15 minuten.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke tijdsinstellingen.

De talen instellen

Tik op **Extra > Instellingen > Taal**.

Spraak: hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

Tekst: hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal. Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Toetsenbord: selecteer het toetsenbord voor uw taal. U kunt de toetsenbordtaal altijd vanaf elk toetsenbord wijzigen door op de knop **Taal** te tikken.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke taalinstellingen.

De kaartinstellingen wijzigen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Kaart**.

Kaartdetail: hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.

Kaartweergave: hiermee wijzigt u het perspectief van de kaart.

- **Koers boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met de reisrichting aan de bovenzijde van het scherm.
- **Noord boven:** de kaart wordt weergegeven in twee dimensies (2D) met het noorden boven.
- **3D:** de kaart wordt in drie dimensies (3D) weergegeven in de stand Koers boven.

Voertuig: tik op **Wijzig** om het pictogram te wijzigen waarmee uw positie op de kaart wordt aangegeven. Tik op het pictogram dat u wilt gebruiken en tik vervolgens op **OK**. U kunt meer voertuigpictogrammen downloaden op www.garminarage.com.

Triplog: hiermee toont of verbergt u uw reislogboek. Tik op **Extra** > **Mijn gegevens** > **Triplog wissen** om het reislogboek te wissen.

Kaartinfo: hiermee geeft u de kaarten weer die zijn geladen in zūmo en de kaartversies. Tik op een kaart om die kaart in te schakelen (met vinkje) of uit te schakelen (zonder vinkje).

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke kaartinstellingen.

Beveiligingsinstellingen toevoegen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Beveiliging**.

Garmin Lock: hiermee schakelt u Garmin Lock™ in om de zūmo te vergrendelen. Voer een viercijferige pincode in en stel een veilige locatie in. Zie [pagina 37](#) voor meer informatie.

Veilige modus: hiermee schakelt u de veilige modus in of uit. Wanneer het voertuig rijdt, worden in de veilige modus alle functies uitgeschakeld die veel aandacht van de gebruiker vereisen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke beveiligingsinstellingen. Bij het herstellen van de beveiligingsinstellingen worden uw pincode voor Garmin Lock en uw veilige locatie niet gewist.

Informatie over FM TMC-verkeersabonnementen weergeven



OPMERKING: u kunt alleen toegang krijgen tot de verkeersinstellingen als uw zūmo is aangesloten op een externe voedingsbron en een FM TMC-ontvanger voor verkeersinformatie.

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Verkeersinfo**. De verkeersinstellingen zijn afhankelijk van de locatie die u hebt geselecteerd als thuisbasis bij het configureren van het toestel.

Verkeersinformatie inschakelen: verkeersinformatie in- en uitschakelen.

Huidige: selecteer de provider die u wilt gebruiken. Selecteer **Auto** om de beste provider voor het gebied te selecteren, of selecteer een specifieke provider die u wilt gebruiken.

Verder zoeken: hiermee zoekt u andere TMC-verkeersdiensten. Als u in een nieuw gebied bent, tikt u op **Ja** om de tabel met providers te wissen.

Abonnementen: FM TMC-abonnementen en de vervaldata worden weergegeven (bij toestaan in Noord-Amerika worden deze weergegeven op de hoofdpagina met verkeersinstellingen).

Voeg toe (of **Abonnementen** > **Voeg toe**): een nieuw abonnement toevoegen aan een verkeersdienst. Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om een abonnement aan te schaffen

De TMC-abonnementscode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-ontvangers voor verkeersinformatie hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.

Bluetooth-instellingen wijzigen

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Bluetooth**.

Telefoon of **Audio**: selecteer **Voeg toe** > **OK** om te koppelen met een toestel via draadloze Bluetooth®-technologie. Als u draadloos naar kwaliteitsaudio wilt luisteren, sluit u een Bluetooth-headset aan. Zie [pagina 20–22](#). Selecteer **Wijzig** om het toestel aan een ander toestel te koppelen. De pincode (het wachtwoord) van de zūmo is **1234**.

Uit: selecteer de telefoon waarmee u de verbinding wilt verbreken en tik op **Ja**.

Wis: selecteer het toestel dat u uit het geheugen van de zūmo wilt verwijderen en tik op **Ja**.

Bluetooth: hiermee schakelt u Bluetooth in of uit. Het pictogram **Bluetooth**  wordt op de menupagina weergegeven als de Bluetooth-component is geactiveerd. Als u wilt verhinderen dat een toestel automatisch wordt verbonden, selecteert u **Uitgeschakeld**.

Toestelnaam: selecteer deze optie om een naam op te geven waaraan de zūmo op Bluetooth-toestellen wordt herkend. Tik op **OK**.


Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke Bluetooth-instellingen. De koppelingsgegevens worden hiermee niet gewist.

De instellingen van de gevarenczones wijzigen

Er moeten gevarenczones (zoals eigen nuttige punten, een flitspaaldatabase of een Garmin TourGuide®-bestand) zijn geladen om de instellingen van de gevarenczones te kunnen aanpassen. Zie [pagina 38–39](#).

Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Gevarenczones**.

Gevarenczone alarm: tik op **Wijzig** om waarschuwingen in of uit te schakelen wanneer u eigen nuttige punten of flitspalen nadert.

TourGuide: hiermee stelt u in hoe u de audio voor de TourGuide wilt activeren. Selecteer **Auto Play** als u de gehele tour wilt horen zoals deze is samengesteld, **Op verzoek** als u het luidsprekerpictogram  op de kaart wilt weergeven wanneer tijdens het afleggen van de route informatie beschikbaar is, of **Uit**.

Herstel: hiermee herstelt u de oorspronkelijke instellingen van de gevarenczones.

Alle instellingen herstellen

1. Tik op **Extra** > **Instellingen**.
2. Tik op **Herstel**.
3. Tik op **Ja**.

Gebruikersgegevens wissen



LET OP: hiermee wordt alle informatie gewist die de gebruiker heeft ingevoerd.

1. Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm van de zūmo terwijl u de zūmo inschakelt.
2. Druk met uw vinger op het scherm totdat het bericht wordt weergegeven.
3. Tik op **Ja** om alle gebruikersgegevens te wissen.

Alle oorspronkelijke instellingen worden hersteld.

Alle items die u hebt opgeslagen, worden gewist.


Appendix

Opladmogelijkheden voor uw zūmo

- Gebruik de voertuigvoedingskabel.
- Gebruik de motorfietshouder.
- Gebruik de USB-kabel.
- Gebruik een optionele netadapterkabel.
- Gebruik een optionele batterijoplader.

De zūmo opnieuw instellen

Als de zūmo niet meer functioneert, schakelt u de zūmo uit en vervolgens weer in.

Als dit niet helpt, houdt u uw vinger gedurende 8 seconden op . Schakel de zūmo opnieuw in. De zūmo behoort weer normaal te werken.

Het scherm kalibreren

Als het aanraakscherm niet goed reageert, moet u het kalibreren.

1. Tik op **Extra > Instellingen > Scherm**.
2. Tik op **Kalibreren** onder Aanraakscherm.
3. Volg de instructies op het scherm.

De zūmo vergrendelen

Garmin Lock is een antidiefstalsysteem dat uw zūmo vergrendelt. Telkens wanneer u de zūmo inschakelt, dient u de pincode in te voeren of naar de veilige locatie te rijden.

1. Tik op **Extra > Instellingen > Beveiliging**.
2. Tik op de knop onder **Garmin Lock**.
3. Voer een viercijferige pincode in en rij naar een veilige locatie.

Wat is een veilige locatie?

Kies als veilige locatie een locatie waar u vaak naar terugkeert, bijvoorbeeld uw huis. Wanneer de zūmo satellietsignalen ontvangt en u zich op de veilige locatie bevindt, hoeft u geen pincode in te voeren.



OPMERKING: als u uw pincode en uw veilige locatie bent vergeten, dient u uw zūmo naar Garmin te sturen om deze te laten ontgrendelen. U moet een geldige productregistratie of een geldig aankoopbewijs meesturen.

nūMaps Garantie™

Als u binnen zestig dagen na het zoeken van satellieten en het maken van een ritje uw zūmo registreert op <http://my.garmin.com>, ontvangt u één gratis kaartupdate (indien beschikbaar).

U komt niet in aanmerking voor de gratis kaartupdate als u per telefoon registreert of langer dan zestig dagen wacht nadat u voor het eerst met de zūmo een ritje hebt gemaakt.

Extra kaarten

U kunt extra kaarten voor uw zūmo kopen. Ga voor een lijst met kaarten die compatibel zijn met uw zūmo naar de productpagina van uw zūmo op de website van Garmin (www.garmin.com) en klik op het tabblad **Kaarten**.

De software bijwerken

1. Ga naar www.garmin.com/products/webupdater en download WebUpdater naar uw computer.
2. Sluit de zūmo aan op de computer met behulp van de mini-USB-kabel.
3. Start WebUpdater en volg de aanwijzingen op het scherm.

Nadat u hebt bevestigd dat u een update wilt uitvoeren, downloadt WebUpdater automatisch de update en installeert deze op uw zūmo.

Extra's en optionele accessoires

Ga voor meer informatie over optionele accessoires naar <http://buy.garmin.com>, www.garmin.com/extras of neem contact op met uw Garmin-dealer.

Flitspaalinformatie

In sommige landen is flitspaalinformatie beschikbaar. Kijk op <http://my.garmin.com> voor de beschikbaarheid van deze informatie. In deze landen geeft de zūmo de locatie van honderden flitspalen weer. De zūmo waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert en kan u waarschuwen wanneer u te hard rijdt. De gegevens worden ten minste eenmaal per week bijgewerkt, dus u beschikt altijd over de meest actuele gegevens.

U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden. De gegevens van een regio die u koopt, hebben een specifieke vervaldatum.



LET OP: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van of consequenties van het gebruik van een database met eigen nuttige punten of een database met flitspaalgegevens.

Eigen nuttige punten

Gebruik de POI Loader om eigen nuttige punten naar uw zūmo te laden. Databases met eigen nuttige punten zijn verkrijgbaar bij verschillende bedrijven op internet. Sommige van deze databases bevatten waarschuwingsgegevens voor bepaalde punten, bijvoorbeeld flitspalen en schoolzones.

Ga naar www.garmin.com/extras en klik op **POI Loader** om de POI Loader op uw computer te installeren. Raadpleeg het Help-bestand van de POI Loader voor meer informatie. Druk op **F1** om het Help-bestand weer te geven.

Als u uw eigen nuttige punten wilt bekijken, tikt u op **Waarheen? > Extra's > Eigen nuttige punten**. Als u de instellingen voor gevarenzones wilt wijzigen, tikt u op **Extra > Instellingen > Gevarenzones > Gevarenzone alarm**.

Om de aangepaste nuttige punten van uw zūmo te verwijderen, sluit u de zūmo aan op uw computer. Open de map **Garmin/poi** op het zūmo-station of het geheugenkaartstation. Verwijder het bestand met de naam **poi.gpi**.

TourGuide

Met de TourGuide kan uw zūmo op GPS gebaseerde audiotours van derden afspelen. Met deze audiotours kunt u tijdens uw route interessante feiten beluisteren over historische plaatsen die u passeert. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/extras en klik op **POI Loader**.

Als u de Garmin TourGuide-bestanden wilt bekijken, tikt u op **Waarheen? > Extra's > Eigen nuttige punten**. Als u de TourGuide-instellingen wilt wijzigen, tikt u op **Extra's > Instellingen > Gevarenczones > TourGuide**.


Garmin Reisgids

Net als een papieren reisgids biedt de reisgids van Garmin gedetailleerde informatie over plaatsen, zoals restaurants en hotels. Als u een accessoire wilt aanschaffen, gaat u naar <http://buy.garmin.com> of neemt u contact op met uw Garmin-dealer.

Plaats de geheugenkaart in uw zūmo wanneer u de reisgids wilt gebruiken. Tik op **Waarheen? > Extra's**. Tik op de naam van uw reisgids om deze weer te geven.

Batterijgegevens

De zūmo bevat een lithium-ionbatterij die u zelf kunt vervangen. Stel de zūmo niet langdurig bloot aan direct zonlicht of overmatige warmte om de levensduur van de lithium-ionbatterij te verlengen.

Het batterijpictogram  in de hoek van de menupagina geeft de status van de batterij van de zūmo aan. Als u de nauwkeurigheid van de batterijmeter wilt vergroten, ontladst u de batterij volledig en laadt u deze vervolgens volledig op. Koppel de zūmo pas los wanneer deze volledig is opgeladen.

De batterij van de zūmo vervangen

Als u de batterij van de zūmo wilt vervangen, gebruik dan een lithium-ionbatterij van Garmin, 010-11143-00. U kunt een vervangende batterij aanschaffen via <http://buy.garmin.com>. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het afdanken van de batterij.

De zūmo opladen

- Gebruik de voertuigvoedingskabel.
- Gebruik de motorfietshouder.
- Gebruik de optionele USB-kabel.
- Gebruik een optionele netadapterkabel.



OPMERKING: de batterij wordt niet opgeladen in de motorfietshouder terwijl de zūmo is uitgeschakeld.

De levensduur van de batterij verlengen

- Verlaag de helderheid van de schermverlichting (**Extra > Instellingen > Scherm > Helderheid**).
- Bluetooth uitschakelen, zie [pagina 20](#).

- Laat de zūmo niet in direct zonlicht staan.
Voorkom langdurige blootstelling aan extreme hitte.

De zekering vervangen



LET OP: bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst.


Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u misschien de zekering vervangen op de buitenkant van de autoadapter.

1. Schroef de zwarte, ronde dop los en verwijder deze.
2. Verwijder de zekering (glazen buisje met zilverkleurige kapjes) en vervang deze door een 3-A snelle zekering.
3. Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de zwarte dop zit. Schroef de zwarte dop vast.



Info over GPS-satellietsignalen

De zūmo moet GPS-satellietsignalen ontvangen om te kunnen navigeren. Als u zich binnen, bij hoge gebouwen of bomen of in een parkeergarage bevindt, kan het toestel misschien geen satellietsignaal ontvangen. Ga naar buiten naar een gebied zonder hoge obstakels om de zūmo te gebruiken.

Wanneer de zūmo satellietsignalen ontvangt, worden de balken voor de signaalsterkte op de menupagina groen . Wanneer er geen satellietsignaal meer wordt ontvangen, worden de balken rood of doorzichtig .

Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com/aboutGPS.

Plaatsing op het dashboard

Gebruik de meegeleverde montageschijf om de nūvi op het dashboard te monteren en zo aan de regelgeving in bepaalde staten te voldoen.



LET OP: de permanente plakstrip is zeer moeilijk te verwijderen nadat deze is geïnstalleerd.

1. Reinig en droog de plaats op het dashboard waar u de schijf wilt plaatsen.
2. Verwijder de bescherming van de plakstrip aan de achterkant van de schijf.
3. Plaats de schijf op het dashboard.
4. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de bovenkant van de schijf.
5. Plaats de zuignapsteun op de schijf. Duw de hendel naar beneden (in de richting van de schijf).

De zūmo en houders verwijderen

Als u de zūmo uit de houder wilt verwijderen van de zuignapsteun of de motorfietshouder, drukt u op de knop aan de zijkant van de houder en kantelt u de zūmo naar voren. Plaats de beschermkap op de motorfietshouder.

Als u de houder van de zuignapsteun wilt verwijderen, draait u de houder naar links of rechts. Blijf duwen totdat de bal in de bevestiging loskomt van de houder.



OPMERKING: De houder terugplaatsen op de zuignapsteun vereist flink wat kracht. Druk het uiteinde met de kogel stevig in de houder.

Als u de zuignapsteun van de voorruit wilt verwijderen, draait u de hendel naar u toe. Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

De zūmo onderhouden

De zūmo bevat gevoelige elektronische onderdelen die permanent kunnen worden beschadigd als deze buiten het normale gebruik op de motor of in de auto aan overmatige schokken en trillingen worden blootgesteld. Om het risico van schade aan de zūmo te verminderen, mag u de eenheid niet laten vallen en niet gebruiken in omgevingen waarin deze wordt blootgesteld aan extreme schokken en trillingen.

De behuizing schoonmaken

De zūmo is van hoogwaardige materialen vervaardigd en er is geen ander onderhoud vereist dan reiniging. Maak de behuizing (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel en veeg het toestel vervolgens droog. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

Het aanraakscherm schoonmaken

Maak het aanraakscherm schoon met een zachte, schone, niet-pluizende doek. Gebruik zo nodig water, isopropylalcohol of brilreiniger. Breng de vloeistof aan op de doek en veeg het aanraakscherm voorzichtig schoon.

De zūmo beschermen

- Bewaar de zūmo niet op een plaats waar deze langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.
- Hoewel u het aanraakscherm kunt bedienen met een PDA-stylus, moet u dat nooit doen als u een voertuig bestuurt. Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen, raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt. Verwijder de afdruk van de zuignapsteun op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenvak.
- Registreer uw product op <http://my.garmin.com>.
- Gebruik de Garmin Lock-functie. Zie [pagina 37](#).

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Garmin dat dit zūmo-product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen in Richtlijn 1999/5/EG. Voor de volledige conformiteitsverklaring voor uw Garmin-product verwijzen we u naar de Garmin-website: www.garmin.com.

Softwarelicentieovereenkomst

DOOR DE zūmo TE GEBRUIKEN
VERKLAART U DAT U DE VOORWAARDEN
EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST
ZULT NALEVEN. LEES DEZE
OVEREENKOMST ZORGVULDIG.

Garmin kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit toestel (de “Software”) in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De eigendomstitel, de eigendomsrechten en de intellectuele eigendomsrechten van de software blijven berusten bij Garmin.

U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en wordt beschermd door de copyrightwetten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale copyrightverdragen.

U erkent bovendien dat de structuur, ordening en code van de Software waardevolle handelsgeheimen van Garmin zijn en dat de Software in de vorm van broncode een waardevol handelsgeheim van Garmin blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de Software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika schenden.

Specificaties

Afmetingen (B × H × D): 136 × 83,4 × 24 mm

Gewicht: 270 g

Beeldscherm: 109 mm diagonaal,
480 × 272 pixels; WQVGA liggend TFT-scherm
met witte schermverlichting en aanraakscherm

Behuizing: Waterbestendig tot IPx7

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 60 °C

Oplaadtemperatuur: 0 tot 45 °C

Gegevensopslag: intern geheugen en optionele
verwijderbare geheugenkaart. Gegevens worden
permanent opgeslagen.

Pc-interface: USB-massaopslag, Plug-and-Play

Hoofdtelefoonaansluiting: standaard 3,5 mm

Oplaadtijd: ca. 4 uur

Ingangsspanning: gelijkstroomadapter voor
gebruik van de inbegrepen voedingskabel van
de auto en de houder of motorfietshouder, of
wisselstroom met een optionele accessoire

Verbruik: 10 W max.

Batterijlevensduur: 3 tot 7 uur, afhankelijk van
het gebruik en de instellingen

Batterijtype: Verwisselbare lithium-ionbatterij

GPS-ontvanger: zeer gevoelig

Zoektijden*:

Warm: < 1 sec.

Koud: < 38 sec.

Fabrieksinstellingen herstellen: < 45 sec.

*Gemiddeld voor een stationaire ontvanger met
onbelemmerd zicht op de hemel.

Problemen oplossen

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Mijn zūmo ontvangt geen satellietsignalen.	Neem uw zūmo mee naar een open plek, buiten parkeergarages en ver weg van hoge gebouwen en bomen. Blijf enkele minuten stationair.
De zuignap blijft niet op de voorruit zitten.	Reinig de zuignap en de voorruit schoon met schoonmaakalcohol. Droog af met een schone, droge doek. Plaats de zuignap zoals wordt beschreven op pagina 6 .
Mijn zūmo wordt niet opgeladen in mijn voertuig.	Controleer de zekering in de voedingskabel van de auto. Zorg dat het voertuig is ingeschakeld en stroom aan de stroomvoorziening levert. Uw zūmo kan alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen 0°C en 45°C. Als de zūmo aan hitte of direct zonlicht wordt blootgesteld, is opladen niet mogelijk.
Hoe wis ik al mijn gebruikersgegevens?	Houd uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm van de zūmo terwijl u deze inschakelt. Druk met uw vinger op het scherm totdat het bericht wordt weergegeven. Tik op Ja om alle gebruikersgegevens te wissen.
De zūmo reageert niet meer.	Als het scherm van de zūmo niet meer functioneert, schakelt u de zūmo uit en vervolgens weer in. Helpt dit niet, houd dan gedurende 8 seconden de aan-uit knop ingedrukt. Schakel de zūmo opnieuw in. De zūmo behoort weer normaal te werken.
Het aanraakscherm reageert niet goed op mijn aanraken.	Schakel de zūmo uit. Houd uw vinger op het scherm en houd vervolgens de aan-uit knop ingedrukt tot het kalibratiescherm verschijnt. Volg de instructies op het scherm.
Mijn batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn.	Ontlaad de batterij van het toestel volledig en laad de batterij vervolgens op (zonder de laadcyclus te onderbreken).
Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op de zūmo.	Tik op Extra > Instellingen > Bluetooth . Controleer of het veld Bluetooth is ingesteld op Ingeschakeld . Zorg ervoor dat uw telefoon is ingeschakeld en zich op maximaal 10 meter afstand van uw zūmo bevindt. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/bluetooth .

Probleem/vraag	Oplossing/antwoord
Hoe weet ik of mijn zūmo zich in de modus USB-massaopslag bevindt?	Wanneer uw zūmo zich in de modus USB-massaopslag bevindt, wordt een afbeelding weergegeven van een zūmo die is aangesloten op een computer. Er moeten nu twee nieuwe verwisselbare schijfstations worden weergegeven in Deze computer .
Mijn computer detecteert nooit dat de zūmo is aangesloten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de USB-kabel van de computer. 2. Schakel de zūmo uit. 3. Sluit de USB-kabel aan op uw computer en uw zūmo. De zūmo wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de modus USB-massaopslag.
Ik zie geen nieuwe verwijderbare stations in mijn lijst met stations.	Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de computer, kunnen er in Windows problemen optreden bij het toewijzen van stationsletters aan zūmo-stations. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor informatie over het toewijzen van de stationsletters.
Ik krijg geen verkeersinformatie.	Controleer of u in een dekkingsgebied bent. U moet in een dekkingsgebied zijn om verkeersinformatie voor het betreffende gebied te kunnen ontvangen. Controleer of de FM TMC-ontvanger op de voedingsconnector op de houder en tevens op de stroomvoorziening in uw voertuig is aangesloten.
Hoe vind ik restaurants in de buurt van het hotel waar ik ga overnachten?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op Waarheen? > Nabij > Andere plaats (en geef uw vakantiebestemming op). 2. Zoek het hotel op en tik op Ga!. 3. Tik op Menu > Waarheen? > Nabij > Mijn bestemming. 4. Zoek een restaurant. De restaurants worden vermeld op volgorde van afstand tot het hotel.
Hoe vind ik mijn voertuig op een parkeerterrein?	Tik op Waarheen? > Favorieten > Laatste locatie > Ga! . Navigeer naar uw voertuig!

Index

Symbolen

2D-kaartweergave 16, 34
3D-kaartweergave 16, 34

A

aan-uitknop 5
aanraakscherm
instellingen 33
kalibreren 37
reinigen 41
accessoires 38
achtergrondkleur 33
advertenties 31
afbeeldingen 28
afslag-voor-afslag aanwijzingen 17
afspeellijst 25
afspelen 26
bewerken 26
huidige opslaan 26
maken 26
met computer 26
antidiefstal functie 34, 37
audioversie 32

B

batterijgegevens 39
bellen
beantwoorden 21
dempen 21

historie 22
ophangen 21
thuis 22
vanaf de pagina Ga! 12
bestanden 27
beheren 27
ondersteunde typen 27
overbrengen 27
verwijderen 27
bestanden laden op de zūmo 27
bestanden overbrengen 27
beveiligingsinstellingen 34
bevestigen
op dashboard 40
op motorfiets 7–9
uit houder nemen 41
bijwerken
kaarten 37
software 37, 38
bladwijzers 26
Bluetooth-technologie 20–22
headset 25
instellingen 35
koppelen met telefoon 20, 35
telefoon verwijderen 35
boeken 26
brandstofverbruik 19

C

calculator 31
computerverbinding 27
conformiteitsverklaring 42

contact opnemen met Garmin i
coördinaten 16

D

dashboardschijf 40
dempen
audio 11
telefoongesprek 21
detailkaarten 34
de zūmo aanpassen 32–36
de zūmo onderhouden 41
de zūmo opbergen 41
de zūmo opladen 37, 39, 44
de zūmo vergrendelen 37
diacritische tekens 13
digitale hoogtekaart 16
draadloze headset 25

E

eenheden, omrekenen 31
een route simuleren 32
eigen nuttige punten 38
Extra 28–31
extra's 14, 38, 39
extra kaarten 37

F

Favorieten 14
bewerken 14
Panoramio-foto's 14
favorieten
opslaan 14

flitspaal database 38
fotonavigatie 14–15

G

Garmin Lock 34, 37
gebruikersgegevens verwijderen 36
gebruiksmodus 9, 32
geocaching 16
GPS
aan-uit 32
informatie over GPS 40

H

handsfree-telefoonfuncties 20–22
headset 25
helderheid 33
Help 28
Help op toestel 28
hoofdtelefoonaansluiting 43
hoogtelijnen, kaart 16
houder 6
huidige locatie, opslaan 14

I

inkomend gesprek 21
instellingen
herstellen 36

K

kaart
aanpassen 34
beeld 34
bladeren 15

Gebruiksaanwijzing zūmo 600-serie

detailkaarten inschakelen 34
 detailniveau 34
 extra 37
 herzie 37
 knop Kaartinformatie 34
 verplaatsen 15
 versie 34
 zoomen 15
 kilometers 32
 kompas 19
 koppelen met mobiele telefoon 20, 21

L

lithium-ion batterij 39, 43
 luisterboeken 26

M

M3U-afspeellijstindeling 26
 MapSource 37
 maten, omrekenen 31
 max. snelheid, reset 19
 maximumsnelheid, pictogram 11, 17
 mediaspeler 25–26
 microfoon 5
 mijlen 32
 Mijn gegevens 29
 MP3-muziekbestanden
 afspelen 25
 laden 27
 MSN Direct 23
 muziek 25
 myGarmin i

N

naam spellen 13
 Naar huis 13
 navigatie
 instellingen 32
 modus 32
 niet via de weg, route 15, 32
 noodhulp 28
 nüMaps Garantie 37

O

omrekenen
 eenheden 31
 valuta 31
 omrijden 11
 ondersteunde bestandstypen 27
 opnieuw instellen
 maximumsnelheid 19
 reisinformatie 19
 opslaan
 gevonden plaatsen 14
 uw huidige locatie 14, 15, 28
 Opties voor de pagina Ga! 12

P

pagina Lijst met afslagen 17
 pagina tripcomputer 18
 Panoramio-foto's 14
 PIN
 Bluetooth 35
 Garmin Lock 37

plaatsen zoeken 10
 adres 12
 foto's gebruiken 14–15
 item op de kaart 15
 nabij andere locatie 12
 opgeslagen plaatsen
 (Favorieten) 14
 op naam 13
 op postcode 12
 Opties voor de pagina Ga! 12
 recente selecties 13
 positiepictogram 34
 postcode 12

Q

QWERTY-toetsenbord 32

R

registreren 42
 Reisgids 38, 39
 reisinformatie, reset 19
 Rijbaanassistent 18
 routebeschrijvingen 17
 routes
 aangepast 15–16
 bewerken 15
 een stop toevoegen 11
 importeren 29
 niet via de weg 32
 omrijden 11
 simuleren 32
 volgen 11

S

satellietsignalen 40
 scherm
 helderheid 33
 schermafdrukken 33
 scherminstellingen 33
 schermtoetsenbord 13
 schoolzonedatabase 38
 SD-kaart 27, 43
 SD-kaartuitparing 5
 serienummer 5
 software
 herzie 38
 licentieovereenkomst 42
 versie 32
 specificaties 43
 spraakgestuurd kiezen 22
 systeeminstellingen 32

T

taalgids 30
 taal voor spraak 33
 teksttaal 33
 telefoonboek 21
 Thuis
 locatie 13
 telefoonnummer 22
 tijdstellingen 33
 tijdzone 33
 toestel-id 32
 toetsenbord 13
 indeling 32

Index

taalmodus 13, 33
TourGuide 35, 39
triplogs 29, 34
 bewerken 29
 delen 29
 opslaan 29
 verwijderen 29
 weergeven 29
 weergeven op kaart 29
tweetalig woordenboek 30

U

uitvoer, audio 11
 hoofdtelefoonaansluiting 43
USB 27
 massaopslagmodus 27
 uitwerpen 27
uw locatie instellen 15

V

valuta omrekenen 31
veilige locatie 37
veilige modus 34
verkeer 23, 23–24
 problemen 23
 verkeersabonnement toevoegen 34
verkeerinformatie-ontvanger
 antenne 6
vermijden
 diefstal 42
 verkeer 23
 wegtypen 33

vertalen van woorden 30
verwijderen
 alle gebruikersgegevens 36
 bestanden 27
 eigen nuttige punten 39
 Favorieten 14, 15
 lijst met recent gevonden punten 13
 route 15
 teken 13
 triplog 29
verwijderen, houder 41
Via-punt, toevoegen 11
voertuigpictogram 17, 34
voicemail 21
Volgende afslag, pagina 17
volume 11
vorige positie 45

W

Waar ben ik? 28
Waarheen? 12–16
waarschuwingen
 flitspaal 38
 gevaaren 35
WebUpdater 38
wereldbol-weergave 16
wereldklok 30

Z

zekering, vervangen 40
zoekgebied 12
zoomen 15
zuignap 6

**Ga voor de nieuwste, gratis software-updates (kaartgegevens uitgezonderd) voor uw
Garmin GPS-navigators naar www.garmin.com.**



© 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, V.S.

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB V.K.

Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com