
HTC Magic voor Vodafone Gebruikershandleiding



juli 14, 2009
Android™ mobile technology platform R1.5.0
VodaUM-1.5.0-0.99

Lees dit voor u verder gaat

DE BATTERIJ IS NIET GELADEN ALS U HEM UIT DE DOOS HAALT.

VERWIJDER HET BATTERIJPAK NIET TERWIJL HET APPARAAT LAADT.

U KUNT GEEN AANSPRAAK MAKEN OP DE GARANTIE WANNEER U DE LADER OPENT OF DE BUITENKANT ERVAN BESCHADIGT.

PRIVACY-BEPERKINGEN

In een aantal landen is het volledig openbaar maken van vastgelegde telefoongesprekken vereist, evenals melden dat u een gesprek opneemt aan degene met wie u spreekt. Houd u altijd aan de geldende wetten en regels van een land als u gebruikmaakt van de opnamefunctie van uw apparaat.

INFORMATIE OVER INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Copyright © 2009 HTC Corporation. Alle rechten voorbehouden.

HTC, het HTC-logo, HTC Magic, ExtUSB, HTC Innovation en HTC Care zijn handelsmerken en/of servicemerken van HTC Corporation.

Copyright © 2009 Google Inc. Met toestemming gebruikt.

Google, het Google logo, Google Zoeken, Google Maps, Gmail, YouTube, Android, het Android logo, Android Market en Google Talk zijn handelsmerken van Google Inc.

Google, het Google logo, en Google Maps zijn handelsmerken van Google Inc. TeleAtlas® Map Data© 2009. Street View Image © 2009 Google.

Copyright © Vodafone Group 2009. Vodafone en de Vodafone-logo's zijn handelsmerken van de Vodafone Group.

Microsoft, Windows en Outlook zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

microSD is een handelsmerk van de SD Card Association.

Onder licentie van QUALCOMM Incorporated onder één of meer van de volgende patenten:

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,778,338

5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,710,784

5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,659,569

5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797

Alle overige bedrijfs-, product- of servicenamen die in dit document worden genoemd, zijn handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken of servicemerken van hun respectieve eigenaars.

HTC is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen of voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het materiaal. De informatie wordt als zodanig aangeboden, zonder enige vorm van garantie en mag zonder opgave van redenen worden gewijzigd. HTC behoudt zich tevens het recht voor de inhoud van dit document op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Niets in dit document mag worden gereproduceerd of overgebracht in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, waaronder middels fotokopiëren, opnemen of opslaan in een gegevens-opzoeksysteem of vertalen naar een andere taal, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTC

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, KAN HTC OF HAAR PARTNERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN DOOR GEBRUIKER OF DERDEN, VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, AANVULLENDE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK, UIT CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT LETSEL, INKOMSTENDERIVING, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN, GEGEVENSVERLIES, EN/OF WINSTDERIVING VOORTVLOEIEND UIT, OF GERELATEERD AAN, OP WELKE WIJZE DAN OOK, OF HET AFLEVEREN, UITOEFENEN OF NIET UITOEFENEN VAN VERPLICHTINGEN, OF HET GEBRUIK VAN DE WEERSINFORMATIE, GEGEVENS OF DOCUMENTATIE ONGEACHT DE VOORSPELBAARHEID VAN HET GEBEURDE.

Belangrijke informatie betreffende voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid

Neem bij gebruik van dit product de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht om wettelijke aansprakelijkheid en mogelijke schadevergoedingen te voorkomen.

Bewaar en volg alle aanwijzingen met betrekking tot de veiligheid en het gebruik van het product. Neem alle waarschuwingen in de gebruiksinstructies bij dit product in acht.

Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op lichamelijk letsel, elektrische schokken, brand en schade aan de apparatuur te beperken.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Dit product is bedoeld voor gebruik met voeding van de batterij of meegeleverde voedingsbron. Ander gebruik kan gevaarlijk zijn en maakt de goedkeuring die aan het product is verleend, ongeldig. VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR EEN JUISTE GEAARDE INSTALLATIE

WAARSCHUWING:sluit het apparaat aan op een correct geaard stopcontact om elektrische schokken aan het apparaat te voorkomen.

Bij dit product is een USB-kabel meegeleverd voor aansluiting op een bureau- of notebookcomputer. Controleer of uw computer correct is geaard voordat u dit product aansluit op de computer. De desktop- of notebookcomputer is voorzien van een netsnoer met een aardegeleider en een aardestekker. De stekker moet in een daarvoor geschikt stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd overeenkomstig de geldende richtlijnen.

VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR DE VOEDINGSEENHEID

- Gebruik de juiste externe energiebron
Het product mag alleen worden gebruikt met het type voedingsbron dat wordt vermeld op het label met het elektrische voltage. Als u niet zeker weet welk type voedingsbron moet worden gebruikt, raadpleegt u de erkende serviceprovider of het lokale energiebedrijf. Voor een product dat werkt op batterijen of andere bronnen, raadpleegt u de gebruiksinstructies die bij het product zijn geleverd.

Dit product mag alleen worden gebruikt met de volgende voedingen.

Netstroomadapter

1. Pihong, modellen PSAA05A-050, PSAA05C-050, PSAA05E-050, PSAA05K-050 en PSAA05S-050.
2. HTC, model TC P300

Auto-adapter

Pihong, model CLA05D-050

- Ga voorzichtig om met batterijen
Dit product bevat een lithium-ion polymeerbatterij. Bij onjuist gebruik van de batterij kunnen brand

en brandwonden ontstaan. Probeer de batterij niet te openen of te repareren. U mag een batterij niet demonteren, in elkaar drukken, doorboren, in vuur of water gooien of blootstellen aan temperaturen die hoger zijn dan 60 °C.



WAARSCHUWING: ontploffingsgevaar bij onjuiste plaatsing van de batterij. Om het risico van brand en brandwonden zoveel mogelijk te beperken, mag u de batterij niet demonteren, in elkaar drukken, doorboren, kortsluiten, in vuur of water gooien of blootstellen aan temperaturen van meer dan 60°. Alleen vervangen door voorgeschreven batterijen. Zorg dat gebruikte batterijen worden gerecycled of weggegooid volgens de plaatselijke wetgeving of referentieids van het product.



Opmerking Dit product moet alleen worden gebruikt met het volgende batterijpak: HTC, model SAPP160

- Neem extra voorzorgsmaatregelen
 - Houd de batterij of apparaat droog en uit de buurt van water of een andere vloeistof, aangezien hierdoor kortsluiting kan optreden.
 - Houd metalen voorwerpen uit de buurt zodat zij geen contact maken met de batterij of diens contactpunten. Dit kan tot kortsluiting leiden.
 - De telefoon mag alleen worden aangesloten op producten met het isb-if-logo of het usb-if-overeenstemmingsprogramma hebben voltooid.
 - Maak geen gebruik van een batterij die beschadigd lijkt, vervormd of verkleurd is, of een batterij met roestvlekken, die oververhit is of een vreemde geur afgeeft.
 - Houd de batterij altijd uit de buurt van baby's en kleine kinderen om het gevaar van inslikken van de batterij te voorkomen. Roep direct de hulp van een dokter in als de batterij is ingeslikt.
 - Als de batterij lekt:
 1. Voorkom dat het zuur uit de batterij in aanraking komt met huid of kleding. Als dat wel het geval is, moet u de huid of kleding met schoon water schoonspoelen en de hulp van een dokter inroepen.
 2. Voorkom dat het zuur uit de batterij in aanraking komt met de ogen. Als dat wel het geval is, wrijf dan NIET in de ogen maar spoel de ogen schoon met schoon water en roep de hulp van een dokter in.
 3. Neem extra voorzorgsmaatregelen om een lekkende batterij uit de buurt van open vuur te houden, aangezien er dan sprake is van ontstekings- of ontploffingsgevaar.

VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR RECHTSTREEKS ZONLICHT

Stel dit product niet bloot aan overmatig vocht en extreme temperaturen. Laat dit product of de batterij niet achter in een voertuig of op plaatsen waar de temperatuur hoger kan worden dan 60°C, zoals het dashboard van een auto, een vensterbank of achter glas dat is blootgesteld aan direct zonlicht of sterk ultraviolet licht gedurende langere perioden. Dit kan het product beschadigen, de batterij oververhitten of risico inhouden voor het voertuig.

VOORKOMEN VAN GEHOORBESCHADIGING



WAARSCHUWING: permanente gehoorschade kan ontstaan bij gebruik van oor- of hoofdtelefoons door langdurig luisteren met een hoog volume.

Opmerking: voor Frankrijk zijn oortelefoons (hieronder vermeld) voor dit apparaat getest om te voldoen aan de vereisten voor het Niveau van Geluidsdruk die zijn vastgelegd in de normen NF EN 50332-1:2000 en/of NF EN 50332-2:2003 zoals vereist door het Franse Artikel L. 5232-1.

- Oortelefoon, geproduceerd door Cotron, model HS S200.

VEILIGHEID IN VLIEGTUIGEN

Vanwege de mogelijk interferentie die dit product veroorzaakt met het communicatie- en navigatiesysteem van een vliegtuig, is het gebruik van de telefoonfunctie van dit toestel aan boord van een vliegtuig in de meeste landen wettelijk verboden. Als u dit apparaat aan boord van een vliegtuig wilt gebruiken, vergeet dan niet uw telefoon uit te schakelen door de Vliegtuigmodus te activeren.

MILIEUBEPERKINGEN

Gebruik dit product niet in benzinestations, brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken en op locaties met explosieven, of in een mogelijk explosieve omgeving, zoals installaties voor het tanken van brandstoffen, opslagplaatsen voor brandstof, chemische fabrieken, het benedendek van schepen, faciliteiten voor het transport of de opslag van brandstoffen of chemische stoffen, en gebieden waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat, zoals korreltjes, stof of metaalpoeder. Houd er rekening mee dat vonken in dergelijke gebieden een explosie of brand kunnen veroorzaken, wat lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

EXPLOSIEVE OMGEVINGEN

In gebieden met explosieve stoffen of brandbaar materiaal moet het product worden uitgeschakeld en moet de gebruiker alle aanwijzingen en instructies opvolgen. Vonken kunnen in dergelijke gebieden een explosie of brand veroorzaken, wat lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Gebruikers wordt geadviseerd de apparatuur niet te gebruiken bij garages of benzinestations. Bovendien moeten gebruikers zich houden aan de regels die gelden voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op locaties waar explosieven worden gebruikt. Gebieden met explosiegevaar worden meestal duidelijk aangegeven, maar niet altijd. Dit zijn onder andere benzinestations, het benedendek van schepen, faciliteiten voor het transport of de opslag van brandstoffen of chemische stoffen, en gebieden waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat, zoals korreltjes, stof of metaalpoeder.

VEILIGHEID OP DE WEG

Bestuurders van bewegende voertuigen mogen geen gebruik maken van telefonische diensten met in de hand gehouden apparatuur, behalve in noodgevallen. In sommige landen is het gebruik van hands-free apparatuur als alternatief toegestaan.

VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RF

- Gebruik de telefoon niet bij metalen structuren (zoals het stalen frame van een gebouw).
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van sterk elektromagnetische bronnen, zoals magnetrons, luidsprekers, tv en radio.
- Gebruik alleen de originele accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd of accessoires die geen metaal bevatten.

-
- Het gebruik van niet-originele accessoires vormt mogelijk een schending van uw plaatselijke richtlijnen voor RF-blootstelling en moet worden voorkomen.

INTERFERENTIE MET MEDISCHE APPARATUUR

Dit product kan de oorzaak zijn dat medische apparatuur niet juist werkt. In de meeste ziekenhuizen en medische instellingen is het gebruik van dit apparaat verboden.

Als u een ander persoonlijk medisch apparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat om te bepalen of dit voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentiestraling. Uw huisarts kan u mogelijk helpen bij het verkrijgen van deze informatie.

Schakel de telefoon UIT in gezondheidsinstellingen wanneer dit in de desbetreffende gebieden wordt aangegeven. Ziekenhuizen of gezondheidsinstellingen maken mogelijk gebruik van apparatuur die gevoelig is voor externe radiofrequentiestraling.

GEHOORAPPARATEN

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storen met sommige gehoorapparaten. Bij een dergelijke storing kunt u uw service provider raadplegen of contact opnemen met de klantenservice om alternatieven te bespreken.


NIET-IONISERENDE STRALING

Uw apparaat is voorzien van een ingebouwde antenne. Dit product mag alleen worden gebruikt onder de aanbevolen normale omstandigheden om problemen als gevolg van straling en storing te voorkomen. Net als bij andere mobiele apparatuur met een radiozender, wordt gebruikers aangeraden geen enkel deel van het lichaam te dicht bij de antenne te houden tijdens het gebruik van het apparaat voor een juiste werking van het apparaat en de veiligheid van het personeel.

Gebruik alleen de bijgeleverde, ingebouwde antenne. Het gebruik van niet-goedgekeurde of aangepaste antennes kan van invloed zijn op de gesprekskwaliteit en beschadiging van de telefoon, afnemende prestaties en het overschrijden van SAR-niveaus tot gevolg hebben. Het is tevens mogelijk dat hierdoor niet meer wordt voldaan aan de lokale wetgeving in uw land.

Om een optimale werking te garanderen en ervoor te zorgen dat de blootstelling van de gebruiker aan radiofrequentiestraling de toelaatbare waarden niet overschrijdt, mag dit apparaat alleen worden gebruikt onder de aanbevolen normale omstandigheden. Het aanraken van de antenne kan van invloed zijn op de gesprekskwaliteit en tot gevolg hebben dat het apparaat meer energie

verbruikt dan noodzakelijk. Als u het oppervlak van de antenne niet aanraakt wanneer de telefoon IN GEBRUIK is, werkt de antenne beter en gaat de batterij langer mee.

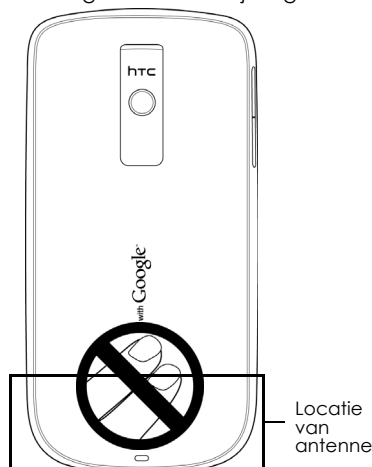

Algemene voorzorgsmaatregelen

- **Voer geen onnodige druk uit op het apparaat**
Oefen geen overmatige druk uit op het scherm en het apparaat om schade te voorkomen. Zorg dat het apparaat zich niet in uw broekzak bevindt wanneer u gaat zitten. Het wordt aanbevolen het apparaat in een beschermhoes te bewaren en alleen de stift van het apparaat of uw vinger te gebruiken voor bediening van het aanraakscherm. Gebarsten schermen als gevolg van onjuiste bediening worden niet gedekt door de garantie.
- **Het apparaat wordt warm na langdurig gebruik**
Wanneer u het apparaat langdurig gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u een gesprek voert, de batterij oplaadt of op het web surft, kan de telefoon warm worden. In de meeste gevallen is dit normaal en dit moet daarom niet als een probleem met het apparaat worden beschouwd.
- **Let op de dienstmarkeringen**
Voer zelf geen onderhoud uit aan het product, tenzij dit wordt beschreven in de gebruikers- of onderhoudsdocumentatie. Het onderhoud aan onderdelen in het apparaat moet worden uitgevoerd door een erkende onderhoudsmonteur of serviceprovider.
- **Onderhoud van beschadigde producten**
Haal in de volgende gevallen de stekker van het product uit het stopcontact en laat het onderhoud uitvoeren door een erkende onderhoudsmonteur of serviceprovider:
 - Er is vloeistof gemorst of er is een object in het product gevallen.
 - Het product is blootgesteld aan regen of water.
 - Het product is gevallen of beschadigd.
 - Het product is duidelijk oververhit.
 - Het product werkt niet normaal wanneer u de gebruiksinstructies volgt.
- **Vermijd warme plaatsen**
Het product mag niet bij warmtebronnen worden geplaatst, zoals radiators, warme ventilatieroosters, kachels of andere producten (waaronder versterkers) die warmte produceren.

-
- **Vermijd vochtige plaatsen**
Gebruik het product nooit op een vochtige locatie.
 - **Gebruik het apparaat niet na een sterke temperatuursverandering.**
Wanneer u het apparaat verplaatst tussen omgevingen met een sterk verschillende temperatuur/vochtigheid, kan er condensvorming op of in het apparaat optreden. Om schade aan het apparaat te voorkomen, moet u wachten tot het vocht is verdampt voordat u het weer in gebruik neemt.
OPMERKING: wanneer u het apparaat vanuit een koude omgeving naar een warmere omgeving of vanuit een warme omgeving naar een koudere omgeving verplaatst, moet u het laten acclimatiseren voordat u het inschakelt.
 - **Duw geen voorwerpen in het product.**
Duw nooit objecten in sleuven of andere openingen in het product. Sleuven en openingen zijn bedoeld voor de ventilatie. Deze openingen moeten niet worden geblokkeerd of bedekt.
 - **Bevestigingsaccessoires**
Gebruik het product niet op een onstabiele tafel, kar, standaard, statief of steun. Het bevestigen van het product moet worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant en met behulp van bevestigingsaccessoires die worden aanbevolen door de fabrikant.
 - **Voorkom instabiele plaatsing**
Plaats het product niet op een instabiel oppervlak.
 - **Gebruik het product met goedgekeurde materialen**
Dit product mag alleen worden gebruikt met computers en opties die geschikt zijn voor uw apparatuur.
 - **Het volume aanpassen**
Zet het volume zachter voordat u een hoofdtelefoon of andere geluidsapparatuur aansluit.
 - **Reinigen**
Haal de stekker van het product uit het stopcontact voordat u het reinigt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen in een spuitbus. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen, maar gebruik NOOIT water om het LCD-scherm te reinigen.
 - **Kleine kinderen**
Houd de telefoon en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen en laat ze er niet mee spelen. Ze kunnen zichzelf of anderen verwonden of per ongeluk de telefoon beschadigen. De telefoon bevat kleine onderdelen met scherpe randen die een verwonding kunnen veroorzaken of die los kunnen raken en gevaar voor stikken opleveren.
 - **RSI-aandoeningen**
Om het gevaar van RSI te verminderen moet u bij het SMSsen of spelletjes spelen op de telefoon:
 - De telefoon niet te stevig vasthouden
 - De knoppen zacht indrukken
 - De speciale opties van de handset gebruiken welke het aantal in te drukken knoppen beperken, zoals berichtjablonen en standaardtekst.
 - Regelmatig pauzeren om u uit te rekken en te ontspannen.
 - **Helder licht**
Deze telefoon kan flitslicht maken of als zaklamp worden gebruikt; gebruik hem niet te dicht bij uw ogen.
 - **Apparatuur bedienen**
Gebruik uw volle aandacht bij het bedienen van de apparatuur om het risico voor ongelukken te beperken.
 - **Electrostatische ontlading (ESD)**
Raak de metalen aansluitpunten van de SIM-kaart niet aan.

-
- **Toevallen/Blackouts**
Deze telefoon kan helder flitsend licht produceren.
 - **Luide geluiden**
Deze telefoon kan luide geluiden produceren die uw gehoor kunnen beschadigen.
 - **Noodoproepen**
Deze telefoon werkt net als andere draadloze telefoons met behulp van radiosignalen, wat niet onder alle omstandigheden een verbinding garandeert. Daarom moet u nooit alleen op een draadloze telefoon vertrouwen bij noodoproepen.

Inhoud

| | | |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Beginselen van de telefonie | 13 |
| 1.1 | Kennismaking met uw HTC Magic en toebehoren | 13 |
| | Voorzijde | 13 |
| | Achter- en linkerkant | 14 |
| | Onderzijde | 14 |
| | Inhoud van doos | 14 |
| 1.2 | De SIM-kaart, batterij en geheugenkaart installeren | 15 |
| | SIM-kaart | 15 |
| | Batterij | 16 |
| | Geheugenkaart | 17 |
| 1.3 | De batterij opladen | 18 |
| 1.4 | Telefoonregelaars | 19 |
| | Knop Zoeken | 19 |
| 1.5 | Door uw telefoon navigeren | 20 |
| | Aanraken | 20 |
| | Tikken en vasthouden | 20 |
| | Vegen | 20 |
| | Slepen | 20 |
| | Snelle schuifbeweging | 20 |
| | Draaien | 20 |
| | Weken met de Trackball | 20 |
| 1.6 | Aan de slag | 21 |
| | De telefoon in- en uitschakelen | 21 |
| | PIN invoeren | 21 |
| | De telefoon voor het eerst instellen | 21 |
| | Uw Google™ wachtwoord terughalen | 22 |
| | Het scherm uitschakelen wanneer het niet wordt gebruikt | 22 |
| 1.7 | Beginscherm | 22 |
| | Uitgebreid beginscherm | 23 |
| | Het beginscherm aanpassen | 23 |
| 1.8 | Telefoonstatus en meldingen | 25 |
| | Statusbalk | 25 |
| | Meldingenvenster | 26 |
| | Meldings-LED | 27 |
| 1.9 | Toepassingen | 27 |
| | Recent gebruikte toepassingen | 28 |
| 1.10 | Instellingen | 28 |
| 1.11 | Het volume aanpassen | 29 |
| 1.12 | Werken met het schermtoetsenbord | 30 |
| | Toetsenbordinstellingen aanpassen | 30 |
| | Het liggende schermtoetsenbord gebruiken | 31 |
| | Getallen en symbolen typen | 31 |
| 1.13 | De geheugenkaart van de telefoon als een USB-station gebruiken | 32 |

2 Telefoonopties gebruiken en contacten beheren 33

| | |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 Bellen | 33 |
| Een oproep plaatsen vanuit het tabblad Gespreklog | 34 |
| Uw contacten toevoegen en bellen. | 34 |
| Favoriete contacten toevoegen en bellen | 34 |
| Bellen naar voicemail | 34 |
| 2.2 Gesprekken beantwoorden of weigeren | 35 |
| 2.3 Gespreksopties | 36 |
| Meerdere gesprekken beheren | 37 |
| Een telefonische vergadering instellen | 37 |
| 2.4 De Gesprekslog) gebruiken | 38 |
| 2.5 Telefooninstellingen aanpassen | 39 |
| 2.6 De telefoonfunctie in- en uitschakelen | 40 |
| 2.7 Contacten maken en beheren | 40 |
| Een nieuwe contactpersoon toevoegen | 41 |
| Contacten bewerken en aanpassen | 42 |
| Communicatie met contactpersonen | 42 |

3 Uw tijd beheren 44

| | |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 De Agenda gebruiken. | 44 |
| De agenda openen | 44 |
| Gebeurtenissen maken. | 44 |
| Agendaweergaven. | 45 |
| Gebeurtenisherinneringen | 45 |
| De agenda van Microsoft® Office Outlook® synchroniseren | 46 |
| 3.2 De Alarmklok gebruiken | 46 |
| Een alarm instellen | 46 |
| De alarmklok aanpassen | 47 |
| Een alarm wissen | 47 |
| Alle alarms uitschakelen | 47 |

4 Berichten uitwisselen 48

| | |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 SMS- en MMS-berichten sturen | 48 |
| Berichten openen | 48 |
| SMS- en MMS-berichten maken en verzenden | 48 |
| SMS- en MMS-berichten ontvangen | 51 |
| Berichten en berichtenreeksen beheren | 51 |
| Instellingen voor SMS- en MMS-berichten aanpassen. | 53 |
| 4.2 Werken met Gmail™ | 54 |
| E-mailberichten maken en verzenden | 54 |
| E-mailberichten ontvangen en lezen | 55 |
| Berichten beantwoorden of doorsturen | 56 |
| Conversaties en berichten beheren | 57 |
| Gmail instellen | 57 |
| 4.3 E-mail gebruiken. | 58 |
| Een e-mailaccount toevoegen | 58 |
| E-mailberichten maken en verzenden | 58 |
| E-mailberichten van uw externe e-mailaccount beheren | 59 |
| Een externe e-mailaccount bewerken of verwijderen | 59 |
| Meer e-mailaccounts toevoegen | 59 |


| | |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| 4.4 Werken met Google Talk | 59 |
| Aanmelden en online chatten | 59 |
| Uw vrienden beheren | 61 |
| Indicatoren voor mobiele telefoon | 62 |
| IM-instellingen aanpassen | 62 |
| Afmelden | 62 |
| 5 Verbinding maken | 63 |
| 5.1 Verbinding maken met internet | 63 |
| GPRS/3G/EDGE | 63 |
| Wi-Fi | 63 |
| 5.2 Werken met de browser | 65 |
| Webpagina's bekijken | 65 |
| koppelingen, geschiedenis en downloads beheren | 67 |
| Bladwijzers beheren | 69 |
| Browserinstellingen aanpassen | 69 |
| 5.3 Bluetooth gebruiken | 70 |
| 6 Navigatie onderweg met Kaarten | 72 |
| 6.1 Kaarten gebruiken | 72 |
| Locatiebron inschakelen | 72 |
| Maps openen | 72 |
| Uw locatie op de kaart zoeken | 72 |
| 6.2 Zoeken naar interessante plaatsen | 73 |
| 6.3 Kaarten bekijken | 74 |
| In- of uitzoomen op een kaart | 74 |
| Navigeren op een kaart | 74 |
| 6.4 Routebeschrijvingen | 75 |
| 6.5 Uw vrienden vinden met Google Latitude™ | 77 |
| Open Latitude | 77 |
| Uw locaties delen | 77 |
| Vrienden uitnodigen | 77 |
| Een uitnodiging accepteren | 77 |
| Uw vrienden tonen | 78 |
| Verbinding maken met uw vrienden | 78 |
| Bepalen wat u deelt | 79 |
| 7 Camera en multimedia | 80 |
| 7.1 Camera en camcorder gebruiken | 80 |
| Vastlegmodi | 80 |
| Foto's maken | 80 |
| Video's maken | 81 |
| Na het vastleggen | 81 |
| Foto's en video naar de geheugenkaart kopiëren | 81 |
| 7.2 De Galerij gebruiken | 82 |
| Met foto's werken | 82 |
| Met video werken | 85 |
| 7.3 Video op YouTube™ bekijken | 86 |
| YouTube video's bekijken | 86 |
| Zoeken naar video's | 86 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.4 Muziek gebruiken | 87 |
| Muziekbibliotheek | 87 |
| Muziek afspelen | 88 |
| Werken met met afspeellijsten | 88 |
| Een nummer instellen als beltoon | 89 |
| Muziek verwijderen van de geheugenkaart | 89 |
| 8 Werken met Android Market™ | 90 |
| 8.1 Werken met Android Market | 90 |
| 8.2 Hulp halen | 91 |
| 8.3 Toepassingen zoeken | 91 |
| 8.4 Een toepassing installeren | 92 |
| 8.5 Een toepassing kopen | 93 |
| Een terugbetaling vragen | 93 |
| 8.6 Uw toepassingen beheren | 94 |
| 8.7 Een toepassing verwijderen | 94 |
| 9 Uw telefoon beheren | 95 |
| 9.1 Basisinstellingen wijzigen | 95 |
| Datum, tijdzone en tijd instellen | 95 |
| Weergave-instellingen | 95 |
| Instellingen voor beltonen | 96 |
| Telefoonservices | 96 |
| Taalinstellingen | 97 |
| 9.2 Uw telefoon beschermen | 97 |
| De SIM-kaart beveiligen met een pincode | 97 |
| De telefoon beveiligen met schermblokkering | 97 |
| 9.3 Geheugen beheren | 98 |
| 9.4 Software Updates | 99 |
| 9.5 Google-toepassingen synchroniseren | 99 |
| 9.6 De telefoon wissen | 100 |
| 10 Bijlage | 101 |
| 10.1 A.1 Specificaties | 101 |
| 10.2 A.2 Wettelijke kennisgevingen | 102 |
| Kennisgeving van de Europese Unie | 102 |
| Veiligheidsmaatregelen voor radiofrequentiesignalen | 104 |
| Telecommunications & Internet Association (TIA) Veiligheidsinformatie | 104 |
| WEEE-kennisgeving | 105 |
| RoHS-naleving | 105 |
| Index | 106 |

1 Beginselen van de telefonie


1.1 Kennismaking met uw HTC Magic en toebehoren

Voorzijde

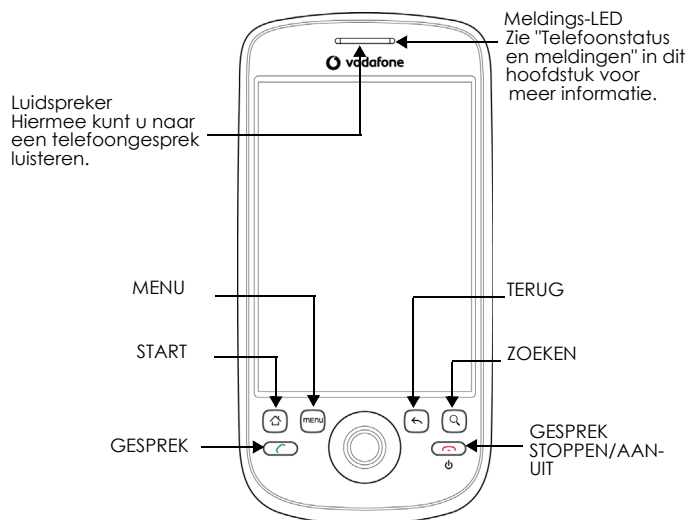


Zie voor meer informatie over de knoppen **MENU**, **BEGIN**, **BELLEN**, **GESPREK STOPPEN/AAN-UIT**, **ZOEKEN** en **VORIGE** "Telefoonregelaars" op pagina 19 voor meer informatie. Voor meer informatie over de **TRACKBALL** zie "Weken met de Trackball" op pagina 20.

Achter- en linkerkant

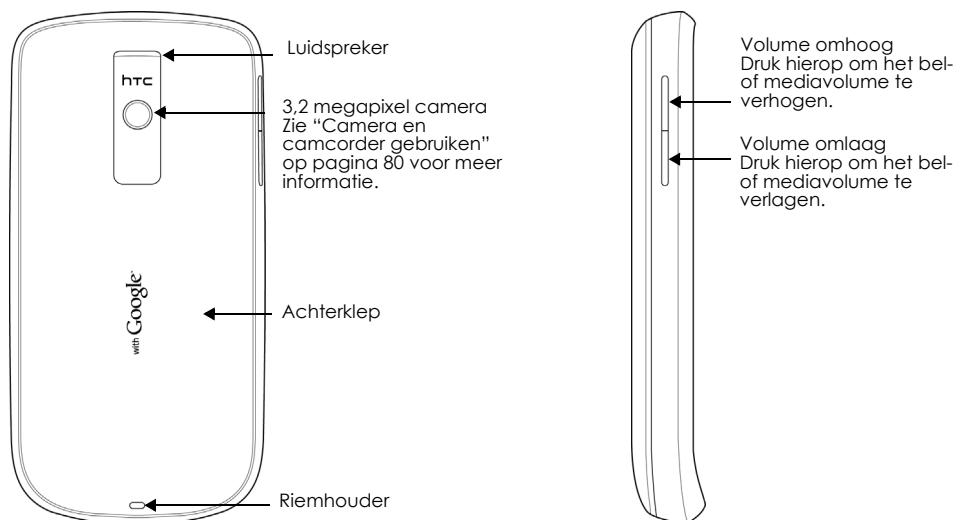

Onderzijde

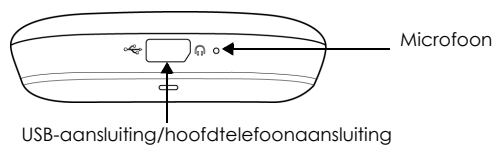

- USB-kabel aan te sluiten om bestanden over te brengen.
- voedingsadapter aan te sluiten om de batterij te herladen.
- USB-stereo headset aan te sluiten voor hands-free communicatie of om naar muziek en video te luisteren.

Inhoud van doos

In de verpakking zitten de volgende items en accessoires:


- Batterij
- USB-kabel
- Netstroomadapter
- Stereohoofdtelefoon met kabel
- Hoes
- 2GB microSD™ card
- Snelstartgids

1.2 De SIM-kaart, batterij en geheugenkaart installeren

U moet de telefoon altijd uitschakelen voordat u de SIM-kaart, batterij en geheugenkaart installeert of vervangt. U moet ook de achterklep verwijderen voordat u de SIM-kaart en batterij kunt installeren.

De achterklep verwijderen

- 1 Zorg dat de telefoon is uitgeschakeld.
- 2 Houd de telefoon stevig met twee handen vast, met de voorkant naar beneden.
- 3 Duw de achterklep met uw duim omlaag totdat deze loskomt van de telefoon.

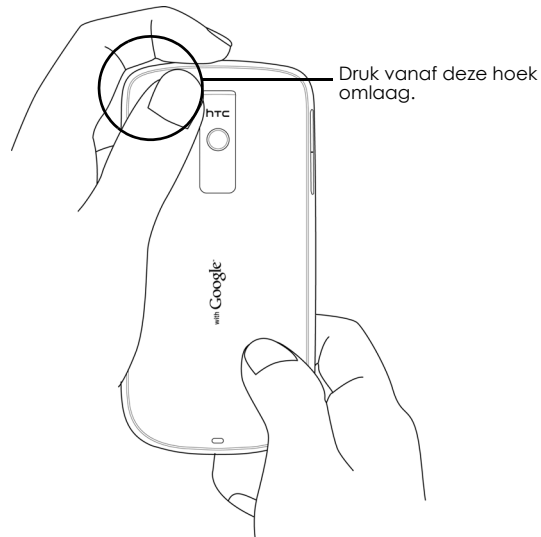


SIM-kaart

De SIM-kaart bevat uw telefoonnummer, servicegegevens en het geheugen voor het telefoonboek en berichten. Uw telefoon ondersteunt zowel SIM-kaarten voor 1,8 V als 3 V.

Opmerking Bepaalde oudere SIM-kaarten functioneren wellicht niet op deze telefoon. In dat geval moet u contact opnemen met uw draadloze service provider om een vervangende SIM-kaart te verkrijgen. Voor deze service kunnen kosten in rekening worden gebracht.


De SIM-kaart installeren

- 1 Zorg dat de telefoon is uitgeschakeld.
- 2 Plaats de SIM-kaart in de SIM-kaartsleuf met de gouden contactpunten omlaag gericht en het afgeschuinde hoekje naar buiten uit de sleuf.
- 3 Schuif de SIM-kaart volledig in de sleuf.

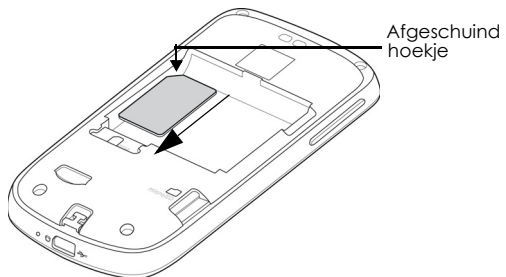

De SIM-kaart verwijderen

- 1 Verwijder de achterklep en de batterij indien deze zijn geïnstalleerd.
- 2 Zoek de groef onder de SIM-kaartsleuf en druk vervolgens de SIM-kaart naar buiten met uw vinger.

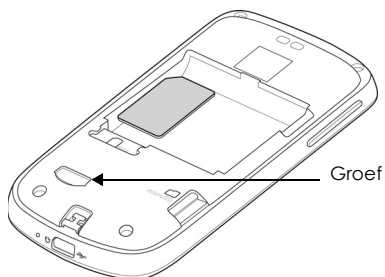

Batterij

De telefoon wordt geleverd met een herlaadbare lithium-ion batterij en is ontworpen voor het uitsluitende gebruik van door de fabrikant opgegeven originele batterijen en toebehoren. De prestaties van een batterij zijn afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals de netwerkconfiguratie, de signaalsterkte, de omgevingstemperatuur waarin u uw telefoon gebruikt, de functies en/of instellingen die u selecteert en gebruikt, onderdelen die op de verbindingsspoorten zijn aangesloten en uw gebruikspatronen voor spraak, gegevens en andere programma's.

Geschatte gebruiksduur van de batterij (schatting):

Spreektijd:

- maximaal **400** minuten voor WCDMA
- maximaal **450** minuten voor gsm

Stand-by:

- maximaal **660** uur voor WCDMA
- maximaal **420** uur voor gsm


Opmerking Schatting van de gebruiksduur van de batterij is afhankelijk van netwerk- en telefoongebruik.

Waarschuwing! Ter voorkoming van brand of verbranding:

- Probeer de batterij niet te openen, uit elkaar te halen of te repareren.
- De batterij niet beschadigen, niet doorboren, geen kortsluiting veroorzaken via de externe contactpunten en niet in water of vuur gooien.
- Niet blootstellen aan temperaturen boven de 60°C.
- Vervang de batterij alleen door een batterij die voor dit product is bedoeld.
- Neem bij het recyclen of weggooien van een gebruikte batterij de plaatselijke voorschriften in acht.


De batterij installeren

- 1 Richt de zichtbare koperen contactpunten van de batterij op de batterijconnectoren in het batterijvak.
- 2 Plaats eerst de batterijkant met het contactpunt. Duw de batterij dan voorzichtig in de houder.
- 3 Achterklep sluiten.

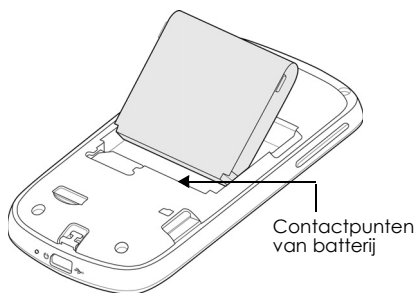

De batterij verwijderen

- 1 Zorg dat de telefoon is uitgeschakeld.
- 2 Verwijder de achterklep.
- 3 De bovenkant van de batterij heeft een uitstekende greep. Til de batterij bij de greep omhoog om de batterij te verwijderen.

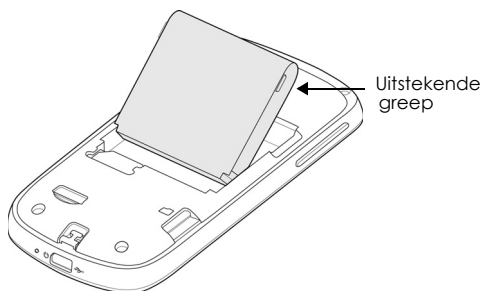


Geheugenkaart

Plaats de meegeleverde microSD-kaart in de telefoon om foto's, muziek en toepassingen op te slaan.

Opmerking U moet de microSD-kaart installeren voordat u het programma Camera kunt gebruiken.

De geheugenkaart installeren

Plaats de microSD-kaart in de sleuf met de gouden contactpunten omlaag gericht.

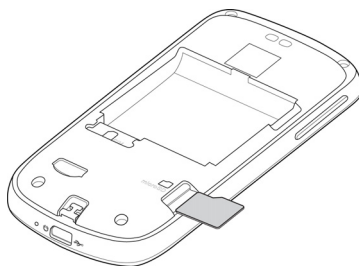

De geheugenkaart verwijderen

Druk op de kaart om deze uit de sleuf te verwijderen.


Opmerking Als u de geheugenkaart wilt verwijderen terwijl de telefoon is ingeschakeld, zie "De geheugenkaart verwijderen terwijl de telefoon is ingeschakeld" op pagina 32.

1.3 De batterij opladen



Nieuwe batterijen worden niet opgeladen geleverd. Plaats de batterij en laadt deze op voordat u de telefoon gaat gebruiken. Sommige batterijen werken het beste nadat ze een aantal keren volledig zijn opgeladen/ontladen.

De batterij opladen

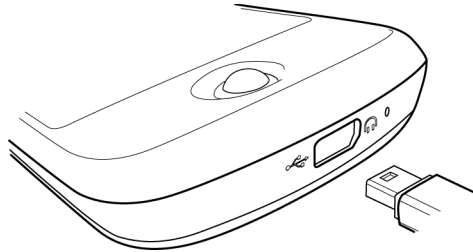- 1 Steek de USB-aansluiting van de lichtnetadapter in de USB-aansluiting onderop uw telefoon.
- 2 Sluit de lichtnetadapter aan op een stopcontact om de batterij op te laden.



Opmerking U moet alleen de meegeleverde lichtnetadapter en USB-kabel gebruiken om de batterij van de telefoon op te laden.

Het apparaat wordt opgeladen als de meldings-LED ononderbroken rood brandt. Wanneer de batterij wordt opgeladen terwijl de telefoon is ingeschakeld, wordt een oplaadpictogram  in de statusbalk van het beginscherm weergegeven. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, wordt de meldings-LED ononderbroken groen en verschijnt een pictogram van een volle batterij  in de statusbalk van het beginscherm.


Voor meer informatie over de meldings-LED zie "Telefoonstatus en meldingen" op pagina 25.

Waarschuwing:

- Verwijder de batterij niet uit de telefoon terwijl u het oplaadt met de wisselstroomadapter of de auto-adapter.
- Stop met het opladen van de batterij wanneer deze oververhit raakt.

1.4 Telefoonregelaars

Druk op de bedieningsknoppen op de voorkant van de telefoon om het volgende te doen:

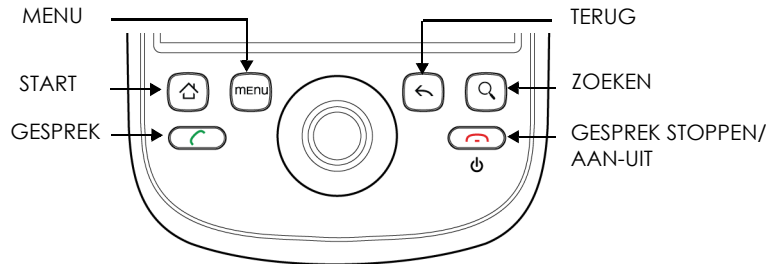


| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GESPREK | <ul style="list-style-type: none">• Druk hierop om het scherm Call log te openen.• Wanneer een contactpersoon, nummer van een contactpersoon of telefoonnummer op het scherm is gemarkeerd, kunt u op deze knop drukken om de contactpersoon of het telefoonnummer te bellen.• Als u tijdens een gesprek naar een andere toepassing bent gegaan, drukt u op deze knop om het huidige gesprek op het scherm weer te geven. |
| START | <ul style="list-style-type: none">• U kunt in elk programma op deze knop drukken om terug te keren naar het beginscherm.• Houd de knop ingedrukt om het venster met recent gebruikte toepassingen te openen. |
| MENU | Druk hierop om een lijst acties te openen die u kunt uitvoeren in het huidige scherm of optiemenu. |
| TERUG | <ul style="list-style-type: none">• Druk hierop om terug te gaan naar het vorige scherm of om een dialoogvenster, menu of het venster met meldingen te sluiten.• Houd deze knop ingedrukt om terug te gaan naar het hoofdscherm van de huidige toepassing.• Druk hierop als het schermtoetsenbord geopend is om het weer te sluiten. |
| ZOEKEN | Zie voor meer informatie "Knop Zoeken" in dit hoofdstuk. |
| GESPREK STOPPEN/AAN-UIT | <ul style="list-style-type: none">• Druk tijdens een gesprek op deze knop om op te hangen.• Wanneer geen gesprek wordt gevoerd, houdt u deze knop ingedrukt om het menu Telefoonopties open te houden waarmee u de telefoon kunt uitschakelen, de telefoon in de stille modus kunt zetten of de vliegtuigmodus in- of uitschakelen. |

Knop Zoeken

Druk op **ZOEKEN** om informatie te zoeken in het huidige scherm of toepassing. Druk bijvoorbeeld in het tabblad **Contacten** op **ZOEKEN** om in uw lijst met contacten naar informatie betreffende contacten te zoeken zoals namen, telefoonnummers of e-mailadressen.

Druk op **ZOEKEN** in de Google Maps™ mapping service om naar interessante plaatsen te zoeken. Druk op **ZOEKEN** in het scherm Thuis of Browser om Google™ Zoeken te starten en informatie op het web te zoeken.



Voer in elke zoekbalk de informatie in waarop u wilt zoeken en druk nogmaals op **Zoeken** of tik op



. U kunt ook uw stem gebruiken om te zoeken.

1.5 Door uw telefoon navigeren

U kunt op verschillende manieren navigeren in het beginscherm, de menu's en programmaschermen van de telefoon. U kunt ook de schermstand van de telefoon wijzigen.

Aanraken

Als u met het schermtoetsenbord wilt typen, selecteert u items op het scherm zoals pictogrammen voor toepassingen en instellingen, of u drukt op knoppen op het scherm door ze met uw vinger aan te raken.

Tikken en vasthouden

Om de beschikbare opties voor een onderdeel te openen (bijvoorbeeld contacten of een koppeling in een webpagina) tikt u op het onderdeel en houdt u dit vast.

Vegen

Vegen wil zeggen dat u uw vinger verticaal of horizontaal over het scherm sleept.

Slepen

Druk uw vinger op het scherm voordat u gaat slepen. Tijdens het slepen houdt u uw vinger op het item totdat u de gewenste positie hebt bereikt.

Snelle schuifbeweging

Deze snelle schuifbeweging lijkt op schuiven, maar de vinger maakt lichtere, snellere schuifbewegingen op het scherm. Deze vingerbeweging gaat altijd verticaal, bijvoorbeeld wanneer u de lijst met contactpersonen aantikt.

Draaien

Bij de meeste schermen kunt u automatisch de schermstand veranderen van staand in liggend door de telefoon op zijn kant te houden. Bij het invoeren van tekst kunt u de telefoon op zijn kant houden om een groter toetsenbord te openen. Zie "Het liggende schermtoetsenbord gebruiken" op pagina 31 voor meer informatie.

Opmerking Het keuzevakje **Stand** in **BEGIN > MENU > Instellingen > Geluiden en weergave** moet zijn geselecteerd om de schermstand automatisch te laten veranderen.

Weken met de Trackball

Rol of druk op de **TRACKBALL** om items op het scherm te selecteren of markeren. De **TRACKBALL** knippert als u een gesprek of melding ontvangt.

1.6 Aan de slag

Nadat u de SIM-kaart, batterij en microSD-kaart hebt geïnstalleerd, kunt u de telefoon inschakelen en gebruiken.

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen

Druk op de knop **GESPREEK STOPPEN/AAN-UIT**.

Opmerking Wanneer u de telefoon de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd om u bij uw Google account aan te melden. Zie "De telefoon voor het eerst instellen" op pagina 21 voor meer informatie.

De telefoon uitschakelen

- 1 Houd de knop **GESPREEK STOPPEN/AAN-UIT** enkele seconden ingedrukt tot het optiemenu verschijnt.
- 2 Tik in het optiemenu op **Uitschakelen**.
- 3 Tik op **OK** als daarom wordt gevraagd om de telefoon uit te schakelen.

PIN invoeren

Als de SIM-kaart reeds is voorzien van een PIN (personal identification number) wordt u gevraagd om de PIN in te voeren om door te gaan. Typ de SIM PIN en tik op **OK**. Zie "De SIM-kaart beveiligen met een pincode" op pagina 97 als u wilt weten hoe u de SIM PIN in- of uitschakelt.

Belangrijk Als u driemaal de verkeerde pincode invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en kunt u uw telefoon niet gebruiken. Als dat gebeurt, kunt u de kaart deblokken met de PUK-code (PIN Unblocking Key) die u van uw service provider hebt gekregen. Zie "Een geblokkeerde SIM-kaart vrijgeven" op pagina 97 als u wilt weten hoe u de blokkering van de SIM-kaart wilt opheffen.

De telefoon voor het eerst instellen

Wanneer u de telefoon de eerste keer inschakelt en nadat u op het Android™-beeld hebt getikt, wordt u gevraagd om u bij uw Google-account aan te melden. Als u besluit om u niet bij uw Google-account aan te melden, kunt u de telefoon wel gebruiken maar u kunt geen gebruik maken van diensten van Google zoals Google Talk™, Gmail en Android Market.

Belangrijk U moet uw Google wachtwoord weten om u aan te melden. Zie "Uw Google wachtwoord terughalen" op pagina 22 als u uw wachtwoord hebt vergeten voor informatie over hoe u uw wachtwoord kunt terughalen.

Opmerking Zorg dat de telefoon een actieve gegevensverbinding (3G/GPRS) heeft voordat u zich bij uw Google-account aanmeldt. Zie "Telefoonstatus en meldingen" op pagina 25 om te weten of u uw telefoon over een actieve gegevensverbinding beschikt.

- 1 Tik op **Overslaan**.

Tip Tik op **Beginnen** om een zelfstudie te openen over het werken met het schermtoetsenbord.

- 2 Lees de instelgegevens op het scherm en tik op **Volgende**.
- 3 Tik op **Aanmelden**. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en tik vervolgens op **Aanmelden**. Na het aanmelden worden automatisch alle e-mails, contactgegevens en agenda-items van uw Google-account gesynchroniseerd.

Tips

- Tik op **Maken** als u nog geen Google-account hebt. U hebt een Google-account nodig om de diensten van Google te kunnen gebruiken.
 - Tik op **Overslaan** als u liever op een later tijdstip een account instelt en nu uw telefoon wilt gebruiken.
- 4 Stel de datum en tijd in en tik op **Volgende**.

5 Tik op **Setup voltooien**.

Uw Google wachtwoord terughalen

- 1 Open uw browser op uw computer en ga naar <http://google.nl>
- 2 Klik rechtsboven in de webpagina op **Aanmelden**.
- 3 Klik rechts in de pagina op **Ik heb geen toegang tot mijn account**.
- 4 Klik onder **Selecteer uw probleem** op **Ik ben mijn wachtwoord vergeten**.
- 5 Klik op **Klik hier om uw wachtwoord opnieuw in te stellen**, en volg de procedure voor het terughalen van uw wachtwoord.

Het scherm uitschakelen wanneer het niet wordt gebruikt

Het scherm van de telefoon wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u hem een bepaalde tijd niet gebruikt. U kunt nog steeds berichten en gesprekken ontvangen wanneer het scherm van de telefoon is uitgeschakeld.


Tip Zie "Tijdsduur aanpassen voordat het scherm wordt uitgeschakeld" op pagina 95 over het instellen van de periode voordat het scherm uitschakelt.

Als u het scherm snel wilt uitschakelen, drukt u op de knop **GESPREK STOPPEN/AAN-UIT**. Door nogmaals op een besturingsknop te tikken of door een binnenkomend gesprek wordt het telefoonscherm weer actief.

Opmerking Als u een schermontgrendelpatroon hebt ingesteld, wordt gevraagd het patroon op het scherm te tekenen voordat het wordt ontgrendeld. Zie "De telefoon beveiligen met schermblokkering" op pagina 97 voor meer informatie over het maken en inschakelen van het schermontgrendelpatroon.

1.7 Beginscherm


Het beginscherm is het uitgangspunt voor het werken met de toepassingen op uw telefoon. U kunt het beginscherm aanpassen om programmapictogrammen, snelkoppelingen, mappen en widgets weer te geven.

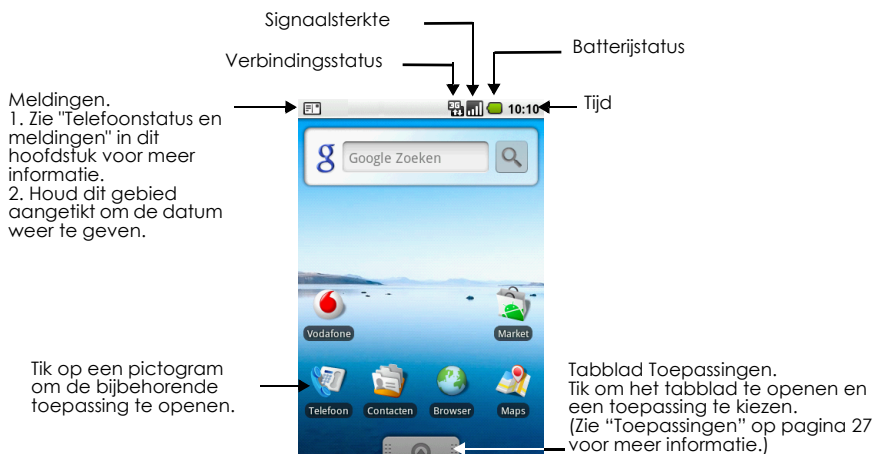


Tip U kunt in elk programma op de knop **BEGIN** drukken als u wilt teruggaan naar het beginscherm.

Uitgebreid beginscherm

Het beginscherm strekt zich uit voorbij de randen van het scherm om meer ruimte te bieden voor extra pictogrammen, widgets enzovoort. Druk op **BEGIN** en schuif met uw vinger horizontaal over het scherm om naar de linker- of rechterkant van het uitgebreide beginscherm te gaan.

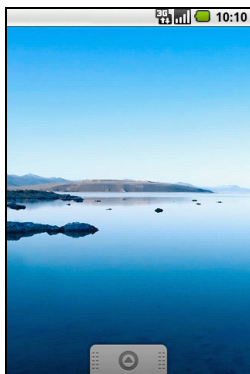

Uitgebreid beginscherm links

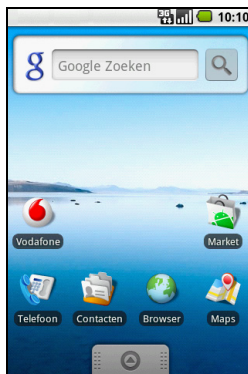

Uitgebreid beginscherm rechts

Tip Ook vanuit een uitgebreid beginscherm kunt u op **BEGIN** drukken om naar het hoofd-beginscherm terug te keren.

Het beginscherm aanpassen

Een item aan het beginscherm toevoegen

- 1 Druk op **BEGIN** en tik op een lege plek op het scherm.
- 2 Als het menu Toevoegen aan begin verschijnt, selecteert u het item dat u aan het beginscherm wilt toevoegen:
 - **Snelkoppelingen.** Voeg snelkoppelingen toe zoals toepassingen, een gemarkeerde webpagina, een favoriete contactpersoon, een Gmail-label of een afspeellijst voor muziek.
Tip Om snel een snelkoppeling naar een programma aan het beginscherm toe te voegen dat op het tabblad Toepassingen staat, plaatst u uw vinger op het pictogram van het programma. Als de telefoon trilt, laat u het pictogram op een lege plek van het beginscherm los.
 - **Widgets.** Voeg een klok toe, een muziekspeler, een fotolijst, de Google zoekbalk, of een agenda met afspraken.
Opmerking Als u toepassingen hebt geïnstalleerd van Android Market die widgets bevatten, verschijnen deze widgets hier ook.
 - **Mappen.** Voeg een map toe waarin u items in het Thuis-scherm kunt ordenen, een snelkoppeling naar als uw contacten, contacten met telefoonnummers of contacten met sterretjes. Voeg een snelkoppeling toe naar al uw contacten, contacten met telefoonnummers of contacten met sterretjes. Contactgegevens worden automatisch bijgewerkt als deze in de bron veranderen. Zie "Een map maken en items toevoegen" op pagina 24 voor meer informatie over het maken van mappen.
 - **Achtergrond.** De achtergrond van het beginscherm wijzigen Voor meer informatie over het aanpassen van de achtergrond zie "De achtergrond van het beginscherm wijzigen" op pagina 24.

Een item op het beginscherm verplaatsen

- 1 Plaats uw vinger op het scherm op het item dat u wilt verplaatsen om de verplaatsmodus in te schakelen.

Opmerking Wanneer de verplaatsmodus is ingeschakeld, wordt het item vergroot en gaat de telefoon trillen.

- 2 Zonder uw vinger op te tillen, schuift u het pictogram naar de gewenste positie op het scherm, waar u het loslaat.

Opmerking Om een item van het beginscherm naar een uitgebreid beginscherm te verplaatsen, plaatst u uw vinger op het item waarna u het naar de linker- of rechterraand van het scherm sleept tot de weergave naar het uitgebreide beginscherm gaat. Plaats het item op het scherm en laat het los.

Een item van het beginscherm verwijderen

- 1 Plaats uw vinger op het scherm op het item dat u wilt verwijderen om de verplaatsmodus in te schakelen.

Opmerking Wanneer de verplaatsmodus is ingeschakeld, wordt het item vergroot en gaat de telefoon trillen.

- 2 Sleep het pictogram naar het tabblad Toepassingen (dit tabblad verandert in ).

- 3 Als het pictogram en de tab Toepassing rood worden, laat u los.

De achtergrond van het beginscherm wijzigen

- 1 Druk in het Camera-venster op **MENU** en tik op **Achtergrond**.

- 2 Tik op **Afbeeldingen** of op **Galerij met achtergronden**.

- Tik op **Pictures** om een foto als achtergrond te gebruiken die u met de camera hebt vastgelegd of naar de telefoon hebt gekopieerd. U kunt de foto bijsnijden voordat u deze als achtergrond instelt. Zie "De foto bijsnijden" op pagina 84 als u wilt weten hoe u de afbeelding moet bijsnijden.
- Tik op **Galerij met achtergronden** om vooraf ingestelde achtergronden te gebruiken die met de telefoon zijn meegeleverd.

- 3 Tik op **Opslaan** of op **Achtergrond instellen**.

Een map maken en items toevoegen

U kunt mappen in het beginscherm maken waarin u programmapictogrammen of snelkoppelingen kunt opslaan.

- 1 Druk op **BEGIN**, druk op **MENU** en tik vervolgens op **Map > Toevoegen**. Er wordt een nieuwe map weergegeven op het scherm.

- 2 Plaats uw vinger op het pictogram voor een programma of een snelkoppeling op het beginscherm om de verplaatsmodus te activeren en sleep deze vervolgens bovenop de map.

Om de items in een map te kunnen gebruiken, raakt u de map aan om deze te openen, waarna u op het pictogram voor het programma of de snelkoppeling klikt die u wilt openen.

Tip Om een map te verwijderen, gaat u op dezelfde manier te werk als wanneer u een item van het beginscherm wilt wissen. Zie "Een item van het beginscherm verwijderen" op pagina 24 voor meer informatie.

De naam van een map wijzigen

- 1 Tik op de map om deze te openen.

- 2 Raak de titelbalk van de map aan om het dialoogvenster Rename (Hernoemen) te openen.

- 3 Typ de Mapnaam en tik op **OK**.

1.8 Telefoonstatus en meldingen

Statusbalk

Boven aan het telefoonscherm wordt de statusbalk weergegeven. Links in de statusbalk staan pictogrammen voor meldingen en rechts in de statusbalk wordt de status van de telefoon getoond.

Tip Wanneer de statusbalk vol is, tikt u op  om verborgen pictogrammen/meldingen weer te geven.

Pictogrammen voor meldingen

Dit zijn de pictogrammen die in het meldingsgebied van de statusbalk kunnen verschijnen:



Pictogrammen die hier worden weergegeven





| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Nieuw e-mailbericht |  Meer (niet weergegeven) meldingen |
|  Nieuwe SMS/MMS |  Actief gesprek |
|  Probleem met bezorging van SMS/MMS |  Gemiste oproep |
|  Nieuw expresbericht |  Oproep in de wachtstand |
|  Nieuwe voicemail |  Oproep doorschakelen aan |
|  Aankomende gebeurtenis |  Oriëntatie vereist voor kompas |
|  Nummer wordt afgespeeld |  Gegevens worden geüpload |
|  Probleem met aanmelden/sync |  Gegevens worden gedownload |
|  Geheugenkaart is vol |  Inhoud is gedownload |
|  Wi-Fi is ingeschakeld en draadloze netwerken zijn beschikbaar |  Foto's uploaden naar Picasa™ |
|  Telefoon met computer verbonden via USB-kabel |  Upload naar Picasa voltooid |

Statuspictogrammen

Dit zijn de pictogrammen die in het statusgebied van de statusbalk kunnen verschijnen:



Pictogrammen die hier worden weergegeven

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  GPRS verbonden |  Roaming |
|  GPRS in gebruik |  Geen signaal |


| Pictogrammen die hier worden weergegeven | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  EDGE verbonden |  Geen SIM-kaart geplaatst |
|  EDGE in gebruik |  Trilstand |
|  3G aangesloten |  Telefoonspeaker is gedempt |
|  3G in gebruik |  Telefoonmicrofoon is gedempt |
|  Verbonden met een Wi-Fi-netwerk |  Batterij moet worden opgeladen |
|  Bluetooth is ingeschakeld |  Batterij bijna leeg |
|  Verbonden met een ander Bluetooth-apparaat |  Batterij is helemaal opgeladen |
|  Vliegtuigmodus |  Batterij wordt opgeladen |
|  Alarm is ingesteld |  GPS is ingeschakeld |
|  Signaalsterkte |  GPS is verbonden |
|  Luidspreker aan |  Gegevens worden gesynchroniseerd |

Meldingenvenster

Met meldingpictogrammen wordt de ontvangst van een nieuw bericht, gebeurtenissen in de agenda, ingestelde alarmen en huidige activiteiten weergegeven, bijvoorbeeld wanneer het doorschakelen van oproepen is ingeschakeld, of de huidige gespreksstatus. U kunt het meldingenvenster openen om het bericht, de herinnering of de gebeurtenis te openen en de naam van de draadloze service provider te bekijken.

Het meldingenvenster openen

Wanneer het pictogram van een nieuwe melding in de statusbalk wordt weergegeven, houdt u de statusbalk aangetikt en schuift u met uw vinger naar beneden om het meldingenvenster te openen.

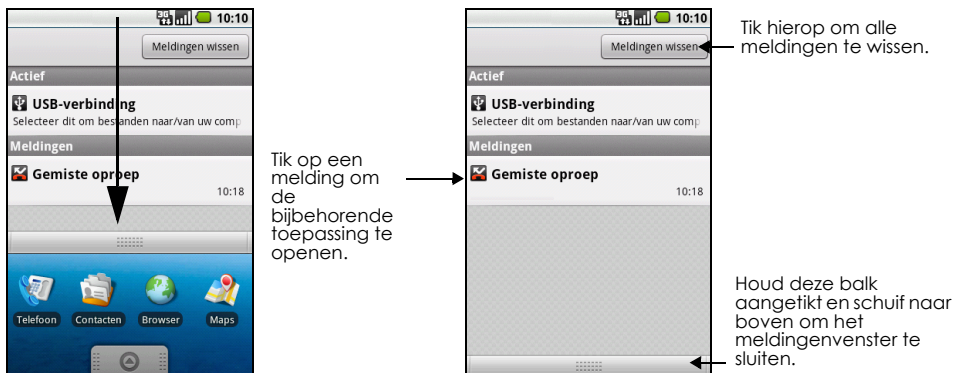

Als er verschillende meldingen zijn, kunt u omlaag rollen om deze te bekijken.


Tip U kunt het meldingenvenster ook openen in het beginscherm door op **MENU** te drukken en vervolgens op **Meldingen** te tikken.

Het meldingenvenster sluiten

Houd de onderkant van het meldingenvenster aangetikt en schuif uw vinger omhoog over het scherm of **VORIGE**.

Meldings-LED

De meldings-LED in de rechterhoek van de luidspreker biedt informatie over de telefoonstatus of huidige meldingen.

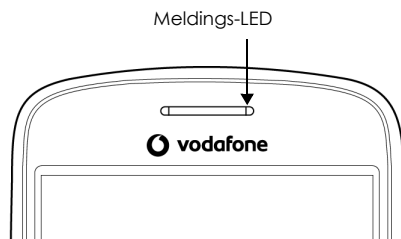


| LED-status | Betekenis |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ononderbrok en groen | De batterij is geladen (als de telefoon met de netvoeding of via de computer wordt geladen). |
| Ononderbrok en rood | Batterij wordt opgeladen |
| Knipperend rood | Batterij bijna leeg |
| Knipperend groen | Er is een nieuwe melding. |

Opmerking De meldingen worden weergegeven in volgorde van prioriteit. Als bijvoorbeeld uw telefoon wordt aangesloten op een lichtnetadapter en de batterij oplaadt, de LED ononderbroken rood brandt en niet overgaat naar een knipperend groen licht, zelfs als er een nieuwe melding is.

1.9 Toepassingen

Het tabblad Toepassingen bevat alle toepassingen op uw telefoon. Alle toepassingen die u hebt gedownload en geïnstalleerd van Android Market of van het web worden ook aan het tabblad Toepassingen toegevoegd.

Het tabblad Toepassingen openen

Druk op **BEGIN** en vervolgens op . U kunt ook op de tab Toepassingen tikken en deze verslepen om hem te openen.

Tip Om toepassingen snel te openen, kunt u de pictogrammen voor veelgebruikte toepassingen in het beginscherm of in door u gemaakte mappen opnemen. Zie "Het beginscherm aanpassen" op pagina 23 voor meer informatie.


Het tabblad Toepassingen verbergen

Tik op .

Recent gebruikte toepassingen

Een recent gebruikte toepassing openen

- 1 Houd de knop **BEGIN** ingedrukt om het venster met recent gebruikte toepassingen te openen. Het venster toont de laatste zes toepassingen die u hebt gebruikt.
- 2 Tik op een pictogram in het venster om de bijbehorende toepassing te openen.

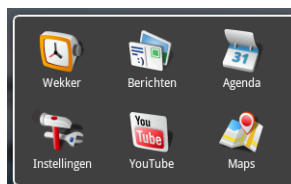

1.10 Instellingen

In dit scherm kunt u telefooninstellingen beheren en aanpassen.

U kunt het scherm Settings (Instellingen) als volgt openen:

- Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- Druk op **BEGIN**, open het tabblad Toepassingen en tik op **Instellingen**.


| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Draadloze bediening | U kunt de draadloze verbindingen van uw telefoon, zoals Wi-Fi en Bluetooth, configureren, de vliegtuigmodus inschakelen of opties instellen voor roaming, netwerken, en meer. Zie "Verbinding maken" op pagina 63 voor meer informatie. |
| Belinstellingen | U kunt gespreksservices instellen, zoals voicemail, het doorschakelen van oproepen, gesprek in wachtstand en nummerweergave. Zie "Telefoonopties gebruiken en contacten beheren" op pagina 33 voor meer informatie. |
| Geluiden & weergave | Hiermee kunt u beltonen voor oproepen en meldingen instellen, of de helderheid en time-out van het scherm aanpassen. Zie "Uw telefoon beheren" op pagina 95 voor meer informatie. |
| Gegevenssynchronisatie | Selecteer de Google-toepassingen die u wilt synchroniseren. Zie "Google-toepassingen synchroniseren" op pagina 99 voor meer informatie. |
| Beveiliging & locatie | Selecteer de bron van de GPS-toepassing die u wilt gebruiken, stel het schermontgrendelpatroon in, of activeer de vergrendeling voor de SIM-kaart. Zie "Navigatie onderweg met Kaarten" op pagina 72 en "Uw telefoon beheren" op pagina 95 voor meer informatie. |
| Toepassingen | Toepassingen beheren en nieuwe programma's installeren. |
| Sd-kaart & telefoongeheugen | Controleer de beschikbare geheugenkaart en het telefoongeheugen, zet de fabrieksinstellingen van de telefoon terug of formatteer de SD-kaart. Zie "Uw telefoon beheren" op pagina 95 voor meer informatie. |
| Datum & Tijd | Stel de datum, tijd, tijdzone en notatie voor de datum en tijd in. Zie "Datum, tijdzone en tijd instellen" op pagina 95. |
| Land en tekst | Stel de taal en het land voor het besturingssysteem in. U kunt ook opties voor het schermtoetsenbord instellen. |
| Info over telefoon | U kunt de telefoonstatus bekijken, zoals het netwerktype, de signaalsterkte, het batterijniveau en de netwerknnaam. U kunt ook de juridische informatie en softwareversie van uw telefoon bekijken. |

1.11 Het volume aanpassen

Wanneer u het belvolume aanpast, wordt het volume van het belsignaal aangepast. Het aanpassen van het mediavolume heeft invloed op het volume van geluidsmeldingen en de weergave van muziek en video. U kunt het belvolume en mediavolume afzonderlijk aanpassen.

Het belvolume aanpassen

U kunt het belvolume aanpassen in het beginscherm of in een toepassingsvenster (behalve tijdens een telefoongesprek of tijdens het afspelen van muziek of video).

- 1 Druk op de knoppen **VOLUME OMHOOG** of **VOLUME OMLAAG** aan de zijkant van de telefoon om het belvolume op het gewenste niveau in te stellen. Het venster Ringer volume (Belvolume) met de volumeniveaus verschijnt.
- 2 Wanneer het laagste volumeniveau voor de beltoon is ingesteld, kunt u één keer op de knop **VOLUME OMLAAG** drukken om de trilstand in te stellen. De telefoon trilt en het pictogram voor de trilmodus  verschijnt in de statusbalk.
- 3 Druk in de trilmodus eenmaal op **VOLUME OMLAAG** om het geluid van de telefoon uit te schakelen. Het pictogram voor dempen  wordt in de statusbalk weergegeven.

Tip Als u de telefoon snel wilt dempen, houdt u **GESPREK STOPPEN/AAN-UIT** ingedrukt en tikt u op **Stille modus** in het optiemenu.

U kunt het belvolume ook aanpassen in het scherm Instellingen. Druk hiertoe op **BEGIN**, daarna op **MENU**, en tik vervolgens op **Instellingen > Geluiden en weergave > Belvolume**.

Het mediavolume aanpassen


Druk tijdens het afspelen van muziek of video op de knoppen **VOLUME OMHOOG** of **VOLUME OMLAAG** aan de zijkant van de telefoon om het mediavolume op het gewenste niveau in te stellen. Het venster Muziek/videovolume met het volumeniveau wordt op het scherm weergegeven.

U kunt het mediavolume ook aanpassen in het scherm Instellingen.

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Tik op **Geluiden en weergave > Media volume**.
- 3 Wanneer het venster Mediavolume verschijnt, schuift u de schuifregelaar naar links (om het volume te verlagen) of naar rechts (om het volume te verhogen).
- 4 Tik op **OK** om het venster te sluiten.

1.12 Werken met het schermtoetsenbord

Als u een programma start of een veld selecteert waarin tekst of cijfers nodig zijn, komt het schermtoetsenbord beschikbaar.

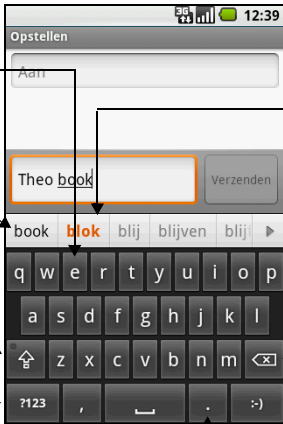


1. Tik om letters te typen.
2. Houd ingedrukt om letters met accenten te typen (indien van toepassing).


Houd het meest linkse woord in de kandidatenlijst ingedrukt om dit in het gebruikerswoordenboek op te slaan.

1. Tik om een hoofdletter te typen.
2. Tik tweemaal om Caps Lock in te schakelen.

1. Tik om naar het numerieke- en symbooltoetsenbord om te schakelen. Zie "Getallen en symbolen typen" op pagina 31 voor meer informatie.
2. Houd ingedrukt om de toetsenbordinstellingen te openen of van invoermethode

Als Woordsuggesties is ingeschakeld, wordt het voorgestelde woord gemarkeerd. Tik op  om het voorgestelde woord in te voeren.

Toont de lijst met mogelijke woorden. Tik op een woord om dit in het bericht in te voegen.

Tik op  om meer mogelijke woorden te bekijken.

Tik om het vorige teken te wissen.

Houd ingedrukt op meer leestekens te openen.

Tips

- Als u het toetsenbord niet nodig hebt, kunt u het sluiten door op **TERUG** te drukken. Om het toetsenbord weer te openen, tikt u op het scherm in een tekstvak of als een tekstveld is geselecteerd, drukt u op de **TRACKBALL**.
- Als u een teken moet invoeren of verwijderen, gebruikt u de **TRACKBALL** om de aanwijzer naast het te bewerken teken te plaatsen.

Opmerking Welke toetsen op het toetsenbord beschikbaar zijn, is afhankelijk van het geselecteerde tekstveld. Als u bijvoorbeeld in Browser in het URL-veld staat, worden sommige toetsen in de onderste rij vervangen door alternatieve toetsen (zoals de .com-toets) zodat u sneller webadressen kunt typen.

Toetsenbordinstellingen aanpassen

Stel opties voor het schermtoetsenbord in zoals trillen en/of geluid maken bij het aanraken van een toets, auto-hoofdletters, auto-aanvullen enzovoort.

Opties voor het schermtoetsenbord instellen

1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen > Land en tekst > Android toetsenbord**.

2 Stel de opties in die u voor het schermtoetsenbord wilt gebruiken.

Tip als u de opties **Quick fixes**, **Suggesties tonen** en **Autom. aanvullen** kiest, voorziet de telefoon u tijdens het typen van slimme woordsuggesties zodat u tekst sneller en nauwkeuriger kunt invoeren met het schermtoetsenbord.

Het liggende schermtoetsenbord gebruiken

Bij het invoeren van tekst kunt u kiezen of u de liggende stand van het toetsenbord wilt gebruiken door de telefoon te kantelen, zodat u een groter toetsenbord krijgt waarmee u gemakkelijk met twee duimen kunt typen.

Opmerking Het keuzevakje **Stand** in **BEGIN > MENU > Instellingen > Geluiden en weergave** moet zijn geselecteerd om de schermstand automatisch te laten veranderen.



Getallen en symbolen typen

Ga naar het numerieke- en symbolenschermtoetsenbord zodat u cijfers en algemene symbolen zoals haakjes, accolades, valutatekens, interpunctietekens, speciale tekens enzovoort kunt typen.



1.13 De geheugenkaart van de telefoon als een USB-station gebruiken

Om muziek, foto's en andere bestanden over te brengen van uw computer naar de geheugenkaart van de telefoon, moet u de geheugenkaart van de telefoon als een USB-station instellen.

De geheugenkaart van de telefoon als een USB-station gebruiken

- 1 Sluit de telefoon aan op uw computer met de USB-kabel. Een meldingpictogram verschijnt in de statusbalk.
- 2 Open het meldingenvenster. Zie "Het meldingenvenster openen" op pagina 26 als u wilt weten hoe u het mededelingenschermbalk moet openen.
- 3 Tik in het meldingenvenster op **USB verbonden** en vervolgens op **Koppelen**.

Als u **Mount** kiest, herkent de telefoon de geheugenkaart niet als hij is verbonden met een computer. U kunt een aantal telefoontoepassingen zoals Camera dan niet gebruiken. U moet USB-opslag uitschakelen zodat de telefoon de geheugenkaart herkent als de telefoon met een computer wordt verbonden. Zie de volgende procedure voor informatie over het uitschakelen van USB-opslag.

USB-opslag uitschakelen

- 1 Open het meldingenvenster. Zie "Het meldingenvenster openen" op pagina 26 als u wilt weten hoe u het mededelingenschermbalk moet openen.
- 2 Tik in het meldingenvenster op **USB-opslag uitschakelen** en vervolgens op **Uitschakelen**.

De geheugenkaart verwijderen terwijl de telefoon is ingeschakeld

Als u de geheugenkaart moet verwijderen terwijl de telefoon is ingeschakeld, moet u de geheugenkaart eerst ontkoppelen om te voorkomen dat u de bestanden of de geheugenkaart beschadigt.

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Schuif omlaag over het scherm en tik op **Sd-kaart & telefoongeheugen**.
- 3 Tik op **SD-kaart ontkoppelen/uitwerpen**.

Verwijder de opslagkaart door de aanwijzingen in "De geheugenkaart verwijderen" op pagina 17 te volgen.

De SD-kaart formatteren

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Schuif omlaag over het scherm en tik op **Sd-kaart & telefoongeheugen**.
- 3 Tik op **SD-kaart ontkoppelen/uitwerpen**. Hiermee schakelt u de optie **SD-kaart formatteren** in.
- 4 Tik op **SD-kaart formatteren** > **SD-kaart formatteren**.

2 Telefoonopties gebruiken en contacten beheren

2.1 Bellen

Gebruik de kiezer om een telefoonnummer in te voeren en te bellen.



De Dialer openen

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Tik op het beginscherm op **Kiezer**
- Tik op het beginscherm op de tab Toepassingen en tik op **Kiezer**.
- Druk in een toepassingscherm op de **GESPREK** knop en tik op de tab **Kiezer**.

Een oproep plaatsen vanuit de Kiezer

- 1 Tik op de toetsen van de Kiezer om het telefoonnummer in te voeren.

Als u een verkeerd cijfer aanraakt, tikt u op  om de cijfers een voor een te wissen. Als u het volledige nummer wilt wissen, houdt u  aangetikt.

- 2 Druk op de **GESPREK** knop om de oproep te plaatsen.


Tip Druk tijdens een gesprek op de knoppen **VOLUME OMHOOG/OMLAAG** aan de linkerkant van de telefoon om het gespreksvolume aan te passen.

Een alarmnummer bellen

Typ in het tabblad **Kiezer** het internationale noodnummer voor uw land (bijvoorbeeld 112) en druk vervolgens op de **GESPREK** knop van het apparaat.

Opmerkingen

- Als het scherm is vergrendeld, moet u dit eerst ontgrendelen voordat u een noodoproep kunt voeren. Als het apparaat in de slaapmodus staat, moet u op een knop drukken om het te werken en daarna op de **MENU**-knop drukken om het scherm te ontgrendelen.
- De SIM-kaart kan aanvullende alarmnummers bevatten. Neem voor meer informatie contact op met uw service provider.

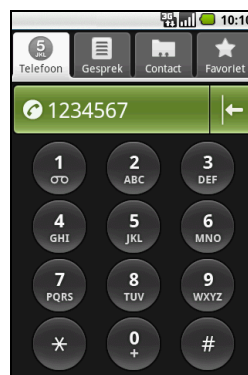

Een internationale oproep plaatsen

- 1 Druk de 0-toets in het tabblad **Dialer** in tot het plus (+)-teken verschijnt. Het plusteken vervangt de internationale voorloopcijfers voor het kengetal van het land waarnaar u belt.
- 2 Voer het volledige telefoonnummer in dat u wilt kiezen en druk op de **GESPREK** knop van het apparaat. Het volledige telefoonnummer omvat het landnummer, het netnummer (zonder voorloopnul, indien van toepassing) en het telefoonnummer.

Een oproep plaatsen vanuit het tabblad Gespreklog

Druk in een toepassingsscherm op de **GESPREK** knop en open het tabblad **Gespreklog**. Tik op een gemiste oproep, gekozen nummer of ontvangen gesprek om terug te bellen.

Voor meer informatie over de tabblad **Gespreklog**, zie "De Gesprekslog gebruiken" op pagina 38.

Uw contacten toevoegen en bellen

Voeg de telefoonnummers van uw contacten toe zodat u ze gemakkelijker kunt bellen.


- 1 Druk in een toepassingsscherm op de **GESPREK** knop en tik op de tab **Contacten**.
- 2 "Contacten maken en beheren" op pagina 40 beschrijft hoe u contacten aan dit tabblad toevoegt.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op een contact om de detailgegevens te openen. Tik het nummer in dat u wilt bellen.
 - Houd uw vinger op de contactpersoon die u wilt bellen en tik in het optiemenu op **Mobiel bellen**, **Werk bellen** of **Begin bellen**.

Favoriete contacten toevoegen en bellen

Om snel contactpersonen op te zoeken en te bellen waarmee u veel communiceert, kunt u ze als favoriete contactpersoon toevoegen aan het tabblad **Favorieten**.

- 1 Druk in een toepassingsscherm op de **GESPREK** knop en tik op de tab **Favorieten**.
- 2 Het tabblad moet ten minste één favoriet bevatten om van hieruit te kunnen bellen. Zie "Favoriete contacten toevoegen en bellen" op pagina 34 voor de aanwijzingen.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op een favoriet contact om de detailgegevens te openen. Ga naar het onderdeel Dial number (kies nummer) en tik op een telefoonnummer dat u wilt bellen.
 - Houd uw vinger op de favoriete contactpersoon die u wilt bellen en tik in het optiemenu op **Mobiel bellen**, **Werk bellen** of **Begin bellen** om het gesprek te voeren.

Bellen naar voicemail

Het pictogram voor voicemail  verschijnt in de statusbalk als u een nieuwe voicemail hebt ontvangen.

Uw voicemail bellen

- 1 Tik op de statusbalk en schuif met uw vinger omlaag over het scherm om het meldingenvenster te openen.
- 2 Tik op **Nieuwe voicemail** om naar uw voicemail te luisteren.

Voicemail met de Kiezer bellen.

1 Druk op de **GESPREK** knop en open het tabblad **Kiezer**.

2 Houd de toets 1 ingedrukt.


Opmerking Als u uw voicemailnummer niet hebt ingesteld, wordt het foutbericht Ontbrekend voicemailnummer weergegeven op het scherm wanneer u de cijfer-toets 1 aangetikt houdt. Zie "Telefooninstellingen aanpassen" op pagina 39 voor meer informatie over het instellen van uw voicemail-nummer.

2.2 Gesprekken beantwoorden of weigeren


Als u gebeld wordt door iemand die in de lijst met contactpersonen staat, verschijnt het venster Inkomende oproep met het pictogram voor nummerweergave, de naam en het telefoonnummer van degene die belt. Als iemand belt die niet in Contacten is opgeslagen, verschijnen alleen het standaard nummerpictogram en telefoonnummer.

Een gesprek beantwoorden

Druk op de **GESPREK** knop.

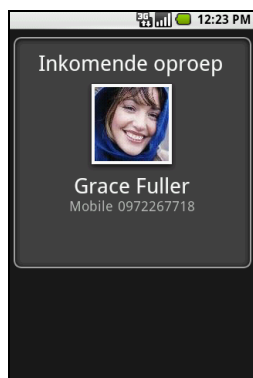

Venster Inkomende oproep

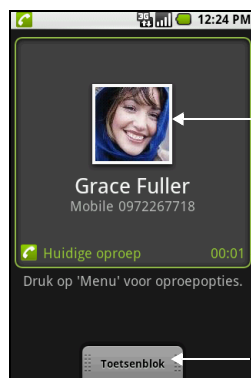

Venster Beantwoorde gesprekken

Pictogram nummerweergave

Gespreksduur


Tik hierop om de kiezer te openen.

Een gesprek afwijzen

Druk op **GESPREK STOPPEN/AAN-UIT** om het gesprek te weigeren en naar uw voicemail te sturen.

2.3 Gespreksopties


Druk tijdens het voeren van een gesprek op **MENU** om de gespreksopties te openen. Tik op een knop om een gesprek in de wachtstand te plaatsen, een andere contact te bellen voor een telefoonvergadering, de microfoon dempen enzovoort.

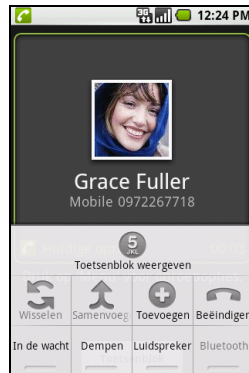


Gespreksopties

Opmerking Tijdens het kiezen door de telefoon zijn alleen de knoppen **Gesprek afsluiten** en **Luidspreker** actief.

Het gesprek in de wachtstand plaatsen


Druk op **MENU** en tik op **Wachtstand** om het gesprek in de wachtstand te zetten. Tik nogmaals op deze knop om het gesprek te hervatten. Wanneer het gesprek in de wachtstand staat, verschijnt het pictogram voor de wachtstand  in de statusbalk.

De microfoon dempen tijdens een gesprek

Druk op **MENU** en tik vervolgens op **Dempen** om de microfoon in of uit te schakelen. Als de microfoon is uitgeschakeld, wordt de indicator op de knop Dempen groen en verschijnt het pictogram voor dempen  in de statusbalk.

Opmerking Als u de meegeleverde bedrade headset voor een gesprek gebruikt, kunt u op de knop op de headset drukken om de microfoon te dempen. Druk nogmaals op de knop om de microfoon weer te activeren.

De luidspreker in- of uitschakelen

Druk tijdens een gesprek op **MENU** en tik vervolgens op **Luidspreker** om de luidspreker in of uit te schakelen. De indicator op de knop Luidspreker wordt groen en het pictogram voor de speaker  verschijnt in de statusbalk als de speaker is ingeschakeld.

Waarschuwing! Om gehoorsbeschadiging te voorkomen, raden we u aan het toestel niet tegen uw oor te houden als de luidspreker is ingeschakeld.

Het gesprek overzetten naar een Bluetooth-headset

Als een Bluetooth-headset met uw apparaat wordt gepaard en verbonden, kunt u alle binnenkomende gesprekken voor hands-free conversatie op de Bluetooth-headset ontvangen.

Tip Druk op **MENU** en tik op **Bluetooth** om te schakelen tussen de telefoonluidspreker en de gekoppelde Bluetooth-telefoon.

Opmerking Zie "Bluetooth gebruiken" op pagina 70 voor meer informatie over het verbinden van een Bluetooth-headset of een Bluetooth-car kit met uw telefoon.

Als de Bluetooth-headset is losgekoppeld van uw apparaat, moet u het volgende doen om de verbinding te herstellen en het actieve gesprek over te zetten:

-
- 1 Controleer of Bluetooth op de telefoon en op de Bluetooth-headset zijn ingeschakeld. Zie "Bluetooth gebruiken" op pagina 70 voor meer informatie.
 - 2 Druk tijdens een gesprek op **BEGIN** > **MENU** en tik vervolgens op **Instellingen**.
 - 3 Tik op **Draadloze bediening** > **Bluetooth-instellingen**.
 - 4 Tik in het deel voor **Bluetooth-apparaten** op de naam van de Bluetooth-headset die u eerder hebt gepaard en met uw apparaat verbonden, en tik vervolgens op **Verbinden** in het optiemenu.
Wanneer Bluetooth is ingeschakeld, wordt het Bluetooth-pictogram  weergegeven in de statusbalk. Het gesprek wordt automatisch omgeleid naar de Bluetooth-headset.
 - 5 Druk op de knop **SPREKEN** om het venster met het actieve gesprek te tonen.
 - 6 Druk om het gesprek terug te sturen naar het apparaat, in het venster van het actieve gesprek op **MENU** en tik vervolgens op **Bluetooth**.

Een gesprek beëindigen

U kunt tijdens een actief gesprek het volgende doen om het gesprek te beëindigen:

- Druk op de knop **GESPREK STOPPEN/AAN-UIT**.
- Druk op **MENU** en tik vervolgens op **Gesprek stoppen**
- Als u de meegeleverde headset gebruikt, houdt u de knop ingedrukt om het gesprek te beëindigen.

Meerdere gesprekken beheren

Uw telefoon geeft een melding wanneer u nog een inkomende oproep hebt en biedt de keuze om de oproep te negeren of te accepteren. Als u al in gesprek bent en de nieuwe oproep accepteert, hebt u de keuze om tussen de twee bellers te schakelen.

- Druk op de **GESPREK** knop om de tweede oproep aan te nemen en de eerste in de wachtstand te zetten. U kunt ook op **MENU** drukken en vervolgens op de knop **Actueel gesprek in wachtstand & beantwoorden** tikken.
- Als u het tweede gesprek wilt beëindigen en terug wilt keren naar het eerste gesprek, drukt u op de knop **GESPREK STOPPEN/AAN-UIT** op het apparaat.
- Als u het eerste gesprek wilt beëindigen en de inkomende oproep wilt aannemen, tikt u op **MENU** en vervolgens op **Actueel gesprek beëindigen & beantwoorden**.
- Als u wilt schakelen tussen twee gesprekken, drukt u op **MENU** en tikt u op **Gesprekken wisselen**.

Een telefonische vergadering instellen

U kunt een telefonische vergadering instellen met maximaal zes deelnemers, waaronder uzelf.

Let op Niet alle mobiele telefoonnetwerken ondersteunen conference calling. Neem voor meer informatie contact op met uw service provider.

- 1 Bel de eerste deelnemer aan het vergadergesprek. Zie "Bellen" op pagina 33 voor meer informatie.
- 2 Druk als u verbonden bent met de eerste deelnemer op **MENU** en tik op **Gesprek toevoegen**.
- 3 Typ het telefoonnummer van degene die u aan het vergadergesprek wilt toevoegen en druk op de **GESPREK** knop Of op de tab **Gespreklog**, **Contacten** of **Favorieten** en selecteer de volgende deelnemer in de lijst.
Het eerste gesprek wordt automatisch in de wachtstand gezet.
- 4 Wanneer u bent verbonden met de tweede deelnemer, drukt u op **MENU** waarna u op **Gesprekken samenvoegen** tikt om het vergadergesprek te starten.
- 5 Herhaal de stappen 2 tot 3 om meer deelnemers toe te voegen.

- 6 Druk tijdens een vergadergesprek op **MENU** en tik op **Vergadering beheren** om een deelnemer te verwijderen of privé met een van de deelnemers te spreken.




- 7 Als u de telefonische vergadering wilt beëindigen en de verbinding met alle bellers wilt verbreken, drukt u op de knop **GESPREK STOPPEN/AAN-UIT**.

2.4 De Gesprekslog gebruiken

Het tabblad **Gespreklog** geeft een overzicht van alle gemiste gesprekken , gekozen nummers , en ontvangen gesprekken .

Het tabblad Gespreklog gebruiken

- 1 Druk in een toepassingsscherm op de **GESPREK** knop en tik op de tab **Gespreklog**.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op een naam of nummer in de lijst om een venster te openen dat opties bevat over wat u met de contactpersoon kunt doen.
 - Houd een naam of nummer in de lijst aangeklikt om het optiemenu weer te geven waarmee u de contactpersoon kunt bellen, contactgegevens kunt bekijken (indien opgeslagen in de lijst met contactpersonen), het nummer kunt bewerken voordat u terugbelt, en meer.

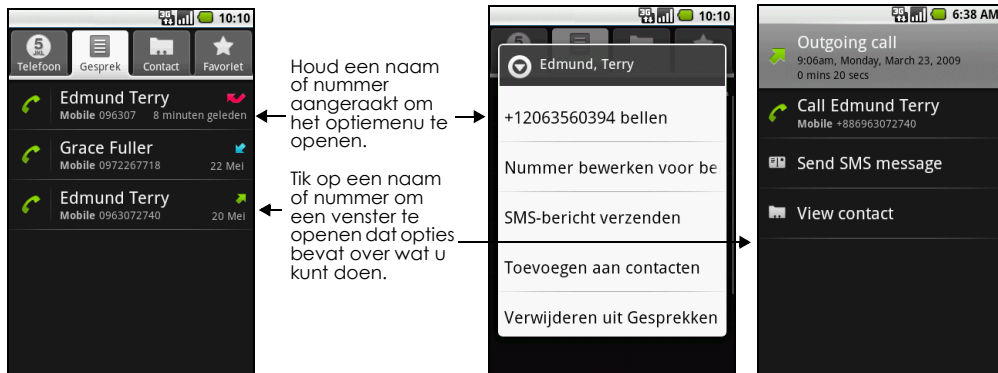

Een nieuw telefoonnummer toevoegen aan Contacten

Als het nummer van de persoon die heeft gebeld, niet in de lijst Contacts staat, kunt u dit nummer opslaan nadat u hebt opgehangen.

- 1 Druk in een toepassings scherm op de **GESPREK** knop en tik op de tab **Gespreklog**.
- 2 Houd het ontvangen gesprek ingedrukt dat u wilt opslaan in uw lijst met contacten. Tik vervolgens op **Aan contacten toevoegen**.
- 3 Als het scherm Contacts verschijnt, tikt u op **Nieuwe contact maken**. Het nummer van de ontvangen oproep wordt automatisch toegevoegd aan het telefoonveld **Mobiel** in het gedeelte **Telefoonnummers**.
- 4 Typ eventueel aanvullende informatie voor de contactpersoon.
- 5 Schuif omlaag en tik op **Gereed**.

Opmerking Voor meer informatie over het maken van contacten zie "Een nieuwe contactpersoon toevoegen" op pagina 41.

Een gemiste oproep bekijken

Wanneer u een oproep mist, wordt het pictogram voor gemiste oproepen  in de statusbalk weergegeven. Druk op de **GESPREK** knop en tik op de tab **Gespreklog** om te zien wie de beller is geweest.

Tip U kunt ook op de statusbalk tikken en met uw vinger over het scherm omlaag schuiven om het meldingenvenster te openen. Het nummer en/of de contactpersoonnaam van de gemiste oproep wordt weergegeven.

Het gespreklog wissen

Doe een van de volgende zaken tijdens het bekijken van de **Gespreklog**:

- om een naam of nummer te verwijderen, houd u dit ingedrukt en tikt u op **Verwijderen uit gespreklog**.
- Als u de gehele gespreklog wilt wissen, drukt u op **MENU** waarna u op **Gespreklog wissen** tikt.

2.5 Telefooninstellingen aanpassen

U kunt de telefooninstellingen van uw telefoon aanpassen, zoals het nummer van uw voicemail, of extra diensten van uw service provider toevoegen.


Druk om het scherm **Gespreksinstellingen** te openen op **BEGIN > MENU** en tik op **Instellingen > Gespreksinstellingen**.

| Opties | Beschrijving |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaste nummers | Uitgaande gesprekken beperken tot een vaste reeks nummers. Om deze optie in te schakelen, moet u de PIN2-code van de SIM-kaart kennen. Als deze optie wordt ondersteund, moet u de PIN2-code bij uw service provider aanvragen. |
| Voicemail | Geef een ander nummer voor voicemail op naast dat op uw SIM-kaart. |
| Oproep doorschakelen | U kunt selecteren hoe oproepen worden afgehandeld als de lijn bezet is, bij niet-beantwoorde oproepen of als het nummer niet bereikbaar is. U kunt ook alle inkomende oproepen laten doorschakelen. |
| Extra gespreksinstellingen | De diensten nummerweergave en call waiting in- of uitschakelen. |
| Netwerkoperatoren | U kunt handmatig scannen naar de operator van een draadloos netwerk en deze selecteren of de netwerkselectie instellen op Automatisch. |

2.6 De telefoonfunctie in- en uitschakelen

In veel landen is het wettelijk verplicht de telefoon aan boord van vliegtuigen uit te schakelen. Een manier om de telefoonfunctie uit te schakelen, is door het apparaat te schakelen naar de **Vliegtuigmodus**. In de vliegtuigmodus worden alle draadloze radio's van het apparaat uitgeschakeld, inclusief de telefoonfunctie, Bluetooth en Wi-Fi.

De vliegtuigmodus in- en uitschakelen

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen > Draadloze bediening**.
- 2 Tik op **Vliegtuigmodus** om deze in of uit te schakelen. Wanneer de vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt het bijbehorende pictogram  in de statusbalk weergegeven.

Tip Als u de Vliegtuigmodus uitschakelt, wordt de telefoon weer ingeschakeld en de eerdere toestand van Bluetooth en wifi hersteld.


2.7 Contacten maken en beheren

Net als een online adresboek biedt de toepassing Contacten u snel en eenvoudig toegang tot de personen met wie u contact wilt houden. U kunt contacten op uw telefoon maken en bekijken, en ze met uw contacten van Gmail op het web synchroniseren. U kunt ook contacten importeren die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen.

De lijst met uw contactpersonen bekijken

Voer een van de volgende handelingen uit om de lijst met contactpersonen te bekijken:

- Druk op **BEGIN** en vervolgens op **Contacten**.
- Druk op de **GESPREK** knop en open het tabblad **Contacten**.

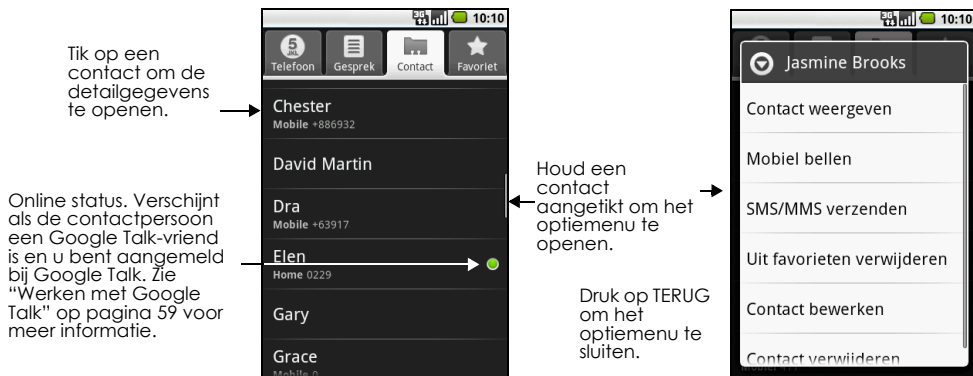

Tip Als u op een e-mailbericht reageert of dit doorstuurt naar een e-mailadres dat niet in Contacten is opgeslagen, wordt dit adres automatisch aan de lijst toegevoegd.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

Zo voegt u een nieuwe contactpersoon toe

- 1 Druk in de lijst met contacten op **MENU** en tik op **Nieuwe contact**.
- 2 Typ de naam van de contactpersoon en andere contactgegevens zoals het mobiele nummer, het huisnummer of het e-mailadres. Schuif met uw vinger omhoog of omlaag over het scherm als u meer labels wilt zien.

Opmerking Om een standaard informatielabel zoals Thuis e-mail te veranderen naar Werk e-mail, tikt u op de knop van het informatielabel waarna u een ander label in het menu selecteert. U kunt in het menu ook op **Aangepast** tikken om een informatielabel toe te voegen dat niet in de lijst staat.

Tik hierop om een pictogram voor nummerweergave toe te voegen.

Tik om het informatielabel te vervangen of aan te passen.



Tik hierop om extra informatie toe te voegen.

Tik hierop om de informatie te verwijderen.


Opmerking Als u wilt dat alle gesprekken van deze contactpersoon rechtstreeks naar uw voicemail gaan, klikt u in het keuzevakje **Binnenkomende oproepen**.

- 3 Druk als u klaar bent op **MENU** en tik op **Gereed**.

Contactpersonen van de SIM-kaart importeren

U kunt contactpersonen die zijn opgeslagen op uw SIM-kaart, toevoegen aan de lijst met contactpersonen op de telefoon.

- 1 Druk in de lijst met contacten op **MENU** en tik op **Contacten importeren**.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik als u een enkele contactpersoon wilt importeren op de gewenste contactpersoon.
 - Als u alle contactpersonen wilt importeren, drukt u op **MENU** en tikt u op **Alles importeren**.

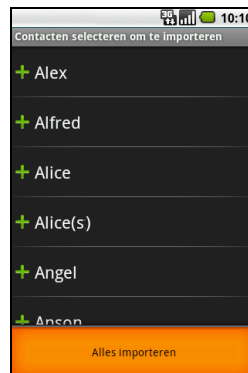

Favoriete contacten toevoegen

Gebruik het tabblad **Favorieten** als een manier om de lijst met contacten te filteren.

- 1 Houd in de lijst met contactpersonen een contactpersoon aangetikt om het optiemenu te openen.
- 2 Tik op **Toevoegen aan Favorieten**.

De contactpersoon wordt toegevoegd aan de lijst met contacten in het tabblad **Favorieten**. Er wordt ook een gekleurde ster weergegeven met de naam van de contactpersoon in het scherm met contactgegevens.

Favoriete contactpersonen bekijken

Druk op de **GESPREK** knop en open het tabblad **Favorieten**. U kunt in het tabblad **Favorieten** ook de contacten en nummers zien die u regelmatig belt.

Een contact verwijderen uit het tabblad Favorieten

Tik in het tabblad **Favorieten** op de contactpersoon die u wilt verwijderen en tik vervolgens op **Uit favorieten verwijderen** in het menu.

Contacten bewerken en aanpassen

Contactgegevens bewerken

U kunt altijd wijzigingen aanbrengen in de gegevens die u hebt opgeslagen voor een contactpersoon.

- 1 Houd de contactpersoon aangerakt in de lijst waarvan u de informatie wilt bewerken en tik op **Contact bewerken**.
- 2 Bewerk de contactgegevens en tik op **Opslaan**. Tik op **Wijzigingen verwijderen** om alle wijzigingen ongedaan te maken.

Het standaard telefoonnummer van de contactpersoon wijzigen

Het standaard telefoonnummer van een contactpersoon verschijnt onder de naam van de contactpersoon in de lijst. Het standaard telefoonnummer wordt gebruikt als u een gesprek start of een SMS-bericht stuurt vanuit de lijst met contacten (door een contact aangetikt te houden). U kunt het standaard telefoonnummer van de contactpersoon wijzigen

- 1 Tik op de contact in de lijst om het venster met details te openen.
- 2 Houd het telefoonnummer aangerakt dat u als standaard telefoonnummer voor de contact wilt gebruiken en tik op **Als standaardnummer instellen**. Het standaardnummer verschijnt bovenaan de lijst en verschijnt voor het telefoonnummer.
- 3 Druk op **TERUG** als u klaar bent.


Communicatie met contactpersonen

Vanuit de lijst met contacten kunt u snel bellen of een SMS-bericht of MMS-bericht naar het standaardnummer van een contact sturen.

Als u echter alle informatie wilt bekijken die is opgeslagen voor een contactpersoon, of als u op een andere manier contact wilt maken met de betreffende contactpersoon, opent u het scherm met contactgegevens.

Tik op de naam van de contactpersoon in de lijst om het scherm met contactgegevens te openen.

Standaard
telefoonnummer

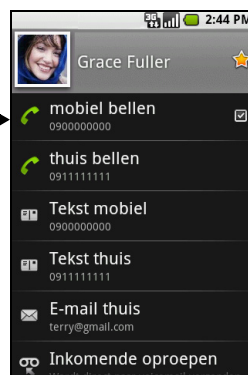

Een contactpersoon bellen

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Gebruik in de lijst met contactpersonen de **TRACKBALL** om naar de contactpersoon te gaan die u wilt bellen en druk vervolgens op de **GESPREK** knop. Het standaardnummer van de contactpersoon wordt gebeld.
- Als u een ander nummer voor de contactpersoon wilt bellen, tikt u op de naam van de contactpersoon in de lijst om het scherm met contactgegevens te openen en tikt u op een telefoonnummer.

Een SMS- of MMS-bericht verzenden naar een contactpersoon

In de contactgegevens voor de contactpersoon moet een mobiel telefoonnummer staan als u een SMS- of MMS-bericht wilt sturen.

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als het standaardnummer een mobiel nummer is, houd u de naam van de contactpersoon aangeraakt waarna u in het menu op **SMS/MMS verzenden** tikt.
- Tik op de contact in de lijst om het scherm met gegevens te openen en tik op **SMS mobiel, SMS werk** of een andere SMS-optie.

Een scherm verschijnt waarin u het nieuwe bericht kunt opstellen.

Opmerking Zie "Berichten uitwisselen" op pagina 48 voor meer informatie over het opstellen en verzenden van SMS- of MMS-berichten.

Een e-mailbericht verzenden naar een contactpersoon

Om iemand een e-mailbericht te kunnen sturen, moeten de contactgegevens een e-mailadres bevatten.

- 1 Tik in de lijst met contactpersonen op de contactpersoon naar wie u een e-mail wilt verzenden.
- 2 Als het scherm met contactgegevens verschijnt, tikt u op **E-mail thuis, E-mail werk** of een andere e-mailoptie.

Een venster verschijnt waarin u het nieuwe bericht kunt opstellen.

Opmerking Als op uw telefoon meer dan één e-mailaccount is ingesteld, wordt u gevraagd om te selecteren welke account u wilt gebruiken om het bericht te verzenden.

Opmerking Zie "Berichten uitwisselen" op pagina 48 voor meer informatie over het opstellen en verzenden van e-mailberichten.

3 Uw tijd beheren

3.1 De Agenda gebruiken

Gebruik de Agenda om gebeurtenissen, vergaderingen en afspraken vast te leggen en te beheren. Afhankelijk van de synchronisatie-instellingen blijft de agenda op uw telefoon synchroon met uw agenda op het web.

Opmerking Voor meer informatie over het synchroniseren van de agenda zie "Google-toepassingen synchroniseren" op pagina 99.

De agenda openen

- 1 Druk op **BEGIN** en tik op het tabblad Toepassingen om dit te openen.
- 2 Tik op **Agenda**.

Gebeurtenissen maken

Een gebeurtenis maken

- 1 Tik in een willekeurige agendaweergave op **MENU** en vervolgens op **Nieuwe gebeurtenis** om het detailvenster Gebeurtenis te openen.
- 2 Typ met het toetsenbord de naam van de gebeurtenis.

- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Als voor de gebeurtenis een tijdsperiode bestaat, tikt u op **Van** en **Tot** bij de datum en tijd om deze in te stellen.
- Als het een speciale gebeurtenis betreft, zoals een verjaardag of een activiteit die een hele dag duurt, stelt u de datum **Van** en **Tot** in waarna u in het keuzevak **Gehele dag** klikt.



- 4 Typ de locatie en een beschrijving voor de gebeurtenis.
- 5 Als u met meer dan één agenda werkt, selecteert u de **Agenda** waarin u de gebeurtenis wilt opslaan.


Opmerking Met Google Calendar op het web kunt u meerdere agenda's maken, zoals Persoonlijk, Zakelijk of Gezin. Afhankelijk van de synchronisatie-instellingen worden deze agenda's aan uw telefoon toegevoegd als u de agenda synchroniseert. Ga naar <http://www.google.com/support/calendar> voor meer informatie over het maken van agenda's.

- 6 Stel de herinneringstijd vóór de gebeurtenis in **Herinneringen** in en selecteer of de gebeurtenis wordt herhaald in **Herhaling**.
- 7 Tik als u klaar bent op **Opslaan**.


Tip Als u snel een gebeurtenis wilt maken in dag, week, of maandweergave, houdt u een leeg tijdvak aangetikt en tikt u op **Nieuwe gebeurtenis**. Een nieuw venster Details gebeurtenis verschijnt met de geselecteerde tijden en datum in de velden **Van** en **Tot**.

Agendaweergaven


U kunt de agenda weergeven in een dag, week, maand of agendaweergave. Druk voor het veranderen van de agendaweergave op **MENU** en tik op **Dag**, **Week**, **Maand**, of **Agenda** (de huidige weergave staat niet in het menu.)

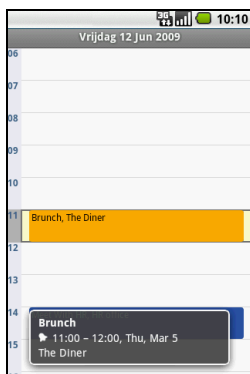


Dagweergave

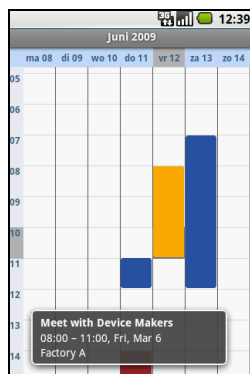

Weekweergave

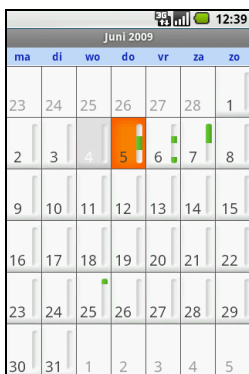

Maandweergave

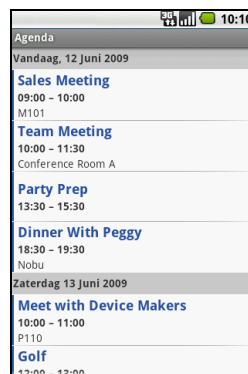

Agendaweergave

In een agendaweergave kunt u:


- Om snel de gegevens van een gebeurtenis te bekijken in de weergave **Dag** of **Week** tikt u daar op of u markeert deze met de **TRACKBALL**. Een detailscherm voor snelweergave verschijnt in het onderste gedeelte van het scherm.
- Tik op het venster om details over de gebeurtenis te bekijken.
- Houd een gebeurtenis aangerakt om een venster te openen met opties voor bekijken, bewerken of verwijderen van die gebeurtenis of het maken van een nieuwe gebeurtenis.

Gebeurtenisherinneringen

Als u een herinnering instelt voor een gebeurtenis, verschijnt het pictogram voor de komende gebeurtenis **1** in het waarschuwinggebied van de statusbalk zodra het tijd is voor de herinnering.

De herinnering bekijken, negeren of een sluimertijd instellen

- 1 Tik op de statusbalk en schuif met uw vinger omlaag over het scherm om het meldingenvenster te openen.
- 2 Tik op de naam van de gebeurtenis om deze weer te geven.
Opmerking Als er nog meer herinneringen zijn, verschijnen deze gebeurtenissen eveneens op het scherm.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op **Alles uitstellen** om de gebeurtenisherinnering vijf minuten uit te stellen.
 - Tik op **Alles verwijderen** om alle gebeurtenisherinneringen te verwijderen
 - Druk op **TERUG** om de herinneringen in behandeling te houden in het meldingengebied van de statusbalk.

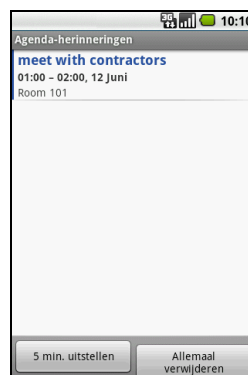

De agenda van Microsoft® Office Outlook® synchroniseren

U kunt de agenda van Outlook op uw computer met de Calendar op het web synchroniseren. Omdat de agenda op uw telefoon automatisch met Calendar kan synchroniseren, kunt u op elk gewenst moment de afspraken en gebeurtenissen in uw Outlook-agenda op uw telefoon bekijken.

Ga naar <http://www.google.com/support/calendar> als u meer wilt weten over deze synchronisatie.

3.2 De Alarmklok gebruiken

Uw telefoon als alarmklok gebruiken. Met Alarmklok kunt u een onbeperkt aantal alarms instellen.



Alarmklok openen

Druk op **BEGIN**, open het tabblad Toepassingen en tik op **Alarmklok**.

Wanneer u Alarmklok opent, zijn standaard drie alarms ingesteld die u kunt aanpassen. Alle drie alarms zijn standaard uitgeschakeld.

Een alarm instellen

- 1 Tik op een van de beschikbare alarms.
- 2 Tik op **Tijd** om de alarmtijd in te stellen. Pas de tijd aan door op **+** of **-** te tikken. Tik op **AM** om dit te wijzigen in **PM** of omgekeerd en tik vervolgens op **Instellen** als u klaar bent.

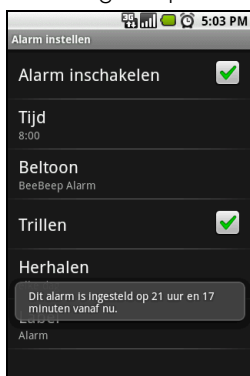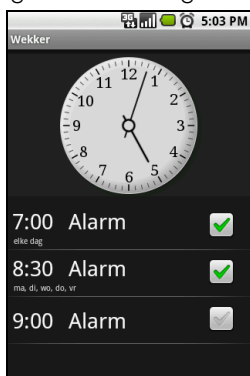

Tik op een optie om de alarminstellingen te wijzigen.

Resterende tijd voordat het alarm afgaat.

- 3 Tik op **Beltoon** en selecteer het geluid voor het alarm. De beltoon wordt kort afgespeeld wanneer u deze selecteert.

Opmerking Tik op **Trillen** als u wilt dat de telefoon ook trilt als het alarm afgaat.

- 4 Tik op **Herhaal** om te kiezen op welke dagen het alarm moet afgaan en tik op **OK**.

Opmerking Als u geen dagen voor het alarm selecteert, verschijnt het woord **Nooit** wat betekent dat het alarm slechts eenmaal overgaat.

- 5 Tik op **Label** om het alarm een naam te geven.

- 6 Druk op **TERUG** om terug te gaan naar het venster Alarmklok.

Opmerking Als u meer dan 3 alarms moet instellen, kunt u deze toevoegen door in het venster Alarmklok op **MENU** te drukken en op **Alarm toevoegen** te klikken.

U kunt een alarm tijdelijk uitschakelen door het keuzevakje van het alarm in het venster Alarm Clock te wissen (door er in te klikken)

De alarmklok aanpassen

U kunt wijzigen hoe de klok wordt weergegeven in het scherm Alarmklok.

- 1 Tik in het scherm Alarmklok op de klok om het klokselectiescherm te openen. De beschikbare klokken worden onder aan het scherm weergegeven.
- 2 Schuif met uw vinger naar links of rechts boven de klokweergaven om ze te bekijken.
- 3 Tik op de gewenste klokweergave.

Opmerking Als u de klokweergave wilt verbergen, drukt u in het scherm Alarmklok op **MENU** en tikt u op **Klok verbergen**.

Opmerking Zie "Datum, tijdzone en tijd instellen" op pagina 95 over het veranderen van de datum- en tijdweergave..

Een alarm wissen

- 1 Tik in het venster Alarm Clock op het alarm dat u wilt wissen.
- 2 Druk in het venster Alarm op **MENU** en tik op **Alarm wissen**.

Alle alarms uitschakelen

U kunt instellen of een alarm moet klinken, ook als uw telefoon in de stille modus staat.


- 1 Druk in het venster Alarm op **MENU** en tik op **Instellingen**.
- 2 Tik op **Alarm in stille modus** om in te stellen of alarms klinken als de telefoon in de stille modus is.
- 3 Klik op **TERUG** als u klaar bent.

4 Berichten uitwisselen

4.1 SMS- en MMS-berichten sturen

Met de toepassing Berichten kunt u SMS- en MMS-berichten verzenden naar andere mobiele telefoons.

Als de lijst met berichten niet op het scherm past, kunt u omhoog bladeren om meer berichten te bekijken, of de TRACKBALL omlaag rollen.

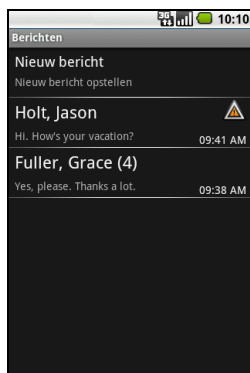

Tik hierop om een nieuw SMS- of MMS-bericht te maken.

Bezorgingsstatus van bericht.

Tik om het bericht of de berichtenreeks te openen en lees de tekst of bekijk het MMS-bericht.

Berichten openen

Druk op **BEGIN**, open het tabblad Toepassingen en tik op **Berichten**. De berichtenlijst verschijnt.

SMS- en MMS-berichten maken en verzenden

U kunt SMS-berichten maken van maximaal 160 tekens. Als u meer tekens typt nadat de grens is bereikt, wordt uw bericht als één bericht verzonden maar gerekend als meer dan een bericht. Dit wordt een aaneengeschakeld bericht genoemd.

MMS-berichten, ook wel multimedieberichten genoemd, kunnen tekst, afbeeldingen, een opgenomen stem, een audiobestand of een diavoorstelling bevatten.

Opmerking Een tekstbericht wordt automatisch omgezet naar een multimediebericht als u een e-mail-adres in het veld **Aan** hebt opgegeven, een onderwerp hebt getypt of een bijlage hebt toegevoegd.


Een SMS-bericht maken en verzenden

- 1 Tik in de berichtenlijst op **Nieuw bericht**. Een venster verschijnt waarin u het bericht kunt typen.
- 2 Voeg het mobiele telefoonnummer van de ontvanger toe in het veld **Aan**. Wanneer u het telefoonnummer invoert, worden overeenkomende contactpersonen op het scherm weergegeven. Tik op een ontvanger of voer het gehele nummer van de ontvanger in.

Typ een naam om een contact op te zoeken

of tik op **7123** om een telefoonnummer te typen.

Tik hierop om automatisch het mobiele telefoonnummer van de bijbehorende contactpersoon in te voeren.
Opmerking: Het telefoonnummer is alleen zichtbaar als het nummer is opgeslagen onder Mobiel in Contacten.

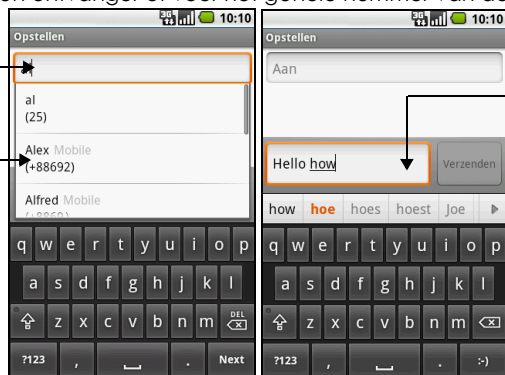

Voer hier uw bericht in.

Tik hierop om het bericht te verzenden.




Tik om een smiley in te voegen. Houd aangeklikt om een menu te openen waarin u een andere smiley kunt selecteren.

- 3 Tik op het tekstvak dat de tekst **Tikken om op te stellen** bevat en typ uw bericht.
Opmerking Als u in de buurt van de 160-tekensgrens komt, verschijnt een teller in de rechterbovenhoek van het tekstvak die aangeeft hoeveel tekens er nog over zijn. Wanneer u deze grens overschrijdt, wordt een nieuw bericht gemaakt. Alle berichten worden echter automatisch samengevoegd tot één bericht bij ontvangst.
- 4 Tik als u klaar bent op **Verzenden** om het tekstbericht te verzenden. De voortgang van het verzenden wordt rechts van het bericht in de berichtenreeks of in de berichtenlijst aangegeven.

Opmerking Als u een ontvangstrapport wilt ontvangen zodat u weet wanneer een SMS-bericht is ontvangen, drukt u in de berichtenlijst op **MENU** en tikt u op **Instellingen**. Schakel onder MMS settings (MMS-instellingen) het selectievakje **Bezorgingsrapporten** in.

Een MMS-(multimedia-)bericht maken en verzenden


- 1 Tik in de berichtenlijst op **Nieuw bericht**. Een venster verschijnt waarin u het bericht kunt typen.
- 2 Voeg het mobiele telefoonnummer van de ontvanger toe in het veld **Aan**. Wanneer u het telefoonnummer of e-mailadres invoert, worden overeenkomende contactpersonen op het scherm weergegeven. Tik op een ontvanger of voer het gehele telefoonnummer of e-mailadres van de ontvanger in.
Tip Voeg een onderwerpregel toe door op **MENU** te drukken en op **Onderwerp toevoegen** te tikken.
- 3 Tik op het tekstvak dat de tekst **Tikken om op te stellen** bevat en typ uw bericht.
Opmerking Als u in de buurt van de 160-tekensgrens komt, verschijnt een teller in de rechterbovenhoek van het tekstvak die aangeeft hoeveel tekens u nog kunt typen voor u de limiet van een bericht bereikt.
- 4 Druk op **MENU** en tik op **Toevoegen**.
- 5 Selecteer in het venster Attach een van de volgende bestandsbijlagen:
 - **Afbeeldingen**. Opent het programma Gallery. Tik op een afbeelding in het scherm om deze aan het bericht toe te voegen.
 - **Vastlegformaat**. Opent het programma Camera. Maak een foto van het onderwerp en tik op **Toevoegen** om deze aan het bericht toe te voegen. Voor meer informatie over de toepassing Camera zie "Camera en camcorder gebruiken" op pagina 80.
 - **Video**. Opent het programma Gallery. Tik op een video in het scherm om deze aan het bericht toe te voegen.
 - **Video opnemen**. Opent het programma Camcorder. Maak een video en tik op **Toevoegen** om deze aan het bericht toe te voegen. Voor meer informatie over de toepassing Video zie "Camera en camcorder gebruiken" op pagina 80.

- **Audio.** Opent het menu Audio selecteren. Tik op een audiobestand om het te selecteren en tik op **OK** om het bestand aan het bericht toe te voegen.
- **Audio opnemen.** Tik om de berichtrecorder te openen. Tik op  om uw bericht op te nemen en tik op  om te stoppen. Raak  aan om de opname te beluisteren. Tik op **Gebruik deze opname** om de opname aan het bericht te koppelen.



- **Diavoorstelling.** Tik hierop om het venster voor het bewerken van diavoorstellingen te openen. Tik op **Dia toevoegen** om een nieuwe dia te maken. Tik op de gemaakte dia (bijvoorbeeld dia 1), tik op **Foto toevoegen** en selecteer de foto die u aan de dia wilt toevoegen. U kunt ook naar het tekstvak navigeren en een bijschrift toevoegen. Druk op **MENU** om de dia te bekijken, de foto te verwijderen, muziek toe te voegen, nog een dia toe te voegen, of de duur of indeling van de dia te wijzigen. Wanneer u klaar bent, tik u op **Gereed** om de diavoorstelling aan het bericht te koppelen.



Tip U kunt een diavoorstelling van maximaal tien dia's maken. Tik bij het bewerken van meerdere dia's op  om de volgende dia te bewerken, of op  om terug te keren naar de vorige dia.

Opmerkingen

- Tik om de diavoorstelling te bekijken op de knop **Voorbeeld** tijdens het bewerken van de diavoorstelling of op de knop **Afspelen** in het bewerksscherm.

- Tik om een foto of geluidsbijlage te verwijderen of vervangen in het bewerkscherm op de knop **Verwijderen** naast de bijlage. Om een bijlage met een diavoorstelling in het bewerkvenster te verwijderen, tikt u op **Bewerken**, u drukt op **MENU** en tikt op **Diavoorstelling verwijderen**.
- 6 Als u klaar bent met het samenstellen van het bericht, tikt u op Verzenden. De voortgang van het verzenden wordt rechts van het bericht in de berichtenreeks of in de berichtenlijst aangegeven.


Opmerking Als u een ontvangstrapport wilt ontvangen zodat u weet wanneer een SMS-bericht is ontvangen, drukt u in de berichtenlijst op **MENU** en tikt u op **Instellingen**. Klik in het keuzevakje **Bezorgingsrapporten** onder de MMS-instellingen.


Een bericht als concept opslaan

Wanneer u een SMS- of MMS-bericht maakt, kunt u op de knop **TERUG** drukken om uw bericht automatisch als concept op te slaan. Als u het bericht verder wilt bewerken, tikt u op het bericht in de lijst. Ga verder met het bewerken van het bericht en tik op **Verzenden** om het te verzenden.

SMS- en MMS-berichten ontvangen

Afhankelijk van de meldingsinstellingen speelt de telefoon een beltoon af, trilt hij of geeft het bericht kort weer in de statusbalk wanneer u een nieuw SMS- of MMS-bericht ontvangt. Zie "Instellingen voor SMS- en MMS-berichten aanpassen" op pagina 53. voor het wijzigen van de melding voor nieuwe SMS- en MMS-berichten.

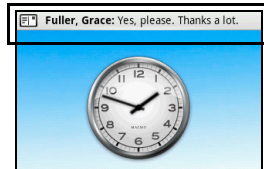

Er wordt ook een pictogram voor een nieuw bericht () weergegeven in het meldingsgebied van de statusbalk om het nieuwe SMS- of MMS-bericht te melden. Zie de volgende sectie voor het openen van een bericht.

Berichten en berichtenreeksen beheren

SMS- en MMS-berichten die u verzendt naar en ontvangt van een contactpersoon (of nummer) worden gegroepeerd in een conversatie of berichtenreeks. U kunt in een SMS- of MMS-berichtenreeks zien welke berichten u hebt uitgewisseld met de contactpersoon op het scherm (net als bij een chatprogramma). Berichtenreeksen worden weergegeven in volgorde van ontvangst, met het laatste bericht bovenaan in de reeks.

Een SMS-bericht openen en lezen

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Druk op **BEGIN** en raak de statusbalk aan; schuif omlaag om het meldingenvenster te openen. Tik op het nieuwe bericht om dit te openen en lezen.
- Tik in de berichtenlijst op het bericht of de berichtenreeks om het te openen en lezen.

Om terug te keren naar de berichtenlijst vanuit een berichtenreeks, drukt u op **MENU** en tikt u op **Alle berichtenreeksen**.

Opmerkingen

- Om de details van een bepaald bericht te bekijken in de berichtenreeks, raakt u het bericht aan om het menu te openen, waarna u op **Berichtdetails weergeven** tikt.
- Als een bericht een koppeling naar een webpagina bevat, tikt u op de koppeling om de browser te openen en de webpagina te bekijken.
- Als een bericht een telefoonnummer bevat, tikt u op het bericht om de kiezer te openen zodat u dat nummer kunt bellen.

Een MMS-bericht openen en lezen

- 1 Tik op het MMS-bericht in de berichtenlijst of berichtenreeks om het te openen.
- 2 Tik op de knop **Afspelen** rechts van een MMS-bericht om het te bekijken.


Tip U kunt de bijlage van het MMS-bericht op de geheugenkaart opslaan. Houd hiertoe het bestand aangetikt en tik in het optiemenu op **Bijlage naar geheugenkaart kopiëren**.

Opmerkingen

- Wanneer **Automatisch ophalen** in de MMS-instellingen is uitgeschakeld, wordt alleen de berichtkop gedownload. Tik op de knop **Download** rechts van het bericht om het hele bericht op te halen. Wanneer het bericht is gedownload, tikt u op **Afspelen** om het bericht te bekijken. Zie "Instellingen voor SMS- en MMS-berichten aanpassen" op pagina 53 voor meer informatie.
- Als u zich zorgen maakt over de grootte van de gegevensdownloads, controleert u de grootte van een MMS-bericht voordat u het downloadt.

Een SMS- of MMS-bericht beantwoorden

- 1 Tik op het SMS- of MMS-bericht in de berichtenlijst of berichtenreeks om het te openen.
- 2 Gebruik de **TRACKBALL** om naar het volgende vak onderaan het scherm te gaan, typ uw antwoord en tik op **Verzenden**.

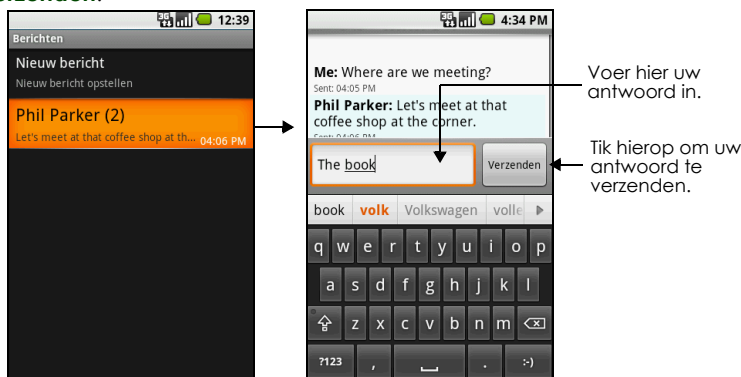

Tip Om met een MMS-bericht op een SMS-bericht te antwoorden, opent u u het SMS-bericht, drukt u op **MENU** en tikt u op **Onderwerp toevoegen** of op **Toevoegen**. Het SMS-bericht wordt automatisch geconverteerd naar een MMS-bericht.

Een bericht of een berichtenreeks wissen

- 1 Tik in de berichtenlijst op de berichtenreeks die u wilt wissen.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u de gehele reeks wilt verwijderen, drukt u op **MENU** en tikt u op **Reeks verwijderen**. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tikt u op **OK**.
 - Als u een bericht uit een reeks wilt verwijderen, houdt u het bericht aangetikt dat u wilt verwijderen en tikt u op **Bericht verwijderen** in het optiemenu. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tikt u op **OK**.

Opmerking Om alle berichten uit de berichtenlijst te verwijderen, drukt u op **MENU** in de berichtenlijst waarna u op **Reeksen verwijderen** tikt.

Instellingen voor SMS- en MMS-berichten aanpassen

Druk in de berichtenlijst op **MENU** en tik op **Instellingen** om de instellingen voor SMS- of MMS-berichten aan te passen. U kunt de volgende opties instellen:

| Sms-instellingen | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezorgingsrapporten | Selecteer deze optie als u een rapport wilt ontvangen over de bezorgingsstatus van uw bericht. |
| Berichten op de SIM-kaart beheren | Tik om SMS-berichten te bekijken die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen. U kunt deze berichten ook verwijderen of naar het geheugen van de telefoon kopiëren |
| MMS-instellingen | |
| Bezorgingsrapporten | Selecteer deze optie als u een rapport wilt ontvangen over de bezorgingsstatus van uw bericht. |
| Leesrapporten | Selecteer deze optie als u een rapport wilt ontvangen of elke ontvanger het bericht heeft gelezen of zonder te lezen heeft verwijderd. |
| Automatisch ophalen | Selecteer deze optie om alle MMS-berichten automatisch volledig op te halen. Hierna worden de MMS-berichtkop en de eigenlijke tekst plus bijlagen automatisch naar de telefoon gedownload. Als u dit selectievakje uitschakelt, worden alleen de berichtkoppen opgehaald en weergegeven in de berichtenlijst. |
| Automatisch ophalen tijdens roamen | Wis deze optie als u onderweg alleen MMS-berichtkoppen wilt ophalen. Selecteer deze optie om onderweg ook de volledige MMS-berichten op te halen. |
| Meldingsinstellingen | |
| Meldingen | Selecteer deze optie als u een melding in de statusbalk wilt zien bij aankomst van een nieuw SMS- of MMS-bericht. |
| Beltoon selecteren | Als u wilt dat de telefoon een beltoon afspeelt wanneer u een nieuw bericht ontvangt, tikt u op deze optie en selecteert u een beltoon speciaal voor nieuwe SMS- en MMS-berichten. De beltoon wordt kort afgespeeld wanneer u deze selecteert. |
| Trillen | Selecteer deze optie als u wilt dat de telefoon trilt wanneer u een nieuw SMS- of MMS-bericht ontvangt. |

4.2 Werken met Gmail™

Gmail is de e-maildienst van Google. Gmail wordt ingesteld als u de telefoon voor het eerst gebruikt. Afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen wordt Gmail op uw telefoon automatisch gesynchroniseerd met uw Gmail-account op het web. Zie "Google-toepassingen synchroniseren" op pagina 99 voor meer informatie over synchronisatie.


Gmail openen

Druk op **BEGIN**, open het tabblad Toepassingen en tik op **Gmail**.

Map (of Label) en aantal ongelezen e-mailberichten.

Gemarkeerde e-mail
Selecteer een of meer berichten om een actie toe te passen.
Note: Batch operations needs to be enabled.

Schuiven door de berichtenlijst:
Schuif met uw vinger omhoog/omlaag op het scherm.
Rol de TRACKBALL omhoog/omlaag.

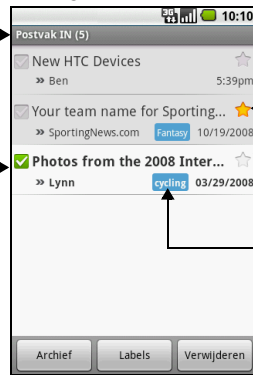

E-mailbericht met een ster.
Houd een bericht aangeklikt om een menu te openen waarin u de ster kunt toevoegen of verwijderen.

Ongelezen berichten worden vet weergegeven.

Berichtlabel

Acties voor gemarkeerde berichten. Dit is niet zichtbaar als in het postvak geen item is geselecteerd.

Het postvak IN met ontvangen berichten (hierna Postvak genoemd) is uw standaardweergave voor Gmail. Al uw ontvangen berichten worden in het Postvak afgeleverd.

Tip Als u zelden handelingen in meerdere gesprekken tegelijk uitvoert (dat wil zeggen meerdere gesprekken die u in de linkerkolom markeert) kunt u de markeringen in gesprekslijsten verbergen door op **MENU** te drukken, op **Instellingen** te klikken en **Groepshandeling** uit te schakelen.

Gmail verversen

Druk op **MENU** en tik op **Verversen** om nieuwe berichten te verzenden of ontvangen en om uw e-mail te synchroniseren met uw Gmail-account op het web.

E-mailberichten maken en verzenden

Een e-mailbericht maken en verzenden

1 Druk in het Postvak op **MENU** en tik op **Samenstellen**.

2 Typ het e-mailadres van de ontvanger in het veld **Aan**. Als u het bericht naar meerdere ontvangers stuurt, moet u de adressen met komma's scheiden. U kunt zoveel berichtontvangers toevoegen als u wilt.

Opmerking Als u een CC (kopie, carbon copy) of een BCC (blinde kopie, blind carbon copy) van het e-mailbericht naar andere ontvangers wilt verzenden, drukt u op **MENU** en tikt u op **CC/BCC toevoegen**.

3 Typ het onderwerp voor het bericht en stel dit verder op.

Tip Als u een afbeelding als bijlage wilt toevoegen, drukt u op **MENU**, tikt u op **Toevoegen** waarna u op de afbeelding tikt die u wilt toevoegen.



4 Tik na het opstellen van het bericht op **Verzenden**.


Opmerking Tik tijdens het opstellen van een bericht op **Opslaan als concept** om het als concept op te slaan. Als u uw conceptberichten wilt bekijken, drukt u in de berichtenlijst in het Postvak op **MENU** en tikt u op **Labels weergeven > Concepten**

Een handtekening toevoegen aan berichten

U kunt een handtekening toevoegen aan elk e-mailbericht dat u verzendt.

1 Druk in het Postvak op **MENU** en tik op **Instellingen > Handtekening**.

2 Voer uw handtekening in het tekstvak in en tik op **OK**.

Tip U kunt een handtekening maken die uit meerdere tekstregels bestaat. Tik aan het eind van elke tekstregel op  op het on-screen toetsenbord om een nieuwe regel toe te voegen.

Verzonden berichten bekijken

Druk in het Postvak op **MENU** en tik op **Labels weergeven > Verzonden**.

E-mailberichten ontvangen en lezen

Afhankelijk van de meldingsinstellingen speelt de telefoon een beltoon af of geeft het bericht kort weer in de statusbalk wanneer u een nieuw e-mailbericht ontvangt. Er wordt ook een pictogram voor een nieuw e-mailbericht (@) weergegeven in het meldingsgebied van de statusbalk om het nieuwe e-mailbericht te melden.


Opmerking Voor meer informatie over e-mail meldingen, zie "Gmail instellen" op pagina 57.

Gmail groepeert berichten met hun antwoorden. Deze conversatielijst wordt steeds langer wanneer een nieuw antwoord wordt verzonden, zodat u steeds de berichten in context kunt zien. Dergelijke conversaties worden ook wel berichtenreeksen genoemd. Bij een nieuw bericht of een wijziging in het onderwerp van een huidig bericht wordt een nieuwe reeks gestart.

E-mailberichten bekijken

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Druk op **BEGIN** en raak de statusbalk aan; schuif omlaag om het meldingenvenster te openen. Tik op het nieuwe bericht om het te bekijken.
- Tik in het Postvak op het ongelezen bericht of op de conversatie met het ongelezen bericht om dit te bekijken.

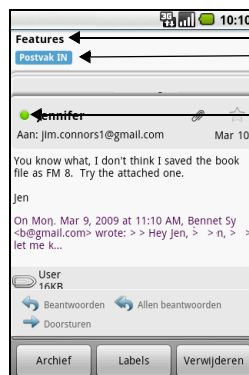

Onderwerp van bericht
Berichtlabel

Online status.
Verschijnt als de contactpersoon een Google Talk-vriend is en u bent aangemeld bij Google Talk.

Schuiven door de berichtenlijst:
1. Schuif met uw vinger omhoog/omlaag op het scherm.
2. Rol de TRACKBALL omhoog/omlaag.

Als de afzender van een bericht een kennis is die Google Talk gebruikt, wordt zijn status (beschikbaar, bezet enzovoort) aangegeven door het gekleurde pictogram links van zijn of haar naam.


E-mailberichten zoeken

U kunt naar een specifiek bericht zoeken op afzender, onderwerp, label en met de geavanceerde zoekopties die op de website van Gmail zijn beschreven. Uw zoekopdrachten bestrijken alle e-mail in uw Gmail-account op het web, niet alleen de berichten die u naar uw telefoon hebt gedownload.

- 1 Druk in het Postvak op **MENU** en tik op **Zoeken**.
- 2 Voer het wachtwoord in het vak in en tik op **Zoeken**.

Berichten beantwoorden of doorsturen

- 1 Ga in de berichtenreeks naar het eind van de conversatie.
- 2 Tik op **Beantwoorden**, **Allen beantwoorden** of op **Doorzenden**.
- 3 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u **Beantwoorden** of **Allen beantwoorden** hebt geselecteerd, typt u de tekst van het antwoord.
 - Als u **Doorzenden** hebt geselecteerd, geeft u de ontvangers van het bericht op.
- 4 Tik op **Verzenden**.

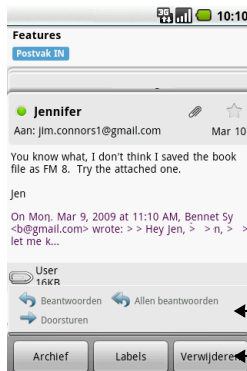

Berichtsopties

Reeksopties

Conversaties en berichten beheren

Conversaties

Tik in het postvak op de conversatie en vervolgens op:

- **Lezen** om terug te keren naar het bericht.
- **Archiveren** om het bericht te archiveren.
Tip Als u uw gearchiveerde berichten wilt bekijken, drukt u in het Postvak op **MENU** en tikt u op **Labels weergeven > Alle berichten**.
- **Dempen** om de gehele conversatie te dempen.
Tip Als u deel uitmaakt van een uitgebreide conversatie die niet relevant is, kunt u de conversatie 'dempen' om alle toekomstige aanvullingen buiten uw postvak te houden.
- Tik naar wens op **Markeren als gelezen** of **Markeren als ongelezen**. Ongelezen berichten of berichtreeksen met ongelezen berichten worden in het Postvak vet weergegeven.
- **Verwijderen** om het bericht te verwijderen.
- **Ster toevoegen** of **Ster verwijderen** om een ster toe te wijzen aan of te verwijderen uit een conversatie.
- **Labels wijzigen** om een label aan de conversatie toe te voegen of te verwijderen.
Opmerking U kunt de telefoon niet gebruiken om labels te maken, daarvoor moet u naar de website van Gmail gaan.
- **Spam melden** om de conversatie als spam te melden.

E-mailberichten

Ga in de berichtenreeks naar de berichtkop of het bericht met de **TRACKBALL**, druk op **MENU** en tik op:

- **Archiveren** om het bericht te archiveren.
Tip Als u uw gearchiveerde berichten wilt bekijken, drukt u in het Postvak op **MENU** en tikt u op **Labels weergeven > Alle berichten**.
- **Ster toevoegen** of **Ster verwijderen** om een ster toe te wijzen aan of te verwijderen uit een conversatie.
- Tik naar wens op **Markeren als gelezen** of **Markeren als ongelezen**. Ongelezen berichten of berichtreeksen met ongelezen berichten worden in het Postvak vet weergegeven.
- **Labels wijzigen** om een label aan de conversatie toe te voegen of te verwijderen.
Opmerking U kunt de telefoon niet gebruiken om labels te maken.
- **Verwijderen** om het bericht te verwijderen.
- **Meer >**
 - **Terug naar postvak** om terug te keren naar het postvak.
 - **Dempen** om de gehele conversatie te dempen. Als u een bericht 'dempt', komen er geen nieuwe berichten meer in uw postvak die ook bij de conversatie horen. De conversatie blijft gearchiveerd.
 - **Spam melden** om het bericht als spam te melden.

Gmail instellen

1 Druk in het Postvak op **MENU** en tik op **Instellingen**.

2 Stel de volgende opties in:

- **Handtekening** Tik hierop om een handtekening te maken die aan het eind van uw berichten wordt toegevoegd.
- **Verwijderen bevestigen** Klik in het keuzevakje om een bevestiging te laten verschijnen als u een conversatie wist.
- **Groepshandelingen** Klik in het keuzevakje om de optie groepshandelingen te tonen. Hiermee kunt u meerdere berichten tegelijk archiveren, wissen of van een label voorzien.
- **Labels** Tik om te selecteren welke Gmail labels u wilt synchroniseren.
- **E-mailmeldingen** Klik in het keuzevakje om een meldingpictogram in de statusbalk te tonen zodra u een nieuwe e-mail ontvangt.

-
- Tik op **Beltoon selecteren** als u wilt dat uw telefoon overgaat bij aankomst van een nieuw e-mailbericht. Selecteer in het beltoonmenu een beltoon speciaal voor nieuwe e-mailberichten. De beltoon wordt kort afgespeeld wanneer u deze selecteert. Als u geen beltoon wilt laten afspelen wanneer u een nieuw e-mailbericht ontvangt, selecteert u **Stil**. Tik daarna op **OK** om de keuze te bevestigen.
 - Tik in het keuzevakje **Trillen** als u uw telefoon wilt laten trillen bij ontvangst van een nieuw e-mailbericht.

4.3 E-mail gebruiken

Het programma E-mail bevat een e-mailassistent waarmee u externe POP3 of IMAP e-mailaccounts kunt toevoegen van populaire op het web gebaseerde e-mail service providers zoals Yahoo!® Mail Plus, AOL, en anderen.

Email openen

Druk op **BEGIN**, open het tabblad Toepassingen en tik op **E-mail**.

Een e-mailaccount toevoegen

- 1 Druk op **BEGIN**, open het tabblad Toepassingen en tik op **E-mail**.
- 2 Tik in het venster Your accounts (uw accounts) op **Volgende**.
- 3 Geef het e-mailadres en het wachtwoord voor de e-mailaccount op die u wilt instellen en tik op **Volgende**.

Opmerkingen

- Als de e-mailaccount die u wilt instellen niet in de e-maildatabase van de telefoon staat, wordt u gevraagd om de instellingen voor de account handmatig op te geven, zoals de e-mailserver, het protocol enzovoort, nadat u op **Volgende** hebt getikt.
 - Tik op **Handmatig instellen** in plaats van **Volgende** om de instellingen voor inkomende en uitgaande berichten direct in te stellen.
- 4 Typ de naam voor de account en de naam die u in uitgaande berichten wilt weergeven en tik vervolgens op **Gereed**.

Na het opzetten van een e-mailaccount moet u op **MENU** drukken en op **Nieuwe account** tikken om een volgende e-mailaccount te maken.

E-mailberichten maken en verzenden

- 1 Druk op **BEGIN**, open het tabblad Toepassingen en tik op **E-mail**.
- 2 Tik in het venster Your accounts (Uw accounts) op de e-mailaccount die u wilt gebruiken.
- 3 Druk in het Postvak op **MENU** en tik op **Samenstellen**.
- 4 Typ het e-mailadres van de ontvanger in het veld **Aan**. Wanneer u informatie invoert, worden overeenkomende contactpersonen op het scherm weergegeven. Selecteer de ontvanger of voer het gehele e-mailadres in. Als u het bericht naar meerdere ontvangers stuurt, moet u de adressen met komma's scheiden. U kunt zoveel berichtontvangers toevoegen als u wilt.
- 5 Typ het onderwerp voor het bericht en stel dit verder op.
- 6 Tik op **Verzenden**.

Opmerking Tik op **Opslaan als concept** of druk op de knop **TERUG** om het bericht op te slaan als concept.

E-mailberichten van uw externe e-mailaccount beheren

Een bericht verwijderen

- 1 Tik in het postvak van de e-mailaccount op het bericht dat u wilt wissen en houd dit vast.
- 2 Tik in het optiemenu op **Wissen**.

Een externe e-mailaccount bewerken of verwijderen

U kunt een externe e-mailaccount op uw telefoon bewerken of verwijderen.

- 1 Druk op **BEGIN**, open het tabblad Toepassingen en tik op **E-mail**.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Om een account te verwijderen, houdt u de te verwijderen account aangeraakt en tikt u op **Account verwijderen** in het optiemenu. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tikt u op **OK**.
 - Om een account te bewerken, houdt u de te bewerken account aangeraakt en tikt u op **Accountinstellingen** in het optiemenu.

Meer e-mailaccounts toevoegen

Druk in het venster Uw accounts op **MENU** en tik op **Account toevoegen**.

4.4 Werken met Google Talk

Google Talk is het instant messaging programma van Google. Hiermee kunt u met anderen communiceren die eveneens Google Talk op een telefoon of op het web gebruiken.

Opmerking De Google Talk-account die is ingesteld, is gebaseerd op de Gmail-account die u bij het instellen van de telefoon hebt gebruikt.

Aanmelden en online chatten

Aanmelden bij Google Talk

Druk op **BEGIN**, open het tabblad Toepassingen en tik op **Google Talk**.

Tik hierop om uw statusbericht te wijzigen.



Een nieuwe vriend toevoegen


U kunt alleen mensen toevoegen die zelf ook een Google-account gebruiken.

- 1 Druk in de lijst Vrienden op **MENU** en tik op **Vriend toevoegen**.
- 2 Geef het Google Talk instant messaging-ID of het Google-e-mailadres op van degene die u wilt toevoegen.
Opmerking Als u iemand met een instant messaging-ID toevoegt die in uw lijst met contacten is opgeslagen, verschijnen de bijbehorende gegevens op het scherm bij het invoeren van de informatie. U kunt de contactpersoon aantikken of doorgaan met het invoeren van de IM-gegevens.
- 3 Tik op **Uitnodiging sturen**.

Een uitnodiging bekijken en accepteren

- 1 Druk in de lijst Vrienden op **MENU** en tik op **Uitnodigingen**. Alle door u verzonden chat-uitnodigingen die u hebt verzonden of ontvangen, worden weergegeven in het scherm met openstaande uitnodigingen.
- 2 Tik op een openstaande uitnodiging en vervolgens op **Accepteren** of **Afwijzen**.
Opmerking Wanneer de persoon die u hebt uitgenodigd om te chatten de uitnodiging accepteert, verdwijnt de uitnodiging uit de lijst.


De online-status en bericht wijzigen

- 1 Tik op het pictogram voor de online-status () naast uw naam en selecteer de gewenste status in het menu.
- 2 Tik in het tekstvak links van uw online-statuspictogram en typ het statusbericht met het schermtoetsenbord.
- 3 Tik op **Gereed** op het schermtoetsenbord.

Tip De status die u in Google Talk instelt, hier of op het web, is voor uw kennissen ook zichtbaar in andere toepassingen, zoals Gmail, Google Maps (met Google Latitude), IM, en Email.

Een chat starten

- 1 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik in de vriendenlijst op een vriend.
 - Ga met de **TRACKBALL** naar een vriend en druk op de **TRACKBALL**.

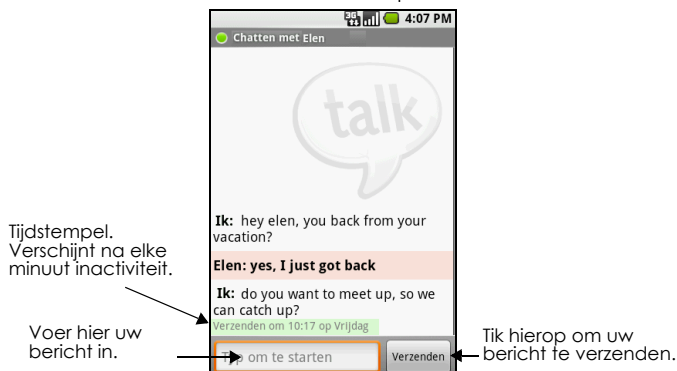

- 2 Chat met uw vriend door tekst in te voeren met het schermtoetsenbord.


Opmerking Houd de smiley-toets ingedrukt om het smiley-menu te openen zodat u een smiley kunt invoegen. Tik op een smiley om deze in het bericht op te nemen.

- 3 Tik na het invoeren van het bericht op **Verzenden**.

Tussen actieve chats omschakelen

Als u met meerdere mensen tegelijk chat, kunt u tussen de chats schakelen.

- 1 Druk als u in een chatscherm of in de vriendenlijst staat op **MENU** en tik op **Van chat wisselen**.
- 2 Tik in het venster dat verschijnt op de vriend waarmee u wilt chatten.



Een chat afsluiten

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Tik in de vriendenlijst op een vriend met een actieve chat en tik in het menu op **Chat beëindigen**.
- Druk in een chatvenster op **MENU** en tik op **Chat beëindigen**.

Uw vrienden beheren

De vrienden in de vriendenlijst worden op online-status gesorteerd: actieve chats, online, bezet, en offline. Binnen deze statusgroepen worden de namen alfabetisch gesorteerd.

Standaard staan alleen de vrienden waarmee u regelmatig communiceert - de populairste - in de vriendenlijst. Om al uw vrienden weer te geven, drukt u op **MENU** en tikt u op **Alle vrienden**.

Tip Om terug te keren naar de weergave van alleen de populairste vrienden, drukt u op **MENU** en tikt u op **Populairste**.

Een vriend zoeken

Begin met het invoeren van de naam van uw vriend in de vriendenlijst om de lijst te filteren, zodat alleen vrienden getoond worden waarvan de naam overeenkomt met wat u typt.

Een vriend blokkeren

U kunt voorkomen dat een vriend u berichten stuurt. Na blokkeren wordt de vriend ook uit de vriendenlijst verwijderd.

- 1 Zoek in de vriendenlijst de vriend op die u wilt blokkeren.
Opmerking Als u de vriend niet kunt zien, drukt u op **MENU** en tikt u op **Alle vrienden**.
- 2 Houd de naam van de vriend aangetikt en tik op **Vriend blokkeren**. De vriend wordt verwijderd uit de vriendenlijst en toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde vrienden.

Opmerking Als u de blokkering van een vriend wilt opheffen, drukt u op **MENU** en tikt u op **Geblokkeerd**. Tik in de lijst met geblokkeerde vrienden op de naam van degene waarvan u de blokkering wilt opheffen en tik op **OK** als daarom wordt gevraagd.

Een vriend vastpinnen

U kunt een vriend vastpinnen zodat u zeker weet dat de vriend altijd wordt weergegeven in de lijst met **populairste** vrienden.

- 1 Houd in de berichtenlijst de naam van de vriend aangetikt om het optiemenu te openen.
Opmerking Als u de vriend niet kunt zien, drukt u op **MENU** en tikt u op **Alle vrienden**.
- 2 Tik op **Vriend vastpinnen**.

Opmerking Als u het vastpinnen van een vriend ongedaan wilt maken, houdt u de betreffende vriend aangetikt en tikt u op **Vriend loshalen** in het menu.

Een vriend in de lijst met populairste vrienden weergeven

- 1 Houd in de berichtenlijst de naam van de vriend aangetikt om het optiemenu te openen.
Opmerking Als u de vriend niet kunt zien, drukt u op **MENU** en tikt u op **Alle vrienden**.
- 2 Tik op **Vriend tonen**.

Opmerking Als u niet wilt dat een vriend wordt weergegeven in de lijst met meest populaire vrienden, houdt u de naam van de vriend aangetikt en tikt u op **Vriend verbergen** in het menu. Als u de vriend hebt vastgepind, wordt de pin verwijderd als u de vriend verbergt.

Indicatoren voor mobiele telefoon

U kunt nagaan wat voor toestel uw vriend gebruikt om in Google Talk te chatten. Bekijk in de vriendenlijst het pictogram dat rechts van de naam van uw vriend wordt weergegeven.



Als u geen afbeelding ziet, geeft dit aan dat uw vriend zich het laatst op een computer heeft aangemeld.


U kunt ook kiezen om een mobiele indicator te tonen. Om te tonen:

- 1 Druk in de lijst Vrienden op **MENU** en tik op **Meer > Instellingen**.
- 2 Selecteer de optie **Mobiele indicator** en druk op **TERUG**. Het indicatorpictogram voor mobiele telefoons wordt naast uw naam weergegeven in de vriendenlijst van anderen zodat ze weten welk type mobiele apparaat u gebruikt.

IM-instellingen aanpassen

De melding voor nieuwe expresberichten instellen

U kunt instellen dat de telefoon een geluid afspeelt, trilt of een melding weergeeft in de statusbalk wanneer u een nieuw expresbericht ontvangt.

- 1 Druk in de lijst Vrienden op **MENU** en tik op **Meer > Instellingen**.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik in het keuzevakje **Expresberichtmeldingen** om een melding te ontvangen in de statusbalk als een nieuw expresbericht binnenkomt. 
 - Tik op **Beltoon selecteren** om de beltoon te selecteren als een nieuw expresbericht binnenkomt. De beltoon wordt kort afgespeeld wanneer u deze selecteert. Als u geen beltoon wilt laten afspelen wanneer u een nieuw expresbericht ontvangt, selecteert u **Stil**.
 - Tik in het keuzevakje **Trillen** als u uw telefoon wilt laten trillen bij ontvangst van een nieuw expresbericht.

Automatisch aanmelden

U kunt automatisch aanmelden bij uw Google Talk-account wanneer u de telefoon inschakelt.

- 1 Druk in de lijst Vrienden op **MENU** en tik op **Meer > Instellingen**.
- 2 Klik in het keuzevakje **Automatisch aanmelden** om dit te selecteren.
- 3 Druk op **TERUG** om de instelling op te slaan.

Afmelden

Druk in de vriendenlijst op **MENU** en tik op **Meer > Afmelden** als u zich bij Google Talk wilt afmelden.

5 Verbinding maken

5.1 Verbinding maken met internet

Dankzij de netwerkmogelijkheden van uw telefoon hebt u toegang tot internet via een van de volgende verbindingen.

- GPRS/3G/EDGE
- Wi-Fi

GPRS/3G/EDGE

Uw telefoon wordt automatisch ingesteld voor het gebruik van de GPRS/3G/EDGE-service van uw provider als u het apparaat voor het eerst inschakelt (als de SIM-kaart is geplaatst).

Controleren welke netwerkverbindingen u gebruikt

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Tik op **Draadloze bediening** > **Mobiele netwerken** > **Network operators** of op **Namen draadloze toegangspunten**.

Een nieuw toegangspunt maken

Als u voor uw telefoon een nieuwe GPRS/3G/EDGE-verbinding nodig hebt, moet u de naam en instellingen van het toegangspunt (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord indien nodig) aanvragen bij uw service provider.

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Tik op **Draadloze bediening** > **Mobiele netwerken** > **Namen draadloze toegangspunten**.
- 3 Druk in het venster APNs op **MENU** en tik op **Nieuwe APN**.
- 4 Typ de APN-instellingen in het venster Edit acces point (Toegangspunt bewerken). Tik op een APN-instelling om deze te bewerken.
- 5 Tik op **MENU** en vervolgens op **Opslaan** als u klaar bent met het instellen van de nieuwe APN.

Wi-Fi

Wi-Fi geeft draadloze toegang tot het Internet over afstanden tot 100 meter (300 voet). Om Wi-Fi op uw telefoon te gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "hotspot".

Opmerking De beschikbaarheid en het bereik van Wi-Fi-signalen zijn afhankelijk van het aantal, de infrastructuur en andere objecten waar het signaal doorheen gaat.

Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen** > **Draadloze bediening**.
- 2 Schakel het selectievakje **Wi-Fi** in om Wi-Fi in te schakelen. De telefoon scant naar beschikbare draadloze netwerken.
- 3 Tik op **Wi-Fi instellingen**. De netwerknamen en beveiligingsinstellingen (Open netwerk of Beveiligd door WEP) van de gevonden Wi-Fi-netwerken worden in het deel Wi-Fi networks (Wi-Fi-netwerken) getoond.
- 4 Tik op een Wi-Fi-netwerk om verbinding te maken. Wanneer u een open (niet-beveiligd) netwerk selecteert, wordt u automatisch verbonden met het netwerk. Als u een netwerk selecteert dat met WEP is beveiligd, typt u de WEP (beveiligings)-sleutel en tikt u op **Verbinding maken**.


Opmerkingen


- De volgende keer dat uw telefoon verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk dat u eerder hebt gebruikt, wordt u niet meer gevraagd om de WEP-sleutel in te voeren, behalve wanneer u de fabrieksinstellingen van de telefoon terugzet.
- Wi-Fi-netwerken maken gebruik van zelfdetectie, wat betekent dat er geen aanvullende stappen nodig zijn om uw telefoon verbinding te laten maken met een Wi-Fi-netwerk. Voor bepaalde gesloten draadloze netwerken kan het nodig zijn een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.

De status van draadloze netwerken controleren

U kunt de status van de huidige draadloze verbinding als volgt controleren:

- Statusbalk

Wanneer uw telefoon verbinding heeft met een draadloos netwerk, wordt het Wi-Fi-pictogram  weergegeven in de statusbalk en ziet u de signaalsterkte (aantal verlichte balken). Als

Netwerkmelding is ingeschakeld in de Wi-Fi-instellingen, verschijnt dit pictogram  in de statusbalk telkens wanneer de telefoon een beschikbaar draadloos netwerk binnen het bereik selecteert.

- Wi-Fi-netwerken

Tik in het scherm Draadloze bediening op **Wi-Fi**-instellingen en vervolgens op het draadloze netwerk waarmee de telefoon is verbonden. De naam, status, snelheid, signaalsterkte, beveiligingsgegevens en IP-configuratie van het draadloze netwerk worden weergegeven.

Opmerking Als u de instellingen van het draadloze netwerk van de telefoon wilt verwijderen, tikt u in dit venster op **Vergeten**. U moet in dat geval de instellingen nogmaals invoeren wanneer u verbinding maakt met dit draadloze netwerk.



Verbinding maken met een ander draadloos netwerk

1 Tik in het scherm draadloze bediening op **Wi-Fi-instellingen**. Gedetecteerde draadloze netwerken worden in de sectie Wi-Fi networks getoond.

Tip Als u handmatig wilt scannen naar beschikbare draadloze netwerken, drukt u in het scherm Wifi-instellingen op **MENU** en tikt u op **Scannen**

2 Tik op een Wi-Fi-netwerk om verbinding te maken.

Opmerking Als het draadloze netwerk waarmee u verbinding wilt maken niet in de lijst met gedetecteerde netwerken staat, schuift u omlaag en tikt u op **Wifi-netwerk toevoegen**. Voer de instellingen van het draadloze netwerk in en tik op **Opslaan**.

5.2 Werken met de browser

Open de browser om te surfen op het web. De browser is volledig geoptimaliseerd en bevat geavanceerde mogelijkheden waarmee u vanaf uw telefoon op internet kunt browsen.

Opmerking U moet een actieve gegevensverbinding (3G, GPRS) of draadloze (Wi-Fi) netwerkverbinding hebben voor toegang tot internet.

De browser openen

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Druk op **BEGIN** en vervolgens op **Verkenner**.
- Druk op **BEGIN**, open het tabblad Toepassingen en tik op **Verkenner**.

Opmerking De browser verschijnt automatisch als u op een web-koppeling in een e-mail of SMS-bericht klikt.

Naar een webpagina gaan

- 1 Druk in het venster Browser op **MENU** en tik op **Ga naar**.
- 2 Voer het adres van de webpagina in met het toetsenbord. Wanneer u het adres invoert, worden overeenkomende adressen van webpagina's op het scherm weergegeven. Tik op een adres om direct naar de webpagina te gaan of voer het gehele webadres in.
- 3 Tik op **Ga naar**.

Uw startpagina instellen

- 1 Tik op **MENU** en vervolgens op **Meer > Instellingen > Startpagina instellen**.
- 2 Typ de URL van de website die u als startpagina wilt gebruiken en tik op **OK**.



Webpagina's bekijken

De browser bevat een groot aantal opties waarmee u webpagina's op dezelfde manier als op een bureaucomputer kunt bekijken.

De scherminstelling naar liggend veranderen

Kantel de telefoon om de webpagina in liggende stand te bekijken. De stand van het scherm past zich aan de stand van de telefoon aan.

Opmerking Het keuzevakje **Stand** in **BEGIN > MENU > Instellingen > Geluiden en weergave** moet zijn geselecteerd om de schermstand automatisch te laten veranderen.

Navigeren op een webpagina

U kunt in elke gewenste richting rollen met de **TRACKBALL** of met uw vinger op het scherm schuiven om te navigeren naar andere gedeeltes van de webpagina.

U kunt ook schalen en schuiven om een deel van de webpagina te vergroten zodat u deze beter kunt bekijken. Schalen en schuiven gebruiken:

- 1 Druk in een webpagina tweemaal op de **TRACKBALL**. De webpagina wordt uitgezoomd om op het scherm te passen en het vergrootvenster verschijnt.

- 2 Houd het vergrootvenster aangetikt en sleep het naar het gedeelte van de pagina dat u beter wilt bekijken. U kunt ook met de **TRACKBALL** rollen om het vergrootvenster naar een ander deel van het scherm te verplaatsen.



- 3 Haal uw vinger van het scherm of druk op de **TRACKBALL** om de weergave te vergroten. De weergave wordt met de zoomverhouding vergroot die actief was op het moment dat u schalen en schuiven hebt ingeschakeld.

In- en uitzoomen op een webpagina

Schuif met uw vinger in een richting op het scherm om de bediening voor het zoomen in te schakelen.



Een nieuw browservenster openen


Open meerdere browservensters om het gemakkelijker te maken om van de ene website naar de andere te gaan. U kunt maximaal 8 browservensters openen.

Druk om een nieuw venster te openen op **MENU** en tik op **Nieuw venster** terwijl u een webpagina bekijkt. Een nieuw browservenster verschijnt met de ingestelde startpagina.

Opmerking Tik als u twee of meer browservensters hebt geopend op **MENU** en tik op **Vensters** zodat u meer vensters kunt openen.

Tussen browservensters schakelen

- 1 Druk in een browservenster op **MENU** en tik op **Vensters**.

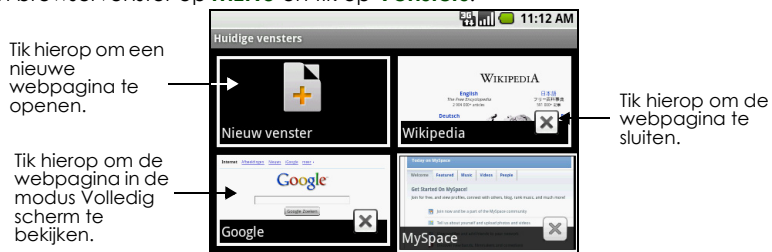


- 2 Tik in het scherm Huidige vensters op het browservenster dat u wilt bekijken.

Om een browservenster te sluiten, tikt u op  in het browservenster dat u wilt sluiten.

Tekst zoeken in een webpagina

- 1 Druk tijdens het bekijken van een webpagina op **MENU** en tik op **Meer > Op pagina zoeken**.
- 2 Tik waarnaar u zoekt. Tijdens het typen worden de overeenkomende tekens groen gemarkeerd. Tik op de linker of rechter pijl om naar het vorige of volgende overeenkomende item te gaan.

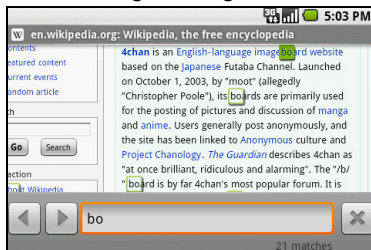

Tip Tik op  om de zoekbalk te sluiten.

Tekst kopiëren van een webpagina

Kopieer tekst van webpagina's en plak deze in een e-mail of in SMS/MMS-berichten.


- 1 Open de webpagina waaruit u tekst wilt kopiëren.
- 2 Zoek de tekst op die u wilt kopiëren, druk op **MENU** en tik op **Meer > Tekst selecteren**.
Tip Zoom uit op de pagina voordat u tekst selecteert.
- 3 Plaats uw vinger aan het begin van de tekst die u wilt kopiëren en sleep naar het eind van de tekst die u wilt kopiëren. Gekopieerde tekst wordt roze gemarkeerd.
- 4 Haal uw vinger van het scherm.

Om tekst in een e-mail of SMS/MMS-bericht te plakken, tikt u in het tekstvak en vervolgens op **Plakken** in het optiemenu.

koppelingen, geschiedenis en downloads beheren

Koppelingen in webpagina's selecteren

U kunt door de koppelingen op een webpagina navigeren met de **TRACKBALL**. Wanneer u een koppeling markeert, wordt deze door een groen vak omgeven.

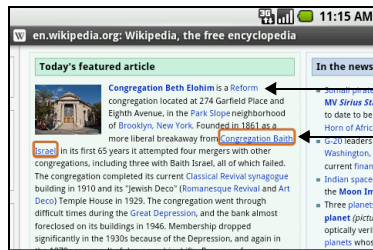

De koppeling is niet geselecteerd

De koppeling is geselecteerd

Koppeling

Handelingen

- **Adres webpagina (URL)** Tikt u op de koppeling om de webpagina te openen.
- Houd de koppeling aangetikt om een menu te openen. Hiermee kunt u de koppeling openen, een bladwijzer toewijzen, kopiëren naar het klembord of delen via e-mail.

| Koppeling | Handelingen |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-mailadres | <ul style="list-style-type: none"> Tik om een e-mailbericht naar het e-mailadres te sturen. Houd het e-mailadres aangetikt en tik in het menu op Kopiëren om het e-mailadres naar het klembord te kopiëren. U kunt het e-mailadres later plakken wanneer u een nieuwe contactpersoon maakt of een nieuw e-mailbericht verzendt. |

De browser herkent ook een aantal telefoonnummers en adressen waarmee u het telefoonnummer kunt bellen of het adres opzoeken in Google Maps. Herkende telefoonnummers en adressen worden groen gemarkeerd als u daar heen navigeert.

| Koppeling | Handelingen |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Locatieadres | Tik op het adres om Google Maps te openen en het adres te lokaliseren. |
| Telefoonnummer | Tik om het Telefoon scherm te openen, om het telefoonnummer te bellen. |

Tip Wanneer koppelingen te klein zijn om er direct op het scherm op te tikken, kunt u ze met de **TRACKBALL** markeren en vervolgens op de **TRACKBALL** drukken om de koppeling te openen of de **TRACKBALL** ingedrukt houden om een optie in het menu te selecteren.

De browsergeschiedenis bekijken

Druk in het venster Browser op **MENU** en tik op de tab **Bladwijzers > Geschiedenis**. Tik op een item om de webpagina te openen.

Tip U kunt ook de meest bezochte webpagina's bekijken door op **MENU** te drukken en op de tab **Bladwijzers > Meest bezocht** te tikken.

Downloaden van webtoepassingen toestaan

Voordat u webtoepassingen kunt downloaden, moet u eerst de downloadoptie inschakelen in de telefooninstellingen.

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen > Toepassingen..**
- 2 Klik in het keuzevakje **Onbekende bronnen** om dit in te schakelen.
- 3 Wanneer het aandachtsvenster verschijnt, tikt u op **OK**.

Opmerking Alle gedownloade toepassingen worden opgeslagen op de geheugenkaart. Voordat u een toepassing van het web downloadt, moet u zorgen dat u een geheugenkaart in de telefoon hebt geïnstalleerd. Zie "De geheugenkaart installeren" op pagina 17 voor informatie over de installatie van een geheugenkaart.

Waarschuwing! Toepassingen die u via het web downloadt, kunnen van onbekende bronnen zijn. Download alleen toepassingen van vertrouwde bronnen, zoals de Android markt, om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen. Zie "Een toepassing installeren" op pagina 92 voor meer informatie.

Uw downloads bekijken


Druk in een browservenster op **MENU** en tik op **Meer > Downloads**.

Bladwijzers beheren

U kunt zoveel bladwijzers opslaan als u wilt op de telefoon.

Een bladwijzer toewijzen aan een webpagina

- 1 Ga in een browservenster naar de webpagina die u wilt markeren.
- 2 Druk op **MENU** en tik op **Bladwijzers**. Het bladwijzerscherm verschijnt.
- 3 Tik in het tabblad **Bladwijzers** op **Nieuwe bladwijzer**.
- 4 Bewerk eventueel de **Naam** van de bladwijzer en tik op **OK**.

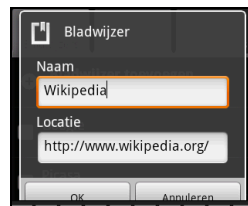

Een bladwijzer openen

- 1 Druk in het venster Browser op **MENU** en tik op **Bladwijzers**.
- 2 Voer in het tabblad **Bladwijzers** een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op de bladwijzer die u wilt openen.
 - Houd de bladwijzer aangetikt die u wilt openen en tik op **Open** of op **In een nieuw venster openen** in het optiemenu.

Een bladwijzer bewerken

- 1 Druk in het venster Browser op **MENU** en tik op **Bladwijzers**.
- 2 Tik in het tabblad **Bladwijzers** op de bladwijzer die u wilt bewerken.
- 3 Tik op **Bladwijzer bewerken** in het optiemenu. Het dialoogvenster voor het bewerken van bladwijzers verschijnt.
- 4 Voer uw wijzigingen in en tik op **OK**.

Browserinstellingen aanpassen

Tik in het browserscherm op **MENU** en vervolgens op **Meer > Instellingen** om de instellingen en opties voor de browser vast te leggen.

5.3 Bluetooth gebruiken

Bluetooth is een communicatietechnologie voor de korte afstand waarmee Bluetooth-apparaten informatie kunnen uitwisselen over een afstand van ongeveer acht meter zonder dat een fysieke verbinding nodig is.

Bluetooth op uw telefoon werkt in drie verschillende modi:

- **Aan.** Bluetooth is ingeschakeld. Uw telefoon kan andere Bluetooth-apparaten herkennen, maar niet andersom.
- **Identificeerbaar.** Bluetooth is ingeschakeld en alle andere Bluetooth-apparaten kunnen uw telefoon detecteren.
- **Uit.** Bluetooth is uitgeschakeld. In deze modus kunt u geen gegevens verzenden of ontvangen met Bluetooth.

Opmerkingen

- Bluetooth is standaard uitgeschakeld. Als u Bluetooth inschakelt en vervolgens uw telefoon uitschakelt, wordt Bluetooth ook uitgeschakeld. Wanneer u de telefoon weer inschakelt, wordt Bluetooth automatisch ingeschakeld.
- Schakel Bluetooth uit als het niet wordt gebruikt. Hiermee bespaart u energie. Zet het ook uit op plekken waar het gebruik van mobiele toestellen verboden is, zoals aan boord van een vliegtuig en in ziekenhuizen.

Bluetooth inschakelen en uw telefoon zichtbaar maken

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Tik op **Draadloze bediening** en klik in het keuzevakje **Bluetooth** om Bluetooth in te schakelen.

Wanneer Bluetooth is ingeschakeld, wordt het Bluetooth-pictogram () weergegeven in de statusbalk.

- 3 Tik op **Bluetooth-instellingen** en schakel het selectievakje **Zichtbaar** in om de telefoon zichtbaar te maken voor andere Bluetooth-apparaten binnen het bereik.

Belangrijk De telefoon is maximaal 2 minuten zichtbaar.

De naam van de telefoon wijzigen

De naam van de telefoon identificeert uw telefoon in een Bluetooth-netwerk.

- 1 Zorg dat u Bluetooth hebt ingeschakeld.
- 2 Tik in het scherm (Draadloze bediening) op **Bluetooth-instellingen** > **Apparaatnaam**.
- 3 Typ de naam van uw telefoon in het dialoogvenster en tik op **OK**.

Koppelen en verbinden met een handsfree Bluetooth-hoofdtelefoon of -carkit

U kunt de telefoon verbinden met een handsfree Bluetooth-hoofdtelefoon of -carkit zodat u deze apparaten kunt gebruiken om gesprekken te verzenden en/of te ontvangen. Voordat u een handsfree Bluetooth-hoofdtelefoon of -carkit kunt gebruiken, moet u deze eerst koppelen met uw telefoon.


Belangrijk De telefoon ondersteunt de volgende Bluetooth-profielen: Headset, Handsfree, A2DP en AVRCP.


- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Tik op **Draadloze bediening** > **Bluetooth-instellingen** en klik in het keuzevakje **Bluetooth**. Uw telefoon begint met scannen naar Bluetooth-apparaten die binnen bereik zijn. Alle gedetecteerde apparaten worden onder het gedeelte met Bluetooth-apparaten weergegeven.

Tips

- Als het apparaat niet in de lijst wordt weergegeven, tikt u op **Scannen naar toestellen** om opnieuw te scannen.
 - Controleer of het Bluetooth-apparaat dat u wilt koppelen is ingesteld in de zichtbare modus. Zie de handleiding van het Bluetooth-apparaat om te leren hoe u deze modus instelt.
- 3 Tik op de handsfree hoofdtelefoon of carkit in de lijst om de koppeling te starten.

Opmerking voor een aantal Bluetooth-apparaten moet u een code typen om verbinding te maken. U kunt "0000" als code proberen. Zie de handleiding van het Bluetooth-apparaat als dat niet werkt.

- 4 De status van koppelen en verbinden wordt onder de handsfree hoofdtelefoon of carkit in de lijst met Bluetooth-apparaten weergegeven. Wanneer de andere handsfree Bluetooth-hoofdtelefoon of -carkit verbinding heeft gemaakt met uw telefoon, wordt het pictogram voor Bluetooth-verbinding () in de statusbalk weergegeven. U kunt de handsfree Bluetooth-hoofdtelefoon of -carkit gebruiken om gesprekken te verzenden en/of te ontvangen.

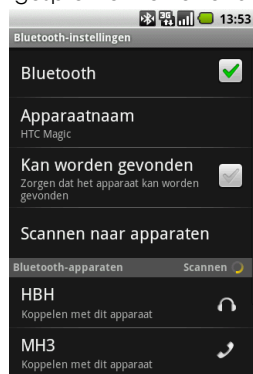

Het pictogram  geeft aan dat het apparaat een stereo Bluetooth headset (A2DP Bluetooth profiel) is. U hebt een stereo Bluetooth headset (A2DP Bluetooth profiel) nodig als u met een Bluetooth headset naar muziek wilt luisteren.

Het pictogram  geeft aan dat het apparaat een mono Bluetooth headset is (Headset en Handsfree Bluetooth profiel).

Opmerkingen

- U hoeft twee apparaten slechts eenmaal te koppelen. Nadat de koppeling tot stand is gebracht, kunnen de apparaten het partnerverband herkennen en gegevens uitwisselen zonder dat de code opnieuw moet worden ingevoerd.
- Als u met een andere hoofdtelefoon koppelt terwijl u al verbinding hebt met een hoofdtelefoon, wordt de verbinding met de eerste hoofdtelefoon verbroken. Als u de verbinding naar de eerste hoofdtelefoon wilt terugschakelen, moet u deze hoofdtelefoon nogmaals handmatig selecteren in de lijst met Bluetooth-apparaten.

De koppeling met een handsfree Bluetooth-hoofdtelefoon of -carkit verbreken

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Tik op **Draadloze bediening** > **Bluetooth-instellingen**.
- 3 Schuif naar het gedeelte met Bluetooth-apparaten en houd de verbonden handsfree hoofdtelefoon of carkit aangetikt.
- 4 Tik op **Verbinding verbreken**.

Tik op **Koppeling verbreken** als u wilt dat alle koppelingsinformatie voor de hands-free headset of car kit wordt gewist van de telefoon. U moet in dat geval de code opnieuw invoeren wanneer u verbinding maakt met dat Bluetooth-apparaat.

6 Navigatie onderweg met Kaarten

6.1 Kaarten gebruiken

Met Kaarten kunt u uw huidige locatie bepalen, realtime verkeerssituaties bekijken en een gedetailleerde routebeschrijving naar uw gewenste bestemming opvragen. Deze voorziening biedt tevens een zoekfunctie waarmee u interessante plekken of een adres kunt zoeken op een vector- of satellietkaart, of locaties kunt zoeken op straatniveau.

Opmerkingen

- U moet een actieve gegevensverbinding (3G, GPRS) of draadloze (Wi-Fi) netwerkverbinding hebben om Kaarten te gebruiken.
- De toepassing Kaarten bestaat niet elk land of elke stad.

Locatiebron inschakelen

Voordat u Kaarten opent om een lokatie of interessante plek te zoeken, moet u **Locatiebron** inschakelen.

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Tik op **Beveiliging & locatie**.
- 3 Ga naar Instellingen mijn netwerk en selecteer **Draadloze netwerken, GPS-satellieten** of beide.

Opmerking Als u **Gps-satellieten** selecteert, kunt u interessante plekken zoeken op straatniveau. Hiervoor is echter wel een onbelemmerd bereik en meer batterijvermogen nodig.

Maps openen


Voer een van de volgende handelingen uit:

- Druk op **BEGIN** en vervolgens op **Maps**.
- Druk op **BEGIN**, open het tabblad Toepassingen en tik op **Kaarten**.

Uw locatie op de kaart zoeken

Druk in het venster Maps op **MENU** en tik op **Mijn locatie**. Uw locatie wordt op de kaart weergegeven als een knipperende blauwe stip.


Uw huidige locatie.

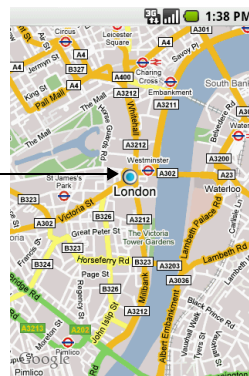

6.2 Zoeken naar interessante plaatsen

Zoeken naar een interessante plek

- 1 Druk in het venster Browser op **MENU** en tik op **Zoeken**.
- 2 Voer de plek in waarnaar u wilt zoeken. U kunt een adres, stad of type bedrijf of stichting invoeren (bijvoorbeeld musea in Amsterdam).

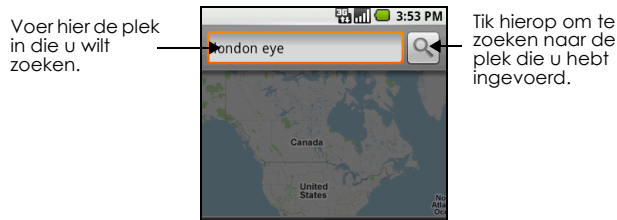

Tip Tijdens het typen verschijnt een lijst met alle plekken waar u eerder hebt gezocht of die u eerder hebt bezocht. U kunt ook op een adres in het menu tikken om de locatie op de kaart weer te geven.

- 3 Tik op **Zoeken**.
- 4 Tik op een plaats in de lijst om de lokatie op de kaart te tonen.



Tip Rol op de kaart de **TRACKBALL** links of rechts om de locatie van de vorige of volgende plek in de lijst met zoekresultaten weer te geven.


- 5 Tik op het tekstvak op de kaart om de details en opties van de locatie te openen.

6.3 Kaarten bekijken

U kunt tijdens het bekijken van een kaart gebruikmaken van de volgende mogelijkheden om te zoomen en te navigeren.

In- of uitzoomen op een kaart

Tik op het scherm om de bedieningselementen weer te geven.

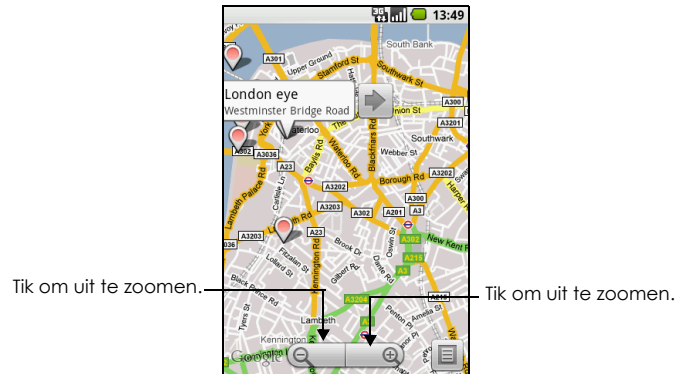

Navigeren op een kaart


Rol de **TRACKBALL** of schuif met uw vinger in de gewenste richting op het scherm om andere gedeelten van de kaart te bekijken.

De kaartmodus wijzigen


Tijdens het bekijken van een kaart kunt u naar een andere kaartmodus overschakelen. Druk op **MENU** en tik op **Kaartmodus**. Selecteer **Kaart**, **Satelliet**, **Verkeer** of **Straatweergave**.




Kaartmodus

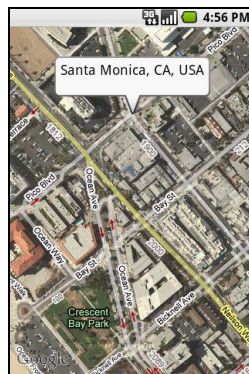

Satellietmodus

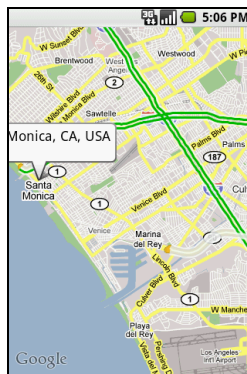

Verkeersmodus

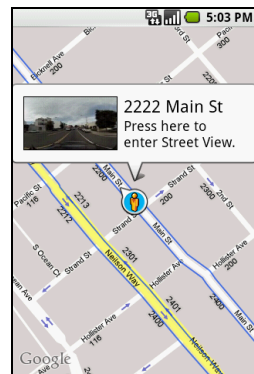

Street View

Kaartmodus

Dit is de standaardweergave waarin een kaart wordt weergegeven, met namen van de straten, rivieren, meren, bergen, parken en grenzen.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satellietmodus | Google Maps maakt gebruik van dezelfde satellietgegevens als Google Earth™. Satellietafbeeldingen zijn niet realtime. Voor grote delen van de wereld zijn hoge resolutie-beelden beschikbaar die vaak niet ouder dan enkele jaren zijn. |
| Verkeersmodus (alleen beschikbaar in geselecteerde gebieden) | In deze modus ziet u realtime verkeerssituaties die op de straten worden weergegeven als gekleurde lijnen. Elke kleur geeft aan hoe snel het verkeer zich beweegt. |
| Street View (alleen beschikbaar in geselecteerde gebieden) | Deze modus biedt een locatieweergave op straatniveau. De straatweergave is beschikbaar voor straten die een blauwe contour hebben. Druk tijdens het bekijken van de straatweergave van een locatie op MENU en tik op Kompasmodus om de kompasmodus in te schakelen. Kantel, pan of draai uw telefoon om het gebied rond de geselecteerde locatie te bekijken. |

6.4 Routebeschrijvingen

U kunt met Google Maps een gedetailleerde routebeschrijving naar uw bestemming opvragen.

Een routebeschrijving ophalen

- 1 Druk tijdens het bekijken van een kaart (behalve in Street View) op **MENU** en tik op **Routebeschrijving**.
- 2 Voer in het eerste tekstvak het startpunt in en voer in het tweede tekstvak de bestemming in.



U kunt ook op  tikken om het bronmenu van de locatie te openen en een beginpunt en bestemmingsadres te selecteren.

3 Tik op **Route**. De route naar uw bestemming verschijnt in een lijst.

The image shows two screenshots of a mobile navigation application. The top screenshot displays a 'Routebeschrijving' (Route description) screen. It lists the starting address '120 River Rd, Bogota, NJ 07603, Verenigde Staten' and provides a list of directions with distances and times: 'Vertrek in noordelijke richting op de River Rd naar Munn Ave (0,6 km)', 'Sla rechtsaf bij W Main St (0,9 km)', 'Ga verder op Degraw Ave (2,1 km)', 'Neem de oprit naar de I-95 N Gedeeltelijke tolweg U gaat New York binnen (15,8 km)', and 'Neem afslag 10 richting I-678'. At the bottom, it shows the total distance '34,5 km' and time '33 min', along with buttons for 'Bewerken' (Edit) and 'Kaart weergeven' (Show map). The bottom screenshot shows a map view of the same area. A callout box displays the total distance '34,5 km' and time '33 min'. The map shows the current location and the route path.

Afstand en tijd tot bestemming.

Tik hierop om de routebeschrijving op een kaart weer te geven.

Tik hierop om de vorige afslag op de kaart weer te geven.

Tik hierop om de volgende afslag op de kaart weer te geven.

Tik hierop om de routebeschrijving in een lijst weer te geven.

Als u de route hebt bekeken of gevolgd, drukt u op **MENU**, tikt u op **Meer** en vervolgens op **Kaart wissen** om de kaart opnieuw in te stellen. Uw bestemming wordt automatisch in de geschiedenis van Kaarten opgeslagen.

6.5 Uw vrienden vinden met Google Latitude™

Met Google Latitude user location service kunnen u en uw vrienden locaties en statusberichten met elkaar delen. Hiermee kunt u ook expresberichten en e-mail sturen, telefoneren en een routebeschrijving naar de locatie van uw vriend opvragen.

Uw locatie wordt niet automatisch gedeeld. U moet lid worden van Latitude en vervolgens uw vrienden uitnodigen om uw locatie te bekijken of hun uitnodigingen accepteren.

Open Latitude

Lid worden van Latitude

- 1 Druk tijdens het bekijken van een kaart (behalve in Street View) op **MENU** en tik op **Lid worden van Latitude**.
- 2 Lees het privacy-beleid. Tik op **Agree & share** als u het ermee eens bent.

Latitude openen nadat u lid bent geworden

Druk tijdens het bekijken van een kaart (behalve in Street View) op **MENU** en tik op **Latitude**.

Uw locaties delen

Nadat u lid bent geworden van Latitude kunt u uw locaties met uw vrienden delen. Alleen vrienden die u specifiek hebt uitgenodigd of geaccepteerd, kunnen uw locatie zien.

Vrienden uitnodigen

Om uw locatie met vrienden te delen en hen te vragen om hun locaties te bekijken

- 1 Druk in Latitude op **MENU** en tik op **Vriend toevoegen**.
- 2 Kies hoe u vrienden toevoegt:
 - **Kiezen uit Contacten**. Selecteer een willekeurig aantal vrienden in uw Contacten. Bij vrienden die Latitude al gebruiken, staat een pictogram  naast hun naam.
 - **Toevoegen via e-mailadres**. Typ een e-mailadres
- 3 Tik op **Vrienden toevoegen**.
- 4 Tik op **OK**.

Als uw vrienden Latitude al gebruiken, ontvangen ze een e-mailverzoek en een melding op Latitude. Als ze nog geen lid zijn van Latitude, ontvangen ze een e-mailverzoek waarin staat dat ze zich met hun Google-account bij Latitude kunnen aanmelden.

Een uitnodiging accepteren

Als u een uitnodiging van een vriend ontvangt, kunt u:

- **Accepteren en eveneens delen**. U kunt de locatie van uw vriend zijn en hij of zij de uwe.
- **Accepteren, maar mijn locatie verbergen**. U kunt de locatie van uw vriend zien maar hij of zij niet de uwe.
- **Niet accepteren**. Tussen u en uw vriend wordt geen informatie over locaties gedeeld.

U kunt op elk moment wijzigen hoe uw locatie met uw vriend wordt gedeeld. Zie "Om uw locatie met vrienden te delen en hen te vragen om hun locaties te bekijken" op pagina 77 voor meer informatie.

Uw vrienden tonen

U kunt uw vrienden tonen met de kaartweergave of de lijstweergave.


Kaartweergave

Als u Google Maps opent, toont dit de locaties van uw vrienden. Elke vriend wordt voorgesteld door een foto met een pijl die naar zijn of haar locatie verwijst. Als een vriend heeft gekozen voor het delen op stadsniveau, ontbreekt de pijl aan het pictogram dat in het centrum van de stad verschijnt. Zie "Om uw locatie met vrienden te delen en hen te vragen om hun locaties te bekijken" op pagina 77 voor meer informatie.

Als uw vrienden Google Talk gebruiken, wordt hun online status (beschikbaar, bezet enzovoort) aangegeven door een rond pictogram onder de afbeeldingen van die vrienden. Voor meer informatie, zie "Werken met Google Talk" op pagina 59.

Tik op de foto om het profiel van een vriend te bekijken en verbinding met hem of haar te maken. De naam van uw vriend verschijnt. Tik op de ballon recht boven zijn of haar pictogram.


Om andere vrienden te zien, tikt u op een van de pijltjesknoppen naast de ballon.

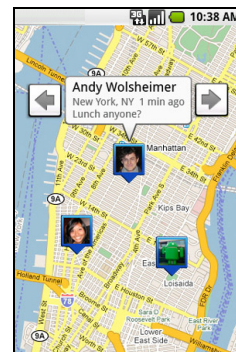

Lijstweergave

Om een lijst met vrienden te tonen, drukt u in Maps op **MENU** en tikt u op **Latitude**.

Selecteer de naam van een vriend in de lijst van wie u het profiel wilt bekijken en waarmee u verbinding wilt maken.

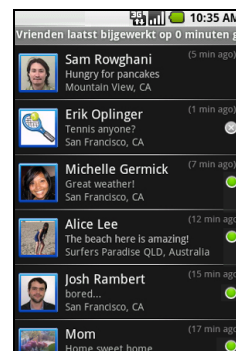

Verbinding maken met uw vrienden

Tik op de ballon met contactgegevens van een vriend in de kaartweergave of tik op een vriend in de lijstweergave om zijn of haar profiel te openen. In het profielscherm kunt u met uw vriend communiceren en privacy-opties instellen.

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Op kaart tonen | Zoek de locatie van een vriend op de kaart. |
| Chatten met Google Talk | Een expresbericht verzenden Google Talk opent een chatvenster met die vriend. |
| E-mail verzenden | Verzend een e-mail Gmail opent een e-mail, geadresseerd aan die vriend. |
| Routebeschrijving | Haal een routebeschrijving op naar de locatie van die vriend. |
| Voor deze vriend verbergen | Stop het delen van uw locatie met deze vriend. Uw vriend kan uw fotopictogram niet meer op de kaart zien. Tik op Zichtbaar maken voor deze vriend om uw locatie weer met deze vriend te delen. |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alleen op stadsniveau delen | Deel alleen de stad waar u zich bevindt, niet de locatie op straatniveau. Uw vriend ziet uw fotopictogram in het centrum van de stad. Tik op Beste beschikbare locatie als u een nauwkeuriger locatie wilt delen. |
| Verwijderen | Verwijder de vriend uit uw lijst en stop het delen van locaties met hem of haar volledig. |

Bepalen wat u deelt

U kunt zelf bepalen hoe en wanneer u voor uw vrienden te vinden bent. Alleen de laatste locatie die naar Latitude is gezonden, wordt met uw Google Account opgeslagen. Als u Latitude uitschakelt of u verbergt, wordt geen locatie opgeslagen.

Uw openbare profiel wijzigen

- 1 Druk in Maps op **MENU**, tik op **Latitude** en tik op de ballon met uw contactgegevens.
- 2 Pas de volgende opties naar voorkeur aan.

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Op kaart tonen | Zie uw locatie op een kaart. |
| Uw status wijzigen | Verander het statusbericht, dat via andere Google-producten en opties wordt gedeeld, zoals Google Talk en Gmail. Nadat u op Uw status wijzigen hebt getikt, typt u de nieuwe status in het dialoogvenster en tikt u op OK . |
| Verander uw foto | Verander de foto die ook via andere Google-producten en opties wordt gedeeld. Nadat u op Verander uw foto hebt getikt, kunt u met de telefoon een foto van uzelf maken of een foto in Galerij selecteren. Zie "Camera en camcorder gebruiken" op pagina 80 en "De Galerij gebruiken" op pagina 82 voor meer informatie. |
| Privacy-instelling wijzigen | Beheer hoe uw locatie met al uw vrienden wordt gedeeld. Selecteer een van de volgende opties; <ul style="list-style-type: none"> • Uw locatie detecteren. Laat Latitude automatisch uw locatie detecteren en wijzigen naarmate u rondreist. De bijwerkfrequentie wordt bepaald door verschillende factoren, zoals het batterijniveau van de telefoon en hoe recent uw locatie is gewijzigd. Opmerking: Mijn locatiebronnen moet zijn ingeschakeld. Zie "Kaarten gebruiken" op pagina 72 om te zien hoe u Mijn locatiebronnen inschakelt • Uw locatie instellen. Selecteer handmatig een locatie op de kaart. • Uw locatie verbergen. Verberg uw locatie voor al uw vrienden. Ze kunnen uw locatie niet op hun kaarten zien. U kunt uw locatie ook voor bepaalde personen verbergen. Zie het volgende gedeelte voor meer informatie. • Latitude uitschakelen. Schakel Latitude uit en stop het delen. Uw vrienden kunnen uw locatie niet zien. U kunt altijd weer lid worden van Latitude. |

7 Camera en multimedia

7.1 Camera en camcorder gebruiken

Gebruik de Camera of Camcorder om foto's en video te maken en delen. Uw telefoon bevat een 3,2 megapixel camera met autofocus waarmee u scherpe foto's en video kunt vastleggen.


Voor u verder gaat

- U moet een geheugenkaart installeren voordat u de camera of camcorder kunt gebruiken. Alle foto's of video die u op uw telefoon vastlegt of bekijkt, worden op de geheugenkaart opgeslagen. Zie "De geheugenkaart installeren" op pagina 17 voor meer informatie over het installeren van een geheugenkaart op de telefoon.
- De cameralens op de achterkant van de telefoon is tijdens het vervoer beschermd door een beschermende laag. Verwijder deze laag voordat u de camera gebruikt.

Camera of camcorder openen

Druk op **BEGIN**, tik op de tab Toepassingen en tik op **Camera** als u foto's wilt maken of op **Camcorder** als u video wilt vastleggen. De schermweergave wordt automatisch gewijzigd in Liggend wanneer u het camera- of camcorderscherm opent.

Tip U kunt in Camera of Camcorder gemakkelijk naar de andere vastlegmodus gaan.. Zie "Vastlegmodi" in dit hoofdstuk voor meer informatie.

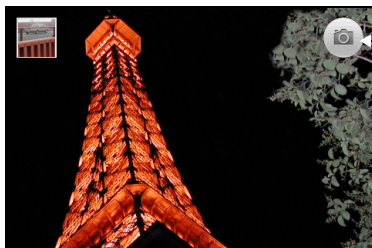

De huidige vastlegmodus. Tik hierop om een foto te maken of video vast te leggen.

Camera of camcorder sluiten

Druk in het camerascherm op **BEGIN** of op **TERUG**.

Vastlegmodi

De telefoon heeft twee vastlegmodi: Camera en Video.

De vastlegmodus veranderen



Druk op het camerascherm op **MENU** en tik op **Naar video schakelen** of op **Naar camera schakelen**.


Foto's maken

- 1 Druk op **BEGIN**, tik op de tab Toepassingen en tik op **Camera** of als u in Camcorder bent drukt u op **MENU** waarna u op **Naar camera schakelen** tikt.
- 2 Kader het onderwerp op het scherm in.

- 3 Tik op  op het scherm om een foto te nemen.

Video's maken

- 1 Druk op **BEGIN**, tik op de tab Toepassingen en tik op **Camcorder** of als u in Camera bent drukt u op **MENU** waarna u op **Naar video schakelen** tikt.
Tip U kunt de opnamekwaliteit voor video wijzigen door op **MENU** te drukken en op **Instellingen** > **Videokwaliteit selecteren** te klikken.
- 2 Kader het onderwerp op het scherm in.
- 3 Tik op  op het scherm om met opnemen te beginnen. Tik op  op het scherm om het opnemen te stoppen.

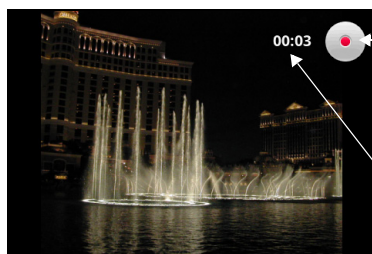

Opname-indicator.
U kunt hier ook op tikken om het opnemen van video te starten of stoppen.

Duur van het vastleggen

Belangrijk Met de telefoon kunt u maximaal 10 minuten video opnemen. Als de laatste minuut is bereikt, wordt de weergave van de tijdsduur rood en begint het aftellen.

Na het vastleggen

Na het opnemen verschijnt in de linkerbenedenhoek van het scherm een miniatuur van de foto of video die u zojuist hebt gemaakt. Tik op de miniatuur om de pictogrammen voor de nabehandeling te openen. Met de pictogrammen voor nabehandeling kunt u de film in de Galerij bekijken, een foto als contactpictogram of achtergrond instellen, het videobestand afspelen en het bestand met vrienden delen.



Tik hier om nog een foto te maken.



Tik hier om nog meer video op te nemen.

Foto's en video naar de geheugenkaart kopiëren

Foto's en video naar de geheugenkaart kopiëren

- 1 Stel de geheugenkaart van de telefoon in als een USB-schijf. Zie "De geheugenkaart van de telefoon als een USB-station gebruiken" op pagina 32 voor meer informatie.
- 2 Navigeer op uw computer naar de USB-schijf en open deze.
- 3 Maak een map in de root-map van de geheugenkaart.
Tip U kunt ook mappen maken en gebruiken om uw foto's en video in albums te ordenen binnen de map die u hebt gemaakt.

- 4 Kopieer de bestanden naar de map die u hebt gemaakt.
- 5 Na het kopiëren van de map ontkoppelt u het station of werpt u dit uit zoals gewenst door het besturingssysteem van uw computer om de telefoon veilig te kunnen verwijderen.
- 6 Ontkoppel de telefoon van de computer.

7.2 De Galerij gebruiken

In de Galerij kunt u foto's bekijken en video afspelen. Voor foto's kunt u ook eenvoudige bewerkingen uitvoeren ze als achtergrond of contactpictogram instellen en met uw vrienden delen.

De Gallery openen

- Druk op **BEGIN**, open het tabblad Toepassingen en tik op **Galerij**.
- Druk in het Camera-venster op **MENU** en tik vervolgens op **Galerij**.

Als u uw bestanden in mappen hebt opgeslagen op de geheugenkaart, worden deze mappen in de Gallery weergegeven als afzonderlijke albums. Het album linksboven bevat alle foto's op de geheugenkaart.



Opmerking Afhankelijk van het aantal foto's dat u hebt opgeslagen op de geheugenkaart, kan het enkele minuten duren voordat alle foto's in het telefoonscherm zijn geladen.

De Gallery sluiten

Druk in het scherm van de Galerij op **BEGIN** of op **TERUG** om de toepassing te sluiten.

Opmerking Wanneer u de Galerij vanuit de cameratoepassing hebt geopend, gaat u terug naar het live camerascherm wanneer u op **TERUG** drukt.

Met foto's werken

Nadat u een foto hebt genomen, kunt u deze bekijken of met anderen delen.

Afbeeldingen weergeven

- 1 Tik in het Gallery-scherm op een album om de foto's in het album te bekijken.

Opmerking Als er geen foto-albums zijn, gaat u met uw vinger omhoog of omlaag over het scherm of u rolt de **TRACKBALL** omhoog of omlaag om door de individuele foto's te bladeren.


- 2 Tik op een miniatuur om deze in de modus Volledig scherm te bekijken. U kunt ook de miniatuur aangeklikt houden en in het optiemenu op **Weergeven** tikken.

Tip U kunt kiezen om kleine of grote miniatures weer te geven of uw album sorteren om de grootste foto het eerst of laatst weer te geven. Druk in het venster Galerij op **MENU** en tik op **Instellingen**. Tik onder het gedeelte met algemene instellingen op **Beeldgrootte** of op **Sorteervolgorde** en pas de instelling naar wens aan.

Door foto's bladeren


Voer een van de volgende handelingen uit wanneer u foto's in de modus Volledig scherm bekijkt:

- Tik op de linkerzijde van het scherm om de vorige foto te bekijken en tik op de rechterzijde van het scherm om de volgende foto te bekijken.
- Tik op het scherm om de schuifpijlen weer te geven. Tik op het pijltje naar links om de vorige foto te bekijken of tik op het pijltje naar rechts om de volgende foto te bekijken.
- Rol de **TRACKBALL** naar links om de vorige foto te bekijken en rol deze naar rechts om de volgende foto in het album of de afbeeldingenlijst te bekijken.

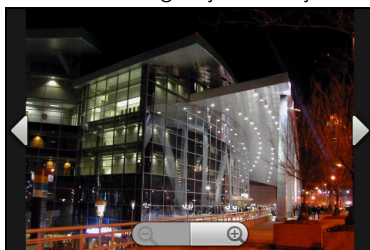

In- of uitzoomen op een foto

Tik op het scherm om de zoombediening te activeren.

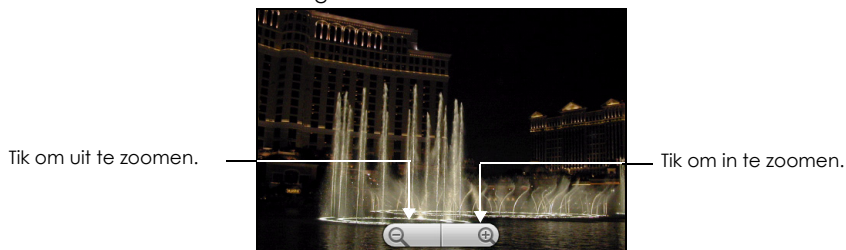

Een foto in de stand liggend bekijken.

Kantel de telefoon om de foto in liggende stand te bekijken. De stand van het scherm past zich aan de stand van de telefoon aan.

Opmerkingen

- Het keuzevakje **Stand** in **Begin > MENU > Instellingen > Geluiden en weergave** moet zijn geselecteerd om de schermstand automatisch te laten veranderen.
- Als u de foto wilt draaien en deze positie vastleggen, gaat u naar "Draaien en de gedraaide versie opslaan" hieronder.


Draaien en de gedraaide versie opslaan

- 1 Houd de foto die u wilt draaien aangeklikt in het Galerij-scherm of druk op **MENU** als u de foto op het volledige scherm bekijkt.
- 2 Tik in het optiemenu op **Draaien** en kies **Linksom draaien** of **Rechtsom draaien**.

Opmerking Telkens wanneer u op een van de draai-opties tikt, draait de foto 90 graden tegen de klok in (Linksom draaien) of 90 graden met de klok mee (Rechtsom draaien).

De foto bijsnijden

- 1 Druk tijdens het bekijken van een foto op het volledige scherm op **MENU** en tik op **Bijsnijden**. Het bijsnijdgereedschap verschijnt.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u het formaat van het bijsnijdvak wilt aanpassen, houdt u de rand van het bijsnijdvak aangetikt. Wanneer de pijlen voor het bijsnijdvak worden weergegeven, sleept u met uw vinger naar binnen of buiten om het formaat van het bijsnijdvak te wijzigen.
 - Om de beeldverhoudingen tijdens het veranderen van de afmetingen vast te houden, houdt u een van de 4 hoeken aangetikt.
 - Als u het bijsnijdvak wilt verplaatsen naar een ander gebied in de foto, houdt u een punt binnen het bijsnijdvak aangetikt en sleept u met uw vinger naar de gewenste positie.

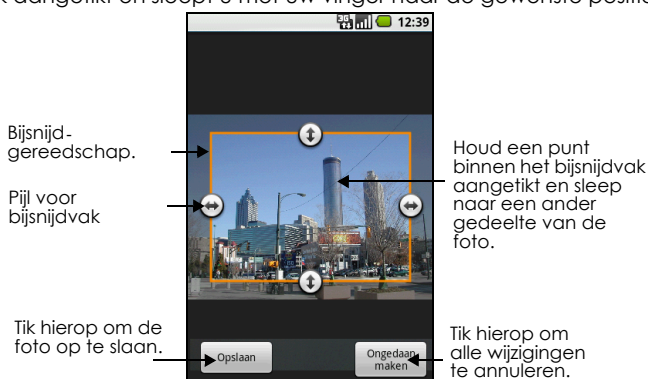

- 3 Tik op **Opslaan** om de wijzigingen vast te leggen.

Opmerking De bijgesneden foto wordt als kopie opgeslagen op de geheugenkaart. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

Een foto via e-mail versturen

- 1 Druk tijdens het bekijken van een foto op het volledige scherm op **MENU** en tik op **Delen**.
- 2 Tik als daarom wordt gevraagd op **E-mail** of op **Gmail**.
- 3 Uw foto wordt automatisch bijgevoegd bij het e-mailbericht. Schrijf uw e-mail en tik op **Verzenden**. Zie "Werken met Gmail™" op pagina 54 voor meer informatie over het maken en verzenden van e-mail.

Een foto via Berichten versturen

- 1 Druk tijdens het bekijken van een foto op het volledige scherm op **MENU** en tik op **Delen**.
- 2 Wanneer hierom wordt gevraagd, tikt u op **Berichten**.
- 3 Uw foto wordt automatisch bijgevoegd aan het bericht. Schrijf uw e-mail en tik op **Verzenden**. Zie "SMS- en MMS-berichten sturen" op pagina 48 voor meer informatie over het maken en verzenden van berichten.

Zo uploadt u een foto naar Picasa

U moet zijn aangemeld bij een Google-account als u foto's wilt uploaden naar de Picasa-fotodienst.

- 1 Druk tijdens het bekijken van een foto op het volledige scherm op **MENU** en tik op **Delen**.
- 2 Wanneer hierom wordt gevraagd, tikt u op **Picasa**.
- 3 Typ een **Bijschrift** voor de foto en selecteer het **Album** waarnaar u de foto wilt uploaden.

Tip Tik op **+** om een nieuw album te maken waarin u de foto kunt uploaden.

- 4 Tik op **Uploaden**. U kunt de foto's online bekijken op <http://picasaweb.google.com>.

Tip U kunt de voortgang van het uploaden volgen door het berichtenvenster te openen en op **Picasa** te tikken. Zie "Het meldingenvenster openen" op pagina 26 als u wilt weten hoe u het mededelingenscherf moet openen.

Met video werken

Nadat u een video hebt vastgelegd, kunt u deze bekijken of met anderen delen.

Video bekijken

Tik in het hoofdvenster van de Galerij op een video-album en tik op de video die u wilt bekijken om het afspelen te starten.

Tik op het scherm om de bedieningselementen weer te geven.



Een video via e-mail versturen

De maximale grootte van een video die u wilt delen, is 3 MB. Als u video wilt delen die u met de telefoon hebt vastgelegd, is dat ongeveer 1 minuut hoge kwaliteit of 2 minuten lage kwaliteit.

- 1 Houd tijdens het bekijken van video's in een lijst de video aangetikt en tik op **Delen** in het optiemenu.
- 2 Tik als daarom wordt gevraagd op **E-mail** of op **Gmail**.
- 3 Uw video wordt automatisch bijgevoegd bij het e-mailbericht. Schrijf uw e-mail en tik op **Verzenden**. Zie "Werken met Gmail™" op pagina 54 voor meer informatie over het maken en verzenden van e-mail.

Een video via Berichten versturen

De maximale grootte van een video die u wilt delen, is 3 MB. Als u video wilt delen die u met de telefoon hebt vastgelegd, is dat ongeveer 1 minuut hoge kwaliteit of 2 minuten lage kwaliteit.

- 1 Houd tijdens het bekijken van video's in een lijst de video aangetikt en tik op **Delen** in het optiemenu.
- 2 Wanneer hierom wordt gevraagd, tikt u op **Berichten**.
- 3 Uw foto wordt automatisch bijgevoegd aan het bericht. Schrijf uw e-mail en tik op **Verzenden**. Zie "SMS- en MMS-berichten sturen" op pagina 48 voor meer informatie over het maken en verzenden van berichten.

Video op YouTube delen

U kunt uw video's delen door ze naar de website van YouTube te uploaden. Voordat u dat doet, moet u een YouTube-account maken en u vanaf de telefoon bij die account aanmelden. De maximale grootte van een video die u wilt delen, is 3 MB. Als u video wilt delen die u met de telefoon hebt vastgelegd, is dat ongeveer 1 minuut hoge kwaliteit of 2 minuten lage kwaliteit.

- 1 Houd tijdens het bekijken van video's in een lijst de video aangetikt en tik op **Delen** in het optiemenu.
- 2 Wanneer hierom wordt gevraagd, tikt u op **YouTube**.
- 3 Typ een **Titel**, **Beschrijving** en **Tags** voor uw video. Klik in het keuzevakje **Public** als u de video met iedereen wilt delen.
- 4 Tik op **Uploaden**.

Tip U kunt de voortgang van het uploaden volgen door het berichtenvenster te openen en op **YouTube** te tikken. Zie "Het meldingenvenster openen" op pagina 26 als u wilt weten hoe u het mededelingenschermbild moet openen.

7.3 Video op YouTube™ bekijken

YouTube is een online dienst voor streaming video waarmee u video's kunt zoeken, bekijken en uploaden.

Opmerking U moet een actieve gegevensverbinding (3G/GPRS/EDGE) of draadloze (Wi-Fi) netwerkverbinding hebben voor toegang tot YouTube.


YouTube openen

Druk op **BEGIN**, open het tabblad Toepassingen en tik op **YouTube**.

Het scherm van YouTube verschijnt met de video's geordend in categorieën, zoals **Aanbevolen**, Most popular, **Meest bekeken**, **Hoogst beoordeeld** enzovoort.

YouTube sluiten

Druk in het scherm van YouTube op **BEGIN** of op **TERUG** om YouTube te sluiten.

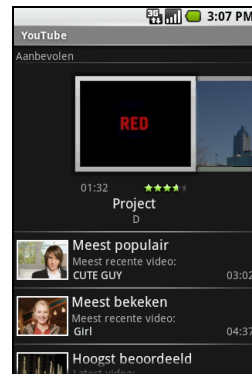


YouTube video's bekijken

- 1 Selecteer in het YouTube-schermbild in de beschikbare categorieën een video die u wilt bekijken. Tik op een categorie om de in die categorie beschikbare video's te bekijken.
- 2 Tik op een video om deze af te spelen.

Opmerking De schermweergave wordt automatisch gewijzigd in Liggend wanneer u een video afspeelt.

- 3 Tik op het scherm om de bedieningselementen weer te geven.

Sleep naar links of rechts om terug of vooruit te gaan in de video.

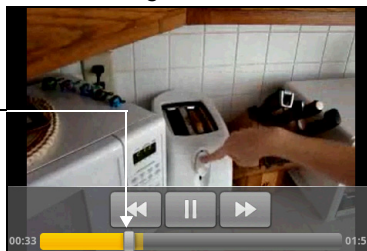

4. Tik op **TERUG** om het afspelen te stoppen en terug te keren naar de lijst met video's.

Zoeken naar video's

- 1 Druk in het venster YouTube op **MENU** en tik op **Zoeken**.

- 2 Voer een zoekwoord in en tik op .

- 3 Het aantal zoekresultaten wordt onder de statusbalk weergegeven. Schuif door de resultaten en tik op een video om deze te bekijken.

De zoekgeschiedenis wissen

- 1 Druk op **MENU** en tik op **Instellingen**.
- 2 Tik op **Zoekgeschiedenis wissen** en vervolgens op **OK** als daarom wordt gevraagd.

7.4 Muziek gebruiken

U kunt met de toepassing Muziek digitale geluidsbestanden op de geheugenkaart van de telefoon afspelen. Muziek ondersteunt de volgende indelingen voor muziekbestanden: MP3, M4A (iTunes toepassing AAC, DRM-vrij), AMR, WMA (8), MIDI, WAV, OGG Vorbis.

Aangezien met de toepassing Muziek alleen geluidsbestanden worden afgespeeld die op de geheugenkaart van uw telefoon zijn opgeslagen, moet u de geluidsbestanden naar de geheugenkaart kopiëren voordat u Music (Muziek) opent.

Muziek naar de geheugenkaart kopiëren

- 1 Stel de geheugenkaart van de telefoon in als een USB-schijf. Zie "De geheugenkaart van de telefoon als een USB-station gebruiken" op pagina 32 voor meer informatie.
- 2 Navigeer op uw computer naar de USB-schijf en open deze.
- 3 Maak een map in de root-map van de geheugenkaart (bijvoorbeeld Muziek).
Tip U kunt ook mappen maken en gebruiken om uw muziek te ordenen binnen de map Muziek.
- 4 Kopieer de muziek naar de map die u hebt gemaakt.
- 5 Na het kopiëren van de muziek ontkoppelt u het station of werpt u dit uit zoals gewenst door het besturingssysteem van uw computer om de telefoon veilig te kunnen verwijderen.
- 6 Ontkoppel de telefoon van de computer.


Muziek openen

Druk op **BEGIN**, open het tabblad Toepassingen en tik op **Muziek**. Het scherm met de muziekbibliotheek verschijnt.

Muziekbibliotheek

Uw muziek is georganiseerd in vier categorieën: **Artiesten**, **Albums**, **Nummers** en **Afpeellijsten**. Tik op een categorie om de lijst ervan weer te geven.

Binnen een categorie kunt u op het scherm tikken om naar de muziek te navigeren die u wilt afspelen. Als u bijvoorbeeld op **Artiesten** tikt, ziet u een lijst met artiesten in alfabetische volgorde. Als u op een artiest klikt, verschijnt de lijst met de beschikbare albums of muziek. Als u een album selecteert, worden de nummers van dat album weergegeven.

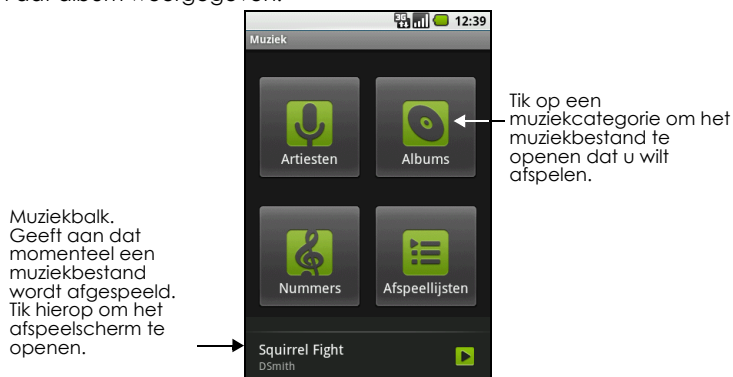


Muziek afspelen

Tik op een song om deze af te spelen.

1. Tik hier eenmaal op om naar het begin van het nummer te gaan.
2. Houd deze knop aangetikt om de song terug te spoelen.
3. Tik hier tweemaal op om naar het vorige nummer van het album te gaan.

Tik hierop en sleep om naar een fragment van het nummer te gaan.

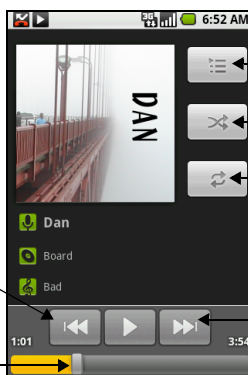

Tik hierop om de huidige afspeellijst weer te geven.

Tik hierop om de modus voor willekeurig afspelen in of uit te schakelen. (Deze modus is uitgeschakeld wanneer het pictogram grijs is.)

Tik hierop om te schakelen tussen de verschillende herhaalmethoden:

1. Tik hier eenmaal op om naar het volgende nummer van het album te gaan.
2. Houd deze knop aangetikt om het nummer vooruit te spoelen.

Opmerkingen

- Druk op de volumeknoppen om het afspeelvolume in te stellen.
- Als u de meegeleverde headset gebruikt om naar muziek te luisteren, kunt u op de knop drukken om het afspelen te starten of pauzeren. Houd de knop ingedrukt om naar het volgende nummer in de afspeellijst te gaan.

Tip U kunt in de muziekbibliotheek of het afspeelscherm alle nummers in uw bibliotheek in willekeurige volgorde afspelen. Druk op **MENU** en tik vervolgens op **Feestvolgorde**. Het eerste willekeurig geselecteerde nummer wordt afgespeeld. Als u de functie Feestvolgorde wilt uitschakelen, drukt u op **MENU** en tikt u op **Feestvolgorde uit**.

Werken met met afspeellijsten


Gebruik afspeellijsten om uw muziekbestanden te ordenen. U kunt zoveel afspeellijsten maken als u wilt op de telefoon.

Een afspeellijst maken

- 1 Tik op een categorie in het scherm van de muziekbibliotheek.
- 2 Gebruik in de lijst die wordt weergegeven de **TRACKBALL** om te navigeren naar de artiesten, albums of nummers die u wilt toevoegen aan de afspeellijst.
- 3 Houd de artiest, het album of het nummer aangetikt en tik op **Aan afspeellijst toevoegen** in het optiemenu.
- 4 Tik in het venster Aan afspeellijst toevoegen op **Nieuw**.
Tip Als u de artiest, album of nummer aan een bestaande afspeellijst wilt toevoegen, tikt u op de naam van de afspeellijst in het optiemenu Aan afspeellijst toevoegen.
- 5 Typ de naam voor de nieuwe afspeellijst en tik op **Opslaan**.

Afspeellijsten beheren

- 1 Ga naar het scherm van de muziekbibliotheek en tik op **Afspeellijsten**.
- 2 Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op de naam van de afspeellijst als u de nummers in de lijst wilt afspelen.
 - Om een afspeellijst te wissen, houdt u deze aangetikt waarna u op **Wissen** tikt.

- Als u de nummers opnieuw wilt rangschikken of een nummer uit de afspeellijst wilt verwijderen, houdt u de afspeellijst aangetikt en tikt u op **Bewerken** in het optiemenu. Houd het symbool  aangetikt voor het nummer dat u wilt verplaatsen en sleep het naar de gewenste positie.
- Als u een nummer uit een afspeellijst wilt verwijderen, houdt u het nummer aangetikt en tikt u op **Verwijderen uit afspeellijst**.
- Als u de naam van een afspeellijst wilt wijzigen, houdt u de afspeellijst aangetikt en tikt u op **Naam wijzigen** in het optiemenu. Typ de nieuwe naam voor de afspeellijst en tik op **Opslaan**.

Opmerking De afspeellijst **Recent toegevoegd** is een systeemafspeellijst die u niet kunt verwijderen of hernoemen.


Een afspeellijst importeren

U kunt afspeellijsten op uw computer maken en ze vervolgens opslaan op de geheugenkaart. Music kan met de volgende soorten afspeellijsten omgaan: M3U, WPL, en PLS.

- 1 Open op uw computer een tekstbestand dat u kunt bewerken.
- 2 Voer op afzonderlijke regels de namen in van de muziekbestanden die u wilt opnemen in de afspeellijst.

Opmerkingen

- De namen die u invoert in het bestand, moeten gelijk zijn aan de namen die worden weergegeven als u de inhoud van de geheugenkaart op uw computer bekijkt, niet de namen die in de lijst met nummers op uw telefoon worden weergegeven.
 - De telefoon geeft een vereenvoudigde versie van de namen weer die de tracknummers of bestandsextensies (bijvoorbeeld .mp3) niet bevatten.
- 3 Sla het afspeellijstbestand op met .m3u als bestandsextensie (bijvoorbeeld MijnMuziek.m3u).
 - 4 Kopieer het bestand met de afspeellijst naar de muziekmap op de geheugenkaart. Zie de instructies in het gedeelte "Muziek naar een geheugenkaart kopiëren" eerder in dit hoofdstuk.
- Tip** Het wordt aanbevolen een map **Afspeellijst** te maken in de map **Muziek** op de geheugenkaart waarin u alle afspeellijstbestanden kunt opslaan.

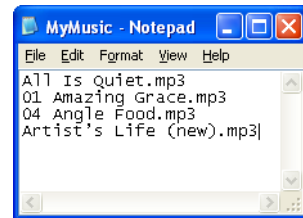

Een nummer instellen als beltoon

U kunt nummers als beltoon gebruiken.

- 1 Navigeer in de muziekbibliotheek naar een nummer dat u wilt gebruiken als beltoon.
- 2 Houd het nummer aangetikt en tik in het menu op **Als beltoon gebruiken**. Het nummer wordt ingesteld als standaardbeltoon voor inkomende oproepen.

Controleren of het nummer als beltoon is toegevoegd

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Tik in het instellingscherm op **Geluid en weergave > Beltoon**. Het nummer wordt als optie weergegeven.

Muziek verwijderen van de geheugenkaart

U kunt muziekbestanden van de geheugenkaart verwijderen.

- 1 Tik in het scherm van de muziekbibliotheek op **Artiesten**, **Album** of **Nummers**.
- 2 Houd de artiest, het album of het nummer aangetikt en tik in het optiemenu op **Verwijderen**.
- 3 Wanneer hierom wordt gevraagd, tikt u op **OK**.


8 Werken met Android Market™

8.1 Werken met Android Market

Met Android Market hebt u direct toegang tot leuke spelletjes en handige toepassingen die u op uw telefoon kunt downloaden en installeren. Android Market laat u ook feedback en commentaar over een toepassing verzenden of een toepassing markeren waartegen u bezwaar hebt of die niet op uw telefoon past.

Android Market openen

- 1 Druk op **BEGIN**, open het tabblad Toepassingen en tik op **Markt**.

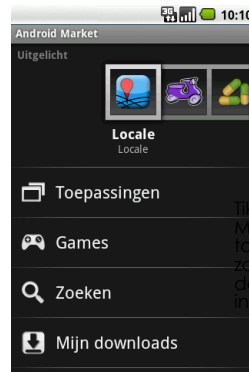

Tik op het pictogram Markt om toepassingen te zoeken om te downloaden en installeren.

- 2 Wanneer u de Android Market de eerste keer opent, wordt het scherm Gebruiksvoorwaarden

weergegeven. Tik op **Accepteren** om door te gaan.




8.2 Hulp halen

Als u ooit hulp nodig hebt of vragen hebt over Android Market drukt u op **MENU** en tikt u op **Help**. De browser opent de webpagina van Android Market Help.


8.3 Toepassingen zoeken

De homepage van Android Market biedt meerdere manieren om naar toepassingen te zoeken. Het toont toepassingen en bevat een lijst met item-toepassingen op categorie, een lijst van spelen, een koppeling naar zoeken en een koppeling naar Mijn downloads.

Schuif horizontaal door de items of selecteer een categorie om de inhoud te bekijken, en selecteer vervolgens een subcategorie. Binnen elke subcategorie kunt u items bekijken gesorteerd op **Op populariteit** of op **Op datum**.

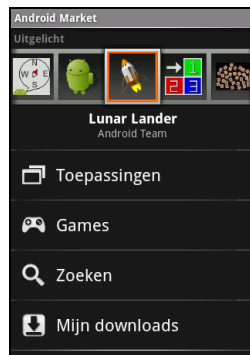

Tik op de tab om op populariteit of op datum te sorteren

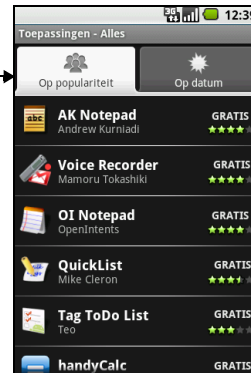

Opmerking Alle items in een subcategorie staan in elk tabblad opgesomd; degene in het tabblad **Op populariteit** zijn van populairst tot minst populair gesorteerd, en degene in het tabblad **Op datum** zijn van nieuwste naar oudste gesorteerd

8.4 Een toepassing installeren

Een toepassing installeren en openen

- 1 Navigeer naar het item dat u wilt downloaden en selecteer dat.
- 2 Lees in het detailscherm van het item meer over de toepassing, waaronder de prijs, algemene beoordeling, en commentaar van gebruikers. Als u omlaag bladert naar het vak **Over de ontwikkelaar** ziet u meer toepassingen van deze ontwikkelaar, u kunt de website van de ontwikkelaar bezoeken en hem of haar een e-mail sturen.
Belangrijk Druk op **MENU** en selecteer Security permissions om de functies en gegevens te zien die dit item op uw telefoon kan bereiken..

Ga naar beneden om maar toepassingen van deze ontwikkelaar te bekijken of om hem of haar een e-mail te sturen.

Tik op commentaar om dit als spam te rapporteren.



Meer info over item

Commentaar van gebruikers over item

- 3 Tik om het item te installeren op **Installeren** (als het item gratis is) of op **Kopen**, afhankelijk van wat verschijnt. Zie "Een toepassing kopen" op pagina 93 voor aanwijzingen over het kopen van een toepassing.


Belangrijk Als de toepassing toegang nodig heeft tot uw gegevens of het beheer over een van de functies van uw telefoon, vertelt Market u wat de toepassing kan benaderen.


Lees dit goed door! Wees vooral voorzichtig met toepassingen die toegang krijgen tot veel functies of tot een grote hoeveelheid gegevens. Nadat u op dit scherm op **OK** hebt getikt, bent u verantwoordelijk voor het gebruik van dit item op uw telefoon. Tik op **OK** als u instemt met de voorwaarden van de toepassing.

- 4 Open het berichtenvenster om de voortgang van de download te volgen. De meeste toepassingen zijn na een paar seconden geïnstalleerd. Als u het item niet meer wilt downloaden, tik op **Download annuleren**.

De voortgang van de download verschijnt in het deel Ongoing van het berichtvenster.

Na download en installatie verschijnt een bericht.

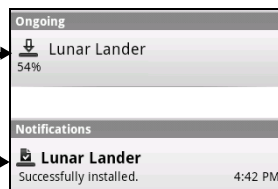


- 5 Nadat het item op uw telefoon is gedownload en geïnstalleerd, verschijnt het pictogram voor het downloaden van inhoud  in het meldingengebied van de statusbalk.
- 6 Tik in het scherm Android Market op **Mijn downloads**.
- 7 Tik in de lijst op de geïnstalleerde toepassing en tik op **Open**.

Tip U vindt het pictogram voor het geïnstalleerde programma ook op het tabblad Toepassingen.

8.5 Een toepassing kopen

Als aan een toepassing een prijs is gekoppeld, moet u deze kopen voordat u kunt downloaden. U kunt hem 24 uur proberen. Uw credit card wordt belast behalve wanneer u binnen 24 uur na aankoop om teruggave vraagt.

U betaalt slechts een keer voor een toepassing. U kunt de toepassing verwijderen en later opnieuw installeren zonder daar nogmaals voor te moeten betalen. En als u meerdere Android-telefoons hebt die alle dezelfde Google-account gebruiken, kunt u de gekochte toepassing op al deze telefoons gebruiken zonder extra kosten.

- 1 Tik op de toepassing die u wilt kopen.
- 2 Tik onderin het scherm op **Kopen**.
- 3 Als dit uw eerste aankoop is, meldt u zich aan bij de Google Checkout™ betaal- en facturatedienst.
Vul het formulier in als u niet over een Google Checkout account beschikt. Google Checkout is een snelle, veilige en handige manier om items vanaf uw telefoon te kopen. Zie <https://checkout.google.com> als u meer wilt weten over Google Checkout.
Belangrijk! Uw telefoon onthoudt uw Google Checkout wachtwoord, dus zorg voor een schermslot om uw telefoon te beveiligen. Zie "De telefoon beveiligen met schermblokkering" op pagina 97 voor meer informatie.
- 4 Als uw Google Checkout account meerdere credit card accounts bevat, selecteert u de account die u wilt gebruiken.
- 5 Klik op de koppeling **Gebruiksvoorwaarden** en lees het document. Klik op **TERUG** als u klaar bent.
- 6 Klik in het keuzevakje als u instemt met de gebruiksvoorwaarden voor Google Checkout.
- 7 Tik op **Nu kopen** onderin het scherm.
Android downloadt de toepassing en brengt u terug naar Android Market Home. Als de download en de installatie zijn voltooid, verschijnt in de statusbalk .

Een terugbetaling vragen


Als u niet tevreden bent over de toepassing, kunt u binnen 24 uur na aankoop om terugbetaling vragen. Uw credit card wordt niet belast en Android verwijdert de toepassing. Als u van gedachten verandert, kunt u de toepassing opnieuw installeren, maar u kunt dan niet nogmaals om terugbetaling vragen.

Terugbetaling krijgen en een toepassing verwijderen

- 1 Tik in Android Market Home op **Mijn downloads**.
- 2 Tik op de toepassing die u wilt verwijderen.
- 3 Tik in het dialoogvenster **Verwijderen en geld terug** op **OK**. Als het dialoogvenster niet verschijnt, is de proefperiode verstreken.
- 4 Selecteer in het vragenformulier het antwoord dat het meeste met uw reden overeenkomt en tik op **OK**.

8.6 Uw toepassingen beheren

Tik in Android Market Home op **Mijn downloads** om uw gedownloade items te bekijken. Druk in een van de schermen van Android Market op **MENU** en tik op **Mijn downloads** om naar het scherm te gaan.

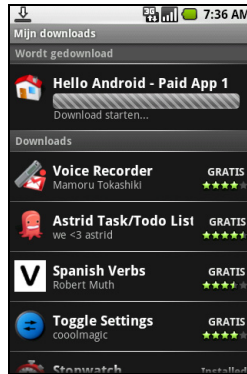

8.7 Een toepassing verwijderen

Een toepassing verwijderen

U kunt elke toepassing verwijderen die u van Android Market hebt gedownload en geïnstalleerd.

- 1 Tik in het scherm My downloads op de toepassing die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.
- 2 Tik op **OK** als daarom wordt gevraagd, om de toepassing van de telefoon te verwijderen.
- 3 Kies de reden voor het verwijderen van de toepassing en tik op **OK**.

9 Uw telefoon beheren

9.1 Basisinstellingen wijzigen

Datum, tijdzone en tijd instellen

Uw telefoon gebruikt standaard automatisch de datum, tijdzone en tijd van het netwerk.

Datum, tijdzone en tijd handmatig instellen

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Schuif omlaag en tik op **Datum en tijd**.
- 3 Maak het selectievakje **Automatisch** leeg.
- 4 Tik op **Datum instellen**. Tik in het venster Datum instellen op **+** of **-** om de datum, maand en jaar aan te passen en tik op **Instellen** als u klaar bent.
- 5 Tik op **Tijdzone instellen** en selecteer de tijdzone in de lijst. Schuif omlaag in de lijst om meer tijdzones weer te geven.
- 6 Tik op **Tijd instellen**. Tik in het tijdvenster op **+** of **-** om de uren en minuten aan te passen en tik op **AM** om dit te wijzigen in **PM** of omgekeerd. Tik op **Instellen** als u klaar bent.
- 7 Selecteer het keuzevakje **24-uurs indeling gebruiken** om te schakelen tussen een 12-uurs of 24-uurs indeling.
- 8 Tik op **Datumindeling selecteren** en selecteer hoe u data op uw telefoon wilt weergeven. De geselecteerde datumnotatie wordt ook toegepast op de datumweergave in Alarmklok.

Opmerking Zie "De Alarmklok gebruiken" op pagina 46 voor meer informatie over het instellen van een alarm.

Weergave-instellingen

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Tik op **Geluid en weergave**, schuif omlaag en tik op **Helderheid**.
- 3 Sleep de schuifregelaar naar links om de schermhelderheid te verlagen of naar rechts om deze te verhogen.
- 4 Tik op **OK**.

Tijdsduur aanpassen voordat het scherm wordt uitgeschakeld

Na een bepaalde tijd van inactiviteit wordt het telefoonscherm uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen. U kunt instellen na hoeveel tijd het scherm wordt uitgeschakeld.

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Tik op **Geluiden en weergave**.
- 3 Schuif omlaag en tik op **Schermtime-out**.
- 4 Tik op de tijd voordat het scherm uitschakelt.

Tip Als u het scherm snel wilt uitschakelen, drukt u op de knop **GESPREK STOPPEN/AAN-UIT**.

Voorkomen dat de schermstand automatisch verandert

Standaard wordt de stand van het scherm automatisch aan de stand van de telefoon aangepast, afhankelijk hoe u uw telefoon houdt.

-
- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
 - 2 Tik op **Geluiden en weergave**.
 - 3 Schuif omlaag over het scherm en wis het keuzevakje **Stand**.

Het scherm ingeschakeld houden terwijl de telefoon wordt opgeladen

U kunt voorkomen dat de telefoon het scherm uitschakelt tijdens het laden van de telefoon.

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Tik op **Toepassingen > Ontwikkeling** en selecteer het keuzevakje **Wakker blijven**.

Instellingen voor beltonen

De beltoon wijzigen

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Tik op **Geluiden en weergave > Beltoon**.
- 3 Selecteer de beltoon die u wilt gebruiken en tik op **OK**. De beltoon wordt kort afgespeeld wanneer u deze selecteert.

Tip U kunt *.wav, *.mid, *.mp3, *.wma, of andere typen geluidsbestanden gebruiken die u van internet hebt gedownload of vanaf uw pc hebt gekopieerd. Raadpleeg 'Specificaties' in de bijlage voor een volledige lijst van ondersteunde audiobestandsindelingen voor beltonen.

Druktoetsen inschakelen

U kunt de telefoon een geluid laten afspelen als u de Kiezer gebruikt en/of het scherm aanraakt.

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Tik op **Geluid en weergave** en schuif omlaag.
- 3 Selecteer de opties voor **Hoorbare druktoetsen** en/of **Hoorbare selectie**.

De meldingsbeltoon wijzigen

U kunt selecteren welke beltoon wordt afgespeeld wanneer uw telefoon een nieuwe melding ontvangt.

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Tik op **Geluiden en weergave > Meldingsbeltoon**.
- 3 Selecteer uw voorkeurs beltoon voor meldingen in de lijst en tik op **OK**.

Telefoonservices

Uw telefoon kan rechtstreeks verbinding maken met het mobiele telefoonnetwerk en u kunt de instellingen voor verschillende telefoondiensten voor uw telefoon wijzigen. Voorbeelden van telefoonservices zijn het doorschakelen van oproepen, nummerweergave en voicemail. Neem contact op met uw service provider als u wilt weten welke telefoondiensten voor uw telefoon beschikbaar zijn.

Instellingen van telefoonservices opvragen en wijzigen

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Tik op **Belinstellingen**.

Opmerking Zie "Telefooninstellingen aanpassen" op pagina 39 voor meer informatie over de telefoondiensten op uw telefoon.

Gegevensroaming inschakelen

Met Gegevensroaming kunt verbinding maken met draadloze netwerken van partners van uw provider en heeft u toegang tot gegevensservices wanneer u zich buiten het bereik van uw draadloze serviceprovider bevindt.

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Tik op **Draadloze bediening > Mobiele netwerken**.

3 Selecteer de optie **Gegevensroaming**.

Belangrijk De toegang tot dataservices tijdens het roaming kan veel extra kosten met zich meebrengen. Vraag de tarieven op bij uw service provider voordat u data roaming inschakelt.

Taalinstellingen

U kunt de taal van het besturingssysteem van de telefoon veranderen.

De taal van het besturingssysteem veranderen

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Tik op **Land en tekst> Land kiezen** en kies de gewenste taal.

9.2 Uw telefoon beschermen

De SIM-kaart beveiligen met een pincode

U kunt de SIM-kaart beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik door een pincode in te stellen.

De pincode voor de SIM-kaart activeren

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Tik op **Beveiliging en locatie**, schuif omlaag en tik op **Sim-kaartblokkering instellen**.
- 3 Selecteer de optie **Sim-kaart blokkeren**.
- 4 Voer de standaardpincode voor de SIM-kaart in met het toetsenbord en tik op **OK**.
- 5 U kunt de pincode op elk gewenst moment wijzigen door op **Pincode veranderen** te tikken.

Tip Alarmnummers kunnen altijd worden gebeld, ook zonder pincode.

Een geblokkeerde SIM-kaart vrijgeven

Als u de verkeerde PIN vaker intikt dan het maximaal aantal toegestane pogingen, wordt uw SIM-kaart 'PUK-geblokkeerd'. U hebt een nieuwe PUK-code nodig om weer toegang tot het toestel te krijgen. Uw operator kan u die code al hebben gegeven toen u uw SIM-kaart kreeg.

Tik op **Noodoproep** en typ de volgende reeks:

**05*[PUK code]*[nieuwe PIN]*[nieuwe PIN]#

Als uw PUK-code bijvoorbeeld 888888 en u wilt de PIN op uw SIM-kaart veranderen in 7777, typt u het volgende: **05*888888*7777*7777#

De telefoon beveiligen met schermblokkering

U kunt de gegevens verder beveiligen door het scherm te vergrendelen en/of om een ontgrendelpatroon te vragen telkens wanneer de telefoon wordt ingeschakeld of uit de slaapmodus ontwaakt (scherm is uitgeschakeld).

Het scherm vergrendelen

Druk op de knop **GESPREK STOPPEN/AAN-UIT**. Het vergrendelen van het scherm voorkomt dat de telefoon per ongeluk wordt aangeraakt terwijl deze zich in een tas of zak bevindt..

Opmerking Druk op een van de knoppen op de voorkant van de telefoon en vervolgens op **MENU** en typ het patroon om het scherm te ontgrendelen.

Het schermontgrendelpatroon maken en inschakelen

U kunt de beveiliging van uw telefoon verbeteren door een schermontgrendelpatroon in te stellen. Wanneer het patroon is ingeschakeld, moet u het juiste schermontgrendelpatroon op het scherm tekenen om de telefoonknoppen en het aanraakscherm te ontgrendelen.


- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Tik op **Beveiliging & locatie** > **Ontgrendelpatroon instellen..**
- 3 Lees de instelgegevens op het scherm en tik op **Volgende**.
- 4 Bekijk het voorbeeldpatroon op het scherm en tik op **Volgende**.
- 5 Teken het ontgrendelpatroon door ten minste vier punten in een verticale, horizontale en/of diagonale richting te verbinden. Haal uw vinger van het scherm als u klaar bent.

Opmerking U moet met uw vinger over het scherm schuiven om het patroon te maken en niet op afzonderlijke punten tikken.

- 6 De telefoon legt het patroon vast. Tik op **Doorgaan**.
- 7 Wanneer hierom wordt gevraagd, tekent u nogmaals het patroon en tikt u op **Bevestigen**.

Tip Maak het keuzevakje **Zichtbaar patroon gebruiken** leeg wanneer u geen schermontgrendelpatroon wilt weergeven om het scherm te ontgrendelen.

Opmerking Druk om het patroon te wijzigen op **BEGIN**, op **MENU** en tik op **Instellingen** > **Beveiliging & locatie** > **Ontgrendelpatroon veranderen**.

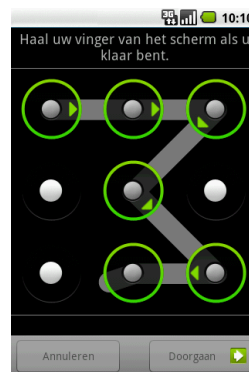

Als u na vijf pogingen nog niet het juiste ontgrendelpatroon op het scherm hebt getekend, wordt u gevraagd om 30 seconden te wachten voor u het nog eens kunt proberen. Als u het patroon vergeten hebt, tikt u op **Patroon vergeten**. U wordt gevraagd om u aan te melden met de naam en het wachtwoord van uw Gmail-account en een nieuw ontgrendelpatroon te tekenen voordat het Beginscherm verschijnt.

9.3 Geheugen beheren

Beschikbaar telefoongeheugen controleren

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Schuif omlaag over het scherm en tik op **Sd-kaart & telefoongeheugen**. Het beschikbare telefoongeheugen wordt onder het gedeelte Intern telefoongeheugen weergegeven.

Beschikbare ruimte op geheugenkaart controleren

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Schuif omlaag over het scherm en tik op **Sd-kaart & telefoongeheugen**. De totale en beschikbare ruimte op de geheugenkaart worden onder het gedeelte **SD-kaart** weergegeven.

De toepassingscache en gegevens wissen

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen** > **Toepassingen** > **Toepassingen beheren**.
- 2 Tik in de lijst op de toepassing waarvan u de cache en/of gegevens wilt wissen.
Tip Druk op **MENU** om sorteer- en filteropties te openen.
- 3 Tik in het scherm Toepassing info op **Gegevens wissen** en/of op **Cache wissen**.

Toepassingen verwijderen welke niet afkomstig zijn van Android Market

Toepassingen die vooraf reeds op de telefoon waren geïnstalleerd, kunt u niet verwijderen.

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen > Toepassingen > Toepassingen beheren**.
- 2 Tik in het venster Toepassingen beheren op de toepassing die u wilt verwijderen.
- 3 Tik in het scherm Toepassing info op **Verwijderen**.

Ruimte in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart vrijmaken.

Als de telefoon weinig geheugen beschikbaar heeft, kunt u het volgende doen:

- Verwijder in de browser alle tijdelijke internetbestanden en wis de browsergeschiedenis. Zie "Werken met de browser" op pagina 65 voor meer informatie.
- Programma's verwijderen die u van Android Market hebt gedownload maar die u niet langer gebruikt. Zie "Een toepassing verwijderen" op pagina 94 voor meer informatie.

9.4 Software Updates

Google kan nieuwe of bijgewerkte versies van het besturingssysteem van uw telefoon via over-the-air (door de lucht, OTA)-updates verzenden. Als uw telefoon een OTA-update ontvangt, maakt hij automatisch verbinding met internet via uw gegevensverbinding (3G, GPRS, EDGE of Wi-Fi) en downloadt de software update.

Opmerking Tijdens roaming of als u het keuzvakje **Achtergrondgegevens** hebt gewist (hierna beschreven), ontvangt u geen updates.


9.5 Google-toepassingen synchroniseren

Google-toepassingen op uw telefoon, zoals Gmail, Calendar en Contacts, geven u toegang tot dezelfde persoonlijke informatie (e-mail, gebeurtenissen en contacten) die u op uw computer toevoegt, bekijkt en bewerkt met Gmail of Google Calendar. Synchroniseer de gegevens van de Google-toepassing die u actueel wilt houden.

Selecteren welke toepassing u wilt synchroniseren

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen > Gegevenssynchronisatie**.
- 2 Selecteer de keuzvakjes **Achtergrondgegevens** en **Auto-sync** en vervolgens de keuzvakjes van de Google-toepassingen die u automatisch wilt synchroniseren.
Tip Maak het keuzvakje **Achtergrondgegevens** leeg om de batterij te sparen en het gebruik van de gegevensverbinding te beperken.

Opmerking Als het keuzvakje **Auto-sync** niet is geselecteerd, moet u op de Google-toepassing in de lijst klikken om deze te synchroniseren.

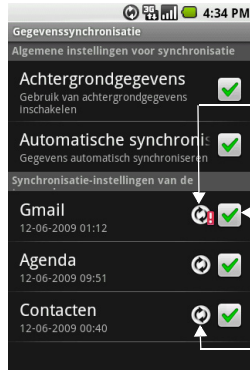

Geeft aan dat er een probleem bij de gegevenssynchronisatie is opgetreden. Controleer de gegevensverbinding en probeer het nogmaals.

Tik hierop om de toepassing op te nemen in of uit te sluiten van automatische synchronisatie.

De pijlen cirkelen rechtsom wanneer gegevens worden gesynchroniseerd.

Het synchroniseren stoppen

Druk tijdens de synchronisatie op **MENU** en selecteer **Synchroniseren annuleren** om de synchronisatie te stoppen.

9.6 De telefoon wissen

Door de telefoon te resetten, wist u alle gegevens, inclusief gedownloade toepassingen, en u herstelt de oorspronkelijke staat van de telefoon - destaat voordat u de telefoon voor het eerst inschakelde.

Belangrijk Zorg ervoor dat u een back-up hebt gemaakt van belangrijke gegevens op de telefoon voordat u een reset naar de fabrieksinstellingen uitvoert.

Opmerking Toepassingen van Android Market die u hebt gekocht, kunt u opnieuw downloaden en installeren. Zie "Een toepassing kopen" op pagina 93 voor meer informatie.

De telefoon resetten

- 1 Druk op **BEGIN**, vervolgens op **MENU**, en tik op **Instellingen**.
- 2 Schuif omlaag over het scherm en tik op **Sd-kaart & telefoongeheugen**.
- 3 Ga naar het deel Interne telefoonopslag en tik op **Fabrieksgegevens herstellen**.
- 4 Tik in het scherm Fabrieksgegevens herstellen op **Telefoon resetten**. Typ als daarom wordt gevraagd het schermontgrendelpatroon en tik op **Alles wissen**.

Tip Als uw telefoon hangt of bevroest, verwijdert u de batterij die u na u een paar seconden wachten weer installeert. Schakel de telefoon vervolgens weer in.

10 Bijlage

10.1 A.1 Specificaties

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processor | Qualcomm® MSM7201A™ 528 MHz |
| Platform | Android™ |
| Geheugen | ROM: 512 MB RAM: 192 MB |
| Afmetingen (LxBxD) | 113 x 55,56 x 13,65 mm |
| Gewicht | 116 g (4,09 ounces) met batterij |
| Scherf | 3,2-inch TFT-LCD touch-sensitive scherm met 320 x 480 HVGA-resolutie |
| Netwerken | HSDPA/WCDMA: 900/2100 MHz Tot 7,2 Mbps downlink en 2 Mbps uplinksnelheid Quadband gsm/gprs/edge: 850/900/1800/1900 MHz (bandfrequentie, beschikbaarheid HSUPA, en gegevenssnelheid zijn van de operator afhankelijk) |
| Apparaat-bediening | Trackball met Enter-knop |
| GPS | Interne GPS-antenne |
| Connectiviteit | Bluetooth® 2.0 met verbeterde gegevenssnelheid en a2dp voor draadloze stereoheadsets Wi-Fi®: IEEE 802.11b/g HTC ExtUSB™ (11-pin mini-USB 2.0 and audio jack in one) |
| Camera | 3,2 megapixel kleurencamera met autofocus |
| Ondersteunde audioformaten | AAC, AAC+, AMR-NB, MP3, WMA, WAV, AAC-LC, MIDI, OGG |
| Ondersteunde videoformaten | MP4, 3GP |
| Batterij | Oplaadbare lithium-ionbatterij Capacity: 1340 mAh Gesprekstijd ::Tot 400 minuten voor wcdma Tot 450 minuten voor GSM Stand-bytijd ::tot 660 uur voor wcdma Tot 420 uur voor GSM (De bovenstaande tijden zijn afhankelijk van netwerk en telefoongebruik) |
| Uitbreidingsleuf | microSD™-geheugenkaart (compatibel met SD 2.0) |

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netstroom-adapter | Spanningsbereik/frequentie: 100 - 240 V wisselstroom, 47/63 Hz Uitvoer gelijkstroom: 5 V en 1 A |
| Speciale opties | Digitaal compas, G-Sensor |

Opmerking Specificaties kunnen wijzigen zonder waarschuwing vooraf.

10.2 A.2 Wettelijke kennisgevingen

Wettelijke identificatienummers

Met het oog op wettelijke identificatiedoelinden is aan het product het modelnummer **SAPP100** toegewezen.

Gebruik voor een betrouwbare en veilige werking van de **SAPP100** alleen de accessoires die hieronder worden vermeld.

Aan de batterij is het modelnummer **SAPP160** toegewezen.

NB Dit product moet worden gebruikt met een gecertificeerde energiebron van klasse 2 met 5 volt gelijkstroom en 1 Amp als maximale voedingsbron.

Kennisgeving van de Europese Unie

Producten met de CE-aanduiding voldoen aan de R&TTE-richtlijn (99/5/EC), de EMC-richtlijn (2004/108/EEC) en de laagspanningsrichtlijn (2006/95/EC) die zijn uitgevaardigd door de Commissie van de Europese Gemeenschap.

Naleving van deze richtlijnen houdt in dat wordt voldaan aan de volgende Europese normen (tussen haakjes staan de overeenkomstige internationale normen).

EN 60950-1 (IEC 60950-1)

Veiligheid van Informatietechnologische apparatuur.

ETSI EN 300.328

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM); Breedband transmissiesystemen; gegevenstransmissie-apparatuur dat functioneert op de 2,4 GHz ISM band, en spread spectrum modulatietechnieken gebruikt.

EN 300.440-2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); Apparatuur t.b.v. kortereafstandcommunicatie; Radioapparatuur voor gebruik in het frequentiegebied van 1 GHz tot 40 GHz, deel 2: geharmoniseerde EN onder artikel 3(2) van de R&TTE-richtlijn.

EN 301 489-24

Elektromagnetische compatibiliteit en Radio spectrum Matters (ERM); elektromagnetische compatibiliteit (EMC) standaard voor radio-apparatuur en diensten: deel 24: specifieke omstandigheden voor IMT-2000 CDMA direct spread (UTRA) voor mobiele en draagbare (UE) radio en aanverwante apparatuur.

ETSI EN 301 511

Wereldwijd systeem voor mobiele communicatie (GSM); geharmoniseerde standaard voor mobiele apparatuur in de GSM 900 en DCS 1800 frequentiebanden ter afdekking van de essentiële voorwaarden onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn (1995/5/EC).

ETSI EN 301 489-1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) standaard voor radioapparatuur en -services, deel 1: Algemene technische eisen.

ETSI EN 301 489-7

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) standaard voor radioapparatuur en -services, deel 1: Specifieke voorwaarden voor mobiele en draagbare radio en verwante apparatuur van digitale cellulaire systemen voor radiotelecommunicatie (GSM en DCS).

ETSI EN 301 489-17

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) standaard voor radioapparatuur en -services, deel 17: Specifieke voorwaarden voor 2,4 GHz breedbandtransmissiesystemen.

ETSI EN 301 908-1 & -2

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); Basisstations (BS), repeaters en gebruikersapparatuur (UE) voor IMT-2000 derdegeneratie cellulaire netwerken; Deel 1: Geharmoniseerde EN voor IMT-2000, inleiding en algemene eisen, waaronder essentiële vereisten uit artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn.

EN 50360

Productstandaard om de overeenstemming te tonen van mobiele telefoons met de basisrestricties wat betreft menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden (300 MHz ~ 3 GHz).

EN 300.440-1

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); Apparatuur t.b.v. kortafstandcommunicatie; Radioapparatuur voor gebruik in het frequentiegebied van 1 GHz tot 40 GHz, deel 1: Technische karakteristieken en testmethoden.

EN 301 489-3

Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumzaken (ERM); Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) standaard voor radioapparatuur en -services, deel 3: Specifieke voorwaarden voor kortegolfapparatuur (SRD) werkende op frequenties tussen 9 kHz en 40 GHz.

EN 62209-1

Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures -- Part 1 : Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for hand-held devices used in close proximity to the ear (frequency range of 300 MHz to 3GHz).

EN 50392

Generieke standaard ter demonstratie van het voldoen van laagvermogen elektronische en elektrische apparaten met de basisbeperkingen met betrekking tot menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden (10 MHz - 300 GHz) - Algemeen publiek.



Deze apparatuur kan worden gebruikt in:

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK |
| EE | ES | FI | FR | GB | GR | HU | IE |
| IT | IS | LI | LT | LU | LV | MT | NL |
| NO | PL | PT | RO | SE | SI | SK | TR |

Veiligheidsmaatregelen voor radiofrequentiesignalen

Gebruik alleen de originele accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd of accessoires die geen metaal bevatten.

Het gebruik van niet-originele accessoires vormt mogelijk een schending van uw plaatselijke richtlijnen voor RF-blootstelling en moet worden voorkomen.

Blootstelling aan radiofrequentiesignalen (RF)

Dit apparaat bevat een radiozender en -ontvanger. De kracht van de straling ligt ver onder de internationale limieten voor blootstelling aan radiofrequentie. Deze limieten maken deel uit van veelomvattende richtlijnen voor toegestane niveaus van radiofrequentiestraling voor de bevolking. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsnormen die zijn ingesteld door internationale normeringsinstanties:

American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992

National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Rapport 86. 1986

International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) 1996

Ministerie van Volksgezondheid (Canada), veiligheidscode 6. Bij het vaststellen van de standaarden is rekening gehouden met een aanzienlijke veiligheidsmarge voor de veiligheid van alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Voor de blootstellingsstandaard voor draadloze mobiele telefoons wordt de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate) gebruikt. De standaard bevat een aanzienlijke veiligheidsmarge voor extra veiligheid en vanwege mogelijke verschillen in gebruik.

Net als bij andere mobiele apparatuur met een radiozender, wordt gebruikers aangeraden geen enkel deel van het lichaam te dicht bij de antenne te houden tijdens het gebruik van het apparaat voor een juiste werking van het apparaat en de veiligheid van het personeel.

Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Gebruik alleen de bijgeleverde, ingebouwde antenne. Het gebruik van niet-goedgekeurde of aangepaste antennes kan van invloed zijn op de gesprekskwaliteit en beschadiging van de telefoon, afnemende prestaties en het overschrijden van SAR-niveaus tot gevolg hebben. Het is tevens mogelijk dat hierdoor niet meer wordt voldaan aan de lokale wetgeving in uw land.

Om een optimale werking te garanderen en ervoor te zorgen dat de blootstelling van de gebruiker aan radiofrequentiestraling de toelaatbare waarden niet overschrijdt, mag deze telefoon alleen worden gebruikt onder de aanbevolen normale omstandigheden. Het wordt afgeraden het oppervlak rond de antenne aan te raken of vast te houden tijdens het plaatsen of ontvangen van een gesprek. Het aanraken van de antenne kan van invloed zijn op de gesprekskwaliteit en tot gevolg hebben dat het apparaat meer energie verbruikt dan noodzakelijk. Als u het oppervlak van de antenne niet aanraakt wanneer de telefoon IN GEBRUIK is, werkt de antenne beter en gaat de batterij langer mee.

Bij metingen waarbij het apparaat op het lichaam wordt gedragen, is getest met veelvoorkomende handelingen waarbij de telefoon op het lichaam wordt gedragen met de achterzijde van de telefoon op een afstand van 1,5 cm van het lichaam.

SAR-informatie

0,954 W/kg @ 10g (hoofd)

1,870 W/kg @ 10g (lichaam)

Telecommunications & Internet Association (TIA) Veiligheidsinformatie

Pacemakers

De Health Industry Manufacturers Association doet de aanbeveling een minimumafstand van zes inches (15,24 cm) in acht te houden tussen een handheld draadloze telefoon en een pacemaker, om mogelijke storing met de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Personen met pacemakers:

-
- Moeten de telefoon ALTIJD minimaal 15 cm van de pacemaker verwijderd houden wanneer de telefoon is ingeschakeld.
 - Mogen de telefoon niet in een borstzak dragen.
 - Moeten het oor gebruiken dat het verste van de pacemaker is verwijderd om mogelijke storing te voorkomen. Schakel de telefoon onmiddellijk UIT als u vermoedt dat er sprake is van storing op de pacemaker.

Hoor toestellen

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storen met sommige gehoorapparaten. Bij een dergelijke storing kunt u uw service provider raadplegen of contact opnemen met de klantenservice om alternatieven te bespreken.

Overige medische toestellen

Als u een ander persoonlijk medisch apparaat gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat om te bepalen of dit voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentiestraling. Uw huisarts kan u mogelijk helpen bij het verkrijgen van deze informatie.

Schakel de telefoon UIT in gezondheidsinstellingen wanneer dit in de desbetreffende gebieden wordt aangegeven. Ziekenhuizen of gezondheidsinstellingen maken mogelijk gebruik van apparatuur die gevoelig is voor externe radiofrequentiestraling.

WEEE-kennisgeving

De WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment), die als Europese wet van kracht werd op 13 februari 2003, heeft geresulteerd in een belangrijke verandering in de behandeling van elektrische apparatuur aan het einde van hun gebruikscyclus.

Het doel van deze richtlijn is ten eerste het voorkomen van elektrische apparatuur in het afval en bovendien het bevorderen van hergebruik, recycling en andere vormen van herstel van dergelijk afval teneinde de hoeveelheid afval te beperken.



Het WEEE-logo (zie links) op een product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet samen met het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd of weggegooid. U dient al uw oude elektronische of elektrische apparatuur af te voeren via speciale verzamelpunten voor de recycling van dergelijk gevaarlijk afval. Afzonderlijke inzameling en correcte behandeling van oude elektronische en elektrische apparatuur helpt ons natuurlijke bronnen in stand te houden. Bovendien waarborgt de correcte recycling van oude

elektronische en elektrische apparatuur de veiligheid en gezondheid van de mens en zijn omgeving. Voor meer informatie over afvalverwerking en recycling van elektronische en elektrische apparaten en over inzamelpunten neemt u contact op met het gemeentehuis, de afvalverwerkingsinstantie, de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of de fabrikant van het apparaat.

RoHS-naleving

Dit product voldoet aan richtlijn 2002/95/EC van het Europese parlement en de Raad van 27 januari 2003 aangaande de beperking van het gebruik van bepaalde milieugevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur (RoHS) en de aanpassingen van die richtlijn.

Index

Numerics

3G 63

A

Achtergrond 23

Achterklep
- verwijderen 15

Afspeellijsten
- beheren 88
- info 88
- maken 88

Agenda 44
- gebeurtenissen maken 44
- openen 44

Agendaweergaven 45

Alarml klok 46

Alarmnummer 33

Alarmsignaal
- een alarm instellen 46

Android markt 90
- hulp halen 91
- items installeren 92
- openen 90
- terugbetaling aanvragen 93
- toepassing installeren 92
- toepassing kopen 93
- toepassing verwijderen 94
- toepassingen beheren 94
- toepassingen zoeken 91

Apparaat in- en uitschakelen 21

Applications (Toepassingen)
- op uw telefoon 27
- tabblad 27

B

Basisinstellingen 95

Batterij 15, 16
- batterij opladen 18
- installeren 16
- verwijderen 17

Beginscherm
- aanpassen 23
- info 22
- uitgebreide beginschermen 23

Bellen 33

Beltoon 89
- wijzigen 96

Berichtconcept 51

Berichten 48

Berichtenreeksen 51
- openen 51
- verwijderen 52

Berichtshandtekening 55

Bladwijzers 69
- bewerken 69

- een webpagina 69
- openen 69

Bluetooth

- info 70
- koppeling verbreken 71
- modi 70

Browser 65

- instellingen wijzigen 69
- om naar een ander browservenster te gaan 66
- om tekst te kopiëren 67
- om tekst te zoeken 67
- openen 65

C

Call settings (Belinstellingen)
- belinstellingen aanpassen 39

Camcorder 80

Camera

- info 80
- kopiëren naar geheugenkaart 81
- nabehandeling 81
- vastlegmodi 80
- video vastleggen 81

Chat

- afmelden 62
- schakelen tussen chats 61
- sluiten 61

Contacten

- e-mail verzenden 43

Contactpersonen

- bewerken 42
- gesprek 42
- info 40
- lijst met contactpersonen 40
- nieuwe toevoegen 41
- SMS- of MMS-bericht verzenden 43

D

Datum 95

De microfoon dempen 36

De SD-kaart formatteren 32

De telefoon resetten 100

Door uw telefoon navigeren 20

Downloads 67

Druktoetsen 96

E

EDGE 63

Een item op het beginscherm verplaatsen 24

Een item van het beginscherm verwijderen 24

E-mail 58

- maken en verzenden 54
- meldingen instellen 57
- ontvangen en lezen 55
- openen 56

- zoeken 56

Externe e-mailaccounts

- een account verwijderen 59
- een bericht verwijderen 59
- e-mailberichten opstellen en verzenden 58
- toevoegen 58

F

Foto's maken 80

G

Gallery (Galerij)

- bijsnijden 84
- door foto's bladeren 83
- in- of uitzoemen op een foto 83
- info 82
- openen 82
- roteren 83

Gebeurtenissen

- maken 44

Gegevensroaming 96

Geheugen 98, 99

Geheugenkaart

- installeren 17
- verwijderen 17
- verwijderen terwijl de telefoon is ingeschakeld 32

Gemiste oproep 39

Gespreklog

- gebruiken 38
- wissen 39

Gmail 54

- e-mailberichten maken en verzenden 54
- openen 54

Google Talk 59

- afmelden 62
- automatisch aanmelden 62
- een vriend toevoegen 60
- instellingen wijzigen 62
- uitnodigingen bekijken en accepteren 60
- uw status wijzigen 60
- vriendenlijst 61

Google wachtwoord 22

Google-toepassingen synchroniseren 99

GPRS 63

GPS-satellieten 72

H

Het scherm uitschakelen 22

I

illustraties

- Beginscherm 90

Indicatoren voor mobiele telefoon 62

Inhoud van doos 14

installeren

- item van Android Market 92

Instellingen 28

Instellingen voor beltonen 96

Internationale oproep 34

Internet 63

K

Kaarten

- in- of uitzoemen 74
- info 72
- locatiebron 72
- navigeren 74
- openen 72
- weergeven 74
- zoeken 73, 74

Kaartmodus 74

- Kaartmodus 74
- Satellietmodus 75
- Straatweergave 75
- Verkeersmodus 75

Koppelingen 67

L

Locatiebron 72

Luidspreker 36

M

Mappen 23

Meerdere gesprekken 37

Meldingenvenster 26

Meldingsbeltoon 96

Meldings-LED 27

MMS 48

- beantwoorden 52
- instellingen 53
- weergeven 52

MMS-instellingen 53

Muziek

- afspeellijsten 88
- instellen als beltoon 89
- muziek afspelen 88
- muziek verwijderen op de geheugenkaart 89
- muziekbibliotheek 87

Muziekbibliotheek 87

O

Oproep plaatsen

- via het tabblad Call log (gespreklog) 34
- via het tabblad Contacts 34
- via het tabblad Favourites (Favorieten) 34

P

Pincode 97

R

Roaming 96

S

Schermblokking 97

Schermtongrendelpatroon 98

Schermtuetsenbord 30

SIM-kaart 15

- installeren 15
- Pincode 97
- verwijderen 16

SMS 48
- beantwoorden 52
- instellingen 53
- maken en verzenden 49
Sms-instellingen 53
Sneltoetsen 23
Specificaties 101
Sprakoproep
- oproep beantwoorden 35
Startpagina 65
Statuspictogrammen 25

T

Taalinstellingen 97
Telefonische vergadering 37
Telefoon verbinden met internet
- verbindingstypen 63
Telefoonfunctie in- en uitschakelen 40
Telefoonregelaars 19
Telefoonservices 96
Telefoonweergaven
- voorzijde 13
Tijd 95
Tijdzone 95
Toetsenbordinstellingen aanpassen 30
Trackball 20

U

Uitgebreide beginschermen 23
USB-station 32

V

Veiligheidsinformatie 3
Verlichting
- helderheid aanpassen 95
Video's 86
Vliegtuigmodus 40
Voicemail 34
Volume
- aanpassen 29
- belvolume 29
- mediavolume 29
Voorkomen dat de schermstand automatisch verandert 95
Vriendenlijst 61
- vastpinnen 61
- zoeken 61

W

Wallpaper (achtergrond) 24
Webgeschiedenis 67
Webpagina
- in- of uitzoomen 66
- meerdere pagina's bekijken 66
- naar een webpagina gaan 65
- navigeren 65
- uw startpagina instellen 65
Webpagina's
- weergeven 65

Webtoepassingen 68
Weergave-instellingen 95
Wettelijke kennisgevingen 102
Widgets 23
Wi-Fi 63

Y

YouTube
- info 86
- openen 86
- video's bekijken 86
YouTube - video's uploaden 87
YouTube - video's zoeken 86