

Samsung GALAXY

Gebruiks- aanwijzing



Over deze gebruiks- aanwijzing

Over deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de mobiele toestel.

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



WARNING

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



CAUTION

Let op: situaties die schade aan het toestel of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie



Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► pag.12 (betekent "zie pagina 12")

→ **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: selecteer **Berichten** → **Nieuw bericht** (hiermee wordt aangegeven dat u op **Berichten** moet drukken, gevolgd door **Nieuw bericht**)

[] **Rechte haken:** telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [] (de toets voor aan/uit)

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Dit product is voorzien van het op Linux gebaseerde Android-platform, dat kan worden uitgebreid met een scala van JavaScript-based software.

- Google, Android, Android Market, Google Talk, Google Mail en Google Maps zijn handelsmerken van Google, Inc.
- YouTube is een handelsmerk van YouTube, LLC. YouTube[®] logo is een geregistreerd handelsmerk van YouTube, LLC.
- Bluetooth[®] is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015432
- Wi-Fi[®], het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

CE 0168 

Inhoud

Informatie over veiligheid en gebruik	1
Veiligheidswaarschuwingen	1
Veiligheidsinformatie	4
Belangrijke gebruiksinformatie	7
Het toestel	13
Uitpakken	13
Indeling	14
Toetsen	15
Symbolen	16
Aan de slag met het toestel	18
Het toestel installeren en gereedmaken toestel	18
Het toestel in- en uitschakelen	23
Het aanraakscherm gebruiken	24
Het startscherm	26
Toepassingen openen	28

Het toestel aanpassen	28	Camera	49
Tekst ingeven	30	Galerij	50
Toepassingen van Android Market downloaden	31	YouTube™	52
Bestanden downloaden van het web	32	Uw persoonlijke zaken regelen	54
Gegevens synchroniseren	33	Contactpersonen	54
Communicatie	35	Agenda	57
Bellen	35	Web	60
SMS- en MMS-berichten	39	Browser	60
Google Mail™	41	Google Search	63
E-mailberichten	42	Google Maps™	63
Google Talk™	44	Hulpmiddelen	65
Media	45	Bluetooth	65
Ondersteunde bestandsindelingen	45	Wi-Fi	67
Muziek	46	Alarm	68
Video's	48	Calculator	69

Instellingen	70
Draadloze instellingen	70
Oproepinstellingen	72
Geluid en weergave	73
Gegevenssynchronisatie	75
Beveiliging en locatie	75
Toepassingen	76
SD-kaart en telefoongeheugen	77
Datum en tijd	78
Landinstelling en tekst	78
Over het toestel	79
 Problemen oplossen	 a
 Index	 e

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele toestel altijd topprestaties kan leveren.



Veiligheidswaarschuwingen

Houd het toestel buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd het toestel en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor



Als u naar muziek luistert met een headset op hoog volume, kan uw gehoor worden beschadigd. Gebruik het minimale volume waarmee u het gesprek of de muziek kunt horen.

Installeer mobiele toestellen en apparatuur voorzichtig

Zorg ervoor dat mobiele toestellen en bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het plaatsen van toestel en accessoires op een plek waar de airbag zich zou ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw toestel zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of het toestel beschadigen.

- Gooi batterijen en toestellen nooit in het vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen en toestellen.
- Leg batterijen of toestellen nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

Voorkom verstoring van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele toestellen en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research.

Als u vermoedt dat uw toestel storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u het toestel meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische vapparatuur voor hulp.

Schakel het toestel uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik het toestel niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel het toestel uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsaanwijzingen of -instructies.

Het toestel kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt op het toestel, houdt u het toestel ontspannen vast, drukt u licht op de toetsen, gebruikt u speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neemt u regelmatig pauze.

Gebruik het toestel niet als het scherm scheuren of breuken vertoont

Gebroken glas of acryl kan letsel toebrengen aan uw handen en gezicht. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter om het scherm te laten vervangen. Schade als gevolg van onvoorzichtig handelen valt niet onder de garantie van de fabrikant.

WARNING



CAUTION

Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw toestel bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele toestellen in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op

Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van een mobiele toestel in een bepaald gebied wordt beperkt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan het toestel beschadigen of letsel veroorzaken.

Schakel het toestel uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt

Het toestel kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet het toestel uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

Het toestel kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw toestel uit of schakel deze over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C/32° F of boven 45° C/113° F). Door extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de batterijen afnemen.

- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel het toestel voorzichtig en verstandig

- Haal het toestel niet uit elkaar. Doordoor kunt u een elektrische schok krijgen.
- Zorg dat het toestel niet nat wordt. Vloeistoffen kunnen het toestel ernstig beschadigen. Als het toestel met water in aanraking komt, verandert het label in het toestel dat waterschade aangeeft van kleur. Raak het toestel niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan het toestel.

- Gebruik of bewaar het toestel niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- Het toestel bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm het toestel tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op het toestel, omdat verf bewegende delen kan verstopen, waardoor het toestel niet goed meer werkt.
- Gebruik de cameraflitser of het cameralicht van het toestel niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren.
- Het toestel en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat het toestel niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

Het toestel zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen.

Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik het toestel in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van het toestel.

Laat het toestel alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u het toestel laat repareren door onbevoegd personeel, kan het toestel worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via het toestel gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of toestel.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Door veelvuldig wisselen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve methode achter de hand houden om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele toestellen die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.

Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 0,607 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achterin deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat het toestel voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele toestellen voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

 Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te

exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

“MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT

APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOULDEN ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services

worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

Het toestel

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele toestel kennen, evenals de toetsen en de symbolen.

Uitpakken

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:


- Mobiel toestel
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing




Welke onderdelen bij het toestel worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.

Indeling

De voorkant van het toestel bevat de volgende toetsen en functies:

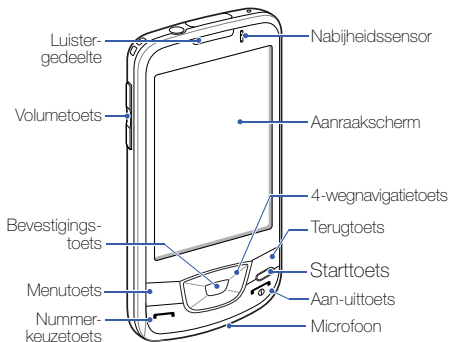

De achterkant van het toestel bevat de volgende toetsen en functies:

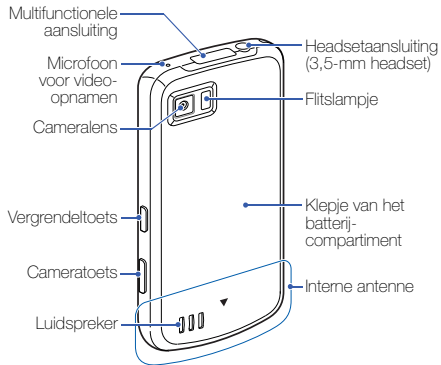




Toetsen

Toets	Functie
 Menu	Een lijst met beschikbare opties voor het huidige scherm openen
 Navigeren	Door toepassingen en menuopties scrollen
 Bevestigen	De selectie of invoer bevestigen
 Terug	Teruggaan naar het vorige scherm
 Start	Het startscherm openen; de lijst met recente programma's openen (ingedrukt houden)
 Nummerkeuze	Bellen of een oproep beantwoorden; In het startscherm: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen







Toets	Functie
 Aan/uit	Het toestel inschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; de snelmenu's openen (ingedrukt houden)
 Volume	Het volume van het toestel regelen
 Vergrendelen	Het aanraakscherm uitschakelen en vergrendelen; het aanraakscherm ontgrendelen (ingedrukt houden)
 Camera	In het startscherm: de camera inschakelen (ingedrukt houden); in de camerastand: een foto of video maken

Symbolen

Leer de symbolen kennen die op het scherm verschijnen.

Symbol	Betekenis
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	UMTS-netwerkverbinding
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	GPS actief
	Er zijn meer statussymbolen beschikbaar (raak het symbool aan om ze te zien)
	Gesprek aan de gang

Symbol	Betekenis
	Gemiste oproep
	Doorschakelen van oproepen actief
	Verbonden met computer
	Bluetooth ingeschakeld
	Verbinding met Bluetooth-toestel
	Wi-Fi actief
	Gesynchroniseerd met het web
	Geen SIM-kaart
	Nieuw SMS- of MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht

Symbol	Betekenis
	Chatbericht
	Stille stand actief
	Muziek wordt afgespeeld
	Draadloze functionaliteit uitgeschakeld
	Batterijlading
	Alarm ingeschakeld



Aan de slag met het toestel

Leer de basiszaken over het gebruik van het toestel.

Het toestel installeren en gereedmaken toestel


Installeer allereerst het mobiele toestel en stel dit in.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de pincode en optionele diensten.


De SIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.

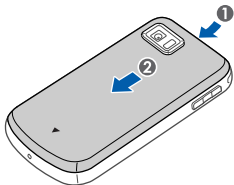


Als het toestel is ingeschakeld, moet u het eerst uitschakelen. ► pag. 23

2. Plaats de SIM-kaart.

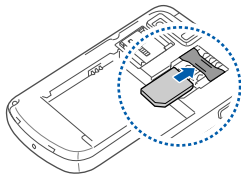


- Zorg dat bij het plaatsen van de SIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
- Als u de SIM-kaart niet plaatst, kunt u alleen sommige menu's gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk is vereist.

3. Plaats de batterij.

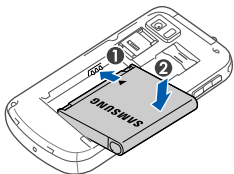

4. Plaats het deksel van het batterijcompartiment weer terug.

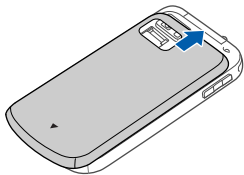

De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt.


1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting boven op het toestel.
2. Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.





CAUTION

Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het toestel ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

3. Sluit het brede uiteinde van de reisadapter op een stopcontact aan.
4. Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het symbool  beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het stopcontact.
5. Koppel de reisadapter van het toestel los.
6. Sluit het klepje van de multifunctionele aansluiting.



Een bijna lege batterij


Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Tevens is het batterijsymbool leeg. Als de batterij zo zwak is dat het toestel niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u het toestel weer wilt gebruiken.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)


Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 32 GB in het toestel plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.


2. Ontgrendel de geheugenkaarthouder.

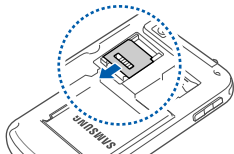


3. Til de geheugenkaarthouder op en plaats een geheugenkaart zoals aangegeven.

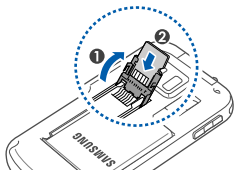

4. Sluit de geheugenkaarthouder.

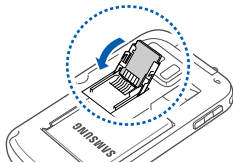

5. Vergrendel de geheugenkaarthouder.

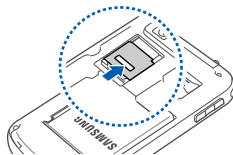

6. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.



Een geheugenkaart verwijderen

Alvorens een geheugenkaart te verwijderen, moet u deze eerst bij het systeem afmelden ('unmounten'), voordat u de kaart veilig kunt verwijderen.

1. Open de lijst met toepassingen (► pag. 28) en selecteer **Instellingen** → **SD-kaart en telefoongeheugen** → **SD-kaart afmelden** onder **SD-kaart**.
2. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.
3. Ontgrendel de geheugenkaarthouder en til deze op.
4. Verwijder de geheugenkaart.

Het toestel in- en uitschakelen

Houd [] ingedrukt om het toestel in te schakelen. Het toestel maakt automatisch verbinding met het mobiele netwerk.



Er kunnen kosten voor de dataverbinding in rekening worden gebracht, omdat de verbinding met de Google webserver altijd actief is.

Het toestel uitschakelen:

1. Houd [] ingedrukt.
2. Selecteer **Uitschakelen** → **OK**.

Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen of ontgrendelen

U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt. Druk op [] om ze te vergrendelen. Houd [] ingedrukt om ze te ontgrendelen.



U kunt een ontgrendelpatroon instellen om te voorkomen dat onbevoegden uw toestel kunnen ontgrendelen en gebruiken. ► pag. 29

Draadloze functies uitschakelen

U kunt de draadloze functies van het toestel uitschakelen, zodat u op plaatsen waar geen draadloze apparatuur mag worden gebruikt (bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen), kunt werken met functies waarvoor geen netwerk nodig is.

Als u de draadloze functionaliteit wilt uitschakelen, opent u de lijst met toepassingen (► pag. 28) en selecteert u **Instellingen** → **Draadloze instellingen** → **Vliegtuigstand**.



Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is.


Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Leer werken met het aanraakscherm.



Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, dient u het beschermende folie te verwijderen alvorens u het toestel gebruikt.


- Raak een symbool aan om een toepassing te openen of een menu of symbool te selecteren.

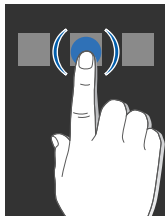




U kunt een lijst met beschikbare opties openen door een item te blijven aanraken.

- Veeg met uw vinger omhoog of omlaag om door verticale lijsten te scrollen.

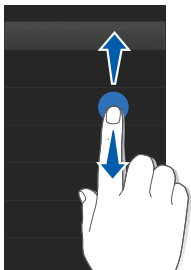


- Veeg met uw vinger naar links of naar rechts om door horizontale lijsten te scrollen.

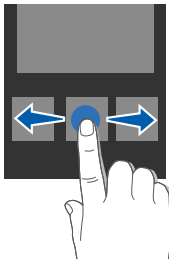

Het startscherm

Wanneer u het toestel inschakelt, verschijnt het startscherm. Vanuit dit scherm hebt u toegang tot de verschillende functies en tot statusinformatie.

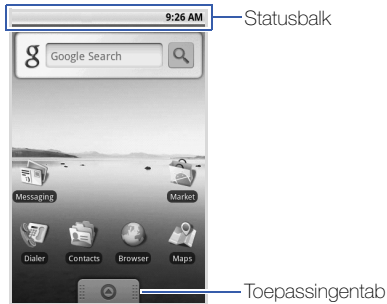

* Uw startscherm kan afwijken van het scherm in deze gebruiksaanwijzing.

Door het startscherm scrollen

Sleep met uw vinger naar links of naar rechts om het verborgen gedeelte van het startscherm te zien.

Items aan het startscherm toevoegen

U kunt het startscherm aanpassen door snelkoppelingen naar toepassingen of naar items in toepassingen, naar widgets of naar mappen toe te voegen. Items aan het startscherm toevoegen:



1. Druk op [**+**] en selecteer **Toevoegen**.
2. Selecteer de gewenste categorie → een item:
 - **Sneltoetsen**: hier kunt u snelkoppelingen naar zaken zoals toepassingen, favorieten, contactpersonen, Google Mail-labels en afspeellijsten toevoegen.
 - **Widgets**: hier kunt u widgets zoals de analoge klok, de kalender, de minispeler, de fotolijst en Google Search toevoegen.

- **Mappen:** hier kunt u een nieuwe map maken of mappen voor uw contactpersonen toevoegen.
- **Achtergronden:** hier kunt u een achtergrondafbeelding instellen.

Items naar het startscherm verplaatsen

1. Houd een item aangeraakt om het te verplaatsen.
2. Wanneer het item wordt vergroot, sleept u het naar de gewenste locatie.

Items uit het startscherm verwijderen

1. Houd een item aangeraakt om het te verwijderen.
Het item wordt vergroot en het symbool  op de toepassingentab verandert in het symbool , wat betekent dat de toepassingentab in de prullenbaktab verandert.

2. Sleep het item naar de prullenbaktab.
3. Wanneer het item en de prullenbaktab rood kleuren, laat u het item los.


Netwerkinformatie en meldingen weergeven

Sleep de statusbalk aan de bovenkant van het scherm naar beneden om netwerkinformatie en de lijst met meldingen weer te geven. Als u de lijst met meldingen wilt wissen, selecteert u **Meldingen wissen**.

U verbergt de statusbalk weer door de onderkant van de lijst omhoog te slepen.

Toepassingen openen

De toepassingen op het toestel openen:

1. Sleep vanuit het startscherm  omhoog om de lijst met toepassingen te openen.
2. Selecteer de toepassing die u wilt openen.



Als u een toepassing aangeraakt houdt, wordt deze aan het startscherm toegevoegd.

3. Druk op [] om naar het vorige scherm terug te gaan; druk op de starttoets om naar het startscherm terug te gaan.

Recente toepassingen openen:

1. Houd de starttoets ingedrukt om een lijst met onlangs geopende toepassingen weer te geven.
2. Selecteer de toepassing die u wilt openen.

Het toestel aanpassen

Haal meer uit uw toestel door dit aan uw voorkeuren aan te passen.

De aanraaktoon in of uitschakelen

Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Geluid en weergave** → **Selectie hoorbaar**.

Het volume van de beltonen aanpassen.

Druk vanuit het startscherm de volumetoets omhoog of omlaag om het beltoonvolume aan te passen.

Overschakelen van en naar de stille stand

Houd vanuit het startscherm [] ingedrukt en selecteer **Stille stand** om het toestel stil te krijgen.

Als u de stille stand weer wilt opheffen, voert u deze handeling opnieuw uit.

De beltoon wijzigen

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Geluid en weergave** → **Beltoon telefoon**.
2. Kies een beltoon in de lijst en selecteer **OK**.

Animatie voor het wisselen tussen vensters inschakelen

Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Geluid en weergave** → **Animatie**.

Een ontgrendelpatroon instellen

U kunt een ontgrendelpatroon instellen om te voorkomen dat onbevoegden uw toestel kunnen gebruiken.

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Beveiliging en locatie** → **Ontgrendelpatroon instellen**.
2. Teken een patroon door met uw vinger te slepen en zo ten minste 4 punten met elkaar te verbinden.
3. Selecteer **Doorgaan**.
4. Teken het patroon nogmaals om het te bevestigen.
5. Selecteer **Bevestigen**.



Wanneer u een ontgrendelpatroon hebt ingesteld, zal het toestel telkens bij het inschakelen om dit patroon vragen. Als u dit niet wilt, schakelt u in **Beveiliging en locatie** het selectievakje naast **Patroon vereist** uit.

Tekst ingeven




Met het aanraakscherm van het toestel kunt u tekst ingeven en berichten of contactpersonen maken.

Tekstinvoer met het Android-toetsenbord

Als u het tekstinvoerveld aanraakt, verschijnt onder aan het scherm het Android-toetsenbord. Geef tekst in door de gewenste alfanumerieke toetsen te selecteren.

U kunt tevens van de volgende symbolen gebruikmaken:

Symbol	Functie
	Het lettertype wijzigen (kleine letters, hoofdletters); raak  aan om het hoofdlettergebruik te vergrendelen (een stip wordt groen)

Symbol	Functie
	Tekens wissen; het gehele invoerveld wissen (aangeraakt houden)
	Tussen de nummerstand/symboolstand en de ABC-stand wisselen
	Een spatie invoegen



- U verbergt het Android-toetsenbord door op [↵] te drukken.
- Houd  of  aangeraakt en selecteer **Instellingen Android-toetsenbord** om de instellingen van het toetsenbord te wijzigen.
- U kunt het type toetsenbord wijzigen als u meer dan een toetsenbord van het web hebt gedownload. Houd  of  aangeraakt en selecteer **Invoermethode** → een type toetsenbord.

Tekst kopiëren en plakken

Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit voor kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere toepassingen te gebruiken.

1. Houd het tekst invoerveld aangeraakt.
2. Selecteer in de optielijst **Tekst selecteren**.
3. Sleep met uw vinger over de tekst die u wilt markeren.
4. Houd de gemarkeerde tekst aangeraakt.
5. Selecteer **Kopiëren** om de tekst naar het klembord te kopiëren.
6. Houd in een andere toepassing het tekst invoerveld aangeraakt.
7. Selecteer **Plakken** om de tekst in het veld te plakken.

Toepassingen van Android Market downloaden

Met Android Market kunt u gemakkelijk en snel games en mobiele toepassingen aanschaffen. U kunt de functionaliteit van uw toestel uitbreiden door extra toepassingen op basis van het Android-platform te installeren.




Gedownloade toepassingen worden door het toestel in het moviNAND™-geheugen opgeslagen. Als u de bestanden op de SD-geheugenkaart wilt opslaan, sluit u het toestel op een computer aan en kopieert u de bestanden van moviNAND naar de SD-geheugenkaart.

Toepassingen installeren

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Market**.
2. Selecteer bij de voorwaarden en bepalingen op **Accepteren**.
3. Selecteer de gewenste categorie → een item.
4. Selecteer **Installeren** (voor gratis items) of **Kopen**.
5. Als u **Installeren** selecteert, wordt het item onmiddellijk gedownload.
6. Als u **Kopen** selecteert, moet u uw creditcardgegevens opgeven. Volg de instructies op het scherm.

Toepassingen verwijderen

1. Druk vanuit het Android Market-startscherm op [] → **Mijn downloads**.
2. Selecteer het item dat u wilt verwijderen.
3. Selecteer **Verwijderen**.

Bestanden downloaden van het web

Wanneer u bestanden of webtoepassingen van internet download, worden deze op een geheugenkaart opgeslagen. Voor de ondersteunde bestandsindelingen, zie "Ondersteunde bestandsindelingen".



CAUTION

Bestanden die u van internet downloadt, kunnen virussen bevatten die schade aan het toestel toebrengen. Download daarom alleen bestanden van websites die u vertrouwt.



Sommige mediabestanden maken gebruik van Digital Rights Management om auteursrechten te beschermen. Deze beveiliging kan het onmogelijk maken om sommige bestanden te downloaden, te kopiëren, te wijzigen of te verzenden.

Bestanden van internet downloaden

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Browser**.
2. Zoek een bestand of toepassing en download het.

Om toepassingen te installeren die u hebt gedownload van een andere website dan Android Market, selecteert u **Instellingen** → **Toepassingen** → **Onbekende bronnen**.

De downloadgeschiedenis weergeven

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Browser**.
2. Druk op [] → **Meer** → **Downloads**.
3. Als u de downloadgeschiedenis wilt wissen, drukt u op [] → **Lijst wissen**.
Als u het downloaden wilt annuleren, drukt u op [] → **Alle downloads annuleren**.

Gegevens synchroniseren

U kunt gegevens (Google-berichten, agenda en contactpersonen) met de Google-webserver synchroniseren en een back-up van gegevens maken of deze terugzetten.

Wanneer de synchronisatie is voltooid, blijft het toestel met internet verbonden. Als er op internet wijzigingen zijn doorgevoerd, wordt de bijgewerkte informatie op het toestel weergegeven en automatisch gesynchroniseerd, en vice versa.



Als u met de Google-webserver wilt synchroniseren, moet u over een Google-account beschikken. Als u nog Google-account hebt, kunt u zich voor een Google-account aanmelden door op het eerste instelscherm **Make** te selecteren.

Automatische synchronisatie activeren

Als u gegevens in een van de toepassingen (Google Mail, Calendar, en Contacts) op internet toevoegt of wijzigt, verschijnt de bijgewerkte informatie op het toestel, en vice versa.

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Gegevenssynchronisatie**.
2. Selecteer **Automatische synchronisatie**.
3. Selecteer de toepassingen die u wilt synchroniseren.

Als u toepassingen van automatische synchronisatie wilt uitsluiten, schakelt u het selectievakje naast de desbetreffende toepassingen uit.

Gegevens handmatig synchroniseren

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Gegevenssynchronisatie**.
2. Druk op [] → **Nu synchroniseren**. Het toestel begint met het synchroniseren van de gegevens die u daarvoor hebt opgegeven.

Communicatie

Leer de basisfuncties voor bellen en het beantwoorden van oproepen en voor het verzenden en ontvangen van veel verschillende soorten berichten via mobiele netwerken en internet.




Bellen

Leer te bellen, oproepen te beantwoorden en de basisbelfuncties te gebruiken.




Wanneer u het toestel tijdens een gesprek dicht bij uw oor houdt, wordt het aanraakscherm automatisch vergrendeld om onbedoelde invoer te voorkomen.

Bellen

1. Druk vanuit het startscherm op  om een lijst met recent gebelde nummers weer te geven.
2. Selecteer **Telefoon**.
3. Geef een netnummer en abonneenummer in.
4. Druk op  om het nummer te bellen.
5. Druk op  om het gesprek te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk op [] wanneer er een oproep binnenkomt.




Als u de meegeleverde headset op uw toestel heeft aangesloten, kunt u op de knop van de headset drukken.

2. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

Het volume aanpassen

Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het volume tijdens een gesprek aan te passen.

De luidsprekerfunctie gebruiken


1. Druk tijdens een gesprek op [] → **Luidspreker** om de luidsprekerfunctie te activeren.
2. Herhaal stap 1 om de luidspreker weer uit te schakelen.





In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Zet in dat geval voor betere geluidsprestaties de luidspreker uit.

Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

Het toestel geeft de oproepen die u hebt gemist op het display weer. Het nummer van een gemiste oproep bellen:

1. Selecteer de melding van de gemiste oproep.
2. Blader naar de gemiste oproep waarvan u het nummer wilt bellen.
3. Druk op [] om het nummer te bellen.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

1. Druk vanuit het startscherm op [] om een lijst met recent gebelde nummers weer te geven.
2. Selecteer een nummer en kies **Opnieuw bellen** of druk op [] om het nummer te bellen.

Een internationaal nummer bellen

1. Druk vanuit het startscherm op [] om een lijst met recent gebelde nummers weer te geven.
2. Selecteer **Telefoon**.
3. Houd **0** aangeraakt om het **+**-teken in te voeren.
4. Toets het volledige nummer dat u wilt bellen in (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [] om het te bellen.

Een contactpersoon in Contactpersonen bellen

U kunt nummers rechtstreeks vanuit Contactpersonen bellen met behulp van de contactkaarten die daar zijn opgeslagen. ► pag. 54

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Contacten**.
2. Selecteer de naam van een contactpersoon.
3. Selecteer een nummer en druk op [] om het standaardnummer te bellen.

Een oproep in de wacht plaatsen of een oproep uit de wacht halen

Druk op [] → **In de wacht** om een oproep in de wacht te plaatsen of uit de wacht te halen.

Een tweede nummer bellen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een ander nummer bellen:

1. Druk op [] → **Toevoegen** om de eerste oproep in de wacht te plaatsen.
2. Geef het tweede nummer dat u wilt bellen in en druk op [].
3. Druk op [] → **Wisselen** om tussen de twee oproepen te wisselen.
4. Druk op [] om het actieve gesprek te beëindigen.

Een tweede oproep beantwoorden

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede inkomende oproep beantwoorden:

1. Druk op [] om de tweede oproep te beantwoorden.
Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht geplaatst.
2. Druk op [] → **Wisselen** om tussen de oproepen te wisselen.

Een telefonische vergadering starten

1. Bel de eerste deelnemer die u aan de telefonische vergadering wilt toevoegen.
2. Bel de tweede deelnemer terwijl u met de eerste deelnemer bent verbonden.
De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht geplaatst.

3. Druk op [] → **Oproepen samenvoegen** zodra u verbinding met de tweede deelnemer hebt.
4. Herhaal stap 2 en 3 om meer deelnemers toe te voegen (indien nodig).
5. Als u met een van de deelnemers een privégesprek wilt voeren, drukt u op [] → **Telefonische vergadering beheren**. Selecteer vervolgens een beller → .
6. Als u de verbinding met een van de bellers wilt verbreken, selecteert u  naast de beller in kwestie.
Druk op [] om de telefonische vergadering te beëindigen.

SMS- en MMS-berichten

Hier vindt u informatie over het gebruik van de berichtfuncties. Voor instructies over het ingeven van tekst, zie "Tekst ingeven". ► pag. 30

Een SMS-bericht verzenden

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Berichten** → **Nieuw bericht**.
2. Selecteer het veld voor de geadresseerde.
3. Geef een telefoonnummer in.
4. Selecteer het tekstinvuerveld.
5. Geef de berichttekst in.
Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op [] → **Smiley invoegen**.
6. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
Het verzonden bericht wordt in de berichtenreeks geplaatst.

Een MMS-bericht verzenden

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Berichten** → **Nieuw bericht**.
2. Selecteer het veld voor de geadresseerde.
3. Geef het telefoonnummer of e-mailadres van de geadresseerde in.
4. Selecteer het tekstinvuerveld.
5. Geef de berichttekst in.
Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op [😊] → **Smiley invoegen**.
6. Druk op [📎] → **Bijvoegen** → een optie en voeg een item toe.

7. Druk op [📧] → **Onderwerp toevoegen** en geef een onderwerp voor het bericht in.
8. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.
Het verzonden bericht wordt in de berichtenreeks geplaatst.

SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Berichten**.
2. Selecteer in de lijst een SMS- of MMS-bericht.
3. Selecteer bij een MMS-bericht 📎 om de bijlage te bekijken.

Google Mail™

U kunt nieuwe e-mailberichten van Google Mail naar uw Postvak IN downloaden. Wanneer u **Google Mail** opent verschijnt het scherm van Postvak IN. Het totaal aantal ongelezen berichten wordt in de titelbalk weergegeven en de ongelezen berichten worden vet weergegeven. Als u een bericht van een label hebt voorzien, wordt dit label in een gekleurde rechthoek op het bericht weergegeven.



Dit Google Mail menu kan, afhankelijk van uw serviceprovider, een andere naam hebben.

E-mailberichten bekijken

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Google Mail**.
2. Selecteer in de lijst een e-mailbericht.

U kunt berichten beantwoorden of doorsturen; selecteer vanuit het geopende bericht **Beantwoorden**, **Allen beantwoorden** of **Doorsturen**.

E-mailberichten met labels ordenen

U kunt uw e-mail ordenen door de berichten van labels te voorzien of belangrijke berichten met een ster te markeren. U kunt berichten met een labelfilter sorteren.

Berichten van een label voorzien

1. Houd in het scherm van Postvak IN een bericht aangeraakt.
2. Selecteer **Labels wijzigen**.
3. Kies een label om toe te voegen en selecteer **OK**.

Berichten van een ster voorzien

1. Houd in het scherm van Postvak IN een bericht aangeraakt.
2. Selecteer **Ster toevoegen**. Het stersymbool naast het bericht wordt ingeschakeld.

Berichten filteren

1. Druk in het scherm van Postvak IN op [📌] → **Labels bekijken**.
2. Selecteer het label van de berichten die u wilt bekijken.

Een e-mailbericht verzenden

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Google Mail**.
2. Druk op [📌] → **Opstellen**.
3. Geef in het veld voor de geadresseerde een naam of adres in.
4. Geef een onderwerp en een bericht in.
5. Als u een beeldbestand wilt bijvoegen, drukt u op [📎] → **Bijlage toevoegen** → een bestand.
6. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

E-mailberichten

Leer hoe u e-mailberichten kunt verzenden en bekijken.

Een POP3- of IMAP-account instellen

U kunt van maximaal vijf POP3- of IMAP-accounts berichten ophalen.

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **E-mail**.
2. Selecteer **Volgende** om het instellen van een account te starten.
3. Geef uw e-mailadres en wachtwoord in en selecteer **Volgende**.
4. Selecteer een accounttype (POP3 of IMAP).
5. Volg de instructies op het scherm.

E-mailberichten bekijken

Wanneer u een e-mailaccount opent, kunt u eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken of verbinding met de e-mailserver maken om nieuwe berichten te bekijken. Nadat u e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u ze offline bekijken.

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **E-mail** → uw mailbox.
2. Druk op [] → **Vernieuwen** om Postvak IN met nieuwe berichten bij te werken.
3. Selecteer in de lijst een e-mailbericht.

Een e-mailbericht verzenden

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **E-mail** → een e-mailaccount.
2. Druk op [] → **Opstellen**.

3. Geef een e-mailadres in.
4. Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
5. Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.
6. Als u een beeldbestand wilt bijvoegen, drukt u op [] → **Bijlage toevoegen** → een bestand.
7. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt, wordt het bericht in de lijst bewaard totdat u weer online en in uw servicegebied bent.

Een e-mailaccount verwijderen

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **E-mail**.
2. Druk op [] → **Accounts**.

3. Houd de account die u wilt verwijderen aangeraakt.
4. Selecteer **Account verwijderen**.

Google Talk™

Leer chatberichten aan familie en vrienden te sturen via Google Talk.

Een chatsessie starten

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Google Talk**.
In de Friends-lijst worden al uw chatcontacten weergegeven, verdeeld over de categorieën Beschikbaar, Weggegaan, Bezet en Offline.
2. Selecteer in de Friends-lijst een vriend. Het chatscherm wordt geopend.

3. Geef een bericht in en selecteer **Verzenden**.
Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op [☺] → **Meer** → **Smiley invoegen**.
4. Als u naar een andere actieve chatsessie wilt overschakelen, drukt u op [☺] → **Andere chat kiezen**.
5. Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op [☺] → **Chat beëindigen**.

Vrienden aan de Friends-lijst toevoegen

1. Druk in de Friends-lijst op [☺] → **Vriend toevoegen**.
2. Als u iemand uit Contactpersonen wilt selecteren, kiest u een contactpersoon uit de lijst.
Als u een nieuwe vriend wilt toevoegen, voert u de contactgegevens op het Invite-scherm in en selecteert u **Uitnodiging verzenden**.

Media

Leer de mediatoepassingen op uw toestel gebruiken:
Muziek, Video's, Camera, Galerij en YouTube.

Ondersteunde bestandsindelingen

De volgende bestandstypen worden door uw toestel ondersteund:

Bestandstype	Extensie
Audio	.amr, .mp3, .mid, .ogg, .wav, .imy, .ota, .rtttl
Video	.3gp, .mp4
Afbeeldingen	.bmp, .gif, .jpg, .png

Bestandstype	Codec
Audio	<ul style="list-style-type: none">• Decoderen: MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI (SMF, XMF, RTTTL/RTX, OTA, iMelody)• Coderen: AMR-NB

Bestandstype	Codec
Video	<ul style="list-style-type: none"> • Decoderen: <ul style="list-style-type: none"> - Video: H.264, MPEG4, H.263 - Audio: AAC, AMR-NB • Coderen: MPEG4 (Video) + AMR-NB (Audio)

Muziek

Leer hoe u naar muziek kunt luisteren met de muzikspeler.

Muziekbestanden op het toestel zetten

Voeg eerst op een van de volgende manieren bestanden aan het toestel of de geheugenkaart toe:


- Draadloos downloaden van internet. ► pag. 33
- Kopiëren naar een geheugenkaart.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Sluit een optionele datakabel aan op de computer en op de multifunctionele aansluiting van het toestel.
3. Open de statusbalk en selecteer **USB-verbinding** → **Koppelen**.
4. Open de map om bestanden te bekijken.
5. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

Muziekbestanden afspelen

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Muziek**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Regel het afspelen met de volgende symbolen en toetsen:

Symbool/ toets	Functie
	Het afspelen onderbreken of hervatten
	Opnieuw afspelen; achteruit spoelen (aangeraakt houden)
	Vooruit springen; vooruit spoelen (aangeraakt houden)
	De afspeellijst openen
	De shufflestand inschakelen
	De herhaalstand wijzigen

Symbool/ toets	Functie
Volume	Het volume aanpassen
	De opties openen

Een afspeellijst maken

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Muziek**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Druk op [] → **Toevoegen aan afspeellijst** → **Nieuw**.
4. Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en selecteer **Opslaan**.
5. Als u meer muziekbestanden aan de afspeellijst wilt toevoegen, drukt u op [] → **Toevoegen aan afspeellijst** → de afspeellijst.

Voorkeurslijst gebruiken




U kunt alle muziekbestanden toevoegen aan de lijst die op dat moment wordt afgespeeld.

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Muziek**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Druk op [] → **Voorkeurslijst**.
4. Selecteer  om de partyshuffle-functie weer uit te schakelen.

Video's

Leer hoe u de video's op het toestel kunt afspelen.

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Video's**.
2. Selecteer een videobestand.
3. Regel het afspelen met de volgende symbolen en toetsen:

Symbool/ toets	Functie
	Het afspelen onderbreken of hervatten
	Terugspoelen
	Vooruitspoelen
Volume	Het volume aanpassen

Camera

Leer foto's en video's maken en bekijken. Om de camera te kunnen gebruiken, moet u eerst een geheugenkaart plaatsen.

Foto's maken

1. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
4. Druk op de cameratoets of selecteer  om een foto te maken.

De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u foto's hebt gemaakt, selecteert u het miniatur linksboven in het scherm om de foto's te bekijken.

Video's maken

1. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3. Druk op [] → **Overschakelen naar video** om over te schakelen naar de videostand.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
5. Druk op de cameratoets of selecteer  om het opnemen te starten.
6. Druk op de cameratoets of selecteer  om het opnemen te stoppen.
De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u video's hebt gemaakt, selecteert u het miniatur linksboven in het scherm om de video's te bekijken.

Camera-instellingen aanpassen

1. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Druk op [] → **Instellingen**.
3. U kunt de volgende opties instellen:
 - **Locatie opslaan in foto's:** hier stelt u in dat er locatiegegevens met de foto's worden opgeslagen (lengte- en breedtegraad).
 - **Videokwaliteit selecteren:** hier stelt u de opnamekwaliteit voor video's in.
 - **Stelt flitsmodus in:** hier schakelt u het gebruik van het flitslampje in of uit, of zet u het op automatisch.
 - **Standaardopslag selecteren:** selecteer de geheugenlocatie waar u uw nieuwe foto's en video's op wilt slaan.

Galerij




Leer hoe u al uw foto- en videobestanden in de Galerij kunt beheren.

Een fotobestand openen

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Galerij**.
2. Selecteer een fotomap → een fotobestand. De foto's die u hebt gemaakt, worden in **Camerafoto's** opgeslagen.
3. Selecteer ◀ of ▶ om door de foto's te bladeren.
 - Selecteer  of  om in of uit te zoomen.
 - Als u een foto wilt draaien, drukt u op [] → **Draaien** → een draaioptie.
 - Als u een foto wilt bijsnijden, drukt u op [] → **Bijsnijden**. Vervolgens verplaatst of verandert u het kader om de gewenste uitsnede te bereiken en selecteert u **Opslaan**.

Een video openen

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Galerij**.
2. Selecteer een videomap → een videobestand. De video's die u hebt gemaakt, worden in **Cameravideo's** opgeslagen.
3. Regel het afspelen met de volgende symbolen en toetsen:

Symbool/ toets	Functie
	Het afspelen onderbreken of hervatten
	Terugspoelen
	Vooruitspoelen
Volume	Het volume aanpassen

Een diavoorstelling afspelen

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Galerij**.
2. Selecteer een map met foto's.
3. Druk op [] → **Diashow**.

Als u de instellingen van de diavoorstelling wilt aanpassen, drukt u op [] → **Instellingen** en verandert u de instellingen onder **Instellingen diashow**.

Foto's en video's delen

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Galerij**.
2. Selecteer een map met foto's of video's → een foto- of videobestand.
3. Druk op [] → **Delen**.
4. Selecteer een mogelijkheid om de bestanden met anderen te delen via E-mail, Google Mail, Berichten (MMS) of Picasa.

YouTube™

YouTube is een gratis online videostreamingservice. Leer hoe u video's via YouTube kunt bekijken en delen.

Video's kijken

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **YouTube**.
2. Selecteer een video in de lijst met video's.
U kunt ook een videocategorie selecteren door op [] → **Categorieën** → een categorie te drukken.

3. Regel het afspelen met de volgende symbolen en toetsen:

Symbool/toets	Functie
	Het afspelen onderbreken of hervatten
	Terugspoelen
	Vooruitspoelen
Voortgangsbalk	Schuif met uw vinger over de voortgangsbalk om naar een specifiek moment in de video te gaan
Volume	Het volume aanpassen

Video's delen

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **YouTube**.
2. Houd een video aangeraakt.
3. Selecteer **Delen**.
4. Selecteer een mogelijkheid om de bestanden met anderen te delen via E-mail, Google Mail of Berichten (MMS).

Er wordt een nieuw bericht geopend met een koppeling naar de video.



Uw persoonlijke zaken regelen

Leer uw contactpersonen beheren en agenda-items plannen. Uw contactpersonen en agenda worden met de Google-webserver gesynchroniseerd.

Contactpersonen

U kunt contactkaarten en -groepen gebruiken om de gegevens van uw contactpersonen op te slaan, zoals namen, telefoonnummers en adressen.

Een contactpersoon maken

Een contactpersoon maken in het belscherm:

1. Druk vanuit het startscherm op [] om een lijst met recent gebelde nummers weer te geven.
2. Selecteer **Telefoon**.
3. Voer een telefoonnummer in en druk op [] → **Toevoegen aan contacten** → **Nieuw contact maken**.
4. Voer de contactgegevens in.
Druk op [] → **Pictogram toevoegen** om een afbeelding voor de beller toe te voegen.

5. Als u klaar bent, selecteert u **Gereed** om de contactkaart toe te voegen.

Een contactpersoon maken in de lijst met contactpersonen:

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Contacten**.
2. Druk op [] → **Nieuw contact**.
3. Voer de contactgegevens in.
Druk op [] → **Pictogram toevoegen** om een afbeelding voor de beller toe te voegen.
4. Als u klaar bent, selecteert u **Gereed** om de contactkaart toe te voegen.

Contactpersonen van de simkaart importeren

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Contacten**.
2. Druk op [] → **Contacten importeren**.
3. Selecteer de gewenste contactpersoon.
Als u alle contactpersonen wilt importeren, drukt u op [] → **Alles importeren**.

Contactpersonen zoeken

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Contacten**.
2. Druk op [] → **Zoeken**.
3. Voer de eerste letters in van de naam die u zoekt.

4. Selecteer de naam van de contactpersoon in de zoeklijst.



Zodra u een contactpersoon hebt gevonden, kunt u:

- deze persoon bellen via het nummer
- de gegevens voor deze persoon bewerken door op [>] te drukken en **Contact bewerken** te selecteren.

Een lijst met favoriete contactpersonen instellen

U kunt contactpersonen als favoriet instellen en ze afzonderlijk van uw andere contactpersonen beheren. Begin door contactpersonen aan de lijst met favorieten toe te voegen.

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Contacten**.

2. Houd een contactpersoon aangeraakt en selecteer **Toevoegen aan favorieten**.
3. Herhaal stap 2 om meer contactpersonen aan de favorietenlijst toe te voegen.



U opent de favorietenlijst door naar de lijst met contactpersonen te gaan en de tab **Favoriet** te selecteren.

Contactpersonen op groep filteren

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Contacten**.
2. Druk op [>] → **Groep weergeven**.
3. Selecteer een groep → **OK**.
Contactpersonen worden op de geselecteerde groep gefilterd.

Contactgroepen voor synchronisatie instellen

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Contacten**.
2. Druk op [] → **Sync.groepen bewerken**.
3. Selecteer een contactgroep die u met de Google-server wilt synchroniseren.
Als u alle contactpersonen wilt synchroniseren, selecteert u **Alle contacten synchroniseren**.

Agenda

Met de agenda kunt u uw maand-, week- en dagplanning bijhouden.

De weergave van de agenda wijzigen

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Agenda**.
De agenda wordt in de maandweergave geopend.
2. Druk op [] → een weergaveoptie:
 - **Agenda**: overzicht met geplande afspraken voor de huidige maand.
 - **Dag**: blokken van een uur voor een volle dag.
 - **Week**: blokken van een uur voor de dagen in een volle week.

Meerdere agenda's bekijken

Als u op internet een Google Calendar hebt gemaakt en deze met uw toestel hebt gesynchroniseerd, kunt u een agenda selecteren om op het toestel weer te geven. Tevens kunt u ingeplande items in Google Calendar bekijken.

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Agenda**.
2. Druk op [] → **Meer** → **Mijn agenda's**.
Alle agenda's die met uw toestel zijn gesynchroniseerd, worden in een lijst weergegeven.
3. Schakel het selectievakje in naast de agenda's die u op het toestel wilt weergeven.

Een agenda-item toevoegen

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Agenda**.
2. Druk op [] → **Nieuwe afspraak**.
3. Vul de velden in en pas de instellingen aan voor uw item.
Selecteer in het veld **Agenda** de agenda die u wilt weergeven (als u er meerdere hebt).
Stel in het veld **Herinneringen** een herinneringstijd in vóór de begintijd van het item.
Als u alarmen voor het item wilt toevoegen, drukt u op [] → **Herinnering toevoegen**.
4. Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

De planning van vandaag bekijken

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Agenda**.
2. Druk op [] → **Vandaag**.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.

Agendaherinneringen bekijken

Als u een herinneringsalarm voor een agenda-item instelt, verschijnt het symbool  in de statusbalk.

1. Sleep de statusbalk aan de bovenkant van het scherm naar beneden om de lijst met meldingen weer te geven.
2. Selecteer een herinnering om de details van het item te bekijken.

3. Als u de herinnering op de sluimerstand wilt zetten of wilt uitschakelen, selecteert u **5min. uitstellen** of **Allemaal verwijderen**.



U kunt de stijl van de herinneringen wijzigen. Druk in een willekeurige agendaweergave op [] → **Meer** → **Instellingen** → **Meldingen instellen**. Selecteer **Melding** (om een pop-upvenster te openen), **Statusbalkmelding** (om het symbool  in de statusbalk te tonen), of **Uit** (om de herinnering uit te schakelen).

Web

Leer draadloos verbinding met internet maken met de ingebouwde webbrowser. Leer Google Search en Google Maps gebruiken.

Browser

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.



- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media.
- De **Browser** kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.
- Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

Webpagina's bekijken

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Browser**. De ingestelde startpagina wordt geopend.

- U opent als volgt een webpagina:
 - Druk op [] → **Favorieten** → een favoriet.
 - Druk op [] → **Favorieten**, blader naar de tab **Meest bezocht** of **Geschiedenis** en selecteer een webpagina.
 - Druk op [] → **Ga**, geef een webadres in en selecteer **Ga**.
- Tijdens het bekijken van webpagina's kunt u de volgende functie gebruiken:
 - Druk op [] om naar de vorige pagina terug te gaan.
 - Druk op [] → **Vernieuwen** om een webpagina opnieuw te laden.
 - Als u op een webpagina wilt in- of uitzoomen, tikt u in een willekeurige richting om de zoomsymbolen weer te geven en selecteert u het gewenste symbool. Het is mogelijk dat de webpagina die u bekijkt deze zoomfunctie niet ondersteunt.

Meerdere pagina's openen

U kunt meerdere pagina's openen en tussen deze pagina's heen en weer gaan.

- Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Browser**.
- Open een webpagina en druk op [] → **Nieuw venster**.
- Open een webpagina in het nieuwe venster.
- Herhaal stap 2 en 3 om meer webpagina's te openen.
- Druk op [] → **Vensters** om de webpagina's te zien die op dat moment open zijn.
- Selecteer een webpagina die u wilt ophalen.

Zoeken naar tekst op een webpagina

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Browser**.
2. Druk op [] → **Meer** → **Zoeken op pagina**.
3. Geef in het zoekveld een trefwoord in.
Met de zoekopdracht wordt alle tekst geretourneerd die met de invoer overeenkomt.

Webpagina's als favoriet opslaan

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Browser**.
2. Druk op [] → **Favorieten** → **Favoriet toevoegen...**
3. Geef een paginatitel en een webadres in.
4. Selecteer **OK**.

Tekst uit een webpagina kopiëren

U kunt tekst van een webpagina kopiëren en deze in een andere toepassing plakken, bijvoorbeeld om een notitie te maken.

1. Tijdens het bekijken van een webpagina drukt u op [] → **Meer** → **Tekst selecteren**.
2. Sleep met uw vinger over de tekst in kwestie.
De gemarkeerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
3. Houd in een andere toepassing het tekst invoerveld aangeraakt.
4. Selecteer **Plakken** om de tekst in het veld te plakken.

Google Search

U kunt met de Google Search-service informatie op websites zoeken. De Google Search-balk wordt standaard aan uw startscherm toegevoegd.

1. Selecteer vanuit het startscherm de Google Search-balk.
2. Geef een trefwoord in en selecteer .
Er wordt verbinding met de website van Google gemaakt.

Google Maps™

Leer hoe u uw locatie zoekt, op de onlinekaart naar straten, steden of landen zoekt en een routebeschrijving krijgt.

De kaartweergave wijzigen

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Google Maps**.
2. Druk op [] → **Kaartmodus** → een weergave.

Op de kaart zoeken

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Google Maps**.
2. Sleep met uw vinger op de kaart in de gewenste richting.
3. Als u wilt in- of uitzoomen, raakt u het scherm aan en selecteert u  of .

Uw huidige locatie opzoeken

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Google Maps**.
2. Druk op [] → **Mijn locatie**.

Zoeken naar een specifieke locatie

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Google Maps**.
2. Druk op [] → **Zoeken**.
3. Gebruik een van de volgende methoden:
 - Geef het adres in.
 - Geef de categorie van het bedrijf in.
 - Selecteer een al eerder gezocht adres in het vervolgkeuzemenu.
4. Selecteer .

Routebeschrijvingen naar een specifieke locatie

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Google Maps**.
2. Druk op [] → **Route**.
3. Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming in.
4. Selecteer **Uitvoeren**.
5. Druk op [] → **Weergeven op kaart**.
6. Wanneer u klaar bent, drukt u op [] → **Meer** → **Kaart wissen**.

Hulpmiddelen

Leer werken met de hulpprogramma's en andere toepassingen op het toestel.

Bluetooth

Leer de mogelijkheden van het toestel kennen om verbinding te maken met andere draadloze apparaten voor het gebruik van handsfree functies.

De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloze instellingen**.
2. Selecteer **Bluetooth** om de Bluetooth-functie in te schakelen.

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloze instellingen** → **Bluetooth-instellingen** → **Scannen op apparaten**.

Het toestel zoekt naar Bluetooth-apparaten en geeft deze in een lijst weer.

2. Selecteer een apparaat in de lijst met Bluetooth-apparaten.
3. Geef de pincode voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-pincode voor het andere apparaat in (indien aanwezig) en selecteer **OK**. Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde pincode intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld.



- Als u uw toestel aan een ander Bluetooth-apparaat wilt koppelen, moeten beide apparaten dezelfde pincode gebruiken. Voor headsets of handsfree kits wordt mogelijk een vaste pincode gebruikt, zoals **0000**.
- Het is mogelijk dat u voor bepaalde apparaten geen pincode hoeft in te voeren.

Instellen of andere Bluetooth-apparaten uw toestel kunnen vinden.

Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloze instellingen** → **Bluetooth-instellingen** → **Waarneembaar**. Uw toestel is 120 seconden lang zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten.

Wi-Fi

Leer een draadloos LAN (WLAN) activeren en er verbinding mee maken. Wanneer u binnen bereik van een WLAN-netwerk bent, kan het toestel de actieve WLAN detecteren en er verbinding mee maken, zodat u kunt bellen, gegevens via internet verzenden of op het web surfen.



Uw toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en daarom is het gebruik van WLAN in bepaalde landen wellicht niet mogelijk.

Activeren en met een WLAN verbinding maken

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloze instellingen** → **Wi-Fi**.
Uw toestel detecteert de aanwezigheid van de beschikbare WLAN's en geeft dit aan.
2. Selecteer **Wi-Fi-instellingen**.

3. Selecteer een netwerk bij **Wi-Fi-netwerken**.
4. Geef een wachtwoord voor het WLAN in en selecteer **Gereed**.
5. Selecteer **Verbinden**.
6. Selecteer een internetmenu om via WLAN met onlineservices verbinding te maken.



Het WLAN wordt op de achtergrond geactiveerd, maar verbruikt wel batterijvermogen. Activeer het WLAN daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te sparen.

Een WLAN toevoegen

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen** → **Draadloze instellingen** → **Wi-Fi-instellingen** → **Wi-Fi-netwerk toevoegen**.
2. Geef de SSID voor het netwerk op en selecteer het beveiligingstype.

3. Stel de beveiligingsinstellingen in, afhankelijk van het geselecteerde beveiligingstype.
4. Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

Alarm

Leer een alarm voor belangrijke gebeurtenissen instellen en gebruiken.

Een nieuw alarm instellen

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Alarm**.
2. Druk op [] → **Alarm toevoegen**.
3. Selecteer **Alarm inschakelen**.
4. Stel voor elk veld de alarmgegevens in (tijd, beltoon, trillen, herhalen en label).
5. Druk op [] wanneer u klaar bent.

Een alarm afzetten

Als een alarm afgaat, drukt u op **Uitzetten** om het alarm helemaal uit te zetten of op **Snooze** om het alarm na 10 minuten opnieuw af te laten gaan.

Een alarm verwijderen

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Alarm**.
2. Houd het alarm dat u wilt verwijderen aangeraakt.
3. Selecteer **Alarm wissen** → **OK**.


Het kloktype wijzigen

U kunt het uiterlijk van de klok veranderen.

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Alarm**.
2. Selecteer de klokafbeelding.
3. Sleep onder aan het scherm met uw vinger naar links of rechts.
4. Selecteer de gewenste klok.

Calculator

Leer wiskundige berekeningen uitvoeren.

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen die met de calculator overeenstemmen om basisberekeningen uit te voeren.
Voor ingewikkelder rekenfuncties drukt u op [] → **Geavanceerd**.

Instellingen

Hier vindt u meer informatie over de instellingen van uw toestel.

U kunt de instellingen van uw toestel als volgt wijzigen:

1. Open vanuit het startscherm de lijst met toepassingen en selecteer **Instellingen**.
2. Selecteer een categorie (**Draadloze instellingen**, **Oproepinstellingen**, **Geluid en weergave**, **Gegevenssynchronisatie**, **Beveiliging en locatie**, **Toepassingen**, **SD-kaart en telefoon geheugen**, **Datum en tijd**, **Landinstelling en tekst** of **Over het toestel**).

Draadloze instellingen

Hier kunt u de draadloze netwerkverbindingen instellen.

Wi-Fi

Hier schakelt u de WLAN-voorziening in of uit.

Wi-Fi-instellingen

- **Wi-Fi:** hier schakelt u de WLAN-voorziening in of uit.
- **Netwerkmelding:** hier stelt u in dat u een melding ontvangt als er een open netwerk beschikbaar is.
- **Wi-Fi-netwerk toevoegen:** hier voegt u WLAN-netwerken toe.

Bluetooth

Hier schakelt u de Bluetooth-voorziening in of uit.

Bluetooth-instellingen

- **Bluetooth:** hier schakelt u de Bluetooth-voorziening in of uit.
- **Apparaatnaam:** hier stelt u een naam voor uw toestel in.
- **Waarneembaar:** hier kunt u uw toestel zichtbaar maken voor andere Bluetooth-apparaten.

- **Scannen op apparaten:** hiermee kunt u naar beschikbare Bluetooth-apparaten zoeken.

Mobiele netwerken

- **Gegevensroaming:** hier stelt u in dat het toestel met aan ander netwerk verbinding maakt wanneer u buiten bereik van uw eigen netwerk bent ('roaming').
- **Alleen 2G-netwerken gebruiken:** hiermee stelt u in dat het toestel alleen met 2G-netwerken verbinding maakt.
- **Mobiele netwerken:** hiermee kunt u naar beschikbare netwerken zoeken en een netwerk voor roaming kiezen.
- **Namen toegangspunten:** hier stelt u de namen van toegangspunten (APN's) in.

Vliegtuigstand

Hiermee schakelt u alle draadloze voorzieningen van het toestel uit.

Oproepinstellingen

Hier regelt u de instellingen voor het bellen.

FDN-nummers

- **FDN inschakelen:** hiermee beperkt u uitgaande oproepen tot de contactpersonen die op de SIM-kaart zijn gespecificeerd. Voor het inschakelen van deze functie moet u de met de SIM-kaart meegeleverde PIN2-code ingeven.
- **PIN2-code wijzigen:** hier kunt u de PIN2-code wijzigen.
- **FDN-lijst:** hiermee kunt u een lijst met contactpersonen voor de FDN-modus instellen.

Voicemail

Hier past u het voicemailnummer aan.

Oproepen doorschakelen

Hier kunt u oproepen doorschakelen naar een ander nummer. Wanneer u oproepen doorschakelt, moet u een nummer opgeven dat de oproep moet ontvangen of een wachttijd opgeven voor doorgeschakelde oproepen.

Extra oproepinstellingen

- **Beller-id:** hier stelt u in dat bij uitgaande oproepen de andere partij kan zien wie er belt.
- **Wisselgesprek:** hier stelt u in of binnenkomende oproepen tijdens een actief telefoongesprek worden gemeld.

- **Automatisch opnemen:** hier stelt u de tijdsduur in waarna een oproep automatisch door het toestel wordt aangenomen.

Mobiele netwerken

- **Netwerken zoeken:** hiermee kunt u naar beschikbare netwerken zoeken en een netwerk voor roaming kiezen.
- **Automatisch selecteren:** hiermee stelt u in dat het toestel automatisch het eerste beschikbare netwerk kiest.

Geluid en weergave

Hier kunt u de instellingen voor de verschillende geluiden op het toestel en voor het display regelen.

Stille stand

Hier activeert u de stille stand, waarin alle geluiden worden gedempt.

Belvolume

Hier stelt u het standaardvolume voor de beltoon en meldingen in.

Mediavolume

Hier stelt u het standaardvolume voor muziek en video's in.

Beltoon telefoon

Hier selecteert u een beltoon voor inkomende oproepen.

Trilstand telefoon

Hier stelt u in of het toestel bij inkomende oproepen een trilsignaal geeft.

Beltoon voor meldingen

Hier selecteert u een beltoon voor gebeurtenissen zoals inkomende berichten, gemiste oproepen en alarmen.

Aanraaktonen

Hier stelt u in dat het toestel een geluid laat horen wanneer u de keuzetoetsen gebruikt.

Trilstand aanraakkiesschijf

Hier stelt u in dat het toestel trilt wanneer u de keuzetoetsen gebruikt.

Selectie hoorbaar

Hier stelt u in dat het toestel een geluid laat horen wanneer u een toepassing of een optie op het aanraakscherm selecteert.

SD-kaartmeldingen

Hier stelt u in dat er een geluidsignaal klinkt als een geheugenkaart niet wordt herkend.

Stand

Hier stelt u in dat de weergavestand automatisch verandert als u het toestel draait.

Animatie

Hier stelt u in dat het toestel een animatie laat zien wanneer u van venster wisselt.

Helderheid automatisch

Hier stelt u in dat het toestel met behulp van een lichtsensor de helderheid van het scherm automatisch aanpast.

Helderheid

Hier kunt u de helderheid van het scherm aanpassen.

Time-out scherm

Hier stelt u de tijdsduur in waarna het scherm wordt uitgeschakeld als het toestel niet in gebruik is.

Gegevenssynchronisatie

Hier selecteert u de toepassingen die met de Google-webserver worden gesynchroniseerd.

► pag. 33

Beveiliging en locatie

Hier kunt u de instellingen voor de beveiliging van uw toestel en de SIM-kaart, alsmede de GPS-voorziening, instellen.

Draadloze netwerken gebruiken

Hier stelt u in dat het toestel de draadloosnetwerkvoorziening gebruikt om locaties te zoeken, als dit door een toepassing wordt ondersteund.

GPS-satellieten inschakelen

Hier stelt u in dat het toestel de GPS-voorziening gebruikt om locaties te zoeken, als dit door een toepassing wordt ondersteund. Met behulp van de GPS-voorziening kunt u locaties op straatniveau bekijken.

Patroon vereist

Hier stelt u in dat het toestel telkens bij het inschakelen om het ontgrendelpatroon vraagt. Hiermee kunt u voorkomen dat onbevoegden het toestel ontgrendelen.

Zichtbaar patroon gebruiken

Hier stelt u in of het ontgrendelpatroon tijdens het tekenen zichtbaar of onzichtbaar is.

Tastbare feedback gebruiken

Hier stelt u in of het toestel trilt wanneer u het ontgrendelpatroon tekent.

Ontgrendelpatroon instellen

Hier stelt u een ontgrendelpatroon in om het apparaat mee te ontgrendelen. ► pag. 29

SIM-kaartvergrendeling instellen

- **SIM-kaart vergrendelen:** hiermee kunt u de SIM-kaart vergrendelen door om de pincode te laten vragen. U moet de pincode ingeven die u bij de SIM-kaart hebt gekregen.
- **SIM PIN-code wijzigen:** hier kunt u de pincode wijzigen.

Zichtbare wachtwoorden

Standaard worden wachtwoorden bij het ingeven om veiligheidsredenen met sterretjes (*) weergegeven. Hier kunt u instellen dat het wachtwoord bij het ingeven gewoon wordt weergegeven.

Toepassingen


Hier kunt u de instelling voor het beheren van geïnstalleerde toepassingen wijzigen.

Onbekende bronnen

Schakel deze optie in om toepassingen van elke willekeurige bron te kunnen downloaden. Als u deze optie niet inschakelt, kunt u alleen toepassingen van Android Market downloaden.

Toepassingen beheren

Hier kunt u de lijst met geïnstalleerde toepassingen openen en informatie over de toepassingen bekijken.

Als u de actieve toepassingen wilt zien of toepassingen van derden die extra zijn geïnstalleerd, drukt u op [] → **Filter** → **Actief** of **Derde**.

Ontwikkeling

- **USB-fouten opsporen:** schakel deze optie in om het toestel met behulp van een pc-gegevenskabel op een computer aan te sluiten.

- **Standby:** hier stelt u in dat het scherm van het toestel blijft ingeschakeld terwijl de batterij wordt opgeladen.
- **Namaaklocaties toestaan:** hiermee staat u toe dat neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden naar een Location Manager-service worden verzonden. Dit is voor het ontwikkelen van toepassingen.

SD-kaart en telefoongeheugen

Hier bekijkt u geheugeninformatie van geheugenkaarten en het toestel en kunt u het toestel resetten.

- **Totale ruimte:** hier ziet u de totale hoeveelheid ruimte in het externe of interne geheugen.
- **Beschikbare ruimte:** hier ziet u de hoeveelheid beschikbare ruimte in het externe of interne geheugen.

- **SD-kaart afmelden:** hier kunt u het externe of interne geheugen vóór het formatteren bij het systeem afmelden.
- **SD-kaart formatteren:** hier kunt u het externe of interne geheugen formatteren.
- **SD-kaart aanmelden:** hier kunt u het externe of interne geheugen bij het systeem aanmelden.
- **Standaardgegevens herstellen:** hier kunt u het toestel resetten om alle gegevens te verwijderen en de fabrieksinstellingen terug te zetten.

Datum en tijd

Hier bepaalt u de weergave en het gedrag van datum, tijd en tijdzone.

Landinstelling en tekst

Hier kunt u de instellingen voor tekstinvoer wijzigen.

Landinstelling selecteren

Hier selecteert u een schermtaal voor alle menu's en toepassingen en een geschreven taal voor alle teksteditors.

Android-toetsenbord




Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- **Trillen bij druk op een toets:** hier kunt u instellen dat het toestel trilt wanneer u op de toetsen drukt.
- **Geluid bij druk op een toets:** hier kunt u instellen dat het toestel een geluid laat horen wanneer u op de toetsen drukt.

- **Automatisch hoofdlettergebruik:** hier kunt u instellen dat de eerste letter na een zinseindeteken zoals een punt, vraagteken of uitroepeteken automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
- **Suggesties weergeven:** hiermee laat u het toestel woordsuggesties doen die verband houden met veelvoorkomende typfouten. Het is aan te raden dat u woordsuggesties instelt.
- **Auto-aanvullen:** hiermee stelt u in dat als **Suggesties weergeven** is geselecteerd, een gemarkeerd woord automatisch wordt ingevoegd wanneer u de spatiebalk of een zinseindeteken gebruikt.

Gebruikerswoordenboek

Hier zet u een eigen woordenboek op. Druk op [] → **Toevoegen** en geef een woord in om in het woordenboek op te slaan. De woorden in het woordenboek verschijnen bij tekstinvoer als suggesties.

Over het toestel

Hiermee kunt u informatie over het toestel weergeven en de status van het toestel bekijken.



Als u Samsung New PC Studio wilt gebruiken, moet u de USB massaopslag modus uitschakelen in **Extra instellingen** → **Alleen massaopslag** voordat u uw toestel met een pc verbindt.

Problemen oplossen

Wanneer u problemen hebt met de mobiele toestel, kunt u eerst de volgende procedures uitvoeren voordat u contact opneemt met een servicemedewerker.

Tijdens het gebruik van uw toestel, kunnen de volgende meldingen worden weergegeven:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Geen SIM-kaart.	Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.
SIM-kaart is vergrendeld.	Wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt of wanneer de PIN-controle is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM-kaart of USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen via het menu SIM-kaart vergrendelen .

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Oude PIN2-code	Wanneer u een menu wilt openen waarvoor een PIN2-code is vereist, dient u de PIN2-code in te geven die met de SIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie.
SIM-kaart is vergrendeld met PUK-code.	Uw SIM-kaart of USIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.

Uw toestel geeft geen signaal weer (geen staafjes naast het netwerkpictogram)

- Als u het toestel net hebt ingeschakeld, wacht u ongeveer 2 minuten totdat het toestel het netwerk heeft gevonden en een signaal heeft ontvangen.
- Mogelijk kunt u geen signaal ontvangen als u zich in een tunnel of lift bevindt. Ga naar een niet-afgesloten ruimte.
- U bevindt zich mogelijk net tussen twee servicegebieden. Zodra u zich in een servicegebied begeeft, hoort u een signaal te ontvangen.

U bent uw PIN- of PUK-code vergeten

Als u de bij uw SIM-kaart verstrekte PIN- of PUK-code bent vergeten of kwijt bent, moet u contact opnemen met uw leverancier of serviceprovider.

U ziet witte lijnen op uw display

Het display vertoont mogelijk witte lijnen als u het toestel aanzet nadat u dit lange tijd niet hebt gebruikt of als u de batterij verwijdt zonder het toestel uit te schakelen. Het display wordt na korte tijd weer normaal.

U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar het nummer wordt niet gebeld

- Vergeet niet op [>] te drukken.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

U selecteert een contactpersoon om deze te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de contactgegevens.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

Uw gesprekspartner hoort u niet

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Breng de ingebouwde microfoon dichterbij uw mond.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht

- Controleer of u de interne antenne boven op het toestel niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak is, valt het gesprek mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

De batterij wordt niet goed opgeladen of het toestel wordt soms automatisch uitgeschakeld tijdens het opladen

- Ontkoppel het toestel van de oplader, verwijder de batterij en plaats deze weer terug, en probeer het toestel opnieuw op te laden.
- De polen voor de batterij zijn mogelijk verontreinigd. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer geheel kan worden opgeladen, voert u de batterij op de juiste manier af en plaatst u een nieuwe batterij.

Het toestel voelt heet aan

Wanneer u meerdere toepassingen tegelijkertijd gebruikt, verbruikt uw toestel meer stroom en wordt het toestel mogelijk warm. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.

Uw toestel vraagt u gegevens te verwijderen

Er is onvoldoende geheugen beschikbaar. Verplaats de gegevens naar een geheugenkaart of verwijder oude items uit toepassingen.

Het toestel kan geen verbinding maken met internet

- Controleer of u de juiste instellingen hebt opgegeven voor uw internetprovider.
- Controleer of u de draadloze verbinding met uw internetprovider hebt ingeschakeld en of het signaal niet wordt geblokkeerd.
- Controleer of u de juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord hebt ingevoerd.

U kunt een Bluetooth-apparaat niet vinden

- Controleer of beide apparaten de Bluetooth-functie hebben ingeschakeld.

- Controleer of de afstand tussen de apparaten niet meer dan 10 meter bedraagt en dat er geen muren of andere obstakels tussen de apparaten staan.
- Zorg ervoor dat bij beide apparaten de waarneembaarheid is ingeschakeld.
- Controleer of beide apparaten wel compatibel zijn met de draadloze Bluetooth-technologie.

U kunt geen muziek luisteren via een externe Bluetooth-headset

- Controleer of het toestel met de headset is verbonden.
- Controleer of de indeling van de muziek die u probeert te beluisteren door de headset wordt ondersteund.
- Zorg ervoor dat de afstand tussen de headset en het toestel binnen het maximumbereik valt en dat er geen muren of andere obstakels tussen zitten.

Index

[aanraaktoon](#) 28

[agenda](#)

herinneringen bekijken, 59

items maken, 58

meerdere

agenda's bekijken, 58

vandaag bekijken, 59

weergave wijzigen, 57

[alarm](#) 68

[batterij](#)

bijna leeg, 21

opladen, 20

plaatsen, 18

[beltoon](#) 29

[beltoonvolume](#) 28

[berichten](#)

e-mail bekijken, 43

e-mail verzenden, 43

Google-berichten bekijken, 41

Google-berichten

verzenden, 42

MMS bekijken, 40

MMS verzenden, 40

SMS bekijken, 40

SMS verzenden, 39

[beveiliging](#) 75

[Bluetooth](#)

inschakelen, 65

koppelen aan andere

apparaten, 66

zichtbaarheid, 66

[calculator](#) 69

[camera](#) 49

[contactpersonen](#)

favorieten instellen, 56

importeren van de simkaart 55

toevoegen, 54

zoeken, 55

[datum en tijd](#) 78

- draadloos LAN
 - netwerken toevoegen, 67
 - verbinding maken, 67
- e-mailberichten
 - accounts instellen, 42
 - bekijken, 43
 - verzenden, 43
- FDN (Fixed Dialling Number) 72
- foto's
 - bekijken, 50
 - diavoorstellingen afspelen, 51
 - maken, 49
- galerij 50
- geheugenkaart 21
- Google Mail 41
- Google Maps 63
- Google Search 63
- Google Talk 44
- GPS 75
- headset 36
- internet, zie webbrowser
- kopiëren en plakken
 - in een toepassing, 31
 - in een webpagina, 62
- MMS-berichten
 - bekijken, 40
 - verzenden, 40
- MP3-speler
 - afspeellijsten maken, 47
 - muziek afspelen, 47
 - muziekbestanden op toestel zetten, 46
- ondersteunde bestandsindelingen 45
- ontgrendelpatroon 29
- oproepen
 - aannemen, 36
 - een tweede nummer bellen, 38
 - extra oproepen beantwoorden, 38
 - in de wacht plaatsen, 37
 - oproepen uit de wacht halen, 37
 - telefonische vergadering, 38
 - tot stand brengen, 35
- oproepen doorschakelen 72
- SIM-kaart 18

SMS-berichten

- bekijken, 40
- verzenden, 39

startscherm 26**statusbalk** 27**stille stand** 28**synchroniseren met Google**

- automatisch
- synchroniseren, 33, 34
- handmatig, 34

tekst

- berichten, 39
- ingeven, 30
- kopiëren en plakken, 31

tekst ingeven 30**toepassingen**

- downloaden van
- Android Market, 32
- downloaden van internet, 33
- geschiedenis weergeven, 33

video's

- bekijken, 48, 51
- delen, 53
- maken, 49

volume

- beltoonvolume, 28
- oproepvolume, 36

webbrowser

- favorieten toevoegen, 62
- meerdere
- pagina's openen, 61
- webpagina's openen, 60

Wi-Fi, zie draadloos LAN**wisselgesprek** 72**YouTube** 52

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : GT-I7500

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168 

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.02


Yong-Sang Park / Algemeen directeur

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

* Afhankelijk van de software van het toestel of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw toestel.

* Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-24483A
Dutch. 07/2009. Rev. 1.0