



XPERIA™

X2

Uitgebreide gebruikershandleiding

Sony Ericsson  
make.believe

# Inhoudsopgave

<b>Overzicht van de telefoon.....</b>	<b>5</b>
<b>Aan de slag.....</b>	<b>7</b>
Aanvullende hulp.....	7
SIM-kaart en batterij.....	7
De batterij opladen.....	8
Geheugenkaart.....	8
De telefoon in- en uitschakelen.....	9
Draagbare stereoheadset.....	10
Het scherm uitlijnen.....	10
Navigeren.....	10
Een toepassing sluiten.....	12
Statuspictogrammen.....	12
Programma's.....	12
Telefooninstellingen.....	14
Update Service.....	15
<b>SlideView.....</b>	<b>16</b>
<b>Tekst invoeren.....</b>	<b>17</b>
Het hardwaretoetsenbord gebruiken.....	17
Het schermtoetsenbord gebruiken.....	17
Opties voor tekstcorrectie.....	17
Handschriftfuncties gebruiken.....	18
Letterherkenning gebruiken.....	18
Blokherkenning gebruiken.....	18
Transcriber gebruiken.....	19
Notities gebruiken.....	19
<b>Schermen.....</b>	<b>20</b>
Schakelen tussen schermen en toepassingen.....	20
Paneelbeheer.....	20
Weergave Favorieten.....	20
Lijstweergave.....	21
Automatisch schakelen tussen panelen.....	22
Instellingen voor paneelbeheer.....	22
Paneel Tilewave.....	23
CNN-paneel.....	23
Paneel Pixel City.....	24
Paneel Growing.....	25
Paneel Spb Mobile Shell.....	25
Nieuwe schermen downloaden.....	26

<b>Bellen.....</b>	<b>27</b>
Bellen en gebeld worden.....	27
Netwerken.....	29
Meer telefoonfuncties.....	30
Video-oproep.....	31
<b>Uw telefoon instellen.....</b>	<b>33</b>
Basisinstellingen.....	33
Personaliseren.....	33
Telefooninstellingen en services aanpassen.....	34
De telefoon beveiligen.....	35
Overige instellingen.....	36
<b>Synchroniseren.....</b>	<b>38</b>
Voordat u kunt synchroniseren.....	38
Synchronisatiemethoden.....	38
Synchronisatie instellen.....	38
Synchronisatie starten.....	39
Synchroniseren met een Bluetooth-verbinding.....	39
Geplande synchronisatie.....	40
Wijzigen welke gegevens moet worden gesynchroniseerd.....	40
Windows Mobile Apparaatcentrum gebruiken.....	40
<b>PIM (Personal Information Management).....</b>	<b>42</b>
Contactpersonen.....	42
<b>Berichten.....</b>	<b>43</b>
SMS.....	43
MMS.....	44
E-mail.....	47
<b>Zakelijke e-mails en afspraken.....</b>	<b>50</b>
Uw telefoon synchroniseren met een Exchange Server.....	50
Werken met zakelijke e-mailberichten.....	51
Vergaderverzoeken beheren.....	53
Contacten zoeken in de Bedrijfsmap.....	54
E-mailbeveiliging.....	54
<b>Surfen op het web.....</b>	<b>57</b>
Verbinding maken met internet.....	57
Menuopties.....	57
Internet Explorer beheren.....	58
Bellen tijdens het surfen.....	59
<b>Verbinding maken.....</b>	<b>60</b>
Bluetooth™-technologie.....	60
Bluetooth™-modi.....	60
Bluetooth™-relatie.....	60
Een Bluetooth™-headset of stereoheadset aansluiten.....	61

Informatie verzenden via een Bluetooth™-verbinding.....	61
Wi-Fi (draadloos LAN-netwerk).....	62
Windows Live Messenger.....	63
Gedeeld internet.....	63
<b>Camera.....</b>	<b>65</b>
De camera gebruiken.....	65
De fotocamera gebruiken.....	65
De videocamera gebruiken.....	71
<b>Werken met foto's en video's.....</b>	<b>75</b>
Foto's en video's weergeven.....	75
Foto's en videoclips opslaan.....	75
Foto's en video's verzenden.....	75
<b>Multimedia.....</b>	<b>77</b>
Afbeeldingen.....	77
Muziek.....	77
Video.....	79
Streaming media.....	79
Radio.....	80
Muziek en video synchroniseren.....	82
Content verzenden.....	82
Games.....	83
PlayNow™.....	83
<b>GPS - Op locatie gebaseerde diensten.....</b>	<b>84</b>
De interne GPS-ontvanger gebruiken.....	84
FastGPS.....	84
Google Maps™ voor mobiel.....	84
<b>Uw telefoon beheren.....</b>	<b>85</b>
Inhoud verwerken met Verkenner.....	85
Informatie zoeken.....	85
TV out.....	85
Toepassingen installeren.....	87
Toepassingen verwijderen.....	87
Stroombesparing.....	88
De telefoon opnieuw instellen.....	88
<b>Juridische informatie.....</b>	<b>89</b>
<b>Index.....</b>	<b>91</b>

# Overzicht van de telefoon



- 1 Aan/uit-toets
- 2 Connector voor lader/USB-kabel
- 3 Toetsenbord
- 4 Vergrendeling van batterij-cover
- 5 Oproeptoets
- 6 Toets SlideView
- 7 Optische joystick/selectietoets
- 8 Toets OK
- 9 Toets Kiezen stoppen
- 10 Aanraakscherm
- 11 Videocamera
- 12 Oorspeaker
- 13 Lichtsensor



- 14 3,5 mm-connector voor headset/TV-out-kabel
- 15 Stylus
- 16 Cameralicht
- 17 Cameralens

18 Volumetoets

19 Luidspreker

20 Cameratoets

21 Straphouder

# Aan de slag

## Belangrijke informatie

Lees de brochure *Belangrijke informatie* voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken.


Deze gebruikershandleiding verwijst mogelijk naar diensten of toepassingen van derden. Voor het gebruik van deze programma's of diensten moet u zich misschien afzonderlijk registreren bij de externe provider. Hiervoor kan weer een andere gebruiksrechtovereenkomst gelden. Voor toepassingen die u benadert via een website van derden, dient u op voorhand de gebruiksrechtovereenkomst van die website en het desbetreffende privacybeleid te raadplegen. Sony Ericsson geeft geen garanties omtrent de beschikbaarheid of het functioneren van websites van derden of door derden aangeboden diensten.

## Aanvullende hulp

### Gebruikershandleiding op de telefoon

Op de telefoon zijn een uitgebreide gebruikershandleiding en een Help-functie beschikbaar.

#### De gebruikershandleiding op de telefoon weergeven

- Tik op  > Help > Sony Ericsson Help.

#### De Help-functie in de telefoon gebruiken

- Tik op  > Help.

#### Aan de slag gebruiken

- Tik op  > Aan de slag.

## SIM-kaart en batterij

Voordat u de telefoon in gebruik neemt, moet u de SIM-kaart en de batterij plaatsen.

### De SIM-kaart plaatsen



- 1 Verwijder de batterij-cover.
- 2 Schuif de SIM-kaart in de houder met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.

## De batterij plaatsen



- 1 Verwijder de batterij-cover.
- 2 Plaats de batterij met het Sony Ericsson-hologram naar boven en de connectors naar elkaar toe gericht.

## De batterij opladen

De batterij van de telefoon is bij aankoop gedeeltelijk geladen.



### De telefoon opladen met de lichtnetadapter

- Sluit de telefoon op een stopcontact aan via de meegeleverde USB-kabel en de lichtnetadapter.

### De telefoon opladen met een computer

- Sluit de telefoon op een USB-poort van een computer aan via de meegeleverde USB-kabel.

## Geheugenkaart

### Een geheugenkaart plaatsen



- 1 Verwijder de batterij-cover.
- 2 Plaats de geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden.



## Een geheugenkaart verwijderen



- 1 Verwijder de batterij-cover.
- 2 Druk op de rand van de geheugenkaart om deze vrij te maken en te verwijderen.

## De telefoon in- en uitschakelen

### De telefoon inschakelen



- 1 Houd de aan/uit-toets ingedrukt totdat de telefoon wordt gestart.
- 2 Wanneer u de telefoon voor het eerst opstart, begeleidt de wizard Quick Start u bij de eerste instellingen.

### De telefoon uitschakelen

- 1 Houd de aan/uit-toets ingedrukt totdat er een bericht wordt weergegeven.
- 2 Tik op **Ja**.



### De slaapmodus inschakelen

- Druk op de aan/uit-toets als u het scherm tijdelijk wilt uitschakelen en de telefoon in de slaapstand wilt zetten.



### De slaapmodus uitschakelen

- Druk kort op de aan/uit-toets om het scherm te activeren. De telefoon wordt ook geactiveerd wanneer u deze openschuift of wanneer u een oproep of bericht ontvangt.

### De vliegtuigmodus inschakelen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Communication Manager**.
- 2 Tik op .

### De telefoonmodus inschakelen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Communication Manager**.
- 2 Tik op .

## Draagbare stereoheadset

### De headset gebruiken

- Sluit de draagbare headset aan. De muziek stopt wanneer u een oproep ontvangt en wordt hervat wanneer de oproep is beëindigd.
- ! Als er geen hoofdtelefoon wordt meegeleverd bij de telefoon, kunt u deze afzonderlijk aanschaffen.

## Het scherm uitlijnen

De eerste keer dat u de telefoon inschakelt, moet u het scherm uitlijnen. Indien nodig kunt u het scherm ook opnieuw uitlijnen.

- ! Voor het uitlijnen van het scherm moet u de stylus gebruiken.

### Het scherm uitlijnen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Systeem** > **Scherm** > **Scherm uitlijnen**.
- 2 Gebruik de stylus en tik stevig en nauwkeurig op elk doel.

## Navigeren

U kunt op de volgende manieren door het scherm navigeren:

- De stylus of uw vinger op het aanraakscherm
- De pijltoetsen op het toetsenbord
- De optische joystick


## Het aanraakscherm gebruiken



- Als u een item wilt markeren of openen, tikt u erop.
- Als u een bestand wilt kopiëren, de naam ervan wilt wijzigen of het bestand wilt verzenden, blijft u op het bestand of de map drukken. Selecteer de gewenste actie in het optievenster.
- Als u wilt schuiven, tikt u op het scherm en schuift u omhoog of omlaag. Op sommige pagina's kunt u ook naar de zijkant schuiven.
- Tik op het scherm als u het scrollen wilt stoppen.
- Pan een pagina door uw vinger te verplaatsen terwijl u op het scherm blijft drukken.
- Pan doorlopend door uw vinger volledig naar de zijkant van een pagina te slepen en daar te houden. Laat het scherm los als u wilt stoppen met pannen.

## De pijltoetsen gebruiken

### De pijltoetsen gebruiken

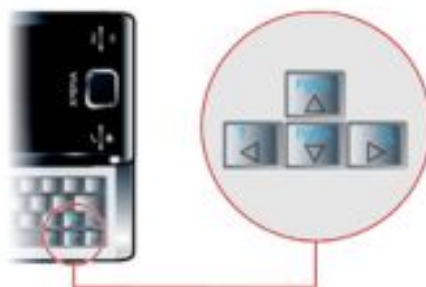

- Druk de pijltoetsen naar links, rechts, boven of beneden als u zich over het scherm wilt verplaatsen. Druk op **■** om een item te selecteren.

## De optische joystick gebruiken

U kunt de markering in iedere richting verplaatsen door uw vinger over de navigatietoets te laten glijden. In Microsoft® Internet Explorer®, Berichten en Contacten kunt u in plaats hiervan de optische joystick gebruiken om te scrollen.



### Toetsaanslagsimulatie inschakelen

- 1 Tik op **■** > **Instellingen** > **Systeem** > **Optical joystick**.
- 2 Schakel het selectievakje **Toetsaanslagsimulatie inschakelen** in of uit.

### Muissimulatie inschakelen

- 1 Tik op **■** > **Instellingen** > **Systeem** > **Optical joystick**.
- 2 Schakel het selectievakje **Enable mouse simulation** in of uit.

## Schermsgrendeling

### Het scherm vergrendelen

- Houd **■** ingedrukt.

### Het scherm vergrendelen als het uitschuifbare toetsenbord is geopend

- 1 Druk op **■** op het uitschuifbare toetsenbord.
- 2 Tik op **Vergrendelen**.

### Het scherm ontgrendelen

- Schuif **■** naar rechts of links op het scherm.

### Een schermsgrendelingscode gebruiken

- 1 Tik op **■** > **Instellingen** > **Vergrendelen**.
- 2 Schakel het selectievakje **Bericht indien apparaat niet gebruikt gedurende** in, selecteer een tijdsinterval en voer een code in voor het ontgrendelen van het scherm.
- 3 Tik op **OK** > **Yes**.

## Een toepassing sluiten

### Een toepassing sluiten

- Tik in een willekeurig toepassingsvenster op  om de toepassing te sluiten.

## Statuspictogrammen

Tik op een pictogram op de statusbalk voor meer informatie of om een toepassing te starten.



De volgende statuspictogrammen kunnen op het scherm worden weergegeven:

 GPRS beschikbaar	 Wi-Fi-functie ingeschakeld
 HSDPA beschikbaar	 Scannen op beschikbare Wi-Fi-verbindingen
 EDGE beschikbaar	 Verbonden met Wi-Fi
 3G/UMTS beschikbaar	 Signaalsterkte
 GPRS in gebruik	 Geen signaal
 HSDPA in gebruik	 Telefoonradio uitgeschakeld
 3G/UMTS in gebruik	 Spraakoproep actief
 EDGE in gebruik	 Oproep in wachtstand
 Verbinding is actief	 Geluid aan
 Verbinding is niet actief	 Geluid uit
 Gemiste oproep	 Batterij wordt opgeladen
 Nieuwe inkomende MMS of MMS.	 Batterij opgeladen
 Meerdere meldingen. Tik om alles weer te geven	 Bluetooth stereoheadset gedetecteerd
 Taakbeheer	 Synchronisatie actief
 Roaming	 Bluetooth functie ingeschakeld
 Actieve programma stoppen	 Bluetooth-headset aangesloten

## Programma's

De volgende programma's kunnen in het menu Start voorkomen:

Beschrijving	
<b>Office Mobile</b>	Gebruik de volledige suite van Microsoft® Office-toepassingen voor uw telefoon.
<b>Microsoft® Excel® Mobile</b>	Maak nieuwe werkmappen of bekijk en bewerk Excel-werkmappen.


	<b>Microsoft® OneNote® Mobile</b>	Maak notities en verzamel gegevens, alles op één plaats.
	<b>Microsoft® PowerPoint® Mobile</b>	Bekijk PowerPoint-dia's en -presentaties.
	<b>Microsoft® Word Mobile</b>	Maak, bekijk en bewerk Word-documenten.
<b>Vandaag</b>		Het paneel <b>Vandaag</b> .
<b>SMS</b>		Hiermee kunt u spraakberichten, MMS- en SMS-berichten verzenden en ontvangen.
<b>Panels</b>		Hiermee kunt u panelen beheren.
<b>Camera</b>		Hiermee kunt u foto's maken en videoclips opnemen.
<b>Agenda</b>		Houd uw afspraken bij en maak vergaderverzoeken.
<b>Contacten</b>		Houd uw vrienden en collega's bij.
<b>Internet Explorer Mobile</b>		Browse op het web en door WAP-sites en download nieuwe programma's en bestanden van internet.
<b>E-mail</b>		Hiermee kunt u e-mailberichten verzenden en ontvangen.
<b>Telefoon</b>		Bel en ontvang oproepen, schakel tussen gesprekken en stel vergaderingsgesprekken in.
<b>Help</b>		Raadpleeg Help-onderwerpen voor het huidige scherm of programma.
<b>SlideView</b>		Deze optie geeft snel toegang tot veelgebruikte telefoonactiviteiten.
<b>Media</b>		Hiermee kunt u mediabestanden, zoals muziek, foto's, video's en spellen beheren.
<b>Sony Ericsson Sync</b>		Hiermee kunt u onder andere uw contacten en agenda synchroniseren met SonyEricsson.com.
<b>YouTube</b>		Hiermee kunt u video's delen en weergeven over de hele wereld.
<b>Games</b>		Speel een van de vier vooraf geïnstalleerde spellen.
<b>Microsoft® Exchange ActiveSync®</b>		Synchroniseer gegevens tussen uw telefoon en een computer of de Exchange Server.
<b>Adobe™ Reader™ LE</b>		Bekijk PDF-bestanden (Portable Document Format) op uw telefoon.
<b>Rekenmachine</b>		Voer basisberekeningen uit, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
<b>Verkenner</b>		Orden en beheer de bestanden op uw telefoon.
<b>Aan de slag</b>		Lees hoe u basisfuncties beheert, bijvoorbeeld hoe u een gesprek tot stand brengt en hoe u de datum en tijd, e-mail, een achtergrondafbeelding, wachtwoorden en beltonen instelt, muziek overbrengt en een Bluetooth headset en e-mail instelt.
<b>PlayNow</b>		Download allerlei interessante inhoud naar uw telefoon.
<b>Google Maps™</b>		Geef uw huidige locatie weer, zoek andere locaties en bereken routes.
<b>Gedeeld internet</b>		Sluit uw telefoon op internet aan met behulp van de gegevensverbinding van uw telefoon.
<b>Messenger</b>		Dit is de versie voor mobiele apparatuur van Windows Live™ Messenger.
<b>Notities</b>		Maak handgeschreven of getypte notities, tekeningen of spraakopnamen.
<b>Afbeeldingen en video's</b>		Bekijk, orden en sorteer afbeeldingen, geanimeerde GIF's en videobestanden op uw telefoon of een geheugenkaart.
<b>Radio</b>		Luister naar de radio in uw telefoon.
<b>Zoeken op telefoon</b>		Zoek contacten, gegevens en andere informatie op uw telefoon.
<b>Settings</b>		Stem de telefooninstellingen af op uw eigen voorkeur.
<b>Streaming media</b>		Stream live video of video op aanvraag.
<b>Taken</b>		Houd uw taken bij.
<b>Taakbeheer</b>		Beheer de toepassingen die zijn gestart.

**Windows Live** Gebruik deze versie voor mobiele apparatuur van Windows Live™ om informatie op het web te zoeken. Meld u bij uw Windows Live-account aan om toegang te krijgen tot Live Mail-berichten en om chatberichten in Live Messenger te verzenden of te ontvangen.

- ! Sommige programma's die in deze gebruikershandleiding worden beschreven, worden niet door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

## Telefooninstellingen

### Alle beschikbare instellingen weergeven

- 1 Tik op  > **Instellingen**.
- 2 Tik op een van de volgende instellingen en bekijk deze:
  - De map **Persoonlijk**
  - De map **Systeem**
  - De map **Verbindingen**
  - **Bluetooth**
  - **Klok en alarmsignalen**
  - **Vergrendelen**
  - **Vandaag**
  - **Verlichting en Energiebeheer**
  - **Communication Manager**
  - **Microsoft My Phone**

## Persoonlijk

### Beschrijving


<b>Invoer</b>	Opties instellen voor de diverse invoermethoden.
<b>Informatie over eigenaar</b>	Uw persoonlijke gegevens in de telefoon invoeren.
<b>Telefoon</b>	Telefooninstellingen zoals de beltoon aanpassen, een pincode instellen voor uw USIM/SIM-kaart, en meer.
<b>Toetsenbord</b>	Opties instellen voor het schermtoetsenbord en uw eigen woorden toevoegen aan het woordenboek.
<b>Geluiden en meldingen</b>	Geluiden inschakelen voor gebeurtenissen, meldingen en andere activiteiten. Het type melding voor verschillende gebeurtenissen instellen.

## Systeem

### Beschrijving

<b>Info</b>	Geef basisinformatie weer, zoals de versie van Windows® Mobile en het type processor dat in uw telefoon wordt gebruikt. U kunt ook een naam voor uw telefoon opgeven.
<b>Certificaten</b>	Bekijk informatie over certificaten die op uw telefoon zijn geïnstalleerd.
<b>Opslag wissen</b>	Tik alleen op dit pictogram als u al uw gegevens en bestanden uit het geheugen wilt wissen en de standaardfabrieksinstellingen van de telefoon wilt herstellen.
<b>Verlichting en Energiebeheer</b>	Instellingen voor energiebesparing.
<b>Klantenfeedback</b>	U kunt Windows® Mobile verbeteren door deel te nemen aan het programma voor kwaliteitsverbetering.
<b>Apparaatgegevens</b>	Geef informatie weer over de firmware-versie, hardware en identiteit.
<b>Versleuteling</b>	Sta toe dat bestanden op de geheugenkaart worden versleuteld. Versleutelde bestanden zijn alleen leesbaar op uw telefoon.
<b>Foutrapportage</b>	Schakel de foutrapportagefunctie van de telefoon in of uit. Als deze functie is ingeschakeld en er een programmafout optreedt, worden technische gegevens over de status van het programma en uw telefoon in een tekstbestand geregistreerd. Dit

tekstbestand wordt naar de technische ondersteuningsafdeling van Microsoft verzonden als u daarvoor kiest.

<b>Externe GPS</b>	Stel de juiste GPS-communicatiepoorten in als deze vereist zijn. Dit zou nodig kunnen zijn als programma's op uw telefoon gebruikmaken van GPS-gegevens of als u een GPS-ontvanger op uw telefoon hebt aangesloten. Raadpleeg Help voor details.
<b>FastGPS</b>	Verbeterd de tijd van de GPS-positiebepaling door de meest recente satellietgegevens van internet te downloaden.
<b>Java™</b>	Download en installeer Java-toepassingen, zoals spelletjes en hulpprogramma's, op de telefoon.
<b>Beheerde programma's</b>	Bekijk de installatiegeschiedenis voor programma's die op de telefoon worden beheerd.
<b>Geheugen</b>	Controleer de status van de geheugentoewijzing op de telefoon en de geheugenkaartgegevens. U kunt gestarte programma's ook stoppen.
<b>Microfoon AGC</b>	Pas het volume van uw spraak automatisch aan wanneer u opneemt.
<b>Optical joystick</b>	Toetsaanslagsimulatie en muissimulatie inschakelen en de gevoeligheid hiervan aanpassen.
<b>Landinstellingen</b>	Geef op welke configuratie van landinstellingen u wilt gebruiken, zoals de indeling waarin getallen, valuta, datum en tijd op de telefoon worden weergegeven.
<b>Programma's verwijderen</b>	Hiermee verwijdert u programma's die u op de telefoon hebt geïnstalleerd.
<b>Schermb</b>	Hiermee kunt u de richting van het scherm wijzigen, het scherm opnieuw uitlijnen en de grootte van de schermtekst instellen.
<b>Taakbeheer</b>	Stop gestarte programma's en stel de knop  in om programma's onmiddellijk te beëindigen wanneer u op deze knop tikt.
<b>Tv-uitvoermodus</b>	Stel het signaaltype en de modus voor schermaanpassing in.

## Verbindingen

Beschrijving	
<b>Overzenden</b>	Uw telefoon instellen op de ontvangst van inkomende Bluetooth signalen.
<b>Verbindingsinstelling</b>	De gegevensverbindingen van uw telefoon configureren, zoals GPRS, WAP en MMS, op basis van de gedetecteerde of geselecteerde netwerkoperator.
<b>Verbindingen</b>	Een of meer typen modemverbindingen voor uw telefoon instellen, bijvoorbeeld telefonisch inbellen, GPRS enzovoort, zodat de telefoon verbinding kan maken met internet of een privé lokaal netwerk.
<b>Aanmelden bij domein</b>	Door u bij een domein aan te melden, sluit u uw telefoon aan op tot bedrijfsbronnen.
<b>USB aan pc</b>	Een seriële USB-verbinding instellen tussen de telefoon en een computer.
<b>Wi-Fi</b>	Zoeken naar beschikbare draadloze netwerken.
<b>Mobiele gegevens</b>	Instellingen voor HSPA/HSUPA, GPRS, CSD-lijntype en SMS-dienst.
<b>Communication Manager</b>	Andere communicatiekanalen in- of uitschakelen.

## Update Service

U kunt de software van de telefoon bijwerken om de prestaties te verbeteren. Dit doet u met de Sony Ericsson Update Service.

### Update Service gebruiken

Voor deze bewerking hebt u een USB-kabel nodig.

- 1 Ga op een pc met een internetverbinding naar [www.sonyericsson.com/update](http://www.sonyericsson.com/update).
- 2 Volg de instructies om de meest recente beschikbare software op uw telefoon te installeren.

# SlideView

Via **SlideView** krijgt u snel toegang tot telefoonactiviteiten die u regelmatig gebruikt. Ook vindt u hier een overzicht van gemiste inkomende activiteiten, en wordt een melding weergegeven als u oproepen, e-mailberichten of SMS-berichten hebt gemist.


**SlideView** krijgt u onder andere toegang tot:


- Oproepen
- Berichten
- Agenda
- Media
- PlayNow
- Sony Ericsson Sync
- Paneelbeheer

## SlideView openen



- Druk op .
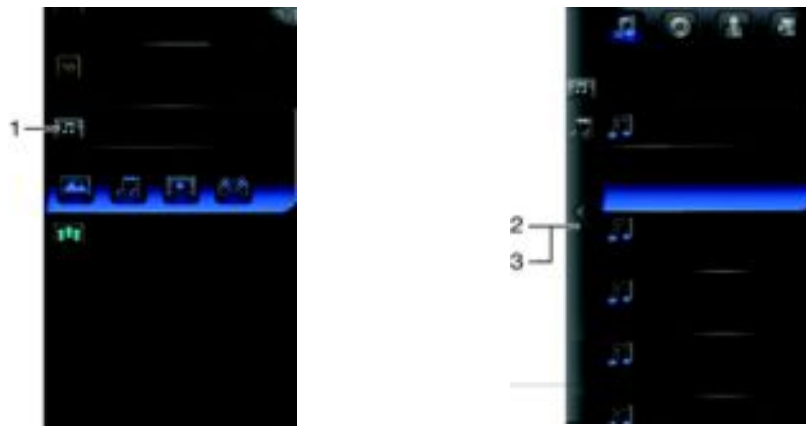
## Navigeren in SlideView



- 1 Tik op een activiteit om een telefoonactiviteit te openen.
- 2 Tik op de balk aan de linkerkant om naar de vorige weergave terug te gaan.
- 3 Als u naar de hoofdweergave van **SlideView** wilt teruggaan, tikt u op de balk aan de linkerkant tot de hoofdweergave wordt weergegeven, of drukt u op .

## Schakelen tussen SlideView en toepassingen

- 1 Als u een toepassing in **SlideView** gebruikt, drukt u op .
- 2 Selecteer een andere toepassing.
- 3 Druk op  om terug te keren naar de toepassing die u hebt gestart in **SlideView**.










# Tekst invoeren

U kunt tekst en tekens invoeren met:

- Het uitschuifbare toetsenbord.
- Het schermtoetsenbord.
- Handschriftherkenningsfuncties, zoals **Blokherkenning**, **Letterherkenning** of **Transcriber**.

## Het hardwaretoetsenbord gebruiken

- Als u kleine letters wilt typen, drukt u op de desbetreffende lettertoetsen.
- Als u één hoofdletter wilt typen, drukt u op  en drukt u op de desbetreffende lettertoets.
- Druk tweemaal op  als u alleen hoofdletters wilt gebruiken. Druk opnieuw op  als u wilt terugkeren naar kleine letters.
- Als u tekens met een accent wilt typen, drukt u eerst op de lettertoets en dan op  totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
- Druk op  en op de relevante toets om een cijfer of symbool in te voeren.
- Als u alleen cijfers of symbolen wilt gebruiken, drukt u twee keer op  en geeft u de desbetreffende cijfers of symbolen op.
- Druk op  als u invoergegevens wilt controleren of het actieve programma wilt afsluiten.

## Invoertaal

Voordat u tekst gaat invoeren, moet u de talen selecteren die u bij het schrijven wilt gebruiken. Tik op  om naar een van de invoertalen te schakelen wanneer u tekst invoert.


### Invoertalen selecteren

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Persoonlijk** > **Keyboard** > **Languages**.
- 2 Schakel de selectievakjes in voor de taal die u aan de lijst wilt toevoegen.




## Het schermtoetsenbord gebruiken

U kunt het schermtoetsenbord gebruiken om tekst op te geven. Het schermtoetsenbord maakt gebruik van een geïntegreerd woordenboek.


### Tekst invoeren met het schermtoetsenbord

- 1 Tik in een programma op het pictogram voor tekstinvoer  onder in het scherm.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Keyboard**.
- 3 Als u tekst wilt opgeven, tikt u op de letters op het schermtoetsenbord.
- 4 Als u een suggestie wilt selecteren, drukt u op de spatietoets.

### Leestekens en symbolen opgeven met het schermtoetsenbord

- 1 Tik in een programma op  onder aan het scherm.
- 2 Tik op  en vervolgens op **Keyboard**.
- 3 Tik op .
- 4 Selecteer een leesteken of symbool.




### De invoertaal wijzigen voor het schermtoetsenbord

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Persoonlijk** > **Keyboard** > **Languages**.
- 2 Selecteer de gewenste talen.



## Opties voor tekstcorrectie

Met Tekstcorrectie kunt u tekst sneller invoeren door woorden te laten suggereren wanneer u letters invoert. U kunt verschillende opties in het tekstcorrectiemenu instellen, zoals spellingcorrectie, woordvoorspelling, automatisch toevoegen en automatisch vervangen.





### Opties voor tekstcorrectie instellen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Persoonlijk** > **Keyboard** > **Text correction**.
  - 2 Selecteer opties.
-  Voor meer informatie over de verschillende opties in het tekstcorrectiemenu gaat u naar  > **Instellingen** > **Persoonlijk** > **Keyboard** > **Text correction** > **Help**.

### Woorden aan het woordenboek toevoegen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Persoonlijk** > **Keyboard** > **My words**.
- 2 Tik op de .
- 3 Tik op **Add** en schrijf een woord.
- 4 tik op **Gereed**.

## Handschriftfuncties gebruiken

- Tik in een programma onder in het scherm op het invoerpictogram , tik op  en tik op een methode.
  - Voor hulp bij het schrijven van tekens met **Blokherkenning**, **Letterherkenning** of **Transcriber**, tikt u op .
-  Functies voor handschriftherkenning zijn mogelijk niet in alle talen beschikbaar.

## Letterherkenning gebruiken

Met **Letterherkenning** kunt u afzonderlijke letters, cijfers, symbolen en leestekens schrijven, die vervolgens worden geconverteerd naar getypte tekst.

-  **Letterherkenning** is beschikbaar wanneer tekstinvoer mogelijk is.

### Letterherkenning gebruiken





- 1 Tik in een programma op het invoerpictogram  onder in het scherm. tik op  en vervolgens op **Letterherkenning**.
  - 2 Schrijf letters, cijfers en symbolen in het daarvoor bestemde schrijfgebied:
    - Als u hoofdletters wilt invoeren, schrijft u in het gebied **ABC** (links) van het vak.
    - Als u kleine letters wilt invoeren, schrijft u in het gebied **abc** (midden) van het vak.
    - Als u cijfers wilt invoeren, schrijft u in het gebied **123** (rechts) van het vak.
    - Als u symbolen en leestekens wilt invoeren, schrijft u in het gebied **123** (rechts) van het vak, of tikt u op  en selecteert u een van de symbolen in het schermtoetsenbord.
-  U kunt hulp opvragen en schrijfdemo's bekijken door op  naast het schrijfgebied te tikken.

## Blokherkenning gebruiken


Met **Blokherkenning** kunt u een enkele strek gebruiken om letters, cijfers, symbolen en leestekens te schrijven, die vervolgens worden geconverteerd naar getypte tekst.

-  **Blokherkenning** is beschikbaar wanneer tekstinvoer mogelijk is.

### Blokherkenning gebruiken

- 1 Tik in een programma op het invoerpictogram onder in het scherm, tik op  en tik op **Blokherkenning**.
  - 2 Schrijf letters, cijfers en symbolen in het daarvoor bestemde schrijfgebied:
    - Als u letters wilt invoeren, schrijft u in het gebied **abc** (links) van het vak.
    - Als u cijfers wilt invoeren, schrijft u in het gebied **123** (rechts) van het vak.
    - Als u symbolen en leestekens wilt invoeren, tikt u in het gebied van het vak en schrijft u het gewenste teken of tikt u op  en selecteert u een van de symbolen in het schermtoetsenbord.
-  U kunt hulp opvragen en schrijfdemo's bekijken door op  naast het schrijfgebied te tikken.


## Transcriber gebruiken

Met **Transcriber** kunt u ergens in het scherm schrijven met cursieve letters, drukletters of een combinatie van beide stijlen. Uw handschrift wordt vervolgens geconverteerd naar getypte tekst. Voor meer informatie over het gebruik van Transcriber tikt u op  op de werkbalk Transcriber.



### Transcriber gebruiken

- 1 Tik in een programma op het invoerpictogram onder in het scherm, tik op  en tik op **Transcriber**.
- 2 Tik op **OK** om het introductiescherm van Transcriber te sluiten.
- 3 Schrijf ergens in het scherm met de stylus. Uw handschrift wordt kort nadat u de stylus van het scherm hebt opgetild, geconverteerd naar tekst.



### Transcriber-instellingen wijzigen

- Tik op  op de werkbalk Transcriber, selecteer opties op de drie tabbladen onder in het scherm en breng de gewenste wijzigingen aan.

### Demo's van Transcriber-handschriften bekijken

- 1 Tik op  op de werkbalk Transcriber.
  - 2 Tik een letter en tik vervolgens op een van de vormen bovenaan in het scherm voor een demo.
  - 3 Tik op **OK** als u het scherm met lettervormen wilt sluiten.
- ! Voor meer informatie over handschriftherkenning en gebaren in Transcriber tikt u op  op de werkbalk Transcriber.

### Leestekens en symbolen invoeren met Transcriber

- 1 Tik op  op de werkbalk Transcriber.
  - 2 Selecteer leestekens en symbolen wanneer u ze nodig hebt.
-  Als u het toetsenbord voor leestekens en symbolen wilt verplaatsen, houdt u de titelbalk aangetikt en sleept u deze naar de gewenste locatie.

## Notities gebruiken

U kunt Notities gebruiken om diverse soorten informatie op te geven. U kunt rechtstreeks in het scherm tekenen of schrijven en notities in uw eigen handschrift opslaan. U kunt ook een zelfstandige opname (gesproken notitie) maken of een opname aan een notitie toevoegen.

# Schermen

Met de interface Panelen kunt u uw stand-byscherm aanpassen. U kunt uw gekozen panelen in verschillende weergaven bekijken, instellen dat panelen automatisch worden gewisseld en nieuwe panelen downloaden.

- ! Sommige panelen die in deze gebruikershandleiding worden beschreven, worden niet door alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.

## Schermweergaven openen en sluiten



- 1 Druk op .
- 2 Tik op Panelen.


- 💡 U kunt dubbeltikken op  om rechtstreeks naar de paneelweergave te gaan.

## Schakelen tussen schermen en toepassingen

- Druk in een paneel of toepassing tweemaal op  om naar de weergave Favorieten te gaan.
- Druk vanuit een paneelweergave op  om terug te keren naar het paneel dat u het laatst hebt gebruikt.
- Druk in een toepassing die u vanuit het menu **Start** hebt geactiveerd, op  om terug te keren naar het scherm dat u het laatst hebt gebruikt.

## Paneelbeheer

Met Paneelbeheer kunt u de panelen in verschillende weergaven bekijken, instellingen bewerken voor het automatisch schakelen tussen panelen en nieuwe panelen downloaden.

-  Weergave Favorieten
-  Lijstweergave
-  Automatisch schakelen tussen panelen
-  Instellingen

## Weergave Favorieten

In deze weergave worden uw negen favoriete panelen weergegeven. U kunt panelen als favorieten instellen in de lijstweergave.



### Een paneel openen vanuit de weergave Favorieten

- Tik op het paneel dat u wilt openen.

## Lijstweergave

In de lijstweergave kunt u panelen instellen als favorieten, nieuwe panelen downloaden en informatie over bepaalde panelen lezen. U kunt de lijst met weergegeven panelen ook filteren.



### Een paneel openen vanuit de lijstweergave

- 1 Blader door de lijst tot het gewenste paneel wordt gemarkeerd.
- 2 Tik op **Activate**.

### Een paneel toevoegen aan uw Favorieten

- 1 Selecteer een paneel in de lijstweergave.
- 2 Tik op **Favorite**.

### Panelen filteren

- 1 Tik vanuit de lijstweergave op .
- 2 Selecteer een filter.


### Nieuwe panelen downloaden uit de lijstweergave

- 1 Tik vanuit de lijstweergave op .
- 2 Selecteer het filter **Gratis** of **Premium**.
- 3 tik op **Downloaden**.

-  De filters **Gratis** en **Premium** zullen beschikbaar zijn als ondersteunde filters van de PlayNow-arena.


## Automatisch schakelen tussen panelen

Met de optie Auto schakeln tussen panelen wordt het huidige paneel na een geselecteerde tijd automatisch gewisseld.

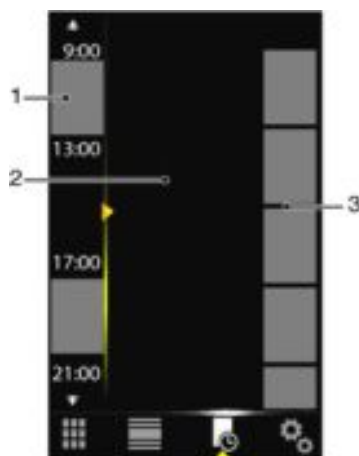

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | Tijdlijn                        |
| 2 | Toegevoegde panelen in tijdlijn |
| 3 | Lijst met beschikbare panelen   |

### De tijd in de tijdlijn wijzigen

- Tik in de weergave voor automatisch schakelen tussen panelen op  of .


### Panelen toevoegen aan de tijdlijn

- Sleep de gewenste panelen van de lijst met beschikbare panelen naar de tijdlijn.

### Panelen verwijderen uit de tijdlijn

- Sleep de panelen die u uit de tijdlijn wilt verwijderen naar de lijst met beschikbare panelen.


## Instellingen voor paneelbeheer

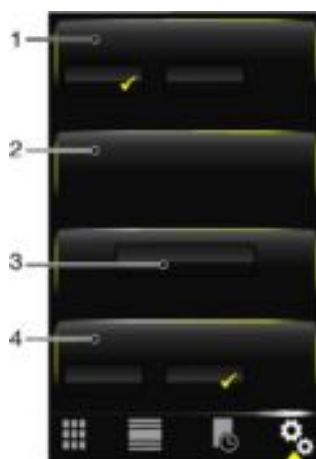

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <b>Auto panel switching</b> aan/uit - <b>Auto panel switching</b> in- of uitschakelen  |
| 2 | <b>Release-informatie/Update</b> - Download de meest recente versie van de toepassing Paneelbeheer. Als de huidige toepassing Paneelbeheer de meest recente versie is, is <b>Update</b> uitgeschakeld. |
| 3 | <b>Get more panels</b> - Nieuwe panelen downloaden voor uw apparaat.   |
| 4 | <b>Use Data Connection</b> - Gegevensverbinding in- of uitschakelen om informatie over de panelen bij te werken vanuit PlayNow   |

## Paneel Tilewave

In dit paneel krijgt u een overzicht van functies in de vorm van een 3D-interface. U kunt de functies openen door er één keer op te tikken. De tijd, de datum en het weer worden automatisch bijgewerkt wanneer u een plaats selecteert en bent verbonden met internet. U kunt de bron voor RSS-feeds wijzigen en kiezen hoe vaak u wilt dat RSS-feeds worden bijgewerkt.

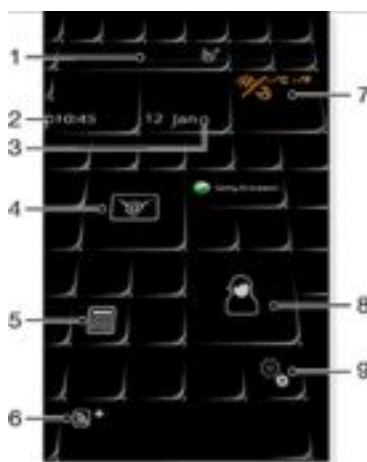

1	Plaats
2	Tijd
3	Datum/Agenda
4	Berichten
5	Rekenmachine
6	RSS-feed
7	Weer
8	Contactpersonen
9	Instellingen

### De plaats wijzigen

- 1 Tik op en vervolgens op het tabblad **Tijd**.
- 2 Tik op het vak **Selecteer plaats**.
- 3 Geef de plaatsnaam op en tik op **Zoeken**.
- 4 Selecteer een plaats en tik op **OK**.

### RSS-feeds weergeven

- Tik op .

### De bron van RSS-feeds wijzigen

- 1 Tik op en vervolgens op het tabblad **RSS**.
- 2 Tik naast een leeg selectievakje en geef het adres op voor de bron van RSS-feeds.
- 3 Tik op het selectievakje om de nieuwe bron voor RSS-feeds in te schakelen.
- 4 Tik op **OK**.

### De bijwerkfrequentie van RSS-feeds wijzigen

- 1 Tik op en vervolgens op het tabblad **RSS**.
- 2 Schakel het selectievakje **Web feeds enabled** in.
- 3 Selecteer een bijwerkfrequentie in de vervolgkeuzelijst en tik op **OK**.

## CNN-paneel

In het CNN-paneel krijgt u een overzicht van het laatste wereldnieuws.



- 1 Tijd en weer
- 2 Laatste nieuws
- 3 Filter

## Tijd en weer

De tijd en het weer worden automatisch bijgewerkt wanneer u een plaatsnaam opgeeft en bent verbonden met internet.

### De tijd en het weer wijzigen

- 1 Tik op **Plaats toevoegen**.
- 2 Geef de naam van een plaats op en druk op **OK**.
- 3 Selecteer een plaats in de zoeklijst en tik op **OK**.

## Laatste nieuws


Blader door het laatste nieuws en gebruik filters om specifiek nieuws weer te geven.

### Filters wijzigen

- 1 Tik op **Alle onderwerpen**.
- 2 Selecteer een filter en tik erop.

## Paneel Pixel City

Via het paneel Pixel City krijgt u toegang tot een aantal functies. Veel details en visueel gedrag houden verband met verschillende functies. U kunt de hele stad ontdekken door naar de zijkanten te bewegen.

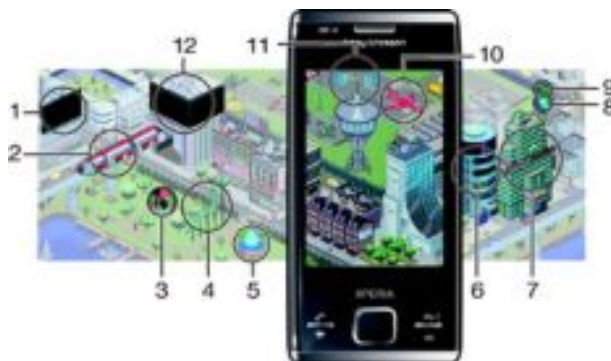


- 1 Berichten en e-mailberichten.
- 2 Afspraken. Als u deze dag een aankomende afspraak hebt, verschijnt de trein.



- 3 Stille modus. Wanneer de telefoon niet in de stille modus staat, spelen de muzikanten hun muziek in de kiosk in het park. De muzikanten verdwijnen onder de kiosk wanneer de stille modus wordt ingeschakeld.
- 4 Signaalsterkte. Het aantal vlaggen geeft de signaalsterkte aan.
- 5 De Bluetooth functie. Er spuit water uit de fontein wanneer de Bluetooth functie is ingeschakeld. Wanneer de Bluetooth functie wordt uitgeschakeld, werkt de fontein niet.
- 6 Batterijniveau. Het aantal gevulde verdiepingen van de parkeergarage geeft de aan hoe vol de batterij is.
- 7 Sony Ericsson-website.
- 8 Google Maps.
- 9 Google-website.
- 10 Oproepen. Als u een oproep hebt gemist, landt er een rood vliegtuig op de landingsbaan.
- 11 Wi-Fi aan/uit. De toeren van de luchtverkeersleiding zendt signalen uit wanneer Wi-Fi is ingeschakeld.
- 12 Tijd en datum.

## Paneel Growing

In het paneel Growing wordt u op de hoogte gehouden van verschillen activiteiten. De weergave van het paneel Growing verandert afhankelijk van de tijd en datum.

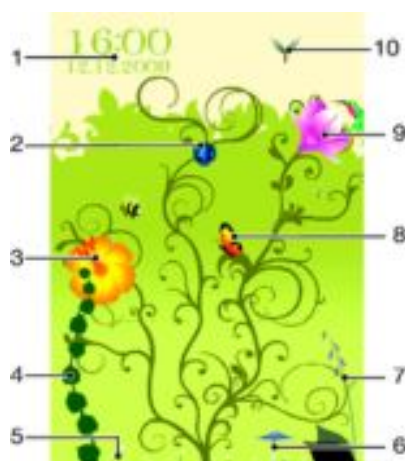

- 1 Tijd en datum.
- 2 E-mailberichten. Een open bloem betekent dat u ongelezen e-mailberichten hebt.
- 3 Berichten. Een open bloem betekent dat u ongelezen berichten hebt.
- 4 Batterijniveau. De klimop geeft aan hoe vol de batterij van de telefoon is.
- 5 Wi-Fi. Het aantal zichtbare madeliefjes geeft de sterkte van het Wi-Fi-signaal aan.
- 6 De Bluetooth functie. De paddenstoel groeit wanneer de Bluetooth functie wordt ingeschakeld. Wanneer de Bluetooth functie wordt uitgeschakeld, droogt de paddenstoel uit.
- 7 Signaalsterkte. Als het vingerhoedskruid is gegroeid met geopende bloemen, is de signaalsterkte hoog.
- 8 Afspraken. Vier uur voorafgaand aan een afspraak in de agenda vliegt een vlinder het scherm binnen. Als het avond is (18:00 - 06:00), verschijnt er een vuurvliegje in plaats van de vlinder.
- 9 Oproepen. Een open bloem betekent dat u gemiste oproepen hebt.
- 10 Stille modus. Plataanzaden dwarrelen willekeurig omlaag wanneer de stille modus wordt uitgeschakeld.

## Paneel Spb Mobile Shell

Er zijn twee soorten Spb Mobile Shell-panelen: Lifestyle en Professional. Het paneel Spb Mobile Shell Professional is eerder werkgericht en heeft de agenda en afspraken als hoofdweergave. Het paneel Spb Mobile Shell Lifestyle kan aan uw eigen behoeften worden

aangepast. Het paneel strekt zich uit tot buiten het scherm zodat u meer ruimte hebt om sneltoetsen of widgets toe te voegen.

💡 Zie [www.spbsoftwarehouse.com](http://www.spbsoftwarehouse.com) voor meer informatie.

## Nieuwe schermen downloaden

### Nieuwe panelen downloaden

- Tik vanuit de weergave met paneelinstellingen op **Meer panelen**.

# Bellen

## Bellen en gebeld worden

U kunt met uw telefoon bellen, gebeld worden en oproepen en berichten bijhouden. U kunt ook rechtstreeks bellen vanuit Contacten of Oproepen. U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.

## Bellen



### Overzicht van het telefoonscherm

Druk op  om de kiezer te starten.



- 1 Oproeptoets. Tik na het kiezen op deze toets om een gesprek tot stand te brengen.
- 2 Scherm Snelkeuze, Contacten of Oproepen
- 3 Voicemail. Blijf drukken om toegang te krijgen tot uw voicemail.
- 4 Tik en houd het plusteken (+), het internationaal toegangsnummer, ingedrukt
- 5 Tik om Contacten te openen
- 6 Snelkiezen. Tik om uw snelkiesvermeldingen weer te geven
- 7 Toetsenblok. Tik om het toetsenblok weer te geven of te verbergen
- 8 Oproepen. Tik om de geregistreerde oproepgegevens weer te geven.
- 9 Toetsenblok. Tik om het toetsenblok te verbergen
- 10 Verwijderen. Tik om elk volgend cijfer van een ingevoerd nummer te wissen, of blijf drukken als u het hele nummer wilt verwijderen.



### Een oproep starten met het toetsenblok

- 1 Druk op .
- 2 Als het toetsenblok niet zichtbaar is, tikt u op .
- 3 Voer het telefoonnummer in, inclusief het netnummer, door op de toetsen van het telefoontoetsenblok te tikken.
- 4 Tik op .

### Een oproep beëindigen

- Druk op  als u een actief gesprek wilt beëindigen.

### Internationale oproepen starten

- 1 Druk op .
- 2 Houd  aangetikt tot het internationaal toegangsnummer + wordt weergegeven.
- 3 Voer de landcode, het netnummer (zonder de nul aan het begin) en het telefoonnummer in.
- 4 Tik op .



### Een oproep starten vanuit Contacten

- 1 Druk op .
- 2 Tik op .
- 3 Verberg indien nodig het toetsenblok.
- 4 Blader naar het contact dat u wilt bellen.
- 5 Tik op het contact om alle telefoonnummers van het contact te bekijken.
- 6 Tik op het nummer dat u wilt bellen.

## Oproepen

U kunt informatie bekijken over beantwoorde, gekozen en gemiste of geweigerde oproepen, zoals de telefoonnummers, de datum, het tijdstip en de gespreksduur.

### Oproepen openen

- 1 Druk op .
- 2 Tik op .

### Bellen vanuit Oproepen

- 1 Druk op .
- 2 Tik op .
- 3 Blader door alle oproepen en tik op de vermelding die u wilt weergeven.
- 4 Tik op het nummer dat u wilt bellen.

## Oproepen ontvangen

### Een oproep beantwoorden

- Druk op .

### Een oproep weigeren en een bezettoon verzenden

- Druk op  wanneer een oproep binnenkomt.

### De beltoon uitschakelen zonder een oproep te beantwoorden

- Druk op de volumetoets.

## Een oproep weigeren met een SMS-bericht

Met deze functie kunt u een oproep weigeren door de beller een SMS-bericht te sturen met een vooraf gedefinieerde inhoud. U moet deze functie inschakelen voordat u deze kunt gebruiken.

### De functie Oproep weigeren met SMS-bericht inschakelen

- 1 Druk op .
- 2 Tik op **Menu > Options** en vervolgens het tabblad **Advanced**.
- 3 Schakel het selectievakje **Reject call with text message** in.
- 4 Voer het SMS-bericht in dat naar de beller moet worden gestuurd wanneer u een oproep weigert.
- 5 Tik op **ok**.

### Een oproep weigeren met een SMS-bericht




- 1 Tik op **Send text message** wanneer een oproep binnenkomt.
- 2 U kunt de tekst indien nodig wijzigen.
- 3 Tik op **Send** om het SMS-bericht naar de beller te verzenden.

## Noodoproepen

De internationale telefoonnummers voor noodgevallen, zoals 112 of 911, worden door uw telefoon ondersteund. U kunt deze nummers in geval van nood in elk land gebruiken, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.

- ! In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkexploitant heeft daarom mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.

### Een noodoproep starten

- 1 Druk op .
- 2 Als u het telefoontoetsenblok wilt weergeven (als dit nog niet wordt weergegeven), tikt u op .
- 3 Kies het lokale alarmnummer of zoek het op de SIM-kaart op.
- 4 Tik op .

## Snelkiezen

Met **Snelkiezen** kunt u de nummers van de contacten die u het meest belt, sneller kiezen. U kunt snelkiesnummers opslaan op de posities 2 tot en met 99 (positie 1 is voorbehouden aan uw voicemail). Als u bijvoorbeeld het contact wilt bellen dat u op positie 3 hebt opgeslagen, hoeft u alleen de cijfertoets 3 op het toetsenblok van de telefoon ingedrukt te houden. Als u een contact wilt bellen dat op een positie tussen 10 en 99 is opgeslagen, tikt u op de eerste cijfertoets en houdt u de tweede ingedrukt. U kunt alleen vermeldingen voor **Snelkiezen** maken voor contacten die voorkomen in Contacten.

### Een snelkiesnummer maken

- 1 Druk op .
- 2 Tik op .
- 3 Houd het contact aangetikt dat u aan de snelkiestoets wilt toewijzen.
- 4 Tik op **Add to Favorites....**
- 5 Selecteer het telefoonnummer dat u aan de snelkiestoets wilt toewijzen.
- 6 Selecteer een beschikbare positie. Deze wordt als snelkiesnummer voor dit contact gebruikt.

## Netwerken

U kunt bekijken welke mobiele telefoonnetwerk beschikbaar zijn en deze ordenen in de volgorde waarin u wilt dat ze door uw telefoon worden benaderd. Als het netwerk waaraan u uw voorkeur geeft bijvoorbeeld niet beschikbaar is, zal de telefoon het tweede netwerk in de lijst proberen te benaderen.

## Netwerkdekking

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon zich binnen het bereik van een netwerk bevindt.

## Roaming

Wanneer u de telefoon inschakelt, wordt automatisch het thuisnetwerk geselecteerd als u zich binnen het bereik daarvan bevindt. Als u zich niet binnen het bereik daarvan bevindt, kunt u een ander netwerk gebruiken dat door de operator wordt geaccepteerd. Dit wordt roaming genoemd.


## Netwerkinstellingen

U kunt instellen hoe de telefoon een beschikbaar netwerk moet kiezen wanneer u zich buiten het gebied met dekking van uw eigen operator bevindt.


### De netwerkinstellingen opgeven

- 1 Druk op  en tik op **Menu > Options**.
- 2 Tik op het tabblad **Network** en geef de instellingen op.

### Beschikbare netwerken weergeven

- 1 Druk op .
- 2 Tik op **Menu > Options** en vervolgens op het tabblad **Network**.
- 3 Selecteer onder **Netwerkselectie** de optie **Manual**. De lijst met beschikbare netwerken wordt weergegeven.

### Voorkeursnetwerken instellen

- 1 Druk op .
- 2 Tik op **Menu > Options** en vervolgens op het tabblad **Network**.
- 3 Tik op **Netwerken instellen** en volg de instructies op het scherm om de netwerken volgens uw voorkeuren te ordenen.
- 4 Tik als de netwerken in de gewenste volgorde staan op **OK** om naar het tabblad **Network** terug te keren.
- 5 Selecteer **Automatisch** in de lijst **Netwerkselectie**.
- 6 Tik op **OK**.

## Meer telefoonfuncties

### Het volume van de oorspeaker aanpassen tijdens een gesprek

- Druk de volumetoets omhoog of omlaag.

### Het standaardvolume van de oorspeaker aanpassen

- 1 Tik op het statuspictogram .
- 2 Verschuif de volumeschuifregelaar in het scherm naar het gewenste niveau door erop te tikken en deze te slepen.
- 3 Tik op .

## Telefoonservices

Uw telefoon kan rechtstreeks verbinding maken met uw mobiele telefoonnetwerk zodat u de instellingen van diverse telefoonservices kunt bekijken en wijzigen. Voorbeelden van telefoonservices zijn Oproep doorschakelen, Gesprek in wachtstand, Voicemail enzovoort. U kunt contact opnemen met de draadloze serviceprovider als u meer wilt weten over de beschikbaarheid van services voor uw telefoon.

## Slim kiezen

De telefoon gebruikt de functie Slim kiezen, waarmee het kiezen van een telefoonnummer eenvoudiger voor u wordt. Wanneer u een telefoonnummer of de naam van een contact begint in te voeren, zoekt de telefoon automatisch naar een overeenkomst in Contacten, op de SIM-kaart of in Oproepen. Een gefilterde lijst met telefoonnummers of namen van contacten wordt weergegeven. Hieruit kunt u het nummer selecteren dat u wilt bellen. Voor deze functie kunnen geen instellingen worden ingevoerd.

## Telefonische vergaderingen

Met een telefonische vergadering kunt u een gezamenlijk gesprek voeren met maximaal vijf personen tegelijk.


### Een telefonische vergadering instellen

- 1 Bel een nummer.
- 2 Plaats het gesprek in de wacht en bel een ander nummer of accepteer een nieuwe inkomende oproep.
- 3 Tik op **Menu > Conference**.

## Een contact na een oproep aan Contacten toevoegen

Deze functie betekent dat u een nieuw telefoonnummer na een oproep automatisch kunt toevoegen aan Contacten. U moet deze functie inschakelen voordat u deze kunt gebruiken.

### Het automatisch opslaan van telefoonnummers na een oproep inschakelen

- 1 Druk op .
- 2 Tik op **Menu > Options**.
- 3 Tik op het tabblad **Advanced**.
- 4 Schakel het selectievakje **Add new phone number to Contacts at end of call** in.
- 5 Tik op **ok**.



## Video-oproep

Met een video-oproep kunt u een oproep tot stand brengen of ontvangen met een live videostream in twee richtingen. U moet toegang hebben tot een 3G-netwerk (UMTS) om een video-oproep tot stand te kunnen brengen of te kunnen ontvangen.

### Een video-oproep starten met het toetsenblok

- 1 Druk op .
- 2 Als het toetsenblok van de telefoon niet zichtbaar is, tikt u op  om het zichtbaar te maken.
- 3 Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen door op de toetsen op het toetsenblok van de telefoon te tikken.
- 4 Tik op **Menu > Video call**.

### Een video-oproep starten vanuit contacten

- 1 Druk op .
- 2 Tik op .
- 3 Blader naar het contact dat u wilt bellen.
- 4 Tik op **Menu > Video call**.

### Een video-oproep starten vanuit de oproepgeschiedenis

- 1 Druk op .
- 2 Tik op .
- 3 Blader door alle gesprekken om het benodigde item te vinden.
- 4 Tik op het item en tik op **Menu > Video call**.

## Video-oproepinstellingen

U kunt de video-oproepinstellingen op de volgende twee manieren wijzigen:

- Tik tijdens een video-oproep op de besturingsknoppen in het video-oproepscherm om de microfoon aan of uit te zetten, om de beeldpresentatie te wijzigen en om te kiezen welke camera u wilt gebruiken.
- Tik in het telefoonscherm of tijdens een video-oproep op **Menu > Video Call Settings** om uitgebreidere instellingen op te geven. Geef deze instellingen bij voorkeur op voordat u een oproep tot stand brengt.

### Video-oproepinstellingen invoeren

- 1 Druk op .
- 2 Tik op **Menu > Video Call Settings**.
- 3 Selecteer in het vervolgkeuzemenu **Foto weergeven** een afbeelding die u wilt weergeven wanneer u de camera stopt.
- 4 Selecteer in het vervolgkeuzemenu **Video screen preference**: hoe u de videofeeds in het scherm wilt weergeven. U kunt dit regelen met de besturingsknoppen in het scherm.
- 5 Schakel de selectievakjes bij **Camera options**: in of uit, afhankelijk van de manier waarop u de camera's wilt gebruiken.
- 6 Schakel de selectievakjes bij **More options** in of uit, afhankelijk van de informatie die u tijdens een video-oproep wilt weergeven.

## Toetsen voor video-oproepen gebruiken



1	Venster voor inkomende video-oproepen
2	Venster voor uitgaande video-oproepen
3	Microfoon in-/uitschakelen. Tik om uw microfoon te dempen of de demping ervan op te heffen
4	Camera in-/uitschakelen. Tik om de uitgaande videofeed stop te zetten of te hervatten. Wanneer de videofeed wordt stopgezet, wordt een stilstaand beeld weergegeven
5	Toetsenbord in-/uitschakelen
6	Vensters wisselen. Tik meerdere malen om door de beschikbare opties voor beeldweergave te bladeren
7	Camera wisselen. Tik om te schakelen tussen de camera voor video-oproepen en de hoofdcamera



# Uw telefoon instellen

## Basisinstellingen

### Informatie over eigenaar

Wanneer informatie over de eigenaar in het scherm **Vandaag** wordt weergegeven, zal de telefoon na verlies sneller bij de eigenaar terugbezorgd kunnen worden.

#### Informatie over eigenaar invoeren


- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Persoonlijk** > **Informatie over eigenaar**.
- 2 Voer op het tabblad **Identificatie** uw persoonlijke gegevens in.

#### Informatie over eigenaar weergeven wanneer de telefoon is ingeschakeld


- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Persoonlijk** > **Informatie over eigenaar**.
- 2 Tik op het tabblad **Identificatie** en geef de benodigde informatie op.
- 3 Tik op het tabblad **Notities** en voeg aanvullende tekst toe die u wilt weergeven, bijvoorbeeld Beloning indien gevonden.
- 4 tik op **OK**.

## Tijd en datum

### Tijd en datum instellen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Klok en alarmsignalen**.
- 2 Tik op het tabblad **Tijd**.

### Tijd en datum voor een andere locatie instellen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Klok en alarmsignalen**.
- 2 Tik op het tabblad **Tijd**.
- 3 Selecteer de juiste tijdzone en wijzig de tijd of datum.

## Landinstellingen

De notatie waarin getallen, valuta, datums en tijden worden weergegeven, wordt bepaald in de landinstellingen.

### Landinstellingen wijzigen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Systeem** > **Landinstellingen**.
- 2 Selecteer op het tabblad **Regio** uw regio in de lijst.
- 3 Als u meer instellingen wilt aanpassen, tikt u op de betreffende tabs en selecteert u de gewenste opties.

- ! De besturingstaal van de telefoon verandert niet als u van regio verandert.
- ! De geselecteerde regio bepaalt welke opties op de overige tabbladen beschikbaar zijn.

## Personaliseren


### Het scherm Vandaag aanpassen

In het scherm **Vandaag** worden komende afspraken, actieve taken en informatie over inkomende berichten weergegeven. U kunt aanpassen wat in het scherm **Vandaag** wordt weergegeven.


### Het scherm Vandaag aanpassen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Vandaag**.
  - 2 Selecteer op het tabblad **Weergave** het gewenste thema voor de achtergrond van het scherm **Vandaag**.
  - 3 Selecteer op het tabblad **Items** de items die u in het scherm **Vandaag** wilt weergeven.
-  In het standaardscherm **Vandaag** worden de items weergegeven die u hebt geselecteerd. Als u andere selecties maakt, wordt de Windows-standaard uitgeschakeld.

### De volgorde wijzigen van items die in het scherm Vandaag worden weergegeven

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Vandaag**.
- 2 Tik op het tabblad **Items**.
- 3 Tik op **Omhoog** of **Omlaag**.

### Een aangepaste achtergrondafbeelding gebruiken

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Vandaag**.
- 2 Schakel het selectievakje **Deze afbeelding als achtergrond gebruiken** in en tik op **Bladeren** om een lijst met afbeeldingsbestanden weer te geven.
- 3 Tik op de bestandsnaam van de afbeelding die u wilt gebruiken.
- 4 Tik op **OK**.

-  Voor een optimale weergave is het raadzaam om de afbeelding op te slaan als 480 x 800.

### Opties instellen voor de weergave van afspraken in het scherm Vandaag

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Vandaag**.
- 2 Tik op het tabblad **Items**.
- 3 Tik op het woord **Agenda** en niet op het selectievakje.
- 4 Tik op **Opties**.
- 5 Ga als volgt te werk:
  - Schakel **Volgende afspraak** in als u alleen de volgende afspraak in uw schema wilt weergeven, of **Aankomende afspraken**, als u meerdere afspraken wilt weergeven.
  - Schakel het selectievakje **Alle gebeurtenissen weergeven** uit als u gebeurtenissen die de hele dag duren, niet wilt weergeven.

### Opties instellen voor de weergave van taken in het scherm Vandaag

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Vandaag**.
- 2 Tik op het tabblad **Items**.
- 3 Tik op **Taken**. U moet op het woord Taken tikken en niet op het selectievakje.
- 4 Tik op **Opties**.
- 5 Ga als volgt te werk:
  - Schakel onder **Toon aantal** de selectievakjes in voor het type taken dat u in het beginscherm wilt weergeven.
  - Selecteer in de lijst **Categorie** of u alleen taken wilt weergeven die zijn toegewezen aan een specifieke categorie of dat u alle taken wilt weergeven.

## Telefooninstellingen en services aanpassen

U kunt de telefooninstellingen aanpassen, bijvoorbeeld het beltype en de beltoon die voor inkomende oproepen worden gebruikt, en de toetsenbloktoon die wordt gebruikt wanneer u telefoonnummers invoert. U kunt de telefoon ook zo instellen dat telefoonservices als Gesprek in wachtstand, Oproep doorschakelen enzovoort, worden gebruikt.

### Telefooninstellingen en -services weergeven

- Tik op  > **Instellingen** > **Persoonlijk** > **Telefoon**.

## Belinstellingen

### Het beltype en de beltoon voor een inkomende oproep wijzigen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Persoonlijk** > **Geluiden en meldingen** > het tabblad **Inkomende oproep**.
- 2 Selecteer **Beltoontype**.
- 3 Selecteer **Beltoon**.

## Telefoonservices

Uw telefoon kan rechtstreeks verbinding maken met uw mobiele telefoonnetwerk zodat u de instellingen van diverse telefoonservices kunt bekijken en wijzigen. Voorbeelden van telefoonservices zijn Oproep doorschakelen, Gesprek in wachtstand, Voicemail enzovoort. U kunt contact opnemen met de draadloze serviceprovider als u meer wilt weten over de beschikbaarheid van services voor uw telefoon.

### Instellingen voor telefoonservices weergeven en wijzigen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Persoonlijk** > **Telefoon** > het tabblad **Diensten**.
- 2 Selecteer de service die u wilt gebruiken en tik op **Instellingen ophalen....**
- 3 Kies de gewenste opties en tik op **OK**.

## De telefoon beveiligen

U kunt de telefoon beveiligen tegen ongeautoriseerd of onbedoeld gebruik door de vergrendelingen te activeren.

### SIM-beveiliging

Met deze vergrendeling wordt alleen uw abonnement beveiligd. De telefoon werkt weer als er een nieuwe SIM-kaart wordt geplaatst. Als de vergrendeling is ingeschakeld, moet u een pincode (Personal Identity Number) opgeven.

Als u drie keer achter elkaar een verkeerde pincode opgeeft, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en moet u de PUK-code opgeven (Personal Unblocking Key). Uw pin- en PUK-code worden verstrekt door uw netwerkoperator.

### SIM-beveiliging activeren

- 1 Druk op .
- 2 Tik op **Menu** > **Options** > het tabblad **Security**.
- 3 Schakel het selectievakje **Require PIN when phone is used** in.
- 4 Tik op **ok**.

! Uw pincode wordt verstrekt door uw netwerkoperator.

## Telefoonbeveiliging


U kunt onbevoegd gebruik van de telefoon voorkomen. Wijzig de blokkeringscode (0000) in een willekeurige persoonlijke code van vier tot acht cijfers.

! Het is belangrijk dat u de nieuwe code niet vergeet. Als u deze wel vergeet, moet u de telefoon naar uw lokale Sony Ericsson-leverancier brengen.

### Telefoonbeveiliging activeren

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Vergrendelen**.
- 2 Schakel het selectievakje **Bericht indien apparaat niet gebruikt gedurende** in en tik op een tijd.
- 3 Selecteer **Type wachtwoord**, bevestig het wachtwoord en tik op **OK**.

## De pincode bewerken

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **Menu > Tools > Options >** het tabblad **Security**.
- 3 Schakel het selectievakje **Pincode vereist als telefoon wordt gebruikt** in.
- 4 Tik op **Change PIN**.
- 5 Voer de pincode in en selecteer **Invoeren**.
- 6 Geef een nieuwe pincode van vier tot acht cijfers op en selecteer **Invoeren**.
- 7 Geef nogmaals de nieuwe pincode op en selecteer **Invoeren**.

- ! Als **Nieuwe pincode komt niet overeen** wordt weergegeven, hebt u de nieuwe pincode onjuist opgegeven. Als **Incorrect PIN** wordt weergegeven, hebt u de oude pincode onjuist opgegeven.

## IMEI-nummer


Bewaar een kopie van uw IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) voor het geval uw telefoon wordt gestolen.

### Uw IMEI-nummer weergeven



- Het IMEI-nummer is te vinden onder de batterij.

### Gegevens op uw opslagkaart versleutelen

- 1 Tik op  > **Instellingen >** het tabblad **Systeem > Versleuteling**.
- 2 Schakel het selectievakje **Bestanden versleutelen die op opslagkaarten worden opgeslagen** in.

- !
  - Versleutelde bestanden zijn alleen leesbaar op uw telefoon waarop ze zijn versleuteld.
  - Versleutelde bestanden kunnen net als andere bestanden worden geopend, maar dit kan alleen met de telefoon waarop ze zijn versleuteld. U hoeft verder geen stappen te ondernemen om deze bestanden te lezen.

- ! Als **Bestanden versleutelen die op opslagkaarten worden opgeslagen** eerder is ingeschakeld, maakt u een back-up van alle bestanden op de opslagkaart voordat u **Opslag wissen** gebruikt, een harde reset uitvoert of de ROM-systeemsoftware bijwerkt. Anders hebt u geen toegang meer tot de versleutelde bestanden op de opslagkaart. Gebruik Exchange ActiveSync® of Windows Mobile Apparaatcentrum om bestanden tussen de opslagkaart en computer over te brengen. Na de procedure kopieert u uw bestanden terug naar de opslagkaart.


## Overige instellingen

### Telefoonnaam

De telefoonnaam wordt gebruikt om uw telefoon in de volgende situaties te identificeren:

- Synchroniseren met een computer
- Verbinding maken met een netwerk
- Informatie herstellen vanuit een back-up
- ! Als u meerdere telefoons met dezelfde telefoon synchroniseert, moet elke telefoon een unieke naam hebben.

### De telefoonnaam wijzigen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Systeem** > **Info**.
- 2 Tik op het tabblad **Apparaat-id**.
- 3 Geef een nieuwe naam op.

! De telefoonnaam moet met een letter beginnen, moet bestaan uit de letters A-Z en eventueel een cijfer tussen 0 en 9, en mag geen spaties bevatten. Gebruik het onderstreep-teken om woorden te scheiden.


### Weergave-instellingen

#### De tekengrootte in het scherm vergroten of verkleinen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Systeem** > **Schermbelichting** > het tabblad **Tekengrootte**.
- 2 Verplaats de schuifregelaar om de tekengrootte te vergroten of te verkleinen.

### Alarmsignalen en meldingen

#### Een alarm instellen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Klok en alarmsignalen** > het tabblad **Alarm**.
- 2 Tik op **Beschrijving** en voer een naam in voor het alarm.
- 3 Tik op de dag van de week voor het alarm. U kunt meerdere dagen selecteren door op elke gewenste dag te tikken.
- 4 Tik op de tijd als u een klok wilt openen waarmee u de tijd voor het alarm kunt instellen.
- 5 Tik op het wekkerpictogram om het gewenste type alarm in te stellen. Als u een geluid wilt kiezen, tikt u op de lijst naast het selectievakje **Geluid afspelen**. Tik op **OK** om uw keuze te bevestigen.

! Het alarmsignaal klikt niet als de telefoon is uitgeschakeld.

#### Kiezen hoe u op de hoogte gebracht wilt worden van gebeurtenissen of acties

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Geluiden en meldingen**.
- 2 Kies op het tabblad **Geluiden** hoe u op de hoogte wilt worden gebracht door de gewenste selectievakjes in te schakelen.
- 3 Tik op het tabblad **Meldingen** op de naam van een gebeurtenis en kies hoe u op de hoogte wilt worden gebracht door de gewenste selectievakjes in te schakelen. U kunt uit een aantal opties kiezen, zoals een bepaald geluidssignaal, een bericht of een lampje dat knippert.

# Synchroniseren

Door uw gegevens regelmatig te synchroniseren kunt u de informatie op uw telefoon altijd actueel houden, waar u ook bent. U kunt diverse typen informatie tussen synchroniseren tussen uw telefoon en een computer:

- Gegevens uit Microsoft® Outlook® – e-mailberichten, contacten, agenda-items, taken en notities
- **Media** – foto's, video's en muziek
- **Favorieten** – bladwijzers naar webpagina's onder **Favorieten op mobiele telefoon**
- Bestanden – Microsoft® Office-documenten, PDF-bestanden, enzovoort

## Voordat u kunt synchroniseren

Voordat u kunt synchroniseren, moet u de synchronisatiesoftware op de computer installeren en instellen.

- Als u met Windows XP werkt, moet u eerst Exchange ActiveSync® installeren voordat u de synchronisatie kunt instellen. Zie *Exchange ActiveSync® installeren* op pagina 38 en *Synchronisatie instellen in Windows XP* op pagina 39 voor meer informatie.
- Als u met Windows Vista werkt, hoeft u waarschijnlijk geen andere software te installeren, maar dient u synchronisatie in te stellen. Zie *Synchronisatie instellen in Windows Vista* op pagina 39 voor meer informatie.

### Exchange ActiveSync® installeren

- 1 Ga naar [www.sonyericsson.com/X2support](http://www.sonyericsson.com/X2support) om de meest recente versie van de Exchange ActiveSync®-toepassing naar de computer te downloaden.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de software te installeren.

## Synchronisatiemethoden

Nadat u de synchronisatiesoftware hebt geïnstalleerd, kunt u uw telefoon met een van deze methoden synchroniseren met uw computer:

- USB-verbinding – Wanneer u een USB-kabel tussen uw telefoon en een computer aansluit, wordt de synchronisatie automatisch gestart.
- Bluetooth verbinding – U moet eerst een Bluetooth partnerverband instellen tussen uw telefoon en de computer voordat u de synchronisatie kunt starten. Zie *Bluetooth™-relatie* op pagina 60 voor meer informatie.
- Draadloze verbinding – Synchroniseren met een Exchange Server met behulp van Exchange ActiveSync® of Windows Mobile Apparaatcentrum.

- 💡 Het is raadzaam om regelmatig te synchroniseren, zodat de informatie op zowel de telefoon als de computer actueel blijft.

## Synchronisatie instellen

- Als op de computer Windows XP® of een ander compatibel Windows-besturingssysteem is geïnstalleerd, dient u Microsoft Exchange ActiveSync® 4.5 of hoger te gebruiken.
- Als op de computer Windows Vista® is geïnstalleerd, dient u gebruik te maken van Windows® Mobile Apparaatcentrum (een onderdeel van het besturingssysteem).

### Synchronisatie instellen in Windows XP

- 1 Installeer Microsoft Exchange ActiveSync® op de computer. Zie *Exchange ActiveSync® installeren* op pagina 38 voor meer informatie.
- 2 Sluit de telefoon op de computer aan via de meegeleverde USB-kabel. De wizard *Synchronisatie instellen* wordt automatisch gestart en begeleidt u bij het maken van een synchronisatierelatie.
- 3 **Computer:** Klik op *Volgende*.
- 4 Als u uw telefoon wilt synchroniseren met de computer, schakelt u het selectievakje **Direct synchroniseren met een Microsoft Exchange-server** in en klikt u op **Volgende**.
- 5 Selecteer de gegevenstypen die u wilt synchroniseren en klik op **Volgende**.
- 6 Klik op **Voltoeien**.

### Synchronisatie instellen in Windows Vista

- 1 Sluit de telefoon aan op de computer met de USB-kabel.
- 2 **Computer:** Het Windows® Mobile Apparaatcentrum wordt automatisch gestart. Klik op **Het apparaat instellen**.
- 3 Selecteer de typen gegevens die u wilt synchroniseren.
- 4 Typ een naam voor de telefoon en klik op **Instellen**.

## Synchronisatie starten


### Synchronisatie starten vanuit Exchange ActiveSync® op een computer

- Sluit de telefoon aan op de computer met de USB-kabel. Exchange ActiveSync® wordt automatisch geopend en de synchronisatie wordt gestart.

### Synchronisatie starten vanuit Exchange ActiveSync® op de telefoon

- 1 Sluit de telefoon aan op de computer met de USB-kabel.
- 2 **Telefoon:** Tik op  > **ActiveSync**.
- 3 tik op **Synchroniseren**.

### Synchronisatie starten vanaf het Windows® Mobile Apparaatcentrum op een computer

- 1 Sluit de telefoon aan op de computer met de USB-kabel.
- 2 **Computer:** Klik op *Start > Alle programma's > Windows Mobile Apparaatcentrum*.
- 3 klik linksonder in het venster van Windows® Mobile Apparaatcentrum op .

## Synchroniseren met een Bluetooth-verbinding

Met behulp van een Bluetooth-verbinding kunt u uw telefoon verbinden en synchroniseren met een computer.

- ! De computer moet een ingebouwde Bluetooth functie hebben of u moet een Bluetooth adapter of dongle in samen met de computer gebruiken.

### Synchroniseren via een Bluetooth-koppeling

- ! Als dit de eerste keer is dat u deze computer verbindt via een Bluetooth-koppeling, moet u eerst de wizard Bluetooth op de telefoon voltooien en een Bluetooth-relatie tussen uw telefoon en de computer tot stand brengen. Zie *Bluetooth™-relatie* op pagina 60 voor meer informatie.
- 1 Stel Windows® Mobile Apparaatcentrum of Exchange ActiveSync® op de computer in. Raadpleeg de Help in de telefoon voor instructies.
  - 2 **Telefoon:** Tik op  > **ActiveSync**.
  - 3 Controleer of Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en beide apparaten zijn ingesteld op zichtbaar. Zie *Bluetooth™-functionaliteit inschakelen en de telefoon zichtbaar maken* op pagina 60 voor meer informatie.
  - 4 **Telefoon:** Tik op **Menu > Verbinden via Bluetooth**.


- 💡 U kunt batterijvermogen besparen door Bluetooth uit te schakelen wanneer u hier geen gebruik van maakt.

## Geplande synchronisatie

Met geplande synchronisatie kunt u specifieke tijden instellen voor wanneer de telefoon verbinding moet maken en moet synchroniseren met de Exchange Server. Dit is een alternatief voor Direct Push, waarbij alle wijzigingen en nieuwe items onmiddellijk van de telefoon op een computer en andersom, worden bijgewerkt.

Met geplande synchronisatie kunt u een regelmatig schema voor de synchronisatie van Outlook-e-mail en overige gegevens instellen. U kunt instellen hoe dikwijls u wilt synchroniseren tijdens piektijden (dit zijn doorgaans uw werktijden) wanneer er veel e-mail is, en buiten piektijden wanneer er weinig e-mail is.


### Geplande synchronisatie instellen

- 1 Tik op  > **ActiveSync**.
- 2 Tik op **Menu** > **Schema**.
- 3 Selecteer een tijdsinterval in het vak **Piektijden** om op te geven hoe dikwijls u e-mail wilt ontvangen.
- 4 Selecteer een tijdsinterval in het vak **Buiten piektijden**.
- 5 Schakel het selectievakje **Verzenden/ontvangen wanneer ik op Verzenden klik** in.
- 6 Tik op **Piektijden aan uw schema aanpassen** om de dagen en uren in te stellen waaruit uw piektijden en buiten-piektijden bestaan.


 Als u alle geplande synchronisatie wilt uitschakelen, stelt u de waarden in de vakken **Piektijden** en **Buiten piektijden** in op **Handmatig**.

## Wijzigen welke gegevens moet worden gesynchroniseerd

Zowel op de telefoon als op de computer kunt u wijzigen welke typen gegevens u wilt synchroniseren en de hoeveel gegevens er per type worden gesynchroniseerd.


 **!** Verbreek de verbinding met de computer voordat u de synchronisatie-instellingen op de telefoon wijzigt.

### Wijzigen welke gegevens moet worden gesynchroniseerd

- 1 Tik op  > **ActiveSync**.
- 2 Tik op **Menu** > **Opties**.
- 3 Schakel de selectievakjes in voor de items die u wilt synchroniseren.
- 4 Als u synchronisatie-instellingen voor een informatietype wilt wijzigen, selecteert u het type en tikt u op **Instellingen**. Hiermee kunt u onder andere de maximum downloadgrootte instellen en het moment waarop de informatie moet worden gedownload.

## Windows Mobile Apparaatcentrum gebruiken

In Windows Mobile Apparaatcentrum kunt u:

- Synchronisatie-instellingen weergeven en wijzigen
  - Foto's van een label voorzien en overbrengen van uw telefoon naar Fotogalerie op uw Windows Vista-pc
  - Muziek- en videobestanden synchroniseren met Windows Media® Player
  - Documenten en andere bestanden in uw telefoon bekijken
-  **!** Raadpleeg de Help bij Windows Mobile Apparaatcentrum voor meer informatie.

### Synchronisatie-instellingen weergeven met Windows Vista

- 1 Sluit de telefoon aan op de computer met de USB-kabel.
- 2 **Computer:** Klik op *Start* > *Alle programma's* > *Windows Mobile Apparaatcentrum*.
- 3 Klik op *Instellingen voor mobiel apparaat* > *Verbindingsinstellingen*.



### Foto's van een label voorzien en van de telefoon overbrengen met Windows Vista

- 1 Sluit de telefoon aan op de computer met de USB-kabel.
- 2 **Computer:** Klik op *Start > Alle programma's > Windows Mobile Apparaatcentrum*.
- 3 Klik op *Afbeeldingen, muziek en video > Er zijn x nieuwe afbeeldingen/ videofragmenten beschikbaar voor importeren*. Een wizard helpt u bij de uitvoering van het proces.

### Muziek- en videobestanden synchroniseren met Windows Media Player

- 1 Sluit de telefoon aan op de computer met de USB-kabel.
- 2 **Computer:** Klik op *Start > Alle programma's > Windows Mobile Apparaatcentrum* op een Windows Vista-computer.
- 3 Klik op *Afbeeldingen, muziek en video > Media van Windows Media Player aan uw apparaat toevoegen*.

### Documenten en bestanden in uw telefoon bekijken met Windows Vista

- 1 Sluit de telefoon aan op de computer met de USB-kabel.
- 2 **Computer:** Klik op *Start > Alle programma's > Windows Mobile Apparaatcentrum*.
- 3 Klik op *Bestandsbeheer > Door de inhoud van het apparaat bladeren*.

# PIM (Personal Information Management)

PIM (Personal Information Management) omvat de verwerking van contacten, taken de agenda enzovoort.

## Contactpersonen

**Contacten** is uw adresboek en de gegevensopslag voor de personen en bedrijven waarmee u communiceert. Er zijn drie typen contacten die u op de telefoon kunt maken:

- **Microsoft® Office Outlook®-contacten.** Contacten die op de telefoon worden opgeslagen; deze kunnen in de telefoon zijn gemaakt of zijn gesynchroniseerd met de computer of de Exchange Server. Voor elk contact kunt u telefoonnummers, e-mailadressen, chatnamen, bedrijfs- en privé-adressen en informatie over bijvoorbeeld functie, verjaardag enzovoort opslaan. U kunt ook een foto toevoegen en een beltoon aan een Outlook-contact toewijzen.
  - **SIM-contacten.** Contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Voor elke vermelding kan alleen een naam en telefoonnummer worden opgeslagen.
  - **Windows Live™-contacten.** Contacten waarmee u communiceert via Windows Live™ Messenger of MSN. Net als Outlook-contacten, kunt u voor een Windows Live-contact allerlei informatie invoeren. Zie *Windows Live Messenger* voor meer informatie.
- 💡 U kunt Windows Live™-contacten ook toevoegen nadat u Windows Live™ op de telefoon hebt ingesteld.


## Contacten beheren

Gebruik **Contacten** om contacten te maken en in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart op te slaan.


### Een Outlook-contact toevoegen

- 1 Tik op  > **Contacten**.
  - 2 Tik op **Nieuw**, selecteer **Outlook-contact** en voer de contactgegevens in.
  - 3 Kies in het veld **Opslaan als** hoe u de naam van het contact in de lijst met contacten wilt weergeven.
  - 4 Als u een foto van het contact wilt toevoegen, tikt u op **Afbeelding selecteren...** en selecteert u het afbeeldingsbestand of tikt u op **Camera** om de foto van het contact te maken. Deze foto wordt in het telefoonscherm weergegeven wanneer u door dat contact wordt gebeld.
  - 5 Als u een beltoon aan het contact wilt toevoegen, tikt u in het veld **Beltoon**, bladert u door de lijst met beltonen en selecteert u de gewenste beltoon.
  - 6 U eindigt door op **OK** te tikken.
- 💡 Als u wordt gebeld door iemand die niet voorkomt in de lijst met contacten, kunt u vanuit Oproepen een contact maken door op een telefoonnummer te blijven drukken en vervolgens in het snelmenu op **Opslaan in Contacten** te tikken.

### Een contact opslaan op de SIM-kaart

- 1 Tik op  > **Contacten**.
- 2 Tik op het contact.
- 3 Selecteer **Menu** > **Opslaan op SIM**.



### Een contact van de SIM-kaart kopiëren

- 💡 De SIM-contacten worden gemarkeerd met .
- 1 Tik op  > **Contacten**.
  - 2 Tik op het contact.
  - 3 Selecteer **Menu** > **Opslaan in Contacten**.

# Berichten

U kunt SMS-, MMS- en e-mailberichten ontvangen op uw telefoon. Wanneer u nieuwe berichten ontvangt, kunt u ze openen vanuit het scherm Vandaag. U tikt gewoon op het type bericht dat u wilt openen.

## Een berichtaccount selecteren

- 1 Tik op  > **Tekst** voor SMS- en MMS-berichten of tik op  > **E-mail** voor e-mailberichten.
- 2 Selecteer een account in de accountkiezer.


## Een berichtaccount selecteren in een lijst met berichten

- Tik op **Menu** > **Ga naar** terwijl u een lijst met berichten weergeeft om over te schakelen naar andere typen berichtaccounts.

## Een SMS- of MMS-bericht openen

- 1 Tik op  > **Tekst**.
- 2 Tik op het gewenste gesprek.
- 3 Tik op het SMS- of MMS-bericht.

## Navigeren tussen mappen

- 1 Tik op  > **Tekst**.
- 2 Tik op **Menu** > **Ga naar** > **Mappen....**
- 3 Tik op de map die u wilt openen.

## Berichtaccountinstellingen configureren

- Tik op **Menu** > **Opties** in het scherm van de accountkiezer.

## Berichtaccountinstellingen uit een lijst met berichten configureren


- Tik op **Menu** > **Extra** > **Opties**.

## SMS

U kunt SMS-berichten van maximaal 160 tekens naar andere mobiele telefoons verzenden.

Voordat u SMS gebruikt, moet u over een nummer van een servicecentrum beschikken. Het nummer wordt verstrekt door uw serviceprovider en wordt meestal op de SIM-kaart opgeslagen de eerste keer dat u het apparaat start met de SIM-kaart geplaatst. Neem contact op met uw serviceprovider als dit niet het geval is.

## Een SMS-bericht maken en verzenden

- 1 Tik op  > **Tekst**.
- 2 Tik op **Menu** > **Nieuw** > **SMS-bericht**.
- 3 Geef het telefoonnummer handmatig op of tik op **Aan:** om een telefoonnummer uit **Contacten** toe te voegen.
- 4 Tik op het tekstgebied en geef de tekst op.
- 5 Tik op **Verzenden**.

## Een ontvangstbevestiging vragen terwijl u een nieuw bericht opstelt

- 1 Tik op **Menu** > **Berichtopties....**
- 2 Schakel het selectievakje **Ontvangstbevestiging van bericht vragen** in.



## Altijd om een ontvangstbevestiging vragen

- 1 Tik in de lijst met SMS-berichten op **Menu** > **Extra** > **Opties**.
- 2 Tik op **Berichten**.
- 3 Tik op het selectievakje **Bezorgingsbevestiging vragen**.

## SMS-berichten ontvangen

SMS-berichten worden automatisch ontvangen wanneer de telefoonfunctie is ingeschakeld. Als de telefoon is uitgeschakeld, worden SMS-berichten door de draadloze serviceprovider vastgehouden tot de telefoon wordt ingeschakeld.

### Een bericht weergeven

- 1 Wanneer u een nieuw SMS- of MMS-bericht ontvangt, wordt  weergegeven op het scherm.
- 2 Tik op  > **Tekst**.
- 3 Tik op een gesprekslijst.
- 4 Tik in de lijst met gesprekken op het bericht.

### SMS-berichten naar de SIM-kaart kopiëren

- 1 Tik op  > **Tekst**.
- 2 Selecteer het gesprek in de lijst met gesprekken.
- 3 Selecteer in de lijst met berichten het SMS-bericht dat u wilt kopiëren.
- 4 Tik op **Menu** > **Naar SIM-kaart kopiëren**.

### SMS-berichten van de SIM-kaart kopiëren

- 1 Tik op  > **Tekst**.
  - 2 Tik in de lijst met berichten op het bericht dat u wilt kopiëren.
  - 3 Selecteer **Menu** > **Naar telefoon kopiëren**.
- ! SMS-berichten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden automatisch weergegeven in het postvak IN. Als u deze naar uw telefoonresultaten kopieert, is het mogelijk dat berichten tweemaal in de map Postvak IN voorkomen wanneer de SIM-kaart wordt gebruikt.

## MMS

In een bericht dat met MMS wordt verzonden, kunt u foto's, video's en audioclips opnemen.



- ! Let wel: MMS is geen gratis service en wordt betaald via uw mobiele account. Neem contact op met uw serviceprovider voor details. Zorg ervoor dat de grootte van de MMS-berichten die u verzendt, binnen de limiet blijft die door de serviceprovider is ingesteld.

## Maken en verzenden

### Een MMS-bericht maken en verzenden

- 1 Tik op  > **Tekst**.
- 2 Tik op **Menu** > **Nieuw** > **Multimediabericht**.
- 3 Tik op een sjabloon of tik op  om een leeg MMS-bericht te openen.
- 4 Geef het telefoonnummer handmatig op achter **Aan:** of tik op **Aan:** om een nummer uit **Contacten** toe te voegen.
- 5 Voer een onderwerp in.
- 6 Tik op het afbeeldingsgebied om een foto of videoclip in te voegen.
- 7 Tik op **Tekst invoegen** om tekst op te geven.
- 8 Tik op **Audio invoegen** om geluid in te voegen.
- 9 Tik op **Verzenden**.


### Meer dia's toevoegen

- Tik op **Menu** > **Dia** > **Toevoegen**.
- 💡 Terwijl een dia wordt weergegeven, hebt u de volgende mogelijkheden:
- Tik op **Menu** > **Voorbeeld** om een voorbeeld van de dia te bekijken.
  - Tik op  om naar de vorige dia te gaan.
  - Tik op  om naar de volgende dia te gaan.

## Tekst toevoegen

Wanneer u een MMS-bericht opstelt, tikt u op **Tekst invoegen** om te beginnen met het toevoegen van tekst. U kunt speciale tekstonderdelen toevoegen, zoals:

<b>Menu &gt; Mijn tekst</b>	Kiezen uit veelvoorkomende woorden of fragmenten uit de lijst Mijn tekst
<b>Menu &gt; Invoegen &gt; Tekst &gt; Bladwijzer</b>	Een koppeling naar een favoriet opnemen
<b>Menu &gt; Invoegen &gt; Tekst &gt; Lachebekje</b>	Een emoticon toevoegen
<b>Menu &gt; Invoegen &gt; Tekst &gt; Contact</b>	Contactgegevens invoegen

 Als u een fragment in de lijst Mijn tekst wilt bewerken of verwijderen, tikt u op **Menu > Mijn tekst > Mijn SMS-berichten bewerken....**

## Foto's en videoclips toevoegen tijdens het opstellen van een MMS-bericht

Wanneer u een MMS-bericht opstelt, beschikt u over de volgende opties voor het invoegen van een foto of videoclip:

Opdracht	Functie
Tik op <b>Menu &gt; Invoegen &gt; Afbeelding of Video</b>	Een opgeslagen foto of videoclip invoegen
Tik op <b>Menu &gt; Invoegen &gt; Foto maken</b>	De cameratoepassing starten zodat u een foto kunt maken
Tik op <b>Menu &gt; Invoegen &gt; Video opnemen</b>	De videocamera starten zodat u een videoclip kunt opnemen

Tik op het afbeeldingsgebied, blader vervolgens naar een afbeelding of video en selecteer deze Een opgeslagen afbeelding of video invoegen

## Een audioclip toevoegen

In een MMS-bericht kunt u één audioclip per dia toevoegen.

### Een audioclip toevoegen tijdens het opstellen van een MMS-bericht

- 1 Tik op **Audio invoegen**.
- 2 Tik op een audioclip.
- 3 Tik op **Menu**. U kunt **Een voorbeeld beluisteren**, **Audio opnemen** (een nieuwe clip opnemen) of zoeken naar audioclips in **Mijn muziek** of elke andere map op de telefoon of de geheugenkaart.

## Opties bij opstellen

Wanneer u een MMS-bericht opstelt, hebt u bovendien de volgende mogelijkheden:

Opdracht	Functie
Tik op <b>Menu &gt; Dia &gt; Instellingen voor dia &gt; Menu &gt; Achtergrondkleur</b> .	Hiermee kunt u een achtergrondkleur kiezen
Tik op <b>Menu &gt; Dia &gt; Instellingen voor dia &gt; Menu &gt; Indeling wisselen</b> .	Hiermee kunt u kiezen of u de tekst boven of onder de foto of videoclip wilt plaatsen.
Tik op <b>Menu &gt; Opties voor verzenden</b> .	Hiermee kunt u de prioriteit van het MMS-bericht instellen
Tik op <b>Menu &gt; Invoegen &gt; Bijlage</b> .	Hiermee kunt u een contactkaart, agenda-afspraak of een bestand als bijlage opnemen.

## Weergeven en beantwoorden



### Een MMS-bericht weergeven

Wanneer u een MMS-bericht weergeeft, hebt u de volgende opties

- Als het bericht meerdere dia's bevat, gebruikt u de afspreekbesturingselementen  en .

- Als u de berichtweergave wilt onderbreken, tikt u op **Onderbreken**. Als u de weergave wilt hervatten, tikt u op **Hervatten**.
- Als u bestanden wilt opslaan die zijn opgenomen in het MMS-bericht, zoals afbeeldingen, bijlagen en geluiden, tikt u op **Menu > Objecten weergeven**.

### Een bericht weergeven

- 1 Wanneer u een nieuw SMS- of MMS-bericht ontvangt, wordt  weergegeven op het scherm.
- 2 Tik op  > **Tekst**.
- 3 Tik op een gesprekslijst.
- 4 Tik in de lijst met gesprekken op het bericht.

### Een ontvangen foto instellen als achtergrond in Vandaag

- 1 Open het MMS-bericht.
- 2 Tik op **Menu > Objecten weergeven**.
- 3 Tik op de foto.
- 4 Tik op **Menu > Instellen als achtergrond**.
- 5 Tik op **Gereed**.

### Een bericht beantwoorden

- 1 Tik op **Menu > Beantwoorden/Doorsturen** terwijl u het bericht weergeeft.
- 2 Selecteer een optie.



Als u **Allen beantwoorden** gebruikt, kunt u een antwoord verzenden naar alle personen die worden vermeld in de velden **Van:**, **Aan:**, **CC:** en **BCC:**. Het antwoord is standaard een MMS-bericht. Als u het antwoord een SMS-bericht wilt maken, selecteert u **Menu > Verzenden via SMS**.


## MMS-instellingen wijzigen

Wanneer u de telefoon de eerste keer start, worden automatisch de MMS-instellingen van de draadloze serviceprovider opgehaald. Als u de vooraf ingestelde instellingen per ongeluk kwijtraakt of als u een andere draadloze serviceprovider wilt toevoegen, kunt u de instellingen automatisch laten installeren of handmatig invoeren. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

### MMS-instellingen automatisch installeren

- 1 Tik op  > **Instellingen > Verbindingen > Verbindingsinstellingen**.
- 2 Tik op **OK**.


### MMS-instellingen handmatig configureren

- 1 Tik op  > **Tekst**.
- 2 Tik op **Menu > MMS-instellingen**.
- 3 Selecteer uw opties op het tabblad **Voorkeuren**.
- 4 Selecteer uw opties op het tabblad **Opties voor ontvangen**.
- 5 Selecteer uw opties op het tabblad **Opties voor verzenden**.
- 6 Controleer op het tabblad **MMS-profielen** of de MMS-serverinstellingen al op uw apparaat zijn ingesteld.
- 7 Als er geen instellingen zijn, tikt u op **Nieuw** en voert u de volgende gegevens in, die u kunt verkrijgen via uw serviceprovider:
  - **Profielnaam:** een beschrijvende naam, bijvoorbeeld de naam van uw serviceprovider.
  - **MMSC-adres:** De locatie van de MMS-server, gewoonlijk in de vorm van een IP-adres.
  - **Gegevensverbinding:** selecteer de verbinding die uw telefoon voor MMS-berichten gebruikt.
  - **Gateway:** selecteer WAP 1.x of WAP 2.0, afhankelijk van welke versie wordt gebruikt door uw serviceprovider.
  - **Gatewayadres:** Het URL-adres van de server waarop MMS-berichten worden opgeslagen.

- **Poort:** Het nummer van de HTTP-poort die wordt gebruikt om verbinding te maken met de MMS-server en voor bestandsoverdracht.

💡 U kunt ervoor kiezen om MMS-berichten zowel in uw thuisnetwerk als in een roaming netwerk te ontvangen. Verder kunt u onder meer uw MMS-berichten bijhouden, een ontvangst- of leesbevestiging aanvragen en de resolutie instellen voor afbeeldingen die u verzendt. Als er al MMS-instellingen op de telefoon zijn opgegeven, adviseren we u deze niet te wijzigen. Als u in **Profielen** instellingen opgeeft voor meerdere MMS-providers, kunt u één standaardprovider kiezen.

### Een MMS-serviceprovider als standaardprovider instellen

- 1 Tik op  > **Tekst > Menu > MMS-instellingen** > het tabblad **MMS-profielen**.
- 2 Tik op de serviceprovider die u wilt instellen als standaardprovider en tik op **Selecteren**.
- 3 Tik op **OK**.

## E-mail

U kunt e-mailberichten ontvangen op de telefoon en alle standaardfuncties voor e-mail gebruiken.

💡 U kunt uw e-mail synchroniseren met de toepassing Microsoft® Exchange ActiveSync®.

### Voordat u e-mail gebruikt

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen, moet u minimaal één e-mailaccount in uw telefoon hebben ingesteld. U kunt de volgende typen e-mailaccounts instellen:

- Outlook-e-mail die u kunt synchroniseren met een pc of de Microsoft® Exchange Server van het bedrijf
  - E-mailaccount die is verstrekt door een ISP (Internet Service provider)
  - Op het web gebaseerde e-mailaccounts
  - Werkaccount waartoe u toegang hebt via een VPN-verbinding (Virtual Private Network)
- ! Voordat u e-mail kunt gebruiken, moet u de juiste internetinstellingen opgeven op de telefoon. Zie *Verbinding maken met internet* op pagina 57.

### Microsoft® Outlook®-e-mail instellen via een Microsoft® Exchange Server


- 1 Tik op  > **E-mail > E-mail instellen**.
  - 2 Geef uw e-mailadres en wachtwoord op, selecteer de optie **Wachtwoord opslaan** en tik vervolgens op **Volgende**.
  - 3 Selecteer **E-mailinstellingen automatisch ophalen van internet** en tik op **Volgende**.
  - 4 Als er geen automatische instellingen worden gevonden, selecteert u **Exchange-server** in de lijst **Uw e-mailprovider** en tikt u op **Volgende**.
  - 5 Tik nogmaals op **Volgende**.
  - 6 Schakel het selectievakje **Instellingen van Exchange Server automatisch opsporen** in en tik op **Volgende**.
  - 7 Als geen serverinstellingen worden gedetecteerd, geeft u deze handmatig op en tikt u op **Volgende**.
  - 8 Voer uw gebruikersnaam, wachtwoord en domein in en tik op **Volgende**.
  - 9 Voer het serveradres in als u hiernaar wordt gevraagd en tik op **Volgende**.
  - 10 Selecteer de gegevens die u wilt synchroniseren en tik op **Voltoeien**.
- ! Sommige e-mailfuncties zijn afhankelijk van de versie van Microsoft® Exchange Server die in uw bedrijf wordt gebruikt. Neem contact op met de netwerkbeheerder als u wilt weten of deze functies beschikbaar zijn.

## Handmatig een e-mailaccount van een algemeen type instellen

- 1 Tik op  > **E-mail** > **E-mail instellen**.
- 2 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in. Selecteer de optie **Wachtwoord opslaan** en tik op **Volgende**.
- 3 Schakel het selectievakje **E-mailinstellingen automatisch ophalen van internet** in en tik op **Volgende**.
- 4 Als er geen automatische instellingen worden gevonden, selecteert u een optie in de lijst **Uw e-mailprovider**. en tikt u op **Volgende**.
- 5 Geef uw naam en de schermnaam voor uw account op en tik op **Volgende**.
- 6 Als u hierom wordt gevraagd, geeft u het adres van de server voor inkomende e-mail en het accounttype op, waarna u tikt op **Volgende**.
- 7 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de e-mailaccount op, selecteer de optie **Wachtwoord opslaan** en tik op **Volgende**.
- 8 Tik op **Geavanceerde serverinstellingen**, selecteer een **Netwerkverbinding** en tik op **Gereed** om de instellingen te bevestigen.
- 9 Geef het adres van de server voor uitgaande e-mail op en tik op **Volgende**.
- 10 Selecteer een tijdsinterval voor **Automatisch verzenden/ontvangen**.
- 11 Tik op **Voltooien**.

## E-mailberichten verwerken


### Controleren op nieuwe e-mail

- 1 Tik op  > **E-mail**.
- 2 Tik op uw e-mailaccount.
- 3 Tik op **Menu** > **Verzenden/ontvangen**.


### Een bijlage weergeven

- 1 Tik op  > **E-mail**.
- 2 Tik op de e-mailaccount en de map die u wilt openen.
- 3 Tik op het e-mailbericht met de bijlage die u wilt bekijken.
- 4 Tik op de bijlage en wacht tot deze is gedownload en op het scherm wordt weergegeven.

### Een nieuwe e-mailbericht schrijven

- 1 Tik op  > **E-mail**.
- 2 Tik op de gewenste e-mailaccount.
- 3 Tik op **Menu** > **Nieuw**.
- 4 Geef het e-mailadres handmatig op of tik op **Aan:**. om een adres uit **Contacten** toe te voegen.
- 5 Voer het onderwerp in.
- 6 Tik op het tekstgebied en geef de berichttekst op.
- 7 Als u een bijlage wilt toevoegen, tikt u op **Menu** > **Invoegen** en selecteert u een optie.
- 8 Tik op **Verzenden**.

### Een e-mailbericht verwijderen

- 1 Tik op  > **Tekst**.
- 2 Tik op de e-mailaccount en de map die u wilt openen.
- 3 Blader naar het e-mailbericht dat u wilt verwijderen.
- 4 Tik op **Verwijderen**.

### Een e-mail beantwoorden

- 1 Tik op  > **E-mail**.
- 2 Tik op de e-mailaccount en de map die u wilt openen.
- 3 Tik op het e-mailbericht dat u wilt beantwoorden.
- 4 Tik op **Menu** > **Beantwoorden/Doorsturen** > **Beantwoorden**.
- 5 Voer tekst in.
- 6 Tik op **Verzenden**.



### Een e-mailbericht doorsturen

- 1 Tik op  > **E-mail**.
- 2 Tik op de e-mailaccount en de map die u wilt openen.
- 3 Blader naar het e-mailbericht dat u wilt doorsturen.
- 4 Tik op **Menu** > **Beantwoorden/Doorsturen** > **Doorsturen**.
- 5 Geef achter **Aan:** het adres op, of tik op **Aan:** om het adres van een contact te selecteren uit **Contacten**.
- 6 Tik op **Verzenden**.

### Een e-mailbericht zoeken

- 1 Tik op  > **E-mail**.
- 2 Tik op de e-mailaccount en de map die u wilt openen.
- 3 Geef de eerste tekens op van de naam van de afzender of het onderwerp van het bericht dat u zoekt.
- 4 Als het bericht dat u zoekt zich in de geselecteerde map bevindt, wordt het weergegeven in de gefilterde lijst die op het scherm wordt weergegeven.

### Direct Push

Met de Direct Push-technologie kunt u nieuwe e-mailberichten op de telefoon ontvangen zodra u deze ontvangt in uw postvak IN op de Microsoft® Exchange-server. Deze functie werkt ook voor bijvoorbeeld contacten, agenda-afspraken en taken.

### MS Direct Push in- en uitschakelen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Communication Manager**.
  - 2 Selecteer een optie voor **MS Direct Push**.
- ! Regelmatige updates kunnen duur zijn en zijn afhankelijk van de operator.

# Zakelijke e-mails en afspraken

## Uw telefoon synchroniseren met een Exchange Server

U kunt op de hoogte blijven van uw zakelijke e-mailberichten en geplande vergaderingen wanneer u niet op kantoor bent. Daartoe sluit u de telefoon draadloos aan op internet en synchroniseert u deze informatie met de Exchange Server van het bedrijf. U hebt ook te allen tijde toegang tot het adresboek van het bedrijf. Het bedrijf moet beschikken over een mailserver waarop Microsoft® Exchange Server met Exchange ActiveSync wordt uitgevoerd.

### Een Exchange Server-verbinding instellen


Voordat u kunt starten met het synchroniseren met of het bekijken van informatie op een Exchange Server, moet u een verbinding met Exchange Server in uw telefoon instellen. Mogelijk hebt u de volgende gegevens van de netwerkbeheerder nodig:

- Exchange Server-naam (moet de naam zijn van de Outlook Web Access-server)
- Domeinnaam
- Gebruikersnaam en wachtwoord die u op het werk gebruikt

### Een Exchange Server-verbinding instellen

- 1 Tik op  > **E-mail** > **E-mail instellen**.
  - 2 Voer uw e-mailadres in en tik op **Volgende**.
  - 3 Schakel het selectievakje **E-mailinstellingen automatisch ophalen van internet** uit en tik op **Volgende**.
  - 4 Selecteer **Exchange-server** in de lijst **Uw e-mailprovider** en tik op **Volgende**.
  - 5 Tik nogmaals op **Volgende**.
  - 6 Controleer of het e-mailadres correct is en tik op **Volgende**.
  - 7 Typ de naam van de Exchange server in het vak **Serveradres** en tik op **Volgende**.
  - 8 Voer uw gebruikersnaam, wachtwoord en domein in en tik op **Volgende**.
  - 9 Schakel de selectievakjes in voor de typen informatie-items die u met de Exchange Server wilt synchroniseren.
  - 10 Tik op **Voltoeien**. De telefoon start de synchronisatie automatisch.
- ! Als u e-mailberichten eerder met uw pc hebt gesynchroniseerd, opent u Exchange ActiveSync® op de telefoon en tikt u op **Menu** > **Serverbron toevoegen** om een verbinding met Exchange Server in te stellen. Wanneer u wordt gevraagd informatietypen voor synchronisatie te selecteren, moet u het selectievakje **E-mail** onder het item Windows-pc eerst uitschakelen voordat u het selectievakje **E-mail** onder Exchange Server kunt inschakelen.

### Exchange Server-instellingen wijzigen

- 1 Tik op  > **ActiveSync**.
- 2 Tik op **Menu** > **Server configureren....**

### Synchronisatie starten

Voordat u de synchronisatie met de Exchange Server kunt starten, moet u controleren of op de telefoon een gegevensverbinding met internet is ingesteld zodat u draadloos kunt synchroniseren. De telefoon start de synchronisatie automatisch wanneer een Exchange Server-verbinding tot stand gebracht is.

- ! Als u de telefoon via een USB- of Bluetooth-verbinding op een kantoorcomputer aansluit, kunt u deze verbinding met de pc ook gebruiken om toegang te krijgen tot het netwerk en kunt u Outlook-e-mailberichten en andere gegevens naar de telefoon downloaden.

### Synchronisatie handmatig starten

- 1 Tik op  > **ActiveSync**.
- 2 Tik op **Sync**.

## Werken met zakelijke e-mailberichten

U kunt uw telefoon gebruiken om onmiddellijk toegang te krijgen tot zakelijke e-mailberichten en om uw berichten gemakkelijk te beheren. Met vele hulpmiddelen, zoals Direct Push, Fetch Mail, extern e-mail zoeken en e-mailmarkeringen kunt u uw e-mailberichten op de telefoon beheren.

- ! Sommige berichtfuncties zijn afhankelijk van de versie van Microsoft Exchange Server die in uw bedrijf wordt gebruikt. Neem contact op met de netwerkbeheerder als u wilt weten of deze functies beschikbaar zijn.

## Automatische synchronisatie middels Direct Push

Met de Direct Push-technologie (push-e-mailfunctie) kunt u nieuwe e-mailberichten op de telefoon ontvangen zodra u deze ontvangt in uw postvak IN op de Exchange-server. Deze functie werkt ook voor bijvoorbeeld contacten, agenda-items en taken.

U hebt een GPRS-verbinding op de telefoon nodig om met Direct Push te kunnen werken. U dient ook een volledige synchronisatie tussen uw telefoon en de Exchange Server uit te voeren voordat Direct Push kan worden ingeschakeld.

- ! Wanneer de GPRS- en de Wi-Fi-verbinding tegelijkertijd zijn ingeschakeld, kiest de functie Direct Push altijd voor Wi-Fi.
- ! De functie Direct Push werkt alleen voor uw telefoon als het bedrijf werkt met Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) met Exchange ActiveSync.

### Direct Push inschakelen met Exchange ActiveSync®

- 1 Tik op  > **ActiveSync**.
  - 2 Tik op **Menu** > **Schema**.
  - 3 Selecteer in de vakken **Piektijden** en **Buiten piektijden** de optie **Bij binnenkomst van items**.
- ! Frequentie updates kunnen hoge kosten met zich meebrengen.


### Direct Push inschakelen met Communicatiebeheer

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Communication Manager**.
  - 2 Selecteer **AAN** voor **Microsoft Direct Push**.
- ! Frequentie updates kunnen hoge kosten met zich meebrengen.

## Geplande synchronisatie

Als u niet met Direct Push wilt werken, kunt u een regelmatig schema voor de synchronisatie van Outlook-e-mail en gegevens instellen. Stel in hoe dikwijls u wilt synchroniseren tijdens **Piektijden** (dit zijn doorgaans uw werktijden) wanneer er veel e-mail is, en **Buiten piektijden** wanneer er weinig e-mail is.

### Het synchronisatieschema instellen

- 1 Tik op  > **ActiveSync**.
  - 2 Tik op **Menu** > **Schema**.
  - 3 Selecteer in de vakken **Piektijden** en **Buiten piektijden** de gewenste tijdsintervallen.
  - 4 Tik op **OK**.
- ! Als u de dagen en uren wilt instellen waaruit piektijden en buiten-piektijden bestaan, tikt u op **Piektijden** in de zin onder in het scherm.

## Onmiddellijk downloaden via Fetch Mail

Met de functie Fetch Mail kunt u onmiddellijk een volledig e-mailbericht downloaden zonder een volledige actie Verzenden/Ontvangen uit te voeren. Hiermee beperkt u de download

tot alleen het gewenste e-mailbericht en kunt u de kosten voor gegevensoverdracht beperken.

- ! Fetch Mail werkt alleen voor uw telefoon als uw bedrijf gebruikmaakt van Microsoft Exchange Server 2007 of later.

### Onmiddellijk downloaden via Fetch Mail

- 1 Tik op  > **E-mail** > **Outlook E-mail**.
  - 2 Tik op een willekeurig e-mailbericht om het te openen.
  - 3 Als het e-mailbericht slechts gedeeltelijk is gedownload, bladert u naar het einde van het bericht en tikt u op **De rest van dit bericht ophalen**.
  - 4 Wacht tot de rest van de berichttekst is gedownload.
- 💡 De aanvankelijke maximale downloadgrootte voor e-mailsynchronisatie kan worden gewijzigd.

### De aanvankelijke maximale downloadgrootte voor e-mail wijzigen

- 1 Tik op  > **ActiveSync** > **Menu** > **Opties**.
- 2 Tik op **E-mail** en vervolgens op **Instellingen**.
- 3 Selecteer een optie in het vak **Maximale downloadgrootte**.
- 4 Tik op **OK**.

### Zoeken naar e-mailberichten op de Exchange Server

U kunt berichten die niet op de telefoon beschikbaar zijn, bekijken door uw Microsoft Exchange Server-postvak te doorzoeken. De zoekresultaten worden gedownload en in de map Zoekresultaten weergegeven.

- ! Uw bedrijf moet gebruikmaken van Microsoft Exchange Server 2007 of later.

### Zoeken naar Exchange Server-e-mailberichten

- 1 Tik op  > **E-mail** > **Outlook E-mail**.
- 2 Tik op **Menu** > **Extra** > **Server doorzoeken...**
- 3 Geef in het tekstvak **Zoeken naar:** het trefwoord op.
- 4 Selecteer het datumbereik voor de berichten waarin u wilt zoeken.
- 5 Kies in de lijst **Zoek in:** of u wilt zoeken in het Postvak IN, het Postvak UIT of in alle mappen.
- 6 Tik op **Zoeken**.

### Berichtmarkering

Markeringen dienen als een herinnering voor uzelf om belangrijke kwesties of verzoeken die in berichten zijn genoemd, op te volgen. Het markeren van berichten, een nuttige functie in Outlook E-mail op de computer, kunt u ook doen in Outlook Mobile op uw telefoon. U kunt ontvangen berichten in uw telefoon markeren.

- ! Markeringen worden alleen ingeschakeld als e-mailberichten zijn gesynchroniseerd met Microsoft Exchange Server 2007 of later. Markeringen worden uitgeschakeld of verborgen als e-mailberichten zijn gesynchroniseerd met oudere versies van Microsoft Exchange Server 2007.

### Een bericht markeren of de markering ervan opheffen

- 1 Tik op  > **E-mail** > **Outlook E-mail**.
- 2 Tik op het bericht.
- 3 Tik op **Menu** > **Opvolgen** en selecteer een van de volgende opties:
  - **Markering instellen** – Hiermee markeert u het bericht met een rode vlag om aan te geven dat het moet worden opgevolgd.
  - **Markering voltooiën** – Hiermee markeert u het bericht met een vinkje om aan te geven dat de kwestie of het verzoek in het e-mailbericht al is afgehandeld.
  - **Markering wissen** – Hiermee verwijdert u de vlag om de markering van het bericht op te heffen.

- ! E-mailherinneringen worden op de telefoon weergegeven als de berichten met herinneringen zijn gemarkeerd en zijn gesynchroniseerd vanaf de Exchange Server.

## Afwezigheidsantwoord

Met Microsoft® Office Outlook® Mobile kunt u uw afwezigheidsstatus ophalen en wijzigen. Net als Outlook E-mail voor de computer verzendt Outlook Mobile automatisch een afwezigheidsbericht wanneer u niet beschikbaar bent.

### Automatische afwezigheidsberichten verzenden


- 1 Tik op  > **E-mail** > **Outlook E-mail**.
- 2 Tik op **Menu** > **Extra** > **Niet aanwezig...**
- 3 Selecteer **Niet-aanwezig** in de lijst **Ik ben momenteel**.
- 4 Geef uw bericht voor automatisch beantwoord op.
- 5 Tik op **Gereed** om de instelling te bevestigen.

## Een document bekijken dat aan een e-mailbericht is gekoppeld

Wanneer u een e-mailbericht ontvangt dat een koppeling bevat naar een document, bijvoorbeeld een PDF- of Microsoft® Office-document dat zich bevindt op SharePoint of een interne bestandsserver, kunt u het document op uw telefoon bekijken.

- ! U kunt het document alleen bekijken als u een Microsoft Outlook-account hebt die is gesynchroniseerd met Microsoft Exchange Server 2007 of later. Exchange Server moet eveneens zo zijn ingesteld dat toegang is toegestaan tot SharePoint-documentbibliotheken of interne bestandsservers.


### Een document bekijken dat aan een e-mailbericht is gekoppeld

- 1 Tik op  > **E-mail**.
- 2 Selecteer een e-mailaccount en open een bericht met een koppeling naar een SharePoint-document.
- 3 Tik op de koppeling om het document te openen en te bekijken.

## Mappen beheren

In de telefoon kunt u de mappen selecteren die u met de Exchange Server wilt synchroniseren. U kunt de mappen ook heel eenvoudig maken, van naam veranderen of verwijderen.

### Mappen synchroniseren

- 1 Tik op  > **E-mail** > **Outlook E-mail**.
- 2 Tik op **Menu** > **Extra** > **Mappen beheren**.
- 3 Schakel de selectievakjes in voor de mappen die u wilt synchroniseren.
- 4 Tik op **OK**.

- 💡 Als u snel tweemaal op een map tikt, worden de submappen ervan weergegeven.

## Vergaderverzoeken beheren

Wanneer u vergaderverzoeken plant en vanaf uw telefoon verzendt, kunt u genodigden voor een bijeenkomst uitnodigen en hun status controleren om hun beschikbaarheid te weten te komen. Wanneer u een vergaderverzoek ontvangt, kunt u antwoorden door het verzoek te accepteren of te weigeren. In het vergaderverzoek wordt bovendien duidelijk aangegeven of er conflicten zijn met aansluitende vergaderingen.

### Een vergaderverzoek beantwoorden

- 1 Tik op  > **E-mail** > **Outlook E-mail**.
  - 2 Tik op het vergaderverzoek.
  - 3 U kunt uw beschikbaarheid voor het tijdstip van de betreffende vergadering controleren door op **Uw agenda weergeven** te tikken. Tik op  als u klaar bent met het bekijken.
  - 4 Tik op **Accepteren** als u het vergaderverzoek positief wilt beantwoorden, of tik op **Menu** > **Weigeren** als u de vergadering niet kunt bijwonen.
  - 5 Kies of u uw antwoordbericht wilt bewerken alvorens het te verzenden en tik vervolgens op **OK**.
  - 6 Een geaccepteerde vergadering wordt automatisch als een afspraak aan uw **Agenda** in de telefoon toegevoegd.
-  Als het tijdstip van de vergadering conflicteert met uw andere afspraken, wordt de status **Planningsconflict** boven aan het e-mailbericht weergegeven.

### De lijst met deelnemers aan een vergadering weergeven


- 1 Tik op  > **Agenda**.
  - 2 Tik op een afspraak om deze te openen en tik op **Genodigden**.
-  Wanneer u een vergadering bekijkt die u zelf hebt georganiseerd, wordt in de lijst weergegeven wie de vergadering heeft geaccepteerd of geweigerd als uw bedrijf met Microsoft Exchange Server 2007 of later werkt.

### Contactgegevens van de genodigden weergeven

- 1 Tik in de lijst met deelnemers aan de vergadering op de naam van een van de genodigden.
- 2 Als de genodigde niet voorkomt in uw lijst met contacten, tikt u op **Bedrijfsmap** om de contactgegevens te bekijken.

## Contacten zoeken in de Bedrijfsmap

U kunt niet alleen contacten in de telefoon opslaan, maar u kunt ook toegang krijgen tot contactgegevens in de Bedrijfsmap van uw organisatie. U kunt zoeken met behulp van de volgende informatie, zolang die informatie maar is opgenomen in de Bedrijfsmap: voornaam, achternaam, e-mailnaam, weergavenaam, e-mailadres of kantoorlocatie.

-  U hebt alleen toegang tot de Bedrijfsmap als uw organisatie werkt met Microsoft Exchange Server 2003 SP2 of later, en als u uw eerste synchronisatie met de Exchange Server hebt voltooid.

### Contacten zoeken in de Bedrijfsmap

- 1 Direct synchroniseren met de Exchange Server als u dit nog niet eerder hebt gedaan
  - 2 Ga als volgt te werk:
    - Tik op  > **Contacten** > **Menu** > **Bedrijfsmap**.
    - Tik in een nieuw bericht op **Aan:** of tik op **Menu** > **Geadresseerde toevoegen** en tik op **Bedrijfsmap**.
    - Tik in een nieuw vergaderverzoek op **Genodigden**, selecteer **Vereiste genodigde toevoegen** of **Optionele genodigde toevoegen** en tik op **Bedrijfsmap**.
  - 3 Voer de naam van het contact geheel of gedeeltelijk in en tik op **Zoeken**.
  - 4 Tik in de lijst met zoekresultaten op een contact om het te selecteren.
-  U kunt een contact uit de bedrijfsmap op uw telefoon opslaan. Daartoe bladert u naar het contact en tikt u op **Menu** > **Opslaan in Contacten**.

## E-mailbeveiliging

### Uw berichten digitaal ondertekenen en versleutelen


Met Windows Mobile® op uw telefoon kunt u uw Outlook-e-mailberichten beveiligen met behulp van S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension). Hiermee kunt u uw berichten digitaal ondertekenen en versleutelen.

Door een bericht digitaal te ondertekenen, wordt uw certificaat met de autorisatiesleutel op het bericht toegepast. Dit is voor de ontvanger het bewijs dat het bericht van u afkomstig is en niet van een oplichter of hacker, en dat het bericht niet is gewijzigd.

Versleuteling beschermt de privacy van uw bericht door het te converteren van leesbare tekst naar gecijferde (versleutelde) tekst. Alleen de ontvanger die over de autorisatiesleutel beschikt, kan het bericht ontcijferen.

- ! S/MIME-versleuteling en digitale handtekeningen voor apparaten die voor Windows Mobile® zijn geschikt, zijn alleen beschikbaar met Exchange Server 2003 SP2 of een latere versie die S/MIME ondersteunt. Als u niet met een dergelijk product werkt, of nog geen synchronisatie hebt uitgevoerd, zijn deze opties niet beschikbaar.
- ! U kunt een bericht met of zonder certificaat versleutelen. Voor de decodering van een versleuteld bericht hebt u echter wel een geldig certificaat nodig.

### Een nieuw bericht afzonderlijk ondertekenen en versleutelen

- 1 Tik op  > **E-mail** > **Outlook E-mail**.
- 2 Tik op **Menu** > **Nieuw** om een nieuw bericht te maken.
- 3 Tik op **Menu** > **Berichtopties**.
- 4 Selecteer in de lijst **Beveiliging** of u het bericht alleen wilt versleutelen, alleen wilt ondertekenen, of beide.
- 5 Tik op **OK**.

### De digitale handtekening verifiëren in een ondertekend bericht dat u ontvangt

- 1 Tik op  > **E-mail** > **Outlook E-mail**.
- 2 Open een Outlook-e-mailbericht dat digitaal is ondertekend.
- 3 Tik boven in het bericht op **Handtekeningstatus weergegeven**.
- 4 Tik op **Menu** > **Certificaat controleren**.
- 5 Als u de details van het certificaat in het bericht wilt bekijken, tikt u op **Menu** > **Certificaat weergeven**.

- 💡 Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een digitale handtekening niet geldig is. Misschien is het certificaat van de afzender verlopen, is het geweigerd door de certificeringsinstantie, of is de server die het certificaat controleert niet beschikbaar is. Neem contact op met de afzender om het probleem te melden.

### Alle berichten digitaal ondertekenen en versleutelen

- 1 Tik op  > **ActiveSync**.
  - 2 Tik op **Menu** > **Opties**.
  - 3 Selecteer het type **E-mail** en tik op **Instellingen**. Tik in het scherm Syncopties voor e-mail op **Geavanceerd**.
  - 4 Selecteer een of beide opties:
    - **Alle uitgaande e-mail ondertekenen** – Hiermee ondertekent u alle uitgaande e-mailberichten zodat ontvangers zeker weten dat de berichten door u zijn verzonden en in geen enkel opzicht zijn gewijzigd.
    - **Alle uitgaande e-mail versleutelen** – Hiermee versleutelt u al uw uitgaande berichten zodat de inhoud van de berichten is beveiligd en alleen kan worden bekeken door de bedoelde ontvangers.
  - 5 Tik op **Certificaat kiezen** om een certificaat te selecteren voor het ondertekenen of versleutelen van uitgaande e-mailberichten.
- ! U moet een geldig certificaat hebben om e-mailberichten te kunnen ondertekenen en versleutelen.

### Machtigingen voor een e-mailbericht instellen

Een andere manier om uw e-mailberichten te beschermen, is door berichten met beperkte machtigingen te verzenden. Daartoe gebruikt u IRM (Information Rights Management).

- ! Dit werkt alleen met een Microsoft Outlook-e-mailaccount en als uw computer gebruikmaakt van RMS Server SP1.

### Machtigingen voor een e-mailbericht instellen

- 1 Tik op  > **E-mail** > **Outlook E-mail**.
  - 2 Tik op **Menu** > **Nieuw** om een nieuw bericht te maken.
  - 3 Tik op **Menu** > **Berichtopties**.
  - 4 Selecteer in de lijst **Machtigingen** een van de volgende opties:
    - **Onbeperkte toegang** – Toestaan dat iedereen het bericht kan lezen.
    - **Niet doorsturen** – Voorkomen dat het bericht wordt doorgestuurd, afgedrukt of gekopieerd.
  - 5 Tik op **OK**.
- ! Een met IRM beveiligd bericht dat op uw telefoon wordt ontvangen, kan alleen worden beantwoord of doorgestuurd als dit in het bericht is toegestaan.



# Surfen op het web

## Verbinding maken met internet

U kunt verbinding met internet maken via GPRS/HSPA of Wi-Fi. Voordat u verbinding met internet maakt via GPRS/HSPA, hebt u de juiste internetinstellingen op de telefoon nodig. De instellingen worden doorgaans opgeslagen op de SIM-kaart de eerste keer dat u de telefoon opstart nadat u de SIM-kaart hebt geplaatst. Als dit niet het geval is, kunt u de instellingen automatisch downloaden of contact opnemen met uw serviceprovider om de benodigde informatie te verkrijgen zodat u de instellingen handmatig kunt invoeren.


- ! Het automatisch downloaden van instellingen is mogelijk niet beschikbaar op alle markten.

### Internetinstellingen downloaden

- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Verbindingsinstellingen**.
- 2 Selecteer **OK**.

### Internetinstellingen handmatig configureren



- ! Als u de benodigde informatie voor de handmatige configuratie van internetinstellingen wilt verkrijgen, neemt u contact op met uw serviceprovider.

- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Verbindingen**.
- 2 Tik onder **Mijn ISP-naam** op **Een nieuwe modemverbinding toevoegen**.
- 3 Geef een naam op voor de verbinding en selecteer **Mobiele verbinding (GPRS)** in de vervolgkeuzelijst. Tik vervolgens op **Volgende**.
- 4 Geef de **Naam toegangspunt** op en tik op **Volgende**.
- 5 Geef indien nodig de instellingen voor **Gebruikersnaam**, **Wachtwoord**, **Domein** en **Geavanceerde instellingen** op. Tik op **Voltoeien**.
- 6 Tik onder **Mijn ISP-naam** op **Bestaande verbindingen beheren** en selecteer de verbinding die u zojuist hebt gemaakt.

### Beginnen met surfen






- 1 Tik op  > **Internet Explorer**.
- 2 Voer het webadres in het adresveld in en tik op .

## Menuopties

-  Tik op  om een menu met nuttige opties te openen.

De volgende pictogrammen onder in het scherm bieden een groot aantal opties voor Internet Explorer:

#### Pictogram Beschrijving

- |   |   |
|---|---|
|  | Terug gaan naar de vorige pagina  |
|  | Uw favoriete websites beheren   |
|  | Opties voor tekstinvoer. Zie <i>Tekst invoeren</i> op pagina 17.  |
|  | In- of uitzoomen op de webpagina  |
|  | Een lijst met subopties: <b>Startpagina</b> – Terug naar de hoofdpagina; <b>Geschiedenis</b> – Een lijst met recentelijk bezochte websites weergeven; <b>Vernieuwen</b> – De huidige website opnieuw laden; <b>Beeld</b> (zie <i>Weergaveopties</i> ); <b>Extra</b> (zie <i>Opties in het menu Extra</i> ); <b>Kopiëren/plakken</b> . |

## Weergaveopties

In het submenu **Beeld** kunt u wijzigen op welke manier webpagina's in Internet Explorer worden weergegeven, zodat u minder hoeft te scrollen en pagina's sneller worden gedownload.

- **Tekengrootte** - hiermee kunt u de tekengrootte selecteren.
- **ActiveX-besturingselementen inschakelen** – hiermee kunt u interactieve websites inschakelen via ActiveX.
- **Mobiel** – Hiermee wordt de indeling aangepast aan het scherm. Zodoende worden items kleiner en wordt de pagina zodanig gerangschikt dat u deze grotendeels kunt zien zonder dat u horizontaal hoeft te scrollen.
- **Bureaublad** – Hiermee behoudt u dezelfde indeling en grootte als een desktopcomputer. Hierbij moet u zowel horizontaal als verticaal scrollen.

## Opties in het menu Extra



Het menu **Extra** bevat handige instellingen en opties voor Internet Explorer:

- **Koppeling verzenden** – Gebruik een van de genoemde methoden om een koppeling naar de huidige website te verzenden naar een ander apparaat.
- **Eigenschappen** – Hiermee geeft u informatie over de huidige website weer.
- **Opties** – Geef instellingen voor Internet Explorer op.
  - **Startpagina** – Stel de startpagina voor Internet Explorer in.
  - **Browsegeschiedenis** – Bekijk informatie over de websites die u eerder hebt weergegeven.
  - **Privacy en beveiliging** – De beveiligingsinstellingen helpen u onveilige webpagina's te vermijden. Cookies zijn bestanden die webpagina's op uw telefoon opslaan en die u toegang bieden tot diverse services op een webpagina.
  - **Talen** - Selecteer de voorkeurstaal voor het lezen van websites.
  - **Overige** - Schakel het afspelen van geluiden of het weergeven van afbeeldingen in.


## Internet Explorer beheren

### Zoomen

#### In- en uitzoomen op een webpagina

- 1 Tik op  terwijl u een webpagina weergeeft.
  - 2 Tik op .
  - 3 Sleep het besturingselement omhoog of omlaag om in of uit te zoomen.
- ! Pan een pagina door uw vinger of de stylus te verplaatsen terwijl u het scherm aangetikt houdt.




#### De weergave van de webpagina wijzigen

- 1 Tik op  terwijl u een webpagina weergeeft.
- 2 Tik op .
- 3 Selecteer **Beeld**.
- 4 Selecteer een optie.

### Favorieten

U kunt favorieten maken en bewerken als snelle koppelingen naar uw favoriete webpagina's.

#### Een webpagina toevoegen aan Favorieten

- 1 Tik op  terwijl u de webpagina weergeeft.
- 2 Tik op .
- 3 Tik op .
- 4 Geef een naam en webadres op en selecteer de map.
- 5 Tik op **Add**.

#### Naar een favoriete webpagina gaan

- 1 Tik in Internet Explorer op  en vervolgens op .
- 2 Tik op een favoriet in de lijst.

## Pagina's uit de Geschiedenis



U kunt webpagina's weergeven en openen die u eerder hebt bezocht.

### Naar eerder bezochte webpagina's gaan



- 1 Tik in Internet Explorer op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Geschiedenis**.
- 4 Tik op een pagina in de lijst.

## Personaliseren

### De startpagina wijzigen

- 1 Tik op  terwijl u de webpagina weergeeft die u als startpagina wilt gebruiken.
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Extra > Opties > Startpagina**.
- 4 Tik op **Huidige gebruiken**.
- 5 Tik op **OK**.

### De browsegeschiedenis, cache of cookies wissen

- 1 Tik op  terwijl u browsst op internet.
- 2 Tik op .
- 3 Selecteer **Extra > Opties > Browsegeschiedenis**.
- 4 Selecteer een optie.
- 5 Selecteer **Wissen**.

## Bellen tijdens het surfen

### Iemand bellen terwijl u browsst op internet

- Druk op .


# Verbinding maken

## Bluetooth™-technologie

De draadloze Bluetooth™ technologie is een communicatietechnologie over korte afstanden die bedoeld is ter vervanging van de kabels waarmee draagbare en/of vaste apparaten worden verbonden. Mobiele telefoons kunnen doorgaans verbinding met elkaar maken over een afstand van circa 10 meter.

## Bluetooth™-modi

De Bluetooth™ functionaliteit op de telefoon kan worden in- of uitgeschakeld en de telefoon kan zichtbaar zijn voor andere apparaten:

- **Aan** – Bluetooth is ingeschakeld. De telefoon kan andere apparaten met Bluetooth functionaliteit detecteren en als de telefoon zodanig is ingesteld dat deze zichtbaar is voor andere apparaten (zie hieronder), kunnen die apparaten ook uw telefoon detecteren.
  - **Uit** – Bluetooth is uitgeschakeld. U kunt geen informatie via een Bluetooth-koppeling verzenden of ontvangen. Schakel Bluetooth uit als u deze functionaliteit niet gebruikt om uw accu te sparen, of op plaatsen waar het gebruik van een draadloos apparaat niet is toegestaan, bijvoorbeeld in een vliegtuig of in ziekenhuizen.
  - **Zichtbaar** – Bluetooth is ingeschakeld en andere apparaten met Bluetooth-functionaliteit kunnen uw telefoon detecteren.
-  Standaard is Bluetooth-functionaliteit uitgeschakeld. Als u de Bluetooth functionaliteit standaard wilt inschakelen, moet u deze activeren en de telefoon vervolgens onmiddellijk uitschakelen. Wanneer u de telefoon de volgende keer inschakelt, is de Bluetooth functionaliteit ingeschakeld.

### Bluetooth™-functionaliteit inschakelen en de telefoon zichtbaar maken

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Bluetooth™**.
- 2 Schakel op het tabblad **Modus** het selectievakje **Bluetooth inschakelen** en **Dit apparaat zichtbaar maken voor andere apparatuur** in.
- 3 Wijzig indien nodig de time-outinstellingen op het tabblad **Time-out**.
- 4 Tik op **OK**.

## Bluetooth™-relatie

Een Bluetooth™-relatie is een relatie die u tot stand brengt tussen uw telefoon en een ander apparaat met Bluetooth-functionaliteit, om informatie op een veilige manier uit te wisselen.

### Een Bluetooth™-relatie maken

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Bluetooth™**.
  - 2 Tik op het tabblad **Apparaten** op **Nieuw apparaat toevoegen**. De telefoon zoekt naar andere apparaten met Bluetooth functionaliteit en de gevonden apparaten worden in het vak weergegeven.
  - 3 Tik op het gewenste apparaat in de lijst en tik vervolgens op **Volgende**.
  - 4 Geef een toegangscode (1 tot 16 tekens) op om een veilige verbinding tot stand te brengen en tik vervolgens op **Volgende**.
  - 5 Wacht tot het gekoppelde apparaat de relatie heeft geaccepteerd. Als de ontvangende partij dezelfde toegangscode als u heeft opgegeven, wordt de naam van het gekoppelde apparaat weergegeven op uw telefoon.
  - 6 Tik op de naam van het gekoppelde apparaat en schakel de selectievakjes in voor de diensten op het gekoppelde apparaat die u wilt gebruiken.
  - 7 Tik op **Voltoeien**.
-  Het tot stand brengen van een Bluetooth-relatie tussen twee apparaten hoeft slechts eenmaal te gebeuren. Wanneer een relatie is gemaakt, herkennen de apparaten elkaar automatisch wanneer ze dicht genoeg bij elkaar in de buurt zijn en als de Bluetooth-functionaliteit is ingeschakeld. De toegangscode hoeft dus niet opnieuw te worden ingevoerd.

### Een Bluetooth™-relatie accepteren

- 1 Controleer of Bluetooth™ functionaliteit is ingeschakeld en of de telefoon in de zichtbare modus staat.
- 2 Tik op **Ja** wanneer u wordt gevraagd of u een relatie met het andere apparaat tot stand wilt brengen.
- 3 Geef dezelfde toegangscode op die werd opgegeven op het apparaat dat de relatie aanvraagt en tik vervolgens op **Volgende**.
- 4 Wanneer u een melding ontvangt dat het partnerverband tot stand is gebracht, tikt u op **Gereed**. U kunt nu op veilige wijze informatie uitwisselen met het gekoppelde apparaat.

### De naam van een Bluetooth™ partnerverband wijzigen

- 1 Houd de naam van het partnerverband aangetikt op het tabblad **Apparaten** van het scherm met Bluetooth instellingen.
- 2 Tik op **Bewerken** en wijzig de naam.

### Een Bluetooth™ partnerverband verwijderen

- 1 Houd de naam van het partnerverband aangetikt op het tabblad **Apparaten** van het scherm met Bluetooth instellingen.
- 2 Tik op **Verwijderen**.

## Een Bluetooth™-headset of stereoheadset aansluiten

Als u handsfree wilt bellen, kunt u een Bluetooth™ headset, zoals een carkit, met uw telefoon gebruiken. De telefoon biedt ook ondersteuning voor A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Dat betekent dat u een Bluetooth stereoheadset kunt gebruiken als u handsfree wilt bellen of naar stereomuziek wilt luisteren.

### Een Bluetooth™-headset of stereoheadset aansluiten

- 1 Controleer of zowel uw telefoon als de Bluetooth™ headset zijn ingeschakeld en zich in elkaars nabijheid bevinden, en of de headset zichtbaar is. Raadpleeg de documentatie van de headset om uit te zoeken hoe u de headset in de zichtbare modus plaatst.
- 2 Tik op  > **Instellingen** > **Bluetooth**.
- 3 Tik op het tabblad **Apparaten** op **Nieuw apparaat toevoegen**. De telefoon zoekt naar andere apparaten met Bluetooth functionaliteit en de gevonden apparaten worden in het vak weergegeven.
- 4 Tik op de naam van de Bluetooth headset en vervolgens op **Volgende**. De telefoon wordt automatisch gekoppeld met de Bluetooth headset.
- 5 Controleer of het selectievakje **Handsfree** is ingeschakeld. Als de headset een stereoheadset is, moet ook controleren of het selectievakje **Draadloos stereo** is ingeschakeld.
- 6 Tik op **Voltoeien**. Wanneer de Bluetooth-stereoheadset is aangesloten, wordt het headsetpictogram  op de titelbalk weergegeven.

! Als er geen Bluetooth-stereoheadset is aangesloten, schakelt u de headset in en herhaalt u stap 1 tot en met 3. Houd de naam van de Bluetooth stereoheadset aangetikt en tik op **Als draadloos stereo instellen**.

! Windows® Mobile gebruikt automatisch de vooraf geconfigureerde toegangscode (0000, 1111, 8888, 1234) om te proberen de Bluetooth headset aan de telefoon te koppelen. Als dit niet lukt, moet u de toegangscode die bij de headset is geleverd, handmatig invoeren.

## Informatie verzenden via een Bluetooth™-verbinding

U kunt informatie, zoals contacten, agenda-items en taken, maar ook bestanden, van uw telefoon verzenden naar uw computer of naar een ander apparaat met Bluetooth™-functionaliteit.


! Als uw computer niet over ingebouwde Bluetooth-mogelijkheden beschikt, dient u een Bluetooth-adapter of -dongle op uw computer aan te sluiten.

### Alle inkomende signalen op uw telefoon ontvangen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Overzenden**.
- 2 Controleer of het selectievakje **Alle inkomende signalen ontvangen** is ingeschakeld.

### Informatie verzenden naar een computer

- 1 Schakel Bluetooth™-functionaliteit op uw telefoon in en maak de telefoon zichtbaar. Zie *Bluetooth™-functionaliteit inschakelen en de telefoon zichtbaar maken* op pagina 60 voor meer informatie.
- 2 Als uw computer met **Windows Vista** of **Windows XP SP2** werkt en de Bluetooth adapter in de computer door uw Windows-versie wordt ondersteund, gaat u als volgt te werk:
  - 1 **Computer:** Controleer of de Bluetooth functie is geactiveerd.
  - 2 Dubbelklik op het Bluetooth pictogram in het systeemvak en selecteer *Zoeken naar apparaten binnen bereik*.
  - 3 Wanneer uw telefoon wordt weergegeven in de lijst, klikt u hierop met de rechtermuisknop en selecteert u *Apparaat koppelen* in het snelmenu.
  - 4 Geef een pincode van vier cijfers op.
  - 5 **Telefoon:** Wanneer **Toevoegen aan mijn apparaten?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.
  - 6 Geef op de telefoon dezelfde pincode op als u op de computer hebt opgegeven en tik op **OK**.
  - 7 **Computer:** Dubbelklik op uw telefoon in de lijst.
  - 8 Dubbelklik op het pictogram van de seriële poort.
  - 9 **Telefoon:** Wanneer **Toestaan?** wordt weergegeven, selecteert u **Ja**.
- 3 Nu kunt u informatie verzenden. Selecteer in uw telefoon een item dat u wilt verzenden. Het item kan een afspraak in uw agenda, een taak, een contactkaart of een bestand zijn.
- 4 Als u een contact wilt verzenden, tikt u op **Menu** > **Contact verzenden** > **Overzenden**. Als u andere typen informatie wilt verzenden, tikt u op **Menu** > **[type item] verzenden**.
- 5 Tik op de naam van het apparaat waarnaar u wilt verzenden.
- 6 Als u een agenda-item, taak of contact verzendt naar uw computer en het item niet automatisch wordt toegevoegd aan Outlook, selecteert u in Outlook de optie **Bestand** > **Importeren en exporteren** om het item, de taak of het contact te importeren.


 De standaardmap op uw computer waar overgezonden items worden opgeslagen, kan C:\Documents and Settings\uw\_gebruikersnaam\My Documents in Windows XP of C:\Users\uw\_gebruikersnaam\My Documents in Windows Vista zijn.

## Wi-Fi (draadloos LAN-netwerk)


U kunt de telefoon verbinden met een draadloos netwerk om toegang tot internet te krijgen. U kunt thuis (persoonlijke netwerken) of in openbare toegangszones (hotspots) verbinding maken.

- Persoonlijke netwerken: meestal beveiligd. Een wachtwoordzin of een sleutel van de eigenaar is vereist.
- Hotspots – meestal onbeveiligd, maar vaak moet u zich aanmelden bij de service van de operator voordat u internettoegang krijgt.


### Verbinding maken met een draadloos netwerk

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Wi-Fi**.
- 2 Tik op het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.
- 3 Er wordt achtereenvolgens een aantal schermen weergegeven. Controleer in elk scherm de informatie die wordt weergegeven en wijzig deze indien nodig. Tik vervolgens op **Next**.
- 4 Tik in het laatste scherm op **Voltooien**.

### Wi-Fi in- of uitschakelen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Communicatiebeheer**.
  - 2 Schakel het selectievakje **Wi-Fi** in of uit om de functie in of uit te schakelen.
- ! Als u Wi-Fi gebruikt, kost dit batterijvermogen. Schakel Wi-Fi uit wanneer u deze functie niet gebruikt.

### Instellingen wijzigen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Wi-Fi**.
- 2 Selecteer een netwerk.
- 3 Geef nieuwe instellingen op en tik op **Next** > **Volgende** > **Voltooien**.


### Wi-Fi-statuspictogrammen

Zie *Statuspictogrammen* op pagina 12 voor een lijst met Wi-Fi-statuspictogrammen die mogelijk op het scherm worden weergegeven.

## Windows Live Messenger

U kunt online communiceren met Windows Live Messenger en uw bestaande Windows Live ID.


### Messenger instellen

- 1 Tik op  > **Messenger**.
- 2 Tik op **Aanmelden** en volg de instructies.

### Aanmelden bij Messenger

- Tik op  > **Messenger** > **Aanmelden**.

### Een expresbericht verzenden

- 1 Tik op  > **Programma's** > **Messenger**.
- 2 Als u zich nog niet hebt aangemeld, tikt u op **Aanmelden**.
- 3 Selecteer een contact in de lijst met contacten die online zijn en tik vervolgens op **Gesprek**.
- 4 Typ uw bericht en tik op **Verzenden**.

## Gedeeld internet

Met Gedeeld internet wordt een computer op internet aangesloten met behulp van de gegevensverbinding van uw telefoon, bijvoorbeeld GPRS en EDGE. De telefoon werkt dan als een modem. U kunt een USB-kabel of Bluetooth™ koppeling gebruiken om verbinding te maken met de computer.


- ! Voordat u Gedeeld internet gaat gebruiken, moet u de verbinding met Windows Mobile Apparaatcentrum of Exchange ActiveSync® op de computer verbreken. Controleer ook of de telefoon een GPRS- of inbelverbinding heeft.

## De telefoon als een USB-modem gebruiken

Als u de telefoon als een USB-modem wilt gebruiken, hebt u de USB-kabel nodig die bij de telefoon wordt geleverd.

- ! Voordat u de telefoon als een USB-modem kunt gebruiken, moet u Windows Mobile Apparaatcentrum (onderdeel van Windows Vista) of Microsoft Exchange ActiveSync® (voor Windows XP) versie 4.5 of later op de computer installeren. Voor instructies over het installeren van Exchange ActiveSync® op de computer, raadpleegt u *Exchange ActiveSync® installeren* op pagina 38.

## De telefoon instellen als een USB-modem


- 1 Tik op  > **Gedeeld internet**.
- 2 Selecteer **USB** in de lijst **Pc-verbinding**.
- 3 Selecteer in de lijst **Netwerkverbinding** de naam van de verbinding die door uw telefoon wordt gebruikt om verbinding met internet te maken.
- 4 Sluit de USB-kabel aan tussen de telefoon en de computer.
- 5 Tik op **Verbinden**.

## De telefoon als een Bluetooth™-modem gebruiken

U kunt uw telefoon op een computer aansluiten met een Bluetooth™ koppeling en de telefoon als modem voor de computer gebruiken. De computer gebruikt de internetverbinding van uw telefoon alleen als u Gedeeld internet in uw telefoon hebt ingesteld en vervolgens een Bluetooth PAN (Personal Area Network) tussen de computer en de telefoon hebt ingesteld.

- 💡 Als de computer niet over ingebouwde Bluetooth mogelijkheden beschikt, moet u een Bluetooth adapter of -dongle aansluiten.

## Gedeeld internet activeren en een PAN instellen

- 1 Schakel Bluetooth™ functionaliteit op uw telefoon in, en stel deze in op de zichtbare modus.
- 2 Start een Bluetooth-relatie vanuit uw telefoon. Zie *Een Bluetooth™-relatie maken* op pagina 60 voor meer informatie.
- 3 Tik op  > **Gedeeld internet**.
- 4 Selecteer **Bluetooth PAN** in de lijst **Pc-verbinding**.
- 5 Selecteer in de lijst **Netwerkverbinding** de naam van de verbinding die door uw telefoon wordt gebruikt om verbinding met internet te maken.
- 6 Tik op **Verbinden**.
- 7 **Computer:** Stel een Bluetooth PAN-verbinding (Personal Area Network) met de telefoon in.

### Voor Windows Vista:

- 1 Klik op *Start > Configuratiescherm > Network en internet > Netwerkcentrum*.
- 2 Klik op *Netwerklijst beheren* en dubbelklik vervolgens onder *PAN (Personal Area Network)* op *Bluetooth-netwerkverbinding*.
- 3 Selecteer uw telefoon in het dialoogvenster *Bluetooth-PAN-apparaten* en klik op *Verbinden*.

### Voor Windows XP SP2:

- 1 Klik op *Start > Instellingen > Configuratiescherm > Netwerkverbindingen*.
  - 2 Zoek *Bluetooth-netwerkverbinding* in de lijst en klik hierop.
  - 3 Klik onder *Netwerktaken* op *Bluetooth-netwerkapparaten weergeven*.
  - 4 Selecteer uw telefoon in het dialoogvenster *Bluetooth-PAN-apparaten* en klik op *Verbinden*.
- 8 **Telefoon:** Schakel in het scherm Gedeeld internet de optie **Status** in om te controleren of de computer met internet is verbonden en de telefoon als een Bluetooth modem functioneert.

## De internetverbinding verbreken


- Tik op **Verbinding verbreken** in het scherm Gedeeld internet.



# Camera

U kunt met de camera in de telefoon foto's maken en video's opnemen. Foto's en video's worden op de geheugenkaart opgeslagen. U kunt opgeslagen foto's en video's weergeven vanuit de cameratoepassing of onder **Media** in SlideView.

## De camera gebruiken

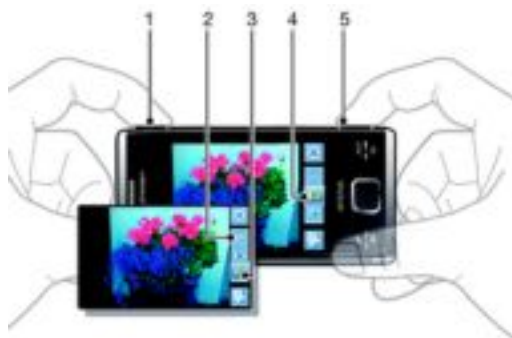


- 1 In- of uitzoomen
- 2 Foto's en video's weergeven
- 3 Videocamera selecteren
- 4 Fotocamera selecteren
- 5 De camera activeren/foto's maken/video's opnemen  

### De camera activeren




- Houd   ingedrukt.

### De camera afsluiten







- Tik op .
- ! De camera wordt automatisch gesloten als u deze gedurende twee minuten niet hebt gebruikt.

## De fotocamera gebruiken

### Een foto maken

- 1 Activeer de camera en tik op .
- 2 Druk   half in als u automatisch scherpstellen wilt gebruiken.
- 3 Wanneer het scherpstelkader groen is, drukt u de knop volledig in om de foto te maken.

### Het licht inschakelen

- 1 Activeer de camera en tik op .
- 2 Tik op  > .
- 3 Tik op  om het licht in te schakelen, ongeacht de lichtomstandigheden, of tik op  om het licht automatisch te gebruiken in slechte lichtomstandigheden.
- 4 Tik op  om terug te keren naar de zoeker.

### In- of uitzoomen

- Druk op de volumetoets.

### Een foto of video verwijderen



- Tik op  nadat u een foto hebt gemaakt of een video hebt opgenomen.

## Instellingen van de fotocamera selecteren

- 1 Activeer de camera en tik op .
- 2 Tik op  om de balk met instellingen weer te geven.
- 3 Tik op  om meer instellingen weer te geven.

## Instellingen van de fotocamera

### Auto/Manual

-  **Auto**  
Als **Auto** is ingeschakeld, zijn **Scenes, Focus, Light, Exposure time** en **White balance** ingesteld op **Auto**.
-  **Manual**  
Als **Manual** is ingeschakeld, kunt u alle instellingen handmatig aanpassen.




### Scenes

Gebruik Scènes om de camera snel in te stellen voor veelvoorkomende situaties met behulp van voorgeprogrammeerde scènes. De camera heeft alvast een aantal instellingen voor u bepaald die passen bij de geselecteerde scène, zodat de best mogelijke foto wordt gewaarborgd.

-  **Auto**  
Wanneer u op de balk met camera-instellingen de modus **Auto** selecteert, wordt **Scenes** ingesteld om de instellingen voor een foto automatisch aan te passen. U kunt de scène **Auto** alleen gebruiken door de modus **Auto** te selecteren. De scène **Auto** is niet beschikbaar in de modus **Manual**.
-  **Custom**  
Wanneer u **Custom** selecteert, kunt u alle instellingen in de camera aanpassen. U moet **Manual** op de balk met camera-instellingen selecteren als u **Custom** wilt gebruiken.
-  **Portrait**  
Gebruik deze instelling voor portretfoto's. Gezichtdetectie wordt ingeschakeld. De instellingen worden geoptimaliseerd zodat zachtere huidtinten ontstaan.
-  **Twilight portrait**  
Gebruik deze instelling voor portretfoto's die u 's avonds of in slecht verlichte omgevingen maakt (met of het licht). Door de lange belichtingstijd moet u de camera stil houden of op een stabiele ondergrond plaatsen.
-  **Sports**  
Gebruik deze instelling voor foto's van snel bewegende objecten. Met een korte belichtingstijd worden bewogen foto's tot een minimum beperkt.
-  **Snow & beach**  
Gebruik deze instelling in zeer lichte omgevingen om onderbelichte foto's te vermijden.
-  **Landscape**  
Gebruik deze instelling voor foto's van landschappen. De camera wordt scherpgesteld op objecten in de verte. Het licht wordt uitgeschakeld.
-  **Twilight landscape**  
Gebruik deze instelling voor foto's van landschappen die u 's avonds of in slecht verlichte omgevingen maakt (zonder het licht). Door de lange belichtingstijd moet u de camera stil houden of op een stabiele ondergrond plaatsen.
-  **Document**  
Gebruik deze instelling voor foto's van tekst of tekeningen. Hiermee krijgt de foto een verhoogd en scherper contrast.

### Focus

De focus bepaalt welk deel van een foto scherp moet zijn.

-  **Auto**  
De camera wordt automatisch scherpgesteld op het geselecteerde onderwerp. Het witte focuskader wordt groen wanneer de camera is scherpgesteld.
-  **Touch**  
Raak een plek op de zoeker aan als u de focus handmatig wilt instellen op een bepaald gedeelte van een foto die u wilt maken.
-  **Macro**  
Automatisch scherpstellen voor extreme close-upfoto's.



### Infinite

Gebruik deze instelling wanneer u foto's maakt vanaf een grote afstand. De foto wordt scherpgesteld op onderwerpen ver weg. Onderwerpen dicht bij de camera worden mogelijk vaag.

## Light

Gebruik het licht om foto's te maken in slechte lichtomstandigheden.



### Auto

Het licht wordt automatisch ingeschakeld in slechte lichtomstandigheden.



### Off

Het licht wordt nooit ingeschakeld, ongeacht de lichtomstandigheden. Soms wordt de fotokwaliteit beter zonder licht, zelfs bij slechte lichtomstandigheden. Als u een goede foto wilt maken zonder licht, moet u een vaste hand hebben. U kunt de zelfontspanner gebruiken om een bewogen foto te voorkomen.



### On

Het licht wordt ingeschakeld, ongeacht de lichtomstandigheden.

## Shoot mode

U kunt selecteren hoe u een foto wilt maken.



### Normal

Eén foto tegelijk maken.



### Multi-shot

Diverse foto's snel achter elkaar maken.

## Exposure time



Pas belichtingscompensatie toe voor aanpassing aan verschillende lichtomstandigheden.



U kunt de foto onderbelichten in slechte lichtomstandigheden.



In zeer lichte omgevingen kunt u de belichtingstijd verhogen om onderbelichte foto's te vermijden.

## Aanvullende instellingen van de fotocamera.

Tik op  en vervolgens op **Photo** om aanvullende instellingen voor de fotocamera weer te geven.

## ISO

De ISO-snelheid bepaalt hoe snel de beeldsensor op licht reageert. U kunt ISO-snelheden selecteren afhankelijk van de lichtomstandigheden. Lage ISO-snelheden zijn geschikt voor een heldere omgeving, en hogere ISO-snelheden zijn meer geschikt voor slechte lichtomstandigheden.



Bij de instelling Auto bepaalt de camera automatisch de meest geschikte ISO-snelheid voor een gegeven situatie.



U krijgt de beste fotokwaliteit door de laagste ISO-snelheid te selecteren die beschikbaar is. Selecteer deze instelling in plaats van Auto om zeker te zijn dat u de laagste ISO-snelheid krijgt.



Wanneer u een foto maakt in slechte lichtomstandigheden, bijvoorbeeld in het schemerdonker, kunt u een hogere ISO-snelheid gebruiken om een langere belichtingstijd te vermijden. Het risico van kleine bewegingen waardoor de foto wazig wordt, neemt toe bij een langere belichtingstijd.



Selecteer een hogere ISO-snelheid om het gebruik van het camerlicht te vermijden. Dit kan handig zijn wanneer u binnenshuis foto's maakt wanneer het gebruik van een camerlicht niet wenselijk is.



## Effects

U kunt verschillende effecten selecteren voor uw foto's.






### Off

Geen effect. De foto wordt precies zoals deze te zien is in de zoeker.








### Negative

Hiermee worden rood, groen en blauw afzonderlijk en in verschillende gradaties omgekeerd.

-  **Solarization**  
Hiermee ontstaat het effect van niet-ontwikkelde film die aan zonlicht wordt blootgesteld.
-  **Sepia**  
Hiermee krijgt de foto een bruin-roodachtige tint. Oude films en foto's hadden vroeger een sepiatint. Door dit effect kan een foto ouder lijken.
-  **B&W**  
Zwart-witfoto's maken.

## White balance

Met de instelling voor de witbalans wordt de kleurbalans aangepast overeenkomstig de lichtomstandigheden.

-  **Auto**  
Hiermee wordt de kleurbalans automatisch aangepast aan de lichtomstandigheden.
-  **Incandescent**  
Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor helder licht, bijvoorbeeld onder gloeilampen of wanneer de lichtomstandigheden snel veranderen.
-  **Fluorescent**  
Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor fluorescerend licht.
-  **Sunny**  
Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor gebruik buitenshuis bij helder weer.
-  **Cloudy**  
Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor een bewolkte lucht.




## Picture size

U kunt kiezen uit diverse foto-indelingen voordat u een foto maakt. Houd er rekening mee dat voor een foto met een hogere resolutie meer geheugen vereist is.

-  **8 MP**  
Foto van 8 megapixels met een hoogte-breedteverhouding van 4:3. 3264 x 2448 pixels. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op niet-breedbeeldschermen of met een hoge resolutie wilt afdrukken.
-  **5 MP**  
Foto van 5 megapixels met een hoogte-breedteverhouding van 4:3. 2592 x 1944 pixels. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op niet-breedbeeldschermen.
-  **3 MP**  
Foto van 3 megapixels met een hoogte-breedteverhouding van 4:3. 2048 x 1536 pixels. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op niet-breedbeeldschermen.
-  **2MP (wide)**  
Foto van 2 megapixels met een hoogte-breedteverhouding van 16:9. 1920 x 1080 pixels. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op breedbeeldschermen.
-  **1MP (wide)**  
Foto van 1 megapixel met een hoogte-breedteverhouding van 16:9. 1280 x 720 pixels. Geschikt voor foto's die u wilt weergeven op breedbeeldschermen.
-  **WVGA**  
Brede VGA-indeling met een hoogte-breedteverhouding van 16:10. 800 x 480 pixels.
-  **VGA**  
VGA-indeling met een hoogte-breedteverhouding van 4:3. 640 x 480 pixels.
-  **QVGA**  
VGA-kwartindeling met een hoogte-breedteverhouding van 4:3. 320 x 240 pixels.

## Picture quality

U kunt de gewenste kwaliteit voor uw foto selecteren.

-  **Fine**  
Wanneer u een foto met een fijne kwaliteit maakt, neemt de bestandsgrootte toe en wordt de fotokwaliteit beter. Geschikt voor wanneer u de foto wilt afdrukken.
-  **Normal**  
Beeldcompressie voor een kleine bestandsgrootte. Dit is mogelijk van invloed op de beeldkwaliteit. Geschikt voor wanneer u een kleinere bestandsgrootte wilt. Geschikt voor webpublicaties.
-  **Economy**

Wanneer u een foto met een efficiënte kwaliteit maakt, neemt de bestandsgrootte af en wordt de fotokwaliteit mogelijk slechter. Geschikt voor wanneer u een zeer kleine bestandsgrootte wilt voor webpublicaties, bijvoorbeeld voor sociale netwerksites.

## Shutter sound

Selecteer het geluid dat te horen is wanneer u op de sluitertoets drukt om een foto te maken.

## Auto rotate

Met de accelerometer in de telefoon kunt u het beeldscherm en foto's automatisch draaien in dezelfde stand waarin u de telefoon houdt.


### Off

Wanneer **Auto rotate** is uitgeschakeld, wordt een foto in dezelfde stand weergegeven als waarin deze oorspronkelijk werd gemaakt.

### On

Wanneer **Auto rotate** is ingeschakeld, wordt een foto in dezelfde stand weergegeven als waarin u de telefoon houdt.

## Algemene camera-instellingen

Tik op  en vervolgens op **General** om algemene camera-instellingen weer te geven voor zowel de foto- als de filmcamera.

## Self-timer

Met de zelfontspanner kunt u een foto maken zonder dat u de telefoon vasthoudt. Gebruik deze optie om zelfportretten of groepsfoto's te maken, zodat iedereen op de foto kan staan. U kunt de zelfontspanner ook gebruiken om te voorkomen dat de camera beweegt tijdens het maken van foto's.



### 10 seconds

Stel een vertraging van 10 seconden in vanaf het moment dat de sluitertoets wordt ingedrukt totdat de foto wordt gemaakt.



### 2 seconds

Het kan lastig zijn om de telefoon helemaal stil te houden wanneer u op de sluitertoets drukt. Lichte bewegingen kunnen leiden tot wazige foto's. Gebruik de vertraging van 2-seconden om dit probleem op te lossen.



### Off

De foto wordt gemaakt zodra u op de sluitertoets drukt.

## Auto review

Selecteer of de foto of video wel of niet kort moet worden weergegeven direct nadat u deze hebt gemaakt.

### On

Wanneer **Auto review** is ingeschakeld, kunt u de foto of video bekijken en vervolgens verwijderen of verzenden direct nadat u deze hebt gemaakt.

### Off

Wanneer **Auto review** is uitgeschakeld, keert u terug naar de zoeker direct nadat u een foto hebt gemaakt of video hebt opgenomen. Op deze manier kunt u sneller een nieuwe foto maken of een nieuwe video opnemen.

## GPS location

U kunt de geschatte geografische locatie aan foto's toevoegen wanneer u deze maakt. Wanneer u de foto's uploadt naar een webdienst, of ze in een kaart- of locatietoepassing gebruikt, kunt u vrienden en kennissen laten zien waar op de kaart u zich bevindt, of kunt u de weg naar de locatie later terugvinden.



### Off

Als GPS-locatie is uitgeschakeld, kunt u de locatie waar u een foto hebt gemaakt niet weergeven.



### On

Als GPS-locatie is ingeschakeld, wordt de geografische locatie bij benadering aan foto's toegevoegd wanneer u deze maakt. U kunt deze informatie later gebruiken om de locatie te herkennen waar u de foto hebt gemaakt.

## Save To

U kunt selecteren of u uw foto's en video's wilt opslaan in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart. Als het geheugen vol is, kunt u pas weer items opslaan nadat u enkele bestanden hebt verwijderd.



### Phone

Foto's en video's worden opgeslagen in het telefoongeheugen.



### Memory card

Foto's en video's worden opgeslagen op de geheugenkaart.

## Image stabilizer

Wanneer u een foto maakt, kan het lastig zijn om de telefoon stil te houden. Met de stabilisator kunt u kleine bewegingen van uw hand compenseren.



### On

U wordt geadviseerd om de beeldstabilisator alleen te gebruiken wanneer u een close-up van een object maakt.



### Off

## Reset file num.

Stel het bestandnummer voor foto's en video's die op de geheugenkaart zijn opgeslagen, opnieuw in.

## Reset settings

Stel alle camera-instellingen opnieuw in op de oorspronkelijke instellingen.

## Version

Hiermee wordt de versie van de cameratoepassing weergegeven.

## Tips voor het gebruik van de camera

### Regel van derden

Plaats het onderwerp niet in het midden van het kader. Door het onderwerp op een derde in het kader te plaatsen, krijgt u een beter resultaat.

### Houd de camera stil

Vermijd wazige foto's door de camera stil te houden. Probeer uw hand stil te houden door deze te laten rusten tegen een vast object. U kunt ook de zelfontspanner gebruiken om ervoor te zorgen dat de telefoon niet wordt bewogen wanneer de foto wordt gemaakt.

### Ga dichterbij staan

Door zo dicht mogelijk bij het onderwerp te gaan staan, hoeft u niet te vertrouwen op de zoomfunctie. Probeer de zoeker te vullen met uw onderwerp.

### Blijf binnen het bereik van de flitser

Foto's die u maakt buiten het maximale bereik van de flitser, zullen te donker zijn. Het maximale bereik van de flitser is ongeveer vier stappen van het onderwerp.

### Ga voor variatie

Probeer na te denken over andere hoeken en beweeg u in de richting van het object. Neem eens enkele verticale foto's. Probeer verschillende posities uit.

### Gebruik een eenvoudige achtergrond




Door een eenvoudige achtergrond te gebruiken, valt het onderwerp beter op.

### Houd de lens schoon



Mobiele telefoons worden in allerlei weersomstandigheden en op allerlei plaatsen gebruikt, en vaak vervoerd in zakken van kleding of tassen. Hierdoor kan de cameralens vuil worden en worden bedekt met vingerafdrukken. Gebruik een zachte doek om de lens te reinigen.

## De videocamera gebruiken

### Een video opnemen



- 1 Activeer de camera en tik op .
- 2 Druk op  om de opname te starten.
- 3 Houd  ingedrukt als u de opname wilt stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen.

### Instellingen van de videocamera selecteren

- 1 Activeer de camera en tik op .
- 2 Tik op  om de balk met instellingen weer te geven.
- 3 Tik op  om meer instellingen weer te geven.

## Videocamera-instellingen

### Auto/Manual

-  **Auto**  
Als **Auto** is ingeschakeld, zijn **Scenes**, **Focus**, **Exposure time** en **White balance** ingesteld op **Auto**.
-  **Manual**  
Als **Manual** is ingeschakeld, kunt u alle instellingen handmatig selecteren.




### Scenes

Gebruik Scènes om de camera snel in te stellen voor veelvoorkomende situaties met behulp van voorgeprogrammeerde scènes.

-  **Auto**  
Wanneer u op de balk met camera-instellingen de modus **Auto** selecteert, wordt **Scenes** ingesteld om de instellingen voor een video automatisch aan te passen. U kunt de scène **Auto** alleen gebruiken door de modus **Auto** te selecteren. De scène **Auto** is niet beschikbaar in de modus **Manual**.
-  **Custom**  
Wanneer u **Custom** selecteert, kunt u alle instellingen in de camera aanpassen. U moet **Manual** op de balk met camera-instellingen selecteren als u **Custom** wilt gebruiken.
-  **Night mode**  
Als deze optie wordt ingeschakeld, neemt de lichtgevoeligheid toe. Gebruik deze optie in slecht verlichte omgevingen. Video's van snel bewegende objecten worden mogelijk vaag. Houd uw hand stil of gebruik een statief.



### Focus

De focus bepaalt welk deel van een video scherp moet zijn.

-  **Auto**  
De camera wordt automatisch scherpgesteld op het geselecteerde onderwerp.
-  **Macro**  
Automatisch scherpstellen voor extreme close-upvideo's.
-  **Infinite**  
Gebruik deze instelling wanneer u video's opneemt vanaf een grote afstand. De foto wordt scherpgesteld op onderwerpen ver weg. Onderwerpen dicht bij de camera worden mogelijk vaag.

### Light

Selecteer of u het licht wilt gebruiken bij het opnemen van een video.

-  **On**  
Schakel het licht in om de kwaliteit van close-upvideo's in slecht verlichte omgevingen te verbeteren.
-  **Off**  
Het licht wordt altijd uitgeschakeld, ongeacht de lichtomstandigheden. Opmerking: soms wordt de videokwaliteit beter zonder het licht, zelfs bij slechte lichtomstandigheden. Als u een video van goede kwaliteit wilt opnemen zonder licht, moet u een vaste hand hebben. U kunt ook een statief en de zelfontspanner gebruiken om een vage video te voorkomen.

## Shoot mode

U kunt de camera instellen voor het opnemen van lange videoclip, of voor korte videoclips die geschikt zijn voor MMS-berichten.



### Normal

Gebruik **Normal** om lange video's op te nemen.



### Picture message

Gebruik **Picture message** om video's op te nemen die geschikt zijn voor verzending in een MMS-bericht. De opnametijd van deze video-indeling wordt beperkt tot een lengte die in een MMS-bericht past.

## Exposure time

Belichtingscompensatie toepassen voor aanpassing aan verschillende lichtomstandigheden.



U kunt de video-opname onderbelichten in slechte lichtomstandigheden.



In zeer lichte omgevingen kunt u de belichtingstijd verhogen om onderbelichte video's te vermijden.

## Aanvullende instellingen van de videocamera.

Tik op  en vervolgens op **Video** om aanvullende instellingen voor de videocamera weer te geven.

## Effects

U kunt verschillende effecten selecteren voor uw video.



### Off

Geen effect. De video wordt precies zoals deze te zien is in de zoeker.



### Negative

Hiermee worden rood, groen en blauw afzonderlijk en in verschillende gradaties omgekeerd.



### Solarization

Hiermee ontstaat het effect van niet-ontwikkelde film die aan zonlicht wordt blootgesteld.



### Sepia

Hiermee krijgt de video een bruin-roodachtige tint. Oude films en foto's hadden vroeger een sepia tint. Door dit effect kan een video ouder lijken.



### B&W

Zwart-witvideo's opnemen.

## White balance

Met de instelling voor de witbalans wordt de kleurbalans aangepast overeenkomstig de lichtomstandigheden.



### Auto

Hiermee wordt de kleurbalans automatisch aangepast aan de lichtomstandigheden.



### Incandescent

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor helder licht, bijvoorbeeld onder gloeilampen of wanneer de lichtomstandigheden snel veranderen.



### Fluorescent

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor fluorescerend licht.



### Sunny

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor gebruik buitenshuis bij helder weer.



### Cloudy

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor een bewolkte lucht.

## Video size

U kunt kiezen uit verschillende video-indelingen voordat u een video opneemt.



### WVGA

Brede VGA-indeling met een hoogte-breedteverhouding van 16:10. 800 x 480 pixels.



### VGA

VGA-indeling met een hoogte-breedteverhouding van 4:3. 640 x 480 pixels.





#### QVGA

VGA-kwartindeling met een hoogte-breedteverhouding van 4:3. 320 x 240 pixels.

### Mic

Selecteer of bij het opnemen van video's ook het omgevingsgeluid moet worden opgenomen.



#### Off


Als deze optie is uitgeschakeld, wordt er geen geluid opgenomen bij de video.



#### On

Als deze optie is ingeschakeld, wordt er geluid opgenomen bij de video.

### Algemene camera-instellingen

Tik op  en vervolgens op **General** om algemene camera-instellingen weer te geven voor zowel de foto- als de filmcamera.

### Self-timer

Met de zelfontspanner kunt u een video opnemen zonder dat u de telefoon vasthoudt. Gebruik deze optie om een video op te nemen waar u zelf ook op staat. U kunt ook de zelfontspanner gebruiken om ervoor te zorgen dat de telefoon niet wordt bewogen wanneer de video wordt opgenomen.



#### On, 10s

Hiermee wordt een vertraging van 10 seconden ingesteld vanaf het moment dat de sluitertoets wordt ingedrukt totdat de video-opname wordt gestart.



#### On, 2s

Het kan lastig zijn om de telefoon helemaal stil te houden wanneer u op de sluitertoets drukt. Lichte bewegingen kunnen leiden tot wazige foto's. Gebruik de vertraging van 2-seconden om dit probleem op te lossen.



#### Off

Wanneer de zelfontspanner is uitgeschakeld, wordt de video-opname gestart zodra u op de sluitertoets drukt.

### Auto review

Selecteer of de foto of video wel of niet kort moet worden weergegeven direct nadat u deze hebt gemaakt.

#### On

Wanneer **Auto review** is ingeschakeld, kunt u de foto of video bekijken en vervolgens verwijderen of verzenden direct nadat u deze hebt gemaakt.

#### Off

Wanneer **Auto review** is uitgeschakeld, keert u terug naar de zoeker direct nadat u een foto hebt gemaakt of video hebt opgenomen. Op deze manier kunt u sneller een nieuwe foto maken of een nieuwe video opnemen.

### GPS location

Als **GPS location** is ingeschakeld, wordt de geografische locatie bij benadering aan foto's toegevoegd wanneer u deze maakt. Deze functie werkt alleen voor foto's.



#### Off



#### On

### Save To

U kunt selecteren of u uw foto's en video's wilt opslaan in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart. Als het geheugen vol is, kunt u pas weer items opslaan nadat u enkele bestanden hebt verwijderd.



#### Phone

Foto's en video's worden opgeslagen in het telefoongeheugen.



#### Memory card

Foto's en video's worden opgeslagen op de geheugenkaart.

## Image stabilizer

Wanneer u een video opneemt, kan het lastig zijn om de telefoon stil te houden. Met de stabilisator kunt u kleine bewegingen van uw hand compenseren.



**On**

U wordt geadviseerd om de beeldstabilisator alleen te gebruiken wanneer u een close-upvideo opneemt.



**Off**

## Reset file num.

Stel het bestandnummer voor foto's en video's die op de geheugenkaart zijn opgeslagen, opnieuw in.

## Reset settings

Stel alle camera-instellingen opnieuw in op de oorspronkelijke instellingen.

## Version

Hiermee wordt de versie van de cameratoepassing weergegeven.

# Werken met foto's en video's

## Foto's en video's weergeven

U kunt de camera of **SlideView** gebruiken om uw foto's en video's weer te geven. U kunt foto's en video's ook openen in **Verkenner**.

### Foto's en video's weergeven met de camera

- 1 Activeer de camera.
- 2 Tik op .
- 3 Blader door foto's en video's. Video's worden aangeduid met .
- 4 Tik op een foto of video om deze volledig weer te geven. Maak een beweging om door foto's en video's te schuiven. Tik op  om een video af te spelen.
- 5 Tik op  om terug te keren naar de miniatuurweergave.





### Foto's en video's weergeven met SlideView

- 1 Druk op  om **SlideView** te openen.
- 2 Tik op **Media** > **Pictures** of **Videos**.

## Foto's en videoclips opslaan

U kunt uw foto's en video's op de telefoon of op de geheugenkaart opslaan. Foto's zijn te vinden in het telefoongeheugen in **Verkenner**: **\Mijn apparaat\Mijn documenten\Mijn afbeeldingen\Camera\100XPRIA**, of op de geheugenkaart: **\Opslagkaart\DCIM**. Video's zijn te vinden in het telefoongeheugen in **Verkenner**: **\Mijn apparaat\Mijn documenten\Mijn video's\Camera\100XPRIA**, of op de geheugenkaart: **\Opslagkaart\DCIM**.

### Een opslaglocatie instellen

- 1 Activeer de camera en tik op  of .
- 2 Tik op .
- 3 Tik op  en vervolgens op **General**.
- 4 Tik op **Save To** en selecteer een optie.

### Foto's weergeven in Verkenner


- 1 Tik op  > **Verkenner** > **Mijn apparaat**.
- 2 Tik op **Mijn documenten** om foto's in het telefoongeheugen weer te geven of tik op **Opslagkaart** om de foto's op de geheugenkaart weer te geven.
- 3 Tik op **Mijn afbeeldingen**.

### Video's weergeven in Verkenner

- 1 Tik op  > **Verkenner** > **Mijn apparaat**.
- 2 Tik op **Mijn documenten** om video's in het telefoongeheugen weer te geven of tik op **Opslagkaart** om de video's op de geheugenkaart weer te geven.
- 3 Tik op **Mijn video's**.

## Foto's en video's verzenden

### Een foto of video verzenden die u zojuist hebt gemaakt

- 1 Activeer de camera.
- 2 Maak een foto of neem een videoclip op.
- 3 Tik op .
- 4 Selecteer **Upload via email** of **Upload via MMS**.


### Foto's of video's verzenden die u hebt opgeslagen in de telefoon

- 1 Activeer de camera.
- 2 Tik op .
- 3 Als u één item wilt verzenden, tikt u op het item en vervolgens op .
- 4 Als u meerdere items wilt verzenden, tikt u op , selecteert u de items die u wilt verzenden en tikt u vervolgens op .

# Multimedia

U kunt **Media** in **SlideView** gebruiken om mediabestanden, zoals foto's, muziek en video's te zoeken en te beheren. Mediabestanden in de map **Mijn documenten** in **Verkenner** op de telefoon en mediabestanden op de geheugenkaart worden weergegeven in **Media**. **Media** bevat ook de FM-radio en geeft toegang tot de PlayNow™-dienst en -spellen.


## Media openen

- 1 Druk op  om **SlideView** te openen.
- 2 Tik op **Media**.


## Afbeeldingen

Met **Pictures** in **Media** kunt u uw foto's en afbeeldingen bekijken. De afbeeldingen kunnen zijn gemaakt met de telefooncamera, zijn ontvangen van andere apparaten of naar de telefoon zijn gekopieerd met de computer.

De afbeeldingen worden in twee categorieën gesorteerd:



-  – **Camera album** – Foto's die met de camera zijn gemaakt. Fotobestanden worden in het telefoongeheugen opgeslagen in **Verkenner: \Mijn apparaat\Mijn documenten\Mijn afbeeldingen\Camera\100XPRIA**, of op de geheugenkaart in **Verkenner: \Opslagkaart\DCIM**.
-  – **Pictures** – Afbeeldingsbestanden worden opgeslagen in **Verkenner: \Mijn apparaat\Mijn documenten\Mijn afbeeldingen**.

## Een foto weergeven

- 1 Druk op  om **SlideView** te openen.
- 2 Tik op **Media > Pictures**.
- 3 Tik op een categorie om de inhoud ervan weer te geven.
- 4 Tik op een foto om deze te openen.






## Werkbalk Afbeeldingsviewer

De werkbalk is beschikbaar wanneer een foto is geopend. U kunt op de foto tikken om de werkbalk weer te geven. Tik nogmaals op de afbeelding om deze te verbergen.





Pictogram	Funcctie
	Inzoomen. Gebruik de stylus om de foto te pannen.
	Roteren. Selecteer  en blijf de afbeelding aanraken terwijl u deze draait. Wanneer u de foto loslaat, springt deze naar de dichtstbijzijnde hoek van 90 graden.
	Naar het vorige menu gaan
	Naar de vorige foto gaan
	De foto verwijderen
	Een diavoorstelling starten van de foto's in de huidige map
	Naar de volgende foto gaan

## Muziek

### Muziek afspelen

- 1 Druk op  om **SlideView** te openen.
- 2 Tik op **Media > Music**.
- 3 Blader op nummer , artiest , album  of afspeellijst  door op de pictogrammen te tikken.
- 4 Tik op een nummer als u dit wilt afspelen.

### Muziekinhoud weergeven op categorie

- Wanneer u in SlideView door uw muziek bladert, tikt u op  als u muziek op nummer wilt weergeven. Tik op  als u muziek op artiest wilt weergeven, tik op  als u muziek op album wilt weergeven, en tik op  als u uw afspeellijsten wilt weergeven.

### Muziek niet langer afspelen

- Tik in de mediaplayer op .

### Vooruit- of terugspoelen

- Sleep de tijdlijnmarkering om vooruit of terug te spoelen.


### Verplaatsen tussen nummers

- Tik in de mediaplayer op  of .



### Het volume wijzigen

- Versleep de volumemarkering.


### De mediaplayer minimaliseren

- 1 Tik in de mediaplayer op . De mediaplayer wordt weergegeven als miniplayer in **SlideView**.
- 2 U kunt nu **SlideView** of andere toepassingen gebruiken terwijl uw muziek wordt afgespeeld.

### De mediaplayer op de achtergrond gebruiken

- 1 Tik op  wanneer u muziek beluistert.
- 2 Selecteer een andere toepassing.
- 3 Druk op  om terug te keren naar de mediaplayer.

### De mini-mediaplayer gebruiken

- Tik op de balk van de miniplayer om de bijbehorende besturingselementen weer te geven in **SlideView**.
- Gebruik de besturingselementen op dezelfde wijze als in de traditionele mediaplayer.
- Tik buiten de miniplayer om de besturingselementen te verbergen.
- Tik op  om de mediaplayer te openen.

## Muziek in willekeurige volgorde afspelen

U kunt nummers in willekeurige volgorde afspelen als u luistert naar een album of afspeellijst.

### Nummers afspelen in willekeurige volgorde

- 1 Tik in de mediaplayer op .
- 2 Tik op .

## Afspeellijsten

U kunt afspeellijsten gebruiken die u op een computer of in andere toepassingen hebt gemaakt. U kunt afspeellijsten van de computer naar de telefoon kopiëren.


### Een afspeellijst openen

- 1 Druk op  om **SlideView** te openen.
- 2 Tik op **> Media** .
- 3 Tik op de afspeellijst die u wilt openen.

- ! Voor meer informatie over het overbrengen van bestanden van uw computer raadpleegt u *Content verzenden* op pagina 82.

## Video

### Een video afspelen

- 1 Druk op  om **SlideView** te openen.
- 2 Tik op **Media > Videos**.
- 3 Schuif naar een video en tik erop om deze af te spelen.

### Besturingen voor de videospeler

Tik op het scherm om de video te onderbreken en de volgende besturingen te kunnen gebruiken:




- 1 De videospeler sluiten
- 2 Tijdlijnmarkering. Op de tijdlijn klikken om naar een willekeurig gedeelte van de videoclip te gaan
- 3 Verstreken tijd
- 4 Geluid dempen
- 5 Volumemarkering. Tik hierop om het volume te verhogen of verlagen.
- 6 Totale tijd
- 7 Videogrootte schakelen tussen oorspronkelijk formaat en volledig scherm
- 8 Afspelen hervatten

## Streaming media

U kunt media, zoals live uitzendingen of media-inhoud op aanvraag, rechtstreeks vanaf het web streamen. De informatie wordt in een continue stroom naar uw telefoon verzonden en samen met het geluid afgespeeld terwijl de informatie binnenkomt.

Wanneer u streaming media op de telefoon opent, wordt de mediaspeler automatisch geopend en wordt de inhoud afgespeeld.

### Toegang tot streaming content via een browser

- 1 Tik op  > **Internet Explorer**.
- 2 Typ in de adresbalk het URL-adres van de webpagina met het bestand of de koppeling voor streaming media.
- 3 Tik op de webpagina op het bestand of de koppeling.
- 4 Het bestand met streaming media wordt automatisch geopend en afgespeeld. Tijdens het afspelen kunt u de knoppen gebruiken om af te spelen, te pauzeren, in- of uit te zoomen, het volume van het geluid aan te passen enzovoort.

### Streaming inhoud weergeven via de toepassing YouTube™

- 1 Tik op  > **YouTube**.
- 2 Volg de instructies die worden weergegeven. Help is beschikbaar in de toepassing YouTube™.

## Radio

Met de FM-radio kunt u radiostations zoeken en uw favoriete stations als voorinstellingen toevoegen. U kunt naar de radio luisteren met een draagbare headset of hoofdtelefoon, of via de luidspreker.

- ! Gebruik de telefoon niet als radio op plaatsen waar dit is verboden.




### Overzicht FM-radio







- 1 Radio minimaliseren
- 2 Luisteren via draagbare headset of hoofdtelefoon
- 3 Luisteren via de luidspreker van de telefoon
- 4 Een radiokanaal vooraf instellen
- 5 Frequentiebalk
- 6 Markering van huidige frequentie
- 7 Achterwaarts afstemmen
- 8 Achterwaarts zoeken
- 9 Radio aan/uit
- 10 Alternatieve frequentie (AF) aan/uit
- 11 Schakelen tussen stereo/mono
- 12 Volume dempen
- 13 Toets vooraf ingesteld kanaal – de grijze indicator geeft een opgeslagen kanaal aan.
- 14 Toets vooraf ingesteld kanaal – de witte indicator geeft een actief kanaal aan.
- 15 Toets vooraf ingesteld kanaal – de lege indicator geeft geen opgeslagen kanaal aan.
- 16 Volumemarkering – sleep of tik om het volume te verhogen/verlagen.
- 17 Volumebalk
- 18 Voorwaarts zoeken
- 19 Voorwaarts afstemmen



### De radio inschakelen

- 1 Sluit een draagbare headset of hoofdtelefoon aan op de telefoon.
- 2 Druk op  om SlideView te openen.
- 3 Ga naar **Media**.
- 4 Tik op  > .

### Radiokanalen zoeken

- 1 Tik op  of  wanneer de radio is geopend. Het zoeken stopt zodra een kanaal is gevonden.
- 2 Tik op  of  om verder te zoeken.

### De frequentie afstemmen

- Tik op  of  wanneer de radio speelt.

### Het volume van de radio aanpassen

- Sleep de volumemarkering of tik op de volumebalk.



### Het volume dempen of de demping uitschakelen

- Tik op  om de radio te dempen. Tik op  om het geluid aan te zetten.



## Kanalen opslaan als voorinstellingen

Wanneer u een radiozender hebt gevonden, kunt u deze als een voorinstelling opslaan. Met voorinstellingen kunt u snel naar opgeslagen radiozenders teruggaan.

### Radiokanalen opslaan

- 1 Tik op  wanneer u een kanaal hebt gevonden dat u wilt opslaan.
- 2 Tik op het cijfer van de voorinstellingstoets die u aan het kanaal wilt toewijzen. (Een lege indicator boven een voorinstellingstoets  betekent dat de toets nog niet aan een opgeslagen kanaal is toegewezen.)


### Opgeslagen radiokanalen selecteren

- Tik op een van de voorinstellingstoetsen van een opgeslagen kanaal wanneer de radio is geopend. Een voorinstellingstoets die aan een opgeslagen kanaal is toegewezen, wordt weergegeven als een grijze indicator boven aan de toets . Wanneer u naar een vooraf ingesteld radiokanaal luistert, wordt de indicator wit .




## Naar de radio luisteren terwijl u andere toepassingen gebruikt

Door de radio te minimaliseren, kunt u naar geluid luisteren en tegelijkertijd met andere toepassingen en panelen werken.



### De radio minimaliseren

- 1 Tik op  terwijl u naar de radio luistert. De mini-radioweergave wordt in de SlideView weergegeven.
- 2 Nu kunt u SlideView of andere toepassingen gebruiken terwijl u naar de radio luistert.

### Terugkeren naar de radio

- 1 Als u zich niet in SlideView bevindt, drukt u op  om de toepassing te openen. Wanneer u de radio op de achtergrond gebruikt, ziet u onder in het scherm  en een grijze balk.
- 2 Tik op de grijze balk om de mini-radioweergave te openen.
- 3 Tik op  als u de radio in de volledige weergave wilt gebruiken.

### Op de achtergrond naar de radio luisteren

- 1 Tik op  terwijl u naar de radio luistert.
- 2 Selecteer een andere toepassing.
- 3 Druk op  om naar de radio terug te keren.

### De mini-radioweergave gebruiken

- Tik in SlideView op de grijze balk, onder in het scherm om de mini-radioweergave weer te geven.
- Tik op  of  om tussen vooraf ingestelde kanalen te schakelen.
- Tik buiten het radiogebied als u de mini-radioweergave wilt verbergen.
- Tik op  om naar de radio in de volledige weergave te gaan.

### Schakelen tussen hoofdtelefoon en luidspreker

U kunt naar de radio luisteren met een draagbare headset of hoofdtelefoon, of via de luidspreker in de telefoon.

- ! De radio gebruikt het snoer van de draagbare headset of hoofdtelefoon als antenne. Een van beide moet dus eveneens zijn aangesloten wanneer u via de luidspreker in de telefoon naar de radio luistert.

### Schakelen tussen hoofdtelefoon en luidspreker

- Tik op  of  wanneer de radio is geopend.

### Muziek en video synchroniseren

Wanneer u de telefoon op een computer aansluit via de USB-kabel, wordt media-inhoud zoals muziek en video automatisch gesynchroniseerd overeenkomstig de manier waarop u de synchronisatie hebt ingesteld.

#### Mediasynchronisatie instellen

- 1 **Computer:** installeer Windows Media Player versie 11 (werkt in Windows XP of hoger).
- 2 Stel synchronisatie in. Zorg ervoor dat u selecteert welke media-items of gegevenstypen u wilt synchroniseren.
- 3 **Telefoon:** als u Exchange ActiveSync® gebruikt, tikt u op  > **ActiveSync**.
- 4 Tik op **Menu** > **Opties** en schakel het selectievakje **Media** in.
- 5 Tik op **OK**.

#### Muziek en video synchroniseren

- 1 **Computer:** open Windows Media Player en sluit de telefoon op de computer aan via de USB-kabel.
- 2 Schakel in de wizard Apparaat instellen het selectievakje **Ja, mijn computer nu doorzoeken** in (alleen als u nog niet eerder naar media hebt gezocht op de computer).
- 3 Klik op **Voltooiën** wanneer u de telefoon of geheugenkaart ziet.
- 4 Klik in het linkerscherm van Windows Media Player met de rechtermuisknop op de telefoonnaam/geheugenkaart en klik op **Synchronisatie instellen**.
- 5 Selecteer in het dialoogvenster Apparaat instellen de optie **Dit apparaat automatisch synchroniseren**.
- 6 Selecteer de afspeellijsten die u wilt synchroniseren tussen de computer en de telefoon en klik op **Toevoegen**.
- 7 Klik op **Voltooiën**. De synchronisatie wordt gestart.

- 💡 De volgende keer dat u de computer en de telefoon verbindt wanneer Windows Media Player wordt uitgevoerd, wordt de synchronisatie automatisch gestart.

### Content verzenden

U kunt bestanden tussen de telefoon en een computer kopiëren.

- Als op de computer Windows XP® is geïnstalleerd, moet u Microsoft® Exchange ActiveSync® 4.5 of hoger gebruiken. U kunt Exchange ActiveSync® naar de computer downloaden van [www.sonyericsson.com/X2support](http://www.sonyericsson.com/X2support).
- Als op de computer Windows Vista® is geïnstalleerd, dient u gebruik te maken van Windows® Mobile Apparaatcentrum (een onderdeel van Windows Vista).

### Bestanden tussen de telefoon en een computer kopiëren

- 1 Verbind de telefoon met de computer.
- 2 Afhankelijk van het besturingssysteem op de computer gaat u als volgt te werk:
  - **Computer met Exchange ActiveSync®:** Klik op **Verkennen** in Exchange ActiveSync®.
  - **Computer met Windows Mobile Apparaatcentrum:** Klik op **Bestandsbeheer > Door de inhoud van uw apparaat bladeren**.
- 3 **Computer:** Kopieer bestanden of mappen tussen de apparaten met de standaardprocedures van Windows.

## Games

De telefoon bevat vooraf geïnstalleerde spellen. U kunt spellen ook downloaden van bijvoorbeeld [www.sonyericsson.com/playnow](http://www.sonyericsson.com/playnow) en [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun) met een computer en via [m.playnow.com](http://m.playnow.com) met uw telefoon. Voor de meeste spellen zijn Help-teksten beschikbaar.

### Een game spelen

- Tik op  > **Spelletjes**.



## PlayNow™

Wanneer u met uw telefoon op internet browsert en naar [m.playnow.com](http://m.playnow.com) gaat, komt u bij PlayNow™ terecht. Hier kunt u panelen, muziek, toepassingen en spellen downloaden. U kunt de content bekijken of beluisteren voordat u deze koopt of naar uw telefoon downloadt.

- ! Deze service is niet in alle landen beschikbaar.

Voor meer functies kunt u via een computer naar de webshop van de PlayNow™ gaan op [www.sonyericsson.com/playnow](http://www.sonyericsson.com/playnow). Ga voor meer informatie naar [www.sonyericsson.com/X2support](http://www.sonyericsson.com/X2support) en lees de uitleg over de functies van PlayNow™.

### PlayNow™ openen

- Als u PlayNow™ wilt openen vanuit **SlideView**, drukt u op  en selecteert u vervolgens **PlayNow**.
- Als u PlayNow™ wilt openen vanuit het menu Start, selecteert u  > **PlayNow**.

# GPS - Op locatie gebaseerde diensten

De telefoon bevat een GPS-ontvanger waarmee op basis van satelliet signalen uw locatie wordt berekend.

- ! Sony Ericsson biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid van locatiediensten, inclusief, maar niet beperkt tot navigatiediensten.

## De interne GPS-ontvanger gebruiken

Zorg ervoor dat u zich buiten in een open ruimte bevindt wanneer u locatiediensten gebruikt waarvoor de GPS-ontvanger uw locatie moet bepalen. Ga naar een andere locatie als de GPS-ontvanger uw locatie niet binnen enkele minuten heeft gevonden. U bevordert het zoeken door stil te staan en de GPS-antenne niet af te dekken. In de volgende afbeelding ziet u de positie van de GPS-antenne. Wanneer u de GPS-ontvanger de eerste keer gebruikt, kan het circa 10 minuten duren voordat uw locatie is gevonden.




- ! Sommige locatiediensten maken gebruik van internet. Mogelijk zijn gegevenstarieven en kosten van toepassing.

## FastGPS

FastGPS versnelt de tijd van de GPS-positiebepaling door de meest recente satellietgegevens van internet te downloaden.

### FastGPS gebruiken


- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Systeem** > **FastGPS**.
- 2 Tik op **Downloaden**.

## Google Maps™ voor mobiel

Met Google Maps™ kunt u uw huidige locatie weergeven, zoeken naar andere locaties en routes berekenen.

Wanneer u Google Maps start, wordt uw geschatte locatie weergegeven op basis van gegevens van zendmasten in de buurt. Wanneer de GPS-ontvanger uw locatie vindt, wordt de geschatte locatie vervangen door de GPS-locatie.

### Google Maps gebruiken

- Tik op  > **Google Maps**.

### Help bij Google Maps weergeven


- Tik op **Menu** > **Help** in Google Maps.

# Uw telefoon beheren

## Inhoud verwerken met Verkenner

U kunt **Verkenner** op de telefoon gebruiken voor het verwerken van inhoud die u hebt opgeslagen in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart. Als het geheugen vol is, moet u wat inhoud verwijderen om ruimte vrij te maken.

### Verkenner gebruiken

- Als u **Verkenner** wilt openen, tikt u op  > **Verkenner**. In **Verkenner** kunt u het volgende doen:

Opdracht	Actie
Eén niveau omhoog gaan in <b>Verkenner</b>	Selecteer <b>Omhoog</b> .
Een map openen in de huidige weergave	Tik op de map.
Een nieuwe map maken	Selecteer <b>Menu</b> > <b>Nieuwe map</b> .
Een bestand openen	Tik op het bestand.
Een bestand of map kopiëren, knippen of plakken	Tik op het bestand of de map en selecteer vervolgens <b>Menu</b> > <b>Bewerken</b> .
De naam van een bestand of map wijzigen	Tik op het bestand of de map en selecteer vervolgens <b>Menu</b> > <b>Naam wijzigen</b> .
Een bestand of map verwijderen	Tik op het bestand of de map en selecteer vervolgens <b>Menu</b> > <b>Verwijderen</b> .
Rechtstreeks naar een map gaan	Gebruik de vervolgkeuzelijsten links- en rechtsboven in het scherm.

## Informatie zoeken

U kunt zoeken naar bestanden en andere items die in de telefoon zijn opgeslagen. U kunt zoeken op bestandsnaam of op woorden die in het item voorkomen. U kunt bijvoorbeeld zoeken in **Zoeken op telefoon** en in de online Help.

### Een bestand of item zoeken

- 1 Tik op  > **Zoeken op telefoon**.
- 2 In het veld **Zoek naar** kunt u het volgende:
  - Voer de bestandsnaam, het woord of andere informatie in die u zoekt.
  - Selecteer in de vervolgkeuzelijst een item waarnaar u eerder hebt gezocht.
- 3 Selecteer in het veld **Type** een gegevenstype.
- 4 Tik op **Zoeken**.
- 5 Tik in de lijst **Resultaten** op het item dat u wilt openen.


## TV out

U kunt afbeeldingen, video's en Office Mobile-toepassingen die op de telefoon zijn opgeslagen, weergeven op een tv, LCD-monitor of videoprojector. U sluit de telefoon aan op de tv, LCD-monitor of videoprojector met een speciale TV out-kabel.

- ! Films met DRM-beveiliging die u op de telefoon hebt opgeslagen, kunnen niet worden weergegeven op een tv of LCD-monitor.

## Foto's en video's weergeven op een tv



- 1 Sluit de TV out-kabel aan op de telefoon en de tv.
- 2 Tik op  > **Instellingen** > **Verbindingen** > **Communication Manager**.
- 3 Tik op het selectievakje **TV Out**.
- 4 Tik op het bestand dat u wilt weergeven op de tv.

### Weergave-instellingen voor TV out

De functie TV out van de telefoon biedt ondersteuning voor twee weergavemodussen op externe tv-toestellen:



- Modus Schaal: uitvoer met een pixelresolutie van 800 x 480 wordt geschaald tot 640 x 384 pixels, met een hoogte-breedteverhouding van 5:3. De inhoud die op het scherm wordt weergegeven, wordt aan de boven- en onderkant omsloten door zwarte balken.



- Modus Bijsnijden: uitvoer met een pixelresolutie van 800 x 480 wordt aan beide zijden met 80 pixels bijgesneden tot een pixelresolutie van 640 x 384 pixels, met een hoogte-breedteverhouding van 4:3. Het beeld neemt het volledige weergavegebied van het scherm in beslag.

#### De weergave-instellingen voor TV out wijzigen

- 1 Sluit de telefoon aan op de tv of LCD-monitor met de speciale TV out-kabel.
- 2 Tik op **Schaal** of **Bijsnijden**

#### TV out-voorbeeld uitschakelen

- Tik op **Selectie opheffen** om de voorbeeldweergave van scherminhoud uit te schakelen.

## Toepassingen installeren

U kunt extra programma's voor uw telefoon installeren. De programma's moeten compatibel zijn met uw telefoon. Dat betekent dat ze compatibel moeten zijn met Windows Mobile versie 6.5.

#### Een toepassing installeren

- 1 Download eerst het programma naar de computer.
- 2 Als het programmabestand is gecomprimeerd, bijvoorbeeld als **ZIP**-bestand, pakt u het bestand uit.
- 3 Lees eventuele installatie-instructies of documentatie die bij het programma is geleverd. Veel programma's hebben speciale installatie-instructies.
- 4 Sluit de telefoon op de computer aan, bij voorkeur met de USB-kabel.
- 5 Dubbelklik op het programmabestand (gewoonlijk heeft dit de **EXE**-indeling). Als het een **CAB**-bestand is, kopieert u het bestand naar het apparaat en klikt u op het apparaat op het bestand om de installatie te starten.

## Toepassingen verwijderen

U kunt programma's verwijderen die u zelf hebt geïnstalleerd. U kunt echter geen programma's verwijderen die bij de telefoon zijn geleverd.


#### Een toepassing verwijderen

- 1 Tik op **W** > **Instellingen** > **Systeem** > **Programma's verwijderen**.
- 2 Selecteer in de lijst **Programma's in opslaggeheugen** het programma dat u wilt verwijderen, en tik op **Verwijderen**.
- 3 Tik op **Ja**. Als nog een bevestigingsbericht wordt weergegeven, tikt u weer op **Ja**.


## Stroombesparing

U kunt batterijtijd sparen door toepassingen te sluiten die op de achtergrond worden uitgevoerd, en door overbodige functies uit te schakelen. Bewegende beelden en enkele oudere typen SIM-kaarten verbruiken ook veel stroom.

### Helderheid verminderen

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Systeem** > **Backlight and Power Management** > het tabblad **Backlight**.
- 2 Verminder de helderheid met de schuifregelaar.

### Automatisch uitschakelen gebruiken

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Systeem** > **Backlight and Power Management** > het tabblad **Advanced**.
- 2 Schakel de selectievakjes in en verkort de tijd voordat de verschillende functies worden uitgeschakeld.

### Verbindingen verbreken

- 1 Tik op  > **Instellingen** > **Communicatiebeheer**.
- 2 Schakel de verbindingen uit die u niet meer nodig hebt. Wi-Fi- en Bluetooth technologie, plus Microsoft Direct Push- en gegevensverbindingen gebruiken vrij veel accuvermogen.

## De telefoon opnieuw instellen

U kunt de fabrieksinstellingen van de telefoon herstellen. U kunt ook **Opslag wissen** gebruiken om tegelijkertijd de fabrieksinstellingen van de telefoon te herstellen en alle telefooninhoud te verwijderen, bijvoorbeeld als u iemand anders uw telefoon wilt laten gebruiken.

- ! Voordat u **Opslag wissen** gebruikt, moet u een back-up maken van alle gegevens, zoals foto's en muziek die u op de telefoon hebt opgeslagen, om te voorkomen dat deze gegevens verloren gaan.

### De fabrieksinstellingen van de telefoon herstellen



- 1 Verwijder de batterij-cover en de stylus. Zoek het kleine gaatje (zie afbeelding).
- 2 Steek een dun voorwerp in het gaatje en druk omlaag.

### De fabrieksinstellingen van de telefoon herstellen en alle telefooninhoud verwijderen

- Selecteer  > **Instellingen** > **Systeem** > **Opslag wissen**.



# Juridische informatie

## Sony Ericsson Xperia™ X2/X2a

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB of een van de lokale vestigingen, zonder enige garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Mobile Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding. Alle rechten voorbehouden.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Publicatienummer: 1236-6385.1

Uw mobiele telefoon heeft de mogelijkheid om extra inhoud, bijvoorbeeld beltonen, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze inhoud kan beperkt of verboden zijn als gevolg van rechten van derden, waaronder auteursrechten. U, niet Sony Ericsson, bent volledig verantwoordelijk voor extra inhoud die is gedownload of doorgestuurd vanaf uw mobiele telefoon. Voordat u aanvullende inhoud gaat gebruiken, dient u te controleren of het bedoelde gebruik is toegestaan onder licentie of anderszins is toegestaan. Sony Ericsson geeft geen garantie omtrent de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van aanvullende inhoud of andere inhoud van derden.

Sony Ericsson is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra inhoud of andere inhoud van derden.

Deze gebruikershandleiding verwijst mogelijk naar diensten of toepassingen van derden. Voor het gebruik van deze programma's of diensten moet u zich misschien afzonderlijk registreren bij de externe provider. Hiervoor kan weer een andere gebruiksrechtsovereenkomst gelden. Voor toepassingen die u op of via een website van derden benadert, dient u op voorhand de gebruiksrechtsovereenkomst en het desbetreffende privacybeleid te lezen. Sony Ericsson geeft geen garantie omtrent de beschikbaarheid of het functioneren van websites van derden of door derden aangeboden diensten.

Let op:

enkele diensten in deze gebruikershandleiding worden niet door alle netwerken ondersteund. *Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmsnummer 112.*

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde dienst al dan niet kunt gebruiken.

Sommige GPS-functies maken gebruik van internet. Sony Ericsson biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid van navigatiediensten, inclusief, maar niet beperkt tot gedetailleerde navigatiediensten.

Exportvoorschriften: Dit product, inclusief alle software en technische gegevens in of bij het product, vallen mogelijk onder import- en exportregels van de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere landen. De gebruiker en bezitter van het product gaat ermee akkoord zich strikt aan al deze voorschriften te houden en erkent zijn of haar verantwoordelijkheid om eventuele vereiste vergunningen aan te vragen voor export, wederuitvoer of import van dit product. Zonder het voorgaande te beperken, en bij wijze van voorbeeld geldt het volgende voor de gebruiker en elke bezitter van het product: (1) de gebruiker en iedere eigenaar mag producten niet opzettelijk exporteren of herexporteren naar bestemmingen die worden geïdentificeerd in de artikelen in hoofdstuk II van bepaling 428/2009 van de Europese Commissie (EC); (2), de gebruiker en iedere eigenaar moet gehoor geven aan de Export Administration Regulations (EAR; 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) van de Amerikaanse overheid die worden toegepast door het Department of Commerce, Bureau of Industry and Security; en (3) de gebruiker en iedere eigenaar moet gehoor geven aan de bepalingen ten aanzien van economische sancties (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) die worden toegepast door het Amerikaanse Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control. De gebruiker en iedere eigenaar van het product mag het product, de bijbehorende accessoires of afzonderlijke software niet transporteren naar of leveren aan landen, regio's, entiteiten of personen die als 'verboden' worden aangemerkt in deze bepalingen.

De internationale alarmnummers, zoals 112 en 911, worden door uw telefoon ondersteund. U kunt deze nummers in geval van nood in elk land gebruiken, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen het bereik van een 3G- (UMTS) of GSM-netwerk bevindt. In bepaalde landen kunnen ook andere alarmnummers worden aangeboden. Uw netwerkexploitant heeft daarom mogelijk extra lokale alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.

Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van een dergelijk handelsmerk door Sony Ericsson gebeurt onder licentie.

Wi-Fi is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Het Liquid Identity-logo, Xperia en X2 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony en 'make.believe' zijn een handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

PLAYSTATION is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Sony Computer Entertainment, Inc.

YouTube, Picasa, Gmail, Google™ en Google Maps™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google Inc.

Ericsson is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe, Reader en Photoshop zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems, Inc.

Microsoft, ActiveSync, Windows, het Windows-logo, Windows Live, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook, Vista, Internet Explorer, SharePoint en ActiveX zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Dit product wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.

De eigenaars van content beschermen hun intellectuele eigendom, inclusief hun auteursrechten, met de DRM-technologie (Digital Rights Management) van Windows Media (WMDRM). In dit apparaat wordt via WMDRM-software toegang verkregen tot content die is beveiligd met WMDRM-technologie. Wanneer de WMDRM-software de content niet beschermt, kunnen de eigenaars van de content een verzoek indienen bij Microsoft om de capaciteit van de software om beschermde content af te spelen of te kopiëren met WMDRM in te trekken. Intrekking is niet van invloed op onbeveiligde content. Wanneer u licenties voor beveiligde content downloadt, gaat u ermee akkoord dat Microsoft een intrekkinglijst aan de licenties toevoegt. Eigenaars van content kunnen van u eisen dat u een WMDRM-upgrade uitvoert om toegang te krijgen tot hun content. Wanneer u geen upgrade uitvoert, hebt u geen toegang tot content waarvoor de upgrade is vereist.

Dit product wordt in licentie gegeven onder de visuele patentenportefeuillelicentie van MPEG-4 en de patentenportefeuillelicentie van AVC voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) codering van video in overeenstemming met de visuele norm MPEG-4 ("MPEG-4 video") of met de AVC-norm ("AVC video") en/of (ii) decodering van MPEG-4- of AVC-video die is gecodeerd door een consument in het kader van een persoonlijke en niet-commerciële activiteit, en/of is aangeschaft bij een videoleverancier die door MPEG LA de licentie heeft verkregen om MPEG-4- en of AVC-video aan te bieden. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor eventuele andere toepassingen. Extra informatie, inclusief informatie met betrekking tot promotionele, interne en commerciële toepassingen en licentiëring, is verkrijgbaar via MPEG LA, L.L.C. Zie <http://www.mpegla.com>. De MPEG Layer-3 audiodecoderingstechnologie is gelicentieerd van Fraunhofer ISS en Thomson.

Java, JavaScript en op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Beperkingen: de Software is vertrouwelijke, auteursrechtelijk beschermde informatie van Sun en het eigendom van alle kopieën berust bij Sun en/of haar licentiegevers. De klant is niet gerechtigd om de Software te wijzigen, te decompileren, te ontleden, te decoderen, te extraheren of anderszins aan reverse-engineering te onderwerpen. De software mag niet als geheel of gedeeltelijk worden verhuurd, worden overgedragen of in onder licentie worden gegeven.

2. Exportvoorschriften: Software, inclusief technische gegevens, valt onder Amerikaanse exportwetten, waaronder de Amerikaanse Export Administration Act en de daaraan verbonden bepalingen. Software en technische gegevens vallen mogelijk ook onder de export- of importverordeningen van andere landen. De klant gaat ermee akkoord zich strikt aan al deze voorschriften te houden en erkent zijn of haar verantwoordelijkheid om eventuele vereiste vergunningen aan te vragen voor export, wederuitvoer of import van deze software. De software mag niet worden gedownload of anderszins worden uitgevoerd of wederuitgevoerd (i) naar een van de volgende landen, of naar een burger of inwoner van de volgende landen: Cuba, Irak, Iran, Noord-Korea, Libië, Soedan, Syrië (met inachtneming van het feit dat deze opsomming van tijd tot tijd kan worden herzien) of naar enig(e) ander(e) land(en) waartegen de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld, of (ii) naar personen of entiteiten op de lijst van Specially Designated Nationals van de U.S. Treasury Department of de Tabel of Denial Orders van het U.S. Commerce Department. 3. Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren en de openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing.

Beperkte rechten: het gebruik, het kopiëren en de openbaarmaking door de regering van de Verenigde Staten is onderhevig aan de beperkingen die worden uiteengezet in de Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) en FAR 52.227-19(c) (2), voor zover van toepassing.

Andere product- en bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van de daadwerkelijke telefoon.

Deze gebruikershandleiding bevat gesimuleerde schermafbeeldingen.

# Index

<b>A</b>		
aan/uit .....	9	
aanraakscherm .....	10	
afbeeldingen		
weergeven .....	77	
afspeellijsten .....	78	
afstemmen		
FM-radiofrequentie .....	81	
alarmsignalen .....	37	
<b>B</b>		
batterij .....	8	
bellen .....	27	
internationale oproep .....	28	
oproep beëindigen .....	27	
spraakoproep, met het toetsenblok .....	27	
berichten		
e-mail .....	47	
MMS .....	43	
SMS .....	43	
Besturingen voor de videospeler .....	79	
beveiliging		
telefoon .....	35	
Bluetooth .....	60	
een headset aansluiten .....	61	
informatie verzenden .....	61	
modem .....	64	
modi .....	60	
relatie .....	60	
<b>C</b>		
camera .....	65	
fotocamera .....	65	
instellingen in fotocamera .....	66	
instellingen in videocamera .....	71	
opslag .....	75	
overzicht .....	65	
pictogrammen in fotocamera .....	66	
pictogrammen in videocamera .....	71	
video .....	71	
<b>D</b>		
de telefoon bijwerken .....	15	
dempen		
radio .....	81	
Direct Push .....	49	
downloads .....	26, 83	
<b>E</b>		
e-mail		
vóór gebruik .....	47	
E-mail .....	47	
direct push .....	49	
een Microsoft® Outlook®-account instellen .	47	
een nieuw bericht schrijven .....	48	
handmatig instellen .....	48	
een oproep weigeren		
met bezettoon .....	28	
Een oproep weigeren		
met een SMS-bericht .....	28	
Exchange ActiveSync® .....	38	
<b>F</b>		
favorieten		
radiokanaal .....	81	
Fetch Mail .....	51	
FM-radio .....	80	
overzicht .....	80	
foto's		
maken .....	65	
opslag .....	75	
video's .....	75	
weergeven .....	75, 77	
foto's maken .....	65	
fotocamera		
instellingen .....	66	
<b>G</b>		
games .....	83	
Gedeeld internet .....	63	
geheugenkaart .....	8	
geplande synchronisatie .....	40	
Google Maps™ .....	84	
GPS .....	84	
<b>H</b>		
handschrift .....	17	
hotspot .....	62	
<b>I</b>		
IMEI-nummer .....	36	
inschakelen		
radio .....	81	
instellingen .....	14	
internet .....	57	
internet .....	57	
Internet Explorer .....	57	
<b>M</b>		
mediabestanden .....	77	
mediaplayer		
minimaliseren .....	78	
mini-mediaplayer .....	78	
mini-radioweergave .....	82	
minimaliseren .....	81	
mediaplayer .....	78	
radio .....	81	
MMS .....	43, 75, 77	
content verzenden .....	82	
muziek en video synchroniseren .....	82	
streaming media .....	79	
multimedia		
camera .....	65	
spellen .....	83	
muziek		
afspeellijsten .....	78	
afspelen .....	77	
afspelen in willekeurige volgorde .....	78	
op categorie .....	78	
willekeurige volgorde .....	78	
<b>N</b>		
navigeren .....	10	
netwerk		
dekking .....	29	
instellingen .....	29	
<b>O</b>		
onmiddellijk downloaden .....	51	
opladen .....	8	
opnieuw instellen .....	88	
oproepen		
noodsituatie .....	29	
optische joystick .....	11	
<b>P</b>		
panelen .....	20	

persoonlijk netwerk .....	62	toetsenbord .....	17
pictogrammen		TV out .....	85
in fotocamera .....	66	<b>U</b>	
in videocamera .....	71	Update Service .....	15
PIN .....	36	<b>V</b>	
PlayNow™ .....	83	vergrendelen	
PUK .....	35	scherm .....	11
pijltoetsen .....	11	SIM-kaart .....	35
<b>R</b>		Verkenner .....	85
radio .....	80, 81, 82	verzenden	
afspelen op de achtergrond .....	81	foto's en video's .....	75
frequentie afstemmen .....	81	Video-oproep	
gebruiken op de achtergrond .....	81	het toetsenblok gebruiken .....	31
inschakelen .....	81	instellingen .....	31
kanalen zoeken .....	81	Video-oproepinstellingen .....	31
luisteren terwijl u andere toepassingen		Video-oproep	
gebruikt .....	81	bellen vanuit contacten .....	31
mini-radioweergave .....	82	bellen vanuit de oproepgeschiedenis .....	31
minimaliseren .....	81	toetsen .....	32
opgeslagen kanalen selecteren .....	81	video's	
overzicht .....	80	afspelen .....	79
schakelen tussen hoofdtelefoon/luidspreker .	82	kijken met YouTube™ .....	79
terugkeren naar volledige weergave .....	81	weergeven .....	75
volume aanpassen .....	81	videocamera .....	71
volume dempen .....	81	instellingen .....	71
voorstellingen .....	81	volume	
roaming .....	29	radio .....	81
RSS-feeds .....	23	voorstelling	
<b>S</b>		FM-radiokanalen .....	81
schakelen tussen hoofdtelefoon en luidspreker .....	82	voorstellingen .....	81
SIM-kaart .....	7	FM-radiokanalen .....	81
vergrendelen en ontgrendelen .....	35	radio selecteren .....	81
slaapmodus .....	9	<b>W</b>	
SlideView		Web .....	57
afbeeldingen .....	77	browsen .....	57
foto's en video's weergeven .....	75	favorieten .....	58
Media .....	77	geschiedenis .....	59
mini-mediaplayer .....	78	weergaveopties .....	57
mini-radioweergave .....	82	zoomen .....	58
muziek .....	77	<i>Webfeeds, zie RSS-feeds</i>	
muziek weergeven op categorie .....	78	Wi-Fi .....	62
navigeren .....	16	willekeurige volgorde van nummers .....	78
overzicht .....	16	willekeurige volgorde, nummers afspelen in .....	78
radio .....	80	Windows Live Messenger .....	63
video .....	79	<b>Y</b>	
Slim kiezen .....	30	YouTube™ .....	79
SMS .....	43	<b>Z</b>	
Snelkiezen .....	29	zoeken	
snelkiesnummer maken .....	29	radiokanalen .....	81
SOS, zie <i>telefoonnummers voor noodgevallen</i>		zoeker	
statuspictogrammen .....	12	pictogrammen in fotocamera .....	66
streaming		pictogrammen in videocamera .....	71
video's met YouTube™ .....	79		
streaming media .....	79		
synchroniseren .....	38		
geplande synchronisatie .....	40		
instellen .....	38		
met een Bluetooth-verbinding .....	39		
starten .....	39		
<b>T</b>			
tekstinvoer .....	17		
telefonische vergaderingen .....	30		
telefoonboek .....	42		
telefooninhoud beheren			
bestanden .....	85		
toepassingen .....	85		
telefoonnummers .....	42		
telefoonnummers voor noodgevallen .....	29		
telefoonscherm .....	27		