

Inhouds- opgave

T39	5	Letters invoeren	35
		Invoertalen	35
		Tekstinvoer door meerdere toetsaanslagen (multitoets)	35
		T9®-tekstinvoer	37
De telefoon voorbereiden	6	Telefoon boek	40
Montage	7	Contacten opslaan	40
SIM-kaart	7	Een contact bellen	41
Batterij	7	Het telefoonboek bewerken	42
Het klemmetje	10	Van en naar de SIM-kaart kopieren	43
		Visitekaartjes	44
		Groepen	46
		Toetstoonservices	47
		Het geheugen controleren	47
Bellen	11	Tekstberichten	48
De telefoon aanzetten	11	Voordat u berichten verzendt	48
Een gesprek voeren	12	Berichten verzenden	50
Een inkomend gesprek	14	Statusrapport	52
De telefoon uitschakelen	15	Berichten ontvangen	53
		Lijst met opties	53
		Regio-informatie	56
Tijdens een gesprek	16	Bluetooth™ draadloze technologie	57
Oortelefoonvolume	16	Voordat u begint	57
Microfoon	16	Werkingsmodi	60
Notitieblok	16	Zoeken naar andere toestellen	61
Toetstoonsignalen verzenden	17	Verzenden en ontvangen	61
Encryptie	17	Infraroodpoort	63
		De IR-poort activeren	63
		IR-apparaten aansluiten	64
Toetsfuncties	18	Kalender	65
Menu's	20	Afspraken en taken	65
Door de menu's lopen	20	De kalender bekijken	66
Aanwijzingen	21	Bewerken en verwijderen	67
Displaytekst	22	De lijst met opties	68
Help-teksten	22	Kalenderinstellingen	68
Taal waarin de menu's worden weergegeven	22	Kalendergegevens uitwisselen	69
Mijn tabblad	23	Synchronisatie	71
De telefoon aan uw persoonlijke wensen aanpassen	25	Beginnen met de synchronisatie ..	71
Besignalen	25	Synchronisatie met een Internet-kalender	72
Afbeeldingen	29		
Display	31		
Tijd en datum	32		
Klepje-instellingen	33		
Fabrieksinstellingen herstellen ..	34		

WAP en e-mail instellen	73	Voicemailmemo's bewerken	101
Instellingen voor data-accounts	73	De opnamekwaliteit	101
WAP-profielinstellingen	76	Instellingen.....	102
Instellingen voor e-mailaccounts ..	78		
WAP	80	Voicemails-service	103
De WAP-browser starten	80	Uw voicemail bellen	103
De WAP-browser afsluiten	81	Waarschuwing bij bericht	104
Opties bij het browsen	81		
Aanvullende WAP-opties	82	Doorschakelen	105
Beveiliging.....	83	De functie voor gespreks-	
WAP-pushberichten	84	doorschakeling activeren	105
		Doorschakelen van gesprekken	
		annuleren.....	106
		De doorschakelstatus	
		controleren	106
E-mail	86		
Verzenden en ontvangen.....	86	Meer dan één	
Opstellen en verzenden.....	86	gesprek tegelijkertijd	107
Afbeeldingen bijsluiten.....	87	De functie Gesprek in wacht.....	107
Ontvangen en lezen.....	87	Een tweede gesprek voeren.....	108
Beantwoorden	88	Een tweede gesprek ontvangen..	108
Verwijderen.....	88	Omgaan met twee gesprekken	
Archiveren.....	88	tegelijk.....	108
		Een derde inkomend gesprek	109
		Conferentiegesprekken	
		(telefonisch vergaderen).....	110
Dataoproepen	89		
Dataoproepen	89	Gespreksduur	
Dataoproepen ontvangen	89	en -kosten	112
E-mailberichten vanaf		Gespreksduur of -kosten	
uw pc verzenden en ontvangen	90	controleren	112
		Gesprekskosten instellen.....	113
		Kredietlimiet voor gesprekken.....	113
		De minutentoon.....	114
Profielen	91	Netwerken	115
Een profiel selecteren.....	91	Netwerken zoeken.....	115
De profielinstellingen wijzigen.....	92	Voorkeursnetwerken	116
Accessoires	92	Manieren van zoeken	117
Spraakbesturing	94	Beveiliging	118
Voordat u spraakgestuurd		De SIM-kaart blokkeren	118
een nummer gaat		De telefoon blokkeren	119
kiezen (voicedialling).....	94	Gesprekken beperken.....	120
Voicedialling.....	95	Vaste nummers.....	121
Spraakgestuurd opnemen	96	Beperkte gebruikersgroepen	121
Profielen wijzigen	96	Inkomende gesprekken filteren..	122
Voicemailmemo's opnemen	97		
Het toverwoord	98		
De spraakopdrachten bewerken	98		
De functie Voicemailmemo	100		
Voicemailmemo's opnemen	100		
Luisteren naar voicemailmemo's.....	101		

Codememo	123	De stopwatch	133
Wachtwoord en beveiliging.....	123	Timer	134
De functie Codememo gebruiken	123	Rekenmachine	134
Codes verwijderen en bewerken.....	124		
Het wachtwoord wijzigen.....	124		
Wachtwoord vergeten?	125		
Twee lijnen voor spraak gebruiken	126	On line diensten	135
De naam wijzigen	126	Ericsson	
Een andere lijn kiezen	126	Mobile Internet	136
Eén lijn blokkeren.....	127	Problemen oplossen	137
		Foutmeldingen	137
		Overige problemen	138
		Technische gegevens	140
Gesprekken met telefoonkaarten	128	Veilig en efficiënt gebruik	143
Telefoonkaarten	128	Beperkte garantie	151
Telefoonkaartnummers opslaan..	128	Regelgeving	154
Een kaart kiezen	129	Pictogrammen	156
Bellen met de telefoonkaart.....	129	Sneltoetsen	160
		Index	165
Spelletjes	130		
Tennis	130		
Erix	131		
Hulpmiddelen	132		
Wekker	132		

Ericsson T39

Eerste uitgave (maart 2001)

Deze gebruikershandleiding is een publicatie van Ericsson Mobile Communications AB, zonder garantie. Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Ericsson Mobile Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding.

Alle rechten voorbehouden.

©Ericsson Mobile Communications AB, 2001

Publicatienummer: NL/LZT 108 4560 R1A

INNOVATRON PATENTS

Nota bene:

Enkele in deze gebruikershandleiding beschreven services worden niet door alle netwerken ondersteund. Dergelijke services worden aangegeven met een pictogram in de linkermarge. *Dit geldt ook voor de internationale GSM-alarmsnummers.* Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken.

Lees de hoofdstukken *Veilig en efficiënt gebruik* en *Garantie* voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken.

De BLUETOOTH handelsmerken zijn eigendom van Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Sweden.

T9 is een gedeponeerd handelsmerk van Tegic Communications.

T9 heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, en 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en aanvullende, hangende patenten wereldwijd.

T39

De T39 is een **triple band** mobiele telefoon die werkt op de GSM-netwerken 900/1800/1900. De geavanceerde functionaliteit biedt u een groot aantal nieuwe en interessante functies waarmee u nog efficiënter en productiever werkt, ongeacht de locatie waar u zich bevindt.


De T39 ondersteunt **GPRS** (General Packet Radio Services), die zijn ontworpen om u altijd on line te houden en om snelle overdracht van gegevens mogelijk te maken: ideaal voor het gebruik van **e-mail** of de **WAP-browser**. De snelheid van de gegevensoverdracht wordt verder uitgebreid door de functie **Hoge snelheidsdata**.

U bent verzekerd van geavanceerde draadloze verbinding door de **Bluetooth** draadloze technologie waarmee u verbinding kunt maken met andere *Bluetooth* apparaten zoals een hoofdtelefoon, pc, palmtop of printer. U kunt bijvoorbeeld visitekaartjes uitwisselen en de **kalender** synchroniseren met *Bluetooth* draadloze technologie.


De T39 bevat handige en eenvoudige tijdsbesparende functies. Met de **T9-tekstinvoermethode** kunt u snel tekstberichten schrijven waaraan u zowel muziek als afbeeldingen kunt toevoegen. In het **Telefoonboek** kunt u voor elke persoon meerdere nummers en spraaklabels opslaan en met **Spraakbesturing** kunt u geheel handsfree bellen met behulp van een **toverwoord**.

De telefoon voorbereiden

Voorzijde

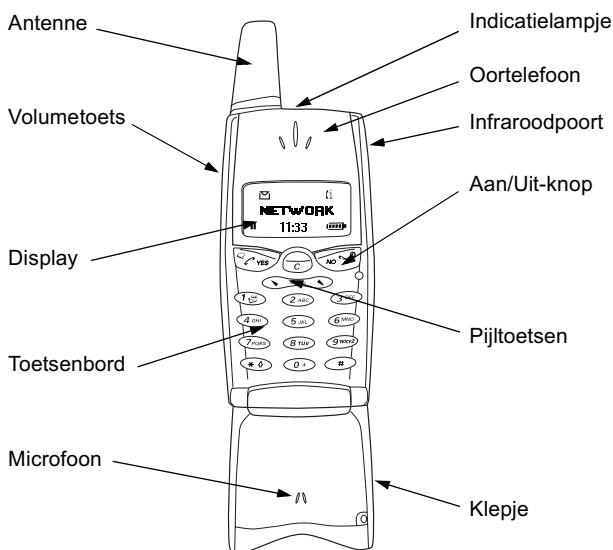

Achterzijde

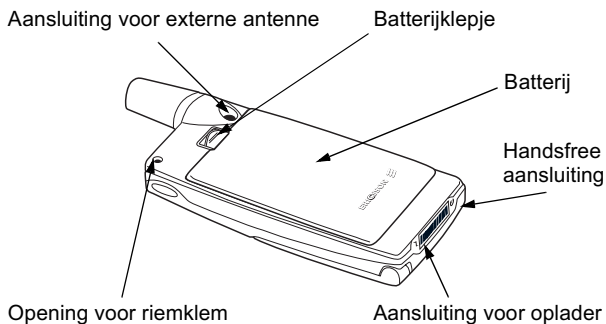

Montage

U kunt de telefoon pas gebruiken, als u:


- de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst;
- de batterij hebt aangesloten en opgeladen.

SIM-kaart

Van uw netwerkoperator krijgt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Op deze SIM-kaart staan onder meer uw telefoonnummergegevens, de services die bij uw abonnement horen en uw telefoonboek.

Opmerking: *Zet de telefoon uit en koppel de batterijlader en overige accessoires los voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert.*

De SIM-kaart plaatsen en verwijderen

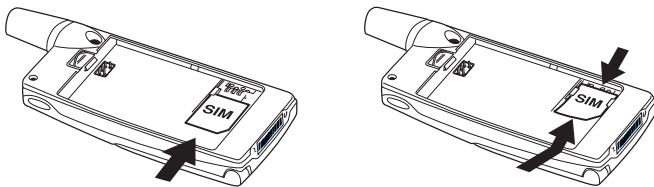


1. Verwijder de batterij als deze in de telefoon zit. Steek de SIM-kaart in de sleuf onder de zilverkleurige houders. De goudkleurige aansluitpunten moeten hierbij aan de onderzijde zitten.
2. Als u de SIM-kaart wilt verwijderen, tilt u de rand van de SIM-kaart op, waarna u de SIM-kaart uit de telefoon schuift.

Batterij

Bij de telefoon wordt een lithiumbatterij geleverd. Op het moment van aanschaf is de batterij niet opgeladen, maar wellicht bevat deze voldoende stroom om de telefoon aan te zetten.

De batterij aanbrengen

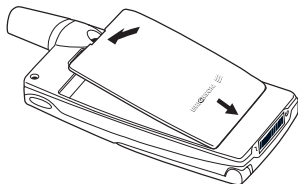

- Plaats de batterij aan de achterzijde van de telefoon en druk tot u een klik hoort.


Wanneer moet u de batterij opladen?

De batterij die bij de telefoon wordt geleverd, kunt u op elk gewenst moment opladen zonder dat dit van invloed is op de batterijprestaties. U kunt de batterij ook opladen wanneer de telefoon uit staat. U kunt op twee manieren worden gewaarschuwd dat de batterij binnen afzienbare tijd moet worden opgeladen of vervangen door een opgeladen batterij:

- Er klinkt een alarmsignaal (een korte pieptoon) en het bericht **Let op! Batterij leeg** wordt op het display weergegeven.
- Het indicatielampje boven op de telefoon begint rood te knipperen.

Als u een door Ericsson goedgekeurde batterij gebruikt, kunt u de resterende spreek- en standby-tijd in het menu **Status** bekijken door de volumetoets in standby-modus omhoog of omlaag te schuiven. Hoeveel standby- en spreektijd u nog hebt, hangt af van de netwerkverbinding. De opgegeven tijden zijn overigens bij benadering. Het is mogelijk dat u 10% minder tijd hebt dan op het display wordt vermeld.

De batterij opladen

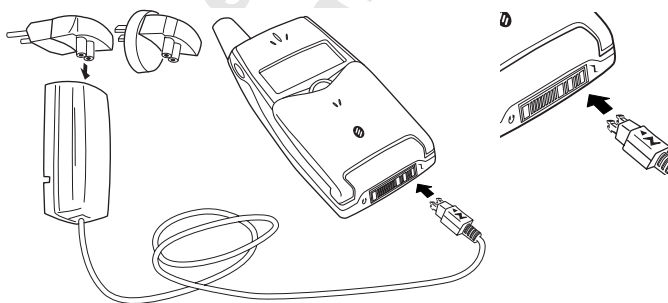

1. Controleer of de batterij in de telefoon zit.
2. Sluit de oplader op het elektriciteitsnet aan.
3. Sluit de oplader op de telefoon aan zoals aangegeven in de afbeelding. Het pijlsymbool op de stekker moet naar boven wijzen.

Opmerking: De stekker kan er anders uitzien als in uw land andere stopcontacten worden gebruikt. Sluit de stekker alleen aan op de Ericsson Travel Charger CTR-10. Haal de oplader niet uit de telefoon wanneer de stekker van de oplader in het stopcontact zit.



Als teken dat de batterij wordt opgeladen:

- knippert de batterijmeter op het display onophoudelijk;
- brandt het indicatielampje boven op de telefoon rood (of groen als de telefoon aan staat);
- wordt op het display kort de tekst **Snelladen** weergegeven.


Opmerking: *Als u een nieuwe, volledig lege batterij of een batterij die een tijdje niet is gebruikt oplaadt, kan het maximaal dertig minuten duren voordat op het display wordt aangegeven dat de batterij wordt opgeladen.*

Als de batterij volledig is opgeladen, is de batterijmeter op het display vol en brandt boven op de telefoon continu een groen lampje.


Voor optimale oplaad-, spreek- en standby-tijden op de lange termijn, wordt u aangeraden uitsluitend door Ericsson goedgekeurde batterijen voor uw telefoon te gebruiken. Het gebruik van andere batterijen kan de telefoongarantie doen vervallen.

De batterijlader loskoppelen


Duw de stekker omhoog.

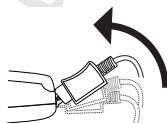

De batterij verwijderen

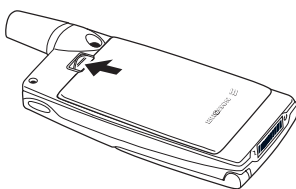

1. Schuif de vergrendeling naar boven.

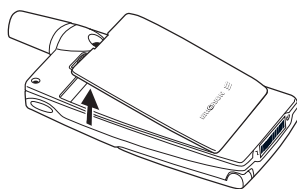


2. Til de batterij uit de telefoon.


Het klemmetje

Met behulp van het klemmetje op de telefoon, kunt u de telefoon bijvoorbeeld aan uw broek of shirt hangen.

Het klemmetje met de telefoon gebruiken

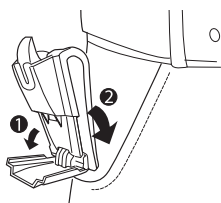

1. Open het klemmetje en schuif dit omlaag.

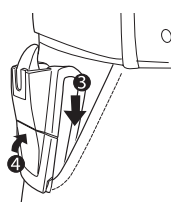


2. Sluit het klemmetje om het te bevestigen.




3. Verwijder het rubberen plugje.



4. Plaats de schroef en draai deze vast.

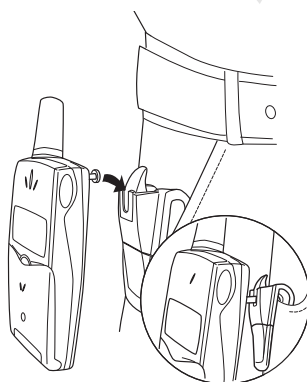

5. Schuif de telefoon op het klemmetje tot u een klik hoort.

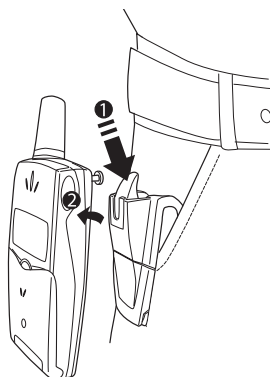

6. Druk op de vergrendeling en schuif de telefoon omhoog om deze los te maken van het klemmetje.

Bellen


U kunt pas bellen en gebeld worden wanneer u de telefoon hebt aangezet en u zich binnen bereik van een netwerk bevindt.

De telefoon aanzetten

- Open het klepje.
- Houd de toets **NO** ingedrukt tot u een toon hoort.

De PIN-code

De meeste SIM-kaarten zijn beveiligd met een PIN-code (Personal Identity Number), die u van de netwerkkoperator krijgt. U hebt de PIN-code nodig om toegang te krijgen tot het netwerk. Als **PIN**: op het display verschijnt wanneer u de telefoon hebt aangezet, gaat u als volgt te werk:

1. Voer de PIN-code in. Als u tijdens het invoeren van uw PIN-code een vergissing maakt, verwijdert u het verkeerde teken door op  te drukken.
2. Druk op **YES**.

Als u drie maal achter elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Als dit gebeurt, kunt u de kaart deblokken met behulp van de PUK-code (Personal Unblocking Key-code), die u eveneens van de netwerkkoperator krijgt. Zie "De SIM-kaart blokkeren" op pagina 118 voor meer informatie.

Als op het display **Tel. geblokkrd** wordt weergegeven, voert u de blokkeringscode in. Zie "De telefoon blokkeren" op pagina 119 voor meer informatie.

Een netwerk zoeken

Nadat u de telefoon hebt aangezet (en uw PIN-code hebt ingevoerd), wordt een netwerk gezocht. Wanneer een netwerk is gevonden, hoort u drie pieptonen. Het indicatielampje boven op de telefoon knippert groen en de naam van de netwerkkoperator wordt (meestal in afgekorte vorm) op het display weergegeven. De telefoon bevindt zich nu in standby-modus. U kunt nu bellen en gebeld worden.

Opmerking: zie "Foutmeldingen" op pagina 137 of "Netwerken zoeken" op pagina 115 als de telefoon niet naar standby-modus gaat.

Kaart geblokk.

PIN:

Een gesprek voeren

1. Voer het netnummer en het abonneenummer in. (Denk eraan dat in sommige landen geen netnummers worden gebruikt.)
2. Druk op **YES**.
3. Druk op **NO** om het gesprek te beëindigen.

De gesprekkenlijst gebruiken

De nummers die u hebt gekozen, worden altijd in de **gesprekkenlijst** opgeslagen. Als nummerweergave in uw abonnement is inbegrepen en het nummer door het netwerk van de beller wordt verzonden, treft u in de gesprekkenlijst ook de nummers aan (met naam, als deze in het telefoonboek is opgeslagen) van beantwoorde en gemiste gesprekken. Als u gebeld wordt door iemand die zijn nummer niet weergeeft, ziet u op het display **Privénr.** staan. Als u wordt gebeld door iemand met een onbekend nummer, staat er **Onbekend** op het display.

U kunt een nummer verwijderen door achtereenvolgens op , **YES** te drukken.

In de gesprekkenlijst worden de volgende gegevens opgeslagen:



Gekozen nummers





Beantwoorde gesprekken



Niet-beantwoorde gesprekken




De laatste 30 inkomende en uitgaande gesprekken worden bij elkaar in chronologische volgorde opgeslagen. Het laatst gevoerde gesprek wordt op de eerste positie opgeslagen. Als hetzelfde nummer meer dan eens is gebeld, vervangt het laatste gesprek eventuele eerdere gesprekken. Als u een gesprek binnen 24 uur controleert, wordt het tijdstip van het gesprek weergegeven. Anders wordt in plaats van de tijd de datum weergegeven.

Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen

1. Druk in standby-modus op **YES**.
2. Druk op  of  totdat het nummer dat u wilt bellen is geselecteerd.
3. Druk op **YES**.

Opmerking: De gesprekkenlijst vindt u ook terug in het menu *Gespreksinfo*. Al naar gelang een gesprek op dat moment wordt gevoerd of niet, wordt respectievelijk het menu *Gespreksinfo* of het menu *Gesprek* weergegeven.

De gesprekkenlijst wissen

1. Druk op  totdat u bij het menu **Gespreksinfo** komt. Druk op **YES**.
2. Druk op  totdat het submenu **Opties** is geselecteerd en druk dan op **YES**.
3. Druk op  totdat het submenu **Wis gespr.lijst** is geselecteerd en druk vervolgens op **YES**.
4. De vraag **Wis gespr.lijst** wordt weergegeven. Druk op **YES** om de gesprekkenlijst te wissen.

In het submenu **Gesprk.lijst inst.** kunt u onder **Opties** de gesprekkenlijst aan of uit zetten. Als u **Uit** selecteert, wordt u gevraagd om de gesprekkenlijst te wissen.

Automatisch opnieuw kiezen

Als er geen verbinding tot stand is gekomen bij de eerste keer bellen, ziet u op het display **Opnieuw bellen?** staan. U kunt het nummer nogmaals kiezen door op **YES** te drukken. Het nummer wordt dan automatisch opnieuw gekozen (dit gebeurt maximaal 10 keer):

- totdat er een verbinding tot stand is gebracht. U hoort de telefoon overgaan.
- totdat u een toets indrukt of wordt gebeld.

Opmerking: *Automatische nummerherhaling is niet beschikbaar voor fax- en dataoproepen.*

Internationale gesprekken

1. Druk op de toets **0** en houd deze ingedrukt tot het teken **+** wordt weergegeven. De toets **+** vervangt het internationale toegangsnummer van het land van waaruit u belt.
2. Voer het landnummer, het netnummer (zonder voorafgaande nul) en het abonneenummer in.
3. Druk op **YES**.

Alarmnummers bellen

- Voer het internationale alarmnummer **112** in en druk op **YES**.

De internationale alarmnummers, **112**, **911** en **08** worden door de Ericsson-telefoon ondersteund. Dit houdt in dat u vanuit elk land te allen tijde een alarmnummer kunt bellen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen bereik van een GSM-netwerk bevindt.




+4613310960

21:03

Opmerking: Bij een aantal netwerkkoperators moet wel een SIM-kaart in het toestel zijn geplaatst en soms moet ook de PIN-code zijn ingevoerd.

Een aantal landen kent wellicht ook nog andere alarmnummers. Het is heel goed mogelijk dat uw netwerkkoperator daarom aanvullende, lokale alarmnummers op de SIM-kaart opslaat.




Lokale alarmnummers bekijken:

1. Druk op  om naar het menu **Telefoonboek** te gaan en druk op **YES**.
2. Druk op  totdat het submenu **Speciale nrs** is geselecteerd en druk dan op **YES**.
3. Druk op  totdat het submenu **Alarmnummers** is geselecteerd en druk dan op **YES**.

Uw eigen nummer weergeven en verbergen

Een aantal operators biedt abonnementen aan waarbij u uw telefoonnummer kunt verbergen. Als uw abonnement de functie voor het beperken van nummerweergave ondersteunt, kunt u kiezen of u uw nummer voor een bepaald gesprek wilt weergeven of verbergen.

Uw eigen nummer verbergen of weergeven

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.
2. Druk op  totdat u bij het menu **Gespreksinfo** komt en druk op **YES**.
3. Druk op  totdat het submenu **Vlgnd gesprek** is geselecteerd en druk dan op **YES**.
4. Druk op  totdat **Anoniem** of **Mijn nr. weerg.** is geselecteerd.
5. Druk op **YES** om het gesprek tot stand te brengen.

Een inkomend gesprek

Wanneer u wordt gebeld, gaat de telefoon over en verschijnt **Atwoorden?** op het display. Als in uw abonnement de nummerweergaveservice is inbegrepen en als het nummer van de beller door het netwerk van de beller wordt verzonden, wordt dit nummer op het display weergegeven. Als u gebeld wordt door iemand die zijn nummer niet weergeeft, ziet u op het display **Privénr.** staan. Als u wordt gebeld door iemand met een onbekend nummer, staat er **Onbekend** op het display. Als er aan het nummer een naam uit het telefoonboek is gekoppeld, wordt ook de naam weergegeven.

Een gesprek beantwoorden

- Open het klepje of druk op **YES** om het gesprek te beantwoorden.

Een gesprek weigeren

- Schuif de volumetoets aan de zijkant van de telefoon tweemaal omhoog.

Op het display wordt **Bezettoon** weergegeven. De beller hoort een bezettoon als deze service door het abonnement van de beller wordt ondersteund. Als de functie **Indien bezet** is ingeschakeld, wordt het gesprek doorgeschakeld naar het nummer dat u hebt opgegeven. Zie "Doorschakelen" op pagina 105 voor meer informatie.

Niet-beantwoorde gesprekken

Als u een gesprek niet hebt beantwoord, wordt het bericht **Niet-beantw. gesprekken: 1** in standby-modus weergegeven, waarbij het getal, in dit geval **1**, het aantal niet-beantwoorde gesprekken aangeeft.

1. Druk op **YES** om de niet-beantwoorde gesprekken weer te geven.
2. Druk op **YES** om het nummer te bellen.

Tip: *U kunt de lijst met niet-beantwoorde gesprekken ook bekijken in het menu **Gespreksinfo**. Niet-beantwoorde gesprekken worden bovendien in de gesprekkenlijst opgeslagen.*

De telefoon uitschakelen

- Druk in standby-modus op de toets **NO** en houd deze ingedrukt tot u een toon hoort.

Tijdens een gesprek



Oortelefoonvolume


Tijdens een gesprek, kunt u het volume in de oortelefoon wijzigen door de volumetoets aan de zijkant van de telefoon te verschuiven.

- Schuif de toets omhoog voor meer volume.
- Schuif de toets omlaag voor minder volume.

Microfoon

Tijdens een gesprek, kunt u de microfoon uitzetten.

- Druk op  en houd deze toets ingedrukt tot **Geluid UIT** op het display verschijnt.
- Druk nogmaals op  en houd deze toets ingedrukt om het gesprek voort te zetten.

Tip: *In plaats van op  te drukken en deze toets ingedrukt te houden, kunt u het gesprek in de wachtstand zetten door op **YES** te drukken.*



Notitieblok

Als u tijdens een gesprek een telefoonnummer wilt noteren, kunt u het telefoondisplay als notitieblok gebruiken. U typt het nummer met de cijfertoetsen. Wanneer u het gesprek beëindigt, blijft het nummer op het display staan. U belt het nummer door op **YES** te drukken.

Tonen uitschakelen

Als u het telefoondisplay als notitieblok gebruikt, hoort degene met wie u praat de toonsignalen van de toetsen die u indrukt.

De toonsignalen in- of uitschakelen

1. Druk op  om naar het menu **Gesprek** te gaan en druk op **YES**.
2. Druk op  totdat **Tonen UIT** of **Tonen AAN** is geselecteerd en druk dan op **YES**.



Toetstoonsignalen verzenden

Als u gebruik wilt maken van toetstoonservices, bijvoorbeeld services voor telebankieren of de bediening van een antwoordapparaat, hebt u codes nodig. Deze codes worden verzonden in de vorm van toetstoonsignalen (ook wel DTMF-tonen genaamd (van Dual Tone Multiple Frequency)). Als u tijdens een gesprek op **0-9**, ***** en **#** drukt, worden deze cijfers en tekens als toonsignalen verzonden. U kunt de codes in uw telefoonboek opslaan en tijdens een gesprek verzenden door op **Zoek & Zenden** te drukken. Zie ook "Toetstoonservices" op pagina 47.












Encryptie

Encryptie is een standaardvoorziening waarmee al uw gesprekken en berichten voor meer privacy worden gecodeerd. Op het display verschijnt tijdens een gesprek een uitroepteken om aan te geven dat op dat moment *niet* door het netwerk in encryptie wordt voorzien.

Toetsfuncties

In de volgende tabel worden een aantal toetsfuncties verklaard.
Zie ook "Sneltoetsen" op pagina 160.

U drukt op	Handeling
	U wilt bellen en gesprekken beantwoorden. U wilt een menu, submenu of instelling kiezen. U wilt spraakgestuurd kiezen: druk op deze toets en houd deze ingedrukt. U wilt naar de gesprekkenlijst gaan: druk in standby-modus kort op deze toets.
	U wilt de telefoon in- of uitschakelen: druk op deze toets en houd deze ingedrukt. U wilt een gesprek beëindigen. U wilt één niveau in de menu's teruggaan of u wilt een instelling ongewijzigd laten. U wilt teruggaan naar standby-modus: druk op deze toets en houd deze ingedrukt.
 	U wilt naar de hoofdmenu's gaan en hier doorheen lopen: druk kort op  of  .
 Wissen	U wilt cijfers en letters van het display verwijderen. U wilt een item uit een lijst verwijderen. U wilt de microfoon tijdens een gesprek uitschakelen: druk op deze toets en houd deze ingedrukt. U wilt de telefoon geluidloos maken: druk vanuit standby-modus op deze toets en houd deze ingedrukt.
Nummertoeetsen	U wilt de cijfers 0-9 invoeren. U wilt het internationale toegangsnummer (+) invoeren: druk op 0 en houd deze toets ingedrukt. U wilt uw voicemail bellen: druk op 1 en houd deze toets ingedrukt. U wilt letters invoeren.
	U wilt een sterretje (*) invoeren. U wilt een pauze (p) invoeren.
	U wilt een hekje (#) invoeren.

U drukt op**Handeling**

Volumetoets

U wilt het volume van de oortelefoon of de handsfree luidspreker tijdens een gesprek verhogen of verlagen.
U wilt een inkomend gesprek weigeren: schuif deze toets tweemaal omhoog.
U wilt naar het menu Status gaan: schuif kort met deze toets.

Menu's

Er zijn zeven hoofdmenu's. Elk menu heeft een aantal submenu's.

U activeert een menu door kort op  of  te drukken.



U kunt met deze toetsen ook van links naar rechts door een hoofdmenu en omhoog en omlaag door submenu's lopen. De telefoon beschikt over popup Help-teksten. Zie "Help-teksten" op pagina 22 voor meer informatie.

Door de menu's lopen

U kunt op twee manieren door de menu's lopen:



- met de toetsen;
- met gebruikmaking van snelkoppelingen.

Door menu's lopen met de toetsen

U drukt op	Handeling
 of 	U wilt naar de hoofdmenu's en submenu's gaan en hier doorheen navigeren.
YES	U wilt een menu, submenu of instelling selecteren.
NO	U wilt één niveau in de menu's teruggaan of een instelling ongewijzigd laten. Druk op NO en houd deze toets ingedrukt om terug te gaan naar standby-modus.

Tip: Wanneer u in een menu staat, kunt u in plaats van meerdere malen op de toetsen te drukken om het gewenste submenu te bereiken, ook op de pijltoetsen drukken en deze ingedrukt houden of de volumetoets verschuiven en vasthouden.

Snelkoppelingen gebruiken

Als u sneller door de menu's wilt navigeren, gebruikt u snelkoppelingen. Druk eerst kort op  of  om in de menu's te komen en typ vervolgens het nummer van het menu of submenu waar u heen wilt. U gaat terug naar standby-modus door **NO** in te drukken en ingedrukt te houden. Zie het voorbeeld op de volgende pagina.

Aanwijzingen

In de aanwijzingen in deze gebruikershandleiding, worden de pijltoetsen gebruikt om de functies en instellingen te beschrijven. De cijfers voor de snelkoppelingen kunnen immers per telefoon verschillen, al naar gelang uw abonnement en netwerk.

In dit voorbeeld waarin wordt geïllustreerd hoe de aanwijzingen moeten worden gevolgd, krijgt het toetsgeluid de instelling **Toon**.

Het toetsgeluid instellen

1. Ga naar **Instellingen**, **YES**, **Geluid & signaal**, **YES**, **Toetsgeluid**, **YES**.
2. Selecteer **Toon** en druk op **YES**.

Lees de aanwijzingen als volgt:

1. Ga vanuit standby-modus met  of  naar het menu **Instellingen**.

2. Druk op **YES** om het menu te selecteren.



U bent nu in het menu **Instellingen**.

De naam van het menu dat u hebt geselecteerd wordt boven aan het display weergegeven.

3. Druk op **YES** om het submenu **Geluid & signaal** te selecteren.

4. Ga met  of  naar het submenu **Toetsgeluid**.

Druk op **YES** om het submenu te selecteren.

5. Ga met  of  naar **Toon**.



Druk op **YES** om de optie **Toon** te selecteren.

U hebt nu het toetsgeluid ingesteld op **Toon**.

Als u wilt teruggaan naar standby-modus, drukt u op de toets **NO** en houdt u deze ingedrukt.

De aanwijzingen bij het gebruik van snelkoppelingen moet u als volgt lezen.

Het toetsgeluid instellen

1. Druk vanuit standby-modus op  of  om in de menu's te komen.
2. Druk op **4** om het menu **Instellingen** te selecteren.
3. Druk op **1** om het submenu **Geluid & signaal** te selecteren.
4. Druk op **8** om het submenu **Toetsgeluid** te selecteren.
5. Selecteer **Toon** en druk op **YES**.



Telefoonboek
5 Bellen van SIM
6 Groepen
7 Telefoonkaarte

Bewerken
☑ Zoek & bel
☐ Contact toev.
☐ Contact bew.

Toetsgeluid
○ Stil
○ Klik
○ Toon

Taal
1 Taal instellen
2 Invoer
3 T9-invoer

Displaytekst

Wanneer u door de menu's navigeert, verandert het display.

- Met witte tekst op een grijze achtergrond wordt boven aan het display het menu aangegeven dat u hebt geselecteerd.
- Met witte tekst op een zwarte achtergrond wordt uw positie binnen het menusysteem aangegeven. Druk op **YES** om dit menu te activeren of deze instelling te selecteren.
- Met grijze tekst wordt een functie aangegeven die tijdelijk niet kan worden gekozen, bijvoorbeeld omdat de functie niet in uw abonnement is opgenomen of omdat een bepaalde instelling ontbreekt.
- Met tekst die is gemarkeerd met een vinkje worden de huidige geselecteerde instellingen weergegeven.
- Met tekst met een zwart keuzerondje wordt de huidige geselecteerde instelling aangegeven.

Help-teksten

De telefoon beschikt over popup Help-teksten waarin de submenu's nader worden toegelicht.

De Help-teksten aan- of uitzetten

1. Ga naar **Instellingen, YES, Scherm, YES, Menu Help, YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op **YES**.





Taal waarin de menu's worden weergegeven

Bij de meeste moderne SIM-kaarten wordt de menutaal automatisch ingesteld op de taal van het land waarin u de SIM-kaart hebt gekocht (met de instelling **Automatisch**). Als dit niet het geval is, is de vooraf ingestelde taal Engels.

De taal op het display wijzigen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Taal, YES, Menu's, YES**.
2. Selecteer een taal en druk op **YES**.

Raadpleeg "Invoertalen" op pagina 35 als u een taal wilt selecteren voor het schrijven van tekst.

Tip: U kunt op elk gewenst moment **Automatisch** kiezen door in standby-modus op , 8888,  te drukken en **Engels** als taal selecteren door in standby-modus op , 0000,  te drukken.

Mijn tabblad


U de meest gebruikte instellingen snel en gemakkelijk bereiken door deze in het menu **Mijn tabblad** onder te brengen. U doet dit door deze te selecteren in de lijst **Bewerken**.


Favoriete instellingen selecteren voor Mijn tabblad

1. Ga naar **Mijn tabblad, YES, Bewerken, YES**.
2. Selecteer of wis een instelling in de lijst door naar de instelling te gaan en vervolgens op ***⓪** te drukken.
3. Als u een nieuwe instelling selecteert, typt u het positienummer dat u aan deze instelling wilt toewijzen in het menu. Druk op **YES**.
4. Druk op **YES** om de instellingen op te slaan en de lijst te sluiten.

Bij aanschaf van de telefoon bevat het menu **Mijn tabblad** een aantal instellingen die u naar wens kunt verwijderen.

Tip: Druk vanuit standby-modus op **⓪** en houd de toets ingedrukt om naar de snelkoppeling te gaan die u op de eerste positie hebt opgeslagen.



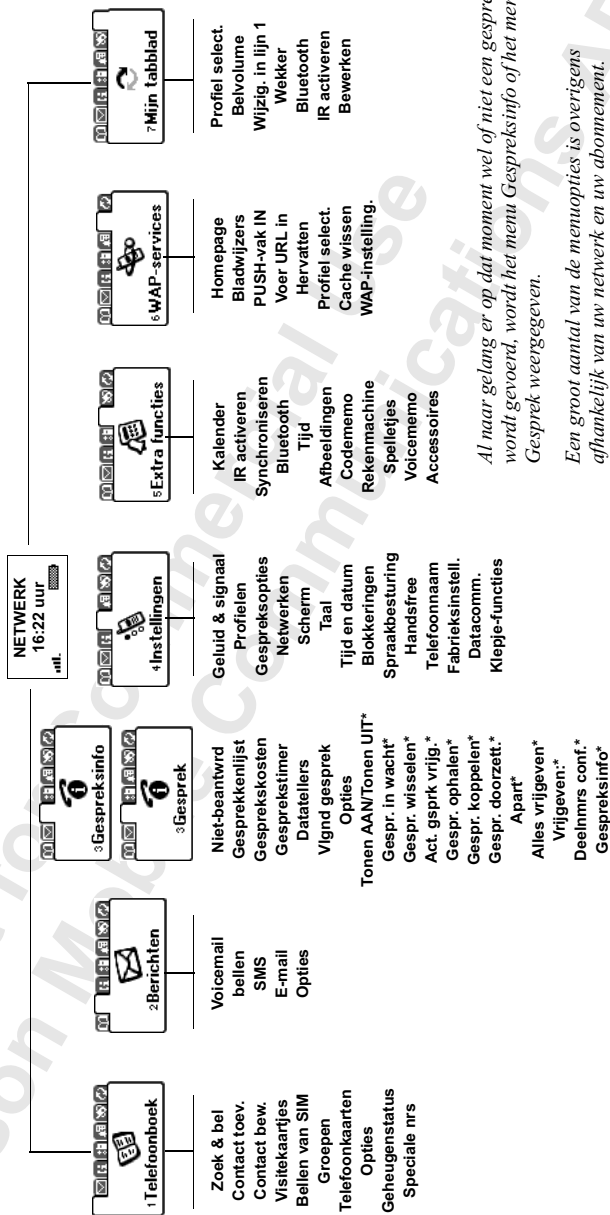

Al naar gelang er op dat moment wel of niet een gesprek wordt gevoerd, wordt het menu Gespreksinfo of het menu Gesprek weergegeven.

Een groot aantal van de menuopties is overigens afhankelijk van uw netwerk en uw abonnement.

** Alleen beschikbaar tijdens een gesprek.*

De telefoon aan uw persoonlijke wensen aanpassen

Belsignalen



U kunt het volume, het belsignaal en het toetsgeluid naar eigen voorkeur instellen. U kunt bijvoorbeeld een specifiek belsignaal aan een bepaalde persoon toekennen zodat u aan het belsignaal hoort wie er belt. U kunt bovendien zelf een melodie componeren en deze naar een andere telefoon zenden.

Opmerking: *Als u een instelling wijzigt die bij een profiel hoort, wordt ook dat profiel gewijzigd. Zie "Profielen" op pagina 91 voor meer informatie.*

Belvolume

U kunt het belvolume in zes niveaus instellen. Het eerste niveau bestaat eruit dat u bij het ontvangen van een gesprek slechts twee kliktonen hoort. U kunt het belsignaal ook uitschakelen (0). In standby-modus wordt dan een pictogram weergegeven.

Het belvolume instellen


1. Ga naar **Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Belvolume, YES**.
2. Verhoog of verlaag het volume met  of .
3. Druk op **YES** om de instelling op te slaan.


Tip: *Gebruik de volumetoets om het volume onhoorbaar te wijzigen.*

Stil

U kunt de telefoon geluidloos maken zodat alle signalen, behalve de wekker en de timersignalen, uit staan.

De telefoon instellen op Stil

1. Druk vanuit standby-modus op  en houd de toets ingedrukt.
2. Het bericht **Stil AAN?** verschijnt. Druk op **YES**.
Er verschijnt een pictogram in standby-modus.
U kunt deze handeling annuleren door stap 1 te herhalen en op **YES** te drukken bij de vraag **Stil UIT?**



Bel wordt luider 1 Aan 2 Uit

Het belsignaal laten toenemen

U kunt een belsignaal selecteren dat stapsgewijs toeneemt van het laagste naar het hoogste volume, namelijk het signaal **Bel wordt luider**.

Het toenemend belvolume aan- of uitzetten

1. Ga naar **Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Bel wordt luider, YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op **YES**.

Het toenemend belvolume moet **Uit** staan als u het belsignaalvolume wilt gebruiken.

Trilalarm

U kunt ervoor kiezen om bij inkomende gesprekken te worden gewaarschuwd door het zoemen van het **trilalarm**. U kunt de volgende instellingen voor het trilalarm van de telefoon kiezen:

- **Aan** (continu)
- **Aan indien stil** (aan wanneer het belsignaal uit staat of wanneer u de telefoon op Stil hebt gezet)
- **Uit** (continu)

Het trilalarm instellen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Trilalarm, YES**.
2. Selecteer een instelling en druk op **YES**.

Opmerking: *Wanneer de telefoon in een bureaulader of in een handsfree carkit is geplaatst, wordt het trilalarm automatisch uitgeschakeld.*

Belsignaaltype

U kunt een belsignaal selecteren uit een lijst met verschillende geluiden en melodieën. Zie ook "Eigen melodieën componeren" op pagina 27.

Een belsignaal selecteren

1. Ga naar **Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Belsignalen, YES, Spraakoproepen, YES**.
2. Selecteer het gewenste belsignaaltype en druk op **YES**.

Tip: *Gebruik de volumetoets om het volume onhoorbaar te wijzigen. Het belsignaal Lage tonen is speciaal ontwikkeld voor mensen met gehoorstoornissen.*

Spraakoproepen Hoge tonen Gemengd Melodie 1



Specifieke belsignalen

Als u een abonnement neemt op de service Twee lijnen, kunt u voor de twee lijnen verschillende belsignalen instellen. In plaats van **Spraakoproepen** worden dan **Lijn 1** en **Lijn 2** weergegeven. Als uw SIM-abonnement ook **fax-** en **dataoproepen** ondersteunt, kunt u verschillende belsignalen voor spraak-, fax- en dataoproepen instellen.

Als in uw abonnement de nummerweergaveservice is inbegrepen, kunt u **Eigen melodieën** voor maximaal tien bellers instellen.

Een bepaald belsignaal voor een beller instellen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Belsignalen, YES, Eigen melodieën, YES, Nieuw toev.?, YES.**
2. Voer de eerste letter van de naam van het contact in en druk op **YES.**
3. Selecteer een contact en druk op **YES.**
4. Selecteer een belsignaal en druk op **YES.**

Het nummer van een beller verwijderen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Belsignalen, YES, Eigen melodieën, YES.**
2. Ga naar het nummer dat u wilt verwijderen en druk op **YES.**
3. Selecteer **Verwijderen** en druk op **YES.**

Eigen melodieën componeren

U kunt acht verschillende melodieën componeren die u als belsignaal kunt gebruiken.

Een melodie componeren



1. Ga naar **Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Mijn melodieën, YES, Bewerken, YES.**
2. Selecteer een van de melodieën en druk op **YES.**
3. Druk op **(C)** om het display te wissen.
4. Het toetsenblok werkt nu als het toetsenbord van een muziekinstrument (zie afbeelding).

Voer noten in met het toetsenbord.

- Druk op een toets en houd deze ingedrukt om een lange noot in te voeren.

Hoe langer u een toets ingedrukt houdt, hoe langer de noot wordt. Er zijn vier verschillende nootlengtes.

- Druk op **(o)** om de noot een octaaf te verhogen.
- Druk op **(O)** om de noot twee octaven te verhogen.
- Druk één keer op **(#)** om de noot een halve toon te verhogen.

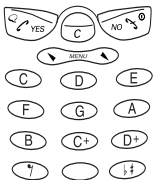

- Druk twee keer op **#** om de noot een halve toon te verlagen.
 - Druk op ***♭** om een pauze in te voeren.
5. Druk op **YES** om uw melodie te beluisteren.
 6. Druk nogmaals op **YES** om de melodie op te slaan of druk op **NO** om door te gaan met componeren.

Tip: U kunt ook bestaande melodieën downloaden van het Ericsson Mobile Internet: <http://mobileinternet.ericsson.com>. Zie ook "De WAP-browser starten" op pagina 80.

Melodieën uitwisselen

U kunt uw melodieën verzenden naar en van een gelijksoortige telefoon, maar u kunt ook een nieuwe melodie downloaden van een computer of het Ericsson Mobile Internet. Melodieën kunt u verzenden en ontvangen via de *Bluetooth* draadloze technologie, de infraroodpoort of een tekstbericht.

Een melodie verzenden

1. Ga naar **Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Mijn melodieën, YES, Zenden, YES**.
2. Ga naar de melodie die u wilt verzenden. Druk op **YES**.
3. Selecteer een verzendmethode en druk op **YES**.
4. Ga verder zoals beschreven bij "Verzenden en ontvangen" op pagina 61, "IR-apparaten aansluiten" op pagina 64 of "Berichten verzenden" op pagina 50.

Zie "Een melodie uit een bericht opslaan" op pagina 55 voor meer informatie als u een melodie wilt ontvangen via een tekstbericht. De ontvanger moet eerst het menu **Ontvangen** selecteren om de infraroodpoort te activeren of de telefoon vindbaar te maken om een melodie te kunnen ontvangen via een infraroodpoort of *Bluetooth* draadloze technologie.

Een melodie ontvangen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Mijn melodieën, YES, Ontvangen, YES**.
2. Selecteer een verzendmethode en druk op **YES**.
3. Als u een nieuwe melodie ontvangt, wordt de tekst **Nwe melodie Afspelen?** weergegeven. Druk op **YES** als u de melodie wilt horen voordat u deze opslaat.
4. De tekst **Melodie opslaan?** wordt weergegeven. Druk op **YES**.
5. Selecteer de positie in de melodieënlijst waarop u de nieuwe melodie wilt opslaan en druk op **YES**.

Toetsgeluid
<input type="radio"/> Stil
<input checked="" type="radio"/> Klik
<input type="radio"/> Toon

Toetsgeluid

U kunt kiezen welk geluid de toetsen moeten maken als u deze indrukt. U kunt kiezen tussen klikken, tonen of onhoorbaar.



Het toetsgeluid instellen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Toetsgeluid, YES**.
2. Selecteer een toetsgeluid en druk op **YES**.

Afbeeldingen

De telefoon bevat verschillende afbeeldingen die u in een tekstbericht kunt verzenden. Zie "Een afbeelding in een tekstbericht invoegen" op pagina 51 voor meer informatie. U kunt de afbeeldingen bewerken en opslaan in **Mijn afbeeldingen**.

Een afbeelding bewerken en opslaan in Mijn afbeeldingen

1. Ga naar **Extra functies, YES, Afbeeldingen, YES**.
2. Selecteer een afbeeldingengroep en druk op **YES**.
3. Druk op  of  om door de lijst met afbeeldingen te lopen. Selecteer een afbeelding en druk op **YES** om de bewerkingshulpmiddelen te bekijken. U kunt de afbeelding nu bewerken. Raadpleeg de volgende tabel.
4. Druk nogmaals op **YES** om het menu **Opties** te bekijken.
5. Selecteer **Opslaan** en druk op **YES**. De afbeelding wordt opgeslagen in **Mijn afbeeldingen**.

Gebruik van de toetsen bij het bewerken van een afbeelding:

U drukt op... Handeling

1	De cursor omhoog en naar links verplaatsen.
2	De cursor omhoog verplaatsen.
3	De cursor omhoog en naar rechts verplaatsen.
4	De cursor naar links verplaatsen.
5	De pen optillen of neerzetten. De toets ingedrukt houden om tussen de ingezoomde en volledige grootte te schakelen.
6	De cursor naar rechts verplaatsen.
7	De cursor omlaag en naar links verplaatsen.
8	De cursor omlaag verplaatsen.
9	De cursor omhoog en naar rechts verplaatsen.
0	Lijndikte wisselen.
YES	Het menu Opties bekijken
NO	De afbeeldingeditor afsluiten.
C	Ingedrukt houden om de afbeelding te wissen.
*␣	De cursor 1, 5 of 10 spaties verplaatsen.
#	Schakelen tussen zwarte en witte pen.

U kunt de afbeeldingen ook toevoegen aan **Mijn favorieten**.

Een afbeelding toevoegen aan Mijn favorieten

1. Ga naar **Extra functies, YES, Afbeeldingen, YES**.
2. Selecteer een afbeeldingengroep en druk op **YES**.
3. Selecteer een afbeelding en druk op (*␣).
4. Druk op **YES** om een afbeelding toe te voegen.

Blader naar een afbeelding en druk op (C), **YES** als u een afbeelding wilt verwijderen uit **Mijn favorieten**.

U kunt de bewerkte afbeeldingen verwijderen uit **Mijn afbeeldingen**, maar u kunt de oorspronkelijke afbeeldingen die in de telefoon aanwezig waren bij aanschaf, niet verwijderen.

Een afbeelding verwijderen uit Mijn afbeeldingen

1. Ga naar **Extra functies, YES, Afbeeldingen, YES, Mijn afbeeldingen, YES**.
2. Ga naar een afbeelding en druk op (C), **YES**.

Display

U kunt het telefoondisplay met een aantal instellingen aan uw persoonlijke wensen aanpassen.

Displayverlichting

U kunt de displayverlichting op automatisch, uit of aan zetten.

Bij Automatisch wordt het licht een paar seconden na het indrukken van de laatste toets uitgeschakeld.

De displayverlichting instellen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Scherm, YES, Verlichting, YES**.
2. Selecteer een instelling voor de displayverlichting en druk op **YES**.

Display in sluimerstand

U kunt het display in de sluimerstand zetten om batterijvermogen te sparen. In standby-modus wordt de tekst dan gereduceerd tot één regel onder aan het display, een paar minuten nadat u de laatste toets hebt ingedrukt.



De displaysluimerstand aan- of uitzetten

1. Ga naar **Instellingen, YES, Scherm, YES, Sluimerstand, YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op **YES**.

Contrastinstelling

U kunt de contrastinstelling van het display wijzigen.

De contrastinstelling van het display instellen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Scherm, YES, Contrast, YES**.
2. Gebruik  of  om het contrast te vergroten of te verkleinen.
3. Druk op **YES** om de instelling op te slaan.

Welkomsttekst

Wanneer u de telefoon aanzet, verschijnt op het display een tekst of afbeelding als welkomstbericht. U dit vervangen door een persoonlijke welkomsttekst.

Een nieuwe welkomsttekst schrijven

1. Ga naar **Instellingen, YES, Scherm, YES, Welkomsttekst, YES**.
2. Selecteer **Aangepast** en druk op **YES**.
3. Typ een nieuwe welkomsttekst.
4. Druk op **YES** om de instelling op te slaan.

De standaard welkomsttekst instellen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Scherm, YES, Welkomsttekst, YES**.
2. Selecteer **Standaard** en druk op **YES**.



De welkomstekst uitschakelen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Scherm, YES, Welkomstekst, YES**.
2. Selecteer **Uit** en druk op **YES**.

Mijn nummers

Met **Mijn nummers** kunt u uw eigen telefoonnummer(s) weergeven. Als uw telefoonnummer niet van de SIM-kaart kan worden opgehaald, kunt u dit zelf invoeren.

Uw telefoonnummer invoeren

1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Speciale nummers, YES, Mijn nummers, YES, Spraak, YES**.
2. Voer het nummer in en druk op **YES**.

Tip: *U kunt ook een fax- of datanummer en de verschillende nummers voor lijn 1 en lijn 2 invoeren, mits deze service door uw abonnement wordt ondersteund.*

Lettergrootte

U kunt het formaat van de letters wijzigen en daarmee het aantal zichtbare rijen op het display.



Lettergrootte en het aantal rijen wijzigen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Scherm, YES, Lettergrootte, YES**.
2. Selecteer een lettergrootte en druk op **YES**.


Tijd en datum

De tijd wordt altijd weergegeven wanneer de telefoon in standby-modus staat.

De tijd instellen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Tijd en datum, YES, Tijd instellen, YES**.
2. Voer de tijd in uren en minuten in (u kunt van getal naar getal lopen door op  of  te drukken), en druk op **YES**. Vervolgens wordt u gevraagd of u meer tijdgegevens wilt invoeren, zoals de tijdzone of zomertijd. Druk op **YES**.
3. Selecteer een tijdzone en druk op **YES**.
4. Selecteer zomertijd en druk op **YES**.





De tijdnotatie instellen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Tijd en datum, YES, Instellingen tijd, YES, Tijdnotatie, YES**.
2. Selecteer de 24-uurs- of 12-uursnotatie (am/pm) en druk op **YES**. Als u de 12-uursnotatie hebt ingesteld, kunt u tussen am en pm wisselen door op **#** te drukken.

Automatische tijdzone

De telefoon beschikt over een automatische functie voor het aanpassen van de tijd. Wanneer u van netwerk verandert en de tijd die de nieuwe operator uitzendt, afwijkt van de tijd op uw telefoon, wordt u gevraagd of u de tijd wilt aanpassen. Als u op **YES** drukt, wordt de tijd automatisch bijgesteld.

De automatische tijdzone aan- en uitschakelen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Tijd en datum, YES, Instellingen tijd, YES, Autom. tijdzone, YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op **YES**.

Datum

Wanneer de telefoon in standby-modus staat, kunt u door de volumetoets omhoog of omlaag te schuiven de huidige datum in het menu **Status** weergeven.

De datumnotatie instellen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Tijd en datum, YES, Datumnotatie, YES**.
2. Selecteer een datumnotatie en druk op **YES**.

De datum instellen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Tijd en datum, YES, Datum instellen, YES**.
2. Voer de datum in de door u gekozen notatie in en druk op **YES**.

Klepje-instellingen

Het klepje van uw telefoon is actief, wat betekent dat u een gesprek kunt beantwoorden of spraakgestuurd kunt kiezen door het klepje te openen.

De instelling van het klepje wijzigen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Klepje-functies, YES**.
2. Selecteer **Aannemen, Opn.&Spraak** of **Uit** en druk op **YES**.

Fabrieksinstell.
Blokkeringscode:

Fabrieksinstellingen herstellen

U kunt de instellingen van de telefoon herstellen in de fabrieksinstellingen die de telefoon had op het moment van aanschaf.

De instellingen van de telefoon herstellen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Fabrieksinstell., YES, Instell. resetten, YES**.
2. Voer de blokkeringscode van de telefoon in (**0000**) of het nummer dat u als nieuwe code hebt gekozen. Zie "De telefoonblokkeringscode wijzigen" op pagina 119.
Druk op **YES**.

Opmerking: *met de optie Alles resetten, verwijdert u alle contacten, e-mailberichten, tekstberichten en WAP-instellingen.*

Letters invoeren

U kunt letters invoeren, bijvoorbeeld om namen aan het telefoonboek toe te voegen, tekstberichten te schrijven of WAP-adressen in te voeren.

Naast de manier waarop u normaal gesproken letters in de telefoon invoert (door toetsen meerdere malen in te drukken), kunt u met de functie **T9-tekstinvoer** tekstberichten en e-mail invoeren, bijvoorbeeld als deze functie wordt ondersteund door de invoertaal die u selecteert. T9-tekstinvoer is een snellere manier om teksten te schrijven. Zie "T9[®]-tekstinvoer" op pagina 37 voor meer informatie.

Invoertalen

Voordat u begint met letters in te voeren, moet u de invoertalen selecteren die u bij het opstellen van teksten wilt gebruiken.

Invoertalen selecteren

1. Ga naar **Instellingen, YES, Taal, YES, Invoer, YES**.
2. Ga naar de taal waarin u letters wilt invoeren en druk op **(*)**.
Herhaal stap 2 als u nog een taal wilt kiezen.
3. Druk op **YES** om het menu af te sluiten.

Tijdens het opstellen van een tekst kunt u naar een van de invoertalen die u hebt geselecteerd overschakelen door op **(#)** te drukken en deze toets ingedrukt te houden en vervolgens **Gebruikstaal** te selecteren. Zie "De lijst met opties" op pagina 38 voor meer informatie.

Tekstinvoer door meerdere toetsaanslagen (multitoets)

Als u namen in het telefoonboek wilt opslaan of WAP-adressen wilt noteren, doet u dit met de multitoetsmethode voor tekstinvoer. U drukt elke toets zo vaak in als nodig om de gewenste letter weer te geven.

In het volgende voorbeeld wordt een naam geschreven.

Cont: m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Voornaam: Jan

Letters invoeren met de multitoetsmethode voor tekst invoer

1. Ga naar **Telefoonboek**, **YES**, **Contact toev.**, **YES**. Druk nogmaals op **YES**.
2. Druk een aantal malen op de relevante toets, (1) – (9), (0) of (#), totdat het gewenste teken op het display wordt weergegeven.
Zie de volgende tabel van het Latijnse alfabet:

U drukt op... voor...

(1)	Spatie - ? ! , . : ; " ' < = > () _ 1
(2)	A B C Ä Å Æ à Ç 2 Γ
(3)	D E F è É 3 Δ Φ
(4)	G H I i 4
(5)	J K L 5 Λ
(6)	M N O Ñ Ö Ø ò 6
(7)	P Q R S ß 7 Π Σ
(8)	T U V Ü ù 8
(9)	W X Y Z 9
(0)	+ & @ / □ % \$ € £ ¥ \ § ¿ ¡ 0 Θ X Y W
(#)	# * ¡
(C)	het verwijderen van letters en cijfers
(*0)	schakelen tussen hoofdletters en kleine letters
(0) - (9)	cijfers: druk op de relevante toetsen en houdt deze ingedrukt.

Voorbeeld:

- Als u een "A" wilt invoeren, drukt u één keer op (2).
- Als u een "B" wilt invoeren, drukt u twee keer snel achter elkaar op (2)
- Druk op (*0) en druk vervolgens op de letter als u tussen hoofdletters en kleine letters wilt schakelen.

Tip: u kunt ook de volumetoets als snelkoppeling naar bepaalde letters gebruiken.

Als u een "B" wilt invoeren, schuift u de volumetoets naar boven en drukt u op (2).

Als u een "C" wilt invoeren, schuift u de volumetoets omlaag en drukt u op (2).

T9®-tekstinvoer

U kunt de functie T9-tekstinvoer gebruiken bij het invoeren van tekst in bijvoorbeeld tekstberichten en e-mail. Bij de T9-tekstinvoer-methode wordt een in de telefoon ingebouwd woordenboek gebruikt. Dit woordenboek herkent het meest gebruikte woord voor iedere reeks toetsaanslagen. Op die manier hoeft u een toets slechts één keer in te drukken, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is.

Wanneer u op de toetsen drukt, worden verschillende woorden gesuggereerd. Als het gewenste woord niet wordt gesuggereerd, kunt u het woord bewerken (druk op **#** en houd de toets ingedrukt). Het woord wordt vervolgens aan het woordenboek toegevoegd, zodat het de volgende keer wel wordt gesuggereerd.

In het volgende voorbeeld wordt een tekstbericht opgesteld.

Letters typen met de T9-tekstinvoermethode

1. Ga naar **Berichten, YES, SMS, YES, Nieuw bericht, YES.**

2. Als u bijvoorbeeld het woord "How" wilt schrijven, drukt u op **4**, **6**, **9**.
Het woord "How" verschijnt.

3. Als dit het gewenste woord is,

- drukt u op **1** om het woord te accepteren en een spatie achter het woord te plaatsen.
(Druk op **↵** om een woord te accepteren zonder een spatie achter het woord te plaatsen.)

Als dit niet het gewenste woord is,

- drukt u herhaaldelijk op **0** zodat andere woorden (kandidaten) worden weergegeven. Accepteer een woord en plaats een spatie achter het woord door op **1** te drukken.

Als u het gewenste woord niet vindt door op **0** te drukken, kunt u het volgende doen:

- Druk op **#** en houd de toets ingedrukt om naar de lijst met opties te gaan.
- Selecteer **Woord bew.** en druk op **YES**.
- Verwijder het volledige woord door op **C** te drukken of verwijder letters een voor een door herhaaldelijk op **↵** en vervolgens op **C** te drukken.

Write new
Text:]

Write new
Text: n

Write new
Text: How]

Write new
Text: How]

- Schrijf een nieuw woord door meerdere malen op de toetsen voor de gewenste letters te drukken en druk op **YES**. Het woord wordt aan het woordenboek toegevoegd. De volgende keer dat u (4), (6), (9) invoert, wordt het woord dat u zojuist aan het woordenboek hebt toegevoegd als een van de alternatieven weergegeven.

4. Schrijf de rest van uw bericht. Zie ook "Berichten verzenden" op pagina 50.

Tip: Druk op (#) om een punt in te voeren. Voer andere leestekens in door herhaaldelijk op (#) en vervolgens op (0) te drukken. Accepteer een leesteken door op (1) te drukken. Druk op (*⬇) en houd de toets ingedrukt om een invoermethode te selecteren.

De lijst met opties

Als u tijdens het schrijven van de tekst (#) ingedrukt houdt, krijgt u een lijst met opties te zien:

- **Woord bew.** – uitsluitend voor de T9-tekstinvoermethode
Bewerk het voorgestelde woord met de multitoetsmethode voor tekstinvoer.
- **Symbool toev.**
Hiermee worden symbolen en leestekens zoals ? en , weergegeven. Met de pijltoetsen loopt u met de cursor van symbool naar symbool. Druk op **YES** als u een symbool wilt accepteren.
- **Woord accept.** – uitsluitend voor de T9-tekstinvoermethode
Hiermee accepteert u het voorgestelde woord.
- **Kandidaten** – uitsluitend voor de T9-tekstinvoermethode
Hiermee wordt een lijst met alternatieve woorden weergegeven. Loop naar een woord en druk op **YES**.
- **Caps Lock uit/Caps lock**
Hiermee schakelt u tussen hoofdletters en kleine letters.
- **Gebruikstaal**
Hiermee wordt een lijst met invoertalen weergegeven die u in een eerder stadium hebt geselecteerd. Als u de gebruikstaal wilt wijzigen voor de tekst die u aan het schrijven bent, gaat u naar een taal en drukt u op **YES**.
- **Invoermethode**
Hiermee wordt een lijst met invoermethoden weergegeven. Als u de invoermethode wilt wijzigen voor de tekst die u aan het schrijven bent, gaat u naar een invoermethode en drukt u op **YES**.
- **Help**

De T9-tekstinvoermethode uitschakelen

U kunt de T9-tekstinvoermethode desgewenst uitschakelen.

Deze instelling is geldig voor alle tekstinvoer, niet alleen voor de tekst die u op dit moment invoert.

De T9-tekstinvoermethode in- of uitschakelen

- 1.** Ga naar **Instellingen, YES, Taal, YES, T9-invoer, YES.**
- 2.** Selecteer **Aan** of **Uit**.

Telefoon boek

U kunt een persoonlijk telefoonboek maken door informatie over vrienden en collega's in de vorm van een contact op te slaan. Een contact is een formulier waarin u details als naam, functie, telefoonnummers en e-mailadres, op één plek kunt opslaan.

Contacten opslaan

Voor ieder contact kunt u de volgende gegevens invullen: voornaam, achternaam, bedrijf, functie, privé-nummer, nummer op het werk, mobiel telefoonnummer, faxnummer, ander telefoonnummer en e-mailadres. De contacten worden opgeslagen in de telefoon. Zie "Contacten naar de SIM-kaart kopiëren" op pagina 43 voor meer informatie als u de nummers op de SIM-kaart wilt opslaan.

Een nieuw contact toevoegen

1. Ga naar **Telefoonboek**, **YES**, **Contact toev.**, **YES**.
2. Druk op **YES** en voer een voornaam in. Druk op **YES** en voer een achternaam in, enzovoort.

Wanneer u telefoonnummers invoert, kunt u **YES** ingedrukt houden om een telefoonnummer uit het telefoonboek, van de SIM-kaart of uit een lijst met niet-opgeslagen nummers op te halen.

3. Wanneer u de gewenste gegevens hebt ingevuld, gaat u naar **Opslaan&Afsl.** en drukt u op **YES**.

Als de functie Voicedialling is ingeschakeld, wordt gevraagd of u een spraaklabel voor het contact wilt opslaan.

Opmerking: *elk telefoonnummer dat u in het telefoonboek opslaat, neemt een positie in het geheugen in. U kunt ongeveer 500 posities in de telefoon opslaan. Neem contact op met de netwerkbeheerder als u wilt weten hoeveel nummers u op de SIM-kaart kunt opslaan.*

Opslaan vragen

Als u wilt bellen naar of gesprekken wilt aannemen van een nummer dat niet in het telefoonboek is opgeslagen, wordt gevraagd of u het nummer wilt opslaan. Schakel de functie Opslaan vragen uit als u niet wilt dat deze vraag wordt gesteld.

De functie Opslaan vragen aan- of uitzetten

1. Ga naar **Telefoonboek**, **YES**, **Opties**, **YES**, **Opslaan vragen**, **YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op **YES**.



Een contact bellen

Als u een nummer uit de lijst met contacten wilt bellen, gebruikt u de functie **Zoek & bel**. U vindt het contact door op voor- of achternaam te zoeken, al naar gelang de zoekvolgorde die u hebt ingesteld.

Een zoekvolgorde selecteren

1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Opties, YES, Zoekvolgorde, YES**.
2. Selecteer een zoekvolgorde en druk op **YES**.

Een contact bellen

1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Zoek & bel, YES**.
2. Voer de eerste letter van de naam van het contact in en druk op **YES**.
3. Als het standaard telefoonnummer van het contact het nummer is dat u wilt bellen, drukt u op **YES** en houdt u deze toets ingedrukt. Als u een ander telefoonnummer wilt bellen, drukt u op **YES** om naar het contact te gaan.
Druk op  of  om naar het gewenste telefoonnummer te gaan.
Druk op **YES** om het gesprek tot stand te brengen.

Tip: U activeert het menu **Zoek & bel** snel door vanuit standby-modus op  te drukken en deze toets ingedrukt te houden.

Snelkoppelingen naar contacten


U kunt vanuit standby-modus een contact zoeken door:



- een van de toetsen **2-9** in te drukken en ingedrukt te houden als u wilt zoeken op de specifieke beginletter van de naam van het contact.

Als u bijvoorbeeld op **2** drukt en deze toets ingedrukt houdt, gaat u naar het eerste contact dat begint met de letter A (of het eerstvolgende contact).

Snelkoppelingen naar telefoonnummers

U kunt vanuit standby-modus een telefoonnummer op de SIM-kaart zoeken door:

- het positienummer van het telefoonnummer in te voeren gevolgd door .

Zodra u in de lijst met contacten bent, kunt u met  of  door de lijst lopen of met een letter naar een bepaalde naam gaan.

Als u de positie wilt zien van de telefoonnummers die u hebt opgeslagen, gaat u naar **Telefoonboek, YES, Opties, YES, Positielijst, YES**.

Snelkiezen

U kunt de telefoonnummers bellen die zijn opgeslagen op de posities 1–9 op de SIM-kaart.



- Voer vanuit standby-modus het positienummer in en druk op **YES**.

Zie ook "Positienummers wijzigen" op pagina 43. Zie "Contacten naar de SIM-kaart kopiëren" op pagina 43 voor meer informatie als u contacten vanuit de telefoon naar de SIM-kaart wilt kopiëren.

Het telefoonboek bewerken



U kunt een contact in het telefoonboek bewerken met de functie **Contact bew.**

Een contact bewerken

1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Contact bew., YES**.
2. Typ de eerste letter van de naam van het contact dat u wilt bewerken en druk op **YES**.
Als het contact dat wordt weergegeven niet het gewenste contact is, drukt u op  of  totdat u bij het juiste contact komt.
3. Druk op **YES**.

Selecteer **Naam bewerken** of **Nrs bewerken** en druk op **YES**.

U kunt het spraaklabel voor de naam van het contact bewerken door **Spraaklabel bew.** te selecteren. U kunt de positie voor een telefoonnummer bewerken door **Pos. bewerken** te selecteren.

4. Druk op  of  om naar de gegevens te gaan die u wilt wijzigen.
5. Wanneer u telefoonnummers bewerkt, kunt u **YES** ingedrukt houden om een telefoonnummer uit het telefoonboek, van de SIM-kaart of uit een lijst met niet-opgeslagen nummers op te halen.
6. Wanneer u de wijzigingen hebt aangebracht, drukt u op **YES**.
Ga naar **Opslaan&Afsl.** onder aan de lijst en druk op **YES**.

Als u naar een bepaald contact in het telefoonboek gaat en vervolgens op **YES** drukt en deze toets ingedrukt houdt, wordt het standaard telefoonnummer van het contact gekozen. U kunt desgewenst een ander standaard telefoonnummer voor een contact selecteren.

Een standaardnummer instellen

1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Contact bew., YES**.
2. Typ de eerste letter van de naam van het contact dat u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Druk op **YES** om een contact te selecteren.



4. Selecteer **Standaardnr.** en druk op **YES**.
5. Selecteer het nummer dat u als standaard telefoonnummer wilt opgeven. Druk op **YES**.

Een contact verwijderen

1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Contact bew., YES**.
2. Typ de eerste letter van het contact dat u wilt verwijderen.
3. Druk op **(C)** om het contact te verwijderen.
4. Druk ter bevestiging op **YES**.

Als u alle contacten wilt verwijderen, selecteert u **Telefoonboek, YES, Opties, YES, Verwijder alles, YES**.

Tip: uw contacten kunnen worden gesynchroniseerd met een programma op een pc of palmtop. Zie "Synchronisatie" op pagina 71 voor meer informatie.

U kunt uw telefoonboek ordenen zodat u de telefoonnummers die u het meest gebruikt gemakkelijk kunt vinden. U kunt bijvoorbeeld bepaalde telefoonnummers in de posities 1-9 opslaan zodat u deze met de functie Snelkiezen kunt bellen.

Positienummers wijzigen

1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Opties, YES, Positielijst, YES**.
2. Ga naar het telefoonnummer dat u wilt verplaatsen en druk op **YES**.
3. Ga naar de positie waarheen u het telefoonnummer wilt verplaatsen en druk op **YES**. De telefoonnummers wisselen van positie.
4. Druk als u klaar bent op **NO**.

Er wordt een vraag weergegeven. Druk op **YES** als u de wijzigingen naar de SIM-kaart wilt kopiëren.

Van en naar de SIM-kaart kopiëren

De contacten zijn opgeslagen in de telefoon. Als u de functie Snelkiezen wilt gebruiken of als u de contacten in een andere telefoon wilt gebruiken, moet u de contacten naar de SIM-kaart kopiëren. De contacten op de SIM-kaart worden vervolgens vervangen door de contacten in de telefoon.

Contacten naar de SIM-kaart kopiëren

- Ga naar **Telefoonboek, YES, Opties, YES, Kopie naar SIM, YES**.

Als u een SIM-kaart waarop contacten zijn opgeslagen in de telefoon plaatst, kunt u de contacten op de SIM-kaart bellen door **Bellen van SIM** te selecteren. U kunt de contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen pas bewerken nadat u deze naar de telefoon hebt gekopieerd met **Kopiëren v. SIM**.

Contacten naar de telefoon kopiëren

- Ga naar **Telefoonboek, YES, Opties, YES, Kopiëren v. SIM, YES**.

Een contact bellen dat op de SIM-kaart is opgeslagen

1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Bellen van SIM, YES**.
2. Voer de eerste letter van de naam van het contact in en druk op **YES**.
3. Druk op **YES** om het contact te bellen.

Visitekaartjes

U kunt uw eigen visitekaartje als contact aan het telefoonboek toevoegen, waarna u visitekaartjes via de telefoon met bijvoorbeeld uw collega's kunt uitwisselen.

Uw visitekaartje toevoegen of bewerken

1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Visitekaartje, YES, Mijn eigen, YES**.
2. Selecteer **Eigen toev.** en druk op **YES**.
3. Ga verder zoals beschreven bij "Een nieuw contact toevoegen" op pagina 40.

Als u uw gegevens al als contact hebt ingevoerd, wilt u deze gegevens wellicht als visitekaartje gebruiken.

Een contact als uw visitekaartje gebruiken

1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Visitekaartje, YES, Mijn eigen, YES**.
2. Selecteer **Gebruik contact** en druk op **YES**.
3. Typ de eerste letter van de naam van het contact dat u als visitekaartje wilt gebruiken en druk op **YES**.
4. Als het geselecteerde contact niet het gewenste is, loopt u door de lijst totdat u bij het juiste contact komt. Druk dan op **YES**.

Uw visitekaartje verwijderen

1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Visitekaartje, YES, Mijn eigen, YES**.
2. Selecteer **Eigen verw.** en druk op **YES**.
De gegevens staan nu nog wel in het telefoonboek als normale contactgegevens.

Visitekaartjes uitwisselen

U kunt contacten en visitekaartjes tussen uw telefoon en een soortgelijke telefoon, een palmtop of een pc uitwisselen met *Bluetooth* draadloze technologie, de infraroodpoort of een tekstbericht.

Uw eigen visitekaartje verzenden

1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Visitekaartje, YES, Zend mijn krt, YES**.
2. Selecteer een verzendmethode en druk op **YES**.
3. Ga verder zoals beschreven bij "Berichten verzenden" op pagina 50, "Verzenden en ontvangen" op pagina 61 of "IR-apparaten aansluiten" op pagina 64.

Wanneer u een visitekaartje ontvangt via een tekstbericht, accepteert u het kaartje door op **YES** te drukken. Als u een visitekaartje wilt kunnen ontvangen via de infraroodpoort of *Bluetooth* draadloze technologie, selecteert u eerst het menu **Ontvangen** om de infraroodpoort te activeren of om de telefoon vindbaar te maken.

Een visitekaartje ontvangen

1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Visitekaartjes, YES, Ontvangen, YES**.
2. Selecteer een verzendmethode en druk op **YES**.
3. Als u het visitekaartje ontvangt, drukt u op **YES** om het kaartje in het telefoonboek op te slaan.
4. De tekst **Alles toevoegen aan telefoonboek?** verschijnt. Druk op **YES**.
5. Het bericht **Antwoorden met eigen kaartje?** wordt weergegeven. Druk op **YES** als u wilt antwoorden.

Een contact verzenden

1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Visitekaartjes, YES, Contact zenden, YES**.
2. Voer de eerste letter van de naam van het contact in en druk op **YES**.
3. Selecteer het contact dat u wilt verzenden en druk op **YES**.
4. Selecteer een verzendmethode en druk op **YES**.
5. Ga verder zoals beschreven bij "Berichten verzenden" op pagina 50, "Verzenden en ontvangen" op pagina 61 of "IR-apparaten aansluiten" op pagina 64.



Selecteer **Tel.boek zenden** als u het gehele telefoonboek wilt verzenden. U kunt het gehele telefoonboek verzenden via de infraroodpoort of *Bluetooth* draadloze technologie.

Tip: u kunt visitekaartjes en contacten naar een bepaalde Bluetooth printer sturen en op deze printer afdrukken.

Groepen

U kunt een groep met contacten maken. Zo kunt u een tekstbericht gelijktijdig aan verschillende geadresseerden sturen. Zie "Berichten verzenden" op pagina 50 voor meer informatie.

Een nieuwe groep maken

1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Groepen, YES**.
2. Selecteer **Groep toev.** en druk op **YES**.
3. Voer een naam voor de groep in en druk op **YES**.
4. Ga naar **Lid toevoegen** en druk op **YES**.
5. Typ de eerste letter van de naam van het contact dat u wilt toevoegen. Druk op **YES**.
Als het contact dat wordt weergegeven niet het gewenste contact is, drukt u op  of  totdat u bij het juiste contact komt. Druk op **YES**.
6. Selecteer een nummer en druk op **YES**.
7. Ga terug naar **Lid toevoegen** en druk op **YES** om het volgende lid toe te voegen.


Een nieuw lid toevoegen aan een bestaande groep

1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Groepen, YES**.
2. Selecteer de groep die u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Ga naar **Bewerken, YES, Lid toevoegen, YES**. Vervolg op dezelfde wijze als voor het toevoegen van een nieuw lid aan een nieuwe groep (zie hierboven).

De naam van een groep bewerken

1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Groepen, YES**.
2. Selecteer de naam van de groep die u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Selecteer **Groepnaam bew.** en druk op **YES**.
4. Voer de nieuwe naam van de groep in en druk op **YES**.

Een lid uit een groep verwijderen

1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Groepen, YES**.
2. Selecteer de groep die u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Selecteer **Bewerken** en druk op **YES**.
4. Ga naar het lid dat u wilt verwijderen en druk op .
5. Druk op **YES** om uw keuze te bevestigen.

Een groep verwijderen


1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Groepen, YES**.
2. Selecteer de groep die u wilt verwijderen en druk op **YES**.
3. Selecteer **Groep verw.** en druk op **YES**.
4. Druk op **YES** om uw keuze te bevestigen.

Toetstoonservices

U kunt een telefoonnummer samen met toonsignalen en codes opslaan in het telefoonboek. Wanneer u dit invoergegeven belt, worden automatisch het telefoonnummer en alle toonsignaalcodes gekozen. Dit kan handig zijn wanneer u bijvoorbeeld uw antwoordapparaat wilt afluisteren of wilt telebankieren.

Opmerking: *het opslaan van persoonlijke codes in het telefoonboek is riskant in verband met mogelijke diefstal van de telefoon. Het is veiliger om persoonlijke codes op te slaan in de functie Codememo. Zie "Codememo" op pagina 123 voor meer informatie.*



Een telefoonnummer met inbegrip van toonsignalen en codes opslaan

1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Contact toev., YES**.
2. Druk op **YES** en typ de naam die bij het telefoonnummer en de code hoort. Druk op **YES**.
3. Ga naar **Overige** en druk op **YES**.
4. Typ het telefoonnummer. Druk op  en houd de toets ingedrukt tot het pauzeteken **p** in het display verschijnt. Typ de code, voer indien nodig nog een pauzeteken in, nog een code, enzovoort. Druk op **YES**.
5. Ga naar **Opslaan&Afsl.** en druk op **YES**.

Het geheugen controleren

Met de functie **Geheugenstatus** in het telefoonboek kunt u controleren hoeveel geheugenposities er nog in het geheugen beschikbaar zijn.

De status van het telefoonboekgeheugen controleren

1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Geheugenstatus, YES**.
2. Blader door de lijst met  of .

Tekstberichten

U kunt tekstberichten met de SMS (Short Message Service) via uw mobiele telefoon verzenden en ontvangen. U kunt ook e-mail verzenden en ontvangen. Zie "E-mail" op pagina 86 voor meer informatie.

Voordat u berichten verzendt

Voordat u voor het eerst een tekstbericht verzendt, doet u er verstandig aan te controleren of u de onderstaande instellingen hebt opgegeven.

Servicecentrum

Als u een tekstbericht wilt verzenden of beantwoorden, moet het nummer van het servicecentrum van uw netwerkpoperator zijn opgegeven. Op de meeste SIM-kaarten is dit nummer al ingesteld. In een aantal gevallen moet u dit nummer zelf activeren. Het nummer kunt u bij uw netwerkpoperator opvragen.

Het nummer van het servicecentrum op de SIM-kaart activeren

1. Ga naar **Berichten, YES, Opties, YES, SMS, YES, Servicecentra, YES.**
2. Ga naar het gewenste nummer en druk op **YES.**
3. Selecteer **Activeren** en druk op **YES.**

Als in de lijst geen nummer wordt gevonden, moet u dit zelf instellen.

Het telefoonnummer van het servicecentrum invoeren

1. Ga naar **Berichten, YES, Opties, YES, SMS, YES, Servicecentra, YES, Nieuwe toevoegen?, YES.**
2. Voer het nummer in, inclusief de internationale prefix (+) en de landcode. Druk vervolgens op **YES.**

Als u een tekstbericht als e-mailbericht wilt verzenden, moet u als eerste een e-mailgatewaynummer invoeren. Neem voor meer informatie contact op met de netwerkpoperator. Zie ook "Berichtopties" op pagina 49 voor meer informatie.

Een e-mailgatewaynummer invoeren

1. Ga naar **Berichten, YES, Opties, YES, SMS, YES, E-mailgateways, YES, Nieuw toev.?, YES.**
2. Voer het nummer van de e-mailgateway in en druk op **YES.**

GPRS gebruiken

U kunt een tekstbericht verzenden met GPRS als communicatiesoort. Neem voor meer informatie contact op met de netwerkoperator.

GPRS als het communicatiesoort selecteren

1. Zorg ervoor dat u een **data-account** hebt gemaakt en **GPRS&GSM** als voorkeurservice hebt geselecteerd. Zie "Instellingen voor data-accounts" op pagina 73 en "Instellingen voor GPRS- en GSM-data" op pagina 75 voor meer informatie.
2. Ga naar **Instellingen, YES, Datacomm., YES, SMS-toegang, YES.**
3. Selecteer **Voorkeur GPRS** en druk op **YES.**

Berichtopties

U kunt onderstaande instellingen als standaard opgeven voor al uw berichten of u kunt de optie **Bij verzenden?** inschakelen. In dat geval kiest u de instellingen bij elk bericht dat u wilt verzenden.

- **Berichttype**

U kunt opgeven hoe een tekstbericht door de geadresseerde moet worden geïnterpreteerd, bijvoorbeeld of het als tekstbericht of als een fax- of e-mailbericht moet worden gezien.

- **Geldigheidsduur**

Als uw bericht niet kan worden bezorgd omdat de ontvanger zijn of haar telefoon heeft uitgezet, kan het servicecentrum de berichten opslaan voor latere verzending. De berichten worden gedurende een bepaalde periode bewaard.

- **Antwoord vragen**

Als u wilt dat de ontvanger van uw bericht antwoord geeft, kunt u de optie **Antw. vragen** inschakelen. Het antwoord wordt veelal aan u in rekening gebracht. Neem voor meer informatie contact op met de netwerkoperator. Wanneer u een bericht verzendt, wordt u gevraagd of u van de ontvanger een antwoord wilt ontvangen of niet.

- **Statusaanvraag**

Als deze optie is geactiveerd, kunt u de status van een verzonden bericht bekijken. Zie "Statusrapport" op pagina 52 voor meer informatie.

Een standaardwaarde voor de bovenstaande opties instellen

1. Ga naar **Berichten, YES, Opties, YES, SMS, YES.**
2. Selecteer de gewenste optie en druk op **YES.**
3. Selecteer **Standaard** en druk op **YES.**
4. Selecteer de standaardwaarde in de lijst en druk op **YES.**

De optie Bij verzenden? in- of uitschakelen


1. Ga naar **Berichten, YES, Opties, YES, SMS, YES**.
2. Selecteer de gewenste optie en druk op **YES**.
3. Selecteer **Bij verzenden?** en druk op **YES**.
4. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op **YES**.

Berichten verzenden

U kunt een bericht verzenden aan één persoon of aan een vooraf gedefinieerde **groep**, die in het telefoonboek is opgegeven en opgeslagen. Zie "Groepen" op pagina 46 voor meer informatie over het maken van groepen. Wanneer u tekstberichten aan een groep verzendt, worden kosten in rekening gebracht voor elke persoon in de groep.

U kunt **afbeeldingen** en **melodieën** in een tekstbericht invoegen. Wanneer u een tekstbericht verzendt dat afbeeldingen of melodieën bevat, gebruikt u de functie Lang bericht. Zie "Lange berichten" op pagina 51 voor meer informatie.

Een bericht verzenden

1. Ga naar **Berichten, YES, SMS, YES, Nieuw bericht, YES**.
2. Voer uw bericht in en druk op **YES**.
Zie "Letters invoeren" op pagina 35.
3. Typ het nummer van de ontvanger of druk op  om het nummer uit het telefoonboek, de groepenlijst of de gesprekkenlijst op te halen.
4. Druk op **YES** om het bericht te verzenden.

Als u het bericht later wilt verzenden, drukt u op **NO** nadat u het bericht hebt getypt. Het bericht wordt opgeslagen in het menu **Niet-verzonden**.

Een bericht op een later tijdstip verzenden

1. Ga naar **Berichten, YES, SMS, YES, Niet-verzonden, YES**.
2. Selecteer het bericht dat u wilt verzenden en druk op **YES**.
3. Druk nogmaals op **YES**.
4. Selecteer **Zenden** en druk op **YES**.
U kunt het bericht nu bewerken.
5. Druk op **YES** en verzend het bericht zoals hierboven beschreven.



Een afbeelding in een tekstbericht invoegen

1. Controleer of de functie Lang bericht is ingeschakeld.
2. Ga naar **Berichten, YES, SMS, YES, Nieuw bericht, YES**.
3. Druk op **(#)** en houd deze toets ingedrukt tijdens het invoeren van het bericht.
4. Ga naar **Object invoegen, YES, Afbeelding, YES**.
5. Selecteer een van de afbeeldingengroepen en druk op **YES**.
6. Selecteer de afbeelding die u in het bericht wilt invoegen en druk op **YES**.

Tip: zie "*Een afbeelding bewerken en opslaan in Mijn afbeeldingen*" op pagina 29 voor meer informatie over het bewerken van afbeeldingen.

Een melodie in een tekstbericht invoegen

1. Ga naar **Berichten, YES, SMS, YES, Nieuw bericht, YES**.
2. Druk op **(#)** en houd deze toets ingedrukt tijdens het invoeren van het bericht.
3. Ga naar **Object invoegen, YES, Melodie, YES**.
4. Selecteer de melodie die u in het bericht wilt invoegen en druk op **YES**.

Tip: zie "*Eigen melodieën componeren*" op pagina 27 voor meer informatie over het bewerken van een melodie die in de telefoon is opgeslagen.

Lange berichten

Een kort tekstbericht mag uit maximaal 160 tekens bestaan, afhankelijk van de taal. U kunt een langer bericht verzenden, maar dit wordt dan automatisch gesplitst in een aantal kortere berichten (maximaal zes stuks). Elk van deze berichten wordt afzonderlijk in rekening gebracht.

Lange berichten in- of uitschakelen

1. Ga naar **Berichten, YES, Opties, YES, SMS, YES, Lang bericht, YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op **YES**.

Een lang bericht verzenden

1. Ga naar **Berichten, YES, SMS, YES, Nieuw bericht, YES**.
2. Typ het bericht. Op het display wordt weergegeven in hoeveel delen het bericht wordt opgesplitst. Druk op **YES**.
3. Typ het nummer van de geadresseerde of druk op **(v)** om het nummer uit het telefoonboek of de gesprekkenlijst op te halen.
4. Druk op **YES** om het bericht te verzenden.

Opmerking: *Als de telefoon van de ontvanger geen lange berichten ondersteunt, worden de berichten een voor een ontvangen.*

Sjablonen

Als u een of meer standaardberichten vaak gebruikt, kunt u deze in de telefoon opslaan als sjablonen. U kunt maximaal tien sjablonen van elk maximaal 30 tekens opslaan.

Een sjabloon maken

1. Ga naar **Berichten, YES, SMS, YES, Sjablonen, YES, Nieuw toev.?, YES**.
2. Voer het bericht in en druk op **YES**.
3. Als u het bericht op dat moment wilt verzenden, drukt u op **YES** wanneer de vraag **Bericht zend.** op het display verschijnt en ga verder zoals beschreven bij "Berichten verzenden" op pagina 50. Het bericht wordt in de lijst met sjablonen opgeslagen.
4. Als u het bericht op dat moment nog niet wilt verzenden, drukt u op **NO**. Het bericht wordt opgeslagen als een sjabloon voor gebruik op een later tijdstip.

Als u een sjabloon wilt gebruiken voor een bericht, gaat u naar **Berichten, YES, SMS, YES, Sjablonen, YES**, selecteert u de gewenste sjabloon in de lijst en vervolgens selecteert u **Nieuw bericht**.

Als u een sjabloon wilt verwijderen, gaat u naar **Berichten, YES, SMS, YES, Sjablonen, YES**. Selecteer de sjabloon die u wilt verwijderen en druk op **(C)**, **YES**.

Statusrapport

U kunt een statusrapport voor een verzonden bericht aanvragen, mits op uw netwerk de service voor statusrapporten wordt ondersteund. In het statusrapport kunt u zien of het bericht al dan niet is bezorgd.

Een statusrapport voor een verzonden bericht aanvragen

1. Ga naar **Berichten, YES, SMS, YES, Verzond. items, YES**.
2. Loop naar het bericht waarvoor u een statusrapport wilt aanvragen en druk op **YES**.
3. Druk nogmaals op **YES**.
4. Selecteer **Statusaanvraag** en druk op **YES**.



De status van een verzonden bericht controleren

- Ga naar **Berichten, YES, SMS, YES, Verzond. items, YES, Status bekijken, YES**.

Berichten ontvangen

Wanneer u een bericht ontvangt, laat de telefoon een pieptoon horen (zie "Berichtsignaal" op pagina 55), gaat het indicatielampje boven op de telefoon groen flikkeren en wordt op het display het bericht **Nieuw bericht Nu lezen?** weergegeven.

Het bericht meteen lezen

1. Druk op **YES** als u de vraag **Nieuw bericht Nu lezen?** ziet. Als u meerdere berichten hebt ontvangen en bij de bovenstaande vraag op **YES** drukt, komt u in een lijst met nieuwe berichten. Selecteer het bericht dat u wilt lezen en druk op **YES**.
2. Loop door het bericht met de toetsen  en . Als het bericht uit meer tekst bestaat, ziet u dat aan een pijl in de rechter benedenhoek van het display. Het is mogelijk dat niet alle delen van een lang bericht tegelijkertijd worden ontvangen. ... betekent dat er nog een deel van het bericht ontvangen moet worden.

Opmerking: *als de afzender van het bericht wil dat u antwoordt, verschijnt aan het eind van het bericht de vraag "Antwoord gevraagd. Beantwoorden?" op het display wanneer u op **YES** drukt. Druk nogmaals op **YES** om te antwoorden. Als u niet wilt antwoorden, drukt u op **NO**.*

Het bericht later lezen

- Druk op **NO** bij de vraag **Nieuw bericht Nu lezen?**. Het bericht wordt opgeslagen in de telefoon en boven aan het display wordt een pictogram van een envelop weergegeven. Als u het bericht wilt lezen, kunt u het ophalen uit het menu **Postvak IN**.
 - Hiermee wordt een ongelezen bericht aangeduid.
 - Hiermee wordt aangegeven dat het bericht op de SIM-kaart is opgeslagen.

Lijst met opties

Als u een bericht selecteert, in het **Postvak IN** door op **YES** te drukken en u vervolgens nogmaals op **YES** drukt, ziet u een lijst met opties: **Verwijderen, Beantwoorden, Doorsturen, Opslaan, Bellen, E-mail naar, Opslaan [nummer], Afb. opslaan, Melodie opslaan, Naar printer sturen, Ga naar [WAP-adres], Volgende lezen.**

Tip: *u kunt ook een lijst met opties openen in de menu's Niet-verzonden of Verzond. items door op **YES** te drukken nadat u een bericht hebt geselecteerd.*

Een bericht verwijderen

- U kunt een bericht op twee manieren verwijderen:
 - Selecteer **Verwijderen** in de lijst met opties en druk op **YES**.
 - Ga naar een bericht in het menu **Postvak IN** en druk op **C**, **YES**.

Antwoorden op een bericht

1. Selecteer **Antwoorden** in de lijst met opties en druk op **YES**.
2. Selecteer de manier waarop u op het bericht wilt antwoorden:
 - een nieuw bericht typen
 - het bericht waarop u wilt antwoorden opnemen in uw antwoord
 - een sjabloon kiezen en een antwoord typenen druk op **YES**.
3. Voer uw antwoord in en druk op **YES** om het bericht te verzenden.

Een bericht doorsturen

1. Selecteer **Doorsturen** in de lijst met opties en druk op **YES**.
2. U kunt het bericht nu bewerken. Druk op **YES**.
3. Typ het telefoonnummer van de ontvanger of druk op **V** om het nummer uit het telefoonboek of de gesprekkenlijst op te halen. Druk op **YES** om het bericht te versturen.

Een ontvangen bericht opslaan

- Selecteer **Opslaan** in de lijst met opties en druk op **YES**. Het bericht wordt opgeslagen op de SIM-kaart. Berichten blijven opgeslagen op de SIM-kaart tot u deze verwijdert.

De afzender van een bericht bellen

- Selecteer **Bellen** in de lijst met opties en druk op **YES**.

Tip: *Als u een telefoonnummer wilt bellen dat u in een bericht hebt aangetroffen, drukt u op **YES** wanneer dat nummer is geselecteerd en vervolgens drukt u nogmaals op **YES**.*

Een bericht verzenden aan een e-mailadres dat in een bericht is opgenomen

1. Controleer of u het nummer van de e-mailgateway hebt ingesteld. Zie "Een e-mailgatewaynummer invoeren" op pagina 48 voor meer informatie.
2. Selecteer **E-mail naar** in de lijst met opties en druk op **YES**.
3. Typ een bericht en druk op **YES**.
4. Druk nogmaals op **YES** om het bericht te verzenden.

Een telefoonnummer uit een bericht opslaan

1. Wanneer het nummer is geselecteerd, drukt u op **YES**.
2. Selecteer **Opslaan** [nummer] en druk op **YES**. U kunt het nummer zoeken in een lijst met niet-opgeslagen nummers. Zie "Een nieuw contact toevoegen" op pagina 40 voor meer informatie als u het nummer wilt toevoegen aan het telefoonboek.

Een afbeelding uit een bericht opslaan

1. Wanneer de afbeelding is geselecteerd, drukt u op **YES**.
2. Selecteer **Afbeelding opslaan** en druk op **YES**.
De afbeelding wordt opgeslagen in **Mijn afbeeldingen**.

Een melodie uit een bericht opslaan

1. Wanneer de melodie is geselecteerd, drukt u op **YES**.
2. Selecteer **Melodie opslaan** en druk op **YES**.
De melodie wordt opgeslagen in de lijst **Mijn melodieën**.
Zie "Een belsignaal selecteren" op pagina 26 voor meer informatie als u de melodie wilt opslaan als belsignaal.

U kunt een bericht naar een bepaalde *Bluetooth* printer sturen en de berichttekst afdrukken.

Een bericht naar een printer sturen

1. Selecteer **Naar printer sturen** in de lijst met opties en druk op **YES**.
2. Selecteer **Via Bluetooth, YES**.
3. Selecteer de desbetreffende printer in de lijst met apparaten en druk op **YES**.

Naar een WAP-adres uit een bericht gaan

1. Wanneer het WAP-adres is geselecteerd, drukt u op **YES**.
2. Selecteer **Ga naar** [WAP-adres] en druk op **YES**.

Berichtsignaal

U kunt kiezen welk signaal u bij ontvangst van een bericht wilt horen.

U kunt kiezen tussen klikgeluiden, tonen of stil.

Het berichtsignaal instellen

1. Ga naar **Berichten, YES, Opties, YES, SMS, YES, Berichtsignaal, YES**.
2. Selecteer een signaal en druk op **YES**.

Berichtsignaal
<input type="radio"/> Stil
<input type="radio"/> Klik
<input checked="" type="radio"/> Toon

Regio-informatie

Met gewone SMS worden privé-berichten verzonden. Regio-informatie (celnetberichten) is een ander soort tekstbericht, bijvoorbeeld een lokaal verkeersbericht of het telefoonnummer van een lokaal taxibedrijf, dat aan alle abonnees binnen een bepaald netwerkgebied wordt verzonden. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator.

Regio-info in- of uitschakelen

1. Ga naar **Berichten, YES, Opties, YES, SMS, YES, Regio-info, YES, Ontvangst, YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op **YES**.

Berichtenlijst regio-info

U kunt opgeven welke soorten regio-info u wilt ontvangen. Het aantal regio-infocodes dat kan worden opgeslagen, hangt af van uw SIM-kaart.

Een regio-infocode invoeren

1. Ga naar **Berichten, YES, Opties, YES, SMS, YES, Regio- info, YES, Lijst bewerken, YES, Nieuw toev.?, YES**.
2. Voer de nieuwe code in en druk op **YES**.

Een regio-infocode verwijderen


- Als u een code wilt verwijderen, gaat u naar de code en drukt u op **C**.

Celinformatie

Het kanaal voor celinformatie wordt door sommige netwerkoperators gebruikt voor het verzenden van berichten naar abonnees binnen een bepaald netwerkgebied.

Celinformatie in- of uitschakelen

1. Ga naar **Berichten, YES, Opties, YES, SMS, YES, Celinformatie, YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op **YES**.



Bluetooth™ draadloze technologie


Uw telefoon beschikt over draadloze technologie van *Bluetooth*. Hierbij wordt gewerkt met korte radiogolven op een wereldwijd beschikbare frequentie, die u in staat stellen om uw telefoon draadloos aan te sluiten op andere apparaten met *Bluetooth* technologie, bijvoorbeeld een headset, pc, palmtop of printer. U kunt waar u ook bent een gesprek voeren via een draadloze *Bluetooth* headset of op een pc over het Internet surfen, via een draadloze telefoonverbinding. U kunt informatie uitwisselen als visitekaartjes, afspraken en taken in kalenders, belmelodieën en opdrachten voor spelletjes. U kunt de informatie in uw telefoon synchroniseren met uw pc. U kunt een verbinding maken met verschillende *Bluetooth* apparaten, maar slechts met één per keer.

Opmerking: voor optimale prestaties wordt u geadviseerd de telefoon en het *Bluetooth* apparaat waarmee u communiceert binnen een bereik van 10 meter te gebruiken. In bepaalde gevallen kunt u de verbinding verbeteren door vaste objecten tussen de telefoon en het andere *Bluetooth* apparaat te vermijden.

Voordat u begint

Voordat u communicatie met een *Bluetooth* apparaat begint, hebt u accessoires, zoals een draadloze *Bluetooth* headset of een pc nodig voor het volgende:

- Het koppelen van uw telefoon aan het toestel. Dit bewerkstelligt u door het toestel toe te voegen aan de lijst met gekoppelde toestellen in uw telefoon.
- De computer geschikt maken voor *Bluetooth* communicatie, dus voor communicatie met een pc.

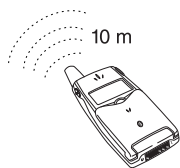

Opmerking: Als u met Bluetooth draadloze technologie op het Internet wilt surfen, moet u de Bluetooth installatiesoftware installeren die staat op de Ericsson-cd die u bij de mobiele telefoon hebt gekregen.

Als u melodieën, visitekaartjes, kalenderafspraken wilt uitwisselen of spelletjes wilt spelen met Bluetooth draadloze technologie, hoeft u de telefoon *niet* te koppelen met het andere apparaat. U controleert alleen of de apparaten binnen elkaars bereik zijn en of de werkingsmodus is ingesteld op Automatisch of Aan. Zie "Werkingsmodi" op pagina 60 voor meer informatie.

Koppelen

Koppelen is het proces waarbij Bluetooth apparaten met elkaar worden verbonden zodat deze met elkaar communiceren zodra ze binnen elkaars bereik komen. U kunt de telefoon aan maximaal tien Bluetooth apparaten koppelen. U kunt het koppelen van twee Bluetooth apparaten vanaf de telefoon starten of u kunt een koppelingsverzoek van een ander apparaat accepteren. Nadat de telefoon met een ander Bluetooth apparaat is gekoppeld, wordt de werkingsmodus automatisch ingesteld op Aan. Zie "Werkingsmodi" op pagina 60 voor meer informatie.

Koppeling met een toestel starten

1. Ga naar **Extra functies, YES, Bluetooth, YES, Gekopp. app., YES, Apparaat toev.?, YES, Initiatie, YES.**
2. Er wordt een lijst weergegeven met toesteltypen die aan uw telefoon kunnen worden gekoppeld. Ga naar een toesteltype en druk op **YES**. Als u niet zeker weet wat voor type toestel u aan de telefoon wilt koppelen, kunt u **Alle** kiezen.
3. De telefoon begint te zoeken naar Bluetooth toestellen. Wanneer de zoekactie is voltooid, wordt op het display een lijst weergegeven met beschikbare toestellen van het door u geselecteerde type. Selecteer het toestel dat u aan de telefoon wilt koppelen door op **YES** te drukken.
4. Typ een wachtwoord (maximaal 16 cijfers) voor de telefoon en voor het andere toestel. (Als het Bluetooth toestel niet met een wachtwoord wordt geleverd, moet u zelf een wachtwoord definiëren.)
5. Wanneer de koppeling tot stand is gebracht, kunt u de naamlabel voor het toestel bewerken. Druk daarna op **YES**.

Tip: grijze pictogrammen staan voor Bluetooth toestellen die nog niet met de telefoon zijn gekoppeld. Zie "Pictogrammen" op pagina 156 voor informatie over pictogrammen die op het telefoondisplay kunnen worden weergegeven.

Koppeling met een toestel accepteren

1. Ga naar **Extra functies, YES, Bluetooth, YES, Gekopp. app., YES, Apparaat toev.?, YES, Tel. accepteert, YES**.
De telefoon wacht op het andere toestel. Dit kan enige tijd in beslag nemen.
2. Er wordt een vraag weergegeven. Druk op **YES** om de koppeling te bevestigen.
3. Voer voor de telefoon en het andere toestel hetzelfde wachtwoord in.
4. Wanneer de koppeling tot stand is gebracht, kunt u de naamlabel voor het toestel bewerken. Druk daarna op **YES**.

U kunt de lijst met gekoppelde toestellen bewerken, bijvoorbeeld door de naamlabel van een toestel te bewerken, een toestel uit de lijst te verwijderen of de volgorde van toestellen in de lijst te bewerken.

De naamlabel van een toestel wijzigen

1. Ga naar **Extra functies, YES, Bluetooth, YES, Gekopp. app., YES**.
2. U krijgt een lijst met gekoppelde toestellen te zien. Ga naar het toestel dat u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Ga naar **Bewerken** en druk op **YES**.
4. Bewerk de naamlabel en druk op **YES**.

Een toestel uit de lijst verwijderen

1. Ga naar **Extra functies, YES, Bluetooth, YES, Gekopp. app., YES**.
2. Ga naar het toestel en druk op **(C)**. De vraag **Verwijderen?** wordt weergegeven. Druk op **YES**.

De volgorde van toestellen op de lijst bewerken

1. Ga naar **Extra functies, YES, Bluetooth, YES, Gekopp. app., YES**.
2. Ga naar het toestel waarvan u de positie wilt wijzigen en druk op **YES**.
3. Typ het positienummer (2 - 10) dat u aan het toestel wilt toewijzen. Positie 1 is altijd voor de headset.

Telefoonnaam

U kunt de telefoon een naam geven. Deze naam wordt op andere toestellen weergegeven wanneer uw telefoon op deze toestellen wordt gedetecteerd.

Een naam invoeren voor uw telefoon

1. Ga naar **Instellingen, YES, Telefoonnaam, YES, Bewerken, YES**.
2. Voer een naam in en druk op **YES**.

De telefoonnaam wordt ook gebruikt voor de infraroodpoort.

Werkingsmodi

Er zijn vier verschillende werkingsmodi, afhankelijk van wat u met de telefoon wilt doen:

- **Uit** – de telefoon kan geen informatie verzenden of ontvangen.
- **Automatisch** – De functie *Bluetooth* wordt automatisch geactiveerd wanneer u begint met het verzenden van informatie, bijvoorbeeld een visitekaartje, of wanneer u een inkomend gesprek beantwoordt door op de *Bluetooth* headsetknop te drukken.
- **Aan** – de *Bluetooth* functie is continu actief (totdat u de modus wijzigt). De telefoon kan informatie verzenden naar en ontvangen van een gekoppeld *Bluetooth* toestel.
- **Vindbaar** – de telefoon kan informatie ontvangen van ieder toestel met *Bluetooth* voorzieningen en kan koppelingen accepteren.

Opmerking: *in landen waar het gebruik van Bluetooth draadloze technologie niet is toegestaan, moet u ervoor zorgen dat de functie Bluetooth is uitgeschakeld.*

De werkingsmodus wijzigen

1. Ga naar **Extra functies, YES, Bluetooth, YES, Werkingsmodus, YES**.
2. Selecteer **Uit, Automatisch** of **Aan** en druk op **YES**.

Als u wilt dat *Bluetooth* toestellen die zoeken naar andere *Bluetooth* toestellen in de nabijheid de telefoon kunnen vinden, maakt u de telefoon **vindbaar**.

De telefoon vindbaar maken

- Ga naar **Extra functies, YES, Bluetooth, YES, Vindbaar, YES**. De telefoon is een aantal minuten vindbaar. Vervolgens keert de telefoon terug naar de werkingsmodus die vooraf actief was.

Werkingsmodus
<input type="radio"/> UIT
<input checked="" type="radio"/> Automatisch
<input type="radio"/> AAN

Zoeken naar andere toestellen

U kunt ervoor kiezen om eerst naar toestellen met *Bluetooth* te zoeken en vervolgens zo'n toestel bijvoorbeeld aan uw telefoon te koppelen of hiermee visitekaartjes uit te wisselen.

Toestellen zoeken

1. Ga naar **Extra functies, YES, Bluetooth, YES, Vindbaar, YES**. Er wordt een lijst met vindbare toestellen weergegeven.
2. U kunt nu, mits de lijst niet vol is, kiezen of u het toestel aan de lijst met gekoppelde toestellen wilt toevoegen.

Opmerking: *andere Bluetooth toestellen worden niet weergegeven in de lijst met toestellen, tenzij deze vindbaar zijn.*

Verzenden en ontvangen

Wanneer u via *Bluetooth* draadloze technologie een item wilt verzenden, bijvoorbeeld een visitekaartje, een afspraak of een melodie, moet u ervoor zorgen dat de toestellen binnen elkaars bereik zijn.

De procedure waarbij items worden verzonden via *Bluetooth* draadloze technologie is afhankelijk van het item dat u wilt verzenden. Zie voor meer informatie "Melodieën uitwisselen" op pagina 28, "Visitekaartjes uitwisselen" op pagina 45 en "Kalendergegevens uitwisselen" op pagina 69.

Een item verzenden

- Nadat u **Bluetooth** als verzendmethode hebt geselecteerd, zoekt de telefoon naar toestellen. Er wordt een lijst met toestellen weergegeven. Selecteer het toestel waarheen u het item wilt verzenden en druk op **YES**.

In de telefoon bevinden zich bepaalde items die u kunt verzenden naar printers waarop *Bluetooth* wordt ondersteund zodat u deze items kunt afdrukken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u een overzicht wilt afdrukken van alle vergaderingen die u in uw telefoon hebt gepland. Selecteer de desbetreffende printer uit de lijst met toestellen.

U kunt de volgende items naar verzenden naar printers die gebruikmaken van *Bluetooth* draadloze technologie:

- Maand-, week- en dagoverzichten
- Afspraken en taken
- Contact
- Visitekaartjes
- Tekstberichten

Een item ontvangen

- Ga op een van de volgende manieren te werk als u een item wilt ontvangen:
 - Ga naar het menu **Ontvangen** en druk op **YES**.
Als u bijvoorbeeld een afspraak uit een kalender wilt ontvangen, gaat u naar **Extra functies, YES, Kalender, YES, Ontvangen, YES**.
 - Stel de telefoon in om de modus **Vindbaar**.

Infraroodpoort

De telefoon is voorzien van een poort die infrarood (IR) als communicatiekoppeling gebruikt. Met IR kunt u de telefoon aansluiten op een tweede, soortgelijke telefoon, een palmtop of een pc. U kunt bijvoorbeeld afspraken en taken, visitekaartjes, melodieën en opdrachten voor spelletjes verzenden en ontvangen.

U kunt pas communiceren met een ander IR-toestel als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De infraroodpoort moet zijn geactiveerd.
- De IR-toestellen moeten met de IR-poorten naar elkaar toe liggen.
- De software voor infraroodcommunicatie moet zijn geïnstalleerd.
U vindt de installatiesoftware op de Ericsson-cd die bij de mobiele telefoon wordt geleverd.

Opmerking: *u kunt alleen e-mailen en browsen als de programma's voor de desbetreffende services op de pc zijn geïnstalleerd.*

De IR-poort activeren

De IR-poort heeft drie instellingen:

- **Aan.** De telefoon blijft zoeken naar andere IR-apparaten totdat de poort wordt uitgeschakeld. Wanneer de IR-poort is ingeschakeld, wordt een pictogram op het display weergegeven.
- **Uit.** De poort is niet actief.
- **10 minuten.** De poort wordt automatisch 10 minuten na de laatste gegevensverzending uitgeschakeld om de batterij te sparen.


De IR-poort instellen

1. Ga naar **Extra functies, YES, IR activeren, YES**.
2. Selecteer **Aan, Uit** of **10 minuten** en druk op **YES**.



IR-apparaten aansluiten

Leg uw telefoon en het andere apparaat zo neer dat de IR-poorten naar elkaar gekeerd zijn. Controleer of op beide toestellen de IR-functie is geactiveerd.

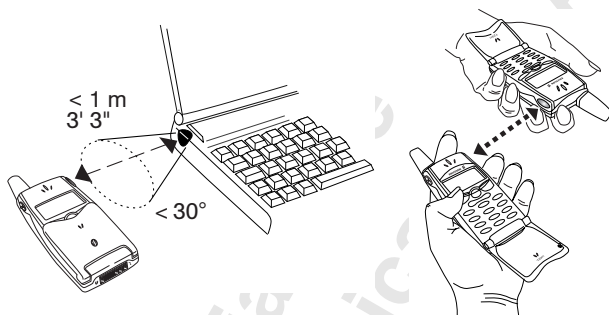

U kunt de rechte lijn tussen de toestellen heel even (circa 15-20 seconden) verbreken zonder dat de verbinding wordt verbroken.

Fel zonlicht kan de werking van infraroodlicht verstoren.

Telefoonnaam

U kunt uw telefoon een naam geven. Deze naam wordt weergegeven op andere toestellen wanneer deze verbinding hebben met uw telefoon.

Een naam invoeren voor uw telefoon

1. Ga naar **Instellingen, YES, Telefoonnaam, YES, Bewerken, YES**.
2. Voer een naam in en druk op **YES**.

Deze naam wordt ook weergegeven als u *Bluetooth* draadloze technologie gebruikt als verzendmethode.

Kalender

Met de kalender kunt u belangrijke vergaderingen bijhouden die u moet bijwonen, telefoontjes die u nog moet plegen of taken die u niet mag vergeten.

Afspraken en taken

U kunt maximaal 200 afspraken en taken in de kalender opslaan, afhankelijk van de grootte van de diverse items. U kunt een nieuwe afspraak of taak toevoegen of een oude afspraak of taak als sjabloon gebruiken door deze te kopiëren en te bewerken.

- **Afspraken:** vergaderingen, vakanties, telefoontjes.
- **Taken:** iemand bellen, een bericht verzenden, facturen betalen.

U kunt verschillende soorten gegevens over de afspraken of taken invoeren.

Een nieuwe afspraak toevoegen

1. Ga naar **Extra functies, YES, Kalender, YES, Afspraak toev., YES**.
2. Selecteer het soort afspraak en druk op **YES**.
3. Druk op **YES** en voer een onderwerp in.
4. Ga naar **Plaats:**, druk op **YES**, typ een plaats, enzovoort.
5. Ga naar **Doorgaan?** en druk op **YES**.
6. Druk op **YES** en voer een begindatum in. Ga naar **Tijd**, druk op **YES**, voer een begintijd in, enzovoort.
7. Ga naar **Doorgaan?** en druk op **YES**.
8. Selecteer wanneer u de herinnering wilt ontvangen, bijvoorbeeld **5 min. vooraf** en druk op **YES**.

Als u **Andere herinn.** selecteert, voert u een herinneringsdatum in en drukt u op **YES**. Geef een herinneringstijd op en druk op **YES**.

9. Er wordt een lijst met opties weergegeven.

U wilt een terugkerende afspraak invoeren:

- Selecteer **Herhaalde afspr.** en druk op **YES**.
- Selecteer het gewenste type. Druk op **YES**.
- Als u een einddatum wilt instellen, selecteert u **Einddatum...** en drukt u op **YES**. Voer een datum in en druk op **YES**.





U wilt de klasse van de afspraak wijzen:

- Selecteer **Klasse** en druk op **YES**.
- Selecteer de gewenste klasse. Druk op **YES**.

U wilt de tijdzone voor een vergadering instellen:

- Selecteer **Tijdzone** en druk op **YES**.
- Selecteer de tijdzone waarin de vergadering wordt gehouden en druk op **YES**. De vergadertijd wordt automatisch aangepast aan de tijdzone waarin u zich bevindt.

10. Bevestig de ingevoerde gegevens met **Opslaan & sluit, YES**.

Een nieuwe taak toevoegen

1. Ga naar **Extra functies, YES, Kalender, YES, Taak toevoegen, YES**.
2. Selecteer een taak en druk op **YES**.
Als u telefoongesprek selecteert, typt u een nummer en drukt u op **YES**.
Als u bericht selecteert, selecteert u een berichtsoort en drukt u op **YES**.
Als u bericht diversen, selecteert u een soort en drukt u op **YES**.
3. Druk op **YES** en typ een onderwerp. Ga naar **Beschrijving**;, druk op **YES** en typ een beschrijving.
4. Ga naar **Doorgaan?** en druk op **YES**.
5. Als u een herinnering wilt instellen, selecteert u **Herinnering...** en drukt u op **YES**. Typ een herinnering en druk op **YES**.
6. Er wordt een keuzelijst weergegeven. Bevestig met **Opslaan en sluit, YES**.

De kalender bekijken

Als u de kalenderinhoud wilt bekijken, gaat u naar **Extra functies, YES, Kalender, YES** en vervolgens selecteert u een van de volgende opties:

- **Vandaag bekijk**. Hiermee geeft u alle afspraken weer voor die dag en de taken die nog niet zijn voltooid. Er verschijnt een pictogram naast de afspraken die een hele dag beslaan. Ga naar de afspraak of taak die u wilt bekijken en druk op **YES**. Druk nogmaals op **YES** om de opties voor de afspraak of taak te bekijken.
- **Alles bekijken**. Hiermee geeft u alle ingevoerde taken weer. Ga naar de taak die u wilt bekijken en druk op **YES**. Druk nogmaals op **YES** om de opties voor de taak te bekijken.

Kalender
1 Vandaag bekijken
2 Alles bekijken
3 Maand bekijken

- **Maand bekijken.** Hiermee krijgt u een hele maand te zien, waarbij de huidige dag in een kadertje staat. Met de pijltoetsen kunt u door de weken lopen en van de ene week naar de andere springen. Druk op **YES** als u een bepaalde week wilt openen. Druk wanneer de dag is geselecteerd op **YES** als u de desbetreffende dag wilt openen. Dagen met afspraken worden vet weergegeven.
- **Week bekijken.** Hiermee geeft u een hele week weer. Alle afspraken en taken worden weergegeven als grijze vakken. U selecteert een bepaalde dag door op **YES** te drukken wanneer de betreffende dag is gemarkeerd.

Tip: in de maand- of weekweergave kunt u naar de volgende week gaan door op 3 te drukken, naar de volgende maand door op 6 te drukken en naar het volgende jaar door op 9 te drukken. U kunt een week, maand of jaar teruggaan door op respectievelijk 1, 4 of 7 te drukken. U gaat naar de actuele dag door op **C** te drukken.

Bewerken en verwijderen

Het kan zijn dat u een afspraak of taak wilt bewerken, bijvoorbeeld om de datum of de plaats te wijzigen.

Een afspraak bewerken of verwijderen

1. Ga in de kalender naar de dag met de afspraak die u wilt bewerken en druk op **YES**.
Als u de afspraak wilt verwijderen, drukt u op **C**. De vraag **Verwijderen?** wordt weergegeven. Druk op **YES**.
2. Als u de afspraak wilt bewerken, drukt u nogmaals op **YES** om de afspraak te openen.
3. Druk nogmaals op **YES** om naar de lijst met opties te gaan.
4. Selecteer **Bewerken** en druk op **YES**.
5. Ga verder zoals beschreven bij "Een nieuwe afspraak toevoegen" op pagina 65.
6. Wanneer u klaar bent, gaat u naar **Opslaan & sluit** en drukt u op **YES**.

Een taak bewerken of verwijderen

1. Ga naar **Extra functies, YES, Kalender, YES, Alles bekijken, YES**.
2. Ga naar de taak die u wilt bewerken.
Als u de taak wilt verwijderen, drukt u op **C**. De vraag **Verwijderen?** wordt weergegeven. Druk op **YES**.
3. Als u de taak wilt bewerken, drukt u nogmaals op **YES** om de taak te openen.
4. Druk nogmaals op **YES** om naar de lijst met opties te gaan.

5. Selecteer **Bewerken** en druk op **YES**.
6. Ga verder zoals beschreven bij "Een nieuwe taak toevoegen" op pagina 66.
7. Wanneer u klaar bent, gaat u naar **Opslaan & sluit** en drukt u op **YES**.

De lijst met opties

Wanneer u naar een afspraak of taak in een van de kalenderweergaven bent gegaan en op **YES** hebt gedrukt, kunt u nogmaals op **YES** drukken voor een lijst met opties. U kunt nu een van de volgende opties kiezen:

- **Bewerken.** Voer de juiste datum, tijd, enzovoort in en druk na elk ingevoerd gegeven op **YES**. Wanneer u klaar bent met het bewerken van de afspraak of taak, gaat u naar **Opslaan & sluit** en drukt u op **YES**.
- **Verwijderen.** Druk op **YES** om een afspraak of taak te verwijderen.
- **Verzenden.** Zie "Kalendergegevens uitwisselen" op pagina 69 voor meer informatie.
- **Afspraak nw.** U kunt een afspraak verzetten. Selecteer een week in de maandweergave en druk op **YES**. Selecteer een dag in de weekweergave en druk op **YES** om de afspraak te verzetten naar de geselecteerde dag. Bewerk de afspraak en druk op **YES**.
- **Kopiëren.** U kunt een oude afspraak of taak als sjabloon gebruiken door deze te kopiëren en te bewerken. Voer een categorie, beschrijving, enzovoort in en bevestig elke invoer door op **YES** te drukken.
- **Bellen.** Selecteer een taak of afspraak waarbij een telefoonnummer is opgenomen in het onderwerp en druk op **YES** om dat nummer te bellen.

Kalenderinstellingen

Als u de kalenderopties wilt bekijken, gaat u naar **Extra functies, YES, Kalender, YES, Opties, YES**. Vervolgens selecteert u een van de volgende opties:

- **Status.** Hiermee controleert u wanneer u de kalender voor het laatst hebt gesynchroniseerd en hoeveel ruimte er nog is voor nieuwe afspraken en taken.
- **Klasseweergave.** Hiermee kunt u kiezen of u alleen de privé-gegevens in de kalender wilt zien, alleen de openbare gegevens, of beide.
- **Herinneringen.** Deze functie schakelt u in als u door de telefoon aan een taak of afspraak wilt worden herinnerd, ook als het toestel uit staat.

Opties
1 Status
2 Klasseweergave
3 Verwijder alles

- **Profiel wisselen.** Als u de herinneringsfunctie voor profielwissel de instelling **Aan** geeft, wordt de vraag **Ander profiel?** weergegeven wanneer een vergadering gaat beginnen. Druk op **YES** om de lijst met profielen te bekijken en selecteer een profiel. Na de vergadering wordt u opnieuw de vraag gesteld of u van profiel wilt wisselen.
- **Verwijder alles.** Hiermee verwijdert u alle afspraken en taken in de kalender.

Kalendergegevens uitwisselen

U kunt afspraken verzenden en ontvangen via *Bluetooth* draadloze technologie, de infraroodpoort of een tekstbericht.

Een afspraak of taak verzenden

1. Selecteer **Zenden** in de lijst met opties.
2. Selecteer een verzendmethode.
Ga verder zoals beschreven bij "IR-apparaten aansluiten" op pagina 64, "Berichten verzenden" op pagina 50 of "Verzenden en ontvangen" op pagina 61.
U kunt afspraken en verzenden naar een bepaalde *Bluetooth* printer en deze afdrukken. Selecteer de desbetreffende printer in de lijst met toestellen.

U kunt ook dag-, week- en maandoverzichten verzenden naar specifieke *Bluetooth* printers en deze overzichten afdrukken.

Kalenderweergaven naar een printer zenden

1. Ga naar **Extra functies, YES, Kalender, YES, Zenden, YES.**
2. Selecteer een weergave: **Vandaag bekijken, Week bekijken** of **Maand bekijken** en druk op **YES.**
3. Ga naar de dag, week of maand die u wilt afdrukken en druk op **YES.**
4. Ga naar **Zenden, YES, Via Bluetooth, YES.**
5. Selecteer de printer in de lijst met apparaten en druk op **YES.**

Wanneer u een afspraak of taak ontvangt via een tekstbericht, accepteert u deze door op **YES** te drukken. Als u kalenderitems wilt kunnen ontvangen via de infraroodpoort of *Bluetooth* draadloze technologie, selecteert u eerst het menu **Ontvangen** om de infraroodpoort te activeren of om de telefoon vindbaar te maken.

Een afspraak of taak ontvangen

1. Ga naar **Extra functies, YES, Kalender, YES, Ontvangen, YES.**
2. Selecteer een verzendmethode en druk op **YES.**
 - Wanneer u een kalenderitem ontvangt, drukt u op **YES** om deze in de kalender op te slaan.

Als de kalender vol is, kunt u pas nieuwe kalenderitems opslaan als u oude kalenderitems hebt verwijderd.

Synchronisatie

U kunt de kalender en contacten in de telefoon synchroniseren met de kalender en contacten op uw pc. Hiervoor moet u wel eerst het synchronisatieprogramma op de pc installeren dat u vindt op de Ericsson-cd die u bij de mobiele telefoon hebt gekregen.

Als u een Internet-kalender of telefoonboek hebt, kunt u deze ook via WAP met de kalender en contacten in de telefoon synchroniseren.

Beginnen met de synchronisatie

Voordat u begint met synchroniseren, moet u de synchronisatiemethode die u wilt gebruiken kiezen:

- **Voor synchronisatie met toestellen die vlakbij staan,** kiest u de *Bluetooth* draadloze technologie, de infraroodpoort of een kabel.
Als u de *Bluetooth* draadloze technologie wilt gebruiken, moet u eerst de mobiele telefoon aan een ander toestel koppelen. Zie "Koppeling met een toestel starten" op pagina 58 voor meer informatie. Als u een kabel gebruikt, begint de synchronisatie zodra u de kabel aansluit.
- **Voor synchronisatie met uw Internet-kalender of telefoonboek,** gebruikt u WAP.
De eerste keer dat u de telefoon wilt synchroniseren met uw Internet-kalender of telefoonboek moet u hiervoor instellingen opgeven. Zie "Synchronisatie met een Internet-kalender" op pagina 72 voor meer informatie.

De synchronisatie starten

1. Ga naar **Extra functies, YES, Synchroniseren, YES, Synch. starten, YES.**
2. Selecteer de gewenste synchronisatiemethode en druk vervolgens op **YES.**
 - U selecteert **Via Bluetooth:**
Selecteer **Synchronis. met.** Selecteer een toestel in de lijst, bijvoorbeeld uw pc.
 - U selecteert **Via IR:**
Controleer of de infraroodpoort van de telefoon en het andere toestel naar elkaar wijzen.
 - U selecteert **Via WAP:**
Zie "Synchronisatie met een Internet-kalender" op pagina 72 voor meer informatie.

Synchroniseren
1 Synch. starten
2 WAP-parameter
3 Geluid

Geluidssignaal bij synchronisatie

U kunt selecteren of u de telefoon een geluid wilt laten maken wanneer de synchronisatie is voltooid.

Het synchronisatiegeluid aan- of uitzetten

1. Ga naar **Extra functies, YES, Synchroniseren, YES, Geluid, YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op **YES**.

Synchronisatie met een Internet-kalender

Via WAP kunt u de kalender en contacten in uw mobiele telefoon synchroniseren met een kalender of telefoonboek op het Internet.

Hiervoor hebt u het volgende nodig:

- **een Internet-kalenderprogramma en -telefoonboekprogramma.** Neem contact op met uw operator voor meer informatie over het programma. U hebt een gebruikers-ID, een wachtwoord en een Internet-adres nodig voor de kalender en het telefoonboek.
- **een WAP-profiel** dat in de mobiele telefoon is ingesteld. Zie "WAP-profielinstellingen" op pagina 76 voor informatie over het instellen van een WAP-profiel.

WAP-synchronisatie-instellingen aanbrengen

1. Ga naar **Extra functies, YES, Synchroniseren, YES, Serverinstelling, YES**.
2. Selecteer **WAP-profiel, YES**.
Selecteer in de lijst met WAP-profielen het profiel dat u voor synchronisatie wilt gebruiken.
3. Selecteer **Kalender-ID, YES**.
Typ uw gebruikers-ID voor de Internet-kalender en het Internet-telefoonboek.
4. Selecteer **Kalender-ww., YES**.
Typ uw wachtwoord voor de Internet-kalender en het Internet-telefoonboek.
5. Selecteer **Synch. URL, YES**.
Typ het Internet-adres van de Internet-kalender en het Internet-telefoonboek.
6. Selecteer **Telefoonboekpad, YES**.
Typ het Internet-adres, de gebruikers-ID en het wachtwoord voor uw telefoonboek op het Internet.
7. Selecteer **Kalenderpad, YES**.
Typ het Internet-adres, de gebruikers-ID en het wachtwoord voor uw kalender op het Internet.

WAP en e-mail instellen

U kunt alleen via WAP op het Internet surfen of het e-mailprogramma in uw telefoon gebruiken als u instellingen voor een **data-account** in uw telefoon hebt ingesteld. De instellingen bevatten alle gegevens die uw telefoon nodig heeft om met een bepaalde server op het Internet te communiceren, bijvoorbeeld het adres van die server. U kunt meerdere data-accounts in uw telefoon definiëren, met verschillende instellingen voor diverse doeleinden. Probeer voor snelle en efficiënte toegang **GPRS** (General Packet Radio Service) als communicatiesoort.

Als u via WAP wilt browsen, moet u ook een instelling voor een **WAP-profiel** invoeren en dient u het WAP-profiel te selecteren dat u tijdens het browsen wilt gebruiken.

Als u het e-mailprogramma in uw telefoon wilt gebruiken, moet u ook een instelling voor een **e-mailaccount** invoeren en dient u de e-mail-account te selecteren die u tijdens het verzenden en ontvangen van e-mailberichten wilt gebruiken.

Opmerking: *deze instellingen kunnen vooraf zijn ingesteld op het moment dat u de telefoon koopt of u ontvangt de instellingen van uw netwerkoperator of Internet-serviceprovider. U kunt ook instellingen ophalen op [http:// mobileinternet.ericsson.com](http://mobileinternet.ericsson.com).*

Instellingen voor data-accounts

De belangrijkste instelling voor de data-account is de **communicatiesoort** (verbindingsmethode). U kunt kiezen uit twee communicatiesoorten:

- **GPRS-data (General Packet Radio Service)**

Met GPRS bent u altijd on line, maar betaalt u alleen voor de hoeveelheid gegevens die u verzendt en niet voor de tijd dat u verbonden bent. U hebt een abonnement nodig dat GPRS ondersteunt. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over kosten en abonnementen.

- **GSM-data**

Gewoonlijk betaalt u voor de tijd dat u verbinding hebt.



Een data-account maken

1. Ga naar **Instellingen, YES, Datacomm., YES, Data-accounts, YES, Account toev.?, YES**.
2. Voer een naam voor de data-account in.
3. Selecteer een communicatiesoort: **GPRS-data** of **GSM-data**.
4. Voer de instellingen in die u van de netwerkoperator hebt ontvangen.
Voor GPRS: APN-naam, gebruikers-ID en wachtwoord.
Voor GSM-data: telefoonnummer, gebruikers-ID en wachtwoord.
Bevestig elk invoergegeven door op **YES** te drukken.
5. Ga naar **Opslaan?** en druk op **YES**.

Extra instellingen voor een data-account invoeren

1. Ga naar **Instellingen, YES, Datacomm., YES, Data-accounts, YES**.
2. Selecteer een data-account en druk op **YES**.
3. Selecteer **Bewerken**.
4. Selecteer de instellingen die u wilt bewerken en druk op **YES**.
Bewerk de instelling en druk op **YES**.
5. Herhaal stap 4 voor alle instellingen die u wilt bewerken.

Instellingen voor GPRS:

APN-adres(adres van de Access point-naam) - dit is het adres van het externe datanetwerk waarmee u een verbinding wilt maken, in de vorm van een IP-adres of een tekenreeks.

Gebruikers-ID - dit is de gebruikers-ID waarmee u zich bij het externe datanetwerk aanmeldt.

Wachtwoord - dit is het wachtwoord waarmee u zich bij het externe datanetwerk aanmeldt.

Wachtwoord? - als deze instelling actief is, moet u telkens wanneer u zich bij het externe datanetwerk aanmeldt uw wachtwoord invoeren.

Gesprekken toestaan – als u inkomende gesprekken wilt toestaan tijdens een GPRS-sessie, selecteert u **Aan**. Selecteer **Uit**, **✗** als u dit niet wilt toestaan.

IP-adres - dit is het IP-adres dat door de telefoon wordt gebruikt bij de communicatie met het netwerk. Als u geen waarde invoert, wordt u door het netwerk een tijdelijk IP-adres toegewezen.

Geavanc. instel. (Geavanceerde instellingen) - deze zijn optioneel. Neem voor informatie hierover contact op met uw netwerkoperator.



Instellingen voor GSM-data:

Telefoonnummer - dit is het telefoonnummer van uw Internet-serviceprovider.

Gebruikers-ID, Wachtwoord, Wachtwoord?. Voor deze optie geldt hetzelfde als beschreven bij GPRS (zie hiervoor).

Datasnelheid – selecteer de gewenste snelheid voor de verbinding.

Analoog/Dig. - hier selecteert u of het om een analoge verbinding of een ISDN-verbinding gaat.

Als u de communicatiesoort wilt wijzigen, moet u een nieuwe data-account maken en daarvoor de gewenste communicatiesoort selecteren.

Instellingen voor GPRS- en GSM-data

Als u GPRS als communicatiesoort hebt geselecteerd, moet de voorkeurservice worden ingesteld op **GPRS&GSM**. Er kan vervolgens een pictogram in het display worden weergegeven dat aangeeft dat GPRS binnen bereik is. Zie "Pictogrammen" op pagina 156 voor meer informatie. Als u GSM-data als communicatiesoort hebt geselecteerd, moet u **Alleen GSM** als de voorkeurservice selecteren. Deze instelling geldt voor alle data-accounts.

Een voorkeurservice selecteren

1. Ga naar **Instellingen, YES, Datacomm., YES, Voorkeurserv., YES**.
2. Selecteer **GPRS&GSM** of **Alleen GSM**.

Tip: *als u de status van GPRS-dekking en -verbindingen wilt bekijken, schuift u de volumetoets omhoog of omlaag vanuit de standby-modus om het menu Status te openen en naar GPRS te gaan.*

Datatellers

Als u wilt controleren hoeveel gegevens u hebt verzonden en ontvangen, met GPRS, gaat u naar **Gespreksinfo, YES, Datatellers, YES** en selecteert u **Laatste sessie** of **Totaal data**.

WAP-profielinstellingen

Wanneer u door WAP-pagina's browsst, gebruikt u een bepaald **WAP-profiel**. Een WAP-profiel is een verzameling instellingen waarmee wordt bepaald hoe u bijvoorbeeld verbinding krijgt met het mobiele Internet. U kunt bijvoorbeeld een WAP-profiel gebruiken voor mobiele e-commerce en een ander voor algemeen WAP-browsen. U kunt gebruikmaken van vijf WAP-profielen. Door van profiel te wisselen, kunt u ook eenvoudig van instellingen veranderen.

WAP-profielinstellingen kunnen op drie manieren in de telefoon worden ingevoerd:

- De instellingen zijn op het moment van aanschaf al in de telefoon ingevoerd.
- U ontvangt de instellingen in een tekstbericht (opgestuurd), bijvoorbeeld van <http://mobileinternet.ericsson.com>.
- U voert de instellingen handmatig in.

Opmerking: *u hoeft wellicht niet alle onderstaande instellingen in te voeren. Neem contact op met uw netwerkoperator of service-provider (een distributeur van WAP-pagina's) voordat u zelf de instellingen gaat wijzigen.*

WAP-profielinstellingen handmatig invoeren

1. Zorg ervoor dat u een **data-account** tussen uw telefoon en de WAP-gateway hebt gemaakt.
2. Ga naar **WAP-services, YES, WAP-instelling., YES,**
3. Selecteer het profiel dat u wilt bewerken en druk op **YES**.
4. Ga naar **Naam wijzigen, YES**. Voer een naam voor het profiel in.
5. Ga naar **Wijz. homepage, YES**. Voer het adres van de WAP-pagina in die u als homepage wilt instellen.
6. Ga naar **Opslaan naar, YES**. Geef aan of de bladwijzers die u tijdens het browsen toevoegt beschikbaar moeten zijn voor alle WAP-profielen of alleen voor het WAP-profiel dat u op dat moment gebruikt.
7. Ga naar **Gateway, YES**.
8. Selecteer voor GPRS- en GSM-data **IP-instellingen, YES**. Ga verder zoals beschreven bij "IP-instellingen invoeren" hieronder. Ga voor SMS naar **Soort wijzigen, YES, SMS, YES**. Selecteer vervolgens **SMS-instellingen, YES**. Ga verder zoals beschreven wordt bij "SMS-instellingen invoeren" hieronder.

IP-instellingen invoeren

1. Selecteer **Verbinden via, YES**. Selecteer de data-account die u bij het browsen wilt gebruiken.
2. Ga naar **IP-adres, YES**. Voer het IP-adres van de WAP-gateway in.
3. Ga naar **Gebruikers-ID, YES**. Voer uw gebruikers-ID voor de WAP-gateway in.
4. Ga naar **Wachtwoord, YES**. Voer het wachtwoord voor de WAP-gateway in.
5. Ga naar **Datamodus, YES**. Selecteer een dataverbindingsmodus en druk op **YES**.
6. Ga naar **Beveiliging, YES**. Selecteer **Aan** voor een veilige verbinding of **Uit** als u geen veilige verbinding wilt.
7. Ga naar **Afbeeldingen, YES**. Selecteer **Aan** als u tijdens het bladeren afbeeldingen wilt zien of **Uit** als u tijdens het bladeren geen afbeeldingen wilt zien.
8. Ga naar **Responstimer, YES**. Hiermee stelt u een tijdslimiet in seconden in. Wanneer de limiet is verlopen, wordt de poging tot downloaden gestopt.

Opmerking: *een IP-adres bestaat uit vier groepen met cijfers, met een maximum van drie cijfers per groep, bijvoorbeeld 136.225.37.163. Als een van de cijfergroepen uit maar één of twee cijfers bestaat, moet u voor elk ontbrekend cijfer een nul (0) voor het getal plaatsen, 136.225.037.163.*

SMS-instellingen invoeren

1. Selecteer **Servicecentrum, YES**. Typ het telefoonnummer van het servicecentrum van uw netwerkoperator.
2. Ga naar **SMS-gateway, YES**. Typ het telefoonnummer van de SMS-gateway van uw netwerkoperator.
3. Ga naar **Gebruikers-ID, YES**. Voer uw gebruikers-ID voor de WAP-gateway in.
4. Ga naar **Wachtwoord, YES**. Voer het wachtwoord voor de WAP-gateway in.
5. Ga naar **Beveiliging, YES**. Selecteer **Aan** voor een veilige verbinding of **Uit** als u geen veilige verbinding wilt.
6. Ga naar **Afbeeldingen, YES**. Selecteer **Aan** als u tijdens het bladeren afbeeldingen wilt zien of **Uit** als u tijdens het bladeren geen afbeeldingen wilt zien.
7. Ga naar **Responstimer, YES**. Hiermee stelt u een tijdslimiet in seconden in. Wanneer de limiet is verlopen, wordt de poging tot downloaden gestopt.

WAP-services
5 Hervatten
6 Kies profiel
7 Cache wissen

U kunt de WAP-browser pas gebruiken als u hebt opgegeven met welk van uw WAP-profielen u wilt gaan browsen.

Een WAP-profiel selecteren

1. Ga naar **WAPservices**, **YES**, **Kies profiel**, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**.

Instellingen voor e-mailaccounts

Een e-mailaccount geeft bijvoorbeeld de server aan die voor uw e-mailberichten wordt gebruikt. Uw netwerkoperator stuurt u de instellingen, bijvoorbeeld in een tekstbericht.

Een e-mailaccount maken

1. Ga naar **Berichten**, **YES**, **Opties**, **YES**, **E-mail**, **YES**.
2. Selecteer **Account bew**.
3. Selecteer **Account toev.** en druk op **YES**.
4. Typ een naam voor de account, bijvoorbeeld, **Thuis** of **Kantoor** voor uw e-mail thuis of op kantoor.
5. Selecteer **Verbinden via** en druk op **YES**.

Er wordt een lijst weergegeven met de data-accounts die in de telefoon zijn opgeslagen.

6. Selecteer de data-account die u met deze e-mailaccount wilt gebruiken en druk op **YES**.
7. Typ de overige instellingen in de lijst. Gebruik in uw telefoon dezelfde e-mailinstellingen als in het e-mailprogramma van de pc. Neem contact op met de operator voor alle benodigde instellingen als u geen e-mailservice hebt.

Er zijn twee optionele instellingen:

- **Uitgaande kopiëren**
 - **Aan:** e-mailberichten die vanuit de telefoon worden verzonden, worden ook naar een e-mailadres van uw keuze gestuurd. Zo worden verzonden berichten gekopieerd en kunt u deze ter referentie opslaan. Druk op **YES** om het e-mailadres op te geven.
 - **Uit:** e-mailberichten die vanuit de telefoon worden verzonden, worden niet naar een e-mailadres gekopieerd.
- **Intervalcontrole**

Selecteer hoe vaak u vaak u wilt dat de telefoon verbinding maakt met de e-mailserver en controleert op inkomende e-mailberichten.

Thuis
1 Verbinden via:
2 POP3-server:
3 POP3-poort:

U kunt meer dan een e-mailaccount in de telefoon gebruiken, bijvoorbeeld een voor zakelijke e-mail en een voor persoonlijke e-mail. U kunt instellen welke e-mailaccount u als standaard wilt gebruiken.

Een e-mailaccount als standaard instellen

1. Ga naar **Berichten, YES, Opties, YES, E-mail, YES, Account instellen, YES**.
2. Selecteer de e-mailaccount die u als standaard wilt gebruiken en druk op **YES**.

WAP

WAP (Wireless Application Protocol) is een wereldwijde norm voor geavanceerde mobiele services, bijvoorbeeld mobiele Internet-communicatie, mobiele e-commerce en telefoondiensten. Met WAP hebt u toegang tot bepaalde diensten op het Internet zoals banken, nieuws en reserveringen met uw mobiele telefoon.

Opmerking: voor toegang tot WAP-services, hebt u een abonnement nodig dat gegevenstransmissie en WAP-browsen ondersteunt.

Zorg ervoor dat u een data-account hebt gemaakt, de instellingen voor het WAP-profiel hebt ingevoerd en een WAP-profiel hebt geselecteerd voordat u de WAP-browser gaat gebruiken. Zie "WAP en e-mail instellen" op pagina 73 voor meer informatie. Probeer voor snelle en efficiënte toegang **GPRS** (General Packet Radio Service) als communicatiesoort.

De WAP-browser starten

Beginnen met browsen

1. Ga naar **WAP-services** en druk op **YES**.
2. Selecteer een van de volgende manieren om te beginnen met browsen:
 - Open uw homepage. Ericsson Mobile Internet is de homepage die op het moment van aanschaf is ingesteld.
 - Ga naar een van uw bladwijzers. Ga naar **Bladwijzers**, **YES**. Selecteer een bladwijzer in de lijst en druk op **YES**.
 - Voer het adres van een WAP-pagina in. Ga naar **Voer URL in**, **YES**, **Nieuw adres?**, **YES**. Typ het WAP-adres, bijvoorbeeld: **mobileinternet.ericsson.com**. (U hoeft alleen een prefix in te voeren als u een andere protocol dan http gebruikt, bijvoorbeeld ftp://.)

De WAP-browser afsluiten

De browser afsluiten

- Druk op **NO**. en houd deze toets ingedrukt. Het bericht **Afbreken?** verschijnt. Druk op **NO**.

Als u de browser tijdelijk wilt verlaten, maar on line wilt blijven, houdt u **YES** ingedrukt en selecteert u **Naar Menu**.

Opties bij het browsen

Wanneer u aan het browsen bent, kunt u de verschillende opties voor browsen kiezen zoals koppelingen of speciale functies door op **YES** te drukken en deze toets ingedrukt te houden tot het menu **Opties** wordt weergegeven. De opties kunnen variëren afhankelijk van de WAP-pagina die u hebt geopend.

De volgende opties zijn altijd beschikbaar:

- **Homepage** - hiermee gaat u naar de homepage van het huidige WAP-profiel.
- **Bladwijzers** - hiermee voegt u de pagina die u momenteel bezoekt toe aan de lijst met bladwijzers of geeft u de lijst met bladwijzers weer voor het WAP-profiel dat u op dat moment gebruikt. De bladwijzers die zijn opgeslagen in andere WAP-profielen dan het gebruikte profiel worden grijs weergegeven. Als u alle bladwijzers wilt weergeven, sluit u de browser af en gaat u naar **WAP-services, YES, Bladwijzers, YES**.
- **Voer URL in** - hiermee voegt u het WAP-adres in van een pagina die u wilt bezoeken.
- **Vrzd. in SMS** - hiermee verzendt u een bericht met een koppeling naar de huidige WAP-pagina naar een andere telefoon.
- **Opnieuw laden** - hiermee vernieuwt u de inhoud van de WAP-pagina.
- **Naar menu** - hiermee gaat u terug naar het menu WAP-services om toegang te krijgen tot andere telefoonmenu's. De verbinding met het Internet wordt niet verbroken. Wanneer u weer wilt gaan browsen, gaat u naar **WAPservices, YES, Hervatten, YES**.
- **Afsluiten** - hiermee sluit u de WAP-verbinding af.
- **Status** - hiermee geeft u de huidige status weer, bijvoorbeeld hoe lang u aan het browsen bent geweest.
- **Nwe homepag.** - hiermee stelt u de huidige WAP-pagina in als homepage voor het WAP-profiel dat u op dat moment gebruikt.

Aanvullende WAP-opties

Als u niet browsst, kunt u bijvoorbeeld de homepage wijzigen, uw bladwijzers bewerken of het cachegeheugen wissen.

De homepage van een WAP-profiel wijzigen

Wanneer u de mobiele telefoon aanschafft, is Ericsson Mobile Internet ingesteld als homepage in elk van de vijf WAP-profielen in uw telefoon.

De homepage van een WAP-profiel wijzigen

1. Ga naar **WAP-services, YES, WAP-instelling., YES.**
2. Selecteer het profiel waarvan u de homepage wilt wijzigen, **YES.**
3. Ga naar **Wijz. homepage, YES.**
4. Voer de naam van de homepage in en druk op **YES.**
5. Voer het adres van de homepage in en druk op **YES.**

De lijst met bladwijzers

Als u niet aan het browsen bent, kunt u alle WAP-bladwijzers in **Bladwijzers** zien. U kunt maximaal 50 bladwijzers vastleggen.

Werken met bladwijzers wanneer u niet aan het browsen bent

1. Ga naar **WAPservices, YES, Bladwijzers, YES.**
2. Selecteer de bladwijzer waar u heen wilt gaan of die u wilt bewerken of verzenden en druk op **YES.**
3. Selecteer een van de volgende submenu's en druk op **YES**:
 - **Naar bladwijzer.** Hiermee gaat u naar de geselecteerde WAP-pagina.
 - **Bladwijzer bew.** Hiermee bewerkt u de naam en/of het WAP-adres van de bladwijzer.
 - **Verwijderen.** Hiermee verwijdert u de bladwijzer.
 - **Vrzd. in SMS.** Hiermee maakt u een tekstbericht waarin het WAP-adres als koppeling wordt verzonden. U kunt desgewenst een opmerking toevoegen.

Het cachegeheugen wissen

U kunt het cachegeheugen wissen dat de WAP-pagina's bevat die u hebt bezocht. U kunt bijvoorbeeld alle informatie over uw transacties wissen.

Het cachegeheugen wissen

1. Ga naar **WAPservices, YES, Cache wissen, YES.**
2. De vraag **Cache wissen?** wordt weergegeven. Druk op **YES.**

Mobile Internet
1 Naar bookmark
2 Bladwijzer bew.
3 Verwijderen



Beveiliging

Wanneer u bepaalde WAP-services gebruikt, bijvoorbeeld mobiele e-commerce, hebt u een veilige verbinding nodig tussen uw telefoon en de WAP-gateway. Als u browsst met een veilige verbinding, verschijnt een pictogram op het display.

Voor veilige verbindingen moeten **certificaten** in uw telefoon zijn opgeslagen. Er zijn twee soorten certificaten:

- Een certificaat garandeert dat een WAP-site betrouwbaar is. Als een dergelijk certificaat is opgeslagen in uw telefoon, betekent dit dat u alle WAP-gateways vertrouwt die door de leverancier, bijvoorbeeld een netwerkoperaator, zijn gecertificeerd. (**Certificaten**)
- Een persoonlijk certificaat dat uw identiteit waarborgt. Een bank waarbij u een rekening hebt, kan een dergelijk certificaat uitgeven. (**Klantcertificat.**)

U kunt certificaten zoeken op en downloaden van bepaalde WAP-pagina's. Vraag het WAP-adres op bij uw netwerkoperaator of serviceprovider. Het is ook mogelijk dat er al certificaten in uw telefoon waren opgeslagen op het moment van aanschaf.

Een certificaat downloaden

1. Browse naar de WAP-pagina waarop de certificaten te vinden zijn.
2. Klik op de betreffende link en volg de aanwijzingen om het certificaat naar uw telefoon te downloaden.

De certificaten in uw telefoon controleren

1. Ga naar **WAP-services, YES, WAP-instellingen, YES, Algemeen, YES, Beveiliging, YES**.
2. Selecteer **Certificaten** of **Klantcertificat.** en druk op **YES**.

Er wordt een lijst met de beschikbare certificaten weergegeven.

Blokkeringen (PIN-codes)

Er zijn twee soorten WAP-beveiligingsblokkeringen (PIN-codes) in uw telefoon ingesteld. De blokkeringen zorgen ervoor dat er geen ongeoorloofd gebruik kan worden gemaakt van uw abonnement terwijl u aan het browsen bent. U krijgt de twee blokkeringscodes van uw netwerkoperaator bij aanschaf van de telefoon.

- **Toegang blokkering.** Wanneer u bepaalde WAP-pagina's opent of wanneer u uw certificaten wilt bekijken kan om de blokkeringscode worden gevraagd.
- **Handtekeningblokkering.** Deze blokkering wordt gebruikt om transacties te bevestigen.

De blokkeringscodes wijzigen

1. Ga naar **WAP-services, YES, WAP-instellingen, YES, Algemeen, YES, Beveiliging, YES, Blokkeringen, YES**.
2. Selecteer de blokkering die u wilt wijzigen en druk op **YES**.
De blokkeringen kunnen een andere naam hebben. De naam hangt af van de netwerkoperator of de serviceprovider.
3. Selecteer **PIN wijzigen** en druk op **YES**.
4. Voer de nieuwe blokkeringscode (vier tot acht cijfers) in en druk op **YES**.

Als u de toegangblokkeringscode niet wilt hoeven opgeven wanneer u gaat browsen, kunt u de toegangsblokkering uitschakelen.

De toegangblokkering in- of uitschakelen

1. Ga naar **WAP-services, YES, WAP-instellingen, YES, Algemeen, YES, Beveiliging, YES, Blokkeringen, YES**.
2. Selecteer **Toegang blokk., YES**.
3. Selecteer **Beveiliging, YES**.
4. Selecteer **Aan of Uit, YES**.

Transactierecords

U kunt nagaan welke transacties u met de telefoon hebt uitgevoerd terwijl u aan het browsen was. Telkens wanneer u een transactie bevestigt met uw handtekeningblokkeringscode, wordt een record in uw telefoon opgeslagen. De record bevat gegevens over de transactie.

Transactierecords controleren

1. Ga naar **WAP-services, YES, WAP-instellingen, YES, Algemeen, YES, Beveiliging, YES, Contracten, YES**.
2. Er wordt een lijst met uw records weergegeven.
U kunt een record verwijderen door achtereenvolgens op **(C)**, **YES** te drukken.

WAP-pushberichten

Een serviceprovider kan bijvoorbeeld nieuwsberichten of nieuwe WAP-instellingen naar uw telefoon verzenden in een **pushbericht**.

Er zijn twee soorten push-berichten:

- **Tekstberichten** met informatie over een WAP-pagina.
- Er worden **WAP-pagina's** met de bijgewerkte informatie weergegeven. Druk op **YES** om de WAP-browser te starten.

Pushberichten accepteren of weigeren

Als u geen pushberichten wilt ontvangen, kunt u de **PUSH-toegang** uitschakelen. Deze instelling is geldig voor al uw WAP-profielen.

De pushtoegang aan- of uitzetten

1. Ga naar **WAP-services, YES, WAP-instellingen, YES, Algemeen, YES, PUSH-toegang, YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit**.

Pushberichten ontvangen

Wanneer u een pushbericht ontvangt, wordt dit in het **PUSH-vak IN** geplaatst.

Als u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES** en selecteert u een van de volgende opties:

- **Uitstellen.** Hiermee slaat u het pushbericht op zodat u dit later kunt laden en bekijken.
- **Laden.** Hiermee start u de browser en laadt u de gepushte WAP-pagina.
- **Verwijderen.** Hiermee verwijdert u het pushbericht.

E-mail

Met de e-mailfunctie in de telefoon kunt u e-mailberichten verzenden en ontvangen. Maak voordat u het e-mailprogramma gebruikt een data-account en een e-mailaccount en geef aan welke e-mailaccount u wilt gebruiken. Zie "WAP en e-mail instellen" op pagina 73 voor meer informatie.


Opmerking: u hebt hiervoor een abonnement nodig dat dataverzending ondersteunt.

Verzenden en ontvangen

Via de optie **Zend&ontvang** in het menu **E-mail** kunt u het snelst controleren of er nieuwe e-mailberichten zijn en de e-mailberichten verzenden die in uw Postvak UIT zijn opgeslagen.

Opstellen en verzenden

Nieuwe e-mailberichten opstellen en verzenden

1. Ga naar **Berichten, YES, E-mail, YES, Opstellen**.
2. Selecteer **Naar:** en druk op **YES**. U kunt het volgende doen:
 - **Naam toevoegen:** selecteren en op **YES** drukken. Typ een naam en e-mailadres.
 - Op  drukken om het telefoonboek in te voeren en een opgeslagen e-mailadres op te halen.
3. Selecteer **Cc:** als u een kopie van een bericht aan iemand wilt sturen en selecteer het bovenstaande adres.
4. Als u een andere prioriteit dan **Normaal** voor het bericht wilt instellen, gaat u naar **Prioriteit** en drukt u op **YES**. Selecteer **Hoog** of **Laag**.
5. Selecteer **Onderwerp:** en druk op **YES**. Voer een titel in en druk op **YES**.
Dit is verplicht.
6. Selecteer **Tekst:** en druk op **YES**. Voer het bericht in en druk vervolgens op **YES**.
7. Selecteer een van de volgende opties:
 - **Nu verzenden**
Het bericht wordt onmiddellijk verzonden.



- **Nu verzenden met bijlage**

De infraroodpoort van de telefoon zoekt naar een infraroodcamera om de afbeeldingen als bijlagen te laden. Zie "Afbeeldingen bijsluiten" op pagina 87 voor meer informatie.

- **Opslaan in Postvak UIT**

Het bericht wordt opgeslagen in het Postvak UIT. Alle e-mailberichten in het Postvak UIT worden verzonden als u de optie **Zend&ontvang** selecteert in het menu **E-mail**.

Als u een e-mailbericht opstelt en dit niet verzendt, wordt dit opgeslagen in de map **Conceptmails**. U kunt deze berichten op elk gewenst moment openen, bewerken en verzenden.

U kunt verzonden berichten naar een e-mailadres kopiëren. Zie "Instellingen voor e-mailaccounts" op pagina 78 voor meer informatie.

Afbeeldingen bijsluiten

U kunt afbeeldingen, die met een digitale IR-camera zijn genomen als bijlage bij een e-mailbericht opnemen.

Een afbeelding bijsluiten

1. Open of maak een e-mailbericht.
2. Selecteer **Nu verzenden met bijlage**.
3. Controleer of de infraroodpoorten van de telefoon en de camera naar elkaar wijzen.
4. Begin met het verzenden van de afbeelding vanuit de camera. Er wordt een infraroodverbinding tot stand gebracht tussen de telefoon en de camera en de afbeelding wordt in het e-mailbericht geladen als een bijlage.

Nadat de afbeelding is geladen, wordt het e-mailbericht verzonden.

Ontvangen en lezen

E-mailberichten ontvangen en lezen

1. Ga naar **Zend & ontvang** en druk op **YES**. Uw e-mailberichten worden van de server gedownload.
2. Ga naar **Postvak IN** en druk op **YES**.
3. Selecteer het e-mailbericht dat u wilt lezen en druk op **YES**.

Opmerking: *in de telefoon kunnen maximaal 6 volledige e-mailberichten worden opgeslagen. Al uw e-mailberichten worden opgeslagen op uw e-mailserver.*

U ziet mogelijk niet al uw nieuwe e-mailberichten tegelijk, omdat de geheugencapaciteit van het Postvak IN beperkt is. Een pijltje linksboven of linksonder geeft aan dat er meer e-mailberichten op de server staan. Ga naar de pijl en druk op **YES** als u meer e-mailberichten wilt ophalen.


Beantwoorden

Een e-mailbericht beantwoorden

1. Open het e-mailbericht dat u wilt beantwoorden.
2. Plaats de cursor in de tekst en druk op **YES** om de lijst met opties weer te geven.
3. Selecteer **Beantwoorden** of **Allen beantw.** en druk op **YES**.
4. Schrijf een bericht en druk op **YES**.

Verwijderen

E-mailberichten verwijderen

1. Ga naar het Postvak IN en selecteer het e-mailbericht dat u wilt verwijderen.
2. Druk op .

Archiveren

U kunt een e-mailbericht archiveren om het later te kunnen lezen of om belangrijke informatie te bewaren. U kunt alleen de hoeveelheid tekst die in het display past archiveren.

Een e-mailbericht archiveren

1. Open het e-mailbericht met de tekst die u wilt archiveren.
2. Zorg ervoor dat de tekst die u wilt archiveren in het display zichtbaar is.
3. Plaats de cursor in de tekst en druk op **YES** om de lijst met opties weer te geven.
4. Selecteer **Kop. nr arch.?** en druk op **YES**. U kunt de tekst nu vinden onder de optie **Archief** in het menu **E-mail**.

Dataoproepen

Een dataoproep is een telefonische verbinding waarbij informatie, bijvoorbeeld e-mailberichten, van de ene computer of server naar de andere wordt verzonden via de ingebouwde modem in uw telefoon. Voor het verzenden en ontvangen van dataoproepen hebt u het volgende nodig:

- het juiste computerprogramma, bijvoorbeeld een e-mailprogramma;
- een telefoonabonnement waarmee dataverzending wordt ondersteund.

Raadpleeg uw netwerkkoperator voor gedetailleerde informatie. Bij WAP-browsen worden gegevens uitgewisseld tussen de telefoon en een mobiele Internet-server zonder dat daarvoor een computerprogramma nodig is. Zie "WAP" op pagina 80 voor meer informatie.

Dataoproepen

Dataoproepen worden geïnitieerd door het betreffende computerprogramma. Voor dataoproepen moet u de telefoon aansluiten op een computer via *Bluetooth* draadloze technologie, een infraroodpoort of een kabel. Daarna start u het computerprogramma.

Dataoproepen ontvangen

Als u afzonderlijke nummers hebt voor gesprekken en dataoproepen, wordt het soort oproep door de telefoon herkend.

Dataoproepen ontvangen – Afzonderlijke nummers

Als op het netwerk en met uw abonnement afzonderlijke nummers voor de verschillende soorten oproepen worden ondersteund, wordt op het display weergegeven welk soort oproep er binnenkomt.

Een dataoproep ontvangen

1. Sluit de telefoon aan op de computer.
2. Beantwoord de oproep vanuit het computerprogramma (als deze niet automatisch wordt beantwoord).

Opmerking: *u kunt een inkomende dataoproep niet beantwoorden door op de toets **YES** op de telefoon te drukken. U kunt de oproep wel weigeren door op **NO** te drukken.*

Dataoproepen ontvangen – Eén nummer

Als uw SIM-kaart geen afzonderlijke nummers ondersteunt voor gesprekken en dataoproepen, wordt het soort inkomende oproep niet door de telefoon herkend. Als u gebeld wilt worden of een dataoproep wilt ontvangen, moet u eerst de betreffende telefoonoptie in het submenu **Vlgnd inkomend** instellen.

Een spraak- of dataoproep ontvangen

1. Ga naar **Gespreksinfo, YES, Vlgnde gesprek, YES, Vlgnd inkomend, YES**.
2. Selecteer het gewenste oproeptype (**Spraak** of **Data** of **Fax**) en druk op **YES** om uw keuze te bevestigen.
3. Sluit de telefoon aan op de computer.
4. Beantwoord de oproep vanuit het programma.

Wanneer u de telefoon hebt ingesteld op een bepaald type inkomende oproep, blijft deze instelling gehandhaafd totdat u deze wijzigt.

E-mailberichten vanaf uw pc verzenden en ontvangen

U kunt de ingebouwde modem van de telefoon gebruiken om e-mailberichten vanaf uw pc te verzenden of te ontvangen.

E-mailberichten vanaf uw pc verzenden

1. Installeer modemstuurprogramma's voor de ingebouwde modem van uw telefoon op de pc. De stuurprogramma's vindt u op de cd die bij de telefoon wordt geleverd.
2. Selecteer Ericsson T39 als de modem die u wilt gebruiken bij-Externe toegang op de computer.
3. Leg de mobiele telefoon naast de computer. Controleer of de telefoon is aangesloten volgens de aanwijzingen voor de overdrachtsmethode die u wilt gebruiken.
4. Start het e-mailprogramma, stel een bericht op en verzend dit.

E-mailberichten van uw pc ontvangen

1. Voer stap 1 en 2 uit zoals hierboven wordt beschreven.
2. Start uw e-mailprogramma en open uw Postvak IN om nieuwe e-mailberichten te lezen.

Profielen

De telefoon bevat een aantal vooraf geprogrammeerde profielen. Een profiel is een groep instellingen die geschikt is voor een bepaalde omgeving. Bij sommige telefoonaccessoires wordt automatisch een profiel gekozen. Wanneer u de telefoon bijvoorbeeld in een handsfree carkit plaatst, wordt automatisch het profiel **In auto** gekozen.

Een profiel selecteren

Er zijn zeven vooraf geprogrammeerde profielen:

- **Normaal**
- **Vergadering**
- **In auto**
- **Buiten**
- **Portable HF** (portable handsfree)
- **Thuis**
- **Kantoor**

Op het moment van aanschaf, is de telefoon ingesteld op het profiel **Normaal**. Vanuit standby-modus kunt u de volumetoets omhoog of omlaag schuiven om het profiel te bekijken dat u op dat moment gebruikt. Als u een ander profiel selecteert dan **Normaal**, wordt in standby-modus een pictogram weergegeven.

Een profiel waaraan geen accessoires zijn gekoppeld, zoals het profiel **Vergadering** of **Normaal**, moet handmatig worden gekozen.

Een profiel selecteren

1. Ga naar **Instellingen, YES, Profielen, YES, Profiel select., YES**.
2. Selecteer een profiel en druk op **YES**.

Spraak gebruiken

U kunt een profiel selecteren door de naam van het profiel uit te spreken. U moet dan echter eerst de functie voor stemprofielen activeren en een spraakopdracht opnemen. Zie "Profielen wijzigen" op pagina 96.

Een profiel selecteren met uw stem

1. Druk op **YES** en houdt deze toets ingedrukt totdat u een toon hoort.
2. Laat **YES** los en spreek uw opdracht voor het profiel uit.

Profielen
1 Profiel select.
2 Profiel bekijken
3 Profiel bew.

Tip: U kunt opgeven dat u door de telefoon eraan herinnerd wilt worden dat een ander profiel moet worden gekozen, bijvoorbeeld voor het begin van een vergadering. Zie "Kalenderinstellingen" op pagina 68 voor meer informatie.

De profielinstellingen wijzigen

U kunt niet meer profielen maken, maar u kunt wel de instellingen voor een profiel wijzigen. Gebruik de functie **Profiel bekijken** om de instellingen voor een bepaald profiel te bekijken.

Profielen bekijken

1. Ga naar **Instellingen, YES, Profielen, YES, Profiel select., YES**.
2. Selecteer het profiel dat u wilt bekijken en druk op **YES**.
3. Ga naar **Profiel bekijken** en druk op **YES**. De instellingen voor het gebruikte profiel worden weergegeven.

Een profielinstelling wijzigen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Profielen, YES, Profiel bewerken, YES**.
2. Selecteer een instelling en druk op **YES**.
3. Breng de gewenste wijzigingen in de profielinstellingen aan. De instellingen blijven van kracht totdat u deze wijzigt.

De naam van een profiel wijzigen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Profielen, YES, Profiel bewerken, YES, Naam profiel:, YES**.
2. Voer een nieuwe naam in en druk op **YES**.

Met de functie **Prof. standaard** kunt u alle profielinstellingen terugzetten naar de waarden op het moment van aanschaf.

Standaardinstellingen van profielen herstellen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Profielen, YES, Prof. standaard, YES**.
2. Antwoord **YES** als u zeker weet dat u de standaardwaarden van alle profielen wilt herstellen.

Accessoires

Wanneer u de telefoon met een bepaald accessoire gebruikt, wordt automatisch een specifiek profiel gekozen. Telkens wanneer u de telefoon van het accessoire loskoppelt, wordt het profiel dat actief was vóór aankoppeling van het accessoire opnieuw ingesteld.

Opmerking: neem contact op met de Ericsson-leverancier voor meer informatie over accessoires.

Accessoires toevoegen aan een profiel

U kunt één of meer accessoires aan een profiel toevoegen, uitgezonderd het profiel **Normaal**. Als u bijvoorbeeld meestal een portable handsfree-set gebruikt in combinatie met een specifieke lader, kunt u deze lader toevoegen aan het profiel **Portable HF**. De telefoon herkent het accessoire zodra dit wordt aangesloten en schakelt automatisch over op het juiste profiel.

Wanneer u een accessoire aan een specifiek profiel wilt toevoegen, moet u het betreffende profiel eerst activeren. Zie "Een profiel selecteren" op pagina 91 voor meer informatie.

Een accessoire aan een profiel toevoegen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Profielen, YES, Profiel bewerken, YES, Accessoires, YES**.

U ziet nu de lijst met accessoires die reeds aan het profiel zijn gekoppeld.

2. Selecteer **Access. toev.?** en druk op **YES**.
3. Selecteer een accessoire en druk op **YES**.

Opmerking: *u kunt een accessoire niet aan meerdere profielen koppelen.*

Een accessoire uit een profiel verwijderen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Profielen, YES, Profiel bewerken, YES, Accessoires, YES**.
2. Ga naar het accessoire dat u wilt verwijderen en druk op **(C)**.
3. De tekst **Verwijderen?** verschijnt op het display. Druk op **YES**.

Spraakbesturing

Met de telefoon kunt u:

- spraakgestuurd kiezen (voicedialling). U belt iemand door de naam en het soort verbinding in te spreken
- gesprekken beantwoorden en weigeren met behulp van uw stem wanneer de telefoon in een handsfree kit zit
- met uw stem een ander profiel kiezen
- voicemail's opnemen of afluisteren met spraakopdrachten
- de spraakbesturing activeren door een "toverwoord" uit te spreken

U kunt in totaal maximaal 50 spraakopdrachten opslaan.

Neem spraakopdrachten op in een stille omgeving.

Voordat u spraakgestuurd een nummer gaat kiezen (voicedialling)

U kunt pas spraakgestuurd bellen als u de functie Voicedialling hebt geactiveerd en spraakopdrachten hebt opgenomen.

De functie Voicedialling inschakelen en verschillende soorten nummers vastleggen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Spraakbesturing, YES, Spraakinstell., YES, Voicedialling, YES.**
2. Selecteer **Aan** en druk op **YES**. U gaat nu een spraakopdracht opnemen voor elk nummersoort dat u wilt gebruiken voor de personen in uw telefoonboek, "privé", "mobiel", "werk", "overige".
3. U krijgt aanwijzingen. Druk op **YES**.
4. Selecteer een nummersoort en druk op **YES**.
5. Breng de hoorn naar uw oor, wacht op de toon en spreek het nummersoort uit dat u hebt geselecteerd. De spraakopdracht wordt afgespeeld.
6. Druk op **YES** om de spraakopdracht op te slaan. Als de opname niet goed is, drukt u op **NO** en herhaalt u stap 5.

U moet ook spraakopdrachten opnemen voor elk contactpersoon, dat wil zeggen de naam, bijvoorbeeld "Jan".



De naam van een contact opnemen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Spraakbesturing, YES, Sprkopdrachten, YES, Spraaklabels, YES, Spraaklabel toev., YES**.
2. Voer de eerste letter van de naam van het contact in en druk op **YES**.
3. Selecteer een contact en druk op **YES**.
4. Volg de aanwijzingen op het display.

Naast de namen van contactpersonen met een spraakopdracht wordt een pictogram weergegeven.

Naam beller

U kunt opgeven of u de opgenomen spraakopdracht voor een naam wilt horen wanneer u een inkomend gesprek van dat contact ontvangt.

De naam van de beller in- of uitschakelen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Spraakbesturing, YES, Spraakinstell., YES, Naam beller, YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit**.

Voicedialling

Bellen

1. Druk vanuit standby-modus op **YES** en houdt deze toets ingedrukt totdat u een toon hoort.
2. Laat **YES** los, breng de hoorn naar uw oor en zeg een naam, bijvoorbeeld "Jan". De naam wordt afgespeeld.
Als u voor die persoon meerdere nummers hebt opgeslagen,
 - zegt u na een tweede toon een nummersoort dat u eerder hebt opgenomen, bijvoorbeeld "thuis".

Het nummersoort wordt afgespeeld en er wordt een verbinding gemaakt.

U kunt vanuit standby-modus voicedialling, spraakprofielen en spraakbesturing van voicemail's activeren door:


- De volumetoets te verschuiven en deze vast te houden.
- Op de handsfreeknop te drukken en deze ingedrukt te houden (bij gebruik van een portable handsfree of een *Bluetooth* headset).
- Het toverwoord uit te spreken. Zie "Het toverwoord" op pagina 98 voor meer informatie.



Spraakgestuurd opnemen

Wanneer u een portable handsfree of een handsfree carkit gebruikt, kunt u inkomende gesprekken met uw stem beantwoorden of weigeren.

De functie Spraakopname inschakelen en spraakopdrachten opnemen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Spraakbesturing, YES, Spraakinstell., YES, Spraakopname, YES.**
2. Selecteer de accessoires die u in combinatie met de functie Spraakopname wilt kunnen gebruiken door op  te drukken.
3. Druk op **YES** om verder te gaan.
4. Breng de hoorn naar uw oor, wacht tot u de toon hoort en zeg "Antwoorden", of een ander woord, en druk op **YES** als het goed klinkt. Als niet goed is opgenomen, drukt u op **NO** en herhaalt u stap 4.
5. Zeg na de volgende toon, "Bezet" of een ander woord. Druk op **YES** om de opnamen op te slaan.

Een inkomend gesprek beantwoorden met spraakopdrachten

- Wanneer de telefoon overgaat, zegt u "Antwoorden" of een ander woord dat u hebt opgenomen. "Antwoorden" wordt afgespeeld en er wordt verbinding gemaakt.

Een inkomend gesprek weigeren met spraakopdrachten

- Wanneer de telefoon overgaat, zegt u "Bezet" of een ander woord dat u hebt opgenomen. "Bezet" wordt afgespeeld en het gesprek wordt geweigerd. De beller hoort een bezettoon of, als het gesprek wordt omgeleid, wordt omgeleid naar het opgegeven nummer.

Profielen wijzigen

Als u spraakopdrachten voor uw profielen opneemt, kunt u met uw stem van profiel wisselen.

Profielopdrachten activeren en opnemen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Spraakbesturing, YES, Spraakinstell., YES, Stemprofielen, YES.**
2. Selecteer **Aan** en druk op **YES.**
3. U krijgt aanwijzingen. Druk op **YES.**
4. Selecteer een profiel en druk op **YES.**
5. Breng de hoorn naar uw oor, wacht op de toon en zeg de profielnaam. Herhaal stappen 4 en 5 als u spraakopdrachten wilt opnemen voor andere profielen die u gebruikt.



Een ander profiel kiezen met spraakopdrachten

1. Druk vanuit standby-modus op **YES** en houd deze toets ingedrukt totdat u een toon hoort.
2. Laat **YES** los, breng de hoorn naar uw oor en zeg de profielopdracht voor het gewenste profiel. De profielopdracht wordt afgespeeld en het huidige profiel wordt gewijzigd.

Voicemail's opnemen

In plaats van gebruik te maken van het menu **Extra functies**, kunt u ook spraakopdrachten opnemen om een opname van een voicemail te starten of om voicemail's te beluisteren.

Voicemail-opdrachten activeren en opnemen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Spraakbesturing, YES, Spraakinstell., YES, Voicemail, YES**.
2. Selecteer **Aan** en druk op **YES**.
3. U krijgt aanwijzingen. Druk op **YES**.
4. Breng de hoorn naar uw oor, wacht op de toon en zeg "Opnemen". Druk op **YES** als dit goed is opgenomen of druk op **NO** als u de stap wilt herhalen.
5. Zeg "Afspelen" na de volgende toon en druk op **YES** om de opnamen op te slaan.

De opname van een voicemail starten met een spraakopdracht

1. Druk vanuit standby-modus op **YES** en houd deze toets ingedrukt totdat u een toon hoort.
2. Laat **YES** los, breng de hoorn naar uw oor en zeg "Opnemen". De spraakopdracht wordt afgespeeld en er klinkt een toon als teken dat de opname is begonnen. U beëindigt de opname door op **YES** te drukken.

Opgenomen voicemail's beluisteren met een spraakopdracht

1. Druk vanuit standby-modus op **YES** en houd deze toets ingedrukt totdat u een toon hoort.
2. Laat **YES** los, breng de hoorn naar uw oor en zeg "Afspelen". De spraakopdracht wordt afgespeeld.
3. Luister naar de opgenomen voicemail's. Druk op **NO** als u wilt stoppen.



Het toverwoord

U kunt een toverwoord opnemen en hiermee vervolgens geheel handsfree de functie Spraakbesturing activeren. U hoeft dan niet op **YES** te drukken en deze toets ingedrukt te houden, maar u zegt het toverwoord, gevolgd door een van uw opgenomen spraakopdrachten. Het toverwoord is vooral geschikt wanneer u rijdt in een auto met een handsfree carkit. Hierbij gebruikt u immers externe stroom in plaats van het batterijvermogen van de telefoon. U kunt het toverwoord ook gebruiken als de telefoon is verbonden met een portable handsfree-set.

Tip: kies een lang, ongebruikelijk woord dat gemakkelijk te onderscheiden is van normale achtergrondgeluiden.

Het toverwoord activeren en opnemen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Spraakbesturing, YES, Spraakinstell., YES, Toverwoord, YES**.
2. Selecteer de accessoires die u in combinatie met het toverwoord wilt kunnen gebruiken door op **(*)** te drukken. Druk op **YES**.
3. Breng de hoorn naar uw oor, wacht op de toon en zeg het toverwoord.

Schakel het toverwoord uit wanneer u geen volledig handsfree gebruik meer nodig hebt. Zo spaart u batterijvermogen.

De spraakopdrachten bewerken

In **Spraaklabels** vindt u al uw spraakopdrachten. U kunt deze actueel houden door ze opnieuw op te nemen of door de gegevens die u niet gebruikt te verwijderen.

Een spraakopdracht opnieuw opnemen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Spraakbesturing, YES, Spraaklabel, YES**.
2. Selecteer het soort spraakopdracht en druk op **YES**.
3. Selecteer een spraakopdracht en druk op **YES**.
Selecteer **Sprklab. afspel.** als u de opgenomen spraakopdracht wilt beluisteren.
4. Selecteer **Andere spraak** en druk op **YES**.
5. Breng de hoorn naar uw oor, wacht op de toon en zeg de opdracht.

U kunt de spraakopdracht voor de naam van een contact wijzigen in **Contact bew.** in het menu **Telefoonboek**.

Problemen tijdens het opnemen

Wanneer uw telefoon geen spraak kan herkennen, kan het volgende zijn gebeurd:

- U hebt te zacht gesproken. Probeer het nogmaals en spreek luider.
- U hebt de telefoon te ver van u vandaan gehouden. Houd de telefoon vast zoals bij een gewoon gesprek.
- De spraakopdracht is te kort. De uitgesproken opdracht moet ongeveer een seconde te duren.
- U hebt te laat of te vroeg gesproken. Spreek meteen na de toon en luister naar de afgespeelde opdracht van de opname om te controleren of deze goed is opgenomen.

De functie Voicemail

Met de functie Voicemail kunt u maximaal 90 seconden aan eigen berichten of delen van gesprekken opnemen.

Voicemail's opnemen

De functie Voicemail is altijd beschikbaar. De voicemail's worden opgeslagen in de mobiele telefoon en u hebt zelfs toegang tot deze nummers als u de SIM-kaart verwisselt.

Een voicemail opnemen

- Ga naar **Extra functies, YES, Voicemail, YES, Opnemen, YES**.
- Als u een toon hoort, begint de opname en wordt op het display **Opnemen...** weergegeven, samen met de resterende opnametijd.

De opname beëindigen

- Druk op **YES**. Op het display verschijnt **Spraakmemo opgeslagen**.

Tip: u kunt de opname of het beluisteren van voicemail's activeren met een spraakopdracht. Zie "Voicemail's opnemen" op pagina 97 voor meer informatie.

De opname stopt automatisch wanneer u gebeld wordt of, voor opname van gesprekken, wanneer het gesprek ten einde is. Twee seconden voordat het spraakgeheugen vol is, hoort u een toon.

Wie wordt er tijdens een gesprek opgenomen?

Als een gesprek al gaande is wanneer u een voicemail start, wordt automatisch de gesprekspartner opgenomen. U kunt kiezen of u uzelf wilt opnemen of degene met wie u tijdens een gesprek spreekt.

Selecteren wie wordt opgenomen

1. Ga naar **Extra functies, YES, Voicemail, YES, Tijdens gesprek, YES**.
2. Selecteer **Zelf opnemen** of **Ander opn.** en druk op **YES**.





Opmerking: in een aantal landen is het wettelijk verplicht de gesprekspartner in te lichten dat u een opname van hem of haar maakt.



Luisteren naar voicemail's

U kunt uw voicemail's op elk gewenst moment beluisteren, behalve tijdens een gesprek.

Voicemail's beluisteren

1. Ga naar **Extra functies, YES, Voicemail, YES, Memolijst, YES**.
2. Ga naar de voicemail die u wilt beluisteren.
3. Druk op **YES** om af te spelen. Ga als volgt te werk:
 - U wilt pauzeren. Druk op **YES**. Druk nogmaals op **YES** als u opnieuw wilt afspelen.
 - U wilt naar de volgende of vorige voicemail gaan. Druk respectievelijk op  of .
 - U wilt vooruit spoelen of terugspoelen. Druk respectievelijk op  of .
4. Druk op **NO** als u wilt stoppen.

Tip: ga naar de geheugenindicatiebalk boven in de memolijst en druk op **YES** als u wilt zien hoeveel seconden u over hebt voor opname.

Voicemail's bewerken

Een voicemail wissen of een nieuwe naam geven

1. Ga naar **Extra functies, YES, Voicemail, YES, Memolijst, YES**.
2. Ga naar de voicemail die u wilt wissen of een nieuwe naam wilt geven.
3. Druk op **YES** om af te spelen en druk nogmaals op **YES** om een keuzelijst te openen.
4. Selecteer **Wissen** of **Naam wijzigen** en druk op **YES**.

Alle voicemail's wissen

- Ga naar **Extra functies, YES, Voicemail, YES, Alles wissen, YES**.

De opnamekwaliteit

In standby-modus kunt u voicemail's op twee manieren opnemen. U kunt 36 seconden geluid van zeer goede kwaliteit opnemen of 92 seconden geluid van een normale kwaliteit.

De opnamekwaliteit instellen

1. Ga naar **Extra functies, YES, Voicemail, YES, Kwal. instellen, YES**.
2. Selecteer een opnamekwaliteit en druk op **YES**.

Kwal. instellen
92 sec. (Norma
36 sec.

Beeld instellen
<input checked="" type="checkbox"/> Datum
<input checked="" type="checkbox"/> Tijd
<input checked="" type="checkbox"/> Lengte

Instellingen

U kunt datum, tijd of lengte van de voicemail weergeven.

De weergave van de voicemail's instellen

1. Ga naar **Extra functies, YES, Voicemail, YES, Beeld instellen, YES**.
2. Ga naar **Datum** en druk op **(*)** als u deze informatie niet wilt weergeven. Het vakje wordt gedeselecteerd.
Druk nogmaals op **(*)** als u de informatie wel wilt weergeven. Het vakje wordt opnieuw geselecteerd. Herhaal de procedure voor **Tijd** en **Lengte**.
3. Druk op **YES**.

Voicemailservice



Bellers kunnen een bericht inspreken bij de antwoordservice van uw netwerk wanneer u de telefoon niet opneemt.

Sommige operators lichten u hierover in door een specifieke **Voicemail**-indicatie te verzenden. Als dit het geval is, ziet u op het display een voicemailpictogram staan. De meeste operators lichten u echter in door een tekstbericht te verzenden met het verzoek uw **Voicemailservice** te bellen.

Uw voicemail bellen

U kunt het nummer van uw voicemailservice opslaan zodat u de service kunt bellen door op **1** te drukken en deze toets ingedrukt te houden.

Het voicemailnummer opslaan

1. Ga naar **Berichten, YES, Opties, YES, Voicemailnr., YES**.
2. Voer uw voicemailnummer in en druk op **YES**.


Opmerking: uw voicemailservice kan een ander nummer hebben als u vanaf een ander netwerk belt dan uw eigen netwerk.

Wanneer u een voicemail ontvangt, klinkt er een geluidssignaal en verschijnt het bericht **Nwe voicemail** op het display (alleen als u de specifieke voicemailaanduiding ontvangt). Als u de voicemail meteen wilt controleren, drukt u op **YES** om uw voicemailservice te bellen.

Als u op **NO** drukt, kunt u uw voicemailservice later bellen om naar de opgenomen berichten te luisteren.

De voicemailservice bellen

- Druk vanuit standby-modus op **1** en houd deze toets ingedrukt, of:
 - Ga naar **Berichten, YES, Voicemail bellen, YES**.



Waarschuwing bij bericht

U kunt het signaal waarmee u op de hoogte wordt gesteld van een nieuw bericht wijzigen.

Het waarschuwingssignaal bij berichten wijzigen

1. Ga naar **Berichten, YES, Opties, YES, SMS, YES, Berichtsignaal, YES.**
2. Selecteer een signaal en druk op **YES.**

Berichtsignaal
<input type="radio"/> Stil
<input type="radio"/> Klik
<input checked="" type="radio"/> Toon

Doorschakelen

Met de service **Doorschakelen** kunt u inkomende gesprekken doorschakelen naar een ander nummer wanneer u niet kunt opnemen.

Voor gesprekken kunt u kiezen tussen de volgende doorschakelmogelijkheden:

- **Alle spraakopr.** - hiermee worden alle gesprekken doorgeschakeld.
- **Indien bezet** - hiermee worden gesprekken doorgeschakeld als u in gesprek bent.
- **Geen antwoord** - hiermee worden gesprekken doorgeschakeld die u deze niet binnen een gestelde tijdslimiet beantwoordt.
- **Niet bereikbaar** - hiermee worden gesprekken doorgeschakeld als de telefoon uit staat of als u niet bereikbaar bent

Als u een abonnement neemt op de service Twee lijnen, kunt u verschillende doorschakelnummers voor de twee spraaklijnen lijn 1 en lijn 2 instellen. In dat geval beschikt u over twee doorschakelopties in het menu, **Alle gspr. lijn 1** en **Alle gspr. lijn 2**, in plaats van **Alle spraakopr.**

Tip: als u de telefoon in een Ericsson-bureaulader plaatst, kunnen gesprekken automatisch worden doorgeschakeld.

De functie voor gespreksdoorschakeling activeren

De functie Doorschakelen activeren

1. Ga naar **Instellingen, YES, Gespreksopties, YES, Doorschakelen, YES**.
2. Selecteer een gesprekstype en druk op **YES**.
3. Selecteer een doorschakeloctie en druk op **YES**.
4. Selecteer **Activeren** en druk op **YES**.
5. Voer het telefoonnummer in, inclusief het netnummer, waarnaar u de gesprekken wilt doorschakelen en druk vervolgens op **YES**.

Opmerking: wanneer de functie *Gespr. beperken actief* is, kan een aantal doorschakelocties niet worden gekozen.



Doorschakelen van gesprekken annuleren

Doorschakelen annuleren

1. Ga naar **Instellingen, YES, Gespreksopties, YES, Doorschakelen, YES**.
2. Selecteer een gesprekstype en druk op **YES**.
3. Ga naar de doorschakeling die u wilt annuleren en druk op **YES**.
4. Selecteer **Annuleren** en druk op **YES**.

De doorschakelstatus controleren

De status van de doorschakelfunctie controleren

1. Ga naar **Instellingen, YES, Gespreksopties, YES, Doorschakelen, YES**.
2. Selecteer een gesprekstype en druk op **YES**.
3. Ga naar de doorschakeling die u wilt controleren en druk op **YES**.
4. Selecteer **Status ophalen** en druk op **YES**.

De status van alle gespreksdoorschakelingen controleren

- Ga naar **Instellingen, YES, Gespreksopties, YES, Doorschakelen, YES, Controleer alles, YES**.

Meer dan één gesprek tegelijkertijd

U kunt meerdere gesprekken tegelijkertijd afhandelen. U kunt degene die u zelf gebeld hebt, in de wachtstand zetten terwijl u zelf iemand anders belt of een tweede gesprek aanneemt. Vervolgens kunt u tussen de twee gesprekken heen en weer schakelen.

U kunt ook een **Conferentiegesprek** beleggen waarbij u met vier anderen tegelijk kunt praten.

Opmerking: *al naar gelang er op dat moment wel of niet een gesprek wordt gevoerd, wordt het menu Gespreksinfo of het menu Gesprek weergegeven.*

De functie Gesprek in wacht

Om tijdens een gesprek een tweede gesprek te kunnen aannemen, moet u de functie **Gespr. in wacht** activeren.

Opmerking: *als u bezig bent met een fax- of dataoproep, worden alle inkomende gesprekken geweigerd.*

De functie Gesprek in wacht inschakelen

- Ga naar **Instellingen, YES, Gespreksopties, YES, Gespr. in wacht, YES, Activeren, YES**. Het kan even duren voordat het netwerk reageert.

De functie Gesprek in wacht annuleren

- Ga naar **Instellingen, YES, Gespreksopties, YES, Gespr. in wacht, YES, Annuleren, YES**.

Controleren of de functie Gesprek in wacht is ingeschakeld


- Ga naar **Instellingen, YES, Gespreksopties, YES, Gespr. in wacht, YES, Status ophalen, YES**.

Gespr. in wacht
1 Activeren
2 Deactiveren
3 Status ophalen

Een tweede gesprek voeren

U kunt slechts één gesprek in de wachtstand zetten terwijl u een tweede gesprek gaat voeren.

Een tweede gesprek voeren

1. Zet het huidige gesprek in de wachtstand door op **YES** te drukken.
2. Typ het nummer dat u wilt bellen en druk op **YES** of druk op  en houd deze toets ingedrukt om het nummer uit het telefoonboek op te halen.

Een tweede gesprek ontvangen

Als de functie **Gespr. in wacht** is ingeschakeld, hoort u bij ontvangst van een tweede gesprek een toon door de telefoonluidspreker.

Het nummer of de naam van de beller wordt normaal gesproken boven aan het display weergegeven, samen met een lijst van keuzemogelijkheden: **Antwoorden**, **Bezet** en **Vrijg. & beantw.**

Als het inkomende gesprek een beperkt nummer is, ziet u op het display **Privé** staan.

Het eerste gesprek in de wachtstand zetten en het wachtende gesprek beantwoorden

- Druk op **YES** om het wachtende gesprek te beantwoorden. Het huidige gesprek wordt nu in de wachtstand geplaatst.

Het huidige gesprek voortzetten en het wachtende gesprek weigeren

- Selecteer **Bezet** en druk op **YES**. Het wachtende gesprek wordt geweigerd.

Opmerking: als de functie *Doorschakelen indien bezet actief is*, wordt het wachtende gesprek doorgeschakeld naar het nummer dat u hebt opgegeven.

Het huidige gesprek beëindigen en het wachtende gesprek beantwoorden

- Selecteer **Vrijg. & beantw.** en druk op **YES**.

Omgaan met twee gesprekken tegelijk

Wanneer u één actief gesprek hebt en één in de wachtstand, kunt u een van de volgende dingen doen:

Heen en weer schakelen tussen de twee gesprekken

- Druk op **YES**.

Het actieve gesprek beëindigen en terugkeren naar het gesprek in de wachtstand

1. Druk op **NO**. De vraag **Gespr. opvrng?** wordt op het display weergegeven.
2. Druk op **YES**.

Als u op **NO** drukt, wordt ook het gesprek in de wachtstand beëindigd.

Beide gesprekken beëindigen

- Ga naar **Gesprek, YES, Alles vrijgeven, YES**.

De twee gesprekken verbinden

- Ga naar **Gesprek, YES, Gespr. doorzett., YES**.

De twee gesprekken zijn nu aan elkaar gekoppeld en uw verbinding met beide gesprekken wordt verbroken. Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over de kosten.

De twee gesprekken in een conferentiegesprek (telefonische vergadering) samenvoegen:

- Ga naar **Gesprek, YES, Gespr. koppelen, YES**.

Zie "Telefonische vergaderingen" hieronder.

Een derde inkomend gesprek

Als de functie **Gesprek** in wacht actief is, kunt u een derde gesprek ontvangen terwijl één gesprek actief is en één in de wachtstand staat. Vanaf dat moment kunt u echter geen gesprekken meer aannemen zonder een gesprek te beëindigen, tenzij u er een conferentiegesprek van maakt. U hoort een toon in de luidspreker en u ziet **Bezet** en **Vrijg. & beantw.** op het display staan.

Het huidige gesprek beëindigen en het wachtende gesprek beantwoorden

- Selecteer **Vrijg. & beantw.** en druk op **YES**.

Het wachtende gesprek wordt actief en het andere gesprek blijft in de wachtstand.

Het wachtende gesprek weigeren

- Selecteer **Bezet** en druk op **YES**. De beller hoort nu een bezettoon.

Het derde gesprek wordt geweigerd.

Conferentiegesprekken (telefonisch vergaderen)

In een conferentiegesprek kunt u met maximaal vier anderen personen tegelijk praten.

Een conferentiegesprek beleggen

Als u een conferentiegesprek wilt beleggen, moet u één actief gesprek hebben en één gesprek dat in de wachtstand staat.

De twee gesprekken in een conferentiegesprek samenvoegen:

- Ga naar **Gesprek, YES, Gespr. koppelen, YES**.

Nieuwe deelnemers toevoegen

U kunt de deelnemers aan het conferentiegesprek in de wachtstand zetten en vervolgens nieuwe deelnemers toevoegen.

Een nieuwe deelnemer toevoegen:

1. Druk op **YES** om het conferentiegesprek in de wachtstand te zetten.
2. Bel de volgende persoon die u aan het conferentiegesprek wilt laten deelnemen.
3. Ga naar **Gesprek, YES, Gespr. koppelen, YES**.

De deelnemers aan het conferentiegesprek bekijken

1. Ga naar **Gesprek, YES, Deelnmrs conf., YES**.

Het telefoonnummer van de eerste deelnemer wordt weergegeven als dit beschikbaar is. Anders ziet u op het display de volgnummers van de deelnemers staan: 1, 2, enzovoort.

2. Druk op  om de andere deelnemers te bekijken.

Een privé-gesprek voeren

U kunt met een van de deelnemers een privé-gesprek voeren en de andere deelnemers in de wachtstand zetten.

Een deelnemer apart nemen

1. Ga naar **Gesprek, YES, Apart, YES**.
2. Selecteer de deelnemer en druk op **YES**.

U kunt nu met een van de deelnemers een privé-gesprek voeren.

De deelnemer opnieuw aan de telefonische vergadering toevoegen

- Ga naar **Gesprek, YES, Gespr. koppelen, YES**.

Deelnemers vrijgeven

U kunt deelnemers een voor een of allemaal tegelijk vrijgeven uit de telefonische vergadering.

Een deelnemer vrijgeven

1. Ga naar **Gesprek, YES, Vrijgeven, YES**.
2. Selecteer de deelnemer en druk op **YES**.

Alle deelnemers vrijgeven

- Ga naar **Gesprek, YES, Alles vrijgeven, YES**.

Iemand bellen tijdens een conferentiegesprek (telefonische vergadering)

U kunt de vergadergroep in de wachtstand plaatsen en iemand anders bellen. Daarna kunt u heen en weer schakelen tussen het nieuwe gesprek en de telefonische vergadering.

De vergadergroep in de wachtstand plaatsen en iemand anders bellen

1. Druk op **YES**.
2. Voer het nummer in dat u wilt kiezen en druk op **YES**.

Overschakelen tussen het nieuwe gesprek en de telefonische vergadering

- Druk op **YES**.

Het nieuwe gesprek beëindigen en terugkeren naar de telefonische vergadering

- Druk op **NO** en vervolgens op **YES**.

De telefonische vergadering beëindigen

- Druk op **NO**.

Gespreksduur en -kosten

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek op het display weergegeven. Als u bent geabonneerd op kosteninformatie, worden de kosten (of het aantal gespreksseenheden) in plaats van de duur weergegeven.

Gespreksduur of -kosten controleren

Met het menu **Gespreksinfo** kunt u de totale gespreksduur en -kosten van uw gesprekken controleren.

De duur van het laatste gesprek controleren

- Ga naar **Gespreksinfo, YES, Gesprekstimer, YES, Laatste gesprek, YES**.

De duur van uitgaande gesprekken controleren

- Ga naar **Gespreksinfo, YES, Gesprekstimer, YES, Duur uitgaand, YES**.

De totale gespreksduur controleren

- Ga naar **Gespreksinfo, YES, Gesprekstimer, YES, Totale duur, YES**.

De totale gespreksduur opnieuw instellen

1. Ga naar **Gespreksinfo, YES, Gesprekstimer, YES, Timers wissen, YES**.
2. Selecteer **Totale duur** of **Duur uitgaand** en druk op **YES**.

De kosten van het laatste gesprek controleren

- Ga naar **Gespreksinfo, YES, Gesprekskosten, YES, Laatste gesprek, YES**.

De totale gesprekskosten controleren

- Ga naar **Gespreksinfo, YES, Gesprekskosten, YES, Totale kosten, YES**.

De totale gesprekskosten opnieuw instellen

1. Ga naar **Gespreksinfo, YES, Gesprekskosten, YES, Wis tot. kosten, YES**.
2. Druk op **YES** om uw keuze te bevestigen.



Gesprekstimers
1 Laatste gespr.
2 Totale duur
3 Duur uitgaand



Opmerking: als u een abonnement hebt op kosteninformatie, moet u de PIN2-code invoeren om de kosten- of tijdteller op nul te zetten. Neem voor meer informatie over PIN2 contact op met de netwerk-operator.

Gesprekskosten instellen

Met de functie **Tarief** kunt u de prijs per gesprekseenheid opgeven. De prijs wordt op uw SIM-kaart opgeslagen.

Opmerking: als u geen prijs per gesprekseenheid opgeeft, wordt het aantal gesprekseenheden weergegeven tijdens een gesprek en bij *Laatste gesprek* en *Totale kosten* in het menu *Gespreksinfo*.

De prijs per gesprekseenheid invoeren

1. Ga naar **Gespreksinfo**, **YES**, **Gesprekskosten**, **YES**, **Tarief instellen**, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer **Tarief wijzigen** en druk op **YES**.
4. Voer de code voor de gewenste valuta in, bijvoorbeeld NLG voor Nederlandse gulden en druk vervolgens op **YES**.
5. Voer de prijs per gesprekseenheid in, bijvoorbeeld 0,75 en druk op **YES**. U voert een decimaalteken in door op ***0** te drukken.

Terugkeren naar gesprekseenheden

1. Ga naar **Gespreksinfo**, **YES**, **Gesprekskosten**, **YES**, **Tarief instellen**, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer **Eenheden** en druk op **YES**.

Kredietlimiet voor gesprekken

U kunt een totaalbedrag invoeren dat aan gesprekken mag worden besteed. Wanneer dit bedrag op nul komt, kan er niet meer worden gebeld.

Een specifieke kredietlimiet instellen

1. Ga naar **Gespreksinfo**, **YES**, **Gesprekskosten**, **YES**, **Tegoed instellen**, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer **Tegoed wijzigen** en druk op **YES**.
4. Voer het bedrag in, bijvoorbeeld 100 gulden, en druk vervolgens op **YES**.

Een onbeperkt tegoed instellen

1. Ga naar **Gesprekinfo, YES, Gesprekskosten, YES, Tegoed instellen, YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer **Onbeperkt** en druk op **YES**.

De minutentoon

Als u de minutentoon inschakelt, wordt tijdens een gesprek elke minuut een pieptoon ten gehore gebracht als herinnering aan de duur van het gesprek.

De minutentoon aan- of uitzetten

1. Ga naar **Gesprekinfo, YES, Gesprekstimers, YES, Minutentoon, YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op **YES**.



Netwerken

Netwerken zoeken

Wanneer u de telefoon aanzet, wordt naar het laatst gebruikte netwerk gezocht. Als dit niet binnen bereik is, kunt u een ander netwerk gebruiken, op voorwaarde dat voor dit gastgebruik een overeenkomst is gesloten tussen uw eigen netwerk en het andere netwerk. Deze service wordt ook wel roamen genoemd.




Een automatische zoekactie naar een netwerk starten

- Ga naar **Instellingen, YES, Netwerken, YES, Nwe zoekopdr., YES**. De telefoon begint automatisch te zoeken naar een netwerk aan de hand van de lijst met voorkeursnetwerken die op uw SIM-kaart is opgeslagen.

Een netwerk selecteren

1. Ga naar **Instellingen, YES, Netwerken, YES, Netwerk select., YES**.
2. Selecteer een netwerk en druk op **YES**.

Het netwerk dat u momenteel gebruikt, is gemarkeerd met een opgevulde knop. Ook wordt de volgende informatie weergegeven:

Aanduiding op het display	Betekenis
	Uw eigen netwerk bevindt zich binnen bereik.
	De naam van het netwerk is opgenomen in een lijst met voorkeursnetwerken op de SIM-kaart. U kunt dit netwerk gebruiken.
	De naam van het netwerk staat in een lijst met verboden netwerken op de SIM-kaart en kan uitsluitend worden gebruikt voor het bellen van alarmnummers.

Alle andere netwerken zonder pictogrammen zijn beschikbaar.

Als uw eigen netwerk en een verboden netwerk een overeenkomst bereiken die u toestaat het verboden netwerk te gebruiken, kunt u dit netwerk selecteren, hoewel de tekst **Verboden** wordt weergegeven.

Voorkeursnetwerken

U kunt een lijst maken en bewerken waarin de volgorde is vastgelegd aan de hand waarvan uw telefoon tijdens een automatische netwerkselectie een netwerk selecteert, als uw eigen netwerk niet binnen bereik ligt.

Het aantal netwerken dat kan worden opgeslagen in de lijst hangt af van uw SIM-kaart.

De lijst met netwerken bekijken

- Ga naar **Instellingen, YES, Netwerken, YES, Voorkeursnetw., YES.**

De naam van het eerste netwerk wordt weergegeven.

Blader met  of  door de netwerken in de lijst.


De volledige naam van een netwerk bekijken

1. Ga naar **Instellingen, YES, Netwerken, YES, Voorkeursnetw., YES.**
2. Ga naar een netwerk en druk op **YES.**
3. Selecteer **Volledige naam** en druk op **YES.**

Een netwerk toevoegen aan de lijst

1. Ga naar **Instellingen, YES, Netwerken, YES, Voorkeursnetw., YES, Nieuwe toev.?, YES.**
2. Ga naar een netwerk en druk op **YES.**
Als het gewenste netwerk niet in de lijst staat, gaat u naar **Anders** en drukt u op **YES.** Voer het driecijferige landnummer in, gevolgd door het tweecijferige netwerknummer en druk op **YES.** Neem voor meer informatie contact op met de netwerkkoperator.
3. Voer een positienummer in en druk op **YES.**

Een netwerk uit de lijst verwijderen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Netwerken, YES, Voorkeursnetw., YES.**
2. Ga naar een netwerk en druk op , **YES.**

De lijst anders indelen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Netwerken, YES, Voorkeursnetw., YES.**
2. Ga naar een netwerk en druk op **YES.**
3. Selecteer **Prioriteit wijzig.** en druk op **YES.**
4. Voer de nieuwe positie in de lijst in en druk op **YES.**



Manieren van zoeken

Wanneer u de telefoon aanzet, wordt naar een netwerk gezocht. Dit kan op twee manieren:

Automatisch zoeken. Dit betekent dat er eerst wordt gezocht naar het laatst gebruikte netwerk. Als dit niet beschikbaar is, wordt automatisch gezocht naar een ander beschikbaar netwerk dat binnen bereik is.

Handmatig zoeken. Dit betekent dat er eerst wordt gezocht naar het laatst gebruikte netwerk. Als dit niet beschikbaar is, verschijnt de vraag **Netwerk select?** op het display. Vervolgens kiest u een netwerk zoals beschreven bij "Netwerken zoeken" op pagina 115.

Automatisch of handmatig zoeken inschakelen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Netwerken, YES, Zoeken, YES.**
2. Selecteer **Automatisch** of **Handmatig** en druk op **YES.**

Beveiliging

U kunt de telefoon en het abonnement op verschillende manieren beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. U kunt de telefoon bijvoorbeeld blokkeren of een abonnement nemen op bepaalde services zoals de service Gespr. beperken.

De SIM-kaart blokkeren

De SIM-kaartblokkering beveiligt alleen uw abonnement maar niet de telefoon zelf tegen ongeoorloofd gebruik. Als u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, werkt de telefoon ook met de nieuwe SIM-kaart.

De meeste SIM-kaarten zijn geblokkeerd op het moment van aanschaf. Als de SIM-kaartblokkering is geactiveerd, moet u telkens wanneer u de telefoon aanzet uw PIN-code (Personal Identity Number) invoeren. Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U ziet dit aan het bericht **PIN geblokkrd**. U heft de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. U ontvangt de PIN- en PIN2-code en de PUK- en PUK2-code van uw netwerkkoperator.

De blokkering van de SIM-kaart opheffen

1. De tekst **PIN geblokkrd** wordt op het display weergegeven.
2. Typ uw PUK-code (of PUK2-code) en druk op **YES**.
3. Voer een nieuwe PIN-code (of PIN2-code) in van vier tot acht cijfers en druk op **YES**.
4. Voer de nieuwe PIN-code (of PIN2-code) ter bevestiging nogmaals in en druk op **YES**.

Opmerking: *als u de PUK-code tien keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de kaart permanent geblokkeerd. Als dit gebeurt, moet u contact opnemen met de netwerkkoperator.*

De PIN-code wijzigen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Blokkeringen, YES, Kaart blokkeren, YES, PIN wijzigen, YES**.
2. Voer uw oude PIN-code in en druk op **YES**.
3. Voer uw nieuwe PIN-code in en druk op **YES**.
4. Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals in en druk op **YES**.

PIN wijzigen

Oude PIN:



Beveiliging
<input type="radio"/> 1 Aan
<input type="radio"/> 2 Uit

De PIN2-code wijzigen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Blokkeringen, YES, Kaart blokkeren, YES, PIN2 wijzigen, YES**.
2. Ga verder zoals hierboven beschreven bij "De PIN-code wijzigen".

De SIM-kaartblokkering in- of uitschakelen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Blokkeringen, YES, Kaart blokkeren, YES, Beveiliging, YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit**, voer uw PIN-code in en druk op **YES**.
Met de tekst **Geblokkeerd** of **Gedeblokkeerd** wordt bevestigd dat de kaartblokkering nu is geactiveerd of geannuleerd.

De telefoon blokkeren

De telefoonblokkering beveiligt de telefoon tegen ongeoorloofd gebruik als het toestel wordt gestolen en er een andere SIM-kaart in wordt geplaatst. U wordt geadviseerd de code voor de telefoonblokkering (**0000**) te wijzigen in elke gewenste persoonlijke code van vier tot acht cijfers. De telefoonblokkering kent de volgende standen:

Aan, Automatisch of **Uit**.

De telefoonblokkering op aan, uit of automatisch zetten

1. Ga naar **Instellingen, YES, Blokkeringen, YES, Tel. blokkeren, YES, Beveiliging, YES**.
2. Selecteer **Aan, Automatisch** of **Uit**. De huidige instelling is niet beschikbaar in de lijst.
3. Voer de telefoonblokkeringscode in en druk op **YES**.

Als de telefoonblokkering **Aan** staat, verschijnt het bericht **Tel. geblokkrd Blokkeringscode:** telkens wanneer u de telefoon aanzet. U moet dan uw code invoeren en op **YES** drukken om de telefoon te kunnen gebruiken.

Als de telefoonblokkering op **Automatisch** staat, hoeft u de telefoonblokkeringscode pas weer in te voeren wanneer u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst.

De telefoonblokkeringscode wijzigen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Blokkeringen, YES, Kaart blokkeren, YES, Code wijzigen, YES**.
2. Volg de stappen die hierboven zijn beschreven bij "De PIN-code wijzigen" op pagina 118.

Code wijzigen
Dude code:

Opmerking: als u de nieuwe code vergeet, bent u helaas genoodzaakt om met de telefoon naar de plaatselijke Ericsson-leverancier of service point te gaan om de blokkering te laten opheffen.

Gesprekken beperken

Met de service **Gespr. beperken** (gesprekken beperken) kunt u bepaalde soorten uitgaande en inkomende gesprekken uitsluiten. Om de functie voor gespreksbeperking te activeren of te annuleren, hebt u het wachtwoord nodig dat u bij het abonnement van de netwerkoperator hebt gekregen.

De volgende gesprekken kunnen worden geblokkeerd:

- alle uitgaande gesprekken, **Alles uitgaand**
- alle uitgaande internationale gesprekken, **Uitgaand intern.**
- alle uitgaande internationale gesprekken behalve naar uw eigen land, **Uitg. int. roam.**
- alle inkomende gesprekken, **Alle inkomende**
- alle inkomende gesprekken wanneer u in het buitenland bent (bij roaming), **Inkom. bij roam.**

Een gespreksblokkering aan- of uitzetten

1. Ga naar **Instellingen, YES, Gespreksopties, YES, Gespr. beperken, YES.**
2. Ga naar een optie en druk op **YES.**
3. Selecteer **Activeren** of **Annuleren** en druk op **YES.**
4. Voer uw wachtwoord in en druk op **YES.**
 - Als u alle gespreksbeperkingen wilt annuleren, selecteert u **Alles UIT.**
 - Als u de status van een gespreksbeperking wilt controleren, selecteert u de optie voor gespreksbeperking en kiest u **Status ophalen.**
 - Als u het wachtwoord wilt wijzigen, selecteert u **Nieuw wachtwrđ.**

Opmerking: als u inkomende gesprekken doorschakelt, zijn bepaalde opties voor gespreksbeperking niet beschikbaar.



Gespr. beperken
1 Alles uitgaand
2 Uitgaand intern.
3 Uitg. int. roam.

Vaste nummers

Met de functie **Vaste nummers** kunt u alleen bellen naar bepaalde nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Als iemand een poging doet om een ander nummer te bellen, wordt op het display het bericht **Nummer niet toegestaan** weergegeven. De functie Vaste nummers kan alleen worden gebruikt bij een SIM-kaart waarop vaste nummers kunnen worden opgeslagen. De vaste nummers worden beveiligd door de PIN2-code.

Opmerking: *alarmnummers kunnen worden gebeld, zelfs wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld.*

De functie Vaste nummers in- of uitschakelen

1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Opties, YES, Vaste nummers, YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op **YES**.

Vaste nummers opslaan

1. Ga naar **Telefoonboek, YES, Speciale nummers, YES, Vaste nummers, YES, Nieuw toev.?, YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Voer het vaste nummer in en druk op **YES**.
4. Typ de naam die u bij het nummer wilt opslaan en druk op **YES**.

Beperkte gebruikersgroepen

De functie **Bprkte groepen** (beperkte groepen) biedt u een andere manier om de gesprekskosten laag te houden. Bij sommige netwerken is het goedkoper om nummers binnen een gespreksgroep te bellen. Uw netwerkoperator kan bepaalde nummers in groepen onderbrengen. U kunt maximaal 10 groepen hebben.

Een beperkte gebruikersgroep toevoegen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Gespreksopties, YES, Bprkte groepen, YES, Lijst bewerken, YES**.
2. Ga naar **Nieuwe toev.?** en druk op **YES**.
3. Typ de naam van de gebruikersgroep en druk op **YES**.
4. Voer het indexnummer van de groep in en druk op **YES**.
De indexnummers krijgt u van uw netwerkoperator.

Een beperkte gebruikersgroep activeren

1. Ga naar **Instellingen, YES, Gespreksopties, YES, Bprkte groepen, YES, Lijst bewerken, YES**.
2. Ga naar de gewenste groep en druk op **YES**.
3. Selecteer **Activeren** en druk op **YES**.



U kunt alleen nummers binnen de geselecteerde gebruikersgroep bellen.

Nummers buiten de beperkte gebruikersgroep bellen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Gespreksopties, YES, Bprkte groepen, YES, Open gesprekkn, YES**.
2. Selecteer **Aan** en druk op **YES**.

Inkomende gesprekken filteren

Met de functie **Filter ink. gespr.** kunt u kiezen of u alleen van bepaalde nummers in uw telefoonboek gesprekken wilt aannemen. Andere gesprekken worden automatisch geweigerd en de beller krijgt een bezetton te horen. U moet wel de nummers waardoor u gebeld wilt worden opslaan in een **lijst met geaccepteerde nummers**. De geweigerde telefoontjes worden opgeslagen in de **Gesprekkenlijst** in het menu **Gespreksinfo**.

Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers

1. Ga naar **Instellingen, YES, Gespreksopties, YES, Filter ink. gespr., YES, Lijst bewerken, YES, Toev. aan lijst?, YES**.
2. Selecteer **Telefoonboek** (u kunt het nummer van een contact toevoegen) of **Groepen** (u kunt een groep toevoegen).
3. Voer de eerste letter van de naam van het contact of de groep in en druk op **YES**.
4. Ga naar het nummer of de groep die u wilt toevoegen en druk op **YES**.

De acceptatieopties instellen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Gespreksopties, YES, Filter ink. gesprek, YES, Filteropties, YES**.
2. Selecteer een van de volgende opties:
 - **Van lijst.** U wordt alleen gebeld door bellers die voorkomen op de lijst met **Geaccepteerd**. Alle andere inkomende gesprekken worden geweigerd. De beller hoort een bezetton en u krijgt geen indicatie dat u gebeld wordt.
 - **Niemand.** Alle inkomende gesprekken worden geweigerd.
 - **Van allen.** U ontvangt alle gesprekken normaal.



Codememo

U hoeft gelukkig niet langer alle verschillende beveiligingscodes voor creditcards, enzovoort, te onthouden. U kunt deze nu namelijk in het codegeheugen van uw telefoon opslaan. Het enige dat u hoeft te onthouden is het wachtwoord waarmee u het codegeheugen opent. U kunt maximaal 10 codes in het codegeheugen opslaan.

Wachtwoord en beveiliging

Om te bevestigen dat u het juiste wachtwoord voor de functie Codememo hebt ingevoerd en om ongeoorloofde toegang tot uw codes te voorkomen, moet u een **controlewoord** invoeren. Wanneer u het wachtwoord invoert om de functie Codememo te starten, wordt dit controlewoord heel even weergegeven. Als het wachtwoord klopt, worden de juiste codes weergegeven. Voert u echter een verkeerd wachtwoord in, dan krijgt u ook een onjuist controlewoord en onjuiste codes te zien.

Er zijn diverse factoren die de beveiliging van de functie Codememo versterken.

- U krijgt geen feedback of u het juiste wachtwoord hebt ingevoerd. U krijgt alleen het controlewoord te zien en u bent de enige die dat woord kent.
- Alle codes zijn gecodeerd in de mobiele telefoon.
- Wanneer u de codes gaat bekijken, worden deze maar kort weergegeven.

De functie Codememo gebruiken

De functie Codememo voor de eerste keer starten

1. Ga naar **Extra functies, YES, Codememo, YES**.
Er wordt een bericht met aanwijzingen weergegeven.
2. Druk op **YES**.
3. Typ een viercijferig wachtwoord om de functie Codememo te openen en druk op **YES**.
4. Voer het nieuwe wachtwoord ter bevestiging nogmaals in.
5. Voer een controlewoord (van maximaal 15 tekens) in en druk op **YES**.
Het controlewoord mag uit letters en cijfers bestaan. Als u een cijfer wilt invoeren, drukt u op de relevante toets en houdt u deze ingedrukt.

Een nieuwe code toevoegen

1. Ga naar **Extra functies, YES, Codememo, YES**.
2. Voer uw wachtwoord in.
3. Selecteer **Nwe code toev.** en druk op **YES**.
4. Voer een naam in die bij deze code hoort, bijvoorbeeld de naam van de creditcardmaatschappij, en druk op **YES**.
5. Voer de code in en druk op **YES**.

De functie Codememo starten

1. Ga naar **Extra functies, YES, Codememo, YES**.
2. Voer uw wachtwoord in en druk op **YES**.
Het door u opgegeven controlewoord wordt weergegeven.
Zodra het ontsleutelingsproces is voltooid, krijgt u de codes te zien.

Codes verwijderen en bewerken

Eén code verwijderen

1. Start de functie Codememo zoals hierboven wordt beschreven.
2. Ga naar de code die u wilt verwijderen en druk op **(C)**.
3. De tekst **Verwijderen?** verschijnt op het display. Druk op **YES**.

Een code bewerken

1. Start de functie Codememo zoals hierboven wordt beschreven.
2. Ga naar de code die u wilt bewerken en druk op **YES**.
Druk nogmaals op **YES**.
3. Selecteer **Bewerken** en druk op **YES**.
4. Voer de naam in en druk op **YES**. Voer de code in en druk op **YES**.

Het wachtwoord wijzigen

1. Start de functie Codememo zoals hierboven wordt beschreven.
2. Ga naar **Opties, YES, Wachtwrđ wijz., YES**.
3. Voer het nieuwe wachtwoord in en druk op **YES**.
4. Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op **YES**.
5. Voer een controlewoord in en druk op **YES**.

Wachtwoord vergeten?

Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u gewoon een willekeurig wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot de functie Codememo. U krijgt dan een onjuist controlewoord en onjuiste codes te zien. De functie Codememo moet opnieuw worden ingesteld.

De functie Codememo opnieuw instellen

1. Ga naar **Opties, YES, Opnw instellen, YES**.
2. De vraag **Codememo opnw instellen?** wordt weergegeven. Druk op **YES**.

Hiermee wordt de functie Codememo opnieuw ingesteld en worden alle gegevens gewist. De eerstvolgende keer dat u de functie Codememo wilt gebruiken, moet u weer beginnen bij "De functie Codememo voor de eerste keer starten" op pagina 123.

Twee lijnen voor spraak gebruiken

Als in uw abonnement **twee binnenkomende lijnen** worden ondersteund, heeft uw telefoon twee lijnen voor spraak met verschillende telefoonnummers, afzonderlijke rekeningen en misschien ook wel verschillende services binnen het abonnement. Dit is handig wanneer u bijvoorbeeld zakelijke gesprekken en privé-gesprekken op afzonderlijke lijnen wilt voeren.

U kunt voor elk van de lijnen verschillende instellingen hebben, bijvoorbeeld het belsignaal of de doorschakelfunctie. U kunt ook voor beide lijnen verschillende voicemailnummers instellen, als deze optie in uw abonnement wordt ondersteund. Een aantal operators geeft ook voor beide lijnen de gespreksduur of -kosten afzonderlijk weer.

Opmerking: *de Bluetooth headset werkt niet op lijn 2.*

De naam wijzigen

Bij aanschaf van de telefoon heten de lijnen gewoonlijk lijn 1 en lijn 2. U kunt deze namen wijzigen.

De naam van een lijn wijzigen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Display, YES, Bewerk lijnlabel, YES**.
2. Selecteer een lijn en druk op **YES**.
3. Voer een nieuwe naam in en druk op **YES**.

Een andere lijn kiezen

Wanneer u een lijn hebt gekozen, wordt deze lijn voor elk uitgaand gesprek gebruikt totdat u een andere lijn kiest. Een pictogram geeft aan welke lijn momenteel voor uitgaande gesprekken wordt gebruikt.

Opmerking: *inkomende gesprekken kunnen op beide lijnen worden ontvangen, ongeacht de lijn die op dat moment is geselecteerd.*

Een andere lijn kiezen

1. Ga naar **Gespreksinfo, YES, Vlgnd gesprek, YES**.
2. Selecteer **Wijzig** in lijn 1 of **Wijzig** in lijn 2 en druk op **YES**.

Eén lijn blokkeren

U kunt een van de lijnen blokkeren zodat deze alleen kan worden gebruikt als u de PIN2-code invoert.

Een telefoonlijn blokkeren

1. Ga naar **Instellingen, YES, Blokkeringen, YES**.
2. Selecteer de telefoonlijn die u wilt blokkeren: **Lijn 1 blokkeren** of **Lijn 2 blokkeren**. Druk op **YES**.
3. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.

Een telefoonlijn deblokkeren

1. Ga naar **Instellingen, YES, Blokkeringen, YES**.
2. Selecteer de telefoonlijn die u wilt deblokkeren: **Lijn 1 deblokk.** of **Lijn 2 deblokk.** Druk op **YES**.
3. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.

Gesprekken met telefoonkaarten

Wanneer u internationaal of interlokaal belt, kunt u een telefoonkaart gebruiken om de kosten door te berekenen naar een creditcard-rekening in plaats van naar uw normale rekening.

Opmerking: *u kunt geen telefoonkaart gebruiken voor fax- of dataoproepen.*

Telefoonkaarten

U kunt alleen met een telefoonkaart of een creditcard bellen als de service voor telefoonkaarten is geactiveerd.

De telefoonkaartservice inschakelen

1. Ga naar **Telefoonboek**, **YES**, **Opties**, **YES**, **Tel.kaarten inst.**, **YES**.
2. Voer de telefoonblokkeringscode in (**0000**) en druk op **YES**.
3. Selecteer **Aan** en druk op **YES**.

De telefoonkaartservice is nu actief en het submenu

Telefoonkaarten is beschikbaar in het menu **Telefoonboek**.

Telefoonkaartnummers opslaan

U kunt in de telefoon twee afzonderlijke kaartnummers opslaan.

Een kaartnummer opslaan

1. Ga naar **Telefoonboek**, **YES**, **Telefoonkaarten**, **YES**.
2. Voer de telefoonblokkeringscode in en druk op **YES**.
3. Selecteer **Nieuw toev.?** en druk op **YES**.
4. Voer het toegangsnummer van de telefoonkaartservers in en druk op **YES**.
5. Voer een naam voor de telefoonkaartservers in en druk op **YES**.
6. Voer de verificatiecode van de telefoonkaartservers in en druk op **YES**.
7. Selecteer of u eerst het te bellen nummer wilt verzenden of eerst de verificatiecode en druk op **YES** om deze keuze te bevestigen.

Opmerking: *verificatiecodes worden door de netwerkoperator uitgegeven.*

Telefoonkaarten
Blokkeringscode:

Een telefoonkaartnummer verwijderen

1. Ga naar **Telefoonboek**, **YES**, **Telefoonkaarten**, **YES**.
2. Ga naar het telefoonkaartnummer dat u wilt verwijderen en druk op **C**.
3. Druk op **YES**.

Een kaartnummer bewerken

1. Ga naar **Telefoonboek**, **YES**, **Telefoonkaarten**, **YES**.
2. Ga naar het telefoonkaartnummer dat u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Selecteer **Bewerken** en bewerk het kaartnummer.
4. Druk op **YES** om het nieuwe nummer te bevestigen.

Een kaart kiezen

Als u twee kaartnummers hebt opgeslagen, moet u voordat u met een telefoonkaart een nummer gaat bellen kiezen welke kaart u wilt gebruiken.

Een kaart selecteren

1. Ga naar **Telefoonboek**, **YES**, **Telefoonkaarten**, **YES**.
2. Voer de telefoonblokkeringscode in en druk op **YES**.
3. Selecteer de kaart die u wilt gebruiken en druk op **YES**.
4. Selecteer **Activeer kaart** en druk op **YES**.

Bellen met de telefoonkaart

1. Voer het telefoonnummer dat u wilt bellen in of haal dit op uit het telefoonboek door op **↩** te drukken en de toets ingedrukt te houden.
2. Druk op **YES** en houd de toets ingedrukt.
Het toegangsnummer van de telefoonkaartserver wordt gekozen. Terwijl de verbinding tot stand wordt gebracht, wordt u gevraagd om het telefoonnummer van degene die u wilt bellen en de verificatiecode te verzenden. Dit doet u in de eerder gekozen volgorde (zie hierboven).
3. Druk op **YES** wanneer u op het display **Zenden** ziet staan, of wacht een paar seconden tot het nummer en de code automatisch worden verzonden.

Spelletjes

U krijgt twee spelletjes bij de telefoon: **Tennis** en **Erix**.

Tennis

U kunt **Tennis** in uw eentje spelen of tegen de gebruiker van een andere T39-telefoon via *Bluetooth* draadloze technologie of de infraroodpoort. U speelt 7 sets.

Tip: zie voor meer informatie "*Bluetooth™ draadloze technologie*" op pagina 57 en "*Infraroodpoort*" op pagina 63.

Tennis starten

1. Ga naar **Extra functies, YES, Spelletjes, YES, Tennis, YES**.
 2. Druk op **1** als u een nieuw spel wilt starten.
Druk op **2** als u een spel wilt hervatten en druk op **3** voor hulp.
 3. Druk op **1** als u met geluidseffecten wilt spelen. Zo niet, druk dan op **2**.
 4. Selecteer een speelwijze:
 - **Single** – Uw tegenspeler is de telefoon. Selecteer een moeilijkheidsgraad door op **1** of **2** te drukken. Druk op **1** en begin met spelen.
 - **Two, one phone**. U speelt tegen iemand anders op dezelfde telefoon. Druk op **2** en begin met spelen.
 - **Two, two phones**. U speelt tegen iemand anders die op de eigen telefoon speelt via *Bluetooth* draadloze technologie of via de infraroodpoort. Druk op **3**.
- Als u **Two, two phones** selecteert, gaat u als volgt verder:
5. Selecteer een verzendmethode door op **1 (infraroodpoort)** of **2 (Bluetooth)** te drukken.
 6. Geef op of u een spel wilt starten of dat u in een spel wilt instappen:
 - **Invite others** – de telefoon zoekt naar andere spelers die **Accept others** hebben geselecteerd (zie verderop): druk op **1**.
Wanneer een speler wordt gevonden, begint het spel automatisch.
 - **Accept others** – Uw telefoon wacht totdat deze wordt gevonden door een andere speler die **Invite others** heeft geselecteerd om een spel te starten: druk op **2**.
 7. Als de telefoons elkaar gevonden hebben, kan het spel beginnen.



Spelhandelingen voor tennis

U bent de tennisser aan de linkerkzijde.

- **1** of **2** = tennisser omhoog
- **4**, **5**, **7** of **8** = tennisser omlaag

Als twee personen op dezelfde telefoon spelen, verplaatst de tennisser aan de rechterzijde de speler als volgt:


- **3** = omhoog
- **6** of **9** = omlaag

Erix

De bedoeling van Erix is om het display te vullen. U tekent een lijn en wanneer de lijn aan beide kanten is verbonden, wordt het desbetreffende gebied gevuld. Wanneer u ongeveer 75% van het display hebt gevuld, gaat u naar het volgende niveau. Als u of de lijn door de bal wordt geraakt, verliest u een leven.

Erix starten

1. Ga naar **Extra functies**, **YES**, **Spelletjes**, **YES**, **Erix**, **YES**.
2. Druk op **YES** om het spel te starten

Selecteer een moeilijkheidsgraad of hervat het spel door op  te drukken. In plaats van **Start** te selecteren, kunt u ook **Help** of **Highscores** selecteren bij stap 2.

Spelhandelingen voor Erix

- **5** = omhoog, **0** = omlaag, **7** = naar links, **9** = naar rechts

Hulpmiddelen

Wekker

De telefoon heeft een wekker die kan worden ingesteld om op een bepaald tijdstip binnen vierentwintig uur af te gaan. U kunt de wekker bovendien zo instellen dat hij een aantal dagen op een bepaald moment afgaat. De wekker kan bijvoorbeeld op maandag, woensdag en vrijdag om 8 uur's ochtends een signaal geven. Beide instellingen kunnen tegelijkertijd zijn gedefinieerd. Ook wanneer u de telefoon op Stil hebt gezet, hoort u de wekker en de timersignalen.

Een wektijd instellen

1. Ga naar **Extra functies, YES, Tijd, YES, Wekker, YES, Wekker, YES**.
2. Voer de tijd in.
3. Druk op **YES** om de instelling op te slaan.

De tijd van een wekfunctie wijzigen

1. Ga naar **Extra functies, YES, Tijd, YES, Wekker, YES, Wekker, YES, Nieuwe tijd, YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES** om de instelling te bevestigen.

Het wekkersignaal uitzetten

- Druk op een willekeurige toets om het rinkelende signaal uit te zetten.
Als u het alarmsignaal niet wilt laten herhalen, drukt u op **YES**.

Een wektijd annuleren

1. Ga naar **Extra functies, YES, Tijd, YES, Wekker, YES, Wekker, YES**.
2. Selecteer **Annuleren** en druk op **YES**.

Een speciale wektijd instellen

1. Ga naar **Extra functies, YES, Tijd, YES, Wekker, YES, Herh. wekker, YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES**.
3. Selecteer de dagen waarop u de wektijd wilt instellen door op **(*)** te drukken en ingedrukt te houden. Druk op **YES** om het menu te verlaten.

U kunt de dagen bekijken in het submenu **Herhalingsregel**.

Nieuwe tijd

12:00

(UU:MM)

Herhalingsregel

- Maandag
- Dinsdag
- Woensdag

De tijd voor een speciale wekfunctie wijzigen

1. Ga naar **Extra functies, YES, Tijd, YES, Wekker, YES, Herh. wekker, YES.**
2. Selecteer **Nieuwe tijd** en druk op **YES.**
3. Voer de nieuwe tijd voor de speciale wekfunctie in en druk op **YES.**

Het wekkersignaal uitzetten

- Druk op een willekeurige toets om het rinkelende signaal uit te zetten.
Als u het alarmsignaal niet wilt laten herhalen, drukt u op **YES.**

Een speciale wektijd annuleren

1. Ga naar **Extra functies, YES, Tijd, YES, Wekker, YES, Herh. wekker, YES.**
2. Selecteer **Annuleren** en druk op **YES.**

Wekkersignaal

Het wekkersignaal wijzigen

1. Ga naar **Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Wekkersignaal, YES.**
2. Selecteer een signaal en druk op **YES.**

De stopwatch

De telefoon heeft een ingebouwde stopwatch.

De stopwatch starten

1. Ga naar **Extra functies, YES, Tijd, YES, Stopwatch, YES.**
2. Druk op **YES** om de stopwatch te starten. Druk nogmaals op **YES** om de stopwatch te stoppen.

Door op **(#)** te drukken wanneer de stopwatch loopt, kunt u maximaal negen prestatietijden opslaan. Druk op **(v)** of **(<)** om de opgeslagen prestatietijden te bekijken.

De stopwatch resetten

- Druk op **(c)** wanneer de stopwatch niet loopt.

Opmerking: *de stopwatch wordt uitgezet wanneer u een inkomend bericht beantwoordt of wanneer u het stopwatchmenu verlaat.*



Timer

De telefoon heeft een ingebouwde 24-uurs timer.

De timer instellen

1. Ga naar **Extra functies, YES, Tijd, YES, Timer, YES**.
2. Voer de uren, minuten en seconden in en druk op **YES**.
Het aftellen begint. De timer wordt in standby-modus weergegeven.
Wanneer het signaal klinkt, drukt u op een willekeurige toets om de timer uit te zetten.

Een nieuwe tijd instellen terwijl de timer loopt

1. Ga naar **Extra functies, YES, Tijd, YES, Timer, YES, Nieuwe tijd, YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES**.
Het aftellen begint. De timer wordt in standby-modus weergegeven.
Wanneer het signaal klinkt, drukt u op een willekeurige toets om de timer uit te zetten.



Rekenmachine



De telefoon heeft een ingebouwde rekenmachine waarmee u kunt optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.

- Druk op $\text{\textcircled{\#}}$ voor een **+**, **-**, **x**, **/**.
- Druk op $\text{\textcircled{C}}$ om het cijfer te verwijderen.
- Druk op $\text{\textcircled{*0}}$ als u een decimaalteken wilt invoeren.

De rekenmachine gebruiken

In dit voorbeeld wordt 134 door 32 gedeeld.

1. Ga naar **Extra functies, YES, Rekenmachine, YES**.
2. Typ **134**.
3. Druk herhaaldelijk op $\text{\textcircled{\#}}$ totdat het deelteken (**/**) op het display wordt weergegeven.
4. Typ **32**.
5. Druk op **YES** voor de uitkomst van de som.
6. Druk op $\text{\textcircled{C}}$ om het display te wissen.



On line diensten

On line diensten zijn aangepaste diensten die door netwerkoperators worden aangeboden, onafhankelijk van mobiele telefoons of van fabrikanten van mobiele telefoons.

Een SIM-kaart waarmee on line diensten worden ondersteund, werkt net als een normale SIM-kaart. Wanneer u de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst en de telefoon hebt aangezet, kan uw netwerkoperator gegevens naar uw SIM-kaart downloaden. Nadat de eerste gegevens zijn gedownload en u de telefoon opnieuw hebt gestart, wordt op de telefoon een nieuw menu als eerste submenu weergegeven onder **Extra functies**menu.

Het nieuwe menusysteem invoeren

- Ga naar **Extra functies, YES, On line diensten, YES**.

Opmerking: *dit menu wordt alleen weergegeven als deze dienst door de SIM-kaart wordt ondersteund. Niet alle operators gebruiken de naam "on line diensten". Het kan zijn dat op uw telefoon niet alle geboden diensten worden ondersteund.*

De netwerkoperator kan op ieder gewenst moment nieuwe gegevens naar uw SIM-kaart downloaden, bijvoorbeeld een nieuwe functie. Het kan zijn dat u daarover een bericht op het display krijgt.

Ericsson Mobile Internet

Wanneer u onderweg bent, is **Ericsson Mobile Internet** het antwoord op uw communicatie- en informatiebehoefte.

Ericsson Mobile Internet is een dienst van Ericsson waarmee u gemakkelijker kunt communiceren en informatie kunt opvragen, waar u ook bent. Met Mobile Internet krijgt u toegang tot diverse berichtenservices, on line klantendiensten, gebruikershandleidingen en overige nuttige informatie. U kunt bepaalde WAP-profielen instellen vanaf de pc op het Ericsson Mobile Internet. Verder kunt u communicatiesoftware downloaden zodat u altijd optimaal gebruik kunt maken van uw Ericsson-producten.

U krijgt toegang tot het Ericsson Mobile Internet via de WAP-browser in de telefoon en via de Internet-browser op uw computer.

Het adres van **Ericsson Mobile Internet** is:

<http://mobileinternet.ericsson.com>

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk krijgt u een kort overzicht van een aantal problemen die u bij het gebruik van de telefoon kunt tegenkomen. Voor sommige problemen is het nodig dat u de serviceprovider belt, maar de meeste problemen kunt u moeiteloos zelf oplossen.

Foutmeldingen

Plaats kaart

Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht. Plaats een SIM-kaart in de telefoon. Zie "SIM-kaart" op pagina 7.

Plaats juiste SIM-kaart

Het kan zijn dat de telefoon door de netwerkoperator is geblokkeerd en alleen met een bepaalde SIM-kaart werkt. Plaats de juiste SIM-kaart.

Alleen noodoproepen

U bevindt zich binnen bereik van een netwerk maar u mag dit netwerk niet gebruiken. In noodgevallen kunt u bij een aantal operators echter wel een noodoproep doen. Zie "Alarmnummers bellen" op pagina 13.

Geen netwerk

Er is geen netwerk binnen bereik of het ontvangen signaal is te zwak. U moet ergens anders heen om een signaal te ontvangen dat sterk genoeg is.

PIN is onjuist, PIN2 is onjuist

U hebt een onjuiste PIN- of PIN2-code ingevoerd. Voer de juiste PIN- of PIN2-code in en druk op **YES**. Zie "De SIM-kaart blokkeren" op pagina 118.

Codes komen niet overeen

Wanneer u een beveiligingscode wilt wijzigen (bijvoorbeeld uw PIN-code) moet u de nieuwe code bevestigen door deze nogmaals in te voeren. Als u dit bericht krijgt, komen de twee codes die u hebt ingevoerd niet overeen. Zie "De SIM-kaart blokkeren" op pagina 118.

PIN geblokkrd/PIN2 geblokkrd

U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd. Zie "De SIM-kaart blokkeren" op pagina 118 voor opheffing van de blokkering.

PUK geblok. Neem contact op m. operator

U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK-code) 10 keer achter elkaar verkeerd ingevoerd. Neem contact op met uw netwerkoperator.

Tel. geblokkrd

De telefoon is geblokkeerd. Zie "De telefoon blokkeren" op pagina 119 voor het opheffen van de telefoonblokkering.

Blokk. code:

Uw telefoon wordt geleverd met de standaardbeveiligingscode **0000**. U kunt deze code veranderen in een persoonlijke code van drie tot acht cijfers. Zie "De telefoon blokkeren" op pagina 119.

Numer niet toegestaan

De functie **Vaste nummers** is actief en het nummer dat u hebt gekozen, komt niet voor in de lijst met vaste nummers. Zie "Vaste nummers" op pagina 121.

Laden onbekende batterij

De batterij die u gebruikt, is geen door Ericsson goedgekeurde batterij en wordt om veiligheidsredenen "veilig" (vertraagd) opgeladen.

Overige problemen

Geen aanduiding van laden

Wanneer u begint met het opladen van een batterij die volledig leeg is of lang niet is gebruikt, kan het een maximaal 30 minuten duren voordat het lampje boven op de telefoon rood gaat branden en de batterijmeter verschijnt.

Geen toegang tot bepaalde functie

Het kan aan uw SIM-kaart of het netwerk liggen dat een bepaalde functie of dienst voor u niet toegankelijk is. Neem contact op met de netwerkoperator.





Kan geen gesprekken ontvangen

- U hebt inkomende gesprekken mogelijk naar een ander nummer doorgeschakeld. Zie "Doorschakelen van gesprekken annuleren" op pagina 106 voor meer informatie over het uitschakelen van de service **Doorschakelen**.
- U hebt de optie **Filter ink. gespr.** misschien ingesteld op **Niemand** of **Van lijst**. Selecteer **Van allen**. Zie "De acceptatieopties instellen" op pagina 122 voor meer informatie.
- U hebt mogelijk **Fax** of **Data** geselecteerd als het volgende inkomende gesprek. Selecteer **Spraak**. Zie "Een spraak- of dataoproep ontvangen" op pagina 90 voor meer informatie.
- Mogelijk hebt u **Gesprekken toestaan** ingesteld op **Uit** voor een data-account. Selecteer in plaats daarvan **Aan**. Zie "Een data-account maken" op pagina 74 voor meer informatie. Als u nog steeds geen inkomende gesprekken kunt ontvangen, is dit mogelijk het gevolg van netwerkbeperkingen.

De functie Snelkiezen werkt niet

De contacten zijn niet opgeslagen op de SIM-kaart. Zie "Contacten naar de SIM-kaart kopiëren" op pagina 43 voor meer informatie over het kopiëren van de contacten naar de SIM-kaart.

Ik heb geen toegang tot mijn contacten

De contacten zijn niet in de telefoon opgeslagen. Zie "Contacten naar de telefoon kopiëren" op pagina 44 voor meer informatie over het kopiëren van de contacten naar de telefoon.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam	T39
Systeem	GSM 900/GSM1800/GSM1900
SIM-kaart	Kleine insteekkaart, type 3V of 5V
Typenummer	1130102-BV
Spreekijd (met een Ultra Slim-batterij)	Maximaal 10 uur
Standby-tijd (met een Ultra Slim-batterij)	Maximaal 300 uur (> 12 dagen)

Afmetingen

Grootte	96 x 50 x 18 mm
Gewicht (met een Ultra Slim-batterij)	86 g

Omgevingstemperatuur

Max.	+55°C
Min.	-10°C

GSM-fax en -data

Snelheid van gegevensoverdracht	Maximaal 28,8 kb/s op netwerken die HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) ondersteunen. Met V.42bis-compressie kunt u vier maal hogere snelheden bereiken bij gegevensoverdracht, afhankelijk van het soort gegevens en het netwerk.
Fax	Maximaal 9,6 kb/s. Groep III, klasse 1 en 2. Klasse 2 wordt aanbevolen.



GPRS (General Packet Radio Services)

Snelheid van gegevensoverdracht	Maximaal 53,6 kb/s.
---------------------------------	---------------------

Infraroodcommunicatie

Dekkingsgebied	Maximaal 1 meter
Standaarden voor overdracht	Door de T39 wordt volledige implementatie van standaard-IrDA en standaard-IrDA-Ultra ondersteund.
Snelheid van gegevensoverdracht	Maximaal 1 MB/s.



CLASS 1 LED PRODUCT.

Het handelsmerk van de functie IrDA is het eigendom van de Infrared Data Association en wordt onder licentie gebruikt.

Kabel

Kabeltype	RS232 (V.24)
Snelheid van gegevensoverdracht	Maximaal 230,4 kb/s.

Bluetooth draadloze technologie

Dekkingsgebied	Maximaal 10 meter
Vermogen van gegevensoverdracht	1mW (0dBm)
Frequentieband	2,4 GHz - de niet-gelicenseerde ISM-band
Energieverbruik	Standby-modus: < 0,3 mA (3 maanden) Sprakmodus: 8-30 mA (75 uur) Datamodus gemiddeld: 5 mA [0,3-30 mA, 20 kb/s, 25%] (120 uur)
Snelheid van gegevensoverdracht	Maximaal 108,8 kb/s met één tijdslot.

Bluetooth capaciteitsverklaring

Dit product is vervaardigd conform de *Bluetooth* specificatie 1.1. Omdat de kwalificatie voor de 1.1 specificatie nog niet beschikbaar is, wordt dit product formeel gekwalificeerd volgens de *Bluetooth* specificatie 1.0b.

De volgende *Bluetooth* functies worden ondersteund:

- Generiek toegangsprofiel
- Profiel seriële poort
- Headsetprofiel
- Inbel-netwerkprofiel
- Faxprofiel
- Generiek objectuitwisselingsprofiel
- Object Push-profiel
- Synchronisatieprofiel

Veilig en efficiënt gebruik

Opmerking: Lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

De mobiele telefoon is een uiterst verfijnd elektronisch apparaat. U wordt verzocht deze sectie over het omgaan met en het veilig en efficiënt gebruik van de mobiele telefoon door te lezen zodat u maximaal profijt van uw aanschaf kunt hebben.

Omgaan met de mobiele telefoon

- Stel de mobiele telefoon **niet** bloot aan vocht of damp.
- Stel de mobiele telefoon **niet** bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
- Stel de mobiele telefoon **niet** bloot aan brandende kaarsen, sigaretten, sigaren, open vuur, enzovoort.
- Laat de mobiele telefoon **niet** vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen. Bij een ruwe behandeling kan de telefoon beschadigd raken.
- Beschilder de mobiele telefoon **niet**. Verf zou namelijk de oortelefoon, de microfoon of bewegende delen van de mobiele telefoon kunnen blokkeren waardoor normaal gebruik onmogelijk wordt.
- Probeer de mobiele telefoon **niet** uit elkaar te halen. De mobiele telefoon bevat geen onderdelen waarop de gebruiker zelf onderhoud kan uitvoeren. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd in door Ericsson Service Points of Certified Service Centres.
- Gebruik **uitsluitend** originele Ericsson-accessoires, met uitzondering van producten die zijn goedgekeurd door de Bluetooth Qualification Review Board. Als u toch andere accessoires gebruikt, kan de prestatie van de mobiele telefoon achteruitgaan, kan de mobiele telefoon schade oplopen en kunnen de gevolgen bestaan uit elektrische schok of verwonding. De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door gebruik van niet-Ericsson accessoires.
- **Ga voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.**

De antenne

- Om verslechtering van de prestatie te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat de antenne van uw mobiele telefoon niet wordt verbogen of beschadigd.
- Verwijder de antenne niet zelf. Wanneer de antenne van de mobiele telefoon beschadigd is, moet u deze naar een Ericsson Service Point of Certified Service Centre brengen.
- Gebruik uitsluitend een antenne die specifiek voor uw mobiele telefoon is ontworpen. Gebruik van niet-goedgekeurde antennes, wijzigingen of toevoegingen kan schade aan de mobiele telefoon veroorzaken en kan inbreuk maken op de geldende reglementen, waardoor de prestatie verslechtert en de radiofrequentie-energie boven de aanbevolen grenzen uit kan komen.

Efficiënt gebruik

Handel als volgt om verzekerd te zijn van een optimale prestatie bij minimaal energieverbruik:

- Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Spreek rechtstreeks in het mondstuk en richt daarbij de antenne omhoog zodat deze over uw schouder wijst. Als de antenne kan worden uitgetrokken, moet deze gedurende een gesprek zijn uitgetrokken.
- Houd de antenne niet vast tijdens gebruik van de mobiele telefoon. Vasthouden van de antenne beïnvloedt de geluidskwaliteit en kan ertoe leiden dat de mobiele telefoon meer energie verbruikt dan nodig is, hetgeen de spreek- en standby-tijd verkort. Indien uw mobiele telefoon is uitgerust met een infraroodpoort, mag u de infraroodstraal nooit op iemands oog richten. Bovendien moet u ervoor zorgen dat er geen storing optreedt bij andere infraroodapparaten.

Radiofrequentie-energie

Uw mobiele telefoon is een lage-spanningsradiozender en –ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon wordt aangezet, wordt een bepaalde hoeveelheid radiofrequentie-energie (radiogolven) ontvangen en verzonden. Het systeem dat bij het gebruik van de mobiele telefoon wordt toegepast, regelt het energieniveau waarop uw telefoon uitzendt.

Blootstelling aan radiofrequentie-energie

Alle mobiele telefoonmodellen van Ericsson zijn ontworpen om binnen de aanbevolen grenzen voor blootstelling aan radiofrequentievelden te werken, die door nationale autoriteiten en internationale gezondheidsorganisaties worden aanbevolen.* Deze grenzen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en vastgestelde aanbevolen niveaus voor blootstelling van het publiek aan radiogolven. De richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties zoals de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. De grenzen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, ongeacht leeftijd en gezondheid, en rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.

*Voorbeelden van richtlijnen en normen aangaande blootstelling aan radiofrequentievelden waarvoor de mobiele telefoonmodellen van Ericsson zijn ontworpen:

- ICNIRP, "Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)", International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), Health Physics, vol.74, pp.494-522, april 1998.
- 99/519/EG, EU Council Recommendation on the limitation of exposure to the general public to electromagnetic fields 0 Hz-300 GHz, Official Journal of the European Communities, 12 juli 1999.
- ANSI/IEEE C95.1-1992. "Safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3kHz to 300 GHz", The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., New York, 1991.
- FCC Report and Order, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Federal Communications Commission (FCC), August 1996.
- Radiocommunications (Electromagnetic Radiation Human Exposure) Standard 1999, Australian Communications Authority (ACA), mei 1999.

Autorijden

Houd u aan de wetten en regels inzake het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u zich bevindt. Handel als volgt wanneer u tijdens het rijden mobiel gaat telefoneren:

- Concentreer u volledig op het autorijden.
- Gebruik een handsfree-carkit van Ericsson, indien beschikbaar. In vele landen is het gebruik van handsfree-carkits verplicht. Lees de installatievoorschriften zorgvuldig door voordat u een handsfree-carkit installeert.
- Als de situatie dit vereist, verlaat u de weg en parkeert u voordat u een nummer kiest of een gesprek beantwoordt.

RF-energie kan invloed hebben op bepaalde elektronische systemen in motorvoertuigen, zoals stereoapparatuur in de auto, veiligheidsapparatuur, enzovoort. Daarnaast verbieden sommige fabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree-carkit met een externe antenne. Informeer bij de vertegenwoordiger van uw autoleverancier of uw mobiele telefoon wel of geen invloed heeft op de elektronische systemen van uw auto.

Voertuigen die zijn uitgerust met een airbag

Een airbag vult zich met grote kracht. Plaats geen voorwerpen, inclusief vaste of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of in de ruimte waar de airbag zich ontvouwt. Indien draadloze apparatuur voor voertuigen op een verkeerde manier wordt geïnstalleerd en de airbag zich met lucht vult, zou dit ernstig letsel kunnen veroorzaken.

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten, zoals apparatuur in ziekenhuizen en auto's, worden afgeschermd tegen RF-energie. Bij bepaalde elektronische apparaten is dit echter niet het geval. Handel daarom als volgt:

- Gebruik uw mobiele telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder daarvoor toestemming te vragen.

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de werking van sommige geïmplanteerde pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparatuur. Pacemakerpatiënten moeten er rekening mee houden dat het gebruik van een mobiele telefoon vlakbij een pacemaker storing van het apparaat kan veroorzaken. Draag de mobiele telefoon niet ter hoogte van de pacemaker, bijvoorbeeld in een borstzak. Wanneer u de mobiele telefoon gebruikt, plaatst u deze aan het oor

dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Als er een afstand van minimaal 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wordt aangehouden, is de kans op interferentie beperkt. Als u reden hebt om te vermoeden dat er interferentie optreedt, moet u de mobiele telefoon onmiddellijk uitschakelen.

Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog.

Sommige gehoorapparaten kunnen door mobiele telefoons worden gestoord. Mocht een dergelijke storing optreden, dan kunt u contact opnemen met uw regionale Call Centre om alternatieve oplossingen te bespreken.

Vliegtuigen

- Zet uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
Om interferentie met communicatiesystemen te voorkomen, mag u de mobiele telefoon tijdens de vlucht niet gebruiken.
- Gebruik de mobiele telefoon op de grond alleen met toestemming van de bemanning.

Explosieven

Zet uw mobiele telefoon uit in een omgeving waar wordt gewerkt met explosieven of in gebieden waar u het bord "tweerichtings-radioverbinding uitschakelen" ziet staan, om ervoor te zorgen dat uw apparatuur de opruimingswerkzaamheden niet verstoort. Personeel van bouwbedrijven maakt vaak gebruik van RF-apparatuur om explosieven tot ontploffing te brengen.

Explosieve atmosfeer

Zet uw mobiele telefoon uit in een omgeving waar mogelijk explosies kunnen optreden. Het komt zelden voor, maar er kunnen vonken worden gecreëerd door uw mobiele telefoon of de bijbehorende accessoires. In een dergelijke omgeving kunnen vonken een explosie of brand veroorzaken, hetgeen kan leiden tot (dodelijk) letsel.

Gebieden met mogelijk explosieve gassen zijn meestal, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Hieronder vallen benzinestations, het benedendek van boten, faciliteiten voor overdracht of opslag van brandstof of chemicaliën en gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes, zoals korrels, stof of metaalpoeder bevat.

Vervoer of bewaar geen ontvlambare gassen, vloeistoffen of explosieven in de ruimte van uw voertuig waar zich ook uw mobiele telefoon en de bijbehorende accessoires bevinden.

Voeding

- Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de mobiele telefoon.
- Probeer schade aan het elektriciteitssnoer te voorkomen door het snoer bij de adapter vast te houden wanneer u dit uit het stopcontact verwijdert, en niet door aan het snoer te trekken.
- Let erop dat het snoer zo ligt dat niemand erop trapt, erover struikelt of er anderszins letsel aan zou kunnen overhouden.
- Koppel de eenheid van de energiebron los voordat u deze reinigt om de kans op elektrische schokken te verkleinen.
- Gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimten.

Kinderen

Laat kinderen nooit met uw mobiele telefoon spelen. De mobiele telefoon bevat namelijk kleine onderdelen die los kunnen raken en verstikkingsgevaar met zich mee kunnen brengen.

De mobiele telefoon weggoaien

U mag de mobiele telefoon nooit bij het huisvuil weggoaien. Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggoaien van elektrische apparaten.

Alarmnummers bellen

BELANGRIJK!

Deze mobiele telefoon werkt zoals iedere andere mobiele telefoon door middel van radiosignalen, cellulaire en grondkabelnetwerken en met behulp van functies die door de gebruiker worden geprogrammeerd, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van een verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen.

Vergeet niet dat de mobiele telefoon aan moet staan voor het voeren en ontvangen van gesprekken en zich in een servicegebied met voldoende cellulaire signaalsterkte moet bevinden. Het kan zijn dat noodoproepen bij een aantal cellulaire telefoonnetwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.

Informatie over de batterij

De batterij opladen

De bij de telefoon geleverde batterij is niet volledig opgeladen.

U wordt aangeraden de batterij voor het eerste gebruik gedurende 4 uur op te laden. Als u een geheel nieuwe batterij of een volledig lege batterij oplaadt, kan het even duren voordat u een indicatie krijgt dat de batterij wordt geladen (het indicatielampje boven op de telefoon gaat branden en de batterijmeter wordt op het display weergegeven).

Let op: u kunt de telefoon pas aanzetten wanneer het indicatielampje brandt en de batterijmeter op het display wordt weergegeven.

De batterij kan alleen worden opgeladen in temperaturen tussen de +5°C (+41°F) en +45°C (+113°F).

Gebruik en onderhoud van de batterij

Een oplaadbare batterij gaat lang mee als er goed mee wordt omgegaan. Een nieuwe batterij, of een batterij die lang niet is gebruikt, heeft de eerste paar keer dat deze wordt gebruikt minder vermogen.

- De spreek- en standby-tijd hangen af van de daadwerkelijke zomstandigheden op het moment dat u de telefoon gebruikt. Als de telefoon dichtbij een basisstation wordt gebruikt, is minder energie nodig en wordt de spreek- en standby-tijd verlengd.
- Gebruik uitsluitend originele Ericsson-batterijen en batterijladers. Het gebruik van niet-Ericsson batterijen en laders kan gevaarlijk zijn. Bovendien dekt de garantie geen productproblemen die zijn veroorzaakt door gebruik van niet-originele batterijen en laders.
- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen (boven +60°C (+140°F)). Voor een maximaal batterijvermogen kunt u de batterij het beste bij kamertemperatuur gebruiken. Gebruik bij lage temperaturen vermindert het vermogen van de batterij.
- Zet uw telefoon uit voordat u de batterij verwijdt.
- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd.
- Doe geen pogingen om de batterij uit elkaar te halen.
- Zorg dat de metalen contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metalen voorwerp. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen.
- Stel de batterij niet bloot aan open vuur. Hierdoor zou de batterij kunnen exploderen.
- Stel de batterij niet bloot aan een vloeistof.
- Zorg dat de batterij niet in de mond wordt genomen. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorgeslikt.



De batterij weggooien

U mag de batterij nooit bij het huisvuil weggooien. Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen.

Beperkte garantie

Wij danken u voor de aankoop van dit Ericsson-product. Om zo veel mogelijk profijt van uw nieuwe aanschaf te hebben, wordt u aangeraden een aantal eenvoudige stappen uit te voeren:

- Lees de richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik.
- Lees alle voorwaarden en bepalingen van de Ericsson-garantie.
- Bewaar het originele betalingsbewijs. U hebt dit nodig wanneer u reparaties wilt laten uitvoeren die binnen de garantie vallen. Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw Ericsson-product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of neem contact op met het regionale Ericsson Call Centre voor meer informatie.

Onze garantie

Ericsson garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument, en tijdens de daarop volgende periode van één (1) jaar.

Elk Ericsson-accessoire wordt gedekt door een garantieperiode van één (1) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aanschaf door een consument conform de voorwaarden en bepalingen uit de garantie die van toepassing zijn.

Wat wij doen

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege materiaal- of afwerkingsfouten, zullen dochterondernemingen van Ericsson, bevoegde distributeurs, Service Points of Certified Service Centres, het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

Voorwaarden

1. De garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie die door de leverancier aan de oorspronkelijke koper is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.
2. Als Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt de resterende garantieperiode of gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie, als dat langer is, voor het gerepareerde of vervangende product. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente soortgelijke producten plaatsvinden. Vervangen defecte onderdelen worden eigendom van Ericsson.
3. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief maar niet beperkt tot gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen, wijziging of aanpassing, calamiteiten, ondeugdelijke ventilatie en/of schade ten gevolge van vloeistoffen.
4. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van onvakkundige reparatiewerkzaamheden, wijzigingen of ondeugdelijk onderhoud verricht door een niet-Ericsson Service Point of Certified Service Centre of opening van het product door andere dan de door Ericsson hiertoe gemachtigde personen.
5. De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door gebruik van niet-Ericsson accessoires.
6. Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.
7. ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. ERICSSON ZAL IN

GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN WINST EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE.

In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, vervolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten. Daarnaast hebt u mogelijk nog andere rechten, die van land/staat tot land/staat kunnen verschillen.

Internationale service

U kunt binnen de garantieperiode onderhoud aan uw Ericsson-product laten uitvoeren in elk land/elke staat waarin een **identiek** product wordt verkocht door een erkende Ericsson-distributeur. Neem contact op met de regionale helpdesk als u wilt weten of uw product in het land/de staat wordt verkocht waarin u zich bevindt. Aan uw verzoek om service wordt alleen voldaan als u het oorspronkelijke betalingsbewijs kunt overleggen. Bepaalde services kunnen alleen worden geleverd in het land waarin u het product hebt gekocht, bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw Ericsson-product aan buiten- of binnenzijde afwijkt van gelijkwaardige modellen die in andere landen worden verkocht. Ook de mogelijkheden van herstel van SIM-gebonden producten kunnen beperkt zijn.

Regelgeving

Declaration of Conformity

We, **Ericsson Mobile Communications AB** of
Torshamnsgatan 27
S-164 80 Stockholm, Sweden


declare under our sole responsibility that our product

Ericsson type 1130102-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, ETS 300 342-1 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low voltage directive **73/23/EEC**.

Kista February 23, 2001

Place & date of issue

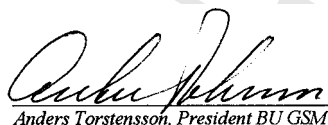

Anders Torstensson, President BU GSM

CE 0682 ⓘ

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (**99/5/EC**) worden gesteld, wordt voldaan.

FCC Statement

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (i.e. at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. Body worn measurements are made while the phone is in use and worn on the body with an Ericsson accessory. The design and composition of an accessory can affect the body worn SAR (Specific Absorption Rate) levels for the phone. Ericsson has not measured, and makes no representation about the body worn SAR levels when the phone is used with non-Ericsson accessories.


















































This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.















Pictogrammen

De onderstaande tabel bevat een overzicht van pictogrammen die in standby-modus of in de menu's kunnen verschijnen.

Pictogram	Omschrijving
	Uw persoonlijke telefoonboek.
	Afhandeling van tekst en spraakberichten.
	Afhandeling van gegevens over gesprekstijd, gesprekskosten en gesprekken.
	Persoonlijke instellingen, profielen, gespreksdoorschakeling, netwerken en spraakbesturing.
	Bluetooth, kalender, synchronisatie, spraakmemo's, wekker en andere extra's.
	Toegangsoptie tot WAP-services op het Internet.
	Een selectie van die functies die u het meest gebruikt.
	Help-tekst.
	Sterkteaanduiding van het GSM-netwerksignaal.
	GPRS is binnen bereik.
	GPRS is binnen bereik en kan worden gebruikt.
	U kunt geen inkomende gesprekken ontvangen.
	Statusaanduiding van de batterij.
	U hebt een inkomend gesprek gemist.
	Alle inkomende gesprekken worden doorgeschakeld naar een opgegeven nummer. Er worden geen gesprekken ontvangen of alleen gesprekken van nummers in een lijst.
	Er is een ander profiel gekozen dan het profiel Normaal.
	Het besignaal is uitgeschakeld.













Pictogram	Omschrijving
	Alle geluidssignalen zijn uitgeschakeld, behalve de wekker en de timer.
	De wekker is ingesteld en staat aan.
	U hebt een tekstbericht ontvangen.
	U hebt een voicemailbericht ontvangen.
	U hebt een e-mailbericht ontvangen.
	U hebt een WAP-pushbericht ontvangen.
	De functie <i>Bluetooth</i> is geactiveerd.
	De functie <i>Bluetooth</i> staat in de modus Vindbaar.
	<i>Bluetooth</i> communicatie vindt plaats.
	De infraroodpoort is geactiveerd.
	Infraroodcommunicatie vindt plaats.
	Lijn 1 is in gebruik voor uitgaande gesprekken.
	Lijn 2 is in gebruik voor uitgaande gesprekken.
	Beveiligingscodering wordt momenteel niet door het netwerk ondersteund.
	De kaart- of telefoonblokkering is actief. Een veilige WAP-verbinding is tot stand gebracht.
	Een gesprek.
	Een gemist gesprek in de gesprekkenlijst.
	Een aangenomen gesprek in de gesprekkenlijst.
	Een gekozen nummer in de gesprekkenlijst
	Een groep contacten in het telefoonboek.
	Er is een ongelezen tekstbericht.
	Er is een tekstbericht op de SIM-kaart opgeslagen.
	Een melodie die in een bericht is ingevoegd.

Pictogram	Omschrijving
	Er is een niet-beluisterd voicemailbericht.
	U komt in het telefoonboek door op  te drukken.
	Een privé-nummer in het telefoonboek.
	Een werknummer in het telefoonboek.
	Een mobiel nummer in het telefoonboek.
	Een faxnummer in het telefoonboek.
	Een ander nummer in het telefoonboek.
	Een e-mailadres in het telefoonboek.
	Er is een spraaklabel vastgelegd voor de naam van een contact.
	U hebt een spraakmemo opgenomen.
	Er is een ongelezen e-mailbericht.
	Er is een gelezen e-mailbericht.
	Er is slechts een deel van een e-mailbericht in de telefoon opgeslagen.
	Er is een, ongelezen, e-mailbericht verwijderd.
	Een hoofdtelefoon voor <i>Bluetooth</i> , niet geschikt voor uw telefoon.
	Een hoofdtelefoon voor <i>Bluetooth</i> , geschikt voor uw telefoon.
	Een telefoon voor <i>Bluetooth</i> , geschikt voor uw telefoon.
	Een pc voor <i>Bluetooth</i> , geschikt voor uw telefoon.
	Een printer voor <i>Bluetooth</i> , geschikt voor uw telefoon.
	Een palmtop voor <i>Bluetooth</i> , geschikt voor uw telefoon.
	De afspraak is een vergadering
	De afspraak is een datum.
	De afspraak is een reis.

Pictogram	Omschrijving
	De afspraak is een vakantie.
	De afspraak is een jubileum.
	Een andere afspraak.
	Een afspraak die een gehele kalenderdag duurt.
	Een regelmatig terugkerende afspraak in de kalender.
	Er is een herinnering ingesteld voor een afspraak in de kalender.
	Een taak in uw kalender.
	Een taak met hoge prioriteit.
	Een taak met lage prioriteit.
	De taak bestaat uit het voeren van een telefoongesprek.
	De taak bestaat uit het schrijven van een bericht.
	Dit is het voorkeursnetwerk. U kunt dit gebruiken.
	Dit is een verboden netwerk. U kunt dit niet gebruiken.
	Uw netwerk is binnen bereik en kan worden gebruikt.

Sneltoetsen

In de volgende tabel wordt een aantal van de meest gebruikte toetscombinaties beschreven.

Gewenste actie	Uit te voeren handeling vanuit de standby-modus:
U wilt een alarmnummer bellen.	U voert het internationale alarmnummer in (112) en drukt op YES .
U wilt naar de hoofd- en submenu's gaan en hier doorheen navigeren.	U drukt op  of  .
U wilt de Gesprekkenlijst openen.	U drukt op YES .
U wilt spraakgestuurd bellen.	U drukt op YES en houdt deze toets ingedrukt of u zegt het toverwoord.
U wilt uw voicemailservice bellen.	U drukt op  en houdt deze toets ingedrukt.
U wilt het teken + invoeren voor een internationaal gesprek.	U drukt op  en houdt deze toets ingedrukt.
U wilt de telefoon geluidloos maken.	U drukt op  en houdt deze toets ingedrukt.
U wilt naar een contactpersoon gaan waarvan de naam begint met een specifieke letter.	U drukt op één van de volgende toetsen en houdt deze ingedrukt:  - 
U wilt een telefoonnummer bereiken op een bepaalde positie.	U drukt het positienummer en  tegelijkertijd in.
U wilt snelkiezen.	U drukt gelijktijdig op één van de cijfertoetsen  -  en op YES .
U kiest Zoek & bel in.	U drukt op  en houdt deze toets ingedrukt.
U wilt naar het eerste submenu van het menu Mijn tabblad gaan.	U drukt op  en houdt deze toets ingedrukt.
U wilt zien welk profiel u gebruikt.	U schuift de volumeknop omhoog of omlaag.
U wilt de datum van vandaag zien	U schuift de volumeknop omhoog of omlaag.

Gewenste actie

U wilt de taal omzetten naar **Automatisch**.

U wilt de taal omzetten naar **Engels**.

U wilt een gesprek weigeren.

Uit te voeren handeling vanuit de standby-modus:

U drukt op  **8888** .

U drukt op  **0000** .

U schuift de volumeknop snel twee maal op en neer wanneer iemand u belt.

Gewenste actie

U wilt een gesprek in de wachtstand zetten.


U wilt een gesprek opvragen.

U wilt de microfoon uitschakelen.

Uit te voeren handeling tijdens een gesprek:

U drukt op **YES**.

U drukt nogmaals op **YES**.

U drukt op  en houdt deze toets ingedrukt.

Gewenste actie

U wilt door menu's of lijsten lopen.

U wilt een menu of instelling selecteren.


U wilt een item verwijderen.

U wilt teruggaan naar standby-modus.

Uit te voeren handeling vanuit de menu's:

U schuift de volumeknop omhoog of omlaag en houdt deze op die positie vast.

U drukt op **YES**.

U drukt op  wanneer u zich in een lijst bevindt en houdt deze toets ingedrukt.

U drukt op **NO** en houdt deze toets ingedrukt.

Gewenste actie

U wilt naar de tweede letter of het derde teken onder een toets gaan.



U wilt naar de derde letter of het derde teken onder een toets gaan.

U wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.

Ga als volgt te werk als u de multitoetsmethode voor tekstinput gebruikt:

U schuift de volumeknop omhoog en drukt op een van de cijfertoetsen.

U schuift de volumeknop omlaag en drukt op een van de cijfertoetsen.

U drukt op   en vervolgens op de letter.

Gewenste actie**Ga als volgt te werk als u de multitoetsmethode voor tekstinput gebruikt:**

U wilt cijfers invoeren.	U drukt op één van de nummertoeetsen en houdt deze ingedrukt.
U wilt een vraagteken invoeren.	U schuift de volumeknop omlaag en drukt op 1 .
U wilt het teken @ invoeren.	U schuift de volumeknop omlaag en drukt op 0 .
U wilt een spatie invoeren.	U drukt op 1 .
U wilt letters en cijfers verwijderen.	U drukt op C .
U wilt schakelen tussen invoermethodes of invoertalen.	U drukt op *0 en houdt deze toets ingedrukt.
U wilt een p (pauze) invoeren.	U drukt op *0 wanneer u codes opslaat en houdt deze toets ingedrukt.
U wilt een p (pauze) invoeren.	U drukt op *0 tijdens het componeren van melodieën.

Gewenste actie**Ga als volgt te werk als u de functie T9-tekstinput gebruikt:**

Andere woorden weergeven	U drukt op 0 .
U wilt een woord accepteren en een spatie toevoegen.	U drukt op 1 .
U wilt een punt invoeren.	U drukt op # .
U wilt alternatieve leestekens bekijken.	U drukt op # en vervolgens herhaaldelijk op 0 .
U wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.	U drukt op *0 en vervolgens op de letter.
U wilt cijfers invoeren.	U drukt op één van de nummertoeetsen en houdt deze ingedrukt.
U wilt letters en cijfers verwijderen.	U drukt op C .
U wilt schakelen tussen invoermethodes of invoertalen.	U drukt op *0 en houdt deze toets ingedrukt.

U kunt **snelkoppelingen** gebruiken om snel door de menu's te lopen. Typ hiervoor het nummer van het gewenste menu of submenu. Zie "Snelkoppelingen gebruiken" op pagina 20 en "Aanwijzingen" op pagina 21.

Als u snel en gemakkelijk toegang zoekt tot de instellingen die u het meest gebruikt, kunt u uw favoriete instellingen in het menu **Mijn tabblad** plaatsen. Zie "Mijn tabblad" op pagina 23.

Zie "Toetsfuncties" op pagina 18, "Door de menu's lopen" op pagina 20 en "Letters invoeren" op pagina 35 voor meer informatie over **toetsfuncties**.

*Not for Commercial Use
Ericsson Mobile Communications AB*

Index

A

- Aanduidingen op display
 - beantwoorde gesprekken *12*
 - gekozen nummers *12*
 - niet-beantwoorde gesprekken *12*

Aanzetten, telefoon *11*

Afbeeldingen *29*

- bewerken *29*

- opslaan uit een bericht *55*

Alarmnummers *13*

Alleen noodopr. *137*

Antenne *6*

Antwoordservice. Zie Voicemail.

Automatische blokkering *119*

B

Bankieren per telefoon. Zie Telebankieren.

Batterij *7*

- aanbrengen *7*

- geen aanduiding van laden *138*

- opladen *8*

- verwijderen *9*

Beantwoorde gesprekken,

aanduiding *12*

Beantwoorden,

gesprekken *14, 17, 96*

Bellen *12, 95*

Belsignaal *25*

- kiezen *26*

Beperking van nummerweergave *14*

Bijlage *87*

Blokkeringen

- handtekeningblokkering *83*

- SIM-kaartblokkering *118*

- telefoonblokkering *119*

- toegangblokkering *83*

Bluetooth *57*

- inkomende *62*

- koppelen *58*

- verzenden *61*

C

CB (Celnetberichten). Zie Regio-informatie

CLI (nummerweergave) *14*

Codememo

- gebruiken *123*

- opnieuw instellen *125*

- wachtwoord *124*

Conferentiegesprekken *110*

- beleggen *110*

- conferentie in de wachtstand

- zetten *110, 111*

- deelnemers bekijken *110*

- een deelnemer apart nemen *110*

- een deelnemer vrijgeven *111*

- nieuwe deelnemers toevoegen *110*

Contact *40*

D

Data-account *73*

Datateller *75*

Datum

- instelling *33*

- notatie *33*

De stopwatch *133*

De telefoon aan- en uitzetten. Zie:

de telefoon in- en uitschakelen

Declaration of Conformity *154*

Display *6*

- verlichting *31*

- welkomsttekst *31*

Displaypictogrammen *156*

Doorschakelen, inkomende

gesprekken *105*

Doorschakeling. Zie Doorschakelen,

inkomende gesprekken

Doorsturen, inkomende gesprekken.
Zie Doorschakelen, inkomende gesprekken
Doorsturen. Zie Doorschakelen, inkomende gesprekken
DTMF-tonen. Zie Toetstonen

E

E-mail 86

F

Fax, verzenden en ontvangen 89
Filter ink. gespr., service 122
Foutmeldingen 137

G

Gekozen nummers, aanduiding 12
Gesprek in wacht, functie 107
Gesprekken
 beantwoorden 14, 17, 96
 een gesprek in de wachtstand zetten 108
 heen en weer schakelen tussen gesprekken 108
 in de wachtstand zetten 16
 inkomende 14
 voeren 12, 95
 weigeren 15, 96
Gesprekkenlijst
 nummer bellen uit gesprekkenlijst 12
Gespreksduur 112
Gesprekskosten 112
 een kredietlimiet instellen 113
 prijs per eenheid opgeven 113
GPRS 73, 74, 75

H

Handtekeningblokkering 83
Herstellen, instellingen van de telefoon 34
Hulpmiddelen 132

I

ID van de beller. Zie Nummerweergave 14
Indicatielampje 6
Inkomende gesprekken 14

Internationaal alarmnummer 13
Internationale gesprekken 13
IR-koppeling
 activeren 63
 IR-apparaten aansluiten 64

K

Kalender 65
 nieuwe afspraken 65
 nieuwe taken 66
Klepje 6

L

Lang bericht 51
Lopen, door menu's 18, 20

M

Melodieën 27
 componeren of bewerken 27
 opslaan uit een bericht 55
Menu's 20
Microfoon 6
 uitzetten 16
Montage, van de telefoon 7

N

Netwerk
 kiezen 115
 voorkeursnetwerken 116
 zoeken 11, 117
Niet-beantwoorde gesprekken 15
Niet-beantwoorde gesprekken, aanduiding 12
Noodoproepen. Zie Alarmnummers.
Notitieblok 16
Nummerweergave 12
Nummerweergave (CLI) 14

O

On line diensten 135
Opladen, batterij 8
Opnemen, voicemail 100
Opslaan vragen 40

P

Pauze 47, 162
Pictogrammen op het display 156
Pijltoetsen 6

PIN-code
 invoeren *11*
 wijzigen *118*
PIN2
 wijzigen *119*
Plusteken (+) *13*
Problemen oplossen *137*
Profielen *91*
 accessoires gebruiken *92*
 instellingen wijzigen *92*
 kiezen *91*
PUK-code *118*

R

Regio-informatie *56*
Rekenmachine *134*

S

Servicecentrum (SMS) *48*
Short Message Service. Zie SMS *48*
SIM-kaart *7, 135*
 blokkering opheffen *118*
 plaatsen *7*
 verwijderen *7*
SIM-kaartblokkering *118*
 activeren, annuleren *119*
SMS
 antwoord aangevraagd *49*
 berichten doorsturen *54*
 berichten verwijderen *54*
 berichttypen *49*
 invoegen, afbeeldingen *51*
 invoegen, melodieën *51*
 servicecentrum *48*
 sjablonen *52*
 Snelkiezen *42*
 Snelkoppelingen
 naar contacten in het
 telefoonboek *41*
 Sneltoetsen *160*
 Spelletjes *130*
 Sprakbesturing
 gesprekken beantwoorden *96*
 gesprekken weigeren *96*
 iemand bellen *95*
 spraakopdrachten opnemen *95*
 Standby *11*

T

Technische gegevens *140*
Tekstberichten. Zie SMS
Telebankieren *47*
Telefoonblokkering
 activeren, annuleren *119*
 Automatische blokkering *119*
 beveiligingscode wijzigen *119*
 volledige blokkering *119*
Telefoonboek *40*
 contact *40*
 maken *40*
 snelkoppelingen naar contacten *41*
 status van geheugen controleren *47*
 visitekaartjes *44*
Telefoonkaarten
 een gesprek voeren met *129*
 kaart kiezen *129*
 kaartnummer opslaan *128*
 nummer opslaan *128*
Telefoonnummer
 eigen nummer weergeven *32*
Telefoonnummer in SMS
 antwoorden op *54*
Timer *134*
Toegangblokkering *83*
Toetsenbord *6*
Toetsgeluid *29*
Toetstonen *47*
Toverwoord *98*
Trilalarm *26*
Twee lijnen in gebruik *126*
 een andere telefoonlijn kiezen *126*
T9-tekstinvoer *37*

U

Uitschakelen, telefoon *15*
Uitzending van celnetberichten. Zie
Regio-informatie
Uitzetten, microfoon *16*

V

Vaste nummers kiezen *121*
Verbergen, eigen nummer *14*
Verstreken tijd bij gesprekken. Zie
Gespreksduur.
Visitekaartjes *44*

Voice-mail 103
 signaal wijzigen 104
 voicemailnummer invoeren 103
Voicemail's wissen en namen
 wijzigen 101
Volledige blokkering 119
Volume
 wijzigen 16
Volumetoets 6, 15, 19

W

WAP-services 80
 beveiliging 77, 83
 browsen 80
 pushberichten 84
Weergeven, eigen nummer 14
Weigeren, gesprekken 15, 96
Wekker 132
Welkomstekst op het display 31