

Inhoud in een oogopslag

Aan de slag 3

- Uw telefoon voor gebruik voorbereiden 4
- Uw telefoon in- en uitschakelen 9
- Display-informatie en toetsfuncties 11
- Uitgaande en inkomende gesprekken 13
- Tijdens het telefoneren 16

Functies en instellingen 19

- Het menusysteem gebruiken 20
- Uw persoonlijk telefoonboek 23
- De gesprekkenlijst gebruiken 30
- Uw voicemailservice 32
- Persoonlijke instellingen van uw telefoon 33
- Tekstberichten (SMS) zenden en ontvangen 38
- Inkomende gesprekken doorschakelen 46
- Beveiliging van uw telefoon en abonnement 48
- Meer dan één gesprek tegelijkertijd afhandelen 55
- Netwerkinstellingen 60
- Gesprekstijden en gesprekskosten bekijken 63
- Twee spraaklijnen gebruiken 65
- Handsfree bellen 66
- Met een telefoonkaart of credit card bellen 68
- Faxberichten en data verzenden en ontvangen 71
- Enkele nuttige functies 72

Aanvullende informatie 75

- Problemen oplossen 76
- Sneltoetsen 78
- Technische gegevens 79
- Woordenlijst 80
- Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik 85
- Garantie 90
- Conformiteitsverklaring 93
- Register 95

Ericsson T10s

Tweede uitgave (november 1999)

Deze handleiding wordt uitgegeven door **Ericsson Mobile Communications AB** zonder enige garantie. Verbeteringen en wijzigingen in deze handleiding uit noodzaak van typografische fouten, onnauwkeurigheden van actuele informatie of verbeteringen in programma's en/of apparatuur kunnen worden uitgevoerd door **Ericsson Mobile Communications AB** op elk moment en zonder kennisgeving. Zulke wijzigingen zullen echter worden opgenomen in nieuwe uitgaven van deze handleiding.

Alle rechten voorbehouden.

©Ericsson Mobile Communications AB,
1999

Publicatienummer: NL/LZT 108 2699 R1B

Gedrukt in Zweden

INNOVATRON PATENTS

Let op!

Sommige in deze handleiding beschreven diensten worden niet door alle netwerken ondersteund. *Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmnummer 112.*

Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service kunt gebruiken of niet.

Het **CE** symbool op onze producten betekent dat deze zijn gekeurd volgens de EMC-richtlijn 89/336/EEG, de telecommunicatierichtlijn 91/263/EEG en de laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG, indien van toepassing. De producten voldoen aan de eisen volgens de volgende standaards:

Mobiele telefoons en toebehoren in combinatie:

ETS 300 342-1 EMC voor Europese digitale mobiele telecommunicatie.

Toebehoren zonder rechtstreekse verbinding met een mobiele telefoon:

EN 50081 Elektromagnetische verdraagzaamheid, algemene emissiestandaard en EN 50082 Elektromagnetische verdraagzaamheid, algemene immuniteitsstandaard.


AAN DE SLAG

Uw telefoon voor gebruik voorbereiden	4
Uw telefoon in- en uitschakelen	9
Display-informatie en toetsfuncties	11
Uitgaande en inkomende gesprekken	13
Tijdens het telefoneren	16


Uw telefoon voor gebruik voorbereiden

Overzicht

Voorzijde

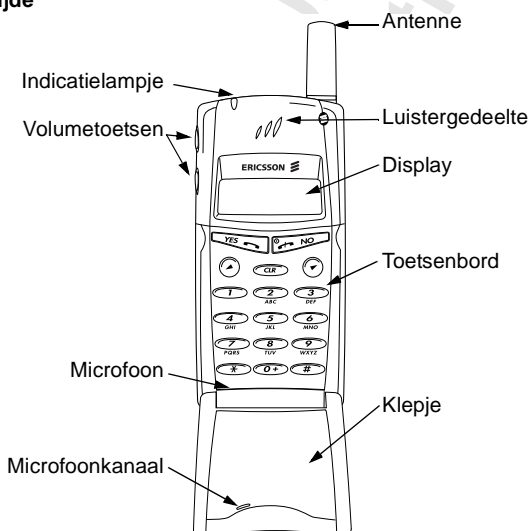

Achterzijde

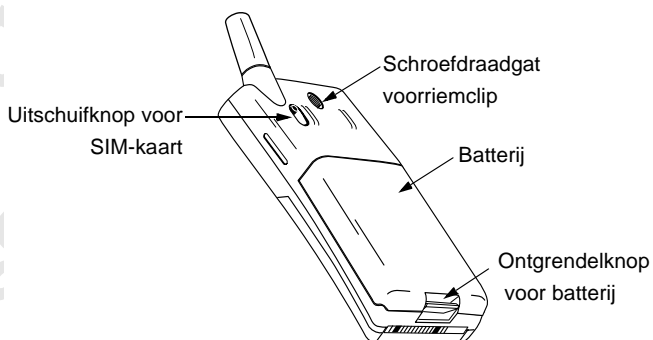

Gebruiksklaar maken

Om uw telefoon te gebruiken, moet u:


- de SIM-kaart in de telefoon steken;
- de batterij op de telefoon bevestigen;
- de batterij opladen.

De SIM-kaart

Wanneer u zich als abonnee bij een netwerkbeheerder aanmeldt, krijgt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). De SIM-kaart bevat een computerchip met onder andere uw telefoonnummer, de diensten die bij uw abonnement horen en uw telefoonboekgegevens.

SIM-kaarten zijn er in twee verschillende maten. Een kaart met de afmetingen van een creditcard en een kleinere kaart. Uw telefoon gebruikt de kleinere kaart. Veel SIM-kaarten met de afmetingen van een creditcard hebben een kleinere kaart die u dankzij een perforatie gemakkelijk kunt uitnemen. Voordat u uw telefoon kunt gebruiken, moet u de SIM-kaart in de telefoon steken, zoals hieronder weergegeven.

De SIM-kaart in de telefoon steken

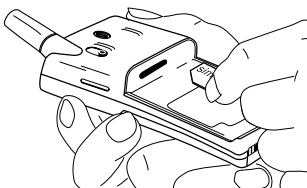


1. De batterij verwijderen (indien bevestigd).
2. Schuif de SIM-kaart in de sleuf




voor de SIM-kaart met de gouden connectoren naar beneden en de afgesneden hoek naar links.

De SIM-kaart verwijderen

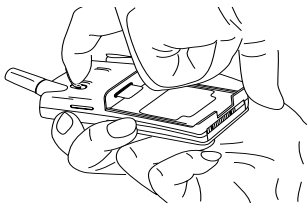

1. De batterij verwijderen (indien aangesloten).
2. Schuif de SIM-uitschuifknop naar u toe.

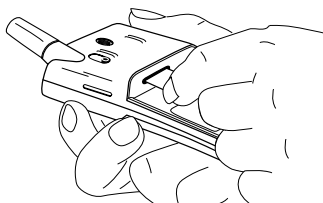

3. Trek de SIM-kaart uit de sleuf.

De PIN

De meeste SIM-kaarten hebben als beveiliging een PIN (persoonlijk identificatienummer) dat u nodig hebt voor toegang tot het netwerk. Elke keer wanneer u uw telefoon inschakelt, wordt u gevraagd uw PIN in te voeren. Deze instelling is optioneel en kan dus gewijzigd worden. U vindt uw PIN in de informatie van uw netwerkbeheerder.

Sommige beheerders hebben diensten die een tweede PIN vereisen, uw PIN2.


Ga voorzichtig te werk bij het gebruik van uw PIN. Het is uw bescherming tegen ongeoorloofd gebruik van uw abonnement.

Als uw PIN drie opeenvolgende keren onjuist wordt ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Als dit gebeurt, kunt u de blokkering opheffen door uw PUK (Personal Unblocking Key) te gebruiken, die u eveneens van uw beheerder krijgt.

De batterij

Uw telefoon wordt geleverd met een nikkelmetaalhydride (NiMH) batterij. De batterij is niet opgeladen wanneer u uw telefoon koopt, maar er is waarschijnlijk voldoende stroom om de telefoon in te schakelen. Wij raden u aan de batterij op te laden voordat u de telefoon voor het eerst gebruikt.

De batterij op de telefoon bevestigen

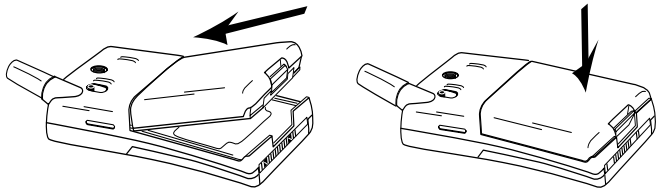

- Plaats de batterij op de achterzijde van de telefoon en druk tot u een klik hoort.

Wanneer u de batterij moet opladen

De nikkelmetaalhydride batterij die bij uw telefoon wordt geleverd kunt u op elk gewenst moment opladen zonder dat dit de capaciteit nadelig beïnvloedt. Dit is niet het geval met de goedkopere batterijen van het type nikkelcadmium, die andere leveranciers vaak als toebehoren leveren.


Wij raden u aan uitsluitend originele Ericsson-batterijen met uw telefoon te gebruiken voor de beste spreektijd en standby-tijd op de lange termijn.

Om u eraan te herinneren dat u de batterij spoedig moet opladen of vervangen door een opgeladen batterij:

- klinkt een alarmsignaal (een lange pieptoon) en het bericht **Batterij bijna leeg** wordt gedurende 10 seconden in de display weergegeven. Het signaal wordt een aantal keren herhaald.
- Het indicatielampje boven op de telefoon begint rood te knipperen.

Let op! *De telefoon schakelt zichzelf uit als de batterij niet meer voldoende stroom kan leveren.*

De batterij opladen

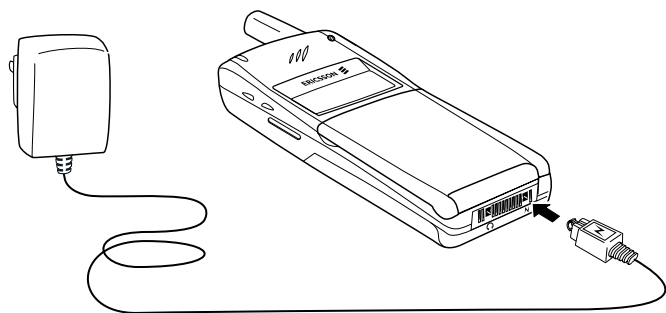

1. Controleer dat de batterij op de telefoon is bevestigd.
2. Sluit de oplader aan op het stroomnet.
3. Sluit de oplader aan op de telefoon, zoals getoond op de afbeelding. Het bliksemsymbool op de stekker moet naar boven wijzen.


Om het opladen aan te geven:

- brandt het indicatielampje boven op de telefoon continu rood (of groen indien de telefoon is ingeschakeld);
- is de batterijmeter in de display voortdurend in beweging.

Als de batterij volledig is opgeladen, is de batterijmeter in de display vol en brandt boven op de telefoon continu een groen lampje.



Tip! *U kunt de telefoon gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen. Hierdoor wordt de oplaadtijd echter langer.*

Trek de stekker van de oplader uit het stopcontact

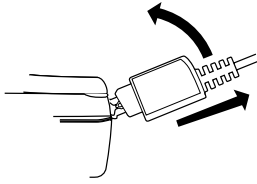

- Duw de op de telefoon aangesloten stekker naar boven en trek de stekker uit de telefoon.

De batterij verwijderen

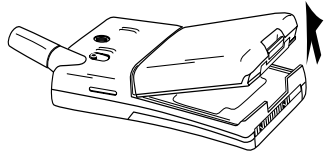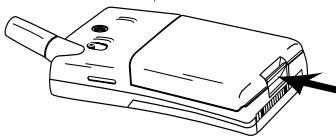

1. Schakel de telefoon uit.
2. Druk op de ontgrendelknop aan de onderzijde van de batterij.
3. Duw de batterij omhoog en van de telefoon weg.

Uw telefoon in- en uitschakelen

Voer
PIN in

Voer
PIN in



NETWERK
00:00

Uw telefoon inschakelen

- Houd de toets **NO** (ON/OFF) vast tot u een klik hoort.

Als "Voer PIN in" in de display wordt weergegeven.

Sommige SIM-kaarten zijn beveiligd met een PIN-code. Als **Voer PIN in** in de display wordt weergegeven nadat u de telefoon hebt ingeschakeld, handelt u als volgt:

1. Voer uw PIN in. Als u tijdens het invoeren van uw PIN een vergissing maakt, verwijdert u het verkeerde teken door het indrukken van de toets **CLR**.
2. Druk op **YES**.

Let op! Als uw PIN drie opeenvolgende keren onjuist wordt ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U kunt de blokkering opheffen door uw PUK te gebruiken, zie "Beveiliging van uw telefoon en abonnement" op pagina 48.

Netwerk zoeken

Nadat u de telefoon hebt ingeschakeld (en uw PIN hebt ingevoerd) wordt het Ericsson-logo weergegeven in de display en zoekt de telefoon een netwerk.

Wanneer een netwerk is gevonden, piept de telefoon drie keer. Het groene indicatielampje boven op de telefoon knippert elke seconde en de naam van uw netwerkbeheerder (meestal afgekort) wordt in de display weergegeven.

Dit wordt **standby** genoemd. U kunt nu gesprekken ontvangen en zelf telefoneren.

Begininstellingen

De eerste keer wanneer u uw telefoon inschakelt, is het wellicht handig de taal in de display wijzigen, het belsignaal kiezen en de klok instellen.

Zie voor meer informatie over deze instellingen "Persoonlijke instellingen van uw telefoon" op pagina 33.

Taal van de display-tekst

De meeste SIM-kaarten stellen de taal van de display automatisch in op de taal van het land waar u uw SIM-kaart hebt gekocht. Als dit niet het geval is, is de taal standaard ingesteld op Engels. Zie voor het wijzigen van de taal van de display "Taal van de display" op pagina 36.

Als uw telefoon een taal weergeeft die u niet begrijpt, kunt u de taal altijd weer terugzetten in Engels op de volgende wijze.

Ga als volgt te werk om de taal in Engels te wijzigen:

1. Druk op de toets **CLR**.
2. Druk op de **LINKER** pijl toets.
3. Voer in: **0000**.
4. Druk op de **RECHTER** pijl toets.

Netwerk

Gewoonlijk wordt de naam van een netwerk weergegeven nadat u uw telefoon hebt ingeschakeld, maar soms is er geen netwerk dat u kunt gebruiken. De display geeft dan een van de volgende mogelijkheden weer:

Alleen 112

Als het bericht **Alleen 112** in de display blijft staan, bent u binnen het bereik van een netwerk maar hebt u geen toestemming om het te gebruiken. Sommige netwerkbeheerders staan u echter toe in een noodgeval het internationale alarmnummer 112 te kiezen. Zie: "Alarmnummers bellen" op pagina 14.

Geen netwerk

Als het bericht **Geen netwerk** wordt weergegeven, is er geen netwerk binnen bereik of is het ontvangen signaal te zwak. U moet zich verplaatsen om een sterker signaal te krijgen.

Uw telefoon uitschakelen

- Druk tijdens standby op de toets **NO** (AAN/UIT) en houd deze vast tot u een klik hoort.

NETWERK
16:21

Alleen 112
16:21

Geen netwerk
06:01

Display-informatie en toetsfuncties

Display-informatie

Uw telefoondisplay helpt u:

- controleren dat u correct kiest;
- de signaalsterkte en beschikbaarheid van diensten te controleren;
- zien of u berichten hebt ontvangen;
- controleren welke lijn in gebruik is als u over twee lijnen (ALS) beschikt;
- het niveau van de accu controleren.




Symbolen in de display

Symbolen worden weergegeven als specifieke functies actief zijn of als u een bericht hebt ontvangen. De afbeelding in de marge toont een overzicht van alle mogelijke symbolen en wanneer deze worden weergegeven.

De onderstaande tabel geeft een verklaring van elk symbool afzonderlijk.

Symbool/ aanduiding:	Naam:	Omschrijving:
	Signaalsterktemeter	De sterkte van het ontvangen signaal wordt aangegeven met balkjes. Zes stappen geven het sterkste signaal aan.
	Batterijmeter	Geeft de huidige toestand van de batterij aan. Hoe voller het symbool, hoe meer vermogen er is.
	Toetsenbordblokkering Aanduiding	Het toetsenbord is geblokkeerd.
	Doorschakelaanduiding	Een pijl betekent dat de functie Alles doorsch. actief is.
	Geen belsignaal	Een doorgestrepte muzieknoot betekent dat het belsignaal is uitgeschakeld voor als u een gesprek ontvangt.
	SMS-aanduiding	Het envelopsymbool betekent dat u een tekstbericht (SMS) hebt ontvangen.



Symbool/ aanduiding:	Naam:	Omschrijving:
	Voicemail-aanduiding	Het bandrecordersymbool betekent dat u een voicemail-bericht hebt ontvangen. Wordt niet bij alle netwerken weergegeven.
	Lijnaanduiding	Laat u zien welke lijn in gebruik is als u Twee lijnen (ALS) hebt.
	Home zone-aanduiding	De home zone-aanduiding geeft aan dat de telefoon binnen de home zone is. Wordt niet bij alle netwerken weergegeven

Toetsenfuncties

De toetsen hebben andere functies wanneer u in het menusysteem bent.

Zie "Het menusysteem gebruiken" op pagina 20.

Toets:	Gebruik:
YES	Voor het aannemen van gesprekken en voor zelf telefoneren.
NO	Voor het in- en uitschakelen van de telefoon. Druk de toets in en houd deze vast. Voor het beëindigen van een gesprek.
Pijltoetsen LINKS en RECHTS	Voor toegang tot (scrollen) het menusysteem en navigeren in het menu.
CLR (Wissen)	Voor het wissen van tekens in de display. Om alle tekens te wissen drukt u de toets in en houdt u deze vast. Voor het uitschakelen van de microfoon. Druk de toets in en houd deze vast. Voor het in-/uitschakelen van het belseignaal tijdens standby. Wis alle cijfers van de display. Druk de toets in en houd deze vast. Het symbool voor Geen belseignaal wordt weergegeven op de display wanneer het belseignaal is uitgeschakeld.
Nummertoeetsen	Voor het uitzetten van het belseignaal wanneer u een gesprek ontvangt. Druk de toets kort in.
Ster (*)	Voor het invoeren van de cijfers 0-9. Als u de 0-toets indrukt en vasthoudt, voert u het teken (+) voor internationaal kiezen in.
Hekje (#)	Voor het invoeren van een ster (*) Als u de toets vasthoudt, voert u het pauzeteke (-) in.
Hekje (#)	Een hekje (#) invoeren. Voor het afsluiten van de invoer van PIN en veiligheidscodes. Als u de toets vasthoudt, voert u het teken X in.
Toetsen aan zijkant OMHOOG en OMLAAG	Voor het verhogen of verlagen van het volume van het luistergedeelte of een handsfree-luidspreker. Voor het weergeven van de huidige datum in de display. Voor het weigeren van een gesprek dubbelklikt u één van deze toetsen.

Uitgaande en inkomende gesprekken

In dit hoofdstuk gaan wij ervan uit dat u uw telefoon hebt ingeschakeld en u binnen het bereik van een netwerk bent. Als u in het buitenland bent, kunt u andere netwerken gebruiken indien uw netwerk een overeenkomst heeft die u hiertoe in staat stelt (zie ook: "Netwerkinstellingen" op pagina 60).

Een uitgaand gesprek voeren

1. Voer het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op **YES**.

Tijdens het gesprek loopt automatisch een tijdteller en kunt u zien hoe lang u de telefoon hebt gebruikt. Als u de optie **Gesprekskosten** activeert (zie: "Gesprekstijden en gesprekskosten bekijken" op pagina 63) en uw netwerk en SIM-kaart dit ondersteunen, ziet u de prijs van het gesprek in de display.

Een gesprek beëindigen

- Druk op **NO** om het gesprek te beëindigen.

Een eerder gekozen nummer opnieuw kiezen

1. Wis de inhoud van de display met **CLR**.
2. Druk op **YES**.
3. Druk op een pijltoets tot het nummer dat u wilt kiezen (en de naam) wordt weergegeven.
4. Druk op **YES** om het gesprek tot stand te brengen.

Automatisch opnieuw kiezen

Als de display **Opnieuw?** weergeeft, kunt u het nummer opnieuw kiezen door op **YES** te drukken. Uw telefoon kiest het nummer automatisch opnieuw (maximaal 10 keer)

- tot het gesprek wordt aangenomen. Als het gesprek wordt aangenomen, hoort u een pieptoon, gevolgd door een belsignaal.
- tot u een toets indrukt of u wordt gebeld.

NETWERK

0123456789

01:06

Julia
+3456789012

Internationale gesprekken

1. Druk op de toets **0** en houd deze ingedrukt tot een + teken wordt weergegeven.
2. Voer het kengetal voor het land, het kengetal voor de regio (zonder voorafgaande nul) en het abonneenummer in.
3. Druk op **YES**.

Alarmnummers bellen

1. Voer **112** in (het internationale alarmnummer).
2. Druk op **YES**.

Het internationale alarmnummer 112 kan worden gebruikt in de meeste landen indien een GSM-netwerk binnen bereik is, met of zonder SIM-kaart in de telefoon.

Let op! Sommige netwerkkoperators vereisen dat er een SIM-kaart in het toestel is gestoken en soms ook dat de PIN-code is ingevoerd. Sommige netwerken gebruiken het internationale alarmnummer 112 niet. In een aantal landen wordt in plaats daarvan het alarmnummer 999 gebruikt. Wanneer u niet weet welk alarmnummer in uw land wordt gebruikt, kunt u contact opnemen met uw netwerkbeheerder of serviceprovider.

Wat gebeurt er wanneer ik gebeld word?

Het belsignaal klinkt en het groene indicatorlampje boven op de telefoon knippert snel. De display geeft weer: **Beantw.?**

Tip! De telefoon heeft een ingebouwde trileenheid waarmee u stil een gesprek kunt aannemen. Zie "Trilalarm" op pagina 35.

Een gesprek beantwoorden

- Druk op **YES**.

Een gesprek weigeren

- Klik twee keer op een van de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon of druk op **NO**.

De beller hoort een bezetton, indien de functie wordt ondersteund door het netwerk van de beller. Als **Doorsch. Bij bezet** is geactiveerd, wordt het gesprek doorgeschakeld naar het nummer dat u hebt opgegeven.

Zie "Inkomende gesprekken doorschakelen" op pagina 46.



Beantw.?



Bezettoon
Tommy
+2345678901

Nummerweergave

Wanneer uw abonnement de nummerweergaveservice bevat en het netwerk van de beller het nummer verzendt, ziet u het nummer van de beller onder in de display wanneer u een gesprek ontvangt. Als het nummer in het telefoonboek is opgeslagen met een naam, wordt ook de naam in de display weergegeven.

Codering

Codering is een ingebouwde functie waarmee uw gesprekken en berichten worden gecodeerd voor extra privacy.

Als er tijdens een gesprek een uitroepteken (!) naast het hoornsymbool wordt weergegeven in de display, betekent dit dat er dat moment geen codering wordt verschaft door het netwerk.

Tijdens het telefoneren

Uw telefoon heeft een aantal functies die nuttig zijn tijdens het telefoneren.

Het volume van het luistergedeelte wijzigen

U kunt het volume van het luistergedeelte tijdens een gesprek als volgt wijzigen:

- Druk op de volumetoetsen (**OMHOOG** of **OMLAAG**) aan de zijkant van het telefoontoestel.
Door drukken op **OMHOOG** wordt het volume sterker.
Door drukken op **OMLAAG** wordt het volume zwakker.

De microfoon uitschakelen.

U kunt de microfoon als volgt tijdelijk uitschakelen tijdens een gesprek (mute):

1. Druk op de toets **CLR** en houd deze vast.
Geluid uit wordt weergegeven in de display.
2. Om uw gesprek voort te zetten laat u de toets **CLR** los.

Tip! In plaats van de toets **CLR** in te drukken en vast te houden, kunt u het gesprek in de wachtstand zetten.

Ga als volgt te werk om het gesprek in de wachtstand te zetten:


1. Druk op **YES**.
1 wachtend wordt weergegeven in de display.
2. Om uw gesprek voort te zetten, drukt u opnieuw op de toets **YES**.

Notitieblokfuncties

Als u een telefoonnummer wilt noteren tijdens een gesprek, kunt u het notitieblok gebruiken.

Ga als volgt te werk om het notitieblok te gebruiken:

- Gebruik de nummertoetsen om het nummer in te voeren.
Wanneer u het gesprek beëindigt, blijft het nummer in de display staan.
U kunt het nummer nu bellen door te drukken op **YES** of het nummer opslaan in het Telefoonboek (zie: "Uw persoonlijk telefoonboek" op pagina 23).

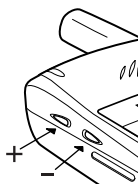



Toonsignalen verzenden

Voor bepaalde telebankierdiensten of voor het besturen van een antwoordapparaat moet u soms codes gebruiken. Deze codes worden verzonden als toonsignalen (DTMF-tonen).

- Druk op de desbetreffende toetsen (0-9, * en #).

Tip! *U kunt ook een code samen met een telefoonnummer in het Telefoonboek opslaan. Zie "Uw persoonlijk telefoonboek" op pagina 23.*

Gespreksduur/gesprekskosten controleren

Tijdens een gesprek toont de display de duur in minuten en seconden. Als u daaraan de voorkeur geeft, kunt u de gesprekskosten laten weergeven, indien uw netwerk en SIM-kaart deze functie ondersteunen. Zie: "Gesprekstijden en gesprekskosten bekijken" op pagina 63 over het gebruik van deze functie.

Meer dan één gesprek tegelijkertijd

Met uw telefoon kunt u meer dan één gesprek tegelijk verwerken. U kunt het huidige gesprek in de wachtstand zetten en vervolgens een inkomend of uitgaand tweede gesprek voeren. U kunt ook een telefonische vergadering met maximaal vijf mensen houden. Zie: "Meer dan één gesprek tegelijkertijd afhandelen" op pagina 55 over het gebruik van deze functie.

*Not for Commercial Use
Ericsson Mobile Communications AB*

FUNCTIES EN INSTELLINGEN

Het menusysteem gebruiken	20
Uw persoonlijk telefoonboek	23
De gesprekkenlijst gebruiken	30
Uw voicemailservice	32
Persoonlijke instellingen van uw telefoon	33
Tekstberichten (SMS) zenden en ontvangen	38
Inkomende gesprekken doorschakelen	46
Beveiliging van uw telefoon en abonnement	48
Meer dan één gesprek tegelijktijd afhandelen	55
Netwerkinstellingen	60
Gesprekstijden en gesprekskosten bekijken	63
Twee spraaklijnen gebruiken	65
Handsfree bellen	66
Met een telefoonkaart of credit card bellen	68
Faxberichten en data verzenden en ontvangen	71
Enkele nuttige functies	72

Het menusysteem gebruiken

U kunt alle functies van uw telefoon in het menusysteem vinden. U gebruikt het menusysteem wanneer u een instelling van uw telefoon wilt wijzigen, bijvoorbeeld het belseignaal. U gebruikt de menu's ook om optimaal gebruik te maken van uw telefoon: het alarm instellen, tekstberichten verzenden, belangrijke telefoonnummers opslaan etc.

De menu's zijn gerangschikt in een oneindige lus, waarin u kunt bewegen (scrollen) met de pijlen **NAAR RECHTS** en **NAAR LINKS**. Elk menu bevat een lijst met opties. Sommige menu's hebben submenu's met aanvullende opties.

Door het menusysteem bewegen

Druk op...	om...
RECHTS	met de wijzers van de klok mee te bewegen door menu's of functies
LINKS	tegen de wijzers van de klok in te bewegen door menu's of functies
YES	een menu of functies te selecteren of een submenu binnen te gaan.
NO	een niveau in het menusysteem terug te gaan en/of een instelling ongewijzigd te laten.
WISSEN	terug te gaan naar het standby-display.

In plaats van herhaaldelijk op de toets **RECHTS** of **LINKS** te drukken, kunt u de toets indrukken en vasthouden tot u het gewenste menu of submenu bereikt.

Let op! Als u in het menusysteem komt maar niet binnen 60 seconden een toets indrukt, gaat de telefoon weer over naar de standby-functie.

Scrollen en selecteren

- Gebruik de pijltoetsen om van menu naar menu te scrollen. Druk op de pijltoetsen **LINKS** of **RECHTS** tot u het gewenste menu of de gewenste functie bereikt.
- Druk op de toets **YES** om een menu of functie te selecteren.

De instructies in de gebruiksaanwijzing interpreteren

Voorbeeld:

- Scroll naar **Berichten**, **YES**, Bericht zenden, **YES**.

Interpreteer deze instructies als volgt:




1. Gebruik in de standby-functie de pijltoetsen **LINKS** of **RECHTS** om te scrollen naar het menu **Berichten**. De pijlen aan beide zijden van het woord **Berichten** betekenen dat u ook kunt scrollen naar een ander menu.
2. Druk op **YES** om het menu te selecteren.
U bent nu in het menu **Berichten**.
De naam van het menu dat u hebt gekozen wordt boven in de display weergegeven (**Berichten**).
Gebruik de pijltoetsen **LINKS** en **RECHTS** om te scrollen naar de functie **Bericht zenden**.
3. Druk op **YES** om de functie te selecteren.

Tekst en symbolen van de display


Wanneer u door het menusysteem beweegt, verandert de display. De volgende aanwijzingen kunnen u helpen:

- Wanneer er pijlen zijn weergegeven naast de naam van een menu of functie zijn er meer opties waardoor u kunt scrollen met de pijltoetsen **RECHTS/LINKS**.
- Tekst in haakjes toont de huidige instelling van de functie die wordt weergegeven in de display.

In de afbeeldingen van de displays in deze handleiding geven wij niet alle details weer. Dit is ten behoeve van een beter begrip van de displayteksten in de marges.



Hieronder vindt u een overzicht van de standaardmenu's.

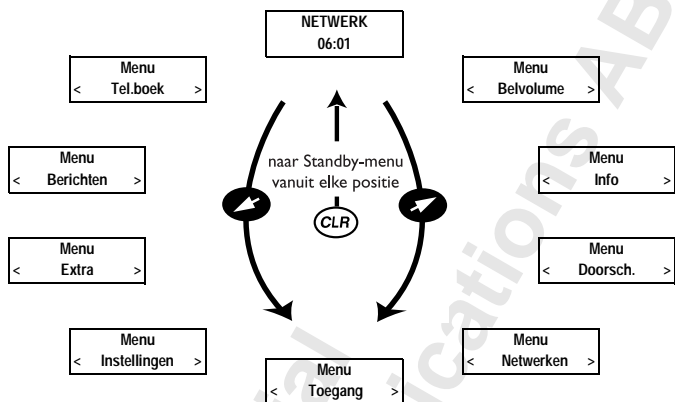

Uw persoonlijk telefoonboek

U kunt een persoonlijk telefoonboek aanmaken door telefoonnummers en bijbehorende namen op te slaan op de SIM-kaart (SIM-geheugen) en in de telefoon (telefoongeheugen). U gebruikt het menu **Tel.boek** voor het opslaan en oproepen van alle telefoonnummers in uw persoonlijke telefoonboek.

Wanneer u van plan bent uw telefoon in het buitenland te gebruiken, dient u alle telefoonnummers op te slaan als internationale nummers, dus met het (+) teken dat automatisch wordt vervangen door het internationale toegangsnummer van het land waar u belt, gevolgd door de landcode, het netnummer en het telefoonnummer.

Elk telefoonnummer dat u opslaat heeft een positieummer dat wordt weergegeven tussen haakjes.

U kunt de telefoonnummers opslaan met een naamlabel om uw telefoonnummers gemakkelijker bij te houden. Een telefoonsymbool naast het positieummer betekent dat u het telefoonnummer opslaat in het telefoongeheugen en u het nummer niet kunt meenemen als u uw telefoon vervangt. Het geheugen van de telefoon kan maximaal 99 nummers bevatten.

Let op! *Druk in het menu Telefoonboek op # om het telefoonsymbool in te voeren. Buiten het menu Telefoonboek moet u op # drukken en de toets vasthouden om het symbool in te voeren.*

Letters invoeren

U kunt alleen letters invoeren wanneer u het telefoonboek gebruikt of wanneer u een SMS-bericht opstelt. Zie: "Tekstberichten (SMS) zenden en ontvangen" op pagina 38.

Jenny Andersson
(4)
+461234567890

Janina Huss
(4)
+461234567890



Druk op de desbetreffende toets **1-9, 0** of **#**, eventueel herhaaldelijk tot het gewenste teken in de display wordt weergegeven.

Druk op...	voor...
1	Spatie - ? ! , . : ; ' " ' < = > () 1
2	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I ì 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / □ % \$ £ ¥ § ζ ι 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	# *

Bijvoorbeeld:

- Om een **A** in te voeren, drukt u eenmaal op **2**.
- Om een **B** in te voeren, drukt u tweemaal op **2**.

Kleine letters invoeren:

- Voer de letter in, bijvoorbeeld een **A**, en druk vervolgens op *****. Een **a** wordt weergegeven. Kleine letters worden nu weergegeven tot u opnieuw op ***** drukt.

Cijfers invoeren:

- Druk op de nummertoeets en houd deze ingedrukt.

Een nummer samen met een naam opslaan

1. Voer het netnummer en abonneenummer in dat u wilt opslaan.
2. Scroll naar **Tel.boek, YES, Opslaan, YES**.
De eerste vrije geheugenpositie wordt voorgesteld.
3. Voer het naamlabel in dat u aan het nummer wilt koppelen.
4. Druk op **YES** om de naam en het nummer op te slaan.

Op een andere positie dan de voorgestelde opslaan

Nadat u een naam en telefoonnummer hebt ingevoerd om op te slaan, kunt u de positie kiezen waar u het nummer wilt opslaan.

U slaat als volgt op een positie van uw keuze in het SIM-geheugen op:

- Druk (herhaaldelijk) op **RECHTS** totdat het voorgestelde positienummer verdwijnt en voer een positienummer van uw keuze in. Druk op **YES** om op te slaan.

Opslaan 12
Naam: Jenny_
+1234567

U slaat als volgt in de eerste lege positie van het telefoongheugen op:

- Druk (herhaaldelijk) op **RECHTS** totdat het voorgestelde positienummer verdwijnt en voer een positinummer van uw keuze in. Druk vervolgens twee keer op **#**, gevolgd door **YES**.

U slaat als volgt op een positie van uw keuze in het telefoongheugen op:

- Druk (herhaaldelijk) op **RECHTS** totdat het voorgestelde positinummer verdwijnt en voer een positinummer van uw keuze in. Voer het positinummer in en druk vervolgens op **YES**.

Telebankierdiensten

Indien u gebruik maakt van telebankierdiensten, kunt u het telefoonnummer van uw bankierdienst samen met uw persoonlijke code(s) opslaan. Tussen het telefoonnummer en de code(s) moet u een **p** (pauze) invoegen. U voegt een **p** in door de toets * in te drukken en vast te houden. Na elke code is meestal een **#** (hekje) vereist. Vraag uw bank meer informatie over het gebruik van **p** en **#**.

Let op! *Het kan gevaarlijk zijn om codes op te slaan in het geval de telefoon wordt gestolen.*

U slaat als volgt een telefoonnummer samen met de code(s) op:

1. Scroll naar **Tel.boek, YES, Opslaan, YES**.
2. Voer de naam in die u wilt koppelen aan het telefoonnummer en de code(s).
3. Druk op **YES**.
4. Voer het telefoonnummer, een pauze, het rekeningnummer, een pauze en de beveiligingscode in.

Druk op **YES** om de gegevens op te slaan.

Beveiliging tegen overschrijven

Als u een telefoonnummer probeert op te slaan op een positie die reeds een telefoonnummer bevat, wordt het bericht **In gebruik. Overschrijven?** in de display weergegeven.

Ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk:

Als u wilt opslaan op de geselecteerde positie:

- Druk op **YES** om het oude nummer te vervangen door het nieuwe.

Als u op een andere positie wilt opslaan:

1. Druk op **NO**.
2. Voer het nieuwe positinummer in.
3. Druk op **YES**.



Opslaan	15
Naam: bank	
+123467pp1232p34	

Opslaan	15
In gebruik.	
Overschrijven?	

Wanneer een geheugen vol is

Als u een telefoonnummer probeert op te slaan en het geheugen waarin u het wilt opslaan vol is, stelt de telefoon een positienummer voor in het geheugen dat niet vol is.

Wanneer beiden geheugens vol zijn

Als beide geheugens vol zijn, stelt de telefoon geen geheugenpositie voor.

Als u het nummer nog steeds wilt opslaan, moet u een oud nummer wissen door het invoeren van een positie die reeds bezet is en op **YES** drukken.

Een opslagpositie uit het SIM-geheugen wissen

1. Scroll naar **Tel.boek, YES, Wissen, YES**.
2. Scroll naar het positienummer dat u wilt wissen of voer dit nummer in.
3. Druk op **YES**.

Een opslagpositie uit het telefoongeheugen wissen

1. Scroll naar **Tel.boek, YES, Wissen, YES**.
2. Druk op **#**. Het telefoonsymbool wordt weergegeven.
3. Scroll naar het positienummer dat u wilt wissen of voer dit nummer in.
4. Druk op **YES**.

Let op! *Als u kiest voor Alle pos. van tel. wissen worden alle telefoonnummers met het telefoonsymbool gewist.*

Het Telefoonboek gebruiken

Er zijn twee manieren om het telefoonboek te gebruiken: u kunt een nummer kiezen met behulp van het naamlabel dat met het nummer is opgeslagen of met behulp van de geheugenpositie waarin het nummer is opgeslagen.

Kiezen met behulp van de naam

1. Wis de inhoud van de display.
2. Scroll naar **Tel.boek, YES, Naam opvragen, YES**.
3. Voer de naam in van de persoon die u wilt bellen, of scroll met de pijltoetsen tot u de naam vindt.
4. Druk op **YES** om het nummer te bellen.

Snel namen opvragen

De cijfertoetsen **2-9** corresponderen met de eerste namen die beginnen met respectievelijk A, D, G, J, M, P, T en W. Druk bijvoorbeeld op **4** en houd deze toets vast om de eerste naam te zoeken die begint met een **G**. Vervolgens kunt u met de pijltoetsen scrollen naar de naam die u zoekt. Als er geen naam is opgeslagen onder G, wordt de eerste naam die met een H begint weergegeven, enzovoort.



Naam
opvragen
Naam: Embla

Positie opvragen	10
Positie:	



Kiezen met behulp van de positie

1. Wis de inhoud van de display.
2. Scroll naar **Tel.boek**, **YES**, **Positie opvragen**, **YES**.
3. Voer het positienummer in dat u wilt kiezen of scroll met de pijltoetsen naar het nummer.
4. Druk op **YES** om het nummer te kiezen.

Kiezen met sneltoetsen (geheugenposities 1 - 9)

Let op! *U kunt alleen kiezen met de sneltoetsen wanneer de telefoon standby is.*

1. Wis de inhoud van de display.
2. Voer het positienummer in, **1–9**, en druk op **YES**.

Het Telefoonboek actueel houden

Soms veranderen mensen hun naam, hun telefoonnummer, of zelfs beide. Om optimaal gebruik te maken van uw telefoonboek, wilt u dat namen en nummers correct zijn. U verandert ze gemakkelijk met de functie **Telefoonboek bewerken**. Als iemand zowel zijn naam als zijn nummer heeft veranderd, is het misschien gemakkelijker om de oude opslagpositie met de nieuwe gegevens te overschrijven, in plaats van naam en nummer apart te wijzigen.

Een telefoonnummer in uw Telefoonboek wijzigen

1. Wis de inhoud van de display.
2. Scroll naar **Tel.boek**, **YES**, **Bewerken**, **YES**, **Zoek naam**.
3. Voer de naam in en druk op **YES**.
4. Druk eenmaal op **RECHTER PIJLTOETS** om de cursor te verplaatsen naar de rij met het telefoonnummer.
5. Beweeg de cursor met de pijltoetsen naar de plaats waar u het nummer wilt wijzigen.
6. Voer het nieuwe nummer in of wis de inhoud van de display met **CLR**.
7. Druk op **YES**.

Een naam in uw Telefoonboek wijzigen

1. Wis de inhoud van de display.
2. Scroll naar **Tel.boek**, **YES**, **Bewerken**, **YES**, **Zoek naam**.
3. Voer de naam in en druk op **YES**.
4. Druk op **LINKER PIJLTOETS** om de cursor tussen de rijen te bewegen.
5. Wijzig de naam door letters in te voeren of te wissen.
6. Druk op **YES**.

Bewerken	12
Naam: Alfrd	
	+1234567_

Bewerken	12
Naam: Alfre_d	
	+1234567

Telefoonnummers naar een ander geheugen kopiëren

Als u de SIM-kaart of de telefoon wilt vervangen, kunt u het telefoonboek kopiëren van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen of omgekeerd. U kunt het telefoonboek vervolgens weer gemakkelijk naar het geheugen van uw keuze kopiëren. Bovendien kunt u nummers van het ene naar het andere geheugen verplaatsen wanneer de telefoonboekgeheugens vol raken.

Een nummer van het SIM-geheugen naar het telefoongeheugen kopiëren

1. Scroll naar **Tel.boek**, **YES**, **Kopiëren**, **YES**, **SIM→Tel**, **YES**.
2. Voer het nummer in van de eerste geheugenpositie in het SIM-geheugen die u wilt kopiëren naar het telefoongeheugen en druk op **YES**.
3. Voer het nummer in van de eerste geheugenpositie in het telefoongeheugen waarnaar u wilt kopiëren en druk op **YES**.
4. Druk op **YES** om te kopiëren.
De volgende positie in het SIM-geheugen wordt weergegeven en de eerste lege positie in het telefoongeheugen wordt voorgesteld.
5. Als u wilt doorgaan met kopiëren, kiest u een van de volgende mogelijkheden:
 - **YES** om te kopiëren.
 - **NO** om naar de volgende positie in het SIM-geheugen te gaan.
 - **WISSEN** om naar een andere positie in het telefoongeheugen te kopiëren.
Voer het nummer van de positie in en druk op **YES**.
 - Pijltoetsen om te bewegen tussen posities in het SIM-geheugen.

Kopiëren onderbreken

- Druk tweemaal op **WISSEN**.

Een nummer van het telefoongeheugen naar het SIM-geheugen kopiëren

Volg de instructies in "Een nummer van het SIM-geheugen naar het telefoongeheugen kopiëren", maar kies de optie **Tel→SIM** in het menu **Tel.boek** in plaats van **SIM→Tel**.

Kopieer SIM	
Vanaf start-positie:	12

Kopieer SIM	
Naar start-positie:	15

Sveinn	12
Naar	15?

Alle nummers van het SIM-geheugen naar het telefoongeheugen kopiëren

1. Scroll naar Tel.boek, **YES**, Kopieer alles, **YES**, SIM→Tel, **YES**.
2. Voer het nummer in van de eerste positie in het SIM-geheugen die u wilt kopiëren naar het telefoongeheugen en druk op **YES**.
3. Voer het nummer in van de eerste positie in het telefoongeheugen waarnaar u wilt kopiëren en druk op **YES**.
4. Druk op **YES** om te beginnen met kopiëren.

Alle nummers van het telefoongeheugen naar het SIM-geheugen kopiëren

Volg de instructies in "Alle nummers van het SIM-geheugen naar het telefoongeheugen kopiëren", maar kies de optie Tel→SIM in het menu Tel.boek in plaats van SIM→Tel.

De gesprekkenlijst gebruiken

De gesprekkenlijst

Dit hoofdstuk beschrijft de functie **Gesprekkenlijst**. Deze functie werkt met een soort telefoonnummerlogbestand of geheugen dat gegevens (tijd, datum, telefoonnummer en naam) over de laatste 30 inkomende en uitgaande gesprekken opslaat. Bij meer dan 30 gesprekken worden de gegevens over het oudste gesprek verwijderd. U moet de functie **Gesprekkenlijst** inschakelen voordat gegevens over gesprekken in de lijst worden opgeslagen.

De door u gekozen nummers worden altijd opgeslagen in de **Gesprekkenlijst**. Als uw abonnement **automatische nummerweergave** bevat en het netwerk van de beller het nummer verzendt, ziet u het nummer (samen met een naam, indien opgeslagen in uw telefoonboek) van een inkomend gesprek in de **Gesprekkenlijst**.

U kunt de opgeslagen nummers bellen.

De volgende symbolen worden samen met de naam en het nummer weergegeven in de display.

De gesprekkenlijst slaat op:



Symbool voor aangenomen gesprekken wordt weergegeven naast de datum of tijd van aangenomen gesprekken




Symbool voor gemiste gesprekken wordt weergegeven naast de datum of tijd van gemiste gesprekken



Symbool voor gekozen nummers wordt weergegeven naast de datum of tijd van een gekozen nummer

Alle gesprekken worden samen in een chronologische volgorde opgeslagen. Als hetzelfde nummer meer dan één keer wordt gebeld, vervangt het laatste gesprek het eerdere. Als u een gesprek binnen 24 uur controleert, wordt de tijd van het gesprek weergegeven. Anders wordt de tijd door de datum vervangen. U kunt wisselen tussen datum en tijd door op * te drukken.



03-Jan-97
<Onbekend: 1 >



Wanneer geen informatie over het nummer van de beller is ontvangen, geeft de display **Onbekend** weer. Dit betekent dat geen informatie beschikbaar was, dat uw abonnement geen nummerweergave ondersteunt of dat de beller geen toestemming voor nummerweergave geeft.

Let op! Als u de SIM-kaart vervangt of de Gesprekkenlijst uitschakelt, wordt deze gewist. Gekozen nummers blijven echter aanwezig in het SIM-kaartgeheugen.

De functie Gesprekkenlijst inschakelen

- Scroll naar **Instellingen, YES, Gesprekslijst, YES, Aan, YES**.

Een nummer uit de Gesprekkenlijst bellen

1. Scroll naar **Info, YES, Gesprekslijst, YES**.
2. Scroll naar het nummer dat u wilt bellen.
3. Druk op **YES** om het gesprek tot stand te brengen.

Gemiste gesprekken

Als u een gesprek hebt gemist, geeft de telefoon weer: **Gespr. 1**, waarbij het getal 1 het aantal niet aangenomen of gemiste gesprekken aangeeft.

- Druk op **YES** om rechtstreeks naar de gesprekkenlijst te gaan.

Een nummer uit de gesprekkenlijst wissen

1. Wanneer gegevens over een gesprek worden weergegeven, drukt u op **CLR. Wissen?** wordt weergegeven.
2. Druk op **YES**.

Snel naar de gesprekkenlijst

- Druk op **YES** wanneer de telefoon standby is.
U kunt nu scrollen binnen de lijst en een uitgaand gesprek voeren door te drukken op **YES**.

De functie Gesprekkenlijst uitschakelen

- Scroll naar **Instellingen, YES, Gesprekslijst, YES, Uit, YES**.

Let op! Als u de gesprekkenlijst uitschakelt, worden alle opgeslagen gegevens gewist.



NETWERK
Gespr. 1

Uw voicemailservice



Let op! *Niet alle operators hebben deze service. De service is ook afhankelijk van uw abonnement.*

NETWERK
Controleren?



De antwoordservice van uw netwerk stelt bellers in staat een ingesproken bericht achter te laten wanneer u geen gesprekken kunt aannemen. Wanneer u een voicemail ontvangt, hoort u een geluidssignaal en verschijnt het bericht **Controleren?** samen met de voicemailaanduiding in de display. Het lampje aan de bovenkant van de telefoon knippert groen. Zie hierna wanneer u het nummer van de voicemailservice hebt ingevoerd. Als de SIM-kaart het nummer bevat, drukt u op **YES** om het bericht af te luisteren of op **NO** als u het bericht later wilt af luisteren.



Let op! *Niet alle netwerken waarschuwen u op de hier beschreven manier dat er een voicemailbericht is. In plaats daarvan sturen zij een tekstbericht met het verzoek contact op te nemen met de antwoordservice.*

Het nummer van uw VoiceMailService invoeren

1. Scroll naar **Berichten, YES, Opties, YES, VoiceMail inst, YES, Nieuw nr, YES.**
2. Voer het nummer van uw voicemailservice in en druk op **YES** om dit op te slaan.



Let op! *Wanneer de SIM-kaart reeds het nummer van de voicemailservice van uw beheerder bevat, hoeft u het niet in te voeren.*

Uw voicemailfunctie activeren

- Scroll naar **Berichten, YES, Opties, YES, VoiceMail inst, YES, Aan, YES.**

Uw voicemailnummer bellen

- Scroll naar **Berichten, YES, VoiceMail, YES**
- of druk op **1** en houd deze toets vast terwijl de telefoon standby is.

Uw voicemailnummer wijzigen

1. Scroll naar **Berichten, YES, Opties, YES, VoiceMail inst, YES, Nieuw nr., YES.**
2. Voer uw nieuwe voicemailnummer in en druk op **YES.**

De voicemailfunctie uitschakelen

- Scroll naar **Berichten, YES, Opties, YES, VoiceMail inst, YES, Uit, YES.**

Persoonlijke instellingen van uw telefoon

Uw telefoon heeft een aantal functies waarmee u uw telefoon kunt aanpassen aan uw behoeften in verschillende situaties. Sommige functies bieden u de mogelijkheid tot afwijkende instellingen bij handsfree gebruik.

Zie: "Handsfree bellen" op pagina 66.

Volume van belsignaal

U kunt het volume in zes stappen instellen. De eerste stap betekent dat u twee klikken hoorbaar zijn wanneer u een gesprek ontvangt. U kunt het belsignaal ook uitschakelen (0) of een belsignaal kiezen dat steeds sterker wordt vanaf het zachtste volume tot het luidste.

Stel het volume van het belsignaal als volgt in:

1. Scroll naar **Belvolume**, **YES**.

Het belsignaalvolume wordt weergegeven in de display.

2. Gebruik **RECHTER PIJLTOETS** voor een groter volume en **LINKER PIJLTOETS** voor een kleiner volume.

De telefoon geeft geluid volgens de actuele instelling terwijl u het volume verhoogt, behalve bij de instelling **Stap** (^).

3. Druk op **YES** om de instelling op te slaan.

Tip! Gebruik de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon om in stilte het volume van het belsignaal te wijzigen.

Soort belsignaal




U kunt het soort belsignaal kiezen uit een lijst van verschillende geluiden en melodieën. U kunt ook twee eigen melodieën componeren door Noten in te voeren met het toetsenbord (zie: "Uw eigen belseignalen" op pagina 34).

Een belseignaaltype kiezen:

1. Scroll naar **Instellingen**, **YES**, **Beltype**, **YES**, **Telefoon**, **YES**.
2. Scroll tot u het gewenste belseignaaltype vindt.

Als u anderen niet wilt storen, gebruikt u de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon om stil te scrollen.

3. Wanneer u het gewenste beltype ziet, selecteert u het met **YES**.



< Beltype
Lijn 1 >
(Gemengd)

Verschillende belseignalen voor lijn 1 en lijn 2

Indien u een abonnement op Twee lijnen hebt, wordt L1 of L2 in de display weergegeven, afhankelijk van de lijn die in gebruik is, in plaats van **Telefoon**. Dit betekent dat u voor de twee lijnen verschillende belseignalen kunt instellen.

Verschillende belseignalen voor spraak, data en fax

Als u de **Datamenu's** hebt ingeschakeld (zie: "Faxberichten en data verzenden en ontvangen" op pagina 71), kunt u verschillende belseignalen instellen voor respectievelijk spraak (de display geeft **Telefoon, L1** of **L2** aan), fax en data.

Persoonlijke belseignalen

Wanneer uw abonnement nummerweergave bevat, kunt u een persoonlijk belseignaal aan maximaal tien bellers toewijzen. Met andere woorden: u kunt een belseignaal hebben dat overeenkomt met uw telefoonnummer thuis, een voor uw kantoor, etc.

Wanneer de laatste zeven cijfers van het nummer van een beller overeenkomen met het nummer dat u hebt opgegeven, wordt het belseignaal van die beller gebruikt.

U kunt **Vraagtekens (?)** in een telefoonnummer opnemen. Bijvoorbeeld 012345??? betekent dat gesprekken van telefoonnummers tussen 012345000 en 012345999 hetzelfde persoonlijke belseignaal hebben. Druk op **#** om een ? in te voeren.

Een nummer van een beller en het desbetreffende belseignaal opgeven:

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Beltype, YES, Persoonlijk, YES Nwe toev., YES**.
2. Voer het nummer van de beller in en druk op **YES**.

Wanneer een telefoonnummer in het telefoonboek is opgeslagen, drukt u op **LINKER PIJLTOETS** om het telefoonnummer op te roepen.

3. Scroll naar het gewenste belseignaaltype druk vervolgens op **YES**.

Het nummer van een beller wissen:

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Beltype, YES, Persoonlijk, YES Wissen?, YES**.
2. Scroll naar nummer dat u wilt wissen en druk vervolgens op **YES**.

Uw eigen belseignalen


U kunt twee belseignalen componeren.

Een belseignaal componeren:

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Bew. melodie, YES**.
2. Selecteer **Eigen 1** of **Eigen 2**.
3. Druk op **CLR** en houd deze toets vast om de display te wissen.

Persoonlijk
<Nr: _

Persoonlijk
Tommy/mobiel
Eigen 3

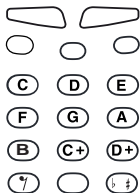

4. Gebruik het toetsenbord om noten in te voeren.

Het toetsenbord werkt nu als bij een muziekinstrument (zie afbeelding in de marge):

- Druk een toets in en houd deze vast om een lange noot in te voeren.
- Druk op **0** om de noot een octaaf te verhogen.

5. Druk voor het beluisteren van uw melodie op **YES**.

6. Druk opnieuw op **YES** om de melodie op te slaan of druk op **NO** om door te gaan met bewerken.

Trilalarm

U kunt het trilalarm instellen in de standen Uit, Altijd aan en Aan wanneer het belsignaal is uitgeschakeld.

Het trilalarm instellen:

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Trilalarm, YES**.
2. Selecteer de gewenste instelling.

Minutentoon

Als u de minutentoon inschakelt, hoort u tijdens een gesprek elke minuut een pieptoon.

De minutentoon in- en uitschakelen:

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Minutentoon, YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit**.

Berichtsignaal

U kunt kiezen of u klinken, tonen of niets (stil) wilt horen wanneer u een tekstbericht (SMS) of een ingesproken bericht ontvangt.

Het berichtsignaal instellen:

1. Scroll naar **Instellingen, YES, SMS-signaal, YES**.
2. Selecteer het geluid dat u wilt horen.



Toetsgeluid


U kunt kiezen of u een klik, toon of niets (stil) wilt horen wanneer u een toets indrukt.

Het toetsgeluid instellen:

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Toetsklank, YES**.
2. Selecteer het gewenste toetsgeluid.

Let op! Het geluid van de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon wordt hierdoor ook beïnvloed. Het enige beschikbare geluid is echter het klikgeluid.





Displayverlichting

U kunt de displayverlichting instellen op automatisch, uit of aan. In de automatische modus wordt de displayverlichting automatisch uitgeschakeld, 10 seconden nadat u de laatste toets hebt ingedrukt. De verlichting gaat weer aan wanneer u een toets indruk of een gesprek of bericht ontvangt.

De displayverlichting instellen:

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Licht, YES**.
2. Selecteer de gewenste instelling van de displayverlichting.

Taal van de display

De meeste SIM-kaarten stellen de taal van de display automatisch in op de taal van het land waar u uw SIM-kaart hebt gekocht. Als dit niet het geval is, is de taal standaard ingesteld op Engels.

De taal van de display wijzigen:

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Taal, YES**.
2. Selecteer de gewenste taal.

Let op! Wanneer u per ongeluk de telefoon een taal laat weergeven die u niet begrijpt, kunt u terugkeren naar Engels door het indrukken van **CLR, LINKER PIJLTOETS, 0000, RECHTER PIJLTOETS**.

Telefoonnummer weergeven

Met deze functie kunt u uw telefoonnummer controleren. Wanneer uw telefoonnummer niet kan worden opgehaald uit uw SIM-kaart, kunt u het zelf invoeren.

Uw telefoonnummer invoeren:

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Tel. nr., YES, Tel. nr., YES**.
2. Voer het nummer in en druk op **YES**.




Tip! Indien uw SIM-kaart dit toestaat, kunt u ook uw fax- en of datanummer invoeren. Scroll naar **Instellingen, YES, Tel.nr., YES**. Scroll vervolgens naar **Fax nr. of Data nr., YES**. Voer het nummer in en druk vervolgens op **YES**.

Tijd

De tijd wordt altijd weergegeven wanneer de telefoon standby is.

De uurweergave instellen:

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Tijd/datum, YES, Stel klok in, YES**.
2. Selecteer 24-uurs of 12-uurs (am/pm) weergave.



De tijd instellen:

3. Voer de tijd in uren en minuten in.
Wanneer u de 12-uurs weergave hebt ingesteld, kunt u wisselen tussen am en pm door # in te drukken.
4. Druk op **YES**.

Datum

Wanneer de telefoon standby is, kunt u aan de zijkant een volumetoets indrukken om de huidige datum te zien.

De datumweergave instellen:

1. Scroll naar **Instellingen**, **YES**, **Tijd/datum**, **YES**, **Stel datum in**, **YES**.
2. Selecteer de gewenste datumweergave.

De datum instellen:

3. Voer het jaar (twee cijfers) in en druk op **YES**.
4. Voer de maand en dag op dezelfde manier in.

Automatisch opslaan

U kunt de telefoon laten vragen of u een gebeld nummer of het nummer van iemand die u hebt gebeld wilt opslaan, als dat nummer nog niet is opgeslagen in uw telefoonboek. De telefoon vraagt dan **Opslaan?** wanneer het gesprek beëindigd is.

De functie aan/uit zetten:

1. Scroll naar **Instellingen**, **YES**, **Aut. opslaan**, **YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit**.

Reset

U kunt een reset van enkele instellingen naar hun standaardwaarden uitvoeren. Wanneer u dat doet, heeft dat invloed op de volgende instellingen:

- alle instellingen in het menu **Instellingen** behalve uw eigen belsignaalmelodieën,
- het belsignaalvolume,
- het volume van het luistergedeelte en de handsfree-luidspreker,
- de alarmfunctie in het menu **Extra** wordt uitgeschakeld,
- de **Cell info** in het menu **Berichten** wordt uitgeschakeld.

Reset van de telefoon uitvoeren:

1. Scroll naar **Instellingen**, **YES**, **Reset totaal**, **YES**.
2. Voer de slotcode van de telefoon in (de standaard is 0000) en druk op **YES**.

Instellingen
< Tijd/datum >

Instellingen
< Aut. opslaan >
(Uit)

Instellingen
< Reset
totaal >

Tekstberichten (SMS) zenden en ontvangen

Met de Short Message Service (SMS) kunt u tekstberichten van maximaal 160 tekens verzenden en ontvangen.

U kunt tekstberichten ontvangen wanneer de telefoon standby is, tijdens een gesprek of wanneer inkomende oproepen naar een ander telefoonnummer worden doorgeschakeld.

Als uw SIM-kaart het telefoonnummer van het servicecentrum van uw netwerkbeheerder niet bevat, moet u het nummer zelf opgeven. Anders kunt u ontvangen berichten niet beantwoorden of zelf uw eigen berichten verzenden. Zie "De telefoon instellen voor het verzenden van SMS" op pagina 39.

Let op! *SMS is niet op alle netwerken beschikbaar. Sommige netwerkbeheerders staan alleen verzending van SMS binnen hun eigen netwerk toe.*

Een bericht ontvangen

Wanneer u een bericht ontvangt, hoort u een geluidssignaal en geeft de display aan dat u een nieuw bericht hebt. Het groene indicatielampje boven op de telefoon knippert snel.

Let op! *Niet alle netwerken verzenden een hoorbaar signaal.*

Het bericht nu lezen:

1. Druk op **YES** wanneer u de tekst **Nu lezen?** ziet.
De display toont de status van het bericht (**Nieuw**) en wanneer het bericht is ontvangen. Wanneer uw netwerk nummerweergave ondersteunt, wordt het nummer van de verzender weergegeven. Wanneer het nummer en de naam van de verzender zijn opgeslagen in het telefoonboek, wordt in plaats van het nummer de naam weergegeven.
2. Druk op **YES** en scroll door het bericht met de pijltoetsen. **RECHTS** brengt u verder en **LINKS** brengt u terug in het bericht. Druk op de **RECHTS** en houd deze vast wanneer u naar het eind van het bericht wilt gaan.
De tekst **Antwoorden?** wordt weergegeven na de laatste regel van het bericht. Wanneer de verzender wil dat u antwoordt, wordt het bericht weergegeven als **Antwoord gevraagd Antwoorden?** indien uw netwerk dit ondersteunt. Zie "Antwoorden op een bericht" op pagina 40.



Nieuw bericht
Nu lezen?



Nieuw
12:15
Van: 123456

Netwerk
12:15



Nieuw
12:15
Van: 123456

< Opties >
Service
(1234567)

Het bericht later lezen:

- Druk op **NO** wanneer u de tekst **Nu lezen?** ziet.
Het bericht is opgeslagen in het berichtengeheugen als **Nieuw** en het envelopsymbool wordt onder in de display weergegeven.

Een opgeslagen bericht lezen

1. Scroll naar **Berichten, YES, Berichten lezen, YES**.
2. Scroll naar het bericht dat u zoekt.
Nieuw betekent een ongelezen bericht.
Oud betekent een gelezen bericht.
Verzonden betekent een bericht dat u zelf hebt verzonden.
Te verz. betekent een bericht dat u hebt geschreven, maar nog niet hebt verzonden.
Als er een symbool in de vorm van een SIM-kaart voor het bericht staat, betekent dat het is opgeslagen op de SIM-kaart.
3. Druk op **YES**.
4. Lees het bericht, zoals beschreven in "Een bericht ontvangen" op pagina 38.

U kunt als volgt een telefoonnummer bellen dat u in een bericht vindt:

- Druk op **YES** wanneer het nummer wordt weergegeven.

De telefoon instellen voor het verzenden van SMS

Wanneer u een bericht wilt verzenden of beantwoorden, moet u ervoor zorgen dat het nummer van het servicecentrum is ingesteld. De meeste SIM-kaarten bevatten deze gegevens reeds bij aankoop. U krijgt het adres van het servicecentrum van uw netwerkbeheerder.

Het adres van het servicecentrum instellen:

1. Scroll to **Berichten, YES, Opties, YES, Service, YES**.
2. Wanneer er geen nummer wordt weergegeven in de display, voert u het nummer van het servicecentrum in, inclusief het nummer voor internationale gesprekken en drukt u op **YES**.
3. Druk op **CLR** om terug te keren naar standby.
Uw telefoon is nu gereed voor het verzenden van tekstberichten.

Antwoorden op een bericht

1. Scroll naar het einde van het bericht.
De tekst **Antwoorden?** wordt weergegeven.
2. Druk op **YES**.
De display ziet er nu uit als op de afbeelding in de marge.
3. Druk op **YES** en ga verder zoals beschreven in "Een tekstbericht samenstellen" op pagina 42.

Als u niet wilt antwoorden:

- Druk op **NO** als u de tekst **Antwoorden?** ziet.

Een bericht wissen

1. Scroll naar het einde van het bericht.
De tekst **Antwoorden?** wordt weergegeven.
2. Druk op **NO**.
Het bericht **Wissen?** wordt weergegeven.
3. Om het bericht uit het berichtengeheugen te wissen, drukt u op **YES**.
Het volgende bericht wordt automatisch in de berichtenlijst weergegeven.

Tip! U kunt op **CLR** drukken deze toets vasthouden overal binnen het menu dat uw bericht behandelt om het te wissen. Wanneer **Wissen?** wordt weergegeven, drukt u op **YES**.


Inkomende berichten opslaan

Wanneer u een inkomend bericht niet meteen wilt lezen, wordt het automatisch opgeslagen in het berichtengeheugen in de telefoon. U kunt het later lezen. Wanneer er ongelezen berichten in het berichtengeheugen zijn, wordt het envelopsymbool weergegeven onder in de display. Het bericht wordt opgeslagen in het berichtengeheugen als **Nieuw**.

Het berichtengeheugen kan maximaal 10 berichten bevatten. Wanneer alle geheugenposities vol zijn, wordt het oudste gelezen bericht overschreven wanneer een nieuw bericht wordt ontvangen.

Wanneer het berichtengeheugen vol raakt met ongelezen berichten, worden nieuwe berichten automatisch opgeslagen in het SIM-kaartgeheugen.

Berichten blijven in het berichtengeheugen tot u deze wist (zie: "Een bericht wissen" op pagina 40), tot u een andere SIM-kaart plaatst of tot de telefoon de geheugenruimte nodig heeft om nieuwe berichten op te slaan.



Opgeslagen
op kaart
3(15)



Het SIM-kaartgeheugen

U kunt belangrijke berichten in een geheugen op uw SIM-kaart opslaan. Dit betekent dat u ze kunt vinden ongeacht de telefoon die u gebruikt. Berichten die zijn opgeslagen in het SIM-kaartgeheugen blijven daar tot u ze wist. Het maximumaantal berichten dat u kunt opslaan is afhankelijk van uw SIM-kaart.

Als het SIM-kaartgeheugen vol raakt, begint het envelopsymbool te knippen. De tekst **Niet opgesl. Geheugen vol** wordt weergegeven. U moet een of meer berichten wissen voordat u nieuwe berichten op het SIM-kaartgeheugen kunt opslaan.

Een ontvangen bericht in het SIM-kaartgeheugen opslaan:

1. Scroll naar het einde van het bericht
De tekst **Antwoorden?** wordt weergegeven.
2. Druk op **NO**.
De tekst **Wissen?** wordt weergegeven.
3. Druk op **NO**.
De tekst **Opslaan?** wordt weergegeven.
4. Druk op **YES**.
Het bericht wordt automatisch verplaatst van het berichtengeheugen naar het SIM-kaartgeheugen.
De display toont nu de positie van het bericht. Bijvoorbeeld wanneer het derde bericht is van de vijftien die de telefoon kan opslaan.

Tip! U kunt ook berichten opslaan die u zelf hebt gemaakt op de SIM-kaart.
Zie: "Eigen berichten" op pagina 43.

Uw tekstberichten verbeteren

Voordat u uw bericht verzendt, kunt u het berichttype instellen, de duur van herhalingen en of u een antwoord wilt hebben op uw berichten.

Berichttype

Uw telefoon kan andere typen berichten verzenden. Het servicecentrum van uw netwerkbeheerder kan de mogelijkheid bieden een tekstbericht te converteren naar een vorm (email, fax, telex etc.) die geschikt is voor het apparaat dat het bericht gaat ontvangen. Vraag uw netwerkbeheerder welke berichttypen u kunt gebruiken en hoe.

Berichttypen wijzigen:

1. Scroll to **Berichten, YES, Opties, YES, Berichttype, YES**.
2. Scroll naar het gewenste type en druk op **YES**.

Herhaling van bericht

Wanneer uw bericht niet kan worden afgeleverd omdat de ontvanger niet binnen bereik van een netwerk is, kunt u uw servicecentrum opdracht geven het bericht een bepaalde tijd te herhalen.

Herhaling van een bericht instellen:

1. Scroll naar **Berichten, YES, Opties, YES, Geldigheid, YES.**
2. Scroll naar de gewenste tijdperiode druk op **YES.**

Op berichten antwoorden

U kunt de ontvanger van uw bericht om antwoord verzoeken. Daarvoor stelt u het verzoek om antwoord in.

Het verzoek om antwoord instellen:

- Scroll naar **Berichten, YES, Opties, YES, Verzoek, YES.**

Een tekstbericht samenstellen

Zie voor meer informatie over het invoeren van tekst: "Uw persoonlijk telefoonboek" op pagina 23.

De eerste tekens controleren die u hebt ingevoerd

- Druk op **LINKER PIJLTOETS** tot u de tekens bereikt die u wilt bekijken.

De geschreven tekst bewerken

- Scroll door de berichttekst met de pijltoetsen en verwijder tekens links van de cursor met **CLR** of voeg tekens boven de cursor in.
- Druk op **1** om een spatie in te voegen.
- Druk op de toets **RECHTS** en houd deze vast om naar het eind van het bericht te gaan.

Let op! *Bij een pauze van meer dan 120 seconden tussen het invoeren van tekens wordt het bericht opgeslagen en wordt het standby-menu weer weergegeven.*

Een nieuw tekstbericht verzenden

1. Scroll naar **Berichten, YES, Bericht Zenden, YES, Nieuw, YES.**
Een leeg display wordt weergegeven.
2. Voer uw bericht in. (Zie: "De eerste tekens controleren die u hebt ingevoerd" op pagina 42).
3. Wanneer u uw bericht hebt voltooid, drukt u op **YES.**
U wordt nu gevraagd om het telefoonnummer van de ontvanger in te voeren.

Opties
< Verzoek >
(Uit)



U verstuurt als volgt het bericht meteen:

- Voer het telefoonnummer van de ontvanger in of roep het op uit het telefoonboek. Druk voor toegang tot het menu **Tel.boek** op **LINKER PIJLTOETS**. Scroll door het telefoonboek met de pijltoetsen.
- Druk op **YES**.

U slaat als volgt het bericht op voor later gebruik:

- In plaats van dat u een telefoonnummer invoert, drukt u op **NO**. Het bericht wordt nu opgeslagen in het berichtengeheugen. Het bericht krijgt het label **Te zenden** in plaats van **Verzonden**.

Let op! *Dezelfde procedure wordt gebruikt bij alle soorten berichten, bijvoorbeeld email of fax. Vraag uw netwerkbeheerder welke berichttypen u kunt gebruiken en hoe. U moet eerst het berichttype wijzigen.*

Een opgeslagen bericht verzenden

- Scroll naar **Berichten**, **YES**, **Zend bericht**, **YES**.
- Scroll naar het opgeslagen bericht dat u wilt verzenden en druk op **YES**.
- U kunt nu uw bericht bewerken. Druk op **YES** wanneer u klaar bent.
- Voer het telefoonnummer in van de ontvanger (of haal dit op uit het Telefoonboek).
- Druk op **YES** om het bericht te verzenden.

Eigen berichten


U kunt maximaal tien standaardberichten opslaan. Deze kunt u op elk gewenst moment opnieuw gebruiken. De berichten mogen niet meer dan 30 tekens bevatten.

Een eigen bericht opslaan

- Scroll naar **Berichten**, **YES**, **Zend bericht**, **YES**, **Eigen berichten**, **YES**.
- Scroll naar het einde van de berichtenlijst. De telefoon vraagt: **Nieuw**.
- Druk op **YES**.
- Voer het bericht in, zie "Een tekstbericht samenstellen" op pagina 42, en druk op **YES**. De telefoon vraagt **Opslaan?**
- Druk op **YES**.

Een eigen bericht verzenden

- Scroll naar **Berichten**, **YES**, **Zend bericht**, **YES**, **Eigen berichten**, **YES**.
- Scroll naar het bericht dat u wilt verzenden en druk op **YES**.
- Druk op **YES** en het bericht te verzenden. Zie: "Een nieuw tekstbericht verzenden" op pagina 42.



Een eigen bericht verwijderen

1. Scroll naar het bericht dat u wilt verwijderen, druk vervolgens op de toets **CLR** en houd deze vast. In de display wordt weergegeven:
Verwijderen Eigen 1?
2. Druk op **YES**.

Celnetberichten

Short Message Service is een service voor persoonlijke berichten. Celnetberichten worden verzonden naar alle abonnees tegelijkertijd in een bepaalde netwerkcel. Deze informatie kan bijvoorbeeld een plaatselijk verkeersbericht of een telefoonnummer van een plaatselijke taxi zijn.

Let op! Deze functie is niet op alle netwerken beschikbaar.

Celnetberichten inschakelen

- Scroll naar **Berichten, YES, Opties, YES, Cell info, YES, Aan, YES**.

Celnetberichten uitschakelen

- Scroll naar **Berichten, YES, Opties, YES, Cell info, YES, Uit, YES**.

Berichttypen celnetberichten

Elk type celnetbericht wordt geïdentificeerd door een code van drie tekens. Momenteel bestaan de volgende berichttypen:

Code:	Celnetberichttype:
000	Register
010	Nieuwsflitsen
020	Ziekenhuizen
022	Doctoren
024	Apotheek
030	Overige verkeersberichten
032	Plaatselijke verkeersberichten
034	Taxi
040	Weer
050	District (basisstationidentiteit)
052	Netwerkgegevens
054	Beheerderservices
056	Inlichtingen (nationaal)
057	Inlichtingen (internationaal)
058	Klantenservice (nationaal)
059	Klantenservice (internationaal)

Let op! Deze codes zijn afhankelijk van de netwerkbeheerder. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor informatie over celnetberichten die u kunt gebruiken.

Berichtenlijst celnetberichten

U kunt bepalen welk type celnetberichten u wenst te ontvangen. Het aantal celnetberichten dat u kunt opslaan, is afhankelijk van de omvang van de **Cell info** lijst van de SIM-kaart. Als de SIM-kaart geen lijst met celnetberichten heeft, kunnen in de telefoon zelf maximaal 32 codes worden opgeslagen.

Een code invoeren:

1. Scroll naar **Berichten, YES, Opties, YES, Cell info, YES, Bewerk lijst, YES**.
Het getal links geeft de positie in de lijst aan. U kunt vooruit en achteruit scrollen door de lijst met de pijltoetsen.
2. Om een code in te voegen scrollt u naar de eerste lege positie met de pijltoetsen en drukt u op **YES**.
3. Voer de nieuwe code in. In plaats van 040 kunt u 40 invoeren. De nul aan het begin wordt automatisch toegevoegd.

Een code wissen of vervangen:

1. Scroll naar **Berichten, YES, Opties, YES, Cell info, YES, Bewerk lijst, YES**.
2. Scroll naar de code die uw wilt wissen of vervangen en druk op **YES**.
3. Om te **wissen**, scrollt u naar **Wissen?** en drukt u op **YES**.
Om te **vervangen**, scrollt u naar **Code wijzigen?** en drukt u op **YES**. Voer de nieuwe code in en druk op **YES**.

Een celnetbericht ontvangen

Wanneer u een celnetbericht ontvangt, wordt het bericht opgeslagen in het telefoongeheugen. Wanneer **Cell info** is ingeschakeld, kunt u de berichten lezen met de functie **Cell infoberichten** in het menu **Berichten**.

Een celnetbericht lezen:

1. Scroll naar **Berichten, YES, Cell infoberichten, YES**.
2. Scroll van één bericht naar het volgende.
3. Druk op **YES** om een bericht te selecteren.

Let op! De telefoon slaat slechts één bericht per code op. Dit betekent dat het eerder op een bepaalde code opgeslagen bericht wordt overschreven.

Inkomende gesprekken doorschakelen

Wanneer u ervan verzekerd wilt zijn dat uw inkomende gesprekken correct worden afgehandeld wanneer u niet in staat bent om deze te beantwoorden, kunt u gebruik maken van de functie **Doorschakelen** om gesprekken door te schakelen naar een ander telefoonnummer.

Let op! De functie *Doorschakelen* is niet op alle netwerken beschikbaar.

Met de functie **Doorschakelen** kunt u:

- gesprekken doorschakelen wanneer u reeds in gesprek bent, **Bij bezet**.
- gesprekken doorschakelen die u binnen een bepaalde tijdslimiet niet aanneemt (afhankelijk van de operator), **Gn antwoord**.
- gesprekken doorschakelen wanneer uw telefoon uitgeschakeld is of u onbereikbaar bent, **Onbereikbaar**.

U kunt ook een combinatie van de bovenstaande mogelijkheden gebruiken.

U kunt bovendien:

- alle inkomende gesprekken doorschakelen, **Alle gespr.**


Een doorschakelsymbool in de vorm van een pijl wordt in de display getoond. Wanneer u de doorschakelfunctie **Alle gespr.** inschakelt, worden alle andere doorschakelfuncties tijdelijk uitgeschakeld.

Dezeworden echter weer ingeschakeld wanneer u het doorschakelen van **Alle gespr.** annuleert.

Tip! Als u een abonnement op Twee lijnen hebt, kunt u verschillende doorschakelopties voor de twee lijnen instellen.

Doorschakelen van gesprekken activeren

1. Scroll naar **Doorsch.**, **YES**.
2. Selecteer de gewenste doorschakeloptie (**Alle gespr.**, **Bij bezet**, **Gn antwoord** of **Onbereikbaar**).
3. Selecteer **Activeren**.
4. Voer het telefoonnummer in, inclusief het netnummer, waarnaar u uw gesprekken wilt doorschakelen en druk vervolgens op **YES**.





Tip! Als het telefoonnummer is opgeslagen in het telefoonboek, hoeft u het niet in te voeren. Druk op **LINKER PIJLTOETS** en bel het nummer opnieuw.

Doorschakelstatus controleren

De status van een bepaalde doorschakeling controleren:

1. Scroll naar **Doorsch., YES**.
2. Selecteer de gewenste doorschakeling.
3. Selecteer **Informatie**.

Het bericht **Even wachten** wordt weergegeven, gevolgd door een bericht dat u laat weten of de doorschakeling actief is of niet.

De status van alle doorschakelingen controleren:

- Scroll naar **Doorsch., YES, Check alles, YES**.

Het bericht **Even wachten** wordt weergegeven, gevolgd door informatie over het wel of niet actief zijn van alle doorschakelingen.

Doorschakelen van gesprekken annuleren

Een bepaalde gespreksdoorschakeling annuleren:

1. Scroll naar **Doorsch., YES**.
2. Selecteer de gewenste doorschakeling.
3. Selecteer **Annuleren**.

Het bericht **Even wachten** wordt weergegeven, gevolgd door een bericht dat de doorschakeling geannuleerd is.

Alle gespreksdoorschakelingen uitschakelen:

- Scroll naar **Doorsch., YES, Alles uit, YES**.





Het bericht **Even wachten** wordt weergegeven, gevolgd door een bericht dat alle doorschakelingen zijn geannuleerd.

Faxgesprekken doorschakelen

Als u de **Datamenu's** hebt ingeschakeld (zie: "Datamenu's activeren" op pagina 71), kunt u doorschakelen individueel activeren voor uw telefoon- en faxgesprekken.

Voor faxnummers hebt u slechts twee mogelijkheden voor doorschakelen:

- **Alle gespr.**
- **Onbeantw.** (bevat **Bij bezet, Gn antwoord** en **Onbereikbaar**).



Beveiliging van uw telefoon en abonnement

Er zijn verschillende manieren om uw telefoon en abonnement te beschermen tegen ongewenst gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een eenvoudige toetsenbordblokkering zijn of volledige telefoonnummercontrole.

Toetsenbordblokkering

De **Toetsenbordblokkering** helpt u voorkomen dat u per ongeluk een nummer kiest wanneer u uw telefoon in uw zak draagt. Een symbool in de vorm van een sleutel in de display vertelt u dat het toetsenbord geblokkeerd is.

De toetsenbordblokkering is automatisch. Wanneer u uw telefoon 25 seconden lang niet gebruikt, wordt het toetsenbord geblokkeerd.

Let op! *U kunt het internationale alarmnummer 112 bellen terwijl het toetsenbord geblokkeerd is. Als uw alarmklok afgaat, kunt u deze ongeacht de toetsenbordblokkade laten sluimeren of uitzetten.*

Het toetsenbord blijft geblokkeerd tot u:

- een inkomend gesprek aanneemt
- de batterij vervangt
- de blokkering van het toetsenbord opheft

Let op! *De toetsenbordblokkering wordt altijd uitgeschakeld wanneer de telefoon wordt aangesloten op handsfree-apparatuur in de auto.*

De automatische toetsenbordblokkering activeren:

- Scroll naar Instellingen, YES, Toetsenblok, YES, Automatisch, YES.

De automatische toetsenbordblokkering annuleren:

- Scroll naar Instellingen, YES, Toetsenblok, YES, Uit, YES.

De toetsenbordblokkering opheffen

- Druk op **LINKER PIJLTOETS** gevolgd door **YES**.

NETWERK
11:33



Instellingen
< Toetsenblok >
(Uit)

PIN
geblokkeerd.
Opheffen?

De SIM-kaartblokkering

De SIM-kaartblokkering beschermt alleen uw abonnement en niet uw telefoon tegen ongeoorloofd gebruik. Wanneer u de SIM-kaart verwisselt, werkt de telefoon nog steeds met de nieuwe SIM-kaart.

Sommige SIM-kaarten zijn beveiligd met een PIN (Persoonlijke Identiteits Nummer) bij aankoop. Wanneer de SIM-kaartblokkering is geactiveerd, moet u de PIN elke keer invoeren wanneer u uw telefoon inschakelt. Wanneer u uw PIN-code drie opeenvolgende keren onjuist invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Dit wordt aangegeven door het bericht **PIN geblokkeerd. Opheffen?** Als dit gebeurt, moet u de blokkering opheffen om weer toegang te hebben tot uw abonnement.

De blokkering van uw SIM-kaart opheffen

1. Druk op **YES**.
2. Voer uw PUK (of PUK2) in die u vindt in de informatie van uw netwerkbeheerder.
3. Voer een nieuwe PIN (of PIN2) met vier of acht cijfers in.
4. Druk op **YES**.
5. Voer de nieuwe PIN (of PIN2) ter bevestiging opnieuw in.
6. Druk op **YES**.

Let op! Wanneer u de verkeerde PUK tien opeenvolgende keren invoert wordt uw kaart permanent geblokkeerd. Als dit gebeurt, moet u contact opnemen met uw netwerkbeheerder.

PIN wijzigen

1. Scroll naar Toegang, **YES**, KaartBlok, **YES**, PIN-code wijzigen, **YES**.
2. Voer uw oude (huidige) PIN in en druk op **YES**.
3. Voer uw nieuwe PIN in en druk op **YES**.
U wordt gevraagd uw PIN opnieuw in te voeren.
4. Voer uw nieuwe PIN voor de tweede keer in en druk op **YES**.
De PIN wordt nu gewijzigd.

Let op! Als het bericht **Komt niet overeen** wordt weergegeven, betekent dit dat u de nieuwe PIN niet juist hebt ingevoerd. Als het bericht **PIN onjuist** wordt weergegeven, gevolgd door **Voer oude PIN in**, hebt u uw oude PIN niet juist ingevoerd.

PIN 2 wijzigen

1. Scroll naar Toegang, **YES**, KaartBlok, **YES**, PIN2-code wijzigen, **YES**.
2. Volg dezelfde procedure als hierboven "PIN wijzigen" beschreven.

Voer oude
PIN in

De functie SIM-kaartblokkering inschakelen

1. Scroll naar Toegang, **YES**, KaartBlok, **YES**, Kaart blokkeren, **YES**.
2. Voer uw PIN in en druk op **YES**.

Het bericht **Geblokkeerd** bevestigt dat de kaartblokkering nu is geactiveerd.

De functie SIM-kaartblokkering annuleren

1. Scroll naar Toegang, **YES**, KaartBlok, **YES**, Kaart deblokkeren, **YES**.
2. Voer uw PIN in en druk op **YES**.

Het bericht **Gedeblokk.** bevestigt dat de kaartblokkering nu is geannuleerd.

Let op! Dit werkt alleen als uw SIM-kaart u toestaat de kaartblokkering te annuleren.

Telefoon blokkeren

De telefoonblokkering beschermt de telefoon tegen ongeoorloofd gebruik als deze wordt gestolen. De blokkering is niet geactiveerd wanneer u de telefoon koopt. U kunt de standaardbeveiligingscode **0000** wijzigen in een persoonlijke code van drie tot acht cijfers.

Waarschuwing! *Gebruik niet de alarmnummers 112 of 999 voor uw beveiligingscode. Als u dat doet, kunt u de blokkering niet meer annuleren en wordt in plaats daarvan gebeld naar het alarmnummer*

De beveiligingscode voor de telefoonblokkering gebruikt u ook om de telefoon te resetten (totale reset). Zie "Reset" op pagina 37.

De telefoonblokkering heeft twee niveaus: **Volledige blokkering** en **Automatisch blokkering**.

Volledige blokkering

Wanneer volledige blokkering is geactiveerd, ziet u kort het bericht **Tel. geblokkeerd** telkens wanneer u de telefoon inschakelt. Het bericht wordt gevolgd door het verzoek **Slotcode invoeren**. U moet dan uw code invoeren, gevolgd door **YES** om deze te gebruiken.

Automatische blokkering

Wanneer de automatische blokkering is geactiveerd, worden het bericht **Tel. geblokkeerd** en het verzoek **Slotcode invoeren** niet weergegeven tot een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst. Nadat de beveiligingscode correct is ingevoerd, kan de telefoon worden gebruikt met de nieuwe SIM-kaart.

U wordt niet gevraagd de beveiligingscode in te voeren tot de oorspronkelijke SIM-kaart of een andere SIM-kaart worden geplaatst.

Toegang
< Tel blokkeren >
(Gedeblokk.)

Autom. blokk.



Blokkeren
< Alle uitg. >
gesprekken

De beveiligingscode wijzigen:

1. Scroll naar Toegang, **YES**, Tel blokkeren, **YES**, Code wijzigen, **YES**.
2. Volg de hierboven beschreven "PIN wijzigen" op pagina 49.

De telefoonblokkering activeren/annuleren:

1. Scroll naar Toegang, **YES**, Tel blokkeren, **YES**.
De huidige instelling wordt tussen haakjes weergegeven.
2. Selecteer de gewenste instelling.
3. Voer de beveiligingscode in en druk op **YES**.
De nieuwe blokkeerstatus wordt weergegeven.

Gesprekken blokkeren

De optie **Gesprekkenblokkering** stelt u in staat verschillende typen uitgaande en inkomende gesprekken te blokkeren.

Let op! *Deze optie is niet beschikbaar in alle netwerken en kan een apart abonnement vereisen.*

De volgende gesprekken kunnen worden geblokkeerd:

- alle uitgaande gesprekken
- alle uitgaande internationale gesprekken
- alle uitgaande internationale gesprekken behalve naar uw eigen land
- alle inkomende gesprekken
- alle inkomende gesprekken wanneer u in het buitenland bent (roaming)

Om ervoor te zorgen dat een gesprekkenblokkering niet door iemand anders wordt gewijzigd, hebt u een **Wachtwoord** nodig, dat u bij uw abonnement krijgt, voor het activeren of annuleren van een gesprekkenblokkering. U kunt het wachtwoord wijzigen zo vaak u wenst.

De status van de gesprekkenblokkering wijzigen

1. Scroll naar Toegang, **YES**, Blokkeren, **YES**.
2. Scroll naar de gewenste optie en druk op **YES**.

U hebt drie mogelijkheden:

- **Activeren** voor het instellen van een gesprekkenblokkering
 - **Informatie** voor het controleren van de status van een gesprekkenblokkering
 - **Annuleren** voor het annuleren van de blokkering
3. Bevestig uw keuze door op **YES** te drukken.
 4. Voer uw wachtwoord in en druk op **YES**.

Het bericht **Even wachten** wordt weergegeven, gevolgd door een bericht dat u vertelt of de gesprekkenblokkering is geactiveerd of niet.



Let op! Wanneer u inkomende gesprekken doorschakelt, (zie "Inkomende gesprekken doorschakelen" op pagina 46), kunt u sommige blokkeeropties niet activeren. Omgekeerd kunt u sommige doorschakelopties niet activeren wanneer u gesprekken blokkeert.

Alle gesprekkenblokkeringen annuleren

1. Scroll naar Toegang, YES, Blokkeren, YES, Alles uit, YES.
2. Voer uw wachtwoord in en druk op YES.

Het bericht **Even wachten** wordt weergegeven, gevolgd door een bericht dat bevestigt dat alle gesprekkenblokkeringen zijn geannuleerd.

Het wachtwoord wijzigen

1. Scroll naar Toegang, YES Blokkeren, YES, Wachtwoord wijzigen, YES.
2. Voer uw oude (huidige) wachtwoord in en druk op YES.
3. Voer uw nieuwe wachtwoord in en druk op YES.
4. Voer uw nieuwe wachtwoord voor de tweede keer in en druk op YES.

Het bericht **Even wachten** wordt weergegeven, gevolgd door een bericht dat bevestigt dat het wachtwoord is gewijzigd.

Vaste nummers



Vaste nummers zijn een manier om uitgaande gesprekken te beperken. Het vereist een SIM-kaart waarop vaste nummers kunnen worden opgeslagen. De vaste nummers worden beschermd door uw PIN2. Hoeveel berichten u kunt opslaan is afhankelijk van uw SIM-kaart.

Met de functie Vaste nummers kunt u alleen bellen naar de nummers die zijn opgeslagen op de SIM-kaart. Wanneer een poging wordt ondernomen om andere nummers te bellen, wordt het bericht **Nummer niet toegestaan** in de display weergegeven.

U kunt **gedeeltelijke** nummers opslaan, bijvoorbeeld een netnummer of een netnummer gevolgd door de eerste gemeenschappelijke getallen van enkele nummers. Wanneer u 0123456 opslaat, kunt u nummers bellen van 012345600 tot 012345699.

Nummers die beginnen met het internationale teken (+) en een landcode kunnen ook worden opgeslagen, zodat u in het buitenland kunt bellen.

Nummers met **vraagtekens** kunnen worden opgeslagen. Het opslaan van bijvoorbeeld 0123456?0 maakt gesprekken mogelijk van 012345600 tot 012345690. Om een vraagteken in te voeren, drukt u de toets # in en houdt u deze vast.



Toegang
< Vaste nr.'s >

De functie **Vaste nr.'s** verbiedt het bellen naar internationale alarmnummers en het servicecentrum van uw netwerkbeheerder niet. Netwerkdiensten als **gesprekkendoorschakeling** en **gesprekkenblokkering** kunnen niet worden gebruikt.

Vaste nummers activeren

1. Scroll naar **Toegang, YES, Vaste nr.'s, YES**.
2. Voer uw PIN2 in en druk op **YES**.
3. Selecteer **Aan**.

Vaste nummers annuleren

1. Scroll naar **Toegang, YES, Vaste nr.'s, YES**.
2. Voer uw PIN2 in en druk op **YES**.
3. Selecteer **Uit**.

Vaste nummers opslaan

1. Scroll naar **Tel.boek, YES, Vaste nummers, YES, Opslaan, YES**.
2. Voer uw PIN2 in en druk op **YES**.
3. Voer de naam (optioneel) en het vaste nummer in op dezelfde manier waarop u een gewoon telefoonnummer opslaat.

Een opgeslagen vast nummer bewerken

1. Scroll naar **Tel.boek, YES, Vaste nummers, YES, Bewerken, YES**.
2. Nadat u uw PIN2 hebt ingevoerd, kunt u het positienummer, de naam of het vaste nummer wijzigen op dezelfde manier als met een gewoon telefoonnummer.

Een opgeslagen vast nummer verwijderen

1. Scroll naar **Tel.boek, YES, Vaste nummers, YES, Bewerken, YES**.
2. Scroll naar het vaste nummer dat u wilt verwijderen.
3. Druk op **CLR** en houd deze toets vast.
4. Voer uw PIN2 in en druk op **YES. Wissen?** wordt weergegeven.
5. Druk op **YES**.

Besloten gebruikersgroepen

De functie **Besloten gebruikersgroepen** (CUG) dient voor het verlagen van gesprekskosten. De functie is geheel afhankelijk van uw beheerder en abonnement. Niet alle netwerken ondersteunen de functie.

U kunt de nummers die u het meeste belt in groepen plaatsen.

Binnen sommige netwerken is het goedkoper om nummers in een groep te bellen. U kunt ook instellen dat bepaalde groepen alleen kunnen worden gebeld vanuit uw werk, woning etc. Dit maakt het bovendien moeilijk voor iemand anders om uw telefoon voor internationale gesprekken te gebruiken.

U kunt een maximum van 10 groepen hebben.

Gesloten
< Selecteer grp >

Een gebruikersgroep selecteren

1. Scroll naar Toegang, **YES**, Gesloten, **YES**, Selecteer grp, **YES**.

2. Selecteer de gewenste groep.

U kunt alleen nummers bellen binnen de geselecteerde gebruikersgroep.

Gesloten
< Open gespr. >

Buiten gesloten groepen bellen

U kunt bepalen of uitgaande gesprekken naar een nummer buiten de besloten groep toegestaan zijn.

1. Scroll naar Toegang, **YES**, Gesloten, **YES**, Open gespr., **YES**.

2. Selecteer Toegestaan of Niet toegest.

Bewerken 3
< Nwe toev.?_ >

Een naam toevoegen aan de lijst van de gesloten groep

1. Scroll naar Toegang, **YES**, Gesloten, **YES**, Bewerk lijst, **YES**.

2. Scroll naar de groep die u wilt bewerken en druk op **YES**.

3. Scroll naar een lege positie Het display geeft weer: Nwe toev.?

Druk op **YES**.

4. Voer een naam in. Zie: "Uw persoonlijk telefoonboek" op pagina 23.

5. Druk op **YES**.

Wissen 2
< Familie >
Wissen?

Een positie wissen uit de lijst van de gesloten groep

1. Scroll naar Toegang, **YES**, Gesloten, **YES**, Bewerk lijst, **YES**.

2. Scroll naar de groep die u wilt bewerken en druk op **YES**.

3. Scroll de positie die u wilt wissen en druk op **CLR**.

4. Het display geeft weer: Wissen?

5. Druk op **YES**.

Meer dan één gesprek tegelijkertijd afhandelen

Met uw telefoon kunt u meer dan één gesprek tegelijk verwerken. Dit betekent dat u een gesprek in de wacht kunt zetten terwijl u een tweede verbinding tot stand brengt of een tweede gesprek aanneemt en vervolgens tussen de twee gesprekken heen en weer kunt schakelen.

U kunt ook een **Telefonische vergadering** houden met maximaal vijf mensen. U kunt een deelnemer of een groep deelnemers in de wacht zetten terwijl u andere deelnemers aan de telefonische vergadering toevoegt. U kunt ook deelnemers aan een telefonische vergadering in de wacht zetten terwijl u een privégesprek met iemand houdt. Zie: "Telefonisch vergaderen" op pagina 58.

Optie Gesprek in wacht

Om tijdens een gesprek een tweede gesprek te kunnen aannemen, moet u de optie **Gespr. in wacht** activeren.

Let op! *De optie Gesprek in wacht is niet op alle netwerken beschikbaar.*

De optie Gesprek in wacht inschakelen:

- Scroll naar Toegang, **YES**, Gespr. in wacht, **YES**, Activeren, **YES**.
Het kan even duren voor het netwerk reageert. In de tussentijd wordt op de display **Even wachten** weergegeven. Dit wordt gevolgd door het bericht: **Gesprek in wacht AAN**.

De optie Gesprek in wacht annuleren:

- Scroll naar Toegang, **YES**, Gespr. in wacht, **YES**, Annuleren, **YES**.

Controleer of de optie Gesprek in wacht is ingeschakeld:

- Scroll naar Toegang, **YES**, Gespr. in wacht, **YES**, Informatie, **YES**.

Een tweede verbinding tot stand brengen tijdens een gesprek

1. Zet het eerste gesprek in de wachtstand door op **YES** te drukken.
2. Voer het nummer in dat u wilt kiezen en druk op **YES**.



Gespr. in wacht
< Activeren >

Gespr. in wacht
< Annuleren >

Gespr. in wacht
< Informatie >

1 wachtend



Tip! Wanneer het telefoonnummer is opgeslagen in het telefoonboek, hoeft u het niet in te voeren. Druk tweemaal op **LINKER PIJLTOETS** en bel het nummer vervolgens opnieuw.

Een tweede gesprek aannemen tijdens een gesprek

Als de optie **Gespr. in wacht** is geactiveerd, hoort u een toon in het luistergedeelte wanneer u een tweede gesprek ontvangt. De vraag **Beantw.?** wordt in de display weergegeven.

Ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk:

Het nieuwe gesprek in de wachtstand zetten en het wachtende gesprek aannemen

- Druk op **YES**.
Het bericht **1 wachtend** wordt weergegeven.

Het huidige gesprek voortzetten en het wachtende gesprek weigeren

- Druk op **NO**.

Een andere mogelijkheid is:

1. Druk op **LINKER PIJLTOETS**.
De vraag **Bezet?** wordt weergegeven.
2. Druk op **YES**.

Het wachtende gesprek wordt geweigerd. De beller hoort een bezettoon indien het netwerk van de beller dit ondersteunt.

Let op! Als *Doorsch. Bij bezet is geactiveerd*, wordt het wachtende gesprek doorgeschakeld naar het nummer dat u hebt opgegeven.

Het huidige gesprek beëindigen en het wachtende gesprek aannemen

1. Druk herhaaldelijk op **LINKER PIJLTOETS** tot de vraag **Vrijgeven en beantwoorden?** wordt weergegeven.
2. Druk op **YES**.

Wanneer één gesprek actief is en één gesprek in de wachtstand staat

Wanneer u één actief gesprek hebt en één in de wachtstand, kunt u een van de volgende dingen doen:

Heen en weer schakelen tussen de twee gesprekken

- Druk op **YES**.

< Beantw.? >

1 wachtend

< Bezet? >



Vrijgeven en
< beantwoorden?>

Gespr. acties
Actief gesprek
< vrijgeven? >

Gespr. acties
<Alle gesprekken>
vrijgeven?

Gespr. acties
Gesprek
< doorzetten? >



Gespr. acties
< Gesprekken >
in conf.?

Vrijgeven en
< beantwoorden?>

< Bezet? >

Het actieve gesprek beëindigen en naar het gesprek in de wachtstand terugkeren

1. Druk op **LINKER PIJLTOETS** gevolgd door **YES** om het menu **Gespr. acties** te selecteren.
2. Scroll naar **Actief gesprek vrijgeven?** en druk vervolgens op **YES**.

Beide gesprekken beëindigen

1. Druk op **LINKER PIJLTOETS** gevolgd door **YES** om het menu **Gespr. acties** te selecteren.
2. Scroll naar **Alle gesprekken vrijgeven?** en druk vervolgens op **YES**.

De twee gesprekken aan elkaar koppelen (gesprekkentransfer)

1. Druk op **LINKER PIJLTOETS** gevolgd door **YES** om het menu **Gespr. acties** te selecteren.
2. Scroll naar **Gesprek doorzetten?** en druk vervolgens op **YES**.
De twee gesprekken zijn nu aan elkaar gekoppeld en uw verbinding met beide gesprekken wordt verbroken.

Let op! De optie *Gesprekken koppelen* is niet op alle netwerken beschikbaar.

De twee gesprekken samenvoegen in een telefonische vergadering

1. Druk op **LINKER PIJLTOETS** gevolgd door **YES** om het menu **Gespr. acties** te selecteren.
2. Scroll naar **Gesprekken in conf.?** en druk vervolgens op **YES**.
Zie: "Telefonisch vergaderen" op pagina 58.

Een derde gesprek ontvangen

Als de optie **Gespr. in wacht** is geactiveerd, kunt u een derde gesprek ontvangen wanneer u een actief gesprek en een tweede gesprek in de wachtstand hebt. U hoort een toon in het luistergedeelte en de vraag **Vrijgeven en beantwoorden?** wordt in de display weergegeven.

Ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk:

Het huidige gesprek beëindigen en het wachtende gesprek aannemen

- Druk op **YES**.
Het wachtende gesprek wordt actief en het andere gesprek blijft in de wachtstand.

Het wachtende gesprek weigeren

- Scroll naar **Bezet?** met **LINKER PIJLTOETS** en druk vervolgens op **YES**.
Het derde gesprek is geweigerd. De beller hoort een bezettoon indien het netwerk van de beller deze functie ondersteunt.



Let op! Als Doorsch. Bij bezet is geactiveerd, wordt het wachtende gesprek doorgeschakeld naar het nummer dat u hebt opgegeven.



Telefonisch vergaderen

Let op! De optie Telefonisch vergaderen is niet op alle netwerken beschikbaar.

Een telefonische vergadering opbouwen

Om een telefonische vergadering op te bouwen, moet u één actief gesprek en één wachtend gesprek hebben.

De twee gesprekken in een telefonische vergadering samenvoegen:

1. Druk op **LINKER PIJLTOETS** gevolgd door **YES** om het menu Gespr. acties te selecteren.
2. Scroll naar Gesprekken in conf.? en druk vervolgens op **YES**.

Nieuwe deelnemers aan de telefonische vergadering toevoegen

U kunt de deelnemers aan de telefonische vergadering in de wachtstand zetten en vervolgens nieuwe deelnemers toevoegen.

Een nieuwe deelnemer toevoegen:

1. Druk op **YES** om de deelnemers aan de telefonische vergadering in de wachtstand te zetten.
2. Bel de derde persoon die u als deelnemer aan de telefonische vergadering wilt toevoegen.
3. Druk op **LINKER PIJLTOETS** gevolgd door **YES** om het menu Gespr. acties te selecteren.
4. Scroll naar Gesprekken in conf.? en druk vervolgens op **YES**.

U kunt maximaal vijf deelnemers toevoegen aan de telefonische vergadering door de bovenstaande stappen 1 t/m 4 te herhalen.

De deelnemers aan de telefonische vergadering bekijken:

1. Druk op **LINKER PIJLTOETS** gevolgd door **YES** om het menu Gespr. acties te selecteren.
2. Scroll naar Deelnemers en druk vervolgens op **YES**.
3. Het telefoonnummer van de eerste deelnemer wordt weergegeven. Als het nummer en de naam van de deelnemer zijn opgeslagen in het telefoonboek, wordt in plaats daarvan de naam weergegeven.
4. Scroll met **RECHTER PIJLTOETS** om de nummers (namen) van de overige deelnemers te zien.

Een privégesprek met een van de deelnemers voeren

Wanneer u een privégesprek met een van de deelnemers wilt voeren, kunt u de deelnemer uit de telefonische vergadering apart nemen en de andere deelnemers in de wachtstand zetten.

Gespr. acties
< Gesprekken >
in conf.?

12 Conf.

Conf. wacht.

Gespr. acties
< Gesprekken >
in conf.?

Gespr. acties
< Deelnemers >

Deelnemers
<1: >
Anderson

Gespr. acties
< Apart? >
01234567890

Een deelnemer apart nemen:

1. Druk op **LINKER PIJLTOETS** gevolgd door **YES** om het menu **Gespr. acties** te selecteren.
2. Scroll scroll naar de deelnemer die u **Apart** wilt nemen en druk vervolgens op **YES**.

De deelnemer opnieuw aan de telefonische vergadering toevoegen:

1. Druk op **LINKER PIJLTOETS** gevolgd door **YES** om het menu **Gespr. acties** te selecteren.
2. Scroll naar **Gesprekken in conf.?** en druk vervolgens op **YES**.

Deelnemers vrijgeven uit de telefonische vergadering.

U kunt deelnemers een voor een vrijgeven uit de telefonische vergadering.

Een deelnemer vrijgeven:

1. Druk op **LINKER PIJLTOETS** gevolgd door **YES** om het menu **Gespr. acties** te selecteren.
2. Scroll scroll naar de deelnemer die u wilt **Vrijgeven** en druk vervolgens op **YES**.

Een gesprek voeren tijdens een telefonische vergadering

U kunt de deelnemers aan de telefonische vergadering de wachtstand zetten en een ander gesprek voeren. U kunt vervolgens overschakelen tussen het nieuwe gesprek en de telefonische vergadering.

Het gesprek voeren:

1. Druk op **YES** om de deelnemers aan de telefonische vergadering in de wachtstand te zetten.
2. Voer het nummer in dat u wilt kiezen en druk op **YES**.

Overschakelen tussen het nieuwe gesprek en de telefonische vergadering:

- Druk op **YES**.

Het nieuwe gesprek beëindigen en terugkeren naar de telefonische vergadering:

1. Zet de deelnemers aan de telefonische vergadering in de wachtstand.
2. Druk op **LINKER PIJLTOETS** gevolgd door **YES** om het menu **Gespr. acties** te selecteren.
3. Scroll naar **Actief gesprek vrijgeven?** en druk vervolgens op **YES**.

De telefonische vergadering beëindigen

- Druk op **NO**.

Gespr. acties
< Gesprekken >
in conf.?

Gespr. acties
< Vrijgeven? >
01234567890

Conf. wacht.

Gespr. acties
< Actief gesprek >
vrijgeven?

Netwerkinstellingen

Naar netwerken zoeken

Wanneer u de telefoon inschakelt, zoekt deze naar het laatst benaderde netwerk. Als dit niet binnen bereik is, kunt u een ander netwerk gebruiken indien uw eigen netwerk een overeenkomst heeft die u daartoe in staat stelt. Dit heet roaming.


De volgorde waarin de telefoon een netwerk selecteert wordt bepaald door een lijst van voorkeursnetwerken op uw SIM-kaart.

Het menu Netwerken bevat een aantal functies die u laten bepalen hoe de telefoon naar een netwerk zoekt. U kunt ook zelf een netwerk selecteren uit de netwerken binnen bereik.

Een nieuw netwerk selecteren

1. Scroll naar **Netwerken**, **YES**, Selecteer net, **YES**.
2. Het bericht **Even wachten** wordt kort weergegeven. Het display geeft vervolgens een van de volgende mogelijkheden weer:
 - de naam van een netwerk, gevolgd door het bericht **Huidige, Voorkeur, Beschikbaar** of **Verboden**. Zie de onderstaande tabel voor een verklaring van het bericht.
In plaats van de volledige naam van een land en een netwerk wordt een afkorting weergegeven. Druk op * om de volledige naam van een netwerk te zien.
 - het bericht **Geen netwerk**. Er is geen netwerk binnen bereik.
3. Indien er meer dan één netwerk binnen bereik is, kunt u door de netwerknamen scrollen en het gewenste netwerk selecteren door op **YES** te drukken.

De display geeft weer...	dit betekent...
Huidige	Het netwerk wordt momenteel gebruikt.
Eigen	Uw eigen netwerk is binnen bereik. U kunt het selecteren.
Voorkeur	De naam van het netwerk is opgenomen in een lijst met voorkeursnetwerken op uw SIM-kaart. U kunt dit netwerk selecteren.





De display geeft weer... dit betekent...

Verboden	De naam van het netwerk is opgenomen in een lijst met verboden netwerken op uw SIM-kaart. Normaal gesproken kunt u dit netwerk niet selecteren. Zie ook onderstaande "Lijst van verboden netwerken".
Beschikbaar	De naam van het netwerk is niet opgenomen op de voorkeurslijst of de verboden lijst op uw SIM-kaart. U kunt dit netwerk selecteren. U kunt het echter misschien niet gebruiken.

Automatisch netwerk zoeken starten

- Scroll naar Netwerken, YES, Zoek net, YES.

De telefoon begint automatisch te zoeken naar een netwerk volgens de lijst van voorkeursnetwerken die op uw SIM-kaart is opgeslagen.

Lijst van verboden netwerken

De namen van de verboden netwerken zijn opgeslagen op uw SIM-kaart.

Als zo'n verboden netwerk binnen bereik is, wordt het overgeslagen wanneer de telefoon naar een netwerk zoekt (automatische zoekmodus).

Als uw eigen netwerk en een verboden netwerk een overeenkomst bereiken die u toestaat het verboden netwerk te gebruiken, kunt u dit netwerk selecteren, hoewel het bericht **Verboden** wordt weergegeven.

Lijst van voorkeursnetwerken

U kunt een lijst aanmaken die definieert in welke volgorde uw telefoon een netwerk zal selecteren tijdens de automatisch netwerkselectie wanneer uw eigen netwerk niet binnen bereik is.

Het aantal netwerken dat kan worden opgeslagen in de lijst is afhankelijk van uw SIM-kaart.





Met de functie **Bewerk lijst** kunt u de netwerken in de lijst bewerken. U kunt de volgorde van de netwerken veranderen, nieuwe netwerken toevoegen aan de lijst en netwerken van de lijst verwijderen.

De lijst met netwerken bewerken

1. Scroll naar Netwerken, YES, Bewerk lijst, YES.
2. De naam van het eerste netwerk wordt weergegeven.
3. Scroll door de netwerken in de lijst.

Tip! Druk op * om de volledige naam van een netwerk te zien.





Een netwerk aan de lijst toevoegen

1. Scroll naar **Netwerken**, **YES**, **Bewerk lijst**, **YES**.
2. Scroll naar de eerste positie in de lijst en druk op **YES**.
Netw. toev. wordt weergegeven.
Als u scrollt naar een positie die reeds bezet is, drukt u op **YES** en scrollt u vervolgens met de pijltoetsen tot **Netw. toev.** wordt weergegeven.
3. Druk op **YES** en scroll met de pijltoetsen tot u het gewenste netwerk vindt. Als het gewenste netwerk niet wordt weergegeven, drukt u op **YES** wanneer de vraag **Anders?** wordt weergegeven.
4. Voer het landnummer van drie cijfers en het netwerkcijfer van twee cijfers in.
5. Druk op **YES** om het netwerk toe te voegen aan de lijst.

Een netwerk uit de lijst wissen

1. Scroll naar **Netwerken**, **YES**, **Bewerk lijst**, **YES**.
2. Scroll naar het gewenste netwerk en druk op **YES**.
3. Scroll naar **Wissen**, **YES**.

De lijst opnieuw schikken

1. Scroll naar **Netwerken**, **YES**, **Bewerk lijst**, **YES**.
2. Scroll naar het netwerk dat u wilt verplaatsen en druk op **YES**.
Verplaatsen wordt weergegeven.
3. Druk op **YES** en voer de nieuwe positie in de lijst in.

Zoeken

Wanneer u de telefoon inschakelt, zoekt deze naar een netwerk. Dit kan op twee verschillende manieren, afhankelijk van de geactiveerde wijze van zoeken. Automatisch zoeken is gewoonlijk de standaard.

Automatisch zoeken betekent dat uw telefoon eerst zoekt naar het laatst benaderde netwerk. Als dit niet beschikbaar is, zoekt het automatisch naar een ander beschikbaar netwerk binnen bereik.

Handmatig zoeken betekent dat uw telefoon eerst zoekt naar het laatst benaderde netwerk. Als dit niet beschikbaar is, wordt de vraag **Select. net?** weergegeven.

- Selecteer een netwerk, zoals beschreven in: "Een nieuw netwerk selecteren" op pagina 60.

Automatisch zoeken inschakelen

- Scroll naar **Netwerken**, **YES**, **Zoeken**, **YES**, **Automatisch**, **YES**.

Handmatig zoeken inschakelen

- Scroll naar **Netwerken**, **YES**, **Zoeken**, **YES**, **Handmatig**, **YES**.

Gesprekstijden en gesprekskosten bekijken

Gespreksinformatie

De display toont de gespreksduur tijdens het gesprek. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt de gespreksduur nog vijf seconden weergegeven. Als uw netwerk en SIM-kaart deze functie ondersteunen, kunt u de gesprekskosten (of het aantal gespreksseenheden) laten weergeven.

U selecteert de gewenste gespreksgegevens als volgt:

1. Scroll naar **Instellingen**, **YES**, **Gespreksinfo**, **YES**.
2. Selecteer **Tijd: uitgaand**, **Tijd: alle** of **Kosten**.

Instellingen
< Gespreksinfo >
(Tijd: uitgaand)

Tijd of kosten van het laatste gesprek

Controleer de tijd of kosten van het laatste gesprek als volgt:

1. Scroll naar **Info**, **YES**, **Ltste gespr.**
2. Afhankelijk van de instelling in de functie **Gespreksinfo** in het menu **Instellingen** kunt u nu bekijken:
 - hoe lang uw laatste gesprek heeft geduurd (**Tijd: uitgaand** of **Tijd: alle**),
 - de kosten (of het aantal gespreksseenheden) van het laatste gesprek (**Kosten**).

Info
< Ltste gespr. >
3:40

Totale gesprekstijd of gesprekskosten

De totale gesprekstijd of gesprekskosten bekijken:

1. Scroll naar **Info**, **YES**, **Totaal gespr.**
2. Afhankelijk van de instelling in de functie **Gespreksinfo** in het menu **Instellingen** kunt u bekijken:
 - de totale tijd van alle uitgaande gesprekken (**Tijd: uitgaand**)
 - de totale tijd van alle gesprekken (**Tijd: alle**)
 - de kosten (of het aantal gespreksseenheden) van alle gesprekken (**Kosten**).

Info
< Totaal gespr. >
48:16

De teller voor de totale gesprekstijd of kosten op nul zetten:

- Scroll naar **Info**, **YES**, **Totaal gespr.**, **YES**, **Reset?**, **YES**.



Let op! Als u de gesprekskostenoptie hebt gekozen, moet u uw PIN2 invoeren om de teller op nul te zetten.

Gesprekskosten vastleggen

Wanneer u de optie **Kosten** in de functie **Gespreksinfo** in het menu **Instellingen** selecteert, wordt de functie **Prijs** in het menu **Info** weergegeven. Om de functie **Prijs** te kunnen gebruiken, moeten uw netwerk en uw SIM-kaart dit ondersteunen.

Met de **Prijs**-functie kunt de prijs per gesprekseenheid invoeren en variëren. De ingevoerde prijs wordt opgeslagen op uw SIM-kaart.



Let op! Als u geen prijs per gesprekseenheid opgeeft, wordt het aantal gesprekseenheden tijdens een gesprek en in de functies **Ltste gespr.** en **Totaal gespr.** weergegeven.

De prijs per gesprekseenheid invoeren:

1. Scroll naar **Info**, **YES**, **Prijs**, **YES**, **Nieuwe prijs**, **YES**.
2. Voer de code in voor de gewenste valuta, bijvoorbeeld **NLG** of **FI** voor Nederlandse gulden en druk vervolgens op **YES**.
3. Voer de prijs per gesprekseenheid in, bijvoorbeeld 0,75, en druk op **YES**. Druk op # om het decimaalteken in te voeren.
4. Voer uw PIN2 in en druk op **YES**. In sommige netwerken wordt niet naar uw PIN2 gevraagd.

Terugkeren naar gesprekseenheden:



1. Scroll naar **Info**, **YES**, **Prijs**, **YES**, **Eenheden**, **YES**.
2. Voer uw PIN2 in en druk op **YES**.

Kredietlimiet voor gesprekken

Indien uw netwerk en SIM-kaart deze functie ondersteunen, kunt u een voor gesprekken te verbruiken totaalbedrag invoeren. Dit kan van pas komen wanneer u bijvoorbeeld uw telefoon aan iemand uitleent en u niet wilt dat hun gesprekskosten een door u opgegeven bedrag overschrijden. Nadat er is gebeld worden de kosten op dit bedrag in mindering gebracht. Wanneer het bedrag nul bereikt, kan er niet meer worden gebeld.

De kredietlimiet instellen

1. Scroll naar **Info**, **YES**, **Krediet**, **YES**, **Nw krediet**, **YES**.
2. Voer het bedrag in, bijvoorbeeld 100 gulden, en druk vervolgens op **YES**.
3. Voer uw PIN2 in en druk op **YES**.



Twee spraaklijnen gebruiken



Let op! Deze service is niet op alle netwerken beschikbaar en vereist soms een apart abonnement.

Uw telefoon is geschikt voor gebruik van twee lijnen voor spraak met verschillende nummers, lijn 1 en lijn 2. Dit is handig wanneer u zakelijke en privé-gesprekken op aparte lijnen wilt houden. SMS-berichten kunt u alleen op lijn 1 verzenden en ontvangen.

De geselecteerde lijn wordt in de display weergegeven met een lijnindicator en het cijfer 1 of 2.

NETWERK
11:33
2

Van lijn wisselen

- Scroll naar **Wisselen Lijn 1, YES**, of
- Scroll naar **Wisselen Lijn 2, YES**.

Vanaf nu vinden alle uitgaande gesprekken plaats op de lijn die u zojuist hebt geselecteerd.

Een gesprek op een van de lijnen ontvangen

Wanneer iemand u belt, wordt de vraag **Beantw.?** vervangen door **Lijn 1?** of **Lijn 2?** afhankelijk van de lijn waarop de persoon belt.

Aparte instellingen voor elke lijn

U kunt de twee lijnen zelf namen geven. U kunt ook verschillende instellingen voor elke lijn hebben, bijvoorbeeld: de toon van het belsignaal en het doorschakelen van gesprekken. U stelt deze functies apart in wanneer de lijn wordt ingeschakeld. De gespreksmeters in het menu **Info** geven de gesprekstijden (gesprekskosten) voor de geselecteerde lijn weer.

De naam van een lijn wijzigen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Naam lijn 1** (of **Naam lijn 2, YES**).
2. Voer een nieuwe naam in met de nummertoesen. Zie "Uw persoonlijk telefoonboek" op pagina 23 voor meer informatie over het invoeren van letters en andere tekens. Het maximumaantal tekens is afhankelijk van de SIM-kaart. Niet alle tekens nemen echter evenveel ruimte in, dus het aantal tekens dat in de display kan worden weergegeven varieert.
3. Druk op **YES**.

Handsfree bellen

Als u gebruik maakt van de Ericsson Portable Handsfree of Vehicle Handsfree Solution (handsfree-kit voor in een auto) kunt u de telefoon gebruiken zonder dat u deze hoeft vast te houden.

Handsfree-typen

Als u een Vehicle Handsfree Solution gebruikt, kunt u kiezen uit twee verschillende soort spraakverwerking door uw telefoon. U doet dit in het submenu **Handsfree**.

Handsfree type 1

Handsfree type 1 betekent dat de telefoon het gesprek in semiduplexmodus verwerkt. Dat wil zeggen dat u niet tegelijkertijd met de persoon aan het andere einde van de lijn kunt spreken. Gebruik dit type alleen als type 2 niet goed werkt.

Handsfree type 2

Handsfree type 2 betekent dat de telefoon het gesprek in fulduplexmodus verwerkt. Dit verbetert de spraakwaliteit aanzienlijk, omdat u niet op uw beurt hoeft te wachten om te spreken. Het spraakgeluid wordt duidelijker.

Om handsfree type 2 correct te laten werken, past de telefoon zich aan de geluidsomgeving rond de handsfree-apparatuur aan. Het kan enkele gesprekken duren voor deze aanpassing is uitgevoerd. Tijdens deze leerfase kan de persoon waarmee u spreekt een echo van zijn eigen stem horen (omdat het geluid van de luidspreker weer naar de microfoon gaat). Dit verdwijnt echter terwijl de andere persoon spreekt. Als de echo na de eerste gesprekken nog steeds hoorbaar is, kiest u handsfree type 1.

Handsfree type instellen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Handsfree, YES**.
2. Selecteer het gewenste type.

Let op! *Kwalitatief hoogwaardige voorzieningen voor handsfree bellen bieden automatisch full duplex. De keuze tussen handsfree type 1 en type 2 is overbodig wanneer u een dergelijke voorziening gebruikt: u krijgt altijd de best mogelijke spraakwaliteit.*



Antwoordstand

Het submenu Antwoordstand bevat twee functies: **Elke toets** en **Automatisch**.

Deze functies zijn nuttig wanneer u de telefoon met een handsfree-kit gebruikt.

- **Elke toets:** Als u de telefoon met een handsfree-kit gebruikt en deze functie ingeschakeld is, kunt u een inkomend gesprek aannemen door een willekeurige toets in te drukken, behalve de toets **NO** en de volumetoetsen.
- **Automatisch:** Wanneer u de modus voor automatisch antwoorden kiest, wordt een inkomend gesprek automatisch aangenomen na één belsignaal.

Antwoordstand selecteren

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Antwoordstand, YES**.
2. Selecteer een stand.

Overige instellingen voor handsfree bellen

Naast de bovengenoemde instellingen kunt u de volgende instellingen wijzigen bij het gebruik van handsfree-apparatuur.

- Belvolume
- Luidsprekervolume
- Beltype (alleen met autokit)
- Displayverlichting

U kunt aparte instellingen opgeven voor gebruik van uw telefoon met handsfree-apparatuur. Instellingen voor het gebruik van uw telefoon met handsfree-apparatuur hebben dus geen gevolgen voor de instellingen voor gebruik zonder handsfree-apparatuur. Omgekeerd geldt hetzelfde.

Een instelling wijzigen:

1. Sluit de telefoon aan op de handsfree-apparatuur.
2. Wijzig de instelling overeenkomstig de instructies in "Persoonlijke instellingen van uw telefoon" op pagina 33.

Met een telefoonkaart of credit card bellen

U wilt misschien niet dat uw internationale of interlokale telefoongesprekken samen met uw andere gesprekken door uw operator in rekening worden gebracht. Als u een credit card of telefoonkaart hebt, kunt u deze gesprekskosten hierop in rekening laten brengen. Uw telefoon is erop voorbereid deze procedure voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

De functie Telefoonkaart inschakelen

1. Scroll naar **Toegang, YES, Tel.kaarten beveiligen, YES.**
2. Voer uw beveiligingscode in en druk op **YES.**
De standaardcode is 0000.
3. Scroll naar **Tel.kaarten, YES, Aan, YES.**
De functie Telefoonkaart is nu ingeschakeld en het submenu **Tel.kaartnummers** is zichtbaar in het menu **Tel.boek.**

Beveiligingscodes wijzigen

1. Scroll naar **Toegang, YES, Tel.kaarten beveiligen, YES.**
2. Voer de oude beveiligingscode in en druk op **YES.**
3. Scroll naar **Code wijzigen, YES.**
4. Voer uw nieuwe code in en druk op **YES.**
De code kan uit vier tot acht cijfers bestaan.
5. Wanneer **Herhaal nieuwe code** in de display wordt weergegeven, moet uw nieuwe code bevestigen.
6. Druk op **YES.**
Uw beveiligingscode is nu gewijzigd.

Nummers van credit card of telefoonkaart opslaan

Met uw telefoon kunt u twee telefoonkaartnummers in het telefoonboekmenu opslaan. Dit submenu is alleen zichtbaar als de functie Telefoonkaart is geactiveerd in het menu **Toegang.**

Toegang
< Tel.kaarten >
beveiligen

Beveiliging
< Code >
wijzigen

Een telefoonkaartnummer opslaan

1. Scroll naar **Tel.boek, YES, Tel.kaartnummers, YES**.
2. Voer uw beveiligingscode in en druk op **YES**.
Zie boven voor het wijzigen van de beveiligingscodes.
3. Kaartpositie selecteren (kaart 1 of kaart 2).
4. Voer het toegangsnummer (telefoonnummer) van de telefoonkaartserver in. De nummers worden op dezelfde manier als in het telefoonboek ingevoerd.
5. Druk op **LINKER PIJLTOETS** of **RECHTER PIJLTOETS**.
6. Voer de verificatiecode van de telefoonkaartserver in.
7. Druk voor het opslaan van het telefoonkaartnummer op **YES**.

De kiesvolgorde wijzigen

Omdat de kiesvolgorde (verificatiecode voor of na het nummer dat u wilt kiezen) van telefoonkaartservers verschilt, kunt u de volgorde zelf wijzigen.

- Gebruik de **LINKER PIJLTOETS** en de **RECHTER PIJLTOETS** wanneer de rij **Gebeld nr.** knippert.

Een kaart selecteren

Als u twee kaartnummers hebt opgeslagen, moet u selecteren welke kaart u wilt gebruiken voordat u kunt bellen met een telefoonkaart of credit card.

De kaart selecteren:

1. Scroll naar **Tel.boek, YES, Tel.kaartnummers, YES**.
2. Voer uw beveiligingscode in en druk op **YES**.
3. Scroll naar de kaart die u wilt gebruiken.

Uw instellingen voor de kaart worden weergegeven. Druk op **YES** om elke instelling te bevestigen.

Let op! *Als u een kaart hebt geselecteerd, blijft deze geselecteerd totdat u de andere kaart selecteert.*



Bellen met een credit card of telefoonkaart

1. Voer het telefoonnummer in van de persoon die u wilt bellen.
2. Druk op **YES** en houd de toets vast.
Het toegangsnummer van de telefoonkaartservers wordt gebeld. Tijdens het verbinden wordt u gevraagd het gebelde nummer (het nummer van degene die u wilt bellen) en de verificatiecode in te voeren in de door u gekozen volgorde (zie boven).
3. Druk op **YES** wanneer de display **Gebeld nr. zenden?** en **Verifi. nr. zenden?** weergeeft om het gekozen nummer en de verificatiecode te verzenden tijdens de verbindingfase.



Tip! *U kunt het nummer van de persoon die u wilt bellen ophalen uit het telefoonboek. Wanneer u het nummer hebt gevonden, drukt u op **YES** en houdt u deze toets vast om het nummer te kiezen.*

Faxberichten en data verzenden en ontvangen



Let op! *U kunt de verschillende communicatieservices alleen gebruiken wanneer u de juiste toebehoren en programma's hebt.*

Als u een SIM-kaart hebt die geen aparte nummers voor fax en data ondersteunt, moet u de Datamenu's activeren. Als de Datamenu's geactiveerd zijn, wordt een nieuw menu op uw telefoon weergegeven: **Vlg. gespr.type**.

Datamenu's activeren

- Scroll naar **Instellingen**, **YES**, **Datamenu's**, **YES**, **Aan**, **YES**.

Volgend gesprekstype

Met deze functie bepaalt u het type van het volgende **inkomende gesprek**, bijvoorbeeld fax of data, of eerst fax en vervolgens spraak. U ziet dit menu alleen wanneer uw telefoon herkent dat u geen aparte nummers hebt voor data, fax en spraak. Zodra u uw telefoon hebt ingesteld voor een bepaald type inkomend gesprek, blijft dit zo tot u de verandering ongedaan maakt. De normale instelling is **Spraak**.

Volgende inkomende gesprek definiëren

1. Scroll naar **Vlg. gespr.type**, **YES**.
2. Selecteer het type van het volgende gesprek.

Instellingen
< Datamenu's >
(Uit)

Enkele nuttige functies

Menu Speciale functies

Als een telefoonnummer wordt weergegeven in de display, kunt u achtereenvolgens drukken op **RECHTER PIJLTOETS** en **YES**, om het menu **Speciale functies** te selecteren. In dit menu kunt u:

- het telefoonnummer bewerken
- een **p** (voor pauze) invoeren wanneer u DTMF-tonen verzendt
- uw telefoonnummer laten zien of verbergen wanneer u iemand belt

Het nummer in de display bewerken:

1. Scroll naar **Speciale functies**, **YES**, **Bewerk nr.**, **YES**.
2. Nu kunt u de cursor verplaatsen met de **RECHTER PIJLTOETS** / **LINKER PIJLTOETS** en cijfers en andere tekens (*, #, + en **p** invoegen en verwijderen).
3. Wanneer u alle gewenste correcties hebt aangebracht, drukt u op **YES** om het nummer te kiezen. Als u het nummer niet wilt kiezen, drukt u op **NO**.

Hint! *U kunt een telefoonnummer bewerken dat u hebt opgeslagen in het telefoonboek. Wanneer u het nummer hebt gevonden met **Naam opvragen** of **Positie opvragen**, drukt u op **NO**. Selecteer vervolgens **Bewerk nr.** Breng de gewenste wijzigingen aan en druk op **YES** om het nummer te kiezen.*

Een pauze invoegen:

- Scroll naar **Speciale functies**, **YES**, **Pauze**, **YES**.

Uw telefoonnummer verbergen of laten zien

Bij de meeste abonnementen kan de ontvanger uw telefoonnummer zien als u een gesprek voert. Sommige operators bieden echter abonnementen aan waarbij uw telefoonnummer gewoonlijk verborgen is. U kunt de instelling voor een bepaald gesprek wijzigen indien uw netwerk dit ondersteunt.

Uw telefoonnummer verbergen wanneer u iemand belt:

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.
2. Scroll naar **Speciale functies**, **YES**, **ID verbergen**, **YES**.

Uw telefoonnummer laten zien wanneer u iemand belt:

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.
2. Scroll naar **Speciale functies**, **YES**, **ID zenden**, **YES**.

Bewerk nr.
01234567890_



Het menu **CONTROLE**

Als u meer dan 20 tekens (0–9, *, #, + en p) invoert, verdwijnen de eerst ingevoerde tekens van de display. In plaats daarvan staat er een voor de tekens pijl naar links.

De eerste tekens controleren:

1. Druk op **RECHTER PIJLTOETS**.
2. Druk op **LINKER PIJLTOETS** wanneer u klaar bent.

Druk echter op **RECHTER PIJLTOETS** wanneer u een van de speciale functies wilt gebruiken.

Alarm

De telefoon heeft een alarmfunctie. Wanneer deze is geactiveerd, wordt een symbool met de vorm van een bel naast de huidige tijd in de display weergegeven.

Het alarmsignaal klinkt op de ingestelde tijd, zelfs wanneer de telefoon is uitgeschakeld. De verlichting van de toetsen en de display knipperen. Het volume van het alarmsignaal is afhankelijk van de instelling van het belsignaal.

Het alarmsignaal klinkt gedurende 60 seconden en wordt elke negen minuten herhaald indien u het niet uitschakelt. Na 60 minuten wordt de herhaalfunctie automatisch uitgeschakeld.

De tijd van het alarm instellen:

1. Scroll naar **Extra, YES, Zet alarm, YES**.
2. Voer de tijd in uren en minuten in.

Als u de 12-uurs-notatie in de functie **Tijd/datum** in het menu **Instellingen** hebt geselecteerd, kunt u wisselen tussen voormiddag (am) en namiddag (pm) door op **#** te drukken.

3. Druk op **YES**.

Het alarmsignaal uitschakelen:

1. Druk op een willekeurige toets om het alarmsignaal uit te schakelen wanneer het klinkt.
2. Als u niet wilt dat het alarm wordt herhaald, drukt u op **YES**.


De alarmfunctie uitschakelen:

- Scroll naar **Extra, YES, Zet alarm, YES, Uit, YES**.

NETWERK
▲ 11:33

Extra
< Zet alarm >
(Uit)

Alarm
07:30



Calculator

De ingebouwde calculator van de telefoon kan optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.

De calculator gebruiken

In dit voorbeeld delen we 134 door 32.

1. Scroll naar **Extra, YES, Calculator, YES**.
2. Voor 134 in.
3. Scroll met **RECHTER-/LINKER PIJLTOETS** naar het delingsteken (/) en druk op **YES**.
4. Voor 32 in.
5. Scroll met **RECHTER-/LINKER PIJLTOETS** naar het gelijkheidsteken (=) en druk op **YES**.
U kunt ook op # drukken om de uitkomst te krijgen. Wanneer u meerdere keren op # drukt, wordt de laatste berekeningsactie herhaald.
6. Om de display te wissen drukt u op **CLR**.

Het decimaalteken invoeren:

- Druk op *.

Het vermenigvuldigingsteken invoeren ():*

- Druk tweemaal op *.

AANVULLENDE INFORMATIE

Problemen oplossen	76
Sneltoetsen	78
Technische gegevens	79
Woordenlijst	80
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik	85
Garantie	90
Conformiteitsverklaring	93
Register	95

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van problemen die u kunt tegenkomen bij het gebruik van uw telefoon. Bij enkele problemen is het nodig dat u contact opneemt met uw serviceprovider, maar meestal kunt u de problemen zelf oplossen.

Foutmeldingen

Plaats
kaart

Plaats kaart

Er bevindt zich geen SIM-kaart in de telefoon. Plaats een SIM-kaart.
Zie: "De SIM-kaart" op pagina 5.

Alleen 112
16:21

Alleen 112

Als het bericht **Alleen 112** in de display blijft staan, bent u binnen het bereik vaneen netwerk maar hebt u geen toestemming om het te gebruiken. Sommige netwerkbeheerders staan u echter toe in een noodgeval het internationale alarmnummer 112 te kiezen. Zie: "Alarmnummers bellen" op pagina 14.

Geen netwerk

Geen netwerk

Er is geen netwerk binnen bereik of het ontvangen signaal is te zwak. U moet zich verplaatsen om een signaal te krijgen dat sterk genoeg is.

PIN
onjuist

PIN onjuist, PIN2 onjuist

U hebt een onjuiste PIN of PIN2 ingevoerd.

- Voer de juiste PIN of PIN2 in en druk op **YES**.

Komt niet
overeen

Komt niet overeen

Wanneer u een beveiligingscode (bijvoorbeeld PIN) wilt wijzigen, moet u de nieuwe code bevestigen door deze opnieuw in te voeren. De twee codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen. Zie: "De SIM-kaartblokkering" op pagina 49.

PIN
geblokkeerd.
Opheffen?

PIN/PIN2 geblokkeerd. Opheffen?

U hebt uw PIN of PIN2 drie opeenvolgende keren onjuist ingevoerd.
Zie voor opheffen: "De SIM-kaartblokkering" op pagina 49.

GEBLOKKEERD
Raadpleeg
leverancier

Tel.
geblokkeerd

Slotcode
invoeren

Nummer
niet
toegestaan

GEBLOKKEERD Raadpleeg leverancier

U hebt uw PUK (Personal Unblocking Key) 10 opeenvolgende keren onjuist ingevoerd. Neem contact op met uw netwerkprovider of serviceoperator.

Tel. geblokkeerd

De telefoon is geblokkeerd. Voor het opheffen van de blokkering van de telefoon, zie: "Telefoon blokkeren" op pagina 50.

Slotcode invoeren

Uw telefoon wordt geleverd met de standaardbeveiligingscode **0000**. U kunt deze code veranderen in een persoonlijke code van drie tot acht cijfers. Zie: "Telefoon blokkeren" op pagina 50.

Nummer niet toegestaan

De functie **Besloten gebruikersgroepen** is geactiveerd en het nummer dat u hebt gekozen maakt geen deel uit van een groep. Zie: "Besloten gebruikersgroepen" op pagina 53.

Telefoon doet niets

Mobiele telefoon

- Laad de batterij op of vervang deze.

Handsfree telefoon in auto

- Controleer dat de telefoon goed in de houder is gestoken.

Geen indicatielampje voor batterij opladen

Als u een nieuwe batterij die leeg is of een oude batterij die een lange tijd niet is gebruikt plaatst, en u sluit de oplader aan op de telefoon, kan het een tijd duren voordat het rode indicatielampje boven op de telefoon gaat branden en de batterijmeter wordt weergegeven.

Slechte geluidskwaliteit in handsfreevoorziening

- Controleer of de handsfreevoorziening een originele Ericsson-voorziening is en of deze juist is geïnstalleerd.
- Verander het handsfreetype van type 1 in type 2. Zie "Handsfree-typen" op pagina 66.

Sneltoetsen

Een aantal toetsen op uw telefoon kan worden gebruikt om de functionaliteit van de telefoon te optimaliseren en om het aantal keren dat u een toets moet indrukken te beperken. Voor enkele toetsencombinaties moet de telefoon zich in een bepaalde modus bevinden en enkele kunnen worden bediend in de standby-modus.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van een aantal nuttige toetsencombinaties.

Voor...	Doe dit...	Modus...
Uitschakelen van de microfoon	CLR indrukken en vasthouden	tijdens een gesprek
snel toegang tot voicemail	toets 1 indrukken en vasthouden	tijdens standby
de eerste naam in het telefoonboek zoeken die met een bepaalde letter begint	de desbetreffende toets indrukken en vasthouden, bijvoorbeeld de toets 2 als u de eerste naam die met een A begint, wilt zoeken	tijdens standby
naar de gesprekkenlijst gaan	druk op YES	tijdens standby
tweede letter bereiken	de bovenste volumetoets indrukken en vasthouden en de gewenste nummertoets indrukken	bij het invoeren van letters
derde letter bereiken	de onderste volumetoets indrukken en vasthouden en de gewenste nummertoets indrukken	bij het invoeren van letters
een gesprek weigeren	dubbelklik op een volumetoets of druk op NO	bij het aannemen van een gesprek
verkort kiezen	druk op 1–9 en YES	tijdens standby
drie regels naar voren bewegen	druk op 3	bij het lezen van een bericht
terugkeren naar het begin van het bericht	LINKS indrukken en vasthouden	bij het lezen van een bericht

Technische gegevens

Algemeen

Systeem	GSM 900/GSM1800
SIM-kaart	Kleine insteekkaart, type 3V of 5V

Afmetingen

Maat	105 x 49 x 24 mm
Gewicht met batterij	146 g
Gewicht zonder batterij	80 g

Omgevingstemperatuur

Max.	+55°C
Min.	-10°C

Woordenlijst

Abonnement

Uw contract met de service- of netwerkprovider. Voor het gebruik van uw telefoon hebt u een abonnement op een netwerk nodig. Bij uw abonnement krijgt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). De service die is verbonden aan uw abonnement is afhankelijk van uw keuze voor beheerder en abonnement. Sommige van de in deze handleiding beschreven services en functies zijn dus eventueel niet toegankelijk voor u. Als u een volledig overzicht wilt van de service die is verbonden aan uw abonnement, kunt u contact opnemen met uw netwerkoperator.

Beheerder

Voor het gebruik van uw telefoon hebt u een abonnement op een netwerk nodig. U krijgt dit abonnement van een netwerkbeheerder, samen met een SIM-kaart die u met uw telefoon moet gebruiken.

Celnetberichten

Een service die u in staat stelt regionale berichten te ontvangen over vooraf ingestelde thema's, bijvoorbeeld weerberichten of verkeersberichten. U kunt deze service alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerk.

Doorschakelen

Gesprekken doorschakelen naar een ander nummer, bijvoorbeeld uw voicemail of telefoon thuis.

DTMF-signalen of toonsignalen

DTMF-signalen zijn toonsignalen tijdens het kiezen. Deze worden onder andere gebruikt voor telebankieren en het besturen van antwoordapparaten.

Dualband GSM 900/1800

De Ericsson T10 is een dualbandtelefoon. Dit betekent dat u uw telefoon kunt gebruiken op twee verschillende soorten netwerken, GSM 900 en GSM 1800 (ook bekend als PCN of DCS 1800).

Een dualbandtelefoon die de twee standaards combineert kan beide frequenties gebruiken. Dit vergroot de capaciteit in dichtbevolkte stedelijke gebieden en verbetert daardoor de dekking die wordt geboden door uw netwerkbeheerder. Het biedt ook een verbeterde internationale roaming dankzij de extra netwerken die beschikbaar zijn wanneer u onderweg bent.

Overschakelen tussen de twee systemen gebeurt automatisch en zonder merkbare overgang. U kunt uw telefoon gebruiken zonder u af te vragen welk systeem op een bepaald moment het beste is. De netwerken verzorgen dit automatisch. De aangeboden functies en de netwerkdekking verschillen echter afhankelijk van uw keuze voor operator en abonnement.

Faxklasse

Faxklassen zijn standaards voor het verzenden van faxberichten.

De faxklassen I en II staan een overdrachtssnelheid van 2400 tot 9600 bps toe.

Fullduplex

Bij handsfree-apparatuur betekent dit dat beide deelnemers aan het gesprek tegelijkertijd kunnen spreken.

Geadviseerde kosten

Stellen u in staat de gesprekskosten van uw mobiele telefoon te beheren.

Details van het laatste gesprek en van het totaal van alle gesprekken worden in de display van de telefoon weergegeven.

Gesprekken blokkeren

Bepaalde of alle typen gesprekken naar en vanuit uw mobiele telefoon beperken of blokkeren, bijvoorbeeld: uitgaande gesprekken, uitgaande internationale gesprekken, inkomende gesprekken. De blokkering wordt geactiveerd met een persoonlijke code. U kunt deze service alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerk.

GSM 900

GSM is het meest gebruikte digitale netwerk ter wereld dat tegenwoordig wordt toegepast in meer dan 100 landen over de hele wereld, vooral in Europa, Azië en het Pacifisch gebied.

Er zijn verschillende productiefasen voor het GSM-systeem. GSM-telefoons kunnen voldoen aan de standaard fase 1 of de standaard fase 2.

GSM 1800

Staat ook bekend als DCS 1800 of PCN. Dit is een digitaal netwerk met een frequentie van 1800 Mhz. Het wordt gebruikt in Europa, Azië en het Pacifisch gebied.

Internationaal roaming

Een functie van een mobiele telefoon waarmee u kunt overschakelen tussen netwerken die dekking in het buitenland bieden. Uw mobiele telefoon selecteert automatisch een netwerk of systeem (uw eigen netwerk). Als dit niet binnen bereik of niet beschikbaar is, wordt een ander systeem geselecteerd. Internationaal roaming is gebaseerd op overeenkomsten tussen netwerkbeheerders in verschillende landen.

Invoeren

Het woord "invoeren" wordt in deze handleiding gebruikt voor het intoetsen van letters of cijfers via het toetsenbord.

Lijn 1/lijn 2

Zie "Twee lijnen".

Menusysteem

Met het menusysteem heeft u gemakkelijk toegang tot alle functies van de telefoon. De menu's zijn zodanig gerangschikt dat ze benaderd en bekeken kunnen worden door te scrollen met de pijltoetsen.

Netwerk

Een mobiel netwerk bestaat uit cellen. Een radiobasisstation verzorgt een cel. Door middel van radiosignalen worden gesprekken naar en van uw mobiele telefoon verzonden.

Nummerweergave

Geeft het nummer van de persoon die u belt weer in de display van uw mobiele telefoon. U kunt deze informatie gebruiken voor uw beslissing het gesprek wel of niet aan te nemen. Denk eraan dat niet alle nummers kunnen worden weergegeven. U kunt deze service alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerk.

PC Card

Ook PCMCIA genoemd. Met een PC Card modem kunt u uw mobiele telefoon aansluiten op een draagbare computer of organizer en daarmee gegevens en faxberichten verzenden. Modems zijn van PC Card type II (dun). PC Card type III is dikker en bevat meestal andere apparaten dan modems.

PIN

Persoonlijk Identificatie Nummer. Een code die wordt gebruikt voor alle GSM-telefoons voor autorisatie en toegang tot bepaalde functies en informatie. U krijgt de PIN-code bij uw abonnement.

PIN2

Persoonlijk Identificatie Nummer 2. Een autorisatiecode die alleen voor bijzondere diensten wordt gebruikt.

PUK

Personal Unblocking Key. Wordt gebruikt om de blokkering van een SIM-kaart op te heffen. U krijgt de PUK bij uw abonnement.

Roaming

Binnen uw eigen netwerk stelt uw mobiele telefoon automatisch communicatieprocedures in met andere radiobasisstation dan onderweg.

Scrollen

In deze handleiding wordt onder "scrollen" verstaan het op de linker- of rechter pijltoets drukken om tussen de menu's te bewegen.

Selecteren

In deze handleiding wordt onder "selecteren" verstaan het naar een menu of functie scrollen en vervolgens de toets **YES** indrukken.

Semiduplex

Bij handsfree-apparatuur betekent fullduplex dat de verbinding voor beide deelnemers tegelijkertijd open is. Semiduplex biedt een functionaliteit die dichtbij fullduplex ligt.

Serviceprovider

Een bedrijf dat abonnementen en service aan gebruikers van mobiele telefoons biedt.

Short Message Service

SMS. Functie voor het verzenden en ontvangen van berichten van maximaal 160 tekens via het berichtencentrum van de netwerkbeheerder aan uw mobiele telefoon. Berichten worden opgeslagen als de telefoon is uitgeschakeld of buiten bereik is. Berichten bereiken u dus altijd. U kunt deze service alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerk.

SIM-kaart

Subscriber Identity Module card. Een kaart die in een GSM-telefoon wordt gestoken. De kaart bevat details over de abonnee, beveiligingsgegevens en een geheugen voor een persoonlijk telefoonboek. Er zijn kaarten met de grootte van een creditcard en kleinere kaarten. Beide hebben dezelfde functionaliteit.

SMS

Zie "Short Message Service".

Teken voor internationale gesprekken (+)

Het teken voor internationale gesprekken (+) voegt automatisch het internationale toegangsnummer toe wanneer een telefoonnummer buiten het desbetreffende land wordt gekozen. Na het teken voor internationale gesprekken volgt het landnummer.

Telefoonblok-code

PIN voor het deblokken van de telefoon, indien ingeschakeld (standaard ingesteld op 0000).

Telefoonboek

Een geheugen in uw mobiele telefoon waarin telefoonnummers kunnen worden opgeslagen en dat kan worden benaderd op naam (alfabetisch zoeken) en op positie.

Twee lijnen

Met deze service hebt u met één abonnement twee lijnen en twee verschillende telefoonnummers voor uw mobiele telefoon. Daardoor kunt u zakelijke en privé gesprekken apart houden op verschillende nummers. U kunt deze service alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerk.

Vast kiezen

Deze functie stelt u in staat op uw mobiele telefoon alleen het kiezen toe te staan van nummers die beginnen met bepaalde, vooraf vastgelegde getallen. De optie wordt geactiveerd met PIN2.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Let op! Lees deze informatie voordat u uw mobiele telefoon gebruikt.

Algemeen

Sinds zijn introductie in het midden van de jaren tachtig is de draagbare telefoon een van de meest opwindende en innovatieve producten die ooit werden ontwikkeld. U kunt ermee in contact blijven met uw vrienden en familie, uw bedrijf, uw woning, noodhulpdiensten en anderen.

Uw telefoon is een radiozender en -ontvanger. In ingeschakelde toestand ontvangt de telefoon radiofrequentie-energie (RF-energie) en zendt deze ook uit. Elk type mobiele telefoon werkt met bepaalde frequentiebereiken en gebruikt algemeen toegepaste modulatie technieken. Het systeem dat uw gesprek afhandelt bestuurt het energieniveau waarmee uw telefoon zendt.

Neem de volgende richtlijnen in acht voor het veilig en efficiënt gebruik van uw telefoon.

Blootstelling aan radiofrequentie-energie

De internationale commissie voor niet-ioniserende stralingsbeveiliging (ICNIRP), die wordt gesponsord door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft in 1996 een rapport gepubliceerd waarin limieten worden aangegeven voor de blootstelling aan RF-velden van mobiele telefoons.

Volgens dit rapport, dat is gebaseerd op het beschikbare onderzoeksmateriaal, zijn er geen aanwijzingen dat mobiele telefoons die voldoen aan de aanbevolen limieten de gezondheid negatief kunnen beïnvloeden. Alle telefoons van Ericsson voldoen aan de ICNIRP-aanbevelingen en aan internationale standaards voor blootstelling, zoals:

- CENELEC Europese norm ENV50166-2
- ANSI/IEEE C95.1-1992 (Verenigde Staten, Azië en Pacifisch gebied)

Als u blootstelling aan RF nog verder wilt beperken, kunt u uw gesprekken kort houden en op de meest energiezuinige wijze met uw telefoon omgaan.

Efficiënt telefoongebruik

Zo kunt u met uw telefoon optimale prestaties bereiken met minimaal energieverbruik:

Houd de telefoon vast op dezelfde manier als de hoorn van een gewone telefoon. Spreek rechtstreeks in het mondstuk. Richt de antenne omhoog over uw schouder. Trek de antenne uit tijdens een gesprek als de antenne uitschuifbaar is.

Houd de antenne niet vast wanneer u de telefoon gebruikt. Het vasthouden van de antenne heeft een nadelige invloed op de ontvangstkwaliteit, vergroot vaak het energieverbruik en leidt tot kortere spreek- en standby-tijden.

Onderhoud en vervanging van de antenne

Gebruik de telefoon niet met een beschadigde antenne. Vervang een beschadigde antenne onmiddellijk. Raadpleeg de handleiding om te zien of u de antenne zelf kunt vervangen. Gebruik alleen een door Ericsson geadviseerde antenne. Breng uw telefoon naar een erkend servicecentrum als u de antenne niet zelf kunt vervangen.

Gebruik alleen de voor deze telefoon bestemde antenne van Ericsson. Ongeschikte antennes, aanpassingen of hulpstukken kunnen de telefoon beschadigen en kunnen in strijd zijn met de desbetreffende regels.

Gebruik geen antenne die is bedoeld voor een andere type draagbare telefoon dan de telefoon die u hebt aangeschaft.

Autorijden

Ga na welke wetten en regels van toepassing zijn op het gebruik van een telefoon in de gebieden waar u met de auto doorheen rijdt. Handel altijd volgens deze voorschriften. Denk aan het volgende wanneer u uw telefoon tijdens het rijden gebruikt:

- Houd uw aandacht bij het stuur.
- Maak gebruik van de functies voor handsfree bellen, indien beschikbaar.
- Verlaat de weg en parkeer uw auto voordat u iemand belt of een gesprek aanneemt, indien de verkeersomstandigheden dit vereisen.

RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in motorvoertuigen beïnvloeden. Sommige autofabrikanten verbieden het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen. Informeer bij de vertegenwoordiger van de fabrikant van uw voertuig om er zeker van te zijn dat uw telefoon niet van invloed is op de elektronische systemen van uw voertuig.

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten, bijvoorbeeld in ziekenhuizen en auto's, is beschermd tegen RF-energie. Sommige elektronische apparaten kunnen echter worden beïnvloed door RF-energie van telefoons.

Schakel uw telefoon uit in ziekenhuizen etc. wanneer de voorschriften in bepaalde ruimten dit vereisen. Vraag altijd om toestemming voordat u uw telefoon gebruikt in de buurt van medische apparatuur.

Mobiele telefoons kunnen de werking van sommige pacemakers, gehoorapparaten en andere implantaten beïnvloeden. Draggers van een pacemaker moeten er rekening mee houden dat het gebruik van een telefoon op zeer korte afstand van de pacemaker tot storingen aan dit apparaat kan leiden. Plaats de telefoon niet op de plaats van de pacemaker, dus niet in uw borstzak. Wanneer u de telefoon gebruikt, moet u deze bij het oor aan de tegenovergestelde zijde van de pacemaker houden. Als u een afstand van 15 cm aanhoudt tussen de telefoon en de pacemaker, is de kans op storing beperkt. Raadpleeg uw cardioloog voor meer informatie.

Vliegtuigen

- Schakel uw telefoon uit voordat u in het vliegtuig stapt.
- Terwijl het toestel aan de grond staat, mag u de telefoon alleen gebruiken met toestemming van het vliegtuigpersoneel.
- Schakel uw telefoon uit voordat het vliegtuig opstijgt. Gebruik het niet in de lucht.

Om mogelijke storing van vliegtuigsystemen te voorkomen vereisen de veiligheidsvoorschriften dat u eerst een bemanningslid om toestemming vraagt voordat u uw telefoon gebruikt terwijl het vliegtuig aan de grond staat. Ter voorkoming van storing van communicatiesystemen mag u uw telefoon tijdens de vlucht niet gebruiken.

Voeding

Sluit de wisselstroomadapter alleen aan op energiebronnen die op het product zijn aangegeven.

Om beschadiging van het elektrische snoer te voorkomen, moet u de adapter zelf vasthouden en niet het snoer wanneer u de verbinding met het stopcontact verbreekt.

Plaats het snoer zo dat er niet op wordt getrapt, dat er niet over kan worden gestruikeld of dat het op andere wijze wordt beschadigd of uitgestrekt.

Om het risico van een elektrische schok te voorkomen moet u de verbinding van het toestel met de energiebron verbreken voordat u het toestel reinigt. Gebruik daarvoor een zachte, vochtige doek.

Kinderen

Laat kinderen niet met de telefoon spelen. Het is geen speelgoed. Kinderen kunnen zichzelf en anderen bezeren, bijvoorbeeld doordat de antenne in een oog terechtkomt. Kinderen kunnen ook de telefoon beschadigen of gesprekskosten veroorzaken.

Explosieven

Zet uw telefoon uit op terreinen waar met explosieven wordt gewerkt of waar staat aangegeven dat tweeweg radiozenders moeten worden uitgeschakeld. Bouwplougen gebruiken vaak op afstand bestuurbare RF-apparatuur om explosieven tot ontploffing te brengen.

Omgevingen met explosiegevaar

Zet uw telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar. Het komt zelden voor, maar uw telefoon en het toebehoren kunnen vonken veroorzaken. Een vonk in een dergelijke omgeving kan een explosie of brand veroorzaken met mogelijk lichamelijk letsel of zelfs de dood als gevolg.

Omgevingen met explosiegevaar worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangegeven. Het betreft onder andere terreinen waar wordt getankt, zoals benzinstations, de ruimten onder het dek op schepen, transportmiddelen of opslagruimten voor brandstoffen of chemicaliën en gebieden waar de lucht chemische of andere deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaaldeeltjes.

Vervoer of bewaar geen ontvlambare gassen, vloeistoffen of explosieven in het gedeelte van uw voertuig waar zich uw telefoon en toebehoren bevinden.

Verantwoord omgaan met het product

- Stel de telefoon niet bloot aan water of vocht. Voorbeelden: badkamer, wasruimte, natte of vochtige kelder, zwembad etc.
- Stel de telefoon niet bloot aan extreme temperaturen, bijvoorbeeld vlakbij een hete radiator of kachel of in een auto die is geparkeerd in de zon.
- Stel de telefoon niet bloot aan extreme koude temperaturen zoals een buiten geparkeerde auto in de winter.
- Stel de telefoon niet bloot aan brandende kaarsen, sigaretten, sigaren, open vuur etc.

Gebruik alleen origineel Ericsson toebehoren. Gebruik van ander toebehoren kan leiden tot verminderde prestaties, vuur, elektrische schokken of lichamelijk letsel en maakt uw garantie ongeldig.

- Probeer het product niet te demonteren. Als u dat wel doet, wordt de garantie daardoor ongeldig. Dit product bevat geen onderdelen die u zelf kunt vervangen of repareren. Onderhoud mag alleen worden verricht door een erkend servicecentrum.

Garantie

Ericsson garandeert dat dit product vrij is van defecten veroorzaakt door fabrieks-, ontwerp- en/of materiaalfouten voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf de aankoopdatum. Garantieonderhoud voor dit product wordt uitsluitend verricht door j de dealer/leverancier bij wie het product is gekocht. Garantieonderhoud voor dit product wordt ook verricht geautoriseerde Ericsson-dealers/-servicecentra in andere landen. Deze landen worden vermeld op het garantiecertificaat.

Onze toezegging

Indien dit product, gedurende de garantieperiode, bij normaal gebruik en onderhoud, ten gevolge van fabrieks-, ontwerp- en/of materiaalfouten niet naar behoren functioneert, zal de dealer het product repareren of vervangen met inachtneming van deze garantievoorwaarden.

De dochterondernemingen en geautoriseerde dealers en servicecentra in de landen die worden vermeld op het garantiecertificaat, zullen het product repareren of vervangen met inachtneming van de voorwaarden die worden vermeld op dit garantiecertificaat. In het geval dat producten in bepaalde landen niet leverbaar zijn, zullen gelijkwaardige producten worden aangeboden.

Voorwaarden

1. De garantie zal alleen geldig zijn bij het overleggen van het originele, door de dealer aan de klant afgeleverde garantiecertificaat, en op voorwaarde dat dit certificaat het elektrische serienummer van het aangekochte product en de aankoopdatum van het product bevat. Ericsson behoudt zich het recht voor om uitvoering van garantieonderhoud te weigeren indien deze informatie na de oorspronkelijke aankoop van het product is verwijderd of gewijzigd. De oorspronkelijke rekening of het ontvangstbewijs zal alleen worden geaccepteerd als aankoopbewijs indien deze worden overlegd aan de dealer bij wie het product werd aangekocht.

2. De garantie is niet van toepassing in andere gevallen dan defecten veroorzaakt door fabrieks-, ontwerp- en/of materiaalfouten. De garantie is bijvoorbeeld niet van toepassing in de volgende gevallen:
 - Periodieke inspecties, onderhoud, reparaties en vervanging van onderdelen ten gevolge van normale slijtage, vervanging van defecte batterijen of software-upgrading ten gevolge van wijzigingen in de netwerkparameters.
 - Beschadiging van het product ten gevolge van:
 - Misbruik of verkeerd gebruik, inclusief maar niet beperkt tot het niet gebruiken van het product op de door Ericsson bedoelde wijze en/of het niet inachtnemen van de door Ericsson gegeven instructies betreffende gebruik. Onderhoud van het product, en installatie of gebruik van het product op een manier die onverenigbaar is met de veiligheids- of technische normen die van toepassing zijn.
 - Reparaties uitgevoerd in niet-geautoriseerde werkplaatsen en/of opening van het toestel door niet-geautoriseerde personen.
 - Ongevallen, onvoorziene gebeurtenissen of andere redenen buiten het aansprakelijkheidsgebied van Ericsson, inclusief maar niet beperkt tot blikseminslag, water, brand, oproer en ondeugdelijke ventilatie.
3. Er is geen sprake van een defect t.g.v. fabrieks-, ontwerp- en/of materiaalfouten, indien het product moet worden geadapteerd, gewijzigd of aangepast om te voldoen aan de plaatselijke of internationale veiligheidsnormen die van toepassing zijn in een ander land dan het land waarvoor het product oorspronkelijk werd ontworpen en gefabriceerd c.q. die van toepassing worden in het land waarvoor het product oorspronkelijk werd ontworpen en gefabriceerd. De kosten van dergelijke adaptaties, wijzigingen, aanpassingen of pogingen daartoe, correct of incorrect uitgevoerd, worden niet vergoed, noch eventuele beschadigingen die hiervan het resultaat zouden zijn, noch adaptaties, wijzigingen en aanpassingen die worden uitgevoerd voor de upgrading van het product van het normaal bedoelde gebruik zoals beschreven in de Handleiding, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ericsson.
4. Door reparatie of vervanging van het product onder de bepalingen van de garantie hebt u geen recht op een verlenging ervan, of op een nieuwe volledige garantieperiode. Reparatie of vervanging onder de bepalingen van deze garantie mag worden uitgevoerd met herstelde, functioneel equivalente onderdelen. Vervangen defecte onderdelen of componenten worden het eigendom van Ericsson.

5. Deze garantie heeft geen invloed op de rechten van de klant als consument onder de toepasselijke nationale wetgeving of uw rechten betreffende jegens de dealer die voortkomen uit het verkoop- of aankoopcontract.

Bij afwezigheid van toepasselijke wetgeving zal deze garantie het enige en exclusieve verhaal zijn. Ericsson en haar dochterondernemingen en dealers zijn niet aansprakelijk voor andere dan directe schade als gevolg van niet-nakoming van enige garantiebepaling, betreffende dit product.

Conformiteitsverklaring

Wij, **Ericsson Mobile Communications AB**,
Nya Vattentornet
221 83 Lund, Zweden

verklaren als alleen verantwoordelijke dat ons product

Ericsson typenummer 110 1002-BV

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de toepasselijke standaarden TBR 19, TBR 20, TBR31, TBR32, ETS 300 342-1 en EN 60950, conform de bepalingen van richtlijn **91/263/EEG** inzake Teleterminals, EMC-richtlijn **89/336/EEG** en richtlijn **73/23/EEG** inzake laagspanning.

Stockholm, 1 oktober 1999

(Plaats en datum van afgifte)



Johan Siberg, President

*Not for Commercial Use
Ericsson Mobile Communications AB*

Register

A

- Aanduiding van toetsenbordblokkering *11*
- Aanduiding voor aangenomen gesprekken *30*
- Aanduiding voor gekozen nummers *30*
- Aanduiding voor gemiste gesprekken *30*
- Aanduidingen in de display
 - aangenomen gesprekken *30*
 - batterijmeter *11*
 - geen belsegnaal *11*
 - gekozen nummers *30*
 - gemiste gesprekken *30*
 - lijn *12*
 - signaalsterkte *11*
 - SMS *11*
 - telefoonsymbool *23*
 - toetsenbordblokkering *11*
 - voicemail *12*
- Afkortingen. Zie: Sneltoetsen
- Alarm *73*
- Alarmnummers *14*
- Antenne *4*
- Antwoord aanvragen (SMS) *42*
- Antwoordservice. Zie: Voicemail

B

- Bandrecordersymbool
- Zie: Voicemail-aanduiding
- Bankieren per telefoon *25*
- Batterij *4, 6*
 - bevestigen *6*
 - ontgrendelknop *4*
 - opladen *6, 7*
 - verwijderen *8*
- Batterijlader *7*
- Batterijmeter *11*
- Bellen
 - uit gesprekkenlijst *31*

- Belsegnaal
 - eigen componeren *34*
 - kiezen *33*
 - niveau *33*
 - persoonlijk *34*
 - soort *33*
- Berichten lezen (SMS) *38*
- Berichten ontvangen (SMS) *38*
- Berichtsignaal *35*
- Berichttype (SMS) *41*
- Berichttypen
 - celnetberichten *44*
- Besloten gebruikersgroepen *53*

C

- Calculator *74*
- CB. Zie: Celnetberichten
- Cell info. Zie: Celnetberichten
- Celnetberichten *44*
 - celnetberichten ontvangen *45*
- Codering *15*
- Credit cards *68*

D

- Datum *37*
- Datum-
 - instelling *37*
 - weergave *37*
- De telefoon inschakelen *9*
- Display *4*
 - aanduidingen *11*
 - taal *10, 36*
- Display-
 - verlichting *36*
- Doorschakelaanduiding *11*
- Doorschakelen van gesprekken. Zie: Gesprekken doorschakelen
- Doorschakelsymbool *46*
- Doorsturen van gesprekken. Zie: Gesprekken doorschakelen
- DTMF-pauzes *72*
- DTMF-tonen *17*

E

Een gesprek beantwoorden 14

F

Faxberichten verzenden en ontvangen 71

Foutmeldingen 76

G

Gebeld worden 14

Geen belsignaal 11

Geheugen vol 26

Gemiste gesprekken 31

Gesprek doorschakelen 46

annuleren 47

doorschakelaanduiding 11

doorschakelstatus 47

doorschakelsymbool 46

inschakelen 46

Gesprek in wacht 55

Gesprekken

aannemen 14

beëindigen 13

heen en weer schakelen tussen gesprekken 56

in de wachtstand zetten 16, 55, 56, 58, 59

ontvangen 14

opnieuw kiezen 13

weigeren 14

Gesprekken doorsturen.

Zie: Gesprekken doorschakelen

Gesprekken weigeren 14

Gesprekkenblokkering

alle annuleren 52

status wijzigen 51

wachtwoord wijzigen 52

Gesprekkenlijst 30

bellen uit gesprekkenlijst 31

inschakelen 31

Gesprekskosten 63

controleren 63

een kredietlimiet instellen 64

prijs per eenheid opgeven 64

Gesprekstijd 63

controleren 63

H

Handsfree gebruik 66

I

Indicatielampje 4

Internationaal alarmnummer 14

Internationale gesprekken 14

K

Kiezen

uit telefoonboek 26

Kiezen met sneltoetsen 72

Klok. Zie: Tijd

Kredietlimiet 64

L

Letters invoeren 23, 42

Lijnaanduiding 12

Luistergedeelte 4

volume 16

M

Menu Controle 73

Menu Speciale functies 72

Menusysteem 20

Microfoon 4

uitschakelen 16

Microfoon uitschakelen 16

Microfoonkanaal 4

Minutentoon 35

N

Naamlabel 23

Namen opvragen 26

Netwerk 10, 60

zoeken 62

Netwerk-

selectie 60

Netwerknnaam 10

Notitieblok 16

Nummers opnieuw kiezen 13

Nummerweergave 15

O

Opgeslagen berichten (SMS)

lezen 39

Opslaan

namen 24

nummers 24

Optie Gesprek in wacht

annuleren 55

inschakelen 55

P

- Pauze (DTMF) 72
- Persoonlijk belsegnaal 34
- PIN 6, 9, 49
 - wijzigen 49
- PIN2 6
 - wijzigen 49
- Plusteken (+) 14, 23
- Positie opvragen 27
- PUK 6, 49

R

- Reset van telefoon 37
- Riemclip
 - schroefdraadgat 4

S

- Scrollen 12, 20
- Signaalsterktemeter 11
- SIM-geheugen 23, 24
- SIM-kaart 5
 - blokking opheffen 49
 - in de telefoon steken 5
 - ontgrendelknop 4
 - verwijderen 5
- SIM-kaartblokkering
 - annuleren 50
 - inschakelen 50
- SMS 38
 - antwoord aangevraagd 42
 - antwoorden op 40
 - berichttypen 41
 - bewerken 42
 - herhalend bericht 42
 - lezen 38
 - ontvangen 38
 - opslaan 40
 - samenstellen 42
 - telefoon activeren voor het verzenden 39
 - typen 41
 - wissen 40, 42
- SMS-aanduiding 11
- Snel kiezen. Zie: Kiezen met sneltoetsen
- Sneltoetsen 78
- Symbolen in display
- Zie: Aanduidingen in display

T

- Taal in de display 10, 36
- Tekstberichten (SMS) 38
- Telebankieren 25
- Telefonisch vergaderen 58
 - deelnemers bekijken 58
 - een deelnemer apart nemen 59
 - een deelnemer vrijgeven 59
 - nieuwe deelnemers toevoegen 58
- Telefonische vergadering opbouwen 58
- Telefoon blokkeren 50
- Telefoonblokkering
 - activeren/annuleren 51
 - automatische blokkering 50
 - beveiligingscode wijzigen 51
 - volledige blokkering 50
- Telefoonboek 23
 - actueel houden 27
 - een naam wijzigen 27
 - kiezen uit 26
 - kopiëren 28
 - namen opslaan 24
 - nummers opslaan 24
 - SIM-geheugen 23
 - telefoongeheugen 23
 - telefoonnummer wijzigen 27
 - telefoonnummer wissen 26
- Telefoongeheugen 23, 25
- Telefoonkaarten 68
- Telefoonlogbestand 30
- Telefoonnummer
 - eigen weergeven 36
- Telefoonnummer in SMS
 - antwoorden op 39
- Telefoonnummers kopiëren 28
- Telefoonsymbool 23
- Tijd 36
 - instelling 37
- Toetsenbord 4
 - blokking opheffen 48
- Toetsenbordblokkering 48
 - annuleren 48
 - inschakelen 48
- Toetsenfuncties 12
- Toetsgeluid 35
- Toonsignalen 17
- Trilalarm 35
- Twee lijnen 65

U

Uur-

weergave 36

Uw nummer laten zien 72

Uw nummer verbergen 72

Uw telefoon uitschakelen 10

V

Vaste nummers 52, 53

annuleren 53

bewerk 53

inschakelen 53

opslaan 53

Voicemail 32

bellen 32

inschakelen 32

Voicemail-aanduiding 12

Volume

belsignaal 33

luistergedeelte 16

Volumetoetsen 4, 12, 14