


## Welkom

Welkom in de wereld van de digitale draadloze communicatie van Motorola! We zijn blij dat u hebt gekozen voor de draadloze Motorola  66 telefoon.

### Headsetaansluiting

De headset voor handsfree gebruik aansluiten.

### Statuslampje

Informatie bekijken over inkomende gesprekken en de status van de service.

### Linkersoftwaretoets

Functies uitvoeren die links onder op het beeldscherm worden weergegeven.

### Volumetoetsen

Volume van luidspreker en beltoon aanpassen.


### Smart-toets

Menu-items selecteren en gesprekken verzenden en beëindigen.

### Beëindigingstoets

Telefoongesprekken beëindigen, het menusysteem verlaten.

### Luidspreker Beeldscherm

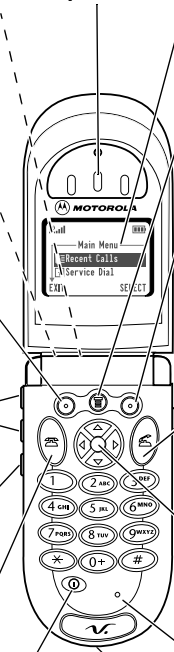

### Menu-toets

Functies uitvoeren die rechtsonder op het beeldscherm worden weergegeven.

### Spraaktoets

VoiceNotes, telefoonboekgegevens en snelkoppelingen namen opnemen.

### Verzendtoets

Gesprekken verzenden en beantwoorden, de lijst met recent gevoerde gesprekken bekijken.

### 4-Richtings Navigatietoetsen

Doorlopen van menu's en lijsten, waarden van functies instellen.

### Aan/uit-knop

Microfoon  
Connectorpoort voor accessoires  
Batterijlader en telefoonaccessoires aansluiten.





MOTOROLA, het logo van de gestileerde M en alle andere handelsmerken die hierin als zodanig worden aangemerkt, zijn handelsmerken van Motorola, Inc. ® Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. TrueSync, Sidekick, Starfish en het logo van de gestileerde zeester zijn gedeponeerde handelsmerken van Starfish Software, Inc., een onafhankelijke volledige dochteronderneming van Motorola, Inc. Alle andere product- of servicenamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

© 2001 Motorola, Inc. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in de EU

#### **Auteursrechtinformatie met betrekking tot de software**

De Motorola-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en andere fabrikanten bevatten, die in de halfgeleidergeheugens of op andere media is opgeslagen. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren. Overeenkomstig deze wetten mag software waarop auteursrecht rust en die aanwezig is in Motorola-producten, op geen enkele wijze worden gewijzigd, onderworpen aan reverse-engineering, gedistribueerd of gereproduceerd, voor zover is toegestaan door de wet. Aan de koop van Motorola-producten kan geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, noch door estoppel of anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve recht waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, op gebruik dat voortvloeit uit de uitvoering van de wet bij de verkoop van een product.



## Menu overzicht

### Hoofdmenu

- Gespreksinfo
  - Ontvangen
  - Gevoerde
  - Kladblok
  - Gesprekstijden
  - Gesprekskosten
- Servicenummers
- Beperkt kiezen
- Telefoonboek
- Agenda
- Quick Dial
- Radio
- Berichten
  - Voicemail
  - Inbox
  - Browsermelding
  - Cell Broadcast
  - EasySMS
  - Outbox
  - Concepten
- Snelkoppelingen
- VoiceNotes
- SIM toepassingen
- Browser
- Calculator
- Spelletjes
- Instellingen  
(zie volgende pagina)

*Opmerking: Dit is de standaard menu-indeling van de telefoon. Het is mogelijk dat u of uw serviceprovider de menustructuur of de namen van sommige functies heeft gewijzigd. Ook is het mogelijk dat niet alle functies voor alle gebruikers beschikbaar zijn.*

*De functie Radio in het hoofdmenu links is bijvoorbeeld alleen beschikbaar als de FM-stereoheadset op de connectorpoort voor accessoires op uw telefoon is aangesloten (zie de afbeelding van de telefoon op pagina 1).*

### Snelkoppelingen

- |  |
|--|
| <p><b>In- of uitzoomen op het beeldscherm:</b><br/>                     Druk op  en druk vervolgens opnieuw op  en houd deze toets ingedrukt</p> |
| <p><b>Mijn telefoonnummers weergeven:</b><br/>                     Druk op  #</p>   |
| <p><b>Naar de lijst met gevoerde gesprekken gaan:</b><br/>                     Druk op </p>   |
| <p><b>Het menusysteem verlaten:</b><br/>                     Druk op </p>   |

## Instellingenmenu

### Beltoon/VibraCall

- Melding
  - Melding Detail
- Mijn tonen

### Doorschakelen

- Spraakoproepen
- Faxgesprekken
- Data-gesprekken
- Alles annuleren
- Doorschakelstatus

### Telefoonstatus

- Mijn tel. nummers
- Tegoeid info/beschikbaar
- Actieve lijn
- Batterijmeter
- Meer info

### Browser setup

#### Tijdens gesprek

- Timer in gesprek
- Gesprekskosten
- Mijn ID
- Spraak en fax
- Antwoordopties
- Wisselgesprek

#### Beveiliging

- Telefoon slot
- Slot-toepassing
- Beperkt kiezen
- Gespreksblokkering
- SIM PIN
- Nieuwe codes

### • Meer instellingen

- Personaliseer
  - Hoofdmenu
  - Toetsen
  - Begroeting
  - Quick Dial
- Initiële Setup
  - Tijd en datum
  - Snel kiezen
  - Display licht
  - Status LED
  - Zoomen
  - Blader
  - Animatie
  - Taal
  - Batterij spaarstand
  - Contrast
  - DTMF
  - Fabriekinstelling
  - Alles wissen
- Netwerk
  - In auto set up
  - Headset

## Inhoud

<b>Menu overzicht</b> .....	3
<b>Informatie over deze handleiding</b> .....	10
<b>Veiligheids- en algemene informatie</b> .....	11
<b>Algehele klanttevredenheid</b> .....	20
<b>Garantie-informatie</b> .....	21
<b>Aan de slag</b> .....	26
Wat zit er in de doos? .....	26
De SIM-kaart plaatsen .....	26
De batterij plaatsen .....	28
De batterij opladen .....	29
De telefoon inschakelen .....	29
Bellen .....	30
Een gesprek beëindigen .....	31
Gebeld worden .....	31
Uw telefoonnummers weergeven .....	32
<b>Informatie over uw telefoon</b> .....	33
Beeldscherm .....	33
De zoominstelling wijzigen .....	36
Status LED .....	36
Volumetoetsen .....	37
Smart-toets .....	38
4-Richtings Navigatietoetsen .....	39
Batterijgebruik .....	39
<b>Gesprekken verzenden en ontvangen</b> .....	41
Een nummer opnieuw kiezen .....	41
Beller-ID .....	41
Iemand terugbellen van wie u de oproep niet kon beantwoorden .....	42
Een alarmnummer bellen .....	42
Nummers invoeren in het kladblok .....	43
De beltoon of VibraCall uitschakelen .....	43
Een inkomend gesprek afbreken .....	44
Verkort kiezen .....	44

## *Inhoud*

---

Snelkiezen .....	45
Een nummer in een SMS bellen .....	46
Extra kiesfuncties .....	46
<b>Funcities die u kunt gebruiken terwijl u belt</b> .....	<b>50</b>
Wisselgesprek .....	50
Een telefonisch conferentiegesprek houden .....	51
Een gesprek doorverbinden .....	52
Extra mogelijkheden tijdens het bellen .....	54
<b>Het menu gebruiken</b> .....	<b>55</b>
Naar een functie navigeren .....	55
Een optie voor een functie selecteren .....	56
Gegevens invoeren voor een functie .....	57
<b>Tekst invoeren</b> .....	<b>59</b>
Een tekstmodus kiezen .....	59
Multi-tik methode .....	60
Symbolmodus .....	63
Voorspellende tekstinvoer met de iTAP™-software .....	64
<b>Beschrijvingen van menufuncties</b> .....	<b>69</b>
<b>Gespreksinfo</b> .....	<b>85</b>
De lijst met ontvangen of gevoerde gesprekken weergeven .....	85
Het kladblok gebruiken .....	88
Gesprekstijden weergeven en opnieuw instellen .....	89
Gesprekskosten weergeven en opnieuw instellen .....	91
<b>Telefoonboek</b> .....	<b>94</b>
Velden in een invulformulier van het telefoonboek .....	94
Een telefoonboekgegeven opslaan .....	95
Een VoiceDial voor een telefoonboekgegeven opslaan ..	98
Een telefoonboekgegeven kiezen .....	99
Een telefoonboekgegeven bewerken .....	100
Telefoonboekgegevens verwijderen .....	101
Een gegeven in het telefoonboek kopiëren van de telefoon naar de SIM-kaart of andersom .....	102
De capaciteit van het telefoonboek controleren .....	105
Het telefoonboek instellen .....	107


## Inhoud

<b>Agenda</b> .....	109
Weekweergave .....	109
Dagweergave .....	110
Itemweergave .....	110
Een nieuw item opslaan .....	111
Itemgegevens wijzigen .....	112
Een item kopiëren .....	113
Een item verwijderen .....	114
<b>Radio</b> .....	116
De radio aan- en uitzetten .....	116
Afstemmen op een station .....	116
Een voorkeuze opslaan .....	117
Een voorkeuze selecteren .....	117
Gesprekken verzenden en ontvangen met de radio aan ..	117
<b>Voicemailberichten</b> .....	119
Uw voicemailnummer opslaan .....	119
Een nieuw voicemailbericht ontvangen .....	119
Een voicemailbericht beluisteren .....	120
<b>Tekstberichten (SMS)</b> .....	121
De inbox instellen .....	121
Een SMS ontvangen .....	123
Een SMS lezen, vergrendelen of verwijderen .....	124
Een EasySMS verzenden .....	128
De status van verzonden SMS-berichten weergeven ....	130
<b>Snelkoppelingen</b> .....	131
Standaard snelkoppelingen .....	131
Snelkoppelingen die de gebruiker kan instellen .....	131
Een snelkoppeling maken .....	132
Snelkoppelingen gebruiken .....	134
<b>VoiceNotes</b> .....	136
Een VoiceNote opnemen .....	136
De VoiceNotelijst weergeven .....	137
Een VoiceNote afspelen .....	138
Een VoiceNote vergrendelen en ontgrendelen .....	140
Een VoiceNote verwijderen .....	141

## Inhoud

<b>Microbrowser</b> .....	142
Browserinstelling .....	142
Een nieuw netwerkverbindingsprofiel maken .....	143
Een netwerkverbindingsprofiel bewerken .....	149
Een netwerkverbindingsprofiel selecteren .....	150
Een netwerkverbindingsprofiel opnieuw instellen .....	151
Een netwerkverbindingsprofiel verwijderen .....	151
De microbrowser starten .....	152
Interactie met webpagina's .....	153
<b>Calculator</b> .....	154
Rekenen .....	154
Valuta's omrekenen .....	156
<b>Spelletjes</b> .....	157
Een nieuw spelletje selecteren en starten .....	157
Een spelletje beëindigen .....	158
Een spelletje spelen .....	158
<b>De instellingen wijzigen</b> .....	162
Beltoon/VibraCall .....	162
Herinneringen .....	170
Doorschakelen .....	171
Menu-items opnieuw ordenen .....	174
De functie van een softwaretoets aanpassen .....	174
Handsfree gebruik .....	175
<b>Data- en faxgesprekken</b> .....	178
De telefoon verbinden met een extern apparaat .....	178
Installatie voor een USB-kabelverbinding .....	181
Installatie voor USB-kabelaansluitingen in Windows 98 Second Edition .....	181
Een data- of faxoproep verzenden .....	186
Een data- of faxoproep ontvangen .....	187
Een Spreken-dan-faxen-oproep verzenden .....	188
<b>Beveiliging</b> .....	190
Een nieuwe code of een nieuw wachtwoord toewijzen ..	190
Als u een code of wachtwoord vergeet .....	191
De telefoon vergrendelen en ontgrendelen .....	192








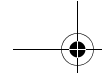

## *Inhoud*

---

De telefoon ontgrendelen .....	194
Gespreksblokkering .....	194
De SIM-kaart beveiligen .....	195
Applicaties vergrendelen en ontgrendelen .....	197
<b>Accessoires</b> .....	201
<b>Problemen oplossen</b> .....	205
<b>Index</b> .....	216



## ***Informatie over deze handleiding***

### ***De functies van uw telefoon gebruiken***

In deze gebruikershandleiding worden de vele functies van uw draadloze Motorola-telefoon beschreven.

### ***Naar een menufunctie gaan***

Via het menusysteem heeft u toegang tot veel van de functies van uw telefoon. In deze handleiding wordt als volgt getoond hoe u naar een bepaalde menufunctie gaat:

Zoek de functie      ☎ > **Gespreks info**  
   > **Gevoerde**

Het symbool > betekent dat u naar de functie dient te bladeren en dat u de functie vervolgens dient te selecteren. In dit voorbeeld wordt aangegeven dat u op ☎ moet drukken, naar **Gespreks info** moet bladeren en deze functie moet selecteren. Vervolgens moet u naar **Gevoerde** bladeren en deze functie selecteren om de lijst met gevoerde gesprekken weer te geven.

### ***Optionele functies***



Functies die met dit label zijn gemarkeerd, zijn optionele netwerkfuncties, SIM-kaartfuncties en/of functies waarvan de beschikbaarheid afhankelijk is van het abonnement dat u hebt. Deze functies worden mogelijk niet door alle serviceproviders in alle geografische gebieden aangeboden. Neem contact op met uw serviceprovider als u wilt weten welke functies beschikbaar zijn.

### ***Optionele accessoires***



Functies die met dit label zijn gemarkeerd, vereisen het gebruik van een Motorola Original™-accessoire.




## **Veiligheids- en algemene informatie**




BELANGRIJKE INFORMATIE OVER VEILIG EN EFFICIENTGEBRUIK

LEES DEZE INFORMATIE VOORDAT U UW PERSONAL COMMUNICATOR GEBRUIKT.

Deze informatie vervangt de algemene veiligheidsinformatie vervat in gebruikersgidsen die tot nu toe zijn gepubliceerd. Voor informatie over radiogebruik in een gevaarlijke atmosfeer verwijzen wij u naar de Factory Mutual (FM) Approval Manual Supplement of de Instructiekaart, die is bijgevoegd bij radiomodellen die in dit gebruik voorzien.



### ***RF operationele eigenschappen***




Uw Personal Communicator bevat een zender en ontvanger. Wanneer de Personal Communicator is ingeschakeld (AAN) ontvangt en zendt deze radiofrequentie (RF) energie. De Personal Communicator werkt in het frequentiegebied tussen 900 MHz en 1990 MHz en past digitale modulatietechnieken toe.

Wanneer u met uw Personal Communicator communiceert, dan bepaalt het systeem dat uw gesprek verwerkt het vermogen waarmee uw Personal Communicator uitzendt. Het zendvermogen zal normaal gesproken variëren tussen de 0.063 W en 1.58 W.

### ***Blootstelling aan energie van radiofrequentie***

Uw Motorola-Personal Communicator is ontworpen om te voldoen aan de volgende nationale en internationale normen en richtlijnen inzake blootstelling van mensen aan elektromagnetische energie van radiofrequentie:









## ***Veiligheids- en algemene informatie***



- Verenigde Staten Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations; 47 CFR deel 2 sub deel J;
- American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1992;
- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95.1- 1999-uitgave;
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) van de Verenigde Staten, Rapport 86, 1986;
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998;
- National Radiological Protection Board van het Verenigd Koninkrijk 1995;
- Ministerie van Gezondheid (Canada) veiligheidscode 6. Limieten van menselijke blootstelling aan radiofrequentie electromagnetische velden in het frequentiebereik van 3 kHz tot 300 GHz, 1999;
- Australische Communication Authority Radiocommunications (elektromagnetische straling - menselijke blootstelling ) norm 1999 (alleen van toepassing op draadloze telefoons);
- EG Richtlijn 1999/5/EC betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit ("R&TTE Richtlijn

Voor optimale werking en om er zeker van te zijn dat de blootstelling van mensen aan elektromagnetische energie van radiofrequentie binnen de bovenstaande richtlijnen valt, dient u te allen tijde de volgende instructies te volgen:



## **Veiligheids- en algemene informatie**



### **Gebruik en blootstelling aan Elektromagnetische Energie**

#### **Gebruik van antennes**

**Gebruik alleen de bijgeleverde of een eventuele goedgekeurde vervangende antenne.** Niet voor het apparaat bestemde of niet tevoren goedgekeurde antennes, wijzigingen of hulpstukken zouden de Personal Communicator kunnen beschadigen en kan een overtreding inhouden van FCC of andere toepasselijke regelingen.


**Houd de antenne NIET vast wanneer de Personal Communicator "IN GEBRUIK" is.** Het vasthouden van de antenne beïnvloedt de gesprekskwaliteit nadelig en kan ertoe bijdragen dat de Personal Communicator meer vermogen gebruikt dan nodig is.

#### **Telefoon**

De Personal Communicator is ontworpen om met een headset te worden gebruikt. De Personal Communicator kan ook in de holster worden geplaatst, en vervolgens kan de holster aan uw riem, zak, handtas of andere kleding worden gehecht en met de headset worden gebruikt.

#### **Dragen op het lichaam**

Indien u tijdens het zenden uw Personal Communicator op het lichaam draagt, plaats de Personal Communicator dan altijd in een door **Motorola geleverde en goedgekeurde klip, houder, holster of etui.** Dit is nodig om de regels inzake blootstelling aan elektromagnetische energie na te leven. Het gebruik van accessoires die niet door Motorola zijn goedgekeurd kan meebrengen dat de maximaal toegestane blootstelling wordt



## ***Veiligheids- en algemene informatie***




overschreden. **Indien u geen van de voorgeschreven accessoires op het lichaam draagt, zorg er dan voor dat de antenne tijdens het zenden tenminste 2,5 cm van uw lichaam is verwijderd.**

### ***Goedgekeurde accessoires***

Raadpleeg het hoofdstuk over accessoires in deze handleiding voor een lijst van door goedgekeurde Motorola-accessoires.


### ***Elektromagnetische storing / compatibiliteit***

Nagenoeg elk elektronisch apparaat is onderhevig aan elektromagnetische storing als het niet afdoende is beschermd, ontworpen of op andere wijze is geconfigureerd voor elektromagnetische compatibiliteit.





### ***Gebouwen***

Ter voorkoming van elektromagnetische storing: schakel uw Personal Communicator uit in gebouwen waar u wordt verzocht dit te doen. Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen uitrusting gebruiken die gevoelig is voor interferentie.



### ***Vliegtuigen***

Schakel uw Personal Communicator uit, wanneer u dit aan boord van een vliegtuig wordt opgedragen. Ieder gebruik van een Personal Communicator moet in overeenstemming zijn met de aan boord toepasselijke regels.



## **Veiligheids- en algemene informatie**



### **Medische apparaten**

#### **Pacemakers**

De Health Industry Manufacturers Association) adviseert dat er minimaal 15 cm afstand wordt gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker. Deze aanbeveling komt overeen met het onafhankelijke onderzoek door en de aanbevelingen van het Wireless Technology Research instituut.

Personen met pacemakers dienen het volgende te doen:

- Houd de Personal Communicator **ALTIJD** méér dan 15 cm van de pacemaker, wanneer de Personal Communicator is ingeschakeld..
- Draag de Personal Communicator niet in een borstzak.
- Gebruik het oor aan de tegenovergestelde kant van de pacemaker om de kans op storing zoveel mogelijk te beperken.
- Schakel de Personal Communicator onmiddellijk uit, als u ook maar denkt dat storing plaatsvindt.

#### **Gehoorapparaten**

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen bij sommige gehoorapparaten storing veroorzaken of ondervinden. Mocht een dergelijke storing optreden, dan kunt u wellicht contact op nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat om alternatieven te bespreken.

#### **Andere medische apparaten**

Indien u enige ander medische apparaat of hulpstuk gebruikt, neem dan contact op met de fabrikant van uw apparaat om te bepalen of het voldoende is beschermd tegen RF-energie. Uw



## ***Veiligheids- en algemene informatie***



arts zou u wellicht kunnen helpen bij het verkrijgen van deze informatie.



### ***Veiligheid en algemeen***

#### ***Gebruik in voertuigen***

Kijk de wetten en regels na over het gebruik van telefoons in uw voertuig. Volg de regels altijd op.

Wanneer u uw Personal Communicator in een voertuig gebruikt, verzoeken wij u het volgende te doen:

- Gebruik bediening zonder handen (hands-free), indien beschikbaar.
- Verlaat de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.




#### ***Operationele waarschuwingen***

##### ***Voor voertuigen met een airbag***

Plaats de Personal Communicator niet over een airbag of in de ruimte, die een airbag in opgeblazen toestand inneemt. Airbags blazen met enorme kracht op. Indien de Personal Communicator in het gebied is geplaatst waar een luchtkussen automatisch wordt opgeblazen en het luchtkussen blaast op, dan kan de Personal Communicator met enorme kracht losschieten en ernstig letsel veroorzaken aan de inzittenden van het voertuig.

##### ***Mogelijke explosieve atmosfeer***

Schakel uw Personal Communicator uit vóór u een gebied ingaat, waar mogelijk explosiegevaar heerst, behalve als het








## ***Veiligheids- en algemene informatie***




apparaat speciaal geschikt voor het gebruik in dergelijke gebieden en als "intrinsiek veilig" voor dergelijke gebieden is aangemerkt (b.v. Factory Mutual, CSA of UL goedgekeurd). Verwijder, installeer en laad geen batterijen in dergelijke gebieden. Vonken kunnen een ontploffing of brand veroorzaken die lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

De gebieden, waaraan hierboven wordt gerefereerd, zijn onder andere gebieden waar brandstof wordt gepompt, zoals onderdeks op schepen, gebieden voor het overpompen of de opslag van brandstof of chemicaliën, gebieden waar de lucht chemicaliën bevat of deeltjes zoals graan, stof of metaalpoeders, en alle andere gebieden waar u normaliter wordt verzocht uw voertuigmotor uit te zetten. Voor gebieden met mogelijke explosieve atmosferen wordt u veelal maar niet altijd gewaarschuwd door



### ***Springladingen en gebieden waar ontploffingen plaatsvinden***




Schakel uw Personal Communicator uit wanneer u in de buurt bent van elektrische springladingen, in een gebied waar ontploffingen worden uitgevoerd, of in gebieden waar is voorgeschreven: "Personal Communicator uitschakelen". Volg alle tekens en voorschriften op.

### ***Voorzichtigheid in het gebruik***

#### ***Antennes***

Gebruik de Personal Communicator niet als deze een beschadigde antenne heeft. Indien een beschadigde antenne in aanraking komt met uw huid, kan dit een kleine brandwond tot gevolg hebben.








## ***Veiligheids- en algemene informatie***



### ***Batterijen***

Alle batterijen kunnen zaakschade en/of lichamelijk letsel veroorzaken zoals brandwonden, indien een geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels of kralenkettingen blootgestelde apparatuur aanraakt. Het geleidende materiaal kan een elektrische stroomkring vervolmaken (kortsluiten) en erg heet worden. Wees voorzichtig in het hanteren van een geladen batterij, speciaal wanneer deze in een binnenzak, tas of andere houder wordt geplaatst met een of meer metalen voorwerpen.



## Veiligheids- en algemene informatie

### EU-conformiteitsverklaring



Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met

- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen

IMEI: 350034/40/394721/9

**CE0168**

Type: MC2-41H14

Product-  
keurings-  
nummer

Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer.

U kunt de verklaring van overeenstemming van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de richtlijn voor radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur) bekijken op [www.motorola.com/rte](http://www.motorola.com/rte) - voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer van het etiket op het product in het vakje "Search" op de webpagina in.






## ***Algehele klanttevredenheid***

---



Bij Motorola heeft algehele klanttevredenheid de hoogste prioriteit. Hebt u vragen, suggesties of problemen met betrekking tot uw mobiele telefoon van Motorola, dan wil Motorola dit graag van u horen.

Voor vragen via e-mail: [mcrc@ei.css.mot.com](mailto:mcrc@ei.css.mot.com)



## **Garantie-informatie**


---

Motorola verstrekt hiermee aan degene, die bij een door Motorola erkende in Nederland of België gevestigde dealer (hierna "Motorola Dealer") een mobiele telefoon en eventueel bijbehorende accessoires (de "Producten") heeft gekocht (hierna "de Koper"), de garantie dat het gekochte Product bij aflevering zal functioneren overeenkomstig de bij Motorola ten tijde van Productie geldende specificaties. Op deze garantie kan door de Koper gedurende een [1] jaar na de levering (de "Garantietermijn") een beroep worden gedaan. Indien sprake is van een gebrek in het materiaal of in de samenstelling, of van een gebrek aan conformiteit, dient de Koper Motorola binnen [2] maanden na ontdekking, doch in ieder geval binnen de Garantietermijn, hiervan op de hoogte te brengen door het Product voor service bij Motorola in te leveren, op straffe van verval van de Koper's rechten. Motorola kan niet aan verklaringen of toezeggingen omtrent het Product worden gehouden, indien die niet rechtstreeks van haarzelf afkomstig zijn.

Een lijst met telefoonnummers van Motorola Call Centra is bij dit Product ingesloten.

Indien tijdens de Garantietermijn mocht blijken dat het Product bij aflevering niet aan de hierboven genoemde specificaties mocht voldoen, dan zal Motorola, bij wijze van enige remedie, het Product kosteloos repareren of vervangen, ter keuze van Motorola, of, als dit niet mogelijk is, de koopsom van het Product terugbetalen daarbij rekening houdend met het gebruik dat de Koper van het Product heeft gehad. Deze garantie verloopt aan het einde van de Garantietermijn.

Dit is de volledige en enige garantie die door Motorola in verband met de Producten wordt verstrekt, die andere stilzwijgende dan wel uitdrukkelijke garanties vervangt.



## **Garantie-informatie**





Jegens de Koper, die geen natuurlijke persoon is die de Producten koopt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroep of bedrijf, geeft Motorola geen enkele stilzwijgende dan wel uitdrukkelijke garantie, zoals geschiktheid (voor welk doel dan ook) of bevredigende kwaliteit.

In geen geval overstijgt Motorola's aansprakelijkheid voor schade het bedrag van de aankoopprijs en in geen geval is Motorola aansprakelijk voor incidentele, speciale of gevolgschade\* opgetreden door het gebruik van het Product dan wel de onmogelijkheid het Product te gebruiken, beide voorzover het toepasselijke recht deze aansprakelijkheidsbeperkingen toelaat.

\* waaronder, maar niet beperkt tot schade bestaande in afname van gebruiksmogelijkheden, verlies van tijd, verlies van data, ongemak, handelsverliezen, gederfde winst of spaarinkomsten.



**De consument, die het Product anders dan voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden koopt, heeft onder Nederlands en Belgisch recht bepaalde wettelijke rechten, die deze garantie onverlet laat.**



### ***Het verkrijgen van garantieservice***

De Motorola Dealer, waarbij de Koper het Product heeft gekocht, zal in de meeste gevallen de garantieservice leveren. De Koper kan ook op onderstaande telefoonnummers contact opnemen met ofwel de afdeling klantenservice van de Koper's service operator ofwel het call centre van Motorola.

Om voor garantieservice in aanmerking te komen, dient de Koper het Product aan de dealer waar hij het Product heeft gekocht te retourneren. De Koper wordt daarbij verzocht geen aanvullende onderdelen zoals SIM- kaarten achter te laten. Het Product dient door de Koper duidelijk te worden voorzien van de Koper's naam, adres en telefoonnummer, de naam van de netwerk provider, en een beschrijving van het probleem. Indien



## **Garantie-informatie**

het Product in een auto of ander voertuig is gemonteerd, dient de Koper het betreffende voertuig naar de dealer die het Product heeft verkocht te brengen.

Teneinde voor garantieservice in aanmerking te komen moet de Koper de kassabon of ander bewijs van de aankoop, waarop de datum van aankoop staat vermeld, overleggen.

Op de telefoon dienen bovendien nog duidelijk de oorspronkelijke serienummers (IMEI en MSN-nummers] zichtbaar te zijn. **Dit is informatie die op het Product is aangebracht.**

### **Voorwaarden**

Van deze garantie kan geen gebruik worden gemaakt en Motorola is niet aansprakelijk als het type -of serienummer van het Product is veranderd, doorgehaald, herhaald of verwijderd of onleesbaar is geworden.

Motorola behoudt zich het recht voor om, indien zij onderdelen vervangt, andere en/of gebruikte onderdelen te gebruiken met dezelfde of vergelijkbare functionaliteit en om de gebruikte software te herzien. Vervangen onderdelen, accessoires, batterijen of kaarten worden gegarandeerd voor de resterende periode van de oorspronkelijk geldende Garantietermijn. De Garantietermijn wordt niet verlengd. Alle vervangen Producten, originele accessoires, batterijen en onderdelen worden weer de eigendom van Motorola.

Motorola geeft geen garantie ten aanzien van de installatie van - of het onderhoud of andere service aan de Producten.

Motorola is onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk of aansprakelijk voor problemen of schade veroorzaakt door randapparatuur (bijvoorbeeld: batterijen, laders, adapters, en stroomvoorzieningen) of door software toepassingen of accessoires, die in combinatie met de Producten wordt gebruikt



## **Garantie-informatie**




door de Koper, maar die niet door Motorola is geleverd. Ten aanzien van dergelijke apparatuur geldt deze garantie uitdrukkelijk niet.

Wanneer het Product wordt gebruikt in samenhang met apparatuur die niet van Motorola afkomstig is, dan garandeert Motorola de werking van het Product niet en wordt een gebrek in het Product vermoed door een dergelijk gebruik te zijn veroorzaakt, in welk geval de Koper geen rechten jegens Motorola kan doen gelden, tenzij het tegendeel door Motorola kan worden vastgesteld.

### ***Wat niet door de garantie wordt gedekt***

Deze garantie geldt niet als sprake is van beschadiging of schade door verkeerd gebruik, verwaarlozing, demontage of andere handelingen aan het Product door niet-erkende reparateurs of particulieren, en ook niet in de volgende gevallen:

1. gebruik van het Product dat afwijkt van het normale, te verwachten gebruik;
2. vallen of andere ongelukken;
3. gebruik van of met onverenigbare producten;
4. verkeerd uitvoeren van testen, installatie of onderhoud, of het gebruik van ongeautoriseerde software toepassingen;
5. breuk of andere schade aan antennes, tenzij veroorzaakt door een gebrek in het materiaal of samenstelling;
6. foutieve demontage of reparatie;
7. gebrekkig bereik of een ander gebrek in verband met bestreken gebied of beschikbaarheid van het netwerk;
8. vocht, voedsel of aanraking met andere stoffen;
9. spiraaldraden van de bedieningseenheid in het Product die uitgerekt of anderszins gewijzigd zijn;





## Garantie-informatie

10. krassen of schade aan plastic oppervlakken en alle andere extern blootgestelde onderdelen;
11. lederen hulzen (Voor lederen hulzen wordt door de betreffende fabrikant een garantie afgegeven.);
12. gehuurde producten;
13. normale slijtage;

**N. B.:** *De oplaadbare batterij is een verbruiksartikel, waarvoor een kortere Garantietermijn geldt. De oplaadtijd, gebruiksmogelijkheden en totale levensduur van een oplaadbare batterij van Motorola is o.a. afhankelijk van de wijze en intensiteit van het gebruik en van de netwerkconfiguraties. Bij normaal gebruik zou de batterij naar behoren moeten functioneren gedurende de eerste zes maanden vanaf de levering of, indien dit korter duurt, gedurende de eerste 200 keer opladen (de "Garantietermijn").*

*De Koper kan geen rechten doen gelden en Motorola is niet aansprakelijk ten aanzien van oplaadbare batterijen, (i) die anders dan met door Motorola goedgekeurde batterijladers zijn opgeladen, (ii) waarvan de verzegeling is verbroken of die ander bewijs van geknoei vertonen, (iii) die met andere producten dan de Producten zijn gebruikt of met Producten waarvoor ze niet volgens de specificaties zijn bestemd.*

## ***Aan de slag***

---

### ***Wat zit er in de doos?***

Uw digitale draadloze telefoon wordt gewoonlijk geleverd met een batterij en een batterijlader. Met andere optionele accessoires kunt u het gebruiksgemak en de prestaties van de telefoon optimaliseren.

(Raadpleeg "Accessoires" op pagina 201 voor een lijst met beschikbare accessoires.)


### ***De SIM-kaart plaatsen***

De SIM-kaart (Subscriber Identity Module) bevat uw telefoonnummer, servicegegevens en geheugen voor het telefoonboek en berichten. De kaart bevindt zich in een vakje op de klep van de telefoon.

**Belangrijk:** Buig de SIM-kaart niet en zorg dat er geen krassen op komen. Stel de SIM-kaart niet bloot aan statische elektriciteit, water of vuil.

#### **Handeling**

- 1 Trek het afdekplaatje van de SIM-kaart aan de onderkant omhoog en haal het afdekplaatje van de telefoon af.

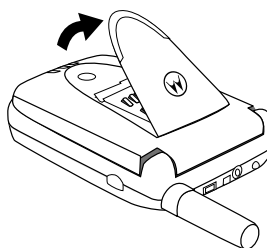


## Aan de slag




### Handeling


- 2 Schuif het klepje voor de SIM-kaart naar beneden (in de richting van de onderkant van de telefoon) en til het op.

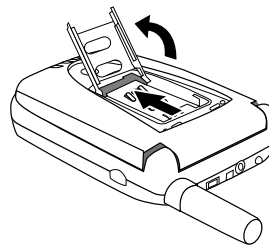

- 3 Steek de SIM-kaart in het klepje. De inkeping moet zich in de linkerbovenhoek bevinden en het gouden plaatje moet naar beneden wijzen.

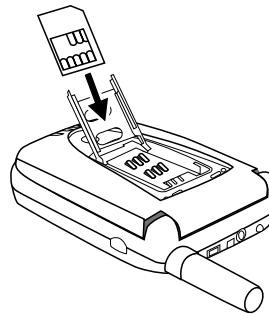

- 4 Sluit het klepje met de SIM-kaart en schuif het naar boven om de SIM-kaart op zijn plaats te vergrendelen.

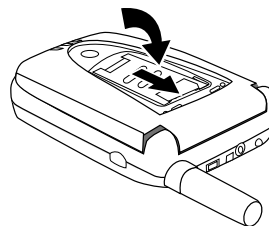

- 5 Plaats het afdekplaatje van de SIM-kaart, druk het naar beneden en klik het op zijn plaats.

## Aan de slag

### De batterij plaatsen


Voordat u de telefoon kunt gebruiken, dient u de batterij te plaatsen en op te laden.




U kunt voor uw telefoon alleen de Motorola Original-batterijen en -accessoires gebruiken. U wordt aangeraden de batterijen in hun beschermende verpakking te bewaren als u ze niet gebruikt.

#### Handeling

- 1 Haal de batterij uit de beschermende doorzichtige plastic verpakking.
- 2 Plaats de uitsteeksels onder aan de batterij in de uitsparingen onderaan het batterijvak.

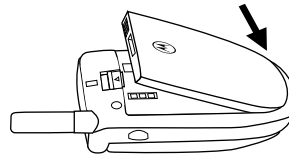

- 3 Duw de batterij naar beneden en klik deze op zijn plaats.

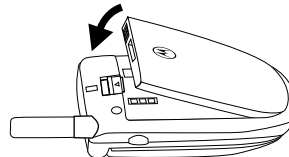

## Aan de slag



### De batterij opladen

Voordat u de telefoon kunt gebruiken, dient u de batterij te plaatsen en op te laden.

#### Handeling

- 1 Sluit de reislader aan op de telefoon. Zorg dat het ontkoppelingsnokje van de stekker omhoog wijst.



- 2 Steek de andere stekker van de reislader in een geschikt stopcontact.
- 3 Als de telefoon aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen (**Opladen voltooid**), drukt u het ontkoppelingsnokje in en verwijdert u de reislader.


**Opmerking:** Als u de batterij oplaadt, geeft de indicator voor het batterijniveau in de rechter bovenhoek van het scherm aan hoe ver het oplaadproces is gevorderd. Zie hoofdstuk "Indicator voor batterijniveau" op pagina 35.


### De telefoon inschakelen

- | Handeling            | Om                            |
|----------------------|-------------------------------|
| 1 De telefoon openen | De toetsen te kunnen bedienen |

## Aan de slag

### Handeling

- 2 Houd  ingedrukt (de aan/uit-toets)



### Om

de telefoon in te schakelen

- 3 Voer, indien nodig, de pincode van uw SIM-kaart in en druk op **OK** (●).

de SIM-kaart te ontgrendelen

**Belangrijk:** Als u drie keer achter elkaar een verkeerde pincode invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht **SIM Geblokkeerd** weergegeven. (Zie "De SIM-kaart beveiligen" op pagina 195 voor meer informatie.)

- 4 Voer, indien nodig, uw slotcode van vier cijfers in en druk op **OK** (●).

de telefoon te ontgrendelen

De slotcode is in eerste instantie ingesteld op 1234. Uw serviceprovider kan dit nummer echter hebben gewijzigd voordat u de telefoon ontving.

## Bellen

U kunt alleen een nummer bellen als de telefoon aan staat, de SIM-kaart in de telefoon is gevoerd, de telefoon ontgrendeld is

## Aan de slag




en er een netwerkverbinding tot stand is gebracht waarvan de signaalsterkte voldoende is.

Druk op	Om
1 de toetsen	het telefoonnummer te kiezen (maximaal 32 cijfers) <b>Tip:</b> Als u zich vergist, drukt u op <b>WIS</b> (●) om het laatste cijfer te wissen of houdt u <b>WIS</b> (●) ingedrukt om alle cijfers te verwijderen.
2  (verzendtoets)	het gesprek te verzenden

**Opmerking:** U kunt in noodgevallen wel alarmnummers bellen, zelfs als de telefoon is vergrendeld of als er geen SIM-kaart is geïnstalleerd. Zie "Gesprekken verzenden en ontvangen" op pagina 41.

## Een gesprek beëindigen

Druk op	Om
 (beëindigingstoets)	het gesprek te beëindigen



## Gebeld worden

U kunt alleen een gesprek ontvangen als de telefoon aan staat, de SIM-kaart in de telefoon is gevoerd en er een netwerkverbinding tot stand is gebracht waarvan de signaalsterkte voldoende is. Als de telefoon is vergrendeld, dient u de telefoon te ontgrendelen om de oproep te kunnen beantwoorden.

## Aan de slag



**Opmerking:** De telefoon kan geen oproepen ontvangen als uw SIM-kaart is vergrendeld.

Als u een oproep ontvangt, begint de telefoon te rinkelen en/of te trillen en wordt op het beeldscherm een oproepbericht weergegeven.

Druk op  of **NEEM OP**  Om de oproep te beantwoorden

## Uw telefoonnummers weergeven

Vanuit het inactieve scherm:

Druk op   Om uw eigen telefoonnummers weer te geven

**Opmerking:** Uw telefoonnummers moeten in de SIM-kaart zijn geprogrammeerd om deze functie te kunnen gebruiken.






## ***Informatie over uw telefoon***






Op pagina 1 vindt u een afbeelding van uw telefoon en worden de hoofdonderdelen van de telefoon beschreven.

### ***Beeldscherm***


In het bovenste gedeelte van het beeldscherm worden indicators weergegeven die de status van de telefoon tonen. In de volgende illustratie ziet u enkele algemene indicators die boven aan het scherm kunnen verschijnen als u de telefoon gebruikt.

Berichten, telefoonnummers en menuopties worden in het midden van het beeldscherm weergegeven. De tekstlabels in de benedenhoeken van het scherm geven weer wat de huidige functies zijn van de softwaretoetsen. De menu-indicator  midden onder aan het beeldscherm geeft aan dat u het hoofdmenu of een submenu kunt openen om meer opties weer te geven. Zie "Het menu gebruiken" op pagina 55 voor meer informatie over de labels van de softwaretoetsen en de menu-toets.

Sommige telefoonfuncties die in deze handleiding worden beschreven, moeten worden uitgevoerd vanuit een inactief scherm. De term *inactief scherm* verwijst naar het standaardscherm dat u ziet als uw telefoon aan is en gereed is voor gebruik, en u *niet* bezig bent met bellen en geen gebruik maakt van het menusysteem.



## Informatie over uw telefoon

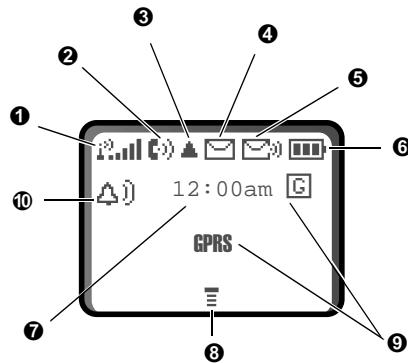

**1** **Indicator voor signaalsterkte** Toont de sterkte van de verbinding tussen uw telefoon en het netwerk.

Sterk Geen  
signaal

U kunt geen oproepen verzenden of ontvangen als de indicator geen signaal aangeeft.


**2** **Indicator voor in gebruik** Verschijnt als u een telefoongesprek voert.

**3** **Indicator voor roaming** Verschijnt als uw telefoon een ander netwerksysteem moet gebruiken buiten uw basisnetwerk. Als u het gebied van uw basisnetwerk verlaat, zal de telefoon op zoek gaan naar een ander netwerk. Dit zoeken wordt *roaming* genoemd.

**4** **Indicator voor wachtend bericht** Verschijnt als de telefoon een SMS tekstbericht ontvangt.

## Informatie over uw telefoon




- 5  **Indicator voor wachtend voicemailbericht**  
Verschijnt als u een voicemailbericht ontvangt.

- 6  **Indicator voor batterijniveau** Toont in hoeverre de batterij nog is opgeladen. Hoe meer segmenten er zichtbaar zijn, hoe meer de batterij is opgeladen.

Volledig opgeladen     Leeg

Laad de batterij zo snel mogelijk opnieuw op als het waarschuwingsbericht **Batterij zwak** wordt weergegeven.

**Opmerking:** Wanneer u de batterij oplaadt, geeft de indicator in plaats hiervan aan hoe ver het oplaadproces is gevorderd. Zie "De batterij opladen" op pagina 29.

- 7  **Klok** Geeft de huidige tijd weer.

- 8  **Menu-indicator** Geeft aan dat u op  kunt drukken om een menu te openen. Zie "Het menu gebruiken" op pagina 55.



- 9  **GPRS-indicator** Geeft aan dat er een GPRS-pakketdataverbinding actief is. Dit type verbinding kan door uw serviceprovider worden gebruikt om een hogere overdrachtssnelheid mogelijk te maken. De GPRS-indicator geeft niet aan dat u data transfer heeft; het is alleen een indicatie van het feit dat u op het netwerk bent aangemeld via een GPRS-verbinding.



- 10 **Indicator voor meldingsinstelling** Geeft aan welk meldingsprofiel momenteel is geselecteerd. De standaardinstelling is een beltoon.

## Informatie over uw telefoon

-  Luide beltoon
-  Zachte beltoon
-  VibraCall
-  Beltoon en VibraCall
-  Stil

### De zoominstelling wijzigen

U kunt het beeldscherm van de telefoon zodanig instellen dat er drie regels of twee regels tekst plus de labels van de softwaretoetsen worden weergegeven. Als u voor drie regels tekst kiest, wordt er meer informatie weergegeven. Als u voor twee regels tekst kiest, wordt de tekst groter weergegeven.


Als u de weergave op het beeldscherm wilt wijzigen, drukt u eenmaal op  en drukt u binnen twee seconden nadat u de eerste keer hebt gedrukt opnieuw op  en houdt u de toets ingedrukt.

U kunt de zoominstelling ook vanuit het menu wijzigen. Zie het item "In- en uitzoomen" op pagina 81.

### Status LED

Het statuslampje geeft een signaal bij inkomende gesprekken of berichten, en wanneer uw telefoon de status *roaming* heeft (als u het basisnetwerk niet gebruikt). Het lampje verandert van kleur om een andere status aan te geven:

Status LED

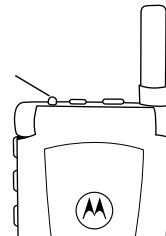

LED signaal	Status
afwisselend rood en groen	inkomende oproep

## Informatie over uw telefoon



LED signaal	Status
knipperend groen	in werking, basisnetwerk
knipperend geel	roaming, buiten basisnetwerk
knipperend rood	niet in werking
afwisselend geel en groen	SMS of voicemailbericht ontvangen

**Opmerking:** U kunt het statuslampje uitschakelen om de standbytijd van uw telefoon te vergroten (de standby-tijd is de periode waarin de batterij van de telefoon blijft werken als de telefoon wel is ingeschakeld maar niet wordt gebruikt). Zie het item "Statuslampje" op pagina 81 voor informatie over het uitschakelen van dit lampje.

## Volumetoetsen

Gebruik de bovenste en de onderste volumetoets om het volume van de luidspreker en de beltoon van uw telefoon aan te passen en om het meldingssignaal van een inkomende oproep uit te schakelen.

volumetoetsen



Wanneer	Druk op	Om
u in gesprek bent	volumetoetsen	het volume van de luidspreker te verhogen of te verlagen

## *Informatie over uw telefoon*

Wanneer	Druk op	Om
het inactieve scherm wordt weergegeven	volumetoetsen	het volume van de beltoon te verhogen of verlagen
de telefoon een beltoon laat horen of trilt voor een inkomende oproep	volumetoetsen	de beltoon of het VibraCall uit te schakelen


U kunt de volumetoetsen ook gebruiken om omhoog of omlaag te bladeren door menu's en lijsten.

Als u het volume voor de toetsen wilt wijzigen, raadpleegt u de sectie "Een meldingsprofiel aanpassen" op pagina 163.

### **Smart-toets**

Met de smart-toets kunt u verschillende basisfuncties van de telefoon op een andere manier uitvoeren. De toets is "intelligent", omdat deze anticipeert op de actie die u waarschijnlijk gaat uitvoeren. Als u bijvoorbeeld een item

markeert en vervolgens op de smart-toets drukt, wordt dat item geselecteerd. Met de smart-toets kunt u gesprekken verzenden en beëindigen, menu-items selecteren, functies in- en uitschakelen en het telefoonboek openen. De smart-toets voert meestal dezelfde functie uit als de softwaretoets (●) rechts.

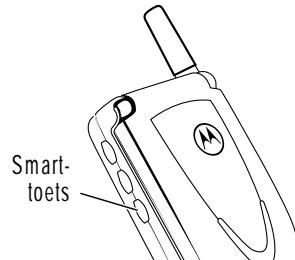

## Informatie over uw telefoon



**Opmerking:** De smart-toets biedt de mogelijkheid om bepaalde dingen sneller te doen. Maar u kunt taken ook altijd op een andere manier uitvoeren.

### 4-Richtings Navigatietoetsen

Met de 4-Richtings Navigatietoetsen kunt u het menusysteem doorlopen. Druk op de juiste navigatietoets om functies te selecteren en instellingen aan te passen.



**Tip:** Omhoog en omlaag zult u voornamelijk gebruiken voor het doorlopen van de menu's. Links en rechts kunt u gebruiken voor snelkoppelingen (keuzemogelijkheden doorlopen), de agenda, het aanpassen van instellingen (zoals contrast of toetsvolume) en het invoeren of bewerken van tekst.

### Batterijgebruik

**Belangrijk:** Om letsel en brandwonden te voorkomen, moet u de polen van de batterij niet met een metalen voorwerp aanraken en geen kortsluiting veroorzaken.

U kunt de prestaties van de batterij als volgt optimaliseren:

- Gebruik altijd Motorola Original™-batterijen en -batterijladers. De garantie van de telefoon dekt geen schade die ontstaat door het gebruik van batterijen en/of batterijladers die niet van Motorola zijn.
- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.

## ***Informatie over uw telefoon***

- Zorg ervoor dat de batterij ongeveer op kamertemperatuur is als u deze oplaadt.
- Stel de batterij niet bloot aan temperaturen onder  $-10^{\circ}\text{C}$  of boven  $45^{\circ}\text{C}$ . Neem de telefoon altijd mee als u uw auto verlaat.
- Als u van plan bent om een batterij een tijdje niet te gebruiken, bewaart u deze op een koele, donkere plaats, bijvoorbeeld in de koelkast.
- Na verloop van tijd zal de batterij langzaam maar zeker verslijten en kost het steeds meer tijd om de batterij op te laden. Dit is normaal. Als u de batterij geregeld oplaadt en merkt dat de spreektijd die u hebt, korter wordt of dat het langer duurt voordat de batterij is opgeladen, is het waarschijnlijk tijd om een nieuwe batterij aan te schaffen.
- Hoe vaker u telefoongesprekken voert of telefoonfuncties gebruikt (zoals SMS-berichten verzenden), hoe minder stand-bytijd de batterij heeft. U kunt de levensduur van een batterij ook verlengen door het statuslampje uit te schakelen. (Zie het item "Statuslampje" op pagina 81.)



De oplaadbare batterijen die de stroom leveren voor dit product, moeten als klein chemisch afval worden behandeld en kunnen mogelijk worden gerecycled. Kijk op het label van de batterij om na te gaan welk type batterij u gebruikt. Neem contact op met een lokaal recyclingbedrijf of de gemeente als u wilt weten wat u moet doen met uw afgedankte batterijen. Gooi batterijen nooit in het vuur, want ze kunnen exploderen.






## Gesprekken verzenden en ontvangen

Basisinstructies voor het verzenden, beëindigen en ontvangen van een gesprek vindt u op 30-32 van de sectie "Aan de slag".

In dit hoofdstuk worden de functies beschreven voor het verzenden en ontvangen van gesprekken. Zie "Gespreksinfo" op pagina 85 en "Data- en faxgesprekken" op pagina 178 voor informatie over functies voor andere typen telefoongesprekken.

### *Een nummer opnieuw kiezen*

U kunt een eerder gekozen nummer opnieuw kiezen, ook als het nummer bezet was. Vanuit het inactieve scherm:

Druk op	Om
1 	direct naar de lijst met gevoerde gesprekken te gaan
2 	naar het nummer te bladeren dat u wilt bellen
3 	het gemarkeerde nummer opnieuw te kiezen

### *Beller-ID*



Met de *lijnidentificatiefunctie* (beller-ID) kunt u zien wie er belt voordat u het gesprek beantwoordt.


- Als de naam van de beller in uw telefoonboek is opgeslagen, wordt deze naam automatisch weergegeven op het beeldscherm van de telefoon. Als dat niet het geval is, wordt het telefoonnummer van de beller weergegeven.

## *Gesprekken verzenden en ontvangen*

- Als de informatie over de beller-ID niet beschikbaar is, wordt op het scherm van de telefoon het bericht **Privé Gesprekken** weergegeven.

### *Iemand terugbellen van wie u de oproep niet kon beantwoorden*

De telefoon houdt een lijst bij van onbeantwoorde gesprekken. Als u een oproep niet kunt beantwoorden, wordt op het beeldscherm van de telefoon het volgende weergegeven:

- de indicator  (gemiste gesprekken)
- het bericht **Gemiste gesprekken** wordt weergegeven, waarbij **X** het totale aantal gemiste gesprekken is

Druk op

1  **BEKIJK** (●)

Om

de lijst met ontvangen gesprekken weer te geven met de meest recente oproep bovenaan

2 

door de lijst te bladeren en een oproep te selecteren die u alsnog wilt beantwoorden

3 

de oproep te verzenden

### *Een alarmnummer bellen*




Uw serviceprovider programmeert één of meer alarmnummers (bijvoorbeeld 112) die u onder alle omstandigheden kunt bellen. U kunt een alarmnummer bereiken mits uw telefoon een netwerk kan vinden. De oproep kan worden geplaatst, ongeacht of er

## Gesprekken verzenden en ontvangen

veiligheidscodes zijn ingevoerd en, afhankelijk van het netwerk, met of zonder SIM-kaart worden uitgevoerd.

**Opmerking:** Alarmnummers verschillen per land. De alarmnummers van uw telefoon werken mogelijk niet op alle locaties.

Op elk moment een alarmnummer bellen:

Druk op	Om
1 de toetsen	het alarmnummer te kiezen (zoals 112)
2 	het alarmnummer te bellen

### Nummers invoeren in het kladblok

De reeks cijfers die u als laatste hebt ingevoerd met de toetsen, wordt opgeslagen in het tijdelijke geheugen van de telefoon, dat het *kladblok* wordt genoemd. Deze cijfers kunnen het laatste telefoonnummer zijn dat u hebt gebeld, of een telefoonnummer dat u wel hebt ingevoerd, maar niet hebt gebeld. Deze cijfers blijven zelfs in het kladblok staan als u de telefoon uitzet.

U kunt het kladblok gebruiken om een telefoonnummer op te slaan dat u later wilt bellen (zoals een telefoonnummer dat iemand anders u geeft tijdens een telefoongesprek). Raadpleeg de sectie "Het kladblok gebruiken" op pagina 88 als u wilt weten hoe u deze cijfers uit het kladblok ophaalt.

### De beltoon of VibraCall uitschakelen

U kunt het meldingssignaal voor een inkomend gesprek uitschakelen voordat u het gesprek beantwoordt.

## ***Gesprekken verzenden en ontvangen***


Doe het volgende terwijl de telefoon een beltoon laat horen of trilt:

<b>Druk op</b>	<b>Om</b>
één van de volumetoetsen	de beltoon of het trilsignaal uit te schakelen

Zie "Beltoon/VibraCall" op pagina 162 als u het type signaal (bel- of trilsignaal) wilt opgeven.

### ***Een inkomend gesprek afbreken***

Doe het volgende terwijl de telefoon een beltoon laat horen of trilt:

<b>Druk op</b>	<b>Om</b>
 of <b>NEGEER</b> (●)	de binnenkomende oproep te annuleren



Afhankelijk van de instellingen op uw telefoon en het type abonnement dat u hebt bij uw serviceprovider, kan het gesprek worden doorgeschakeld naar een ander nummer of krijgt de beller een bezettoon te horen.



### ***Verkort kiezen***

Met de functie voor *verkort kiezen* kunt u elk gewenst nummer uit het telefoonboek invoeren door slechts een paar toetsen in te drukken.

Telkens wanneer u een gegeven in uw telefoonboek opslaat, wordt aan dit gegeven een uniek verkort nummer toegewezen.

## Gesprekken verzenden en ontvangen

Als u het verkorte nummer kent voor het nummer in het telefoonboek dat u wilt bellen, kunt u de functie voor verkort kiezen gebruiken.

Druk op	Om
1 de toetsen	het verkorte nummer van één, twee of drie cijfers in te voeren voor het nummer dat u wilt kiezen
2 	het nummer in te voeren
3 	het nummer te bellen

Zie "Een telefoonboekgegeven opslaan" op pagina 95 als u een gegeven in het telefoonboek wilt opnemen of als u een verkort nummer voor een bestaand telefoonboekgegeven wilt weergeven.

### Snelkiezen

U kunt de telefoonboekgegevens 1 tot en met 9 bellen door op slechts één toets te drukken. Druk op de toets met het snelkiesnummer en houd deze toets één seconde ingedrukt.

Zie "Een telefoonboekgegeven opslaan" op pagina 95 als u gegevens op de plaatsen 1 tot en met 9 in het telefoonboek wilt opslaan.

**Opmerking:** U moet opgeven welke telefoonnummerlijst u wilt gebruiken in combinatie met deze functie: het telefoonboek in het telefoongeheugen, of het telefoonboek op de SIM-kaart. Zie "1-Voorkeur voor snelkiezen" op pagina 108.

## Gesprekken verzenden en ontvangen

### Een nummer in een SMS bellen



Als u een SMS ontvangt waarin een telefoonnummer is opgenomen, kunt u dat nummer rechtstreeks vanuit het bericht bellen.

**Opmerking:** U moet de inbox instellen voordat u SMS-berichten kunt ontvangen. Zie "De inbox instellen" op pagina 121.

**Zoek de functie**    > Berichten > Inbox

Druk op	Om
1	naar het bericht met het telefoonnummer te bladeren
2	het Menu SMS te openen
3	te bladeren naar <b>Terugbellen</b>
4 <b>KIES</b> ()	het nummer in het bericht te kiezen

Als het bericht meerdere telefoonnummers bevat, drukt u op om naar het gewenste nummer te bladeren en drukt u vervolgens op **KIES** () om dat nummer te kiezen.

### Extra kiesfuncties

U kunt niet alleen door het indrukken van de toetsen, maar ook op een groot aantal andere manieren nummers of tekens invoeren en gesprekken verzenden.

## Gesprekken verzenden en ontvangen

De lokale internationale toegangscode kiezen:

Handeling	Om
Druk twee seconden op <b>0+</b>	de internationale toegangscode in te voeren voor het land van waaruit u belt

Terwijl u kiest (en cijfers zichtbaar zijn op het beeldscherm):

Handeling	Om
Druk op <b>☺</b> > <b>koppel nummer</b>	een nummer uit het telefoonboek of de lijst met gevoerde of ontvangen gesprekken toe te voegen aan het einde van de reeks cijfers die u al hebt ingevoerd
Druk op <b>☺</b> > <b>Toon ID</b>	jouw ID te verbergen (of weer te geven) voor het volgende gesprek.
Druk op <b>☺</b> > <b>SMS verzenden</b>	een SMS-bericht te maken dat is gericht aan het nummer dat u hebt ingevoerd
Druk op <b>☺</b> > <b>Spraak en fax</b>	spreken en vervolgens een fax te sturen naar hetzelfde telefoonnummer tijdens hetzelfde gesprek

## Gesprekken verzenden en ontvangen

Handeling	Om
<p>Druk op <b>☛</b> en schuif naar een van de volgende opties om deze te selecteren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pauze invoegen</b> (om een <b>p</b> in te voegen)</li> <li>• <b>Wachttijd invoegen</b> (om een <b>w</b> in te voegen)</li> <li>• <b>'n' invoegen</b> (om een <b>n</b> in te voegen)</li> </ul>	<p>een speciaal teken in te voegen als u een gesprek plaatst waarvoor u extra cijfers moet kiezen en verzenden (bijvoorbeeld om met een telefoonkaart te bellen of om berichten op te vragen van een antwoordapparaat):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pauze</b> De telefoon krijgt de opdracht te wachten totdat de verbinding tot stand is gebracht voordat deze automatisch het volgende cijfer of de volgende cijfers in de reeks verzendt.</li> <li>• <b>Wacht</b> De telefoon krijgt de opdracht te wachten totdat de verbinding tot stand is gebracht en u te waarschuwen voordat deze het volgende cijfer of de volgende cijfers verzendt.</li> <li>• met <b>'n'</b> vraagt uw telefoon u om een nummer voordat er verbinding wordt gemaakt. Het nummer dat u invoert wordt gekozen i.p.v. de <b>n</b>.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> <i>Op de SIM-kaart kunt u geen kiesreeksen opslaan met de tekens <b>w</b> of <b>n</b> (zoals een telefoonboekvermelding of een vermelding met een vast nummer).</i></p>



## Gesprekken verzenden en ontvangen



U kunt ook nummers bellen met de volgende functies:

Handeling	Om
<p>Druk op de spraaktoets op de rechterzijde van de telefoon, laat de toets weer los en zeg vervolgens de naam van het gegeven (binnen twee seconden).</p> 	<p>een telefoonnummer te bellen met de functie voor kiezen via spraak</p> <p>Zie "Een VoiceDial voor een telefoonboekgegeven opslaan" op pagina 98.</p>
<p>Druk op <b>[*]</b> &gt; <b>Service-nummers</b> &gt; <i>nummer dat u wilt bellen</i></p>	<p>een servicenummer te bellen dat op de SIM-kaart is geprogrammeerd</p>
<p>Druk op <b>[*]</b> &gt; <b>Beperkt kiezen</b> &gt; <i>nummer dat u wilt bellen</i></p>	<p>een beperkt nummer te kiezen</p>
<p>Druk op <b>[*]</b> &gt; <b>Gespreks-info</b> &gt; <b>Ontvangen</b> of <b>Gevoerde</b> &gt; <i>vermelding die moet worden gekozen</i></p>	<p>het nummer van een gemist gesprek te bellen of een nummer te bellen van een gesprek dat u onlangs hebt gevoerd of ontvangen</p>



## Functies die u kunt gebruiken terwijl u belt

### Wisselgesprek



Als u een abonnement hebt op een wisselgespreksservice, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. Als er een tweede oproep binnenkomt terwijl u in gesprek bent, hoort u een meldingstoon.

Het eerste gesprek in de wachtstand zetten en de tweede oproep beantwoorden:

Druk op	Om
1 	het nieuwe gesprek te beantwoorden
2 <b>WISSEL</b> (●)	terug te schakelen naar het eerste gesprek
of	<i><b>Opmerking:</b> U kunt op elk willekeurig moment op <b>WISSEL</b> (●) drukken om tussen gesprekken te wisselen.</i>
<b>KOPPEL</b> (●)	de twee gesprekken met elkaar te verbinden
of	
 > <b>Einde wachtgesprek</b>	een gesprek in de wachtstand beëindigen

U moet de wisselgesprekfunctie activeren als u deze wilt gebruiken. Zie het item "Wisselgesprek" op pagina 78 voor informatie over het activeren van de wisselgesprekfunctie.

## ***Functies die u kunt gebruiken terwijl u belt***



### ***Een telefonisch conferentiegesprek houden***



Als u met meer dan één persoon tegelijk wilt bellen, kunt u een telefonisch conferentiegesprek houden. U belt de eerste persoon, u belt de tweede persoon en vervolgens koppelt u de twee gesprekken.

Druk op	Om
1 de toetsen	het telefoonnummer van de eerste persoon te kiezen
2 	het nummer te bellen
3 <b>WACHT</b> (●) (indien beschikbaar) of  > <b>WACHT</b>	het eerste gesprek in de wachtstand te plaatsen Op het beeldscherm van de telefoon wordt de indicator  (knipperende telefoon) weergegeven naast het gesprek in de wachtstand.
4 de toetsen	het telefoonnummer van de volgende persoon te kiezen
5 	het nummer te bellen Op het beeldscherm van de telefoon wordt de indicator  (het actieve gesprek) weergegeven naast het nieuwe actieve gesprek.
6 <b>KOPPEL</b> (●)	de twee gesprekken met elkaar te verbinden
7 	de conferentie te beëindigen

## *Funcities die u kunt gebruiken terwijl u belt*

### *Een gesprek doorverbinden*



Terwijl u in gesprek bent, kunt u het gesprek doorverbinden naar een andere telefoon. U kunt eerst spreken met de persoon die de andere telefoon beantwoordt, maar u kunt het gesprek ook direct doorverbinden.

### *Het doorverbinden aankondigen*

U kunt voordat u het gesprek doorverbindt, spreken met de persoon die de andere telefoon aanneemt, om te vertellen wie u doorverbindt.

Zoek de functie	> <b>WACHT</b>
Druk op	Om
1 de toetsen	het telefoonnummer in te voeren waarnaar u het gesprek doorverbindt
2	het telefoonnummer te kiezen Spreek met de persoon die de doeltelefoon beantwoordt.
3	het menu te openen
4	naar <b>Doorverbinden</b> te bladeren
5 <b>KIES</b> ()	<b>Doorverbinden</b> te selecteren

## ***Functies die u kunt gebruiken terwijl u belt***



Druk op

6 **OK** (●)

Om

te bevestigen dat u het gesprek wilt doorverbinden

Op het beeldscherm van de telefoon wordt het bericht **Doorverbinden: Voltooid** weergegeven als het gesprek is doorverbonden. U kunt ophangen als u dit bericht ziet.

### ***Het doorverbinden niet aankondigen***

U kunt een gesprek direct doorverbinden zonder te spreken met de persoon die de doeltelefoon beantwoordt.

Zoek de functie

**☰** > **Doorverbinden**

Druk op

1 de toetsen

Om

het telefoonnummer in te voeren waarnaar u het gesprek doorverbindt

2 **☰**

het telefoonnummer te kiezen

Op het beeldscherm van de telefoon wordt het bericht **Doorverbinden: Voltooid** weergegeven als het gesprek is doorverbonden. U kunt ophangen als u dit bericht ziet.

## *Funcities die u kunt gebruiken terwijl u belt*

### *Extra mogelijkheden tijdens het bellen*

Terwijl u een telefoongesprek voert, kunt u de volgende taken uitvoeren:

Handeling	Om
Druk op <b>WACHT</b> (☎) (indien beschikbaar) of Druk op ☎ > <b>WACHT</b>	een gesprek in de wachtstand te zetten  Op het beeldscherm van de telefoon wordt de indicator ☎ (knipperende telefoon) weergegeven om aan te geven dat het gesprek in de wachtstand staat.
Druk op ☎ > <b>Mijn tel. nummers</b>	uw eigen telefoonnummers weer te geven
Druk op ☎ > <b>Ontvangen of Gevoerde gesprekken</b>	De telefoonnummers van gesprekken die u onlangs hebt ontvangen of gekozen worden weergegeven.
Druk op ☎ > <b>Berichten</b>	Berichten van het berichtencentrum worden weergegeven of verzonden.
Druk op ☎ > <b>Agenda</b>	De planning van gebeurtenissen die in de agenda zijn opgeslagen, worden weergegeven.
Druk op ☎ > <b>Andere info</b>	Een lijst met functies voor uw telefoon wordt weergegeven.

## Het menu gebruiken

### Naar een functie navigeren

U kunt toegang krijgen tot veel functies van uw telefoon door het menusysteem te doorlopen met de volgende toetsen:

#### Linkersoftwaretoets


Hiermee voert u de functie uit die in de linkerbenedenhoek van het scherm wordt weergegeven (gewoonlijk **EXIT** of **TERUG**).

#### Volumetoetsen

Hiermee schuift u omhoog of omlaag door menu's en lijsten.

#### Beëindigingstoets

Hiermee verlaat u het menusysteem zonder wijzigingen aan te brengen en keert u terug naar het inactieve scherm.

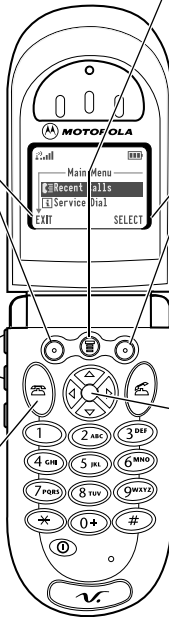

#### Menutoets

Hiermee krijgt u toegang tot het menusysteem of opent u een submenu als  $\equiv$  verschijnt midden onder in het beeldscherm.

#### Rechtersoftwaretoets

Hiermee voert u de functie uit die in de rechterbenedenhoek van het scherm wordt weergegeven (meestal **KIES** het gemarkeerde menu-item).

#### Navigatietoetsen voor vier richtingen

Hiermee schuift u omhoog of omlaag door menu's en lijsten. Hiermee schuift u naar links of rechts om waarden voor het gemarkeerde menu-item te doorlopen en in te stellen.

## Het menu gebruiken

In deze handleiding wordt als volgt getoond hoe u naar een bepaalde menufunctie gaat:


Zoek de functie **☰** > **Gespreks info**  
> **Gevoerde gesprekken**

Het symbool > betekent dat u naar de functie dient te bladeren en dat u de functie vervolgens dient te selecteren. In dit voorbeeld wordt aangegeven dat u op **☰** moet drukken, naar **Gesprek info** moet bladeren en deze functie moet selecteren. Vervolgens selecteert u **Gevoerde** om de lijst met gevoerde gesprekken weer te geven.

### Een optie voor een functie selecteren

Voor sommige functies dient u een item uit een lijst te selecteren:

Druk op **TERUG** (☰) om terug te gaan naar het vorige scherm.

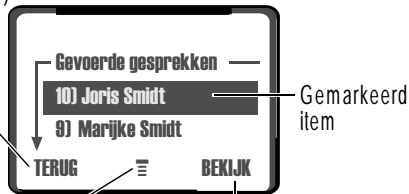

Er is een submenu beschikbaar. Druk op **☰** om het submenu te openen.

Druk op **BEKIJK** (☰) om het gemarkeerde item weer te geven. **OPSLAAN** (☰) verschijnt als u het item in het telefoonboek kunt opslaan.

Selecteer een item door het te markeren. Gebruik een van de volgende methoden:

- Druk op **⬆** om omhoog of omlaag te bladeren naar het gewenste item.




## Het menu gebruiken

- Klik in een genummerde lijst op een cijfertoets om het gewenste item te markeren.
- Klik in een alfabetische lijst meerdere malen op een toets om de letters van de toets te doorlopen en markeer het item in de lijst dat het meest overeenkomt.

### Gegevens invoeren voor een functie

Voor sommige functies, zoals het telefoonboek en de agenda, dient u gegevens in te vullen.


Druk op  om naar beneden te bladeren naar andere items.

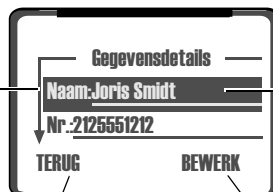

Gemarkeerd item

Druk op **TERUG** () om af te sluiten zonder wijzigingen aan te brengen. **KLAAR** () verschijnt als u gegevens invoert of bewerkt. Druk op **KLAAR** () om de wijzigingen op te slaan.

Druk op **WIJZIG** () om de geselecteerde informatie te bewerken.


- Voer nummers of tekst in met de toetsen. (Zie "Tekst invoeren" op pagina 59.)
- Als voor een item een lijst met mogelijke waarden beschikbaar is, drukt u op  om naar links of rechts door de waarden te bladeren en een waarde te selecteren.
- Als voor een item een lijst met mogelijke genummerde waarden beschikbaar is, drukt u op een cijfertoets om de waarde in te stellen.

## Het menu gebruiken

- Als u gegevens invoert of bewerkt en vervolgens besluit dat u de wijzigingen toch niet wilt opslaan, drukt u op **BLADER** om te stoppen zonder iets op te slaan.

In het berichtencentrum kunt u SMS-berichten samenstellen en verzenden. (Zie "Tekst invoeren" op pagina 59.) Een *knipperende cursor* laat zien waar de tekst zal verschijnen:

*Knipperende cursor* geeft invoegpositie aan.

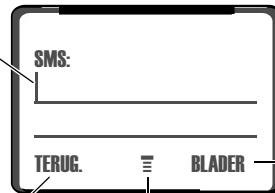

Druk op **BLADER** om een eerder opgeslagen naam nummer of bericht weer te geven of in te voegen.

Druk op **TERUG** om te stoppen zonder wijzigingen aan te brengen.

Druk op **BLADER** om het submenu te openen.

Als u tekst invoert, verandert de knipperende cursor in een *blokcursor* en veranderen de functies van de softwaretoetsen:

*Blokcursor* geeft het huidige gemarkeerde teken aan.



Druk op **OK** om de tekst te accepteren en op te slaan.

Na twee seconden verandert de blokcursor weer in een knipperende cursor die naar de volgende positie gaat.


Druk op **WIS** om het teken links van het invoegpunt te verwijderen.

## Tekst invoeren

U kunt namen, nummers, e-mailadressen en SMS-en op verschillende manieren op uw telefoon invoeren.

U kunt alle tekens (letters, nummers en symbolen) via de standaard multi-tikmethode invoeren. In een andere tekstmodus kunt u gemakkelijk nummers en symbolen invoeren of teksten invoegen die al in het geheugen van uw telefoon zijn opgeslagen. Tot slot kunt u werken in de voorspellende tekstmodus waarin u door slechts een paar toetsen in te drukken tekst kunt invoeren.

### Een tekstmodus kiezen

Druk vanuit een willekeurig tekstinvoerscherm op  om een tekstmodus te activeren en selecteer de tekstmodus in het menu **Invoermethode**:

- iTAP** In deze modus voorspelt de telefoon elk woord terwijl u het invoert en kiest u vervolgens het woord in de lijst (zie "Voorspellende tekstinvoer met de iTAP™-software" op pagina 64).
- Tap methode** In deze modus voert u tekens een voor een in door op de desbetreffende toets voor de letter, het cijfer of het symbool te drukken (zie "Multi-tik methode" op pagina 60). Dit is de standaardmethode om tekst op de telefoon in te voeren.
- Numeriek** In deze modus kunt u alleen het cijfer invoeren dat op elke toets wordt weergegeven.
- Symbool** In deze modus kunt u alleen symbolen invoeren (zie "Symboolmodus" op pagina 63).



## Tekst invoeren




**Bladeren** Bladeren door vooraf gedefinieerde items die relevant zijn voor de geselecteerde functie.


**Opmerking:** *De tekstmodus die u selecteert, blijft actief totdat u een andere tekstmodus selecteert.*


### Multi-tik methode



De multi-tik methode is de standaardmethode om tekst op de telefoon in te voeren.

Druk vanuit een willekeurig scherm op  en selecteer de menuoptie **Tap methode** om de multi-tik methode te activeren.

Tekst invoeren met de multi-tik methode:



Handeling	Om
1 Druk één of meerdere keren op een cijfertoets	de tekens te doorlopen die aan die toets zijn toegewezen en het gewenste teken te selecteren (zie de "Tekentabel" op pagina 62).
2 Druk op de volgende cijfertoetsen	de resterende tekens in het SMS-bericht in te voeren
3 Druk op <b>OK</b> (  )	de tekst te accepteren en op te slaan als u alle gewenste tekens hebt ingevoerd



## Tekst invoeren


### Algemene regels voor het invoeren van tekst

Gebruik de toetsen om letters, cijfers, symbolen en andere tekens met de tap methode in te voeren. Druk meerdere malen op dezelfde toets om de beschikbare tekens voor die toets te doorlopen (zie de "Tekentabel" op pagina 62):

Druk op een cijfertoets om tekst in te voeren op de plaats van de knipperende cursor.

Druk zo vaak als nodig is op een cijfertoets om het gewenste teken in te voeren.

Houd een nummertoes ingedrukt om te wisselen tussen tikmethode en numerieke tekstinvoer.

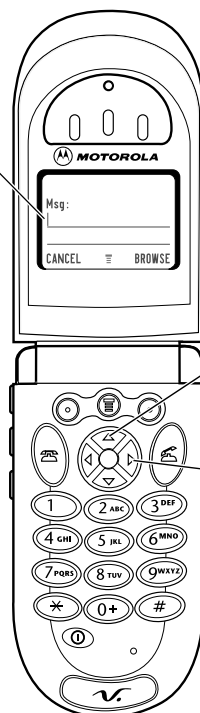

Druk op de navigatietoetsen **omhoog** of **omlaag** om het teken dat is gemarkeerd door de blokcursor in een hoofdletter of kleine letter te veranderen.











Druk op de navigatietoetsen **links** of **rechts** om de knipperende cursor in het tekstbericht naar links of verplaatsen.

## Tekst invoeren

- Als u gedurende twee seconden geen toets indrukt, wordt het teken in de blokcursor geaccepteerd en gaat de cursor naar de volgende positie.
- Het eerste teken van elke zin krijgt automatisch een hoofdletter, tenzij u dit handmatig wijzigt. (In sommige talen is het mogelijk om voor alle tekens van een bericht hoofdletters te gebruiken. Druk op  om alle volgende tekens te wijzigen in hoofdletters. Druk op  om alle volgende tekens te wijzigen in kleine letters.)
- Druk op  om het huidige teken te wijzigen in een hoofdletter. Druk op  om het huidige teken te wijzigen in een kleine letter.

### Tekentabel

Gebruik deze tabel als leidraad bij het invoeren van spaties, cijfers, letters, symbolen en andere tekens met de tap methode.

	spatie . 1 ? ! , @ _ & : ; " - ( ) ' ç i % £ \$ ¥ €
	a b c 2 ä å á à ã â ç
	d e f 3 é è ê
	g h i 4 ï í î
	j k l 5
	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ
	p q r s 7
	t u v 8 ü ú ù
	w x y z 9
	+ - 0 x * / \ [ ] = > < # §

## Tekst invoeren

### Symbolmodus

U kunt op uw telefoon ook op een andere manier naar symbolen zoeken en ze in een SMS invoeren. U kunt allerlei verschillende symbolen weergeven en selecteren.

Druk vanuit een willekeurig tekstinvoerscherm op en selecteer de menuoptie **Symbol** om de symbolmethode te activeren.











Een symbool invoeren in de symbolmethode:

- | Handeling   | Om  |
|---|---|
| 1 Druk één keer op een cijfertoets                  | de bijbehorende symbolopties weer te geven (zie de "Symboltabel" op pagina 64)<br>De symbolen van het woord die zijn gekoppeld aan de toets die u hebt ingedrukt, worden onder in het beeldscherm weergegeven. Druk indien nodig op andere toetsen om het gewenste symbool weer te geven. |
| 2 Druk op  of Druk meerdere keren op de cijfertoets | het gewenste symbool te markeren  |
| 3 Druk op <b>KIES</b> ()                            | het gemarkeerde symbool aan het tekstgebied boven in het beeldscherm toe te voegen  |

## Tekst invoeren


### Symbooltabel

Gebruik deze tabel als leidraad voor het invoeren van symbolen in de symboolmodus.

1- 	spatie . ? ! , @ _ & ; ; " - ( ) ' ¿ ¡ % £ \$ ¥ €
2- 	@ _ \
3- 	/ : ;
4- 	" & '
5- 	( ) [ ] { }
6- 	¿ ¡ ~
7- 	< > =
8- 	\$ £ ¥ €
9- 	# % *
0- 	+ - 0 x * / = > < # §

### Voorspellende tekstinvoer met de iTAP™-software

De iTAP™-software voorspelt op basis van ingevoerde letters welke woorden u wilt vormen. Dit biedt u de mogelijkheid een woord in te voeren met slechts één toetsaanslag per letter.

U moet de iTAP-software inschakelen voordat u letters invoert. U kunt dit doen vanuit elk tekstinvoerscherm door op  te drukken om het menu **Invoermethode** te openen en de menuoptie **iTAP** te selecteren.



## Tekst invoeren

### Woorden invoeren


Een woord invoeren met iTAP-software:

Handeling	Om
1 Druk één keer op een cijfertoets	de eerste letter van het woord in te voeren De letters van het woord die zijn gekoppeld aan de toets die u hebt ingedrukt, worden onder in het beeldscherm weergegeven.
2 Druk op de desbetreffende cijfertoetsen (één per letter)	de rest van het woord in te voeren De alternatieve woorden en lettercombinaties die onder in het beeldscherm worden weergegeven, zijn gebaseerd op de toetsen die u indrukt. Deze woordkeuzen worden bij elke toetsaanslag bijgewerkt.
3 Als u alle letters van het woord hebt ingevoerd, drukt u op 	het gewenste woord te zoeken en te markeren
4 Druk op <b>KIES</b> (  )	het gemarkeerde woord aan het tekstgebied boven in het beeldscherm toe te voegen Er wordt automatisch een spatie ingevoegd na het woord.

## Tekst invoeren

Als u bijvoorbeeld het woord "act" wilt spellen, drukt u op **2<sup>nd</sup>** **8<sup>th</sup>**. Op het beeldscherm wordt het volgende weergegeven:

*Knipperende cursor* geeft invoegpositie aan.

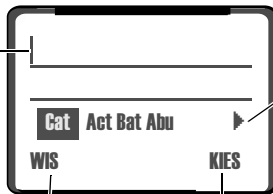

Druk op **4** om andere woorden te bekijken.

Druk op **WIS** (**0**) als u de laatst ingevoerde letter wilt wissen.

Druk op **KIES** (**0**) om het gemarkeerde woord in te voegen op de invoegpositie.

### Woorden die niet in het iTAP-woordenboek staan

U kunt een woord invoeren dat zich niet in de woordenlijst van de iTAP-software bevindt. Als u alle letters van een woord invoert, maar het gewenste woord wordt niet weergegeven, doet u het volgende:

#### Handeling

- 1 Druk een of meer malen op **WIS** (**0**)

#### Om

één of meer letters te verwijderen totdat er een lettercombinatie wordt weergegeven die overeenkomt met het begin van het onbekende woord

- 2 Druk op **4**



de letter of lettercombinatie te markeren

## Tekst invoeren

Handeling	Om
3 Druk op <b>KIES</b> (⊙), en vervolgens op  links	de tekstinvoercursor naar links te verplaatsen en het geselecteerde deel van het woord te "vergrendelen"
4 Ga door met het invoeren van letters en het markeren van lettercombinaties	het gewenste woord te spellen

### Interpunctie.

De iTAP-software voegt automatisch een spatie toe achter elk woord. Als u interpunctietekens invoert, wordt deze spatie verwijderd. Interpunctietekens invoeren met iTAP-software:

Druk op	Om
 of 	interpunctietekens of andere tekens in te voeren die in de "Tekentabel" op pagina 62 worden weergegeven

### Hoofdlettergebruik

Het eerste teken van het eerste woord in een zin krijgt automatisch een hoofdletter en wordt gevolgd door tekens met kleine letters. Met de iTAP-software kunt u het hoofdlettergebruik als volgt instellen of aanpassen:

Druk op	Om
 omhoog of omlaag	het hoofdlettergebruik te veranderen in alleen een beginhoofdletter, allemaal hoofdletters of allemaal kleine letters

## Tekst invoeren

### Nummers invoeren

Een getal invoeren met iTAP-software:

Handeling	Om
1 Voer het eerste cijfer in en markeer het vervolgens	in de iTAP-software over te schakelen naar de nummerinvoermodus
2 Druk op de gewenste cijfertoetsen	cijfers aan het nummer toe te voegen
3 Druk op <b>KIES</b> (●)	het nummer op de invoegpositie in te voeren

### Letters en woorden verwijderen

Plaats de cursor rechts van de tekst die u wilt verwijderen en doe het volgende:

Handeling	Om
Druk op <b>WIS</b> (●)	één letter te verwijderen
Houd <b>WIS</b> (●) ingedrukt	de gehele tekst te verwijderen



## Beschrijvingen van menufuncties

totaal. Zie "Gesprekstijden weergeven en opnieuw instellen" op pagina 89.

### Gesprekskosten

☎ > **Gespreks info**  
> **Gesprekskosten**



Informatie over de gesprekskosten weergeven. Het netwerk dat u gebruikt, kan u mogelijk informatie bieden over uw huidige tegoed en over de kosten van uw laatste gesprek, gevoerde gesprekken, ontvangen gesprekken en alle gesprekken in totaal. Zie "Gesprekskosten weergeven en opnieuw instellen" op pagina 91.

### SERVICEKEUZE

☎ > **Service-nummers**



Vooraf geprogrammeerde nummers kiezen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen. Uw serviceprovider kan de SIM-kaart programmeren met servicenummers, zoals taxibedrijven, restaurants en ziekenhuizen.

### VAST KIEZEN

☎ > **Beperkt kiezen**



Nummers in de lijst met beperkte nummers kiezen of bewerken.

Als u de functie Beperkt kiezen activeert, kunnen gebruikers alleen nummers kiezen die voorkomen in de lijst met beperkte nummers. Zie het item "Beperkt kiezen" op pagina 79 als u de functie Beperkt kiezen wilt activeren.

De gegevens in de lijst met beperkte nummers kunnen elke gewenste lengte hebben. Als de cijfers 555 als gegeven in de lijst met beperkte nummers worden opgenomen, kunnen gebruikers elk nummer bellen dat begint met 555.

U moet uw SIM-PIN2-code invoeren als u gegevens in de lijst met beperkte nummers wilt bewerken. U kunt in de lijst met beperkte nummers gegevens maken, bewerken, verwijderen en sorteren, net als in de telefoonboeklijst. De

## Beschrijvingen van menufuncties

gegevens in de lijst met beperkte nummers worden op de SIM-kaart opgeslagen en bevatten niet de velden **Soort** of **VoiceDial**.

**Opmerking:** *Werkgevers kunnen beperkte nummers gebruiken om ervoor te zorgen dat werknemers alleen die nummers kunnen bellen waarvan de (begin)cijfers overeenkomen met de cijfers in de vooraf gedefinieerde lijst met nummers, landcodes, kengetallen of andere begincijfers.*

### TELEFOONBOEK > Telefoonboek

Namen en telefoonnummers als gegevens in het telefoonboek opslaan en de nummers vervolgens bellen door ze in de telefoonboeklijst te selecteren. Zie "Telefoonboek" op pagina 94.

### AGENDA > Agenda

Gebruik de kalender van de agenda om uw afspraken te plannen en te bekijken. Zie "Agenda" op pagina 109.

### QUICK DIAL > Quick Dial

De vooraf geprogrammeerde nummers kiezen die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen. Uw serviceprovider kan in het geheugen van de telefoon een of meer Quick Dialnummers opslaan, zoals het nummer van de klantenservice. U kunt deze nummers bellen door ze te selecteren in de lijst met Quick Dialnummers.



**Opmerking:** *Het is mogelijk dat uw serviceprovider voor deze functie een andere naam gebruikt.*

### RADIO > Radio

Naar FM-radiostations luisteren met de optionele Motorola Original™ FM Stereo Headset-accessoire. Deze menufunctie wordt alleen weergegeven als de FM Stereo Radio-headset is



## Beschrijvingen van menufuncties

aangesloten op de connectorpoort voor accessoires van uw telefoon. Zie "Radio" op pagina 116.

### BERICHTEN

 > Berichten



Berichtinstellingen aanpassen en de verschillende typen berichten bekijken en beheren die uw telefoon kan ontvangen en/of verzenden:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Voicemail</b>      | Luisteren naar opgenomen berichten. Zie "Voicemailberichten" op pagina 119   |
| <b>Inbox</b>          | SMS-berichten verzenden en ontvangen. Zie "Tekstberichten (SMS)" op pagina 121   |
| <b>Browsermelding</b> | Meldingsberichten lezen die u ontvangt met uw microbrowser.  |
| <b>Cell Broadcast</b> | Cell Broadcast berichten lezen (uitgezonden berichten, afhankelijk van het abonnement, zoals beursberichten, nieuws en weerberichten) die u hebt ontvangen |
| <b>EasySMS</b>        | Kant-en-klare berichten selecteren en verzenden vanuit de lijst met EasySMS.   |
| <b>Outbox</b>         | Alle uitgaande SMS-berichten bekijken, zowel de verstuurde als de niet-verstuurde.   |
| <b>Concepten</b>      | SMS-berichten opslaan en bewerken die u hebt geschreven maar nog niet verzonden.   |



## Beschrijvingen van menufuncties

### SNELKOPPELINGEN

 > **Snelkoppelingen**

Toets- of spraaksnelkoppelingen (VoiceTags) maken voor menufuncties. Zie "Snelkoppelingen" op pagina 131.

### VOICENOTES

 > **VoiceNotes**

Gebruik de spraaktoets om berichten en telefoongesprekken op te nemen. Zie "VoiceNotes" op pagina 136.

**Opmerking:** *Het opnemen van telefoongesprekken is gebonden aan wettelijke bepalingen die betrekking hebben op de privacy van personen en het opnemen van telefoongesprekken. Deze bepalingen kunnen per land verschillen.*

### SIM-TOEPASSINGEN

 > **SIM toepassingen**

Toegang krijgen tot de gegevens en toepassingen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. De naam van dit menu is afhankelijk van uw SIM kaart.

Uw SIM-kaart kan toepassingen bevatten waarmee u uitgaande gesprekken, SMS-berichten en andere items kunt verwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

### BROWSER

 > **Browser**

Webpagina's openen en web-toepassingen uitvoeren. Met de microbrowser kunt u WAP-pagina's (Wireless Application Protocol) van uw serviceprovider rechtstreeks op het beeldscherm van uw telefoon weergeven. Zie "Microbrowser" op pagina 142.

### CALCULATOR

 > **Calculator**

Gebruik uw telefoon als een calculator en om valuta's om te rekenen. Zie "Calculator" op pagina 154.

## Beschrijvingen van menufuncties

### SPELLETJES

☎ > Spelletjes

Spelletjes spelen op uw telefoon. Zie "Spelletjes" op pagina 157.

### Instellingenmenu

#### BELTOON/VIBRACALL

##### Melding

☎ > Instellingen  
> Beltoon/VibraCall  
> Melding

Een type beltoon of trilsignaal selecteren voor binnenkomende gesprekken en berichten. Zie "Beltoon/VibraCall" op pagina 162.

##### Melding Detail

☎ > Instellingen  
> Beltoon/VibraCall  
> Melding Detail

Details van het huidige meldingsprofiel wijzigen. *Melding* staat voor de naam van het meldingsprofiel. Zie "Beltoon/VibraCall" op pagina 162.

##### Mijn tonen

☎ > Instellingen  
> Beltoon/VibraCall  
> Mijn tonen

Creëer uw eigen meldingstonen voor uw telefoon. Zie de functie "Mijn tonen gebruiken" op pagina 164.

#### DOORSCHAKELLEN

☎ > Instellingen  
> Doorschakelen



Opties instellen voor het doorschakelen van inkomende spraak-, data- en/of faxoproepen naar een ander telefoonnummer. Zie "Doorschakelen" op pagina 171.

## Beschrijvingen van menufuncties

### TELEFOONSTATUS

#### *Mijn tel. nummers*

- ☰ > Instellingen
- > Telefoonstatus
- > Mijn tel. nummers



Uw naam en telefoonnummers weergeven, invoeren en bewerken.

#### *Info tegoed*

- ☰ > Instellingen
- > Telefoonstatus
- > Info tegoed



Bekijk het beltegoed, de vervaldatum en de datum van de laatste storting. (Deze functie is alleen beschikbaar als u geabonneerd bent als prepaid-gebruiker.)

#### *Beschikbaar tegoed*

- ☰ > Instellingen
- > Telefoonstatus
- > Beschikbaar tegoed



Bekijk het beltegoed. (Deze functie is alleen beschikbaar als u geabonneerd bent voor de functie Gesprekskostenindicatie.)

#### *Actieve lijn*

- ☰ > Instellingen
- > Telefoonstatus
- > Actieve lijn



De actieve telefoonlijn wijzigen als u gesprekken wilt verzenden of ontvangen via een van de beschikbare nummers. (Deze functie is alleen beschikbaar op SIM-kaarten die een dubbele lijn kunnen ontvangen.)

#### *Batterijmeter*

- ☰ > Instellingen
- > Telefoonstatus
- > Batterijmeter

Geeft de actuele batterijlading aan.

## Beschrijvingen van menufuncties

### Meer info

- ☰ > Instellingen
- > Telefoonstatus
- > Meer info



De functiespecificaties van uw telefoon weergeven (indien de serviceprovider deze beschikbaar stelt).

### BROWSER SETUP

- ☰ > Instellingen
- > Browser setup



Wijzig de instellingen van de netwerkverbinding met de microbrowser of creëer een nieuw profiel voor netwerkverbinding.

### TIJDENS GESPREK

Functies instellen die actief zijn tijdens een gesprek, zoals de timer tijdens gesprek, de wisselgesprekfunctie en opties voor het beantwoorden van gesprekken.

#### Timer tijdens gesprek

- ☰ > Instellingen
- > Tijdens gesprek
- > Timer in gesprek


De weergave van de gesprekstimer en de instellingen voor de pieptoon aanpassen. U kunt het interval instellen waarmee de timer tijdens uw gesprekken een pieptoon moet weergeven. (60 seconden is de standaardinstelling.) U kunt ook een beeldschermtimer in- of uitschakelen tijdens uw gesprekken:

#### Tijd

De verstreken tijd weergeven voor het huidige gesprek.

## Beschrijvingen van menufuncties

<b>Kosten</b>	De kosten van het huidige gesprek weergeven (mits u een abonnement hebt afgesloten voor gesprekskostenvoorzieningen of de service voor gesprekskostenindicatie).	
<b>Totale kosten</b>	De kosten weergeven van alle gesprekken vanaf het moment dat u de timer voor de laatste keer opnieuw hebt ingesteld (mits u een abonnement hebt afgesloten voor gesprekskostenvoorzieningen of de service voor gesprekskostenindicatie).	
<b>Beschikbaar tegoed</b>	Het nog beschikbare tegoed weergeven (mits u een abonnement hebt afgesloten met de optie gesprekskosten of gesprekskostenindicatie).	
<b>Uit</b>	De timer tijdens het gesprek niet weergeven.	

**Instelling gesprekskosten**  > **Instellingen**  
> **Tijdens gesprek**  
> **Gesprekskosten Setup**



Alle instellingen voor gesprekskosten wijzigen.

U kunt een tegoedlimiet toewijzen, zodat het resterende tegoed tijdens telefoongesprekken op het beeldscherm van de telefoon wordt weergegeven. De telefoon waarschuwt u als u de limiet nadert en beëindigt het gesprek als u de limiet bereikt.

Het telefoonnetwerk drukt de kosten uit in eenheden, maar met deze functie kunt u aangeven hoe de telefoon de eenheden moet omzetten in een valuta.

## Beschrijvingen van menufuncties

### *Mijn beller-ID*

- ☰ > Instellingen
- > Tijdens gesprek
- > Mijn ID



De weergave van uw telefoonnummer als een ID in- of uitschakelen als u iemand belt.

### *Spraak en fax*

- ☰ > Instellingen
- > Tijdens gesprek
- > Spraak en fax



De service voor spraak en fax in- of uitschakelen.

Gebruik deze functie voordat u een gesprek plaatst als u tijdens dit gesprek zowel met iemand wilt spreken als een fax wilt verzenden of ontvangen via hetzelfde telefoonnummer.

U kunt de functie spraak en fax ook gebruiken om een fax te verzenden tijdens een telefoongesprek. Zie "Een Spreken-dan-faxen-oproep verzenden" op pagina 188.

### *Antwoord-opties*

- ☰ > Instellingen
- > Tijdens gesprek
- > Antwoord-opties

Antwoordopties in- of uitschakelen:

**Multi-toets** Een gesprek beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken.

**Open voor antwoord** Een gesprek beantwoorden door de klep te openen.

### *Wisselgesprek*

- ☰ > Instellingen
- > Tijdens gesprek
- > Wisselgesprek



De wisselgesprekfunctie in- of uitschakelen.

Als de wisselgesprekfunctie is ingeschakeld en er een andere oproep binnenkomt terwijl u in gesprek bent, kan er


## Beschrijvingen van menufuncties

een speciale toon worden weergegeven die de nieuwe oproep aankondigt. Zie "Wisselgesprek" op pagina 50.

### BEVEILIGING

**Telefoonslot**                     > Instellingen > Beveiliging  
> Telefoon-slot

De telefoon vergrendelen en ontgrendelen. Zie "De telefoon vergrendelen en ontgrendelen" op pagina 192.

**Toepassing vergrendelen**    > Instellingen > Beveiliging  
> Slot toepassing

Specifieke telefoontoepassingen, zoals Telefoonboek en Agenda, vergrendelen en ontgrendelen. Als een toepassing is vergrendeld, moeten gebruikers de slotcode invoeren om de toepassing te kunnen gebruiken.

**Beperkt kiezen**                     > Instellingen > Beveiliging  
> Beperkt kiezen

Zorgen dat alleen die nummers gebeld kunnen worden die in de lijst met beperkte nummers voorkomen. Zie "Vast kiezen" op pagina 70.



**Gespreksblokkering**             > Instellingen > Beveiliging  
> Gespreksblokkering

Inkomende en uitgaande gesprekken beperken. Zie "Gespreksblokkering" op pagina 194.

**SIM-PIN**                             > Instellingen > Beveiliging  
> SIM PIN

De SIM-kaartbeveiliging in- of uitschakelen. Als u de beveiliging inschakelt, moeten gebruikers eerst de SIM-PIN-code invoeren als ze de telefoon inschakelen of een SIM-kaart plaatsen. Zie "De SIM-kaart beveiligen" op pagina 195.

## Beschrijvingen van menufuncties

### *Nieuwe codes*

☰ > **Instellingen** > **Beveiliging**  
> **Nieuwe codes**

Uw slotcode (oorspronkelijk ingesteld op 1234) of beveiligingscode (oorspronkelijk ingesteld op 000000) wijzigen. Zie "Een nieuwe code of een nieuw wachtwoord toewijzen" op pagina 190.

### MEER INSTELLINGEN

### *Aanpassen*

☰ > **Instellingen**  
> **Meer instellingen**  
> **Personaliseer**

Diverse persoonlijke opties instellen voor uw telefoon:

#### **Hoofdmenu**

De volgorde van de items in het hoofdmenu wijzigen. (Zie "Menu-items opnieuw ordenen" op pagina 174.)

#### **Toetsen**

De functies van de softwaretoetsen en van de smart-toets wijzigen in het inactieve scherm. (Zie "De functie van een softwaretoets aanpassen" op pagina 174.)

#### **Begroeting**

De tekst wijzigen die wordt weergegeven als u de telefoon inschakelt.



#### **Quick Dial**

Het Quick Dialnummer of de Quick Dialnummers wijzigen.

### *Initiële setup*

☰ > **Instellingen**  
> **Meer instellingen**  
> **Initiële Setup**

Vele basisopties instellen voor uw telefoon:

#### **Tijd en datum**

De tijd en datum op de telefoon instellen.



## Beschrijvingen van menufuncties




- Snel kiezen** De snelkiesfunctie toewijzen aan de nummers 1 tot en met 9 van het telefoonboek in het telefoongeheugen, de lijst met beperkte nummers of het telefoonboek op de SIM-kaart. (Zie "1-Voorkeur voor snelkiezen" op pagina 108.)
- Display licht** Bepalen hoe lang de achtergrondverlichting van het beeldscherm moet blijven branden of de achtergrondverlichting uitschakelen om op batterijstroom te besparen.
- Status LED** Het statuslampje inschakelen of uitschakelen (om de levensduur van de batterij te verlengen).
- Zoomen** Schakelen tussen drie regels (**Uitzoomen**) en twee regels (**Inzoomen**) tekst op het beeldscherm.
- Blader** De cursor dwingen te stoppen of door te bladeren naar het einde of begin als de cursor zich helemaal boven of onder aan de lijst bevindt op het beeldscherm.
- Animatie** Animatie uitschakelen (om de levensduur van de batterij te verlengen) of inschakelen. Met de animatiefunctie zorgt u ervoor dat de menu's van de telefoon soepel in elkaar overlopen als u naar boven en beneden blader.
- Taal** De taal voor de telefoonmenu's instellen.



## Beschrijvingen van menufuncties



- Batterij spaarstand** Het stroomverbruik van de telefoon aanpassen om te besparen op stroom.
- Contrast** De contrastinstelling voor uw beeldscherm aanpassen.
- DTMF** Uw telefoon kan een nummer naar een netwerk verzenden als DTMF-tonen (dual tone multi-frequency). DTMF-tonen worden gebruikt om met geautomatiseerde systemen te communiceren die vereisen dat u een nummer zoals een code, een wachtwoord of een creditcardnummer invoert. Gebruik deze optie om DTMF-tonen in of uit te schakelen.
- Fabrieksinstelling** Alle opties, *behalve* de slotcode, de beveiligingscode en de levensduurtimer, opnieuw instellen op hun oorspronkelijke fabrieksinstellingen.



## Beschrijvingen van menufuncties

### Alles wissen

Alle opties, *behalve* de slotcode, de beveiligingscode en de levensduurtimer, opnieuw instellen op hun oorspronkelijke fabrieksinstellingen *en* alle instellingen en gegevens wissen die door de gebruiker zijn ingevoerd, *behalve* de gegevens op de SIM-kaart.

**Opmerking:** Met deze optie wist u alle door de gebruiker ingevoerde gegevens die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen, inclusief de telefoonboekgegevens en de gegevens in de agenda. Als u deze gegevens eenmaal hebt gewist, kunt u ze niet meer herstellen.

### Netwerk

- > Instellingen
- > Meer instellingen
- > Netwerk



Uw serviceprovider registreert uw telefoon bij een netwerk.

Als u reist van regio's waarin de frequentie 1900 MHz wordt gebruikt (bijvoorbeeld in Noord- en Zuid-Amerika) naar regio's waarin de frequentie 900/1800 MHz wordt gebruikt (bijvoorbeeld in Europa en Azië), of omgekeerd, kunt u de optie **Netwerk Setup** gebruiken om de frequentie-instelling te wijzigen. U kunt contact opnemen met uw serviceprovider voor meer informatie over roaming.

### Auto-instellingen

- > Instellingen
- > Meer instellingen
- > In auto set up



De instellingen voor de handsfree carkit wijzigen.



## Beschrijvingen van menufuncties



U kunt de telefoon zo instellen dat deze gesprekken direct doorstuurt naar de Easy-Install handsfree carkit als de telefoon een verbinding detecteert. U kunt ook opgeven dat de telefoon een gesprek automatisch moet beantwoorden na twee belsignalen. Zie "Handsfree gebruik" op pagina 175.





**Opmerking:** *In sommige gebieden is het gebruik van draadloze apparaten en de bijbehorende accessoires mogelijk verboden of kunt u deze apparaten slechts beperkt gebruiken. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.*

### Headset

- ☎ > Instellingen
- > Meer instellingen
- > Headset



De telefoon zodanig instellen dat deze automatisch oproepen beantwoordt na twee belsignalen als op de telefoon een headset is aangesloten. Zie "Handsfree gebruik" op pagina 175.

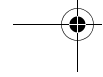


## Gespreksinfo

U kunt het menu Gesprek info gebruiken als u ontvangen of gevoerde gesprekken wilt bekijken, als u het laatst gekozen nummer wilt ophalen dat in het kladblok is opgeslagen, en als u gesprekstijden en gesprekskosten wilt weergeven of opnieuw wilt instellen.

### *De lijst met ontvangen of gevoerde gesprekken weergeven*

Uw telefoon houdt een lijst met de nummers bij van gesprekken die u recentelijk hebt ontvangen of gevoerd, zelfs als er geen verbinding tot stand is gebracht. De lijsten worden gesorteerd van de nieuwste naar de oudste gesprekken. De oudste gesprekken worden verwijderd als er nieuwe worden toegevoegd. Bij elk gesprek wordt het nummer (of, indien beschikbaar, de naam) van de persoon vermeld en wordt aangegeven of er een verbinding is gemaakt of niet. U kunt de nummers in deze lijsten bellen, opslaan of verwijderen.

**Tip:** Druk op  om direct vanuit het inactieve scherm naar de lijst met gevoerde gesprekken te gaan.

Het menu Gesprek info openen:

Zoek de functie	 > <b>Gespreks-info</b>
Druk op	Om
1 	naar <b>Ontvangen of Gevoerde</b> te bladeren
2 <b>KIES</b> (  )	<b>Ontvangen of Gevoerde</b> te selecteren



## Gespreksinfo

---



Druk op

3

Om

naar een nummer te bladeren dat u wilt kiezen, opslaan of verwijderen

**Opmerking:** ✓ *betekent dat er een verbinding is gemaakt.*

---

4

het nummer te kiezen

**Tip:** Houd twee seconden ingedrukt om het nummer van het gegeven als DTMF-tonen te verzenden. Zie het item "DTMF-tonen" op pagina 82 als u DTMF-tonen wilt activeren.

---

of

-toets rechts

de details van het gegeven weergeven als **Bekijk** boven de -toets rechts verschijnt, of de details van het gegeven opslaan in het telefoonboek als **Opslaan** boven de -toets rechts verschijnt.


---

of

het menu **Laatste** te openen om andere procedures uit te voeren, die in de volgende lijst worden beschreven

---

---




## Gespreksinfo

Het menu **Laatste** bevat de volgende opties:

Optie	Beschrijving
<b>Laatste</b>	Een telefoonboekgegeven maken met het geselecteerde nummer in het veld <b>Nr.</b> (Deze optie is niet beschikbaar als <b>OPSLAAN</b> wordt weergegeven boven de ● toets rechts of als het nummer al in het telefoonboek is opgeslagen.)
<b>Wissen</b>	Het gegeven verwijderen. (Deze optie is niet beschikbaar als <b>Wissen</b> boven de ● toets links wordt weergegeven.)
<b>Alles wissen</b>	Alle gegevens in de huidige lijst verwijderen.
<b>Toon ID</b>	Jouw beller-ID verbergen (of weergeven) voor het volgende gesprek.
<b>SMS verzenden</b>	Een nieuw tekstbericht maken met het geselecteerde nummer in het veld <b>Aan</b> . Zie "Een tekstbericht verzenden" op pagina 126.
<b>Cijfers toevoegen</b>	Cijfers toevoegen aan het einde van het geselecteerde nummer.
<b>Koppel nummer</b>	Een nummer uit het telefoonboek of de lijst met ontvangen of gevoerde gesprekken toevoegen aan het einde van het geselecteerde nummer.

## Gespreksinfo

Optie	Beschrijving
<b>Tonen verzenden</b>	Het geselecteerde nummer als DTMF-tonen naar het netwerk verzenden voor het bellen met een creditcard of een wachtwoord. (Deze optie is alleen beschikbaar tijdens een actief gesprek.) Zie het item "DTMF"-tonen op pagina 82 als u DTMF-tonen wilt activeren.
<b>spraak dan fax</b>	Het netwerk duidelijk maken dat u iemand wilt opbellen en eerst wilt spreken en vervolgens binnen hetzelfde gesprek een fax wilt sturen naar hetzelfde nummer. Zie "Een Spreken-dan-faxen-oproep verzenden" op pagina 188. 

### Het kladblok gebruiken

Uw telefoon is uitgerust met een kladblok waarin de meest recente cijferreeks wordt opgeslagen die is ingevoerd voor een telefoonnummer dat u hebt gebeld of dat u slechts hebt ingevoerd, maar niet gebeld.

Als u het nummer wilt bellen, maakt u een telefoonboekgegevens of voert u andere bewerkingen uit met het nummer dat is opgeslagen in het kladblok:



## Gespreksinfo

Zoek de functie

 > **Gespreks-info** > **Kladblok**

Druk op



of



of

**OPSLAAN** ()

Om

het nummer te bellen

**Menu Kiezen** te openen (om een nummer bij te voegen of een speciaal teken in te voegen). Zie "Extra kiesfuncties" op pagina 46.

een nieuw telefoonboekgegeven te maken met in het veld **Nr.** het gekopieerde nummer. Zie "Een telefoonboekgegeven opslaan" op pagina 95.

### *Gesprekstijden weergeven en opnieuw instellen*

Uw telefoon houdt de gesprekstijden bij en neemt deze op. Gebruik het menu Gesprek info om een gesprekstimer weer te geven en opnieuw in te stellen.

*De netwerkverbindingstijd* is de verstreken tijd vanaf het moment dat u een verbinding maakt met het netwerk van uw serviceprovider tot het moment dat u het gesprek beëindigt door op  te drukken. In deze tijd zijn ook de bezettonen en de beltonen opgenomen.

**De netwerkverbindingstijd die u bijhoudt met de instelbare timer komt mogelijk niet overeen met de tijd op de factuur van uw serviceprovider. Neem voor informatie over facturen rechtstreeks contact op met uw serviceprovider.**

## Gespreksinfo

U kunt de verstreken netwerkverbindingstijd (bij benadering) van de volgende gesprekken weergeven:

Timer	Beschrijving
<b>Laatste</b>	De tijd die is gebruikt voor het laatste gesprek dat is gevoerd of ontvangen. U kunt deze timer niet opnieuw instellen.
<b>Gevoerde</b>	De totale tijd die is gebruikt voor het voeren van gesprekken sinds u deze timer voor het laatst opnieuw hebt ingesteld.
<b>Ontvangen</b>	De totale tijd die is gebruikt voor het ontvangen van gesprekken sinds u deze timer voor het laatst opnieuw hebt ingesteld.
<b>Alle</b>	De totale tijd die is gebruikt voor het voeren en ontvangen van gesprekken sinds u deze timer voor het laatst opnieuw hebt ingesteld.
<b>Levensduur</b>	De totale tijd die is gebruikt voor alle gesprekken op deze telefoon. U kunt deze timer niet opnieuw instellen.

Een gesprekstimer weergeven:

Zoek de functie

☰ > **Gespreks info**  
> **Gesprekstijden**

Druk op

1 

Om

naar de timer te bladeren die u wilt weergeven

90

## Gespreksinfo

Druk op	Om
2 <b>KIES</b> (●)	de opgenomen tijd weer te geven

De gesprekstimer opnieuw instellen :

Druk op	Om
1 <b>RESET</b> (●)	de tijd opnieuw in te stellen (indien beschikbaar)
2 <b>JA</b> (●)	de nieuwe instelling te bevestigen

## Gesprekskosten weergeven en opnieuw instellen



Uw telefoonnetwerk kan de volgende kosteninformatie verstrekken:

Kostenlogboek	Beschrijving
<b>Beschikbaar tegoed</b>	Het resterende deel van uw tegoed. Voor GSM-gesprekskostenindicatie is deze informatie alleen beschikbaar als u een limiet voor het tegoed instelt. <i>Opmerking: U ontvangt gesprekskosteninformatie van de functie GSM-gesprekskostenindicatie of van prepay-software van derden.</i>
<b>Vervaldatum</b>	De datum waarop het beschikbare tegoed vervalt (alleen beschikbaar als u zich hebt ingeschreven als prepay-gebruiker).

## Gespreksinfo

Kostenlogboek	Beschrijving
<b>Laatste bijdrage</b>	Het bedrag van de laatste opwaardering (alleen beschikbaar als u een abonnement hebt afgesloten met een prepay-optie).
<b>Laatste</b>	Het bedrag dat u hebt besteed aan het laatste dat u hebt gevoerd of ontvangen. U kunt dit kostenlogboek niet opnieuw instellen.
<b>Gevoerde</b>	Het bedrag dat u aan gevoerde hebt besteed sinds de laatste keer dat u dit kostenlogboek opnieuw hebt ingesteld.
<b>Ontvangen</b>	Het bedrag dat u aan ontvangen gesprekken hebt besteed sinds de laatste keer dat u dit kostenlogboek opnieuw hebt ingesteld.
<b>Alle</b>	Het bedrag dat u aan alle gevoerde en ontvangen gesprekken hebt besteed sinds de laatste keer dat u dit kostenlogboek opnieuw hebt ingesteld.  U kunt deze waarde los van <b>Gevoerde</b> en <b>Ontvangen</b> opnieuw instellen. Dit betekent dat <b>Gevoerde</b> plus <b>Ontvangen</b> niet gelijk hoeft te zijn aan <b>Alle</b> .

Een kostenlogboek weergeven:

Zoek de functie

☛ > **Gespreks-info**  
> **Gesprekskosten**

## Gespreksinfo

- | Druk op   | Om  |
|---|---|
| 1  | naar het kostenlogboek te bladeren dat u wilt weergeven |
| 2 <b>KIES</b> (●)   | de opgenomen kosten weer te geven                       |

Het kostenlogboek opnieuw instellen:


- | Druk op            | Om  |
|--------------------|---|
| 1 <b>RESET</b> (●) | de kosten opnieuw in te stellen (indien beschikbaar)            |
| 2 <b>OK</b> (●)    | uw PIN2-code in te voeren om de nieuwe instelling te bevestigen |

## Telefoonboek

U kunt een lijst met namen en telefoonnummers in het elektronische telefoonboek van uw telefoon opslaan. U kunt deze gegevens weergeven en de nummers rechtstreeks bellen met uw telefoon.

Als u de lijst met namen die in het telefoonboek is opgeslagen wilt weergeven, drukt u op **☰** > **Telefoonboek** vanuit het inactieve scherm. Schuif naar een naam en druk op **BEKIJK** (**●**) om de gegevens van het telefoonboekgegeven te bekijken, zoals in het volgende scherm wordt getoond.

### Velden in een invulformulier van het telefoonboek

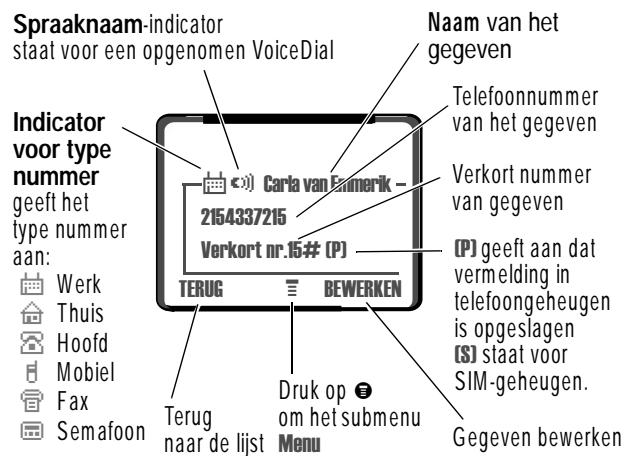

**Opmerking:** Telefoonboekgegevens die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, bevatten geen informatie over Type of VoiceDial.

## Telefoonboek



### Een telefoonboekgegeven opslaan

Voor een telefoonboekgegeven een telefoonnummer is vereist. Alle andere gegevens zijn optioneel.

U kunt een invoer in het telefoonboek opslaan op uw telefoon of de SIM-kaart. Verkorte nummers van 1 tot 500 worden opgeslagen op de telefoon. Om een invoer in het telefoonboek op te slaan op uw SIM-kaart, dient u een verkort nummer van 501 of hoger toe te kennen. Het totaal aantal nummers dat u op de SIM-kaart kunt opslaan, is afhankelijk van uw serviceprovider.


**Afkorting:** Voer in het inactieve scherm een telefoonnummer in en druk vervolgens op **OPSLAAN** (●) om een telefoonboekgegeven te maken met een nummer in het veld **Nr.** Ga rechtstreeks naar stap 1 van de volgende procedure om extra gegevens in te voeren en het gegeven op te slaan.

**Opmerking:** U kunt ook de volgende procedure gebruiken om een gegeven met een vast nummer op te slaan door naar het item **Beperkt kiezen** te bladeren en het item te selecteren.

### Gegevens invoeren

Zoek de functie	
	● > <b>Telefoonboek</b>
	● > <b>Nieuw</b>
Druk op	Om
1 <b>WIJZIG</b> (●)	<b>Naam</b> te selecteren
2 de toetsen	een naam voor het telefoonboekgegeven in te voeren (zie "Tekst invoeren" op pagina 59).
3 <b>OK</b> (●)	de naam op te slaan
4 <b>WIJZIG</b> (●)	een <b>Nr.</b> te selecteren

## Telefoonboek

Druk op	Om
5 de toetsen	het telefoonnummer in te voeren
6 <b>OK</b> (●)	het telefoonnummer op te slaan
7 <b>WIJZIG</b> (●)	<b>Type</b> te selecteren <i>Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar voor gegevens die op een SIM-kaart worden opgeslagen.</i>
8 	naar het type telefoonnummer te bladeren
9 <b>KIES</b> (●)	het type nummer te selecteren
10 <b>OPNEMEN</b> (●) of Ga naar stap 11 als u geen VoiceDial voor het gegeven wilt opnemen	een VoiceDial voor het gegeven op te nemen indien gewenst Zie "Een VoiceDial voor een telefoonboekgegeven opslaan" op pagina 98. <i>Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar voor gegevens die op een SIM-kaart worden opgeslagen.</i>
11 	naar <b>Verkort nr.</b> te bladeren, dit is het nummer waarmee u <i>verkort kunt kiezen</i>  Het eerstvolgende verkorte nummer dat beschikbaar is, wordt standaard aan het telefoonboeknummer toegewezen.
12 <b>WIJZIG</b> (●)	<b>Verkort nr.</b> te selecteren als u het nummer wilt wijzigen



## Telefoonboek



Druk op

13 de toetsen

Om

desgewenst een ander verkort nummer in te voeren

**Opmerking:** Verkorte nummers van 1 tot 500 worden opgeslagen op de telefoon. Verkorte nummers van 501 of hoger worden opgeslagen op de SIM-kaart.

14 **OK** (●)

het gewijzigde verkorte nummer op te slaan

Als het door u gekozen verkorte nummer al aan een ander gegeven is toegewezen, wordt u gevraagd of u dit gegeven wilt vervangen. Zoniet krijgt u de mogelijkheid om de nieuwe gegevens op te slaan in het daaropvolgend eerste vrije verkort nummer.

15 **KIES** (●)

**MEER** te selecteren als u een ander gegeven wilt maken met dezelfde **Naam**

**Opmerking:** U moet een naam en nummer invoeren om deze optie te kunnen gebruiken.

## Telefoonboek

### Het telefoonboekgegevens voltooien

Als u alle gewenste gegevens voor het telefoonboekgegevens hebt ingevuld, doet u het volgende:

Druk op <b>KLAAR</b> (●)	Om het gegeven op te slaan en naar de telefoonboeklijst terug te keren
-----------------------------	--

### Een VoiceDial voor een telefoonboekgegevens opslaan

U kunt een VoiceDial opnemen als u een nieuw telefoonboekgegevens maakt of als u een al eerder opgeslagen telefoonboekgegevens bewerkt. Als u een VoiceDial gebruikt, hoeft u geen nummer in te voeren met de toetsen, maar kunt u een naam uitspreken om een nummer te kiezen (zie "Kiezen door middel van spraak" op pagina 100).

**Opmerking:** U kunt geen VoiceDial opnemen voor een gegeven dat op een SIM-kaart wordt opgeslagen.

**Tip:** Maak de opname op een rustige plaats. Houd de telefoon ongeveer 10 centimeter van uw mond en spreek met een normale stem rechtstreeks in de microfoon van de telefoon.

Zoek de functie **☎ > Telefoonboek**

Handeling 1 Druk op <b>☎</b>	Om naar het gegeven te bladeren waarvoor u een VoiceDial wilt opnemen
---------------------------------	--

## Telefoonboek



Handeling	Om
2 Druk op <b>BEKIJK</b> (●)	alle detailgegevens van een gegeven weer te geven
3 Druk op <b>BEWERK</b> (●)	het telefoonboekgegeven te bewerken
4 Druk op 	naar <b>VoiceDial</b> te bladeren
5 Druk op <b>OPNEMEN</b> (●)	de opname te starten Op het beeldscherm van de telefoon verschijnt <b>Druk op spraaktoets en zeg de VoiceDial.</b>
6 Druk op de spraaktoets op de rechterzijde van de telefoon, laat de toets weer los en zeg vervolgens de naam voor het gegeven (binnen twee seconden)	de VoiceDial op te nemen Op het beeldscherm van de telefoon verschijnt <b>Druk op spraaktoets en HERHAAL VoiceDial.</b>
7 Druk op de spraaktoets en spreek de naam nogmaals uit	de VoiceDial te bevestigen Op het beeldscherm van de telefoon verschijnt <b>Getraind: VoiceDial.</b>
8 Druk op <b>KLAAR</b> (●)	Hiermee kunt u de VoiceDial op slaan.

### Een telefoonboekgegeven kiezen

U kunt de lijst van het telefoonboek, een VoiceDial, een verkort nummer of een snelkiesnummer gebruiken om een nummer te kiezen dat in uw telefoonboek is opgeslagen. Zie "Verkort

## Telefoonboek

kiezen" op pagina 44 als u verkorte nummers wilt gebruiken. Zie "Snelkiezen" op pagina 45 als u wilt snelkiezen.

### Telefoonboeklijst

Een nummer bellen in de telefoonboeklijst:

Zoek de functie	 > <b>Telefoonboek</b>
Druk op	Om
1 	naar het nummer te bladeren dat u wilt bellen
2 	het gesprek te verzenden

### Kiezen door middel van spraak

Een nummer bellen via spraak:

Handeling	Resultaat
Druk op de spraaktoets op de rechterzijde van de telefoon, laat de toets weer los en zeg vervolgens de naam van het gegeven (binnen twee seconden).	De telefoon gaat naar het gegeven in het telefoonboek, speelt de opgeslagen VoiceDial af die samen met het gegeven is opgeslagen, wacht twee seconden en kiest vervolgens automatisch het nummer.

### Een telefoonboekgegeven bewerken

U kunt een telefoonboekgegeven dat is opgeslagen in de telefoon of op de SIM-kaart, bewerken.

## Telefoonboek



### Opmerkingen:

- Als u een verkort nummer wijzigt, wordt de bijbehorende invoer naar de nieuwe locatie verplaatst en wordt het oorspronkelijke gegeven gewist. Verkorte nummers van 1 tot 500 worden opgeslagen op de telefoon. Verkorte nummers van 501 of hoger worden opgeslagen op de SIM-kaart.
- U kunt een gegeven met een vast nummer ook bewerken door naar het item **Beperkt kiezen** te bladeren en het item te selecteren.

### Zoek de functie

> **Telefoonboek**

### Druk op

1

### Om

naar het gegeven te bladeren dat u wilt bewerken

2 **BEKIJK** (●)

alle detailgegevens van een gegeven weer te geven

3 **BEWERK** (●)

het telefoonboekgegeven te bewerken

Bewerk een telefoonboekgegeven of een beperkt nummergegeven volgens de procedure die wordt beschreven in "Een telefoonboekgegeven opslaan" op pagina 95.






## Telefoonboekgegevens verwijderen

Een telefoonboekgegeven verwijderen:

### Zoek de functie

> **Telefoonboek**

## Telefoonboek

Druk op	Om
1 	naar het gegeven te bladeren dat u wilt verwijderen
2 	het <b>Menu Telefoonboek</b> te openen
3 	naar <b>Wissen</b> te bladeren
4 <b>KIES</b> 	<b>Wissen te selecteren</b>
5 <b>JA</b> 	te bevestigen dat u het gegeven wilt verwijderen

### *Een gegeven in het telefoonboek kopiëren van de telefoon naar de SIM-kaart of andersom*

U kunt een of meerdere ingevoerde telefoonboekgegevens kopiëren van uw telefoon naar de SIM-kaart of andersom.

#### **Opmerkingen:**

- *Via deze procedure kopieert u het oorspronkelijke gegeven naar een andere plaats. Het oorspronkelijke gegeven wordt niet verwijderd.*
- *Op de SIM-kaart kunnen geen gegevens over **Type** en **VoiceDial** voor gegevens worden opgeslagen. Als u een gegeven met type- of VoiceDialgegevens naar een SIM-kaart probeert te kopiëren, wordt u om een bevestiging gevraagd voordat deze informatie uit het gegeven wordt verwijderd.*

## Telefoonboek



### Eén gegeven kopiëren

Ga als volgt te werk om een telefoonboekgegeven te kopiëren van uw telefoon naar de SIM-kaart of andersom.

Zoek de functie

 > **Telefoonboek**

Druk op

Om

1 

naar het gegeven te bladeren dat u wilt kopiëren

**Opmerking:** Verkorte nummers van 1 tot 500 worden opgeslagen op de telefoon. Verkorte nummers van 501 of hoger worden opgeslagen op de SIM-kaart.

2 

het **Menu Telefoonboek te openen**

3 

naar **Kopieer gegeven** te bladeren

4 **KIES** ()

**Kopieer gegeven** te selecteren

Op het beeldscherm van de telefoon wordt het dialoogvenster **Kopiëren naar** weergegeven met het volgende verkorte nummer dat beschikbaar is.

5 de toetsen

het verkorte nummer op het formulier **Kopiëren naar** te bewerken

6 **OK** ()

de wijziging van het verkorte nummer te bevestigen

Op de telefoon wordt het bericht weergegeven. Indien gewenst kunt u nu het oude telefoonboekgegeven verwijderen.

## Telefoonboek

### Meerdere gegevens kopiëren

Ga als volgt te werk om meerdere telefoonboekgegevens te kopiëren van uw telefoon naar de SIM-kaart of andersom.

Zoek de functie	 > <b>Telefoonboek</b>
<b>Druk op</b>	<b>Om</b>
1 	het <b>Menu Telefoonboek</b> te openen
2 	naar <b>Kopieer gegevens</b> te bladeren
3 <b>KIES</b> (  )	<b>Kopieer gegevens</b> te selecteren Op de telefoon wordt het formulier <b>Kopieer gegevens</b> weergegeven.
4 	naar <b>Vanaf (begin)</b> te bladeren
5 <b>WIJZIG</b> (  )	<b>Vanaf (begin)</b> te selecteren
6 de toetsen	het eerste (laagste) verkorte nummer in te voeren in de reeks gegevens die u wilt kopiëren  <i><b>Opmerking:</b> Verkorte nummers van 1 tot 500 worden opgeslagen op de telefoon. Verkorte nummers van 501 of hoger worden opgeslagen op de SIM-kaart.</i>
7 <b>OK</b> (  )	het nummer op te slaan en naar het formulier <b>Kopieer gegevens</b> terug te keren
8 	naar <b>Vanaf (einde)</b> te bladeren
9 <b>WIJZIG</b> (  )	<b>Vanaf (einde)</b> te selecteren



## Telefoonboek







Druk op	Om
10 de toetsen	het laatste (hoogste) verkorte nummer in te voeren in de reeks gegevens die u wilt kopiëren
11 <b>OK</b> (●)	het nummer op te slaan en naar het menu <b>Kopieer gegevens</b> terug te keren
12	naar <b>Tot (begin)</b> te bladeren
13 <b>WIJZIG</b> (●)	<b>Tot (begin)</b> te selecteren
14 de toetsen	het eerste (laagste) nieuwe verkorte nummer in te voeren voor de nieuwe locatie van het gegeven
15 <b>OK</b> (●)	het nummer op te slaan en naar het menu <b>Kopieer gegevens</b> terug te keren
16 <b>KLAAR</b> (●)	het gegeven te kopiëren Op het beeldscherm van de telefoon wordt het bericht <b>Gekopieerde Gegevens</b> weergegeven. Indien gewenst kunt u nu de oude gegevens verwijderen.

### De capaciteit van het telefoonboek controleren

U kunt de capaciteit van uw telefoonboek controleren om te zien hoeveel ruimte er nog is om nieuwe telefoonboekgegevens op uw telefoon of SIM-kaart op te slaan. Voor gegevens die op de telefoon staan opgeslagen, wordt een geheugenmeter weergegeven die aangeeft hoeveel geheugen er nog beschikbaar is om telefoonboek- en agendagegevens in te

## Telefoonboek

voeren. Voor de SIM-kaart verschijnt het aantal reeds ingevoerde gegevens en het nog beschikbare aantal locaties.

Zoek de functie	 > <b>Telefoonboek</b>
Druk op	Om
1 	het <b>Menu Telefoonboek</b> te openen
2 	naar <b>Telefooncapaciteit</b> of <b>SIM capaciteit</b> te bladeren
3 <b>KIES</b> (  )	<b>Telefooncapaciteit</b> of <b>SIM capaciteit</b> te selecteren

Uw telefoon geeft de geheugenmeter weer of het aantal beschikbare locaties op de SIM-kaart.

## Synchroniseren met TrueSync-software



U kunt telefoonboekgegevens in het geheugen van de telefoon synchroniseren met telefoonboekgegevens op uw computer of palmtop met behulp van de Starfish TrueSync<sup>®</sup>-software, een product van Motorola. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TrueSync-software voor meer informatie.

**Opmerking:** TrueSync-software is ontworpen om gegevens te synchroniseren met de basisfuncties van vele populaire software- en hardwareproducten voor PIM (Personal Information Management).

## Telefoonboek








### Het telefoonboek instellen

U kunt de sorteervolgorde voor telefoonboekgegevens en de locatie van de snelkiesnummers opgeven.

### De sorteervolgorde van het telefoonboek

U kunt de telefoonboeklijst sorteren op verkort nummer (de standaardinstelling), naam of VoiceDial.


**Tip:** Als u de lijst sorteert op VoiceDial, wordt de lijst ook op naam gesorteerd, maar verschijnen de VoiceDial-labels als eerste in de lijst.





Zoek de functie	 > Telefoonboek
Druk op	Om
1 	het <b>Menu Telefoonboek</b> te openen
2 	naar <b>Setup</b> te bladeren
3 <b>KIES</b> (●)	<b>Setup</b> te selecteren
4 	naar <b>Sorteren op</b> te bladeren
5 <b>WIJZIG</b> (●)	<b>Sorteren op</b> te selecteren
6 	naar het gewenste gegeven te bladeren
7 <b>KIES</b> (●)	het gewenste gegeven te selecteren

## Telefoonboek

### 1-Voorkeur voor snelkiezen

U kunt opgeven of uw snelkiesnummers zich in het geheugen van de telefoon of op de SIM-kaart moeten bevinden.

Zoek de functie  > **Instellingen** > **Meer instellingen**  
> **Initiele Setup**

Druk op	Om
1 	naar <b>Snel kiezen</b> te bladeren
2 <b>WIJZIG</b> (  )	<b>Snel kiezen</b> te selecteren
3 	naar de gewenste lijst te bladeren
4 <b>KIES</b> (  )	de gewenste lijst te selecteren

## Agenda



De agenda bevat een kalender die u kunt gebruiken om items, zoals afspraken en vergaderingen, te plannen. U kunt uw planning met items per week of per dag weergeven en de agenda een alarmsignaal laten weergeven om u aan bepaalde items te herinneren.

**Opmerking:** U dient de juiste tijd en datum in te stellen om de agenda te gebruiken. Gebruik de functie **Tijd en datum** (zie pagina 80) om de datum en tijd in te stellen.


Ga als volgt te werk om items in de agenda te plannen of te bekijken:

Zoek de functie

> **Agenda**

### Weekweergave

Als u de agenda opent, wordt op het beeldscherm van de telefoon een weekkalender weergegeven. Lijnen of gevulde vakken onder elke dag geven aan dat er items zijn gepland.

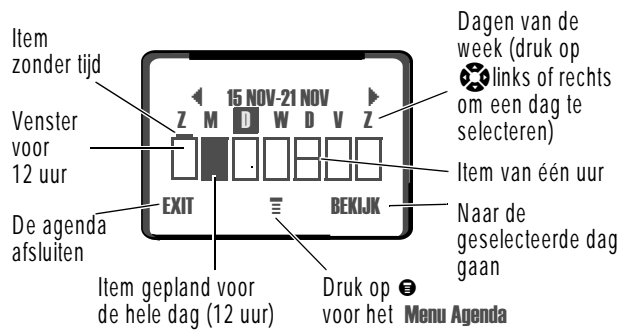

## Agenda

### Dagweergave

Selecteer een dag in de weekweergave en druk op **BEKIJK** (●) om de items van die dag te bekijken. U kunt elk item in de dagweergave bewerken, bekijken, kopiëren en verwijderen.



### Itemweergave

Selecteer een item in de dagweergave en druk op **BEKIJK** (●) om de gedetailleerde gegevens van een item weer te geven. U kunt items in de itemweergave bewerken, kopiëren en verwijderen.



## Agenda



### Een nieuw item opslaan

Voor een item in de agenda is een titel vereist. Alle andere gegevens zijn optioneel.

Zoek de functie **Agenda > dag**  
**Nieuw**

Zie "Een optie voor een functie selecteren" op pagina 56 voor instructies over bladeren naar en het selecteren van opties.

Druk op	Om
1 <b>WIJZIG</b> (●)	<b>Titel</b> te selecteren
2 de toetsen	een titel voor het item in te voeren (zie "Tekst invoeren" op pagina 59)
3 <b>OK</b> (●)	de itemtitel op te slaan
4	naar andere velden te bladeren en de benodigde gegevens in te voeren In de overige velden kunt u de starttijd, duur, datum, terugkerende items en een herinneringsalarm invoeren.
5 <b>KLAAR</b> (●)	het nieuwe item op te slaan en terug te keren naar de dagweergave

## Agenda

### Itemgegevens wijzigen

Gegevens van een bestaand item wijzigen:

Zoek de functie	 > Agenda
Druk op	Om
1  links of rechts	naar de geplande itemdag te bladeren
2 <b>BEKIJK</b> (●)	de dagweergave weer te geven
3 	naar het item te bladeren dat u wilt wijzigen
4 <b>BEKIJK</b> (●)	de itemweergave weer te geven
5 <b>BEWERK</b> (●)	het item te bewerken
6 	naar het gegeven te bladeren dat u wilt wijzigen
7 <b>WIJZIG</b> (●)	de gegevens te bewerken
8 de toetsen	nieuwe gegevens in te voeren
9 <b>KLAAR</b> (●)	de gegevens op te slaan en terug te keren naar de dagweergave
















## Agenda



### Een item kopiëren

Gegevens kopiëren van een huidig item naar een nieuwe item:

Zoek de functie	Om
	 > <b>Agenda</b>
Druk op	Om
1  links of rechts	naar de geplande itemdag te bladeren
2 <b>BEKIJK</b> (  )	de dagweergave weer te geven
3 	naar het item te bladeren dat u wilt kopiëren
4 	het <b>Menu Agenda</b> te openen
5 	naar <b>Kopiëren</b> te bladeren
6 <b>KIES</b> (  )	het item te kopiëren
7 <b>JA</b> (  )	de kopieerbewerking te bevestigen Er wordt aangenomen dat u de datum wilt wijzigen. Het veld <b>Datum</b> wordt weergegeven.
8 de toetsen	de datum in te voeren
9  (  ) of  naar rechts	naar de maand, de dag en het jaar te gaan
10 <b>KLAAR</b> (  )	de kopie van het item op te slaan
11 	naar items te bladeren en de relevante gegevens te bewerken

## Agenda

<p>Druk op 12 <b>KLAAR</b> (●)</p>	<p>Om het nieuwe item op te slaan en terug te keren naar de dagweergave</p>
--	---

### Een item verwijderen

Zoek de functie **☰ > Agenda**

<p>Druk op 1 <b>⬅</b> links of rechts</p>	<p>Om naar de geplande itemdag te bladeren</p>
<p>2 <b>BEKIJK</b> (●)</p>	<p>de dagweergave weer te geven</p>
<p>3 <b>⬅</b></p>	<p>naar het item te bladeren dat u wilt verwijderen</p>
<p>4 <b>☰</b></p>	<p>het <b>Menu Agenda</b> te openen</p>
<p>5 <b>⬅</b></p>	<p>naar <b>Wissen</b> te bladeren</p>
<p>6 <b>KIES</b> (●)</p>	<p><b>Wissen</b> te selecteren</p> <p>Voor niet-terugkerende items gaat u naar stap 7. Voor terugkerende items wordt op het beeldscherm van de telefoon een menu weergegeven voor het verwijderen van het item.</p>
<p>a <b>⬅</b></p>	<p>naar <b>Alleen dit item of items herhalen te bladeren</b></p>
<p>b <b>KIES</b> (●)</p>	<p>het item of de items te selecteren die u wilt verwijderen</p>



## Agenda






Druk op

7 JA (●)

Om

te bevestigen dat u het item wilt verwijderen

Op het scherm van de telefoon wordt kort het bericht **Gewist:** weergegeven en u keert terug naar de dagweergave.



## Radio



U kunt uw telefoon gebruiken om af te stemmen op en te luisteren naar FM-radiostations als de optionele Motorola Original™ FM Stereo Radio-headset op de connectorpoort voor accessoires is aangesloten. Bovendien kunt u voorkeuzen instellen.

### De radio aan- en uitzetten

Druk op <b>Radio</b> (●)	Om de radio aan en uit te zetten
-----------------------------	-------------------------------------

U kunt ook de volgende procedure gebruiken:

Druk op	Om
1 ●	het menu te openen
2 ●	naar <b>Radio</b> te bladeren
3 <b>AAN</b> (●) of naar <b>UIT</b> (●)	de radio aan of uit te zetten

**Opmerking:** De functie **Radio** (●) voor de softwaretoets en het menu-item **Radio** worden alleen weergegeven als de FM Stereo Radio-headset op de connectorpoort voor accessoires is aangesloten.

### Afstemmen op een station


Handeling	Om
Druk op ●	op de volgende of vorige frequentie af te stemmen
of	
Houd ● ingedrukt	op het volgende of vorige beschikbare stereostation af te stemmen

## Radio




### Een voorkeuze opslaan

Een station op een voorkeuzelocatie opslaan om het later opnieuw te kunnen opvragen:

Handeling	Om
Houd een cijfertoets ingedrukt (1-9 tot en met 0) met 	het voorkeuzecijfer toe te wijzen aan het station waarop u hebt afgestemd

### Een voorkeuze selecteren

Een vooraf gekozen radiostation selecteren:

Druk op	Om
een cijfertoets (1-9 tot en met 0) met 	af te stemmen op het station dat op die voorkeuzelocatie is opgeslagen

### Gesprekken verzenden en ontvangen met de radio aan

Uw telefoon onderbreekt het radiosignaal en geeft een beltoon of trilt om u op de hoogte te stellen van een binnenkomend gesprek, een bericht of een andere actie. Als u een oproep ontvangt, gaat u als volgt te werk:

Handeling	Om
Druk op <b>NEGEER</b> (☎)	de oproep te negeren

## Radio

Handeling	Om
Druk op <b>NEEM OP</b> (●) of Druk op de knop op de microfoon van de FM Stereo Radio- headset	de oproep te beantwoorden <i>Opmerking: U kunt de                      microfoon van de FM Stereo                      Radio-headset gebruiken om                      met de persoon te spreken</i>

Het gesprek beëindigen en de FM-uitzending hervatten:

Handeling	Om
Druk op ● of Houd de knop op de microfoon van de FM Stereo Radio-headset ingedrukt	het gesprek te beëindigen

Zet de radio uit voordat u de toetsen van de telefoon voor een uitgaand gesprek gebruikt. U hoeft de FM-radiofunctie niet uit te schakelen om alarmnummers of nummers uit uw telefoonboek of andere lijsten te kiezen.

**Tip:** Als u een recent gekozen nummer opnieuw wilt kiezen, drukt u op ● of op de knop op de microfoon van de FM Stereo Radio-headset om naar de lijst met gekozen nummers te gaan. Zie "Gespreksinfo" op pagina 85 voor meer informatie.

## ***Voicemailberichten***



U kunt uw voicemailberichten beluisteren door het voicemailnummer van uw netwerk te bellen. Voicemailberichten worden op het netwerk opgeslagen en niet in het geheugen van de telefoon. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

### ***Uw voicemailnummer opslaan***

Sla uw voicemailnummer op in het geheugen van de telefoon, zodat u snel en gemakkelijk voicemailberichten kunt ophalen. U krijgt een voicemailnummer van uw serviceprovider.

Zoek de functie

- ☛ > **Berichten**
- ☛ > **Voicemail Setup**

Druk op

1 de toetsen


Om

het telefoonnummer voor de voicemail in te voeren

2 **OK (☛)**

het nummer op te slaan

### ***Een nieuw voicemailbericht ontvangen***

Als u een voicemailbericht ontvangt, wordt op het beeldscherm van de telefoon de indicator  (wachtend voicemailbericht) en **Nieuwe voicemail** weergegeven. (Sommige netwerken geven alleen aan dat u berichten hebt ontvangen, of het nu nieuwe of oude berichten zijn.) Als de herinneringen zijn ingeschakeld, verzendt de telefoon elke vijf minuten een herinnering totdat u de melding voor het nieuwe bericht sluit, het bericht beluistert of de telefoon uitschakelt. (Zie "Herinneringen" op pagina 170.)

## *Voicemailberichten*

Als de melding voor een nieuw bericht wordt weergegeven:

<b>Druk op</b>	<b>Om</b>
<b>BEL (●)</b>	het voicemailnummer te bellen en het bericht te beluisteren

### *Een voicemailbericht beluisteren*

Op elk gewenst moment voicemailberichten beluisteren:

Zoek de functie **☎ > Berichten > Voicemail**

Het opgeslagen voicemailnummer wordt gebeld. Als u geen voicemailnummer hebt opgeslagen, krijgt u van de telefoon instructies voor het opslaan van een nummer.



## Tekstberichten (SMS)



SMS-berichten zijn korte berichten die u kunt verzenden en ontvangen (zoals **Waar ontmoeten we elkaar?**). De SMS-berichten die u ontvangt, worden op het beeldscherm van de telefoon of in de inbox weergegeven.

*Voordat* u deze berichten kunt verzenden of ontvangen, moet u de inbox instellen. Het totale aantal berichten dat de inbox kan bevatten, hangt af van de lengte van de berichten en het aantal andere berichten en concepten dat in de telefoon is opgeslagen.

*Opmerking:* Uw serviceprovider heeft de instellingen van de inbox mogelijk al voor u ingesteld.

### De inbox instellen

Zoek de functie

- ☛ > Berichten
- ☛ > SMS Setup

Druk op

1 **WIJZIG** (☛)

Om

het **Servicecentrumnr.** te wijzigen dat door uw serviceprovider wordt verstrekt

2 de toetsen

het telefoonnummer in te voeren voor het servicecentrum dat uw uitgaande berichten verwerkt

3 **OK** (☛)

het nummer van het servicecentrum op te slaan

4 **WIJZIG** (☛)

de periode **Vervalt na** te wijzigen

## *Tekstberichten (SMS)*

---

Druk op	Om
5 de toetsen	de periode in te voeren waarna niet-ontvangen berichten vervallen — het aantal dagen dat het netwerk probeert niet-ontvangen berichten te verzenden
6 <b>OK</b> (●)	de periode op te slaan waarna berichten vervallen
7 <b>WIJZIG</b> (●)	de optie voor <b>Antwoordtype</b> te wijzigen
8 	naar het standaardtype antwoorden te bladeren dat u wilt verzenden: SMS-berichten, of andere typen berichten
9 <b>OK</b> (●)	het antwoordtype op te slaan
10 <b>WIJZIG</b> (●)	de instelling voor <b>Legen</b> te wijzigen
11 	Hiermee kunt u naar het aantal dagen schuiven dat berichten in het postvak Inbox moeten blijven staan of naar het aantal berichten dat in het postvak Inbox moet worden bewaard.
12 <b>KIES</b> (●)	Hiermee kunt u de instelling voor het opschonen selecteren. Ga verder als u <b>Aangepast</b> selecteert. Ga anders direct naar stap 17 om de procedure te voltooien.
13  omhoog of omlaag	Hiermee kunt u naar het aantal dagen of berichten schuiven.
14 (●)  naar rechts	Hiermee gaat u naar het type id.

## Tekstberichten (SMS)



Druk op	Om
15  omhoog of omlaag	Hiermee kunt naar <b>dagen of berichten</b> schuiven.
16 <b>KLAAR</b> (●)	Hiermee slaat u de aangepaste periode voor het opschonen op.
17 <b>KLAAR</b> (●)	Hiermee slaat u de instellingen voor het postvak Inbox voor tekstberichten op.

### Een SMS ontvangen

**Opmerking:** U moet de inbox instellen voordat u SMS-berichten kunt ontvangen. Zie "De inbox instellen" op pagina 121.


Als u een nieuw bericht ontvangt, wordt op het beeldscherm van de telefoon de -indicator (wachtend voicemailbericht) en een melding **Nieuw bericht** weergegeven. Bovendien geeft de telefoon een waarschuwingssignaal. Als de herinneringen zijn ingeschakeld, verzendt de telefoon elke vijf minuten een herinnering totdat u de melding voor het nieuwe bericht sluit, het bericht leest of uw telefoon uitschakelt.

Als de inbox vol is, vervangt elk nieuw bericht het oudste bericht dat niet is vergrendeld.

Als de melding voor een nieuw bericht wordt weergegeven:

Druk op	Om
<b>LEES</b> (●)	het bericht te openen (of de inbox te openen als er meerdere berichten zijn binnengekomen)

## Tekstberichten (SMS)

Als het geheugen voor het opslaan van berichten bijna vol is, knippert de -indicator (wachtend bericht) en wordt **Te weinig geheugen!** op het beeldscherm van de telefoon weergegeven als u een nieuw bericht ontvangt. Als er geen berichten meer kunnen worden opgeslagen, wordt **Geheugen is voll** op het beeldscherm van uw telefoon weergegeven en worden nieuwe berichten tijdelijk op het netwerk opgeslagen. Als u deze nieuwe berichten wilt ontvangen, moet u enkele bestaande berichten uit het postvak Inbox of Outbox, of uit de map Concepten verwijderen.

### Een SMS lezen, vergrendelen of verwijderen

U kunt op elk gewenst moment uw inbox openen om berichten te lezen, te vergrendelen of te verwijderen.

Berichten in het postvak Inbox worden gesorteerd op de nieuwste berichten. De oudste berichten worden automatisch verwijderd zoals is opgegeven onder de instelling Postvak Inbox opschonen (zie "De inbox instellen" op pagina 121). Als u een bericht wilt bewaren, dient u dit te vergrendelen om te voorkomen dat het wordt verwijderd tijdens het opschonen.

Zoek de functie

 > **Berichten** > **Inbox**

Druk op

Om

1 

naar het gewenste bericht te bladeren

 = gelezen,  = vergrendeld)

2 **LEES** ()

het bericht te openen

## Tekstberichten (SMS)



- Druk op  
**3 BEWAAR (●)**  
 of  
**WISSEN (●)**  
 of  
**☺**
- Om  
 het bericht te sluiten zonder het te wijzigen  
 het bericht te verwijderen  
 het **Menu SMS** te openen om andere procedures uit te voeren, die in de volgende lijst worden beschreven

Het **Menu SMS** bevat de volgende opties:

Optie	Beschrijving
<b>Terugbellen</b>	Hiermee kunt u het nummer in de berichtkop of in de tekst van het bericht kiezen. Als er meer dan een nummer in de tekst is opgenomen, kunt u een nummer in de lijst selecteren.
<b>Ga naar</b>	Hiermee start u de microbrowser en gaat u naar een webadres (URL) dat in de tekst is ingesloten. Als er meer dan een URL is opgenomen, kunt u een URL in de lijst selecteren.
<b>Antwoord</b>	Hiermee opent u een nieuw tekstbericht met het nummer Reply To of het e-mailadres in het veld Aan
<b>Doorsturen</b>	Hiermee opent u een kopie van het tekstbericht met een leeg veld Aan.
<b>Vergrendelen/ ontgrendelen</b>	Hiermee vergrendelt of ontgrendelt u het bericht.

## *Tekstberichten (SMS)*

Optie	Beschrijving
<b>Nummer opslaan</b>	Hiermee opent u een nieuw telefoonboekgegeven met het ingesloten nummer van het bericht in het veld Nr. Als er meer dan een nummer is opgenomen, kunt u een nummer in de lijst selecteren.
<b>Wissen of Alles wissen</b>	Hiermee verwijdert u een bericht of alle berichten uit het postvak Inkomend. Druk op Ja (●) om de verwijdering te bevestigen.
<b>Adres opslaan</b>	Hiermee opent u een nieuw telefoonboekgegeven met het ingesloten e-mailadres van het bericht in het veld E-mail. Als er meer dan een adres is opgenomen, kunt u een adres in de lijst selecteren.
<b>Nieuw Bericht</b>	Hiermee opent u een nieuw tekstbericht.
<b>Setup</b>	Hiermee opent u het instellingenmenu van het postvak Inkomend voor tekstberichten.

### *Een tekstbericht verzenden*

U kunt een tekstbericht maken voor en verzenden naar een of meer ontvangers. Met de functie Tekstbericht kunt u handmatig het telefoonnummer van elke ontvanger invoeren of één of meer nummers uit het telefoonboek of uit de lijst met recente oproepen selecteren.

Als u handmatig telefoonnummers in het veld **Aan** invoert, moet u tussen elk telefoonnummer een spatie invoeren. Druk op **[Space]** en houd deze toets ingedrukt om een spatie toe te voegen.

## Tekstberichten (SMS)



**Opmerking:** Als u een oproep ontvangt en beantwoordt tijdens het opstellen van een tekstbericht, wordt het bericht opgeslagen in de map Concepten en wordt de berichten-editor gesloten. Uw bericht wordt ook opgeslagen in de map Concepten als u een gemiste oproep beantwoordt tijdens het opstellen van een tekstbericht.

Zoek de functie

> Berichten

> Nieuwe

Druk op

Om

1 **WIJZIG** (●)

**Aan selecteren**

2 de toetsen

één of meer telefoonnummers in te voeren waarnaar u het bericht wilt verzenden

**Tip:** Vergeet niet om de ingedrukt te houden om een spatie in te voegen tussen de nummers die u handmatig invoert.

of  
**BLADER** (●)

selecteer een of meer telefoonnummers uit het telefoonboek of de lijst Gevoerde of Ontvangen gesprekken

3 **OK** (●)

het nummer op te slaan

4 **WIJZIG** (●)

**SMS te selecteren**

## Tekstberichten (SMS)

Druk op	Om
5 de toetsen	het SMS-bericht in te voeren (zie "Tekst invoeren" op pagina 59.) <i><b>Opmerking:</b> De lengte van het bericht is beperkt. Als het bericht zo groot is geworden, dat u nog maar 40 of minder tekens kunt toevoegen, wordt bovenaan het beeldscherm een teller van twee cijfers weergegeven die toont hoeveel tekens u nog kunt invoeren.</i>
6 <b>OK</b> (●)	de SMS-tekst op te slaan
7 <b>KLAAR</b> (●)	het bericht te voltooien Op het beeldscherm van de telefoon verschijnt <b>SMS nu verzenden?</b>
8 <b>JA</b> (●) of <b>NEE</b> (●)	het bericht te verzenden  het bericht te annuleren of te bewaren als een concept  Berichten worden opgeslagen in de map Concepten. U kunt deze berichten later bewerken en verzenden.

### Een EasySMS verzenden

EasySMS-berichten zijn korte, vooraf geschreven SMS-berichten die u kunt maken, selecteren en snel kunt verzenden (bijvoorbeeld, *Haal me op bij ...*).





## Tekstberichten (SMS)





Een EasySMS verzenden of opslaan:

**Zoek de functie**  > **Berichten** > **EasySMS**

Druk op	Om
1 	naar de EasySMS te bladeren
2 	het <b>Menu EasySMS</b> te openen om andere procedures uit te voeren, die in de volgende lijst worden beschreven

Het **Menu EasySMS** bevat de volgende opties:

Optie	Beschrijving
<b>Nieuwe SMS</b>	Een editor openen waarin u een nieuwe EasySMS kunt maken Voer de tekst in en druk op <b>OK</b> (  ) om de tekst als een EasySMS op te slaan.
<b>Bewerken</b>	Een editor openen waarin u de geselecteerde EasySMS kunt bewerken. Bewerk de EasySMS en druk op <b>OK</b> (  ) om de wijzigingen op te slaan.
<b>Wis</b>	Verwijder de geselecteerde EasySMS.

## Tekstberichten (SMS)

Optie	Beschrijving
<b>Verzenden</b>	Open een nieuw bericht met de geselecteerde EasySMS in het veld <b>SMS</b> . Vul de andere velden in de SMS in (zie "Een tekstbericht verzenden" op pagina 126 voor meer informatie). Zie "Tekstberichten (SMS)" op pagina 121 als u de EasySMS naar meerdere ontvangers wilt verzenden.

### *De status van verzonden SMS-berichten weergeven*

SMS-berichten die u verzendt, worden in de outbox opgeslagen. U kunt de inhoud van uw outbox als volgt weergeven:

Zoek de functie **☰ > Berichten > Outbox**

De berichten worden gesorteerd van de nieuwste naar de oudste berichten.

De volgende pictogrammen geven de status van het bericht aan:

» = Het bericht wordt verzonden    ☐ = verzonden






✘ = het verzenden is mislukt

## ***Snelkoppelingen***

De telefoon bevat verscheidene vooraf geprogrammeerde snelkoppelingen. U kunt desgewenst zelf extra snelkoppelingen maken voor menu-items die u vaak gebruikt.

### ***Standaard snelkoppelingen***

De volgende snelkoppelingen zijn standaard aanwezig in uw telefoon. Deze standaardsnelkoppelingen kunt u niet bewerken of verwijderen.

Handeling	Om
Druk op  en druk opnieuw (binnen twee seconden) op  en houd deze toets ingedrukt	in of uit te zoomen op het beeldscherm van de telefoon (Zie "De zoominstelling wijzigen" op pagina 36.)
Druk op  #	uw eigen telefoonnummers weer te geven
Druk op 	naar de lijst met gevoerde gesprekken te gaan (Zie "Gespreksinfo" op pagina 85.)
Druk op 	het menusysteem te verlaten en terug te keren naar het inactieve scherm

### ***Snelkoppelingen die de gebruiker kan instellen***

U kunt snelkoppelingen naar vele menufuncties en toepassingen maken. Met een snelkoppeling gaat u rechtstreeks naar een

## Snelkoppelingen

menu-item of voert u een menubewerking uit (indien van toepassing).

### Een snelkoppeling maken

U kunt een toetsnaukoppeling of een toetsnaukoppeling *en* een spraaknaukoppeling (Voicetag) aan een menu-item toewijzen.

Met een voicetag kunt u rechtstreeks naar een menu-item gaan door de snaukoppelingsnaam van dat menu-item uit te spreken.

**Tip:** Maak de opname op een rustige plaats. Houd de telefoon ongeveer 10 centimeter van uw mond en spreek met een normale stem rechtstreeks in de microfoon van de telefoon.

Handeling	Om
1 Druk op <b>☰</b>	het menusysteem te openen
2 Bladert naar het item waaraan u een snaukoppeling wilt toewijzen	het menu-item te selecteren
3 Houd <b>☰</b> ingedrukt	de snaukoppelingen-editor te openen Op het beeldscherm van de telefoon verschijnt: <b>Snaukoppeling voor: "Item"?</b> waarbij <i>Item</i> de naam is van het item dat u hebt geselecteerd.
4 Druk op <b>JA (☑)</b>	de opties voor snaukoppelingen weer te geven

## Snelkoppelingen



- | Handeling   | Om  |
|---|---|
| 5 Druk op <b>WIJZIG</b> (●)<br><br>of<br>Druk op <b>KLAAR</b> (●)<br><br>of<br>Druk   | indien nodig het nummer van de toets-snelkoppeling te wijzigen<br><br>het standaardnummer voor de toets-snelkoppeling te selecteren en de snelkoppelingen-editor te sluiten als u geen voicetag wilt toewijzen<br><br>naar <b>Voice</b> te bladeren als u een voicetag wilt toewijzen |
| 6 Druk op <b>OPNEMEN</b> (●)  | de opname te starten<br>Op het beeldscherm van de telefoon verschijnt <b>Druk op spraaktoets en zeg de Voicetag.</b>  |
| 7 Druk op de spraaktoets op de rechterzijde van de telefoon, laat de toets weer los en zeg vervolgens de naam van de snelkoppeling (in twee seconden) | de voicetag op te nemen<br>Op het beeldscherm van de telefoon verschijnt <b>Druk op spraaktoets en herhaal Voicetag.</b>  |
| 8 Druk op de spraaktoets, laat deze weer los en spreek de naam nog eens uit   | de voicetag te bevestigen<br>Op het beeldscherm van de telefoon verschijnt <b>Getraind: Voicetag.</b>   |
| 9 Druk op <b>KLAAR</b> (●)  | de naam van de afkorting opslaan en de afkortingen-editor sluiten   |


## Snelkoppelingen

### *Snelkoppelingen gebruiken*

U kunt een snelkoppeling gebruiken vanuit het inactieve scherm, terwijl u een telefoongesprek voert of door een menu bladert.

### *Een toetssnelkoppeling gebruiken*

Als u het nummer van de toetssnelkoppeling kent, gaat u als volgt te werk:

Druk op	Om
1 	het menu te openen
2 het nummer van de toetssnelkoppeling	naar het menu-item te gaan of de menubewerking uit te voeren

### *Een snelkoppeling selecteren in de lijst*

U selecteert als volgt een snelkoppeling uit de snelkoppelingenlijst:

Zoek de functie  > **Snelkoppelingen**  
> *de gewenste snelkoppeling*

### *Een voicetag gebruiken*

Als u een voicetag wilt gebruiken, gaat u als volgt te werk:

Handeling	Om
1 Druk op 	het menu te openen



## Snelkoppelingen






### Handeling

- 2 Druk op de spraaktoets op de rechterzijkant van de telefoon, laat de toets weer los en zeg vervolgens de naam van de snelkoppeling (binnen twee seconden)

### Om

naar het menu-item te gaan of de menubewerking uit te voeren



## VoiceNotes

Met de functie VoiceNote kunt u persoonlijke berichten of telefoongesprekken opnemen. U kunt een VoiceNote op elk gewenst moment afspelen. Op de telefoon zijn geen vooraf opgenomen VoiceNotes aanwezig.

### Een VoiceNote opnemen

Gebruik de volgende procedure om een VoiceNote op te nemen vanuit het inactieve scherm of gebruik de procedure tijdens een telefoongesprek als u het gesprek wilt opnemen. Uw telefoon laat een meldingstoon horen om de persoon aan de andere kant van de lijn ervan op de hoogte te stellen dat het gesprek wordt opgenomen.

**Opmerking:** *Het opnemen van telefoongesprekken is gebonden aan wettelijke bepalingen die betrekking hebben op de privacy van personen en het opnemen van telefoongesprekken. Deze bepalingen kunnen per land verschillen.*

**Tip:** Maak de opname op een rustige plaats. Indien u een VoiceNote maakt vanuit het inactieve scherm, hou' de telefoon ongeveer 10 centimeter van uw mond en spreek met een normale stem rechtstreeks in de microfoon van de telefoon.

Handeling	Resultaat
1 Houd de spraaktoets op de rechterzijde van de telefoon ingedrukt tijdens de opname.	U hoort een toon in de luidspreker en op het scherm van de telefoon wordt het bericht <b>VoiceNote opnemen</b> weergegeven.
2 Spreek uw VoiceNote in terwijl u de spraaktoets ingedrukt houdt.	De VoiceNote wordt opgenomen en er wordt een opnametimer weergegeven.



## VoiceNotes



Handeling	Resultaat
3 Laat de spraaktoets los om met het opnemen te stoppen.	Op de telefoon worden het lijstnummer van de VoiceNote en de totale opnametijd weergegeven.

### De VoiceNotelijst weergeven

In de VoiceNotelijst worden al uw VoiceNotes weergegeven, samen met andere belangrijke informatie en functies.

Zoek de functie > VoiceNotes

Vergrendelde VoiceNote

Schuifpijl omlaag

Tijd en datum van de opname

EXIT

Druk op voor het Menu VoiceNotes

SPEEL

De gemarkeerde VoiceNote afspelen

Terug naar het vorige scherm

Het item **Nieuwe VoiceNote** verschijnt aan het einde van de lijst of alleen dit item verschijnt als er nog geen VoiceNotes zijn opgenomen. Selecteer **Nieuwe VoiceNote** om instructies weer te geven voor het opnemen van een nieuwe VoiceNote.

## VoiceNotes

### Een VoiceNote afspelen


Zoek de functie	> VoiceNotes
Druk op	Om
1	naar de VoiceNote te bladeren
2 <b>SPEEL</b> ()	de VoiceNote af te spelen

Als de optionele Motorola Original™-headset of de FM Stereo Radio-headset op uw telefoon is aangesloten, wordt de VoiceNote automatisch doorgestuurd naar de headset.

**Tip:** U kunt een VoiceNote afspelen terwijl u een gesprek beantwoordt. De VoiceNote wordt niet aan de andere persoon doorgegeven.

### Het afspeelscherm

Terwijl de VoiceNote wordt afgespeeld, wordt het afspeelscherm weergegeven.

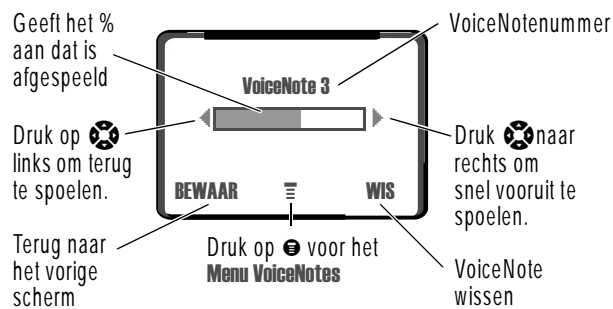

## VoiceNotes



### VoiceNotetoetsen

Druk op deze toetsen als u tijdens het afspelen het volgende wilt doen:


Het afspelen stoppen en naar het **Menu VoiceNotes** gaan.

Het afspelen stoppen en teruggaan naar de VoiceNotelijst.

Het afspeelvolumen van de VoiceNote verhogen of verlagen.

Druk op de navigatietoetsen **omhoog of omlaag** om het afspelen te stoppen en naar de volgende VoiceNote te gaan.

Druk op de navigatietoets **links** om drie seconden terug te spoelen en dan het afspelen te hervatten. **Houd links** ingedrukt om snel terug te spoelen naar het begin.

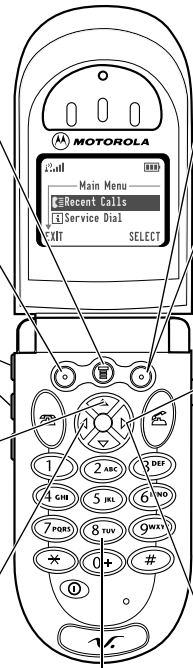

Druk op een willekeurige cijfertoets om het afspelen te stoppen of te starten.

Als de VoiceNote is ontgrendeld, stoppen met afspelen, waarna **wis** VoiceNote verschijnt.

Als de VoiceNote is vergrendeld, stoppen met afspelen en de VoiceNote ontgrendelen.






Druk op de navigatietoets **rechts** om snel drie seconden vooruit te spoelen en dan het afspelen te hervatten. **Houd rechts** ingedrukt om snel vooruit te spoelen naar het einde.

Als de hele VoiceNote is afgespeeld, drukt u op de navigatietoets **rechts** om opnieuw te starten.




## VoiceNotes

### Een VoiceNote vergrendelen en ontgrendelen

U kunt voorkomen dat een VoiceNote per ongeluk wordt verwijderd door deze vergrendelen. Om een vergrendelde VoiceNote te kunnen verwijderen, moet u deze eerst ontgrendelen.

Zoek de functie	 > VoiceNotes
Druk op	Om
1 	naar de VoiceNote te bladeren die u wilt vergrendelen of ontgrendelen
2 	het <b>Menu VoiceNotes</b> te openen
3 	naar <b>Vergrendelen</b> of <b>Ontgrendelen</b> te bladeren
4 <b>KIES</b> (  )	de VoiceNote te ontgrendelen of vergrendelen

U kunt de VoiceNote ook tijdens het afspelen vergrendelen of ontgrendelen. Als het afspeelscherm wordt weergegeven:

Druk op	Om
1 	het <b>Menu VoiceNotes</b> te openen
2 	naar <b>Vergrendelen</b> of <b>Ontgrendelen</b> te bladeren
3 <b>KIES</b> (  )	de VoiceNote te vergrendelen of ontgrendelen







## VoiceNotes




Het afspelen wordt gestopt als u een VoiceNote vergrendelt of ontgrendelt. Druk op een willekeurige cijfertoets om het afspelen te hervatten.

### Een VoiceNote verwijderen

U kunt één ontgrendelde VoiceNote verwijderen, maar u kunt ook alle ontgrendelde VoiceNotes verwijderen. Als u een vergrendelde VoiceNote wilt verwijderen, moet u die eerst ontgrendelen. Zie "Een VoiceNote vergrendelen en ontgrendelen" op pagina 140.

Zoek de functie	 > <b>VoiceNotes</b>
Druk op	Om
1 	naar de VoiceNote te bladeren die u wilt verwijderen
2 	het <b>Menu VoiceNotes</b> te openen
3 	naar <b>Wissen</b> of <b>Alles wissen</b> te bladeren
4 <b>KIES</b> (  )	de gemarkeerde optie te selecteren Op het beeldscherm van de telefoon verschijnt: <b>wissen VoiceNote X?</b> of <b>VoiceNotes</b>
5 <b>JA</b> (  )	de geselecteerde VoiceNote te verwijderen of alle VoiceNotes te verwijderen



### Opmerkingen:

- U kunt altijd op **NEE** () drukken als u de VoiceNotes toch niet wilt verwijderen.
- Een verwijderde VoiceNote kan niet worden hersteld.

## Microbrowser



Met de microbrowser kunt u webpagina's weergeven op het beeldscherm van uw telefoon. Neem, indien nodig, contact op met uw serviceprovider om toegang te krijgen tot het Internet.

**Opmerking:** Uw telefoon is wellicht geconfigureerd voor een snelle GPRS-netwerkverbinding. Dit type verbinding kan worden geïdentificeerd door een  of GPRS indicator in het inactieve scherm die verdwijnt als u een microbrowsersessie start. Als de -indicator (verbonden oproep) wordt weergegeven als u een microbrowsersessie start, wordt gebruikgemaakt van een standaardvoicekanaalverbinding. Het type netwerkverbinding dat wordt gebruikt, is afhankelijk van het netwerk van uw serviceprovider. De kosten van uw netwerkverbinding kunnen afhankelijk zijn van het type verbinding dat u gebruikt.

## Browserinstelling

Als u een microbrowsersessie wilt starten, moet uw telefoon zijn voorzien van een geldig netwerkverbindingsprofiel dat de informatie bevat die nodig is voor de totstandbrenging van een internetverbinding.

U kunt de functie Browserinstelling gebruiken om een nieuw netwerkprofiel te maken of een bestaand profiel te wijzigen. U kunt de functie Browserinstelling tevens gebruiken om een netwerkverbindingsprofiel dat u wilt gebruiken, te selecteren en om profielen opnieuw in te stellen of te verwijderen.

**Opmerking:** De internettoegangsinstellingen van de microbrowser worden gewoonlijk geprogrammeerd door uw serviceprovider.

## Microbrowser

### Een nieuw netwerkverbindingsprofiel maken

Voordat u de microbrowser kunt gebruiken, moet u de volgende instellingen voor uw netwerkverbindingsprofiel configureren. Neem, indien nodig, contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

**Opmerking:** De veldnamen en waarden kunnen afhankelijk zijn van de door uw serviceprovider gebruikte technologieën. Sommige instellingen en/of opties die in deze sectie worden beschreven, zijn mogelijk niet voor alle modellen beschikbaar.

Instelling	Beschrijving
Naam	Profielnaam
Homepagina	Standaardintroductiepagina
Gebruikers-id	Gebruikers-id voor WAP-gateway met GPRS-verbinding
Wachtwoord	Gebruikerswachtwoord voor WAP-gateway met GPRS-verbinding
APN	De APN (de naam van de WAP-serviceprovider) voor de GPRS-verbinding
Gebruikers-id	Gebruikers-id voor WAP-gateway met GPRS-verbinding
Wachtwoord	Gebruikerswachtwoord voor WAP-gateway met GPRS-verbinding
Inbelnummer (vereist)	Telefoonnummer voor de totstandbrenging van een CSD-verbinding
WAP-IP 1 (vereist)	Primair IP-adres WAP-gateway
WAP-poort 1 (vereist)	Primair WAP-poortnummer
WAP-IP 2	Secundair IP-adres WAP-gateway



## Microbrowser

Instelling	Beschrijving
WAP-poort 2	Secundair WAP-poortnummer
Time-out (vereist)	Tijdstip waarop de microbrowser-toepassing wordt afgesloten als de toetsen niet worden gebruikt
Datasnelheid (vereist)	Gewenste datasnelheid voor CSD-oproepen
Lijntype (vereist)	Type CSD-datanetwerk (modem of ISDN)
Bevestiging	Waarschuwingsberichten voor beheerder inschakelen (aan of uit)
Cache-opstart	Het cache-geheugen van de inschakelen (aan of uit)

Een nieuw netwerkverbindingsprofiel maken:

Zoek de functie  > **Instellingen** > **Browser Setup**  
 > **Nieuw**

### De naam invoeren

Druk op	Doel
1 <b>WIJZIG</b> 	<b>Naam</b> selecteren
2 Toetsen	De naam voor het profiel invoeren
3 <b>OK</b> 	De profielnaam opslaan



## Microbrowser

### De introductiepagina invoeren

Druk op	Doel
1 <b>WIJZIG</b> (●)	<b>Homepagina</b> selecteren
2 Toetsen	Het URL-adres van de introductiepagina invoeren
3 <b>OK</b> (●)	De URL van de introductiepagina opslaan

### De GPRS-verbindinginstellingen configureren

Druk op	Doel
1 <b>WIJZIG</b> (●)	<b>Gebruikers-ID</b> selecteren
2 Toetsen	De gebruikers-id voor een GPRS-verbinding invoeren
3 <b>OK</b> (●)	De gebruikers-id opslaan
4 <b>WIJZIG</b> (●)	<b>Wachtwoord</b> selecteren
5 Toetsen	Het gebruikerswachtwoord voor een GPRS-verbinding invoeren
6 <b>OK</b> (●)	Het wachtwoord opslaan
7 <b>WIJZIG</b> (●)	<b>APN</b> selecteren
8 Toetsen	De naam van de WAP-serviceprovider voor een GPRS-verbinding invoeren
9 <b>OK</b> (●)	De APN-naam opslaan

## Microbrowser


### De CSD-verbindinginstellingen configureren

Druk op	Doel
1 <b>WIJZIG</b> (●)	<b>Gebruikers-ID</b> selecteren
2 Toetsen	De gebruikers-id voor een CSD-verbinding invoeren
3 <b>OK</b> (●)	De gebruikers-id opslaan
4 <b>WIJZIG</b> (●)	<b>Wachtwoord</b> selecteren
5 Toetsen	Het gebruikerswachtwoord voor een CSD-verbinding invoeren
6 <b>OK</b> (●)	Het wachtwoord opslaan
7 <b>WIJZIG</b> (●)	<b>Inbelnummer</b> selecteren
8 Toetsen	Het inbelnummer voor een CSD-verbinding invoeren
9 <b>OK</b> (●)	Het inbel-nummer opslaan

### WAP-instellingen configureren


Druk op	Doel
1 <b>WIJZIG</b> (●)	<b>WAP-IP 1</b> selecteren
2 Toetsen	Het IP-adres van de primaire WAP-gateway invoeren
3 <b>OK</b> (●)	Het primaire IP-adres opslaan
4 <b>WIJZIG</b> (●)	<b>WAP-poort 1</b> selecteren
5 Toetsen	Het WAP-poortnummer voor het IP-adres van de primaire WAP-gateway invoeren
6 <b>OK</b> (●)	Het primaire poortnummer opslaan

## Microbrowser

Druk op	Doel
7 <b>WIJZIG</b> (●)	<b>WAP-IP 2</b> selecteren
8 Toetsen	Het IP-adres van de secundaire WAP-gateway invoeren
9 <b>OK</b> (●)	Het secundaire IP-adres opslaan
10 <b>WIJZIG</b> (●)	<b>WAP-poort 2</b> selecteren
11 Toetsen	Het WAP-poortnummer voor het IP-adres van de secundaire WAP-gateway invoeren.
12 <b>OK</b> (●)	Het secundaire poortnummer opslaan
13 <b>WIJZIG</b> (●)	<b>Time-out</b> selecteren
14 	Naar de gewenste time-out-waarde schuiven
15 <b>OK</b> (●)	De time-out-waarde opslaan

### De CSD-datasnelheid instellen


U kunt de optie datasnelheid gebruiken om de gewenste datasnelheid voor een CSD-verbinding in te stellen.

Druk op	Doel
1 <b>WIJZIG</b> (●)	<b>Datasnelheid</b> selecteren
2 	Naar de gewenste waarde voor datasnelheid schuiven
3 <b>OK</b> (●)	De waarde voor datasnelheid opslaan

## Microbrowser

### Het CSD-lijntype instellen

U kunt de optie Lijntype gebruiken om het type datanetwerk voor een CSD-verbinding in te stellen.

Druk op	Doel
1 <b>WIJZIG</b> (●)	Lijntype selecteren
2 	Naar <b>Modem</b> of <b>ISDN</b> schuiven
3 <b>OK</b> (●)	Het lijntype opslaan

### Waarschuwingsberichten voor beheerder instellen

U kunt de optie Bevestiging gebruiken om waarschuwingsberichten in- of uit te schakelen.

Druk op	Doel
1 <b>WIJZIG</b> (●)	Bevestiging selecteren
2 	Naar <b>Aan</b> of <b>Uit</b> schuiven
3 <b>OK</b> (●)	De waarde van de waarschuwingsberichten opslaan

### De opstart-waarde van de cache instellen

U kunt cache-opstart gebruiken om het cache-geheugen van de microbrowser in- of uit te schakelen. Als cache-opstart is ingeschakeld, gebruikt de microbrowser bij het starten van een browsersessie de in het geheugen opgeslagen inhoud. Als cache-opstart is uitgeschakeld, gebruikt de microbrowser telkens als u een browsersessie start de van de WAP-gatewayserver gedownloadte inhoud.

Druk op	Doel
1 <b>WIJZIG</b> (●)	Cache-opstart selecteren

## Microbrowser

Druk op	Doel
2 	Naar <b>Aan</b> of <b>Uit</b> schuiven
3 <b>OK</b> (●)	De waarde van de waarschuwingsberichten opslaan

### De profielinstallatie voltooien

Als u alle gegevens voor een netwerkverbindingsprofiel hebt ingevoerd:


Druk op	Doel
<b>KLAAR</b> (●)	Het profiel opslaan en terugkeren naar het menu <b>Browser setup</b>

### Een netwerkverbindingsprofiel bewerken




Als de **homepagina** van de microbrowser niet juist is ingesteld of als de configuratiegegevens van de microbrowser niet compleet zijn, wordt het bericht **Browser setup onvolledig** weergegeven als u de microbrowsertoepassing start. U kunt de functie Browserinstallatie gebruiken om het netwerkverbindingsprofiel te bewerken (indien nodig).

U wilt wellicht ook een bestaand netwerkverbindingsprofiel bewerken of WAP-gateways tijdelijk wijzigen terwijl de telefoon bezig is met roaming. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Een netwerkverbindingsprofiel bewerken:

Zoek de functie	 > <b>Instellingen</b>
	 > <b>Browser setup</b>

## Microbrowser



Druk op	Doel
1 	Naar het profiel schuiven dat u wilt bewerken
2 	De <b>Setup menu browser</b> openen
3 	Naar <b>Bewerken</b> schuiven
4 <b>KIES</b> 	Het profiel bewerken

Bewerk een netwerkverbindingsprofiel door de procedure te volgen die in "Een nieuw netwerkverbindingsprofiel maken" op pagina 143 wordt beschreven.

### Een netwerkverbindingsprofiel selecteren

Een ander netwerkverbindingsprofiel met de microbrowser gebruiken:

Zoek de functie  > **Instellingen**  
 > **Browser Setup**

Druk op	Doel
1 	Naar het profiel schuiven dat u wilt gebruiken
2 <b>START</b> 	De microbrowser met het nieuwe profiel starten

Het profiel dat u selecteert, wordt de nieuwe standaardprofielinstelling.

## Microbrowser

### Een netwerkverbindingsprofiel opnieuw instellen

De standaardwaarden voor een netwerkverbindingsprofiel opnieuw instellen:

Zoek de functie	Doel
 > <b>Instellingen</b>  > <b>Browser Setup</b>	
<b>Druk op</b>	
1 	Naar het profiel schuiven dat u opnieuw wilt instellen
2 	De <b>Setup menu browser</b> openen
3 	Naar <b>Standaard instellen</b> schuiven
4 <b>KIES</b> (  )	De standaardwaarden voor het profiel opnieuw instellen Op het beeldscherm van de telefoon wordt <b>Gewijzigd: Standaard Profiel</b> weergegeven.

### Een netwerkverbindingsprofiel verwijderen

Een netwerkverbindingsprofiel verwijderen:

Zoek de functie	Doel
 > <b>Instellingen</b>  > <b>Browser Setup</b>	
<b>Druk op</b>	
1 	Naar het profiel schuiven dat u wilt verwijderen
2 	De <b>Setup menu browser</b> openen
3 	Naar <b>Wissen</b> schuiven

## Microbrowser

Druk op 4 <b>KIES</b> (●)	Doel <b>Wissen</b> selecteren Op het beeldscherm van de telefoon wordt <b>Wissen Profiel?</b> weergegeven.
5 <b>JA</b> (●)	Bevestigen dat u het profiel wilt verwijderen

### De microbrowser starten

De microbrowser openen:

Zoek de functie **☰ > Browser**

In de microbrowser wordt de **homepagina** weergegeven die door uw serviceprovider is ingesteld.

Druk op 1 <b>☰</b>	Om naar een favoriet of service te bladeren
2 <b>KIES</b> (●)	de service te selecteren

**Snelkoppeling:** Als u een tekstbericht opent dat een webadres (URL) bevat, kunt u **☰ > Ga naar** selecteren om de microbrowser te starten en direct naar de URL gaan. Als het tekstbericht meerdere URL's bevat, kunt u er één selecteren.

Als u geen netwerkverbinding met de microbrowser kunt krijgen, neemt u contact op met uw serviceprovider.



## Microbrowser

### Interactie met webpagina's




U kunt de volgende bewerkingen op een webpagina uitvoeren:


Handeling	Om
Druk op  en vervolgens op <b>KIES</b> (  )	door items in een lijst te bladeren en items te selecteren
Druk op de toetsen en vervolgens op <b>OK</b> (  )	gevraagde gegevens in te voeren <b>Tip:</b> Druk  om een bij vergissing ingetoetste letter te wissen.
Druk op  om naar een telefoonnummer op een webpagina te gaan en druk vervolgens op 	het nummer vanuit de microbrowser te bellen
Druk op 	terug te gaan naar de vorige webpagina
Druk op 	het <b>Browsersmenu</b> te openen

## Calculator

U kunt uw telefoon ook als een handige calculator gebruiken en gebruiken om valuta's om te rekenen.

### Rekenen

Zoek de functie	 > Calculator
Druk op	Om
1 Cijfertoetsen	een cijfer in te voeren in de calculator
2  naar links of rechts	een calculatorfunctie te selecteren
3 <b>KIES</b> (  )	de geselecteerde functie uit te voeren

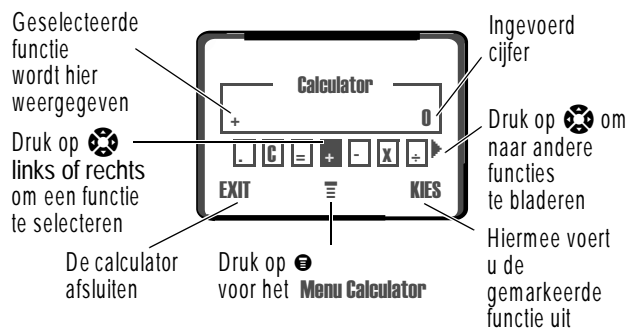

## Calculator

Met de calculator kunt u de volgende functies uitvoeren:


Functie	Beschrijving
.	Een decimaalteken invoegen
<b>C</b>	De berekening wissen
<b>CE</b>	De ingevoerde waarde wissen (deze functie vervangt de <b>C</b> -functie als u opeenvolgende waarden in een berekening invoert)
=	Het resultaat berekenen
+	Optellen
-	Aftrekken
<b>x</b>	Vermenigvuldigen
÷	Delen
%	De weergegeven waarde door 100 delen
±	Het teken voor de waarde wijzigen (positief/negatief)
€	De wisselkoers berekenen
<b>MS</b>	De huidige waarde in het geheugen opslaan (opgeslagen waarden overschrijven)
<b>MC</b>	De waarde wissen die in het geheugen is opgeslagen
<b>MR</b>	De weergegeven waarde vervangen door de waarde die in het geheugen is opgeslagen

## Calculator

### Valuta's omrekenen

Voor het omrekenen van valuta's kunt u gewoon de calculator gebruiken en de (valuta) functie € selecteren:

Zoek de functie       > **Calculator**  
                                  > **Wisselkoers**

Druk op	Om
1   cijfertoetsen	de wisselkoers in te voeren
2 <b>OK</b> (●)	de wisselkoers op te slaan
3   cijfertoetsen	het bedrag in te voeren dat moet worden omgerekend (het bedrag dat met de wisselkoers moet worden vermenigvuldigd)
4  links of rechts	de functie € te selecteren
5 <b>KIES</b> (●)	het bedrag om te rekenen

## Spelletjes



De telefoon bevat drie spelletjes die u tussen uw telefoongesprekken door kunt spelen. Als u wordt gebeld, als er een bericht binnenkomt of als er een alarm of een melding wordt gegeven, wordt het spelletje automatisch beëindigd.

### Een nieuw spelletje selecteren en starten

Zoek de functie	<b>☰</b> > <b>Spelletjes</b>
Druk op	Om
1 <b>☒</b>	naar het spelletje van uw keuze te bladeren
2 <b>KIES (●)</b>	het spelletje te starten

Als het spelletje is afgelopen, kunt u hetzelfde spelletje nog een keer spelen of terugkeren naar het spelletjesmenu.

Druk op	Om
<b>TERUG (●)</b> of <b>NEE (●)</b>	terug te keren naar het spelletjesmenu
<b>NIEUW (●)</b> of <b>JA (●)</b>	het spelletje dat u zojuist hebt gespeeld, opnieuw te spelen

## Spelletjes

### *Een spelletje beëindigen*

U kunt het spelletje op elk gewenst moment beëindigen.

Druk op  
**TERUG** (◉)  
of



Om  
het spelletje te beëindigen en terug te  
keren naar het spelletjesmenu

### *Een spelletje spelen*

#### *Blackjack*

In dit klassieke kaartspel uit Las Vegas speelt u tegen de gever en gaat het erom zo dicht mogelijk bij de 21 punten te komen zonder daar overheen te gaan.

#### De spelregels

- Bij elk nieuw spel krijgt de gever als eerste een kaart. De kaarten van de dealer staan boven in uw scherm en uw eigen kaarten onder.
- Alle kaarten met afbeeldingen zijn 10 punten waard.
- Alle kaarten met nummers zijn evenveel waard als het aantal punten dat op de kaart wordt aangegeven.
- Een aas is 11 punten, tenzij u daarmee meer dan 21 punten krijgt. In dat geval wordt een aas als 1 punt geteld. Een aas die in eerste instantie voor 11 is geteld, kunt u later ook voor 1 tellen als u daarmee onder de 21 kunt blijven of precies 21 punten bereikt.

## Spelletjes



- Als u als eerste twee kaarten een aas en een kaart met een waarde van 10 punten in handen krijgt, hebt u precies 21 punten, oftewel Blackjack.
- Blackjack wint automatisch van elke andere kaartencombinatie met een totaal aantal punten van 21.
- Als u meer dan 21 punten krijgt, bent u "dood" of verliest u.
- Als u vijf kaarten krijgt zonder dat u "dood" gaat, wint u.
- Als u en de geveger hetzelfde aantal punten hebben, wint de geveger.
- U kunt een andere kaart vragen zolang u niet "dood" bent.
- Als de geveger minder dan 17 punten heeft, moet de geveger doorgaan met het nemen van kaarten.

### Het spel

Bij het begin van het spel krijgt u twee kaarten. Op basis van het totale aantal punten kunt u het volgende doen:

Druk op	Om
<b>HOUD</b> (●)	het resultaat van uw kaarten te behouden
<b>KAART</b> (●)	een volgende kaart te vragen

### Mindblaster

De bedoeling van het spel is dat u een geheime code van vier symbolen raadt. U speelt door symbolen in vier ruimtes in te voeren en vervolgens te raden.

## Spelletjes

### De spelregels

- Uw score is het aantal pogingen dat u nodig hebt om de geheime code te raden.
- Als u gokt, krijgt u aanwijzingen waarin wordt aangegeven hoeveel symbolen u juist hebt geraden en hoeveel er op de juiste plaats staan. De positie van de aanwijzingen komt niet overeen met de plaats van de symbolen.


■ = juiste symbool op juiste positie

□ = juiste symbool op verkeerde positie

- U kunt een lijst met uw laatste 10 pogingen bekijken.
- Als u eenmaal een symbool in een lege ruimte hebt ingevoerd, kunt u het symbool wel wijzigen, maar niet verwijderen.
- Als u de geheime code van de vier symbolen goed hebt geraden, wordt op het scherm uw score en het niveau van het volgende spel weergegeven.
- Als u één spel wint, gaat u van niveau 1 naar niveau 2.
- Als u nog twee spelletjes wint, gaat u van niveau 2 naar niveau 3.
- Als u het spelletje afsluit of de telefoon uitzet, begint u weer bij niveau 1.

### Het spel

Bij het begin van het spel ziet u vier lege ruimtes. Het spelletje spelen:

Handeling	Om
Druk op  links of rechts	van de ene lege ruimte naar de andere te gaan



## Spelletjes



Handeling	Om
Druk op  omhoog of omlaag	een symbool in een lege ruimte te plaatsen
Druk op <b>RAAD</b> 	een poging te doen om de code te raden (als alle vier ruimtes een symbool bevatten)
Selecteer  en druk vervolgens op  omhoog of omlaag	een lijst weer te geven met uw laatste 10 pogingen


### Paddleball

In deze uithoudingsproef is het de bedoeling dat u met uw paddel een stuitende bal slaat. Hoe vaker u de bal raakt, des te kleiner de paddel wordt en hoe sneller de bal gaat bewegen.

#### De spelregels

- Uw score is het aantal keren dat u met de paddel de bal raakt.
- Wanneer u de bal met de paddel mist, verliest u.

#### Het spel

Druk op	Om
 omhoog of omlaag	de paddel te bewegen om de stuitende bal te raken








## ***De instellingen wijzigen***



U kunt allerlei telefooninstellingen wijzigen om de telefoon aan uw persoonlijke wensen aan te passen.


### ***Beltoon/VibraCall***

Uw telefoon geeft een beltoon of trilt om u te waarschuwen dat er een gesprek of een bericht binnenkomt of om een andere actie aan te kondigen. Dit bel- of trilsignaal wordt een *melding* genoemd. U kunt een keuze maken uit vijf verschillende meldingsprofielen:

- |  |   |
|--|---|
|  Luide beltoon        |  Zachte beltoon      |
|  Trilling (VibraCall) |  Geluid en VibraCall |
|  Stil                 |   |

De indicator voor de meldingsinstelling op het beeldscherm toont het huidige meldingsprofiel (zie de illustratie op pagina 35).

Elk meldingsprofiel bevat de instellingen voor het volume van het beltoon en de toetsen. Het bevat tevens het meldingssignaal voor verschillende acties: inkomende gesprekken, SMS-berichten, voicemailberichten, data- en faxgesprekken, alarmen en herinneringen. U kunt de instellingen van elk profiel wijzigen.



## De instellingen wijzigen



### Selecteer een meldingsprofiel

Zoek de functie **☰** > **Instellingen** > **Beltoon/VibraCall**  
> **Melding**

Druk op  
1 Om  
naar het meldingsprofiel te bladeren  
dat u wilt gebruiken

2 **KIES** (**●**) de melding te selecteren  
Op de telefoon wordt het bericht  
**Gewijzigd: Melding** weergegeven.

### Een meldingsprofiel aanpassen


U kunt uw eigen meldingsprofiel maken door de meldingen voor bepaalde acties te wijzigen (zoals inkomende gesprekken, SMS-berichten enz.). Uw telefoon bevat een groot aantal vooraf ingestelde tonen en trilsignalen. Eventuele wijzigingen worden opgeslagen in het huidige meldingsprofiel.

**Tip:** Met deze functie kunt u ook het volume van het belsignaal en de toetsen voor dit profiel instellen.

Zoek de functie **☰** > **Instellingen** > **Beltoon/VibraCall**  
> **Melding Detail**

Druk op  
1 Om  
naar de gebeurtenis te bladeren  
waarvoor u een nieuwe melding wilt  
instellen

## De instellingen wijzigen


Druk op	Om
2 <b>WIJZIG</b> (●)	de gebeurtenis te selecteren Op het beeldscherm van de telefoon wordt de lijst met beschikbare meldingen weergegeven.
3 	naar de melding te bladeren die u voor de gebeurtenis wilt gebruiken
4 <b>KIES</b> (●)	de melding te selecteren Op het beeldscherm van de telefoon wordt het bericht <b>Gewijzigd: Gebeurtenismelding</b> weergegeven.

## De functie Mijn tonen gebruiken

U kunt maximaal 32 waarschuwingstonen voor uw telefoon maken. De tonen die u maakt, verschijnen in de lijst met beschikbare waarschuwingen (zie "Een meldingsprofiel aanpassen" op pagina 163).

### Een toon maken

Zoek de functie **☰ > Instellingen > Beltoon/VibraCall > Mijn tonen**

Druk op	Om
1 	naar <b>(Nieuwe toon)</b> te bladeren
2 <b>KIES</b> (●)	<b>(Nieuwe toon)</b> te selecteren
3 <b>WIJZIG</b> (●)	<b>noten</b> te selecteren

## De instellingen wijzigen



Druk op	Om
4 de toetsen	noten in te voeren voor de toon (zie "Noten invoeren" op pagina 165)
5 <b>OK</b> (●)	de noten op te slaan
6 <b>WIJZIG</b> (●)	de <b>Naam</b> te selecteren
7 de toetsen	de naam voor de toon in te voeren
8 <b>OK</b> (●)	de naam op te slaan
9 <b>KLAAR</b> (●)	de toon op te slaan

### Noten invoeren

Als u een nieuwe toon wilt maken, gebruikt u de toetsen om elke noot in te voeren. Druk meerdere malen op een toets om alle beschikbare noten of opties (toonhoogte, octaaf of lengte) te doorlopen. De standaardinstelling voor een nieuwe toon is een kwartnoot in octaaf twee.

Toets	Telefoonbeeld	Beschrijving
<b>1</b> →	<b>1</b>	Octaaf één instellen
	<b>2</b>	Octaaf twee instellen
	<b>3</b>	Octaaf drie instellen
<b>2</b> →	<b>A</b>	Noot a
	<b>B</b>	Noot b
	<b>C</b>	Noot c

## *De instellingen wijzigen*

Toets	Telefoonbeeld	Beschrijving
3 <b>DEF</b>	<b>D</b>	Noot d
	<b>E</b>	Noot e
	<b>F</b>	Noot f
4 <b>CM</b>	<b>G</b>	Noot g
	<b>R</b>	Rust
7 <b>POB</b>	<b>#</b>	Kruis
	<b>b</b>	Mol
0 <b>+</b>	<b>q</b>	kwartnoot of kwartrust
	<b>h</b>	halve noot of halve rust
	<b>w</b>	hele noot of hele rust

Voer een noot als volgt in:




Taak	Actie
Het octaaf wijzigen	Stel het nieuwe octaaf ( <b>1</b> , <b>2</b> of <b>3</b> ) in <i>voordat</i> u de noot selecteert. Het nieuwe octaaf is van toepassing op de noot en alle volgende noten, totdat u de octaaf weer wijzigt.
De noot selecteren (vereist)	Druk op een toets van om een noot in te voeren.

## De instellingen wijzigen
















Taak	Actie
Een noot wijzigen in een kruis of een mol	Voer een kruis of een mol ( <b>#</b> of <b>h</b> ) in <i>nadat</i> u de noot hebt geselecteerd. Sommige kruizen en mollen worden als standaardnoten gespeeld. <b>B##</b> is bijvoorbeeld hetzelfde als <b>G</b> . Druk op  om bij het invoeren van nieuwe noten naar geldige noten te bladeren.
De lengte van een noot wijzigen	Stel de nieuwe lengte ( <b>n</b> , <b>w</b> of <b>q</b> ) in <i>nadat</i> u de noot hebt geselecteerd. De nieuwe lengte is van toepassing op de noot en alle volgende noten, totdat u de lengte weer wijzigt.
Een rust toevoegen	Voer in de tonenreeks naar wens een of meer rusten ( <b>n</b> -tekens) in. U kunt de lengte van de rust wijzigen door na de rust een <b>n</b> , <b>w</b> of <b>q</b> in te voeren, net zoals bij een noot.
Tijdens het componeren de nieuwe toon beluisteren	Druk op  om het <b>Menu Samenstellen</b> in te voeren en selecteer <b>Alles afspelen</b> om alle noten af te spelen die u hebt ingevoerd.

### Voorbeeld

Druk op de volgende toetsen om deze reeks noten en rusten in octaaf drie af te spelen: **G** (kwartnoot), **E kruis** (kwartnoot), **halve rust** en **G** (hele noot):

Druk op	Om	Telefoonbeeldscherm
1   	octaaf drie in te stellen	<b>3</b>

## De instellingen wijzigen

Druk op	Om	Telefoonbeeldscherm
2   	een kwartnoot C in te voeren	<b>C</b>
3    	een kwartnoot Es in te voeren	<b>Eb</b>
4    	een <b>halve rust</b> in te voeren	<b>Rh</b>
5    	een hele noot G in te voeren	<b>Gw</b>

### Een toon afspelen

Zoek de functie

 > **Instellingen** > **Beltoon/VibraCall**  
> **Mijn tonen**

Druk op

Om

1 

te bladeren naar de toon die u wilt afspelen

2 

het menu **Mijn tonen** te openen

3 

naar **Afspelen** te bladeren

4 **KIES** ()

**Afspelen** te selecteren

Op het scherm van de telefoon wordt de afspeelmeter weergegeven en wordt de toon afgespeeld.



## De instellingen wijzigen



Druk op	Om
5 <b>SPEEL</b> (●)	de toon opnieuw af te spelen
of	
<b>TERUG</b> (●)	terug te keren naar de lijst met Mijn tonen

### Een toon bewerken

U kunt de standaardtonen voor meldingen die in de telefoon zijn opgeslagen, niet bewerken. Een aangepaste toon die u hebt gemaakt, bewerken:

Zoek de functie **☰ > Instellingen > Beltoon/VibraCall > Mijn tonen**

Druk op	Om
1	naar de toon te bladeren die u wilt bewerken
2 <b>BEWERK</b> (●)	de tooninformatie weer te geven
3	naar de informatie te bladeren die u wilt bewerken ( <b>Naam of noten</b> )
4 <b>WIJZIG</b> (●)	de informatie te selecteren die u wilt bewerken
5 de toetsen	nieuwe tekst of noten in te voeren (zie "Noten invoeren" op pagina 165)
6 <b>OK</b> (●)	de informatie op te slaan

## De instellingen wijzigen

### Een toon verwijderen

U kunt de standaardtonen voor meldingen die in de telefoon zijn opgeslagen, niet verwijderen. Een aangepaste toon die u hebt gemaakt, verwijderen:

Zoek de functie

**☰** > **Instellingen** > **Beltoon/VibraCall**  
> **Mijn tonen**

Druk op

Om

1 **☰**

naar de toon te bladeren die u wilt verwijderen

2 **☰**

het **Mijn tonen** menu te openen

3 **☰**

naar **Wissen** te bladeren

4 **KIES** (●)

**Wissen** te selecteren

5 **JA** (●)

te bevestigen dat u de toon wilt verwijderen

### Herinneringen

Een herinnering is een waarschuwing die elke vijf minuten wordt gegeven in de vorm van een trilling of geluidsignaal om aan te geven dat u een voicemail- of tekstbericht hebt ontvangen, of dat u een actie in de agenda hebt gepland.

Herinneringen in- of uitschakelen:

Zoek de functie

**☰** > **Instellingen** > **Beltoon/VibraCall**  
> **Melding Detail luide beltoon**  
> **Herinneringen**

## De instellingen wijzigen



Druk op

1

Om

naar de gewenste herinnering te bladeren: Met **Piepton**, **VibraCall**, **Uit**

Met **Piepton** of **VibraCall** stelt u het overeenkomende meldingstype voor de herinnering in. Met **Uit** schakelt u alle herinneringen uit.

2 **KIES** (●)

de melding voor de herinnering te selecteren

## Doorschakelen



Met de functie Doorschakelen kunt u spraak-, fax- en data-oproepen direct naar een ander telefoonnummer omleiden. Gebruik de opties voor doorschakelen om aan te geven welke oproepen er moeten worden doorgeschakeld. Als u weer oproepen op uw telefoon kunt ontvangen, kunt u het doorschakelen van oproepen uitschakelen.

## Doorschakelen instellen of annuleren

De opties voor het doorschakelen van spraak-, fax- en data-oproepen zijn:

**Alle gesprekken**

alle oproepen worden doorgeschakeld

**Niet beschikbaar**

oproepen worden doorgeschakeld als uw telefoon niet beschikbaar is

## De instellingen wijzigen

**Gedetailleerd** u wilt verschillende doorschakelnummers gebruiken voor oproepen die binnenkomen als u buiten bereik bent, niet in staat bent te antwoorden of als de lijn bezet is (*alleen voor spraakgesprekken*)

**Uit** oproepen worden niet doorgeschakeld

Zoek de functie **☰ > Instellingen > Doorschakelen**

- |   |  |
|---|--|
| <b>Druk op</b>  | <b>Om</b>  |
| 1  | naar het type oproep te bladeren dat u wilt doorschakelen<br>(Met <b>Alles annuleren</b> wordt er geen enkel oproep doorgeschakeld en wordt de procedure beëindigd.) |
| 2 <b>KIES</b> (●)   | de details voor het doorschakelen van het desbetreffende oproeptype weer te geven  |
| 3  | naar <b>Doorschakelen</b> te bladeren  |
| 4 <b>WIJZIG</b> (●)   | de optie voor <b>Doorschakelen</b> te wijzigen   |
| 5  | naar de gewenste doorschakeloptie te bladeren  |
| 6 <b>KIES</b> (●)   | de optie op te slaan   |
| 7  | Hiermee schuift u naar <b>Aan</b> (schuif voor <b>gedetailleerd</b> , doorsturen naar <b>Bezet</b> , <b>Geen antwoord</b> , of <b>bereikbaar</b> )                   |

## De instellingen wijzigen



Druk op	Om
8 <b>WIJZIG</b> (●)	het telefoonnummer te wijzigen
9 de toetsen of <b>BLADER</b> (●)	het telefoonnummer in te voeren waarnaar u de oproepen wilt doorschakelen  Door uw telefoonboek of een andere lijst met telefoonnummers bladeren om het gewenste doorschakelnummer te vinden
10 <b>OK</b> (●)	het doorschakelnummer op te slaan

*Opmerking: U kunt deze procedure herhalen als u ook doorschakelgegevens voor andere oproeptypen wilt invoeren.*

### De doorschakelstatus controleren

Op uw netwerk wordt de doorschakelstatus mogelijk opgeslagen. Als u de instellingen voor het doorschakelen van uw telefoon wijzigt (zie "Doorschakelen instellen of annuleren" op pagina 171), moet u bevestigen dat de doorschakelstatus van het netwerk overeenkomt met uw voorkeuren.

Zoek de functie **☰ > Instellingen > Doorschakelen > Doorschakelstatus**

Druk op	Om
1	naar oproepen voor <b>Voice, Fax of Data</b> te bladeren
2 <b>Bekijk</b> (●)	te controleren of de netwerkinstellingen juist zijn

## De instellingen wijzigen

### Menu-items opnieuw ordenen

U kunt de volgorde van de items in het hoofdmenu van uw telefoon aanpassen en afstemmen op het gebruik.

Zoek de functie

☰ > **Instellingen** > **Meer instellingen**  
> **Personaliseer** > **Hoofd Menu**

Druk op

Om

1 

naar het menu-item te bladeren dat u wilt verplaatsen

2 **NEEM** (●)

het menu-item op te pakken dat u wilt verplaatsen

3 

het item naar boven of naar beneden in het menu te verplaatsen

4 **VOEG IN** (●)

het item op de nieuwe locatie in te voegen

### De functie van een softwaretoets aanpassen

U kunt de softwaretoetsen (links ● en rechts ●) en de smart-toets een nieuw label geven om vanuit het inactieve scherm toegang te krijgen tot verschillende items in het menu.

Zoek de functie

☰ > **Instellingen** > **Meer instellingen**  
> **Personaliseer** > **Toetsen**

Druk op

Om

1 

naar **Links**, **Rechts** of **Smart** te bladeren

2 **WIJZIG** (●)

de toets-editor te openen

## De instellingen wijzigen



Druk op	Om
3	naar de nieuwe toetsfunctie te bladeren
4 <b>WIJZIG</b>	de nieuwe functie te bevestigen De nieuwe functie wordt telkens wanneer de telefoon inactief is, aan de toets toegewezen.

### Handsfree gebruik



U kunt een optionele Motorola Original™ Easy-Install handsfree carkit aanschaffen, of een optionele Motorola Original™ headset voor uw telefoon. Met deze accessoires hebt u de mogelijkheid om te telefoneren zonder dat u daarbij uw handen hoeft te gebruiken.

**Opmerking:** In sommige gebieden is het gebruik van draadloze apparaten en de bijbehorende accessoires mogelijk verboden of kunt u deze apparaten slechts beperkt gebruiken. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.



### Automatisch antwoorden

Als u het automatisch antwoorden activeert en u uw telefoon aansluit op de Easy-Install handsfree carkit of headset, worden oproepen na twee beltonen automatisch beantwoord.

Zoek de functie **☰ > Instellingen > Meer instellingen**

Druk op	Om
1	naar <b>In auto set up Links of Rechts</b> te bladeren


## De instellingen wijzigen

Druk op	Om
2 <b>KIES</b> (●)	de functie te selecteren
3 	naar <b>Autom. aannemen</b> te bladeren
4 <b>KIES</b> (●)	<b>Autom. aannemen</b> te selecteren
5 	naar <b>Aan</b> of <b>Uit</b> te bladeren
6 <b>KIES</b> (●)	de instelling te bevestigen

### Automatisch handsfree

U kunt uw telefoon zodanig instellen dat oproepen automatisch naar de Easy-Install handsfree carkit worden doorgestuurd als er een verbinding wordt gedetecteerd.

Zoek de functie  > **Instellingen** > **Meer instellingen**  
> **In auto set up**  
> **Autom. handsfree**

Druk op	Om
1 	naar <b>Aan</b> of <b>Uit</b> te bladeren
2 <b>KIES</b> (●)	de instelling te bevestigen

### Uitschakelvertraging

Als uw telefoon is aangesloten op de Easy-Install handsfree carkit, kunt u deze zodanig instellen dat de telefoon gedurende een bepaalde tijdsperiode ingeschakeld blijft nadat u de auto hebt uitgezet. De accu van de auto loopt nu niet leeg omdat de telefoon na een bepaalde tijd wordt uitgeschakeld. De telefoon blijft echter zo lang ingeschakeld dat u de ontgrendelingscode bij



## De instellingen wijzigen



korte onderbrekingen van uw autorit niet opnieuw hoeft in te voeren.

**Zoek de functie**      ● > **Instellingen** > **Meer instellingen**  
> **In auto set up**  
> **Uitschakeltijd**

<b>Druk op</b>	<b>Om</b>
1	naar de gewenste vertragingsoptie te bladeren
2 <b>KIES (●)</b>	de selectie te bevestigen

**Belangrijk:** Als u de optie **Continu** selecteert, wordt de telefoon niet uitgeschakeld als u de auto uitzet. Zorg ervoor dat de accu van de auto niet per ongeluk leegloopt als u deze optie selecteert.

### Oplaadtijd

Als uw telefoon is aangesloten op de Easy-Install handsfree carkit, kunt u deze zo instellen dat de telefoon gedurende een bepaalde tijdsperiode wordt opgeladen nadat u de auto hebt uitgezet. Hierdoor wordt de batterij van de telefoon volledig opgeladen als de auto is geparkeerd.

**Zoek de functie**      ● > **Instellingen** > **Meer instellingen**  
> **In auto set up**  
> **Oplaadtijd**

<b>Druk op</b>	<b>Om</b>
1	naar de gewenste oplaadtijd te bladeren
2 <b>KIES (●)</b>	de selectie te bevestigen

## Data- en faxgesprekken



Met behulp van een Motorola Original™-datakit kunt u gegevens uitwisselen tussen uw telefoon en een computer of een ander extern apparaat. U hebt in dat geval de volgende extra mogelijkheden:

- U kunt gegevens van uw telefoon synchroniseren met die van een extern apparaat met behulp van de Starfish TrueSync®-software. Dit accessoire is een product van Motorola. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TrueSync-software voor meer informatie.

**Opmerking:** TrueSync-software is ontworpen om gegevens te synchroniseren met de basisfuncties van vele populaire software- en hardwareproducten voor PIM (Personal Information Management).

- U hebt de mogelijkheid om uw telefoon als een draadloze modem te gebruiken om een verbinding te maken met het Internet.
- U kunt de telefoon gebruiken om data- en faxgesprekken te verzenden en te ontvangen via uw computer of palmtopcomputer.

### De telefoon verbinden met een extern apparaat

U kunt de telefoon verbinden met een extern apparaat (zoals een computer of palmtopcomputer) via een seriële kabel of een USB-kabel.

**Opmerking:** Niet alle apparaten zijn compatibel met infrarood-, seriële kabel- of USB-verbindingen. Raadpleeg de specificaties van uw externe apparaat.

## Data- en faxgesprekken



### Een kabelverbinding instellen

Sluit als volgt een Motorola Original™ seriële kabel of een USB-kabel aan op de telefoon en het externe apparaat.


**Opmerking:** *Bekijk de aansluitingen op uw computer of palmtopcomputer om vast te stellen welk type kabel u nodig hebt.*

### Een seriële kabel aansluiten

Gebruik de verwisselbare kop op de seriële Multi-Connect-kabel van Motorola om een computer, Palm III-apparaat of Palm V-apparaat met de telefoon te verbinden.

#### Handeling


- 1 Sluit de seriële kabel aan op de afneembare kop. Zorg ervoor dat het Motorola-logo op de afneembare kop en de metalen afscherming op de connector van de seriële kabel beide naar u toe zijn gekeerd.

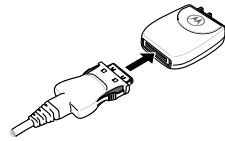

## Data- en faxgesprekken

### Handeling

- 2 Sluit de afneembare kop aan op de connectorpoort voor accessoires van de telefoon en zorg ervoor dat het Motorola-logo en de toetsen van de telefoon daarbij naar u toe zijn gekeerd.

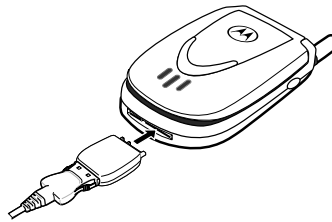


- 3 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de seriële interface-aansluiting op het externe apparaat en draai de schroeven vast.

### Een USB-kabel aansluiten

#### Handeling

- 1 Sluit het uiteinde van de kabel met het Motorola-logo aan op de connectorpoort voor accessoires van de telefoon. Zorg ervoor dat het logo en de toetsen van de telefoon naar u toe zijn gekeerd.

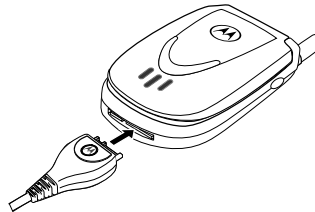

- 2 Sluit het andere uiteinde, de USB-aansluiting, aan op de USB-poort van het externe apparaat.

## Data- en faxgesprekken



### De software installeren

Installeer de software vanaf de cd-rom die bij de Motorola Original-datakit wordt geleverd. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de datakit voor meer informatie.

### Installatie voor een USB-kabelverbinding

**Opmerking: Gebruikers van Windows 98 Second Edition:** Als u de telefoon en de computer met elkaar verbindt via USB, dient u de USB-kabel pas op de telefoon aan te sluiten als hierover tijdens de installatie een melding verschijnt. Volg de instructies voor installatie in "Installatie voor USB-kabelaansluitingen in Windows 98 Second Edition" op pagina 181. Als u de telefoon aansluit vóórdat hierover een melding verschijnt, installeert Windows mogelijk niet de juiste USB-stuurprogramma's (zie "Geïnstalleerde USB-stuurprogrammabestanden corrigeren" op pagina 183).

### Installatie voor USB-kabelaansluitingen in Windows 98 Second Edition

**Vóórdat** u de USB-kabel aansluit op de telefoon:

- 1 Plaats de product-cd in het cd-station.
- 2 Als het installatieprogramma niet automatisch start, klikt u op Start en kiest u **Uitvoeren**. Typ **D:\install.exe** (vervang **D** door een andere letter als uw cd-station een andere aanduiding heeft) en klik op
- 3 Klik op de gewenste taal.
- 4 Lees de licentieovereenkomst en klik op  om deze te accepteren.

## Data- en faxgesprekken

- 5 Klik op
- 6 Klik op
- 7 Kies de gewenste taal.
- 8 Klik op  om de set-up van het USB-stuurprogramma te voltooien.
- 9 Zet uw Motorola-telefoon aan.
- 10 Sluit de telefoon aan op de computer via de USB-kabel. De wizard Nieuwe hardware van Windows wordt gestart om de USB-stuurprogramma's te installeren.
- 11 Klik op
- 12 Klik op  om de optie **Het beste stuurprogramma voor het apparaat zoeken** te kiezen.
- 13 Onder **Een locatie opgeven** typt u C:\WINDOWS\INF of bladert u naar deze map. Klik vervolgens op
- 14 Klik op  om naar het eerste bijgewerkte stuurprogrammabestand te zoeken. De wizard Nieuwe hardware van Windows wordt opnieuw gestart om het volgende stuurprogrammabestand te installeren.
- 15 Klik op
- 16 Plaats, wanneer daartoe een melding verschijnt, de cd van Windows 98 Second Edition in het cd-station en klik vervolgens op
- 17 Ga naar de map **Win98SE** op de cd.
- 18 Selecteer **base5.cab** en klik vervolgens op

## Data- en faxgesprekken



- 19 Op sommige systemen, dient u **usbser.sys;base5.cab** te selecteren in plaats van **base5.cab**.
- 20 Klik op .
- 21 Klik op  om de eerste wizard Nieuwe hardware te sluiten.
- 22 Klik op  wanneer de wizard Nieuwe hardware opnieuw wordt gestart.
- 23 Klik op  om de optie **Het beste stuurprogramma voor het apparaat zoeken** te kiezen.
- 24 Onder **Een locatie opgeven** typt u C:\WINDOWS\INF of bladert u naar deze map. Klik vervolgens op .
- 25 Klik op  om naar het tweede stuurprogrammabestand te zoeken.
- 26 Klik op  om de tweede wizard Nieuwe hardware te sluiten.
- 27 Verwijder de Windows 98-cd uit het station en plaats de cd van het Motorola-product.
- 28 Klik op  om verder te gaan met de installatie van de TrueSync-software.

### Geïnstalleerde USB-stuurprogrammabestanden corrigeren

Als u berichten krijgt over een **Onbekend apparaat** of een **Onbekende USB-modem**:

- 1 Klik op Start en kies vervolgens **Instellingen | Configuratiescherm**.

## Data- en faxgesprekken

- 2 Dubbelklik op **Systeem** en vervolgens op de tab **Apparaatbeheer**.
- 3 Dubbelklik op **USB-controller**.
- 4 Klik op **Motorola USB modem** (of op **Standaard USB-controller**) en vervolgens op . Klik op  om te bevestigen dat u het apparaat wilt verwijderen.
- 5 Plaats de cd van Windows 98 Second Edition in het cd-station.
- 6 Ga naar de map **Win98SE** op de cd.
- 7 Open het bestand **base5.cab** met WinZip.
- 8 WinZip is een programma waarmee u bestanden kunt archiveren. Het is eenvoudig verkrijgbaar via het web.
- 9 Selecteer in **base5.cab** het bestand **usbser.sys** en extraheer dit bestand naar  
C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS
- 10 Verwijder de Windows 98-cd uit het station en plaats de cd van het Motorola-product.
- 11 Als het installatieprogramma niet automatisch start, klikt u op **Start** en kiest u **Uitvoeren**. Typ **D:\install.exe** (vervang **D** door een andere letter als uw cd-station een andere aanduiding heeft) en klik op .
- 12 Klik op de gewenste taal.
- 13 Lees de licentieovereenkomst en klik op  om deze te accepteren.
- 14 Klik op



## Data- en faxgesprekken



- 15 Klik op
- 16 Kies de gewenste taal.
- 17 Klik op  om de set-up van het USB-stuurprogramma te voltooien.
- 18 Zet uw Motorola-telefoon aan.
- 19 Haal de kabel uit de telefoon en sluit de telefoon vervolgens opnieuw aan op de computer via de USB-kabel.
- 20 Klik op  wanneer de wizard Nieuwe hardware wordt gestart.
- 21 Klik op  om de optie **Het beste stuurprogramma voor het apparaat zoeken** te kiezen.
- 22 Onder **Een locatie opgeven** typt u C:\WINDOWS\INF of bladert u naar deze map. Klik vervolgens op
- 23 Klik op  om het bijgewerkte stuurprogramma (Motorola USB modem) te installeren..
- 24 Klik op  om naar het eerste stuurprogrammabestand te zoeken.
- 25 Klik op  om de eerste wizard Nieuwe hardware te sluiten.
- 26 Klik op  wanneer de wizard Nieuwe hardware opnieuw wordt gestart.
- 27 Klik op  om de optie **Het beste stuurprogramma voor het apparaat zoeken** te kiezen.
- 28 Onder **Een locatie opgeven** typt u C:\WINDOWS\INF of bladert u naar deze map. Klik vervolgens op

## ***Data- en faxgesprekken***

- 29 Klik op  om het bijgewerkte stuurprogramma (Motorola USB modem) te installeren.
- 30 Klik op  om naar het tweede stuurprogrammabestand te zoeken.
- 31 Klik op  om de tweede wizard Nieuwe hardware te sluiten.

De USB-stuurprogramma's zijn nu correct geïnstalleerd.

### ***Een data- of faxoproep verzenden***

U kunt uw telefoon verbinden met een computer of palmtopcomputer, zodat u data of faxen kunt verzenden vanaf het verbonden apparaat.

Gebruik deze functie om data over te brengen van uw computer of palmtopcomputer en om de gegevens uit het telefoonboek en de agenda van uw telefoon te synchroniseren met de gegevens op uw computer en/of palmtop.

Verbind de telefoon met het andere apparaat (zie "De telefoon verbinden met een extern apparaat" op pagina 178) en voer de volgende handeling uit:

<b>Handeling</b>	<b>Om te</b>
1 Controleer de telefoon	Controleren of de telefoon is verbonden en aan staat

## Data- en faxgesprekken



### Handeling

- 2 Open de toepassing op de computer

### Om te

De oproep plaatsen via de toepassing (zoals een inbelnetwerk- of faxtoepassing)

**Opmerking:** U kunt geen data- of faxnummers kiezen met het toetsenblok van de telefoon. U kunt deze kiezen via uw computer, tenzij u een spreken-dan-faxen-oproep uitvoert.

- 3 Beëindig de gegevensoverdracht (fax of data) op de computer

het gesprek te beëindigen en de verbinding te verbreken als de gegevensoverdracht is voltooid

### Een data- of faxoproep ontvangen

U kunt uw telefoon verbinden met een computer of palmtopcomputer om data of faxen te ontvangen.

Gebruik deze functie om gegevens vanuit een ander apparaat over te brengen naar uw computer.

### De data of fax overbrengen

De telefoon aansluiten (zie "De telefoon verbinden met een extern apparaat" op pagina 178).

De telefoon waarschuwt u als de data- of faxoproep binnenkomt en brengt de oproep over naar het apparaat dat met uw telefoon is verbonden. U moet de toepassing uitvoeren op het verbonden apparaat om de oproep te kunnen beantwoorden.

## **Data- en faxgesprekken**

### **De data- of faxverbinding verbreken**

Als de gegevensoverdracht (data of fax) is voltooid, doet u het volgende:




<b>Handeling</b>	<b>Om te</b>
Beëindig de oproep vanaf het verbonden apparaat	De verbinding afsluiten (verplaats de indexmarkering als de volgende sectie gebruiksklaar is)

### **Een Spreken-dan-faxen-oproep verzenden**



U kunt iemand opbellen en vervolgens tijdens het gesprek een faxoproep naar hetzelfde telefoonnummer verzenden.

Maak een verbinding met het apparaat waarmee u de fax wilt verzenden (zie "De telefoon verbinden met een extern apparaat" op pagina 178) en voer de volgende handeling uit:

<b>Druk op</b>	<b>Om</b>
1 de toetsen	het telefoonnummer in te voeren van de persoon die u wilt spreken
2 	<b>Menu Kiezen</b> te openen
3 	naar <b>spraak en fax</b> te bladeren
4 <b>KIES</b> (  )	<b>spraak en fax</b> te selecteren (alleen voor de volgende oproep)



## *Data- en faxgesprekken*



**Druk op**




**Om**

5 

het nummer te kiezen

Spreek met de persoon die u aan de lijn krijgt en start op elk gewenst moment tijdens het gesprek de faxoverdracht vanaf het verbonden apparaat.

Als de overdracht is voltooid, beëindigt u de oproep vanaf het verbonden apparaat.



## **Beveiliging**

### ***Een nieuwe code of een nieuw wachtwoord toewijzen***

De slotcodeslotcode van vier cijfers van uw telefoon is in de fabriek ingesteld op 1234 en de beveiligingscode van zes cijfers is in de fabriek ingesteld op 000000. Het is mogelijk dat uw serviceprovider deze nummers wijzigt voordat u uw telefoon ontvangt.

Als uw serviceprovider deze nummers *niet* wijzigt, raden we u aan deze te wijzigen om te voorkomen dat andere gebruikers toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke gegevens en uw telefooninstellingen kunnen wijzigen. De slotcode moet uit vier cijfers bestaan en de beveiligingscode moet zes cijfers bevatten. Vergeet niet de nieuwe nummers ergens op te schrijven.

Indien nodig kunt u de PIN-code van uw SIM-kaart, PIN2-code en/of het oproepblokkeringswachtwoord opnieuw instellen.

#### **Opmerking:**






- *Mogelijk weet uw serviceprovider de beveiligingscode van uw telefoon voor servicedoeleinden. In dat geval kunt u telefoonfuncties waarvoor u de beveiligingscode moet invoeren, niet gebruiken (zoals de functies Alles wissen en Fabriekinstelling en de functie waarmee u de slotcode kunt omzeilen).*
- Als het enige wachtwoord dat u kunt wijzigen, de **slotcode** is, is het menu **Nieuwe codes** niet beschikbaar en wordt de optie **Slotcode** weergegeven in het menu **Telefoon slot**. In dat geval kunt u de ontgrendelingscode-editor openen door de volgende menu-items te selecteren: **☰** > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Telefoon slot** > **Slotcode**.

## Beveiliging



Een code of wachtwoord wijzigen:

Zoek de functie  > **Instellingen > Beveiliging**  
> **Nieuwe codes**

Druk op	Om
1 	naar de code of het wachtwoord te bladeren dat u wilt wijzigen
2 <b>WIJZIG</b> 	de code of het wachtwoord te selecteren
3 de toetsen	de code of het wachtwoord te selecteren
	Zie "Als u een code of wachtwoord vergeet" op pagina 191 als u uw code niet weet.
4 <b>OK</b> 	de oude code op te geven
5 de toetsen	de nieuwe code in te voeren
6 <b>OK</b> 	de nieuwe code toe te wijzen
7 de toetsen	de nieuwe code opnieuw in te voeren
8 <b>OK</b> 	de nieuwe code te bevestigen



### Als u een code of wachtwoord vergeet

Als u uw beveiligingscode (oorspronkelijk ingesteld op 000000), SIM-PIN, SIM-PIN2 of oproepblokkeringswachtwoord vergeet, moet u contact opnemen met uw serviceprovider.

Als u uw slotcode van vier cijfers vergeet, kunt u proberen de telefoon te ontgrendelen door 1234 of de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer in te voeren. Als dat niet werkt, doet u het

## Beveiliging

volgende als het bericht **Geef slotcode** op het scherm van de telefoon wordt weergegeven:

Druk op	Om
1 	naar het scherm voor het omzeilen van de slotcode te gaan
2 de toetsen	uw beveiligingscode in te voeren
3 <b>OK</b> 	uw beveiligingscode door te geven


### De telefoon vergrendelen en ontgrendelen

U kunt uw telefoon handmatig vergrendelen of de telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld als u de telefoon uitzet.

Als u een vergrendelde telefoon probeert te gebruiken, wordt u gevraagd de slotcode in te voeren. Een vergrendelde telefoon geeft nog wel beltonen of trilsignalen bij binnenkomende gesprekken of berichten. U moet de telefoon echter ontgrendelen om deze te beantwoorden.

U kunt in noodgevallen alarmnummers bellen, zelfs als de telefoon vergrendeld is. Zie "Een alarmnummer bellen" op pagina 42.

### De telefoon handmatig vergrendelen

Zoek de functie  > **Instellingen** > **Beveiliging**  
> **Telefoon slot** > **Nu vergrendelen**

Druk op	Om
1 de toetsen	uw slotcode van vier cijfers in te voeren




## Beveiliging



Druk op	Om
2 OK (●)	de telefoon te vergrendelen

### *De telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld*

U kunt de telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld zodra u de telefoon uitzet:

Zoek de functie  > **Instellingen > Beveiliging**  
> **Telefoon slot**  
> **Autom. vergrendelen**  
> **Aan**

Druk op	Om
1 de toetsen	uw slotcode van vier cijfers in te voeren
2 OK (●)	de telefoon zo in te stellen dat deze automatisch wordt vergrendeld

## Beveiliging

### De telefoon ontgrendelen

Als **Geef slotcode** wordt weergegeven:

Druk op	Om
1 de toetsen	uw slotcode van vier cijfers in te voeren
	De slotcode is in eerste instantie op 1234 ingesteld. Zie, indien nodig, "Als u een code of wachtwoord vergeet" op pagina 191 voor meer informatie.
<hr/>	
2 <b>OK</b> (●)	de telefoon te ontgrendelen

### Gespreksblokkering



Met de functie Gespreksblokkering kunt u uitgaande en inkomende oproepen blokkeren. U kunt alle oproepen blokkeren, oproepen voor internationale nummers blokkeren of oproepen blokkeren terwijl de telefoon bezig is met roaming.

Zoek de functie **☰** > **Instellingen** > **Beveiliging**  
> **Gespreksblokkering**

Druk op

1 <b>☒</b>	Om naar <b>Uitgaande</b> of <b>Inkomende</b> oproepen te bladeren
------------	---

2 **WIJZIG** (●) de blokkering te selecteren voor **Uitgaande**, of **Inkomende**

## Beveiliging



Druk op	Om
3	naar een restrictie voor de geblokkeerde oproepen te bladeren
4 <b>KIES</b> (●)	de restrictie voor de geblokkeerde oproepen te selecteren
5 de toetsen	uw gespreksblokkeringscode in te voeren
6 <b>OK</b> (●)	uw code door te sturen

### De SIM-kaart beveiligen

Met uw PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) beveiligt u de gegevens die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Als de functie SIM-PIN is ingeschakeld, moet u telkens wanneer u de telefoon aanzet of een SIM-kaart plaatst, de PIN-code van uw SIM-kaart invoeren. U krijgt de PIN-code voor de SIM-kaart van uw serviceprovider.

Zoek de functie > **Instellingen** > **Beveiliging**  
> **SIM PIN**

Druk op	Om
1	naar <b>Aan</b> of <b>Uit</b> te bladeren
2 <b>KIES</b> (●)	de beveiliging in of uitschakelen
3 de toetsen	de PIN-code van uw SIM-kaart in te voeren
4 <b>OK</b> (●)	uw code op te geven

## Beveiliging

### **De blokkering van de PIN-code voor de SIM-kaart opheffen**

Als u drie keer achtereenvolgend een verkeerde PIN-code voor de SIM-kaart invoert, worden de SIM-PIN-functies uitgeschakeld en wordt op de telefoon het bericht SIM geblokkeerd weergegeven als u een functie probeert te gebruiken waarvoor PIN-autorisatie is vereist. U moet een PIN-ontgrendelingscode (PUK) invoeren. U kunt deze code opvragen bij uw serviceprovider.

**Belangrijk:** Als u 10 keer zonder succes hebt geprobeerd de blokkering op te heffen, wordt de SIM-kaart permanent onbruikbaar en wordt op het beeldscherm van de telefoon het volgende bericht weergegeven: **SIM uitgeschakeld!**

Druk op

1 \* \* 0+ 5 # \* \*

Om

de editor voor het opheffen van de PIN-blokkering te openen u dient het volgende op de telefoon in te voeren

**Geef PUK code:**

2 Toetsen

Hiermee kunt u de PUK-code invoeren.

De SIM-PIN-code moet uit minimaal vier cijfers bestaan, maar mag niet langer zijn dan acht cijfers.

3 OK (●)

Hiermee kunt u de nieuwe SIM-PIN-code toewijzen.

Op het scherm verschijnt de vraag of u de nieuwe PIN-code voor de SIM wilt invoeren:

## Beveiliging



<b>Druk op</b>	<b>Om</b>
4 Toetsen	Hiermee kunt u de nieuwe SIM-PIN-code opnieuw invoeren. De PIN-code voor de SIM-kaart moet minimaal vier en mag maximaal acht karakters lang zijn.
5 <b>OK</b> (●)	Hiermee bevestigt u de nieuwe SIM-PIN-code en ontgrendelt u de SIM-kaart Op het scherm verschijnt de vraag of u <b>de nieuwe PIN-code voor de SIM opnieuw wilt invoeren:</b>
6 Toetsen	de nieuwe PIN-code opnieuw invoeren
7 <b>OK</b> (●)	bevestig de nieuw PIN-code en hef de blokkering van de SIM-kaart op



### Applicaties vergrendelen en ontgrendelen

You can lock many phone applications (for example, the phonebook or datebook) so that users must enter the unlock code to use them.

Zoek de functie  > **Instellingen > Beveiliging**  
> **Slot toepassing**

**Druk op**  
1 Toetsen **Om**  
uw 4 cijferige unlock code te geven

## Beveiliging

Druk op	Om
2 <b>OK</b> (●)	De slot toepassingen menu te openen
3 	Naar de applicatie die u wil vergrendelen of ontgrendelen, te scrollen
4 <b>Wijzig</b> (●)	De applicatie te kiezen
5 	Naar <b>vergrendel</b> en <b>ontgrendel</b> te scrollen
6 <b>kies</b> (●)	Te <b>vergrendelen</b> of te <b>ontgrendelen</b>

### *De blokkering van de PIN2-code voor de SIM-kaart opheffen*

Als u drie keer achtereen een verkeerde PIN2-code voor de SIM-kaart invoert, worden de SIM-PIN2-functies uitgeschakeld en wordt op de telefoon het bericht SIM geblokkeerd weergegeven als u een functie probeert te gebruiken waarvoor PIN2-autorisatie is vereist. U moet een PIN2-ontgrendelingscode (PUK2) invoeren. U kunt deze code opvragen bij uw serviceprovider.

**Belangrijk:** Als u 10 keer zonder succes hebt geprobeerd de blokkering op te heffen, wordt de SIM-kaart permanent onbruikbaar en wordt op het beeldscherm van de telefoon het volgende bericht weergegeven: **SIM uitgeschakeld!**

## Beveiliging



Druk op

1 \* \* 0+ 5 m 2 ABC \*

Om

de editor voor het opheffen van de PIN2-blokkering te openen u dient het volgende op de telefoon in te voeren

**Geef PUK2 code:**

2 Toetsen

Hiermee kunt u de PUK2-code invoeren.

De SIM-PIN2 code moet uit minimaal vier cijfers bestaan, maar mag niet langer zijn dan acht cijfers.

3 OK (●)

Hiermee kunt u de nieuwe SIM-PIN2-code toewijzen.

Op het scherm verschijnt de vraag of u **de nieuwe PIN2-code voor de SIM wilt invoeren:**

4 Toetsen

Hiermee kunt u de nieuwe SIM-PIN2-code opnieuw invoeren.

De PIN2-code voor de SIM-kaart moet minimaal vier en mag maximaal acht karakters lang zijn.

5 OK (●)

Hiermee bevestigt u de nieuwe SIM-PIN2-code en ontgrendelt u de SIM-kaart




Op het scherm verschijnt de vraag of u **de nieuwe PIN2-code voor de SIM opnieuw wilt invoeren:**



## *Beveiliging*



<b>Druk op</b>	<b>Om</b>
6 Toetsen	de nieuwe PIN2-code opnieuw invoeren
7 <b>OK</b> (●)	bevestig de nieuw PIN2-code en hef de blokkering van de SIM-kaart op





## Accessoires



De volgende accessoires zijn speciaal ontworpen voor uw telefoon. Er kunnen nog meer accessoires beschikbaar zijn, die apart verpakt zijn. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke serviceprovider of verkoper.

Het gebruik van niet-originele Motorola-accessoires kan schade toebrengen aan uw telefoon of aan uw andere accessoires en kan tevens leiden tot het vervallen van de garantie. Gebruik originele Motorola-accessoires voor optimale prestaties.

### Gekleurde covers

Er is een uitgebreide reeks van gekleurde covers beschikbaar in sets van drie stuks, zodat u uw telefoon een persoonlijk tintje kunt geven. Modieuze covers van kunststof die u makkelijk op uw telefoon klikt en die eenvoudig weer te verwijderen zijn. Via plaatselijke of regionale leveranciers zijn meer covers verkrijgbaar.

**Cover Triple Pack "Condensation" - COV8330, COV8331, COV8332**

### Batterijen

**500 mAh lithium batterij - BLM8050 (zilver) & BLM8051 (blauw)**

Prestaties: tot 5 dagen stand-by of 3 uur gesprekstijd (afhankelijk van netwerk en configuratie van de SIM-kaart).

**1000 mAh lithium batterij - BLM8100 (zilver) & BLM8101 (blauw)**

Prestaties: tot 10 dagen stand-by of 4,5 uur gesprekstijd (afhankelijk van netwerk en configuratie van de SIM-kaart).

## Accessoires

### Opladers

#### Mini reislader - CHA8000

Klein, compact en lichtgewicht. Letterlijk een lader in zakformaat. Is standaard voorzien van US stekker. Er zijn stekkers voor Europa en Groot-Brittannië meegeleverd. Voeding en snellader voor de telefoon. Laadtijd van 2 tot 4 uur, afhankelijk van de batterijtechnologie en -capaciteit.

#### Bureaulader - CHA8300

Houder en snellader voor de telefoon en voor een extra batterij. Alleen geschikt voor EP+ batterijen. Gebruik in combinatie met een Motorola-reislader. Laadtijd van 2 tot 4 uur, afhankelijk van de batterijtechnologie en -capaciteit.

#### Autolaadsnoer - CLA8000

U kunt het autolaadsnoer op uw telefoon aansluiten en zo de batterij opladen terwijl u rijdt. Wanneer de telefoon wordt gebruikt, ontvangt deze stroom via het autolaadsnoer en niet van de batterij. Hierdoor gaat de batterij langer mee. Laadtijd van 90 minuten tot 3 uur, afhankelijk van de batterijtechnologie en -capaciteit.

### Draagbare handsfree kits (headsets)

Maakt het mogelijk om in elke situatie handsfree te bellen: in de auto, op straat, op kantoor of thuis.

#### Standaard mono headset - HSK8000

Eenvoudige headset inclusief kwalitatief hoogwaardige oortelefoon en microfoon met Send/End-knop om gesprekken te beëindigen en te beantwoorden. Tevens kunt u met deze toets het laatst gebelde nummer herhalen.

## Accessoires



### Headset met boommicrofoon - HSK7500

Deze professionele headset met boom microfoon biedt verbeterde geluidskwaliteit dankzij ruisonderdrukking.

### FM-radio headset - HFM8000

FM-radio met volumeregeling, handsfree oortelefoon en microfoon met smart-toets om gesprekken te beëindigen en te beantwoorden. Tevens kunt u met deze toets het laatst gebelde nummer herhalen.

### Car Kits

#### Easy Install HF Car Kit - HFK8000

Deze eenvoudig te installeren, draagbare handsfree car kit biedt maximale flexibiliteit. Geïntegreerde 3 Watt luidspreker en microfoon voor optimale prestaties met duplexaudio.

### Data Kits

Een Data Kit verbindt uw computer met uw mobiele telefoon zodat u faxberichten en ander dataverkeer kunt verzenden en/of ontvangen (hiervoor is een abonnement op data-services vereist) en SMS-berichten kunt versturen via een GSM-netwerk. Inclusief TrueSync™-synchronisatiesoftware voor een gemakkelijk te onderhouden telefoonboekstelsel. Bevat ook software voor toegang tot e-mailaccounts en Internet. Cd-rom voor gebruik met Windows 98/2000/ME.

#### Multi Connect Data Kit - PCC8000

Deze kit verbindt uw mobiele Motorola-telefoon rechtstreeks met de seriële poort van uw PC. Optioneel zijn kabels beschikbaar waarmee u uw PDA (Personal Digital Assistant) kunt aansluiten.



---




## *Accessoires*

---



### **USB-datakabel - PCC8500**

Met deze kabel sluit u uw mobiele telefoon van Motorola rechtstreeks aan op de USB-poort van uw PC.



## ***Problemen oplossen***



Doorloop eerst de volgende vragen als u problemen hebt met uw telefoon:

<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
<b>Is de batterij opgeladen? Ziet u  op het beeldscherm?</b>	In de indicator voor het batterijniveau moet ten minste één segment zichtbaar zijn (  ). Als dat niet het geval is, moet u de batterij opladen. (Zie "De batterij opladen" op pagina 29, en "Batterijgebruik" op pagina 39.)
<b>Heeft u een SIM-kaart in uw telefoon?</b>	Schakel uw toestel indien nodig uit en controleer of u een geldige SIM-kaart gebruikt (Zie "De SIM-kaart plaatsen" op pagina 26).
<b>Is de telefoon beschadigd, gevallen of nat?</b>	Als de telefoon valt of nat wordt of als u een batterij of batterijlader gebruikt die niet van Motorola is, kan de telefoon beschadigd raken. De beperkte garantie van de telefoon dekt geen schade die ontstaat door het gebruik van niet-originele Motorola-accessoires.
<b>Hebt u een batterij of batterijlader gebruikt die niet van Motorola is?</b>	

## Problemen oplossen

Vraag	Antwoord
Is de telefoon ingesteld op de juiste frequentie voor de geografische regio?	<p>Telefoons in verschillende delen van de wereld maken gebruik van verschillende frequenties om een netwerkverbinding tot stand te brengen. Maak indien nodig gebruik van de functie Netwerk (zie pagina 83) om de frequentie van uw telefoon in te stellen op 1900 MHz of 900/1800 MHz als u naar een ander deel van de wereld reist.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Druk vanuit een leeg scherm op: ☰ &gt; <b>Instellingen</b> &gt; <b>Andere instellingen</b> &gt; <b>Netwerk</b> &gt; <b>Netwerk Setup</b></li><li>2 Druk op  om naar <b>Region</b> te schuiven.</li><li>3 Druk op <b>Wijzig</b> (●) om de frequentie te wijzigen.</li><li>4 Druk op  om naar <b>1800</b> of <b>900/1800</b> te schuiven.</li><li>5 Druk op <b>KIES</b> (●) om de frequentie te selecteren.</li><li>6 Druk op <b>KLAAR</b> (●) om de frequentie op te slaan.</li></ol>

## Problemen oplossen



Vraag	Antwoord
Ontvangt de handset een signaal? Ziet u  op het beeldscherm?	In de indicator voor de signaalsterkte moet ten minste één segment zichtbaar zijn (  ). Als dat niet het geval is, moet u naar een gebied gaan waar een sterker signaal aanwezig is om de telefoon te kunnen gebruiken.
Is het volume van de luidspreker van de telefoon te laag?	Druk op de bovenste volumetoets op de zijkant van uw telefoon terwijl u een telefoongesprek voert.
Kan de persoon aan de andere kant van de lijn u niet horen?	Het geluid van de telefoon is mogelijk uitgeschakeld. Druk, indien nodig, op <b>UNMUTE</b> (  ) om het geluid van de telefoon weer in te schakelen.  Controleer ook of de microfoon van de telefoon niet wordt afgedekt door het hoesje van de telefoon of door een sticker.

De volgende informatie heeft betrekking op specifieke problemen:

Probleem	Oplossing
Mijn telefoon is gestolen. Aan wie moet ik dit melden?	Geef een gestolen telefoon altijd aan bij de politie en meld dit ook aan uw serviceprovider (het bedrijf dat u de rekeningen stuurt voor het gebruik van het telefoonnetwerk).
Ik ben mijn code vergeten.	Zie "Als u een code of wachtwoord vergeet" op pagina 191.

## Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
<b>Ik heb op de aan/uit-knop gedrukt, maar er gebeurt niets.</b>	Druk op  (de aan/uit-toets) en houd deze ingedrukt totdat er tekst op het beeldscherm verschijnt en u een melding hoort (dit kan enkele seconden duren). Als er niets gebeurt, controleert u of er een opgeladen batterij in de telefoon is gevoerd. (Zie "De batterij plaatsen" op pagina 28.)
<b>Op het beeldscherm verschijnt: Plaats SIM of SIM CONTROLEREN terwijl ik SIM-kaart wel in de telefoon heb geplaatst.</b>	De SIM-kaart is mogelijk niet goed geplaatst. Controleer of de SIM-kaart goed is geplaatst. Zie "De SIM-kaart plaatsen" op pagina 26. <i>Opmerking: U dient de telefoon uit te schakelen en pas weer in te schakelen als de SIM-kaart opnieuw is geplaatst.</i>
<b>Op het beeldscherm verschijnt: SIM Geblokkeerd. Hoe hef ik de blokkering van mijn SIM-kaart op?</b>	Neem contact op met uw serviceprovider (het bedrijf dat u de rekeningen stuurt voor het gebruik van het telefoonnetwerk) voor de PUK-code waarmee u de PIN-blokkering kunt opheffen. Zie "De blokkering van de PIN-code voor de SIM-kaart opheffen" op pagina 196.



## Problemen oplossen



Probleem	Oplossing
<b>Op het beeldscherm verschijnt: Geef slotcode. Hoe ontgrendel ik mijn telefoon?</b>	Voer de in de fabriek ingestelde ontgrendelingscode (1234) in of de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer. (Zie "De telefoon vergrendelen en ontgrendelen" op pagina 192.) Als dit niet lukt, moet u uw serviceprovider bellen (het bedrijf dat u de rekeningen stuurt voor het gebruik van het telefoonnetwerk).
<b>Mijn telefoon vraagt om een ontgrendelingscode als ik een functie probeer te openen.</b>	De toepassing die u wilt gebruiken, is vergrendeld. Als u de eigenaar bent van de telefoon, maar u de ontgrendelingscode niet kent, raadpleegt u de sectie "Als u een code of wachtwoord vergeet" op pagina 191.
<b>Mijn telefoon laat geen beltoon horen.</b>	Als u  of  ziet op het beeldscherm van de telefoon, is het beltoon uitgeschakeld. Zie "Beltoon/VibraCall" op pagina 162.  Het is ook mogelijk dat het meldingssignaal is ingesteld op <b>Stil</b> zelfs als uw telefoon is ingesteld op een beltoon. Zie "Een meldingsprofiel aanpassen" op pagina 163.
<b>Mijn telefoon gaat over, zelfs als ik het meldingsprofiel heb ingesteld op Stil (of VibraCall).</b>	Het geluidssignaal kan zijn ingesteld om een toon af te spelen, zelfs als uw profiel is ingesteld op Stil. Zie "Een meldingsprofiel aanpassen" op pagina 163.

## Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
<b>Ik probeer iemand te bellen, maar ik hoor steeds afwisselend een lage en een hoge toon.</b>	Uw oproep heeft het draadloze netwerk niet bereikt. U hebt mogelijk te snel nadat u de telefoon hebt aangezet een nummer gekozen. Wacht tot de naam van uw serviceprovider op het scherm verschijnt voordat u belt.
<b>Ik kan geen gesprekken verzenden of ontvangen.</b>	Controleer of uw telefoon een signaal ontvangt (zie het item "Indicator voor signaalsterkte" op pagina 34). Elektrische storingen en radiostoringen, maar ook obstakels, zoals bruggen, parkeergarages of hoge gebouwen kunnen de signaalontvangst belemmeren.  Mogelijk is de functie <b>Gespreksblokkering</b> ingeschakeld voor de telefoon. Als u de ontgrendelingscode kent, kunt u deze instelling wijzigen in het beveiligingsmenu ( <b>☎ &gt; Instellingen &gt; Beveiliging</b> ).  Controleer ook of uw SIM-kaart is geplaatst en goed werkt.
<b>Mijn telefoon heeft een slechte ontvangst en de verbinding wordt soms verbroken.</b>	Controleer of de antenne niet is verbogen of beschadigd.  Controleer ook of de telefoon een signaal ontvangt (zie het item "Indicator voor signaalsterkte" op pagina 34). Telefoneer niet onder bruggen of viaducten, in parkeergarages of in de buurt van hoge gebouwen.

## Problemen oplossen



Probleem	Oplossing
<b>Ik kan de persoon aan de andere kant van de lijn niet horen als ik bel met mijn telefoon.</b>	Druk op de bovenste volumetoets op de linkerkant van uw telefoon terwijl u een telefoongesprek voert. Op het beeldscherm van de telefoon ziet u dat het volume wordt verhoogd. Controleer ook of de luidspreker van de telefoon niet wordt afgedekt door het hoesje van de telefoon.
<b>Ik kan de Inbox niet openen.</b>	Voordat u SMS-berichten of berichten van informatieservices kunt gebruiken, moet u de Inbox op de juiste manier instellen. Zie "De inbox instellen" op pagina 121.
<b>Hoe kan ik de gesprekken zien die ik heb verzonden of ontvangen?</b>	Als u de meest recente gesprekken wilt weergeven die u hebt verzonden of ontvangen, opent u de lijsten met gevoerde of ontvangen gesprekken: <b>☎ &gt; Gesprek info</b> <b>&gt; Ontvangen</b> <b>of</b> <b>Gevoerde gesprekken</b>

## Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
<b>Mijn telefoon verzendt geen voicemail-opdrachten, wachtwoorden of andere codes.</b>	<p>Uw telefoon verzendt opdrachten en codes als DTMF-tonen. U kunt op uw telefoon DTMF-tonen instellen op <b>Lang</b>, <b>Kort</b> of <b>Uit</b>. Als u problemen ondervindt bij het verzenden van nummers, controleert u de DTMF-instelling.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Druk vanuit het inactieve scherm op:<ul style="list-style-type: none"><li>☰ &gt; <b>Instellingen</b></li><li>&gt; <b>Meer instellingen</b></li><li>&gt; <b>Initiële Setup</b></li><li>&gt; <b>DTMF</b></li></ul></li><li>2 Druk op  om naar <b>Lang</b> of <b>Kort</b> te bladeren.</li><li>3 Druk op <b>KIES</b> () om de optie te selecteren.</li></ol>
<b>Het beeldscherm van de telefoon is te donker.</b>	<p>U kunt de functie <b>Contrast</b> (zie pagina 82) gebruiken om het contrast van het beeldscherm van de telefoon te wijzigen.</p> <p>U kunt ook de functie <b>Display licht</b> (zie pagina 81) gebruiken om op te geven dat de achtergrondverlichting van het beeldscherm langer of korter ingeschakeld moet blijven.</p>

## Problemen oplossen



Probleem	Oplossing
<b>De levensduur van mijn batterij is korter dan ik had verwacht. Wat kan ik doen om de levensduur van een batterij te verlengen?</b>	De prestaties van de batterij worden beïnvloed door de oplaadtijd, het gebruik van functies, temperatuurschommelingen en andere factoren. Tips voor het verlengen van de levensduur van de batterij vindt u in de sectie "Batterijgebruik" op pagina 39.
<b>Ik kan geen VoiceNote, Voicedial of spraaksnelkoppeling (Voice tag) opnemen.</b>	Ga naar een rustiger locatie en probeer opnieuw een opname te maken. Houd de telefoon ongeveer 10 centimeter van uw mond en spreek met een normale stem rechtstreeks in de microfoon van de telefoon.
<b>Ik heb de datakabel op de telefoon aangesloten, maar de telefoon gaf geen pieptoon. Hoe weet ik nu of de datakabel klaar is voor gebruik?</b>	De pieptoon geeft aan dat de datakabel goed is aangesloten. Als u geen pieptoon hebt gehoord, moet u controleren of beide uiteinden van de datakabel goed zijn aangesloten. Het is ook mogelijk dat de poort van de computer waarop u de datakabel hebt aangesloten, is uitgeschakeld om stroom te besparen. Open een toepassing die de poort gebruikt, zoals een fax- of inbeltoepassing. De computer zal de poort dan automatisch inschakelen.

## Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
<b>Mijn telefoon liet een pieptoon horen toen ik de datakabel aansloot, maar mijn fax- en datatoepassingen werken niet.</b>	<p>Sommige draadloze netwerken ondersteunen het verzenden en ontvangen van data of faxen niet. Dit kan het geval zijn als u bent verbonden met een ander netwerk dan uw eigen basisnetwerk.</p> <p>Het is ook mogelijk dat de poort van de computer waarop u de datakabel hebt aangesloten, is uitgeschakeld om stroom te besparen. Open een toepassing die de poort gebruikt, zoals een fax- of inbeltoepassing-. De computer zal de poort dan automatisch inschakelen.</p>
<b>Waarom wordt op het computerscherm een gegevensoverdrachtsnelheid van 19,2 kbps (19200 bps) aangegeven als ik data verzend via de datakabel?</b>	<p>19.2Kbps (19200 bps) is de gegevensoverdrachtsnelheid van de verbinding tussen uw computer en de telefoon in een standaard GSM verbinding (Circuit Switch Data). De snelheid van de verbinding tussen de telefoon en het netwerk wordt op het beeldscherm van de telefoon weergegeven en kan 14.4 of 9.6 Kps (14400 of 9600 bps) zijn.</p> <p><i>Opmerking: Een GPRS-verbinding kan een hogere gegevensoverdrachtsnelheid hebben.</i></p>

## Problemen oplossen



Probleem	Oplossing
<b>Ik kan een data-oproep niet beëindigen door de toepassing op mijn computer te sluiten. Wat moet ik doen?</b>	Probeer de oproep te beëindigen door op  te drukken op de telefoon. U kunt ook de kabel loskoppelen of de telefoon uitzetten. Sluit, indien mogelijk, de verbinding altijd via uw computer. Deze alternatieve methoden kunnen de toepassing op de computer ontregelen.
<b>Ik heb de microbrowser gestart, maar op het beeldscherm wordt het volgende bericht weergegeven: <i>Service onbeschikbaar.</i></b>	U bevindt zich in een gebied waar deze service niet beschikbaar is of u bent verbonden met een netwerk dat toegang tot het Internet niet ondersteunt.
<b>Ik heb de microbrowser gestart, maar op het beeldscherm wordt het volgende bericht weergegeven: <i>Server reageert niet.</i></b>	Probeer het na een paar minuten opnieuw. De server is mogelijk tijdelijk bezet.



## ***Index***

---






### **A**

aan/uit-toets 1, 30  
aanpassen, menu 174  
accessoires 201  
    optioneel 10, 116, 138,  
        175, 178  
    standaard 26  
afkortingen  
    maken 132–133  
afsluiten 156  
afspraken. *Zie* agenda  
agenda  
    alarm 111  
    dagweergave 110  
    herinneringen 111,  
        170–171  
    item kopiëren 113–114  
    item toevoegen 111  
    item verwijderen 114–115  
    itemgegevens wijzigen 112  
    itemweergave 110  
    kalender 109  
    weekweergave 109  
alarmnummer 42–43  
alles opnieuw instellen 82  
alles wissen 83  
animatie 81

applicatie, vergrendelen en  
ontgrendelen 197–198

### **B**

batterij  
    indicator voor niveau 34, 35  
    levensduur verlengen  
        39–40, 81, 213  
    meter 75  
    oplaadtijd carkit 177  
    opladen 29  
    plaatsen 28  
beantwoorden, gesprek 31  
beantwoorden, oproep 32  
beëindigen, gesprek 31  
beëindigingstoets  
    functies 1, 31  
    menufuncties 55  
beeldscherm  
    animatie 81  
    begroeting 80  
    beschrijving 33–36  
    contrast 82  
    displayverlichting 81  
    illustratie 34  
    inactief scherm 33  
    taal 81  
    zoominstelling 36, 81





## Index

- begroeting, beeldscherm 80
- bellen 30–31
- beller-ID
  - inkomende gesprekken 41–42
  - uitgaande gesprekken 47, 78, 87
- beltoon
  - instellen 163
  - volume aanpassen 38, 163
- beltoon en VibraCall
  - indicator 36, 162
  - melding
    - signaal uitschakelen 43, 44
  - signaal uitschakelen 38
- beltoon, melding
  - indicators 36, 162
  - instellen 163
  - maken 164–170
  - signaal uitschakelen 38
  - type selecteren 163–164
- beperkt kiezen
  - definitie 70–71
  - gegevens bewerken 70–71, 100–101
  - gegevens opslaan 95–98
  - in- of uitschakelen 79
  - nummers kiezen 49, 70–71
- bericht
  - browsermelding 72
  - EasySMS 128–130
  - herinneringen, ontvangen 119, 123
  - herinneringen, SMS 170–171
  - herinneringen, voicemail 170–171
  - Inbox instellen 121–123
  - lezen 124–126
  - lezen, tekst 124–126
  - nummer kiezen uit 46
  - ontvangen 123–124
  - Outbox 72, 130
  - postvak inkomend instellen, tekstbericht 121–123
  - status 130
  - vergrendelen 124–126
  - vergrendelen, tekst 124–126
  - verwijderen 124–126
  - verwijderen, tekst 124–126
  - verzenden 47, 126–128
  - voicemail 119–120
- bericht, indicator
  - definitie 34
- beschikbaar tegoed 75, 91
- blackjack 158–159
- blokcursor, definitie 58

## Index

- blokkeren, gesprekken  
194–195
- browser. *Zie* microbrowser
- browserinstelling  
microbrowser  
browserinstelling 76
- browsermeldingen 72
- C**
- calculator 154
- carkit
- automatisch antwoorden  
175–176
  - automatisch handsfree 176
  - oplaadtijd 177
  - uitschakelvertraging  
176–177
- Cijfers toevoegen** functie 87
- codes
- als u een code vergeet 191
  - als u een wachtwoord  
vergeet 192
  - standaard 190
  - wijzigen 190
- codes. *Zie* codes
- computer
- gegevens synchroniseren  
106, 178
  - verbinden met de telefoon  
178–181
- connectorpoort voor  
accessoires 1
- contrast, beeldscherm 82
- cursor 58
- D**
- data-oproep
- ontvangen 187–188
  - verbinden met een extern  
apparaat 178–181
  - verzenden 186–187
- datum instellen 78
- de SIM-kaart ontgrendelen  
196–197, 198–200
- displayverlichting 81
- doorschakelen, gesprekken  
171
- doorverbinden, gesprek  
52–53
- DTMF-tonen 82, 86, 88, 212
- E**
- EasySMS 128–130
- extern apparaat
- gegevens synchroniseren  
106, 178
  - verbinden met de telefoon  
178–181

## Index

- F**
- fabrieksinstellingen opnieuw instellen 82–83
  - faxoproep
    - ontvangen 78, 187–188
    - spraak dan fax 188
    - spreken-dan-faxen 188–189
    - verbinden met een extern apparaat 178–181
    - verzenden 78, 186–187
  - FM Stereo Radio-headset 71, 116–118, 138
  - frequentie wijzigen 83, 206
  - frequentie, wijzigen 83
  - frequentie,wijzigen 206
- G**
- gebeurtenis, melding 163–164
  - Geef slotcode**, bericht 192, 194
  - gegevens synchroniseren 178
  - Geheugen is voll**bericht 124
  - gemist gesprek, indicator 42
  - gemiste gesprek, kiezen 49
  - Gemiste gesprekken** bericht 42
  - gesprek
    - afbreken 44
    - alarmnummer 42–43
    - annuleren 44
    - beantwoorden 31–32
    - beëindigen 31
    - begincijfers invoegen 47
    - blokkeren 194–195
    - cijfers toevoegen achter telefoonnummer 87
    - doorverbinden 52–53
    - gespreksinfo 85–88
    - in de wachtstand 54
    - instelling gesprekskosten 77
    - internationale toegangscode kiezen 47
    - kiezen 30–31
    - kosten 91–92
    - lijst met gevoerde gesprekken 49, 85–88
    - lijst met ontvangen gesprekken 49, 85–88
    - meldingsprofiel instellen 163
    - meldingssignaal uitschakelen 38, 43–44
    - meldingstype selecteren 163–164
    - negeren 44
    - onbeantwoord gesprek 42

## Index

- ontvangen 31–32  
opslaan 85–88  
plaatsen 30–31  
recent gesprek kiezen  
85–88  
spraak dan fax 188  
tegoedlimiet 77  
telefoonkaart 48  
timer 89–90  
timer tijdens gesprek 76–77  
verwijderen 85–88  
verzenden 30–31  
Voice dial 49  
wisselgesprek 50  
gesprekken doorschakelen  
definitie 171  
gebruiken 171–173  
status controleren 173  
gespreksblokkering 194–195  
gespreksinfo 85–88  
gesprekskosteninformatie  
91–92  
gesprekstimers  
beschrijving 89–90  
opnieuw instellen 91  
weergeven 90–91  
gevoerde gesprekken, lijst  
85–88  
GPRS  
definitie 142
- indicator 142
- ### H
- handsfree-modus  
automatisch antwoorden  
175–176  
definitie 175  
gesprek automatisch  
doorsturen 176  
oplaadtijd 177  
uitschakelvertraging  
176–177
- headset  
automatisch antwoorden  
175–176  
FM Stereo Radio-headset  
71, 116–118, 138  
headsetaansluiting 1  
herinneringen  
agenda 111  
definitie 170  
instellen 170–171  
SMS 170–171  
tekstbericht 123  
voicemailbericht 119,  
170–171
- ### I
- in gebruik, indicator  
definitie 34

## Index

- illustratie 34
- inactief scherm, definitie 33
- indicator voor GPRS
  - definitie 35
  - illustratie 34
- indicators
  - batterijniveau 34, 35
  - beltoon, melding 36, 162
  - gemist gesprek 42
  - GPRS 34, 35, 142
  - in gebruik 34
  - meldingsinstelling 34,  
35–36, 162
  - menu 33, 34
  - roaming 34
  - signaalsterkte 34
  - stille melding 36, 162
  - VibraCall 162
  - VibraCall, melding 36
  - VoiceDial 94
  - wachtend bericht 34, 123,  
124
  - wachtend voicemailbericht  
34, 35, 119
- inkomend gesprek
  - afbreken 44
  - annuleren 44
  - negeren 44
- Inkomend gesprek** bericht 42
- inkomend, SMS 121–123
- inkomend, tekstbericht  
121–123
- internationale toegangscode  
47
- Invoermethode** menu 64
- invoermodus wijzigen 59–60
- iTAP-software
  - hoofdlettergebruik 67
  - inschakelen 64
  - interpunctie 67
  - nummers invoeren 68
  - tekst verwijderen 68
  - woorden invoeren 65–67
- K**
- kalender. *Zie* agenda
- kladblok
  - cijfers invoeren 43
  - cijfers ophalen 88–89
  - definitie 43
- klantenservice bellen 71
- klep
  - openen om gesprek te  
beantwoorden 78
  - telefoon inschakelen 29
- klok
  - definitie 35
  - illustratie 34
- knipperende cursor, definitie  
58

## Index

- koppel nummer** functie 47, 87  
kostenlogboeken  
  beschrijving 91–92  
  opnieuw instellen 93  
  weergeven 92
- L**
- Laatste gesprekken**  
  openen 86  
  opties 87–88  
lijnidentificatie. *Zie* beller-ID  
lijst met gevoerde gesprekken 49  
lijst met ontvangen gesprekken 49  
lijst met ontvangen  
  oproepen, lijst met  
  geplaatste oproepen 54  
linkersoftwaretoets  
  aanpassen 174–175  
  functies 1, 55  
luide beltoon, melding 36, 162  
luidspreker  
  illustratie 1  
  volume aanpassen 37
- M**
- melding  
  definitie 162
- herinneringen 170–171  
indicators 35–36, 162  
maken 164–170  
signaal uitschakelen 38,  
  43–44  
  type selecteren 163–164  
meldingsinstelling, indicator  
  definitie 35–36, 162  
  illustratie 34  
meldingsprofiel  
  definitie 162  
menu  
  functies 69–84  
  functies gebruiken 10,  
  56–58  
  functies opnieuw ordenen  
  174  
**Invoermethode** menu 64  
**Laatste gesprekken** 86–88  
lijsten 56–57  
**Menu Agenda** 109–110  
**Menu Browser** 153  
**Menu EasySMS** 129–130  
**Menu Kiezen** 188  
**Menu SMS** 125  
**Menu Tekstberichten** 124–126  
**Menu Telefoonboek** 94  
**Menu VoiceNotes** 137, 138,  
  139  
navigeren 10, 39, 55–56

## Index

- schuiffunctie 81
- taal instellen 81
- tekst invoeren 57–58, 59–68
- toepassingen vergrendelen 79
- Menu Agenda** 109–110
- Menu EasySMS** 129–130
- Menu Kiezen** 188
- Menu SMS**
  - openen 125
- Menu Tekstberichten** 124–126
- Menu Telefoonboek** 94
- Menu VoiceNotes** 137, 138, 139
- menu-indicator
  - definitie 33, 35
  - illustratie 34
- menu-toets 1, 32, 55
- microbrowser
  - browsermeldingen 72
  - definitie 142
  - functies 153
  - Menu Browser** 153
  - starten 152
  - telefoonnummer bellen 153
  - teruggaan naar vorige pagina 153
- micro-browser
  - netwerkverbindingsprofiel 142–152
- microfoon 1
- mijn telefoonnummer 32
- mijn telefoonnummers 54, 75
- Mijn tonen 164–170
- mindblaster 159–161
- multi-tik methode 60
- N**
  - negeren, gesprek 44
  - netwerk
    - verbindingsprofiel, micro-browser 142–152
  - netwerkinstellingen 83, 206
  - netwerkverbindingsprofiel
    - bewerken 149–150
    - maken 143–149
    - opnieuw instellen 151
    - selecteren 150
    - verwijderen 151–152
  - 'n'-teken 48
  - numerieke modus 59
  - nummer kiezen 30–31
  - nummer, uw eigen nummers weergeven 32, 54, 75
- O**
  - ontgrendel
    - applicatie 197–198
  - ontgrendelen

## Index

- telefoon 192–194
- ontvangen gesprekken, lijst 85–88
- opnieuw kiezen  
nummer bezet 41
- oproep
  - agenda, toegang krijgen 54
  - berichtencentrum, toegang krijgen 54
  - lijst met geplaatste oproepen 54
  - lijst met ontvangen oproepen 54
  - spreken dan faxen 188–189
  - spreken-dan-faxen 188–189
- oproepblokkeringswachtwoord wijzigen 190
- oproepgesprek
  - antwoordopties 78
- opslaan, gesprek 85–88
- optionele accessoire, definitie 10
- optionele functie, definitie 10
- Outbox 72
- P**
  - paddleball 161
  - pauzeteken 48
- 224
- PIN2-code 70
  - blokkering opheffen 198–200
  - ontgrendelen 198–200
  - wijzigen 190–191
- PIN-code
  - blokkering opheffen 196–197
  - definitie 195
  - in- of uitschakelen 195
  - ontgrendelen 196–197
  - SIM-kaart beveiligen 195
  - wijzigen 190–191
- profiel
  - aanpassen 163–164
  - definitie 162
  - netwerkverbinding 142–152
- Q**
  - Quick Dial
    - gebruiken 71
    - nummer instellen 80
- R**
  - radio 116–118
  - rechtersoftwaretoets
    - aanpassen 174–175
    - functies 1, 55
  - regio, frequentie-instelling wijzigen 83, 206



## Index

reislader gebruiken 29  
roaming, indicator  
definitie 34  
illustratie 34

### S

schuiffunctie 81  
servicekeuze  
definitie 70  
servicenummers  
nummers kiezen 49  
short message service. *Zie*  
SMS  
signaalsterkte, indicator  
definitie 34  
illustratie 34  
**SIM Geblokkeerd** bericht 30  
**SIM onbruikbaar**, bericht 196,  
198  
SIM-kaart  
bericht **SIM onbruikbaar** 196,  
198  
beveiligen 195  
blokkering opheffen  
196–197, 198–200  
definitie 26  
ontgrendelen 30, 196–197,  
198–200  
PIN2-code, wijzigen  
190–191

pincode invoeren 30  
PIN-code, wijzigen  
190–191  
plaatsen 26–27  
servicenummers 70  
toepassingen 73  
voorzorgsmaatregelen 26  
SIM-PIN2-code 70  
ontgrendelen 198–200  
opheffen, blokkering 198  
wijzigen 190–191  
SIM-PIN-code  
in- of uitschakelen 195  
ontgrendelen 196–197  
opheffen, blokkering 196  
SIM-kaart beveiligen 195  
wijzigen 190–191  
SIM-toepassingen 73  
slotcode 191  
smart-toets  
aanpassen 174  
definitie 38–39  
functies 38  
illustratie 1  
SMS  
EasySMS 128–130  
herinneringen 170–171  
Inbox instellen 121–123  
lezen 124–126  
nummer kiezen uit 46

## Index

- ontvangen 123–124
- status 130
- vergrendelen 124–126
- verwijderen 124–126
- verzenden 47, 126–128
- SMS. *Zie* SMS
- snel kiezen
  - definitie 45
  - met de functie 45
- snelkiezen
  - voorkeur instellen 108
- snelkoppelingen
  - gebruiken 134–135
  - maken 132–133
  - standaard 131
- softwaretoetsen
  - aanpassen 174–175
  - functies 55
  - illustratie 1
- spelletjes 157–161
- spraak en fax 78
- spraakafkorting
  - maken 132–133
- spraaknaam
  - opnemen 98–99
  - spraaknaam opnemen 98–99
- spraaktoets
  - een spraaknaam opnemen 98–99
- functies 1
- nummer kiezen 49
- VoiceDial opnemen 99
- VoiceNote opnemen 136–137
- spreken dan faxen 188–189
- spreken-dan-faxen 188–189
- standaardcodes 190
- stand-bytijd
  - definitie 37
  - verlengen 40
- status LED 1, 36–37, 81
- stille melding, indicator 36, 162
- symbolen invoeren 63–64
- symbool, tekstmodus 63–64
- synchroniseren, gegevens 106

## T

- taal instellen 81
- Te weinig geheugen!** bericht 124
- tegoed, informatie 75, 91
- tekst
  - blokcursor 58
  - invoeren met de toetsen 59–68
  - invoermodus wijzigen 59–60

## Index

- iTAP-software voor
  - voorspellende
  - tekstinput 64–68
- knipperende cursor 58
- numerieke modus 59
- symboolmodus 63–64
- symbooltabel 64
- tekentabel 62
- tikmethode 60–63
- tekstbericht
  - herinneringen 123
  - lezen 124–126
  - postvak inkomend instellen 121–123
  - vergrendelen 124–126
  - verwijderen 124–126
- telefoneren 30–31
- telefonisch conferentiegesprek 51
- telefoon
  - aan-/uitzetten 30
  - accessoires, optioneel 10
  - actieve telefoonlijn wijzigen 75
  - alle opties opnieuw instellen 82
  - antwoordopties 78
  - begroeting bij inschakelen 80
  - beschikbaar tegoeed 75, 91
  - codes 190, 191–192
  - datum instellen 78
  - door gebruiker ingevoerde gegevens wissen 83
  - frequentie wijzigen 206
  - frequentie, wijzigen 83, 206
  - functiespecificaties 54, 76
  - gesprekken beantwoorden met toetsen 78
  - klep 29
  - meldingssignaal uitschakelen 38, 43–44
  - netwerkinstellingen 83, 206
  - ontgrendelen 30, 192–194
  - slotcode 191
  - snel kiezen 45
  - specificaties 54, 76
  - standaardaccessoires 26
  - taal instellen 81
  - tegoed, informatie 75
  - tegoedlimiet 77
  - tijd instellen 78
  - verbinden met een extern apparaat 178–181
  - vergrendelen 192–194
  - Voice dial 49
  - werken met verkort kiezen 44–45
- telefoonboek

## Index

- begincijfers invoegen 47
- capaciteit controleren 105–106
- gegeven bewerken 100–101
- gegeven opslaan 95–98
- gegeven verwijderen 101–102
- gegevens kopiëren 102–105
- gegevens sorteren 107–108
- gegevens synchroniseren 106, 178
- indicator voor type nummer 94
- naam 94
- nummer kiezen 99–100
- snel kiezen 45
- spraaknaam voor vermelding 98–99
- twee nummers koppelen 87
- velden 94
- verkort nummer 44, 94, 96–97
- VoiceDial voor gegeven 98–99
- VoiceDialindicator 94
- werken met verkort kiezen 44–45
- telefoonkaartgesprek 48
- telefoonnummer
  - cijfers toevoegen achter 87
  - Een SMS verzenden aan 47
  - een SMS verzenden aan 47
  - internationale toegangscode kiezen 47
  - opnieuw kiezen 41
  - opslaan in telefoonboek 95–98
  - toevoegen aan begincijfers 47
  - twee nummers koppelen 87
  - uw eigen nummer weergeven 32
  - uw eigen nummers weergeven 54, 75
  - voice dial 49
- telefoonnummer, eigen nummer weergeven 32, 54, 75
- tijd instellen 78
- tikmethode, tekstinvoer 60–63
- timer tijdens gesprek 76–77
- timers
  - beschrijving 89–90
  - opnieuw instellen 91
  - weergeven 90–91
- toepassing vergrendelen 79

## Index

- toets
  - aan/uit 1, 30
  - beëindigen 1, 31, 55
  - intelligent 38–39
  - linkersoftwaretoets 1, 55, 174–175
  - menu 1, 32, 55
  - navigatie in vier richtingen 1, 39, 55
  - rechtersoftwaretoets 1, 55, 174–175
  - smart 1
  - spraak 1, 98–99, 136–137
  - verzenden 1, 31, 32, 85
  - volumeregeling 1, 37–38, 55
- toetsen
  - gesprekken beantwoorden 78
  - volume instellen 163
- Toon ID** functie 47, 87
- trilling, waarschuwing indicator 162
- TrueSync 106, 178
- U**
- uitgaand 130
- V**
- valuta's omrekenen 156
- Verberg ID** functie 47, 87
- vergrendel applicatie 197–198
- vergrendelen
  - SIM-kaart 195
  - telefoon 192–194
  - toepassingen 79
  - VoiceNotes 140
- verkort kiezen
  - met de functie 44–45
  - nummer wijzigen 96–97
- verkort nummer
  - nummer, definitie 44
  - telefoonboekgegevens sorteren op 107
- verwijderen, gesprek 85–88
- verzendtoets 1, 31, 32, 85
- VibraCall, melding
  - indicator 36
  - instellen 163
  - signaal uitschakelen 38, 43–44
  - type selecteren 163–164
- navigatietoetsen voor vier richtingen 1, 39, 55
- Voice Dial
  - definitie 98
  - nummer kiezen 49, 100
  - telefoonboekindicator 94
- VoiceDial is opgenomen

## Index

- opnemen 98–99
  - voicemail
    - nummer opslaan 119
    - ontvangen 119–120
  - voicemailbericht, indicator 34, 35, 119
  - VoiceNote
    - afspeelscherm 138
    - afspeeltoetsen 139
    - afspelen 138–139
    - definitie 136
    - opnemen 136–137
    - vergrendelen en ontgrendelen 140
    - verwijderen 141
    - VoiceNotelijst weergeven 137
  - voicetag
    - definitie 132
    - gebruiken 134
    - maken 132–133
  - volume
    - beltoon 38, 163
    - luidspreker 37
    - toetsen 163
  - volumetoetsen 1, 37–38, 55
  - voorspellende tekstinvoer
    - hoofdlettergebruik 67
    - inschakelen 64
    - interpunctie 67
  - nummers invoeren 68
  - tekst verwijderen 68
  - woorden invoeren 65–67
- W**
- wachtend bericht, indicator knippen 124 weergeven 123
  - wachtstand, gesprek 54
  - wachteken 48
  - webpagina's
    - functies 153
    - weergeven 152
  - wisselgesprek
    - gebruiken 50
    - in- of uitschakelen 78–79
  - wisselkoers berekenen 156
- Z**
- zachte beltoon, melding 36, 162
  - zoominstelling 36, 81