

# Gebruikershandleiding Nokia 3710 fold

Uitgave 1

<b>Inhoudsopgave</b>	
<b>Veiligheid</b>	<b>4</b>
<b>Aan de slag</b>	<b>5</b>
Toetsen en onderdelen	5
De SIM-kaart en de batterij plaatsen	5
De geheugenkaart plaatsen en verwijderen	6
De batterij laden	7
GSM-antenne	8
Accessoires	8
<b>De telefoon inschakelen</b>	<b>9</b>
Over dit apparaat	9
Netwerkdiensten	10
Toegangscodes	10
Het apparaat in- en uitschakelen	11
Startscherm	11
Door de menu's navigeren	13
De toetsen vergrendelen	13
Functies zonder SIM-kaart	13
Het profiel Vlucht	13
<b>Ondersteuning en updates</b>	<b>14</b>
Ondersteuning	14
My Nokia	15
Inhoud downloaden	15
Software-updates via de pc	15
Software-updates downloaden	15
Fabrieksinstellingen herstellen	16
<b>Persoonlijke instellingen</b>	<b>17</b>
Basisinstellingen	17
Uw apparaat aanpassen	18
Verbindingen	20
Diensten van netwerkproviders	22
<b>Telefoonfuncties</b>	<b>24</b>
Oproepen tot stand brengen	24
Tekst en berichten	27
E-mail en chatten	30
<b>Beeld en video</b>	<b>35</b>
Foto's nemen	35
Videoclips opnemen	36
Instellingen voor camera en video	36
Galerij	36
Afbeeldingen afdrukken	37
Afbeeldingen en videoclips online delen	37
Geheugenkaart	38
<b>Entertainment</b>	<b>39</b>
Luisteren naar muziek	39
Web	42
Spelletjes en toepassingen	44
<b>Kaarten</b>	<b>45</b>
Over Kaarten	45
Nokia Map Loader	46
Over GPS	46
GPS-ontvanger	47
Naar uw bestemming navigeren	47
<b>Gegevens beheren</b>	<b>48</b>
Contactpersonen beheren	48
Visitekaartjes	49
Datum en tijd	49
Wekker	50
Agenda	50
Taken	50
Notities	51
Nokia PC Suite	51
Rekenmachine	51
Afteltimer	51
Stopwatch	51
<b>Groene tips</b>	<b>52</b>
Energie besparen	52
Recyclen	52
Meer informatie	53

<b>Beheersysteem voor digitale rechten</b>	<b>54</b>
<b>Accessoires</b>	<b>54</b>
<b>Batterij</b>	<b>54</b>
Informatie over de batterij en de lader	54
Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen	55
<b>Uw apparaat onderhouden</b>	<b>55</b>
Recycling	56
<b>Aanvullende veiligheidsinformatie</b>	<b>56</b>
Kleine kinderen	56
Gebruiksomgeving	56
Medische apparatuur	56
Voertuigen	57
Explosiegevaarlijke omgevingen	57
Alarmnummer kiezen	57
Informatie over certificatie (SAR)	58
<b>Index</b>	<b>59</b>

### Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

#### SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS



Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

#### VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

#### STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

#### SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

#### DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

#### TOEBEHOREN EN BATTERIJEN



Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.

#### WATERBESTENDIGHEID




Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.


## Aan de slag

Wat zit waar? De batterij en de SIM-kaart plaatsen. Belangrijke informatie over de telefoon.

### Toetsen en onderdelen

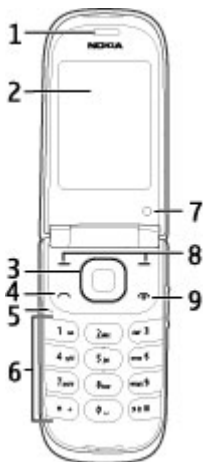

- 1 Oorstukje
- 2 Scherm
- 3 Navi™-toets (bladertoets)
- 4 Beltoets
- 5 Microfoon
- 6 Toetsenbord
- 7 Secundaire camera
- 8 Linker- en rechterselectietoets
- 9 Aan/uit-toets

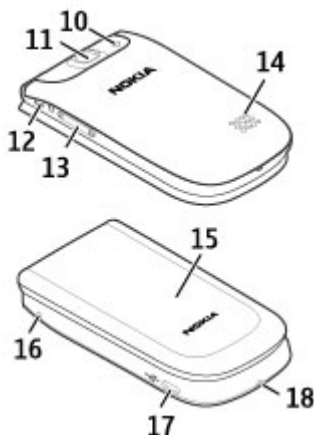

- 10 Cameraflitser
- 11 Cameralens
- 12 Nokia AV-aansluiting (2,5 mm)
- 13 Volumetoetsen
- 14 Luidspreker
- 15 Verborgен scherm
- 16 Aansluiting voor oplader
- 17 Micro USB-kabelaansluiting
- 18 Oogje van polsband

### De SIM-kaart en de batterij plaatsen

**Opmerking:** Schakel het apparaat uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u de covers wilt verwijderen. Raak de elektronische onderdelen niet aan terwijl u de covers verwisselt. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.

De SIM-kaart en de contactpunten ervan kunnen snel worden beschadigd door krassen en buigen, dus wees voorzichtig

wanneer u de kaart vasthoudt, plaatst of verwijdert.


- 1 Open de achtercover en verwijder deze.



- 2 Plaats de batterij.



- 3 Open de SIM-kaarthouder. Plaats de SIM-kaart in de houder met de schuine hoek naar beneden en het contactgebied op de contactpunten van het apparaat gericht. De kant met de schuine hoek past onder de rand van het apparaat. Sluit de SIM-kaarthouder.

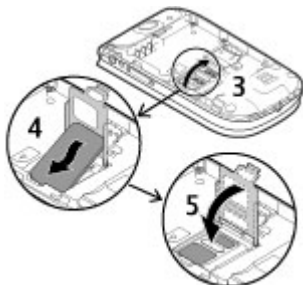

- 4 Plaats de batterij terug (let op de positie van de contactpunten).



- 5 Plaats de batterijklep weer op het apparaat. Zorg ervoor dat de haakjes boven in de klep zich precies bij de bijbehorende uitsparingen op het apparaat bevinden. Schuif de achtercover vervolgens dicht.



### De geheugenkaart plaatsen en verwijderen



Gebruik alleen compatibele microSD-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

Uw apparaat biedt ondersteuning voor microSD-kaarten met een capaciteit tot 8 GB. Eén bestand mag niet groter zijn dan 2 GB.

### De geheugenkaart plaatsen



- 1 Schakel het apparaat uit en verwijder de achtercover en de batterij.
- 2 Ontgrendel de geheugenkaarthouder.
- 3 Open de kaarthouder en plaats de geheugenkaart met het contactoppervlak naar binnen gekeerd in de houder.
- 4 Sluit en vergrendel de kaarthouder.
- 5 Plaats de batterij en achtercover terug.

### De geheugenkaart verwijderen

- 1 Verwijder de achtercover en de batterij.
- 2 Open de geheugenkaarthouder en verwijder de geheugenkaart. Sluit de geheugenkaarthouder.

- 3 Plaats de batterij en achtercover terug.

### De batterij laden

De batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen. Als wordt aangegeven dat het batterijniveau laag is, gaat u als volgt te werk:

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.



- 2 Sluit de oplader aan op het apparaat.
- 3 Wanneer wordt aangegeven dat de batterij volledig is opgeladen, ontkoppelt u de oplader van het apparaat en haalt u deze uit het stopcontact.

U kunt de batterij ook via een USB-kabel opladen met stroom van een computer.

- 1 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van een computer en op uw apparaat.
- 2 Wanneer de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de USB-kabel los.

Als de batterij helemaal leeg is, werkt opladen met een USB-kabel niet altijd. Gebruik in plaats daarvan de oplader.

U hoeft de batterij niet gedurende een bepaalde periode op te laden en u kunt het apparaat gebruiken terwijl het wordt opgeladen. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het

scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Als u het apparaat oplaadt terwijl u naar de radio luistert, kan dit gevolgen hebben voor de kwaliteit van de ontvangst.

### GSM-antenne



Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.

In de afbeelding is het GSM-antennegebied grijs gemarkeerd.

### Accessoires

#### Een USB-kabel aansluiten



### Headset


#### Waarschuwing:

Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.


Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.



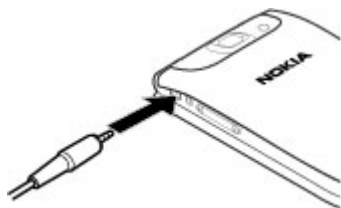

## Band

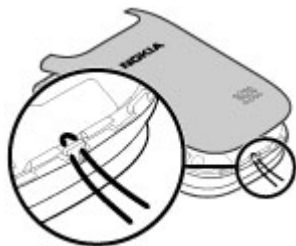

- 1 Open de cover aan de achterkant.
- 2 Haal de band erdoor en trek deze strak.
- 3 Sluit de cover.

## De telefoon inschakelen

Het apparaat inschakelen en de basisfuncties gebruiken.

### Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het GSM-netwerken 850, 900, 1800, 1900 en WCDMA-netwerken 900, 1700-2100, 2100 MHz-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. Deze zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites bezoekt, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.

### Waarschuwing:

Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Maak een back-up of houd een schriftelijke neerslag bij van alle

belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

### Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingdiensten. Enkele functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkinggebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellen welke kosten in rekening worden gebracht.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uw apparaat voorzien van aangepaste onderdelen,

zoals menunamen, menuvolgorde en pictogrammen.

### Toegangscodes

Als u wilt instellen hoe de toegangscodes en beveiligingsinstellingen in het apparaat worden gebruikt, selecteert u **Menu > Instellingen en Beveiliging > Toegangscodes**.

- Met de beveiligingscode wordt het apparaat beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik. De vooraf ingestelde code is 12345. U kunt deze code wijzigen en het apparaat zo instellen dat om de code wordt gevraagd. Voor sommige bewerkingen is de beveiligingscode nodig ongeacht de instellingen, bijvoorbeeld als u de fabrieksinstellingen wilt terugzetten. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij het apparaat). Als u de code bent vergeten en het apparaat is geblokkeerd, kunnen er extra servicekosten in rekening worden gebracht. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-locatie of de leverancier van uw apparaat.
- Met de PIN-code die bij de SIM-kaart wordt geleverd, wordt de kaart beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.
- De PIN2-code, die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, is vereist voor het gebruik van bepaalde diensten.
- PUK- en PUK2-codes worden bij de SIM-kaart geleverd. Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code hebt ingevoerd, wordt u om de PUK-code gevraagd. Neem contact op met

uw serviceprovider als de codes niet beschikbaar zijn.

- Het blokkeerwachtwoord is vereist als u Oproepen blokkeren gebruikt om oproepen van en naar het apparaat te beperken (netwerkdienst).
- Als u de instellingen voor de beveiligingsmodule van de webbrowser wilt weergeven of wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen en Beveiliging > Beveiligingsmodule**.

### Het apparaat in- en uitschakelen



#### Aan- en uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt.

#### De PIN-code invoeren

Voer de PIN-code (weergegeven als \*\*\*\*\*) in als hierom wordt gevraagd.

#### Datum en tijd instellen


Voer als hierom wordt gevraagd datum en tijd in.

Wellicht wordt u verzocht de configuratie-instellingen van uw serviceprovider op te halen (netwerkdienst). Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

#### Startscherm

Wanneer het apparaat gereed is voor gebruik en er geen tekens zijn ingevoerd, wordt het startscherm weergegeven.

#### Scherm

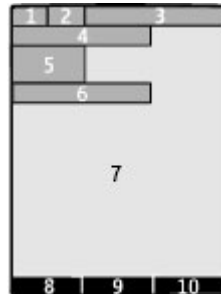

- 1 Signaalsterkte van het mobiele netwerk
- 2 Het batterijniveau
- 3 Symbolen
- 4 De naam van het netwerk of het logo van de operator
- 5 Klok
- 6 Datum (alleen als het uitgebreide startscherm uitgeschakeld is)
- 7 Scherm
- 8 Functie van de linkerselectietoets
- 9 Functie van de bladertoets
- 10 Functie van de rechterselectietoets

U kunt de functie van de linker- en rechterselectietoets wijzigen. [Zie 'Linker- en rechterselectietoetsen', p. 19.](#)

### Uitgebreid startscherm

Met het uitgebreide startscherm kunt u een lijst weergeven van geselecteerde informatie en functies waartoe u rechtstreeks toegang hebt.

Selecteer **Menu > Instellingen en Weergave > Startscherm.**

### Het uitgebreide startscherm activeren

Selecteer **Startscherm > Aan.**

### Het uitgebreide startscherm ordenen en aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren

Selecteer **Weergave aanpassen.**

### De toets voor het activeren van het uitgebreide startscherm selecteren

Selecteer **Startschermtoets.**

### Navigeren op het startscherm

Blader omhoog of omlaag om te navigeren in de lijst en selecteer **Select., Bekijk** of **Bewerk.** De pijlen geven aan dat er meer informatie beschikbaar is.

### De navigatie stoppen

Selecteer **Afsluiten.**

### Snelkoppelingen

Als het startscherm wordt weergegeven op het apparaat, kunt u snelkoppelingen gebruiken.

### Lijst van gemiste, ontvangen en gebelde nummers weergeven

Druk op de beltoets. Als u wilt bellen, bladert u naar een nummer of naam en drukt u op de beltoets.

### De webbrowser openen

Houd **0** ingedrukt.

### De voicemailbox bellen






Houd **1** ingedrukt.

### Anders toetsen gebruiken als snelkoppeling

[Zie 'Snelkeuzetoetsen', p. 25.](#)

### Symbolen

-  U hebt ongelezen berichten.
-  U hebt berichten die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt.
-  De toetsen zijn vergrendeld.
-  Het apparaat gaat niet over wanneer oproepen of tekstberichten worden ontvangen.
-  De wekker is ingesteld.
- G / E** Het apparaat is geregistreerd voor het GPRS- of EGPRS-netwerk.
- G / E** Er is een open GPRS- of EGPRS-verbinding.
-  De GPRS- of EGPRS-verbinding is uitgesteld (in de wachtstand).
-  Bluetooth is geactiveerd.
-  GPS-sigitaal beschikbaar.
-  Geen GPS-sigitaal beschikbaar.
- 2** Als u over twee telefoonlijnen beschikt, is de tweede lijn in gebruik.

-  Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer.
-  Oproepen zijn beperkt tot een specifieke gebruikersgroep.
-  Er is een tijdelijk profiel ingeschakeld.
-  Er is een hoofdtelefoon aangesloten op het apparaat.
-  Het apparaat is met een USB-kabel aangesloten op een ander apparaat.

### Door de menu's navigeren

Het apparaat biedt een keur aan in menu's ingedeelde functies.

- 1 Als u het menu wilt openen, selecteert u **Menu**.
- 2 Blader door het menu en selecteer een optie (bijvoorbeeld **Instellingen**).
- 3 Als het geselecteerde menu submenu's bevat, selecteert u er een (bijvoorbeeld, **Oproepen**).
- 4 Selecteer de gewenste instelling.
- 5 Als u terug wilt gaan naar het vorige menu-niveau, selecteert u **Terug**.  
Als u het menu wilt afsluiten, selecteert u **Afsluiten**.

### De menuweergave wijzigen

Selecteer **Opties** > **Hoofdmenuwrgave**. Schuif naar rechts om uit de beschikbare opties te kiezen.

### Het menu opnieuw indelen

Selecteer **Opties** > **Indelen**. Ga naar het menu-onderdeel dat u wilt verplaatsen en selecteer **Verplaats**. Ga naar de plaats waarnaar u het menu-onderdeel wilt verplaatsen en selecteer **OK**. Selecteer **OK** > **Ja** om de wijziging op te slaan.

### De toetsen vergrendelen

De toetsen vergrendelen om te voorkomen dat deze per ongeluk worden ingedrukt.

### De toetsen vergrendelen

Selecteer **Menu** en druk binnen 3,5 seconde op \*.

### De toetsen ontgrendelen

Selecteer **Vrijgeven** en druk binnen 1,5 seconde op \*. Voer desgevraagd de beveiligingscode in.

### Een oproep beantwoorden wanneer de toetsen zijn vergrendeld

Druk op de beltoets. Wanneer u een oproep beëindigt of weigert, worden de toetsen automatisch weer vergrendeld.

Verdere functies zijn Aut. toets.blokk. en Toetsenblokkering. [Zie 'Telefooninstellingen', p. 17.](#)

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

### Functies zonder SIM-kaart

U kunt sommige functies van uw apparaat mogelijk gebruiken zonder dat u een SIM-kaart hebt geplaatst, zoals functies van de agenda en spelletjes. Sommige functies worden gedimd weergegeven in de menu's en kunnen niet worden gebruikt.

### Het profiel Vlucht

In omgevingen met apparatuur die gevoelig is voor radiosignalen, waar u wordt verzocht uw apparaat niet te gebruiken, kunt u toch uw agenda, lijst met contacten en offline spelletjes gebruiken door het profiel Vlucht te activeren.

➔ geeft aan dat het profiel Vlucht actief is.

### Het profiel Vlucht activeren

Selecteer Menu > Instellingen > Profielen en Vlucht > Activeer of Aanpassen.

### Het profiel Vlucht uitschakelen

Selecteer een willekeurig ander profiel.

### Waarschuwing:

In het profiel Vlucht kunt u geen oproepen doen of ontvangen, ook geen alarmoproepen. Ook overige functies waarvoor netwerkdekking is vereist, kunnen niet worden gebruikt. Als u wilt bellen, moet u eerst de telefoonfunctie activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

Als u een alarmnummer wilt kiezen terwijl het apparaat vergrendeld is en in het profiel Vlucht staat, kunt u ook het geprogrammeerde alarmnummer in het veld voor de beveiligingscode invoeren en de toets 'Bellen' selecteren. Op het apparaat wordt een bevestiging weergegeven dat het profiel Vlucht wordt afgesloten en een alarmnummer wordt gekozen.

## Ondersteuning en updates

Nokia helpt u op allerlei manieren om het beste uit uw apparaat te halen.

### Ondersteuning

Als u meer wilt weten over hoe u uw product kunt gebruiken of u weet niet zeker hoe uw apparaat behoort te werken, raadpleegt u de gebruikershandleiding of de ondersteuningspagina's op [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support), de lokale Nokia-website of, voor mobiele apparaten, [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support).

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Start het apparaat opnieuw op: schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na een ongeveer een minuut weer in het apparaat en schakel het apparaat in.
- Herstel de oorspronkelijke fabrieksinstellingen zoals in de gebruikershandleiding wordt uitgelegd.
- Werk de software van uw apparaat regelmatig bij voor optimale prestaties en mogelijke nieuwe functies, zoals uitgelegd in de gebruikershandleiding.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Kijk op [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Maak eerst een back-up van de gegevens in uw apparaat voordat u het voor reparatie verstuurt.

**My Nokia**

Selecteer **Menu > Toepassingen > Extra's > Verzameling > My Nokia**.

My Nokia is een gratis service die u regelmatig SMS-berichten met tips, tricks en ondersteuning voor uw Nokia-apparaat stuurt. Met My Nokia kunt u op de My Nokia-site browsen. Hier kunt u gedetailleerde informatie over Nokia-apparaten vinden en beltonen, afbeeldingen, spelletjes en toepassingen downloaden.

Om de My Nokia-dienst te gebruiken, moet deze in uw land beschikbaar zijn en worden ondersteund door uw serviceprovider. U moet zich aanmelden om gebruik te kunnen maken van de dienst. Er worden gesprekskosten in rekening gebracht als u een bericht stuurt om u aan of af te melden. Raadpleeg de documentatie die u bij het apparaat hebt gekregen of ga naar [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia) om de bepalingen en voorwaarden te bekijken.

**Inhoud downloaden**

U hebt wellicht de mogelijkheid nieuwe inhoud (bijvoorbeeld thema's) te downloaden naar uw apparaat (netwerkdienst).

**Belangrijk:** Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en prijs van de verschillende diensten.

**Software-updates via de pc**

Software-updates kunnen nieuwe en verbeterde functies bevatten die niet

beschikbaar waren toen u uw apparaat aanschaft. De prestaties van het apparaat kunnen ook verbeteren door het bijwerken van de software.

Nokia Software Updater is een pc-toepassing waarmee u de software van uw apparaat kunt bijwerken. Als u dat wilt doen, hebt u een compatibele pc nodig, een breedbandverbinding met internet en een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de pc aan te sluiten.

Voor meer informatie, release notes voor de laatste softwareversies en voor het downloaden van de toepassing Nokia Software Updater, gaat u naar [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) of uw plaatselijke Nokia-website.

Als u de apparaatsoftware wilt bijwerken, gaat u als volgt te werk:

- 1 Download en installeer de toepassing Nokia Software Updater op uw pc.
- 2 Sluit uw apparaat aan op de pc met behulp van een USB-gegevenskabel en open de toepassing Nokia Software Updater. De toepassing Nokia Software Updater helpt u bij het maken van een back-up van uw bestanden, het bijwerken van de software en het terugzetten van uw bestanden.

**Software-updates downloaden**

Uw serviceprovider kan mogelijk updates van apparaatsoftware draadloos rechtstreeks naar het apparaat zenden (netwerkdienst). Afhankelijk van uw apparaat is deze optie misschien niet beschikbaar.

Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst).

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

### Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie is voltooid en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

### Fabrieksinstellingen herstellen

Als u de fabrieksinstellingen van de telefoon wilt herstellen, selecteert u **Menu > Instellingen > Fabriekswaarden** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

**Alleen instellingen** — om alle voorkeursinstellingen te herstellen zonder persoonlijke gegevens te wissen.

**Alles** — Alle voorkeursinstellingen herstellen én alle persoonlijke gegevens wissen, zoals contacten, berichten, mediabestanden en activeringsleutels.

### Een software-update aanvragen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonupdates** om de beschikbare software-updates bij de serviceprovider op te vragen.
- 2 Selecteer **Details hdg. software** om de huidige softwareversie weer te geven en te controleren of er een update nodig is.
- 3 Selecteer **Tel.softw. downloaden** om een software-update te downloaden en te installeren. Volg de instructies.
- 4 Als de installatie is geannuleerd na het downloaden, selecteert u **Software-upd. install.** om de installatie te starten.

De installatie van de software-update kan enkele minuten duren. Als er zich problemen voordoen tijdens de installatie, kunt u contact opnemen met uw serviceprovider.



## Persoonlijke instellingen

Het apparaat instellen, de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren en op verschillende manieren verbinding maken.

### Basisinstellingen Telefooninstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon**.

Selecteer een van de volgende opties:

**Taalinstellingen** — Als u de taal van uw apparaat wilt instellen, selecteert u **Taal display** en een taal. Als u de taal van uw apparaat wilt instellen volgens de informatie op de SIM-kaart, selecteert u **Taal display > Automatisch**.

**Geheugenstatus** — Het geheugengebruik weergeven.

**Aut. toets.blokk.** — Instellen dat het toetsenblok automatisch wordt geblokkeerd na een ingestelde tijdperiode waarin het apparaat zich in de startschermmodus bevindt en geen enkele functie van het apparaat is gebruikt

**Toetsenblokkering** — Instellen dat het apparaat om de beveiligingscode vraagt alvorens het toetsenblok te ontgrendelen.

### Spraakherkenning

— Spraakopdrachten instellen of de spraakherkenningstraining starten.

**Offlineverzoek** — Instellen dat het apparaat zodra het wordt ingeschakeld om het vluchtprofiel vraagt. In het vluchtprofiel zijn alle verbindingen die gebruikmaken van radiosignalen uitgeschakeld.

**Telefoonupdates** — Software-updates van uw serviceprovider toestaan

(netwerkdienst). De beschikbare opties kunnen verschillen.

**Netwerkmodus** — Als u GSM- en (indien beschikbaar) 3G-netwerken wilt gebruiken, selecteert u **Dual mode**. Deze optie is niet beschikbaar tijdens een actief gesprek..

**Operatorselectie** — Handmatig selecteren welk netwerk u wilt gebruiken.

**Automat. Help-tekst** — Instellen dat er helpinformatie wordt weergegeven op het apparaat.

**Starttoon** — Een toon afspelen als u de telefoon inschakelt.

**Actie bij telef. sluiten** — Het gedrag van de telefoon selecteren wanneer de telefoon is gesloten.

**SIM-acties bevest.** — Via uw SIM-kaart toegang krijgen tot extra netwerkdiensten. Afhankelijk van uw SIM-kaart is deze optie misschien niet beschikbaar.

### Beveiligingsinstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Beveiliging**.

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Selecteer een van de volgende opties:

**PIN-codeaanvraag** of **UPIN-codeaanvraag** — Het apparaat zo instellen dat elke keer bij het inschakelen om de PIN- of UPIN-code wordt gevraagd.

Bij sommige SIM-kaarten is het niet mogelijk het opvragen van de code uit te schakelen.

**Oproepen blokkeren** — Inkomende en uitgaande oproepen beperken (netwerkdienst). Hiervoor hebt u het blokkeerwachtwoord nodig.

**Vaste nummers** — Uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers, als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Als de functie Vaste nummers is geactiveerd, zijn GPRS-verbindingen niet mogelijk, behalve bij het verzenden van tekstberichten via een GPRS-verbinding. In een dergelijk geval moeten het telefoonnummer van de ontvanger en het nummer van de berichtencentrale in de lijst Vaste nummers zijn opgenomen.

**Bep. grp gebruikers** — Een groep mensen definiëren die u kunt bellen of door wie u kunt worden gebeld (netwerkdienst).

**Beveiligingsniveau** — Als u wilt instellen dat om de beveiligingscode wordt gevraagd wanneer een nieuwe SIM-kaart in het apparaat wordt geplaatst, selecteert u **Telefoon**.

**Toegangscodes** — De beveiligingscode, PIN-code, UPIN-code, PIN2-code of het blokkeerwachtwoord wijzigen.

**PIN2-codeaanvraag** — Het apparaat zo instellen dat om de PIN2-code wordt gevraagd wanneer u een bepaalde functie gebruikt die wordt beveiligd met de PIN2-code. Bij sommige SIM-kaarten is het niet mogelijk het opvragen van de code uit te schakelen. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw SIM-kaart. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

**Code gebruiken** — Het type pincode dat wordt gebruikt weergeven en selecteren.

**Autorisat.certificaten of Gebr.certificaten** — De lijst met autorisatie- of gebruikerscertificaten weergeven die beschikbaar zijn op uw apparaat.

**Beveiligingsmodule** — De Details beveil.module weergeven, **Verzoek PIN module** activeren of de module-PIN en ondertekenings-PIN wijzigen.

### Uw apparaat aanpassen

Geef uw apparaat een persoonlijk tintje met beltonen, achtergronden en thema's. Maak snelkoppelingen naar de meest gebruikte functies en breid de functionaliteit van uw telefoon uit.

### Profielen

U apparaat is voorzien van tal van profielen, die u kunt aanpassen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Profielen**.

Selecteer het gewenste profiel, en maak een keuze uit de volgende opties:

**Activeer** — Het profiel activeren.

**Aanpassen** — Profielinstellingen wijzigen.

**Tijdelijk** — Instellen dat een profiel gedurende een bepaalde tijd wordt geactiveerd. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd.

### Thema's

Thema's bieden u de mogelijkheid uw apparaat af te stemmen op uw persoonlijke smaak.

Selecteer **Menu > Instellingen en Thema's**.

**Een thema selecteren**

Selecteer **Thema selecteren** > **Thema's** en een thema.

**Meer thema's downloaden**

Selecteer **Themadownloads**.

**Tonen**

U kunt de tooninstellingen van het actieve profiel wijzigen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Tonen**. U vindt deze instellingen ook in het menu **Profielen**.

**Lichten**

U kunt aan verschillende apparaatfuncties gerelateerde lichteffecten activeren of deactiveren.

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Verlichting**.

**Schermb**

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Weergave**.

Selecteer een van de volgende opties:

**Achtergrond** — Een achtergrondafbeelding toevoegen aan het startscherm.

**Startscherm** — Het startscherm activeren, ordenen en aan uw voorkeuren aanpassen.

**Letterkl. startscherm** — De letterkleur voor het startscherm selecteren.

**Nav.toetspictogr.**

— Bladertoetspictogrammen weergeven in het startscherm.

**Meldingsdetails** — Details weergeven voor meldingen van gemiste oproepen en berichten.

**Animatie (openen)** — Een animatie weergeven als u het apparaat opent of sluit.

**Hoofdmenuwergave** — De indeling van het hoofdmenu selecteren.

**Lettergrootte** — De lettergrootte instellen voor het weergeven van berichten, contacten en webpagina's.

**Operatorlogo** — Het logo weergeven van de geselecteerde operator.

**Cel informatie** — De identiteit van de cel weergeven, indien deze beschikbaar is op het netwerk.

**Snelkoppelingen**

Persoonlijke snelkoppelingen geven snel toegang tot veelgebruikte apparaatfuncties. Selecteer **Menu** > **Instellingen en Snelkoppelingen**.

**Linker- en rechterselectietoetsen**

Als u de functie die is toegewezen aan de linker- of rechterselectietoets wilt wijzigen, selecteert u **Linkerselektietoets of Rechter selectietoets** en vervolgens de gewenste functie.

Als in het startscherm de linkerselectietoets **Favoriet** is, en u wilt functies toevoegen, verwijderen of opnieuw ordenen, selecteert u **Favoriet** > **Opties** > **Selectieopties of Organiseren**.

**Andere snelkoppelingen**

Selecteer een van de volgende opties:

**Navigatietoets** — Andere functies aan de bladertoets toekennen vanuit een vooraf gedefinieerde lijst.

**Startschermtaets** — De beweging van de bladertoets selecteren voor het activeren van het startscherm.

### Snelkeuzetoetsen toewijzen

Maak snelkoppelingen door telefoonnummers toe te wijzen aan de cijfertoetsen 3-9.

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Snelkeuze** en blader naar een cijfertoets.
- 2 Selecteer **Wijs toe** of, als er al een nummer aan de toets is toegewezen, **Opties** > **Wijzigen**.
- 3 Voer een nummer in of zoek een contact.

### Spraakopdrachten

U kunt spraakopdrachten gebruiken om nummers te kiezen, toepassingen te starten en profielen te activeren. Spraakopdrachten zijn taalgewoelig.

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon**.


### De taal instellen


Selecteer **Taalinstellingen** > **Taal display** en de taal.

### De spraakherkenningsfunctie trainen voor uw stem

Selecteer **Spraakherkenning** > **Spraaktraining**.

### Een spraakopdracht activeren voor een functie

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Telefoon** > **Spraakherkenning** > **Spraakopdrachten**, een onderdeel en de functie.  geeft aan dat de

spraakopdracht geactiveerd is. Als  niet wordt weergegeven, selecteert u **Toevgn**.

### Een geactiveerde spraakopdracht afspelen

Selecteer **Afspelen**.

### Spraakopdrachten gebruiken

Zie '[Spraakgestuurde nummerkeuze](#)', p. 25.

### Een spraakopdracht hernoemen of deactiveren

Blader naar een functie en selecteer **Opties** > **Bewerken** of **Verwijderen**.

### Alle spraakopdrachten activeren of deactiveren

Selecteer **Opties** > **Alles toevoegen** of **Alles verwijderen**.

### Verbindingen

Het apparaat biedt verschillende functies waarmee u verbinding kunt maken met andere apparaten om gegevens te verzenden en ontvangen.

### Draadloze Bluetooth-technologie

Met behulp van draadloze Bluetooth-technologie kunt u het apparaat met radiogolven verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat binnen een afstand van 10 meter (32 voet).

Selecteer **Menu** > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2,1 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: SIM-toegang, object push, bestandsoverdracht, hoofdtelefoon, handsfree, algemene toegang, seriële poort, generieke objectuitwisseling, inbelnetwerken,

apparaat-ID, telefoonboektoegang, servicedetectie, geavanceerde audiodistributie, afstandsbediening voor audio en video en algemene audio/video-distributie. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

### Een Bluetooth-verbinding instellen

- 1 Selecteer **Naam telefoon** en geef een naam op voor uw telefoon.
- 2 Als u Bluetooth-connectiviteit wilt activeren, selecteert u **Bluetooth > Aan**.  geeft aan dat de Bluetooth-verbinding is geactiveerd.
- 3 Als u het apparaat wilt aansluiten op een audioaccessoire, selecteert u **Verb. met audioacc.** en het accessoire.
- 4 Als u het apparaat wilt koppelen aan een Bluetooth-apparaat dat zich binnen het bereik bevindt, selecteert u **Gekopp. apparaten > Nw app. toevgn.**
- 5 Ga naar een gevonden apparaat en selecteer **Toevgn.**
- 6 Spreek een toegangscode (van maximaal 16 tekens) af met de gebruiker van het andere apparaat en voer de toegangscode in op uw apparaat. Om de verbinding tot stand te brengen, moet de toegangscode op het andere apparaat worden ingevoerd wanneer hierom wordt gevraagd.

Als u het apparaat tegen schadelijke software wilt beschermen, kunt u het apparaat het beste in de modus 'verborgen' bedienen. Sta geen verbindingen met Bluetooth-apparaten toe van bronnen die u niet vertrouwt. Het is ook mogelijk de Bluetooth-functie uit te schakelen. Dit heeft geen invloed op andere functies van het apparaat.

### Uw pc aansluiten op internet

U kunt Bluetooth-technologie gebruiken om een compatibele computer met internet te verbinden zonder de PC Suite-software. Uw apparaat moet kunnen worden aangesloten op internet (netwerkdienst) en uw pc moet ondersteuning bieden voor Bluetooth-technologie.

- 1 Controleer of uw apparaat verbinding kan maken met internet.
- 2 Koppel uw apparaat aan uw pc met behulp van de Bluetooth-connectiviteit. Er wordt automatisch een packet-gegevensverbinding met internet gemaakt.

### USB-gegevenskabel

U kunt de USB-gegevenskabel gebruiken voor het overdragen van gegevens tussen het apparaat en een compatibele computer of een printer die PictBridge ondersteunt.

### USB-modus selecteren

Als u het apparaat wilt activeren voor het overdragen van gegevens of het afdrukken van een afbeelding, moet u de USB-gegevenskabel aansluiten en een keuze maken uit de volgende opties:

**PC Suite** — Nokia PC Suite gebruiken op uw pc.

**Afdrukken/media** — Het apparaat gebruiken met een met PictBridge compatibele printer of met een compatibele pc.

**Gegevensopslag** — Verbinding maken met een computer zonder Nokia-software en het apparaat voor gegevensopslag gebruiken.

### De USB-modus wijzigen

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > USB-gegevenskabel** en de gewenste USB-modus.

### Een USB-apparaat aansluiten

Als u een USB-opslagmedium (bijvoorbeeld een geheugenstick) op uw apparaat aansluit, kunt u in het bestandssysteem bladeren en bestanden kopiëren.

- 1 Sluit een compatibele adapterkabel aan op de USB-poort van uw apparaat.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de adapterkabel aan op het USB-opslagmedium.
- 3 Selecteer **Menu > Galerij** en het USB-apparaat.

Niet alle USB-opslagmedia worden ondersteund. Dit is afhankelijk van het stroomverbruik.

### Synchronisatie en reservekopieën

Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up > Synchronisatie** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Telefoonoverdr.** — Geselecteerde gegevens tussen uw apparaat en een ander apparaat synchroniseren of kopiëren via Bluetooth-technologie.

**Back-up maken** — Een back-up maken van geselecteerde gegevens.

**Back-up terugz.** — Een bewaard back-upbestand selecteren en de gegevens op het apparaat herstellen. Selecteer **Opties > Gegevens** voor informatie over het geselecteerde back-upbestand.

**Geg. overdracht** — Geselecteerde gegevens synchroniseren of kopiëren tussen uw apparaat en een ander apparaat, een pc of een netwerkserver (netwerkdienst).

### Packet-gegevens

General Packet Radio Service (GPRS) is een netwerkdienst die mobiele apparaten in staat stelt gegevens te verzenden en te ontvangen via een IP-netwerk (Internet Protocol).

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegevens.verb..**

Selecteer een van de volgende opties:

**Wanneer nodig** — Er wordt alleen een verbinding voor packet-gegevens tot stand gebracht als een toepassing deze verbinding nodig heeft. De verbinding wordt gesloten wanneer de toepassing is beëindigd.

**Altijd online** — Automatisch een verbinding met een netwerk voor packet-gegevens tot stand brengen wanneer u het apparaat aanzet.

U kunt uw apparaat als modem gebruiken door het aan te sluiten op een compatibele pc. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van de Nokia PC Suite.

### Diensten van netwerkproviders

Uw netwerkprovider levert aanvullende diensten die misschien interessant zijn

voor u. Voor sommige diensten kunnen kosten in rekening worden gebracht.

### Menu Operator

Gebruik dit menu om toegang te krijgen tot een portaal met diensten die worden aangeboden door uw netwerkoperator. De operator kan dit menu bijwerken met een dienstbericht. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator.

### SIM-diensten

Mogelijk biedt uw SIM-kaart nog extra diensten. U kunt dit menu alleen openen als het wordt ondersteund door uw SIM-kaart. De naam en inhoud van het menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.

Voor deze diensten worden er mogelijk berichten verzonden of oproepen gedaan die bij u in rekening worden gebracht.

### Positielogboek

Het netwerk kan u een positieverzoek toezenden (netwerkdienst). Informeer bij uw serviceprovider naar mogelijke abonnementen en naar de verstrekking van positiegegevens.

### Een ontvangen positieverzoek accepteren of weigeren

Selecteer **Accepteer** of **Weiger**.

### De laatste positieaanvragen weergeven

Selecteer **Menu > Logboek > Positiebepaling** en **Positielogboek**.

Als u het verzoek misloopt, wordt het verzoek automatisch geaccepteerd of geweigerd op basis van hetgeen u bent

overeengekomen met uw serviceprovider.

### Infob berichten en SIM-berichten

Selecteer **Menu > Berichten**.

### Infob berichten weergeven

Selecteer **Meer > Infob berichten**. U kunt berichten over verschillende onderwerpen van uw serviceprovider ontvangen (netwerkdienst). Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

### SIM-berichten weergeven

Selecteer **Opties > SIM-berichten**. SIM-berichten zijn specifieke tekstberichten die worden opgeslagen op uw SIM-kaart. U kunt deze berichten wel kopiëren of verplaatsen van de SIM-kaart naar het geheugen van het apparaat, maar niet andersom.

### Configuratie-instellingen

U kunt uw apparaat configureren met instellingen die voor bepaalde diensten vereist zijn. U kunt deze instellingen als configuratiebericht ontvangen van uw serviceprovider.

Selecteer **Menu > Instellingen**.

Selecteer **Configuratie** en een van de volgende opties:

**Std.configuratie-inst.** — De serviceproviders weergeven die zijn opgeslagen op het apparaat en een standaard serviceprovider instellen.

**Std. actv. in alle toep.** — De standaard configuratie-instellingen activeren voor alle ondersteunde toepassingen.

**Voorkeurstoeg.punt** — De opgeslagen toegangspunten weergeven.

**Inst. apparaatbeheer** — Toestaan of voorkomen dat het apparaat software-updates ontvangt. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van uw apparaat.

**Persoonl. instellingen** — Handmatig nieuwe persoonlijke accounts toevoegen voor diverse diensten en deze activeren of verwijderen. Als u een nieuw persoonlijk account wilt toevoegen, selecteert u **Toevgn of Opties > Voeg nieuwe toe.** Selecteer het type dienst en voer de vereiste parameters in. Als u een persoonlijk account wilt activeren, bladert u naar het account en selecteert u **Opties > Activeer.**

## Telefoonfuncties

Bellen, tekst invoeren, berichten verzenden en e-mailen met het apparaat.

### Oproepen tot stand brengen Bellen

#### Handmatig een nummer kiezen

Voer het netnummer en abonneenummer in en druk op de beltoets.

Voor internationale oproepen drukt u tweemaal op \* voor het teken + (duidt de internationale toegangscode aan). Vervolgens kiest u het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer.

#### Een nummer opnieuw kiezen

Als u de lijst met gekozen nummers in het startscherf wilt openen, drukt u op de beltoets. Selecteer een nummer of naam en druk op de beltoets.

#### Een contact bellen

Selecteer **Menu > Contacten en Namen.** Selecteer een contact en druk op de beltoets.

#### Spraakoproepen afhandelen

Voor het afhandelen van oproepen door de telefoon open of dicht te klappen, selecteert u **Menu > Instellingen en Oproepen > Antw. bij openen tel..**

#### Een oproep beantwoorden

Druk op de beltoets of klap het toestel open.

#### Oproepen beëindigen

Druk op de beëindigingstoets of klap het toestel dicht.



**De beltoon dempen**

Selecteer **Stil**.

Als de schuif gesloten is, drukt u op een volumetoets.

**Een oproep weigeren**

Druk op de beëindigingstoets.

Als de schuif gesloten is, houdt u een volumetoets ingedrukt.

**Het volume wijzigen tijdens een oproep**

Gebruik de volumetoetsen.

**Video-oproep plaatsen**

Bij video-oproepen wordt de video die met de camera aan de voorkant van uw apparaat is opgenomen aan de ontvanger getoond. Om video-oproepen te kunnen plaatsen, hebt u een USIM-kaart en verbinding met een WCDMA-netwerk nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor vragen over beschikbaarheid van en een abonnement op video-oproepdiensten. Een video-oproep kan worden gericht tot een ander compatibel apparaat of een ISDN-client. Video-oproepen zijn niet mogelijk als een andere spraak-, video- of gegevensoproep actief is.

- 1 Als u een video-oproep wilt plaatsen, voert u het netnummer en abonneenummer in.
- 2 Druk op de beltoets en houd deze ingedrukt of selecteer **Opties** > **Video-oproep**.

Het starten van een video-oproep kan enige tijd duren. Als de oproep mislukt, wordt u gevraagd of u in plaats daarvan een spraakoproep of bericht wilt verzenden.

- 3 Druk op de eindtoets om de oproep te beëindigen.

**Snelkeuzetoetsen**

U kunt telefoonnummers toewijzen aan de cijfertoetsen 3-9.

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten** > **Snelkeuze** en blader naar een cijfertoets.
- 2 Selecteer **Wijs toe** of, als er al een nummer aan de toets is toegewezen, **Opties** > **Wijzigen**.
- 3 Voer een nummer in of zoek een contact.
- 4 Selecteer **Menu** > **Instellingen en Oproepen** > **Snelkeuze** > **Aan** om de functie voor bellen met één toets te activeren.

**Een snelkeuzetoets gebruiken**

Druk op een cijfertoets en vervolgens op de beltoets.

**Bellen met één toets**

Houd een cijfertoets ingedrukt.

**Spraakgestuurde nummerkeuze**

Start een oproep door een naam uit te spreken die in Contacten is opgeslagen.

Omdat spraakopdrachten taalgevoelig zijn, moet u **Menu** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Taalinstellingen** > **Taal display** selecteren en uw taal instellen voordat u spraakopdrachten gebruikt.

**Opmerking:** Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u

uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

- 1 Houd in het startscherm de rechterselectietoets ingedrukt. U hoort een korte toon en de tekst **Spreek na de toon** wordt weergegeven.
- 2 Spreek de naam van de contactpersoon die u wilt bellen. Als de spraakherkenning is gelukt, ziet u een lijst met voorgestelde overeenkomsten. Het apparaat speelt de spraakopdracht af van de eerste overeenkomst in de lijst. Als dit niet de juiste opdracht is, gaat u naar een ander item.

### Opties tijdens een oproep

Veel van de opties die u tijdens oproepen kunt gebruiken, zijn netwerkdiensten. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid.

### Opties activeren tijdens een oproep

Selecteer **Opties**.

Netwerkopties zijn **Standby**, **Nieuwe oproep**, **Toev. aan conferentie**, **Alles afsluiten** en de volgende:

**DTMF verzenden** — Toonreeksen verzenden.

**Wisselen** — Overschakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand.

**Doorverbinden** — Een gesprek in de wachtstand verbinden met het actieve gesprek en zelf de verbinding te verbreken.

**Conferentie** — Een oproep voor een conferentiegesprek plaatsen.

**Privé-oproep** — Een privé-gesprek voeren tijdens een conferentiegesprek.

### Voicemail

Voicemail is een netwerkdienst, waarop u zich mogelijk eerst moet abonneren. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

### Uw voicemailbox bellen

Houd **1** ingedrukt.

### Het nummer van de voicemailbox wijzigen

Selecteer **Menu > Berichten > Meer > Voicemails en Nr. voicemailbox**.

### Videoberichten

De videomailbox is een netwerkdienst waarvoor u zich mogelijk moet aanmelden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

### Uw videomailbox bellen

Houd **2** ingedrukt.

### Het nummer van uw videomailbox wijzigen

Selecteer **Menu > Berichten en Meer > Videoberichten > Videomailboxnr.**

### Oproeplogboek

Als u details wilt weergeven van uw oproepen, berichten, gegevens en synchronisatie, selecteert u **Menu > Logboek** en het gewenste item.

**Opmerking:** De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen en diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, belastingen, enzovoort.

## Oproepinstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Oproepen** en kies een van de volgende opties:

**Doorschakelen** — Inkomende oproepen doorschakelen (netwerkdienst). Het is mogelijk dat u geen oproepen kunt doorschakelen als bepaalde blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld.

**Opn. met will. toets** — Een inkomende oproep doorschakelen door kort op een willekeurige toets (behalve de aan/uit-toets, linker- en rechterselectietoets of beëindigingstoets) te drukken.

**Aut. opn. kiezen** — Het nummer automatisch opnieuw kiezen als een oproep mislukt. Het nummer wordt maximaal 10 keer opnieuw gekozen.

**Aut. video naar sprk** — Het apparaat doet automatisch een spraakoproep naar hetzelfde nummer waarvoor een videooproep is mislukt.

**Stemhelderheid** — De verstaanbaarheid verbeteren in een omgeving met veel lawaai.

**Snelkeuze** — Namen en telefoonnummers kiezen die zijn toegewezen aan de cijfertoetsen (2-9) door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden.

**Wachtfunctieopties** — U door het netwerk laten waarschuwen bij inkomende gesprekken tijdens een actief gesprek (netwerkdienst).

**Oproepduur tonen** — De duur van de actieve oproep weergeven.

**Samenv. na oproep** — Na elke oproep de duur van de verbinding kort weergeven.

**Identificatie verz.** — Uw telefoonnummer bekend maken aan degene die u opbelt (netwerkdienst). Als

u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw serviceprovider, selecteert u **Netwerkinstelling**.

**Lijn uitg. oproepen** — De telefoonlijn voor het opbellen selecteren, indien uw SIM-kaart meerdere telefoonlijnen ondersteunt (netwerkdienst).



**Antw. bij openen tel.** — Een oproep beantwoorden of beëindigen door het apparaat te openen of te sluiten

## Tekst en berichten

Tekst invoeren, berichten opstellen en notities maken.

## Tekst schrijven

### Tekstinvoermodi

Voor het invoeren van tekst, bijvoorbeeld bij het schrijven van berichten, kunt u gewone tekstinvoer  of tekstvoorspelling  gebruiken.

Abc abc en ABC geven hoofdletters en kleine letters aan. 123 geeft de cijfermodus aan.

### Schakelen tussen tekstinvoermodi

Houd **Opties** even ingedrukt. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

### Tussen hoofd- en kleine letters schakelen

Druk op **#**.

### Schakelen tussen cijfer- en lettermodus

Houd **#** ingedrukt.

### De schrijftaal instellen

Selecteer **Opties > Meer > Schrijftaal**.

### Traditionele tekst invoer

#### Een woord schrijven

Druk een of meer keren op een cijfertoets (2-9) totdat het gewenste teken verschijnt. Welke tekens beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde schrijftaal. Als de volgende letter die u wilt invoeren zich op dezelfde toets bevindt als de huidige, wacht u tot de cursor weer verschijnt en voert u de letter in.

#### Meestgebruikte leestekens invoeren

Druk herhaaldelijk op **1**.

#### Speciale tekens invoegen

Druk op **\*** en selecteer een teken in de lijst.

#### Een spatie invoegen

Druk op **0**.

### Tekstinvoer met tekstvoorspelling

Tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden.

#### Een woord schrijven

Druk op de cijfertoetsen, 2-9. Druk voor één letter een toets slechts eenmaal in.

#### Een woord bevestigen

Blader naar rechts of druk op **0** om een spatie toe te voegen.

#### Het juiste woord selecteren

Als het voorgestelde woord niet juist is, drukt u herhaaldelijk op **\*** en selecteert u het gewenste woord in de lijst.

#### Een woord aan het woordenboek toevoegen

Als u het teken ? achter het woord ziet, staat het woord dat u wilde schrijven niet

in het woordenboek. Selecteer **Spellen** als u het woord wilt toevoegen aan het woordenboek. Voer het woord in als gewone tekst invoer en selecteer **Opslaan**.

#### Een samengesteld woord schrijven

Schrijf het eerste gedeelte van het woord en blader naar rechts om het te bevestigen. Schrijf het volgende gedeelte van het woord en bevestig opnieuw.

### Tekst- en multimedieberichten

U kunt een bericht maken en optioneel bijvoorbeeld een foto toevoegen. Een tekstbericht verandert automatisch in een multimediebericht als een bestand wordt toegevoegd.

### SMS-berichten

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Het totale aantal resterende tekens en het aantal berichten dat nodig is voor verzending worden weergegeven.

Het juiste nummer van de berichtencentrale moet in uw apparaat zijn opgeslagen. Meestal wordt dit nummer automatisch door uw SIM-kaart ingesteld.

- 1 Als u het nummer handmatig wilt instellen, selecteert u **Menu** >

**Berichten en Meer >  
Berichtinstellingen >  
Tekstberichten >  
Berichtcentrale.**

- 2 Voer de naam in en het nummer dat u hebt ontvangen van de serviceprovider.

### Multimediaberichten

Een multimediabericht kan tekst, afbeeldingen, geluidsclips en videoclips bevatten.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Neem contact op met uw serviceprovider voor de beschikbaarheid van MMS (multimedia messaging service) en om u hierop te abonneren.

### Een bericht maken

- 1 Selecteer **Menu > Berichten en Bericht maken.**
- 2 Schrijf uw bericht.

Als u een speciaal teken of een smiley wilt invoegen, selecteert u **Opties > Symbool invoegen.**

Als u een object wilt toevoegen aan het bericht, selecteert u **Opties > Object invoegen.** Het berichttype verandert automatisch in Multimediabericht.

- 3 Als u ontvangers wilt toevoegen, selecteert u **Vrz. naar** en een ontvanger.

Als u handmatig een telefoonnummer of e-mailadres wilt toevoegen, selecteert u **Nummer of e-mail.** Voer een telefoonnummer in of selecteer **E-mail** en voer een e-mailadres in.

- 4 Selecteer **Verzndn.**

Multimediaberichten worden aangeduid met een pictogram boven in het scherm.

Serviceproviders rekenen mogelijk verschillende tarieven voor verschillende berichttypen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

### Een bericht lezen en beantwoorden

**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

#### Een ontvangen bericht lezen

Selecteer **Bekijk.**

#### Een bericht beantwoorden

Selecteer **Beantw..**

#### Meerdere ontvangen berichten lezen

Selecteer **Menu > Berichten en Inbox** en het gewenste bericht.

### Berichten verzenden en ordenen

Als u een bericht wilt verzenden, selecteert u **Verzenden**.

**Opmerking:** Als het pictogram of de tekst Bericht verzonden op het beeldscherm van het apparaat verschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoelde bestemming is aangekomen.

Als er iets misgaat tijdens het verzenden, worden automatisch enkele nieuwe verzendpogingen gedaan. Als deze pogingen mislukken, wordt het bericht als Mislukt gemarkeerd in de map Verzonden items.

Ontvangen berichten worden opgeslagen in de map Inbox. U kunt uw berichten indelen in de map Opgeslagen items.

Als u de naam van een map wilt wijzigen, een map wilt verwijderen of nieuwe map wilt toevoegen, selecteert u **Menu > Berichten en Meer > Archief > Opties**.

### Flitsberichten

Flitsberichten zijn tekstberichten die bij onmiddellijk bij ontvangst worden weergegeven.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Meer > Andere berichten > Flitsbericht**.
- 2 Schrijf uw bericht.
- 3 Selecteer **Vrz. naar** en een contact.

### Nokia Xpress-audioberichten

Op een eenvoudige manier met MMS audioberichten maken en verzenden.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Meer > Andere berichten > Audiobericht**. De recorder wordt geopend.
- 2 Als u het bericht wilt opnemen, selecteert u **●**.
- 3 Selecteer **■** om de opname te stoppen.
- 4 Selecteer **Vrz. naar** en een contact.

### Berichtinstellingen

Selecteer **Menu > Berichten en Meer > Bericht-instillingen**.

Selecteer een van de volgende opties:

**Algem. instellingen** — Kopieën van verzonden berichten opslaan op het apparaat, oude berichten overschrijven als het berichtgeheugen vol raakt, en andere berichtvoorkeuren instellen.

**Tekstberichten** — Leveringsrapporten toestaan, berichtcentrales instellen voor SMS en SMS-e-mail, het type tekenondersteuning selecteren en andere voorkeuren voor tekstberichten instellen.

### Multimediaberichten

— Leveringsrapporten toestaan, de weergave van multimediaberichten instellen, de ontvangst van multimediaberichten en advertenties toestaan en andere voorkeuren voor multimediaberichten instellen.

**E-mailberichten** — De ontvangst van e-mail toestaan, de beeldgrootte voor e-mailberichten instellen en andere e-mailvoorkeuren instellen.

**Dienstberichten** — Serviceberichten activeren en voorkeuren voor serviceberichten instellen.

### E-mail en chatten

Het apparaat instellen om e-mail te verzenden en te ontvangen via uw e-

mailaccount of te chatten in uw IM-community (instant messaging).

Afhankelijk van uw land kan uw apparaat ondersteuning bieden voor Nokia Messaging Service (NMS) of het traditionele Nokia Mail en Nokia IM. Om te bekijken welk berichtensysteem wordt gebruikt, selecteert u **Menu > Berichten > Meer > E-mail**.

Als

**NOKIA**

boven in het scherm wordt weergegeven, wordt de Nokia Messaging Service gebruikt. Raadpleeg '[Nokia Berichten: chatten](#)' op pagina [32](#) en '[Nokia Berichten: e-mail](#)' op pagina [31](#).

Anders raadpleegt u '[Nokia Chatberichten](#)' op pagina [35](#) en '[Nokia Mail](#)' op pagina [33](#).

### Nokia Berichten: e-mail

Met uw mobiele apparaat kunt u toegang krijgen tot uw e-mailaccounts van verschillende providers om e-mailberichten te lezen, schrijven en verzenden.

U kunt alleen e-mail gebruiken als u een e-mailaccount hebt. Als u nog geen e-mailaccount hebt, maakt u er een in Ovi. De menu's kunnen verschillen per e-mailprovider.

### E-mail instellen

U kunt zich aanmelden bij een bestaand e-mailaccount of een nieuw Ovi Mail-account instellen.

Selecteer **Menu > Berichten > Meer > E-mail**.

### Aanmelden bij uw e-mailaccount

- 1 Selecteer uw e-mailprovider.
- 2 Voer uw account-id en wachtwoord in.
- 3 Selecteer **Wachtw. onthouden** om te voorkomen dat om uw wachtwoord wordt gevraagd wanneer u uw e-mailaccount opent.
- 4 Selecteer **Meld aan**.

Als u zich bij nog een e-mailaccount wilt aanmelden, selecteert u **Account toevoegen**.

### Ovi Mail instellen

Als u nog geen e-mailaccount hebt, kunt u een Nokia-account aanmaken en de dienst Ovi Mail gebruiken.

- 1 Selecteer **Registreren bij Ovi Mail**.
- 2 Volg de aanwijzingen op het scherm.

Nadat u uw nieuwe Nokia-account hebt aangemaakt, kunt u zich aanmelden bij de dienst Ovi Mail en beginnen met het verzenden en ontvangen van e-mail. U kunt het account ook gebruiken om u aan te melden bij andere Ovi-diensten, zoals chatten. Zie [www.ovi.com](http://www.ovi.com) voor meer informatie.

### E-mail lezen, opstellen en verzenden

Selecteer **Menu > Berichten > Meer > E-mail** en een e-mailaccount.

### E-mail lezen en beantwoorden

- 1 Selecteer een e-mailbericht en **Openen**.
- 2 Gebruik de bladertoets om het hele bericht te zien.
- 3 Als u een e-mailbericht wilt beantwoorden of doorsturen, selecteert u **Opties**.

### Bijlagen weergeven en opslaan

E-mailberichten met bijlagen, bijvoorbeeld foto's, zijn gemarkeerd met een pictogram van een paperclip.

Bepaalde bijlagen zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat en kunnen niet op het apparaat worden weergegeven.

- 1 Vouw de lijst met bijlagen uit.
- 2 Selecteer een bijlage en **Weergeven**.
- 3 Als u de bijlage wilt opslaan op uw apparaat, selecteert u **Opslaan**.

### Een e-mailbericht opstellen en verzenden

- 1 Selecteer **Opties** > **Nieuw**.
- 2 Voer het e-mailadres van de geadresseerde in, het onderwerp en uw bericht.
- 3 Als u een bestand bij het e-mailbericht wilt voegen, selecteert u **Opties** > **Bestand toevoegen**.
- 4 Als u een foto wilt maken om bij het e-mailbericht te voegen, selecteert u **Opties** > **Nwe foto bijvoegen**.
- 5 Als u het e-mailbericht wilt verzenden, selecteert u **Verzenden**.

### De e-mailtoepassing afsluiten

Selecteer **Afmelden**.

### Chatten openen vanuit uw e-mailaccount

Bij sommige e-mailproviders kunt u uw chataccount rechtstreeks openen vanuit uw e-mailaccount.

Als u zicht wilt aanmelden bij de chat-service van uw provider terwijl u een e-mail opstelt, selecteert u **Opties** en uw chat-service.

### Nokia Berichten: chatten

Met de chatfunctie kunt u met behulp van uw apparaat chatberichten uitwisselen met andere onlinegebruikers.

U kunt gebruikmaken van uw bestaande account bij een chatcommunity die door uw apparaat wordt ondersteund.

Als u niet bij een chatdienst bent geregistreerd, kunt u een chataccount instellen bij een ondersteunde chatdienst. Dit kunt u via uw computer of uw apparaat doen. De menu's kunnen verschillen per chatdienst.

### Chatdiensten

#### Aanmelden bij een bestaand chataccount

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Meer** > **Chatberichten**.
- 2 Selecteer een chatdienst.
- 3 Voer uw account-id en wachtwoord in.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm.

#### Een nieuw Nokia-account aanmaken

Ga naar [www.ovi.com](http://www.ovi.com) als u met uw pc een Nokia-account inclusief e-mail- en chatdiensten wilt aanmaken. Ga als volgt te werk om met uw apparaat een account aan te maken:

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Meer** > **E-mail**.
- 2 Volg de aanwijzingen op het scherm.

#### Chatdiensten gelijktijdig gebruiken

- 1 Als u wilt terugkeren naar de hoofdweergave voor chatten, selecteert u **Start** vanuit een willekeurige chatdienst.
- 2 Selecteer een chatdienst en meld u aan.



- Als u wilt overschakelen tussen chatdiensten, bladert u in de contactenlijstweergave naar links of naar rechts.

### Berichten uitwisselen

Selecteer **Menu > Berichten > Meer > Chatberichten**.

#### Een chatbericht verzenden

- Selecteer een chatdienst.
- Selecteer een contact in de contactenlijst.  
Elke conversatie heeft een tabblad in de conversatieweergave.
- Voer uw bericht in het tekstvak onder aan het scherm in.
- Selecteer **Verzend..**

#### Berichten ontvangen

Wanneer een nieuw bericht arriveert in uw huidige conversatie, wordt dat bericht weergegeven aan het einde van de chatgeschiedenis. Wanneer een nieuw bericht arriveert voor een andere conversatie, begint het tabblad van die conversatie te knippen. Ga als volgt te werk om over te schakelen tussen conversaties:

- Blader omhoog naar de conversatietabbladen.
- Blader naar links of naar rechts om een conversatie te openen.

Wanneer een nieuw bericht arriveert van een andere community, wordt dit boven of onder in de hoek aangegeven.

Blader omhoog en selecteer **Wisselen of Select..**

#### Instellingen voor meldingen

Ook wanneer u de toepassing niet gebruikt, ontvangt u een melding bij nieuwe berichten. Ga als volgt te werk om de instellingen voor meldingen aan te passen:

- Ga naar de hoofdweergave voor chatten en selecteer **Opties > Chatinstellingen**.
- Selecteer een meldingstype en **Opslaan**.

#### De chattoepassing verlaten

Wanneer u de chattoepassing afsluit, blijft u aangemeld bij de chatdienst. Uw sessies blijven voor een bepaalde periode actief, afhankelijk van uw abonnement. Wanneer de chattoepassing op de achtergrond wordt uitgevoerd, kunt u andere toepassingen openen en terugkeren naar de chattoepassing zonder dat u zich opnieuw hoeft aan te melden.

#### Het chatvenster sluiten

Ga naar de hoofdweergave voor chatten en selecteer **Afsluiten**.

#### Afmelden bij chatten

Selecteer **Opties > Afmelden**.  
Alle conversaties worden gesloten.

#### Nokia Mail

Met uw apparaat uw e-mailaccount openen om e-mail te lezen, te schrijven en te verzenden. Deze e-mailtoepassing is niet hetzelfde als de SMS-e-mailfunctie.

Om te kunnen e-mailen, hebt u een e-mailaccount bij een e-mailserviceprovider nodig. Vraag uw e-mailserviceprovider naar de beschikbaarheid en de juiste

instellingen. Het is mogelijk dat u de configuratie-instellingen voor e-mail ontvangt als een configuratiebericht.

### Wizard voor e-mailinstellingen

De wizard voor e-mailinstellingen wordt automatisch geopend als er geen e-mailinstellingen zijn gedefinieerd in het apparaat. Als u de instellingenwizard wilt openen en een extra e-mailaccount wilt toevoegen, selecteert u **Menu > Berichten** en de bestaande e-mailaccount. Selecteer **Opties > Mailbox toevoegen**. U kunt ook een nieuwe e-mailaccount maken op Ovi gratis. Volg de instructies.

### E-mail schrijven en verzenden

Al voordat u verbinding maakt met de e-mailservice kunt u een e-mail schrijven.

- 1 Selecteer **Menu > Berichten en Bericht maken > E-mailbericht**.
- 2 Voer het e-mailadres in van de ontvanger, het onderwerp en het e-mailbericht. Selecteer **Opties > Invoegen** om een bestand toe te voegen.
- 3 Als er meer dan één e-mailaccount gedefinieerd is, selecteert u de account die u wilt gebruiken voor het verzenden van de e-mail.
- 4 Selecteer **Verzenden**.

### E-mail lezen en beantwoorden

**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Selecteer **Menu > Berichten**.

### E-mailheaders downloaden

Selecteer uw e-mailaccount.

### Een e-mail inclusief bijlagen downloaden

Selecteer een e-mail en selecteer vervolgens **Openen** of **Ophalen**.

### E-mail beantwoorden of doorsturen

Selecteer **Opties > Antwoorden** of **Doorsturen**.

### De verbinding met uw e-mailaccount verbreken

Selecteer **Opties > Verb. verbreken**. De verbinding met de e-mailaccount wordt automatisch verbroken na een periode van inactiviteit.

### Meldingen van nieuwe e-mail

Uw apparaat kan met regelmatige tussenpozen automatisch uw e-mailaccount controleren en een melding genereren zodra er nieuwe e-mail is ontvangen.

Selecteer **Menu > Berichten en Meer**.

- 1 Selecteer **Bericht-instllngn > E-mailinstellingen > Mailboxen bewerken**.
- 2 Selecteer uw e-mailaccount, **Downl. instellingen** en de volgende opties:

**Interval vr bijwerken** — Instellen hoe vaak uw apparaat uw e-mailaccount controleert op nieuwe e-mail.

**Automatisch ophalen** — Nieuwe e-mail automatisch ophalen van uw e-mailaccount.

- 3 Als u een melding wilt ontvangen bij nieuwe e-mail, selecteert u **Berichtinstelling** > **E-mailinstellingen** > **Nwe e-mailmelding**.

### Nokia Chatberichten

Met de netwerkdienst voor chatberichten kunt u korte tekstberichten naar onlinegebruikers verzenden. U moet zich abonneren op een dienst en zich bij de gewenste chatdienst registreren. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over beschikbaarheid, tarieven en instructies. De menu's kunnen verschillen per chatprovider.

Als u verbinding wilt maken met de dienst, selecteert u **Menu** > **Berichten** > **Chatberichten** en volgt u de instructies.

## Beeld en video

### Foto's nemen

#### De camera activeren

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Camera** of blader naar links of naar rechts in de videomodus.

#### In- of uitzoomen

Blader in de afbeeldingsmodus omhoog/omlaag of druk op de volumetoetsen.

#### Een foto nemen

Selecteer **Vastlggn**.

Foto's worden opgeslagen in de Galerij.

#### De cameraflitser activeren

Als u het apparaat zo wilt instellen dat de flitser automatisch wordt gebruikt wanneer de lichtomstandigheden dat vereisen, selecteert u **Opties** > **Flitser** > **Automatisch**. Als u het apparaat zo wilt instellen dat de flitser altijd wordt gebruikt, selecteert u **Flitser aan**.

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

#### Foto's weergeven na opname

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Tijd fotovoorgebeeld** en de tijd voor het voorbeeld.

#### Het fotovoorgebeeld handmatig beëindigen

Selecteer **Terug**.

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van max. 1536 x 2048 pixels .

**Videoclips opnemen****De videomodus activeren**

Selecteer **Menu > Toepassingen en Videocamera**. Als de afbeeldingsmodus actief is, bladert u echter naar links of rechts.

**Opname starten**

Selecteer **Opnemen**.

**Opname onderbreken of hervatten**

Selecteer **Pauze** of **Activeer**.

**Opname stoppen**

Selecteer **Stoppen**.

Videoclips worden opgeslagen in Galerij.

**Instellingen voor camera en video**

Selecteer **Menu > Toepassingen > Camera**.

Selecteer **Opties** in de afbeeldings- of videomodus en selecteer een van de volgende opties:

**Zelfontspanner** — De zelfontspanner gebruiken

**Effecten** — Verschillende effecten toepassen (bijvoorbeeld grijschaal en valse kleuren) op de opgenomen foto.

**Witbalans** — De camera aanpassen aan de huidige lichtomstandigheden.

**Liggende indeling of Staande indeling** — De oriëntatie van de camera selecteren.

**Instellingen** — Andere instellingen voor camera en video aanpassen en selecteren waar foto's en videoclips worden opgeslagen.

**Galerij**

Foto's, videoclips, muziekbestanden, thema's, afbeeldingen, tonen, opnamen en ontvangen bestanden beheren. Deze bestanden worden opgeslagen in het apparaatgeheugen of op een geheugenkaart en kunnen in mappen worden georganiseerd.

**Foto's**

Afbeeldingen bekijken en videoclips afspelen met de toepassing Foto's.

Selecteer **Menu > Galerij > Foto's**.

Selecteer een van de volgende opties:

**Mijn foto's** — Afbeeldingen weergeven in een raster met miniaturen. U kunt afbeeldingen sorteren op datum, naam of formaat.

**Tijdslijn** — Afbeeldingen weergeven in de volgorde waarin ze zijn opgenomen.

**Mijn albums** — Afbeeldingen sorteren in albums. U kunt albums maken, hernoemen en verwijderen. Als u een album verwijdert, worden de afbeeldingen in het album niet uit het geheugen verwijderd.

**Een afbeelding draaien**

Selecteer **Opties > Modus Liggend of Modus Staand**.

**Een diavoorstelling bekijken**

Voor een diavoorstelling worden de afbeeldingen gebruikt in de momenteel geselecteerde map of het geselecteerde album.

- 1 Selecteer **Mijn foto's, Tijdslijn of Mijn albums**.
- 2 Selecteer **Opties > Diavoorstelling**.

### 3 Selecteer **Diavoorstell. starten.**

#### Afbeeldingen bewerken

U kunt afbeeldingen bijvoorbeeld draaien, spiegelen of bijsnijden en de helderheid, het contrast en de kleuren aanpassen.

- 1 Selecteer een afbeelding in Mijn foto's, Tijdslijn of Mijn albums.
- 2 Selecteer **Opties** > **Foto bewerken.**
- 3 Selecteer een bewerkingsoptie en gebruik de bladertoets om de instellingen of waarden te wijzigen.

#### Muziek en video's

Uw apparaat bevat een mediaspeler voor het afspelen van muzieknummers en videoclips. Muziek- en videobestanden die zijn opgeslagen in de muziekmap in het apparaatgeheugen of op de geheugenkaart, worden automatisch gedetecteerd en toegevoegd aan de muziek- of videobibliotheek.

Selecteer **Menu** > **Galerij en Muziek/ video's.**

Selecteer een van de volgende opties:

**Video's** — Alle beschikbare videoclips weergeven.

**Alle tracks** — Alle beschikbare muzieknummers weergeven. U kunt nummers bijvoorbeeld sorteren op artiest, album of genre.

#### Mappen en bestanden beheren

Als u mappen en bestanden in de Galerij wilt beheren, selecteert u **Menu** > **Galerij.**

#### Een lijst met mappen weergeven

Selecteer **Alle inhoud.**

#### Een lijst met bestanden in een map weergeven

Selecteer een map en **Openen.**

#### De mappen op de geheugenkaart weergeven wanneer u een bestand verplaatst

Blader naar de geheugenkaart en blader naar rechts.

#### Afbeeldingen afdrukken

Uw apparaat ondersteunt Nokia XpressPrint, zodat u afbeeldingen kunt afdrukken in de bestandsindeling JPEG.

- 1 Sluit uw apparaat aan op een compatibele printer met een USB-gegevenskabel of, als de printer dat ondersteunt, via een Bluetooth-verbinding.
- 2 Selecteer een afbeelding in de Galerij en **Opties** > **Afdrukken.**

#### Afbeeldingen en videoclips online delen

Afbeeldingen en videoclips delen via compatibele diensten voor online delen op internet.

Als u gebruik wilt maken van online delen, moet u zich aanmelden bij een dienst voor online delen (netwerkdienst).

- 1 Selecteer **Menu** > **Galerij** > **Foto's** en een bestand.
- 2 Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Upl. naar web.**
- 3 Selecteer een dienst voor online delen en volg de instructies op het scherm.

U kunt ook verschillende afbeeldingen of videoclips markeren en deze gelijktijdig

uploaden naar de dienst voor online delen.

U kunt de uploads op uw apparaat bekijken op de internetpagina's van de dienst voor online delen.

Zie de productondersteuningspagina's van Nokia of uw lokale Nokia-website voor meer informatie over online delen en compatibele serviceproviders.

### Geheugenkaart

Gebruik een geheugenkaart voor het opslaan van uw multimediatekstbestanden, zoals videoclippen, muzieknummers, geluidsbestanden, afbeeldingen en berichtgegevens.

Selecteer **Menu > Galerij > Alle inhoud > Geheugenkaart**.

Sommige van de mappen in de Galerij die inhoud bevatten die door het apparaat wordt gebruikt (bijvoorbeeld Thema's) kunnen worden opgeslagen op de geheugenkaart.

Als uw geheugenkaart niet vooraf is geformatteerd, moet u deze formatteren. Wanneer u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens op de kaart permanent verwijderd.

### De geheugenkaart formatteren

Selecteer **Opties > Geheugenkrt.opties > Kaart formatteren > Ja**. Voer een naam in voor de geheugenkaart wanneer het formatteren is voltooid.

### De geheugenkaart met een wachtwoord beveiligen

Selecteer **Opties > Geheugenkrt.opties > Wachtw. instellen**. Het wachtwoord wordt

opgeslagen in het apparaat, zodat u het alleen hoeft in te voeren wanneer u de geheugenkaart wilt gebruiken in een ander apparaat.

### Het wachtwoord van de geheugenkaart verwijderen

Selecteer **Opties > Geheugenkrt.opties > Wachtwoord verw..**

### Het geheugenverbruik controleren

Selecteer **Opties > Gegevens**. Het geheugenverbruik van verschillende groepen gegevens en de hoeveelheid beschikbaar geheugen voor het installeren van nieuwe software worden weergegeven.

## Entertainment

### Luisteren naar muziek

Luister naar muziek met de muziekspeler of de radio en neem geluiden of spraak op met de spraakrecorder. Download muziek van internet of breng muziek over van uw pc.

### Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

### Mediaspeler

Selecteer **Menu > Toepassingen > Mediaspeler** om de mediaspeler te openen.

### Muziekmenu

Muziek- en videobestanden openen die zijn opgeslagen in het apparaatgeheugen of op de geheugenkaart, muziek of videoclips downloaden van internet of compatibele videostreams van een netwerkserver bekijken (netwerkdienst).

Selecteer **Menu > Toepassingen > Mediaspeler**.

### Een mediabestand afspelen

Selecteer een bestand in de beschikbare mappen en **Spelen**.

### Bestanden downloaden van internet

Selecteer **Opties > Downloads** en een downloadsite.

### De muziekbibliotheek bijwerken na het toevoegen van bestanden

Selecteer **Opties > Biblioth. bijwerken**.

### Een afspeellijst maken

- 1 Selecteer **Afspeellijstn > Afspeellijst maken** en voer de naam van de afspeellijst in.
- 2 Voeg muziek of videoclips toe vanuit de weergegeven lijsten.
- 3 Als u de afspeellijst wilt opslaan, selecteert u **OK**.

### Een streamingdienst configureren

U kunt de streaminginstellingen als configuratiebericht ontvangen van de serviceprovider. U kunt de instellingen ook handmatig invoeren.

- 1 Selecteer **Opties > Downloads > Instell. streaming > Configuratie**.
- 2 Selecteer een serviceprovider, **Standaard**, of **Pers. configuratie** voor streaming.
- 3 Selecteer **Account** en een streamingserviceaccount in de actieve configuratie-instellingen.

### Nummers afspelen

#### De mediaspeler bedienen

Gebruik de bladertoets, waarbij uw zich laat leiden door de virtuele toetsen op het scherm.

#### Het volume aanpassen

Gebruik de volumetoetsen.

#### Het afspelen starten

Selecteer **▶**.

**Het afspelen onderbreken**

Selecteer **||**.

**Naar het volgende nummer gaan**

Selecteer **▶▶**.

**Naar het vorige nummer gaan**

Druk twee keer op **◀◀**.

**Het huidige nummer snel vooruitspoelen**

Houd **▶▶** even ingedrukt.

**Het huidige nummer terugspoelen**

Houd **◀◀** even ingedrukt.

**Het menu Muziek openen**

Selecteer **☰**.

**Naar de huidige afspeellijst schakelen**

Selecteer **(••)**.

**De mediaspeler op de achtergrond laten spelen**

Druk op de beëindigingstoets.

**De mediaspeler afsluiten**

Houd de beëindigingstoets ingedrukt.

**Het uiterlijk van de mediaspeler wijzigen**

Uw apparaat bevat verschillende thema's waarmee u het uiterlijk van de mediaspeler kunt wijzigen.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Mediaspeler** en Ga naar **Mediasp. > Opties > Instellingen > Thema Mediaspeler** en het gewenste thema.

De virtuele toetsen kunnen veranderen, afhankelijk van het thema.

**Muziek overbrengen van een computer**

U kunt muziek overbrengen naar uw apparaat op de volgende manieren:

- Gebruik Nokia Music voor het overbrengen, rippen, branden en afspelen van nieuwe muziek op uw pc en uw mobiele apparaat. Download de pc-software van [www.music.nokia.com/download](http://www.music.nokia.com/download).
- Gebruik PC Suite om uw apparaat aan te sluiten op de pc via een Bluetooth-verbinding of met een compatibele USB-kabel en gebruik de Nokia Music Manager. Als u een USB-kabel wilt gebruiken, selecteert u **PC Suite** als de verbindingsmodus.
- Sluit uw apparaat aan op de pc via een Bluetooth-verbinding of met een compatibele USB-kabel en kopieer de muziekbestanden naar het apparaatgeheugen. Als u een USB-kabel wilt gebruiken, selecteert u **Gegevensopslag** als de verbindingsmodus.
- Gebruik Windows Media Player. Sluit een compatibele USB-kabel aan en selecteer **Afdrukken/media** als de verbindingsmodus.

**Radio**

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan die van het draadloze apparaat. Voor een goede werking van de FM-radio moet u een compatibele headset of accessoire aansluiten op het apparaat.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Radio**.

**Afstemmen op radiozenders**

- 1 Houd de bladertoets naar links of naar rechts ingedrukt om het zoeken te



starten. Als u de radiofrequentie met 0,05 MHz wilt wijzigen, drukt u de bladertoets kort naar links of naar rechts in.

- 2 Als u een zender wilt opslaan op een geheugenlocatie, selecteert u **Opties > Zender opslaan**.
- 3 Als u de naam van de zender wilt invoeren, selecteert u **Opties > Zenders > Opties > Naam wijzigen**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Alle zenders zoeken** — Automatisch zoeken naar de beschikbare zenders op uw locatie.

**Kies frequentie** — De frequentie van een radiozender invoeren.

**Zenderoverzicht** — Een website met een lijst van radiozenders openen.

**Zenders** — Opgeslagen zenders in een lijst zetten, een andere naam geven of verwijderen.

#### De virtuele toetsen op het scherm gebruiken

Gebruik de bladertoets.

#### Afstemmen op een andere zender

Ga met de bladertoets omhoog of omlaag of druk op de cijfertoets die overeenkomt met het zendernummer in de zenderlijst.

#### Het volume aanpassen

Gebruik de volumetoetsen.

#### De radio op de achtergrond laten spelen

Druk kort op de beëindigingstoets.

#### De radio sluiten

Houd de beëindigingstoets ingedrukt.

## Instellingen voor radio

Selecteer **Menu > Toepassingen > Radio**.

Selecteer **Opties > Instellingen** en een van de volgende opties:

**RDS** — Informatie weergeven van het radiogegevenssysteem, zoals de naam van de zender.

**Autom. frequentie** — Het apparaat toestaan automatisch over te schakelen naar een frequentie met betere ontvangst (beschikbaar wanneer RDS is geactiveerd).

**Afspelen via** — Luisteren via de headset of de luidspreker.

**Uitvoer** — Overschakelen tussen stereo- en mono-uitvoer

**Radiothema** — Het uiterlijk van de radio selecteren.

#### Spraakrecorder

Neem spraak, geluid of een actieve oproep op en sla deze op in Galerij.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Recorder**.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Als u de grafische toetsen ●, ☐ of ■ wilt gebruiken, drukt u de bladertoets naar links of rechts.


#### Opname starten

Selecteer ● of selecteer tijdens een gesprek **Opties > Opnemen**. Terwijl een oproep opgenomen, horen beide partijen een zachte pieptoon.

**Opname onderbreken**

Selecteer .

**Opname stoppen**

Selecteer . De opname wordt opgeslagen in de map Recordings van de Galerij.

Selecteer **Opties** en de juist optie om de laatste opname af te spelen of te verzenden, om de lijst met opnamen te openen of om het geheugen en de map te selecteren waar de opnamen worden opgeslagen.

**Equalizer**

Het geluid aanpassen wanneer u de mediaspeler gebruikt.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Equalizer**.

**Een vooraf gedefinieerde equalizerset activeren**

Blader naar een set en selecteer **Activeer**.

**Een nieuwe equalizerset maken**

- 1 Selecteer een van de laatste twee sets in de lijst en **Opties > Bewerken**.
- 2 Gebruik de bladertoets om de geluidsregelaars aan te passen.
- 3 Als u de instellingen wilt opslaan en een naam wilt invoeren voor de set, selecteert u **Opslaan** en **Opties > Hernoemen**.

**Web**

Met de browser van uw apparaat hebt u toegang tot verschillende internetdiensten (netwerkdienst). Afhankelijk van de grootte van het scherm

kan de weergave van de internetpagina's variëren. Mogelijk krijgt u niet alle details van de internetpagina's te zien.

**Belangrijk:** Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid, prijs en instructies van deze diensten.

U kunt de configuratie-instellingen die vereist zijn voor bladeren ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

Selecteer **Menu > Web**.

Als u een dienst wilt instellen, selecteert u **Webinstellingen > Configuratie-inst.**, een configuratie en een account.

**Webpagina's weergeven**

Selecteer **Menu > Web**.

**Het startscherm openen**

Selecteer **Home**. In plaats daarvan kunt u in het startscherm de **0** ingedrukt houden.

**Een bookmark selecteren**

Selecteer **Bookmarks**.

**Een webadres invoeren**

Selecteer **Ga naar adres**, geef het adres op en selecteer **OK**.

**Het laatst bezochte webadres selecteren**

Selecteer **Laatste webadr..**

**Zoeken op het web**

Als u voor de eerste keer zoekt, selecteert u een zoekprovider. Vervolgens selecteert

u **Zoeken**, u voert de zoektermen in en selecteert **Zoeken**.

### De zoekprovider wijzigen

Selecteer **Opties** > **Provider wijzigen**.

Nadat u verbinding met de service hebt gemaakt, kunt u door de pagina's ervan bladeren. De functie van de apparaattoetsen kan per service variëren. Volg de instructies. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

### Webuploads

Op de webpagina van uw dienst voor online delen kunt u geüpload afbeeldingen en video's bekijken en instellingen wijzigen (netwerkdienst).

Selecteer **Menu** > **Web** en **Webuploads**.

### Een dienst voor online delen openen

Selecteer een dienst voor online delen en een door de dienst aangeboden koppeling.

### Instellingen aanpassen

Als er een dienst voor online delen geopend is, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

### Browserinstellingen

Selecteer tijdens het bladeren op webpagina's **Opties** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Weergave** — De lettergrootte selecteren, aangeven of afbeeldingen worden weergegeven en opgeven hoe tekst wordt weergegeven.

**Algemeen** — Het coderingstype voor inhoud selecteren, aangeven of webadressen worden verzonden als

Unicode (UTF-8) en of JavaScript™ is ingeschakeld.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

### Cachegeheugen

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

Een cookie bevat gegevens die door een website worden opgeslagen in het cachegeheugen van uw apparaat. Cookies worden bewaard totdat u het cachegeheugen leegmaakt.

### Het cachegeheugen wissen

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > **Instrumenten** > **Cache wissen**.

### Cookies toestaan of blokkeren

Selecteer **Menu** > **Web** en **Webinstellingen** > **Beveiliging** > **Cookies**.

### Browserbeveiliging

Voor sommige diensten, zoals bankdiensten of online winkelen, zijn beveiligingsfuncties vereist. Dergelijke verbindingen vereisen beveiligingscertificaten en mogelijk een beveiligingsmodule. Deze zijn wellicht beschikbaar op uw SIM-kaart. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Om de instellingen van de beveiligingsmodule te bekijken of te wijzigen, of om een lijst met CA- of gebruikerscertificaten weer te geven die naar het apparaat zijn gedownload, selecteert u **Menu > Instellingen en Beveiliging > Beveiligingsmodule, Autorisat.certificaten, of Gebr.certificaten.**

**Belangrijk:** Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

### Spelletjes en toepassingen

U kunt spelletjes en toepassingen op de telefoon beheren. Op het apparaat zijn mogelijk enkele spelletjes of toepassingen geïnstalleerd. Deze bestanden staan in het geheugen van het apparaat of op een losse geheugenkaart en kunnen in aparte mappen zijn geordend.

### Een toepassing openen

Selecteer **Menu > Toepassingen > Extra's.**

### Een spelletje of toepassing openen

Selecteer **Spelletjes, Verzameling of Geheugenkaart.**

Blader naar een spelletje of toepassing en selecteer **Openen.**

### Geluiden, verlichting en bewegingen instellen voor een spelletje

Selecteer **Opties > Toep.instellingen.**

### Een toepassing downloaden

Het apparaat biedt ondersteuning voor J2ME™ Java-toepassingen. Controleer of een toepassing compatibel is met uw apparaat voordat u de toepassing downloadt.

**Belangrijk:** Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

U kunt nieuwe toepassingen en spelletjes rechtstreeks of via uw pc downloaden.

### Rechtstreeks downloaden

Selecteer **Menu > Toepassingen > Extra's en Opties > Downloads > Toep.downloads of Speldownloads;** de lijst met beschikbare bookmarks wordt weergegeven.

### Downloaden via uw pc

Toepassingen en spelletjes naar uw pc downloaden en deze met PC Suite op uw apparaat installeren.

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en prijs van de verschillende diensten.

## Kaarten

Met Kaarten kunt u over kaarten naar verschillende steden en landen schuiven, naar adressen en interessante locaties zoeken, routes tussen locaties plannen, uw huidige locatie op de kaart bekijken (als u over een GPS-verbinding beschikt) en locaties opslaan en naar compatibele apparaten verzenden. Daarnaast kunt u een licentie aanschaffen voor een navigatieservice met gesproken begeleiding. Deze dienst is niet voor alle landen of regio's beschikbaar.

### Over Kaarten

Als er kaarten beschikbaar zijn op uw apparaat of een in het apparaat geplaatste geheugenkaart, kunt u hierin bladeren zonder dat er verbinding is met het internet. Als u naar een gebied gaat dat niet wordt gedekt door kaarten die u al naar het apparaat hebt gedownload, wordt automatisch via internet een kaart voor het gebied gedownload. Mogelijk wordt u gevraagd een toegangspunt te selecteren voor de internetverbinding.

Voor het downloaden van kaarten moeten soms grote hoeveelheden gegevens worden overgebracht via het netwerk van de serviceprovider. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

U kunt ook de software Nokia Map Loader gebruiken om kaarten te downloaden naar uw apparaat. Als u Nokia Map Loader wilt installeren op een compatibele pc, gaat u naar [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).

Selecteer **Menu > Toepassingen > Kaarten** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Laatste kaart** — De kaart openen die het laatst is weergegeven.

**Adres zoeken** — Een specifiek adres zoeken.

**Opgesl. locaties** — Een op het apparaat opgeslagen locatie zoeken.

**Recente locaties** — De locaties weergeven waarin u hebt gebladerd.

**Huidige positie** — Bekijken waar u zich momenteel bevindt (als er een GPS-verbinding beschikbaar is).

**Route plannen** — Een route plannen.

**Extra diensten** — Een licentie kopen om te navigeren.

**Instellingen** — De instellingen opgeven.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

### Nokia Map Loader

Met de pc-toepassing Nokia Map Loader kunt u kaarten en bestanden voor gesproken begeleiding downloaden van het internet. Er moet een geheugenkaart met voldoende ruimte in het apparaat geplaatst zijn. U moet de toepassing Kaarten een keer gebruiken en door kaarten bladeren, alvorens Nokia Map Loader te gebruiken. Nokia Map Loader gebruikt de historische informatie van Kaarten om te bepalen welke versie van de kaarten moet worden gedownload.

Ga voor het installeren van Nokia Map Loader naar [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps) en volg de instructies.

### Kaarten downloaden met Nokia Map Loader

- 1 Sluit het apparaat op de computer aan met een compatibele USB-

gegevenskabel of via een Bluetooth-verbinding. Als u een gegevenskabel gebruikt, selecteert u PC Suite als USB-verbindingmethode.

- 2 Open Nokia Map Loader op de computer.
- 3 Selecteer een continent en een land of regio.
- 4 Selecteer de kaarten of diensten, downloadt ze en installeer ze op uw apparaat.

Op het tabblad Service van Nokia Map Loader kunt u licenties aanschaffen voor navigatie en verkeersinformatie, reisgidsen kopen en kaarten downloaden.

### Over GPS

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar en kunnen worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

### GPS-ontvanger

Het apparaat heeft een interne GPS-ontvanger. Voor een optimaal satelliet signaal, richt u het apparaat zodanig dat het uitzicht op de lucht niet geblokkeerd is.

U kunt GPS gebruiken ter ondersteuning van de toepassing Kaarten. Ontdek waar u zich bevindt of bepaal afstanden en coördinaten.

### Naar uw bestemming navigeren



U kunt Kaarten upgraden naar een volledig navigatiesysteem dat geschikt is voor afstanden die u met de auto of te voet aflegt. Voor het volledige navigatiesysteem hebt u een regionale

licentie nodig. De autonavigatie biedt volledig gesproken navigatie-instructies en is voorzien van twee- en driedimensionale kaartweergaven. De voetgangersnavigatie heeft een snelheidsbeperking van 30 kilometer/uur (18,6 mijl/uur) en biedt geen gesproken navigatie-instructies. De navigatiedienst is niet voor alle landen en regio's beschikbaar. Meer informatie vindt u op de lokale Nokia-website.

### Een licentie kopen om te navigeren

Selecteer **Extra diensten**. De licentie is regio specifiek en kan alleen in het geselecteerde gebied worden gebruikt.

### Navigeren naar de bestemming

- 1 Selecteer **Route plannen** en maak een route.
- 2 Selecteer **Opties > Route weergeven > Opties > Navigatie starten**.
- 3 Accepteer de weergegeven disclaimer.
- 4 Selecteer als u hierom wordt gevraagd de taal voor de gesproken begeleiding.

Als u afwijkt van de ingestelde route, wordt automatisch een nieuwe route berekend.

### De gesproken begeleiding herhalen

Selecteer **Herhalen**.

### De gesproken begeleiding uitschakelen

Selecteer **Opties > Audio dempen**.

### De navigatie stoppen

Selecteer **Stoppen**.

### Te voet navigeren

Selecteer **Instellingen > Route-instellingen > Routeselectie > Te voet**. De gemaakte routes worden geoptimaliseerd voor navigatie te voet.

## Gegevens beheren

Breng meer orde in uw leven met uw telefoon.


### Contactpersonen beheren

U kunt namen, telefoonnummers en adressen als contacten opslaan op het apparaat en op de SIM-kaart.

Selecteer **Menu > Contacten**.

### Het geheugen voor contacten selecteren

In het geheugen van het apparaat kunnen contacten worden opgeslagen met aanvullende gegevens, zoals alternatieve telefoonnummers. Daarnaast kunt u voor een beperkt aantal contacten ook een afbeelding, een geluidssignaal of een videoclip opslaan.

Met het SIM-kaartgeheugen kunt u namen opslaan waarbij aan elke naam één telefoonnummer gekoppeld is. De in het SIM-kaartgeheugen opgeslagen contacten worden aangeduid met .

- 1 Selecteer **Meer > Instellingen > Actief geheugen** om de SIM-kaart, het apparaatgeheugen of allebei voor uw contacten te kiezen.
- 2 Selecteer **Telefoon en SIM** als u contacten uit beide geheugens wilt opvragen. Opgeslagen contacten komen in het geheugen van het apparaat terecht.

### Contacten beheren

#### Een contact zoeken

Selecteer **Namen**.



Blader door de lijst met contacten of voer de eerste letters van de naam van het contact in.

### Een naam en een telefoonnummer opslaan

Selecteer **Menu** > **Contacten** en Voeg nieuwe toe.

### Gegevens toevoegen en bewerken

Selecteer **Namen**, een contact en **Gegevens** > **Opties** > **Info toevoegen**.

### Gegevens verwijderen

Selecteer **Namen**, een contact en **Gegevens**. Selecteer een gegeven en **Opties** > **Verwijderen**.

### Een contact verwijderen

Selecteer **Namen**, een contact en **Opties** > **Verwijder contact**.

### Alle contacten verwijderen

Selecteer **Meer** > **Alle cont. verw.** > **Uit telefoongeheugen** of **Van SIM-kaart**.

### Contacten uit het apparaatgeheugen kopiëren of verplaatsen naar de SIM-kaart, en omgekeerd

#### Afzonderlijke contacten kopiëren

Selecteer **Namen** > **Opties** > **Meer** > **Markeeropties** > **Markeren**. Markeer de contacten die u wilt kopiëren of verplaatsen en selecteer **Opties** > **Gemark. kopiëren** of **Gemark. verpltsn**.

#### Alle contacten kopiëren

Selecteer **Meer** > **Cont. kopiëren** of **Cont. verplaatsn**.

### Een contactgroep maken

Contacten indelen in groepen bellers met verschillende beltonen en groepsafbeeldingen.

- 1 Selecteer **Meer** > **Groepen**.
- 2 Selecteer **Toevgn** of **Opties** > **Nwe groep toevgn** om een nieuwe groep te maken.
- 3 Voer de naam van de groep in, selecteer eventueel een afbeelding/beltoon en selecteer **Opslaan**.
- 4 Selecteer de groep en **Bekijk** > **Toevgn** om contacten toe te voegen aan de groep.

### Visitekaartjes

U kunt visitekaartjes met contactgegevens verzenden en die van een ander ontvangen als beide apparaten de vCard-standaard ondersteunen.

Selecteer **Menu** > **Contacten** en **Namen**.

#### Een visitekaartje verzenden

Selecteer een contact, **Opties** > **Meer** > **Visitek. verzenden** en het verzendtype.

#### Een ontvangen visitekaartje opslaan

Selecteer **Tonen** > **Opslaan**.

### Datum en tijd

#### Datum- en tijdstellingen wijzigen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Datum en tijd**.

#### Onderweg datum- en tijdstellingen wijzigen

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Datum en tijd** > **Inst. datum en tijd** > **Tijdzone:**, en blader naar rechts of naar

links om de tijdzone van uw locatie te selecteren.

De tijd en de datum worden aangepast aan de tijdzone zodat het apparaat de juiste verzendtijd van ontvangen tekst- of multimedieberichten kan weergeven.

Zo geeft GMT -5 de tijdzone aan voor New York (Verenigde Staten), 5 uur ten westen van Greenwich, Londen (Verenigd Koninkrijk).

### Wekker

U kunt instellen dat er op een bepaald tijdstip een alarmsignaal moet klinken.

#### Het alarm instellen

- 1 Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Wekker**.
- 2 Stel het alarm in en voer de alarmtijd in.
- 3 Selecteer **Herhalen:** > **Aan** om op geselecteerde dagen van de week een alarmsignaal te laten klinken.
- 4 Selecteer de alarmtoon. Als u de radio als alarmtoon selecteert, moet u de hoofdtelefoon op het apparaat aansluiten.
- 5 Stel de lengte in van de time-outperiode van de sluimerfunctie en selecteer **Opslaan**.

#### Het alarm stoppen

Selecteer **Stoppen**. Als u het alarmsignaal een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt het alarmsignaal onderbroken gedurende de periode die u hebt ingesteld als time-out voor de sluimerfunctie en vervolgens weer hervat.

### Agenda

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

Om de huidige dag wordt een kader weergegeven. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven.

#### Een agendanotitie maken

Ga naar het gewenste spelletje en selecteer **Opties** > **Notitie maken**. Vul het type notitie en de velden in.

#### Notities voor de dag bekijken

Selecteer **Bekijk**.

#### Een week bekijken

Selecteer **Opties** > **Weekweergave**.

#### Alle notities uit de agenda verwijderen

Selecteer **Opties** > **Notities verwijdrn** > **Alle notities**.

#### Oude notities automatisch verwijderen na een bepaalde periode

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Notities aut. verwijdr.**

#### Datum- en tijdstellingen bewerken

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

### Taken

U kunt een notitie opslaan voor een taak die u moet uitvoeren.

Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Takenlijst**.

#### Een notitie toevoegen

Als er geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Toevgn**; anders selecteert u **Opties** > **Toevoegen**. Vul de velden in en selecteer **Opslaan**.

#### Een notitie weergeven

Selecteer een notitie en **Bekijk**.

**Notities**

Selecteer **Menu > Toepassingen > Notities**.

**Een notitie toevoegen**

Als er geen notitie is toegevoegd, selecteert u **Notitie**; anders selecteert u **Opties > Notitie maken**. Schrijf de notitie en selecteer **Opslaan**.

**Een notitie verzenden**

Selecteer **Opties > Notitie verzenden** en het verzendtype.

**Nokia PC Suite**

Met Nokia PC Suite kunt u muziek beheren, contactgegevens, agendanotities en (taak)notities synchroniseren tussen uw apparaat en een compatibele computer of een externe internetserver (netwerkdienst). Ga voor meer informatie en om PC Suite te downloaden naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

**Rekenmachine**

Uw apparaat is voorzien van een standaardrekenmachine, een wetenschappelijke rekenmachine en een rekenmachine speciaal voor leningen.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Rekenmachine**.

Selecteer **Opties** om het type rekenmachine te selecteren of om de bedieningsinstructies weer te geven.

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

**Afteltimer**

Selecteer **Menu > Toepassingen > Timer**.

**Normale timer**

- 1 Selecteer **Normale timer**, voer een tijd in en schrijf een notitie die wordt weergegeven zodra het tijdstip bereikt is.
- 2 Selecteer **Starten**.

**Intervaltimer**

Voor een intervaltimer waarop tot 10 intervallen kunnen worden gestart, doet u het volgende:

- 1 Selecteer **Intervaltimer**.
- 2 Selecteer **Timer starten > Starten**.

Als u wilt aangeven hoe de intervaltimer de volgende periode moet starten, selecteert u **Instellingen > Naar volg. periode**.

**Stopwatch**

Met de stopwatch kunt u tijden meten en tussentijden of rondetijden bijhouden.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Stopwatch** en maak een keuze uit de volgende opties:

**Tussentijden** — Tussentijden bijhouden. Als u de tijd opnieuw wilt instellen zonder deze op te slaan, selecteert u **Opties > Opnieuw instellen**.

**Rondetijden** — Rondetijden bijhouden.

**Doorgaan** — De tijdgegevens weergeven die u op de achtergrond hebt geplaatst.

**Laatste tonen** — De laatst gemeten tijd bekijken (als de stopwatch niet opnieuw is ingesteld).

**Tijden bekijken of Tijden verwijderen** — De opgeslagen tijden weergeven of verwijderen.

Als u de tijdgegevens van de stopwatch op de achtergrond wilt plaatsen, drukt u op de beëindigingstoets.

## Groene tips



Hier volgen enkele tips die u helpen een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu.

### Energie besparen

Als de batterij volledig is opgeladen en u hebt de lader losgekoppeld van het apparaat, moet u de lader uit het stopcontact trekken.

U hoeft de batterij minder vaak op te laden als u de volgende regels in acht neemt:

- Sluit toepassingen, diensten en verbindingen af en schakel ze uit als u ze niet gebruikt..
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Stel het apparaat zo in dat het in de spaarstand overgaat nadat het toestel gedurende een minimumperiode niet is gebruikt, mits dit op uw apparaat mogelijk is.
- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder toetsenbord- en beltonen.

### Recyclen

De meeste materialen waarvan Nokia-telefoons zijn gemaakt, kunnen worden hergebruikt. Ga naar [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) als u wilt weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw producten van Nokia worden hergebruikt. Voor mobiele apparaten kijkt u op [www.nokia.mobi/wecycle](http://www.nokia.mobi/wecycle).

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.

### **Meer informatie**

Meer informatie over de duurzaamheid van uw apparaat vindt u op [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

### Beheersysteem voor digitale rechten

Content-eigenaren kunnen gebruikmaken van verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot met DRM beveiligde inhoud. Met dit apparaat kunt u toegang krijgen tot inhoud die is beveiligd met WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe met DRM beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke met DRM beveiligde inhoud die al in uw apparaat is opgeslagen verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet met DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de backupfunctie van Nokia PC Suite een backup maken van zowel de licentie als de inhoud.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licentie die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de licentie herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licentie als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licentie en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de licentie of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

### Accessoires

#### Waarschuwing:

Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Met name het gebruik van niet-goedgekeurde laders of batterijen kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

#### Batterij

##### Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-4S. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-8/AC-15. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C, K of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

Correct opladen. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Vermijd extreme temperaturen. Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij

extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Verwijdering. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Batterijlekkage. U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspelen of medische hulp zoeken.

Beschadiging. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan een dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Correct gebruik. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

#### Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

#### De echtheid van het hologram controleren

- 1 Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.



- 2 Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u de echtheid van de batterij niet kunt vaststellen of als u reden hebt om aan te nemen dat uw Nokia batterij met hologramlabel geen echte Nokia batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie.

Zie [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery) voor meer informatie over originele Nokia batterijen.

#### Uw apparaat onderhouden

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge of lage temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten. Wanneer het apparaat na een lage temperatuur weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat als voor de batterij, de oplader en andere toebehoren.

### Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooiën van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieuinformatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) of [nokia.mobi/wecycle](http://nokia.mobi/wecycle).



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie de verklaringen met betrekking tot het milieu op [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

### Aanvullende veiligheidsinformatie

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

### Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

### Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

### Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

### Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische



apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplantéerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

### Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken.

### Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

### Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood.

Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinstations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

### Alarmnummer kiezen

**Belangrijk:** Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen als beide functies zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

- 1 Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
  - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
  - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
  - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
- 2 Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
- 3 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 4 Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

### **Informatie over certificatie (SAR)**

#### **Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.**

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,95 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, test-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

**Index****Symbolen/Numeriek**

3G 17

**A**

achtergrond 19  
 afbeeldingen 35, 36  
 afdrukken 37  
 apparaat in/uitschakelen 11  
 audioberichten 30

**B**

back-up maken van gegevens 22  
 band 9  
 batterij 5, 7  
 bellen 24  
 berichten 29  
 berichten verzenden 30  
 berichtinstellingen 30  
 bestandsbeheer 37  
 beveiligingscode 10  
 beveiligingsinstellingen 17  
 beveiligingsmodule 10  
 bladeren 13  
 blokkeerwachtwoord 10  
 Bluetooth 20  
 browser 42  
 browserbeveiliging 43  
 browserinstellingen 43

**C**

cachegeheugen 43  
 camera 35  
 camera, instellingen 36  
 chatberichten 32  
 chatdiensten 35  
 chatten 32  
 Chatten 32, 33, 35  
 configuratie 23  
 contacten 48

cookies 43

**D**

datum en tijd 49  
 delen, online 37, 43  
 dienst voor online delen 43  
 digitale rechten 54  
 displayinstellingen 19  
 doorschakelen 27  
 downloads 15

**E**

e-mail 31, 33  
 e-mail, bijlagen 31  
 e-mail, instellen 31  
 e-mail, lezen en beantwoorden 31  
 e-mail, opstellen 31  
 equalizer 42

**F**

fabrieksinstellingen, herstellen 16  
 flietsberichten 30  
 foto's 35

**G**

gegevens herstellen 22  
 geheugen 38  
 geheugenkaart 6  
 gesproken berichten 26  
 GPRS (general packet radio service) 22  
 GPS (Global Positioning System) 46, 47

**H**

handsfree 26  
 headset 8  
 helptoeepassing 17

**I**

identificatie 27  
 infoberichten 23  
 instellingen herstellen 16  
 internet 42

<b>K</b>		PIN	10
kaarten	45, 46, 47	positielogboek	23
Kaarten	45	profielen	18
kabelverbinding	21	PUK	10
kiezen	24, 25		
<b>L</b>		<b>R</b>	
lichten	19	radio	40, 41
locatiegegevens	23	rekenmachine	51
luidspreker	26		
<b>M</b>		<b>S</b>	
mail	31, 33, 34	scherminstellingen	19, 43
mediaspeler	37, 39, 40	signalen	19
menu Operator	23	SIM-berichten	23
modem	22	SIM-kaart	5, 13, 23
muziek	40	snelkeuze	20, 25, 27
muziekspeler	39, 40	snelkeuzetoetsen	20, 25
My Nokia	15	snelkoppelingen	19
		sneltoetsen	12, 19
		softwareupdates	15
		software-updates	15, 17
		spelletjes	44
		spraakopdrachten	20
		spraakrecorder	41
		startscherm	12, 19
		statussymbolen	11
		stemholderheid	27
		stopwatch	51
		symbolen	12
		symbool voor batterijniveau	11
		symbool voor signaalsterkte	11
		synchronisatie	22
		<b>T</b>	
		taalinstellingen	17
		taken	50
		tekstberichten	28
		tekstinvoer	27, 28
		tekst schrijven	27
		telefoonboek	48
		thema's	18
		tijd en datum	49
		timer bij oproep	27
<b>N</b>			
navigatie	13		
Nokia Map Loader	46		
Nokia-ondersteuningsinformatie	14		
notities	51		
nummer berichtencentrale	28		
nummers kiezen met stem	25		
<b>O</b>			
offline profiel	13		
ondersteuningshulpmiddelen	14		
opnemen met willekeurige toets	27		
opnieuw kiezen	24, 27		
oproepen beantwoorden	24		
oproepen weigeren	24		
oproeplogboek	26		
overbrengen, bestanden	40		
<b>P</b>			
packet-gegevensverbinding	22		
PC Suite	51		
PictBridge	21		

toegangscode	10
toepassingen	44
toetsen	5, 19
toetsen, vergrendelen	13
toetsenblokkering	13
tonen	17

**U**

updates	
— apparaatsoftware	15
USB-kabelverbinding	8, 21
USB-verbinding	22

**V**

vergrendeling	17
video	36
videoberichten	26
video-oproep	25
visitekaartjes	49
vluchtprofiel	13, 17

**W**

wachtfunctie	27
web	42

## CONFORMITEITSVERKLARING

# CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-509 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia XpressPrint, Nokia Xpress Audio Messaging en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. De Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander

gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEVEGENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

#### MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Modelnummer: 3710A-1

/Uitgave 1 NL