



Belangrijke informatie over batterijen

Het duurt maximaal 30 minuten voordat een nieuwe batterij wordt opgeladen.


Plaats de SIM-kaart en sluit de batterij aan op de telefoon voordat u begint met opladen.

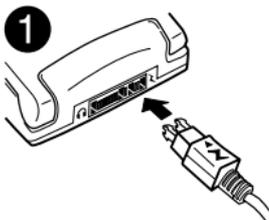


Sluit de oplader aan op het elektriciteitsnet en vervolgens op de telefoon.

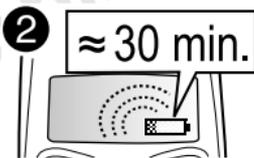

Als u een nieuwe batterij oplaadt, kan het maximaal 30 minuten duren voordat de batterij wordt opgeladen.

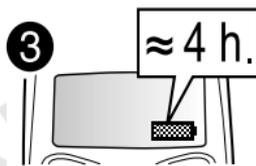

Het duurt ongeveer 4 uur voordat een batterij de eerste keer volledig is geladen.

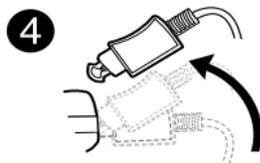

Maak de oplader los door de stekker omhoog te duwen.

Eenvoudige toegang tot WAP

Als u voor uw telefoon een WAP-account hebt, kunt u naar Ericsson Mobile Internet gaan en de WAP-instellingen via SMS naar uw telefoon laten zenden.

Ga naar **mobileinternet.ericsson.com** en selecteer het blok voor WAP- en e-mailconfiguratie. Geef aan dat u de WAP-instellingen naar uw telefoon wilt laten verzenden en volg de aanwijzingen.

Zo installeert u de nieuwe WAP-instellingen:

1. Wanneer u het tekstbericht hebt ontvangen, drukt u op **YES**.
 2. Selecteer het WAP-profiel waarin u de WAP-instellingen wilt opslaan en druk op **YES**.
- U kunt nu de WAP-browser starten.

Inhoud

Aan de slag	5	Netwerkvoorkeuren instellen	55
Bellen en gebeld worden	8	Gespreksduur en -kosten	56
Toetsfuncties	12	De WAP-browser gebruiken	58
De menu's gebruiken	13	Kalender	61
Letters invoeren	18	Codememo	64
Uw persoonlijke telefoonboek	22	Gesprekken met telefoonkaarten	66
De gesprekkenlijst gebruiken	28	Extra functies	67
Voicemailservice	29	On line diensten	71
De telefoon aan uw persoonlijke wensen aanpassen	30	Ericsson Mobile Internet	71
Tekst- en chat-berichten	38	Problemen oplossen	72
Profielen	45	Displaypictogrammen	74
Inkomende gesprekken doorschakelen	46	Sneltoetsen	76
Beveiliging voor telefoon en abonnement	47	Technische gegevens	77
Meer dan één gesprek tegelijkertijd ..	52	Veilig en efficiënt gebruik	78
		Beperkte garantie	85
		Regelgeving	88

Ericsson T66

Eerste uitgave (mei 2001)

Deze gebruikershandleiding is een publicatie van Ericsson Mobile Communications AB, zonder garantie.

Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Ericsson Mobile Communications AB worden aangebracht in deze gebruikershandleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding.

Alle rechten voorbehouden.

© **Ericsson Mobile Communications AB**, 2001

Publicatienummer: NL/LZT 108 4573 R1A

INNOVATRON PATENTS

Opmerking: Enkele van de services in deze handleiding worden niet door alle netwerken ondersteund. Dit geldt ook voor het internationale alarmnummer 112.

Opmerking: Lees de hoofdstukken Veilig en efficiënt gebruik en Garantie, voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken.


Neem contact op met uw netwerkoperator of service-provider als u niet zeker weet of u een bepaalde service kunt gebruiken.

T9™ is een gedeponerd handelsmerk van Tegic Communications.


T9™ heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 en 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en aanvullende, aangevraagde patenten wereldwijd.

Aan de slag

Voorzijde

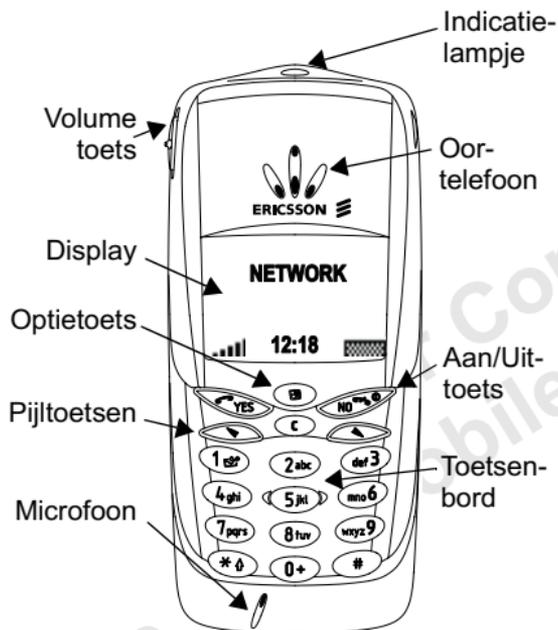

Achterzijde

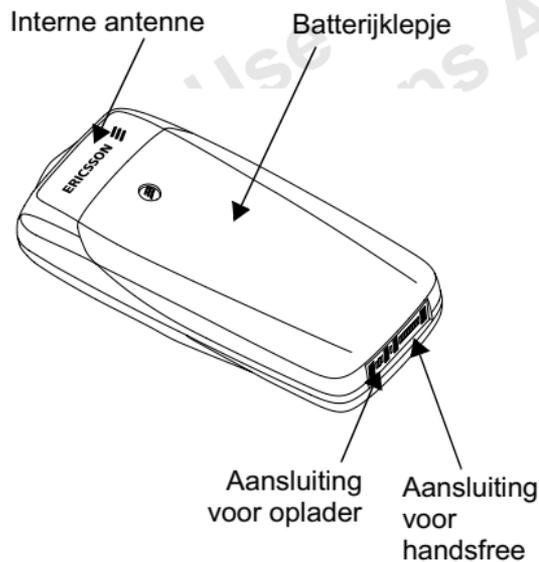

Over deze gebruikershandleiding

Enkele services en functies die in deze gebruikershandleiding worden beschreven, zijn afhankelijk van de serviceprovider en het abonnement. Hierdoor kan het voorkomen dat niet alle menu's in uw telefoon beschikbaar zijn en dat de snelkoppelingen naar menu's en functies verschillen.

Dit symbool geeft aan dat een bepaalde service of functie afhankelijk is van het netwerk of de serviceprovider.



Raadpleeg de informatie van uw serviceprovider voor meer informatie over uw abonnement.

Het verdient aanbeveling hoofdstuk "De menu's gebruiken" op pagina 13 te lezen voor meer informatie over de manier waarop u door de menu's kunt navigeren.

De SIM-kaart

Wanneer u zich als abonnee registreert bij een netwerkoperator, krijgt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). De SIM-kaart bevat een computerchip waarop onder andere uw telefoonnummer, de services van uw abonnement en de gegevens van uw telefoonboek worden bijgehouden.

SIM-kaarten kunnen twee afmetingen hebben. De een is even groot als een creditcard en de andere is kleiner. In uw telefoon zit de kleinere kaart. Veel SIM-kaarten die zo groot zijn als creditcards hebben een kleinere, geperforeerde kaart die u er gemakkelijk uit kunt halen.

Montage

Voordat u de telefoon kunt gebruiken, moet u het volgende doen:


- de SIM-kaart in de telefoon plaatsen.

Opmerking: *Plaats altijd de SIM-kaart in de telefoon voordat u de batterij aansluit.*


- de batterij aanbrengen en opladen.

Opmerking: *Zet de telefoon altijd uit en maak de oplader los voordat u een SIM-kaart plaatst of verwijdert.*

De SIM-kaart plaatsen en verwijderen

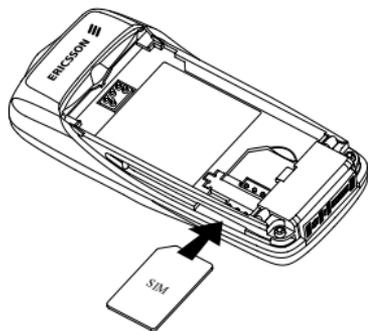


- Schuif de SIM-kaart in de sleuf onder de zilverkleurige houder. De goudkleurige aansluitpunten moeten aan de onderzijde zitten en de schuine hoek aan de linkerkant.

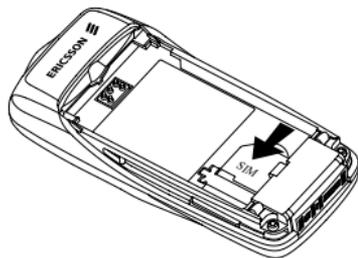


- U verwijdert de SIM-kaart door deze uit de telefoon te schuiven.

De batterij in de telefoon aanbrengen

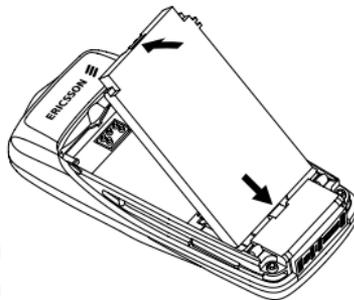


1. Plaats de batterij aan de achterzijde van de telefoon met de goudkleurige aansluitpunten aan de onderzijde en druk tot u een klik hoort.

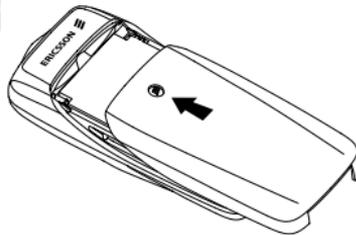

2. Schuif het batterijklepje van onder naar boven op de juiste plaats, zoals u op de afbeelding ziet.

Opmerking: U verwijdert het batterijklepje door middenboven op het klepje te drukken en dit omlaag te schuiven.

Aansluitingen voor oplader

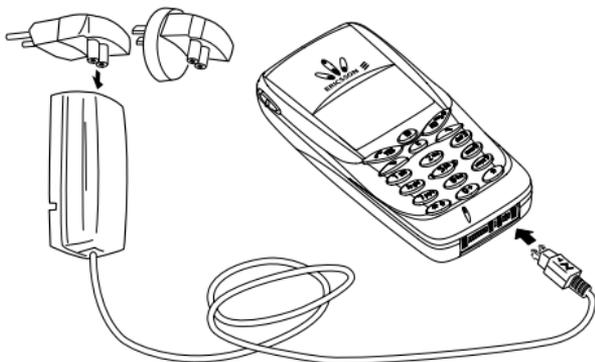

Opmerking: *De stekker kan er anders uitzien als in uw land andere stopcontacten worden gebruikt. Sluit de stekker alleen aan op de Ericsson Travel Charger CTR-10. Haal de oplader niet uit de telefoon wanneer de stekker van de oplader in het stopcontact zit.*

Terwijl de batterij wordt opgeladen, kunt u de telefoon gewoon gebruiken. Het opladen duurt dan wel langer. Als de batterij volledig is opgeladen, is de batterijmeter in het display vol.

Bellen en gebeld worden

De telefoon aanzetten

- Druk op **NO** en houd deze toets ingedrukt totdat u een toon hoort.
 - Als u een PIN-code hebt voor uw SIM-kaart, toetst u deze nu in. Uw PIN-code krijgt u van uw netwerkoperator.
Als u tijdens het intoetsen van uw PIN-code een vergissing maakt, verwijdert u het verkeerde cijfer door op **C** te drukken.
3. Druk op **YES**.

Als u drie keer achter elkaar een verkeerde PIN-code intoetst, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Zie "De SIM-kaart blokkeren" op pagina 47.

Een netwerk zoeken

Nadat u de telefoon hebt aangezet (en uw PIN-code hebt ingetoetst), wordt een netwerk gezocht. Wanneer een netwerk is gevonden, hoort u drie pieptonen. Het indicatielampje boven op de telefoon knippert groen. De telefoon bevindt zich nu in standby-modus. U kunt nu bellen en gebeld worden.

De telefoon uitzetten

- Druk in standby-modus op **NO** en houd deze toets ingedrukt tot u een toon hoort.

Bellen

1. Toets het kengetal en het abonneenummer in. Als u tijdens het intoetsen van het nummer een vergissing maakt, verwijdert u het verkeerde cijfer door op  te drukken.
2. Druk op **YES**.
Druk op **NO** om het gesprek te beëindigen.

Opmerking: Wanneer u tijdens een gesprek op  drukt, wordt het menu *Gesprek weergegeven*.

Het volume van de oortelefoon wijzigen

Tijdens een gesprek kunt u het volume van de oortelefoon wijzigen door de volumetoets aan de zijkant van de telefoon te verschuiven.

- Schuif de toets omhoog voor meer volume.
- Schuif de toets omlaag voor minder volume.

De microfoon uitschakelen

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon uitzetten.

- Druk op  en houd deze toets ingedrukt.
- Druk op  om het gesprek te hervatten.

Een eerder gebeld nummer opnieuw kiezen

Op de *Gesprekkenlijst* staan de nummers die u hebt gekozen, beantwoord of gemist.

Een eerder gebeld nummer opnieuw kiezen

1. Druk in standby-modus op **YES** om de *Gesprekkenlijst* te openen.
2. Blader door de lijst met  of .
3. Wanneer het gewenste nummer is gemarkeerd, drukt u op **YES** om dit nummer te kiezen.

Automatisch opnieuw kiezen

Als er geen verbinding tot stand is gekomen bij de eerste keer bellen, ziet u op het display *Opnieuw bellen?* staan. U kunt het nummer nogmaals kiezen door op **YES** te drukken. Het nummer wordt dan automatisch opnieuw gekozen (dit gebeurt maximaal 10 keer):

- totdat er verbinding is.
- totdat u een toets indrukt of wordt gebeld.

Opmerking: *Automatisch opnieuw kiezen is niet beschikbaar voor dataoproepen.*



Internationale gesprekken

1. Druk op  en houd deze toets ingedrukt tot het teken + wordt weergegeven.
De + vervangt het internationale toegangsnummer van het land van waaruit u belt.
2. Toets het landnummer, het netnummer (zonder voorafgaande nul) en het abonneenummer in.
Druk op **YES**.

Alarmnummers bellen

1. Toets **112** in (het internationale alarmnummer).
2. Druk op **YES**.

De internationale alarmnummers, 112, 911 en 08 worden door de Ericsson-telefoon ondersteund. Dit houdt in dat u in elk land te allen tijde een alarmnummer kunt bellen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen bereik van een GSM-netwerk bevindt.

Opmerking: *Bij een aantal serviceproviders moet wel een SIM-kaart in het toestel zijn geplaatst en soms moet ook de PIN-code zijn ingevoerd.*

Alarmnummers

Een aantal landen kent wellicht ook nog andere alarmnummers. Het is heel goed mogelijk dat uw netwerkoperator daarom aanvullende, lokale alarmnummers op de SIM-kaart heeft opgeslagen.

Een ander alarmnummer gebruiken

1. Druk op  om naar het menu *Telefoonboek* te gaan.
2. Druk op **YES** om het menu te selecteren.
3. Druk op  totdat het submenu *Speciale nrs* is geselecteerd en druk vervolgens op **YES**.
4. Druk op  totdat het submenu *Alarmnummers* is geselecteerd en druk vervolgens op **YES**.
5. Druk op  of op  om naar het gewenste nummer te gaan en druk vervolgens op **YES** om dit nummer te bellen.

Inkomende gesprekken

Wanneer u wordt gebeld, rinkelt de telefoon en ziet u op het display *Antwoorden?*

Tip: *Als de telefoon rinkelt, drukt u op  om het belsignaal uit te zetten.*

Als in uw abonnement de service nummerweergave (CLI) is opgenomen en het netwerk van de beller stuurt het nummer door, ziet u het telefoonnummer van de beller in het display. Als de naam en het nummer van de beller in uw telefoonboek staat, wordt de naam van de beller weergegeven. Als het netwerk het nummer niet doorstuurt, ziet u op het display *Privénr.*

Een gesprek beantwoorden

- Druk op **YES** om een gesprek te beantwoorden.

Een gesprek weigeren

- Druk op **no**.
- Schuif de volumetoets aan de zijkant van de telefoon tweemaal omhoog of omlaag.

De beller hoort een bezettoon als deze service door het netwerk van de beller wordt ondersteund. Als de functie Doorschakelen indien bezet is ingeschakeld, wordt het gesprek doorgeschakeld naar het nummer dat u hebt opgegeven. Zie "Inkomende gesprekken doorschakelen" op pagina 46.

Het notitieblok

U kunt de telefoon gebruiken om tijdens een gesprek een nummer te noteren. U kunt het nummer intoetsen met de nummertoeetsen. Wanneer u het gesprek beëindigt, blijft het nummer op het display staan.

Wanneer u het nummer intoetst, kan uw gesprekspartner de tonen horen. U kunt de tonen uitschakelen, maar dat kan alleen tijdens een gesprek.

Toonsignalen uitschakelen tijdens een gesprek

1. Druk op .
2. Ga naar *Tonen UIT* en druk op **YES**.

Uw eigen nummer weergeven en verbergen

Als deze service door uw abonnement wordt ondersteund, kunt u uw nummer voor een bepaald telefoongesprek afschermen of weergeven.



Uw eigen nummer weergeven of verbergen

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.
2. Druk op .
3. Ga naar *Anoniem* of naar *Mijn nr. Weerg.* en druk op **YES** om te bellen.

Encryptie

Encryptie is een ingebouwde functie waarmee uw gesprekken en berichten worden gecodeerd om extra privacy te bieden.

Als encryptie tijdelijk niet wordt ondersteund door het netwerk, ziet u tijdens het gesprek een uitroepteken in een driehoekje op het display.

Toetstoonsignalen verzenden


Voor telebankieren of de bediening van een antwoordapparaat hebt u codes nodig. Deze codes worden verzonden als toetstoonsignalen (ook wel DTMF-tonen (Dual Tone Multiple Frequency) genoemd). Als u tijdens een gesprek op  - ,  en  drukt, worden deze cijfers en tekens verzonden als toonsignalen. U kunt codes in uw telefoonboek opslaan en tijdens een gesprek naar het telefoonboek gaan door op  te drukken, de gewenste code op te zoeken en vervolgens op , en *Als DTMF verz.* te drukken. Zie ook "Toetstoonservices" op pagina 26.

Toetsfuncties

In de volgende tabel ziet u een aantal voorbeelden van toetsfuncties. Zie ook "Sneltoetsen" op pagina 76.

Toets	Gebruik
YES	Bellen en gesprekken beantwoorden. Een menu of instelling selecteren.
NO	Druk op deze toets en houd deze ingedrukt om de telefoon aan of uit te zetten. Een gesprek beëindigen. Een gesprek weigeren. Eén niveau in de menu's teruggaan of een instelling ongewijzigd laten. Druk op de toets NO en houd deze ingedrukt om terug te gaan naar standby-modus.
 en 	Door menu's, lijsten en tekst gaan (lopen).
 (Wissen)	Cijfers en letters van het display verwijderen. Een item uit een lijst verwijderen. De microfoon tijdens een gesprek uitschakelen: druk op deze toets en houd deze ingedrukt.

Toets	Gebruik
-------	---------

 - 	De cijfers 0-9 invoeren. Druk op 0 en houd de toets ingedrukt om het internationale toegangsnummer + in te voeren.
---	---

Letters invoeren.
Met snelkoppelingen door menu's lopen.

	* invoeren.
---	-------------

	# invoeren.
---	-------------

Volumetoets	Het volume van de oortelefoon tijdens een gesprek verhogen of verlagen. Tweemaal omhoog of omlaag schuiven om een inkomend gesprek te weigeren. Door menu's, lijsten en tekst lopen. In het menu Status komen.
-------------	---

Optietoets

Met de optietoets  kunt u de meest voorkomende opties kiezen voor de functie die u op dat moment gebruikt. U kunt met deze toets ook *Ga standby* en de *Help*-functie voor menu's selecteren.

De menu's gebruiken

Er zijn zeven hoofdmenu's. Elk menu heeft een aantal submenu's waarin u de verschillende functies vindt.

Door de menu's lopen

U kunt op twee manieren door de menu's lopen:

- Schuiven met de  en 
- Snelkoppelingen gebruiken

Toets	Gebruik
-------	---------

	Naar links of omhoog door de menu's.
---	--------------------------------------

	Naar rechts of omlaag door de menu's.
---	---------------------------------------

YES	Een menu, submenu of instelling selecteren.
-----	---

NO	Eén niveau in de menu's teruggaan of een instelling ongewijzigd laten. druk op NO en houd deze toets ingedrukt om terug te gaan naar standby.
----	---

	In optionele menu's komen.
---	----------------------------

Snelkoppelingen gebruiken

Met snelkoppelingen kunt u sneller door de menu's lopen. Ga naar menu's door op  of op  te drukken en toets dan eenvoudigweg het cijfer in van het menu dat u wilt gebruiken.

Hoe de aanwijzingen moeten worden gevolgd

In dit voorbeeld stellen we het toetsgeluid voor de toonoptie in.

Het toetsgeluid instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Toets geluid*, **YES**.
2. Selecteer *Toon* en druk op **YES**.

Lees de aanwijzingen als volgt:

1. Druk vanuit standby op  of op  om naar het menu *Instellingen* te gaan.
2. Druk op **YES** om het menu *Instellingen* te selecteren. Bovenaan het display ziet u de naam van het menu dat u hebt gekozen (*Instellingen*).
3. Druk op **YES** om het submenu *Geluid & signaal* te selecteren.

4. Druk op  of op  om naar het submenu *Toetsgeluid* te gaan en druk op **YES** om dit te selecteren.
5. Druk op  of op  om naar de optie *Toon* te gaan en druk op **YES** om deze optie te selecteren. U hebt nu het toetsgeluid ingesteld op tonen.
6. Druk op **NO** en houd deze toets ingedrukt om terug te gaan naar standby-modus.

Snelkoppelingen

Zo leest u de bovenstaande aanwijzingen als u gebruik maakt van snelkoppelingen:

Het toetsgeluid instellen

1. Druk op  of op  om in het hoofdmenu te komen.
2. Druk op  om het menu *Instellingen* te selecteren.
3. Druk op  om het submenu *Geluid & signaal* te selecteren.
4. Druk op  om het submenu *Toetsgeluid* te selecteren.
5. Druk op  of op  om naar *Toon* te gaan.
6. Druk op **YES** om de toonoptie te selecteren.
7. Om terug te gaan naar standby-modus, drukt u op **NO** en houdt u deze toets ingedrukt.

Tip: Als u een instelling wilt controleren en niet wilt wijzigen, gaat u naar de instelling en laat deze ongewijzigd door op **NO** te drukken.

Displaytekst

- De tekst bovenaan geeft aan welk menu u hebt gekozen.
- Gemarkeerde tekst geeft aan waar u bent in het menu. Als u op **YES** drukt, wilt u dit menu gebruiken of de optie selecteren.
- Met grijze tekst wordt een functie aangegeven die tijdelijk niet kan worden gekozen, bijvoorbeeld omdat de functie niet in uw abonnement is opgenomen of omdat een bepaalde instelling niet is ingeschakeld.
- Een opgevolde knop geeft aan dat deze optie is geselecteerd.
- Een vinkje geeft aan dat dit item is geselecteerd.

Help-teksten

De telefoon beschikt over popup Help-teksten waarin de submenu's nader worden toegelicht.

De Help-teksten aan- of uitzetten

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Scherm*, **YES**, *Menu Help*.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Taal waarin de menu's worden weergegeven

Bij de meeste SIM-kaarten wordt de displaytaal automatisch ingesteld op de taal van het land waarin u de SIM-kaart hebt gekocht (met de instelling *Automatisch*). Als dit niet het geval is, is de vooraf ingestelde taal Engels.

De taal op het display wijzigen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Taal*, **YES**, *Menu's*, **YES**.
2. Selecteer een taal en druk op **YES**.

Opmerking: U kunt altijd voor *Automatisch* kiezen door in *standby-modus* op  8888  te drukken of voor *Engels* kiezen door in *standby-modus* op  0000  te drukken.

Mijn tabblad

U kunt uw favoriete functies in het menu *Mijn tabblad* plaatsen, zodat u de functies die u het meest gebruikt snel en gemakkelijk kunt bereiken.


Een functie toevoegen aan Mijn tabblad

1. Ga naar *Mijn tabblad*, **YES**, *Bewerken*, **YES**.
2. Selecteer een functie in de lijst door op  te drukken.
3. Druk ter bevestiging op **YES**.

De plaats van een snelkoppeling in de lijst wijzigen

1. Selecteer een functie in de lijst *Mijn tabblad*.
2. Druk op  en ga naar *Omhoog* of *Omlaag*.
Druk op **YES**.
3. Herhaal de stappen 1 & 2 totdat het item op de gewenste plaats staat.

Menuoverzicht

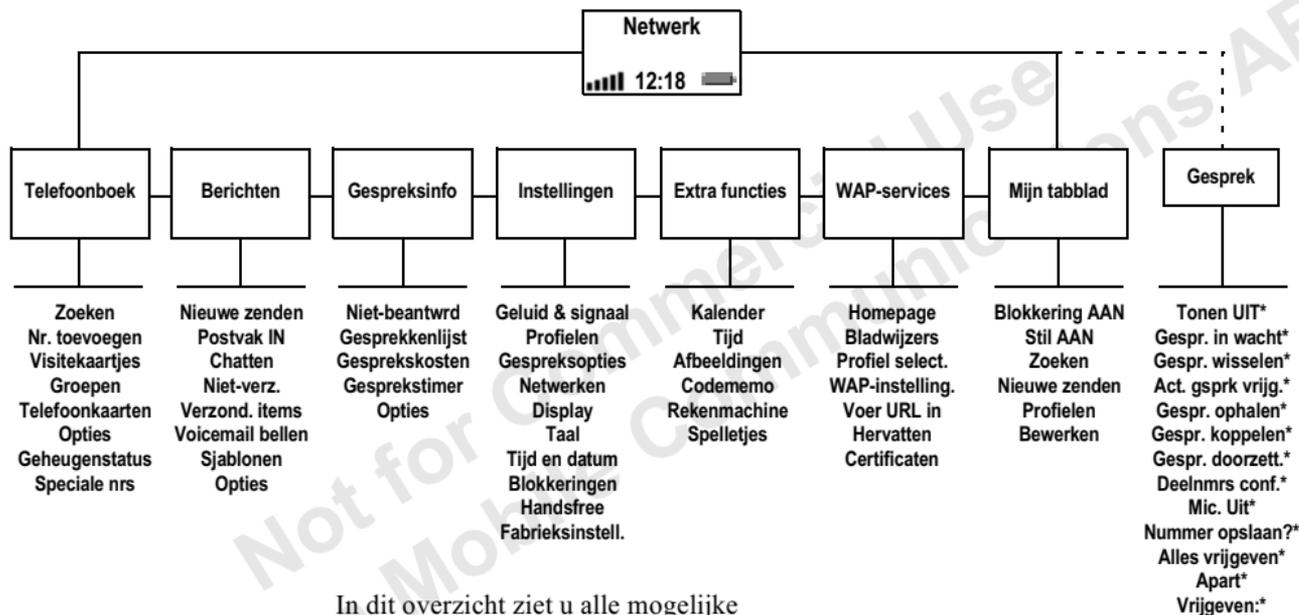

In dit overzicht ziet u alle mogelijke menu-alternatieven in de telefoon, maar veel van deze alternatieven zijn afhankelijk van het netwerk of van uw abonnement.

Wanneer u tijdens een gesprek op  drukt, wordt het menu *Gesprek* geopend.

* Alleen beschikbaar tijdens een gesprek.

Letters invoeren

U kunt letters invoeren, bijvoorbeeld om namen aan het telefoonboek toe te voegen, tekstberichten (SMS) te schrijven of WAP-adressen in te voeren.

Uw telefoon heeft ook een functie die T9™-tekstinvoer (snelle tekstinvoer) heet, voor lange tekst zoals tekstberichten. Deze functie werkt alleen als uw invoertaal T9 ondersteunt. Met T9-tekstinvoer kunt u sneller teksten schrijven. Zie "Schrijven met T9-tekstinvoer" op pagina 20.

Invoermethoden

U kunt de invoermethode kiezen die u bij het schrijven wilt gebruiken.

Een invoermethode selecteren

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Taal*, **YES**, *Invoermethode*, **YES**.
2. Ga naar de alfabetten (invoermethoden) die u voor de invoer van letters wilt gebruiken en druk op *** 0**. Herhaal stap 2 als u een andere invoermethode wilt gebruiken.
3. Druk op **YES** om het menu te verlaten.

Tijdens het schrijven kunt u overschakelen naar een andere invoermethode door op **0** te drukken en vervolgens *Invoermethode* te selecteren. Zie "De lijst met opties" op pagina 19.

T9-tekstinvoer

T9-tekstinvoer is standaard ingeschakeld. U kunt deze functie desgewenst uitschakelen.

De T9-tekstinvoermethode in- of uitschakelen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Taal*, **YES**, *Opties T9*, **YES**, *T9 in gebruik*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit*.

Zie de tabel van het Latijnse alfabet voor de functies van de toetsen bij het schrijven zonder de T9-tekstinvoermethode.

Toets	Teken/gebruik
1	Spatie
2	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I ì 4

Toets	Teken/gebruik
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	0 +
#	.,!?:;"() + - * / #
C	een letter of cijfer verwijderen
*ú	schakelen tussen hoofdletters, beginhoofdletter, kleine letters en cijfers
0 - 9	cijfers: druk op de relevante toetsen en houdt deze ingedrukt
#	naar menu <i>Symbol</i> toev.: druk op de toets en houd deze ingedrukt
↵	cursor achteruit
↶	cursor vooruit
Volume +	één regel omhoog
Volume -	één regel omlaag

Voorbeeld:

- Als u een 'A' wilt invoeren, drukt u één keer op 2.
- Als u een 'B' wilt invoeren, drukt u twee keer snel achter elkaar op 2.
- Als u kleine letters wilt gebruiken, drukt u drie keer op *ú en voert dan de letter in, bijvoorbeeld een 'a'.

De lijst met opties

Als u tijdens het schrijven van tekstberichten  ingedrukt houdt, krijgt u een lijst met opties te zien:

- *Melodie invoegn* - alleen voor SMS
Met deze optie kunt u een melodietje invoegen.
- *Plaatje. inst.* - alleen voor SMS
Met deze optie kunt u een plaatje invoegen.
- *Woord bew.* - alleen voor de T9-tekstinvoermethode
Als u een volledig woord wilt verwijderen, drukt u op C en houdt deze toets ingedrukt. Als u het woord letter voor letter wilt verwijderen, verplaatst u de cursor met ↵ of ↶ en verwijdert vervolgens de letters door op C te drukken. Voer letters in door het benodigde aantal keren op de toepasselijke toets te drukken totdat u de gewenste letter krijgt. Wanneer u klaar bent, drukt u op YES.

- *Symbol toev.*

Symbolen als ! en ? worden weergegeven.

U kunt met de volgende toetsen door de symbolen lopen:

- Volume + of  = omhoog
-  of  = naar links
-  of  = naar rechts
- Volume - of  = omlaag

Druk op **YES** om een symbool te selecteren.

- Kandidaten (**0**) – alleen voor de T9-tekstinvoermethode

Hiermee wordt een lijst met alternatieve woorden weergegeven. Ga naar een woord en druk op **YES**.

- *Invoermethode*

Als u de invoermethode wilt wijzigen voor de tekst die u schrijft, gaat u naar een invoermethode en drukt u op **YES**.

- *Woordenboek* - alleen voor T9-tekstinvoermethode

Als u de taal wilt wijzigen van de tekst die u schrijft, gaat u naar een taal en drukt u op **YES**.

- *Antwrdverzoek* - alleen voor SMS

U kunt de optie voor antwoordverzoek inschakelen. Wanneer u een bericht verzendt, wordt u gevraagd of u wilt dat de ontvanger wel dan niet antwoordt.

- *Berichttype* - alleen voor SMS

U kunt aangeven hoe u wilt dat uw tekstbericht door de ontvanger wordt gelezen.

- *Zenden* - alleen voor SMS

Met deze optie kunt u het bericht verzenden.

- *Help* - alleen voor T9-tekstinvoermethode

Toelichting T9-tekstinvoer

- *Afsluiten en naar standby-modus*

Afsluiten en naar standby-modus

Schrijven met T9-tekstinvoer

De T9-tekstinvoermethode maakt gebruik van een ingebouwd woordenboek dat het meest gebruikte woord voor iedere reeks toetsaanslagen herkent. Op deze manier hoeft u een toets slechts één keer in te drukken, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder de toets is.

Opmerking: Toetsen  -  hebben dezelfde functie als bij het schrijven zonder de T9-tekstinvoermethode.

Letters typen met de T9-tekstinvoermethode

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Nieuwe zenden*, **YES**.
2. Druk op (3), (7), (4), (2), (7), (7), (6), (6).

U ziet het woord 'Ericsson' op het display.

Als dit het gewenste woord is,

- drukt u op (1) om het woord te accepteren en een spatie achter het woord te plaatsen.

Als dit niet het gewenste woord is,

- drukt u herhaaldelijk op (0) zodat andere woorden (kandidaten) worden weergegeven. Accepteer een woord en plaats een spatie achter het woord door op (1) te drukken.

Als u het gewenste woord niet vindt door op (0) te drukken, kunt u het volgende doen:

- druk op (☰) om het optiemenu te openen. Selecteer *Woord bew.* Bewerk het woord en druk op **YES**. Het woord wordt nu toegevoegd aan het woordenboek.

3. Schrijf de rest van uw bericht. Zie ook "Tekst- en chat-berichten" op pagina 38.

Tip: Druk op (#) om een punt in te voeren. Als u andere leestekens wilt invoeren, drukt u op (#) en houdt u de toets ingedrukt. (0) zoekt naar de volgende kandidaat voor het gesuggereerde woord. U accepteert het woord door op (1) te drukken. Druk op (*0) en houd deze toets ingedrukt om T9-tekstinvoer in of uit te schakelen.

Uw persoonlijke telefoonboek

Uw telefoon heeft een telefoonboek waarin u nummers en de bijbehorende namen kunt opslaan (een vermelding).

Een nummer en de bijbehorende naam opslaan

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Nr. toevoegen*, **YES**.
2. Selecteer *Nieuw toev.?* of kies een van de nummers op de lijst door op **YES** te drukken.
3. Geef het telefoonnummer op dat u wilt opslaan en druk op **YES**.
4. Geef een naam op die u bij het nummer wilt opslaan en druk op **YES**.
5. Druk nogmaals op **YES** om de vermelding op de voorgestelde plaats op te slaan.

Zo belt u een nummer uit het telefoonboek:

1. Druk op  en houd deze toets ingedrukt totdat het menu *Zoeken* wordt geopend.
2. Geef de naam (of de eerste letters van de naam) op die bij het nummer hoort dat u wilt bellen en druk op **YES**.

Als de weergegeven naam niet de gewenste naam is, drukt u op  of  totdat u bij de juiste naam en het juiste nummer komt.

3. Druk op **YES** om het gesprek tot stand te brengen.

Snelkoppelingen naar het telefoonboek

U kunt telefoonnummers die u in de posities 1 – 9 hebt opgeslagen, kiezen door in standby-modus het positienummer in te toetsen en vervolgens op **YES** te drukken.

In standby kunt u een invoergegeven opzoeken door op een van de volgende toetsen te drukken  –  en deze toets ingedrukt te houden om een invoergegeven op te zoeken dat begint met de eerste letter op die toets, of het eerstvolgende invoergegeven. Als u bijvoorbeeld het eerste invoergegeven wilt opzoeken dat met de letter G begint (of het eerstvolgende invoergegeven), drukt u op  en houd de toets ingedrukt. Druk nogmaals op  om het eerste invoergegeven op te zoeken dat met H begint, enzovoort. Wanneer u het gewenste invoergegeven hebt gevonden, drukt u op **YES** om het bijbehorende nummer te bellen.

Opslaan vragen

Als *Opslaan vragen* is ingeschakeld, wordt u gevraagd of u een gebeld of beantwoord nummer dat nog niet in het telefoonboek staat, wilt opslaan.

Zo schakelt u de functie Opslaan vragen aan of uit:

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Opslaan vragen*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Opmerking: *Nummerherkenning (CLI) moet in uw abonnement ondersteund worden als u beantwoorde nummers wilt opslaan.*

Het telefoonboek actueel houden

U kunt namen en nummers in het telefoonboek wijzigen en verwijderen.

Een invoergegeven bewerken

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Zoeken*, **YES**.
2. Voer de naam (of de eerste letters) in van de vermelding die u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Druk op .

4. Selecteer *Bewerken* en druk op **YES**.
5. Wanneer u klaar bent met bewerken, drukt u op **YES** om de wijzigingen op te slaan.

Een invoergegeven verwijderen uit het telefoonboek

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Zoeken*, **YES**.
2. Voer de naam (of de eerste letters) in van de vermelding die u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Als de vermelding die u wilt verwijderen, is gemarkeerd, drukt u op .
4. Druk ter bevestiging op **YES**.

Zoekvolgorde

De vermeldingen in het telefoonboek kunnen op positienummer of op naam worden gezocht.

Een zoekvolgorde kiezen

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Zoekvolgorde*, **YES**.
2. Selecteer een zoekvolgorde en druk op **YES**.

Telefoonboekgeheugen

De vermeldingen in uw telefoonboek worden opgeslagen in het geheugen op uw SIM-kaart.

U kunt de vermeldingen ook in het geheugen van de telefoon opslaan. In het geheugen van de telefoon kunnen 250 posities met vermeldingen worden opgeslagen als alle SIM-posities bezet zijn.

U kunt het aantal geheugenposities in de geheugens controleren en kijken hoeveel posities u al hebt gebruikt.

De status controleren van de geheugens

- Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Geheugenstatus*, **YES**.

Kiezen waar een invoergegeven wordt opgeslagen

Wanneer u een invoergegeven opslaat en u wordt gevraagd een positienummer op te geven, kunt u het volgende doen.

- Als u het nummer wilt opslaan op de voorgestelde eerste, lege positie, drukt u op **YES**.
- Als u het nummer op een andere positie wilt opslaan, drukt u op **C** om het positienummer te verwijderen, geeft u een nieuw positienummer op en drukt op **YES**.

- Wanneer u het nummer in het geheugen van de telefoon wilt opslaan, moet u eerst weten hoeveel posities u op uw SIM-kaart hebt. U kunt dit zien in het menu *Geheugenstatus*. Als er bijvoorbeeld 250 posities op uw SIM-kaart staan, kunt u positie-nummer 251 invoeren om een nummer op de eerste positie van het telefoongeheugen op te slaan.

Tip: Druk op **⌘** als u een geselecteerd contact naar een andere positie wilt verplaatsen of 'Kaartgeheugen' of 'Telefoongeheugen' wilt selecteren.

Bescherming tegen overschrijven

Als u probeert een telefoonnummer op te slaan op een positie die al een telefoonnummer bevat, ziet u het bericht *Overschrijven?* en de naam die op die positie is opgeslagen. U kunt nu twee dingen doen.

- Druk op **YES** om het bestaande nummer te vervangen door het nieuwe nummer.
- Druk op **NO** als u het bestaande nummer niet wilt vervangen. Geef een nieuwe positie op en druk op **YES**.

U kunt opgeslagen vermeldingen uit het telefoongeheugen verwijderen.

Alle vermeldingen verwijderen uit het telefoonboek

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Verwijder alles*, **YES**.
2. Druk nogmaals op **YES**.
3. Voer de blokkeringscode van de telefoon in (0000 of een code die u zelf hebt gekozen, zie "Telefoonblokkering" op pagina 48) en druk op **YES**.

Opmerking: *De vermeldingen op uw SIM-kaart worden niet verwijderd.*

Groepen

U kunt een groep vermeldingen voor het telefoonboek maken. U kunt dan aan alle leden van de groep tegelijkertijd een tekstbericht sturen. Zie "Tekst- en chat-berichten" op pagina 38.

Een nieuwe groep maken

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Groepen*, **YES**, *Nieuw toev.?*, **YES**.
2. Voer een naam voor de groep in en druk op **YES**.
3. Ga naar *Nieuwe toev.?* en druk op **YES**.
4. Selecteer een invoergegeven in uw telefoonboek en druk op **YES**.

5. U voegt een nieuw lid toe door de stappen 3 en 4 te herhalen.
6. Druk op **NO** om het menu te verlaten.

Een lid toevoegen aan een bestaande groep

1. Selecteer een groep en druk op **YES**.
2. Selecteer *Nieuw toev.?* en druk op **YES**.
3. Selecteer een invoergegeven in uw telefoonboek en druk op **YES**.

Visitekaartjes

U kunt uw eigen visitekaartje als invoergegeven aan het telefoonboek toevoegen, waarna u visitekaartjes via SMS kan uitwisselen.

Uw eigen visitekaartje verzenden

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Visitekaartjes*, **YES**.
2. Selecteer *Eig. Vcard zndn* en druk op **YES**.
3. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in en druk op **YES**.
Druk op  als u een nummer uit het telefoonboek wilt gebruiken.
4. Druk op **YES** om het kaartje te verzenden.

Uw eigen visitekaartje bewerken

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Visitekaartjes*, **YES**, *Visitekaart bew.*, **YES**.
2. Bewerk uw eigen telefoonnummer, druk op **YES**, bewerk uw naam en adres en druk opnieuw op **YES**.

Een ontvangen visitekaartje opslaan

1. Wanneer u een visitekaartje hebt ontvangen, ziet u op het display *Visitekaartje opslaan?*.
2. Druk op **YES** als u nummer, naam en positie accepteert en het kaartje in het telefoonboek wilt opslaan.

Tip: *U kunt het nummer, de naam en de positie in het telefoonboek van het visitekaartje bewerken.*

Toetstoonservices

U kunt in uw telefoonboek een telefoonnummer opslaan met toonsignalen en codes. Wanneer u dit invoergegeven wilt bellen, worden het telefoonnummer en alle toonsignaalcodes automatisch gekozen.

Opmerking: *het opslaan van persoonlijke codes in het telefoonboek is riskant in verband met mogelijke diefstal van de telefoon. Het is veiliger om persoonlijke codes op te slaan in de functie Codememo. Zie "Codememo" op pagina 64 voor meer informatie.*

Een telefoonnummer met inbegrip van toonsignalen en codes opslaan

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Nr. toevoegen*, **YES**.
2. Nadat u het telefoonnummer hebt ingevoerd, drukt u op ***0** tot het pauzeteken **P** op het display verschijnt. Typ de code, voer indien nodig nog een pauzeteken in, nog een code, enzovoort.
3. Typ de naam die bij het telefoonnummer en de code hoort. Druk op **YES**.
4. Druk op **YES** om op te slaan.

Kopiëren van de ene SIM-kaart naar een andere

U kunt de gegevens in het telefoonboek van de ene SIM-kaart naar de andere kopiëren via het geheugen van de telefoon.

Als het telefoongeheugen meer telefoonboekgegevens bevat dan u wilt bewaren, moet u eerst deze gegevens van het telefoongeheugen naar een SIM-kaart kopiëren, anders worden de gegevens verwijderd.

Opmerking: *U kunt niet meer dan 250 items per keer kopiëren. Controleer het geheugen van uw telefoon en van uw SIM-kaart voordat u begint met kopiëren, zodat u geen gegevens verwijderd die u wilt bewaren.*

Van een SIM-kaart kopiëren naar het geheugen van de telefoon

1. Plaats een SIM-kaart in de telefoon.
2. Ga naar *Telefoonboek, YES, Opties, YES, Kopiëren, YES, Kopie van SIM, YES.*
3. Geef op bij welk positienummer op de SIM-kaart u wilt beginnen met kopiëren en druk op **YES**.
4. Druk nogmaals op **YES** om te beginnen met kopiëren. Wacht totdat u het volgende bericht op het display ziet: *Ingangen gekopieerd:*.

Van het geheugen van de telefoon naar een SIM-kaart kopiëren

1. Plaats een SIM-kaart in de telefoon.
2. Ga naar *Telefoonboek, YES, Opties, YES, Kopiëren, YES, Kopiëren nr SIM, YES.*
3. Voer het positienummer op de SIM-kaart in vanwaaraf u de vermeldingen wilt bewaren en druk op **YES**.
4. Druk nogmaals op **YES** om te beginnen met kopiëren. Wacht totdat u het volgende bericht op het display ziet: *Ingangen gekopieerd:*.

De gesprekkenlijst gebruiken

Op de Gesprekkenlijst worden de laatste 30 inkomende en uitgaande gesprekken opgeslagen.

De gesprekken worden in chronologische volgorde opgeslagen, behalve het laatst gekozen nummer dat altijd op de eerste positie wordt weergegeven. Als u een gesprek binnen 24 uur controleert, wordt het tijdstip weergegeven. Daarna wordt het tijdstip vervangen door de datum.

Als het inkomende gesprek een afgeschermd nummer is, ziet u op het display *Onbekend*.

Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen

1. Druk op **YES** als de telefoon in standby-modus staat.
2. Selecteer het nummer dat u wilt kiezen en druk op **YES**.
 - Als u het nummer voor het bellen wilt bewerken, drukt u op  en selecteert *Nummer bew.*

Tip: *U kunt de gesprekkenlijst ook selecteren in het menu Gespreksinfo.*

Als u de gesprekkenlijst wilt wissen, gaat u naar *Gespreksinfo, YES, Opties, YES, Gspr. lijst wissen, YES.*

De gesprekkenlijst in- of uitschakelen

1. Ga naar *Gespreksinfo, YES, Opties, YES, Gesprk.lijst inst., YES.*
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.
Wanneer u de lijst uitschakelt, worden de gegevens gewist.

Niet-beantwoorde gesprekken

Als u een gesprek niet hebt beantwoord, wordt het bericht *Niet-beantw. gesprekken: 1* in standby-modus weergegeven, waarbij het getal het aantal niet-beantwoorde gesprekken aangeeft.

Niet-beantwoorde gesprekken controleren

1. Druk op **YES** om de niet-beantwoorde gesprekken weer te geven.
2. Selecteer een nummer en druk op **YES** als u dit nummer wilt bellen.

Druk op **NO** als u de niet-beantwoorde gesprekken nu niet wilt controleren.

Vocemailservice

Bellers kunnen een bericht inspreken bij de antwoordservice van uw serviceprovider wanneer u de telefoon niet opneemt. U wordt op de hoogte gesteld van dit bericht via een tekstberichtje of via een specifieke voicemail-indicatie.



De voicemailservice gebruiken

U kunt het nummer van uw voicemailservice opslaan.

Het nummer van uw voicemailservice opslaan

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Voice mail nr.*, **YES**.
2. Voer uw voicemailnummer in en druk op **YES**.

De voicemailservice bellen

- Druk in standby-modus op **1** en houd deze toets ingedrukt.

Een voicemailbericht ontvangen

Als u een voicemailbericht ontvangt, hoort u een pieptoon en ziet u het bericht *Nwe voicemail* op het display. Druk op **YES** als u het voicemailbericht wilt beluisteren.

Wanneer u het bericht later wilt beluisteren, drukt u op **NO**.

De telefoon aan uw persoonlijke wensen aanpassen

U kunt de telefooninstellingen naar uw eigen wensen aanpassen.

Besignalen

U kunt het volume van het besignaal opgeven, uit verschillende besignalen kiezen of uw eigen besignaal componeren.

Besignaalvolume

U kunt het besignaalvolume instellen op zes niveaus. Ook kunt u het besignaal uitschakelen (0).

Het volume van het besignaal inschakelen

1. Ga naar *Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Bel volume, YES.*
2. Verhoog of verlaag het volume met  of .
3. Druk op **YES** om de instelling op te slaan.

Tip: *Gebruik de volumetoets aan de zijkant van de telefoon om het volume onhoorbaar te wijzigen.*

Het besignaal in- of uitschakelen

1. Druk vanuit standby-modus op  en houd de toets ingedrukt.
2. Druk op **YES**.
Alle signalen zijn uitgeschakeld, behalve de wekker en de timer.
U annuleert dit door stap 1 te herhalen en op **YES** te drukken.

Het besignaal laten toenemen

- U kunt een besignaal selecteren dat stapsgewijs toeneemt van het laagste naar het hoogste volume.
- Ga naar *Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Bel wordt luider, YES*. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.

Besignaaltype

U kunt een besignaal selecteren uit een lijst met verschillende geluiden en melodieën.

Een besignaal kiezen

1. Ga naar *Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Besignalen, YES, Gesprekken, YES*.
2. Selecteer een besignaal en druk op **YES**.

Tip: *Gebruik de volumetoets aan de zijkant van de telefoon om het volume onhoorbaar te wijzigen.*

Specifieke belsignalen voor persoonlijke gesprekken

Als in uw abonnement de nummerweergaveservice is inbegrepen, kunt u voor maximaal tien bellers een eigen belsignaal instellen.

Als de laatste zeven cijfers van het nummer van een beller overeenkomen met een nummer dat u hebt opgegeven, wordt het eigen belsignaal van de beller gebruikt.

U kunt vraagtekens in een telefoonnummer opnemen. Als u bijvoorbeeld 012345??? opgeeft, wil dit zeggen dat bellers met een telefoonnummer tussen 012345000 en 012345999 hetzelfde persoonlijke belsignaal hebben. Druk op (#) en houd de toets ingedrukt om een vraagteken in te voegen.

Een bepaald belsignaal voor een beller instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Belsignalen*, **YES**, *Eigen melodieën*, **YES**, *Nieuw toev.?*, **YES**.
2. Geef het telefoonnummer van de beller op en druk op **YES**.
Druk op (↵) als u een nummer uit het telefoonboek wilt gebruiken.
3. Selecteer een belsignaal en druk op **YES**.


Uw eigen belsignaal componeren

Met de melodie-editor kunt u uw eigen belsignalen componeren.

Een belsignaal bewerken of componeren

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Mijn melodieën*, **YES**.
2. Selecteer een van de melodieën en druk op **YES**.
3. Selecteer *Bewerken* en druk op **YES**.
4. Voer noten in met het toetsenbord.
5. Als u een nieuwe noot wilt toevoegen, verplaatst u de cursor met (←) naar het gestippelde kader en drukt u op het toetsenblok.
6. Wanneer u een noot hebt ingevoerd, kunt u deze op de volgende manieren wijzigen:

- druk op (1) om één noot omhoog te gaan.
- druk op (4) om één noot omlaag te gaan.
- druk op (2) om het octaaf te verhogen.
- druk op (5) om het octaaf te verlagen.
- druk op (3) om een noot langer te maken.
- druk op (6) om een noot korter te maken.

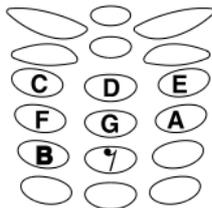

- druk op  om te schakelen tussen mol en kruis.
- druk op  om de vibratie in of uit te schakelen.
- druk op  om de duurvermelder te wijzigen.
- druk op  om een nieuwe noot toe te voegen boven de huidige noot.
- druk op  om het volume te verhogen of te verlagen.
- druk op  om de geselecteerde noot te verwijderen.

- Ga met  of  van de ene noot naar de andere. De gemarkeerde regel op het display geeft aan welke noot is geselecteerd.

7. Druk op **YES** om de melodie te beluisteren.
8. Druk nogmaals op **YES** als u de melodie wilt opslaan. Druk op **NO** om door te gaan met het bewerken van de melodie.

Tip: U kunt een melodie afspelen vanuit het menu .

Een reeks noten herhalen

1. Selecteer de beginnoot van de herhaling en druk op .
2. Selecteer de eindnoot van de herhaling en druk op .
3. Druk op  om het aantal herhalingen (1-9 keer) te wijzigen of op  om de noten constant te herhalen.

Tip: U kunt reeksen noten toevoegen vanuit het menu .

Volume, ritme en stijl voor een melodie instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Mijn melodieën*, **YES**.
2. Selecteer een melodie en druk op **YES**.
3. Selecteer een instelling en druk op **YES**.
 - *Volume instellen*, om het volume te verhogen of te verlagen.
 - *Ritme instellen*, om het aantal maten per minuut te verhogen of te verlagen.
 - *Stijl instellen*, om een stijl te kiezen.
4. Voer de instelling in en druk op **YES** om de instelling op te slaan.

Opmerking: *Het volume van de melodie is afhankelijk van de hoofdinstellingen van het volume.*

De naam van de componist of melodie wijzigen

1. Selecteer de melodie die u wilt bewerken via *Instellingen/Geluid & signaal/Mijn melodieën* en druk op **YES**.
2. Ga naar *Info melodie*, selecteer dit menu en druk op **YES**.
 - Druk eenmaal op **YES** als u de naam van de melodie wilt bewerken.
 - Druk tweemaal op **YES** als u de naam van de componist wilt bewerken.
3. Voer een nieuwe naam in en druk op **YES**.

Tip: *Druk in het menu Info melodie op  om de naam van de melodie en de naam van de componist te bewerken.*

Trilalarm

U kunt ervoor kiezen om bij inkomende gesprekken te worden gewaarschuwd door het zoemen van het trilalarm. U kunt de volgende instellingen voor het trilalarm van de telefoon kiezen:

- **Aan** (continu)

- **Aan indien stil** (aan wanneer het belsignaal uit staat of wanneer u de telefoon op Stil hebt gezet)
- **Uit** (continu)

Opmerking: *Wanneer de telefoon is aangesloten op een oplader, wordt het trilalarm automatisch uitgeschakeld.*

Het trilalarm instellen

1. Ga naar *Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Trilalarm, YES*.
2. Selecteer de gewenste instelling en druk op **YES**.

Berichtsignaal

U kunt het berichtsignaal instellen.

- Ga naar *Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Berichtsignaal, YES* en selecteer het gewenste signaal.

Afbeeldingen

Uw telefoon bevat afbeeldingen die u kunt bewerken en als nieuwe afbeeldingen opslaan in *Mijn plaatjes*. De afbeeldingen kunnen worden ingevoegd in een tekstbericht, zie "Een afbeelding in een tekstbericht invoegen" op pagina 39.

U kunt afbeeldingen verwijderen uit *Mijn plaatjes* en *Mijn favorieten*, maar u kunt de oorspronkelijke afbeeldingen die in de telefoon aanwezig waren bij aanschaf, niet verwijderen.

Een afbeelding bewerken en opslaan in uw telefoon

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Afbeeldingen*, **YES**.
2. Selecteer een afbeeldingengroep en druk op **YES**.
3. Blader door de lijst met  en .
Selecteer een afbeelding en druk op **YES** om de bewerkingshulpmiddelen te bekijken.
U kunt nu de afbeelding gaan bewerken.
4. Druk op  om het menu *Opties* te bekijken.
5. Selecteer *Opslaan* en druk op **YES**. De afbeelding wordt opgeslagen in *Mijn plaatjes*.

Gebruik van de toetsen bij het bewerken van een afbeelding.

Toets Gebruik

-  De cursor omhoog en naar links verplaatsen.
-  De cursor omhoog verplaatsen.

Toets Gebruik

-  De cursor omhoog en naar rechts verplaatsen.
-  De cursor naar links verplaatsen.
-  De pen optillen of neerzetten.
De toets ingedrukt houden om tussen de ingezoomde en volledige grootte te schakelen.
-  De cursor naar rechts verplaatsen.
-  De cursor omlaag en naar links verplaatsen.
-  De cursor omlaag verplaatsen.
-  De cursor omhoog en naar rechts verplaatsen.
-  Lijndikte wisselen.
- YES** De afbeelding opslaan.
- NO** De afbeeldingeditor afsluiten.
-  De afbeelding wissen.
-  De cursor 1, 5 of 10 spaties verplaatsen.
-  Schakelen tussen zwarte en witte pen.
-  Het menu *Opties* openen.

Een afbeelding opslaan in Mijn favorieten

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Afbeeldingen*, **YES**.
2. Selecteer een afbeeldingengroep en druk op **YES**.
3. Selecteer een afbeelding en druk op .
4. Selecteer *Mijn favorieten* en druk op **YES**.

Een afbeelding verwijderen uit Mijn favorieten

1. Selecteer een afbeelding in *Mijn favorieten* en druk op .
2. Druk op **YES** om de afbeelding te verwijderen.

Een achtergrondafbeelding installeren

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Afbeeldingen*, **YES**.
2. Selecteer een afbeeldingengroep en druk op **YES**.
3. Selecteer een afbeelding en druk op .
4. Selecteer *Plaatje. inst.* en druk op **YES**.

U kunt de achtergrondafbeelding in- of uitschakelen.

- Selecteer *Achtergrond* in het menu *Instellingen/ Scherm* en selecteer *Aan* of *Uit*.

Toetsgeluid

U kunt de toetsen laten klikken, een toon laten weergeven of geluidloos maken.

- Selecteer *Toetsgeluid* in het menu *Instellingen/ Geluid & signaal* en selecteer vervolgens het gewenste toetsgeluid.

De minutentoon

Als u de minutentoon inschakelt, hoort u tijdens een gesprek elke minuut een pieptoon.

- Selecteer *Minutentoon* in het menu *Gespreksinfo/ Gesprekstimer* en selecteer vervolgens *Aan* of *Uit*.

Displayverlichting

U kunt de displayverlichting op automatisch, uit of aan zetten. Bij Automatisch wordt het licht een paar seconden na het indrukken van de laatste toets uitgeschakeld.

- Selecteer *Verlichting* in het menu *Instellingen/ Scherm* en selecteer het gewenste alternatief.

Toetsenbordblokkering

Met de functie toetsenblokkering kunt u voorkomen dat u ongewild een nummer kiest. Het toetsenblok blijft geblokkeerd totdat u:

- een inkomend gesprek beantwoordt
- de blokkering opheft
- een SMS-bericht ontvangt.

Opmerking: Het internationale alarmnummer 112 kunt u altijd bellen, ook als de toetsen zijn geblokkeerd.

Handmatig het toetsenblok blokkeren

1. Druk op **(*)** in standby-modus.
2. Selecteer *Blokkering AAN* en druk op **YES**.

De blokkering van het toetsenblok opheffen

1. Druk op **(C)**.
2. Selecteer *Blokkering UIT?* en druk op **YES**.

Automatische toetsenblokkering wil zeggen dat het toetsenblok wordt geblokkeerd als er 25 seconden lang niet op een toets wordt gedrukt.

De automatische toetsenblokkering aan- of uitzetten.

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Auto toetsblok.*, **YES**.
2. Selecteer *Aan of Uit* en druk op **YES**.

Tijd en datum

In standby-modus wordt de tijd altijd weergegeven.

De tijd instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Tijd en datum*, **YES**, *Tijd instellen*, **YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES**.

U kunt kiezen of u een 12-uurs- of een 24-uursnotatie wilt. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Tijd en datum*, **YES**, *Instellingen tijd*, **YES** en selecteer vervolgens de gewenste tijdnnotatie. Als u voor de 12-uursnotatie kiest, kunt u schakelen tussen am en pm door op **(#)** te drukken.

Datum

In standby-modus kunt u de volumetoets verschuiven om de huidige datum te zien.

De datum instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Tijd en datum*, **YES**, *Datum instellen*, **YES**.
2. Voer het jaar in (twee cijfers), de maand en de dag en druk dan op **YES**.

Als u een andere datumnotatie wilt kiezen, gaat u naar *Instellingen*, **YES**, *Tijd en datum*, **YES**, *Datumnotatie*, **YES** en selecteert vervolgens de gewenste datumnotatie.

Antwoordmodus

Wanneer u een portable handsfree-set gebruikt, kunt u een gesprek beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken (behalve **NO**) of de telefoon het gesprek automatisch laten beantwoorden.

Een antwoordmodus selecteren

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Handsfree*, **YES**, *Antwoordmodus*, **YES**.
2. Selecteer een antwoordmodus en druk op **YES**.

Welkomstekst

Wanneer u de telefoon aan- of uitzet, ziet u een groet op het display. U kunt de groet onderbreken door op **NO** te drukken.

Een groet selecteren

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Scherf*, **YES**, *Welkomstekst*, **YES**.
2. Selecteer een groet en druk op **YES**.
U kunt de groet ook uitschakelen door *Uit* te selecteren.

Weergave eigen telefoonnummer

U kunt als volgt uw eigen telefoonnummer controleren. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Scherf*, **YES**, *Mijn nummers*, **YES**. Als uw nummer niet op uw SIM-kaart is opgeslagen, kunt u dit zelf opgeven.

Fabrieksinstellingen herstellen

U kunt de instellingen van de telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen die de telefoon had op het moment van aanschaf.

De instellingen van de telefoon herstellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Fabrieksinstell.*, **YES**.
2. Voer de blokkeringscode van de telefoon in (0000 of het nummer dat u als nieuwe code hebt gekozen) en druk op **YES**.

Tekst- en chat-berichten

U kunt de Short Message Service (SMS) gebruiken om tekstberichten te verzenden en te ontvangen.



Als het nummer van uw servicecentrum niet op uw SIM-kaart is opgeslagen, moet u het nummer zelf opgeven. Dit geldt ook voor chatberichten. Zie "Mobiel chatten" op pagina 41.

Opmerking: *Het nummer van uw servicecentrum krijgt u van uw serviceprovider.*

Het nummer van uw servicecentrum controleren

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Servicecentra*, **YES**.
Als er geen nummer bekend is, selecteert u *Nieuw toe.v?* en drukt u op **YES**.
2. Voer het nummer in, inclusief de internationale prefix + en de landcode. Druk vervolgens op **YES**.

Een tekstbericht verzenden

U kunt afbeeldingen en melodieën in een tekstbericht invoegen. Wanneer u een tekstbericht verzendt dat afbeeldingen of melodieën bevat, gebruikt u de functie Lang bericht. Zie "Lange berichten" op pagina 43 voor meer informatie.

Een bericht verzenden

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Nieuwe zenden*, **YES**.
2. Voer uw bericht in en druk op **YES**.
Zie "Letters invoeren" op pagina 18 voor meer informatie.
3. Geef het telefoonnummer van de ontvanger op of haal dit uit het telefoonboek door op  te drukken.
4. Druk op **YES** om het bericht te verzenden.

Tip: *U kunt ook op  als u een nummer uit het telefoonboek wilt gebruiken.*

Als u het bericht later wilt verzenden, drukt u op **NO** als u wordt gevraagd een telefoonnummer op te geven. Het bericht wordt opgeslagen in het menu *Niet-verzonden*.

Een afbeelding in een tekstbericht invoegen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Nieuwe zenden*, **YES**.
2. Druk op  en houd deze toets ingedrukt tijdens het invoeren van het bericht.
3. Selecteer *Plaatje. inv.* en druk op **YES**.
4. Selecteer een van de afbeeldingengroepen en druk op **YES**.
5. Selecteer de afbeelding die u wilt invoegen en druk op **YES**.

Een melodie in een tekstbericht invoegen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Nieuwe zenden*, **YES**.
2. Druk op  en houd deze toets ingedrukt tijdens het invoeren van het bericht.
3. Selecteer *Melodie invoegen* en druk op **YES**.
4. Selecteer de melodie die u wilt invoegen en druk op **YES**.

Een tekstbericht naar een groep zenden

U kunt tekstberichten verzenden naar een groep die u hebt opgegeven en opgeslagen in uw telefoonboek. Zie "Groepen" op pagina 25.

Een tekstbericht naar een groep verzenden

1. Volg de stappen 1 & 2 van 'Een tekstbericht verzenden'.
2. Druk op , selecteer *Groepen* en druk op **YES**.
3. Selecteer een groep en druk op **YES**.

Opmerking: *U betaalt de kosten voor elk lid van de groep.*

Een bericht ontvangen

Wanneer u een bericht ontvangt, laat de telefoon een pieptoon horen, gaat het indicatielampje boven op de telefoon groen knipperen en wordt op het display het bericht *Nieuw bericht Nu lezen?* weergegeven.

Het bericht lezen

1. Druk op **YES**.
Druk op **NO** als u het bericht op een later tijdstip wilt lezen. Het bericht wordt opgeslagen in uw *Postvak IN* in het menu *Bericht*.
2. Druk op  of op  om het bericht te lezen. Een pijl in de rechterbenedenhoek van het display geeft aan dat het bericht meer tekst bevat.

3. Wanneer u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
Er wordt een menu met andere opties geopend.

Selecteer:

- *Antwoorden* als u het bericht wilt beantwoorden.
- *Doorsturen* als u het bericht wilt doorsturen.
- *Verwijderen* als u het bericht wilt verwijderen.
- *Opslaan* als u het bericht wilt opslaan.
- *Bellen* als u de zender van het bericht wilt bellen.
- *Nummers* om een telefoonnummer in het bericht te bellen of op te slaan.
- *Volgende lezen* als u het volgende bericht wilt lezen.

Tip: Als u een bericht selecteert in het Postvak IN en op  drukt, ziet u de lijst met opties.

Als de zender van het bericht wil dat u antwoordt, ziet u *Antwrdverzoek Beantwoorden?* op het display. Druk opnieuw op **YES** om te antwoorden. Wanneer u het bericht niet wilt beantwoorden, drukt u op **NO**.

Een afbeelding uit een bericht opslaan

1. Wanneer de afbeelding is geselecteerd, drukt u op .
2. Selecteer *Afbeelding opslaan* en druk op **YES**.

De afbeelding wordt opgeslagen in *Mijn plaatjes* in het menu *Plaatjes*.

Een melodie uit een bericht opslaan

1. Wanneer de melodie is geselecteerd, drukt u op .
2. Selecteer *Melodie opslaan* en druk op **YES**.
3. Ga naar de positie binnen *Mijn melodieën* waar u de melodie wilt opslaan en druk op **YES**.

Opmerking: U kunt de opgeslagen melodie ook als *belsignaal instellen*. Zie "Een belsignaal kiezen" op pagina 30.

Inkomende berichten opslaan

Inkomende berichten worden opgeslagen in het geheugen van de telefoon. Dit geheugen kan maximaal 20 berichten bevatten. Als het telefoongeheugen vol is, wordt het oudste gelezen bericht verwijderd als er een nieuw bericht binnenkomt.

Als het geheugen vol raakt met niet-gelezen berichten, worden nieuwe berichten automatisch opgeslagen op de SIM-kaart. Berichten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, blijven daar totdat u ze verwijdert.

Een bericht op de SIM-kaart opslaan

1. Wanneer u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Opslaan* en druk op **YES**.

Mobiel chatten

Met de chat-functie kunt u chat-berichten verzenden en ontvangen. Deze functie werkt op dezelfde manier als chatten op het Internet.

Een chat-sessie starten

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Chatten*, **YES**, *Nieuwe sessie*, **YES**.
2. Geef het telefoonnummer van de ontvanger op of haal dit uit het telefoonboek door op  te drukken.
3. Schrijf het chat-bericht en druk op **YES**.

Wanneer u een nieuw bericht ontvangt terwijl u met een andere chat-sessie bezig bent, wordt het nieuwe bericht opgeslagen in het *Postvak IN* in het menu *Berichten*.

Een chat-sessie onderbreken en hervatten

U kunt een chat-sessie onderbreken door tweemaal op **NO** te drukken. U ziet  op het display. Tijdens deze onderbreking kunt u elke andere functie in uw telefoon gebruiken. Wanneer een sessie is onderbroken, kunt u gaan naar *Berichten*, **YES**, *Chatten*, **YES**. In het menu *Chatten* kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- *Hervatten* - de onderbroken sessie hervatten
- *Opslaan* - de sessie opslaan
- *Nieuwe sessie* - een chat-sessie met iemand anders starten
- *Beëindigen* - de onderbroken sessie beëindigen.

Tip: *U kunt tijdens de chat-sessie ook op  drukken om een lijst met opties te zien.*

Wanneer u een nieuw chat-bericht ontvangt van degene met wie u aan het chatten was, wordt de chat-sessie automatisch opnieuw geactiveerd als de telefoon in standby-modus staat. Als u een andere functie van de telefoon gebruikt, hoort u een pieptoon.

Een chat-sessie beëindigen

1. Druk tijdens een chat-sessie op **NO**.
2. *Sessie beëindigen?* verschijnt op het display.
U beëindigt de sessie door op **YES** te drukken.

U kunt een bijnaam opgeven die op het display van de ontvanger verschijnt telkens als u een chat-bericht stuurt.

Een bijnaam opgeven

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Chatten*, **YES**, *Opties*, **YES**.
2. Selecteer *Bijnaam* en druk op **YES**.
3. De bijnaam mag niet meer dan 6 tekens bevatten.
Voer uw bijnaam in en druk op **YES**.

U kunt tijdens een chat-sessie uw eigen bericht verbergen op het display van uw telefoon.

Uw eigen chat-bericht tonen of verbergen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Chatten*, **YES**, *Opties*, **YES**.
2. Selecteer *Verberg mijn rgl* en druk op **YES**.
3. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Tekstberichten aanpassen

U kunt onderstaande instellingen als standaard opgeven voor al uw berichten of u kunt de optie *Bij verzenden?* inschakelen. In dat geval kiest u de instellingen bij elk bericht dat u wilt verzenden.

Berichttype

U kunt verschillende typen berichten verzenden. Uw serviceprovider kan u de mogelijkheid bieden een tekstbericht om te zetten in een indeling (fax, etcetera) die geschikt is voor het apparaat dat het bericht ontvangt.

Geldigheidsduur

Als uw bericht niet kan worden bezorgd omdat de ontvanger bijvoorbeeld zijn of haar telefoon heeft uitgezet, kan het servicecentrum de berichten opslaan voor latere verzending.

Antwoordverzoek

Als u wilt dat de ontvanger van uw bericht antwoordt, kunt u de optie *Antwoordverzoek* inschakelen.

Standaardinstellingen voor uw berichten bepalen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**.
2. Selecteer een optie, **YES**.
3. Selecteer *Standaard*, **YES**.
4. Selecteer een optie, **YES**.

De optie Bij verzenden? in- of uitschakelen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**.
2. Selecteer een optie, **YES**.
3. Selecteer *Bij verzenden?*, **YES**.
4. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Lange berichten

Een kort tekstbericht mag uit maximaal 160 tekens bestaan. U kunt een langer bericht verzenden, maar dit wordt dan automatisch gesplitst in een aantal kortere berichten (maximaal drie stuks). Afhankelijk van uw serviceprovider kan elk van deze berichten afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Lange berichten in- of uitschakelen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Lang bericht*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Opmerking: *Als de telefoon van de ontvanger geen lange berichten ondersteunt, worden de berichten een voor een ontvangen.*

Sjablonen

Als u een of meer standaardberichten vaak gebruikt, kunt u deze in de telefoon opslaan als sjablonen. U kunt maximaal tien sjablonen van elk maximaal 160 tekens opslaan.

Een sjabloon maken

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Sjablonen*, **YES**, *Nieuw toev.?*, **YES**.
2. Voer het bericht in en druk op **YES**.
3. Als u de sjabloon nu wilt verzenden, drukt u op **YES** wanneer u *Bericht nu zenden?* op het display ziet en gaat verder zoals is beschreven in "Een bericht verzenden" op pagina 38.
Druk op **NO** als u de sjabloon nu niet wilt verzenden.

Een sjabloon gebruiken

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Sjablonen* **YES**.
2. Selecteer de sjabloon en druk op **YES**. U kunt het bericht voor verzending bewerken.
3. Wanneer u het bericht hebt voltooid, drukt u op **YES**.

4. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in.
5. Druk op **YES** om de sjabloon te verzenden.

Tip: Als u een sjabloon selecteert in *Sjablonen* en op  drukt, ziet u de lijst met opties.

Regio-informatie

Regio-informatie is een type tekstbericht dat naar alle abonnees in een bepaald netwerkgebied wordt verzonden, bijvoorbeeld een lokale verkeersinformatie. Het bericht verschijnt automatisch op het display. Regio-berichten kunt u niet opslaan. Wanneer u het bericht hebt gelezen en op **YES** of **NO** drukt, wordt het bericht verwijderd.

Neem contact op met uw netwerkoperator voor meer informatie over de regio-informatiecodes.

Regio-info in- of uitschakelen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Regio-info*, **YES**, *Ontvangst*.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Een regio-infocode invoegen

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Regio-info*, **YES**, *Bewerk lijst*, **YES**, *Nieuw toev.?*, **YES**.
2. Voer de nieuwe code in en druk op **YES**.

Celinformatie

Het kanaal voor celinformatie wordt door sommige netwerkooperators gebruikt voor het verzenden van berichten naar abonnees binnen een bepaald netwerkgebied.

- U schakelt het kanaal in door *Celinformatie* te selecteren in het menu *Berichten/Opties* en vervolgens *Aan* te selecteren.

Profielen

Een profiel is een groep instellingen die geschikt is voor een bepaalde omgeving. Als u bijvoorbeeld naar een vergadering gaat, kunt u het profiel *Vergadering* kiezen, waarna een aantal opties wordt ingesteld – het belsignaal wordt uitgeschakeld, etcetera.

De profielen

Uw telefoon bevat een aantal vooraf ingestelde profielen waaraan u accessoires kunt toevoegen, die u kunt wijzigen of waarvan u de naam kunt wijzigen. U kunt echter geen wijzigingen aanbrengen in het profiel *Normaal*.

Handmatig een profiel kiezen

- Ga naar *Instellingen, YES, Profielen, YES* en selecteer een profiel.

Een profielinstelling wijzigen

1. Ga naar *Instellingen, YES, Profielen, YES, Huidige bewerk., YES*.
2. Selecteer een instelling en druk op **YES**.
3. Wijzig de profielinstellingen en druk op **YES**.

De naam van een profiel wijzigen

- Ga naar *Instellingen, YES, Profielen, YES, Huidige bewerk., YES, Naam profiel, YES* en voer een nieuwe naam in.

U kunt alle profielinstellingen terugzetten naar de fabriekinstellingen die de telefoon had op het moment van aanschaf.

- Selecteer *Profiel opnieuw instellen* in het menu *Instellingen/Profielen*.

Automatisch activeren

Het profiel *Portable HF* wordt automatisch geactiveerd als de portable handsfree set wordt gebruikt. Wanneer u de telefoon loskoppelt van de handsfree set, wordt het profiel gewijzigd in het profiel dat eerder was geactiveerd, als het huidige profiel automatisch werd geactiveerd.

Wanneer u de telefoon koopt, is de automatische activering ingesteld op het profiel *Portable HF*.

Zo schakelt u de automatische activering in of uit:

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Aut. activeren*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Opmerking: *Een profiel waaraan geen accessoires zijn gekoppeld, zoals het profiel Vergadering of Normaal, moet handmatig worden gekozen.*

Inkomende gesprekken doorschakelen

Als u een inkomend gesprek of een dataoproep niet kunt beantwoorden, kunt u doorschakelen naar een ander nummer.

Voor gesprekken (niet voor data) kunt u kiezen tussen de volgende doorschakelmogelijkheden:

- *Alle spraakopr.* s - alle gesprekken worden doorgeschakeld.
- *Indien bezet* - gesprekken worden doorgeschakeld als u in gesprek bent.
- *Niet bereikbaar* - gesprekken worden doorgeschakeld als de telefoon uit staat of als u niet bereikbaar bent.
- *Geen antwoord* - gesprekken die u niet binnen een gestelde tijdslimiet beantwoordt, worden doorgeschakeld.

Doorschakelen inschakelen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Door schakelen*, **YES**.
2. Selecteer een doorschakeloptie en druk op **YES**.

3. Selecteer *Activeren* en druk op **YES**.
4. Geef het telefoonnummer op waarnaar u de gesprekken wilt doorschakelen en druk op **YES** of zoek het nummer op in het telefoonboek door op  te drukken.

Opmerking: *Wanneer de functie Gespr. beperken actief is, kan een aantal doorschakelopties niet worden gekozen. Zie "Gesprekken beperken" op pagina 49.*

Doorschakelen uitschakelen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Door schakelen*, **YES**.
2. Ga naar een doorschakeloptie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Annuleren* en druk op **YES**.
 - Selecteer *Status ophalen* om te kijken of de doorschakeloptie is ingeschakeld.

U kunt de status van alle doorschakelopties controleren.

- Selecteer *Controleer alles* in het menu *Instellingen/Gespreksopties/Doorschakelen*.

Beveiliging voor telefoon en abonnement

De SIM-kaart blokkeren

De SIM-kaartblokkering beveiligt uw abonnement maar niet de telefoon zelf tegen ongeoorloofd gebruik. Als u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, werkt de telefoon ook met de nieuwe SIM-kaart.



De meeste SIM-kaarten zijn bij aanschaf van de telefoon geblokkeerd. Als dit zo is, moet u telkens wanneer u de telefoon aanzet een PIN-code invoeren.

Als u drie keer achter elkaar een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Dit wordt aangegeven door het bericht *PIN geblokkrd*. U kunt de blokkering opheffen door de PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. Zowel de PIN- als de PUK-code krijgt u van uw serviceprovider.

De blokkering van de SIM-kaart opheffen

1. U ziet het bericht *PIN geblokkrd* op het display.
2. Voer uw PUK-code in en druk op **YES**.
3. Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en druk op **YES**.
4. Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals in en druk op **YES**.

De PIN-code wijzigen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Kaart blokkeren*, **YES**, *PIN wijzigen*, **YES**.
2. Voer uw oude (huidige) PIN-code in en druk op **YES**.
3. Voer uw nieuwe PIN-code in en druk op **YES**.
4. Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging nogmaals in en druk op **YES**.

Opmerking: *Als u het bericht Codes komen niet overeen ziet, hebt u de PIN-code verkeerd ingevoerd. Ziet u het bericht PIN onjuist, gevolgd door Oude PIN, dan hebt u uw oude PIN-code verkeerd ingevoerd.*

Zo wijzigt u de PIN2-code:

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Kaart blokkeren*, **YES**, *PIN2 wijzigen*, **YES**.
2. Ga verder zoals wordt beschreven bij De PIN-code wijzigen.

De SIM-kaartblokkering in- of uitschakelen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Kaart blokkeren*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.
3. Voer uw PIN-code in en druk op **YES**.

Telefoonblokkering

De telefoonblokkering beveiligt de telefoon tegen ongeoorloofd gebruik als het toestel wordt gestolen en er een andere SIM-kaart in wordt geplaatst. De blokkering is uitgeschakeld wanneer u de telefoon koopt. U kunt de code voor de telefoonblokkering (0000) wijzigen in elke gewenste persoonlijke code van vier tot acht cijfers. De telefoonblokkering kent de volgende standen: Aan, Automatisch of Uit.

Telefoonblokkering aan

Als de telefoonblokkering is ingeschakeld, ziet u het bericht *Tel. geblokkrd Blokkeringscode*: telkens wanneer u de telefoon aanzet. U moet dan uw code invoeren en op **YES** drukken om de telefoon te kunnen gebruiken.

Automatisch

Als de telefoonblokkering op Automatisch staat, hoeft u de telefoonblokkeringscode pas weer in te voeren wanneer u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst.

De telefoonblokkeringscode wijzigen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Kaart blokkeren*, **YES**, *Code wijzigen*, **YES**.
2. Volg de stappen die zijn beschreven bij "De PIN-code wijzigen" op pagina 48.

Opmerking: *Het is belangrijk dat u uw nieuwe code onthoudt. Als u de code bent vergeten, moet u met uw telefoon naar de plaatselijke Ericsson-dealer gaan.*

De telefoonblokkering instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Tel. blokkeren*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**.
2. Selecteer een andere mogelijkheid en druk op **YES**.
3. Voer de telefoonblokkeringscode in en druk op **YES**.

Gesprekken beperken

Met de service Gesprekken beperken kunt u voorkomen dat bepaalde typen gesprekken worden gevoerd.

U hebt een wachtwoord nodig om gespreksbeperking te activeren of te annuleren. U krijgt het wachtwoord bij uw abonnement.



De volgende gesprekken kunnen worden geblokkeerd:

- alle uitgaande gesprekken, *Alles uitgaand*
- alle uitgaande internationale gesprekken, *Uitgaand intern*.
- alle uitgaande internationale gesprekken behalve naar uw eigen land, *Uitg. int. roam*.
- alle inkomende gesprekken, *Alle inkomende*
- alle inkomende gesprekken wanneer u in het buitenland bent (bij roaming), *Inkom. bij roam*.

Een gespreksblokkering aan- of uitzetten

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Gespr. beperken*, **YES**.
2. Selecteer een optie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* of *Annuleren* en druk op **YES**.
4. Voer uw wachtwoord in en druk op **YES**.

- Als u de status van een gespreksbeperking wilt controleren, selecteert u de optie voor gespreksbeperking en kiest u *Status ophalen*.
- Als u alle gespreksbeperkingen wilt annuleren, selecteert u *Alles UIT*.
- Als u het wachtwoord wilt wijzigen, selecteert u *Nieuw wachtwrđ*.

Opmerking: Wanneer u inkomende gesprekken doorschakelt, kunt u enkele opties voor gespreksbeperking niet activeren. Evenzo kunt u bepaalde doorschakelopties niet gebruiken als u gespreksbeperking hebt ingesteld.

Vaste nummers

Met de functie Vaste nummers kunt u alleen bellen naar bepaalde nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Als iemand een poging doet om een ander nummer te bellen, wordt op het display het bericht *Nummer niet toegestaan* weergegeven. De functie Vaste nummers kan alleen worden gebruikt bij een SIM-kaart waarop vaste nummers kunnen worden opgeslagen. De vaste nummers worden beveiligd door de PIN2-code.

- U kunt ook gedeeltelijke nummers opslaan. Als u bijvoorbeeld 0123456 opslaat, kan worden gebeld naar alle nummers die met 0123456 beginnen.
- Ook nummers die vraagtekens bevatten, kunnen worden opgeslagen. Als u bijvoorbeeld 01234567?0 opslaat, kan worden gebeld naar nummers van 0123456700 tot en met 0123456790. U voert een vraagteken in door op **#** te drukken en de toets ingedrukt te houden.



Opmerking: Het internationale alarmnummer 112 kan altijd worden gebeld, zelfs wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld.

De functie Vaste nummers in- of uitschakelen

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Vaste nummers*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Een vast nummer opslaan

- Selecteer *Nieuw toev.?* in het menu *Telefoonboek/Speciale nummers/Vaste nummers* en voer vervolgens het nummer in.

Beperkte gebruikersgroepen

De functie Beperkte gebruikersgroepen is bedoeld om de gesprekskosten te beperken. Bij sommige netwerken is het goedkoper om binnen een gespreksgroep te bellen. U kunt maximaal 10 gespreksgroepen hebben.



Een groep toevoegen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Bprkte groepen*, **YES**, *Lijst bewerken*, **YES**.
2. Ga naar *Nieuwe toev.?* en druk op **YES**.
3. Typ de naam van de gebruikersgroep en druk op **YES**.
4. Voer het indexnummer in en druk op **YES**.
Het indexnummer krijgt u van uw netwerkoperator.

Een groep activeren

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Bprkte groepen*, **YES**, *Lijst bewerken*, **YES**.
2. Selecteer een groep en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* en druk op **YES**.
U kunt alleen nummers binnen de geselecteerde gebruikersgroep bellen.

Nummer buiten de beperkte gebruikersgroep bellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Bprkte groepen*, **YES**, *Open gesprekkn*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.

Inkomende gesprekken filteren

Met de functie Filter ink. gespr. kunt u kiezen of u alleen van bepaalde nummers gesprekken wilt aannemen. Andere gesprekken worden automatisch geweigerd en de beller krijgt een bezetton te horen. U moet wel de nummers waardoor u gebeld wilt worden opslaan in een lijst met geaccepteerde nummers. De geweigerde telefoontjes worden opgeslagen in de Gesprekkenlijst.

Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Filter ink. gesprek*, **YES**, *Geaccepteerd*, **YES**.
2. Ga naar *Nieuw toev.?* en druk op **YES**.
U komt nu in het telefoonboek.
3. Selecteer een invoergegeven en druk op **YES**.

De optie Inkomende gesprekken filteren instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Filter ink. gesprek*, **YES**, *Filteropties*, **YES**.
2. Selecteer een optie en druk op **YES**.

Meer dan één gesprek tegelijkertijd

U kunt meerdere gesprekken tegelijkertijd afhandelen. U kunt degene die u zelf gebeld hebt in de wachtstand zetten terwijl u zelf iemand anders belt of een tweede gesprek aanneemt. Vervolgens kunt u tussen de twee gesprekken heen en weer schakelen.

U kunt ook een conferentiegesprek beleggen waarbij u met vier anderen tegelijk kunt praten.

De verschillende, hierna beschreven opties kunt u ook bereiken door op  te drukken.

De functie Gesprek in wacht

Als de functie Gesprek in wacht is ingeschakeld, hoort u een pieptoon als er tijdens een gesprek een tweede gesprek binnenkomt.

De functie Gesprek in wacht in- of uitschakelen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Gespr. in wacht*, **YES**.
2. Selecteer *Activeren* of *Annulleren* en druk op **YES**. Selecteer *Status ophalen* om te kijken of Gesprek in wacht is ingeschakeld.

Opmerking: *Als u bezig bent met een dataoproep, worden inkomende gesprekken geweigerd.*

Een tweede gesprek voeren

1. Zet het huidige gesprek in de wachtstand door op **YES** te drukken.
2. Voer het nummer in dat u wilt bellen en druk op **YES**.

Opmerking: *U kunt niet meer dan een gesprek in de wachtstand zetten.*

Een tweede gesprek ontvangen

Als de functie Gespr. In wacht is ingeschakeld, hoort u een pieptoon in de oortelefoon wanneer u een tweede gesprek ontvangt.

- Druk op **YES** om het tweede gesprek te beantwoorden en het huidige gesprek in de wachtstand te zetten (*Antwoorden*).
- Selecteer *Bezet* als u het tweede gesprek wilt weigeren en het huidige gesprek wilt voortzetten.
- Selecteer *Bezet* als u het tweede gesprek wilt weigeren en het huidige gesprek wilt voortzetten.

Een actief gesprek en een gesprek in de wachtstand

Wanneer u één actief gesprek hebt en één in de wachtstand, kunt u een van de volgende dingen doen:

- Druk op **YES** om tussen de twee gesprekken heen en weer te schakelen.
- Druk op  en selecteer *Gespr. In conf.* om van de twee gesprekken een conferentiegesprek te maken.
- 1. Druk op  en selecteer *Gespr. doorzett.* om de twee gesprekken met elkaar te verbinden. De verbinding tussen u en de twee anderen wordt verbroken. Deze functie is afhankelijk van de gebruikte netwerkoperator.
- Druk op **NO** om het huidige gesprek te beëindigen en druk vervolgens op **YES** om het gesprek in de wacht te activeren.
- Druk op  en selecteer *Alles vrijgeven* als u beide gesprekken wilt beëindigen.

Een derde inkomend gesprek

U kunt een derde gesprek niet beantwoorden voordat u een van de eerste twee gesprekken hebt beëindigd.

- Selecteer *Vrijg. & beantw.* om het huidige gesprek te beëindigen en wachtende gesprek te beantwoorden. Het gesprek in de wacht blijft in de wachtstand.
- Selecteer *Bezet* om het wachtende gesprek te weigeren.

Conferentiegesprekken (telefonisch vergaderen)



Er kunnen maximaal vijf bellers aan een conferentiegesprek deelnemen. U kunt alleen een conferentiegesprek opzetten als u een actief gesprek hebt en een gesprek in de wachtstand.

De twee gesprekken in een conferentiegesprek samenvoegen:

1. Druk op .
2. Selecteer *Gespr. in conf.*, **YES**.

Een nieuwe deelnemer toevoegen

1. Druk op **YES** om het conferentiegesprek in de wachtstand te zetten.
2. Bel de volgende persoon die u aan het conferentiegesprek wilt laten deelnemen.
3. Druk op .
4. Selecteer *Gespr. in conf.*, **YES**.
Herhaal de stappen 1 tot en met 3 als u meer deelnemers wilt bellen.

De deelnemers controleren

1. Druk op .
2. Selecteer *Deelnmrs conf.*, **YES**.

U kunt met een van de deelnemers een privé-gesprek voeren en de andere deelnemers in de wachtstand zetten.

Een deelnemer apart nemen

1. Druk op .
2. Ga naar *Deelnmrs conf.*, **YES**.
3. Selecteer een deelnemer en druk op .
4. Ga naar *Apart* en druk op **YES**.

Een deelnemer opnieuw toevoegen aan het conferentiegesprek

1. Druk op .
2. Ga naar *Gespr. in conf.* en druk op **YES**.

Een deelnemer vrijgeven

1. Druk op .
2. Ga naar *Deelnmrs conf.*, **YES**.
3. Selecteer een deelnemer en druk op .
4. Ga naar *Vrijgeven.*, **YES**.

U kunt een conferentiegesprek in de wachtstand plaatsen en een nieuw gesprek voeren. U kunt op dezelfde manier tussen deze twee gesprekken heen en weer schakelen als bij twee normale gesprekken.

Een conferentiegesprek beëindigen

- Druk op **NO**.

Netwerkvoorkeuren instellen

Wanneer u de telefoon aanzet, wordt automatisch naar het laatst gebruikte netwerk gezocht. Als dit niet binnen bereik is, kunt u een ander netwerk gebruiken, op voorwaarde dat voor dit gastgebruik een overeenkomst is gesloten tussen uw eigen netwerk en het andere netwerk. Deze service wordt ook wel roamen genoemd.



Een netwerk selecteren

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Netwerk select.*, **YES**.
2. Selecteer een netwerk en druk op **YES**.

Een automatische zoekactie naar een netwerk starten

- Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Nwe zoekopdr.*, **YES**.

Lijst met voorkeursnetwerken

U kunt de lijst bewerken waarop de volgorde wordt aangegeven waarin uw telefoon tijdens de automatische netwerkselectie een netwerk selecteert. De lijst is ingesteld door uw operator en opgeslagen op de SIM-kaart.

De lijst met netwerken bekijken

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Voorkeurs netw.*, **YES**.
2. Als u de volledige naam van een netwerk wilt zien, selecteert u het netwerk en drukt op .
3. Selecteer *Volledige naam* en druk op **YES**.

Een netwerk toevoegen aan de lijst

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Voorkeurs netw.*, **YES**, *Nieuw tov.?*, **YES**.
2. Selecteer het gewenste netwerk. Druk op **YES**.
3. Als het gewenste netwerk niet in de lijst staat, gaat u naar *Anders* en drukt op **YES**.
4. Voer het driecijferige landnummer in, gevolgd door het tweecijferige netwerknummer en druk op **YES**.
5. Voer een positienummer in en druk op **YES**.

De lijst anders indelen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Voorkeurs netw.*, **YES**.
2. Selecteer het netwerk dat u wilt verplaatsen en druk op .
3. Selecteer *Nwe priorit.* en druk op **YES**.
4. Voer het nieuwe positienummer in en druk op **YES**.

Manieren van zoeken

- **Automatisch zoeken.** Dit betekent dat er eerst wordt gezocht naar het laatst gebruikte netwerk. Als dit niet beschikbaar is, wordt automatisch gezocht naar een ander beschikbaar netwerk dat binnen bereik is.
- **Handmatig zoeken.** Dit betekent dat er eerst wordt gezocht naar het laatst gebruikte netwerk. Als dit niet beschikbaar is, verschijnt de vraag **Netwrk select?** op het display. Vervolgens kiest u een netwerk zoals beschreven bij "Een netwerk selecteren" op pagina 55.

Automatisch of handmatig zoeken selecteren

- Selecteer *Automatisch* of *Handmatig* in het menu *Instellingen/Netwerken/Zoeken* en druk op **YES**.

Gespreksduur en -kosten

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek op het display weergegeven. Als u bent geabonneerd op kosteninformatie, worden de kosten (of het aantal gespreksseenheden) in plaats van de duur weergegeven.

Gespreksduur

U kunt de volgende tijdsduur controleren: *Laatste gesprek*, *Duur uitgaand* en *Totale duur*.

De gespreksduur controleren

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekstimer*, **YES**.
 2. Selecteer een gespreksduur en druk op **YES**.
- Selecteer *Timers wissen* als u de gespreksduurteller wilt wissen.

Gesprekskosten

U kunt de kosten controleren van uw *Laatste gesprek* en de *Totale kosten* van uw gesprekken.



De totale gesprekskosten controleren

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**.
 2. Selecteer de gewenste gesprekskosten en druk op **YES**.
- Selecteer *Wis tot. kosten* om de teller te wissen.

Opmerking: *Als u geabonneerd bent op kosten-informatie, moet u uw PIN20-code invoeren om de kosten- of tijdsduurteller te wissen.*

Gesprekskosten instellen

U kunt de functie Tarief gebruiken om de prijs per gesprekseenheid op te geven. Wanneer u geen prijs per gesprekseenheid opgeeft, wordt in plaats daarvan het aantal gesprekseenheden weergegeven.

De prijs per gesprekseenheid invoeren

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Tarief instellen*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Tarief wijzigen* en druk op **YES**.
4. Voer de code voor de gewenste valuta in, bijvoorbeeld NLG voor Nederlandse guldens en druk vervolgens op **YES**.
5. Voer de prijs per gesprekseenheid in en druk op **YES**.
Als u een decimaalteken wilt invoeren, drukt u op $\textcircled{*0}$.

Kredietlimiet voor gesprekken

Als de service wordt ondersteund door uw netwerk en abonnement, kunt u een totaalbedrag invoeren dat kan worden gebruikt als beltegoed. Zodra het bedrag nul bereikt, kan er niet meer worden gebeld. De kredietlimiet is echter slechts een geschatte waarde.

Een specifieke kredietlimiet instellen

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Tegoed instellen*, **YES**.
 2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
 3. Selecteer *Tegoed wijzigen* en druk op **YES**.
- Voer een bedrag in en druk op **YES**.
Als u het krediet niet wilt beperken, selecteert u *Onbeperkt*.

De WAP-browser gebruiken

Uw telefoon heeft een WAP-browser (Wireless Application Protocol) die is ontworpen om een aangepast Internet naar uw mobiele telefoon te brengen, een mobiel Internet. Zo komt een uitgebreide reeks services beschikbaar, zoals nieuws, ontspanning, dienstregelingen, reserveringen, bankieren en e-mail.

Uw telefoon instellen voor WAP

Voordat u de WAP-browser kunt gebruiken, moet u instellingen invoeren voor een WAP-profiel. U kunt verschillende WAP-profielen hebben, afhankelijk van de manier waarop u verbinding legt met het mobiele Internet. U kunt bijvoorbeeld een WAP-profiel hebben voor mobiele e-commerce en een ander profiel voor algemeen WAP-browsen.

Opmerking: *Deze instellingen kunnen vooraf zijn ingesteld op het moment dat u de telefoon koopt of u ontvangt de instellingen van uw netwerkoperator of Internet-serviceprovider. U kunt ook instellingen ophalen op <http://mobileinternet.ericsson.com>.*

WAP-instellingen handmatig invoeren

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Ga naar *Gateway*, **YES**, *Gebruikers-ID*, **YES**.
4. Voer uw gebruikers-ID in bij uw gateway en druk op **YES**.
5. Selecteer *Wachtwoord* en druk op **YES**.
6. Voer uw wachtwoord in bij uw gateway en druk op **YES**.
7. Selecteer *GSM-data-adres* en druk op **YES**.
8. Voer uw IP-adres in bij uw gateway en druk op **YES**.
9. Druk op **NO** om in de menu's één niveau terug te gaan.
10. Ga naar *GSM-data*, **YES**, *Telefoonnummer*, **YES**.
11. Geef het telefoonnummer op dat u gebruikt voor de GSM-dataverbinding en druk op **YES**.
12. Ga naar *Analoog/Dig.* en druk op **YES**.
13. Selecteer *Analoog of ISDN* en druk op **YES**.

U hebt nu de instellingen opgegeven die nodig zijn om te kunnen surfen op het Internet. Het is mogelijk dat u ook de volgende informatie moet opgeven.

14. Ga naar *Gebruikers-ID* en druk op **YES**.
15. Geef het gebruikers-ID op dat u gebruikt voor de GSM-dataverbinding en druk op **YES**.
16. Ga naar *Wachtwoord* en druk op **YES**.
17. Geef het wachtwoord op dat u gebruikt voor de GSM-dataverbinding en druk op **YES**.

Beginnen met browsen

1. Selecteer eerst het WAP-profiel dat u wilt gebruiken. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Profiel select.*, **YES**.
2. Kies een van de volgende opties:
 - Open uw homepage (Ericsson Mobile Internet is de standaardhomepage).
 - Geef het adres op van een WAP-site. Selecteer *Voer URL in* en druk op **YES**. Geef het WAP-adres op.
 - Ga naar een van uw bladwijzers.

Tip: *Als het WAP-adres begint met http://, hoeft u dit voorvoegsel niet te typen. U hoeft dit alleen te doen als het voorvoegsel anders is, bijvoorbeeld ftp://.*

De homepage wijzigen

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**.
2. Selecteer het gewenste WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Selecteer *Homepage wijz.* en druk op **YES**.
4. Voer een naam voor deze homepage in en druk op **YES**.
5. Geef het adres op van de WAP-pagina die u als homepage wilt gebruiken en druk op **YES**.

Opties tijdens het browsen

U kunt tijdens het browsen verschillende opties gebruiken door op  te drukken. De functie is afhankelijk van de WAP-site die u bezoekt.

- *Naar menu.* Hiermee keert u terug naar het menu *WAP-services* als u andere telefoonmenu's wilt gebruiken. Wanneer u weer wilt browsen, gaat nu naar *WAP-services*, **YES**, *Hervatten*, **YES**.
- *Opnieuw laden.* Hiermee krijgt u de laatste versie van de WAP-pagina die u bezoekt.
- *Bladw. Toev.* Hiermee voegt u de pagina die u op dat moment bezoekt toe aan de lijst met bladwijzers. Wanneer u een bladwijzer opslaat, wordt deze verbonden met het WAP-profiel dat u dan gebruikt.
- *Nwe homepage.* Hiermee stelt u de huidige WAP-pagina in als homepage.
- *WAP afsluiten.* Hiermee beëindigt u het browsen.

Een bladwijzer tijdens het browsen openen

1. Druk tijdens het browsen op  totdat het menu *Opties* wordt geopend.
2. Ga naar *Naar menu*, **YES**, *Bladwijzers*, **YES**.
3. Selecteer de gewenste bladwijzer en druk op **YES**.
4. Selecteer *Ga naar* en druk op **YES**.

Afbeeldingen

U kunt bepalen of u wel of niet afbeeldingen wilt zien bij het browsen. Als u de functie Afbeeldingen uitschakelt, worden de afbeeldingen als pictogrammen weergegeven op het display.

Wanneer een afbeelding een koppeling bevat, kunt u deze koppeling gebruiken door de afbeelding te selecteren en vervolgens op **YES** te drukken.

De functie Afbeeldingen in- of uitschakelen

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Ga naar *Afbeeldingen* en druk op **YES**.
4. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

Downloaden onderbreken

U kunt de tijd opgeven die moet verstrijken voordat de poging om een WAP-pagina te downloaden wordt stopgezet.

De onderbreking van het downloaden instellen

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**.

3. Selecteer *Responstimer* en druk op **YES**.
4. Geef op hoeveel seconden het downloaden moet doorgaan voordat het proces moet worden stopgezet en druk op **YES**.

Heen en weer schakelen tussen WAP-profielen

1. Ga naar *WAPservices*, **YES**, *Kies profiel*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**. Dit WAP-profiel blijft actief totdat u naar een ander profiel schakelt.

De naam van een WAP-profiel wijzigen

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Selecteer *Naam wijzigen* en druk op **YES**.
4. Voer een nieuwe naam in en druk op **YES**.

Beveiliging

Wanneer u veilige verbindingen wilt bij het gebruik van bepaalde WAP-services, moeten er certificaten in uw telefoon zijn opgeslagen.

De certificaten in uw telefoon controleren

- Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Certificaten*, **YES**. U ziet dan een lijst met beschikbare certificaten.

Een veilige verbinding instellen voor een profiel

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**.
2. Selecteer een profiel.
3. Selecteer *Beveiliging*, **YES**.
4. Selecteer *Aan*, **YES**.

Kalender

In de Kalender kunt u belangrijke vergaderingen opnemen waar u aanwezig moet zijn, telefoongesprekken die u moet voeren of dingen die u niet moet vergeten te doen. U kunt in de Kalender de volgende gegevens opslaan:

- **Vergaderingen**, waaronder datum en tijd, prioriteit, tijdsduur, onderwerp, locatie, herhaling en een herinnering.
- **Telefoongesprekken**, waaronder datum en tijd, prioriteit, tijdsduur, welk nummer moet worden gebeld, onderwerp en een herinnering.
- **Herinneringen**, waaronder datum en tijd, prioriteit, herhaling en onderwerp.
- **Taak**, waaronder onderwerp, prioriteit en vervaldatum.

Een gebeurtenis toevoegen aan de kalender

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Kalender*, **YES**.
2. In *Maandweergave* kunt u met  of met  de week selecteren waarin de gebeurtenis plaatsvindt die u wilt toevoegen.
3. Druk op **YES** om de *Weekweergave* te openen.

4. Selecteer met  of met  een dag en druk op **YES**.
5. Selecteer *Nwe geb. toev.?* en druk op **YES**.
6. Selecteer een gebeurtenis en druk op **YES**.
7. Geef de instellingen op voor de gebeurtenis en ga telkens een stap verder door op **YES** te drukken.
8. De gebeurtenis is opgeslagen als u *Nieuw gegeven is toegevoegd* op het display ziet.

Tip: U kunt ook op  drukken in *Weekweergave* om een gebeurtenis toe te voegen.

Opmerking: Als bij de vervaldatum de huidige datum blijft staan, wordt het item in de kalender weergegeven totdat u dit verwijdert of markeert als gereed. Voor items waarvan de vervaldatum is verlopen staat een asterisk.

Een gebeurtenis verwijderen uit de kalender

1. Ga in de Kalender naar de dag van de gebeurtenis.
2. Selecteer de gebeurtenis met  of met .
3. Druk op  om de gebeurtenis te verwijderen.
Druk ter bevestiging op **YES**.

Tip: Wanneer de gebeurtenis in de dagweergave is geselecteerd, kunt u de gebeurtenis ook verwijderen vanuit het menu .

Een gebeurtenis bewerken in de kalender

1. Ga in de Kalender naar de dag van de gebeurtenis.
2. Selecteer de gebeurtenis met  of met .
3. Druk op .
4. Selecteer *Bewerken* en druk op **YES**.
5. Geef de juiste tijd en datum, etcetera, op en druk na elk gegeven op **YES**. Als u een bepaald deel van het item niet wilt wijzigen, drukt u op **YES** en dat deel blijft ongewijzigd.
6. De gewijzigde gebeurtenis is opgeslagen als u *Opgeslagen* op het display ziet.

Een telefoonnummer bellen dat in een gebeurtenis is opgeslagen

1. Ga in de Kalender naar de dag waarin de gebeurtenis is opgeslagen.
2. Selecteer de gebeurtenis en druk op .
3. Selecteer *Bellen* en druk op **YES**.

De kalender bekijken

Als u de kalenderinhoud wilt bekijken, gaat u naar *Extra functies*, **YES**, *Kalender*, **YES** en vervolgens selecteert u een van de volgende opties:

- *Maandweergave*. Met  of met  kunt u van de ene week naar de volgende gaan. Druk op **YES** om naar een bepaalde week te gaan. Druk nogmaals op **YES** om naar een bepaalde dag te gaan. De dagen waarop een gebeurtenis staat vermeld, zijn vetgedrukt.
- *Weekweergave*. Gebeurtenissen worden weergegeven als blokken op een uurschaal. De namen van dagen waarop gebeurtenissen staan vermeld, zijn vetgedrukt. U kunt naar een bepaalde dag gaan door op **YES** te drukken als de gewenste dag is geselecteerd.
- *Dagweergave*. Alle gebeurtenissen voor een bepaalde dag.

Tip: U kunt ook op  drukken in *Maandweergave* om een bepaalde dag te selecteren.

De opslagstatus bekijken

U kunt zien hoeveel procent van de opslaggegevens vrij is of in gebruik, evenals het interval tussen uw eerste en laatste afspraak.

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Kalender*, **YES**.
2. Druk op .
3. Ga naar *Status* en druk op **YES**.

Kalendergegevens uitwisselen

U kunt via een tekstbericht kalendergebeurtenissen verzenden en ontvangen.

Een kalendergebeurtenis verzenden

1. Selecteer de gebeurtenis in de kalender die u wilt verzenden.
2. Druk op .
3. Selecteer *Zenden* en druk op **YES**.
4. Geef het telefoonnummer van de ontvanger op of haal dit uit het telefoonboek door op  te drukken.
5. Druk op **YES** om het kaartje te verzenden.

Een kalendergebeurtenis ontvangen

Wanneer u een kalendergebeurtenis ontvangt, geeft de telefoon een pieptoon, gaat het indicatorlampje snel groen knipperen en ziet u het bericht *Kal. gegeven ontvangen Gebeurtenis accepteren?/Kal. gegeven ontvangen Taak accepteren?* Op het display. Als u nu op **YES** drukt, wordt de gebeurtenis of taak opgeslagen in uw kalender. Drukt u op **NO**, dan wordt de gebeurtenis of taak verwijderd.

Codememo

In plaats van alle verschillende beveiligingscodes voor creditcards en dergelijke te moeten onthouden, kunt u deze codes versleuteld opslaan in Codememo in uw telefoon. Het enige wat u dan nog moet onthouden is het wachtwoord om Codememo te openen.

De functie Controlewoord gebruiken

Om te bevestigen dat u het juiste wachtwoord voor de functie Codememo hebt ingevoerd, moet u een controlewoord invoeren. Wanneer u het wachtwoord invoert om de functie Codememo te starten, wordt dit controlewoord heel even weergegeven. Als het wachtwoord klopt, worden de juiste codes weergegeven. Voert u echter een verkeerd wachtwoord in, dan krijgt u ook een onjuist controlewoord en onjuiste codes te zien.

De functie Codememo gebruiken

De functie Codememo voor de eerste keer openen

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Codememo*, **YES**. U ziet een bericht op het display.
2. Druk op **YES** en geef een viercijferig wachtwoord op om de codememo te starten. Druk op **YES**.
3. Bevestig het nieuwe wachtwoord door dit opnieuw in te voeren.
Voer een controlewoord in en druk op **YES**.
Het controlewoord kan zowel uit letters als uit cijfers bestaan.

Een nieuwe code toevoegen

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Codememo*, **YES**.
2. Voer uw wachtwoord in om de codememo te openen.
3. Selecteer *Nieuwe toev.?* en druk op **YES**.
4. Voer een naam in die bij deze code hoort, bijvoorbeeld de naam van de creditcardmaatschappij, en druk op **YES**.
5. Voer de code in en druk op **YES**.

Eén code verwijderen

1. Open de functie Codememo zoals hiervoor wordt beschreven.
2. Selecteer de code die u wilt verwijderen en druk op .
3. De tekst *Verwijderen?* verschijnt op het display. Druk op **YES**.

Een code wijzigen

1. Open de functie Codememo zoals hiervoor wordt beschreven.
2. Selecteer de code die u wilt wijzigen en druk op .
3. Selecteer *Bewerken*.
4. Voer de naam in en druk op **YES**. Voer de code in en druk op **YES**.

Tip: *Wanneer een code is geselecteerd, kunt u op  drukken om de code te bewerken of te verwijderen.*

Het wachtwoord voor Codememo wijzigen

1. Open de functie Codememo zoals hiervoor wordt beschreven.
2. Ga naar *Opties* en druk op **YES**.
3. Ga naar *Wachtwrd wijz.* en druk op **YES**.

4. Voer het nieuwe wachtwoord in en druk op **YES**.
5. Herhaal het nieuwe wachtwoord en druk op **YES**.
6. Voer een controlewoord in en druk op **YES**.

Wachtwoord vergeten?

Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u gewoon een willekeurig wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot de functie Codememo. U krijgt dan een onjuist controlewoord en onjuiste codes te zien. De functie Codememo moet opnieuw worden ingesteld.

De functie Codememo opnieuw instellen

1. Ga naar *Opties*, **YES**, *Opnw instellen*, **YES**.
2. De vraag *Codememo opnw instellen?* wordt weergegeven. Druk op **YES**.
Hiermee wordt de functie Codememo opnieuw ingesteld en worden alle gegevens gewist. De eerstvolgende keer dat u de functie Codememo wilt gebruiken, moet u weer beginnen bij "De functie Codememo voor de eerste keer openen" op pagina 64.

Gesprekken met telefoonkaarten

Met de functie Telefoonkaart kunt u de kosten laten doorberekenen naar een creditcardrekening of een telefoonkaartrekening, in plaats naar uw normale rekening. U kunt alleen gesprekken met telefoonkaarten voeren als u de functie hebt ingeschakeld.

U kunt twee aparte telefoonkaartnummers in uw telefoon opslaan. De nummers worden beveiligd door de telefoonblokkeringscode. Zie "Telefoonblokkering" op pagina 48.

Opmerking: *U kunt de telefoonkaartfunctie niet gebruiken voor dataoproepen.*

De telefoonkaartservice inschakelen

1. Ga naar *Telefoonboek, YES, Opties, YES, Tel.kaarten inst., YES.*
2. Voer de telefoonblokkeringscode in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.



Een kaartnummer opslaan

1. Ga naar *Telefoonboek, YES, Telefoonkaarten, YES.*
2. Voer de telefoonblokkeringscode in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Nieuw toev.?* en druk op **YES**.
4. Voer het toegangsnummer van de telefoonkaartserver in en druk op **YES**.
5. Voer een naam in en druk op **YES**.
6. Voer de verificatiecode van de telefoonkaartserver in en druk op **YES**.
7. Selecteer of u eerst het te bellen nummer wilt verzenden of eerst de verificatiecode en druk op **YES**.

Een kaart selecteren

1. Ga naar *Telefoonboek, YES, Telefoonkaarten, YES.*
2. Voer de telefoonblokkeringscode in en druk op **YES**.
3. Selecteer de gewenste kaart. Druk op **YES**.

Bellen met de telefoonkaart

1. Voer het telefoonnummer in van degene die u wilt bellen.
2. Druk op **YES** en houd de toets ingedrukt.
Het toegangsnummer van de telefoonkaartserver wordt gekozen. Terwijl de verbinding tot stand wordt gebracht, wordt u gevraagd om het telefoonnummer van degene die u wilt bellen en de verificatiecode te verzenden. Dit doet u in de eerder gekozen volgorde.
3. Druk op **YES** wanneer u op het display *Zenden* ziet staan, of wacht een paar seconden tot het nummer en de code automatisch worden verzonden.

Extra functies

Wekker

De telefoon heeft een wekker die rinkelt op de ingestelde tijd, ook als de telefoon is uitgeschakeld. U kunt ook een speciale wekfunctie instellen, waardoor de wekker op bepaalde dagen op een bepaalde tijd afgaat, bijvoorbeeld elke maandag op een vast tijdstip.

De wekker instellen

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Tijd*, **YES**, *Wekker*, **YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES**.

Het wekkersignaal uitzetten

- Druk op een willekeurige toets om het rinkelende signaal uit te zetten.
Als u het alarmsignaal niet wilt laten herhalen, drukt u op **YES**.

De wekkerfunctie uitschakelen

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Tijd*, **YES**, *Wekker*, **YES**.
2. Selecteer *Annuleren* en druk op **YES**.

Het wekkersignaal wijzigen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Wekkersignaal*, **YES**.
2. Selecteer een signaal en druk op **YES**.

De speciale wekfunctie instellen

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Tijd*, **YES**, *Herh. wekker*, **YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES**.
3. Selecteer de gewenste dag of dagen en druk op **YES**.

Tip: Als u op  drukt wanneer u in herhalingsregelmenu bent, kunt u verschillende selecties maken, evenals alle selecties wissen.

Een speciale wektijd annuleren

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Tijd*, **YES**, *Herh. wekker*, **YES**.
2. Selecteer *Annuleren* en druk op **YES**.

Rekenmachine

De telefoon heeft een ingebouwde rekenmachine waarmee u kunt optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Rekenmachine*, **YES**.

- Druk op  voor +, -, x, /.
- Druk op  om te wissen.
- Druk op  als u een decimaalteken, % of haakjes wilt invoeren.

De stopwatch

Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Tijd*, **YES**, *Stopwatch*, **YES**.

- U kunt de stopwatch starten, stopzetten of opnieuw starten door op **YES** te drukken.
- U kunt maximaal 9 rondetijden opslaan door op  te drukken.
- U controleert opgeslagen rondetijden door op  of op  te drukken.
- U kunt de stopwatch resetten door op  te drukken.

Opmerking: De stopwatch wordt uitgeschakeld wanneer u een gesprek of tekstbericht ontvangt, of als u het stopwatchmenu afsluit.

Timer

De telefoon heeft een ingebouwde 24-uurs timer.

De timer instellen

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Tijd*, **YES**, *Timer*, **YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES** om de timer te starten.
3. Wanneer het signaal klinkt, drukt u op een willekeurige toets om de timer uit te zetten.

Een nieuwe tijd instellen terwijl de timer loopt

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Tijd*, **YES**, *Timer*, **YES**, *Nw. tijd instell.*, **YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES**. Het aftellen begint. De timer wordt in standby-modus weergegeven. Wanneer het signaal klinkt, drukt u op een willekeurige toets om het signaal af te zetten.

Spelletjes

De telefoon bevat 3 spelletjes. In elk spelletje zijn Help-teksten beschikbaar.

Een spelletje starten

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Spelletjes*, **YES**.
2. Kies een spelletje, **YES**.

3. Selecteer *Start* en druk op **YES**.

4. Selecteer *New* (of *Resume* als het vorige spelletje werd onderbroken) en druk op **YES**.

Pyramid

Het doel van Pyramid is alle kaarten van de pyramide, de voorraadstapel en de afvalstapel naar de basisstapel te verplaatsen. De kaarten worden in paren geselecteerd, waarbij de gecombineerde waarde 13 moet zijn (voorbeeld: Vrouw en Aas, negen en vier, etcetera). De Heer kan apart worden verplaatst. Zodra u de kaarten selecteert, worden ze verplaatst naar de basisstapel. U kunt de bovenste kaart van de voorraadstapel of van de afvalstapel selecteren, of een kaart in de pyramide die volledig zichtbaar is. Kaarten van de voorraadstapel mogen op de afvalstapel worden geplaatst als u geen paar kan maken met een andere kaart.

Het spel besturen

-  = naar links,  = naar rechts
-  = kaart/stapel selecteren, verplaatsing bevestigen
-  = nieuwe kaart van voorraadstapel omdraaien
-  = een geselecteerde stapel weergeven

Mill

Het doel van Mill is zo veel mogelijk stukken van de tegenstander van het bord te verwijderen. Een speler wint als de tegenstander niet meer dan twee stukken over heeft of wanneer de stukken van de tegenstander zodanig zijn geblokkeerd dat ze niet meer kunnen worden verplaatst. Zet eerst uw negen stukken om de beurt op een lege plaats op het bord.

Verplaats vervolgens om de beurt een stuk in rechte lijn naar de eerstvolgende lege plaats en probeer een rij van drie stukken van dezelfde kleur in een rechte lijn te maken. Dit wordt een 'molen' genoemd.

Springen is verboden. De speler die een molen heeft gemaakt, mag een van de stukken van de tegenstander van het bord halen, op voorwaarde dat het stuk geen deel uitmaakt van een molen van de tegenpartij. Wanneer er geen stukken meer op het bord zijn die geen onderdeel vormen van een molen, mag een speler een stuk nemen van de molen van de tegenstander. Stukken die van het bord zijn genomen, mogen niet meer in huidige het spel worden gebruikt.

Wanneer een speler nog maar drie stukken over heeft, mag deze speler een stuk verplaatsen naar een vrije plaats op het bord. De speler die nog maar twee stukken op het bord heeft of waarvan de stukken worden geblokkeerd, is de verliezer.

Het spel besturen

- 4 = naar links, 6 = naar rechts
- 2 = omhoog, 8 = omlaag
- 5 = stuk selecteren, verplaatsing bevestigen

Smash

Het doel van Smash is de blokken te breken met racket en bal. Wanneer de bal een blok raakt, krijgt u punten in overeenstemming met de rij waarin het blok zich bevond. Als de bal de grond raakt, verliest u punten. Sommige blokken bevatten bonuspunten of laten mijnen vallen. Als een vallende mijn uw racket raakt, verliest u het spel. Het niveau is voltooid nadat alle blokken zijn vernietigd en u meer dan 0 punten hebt, anders verliest u alsnog.

Het spel besturen

- 4 = racket naar links
- 6 = racket naar rechts

On line diensten

On line diensten zijn aangepaste diensten die door een serviceprovider worden aangeboden, onafhankelijk van mobiele telefoons of van fabrikanten van mobiele telefoons.



Nieuw menu

Een SIM-kaart die de On line diensten ondersteunt werkt op dezelfde manier als een normale SIM-kaart.

Wanneer u uw SIM-kaart hebt geplaatst en de telefoon hebt aangezet, kan uw serviceprovider te allen tijde via de ether gegevens downloaden naar uw SIM-kaart. Nadat de eerste gegevens zijn gedownload en u de telefoon opnieuw hebt gestart, ziet u als eerste submenu onder het menu *Extra functies* een nieuw menu.

Het nieuwe menusysteem invoeren

- Ga naar *Extra functies*, **YES**, *On line diensten*, **YES**.

Opmerking: *Dit menu wordt alleen weergegeven als deze dienst door de SIM-kaart wordt ondersteund. Niet alle serviceproviders gebruiken de naam "on line diensten". Het kan zijn dat op uw telefoon niet alle geboden diensten worden ondersteund.*

Ericsson Mobile Internet

Ericsson Mobile Internet is een dienst van Ericsson waarmee u gemakkelijker kunt communiceren en sneller informatie kunt opvragen, waar u ook bent. Met **Mobile Internet** krijgt u toegang tot diverse berichtenservices, on line klantendiensten, gebruiker-shandleidingen en andere nuttige informatie. Verder kunt u communicatiesoftware downloaden zodat u altijd optimaal gebruik kunt maken van uw Ericsson-producten.

Het adres van Ericsson Mobile Internet is:

<http://mobileinternet.ericsson.com>

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk krijgt u een kort overzicht van een aantal problemen die u bij het gebruik van de telefoon kunt tegenkomen. Voor sommige problemen is het nodig dat u de serviceprovider belt, maar de meeste problemen kunt u moeiteloos zelf oplossen.

De telefoon kan niet worden aangezet.

Handtelefoon

- Laad de batterij op of vervang de batterij. Zie "Belangrijke informatie over de batterij" op pagina 2.

Geen aanduiding van laden

Wanneer u een lege batterij gaat opladen of een batterij die lange tijd niet is gebruikt, kan het even duren voordat op het display de batterijmeter wordt weergegeven.

Displaytaal

Als op het display een taal wordt weergegeven die u niet begrijpt, kunt u altijd Automatisch kiezen (bepaald door uw SIM-kaart) door op  8888  te drukken in standby-modus. U kunt ook altijd

Engels kiezen door op  0000  te drukken in standby-modus.

Foutmeldingen

Plaats kaart

Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht. Plaats een SIM-kaart in de telefoon. Zie "De SIM-kaart" op pagina 6.

Plaats juiste SIM-kaart

De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten. Plaats de juiste SIM-kaart.

Alleen noodoproepen

U bevindt zich binnen bereik van een netwerk maar u mag dit netwerk niet gebruiken. In noodgevallen kunt u bij een aantal operators echter wel het internationale alarmnummer 112 bellen. Zie "Alarmnummers bellen" op pagina 10.

Geen netwerk

Er is geen netwerk binnen bereik of het ontvangen signaal is te zwak. U moet ergens anders heen om een signaal te ontvangen dat sterk genoeg is.

PIN is onjuist, PIN2 is onjuist

U hebt een onjuiste PIN- of PIN2-code ingevoerd.

- Voer de juiste PIN- of PIN2-code in en druk op **YES**. Zie "De SIM-kaart blokkeren" op pagina 47 voor meer informatie.

Codes komen niet overeen

Wanneer u een beveiligingscode wilt wijzigen (bijvoorbeeld uw PIN-code) moet u de nieuwe code bevestigen door deze nogmaals in te voeren. Als u dit bericht krijgt, komen de twee codes die u hebt ingevoerd niet overeen. Zie "De SIM-kaart blokkeren" op pagina 47.

PIN geblokkrd/PIN2 geblokkrd

U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd. Zie "De SIM-kaart blokkeren" op pagina 47 voor opheffing van de blokkering.

PUK geblokk. Neem contact op m. operator

U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK-code) 10 keer achter elkaar verkeerd ingevoerd. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider.

Tel. geblokkrd

De telefoon is geblokkeerd. Zie "Telefoonblokkering" op pagina 48 voor het opheffen van de telefoonblokkering.

Blokk. code:

Uw telefoon wordt geleverd met de standaardbeveiligingscode 0000. U kunt deze code veranderen in een persoonlijke code van vier tot acht cijfers. Zie "Telefoonblokkering" op pagina 48.

Nummer niet toegestaan

De functie Vaste nummers is actief en het nummer dat u hebt gekozen, komt niet voor in de lijst met vaste nummers. Zie "Vaste nummers" op pagina 50.

Laden onbekende batterij

De batterij die u gebruikt, is geen door Ericsson goedgekeurde batterij en wordt om veiligheidsredenen "veilig" (vertraagd) opgeladen.

Displaypictogrammen

Pictogram Omschrijving



Indicator netwerk signaal.



Indicator batterij status.



U hebt een inkomend gesprek gemist.



Alle inkomende gesprekken worden doorgeschakeld naar een opgegeven nummer. Er worden geen gesprekken ontvangen of alleen bepaalde gesprekken van nummers op de lijst.



Het belseinhaal is uitgeschakeld.



De wekker is ingesteld en staat aan.



De speciale wekfunctie is ingesteld en staat aan.



Alle geluidssignalen zijn uitgeschakeld, behalve de wekker en de timer.

Pictogram Omschrijving



U hebt een tekstbericht ontvangen.



U hebt een voicemailbericht ontvangen.



Het toetsenblok is geblokkeerd.



U voert een gesprek.



Een gemist gesprek in de gesprekkenlijst.



Een aangenomen gesprek in de gesprekkenlijst.



Een gekozen nummer in de gesprekkenlijst.



Het telefoonboekgegeven wordt opgeslagen in het telefoongeheugen.



Het telefoonboekgegeven is een groep.



Niet-gelezen tekstbericht (in Postvak IN).



Niet-beluisterd voicemailbericht (in Postvak IN).

Pictogram Omschrijving

	U komt in het telefoonboek door op  te drukken.
	Er is een tekstbericht in het geheugen van de SIM-kaart opgeslagen.
	U voert een gesprek.
	Inkomend chat-bericht.
	Uitgaand chat-bericht.
	Positie waar u begint met het schrijven van een chat-bericht.
	Een melodie die in een bericht is ingevoegd.
	Een vergadering in uw kalender.
	Een telefoongesprek dat u moet voeren.
	Een herinnering die in uw kalender is ingesteld.
	Een taak in uw kalender.

Pictogram Omschrijving

	De taak is in de kalender als gereed gemarkeerd.
	Voorkeursnetwerk.
	Verboden netwerk.
	Uw eigen netwerk bevindt zich binnen bereik.
	Help-tekst.
	Beveiligingscodering wordt momenteel niet door het netwerk ondersteund.
	Er is een veilige WAP-verbinding tot stand gebracht.

Sneltoetsen

Handeling	Sneltoets
U wilt de <i>Gesprekkenlijst</i> openen.	Druk in standby-modus op YES .
U wilt <i>Mijn tabblad</i> openen.	Druk in standby-modus op  .
U wilt het menu <i>Zoeken</i> openen.	Druk in standby-modus op  en houd deze toets ingedrukt.
U wilt de voicemailservice bellen.	Druk in standby-modus op  en houd deze toets ingedrukt.
U wilt het plusteken + invoeren om een internationaal gesprek te kunnen voeren.	Druk in standby-modus op  en houd deze toets ingedrukt.
U wilt de telefoon geluidloos maken.	Druk in standby-modus op  en houd deze toets ingedrukt.
U wilt de toetsenblokkering inschakelen.	Druk in standby-modus op  en selecteer Blokkering AAN.

Handeling

Sneltoets

U wilt de toetsenblokkering uitschakelen.

Druk op  en druk vervolgens op **YES**.

U wilt snelkiezen (positie 1 - 9 in het telefoonboek).

Druk in standby-modus op één van de cijfer-toetsen  -  en op **YES**.

U wilt een telefoonboekgegeven vinden dat begint met de eerste letter (of de eerstvolgende) op een toets.

Druk in standby-modus op één van de volgende toetsen en houdt deze ingedrukt:  - .

U wilt een gegeven in het telefoonboek vinden.

Voer vanuit standby-modus het positie-nummer in en druk op .

U wilt een gesprek in de wachtstand zetten.

Druk op **YES**.

U wilt schakelen tussen twee gesprekken.

Druk op **YES**.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam	T66
Systeem	GSM 900/GSM 1800/ GSM 1900
SIM-kaart	Kleine insteekkaart, type 3V

Afmetingen

Grootte	91,7 x 41,0 x 17,5 mm
Gewicht met standaardbatterij	59,5 g

Omgevingstemperatuur

Max.	+55°C
Min.	-10°C

Veilig en efficiënt gebruik

Opmerking: Lees deze informatie, voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

De mobiele telefoon is een uiterst verfijnd elektronisch apparaat. U wordt verzocht deze sectie over het omgaan met en het veilig en efficiënt gebruik van de mobiele telefoon door te lezen, zodat u maximaal profijt van uw aanschaf kunt hebben.

Omgaan met de mobiele telefoon

- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan vloeistof, vocht of damp.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan brandende kaarsen, sigaretten, sigaren, open vuur, enzovoort.
- Laat de mobiele telefoon niet vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen. Bij een ruwe behandeling kan de telefoon beschadigd raken.
- Beschilder de mobiele telefoon niet. Verf zou namelijk de oortelefoon, de microfoon of bewegende delen van de mobiele telefoon kunnen blokkeren, waardoor normaal gebruik onmogelijk wordt.

- Probeer de mobiele telefoon niet uit elkaar te halen. De mobiele telefoon bevat geen onderdelen waarop de gebruiker zelf onderhoud kan uitvoeren. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door Ericsson Service Points of Certified Service Centres.
- Gebruik geen andere accessoires dan originele Ericsson-accessoires die voldoen aan de eisen die het product stelt (standaardbatterij BSL-14, Reislader CTR-10, adapter voor sigarettenaansteker CLA-11 en portable handsfree set met antwoordknop HPB-10). Gebruik van andere accessoires kan verminderde prestaties, schade aan het product, brand, elektrische schok of letsel veroorzaken. De garantie dekt geen defecten die zijn ontstaan door gebruik van accessoires die niet door Ericsson zijn goedgekeurd, zoals hierboven aangegeven.
- Ga voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.

Antenne

- Om verslechtering van de prestatie te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat de antenne van uw mobiele telefoon niet wordt beschadigd.

- Verwijder de antenne niet zelf. Wanneer de antenne van de mobiele telefoon beschadigd is, moet u deze naar een Ericsson Service Point of Certified Service Centre brengen.
- Gebruik uitsluitend een antenne die specifiek voor uw mobiele telefoon is ontworpen. Gebruik van niet-goedgekeurde antennes, wijzigingen of toevoegingen kan schade aan de mobiele telefoon veroorzaken en kan inbreuk maken op de geldende reglementen, waardoor de prestatie verslechtert en de radiofrequentie-energie boven de aanbevolen grenzen uit kan komen (zie onder).

Efficiënt gebruik

Gebruik de telefoon uitsluitend bij temperaturen tussen 55°C en -10°C.

Handel als volgt om verzekerd te zijn van een optimale prestatie bij minimaal energieverbruik:

- Houd de telefoon vast zoals u elke andere telefoon hanteert. Spreek direct in het mondstuk met de antenne in schuin opwaartse richting over uw schouder.
- Houd de antenne niet vast tijdens gebruik van de mobiele telefoon. Vasthouden van de antenne beïnvloedt de geluidskwaliteit en kan ertoe leiden dat de mobiele telefoon meer energie verbruikt dan nodig

is, hetgeen de spreek- en standby-tijd verkort. Indien uw mobiele telefoon is uitgerust met een infraroodpoort, mag u de infraroodstraal nooit op iemands oog richten. Bovendien moet u ervoor zorgen dat er geen storing optreedt bij andere infraroodapparaten.

Radiofrequentie-energie

Uw mobiele telefoon is een lage-spanningsradiozender en -ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon wordt aangezet, wordt een bepaalde hoeveelheid radiofrequentie-energie (radiogolven) ontvangen en verzonden. Het systeem dat bij het gebruik van de mobiele telefoon wordt toegepast, regelt het energieniveau waarop uw telefoon uitzendt.

Blootstelling aan radiofrequentie-energie

Alle mobiele telefoonmodellen van Ericsson zijn ontworpen om binnen de aanbevolen grenzen voor blootstelling aan radiofrequentievelden te werken, die door nationale autoriteiten en internationale gezondheidsorganisaties worden aanbevolen.* Deze grenzen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en vastgestelde aanbevolen niveaus voor blootstelling van het publiek aan radiogolven. De richtlijnen zijn

ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties zoals de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. De grenzen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, ongeacht leeftijd en gezondheid.

*Voorbeelden van richtlijnen en normen aangaande blootstelling aan radiofrequentievelen waarvoor de mobiele telefoonmodellen van Ericsson zijn ontworpen:

- ICNIRP, "Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)", International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), Health Physics, vol.74, pp. 494-522, april 1998.
- 99/519/EG, EU Council Recommendation on the limitation of exposure to the general public to electromagnetic fields 0 Hz-300 GHz, Official Journal of the European Communities, 12 juli 1999.
- IEEE C95.1-1991, "Safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3kHz to 300 GHz", The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.(IEEE).

- FCC Report and Order, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Federal Communications Commission (FCC), August 1996.
- Radiocommunications (Electromagnetic Radiation Human Exposure) Standard 1999, Australian Communications Authority (ACA), mei 1999.

Autorijden

Controleer of de lokale wet en/of regelgeving in het land of de staat waar u zich bevindt, het gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden verbiedt. In veel landen/staten moeten bestuurders een handsfree-set gebruiken. Mocht dit het geval zijn, adviseren wij u voor deze mobiele telefoon uitsluitend de Ericsson Portable Hands Free (HPB-10) te gebruiken.

Ericsson is betrokken bij uw veiligheid. Houd uw aandacht altijd volledig bij het verkeer en zet de auto aan de kant voordat u gaat bellen of een gesprek beantwoordt als de toestand op de weg dat vereist.

RF-energie kan invloed hebben op bepaalde elektronische systemen in motorvoertuigen, zoals stereoapparatuur in de auto, veiligheidsapparatuur, enzovoort. Daarnaast verbieden sommige fabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij wordt gebruikgemaakt van een

handsfree-carkit met een externe antenne. Informeer bij de vertegenwoordiger van uw autoleverancier of uw mobiele telefoon wel of geen invloed heeft op de elektronische systemen van uw auto.

Voertuigen die zijn uitgerust met een airbag

Een airbag vult zich met grote kracht. Plaats geen voorwerpen, inclusief vaste of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of in de ruimte waar de airbag zich ontvouwt. Indien draadloze apparatuur voor voertuigen op een verkeerde manier wordt geïnstalleerd en de airbag zich met lucht vult, zou dit ernstig letsel kunnen veroorzaken.

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparatuur wordt afgeschermd tegen RF-signalen. De RF-signalen van uw mobiele telefoon kunnen bepaalde elektronische apparatuur echter wel beïnvloeden, dus:

- Gebruik uw mobiele telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder daarvoor toestemming te vragen.
- Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de werking van sommige geïmplanteerde pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparatuur.

Pacemakerpatiënten moeten er rekening mee houden dat het gebruik van een mobiele telefoon vlakbij een pacemaker storing van het apparaat kan veroorzaken. Draag de mobiele telefoon niet ter hoogte van de pacemaker, bijvoorbeeld in een borstzak. Wanneer u de mobiele telefoon gebruikt, plaatst u deze aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Als er een afstand van minimaal 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wordt aangehouden, is de kans op interferentie beperkt. Als u reden hebt om te vermoeden dat er interferentie optreedt, moet u de mobiele telefoon onmiddellijk uitschakelen. Neem contact op met uw cardioloog voor meer informatie.

- Sommige gehoorapparaten kunnen door mobiele telefoons worden gestoord. Mocht een dergelijke storing optreden, dan kunt u contact opnemen met uw regionale Call Centre om alternatieve oplossingen te bespreken.
- Wanneer u gebruikmaakt van andere, persoonlijke, medische apparatuur, kunt u contact opnemen met de fabrikant van het apparaat om te bepalen of dit adequaat is afgeschermd van externe RF-energie.
- Zet uw mobiele telefoon altijd uit in ruimten waarin dit via zichtbare kennisgevingen wordt verzocht.

Vliegtuigen

- Zet uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Om interferentie met communicatiesystemen te voorkomen, mag u de mobiele telefoon tijdens de vlucht niet gebruiken.
- Gebruik de mobiele telefoon op de grond alleen met toestemming van de bemanning.

Explosieven

Zet uw mobiele telefoon uit in een omgeving waar wordt gewerkt met explosieven of in gebieden waar u het bord "tweerichtingsradioverbinding uitschakelen" ziet staan, om ervoor te zorgen dat uw apparatuur de opruimingswerkzaamheden niet verstoort. Personeel van bouwbedrijven maakt vaak gebruik van RF-apparatuur om explosieven tot ontploffing te brengen.

Explosieve atmosfeer

Zet uw mobiele telefoon uit in een omgeving waar mogelijk explosies kunnen optreden. Het komt zelden voor, maar er kunnen vonken worden gecreëerd door uw mobiele telefoon of de bijbehorende accessoires. In een dergelijke omgeving kunnen vonken een

explosie of brand veroorzaken, hetgeen kan leiden tot (dodelijk) letsel.

Gebieden met mogelijk explosieve gassen zijn meestal, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Hieronder vallen benzinestations, het benedendek van boten, faciliteiten voor overdracht of opslag van brandstof of chemicaliën en gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes, zoals korrels, stof of metaalpoeder bevat.

Vervoer of bewaar geen ontvlambare gassen, vloeistoffen of explosieven in de ruimte van uw voertuig waar zich ook uw mobiele telefoon en de bijbehorende accessoires bevinden.

Voeding

- Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de mobiele telefoon.
- Probeer schade aan het elektriciteits snoer te voorkomen door het snoer bij de adapter vast te houden wanneer u dit uit het stopcontact verwijdert, en niet door aan het snoer te trekken.
- Let erop dat het snoer zo ligt dat niemand erop trapt, erover struikelt of er anderszins letsel aan zou kunnen overhouden.

- Koppel de eenheid van de energiebron los voordat u deze reinigt om de kans op elektrische schokken te verkleinen.
- Gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimten.
- GEVAAR – Vervang nooit het snoer of de stekker. Als de stekker niet in het stopcontact past, moet u een passend stopcontact laten installeren door een erkend elektricien. Een onjuiste aansluiting kan gevaar voor een elektrische schok opleveren.

Kinderen

LAAT KINDEREN NOOIT MET UW MOBIELE TELEFOON OF DE BIJBEHORENDE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN ZICHZELF OF ANDEREN VERWONDEN, OF PER ONGELUK DE MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRES BESCHADIGEN. UW MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRES KUNNEN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN ZO VERSTIKKINGSGEVAAR MET ZICH MEE BRENGEN.

De mobiele telefoon weggoien

U mag de mobiele telefoon nooit bij het huisvuil weggoien. Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggoien van elektrische apparaten.

Alarmnummers bellen BELANGRIJK!

Deze mobiele telefoon werkt zoals iedere andere mobiele telefoon door middel van radiosignalen, cellulaire en grondkabelnetwerken en met behulp van functies die door de gebruiker worden geprogrammeerd, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van een verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen.

Vergeet niet dat de mobiele telefoon aan moet staan voor het voeren en ontvangen van gesprekken en zich in een servicegebied met voldoende cellulaire signaalsterkte moet bevinden. Het kan zijn dat noodoproepen bij een aantal cellulaire telefoonnetwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.

Informatie over de batterij

De batterij opladen

De batterij die bij uw telefoon wordt geleverd, is niet volledig opgeladen. Het verdient aanbeveling de batterij gedurende 4 uur op te laden voordat u de telefoon voor de eerste keer gaat gebruiken.

Wanneer u een nieuwe batterij oplaadt of een batterij die volledig leeg is, kan het even duren (maximaal 30 minuten) voordat u een aanwijzing krijgt (de indicator bovenaan de telefoon gaat branden en de batterijmeter verschijnt op het display) dat de batterij wordt opgeladen.

Opmerking: *U kunt de telefoon niet aanzetten voordat het indicatorlampje brandt en de batterijmeter te zien is. De batterij kan alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen +5°C (+41°F) en +45°C (+113°F).*

Gebruik en onderhoud van de batterij

Een oplaadbare batterij gaat lang mee als er goed mee wordt omgegaan. Een nieuwe batterij, of een batterij die lang niet is gebruikt, heeft de eerste paar keer dat deze wordt gebruikt minder vermogen.

- De spreek- en standby-tijd hangen af van de daadwerkelijke zendingomstandigheden op het moment dat u de telefoon gebruikt. Als de telefoon dichtbij een basisstation wordt gebruikt, is minder energie nodig en wordt de spreek- en standby-tijd verlengd.
- Gebruik voor uw mobiele telefoon uitsluitend de originele standaardbatterij van Ericsson (BSL-14) en de originele laders (Reislader CTR-10 en adapter voor sigarettenaansteker CLA-11). Het gebruik van andere batterijen en laders kan gevaarlijk zijn en de garantie dekt dan ook geen productproblemen die zijn veroorzaakt door het gebruik van niet-originele batterijen en laders.
- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen (boven +60°C (+140°F)). Voor een maximaal batterijvermogen kunt u de batterij het beste bij kamertemperatuur gebruiken. Gebruik bij lage temperaturen vermindert het vermogen van de batterij.
- Zet uw telefoon uit voordat u de batterij verwijderd.
- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd.
- Doe geen pogingen om de batterij uit elkaar te halen.
- Zorg dat de metalen contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metalen voorwerp. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen.

- Stel de batterij niet bloot aan open vuur. Hierdoor zou de batterij kunnen exploderen.
- Stel de batterij niet bloot aan een vloeistof.
- Zorg dat de batterij niet in de mond wordt genomen. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorgeslikt.

De batterij weggooien

U mag de batterij nooit bij het huisvuil weggooien. Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen.



Beperkte garantie

Wij danken u voor de aankoop van dit Ericsson-product. Om zo veel mogelijk profijt van uw nieuwe aanschaf te hebben, wordt u aangeraden een aantal eenvoudige stappen uit te voeren:

- Lees het hoofdstuk Veilig en efficiënt gebruik.
- Lees alle voorwaarden en bepalingen van de Ericsson-garantie.
- Bewaar het originele betalingsbewijs. U hebt dit nodig wanneer u reparaties wilt laten uitvoeren die binnen de garantie vallen. Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw Ericsson-product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht, neem contact op met het regionale Ericsson Call Centre of bezoek de site www.ericsson.com/consumers voor meer informatie.

Onze garantie

Ericsson Mobile Communications AB, Torshamngatan 27, S-164 80 Stockholm, Zweden, garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument, en tijdens de daarop volgende periode van één (1) jaar.

Elk Ericsson-accessoire wordt gedekt door een garantieperiode van één (1) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aanschaf door een consument conform de voorwaarden en bepalingen uit de garantie die van toepassing zijn.

Wat wij doen

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege materiaal- of afwerkingsfouten, zullen dochterondernemingen van Ericsson, bevoegde distributeurs, Service Points of Certified Service Centres, het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

Voorwaarden

1. De garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie die door de leverancier aan de oorspronkelijke koper is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd

na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.

2. Als Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt de resterende garantieperiode of gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van de reparatie, als dat langer is, voor het gerepareerde of vervangende product. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente soortgelijke producten plaatsvinden. Vervangen defecte onderdelen worden eigendom van Ericsson.
3. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief maar niet beperkt tot gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen, wijziging of aanpassing, calamiteiten, ondeugdelijke ventilatie en/of schade ten gevolge van vloeistoffen.
4. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van onvakkundige reparatiewerkzaamheden, wijzigingen of ondeugdelijk onderhoud verricht door een niet-Ericsson Service Point of Certified Service Centre of opening van het product door andere dan de door Ericsson hiertoe gemachtigde personen.

5. De garantie geldt niet voor productproblemen die zijn veroorzaakt door het gebruik van niet-originele accessoires of door gebruik van originele Ericsson-accessoires die niet geschikt zijn voor het product, zoals beschreven in het hoofdstuk Veilig en efficiënt gebruik.
6. Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.
7. ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. ERICSSON ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN WINST EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE.

Sommige landen/staten verbieden de uitsluiting of beperking van incidentele of voortvloeiende schade, of beperking van de duur van impliciete garanties. Het is dan ook mogelijk dat de voorgaande beperkingen of uitsluitingen niet op u van toepassing zijn.

De geboden garantie is niet van invloed op de statutaire rechten van de consument onder toepasselijke, van kracht zijnde, nationale wetgeving, noch op de rechten van de consument met betrekking tot de dealer, die voortkomen uit het verkoop-/koopcontract.

Internationale service

U hebt recht op service voor uw Ericsson-product binnen de garantieperiode in elk land waar een identiek product wordt verkocht door een bevoegde Ericsson-distributeur. U kunt bij het lokale Certified Call Centre informeren of uw product wordt verkocht in het land waarin u zich bevindt.

Om recht te hebben op service, dient u het originele aankoopbewijs te overleggen, waarop de datum van aankoop en het serienummer staan vermeld. Bepaalde services kunnen wellicht niet mogelijk zijn in een ander land dan het land van aankoop, bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw Ericsson-product inwendig

of uitwendig verschilt van gelijksoortige modellen die in andere landen worden verkocht. Het kan ook voorkomen dat producten met een geblokkeerde SIM-kaart niet kunnen worden gerepareerd.

Regelgeving

Declaration of Conformity

We, **Ericsson Mobile Communications AB** of
Torshamnsgatan 27
S-164 80 Stockholm, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Ericsson type 1130401-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

Kista May 9, 2001

Place & date of issue



Anders Torstensson, President BU GSM

CE 0682

Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (99/5/EC) worden gesteld, wordt voldaan.

FCC Statement



Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (i.e. at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. Body worn measurements are made while the phone is in use and worn on the body with an Ericsson accessory. The design and composition of an accessory can affect the body worn SAR (Specific Absorption Rate) levels for the phone. Ericsson has not measured, and makes no representation about the body worn SAR levels when the phone is used with non-Ericsson accessories.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Not for Commercial Use
Ericsson Mobile Communications AB

Index

A

- Achtergrondafbeelding 35
- Afbeeldingen 33
 - bewerken 34
 - invoeien in bericht 39
 - uit bericht opslaan 40
- Alarmnummers 10
- Antwoordmodus 37
- Antwoordservice. Zie Voicemailservice
- Antwoordverzoek (SMS) 42

B

- Batterij
 - aanbrengen 7
- Batterij-indicator 74
- Bellen 9
- Belsignaal
 - belsignaal laten toenemen 30
 - berichtsignaal 33
 - eigen melodie componeren 31
 - kiezen 30
 - persoonlijk 31
 - uitschakelen 30

volume 35

- Beperking van gesprekken. Zie Gesprekken beperken
- Beperkte gebruikersgroepen 50
- Bericht lezen 39
- Bericht verzenden 38
- Berichten. Zie Tekstberichten
- Berichtsignaal 33
- Bladwijzers 59
 - bladwijzer toevoegen 59

C

- Cel informatie 44
- Chatten 41
 - bijnamen 42
 - chat-sessie beëindigen 42
 - chat-sessie hervatten 41
 - chat-sessie onderbreken 41
 - chat-sessie starten 41
 - citaten 42
- Codememo 64
- Conferentiegesprekken 53
 - deelnemer toevoegen 54
 - een deelnemer apart nemen 54
 - een deelnemer vrijgeven 54
 - opzetten 53

- Creditcardgesprekken bellen 67
- Opslaan, een nummer 66

D

- Datum 36
 - instelling 36
- Display
 - Help-teksten 15
 - verlichting 35
- Doorschakelen
 - aanzetten 46
 - uitschakelen 47
- Doorschakelen, gesprekken
 - aanzetten 46
 - uitschakelen 47
- Doorsturen. Zie Doorschakelen.

E

- Een gesprek beantwoorden 11
- Een inkomend gesprek 10

F

- Fabrieksinstellingen herstellen 37

G

- Gesprek beëindigen 9

- Gesprek in wacht, functie
 - aanzetten 52
 - uitschakelen 52
- Gesprek weigeren 11
- Gesprekken
 - alarm 10
 - beantwoorden 11
 - beëindigen 9
 - conferentie 53
 - eigen nummer verbergen 11
 - eigen nummer weergeven 11
 - heen en weer schakelen tussen gesprekken 53
 - in de wachtstand zetten 52, 54
 - inkomende 10
 - internationale 10
 - voeren 9
 - weigeren 11
- Gesprekken beperken 49
 - status wijzigen 49
 - wachtwoord wijzigen 49
- Gesprekken verhinderen. Zie Gesprekken beperken
- Gesprekkenlijst 28
 - niet-beantwoorde gesprekken 28
 - nummer bellen 28
- Gespreksduur 56
- Gesprekskosten 56
 - kredietlimiet instellen 57
 - prijs per gesprekeenheden instellen 57
- Groepen. Zie telefoonboek
- H**
 - Handsfree 37
 - Help-teksten 15
 - Herhaald weksignaal 68
- I**
 - Inkomende gesprekken filteren 51
 - Internationaal alarmnummer 10
 - Internationale gesprekken 10
- K**
 - Kalender 61
 - gebeurtenis bewerken 62
 - gebeurtenis ontvangen 63
 - gebeurtenis toevoegen 61
 - gebeurtenis verwijderen 62
 - gebeurtenis verzenden 63
 - herinnering instellen 61
 - taak instellen 61
 - telefoongesprek plannen 61
 - vergadering plannen 61
- Klok. Zie Tijd
- L**
 - Letters
 - invoeren 18
 - invoermethoden 18
 - T9-invoer 20
 - Letters invoeren. 18
 - Lopen door menu's 13
 - Lopen, door menu's 12
- M**
 - Melodieën
 - componeren of bewerken 31
 - invoegen in bericht 39
 - uit bericht opslaan 40
 - Menu's 13
 - displaytekst 15
 - een menu selecteren 13
 - een menu verlaten 13
 - gaan (lopen) door 13
 - snelkoppelingen 14
 - Microfoon
 - uitschakelen 9

uitzetten 9
Microfoon uitschakelen 9
Microfoon uitzetten 9
Mijn tabblad 15
 functie toevoegen 15
 functie verwijderen 15
Mill 70
Minutentoon 35
Montage, van de telefoon 6

N

Netwerk
 kiezen 55
 voorkeur 55
 zoeken 56
Niet-beantwrd 28
Notitieblok 11
Nummerweergave (CLI) 11

O

On line diensten 71
Oortelefoonvolume 9
openen, homepage 59
Openen, WAP-pagina 59
Opnieuw kiezen
 automatisch 9

Opslaan vragen 23
Opslaan, een nummer 22

P

persoonlijk belsignaal 31
PIN-code
 wijzigen 48
PIN2
 wijzigen 48
Plusteken (+) 10
Profielen
 kiezen 45
PUK-code 47
Pyramid 69

R

Regio-informatie 44
Rekenmachine 68

S

Schakelen tussen gesprekken 53
Servicecentrum 38
SIM-kaart
 blokkering opheffen 47
 plaatsen 7
 verwijderen 7
SIM-kaartblokkering

activeren, annuleren 48
Smash 70
SMS. Zie Tekstberichten
Snelkoppelingen 14
Sneltoetsen 76
SOS-nummers 10
Speciale waktijd
 uitschakelen 68
Spelletjes 69
 Mill 70
 Pyramid 69
 Smash 70
Standby-modus 8
Stil belsignaal 30

T

Taal waarin de menu's worden
weergegeven 15
Tekstberichten 38
 antwoord aangevraagd 42
 antwoorden 40
 berichttypen 42
 doorsturen 40
 lange berichten 43
 lezen 39
 opslaan 40

- telefoonnummer bellen in 40
- verwijderen 40
- verzenden 38
- Telefoon
 - aanzetten 8
 - uitzetten 9
- Telefoon aanzetten 8
- Telefoonblokkering
 - aan 48
 - activeren, annuleren 49
 - Automatische blokkering 48
 - beveiligingscode wijzigen 49
- Telefoonboek 22
 - bescherming tegen overschrijven 24
 - geheugen 24
 - groepen 25
 - kaartgeheugen 24
 - naam bewerken 23
 - nummer opslaan 22
 - opslaan vragen 23
 - snelpoppelingen 22
 - telefoongeheugen 24
 - telefoonnummer bewerken 23
 - telefoonnummer verwijderen 23
- zoekvolgorde 23
- Telefoonkaart kiezen 66
- Tijd 36
 - notatie 36
 - tijd instellen 36
- Toetsenblokkering 35
 - automatisch 36
 - blokkering opheffen 36
 - handmatig 36
- Toetsenbord 5
- Toetsfuncties 13
 - sneltoetsen 76
- Toetsgeluid 35
- Toetstoonsignalen verzenden 12
- Toonsignalen
 - uitschakelen 11
- Trilalarm 33
- V**
- Vaste nummers 50
 - aanzetten 50
 - opslaan 50
- Verbergen, eigen nummer 11
- Verhinderen van gesprekken. Zie Gesprekken beperken
- Visitekaartjes 25
- bewerken 26
- inkomende 26
- verzenden 25
- Voicemail 29
- Voicemailservice
 - bellen 29
 - nummer opslaan 29
- Volume
 - oortelefoon 9
- Volumetoets 11, 13
- W**
- WAP
 - beveiliging 60
 - bladwijzers 59
 - homepage openen 59
 - telefoon instellen 58
 - WAP-instellingen invoeren 58
 - WAP-pagina openen 59
- WAP-profielen 60
- Weergeven, eigen nummer 11
- Wekker 67
 - tijd instellen 67
 - uitschakelen 67
- Wekkersignaal 68