



ONE TOUCH

500

501

700

701

ALC ▲ TEL

GEBRUIKERS- HANDLEIDING

	Adviezen voor veilig gebruik	4
1	Uw telefoon	8
	1 - 1 Toetsen	9
	1 - 2 Symbolen	10
	1 - 3 Tips voor het lezen van deze handleiding	11
2	Het toestel gebruiksklaar maken	12
	2 - 1 Toestel in gebruik nemen	12
	2 - 2 De telefoon aanzetten	14
	2 - 3 De telefoon uitschakelen	15
	2 - 4 De Pocket Clip aanbrengen	15
3	Het toestel voor het eerst gebruiken	16
	3 - 1 Bellen	16
	3 - 2 Gebeld worden	16
	3 - 3 Uw Voice Mail beluisteren	17
	3 - 4 Uw eigen nummer weergeven	17
	3 - 5 Toegang tot functies en navigeren	18
	3 - 6 Indeling van de functies	19
	3 - 7 Een geheugenkaart in het telefoonboek aanmaken	21
	3 - 8 Beltoon wijzigen	22
	3 - 9 Nieuwe SMS-berichten bekijken	23
4	Telefoonboek	24
	4 - 1 Gegevens uit het telefoonboek opvragen	24
	4 - 2 Geheugenkaart aanmaken	25
	4 - 3 Beschikbare opties	27
	4 - 4 Nieuw telefoonboek aanmaken	28
	4 - 5 Geheugenkaarten kopiëren	29
5	Informatie opvragen	30
6	Gesprekken	32
	6 - 1 Bellen	32
	6 - 2 Gebeld worden	34
	6 - 3 Mogelijkheden tijdens een gesprek	35
7	Gespreksgeheugen	38
	7 - 1 Gespreksgeheugen raadplegen en een nummer terugbellen	38
	7 - 2 Beschikbare opties	39
8	SMS-berichten	40
	8 - 1 Toegang tot de SMS-dienst	40

8 - 2	Uw SMS-berichten lezen	41
8 - 3	Beschikbare opties	42
8 - 4	Een SMS-bericht schrijven	43
8 - 5	Parameters	48
9	Agenda	50
9 - 1	De agenda oproepen	50
9 - 2	Uw agenda raadplegen	50
9 - 3	Een afspraak invoeren	51
9 - 4	Een alarm instellen	52
9 - 5	Een taak invoeren	53
9 - 6	Beschikbare opties	54
9 - 7	Beschrijving van de agendasymbolen	54
9 - 8	De agenda instellen	55
9 - 9	Geavanceerde agendatoepassingen	56
10	Voicefuncties	58
10 - 1	Handsfree	58
10 - 2	Opname	58
10 - 3	Voicemail	60
11	Mobiel internetten	62
11 - 1	Toegang tot Internetdiensten	62
11 - 2	Beschikbare opties	64
12	Calculator/omrekenfunctie	66
12 - 1	De calculator/omrekenfunctie oproepen	66
12 - 2	Calculator	66
12 - 3	Valuta omrekenen	67
12 - 4	Valuta kiezen	68
13	Instellen	70
13 - 1	Diensten	70
13 - 2	Aanpassen	75
13 - 3	Kosten	80
13 - 4	Geheugenruimte	82
13 - 5	Beveiliging	83
14	Audio	84
14 - 1	De geluidsfunctie oproepen	84
14 - 2	Beschikbare opties	84
15	Persoonlijke toets	86
15 - 1	Mogelijkheden met de persoonlijke toets	86
15 - 2	De persoonlijke toets instellen	86
16	Garantie	88
16 - 1	Garantie	88
16 - 2	Informatie	90
17	Accessoires	92

ADVIEZEN VOOR VEILIG GEBRUIK

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw toestel gebruikt.

GEBRUIK:

Schakel het toestel uit als u aan boord van een vliegtuig gaat. Overtreding kan tot rechtsvervolgning leiden.

In ziekenhuizen mogen mobiele telefoons niet aan staan, behalve op speciaal daarvoor bestemde plaatsen. Net als andere gangbare typen apparatuur kunnen mobiele telefoons de werking van elektrische of elektronische toestellen verstoren.

Draag een ingeschakelde telefoon in uw kleding niet in de nabijheid van medische apparatuur (bijvoorbeeld pacemakers, hoortoestellen of insulinepompen).

Houd vooral tijdens het voeren van een gesprek de telefoon niet aan de kant van een eventuele pacemaker of hoortoestel (als dat slechts aan één kant wordt gedragen).

Schakel uw telefoon niet in wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen.

Houd u aan de voorschriften die gelden voor gebruik van het toestel in brandstofdepots, benzinstations of chemische fabrieken en op andere plaatsen waar gevaar voor ontploffing bestaat.

Laat kleine kinderen het toestel alleen onder toezicht gebruiken.

Probeer niet om zelf het toestel te openen of te repareren.

Gebruik het toestel niet in ongunstige (weers-)omstandigheden (vocht, regen, binnendringen van vloeistoffen, stof, zeelucht, enz.).

Bij de door de fabrikant aangegeven minimum en maximum gebruikstemperaturen (-20 °C tot +55 °C) kan de schermweergave verslechteren en de accu uitvallen. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig.

GEBRUIK VAN DE ACCU'S:

Gebruik uw telefoon alleen met door de fabrikant aanbevolen accu's, laders en accessoires; in andere gevallen aanvaardt de fabrikant geen enkele aansprakelijkheid.

Controleer of de telefoon is uitgeschakeld voordat u de accu uit het toestel haalt.

Probeer de accu niet te openen; deze bevat chemische stoffen.

Houd lege accu's gescheiden van het overige huisvuil.

Zorg voor gescheiden verwerking volgens de geldende milieuvorschriften.

De accu niet in vuur of water gooien.

Niet bewaren bij temperaturen boven 60 °C.

De + en - pool niet met elkaar verbinden. Houd de accu uit de buurt van metalen voorwerpen, bijvoorbeeld nikkel of muntstukken.

Laad de batterijen op in een ruimte met temperaturen tussen 0 en 45 °C.

De accu kan ontladen bij temperaturen beneden -20 °C en boven 60 °C.

De accu kan ontladen wanneer hij lange tijd niet wordt gebruikt.

Laat kleine kinderen de accu niet zonder toezicht in hun handen houden.

VEILIGHEID IN DE AUTO:

Informeer of het in uw land wettelijk is toegestaan om een mobiele telefoon te gebruiken terwijl u een auto bestuurt.

Als het toestel in een auto wordt gebruikt, moet het altijd zijn aangesloten op een buitenantenne om elektromagnetische straling en het gevaar voor storingen van de elektronische systemen van uw auto zoveel mogelijk te beperken.

De antenne moet zodanig gemonteerd zijn dat geen enkel lichaamsdeel zich blijvend in de nabijheid van de antenne bevindt, behalve wanneer de antenne is voorzien van een metalen afscherming, bijvoorbeeld het dak van uw auto.

Het is het veiligst om de telefoon alleen te gebruiken wanneer u met uw auto stilstaat. Wanneer u echter onder het rijden moet telefoneren, moet u altijd de full duplex handsfree carkit gebruiken (zie het hoofdstuk "Accessoires op pag. 92).

De straling van het toestel kan storingen veroorzaken van de elektronica in uw auto, bijvoorbeeld het ABS-systeem of de airbags.

Informeer bij uw dealer of de agent van uw automerk of deze systemen goed zijn beveiligd voordat u het toestel in de auto gebruikt en leg een ingeschakeld toestel in geen geval op het dashboard.

ALGEMENE INFORMATIE

Zoals alle draadloze zendontvangers straalt uw toestel elektromagnetische golven uit, waarvoor internationale voorschriften gelden. Uw toestel voldoet aan deze normen wanneer u het onder normale omstandigheden gebruikt en u zich houdt aan de aanwijzingen uit deze handleiding.

Er wordt gesuggereerd dat de straling van een mobiele telefoon eventueel schadelijk zou zijn.

Meerdere groepen van deskundigen hebben in opdracht van officiële nationale of internationale instanties onderzoek gedaan naar deze eventuele schadelijke effecten en op grond van bestaande publicaties geconcludeerd dat er op dit moment geen duidelijke of reële schadelijke effecten voor de gezondheid zijn aangetoond.

Deze studies hadden met name betrekking op het verzenden en ontvangen van elektromagnetische golven via de antenne van mobiele telefoons.

Deskundigen van internationale organisaties, waaronder de Europese Commissie en de Internationale Commissie voor de Bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP) hebben drempelwaarden vastgesteld voor de blootstelling van het menselijk lichaam aan radiogolven die worden uitgezonden door mobiele telefoons.

Het belangrijkste criterium staat bekend als "SAR" (Specific Absorption Rate). ALCATEL garandeert dat de "SAR"-waarden van al zijn mobiele GSM-telefoons aanzienlijk onder deze drempelwaarden liggen.

Verder verleent ALCATEL actieve steun aan nationaal en internationaal onderzoek dat op dit gebied wordt uitgevoerd door onafhankelijke en erkende organisaties.

Mocht u zich desondanks zorgen maken, dan kunt u uw mobiele telefoon gebruiken met een personal handsfree-set, de ingebouwde handsfree-functie inschakelen, of in de auto de full duplex handsfree carkit gebruiken (zie het hoofdstuk "Accessoires" op pag. 92).

De gegevens van deze accessoires vindt u in het hoofdstuk "Accessoires" op pag. 92.

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik van het toestel of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding.

De symbolen en andere afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken.

I UW TELEFOON



I • I Toetsen



Toestel inschakelen/uitschakelen (lang indrukken).
Gesprek beëindigen (kort indrukken).



Gesprek aannemen
Gespreksgeheugen bekijken (terugbellen).



Het MENU oproepen (telefoonboek, SMS-berichten enz.)
Een optie bevestigen.



Geluidsvolume instellen.
Door opties bladeren en een optie kiezen.



Wissen (kort indrukken).
Terug naar het welkomstschermbild (lang indrukken).
Toetsenbord vergrendelen (lang indrukken).



Voice-functies gebruiken:

- Ingebouwde handsfree inschakelen (kort indrukken tijdens een gesprek).
- Voice-dialing inschakelen (kort indrukken terwijl toestel stand-by staat).
- Voice-memo's opnemen (ingedrukt houden terwijl het toestel stand-by staat).



Uw persoonlijke toets



Uw eigen nummer bekijken (lang indrukken).



(1) Klepje (niet op alle modellen): druk op knop (2) aan de linkerkant van het toestel om het klepje te openen. U kunt een gesprek ook beantwoorden door het klepje te openen en het gesprek beëindigen door het klepje te sluiten.

1 • 2 Symbolen



Batterijstatus.



Doorschakeling ingeschakeld: Alle inkomende gesprekken worden doorgeschakeld (zie hoofdstuk 13 op pag. 70).



Informatie opvragen: Beluister uw Voice Mail of voice-memo's, bekijk de gegevens van onbeantwoorde oproepen of lees ongelezen SMS-berichten.



Lijst van ontvangen SMS-berichten (SIM-kaart) vol: Uw toestel kan geen nieuwe berichten meer ontvangen. Ga naar de berichtenlijst en verwijder ten minste één bericht.



Ingestelde afspraak (zie hoofdstuk 9 op pag. 55).



Signaalsterkte.

Symbolen die onder in het scherm verschijnen:



Toetsenbord vergrendeld.



Trilfunctie ingeschakeld. (zie hoofdstuk 14 op pag. 85).



Symbolen en andere afbeeldingen uit deze handleiding kunnen afwijken.

I • 3 Tips voor het lezen van deze handleiding



U kunt met de navigatietoets in vier richtingen door de opties bladeren: naar boven, beneden, links en rechts.

In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:



Druk kort op het midden van de navigatietoets om een optie te bevestigen.



Blader met de navigatietoets naar links of rechts om een optie te kiezen.



Blader met de navigatietoets naar boven of beneden om een optie te kiezen.




Gebruik de toetsen van het toetsenbord om cijfers en/of letters in te voeren.

2 HET TOESTEL GEBRUIKSKLAAR MAKEN


2 • | Toestel in gebruik nemen

SIM-kaart plaatsen


U moet uw SIM-kaart in het toestel plaatsen om de telefoon te kunnen gebruiken.

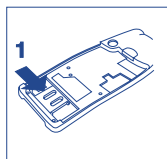

Klepje openen

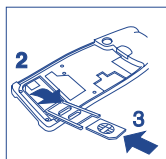


SIM-kaart insteken

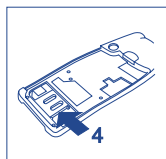


Klepje sluiten


Accu plaatsen

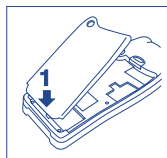

Accu insteken

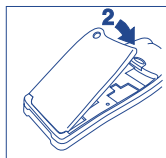


Aandrukken

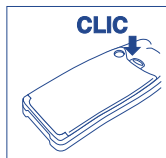


Vastklikken


Accu opladen

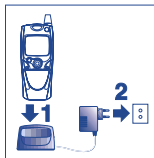

Lader aansluiten

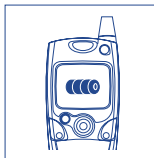

Wacht tot het
symbool niet meer
knippert

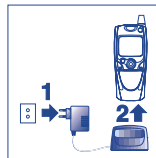

Haal de lader na het
laden uit het
stopcontact

Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat het laden is begonnen.


Na enkele ogenblikken begint het symbool te knipperen (dit kan iets langer duren bij een nieuwe of geheel ontladen accu).

Het stopcontact moet zich op korte afstand bevinden en goed toegankelijk zijn.




De eerste keer moet de accu minimaal 3 uur worden opgeladen.

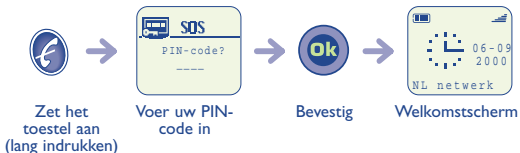

2 • 2 De telefoon aanzetten



Neem contact op met uw provider wanneer u niet weet wat uw PIN-code is.

Bewaar uw PIN-code apart van uw mobiele telefoon en berg de kaart op een veilige plaats op wanneer u uw toestel niet gebruikt.

Er wordt gevraagd om datum en tijd in te voeren. Voer indien nodig de nieuwe gegevens in en bevestig ze met .

Wanneer netwerkberichten op het beeldscherm verschijnen, drukt u op toets  om deze berichten geheel te lezen of op toets  om terug te gaan naar het welkomtscherm.




Tijdens het zoeken naar een netwerk verschijnt het symbool <<<->>>. (Als uw SIM-kaart door het netwerk wordt geweigerd ziet u ???-???. Neem in dat geval contact op met uw provider.).

2 • 3 De telefoon uitschakelen

Druk op toets  (lang indrukken).


2 • 4 De Pocket Clip aanbrengen

Dit accessoire is niet voor alle modellen beschikbaar.

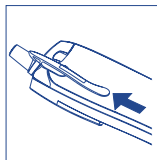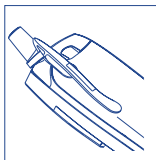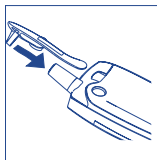

Met de Pocket Clip kunt u uw telefoon in het borstzakje van uw overhemd dragen (of in uw jasje).

De Pocket Clip kan niet worden gebruikt als riemclip.

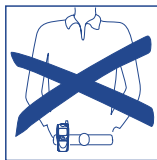

Om te kunnen bellen of gebeld worden moet u het toestel altijd aan zetten.

3 • 1 Bellen



Foutief ingevoerde tekens kunt u wissen met .

3 • 2 Gebeld worden



Klepje (niet op alle modellen): schuif de knop aan de linkerkant van het toestel naar beneden om het klepje te openen. U kunt een gesprek beantwoorden door het klepje te openen.



(1) Als het netwerk het nummer of de naam van de beller verzendt, verschijnt dit nummer op het scherm (informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is).

3 • 3 Uw Voice Mail beluisteren

Deze netwerkdienst zorgt ervoor dat u geen enkel telefoontje mist en werkt als een telefoonbeantwoorder die u op elk gewenst moment kunt beluisteren.



Als het nummer voor toegang tot de Voice Mail van uw provider niet is ingevoerd, moet u het nummer intoetsen dat u van uw provider ontving. Om dit nummer later te wijzigen, maakt u in het menu gebruik van de optie **“Voicemail”** (zie pag. 75).



Neem voor vertrek contact op met uw provider wanneer u uw Voice Mail vanuit het buitenland wilt gebruiken.

3 • 4 Uw eigen nummer weergeven

U kunt uw eigen nummer weergeven door toets  lang in te drukken.

Als er geen nummer wordt weergegeven, kunt u uw nummer invoeren en vervolgens bevestigen met .

Om dit nummer later te wijzigen, maakt u in het menu gebruik van de optie **“Uw GSM-nummer”** (zie pag. 75).

3 • 5 Toegang tot functies en navigeren

Toegang tot functies

Vanuit het welkomsscherm kunt u met toets **Ok** de functies oproepen.

U ziet het volgende scherm:



Een functie kiezen



Bladeren binnen een functie

U kunt horizontaal door de diverse symbolen bladeren:



Om een optie te kiezen drukt u altijd op **Ok**.

Teruggaan naar het vorige scherm

Druk kort op .

Teruggaan naar het welkomstscherf

Druk lang op .

3 • 6 Indeling van de functies



Tel.boek:

Beheer uw telefoonnummers. Per naam kunt u meerdere telefoonnummers invoeren (privé, mobiel, werk e.d.).

U kunt uw eigen telefoonboeken aanmaken.



Informatie opvragen (Informatie):

Beluister uw Voice Mail of voice-memo's, bekijk de gegevens van onbeantwoorde oproepen of lees ongelezen SMS-berichten.



Agenda

Deel uw tijd in en plan al uw afspraken en andere gebeurtenissen.



Afhankelijk van het model toestel waarover u beschikt, kunnen de gegevens uit het telefoonboek en de agenda worden uitgewisseld met een PC als u in het bezit bent van een DATA/Sychro pakket (zie "Accessoires" op pag. 93). Voor meer informatie kunt u kijken op www.alcatel.com.

**Berichten:**

SMS-berichten lezen of schrijven.

**Instellen:**

Uw toestel naar wens instellen.

**Voicemail:**

Opgenomen gesprekken of Voice Mailberichten opnieuw beluisteren.

**Audio:**

De geluiden van uw telefoon instellen (beltoon, toetstoon, melodie).

**Calculator/omrekenfunctie:**

Uitvoeren van de vier basisbewerkingen (optellen enz.) en omrekenen van valuta (euro).



Internet⁽¹⁾ : Gebruik maken van Internetdiensten.

**Diensten⁽¹⁾** :

Gebruik maken van de netwerkdiensten die uw provider aanbiedt.




(1) De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw provider en van de door u gebruikte SIM-kaart.

3 • 7 Een geheugenkaart in het telefoonboek aanmaken



Als het telefoonboek leeg is, ziet u de melding
“Het telefoonboek is leeg. (OK) = Aanmaken”.

Bevestig met **OK** of weiger met **C**.

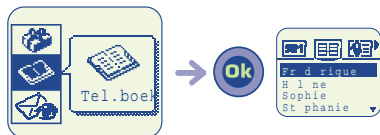

Kies het symbool **“Tel.boek”** Bevestig



Bevestig

Kies **“Krt maken”**

Bevestig



Voer de naam in⁽¹⁾

Voer de voornaam in⁽¹⁾

Voer het nummer in⁽¹⁾



Bevestig

Kies **“Opslaan”**

Bevestig

U kunt ingevoerde gegevens op elk moment opslaan door **Ok** in te drukken en vervolgens te kiezen voor **“Opslaan”**.




Als u uw telefoon ook in het buitenland gebruikt, moet u de telefoonnummers in het internationale formaat invoeren en ze vooraf laten gaan door “+” en het landnummer.



(I) U hoeft niet alle gegevens in te voeren, maar wel in ten minste één veld iets invoeren.


3 • 8 Beltoon wijzigen

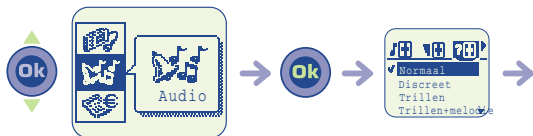

3 • 9 Nieuwe SMS-berichten bekijken⁽¹⁾

Wanneer een SMS-bericht binnenkomt, hoort u een piepton⁽²⁾ en verschijnt het symbool  in beeld.

U bent in het welkomstscherf:

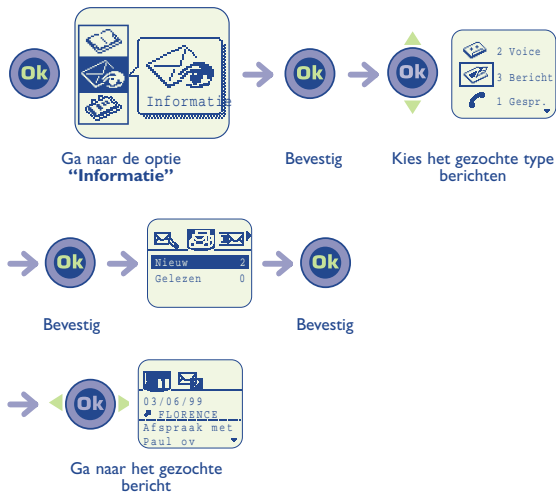

- (1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.
- (2) Informatie over het uitschakelen van het geluidssignaal vindt u onder de optie **"Audio"** in het MENU. Zie pag. 85.



4 • I Gegevens uit het telefoonboek opvragen

Om vanuit het welkomstscherf naar het telefoonboek te gaan, kiest u het symbool  in het menu.

Zoeken op de eerste letter van een naam

U kunt zoeken op de eerste letter van de naam van degene die u wilt bellen door op het toetsenbord de eerste letter van de naam in te voeren.

Voorbeeld: druk 2 keer op  om de eerste naam te vinden die met een “N” begint. Vervolgens kunt u met  door de lijst lopen en de naam zoeken van degene die u wilt bellen.

Een nummer uit het telefoonboek bekijken



Bellen

Druk op  wanneer u de naam hebt gekozen.

Wanneer bij een naam meerdere telefoonnummers zijn ingevoerd, moet u eerst met  in de lijst het nummer kiezen (GSM, werk, privé e.d.).

Druk op  om te bellen.




Afhankelijk van het model toestel waarover u beschikt, kunnen de gegevens uit het telefoonboek en de agenda worden uitgewisseld met een PC als u in het bezit bent van een DATA/Sychro pakket (zie “Accessoires” op pag. 93). Voor meer informatie kunt u kijken op www.alcatel.com.

4 • 2 Geheugenkaart aanmaken

Zie “Kaart aanmaken” in het hoofdstuk “Het toestel voor het eerst gebruiken” op pag. 21.

U beschikt over 4 telefoonboeken:

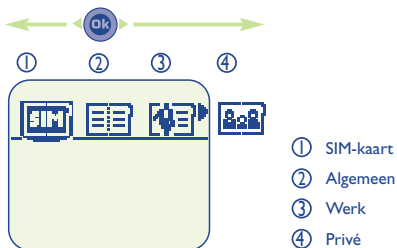


- ① **SIM-kaart:** De hoeveelheid gegevens die op uw SIM-kaart past, is afhankelijk van uw provider. In het algemeen kunt u per naam niet meer dan één telefoonnummer invoeren.
- ② **In dit telefoonboek** worden alle aangemaakte geheugenkaarten opgeslagen. De kaarten uit het SIM-telefoonboek worden niet automatisch in het algemene telefoonboek opgeslagen maar u kunt ze wel kopiëren.
- ③ **WERK:** In dit telefoonboek kunt u uw zakelijke telefoonnummers invoeren (bedrijven e.d.).
- ④ **PRIVÉ:** In dit telefoonboek kunt u uw privé-telefoonnummers invoeren (familie, vrienden e.d.).

U moet eerst het symbool kiezen van het telefoonboek waarin u wilt werken.

Naast de al beschikbare telefoonboeken in uw toestel kunt u ook uw eigen telefoonboeken aanmaken (Zie “Nieuw telefoonboek aanmaken” op pag. 28).

4 • 3 Beschikbare opties

In uw telefoonboek met privé-, zakelijke en algemene telefoonnummers gaat u vanuit de namenlijst altijd met  naar de volgende opties:



Bekijken: een complete kaart laten zien, met naam, telefoonnummers, adressen, e-mailadressen e.d..

Krt maken: een geheugenkaart maken (naam, nummers, adres, e-mailadres e.d.). U kunt deze kaart opslaan in een van uw telefoonboeken.

TelBk mkn: in aanvulling op de SIM-kaart uw eigen telefoonboeken met geheugenkaarten aanmaken.

Indelen: een geheugenkaart uit een telefoonboek naar een ander telefoonboek overbrengen.

Opname: een opname voor voice-dialing maken.

Wissen: de gekozen geheugenkaart wissen.

Terug: teruggaan naar de namenlijst in uw telefoonboek.

Afsluiten: teruggaan naar het welkomtscherm.



Om terug te gaan naar het welkomtscherm drukt u lang op .


4 • 4 Nieuw telefoonboek aanmaken

Met deze optie kunt u uw eigen telefoonboeken aanmaken.



4 • 5 Geheugenkaarten kopiëren


U kunt geheugenkaarten uit een telefoonboek naar een ander telefoonboek kopiëren.

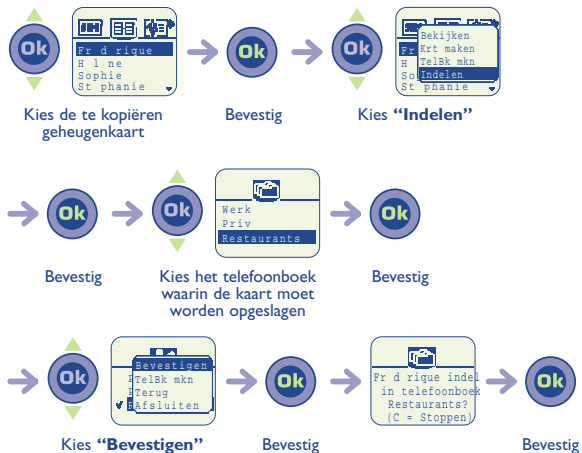




U hebt toegang tot alle informatie die tijdens uw afwezigheid in uw toestel is binnengekomen en waarvan u nog niet op de hoogte bent.

Niet beluisterde Voice Mailberichten, onbeantwoorde ingekomen gesprekken en ongelezen SMS-berichten zijn samengebracht onder dit symbool.

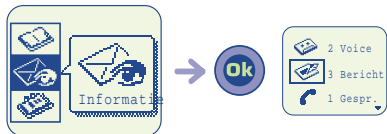

Kies het symbool **“Informatie”**

Bevestig



Kies het type informatie dat u wilt bekijken

- ① **Voice Mail (Voice):**
Ontvangen Voice Mail beluisteren
(zie hoofdstuk 3, pag. 17).
- ② **SMS-bericht (Bericht):**
Ontvangen SMS-berichten lezen
(zie hoofdstuk 8, pag. 41).
- ③ **Onbeantwoorde ingekomen gesprekken (Gespr.):**
De nummers⁽¹⁾ afbeelden van degenen die hebben
geprobeerd u tijdens uw afwezigheid te bellen
(zie hoofdstuk 7, pag. 38).
- ④ **Internetmelding (Melding):**
Door het Internet verzonden informatie tonen
(zie hoofdstuk 11 op pag. 62).
- ⑤ **Voice-memo (Memo's):**
Beluister de voice-memo's die u hebt opgenomen
(zie hoofdstuk 10, pag. 60).



Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.
Niet alle modellen zijn er geschikt voor.

6 • | Bellen



Foutief ingevoerde tekens kunt u wissen met .




Om de tekens “+” of “P” (pauze) in te voeren, drukt u toets  lang in (u ziet dan achtereenvolgens **O**, **+**, en **P** verschijnen).

Alarmnummer bellen

Wanneer u binnen het bereik van een netwerk bent, kunt u het alarmnummer bellen door het intoetsen van **112** of van een ander door uw provider opgegeven nummer.

Internationaal telefoneren of bellen met voorloopnummer

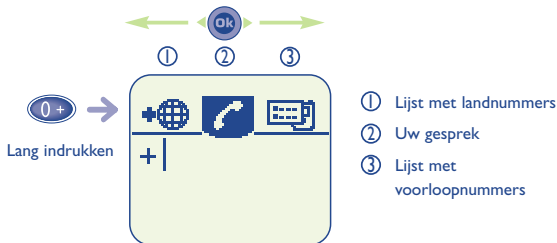

Internationaal telefoneren

Nadat u het landnummer hebt gekozen en bevestigd, kunt u het gewenste abonneenummer invoeren en bellen.

Bellen met voorloopnummer

In bepaalde bedrijven beginnen alle nummers met dezelfde cijfers. Met deze functie kunt u het gemeenschappelijke deel van het nummer in het geheugen opslaan en hoeft u bij het bellen alleen maar het variabele deel in te toetsen. U moet de voorloopnummers zelf invoeren.

Automatisch terugbellen

Als deze functie is ingeschakeld of door het netwerk mogelijk wordt gemaakt (zie het **“Menu”** op pag. 75), wordt degene die u wilt bellen automatisch teruggebeld wanneer u hem niet kunt bereiken.

Handsfree

Tijdens een gesprek schakelt u de handsfree-functie als volgt in:

- Kies met de navigatietoets symbool  in het gespreksscherm.
- Druk kort op toets .

6 • 2 Gebeld worden



U wordt gebeld ⁽¹⁾ Beantwoorden Voer uw gesprek Beëindig het gesprek

Wanneer u wordt gebeld, wordt de beltoon van uw toestel steeds luider. Als het symbool  in het scherm staat, is de trilfunctie ingeschakeld en is er geen beltoon hoorbaar.

(1) Als het netwerk het nummer of de naam van de beller verzendt, verschijnt dit nummer op het scherm (informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is).



Klepje (niet op alle modellen): schuif de knop aan de linkerkant van het toestel naar beneden om het klepje te openen. U kunt het gesprek beantwoorden door het klepje te openen.

Beltoon eenmalig uitschakelen

Druk op  wanneer de telefoon overgaat. U kunt het inkomende gesprek nog beantwoorden door op  te drukken.




U kunt ook met de navigatietoets naar  gaan (op het moment dat u wordt gebeld).

Een gesprek weigeren


Door  één maal in te drukken, weigert u de oproep eveneens.

6 • 3 Mogelijkheden tijdens een gesprek

Beschikbare functies

Tijdens het voeren van een gesprek kunt u gebruik maken van uw telefoonboek, uw agenda of de SMS-berichtenfunctie, terwijl de verbinding blijft bestaan. Gebruik toets .

Kies eerst het gewenste symbool:

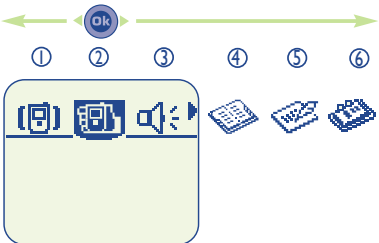

① Gesprek in de wacht zetten

② Huidige gesprek

③ Handsfree⁽¹⁾

④ Telefoonboek

⑤ SMS-bericht

⑥ Agenda

Druk op  om terug te gaan naar het scherm van het huidige gesprek.



(1) LET OP: houd het toestel niet tegen uw oor wanneer deze optie is ingeschakeld. Het versterkte geluid kan gehoorbeschadigingen veroorzaken.

Volume aanpassen

Tijdens een gesprek kunt u het geluidsvolume aanpassen met de navigatietoets.



Er komt een tweede gesprek binnen (wisselgesprek)

U bent in gesprek:




OF



Er komt een
tweede
gesprek binnen

Beantwoorden

Weigeren

Met  accepteert u dit tweede gesprek en wordt het eerste gesprek automatisch in de wacht gezet; u kunt vervolgens met

 tussen de twee gesprekken schakelen.



U bent in gesprek met Michel



Ga naar het linker symbool



Bevestig



U bent in gesprek met Karine




Als het netwerk het nummer of de naam van de beller verzendt, verschijnt dit nummer op het scherm (informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is).

7 • I Gespreksgeheugen raadplegen en een nummer terugbellen



Kies eerst het gewenste symbool:

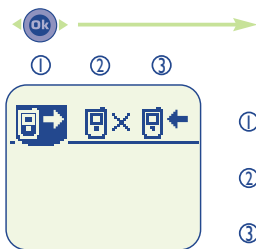

- ① Ingetoetste nummers (terugbellen)
- ② Onbeantwoorde ingekomen gesprekken
- ③ Beantwoorde ingekomen gesprekken

7 • 2 Beschikbare opties

Met  kunt u voor een in het geheugen opgeslagen nummer de volgende opties oproepen:



Bekijken: gegevens van het gesprek bekijken (nummer, datum, tijdstip e.d.).

Tijdsduur: kijk hoe lang het gesprek heeft geduurd.

Naar Telboek: sla het gekozen nummer op in een van uw telefoonboeken.

Wissen: wis het gekozen nummer.

Lijst wissen: wis de complete nummerlijst.

Terug: teruggaan naar de nummerlijst.

Afsluiten: teruggaan naar het welkomstscherf.




Om terug te gaan naar het welkomstscherf kunt u ook lang op toets  drukken.




Met uw toestel kunt u geschreven berichten versturen naar andere mobiele telefoons⁽¹⁾.

8 • | Toegang tot de SMS-dienst

Vanuit het welkomsscherm de SMS-berichten oproepen:

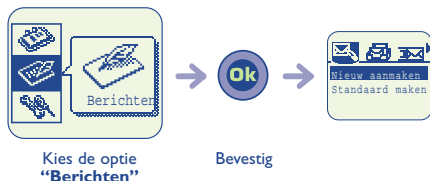

U moet nu eerst het gewenste symbool kiezen:

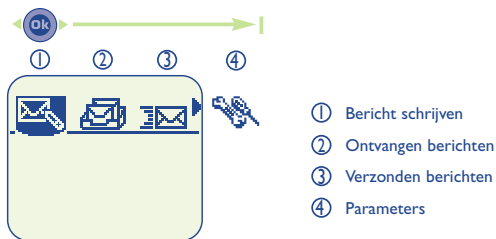

(1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

8 • 2 Uw SMS-berichten lezen


SMS-berichten worden opgeslagen en ingedeeld in twee categorieën: ongelezen en gelezen berichten (zie “Het toestel voor het eerst gebruiken” op pag. 23).



Bevestig



Kies het gezochte bericht door naar links of rechts te bladeren









Lees het hele bericht Blader in het bericht



De capaciteit van uw SIM-kaart is providerafhankelijk. Het symbool  verschijnt wanneer er te veel berichten zijn opgeslagen. Wis in dat geval een aantal berichten.

Berichten kunnen vooraf worden gegaan door de volgende symbolen:

-  Bericht verzonden en ontvangstbevestiging goed ontvangen.
-  Bericht verzonden en ontvangstbevestiging verloren gegaan of verzenden mislukt (u moet het bericht dan opnieuw verzenden).
-  Verzonden bericht
-  Niet verzonden bericht
-  Ontvangen bericht
-  Opgeslagen bericht

8 • 3 Beschikbare opties

Ga tijdens het lezen van een bericht met  naar de volgende opties:



Beantwrdn: de afzender van het geschreven bericht antwoord sturen.

Gebr.opnw: het bericht doorsturen naar een andere geadresseerde.

 **Opslaan:** het gekozen bericht opslaan in het toestelgeheugen.

Wissen: het gekozen bericht wissen.

Nr opslaan: het telefoonnummer van de afzender opslaan in uw telefoonboek.

Terug: teruggaan naar de lijst met geschreven berichten.


Afsluiten: teruggaan naar het welkomtscherm.




8 • 4 Een SMS-bericht schrijven

U kunt uitgaan van een van de standaardberichten of een geheel nieuw bericht schrijven.

Makkelijk berichten schrijven


Om het schrijven van SMS-berichten te vergemakkelijken, beschikt uw telefoon over een invoerhulp. Om een woord te schrijven hoeft u de toetsen van de letters waaruit dat woord bestaat maar één keer in te drukken. Het toestel stelt dan het meest gebruikte woord voor.

Tijdens het schrijven van een bericht kunt u, afhankelijk van de gekozen modus (voorspellend of normaal), met  de volgende opties oproepen:

-  **Verzenden:** het bericht verzenden.
- Telef.boek:** een naam in het telefoonboek opzoeken
- Agenda:** het onderwerp van een afspraak kopiëren.
- Opslaan:** het huidige woord of cijfer kiezen.
- Bevest.wrd:** het voorgestelde woord bevestigen.
- AnderWoord:** ga naar de woordenlijst.
-  **Cijfers:** cijfers in de tekst invoegen.
- Voorspellen/norm.mode:** de invoermode kiezen: voorspellend of normaal.
- Leestekens:** een leesteken of symbool in de tekst invoegen.
- Woord toev:** een nieuw woord opnemen in de woordenlijst.
- Terug:** teruggaan naar het bericht.
-  **Afsluiten:** teruggaan naar het welkomstscherf.

Om het ingevoerde woord te bevestigen drukt u twee keer naar beneden op .

Voorbeeld: u wilt het woord “bleu” schrijven.

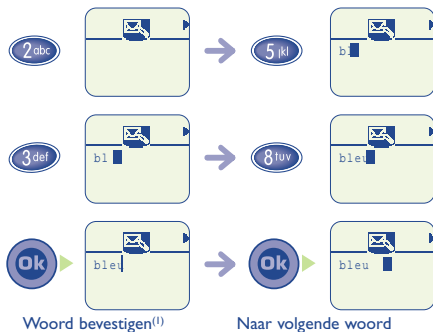



(1) Op dit moment kunt u het woord eventueel in de juiste vorm schrijven (bijvoorbeeld een “s” toevoegen aan “bleu” door 4 keer op toets 7 te drukken), voordat u verder gaat met het volgende woord.

De cursorweergave is afhankelijk van de invoermodus:

- Voorspellen ■
- Norm. mode |

U kunt ook de volgende sneltoetsen gebruiken:

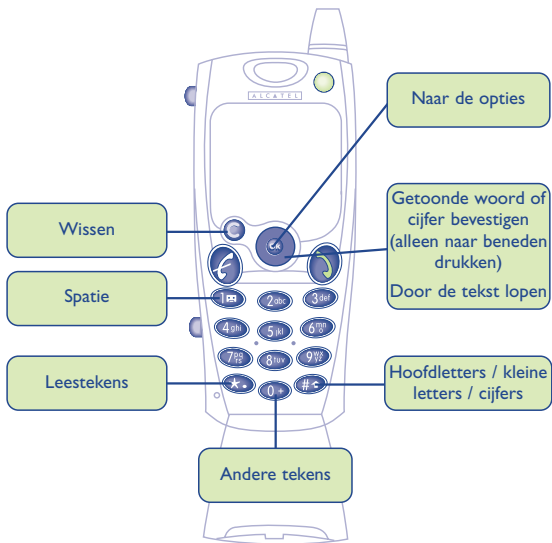

U beschikt over een woordenlijst waaraan u woorden kunt toevoegen en waarin u bestaande woorden kunt wijzigen of wissen. U kunt een woord toevoegen door tijdens het schrijven van een bericht op toets  te drukken en vervolgens de optie **“Woord toev”** te kiezen.

Standaardberichten


Het toestel bevat een aantal standaardberichten. U kunt een van deze berichten kiezen en het aanvullen.

Bericht versturen aan meerdere geadresseerden

U kunt hetzelfde bericht aan meerdere personen sturen.

Verzendlijst aanmaken (groep)



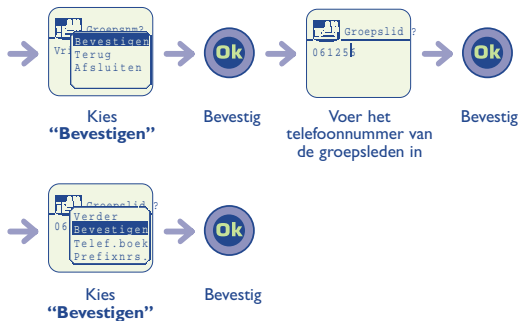

U kunt kiezen aan wie uw bericht wordt verzonden:

Telefoonboek Kies het nummer van de geadresseerde in het telefoonboek.

I geadresseerde Voer handmatig het nummer van de geadresseerde in.

Meer geadress. Een bericht versturen aan meerdere geadresseerden uit het telefoonboek.

Voorgedef. groep Een bericht versturen aan een groep (zie "Verzendlijst aanmaken").

8 • 5 Parameters



U kunt de volgende parameters instellen:

- Het nummer van de SMS-dienst dat u van uw provider kreeg voor het verzenden van SMS-berichten.
- Het gebruik van een ontvangstbevestiging.
- De tijd gedurende welke het SMS-bericht door het netwerk zal worden verzonden naar het nummer van de geadresseerde.
- Het type bericht dat moet worden verzonden.

Karakertabel

In de normale invoermodus kunt u de volgende lettertekens gebruiken:

Toets	Aantal keren indrukken											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	␣	1	_	,	'	"	:	;	?	¿	!	
	A	B	C	2	Å	Ä	Æ	ç				
	D	E	F	3	É	Δ	Φ					
	G	H	I	4	Γ							
	J	K	L	5	Λ							
	M	N	O	6	Ñ	Ø	Ö	Ω				
	P	Q	R	S	7	Β	Π	Θ	Σ			
	T	U	V	8	ü	θ						
	W	X	Y	Z	9	Ξ	Ψ					
	+	0	•	-	#	/	%	()	<	>	
	*	=	@	\	~	€	\$	£	¥	&	§	
	#											

␣ : spatie.

Om een woord in te voeren drukt u net zo vaak op de toets met de gewenste letter tot dat deze letter in beeld verschijnt (normale invoermodus).



Kort indrukken van deze toets schakelt tussen hoofd- en kleine letters.



Uw toestel beschikt over een geavanceerde organiser waarmee u uw tijd kunt indelen. U kunt uw afspraken weergeven per dag, week of maand maar ook per soort (afspraken, verjaardagen, te voeren telefoongesprekken). U kunt ook een Takenlijst bijhouden.


9 • 1 De agenda oproepen



Kies het symbool
"Agenda"




Bevestig



9 • 2 Uw agenda raadplegen

U moet eerst het door u gezochte symbool kiezen.

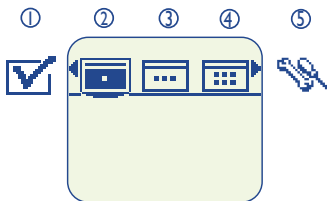

- ① Taken
- ② Dagweergave
- ③ Weekweergave
- ④ Maandweergave
- ⑤ Parameters


Met toets  kunt u op de kalender door de data lopen.



Afhankelijk van het model toestel waarover u beschikt, kunnen de gegevens uit het telefoonboek en de agenda worden uitgewisseld met een PC als u in het bezit bent van een DATA/Synchro pakket (zie "Accessoires" op pag. 93). Voor meer informatie kunt u kijken op www.alcatel.com.


9 • 3 Een afspraak invoeren

U kunt één of meer afspraken invoeren.

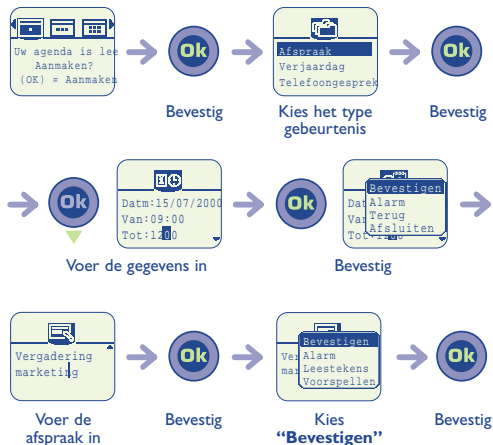

9 • 4 Een alarm instellen

U kunt een alarm instellen om u kort voor de afgesproken tijd te herinneren aan de afspraak.

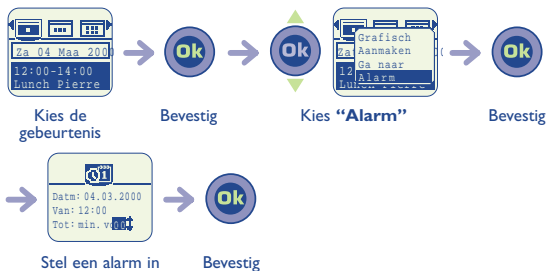

9 • 5 Een taak invoeren



Deze lijst kan worden gesorteerd op vervaldatum of prioriteit en worden ingedeeld in categorieën (werk, privé of alles).

Op zijn vervaldatum wordt de taak vet weergegeven.

9 • 6 Beschikbare opties

Wanneer u een gebeurtenis hebt geselecteerd, kunt u met  naar de volgende opties gaan:



Bekijken: de taak bekijken.

Controleren: Kiezen of een keuze opheffen: aangeven of een taak voltooid is of niet.

Per categ: de categorie van weer te geven taken kiezen.

Nwe taak: een nieuwe taak invoeren.

Nw gesprek: een herinnering voor een te voeren telefoongesprek invoeren.

Wissen: de gekozen taak wissen.

Terug: teruggaan naar de geselecteerde taak.

Afsluiten: teruggaan naar het welkomtscherm.

9 • 7 Beschrijving van de agendasymbolen

-  Alarm
-  Verjaardag
-  Te voeren telefoongesprek
-  Hoge prioriteit
-  Lage prioriteit
-  Overlappende afspraken
-  Privé

9 • 8 De agenda instellen



Ga naar het rechter
symbool



Kies de in te stellen
functie

Bevestig


U kunt voor de opties Alarm, Taken, Kalender en Privé een aantal eigenschappen instellen.

U kunt een parameter in- of uitschakelen door op  te drukken.


U sluit deze configuratiefunctie af met .

9 • 9 Geavanceerde agendatoepassingen

Grafische weergave

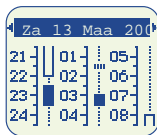

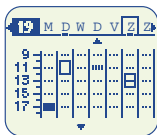

Dagweergave



Weekweergave



Maandweergave

- Slechts één afspraak ingevoerd.
- Meer dan een afspraak op deze tijd ingevoerd.
- 19** Weeknummer.
-  Er zijn afspraken vòòr deze tijd.
-  Er zijn afspraken na deze tijd.
- 13** Er zijn afspraken of gebeurtenissen ingevoerd.
- 10** Vandaag.

Deze drie functies (handsfree, voice-dialing en voice-memo) kunnen worden opgeroepen met  (linksboven op het toestel).

10 • 1 Handsfree ⁽¹⁾

Tijdens een gesprek: druk op  om de handsfree functie in- en uit te schakelen.




(1) LET OP: houd het toestel niet tegen uw oor wanneer deze optie is ingeschakeld. Het versterkte geluid kan gehoorschadigingen veroorzaken.

10 • 2 Opname

Voice-dialing instellen

Kies een persoon uit het telefoonboek.



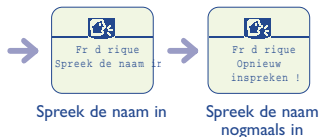

Degenen waarvan u de naam hebt ingesproken hebben in de lijst een .

U kunt maximaal tien nummers met voice-dialing bellen (op sommige modellen meer).

Deze functie kan in alle telefoonboeken worden gebruikt, behalve het telefoonboek op de SIM-kaart.

Voice-dialing gebruiken



Zeg de naam van degene die u wilt bellen

Voice-toets
(kort indrukken)

10 • 3 Voicemail

Een voicemail opnemen

U kunt vanuit het welkomstscherf of tijdens een gesprek een voice-memo opnemen.



Houd de toets ingedrukt zolang u spreekt.



De maximale duur van alle voice-memo's samen bedraagt 15 seconden (op sommige modellen langer).

Een voicemail beluisteren






Afhankelijk van het model waarover u beschikt, is uw toestel voorzien van een mobiele internetbrowser (WAP), waarmee u contact kunt leggen met de Internetdiensten van uw provider⁽¹⁾.

II • I Toegang tot Internetdiensten

Vanuit het welkomtscherm kunt u met  naar de Internetdiensten gaan. Vervolgens kiest u de optie **“Internet”**.

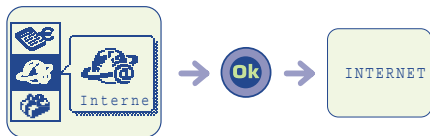


Kies het symbool
“Internet”

Bevestig



(1) Informeer bij uw provider of deze dienst voor uw type toestel beschikbaar is.

Wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt, kan u worden gevraagd om uw telefoonnummer in het internationale formaat in te voeren.

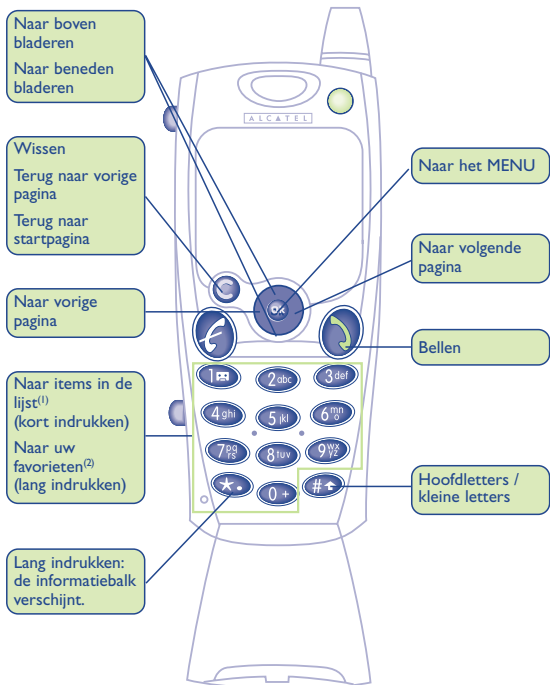

(1) Alleen wanneer zij een nummer hebben.

(2) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is. Niet alle modellen zijn er geschikt voor.

11 • 2 Beschikbare opties

Bij het lezen van een Internetpagina kunt u met  een aantal opties oproepen.



Optie: opties voor de pagina.

Help: de on-line helptekst tonen.

Naar favorieten: de huidige pagina toevoegen aan uw favorieten⁽¹⁾.

Startpagina: rechtstreeks teruggaan naar uw startpagina.

Meldingen: naar de lijst met ontvangen meldingen gaan⁽¹⁾.

Verbind.Status: de informatiebalk tonen.

Einde Internet: het contextgebonden MENU afsluiten en teruggaan naar de huidige pagina.


Terug?: het gebruik van de Internetdiensten beëindigen.



(1) Informeer bij uw provider of deze opties beschikbaar zijn (niet bij alle netwerken).


De informatiebalk

Deze informatiebalk verschijnt altijd in beeld wanneer u verbinding maakt, wanneer u een nieuwe Internetpagina opvraagt of wanneer een alarm afgaat. U kunt de balk ook oproepen via de optie **“Verbind.Status”** in het contextgebonden MENU.

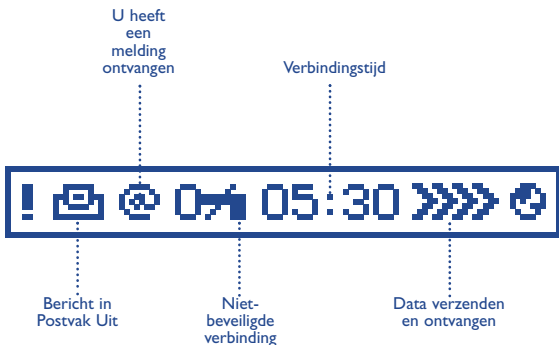




12 • 1 De calculator/omrekenfunctie oproepen

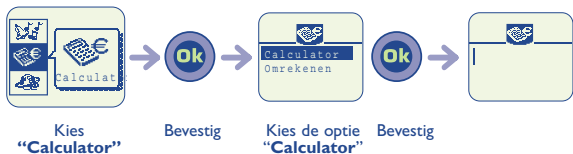

12 • 2 Calculator

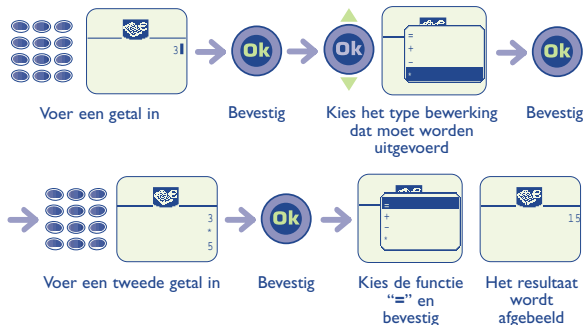

Voor het invoeren van decimalen (".") gebruikt u (lang indrukken). Om terug te gaan naar het welkomstscherf moet u lang indrukken.

Foutief ingevoerde cijfers kunt u wissen met .

12 • 3 Valuta omrekenen

Met de valuta-omrekenfunctie kunt u:

- Een munteenheid rechtstreeks omrekenen in euro's en omgekeerd.
- Een bedrag omrekenen in een andere munteenheid (bijvoorbeeld dollars in guldens).

Omrekenvoorbeeld



Kies
"Calculator"



Bevestig



Kies de optie
"Omrekenen"



Bevestig



Kies het type
omrekening



Bevestig



Kies de richting



Bevestig



Voer de om te
rekenen waarde
in




Bevestig




Het resultaat
wordt
afgebeeld

12 • 4 Valuta kiezen

Bij omrekening in euro's moet u uw valuta kiezen uit een lijst met Europese valuta. De wisselkoers is al ingevoerd.

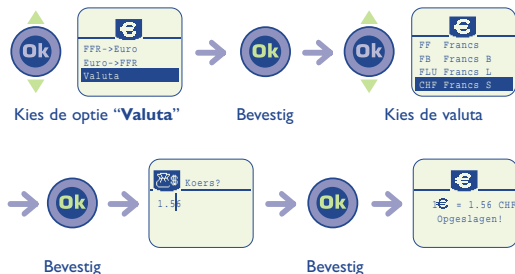

Bij omrekening van vreemde valuta moet u twee munteenheden selecteren. U moet ook de wisselkoers tussen deze valuta invoeren.

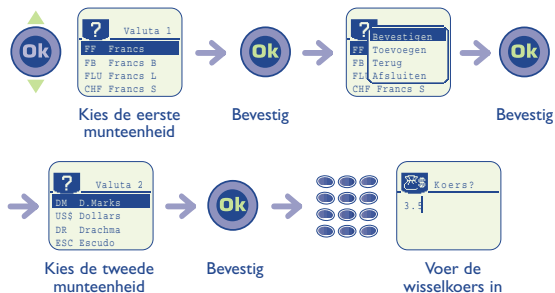



Bevestigen: selecteer de valuta

Toevoegen: een nieuwe munteenheid toevoegen (deze kan later worden gewijzigd of verwijderd).

Wijzigen: een door u ingevoerde munteenheid wijzigen.

Terug: teruggaan naar het vorige scherm.

Afsluiten: teruggaan naar het welkomtscherm.



13 • | Diensten

Doorschakelen⁽¹⁾

Spraak	In- / uitschakelen van de doorschakeling van uw gesprekken naar een door u opgegeven nummer (nummer invoeren, bevestigen met ). Deze doorschakeling geldt voor de volgende gevallen:
Alles	Al uw gesprekken worden doorgeschakeld. Het symbool  verschijnt in beeld.
Meervoudig	Wanneer u in gesprek bent, inkomende gesprekken niet beantwoordt of buiten bereik van het netwerk bent.
Bij bezet	Alleen wanneer u in gesprek bent.
Geen antwoord	Alleen wanneer u inkomende gesprekken niet beantwoordt.
Buiten bereik	Alleen wanneer u buiten bereik van het netwerk bent.
Data	Al het inkomende dataverkeer wordt doorgeschakeld naar het opgegeven nummer.
Fax	Al het inkomende faxverkeer wordt doorgeschakeld naar het opgegeven nummer.

(1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

Geactiveerd Lijst met doorschakelingen die zijn ingeschakeld voor dit toestel.

Alles annuleren Alle actieve doorschakelingen opheffen.

Blokkering

Uitgaand In- /uitschakelen van de blokkering op uitgaande gesprekken. Deze is in de volgende gevallen van kracht:


Behalve Nrgeh. Uitgaande gesprekken naar nummers die niet in het telefoonboek staan, worden geblokkeerd.

Alles⁽¹⁾ Alle uitgaande gesprekken worden geblokkeerd.

Internationaal⁽¹⁾ Uitgaande internationale gesprekken worden geblokkeerd.

Behalve->Home Alleen gesprekken naar het land waarin u uw abonnement afsloot zijn toegestaan.

(1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

Behalve FDN ⁽¹⁾	Filteren van uitgaande gesprekken op basis van een speciaal “ FDN ” telefoonboek op de SIM-kaart.
Activeren/ Uitschakelen	Gesprekken naar nummers die niet beginnen met een van de nummers uit het FDN worden geblokkeerd.
Wijzigen	Als de optie “ Behalve FDN ” is ingeschakeld, kunt u na invoer van de PIN2-code het FDN-telefoonboek bijwerken (toets ).
Inkomend	In- /uitschakelen van de blokkering op bepaalde soorten inkomende gesprekken. Deze is in de volgende gevallen van kracht:
Behalve Nrgeh.	Alle inkomende gesprekken van nummers die niet in het telefoonboek staan worden geblokkeerd.
Alles ⁽¹⁾	Alle inkomende gesprekken worden geblokkeerd.
Buitenland ⁽¹⁾	Wanneer u in het buitenland bent, zijn inkomende gesprekken geblokkeerd.
Geactiveerd	Lijst van geactiveerde blokkeerfuncties op dit toestel.

(1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

Netwerk

Regioberichten⁽¹⁾ Speciale berichten van het netwerk (weerbericht, verkeer, ...). Deze berichten verschijnen automatisch op het welkomtscherm.

RB-lijst Lijst met codes voor ontvangst van de weer te geven berichten.

Ontvangst Afhankelijk van de gekozen optie toont het toestel de door het netwerk verzonden berichten.

Volledig Het toestel ontvangt de berichten onafgebroken en toont ze op basis van uw lijst (zie de optie "**RB-lijst**").

Selectief Het toestel ontvangt de berichten met tussenpozen en toont ze op basis van uw lijst (zie de optie "**RB-lijst**").

Geen Het toestel ontvangt geen berichten.


Zoeken Verbinding zoeken met een netwerk.

Beschikbaar Lijst met beschikbare netwerken in uw omgeving.

Mode Afhankelijk van de gekozen optie wordt het netwerk als volgt gekozen:

Automatisch Er wordt eerst gezocht naar het laatste netwerk waarmee verbinding is geweest.

(1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

Handmatig	De gebruiker kiest het netwerk waarmee de verbinding tot stand wordt gebracht.
Voorkeur	Lijst met netwerken waarmee u bij voorkeur verbinding wilt maken (lijst bijwerken met ).

Oproepen

Wacht. oproep⁽¹⁾ In- /uitschakelen van het toontje dat klinkt wanneer er een tweede gesprek binnenkomt.

Geheim⁽¹⁾
(CLIR) In- /uitschakelen van de nummerweergave (uw nummer verschijnt niet meer op het toestel van degene die door u wordt gebeld).

Nummerwrgave⁽¹⁾
(CLIP) Inschakelen van de weergave van het nummer van de beller op de display (of van zijn naam als deze in het telefoonboek staat) tijdens een gesprek.

Beantwoorden Kiezen van de manier waarop een gesprek wordt beantwoord.

Auto.terugbellen Het netwerk belt automatisch opnieuw het laatste nummer dat in gesprek was.


(1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.



Auto.NrHerhalen

Activeren/ Uitschakelen	In-/uit schakelen van het automatisch opnieuw bellen na een mislukte eerste poging.
Lijst bekijken	Lijst met nummers die niet automatisch opnieuw konden worden gebeld (10 mislukte pogingen).
Lijst wissen	De zwarte lijst wissen.


13 • 2 Aanpassen

Pers.gegevens

Welkomsttekst	Het bericht invoeren dat in beeld verschijnt wanneer u het toestel aan zet.
Uw GSM-nummer	Uw eigen telefoonnummer. Dit nummer staat meestal op de SIM-kaart (voer het nummer in en bevestig met ).
Voicemail	Het nummer van uw Voice Maildienst wijzigen.
Toetsenbord	Verkort-kiezen nummers: nadat deze nummers zijn ingesteld kunnen zij vanuit het welkomstscherf rechtstreeks worden gebeld door het lang indrukken van één van de toetsen “2” t/m “9” op het toetsenbord.

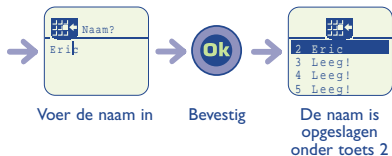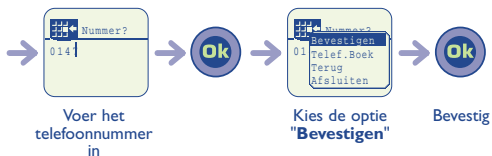


Woordenlijst

U beschikt over een woordenlijst. Aan de lijst met woorden van de invoerhulp kunt u uw eigen woorden toevoegen. Tijdens het bekijken van uw woordenlijst kunt u woorden toevoegen, wijzigen of wissen via de opties van toets .

Display

Verlichting

Sterkte van de displayverlichting (instelbaar met ). Wij adviseren om een zo zwak mogelijke verlichting te kiezen om de accu te sparen.

Contrast

Contrast van de display (instelbaar met ).

Klok

U kunt twee klokken tegelijkertijd weergeven (lokale tijd en werelddtijd).

Uw klokken instellen



Selecteer de lokale tijd



Bevestig



Voer datum en tijd in



Bevestig



Voer de plaats in



Bevestig



Kies de werelddtijd



Bevestig



Voer de tijd in



Bevestig



Voer de plaats in en bevestig

Weergave van de twee klokken instellen



Ga naar het middelste symbool en kies "2 klokken"

Bevestig

Beide klokken worden weergegeven

Weergaveformaat van de klok

U kunt kiezen tussen een analoge en een digitale klok.



Analoge klok



Digitale klok

Datumformaat

Kies de vorm waarin de datum wordt afgebeeld (dag/maand/jaar) of (maand/dag/jaar).

Bijstellen⁽¹⁾

Automatisch	U hoeft niets te doen.
Handmatig	Nadat u hebt geaccepteerd dat datum en tijd worden bijgesteld.
Geen	Geen bijstellen mogelijk buiten de optie “Klok /Tijd/Datum”.


Talen⁽¹⁾

Taal waarin berichten op de display verschijnen (te kiezen met ). Met de optie “Automatisch” wordt automatisch de taal ingesteld van het netwerk waarop u een abonnement heeft (indien beschikbaar in het toestel).

Personal HF-set⁽¹⁾

Kies de manier waarop een gesprek wordt beantwoord en het type beltoon.

Beantwoorden

Automatisch	Automatisch (zonder dat u op een toets hoeft te drukken) nadat het toestel circa twee keer is overgegaan (alleen in combinatie met een handsfree carkit).
Antwoordtoets	Alleen nadat  is ingedrukt.
Elke toets	Nadat een willekeurige toets op het toetsenbord is ingedrukt (1 - #).

(1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

Persoonl.toets

Uw persoonlijke toets instellen (zie hoofdstuk 15 op pag. 87).

Beginn./gevoerd.

Wanneer u vertrouwd bent geraakt met de bediening van uw toestel, kunt u kiezen voor een andere weergave van de functies.



Beginn.



Gevord.


In beide modes worden dezelfde symbolen gebruikt.

13 • 3 Kosten




Totaal kosten⁽¹⁾ Beheer van de kosten voor niet gratis gesprekken.

Totaal kosten Totale kosten voor alle gesprekken.

Beschikb. krediet Resterend deel van het beltegoed.

Maximum krediet⁽¹⁾ Maximaal beltegoed. Wanneer dit tegoed wordt overschreden, kunnen alleen nog gratis nummers worden gebeld (beltegoed invoeren - bevestigen met ).

(1) informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

Op nul zetten	Op nul zetten van de totale kosten van niet gratis gesprekken.
Eenheid	Waarde van een telefoontik in de door u gekozen valuta (kies de optie “Overige” voor nieuwe valuta en gebruik toets  om een decimaalteken in te voeren).
Tijdsduur	Beheer van de gespreksduur.
Totaal tijdsduur	Totale duur van alle uitgaande gesprekken.
Beschikbare tijd	Nog resterende tijd van de onder “Beltijd instellen” ingevoerde tijd (bij benadering).
Beltijd instellen	In tijd uitgedrukt beltegoed (tijd invoeren - bevestigen met ).
Op nul zetten	Onmiddellijk of periodiek op nul zetten van de totale tijdsduur van uitgaande gesprekken.
Overzicht	
Laatste gesprek	Duur en kosten van het laatste gesprek.
Totaal kosten	Duur en kosten van alle gesprekken.
Tijd toon	In- /uitschakelen van de pieptoon die tijdens gesprekken om de x minuten klinkt. U kunt de waarde van x instellen (x invoeren - bevestigen met ).

(1) Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

13 • 4 Geheugenruimte

De beschikbare geheugenruimte weergeven.

Dit is mogelijk in een tekstformaat en een grafisch formaat.



Gebruikt geheugen

Tel.boek	146
Agenda	70
Berichten	12

Dit is een tekstweergave van de geheugenruimte. Het bestaat uit een rechthoek met een witte achtergrond en een gele rand. In de bovenste helft staat 'Gebruikt geheugen' in zwarte tekst. In de onderste helft is een lijst van gegevens te zien, bestaande uit drie rijen. Elke rij heeft twee kolommen: de naam van de applicatie en het aantal gebruikte geheugen. De rijen zijn: 'Tel.boek' met '146', 'Agenda' met '70', en 'Berichten' met '12'.

De geheugenruimte in uw toestel wordt gebruikt door het telefoonboek, de agenda, SMS-berichten, voice-memo's en gegevens voor voice-dialing.

Wanneer u bijvoorbeeld veel geheugen gebruikt voor voice-memo's, blijft er minder geheugen beschikbaar voor het telefoonboek.



Vergeet niet om uw voice-memo's van tijd tot tijd te wissen; hierdoor komt er weer geheugenruimte vrij.


13 • 5 Beveiliging

PIN1-code ⁽¹⁾	Beveiligingscode van de SIM-kaart. Naar deze code wordt altijd gevraagd bij het inschakelen van het toestel als de code is geactiveerd.
Activ./Uitschak.	In- of uitschakelen van deze code.
Wijzigen	Wijzigen van de code (4 tot 8 cijfers).
PIN2-code ⁽¹⁾	Beveiligingscode voor bepaalde functies op de SIM-kaart (Kosten/Gesprekskosten/Filters/ FDN, ...). Als deze code beschikbaar is, wordt ernaar gevraagd bij het gebruik van deze functies.
Wijzigen	Wijzigen van de code (4 tot 8 cijfers).
Netwerkkode ⁽¹⁾	Wachtwoord voor “ geblokkeerde ” netwerkgebonden functies.
Menucode	Beveiligingscode voor bepaalde opties uit het MENU (Diensten, Instellen/Taal). Als deze code is ingeschakeld, wordt ernaar gevraagd bij gebruik van deze opties.
Activ./Uitschak.	In- of uitschakelen van deze code.
Wijzigen	Wijzigen van de code (4 tot 8 cijfers).
Toestelcode	Beveiligingscode voor uw toestel, waarnaar altijd wordt gevraagd bij het inschakelen van het toestel wanneer deze code is geactiveerd.
Activ./Uitschak.	In- of uitschakelen van deze code.
Wijzigen	Wijzigen van de code (4 tot 8 cijfers).


(1) Informeer indien nodig bij uw provider.



14 • 1 De geluidsfunctie oproepen

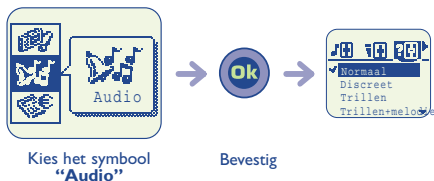

14 • 2 Beschikbare opties

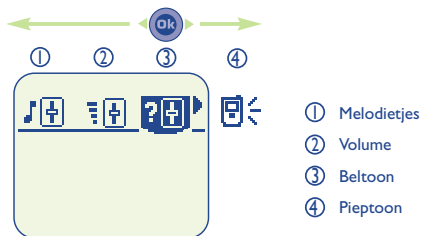

Melodietjes

Kies met  en bevestig met .

Volume


Geluidsterkte van de beltoon (instellen met ).

Mode

Afhankelijk van het model en de aangesloten accessoires:

Normaal Normale beltoon (oplopende geluidsterkte).

Discreet Normale beltoon (oplopende geluidsterkte) voorafgegaan door trillen.

Trillen⁽¹⁾ De trilfunctie wordt ingeschakeld en alle geluidssignalen uitgeschakeld (beltoon, berichttoon, afspraken, accu bijna leeg enz). Het symbool  verschijnt op het scherm.

Trillen..melodie Eerst treedt het trilmechanisme in werking, gevolgd door de normale beltoon (oplopende geluidsterkte).

Trillen+melodie Trilfunctie en normale beltoon werken gelijktijdig (oplopende geluidsterkte).

Pieptoon+trillen Eerst klinkt een pieptoon, waarna het trilmechanisme wordt ingeschakeld.

Toetstoon

In- of uitschakelen van de pieptonen die klinken bij het indrukken van toetsen, het binnenkomen van berichten, bij spraakherkenning en voice-memo's enz..



Om terug te gaan naar het welkomst scherm drukt u lang op .

(1) De mode kan worden uitgeschakeld door het gebruik van bepaalde accessoires (o.a. een carkit).

15 • 1 Mogelijkheden van de persoonlijke toets


Deze toets kan worden gebruikt voor diensten van uw provider. U kunt hem ook zelf instellen en gebruiken voor een functie naar keuze (o.a. telefoonboek, SMS of trilfunctie).

Standaardinstellingen⁽¹⁾:

- kort indrukken: telefoonboek openen.
- lang indrukken: trilfunctie inschakelen / uitschakelen.

15 • 2 De persoonlijke toets instellen

U kunt deze toets aan twee functies toewijzen: de eerste wordt ingeschakeld bij kort indrukken van de toets en de tweede bij lang indrukken.

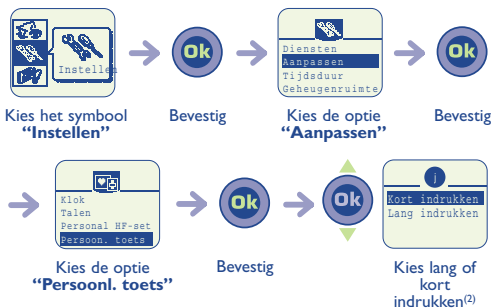

(1) Afhankelijk van uw model toestel en uw abonnement.

(2) Dit scherm verschijnt alleen als de provider geen diensten voor deze toets heeft ingesteld.



U kunt een van de volgende functies kiezen:

- Telefoonboek
- Audio
- Agenda
- SMS-berichten
- Informatie
- Doorschakelen
- Calculator
- Pers. gegevens
- Trillen
- Voicemail

16 • | Garantie

Wij feliciteren u met uw keuze voor deze mobiele telefoon en hopen dat u hem naar volle tevredenheid zult gebruiken.

Dit toestel voldoet aan de Europese voorschriften, hetgeen wordt aangegeven door het CE-merk.

Ongeacht de wettelijke garantie waarop u aanspraak kunt maken, geven wij op dit toestel (en de lader) gedurende ÉÉN (1) jaar na aankoopdatum een garantie op fabricagefouten. Als de wettelijke garantietermijn in uw land echter langer is dan één (1) jaar, is alleen de wettelijke garantie van toepassing.

Wanneer u aanspraak wilt maken op deze garantie, moet u uw dealer of een van de onderhoudscentra waarvan een lijst is te vinden op www.alcatel.com onmiddellijk op de hoogte brengen van de geconstateerde gebreken en de aankoopfactuur overhandigen.

De fabrikant of de dealer behoudt zich het recht voor deze garantie niet toe te passen op materiaal waarvan de serienummers zijn verwijderd of gewijzigd.

De dealer zal naar keuze en naar gelang van het geval het materiaal waaraan gebreken worden vastgesteld geheel of gedeeltelijk vervangen of repareren. De garantie heeft uitsluitend betrekking op de kosten voor onderdelen en arbeidsloon.

Werkzaamheden die op grond van deze garantie worden uitgevoerd, met name reparatie, wijziging of vervanging van onderdelen, vormen geen grond voor verlenging van de garantie op het materiaal, tenzij in de wet anders is bepaald. Bij reparatie of vervanging kan gebruik worden gemaakt van gebruikte onderdelen met dien verstande dat hun werking gelijkwaardig is aan nieuwe onderdelen.

Defecte onderdelen die worden vervangen in het kader van deze garantie worden in alle gevallen het eigendom van de fabrikant.

Deze garantie heeft geen betrekking op schade of gebreken die het gevolg zijn van:

- misbruik of onoordeelkundig gebruik met inbegrip van onder andere (a) gebruik van het materiaal voor andere doeleinden dan waarvoor het werd ontworpen of waarbij de aanwijzingen van de fabrikant of de dealer met betrekking tot het gebruik en het onderhoud van het materiaal niet werden opgevolgd, en (b) installatie of gebruik van het materiaal in strijd met de geldende technische veiligheidseisen in het land waarin het materiaal wordt gebruikt;
- ongevallen, overmacht of elke andere buiten het materiaal gelegen oorzaak waaronder met name de gevolgen van diefstal, vandalisme, blikseminslag, brand, vocht, het binnendringen van vloeistoffen, weersinvloeden, door andere apparatuur veroorzaakte radiostoringen, spanningsschommelingen in het elektriciteitsnet en/of telefoonlijnen enz.;
- toevoeging of inbouw van het materiaal in niet door de fabrikant of de dealer geleverde apparatuur, tenzij zij daarvoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming verleenden;
- storingen of beschadigingen ten gevolge van normale slijtage;
- al dan niet verplichte wijzigingen of aanpassingen aan het materiaal op grond van nieuwe voorschriften en/of wijzigingen in de netwerkparameters;
- gebrekkige verbindingen ten gevolge van slechte propagatie van het radiosignaal door het ontbreken van radiodekking door grondstations.

Met uitzondering van de wettelijke garantie vormen bovenstaande bepalingen de enige grond voor aanspraken op de fabrikant en de dealer in geval van defecten aan het materiaal; elke andere uitdrukkelijke of impliciete garantie die verband houdt met de verkoop van het materiaal wordt door deze garantie uitdrukkelijk uitgesloten.

Garantie op accu's en accessoires (met uitzondering van de lader)

Ongeacht de wettelijke garantie geven wij op de accu van uw toestel en op accessoires (met uitzondering van de lader) een garantie van 3 maanden na aankoopdatum. Als de wettelijke garantietermijn in uw land echter langer is dan 3 maanden, is alleen de wettelijke garantie van toepassing.

Bij storingen moet de accu ter vervanging worden opgestuurd naar uw dealer.

De garantie vervalt echter wanneer het toestel niet werd gebruikt overeenkomstig de aanwijzingen uit deze handleiding of bij schade ten gevolge van een externe oorzaak of van aanpassingen of reparaties die werden uitgevoerd door niet door de fabrikant of de dealer erkende personen.

Tenzij anders bepaald in de wet, is op accu's en andere accessoires die op grond van deze garantie werden vervangen na het verstrijken van de garantietermijn geen speciale garantie van toepassing.

Het CE-merk geeft aan dat uw toestel en de accu voldoen aan de geldende richtlijnen van de Europese gemeenschap en in het bijzonder aan de volgende richtlijnen:

- richtlijn 73/23/EEG (elektrische veiligheid)
- richtlijn 89/336/EEG (elektromagnetische compatibiliteit)
- richtlijn 1999/5/ EEG (R&TTE)

16 • 2 Informatie

- **Internetadres:** <http://www.alcatel.com>
- **Alcatel klantenservice:** zie de folder "Alcatel Services" (u belt tegen de in uw land geldende gesprekskosten).

Met uw toestel kunt u bellen en gebeld worden. Het werkt op GSM-netten in de frequentiebanden van 900 MHz en 1800 MHz.


De laatste generatie mobiele GSM-telefoons van Alcatel is voorzien van een ingebouwde "handsfree" functie, waarmee u de telefoon op enige afstand kunt gebruiken, bijvoorbeeld op een tafel. Degenen die echter prijs stellen op enige privacy tijdens het telefoneren, kunnen gebruik maken van de personal handsfree-set.




**Personal
handsfree**
M 11




**Auto-
laadsnoer**
C 51




**Ultralichte
accu**
B 52



**NiMH-
accu**
B 51

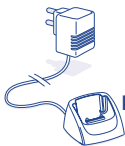

**Mini-
bureaulader**
C 54⁽¹⁾



Reislader
C 52




(1) Afhankelijk van het land van gebruik bestaan er meerdere uitvoeringen.



**Eenvoudige
carkit**
MP 76

**Full duplex
handsfree
carkit**
MP 78

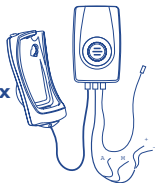


Antennekabel A 1



**Antenneset
A 2**



On-line verkoop: www.alcatel.com.

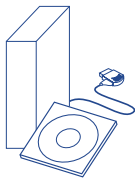

**Data/Synchro PC
pakket TD5**

Met de datakit kunt u uw toestel met uw PC verbinden en geavanceerde functies uitvoeren: verzenden van fax- en dataverkeer en uitwisselen van gegevens tussen de elektronische agenda van het toestel en de agenda op uw PC (o.a. telefoonboek en agenda).

DIENSTEN

Doorschakelen

Spraak

Alles

Meervoudig

Bij bezet

Geen antwoord

Buiten bereik

Data

Fax

Geactiveerd

Alles annuleren

Blokking

Uitgaand

Behalve Nrgeh.

Alles

Internationaal

Behalve -> Home

Behalve FDN

Inkomend

Behalve Nrgeh.

Alles

Buitenland

Geactiveerd

Netwerk

Regioberichten

RB lijst

Ontvangst

Zoeken

Beschikbaar

Mode

Voorkeur

Oproepen

Wacht. oproep

Geheim

Nummerwrgave

Beantwoorden

Auto.terugbellen

Auto.NrHerhalen

Activeren/Uitschakelen

Lijst bekijken

Lijst wissen

AANPASSEN

Pers. gegevens

Welkomsttekst

Uw GSM-nummer

Voicemail

Toetsenbord

Woordenlijst

Display

Verlichting

Contrast

Klok

Lokale tijd

Wereldtijd

Weergave

Bijstellen

Talen

Personal HF-set

Persoonl. toets

Beginn./gevord.

KOSTEN

Totaal kosten:

Totaal kosten

Beschikb. krediet

Maximum krediet

Op nul zetten

Einheid

Tijdsduur

Totaal tijdsduur

Beschikbare tijd

Beltijd instellen

Op nul zetten

Overzicht

Laatste gesprek

Totaal kosten

Tijd toon

GEHEUGENRUIMTE

BEVEILIGING

PIN1-code

Activeren/Uitschakelen

Wijzigen

PIN2-code

Wijzigen

Netwerkcode

Menucode

Activeren/Uitschakelen

Wijzigen

Toestelcode

Activeren/Uitschakelen

Wijzigen

©1999. Nadruk verboden.

Alcatel behoudt zich het recht voor om in het belang van zijn klanten de specificaties van het materiaal zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

www.alcatel.com

ALCATEL