

Inhoud in één oogopslag

Aan de slag 3

- De telefoon voorbereiden voor gebruik **4**
- Uw telefoon in- en uitschakelen **9**
- Display-informatie en toetsfuncties **11**
- Uitgaande en inkomende gesprekken **14**
- Tijdens een gesprek **18**

Functies en instellingen 21

- T28: Mogelijkheden **22**
- De menu's gebruiken **23**
- Uw persoonlijk telefoon boek **30**
- De gesprekkenlijst gebruiken **39**
- Uw voicemailservice **42**
- De telefoon personaliseren **44**
- Tekstberichten (SMS) zenden en ontvangen **51**
- Doorschakelen van inkomende gesprekken **61**
- Beveiliging van uw telefoon en abonnement **63**
- Meer dan één gesprek tegelijkertijd afhandelen **71**
- Netwerkvoorkeuren instellen **76**
- Gesprekstijden en gesprekskosten bekijken **80**
- Twee lijnen voor spraak gebruiken **83**
- Spraakbesturing **84**
- Gesprekken met telefoonkaarten **88**
- Verzenden en ontvangen van faxberichten en data **91**
- Extra functies **93**
- Het concept Profiel **97**
- Accessoires **100**
- On line diensten **108**

Aanvullende informatie 111

- Sneltoetsen **112**
- Problemen oplossen **115**
- Ericsson Mobile Internet **117**
- Technische gegevens **118**
- Woordenlijst **119**
- Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik **124**
- Garantie **131**
- Conformiteitsverklaring **133**
- Index **135**

Ericsson T28s

Tweede uitgave (september 1999)

Deze handleiding is een publicatie van Ericsson Mobile Communications AB, zonder garantie, te allen tijde en, zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen aan deze gebruikershandleiding in verband met typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur worden aangebracht door Ericsson Mobile Communications AB. Dergelijke wijzigingen worden echter verwerkt in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding. Alle rechten voorbehouden.

© Ericsson Mobile Communications AB, 1999

Publicatienummer: NL/LZT 126 1456 R1B
INNOVATRON PATENT

Nota bene:

Sommige diensten in deze handleiding worden niet ondersteund door alle netwerken. *Dit is ook van toepassing op het internationale GSM-alarmnummer 112.*

Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service kunt gebruiken of niet.

Opmerking! Lees de hoofdstukken *Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik* en *Garantie* voordat u de telefoon gaat gebruiken.

Het symbool **CE** op onze producten geeft aan dat deze zijn gecertificeerd volgens EMC-richtlijn 89/336/EEC, de richtlijn voor telecommunicatie 91/263/EEC en de richtlijn voor laag voltage 73/23/EEC indien van toepassing. De producten voldoen aan de vereisten volgens onderstaande normen:

Mobiele telefoons en accessoires in combinatie:

ETS 300 342-1 EMC voor Europese digitale mobiele telecommunicatie.

Accessoires zonder rechtstreekse verbinding met een mobiele telefoon:

EN 50081 Electromagnetische compatibiliteit, Algemene emissiestandaard en EN 50082 Electromagnetische compatibiliteit, Algemene immuniteitsstandaard.

Aan de slag


De telefoon voorbereiden voor gebruik	4
Uw telefoon in- en uitschakelen	9
Display-informatie en toetsfuncties	11
Uitgaande en inkomende gesprekken	14
Tijdens een gesprek	18

Not for Commercial Use
Ericsson Mobile Communications AB


De telefoon voorbereiden voor gebruik

Overzicht

Voorzijde

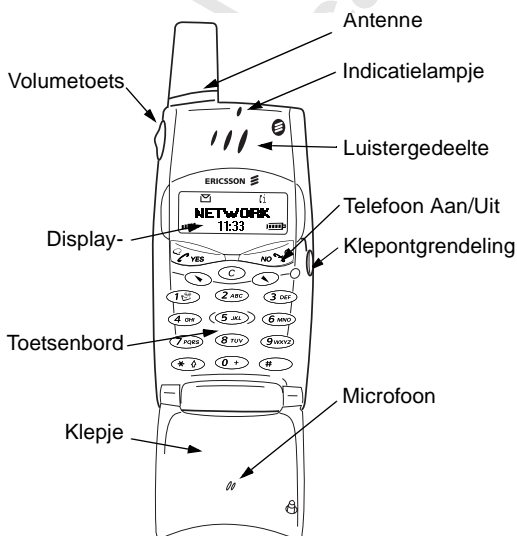

Achterzijde

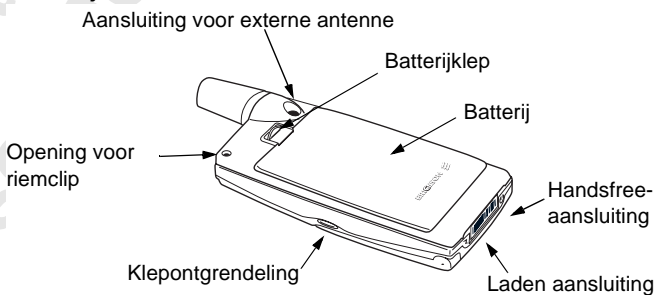

Assemblage

Om uw telefoon te gebruiken, moet u:


- de SIM-kaart in de telefoon steken;
- de batterij op de telefoon bevestigen;
- de batterij opladen.

De SIM-kaart

Wanneer u zich als abonnee bij een netwerkoperator aanmeldt, krijgt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). De SIM-kaart bevat een computerchip met onder andere uw telefoonnummer, de diensten die bij uw abonnement horen en uw telefoonboekgegevens.

Er zijn twee formaten SIM-kaarten. Eén is zo groot als een creditcard, de ander is kleiner. Uw telefoon gebruikt de kleinste kaart. Veel SIM-kaarten ter grootte van een creditcard bevatten een kleinere, geperforeerde kaart die gemakkelijk uit te nemen is. Voordat u de telefoon kunt gebruiken, moet u de SIM-kaart insteken volgens onderstaande illustratie.

De SIM-kaart aanbrengen en verwijderen

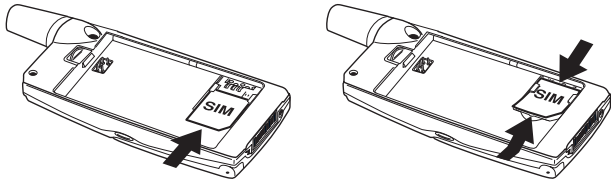

1. Verwijder de batterij als deze is bevestigd. Steek de SIM-kaart in de sleuf onder de zilverkleurige houders, met de goudkleurige aansluitpunten omlaag en de schuine hoek naar rechts.
2. Licht de rand van de SIM kaart op en schuif deze naar buiten.

De PIN

De meeste SIM-kaarten zijn voorzien van een beveiligingscode, ook wel PIN genoemd (Persoonlijk identificatienummer), die u nodig hebt om toegang te krijgen tot het netwerk. Telkens wanneer u de telefoon aanzet, krijgt u het verzoek de PIN in te voeren. U vindt de PIN in de informatie die u van de operator hebt gekregen.

Sommige netwerken bieden diensten aan waarvoor een tweede PIN nodig is, de PIN2.

Carte verrouill.
Entrer PIN :


Ga voorzichtig te werk bij het gebruik van uw PIN. Het is uw bescherming tegen ongeoorloofd gebruik van uw abonnement.

Als u de PIN drie maal achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Als dit gebeurt, kunt u de kaart deblokkeren met behulp van de PUK (Personal Unblocking Key-code), die u ook van de netwerkoperator krijgt.

De batterij

Bij de T28 wordt een lithiumbatterij geleverd. Op het moment van aanschaf is de batterij niet opgeladen, maar misschien zal er voldoende stroom zijn om de telefoon aan te zetten. Het verdient aanbeveling de batterij tot drie uur lang op te laden voordat u de telefoon voor het eerst gaat gebruiken.

De batterij op de telefoon bevestigen

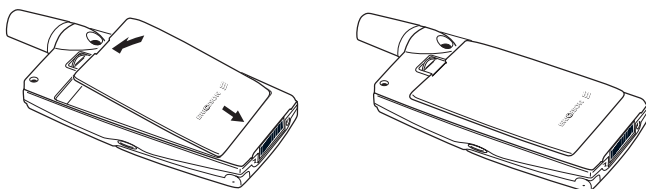


- Plaats de batterij op de achterzijde van de telefoon en druk tot u een klik hoort.

Wanneer u de batterij moet opladen

De lithium-batterij die u bij de telefoon krijgt, kan te allen tijde worden opgeladen zonder dat dit de prestaties vermindert. U kunt de batterij zelfs opladen wanneer de telefoon uitstaat.

Om u eraan te herinneren dat u de batterij spoedig moet opladen of vervangen door een opgeladen batterij:


- er klinkt een alarmsignaal (een korte pieptoon) en het bericht **Let op! Batt. bijna leeg** wordt weergegeven op de display.
- Het indicatielampje boven op de telefoon begint rood te knipperen.

Als u een door Ericsson goedgekeurde batterij gebruikt, kunt u de resterende spreek- en standby-tijd zien in het menu **Status** door de volumetoets omhoog of omlaag te schuiven in standby-modus. U kunt in het menu naar beneden gaan door op  te drukken. Hoeveel standby- en spreektijd u nog hebt, is afhankelijk van het gebruikte soort batterij en uw positie in het netwerk. N.B.: dit zijn benaderingen. Het is mogelijk dat u 20% minder tijd hebt dan in de display wordt vermeld.

Etat
Date : 21-11-99
Profil : Normal

Opmerking! *De telefoon schakelt automatisch uit wanneer de batterij niet meer voldoende stroom kan leveren.*

De batterij opladen

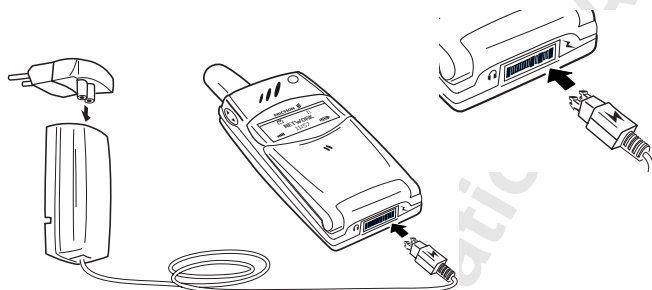

1. Controleer of de batterij op de telefoon is bevestigd.
2. Sluit de oplader aan op het stroomnet.
3. Sluit de oplader op de getoonde wijze op de telefoon aan. Het pijlsymbool op de stekker moet naar boven wijzen.

Opmerking! *Als in uw land een ander stopcontact wordt gebruikt, kan uw elektriciteitsstekker er anders uitzien. Sluit de stekker niet aan op andere apparaten dan de Ericsson Reislader CTR-10. Maak de stekker niet los van de batterijlader wanneer deze in het stopcontact zit.*

Om het opladen aan te geven:

- brandt het indicatielampje boven op de telefoon continu rood (of groen, als de telefoon aanstaat).
- het bericht **Alleen opladen** wordt in de display weergegeven
- knippert de batterijmeter op de display onophoudelijk.

Opmerking! *Als u een nieuwe batterij aan het opladen bent, of een batterij die geruime tijd niet is gebruikt, kan het even duren voordat u op de display een indicatie ziet dat de batterij wordt opgeladen. Pas dan kunt u de telefoon aanzetten en gebruiken.*

Een door Ericsson goedgekeurde batterij wordt elke keer dat u de batterij begint op te laden terwijl de telefoon aanstaat, aangegeven door Ericsson **Optimaal laden**. Als u op lange termijn de beste oplaad-, gespreks- en standby-tijden wilt, kunt u in uw telefoon het best alleen door Ericsson goedgekeurde batterijen gebruiken.

Batterijen die niet door Ericsson zijn goedgekeurd, worden uit veiligheidsoverwegingen langzaam opgeladen. Dit wordt als u de batterij begint op te laden terwijl de telefoon aanstaat, aangegeven door het bericht **Alleen opladen onbek. batterij.**


Tip! *U kunt de telefoon gebruiken terwijl de batterij wordt opgeladen.*

De oplaadtijd wordt hierdoor echter langer.


Als de batterij volledig is opgeladen, is de batterijmeter in de display vol en brandt boven op de telefoon continu een groen lampje.

De oplader loskoppelen


- Koppel de oplader los van de telefoon door de plug omhoog te bewegen.



De batterij verwijderen

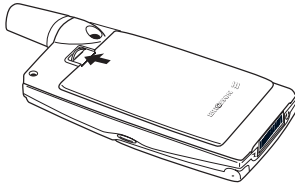

1. Schuif de klep naar boven.

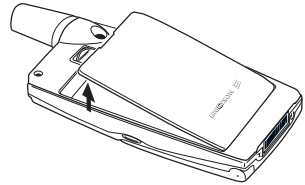

2. Druk de batterij omhoog en van de telefoon weg.

Uw telefoon in- en uitschakelen

Uw telefoon inschakelen

1. Open de klep door aan de rechterkant van de telefoon op de klepknop te drukken.
2. Houd de toets **NO** ingedrukt tot u een toon hoort.

Als "PIN:" op de display staat

Sommige SIM-kaarten zijn beveiligd met een PIN-code. Als er **PIN:** op de display staat nadat u de telefoon hebt aangezet:

1. voert u de PIN in. Als u tijdens het invoeren van uw PIN een vergissing maakt, verwijdert u het verkeerde teken door het indrukken van de toets **C**.
2. Druk op **YES**.

Opmerking! *Als u de PIN drie maal achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U kunt de blokkering opheffen met behulp van de PUK. Zie "De SIM-kaart blokkeren" op pagina 63.*

Als op de display 'Tel. geblokkrd' staat, voert u de ontgrendelingscode in. Zie "Telefoonblokkering" op pagina 64.

Netwerk zoeken

Wanneer u de telefoon hebt aangezet (en uw PIN hebt ingevoerd), gaat de telefoon op zoek naar een netwerk.

Wanneer er een netwerk is gevonden, hoort u drie pieptonen uit de telefoon komen. Het lichtje boven op de telefoon knippert eens per seconde (groen) en de naam van de netwerkoperator (meestal afgekort) verschijnt op de display.

De telefoon staat nu in de **standby-stand**. U kunt nu zelf bellen en gebeld worden.

Opmerking! *Zie "Foutmeldingen" op pagina 115 als u geen standby krijgt.*

Carte verrouill.
Entrer PIN :

NETWORK
17:19

Begininstellingen



Wanneer u de telefoon voor het eerst aanzet, zult u misschien het belsignaaltype willen kiezen en datum en tijd instellen. Voor meer informatie over deze en overige instellingen, zie "De telefoon personaliseren" op pagina 44.

Taal van de display-tekst



De meeste moderne SIM-kaarten stellen de display-taal automatisch in op de taal van het land waar u de SIM-kaart hebt gekocht, (**Automatisch**). Als dit niet het geval is, is de vooraf ingestelde taal **Engels**. Voor het wijzigen van de taal op de display, zie "Taal van de displaytekst" op pagina 48.

Als op de display van de telefoon een taal staat die u niet begrijpt, kunt u deze op de volgende manieren wijzigen in **Automatisch** of in **Engels**:

Ga als volgt te werk om de taal in Automatisch te wijzigen

1. Als u niet in standby-modus staat, druk dan op **NO** en houd deze toets even ingedrukt om naar standby te gaan.
2. Druk op de pijltoets .
3. Typ **8888**.
4. Druk op de pijltoets .

Ga als volgt te werk om de taal in Engels te wijzigen

1. Als u niet in standby-modus staat, druk dan op **NO** en houd deze toets even ingedrukt om naar standby te gaan.
2. Druk op de pijltoets .
3. Typ **0000**.
4. Druk op de pijltoets .

De telefoon uitschakelen

- Druk op de toets **NO** en houd deze vast tot u een klik hoort.

Display-informatie en toetsfuncties





In de standby-modus toont de display de naam van uw operator, de tijd, de signaalsterkte en de batterijsterkte. Als u berichten ontvangt, alle inkomende gesprekken doorschakelt, de wekker inschakelt enzovoort, verschijnen andere pictogrammen.

In dit hoofdstuk worden ook de functies van de toetsen besproken.

Display-informatie

De tabel hieronder geeft elk pictogram dat in de display verschijnt weer en geeft hiervan de betekenis.



Pictogram	Naam	Verklaring
	Signaalsterktemeter	Geeft de sterkte van het signaal aan.
	Batterijmeter	Geeft de status van de batterij aan.
	Gemist gesprek-aanduiding	U hebt een inkomend gesprek gemist.
	Doorschakelaanduiding Aanduiding Sommige/ Geen accepteren	Alle inkomende gesprekken worden doorgeschakeld naar een gedefinieerd nummer. Er worden geen gesprekken ontvangen, of alleen gesprekken van nummers op een lijst.
	Profielaanduiding	Er is een ander profiel gekozen dan het profiel Normaal.
	Belsignaal uit-aanduiding	Er is geen geluid te horen wanneer u wordt gebeld.
	Alarmaanduiding	De wekker is ingesteld en staat aan.
	Geen belsignaal-indicatie	Alle geluidssignalen zijn uitgeschakeld, behalve de wekker en de timer.
	SMS-aanduiding	U hebt een tekstbericht ontvangen.
	Voicemail-aanduiding	U hebt een voicemailbericht ontvangen, afhankelijk van uw abonnement.
	Spraaklabel in telefoon-aanduiding	Geeft aan dat spraakgestuurd kiezen is ingesteld als Start met klepje.

	Lijn 1-aanduiding	Lijn 1 wordt gebruikt voor uitgaande gesprekken - als u bent geabonneerd op Twee lijnen in gebruik.
	Lijn 2-aanduiding	Lijn 2 is in gebruik - als u bent geabonneerd op Twee lijnen in gebruik.
	Encryptie-aanduiding	Het netwerk levert momenteel geen encryptie.
	Eigen regio-aanduiding	U bevindt zich in uw eigen regio. Verschijnt niet bij alle netwerken.

Opmerking! *Elk menu heeft een eigen symbool. Zie "Pictogrammen in de menu's" op pagina 23.*

Toetsenfuncties

In onderstaande tabel worden de functies van de toetsen verklaard.

Toets	Gebruik
Klepontgrendeling	Hiermee opent u het klepje en neemt u inkomende gesprekken aan. (U beëindigt een gesprek door de klep te sluiten.)
YES	Voor het aannemen van gesprekken en om zelf te bellen. Voor spraakgestuurd kiezen houdt u de toets ingedrukt. Hiermee gaat u vanuit standby de gesprekkenlijst binnen. Voor het kiezen van een menu, submenu of instelling.
NO	Voor het in- en uitschakelen van de telefoon. Druk de toets in en houd deze vast. Een gesprek beëindigen Een gesprek weigeren. Hiermee gaat u één niveau omlaag in de menu's, verlaat u een instelling of laat u een instelling ongewijzigd. U gaat terug naar standby-modus door de toets in te drukken en vast te houden.
 en 	Hiermee gaat u het menusysteem binnen. Hiermee schuift u (scrollen) door menu's, lijsten en tekst.
C (Wissen)	Hiermee wist u cijfers en letters uit de display. Microfoon tijdens gesprekken uitschakelen: houd de toets ingedrukt. Telefoon geluidloos maken: houd de toets ingedrukt vanuit standby. Hiermee verwijdert u items uit een lijst.
Cijfertoetsen	Voor het invoeren van de cijfers 0-9. Als u de 0-toets indrukt en vasthoudt, voert u het teken (+) voor internationaal kiezen in. Als u uw voicemail wilt bellen: houd de 1 ingedrukt. Het telefoonboek binnengaan: een van de cijfers 2-9 ingedrukt houden. Hiermee verplaatst u zich met behulp van snelkoppelingen door de menu's. Hiermee typt u letters, bijvoorbeeld wanneer u een SMS schrijft.

Toets



(Hekje)

Volumetoets
omhoog en omlaag

Gebruik

Hiermee typt u *.
Hiermee schakelt u tussen hoofdletters en kleine letters.

Een hekje (#) invoeren.

Voor het verhogen of verlagen van het volume van de telefoonluidspreker of een handsfree-luidspreker. Schuif deze toets tweemaal snel omhoog om een inkomend gesprek te weigeren.

Voor spraakgestuurd kiezen houdt u de toets ingedrukt terwijl het klepje openstaat.

Hiermee verplaatst u zich door de menu's.

U opent het klepje zonder een gesprek te beantwoorden door de toets te schuiven en vast te houden terwijl u op de knop voor het openen van de klep drukt.

Om naar het menu Status te gaan.

Opmerking! Zie "Door de menu's scrollen" op pagina 25 voor informatie over de hoofdfuncties in de menu's.

Uitgaande en inkomende gesprekken

In dit hoofdstuk gaan we ervan uit dat u de telefoon hebt aangezet en dat u zich binnen het bereik van een netwerk bevindt. In het buitenland zult u misschien andere netwerken kunnen gebruiken, mits uw eigen netwerk een overeenkomst heeft die dit toestaat. Zie "Netwerkvoorkeuren instellen" op pagina 76.

Een uitgaand gesprek voeren

1. Open de klep door op de klepknop te drukken.
2. Voer het netnummer en abonneenummer in.
3. Druk op **YES**.



Opmerking! *In sommige landen worden geen netnummers gebruikt.*

Bij het begin van het gesprek wordt automatisch de timer gestart en kunt u zien hoe lang u hebt gebeld. Als uw netwerk en abonnement deze service ondersteunen, kunt u ook de gesprekskosten op de display zien. Zie "Gesprekstijden en gesprekskosten bekijken" op pagina 80.

Een gesprek beëindigen



- Sluit het klepje of druk op **NO** om het gesprek te beëindigen.

0803383383
16:12

Een eerder gekozen nummer opnieuw kiezen

In de **Gesprekkenlijst** vindt u nummers die u hebt gekozen of waarvan u gesprekken hebt aangenomen of gemist.

Een eerder gebeld nummer opnieuw kiezen

1. Druk op **YES** om naar de **Gesprekkenlijst** te gaan.
2. Druk op  of  om het nummer te selecteren dat u wilt bellen.
3. Druk op **YES** om het gesprek tot stand te brengen.

Voor meer informatie, zie "De gesprekkenlijst gebruiken" op pagina 39.

Automatisch herkiezen

Als er is bij de eerste poging geen verbinding tot stand gebracht en op de display ziet u **Opnieuw bellen?**. U kunt het nummer opnieuw bellen door op **YES** te drukken. De telefoon belt het nummer automatisch opnieuw (maximaal 10 keer)

- tot het gesprek wordt beantwoord. Wanneer een verbinding tot stand is gebracht, hoort u een belsignaal
- tot u een toets indrukt of wordt gebeld.

Opmerking! *U hoeft de telefoon pas bij uw oor te houden als u het belsignaal hoort.*

Automatische nummerherhaling is niet beschikbaar voor fax- en dataverzending.

Internationale gesprekken

1. Druk op de toets **0** en houd deze ingedrukt tot een **+**-teken wordt weergegeven.



De toets **+** wordt gebruikt in plaats van het internationale toegangsnummer voor het land van waaruit u wilt bellen.

2. Voer het kengetal voor het land, het kengetal voor de regio (zonder voorafgaande nul) en het abonneenummer in.
3. Druk op **YES**.

Alarmnummers bellen

1. Voer **112** in (het internationale alarmnummer).
2. Druk op **YES**.

Het internationale alarmnummer **112** kan in de meeste landen met of zonder SIM-kaart in het toestel worden gebruikt, indien u zich binnen het bereik van een GSM-netwerk bevindt.



Opmerking! Sommige netwerkkoperators vereisen dat er een SIM-kaart in het toestel is gestoken en soms ook dat de PIN-code is ingevoerd.
Sommige netwerken gebruiken het internationale alarmnummer 112 niet.

Een inkomend gesprek

Wanneer u wordt gebeld, gaat de telefoon over en ziet u op de display Beantwoorden? staan.

Als uw abonnement de service Nummerherkenning bevat en als het netwerk van de beller het nummer verzendt, ziet u het nummer van de beller op de display staan. Als het nummer en de naam van de beller in het telefoonboek zijn opgeslagen, wordt ook de naam van de beller weergegeven.

Als het inkomende gesprek van een geheim nummer afkomstig is, ziet u **Privé** in de display. Als het inkomende gesprek een nummer zonder nummerherkenningsservice is, wordt **Onbekend** weergegeven.

Een gesprek beantwoorden

- Open de klep door op de klepknop te drukken of druk op **YES** wanneer de klep open is.



Een gesprek weigeren

- Schuif de volumetoets aan de zijkant van de telefoon tweemaal omhoog. Op de display staat **Bezettoon**. Als deze service door het abonnement van de beller wordt ondersteund, hoort de beller een bezettoon. Als de functie **Doorschakelen indien bezet** actief is, wordt het gesprek naar het door u opgegeven nummer doorgeschakeld. Zie "Doorschakelen van inkomende gesprekken" op pagina 61.

Opmerking! U opent de klep zonder een gesprek te beantwoorden door de volumetoets omhoog te schuiven terwijl u de klep opent. U kunt vervolgens een gesprek weigeren door op **NO** te drukken of door de klep te sluiten.

+0709898303
Répondre ?

Bezettoon

Encryptie

Encryptie is een ingebouwde functie waarmee uw gesprekken en berichten voor extra privacy worden vervoerd.

Een uitroepteken in de display geeft aan dat er momenteel *geen* encryptie wordt ondersteund door het netwerk.



Tijdens een gesprek

Uw telefoon heeft een aantal functies die nuttig zijn tijdens het telefoneren.

Het luidsprekervolume wijzigen

U kunt het luistervolume op eenvoudige wijze wijzigen met behulp van de volumetoets aan de zijkant van de telefoon.

U kunt het volume van het luistergedeelte tijdens een gesprek als volgt wijzigen:

- Schuif de toets omhoog om het volume te verhogen.
- Schuif de toets omlaag om het volume te verlagen.

De microfoon uitschakelen

Desgewenst kunt u tijdens een gesprek de microfoon uitschakelen.

U kunt de microfoon als volgt tijdelijk uitschakelen tijdens een gesprek (mute):

1. Druk op de toets **C** en houd deze ingedrukt.
Op de display staat **Geluid uit**.
2. Laat de toets **C** los om het gesprek voort te zetten.

Tip! *In plaats van de toets **C** ingedrukt te houden, kunt u het gesprek in de wachtstand zetten.*

Ga als volgt te werk om het gesprek in de wachtstand te zetten:

1. Druk op **YES**.
Gesprek in wacht wordt weergegeven in de display.
2. Druk opnieuw op de toets **YES** als u het gesprek wilt voortzetten.

Toonsignalen verzenden

Voor het gebruik van telebankierdiensten of om een antwoordapparaat op afstand te bedienen, hebt u codes nodig. Deze codes worden verzonden als toonsignalen (ook wel DTMF-tonen of toetstonen genoemd). Met uw mobiele telefoon kunt u deze codes tijdens een gesprek gebruiken. Als u tijdens een gesprek de toetsen **0-9**, ***** en **#** indrukt, worden deze cijfers en tekens als toonsignalen verzonden.

Geluid uit

Gesprek in de wacht

Tip! *U kunt ook codes alleen of codes bij een telefoonnummer opslaan in het Telefoonboek. Zie "Telebankieren" op pagina 35. In verband met het gevaar van diefstal van de telefoon is het echter riskant om de codes in de telefoon op te slaan.*

Het notitieblok

Als u tijdens een gesprek een telefoonnummer wilt noteren, kunt u de telefoondisplay gebruiken als notitieblok.

Het notitieblok gebruiken tijdens een gesprek

- Gebruik de nummertoesen om het nummer in te voeren.
- Wanneer u het gesprek beëindigt, blijft het nummer in de display staan. Als **Opslaan vragen** is ingeschakeld, wordt u gevraagd het nummer in uw telefoonboek op te slaan. U kunt het nummer ook vinden bij **Nummer toev.** in het menu **Telefoonboek** menu. Zie "T28: Mogelijkheden" op pagina 22.

Wanneer u het nummer invoert, hoort uw gesprekspartner de tonen. Desgewenst kunt u de tonen tijdens een gesprek uitschakelen. Zie "Tonen uitschakelen" op pagina 48.

Gespreksduur/gesprekskosten controleren

Tijdens een gesprek ziet u op de display normaal gesproken de gespreksduur in minuten en seconden. Afhankelijk van uw abonnement kunnen in plaats hiervan de gesprekskosten worden weergegeven.

Opmerking! *Dit hangt af van uw netwerk en uw SIM-abonnement. Zie "Gesprekstijden en gesprekskosten bekijken" op pagina 80.*

Minutentoon

Als u de minutentoon inschakelt, hoort u tijdens een gesprek iedere minuut een pieptoon als herinnering aan de duur van het gesprek. Zie "Minutentoon" op pagina 47.

Meer dan één gesprek tegelijkertijd

Met de T28s kunt u meerdere gesprekken tegelijkertijd afhandelen. U kunt het huidige gesprek in de wachtstand plaatsen en vervolgens een tweede gesprek opnemen of iemand bellen. U kunt ook een telefonische vergadering beleggen met maximaal vijf mensen. Zie "Meer dan één gesprek tegelijkertijd afhandelen" op pagina 71.

*Not for Commercial Use
Ericsson Mobile Communications AB*

Funcities en instellingen

T28: Mogelijkheden	22
De menu's gebruiken	23
Uw persoonlijk telefoon boek	30
De gesprekkenlijst gebruiken	39
Uw voicemailservice	42
De telefoon personaliseren	44
Tekstberichten (SMS) zenden en ontvangen	51
Doorschakelen van inkomende gesprekken	61
Beveiliging van uw telefoon en abonnement	63
Meer dan één gesprek tegelijkertijd afhandelen	71
Netwerkvoorkeuren instellen	76
Gesprekstijden en gesprekskosten bekijken	80
Twee lijnen voor spraak gebruiken	83
Spraakbesturing	84
Gesprekken met telefoonkaarten	88
Verzenden en ontvangen van faxberichten en data	91
Extra functies	93
Het concept Profiel	97
Accessoires	100
On line diensten	108

T28: Mogelijkheden

Uw T28 is een kleine telefoon van de nieuwe generatie: een Dual Band-telefoon met een lithiumbatterij; een telefoon met geavanceerde technologie in een modern design.

Dankzij de Active Flip kunt u opnemen door simpelweg het klepje te openen. Of u kunt de spraakbesturing gebruiken en 'Antwoorden' zeggen om een gesprek te beantwoorden of 'Bezet' als u het gesprek wilt weigeren. Ook kunt u iemand bellen door alleen de naam van die persoon te zeggen.

De T28 beschikt over de voorziening 'Profiel' waarmee u een aantal instellingen kunt wijzigen door simpelweg een bepaald profiel te kiezen. Ieder profiel bevat namelijk een groep instellingen die geschikt zijn voor een bepaalde omgeving. Wanneer u bijvoorbeeld naar een vergadering gaat, kunt u het profiel 'Vergadering' kiezen. Hiermee wordt dan automatisch een aantal instellingen van kracht die geschikt zijn voor een vergadering.



Verder zijn de profielen gekoppeld aan intelligente accessoires als een bureaulader, een draagbare telefoon of een handsfree-telefoon voor de auto. Wanneer u de T28 bijvoorbeeld in een carkit plaatst, wordt automatisch het profiel 'In auto' gekozen.

Op de display van de T28s ziet u een combinatie van tekst en symbolen, die het gemakkelijk maken om door de menu's te bladeren wanneer u een bepaalde instelling wilt wijzigen, het trilalarm aanzetten, berichten verzenden, een nummer opslaan enzovoorts.



Een extra voorziening zijn de genummerde snelkoppelingen, waarmee u snel en gemakkelijk bij bepaalde instellingen komt. U kunt zelf uw eigen favoriete menu maken, 'Mijn tabblad', door die instellingen te combineren die u het meeste gebruikt. Ook beschikt de T28s over helpteksten voor als u hulp nodig hebt bij het gebruik van de menu's.

De menu's gebruiken










Alle functies van de telefoon zijn te vinden in de menu's. U gebruikt de menu's wanneer u een instelling in de telefoon wilt wijzigen, bijvoorbeeld het belsignaal. Verder gebruikt u de menu's voor een optimaal gebruik van de telefoon: om de wekker te zetten, tekstberichten te verzenden, belangrijke telefoonnummers op te slaan enz.









De menu's staan in een lus, waar u doorheen bladert (scrollt) met de toetsen   of met behulp van snelkoppelingen. Ieder menu bevat een lijst met opties. Sommige menu's bevatten submenu's met extra opties.

Pictogrammen in de menu's

U gaat de menu's binnen door op  of  te drukken. Boven in de display staan pictogrammen als symbolen voor de menu's. Daarnaast staan er in de submenu's symbolen voor gemiste gesprekken, helpteksten, spraaklabels enz.



In onderstaande tabel worden alle menupictogrammen en symbolen geïllustreerd en verklaard.

Symbol	Naam	Omschrijving
	menu Telefoonboek	Uw persoonlijke telefoonboek.
	menu Berichten	Afhandeling van tekst en spraakberichten.
	menu Gespreksinfo	Informatie over gespreksduur en -kosten.
	menu Instellingen	Persoonlijke instellingen en profielen.
	menu Extra functies	Spelletjes, wekker en overige extra's.
	menu Gespr. beheer	Afhandeling van gesprekken.
	menu Mijn tabblad	Een selectie van die functies die u het meest gebruikt.
	Lopend gesprek aanduiding	Er is een gesprek gaande.
	Gemiste gesprekken aanduiding	Geeft een gemist gesprek aan in de gesprekkenlijst, in de gemiste gesprekkenlijst en in stand-by.



Symbol	Naam	Omschrijving
	Aangenomen gesprek aanduiding	Aanduiding van een aangenomen gesprek in de gesprekkenlijst.
	Gekozen nummer aanduiding	Aanduiding van een gekozen gesprek in de gesprekkenlijst.
	Aanduiding telefoongeheugen	Aanduiding dat een item in het telefoonboek is opgeslagen in het telefoongeheugen en dat het SIM-geheugen vol is.
	Groepsaanduiding	Geeft aan dat een item in het telefoonboek een groep is.
	Aanduiding niet-gelezen SMS	Geeft aan dat het tekstbericht niet gelezen is.
	Niet-beluisterde voicemail	Geeft aan dat de voicemail niet afge luisterd is.
	Telefoonboek opzoekaanduiding	Geeft aan dat u naar het telefoonboek kunt door op  te drukken.
	SIM-kaartgeheugenaanduiding	Aanduiding dat een item in het telefoonboek is opgeslagen in het SIM-kaartgeheugen.
	Spraaklabel in telefoon-aanduiding	Geeft aan dat voor dit item alleen in de telefoon een spraaklabel is opgenomen. Geeft aan dat spraakgestuurd kiezen is ingesteld als Start met klepje.
	Spraaklabel in auto	Geeft aan dat voor dit item een spraaklabel is opgenomen in de handsfree carkit.
	Spraaklabel in telefoon en in auto	Geeft aan dat voor dit item een spraaklabel is opgenomen in de telefoon en in de handsfree carkit.
	Voorkeursnetwerk	Geeft aan dat een bepaald netwerk de voorkeur heeft en gebruikt kan worden.
	Verboden netwerk	Geeft aan dat een netwerk verboden is en niet gebruikt kan worden.
	Eigen regio-aanduiding	Geeft aan dat u zich in uw eigen regio bevindt. Verschijnt niet bij alle netwerken.
	Aanduiding helptekst	Geeft een helptekst aan.
	Aanduiding blokkering	Geeft aan dat er kaart- of telefoonblokkering actief is.

Door de menu's scrollen

U kunt op twee manieren door de menu's scrollen:

- scrollen met  of 
- snelkoppelingen gebruiken



Scrollen met of



Druk op...	om dit te doen...
	naar links of omhoog scrollen door menu's en functies
	naar rechts of omlaag scrollen door menu's en functies
YES	een menu, submenu of instelling selecteren
NO	een niveau teruggaan in het menusysteem, een instelling afsluiten of een instelling ongewijzigd laten u gaat terug naar stand-by door de toets ingedrukt te houden
C	een item uit een lijst verwijderen

Opmerking! Voor informatie over het invoeren van letters: zie "Letters invoeren" op pagina 31.

Tip! In het menusysteem kunt u  of  ingedrukt houden of de volumetoets verschuiven en ingedrukt houden totdat u bij het gewenste menu of submenu komt, in plaats van herhaaldelijk op  of  te drukken.



Snelkoppelingen gebruiken

Een snellere manier om door de menu's heen te gaan is het gebruik van snelkoppelingen. U typt het nummer van het menu of het submenu waarheen u wilt gaan, maar eerst moet u de menu's invoeren door op  of  te drukken. U gaat terug naar stand-by door als gebruikelijk op **NO** te drukken en deze toets even ingedrukt te houden.

Tip! Een snellere manier om de functie 'Zoek & bel' in te voeren is  ingedrukt te houden. Een snelle manier om het eerste submenu van 'Mijn tabblad' binnen te gaan is  ingedrukt te houden.

Opmerking! Uw telefoon zal misschien niet over alle menuopties beschikken die in deze handleiding worden beschreven, aangezien een groot aantal van deze functies van uw netwerk en abonnement afhankelijk is. Dit is de reden waarom de snelkoppelingen per telefoon kunnen verschillen.

Interpretatie van de instructies



In de instructies in deze handleiding gebruiken we de toetsen   om de functies en instellingen te beschrijven, want de cijfers voor de snelkoppelingen kunnen per telefoon verschillen, afhankelijk van uw abonnement en uw netwerk.

Aan de hand van de volgende instructies kunt u het toetsgeluid op 'Toon' instellen.

Het toetsgeluid instellen





1. Scroll naar **Instellingen**, **YES**, **Geluid & signaal**, **YES**, **Toetsgeluid**, **YES**.
2. Selecteer **Toon**.

Interpreteer de instructie als volgt:

1. In standby-stand kunt u met  of  naar het menu **Instellingen** scrollen.
2. Druk op **YES** om het menu te selecteren.

U bent nu in het menu **Instellingen**.

De naam van het gekozen menu staat boven in de display (**Instellingen**).

3. Druk op **YES** om het submenu **Geluid & signaal** te selecteren. (U hoeft niet met de pijltoetsen te scrollen, aangezien dit het eerste sub-menu in het hoofdmenu **Instellingen** is).
4. Gebruik  of  en scroll naar het submenu **Toetsgeluid**. Druk op **YES** om het submenu te selecteren.
5. Gebruik  of  om naar **Toon** te scrollen.



Druk op **YES** voor selectie van **Toon**.


Nu hebt u het toetsgeluid ingesteld als 'Toon'.

U gaat terug naar stand-by door **NO** ingedrukt te houden.

Zo interpreteert u dezelfde instructie als hierboven wanneer u snelkoppelingen gebruikt:

Het toetsgeluid instellen

1. Druk op  of  om het menusysteem binnen te gaan.
2. Druk op **4** om het menu **Instellingen** te selecteren.
3. Druk op **1** om het submenu **Geluid & signaal** te selecteren.
4. Druk op **5** om het submenu **Toetsgeluid** te selecteren.
5. Selecteer **Toon**.



Displaytekst

Wanneer u door het menusysteem gaat, verandert de display. De volgende tips kunnen van nut zijn:

- In een kader bovenaan staat in zwarte letters aangegeven welk menu u hebt gekozen.
- Witte tekst op een zwarte achtergrond geeft uw positie binnen het menusysteem aan. Als u op **YES** drukt, gaat u dit menu binnen of selecteert u deze instelling.
- Grijs tekst geeft aan dat een functie tijdelijk niet beschikbaar is, bijvoorbeeld vanwege uw specifieke abonnement of omdat een bepaalde instelling niet is ingeschakeld.
- Tekst met een vinkje ervoor geeft aan dat die de momenteel geselecteerde instelling(en) is (zijn).
- Tekst met een donkergekleurde knop geeft aan dat momenteel deze instelling is geselecteerd.

Opmerking! *De meeste submenu's in het menu 'Gespr.beheer' worden grijs weergegeven wanneer er geen gesprek gaande is. Tijdens een gesprek worden deze echter in zwart weergegeven.*


Mijn tabblad



U kunt uw favoriete instellingen in het menu **Mijn tabblad** onderbrengen. Op deze manier zijn de meest gebruikte instellingen snel en gemakkelijk te bereiken.

Op het moment van aanschaf van de telefoon bevat het menu **Mijn tabblad** enkele instellingen die u desgewenst kunt verwijderen. U kunt ook een instelling vanuit een ander menu toevoegen aan **Mijn tabblad**.

Een instelling toevoegen aan Mijn tabblad

1. Scroll naar **Mijn tabblad**, **YES**, **Bewerken**, **YES**.
2. Selecteer een instelling uit de lijst door op * te drukken.
3. Voer het nummer in van de positie die u voor de instelling in dit menu wilt gebruiken.
4. Druk op **YES**.
Als u nog een instelling wilt toevoegen, herhaalt u de stappen 2 en 3.
U verwijdert een instelling uit **Mijn tabblad** door de stappen 1 en 2 te herhalen.
5. Druk op **YES** om de lijst te sluiten.

Tip! *U kunt sneller naar het eerste submenu van het menu 'Mijn tabblad' gaan door  ingedrukt te houden.*






Help-teksten

Als hulp bij het gebruik van de functies en instellingen van de menu's bevat uw telefoon popup-helpteksten met uitleg bij de submenu's.

Deze helpteksten staan **Aan** wanneer u de telefoon aanschaft, maar u kunt ze te allen tijde uitschakelen.

De helpteksten aan- of uitzetten

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Scherm, YES, Help-functies, YES, Menu Help, YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit**.

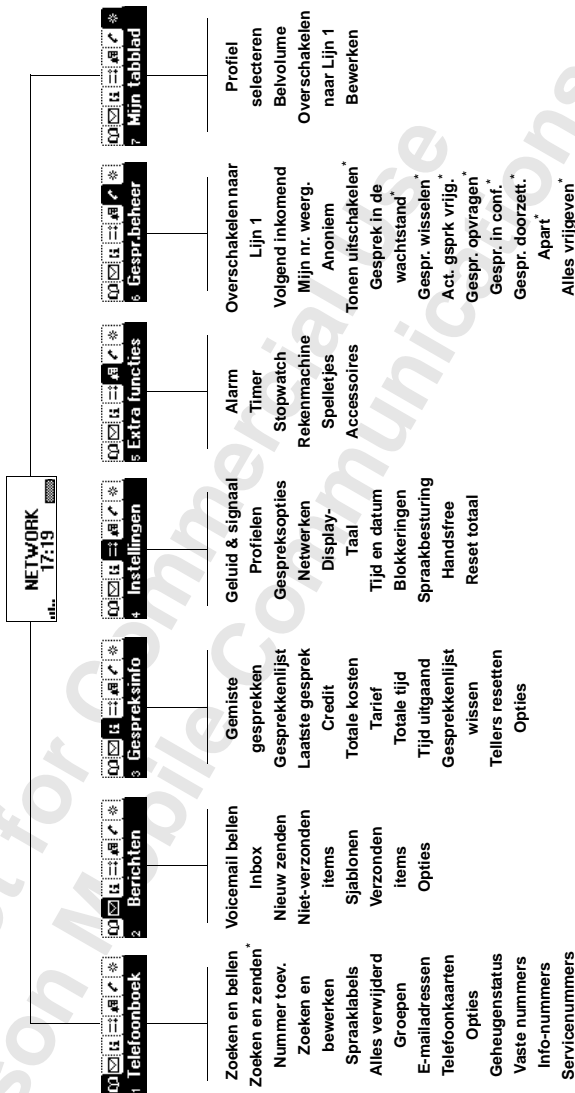

NB: een groot aantal van de menuopties is afhankelijk van uw netwerk en abonnement.

* Alleen beschikbaar tijdens gesprek.

Uw persoonlijk telefoon boek

U kunt een persoonlijk telefoonboek maken door telefoonnummers en de bijbehorende namen (gegevens) op te slaan in het geheugen. U kunt dan gemakkelijk iemand bellen door de in het telefoonboek opgeslagen nummers of namen op te roepen.

Een persoonlijk telefoonboek maken

Voordat u begint met het maken van een persoonlijk telefoonboek, moet u een aantal dingen weten. U moet iets weten over het geheugen, hoe u de nummers opslaat met de internationale toegangscode (+) en over de manier waarop u letters invoert.

Telefoonboekgeheugens

U kunt telefoonnummers en namen opslaan in:

- het kaartgeheugen op de SIM-kaart
- het telefoongeheugen

Uw gegevens worden eerst opgeslagen op de posities op de SIM-kaart. Het feitelijke aantal beschikbare geheugenposities is afhankelijk van uw SIM-kaart.

Wanneer u de nummers opslaat in het kaartgeheugen, kunt u de op de SIM-kaart opgeslagen nummers ook gebruiken wanneer u van telefoon wisselt, bijvoorbeeld wanneer u de SIM-kaart in een andere telefoon plaatst.

De in het telefoongeheugen opgeslagen gegevens zijn altijd beschikbaar in de telefoon, ook als u een andere SIM-kaart gaat gebruiken. Het telefoongeheugen bevat 99 posities waarin de gegevens worden opgeslagen wanneer alle SIM-posities bezet zijn.

Internationale nummers Telefoonboek

Als u van plan bent de telefoon zowel thuis als in het buitenland te gebruiken, is het raadzaam alle telefoonnummers op te slaan als internationale nummers, dat wil zeggen met het teken (+). Dit vervangt automatisch het internationale toegangsnummer voor het land waar u vandaan belt, gevolgd door het landnummer, het netnummer en het abonneenummer.

Een internationaal telefoonnummer invoeren

- Druk op **0** en houd de nul ingedrukt om de **+** in te voeren.
 Laat de eerste nul weg uit het netnummer.

Letters invoeren

U kunt letters invoeren wanneer u het telefoonboek gebruikt of wanneer u een SMS-bericht opstelt. Zie "Tekstberichten (SMS) zenden en ontvangen" op pagina 51.

Druk een aantal malen op de betreffende toets (**1–9, 0** of **#**) totdat het gewenste teken op de display verschijnt.

Druk op...	voor...
1	Spatie - ? ! , . : ; " ' < = > () _ 1
2	A B C Ä Å Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I i 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ü 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / □ % \$ £ ¥ § ¨ 0 Θ Ξ Ψ Ω
#	# * _ j

Voorbeeld:

- Om een 'A' in te voeren, drukt u eenmaal op **2**.
- Om een 'B' in te voeren, drukt u tweemaal snel op **2**.
- Om kleine letters te typen, typt u bijvoorbeeld eerst een 'A' en drukt u vervolgens op *****. Er verschijnt dan een 'a'. Er blijven nu kleine letters verschijnen totdat u nogmaals op ***** drukt.
- Cijfers voert u in door de nummertoeetsen in te drukken en ingedrukt te houden.
- U verwijdert letters en cijfers door op **C** te drukken.

U kunt ook de volumetoets gebruiken als snelkoppeling naar bepaalde letters.

- U typt een 'B', door de volumetoets naar boven te schuiven en op **2** te drukken.
- U typt een 'C', door de volumetoets omlaag te schuiven en op **2** te drukken.

Tip! U kunt een ander alfabet kiezen door **#** ingedrukt te houden.

Een naam opslaan bij het nummer

Ieder telefoonnummer dat u opslaat, krijgt een positienummer. U kunt de telefoonnummers opslaan met een naamlabel om uw telefoonnummers gemakkelijker bij te houden.

Een nummer samen met een naam opslaan

1. Scroll naar **Telefoonboek**, **YES**, **Nummer toevoegen**, **YES**.
Er verschijnt een lijst met nummers die u hebt gebruikt maar niet opgeslagen.
2. Selecteer **Nieuwe toevoegen** of een van de nummers uit de lijst door op **YES** te drukken.
3. Typ een telefoonnummer dat u wilt opslaan (inclusief het teken (+) en de landcode) en druk dan op **YES**.
4. Typ de naam die bij het telefoonnummer hoort en druk op **YES**.
5. U hebt nu drie mogelijkheden:
 - Druk op **YES** als u het nummer op de eerst voorgestelde lege positie wilt opslaan.
 - U kunt het nummer op een andere positie opslaan; door op **C** te drukken om het positienummer te wissen. Typ vervolgens een nieuw positienummer in en druk op **YES**.
 - Als u het nummer in het geheugen van de telefoon wilt opslaan, dient u te weten hoeveel posities op de SIM-kaart beschikbaar zijn. U kunt dit nagaan bij **Geheugen status** in het menu **Telefoonboek**. Als op uw SIM bijvoorbeeld 200 posities beschikbaar zijn, kunt u positienummer 201 gebruiken om een nummer in het telefoongeheugen op te slaan.

Als u spraakbesturing hebt ingeschakeld, wordt u gevraagd of u een spraaklabel aan het telefoonboekitem wilt toevoegen. Zie "Spraakbesturing" op pagina 84.

Opslaan vragen

Als u wilt dat u voor elk gekozen of beantwoord nummer dat nog niet in uw telefoonboek is opgeslagen wordt gevraagd of u dit wilt opslaan, kunt u de optie **Opslaan vragen** inschakelen.

Ga als volgt te werk om de optie Opslaan vragen in- of uit te schakelen

1. Scroll naar **Instellingen**, **YES**, **Display**, **YES**, **Help-functies**, **YES**, **Opslaan vragen**, **YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit**.

Opmerking! *Uw abonnement dient ondersteuning te bieden voor nummerherkenning.*

Nieuwe toevoegen?
Nummer: +44 126
500857

Nieuwe toevoegen?
Naam: JOHN

Nieuwe toevoegen?
Positie: 4

Opslaan vragen
Aan 
Uit 

Een nummer bellen dat in het Telefoonboek is opgeslagen



U kunt een nummer bellen aan de hand van de bij het nummer opgeslagen naam, of middels de geheugenpositie waarop het nummer is opgeslagen.

U kunt kiezen of u de gegevens op naam of op nummer zoekt. Afhankelijk daarvan typt u eerst de naam of eerst het nummer.

Een sorteervolgorde kiezen

1. Scroll naar **Telefoonboek, YES, Opties, YES, Sorteervolgorde, YES**.
2. Selecteer een sorteervolgorde.

Een in het telefoonboek opgeslagen nummer bellen

1. Scroll naar **Telefoonboek, YES, Zoek & bel, YES**.
2. Voer het positienummer of de naam (of de beginletters van de naam) in voor het nummer dat u wilt bellen.
3. Druk op **YES**.
Als de weergegeven naam niet de gewenste naam is, drukt u op  of  totdat u de juiste naam en het juiste nummer ziet staan.
4. Druk op **YES** om het gesprek tot stand te brengen.



Tip! U kunt de functie 'Zoek & bel' sneller activeren door  ingedrukt te houden.

Snelkoppelingen naar gegevens in het telefoonboek

U kunt in stand-by gegevens vinden door:

- eerst het positienummer en vervolgens **#** in te voeren.
- één van de toetsen **2-9** ingedrukt te houden om een item te vinden dat met een specifieke letter begint.

Als u bijvoorbeeld **2** ingedrukt houdt, gaat u naar het eerste item dat met de letter **A** begint (of de letter die daar het dichtst op volgt).

Zodra u zich in de lijst met telefoonboekgegevens bevindt, kunt u  of  gebruiken om door de posities te scrollen. Ook kunt u een positienummer of letter invoeren om naar een bepaald item te gaan.

Snelkiezen

U kunt de telefoonnummers die op de posities 1–9 in het geheugen zijn opgeslagen, bellen door het positienummer in te voeren en op **YES** te drukken.

Voorbeeld:

1. Voer het nummer **3** in.
2. Druk op **YES** om het gesprek tot stand te brengen.









Het Telefoonboek actueel houden

Het kan van tijd tot tijd nodig zijn de namen en nummers in het telefoonboek te wijzigen. Misschien wilt u het positienummer voor een item wijzigen.

Een telefoonnummer bewerken in het telefoonboek

Eerst zoekt u het telefoonboekgegeven dat u wilt bewerken. Dit doet u via de opslagpositie of de naam. Zie "Een nummer bellen dat in het Telefoonboek is opgeslagen" op pagina 33.

Een gegeven bewerken

1. Scroll naar **Telefoonboek**, **YES**, **Zoek & bewerk**, **YES**.
2. Typ het positienummer of de naam van het gegeven dat u wilt bewerken. Druk op **YES**.
Als de weergegeven naam niet de gewenste naam is, drukt u op  of  totdat u de juiste naam en het juiste nummer ziet staan.
3. Druk op **YES** om het gegeven te selecteren.
4. Selecteer **Bewerken**.
5. Bewerk het nummer en druk op **YES**.
U verplaatst de cursor met de toetsen  of . Gebruik **C** om tekst te verwijderen.
6. Bewerk de naam en druk op **YES**.
7. Bewerk het positienummer en druk op **YES**.

Beveiliging tegen overschrijven

Als u probeert een telefoonnummer op te slaan op een positie die al een telefoonnummer bevat, wordt het bericht **Vervangen?** weergegeven, samen met de op die positie opgeslagen naam. U hebt nu twee mogelijkheden:

U kunt het nummer op de geselecteerde positie opslaan

- Druk op **YES** om het oude nummer door het nieuwe te vervangen.

U kunt het nummer op een andere positie opslaan

1. Druk op **NO**.
2. Voer het nieuwe positienummer in.
3. Druk op **YES** om het nummer op de nieuwe positie op te slaan.

Wanneer het kaartgeheugen vol is

Wanneer alle SIM-kaartposities vol zijn, verschijnt er een pictogram naast het positienummer, zie hiernaast. Vanaf dat moment worden uw gegevens in het telefoongeheugen opgeslagen.

Als alle posities vol zijn, ook die in het telefoongeheugen, moet u een oud nummer verwijderen door een positie in te voeren die al bezet is en op **YES** te drukken.

Een gegeven uit het geheugen verwijderen

1. Scroll naar Telefoonboek, **YES**, Zoek & bewerk, **YES**.
2. Typ het positienummer of de naam/het nummer die/dat u wilt verwijderen en druk op **YES**. (Welk gegeven u invoert, is afhankelijk van de sorteervolgorde: op naam of op positie.)
3. Druk op **YES**.
4. Selecteer Verwijderen.
5. Druk op **YES** om uw keuze te bevestigen.

Alle gegevens uit het telefoongeheugen verwijderen

1. Scroll naar Telefoonboek, **YES**, Alles verwijderd, **YES**.
2. De vraag Geheugen telef. alles wissen? verschijnt.
Druk op **YES**.
3. Voer de telefoonblokkeringscode in (0000 of een door uzelf gekozen code).
Alle gegevens in het telefoongeheugen worden verwijderd.

Telebankieren


Als u telefonisch bankiert, kunt u het telefoonnummer van de bank en uw persoonlijke codes samen opslaan of u kunt alleen uw codes opslaan. U dient tussen het telefoonnummer en de code een pauze (p) toe te voegen. U doet dit door de knop * ingedrukt te houden. Meestal is na elke code een # vereist. Soms is er ook een pauze vereist. Vraag uw bank om details als u erover twijfelt hoe # en pauze (p) gebruikt dienen te worden.

Opmerking! *In verband met mogelijke diefstal kan het riskant zijn om uw codes in de telefoon op te slaan.*

Een telefoonnummer met codes opslaan

1. Scroll naar Telefoonboek, **YES**, Nummer toe., **YES**, Nieuwe toev.?, **YES**.
2. Wanneer u het telefoonnummer hebt ingevoerd, houdt u * ingedrukt totdat het pauzeteken p op de display verschijnt.
3. Voer de code en # in. Indien vereist, voert u een pauze in, gevolgd door de volgende code, enzovoort.
4. Typ de naam die bij het telefoonnummer en de code hoort en druk op **YES**.
5. Druk op **YES** om de gegevens op te slaan.

Als u het nummer wilt opslaan op een andere dan de voorgestelde positie, zie "Een naam opslaan bij het nummer" op pagina 32.



U kunt bellen met toonsignaalcodes door te werk te gaan als beschreven in "Een nummer bellen dat in het Telefoonboek is opgeslagen" op pagina 33. Wanneer u belt, kiest de telefoon het nummer, wacht het toestel tot het gesprek wordt beantwoord en verzendt dan de code. Als u nog een pauze en een code invoert, pauzeert de telefoon nogmaals, verzendt dan de volgende code enzovoorts.

Alleen codes opslaan

1. Scroll naar **Telefoonboek, YES, Nummer toev., YES, Nieuwe toev.?, YES.**
2. Voer de code in, gevolgd door een **#** en zo nodig een pauze en vervolgens een andere code enzovoort.
3. Druk op **YES.**
4. Typ een naam die u aan de codes wilt koppelen en druk op **YES.**
5. Druk op **YES** om de gegevens op te slaan.

U kunt deze codes tijdens een gesprek uit het telefoonboek ophalen en verzenden.

Codes verzenden tijdens een gesprek

1. Scroll naar **Telefoonboek, YES, Zoek & verzend, YES.**
2. Voer de naam (of de eerste paar letters) of het positienummer van de codes in en druk op **YES.**
3. Druk op **YES** om de codes te verzenden.

Groepen

Met de T28 kunt u gegevens in het telefoonboek samenvoegen tot groepen. Op die manier kunt u een tekstbericht naar meerdere ontvangers tegelijk sturen. Zie "Tekstberichten (SMS) zenden en ontvangen" op pagina 51.

Een nieuwe groep maken

1. Scroll naar **Telefoonboek, YES, Groepen, YES, Nieuwe toev.?, YES.**
2. Voer een naam voor de groep in en druk op **YES.**
3. Scroll naar **Nieuwe toev.?, YES.**
4. Selecteer een gegeven in het telefoonboek.
5. U voegt het volgende lid toe door bij de vraag **Nieuwe toev.?** op **YES** te drukken.

Een nieuw lid toevoegen aan een bestaande groep

1. Scroll naar **Telefoonboek, YES, Groepen, YES.**
2. Selecteer de groep die u wilt bewerken.
3. Scroll naar **Bewerken, YES, Nieuwe toev.?, YES.**
4. Selecteer een gegeven in het telefoonboek.

Nieuwe toev.?
VRIENDEN

Een lid verwijderen uit een groep

1. Scroll naar **Telefoonboek**, **YES**, **Groepen**, **YES**.
2. Selecteer de groep die u wilt bewerken.
3. Selecteer **Bewerken**.
4. Scroll naar het nummer dat u wilt verwijderen en druk op **C**.
5. Druk op **YES** om uw keuze te bevestigen.

Een groep verwijderen

1. Scroll naar **Telefoonboek**, **YES**, **Groepen**, **YES**.
2. Selecteer de groep die u wilt verwijderen.
3. Selecteer **Verwijderen**.
4. Druk op **YES** om uw keuze te bevestigen.

e-mailadressen

U kunt e-mailadressen opslaan om te gebruiken wanneer u een tekstbericht als e-mail wilt verzenden. Zie "Tekstberichten (SMS) zenden en ontvangen" op pagina 51. U kunt maximaal 10 e-mailadressen van ieder maximaal 60 tekens opslaan.

Een e-mailadres opslaan

1. Scroll naar **Telefoonboek**, **YES**, **E-mailadressen**, **YES**, **Nieuwe toevoeging**, **YES**.
2. Voer een e-mailadres in en druk op **YES**.
3. Voer een naam in en druk op **YES**.

Tip! *Het teken @ verkrijgt u door drie keer op 0 te drukken.*


Een e-mailadres bewerken

1. Scroll naar **Telefoonboek**, **YES**, **E-mailadressen**, **YES**.
2. Selecteer het gegeven dat u wilt bewerken.
3. Selecteer **Bewerken**.
4. Bewerk het e-mailadres en druk op **YES**.
5. Bewerk de naam en druk op **YES**.

Een e-mailadres verwijderen

1. Scroll naar **Telefoonboek**, **YES**, **E-mailadressen**, **YES**.
2. Selecteer het gegeven dat u wilt verwijderen.
3. Selecteer **Verwijderen**.
4. Druk op **YES** om uw keuze te bevestigen.



E-mail Adres:

Kaartgeheugen
3(100)
Telef.geheugen 

De geheugenstatus controleren

Met de functie **Geheugenstatus** in het telefoonboek kunt u controleren hoeveel geheugenposities er nog beschikbaar zijn in het geheugen.

De status van de verschillende telefoonboekgeheugens controleren

1. Scroll naar **Telefoonboek, YES, Geheugn status, YES**.
2. Blader door de lijst met  of .




De gesprekkenlijst gebruiken

De gesprekkenlijst is een logboek voor telefoonnummers waarin informatie wordt opgeslagen (tijd, datum, telefoonnummer en naam) over de laatste 30 inkomende en uitgaande gesprekken. Zodra de lijst boven de 30 gesprekken komt, worden de oudste gegevens verwijderd.

Welke gesprekken worden opgeslagen?

De nummers die u zelf hebt gebeld, worden altijd bewaard. Als uw abonnement de service Nummerweergave bevat en als het netwerk van de beller het nummer verzendt, vindt u het nummer (samen met een naam als deze is opgeslagen in uw telefoonboek) van inkomende gesprekken in de **Gesprekkenlijst**. Als het inkomende gesprek een beperkt nummer is, staat op de display **Privé**. Als het inkomende gesprek van een nummer zonder nummerweergave afkomstig is, staat op de display **Onbekend**. U kunt alle nummers in de Gesprekkenlijst bellen.

De gesprekkenlijst slaat de volgende gegevens op:

-  Gekozen nummers
-  Aangenomen gesprekken
-  Gemiste gesprekken

Alle gesprekken worden samen in chronologische volgorde opgeslagen.

Het laatst gevoerde gesprek wordt op de eerste positie opgeslagen.

Als ditzelfde nummer meer dan eens gebeld wordt, vervangt het laatste gesprek de eerdere gesprekken. Als u een gesprek binnen 24 uur controleert, wordt het tijdstip van het gesprek weergegeven. Anders wordt in plaats van de tijd de datum weergegeven.

Opmerking! *Als u een andere SIM-kaart gaat gebruiken of de Gesprekkenlijst uitschakelt, wordt de lijst gewist. Gebelde nummers kunnen echter in het SIM-kaartgeheugen blijven staan.*



Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen

1. Scroll naar **Gespreksinfo**, **YES**, **Gesprekkenlijst**, **YES**.
2. Scroll naar het nummer dat u wilt bellen en druk op **YES**.

Tip! Druk op **YES** wanneer de telefoon stand-by is om rechtstreeks naar de gesprekkenlijst te gaan.

Een nummer uit de gesprekkenlijst verwijderen

1. Scroll naar **Gespreksinfo**, **YES**, **Gesprekkenlijst**, **YES**.
2. Scroll naar het nummer dat u wilt verwijderen en druk op **YES**.
De vraag **Verwijderen?** verschijnt nu op de display.
3. Druk op **YES** om het nummer te verwijderen.

De gesprekkenlijst wissen

1. Scroll naar **Gespreksinfo**, **YES**, **Gespr.lijst wissen**, **YES**.
De vraag **Gesprekkenlijst wissen?** verschijnt nu op de display.
2. Druk op **YES** om de gesprekkenlijst te wissen.

De gesprekkenlijst aan- of uitzetten

1. Scroll naar **Gespreksinfo**, **YES**, **Opties**, **YES**, **Gespr.lijst inst.**, **YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit**.
Als u **Uit** selecteert, verschijnt de vraag **Gesprekkenlijst wissen?** op de display.
3. Druk op **YES** om de gesprekkenlijst te wissen.


Gemiste gesprekken

Als u een gesprek hebt gemist, verschijnt het bericht **Gemiste gesprekken: 1** in standby-stand, waarbij het getal 1 het aantal gemiste gesprekken aangeeft.

1. Druk op **YES** om de gemiste gesprekken weer te geven.
2. Als u een nummer uit de lijst **Gemiste gesprekken** wilt bellen, drukt u op **YES** bij het nummer dat u wilt bellen.

Opmerking! *U kunt de lijst met gemiste gesprekken ook bekijken in het menu 'Gespreksinfo'. Gemiste gesprekken worden ook opgeslagen in de gesprekkenlijst.*

Als u wilt kunnen zien of u een gesprek hebt gemist, dient de gesprekkenlijst aan te staan.



Uw eigen nummer weergeven en verbergen

Sommige operators bieden abonnementen aan waarbij uw telefoonnummer normaal gesproken is verborgen. U kunt kiezen of u uw nummer voor een bepaald gesprek wilt tonen of verbergen, als uw abonnement de functie voor het beperken van nummerweergave ondersteunt.

Uw telefoonnummer verbergen voor een bepaald gesprek

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.
2. Scroll naar Gespr.beheer, YES, Anoniem, YES.
3. Druk op YES om het gesprek tot stand te brengen.

Uw telefoonnummer tonen voor een bepaald gesprek

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.
2. Scroll naar Gespr.beheer, YES, Mijn nr. weerg., YES.
3. Druk op YES om het gesprek tot stand te brengen.

2 Mijn nr. weerg.
3 Anoniem
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *

1 Vlgnd inkomend
2 Mijn nr. weerg.
3 Anoniem

Uw voicemailservice

Opmerking! *Deze service is afhankelijk van uw abonnement en operator.*

Via de antwoorddienst van uw netwerk kunnen bellers een spraakbericht achterlaten wanneer u een gesprek niet kunt beantwoorden. Afhankelijk van uw netwerkoperator kunt u op verschillende wijzen een bericht krijgen dat u een spraakbericht hebt ontvangen.

Sommige operators lichten u hierover in door een specifieke aanduiding voor **Voicemail** te sturen. Als dit het geval is, wordt op de display het voicemailpictogram weergegeven.

De meeste operators lichten u echter in door een tekstbericht te versturen (m.a.w. een SMS) met bijvoorbeeld het verzoek om uw voicemailservice te bellen. Meer informatie over het ontvangen en lezen van tekstberichten is te vinden onder "Een bericht ontvangen" op pagina 56.

Opmerking! *Raadpleeg voor meer informatie over de voicemailservice de informatie die u van uw netwerkoperator krijgt.*

Communicatie met de voicemailservice

Als u wilt dat uw telefoon probleemloos communiceert met uw voicemailservice, kunt u het nummer opslaan naar uw voicemailservice. U krijgt het nummer bij de informatie van uw netwerkoperator.


Het voicemailnummer opslaan

1. Scroll naar Berichten, YES, Opties, YES, Voicemailnr., YES.
2. Voer uw voicemailnummer in en druk op YES.

Opmerking! *Het nummer van uw voicemailservice kan afwijken als u belt vanuit een ander netwerk dan uw eigen netwerk.*

De voicemail bellen

Wanneer u een spraakbericht ontvangt, klinkt er een geluidssignaal en verschijnt het bericht **Nwe voicemail** op de display (alleen als u de specifieke voicemilaanduiding ontvangt). Als u de voicemail nu wilt controleren, drukt u op YES om uw voicemailservice te bellen.





Als u op **NO** drukt, kunt u uw voicemails-service later bellen om naar de opgenomen berichten te luisteren.

De voicemails-service bellen

- Scroll naar **Berichten**, **YES**, **Voicemail bellen**, **YES**.

Tip! *U kunt het voicemailnummer ook bellen door vanuit stand-by de 1 ingedrukt te houden.*

Nummer en signaal wijzigen

Het voicemailnummer wijzigen


1. Scroll naar **Berichten**, **YES**, **Opties**, **YES**, **Voicemailnr.**, **YES**.
2. Druk op **C** en houd de toets ingedrukt om het bestaande nummer te verwijderen.
3. Voer uw nieuwe voicemailnummer in en druk op **YES**.

Het waarschuwingssignaal bij berichten wijzigen

1. Scroll naar **Berichten**, **YES**, **Opties**, **YES**, **Berichtsignaal**, **YES**.
2. Selecteer het gewenste signaal.

Tip! *Als u een abonnement hebt op twee lijnen, kunt u voor deze twee lijnen verschillende voicemailnummers hebben. U kunt ook voor de twee lijnen verschillende opties instellen. U kunt bijvoorbeeld instellen dat alle inkomende gesprekken op lijn 1 worden doorgeschakeld naar de voicemail en dat alle inkomende gesprekken op lijn 2 worden doorverbonden.*

Meer informatie over de voicemails-service is te vinden in de instructies van uw netwerkoperator.



De telefoon personaliseren

Stil

U kunt de telefoon ook volkomen onhoorbaar maken, zodat alle signalen behalve de wekker en de timer uitgeschakeld zijn.

De telefoon onhoorbaar maken

1. Druk in stand-by op **C** en houd de toets ingedrukt.
2. **Geluid uit?** wordt weergegeven. Druk op **YES**.



Er verschijnt een pictogram in stand-by.

U kunt annuleren door stap 1 te herhalen en op **YES** te drukken bij de vraag **Geluid aan?**.

Belsignaalvolume

U kunt het belvolume in zes stappen instellen. De eerste stap betekent dat u bij het ontvangen van een gesprek twee kliktonen hoort. U kunt het belsignaal ook uitschakelen (0). Er verschijnt een pictogram in stand-by.

Stel het volume van het belsignaal als volgt in:

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Belvolume, YES**.
Het niveau van het belvolume wordt op de display weergegeven.
2. Met  verhoogt u het volume, met  verlaagt u het.
De telefoon gaat eenmaal over met de huidige instelling wanneer u het volume verhoogt.
3. Druk op **YES** om de instelling op te slaan.


Tip! *Gebruik de volumetoets aan de zijkant van de telefoon om in stilte het volume van het belsignaal te wijzigen.*

Toenem.belsign.

U kunt een belsignaal kiezen dat in stappen harder wordt, van het laagste volume naar het hoogste, met **Toenem.belsign.**

Het belsignaal instellen op Toenem.belsign.

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Toenem. belsign., YES**.
2. Selecteer **Aan**.



Toenem. belsign. moet **Uit** staan wil het belsignaalvolume van kracht kunnen worden.

Opmerking! *Als de telefoon geen geluid mag maken, is het toenemend belsignaal onhoorbaar.*

Belsignaaltype

U kunt een belsignaal kiezen uit een lijst met verschillende geluiden en melodieën. U kunt zelf ook maximaal vier melodieën componeren door met het toetsenblok noten in te voeren. Zie "Belsignalen componeren" op pagina 46.

Een belsignaaltype kiezen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Geluid & signaal., YES, Belsignalen, YES, Spraakoproepen, YES.**
2. Selecteer het gewenste belsignaaltype.

Tip! *Als u anderen niet wilt storen, gebruikt u de volumetoets aan de zijkant van de telefoon om stil te scrollen.*

Verschillende belsignalen voor lijn 1 en lijn 2

Als u een abonnement voor twee lijnen hebt, kunt u voor de twee lijnen verschillende belsignalen instellen. **L1 L2** worden dan weergegeven, in plaats van **Spraak.**

Verschillende belsignalen voor spraak, data en fax

Als uw SIM-abonnement fax- en datatransmissie ondersteunt, kunt u voor respectievelijk spraak, fax en data verschillende belsignalen instellen.

Specifieke belsignalen voor persoonlijke gesprekken

Als uw abonnement de dienst Nummerherkenning bevat, kunt u aan maximaal tien bellers een persoonlijk belsignaal toekennen. U kunt bijvoorbeeld één belsignaal instellen voor uw partner en een voor uw collega.


Als de laatste zeven cijfers van het nummer van een beller overeenkomen met een door u opgegeven telefoonnummer, wordt het belsignaal voor die beller gebruikt.

U kunt **vraagtekens (?)** opnemen in een telefoonnummer. Bijvoorbeeld: 012345??? betekent dat gesprekken van telefoonnummers tussen 012345000 en 012345999 hetzelfde persoonlijke belsignaal krijgen. U krijgt een vraagteken door **#** ingedrukt te houden.

Gemengd	○
Melodie 1	⊗
Melodie 2	○

Eigen melodien
Nieuwe toev.?

Een nummer van een beller en het desbetreffende belsignaal opgeven

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Belsignalen, YES, Eigen melodieën, YES, Nieuwe toev.?, YES.**
2. Voer het nummer van de beller in en druk op **YES.**
U kunt het nummer ook opnieuw bellen vanuit het telefoonboek, door op  te drukken.
3. Selecteer het gewenste belsignaaltype.

Het nummer van een beller verwijderen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Belsignalen, YES, Persoonlijke melodieën, YES.**
2. Scroll naar het nummer dat u wilt verwijderen en druk op **YES.**
3. Selecteer **Verwijderen.**

Belsignalen componeren

U kunt vier verschillende belsignalen componeren.

Een belsignaal componeren:

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Belsignalen, YES, Mijn melodieën, YES.**
2. Selecteer **Mijn melodie 1, Mijn melodie 2, Mijn melodie 3 of Mijn melodie 4.**
3. Druk op **C** om de display te wissen.
4. Gebruik het toetsenbord om noten in te voeren.

Het toetsenblok werkt nu als een pianoklavier (zie afbeelding in de marge):


- Druk een toets in en houd deze vast om een lange noot in te voeren.
 - Druk op **0** om de noot een octaaf te verhogen.
 - Druk op **#** om de noot een halve toon te verhogen.
 - Druk tweemaal op **#** om de noot een halve toon te verlagen.
5. Druk voor het beluisteren van uw melodie op **YES.**
 6. Druk opnieuw op **YES** om de melodie op te slaan of druk op **NO** om door te gaan met bewerken.


Trilalarm

U kunt ervoor kiezen bij inkomende gesprekken door het zoemen van het trilalarm te worden gewaarschuwd. U kunt de volgende instellingen kiezen voor het trilalarm van de telefoon:

- **Aan** (continu)
- **Aan indien stil** (aan wanneer het belsignaal uit staat of wanneer u de telefoon op Stil hebt gezet)
- **Uit** (continu)

Mijn melodieën
1 Mijn melodie 1
2 Mijn melodie 2

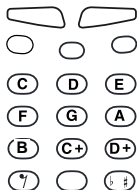



Opmerking! Wanneer de telefoon in een bureaulader of in een hands-free autokit is geplaatst, wordt de het trilalarm automatisch uitgeschakeld.

Het trilalarm instellen

1. Scroll naar Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Trilalarm, YES.
2. Selecteer de gewenste instelling.


Berichtsignaal

U kunt kiezen of u een klik, toon of niets (stil) wilt horen wanneer u een spraak- of een tekstbericht (SMS) ontvangt.

Het berichtsignaal instellen

1. Scroll naar Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Belsignalen, YES, Berichtsignaal, YES.
2. Selecteer het gewenste signaal.

U kunt het berichtsignaal ook vinden onder **Opties** in het menu **Berichten**.



Alarmsignaal

Het alarmsignaal voor de wekker wijzigen

1. Scroll naar Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Belsignalen, YES, Berichtsignaal, YES.
2. Selecteer het gewenste signaal.




Toetsgeluid

U kunt kiezen of u een klik, toon of niets (stil) wilt horen wanneer u een toets indrukt.

Het toetsgeluid instellen

1. Scroll naar Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Toetsgeluid, YES.
2. Selecteer het gewenste toetsgeluid.



Minutentoon

Als u de minutentoon inschakelt, hoort u tijdens een gesprek elke minuut een pieptoon.

De minutentoon aan- of uitzetten

1. Scroll naar Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Minutentoon, YES.
2. Selecteer Aan of Uit.

U kunt de minutentoon ook vinden onder **Opties** in het menu **Gespreksinfo**.



Tonen uitschakelen

Als u tijdens een gesprek een telefoonnummer noteert, gebruikt u de display als notitieblok, zie "Het notitieblok" op pagina 19. Uw gesprekspartner hoort dan toonsignalen wanneer u op de toetsen drukt. U kunt de toonsignalen desgewenst uitschakelen.

Opmerking! U kunt de tonen alleen tijdens een gesprek aan- of uitschakelen.

De toonsignalen uitschakelen tijdens een gesprek

1. Scroll naar **Gespr.beheer, YES**.
2. Selecteer **Tonen uit**.

De toonsignalen inschakelen tijdens een gesprek

1. Scroll naar **Gespr.beheer, YES**.
2. Selecteer **Tonen aan**.

Displayverlichting

U kunt de displayverlichting op Aan, Uit of Automatisch zetten. Bij Automatisch wordt de verlichting automatisch enkele seconden nadat u de laatste toets hebt ingedrukt, uitgeschakeld. De verlichting gaat weer aan wanneer u op een toets drukt, de klep opent of wanneer u een gesprek of bericht ontvangt.

De displayverlichting instellen





1. Scroll naar **Instellingen, YES, Scherm, YES, Verlichting, YES**.
2. Selecteer de gewenste instelling van de displayverlichting.

Taal van de displaytekst

De meeste moderne SIM-kaarten stellen de displaytaal automatisch in op de taal van het land waar u de SIM-kaart hebt gekocht, **Automatisch**. Als dit niet gebeurt, is de vooraf ingestelde taal Engels.

De taal van de display wijzigen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Taal, YES**.
2. Selecteer de gewenste taal.

Tip! U kunt altijd Engels kiezen door in de standby-stand op , 0000,  te drukken. U kunt altijd Automatisch kiezen door in de standby-stand op , 8888,  te drukken.





Begroetingstekst

Wanneer u de telefoon aanzet, ziet u 'Ericsson' op de display staan. In plaats daarvan kunt u zelf een begroetingstekst schrijven.

Opmerking! *Sommige operators hebben een eigen begroetingstekst.*

Een nieuwe begroeting schrijven

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Scherm, YES, Welkomstekst, YES.**
2. Selecteer **Aangepast.**
3. Schrijf met behulp van de cijfertoetsen een nieuwe begroeting. Zie "Letters invoeren" op pagina 31. voor informatie over het invoeren van letters. U kunt de begroeting ook bewerken.
4. Druk op **YES** om uw instelling op te slaan.

De standaardbegroeting instellen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Scherm, YES, Welkomstekst, YES.**
2. Selecteer **Standaard.**

De begroeting uitschakelen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Scherm, YES, Welkomstekst, YES.**
2. Selecteer **Uit.**

Telefoonnummer weergeven

Met **Mijn nummers** kunt u uw eigen telefoonnummer(s) controleren. Als uw telefoonnummer niet kan worden opgehaald vanaf uw SIM-kaart, moet u het zelf invoeren.

Uw telefoonnummer invoeren

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Scherm, YES, Mijn nummers, YES, Spraak, YES.**
2. Voer het nummer in en druk op **YES.**


Tip! *U kunt ook uw fax- en/of modemnummer en uw verschillende nummers voor lijn 1 en lijn 2 invoeren, als deze door uw abonnement worden ondersteund.*


Tijd

De tijd wordt altijd weergegeven wanneer de telefoon stand-by is.

De tijdnootatie instellen



1. Scroll naar **Instellingen, YES, Tijd en datum, YES, Tijdnootatie, YES.**
2. Selecteer 24-uurs of 12-uurs (am/pm) weergave.





De tijd instellen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Tijd en datum, YES, Tijd instellen, YES.**
2. Voer de tijd in uren en minuten in en druk op **YES.**

U gaat van het ene cijfer naar het andere door op  of  te drukken. Wanneer u de 12-uursnotatie hebt ingesteld, kunt u wisselen tussen am en pm door **#** in te drukken.

Automatische tijdzone

Met de functie Automatische tijdzone krijgt u de vraag of u de klok wilt gelijkzetten wanneer u een andere tijdzone binnengaat. U kunt de functie naar believen aan- of uitschakelen.

De Automatische tijdzone uitschakelen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Tijd en datum, YES, Autom.tijdzone, YES.**
2. Selecteer **Uit**.

Opmerking! *Deze service is afhankelijk van het netwerk.*

Datum

Wanneer de telefoon in stand-by staat, kunt u de volumetoets omhoog of omlaag schuiven. U krijgt dan de huidige datum te zien in het menu **Status**.

De datumnotatie instellen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Tijd en datum, YES, Datumnotatie, YES.**
2. Selecteer de gewenste datumweergave.

De datum instellen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Tijd en datum, YES, Datum instellen, YES.**
2. Voer het jaar (twee cijfers), de maand en de dag in en druk op **YES.**



Als u een andere datumnotatie hebt gekozen, moet u de datum in een andere volgorde invoeren.

Fabrieksinstell.

U kunt de instellingen van de telefoon resetten naar de configuratie op het moment van aanschaf.

De telefoon resetten

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Fabrieksinstell., YES.**
2. Voer de blokkeringscode van de telefoon in (0000) en druk op **YES.**
Het kan zijn dat u een andere telefoonblokkeringscode moet gebruiken, als u de oorspronkelijke code hebt gewijzigd.



Tekstberichten (SMS) zenden en ontvangen

Met de Short Message Service (SMS) kunt u teksten van maximaal 160 tekens verzenden en ontvangen.

Een handige voorziening van de T28 is dat u tekstberichten kunt verzenden naar een in het telefoonboek gedefinieerde groep. Zie "Groepen" op pagina 36. U hoeft niet alle leden van de groep één voor één te bellen of een bericht te sturen, u kunt een eenmalig groeps-SMS verzenden.

Als het telefoonnummer van het servicecentrum van uw netwerk niet op uw SIM-kaart staat, moet u dit nummer zelf opgeven. Anders kunt u niet op ontvangen berichten reageren en kunt u zelf ook geen bericht verzenden. Zie "De telefoon activeren voor het verzenden van SMS", hieronder.

Opmerking! *De dienst Short Message Service is niet bij alle netwerken beschikbaar. Bij enkele netwerken kunt u alleen binnen het eigen netwerk SMS verzenden.*

De telefoon activeren voor het verzenden van SMS

Als u een bericht wilt verzenden of beantwoorden, dient u ervoor te zorgen dat het nummer van het servicecentrum van uw netwerkoperator is ingesteld. De meeste moderne SIM-kaarten bevatten deze informatie al op het moment van aanschaf. U kunt het nummer van het servicecentrum opvragen bij de netwerkoperator.

Het op de lijst gevonden servicecentrumadres activeren

1. Scroll naar **Berichten, YES, Opties, YES, Servicecentra, YES**.
2. Scroll naar het gewenste nummer en druk op **YES**.
3. Selecteer **Activeren**.

Als op de lijst geen nummer wordt gevonden, moet u dit zelf instellen.

Het telefoonnummer van het servicecentrum invoeren

1. Scroll naar **Berichten, YES, Opties, YES, Servicecentra, YES, Nieuwe toev.?, YES**.
2. Voer het nummer in, inclusief het internationale prefix (+) en de landcode, en druk op **YES**.



Een tekstbericht opstellen

Meer informatie over het invoeren van tekst en letters vindt u in "Letters invoeren" op pagina 31.

Voorbeeld:


- Om een 'A' in te voeren, drukt u eenmaal op **2**.
- Om een 'B' in te voeren, drukt u tweemaal snel op **2**.
- Om kleine letters te typen, typt u bijvoorbeeld eerst een 'A' en drukt u vervolgens op *****. Er verschijnt dan een 'a'. Er blijven nu kleine letters verschijnen totdat u nogmaals op ***** drukt.
- Cijfers voert u in door de nummertoeetsen in te drukken en ingedrukt te houden.
- U verwijdert letters en cijfers door op **C** te drukken.

U kunt ook de volumetoets gebruiken als snelkoppeling naar bepaalde letters.

- U typt een 'B', door de volumetoets naar boven te schuiven en op **2** te drukken.
- U typt een 'C', door de volumetoets omlaag te schuiven en op **2** te drukken.

Tip! U kunt een ander alfabet kiezen door # ingedrukt te houden.

Een nieuw tekstbericht verzenden

1. Scroll naar **Berichten**, **YES**, **Nieuwe zenden**, **YES**.
2. Voer uw bericht in en druk op **YES**.
3. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in of vraag dit op uit het telefoonboek door op  te drukken.
4. Druk op **YES** om het bericht te verzenden.
5. Op de display verschijnt de tekst **Bericht verzenden**, gevolgd door **Bericht is verzonden**.

Opmerking! Als u een van de lijsten voor het instellen bij verzending hebt ingeschakeld, (Berichttype, Geldigheidsduur, Antwrdverzoek), moet u deze keuzen maken voordat u het telefoonnummer invoert. Zie "Tekstberichten aanpassen" op pagina 53.

Het bericht opslaan voor later gebruik

Als u het bericht niet nu wilt verzenden, kunt u het in het telefoongeheugen opslaan en later verzenden.

- Druk op **NO** wanneer u wordt gevraagd een telefoonnummer in te voeren. Het bericht kan nu worden opgeroepen vanuit de lijst **Niet-verz.** in het menu **Berichten**.

Nieuwe zenden
Tekst:HALLO JA
NE

Nieuwe zenden
Nummer:



Het bericht later verzenden


1. Scroll naar **Berichten**, **YES**, **Niet-verz.**, **YES**
2. Selecteer het bericht dat u wilt verzenden.
Het bericht verschijnt op de display.
3. Druk op **YES**.
4. Selecteer **Zenden**.
U kunt het bericht nu desgewenst bewerken.
5. Druk op **YES** en ga verder vanaf stap 3 in de beschrijving van "Een nieuw tekstbericht verzenden", hierboven.

Opmerking! *Voor alle berichttypen geldt dezelfde procedure, dus voor e-mail, fax enz. Informeer bij uw netwerkoperator wat voor berichttypen u kunt gebruiken.*

Tekstberichten verzenden naar een groep

Met uw T28 kunt u tekstberichten verzenden naar een vooraf gedefinieerde groep. U dient de groep op te geven en in het telefoonboek op te slaan voordat u tekstberichten naar deze groep kunt zenden. Zie "Groepen" op pagina 36 voor meer informatie over het maken van groepen.

Een tekstbericht naar een groep verzenden

1. Scroll naar **Berichten**, **YES**, **Nieuwe zenden**, **YES**.
2. Voer uw bericht in en druk op **YES**.
3. Druk op  om het menu **Telefoonboek** te openen.
4. Scroll naar **Groepen** en druk op **YES**.
5. Selecteer de gewenste groep en druk op **YES** om het bericht te verzenden.

Opmerking! *Wanneer u tekstberichten naar een groep stuurt, krijgt u een rekening voor ieder lid van die groep.*

Tekstberichten aanpassen

Voordat u het bericht verzendt, kunt u type en geldigheidsduur van het bericht instellen. Desgewenst kunt u instellen of u wilt dat de ontvanger u beantwoordt.

Berichttype

Uw telefoon kan verschillende soorten berichten verzenden. Het servicecentrum van uw netwerkoperator kan de mogelijkheid bieden om een tekstbericht om te zetten in een formaat (e-mail, fax, enz.) dat geschikt is voor de apparatuur waarmee het bericht ontvangen zal worden. Raadpleeg uw netwerkoperator om te informeren welke berichttypen u kunt gebruiken en hoe.



U kunt een standaardberichttype instellen dat u wilt gebruiken, of u kunt de optie **Bij verzenden?** inschakelen. Dat betekent dat u het verzoek krijgt om te selecteren wat voor berichttype u wilt verzenden voordat u dit gaat verzenden.

Een standaardberichttype instellen

1. Scroll naar **Berichten, YES, Opties, YES, Berichttype, YES, Standaard, YES**.
2. Selecteer het gewenste berichttype.

Het geselecteerde berichttype is nu de standaard totdat u deze instelling wijzigt.

Instellingen bij verzending in- en uitschakelen

1. Scroll naar **Berichten, YES, Opties, YES, Berichttype, YES, Bij verzenden?, YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit**.

Geldigheidsduur

Als uw bericht niet bezorgd kan worden omdat de ontvanger zijn/haar telefoon heeft uitgezet, kan uw servicecentrum het bericht bewaren om later te verzenden. Als het servicecentrum de ontvanger niet binnen een bepaalde tijd heeft bereikt, wordt het bericht verwijderd.

U kunt een geldigheidsperiode als standaard instellen of u kunt een lijst met instellingen voor verzending inschakelen. Dat betekent dat u het verzoek krijgt om vóór verzending van het bericht de geldigheidsperiode in te stellen.

Een geldigheidsperiode als standaard instellen

1. Scroll naar **Berichten, YES, Opties, YES, Geldigheidsduur, YES, Standaard, YES**.
2. Selecteer de gewenste geldigheidsperiode.


De geselecteerde geldigheidsperiode is nu de standaard, totdat u deze instelling wijzigt.


Functie Bij verzenden? in- en uitschakelen

1. Scroll to **Berichten, YES, Opties, YES, Geldigheidsduur, YES, Bij verzenden?, YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit**.

Antwoorden op berichten

Als u wilt dat de ontvanger van uw bericht antwoord geeft, kunt u de optie **Antwoord aanvragen** inschakelen. Wanneer deze functie actief is, krijgt u voordat het bericht wordt verzonden het verzoek aan te geven of de ontvanger al dan niet moet antwoorden. Als u wilt dat de ontvanger antwoord geeft, selecteert u **Aan** en drukt u op **YES**.





De functie Antw. vragen in- of uitschakelen

1. Scroll naar **Berichten**, **YES**, **Opties**, **YES**, **Antwrdverzoek**., **YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit**.

Opmerking! *Niet alle netwerken ondersteunen deze functies.*

Sjablonen

Als er één of meer standaardberichten zijn die u vaak gebruikt, kunt u deze opslaan als **Sjablonen** die u kunt gebruiken wanneer u maar wilt. U kunt maximaal 5 sjablonen van elk 30 tekens opslaan. De sjablonen worden in het telefoongeheugen opgeslagen.

Een sjabloon opslaan


1. Scroll naar **Berichten**, **YES**, **Sjablonen**, **YES**, **Nieuwe toev.?**, **YES**.
2. Voer het bericht in en druk op **YES**.
Zie voor meer informatie over het invoeren van tekst zie "Een tekstbericht opstellen" op pagina 52.
3. Als u het bericht nu wilt verzenden, drukt u op **YES** wanneer de vraag **Bericht nu verzenden?** op de display verschijnt, en gaat u verder zoals beschreven in "Een nieuw tekstbericht verzenden" op pagina 52. Het bericht wordt opgeslagen in de lijst met sjablonen.
4. Als u het bericht niet nu wilt verzenden, drukt u op **NO** om het bericht als sjabloon op te slaan voor later gebruik.

Een sjabloon verzenden

1. Scroll naar **Berichten**, **YES**, **Sjablonen**, **YES**.
2. Selecteer de sjabloon die u wilt verzenden.
U kunt het bericht bewerken voordat u het verzendt. Zie "Een nieuw tekstbericht verzenden" op pagina 52.
3. Wanneer u het bericht hebt voltooid, drukt u op **YES**.
4. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in.
5. Druk op **YES** om de sjabloon te verzenden.

Een sjabloon verwijderen

1. Scroll naar **Berichten**, **YES**, **Sjablonen**, **YES**.
2. Selecteer het bericht dat u wilt verwijderen en druk op **C**.
Het bericht **Verwijderen?** verschijnt op de display.
3. Druk op **YES** om het bericht te verwijderen.





Nieuw bericht
Nu lezen?

Een bericht ontvangen

Wanneer u een bericht ontvangt, hoort u een signaal, gaat het lampje bovenop de telefoon snel groen knipperen en ziet u het bericht **Nieuw bericht Nu lezen?** op de display.

Note! *Niet alle netwerken verzenden een hoorbaar signaal.*

Het bericht nu lezen

1. Druk op **YES** bij de vraag **Nieuw bericht Nu lezen?**
Op de display ziet u wanneer het bericht is ontvangen en vanaf welk nummer het verzonden is, als uw netwerk nummerweergave ondersteunt. Als in het telefoonboek een naam bij het nummer is opgeslagen, wordt de naam weergegeven.
2. Scroll door de berichten met behulp van de pijltoetsen. Met  gaat u voorwaarts en met  gaat u achterwaarts door het bericht heen. Een pijl rechts onder in de display geeft aan dat het bericht meer tekst bevat.
3. Aan het eind van het bericht, wanneer de pijl uit de display verdwijnt, drukt u op **YES**. Er verschijnt een nieuw menu met andere opties:
 - **Verwijderen**
 - **Antwoorden**
 - **Doorsturen**
 - **Opslaan**
 - **Bellen**
 - **Volgende lezen**

Deze opties worden op de volgende pagina's beschreven.

Opmerking! *Als de afzender van het bericht wil dat u antwoordt, verschijnt de vraag 'Antwoord gevraagd. Antwoorden?' op de display wanneer u op **YES** drukt. Dit uiteraard alleen als deze functie door uw netwerk wordt ondersteund. Als u niet wilt antwoorden, drukt u op **NO**.*

Het bericht later lezen

- Druk op **NO** bij de vraag **Nieuw bericht Nu lezen?**
Het bericht wordt nu opgeslagen in het telefoongeheugen en er verschijnt een enveloppictogram boven in de display. Dit pictogram verdwijnt zodra u het bericht hebt gelezen. Als u het bericht later wilt lezen, kunt u het ophalen uit het menu **Postvak In** (zie hieronder).

Een telefoonnummer bellen dat u in een bericht vindt

1. Druk op **YES** wanneer het nummer wordt **gemarkeerd**.
2. Selecteer **Gesprek 319008998318**.

HALLO JAN, BEL
JANE: TEL.NR.
319008998318

De afzender van het bericht bellen

1. Wanneer u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer **Gesprek** in de optielijst.

Als u bij het nummer een naam hebt opgeslagen in het telefoonboek, wordt de naam van de afzender weergegeven, samen met **Gesprek**.

Antwoorden op een bericht

1. Wanneer u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer **Antwoorden** in de optielijst.
3. Selecteer wat voor bericht u als antwoord wilt sturen (een nieuw bericht sturen of dit bericht bij het antwoord insluiten).
4. Voer uw bericht in en druk op **YES** om het te verzenden.

Opmerking! *Als de afzender van het bericht wil dat u antwoordt (en uw netwerk deze functie ondersteunt), verschijnt aan het eind van het bericht de vraag 'Antwoord gevraagd. Antwoorden?' op de display wanneer u op **YES** drukt. Druk nogmaals op **YES** om te antwoorden. Als u niet wilt antwoorden, drukt u op **NO**.*

Berichten doorsturen

1. Wanneer u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer **Doorsturen** in de optielijst.
U kunt het bericht bewerken voordat u het verzendt.
3. Wanneer u het bericht hebt voltooid, drukt u op **YES**.
4. Voer het telefoonnummer van de ontvanger in.
5. Druk op **YES** om het bericht te verzenden.

Een bericht verwijderen

1. Wanneer u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer **Verwijderen** in de optielijst.

Tip! *U kunt een bericht ook verwijderen door tijdens het lezen op **C** te drukken. Het bericht **Verwijderen?** verschijnt nu op de display. Druk op **YES** om het bericht te verwijderen.*

U kunt een bericht uit de lijst met berichten in het menu **Postvak IN** verwijderen zonder dat u dit menu hoeft te openen.

*Een bericht verwijderen uit de lijst in het menu **Postvak In**.*

1. Scroll naar **Berichten**, **YES**, **Postvak IN**, **YES**.
2. Scroll naar het bericht dat u wilt verwijderen en druk op **C**.
Het bericht **Verwijderen?** verschijnt nu op de display.
3. Druk op **YES** om het bericht te verwijderen.

Inkomende berichten opslaan

Als u een inkomend bericht niet meteen wilt lezen, wordt het automatisch opgeslagen in het telefoongeheugen. Zo kunt u het later lezen. Als er niet-gelezen berichten in dit geheugen staan, wordt bovenaan de display in standby-stand het enveloppictogram weergegeven.

Het telefoongeheugen kan maximaal 15 berichten bevatten. Wanneer alle geheugenposities vol zijn, wordt bij ontvangst van een nieuw bericht het oudste gelezen bericht overschreven.

Als het telefoongeheugen vol is en geen ongelezen berichten meer kan bevatten, worden nieuwe berichten automatisch opgeslagen op de SIM-kaart.

Berichten blijven in het telefoongeheugen staan tot u deze verwijdert, tot u een andere SIM-kaart plaatst of tot de telefoon de geheugenruimte nodig heeft om nieuwe berichten op te slaan.

Het SIM-kaartgeheugen

Belangrijke berichten kunt u opslaan op uw SIM-kaart. Berichten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, blijven daar staan totdat u ze verwijdert. Met andere woorden, ze worden niet overschreven als u nieuwe berichten ontvangt. Hoeveel berichten u kunt opslaan, hangt af van uw SIM-kaart.

Een ontvangen bericht in het SIM-kaartgeheugen opslaan

1. Wanneer u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer **Opslaan** in de optielijst.

Het bericht gaat automatisch van het telefoongeheugen naar het SIM-kaartgeheugen. Op de display ziet u de positie van het bericht en het aantal opgeslagen berichten, bijv. als dit het derde is van de vijftien berichten die op de SIM-kaart kunnen worden opgeslagen.

Opmerking! *Als u uw berichten op de SIM-kaart opslaat, kunt u ze gebruiken als u de SIM-kaart in een andere telefoon plaatst.*

Een opgeslagen bericht lezen

1. Scroll naar **Berichten, YES, Postvak IN, YES**.
 - betekent een niet-gelezen bericht.
 - betekent dat het bericht op de SIM-kaart is opgeslagen.
2. Selecteer het bericht dat u wilt lezen.
3. Lees het bericht, zoals beschreven in "Een bericht ontvangen" op pagina 56.

Opgesl. op krt
3 (15)?

4. Als u het volgende bericht wilt lezen, drukt u aan het eind van het bericht op **YES**.
5. Selecteer **Volgende lezen** in de optielijst.

Celnetberichten

De gewone korte-berichtendienst (SMS) is een persoonlijke service voor uw privé-berichten. Celnetberichten vormen een ander soort tekstbericht. Deze worden naar alle abonnees in een bepaald netwerkgebied verzonden.

De informatie kan bijvoorbeeld uit plaatselijke verkeersberichten bestaan of uit het telefoonnummer van een plaatselijk taxibedrijf.

Opmerking! *Deze voorziening is niet op alle netwerken beschikbaar.*

Celnetberichten in- of uitschakelen

1. Scroll naar **Berichten, YES, Opties, YES, Regio-info, YES, Ontvangst, YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit**.

Berichtentypen regio-info

Elk soort celnetbericht wordt aangeduid door een driecijferige code. Hieronder ziet u welke regio-infocodes momenteel beschikbaar zijn:

Code	Celnetberichttype:
000	Register
010	Nieuwsflitsen
020	Ziekenhuizen
022	Artsen
024	Apotheken
030	Overige verkeersberichten
032	Plaatselijke verkeersberichten
034	Taxi's
040	Weer
050	District (regio)
052	Netwerkgegevens
054	Operatorservices
056	Inlichtingen (nationaal)
057	Inlichtingen (internationaal)
058	Klantenservice (nationaal)
059	Klantenservice (internationaal)

Opmerking! *Deze codes zijn afhankelijk van de netwerkoperator. Raadpleeg de informatie die u van uw netwerkoperator hebt gekregen voor informatie over de regio-infoservices die u kunt gebruiken.*



Berichtenlijst regio-info

U kunt opgeven welke soorten regio-info u wilt ontvangen. Het aantal CB-codes dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van uw SIM-kaart.

Een celnetberichtcode invoegen

1. Scroll naar **Berichten**, **YES**, **Opties**, **YES**, **Regio- info**, **YES**, **Bewerk lijst**, **YES**, **Nieuwe toev.?**, **YES**.
2. Voer uw nieuwe code in en druk op **YES**.

De code verwijderen

1. Scroll naar **Berichten**, **YES**, **Opties**, **YES**, **Regio-info**, **YES**, **Bewerk lijst**, **YES**.
2. Selecteer de code die u wilt verwijderen en druk op **C**.
Het bericht **Verwijderen?** verschijnt nu op de display.
3. Druk op **YES** om de code te verwijderen.

Een celnetbericht ontvangen

Wanneer u een celnetbericht ontvangt, wordt dit automatisch op de display weergegeven. U leest het bericht op dezelfde manier als een gewoon tekstbericht, zie "Een bericht ontvangen" op pagina 56. Wanneer u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**. Het bericht wordt verwijderd.

Cel informatie

Het kanaal voor regio-info (zie "Berichtenlijst regio-info" op pagina 60) wordt door netwerken gebruikt voor het verzenden van berichten naar abonnees binnen een bepaald netwerkgebied. De netwerkkoperator kan u bijvoorbeeld laten weten dat u binnen uw eigen netwerkgebied zit en dat u nu voor een lager tarief belt.

Opmerking! *Uw netwerkkoperator biedt mogelijk geen ondersteuning voor deze voorziening.*

Cel informatie in- of uitschakelen

1. Scroll to **Berichten**, **YES**, **Opties**, **YES**, **Cel informatie**, **YES**.
2. Selecteer **Aan** of **Uit**.

Bewerk lijst

Cel informatie

Aan

Uit

Doorschakelen van inkomende gesprekken

Als u er zeker van wilt zijn dat uw inkomende gesprekken (datatransmissie) op de juiste wijze worden afgehandeld als u zelf niet kunt opnemen, kunt u deze oproepen met **Gesprek doorschakelen** overzetten naar een ander telefoonnummer.

Opmerking! *De dienst Gesprek doorschakelen is niet bij alle netwerken beschikbaar.*

Met **Gesprek doorschakelen** kunt u respectievelijk spraak-, fax- en dataverzending doorschakelen, mits uw abonnement fax- en dataverzending ondersteunt.

Voor gesprekken kunt u kiezen tussen de volgende doorschakelmogelijkheden:



- alle gesprekken doorschakelen, **Alle spraakopr.**
- gesprekken doorschakelen als u al aan het spreken bent, **Indien bezet.**
- gesprekken doorschakelen die u niet binnen een gestelde tijdslimiet opneemt (afhankelijk van operator), **Geen antwoord.**
- gesprekken doorschakelen als de telefoon uit staat of als u niet bereikbaar bent, **Niet bereikbaar.**

Opmerking! *Deze mogelijkheden zijn alleen geldig voor gesprekken.*

Als u een abonnement voor twee lijnen hebt, kunt u voor de twee spraaklijnen (dus voor Lijn 1 en Lijn 2) verschillende doorschakelopties instellen. Daarbij hebt u een extra mogelijkheid, namelijk **Alle gspr. lijn 2**.

Tip! *Als u de T28 in een specifieke Ericsson bureaulader plaatst, kunnen gesprekken automatisch doorgeschakeld worden. Zie "Bureaulader" op pagina 101.*

U kunt op uw display zien wanneer een van uw gesprekken naar een ander nummer wordt doorgeschakeld. Ook wanneer u een inkomend gesprek ontvangt dat vanaf een ander nummer is doorgeschakeld, wordt dit op de display aangegeven. Dit gebeurt echter alleen als deze services bij uw abonnement zijn inbegrepen.



Gespreksdoorschakeling activeren

Een gesprek doorschakelen

1. Scroll naar Instellingen, **YES**, Gespreksopties, **YES**, Doorschakelen, **YES**.
2. Scroll naar de doorschakeloptie die u wilt activeren (Alle spraakopr., Indien bezet, Geen antwoord, Niet bereikbaar, Faxoproepen of Dataoproepen) en druk op **YES**.
3. Selecteer Activeren.
4. Een nummer dat kortgeleden is gebruikt voor de doorschakelfunctie of een nummer dat kortgeleden op de display heeft gestaan, dient als voorstel voor een doorschakelnummer. Voer het telefoonnummer waarheen u wilt doorschakelen in, inclusief het netnummer, en druk dan op **YES**. Als u cijfers moet verwijderen, drukt u op **C**.

Tip! *Als het nummer in het telefoonboek staat, hoeft u het niet opnieuw in te voeren. Druk op  en bel het nummer opnieuw.*

Wanneer u de doorschakeloptie **Alle spraakopr.** kiest, wordt er op de display een pictogram weergegeven.

Opmerking! *Wanneer de functie **Bepaalde gesprekken actief is**, kan een aantal doorschakelopties niet worden gekozen. Zie "Beveiliging van uw telefoon en abonnement" op pagina 63.*

Gespreksdoorschakeling annuleren

Een bepaalde doorschakeloptie annuleren

1. Scroll naar Instellingen, **YES**, Gespreksopties, **YES**, Doorschakelen, **YES**.
2. Scroll naar de doorschakeling die u wilt annuleren en druk op **YES**.
3. Selecteer Annuleren.

Het bericht **Moment...** wordt weergegeven, gevolgd door een bericht dat aangeeft dat de gespreksdoorschakeling is geannuleerd.

De doorschakelstatus controleren

De status van een bepaalde doorschakeling controleren

1. Scroll naar Instellingen, **YES**, Gespreksopties, **YES**, Doorschakelen, **YES**.
2. Scroll naar de doorschakeling die u wilt controleren en druk op **YES**.
3. Selecteer Status ophalen.

Het bericht **Moment...** wordt weergegeven, gevolgd door een bericht dat u vertelt of de gespreksblokkering is geactiveerd of niet.

De status van alle gespreksblokkeringen controleren

- Scroll naar Instellingen, **YES**, Gespreksopties, **YES**, Doorschakelen, **YES**, Controleer alles, **YES**.

Beveiliging van uw telefoon en abonnement

Er zijn verschillende manieren om uw telefoon en uw abonnement te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. Beveiligingsmethoden variëren van een SIM-kaartblokkering tot volledige telefoonnummerbeheersing.

De SIM-kaart blokkeren

De SIM-kaartblokkering beveiligt alleen uw abonnement en niet de telefoon zelf tegen ongeoorloofd gebruik. Als u een andere SIM-kaart gaat gebruiken, zal de telefoon ook met deze nieuwe SIM-kaart werken.

De meeste SIM-kaarten zijn geblokkeerd op het moment van aanschaf. Als de SIM-kaartblokkering is geactiveerd, moet u telkens wanneer u de telefoon aanzet, de PIN invoeren. Als u de PIN drie maal achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U ziet dit aan het bericht **PIN geblokkrd**. Als dit gebeurt, moet u de blokkering opheffen om weer gebruik te kunnen maken van uw abonnement.

De blokkering van de SIM-kaart opheffen

1. **PIN geblokkrd** wordt weergegeven.
2. Voer uw PUK (of PUK2) in. U vindt deze in de informatie van uw netwerkoperator.
3. Druk op **YES**.
4. Voer een nieuwe PIN (of PIN2) met vier of acht cijfers in.
5. Druk op **YES**.
6. Voer de nieuwe PIN (of PIN2) ter bevestiging opnieuw in.
7. Druk op **YES**.

Opmerking! *Als u de PUK tien maal achter elkaar verkeerd invoert, wordt de kaart permanent geblokkeerd. Als dit gebeurt, moet u contact opnemen met de netwerkoperator.*

Protection
Modifier PIN

Modifier PIN
Ancien PIN :

De PIN-code wijzigen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Blokkeringen, YES, Kaart blokkeren, YES, PIN wijzigen, YES.**
2. Voer uw oude (huidige) PIN in en druk op **YES.**
3. Voer uw nieuwe PIN in en druk op **YES.**
U wordt gevraagd uw PIN nogmaals in te voeren.
4. Voer uw nieuwe PIN voor de tweede keer in en druk op **YES.**
De PIN is nu gewijzigd.

Opmerking! *Als het bericht Codes komen niet overeen verschijnt, hebt u de nieuwe PIN verkeerd ingevoerd. Als het bericht PIN onjuist verschijnt, gevolgd door Voer oude PIN in, hebt u de oude PIN niet goed ingevoerd.*

De PIN2 wijzigen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Blokkeringen, YES, Kaart blokkeren, YES, PIN2 wijzigen, YES.**
2. Volg dezelfde procedure als beschreven in 'De PIN-code wijzigen' hierboven.

De SIM-kaartblokkering uitschakelen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Blokkeringen, YES, Kaart blokkeren, YES, Beveiliging, YES, Uit, YES.**
2. Voer uw PIN in en druk op **YES.**
Het bericht **Gedeblokkeerd** bevestigt dat de kaartblokkering nu is geannuleerd.

Opmerking! *Dit werkt alleen als uw SIM-kaart u toestaat de kaartblokkering te annuleren.*

De SIM-kaartblokkering inschakelen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Blokkeringen, YES, Kaart blokkeren, YES, Beveiliging, YES, Aan, YES.**
2. Voer uw PIN in en druk op **YES.**
Het bericht **Geblokkeerd** bevestigt dat de kaartblokkering nu is geactiveerd.

Telefoonblokkering

De telefoonblokkering beveiligt de telefoon tegen ongeoorloofd gebruik als het toestel wordt gestolen en er een andere SIM-kaart in wordt geplaatst. De vergrendeling is op het moment van aanschaf niet geactiveerd. U kunt de code voor de telefoonblokkering (**0000**) wijzigen in iedere gewenste persoonlijke code met 4-8 cijfers.

De telefoonblokkering kan op **Aan**, op **Automatisch** of op **Uit** staan.

Annuler
Entrer PIN :

Activer
Entrer PIN :

Telefoonblokkering aan

Als de telefoonblokkering **Aan** staat, verschijnt het bericht **Tel. Geblokkrd Blokkeringscode**: telkens wanneer u de telefoon aanzet. U moet dan uw code invoeren, gevolgd door **YES** voordat u de telefoon kunt gebruiken.

Automatisch

Als de telefoonblokkering op **Automatisch** is ingesteld, hoeft u pas een andere telefoonblokkeringscode in te voeren als er een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst. Nadat de juiste beveiligingscode is ingevoerd, kunt u de telefoon gaan gebruiken met de nieuwe SIM-kaart. Pas wanneer u de oorspronkelijke SIM-kaart of een andere SIM-kaart inbrengt, krijgt u opnieuw het verzoek om de beveiligingscode in te voeren.

De telefoonblokkeringscode wijzigen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Blokkeringen, YES, Tel. blokkeren, YES, Code wijzigen, YES**.
2. Volg de stappen die hierboven zijn beschreven bij "De PIN-code wijzigen" op pagina 64.

Opmerking! *Het is belangrijk dat u de nieuwe code onthoudt. Als u deze vergeet, moet u de telefoon inleveren bij de plaatselijke Ericsson-verkoper.*

De telefoonblokkering op aan, uit of automatisch zetten

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Blokkeringen, YES, Tel. blokkeren, Beveiliging, YES**.
2. Selecteer **Aan, Automatisch** of **Uit**.
3. Voer de telefoonblokkeringscode in en druk op **YES**.
De nieuwe blokkeerstatus wordt weergegeven.


GESPREKKEN BEPERKEN

Met de service **Gespr. beperken** kunt u bepaalde soorten inkomende of uitgaande gesprekken beperken.

Opmerking! *Deze dienst is niet bij alle netwerken beschikbaar en kan via een afzonderlijk abonnement beschikbaar zijn.*

De volgende gesprekken kunnen worden geblokkeerd:

- alle uitgaande gesprekken, **Alles uitgaand**
- alle uitgaande internationale gesprekken, **Uitgaand intern.**
- alle uitgaande internationale gesprekken behalve naar uw eigen land, **Uitg int. roam**
- alle inkomende gesprekken, **Alle inkomende**
- alle inkomende gesprekken wanneer u in het buitenland bent (roaming), **Inkom. bij roam.**



U kunt ervoor zorgen dat de gespreksblokkering niet door iemand anders kan worden gewijzigd door met behulp van uw **wachtwoord**, dat u bij uw abonnement krijgt, de gespreksblokkering in of uit te schakelen. U kunt dit wachtwoord zo vaak als u wilt, wijzigen.

Een gespreksblokkering activeren/annuleren

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Gespreksopties, YES, Gespr. beperken, YES**.
2. Scroll naar de gewenste optie en druk op **YES**.
3. Selecteer **Activeren** of **Annuleren**.
4. Voer uw wachtwoord in en druk op **YES**.

Het bericht **Moment...** wordt weergegeven, gevolgd door een bericht dat u vertelt of de gespreksblokkering is geactiveerd of niet.

Opmerking! *Als u inkomende gesprekken blokkeert, kunt u een aantal opties voor het blokkeren van gesprekken niet activeren. En als u gesprekken beperkt, kunt u een aantal doorschakelopties niet activeren. Zie "Doorschakelen van inkomende gesprekken" op pagina 61.*

Alle gespreksblokkeringen annuleren

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Gespreksopties, YES, Gespr. beperken, YES, Alle annuleren, YES**.
2. Voer uw wachtwoord in en druk op **YES**.

Het bericht **Moment...** wordt weergegeven, gevolgd door een bericht dat bevestigt dat alle gespreksblokkeringen zijn geannuleerd.

De status van een gespreksblokkering controleren





1. Scroll naar **Instellingen, YES, Gespreksopties, YES, Gespr. beperken, YES**.
2. Scroll naar de gewenste optie en druk op **YES**.
3. Selecteer **Status ophalen**.

Het bericht **Moment...** wordt weergegeven, gevolgd door een bericht dat u vertelt of de gespreksblokkering is geactiveerd of niet.

Het wachtwoord wijzigen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Gespreksopties, YES, Gespr. beperken, YES, Nieuw wachtwd, YES**.
2. Voer uw oude (huidige) wachtwoord in en druk op **YES**.
3. Voer uw nieuwe wachtwoord in en druk op **YES**.
4. Voer uw nieuwe wachtwoord voor de tweede keer in en druk op **YES**.

Het bericht **Moment...** wordt weergegeven, gevolgd door een bericht dat bevestigt dat het wachtwoord is gewijzigd.



Vaste nummers

Met Vaste nummers kunt u uitgaande gesprekken beperken. Hiervoor hebt u een SIM-kaart nodig waarop vaste nummers kunnen worden opgeslagen.

De vaste nummers worden normaal gesproken beveiligd met behulp van uw PIN2. Hoeveel vaste nummers u kunt opslaan, hangt af van uw SIM-kaart.

Met de functie Vaste nummers kunt u ervoor zorgen dat er alleen gesprekken worden geplaatst naar vaste nummers die zijn opgeslagen op de SIM-kaart.

Probeer te een ander nummer te kiezen, dan verschijnt het bericht

Nummer niet toegestaan op de display.

U kunt ook delen van nummers opslaan, bijvoorbeeld een netnummer, gevolgd door de eerste cijfers van een aantal verschillende nummers. Wanneer u 0123456 opslaat, kunnen er gesprekken worden geplaatst naar alle nummers die beginnen met 0123456.

Nummers die beginnen met het internationale teken (+) en een landcode kunnen ook worden opgeslagen, zodat u in het buitenland kunt bellen.

Er kunnen nummers met vraagtekens worden opgeslagen. Een vraagteken wordt gelezen als een jokerteken, dat wil zeggen dat het voor ieder willekeurig cijfer kan staan (0-9). U voert een vraagteken in door op # te drukken en ingedrukt te houden.

Opmerking! *Met de service Vaste nummers worden gesprekken naar het internationale alarmnummer 112 niet geblokkeerd.*

Vaste nummers in- en uitschakelen

1. Scroll naar Telefoonboek, YES, Opties, YES, Vaste nummers, YES.
2. Voer uw PIN2 in en druk op YES.
3. Selecteer Aan of Uit.

Vaste nummers opslaan

1. Scroll naar Telefoonboek, YES, Vaste nummers, YES, Nieuwe toev.?, YES.
2. Voer uw PIN2 in en druk op YES.
3. Voer het vaste nummer in en druk op YES.
4. Typ de naam die bij het nummer hoort en druk op YES.

Een opgeslagen vast nummer bewerken

1. Scroll naar Telefoonboek, YES, Vaste nummers, YES.
2. Scroll naar het vaste nummer dat u wilt bewerken en druk op YES.
3. Selecteer Bewerken.
4. Voer uw PIN2 in en druk op YES.

Ajout nouveau ?
Numero :

5. Bewerk het vaste nummer en druk op **YES**.
6. Bewerk de naam en druk op **YES**.
7. Voer het positienummer in en druk op **YES**.

Een vast nummer verwijderen

1. Scroll naar **Telefoonboek**, **YES**, **Vaste nummers**, **YES**.
2. Scroll naar het vaste nummer dat u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Selecteer **Verwijderen**.
4. Voer uw PIN2 in en druk op **YES**.

Het vaste nummer wordt verwijderd.

Beperkte gebruikersgroepen

Een andere manier om gesprekskosten te verlagen is de functie **Beperkte gebruikersgroepen**. Deze functie is afhankelijk van uw netwerk en uw abonnement. Niet alle netwerken ondersteunen deze functie.

Uw netwerkoperator kan bepaalde nummers in groepen plaatsen. Bij sommige netwerken is het goedkoper om gesprekken te maken binnen een gespreksgroep. U kunt maximaal 10 groepen hebben.

Een beperkte gebruikersgroep toevoegen

1. Scroll naar **Instellingen**, **YES**, **Gespreksopties**, **YES**, **Bprkte groepen**, **YES**, **Bewerk lijst**, **YES**, **Nieuwe toev.?**, **YES**.
2. Typ de naam van de besloten gebruikersgroep en druk op **YES**.
3. Voer het indexnummer van de groep in en druk op **YES**.

Opmerking! *De indexnummers krijgt u van uw netwerkoperator.*

Een besloten gebruikersgroep activeren

1. Scroll naar **Instellingen**, **YES**, **Gespreksopties**, **YES**, **Bprkte groepen**, **YES**, **Bewerk lijst**, **YES**.
2. Scroll naar de groep die u wilt verwijderen en druk op **YES**.
3. Selecteer **Activeren**.

U kunt alleen nummers bellen binnen de geselecteerde gebruikersgroep.

Gesprekken buiten de besloten gebruikersgroep

U kunt bepalen of uitgaande gesprekken naar een nummer buiten de besloten groep toegestaan zijn.

1. Scroll naar **Instellingen**, **YES**, **Gespreksopties**, **YES**, **Bprkte groepen**, **YES**, **Open gesprekken**, **YES**.
2. Selecteer **Aan**.



Een naam in de lijst met gesloten gebruikersgroepen bewerken

1. Scroll naar **Instellingen**, **YES**, **Gespreksopties**, **YES**, **Bprkte groepen**, **YES**, **Bewerk lijst**, **YES**.
2. Scroll naar de groep die u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Selecteer **Bewerken**.
4. Voer een nieuwe naam in en druk op **YES**.

Een groep verwijderen uit de lijst met besloten gebruikersgroepen

1. Scroll naar **Instellingen**, **YES**, **Gespreksopties**, **YES**, **Bprkte groepen**, **YES**, **Bewerk lijst**, **YES**.
2. Scroll naar de groep die u wilt verwijderen en druk op **YES**.
3. Selecteer **Verwijderen**.

Filter ink. gespr.

Met **Filter ink. gespr.** kunt u ervoor kiezen alleen gesprekken te ontvangen van bepaalde nummers. Andere gesprekken worden automatisch geweigerd door middel van een bezettoon. U moet de nummers waarvan u wél gesprekken wilt aannemen in de **Acceptatielijst** opslaan. Geweigerde gesprekken worden opgeslagen in de **Gesprekkenlijst** in het menu **Gesprekinfo**. Wanneer u de telefoon aanschaf, is de optie **Filter ink. gespr.** op **Alles doorlaten** ingesteld. Dat wil zeggen dat u alle gesprekken normaal ontvangt.

Nummers toevoegen aan de lijst met toegestane bellers

1. Scroll naar **Instellingen**, **YES**, **Gespreksopties**, **YES**, **Filter ink. gespr.**, **YES**, **Acceptatielijst**, **YES**, **Nieuwe toev.?**, **YES**. Hiermee gaat u naar het telefoonboek.
2. Selecteer een nummer.

U kunt meer deelnemers toevoegen aan de lijst **Aangenomen bellers** door de stappen 1 en 2 hierboven te herhalen. U kunt een nummer kiezen binnen een groep in het telefoonboek.

Nummers verwijderen uit de Acceptatielijst

1. Scroll naar **Instellingen**, **YES**, **Gespreksopties**, **YES**, **Filter ink. gespr.**, **YES**, **Acceptatielijst**, **YES**.
2. Scroll naar het nummer dat u wilt verwijderen en druk op **YES**.

De Acceptatielijst controleren

- Scroll naar **Instellingen**, **YES**, **Gespreksopties**, **YES**, **Filter ink. gespr.**, **YES**, **Acceptatielijst**, **YES**.



De tous
Depuis liste
Aucun appel



Depuis liste
Aucun appel



Appel. acceptés
De tous
Depuis liste

Gesprekken uit de lijst accepteren

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Gespreksopties, YES, Filter ink. gespr., YES, Filteropties, YES.**
2. Selecteer **Lijst aannemen.**
U ontvangt nu alleen gesprekken van mensen die op de **Acceptatielijst** staan.
In stand-by wordt een pictogram weergegeven.

Alle gesprekken weigeren

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Gespreksopties, YES, Filter ink. gespr., YES, Filteropties, YES.**
2. Selecteer **Neem niets aan.**
Alle inkomende gesprekken worden nu geweigerd. De beller hoort een bezettoon en u krijgt zelf geen waarschuwing dat er een gesprek voor u is.
In stand-by wordt een pictogram weergegeven.

Alle gesprekken accepteren

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Gespreksopties, YES, Filter ink. gespr., YES, Filteropties, YES.**
2. Selecteer **Alles doorlaten.**
Nu ontvangt u alle gesprekken normaal.

De functie Aangenomen gesprekken controleren

- Scroll naar **Instellingen, YES, Gespreksopties, YES, Filter ink. gespr., YES, Filteropties, YES.**
De optie voor aangenomen gesprekken die actief is, heeft een donkergekleurde knop.

Meer dan één gesprek tegelijkertijd afhandelen

Met deze telefoon kunt u meerdere gesprekken gelijktijdig afhandelen. Dit betekent dat u het huidige gesprek in de wacht kunt zetten terwijl u een tweede gesprek plaatst of beantwoordt. Daarna kunt u heen en weer schakelen tussen beide gesprekken.

U kunt ook een **telefonische vergadering** beleggen met maximaal vijf gesprekspartners. U kunt één deelnemer of een groep van deelnemers aan de vergadering in de wachtstand zetten terwijl u andere mensen toevoegt aan de telefonische vergadering. Ook kunt u deelnemers in de wachtstand zetten terwijl u met een van hen ruggespraak houdt. Zie "Telefonisch vergaderen" op pagina 74.

De service Gesprek in de wacht

Om tijdens een gesprek een tweede gesprek te kunnen aannemen, moet u de optie **Gespr. in wacht** activeren.

Opmerking! *Gesprek in de wacht is niet op alle netwerken beschikbaar. Als u bezig bent met de verzending van fax of data, hoort u geen binnenkomende gesprekken. Inkomende gesprekken worden geweigerd.*

De functie Gesprek in de wacht inschakelen

- Scroll naar Instellingen, **YES**, Gespreksopties, **YES**, Gespr. in wacht, **YES**, Activeren, **YES**. Het kan even duren voordat het netwerk reageert. In de tussentijd ziet u het bericht **Moment...** op de display staan. Dit wordt gevolgd door het bericht **Gespr. in wacht geactiveerd**.

De optie Gesprek in wacht annuleren


- Scroll naar Instellingen, **YES**, Gespreksopties, **YES**, Gespr. in wacht, **YES**, Annuleren, **YES**.

Controleren of de optie Gesprek in wacht is ingeschakeld

- Scroll naar Instellingen, **YES**, Gespreksopties, **YES**, Gespr. in wacht, **YES**, Status ophalen, **YES**.



Een tweede gesprek voeren

1. Zet het eerste gesprek in de wachtstand door op **YES** te drukken.
2. Voer het nummer in dat u wilt kiezen en druk op **YES**.
U kunt het nummer ook uit het telefoonboek ophalen door  ingedrukt te houden.

Opmerking! *U kunt slechts één gesprek in de wachtstand plaatsen.*

Een tweede gesprek ontvangen

Als **Gespr. in wacht** actief is, hoort u wanneer er een tweede gesprek binnenkomt een toon door de telefoonluidspreker. Het nummer of de naam van de beller wordt normaal gesproken boven in de display getoond, samen met een lijst van keuzemogelijkheden: **Beantwoorden**, **Bezet** en **Vrij. & beantw.** Als het inkomende nummer een beperkt nummer is, ziet u **Privé** in de display. Als het inkomende gesprek nummer zonder nummerweergavemogelijkheden is, ziet u op de display **Onbekend** staan.

Ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk:

Het nieuwe gesprek in de wachtstand zetten en het wachtende gesprek aannemen

- Druk op **YES** om het wachtende gesprek te beantwoorden.
Het huidige gesprek wordt nu in de wachtstand geplaatst.
Het wachtende gesprek wordt op de display in grijs weergegeven, het actieve gesprek in zwart.

Het huidige gesprek voortzetten en het wachtende gesprek weigeren

- Selecteer **Bezet**.
Het wachtende gesprek wordt geweigerd. Als het netwerk van de beller deze functie ondersteunt, krijgt de beller een bezettoon te horen.

Opmerking! *Als de functie **Doorschakelen tijdens gesprek** actief is, wordt het wachtende gesprek doorgeschakeld naar het door u opgegeven nummer.*

Het huidige gesprek beëindigen en het wachtende gesprek aannemen

- Selecteer **Vrij. & beantw.**

Een gesprek actief en één gesprek in de wacht

Wanneer u één actief gesprek hebt en één in de wachtstand, kunt u een van de volgende dingen doen:

Heen en weer schakelen tussen de twee gesprekken

- Druk op **YES**.

Het actieve gesprek beëindigen en terugkeren naar het gesprek in de wachtstand

1. Druk op **NO**. Nu ziet u de vraag **Gespr. opvr.?** op de display staan.
2. Druk op **YES**.

Als u op **NO** drukt, wordt ook het gesprek in de wacht beëindigd.

Beide gesprekken beëindigen

- Scroll naar **Gespr.beheer, YES, Alles vrijgeven, YES**.

De twee gesprekken aan elkaar koppelen (gesprekkentransfer)

- Scroll naar **Gespr.beheer, YES, Gespr. doorzett., YES**.

De twee gesprekken zijn nu aan elkaar gekoppeld en uw verbinding met beide gesprekken wordt verbroken.

Opmerking! *De dienst Gesprek doorzetten is niet bij alle netwerken beschikbaar.*

De twee gesprekken samenvoegen in een telefonische vergadering

- Scroll naar **Gespr.beheer, YES, Gespr. in conf., YES**.

Zie "Telefonische vergaderingen" hieronder.

Een derde inkomend gesprek

Als **Gespr. in wacht** actief is, kunt u een derde gesprek ontvangen terwijl één gesprek actief is en één in de wacht staat. Van nu af aan kunt u geen gesprekken meer aannemen zonder een gesprek te beëindigen, als u geen telefonische vergadering wilt. U hoort een toon in de luidspreker en u ziet **Bezet en Vrij. & beantw.** op de display staan.

Ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk:

Het huidige gesprek beëindigen en het wachtende gesprek aannemen

- Selecteer **Vrijg. & beantw.**

Het wachtende gesprek wordt actief en het andere gesprek blijft in de wachtstand.

Het wachtende gesprek weigeren

- Selecteer **Bezet**.

Het derde gesprek wordt geweigerd. Als het netwerk van de beller deze functie ondersteunt, hoort de beller een bezettoon.

Een telefonische vergadering beleggen

- Zie hieronder.

9 Transfert appel
0 Libérer tous

8 Joindre appels
8 Transfert appel
0 Libérer tous

7 Libérer appel
8 Joindre appels
9 Transfert appel

Telefonisch vergaderen

Opmerking! *De dienst Telefonisch vergaderen is niet bij alle netwerken beschikbaar.*

Een telefonische vergadering is een telefoongesprek met meer dan twee gesprekspartners. Net als bij een normale vergadering kunnen alle deelnemers elkaar tegelijk horen. U kunt maximaal vijf deelnemers in een telefonische vergadering opnemen.

Een telefonische vergadering beleggen

Om een telefonische vergadering op te bouwen, moet u één actief gesprek en één wachtend gesprek hebben.

De twee gesprekken in een telefonische vergadering samenvoegen:

- Scroll naar Gespr.beheer, YES, Gespr. in conf., YES.
U hebt nu een telefonische vergadering belegd (met uzelf, het voormalige actieve en het voormalige wachtende gesprek als deelnemers).

Nieuwe deelnemers aan de telefonische vergadering toevoegen


U kunt de deelnemers aan de telefonische vergadering in de wachtstand zetten en vervolgens nieuwe deelnemers toevoegen.

Een nieuwe deelnemer toevoegen:

1. Druk op YES om de deelnemers aan de telefonische vergadering in de wachtstand te zetten.
2. Bel de volgende persoon die u als deelnemer aan de telefonische vergadering wilt toevoegen.
3. Scroll naar Gespr.beheer, YES, Gespr. in conf., YES.

U kunt maximaal vijf deelnemers in de vergadering opnemen door de stappen 1-3 hierboven te herhalen.

De deelnemers aan de telefonische vergadering bekijken

1. Scroll naar Gespr.beheer, YES, Deelnmrs conf., YES.
Het telefoonnummer van de eerste deelnemer wordt weergegeven, indien beschikbaar. Als het nummer en de naam van de beller in het telefoonboek zijn opgeslagen, wordt in plaats van het nummer de naam van de beller weergegeven. Anders geeft de display deel 1, 2 enz. weer.
2. Scroll met  om de andere deelnemers te bekijken.

Een privé-gesprek met een van de deelnemers voeren

Wanneer u een privé-gesprek met een van de deelnemers wilt voeren, kunt u de deelnemer uit de telefonische vergadering apart nemen en de andere deelnemers in de wachtstand zetten.

7 Libérer appel
8 Joindre appels
9 Transfert appel

7 Libérer appel
8 Joindre appels
9 Transfert appel

Libérer tiers
Conférenciers

Transfert appel
Extraitre tiers
Libérer tous

Een deelnemer apart nemen

1. Scroll naar Gespr.beheer, **YES**, Apart, **YES**.
2. Selecteer de deelnemer die u apart wilt nemen.

De deelnemer opnieuw aan de telefonische vergadering toevoegen

- Scroll naar Gespr.beheer, **YES**, Gespr. in conf., **YES**.

Deelnemers vrijgeven uit de telefonische vergadering

U kunt deelnemers een voor een of allen tegelijk vrijgeven uit de telefonische vergadering.

Een deelnemer vrijgeven

1. Scroll naar Gespr.beheer, **YES**, Vrijgeven:, **YES**.
2. Selecteer de deelnemer die u wilt vrijgeven.

Alle deelnemers vrijgeven

- Scroll naar Gespr.beheer, **YES**, Alles vrijgeven, **YES**.

Een gesprek voeren tijdens een telefonische vergadering

U kunt de vergadergroep in de wachtstand plaatsen en iemand anders bellen. Daarna kunt u heen en weer schakelen tussen het nieuwe gesprek en de telefonische vergadering.

De vergadergroep in de wachtstand plaatsen en iemand anders bellen

1. Druk op **YES**.
2. Voer het nummer in dat u wilt kiezen en druk op **YES**.

Overschakelen tussen het nieuwe gesprek en de telefonische vergadering

- Druk op **YES**.

Het nieuwe gesprek beëindigen en terugkeren naar de telefonische vergadering

- Druk op **NO** en vervolgens op **YES**.

De telefonische vergadering beëindigen

- Sluit het klepje of druk op **NO**.

Libérer tous
Libérer tiers
Conférenciers

Transfert appel
Libérer tous

Netwerkvoorkeuren instellen

Netwerken zoeken

Wanneer u de telefoon aanzet, gaat deze op zoek naar het laatst gebruikte netwerk. Als dit niet binnen bereik is, kunt u een ander netwerk gebruiken, vooropgesteld dat uw eigen netwerk een overeenkomst met dit netwerk heeft, waardoor u toestemming krijgt om dit te doen. Dit wordt ook wel roamen genoemd.

De voorkeursvolgorde waarin een telefoon een netwerk kiest wordt bepaald door een lijst met voorkeursnetwerken op uw SIM-kaart. Uw telefoon bevat een aantal functies aan de hand waarvan u kunt bepalen hoe de telefoon op zoek gaat naar een netwerk. U kunt ook zelf een netwerk kiezen uit netwerken binnen bereik.

Een netwerk selecteren

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Netwerken, YES, Netwerk select., YES**.
2. Als er meer dan één netwerk binnen bereik is, scrollt u naar het gewenste netwerk en drukt u op **YES** om het te selecteren.

Automatisch netwerkzoeken starten




- Scroll naar **Instellingen, YES, Netwerken, YES, Nwe zoekopdr., YES**.
De telefoon begint automatisch te zoeken naar een netwerk volgens de lijst van voorkeursnetwerken die op uw SIM-kaart is opgeslagen.

1 Nouvelle rech.
2 Choisir réseau
3 Mode recherche

Réseau:
1 Nouvelle rech.
2 Choisir réseau

Display-informatie

Het netwerk dat momenteel wordt gebruikt, is voorzien van een donker gekleurde knop. Samen met de naam van het netwerk krijgt u de volgende informatie in de display:

Op de display staat...	en dat betekent...
	U bevindt zich in uw eigen regio. Verschijnt niet bij alle netwerken.
	De naam van het netwerk is opgenomen in een lijst met voorkeursnetwerken op uw SIM-kaart. U kunt dit netwerk gebruiken.
	De naam van het netwerk is opgenomen in een lijst met verboden netwerken op uw SIM-kaart. U krijgt waarschijnlijk geen toestemming om dit netwerk te gebruiken, behalve om het alarmnummer te bellen.

Alle overige netwerken zonder pictogrammen zijn beschikbaar, d.w.z. dat deze niet op de lijst met voorkeursnetwerken of verboden netwerken op uw SIM-kaart voorkomen en dat deze dus gebruikt kunnen worden.

Verboden netwerken

De namen van de verboden netwerken zijn opgeslagen op uw SIM-kaart. Als zo'n verboden netwerk binnen bereik is, wordt het overgeslagen wanneer de telefoon naar een netwerk zoekt (automatisch zoeken).

Als uw eigen netwerk en een verboden netwerk een overeenkomst bereiken die u toestaat het verboden netwerk te gebruiken, kunt u dit netwerk selecteren, hoewel het bericht **Verboden** wordt weergegeven.

Lijst van voorkeursnetwerken

U kunt een lijst maken en bewerken die de volgorde bepaalt waarin de telefoon een netwerk selecteert tijdens automatische netwerkselectie als uw eigen netwerk niet bereikbaar is.

Het aantal netwerken dat kan worden opgeslagen in de lijst is afhankelijk van uw SIM-kaart.



U kunt de netwerkenlijst doornemen en de volgorde van de netwerken wijzigen. U kunt ook netwerken aan de lijst toevoegen of deze eruit verwijderen.

3 Mode recherche
4 Réseaux préf.

1 Modifier priorité
2 Nom complet
3 Supprimer

2 Nom complet
3 Supprimer

De lijst met netwerken bekijken

- Scroll naar **Instellingen, YES, Netwerken, YES, Voorkeursnetw., YES**.
De naam van het eerste netwerk wordt weergegeven.
Gebruik  of  om door de netwerken op de lijst te bladeren.

De volledige naam van een netwerk bekijken

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Netwerken, YES, Voorkeursnetw., YES**.
2. Scroll naar een netwerk en druk op **YES**.
3. Selecteer **Volledige naam**.

Een netwerk toevoegen aan de lijst

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Netwerken, YES, Voorkeursnetw., YES, Nieuwe toev.?, YES**.
2. Scroll naar het netwerk dat u wilt toevoegen en druk op **YES**.
Als het gewenste netwerk niet op de lijst staat, scrollt u naar **Anders** en drukt u op **YES**. Voer het driecijferige landnummer in, gevolgd door het tweecijferige netwerknummer en druk op **YES**.
3. Voer een positienummer in en druk op **YES**.

Opmerking! *Alle netwerken met een lagere prioriteit schuiven één stap omhoog in de lijst.*

Een netwerk uit de lijst verwijderen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Netwerken, YES, Voorkeursnetw., YES**.
2. Scroll naar het netwerk dat u wilt verwijderen en druk op **YES**.
3. Selecteer **Verwijderen**.

De lijst anders indelen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Netwerken, YES, Voorkeursnetw., YES**.
2. Scroll naar het netwerk dat u wilt verplaatsen en druk op **YES**.
3. Selecteer **Prioriteit wijzig**.
4. Voer de nieuwe positie op de lijst in en druk op **YES**.

Zoekwijzen

Wanneer u de telefoon aanzet, gaat deze op zoek naar een netwerk. Dit kan op twee manieren gebeuren, afhankelijk van de actieve zoekmodus. Op het moment van aanschaf staat de telefoon in automatisch zoeken.

Automatisch zoeken betekent dat uw telefoon als eerste op zoek gaat naar het laatst gebruikte netwerk. Als dit niet beschikbaar is, wordt er automatisch gezocht naar een ander beschikbaar netwerk binnen bereik.

Handmatige zoekmodus betekent dat uw telefoon als eerste op zoek gaat naar het laatst gebruikte netwerk. Als dit niet beschikbaar is, ziet u de vraag **Netwrk. select?**. U kiest dan een netwerk als beschreven in "Netwerken zoeken" op pagina 76.

Automatisch zoeken inschakelen

- Scroll naar Instellingen, YES, Netwerken, YES, Zoeken, YES, Automatisch, YES.

Handmatig zoeken inschakelen

- Scroll naar Instellingen, YES, Netwerken, YES, Zoeken, YES, Handmatig, YES.



Gesprekstijden en gesprekskosten bekijken

Tijdens een gesprek wordt de gespreksduur weergegeven op de display. Wanneer u het gesprek beëindigt, blijft de informatie over de gespreksduur nog drie seconden staan. Als u geabonneerd bent op gesprekskosteninformatie, worden de gesprekskosten (of het aantal beleenheden) op de display weergegeven in plaats van de gespreksduur.

Totale gesprekstijd of gesprekskosten

Met het menu **Gespreksinfo** kunt u de totale duur of kosten van uw gesprekken controleren.

Controleer de tijd of kosten van het laatste gesprek als volgt:

- Scroll naar **Gespreksinfo**, **YES**, **Laatste gesprek**, **YES**.

Nu kunt u de duur of de kosten (als u op kosteninformatie bent geabonneerd) van het laatste gesprek controleren.

De duur van uitgaande gesprekken controleren

- Scroll naar **Gespreksinfo**, **YES**, **Duur uitgaand**, **YES**.

De totale gespreksduur controleren

- Scroll naar **Gespreksinfo**, **YES**, **Totale duur**, **YES**.

De totale gesprekskosten controleren

- Scroll naar **Gespreksinfo**, **YES**, **Totale kosten**, **YES**.

De totale gespreksduur/-kosten terugzetten naar nul

1. Scroll naar **Gespreksinfo**, **YES**, **Tellers wissen**, **YES**.
2. Selecteer **Totale kosten**, **Totale duur** of **Duur uitgaand**.
3. Druk op **YES** om de kosten of tijd te resetten.

Opmerking! *Als u een abonnement op kosteninformatie hebt, moet u de PIN2-code invoeren om de kosten- of tijdteller te wissen.*

2 Liste d'appels
3 Dernier appel
4 Durée totale

4 Durée totale
5 Ips appels sort
6 Effacer liste

1 Ips appels sort
Effacer ?

Gesprekskosten vastleggen

Met de functie **Tarief** kunt u de prijs per gesprekseenheid invoeren en specificeren. De ingevoerde prijs wordt op uw SIM-kaart opgeslagen.

Opmerking! *Deze service dient vanuit uw abonnement en netwerk te worden ondersteund.*

Als u geen prijs per gesprekseenheid opgeeft, wordt het aantal gesprekseenheden weergegeven tijdens een gesprek en in de functies Totale kosten en Gespreksinfo.

De prijs per gesprekseenheid invoeren

1. Scroll naar **Gespreksinfo, YES, Opties, YES, Tarief instellen, YES.**
2. Voer uw PIN2 in en druk op **YES.**
3. Selecteer **Tarief wijzigen.**
4. Voer de code in voor de gewenste valuta, bijvoorbeeld NLG voor Nederlandse gulden en druk vervolgens op **YES.**
5. Voer de prijs per gesprekseenheid in, bijvoorbeeld 0,75 en druk op **YES.**
U voert een decimaalkomma in door op **#** te drukken.

Terugkeren naar gesprekseenheden

1. Scroll naar **Gespreksinfo, YES, Opties, YES, Tarief, YES.**
2. Voer uw PIN2 in en druk op **YES.**
3. Selecteer **Eenheden.**

Kredietlimiet voor gesprekken

Als zowel uw netwerk als uw SIM-kaart deze voorziening ondersteunen, kunt u het totale bedrag invoeren dat u beschikbaar wilt stellen voor het maken van gesprekken. Dit kan handig zijn wanneer u de telefoon aan iemand uitleent en niet wilt dat de gesprekskosten van deze persoon een bepaald, door u te bepalen bedrag overschrijden. Nadat het gesprek is gevoerd, worden de kosten afgetrokken van dit totaalbedrag. Wanneer het bedrag op nul gekomen is, kunnen er geen gesprekken meer worden geplaatst.

Opmerking! *De prijs van een gesprek is afhankelijk van de plaats waar u vandaan belt, het uur waarop u belt enzovoort. De kredietlimiet is dan ook niet meer dan een geschatte waarde.*



Een specifieke kredietlimiet instellen

1. Scroll naar **Gesprekinfo, YES, Opties, YES, Tegoed instellen, YES.**
2. Voer uw PIN2 in en druk op **YES.**
3. Selecteer **Tegoed wijzigen.**
4. Voer het bedrag in, bijvoorbeeld 100 gulden, en druk vervolgens op **YES.**

Onbeperkt tegoed instellen

1. Scroll naar **Gespreksinfo, YES, Opties, YES, Tegoed instellen, YES.**
2. Voer uw PIN2 in en druk op **YES.**
3. Selecteer **Onbeperkt?.**

Opmerking! *Als u het krediet als Onbeperkt instelt, begint de kostenteller bij nul en wordt er vandaar opgeteld.*

Twee lijnen voor spraak gebruiken

Als uw abonnement twee binnenkomende lijnen ondersteunt, heeft uw telefoon twee lijnen voor spraak met verschillende telefoonnummers, afzonderlijke rekeningen en misschien ook verschillende diensten binnen het abonnement. Dit is handig wanneer u bijvoorbeeld zakelijke en privé-gesprekken op afzonderlijke lijnen wilt voeren.

Op het moment van aanschaf hebben de lijnen de benaming Lijn 1 en Lijn 2, maar u kunt deze namen wijzigen. Tekstberichten (SMS) kunt u alleen verzenden vanaf Lijn 1. Een pictogram geeft aan welke lijn op dat moment gekozen is.

De naam van een lijn wijzigen

1. Scroll naar **Instellingen**, **YES**, **Scherm**, **YES**, **Bewerk lijnlabel**, **YES**.
2. Selecteer een lijn.
3. Voer een nieuwe naam in en druk op **YES**.

Een andere telefoonlijn kiezen

Wanneer u wilt bellen, moet u kiezen welke lijn u wilt gebruiken.

Opmerking! *Inkomende gesprekken kunnen op beide lijnen worden ontvangen, ongeacht de op dat moment gekozen lijn.*

Een andere telefoonlijn kiezen

1. Scroll naar **Gespr.beheer**, **YES**.
2. Selecteer **Schakel naar Lijn 1** of **Schakel naar Lijn 2**.

Van nu af aan worden alle uitgaande gesprekken gevoerd vanaf deze lijn.

Aparte instellingen voor elke lijn

U kunt voor elke lijn verschillende instellingen hebben, bijvoorbeeld voor het belseinval of de doorschakelopties.

Tip! *U kunt ook voor beide lijnen afzonderlijke voicemailnummers hebben, als dit door uw abonnement wordt ondersteund.*

Sommige operators kunnen voor elke lijn de gesprekstijden of -kosten weergeven.

Spraakbesturing

Met uw telefoon kunt u:

- spraakgestuurd kiezen - iemand bellen door simpelweg de naam uit te spreken.
- gesprekken beantwoorden en weigeren met behulp van uw stem wanneer de telefoon in een handsfree-kit zit

Wanneer u iemand wilt bellen, drukt u op **YES** tot u een toon hoort. Daarna spreekt u de naam van de betreffende persoon uit (spraaklabel). Het nummer wordt nu automatisch gekozen. Voor het beantwoorden of weigeren van gesprekken zegt u **Beantwoorden** of **Bezet**.

De telefoon voorbereiden voor spraakgestuurd kiezen (voicedialling)

Op het moment van aanschaf is spraakgestuurd kiezen actief. Als deze functie om wat voor reden dan ook is uitgeschakeld, moet u de optie weer activeren voordat u er gebruik van kunt maken.

Spraakgestuurd kiezen inschakelen



1. Scroll naar **Instellingen, YES, Spraakbesturing, YES, Voicedialling, YES**.
2. Selecteer **Aan**.

Uw telefoon is nu klaar voor het opnemen van spraaklabels.

Opmerking! *Wanneer u spraakgestuurd kiezen hebt aangezet, krijgt u telkens wanneer u een nieuw nummer in het telefoonboek opslaat, de vraag of u een spraaklabel wilt opnemen. Zie "Een naam opslaan bij het nummer" op pagina 32.*

Voordat u spraakgestuurd nummers kunt kiezen, moet u spraaklabels toevoegen aan gegevens in het telefoonboek. Zorg voor een optimaal resultaat bij het opnemen van spraaklabels voor een geluidsarme omgeving.





Spraaklabels opnemen voor bestaande telefoonboekgegevens

1. Scroll naar **Telefoonboek**, **YES**, **Spraaklabels**, **YES**, **Spraaklabel?**, **YES**.
2. Selecteer een telefoonboekgegeven waaraan u een spraaklabel wilt toevoegen.
3. Wacht op de toon en spreek dan de naam uit (het spraaklabel) die u wilt opslaan. Het spraaklabel wordt voor u afgespeeld.
4. Druk op **YES** om het zojuist opgenomen spraaklabel op te slaan. Als de opname niet naar uw zin is, herhaalt u stap 3.

Naast telefoonboekgegevens waarvoor u een spraaklabel hebt opgenomen, verschijnt een pictogram. U kunt maximaal 10 spraaklabels in de telefoon opslaan.

U kunt ook spraaklabels opnemen in **Zoek & bewerk** in het menu **Telefoonboek**.

Opmerking! *Wanneer u spraakbesturing in combinatie met een carkit wilt gebruiken, moet u uw spraaklabels in de auto opnemen, terwijl de telefoon op de carkit is aangesloten.*

Spraaklabels voor telefoonboekgegevens die in de telefoon zijn opgenomen, zullen in de auto niet beschikbaar zijn en andersom. Zie voor meer informatie over de carkit "Hands-freekit voor de auto" op pagina 103.

Opnameproblemen

Wanneer uw telefoon geen spraak kan ontdekken, kan het volgende zijn gebeurd:

- u hebt te zacht gesproken - probeer het nogmaals en spreek harder
- het spraaklabel was te kort - het dient ongeveer een seconde te duren
- u hebt te laat of te vroeg gesproken - spreek na de toon

Ga terug naar stap 1 van 'Spraaklabels opnemen voor telefoonboekgegevens'.

Spraaklabels beluisteren en bewerken

Met de telefoon kunt u telefoonboekgegevens met spraaklabels beluisteren en bewerken.

In het telefoonboek opgenomen spraaklabels beluisteren en/of bewerken

1. Scroll naar **Telefoonboek**, **YES**, **Spraaklabels**, **YES**.
2. Scroll naar het gegeven dat u wilt bewerken. Het spraaklabel wordt voor u afgespeeld.
3. Druk op **YES**.
4. Selecteer **Spraaklab. verv.** als u het spraaklabel opnieuw wilt opnemen of selecteer **Wis spraaklabel** als u het opgenomen spraaklabel wilt wissen.
5. Ga door volgens de instructies.

U kunt spraaklabels ook beluisteren en/of bewerken via **Zoek & bewerk** in het menu **Telefoonboek**.

Spraaklabel terugspelen

Als u een spraaklabel hebt opgenomen voor een gegeven in uw telefoonboek, wordt dit spraaklabel in de volgende gevallen teruggespeeld:

- wanneer u door het telefoonboek of door de lijst met spraaklabels bladert en bij dit gegeven aankomt.
- wanneer u gebeld wordt door het nummer dat bij dit gegeven hoort.
- wanneer u dit gegeven spraakgestuurd kiest (voordat er verbinding is).

Iemand bellen door de naam te zeggen

Bellen

1. Druk op **YES** totdat u een toon hoort.
2. Laat **YES** los en spreek een naam uit die u eerder hebt opgenomen.
De naam (het spraaklabel) wordt teruggespeeld en de telefoon maakt verbinding.

Desgewenst kunt u in plaats van **YES** ingedrukt te houden als in stap 1 hierboven ook de volumetoets verschuiven en vasthouden als de klep open is. Een derde mogelijkheid om spraakgestuurd kiezen te starten is door de klep te openen, maar hiervoor moet **Start met klepje** actief zijn.

Start met klepje inschakelen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Spraakbesturing, YES, Start met klepje, YES**.
2. Selecteer **Aan**.

Wanneer **Start met klepje** actief is, ziet u in stand-by een pictogram staan.

Spraakgestuurd beantwoorden

Wanneer u de telefoon handsfree gebruikt of wanneer de telefoon op een carkit is aangesloten, kunt u inkomende gesprekken met uw stem beantwoorden of weigeren.

Voordat u spraakgestuurd gesprekken kunt beantwoorden, moet u de betreffende functie activeren en uw gesproken opdrachten opnemen.

Spraakgestuurd beantwoorden inschakelen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Handsfree, YES, Spraakbeantw., YES**.
2. Selecteer **Aan**.

Nu moet u de telefoon leren om uw gesproken antwoordopdrachten te herkennen.

3. Druk op **YES** om verder te gaan.



4. Volg de instructies op de telefoondisplay: zeg het woord **Antwoord** en druk op **YES** om de opname op te slaan. (Gebruik de microfoon van de handsfree-eenheid.) Als de opname niet naar uw zin is, herhaalt u stap 3.
5. Zeg het woord **Bezet** en druk op **YES** om de opnamen op te slaan.

Opmerking! *U kunt desgewenst andere woorden gebruiken in plaats van 'Beantwoorden' en 'Bezet'.*

Een inkomend gesprek spraakgestuurd opnemen

- Wanneer de telefoon overgaat, zegt u **Beantwoorden**.

Het woord **Beantwoorden** wordt teruggespeeld en u krijgt verbinding met de beller.

Een inkomend gesprek weigeren

- Wanneer de telefoon overgaat, zegt u **Bezet**.

Het woord **Bezet** wordt teruggespeeld en het gesprek wordt geweigerd. De beller hoort een bezettoon.

Opmerking! *Zie voor meer informatie over handsfree-eenheden "Draagbare hands-freeset" op pagina 102 en "Hands-freekit voor de auto" op pagina 103.*

Gesprekken met telefoonkaarten

Wanneer u internationale of interlokale gesprekken voert, kan het voorkomen dat u de kosten van deze gesprekken niet via de normale rekening wilt betalen. Als u een creditcard of een telefoonkaart hebt, wilt u de kosten misschien ten laste van een van deze rekeningen laten komen. Met de dienst Telefoonkaarten kunt u de kosten doorberekenen aan een creditcard of naar een telefoonkaartrekening.

U kunt in de telefoon twee afzonderlijke kaartnummers opslaan. Deze nummers worden beveiligd met een vier- of achtcijferige telefoonblokkeringscode. Op het moment van aanschaf is deze code: **0000**. U kunt deze wijzigen in een zelfgekozen code. Zie "Telefoonblokkering" op pagina 64.

Opmerking! *U kunt hiervan geen gebruik maken voor het verzenden van faxen of data.*

De telefoonkaartservice activeren

U kunt pas met een telefoonkaart of een creditcard bellen wanneer de dienst geactiveerd is.

De functie Telefoonkaart inschakelen

1. Scroll naar **Telefoonboek**, **YES**, **Opties**, **YES**, **Tel.kaarten inst.**, **YES**.
2. Voer de blokkeringscode van de telefoon in (0000) en druk op **YES**.
3. Selecteer **Aan**.


De telefoonkaartservice is nu actief en het submenu **Telefoonkaarten** is nu beschikbaar in het menu **Telefoonboek**.

Opslaan van telefoonkaartnummers

U kunt in de telefoon twee afzonderlijke kaartnummers opslaan.

Een kaartnummer opslaan

1. Scroll naar **Telefoonboek**, **YES**, **Telefoonkaarten**, **YES**.
2. Voer de telefoonblokkeringscode in en druk op **YES**.
3. Selecteer **Nieuwe toev.?**.



4. Typ het toegangsnummer van de telefoonkaartserver en druk op **YES**.
5. Typ een naam voor de telefoonkaartserver en druk op **YES**.
6. Typ de verificatiecode van de telefoonkaartserver en druk op **YES**.
7. Selecteer of u eerst het te bellen nummer wilt verzenden of eerst de verificatiecode en druk op **YES** om deze keuze te bevestigen.

Opmerking! Uw serviceprovider verstrekt u de informatie die u voor de verificatiecodes nodig hebt.

Een telefoonkaartnummer verwijderen

1. Scroll naar **Telefoonboek, YES, Telefoonkaarten, YES**.
2. Scroll naar het telefoonkaartnummer dat u wilt verwijderen en druk op **YES**.
3. Selecteer **Verwijderen**.
De vraag **Verwijderen?** verschijnt nu op de display.
4. Druk op **YES**.
Het kaartnummer is verwijderd.

Een kaartnummer bewerken

1. Scroll naar **Telefoonboek, YES, Telefoonkaarten, YES**.
2. Scroll naar het telefoonkaartnummer dat u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Selecteer **Bewerken**.
Nu kunt u het kaartnummer bewerken.
4. Druk op **YES** om het nieuwe nummer te bevestigen.
U kunt nu ook de naam en de code bewerken.


Een kaart kiezen

Als u twee kaartnummers hebt opgeslagen, moet u kiezen welke kaart u wilt gebruiken voordat u met een telefoonkaart een nummer gaat bellen.

Een kaart selecteren

1. Scroll naar **Telefoonboek, YES, Telefoonkaarten, YES**.
2. Voer de telefoonblokkeringscode in en druk op **YES**.
3. Selecteer de kaart die u wilt gebruiken.
4. Selecteer **Kaart activeren**.

Bellen met de telefoonkaart

1. Voer het telefoonnummer van uw telefoonkaartserver in of haal dit op uit het **Telefoonboek** door  ingedrukt te houden.
2. Druk op **YES** en houd de toets vast.
Het toegangsnummer van de telefoonkaartserver wordt gebeld en tijdens het verbinden wordt u verzocht het telefoonnummer te verzenden van degene die u wilt bellen, samen met de verificatiecode. Dit doet u in de eerder gekozen volgorde (zie boven).
3. Om tijdens het verbinden het gebelde nummer en de verificatiecode te zenden, drukt u op **YES** wanneer de display **Zenden** weergeeft of wacht u enkele seconden tot de telefoon deze automatisch zendt. De gewenste verbinding is nu tot stand gebracht.

Verzenden en ontvangen van faxberichten en data

Opmerking! *Wilt u de diverse communicatieservices kunnen gebruiken, dan hebt u de benodigde software nodig, zoals een faxprogramma, een e-mailprogramma of een Internet-browser.*

Faxberichten en data verzenden

De verzending van faxberichten en gegevens wordt altijd gestart vanuit de betreffende computersoftware. Wanneer u een fax of data wilt versturen, moet u de telefoon aansluiten op een computer, bijvoorbeeld met behulp van een infrarood-modem, en daarna het betreffende computerprogramma starten.

Faxberichten en data ontvangen

De procedure voor het ontvangen van faxberichten en data is afhankelijk van uw netwerk en abonnement. Als u verschillende nummers hebt voor spraak, faxen en data, heet dat **multi-nummers**. Dit betekent dat u binnen uw abonnement maximaal drie nummers kunt hebben. Als u maar één nummer hebt voor alle soorten communicatie, heet dat **enkel nummer**.

Fax en data ontvangen - multi-nummers

Als uw netwerk en uw abonnement meerdere nummers ondersteunen, ziet u op de display staan wat voor soort bericht binnenkomt. Er zijn twee soorten oproepen mogelijk, naast normale gesprekken:

- Faxberichten
- Gegevensverzending (datatransmissie)

Op de display staat wat voor soort communicatie binnenkomt.

Een faxbericht of data ontvangen

1. Sluit de computer aan op de telefoon.
2. Beantwoord de oproep vanuit het computerprogramma (als dit niet automatisch gebeurt).

Opmerking! *U kunt een inkomende fax of datatransmissie niet beantwoorden door op YES op de telefoon te drukken, maar u kunt de oproep weigeren door op NEE te drukken.*

Fax en data ontvangen - enkel nummer

Als uw SIM-kaart geen afzonderlijke nummers ondersteunt voor fax en data, herkent de telefoon het soort inkomende oproep niet.

Volgend inkomend gesprek-type

Als u een faxbericht of data wilt ontvangen, moet u de telefoon op een van deze opties zetten in het submenu **Volgend inkomend**. U ziet dit menu alleen als uw telefoon merkt dat er geen afzonderlijke nummers zijn voor data, fax en spraak. Wanneer u de telefoon hebt ingesteld voor een bepaald soort inkomend gesprek, blijft deze instelling gehandhaafd totdat u een andere optie kiest. De normale instelling is **Spraak**.

Soort instellen voor het volgende inkomende gesprek

1. Scroll naar Gespr.beheer, **YES**, Volgend inkomend, **YES**.
2. Selecteer het gewenste soort gesprek (Spraak, Data of Fax).



Extra functies

Alarm

De telefoon heeft een alarmfunctie. Deze functie kan handig zijn als u op reis bent. Wanneer de alarmfunctie aanstaat, ziet u op de display een pictogram staan.

Het alarm gaat op de ingestelde tijd af en de display gaat knipperen, ook als de telefoon uitstaat. Het volume van het alarmsignaal neemt voortdurend toe, vooropgesteld dat de batterij is aangebracht en opgeladen.

Het alarm gaat 60 seconden lang af en als u het alarm niet uitzet, wordt het signaal iedere negen minuten herhaald. Na 60 minuten wordt de repeteerfunctie automatisch uitgeschakeld.

De alarmfunctie instellen

1. Scroll naar **Extra functies, YES, Alarm, YES**.
2. Voer de tijd in.
3. Druk op **YES** om uw instelling op te slaan.

De alarmfunctie op een andere tijd zetten.

1. Scroll naar **Extra functies, YES, Alarm, YES, Nwe tijd instell., YES**.
2. Voer de tijd in.
3. Druk op **YES** om uw instelling op te slaan.

Het alarmsignaal uitzetten

- Druk op een willekeurige toets om het rinkelende signaal uit te zetten. Als u het alarmsignaal niet wilt laten herhalen, drukt u op **YES**.

De alarmfunctie uitzetten

1. Scroll naar **Extra functies, YES, Alarm, YES**.
2. Selecteer **Annuleren**.

U kunt het **Alarm** ook vinden in **Tijd en datum** in het menu **Instellingen**.

Regler heure
00 : 00

Reveil
1 Annuler
2 Réglér heure

Rekenmachine



De telefoon heeft een ingebouwde rekenmachine, die kan optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.

- Druk op **#** voor een +, -, x, /.
- Druk op **C** om een cijfer links van de cursor te wissen.
- Druk op ***** om een decimaalkomma in te voeren.

De rekenmachine gebruiken

In dit voorbeeld gaan we 134 delen door 32.

1. Scroll naar **Extra functies, YES, Rekenmachine, YES**.
2. Typ 134.
3. Druk een aantal malen op **#** totdat het deeltteken (*/*) op de display staat.
4. Typ 32.
5. Druk op **YES** voor de uitkomst van de som.
6. U wilt de display door op **C** te drukken.



Stopwatch

De telefoon heeft een ingebouwde stopwatch waarmee u kunt opnemen hoe lang een bepaalde activiteit duurt.

De stopwatch starten


1. Scroll naar **Extra functies, YES, Stopwatch, YES**.
2. Druk op **YES** om de stopwatch te starten. Druk nogmaals op **YES** om de stopwatch te stoppen.


De stopwatch resetten

- Druk op **C** wanneer de stopwatch niet loopt.

Tip! Wanneer u op **#** drukt wanneer de stopwatch loopt, kunt u maximaal 9 prestatietijden opslaan. Druk op  or  om opgeslagen prestatietijden te bekijken.

Opmerking! Als u een inkomend gesprek of een spraak- of tekstbericht ontvangt wanneer de stopwatch loopt, wordt de stopwatch uitgeschakeld. Als u het stopwatchmenu afsluit, wordt de stopwatch uitgeschakeld.





Timer

De telefoon heeft een ingebouwde 24-uurs timer. U stelt de gewenste tijd in en wanneer deze verstreken is, hoort u een waarschuwingssignaal.

De timer zetten

1. Scroll naar **Extra functies, YES, Timer, YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES**.

Het aftellen begint. De timer wordt in stand-by weergegeven.

Wanneer het signaal klinkt, drukt u op een willekeurige toets om de timer uit te zetten.

Een nieuwe tijd instellen terwijl de timer loopt

1. Scroll naar **Extra functies, YES, Timer, YES, Nwe tijd instell., YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES**.

Het aftellen begint. De timer wordt in stand-by weergegeven.

Wanneer het signaal klinkt, drukt u op een willekeurige toets om de timer uit te zetten.

De timer uitschakelen

1. Scroll naar **Extra functies, YES, Timer, YES**.
2. Selecteer **Annuleren**.

Opmerking! *De timer werkt niet wanneer de telefoon uitstaat.*

Spelletjes

De telefoon beschikt over twee verschillende spelletjes. Bij beide spelletjes zijn helpteksten beschikbaar zodat u ermee aan de slag kunt.

Tetris®

Bij **Tetris** is de bedoeling dat u ervoor zorgt dat de blokken niet tot bovenaan komen. Telkens wanneer u een regel opvult, verdwijnt deze.

Tetris starten


1. Scroll naar **Extra functies, YES, Spelletjes, YES, Tetris, YES**.


Op de display staat Tetris.

2. U start een spel door **Start** te selecteren.

3. Selecteer een niveau (1-10).

4. Druk op een willekeurige toets om te starten.

- In plaats van **Start** te kiezen, kunt u ook met  scrollen om **High-score, Help** of **Quit** te selecteren (bij stap 2 hierboven).



Het spel spelen

- **8** of schuif de volume toets omlaag = naar links
- **2** of schuif de volumetoets omhoog = naar rechts
- **5** of **9** = roteren
- **3** of **6** = sneller omlaag
- **C** = pauze
- **NO** = afsluiten

Tetris[®]; © Elorg 1987. Classic Tetris™; © Elorg 1998

Tetris Logo by Roger Dean; © The Tetris Company 1997

All Rights Reserved

Solitaire

Bij **Solitaire** moet u vier stapels met kaarten maken, voor iedere soort één, oplopend van Aas tot Koning. De kaarten worden in zeven kolommen uitgedeeld. De laatste zes kolommen hebben een of meer omlaag gedraaide kaarten. Als de bovenste kaart in een kolom wordt weggehaald zodat de omlaag wijzende kaart bovenkomt, mag u deze omdraaien. Alleen koningen, of stapels kaarten die met een koning beginnen, mogen naar een lege kolom worden verplaatst.


Kaartkolommen worden opgebouwd in aflopende volgorde en afwisselende kleur. Harten acht mag bijvoorbeeld op klaver negen of schoppen negen komen.

De resterende kaarten zijn beschikbaar om mee te spelen. Deze kunt u een voor een omdraaien. De kaart in de weggegooide stapel kan op een van de kolommen of de aasstapels gelegd worden. Wanneer er geen kaarten meer in de stok zitten, kunt u de stapel omdraaien en verdergaan.

Solitaire starten

1. Scroll naar **Extra functies**, **YES**, **Spelletjes**, **YES**, **Solitaire**, **YES**.

Op de display staat **Solitaire**.

2. U start een spelletje door **New Game** te selecteren (of **Resume Game** als u al eerder gespeeld hebt).
 - In plaats van **Start** te kiezen, kunt u ook met  scrollen om **Resume game** of **Help** te selecteren (bij stap 2 hierboven).

Het spel spelen

- **1** = Selecteer kaart/stapel, Bevestig uw zet, Draai kaart om
- **2** = Draai nieuwe kaart uit stapel om
- **3** = Leg kaart op aasstapel
- **4** = Een kaartenstapel bekijken (selecteren en verplaatsen is mogelijk)



Het concept Profiel

Uw telefoon bevat een aantal vooraf geprogrammeerde profielen. Een profiel is een groep instellingen die geschikt zijn voor een bepaalde omgeving.

Wanneer u bijvoorbeeld naar een vergadering gaat, kiest u het profiel **Vergadering**. Automatisch wordt dan een aantal instellingen van kracht die geschikt zijn voor vergaderingen.

Er zijn accessoires die zelf automatisch een profiel kiezen. Wanneer u bijvoorbeeld de telefoon in een carkit plaatst, wordt het profiel **In auto** gekozen. Voor meer informatie over automatische activering van profielen: Zie "Accessoires" op pagina 100.

De profielen

Er zijn zes vooraf geprogrammeerde profielen:

- Normaal
- Vergadering
- In auto
- Buiten
- Portable HF
- Thuis

De telefoon is altijd ingesteld op een van deze zes profielen. Op het moment van aanschaf van de telefoon is het profiel **Normaal** actief. U kunt niet meer profielen maken, maar u kunt wel de naam van een profiel wijzigen, de instellingen binnen een profiel wijzigen of een accessoire toevoegen aan een bepaald profiel.

Opmerking! *U kunt de naam van het profiel 'Normaal' niet wijzigen en u kunt aan dit profiel geen accessoires toevoegen.*

Voor informatie over het toevoegen van een accessoire aan een profiel: zie "Accessoires toevoegen aan een profiel" op pagina 107.

Tip! *U kunt zien welk profiel momenteel actief is door in stand-by de volumetoets omhoog of omlaag te schuiven.*


In onderstaande tabel ziet u de instellingen voor elk van de profielen.

	Normaal	Vergadering	In auto	Buiten	Portable HF	Thuis
Belvolume	5(6)	0(6)	6(6)	6(6)	6(6)	5(6)
Toenem.belsign.	Uit	Uit	Uit	Uit	Uit	Uit
Trilalarm	Aan	Aan indien stil	Uit	Aan	Aan	Uit
Filter ink. gespr.	Alles doorlaten	Alles doorlaten	Alles doorlaten	Alles doorlaten	Alles doorlaten	Alles doorlaten
Doorschakelen	Uit	Uit	Uit	Uit	Uit	Uit
Telefoonkaarten	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
Verlichting	Auto-matisch	Auto-matisch	Aan	Auto-matisch	Auto-matisch	Auto-matisch
Lijn 1/2	L1	L1	L1	L1	L1	L1
Stil	Uit	Aan	Uit	Uit	Uit	Uit
Autom. Activ.	Uit	Uit	Aan	Uit	Aan	Uit
Accessoires	-	-	Carkit (handsfree)	-	Handsfree	-

U kunt altijd handmatig een profiel kiezen.

Handmatig een profiel selecteren

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Profielen, YES, Profiel select., YES.**
2. Selecteer het gewenste profiel.

U kunt **Profiel select.** ook vinden in het menu **Mijn tabblad**. U komt het snelst bij dit submenu door  ingedrukt te houden.

Als u een ander profiel wilt gebruiken dan **Normaal**, ziet u in stand-by een pictogram staan.


Opmerking! *Een profiel dat niet aan een accessoires is gekoppeld, zoals Vergadering of Normaal, moet handmatig worden gekozen, ook als automatisch activeren aan staat. De bij deze accessoires behorende profielen kunnen automatisch worden gekozen. Zie "Accessoires" op pagina 100.*

De profielinstellingen wijzigen

U kunt de naam van de voorgeprogrammeerde profielen wijzigen, evenals de instellingen, en deze aanpassen aan uw eigen behoeften.

De naam van een profiel wijzigen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Profielen, YES, Naam profiel, YES.**
2. Voer een nieuwe naam in en druk op **YES.**



Een profielinstelling wijzigen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Profielen, YES, Bewerken Profiel, YES**.
Er wordt een lijst weergegeven met alle profielinstellingen.
2. Selecteer een instelling door op **YES** te drukken.
3. Wijzig de profielinstelling overeenkomstig uw wensen.
Voor informatie kunt u de betreffende hoofdstukken lezen: "De telefoon personaliseren" op pagina 44, "Beveiliging van uw telefoon en abonnement" op pagina 63, "Gesprekken met telefoonkaarten" op pagina 88 en "Accessoires" op pagina 100.

Als u een instelling wijzigt die is opgenomen in een bepaald profiel, wordt ook het profiel bijgewerkt. Met de functie **Prof. standaard** kunt u alle profielinstellingen terugwijzigen naar de standaardinstellingen op het moment van aanschaf.

De profielinstellingen resetten

- Scroll naar **Instellingen, YES, Profielen, YES, Prof. standaard, YES**.
De aanvankelijke profielinstellingen worden hersteld.

Accessoires

Wanneer u de T28 gebruikt in combinatie met de originele Ericsson accessoires, hebt u toegang tot een breed scala aan handige voorzieningen, naast de voorzieningen waarover u kunt beschikken als u de telefoon los gebruikt.

- Automatisch doorschakelen van inkomende gesprekken wanneer de telefoon in de bureaulader staat
- Portable handsfree bellen
- Handsfree bellen vanuit de auto
- Infrarood-communicatie tussen uw telefoon en uw computer

Opmerking! *Dit op voorwaarde dat in uw land de specifieke accessoires bestaan.*

Het concept van Profielen, zie "Het concept Profiel" op pagina 97, stelt u in staat uw telefoon opdracht te geven om automatisch een bepaald profiel te activeren wanneer dit wordt gebruikt in combinatie met een bepaalde accessoire. Op de volgende pagina's vindt u informatie over de manier waarop verschillende accessoires samenwerken met uw telefoon en de diverse profielen.

Opmerking! *U ziet de naam van het huidige profiel staan wanneer u in stand-by de volumetoets omhoog of omlaag schuift of wanneer u een ander profiel kiest.*

Telkens wanneer u de telefoon losmaakt van het accessoire, wordt het profiel gewijzigd in het vorige profiel, als het huidige profiel automatisch is geactiveerd.

Alleen wanneer automatisch activeren aanstaat, verandert het profiel automatisch met de accessoires mee. Op het moment van aanschaf van de telefoon staat de automatische activering **Aan** voor de handsfree-eenheden Auto en Draagbaar. U kunt deze desgewenst uitschakelen.

Automatisch activeren in- of uitschakelen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Profielen, YES, Autom. activ., YES.**
2. Selecteer **Aan** of **Uit**.




Opmerking! *U kunt altijd handmatig een profiel kiezen, zelfs als er automatisch een profiel is geactiveerd. Zie "De profielen" op pagina 97.*

Bureaulader

Als u de T28 gebruikt in combinatie met de Ericsson Bureaulader, krijgt u naast het normale laden van de batterij toegang tot een aantal handige voorzieningen. U kunt opgeven dat de telefoon automatisch moet overschakelen naar het profiel **Thuis** zodat alle gesprekken naar uw privé-nummer worden doorgeschakeld wanneer de telefoon in de lader staat.

U kunt deze voorzieningen alleen gebruiken als u de eerste keer dat u de telefoon in de bureaulader plaatst, een aantal instellingen kiest.

De telefoon in de bureaulader plaatsen

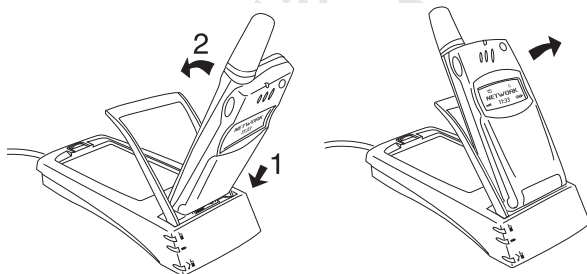

1. Plaats de telefoon in de bureaulader en druk het toestel naar achteren tot de telefoon vastzit.
2. Trek de telefoon omhoog naar u toe om het toestel los te maken uit de lader.

Opmerking! *Neem voor verdere instructies over hoe u de bureaulader moet aansluiten, contact op met uw plaatselijke Ericsson-leverancier.*

De bureaulader koppelen aan een profiel en een doorschakelnummer

1. Plaats de telefoon in de bureaulader. Het bericht **Profiel kiezen?** verschijnt nu op de display.
2. Druk op **YES**. (Als u op **NO** drukt, wordt de bureaulader niet aan een profiel gekoppeld).
3. Selecteer een profiel dat u aan de bureaulader wilt koppelen, bijvoorbeeld het profiel **Thuis**.

4. Het bericht **Doorschakelen als verbonden met access.**? verschijnt. Druk op **YES**. Dit betekent dat u uw gesprekken naar uw privé-nummer wilt doorschakelen, bijvoorbeeld wanneer u de telefoon in de bureaulader plaatst.
(Als u op **NO** drukt, worden uw gesprekken niet doorgeschakeld.)
5. Typ een telefoonnummer met netnummer (bijvoorbeeld uw privé-nummer) en druk op **YES**.
Er kan worden gevraagd of u een eerder gebruikt nummer wilt gebruiken. Druk als dit gebeurt op **YES** om het gesuggereerde nummer te kiezen of kies een ander nummer.
6. Het bericht **Automatische activering aan?** wordt weergegeven. Druk op **YES**.
Het bericht **Profiel: Thuis** wordt weergegeven als bevestiging van uw keuze.

U kunt deze instellingen desgewenst ook later maken. In dit geval moet u de bureaulader aan het profiel **Thuis** of aan een ander profiel toevoegen. Zie "Een accessoire aan een profiel toevoegen" op pagina 107. U kunt het doorschakelnummer instellen in het submenu **Bewerk Profiel**, waarin alle profielinstellingen zijn opgenomen (**Instellingen, YES, Profielen, YES, Bewerk profiel, YES**). Zie "De profielinstellingen wijzigen" op pagina 98.

Opmerking! *De telefoon moet aanstaan en de automatische activering moet actief zijn, anders kan de telefoon niet automatisch overschakelen naar een bepaald profiel wanneer het betreffende accessoire wordt aangesloten.*

Tip! *Als u meerdere bureaubladladers hebt, kunt u deze ieder aan een afzonderlijk profiel toevoegen of kunt u ze allemaal samen aan één profiel toevoegen.*

Draagbare hands-freeset

Wanneer u een specifieke Ericsson Portable Handsfree op de T28 aansluit, wordt automatisch het profiel **Portable HF** ingesteld. Dit betekent dat alle profielinstellingen zijn ingesteld op de waarden die voor het profiel **Portable HF** zijn opgegeven. Zie "Het concept Profiel" op pagina 97.

Tip! *Als u niet wilt dat de telefoon automatisch van profiel wisselt wanneer u het toestel aansluit op de portable Handsfree, moet u automatisch activeren uitschakelen. Dit doet u door handmatig het profiel 'Portable HF' te selecteren en de automatische activering uit te schakelen.*

De portable handsfree gebruiken

Een inkomend gesprek aannemen

- Wanneer de telefoon overgaat, drukt u eenmaal op de knop van uw portable handsfree.

Tip! *U kunt ook spraakgestuurd opnemen. Zie "Spraakgestuurd beantwoorden" op pagina 86.*

Een gesprek beëindigen

- Druk eenmaal op de knop op uw portable handsfree.

Als de dienst Gesprek in de wacht actief is, zie "De service Gesprek in de wacht" op pagina 71, kunt u een tweede gesprek aannemen door op de knop van uw handsfree te drukken.

Een tweede gesprek aannemen

- Druk eenmaal op de knop van uw handsfree om het wachtende gesprek aan te nemen.

Het huidige gesprek wordt nu in de wachtstand geplaatst.

Wanneer u de knop van de draagbare handsfree nogmaals indrukt, wordt het tweede gesprek verbroken en wordt het eerste automatisch opgehaald.

Spraakgestuurd kiezen met de portable handsfree

1. Druk op de knop van uw portable handsfree en houd de knop ingedrukt totdat u een toon hoort.
2. Laat de knop los en spreek een naam uit (spraaklabel) die u eerder hebt opgenomen.

De naam wordt teruggespeeld en de telefoon maakt verbinding.


Opmerking! *Voordat u spraakgestuurd kunt bellen, moet u spraaklabels voor gegevens opnemen in uw telefoonboek. Zie "De telefoon voorbereiden voor spraakgestuurd kiezen (voicedialling)" op pagina 84.*

Voor een optimale prestatie bij het spraakgestuurd bellen en antwoorden met een portable handsfree, kunt u uw spraaklabels het beste opnemen wanneer de telefoon met een portable handsfree-eenheid is verbonden.

Hands-freekit voor de auto

Wanneer u een Ericsson Handsfree carkit aansluit op de T28, wordt automatisch het profiel **In auto** ingesteld. Dit betekent dat alle profielinstellingen zijn ingesteld op de waarden die voor het profiel **In auto** zijn opgegeven. Zie "Het concept Profiel" op pagina 97.

De telefoon in de handsfree-carkit plaatsen

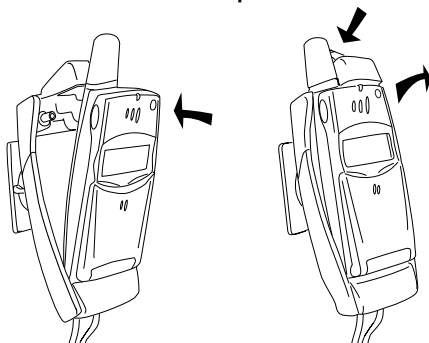

1. Plaats de telefoon in de houder (zie afbeelding) en druk naar achteren tot de telefoon vastklikt.
2. Druk op de knop boven op de houder om de telefoon los te maken.

Tip! *Als u niet wilt dat de telefoon automatisch van profiel wisselt wanneer u het toestel aansluit op de Advanced Handsfree-carkit, moet u automatisch activeren uitschakelen. Dit doet u door handmatig het profiel 'In auto' te selecteren en de automatische activering uit te schakelen.*

Opmerking! *De Advanced Handsfree-carkit moet door gekwalificeerde monteurs worden geïnstalleerd. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Ericsson-leverancier.*

Spraakbesturing

De carkit is voorzien van een eigen spraakbesturingssysteem met de volgende mogelijkheden:

- spraakgestuurd kiezen - iemand bellen door simpelweg de naam uit te spreken.
- gesprekken aannemen en weigeren met uw stem.

Voordat u spraakgestuurd kunt bellen moet u bij de gegevens in het telefoonboek spraaklabels opslaan en de functie **Voicedialling** moet aanstaan. Zie "De telefoon voorbereiden voor spraakgestuurd kiezen (voicedialling)" op pagina 84. In de auto kunt u alleen spraakgestuurd kiezen wanneer u de spraaklabels in de auto hebt opgenomen. Spraaklabels die in de telefoon zijn opgenomen, zijn niet beschikbaar in de auto en vice versa.

De auto-handsfree heeft ruimte voor maximaal 100 spraaklabels. De pictogrammen voor telefoonboekgegevens met spraaklabels die in de carkit worden opgeslagen, zien er iets anders uit dan de labels die u in de telefoon zelf opslaat, zie hiernaast.

Spraakgestuurd kiezen met de handsfree-carkit

1. Schuif de volumetoets en houd deze vast (met gesloten klep) of druk op **YES** totdat u een toon hoort.
2. Laat de knop los en spreek een naam uit (spraaklabel) die u eerder in de auto hebt opgenomen.
(Gebruik de microfoon van de carkit.)
De naam wordt teruggespeeld en de telefoon maakt verbinding.

Een gesprek aannemen met uw stem

- Zie "Sprakgestuurd beantwoorden" op pagina 86.

Soorten handsfree

Als u een handsfree-carkit gebruikt, kunt u kiezen uit verschillende manieren waarop de telefoon spraak verwerkt. Dit doet u in het submenu **Handsfree**.

Handsfree basis

Handsfree basis betekent dat de telefoon het gesprek in semi-duplex verwerkt. Dit betekent dat u niet kunt spreken op hetzelfde moment als uw gesprekspartner. Dit alternatief gebruikt u alleen als Volledig handsfree niet goed werkt.

Volledig handsfree


Volledig handsfree betekent dat de telefoon het gesprek in full duplex verwerkt. Hierdoor is de spraakwaliteit aanzienlijk beter, want u hoeft niet te wachten tot u aan de beurt bent om te spreken.

Volledig handsfree kan alleen goed werken als uw telefoon is aangepast op de geluidsomgeving rondom de handsfree-apparaatuur. In de loop van enkele gesprekken vindt deze aanpassing plaats. Tijdens deze leerfase kan degene met wie u spreekt, een echo van zijn of haar eigen stem horen (omdat het geluid vanuit de luidspreker teruggaat de microfoon in). Dit verdwijnt echter wanneer de andere persoon spreekt. Als de echo langer duurt dan de eerste paar gesprekken, probeert u Handsfree basis in plaats van Volledig.

Tip! *Stel het soort handsfree eerst in op 'Volledig Handsfree'. Als de geluidskwaliteit van de spraak slecht is, kiest u 'Handsfree basis'.*

Het soort handsfree instellen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Handsfree, YES, Handsfree-type, YES**.
2. Selecteer het gewenste type.



Antwoordmodus

Wanneer u een portable handsfree of een carkit gebruikt, kunt u kiezen of u inkomende gesprekken wilt beantwoorden met **Elke toets** of **Automatisch**.

- **Elke toets:** Als u de telefoon met een handsfree-kit gebruikt en deze functie is ingeschakeld, kunt u een inkomend gesprek aannemen door een willekeurige toets in te drukken, behalve de toets **NO**.
- **Auto:** Als u de automatische antwoordstand kiest en u de telefoon met handsfree-apparatuur gebruikt, wordt een inkomend gesprek automatisch aangenomen nadat de telefoon eenmaal is overgegaan.

Een antwoordstand instellen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Handsfree, YES, Antwoordmodus, YES**.
2. Selecteer een stand.


Als u de optie **Normaal** kiest, moet u gesprekken op de gebruikelijke manier beantwoorden.

Tip! *U kunt gesprekken ook beantwoorden met de functie **Spraakgestuurd** opnemen. Zie "Spraakgestuurd beantwoorden" op pagina 86.*

Infraroodmodem

Met een Ericsson infraroodmodem kunt u de T28 aan een computer koppelen via een infraroodkoppeling. Hierdoor worden kabel en PC-kaart overbodig.

Als u de infraroodmodem wilt gebruiken in combinatie met een computer die onder Windows 95/98/NT 4.0 werkt, kunt u programma's installeren voor het beheer van het telefoonboek in de mobiele telefoon en voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten, faxen en data, het wijzigen van de instellingen van de mobiele telefoon. Ook kunt u over het Internet surfen of een aansluiting maken met het netwerk van uw bedrijf.

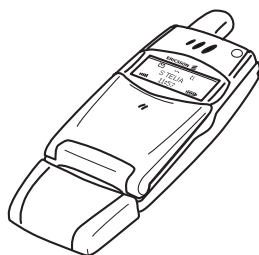

Wanneer de infraroodmodem op de telefoon is aangesloten, ziet u op de display een pictogram staan.

Opmerking! *Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Ericsson-leverancier.*



Accessoires toevoegen aan een profiel

U kunt één of meer accessoires aan een profiel toevoegen. Als u bijvoorbeeld meestal een draagbare handsfree gebruikt in combinatie met een specifieke bureaubladlader, kunt u deze lader aan het profiel toevoegen **Portable HF**. De telefoon herkent het accessoire zodra deze wordt aangesloten en wisselt automatisch van profiel.

Opmerking! *Alleen profielen die aan accessoires zijn gekoppeld kunnen automatisch worden geactiveerd. Naast de bureaubladlader en de draagbare en inbouwbaar handsfree-eenheden kunt u ook een infraroodmodem aan een profiel toevoegen.*

Voordat u een accessoire aan een profiel kunt toevoegen, dient u handmatig het profiel te selecteren waaraan u de accessoire wilt toevoegen. Zie "Handmatig een profiel selecteren" op pagina 98.

Een accessoire aan een profiel toevoegen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Profielen, YES, Accessoires, YES**.

Nu bevindt u zich in de lijst met accessoires die reeds aan een profiel zijn toegevoegd.

2. Selecteer **Access. toev.?**.

Nu bevindt u zich in de lijst met alle accessoires die u aan het profiel kunt toevoegen.

3. Selecteer een accessoire.

4. Het bericht **Automatische activering aan?** wordt weergegeven, als de automatische activering nog niet actief is.

Druk op **YES** om de automatische activering in te schakelen. Dit houdt in dat het profiel automatisch wordt gekozen zodra het accessoire wordt aangesloten.

Opmerking! *Behalve de draagbare en inbouwbaar handsfree-eenheden kunt u nog 12 andere accessoires aan een profiel toevoegen. Als u meer dan 12 accessoires gebruikt, werken deze als normale niet-geprofileerde accessoires. Het is niet mogelijk dezelfde accessoire aan meerdere profielen te koppelen.*

Een accessoire uit een profiel verwijderen

1. Scroll naar **Instellingen, YES, Profielen, YES, Accessoires, YES**.
2. Scroll naar het accessoire dat u wilt verwijderen en druk op **C**.
3. **Verwijderen?** verschijnt op de display. Druk op **YES**.



On line diensten

Stel dat u hoort dat uw netwerkoperator een nieuwe service aanbiedt. U belt de operator, u legt uit dat u een abonnement op deze service wilt en plotseling, enkele seconden later, hebt u op de telefoon een nieuw menu waardoor u de nieuwe service meteen kunt gebruiken.

U hebt geen software-upgrade nodig voor de telefoon, maar het kan nodig zijn om bij uw netwerkoperator een nieuwe SIM-kaart te halen. De rest wordt via het netwerk geregeld.

Dit is slechts één voorbeeld van de extra-services die mogelijk zijn met de 'On line diensten'.

Opmerking! *De T28 ondersteunt niet alle diensten van de On line diensten.*

Wat zijn On line diensten?

Dit is de manier waarop het netwerk op maat gemaakte services aanbiedt, onafhankelijk van mobiele telefoon en fabrikanten van mobiele telefoons.

Compatibiliteit

Voor het gebruik van extra services op basis van de On line diensten zijn vier dingen nodig:

- een mobiele telefoon die de On line diensten ondersteunt. Dit is het geval bij de Ericsson T28.
- een netwerkoperator die On line diensten aanbiedt.

Opmerking! *De On line-diensten op de SIM worden ontwikkeld en geëxploiteerd door netwerkoperators, niet door fabrikanten van mobiele telefoons. Voor meer informatie over de On line diensten kunt u contact opnemen met uw netwerkoperator.*

Nieuw menu

Een SIM-kaart die de On line diensten ondersteunt, werkt net als een normale SIM-kaart.

Wanneer u de SIM-kaart hebt aangebracht en de telefoon hebt aangezet, kan de netwerkkoperator gegevens naar uw SIM-kaart downloaden. Nadat de eerste gegevens zijn gedownload en u de telefoon opnieuw hebt gestart, plaatst de proactieve SIM een nieuw menu in de telefoon. Het menu beschikt over nieuwe voorzieningen en services die u meteen kunt gaan gebruiken.

Op de T28 is dit menu te vinden onder het menu **Extra functies**. Onder het hoofdmenu kan slechts één nieuw submenu gegeven komen, maar onder het nieuwe submenu kunnen meerdere submenu's worden geplaatst.

Naar het nieuwe menusysteem

1. Scroll naar **Extra Functies, YES, On line diensten, YES**.

Als er submenu's worden weergegeven, selecteert u het gewenste menu en drukt u op **YES**.

2. Druk op **NO** om terug te gaan naar het standby-menu.

Opmerking! *Sommige operators gebruiken een andere naam dan On line-diensten voor dit menu. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkkoperator.*

Proactieve SIM

De On line Services leveren een proactieve SIM. Dat betekent dat de SIM de telefoon opdracht kan geven om bepaalde handelingen uit te voeren.

Dit kunnen bijvoorbeeld de volgende handelingen zijn:

- tekst van de SIM weergeven op de telefoondisplay
- een nummer op de SIM bellen
- een dialoog met de gebruiker beginnen

Opmerking! *Al deze handelingen worden ondernomen door de SIM-kaart en hebben dus niets te maken met de software van de telefoon.*

Door de lucht data downloaden naar de SIM

Uw netwerkkoperator kan te allen tijde via een uitzending nieuwe gegevens downloaden naar uw SIM-kaart. Deze nieuwe gegevens kunnen bijvoorbeeld nieuwe voorzieningen of een nieuw menu zijn.

De SIM-kaart resetten

Wanneer de operator uw SIM-kaart via een uitzending bijwerkt, ziet u op de display van de telefoon een bericht staan. Ook hoort u een pieptoon.

De nieuwe SIM-instellingen worden pas van kracht als u de telefoon eerst uit- en daarna weer aanzet.

Opmerking! *De telefoon zal na het downloaden van gegevens misschien niet werken. U kunt het toestel dan niet gebruiken totdat u het opnieuw hebt gestart. Deze voorziening is afhankelijk van de operator en zal waarschijnlijk niet vaak worden gebruikt.*

Voorzieningen op initiatief van de SIM-kaart

De SIM-kaart kan u verzoeken iemand te bellen. Dit kan ook gebeuren als u al met een gesprek bezig bent.

Wanneer dit gebeurt, krijgt u een waarschuwing in de vorm van een geluid en een bericht op de display.

- Als u niet bezig bent met een gesprek, wordt op de display een bericht weergegeven met het verzoek om bevestiging en op het nummer te kiezen op initiatief van de SIM-kaart.
 - Als u het verzochte nummer wilt kiezen, drukt u op **YES**.
 - Wilt u dit niet, dan drukt u op **NO**.
- Als u al bezig bent met een gesprek, krijgt u het verzoek om het huidige gesprek in de wachtstand te plaatsen of te beëindigen. Op de display verschijnt een bericht met het verzoek om bevestiging van ontvangst en om het door de SIM gevraagde nummer te kiezen.
 - Als u het verzochte nummer wilt kiezen, drukt u op **YES**.
 - Als u het door de SIM-kaart verzochte nummer niet wilt kiezen (misschien wilt u doorgaan met het huidige gesprek), drukt u op **NO**.

Een SMS verzenden op initiatief van de SIM-kaart

De SIM-kaart kan een SMS (kort bericht) opstellen en u verzoeken, dit bericht te verzenden. U ziet dan bijvoorbeeld de vraag **Nu verzenden?**. Druk op **YES** als u het SMS wilt verzenden.

Details van aangeboden services

Alle diensten en functies die bij de On line Services horen, zijn afhankelijk van het netwerk. Neem contact op met de netwerkoperator voor details over diensten die onder On line diensten vallen.


Aanvullende informatie

Sneltoetsen	112
Problemen oplossen	115
Ericsson Mobile Internet	117
Technische gegevens	118
Woordenlijst	119
Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik	124
Garantie	131
Conformiteitsverklaring	133
Index	135

Sneltoetsen

Een aantal knoppen op uw telefoon kan worden gebruikt om de functionaliteit van de telefoon te optimaliseren en om ervoor te zorgen dat u minder vaak op knoppen hoeft te drukken. Voor een aantal van deze knoppencombinaties dient de telefoon zich in een bepaalde modus te bevinden, andere kunnen vanuit stand-by worden gebruikt.

In de tabel wordt een aantal van de nuttigste combinaties beschreven.

Gewenste handeling	Werkwijze:	Modus:
open de Gesprekkenlijst	druk op YES .	in stand-by
spraakgestuurd bellen	YES ingedrukt houden.	in stand-by
spraakgestuurd bellen	schuif de volumeknop omhoog of omlaag en houd deze daar	in stand-by en wanneer het klepje open is
de voicemailservice bellen	1 ingedrukt houden	in stand-by
typ het + -teken als u een internationaal gesprek wilt voeren	0 ingedrukt houden	in stand-by
de telefoon onhoorbaar maken	C ingedrukt houden	in stand-by
de microfoon uitschakelen	C ingedrukt houden	tijdens een gesprek
een telefoonboekgegevens openen	het positienummer en # tegelijkertijd indrukken	in stand-by
een telefoonboekgegevens openen dat met een specifieke letter begint	houd één van de knoppen 2-9 ingedrukt	in stand-by
snelkiezen	druk gelijktijdig op één van de nummerknoppen 1-9 en YES	in stand-by
Zoek & bel invoeren	 ingedrukt houden	in stand-by
een gesprek in de wachtstand zetten	druk op YES .	tijdens een gesprek
een gesprek opvragen	druk opnieuw op YES	tijdens een gesprek

Gewenste handeling	Werkwijze:	Modus:
een gesprek weigeren	schuif de volumeknop snel twee keer na elkaar naar boven of beneden	wanneer een gesprek binnenkomt
het menusysteem openen	druk op  of 	in stand-by
door menu's of lijsten heenlopen	schuif de volumeknop omhoog of omlaag en houd deze daar	in de menu's
een menu of instelling selecteren	druk op YES .	in de menu's
een item verwijderen	C ingedrukt houden	in lijsten
teruggaan naar stand-by	NO ingedrukt houden	in de menu's
het eerste submenu van het menu Mijn tabblad openen	 ingedrukt houden	in stand-by
kijken welk profiel u gebruikt	schuif de volumeknop naar boven of beneden	in stand-by
de taal in Automatisch veranderen	druk op  8888 	in stand-by
de taal in Engels veranderen	druk op  0000 	in stand-by
de tweede letter of het tweede teken van een toets gebruiken	schuif de volumeknop omhoog en druk op één van de cijfertoetsen	bij het invoeren van letters
de derde letter of het derde teken van een toets gebruiken	schuif de volumeknop omlaag en druk op één van de cijfertoetsen	bij het invoeren van letters
tussen hoofdletters en kleine letters schakelen	* ingedrukt houden	bij het invoeren van letters
cijfers invoeren	druk op één van de nummertoetsen en houd deze ingedrukt	bij het invoeren van letters
een spatie invoeren	druk één keer op 1	bij het invoeren van letters
een vraagteken invoeren	schuif de volumeknop omlaag en druk op 1	bij het invoeren van letters
het @-teken invoeren	schuif de volumeknop omlaag en druk op 0	bij het invoeren van letters
een p (pauze) invoeren	* ingedrukt houden	bij het opslaan van codes
letters en cijfers wissen	druk op C	bij het invoeren van letters en cijfers

U kunt **snelkoppelingen** gebruiken om snel door de menu's te gaan.

Typ gewoon het nummer van het gewenste menu of submenu.

Zie "Snelkoppelingen gebruiken" op pagina 25 en "Het toetsgeluid instellen" op pagina 26.

Voor snelle en makkelijke toegang tot uw meest gebruikte instellingen, kunt u uw favoriete instellingen in het menu **Mijn tabblad** plaatsen. Zie "Mijn tabblad" op pagina 27.

Zie "Toetsenfuncties" op pagina 12, "Door de menu's scrollen" op pagina 25 en "Letters invoeren" op pagina 31 voor meer informatie over **toetsenfuncties**.

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk krijgt u een kort overzicht van een aantal problemen die u bij het gebruik van de telefoon kunt tegenkomen. Voor sommige problemen is het nodig dat u de serviceprovider belt, maar de meeste problemen kunt u moeiteloos zelf oplossen.

Foutmeldingen

Plaats kaart

Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht. Breng een SIM-kaart aan. Zie "De SIM-kaart" op pagina 5.

Plaats de juiste kaart

De telefoon is zo ingesteld dat hij alleen met bepaalde SIM-kaarten werkt. Plaats de juiste SIM-kaart.

Alleen SOS-gesprekken

U bevindt zich binnen het bereik van een netwerk maar u mag dit netwerk niet gebruiken. In noodgevallen kunt u bij sommige netwerken echter wel het internationale alarmnummer 112 bellen. Zie "Alarmnummers bellen" op pagina 15.

Geen netwerk

Er is geen netwerk binnen bereik of het ontvangen signaal is te zwak. U moet ergens anders heen om een signaal te ontvangen dat sterk genoeg is.

Onjuist PIN , onjuist PIN2

U hebt een onjuiste PIN of PIN2 ingevoerd.

- Voer de juiste PIN of PIN2 in en druk op **YES**.

Zie "De SIM-kaart blokkeren" op pagina 63.

Codes komen niet overeen

Wanneer u een beveiligingscode wilt wijzigen (bijvoorbeeld uw PIN) moet u de nieuwe code bevestigen door deze nogmaals in te voeren. De twee codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen. Zie "De SIM-kaart blokkeren" op pagina 63.

Plaats kaart

Plaats de juiste
kaart

Alleen SOS-
gesprekken

Geen netwerk

Onjuiste PIN

Codes komen niet
overeen

PIN geblokkrd

PUK geblokkrd
Neem contact op
m. operator

Tel. geblokkrd

Blokkeringscode:

Nummer niet
toegestaan

Onbek. batterij -
Veilig opladen

PIN/PIN2 geblokkrd

U hebt uw PIN of PIN2 drie maal achter elkaar verkeerd ingevoerd. Voor opheffen van de blokkering, zie "De SIM-kaart blokkeren" op pagina 63.

PUK geblokkrd Neem contact op m. operator

U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK) 10 maal achtereenvolgend verkeerd ingevoerd. Neem contact op met uw netwerkprovider of uw serviceoperator.

Tel. geblokkrd

De telefoon is geblokkeerd. Voor het opheffen van de telefoonblokkering, zie "Telefoonblokkering" op pagina 64.

Blokkeringscode

Uw telefoon wordt geleverd met de standaardbeveiligingscode **0000**. U kunt deze code veranderen in een persoonlijke code van drie tot acht cijfers. Zie "Telefoonblokkering" op pagina 64.

Nummer niet toegestaan

De functie **Vaste nummers** is actief en het nummer dat u hebt gekozen, komt niet voor op de lijst met vaste nummers. Zie "Vaste nummers" op pagina 67.

Onbek. batterij -Veilig opladen

De batterij die u gebruikt, is geen door Ericsson goedgekeurde batterij en wordt om veiligheidsredenen vertraagd opgeladen.

Telefoon kan niet worden ingeschakeld

Mobiele telefoon

- Laad de batterij op of vervang deze. Zie "De batterij" op pagina 6.

Handsfree telefoon in auto

- Controleer dat de telefoon goed in de houder is geplaatst. Zie "Handsfreekit voor de auto" op pagina 103.

Overige problemen

Geen aanduiding van laden

Wanneer u een batterij begint te laden die leeg is of die lang niet is gebruikt, kan het even duren voordat de aanduiding boven aan de telefoon een rood lichtje toont en voordat de batterijmeter verschijnt. Pas als dit is gebeurd, kunt u de telefoon aanzetten en gebruiken.

Geen aanduiding van gemiste gesprekken

Als u wilt kunnen zien of u een gesprek hebt gemist, dient de gesprekkenlijst aan te staan.

Ericsson Mobile Internet

Wanneer u onderweg bent en behoefte hebt aan communicatie en informatie, is Mobile Internet het antwoord.

Mobile Internet is een dienst van Ericsson waarmee u gemakkelijker kunt communiceren en informatie opvragen, waar u ook bent. Met Mobile Internet krijgt u toegang tot diverse berichtenservices, on line klantendiensten en overige nuttige informatie. Verder kunt u via Mobile Internet communicatiesoftware downloaden zodat u altijd een optimaal gebruik kunt maken van uw Ericsson-producten.

Het adres van het Ericsson Mobile Internet is

<http://mobileinternet.ericsson.com>

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam	T28s
Systeem	GSM 900/GSM1800
SIM-kaart	Kleine insteekkaart, type 3V of 5V
Typenummer	110 1101-BV

Afmetingen

Maat	95 x 49 x 15 mm
Gewicht incl. Ultra Slim-batterij	83g
Gewicht zonder batterij	60g

Omgevingstemperatuur

Max.	+55°C
Min.	-10°C

Woordenlijst

Abonnement

dit is het contract tussen u en uw service/netwerkprovider. Om uw telefoon te kunnen gebruiken, hebt u een abonnement op een netwerk nodig. U krijgt een SIM-kaart (Subscriber Identity Module) bij uw abonnement. Welke services voor uw abonnement beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw operator en/of abonnement. Het is mogelijk dat een aantal van de functies die in deze handleiding worden beschreven, niet door u kan worden gebruikt. Neem contact op met uw operator voor een volledige lijst van de services die onder uw abonnement gebruikt kunnen worden.

Celnetberichten (AI)

Met deze dienst kunt u berichten ontvangen over vooraf gedefinieerde onderwerpen, bijvoorbeeld weersverwachting, verkeersberichten enz. U kunt hiervan alleen gebruik maken als uw netwerk deze dienst ondersteunt.

Doorschakelen

hiermee kunt u gesprekken naar een ander nummer doorsturen, bijvoorbeeld dat van uw voicemail of dat van uw telefoon thuis.

DTMF-tonen

Dual Tone Multi Frequency-sigitaal: codes die worden verzonden als toonsignalen. Wordt gebruikt voor telefonisch bankieren, voor het afluisteren van uw antwoordapparaat enz.

Dual Band GSM 900/1800

De Ericsson T28 is een dual band-telefoon; dat betekent dat u de telefoon op twee soorten netwerken kunt gebruiken, namelijk op GSM 900- en op GSM 1800-systemen. Dit laatste heet ook wel PCN of DCS 1800.

Een dual band-telefoon die de twee standaards combineert, kan beide frequenties gebruiken. Hiermee vermeerderd u de capaciteit in dichtbevolkte stadsgebieden, waardoor het netwerk een betere dekking kan bieden. Ook bent u hiermee beter bereikbaar in het buitenland, dankzij de extra netwerken die nu beschikbaar zijn wanneer u op reis gaat.

Overschakelen tussen de twee systemen gebeurt automatisch en ongemerkt, zodat u de telefoon kunt gebruiken zonder dat u zich ooit hoeft af te vragen welk systeem op dat moment het meest geschikt is. De netwerken zorgen hiervoor. U dient echter wel rekening te houden met het feit dat de aangeboden functies en de netwerkdekking worden bepaald door uw operatorkeuze en/of door uw abonnement.

Enter

Wordt gebruikt voor het intoetsen van letters of nummers via het toetsenblok.

Faxklasse

Standaards voor de verzending van faxberichten worden ingesteld als klassen. Bij Klasse I en II zijn overdrachtssnelheden mogelijk van 2400 tot 9600 bps.

Full Duplex

Bij handsfree-apparatuur betekent dit dat tijdens een telefoongesprek beide partijen tegelijk kunnen spreken. Het tegenovergestelde is de simplexmodus, waarbij de gesprekspartners pas kunnen spreken als de andere partij is uitgesproken.

Gebruikskosten

hiermee kunt u de kosten in de gaten houden van gesprekken die vanaf uw mobiele telefoon zijn gemaakt. Details over het laatste gesprek en het totale aantal gesprekken worden in de display van de telefoon weergegeven. U kunt deze service alleen gebruiken als deze door uw netwerk wordt ondersteund.

Gespr. beperken

hiermee kunt u bepaalde typen gesprekken naar of vanaf uw telefoon beperken of blokkeren, bijvoorbeeld uitgaande gesprekken, uitgaande internationale gesprekken, inkomende gesprekken. Blokkering wordt door middel van een persoonlijke code geactiveerd. U kunt deze service alleen gebruiken als deze door uw netwerk wordt ondersteund.

GSM 900

GSM is het meest gebruikte digitale netwerk ter wereld. Momenteel is GSM operationeel in meer dan 100 landen, vooral in Europa en Azië.

Het Global System for Mobile Communications is het meest gebruikte digitale telefoonsysteem voor mobiele telefoons. Tot de familie van GSMsystemen behoren ook GSM 1800 en GSM 1900. Er zijn verschillende roll-outfasen voor het GSM-systeem, en GSM-telefoons werken met fase 1 of fase 2.

GSM 1800

Wordt ook wel DCS 1800 of PCN genoemd - een digitaal netwerk dat werkt op een frequentie van 1800 MHz. Wordt gebruikt in Europa en Azië.

Internationaal roamen

Met deze mobiele telefoonvoorziening kunt u heen en weer schakelen tussen netwerken die dekking bieden in het buitenland. De mobiele telefoon selecteert automatisch een netwerk of systeem (het eigen netwerk), maar als dit buiten bereik of niet beschikbaar is, wordt er een ander systeem geselecteerd. Internationaal roamen is gebaseerd op overeenkomsten tussen netwerken in verschillende landen.

Internationaal toegangsnummer (+)

Het +-teken voor mobiele telefoons, waarmee automatisch de juiste internationale code wordt toegevoegd vóór een telefoonnummer wanneer u naar het buitenland belt. Daarna moet u de code toevoegen van het land dat u belt.

Lijn 1/Lijn 2

zie *Twee lijnen in gebruik*.

Menusysteem

Hier krijgt u toegang tot alle functies van de telefoon. U krijgt toegang tot de menu's en u bekijkt deze door met de pijltoetsen te bladeren.

Netwerk

Een netwerk of systeem voor mobiele telefoons bestaat uit een netwerk met cellen of gebieden. Iedere cel wordt bediend door een zender, die de radiosignalen van en naar uw mobiele telefoon ontvangt en doorstuurt.

Netwerkoperator

U kunt de telefoon alleen gebruiken wanneer u een abonnement op een netwerk hebt. Dit abonnement, en de bijbehorende SIM-kaart voor uw telefoon, krijgt u van een netwerkoperator.

Nummerweergave

toont het nummer van degene die u belt in de display van uw mobiele telefoon. U kunt zo makkelijker kiezen of u een bepaalde beller wel of niet wilt beantwoorden. Denk eraan dat niet alle nummers kunnen worden weergegeven. U kunt deze service alleen gebruiken als deze door uw netwerk wordt ondersteund.

PC-kaart

Ook wel PCMCIA genoemd; doet dienst als modem waarmee u de mobiele telefoon kunt aansluiten op een laptop of organizer zodat u gegevens of faxen kunt verzenden. Het meest voorkomende type is de smalle type II-kaart.

PIN

Persoonlijk Identificatienummer - een code die alle GSM-telefoons gebruiken om te controleren of de gebruiker recht heeft op bepaalde functies of informatie. U krijgt de PIN-code bij uw abonnement.

PIN2

Persoonlijk Identificatienummer 2 - een autorisatiecode die alleen voor speciale diensten wordt gebruikt. U krijgt de PIN2-code bij uw abonnement.



PUK

Personal Unblocking Code - wordt gebruikt voor het opheffen van de blokkering van een geblokkeerde SIM-kaart. U krijgt de PUK-code bij uw abonnement.

Roaming

Binnen uw eigen netwerk betekent dit dat uw mobiele telefoon automatisch zorgt voor communicatieprocedures met verschillende zenders wanneer u op reis bent.

Scrollen

Scrollen doet u wanneer u zich door de menu's en functies verplaatst door op  of  te drukken.

Selecteren

Een menu of functie kiezen door op **YES** te drukken.

Semi-Duplex

Bij handsfree-apparatuur betekent full duplex dat beide partijen tegelijk kunnen spreken. Bij de tegenovergestelde modus, simplex, moet de gebruiker wachten tot de andere partij is uitgesproken. Semi-duplex geeft bijna hetzelfde resultaat als duplex functionaliteit.

Serviceprovider

Dit is een bedrijf dat diensten en abonnementen levert aan gebruikers van mobiele telefoons.

Short Message Service (SMS)

Hiermee kunt u via de berichtencentrale van het netwerk berichten van maximaal 160 tekens verzenden en ontvangen met uw mobiele telefoon.

Als de telefoon op het moment dat de berichten binnenkomen buiten bereik of uitgeschakeld is, worden de berichten opgeslagen. U kunt deze dienst alleen gebruiken als deze wordt ondersteund door uw netwerk.

SIM-kaart

Subscriber Identity Module-kaart – de kaart die de identiteit van de gebruiker aangeeft en die bij alle GSM-telefoons moet worden gebruikt. Op deze kaart staan gegevens van de gebruiker, beveiligingsinformatie en een geheugen voor een persoonlijke lijst met telefoonnummers. De kaart kan een kleine insteekkaart zijn of het formaat van een creditcard hebben, maar beide soorten hebben dezelfde functies. De T28 gebruikt de kleine insteekkaart.

Telefoonboek

een geheugen in uw mobiele telefoon of op uw SIM-kaart waarin nummers kunnen worden opgeslagen die u aan de hand van een naam of geheugenpositie kunt opvragen.

Twee lijnen in gebruik

hiermee kunt u twee lijnen en twee verschillende telefoonnummers gebruiken voor één telefoonabonnement. Op deze manier kunt u aparte nummers hebben voor zakelijke en voor persoonlijke gesprekken. U kunt deze dienst alleen gebruiken als deze door uw netwerk wordt ondersteund.

Vaste nummers

hiermee kunt u instellen dat alleen nummers die met specifieke, vooraf gedefinieerde cijfers vanaf uw mobiele telefoon kunnen worden gebeld.

Deze service is beveiligd met uw PIN2. U kunt deze service alleen gebruiken als deze door uw netwerk wordt ondersteund.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Opmerking! lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon gebruikt.

Behandeling en onderhoud van het product

Uw mobiele telefoon is een uiterst verfijnd elektronisch apparaat.

Wij verzoeken u deze tekst over behandeling en veilig en efficiënt gebruik van het product door te lezen, zodat u maximaal profijt van uw mobiele telefoon zult hebben.

Behandeling van het product

- Houd de mobiele telefoon droog.
- Zorg dat de mobiele telefoon niet wordt blootgesteld aan extreem hoge of lage temperaturen.
- Houd de mobiele telefoon uit de buurt van brandende kaarsen, sigaretten, open vuur of andere warmtebronnen.
- Zoals bij alle verfijnde elektronische apparatuur kan een ruwe behandeling beschadiging van de mobiele telefoon tot gevolg hebben.
- Maak voor het reinigen van de mobiele telefoon uitsluitend gebruik van een zachte, vochtige doek.
- Breng geen verf aan op de mobiele telefoon, aangezien de verf de oortelefoon, de microfoon of andere beweegbare delen kan blokkeren en normaal gebruik kan verhinderen.
- Doe geen pogingen om de mobiele telefoon uit elkaar te halen, een verbroken garantiezegel doet de garantie vervallen. De telefoon bevat geen onderdelen die door de consument kunnen worden onderhouden. Onderhoud mag alleen worden verricht door gecertificeerde servicecentra.
- Maak uitsluitend gebruik van originele Ericsson-accessoires. Het niet in acht nemen van dit voorschrift kan leiden tot prestatieverlies, beschadiging van de telefoon, brand, elektrische schokken of letsel. De garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product die zijn veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Ericsson-accessoires.
- Behandel de mobiele telefoon met zorg, bewaar het apparaat op een schone en stofvrije plek.

Behandeling en vervanging van de antenne

- Om verslechtering van de prestatie te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat de antenne van uw mobiele telefoon niet verbogen of beschadigd wordt.
- Verwijder de antenne niet zelf. Wanneer de antenne van de telefoon beschadigd is, dient u deze naar een gecertificeerd servicecentrum te brengen.
- Maak uitsluitend gebruik van een antenne die speciaal bestemd is voor uw telefoon. Niet goedgekeurde antennes, wijzigingen of hulpstukken zouden de telefoon kunnen beschadigen en zouden kunnen indruisen tegen de toepasselijke regels, hetgeen kan leiden tot prestatieverlies en radiofrequentie-energie (RF-energie) boven de aanbevolen limieten.

Efficiënt gebruik van de telefoon

Handel als volgt om verzekerd te zijn van een optimale prestatie bij minimaal energieverbruik:

- Houd de telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Spreek rechtstreeks in het mondstuk en houd de antenne daarbij omhoog en over uw schouder. Als de antenne kan worden uitgetrokken, dient dit gedurende het gesprek te gebeuren.
- Houd de antenne niet vast terwijl de telefoon in gebruik is. Vasthouden van de antenne beïnvloedt de geluidskwaliteit en kan ertoe leiden dat de telefoon meer energie verbruikt dan nodig is, hetgeen de spreek- en standbytijd verkort. Indien uw mobiele telefoon is uitgerust met een infrarood-oog, mag u de infraroodstraal nooit op iemands oog richten en dient u ervoor te zorgen dat andere infraroodapparaten niet worden gestoord.

Radiofrequentie-energie

Uw mobiele telefoon is een radiozender en –ontvanger. Wanneer de telefoon wordt aangezet, wordt een bepaalde hoeveelheid radiofrequentie-energie ontvangen en verzonden. Afhankelijk van het soort mobiele telefoon, werkt het toestel binnen verschillende frequentiebereiken en met behulp van veelgebruikte modulatie technieken. Het systeem dat bij het gebruik van de telefoon wordt toegepast, regelt het energieniveau waarop uw telefoon uitzendt.

Blootstelling aan radiofrequentie-energie

De International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP), die wordt gesteund door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), gaf in 1996 een officiële verklaring af en publiceerde in 1998 richtlijnen waarin de aanbevolen limieten voor blootstelling aan RF-velden voor mobiele handtelefoons zijn vastgesteld. Volgens de verklaring van de ICNIRP, die is gebaseerd op het beschikbare onderzoeksmateriaal, is er geen bewijs dat mobiele telefoons die aan de aanbevolen limieten voldoen nadelige gevolgen voor de gezondheid met zich mee kunnen brengen. Alle Ericsson-telefoons voldoen aan de ICNIRP-richtlijnen en andere internationale standaarden, zoals:

- CENELEC Europese pre-standaard ENV50166-2:1995 (Europa)
- ANSI/IEEE C95.1-1992 (VS, Azië-Pacific)
- AS/NZS 2772.1 (INT):1998 (Australië, Nieuw-Zeeland)

Autorijden

Houd u aan de wetten en regels inzake het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u zich bevindt. Handel als volgt wanneer u tijdens het rijden gaat telefoneren:

- Let op het verkeer.
- Gebruik een handsfree-carkit van Ericsson, indien beschikbaar. In vele landen is het gebruik van handsfree-carkits verplicht. Lees de installatievoorschriften zorgvuldig door voordat u een handsfree-carkit installeert.
- Indien de omstandigheden dit vereisen, dient u van de weg af te gaan en te parkeren voordat u een gesprek plaatst of beantwoordt.

RF-energie kan invloed hebben op bepaalde elektronische systemen in motorvoertuigen, zoals stereoapparatuur voor in de auto, veiligheidsapparatuur, enzovoort. Daarnaast verbieden sommige autofabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree-carkit met een externe antenne. Informeer bij de vertegenwoordiger van uw autoleverancier of uw mobiele telefoon wel of geen invloed heeft op de elektronische systemen van uw auto.

Voertuigen die zijn uitgerust met een airbag

Een airbag vult zich met grote kracht. Plaats geen voorwerpen, inclusief vaste of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of in de ruimte waar de airbag zich ontvouwt. Indien draadloze apparatuur voor voertuigen op een verkeerde manier wordt geïnstalleerd en de airbag zich met lucht vult, zou dit ernstig letsel kunnen veroorzaken.

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten, zoals apparatuur in ziekenhuizen en auto's, worden afgeschermd tegen RF-energie. Bij bepaalde elektronische apparaten is dit echter niet het geval. Handel daarom als volgt:

- Gebruik uw mobiele telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder daarvoor toestemming te vragen.

Mobiele telefoons kunnen de werking van bepaalde pacemakers en andere medische implantaten beïnvloeden. Patiënten met een pacemaker dienen zich ervan bewust te zijn dat het gebruik van een mobiele telefoon in de buurt van een pacemaker storingen in het apparaat kan veroorzaken. Plaats de telefoon nooit precies boven de pacemaker, bijvoorbeeld in uw borstzak. Houd de telefoon tijdens gebruik tegen het oor dat het verst van de pacemaker is verwijderd. Indien een minimumafstand van 15 cm tussen de telefoon en de pacemaker in acht wordt genomen, is het risico van storing beperkt. Als u het vermoeden hebt dat er storing optreedt, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog.

Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door mobiele telefoons. Neem bij een dergelijke storing contact op met uw serviceprovider of bel de klantenservice om alternatieven te bespreken.

Vliegtuigen

- Zet uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel op de grond alleen met toestemming van de bemanning.

Om interferentie met communicatiesystemen te voorkomen, mag u de mobiele telefoon tijdens de vlucht niet gebruiken.

Explosieven

Zet uw mobiele telefoon uit in een omgeving waar wordt gewerkt met explosieven of in gebieden waar u het bord "tweezijdige radioverbinding uitschakelen" ziet staan, om te zorgen dat uw apparatuur de opruimingswerkzaamheden niet verstoort. Personeel van bouwbedrijven maakt vaak gebruik van RF-apparatuur om explosieven tot ontploffing te brengen.

Omgevingen waar explosies mogelijk zijn

Zet uw mobiele telefoon uit in een omgeving waar explosies mogelijk zijn. Het komt zelden voor, maar uw mobiele telefoon of de accessoires kunnen vonken veroorzaken. In een dergelijke omgeving kunnen vonken een explosie of brand veroorzaken, hetgeen kan leiden tot (dodelijk) letsel.

Een omgeving waar explosies mogelijk zijn wordt dikwijls, maar niet altijd, goed aangegeven. Dit betreft o.a. ruimten waar brandstof wordt getankt, zoals benzinestations, het benedendek op schepen, opslag- of overslagfaciliteiten voor brandstof of chemicaliën en ruimten waarin de lucht chemicaliën of vaste deeltjes zoals graan, stof of metaalpoeder bevat.

Vervoer of bewaar geen ontvlambare gassen, vloeistoffen of explosieven in de ruimte in uw voertuig waar zich uw mobiele telefoon en de accessoires bevinden.

Voeding

- Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op het product.
- De insteekleenheid mag niet op een andere bron worden aangesloten dan op de Ericsson-voedingsbron.
- Om eventuele beschadiging van het elektrische snoer te voorkomen, moet u dit uit het stopcontact halen door aan de netspanningadapter te trekken en niet aan het snoer.
- Zorg dat het snoer zo geplaatst is dat erop trappen of erover struikelen onmogelijk is en dat er geen ander risico op beschadiging of spanning bestaat.
- Om het risico van elektrische schokken te verminderen, dient u het apparaat uit het stopcontact te halen voordat u het gaat schoonmaken.
- De lader mag niet buitenshuis of in vochtige ruimten worden gebruikt.

Kinderen

Laat kinderen nooit met uw mobiele telefoon spelen, aangezien deze kleine onderdelen bevat die los kunnen raken en verstikkingsgevaar met zich mee kunnen brengen.

Noodoproepen

BELANGRIJK!

Deze telefoon werkt zoals iedere andere mobiele telefoon door middel van radiosignalen, cellulaire en grondkabelnetwerken én met behulp van functies die door de gebruiker worden geprogrammeerd, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie (bijvoorbeeld medische hulp in noodgevallen) nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen.

Onthoud dat de telefoon aan moet staan voor het plaatsen en ontvangen van gesprekken en zich in een servicegebied met voldoende cellulaire signaalsterkte moet bevinden. Het kan zijn dat noodoproepen bij sommige cellulaire telefoonnetwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Informeer bij uw plaatselijke serviceprovider.

Informatie over de batterij

Nieuwe batterijen

De batterij die bij uw telefoon is geleverd, is niet volledig opgeladen.

Gebruik en onderhoud van de batterij

Een oplaadbare batterij heeft een lange levensduur als hij op de juiste manier wordt behandeld. Een nieuwe batterij of een batterij die nog niet lang in gebruik is, kan de eerste keren dat deze wordt gebruikt een verminderd vermogen hebben.

- De spreek- en standbytijd hangt af van de daadwerkelijke zendingomstandigheden op het moment dat u de telefoon gebruikt. Als de telefoon dichtbij een basisstation wordt gebruikt, is minder energie nodig en wordt de spreek- en standbytijd verlengd.
- Maak uitsluitend gebruik van originele Ericsson-batterijen en de netspanningadapter (voor wisselstroom/gelijkstroom) die bij de batterijlader wordt geleverd. Gebruik van niet-originele Ericsson-accessoires kan gevaarlijk zijn. De garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product die zijn veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Ericsson-accessoires.
- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen; stel de batterij nooit bloot aan temperaturen boven +60°C (+140°F).
- Voor een maximaal batterijvermogen, moet de batterij bij kamertemperatuur worden gebruikt. Gebruik bij lage temperaturen vermindert het vermogen van de batterij.

- De batterij kan alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen +5°C (+41°F) en +45°C (+113°F).
- Zet uw telefoon uit voordat u de batterij verwijdert.
- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor hij bestemd is.
- Doe geen pogingen om de batterij uit elkaar te halen.
- Zorg dat de metalen contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metalen voorwerp. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen.
- Stel een batterij niet bloot aan open vuur. Hierdoor zou de batterij kunnen exploderen.
- Stel een batterij niet bloot aan vloeistof.
- Zorg dat de batterij niet in de mond wordt genomen. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorgeslikt.

Opnieuw bruikbaar maken van de batterij

De batterij mag niet met het reguliere huisvuil worden weggegooid, maar moet op verantwoorde wijze worden verwijderd. Informeer naar de plaatselijke recyclingwetgeving en milieurielijnen.

Garantie

Wij danken u voor de aankoop van dit Ericsson-product. Wij raden u aan een aantal eenvoudige stappen te ondernemen, zodat u maximaal profijt zult hebben van de functies van uw nieuwe aanwinst:

- Lees de richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik.
- Lees alle voorwaarden en bepalingen van uw Ericsson-garantie.
- Bewaar de originele kwitantie. U hebt deze nodig bij reparatieclaims uit hoofde van de garantie. Als onderhoud uit hoofde van de garantie vereist is, moet het Ericsson-product worden teruggebracht naar de dealer bij wie het is gekocht of moet contact worden opgenomen met de plaatselijke helpdesk van Ericsson om nadere informatie in te winnen.

Onze garantie

Ericsson garandeert dat dit product op het moment dat het oorspronkelijk door de consument is aangeschaft en gedurende de daaropvolgende periode van één (1) jaar geen gebreken op het gebied van materiaal en afwerking vertoont.

Op alle accessoires voor het product zit garantie gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de datum waarop het product oorspronkelijk door de consument is aangeschaft.

Wat wij doen

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege materiaal- of afwerkingsfouten, zullen dochterondernemingen van Ericsson, bevoegde distributeurs of bevoegde servicecentra, het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

Voorwaarden

1. De garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie die door de dealer aan de oorspronkelijke koper is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze informatie na de oorspronkelijke aankoop van het product bij de dealer is verwijderd of gewijzigd.

2. Indien Ericsson het product repareert of vervangt, verstrekt Ericsson garantie op het gerepareerde of vervangen product gedurende het resterende gedeelte van de oorspronkelijke garantieperiode of, indien dit langer duurt, gedurende negentig (90) dagen vanaf de reparatiedatum. Reparatie of vervanging door middel van functioneel gelijkwaardige gereviseerde apparaten is toegestaan. Ondeugdelijke vervangen onderdelen of componenten worden het eigendom van Ericsson.
3. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief maar niet beperkt tot gebruik op een andere manier dan op de normale en gebruikelijke wijze conform Ericssons instructies voor gebruik en onderhoud van het product) ongevallen, wijziging of aanpassing, overmacht, ondeugdelijke ventilatie en/of schade ten gevolge van vloeistoffen.
4. Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van reparatiewerkzaamheden, wijzigingen of ondeugdelijk onderhoud verricht door een niet door Ericsson daartoe gemachtigde onderhoudswerkplaats of opening van het product door niet door Ericsson daartoe gemachtigde personen.
5. De garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product die zijn veroorzaakt door het gebruik van andere dan de originele Ericsson-accessoires.
6. Knoeien met een van de zegels op de producten doet de garantie vervallen.
7. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. ERICSSON ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN WINST EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE.

In een aantal landen is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. Het is dus mogelijk dat de voorgaande beperkingen of uitsluitingen niet op u van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Het is mogelijk dat u daarnaast over andere rechten beschikt, die van land tot land kunnen verschillen.

Conformiteitsverklaring

Wij, **Ericsson Mobile Communications AB,**
Nya Vattentornet
221 83 Lund, Sweden


verklaren als alleen verantwoordelijke dat ons product

Ericsson typenummer 110 1101-BV

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de toepasselijke standaarden TBR 19, TBR 20, TBR31, TBR32, ETS 300 342-1 en EN 60950, conform de bepalingen van richtlijn **91/263/EEG** inzake Teleterminals, EMC-richtlijn **89/336/EEG** en richtlijn **73/23/EEG** inzake laagspanning.

Stockholm, June 8 1999

(Plaats en datum van afgifte)

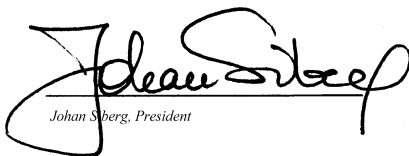

Johan Sjöberg, President

*Not for Commercial Use
Ericsson Mobile Communications AB*

Index

A

- Aanduiding voor gekozen nummers 39
- Aanduidingen in display 39
 - aangenomen gesprekken 39
 - Alarm 11
 - Batterijmeter 11
 - doorschakelen 11
 - Geen belsignaal 11
 - gekozen nummers 39
 - gemiste gesprekken 11, 39
 - Lijn 12
 - signaalsterktemeter 11
 - SMS 11
- Aangenomen gesprekken-aanduiding 39
- Accessoires toevoegen aan een profiel 107
- Alarm 93
- Alarmaanduiding 11
- Alarmnummers 15
- Alarmsignaal 47
- Anoniem 41
- Antwoord aanvragen (SMS) 54
- Antwoorddienst. Zie Voicemail
- Antwoordmodus 106

B

- Bankieren per telefoon 35
- Batterij 6
 - bevestigen 6
 - losmaken 6
 - opladen 6, 7
- Begininstellingen 10
- Begroetingstekst in de display 49
- Bel. Zie Alarmaanduiding

Belsignaal

- eigen componeren 46
- kiezen 45
- persoonlijk 45
- soort 45
- volume 44
- Beperkte gebruikersgroepen 68
- Berichten ontvangen (SMS) 56
- Berichten verzenden (SMS) 52
- Berichtsignaal 47
- Berichttypen (SMS) 54
- Bureaulader 101

C

- Call restrictions. Zie Gesprekken beperken
- Calling
 - uit gesprekkenlijst 40
- Calling card services
 - inschakelen 88
- CB. Zie Celnetberichten
- Credit card
 - een uitgaand gesprek voeren 90
 - nummer opslaan 88

D

- Datum- 50
 - instelling 50
 - weergave 50
- De telefoon assembleren 5
- De telefoon uitschakelen 10
- De telefoon voorbereiden 4
- Display-
 - begroetingstekst 49
 - taal 10, 48
 - verlichting 48
- Display-informatie 11
- Doorschakelaanduiding 11, 62

Doorschakelen 61
Doorschakelaanduiding 11, 62
inkomende gesprekken 61
inschakelen 62
status controleren 62
Draagbare hands-freeset, 102
DTMF-tonen 18
Dual Band 119

E

Een andere telefoonlijn kiezen 83
Een kaart kiezen 89
Een uitgaand gesprek voeren 14
Eigen melodieën 45

F

Faxberichten verzenden en
ontvangen 91
Filter ink. gespr. 69
Foutmeldingen 115

G

Gebeld worden 16
Geen belsignaal 11
Gemiste gesprekken 40
Gemiste gesprekken-
aanduiding 11, 39
Gesprek doorschakelen
annuleren 62
inschakelen 62
Gesprek in de wacht 71
Gesprekken
beantwoorden 12, 16
heen en weer schakelen tussen
gesprekken 72
in de wachtstand
zetten 18, 72, 74, 75
ontvangen 16
opnieuw kiezen 15
voeren 14
weigeren 16
Gesprekken beperken 65
alle annuleren 66
status wijzigen 66
wachtwoord wijzigen 66
Gesprekken blokkeren.
Zie Gesprekken beperken

Gesprekken weigeren 16
Gesprekkenlijst
bellen uit gesprekkenlijst 40
de gesprekkenlijst gebruiken 39
Gesprekskosten 80
een kredietlimiet instellen 81
prijs per eenheid opgeven 81
Gesprekstijd 80

H

Handsfree gebruik 105
Hands-frekit voor de auto 103
Help-functies 28

I

Infraroodmodem 106
Instellingen
begin- 10
Internationaal alarmnummer 15
Internationale gesprekken 15

K

Kiezen met sneltoetsen 33
Klepje 14, 75
Klok. Zie Tijd.

L

Laden 6, 7
de oplader loskoppelen 8
Letters invoeren 31
Lijn
een lijn kiezen 83
Lijnaanduiding 12

M

Menusysteem 23
displaytekst 27
scrollen door 25
snellkoppelingen 27
Microfoon
geluid uitzetten 18
Microfoon uitschakelen 18
Mijn nr. weerg. 41
Minutentoon 47
Mogelijkheden 22

N

- Naamlabel 32
- Netwerk
 - selecteren 76
 - verboden netwerken 77
 - voorkeuren 76
 - voorkeursnetwerken 77
 - zoeken 79
- Notitieblok 19
- Nummers opnieuw kiezen 15
- Nummerweergave 39

O

- On line-diensten 108
- Opgeslagen berichten (SMS)
 - lezen 58
- Overzicht 4

P

- PIN 5, 9
 - wijzigen 64
- PIN2 5
 - wijzigen 64
- Plusteken (+) 15
- Problemen oplossen 115
- Profiel
 - aanduiding 11
 - naam wijzigen van 98
- Profielen 97, 102
 - automatische activering 97
 - instellingen wijzigen 99
 - selecteren 98
- PUK 6, 63

R

- Regio-info 59
 - berichtstypen 59
 - regio-info ontvangen 60
- Rekenmachine 94
- Reset van telefoon 50

S

- Scrollen 12
- Service Gesprek in de wacht
 - annuleren 71
 - inschakelen 71
- SIM
 - Application Toolkit 108
 - data downloaden naar 109
 - proactief 109
- SIM-kaart 5
 - blokking opheffen 63
 - in de telefoon steken 5
 - resetten 109
 - voorzieningen op initiatief van 110
- SIM-kaart blokkeren
 - annuleren 64
 - blokking opheffen 63
 - inschakelen 64
- SMS 51
 - antwoord aangevraagd 54
 - antwoorden op berichten 57
 - berichten bewerken 52
 - berichten doorsturen 57
 - berichten ontvangen 56
 - berichten opslaan 58
 - berichten opstellen 52
 - berichten verzenden 52
 - berichtstypen 53
 - een bericht verwijderen 57
 - opgeslagen berichten lezen 58
 - sjablonen 55
 - telefoon activeren voor het verzenden 51
 - typen 54
- SMS-aanduiding 11
- Sneltoetsen 112
- Spelletjes 95
- Spraakbesturing
 - beantwoorden 84, 86
 - iemand bellen 86
 - labels 84
 - nummerkiezen 84
 - weigeren 84
- Spraaklabel 84
- Stopwatch 94

T

- Taal in de display 10, 48
- Technische gegevens 118
- Tekstberichten (SMS) 51
- Tel. blokkeren 64
 - activeren/annuleren 65
 - Automatische blokkering 65
 - beveiligingscode wijzigen 65
 - volledige blokkering 65
- Telebankieren 35
- Telefonisch vergaderen 74
 - deelnemers bekijken 74
 - een deelnemer apart nemen 75
 - een deelnemer vrijgeven 75
 - nieuwe deelnemers toevoegen 74
 - opbouwen 74
- Telefoonboek 30
 - actueel houden 34
 - een telefoonnummer bewerken 34
 - e-mailadressen 37
 - geheugen 30
 - geheugen vol 34
 - groepen 36
 - internationale nummers 30
 - letters invoeren 31
 - opbouwen 30
 - snell koppelingen 33
 - status van geheugen controleren 38
 - telefoonnummer wissen 35
- Telefoonkaart
 - een uitgaand gesprek voeren 90
 - nummer opslaan 88
- Telefoonnummer
 - eigen weergeven 49
- Telefoonnummer in SMS
 - antwoorden op 56
- Tijd 49
 - instelling 50
 - weergave 49
- Timer 95
- Toetsenbord 4
- Toetsenfuncties 12
- Toetstonen 18
- Toonsignalen 18
- Trilalarm 46
- Twee lijnen in gebruik 83

U

- Uitzending van celnetberichten.
- Zie Celnetberichten
- Uw telefoon inschakelen 9

V

- Vaste nummers 67
 - bewerken 67
 - inschakelen 67
 - opslaan 67
- Voicemail 42
 - bellen 42
 - inschakelen 42
 - nummer wijzigen 43
 - signaal wijzigen 43
- Voicemail-aanduiding 11
- Volume
 - wijzigen 18
- Volumetoetsen 13, 16

W

- Woordenlijst 119