

GT-S3650

Gebruiksaanwijzing



Over deze gebruiks- aanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik te nemen, gaat u naar "Uw mobiele telefoon — introductie", "De mobiele telefoon in gebruik nemen" en "Basisfuncties gebruiken".

Instructiesymbolen

Hieronder volgt een overzicht van belangrijke symbolen:



WARNING

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of bij anderen



CAUTION

Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie



Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► p. 12 (staat voor "zie pagina 12")

→ **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren. Bijvoorbeeld: raak in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** aan (staat voor **Berichten**, gevolgd door **Bericht maken**)

[] **Vierkante haakjes:** telefoontoetsen. Bijvoorbeeld: [] (staat voor de Aan/uit-toets/toets Menu sluiten)

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten in dit apparaat zijn het eigendom van de respectieve eigenaren:

- Bluetooth® is overal ter wereld een gedeponeed handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc. Bluetooth QD ID: B015743.
- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

CE 0168

Inhoud

Informatie over veiligheid en gebruik	1
Veiligheidsmaatregelen	1
Veiligheidsinformatie	4
Belangrijke gebruiksinformatie	6
Uw mobiele telefoon — introductie	12
Uitpakken	12
Indeling van de telefoon	13
Toetsen	14
Pictogrammen	14
De mobiele telefoon in gebruik nemen	16
De SIM-kaart en batterij plaatsen	16
De batterij opladen	18
Een geheugenkaart plaatsen	19
Een polslus bevestigen (optioneel)	20

Basisfuncties gebruiken	21
De telefoon in- en uitschakelen	21
Het aanraakscherm	22
Toegang tot menu's	23
Widgets gebruiken	23
Help-informatie weergeven	24
De telefoon aanpassen	25
De basisfuncties voor bellen	27
Berichten verzenden en bekijken	28
Contactpersonen toevoegen en zoeken	31
De camerafuncties gebruiken	32
Naar muziek luisteren	33
Surfen op internet	35
De Google-services gebruiken	37

Geavanceerde functies gebruiken	39
Geavanceerde belfuncties gebruiken	39
Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken	42
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken	44
Geavanceerde camerafuncties gebruiken	45
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken	48
Hulpmiddelen en toepassingen	52
De draadloze Bluetooth-functie	52
SOS-berichten activeren en verzenden	54
De functie Mobiel opsporen activeren	55
Nepoproepen plaatsen	56
Spraakmemo's opnemen en afspelen	56
Afbeeldingen bewerken	57
Afbeeldingen afdrukken	59

Foto's en video's uploaden	60
Games en toepassingen	62
Gegevens synchroniseren	63
Wereldklokken maken en weergeven	63
Alarm instellen en gebruiken	64
Calculator gebruiken	65
Munt- of maateenheden omrekenen	65
Afteltimer instellen	65
Stopwatch gebruiken	65
Nieuwe taken maken	66
Notities maken	66
Agenda beheren	66
Problemen oplossen	a
Index	e

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of onwettige situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.



WARNING

Veiligheidsmaatregelen

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen kunnen verstikking of ernstig letsel veroorzaken wanneer ze worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor



Luisteren naar een headset op hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Gebruik altijd het laagste volume waarmee u gesprek of muziek nog goed kunt horen.

Installeer mobiele apparatuur altijd zorgvuldig

Controleer of mobiele telefoons of bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Plaats de telefoon en accessoires niet op een plek waar de airbag kan uitklappen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags snel uitklappen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en verwijder ze volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Ongeschikte batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi nooit batterijen in open vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of telefoons.

- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- Probeer een batterij nooit te pletten of doorboren. Blootstelling van een batterij aan hoge druk kan inwendige kortsluiting en oververhitting veroorzaken.

Voorkom storing van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor advies.

Zet de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon nooit bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Zet de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsborden of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van RSI-letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u de telefoon gebruikt, houd de telefoon dan ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeer regelmatig.

Gebruik de telefoon niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw hand en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een Samsung Service Center. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door onvoorzichtige behandeling.

WARNING



Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regels

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele telefoons in een bepaald gebied verbieden.

Gebruik uitsluitend door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Zet de telefoon uit als u zich in de buurt van medische apparatuur bevindt

Uw telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als het vliegtuigpersoneel hierom vraagt.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0 °C/32 °F of boven 45 °C/113 °F). Extreme temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de levensduur van uw batterijen verminderen.
- Laat batterijen niet in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Haal uw telefoon niet uit elkaar vanwege het risico op elektrische schokken.
- Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. Raak het apparaat niet aan met natte handen. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon. Verf kan bewegende delen verstopen, waardoor de telefoon mogelijk niet meer correct werkt.

CAUTION

- Als de telefoon een camera of verlichting heeft, houd deze dan niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.
- De telefoon kan worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur of apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparaat om mogelijke problemen met storing op te lossen.



Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Raak de interne antenne van de telefoon niet aan.

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en vervalt de garantie.

Verleng de levensduur van batterij en oplader

- Laad batterijen niet langer dan een week achtereen op; teveel opladen is niet bevorderlijk voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.

- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart verkort de levensduur.
- Raak de goudkleurige contactpunten of polen niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact te kunnen opnemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.

Tijdens testen is de maximum-SAR voor dit model vastgesteld op 0,752 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, omdat de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, wordt de blootstelling aan RF-energie nog verder beperkt.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de Richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

Correcte verwijdering van dit product

(Elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Disclaimer

Sommige inhoud en diensten die via dit apparaat worden gebruikt zijn eigendom van derden en worden beschermd door auteursrecht, patent, handelsmerk en/of andere intellectuele eigendoms wetten. Dergelijke inhoud en diensten zijn enkel en alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik verstrekt. U mag deze inhoud en diensten niet gebruiken op een manier die niet is toegestaan door de eigenaar van de inhoud of door de serviceprovider. Zonder beperkingen op het voornoemde, tenzij expliciet is toegestaan door de betreffende eigenaar van inhoud of de betreffende serviceprovider, mag u inhoud of diensten die via dit apparaat worden weergegeven niet wijzigen, kopiëren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, overbrengen, vertalen, verkopen, afgeleide werken van maken, exploiteren of verspreiden op welk medium of op welke wijze dan ook.

INHOUD EN DIENSTEN VAN DERDEN WORDEN "AS IS" AANGEBODEN. SAMSUNG BIJDT GEEN GARANTIE VOOR DE ALS ZODANIG VERSTREKTE INHOUD OF DIENSTEN, NIET EXPLICIET NOCH IMPLICIET, VOOR WELKE DOELSTELLING DAN OOK. SAMSUNG BIJDT GEEN IMPLICIETE GARANTIE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG BIJDT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, TIJDIGHEID, WETTELIJKHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INHOUD OF DIENSTEN DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD. SAMSUNG IS BOVENDIEN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, OOK NIET BIJ VERWAARLOZING, AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE OF VERVOLGSCHADE, JURIDISCHE

KOSTEN, UITGAVEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET INFORMATIE DIE IS OPGESLAGEN IN, OF HET RESULTAAT IS VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD OF DIENST DOOR U OF EEN DERDE PARTIJ, ZELFS NIET ALS DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS BERICHT.

Diensten van derden kunnen op elk moment worden beëindigd of onderbroken, en Samsung verklaart of garandeert niet dat inhoud of een dienst gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Inhoud en diensten worden door derden overgebracht via netwerk- of transmissiefaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze vrijwaringsverklaring te beperken, wijst Samsung expliciet de verantwoordelijk of aansprakelijkheid af voor elke onderbreking of opschorting van inhoud of diensten die via deze dienst worden verstrekt.

Samsung is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de klantenservice voor de inhoud en diensten. Alle vragen over of verzoeken om diensten met betrekking tot inhoud of diensten, moeten rechtstreeks worden gericht aan de betreffende eigenaar van de inhoud of de betreffende serviceproviders.

Uw mobiele telefoon — introductie

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen en de pictogrammen.


Uitpakken

Controleer de verpakking op de volgende onderdelen:


- Mobiele telefoon
 - Batterij
 - Reisadapter (oplader)
 - Gebruiksaanwijzing
-  • Het pakket meegeleverde onderdelen kan variëren, afhankelijk van de software en accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of worden aangeboden door uw serviceprovider. Extra accessoires zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke Samsung-dealer.
- De bijgeleverde accessoires zijn het meest geschikt voor deze telefoon.

Indeling van de telefoon

Toetsen en functies op de voorzijde van de telefoon:

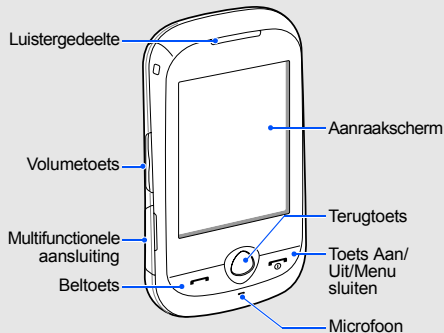

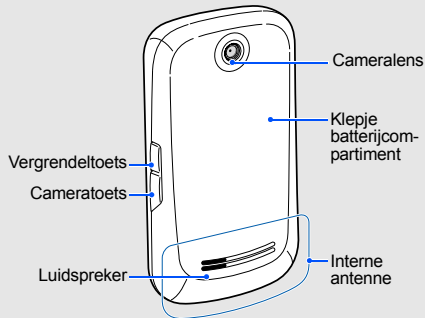

Toetsen en functies op de achterzijde van de telefoon:



U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt. Druk op [Vergrendelen] om de toetsen te vergrendelen. Houd de vergrendeltoets [Vergrendelen] of het vergrendelingspictogram op het display ingedrukt om te ontgrendelen.

Toetsen

Toets	Funcctie
 Bellen	Nummer bellen of oproep aannemen; in standby-stand: overzicht van laatst gekozen nummers, gemiste oproepen en ontvangen oproepen
 Terug	In de menustand: teruggaan naar het vorige niveau
 Aan-uit/ Menu afsluiten	Telefoon aan- of uitzetten (toets ingedrukt houden); oproep beëindigen; in menu-stand: invoer annuleren en terugkeren naar standby-stand
 Volume	Het volume van de telefoon aanpassen; in standby-stand: volumetoets ingedrukt houden om een nepoproep tot stand te brengen

Toets	Funcctie
 Vergrendelen	Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen; het aanraakscherm en de toetsen ontgrendelen (ingedrukt houden)
 Camera	In standby-stand: camera aanzetten; in camerastand: foto maken of video opnemen

Pictogrammen

Overzicht van de pictogrammen die op het display verschijnen.

Pictogram	Betekenis
	Signaalsterkte
	Funcctie voor SOS-berichten ingeschakeld
	Verbinding met GPRS-netwerk

Pictogram	Betekenis
	Verbinding met EDGE-netwerk
	In gesprek
	Surfen op internet
	Verbonden met beveiligde webpagina
	Doorschakelfunctie ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld
	Bluetooth handsfree carkit of headset aangesloten
	Gesynchroniseerd met pc
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht

Pictogram	Betekenis
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingeschakeld
	Geheugenkaart geplaatst
	Normaal profiel ingeschakeld
	Stil profiel ingeschakeld
	Batterijlading
	Huidige tijd

De mobiele telefoon in gebruik nemen


Installeer allereerst de mobiele telefoon en stel deze in.


De SIM-kaart en batterij plaatsen

Bij het afsluiten van een abonnement ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module) met de abonnementsgegevens, zoals uw PIN-code en de beschikbare extra diensten.


De SIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Verwijder het klepje van de batterij.

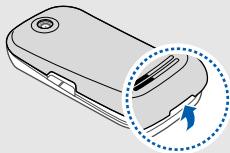


Als de telefoon aan staat, zet u deze eerst uit door [] ingedrukt te houden.

2. Plaats de SIM-kaart.

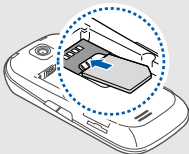


- Plaats de SIM-kaart in de telefoon met de goudkleurige contacten naar beneden gericht.
- Sommige telefoonmenu's en niet-gerelateerde netwerkdiensten kunnen zonder SIM-kaart worden geraadpleegd.

3. Plaats de batterij.

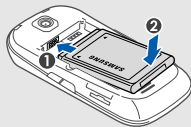

4. Plaats het batterijklepje weer terug.

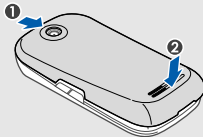

De batterij opladen


U moet eerst de batterij opladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gaat gebruiken.

1. Open het klepje van het multifunctionele aansluitpunt.
2. Plaats het smalle uiteinde van de reisadapter in het multifunctionele aansluitpunt.



CAUTION

Een onjuiste aansluiting kan een ernstige beschadiging van de telefoon veroorzaken. Schade veroorzaakt door incorrect gebruik wordt niet gedekt door de garantie.

3. Steek de stekker van de reisadapter in een stopcontact.
4. Als de batterij volledig is opgeladen (het pictogram  beweegt niet meer), haalt u de stekker uit het stopcontact.
5. Haal de reisadapter uit de telefoon.
6. Sluit het klepje van het multifunctionele aansluitpunt.



Batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingston horen en wordt er een melding weergegeven. Bovendien is het batterijpictogram leeg en knippert. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.

Een geheugenkaart plaatsen


Voor extra opslagcapaciteit, bijvoorbeeld voor het opslaan van multimediabestanden, kunt u een geheugenkaart plaatsen. Uw telefoon is geschikt voor microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten tot 8 GB (afhankelijk van het merk en het type van de kaart).



Het formatteren van de geheugenkaart op een pc kan incompatibiliteit met uw telefoon veroorzaken. Formateer de geheugenkaart alleen op de telefoon.

1. Verwijder het klepje van de batterij.

2. Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf, met het etiket naar boven.

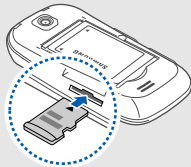

3. Druk de geheugenkaart in de sleuf totdat de kaart vastklikt.

4. Plaats het batterijklepje weer terug.


Als u de geheugenkaart wilt verwijderen, drukt u er zachtjes op tot de kaart losklikt. Daarna kunt u de geheugenkaart uit de sleuf nemen.

Een polslus bevestigen (optioneel)

1. Verwijder het klepje van de batterij.
2. Schuif een polslus door de sleuf en haak dit om het uitsteeksel.



3. Plaats het batterijklepje weer terug.

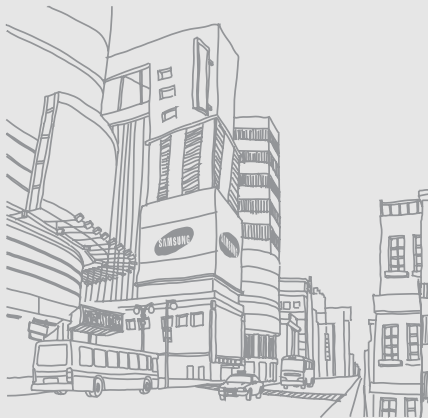


Basisfuncties gebruiken

Basisfuncties uitvoeren en de belangrijkste mogelijkheden van uw mobiele telefoon gebruiken.

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Houd [] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code in en selecteer **OK** (indien nodig).

Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.

Overschakelen naar het vliegtuigprofiel (offline)

Door over te schakelen naar het vliegtuigprofiel, kunt u op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur is verboden, zoals in vliegtuigen en ziekenhuizen, de functies van de telefoon gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist.

Selecteer **Instellingen** → **Telefoonprofielen** → **Vliegtuig (offline)** in de menustand om naar het vliegtuigprofiel over te schakelen.



Houd u aan alle voorschriften en volg alle instructies van ter plaatse aanwezig personeel op als u zich op locaties bevindt waar draadloze apparatuur niet is toegestaan.

Het aanraakscherm

Met het aanraakscherm van de telefoon kunt u eenvoudig items selecteren of functies uitvoeren. Leer werken met het aanraakscherm.




Voor optimaal gebruik van het aanraakscherm verwijdert u de beschermende folie voordat u de telefoon in gebruik neemt.


- Raak een pictogram aan om een menu te openen of een toepassing te starten.



- Sleep uw vinger omhoog of omlaag om door verticale lijsten te bladeren.

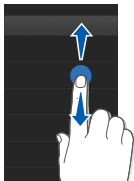

- Sleep uw vinger naar links of rechts om door horizontale lijsten te bladeren.

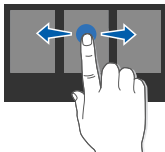

Toegang tot menu's

De menu's op uw telefoon openen:

1. Selecteer **Menu** in de standby-stand voor toegang tot de menustand.
2. Blader naar links of rechts door de menuschermen.
3. Selecteer een menu of optie.

4. Druk op de toets Terug als u een niveau hoger wilt gaan. Druk op [⏪] als u naar de standby-stand wilt terugkeren.

Widgets gebruiken

Informatie over de widgets op de werkbalk.



- Sommige widgets maken verbinding met webservices. Er zijn mogelijk kosten verbonden aan de selectie van een webgebaseerde widget.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.


De widgetbalk openen

Selecteer in de standby-stand het pijltje linksonder op het scherm om de widgetbalk te openen. U kunt de widgets op de widgetbalk naar wens ordenen of ze verplaatsen naar het standby-scherm.

Widgets verplaatsen naar het standby-scherm



1. Blader in de standby-stand naar een van de stand-byschermen.
2. Open de widgetbalk.
3. Sleep een widget van de widgetbalk naar het standby-scherm. U kunt de widget op elke willekeurige plek op het scherm neerzetten.

De widgets wijzigen

1. Open de widgetbalk.
2. Selecteer  op de widgetbalk.
3. Selecteer de widgets die u aan de widgetbalk wilt toevoegen en selecteer **Opslaan**.

Help-informatie weergeven

Lees hoe u nuttige informatie over uw telefoon kunt weergeven.

1. Open de widgetbalk.
2. Selecteer  op de widgetbalk.
3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
4. Selecteer een helponderwerp voor meer informatie over een toepassing of functie.
5. Blader naar rechts of links om meer informatie weer te geven. Selecteer  om terug te gaan naar het vorige niveau.

De telefoon aanpassen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan te passen aan uw eigen voorkeuren.

Het volume van de toetstonen aanpassen

Druk in de standby-stand op de volumetoets omhoog of omlaag om het volume van de toetstonen aan te passen.

De trilsterkte van het aanraakscherm aanpassen

U kunt instellen hoe sterk het telefoonscherm trilt als u het aanraakt.

1. Druk in de standby-stand op de volumetoets.
2. Selecteer **Trillen**, druk op de volumetoets en pas de trilsterkte aan.

Overschakelen naar of van het stille profiel

Selecteer **Toetsenbord** in de standby-stand en houd # ingedrukt om het profiel Stil in of uit te schakelen.

Beltoon wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.
2. Selecteer  naast het profiel dat u gebruikt.
 Als u het stille profiel of het vliegtuigprofiel gebruikt, kunt u de beltoon niet wijzigen.
3. Selecteer **Beltoon spraakoproep**.
4. Selecteer een beltoon in de lijst en selecteer **Opslaan**.
5. Selecteer **Opslaan**.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, kiest u het gewenste profiel in de lijst.

Een achtergrond selecteren (standby-stand)

1. Selecteer **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Achtergrond** in de menustand.
2. Blader naar links of rechts naar een afbeelding.
3. Selecteer **Instellen**.

Een kleur selecteren (menustand)

1. Selecteer **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Mijn thema** in de menustand.
2. Selecteer een kleurpatroon.
3. Selecteer **Opslaan**.

De telefoon blokkeren

1. Selecteer **Instellingen** → **Beveiliging** in de menustand.
2. Selecteer **Aan** onder **Telefoonblokkering**.

3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en selecteer **OK**.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en selecteer weer **OK**.



- De eerste keer dat u een menu opent waarvoor een wachtwoord is vereist, wordt u gevraagd een wachtwoord te maken en dit te bevestigen.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden of privé-informatie of andere schade door illegale software.

Het aanraakscherm ontgrendelen met Slim ontgrendelen

Door een bepaald teken te tekenen op het vergrendelde aanraakscherm, kunt u het scherm alleen ontgrendelen, ontgrendelen en een snelkiesnummer bellen of ontgrendelen en een toepassing starten. Een teken voor Slim ontgrendelen instellen:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Slim ontgrendelen**.
2. Selecteer **Aan** onder **Gebaar voor ontgrendelen**.
3. Selecteer een ontgrendelingsoptie.
4. Selecteer een snelkiesnummer dat u wilt bellen of selecteer een toepassing die u wilt starten (indien nodig).
5. Selecteer een teken voor de functie Slim ontgrendelen.

6. Druk op de toets Terug (indien nodig).
7. Selecteer **Opslaan**.

De basisfuncties voor bellen

Oproepen tot stand brengen, oproepen aannemen en de basisfuncties voor bellen gebruiken.





Tijdens een gesprek wordt het aanraakscherm automatisch vergrendeld om onbedoelde invoer te voorkomen. Houd de toets [Vergrendelen] ingedrukt om te ontgrendelen.

Een oproep tot stand brengen

1. Selecteer **Toetsenbord** in de standby-stand en geef het netnummer en het abonneenummer in.
2. Druk op [↵] om het nummer te kiezen.
3. Druk op [⏏] om de oproep te beëindigen.

Een oproep aannemen

1. Druk op [] als een oproep binnenkomt.
2. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

Druk de volumetoets omhoog of omlaag om tijdens een gesprek het volume aan te passen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Selecteer **Luidspreker** → **Ja** tijdens een gesprek om de luidsprekerfunctie in te schakelen.
2. Selecteer **Luidspreker** nogmaals om de luidsprekerfunctie weer uit te schakelen.



In een luidruchtige omgeving hebt u mogelijk moeite om het gesprek te verstaan als u de luidsprekerfunctie gebruikt. Zet in dat geval voor betere prestaties de luidspreker uit.

De headset gebruiken

Als u de meegeleverde headset aansluit op het multifunctionele aansluitpunt, kunt u als volgt oproepen tot stand brengen en aannemen:

- Als u het laatst gekozen nummer opnieuw wilt bellen, drukt u op de knop op de headset, die u even ingedrukt houdt en vervolgens loslaat, opnieuw indrukt en nu ingedrukt houdt.
- Als u een oproep wilt aannemen, drukt u op de knop op de headset.
- Als u een gesprek wilt beëindigen, houdt u de knop op de headset ingedrukt.

Berichten verzenden en bekijken

SMS-berichten, MMS-berichten of e-mailberichten verzenden of bekijken.

Een SMS- of MMS-bericht verzenden


1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** → **Bericht**.
2. Selecteer **Tik om ontvanger toe te voe...** → **Handmatig invoeren**.
3. Voer het nummer van de ontvanger in en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**.
5. Geef de berichttekst in en selecteer **Gereed**.
▶ Tekst invoeren
Als u het bericht als SMS wilt verzenden, gaat u naar stap 7.
Als u een MMS-bericht wilt verzenden, gaat u verder met stap 6.
6. Selecteer **Media toevoegen** en voeg een item toe.
7. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Een e-mail verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Selecteer **Tik om ontvanger toe te voegen** → **Handmatig invoeren**.
3. Geef een e-mailadres in en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer **Tik om onderwerp toe te voe...**
5. Geef een onderwerp in en selecteer **Gereed**.
6. Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**.
7. Geef de tekst voor het e-mailbericht in en selecteer **Gereed**.
8. Selecteer **Bestanden toevoegen** en voeg een bestand bij (indien nodig).
9. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Tekst invoeren

Bij het invoeren van tekst kunt u verschillende tekstinvoerstanden gebruiken:

- Selecteer **T9Ab** onderaan in het midden van het scherm als u wilt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of naar de cijfer- of pictogramstand wilt gaan. Afhankelijk van het land is het ook mogelijk een invoerstand weer te geven voor uw taal.
- Als u tekst wilt ingeven in de T9-stand, selecteert u **T9**.
- Selecteer  om over te schakelen naar de pictogramstand.

U kunt tekst ingeven in een van de volgende standen:

Stand	Functie
ABC	Selecteer een gewenste virtuele toets tot het gewenste teken op het display wordt weergegeven.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer de gewenste virtuele toetsen om een heel woord in te voeren. 2. Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u  om een spatie in te voeren. Als het gewenste woord niet wordt weergegeven, selecteert u  en een ander woord in de lijst die verschijnt.
Nummer	Selecteer een gewenste virtuele toets om een cijfer in te geven.
Pictogram	Selecteer een gewenste virtuele toets om een pictogram in te geven.

SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Selecteer **Berichten** → **Postvak IN** in de menustand.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

Een e-mailbericht bekijken

1. Selecteer **Berichten** → **E-mail Postvak IN** in de menustand.
2. Selecteer een account.
3. Selecteer **Download**.
4. Selecteer een e-mail of een koptekst.
5. Als u een berichtkop hebt geselecteerd, selecteert u **Ophalen** om de berichttekst van het e-mailbericht te bekijken.

Contactpersonen toevoegen en zoeken

De basisprincipes van het gebruiken van telefoonlijstfuncties.

Nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Selecteer **Toetsenbord** in de standby-stand en geef een telefoonnummer in.
2. Selecteer  → **Toevoegen aan telefoonlijst** → **Nieuw**.
3. Selecteer **Telefoon** of **SIM**.
4. Geef de gegevens van de contactpersoon op.
5. Selecteer **Opslaan** om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.



Een contactpersoon zoeken

1. Selecteer **Telefoonlijst** in de menustand.
2. Selecteer het zoekveld, typ de eerste paar letters van de naam die u wilt zoeken en selecteer **Gereed**. U kunt ook  slepen om de eerste letter van de naam te selecteren.

3. Selecteer de naam van de contactpersoon in de zoeklijst.




Als u de gewenste persoon gevonden hebt, kunt u:




- deze contactpersoon bellen met  → 
- de gegevens van deze contactpersoon bewerken met **Wijzigen**


De camerafuncties gebruiken

De grondbeginselen voor het maken en bekijken van foto's en video's.

Foto's maken

1. Druk in de standby-stand op [] om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.


3. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
 - Selecteer  om de vertraging te selecteren.
 - Selecteer  om de belichtingswaarde in te stellen.
4. Druk op [] om de foto te maken.
De foto wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u foto's hebt genomen, selecteert u  om de foto's te bekijken.

Foto's bekijken

Selecteer **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand in de menustand.

In- of uitzoomen:

- Raak het scherm aan en houd dit ingedrukt.
Als  verschijnt, bladert u omhoog of omlaag.
Druk op de toets Terug om het zoomscherm te sluiten.

Video's opnemen

1. Druk in de standby-stand op [] om de camera aan te zetten.
2. Selecteer om naar de videostand te schakelen.
3. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
4. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
 - Selecteer om de opnamestand te wijzigen.
 - Selecteer om de vertraging te selecteren.
 - Selecteer om de belichtingswaarde in te stellen.
5. Druk op [] om de opname te starten.
6. Druk op of [] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u video-opnamen hebt gemaakt, selecteert u om video-opnamen te bekijken.

Video's bekijken

Selecteer **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclips** → een videobestand in de menustand.

Naar muziek luisteren

Muziek beluisteren via de mp3-speler of de FM-radio.

Naar de FM-radio luisteren


1. Sluit de meegeleverde headset aan op de multifunctionele aansluiting van uw telefoon.
2. Selecteer **FM-radio** in de menustand.
3. Selecteer **Ja** om de functie voor het automatisch zoeken naar radiozenders te starten. De radio zoekt beschikbare zenders en slaat deze automatisch op.



Wanneer u de FM-radio voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd om de automatische afstemming te starten.

4. U kunt de FM-radio bedienen met de volgende pictogrammen:

Pictogram	Functie
	Een radiozender selecteren die is opgeslagen in de lijst met favorieten ▶ p. 51
	De telefoon instellen om opnieuw af te stemmen op radiofrequenties; de telefoon instellen om over te schakelen naar een ander kanaal van de huidige zender als het signaal te zwak wordt
	De geluidsuitvoer wijzigen
	Afstemmen op een radiostation; een opgeslagen radiostation selecteren (aanraken en vasthouden)
	De FM-radio inschakelen
	De FM-radio uitschakelen

5. Om de FM-radio uit te schakelen selecteert u  .






Naar muziekbestanden luisteren


U moet eerst bestanden overbrengen naar het interne geheugen van de telefoon of naar een geheugenkaart. U hebt hiervoor de volgende opties:

- Muziekbestanden downloaden via een draadloze internetverbinding. ▶ p. 36
- Muziekbestanden downloaden van een computer met behulp van het optionele Samsung PC Studio. ▶ p. 48
- U kunt muziekbestanden ontvangen via Bluetooth. ▶ p. 53
- Muziekbestanden kopiëren naar uw geheugenkaart. ▶ p. 49
- Synchroniseren met Windows Media Player 11. ▶ p. 49

Nadat u muziekbestanden hebt overgebracht naar het interne geheugen of naar een geheugenkaart, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer in de menustand **MP3-speler**.
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Gebruik de volgende pictogrammen om het afspelen te regelen:

Picto-gram	Functie
	Afspelen onderbreken
	Afspelen hervatten
	Vorig nummer; terugspoelen (aanraken en vasthouden)
	Volgend nummer; vooruitspoelen (aanraken en vasthouden)
NORM	Het geluidseffect wijzigen
	De herhaalstand wijzigen

Picto-gram	Functie
	De shufflestand inschakelen

Surfen op internet




Uw favoriete webpagina's openen en aan favorieten toevoegen.




- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media.
- Afhankelijk van uw serviceprovider hebben de browsermenu's mogelijk een andere naam.
- Het aanbod van pictogrammen kan variëren, afhankelijk van uw regio of provider.

Webpagina's bekijken

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **Startpagina** om naar de startpagina van uw provider te gaan.
2. Voor navigatie op internet gebruikt u de volgende pictogrammen:

Picto-gram	Functie
	Vooruit of achteruit gaan op een webpagina
	Stoppen met het laden van de webpagina
	De huidige webpagina vernieuwen
	De weergavemodus wijzigen
	Een lijst met opgeslagen favorieten openen
	De webpagina weergeven in een liggende stand

Picto-gram	Functie
	Een lijst openen met browseropties

Een website toevoegen aan uw Favorieten

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **Favorieten**.
2. Selecteer **Voeg toe**.
3. Geef een webadres (URL) en een paginatitel in.
4. Selecteer **Opslaan**.

Mediabestanden downloaden

Mediabestanden zoeken, bladeren, kopen en downloaden in uw computer. Deze bestanden zijn mogelijk niet bij iedere provider beschikbaar.

Selecteer **Downloads** in de menustand.



Of deze functie daadwerkelijk wordt weergegeven, is afhankelijk van uw regio of provider.

De Google-services gebruiken

U kunt gebruik maken van diverse Google-services.



- Of deze services daadwerkelijk worden weergegeven, is afhankelijk van uw regio of provider.
- De stappen die u moet selecteren voor het gebruik van deze functie kunnen variëren, afhankelijk van uw regio of provider.

Verbinding maken met Google Zoeken

1. Selecteer **Google** → **Zoeken** in de menustand.
2. Voer een trefwoord in het zoekvak in.

Verbinding maken met de e-mailservice van Google

1. Selecteer **Google** → **Mail** in de menustand.
2. Stel uw Google-account in en meld u aan.
3. E-mailberichten verzenden of ontvangen.

Verbinding maken met Google Maps

Kaarten zoeken:

1. Selecteer **Google** → **Maps** in de menustand.
2. Bekijk de kaart.
3. Zoom in of uit op de gewenste locatie.

Zoeken naar een specifieke locatie:

1. Selecteer **Google** → **Maps** in de menustand.
2. Selecteer **Menu** → **Kaart doorzoeken** en voer het adres of de categorie van de onderneming in.

Route-informatie voor een specifieke bestemming opvragen:

1. Selecteer **Google** → **Maps** in de menustand.
2. Selecteer **Menu** → **Routebeschrijving**.
3. Geef het adres van de beginlocatie en de eindlocatie op.
4. Selecteer **Aanwijzingen weergeven** om deze op de kaart weer te geven.



Geavanceerde functies gebruiken


De geavanceerde functies en extra mogelijkheden van uw mobiele telefoon gebruiken.

Geavanceerde belfuncties gebruiken




De extra belmogelijkheden van uw telefoon.

Gemiste oproepen bekijken en terugbellen

Op het display worden de nummers weergegeven van binnengekomen oproepen die u hebt gemist. Het nummer van een gemiste oproep bellen:

1. Selecteer de gemiste oproep die u wilt bellen in de meldingswidget.
2. Druk op [>] om te bellen.

Een recent gekozen nummer herhalen


1. Druk in de standby-stand op [>] voor een lijst van recent gekozen nummers.
2. Selecteer het gewenste nummer en selecteer  of druk op [>] om dat nummer te bellen.



Een oproep in de wacht zetten en terughalen

Selecteer **Wacht** om een gesprek in de wacht te zetten of selecteer **Ophalen** om een eerder in de wacht gezette oproep terug te halen.

Een tweede nummer kiezen


Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een tweede nummer kiezen:

1. Selecteer **Wacht** om de eerste oproep in de wacht te zetten.
2. Geef het tweede nummer in dat u wilt bellen en druk op [].
3. Selecteer **Wissel** om van het ene gesprek naar het andere te schakelen.


4. Als u het in de wacht gezette gesprek wilt beëindigen, selecteert u **In wacht** en drukt u op [].
5. Druk op [] om het huidige gesprek te beëindigen.

Een tweede oproep aannemen


Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een tweede oproep aannemen:

1. Druk op [] om de tweede oproep aan te nemen.
Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Selecteer **Wissel** om van het ene gesprek naar het andere te schakelen.

Een gesprek met meerdere deelnemers voeren (telefonische vergadering)

1. Bel de eerste persoon die u wilt laten deelnemen aan de telefonische vergadering.
2. Als de verbinding met de eerste persoon tot stand is gebracht, belt u de tweede persoon voor de telefonische vergadering.
De eerste persoon wordt automatisch in de wacht gezet.
3. Als de verbinding met de tweede persoon tot stand is gebracht, selecteert u **Deelnemen**.
4. Herhaal stap 2 en 3 om meer personen toe te voegen (indien nodig).
5. U beëindigt een telefonische vergadering door op [©] te drukken.

Internationale nummers bellen


1. Selecteer **Toetsenbord** in de standby-stand en houd **0** ingedrukt om het teken **+** in te voegen.
2. Geef het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [].

Contactpersoon bellen vanuit de telefoonlijst

U kunt nummers rechtstreeks vanuit de telefoonlijst bellen met behulp van opgeslagen contactpersonen. ► p. 31

1. Selecteer **Telefoonlijst** in de menustand.
2. Selecteer de gewenste contactpersoon.
3. Selecteer  naast het nummer dat u wilt bellen → .

Een oproep weigeren

Als u een inkomende oproep wilt weigeren, drukt u op []. De beller hoort een ingesprektoon.

Als u oproepen van bepaalde nummers automatisch wilt weigeren, gebruikt u de functie Automatisch weigeren. De functie Automatisch weigeren activeren en de blokkeerlijst instellen:

1. Selecteer **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren** in de menustand.
2. Selecteer **Aan** onder **Inschakelen**.
3. Selecteer **Nummer toevoegen** onder **Blokkeerlijst**.
4. Selecteer het nummerinvoerveld.
5. Geef een nummer in dat u wilt weigeren en selecteer **Gereed** → **Opslaan**.
6. Herhaal stap 3-5 om meer nummers toe te voegen.

7. Schakel de selectievakjes naast het nummer in.
8. Selecteer **Opslaan**.

Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken

Een visitekaartje maken, favoriete nummers instellen en groepen met contactpersonen maken.

Een visitekaartje maken

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Selecteer **Meer** → **Mijn visitekaartje**.
3. Geef uw persoonlijke gegevens in en selecteer **Opslaan**.



U kunt uw visitekaartje per e-mail versturen (als bijlage) of via Bluetooth.

Favoriete nummers instellen

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Selecteer het vervolgkeuzemenu **Contacten** en selecteer **Favorieten**.
3. Selecteer **Voeg toe**.
4. Selecteer een contactpersoon.
De contactpersoon wordt opgeslagen als een favoriet nummer.



- U kunt deze contactpersoon bellen door het toegewezen nummer in het nummerkeuzescherm ingedrukt te houden.
- De eerste vijf favoriete nummers worden toegewezen aan de favoriete contactpersonen (📞) op de widgetbalk.

Groepen met contactpersonen maken

Door contactpersonen te groeperen kunt u aan elke groep een groepsnaam, beltoon en type trilsignaal toewijzen en foto's van de personen in de groep opnemen. Ook kunt u berichten of e-mails direct naar alle leden van een groep versturen. Maak eerst een groep:

1. Selecteer in de menustand **Telefoonlijst**.
2. Selecteer het vervolgkeuzemenu **Contacten** en selecteer **Groepen**.
3. Selecteer **Nieuwe groep**.
4. Stel dit in: een groepsnaam, de foto die wordt getoond wanneer u door een lid van de groep wordt gebeld, een groepsbeltoon en het type belsignaal.
5. Selecteer **Opslaan**.
6. Selecteer **Ja** en voeg leden toe aan de groep (indien nodig).

Bellen of berichten verzenden vanaf foto's

Op uw telefoon worden automatisch contactpersonen die u vaak gebruikt, toegevoegd aan de lijst met fotocontacten. Vanuit de fotocontacten kunt u bellen of berichten verzenden.

1. Selecteer **Fotocontacten** in de menustand.
2. Selecteer een fotocontact.
3. Selecteer  om het nummer te bellen of  om een bericht te verzenden.

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Standaardberichten maken en gebruiken voor nieuwe berichten, en berichtenmappen maken.

Standaard SMS-berichten maken

1. Selecteer **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard SMS-berichten** in de menustand.

2. Selecteer **Nieuw** om een nieuw standaardbericht te openen.
3. Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**.
4. Geef de tekst in en selecteer **Gereed**.
5. Selecteer **Opslaan**.

Standaard MMS-berichten maken

1. Selecteer **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten** in de menustand.
2. Selecteer **Nieuw** om een nieuw standaardbericht te openen.
3. U kunt een MMS-bericht samenstellen, compleet met onderwerp en bijlagen, dat u vervolgens als standaardbericht kunt gebruiken. ► p. 29
4. Selecteer **Opslaan**.

Standaard SMS-berichten gebruiken voor nieuwe berichten

1. Als u een nieuw bericht wilt maken, selecteert u in de menustand **Berichten** → **Bericht maken** → een berichttype.
2. Selecteer **Meer** → **Invoegen** → **Standaard SMS-berichten** → een standaardbericht.

Standaard MMS-berichten gebruiken voor nieuwe berichten

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
2. Selecteer  naast het gewenste standaardbericht.
Het standaardbericht wordt geopend als nieuw MMS-bericht.

Een map voor het beheren van berichten maken


1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Mijn mappen**.
2. Selecteer **Map maken**.
3. Geef een nieuwe mapnaam in en selecteer **Gereed**.

Verplaats uw berichten uit een berichtenmap naar de gewenste map.


Geavanceerde camerafuncties gebruiken

U kunt foto's op diverse manieren maken en de camera-instellingen aanpassen.

Cameraopties gebruiken



Voordat u een foto neemt, selecteert u  om de volgende opties weer te geven:

Optie	Functie
Resolutie	De resolutieoptie wijzigen
Witbalans	De kleurbalans aanpassen
Effecten	Een speciaal effect toepassen
Belicht. meter	Een type belichtingsmeting selecteren
Beeldkwaliteit	De kwaliteit van de foto's aanpassen
Nacht	Instellen of u de stand voor nachtopnamen wilt gebruiken

Voordat u een video maakt, selecteert u  om de volgende opties weer te geven:



Optie	Functie
Resolutie	De resolutieoptie wijzigen
Witbalans	De kleurbalans aanpassen
Effecten	Een speciaal effect toepassen
Videokwaliteit	De kwaliteit van uw videoclips aanpassen

Camera-instellingen wijzigen

Voordat u een foto neemt, selecteert u  →  om de volgende opties weer te geven:

Instelling	Functie
Richtlijnen	Het voorbeeldscherm wijzigen
Overzicht	De camera instellen om naar het voorbeeldscherm te schakelen nadat u een foto hebt gemaakt

Instelling	Functie
Geluid sluiters	Een geluid voor de sluiters selecteren
Opslag	Een geheugenlocatie selecteren waarin nieuwe foto's moeten worden opgeslagen

Voordat u een video maakt, selecteert u  →  om de volgende opties weer te geven:

Instelling	Functie
Richtlijnen	Het voorbeeldscherm wijzigen
Geluidsopname	Het geluid in- of uitschakelen
Opslag	Een geheugenlocatie selecteren waarin nieuwe videoclips moeten worden opgeslagen


Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Muziekbestanden aanleggen, afspeellijsten maken en radiozenders opslaan.

Muziekbestanden kopiëren met Samsung PC Studio

1. Selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Samsung PC Studio** of **Massaopslag** → **Opslaan** in de menustand.
2. Gebruik een PC-datakabel (niet meegeleverd) om de telefoon via het multifunctionele aansluitpunt met de computer te verbinden.
3. Voer Samsung PC Studio uit en kopieer bestanden van de computer naar de telefoon. Raadpleeg de Help bij Samsung PC Studio voor meer informatie.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag** → **Opslaan** in de menustand.
3. Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.
4. Gebruik een PC-datakabel (niet meegeleverd) om de telefoon via het multifunctionele aansluitpunt met de computer te verbinden. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt een pop-upvenster op het computerscherm.
5. Open een map om de bestanden weer te geven.
6. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

Uw telefoon met Windows Media Player synchroniseren

1. Selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **PC-verbindingen** → **Mediaspeler** → **Opslaan** in de menustand.
2. Druk op [] om terug te keren naar de standby-stand.
3. Gebruik een pc-datakabel (niet meegeleverd) om de telefoon via de multifunctionele aansluiting te verbinden met de computer waarop Windows Media Player is geïnstalleerd. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt een pop-upvenster op het computerscherm.
4. Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
5. Bewerk of geef de naam in van de telefoon in het pop-upvenster (indien nodig).

6. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
7. Start de synchronisatie.

Een afspeellijst maken

1. Selecteer in de menustand **MP3-speler** → **Afspeellijsten**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Selecteer het tekstinvoerveld.
4. Geef een titel op voor de nieuwe afspeellijst en selecteer **Gereed**.
5. Als u een afbeelding wilt toewijzen aan de afspeellijst, selecteert u **Tik om te bewerken** en kiest u een afbeelding of maakt u een nieuwe foto.
6. Selecteer **Opslaan**.
7. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
8. Selecteer **Voeg toe** → **Tracks**.

9. Selecteer de bestanden die u wilt opnemen en selecteer vervolgens **Voeg toe**.

Mp3-instellingen aanpassen

1. Selecteer **MP3-speler** in de menustand.
2. Selecteer **Instellingen**.
3. Breng de gewenste wijzigingen aan in de mp3-instellingen.

Optie	Functie
Afspelen op achtergrond	Aangeven of er op de achtergrond muziek moet worden afgespeeld wanneer u de muzikspeler sluit
Muziekmenu	Muziekcategorieën selecteren voor weergave in het muziekbibliotheekscherm


4. Selecteer **Opslaan**.

Radiozenders automatisch opslaan

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de multifunctionele aansluiting van uw telefoon.
2. Selecteer **FM-radio** in de menustand.
3. Selecteer  om de FM-radio te starten.
4. Selecteer **Meer** → **Automatisch afstemmen**.
5. Selecteer **Ja** om te bevestigen (indien noodzakelijk).

De radio zoekt beschikbare zenders en slaat deze automatisch op.

Een lijst met radiostations instellen

1. Sluit de meegeleverde headset aan op de multifunctionele aansluiting van uw telefoon.
2. Selecteer **FM-radio** in de menustand.
3. Selecteer  om de FM-radio te starten.

4. Selecteer een radiozender die u aan de lijst met favorieten wilt toevoegen.
5. Tik op **Toevoegen aan favorieten**.

Informatie over muziek zoeken

Gebruik een online muziekservice en vraag informatie op over de nummers die u onderweg hoort.

1. Selecteer in de menustand **Muziek zoeken**.
2. Selecteer **Muziek zoeken** om verbinding te maken met de server.
3. Wanneer de telefoon is geregistreerd, selecteert u  om een deel van het nummer op te nemen dat u wilt zoeken.



Sommige serviceproviders ondersteunen deze service niet en de database bevat mogelijk geen informatie over alle nummers.

Hulpmiddelen en toepassingen

Speciale voorzieningen en extra toepassingen op uw mobiele telefoon.

De draadloze Bluetooth-functie

Verbinding maken met andere draadloze apparatuur voor uitwisseling van gegevens en handsfree functies.

Bluetooth inschakelen

1. Selecteer **Bluetooth** in de menustand.
2. Selecteer de cirkel in het midden om de draadloze Bluetooth-functie in te schakelen.
3. Als u wilt dat andere apparaten uw telefoon kunnen vinden, selecteert u **Instellingen** → **Aan** onder **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → een zichtbaarheidsoptie → **Opslaan** → **Opslaan**. Als u **Aangepast** hebt geselecteerd, stelt u de tijd in dat uw telefoon zichtbaar is.

Detecteren van en communiceren met andere Bluetooth-apparatuur

1. Selecteer **Bluetooth** → **Zoeken** in de menustand.
2. Selecteer een apparaatpictogram en sleep het naar het midden.
3. Geef de PIN-code in voor het gebruik van Bluetooth of de PIN-code voor Bluetooth op het andere apparaat, voor zover nodig, en selecteer **Gereed**.

Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code invoert of de verbinding accepteert, kunnen de twee apparaten met elkaar communiceren.



Afhankelijk van het apparaat hoeft u mogelijk geen PIN-code in te voeren.

Gegevens versturen via Bluetooth

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt versturen vanuit een van de telefoontoepassingen.
2. Selecteer **Verzenden via** of **URL verzenden via** → **Bluetooth** of selecteer **Meer** → **Visitekaartje verzenden via** → **Bluetooth**.

Gegevens ontvangen via Bluetooth

1. Geef de PIN-code voor Bluetooth in en selecteer **Gereed** (indien nodig).
2. Selecteer **Ja** om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het betreffende apparaat (indien nodig).

Externe SIM-modus gebruiken

In de externe SIM-modus kunt u alleen bellen en oproepen aannemen met een aangesloten Bluetooth handsfree carkit via de SIM-kaart in uw telefoon.

De externe SIM-modus activeren:

1. Selecteer in de menustand **Bluetooth** → **Instellingen**.
2. Selecteer **Aan** onder **Externe SIM-modus**.
3. Selecteer **Opslaan**.

Start de Bluetooth-verbinding vanaf een handsfree Bluetooth-carkit om de externe SIM-modus te gebruiken.



De handsfree Bluetooth-carkit moet worden geautoriseerd. Selecteer voor autorisatie het apparaat en vervolgens **Apparaat goedkeuren**.

SOS-berichten activeren en verzenden

In noodgevallen kunt u een SOS-bericht verzenden om hulp in te roepen.



Of deze functie daadwerkelijk wordt weergegeven, is afhankelijk van uw regio of provider.

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Selecteer **Aan** om de SOS-functie te activeren.
3. Selecteer het veld voor de ontvanger om de ontvangerslijst te openen.
4. Selecteer het invoerveld voor de ontvanger.
5. Geef een telefoonnummer in en selecteer **Gereed**.
6. Selecteer **OK** om de ontvangers op te slaan.
7. Selecteer het keuzemenu **Herhalen** en stel het aantal herhalingen voor het SOS-bericht in.
8. Selecteer **Opslaan** → **Ja**.

Voor het versturen van SOS-berichten moeten het aanraakscherm en de toetsen zijn vergrendeld. Druk vier keer op de volumetoets.



Als u een SOS-bericht hebt verzonden, worden alle telefoonfuncties tijdelijk uitgeschakeld totdat u op de vergrendeltoets [Vergrendelen] drukt. Als u op [] drukt, zijn de telefoonfuncties beschikbaar maar blijven de toetsen vergrendeld.

De functie Mobiel opsporen activeren

Als iemand een andere SIM-kaart in uw telefoon plaatst, gaat er automatisch een bericht met het op die kaart vastgelegde telefoonnummer naar twee vooraf ingestelde contactpersonen. U hebt dan een kans uw telefoon terug te vinden. De functie Mobiel opsporen activeren:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.

2. Geef uw wachtwoord in en selecteer **OK**.
3. Selecteer **Aan** om de opsporingsfunctie te activeren.
4. Selecteer het veld voor de ontvanger om de ontvangerslijst te openen.
5. Selecteer het invoerveld voor de ontvanger.
6. Geef een telefoonnummer in en selecteer **Gereed**.
7. Selecteer **OK** om de ontvangers op te slaan.
8. Selecteer het invoerveld voor de afzender.
9. Geef de naam van de afzender in en selecteer **Gereed**.
10. Selecteer **Opslaan** → **OK**.

Nepoproepen plaatsen


U kunt een inkomende oproep simuleren wanneer u een voorwendsel zoekt om een bijeenkomst of ongewenst gesprek te verlaten. U kunt ook doen alsof u met iemand een telefoongesprek voert door een opgenomen stem af te spelen.

Een nepoproep tot stand brengen

Houd in de standby-stand de volumetoets ingedrukt.

Een stem opnemen

1. Selecteer **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Nepspraakoproep** in de menustand.
2. Selecteer **Aan** onder **Nepspraakoproep**.
3. Selecteer **Spraakopname**.
4. Selecteer  om de opname te starten.
5. Spreek uw tekst in de microfoon in.

6. Selecteer  als u klaar bent met inspreken.
7. Druk op de toets Terug.
8. Selecteer **Opslaan** om de opname in te stellen als een reactie op de nepoproep.


De vertraging voor nepoproepen wijzigen


1. Selecteer **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Timer nepoproep** in de menustand.
2. Selecteer een optie en selecteer **Opslaan**.

Spraakmemo's opnemen en afspelen

Het gebruik van de spraakrecorder.




Spraakmemo's opnemen

1. Selecteer **Spraakrecorder** in de menustand.
2. Selecteer  om de opname te starten.

3. Spreek de memo in de microfoon in.
4. Selecteer  als u klaar bent met inspreken. De memo wordt automatisch opgeslagen.

Spraakmemo's afspelen

1. Selecteer **Mijn bestanden** → **Geluiden** → **Lijst met spraakmemo's** in de menustand.
2. Selecteer een bestand.
3. Gebruik de volgende pictogrammen om het afspelen te regelen:

Pictogram	Functie
	Afspelen onderbreken
	Afspelen hervatten
	Achteruit bladeren in een bestand (ingedrukt houden)
	Vooruit bladeren in een bestand (ingedrukt houden)

Afbeeldingen bewerken

Afbeeldingen bewerken en leuke effecten toepassen.

Effecten toepassen

1. Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand.
2. Selecteer .
3. Selecteer **Wijzigen** → **Effecten** → een effectoptie (filter, stijl, kromming of gedeeltelijk wazig).
4. Selecteer een van de mogelijke varianten van het gewenste effect en selecteer **Gereed**. Als u een gedeelte van de afbeelding wilt vervagen, tekent u een rechthoek en selecteert u **Vervagen** → **Gereed**.
5. Selecteer **Bestanden** → **Opslaan als** als u klaar bent.
6. Selecteer een geheugenlocatie (indien nodig).
7. Geef een nieuwe bestandsnaam in voor de afbeelding en selecteer **Gereed**.

Afbeeldingen aanpassen

1. Open de afbeelding die u wilt bewerken.
Zie stap 1-2 in “Effecten toepassen”.
2. Selecteer **Wijzigen** → **Aanpassen** → een aanpassingsoptie (helderheid, contrast of kleur).
Selecteer **Automatisch niveau** om de afbeelding automatisch aan te passen.
3. Pas de afbeelding naar wens aan en selecteer **Gereed**.
4. Sla de bewerkte afbeelding op onder een nieuwe bestandsnaam. Zie stap 5-7 in “Effecten toepassen”.

Afbeeldingen transformeren

1. Open de afbeelding die u wilt bewerken.
Zie stap 1-2 in “Effecten toepassen”.
2. Selecteer **Wijzigen** → **Transformeren** → **Grootte wijzigen, Draaien of Spiegelen**.

3. Roteer of spiegel de afbeelding en selecteer **Gereed**.
Als u het formaat van de afbeelding wilt wijzigen, selecteert u een grootte en selecteert u vervolgens **Opslaan** → **Gereed**.
4. Sla de bewerkte afbeelding op onder een nieuwe bestandsnaam. Zie stap 5-7 in “Effecten toepassen”.

Een afbeelding bijsnijden

1. Open de afbeelding die u wilt bewerken.
Zie stap 1-2 in “Effecten toepassen”.
2. Selecteer **Wijzigen** → **Bijsnijden**.
3. Teken de rechthoek over het gedeelte dat u wilt bijsnijden en selecteer **Bijsnijden** → **Gereed**.
4. Sla de bewerkte afbeelding op onder een nieuwe bestandsnaam. Zie stap 5-7 in “Effecten toepassen”.

Visuele effecten toevoegen

1. Open de afbeelding die u wilt bewerken. Zie stap 1-2 in “Effecten toepassen”.
2. Selecteer **Wijzigen** → **Invoegen** → een visueel effect (kader, afbeelding, clipart, emoticon of tekst).
3. Selecteer een visueel effect, geef tekst in en selecteer **Gereed**.
4. Verplaats, vergroot of verklein het visuele effect of de tekst en selecteer **Gereed** of **OK**.
5. Sla de bewerkte afbeelding op onder een nieuwe bestandsnaam. Zie stap 5-7 in “Effecten toepassen”.

Afbeeldingen afdrukken

Afbeeldingen afdrukken via een USB-verbinding of Bluetooth.

Ga als volgt te werk om een afbeelding af te drukken via een USB-verbinding:

1. Sluit de multifunctionele aansluiting van de telefoon aan op een compatibele printer.
2. Open een afbeelding. ► p. 32
3. Selecteer **Meer** → **Afdrukken via** → **USB**.
4. Stel afdrukopties in en druk de afbeelding af.

Ga als volgt te werk om een afbeelding af te drukken via Bluetooth:

1. Open een afbeelding. ► p. 32
2. Selecteer **Meer** → **Afdrukken via** → **Bluetooth**.
3. Selecteer een Bluetooth-printer en maak verbinding met de printer. ► p. 53
4. Stel afdrukopties in en druk de afbeelding af.

Foto's en video's uploaden

Deel uw foto's en video's op daarvoor bestemde websites en blogs.



De beschikbaarheid van de functie **Communities** is afhankelijk van uw regio of provider.

Uw favoriete bestemmingenlijst instellen

1. Selecteer **Communities** in de menustand.
2. Selecteer **Ja** om uw favoriete bestemmingenlijst in te stellen (indien nodig).

60

3. Selecteer **OK** om te bevestigen dat u akkoord gaat met de algemene disclaimer.



Als u **Communities** voor het eerst opent, wordt u om een bevestiging gevraagd.

4. Selecteer de bestemmingen die u wilt toevoegen en selecteer vervolgens **Opslaan**. Als u **Lijsten bijwerken** hebt geselecteerd, worden nieuwe bestemmingssites automatisch aan de lijst toegevoegd.



Als u de lijst met favoriete bestemmingen wilt bewerken of andere lijsten wilt bijwerken, gaat u vanuit het scherm **Communities** naar **Instellingen** → **Voorkeurslijsten** → **Wijzigen**.


Een bestand uploaden

Als u foto's en video's wilt uploaden, moet u de accounts hebben van de websites en blogs voor het delen van bestanden.

1. Selecteer in de menustand **Communities**.
2. Selecteer **Uploaden naar web**.

3. Selecteer een bestemming om de content te plaatsen.
4. Selecteer **Tik om toe te voegen** → een mediabestand.
5. Geef de details van het item in en selecteer **Uploaden**.
6. Geef de gebruikersnaam het wachtwoord in van de bestemming (indien nodig).



U kunt ook mediabestanden uploaden vanuit **Camera** of **Mijn bestanden** door  of **Meer** → **Uploaden naar web** te selecteren.

Een bestand weergeven

1. Selecteer **Communities** in de menustand.
2. Selecteer een website of blog voor het weergeven van de bestanden.
3. Geef de gebruikersnaam het wachtwoord in van de bestemming (indien nodig).

De instellingen voor communities aanpassen

1. Selecteer in de menustand **Communities**.
2. Selecteer **Instellingen**.
3. Pas de instellingen aan.

Instelling	Functie
Details uploaden	Details van de laatste upload weergeven
Voorkeurslijsten	Favoriete bestemmingen bewerken
Vergroten/verkleinen	De te uploaden afbeeldingsgrootte wijzigen
Reservering uploaden	De telefoon zo instellen dat bestanden op de geplande tijd automatisch worden geüpload naar een bestemming

Instelling	Functie
Account-manager	Aanmelden of afmelden bij een website of blog
Communities profielen	Het verbindingsprofiel wijzigen
Disclaimer	De disclaimergegevens weergeven

Games en toepassingen

Het gebruik van games en toepassingen op basis van de meermaals onderscheiden Java-technologie.



Het downloaden van Java-bestanden wordt afhankelijk van de telefoonsoftware mogelijk niet ondersteund.

Games of toepassingen downloaden

1. Selecteer in de menustand **Games en meer** → **Meer games**.
De telefoon maakt verbinding met de website die vooraf door de serviceprovider is ingesteld.
2. Zoek een game of toepassing en download deze naar uw telefoon.

Games spelen

1. Selecteer in de menustand **Games en meer**.
2. Kies een game in de lijst en volg de instructies op het scherm.



Afhankelijk van uw regio of provider kan het aanbod van games variëren. Ook de gamebesturing en -opties kunnen afhankelijk van uw regio of serviceprovider variëren.

Toepassingen activeren

1. Selecteer **Games en meer** → een toepassing in de menustand.
2. Selecteer **Meer** voor een lijst met opties en instellingen voor de gekozen toepassing.

Gegevens synchroniseren

Contactpersonen, afspraken, taken en memo's synchroniseren met de opgegeven webserver.

Een synchronisatieprofiel maken

1. Selecteer **Synchroniseren** in de menustand.
2. Selecteer **Voeg toe** en geef profielparameters op.
3. Selecteer **Opslaan** als u klaar bent.

Synchronisatie starten


1. Selecteer **Synchroniseren** in de menustand.
2. Selecteer een synchronisatieprofiel.

3. Selecteer **Doorgaan** om de synchronisatie met de opgegeven webserver te starten.

Wereldklokken maken en weergeven

U kunt zien hoe laat het is in een andere regio en instellen welke tijden op het display worden weergegeven.

Een wereldklok maken

1. Selecteer **Wereldklok** in de menustand.
2. Selecteer **Voeg toe**.
3. Selecteer een tijdzone.
4. Als u de zomertijd wilt instellen, selecteert u .
5. Selecteer **OK** om een wereldklok te maken. De wereldklok wordt ingesteld als de tweede klok.
6. Selecteer **Voeg toe** als u meer wereldklokken wilt toevoegen (stap 3).

Een wereldklok toevoegen aan het display

Met de widget voor dubbele tijdsweergave kunt u twee verschillende klokken voor twee verschillende tijdzones weergeven op het display.

Ga als volgt te werk nadat u wereldklokken hebt gemaakt:

1. Selecteer **Wereldklok** in de menustand.
2. Selecteer **Instellen als tweede klok**.
3. Selecteer de wereldklok die u wilt toevoegen.
4. Selecteer **Instellen**.

Alarm instellen en gebruiken

Alarm inschakelen en instellen voor belangrijke afspraken of gebeurtenissen.

Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer **Alarm** in de menustand.
2. Selecteer **Alarm instellen**.
3. Stel het alarm in zoals u wilt.
4. Selecteer **Opslaan**.



De automatische inschakelfunctie zorgt ervoor dat de telefoon, mocht dat nodig zijn, automatisch wordt aangezet op het moment dat het alarm moet afgaan.

Een alarm uitzetten

Als het alarm afgaat:

- Sleep de schuifregelaar naar **Stop** om een alarm zonder sluimerfunctie uit te zetten.
- Sleep de regelaar naar **Stop** om het alarm af te zetten met sluimertijd of sleep de regelaar naar **Sluimeren** om het alarm gedurende de sluimerperiode uit te zetten.

Een alarm uitschakelen

1. Selecteer **Alarm** in de menustand.
2. Selecteer **Uit** naast het alarm dat u wilt uitschakelen.

Calculator gebruiken

1. Selecteer **Calculator** in de menustand.
2. Gebruik de toetsen zoals die ook zichtbaar zijn op het display voor het uitvoeren van eenvoudige berekeningen.

Munt- of maateenheden omrekenen

1. Selecteer in de menustand **Omrekenen** → een omrekentype.
2. Geef een munt- of maateenheid in de daarvoor bestemde velden op.

Afteltimer instellen

1. Selecteer **Timer** in de menustand.
2. Geef de tijdsduur voor het aftellen in.
3. Selecteer **Start** om het aftellen te starten.
4. Zodra de afteltijd is afgelopen, sleept u de schuifregelaar naar **Stop** om het signaal te stoppen.

Stopwatch gebruiken

1. Selecteer **Stopwatch** in de menustand.
2. Selecteer **Start** om de stopwatch te starten.

3. Selecteer **Ronde** om rondetijden vast te leggen.
4. Selecteer **Stop** als u klaar bent.
5. Selecteer **Reset** om de vastgelegde tijden te wissen.

Nieuwe taken maken

1. Selecteer in de menustand **Taken**.
2. Selecteer **Taak toevoegen**.
3. Geef de details van de taak in.
4. Selecteer **Opslaan**.

Notities maken

1. Selecteer in de menustand **Notities**.
2. Selecteer **Notitie maken**.
3. Geef uw notitie in en selecteer **Gereed**.

Agenda beheren

Weergave van de agenda aanpassen en afspraken noteren.

Weergave van de agenda aanpassen

1. Selecteer **Agenda** in de menustand.
2. Selecteer **Meer** → **Dagoverzicht** of **Weekoverzicht**.

Afspraken noteren

1. Selecteer **Agenda** in de menustand.
2. Selecteer **Afspraak toevoegen** → een itemtype.
3. Geef de gewenste gegevens van het item in.
4. Selecteer **Opslaan**.


Agenda-items bekijken

Ga als volgt te werk om de agenda-items voor een bepaalde datum te bekijken:

1. Selecteer **Agenda** in de menustand.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.

Alle opgeslagen agenda-items weergeven:

1. Selecteer **Agenda** in de menustand.
2. Selecteer **Afsprakenlijst** → een itemtype.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.

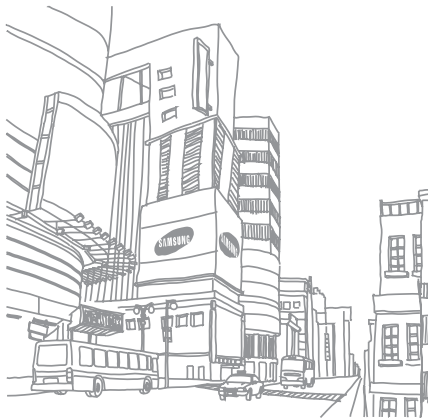

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt met uw mobiele telefoon, kunt u proberen de problemen op te lossen met behulp van de volgende procedures, voordat u contact opneemt met de klantenservice.

Als u uw telefoon inschakelt of gebruikt, wordt gevraagd om een van de volgende codes op te geven:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de functie Telefoonblokkering is ingeschakeld, moet u het wachtwoord opgeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PIN-code	Als u de telefoon voor het eerst gebruikt of als de telefoon is beschermd met een PIN-code, moet u de bij uw SIM-kaart behorende PIN-code opgeven. U kunt deze functie uitschakelen met behulp van het menu PIN-blokkering .

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PUK	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist opgeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code opgeven die u van uw serviceprovider hebt gekregen.
PIN2	Wanneer u een menu opent waarbij een PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code invoeren die u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

U wordt gevraagd de SIM-kaart in de telefoon te plaatsen.

Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

Op de telefoon wordt "Service niet beschikbaar" of "Netwerkfout" weergegeven.

- Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Bepaalde opties zijn niet beschikbaar zonder het daarbij behorende abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Druk na invoeren van het nummer op de beltoets: [☎] ingedrukt.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u dit type oproepen niet hebt geblokkeerd.

U bent niet bereikbaar voor andere bellers.

- Controleer of uw telefoon aan staat.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u dit type oproepen niet hebt geblokkeerd.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Controleer of de ingebouwde microfoon niet wordt afgedekt.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleer dan of deze goed is aangesloten.

De telefoon piept en het batterijpictogram knippert.

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang de batterij om de telefoon te kunnen blijven gebruiken.

De geluidskwaliteit tijdens telefoneren is slecht.

- Controleer of de ingebouwde antenne niet wordt geblokkeerd.
- Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U selecteert een contactpersoon om te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of het nummer in de lijst met contactpersonen correct is.
- Voer het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

De batterij laadt niet goed op of de telefoon schakelt zichzelf uit.

- De polen voor de batterij zijn mogelijk verontreinigd. Veeg de beide goudkleurige contacten schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij stelselmatig niet meer volledig wordt opgeladen, moet u de batterij vervangen.

De telefoon is warm.

Wanneer u toepassingen gebruikt die veel vermogen vragen, kan de telefoon warm worden.

Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.



Index

achtergrond 26

afbeeldingen

aanpassen, 58

afdrukken, 59

bijsnijden, 58

effecten toepassen, 57

transformeren, 58

visuele effecten, 59

afteltimer

zie hulpmiddelen, afteltimer

agenda

zie hulpmiddelen, agenda

alarm

afzetten, 65

instellen, 64

uitschakelen, 65

batterij

batterijsymbool, 18

opladen, 18

plaatsen, 16

beltoon 25

berichten

e-mail verzenden, 29

e-mailberichten bekijken, 31

MMS-berichten bekijken, 31

multimedia verzenden, 29

SMS-berichten bekijken, 31

tekst verzenden, 29

Bluetooth

externe SIM-modus, 54

gegevens ontvangen, 53

gegevens verzenden, 53

inschakelen, 52

browser

zie webbrowsen

calculator

zie hulpmiddelen, calculator

Communities

zie hulpmiddelen, mobiel

blog

conferentiegesprekken
zie oproepen, telefonische
vergadering

contactpersonen
groepen creëren, 43
toevoegen, 31
zoeken, 31

FM-radio
beluisteren, 33
stations opslaan, 51

foto's
basisprincipes foto's
maken, 32
bekijken, 32
bewerken, 57
geavanceerd maken, 45

fotocontacten 44

geheugenkaart 19

headset 28

hulpmiddelen
afbeelding bewerken, 57
afteltimer, 65
agenda, 66
alarm, 64
mobiel blog, 60
omrekenprogramma, 65
rekenmachine, 65
stopwatch, 65
taken, 66

internet
zie webbrowser

Java
downloaden, 62
games starten, 62
toepassingen openen, 63

klok
zie wereldklok

memo
zie spraakmemo's

MMS-berichten
zie berichten

mobiel opsporen 55

MP3-speler
afspeellijsten maken, 50
synchronisatie, 49

mp3-speler
aanpassen, 50
muziek beluisteren, 34

muziek zoeken 51

nepoproep
zie oproepen, nepoproepen
maken

omrekenen

zie hulpmiddelen,
omrekenprogramma

oproepen

aannemen, 28
basisfuncties, 27
geavanceerde functies, 39
gemiste oproepen
bekijken, 39
gemiste oproepen
terugbellen, 39
in de wacht gezette
gesprekken terughalen, 40
in de wacht zetten, 40
internationale nummers, 41
nepoproep maken, 56
recent gekozen
nummers, 39
telefonische vergadering, 41

tot stand brengen, 27
tweede nummer kiezen, 40
tweede oproep
aannemen, 40
via de telefoonlijst, 41
weigeren, 42

radio

zie FM-radio

Samsung PC Studio 48**SIM-kaart** 16**SOS-bericht** 54**spraakmemo's**

afspelen, 57
opnemen, 56

standaardberichten

multimedia, 44
opnemen in bericht, 45
tekst, 44

stil profiel 25**stopwatch**

zie hulpmiddelen, stopwatch

synchronisatie

een profiel maken, 63
starten, 63

taken

zie hulpmiddelen, taken

tekst

berichten, 29
invoeren, 30
memo's maken, 66

telefoonvergrendeling 26

timer

zie hulpmiddelen, afteltimer

toetstonen 25

vergrendeling

zie telefoonvergrendeling

video's

bekijken, 33

opnemen, 33

visitekaartjes 42

vliegtuigprofiel 21

volume

gespreksvolume, 28

toetstoonvolume, 25

webbrowser

favorieten, 36

startpagina openen, 36

wereldklok

dubbele tijdweergave

instellen, 64

maken, 63

widgets 23

Windows Media Player 49

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon: GT-S3650

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

VEILIGHEID	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
NETWERK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168




De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2009.08.04

Yong-Sang Park / S. Manager

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van
bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-25068A
Dutch. 09/2009. Rev. 1.3