

GARMIN[®]

nüvi[®] 1690
snelstartgids



0110229

Uw nüvi bekijken



Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Aan-uitknop:

Druk hierop om de nüvi in of uit te schakelen.

*microSD™-
kaartsleuf*



Microfoon

*mini-USB-
connector*

Het hoofdmenu gebruiken



- 1 Tik hierop om een bestemming te zoeken.
- 2 Tik hierop om de kaart weer te geven.
- 3 Tik hierop om te bellen wanneer het toestel verbinding heeft met een [compatibele mobiele telefoon](#).
- 4 Tik hierop om het volume aan te passen.
- 5 Tik hierop om hulpmiddelen zoals instellingen, help en weer te gebruiken.

Het hoofdmenu gebruiken




- 1 GPS-sigitaalstatus. Tik en houdt vast om satellietinformatie weer te geven.
- 2 Bluetooth®-technologiestatus. Tik als u de Bluetooth-instellingen wilt wijzigen.
- 3 Gebruiksmodusindicator. Tik hierop om een gebruiksmode te selecteren.
- 4 Huidige tijd. Tik hierop om de tijdsinstellingen te wijzigen.
- 5 Huidige temperatuur. Tik en houd vast om weersinformatie weer te geven.
- 6 nūLink! service signaalstatus.
- 7 Batterijstatus.

De nūvi instellen

Voordat u de nūvi monteert: raadpleeg de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* voor informatie over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.

De nūvi monteren

1. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap. Plaats de zuignap op de ruit.
2. Duw de hendel terug in de richting van de ruit.
3. Klik de houder vast op de zuignapsteun.
4. Sluit de voertuigvoedingskabel aan op de achterkant van de houder.

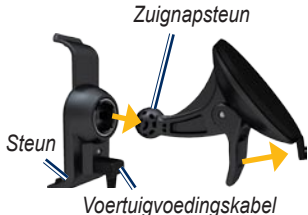


- Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.
- Plaats de onderkant van uw nüvi in de houder.
- Kantel de nüvi naar achteren totdat deze vastklikt. Als het voertuig is gestart en het toestel is aangesloten, wordt het toestel automatisch ingeschakeld. Volg de instructies op het scherm.



WAARSCHUWING: dit product bevat een lithium-ionbatterij. Verwijder het toestel uit het voertuig en plaats het niet in direct zonlicht om schade te voorkomen.

Satelliëten zoeken

- Ga naar buiten, naar een open gebied, ver weg van hoge gebouwen en bomen.
- Schakel uw nüvi in.

Het zoeken van satellietsignalen kan enkele minuten duren. Het  satellietpictogram geeft de signaalstatus aan. Als ten minste één van de lijnen groen is, ontvangt de nüvi satellietsignalen.

Nuttige punten zoeken

- Tik op **Waarheen?** > **Nuttige punten**.
- Selecteer een categorie en een subcategorie.
- Selecteer een bestemming en tik op **Gal**.
- Tik indien nodig op **Start** om de route af te leggen.

Als u letters van de naam wilt invoeren, tikt u op **Waarheen?** > **Nuttige punten** > **Spel naam**.

Als u naar een locatie in een ander gebied wilt zoeken, tikt u op **Waarheen?** > **Nabij**.

Uw route volgen

Uw route wordt aangegeven met een paarse lijn. Tijdens uw reis leidt de nūvi u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies bovenaan de kaart. Als u afwijkt van de oorspronkelijke route, dan berekent de nūvi de route opnieuw.

Tik op de kaart en sleep deze om andere gebieden op de kaart te bekijken. Het pictogram maximumsnelheid verschijnt mogelijk als u zich op een grote weg bevindt.




- 1 Tik hierop om de pagina Volgende afslag of Kruispunt-overzicht weer te geven.
- 2 Tik hierop om de lijst met afslagen weer te geven.
- 3 Tik op en om in en uit te zoomen.
- 4 Tik hierop om terug te keren naar het hoofdmenu.
- 5 Tik hierop om de tripcomputer weer te geven.
- 6 Tik hierop om de pagina Waar ben ik? weer te geven.
- 7 Tik hierop als u het gegevensveld wilt wijzigen.

Een stop toevoegen

1. Tik tijdens het navigeren op > **Waarheen?**.
2. Zoek de extra stopplaats.
3. Tik op **Ga!**.
4. Tik op **Toevoegen als via-punt** om deze stop in te voegen voor uw eindbestemming.

Een omweg maken

1. Tik tijdens het navigeren op .
2. Tik op **Omrijden** of **Herberekenen**.

nüLink! gebruiken Service

Uw nüvi wordt met een abonnement op de nüLink! service geleverd, waarmee u huidige informatie over weer, brandstofprijzen, vluchttijden en meer kunt ontvangen.

Voor meer informatie over de nüLink! service, tikt u op **Extra > Help**, of raadpleegt u de *nüvi 1690 Gebruiksaanwijzing* op www.garmin.com.

OPMERKING: U kunt mogelijk geen huidige gegevens ontvangen als u zich op een externe locatie bevindt.

OPMERKING: Niet beschikbaar in alle gebieden.

Een bestemming zoeken met Google™ Local

OPMERKING: Niet beschikbaar in alle gebieden.

Met Local kunt u naar de meest up-to-date locatie-informatie zoeken.

Naast zoeken door de naam van een locatie te spellen, kunt u ook naar een specifieke categorie zoeken, zoals een kapsalon of kunstgalerie.


1. Tik op **Waarheen? > Google Local**.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer een subcategorie.
4. Selecteer een bestemming.
5. Tik op **Ga!**

Verkeersinformatie gebruiken

OPMERKING: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

OPMERKING: Niet beschikbaar in alle gebieden.

Uw nüvi kan verkeersinformatie via uw nüLink! service-abonnement ontvangen. Uw toestel moet een signaal ontvangen van de nüLink! service om verkeersinformatie te ontvangen.

Het verkeerspictogram  verandert van kleur om de ernst van verkeersproblemen op uw route of op de weg waar u reist aan te geven. Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent de nüvi de route automatisch opnieuw.

Handsfree-functies gebruiken

Als u de handsfree-functies wilt gebruiken, dient u de telefoon te koppelen aan de nüvi. Voor het koppelen en verbinden moeten de telefoon en de nüvi zijn ingeschakeld en minder dan 10 meter van elkaar zijn verwijderd.

Uw telefoon koppelen

1. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in.
2. Tik op de nüvi op **Extra** > **Instellingen** > **Bluetooth**.
3. Tik op de knop op **Bluetooth** en vervolgens op **Ingeschakeld** > **OK**.
4. Tik op **Toestel toevoegen** > **OK**.
5. Selecteer uw telefoon en tik op **OK**.
6. Voer de Bluetooth-pincode (**1234**) van uw nüvi in uw telefoon in.

Een nummer bellen

1. Tik op **Telefoon** > **Kies**.
2. Voer het nummer in en tik op **Kiezen**.
3. Als u de oproep wilt beëindigen, tikt u op  > **Einde gesprek**.

Een oproep ontvangen



Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm Inkomende oproep weergegeven.

- Tik op **Beantwoorden** om de oproep aan te nemen.
- Tik op **Negeer** om de oproep te negeren.

Opties voor het opladen van de nüvi

- Sluit de voertuigvoedingskabel aan op de houder terwijl de nüvi zich in de houder bevindt.
- Sluit de USB-kabel aan.
- Sluit een netadapter aan (beschikbaar op sommige nüvi-modellen).

De aan-uitknop gebruiken

1. Druk kort op de **aan-uitknop** om extra opties weer te geven:
 - Tik op  en  om de helderheid van het scherm aan te passen.
 - Tik op **Schermblokkeren** om te voorkomen dat het scherm per ongeluk wordt aangeraakt.
 - Tik op **Voeding uit** om uw nüvi uit te schakelen. U kunt de nüvi ook uitschakelen door de **Aan-uitknop** 2 seconden lang ingedrukt te houden.
2. Druk de aan-uitknop kort in om het menu af te sluiten.

De nüvi opnieuw instellen

Als de nüvi niet meer functioneert, stelt u deze opnieuw in door de **Aan-uit**knop 10 seconden lang ingedrukt te houden.

De nüvi beveiligen

1. Ga naar uw beveiligingslocatie en zorg ervoor dat uw nüvi satellietsignalen ontvangt.
2. Tik op **Extra > Instellingen > Beveiliging**.
3. Tik op de knop onder **Garmin Lock**.
4. Voer de viercijferige pincode in.
5. Tik op **Stel in**.


OPMERKING: als u uw PIN en uw veilige locatie bent vergeten, dient u uw nüvi naar Garmin op te sturen om deze te laten ontgrendelen. U moet een geldige productregistratie of een geldig aankoopbewijs meesturen.

De nüvi registreren

Ga naar <http://my.garmin.com> voor de nieuwste services voor uw Garmin-producten. Op de website van myGarmin™ kunt u uw Garmin-toestel registreren, de nieuwste kaartupdates downloaden en u op onlineservices abonneren.

1. Ga naar <http://my.garmin.com> en klik op **Registreren**.
2. Volg de online-instructies voor de installatie van myGarmin Agent™ en registreer uw nüvi.

De software bijwerken

1. Sluit de nüvi aan op de computer met behulp van de mini-USB-kabel. Het menu Automatisch afspelen wordt geopend.
2. Dubbelklik op  om de downloadpagina van de myGarmin Agent te downloaden. Als het menu Automatisch afspelen niet wordt geopend of als u met een Mac™ - computer werkt, gaat u naar www.garmin.com/agent.
3. Volg de instructies op het scherm.

Na de installatie van myGarmin Agent wordt u gevraagd myDashboard te openen wanneer u de nüvi aansluit op uw computer. myDashboard controleert of de meest recente software-updates voor de nüvi zijn geselecteerd en verschaft u aanvullende informatie over de nüvi.

nüMaps Garantie™

Als u binnen zestig dagen na het zoeken van satellieten en het maken van een ritje uw nüvi registreert op <http://my.garmin.com>, ontvangt u één gratis kaartupdate (indien beschikbaar). U komt niet in aanmerking voor de gratis kaartupdate als u per telefoon registreert of langer dan zestig dagen wacht nadat u satellieten hebt gezocht en voor het eerst met de nüvi een ritje hebt gemaakt.

Meer informatie

Selecteer **Extra > Help** voor meer informatie over uw nüvi. U kunt de nieuwste versie van de gebruikershandleiding downloaden op www.garmin.com. Ga voor meer informatie over accessoires naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin-dealer.

Blootstelling aan RF-straling

Om te kunnen voldoen aan de vereisten voor naleving van regels omtrent blootstelling aan radiofrequentiestraling van de Amerikaanse FCC, dient het toestel alleen in de autohouder of in de hand te worden gebruikt. Het toestel dient niet op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.

Contact opnemen met Garmin

Neem contact op met Garmin Product Support als u tijdens het gebruik van de nüvi vragen hebt. Ga in de VS naar www.garmin.com/support of neem contact op met Garmin USA op telefoonnummer (913) 397-8200 of (800) 800-1020.

Neem in het V.K. contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer 0808 2380000.

Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op **Contact Support** voor informatie over landspecifieke ondersteuning, of neem contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer +44 (0) 870.8501241.

Garmin®, het Garmin-logo en nūvi zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Lock™, myGarmin Agent™, nūLink!™, nūMaps Garantie™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin. Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. microSD™ is een handelsmerk van SanDisk of haar dochtermaatschappijen. Google™ is een handelsmerk van Google Inc.

Ga voor de laatste gratis software-updates (exclusief kaartgegevens) gedurende de levensduur van uw Garmin-producten naar de website van Garmin op www.garmin.com.



© 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR V.K.

Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com