



NEDERLANDS  
FRANÇAIS  
ENGLISH

 **LG**  
Life's Good

**A QUESTION ABOUT  
YOUR MOBILE PHONE?**

Our Customer Service is there to support you:

 **0900 - 543 5454**  **015 - 200 255**

local tariff local tariff

Gebruikershandleiding  
**GT540**



**CE0168** 

P/N : MFL67008317(1.0) 

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen.</p> <p>In de EU kunt u de WLAN onbeperkt binnenshuis gebruiken, maar in Frankrijk, Rusland en Oekraïne kunt u de WLAN niet buitenshuis gebruiken.</p>
-------------------------	--

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>Ce périphérique est conçu pour une utilisation dans tous les pays européens.</p> <p>En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction. En revanche, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur en France, en Russie et en Ukraine.</p>
-------------------------	---

Bluetooth QD ID B016480

# **LG GT540** Gebruikershandleiding

- NEDERLANDS

- Het kan zijn dat een deel van de inhoud van deze handleiding niet van toepassing is op uw telefoon. Dit is afhankelijk van de software van uw telefoon of uw serviceprovider.
- Deze telefoon wordt niet aanbevolen voor mensen met een visuele handicap vanwege het toetsenblok op het aanraakscherm.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
- Google™, het Google-logo, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ en Android Market™ zijn handelsmerken van Google, Inc.





## Uw oude toestel wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



## Batterijen/accu's wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op de batterijen/accu's van uw product staat, betekent dit dat deze producten vallen onder de Europese Richtlijn 2006/66/EC.
- 2 Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de batterij meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
- 3 Alle batterijen/accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 4 De correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
- 5 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

# Inhoud

<b>Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik .....</b>	<b>7</b>
---	----------

<b>Belangrijke melding.....</b>	<b>13</b>
---------------------------------	-----------

1. Telefoongeheugen .....	13
2. De levensduur van de batterij optimaliseren .....	13
3. Een besturingssysteem met een open source installeren	15
4. Ontgrendelingspatroon gebruiken .....	15
5. Veilige modus en een volledige of 'harde' reset gebruiken .....	16
6. Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken .....	17
7. Een microSD-kaart gebruiken	18
8. Applicaties openen en tussen applicaties schakelen .....	19
9. Uw telefoon aansluiten op een computer via USB.....	20
10. Ontgrendel het scherm wanneer u de gegevensverbinding gebruikt .....	22
11. Wanneer het scherm niet reageert.....	22

<b>Meer informatie over uw telefoon.....</b>	<b>23</b>
--	-----------

SIM-kaart en batterij installeren	25
Uw telefoon opladen.....	26
De geheugenkaart plaatsen ..	27
De geheugenkaart formatteren ..	28

<b>Het basisscherm.....</b>	<b>30</b>
-----------------------------	-----------

Tips voor het aanraakscherm	30
Opmerking .....	30
Tik op kalibratie .....	30
Scherm vergrendelen en ontgrendelen .....	31
Het basisscherm gebruiken ..	32
Uw standaardbasisscherm selecteren .....	32
Widgets toevoegen aan het basisscherm .....	33
Terugkeren naar een recent gebruikte applicatie.....	34
Schermtoetsenbord.....	36
Het toetsenbord gebruiken en tekst invoeren .....	36
Modus XT9-voorspelling .....	37
123-modus .....	37
Tekens met accenten invoeren	37
Voorbeeld .....	38

# Inhoud

## **Google-account instellen.....39**

- Uw Google-account maken...39
- Aanmelden bij uw Google-account.....39

## **Oproepen .....41**

- Een oproep plaatsen.....41
- Uw contacten bellen.....41
- Een oproep beantwoorden of afwijzen .....41
- Het gespreksvolume aanpassen 42
- Een tweede oproep plaatsen..42
- Oproepinfo weergeven .....42
- Oproepinstellingen .....43

## **Contacten .....45**

- Een contact zoeken.....45
- Een nieuw contact toevoegen..45
- Snelkiezen .....45
- Favoriete contacten.....46

## **Berichten/E-mail.....47**

- Berichten.....47
- Een bericht verzenden .....47
- Gegroepeerd vak .....48
- Emoticons gebruiken.....48
- Uw berichtinstellingen wijzigen 48
- Uw e-mail instellen.....51
- Een e-mail verzenden met uw

- nieuwe account .....51
- Uw e-mail ophalen .....52
- Uw e-mailinstellingen wijzigen..52

## **Sociale netwerken.....53**

### **Uw account aan uw telefoon toevoegen..... 53**

- Uw status bekijken en bijwerken 54
- Accounts van uw telefoon kennen .....54

## **Camera .....55**

- Met de beeldzoeker leren werken .....55
- De focusmodus gebruiken ...56
- Snel een foto maken .....56
- Als u een foto hebt gemaakt ..57
- De geavanceerde instellingen gebruiken .....57
- Opgeslagen foto's weergeven ..59

## **Videocamera.....60**

- Met de beeldzoeker leren werken .....60
- Snel een video maken .....61
- Als u een video hebt gemaakt ..61
- De geavanceerde instellingen gebruiken .....62
- Uw opgeslagen video's bekijken 63

<b>Uw foto's en video's .....</b>	<b>64</b>	<b>Multimedia.....</b>	<b>70</b>
Foto's en video's weergeven ..	64	Weergeven op datum .....	70
Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video...	64	Optimenu Mijn afbeeldingen..	71
Een foto instellen als achtergrond.....	64	Een foto verzenden.....	71
Uw foto's bewerken.....	64	Een video verzenden .....	71
Uw foto roteren.....	65	Een afbeelding gebruiken .....	71
Tekst toevoegen aan een foto..	65	Een diapresentatie maken ...	71
Een effect toevoegen aan een foto.....	66	Uw foto controleren.....	71
Een foto bijsnijden .....	66	Media Player .....	72
Uw foto verfijnen .....	66	Video Editor .....	72
Lijsten toevoegen.....	67	Storyboard.....	72
Clipart toevoegen .....	67	Muziekfilm .....	73
Het tekenblok gebruiken .....	67	Automatisch bijsnijden .....	73
Stempels toevoegen.....	67	Games .....	74
Formaat aanpassen.....	67	Bestanden overbrengen via USB-massaopslagapparaten..	74
Uw video's bewerken .....	67	Muziek .....	75
De duur van een video inkorten	67	Een muzieknummer afspelen	75
Overgangsstijl selecteren.....	68	De radio gebruiken.....	76
Ondertiteling toevoegen.....	68	Zoeken naar radiostations ...	76
Effecten toevoegen.....	68	Kanalen opnieuw instellen ...	77
Scène uitlichten .....	69	Luisteren naar de radio.....	77
Ingesproken tekst toevoegen aan een video .....	69	<b>De applicatie Sims™ 3.....</b>	<b>78</b>
		<b>Google-applicaties.....</b>	<b>79</b>
		Google Maps .....	79
		Android Market.....	79

# Inhoud

Gmail .....	80	Datasynchronisatie .....	92
Google Talk.....	80	Privacy .....	92
<b>Hulpprogramma's .....</b>	<b>82</b>	MicroSD en telefoongeheugen..	93
Het alarm instellen .....	82	Datum en tijd .....	93
De rekenmachine gebruiken ...	82	Taalinstellingen .....	94
Een gebeurtenis toevoegen		Zoeken.....	94
aan uw agenda .....	82	Toegankelijkheid .....	94
De standaardagendaweergave		Spraaksynthese .....	94
wijzigen.....	83	Over de telefoon .....	94
Quickoffice .....	83	DivX VOD registratie .....	94
Spraakrecorder .....	84	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>95</b>
Een geluid of stem opnemen	84	1. Wi-Fi instellen .....	95
Een spraakopname verzenden	84	2. Ondersteuning voor	
<b>Het web .....</b>	<b>85</b>	Wi-Fi-netwerkprofiel.....	95
Browser.....	85	3. Het MAC-adres verkrijgen	97
Toegang tot het web.....	85	<b>Software-update.....</b>	<b>98</b>
Opties gebruiken.....	85	Software-update voor telefoon..	98
Favorieten toevoegen en		DivX Mobile .....	98
gebruiken .....	86	<b>Accessoires .....</b>	<b>100</b>
De instellingen van de		<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>102</b>
webbrowser wijzigen .....	86		
<b>Instellingen .....</b>	<b>87</b>		
Verbindingen .....	87		
Geluid en weergave.....	88		
Beveiliging en locatie .....	89		
Applicaties.....	91		

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

## Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).

Deze mobiele telefoon, model GT540, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld

dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.

- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over 10 g lichaamswefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik in het oor is 1,23 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 1,39 W/kg (10 g).
- Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per 1 g weefsel.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

## Onderhoud van het product

### **WAARSCHUWING!**

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenkant te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).

- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

## **Efficiënt telefoongebruik**

### **Elektronische apparaten**

- Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.
- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

## **Veiligheid onderweg**

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto onregelen, zoals autoradio's en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

## Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorbeschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

**OPMERKING:** Hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes kunnen leiden tot gehoorverlies.

## Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider wordt vervangen.

## **Explosiewerkzaamheden**

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

## **Explosiegevaar**

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

## **In vliegtuigen**

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit of activeer de vliegmodus voordat u aan boord gaat.

- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

## **Kinderen**

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

## **Noodoproepen**

Noodoproepen zijn mogelijk niet bij alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

## **Batterij en onderhoud**

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen "geheugen" dat van invloed is op de prestaties.

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten. Dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe de batterijen niet bij het huishoudelijk afval.
- Als u de batterij moet vervangen, vraagt u uw dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicepunt of -dealer om informatie.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.

# Belangrijke melding

Controleer of de problemen die u hebt ervaren met uw telefoon in dit gedeelte worden beschreven voordat u de telefoon terugbrengt met een serviceverzoek of belt naar de klantenservice.

## 1. Telefoongeheugen

Indien de beschikbare ruimte op uw telefoongeheugen minder is dan 10%, dan kan uw telefoon het nieuwe bericht niet ontvangen. U dient uw telefoongeheugen te controleren en gegevens zoals applicaties of berichten te wissen om ruimte vrij te maken in het geheugen.

### De applicatie beheren

1. Tik op het basisscherf op het tabblad **Applicaties** en kies **Instellingen > Applicaties > Applicaties beheren**.
2. Als alle applicaties worden weergegeven, bladert u er doorheen en kiest u de applicatie die u wilt wissen.

3. Tik op **Wissen** en dan op OK om de gewenste applicatie te wissen.

## 2. De levensduur van de batterij optimaliseren

U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door functies uit te schakelen die u niet constant op de achtergrond nodig hebt. U kunt bovendien bijhouden hoe applicaties en systeembronnen energie verbruiken.

### De levensduur van uw batterij verlengen

- Schakel de radiocommunicatie uit die u niet gebruikt. Als u geen Wi-Fi, Bluetooth of GPS gebruikt, kunt u de Instellingen gebruiken om deze functies uit te schakelen.
- Verminder de helderheid van het scherm en stel een kortere time-out van het scherm in.

## Belangrijke melding

- Indien u ze niet nodig hebt, kunt u ook de automatische synchronisatie van Gmail, Agenda, Contacten en andere applicaties uitschakelen.
- Bepaalde applicaties die u hebt gedownload, kunnen ervoor zorgen dat de batterij minder lang meegaat. U dient deze applicaties te wissen, inclusief de gegevens en instellingen van deze applicaties op de telefoon.

### Het batterijniveau controleren

1. Tik op het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Instellingen > Over de telefoon > Status**.
2. De batterijstatus (opladen, ontladen) en het niveau (als percentage van de volledig opgeladen telefoon) worden boven aan het scherm weergegeven.

### Controleren en beheren wat energie verbruikt

1. Tik op het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Instellingen > Over de telefoon > Accugebruik**.
2. Boven aan het scherm wordt de gebruikstijd van de batterij weergegeven. Er wordt weergegeven hoeveel tijd is verstreken sinds de telefoon voor het laatst is opgeladen of, tijdens het opladen, de tijd die is verstreken sinds de telefoon op de batterij functioneerde. Het scherm geeft applicaties of services weer die energie verbruiken, van de grootste tot de kleinste verbruiker.

### 3. Een besturingssysteem met een open source installeren

Als u een besturingssysteem van een open source op uw telefoon installeert en niet het door de fabrikant geleverde besturingssysteem gebruikt, werkt uw telefoon mogelijk niet meer.

#### **WAARSCHUWING!**

als u een ander besturingssysteem installeert en gebruikt dan dat is meegeleverd door de fabrikant, wordt uw telefoon niet langer door de garantie gedekt.

#### **WAARSCHUWING!**

om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen, dient u applicaties alleen te downloaden vanaf vertrouwde bronnen zoals Android Market. Wanneer bepaalde applicaties niet op de juiste wijze zijn geïnstalleerd, kan het zijn dat uw telefoon niet goed werkt of er een serieuze fout kan optreden. U dient deze applicaties te wissen, inclusief de gegevens en instellingen van deze applicaties op de telefoon.

### 4. Ontgrendelingspatroon gebruiken

Stel het ontgrendelingspatroon in om uw telefoon te beschermen. Hiermee wordt een aantal schermen geopend die u helpen bij het tekenen van een ontgrendelingspatroon.

## Belangrijke melding

 **WAARSCHUWING!**  
voorzorgsmaatregelen  
bij het gebruik van het  
ontgrendelingspatroon.

Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt, onthoudt. Als u vijf keer een onjuist patroon invoert, hebt u geen toegang meer tot uw telefoon. Nadat u het ontgrendelingspatroon vijf keer hebt geprobeerd in te voeren, kunt u op de **Ontgrendelingspatroon instellen**. tikken en de gegevens van uw Google-account gebruiken om uw telefoon te ontgrendelen.

Indien u geen Google-account hebt en de Google-account niet op de telefoon maakt, of u dit vergeet, kunt u **Volledige reset** gebruiken.

### 5. Veilige modus en een volledige of 'harde' reset gebruiken

De Veilige modus gebruiken

\* **De telefoon herstellen wanneer deze niet (goed) meer werkt**

1. Schakel uw telefoon uit en start hem opnieuw op. Terwijl de telefoon wordt ingeschakeld, houdt u de Home-toets ingedrukt tijdens de weergave van het Android-logboek. Uw telefoon wordt opgestart tot aan het hoofdscherm en geeft 'veilige modus' weer links onder op het scherm.
2. Kies **Instellingen > Applicaties > Applicaties beheren**, kies de gewenste applicatie en vervolgens het pictogram **Wissen**.
3. Nadat u de applicatie hebt gewist, schakelt u de telefoon weer uit en in.

### \* Volledige reset gebruiken (Fabrieksinstellingen herstellen)

Indien deze handeling de originele staat niet herstelt, gebruikt u **Volledige reset** om uw telefoon te initialiseren.

Wanneer uw telefoon is ingeschakeld en het vergrendelscherm wordt weergegeven, houdt u vijf seconden lang de toetsencombinatie volume omhoog + Home + Zoeken tegelijkertijd ingedrukt. Zodra het pop-upvenster wordt weergegeven, kiest u OK om uw telefoon opnieuw in te stellen.

Nadat u een **Volledige reset** hebt uitgevoerd, zijn alle gegevens en applicaties op uw telefoon gewist en dit kan niet ongedaan worden gemaakt.

### WAARSCHUWING!

Wanneer u een Volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties en -gegevens gewist. Vergeet niet een back-up te maken van belangrijke gegevens voordat u een **Volledige reset** uitvoert.

## 6. Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken

Als u Wi-Fi op uw telefoon wilt gebruiken, maakt u gebruik van een draadloos toegangspunt of een zogenaamde 'hotspot'. Sommige toegangspunten staan open en daar kunt u gewoon verbinding mee maken. Andere zijn verborgen of worden beveiligd. Voor dergelijke toegangspunten dient u uw telefoon te configureren voor verbinding.

Schakel Wi-Fi uit wanneer u het niet gebruikt zodat u langer gebruik kunt maken van de batterij.

# Belangrijke melding

## Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

1. Tik op het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Instellingen > Draadloos en netwerken > Wi-Fi-instellingen**.

2. Tik op **Wi-Fi** om het in te schakelen en zoek naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.

- Er wordt een lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken weergegeven. Beveiligde netwerken worden aangegeven met een vergrendelingspictogram.

3. Tik op een netwerk om er verbinding mee te maken.

- Als het netwerk openstaat, wordt u gevraagd te bevestigen dat u verbinding wilt maken met dat netwerk door **Verbinden** te tikken.

- Als het netwerk is beveiligd, wordt u gevraagd een wachtwoord of andere aanmeldingsgegevens in te voeren. (Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie.)

4. De statusbalk geeft pictogrammen weer die de Wi-Fi-status aangeven.

## 7. Een microSD-kaart gebruiken

Foto's kunnen, net als muziek- en videobestanden, alleen op het externe geheugen worden opgeslagen.

Voordat u de ingebouwde camera gebruikt, dient u een microSD-kaart in de telefoon te plaatsen.

Zonder geheugenkaart kunt u de gemaakte opname en video niet opslaan.

**OPMERKING:** applicaties kunnen alleen op het telefoongeheugen worden opgeslagen.

### **WAARSCHUWING!**

Plaats of verwijder de geheugenkaart niet wanneer de telefoon is ingeschakeld. Hierdoor kunnen de geheugenkaart en uw telefoon beschadigd raken en de gegevens die zijn opgeslagen op de geheugenkaart kunnen corrupt raken. Als u de geheugenkaart veilig wilt verwijderen, kiest u **Applicaties > Instellingen > MicroSD- en telefoongeheugen > MicroSD ontkoppelen**.

## 8. Applicaties openen en tussen applicaties schakelen

Multi-tasking is eenvoudig met Android omdat actieve applicaties actief blijven wanneer u een andere applicatie start. U hoeft een applicatie niet te sluiten om een andere te kunnen openen. Gebruik en schakel tussen diverse actieve applicaties. Android beheert elke applicatie, beëindigt en start ze wanneer nodig, zodat ongebruikte applicaties niet onnodig energie verbruiken.

### **De applicatie die u gebruikt beëindigen**

1. Tik op het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Instellingen > Applicaties > Applicaties beheren**.
2. Blader naar de gewenste applicatie en tik op **Gedwongen stoppen** om de applicatie af te sluiten.

## Belangrijke melding

### 9. Uw telefoon aansluiten op een computer via USB

#### **OPMERKING: LG PC Suite op de PC installeren**

Als u uw telefoon via een USB-kabel met uw PC wilt synchroniseren, dient u het programma LG PC Suite op uw PC te installeren. U kunt dit programma downloaden via de website van LG (<http://www.lg.com>). Ga naar <http://www.lg.com>, kies uw regio, land en taal en klik. Ga naar de website van LG voor meer informatie over hoe u het programma installeert en gebruikt.

#### **LG PC SUITE**

Met het programma LG PC Suite IV kunt u uw mobiele telefoon via een USB-gegevenskabel verbinden met een PC, zodat u de functies van de mobiele telefoon op uw PC kunt gebruiken.

#### **Belangrijke functies van LG PC Suite IV**

- Gemakkelijk telefoongegevens maken, bewerken en wissen
- Data van PC en telefoon (Contacten, Agenda, Taken) synchroniseren
- Gemakkelijk multimediabestanden (Foto, Video, Muziek) overbrengen tussen PC en telefoon via slepen en neerzetten
- De berichten van een telefoon overbrengen naar een PC
- Software bijwerken zonder uw gegevens kwijt te raken

**De GT540 biedt geen ondersteuning voor:**

- PC-verbinding via Bluetooth
- LG Air Sync (websynchronisatie, rechtermuisklik)
- OSP (On Screen Phone)
- Taken in de Agenda
- Memo
- E-mail
- Java-applicaties

U vindt de gebruikershandleiding voor PC Suite IV in het menu Help na de installatie van PC Suite IV.

**Bestanden overbrengen met USB-apparaten:**

1. Plaats de microSD-geheugenkaart in de telefoon. (Deze bevindt zich mogelijk al in uw telefoon.)
2. Controleer voordat u de USB-kabel aansluit of de modus Alleen massaopslag op uw telefoon is ingeschakeld. (In het menu Applicaties kiest u **Instellingen > MicroSD- en telefoongeheugen**. Schakel vervolgens het selectievakje Alleen massaopslag in.)
3. Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon wordt meegeleverd om de telefoon op een USB-poort op uw computer aan te sluiten. U ontvangt een melding dat de USB is verbonden.
4. Open de Meldingsbalk en tik op USB-verbinding.
5. Tik op **Mount** om te bevestigen dat u de bestanden tussen de microSD-kaart en de computer wilt overdragen.

Wanneer de telefoon is aangesloten als USB-opslagapparaat, wordt een melding weergegeven. De microSD-kaart van uw telefoon wordt als station gekoppeld

## Belangrijke melding

aan uw computer. U kunt nu bestanden kopiëren van en naar de microSD-kaart.

### TIP!

Als u een microSD-kaart weer op uw telefoon wilt gebruiken, opent u de meldingsbalk en tikt u op USB-opslag uitschakelen.

Op dat moment hebt u geen toegang tot de microSD-kaart vanaf uw telefoon. Dat betekent dat u ook geen applicaties kunt gebruiken die gebruikmaken van de microSD-kaart zoals de camera, galerij en muziekspeler.

Als u de telefoon wilt loskoppelen van de computer, volgt u de aanwijzingen van uw computer om de microSD-kaart te ontkoppelen en andere USB-apparaten op de juiste wijze los te koppelen. U doet dit om te voorkomen dat u gegevens verliest die op de kaart staan.

**1.** Ontkoppel de microSD-kaart van uw computer.

- 2.** Open de Meldingsbalk en tik op **Turn off USB storage**.
- 3.** Tik op **Uitschakelen** in het dialoogvenster dat wordt geopend.

### **10. Ontgrendel het scherm wanneer u de gegevensverbinding gebruikt**

Uw weergave wordt donker wanneer het een tijd lang niet wordt aangeraakt tijdens de gegevensverbinding. Als u het LCD-scherm wilt inschakelen, tikt u er gewoon op.

### **11. Wanneer het scherm niet reageert**

Als de telefoon of het scherm niet reageert op invoer van de gebruiker: verwijder de batterij, plaats deze opnieuw en schakel de telefoon in.

Als het scherm daarna nog niet reageert, neem dan contact op met het servicecenter.

# Meer informatie over uw telefoon

Als u de telefoon wilt inschakelen, houd dan de **Aan-uittoets** 3 seconden ingedrukt. Als u de telefoon wilt uitschakelen, houd dan de **Aan-uittoets** 3 seconden ingedrukt en tik op **Uitschakelen**.

## Menutoets

- Hiermee opent u het applicatiemenu en kunt u bekijken welke opties beschikbaar zijn.

## Verzendtoets

- Hiermee kiest u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.

## Home-toets

- Hiermee keert u vanaf elk willekeurig scherm terug naar het basisscherm.



## Oortelefoon

## Terug-toets

- Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.

## Aan-uittoets/ vergrendeltoets

- Hiermee beëindigt of weigert u een oproep.
- Door de toets ingedrukt te houden, schakelt u uw telefoon in en uit.
- Hiermee schakelt u het scherm uit en wordt dit vergrendeld.

**TIP!** Tik op de toets Menu wanneer u op een applicatie tikt om te zien welke opties beschikbaar zijn.

**TIP!** Als uw telefoon niet goed werkt of als u deze niet kunt inschakelen, verwijder dan de batterij, plaats deze opnieuw en schakel de telefoon na 5 seconden weer in.

# Meer informatie over uw telefoon

## Volumetoetsen

- Op het basisscherm: hiermee regelt u het belvolume.
- Tijdens gesprekken: hiermee regelt u het luidsprekervolume.
- Tijdens het afspelen van een nummer: hiermee regelt u het volume.



## Aansluiting voor Micro USB-kabel/oplader

## Zoektoets

- Zoeken op internet en zoeken naar inhoud op uw telefoon.

## Cameratoets

- U gaat rechtstreeks naar het cameramenu door de toets helemaal ingedrukt te houden.




## Aansluiting voor stereo- hoofdtelefoon

## Cameralens

## Sleuf voor MicroSD- geheugenkaart

## Aansluiting voor Micro USB-kabel/ oplader

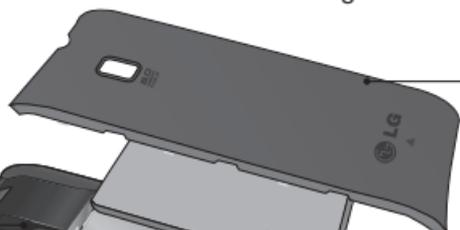

## Achterzijde

## Batterij

## SIM- kaartsleuf

## Zoektoets

## Cameratoets

## SIM-kaart en batterij installeren

Voordat u uw nieuwe telefoon kunt gaan verkennen, dient u hem eerst in te stellen. De SIM-kaart en batterij plaatsen:

- 1 Verwijder het klepje aan de achterzijde van de telefoon. Dit doet u door uw duimen stevig op de zijkanten van het klepje te drukken en het klepje onder de cameralens te schuiven.



- 2 Schuif de SIM-kaart volledig in de houder. Plaats de USIM-kaart met het contactpunt naar beneden.



## Meer informatie over uw telefoon

- 3 Plaats de batterij door de goudkleurige contactpunten gelijk te leggen met de telefoon en de batterij. Druk de batterij vervolgens rustig op zijn plaatst tot u hem hoort klikken.



- 4 Schuif het klepje van de telefoon totdat de vergrendeling van de klep vastklikt.



**OPMERKING!** Indien uw telefoon geen verbinding maakt met een netwerk wanneer u een SIM-kaart plaatst en de telefoon inschakelt, dient u contact op te nemen met uw telefoonmaatschappij om de gegevens van het toegangspunt te verkrijgen.

## Uw telefoon opladen

Schuif het klepje van de opladeraansluiting aan de zijkant van de GT540 terug. Steek de oplader in de telefoon en sluit deze aan op een stopcontact. U dient uw GT540 op te laden tot u  ziet.

**OPMERKING:** laad de batterij de eerste keer volledig op; dit verbetert de levensduur van de batterij.




**OPMERKING:** de GT540 heeft een ingebouwde antenne. Zorg dat u dit deel van de achterkant niet bekrast of beschadigt. Dit kan de werking aantasten.

## De geheugenkaart plaatsen



Als u extra multimediate bestanden wilt opslaan zoals foto's die u met de ingebouwde camera maakt, dient u een geheugenkaart in de telefoon te plaatsen.

Een geheugenkaart plaatsen:

- 1 Schakel de telefoon uit voordat u de geheugenkaart plaatst of verwijdert. Verwijder het klepje aan de achterzijde.

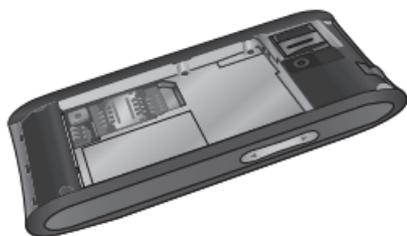


- 2 Open de sleufbescherming en schuif de geheugenkaart in de sleuf. Plaats het contactpunt naar onderen.

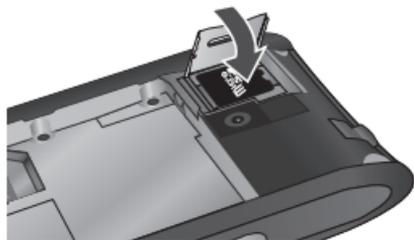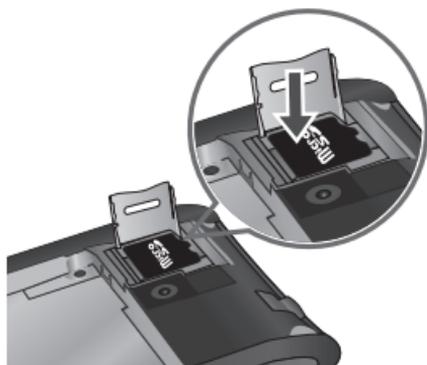

# Meer informatie over uw telefoon

## 3 Sluit sleufbescherming.

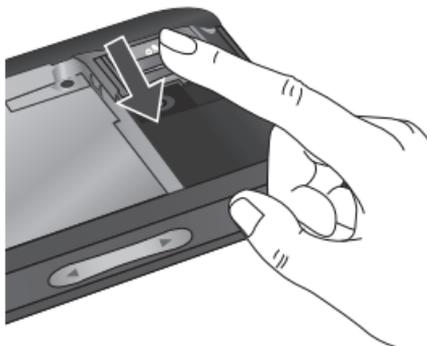

### **WAARSCHUWING!**

Plaats of verwijder de geheugenkaart niet wanneer de telefoon is ingeschakeld. Hierdoor kunnen de geheugenkaart en uw telefoon beschadigd raken en de gegevens die zijn opgeslagen op de geheugenkaart kunnen corrupt raken.

## De geheugenkaart formatteren

De geheugenkaart is mogelijk al geformatteerd. Als dit niet het geval is, moet u de geheugenkaart formatteren voordat u deze kunt gebruiken.

**OPMERKING:** alle bestanden op de kaart worden gewist op het moment dat u de kaart formatteert.

- 1 Tik op het tabblad **Applicaties** op het basisscherm om het menu **Applicaties** te openen.
- 2 Blader naar en tik op **Instellingen**.
- 3 Blader naar en tik op **MicroSD en telefoongeheugen > MicroSD ontkoppelen**.
- 4 Tik op **MicroSD formatteren** en bevestig uw keuze.
- 5 Indien u het ontgrendelingspatroon instelt, voert u dit in en selecteert u **Formatteren**. De kaart wordt vervolgens geformatteerd en is klaar voor gebruik.

**OPMERKING:** indien er inhoud op uw geheugenkaart staat, kan de mapstructuur afwijken nadat de geheugenkaart is geformatteerd aangezien alle bestanden worden gewist.

**TIP!**

Als uw geheugenkaart al is gekoppeld, kunt u de volgende stap volgen om de kaart te formatteren.

Tik op **Applicaties > MicroSD en telefoongeheugen > MicroSD formatteren** en vervolgens selecteert u **Unmount**.

# Het basisscherm

## Tips voor het aanraakscherm

Hier volgt een aantal tips over hoe u door uw telefoon kunt navigeren.

**Tikken** - tik op een menu/optie of op een applicatie om te openen.

**Tikken en vasthouden** - tik op een optiemenu of pak een object dat u wilt verplaatsen.

**Slepen** - sleep over het aanraakscherm om door een lijst te bladeren of langzaam te verplaatsen.

**Bladeren** - blader over het aanraakscherm door snel te slepen en los te laten om door een lijst te bladeren of snel te verplaatsen.

## Opmerking

- Tik op het midden van een pictogram om een item te selecteren.

- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.
- Gebruik het puntje van uw vinger om de gewenste optie aan te raken. Zorg dat u niet op andere opties tikt.

## Tik op kalibratie

U kalibreert het apparaat door midden op het kruis te tikken dat zich op het scherm verplaatst. Hierdoor kunt u na de kalibratie op het scherm tikken om items te activeren.

Als de telefoon niet naar behoren reageert wanneer u op het scherm tikt, voert u de kalibratie opnieuw uit aan de hand van de volgende stappen:

- 1 Tik op **Applicaties > Instellingen > Geluid en weergave** en blader naar **Tikinstellingen**.
- 2 Tik op **Tik op kalibratie** en volg de aanwijzingen op het scherm.

- 3 Nadat de kalibratie is voltooid, kiest u **Kalibratie controleren** of **Opslaan zonder controleren**. Voltooi vervolgens de kalibratie.

## Schermbvergrendelen en ontgrendelen

Wanneer de GT540 niet wordt gebruikt, keert het toestel terug naar het vergrendelscherm. Wanneer u de telefoon een tijdje niet gebruikt, wordt het basisscherm of een ander scherm dat openstaat, vervangen met het vergrendelscherm en wordt het scherm donkerder om energie te besparen.

Als u de telefoon uit de slaapstand wilt halen, drukt u op de **Verzend**-, **Home**- of **Aan-uittoets**. Het vergrendelscherm wordt weergegeven. Tik op het vergrendelingspictogram  en sleep uw vinger naar rechts om het basisscherm te ontgrendelen. Het laatste scherm waarop u zich bevond, wordt geopend.

**Opmerking:** als er nog programma's worden uitgevoerd wanneer u het ontgrendelingspatroon instelt, kunnen deze nog steeds worden uitgevoerd in de vergrendelde modus. Het wordt aanbevolen om alle programma's af te sluiten voordat u de vergrendelde modus inschakelt om onnodige kosten voor gesprekken, webtoegang en datacommunicatie te voorkomen.

### TIP!

Schermontgrendelingspatroon instellen U kunt uw eigen ontgrendelingspatroon tekenen door vier of meer punten te verbinden. Als u een patroon instelt, wordt het scherm van de telefoon vergrendeld. Als u de telefoon wilt ontgrendelen, tekent u het ingestelde patroon op het scherm.

# Het basisscherm

## Het basisscherm gebruiken

U haalt uw vinger gewoon naar links of rechts om ze te bekijken. U kunt bovendien elk scherm met widgets aanpassen. Dit zijn sneltoetsen voor uw favoriete applicaties en mappen.

**OPMERKING:** bepaalde schermafbeeldingen kunnen anders zijn afhankelijk van uw telefoonprovider.

## Uw standaardbasisscherm selecteren

De gebruikersinterface is gebaseerd op twee soorten basisschermen: **LG Home** en **Android Home**.

U kunt uw favoriete basisscherm als standaard instellen.

Met de **Beginschermkiezer** in het menu **Applicaties** kunt u de standaardinstellingen voor uw basisscherm veranderen.

- Op uw LG-basisscherm kunt u sneltoetsen onder aan het scherm weergeven. Met de sneltoetsen hebt u met één aanraking toegang tot uw meest gebruikte functies.



Tik op het pictogram

**Telefoon** om het

aanraakscherm weer te geven en een oproep te plaatsen.



Tik op het pictogram

**Berichten** om het menu

Berichten te openen. Hier kunt u een nieuw bericht maken.



Tik op het tabblad

Applicaties onder aan het scherm. Al uw geïnstalleerde applicaties worden getoond.

Tik om door uw applicaties te bladeren.

- Tik op de Android-startpagina op het pictogram Applicaties  om het menu Applicaties te openen. Tik en schuif het scherm omhoog of omlaag om door uw applicaties te bladeren. Wanneer u het menu

Applicaties hebt geopend, kunt u op het pictogram Home op  tikken om terug te gaan naar het basisscherm.

## Widgets toevoegen aan het basisscherm

U kunt uw basisscherm aanpassen door sneltoetsen, widgets of mappen eraan toe te voegen. Voeg uw favoriete widgets toe aan het basisscherm voor meer gebruiksgemak.

**OPMERKING: LG Home en Android Home** bieden deze functionaliteit. Een specifiek pictogram toevoegen aan uw basisscherm:

- 1 Tik op **Menu**  op het basisscherm en open het tabblad Opties. Kies vervolgens **Toevoegen**.
- 2 Tik in het menu **Toevoegen aan startpagina** op het type item dat u wilt toevoegen.
- 3 Kies en tik bijvoorbeeld **Mappen** in de lijst.

4 Kies en tik op **Contacten met telefoonnummers** in de lijst.

5 Op het basisscherm wordt een nieuw mappictogram weergegeven. Sleep het naar de gewenste locatie op het gewenste scherm en laat het scherm los.

**TIP!** Als u een applicatiepictogram aan het basisscherm wilt toevoegen, houdt u de applicatie die u wilt toevoegen ingedrukt.

Een applicatiepictogram verwijderen van het basisscherm:

- 1 Tik op en houd het pictogram vast. Het pictogram **Applicaties** verandert nu in het pictogram **Prullenbak** .
- 2 Sleep en trek een applicatiepictogram naar het **prullenbak** pictogram .

# Het basisscherm

## Terugkeren naar een recent gebruikte applicatie

- 1 Tik op de Home-toets  en houd deze ingedrukt. Het scherm geeft nu een pop-up weer met pictogrammen van applicaties die u onlangs hebt gebruikt.
- 2 Tik op een pictogram om de bijbehorende applicatie te openen. Of tik op de **Terug**-toets  om terug te keren naar de huidige applicatie.

## Meldingsbalk

De meldingsbalk bevindt zich boven aan uw scherm. Houd ingedrukt en beweeg vervolgens de meldingenbalk omlaag met uw vinger. Of tik op het basisscherm op **Menu**  en kies **Meldingen**. Hier kunt u de Wi-Fi- en Bluetooth-status controleren evenals andere meldingen.

## De statusbalk weergeven

De statusbalk maakt gebruik van diverse pictogrammen om telefoongegevens weer te geven zoals signaalsterkte, nieuwe berichten, levensduur van de batterij en actieve Bluetooth- en gegevensverbindingen.

In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u in de statusbalk kunt zien.



### [Statusbalk]

Pictogram	Omschrijving
	Geen SIM-kaart
	Geen signaal
	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk
	Bekabelde headset
	Oproep doorschakelen

Pictogram	Omschrijving
	Oproep in wacht
	Luidspreker is aan
	Microfoon van telefoon is uit
	Gemiste oproep
	Bluetooth is aan
	Verbonden met een Bluetooth-apparaat
	Systeemwaarschuwing
	Alarm is ingesteld
	Nieuwe voicemail
	Flightmode
	Besignaal is uit
	Trilfunctie
	Geen SD-kaart

Pictogram	Omschrijving
	Batterij volledig opgeladen
	Batterij wordt opgeladen
	Data in
	Data uit
	Data in en uit
	Telefoon is met PC verbonden via een USB-kabel
	Data downloaden
	Data uploaden
	GPS ingeschakeld
	Locatiedata ontvangen van GPS
	nog 2 meldingen worden niet getoond
	Actieve oproep

# Het basisscherm

Pictogram	Omschrijving
	Data wordt gesynchroniseerd
	Downloaden voltooid
	Nieuw Gmail melding
	Nieuw Meldingen voor chatberichten
	Nieuw bericht
	Nummer wordt afgespeeld
	Gebeurtenis

## Schermtoetsenbord

U kunt ook tekst invoeren met behulp van het schermtoetsenbord. Het schermtoetsenbord wordt automatisch op het scherm getoond wanneer u tekst moet invoeren. Als u het toetsenbord handmatig wilt weergeven, tik dan gewoon op een tekstveld waar u tekst wilt invoeren.

## Het toetsenbord gebruiken en tekst invoeren



tik hierop om te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters. Tik om een hoofdletter in te voeren.

De volgende letter die u invoert, is een hoofdletter.

Tik tweemaal om hoofdlettervergrendeling

in te schakelen. De gekleurde cirkel op de

toets geeft aan of de hoofdlettervergrendeling is ingeschakeld (groen) of dat

alleen het volgende teken een hoofdletter wordt (oranje).



tik hierop om een spatie in te voeren.



tik hierop om de modus XT9-voorspelling in of uit te schakelen.

 tik hierop om het menu Instellingen te tonen. Kies uit **Editorinstellingen**, **Toetsenbordtypen**, **Schrijftaal**, **Gebruikerswoordenboek** en **Invoermethode**.

 tik hierom om het schermtoetsenbord te verbergen of te tonen.

 tik hierop om het vorige teken te wissen.

 tik hierop om over te schakelen naar het toetsenbord voor cijfers en symbolen.

 tik hierop om een nieuwe regel in het berichtveld te maken.

## Modus XT9-voorspelling

Het schermtoetsenbord beschikt over tekstvoorspelling waarmee u snel en nauwkeurig kunt typen. De XT9-modus gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u invoert

te herkennen op basis van de toetsvolgorde. Tik op de cijfertoets met de letter die u wilt invoeren en het woordenboek voorspelt het woord dat u wilt gebruiken.

## 123-modus

Met deze modus kunt u cijfers sneller in een tekstbericht invoeren (bijvoorbeeld een telefoonnummer). Tik op de toetsen voor de gewenste cijfers voordat u de gewenste tekstinvoermodus handmatig inschakelt.

## Tekens met accenten invoeren

Als u Frans of Spaans als tekstinvoertaal selecteert, kunt u Franse of Spaanse speciale tekens invoeren (bijvoorbeeld: ä). Wanneer het overeenkomstige teken verschijnt, drukt u net zolang op dezelfde toets tot u het speciale teken ziet dat u wilt gebruiken.

# Het basisscherm

## Voorbeeld

Als u ä wilt invoeren, houdt u de a-toets ingedrukt.

Wanneer de a verdwijnt, drukt u net zolang op de toets a tot ä wordt weergegeven op het scherm. Voer speciale tekens in door herhaaldelijk op de letter te drukken.

# Google-account instellen

De eerste keer dat u de Google-applicatie op uw telefoon gebruikt, dient u zich aan te melden met uw bestaande Google-accountgegevens. Indien u geen Google-account hebt, wordt u gevraagd er een te maken.

## Uw Google-account maken

- 1 Tik op het tabblad **Applicaties** op het basisscherm om het menu **Applicaties** te openen.
- 2 Tik op **Gmail** en vervolgens op **Volgende > Maken** om de Gmail-installatiewizard te starten en de mailaccount op te zetten.
- 3 Tik in een tekstveld om het aanraaktoetsenbord te openen. Voer uw naam en gebruikersnaam voor uw Google-account in. Wanneer u de tekst invoert, kunt u naar het volgende tekstveld gaan door op **Volgende** te tikken op het toetsenblok.

- 4 Wanneer u klaar bent met het invoeren van uw naam en gebruikersnaam, tikt u op **Volgende**. Uw telefoon communiceert vervolgens met de Google-servers en controleert de beschikbaarheid van uw gebruikersnaam.
- 5 Voer uw wachtwoord twee maal in. Volg de aanwijzingen en voer de verplichte en optionele gegevens in voor de account. Wacht tot de server uw account heeft gemaakt.

## Aanmelden bij uw Google-account

- 1 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in, en tik op **Aanmelden**. Wacht op de aanmelding.
- 2 Nadat u bent aangemeld, kunt u Gmail en de Google-services op uw telefoon gebruiken.

# Google-account instellen

**3** Zodra u uw Google-account op uw telefoon hebt ingesteld, wordt uw telefoon automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account op internet. (Dit is afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen.)

Nadat u bent aangemeld, kunt u op uw telefoon Gmail, Google Agenda, Android Market en Google Map gebruiken, applicaties downloaden vanaf Android Market, en gebruikmaken van andere Google-services.

## **Belangrijk!**

- Sommige applicaties, zoals Agenda, werken alleen met de eerste Google-account die u toevoegt. Als u meerdere Google-accounts bij uw telefoon wilt gebruiken, zorg er dan voor dat u zich als eerste aanmeldt bij de account die u met dergelijke applicaties wilt gebruiken. Wanneer u

zich aanmeldt, worden uw contacten, Gmail-berichten, agenda gebeurtenissen en andere informatie uit deze applicaties en services op het web gesynchroniseerd met uw telefoon. Als u zich niet bij een Google-account aanmeldt tijdens de installatie, wordt u gevraagd om u aan te melden bij een Google-account of om een Google-account te maken wanneer u de eerste keer een applicatie start waarvoor een Google-account nodig is (bijvoorbeeld Gmail of Android Market).

- Als u via uw bedrijf of een andere organisatie een enterprise-account hebt, beschikt uw IT-afdeling mogelijk over speciale instructies voor het aanmelden bij die account.

# Oproepen

## Een oproep plaatsen

- 1 Druk in het basisscherm op de **Verzendtoets**  en tik op het **Telefoonpictogram**  om het toetsenbord te openen.
- 2 Voer het nummer in op het toetsenblokscherm. Tik op het pictogram **Wissen**  om een cijfer te verwijderen.
- 3 Tik op het pictogram **Bellen**  om een oproep te plaatsen.
- 4 Als u een gesprek wilt beëindigen, tikt u op Einde of drukt u op de **Eindetoets** .

**TIP!** Als u een + wilt invoeren voor een internationale oproep tikt u op en houdt u  ingedrukt.

## Uw contacten bellen

- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties** om het menu Applicaties te openen. Tik op **Contacten** om uw contacten te openen.
- 2 Scroll door de contactenlijst of voer de eerste letter(s) van het contact dat u wilt bellen in door op **Zoeken** te tikken.
- 3 Tik in de lijst op het contact dat u wilt bellen en kies het te gebruiken nummer als u meerdere nummers hebt opgeslagen voor dat contact.

## Een oproep beantwoorden of afwijzen

Druk op de **Verzendtoets**  om een oproep te beantwoorden. U kunt ook het pictogram **Antwoord**  naar rechts slepen.

Druk op de **Eindetoets**  om een inkomende oproep te weigeren.

# Oproepen

**TIP!** Als de telefoon overgaat, tikt u op en schuift u het pictogram Stil  naar links om over te schakelen op de beltoon Stil.

## Het gespreksvolume aanpassen

U kunt het volume tijdens een gesprek aanpassen door op de toets omhoog/omlaag aan de linkerzijde van uw telefoon te drukken.

## Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens uw eerste oproep op .
- 2 Kies het nummer of zoek in uw contacten om het nummer te kiezen dat u wilt bellen.
- 3 Tik op het **oproep**pictogram  om een oproep te plaatsen.

- 4 Beide oproepen worden op het oproepscherm weergegeven. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en in de wachtstand gezet.
- 5 Tik op  om te schakelen tussen gesprekken.

**OPMERKING:** u kunt op  tikken om een telefonische vergadering te houden.

- 6 Tik op **Beëindigen**  om actieve oproepen te beëindigen. Tik op **Menu**  en kies **Beëindigen** om alle oproepen tegelijk te beëindigen.

**OPMERKING:** voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

## Oproepinfo weergeven

Druk op de **Verzendtoets** op het basisscherm om **Oproepinfo**  te tonen.

Een weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste spraakoproepen bekijken.

**TIP!** Als u op een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, het tijdstip en de duur van de oproep weergegeven.

**TIP!** Tik op **Menu**  en vervolgens op **Gesprekken wissen** om alle opgeslagen items te wissen.

## Oproepinstellingen

U kunt oproepinstellingen op de telefoon configureren zoals oproep doorschakelen, wisselgesprek en andere speciale functies die uw provider biedt.

- 1 Tik op het tabblad **Applicaties** op het basisscherm om het menu **Applicaties** te openen.
- 2 Blader naar en tik op **Instellingen**.
- 3 Tik op **Oproepinstellingen** en kies opties die u wilt aanpassen.

## < Vaste nummers >

kies Vaste oproepnummers om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst met nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig. Deze is verkrijgbaar bij uw beheerder. Alleen nummers die in de lijst zijn opgenomen, kunnen met de telefoon worden gebeld.

## < Voicemail >

Stel uw voicemailnummer in.

**Voicemailservice** – hiermee kunt u de voicemailservice van uw provider of een andere service, zoals Google Voice, kiezen.

**Voicemailinstellingen** – als u de voicemailservice van uw provider gebruikt, kunt u met deze optie het telefoonnummer invoeren dat u gebruikt voor het beluisteren en beheren van uw voicemail.

# Oproepen

## < Overige gespreksinstellingen >

**Excuusberichten** – wanneer u een inkomende oproep afwijst, kunt u met deze functie snel een excuusbericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering het bericht moet beantwoorden.

**Oproep doorschakelen** – u kunt instellen hoe uw oproepen worden doorgeschakeld wanneer u aan te telefoon zit, wanneer u niet opneemt enzovoorts.

Kies uit **Altijd doorschakelen**,

**Doorschakelen indien in**

**gesprek**, **Doorschakelen**

**indien onbeantwoord** of

**Doorschakelen indien**

**onbereikbaar**. Voer vervolgens het nummer in waarnaar u wilt doorschakelen.

**Opmerking:** voor doorschakelen worden kosten berekend. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

**Oproep blokkeren** – geef aan of u oproepen wilt blokkeren.

Voer het wachtwoord voor oproepblokkering in.

Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over deze service.

**Oproepkosten** – bekijk de kosten voor de oproepen die u hebt geplaatst. calls. (Deze service is netwerkafhankelijk; sommige providers ondersteunen deze functie niet.)

**Oproepduur** – bekijk de duur van alle oproepen: geplaatste oproepen, ontvangen oproepen en de laatste oproep.

**Aanvullende oproepinstellingen**

– hiermee kunt u de volgende instellingen wijzigen:

**Beller-id:** kies of u uw nummer wilt weergeven bij een uitgaande oproep.

**Wisselgesprek:** als de wachtstand is geactiveerd, krijgt u een melding van een inkomende oproep wanneer u aan het bellen bent. (Afhankelijk van uw netwerkprovider.)

**Lijn kiezen:** hiermee kunt u de lijn selecteren.

# Contacten

U kunt contacten op uw telefoon toevoegen en ze synchroniseren met de contacten in uw Google-account of andere accounts die de synchronisatie van contacten ondersteunen.

## Een contact zoeken

- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties** om het menu Applicaties te openen. Tik op **Contacten** om uw contacten te openen.
- 2 Tik op **Zoeken** en voer de naam van het contact in met het toetsenblok.

## Een nieuw contact toevoegen

- 1 Druk in het basisscherm op de **Verzendtoets**  en tik op het **Telefoonpictogram**  om het toetsenbord te openen. Voer het nummer van de nieuwe contactpersoon in en tik daarna achtereenvolgens op de **Menu-toets** , **Toevoegen aan contacten** en **Nieuw contact maken**.

- 2 Tik op  als u een foto wilt toevoegen aan een nieuw contact. U kunt een opgeslagen foto gebruiken of een nieuwe foto maken.
- 3 Kies het contacttype en vervolgens **Telefoon**, **SIM** of uw **Google-account**.
- 4 Tik in een tekstveld om het aanraaktoetsenbord te openen. Voer de naam van een nieuw contact in.
- 5 Tik op een categorie contactgegevens en voer de gegevens over het contact in.
- 6 Tik op **Gereed** om het contact op te slaan.

## Snelkiezen

U kunt een snelkiesnummer toewijzen aan een veelgebruikt contact.

- 1 Tik in uw contactenlijst op de **Menu-toets**  en kies **Meer > Snelkiesnummers**.

# Contacten

- 2 Uw voicemail is al ingesteld op snelkiesnummer 1. Dit kan niet worden gewijzigd. Tik op een ander nummer om dit nummer toe te wijzen aan een contact.
- 3 De lijst met contacten wordt geopend. Kies het contact waaraan u het nummer wilt toewijzen door eenmaal op het telefoonnummer te tikken.

**OPMERKING:** als u het contact met het snelkiesnummer uit de lijst wilt verwijderen, houdt u het toegewezen contact ingedrukt. Als het pop-upvenster verschijnt, tikt u op Wissen en kiest u **OK**.

## Favoriete contacten

U kunt contacten die u vaak belt toevoegen als favoriete contacten.

### Contacten aan uw favorieten toevoegen

- 1 Tik vanuit het basisscherf op **Contacten** om uw contacten te openen.

- 2 Tik op een contact om de bijbehorende gegevens te bekijken.
- 3 Tik op de ster rechts van de naam van het contact. De ster wordt nu goudkleurig.

### Contacten uit uw lijst met favoriete contacten wissen

- 1 Tik vanuit het basisscherf op **Contacten** om uw contacten te openen.
- 2 Tik op het tabblad **Favoriet** en kies het contact wiens gegevens u wilt bekijken.
- 3 Tik op de gouden ster rechts van de naam van het contact. De ster wordt grijs en het contact wordt gewist uit uw favorieten.

# Berichten/E-mail

## Berichten

Uw GT540 combineert SMS en MMS in één intuïtief, eenvoudig te gebruiken menu.

## Een bericht verzenden

- 1 Tik in het basisscherm op het tabblad **Applicaties** om het menu Applicaties te openen. Tik op Berichten en tik op **Nieuw bericht** om een leeg bericht te openen.
- 2 Typ een mobiel telefoonnummer in het veld **Aan**. Wanneer u het telefoonnummer invoert, verschijnen contacten die hiermee overeenkomen. U kunt op een voorgesteld contact tikken of doorgaan met het invoeren van het telefoonnummer. U kunt meerdere contacten toevoegen.  
**OPMERKING:** als u een tekstbericht naar meerdere personen stuurt, worden per persoon kosten in rekening gebracht.

- 3 Tik in het berichtenvak hieronder om uw bericht in te voeren.
- 4 Tik op **Menu**  om het optiemenu te openen. Kies uit **Onderwerp toevoegen**, **Bijvoegen**, **Zenden**, **Smiley invoegen**, **Thread wissen**, **Alle threads** en **Toevoegen aan contacten**.
- 5 Tik op **Zenden** om uw e-mail te verzenden.
- 6 Het berichtenscherm wordt geopend met uw bericht en uw naam. Reacties worden op het scherm weergegeven. Wanneer u meer berichten bekijkt en verzendt, wordt een berichtenthread gemaakt.



**WAARSCHUWING:** de limiet van 160 tekens kan per land verschillen afhankelijk van hoe uw SMS is gecodeerd.

# Berichten/E-mail

 **WAARSCHUWING:** als u een afbeelding, video of geluid toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de daarbij behorende kosten in rekening gebracht.

**OPMERKING:** wanneer u een SMS-bericht ontvangt tijdens een gesprek, wordt er geen melding gegeven, maar u kunt het zien op de indicatorbalk.

## Gegroepeerd vak

U kunt berichten (SMS, MMS) die u met anderen hebt uitgewisseld in chronologische volgorde weergeven, zodat u eenvoudig een overzicht van uw conversatie kunt zien.

**OPMERKING:** als u een MMS-bericht verzendt, wordt er geen ontvangstrapport verzonden, maar u ziet wel het pictogram .

## Emoticons gebruiken

Maak uw berichten nog leuker met emoticons.

Tik op **Menu**  als u een nieuw bericht schrijft en kies **Smiley invoegen**.

## Uw berichtinstellingen wijzigen

De berichtinstellingen van uw GT540 zijn vooraf gedefinieerd, zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren.

Tik op pictogram **Berichten** op het basisscherm en vervolgens op **Menu** . Tik op **Instellingen**.

< **Opslaginstellingen** >

**Oude berichten wissen:** tik om een vinkje te plaatsen om oudere berichten in een thread te wissen wanneer Limiet SMS-berichten of Limiet MMS-berichten is bereikt. Verwijder het vinkje om alle berichten te bewaren.

**Limiet SMS-berichten:** tik hierop om het aantal te bewaren SMS-berichten per thread te in te stellen.

**Limiet MMS-berichten:** tik hierop om het aantal te bewaren MMS-berichten per thread in te stellen.

#### < SMS-instellingen >

**Leveringsrapporten** – activeer deze optie om een bevestiging te ontvangen als uw berichten zijn ontvangen.

**Berichten op uw SIM beheren** – beheer de berichten die zijn opgeslagen op uw SIM-kaart.

**Geldigheidsduur** – geef aan hoe lang berichten in de berichtencentrale moeten worden opgeslagen.

**SMS centrale** – voer de gegevens van de berichtencentrale in.

#### < MMS-instellingen >

**Leveringsrapporten** – kies deze optie om aan te geven dat u een ontvangstbevestiging wilt ontvangen.

**Ontvangstbevestiging toestaan** – kies deze optie om het verzenden van een ontvangstbevestiging toe te staan.

**Rapporten lezen** – kies deze optie om aan te geven dat u een leesbevestiging wilt ontvangen voor elk bericht dat u verzendt.

**Leesbevestiging toestaan** – kies deze optie om het verzenden van een leesbevestiging toe te staan.

**Automatisch ophalen** – activeer deze optie om berichten automatisch op te halen.

**Automatisch ophalen tijdens roaming** – activeer deze optie om automatisch berichten op te halen wanneer u in het buitenland bent.

**Prioriteit instellen** – bepaal de prioriteit van MMS-berichten.

**Geldigheidsduur** – geef aan hoe lang uw bericht moet worden opgeslagen in de berichtencentrale.

# Berichten/E-mail

## Maakmodus

**Beperkt:** in deze modus maakt en verzendt de MMS Client alleen berichten met inhoud die behoort tot het Core MM Content Domain.

**Waarschuwing:** in deze modus helpt de MMS Client de gebruiker bij het maken van berichten en het verzenden met inhoud die behoort tot het Core MM Content Domain. Deze hulp heeft de vorm van dialoogvensters met waarschuwingen.

**Vrij:** in deze modus staat de MMS Client de gebruiker toe elke gewenste inhoud aan het bericht toe te voegen.

**Reclame ontvangen** – hiermee kunt u reclameberichten ontvangen.

## < Servicebericht >

geef aan of u serviceberichten wilt ontvangen.

## < Instellingen voor meldingen >

activeer deze optie om berichtmeldingen weer te geven op de statusbalk. U kunt ook de beltoon selecteren en de trilfunctie activeren voor de melding van een nieuw bericht.

## < Instellingen infoservice >

kies of u berichten van informatieservices (Cell Broadcast-berichten) wilt ontvangen of blokkeren en of u kanalen voor de ontvangst van berichten van informatieservices wilt bekijken of bewerken. U kunt ook de taal kiezen voor de berichten van informatieservices.

## Uw e-mail instellen

Ook onderweg kunt u contact blijven houden via e-mail op uw GT540. Het instellen van een POP3- of IMAP4-account is snel en eenvoudig.

- 1 Tik op het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en op **E-mail** om uw contacten te openen. Of u kunt op **E-mail** tikken op het basisscherm om het rechtstreeks te openen.
- 2 Als de e-mailaccount niet is ingesteld, moet u de installatiewizard voor e-mail starten.

**TIP!** Als er al een e-mailaccount is ingesteld, wordt de wizard niet automatisch geactiveerd.

## Een e-mail verzenden met uw nieuwe account

- 1 Tik op **E-mail** op het basisscherm en vervolgens op **Opstellen** om een leeg bericht te openen.
- 2 U kunt het adres van de ontvanger invoeren en uw bericht schrijven. U kunt ook afbeeldingen, video's, audiobestanden en diverse documentindelingen bijvoegen.
- 3 Tik op **Zenden** om uw e-mail te verzenden.

**TIP!** Tijdens een actieve Wi-Fi-verbinding worden e-mails verzonden en ontvangen via Wi-Fi.

## Berichten/E-mail

### Uw e-mail ophalen

U kunt uw met account automatisch of handmatig controleren op nieuwe e-mail.

Handmatig controleren doet u als volgt:

- 1 Tik op **E-mail** op het basisscherm.
- 2 Tik op de account die u wilt gebruiken.
- 3 Kies **Vernieuwen** om de GT540 opdracht te geven verbinding te maken met uw e-mailaccount en nieuwe berichten op te halen.

### Uw e-mailinstellingen wijzigen

U kunt de e-mailinstellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

- 1 Tik op **E-mail** op het basisscherm en vervolgens op het gewenste account.
- 2 Tik op **Menu**  om het optiemenu te openen en tik op **Instellingen**.
- 3 U kunt de volgende opties aanpassen: **Accountinstelling**, **Algemene instellingen**, **Downloadopties** en **Spambericht**.

# Sociale netwerken

Met uw telefoon kunt u gebruikmaken van sociale netwerken en uw microblog beheren op online community's. U kunt uw huidige status bijwerken en de statusupdates van uw vrienden realtime bekijken.

Als u geen account hebt, kunt u naar de respectieve websites gaan om ze te maken.

**OPMERKING!** Mogelijk worden er extra kosten berekend als er verbinding wordt gemaakt met en gebruik wordt gemaakt van onlineservices. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

## Uw account aan uw telefoon toevoegen

- 1 Tik op het tabblad **Applicaties** op het basisscherm om het menu **Applicaties** te openen.
- 2 Kies een SNS-applicatie die u wilt gebruiken.

- 3 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in dat u wilt instellen in uw community en tik op **Aanmelden**.
- 4 Uw account wordt gecontroleerd.
- 5 Als u op uw community tikt, ziet u de huidige status van uw sociale community.

**TIP!** Als u een widget van een sociaal netwerk toevoegt aan uw basisscherm, geeft de widget uw status weer wanneer uw telefoon wordt bijgewerkt vanaf het netwerk. Ontvang alle updates, posts en foto's zonder u te hoeven aanmelden bij een applicatie: alles op één plek, op elk gewenst moment en u bent altijd op de hoogte.

U kunt de sociale community ook rechtstreeks openen door op de widget te tikken.

# Sociale netwerken

## Uw status bekijken en bijwerken

- 1 Kies een community die u wilt openen.
- 2 U kunt de huidige status van uw sociale community zien.
- 3 U kunt uw huidige status bijwerken met opmerkingen of foto's uploaden.

**OPMERKING:** dit is afhankelijk van de netwerkservices.

**TIP!** U kunt informatie over vrienden alleen in SNS gebruiken of alle data synchroniseren met Contacten.

## Accounts van uw telefoon wissen


- 1 Kies **Applicaties > Instellingen > Accounts en synchronisatie-instellingen**.
- 2 Kies een account die u wilt wissen en tik dan op Account wissen.

# Camera

## Met de beeldzoeker leren werken

**Helderheid** – de belichting bepaalt de hoeveelheid zonlicht in een afbeelding. Schuif de helderheidsindicator langs de balk naar “-” voor een lagere helderheid of naar “+” voor een beeld met meer helderheid.

**Zoomen** – inzoomen of uitzoomen. U kunt ook de volumetoetsen aan de zijkant gebruiken.

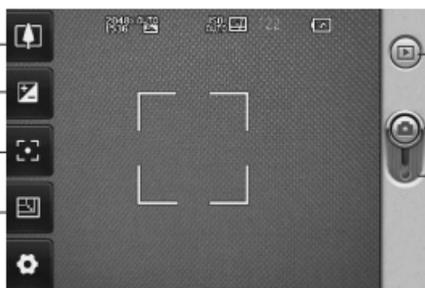

**Galerij** – hiermee kunt u uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus. Tik hierop om de galerij weer te geven.

**Een foto maken**

**Videomodus** – schuif dit pictogram omlaag om naar de videomodus te gaan.

**Instellingen** – tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen. Zie **Geavanceerde instellingen**.

**Afbeeldingsgrootte** – tik op dit pictogram om de grootte (in pixels) in te stellen van de foto die u maakt. Kies een pixelwaarde uit de numerieke opties: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480) en QVGA (320x240).

**Focus** – tik op dit pictogram om het optiemenu te openen. Raadpleeg **De focusmodus gebruiken**.

**OPMERKING:** u moet eerst een geheugenkaart plaatsen voordat u een foto neemt. Zonder geheugenkaart kunt u de gemaakte opname niet opslaan.

# Camera

**TIP!** U kunt alle snelkoppelingen sluiten voor een overzichtelijker beeldzoekerscherm. Tik eenmaal op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw op het scherm om alle opties weer op te roepen.

## De focusmodus gebruiken

U kunt de focusmode als volgt selecteren:

**AF (Auto Focus)** – hiermee stelt de camera automatisch scherp.

**Macro** – in de macrostand kunt u opnamen maken van heel dichtbij. Wilt u een close-up maken maar blijft het scherpstelvak rood? Schakel dan de macromodus in.

**Gezicht volgen** – indien u Gezicht volgen instelt, zoekt uw camera automatisch op menselijke gezichten en stelt daarop scherp.

**OPMERKING:** inzoomen wordt niet ondersteund in de modus Gezicht volgen.

**MF (Manual)** – hiermee stelt u de camera handmatig scherp.

## Snel een foto maken

- 1 Houd de cameratoets aan de rechterzijde van de telefoon ingedrukt.
- 2 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp dat u wilt fotograferen.
- 3 Druk licht op de opnameknop om in het midden van de beeldzoeker om een scherpstelvak weer te geven.
- 4 Houd de telefoon zo dat u het onderwerp van de foto in het scherpstelvak ziet.
- 5 Als het scherpstelvak groen wordt, heeft de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 6 Druk op de opnameknop en houd deze ingedrukt.

## Als u een foto hebt gemaakt

De gemaakte foto wordt op het scherm weergegeven.

**Bijvoegen** Tik op uw foto via **Bluetooth, E-mail, Facebook for LG, Gmail, Berichten, Picasa of Twitter for LG** te delen.

**OPMERKING:** er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer MMS-berichten worden gedownload tijdens het roamen.

**Instellen als** Tik hierop om de afbeelding als achtergrond of als **Pictogram** voor contact of als **Achtergrond** in te stellen.

**Naam wijzigen** Tik op dit pictogram als u de naam van de geselecteerde foto wilt bewerken.

**Bewerk** Tik hierop om de afbeelding te bewerken met diverse hulpprogramma's.

 Tik hierop om de galerij met opgeslagen foto's weer te geven.

 Tik op dit pictogram om de afbeelding te wissen.

 Tik op dit pictogram om meteen een volgende opname te maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.

 Tik hierop om terug te gaan naar het vorige menu.

## De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

U kunt de camera-instelling wijzigen door met het wielje te scrollen. Tik op de **Terug**-toets  nadat u de optie hebt geselecteerd.

**Afbeeldingskwaliteit** – maak een keuze uit **Zeer fijn, Fijn en Normaal**. Hoe fijner de kwaliteit, hoe scherper de foto. De

# Camera

bestandsgrootte neemt hierdoor toe, zodat u minder foto's kunt opslaan in het geheugen.

**Witbalans** – kies uit **Automatisch**, **Lichtgevend**, **Zonnig**, **Fluorescerend** en **Bewolkt**.

**Fotomodus** – kies uit **Normaal**, **Reeksopname**, **Verfraaide foto**, **Opname inlijst.**, **Automatisch panorama**, **Kunstofoto** en **Glimlachfoto**.

**Timer** – met de zelfontspanner kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. Kies uit **uit**, **3 secs**, **5 secs** en **10 secs**. Dit is ideaal als u zelf op de foto wilt staan.

**ISO** – de ISO-waarde bepaalt de gevoeligheid van de sensor van de camera. Hoe meer ISO, hoe gevoeliger de camera. Dat is handig onder omstandigheden met weinig licht waarin u de flits niet kunt gebruiken. Kies een van de volgende ISO-waarden: **Automatisch**, **100**, **200** of **400**.

**Liggendemodus** – kies uit **Automatisch**, **Portret**, **Landschap**, **Sport**, **Nacht** en **Zonsondergang**.

**Kleureffect** – kies een kleurtint voor uw nieuwe foto.

Zodra u een keuze hebt gemaakt, gebruikt u de **Terugtoets**  om het kleurtintenmenu af te sluiten. Daarna kunt u een foto maken.

**OPMERKING:** u kunt een kleurenfoto omzetten in zwart-wit of sepia, maar u kunt een foto die is gemaakt in zwart-wit of sepia niet omzetten in een kleurenfoto.

**Foto tonen** – kies uit **In wacht plaatsen**, **aan** en **uit**. Indien u **aan** selecteert, gaat het scherm met de gemaakte foto na weergave van één seconde rechtstreeks naar de voorbeeldweergave.

**Raster** – kies uit **uit**, **2x2** of **3x3**.

**Sluitergeluid** – kies een van de vier sluitergeluiden.

**Geo-Tagging** – schakel deze functie in om de op locatie gebaseerde services van uw

telefoon te gebruiken. Maak foto's waar u ook bent en voorzie ze van gegevens over de locatie. Als u getagde afbeeldingen uploadt naar een blog met ondersteuning voor Geotags, kunt u de afbeeldingen op de kaart zien.

**OPMERKING:** deze functie is alleen beschikbaar als GPS is ingeschakeld.

**Icons verbergen** – kies om de pictogrammen voor de camera-instellingen handmatig of automatisch te verbergen.

**Knipperdetectie** – kies **aan** om na de opname te controleren of de ogen gesloten zijn.

**Reset** – alle standaardinstellingen van de camera opnieuw instellen.

**TIP!** Wanneer u de camera afsluit, krijgen alle instellingen weer hun standaardwaarde, behalve afbeeldingsgrootte en afbeeldingskwaliteit. Alle instellingen die niet standaard zijn, moeten opnieuw worden ingesteld zoals de kleurtoon en ISO. Controleer deze instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.

**TIP!** Het instellingenmenu wordt over de beeldzoeker heen weergegeven. Wanneer u onderdelen van de beeldkleur of beeldkwaliteit wijzigt, is het resultaat meteen zichtbaar.

## Opgeslagen foto's weergeven

- 1 U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus. Tik op  om de galerij weer te geven.

# Videocamera

## Met de beeldzoeker leren werken

**Helderheid** – de belichting bepaalt de hoeveelheid zonlicht in een afbeelding. Schuif de helderheidsindicator langs de balk naar “-” voor een lagere helderheid of naar “+” voor een beeld met meer helderheid.

**Zoomen** – inzoomen of uitzoomen. U kunt ook de volumetoetsen aan de zijkant gebruiken. Voordat u begint met de opname van een video, kunt u de zoomfunctie gebruiken. U kunt de zoomfunctie niet tijdens de opname gebruiken.



**Galerij** – hiermee kunt u uw opgeslagen foto's openen in de videocameramodus. Tik hierop om de galerij weer te geven.

**Cameramodus** – tik op dit pictogram om over te schakelen naar de videocameramodus.

**Opnemen starten**

**Instellingen** – tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen. Zie **Geavanceerde instellingen**.

**Videogrootte** – tik op dit pictogram om de grootte (in pixels) in te stellen van de video die u opneemt. Kies een videogrootte uit VGA (640x480), QVGA (320x240) of QCIF (176x144).

**Scènemodus** – stel de camera in om deze aan te passen aan de omgeving. Kies uit **Automatisch**, **Portret**, **Landschap**, **Sport**, **Zonsondergang** en **Nacht**.

## Snel een video maken

- 1 Houd de cameratoets aan de rechterzijde van de telefoon ingedrukt.
- 2 Schakel vervolgens naar .
- 3 De beeldzoeker van de videocamera wordt op het scherm weergegeven.
- 4 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de video.
- 5 Druk eenmaal op de opnameknop om de opname te starten.
- 6 REC wordt onder in de zoeker weergegeven, terwijl een timer de duur van de video aangeeft.
- 7 Tik op  op het scherm om het opnemen te beëindigen.

## Als u een video hebt gemaakt

Er verschijnt een afbeelding van de video op het scherm.

**Bijvoegen** Tik op uw video via **Bluetooth, E-mail, Gmail, YouTube** of **Berichten** te delen.

**OPMERKING:** er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer MMS-berichten worden gedownload tijdens het roamen.

**Afspelen** Tik hierop om de video af te spelen.

**Naam wijzigen** Tik hierop om de naam van de geselecteerde video te wijzigen.

**Bewerk** Tik hierop om de video als achtergrond te gebruiken.

 Tik hierop om de media player te openen en de opgeslagen video's te bekijken.

 Tik hierop om de video die u zojuist hebt opgenomen te wissen en bevestig het wissen door op Ja te tikken. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

# Videocamera

 Tik hierop om meteen een nieuwe video-opname te starten. Uw huidige video wordt opgeslagen.

 Tik hierop om terug te gaan naar het vorige menu.

## De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de beeldzoeker op  om alle opties voor geavanceerde opties te openen.

Wijzig de camera-instelling door het wielte te draaien. Tik op de **Terug**-toets  nadat u de optie hebt geselecteerd.

**Kleureffect** – kies een kleurtint voor uw nieuwe weergave.

**Witbalans** – de witbalans zorgt ervoor dat de witte gedeelten in de video realistisch zijn. Als u ervoor wilt zorgen dat de camera de witbalans op de juiste manier aanpast, dient u mogelijk de lichtsituatie bepalen. U kunt kiezen uit **Automatisch**, **Lichtgevend**, **Zonnig**, **Fluorescerend** of **Bewolkt**.

**Duur** – stel de maximale tijdsduur voor de video in. Kies **Normaal** of **MMS** om de maximumgrootte voor de te verzenden MMS te beperken.

**TIP!** Wanneer u de duur van een MMS kiest, wordt de beeldkwaliteit ingesteld als QCIF en kunt u langere video-opnamen maken.

**Spraak** – kies **Dempen** om een video zonder geluid op te nemen.

**Icons verbergen** – selecteer of u de pictogrammen in het videocameramenu automatisch of handmatig wilt verbergen.

**Opgenomen video** – kies uit **In wacht plaatsen**, **aan** en **uit**. Indien u **aan** selecteert, gaat het scherm met de opgenomen video na weergave van één seconde rechtstreeks naar de voorbeeldweergave.

**Reset** – alle videocamera-instellingen terugzetten.

**TIP!** U kunt een video die is opgenomen in kleur omzetten in zwart-wit of sepia, maar u kunt een video die is gemaakt in zwart-wit of sepia niet omzetten in een kleur.

## **Uw opgeslagen video's bekijken**

- 1 Tik in de beeldzoeker op .
- 2 De galerij wordt weergegeven.
- 3 Tik eenmaal op de gewenste video om deze naar de voorgrond te verplaatsen. Het afspelen wordt automatisch gestart.

# Uw foto's en video's

## Foto's en video's weergeven

- 1 Tik op  op het voorbeeldscherm van de camera.
- 2 De galerij wordt weergegeven.
- 3 Tik op de video of foto om deze te openen.

**TIP!** Blader naar links of rechts om andere foto's of video's weer te geven.

## Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video

U kunt met behulp van de linkertoetsen op de telefoon het volume aanpassen van een video die u bekijkt.

## Een foto instellen als achtergrond

- 1 Tik op de foto die u als achtergrond wilt gebruiken om deze te openen.
- 2 Tik op het scherm om het menu  Opties te openen.

- 3 Tik op **Instellen als**, en vervolgens op **Achtergrond instellen**.

## Uw foto's bewerken

Er zijn talloze manieren waarop u uw foto's kunt aanpassen, aanvullen en verlevendigen.

- 1 Open de foto die u wilt bewerken en tik op **Menu**.
- 2 Tik op **Bewerk** om de foto aan te passen:



**Rotate & Flip** – roteer of spiegel uw foto voor een mooi effect of een betere weergave.



**Bijsnijden** – uw foto bijsnijden. Kies een vierkant of rond snijgebied en schuif met uw vinger over het scherm om het gewenste gebied te selecteren.



**Afstemmen** – hiermee kunt u een foto aanpassen met automatische kleuren, helderheid, etc.



**Effect** – tik hierop om de effectopties op een foto toe te passen.



**Lijst** – hiermee kunt u de foto van een lijst voorzien.



**Tekst** – hiermee kunt u tekst toevoegen aan een foto.



**Clipart** – hiermee kunt u clipart toevoegen aan een foto.



**Tekenblok** – hiermee kunt u uit de losse pols tekenen op de foto. Kies een van de vier opties voor de dikte van de pen en kies de gewenste kleur.



**Stempel** – hiermee kunt u uw foto met stempels versieren. Kies een stempel en tik op de foto op de plek waar u wilt stempelen.



**Formaat aanpassen** – hiermee kunt u het formaat van de foto wijzigen.



Uw wijzigingen in de foto's opslaan.



Wis de fotobewerkingen.

## Uw foto roteren

- 1 Tik in het bewerkings scherm op
- 2 90° linksom roteren
- 3 90° rechtsom roteren
- 4 Verticaal spiegelen
- 5 Horizontaal spiegelen

## Tekst toevoegen aan een foto

- 1 Tik in het bewerkings scherm op
- 2 Kies de kleur van de tekstballon en kies een van de tekstballonvormen.
- 3 Gebruik het toetsenblok om de gewenste tekst in te voeren en tik op **Gereed**.

# Uw foto's en video's

- 4 Verplaats de tekst door deze aan te raken en naar de gewenste plek te schuiven.

## Een effect toevoegen aan een foto

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 U kunt de volgende opties toepassen op de foto.
- 3 Als u een effect ongedaan wilt maken, tikt u op .

## Een foto bijsnijden

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 Kies de vorm die u wilt gebruiken om de afbeelding bij te snijden.
- 3 Sleep het vak over het gebied dat u wilt bijsnijden. Verplaats het geselecteerde gebied door slepen.
- 4 Wanneer u klaar bent met uw selectie, tikt u op **Gereed**.

## Uw foto verfijnen

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op . Met behulp van de afstelwerkbalk kunt u uw foto naar wens verfijnen.
- 2  Hiermee kan de verfijning automatisch worden ingesteld.
- 3  Hiermee kunt u het resultaat voor en na verfijning bekijken.
- 4  Hiermee kunt u de helderheid en het contrast van de foto regelen.
- 5  Hiermee kunt u accenten en schaduwen aanpassen.
- 6  Hiermee kunt u de kleurbalans van de foto instellen.
- 7  Hiermee kunt u de kleurverzadiging van de foto aanpassen.
- 8  Hiermee kunt u de scherpte van de foto aanpassen.
- 9  Hiermee kunt u de ruis verminderen.

## Lijsten toevoegen

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 Tik op  of  om een lijst te kiezen.
- 3 Tik op  om de hele lijst te controleren.

## Clipart toevoegen

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 Tik op  en kies Clipart.
- 3 Pas de grootte van de clipart aan.
- 4 U kunt clipart roteren met  en .

## Het tekenblok gebruiken

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 Tik op  om de vorm te selecteren.
- 3 Stel ook de kleur en de dikte in.
- 4 U kunt de toegevoegde tekening wissen met .

## Stempels toevoegen

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 Tik op  voor een overzicht van beschikbare stempels.
- 3 Tik op het scherm waar u de stempel aan de foto wilt toevoegen.
- 4 Pas de kleur aan met .

## Formaat aanpassen

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 Schuif de balk om het formaat van de foto aan te passen.

## Uw video's bewerken

De videobewerkingsfuncties zijn beschikbaar voor de indeling MPEG-4.

## De duur van een video inkorten

- 1 Selecteer **Bewerk** en kies vervolgens .

# Uw foto's en video's

- 2 Tik op . Markeer vervolgens de nieuwe begin- en eindpunten. Tik op **OK** en kies **Volgende**.
- 3 Tik op  om terug te keren naar de galerij en de wijzigingen op te slaan.

## Overgangsstijl selecteren

- 1 Kies een overgangsstijl en tik op  om een voorbeeld weer te geven.
- 2 Tik op  en sleep de balk om de tijdsduur aan te passen.
- 3 Tik op **OK** om de overgang op te slaan. Tik op **Alleen toepassen** om de geselecteerde overgang toe te passen. Kies **Toepassen op alle** om de geselecteerde overgang toe te passen op alle videobestanden in het storyboard.

## Ondertiteling toevoegen

- 1 Open de video die u wilt bewerken.

- 2 Selecteer **Bewerk** en vervolgens  om ondertiteling aan de video toe te voegen.
- 3 Tik op  en pauzeer vervolgens het afspelen om een startpunt in te stellen voor de tekstweergave.
- 4 Tik op **Starten** en kies een tekststopmaak. Gebruik het toetsenblok om de gewenste tekst in te voeren en kies **Gereed**.
- 5 Tik op het gebied waarin u de tekst wilt plaatsen en tik op **OK**.
- 6 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 7 Als u meer tekst wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

## Effecten toevoegen

- 1 Open de video die u wilt bewerken.

- 2 Selecteer **Bewerk** en vervolgens .
- 3 Kies een effect dat u aan de foto wilt toevoegen.

## Scène uitlichten

U kunt een scène van de video uitlichten.

- 1 Open de video die u wilt bewerken.
- 2 Selecteer **Bewerk** en vervolgens .
- 3 Speel de video af en tik op  om de gewenste scène uit te lichten terwijl de video wordt afgespeeld.
- 4 De opname wordt als afbeelding in de telefoon opgeslagen.

## Ingesproken tekst toevoegen aan een video

- 1 Open de video die u wilt bewerken.
- 2 Selecteer **Bewerk** en kies vervolgens .

- 3 Tik op . De map **Mijn geluiden** wordt geopend. Kies de soundtrack die u aan de video wilt toevoegen.
- 4 De oorspronkelijke audiotrack van de video wordt gewist.
- 5 Als het geluid korter is dan de video, geeft u aan of u het geluid **Once** (Eenmaal) wilt afspelen of **Repeat** (Herhalen).
- 6 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 7 Of u kunt een nieuw geluidsbestand opnemen en live gesproken tekst toevoegen door op  te tikken.
- 8 Tik op **Gereed** om het nieuwe geluidsbestand op te slaan.

# Multimedia

U kunt multimediatekstbestanden op een geheugenkaart opslaan, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot al uw foto- en videobestanden.

Tik op het tabblad **Applicaties** en kies **Galerij**. U kunt een lijst met groepsopties openen waarmee u al uw multimediatekstbestanden kunt opslaan.

**OPMERKING:** vergeet niet een geheugenkaart in de telefoon te plaatsen om foto's te kunnen opslaan en bekijken. Zonder een geheugenkaart, geeft de telefoon geen foto's of video's weer.

Zoals u hieronder kunt zien, zijn er zes catalogusbalken.

**Alle**  : hiermee worden al uw foto's en video's weergegeven.

**Favoriete**  : door een foto of video ingedrukt te houden wordt het optiescherm weergegeven waarmee u de foto kunt markeren als een favoriet. Op deze balk **Favoriete** kunt u al uw favoriete foto's en video's weergeven.

**Camera**  : hiermee kunt u al uw foto's weergeven.

**IMAGE**  : hiermee kunt u al uw image's weergeven.

**Video**  : hiermee kunt u al uw video's weergeven.

**Tag**  : zoals bij de balk Favoriet kunt u foto's markeren. Op deze balk worden uw gemarkeerde foto's en video's getoond.

## Weergeven op datum

De **Galerij** van de GT540 biedt de mogelijkheid uw foto's en video's op datum weer te geven. Links op het scherm staat een lijst met de opeenvolgende datums waarop u foto's hebt genomen, van de oudste tot de nieuwste. Als u een bepaalde datum selecteert, worden alle foto's die u op die datum hebt gemaakt, gegroepeerd weergegeven tegen een witte achtergrond.

## Optiemenu Mijn afbeeldingen

Kies een foto en houd deze ingedrukt om de beschikbare opties te bekijken.

### Een foto verzenden

- 1 U kunt een foto verzenden door deze ingedrukt te houden.
- 2 Kies **Bijvoegen** Kies uit **Bluetooth, Email, Facebook for LG, Gmail, Berichten, Picasa** of **Twitter for LG**.
- 3 Wanneer u **E-mail, Gmail** of **Berichten** kiest, wordt uw foto als bijlage toegevoegd aan een bericht. U kunt vervolgens het bericht zoals gebruikelijk opstellen en verzenden.

**TIP!** Als u een SNS-account hebt en dit instelt op uw telefoon, kunt u uw foto met de SNS-community delen.

### Een video verzenden

- 1 U kunt een video verzenden door deze ingedrukt te houden.
- 2 Kies **Verzenden** Kies uit **Bluetooth, E-mail, Gmail, YouTube** of **Berichten**.

- 3 Wanneer u **E-mail, Gmail** of **Berichten** kiest, wordt uw video als bijlage toegevoegd aan een bericht. U kunt vervolgens het bericht als normaal opstellen en verzenden.

### Een afbeelding gebruiken

Kies afbeeldingen die u wilt gebruiken als achtergrond of om bellers te identificeren.

- 1 Houd een foto ingedrukt en kies **Instellen als**.
- 2 Kies uit **Pictogram** voor contact of **Achtergrond**.

### Een diapresentatie maken

Als u alle afbeeldingen in de telefoon wilt weergeven, kunt u een diavoorstelling maken. Hierdoor hoeft u niet elke afbeelding afzonderlijk te openen en weer te sluiten.

- 1 Houd een foto ingedrukt en kies **Diavoorstelling**.

### Uw foto controleren

U kunt de details een foto weergeven zoals **Naam, Datum, Tijd, Resolutie, Grootte, Type, en Tag**.

# Multimedia

- 1 Houd een foto ingedrukt en kies **Details**.

## Media Player

De map **Media Player** bevat de lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

### Een video bekijken

- 1 Kies **Media Player** op het tabblad **Applicaties**.
- 2 Tik op **Video** en kies een video die u wilt afspelen.

**TIP!** De GT540 ondersteunt DivX-video zodat u meer inhoud kunt afspelen.

Tik op **Muziek** en kies een muziekbestand dat u wilt afspelen.

## Video Editor

- 1 Tik op het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Video Editor** .

## Storyboard

- 1  **Bestanden importeren** – kies deze optie om mediabestanden aan het

storyboard toe te voegen. U kunt maximaal 32 mediabestanden toevoegen.

- 2  **BGM instellen** – kies deze optie om achtergrondmuziek aan het storyboard toe te voegen of het geluid te wijzigen.
- 3  **Tekst toevoegen** – hiermee kunt u een tekstballon toevoegen aan het storyboard.
- 4  **Clip Manager** – kies deze optie om de toegevoegde mediabestanden te beheren. De knop wordt uitgeschakeld als er geen mediabestand is toegevoegd.
- 5  **Voorbeeld** – bekijk de video die u hebt gemaakt in voorbeeldweergave.
- 6  **Opslaan** – sla de video die u hebt gemaakt op. Tik eerst op  om de video te bewerken.

 – tik hierop om alle bestanden te markeren. Het maximum is 32 bestanden.

 – tik hierop om de selectie van alle bestanden op te heffen.

25/32 – geeft het aantal geselecteerde bestanden weer.

 Tik hierop om naar de volgende stap te gaan.

## Muziekfilm

1 Spiegel naar links en rechts om de verschillende stijlen te bekijken. U kunt voor **Muziekfilm** alleen foto's selecteren.

 – ga terug naar het scherm **Video Editor**.

 – geeft naam en beschrijving van de stijl weer.

 – voorbeeldweergave van de stijl.

 – tik hierop om foto's te selecteren.

2 Tik na selectie van de foto's op  en ga verder naar de volgende stap.

3 Tik op  om alle foto's te selecteren en tik vervolgens op .

4 Kies de muziek en stel deze als achtergrondmuziek in.

5 Voeg de titel van de film toe met het toetsenblok en sla de naam op.

6 Tik op  om het hele videobestand a te spelen.

7 Tik op  om het gemaakte videobestand op te slaan.

## Automatisch bijnijden

Er zijn drie soorten stijlsjablonen: **Staand**, **Liggend** en **Bewegend voorwerp**.

1 Tik op  en kies een video. Ga naar de volgende stap.

2 Tik op  voor een voorbeeldweergave van het videobestand.

# Multimedia

- 3 Tik op **OK** om het bestand op te slaan.

## Games

- 1 De GT540 bevat een aantal games. U kunt meer games downloaden van Market.
- 2 Tik op de knop Starten om een game of een applicatie te starten.

**OPMERKING:** er kunnen bijkomende kosten verbonden zijn aan het downloaden van games of applicaties via deze service.

**OPMERKING:** het installeren van Java-games en -applicaties is alleen via internet mogelijk.

## Bestanden overbrengen via USB-massaopslagapparaten.

Bestanden overbrengen met USB-apparaten:

- 1 Sluit de GT540 met een USB-kabel aan op de pc.

- 2 Als u geen stuurprogramma voor het LG Android-platform op uw computer hebt geïnstalleerd, moet u de instellingen handmatig wijzigen. Kies **Instellingen > SD-kaart- en telefoongeheugen > schakel Alleen massaopslag in**.
- 3 Tik op **USB-opslag inschakelen**.
- 4 U kunt de inhoud op de massaopslag bekijken op uw pc en de bestanden overbrengen.

**OPMERKING:** U moet eerst de microSD-kaart plaatsen. Zonder microSD-kaart kunt u USB-massaopslag niet gebruiken.

**OPMERKING:** als u het stuurprogramma voor het LG Android-platform hebt geïnstalleerd, wordt er direct een pop-upvenster getoond met daarin de melding 'USB-opslag inschakelen'.

**OPMERKING:** als u de USB-massaopslagfunctie eenmaal een keer hebt gebruikt en uw telefoon met de LG PC-suite met uw computer wilt synchroniseren, dient u op **Instellingen > SD-kaart- en telefoongeheugen** te tikken en het selectievakje naast **Alleen massaopslag** uit te schakelen.

## Muziek

Uw GT540 beschikt over een ingebouwde muziekspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. Tik op **Muziek** om de muziekspeler te openen.

**Artiesten** – uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op artiest.

**Albums** – uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op album.

**Nummers** – bevat alle nummers op de telefoon.

**Afspeellijsten** – bevat de afspeellijsten die u hebt gemaakt.

## Een muziknummer afspelen

- 1 Tik op het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Muziek**.
- 2 Tik op **Nummers**.
- 3 Kies het gewenste nummer.
- 4 Tik op  om het nummer te onderbreken.
- 5 Tik op  om meteen naar het volgende nummer te gaan.
- 6 Tik op  om terug te gaan naar het begin van het nummer. Tik tweemaal op  om naar het vorige nummer te gaan.

U kunt tijdens het afspelen van muziek het volume aanpassen door de volumetoets aan de linkerkant van de telefoon in te drukken (omhoog en omlaag).

Tik op een nummer in de lijst en houd het vast. De opties **Afspelen**, **Toevoegen aan afspeellijst** en **Zoeken worden getoond**.

# Multimedia

## **OPMERKING:**

De auteursrechten van muziekbestanden zijn mogelijk beschermd door internationale verdragen en nationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten.

Het kan daarom gebeuren dat u toestemming of een licentie moet aanvragen om muziek te reproduceren of kopiëren.

Volgens de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopieën voor privégebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Controleer de wetgeving van het betreffende land met betrekking tot het gebruik van dergelijk materiaal, voordat u het bestand gaat downloaden of kopiëren.

## **De radio gebruiken**

De GT540 kan FM-radio ontvangen. Daardoor kunt u onderweg naar uw favoriete radiozenders luisteren.

**OPMERKING:** u moet de hoofdtelefoon aansluiten om naar de radio te kunnen luisteren. Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting.

## **Zoeken naar radiostations**

U kunt afstemmen op radiozenders door er handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke kanaalnummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen.

Er kunnen maximaal 48 kanalen in de telefoon worden opgeslagen.

Automatisch afstemmen

**1** Tik op het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Radio**.

**2** Tik op **Menu** .

- 3 Tik op **Automatisch scannen** en vervolgens op **Ja**.

**OPMERKING:** u kunt ook handmatig op een station afstemmen met behulp van het keuzewiel naast de radiofrequenties.

## Kanalen opnieuw instellen

- 1 Tik op het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Radio**.
- 2 Kies **Kanaal opnieuw instellen** om het huidige kanaal opnieuw in te stellen, of kies **Alle kanalen opnieuw instellen** om alle kanalen opnieuw in te stellen.

## Luisteren naar de radio

- 1 Tik op het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Radio**.
- 2 Kies het kanaalnummer van het station waarnaar u wilt luisteren.

**TIP!** Gebruik het snoer van de headset als antenne om de radio-ontvangst te verbeteren.



### **WAARSCHUWING!**

Als u een hoofdtelefoon aansluit die niet specifiek is bedoeld voor radio-ontvangst, kan de ontvangst slecht zijn.

# De applicatie Sims™ 3

Het spel The Sims™ 3 is vooraf geïnstalleerd op uw telefoon, en de bestanden van The Sims™ 3 maken al onderdeel uit van de microSD-kaart. Om het spel The Sims™ 3 te kunnen spelen, moeten de bestanden van The Sims™ 3 op uw microSD-kaart staan.

Als u het uitvoerbestand van het spel The Sims™ 3 op uw microSD-kaart verwijdert, werkt spel The Sims™ 3 dat op uw telefoon is geïnstalleerd niet meer. U kunt de bronbestanden voor Sims™ op de website van LG downloaden (<http://www.lg.com>).

\* Pad: ga naar <http://www.lg.com> en kies uw regio, land en taal.

Klik op Mobiele telefonie →  
Mobiele telefoons → typ  
GT540 om naar de microsite  
van de GT540 te gaan en  
klik op Service. Download de  
bronbestanden voor Sims™3 bij  
het kopje Documents.

Nadat u de bestanden naar uw microSD-kaart hebt gekopieerd, kunt u weer van het spel The Sims™ 3 genieten op uw telefoon. Ga voor meer informatie naar de website van LG.

© 2011 Electronic Arts Inc. EA, het EA-logo en The Sims zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Electronic Arts Inc. in de VS en/of andere landen. Alle rechten voorbehouden. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

# Google-applicaties

- 1 Stel eerst een Google-account in. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
- 2 Na aanmelding worden contacten, e-mail en agenda onder uw Google-account automatisch met de GT540 gesynchroniseerd.

## Google Maps

Zoek uw huidige locatie en verkeersinformatie en krijg een routebeschrijving naar uw bestemming. De GT540 moet verbinding maken met Wi-Fi of 3G/GPRS.

**OPMERKING:** Google Maps omvat nog niet alle steden of landen.

Tik op de Menutoets  om opties te gebruiken:

 **Zoeken** – voer de plaats in waarnaar u zoekt.

 **Route** – hiermee vindt u de route naar de door u ingevoerde locatie. Tik  hierop om de gegevens in te voeren. Kies uit Contacten, Punt op kaart of Mijn huidige locatie.

 **Lagen** – u kunt schakelen tussen de weergaven Verkeer, Satelliet en Terrein. Als u op Latitude tikt, worden de locaties van uw contacten in uw Google-account weergegeven.

 **Mijn locatie** – wijs uw huidige locatie op de kaart aan.

 **Locatie delen** – deel uw locatie met geselecteerde vrienden en Google.

 **Meer** – wis kaart of zoek items met sterren en nog meer.

**OPMERKING:** tik in **Street View** van een locatie op **Menu** en vervolgens op **Kompasmodus** om de kompasmodus in te schakelen.

## Android Market

Met Android Market kunt u handige applicaties en games downloaden. Als u applicaties en games installeert vanaf Android Market, worden ze weergegeven in het menu van de GT540.

U kunt gedownloade applicaties controleren door te tikken op het tabblad Downloads.

# Google-applicaties

U kunt opmerkingen van anderen over een applicatie bekijken of uw eigen opmerkingen toevoegen.

- 1 Kies een categorie in Apps and Games om de inhoud te bekijken. Hier ziet u Top betaald, Top gratis en Niet.
- 2 Kies een applicatie die u wilt installeren.

**OPMERKING:** u kunt een spel stoppen door op de **Home**-of  **Terugtoets**  te drukken. U keert terug in het basisscherm. U kunt ook de **Menu**toets  van het spel gebruiken.

## Gmail

Gmail wordt geconfigureerd bij het instellen van uw telefoon. Afhankelijk van de synchronisatie-instellingen wordt Gmail op uw telefoon automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account op internet. De lijst met gesprekken in Postvak IN is uw standaard Gmail-weergave.

Tik op **Menu**  en op **Vernieuwen** om nieuwe e-mails te verzenden of te ontvangen en uw e-mails te synchroniseren met uw Google-account op internet. Met de **Menu**toets  kunt u een e-mailbericht maken en de volgende functies kiezen: Account toevoegen, Ga naar labels, Zoeken en Meer.

## Google Talk

Google Talk is de Instant Messaging-applicatie van Google. Met Google Talk kunt u communiceren met andere gebruikers die Google Talk gebruiken.

Tik op de **Menu**toets  en bekijk de beschikbare opties.

 **Alle vrienden** – alle vrienden selecteren om te communiceren.

 **Vriend toevoegen** – verzend een uitnodiging om te chatten.

 **Zoeken** – zoek naar chatberichten die de door u ingevoerde woorden of zinnen bevatten.

 **Afmelden** – afmelden van een chatsessie. Wanneer u vanuit het basisscherm op het Spraakpictogram tikt, wordt u automatisch aangemeld als u **Automatisch** aanmelden instelt.

 **Instellingen** – indicator of melding aanpassen. enz.

 **Meer** – hier kunt u alle chatsessies afsluiten en de lijst Uitnodigingen en Geblokkeerd controleren.

# Hulpprogramma's

## Het alarm instellen

- 1 Tik op het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Klok**. De klokapplicatie wordt geopend met de datum en tijd die op uw basisscherm worden getoond.
- 2 Als u een nieuw alarm wilt instellen, tikt u op het alarmpictogram  onder aan het scherm **Klok**. Tik op een bestaand alarm om de tijd en andere kenmerken daarvan te wijzigen of klik op Alarm toevoegen om een nieuw alarm toe te voegen.
- 3 Tik  hierop om het alarm in te schakelen en stel de tijd in waarop u wilt dat het alarm afgaat. Nadat u de tijd hebt ingesteld, geeft de GT540 een melding weer hoeveel tijd er nog verstrijkt voordat het alarm afgaat.

## De rekenmachine gebruiken

- 1 Tik op het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Calculator**.

- 2 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
- 3 Voor eenvoudige berekeningen selecteert u de gewenste functie (+, -, x of ÷) en vervolgens =.
- 4 Kies **Herhalen, Beltoon** of **Trilfunctie** en kies **Label** om een naam voor het alarm in te voeren. Tik op **Gereed**.

**Opmerking:** Als u alarminstellingen wilt wijzigen, tikt u op het scherm Klok op de **Menutoets**  en daarna op Instellingen.

## Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda

- 1 Tik op het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Agenda**.
- 2 U kunt de Agenda pas gebruiken nadat u een Google-account hebt gemaakt.
- 3 Kies de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen.
- 4 Tik op **Menu**  en vervolgens **Nieuwe afspraak**.

- 5 Tik op **Wat** en voer vervolgens de afspraaknaam in. Controleer de datum en geef de begintijd voor de gebeurtenis op. Voer in de onderste datum- en tijdvakken de einddatum en eindtijd van de gebeurtenis in.
- 6 Door op **Waar** te tikken kunt u de locatie invoeren.
- 7 Als u een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Omschrijving** en voert u het bericht in.
- 8 Als u het alarm wilt herhalen, stelt u **Herhaling** in en zo nodig **Herinneringen**.
- 9 Tik op **Opslaan** om de gebeurtenis in de Agenda op te slaan. Dagen waarop een gebeurtenis is opgeslagen, worden in de agenda gemarkeerd met een gekleurd vierkantje. Op de begintijd van de gebeurtenis hoort u bovendien een geluidssignaal. Op deze manier kunt u alles makkelijk bijhouden.

## De standaardagendaweergave wijzigen

- 1 Tik op het basisscherf op het tabblad **Applicaties** en kies **Agenda**. Tik op **Menu** .
- 2 Kies de agendaweergave voor een bepaalde dag, week of maand.

## Quickoffice

Met Quickoffice kunt u documenten lezen, maar de bewerksfunctie is niet beschikbaar. PDF-bestanden, tekstbestanden en Microsoft Word/Excel/PowerPoint-bestanden worden ondersteund.

- 1 Tik op het basisscherf op het tabblad **Applicaties** en kies **Quickoffice**.
- 2 Kies **Geheugenkaart**. De lijst met bestanden en mappen wordt weergegeven. Als u **Recente documenten** kiest, worden de bestanden weergegeven die u onlangs hebt geopend.

# Hulpprogramma's

- 3 Kies een bestand en tik daarna op de Menutoets  om de opties Openen, Zoeken, Eigenschappen, Update, Info en Help te tonen. Er zijn andere opties, afhankelijk van het bestandstype.

**PDF:** ga naar pagina, Aan pagina aanpassen, Aan breedte aanpassen

**DOC/TXT:** zoeken

**XLS:** werkblad - kies uit Overzichtsweergave en Volledige weergave.

## Spraakrecorder

Gebruik de spraakrecorder om spraakmemo's of andere geluidsbestanden op te nemen.

## Een geluid of stem opnemen

- 1 Tik op het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Spraak recorder**.
- 2 Tik op  om de opname te starten.

- 3 Tik op  om de opname te beëindigen.
- 4 Tik op de **Menutoets**  en kies **Instellen** om in te stellen als Beltoon of Meldsignaal.

**OPMERKING:** tik op **Go to list** om uw album te openen. U kunt luisteren naar de opgeslagen opname.

## Een spraakopname verzenden

- 1 Na het opnemen kunt u de audioclip verzenden door op **Menu**  en **Delen** te tikken.
- 2 Kies uit **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** en **Berichten**. Wanneer u **E-mail**, **Gmail** en **Berichten** selecteert, wordt de spraakopname toegevoegd aan het bericht dat u schrijft en kunt u het normaal verzenden.

# Het web

## Browser

De browser opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van games, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, rechtstreeks op uw mobiele telefoon. Waar u maar bent en wat u ook maar wilt doen.

## Toegang tot het web

- 1 Tik op het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Browser**.
- 2 U gaat naar de website.

**OPMERKING:** er worden extra kosten in rekening gebracht als u verbinding maakt met deze services en inhoud downloadt. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

## Opties gebruiken

Tik op **Menu**  om opties te tonen.

 **Nieuw venster** – hiermee opent u een nieuw venster.

 **Favoriet** – Favoriet toevoegen/tonen, Meest bezochte site en Geschiedenis tonen.

 **Venster** – hiermee toont u alle geopende vensters.

 **Vernieuwen** – tik hierop om de webpagina te vernieuwen.

 **More**

- **Favoriet toevoegen** – hiermee stelt u de huidige pagina als favoriet in.
- **Zoeken op pagina** – markeert alle letters die u invoert.
- **Tekst kiezen** – tik op en kies de tekst die u wilt kopiëren. U kunt de tekst plakken in elk invoervak.
- **Pagina-info** – pagina-informatie weergeven.
- **Pagina delen** – hiermee verzendt u de pagina via e-mail, berichten of uw sociale netwerk.

## Het web

- **Downloads** – download-geschiedenis weergeven.
- **Instellingen** – browserinstellingen instellen.

### Favorieten toevoegen en gebruiken

Als u uw favoriete websites snel en makkelijk wilt kunnen openen, kunt u bladwijzers toevoegen en webpagina's opslaan.

- 1 Tik op het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en kies **Browser**.
- 2 Tik op **Menu**  en kies **Meer > Bladwijzers**.  
Er wordt een lijst met favorieten weergegeven.
- 3 Kies **Add Bookmarks** en voer een naam in voor de bladwijzer gevolgd door de URL.
- 4 Tik op **OK**. De bladwijzer wordt nu weergegeven in de lijst met favorieten.

- 5 Als u de bladwijzer wilt openen, tikt u op de bladwijzer en op **Verbinden**. De pagina waarnaar de gemarkeerde bladwijzer verwijst, wordt geopend.

### De instellingen van de webbrowsers wijzigen

Tik op **Menu**  en kies **Meer > Instellingen**.

U kunt de lay-out van de pagina wijzigen (bijvoorbeeld tekengrootte, tekstcodering), de startpagina wijzigen, cache-, cookie-, en beveiligingsinstellingen beheren enzovoort.

# Instellingen

Tik op het basisscherm op het tabblad **Applicaties** en blader naar en tik op **Instellingen**.

## Verbindingen

Hier kunt u de instellingen voor Wi-Fi en Bluetooth beheren. U kunt ook de vliegmodus en mobiele netwerken instellen.

**Vliegmodus** – na het inschakelen van de vliegmodus worden alle draadloze verbindingen uitgeschakeld.

**Wi-Fi** – tik om deze optie in te schakelen: hiermee wordt Wi-Fi ingeschakeld om verbinding mogelijk te maken met beschikbare Wi-Fi-netwerken.

**Wi-Fi-instellingen** – hiermee kunt u netwerkmeldingen instellen of een Wi-Fi-netwerk toevoegen. Het scherm met geavanceerde Wi-Fi-instellingen kunt u openen vanuit het scherm Wi-Fi-instellingen.

Tik op de Menutoets  en tik op Geavanceerd.

**Bluetooth** – tik om deze optie in te schakelen: hiermee wordt Bluetooth ingeschakeld om verbinding mogelijk te maken met Bluetooth-apparaten.

**Bluetooth-instellingen** – de opties Apparaatnaam en Zichtbaar instellen, scannen naar andere apparaten. Of bekijk de lijst met Bluetooth-apparaten die u eerder hebt geconfigureerd of die zijn gedetecteerd toen de telefoon de vorige keer naar Bluetooth-apparaten heeft gezocht.

**VPN-instellingen** – toont de lijst met VPN-netwerken (Virtual Private Networks) die u eerder hebt geconfigureerd. Hiermee kunt u verschillende soorten VPN-netwerken toevoegen.

**Mobiel netwerk** – hiermee schakelt u een mobiel netwerk in.

**Instellingen mobiel netwerk** – Mobielnetwerkinstellingen: hiermee stelt u opties voor data roaming, netwerkmodi en providers, namen van toegangspunten enzovoort in.

# Instellingen

## Geluid en weergave

### < Geluidsinstellingen >

**Stille modus** – Hiermee kunt u alle geluiden (inclusief beltonen en meldsignalen) uitschakelen met uitzondering van het geluid van muziek, video's en alarmen die u hebt ingesteld. (Geluiden van media en alarmen kunt u in de betreffende applicaties uitschakelen.)

**Belvolume** – Hiermee kunt u het volume voor inkomende oproepen en meldingen instellen. Als u de optie om hetzelfde volume voor oproepen en meldingen te gebruiken uitschakelt, kunt u beide volumes apart instellen.

**Mediavolume** – Hiermee kunt u het volume voor muziek en video's instellen.

**Beltoon telefoon** – Hiermee kunt u de standaardbeltoon voor inkomende oproepen instellen.

**Trilstand telefoon** – Hiermee kunt u een trilsignaal voor inkomende oproepen instellen, onafhankelijk van uw instellingen voor beltoon en volume.

**Beltoon voor meldingen** – Hiermee kunt u het standaardmeldsignaal instellen.

**Aanraaktonen** – Hiermee kunt u instellen dat de telefoon een geluidssignaal geeft wanneer u nummers kiest met het toetsenbord.

**Hoorbare keuze** – Hiermee kunt u instellen dat de telefoon een geluidssignaal geeft als u op knoppen, pictogrammen en andere schermelementen klikt.

**Trilsignaal** – hiermee kunt u instellen dat uw telefoon kort trilt wanneer u op de Menu-toets of de Terug-toets tikt en andere handelingen uitvoert.

**MicroSD meldingen** – Hiermee kunt u instellen dat uw telefoon een geluid afspeelt wanneer u microSD-kaartmeldingen ontvangt.

## < Weergave-instellingen >

**Stand** – Hiermee kunt u de stand van het scherm automatisch schakelen tussen landschap en portret wanneer u de telefoon horizontaal of verticaal houdt.

**Animatie** – Hiermee kunt u bewegende overgangen instellen wanneer u van scherm naar scherm gaat.

**Helderheid** – de helderheid van het scherm.

**Time-out scherm** – Hiermee kunt u de vertragingstijd instellen voordat het scherm automatisch wordt uitgeschakeld. Gebruikt een zo kort mogelijke time-outperiode voor de beste batterijprestaties.

## < Tikinstellingen >

**Touchscreen kalibratie** – reset het scherm voor het gebruiksgemak.

## Beveiliging en locatie

### < Mijn locatiebronnen >

Schakel deze optie in om uw positie toe te voegen wanneer u Google Zoeken en andere Google-services gebruikt. Wanneer u deze optie inschakelt, wordt u gevraagd of u toestemming geeft dat Google uw locatie gebruikt voor deze services.

### **Draadloze netwerken gebruiken**

– als u deze optie inschakelt, bepaalt uw telefoon uw locatie bij benadering met behulp van Wi-Fi en mobiele netwerken.

### **GPS-satellieten inschakelen** –

als u deze optie inschakelt, bepaalt uw telefoon uw locatie tot op straatniveau.

### < Ontgrendelingspatroon scherm >

stel het ontgrendelingspatroon in om uw telefoon te beveiligen. Hiermee wordt een aantal schermen geopend die u helpen bij het tekenen van een ontgrendelingspatroon.

# Instellingen

**Patroon vereist** – verwijder het vinkje als u geen ontgrendelingspatroon wilt gebruiken om uw scherm te ontgrendelen. U moet eerst uw huidige patroon tekenen als u deze optie wilt uitschakelen.

**Zichtbaar patroon gebruiken** – hiermee kunt u instellen dat het patroon zichtbaar is wanneer u uw telefoon ontgrendelt.

**Trilsignaal gebruiken** – hiermee kunt u instellen dat uw telefoon kort trilt wanneer u elk punt aanraakt bij tekenen van een ontgrendelingspatroon.

## **Patroonvergrendeling gebruiken om uw scherm te vergrendelen**

- 1** De eerste keer dat u dit doet, wordt er een korte instructie weergegeven over hoe u een ontgrendelingspatroon kunt maken.
- 2** U wordt gevraagd uw eigen patroon te tekenen en opnieuw te tekenen. De volgende keer dat u uw telefoon inschakelt of het scherm uit de slaapstand laat komen, wordt u gevraagd uw ontgrendelingspatroon te tekenen om het scherm te ontgrendelen.

## **< SIM-vergrendeling >**

stel de SIM-vergrendeling in of wijzig de SIM PIN.

## **< Wachtwoorden >**

geeft het wachtwoord weer terwijl u het invoert.

## < Opslag van referenties >

### **Veilige referenties gebruiken** –

plaats het vinkje als u applicaties toegang wilt geven tot de versleutelde opslag met beveiligingscertificaten, bijbehorende wachtwoorden en andere referenties op uw telefoon. U gebruikt de opslag met referenties voor het tot stand brengen van bepaalde VPN- en Wi-Fi-verbindingen. Als u geen wachtwoord voor de opslag met referenties hebt ingesteld, wordt deze optie grijs weergegeven.

**Wachtwoorden** – Hiermee kunt u versleutelde certificaten installeren vanaf een microSD-kaart.

### **Wachtwoord instellen** –

Hiermee kunt u het wachtwoord voor uw opslag met referenties instellen of wijzigen. Het wachtwoord moet uit ten minste 8 tekens bestaan.

### **Opslaginformatie verwijderen** –

hiermee wist u alle veilige certificaten en bijbehorende referenties en het wachtwoord van de opslag zelf. Hiermee kunt u applicaties installeren die u ontvangt van websites, e-mail of andere locaties dan Android Market.

## **Applicaties**

### **Onbekende bronnen** –

Hiermee kunt u applicaties installeren die u ontvangt van websites, e-mail of andere locaties dan Android Market.

### **WAARSCHUWING!**

Download applicaties alleen vanuit vertrouwde bronnen zoals Android Market om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen.

### **Applicaties beheren** –

geïnstalleerde applicaties beheren en wissen.

# Instellingen

**Actieve services** – hiermee kunt u services en applicaties die momenteel worden uitgevoerd, bekijken en beheren.

**Ontwikkeling** – opties instellen voor de ontwikkeling van applicaties, zoals **USB-foutopsporing**, **Stand-by** en **Neplocaties toestaan**.

## Datasynchronisatie

<Algemene instellingen voor synchronisatie >

**Achtergronddata** – hiermee kunnen applicaties op de achtergrond synchroniseren, ongeacht of u die applicaties op dat moment gebruikt of niet. Door deze optie uit te schakelen kunt u stroom besparen en wordt het datagebruik kleiner (maar niet nul).

**Autom. synchroniseren** – hiermee kunnen applicaties data synchroniseren, verzenden en ontvangen volgens hun eigen schema.

< **Accounts beheren** >

Lijst met alle Google-accounts en andere accounts die u aan de telefoon hebt toegevoegd. Als u in dit scherm op een account klikt, wordt het bijbehorende accountscherm geopend.

## Privacy

< **Locatie** >

**Mijn locatie gebruiken** – hiermee kunt uw positie opgeven wanneer u Google Zoeken en andere Google-services gebruikt. Als u deze optie inschakelt, wordt u gevraagd of u Google toestemming wilt geven om uw locatie te gebruiken bij het aanbieden van deze services.

< **Persoonlijke data** >

**Fabrieksinstellingen opnieuw instellen** – hiermee wist u alle persoonlijke gegevens uit de interne opslag van de telefoon, met inbegrip van informatie over uw Google-account en andere accounts, uw systeem-

en applicatiegegevens en -instellingen, en alle gedownloade applicaties. Bij opnieuw instellen van de telefoon worden gedownloade updates van de systeemsoftware of bestanden op uw microSD-kaart, zoals muziek of foto's, niet gewist. Als u de telefoon op deze wijze opnieuw instelt, wordt u gevraagd om dezelfde soort gegevens in te voeren als bij uw eerste gebruik van Android.

## MicroSD en telefoongeheugen

### < USB verbinding >

**Alleen massaopslag** – als u een geheugenkaart in de telefoon hebt geplaatst, kunt u de telefoon gebruiken voor massaopslag. U kunt Alleen massaopslag als standaardinstelling voor de USB-verbindingsmodus instellen.

### < microSD >

controleer de totale ruimte en beschikbare ruimte. Tik op **microSD ontkoppelen** om deze veilig te verwijderen. **Formateer** zo nodig de SD-kaart. U moet een microSD-kaart ontkoppelen voordat u deze kunt formateren.

### < Intern telefoongeheugen >

controleer de **Beschikbare ruimte**. Toont de hoeveelheid interne opslagruimte in de telefoon die wordt gebruikt door het besturingssysteem, onderdelen, applicaties (inclusief de applicaties die u hebt gedownload) en hun permanente en tijdelijke gegevens.

## Datum en tijd

Gebruik de instellingen voor Datum en tijd om aan te geven hoe datums worden weergegeven. U kunt deze instellingen ook gebruiken om uw eigen tijd en tijdzone in te stellen in plaats van de huidige tijd vanaf het mobiele netwerk te halen.

# Instellingen

## Taalinstellingen

Gebruik de instellingen voor Taal en toetsenbord om de taal en regio voor de tekst op uw telefoon in te stellen en om het schermtoetsenbord te configureren, met inbegrip van woorden die u hebt toegevoegd aan het woordenboek.

## Zoeken

U gebruikt de Zoekinstellingen om Google Zoeken, Snelzoekvak en de gegevens op de telefoon te configureren die u wilt gebruiken bij zoekopdrachten.

## Toegankelijkheid

U kunt deze instellingen gebruiken om eventuele toegankelijkheidsplug-ins te configureren die u op uw telefoon hebt geïnstalleerd.

## Spraaksynthese

U kunt de instellingen voor Text-to-Speech gebruiken om de Android tekst-naar-spraak-synthesizer te configureren voor applicaties die hiermee compatibel zijn.

**OPMERKING:** als u geen spraaksynthesizergegevens hebt geïnstalleerd is alleen de optie Spraakgegevens installeren beschikbaar.

## Over de telefoon

Juridische informatie, telefoonstatus en softwareversie weergeven.

## DivX VOD registratie

Genereer een DivX VOD-registratiecode.

Ga naar <http://vod.divx.com/> voor registratie en technische ondersteuning.

# Wi-Fi

Via Wi-Fi kunt u een snelle internetverbinding gebruiken binnen het dekkinggebied van het draadloze toegangspunt (AP). Met Wi-Fi kunt u gebruikmaken van draadloos internet zonder extra kosten.

**OPMERKING:** als u zich buiten een Wi-Fi-gebied bevindt en een 3G-verbinding gebruikt, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

**OPMERKING:** als uw telefoon in de slaapstand gaat wanneer deze is verbonden met Wi-Fi, wordt de Wi-Fi-verbinding automatisch verbroken.

Als uw telefoon toegang heeft tot 3G-gegevens, kan in dat geval automatisch verbinding met het 3G-netwerk worden gemaakt, waarbij mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht.

## 1. Wi-Fi instellen

- 1 Tik op **Applicaties > Instellingen > Verbindingen** en schakel vervolgens **Wi-Fi** in.
- 2 AP (toegangspunt) zoeken
  - Hiermee zoekt u met welke AP verbinding kan worden gemaakt.
- 3 AP-verbinding
  - Verbinding maken met de gewenste AP in de lijst met gevonden AP's.
  - Als de AP is beveiligd met WEP- of WPA/WPA2-PSK-codering, voert u de beveiligingscode in.

## 2. Ondersteuning voor Wi-Fi-netwerkprofiel

- 1 Ondersteuning voor Wi-Fi-profielen (verbinding maken met veelgebruikte of verborgen AP's)

# Wi-Fi

- 1) Als de AP niet in de lijst met zoekresultaten staat, kunt u toch verbinding maken door hem op te slaan als profiel.
  - 2) Door de veelgebruikte AP op te slaan in een profiel, is het eenvoudiger om de beveiligingscode in te voeren als u verbinding wilt maken met een AP met dat beveiligingstype.
  - 3) Als de AP geen DHCP ondersteunt, is het mogelijk om verbinding te maken met de AP met behulp van een statisch IP-adres.
- 2** Beschrijving van elk veld in het Wi-Fi-profiel.
- 1) Netwerknaam: SSID (ID)
  - 2) Beveiligingstype: ondersteunt WEP- en WPA/WPA2-PSK-codering.
  - 3) Beveiligingsleutel: de beveiligingsleutel opslaan.
- 4) IP/DNS-instelling: hiermee kunt u uw IP-adres instellen op Automatisch of Statisch, afhankelijk of het AP DHCP ondersteunt. Voor Statisch vult u de velden voor het IP-adres en de DNS-server in om verbinding te maken met het statische IP-adres.
- 3** Het Wi-Fi-profiel opslaan
- 1) Kies het menu Wi-Fi-netwerk toevoegen onder aan Wi-Fi-netwerken en voer vervolgens de SSID en het Beveiligingstype in.
  - 2) Als u verbinding maakt met een AP met dit beveiligingstype, wordt het profiel automatisch opgeslagen.

### 3. Het MAC-adres verkrijgen

Voor het instellen van een verbinding in sommige draadloze netwerken met een MAC-filter moet u mogelijk het MAC-adres van uw GT540 opgeven in de router.

U kunt het MAC-adres vinden in de volgende gebruikersinterface:

Tik op **Applicaties > Instellingen > Verbindingen > Wi-Fi-instellingen**, tik op de Menu-toets en kies vervolgens **Geavanceerd > MAC-adres**.

# Software-update

## Software-update voor telefoon

### Software-update voor mobiele telefoons van LG via internet

Ga voor meer informatie over het gebruik van deze functie naar <http://update.lgmobile.com> of <http://www.lg.com/common/index.jsp> → kies land en taal.

Met deze functie kunt u de firmware van uw telefoon eenvoudig via internet naar de meest recente versie bijwerken zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan.

Deze functie is alleen beschikbaar als LG de nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

De firmware-update voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele updateproces. Zorg dat u alle instructies en opmerkingen leest voordat u verdergaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USB-gegevenskabel of de batterij niet tijdens de upgrade.

Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken.

**OPMERKING:** LG behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht updates alleen beschikbaar te stellen voor bepaalde modellen en kan de beschikbaarheid van de nieuwere versie van de firmware niet garanderen voor alle handsetmodellen.

## DivX Mobile

**OVER DIVX-VIDEO:** DivX® is een digitaal video-formaat dat is ontwikkeld door DivX, Inc. Dit is een officieel DivX-gecertificeerd apparaat waarmee u DivX-video's kunt afspelen. Ga naar **[www.divx.com](http://www.divx.com)** voor meer informatie en software om uw bestanden om te zetten naar DivX-video's.

**OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** het DivX®-gecertificeerde apparaat moet worden geregistreerd om DivX Video-on-Demand-inhoud (VOD) te kunnen afspelen. Voor de registratiecode

gaat u naar het gedeelte DivX VOD bij de instellingen van het apparaat. Ga naar **vod.divx.com** om de registratieprocedure te voltooien en voor meer informatie over DivX VOD.

**DivX-gecertificeerd voor afspelen van DivX®-video's tot 320 x 240**

**Opmerking!**

**Open source-software**

Ga naar <http://opensource.lge.com/> voor informatie over de corresponderende broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere Open Source-licenties.

Alle desbetreffende licentievoorwaarden, disclaimers en kennisgevingen kunnen tegelijk met de broncode worden gedownload.

# Accessoires

Er zijn verschillende accessoires beschikbaar voor uw mobiele telefoon. Deze worden afzonderlijk verkocht. Kies deze opties naargelang uw persoonlijke communicatiebehoeften. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor beschikbaarheid. **(Onderstaande items zijn mogelijk optioneel.)**

## Lader



## Gegevenskabel

Om de GT540 aan te sluiten op uw pc.



## Batterij



## Gebruikershandleiding

Alles over uw GT540.



## Stereoheadset



## OPMERKING:

- gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- Accessoires kunnen per regio variëren.

## Omgevingstemperaturen

Max. +55°C (ontladen), +45°C (opladen)

Min: -10 °C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

#### Model Name

GTS40

#### Trade Name

LG

CE 0168 !

### Applicable Standards Details

#### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2006

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Foreyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directive

Name

Issued Date

Doo Heung Lee / Director

30. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Service B.V.  
Valuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature of representative

# Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt tijdens het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

<b>Bericht</b>	<b>Mogelijke oorzaken</b>	<b>Mogelijke oplossingen</b>
SIM-fout	Er is geen SIM-kaart in de telefoon geplaatst of de kaart is verkeerd geplaatst.	Zorg dat de SIM-kaart op de juiste manier is geplaatst.
Geen netwerkverbinding	Zwak signaal. U bevindt zich buiten bereik van het GSM-netwerk.	Ga naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de provider dekking heeft.
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren.	Neem contact met uw serviceprovider op.

<b>Bericht</b>	<b>Mogelijke oorzaken</b>	<b>Mogelijke oplossingen</b>
Functie kan niet worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider of registratie is vereist.	Neem contact met uw serviceprovider op.
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen Nieuwe SIM-kaart geplaatst, kostenlimiet bereikt	Nieuw netwerk niet toegestaan. Controleer op nieuwe beperkingen. Neem contact op met de serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN 2.
Telefoon kan niet worden ingeschakeld.	U drukt de aan-uitknop niet lang genoeg in. Batterij leeg. Batterijcontacten vuil.	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop.  Houd de oplader langer aangesloten. Maak de contactpunten schoon.

# Problemen oplossen

<b>Bericht</b>	<b>Mogelijke oorzaken</b>	<b>Mogelijke oplossingen</b>
Fout tijdens laden	Batterij geheel leeg.	Laad de batterij op.
	Temperatuur buiten toegestaan bereik.	Zorg voor de juiste omgevingstemperatuur, wacht een ogenblik en laad de batterij vervolgens opnieuw op.
	Probleem bij contactpunten.	Controleer de voeding en aansluiting van de telefoon. Controleer de contactpunten van de batterij en maak deze indien nodig schoon.
	Geen netspanning.	Steek de stekker in een ander stopcontact of controleer het voltage.
	Storing bij oplader.	Vervang de lader als deze niet warm aanvoelt.
	Verkeerde oplader.	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
	Storing bij batterij.	Vervang de batterij.
Telefoon verliest netwerk.	Signaal te zwak.	Verbinding met een andere serviceprovider vindt automatisch plaats.
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Instellingen controleren.



**LG**

# Guide de l'utilisateur du GT540

- FRANÇAIS

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google, le logo Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Android et Android Market sont des marques commerciales de Google, Inc.





## Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



## Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte ce symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- 2 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004% de plomb.
- 3 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Sommaire

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace ..... 7

## Remarque importante ..... 15

1. Mémoire téléphone.....15
2. Optimisation de l'autonomie de la batterie..... 15
3. Consignes relatives à l'installation d'un système d'exploitation Open Source ... 17
4. Utilisation du schéma de déverrouillage ..... 18
5. Utilisation du Mode Sans Echech et la Réinitialisation des paramètres..... 18
6. Connexion aux réseaux Wi-Fi ..19
7. Utilisation d'une carte Micro SD ..20
8. Lancement et changement d'applications..... 21
9. Connectez votre téléphone à votre ordinateur avec un câble USB ..... 22
10. Déverrouillage de l'écran en mode synchronisation de données..... 23
11. En cas d'arrêt de l'écran.....23

## Présentation du téléphone ...24

- Installation de la carte SIM et de la batterie .....26

- Chargement de la batterie du téléphone.....27
- Installation de la carte mémoire...28
- Formatage de la carte mémoire ..29

## Votre écran d'accueil ..... 30

- Conseils d'utilisation de l'écran tactile .....30
- Conseils d'utilisation de l'écran tactile .....30
- Réglage de l'écran tactile .....30
- Verrouillage/déverrouillage de l'écran .....31
- Utilisation de l'écran d'accueil....32
- Sélectionnez votre écran d'accueil par défaut. ....32
- Ajout de gadgets à votre écran d'accueil.....33
- Retour à une application récemment utilisée.....34
- Utilisation du clavier et saisie de texte .....36
- Saisie intuitive XT9 .....37
- Mode 123.....37
- Saisie des lettres accentuées.....38

## Configuration d'un compte

## Google ..... 39

- Création de votre compte Google ..39
- Connexion à votre compte Google ..39

# Sommaire

<b>Appels.....</b>	<b>41</b>	<b>Réseaux sociaux .....</b>	<b>53</b>
Émission d'un appel .....	41	Ajout d'un compte sur votre	53
Appel des contacts.....	41	téléphone.....	53
Réponse à un appel et rejet		Affichage et mise à jour de	
d'un appel .....	41	votre statut .....	54
Réglage du volume pendant		Suppression de comptes sur	
l'appel .....	41	votre téléphone .....	54
Émettre un second appel.....	42		
Affichage des journaux d'appel..	42	<b>Appareil photo .....</b>	<b>55</b>
Paramètres d'appel.....	42	Utilisation du viseur .....	55
		Utilisation du mode de mise au	
<b>Contacts .....</b>	<b>45</b>	point.....	56
Recherche d'un contact.....	45	Prise de photo rapide .....	56
Ajout d'un nouveau contact .....	45	Après avoir pris une photo .....	57
Numéros abrégés.....	45	Utilisation des paramètres avancés..	57
Contacts préférés.....	46	Affichage des photos sauvegardées..	60
<b>Messages/E-mail .....</b>	<b>47</b>	<b>Caméra vidéo .....</b>	<b>61</b>
Messages .....	47	Utilisation du viseur .....	61
Envoi d'un message .....	47	Prise d'une vidéo rapide .....	62
Boîte classée .....	48	Après avoir enregistré une vidéo..	62
Utilisation des émoticônes .....	48	Utilisation des paramètres avancés..	63
Modification des paramètres		Lecture des vidéos enregistrées ..	64
de messagerie .....	48		
Configuration de la messagerie		<b>Vos photos et vidéos .....</b>	<b>65</b>
électronique .....	51	Affichage de vos photos et vidéos ..	65
Envoi d'un e-mail via votre		Réglage du volume pendant le	
nouveau compte .....	51	visionnement d'une vidéo .....	65
Récupération des e-mails .....	52	Utilisation d'une photo comme	
Modification des paramètres		papier peint.....	65
d'un compte de messagerie .....	52	Modification de vos photos .....	65

Rotation des photos.....	67	Clip vidéo.....	75
Ajout de texte à une photo.....	67	Coupe auto.....	76
Ajout d'un effet à une photo.....	67	Utilisation d'un jeu.....	76
Rognage d'une photo.....	67	Transfert de fichiers à l'aide du stockage de masse USB.....	76
Réglage de votre photo.....	68	Musique.....	77
Ajout d'un cadre.....	68	Lecture d'une chanson.....	78
Ajout d'une image clipart.....	68	Écoute de la radio.....	79
Utilisation de la fonction de dessin..	69	Recherche de stations radio.....	79
Ajout d'un tampon.....	69	Réinitialisation des chaînes radio..	79
Redimensionnement.....	69	Écoute de la radio.....	79
Modification de vos vidéos.....	69	Réinitialisation des chaînes radio...80	
Réduction de la longueur d'une vidéo.....	69		
Sélection d'un style de transition..	70	<b>Application Les Sims™ 3.....</b>	<b>81</b>
Ajout d'un sous-titre.....	70		
Ajout d'un effet de montage.....	70	<b>Applications Google.....</b>	<b>82</b>
Capture d'une image fixe.....	71	Google Maps.....	82
Doubleage sonore d'une vidéo.....	71	Google Market.....	83
		Gmail.....	83
		Google Talk.....	83
<b>Multimédia.....</b>	<b>72</b>		
Vue chronologique.....	72	<b>Agenda.....</b>	<b>85</b>
Menu d'options Mes images.....	73	Réglage de l'alarme.....	85
Envoi d'une photo.....	73	Utilisation de la calculatrice.....	85
Envoi d'une vidéo.....	73	Ajout d'un événement à votre agenda.....	86
Utilisation d'une image.....	73	Modification du type d'affichage par défaut de l'agenda.....	86
Création d'un diaporama.....	74	Quickoffice.....	87
Consultation des renseignements sur une photo.....	74	Enregistreur vocal.....	87
Lecteur multimédia.....	74	Envoi d'un enregistrement vocal	88
Éditeur vidéo.....	74		
Story-board.....	74		

# Sommaire

<b>Sur le Web</b> .....	<b>89</b>	<b>Mise à jour logicielle</b> .....	<b>101</b>
Navigateur .....	89	Mise à jour logicielle.....	101
Accès au web .....	89	<b>Accessoires</b> .....	<b>103</b>
Utilisation des options.....	89	<b>Données techniques</b> .....	<b>104</b>
Ajout et utilisation de favoris .....	90	<b>Dépannage</b> .....	<b>105</b>
<b>Réglages</b> .....	<b>91</b>		
Connexions sans fil .....	91		
Sons et affichage .....	91		
Sécurité et localisation .....	93		
Applications .....	94		
Tietojen synkronointi.....	95		
Yksityisyys.....	95		
Carte SD et mémoire.....	96		
Recherche .....	96		
Par. régionaux et texte .....	97		
Accessibilité.....	97		
Synthèse vocale .....	97		
Date et heure .....	97		
À propos du téléphone.....	97		
<b>Wi-Fi</b> .....	<b>98</b>		
1. Configuration de la liaison			
Wi-Fi .....	98		
2. Prise en charge des profils			
réseau Wi-Fi.....	99		
3. Obtention d'une adresse MAC	100		

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

## Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS). Le modèle GT540 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de

méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1.23 W/kg (10 g) et à 1.39 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- La valeur du SAR applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.
- Utilisez votre téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception. Celle-ci est indiquée sur l'écran de votre téléphone par la matérialisation de barrettes. A partir de 4 ou 5 barrettes, la réception est de bonne qualité pour passer vos communications. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenceurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.

## Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements

- Utiliser le plus souvent possible les kits piétons (oreillettes), notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile. Ils apportent en outre un plus grand confort d'utilisation.
- Eloigner le téléphone mobile de certaines zones sensibles telles que le ventre chez les femmes enceintes ou le bas-ventre chez les adolescents, plus particulièrement lors d'une communication.

## Entretien et réparation

### **AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié. Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives. Ainsi pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15

cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du coté opposé ou celui-ci est situé.

- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## **Sécurité au volant**

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre

véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

## **Nuisances auditives**

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

**REMARQUE:** Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou dans un garage professionnel.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

## Remarque importante

En cas de problème avec votre téléphone, consultez d'abord la liste de questions et de réponses ci-dessous avant de contacter l'assistance clientèle ou le support technique.

### 1. Mémoire téléphone

Lorsque la mémoire de votre téléphone dispose d'un espace disponible inférieur à 10 %, votre téléphone ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

#### Gestion d'une application

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.

2. Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
3. Appuyez sur **Désinstaller**, puis sur OK pour désinstaller l'application de votre choix.

### 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez également contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

# Remarque importante

## Prolongation de l'autonomie de la batterie

- Désactivez les radiocommunications dont vous n'avez pas besoin. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS, accédez aux paramètres d'application pour les désactiver.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Si vous n'utilisez pas Gmail, Google Agenda, Google Contacts et d'autres applications, désactivez la synchronisation automatique pour ces programmes.
- Certaines applications téléchargées peuvent endommager la durée de vie de votre batterie. Vous devez désinstaller les applications et l'ensemble de ses données dans les paramètres du téléphone.

## Vérification du niveau de charge de la batterie

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > À propos du téléphone > État**.
2. L'état de la batterie (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.

## Vérification et contrôle des ressources utilisées par la batterie

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie**.
2. L'autonomie de la batterie est affichée en haut de l'écran. Grâce à cette indication, vous pouvez vérifier si vous êtes branché à une source d'alimentation, connaître le temps d'utilisation sans

source d'alimentation et la durée d'autonomie de la batterie lors de la dernière utilisation. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

### **3. Consignes relatives à l'installation d'un système d'exploitation Open Source**

Si vous installez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

#### **AVERTISSEMENT:**

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

#### **AVERTISSEMENT:**

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market.

Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise.

Vous devrez alors désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres du téléphone.

## Remarque importante

### 4. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.



#### **AVERTISSEMENT :**

#### **Consignes relatives au verrouillage par schéma**

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Après 5 tentatives incorrectes, vous pouvez appuyer sur l'option Schéma oublié et utiliser vos informations de compte Google pour déverrouiller votre téléphone.

Si vous ne possédez pas d'un compte Google, ou si vous l'avez oublié, vous ne pouvez pas le créer sur votre téléphone. Vous devez Réinitialiser.

### 5. Utilisation du Mode Sans Echec et la Réinitialisation des paramètres

#### **Utilisation du Mode Sans Echec**

#### **\*Pour récupérer les données lors d'un dysfonctionnement de votre téléphone**

Pour supprimer ces applications:

1. Éteignez votre téléphone portable et rallumez-le. Pendant que votre téléphone redémarre, appuyez sur la touche Accueil et maintenez-la enfoncée lorsque le journal Android s'affiche. Votre téléphone redémarre alors, puis affiche l'écran d'accueil et le message « Safe mode » (Mode sécurisé) dans l'angle inférieur gauche.

2. Sélectionnez **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**, choisissez l'application, puis sélectionnez une icône **Désinstaller**.
3. Après avoir désinstallé l'application, éteignez et redémarrez votre téléphone.

### \* Réinitialisation des Paramètres

Si la procédure précédente ne restaure pas les paramètres originaux de votre téléphone, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle.

Lorsque votre téléphone s'allume et que l'écran de verrouillage s'affiche, appuyez et maintenez la touche **Augmenter le volume** + la touche **Accueil** + la touche **Rechercher** toutes en même temps (pendant cinq secondes).

Lorsque la fenêtre contextuelle s'affiche, appuyez sur OK pour réinitialiser votre téléphone.

Notez qu'une fois la réinitialisation matérielle effectuée, toutes les données et applications contenues sur votre téléphone seront effacées. Cette opération ne peut pas être annulée.

 **AVERTISSEMENT** : Si vous effectuez une Réinitialisation des paramètres, toutes les applications et les données utilisateur seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder les données importantes avant d'effectuer une Réinitialisation des paramètres.

## 6. Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, aussi appelée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et permettent de se connecter en toute simplicité. D'autres bornes Wi-Fi sont

## Remarque importante

masquées ou appellent d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

### Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Wi-Fi**.
2. Appuyez sur Wi-Fi pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
  - Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.
  - La liste des réseaux Wi-Fi disponibles apparaît. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.

3. Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.

- Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Connexion**.
- Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

### 7. Utilisation d'une carte Micro SD

Les images, les fichiers musicaux et vidéo peuvent être enregistrés sur la mémoire externe uniquement.

Avant d'utiliser l'appareil photo intégré, vous devez d'abord insérer une carte mémoire Micro SD dans votre téléphone.

Si vous n'insérez pas de carte mémoire, vous ne pourrez pas enregistrer vos photos et vidéos.

### **AVERTISSEMENT :**

N'insérez pas ou ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, sélectionnez **Paramètres** > **Carte SD et mémoire** > **Retirez la carte SD.**

## **8. Lancement et changement d'applications**

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'un autre programme est lancé. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser

plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

### **Arrêt d'une application en cours d'utilisation**

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications.**
2. Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Forcer l'arrêt** pour cesser d'utiliser ce programme.

## Remarque importante

### 9. Connectez votre téléphone à votre ordinateur avec un câble USB

#### REMARQUE : installation de LG PC Suite sur votre PC

Pour synchroniser votre téléphone et votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le programme LG PC Suite sur votre PC. Vous pouvez télécharger ce programme sur le site Web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

Visitez le site Web LG pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme.

1. Utilisez le câble fourni dans la boîte pour connecter votre téléphone au port USB de votre ordinateur. Vous recevrez une notification signalant la connexion.
2. Ouvrez la barre de Notifications et appuyez sur **Connecté avec un câble USB**.

3. Appuyez sur **Monter** pour confirmer que vous souhaitez transférer des fichiers entre la carte micro SD de votre téléphone et votre ordinateur. Lorsque le téléphone est connecté en tant que stockage USB, vous recevrez une notification.

#### ASTUCE!

Pour utiliser à nouveau une carte microSD dans votre téléphone, vous devez ouvrir la barre de notification et appuyez sur **Éteindre le périphérique de stockage USB**.

Votre carte microSD apparaîtra comme répertoire supplémentaire sur votre ordinateur. Attention tant que votre câble est connecté vous ne pouvez pas accéder aux applications (Caméra, Galerie, Music) sur la carte microSD depuis votre téléphone. Pour déconnecter votre téléphone de votre ordinateur, suivez les instructions de votre ordinateur

de façon à éviter une coupure brutale qui pourrait engendrer une perte de données sur la carte microSD.

1. Retirer la carte microSD de votre ordinateur
2. Ouvrir la barre de notification et appuyer sur **Eteindre la périphérie de stockage USB**.
3. Appuyer **Eteindre** dans le dialogue qui s'ouvre.

## 10. Déverrouillage de l'écran en mode synchronisation de données

Pendant le transfert de données votre écran s'éteindra si vous ne le réactivez pas par simple pression. Pour réactiver l'écran LCD, appliquer une pression sur l'écran avec votre doigt.

## 11. En cas d'arrêt de l'écran

Si le téléphone ne répond pas à la saisie utilisateur ou si l'écran s'arrête, retirez la batterie, remettez-la en place et allumez de nouveau le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

# Présentation du téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur **Arrêt**.

## Touche Menu

- Permet d'ouvrir le menu des applications et de vérifier les options disponibles.

## Touche Envoyer

- Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

## Touche Accueil

- Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.



## Écouteur

## Touche Retour

- Permet de revenir à l'écran précédent.

## Touche Fin/Marche-Arrêt/Verrouillage

- Permet de terminer ou de rejeter un appel.
- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
- Éteint l'écran et verrouille l'appareil.

**ASTUCE :** Sélectionnez une application et appuyez sur la touche Menu pour afficher les options disponibles.

**ASTUCE :** Si votre téléphone rencontre des erreurs ou s'il refuse de s'allumer, retirez la batterie, remettez-la en place, puis allumez de nouveau le téléphone après 5 secondes.

## Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : contrôle le volume sans interruption.



## Prise du chargeur/ du câble micro-USB

## Touche Rechercher

- Permet d'effectuer des recherches sur le Web et dans les données de votre téléphone.

## Touche Appareil photo

- Permet d'accéder directement au menu Appareil photo en appuyant sur la touche et en la maintenant enfoncée.



## Connecteur du casque stéréo


## Lentille de l'appareil photo

## Emplacement de carte mémoire Micro SD

## Prise du chargeur/du câble micro-USB

## Touche Rechercher

## Touche Appareil photo

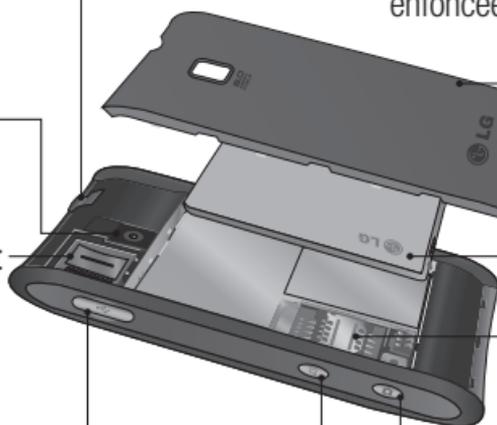

## Cache arrière

## Batterie



## Logement de carte SIM

# Présentation du téléphone

## Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :

- 1 Au dos du téléphone, retirez le cache de la face arrière. Pour ce faire, appuyez fermement les deux pouces de chaque côté du cache et faites-le glisser sur l'objectif.

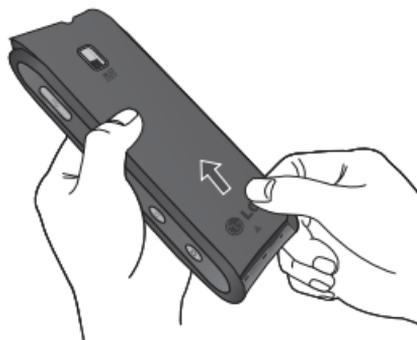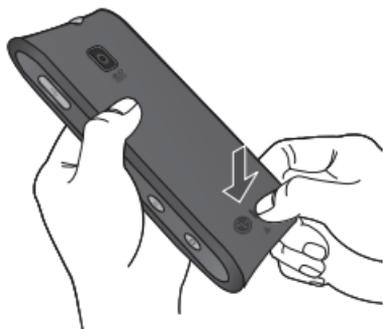

- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone, puis appuyez doucement sur la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement.



- 4 Remettez en place le couvercle du téléphone et faites-le glisser jusqu'au déclic.



**⚠ AVERTISSEMENT :** Si votre téléphone ne se connecte pas au réseau lorsque vous insérez une carte SIM et que vous l'allumez, veuillez contacter votre opérateur pour qu'il vous indique le nom de son point d'accès.

## Chargement de la batterie du téléphone

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du GT540. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Laissez le GT540 en charge jusqu'à ce que  s'affiche.

**REMARQUE :** Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.



**REMARQUE :** Le GT540 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager cette zone à l'arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

# Présentation du téléphone

## Installation de la carte mémoire



Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, par exemple des images prises avec l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :


- 1 Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière.



- 2 Ouvrez le taquet protégeant l'emplacement, puis insérez la carte mémoire dans son logement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

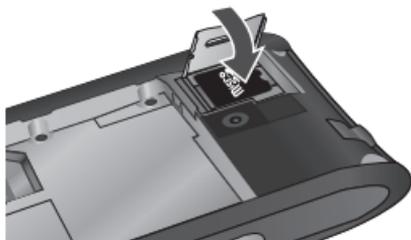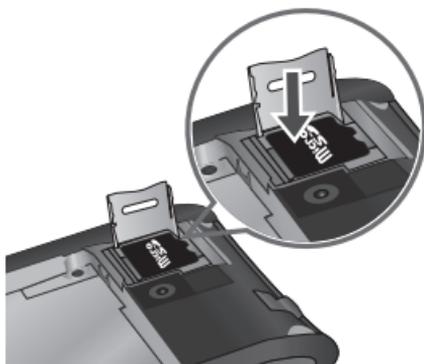

- 3 Abaissez le taquet de protection.

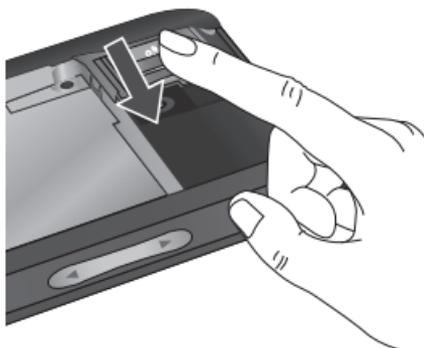



### **AVERTISSEMENT**

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

## **Formatage de la carte mémoire**

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

**AVERTISSEMENT** : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu des applications.
- 2 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Faites défiler et touchez **Carte SD et mémoire**.

- 4 Appuyez sur **Retirez la carte SD**.
- 5 Appuyez sur **Formater la carte SD**, puis confirmez votre choix.
- 6 Si vous configurez le schéma de verrouillage, entrez le schéma et sélectionnez **Effacer tout**. Votre carte sera alors formatée et prête à l'emploi.

**REMARQUE** : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

### **Astuce!**

Si votre carte mémoire est déjà insérée, vous pouvez suivre ces instructions pour la formater. Appuyez sur **Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Formater la carte SD**.

# Votre écran d'accueil

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques conseils relatifs à la navigation dans votre téléphone.

**Toucher** – pour choisir un menu ou une option ou pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer dessus.

**Maintenir votre doigt sur un élément** – pour ouvrir un menu d'options ou pour sélectionner et faire glisser un objet, maintenez votre doigt sur l'élément en question.

**Glisser** – pour parcourir une liste ou pour la faire défiler lentement, faites-la glisser du bout du doigt à travers l'écran tactile.

**Faire défiler** – pour parcourir une liste ou pour la faire défiler rapidement, faites-la défiler à travers l'écran tactile (faire glisser rapidement et relâcher).

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

## Réglage de l'écran tactile

Le réglage de l'écran du téléphone consiste à appuyer au centre d'une croix pendant que cette croix se déplace autour de l'écran. Le réglage permet d'assurer que, lorsque vous appuyez sur un élément de l'écran, l'élément choisi est activé. Si votre appareil ne répond pas avec précision aux pressions appliquées sur l'écran, effectuez la procédure suivante pour régler l'écran de nouveau :

- 1 Appuyez sur **Applications > Paramètres > Sons et affichage** et faites défiler jusqu'à **Paramètres tactiles**.
- 2 Appuyez sur **Réglage de l'écran tactile** et suivez les instructions à l'écran.
- 3 Après le réglage de l'écran tactile, choisissez une option entre **Vérifier le réglage** et **Enregistrer sans vérifier** et terminer le réglage.

## Verrouillage/ déverrouillage de l'écran

Lorsque vous n'utilisez pas votre GT540, celui-ci affiche l'écran de verrouillage. Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, au bout d'un instant l'écran d'accueil (ou autre écran affiché) est remplacé par l'écran de verrouillage, puis l'écran s'éteint afin de préserver la batterie. Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur **Marche/Arrêt, Envoyer**, ou sur la touche Accueil. L'écran de verrouillage

s'affiche. Appuyez sur l'icône  de verrouillage et faites glisser votre doigt vers la droite pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran sur lequel vous avez travaillé s'ouvre.

**Remarque :** Si un programme est ouvert lors de cette manipulation, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

### **ASTUCE : Paramétrage d'un schéma de déverrouillage**

Vous avez la possibilité de dessiner un schéma de déverrouillage personnalisé en reliant quatre points minimum. Si vous définissez un schéma, l'écran du téléphone se verrouillera. Pour déverrouiller l'écran, reproduisez le schéma que vous avez dessiné.

# Votre écran d'accueil

## Utilisation de l'écran d'accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour les afficher. Vous pouvez également personnaliser chaque volet en y ajoutant des gadgets servant de raccourcis à vos applications et dossiers préférés.

**REMARQUE :** Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

## Sélectionnez votre écran d'accueil par défaut.

L'interface utilisateur propose deux types d'écran d'accueil : **LG** et **Android**.

Vous pouvez définir celui que vous préférez comme écran d'accueil par défaut.

Pour changer d'écran d'accueil par défaut, sélectionnez **Ecran d'accueil** dans le menu des applications.

- Sur votre écran d'accueil LG, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.



Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.



Appuyez sur l'icône **Message** pour accéder au menu de la messagerie. Ce menu vous permet de créer un nouveau message.



Appuyez sur l'onglet **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent.

Il vous suffit d'appuyer légèrement sur l'écran et de faire glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler les applications.

- Sur l'écran d'accueil Android, appuyez sur l'icône **Applications**  pour ouvrir le menu des applications. Il vous suffit d'appuyer légèrement sur l'écran et de faire glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler les applications.

Lorsque vous avez ouvert le menu des applications, vous pouvez appuyer sur l'icône **Accueil**  pour revenir à l'écran d'accueil.

## Ajout de gadgets à votre écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des raccourcis, des gadgets ou des dossiers. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos gadgets préférés sur l'écran d'accueil.

**REMARQUE :** Cette fonction est disponible pour les écrans d'accueil **LG** et **Android**. Pour ajouter une icône à votre écran d'accueil :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**  et ouvrez l'onglet Options, puis sélectionnez **Ajouter**.
- 2 Dans le menu **Ajouter à l'écran d'accueil**, appuyez sur le type d'élément à ajouter.
- 3 Par exemple, sélectionnez **Dossiers** dans la liste en appuyant dessus.
- 4 Sélectionnez **Contacts avec numéro de téléphone** dans la liste en appuyant dessus.
- 5 Une nouvelle icône de dossier apparaît sur l'écran d'accueil. Faites-la glisser sur le volet de votre choix à l'emplacement souhaité et relâchez votre pression sur l'écran.

# Votre écran d'accueil

**ASTUCE :** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter à l'écran d'accueil.

Pour supprimer une icône d'application de l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez sur l'icône et maintenez votre pression. L'icône **Applications** est remplacée par l'icône **Corbeille** .
- 2 Faites glisser l'application vers l'icône de la **Corbeille** .

## Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil**  et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur **Retour**  pour revenir à l'application en cours.

## Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran. Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**  et sélectionnez **Notifications**. L'écran qui s'affiche permet de consulter l'état Wi-Fi ou Bluetooth ainsi que d'autres notifications.

## Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et les connexions de données et Bluetooth actives.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.



### [Barre d'état]

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil
	Transfert d'appel
	Appel en attente
	Haut-parleur activé
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Connecté à un périphérique Bluetooth

Icône	Description
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Mode Avion
	Sonnerie désactivée
	Mode vibreur
	Pas de carte SD
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Données entrantes
	Données sortantes
	Données entrantes et sortantes
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB

## Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS activé
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	2 autres notifications non affichées
	Appel en cours
	Données en cours de synchronisation
	Téléchargement terminé
	Nouveau compte G-Mail
	Nouveau compte Google Talk Message
	Nouveau message
	Morceau en cours de lecture

Icône	Description
	Événement à venir

## Utilisation du clavier et saisie de texte



Appuyez sur cette touche pour passer des minuscules aux majuscules. Appuyez sur la touche pour saisir un caractère en majuscule. Le caractère suivant que vous saisissez apparaît en majuscule. Appuyez deux fois sur la touche pour activer le mode Majuscules. Le cercle de couleur du bouton vous indique si la saisie en majuscule est verrouillée (vert) ou activée pour le prochain caractère uniquement (orange).



Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.

 Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le mode de saisie intuitive XT9.

 Appuyez pour afficher le menu des réglages. Sélectionnez l'une des options suivantes : Paramètres de l'éditeur, Types de clavier, Langue d'écriture, Dictionnaire personnel et Méthode de saisie.

 Appuyez sur cette touche pour afficher ou masquer le clavier à l'écran.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles.

 Appuyez sur cette touche pour sauter une ligne dans le champ Message.

## Saisie intuitive XT9

Le clavier à l'écran dispose d'un mode de saisie intuitive pour vous permettre de saisir votre texte de manière rapide et précise. Le mode de saisie intuitive XT9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer ; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.

## Mode 123

Ce mode vous permet de saisir plus rapidement des chiffres dans un message texte (un numéro de téléphone, par exemple). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte approprié.

# Votre écran d'accueil

## **Saisie des lettres accentuées**

Lorsque le français ou l'espagnol est sélectionné comme langue de saisie de texte, vous pouvez insérer des lettres accentuées (par exemple « à »).

Lorsque la lettre correspondante disparaît, appuyez plusieurs fois sur la touche, jusqu'à ce que le caractère accentué souhaité apparaisse.

# Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrirez l'application Google sur votre téléphone, il vous sera demandé de vous connecter à l'aide de votre compte de messagerie Google. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

## Création de votre compte Google

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu des applications.
- 2 Appuyez sur **Gmail** et appuyez sur **Suivant > Créer** pour démarrer l'assistant de configuration de Gmail et configurer le compte.
- 3 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez votre nom ainsi qu'un nom d'utilisateur pour votre compte Google. Lors de la saisie du texte, vous pouvez passer au champ suivant en appuyant sur **Suivant** sur le clavier.
- 4 Après avoir saisi vos nom et nom d'utilisateur, appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone communique avec les serveurs Google et vérifie que le nom d'utilisateur est disponible.
- 5 Saisissez votre mot de passe et tapez-le une deuxième fois pour confirmation. Puis suivez les instructions et entrez les informations requises et facultatives concernant le compte. Attendez ensuite que le serveur ait créé votre compte.

## Connexion à votre compte Google

- 1 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**. Attendez la connexion.
- 2 Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser la messagerie Google et bénéficier des services Google sur votre téléphone.

# Configuration d'un compte Google

**3** Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Gmail. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser la messagerie Gmail, Google Calendar, Android Market et Google Maps. Vous pouvez également télécharger des applications sur Android Market, et bénéficier des services Google sur votre téléphone.

## **IMPORTANT !**

- Certaines applications telles que le Calendrier ne fonctionnent qu'avec le premier compte Google que vous avez ajouté. Si vous prévoyez d'utiliser plus d'un compte Google sur votre téléphone, assurez-vous de bien vous connecter avec

le compte que vous avez choisi. Lors de la connexion, vos contacts, vos messages Gmail, vos événements et les autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. Si vous ne vous connectez pas à un compte Google lors de la configuration du téléphone, vous devrez vous connecter ou créer un compte Google lorsque vous utiliserez pour la première fois une application nécessitant un compte Google (Gmail ou Android Market, par exemple).

- Si vous disposez d'un compte professionnel lié à votre entreprise ou à une organisation, contactez le service informatique concerné pour connaître les dispositions à prendre pour se connecter.

# Appels

## Émission d'un appel

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Appeler** pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur l'icône **Effacer** .
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur **Fin d'appel**.

**ASTUCE** : Pour saisir le signe + au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

## Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.

- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact à appeler et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionnez le numéro à composer.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche **Envoyer**  pour répondre à l'appel.. Vous pouvez également faire glisser l'icône **Appeler**  vers la droite.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche **Terminer** .

**ASTUCE** : Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur l'icône **Silencieux**  et faites-la glisser vers la gauche pour passer en mode Silencieux.

## Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton de volume haut/bas, situé sur le côté gauche du téléphone.

# Appels

## Émettre un second appel

- 1 Pendant l'appel initial, appuyez sur la touche .
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts. Ensuite, sélectionnez le numéro à appeler.
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 5 Appuyez sur  pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  pour organiser un appel de conférence téléphonique.
- 6 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur **Fin d'appel**. Pour mettre fin à tous les appels en même temps, appuyez sur la touche **Menu**  et sélectionnez **Fin d'appel**.

**REMARQUE :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appel

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Envoyer** , puis sélectionnez **Journal des appels**.

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

**ASTUCE :** Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante dans le journal des appels.

**ASTUCE :** Appuyez sur **Menu** , puis sur **Effacer tous** les appels pour supprimer tous les éléments enregistrés.

## Paramètres d'appel

Permet de configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, les appels en attente et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu des applications.
- 2 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

#### < **Numéros autorisés** >

Sélectionnez **Numéros autorisés** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN 2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

#### < **Boîte vocale** >

Permet de configurer votre numéro de boîte vocale.

**Service de messagerie** - Permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur ou un autre service, tel que Google Voice.

**Paramètres** - Si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur, cette option vous permet d'indiquer le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer votre répondeur.

#### < **Autres paramètres d'appel** >

**Messages d'excuse** - Définir message d'excuse. Lorsque vous refusez un appel, cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

**Transfert d'appel** - permet de configurer le mode de transfert d'appel à appliquer lorsque vous êtes au téléphone, lorsque vous ne répondez pas, etc. Choisissez l'une des options suivantes :

**Toujours transférer, Transférer si ligne occupée, Transférer si sans réponse ou Transférer si injoignable.** Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.

# Appels

**REMARQUE :** Le renvoi d'appel entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

**Interdiction d'appels** - indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

**Coût d'appels** - permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

**Durée appel** - permet d'afficher la durée de vos appels (tous vos appels, appels émis, appels reçus ou dernier appel).

**Paramètres d'appel GSM supplémentaires** - permet de modifier les paramètres suivants :

**Numéro de l'appelant** : indiquez si vous souhaitez que votre numéro lorsque vous appelez un correspondant.

**Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. (Ce service dépend de votre réseau.)

**Sélectionner ligne** : permet de sélectionner la ligne.

# Contacts

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

## Recherche d'un contact

### Sur l'écran d'accueil

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts** pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts**, puis sur **Nouveau contact**.
- 2 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur . Vous pouvez utiliser une image enregistrée ou prendre une photo.

- 3 Sélectionnez le type de contact, puis choisissez l'une des options suivantes : **Téléphone**, Carte **SIM** ou votre compte **Google**.
- 4 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez un nouveau nom de contact.
- 5 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 6 Pour enregistrer le contact, appuyez sur **Terminé**.

## Numéros abrégés

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Dans votre liste de contacts, appuyez sur la touche **Menu** , puis sélectionnez **Plus > Numéros Abrégés**.

# Contacts

- 2 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 3 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

**REMARQUE :** Pour supprimer le contact de numéro abrégé de la liste, appuyez de façon prolongée sur le contact attribué. Lorsque la fenêtre contextuelle s'affiche, appuyez sur **Supprimer**, puis sélectionnez **OK**.

## Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

### Pour ajouter un contact à vos favoris

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts** pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend la couleur or.

### Pour supprimer un contact de votre liste de favoris

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts** pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile dorée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

# Messages/E-mail

## Messages

Votre GT540 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un menu intuitif et convivial.

## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur l'icône **SMS/MMS** de l'écran d'accueil, puis sur **Nouveau message** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Entrez un numéro de téléphone portable dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le numéro de téléphone, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés ou continuer à taper le numéro de téléphone. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

**REMARQUE :** Il vous sera facturé un message pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur la zone de texte située plus bas pour commencer à saisir votre message.
- 4 Appuyez sur la touche **Menu**  pour ouvrir le menu des options. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Ajouter un objet, Pièce jointe, Envoyer, Insérer une émoticône, Supprimerl, Tous les fils** ou **Ajouter aux contacts**.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après votre nom. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

# Messages/E-mail

 **AVERTISSEMENT** : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre en fonction du mode de codage des SMS.

 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

**REMARQUE** : Lorsque vous recevez un SMS pendant une communication, aucune alerte n'est générée mais vous voyez apparaître le message sur la barre des icônes.

## Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

**REMARQUE** : Lorsque vous envoyez un MMS, vous ne recevez pas d'accusé de réception, mais vous voyez s'afficher l'icône .

## Utilisation des émoticônes

Égarez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur la touche **Menu**  et choisissez **Insérer une émoticône**.

## Modification des paramètres de messagerie

Les paramètres de message du GT540 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

Appuyez sur l'icône **SMS/MMS** de l'écran d'accueil, puis sur la touche **Menu** . Appuyez sur **Paramètres**.

### < Paramètres de stockage >

**Anciens messages** - Supprimer lorsque les limites suivantes sont atteintes. Appuyez sur la case pour la cocher et autoriser le téléphone à supprimer les messages les plus anciens d'une discussion lorsque la restriction de longueur des SMS ou la restriction de longueur des MMS est atteinte. Décochez cette case pour conserver l'ensemble des messages.

**Limite pour les SMS** - Appuyez sur cette touche pour définir le nombre de SMS à conserver pour chaque discussion. 200 messages par conversation.

**Limite pour les MMS** - Appuyez sur cette touche pour définir le nombre de MMS à conserver pour chaque discussion. 200 messages par conversation.

### < Paramètres SMS >

**Accusés de réception** - activez cette option pour recevoir une confirmation de réception des messages.

### Gestion messages carte SIM -

permet de gérer les messages stockés sur votre carte SIM.

**Durée de validité** - permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

**Centre SMS** - permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

### < Paramètres MMS >

**Accusés de réception** - permet de demander un accusé de réception.

**Autoriser accusé de réception** - Permet d'autoriser l'envoi d'accusés de réception.

**Confirmations de lecture** - permet de demander une confirmation de lecture pour chaque message envoyé.

**Autoriser accusé lecture** - Permet d'autoriser l'envoi de messages de confirmation de lecture.

# Messages/E-mail

**Récupération auto** - activez cette option pour récupérer les messages automatiquement.

**Réc. auto en itinérance** - activez cette option pour récupérer les messages automatiquement en itinérance.

**Définir priorité** - permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

**Durée de validité** - permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

## Mode de création

**Limité** : dans ce mode, le client MMS ne peut envoyer et recevoir que des messages dont le contenu appartient au domaine de contenu MM principal.

**Avertissement** : dans ce mode, le client MMS guide l'utilisateur en créant et envoyant uniquement des messages dont le contenu appartient au domaine de contenu MM principal. L'utilisateur est guidé par le biais de boîtes de dialogue d'avertissement.

**Illimité** : dans ce mode, le client MMS permet à l'utilisateur d'ajouter tout type de contenu à son message.

**Recevoir de la publicité** - permet de recevoir des messages publicitaires.

## < Message pus >

permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service.

< **Paramètres de notification** >  
Activez cette option pour afficher les notifications de message dans la barre d'état. Vous pouvez également sélectionner une sonnerie et activer le vibreur pour vous signaler la réception de nouveaux messages.

## < Paramètres du service d'informations >

Permet d'activer ou de désactiver la réception des messages d'information (service de messages de diffusion) ainsi que d'afficher et de modifier les canaux de réception. Vous

pouvez également sélectionner la langue des messages d'information.

## Configuration de la messagerie électronique

La fonction e-mail de votre GT540 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte de Messages POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **E-mail** pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez également appuyer sur **E-mail** sur l'écran d'accueil pour y accéder directement.
- 2 Si aucun compte de messagerie n'est défini, lancez l'assistant de configuration.

**ASTUCE :** Si votre compte de messagerie est déjà défini, l'assistant n'est pas activé automatiquement.

## Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Appuyez sur l'icône **E-mail** de l'écran d'accueil, puis sur **Nouveau message** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire et écrivez votre message. Vous pouvez également joindre des images, des vidéos, des fichiers audio et des documents de différents formats.
- 3 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre e-mail.

**ASTUCE :** Lorsqu'une connexion Wi-Fi est activée, l'envoi et la réception des e-mails s'effectuent par Wi-Fi.

# Messages/E-mail

## Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails.

Pour vérifier manuellement :

- 1 Appuyez sur l'icône **E-mail** de l'écran d'accueil.
- 2 Appuyez ensuite sur le compte à utiliser.
- 3 Sélectionnez **Actualiser** ; votre GT540 se connecte alors à votre compte de messagerie et récupère vos nouveaux messages.

## Modification des paramètres d'un compte de messagerie

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos préférences.

- 1 Appuyez sur l'icône **E-mail** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le compte souhaité.

- 2 Appuyez sur la touche **Menu**  pour ouvrir le menu des options, puis sur **Réglages**.
- 3 Vous pouvez modifier les options suivantes : **Configuration du compte, Paramètres généraux, Options de téléchargement et Message indésirable.**

# Réseaux sociaux

Votre téléphone vous permet de naviguer sur les sites de réseaux sociaux et de gérer votre micro-blog sur des communautés en ligne.

Vous pouvez mettre à jour votre statut actuel et visualiser les mises à jour de statut de vos amis en temps réel.

Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez consulter ces sites pour en créer un.

**REMARQUE :** La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

## Ajout d'un compte sur votre téléphone

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Sélectionnez l'application SNS que vous souhaitez utiliser.

- 3 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez configurés sur votre communauté, puis appuyez sur **Connexion**.

- 4 Veuillez patienter pendant la vérification de votre compte.

- 5 En appuyant sur votre communauté sociale, vous pouvez visualiser son statut actuel.

**ASTUCE!** Si vous ajoutez un gadget de réseau social sur votre écran d'accueil, ce gadget affiche votre statut lorsque votre téléphone reçoit des mises à jour du réseau.

Plus besoin de vous connecter à une application pour visualiser les mises à jour, publications et photos de vos amis : restez toujours à jour et en contact avec tous vos amis.

Vous pouvez également accéder directement à la communauté sociale de votre choix en appuyant sur le gadget correspondant.

# Réseaux sociaux

## Affichage et mise à jour de votre statut

- 1 Sélectionnez la communauté à laquelle vous souhaitez accéder.
- 2 Vous pouvez visualiser le statut actuel de votre communauté sociale.
- 3 Vous pouvez mettre à jour votre état actuel à l'aide de commentaires ou en téléchargeant des photos.

**REMARQUE :** Cette fonction dépend des services du réseau.

**ASTUCE :** Vous pouvez utiliser les informations concernant vos amis via les réseaux sociaux ou synchroniser ces données vers les contacts.

## Suppression de comptes sur votre téléphone


- 1 Sélectionnez **Applications** > **Paramètres** > **Synchronisation des données**.
- 2 Sélectionnez le compte que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer compte**.

# Appareil photo

## Utilisation du viseur

**Luminosité** – permet de régler la luminosité de l'image dans le viseur de l'appareil photo. Faites défiler l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.

**Zoom** – permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

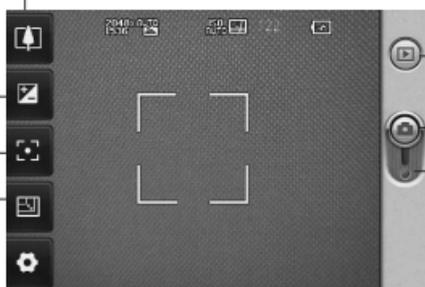

**Galerie** – permet d'accéder à vos photos depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône et votre galerie s'affiche à l'écran.

**Prendre une photo**

**Mode Vidéo** – permet de passer en mode Vidéo.

**Paramètres** – Appuyez sur cette icône pour accéder au menu des paramètres. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

**Taille Image** – Appuyez pour sélectionner la taille (en pixels) de la photo que vous allez prendre. Sélectionnez parmi les différentes options : 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

**Mise au point** – Appuyez sur cette icône pour accéder au menu d'options. Sélectionnez différents modes de mise au point.

**REMARQUE** : Vous devez d'abord insérer une carte mémoire pour pouvoir prendre une photo. S'il n'y a pas de carte mémoire, vous ne pourrez pas enregistrer la photo que vous avez prise.

# Appareil photo

**CONSEIL!** Vous pouvez masquer toutes les options de raccourci pour mieux voir l'image sur l'écran du viseur. Il suffit d'appuyer une fois au centre du viseur. Appuyez à nouveau sur l'écran pour les afficher.

## Utilisation du mode de mise au point

Vous pouvez sélectionner différentes options de mise au point :

**AF** (Auto Focus) – Cette fonction permet la mise au point automatique

**Macro** – Cette fonction vous permet de prendre des photos en très gros plan. Si vous souhaitez prendre une photo en gros plan mais que le cadre de mise au point reste rouge, passez en mode Macro.

**Recherche des visages** – Si vous sélectionnez le mode **Recherche des visages** et prenez une photo, votre appareil photo détecte et se concentre automatiquement sur les visages humains.

**REMARQUE :** le zoom ne fonctionne pas en mode Recherche des visages.

**MF** (Manuel Focus) – Cette fonction permet de régler manuellement la mise au point.

## Prise de photo rapide

- 1 Maintenez enfoncée la touche d'appareil photo, sur la droite du téléphone.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez légèrement sur le bouton de prise de photo; une zone de mise au point apparaît au centre de l'écran de viseur.
- 4 Placez le téléphone de manière à bien voir le sujet dans cette zone.
- 5 La zone de mise au point devient verte pour vous indiquer que le sujet est correctement mis au point.
- 6 Appuyez sur le bouton de prise de photo et maintenezle enfoncé.

## Après avoir pris une photo

La photo que vous avez prise apparaît à l'écran.

**Envoyer** Appuyez sur cette touche pour envoyer la photo par **Bluetooth, E-mail, Facebook for LG, Gmail, Picasa, SMS/MMS** ou **Twitter for LG**.

**REMARQUE** : Des frais supplémentaires pourraient être facturés pour les téléchargements de MMS en itinérance.

**Util com** Appuyez sur la photo pour définir l'image comme **Déf. Fond écran** ou **Icône de contact**.

**Renommer** Appuyez sur cette touche pour renommer la photo sélectionnée.

**Modifier** Appuyez sur cette touche pour modifier l'image à l'aide d'outils variés.

 Appuyez sur cette touche pour afficher la Galerie des photos que vous avez enregistrées.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer l'image.

 Appuyez sur cette touche pour prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle sera enregistrée.

 Appuyez sur cette touche pour retourner au menu précédent.

## Utilisation des paramètres avancés

À partir de l'écran de viseur, appuyez sur  pour accéder aux options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo au moyen de la molette de navigation. Après avoir sélectionné une option, appuyez sur la touche **Retour** .

# Appareil photo

**Qualité d'image** – Vous pouvez choisir parmi les qualités **Super fin**, **Avancé** et **Général**. Plus la qualité est fine et plus la photo sera nette. Cependant, la taille du fichier sera également plus élevée, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer un moins grand nombre de photos en mémoire.

**Balance blancs** – Vous pouvez choisir parmi les options **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

**Mode de prise de vue** – Vous pouvez prendre des photos en mode **Général**, **Prise de vue en cont.**, **Prise de vue Beauté**, **Vue fixe**, **Panorama automatique**, **Photo artistique**, ou **Prise de vue Sourire**.

**Minuteur** – Le retardateur vous permet d'activer un délai d'attente entre le moment où vous appuyez sur le bouton et celui où la photo sera prise. Vous pouvez choisir entre désact., 3 sec, 5 sec et 10 secondes. Cette

option est pratique pour vous donner le temps de vous placer dans la scène à photographier.

**ISO** – Le degré ISO détermine la sensibilité de capteur de luminosité de l'appareil photo. Plus le degré ISO est élevé et plus l'appareil photo sera sensible à la lumière. Cette fonction est utile dans des conditions de faible éclairage où vous ne pouvez pas utiliser le flash. Vous avez le choix entre les options **Auto**, **100**, **200** et **400** ISO.

**Mode scène** – Vous avez le choix entre **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Sports**, **Nuit** et **Crépuscule**.

**Effets de couleur** – Choisissez une option de couleur à utiliser pour vos prochaines photos.

Une fois que vous avez fait votre sélection, vous pouvez fermer le menu Effets de couleur en sélectionnant le bouton **Retour** . Vous êtes maintenant prêt à prendre une photo.

**REMARQUE :** Vous pouvez mettre en noir et blanc ou en sépia une photo qui a été prise en couleur, mais pas l'inverse.

**Afficher image** – Activez cette fonction si vous voulez voir immédiatement la photo que vous venez de prendre.

**Grille** – Vous pouvez choisir parmi les options désact., 2x2 ou 3x3.

**Son prise vue** – Sélectionnez un des quatre sons d'obturateur proposés.

**Géocodage** – Activez cette fonction pour utiliser les services de géolocalisation de votre téléphone. Prenez des photos n'importe où et marquez-les de l'emplacement où elles ont été prises. Si vous chargez des photos marquées sur un blogue qui prend en charge la fonction de géomarquage, vous pouvez voir sur une carte l'endroit où la photo a été prise.

**REMARQUE :** Cette fonction n'est disponible que lorsque le GPS est actif.

**Masquer les icônes** – Choisissez les icônes de paramètres photo qui doivent être masquées manuellement ou automatiquement.

**Délect. yeux fermés** – Activez cette fonction pour détecter les yeux fermés après la prise de la photo.

**Réinitialiser** – Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

**CONSEIL!** Lorsque vous quittez la fonction d'appareil photo, tous les paramètres par défaut sont rétablis, sauf la taille et la qualité d'image. Tous les paramètres que vous aviez modifiés, comme l'eff et de couleur et le degré ISO, devront être changés de nouveau. Vérifiez ces paramètres avant de prendre votre prochaine photo.

# Appareil photo

**CONSEIL!** Le menu de paramètres se superpose à l'image du viseur, de sorte que lorsque vous changez des paramètres de couleur ou de qualité, vous voyez aussitôt les résultats sur l'image derrière le menu de paramètres.

## Affichage des photos sauvegardées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées à partir du mode appareil photo. Il suffit d'appuyer sur  pour afficher les photos de votre Galerie à l'écran.

# Caméra vidéo

## Utilisation du viseur

**Luminosité** – permet de définir la luminosité du viseur de la caméra vidéo. Faites défiler l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.

**Zoom** – permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Avant d'enregistrer une vidéo, vous pouvez utiliser le zoom. Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de zoom pendant l'enregistrement d'une vidéo.



**Galerie** – Appuyez sur cette icône pour afficher le contenu de la Galerie.

**Mode Appareil Photo** – permet d'activer le mode Appareil Photo.

**Démarrer l'enregistrement**

**Paramètres** – Appuyez sur cette icône pour accéder au menu des paramètres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

**Taille** – Appuyez vous sélectionner la taille (en pixels) de la vidéo que vous allez enregistrer. Choisissez parmi les différents formats : VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

**Mode scène** – Vous pouvez régler la caméra pour l'adapter à votre environnement. Choisissez parmi les modes **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Sports**, **Crépuscule** et **Nuit**.

# Caméra vidéo

## Prise d'une vidéo rapide

- 1 Maintenez enfoncée la touche d'appareil photo, sur la droite du téléphone.
- 2 Appuyez ensuite sur .
- 3 Le viseur vidéo apparaît à l'écran.
- 4 Tenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 5 Appuyez une fois sur le bouton de prise de photo pour commencer l'enregistrement.
- 6 L'indication ENR. (enregistrer) apparaît au bas du viseur et une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 7 Appuyez sur  à l'écran pour arrêter l'enregistrement.

## Après avoir enregistré une vidéo

Une image fixe de la vidéo que vous avez prise apparaît à l'écran.

**Envoyer** Appuyez sur cette touche pour envoyer la vidéo par **Bluetooth, E-mail, Gmail, SMS/MMS** ou **YouTube**.

**REMARQUE** : Des frais supplémentaires pourraient être facturés pour les téléchargements de MMS en itinérance.

**Lecture** Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture de la vidéo.

**Renommer** Appuyez sur cette touche pour renommer la vidéo sélectionnée.

**Modifier** Appuyez sur cette touche pour modifier la vidéo

 Appuyez vous accéder au lecteur et regarder les vidéos enregistrées.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer la vidéo que vous venez d'enregistrer, et appuyez sur Oui pour confirmer la suppression. Le viseur réapparaîtra.

 Appuyez sur cette touche pour enregistrer immédiatement une autre vidéo. Votre vidéo actuelle sera enregistrée.

 Appuyez sur cette touche pour retourner au menu précédent.

## Utilisation des paramètres avancés

À partir de l'écran de viseur, appuyez sur **Paramètres** pour accéder aux options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de caméscope au moyen de la molette de navigation. Après avoir sélectionné une option, appuyez sur la touche **OK**.

**Effets de couleur** – Choisissez un effet de couleur à appliquer à votre nouvelle prise de vue.

**Balance blancs** – Cette option permet d'obtenir des blancs plus réalistes dans votre vidéo. Pour activer l'équilibrage automatique des blancs, vous devez déterminer les conditions d'éclairage. Vous pouvez choisir **Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent** ou **Nuageux**.

**Durée** – Vous pouvez établir une durée limite de la vidéo. Choisissez entre **Général** et **MMS**.

**CONSEIL!** Lorsque vous choisissez la durée MMS, la qualité de l'image sera défini comme QCIF et vous pourrez prendre des vidéos plus longues.

**Voix** – Choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans piste audio.

**Masquer les icônes** – Vous pouvez choisir de masquer manuellement ou automatiquement les icônes du menu Caméra vidéo.

# Caméra vidéo

**Vidéo enregistrée** – Si vous activez ce mode, la dernière image filmée s'affiche à l'écran pendant 1 seconde, puis le viseur s'affiche de nouveau.

**Réinitialiser** – Permet de rétablir tous les paramètres par défaut du mode vidéo.

**CONSEIL!** Vous pouvez mettre en noir et blanc ou en sépia une vidéo qui a été enregistrée en couleur, mais pas l'inverse.

## Lecture des vidéos enregistrées

- 1 Sur l'écran du viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez une fois sur une vidéo pour l'afficher au premier plan de la Galerie. La lecture commence automatiquement.

# Vos photos et vidéos

## Affichage de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  à l'écran d'aperçu du mode appareil photo.
- 2 Votre galerie apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur la vidéo ou la photo pour l'ouvrir.

**CONSEIL!** Faites défilé l'écran vers la gauche ou vers la droite pour voir d'autres photos ou vidéos.

## Réglage du volume pendant le visionnement d'une vidéo

Pour régler le volume d'une vidéo pendant sa lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

## Utilisation d'une photo comme papier peint

- 1 Appuyez sur la photo que vous souhaitez utiliser comme papier peint, afin de l'ouvrir.
- 2 Appuyez sur l'écran pour accéder au menu d'options.
- 3 Appuyez sur **Util com**, et appuyez sur **Déf. Fond écran**.

## Modification de vos photos

Vous pouvez utiliser divers outils pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner de la vie.

- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier puis appuyez sur la touche **Menu** .
- 2 Appuyez sur **Modifier** pour éditer votre photo :  
 **Pivoter et retourner** – Faire pivoter ou retourner la **photo**.

## Vos photos et vidéos



**Recadrer** – Rogner l'image pour la redimensionner sur une zone spécifique. Choisissez le cadre de rognage carré ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.



**Réglage** – Cette option permet d'ajuster une photo prise avec les paramètres automatiques de couleur, de luminosité, etc.



**Effect** – Appuyez sur cette touche pour appliquer des options d'effet à une photo.



**Cadre** – Cette option permet d'ajouter un cadre à une photo.



**Texte** – Permet d'ajouter du texte à une photo.



**Clipart** – Vous pouvez ajouter des images clipart à la photo.



**Dessin** – Permet de faire un dessin à main levée sur la photo. Sélectionnez l'épaisseur de trait désirée parmi les quatre options proposées, puis choisissez la couleur à utiliser.



**Tampon** – Décorez votre photo à l'aide de tampons. Choisissez parmi les différents tampons proposés et appuyez sur la photo à l'endroit où vous voulez placer le tampon.



**Redimensionner** – Permet de changer les dimensions de votre photo.



Permet d'enregistrer les modifications apportées à la photo.



Permet d'annuler les modifications apportées à la photo.

## Rotation des photos

- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur .
- 2  Permet de faire pivoter la photo de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 3  Permet de faire pivoter la photo de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 4  Permet de retourner la photo verticalement.
- 5  Permet de retourner la photo horizontalement.

## Ajout de texte à une photo

- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez la couleur du texte et une des formes de bulle de texte.
- 3 Saisissez le texte au moyen du clavier puis appuyez sur **OK**.

- 4 Pour déplacer le texte, appuyez sur celui-ci et faites-le glisser jusqu'à l'endroit désiré.

## Ajout d'un effet à une photo

- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur .
- 2 Vous pouvez appliquer diverses options à la photo.
- 3 Pour annuler un effet, appuyez simplement sur .

## Rognage d'une photo

- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur .
- 2 Choisissez la forme à utiliser pour recadrer l'image.
- 3 Faites glisser le cadre à l'endroit désiré. La partie sélectionnée se déplace lorsque vous la faites glisser.
- 4 Une fois que vous avez délimité la zone de recadrage, appuyez sur **OK**.

# Vos photos et vidéos

## Réglage de votre photo

- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur . Utilisez la barre d'outils de réglages pour modifier les paramètres de la photo en fonction de vos préférences.
- 2  Choisissez cette option pour ajuster automatiquement les réglages.
- 3  Cette option permet de comparer l'image avant et après le réglage.
- 4  Permet de régler la luminosité et le contraste de la photo.
- 5  Choisissez cette option pour ajuster les zones claires et ombragées.
- 6  Permet d'équilibrer les couleurs de votre photo.
- 7  Choisissez cette option pour régler la saturation de votre photo.
- 8  Permet de régler la netteté de la photo.

- 9  Permet de réduire le bruit.

## Ajout d'un cadre

- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  ou sur  pour choisir un cadre.
- 3 Maintenez enfoncée la touche  pour voir le cadre complet.

## Ajout d'une image clipart

- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez une image clipart.
- 3 Réglez la taille de l'image.
- 4 Vous pouvez faire pivoter l'image à l'aide de , .

## Utilisation de la fonction de dessin

- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner une forme.
- 3 Vous pouvez également choisir la couleur et l'épaisseur du trait.
- 4 Pour effacer le dessin que vous venez de faire, appuyez sur .

## Ajout d'un tampon

- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  pour voir les tampons disponibles.
- 3 Appuyez sur l'écran à l'endroit où vous voulez ajouter le tampon sur la photo.
- 4 Vous pouvez changer la couleur à l'aide de .

## Redimensionnement

- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur .
- 2 Faites glisser la barre pour redimensionner la photo.

## Modification de vos vidéos

Les fonctions de modification des vidéos ne sont offertes que pour les fichiers de type MPEG4.

## Réduction de la longueur d'une vidéo

- 1 Sélectionnez **Modifier** et choisissez .
- 2 Appuyez sur . Définissez les nouveaux points de début et de fin. Appuyez sur **OK** et sélectionnez **Suivant** .
- 3 Appuyez sur  pour retourner à la Galerie sans conserver les modifications apportées.

# Vos photos et vidéos

## Sélection d'un style de transition

- 1 Sélectionnez le style de transition désiré et appuyez sur  pour visualiser l'aperçu.
- 2 Appuyez sur  et faites glisser la barre pour changer la durée.
- 3 Appuyez sur OK pour enregistrer la transition. Si vous souhaitez appliquer la transition uniquement à la vidéo sélectionnée, appuyez sur Appliquer seulement. Choisissez Appliquer à tous si vous souhaitez appliquer la transition sélectionnée à tous les fichiers vidéo du plan de tournage.

## Ajout d'un sous-titre

- 1 Ouvrez la vidéo que vous désirez modifier.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et sélectionnez  pour saisir les sous-titres de la vidéo.

- 3 Appuyez sur  et mettez la lecture en pause pour définir le point de début d'affichage du texte.
- 4 Appuyez sur Début et choisissez les styles de texte. Saisissez le texte au moyen du clavier puis appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur la zone de l'écran où le texte doit apparaître, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Vous pouvez remplacer le fichier existant ou enregistrer un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour ajouter d'autre texte.

## Ajout d'un effet de montage

- 1 Ouvrez la vidéo que vous désirez modifier.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez .
- 3 Sélectionnez l'effet que vous désirez ajouter à l'image.

## Capture d'une image fixe

Vous pouvez extraire une image fixe de la vidéo.

- 1 Ouvrez la vidéo que vous désirez modifier.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez .
- 3 Regardez la vidéo et appuyez sur  pour capturer l'image désirée durant la lecture de la vidéo.
- 4 L'image est enregistrée sur le téléphone en tant que fichier d'image fixe.

## Doublage sonore d'une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous désirez modifier.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez .
- 3 Appuyez sur . Le dossier Mes tonalités apparaît. Choisissez la piste sonore que vous souhaitez ajouter à la vidéo.
- 4 La piste sonore originale sera effacée de la vidéo.
- 5 Si la nouvelle piste sonore dure moins longtemps que la vidéo, vous pouvez choisir de l'entendre **Une fois** ou de la **Répéter**.
- 6 Vous pouvez remplacer le fichier existant ou enregistrer un nouveau fichier.
- 7 Vous pouvez également enregistrer un nouveau fichier audio et insérer directement le doublage sonore, en appuyant sur .
- 8 Appuyez sur OK pour enregistrer le doublage actuel.

# Multimédia

Vous pouvez stocker des fichiers multimédias sur une carte mémoire de façon à pouvoir accéder facilement à tous vos fichiers d'images et de vidéos. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Galerie**. Vous pouvez ouvrir la liste de barres de catalogue qui regroupe tous vos fichiers multimédias.

**REMARQUE :** Assurez-vous d'insérer une carte mémoire dans le téléphone pour enregistrer les photos et accéder à toutes vos images. S'il n'y a pas de carte mémoire, le téléphone ne pourra afficher aucune photo ou vidéo.

Les six barres catalogues ci-dessous sont disponibles.

**Tout**  : Affiche toutes vos photos et vidéos.

**Favoris**  : Appuyez longuement sur une photo ou une vidéo pour faire afficher l'écran d'options. Sélectionnez ensuite Favoris pour désigner la photo ou la vidéo comme

élément favori. Cette barre de favoris vous présentera toutes vos photos et vidéos favorites.

**Appareil Photo**  : Affiche toutes vos photos.

**image**  : Affiche toutes vos images.

**Vidéo**  : Affiche toutes vos vidéos.

**Repère**  : Comme pour la barre de favoris, vous pouvez désigner certaines photos ou vidéos qui seront affichées en tant qu'éléments marqués.

## Vue chronologique

La **Galerie** du GT540 permet d'afficher une vue chronologique de vos photos et vidéos. Les dates de prise de vue sont affichées sur la gauche de l'écran, de la plus ancienne à la plus récente. Si vous sélectionnez une date particulière, toutes les photos et vidéos que vous avez prises ce jour-là seront regroupées en arrière-plan sur fond blanc.

## Menu d'options Mes images

Sélectionnez une photo et appuyez longuement sur celle-ci pour faire afficher les options disponibles.

### Envoi d'une photo

- 1 Pour envoyer une photo, il suffit d'appuyer longuement sur la photo désirée.
- 2 Sélectionnez ensuite **Insér.** Vous avez le choix entre **Bluetooth, E-mail, Facebook for LG, Gmail, Picasa, SMS/MMS** ou **Twitter for LG.**
- 3 Si vous sélectionnez **E-mail, Gmail** ou **SMS/MMS** votre photo sera ajoutée en pièce jointe à un nouveau message, que vous pourrez rédiger et envoyer de la manière habituelle.

**ASTUCE!** Si vous avez un compte SNS et que vous l'installez sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos sur vos réseaux sociaux.

### Envoi d'une vidéo

- 1 Pour envoyer une vidéo, il suffit d'appuyer longuement sur la vidéo désirée.
- 2 Sélectionnez ensuite **Partager.** Vous avez le choix entre **Bluetooth, E-mail, Gmail, SMS/MMS** et **YouTube.**
- 3 Si vous sélectionnez **E-mail, Gmail** ou **SMS/MMS** votre vidéo sera ajoutée en pièce jointe à un nouveau message, que vous pourrez rédiger et envoyer de la manière habituelle.

### Utilisation d'une image

Vous pouvez choisir des images qui serviront de fond d'écran ou de photo d'identification d'un appelant.

- 1 Sélectionnez l'icône **Définir** comme fond d'écran ou **Définir** comme ID image.
- 2 Si vous sélectionnez **Déf. Fond écran** ou  **Icône de contact.**

# Multimédia

## Création d'un diaporama

Si vous voulez voir toutes les images stockées sur votre téléphone, vous pouvez créer un diaporama pour faire défiler les images sans avoir à ouvrir et fermer tour à tour chacune des images.

- 1 Appuyez longuement sur une photo et sélectionnez l'option **Diaporama**.

## Consultation des renseignements sur une photo

Vous pouvez afficher des détails sur une photo, comme le nom, la date, la tonalité, la résolution, le format, le type et le marquage.

- 1 Appuyez longuement sur la photo et sélectionnez l'option **Détails**.

## Lecteur multimédia

Le dossier **Lecteur** présente la liste des vidéos que vous avez téléchargées ou enregistrées sur votre téléphone.

## Visionnement d'une vidéo

- 1 Sélectionnez **Lecteur** dans l'onglet **Applications**.
- 2 Appuyez sur **Vidéo** et sélectionnez la vidéo à visualiser.

**CONSEIL!** Le téléphone GT540 prend en charge la lecture des formats vidéo DivX pour vous offrir une plus grande diversité de contenus.

Appuyez sur **Musique** et sélectionnez la musique à écouter.

## Éditeur vidéo

- 1 Sélectionnez **Éditeur de vidéos** dans l'onglet **Applications**.

## Story-board

- 1  Permet d'importer des fichiers. Choisissez cette option pour ajouter des fichiers multimédias au plan de tournage. Vous pouvez ajouter jusqu'à 32 fichiers multimédias.

- 2  Permet de définir un fond musical. Choisissez cette option pour ajouter de la musique au plan de tournage ou pour changer la piste sonore.
- 3  Permet d'afficher un aperçu du fichier vidéo que vous avez créé.
- 4  Permet d'enregistrer le fichier vidéo que vous avez créé.
- 5  Permet d'ajouter une zone de texte dans le plan de tournage.
- 6  Permet de gérer les clips. Choisissez cette option pour gérer les fichiers multimédias ajoutés. Ce bouton est désactivé si aucun fichier multimédia n'a été ajouté.

Vous devez d'abord appuyer sur  pour modifier la vidéo.

-  – Permet de marquer tous les fichiers, jusqu'à concurrence de 32 fichiers.

-  – Permet de supprimer le marquage de tous les fichiers.

25/32 – Indique le numéro du fichier sélectionné.

-  Appuyez sur cette touche pour passer à l'étape suivante.

## Clip vidéo

- 1 Faites défiler les choix vers la gauche ou vers la droite pour voir les divers styles proposés. Pour un **Clip vidéo**, vous pouvez sélectionner uniquement des photos.

-  – Permet de retourner à l'écran d'éditeur vidéo.

-  – Affiche le nom et la description du style.

-  – Permet d'afficher un aperçu du style.

-  – Appuyez sur cette touche pour sélectionner le fichier vidéo.

## Multimédia

- 2 Après avoir sélectionné des photos, appuyez sur  et passez à l'étape suivante.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner toutes les photos, puis appuyez sur .
- 4 Sélectionnez la musique désirée et définissez-la comme musique de fond.
- 5 Ajoutez un titre au film, à l'aide du clavier, et enregistrez-le.
- 6 Appuyez sur  pour lancer la lecture de la vidéo complète.
- 7 Appuyez sur  pour enregistrer le fichier vidéo que vous avez créé.

### Coupe auto

Il existe trois modèles de styles différents : **Portrait, Paysage et Mouvement.**

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez une vidéo. Passez à l'étape suivante.
- 2 Appuyez sur  pour afficher l'aperçu du fichier vidéo.
- 3 Appuyez sur  pour

enregistrer le fichier.

### Utilisation d'un jeu

- 1 Quelques jeux sont fournis par défaut sur votre GT540. Vous pouvez télécharger d'autres jeux d'Android Market.
- 2 Appuyez sur le bouton Lancer pour démarrer un jeu ou une application.

**REMARQUE :** Des frais supplémentaires pourraient être exigés pour ce service si vous téléchargez des applications ou des jeux qui ne sont pas gratuits.

**REMARQUE :** L'installation des applications et des jeux Java n'est possible que par Internet.

### Transfert de fichiers à l'aide du stockage de masse USB

Pour transférer des fichiers à l'aide du stockage de masse USB :

- 1 Raccordez le GT540 à un ordinateur au moyen d'un câble USB.

- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Choisissez **Paramètres > Carte SD et mémoire** et activez l'option **Stockage de masse uniquement**.
- 3 Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB**.
- 4 Vous pouvez vérifier le contenu du stockage de masse depuis l'ordinateur et transférer les fichiers désirés.

**REMARQUE :** Vous devez d'abord insérer une carte SD. Sans carte SD, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de stockage de masse USB.

**REMARQUE :** Si vous avez installé le pilote LG Android Platform Driver, une fenêtre proposant l'option Activer le périphérique de stockage USB s'affiche directement.

**REMARQUE :** Après avoir utilisé la fonction de stockage de masse USB, si vous souhaitez synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide de LG PC Suite, appuyez sur **Paramètres > Carte SD et mémoire**, puis désactivez la case correspondant au mode **Stockage de masse uniquement**.

## Musique

Votre téléphone GT540 est doté d'un lecteur de musique intégré pour vous permettre d'écouter votre musique favorite. Pour accéder au lecteur de musique, appuyez sur **Musique** .

**Artistes** – Permet de naviguer dans votre collection de musique selon le nom de l'artiste.

**Albums** – Permet de naviguer dans votre collection de musique selon l'album.

**Musique** – Regroupe toutes les pièces de musique stockées sur votre téléphone.

**Liste d'écoute** – Regroupe les listes de musique que vous avez créées.

# Multimédia

## Lecture d'une chanson

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Musique**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous désirez écouter.
- 4 Appuyez sur  pour mettre la chanson en pause.
- 5 Appuyez sur  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Appuyez sur  pour retourner au début de la chanson. Appuyez deux fois sur  pour accéder à la chanson précédente.

Pour régler le volume durant l'écoute de la musique, appuyez sur la touche de flèche sur le côté gauche du téléphone.

**REMARQUE :** les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright.

Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans le pays concerné par rapport à l'utilisation d'un tel contenu.

## Écoute de la radio

Votre GT540 est doté d'une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos chaînes radio préférées où que vous soyez.

## Recherche de stations radio

Vous pouvez définir des stations radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Des numéros de canaux seront attribués à ces stations pour vous permettre de les réécouter sans avoir à les rechercher de nouveau. Vous pouvez enregistrer en mémoire jusqu'à 48 canaux sur votre téléphone.

### Pour définir automatiquement les chaînes

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Radio**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu**



- 3 Appuyez sur **Recherche automatique** puis sur **Oui**.

**REMARQUE :** Vous pouvez aussi syntoniser manuellement une chaîne, au moyen de la molette affichée à côté de la fréquence radio.

## Réinitialisation des chaînes radio

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Radio FM**.
- 2 Choisissez **Réinitialiser le canal** pour réinitialiser la chaîne courante ou **Réinitialiser tous les canaux** pour réinitialiser toutes les chaînes.

## Écoute de la radio

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la chaîne que vous souhaitez écouter.

# Multimédia

## Réinitialisation des chaînes radio

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Radio FM**.
- 2 Choisissez **Réinitialiser le canal** pour réinitialiser la chaîne courante ou **Réinitialiser tous les canaux** pour réinitialiser toutes les chaînes.

**CONSEIL!** Pour améliorer la réception du signal, déployez le cordon du casque d'écoute, qui sert également d'antenne radio.

 **AVERTISSEMENT :**

L'utilisation d'un casque d'écoute qui n'est pas spécifiquement conçu pour le téléphone pourrait causer des interférences lors de la réception des radiocommunications.

## Application Les Sims™ 3

Le jeu Les Sims™ 3 est préinstallé sur votre téléphone, et les fichiers de ressource du jeu sont déjà installés sur votre carte microSD. Afin d'exécuter le jeu Les Sims™ 3, les fichiers de ressource du jeu doivent être inclus dans votre carte microSD. Si vous effacez le fichier du jeu Les Sims™ 3 de votre carte microSD, le jeu installé sur votre téléphone ne fonctionnera pas. Vous pouvez télécharger les fichiers de ressource du jeu Les Sims™ depuis le site Web LG (<http://www.lg.com>).

\* Chemin : rendez-vous à l'adresse <http://www.lg.com> et sélectionnez votre région, votre pays et la langue de votre choix. Cliquez sur Téléphones mobiles → Tous les téléphones LG → GT540 pour accéder au micro site du GT540, puis cliquez sur SUPPORT. À partir de la liste qui s'affiche dans l'onglet Documents, téléchargez les fichiers de ressource du jeu Les Sims™ 3.

Une fois les fichiers de ressource copiés sur votre carte microSD, vous pouvez jouer au jeu Les Sims™ 3 sur votre téléphone. Pour plus d'informations, consultez le site Web LG.

© 2011 Electronic Arts Inc. EA, le logo EA et Les Sims sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Electronic Arts Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

# Applications Google

- 1 Vous devez disposer d'un compte Google. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 2 Une fois que vous avez ouvert une session, les contacts, les courriels et l'agenda de votre compte Google seront automatiquement synchronisés avec votre téléphone GT540.

## Google Maps

Vous pouvez repérer votre position actuelle, voir les conditions de circulation routière ou obtenir l'itinéraire conduisant à votre destination. Le GT540 doit être connecté au moyen d'une liaison Wi-Fi ou 3G/GPRS.

**REMARQUE :** Les cartes Google Maps ne couvrent pas toutes les villes ni tous les pays.

Appuyez sur la touche **Menu**  pour utiliser ces options :

 **Rechercher** – permet de saisir le lieu que vous recherchez.

 **Itinéraires** – permet de trouver le chemin pour vous rendre au lieu que vous avez renseigné. Appuyez  pour entrer les données. Choisissez entre Contacts, Point sur la carte ou Mon emplacement actuel.

 **Couches** – Vous pouvez choisir la vue Trafic, Satellite ou Relief. Appuyez sur Latitude pour voir le lieu où se trouvent les contacts de votre compte Google.

 **Mon emplacement** – permet d'indiquer votre emplacement actuel sur la carte.

 **Synchro latitude** – permet d'indiquer votre emplacement à vos amis et sur Google.

 **Extras** – permet d'effacer la carte ou de trouver des éléments de suivi, etc.

**REMARQUE :** Lorsque vous êtes en mode d'affichage des rues (Street View), appuyez sur **Menu**  puis sur l'icône du **Maps** afin d'activer ce mode.

## Google Market

Google Market vous permet de télécharger divers jeux et applications utiles. Si vous installez des applications et des jeux à partir Google Market, ils sont ensuite proposés dans le menu du GT540.

Contrôlez l'application téléchargée en appuyant sur l'onglet Téléchargements.

Consultez les commentaires concernant une application ou publiez vos propres commentaires.

## Gmail

L'application Gmail est paramétrée lors de la première configuration de votre téléphone. En fonction de vos paramètres de synchronisation, l'application Gmail sur votre téléphone est automatiquement synchronisée avec votre compte Gmail en ligne.

L'écran par défaut de l'application Gmail est la liste des messages de la boîte de réception.

- 1 Choisissez une catégorie dans **Applications** et **Games** pour afficher le contenu. La liste des **Tops payants**, **Tops gratuits** et **Nouveautés** s'affiche.
- 2 Choisissez une application à installer.

**REMARQUE :** Pour arrêter un jeu, utilisez la touche **Accueil** ou **Précédent**. Cela vous permet de revenir à l'écran d'accueil. Vous pouvez aussi utiliser la touche **Menu** du jeu.

## Google Talk

Google Talk est le service de messagerie instantanée de Google. Il vous permet de communiquer avec d'autres personnes utilisant également Google Talk.

Appuyez sur la touche **Menu** pour consulter les options disponibles.

# Applications Google



**Tous les amis** : permet d'inviter tous vos amis à communiquer.



**Ajouter un ami** : permet d'inviter à discuter.



**Rechercher** : permet de rechercher tous les chats incluant les mots ou phrases saisis.



**Déconnexion** : permet de quitter le chat. Lorsque vous appuyez sur l'icône **Talk** sur l'écran d'accueil, vous êtes connecté automatiquement si vous avez activé l'option **de connexion automatique**.



**Paramètres** : permet de définir des indicateurs, des notifications, etc.



**Plus** : permet de fermer toutes les fenêtres de conversation et de vérifier la liste des Invitations et des Invitations bloquées.

# Agenda

## Réglage de l'alarme

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Horloge**.

L'application d'horloge s'ouvre en affichant la date et l'heure sur votre écran d'accueil.

- 2 Si vous souhaitez définir une nouvelle alarme, Si vous souhaitez ajouter une alarme, appuyez sur l'icône d'alarme  située en bas de l'écran **Horloge**. Appuyez sur une alarme déjà créée pour en modifier l'heure et d'autres attributs ou appuyez sur **Ajouter alarme** pour en ajouter une.

- 3 Appuyez sur  et réglez l'heure à laquelle l'alarme doit être déclenchée. Une fois que l'heure de l'alarme a été définie, le GT540 vous indique le temps qu'il reste avant que l'alarme ne soit déclenchée.

- 4 Définissez les options **Répéter**, **Sonnerie** ou **Vibreux**, puis ajoutez un **Libellé** pour nommer l'alarme. Appuyez sur **Terminé**.

**REMARQUE :** Pour modifier les paramètres d'alarme, sur l'écran Horloge, appuyez sur la touche Menu, puis appuyez sur **Paramètres**.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Calculatrice**.
- 2 Appuyez sur les touches de chiffres pour entrer les nombres voulus.
- 3 Pour effectuer des calculs simples, sélectionnez la fonction désirée (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour effectuer des calculs complexes, appuyez sur la touche **Menu**  puis sur **Avancés**, et choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, etc.

# Agenda

## Ajout d'un événement à votre agenda

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Agenda**.
- 2 Vous devez disposer d'un compte Google pour pouvoir utiliser la fonction Agenda.
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 4 Appuyez sur la touche **Menu**  puis sur **Nouvel événement**.
- 5 Appuyez sur **Objet** et entrez le nom de l'événement. Vérifiez la date et entrez l'heure à laquelle l'événement doit commencer. Vous pouvez entrer la date et l'heure de fin de l'événement dans les zones inférieures de date et heure.
- 6 Appuyez sur **Lieu** et entrez l'endroit où se déroule l'événement.
- 7 Si vous voulez ajouter une note à l'événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails désirés.
- 8 Si vous voulez recevoir une alarme répétée, activez l'option **Fréquence** et définissez les rappels désirés.
- 9 Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder l'événement dans votre agenda. Les carrés de couleur affichés dans l'agenda vous indiquent les dates auxquelles un événement a été enregistré. Une alarme sera émise à l'heure de début de l'événement, de sorte que vous ne pourrez pas le manquer.

## Modification du type d'affichage par défaut de l'agenda

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Agenda**. Appuyez sur la touche **Menu** .
- 2 Vous pouvez choisir d'afficher l'agenda d'une journée, d'une semaine ou d'un mois.

## Quickoffice

Cette fonction vous permet de gérer et d'afficher des documents. Les formats de fichiers pris en charge sont PDF, DOC, TXT, XLS et ZIP.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Quickoffice**.
- 2 Sélectionnez la carte mémoire. Vous voyez la liste des dossiers et des fichiers qu'elle contient.
- 3 Si vous choisissez **Documents récents**, vous obtenez la liste des derniers fichiers que vous avez ouverts.
- 4 Sélectionnez un fichier et appuyez sur la touche **Menu**  pour afficher les options **Ouvrir**, **Mettre à jour**, **Propriétés** et **À propos de**. D'autres options peuvent également être proposées, selon le type de fichier sélectionné.

**Fichier PDF** : Rechercher

**Fichier DOC ou TXT** : Search

**Fichier XLS** : Feuille de calcul  
- Vous pouvez choisir une vue sommaire ou complète.

## Enregistreur vocal

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur **Menu**  et sélectionnez **Définir comme Sonnerie du téléphone**.

**REMARQUE** : Appuyez sur **Lecteur** pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter les fichiers enregistrés.

# Agenda

## Envoi d'un enregistrement vocal

- 1 Une fois que vous avez fini d'enregistrer, vous pouvez envoyer le clip video en appuyant sur la touche **Menu**  et **Partager**.
- 2 Choisissez parmi **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** et **SMS/MMS**. Lorsque vous sélectionnez **E-mail**, **Gmail** et **SMS/MMS**, l'enregistrement vocal sera ajouté au message que vous écrivez puis envoyez comme message normalement.

# Sur le Web

## Navigateur

Le navigateur vous donne accès à un monde palpitant de jeux, de musique, de sports, de divertissements et plus encore, directement sur votre téléphone mobile. Peu importe l'endroit où vous êtes et ce que vous faites.

## Accès au web

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Navigateur**.
- 2 Vous allez être redirigé vers le site Web.

**REMARQUE :** Des frais supplémentaires seront exigés pour la connexion à ces services et pour le téléchargement de contenu. Informez-vous des frais de transmission de données auprès de votre fournisseur d'accès.

## Utilisation des options

Appuyez sur la touche **Menu** .

-  **Nouvelle fenêtre** – Pour ouvrir une autre page Web dans une nouvelle fenêtre.
-  **Favoris** – Ajouter/Afficher Favoris, afficher les Pages les plus visitées et l'Historique.
-  **Fenêtres** – Montre toutes les fenêtres ouvertes.
-  **Actualiser** – Appuyez sur cette touche pour actualiser la page Web.
-  **Plus**
  - **Ajouter favoris** – Enregistrez la page Web ouverte en tant que favori.
  - **Rechercher la page** – Pour rechercher des mots sur la page en cours.
  - **Sélectionner le texte** – Choisissez cette option pour surligner les phrases que vous souhaitez copier. Vous pouvez coller le texte dans un message.

## Sur le Web

- **Infos sur la page** – Affiche des renseignements sur la page.
  - **Partager la page** – Permet d'envoyer la page par courriel ou messagerie.
  - **Téléchargements** – Permet d'afficher l'historique des téléchargements.
  - **Paramètres** – Permet de définir les paramètres du navigateur.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu**  > **Plus** > **Favoris**. La liste de vos favoris apparaît à l'écran.
  - 3 Sélectionnez **Ajouter des favoris** et saisissez un nom pour le favori, suivi de son URL.
  - 4 Appuyez sur le bouton **OK**. La page figure maintenant dans votre liste de favoris.
  - 5 Pour accéder à un favori, il suffit d'appuyer sur le favori puis sur **Se connecter**. Vous accédez automatiquement au favori.

## Ajout et utilisation de favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites web préférés, vous pouvez définir des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Navigateur**.

# Réglages

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Paramètres**.

## Connexions sans fil

Cette option vous permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également activer le Réseau mobile et le Mode avion.

**Mode avion** – Lorsque le mode avion est sélectionné, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

**Wi-Fi** – Permet d'activer la liaison Bluetooth.

**Paramètres Wi-Fi** – Pour configurer la notification de réseau ou ajouter un réseau Wi-Fi.

**Bluetooth** – Permet d'activer la liaison Bluetooth.

**Paramètres Bluetooth** – Pour configurer le nom et l'identification de l'appareil ou rechercher des appareils.

**Paramètres de VPN** – Configurer et gérer les réseaux privés virtuels (VPN.)

**Réseau mobile** – Permet de se connecter au réseau mobile.

**Réseaux mobiles** – Permet de définir les options d'itinérance, de réseau et de noms de points d'accès (APN).

## Sons et affichage

< **Paramètres sonores** >

**Mode silencieux** – Permet de désactiver tous les sons (et notamment les sonneries d'appel et de notification) excepté pour la musique, les vidéos et les alarmes actives. (Pour désactiver le son des fichiers multimédia et des alarmes, rendez-vous dans les applications concernées.)

**Volume de la sonnerie** – Permet de régler le volume des appels entrants et des notifications. Pour paramétrer le volume des appels et celui des notifications séparément,

# Réglages

décochez l'option établissant le même volume pour les deux sonneries.

**Volume** – Permet de régler le volume de la musique et des vidéos.

**Sonnerie du téléphone** – Permet de régler la sonnerie par défaut des appels entrants.

**Vibreur** – Permet de configurer le téléphone de sorte qu'il vibre lorsque vous recevez un appel, quels que soient la sonnerie ou les paramètres de volume sélectionnés.

**Sonnerie de notification** – Permet de régler la sonnerie par défaut des notifications.

**Tonalité touches audible** – Permet de définir la tonalité pour les bips des touches lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

**Sélections audibles** – Permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

**Retour haptique** – permet de configurer le téléphone de sorte qu'il vibre brièvement lorsque vous appuyez sur Menu, Préc., etc.

**Notifications carte SD** – Permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous recevez une notification provenant de la carte MicroSD.

## < Paramètres d'affichage >

**Orientation** – Permet de définir l'orientation pour que le téléphone bascule automatiquement en mode paysage ou portrait lorsque vous retournez l'appareil.

**Animation** – Permet d'insérer des transitions animées lorsque vous passez d'un écran à un autre.

**Luminosité** – Permet de régler la luminosité de l'écran.

**Mise en veille de l'écran** – Permet de déterminer le délai avant que l'écran ne s'éteigne. Afin d'optimiser les

performances de la batterie, choisissez le délai le plus court possible.

### < Paramètres des touches >

**Calibration de l'écran** – Permet de régler la calibration de l'écran pour plus de précision.

## Sécurité et localisation

### < Ma position >

**Utiliser réseaux sans fil** – Pour afficher les positions à l'aide de réseaux sans fil.

### Activer les satellites GPS –

Paramètres par défaut pour localiser précisément la position au niveau de la rue.

### < Schéma de déverrouillage de l'écran >

Permet de définir un schéma de déverrouillage pour protéger votre téléphone. Choisissez entre code PIN, Mot de passe, Schéma ou Aucun.

**Demander un schéma** – décochez cette case afin de ne plus utiliser de schéma de déverrouillage pour déverrouiller l'écran. Il vous est demandé de dessiner le schéma actuellement défini pour décocher cette option.

**Afficher le schéma** – permet d'afficher le schéma lorsque vous déverrouillez le téléphone.

**Retour tactile** – permet de configurer le téléphone de sorte qu'il vibre brièvement à chaque pression sur un point de votre schéma de déverrouillage.

### < Blocage de la carte SIM >

Permet de configurer le verrouillage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

### < Mots de passe >

**Mots de passe visibles** – Pour afficher le mot de passe pendant que vous le saisissez.

# Réglages

## < Stockage des identifiants >

Utiliser les identifiants de sécurité : cochez cette case pour autoriser les applications à accéder au dossier chiffré où sont enregistrés vos certificats de sécurité, les mots de passe associés et d'autres identifiants de connexion. Le stockage des identifiants est nécessaire à la mise en place de certains VPN ou certaines connexions Wi-Fi. Si vous n'avez défini aucun mot de passe pour le dossier de stockage des identifiants, ce paramètre est grisé.

**Asenna SD-muistikortista** – Permet d'installer des certificats chiffrés à partir d'une carte MicroSD.

**Aseta salasana** – Permet de définir ou de modifier le mot de passe pour accéder à l'espace de stockage de vos identifiants de sécurité. Le mot de passe doit contenir 8 caractères minimum.

**Effacer mémoire de stockage** – permet de supprimer tous les certificats de sécurité et les identifiants associés, ainsi que le mot de passe du dossier de stockage sécurisé.

## Applications

**Sources inconnues** – Permet l'installation d'applications à partir de sites Web, d'e-mails et de sources différentes d'Android Market.



### AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market.

**Gérer les applications** – Permet de gérer et de supprimer les applications installées.

**Services en cours d'exécution** – Services en cours d'exécution : permet d'afficher et de contrôler

les services et applications en cours d'exécution. Cette option affiche les processus nécessaires à chaque service en cours d'exécution et l'espace mémoire utilisé.

**Développement** – Pour définir des options relatives au développement des applications, telles que **Débugage USB**, **Rester activé** et autoriser les **Positions fictives**.

## Tietojen synkronointi

<General sync settings >

**Données en arrière-plan** – permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

**Synchro auto** – permet d'autoriser les applications à synchroniser, envoyer et recevoir

des données selon leur propre calendrier.

< **Manage accounts** >

Liste de tous les comptes Google et autres que vous avez ajoutés sur le téléphone.

Si vous appuyez sur un compte sur cet écran, l'écran de compte correspondant s'ouvre.

## Yksityisyys

< **Localisation** >

**Ma position** : permet de marquer votre positionnement lorsque vous utilisez le moteur de recherche Google ou d'autres services Google. Quand vous cochez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

< **Omat tiedot** >

**Réinit. valeurs d'usine** – permet de supprimer l'ensemble de vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations

# Réglages

relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées. Le fait de réinitialiser le téléphone n'efface aucune mise à jour logicielle du système ni les fichiers stockés sur la carte MicroSD (comme la musique ou les photos). Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement renseigner les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

## Carte SD et mémoire

### < Mode de connexion USB >

#### Stockage de masse uniquement – utilisez

votre téléphone comme un périphérique de stockage de masse si vous avez inséré une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet. Vous pouvez définir Stockage de masse comme mode de connexion USB par défaut.

### < Carte SD >

Permet de vérifier l'espace total et l'espace disponible. Pour retirer la carte en toute sécurité, appuyez sur **Désactiver la carte SD**. Vous devez désactiver la carte MicroSD avant de la formater.

### < Mémoire interne du téléphone >

Permet de vérifier l'espace disponible. Indique l'espace mémoire interne du téléphone utilisé par le système d'exploitation, ses composants, les applications (notamment celles que vous avez téléchargées), ainsi que les données permanentes et temporaires qui leur sont liées.

## Recherche

Les paramètres de recherche vous permettent de configurer la recherche Google, la case de recherche rapide et les données sur le téléphone que vous voulez inclure dans les recherches.

## **Par. régionaux et texte**

Dans le menu Langue et clavier, choisissez la langue et la région pour paramétrer les indications de votre téléphone et celles du clavier visuel (y compris les mots ajoutés au dictionnaire).

## **Accessibilité**

Les paramètres d'accessibilité vous permettent de configurer tout logiciel d'accessibilité que vous avez installé sur votre téléphone.

**REMARQUE :** Des logiciels supplémentaires sont nécessaires pour que cette option soit accessible.

## **Synthèse vocale**

Les paramètres de la synthèse vocale vous permettent de configurer le synthétiseur de parole Android pour des applications auxquelles cela peut être utile.

**REMARQUE :** Si votre téléphone ne dispose d'aucune donnée pour le synthétiseur vocal, seule l'option Installer données vocales est disponible.

## **Date et heure**

Dans le menu Date et heure, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

## **À propos du téléphone**

Permet d'afficher des informations légales, l'état du téléphone et la version du logiciel.

# Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous accédez à l'Internet haut débit dans la zone de couverture des points d'accès sans fil (AP).

Profitez de la connexion Wi-Fi sans frais supplémentaires.

## REMARQUE :

- Si vous vous trouvez dans une zone non couverte par le Wi-Fi et que vous souhaitez vous connecter en mode 3G, des frais supplémentaires peuvent vous être facturés.
- Si votre téléphone bascule en mode Sommeil alors que la connexion Wi-Fi est toujours activée, vous serez déconnecté d'Internet automatiquement. Si vous disposez d'une connexion 3G, la connexion au réseau 3G est automatique et des frais supplémentaires seront appliqués.
- Le GT540 prend en charge les mécanismes de sécurité WEP et WPA/WPA2- PSK. Si votre fournisseur de services Wi-Fi

ou l'administrateur du réseau a établi un cryptage pour assurer la sécurité du réseau, vous devez entrer la clé de sécurité dans la fenêtre qui apparaît. Si le cryptage n'est pas activé, cette fenêtre ne s'affiche pas. Vous pouvez obtenir la clé de sécurité auprès de votre fournisseur de services Wi-Fi ou de l'administrateur de votre réseau.

## 1. Configuration de la liaison Wi-Fi

- 1 Appuyez sur **Applications > Réglages > Réseaux sans fil et réseaux**, puis activez le mode **Wi-Fi**.
- 2 Recherche de point d'accès
  - Permet de rechercher des points d'accès auxquels vous pouvez vous connecter.
- 3 Connexion AP
  - Permet de se connecter au point d'accès désiré dans la liste de résultats de la recherche.

- Si le point d'accès utilise le mécanisme de sécurité WEP ou WPA/WPA2-PSK, vous devez entrer la clé de sécurité.

## 2. Prise en charge des profils réseau Wi-Fi

1 Les profils Wi-Fi définissent les paramètres de connexion à un point d'accès fréquemment utilisé ou à un point d'accès masqué.

1) Si le point d'accès ne figure pas dans la liste de résultats de recherche, vous pouvez vous y connecter en l'enregistrant dans un profil.

2) L'enregistrement d'un profil pour un point d'accès que vous utilisez régulièrement facilite la saisie de la clé de sécurité lorsque vous vous connectez à un point d'accès utilisant ce type de cryptage.

3) Si le point d'accès ne prend pas en charge le protocole DHCP, vous pouvez vous y connecter en utilisant une adresse IP statique.

2 Description des champs de profil Wi-Fi

1) Nom du réseau : SSID (ID)

2) Type de sécurité : WEP, WPA/WPA2-PSK

3) Clé de sécurité : Permet d'enregistrer la clé de sécurité.

4) Paramètres IP/DNS : Permet de configurer une adresse dynamique ou statique, selon que le point d'accès prend en charge ou non le protocole DHCP. Dans le cas d'une adresse statique, entrez la valeur dans le champ d'adresse IP et le serveur DNS à utiliser pour la connexion avec une adresse IP statique.

## Wi-Fi

### 3 Enregistrement du profil Wi-Fi

- 1) Sélectionnez le menu Ajouter un réseau Wi-Fi, au bas des réseaux Wi-Fi, puis entrez le nom SSID et le type de sécurité.
- 2) Une fois que la connexion à un point d'accès associé à ce type de sécurité a été établie, le profil est automatiquement enregistré en mémoire.

Vous pouvez obtenir l'adresse MAC du téléphone à l'aide des options suivantes :

Appuyez sur **Applications > Réglages > Réseaux sans fil et réseaux > Réglages Wi-Fi.**

Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Avancé > Adresse MAC.**

### 3. Obtention d'une adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil utilisant le filtre d'adresses MAC, vous devez préciser l'adresse MAC de votre téléphone GT540 dans la configuration du routeur. Vous devez au préalable vérifier que le Wifi est bien activé.

# Mise à jour logicielle

## Mise à jour logicielle

### Programme de mise à jour du logiciel de téléphone mobile LG

Pour en savoir plus sur l'installation et l'utilisation de ce programme, veuillez visiter le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui

s'affichent à chaque étape avant de continuer.

**Attention :** enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

## DivX Mobile

### À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :

DivX® est un format vidéo numérique créé par la société DivX, Inc. Ce téléphone est un appareil certifié DivX qui prend en charge la lecture des vidéos DivX. Pour en savoir plus sur ce format et pour vous procurer des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers vidéo au format DivX, visitez le site **www.divx.com**.

### À PROPOS DES VIDÉOS DIVX

À LA DEMANDE : Cet appareil homologué DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire le contenu DivX VOD (vidéo à la demande). Pour générer un code d'enregistrement, repérez la

## Mise à jour logicielle

section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil.

Une fois que vous disposez de ce code, visitez le site **vod.**

**divx.com** pour compléter le processus d'enregistrement et pour en savoir plus sur les vidéos DivX à la demande.

**Homologation DivX pour lire les vidéos DivX® à une résolution maximale de 320 x 240.**

### **Avertissement !**

#### **Logiciels libres**

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>.

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications, sont disponibles au téléchargement avec le code source.

# Accessoires

Il existe divers accessoires destinés aux téléphones mobiles, qui peuvent être vendus séparément. Vous pouvez choisir ceux qui répondent à vos besoins. Consultez votre fournisseur local pour savoir quels accessoires sont proposés. **(Les articles décrits cidessous peuvent être offerts en option.)**

## Chargeur



## Câble de données

Permet de raccorder et de synchroniser le GT540 à votre ordinateur.



## Batterie



## Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur votre GT540.



## Casque d'écoute stéréo



## REMARQUE:

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- L'utilisation d'autres accessoires pourrait annuler la garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon la région.

# Données techniques

## Température ambiante

Maximum: +55°C (décharge), +45°C (charge)

Minimum: -10°C

## Déclaration de conformité LG Electronics

### Coordonnées du fournisseur

Nom

**LG Electronics Inc**

Adresse

**LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721**

### Détails du produit

Nom du produit

**GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment**

Modèle

**GT540**

Nom commercial

**LG**

**CE 0168** 

### Détails standard applicables

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

**EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1**

**EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1**

**EN 301 511 V9.0.2**

**EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1**

**EN 300 328 V1.7.1**

**EN 60360:2001/EN62209-1:2006**

**EN 60950-1 : 2006**

### Information supplémentaire

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

**BABT, Foreyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom**

**Notified Body Identification Number : 0168**

### Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

**Doo Heung Lee / Director**

Date de publication

**30. Aug. 2010**

**LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands**



Signature du représentant

# Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Déplacez-vous vers une fenêtre ou un zone en plein air. Consultez la carte de couverture de votre opérateur.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par l'opérateur ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

# Dépannage

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche/ Arrêt n'est pas assez longue	Maintenez la touche Marche/ Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.
	Batterie déchargée Les contacts de la batterie sont sales	Rechargez la batterie. Nettoyez les contacts.
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services.
Numéro non autorisé	La fonction Appels restreints est activée.	Vérifier les réglages.

# LG GT540 Quick Reference Guide

- English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, the Google logo, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™, Android™, and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



# Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds. To turn off the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds and touch **Power Off**.

## Menu key

- Opens application menu and check what options are available.

## Send key

- Dials a phone number and answers incoming calls.

## Home key

- Returns to home screen from any screen.



## Earpiece

## Back key

- Returns to the previous screen.

## End/Power/Lock key

- Ends or rejects a call.  
- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.  
- Turns off the screen and locks.

## Microphone

**TIP!** Touch the **Menu** key whenever you tap an application to check what options are available.

**TIP!** If your phone has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

## Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



## Charger, micro USB cable connector

## Search key

- Search the web and contents in your phone.

## Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.

## Stereo earphone connector

## Camera lens

## microSD memory card slot

## Charger, micro USB cable connector


## Search key

## Camera key

## Back cover

## Battery

## SIM card slot

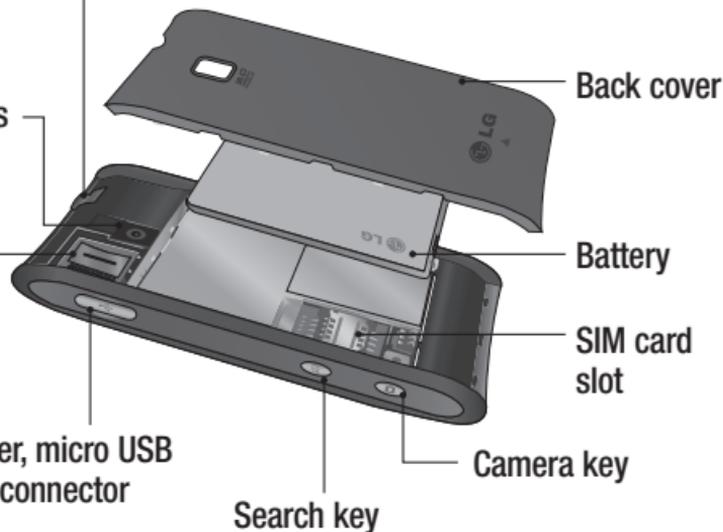

# Getting to know your phone

## Using your home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view them. You can also customise each panel with widgets, shortcuts which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

## Select your default home screen

The user interface is based on two types of home screens: **LG Home** and **Android Home**.

You can set your favorite home screen as the default.

If you want to change the default home settings, choose **Home selector** from the applications menu.

## Adding widgets to your home screen

You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets, or folders to it. For more convenience using your phone, add your favorite widgets on the home screen.

**NOTE: LG Home** and **Android Home** provide this function.

To add an desired icon to your home screen:

- 1 On the home screen, touch **Menu** key  and open the **Options** tab, then select **Add**.
- 2 On the **Add to Home screen** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it.
- 4 Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.

- 5 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired locations on the desired panel and release your finger from the screen.

To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold that icon. The applications icon will be change as the **Trash** icon .
- 2 Drag and draw an application icon to the **Trash** icon .

## Getting back to a recently used application

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or, touch **Back** key to return to the current application.

## Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail**, and tap **Next > Create** to start the Gmail set up wizard then set it up.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When you entering the text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.

## Getting to know your phone

- 4 When you're finished to input name and username, tap **Next**. Your phone is communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and reenter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait to see the server create your account.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronised with your Google account on the web. (It depends on your synchronization settings.)  
After sign in, you can use Gmail, Google Calendar, Android Market and Google Map; download applications from Android Market; and take advantage of other Google services on your phone.

### Signing in your Google account


- 1 Enter your e-mail address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After sign in, you can use Gmail and take advantages of Google services on your phone.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

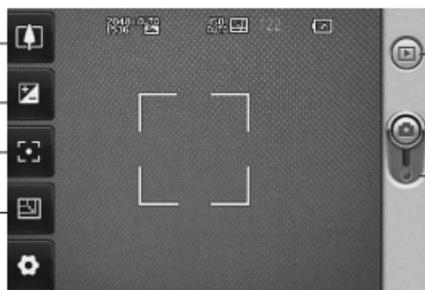

**Gallery** – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Taking a photo**

**Video mode** – Slide down this icon to switch to video mode.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu.

**Image size** – Touch to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the numerical options: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

**Focus** – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.


**NOTE:** You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to save the picture you had taken.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.

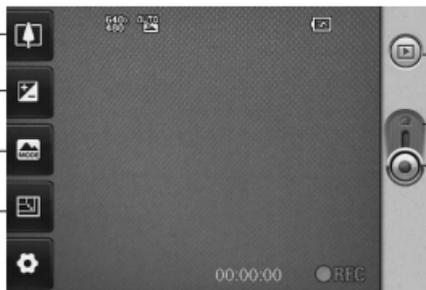

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu.

**Gallery** – This enables you to access your saved photos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Camera mode** – Slide up this icon to switch to camera mode.

**Start recording**

**Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

**Scene mode** – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Sunset** and **Night**.

# Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive the new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

### To manage the application

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
2. When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
3. Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

## 2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

### To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, use the Settings application to turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- If you don't need them, turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## Important notice

### To check the battery charge level

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Status**.
2. The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.

### To monitor and control what uses the battery

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Battery use**.
2. The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

### 3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## 4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.



### **WARNING:**

#### **Precautions to take when using the Pattern Lock**

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. After attempting the unlock pattern 5 times, you can touch the Forget Pattern Option and use your Google account information to unlock your phone.

If you do not have Google account, you don't create the Google account on the phone, or you forget it, you can use **Hard Reset**.

## 5. Using Safe Mode and Hard Reset

### Using Safe mode

#### **\* To recover from malfunction state of your phone**

1. Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Home key during Android log is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in lower left corner.
2. Select **Settings** > **Applications** > **Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall** icon.
3. After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

#### **\* Using Hard Reset (Factory Reset)**

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone.

When your phone turns on and the lock screen displays, press and hold the volume up + Home + Search keys all at the same time

## Important notice

(for five seconds). When the pop up screen is shown, choose OK to reset your phone.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.



### **WARNING:**

If you perform **Hard Reset**, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

## 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

### **To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network**

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless controls > Wi-Fi settings**.
2. Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
  - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
3. Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
4. The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## 7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

**NOTE:** Applications can only be saved to the phone's internal memory.

### **WARNING:**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Settings > SD Card&phone storage > Unmount SD card.**

## 8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### To stop the application you use

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications.**
2. Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

## Important notice

### 9. Connecting your phone to a computer via USB

#### **NOTE: Installing the LG PC suite on your PC**

To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website (<http://www.lg.com>). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit the LG website for more information on installing and using the program.

#### **LG PC SUITE**

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

#### **Major Functions of the LG PC Suite IV**

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC & phone (contacts, calendar/task)
- Transfer multimedia files (photo, video, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone
- Transfer the messages from a phone to a PC
- S/W update without losing your data

### GT540 does not support:

- PC connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- E-mail
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

### To transfer files using USB devices:

1. Install your microSD card on your phone. ( It may already be inserted on your phone.)
2. Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)

3. Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
4. Open the notification drawer and touch **USB connected**.
5. Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. You phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

**NOTE:** When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

## Important notice

**TIP!** To use a microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as camera, gallery and music functions.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

1. Safely disconnect the USB device on your computer.
2. Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
3. Touch **Turn off** in the dialog that opens.

### 10. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

### 11. When screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes: remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service centre.

### 12. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as it might have errors on your PC.

# LIMITED WARRANTY STATEMENT

## **1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :**

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 6 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

## **2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :**

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

### **3. CONDITIONS :**

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country



**LG Electronics Inc.**







