SIEMENS

Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2002
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com

Inhoud

Doosinhoud **3**
Veiligheidsinstructies **4**
Overzicht toetsen/display **5**
Algemene opmerkingen **6**
De gebruiksaanwijzing 6
Menugestuurde bediening 6
Help-functie 7
SIM-kaart **8**
Batterij **9**
MultiMediaCard™ **11**
In-, uitschakelen / PIN **12**
Telefoneren **14**
Een nummer kiezen 14
Gesprek beëindigen 14
Als nummer in gesprek is 15
Nummerherhaling 15
Oproep aannemen 16
Gesprek beëindigen 16
Oproep weigeren 16
Tijdens het gesprek 17
Adresboek **20**
Adresfile aanmaken 20
File lezen 21
File zoeken 22
Adresfile bellen 22
SIM-geheugen 23
DTMF-stuurcodes opslaan 24
Visitekaartje **25**
Spraakgest. bediening **26**
MP3-speler **27**
Afspelen 27
Muziek laden 29
Voice Memo **30**
Opnemen 30
Afspelen 31
Gespr mededeling **32**
Kalender **33**
Nieuwe afspraak 34
Rekenmachine / Valutacalculator **35**
Internet (WAP™) **36**
Instellingen 36
Internet-toegang 36
Profielen 38
Java™ SL45i **40**
Spelletjes / Chronometer **43**
Chronometer 43
Tekstbericht (SMS) **44**
Berichten lezen 44
Bericht schrijven 45
Tekstinvoer met "T9" 46
Lijst met ontvangen en uitgaande berichten 48
Archief 48
Standaardbericht 49
Instellingen 50
Gespr. bericht / Mailbox **51**
Instellingen 51
Beluisteren 51
Lokale info **52**
Lijsten **54**
Gemiste oproepen 54
Ontvangen oproepen 54
Gekozen nummers 54
Gemiste afspraken 54

Raadpleeg ook het trefwoordenregister aan het eind van deze gebruiksaanwijzing

Inhoud

Profielen **55**
Activeren 55
Zonder alarm 56
Geluid **57**
Belsignaal instellen 57
Volume 57
Melodieën 57
Trilalarm 58
Oproepfilter 58
Servicetonen 59
Tijd/kosten **60**
Omleidingen **61**
Instellingen **63**
Menuomvang 63
Toestel 63
Beveiliging 66
Netwerk 67
Tijdens gesprek 71
Headset 71
Gebr. in auto 71
IrDA 71
Snel kiezen **72**
Displaytoets 72
Verkorte kiesnummers 73
Menufuncties snel kiezen 73
Card-Explorer **74**
Fax-/datacommunicatie met een PC .. **76**
Fax/data 76
Spraak/fax 76
Data-uitwisseling **77**
Sync Station SL45i 77
PC-software **78**
Data Exchange Software 78
Siemens QuickSync 79
Displaysymbolen **80**
Siemens Service **81**
Vragen en antwoorden **82**
Toestelgegevens **86**
Conformiteitsverklaring 86
Technische gegevens 86
Onderhoud **87**
Onderhoudstips 87
Batterijkwaliteit 87
Algemene accessoires/City Portal **88**
Siemens City Portal 89
Auto-accessoires **90**
SAR **91**
Trefwoordenregister **92**

Raadpleeg ook het trefwoordenregister aan het eind van deze gebruiksaanwijzing

PC

Veiligheidsinstructies

Voor alle zendapparatuur gelden beperkingen zoals:

Uitschakelen in ziekenhuizen of in de buurt van medische apparaten zoals pacemakers of gehoorapparaten.

Tijdens het autorijden de telefoon niet in de hand houden en niet meer dan één oordopje van de stereo-headset gebruiken ("Auto-accessoires", pagina 90).

Uitschakelen tijdens het verblijf in vliegtuigen. Zorg dat het apparaat in het vliegtuig niet automatisch kan worden ingeschakeld.

Uitschakelen in de buurt van tankstations, brandstofdepots, chemische bedrijven, werk met explosieven.

In de buurt van televisies, radio's, PC's kunnen storingen optreden.

Niet met optische vergroottoestellen naar de geactiveerde infraroodinterface [Klasse 1LED product (classificatie conform IEC 60825-1)] kijken.

Het belsignaal wordt via de luidspreker weergegeven. Eerst de oproep beantwoorden, daarna pas het toestel bij het oor houden.

De SIM-kaart en MultiMediaCard™ zijn uitneembaar. Wees voorzichtig: kleine kinderen kunnen deze in de mond nemen en erin stikken.

Let op het volgende:

Telefoon en batterij mogen in geen geval worden geopend, anders vervalt de garantie.

Verandering van het toestel, in welke vorm dan ook, is verboden en maakt de CE-goedkeuring ongeldig.

Gebruik alleen originele Siemens-batterijen/-opladers, anders zijn materiële schade en ernstige gezondheidsrisico's niet uit te sluiten.

Batterij en batterijdeksel mogen niet van elkaar worden gescheiden.

Batterij niet weggooien, maar inleveren als klein chemisch afval.

Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Daarmee voorkomt u eventuele schade en neemt u de geldende voorschriften in acht.

De garantie biedt geen dekking in geval van schade als gevolg van ondeskundig gebruik!

Overzicht toetsen/display

Toetsen aan zijkant

Boven:
Voice memo activeren.

Midden
+ **Lang** indrukken:
Voice dialing starten.
+/−:
Volume instellen/ in menu's en berichten vooruit- en terugbladeren.

Onder:
MP3-speler activeren.

Belsignaal
In- en uitschakelen:
* **Lang** indrukken.

Infrarood-interface
(IrDA, bijv. voor PC-/ PDA-communicatie)

Displaysymbolen
Ontvangststerkte van het signaal / laadtoestand batterij (zie ook blz. 80).

Toetsblokkering
In- en uitschakelen:
Lang indrukken.
OK Bevestigen (alleen bij uitschakelen).

Toestelinterface

Displaytoetsen
De actuele functies worden als een symbool of als tekst boven de toetsen in het display weergegeven. In de standby-stand geven de displaytoetsen de "snelkiesfunctie" en de menutoegang aan of bieden deze toegang tot een speciale dienst zoals SIM-Toolkit.

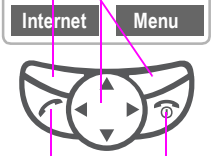

Navigatietoets

Vanuit de standby-stand
▲ **Lang:** Voice dialing starten.
▼ Adresboek openen.
► Menu openen.

In lijsten en menu's:
▲ ▼ Vooruit- en terugbladeren.
◄ Functiekeuze.

SMS en kalender:
◄ ► Cursor verplaatsen.
▲ ▼ Vooruit- en terugbladeren.

Verbindingstoets
Weergegeven telefoonnummer of naam kiezen, oproepen aannemen.

Geeft in de standby-stand de laatste oproepen weer.

Aan, uit-, eindetoets

Kort indrukken: Gesprek beëindigen resp. één menuniveau terugschakelen.

Lang indrukken: Toestel in- / uitschakelen resp. terug in standby-stand.

Help-functie

In elk menu bevindt zich bovenin een Help-regel waarmee u context-gevoelige Help-informatie kunt opvragen. Na het inschakelen kan het opvragen van de Help-informatie enkele seconden in beslag nemen, omdat voor de weergave van deze informatie de WAP™-browser wordt gebruikt. Er wordt echter geen verbinding gemaakt met Inter-net.

Navigatie

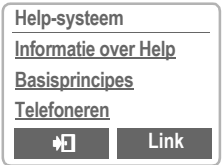

Help-functie verlaten. U keert terug naar dezelfde positie in het menu van-waar u de Help-functie hebt opgeroepen.

Terug naar de inhoudsop-gave van de Help-functie.

Link — De gemarkeerde link vol-gen en naar dit onderwerp in de Help-functie gaan.

Kort indrukken. Terug-gaan naar het vorige onderwerp in de Help-functie.
Lang indrukken. De Help-functie sluiten en terug-gaan naar de standby-stand.

SIM-kaart plaatsen

U kunt bij uw netwerkaanbieder een SIM-kaart aanschaffen die alle belangrijke informatie over uw aansluiting bevat.

Als u een grote SIM-kaart op creditcard-formaat hebt gekregen, moet u het kleinere gedeelte hiervan uitnemen en eventuele plasticresten voorzichtig verwijderen.

- SIM-kaart onder de bevestigingsribbel schuiven ❶. Op de juiste positionering van de schuine hoek en de contactzijde letten.

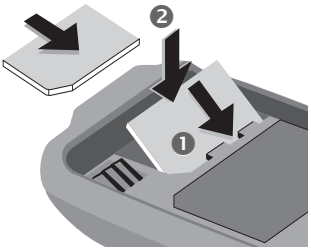

- SIM-kaart omlaag drukken ❷ tot de vergrendeling vastklikt.
- Vervolgens de batterij aanbrengen (zie pagina 9).

Alleen 3 V SIM-kaarten worden ondersteund. Oudere SIM-kaarten (5 V techniek) kunnen niet worden gebruikt. Raadpleeg zo nodig uw netwerkaanbieder.

SIM-kaart verwijderen

- Toestel uitschakelen.
- Batterij ontgrendelen en verwijderen.
- Vergrendeling indrukken ❸ tot de SIM-kaart iets naar buiten springt.
- Hierna de SIM-kaart verwijderen.

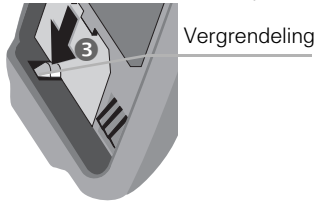

Functies zonder SIM-kaart

Als het toestel zonder SIM-kaart wordt ingeschakeld, verschijnt het bericht:

Menu Displaytoets indrukken.

Er verschijnt een lijst met alle functies die zonder SIM-kaart kunnen worden gebruikt. Deze functies worden elders in deze gebruiksaanwijzing beschreven.

SOS "Noodoproep (SOS)", pagina 13.

Batterij plaatsen

- Batterij onder in het toestel plaatsen ❶ en vervolgens aandrukken tot deze hoorbaar vastklikt. ❷.

- Vóór uitnemen van de batterij altijd eerst het toestel uitschakelen!
- Batterij ontgrendelen ❷ en vervolgens verwijderen ❶.

Batterij laden

Het toestel wordt geleverd met een niet volledig opgeladen batterij. Daarom gaat u, afhankelijk van het model, als volgt te werk.

Als de batterij geheel ontladen is, ziet u bij het begin van het opladen geen laadsymbool verschijnen.

Laat in dit geval de laadkabel op uw mobiele telefoon aangesloten. Na maximaal 2 uur verschijnt het oplaadsymbool in het display. De batterij zal daarna automatisch verder opladen.

Oplaadkabel SL42

Sluit de telefoonstekker van de netvoedingsadapter aan op de onderzijde van het toestel en steek de netstekker van de adapter in het stopcontact.

De op het Sync Station vermelde netspanning mag niet worden overschreden.

Laadproces

Bij langdurig gebruik wordt de netadapter warm. Dit is normaal en niet gevaarlijk.

Tijdens het laden.

Laadproces voltooid

Een lege batterij is na ca. 2 uur volledig opgeladen. Er mag alleen binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C worden geladen (5 °C hieronder/boven knippert het oplaadsymbool als waarschuwingsindicatie)

Gebruikstijd

Een volle batterij biedt 80 tot 230 uur standby-tijd of 1½ tot 5½ uur gesprekstijd. De standby-/gesprekstijden zijn gemiddelde waarden en hangen af van de gebruiksomstandigheden (zie onderstaande tabel).

Indicatie van de laadtoestand:

Vol Leeg

Als de batterij bijna leeg is, klinkt er een signaal.

Uitgevoerde actie	Tijd (min)	Bekorting van de standby-tijd
Telefoneren	1	30 - 60 min.
Muziek afspelen	30	20 - 30 uur
Licht *	½	30 min.
Zoeken naar een netwerk	1	5 - 10 min.

* Toetshandelingen, spelletjes, Organiser, enz.

Met de MultiMediaCard™ beschikt het toestel over een enorme opslagcapaciteit. Hiermee kunt u bijv. vele adressen, MP3-muziekbestanden of opnames opslaan. U kunt de MultiMediaCard™ echter ook als diskette gebruiken en hierop allerlei andere bestanden opslaan.

MultiMediaCard™ wisselen

- Bij levering bevindt de MultiMediaCard™ zich reeds in het toestel.
- Bijvoorbeeld met een pen op de kleine knop aan de zijkant van het toestel ❶ drukken. De MultiMediaCard™-houder uit het toestel ❷ nemen.

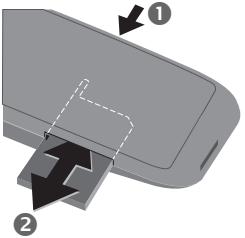

- De MultiMediaCard™ in de houder plaatsen ❸.

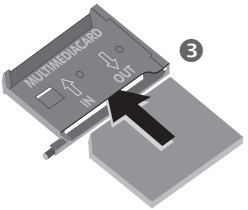

- De houder met de MultiMediaCard™ weer in het toestel schuiven ❷.

De MultiMediaCard™ voorzichtig behandelen. Niet doorbuigen of blootstellen aan statische elektriciteit.

Bestandsbeheer

Voor het beheer van uw bestanden biedt het toestel de Card-Explorer (zie pagina 74). In combinatie met een PC kunt u ook de Data Exchange Software gebruiken (zie pagina 78).

Bedenk overigens dat de items op de MultiMediaCard™ niet automatisch met de items op de SIM-kaart worden verbonden. Zo worden gegevens die u in het adresboek invoert, alleen op de MultiMediaCard™ opgeslagen.

Nieuwe MultiMediaCard™

1. Sla met behulp van de Data Exchange Software de gegevens van de **oude** MultiMediaCard™ op een PC op. De adresboekfiles slaat u op met de Siemens QuickSync Software.
2. Formatteer de **nieuwe** MultiMediaCard™ met de Data Exchange Software.
3. Kopieer de gegevens vanaf de PC met de Data Exchange Software naar de **nieuwe** MultiMediaCard™. De adresboekfiles kopieert u met de Siemens QuickSync Software.

Inschakelen

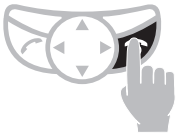

Aan, uit-, eindetoets **lang** indrukken om het toestel in of uit te schakelen.

De eerste keer dat het toestel wordt ingeschakeld, wordt de taal van de netwerkaanbieder geladen voor de displayweergave (zie ook pagina 63). Deze procedure vergt enkele seconden.

PIN-code invoeren

De SIM-kaart kan met een 4- tot 8-cijferige PIN-code zijn beveiligd.

- De PIN-code invoeren met de cijfertoetsen (de code wordt niet weergegeven, fouten corrigeren met ◄ C).
- De invoer bevestigen. Hiervoor de displaytoets indrukken (zie afbeelding).

De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

Als de naam van de netwerkaanbieder verschijnt, staat het toestel in de **standby-stand** en is het **gereed voor gebruik**.

Adresboek

De eerste keer dat het toestel wordt ingeschakeld, worden de adresboekfiles van de SIM-kaart automatisch naar het adresboek gekopieerd. U dient deze procedure niet te onderbreken en voor de duur van de procedure eventuele inkomende oproepen te weigeren.

SIM-kaart

Telkens wanneer u van SIM-kaart wisselt, wordt u na het inschakelen van het toestel gevraagd de hierop opgeslagen namen en telefoonnummers naar de MultiMediaCard™ te kopiëren. Volg hiervoor de aanwijzingen op het display.

Als u de gegevens van de SIM-kaart pas later naar de MultiMediaCard™ wilt kopiëren, kunt u hiervoor de functies in het SIM-geheugen-menu gebruiken (zie pagina 23).

Problemen met de SIM-kaart

Als in het display "**SIM-kaart plaatsen a.u.b.**" verschijnt, dan de kaart op storingen controleren (zie pagina 82).

Onjuiste PIN-code?

Als driemaal een onjuiste PIN-code is ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd, zie pagina 84.

In-, uitschakelen van de PIN-controle, wijzigen van de PIN-code, zie pagina 67.

Noodoproep (SOS)

Met de displaytoets SOS kunt u via elk netwerk (maar niet in alle landen!) een alarmnummer bellen, zonder dat een SIM-kaart is geplaatst of een PIN-code is ingevoerd. **Alleen in noodgevallen gebruiken!**

Netwerkverbinding

Sterkte ontvangen signaal.

Een zwak signaal vermindert de geluidskwaliteit en kan tot het verbreken van de verbinding leiden. Wijzig in dit geval van standplaats.

De antenne boven aan het toestel niet onnodig aanraken tijdens het bellen. Dit kan de kwaliteit van de verbinding negatief beïnvloeden.

Metalen voorwerpen in de directe nabijheid van de antenne kunnen de verbinding ook storen.

Als u zich buiten het bereik van uw "eigen netwerk" bevindt, kiest uw toestel automatisch een ander GSM-netwerk (zie ook pagina 68).

SIM-Toolkit

Dit symbool verschijnt als uw SIM-kaart bijzondere functies zoals bijvoorbeeld telebankieren ondersteunt.

Extra beveiliging

Als u de PIN-conrole hebt uitgeschakeld (zie pagina 67), wordt u desondanks om bevestiging gevraagd als u het toestel inschalkelt.

Dit om te voorkomen dat het toestel onbedoeld wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld als u in het vliegtuig zit.

lang indrukken.

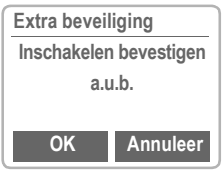

OK Het toestel wordt ingeschakeld.

Annuleer of geen actie:
Het inschakelen wordt geannuleerd. Het toestel wordt niet ingeschakeld.

Een nummer kiezen

Het toestel moet ingeschakeld zijn (standby-stand).

Telefoonnummer invoeren

- evt. met landnummer,

- en netnummer.

Wissen Kort drukken wist het laatste teken, lang drukken het gehele telefoonnummer.

Telefoonnummer in het adresboek opslaan, zie pagina 20.

Verbindingstoets indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.

Gesprek beëindigen

Eindetoets indrukken. Het gesprek wordt beëindigd.

Druk ook op deze toets wanneer uw gesprekspartner als eerste heeft opgehangen.

Internationaal kiezen

In uw toestel is een groot aantal internationale toegangsnummers opgeslagen:

0 + De toets zo lang ingedrukt houden tot er een "+"-teken verschijnt.

+Lijst Indrukken.

Kies het gewenste land in de lijst. Het internationale toegangsnummer wordt weergegeven.

Voeg nu het nationale telefoonnummer toe (in veel landen zonder het eerste cijfer) en druk op de verbindingstoets.

Stereo-headset SL45i

Verbind de stereo-headset met de onderzijde van het toestel. U kunt met de push-to-talk-toets de functies "oproep beantwoorden, gesprek beëindigen" en in de standby-stand de functie voice dialling (zie pagina 26) gebruiken.

Bij een oproep wordt de muziekweergave automatisch onderbroken. De oproep kan worden aangenomen met de push-to-talk-toets in de headset-kabel (zie pagina 28).

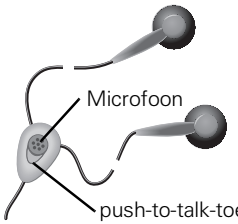

Als nummer in gesprek is

Als het opgeroepen nummer in gesprek is of door netwerkproblemen niet bereikbaar is, hebt u de volgende mogelijkheden:

Automatische nummerherhaling

AutoHerh Indrukken. Het nummer wordt max. 15 minuten lang met steeds grotere tussenpozen automatisch gekozen. Gedurende deze tijd kunt u geen andere telefoonnummers kiezen.

Om te beëindigen:

Uit
of
Eindetoets indrukken.

Elke andere oproep beëindigt de functie.

Herinnering

Prompt Indrukken. Na 15 minuten herinnert een signaaltoon u eraan het weergegeven telefoonnummer nogmaals te kiezen.

Nummerherhaling

Om het **laatst** gekozen telefoonnummer opnieuw te kiezen:

De verbindingstoets **twee keer** indrukken.

Om andere eerder gekozen telefoonnummers opnieuw te kiezen:

De verbindingstoets één keer indrukken.

In de nummerherhalingslijst het gewenste nummer opzoeken en hierna om te kiezen ...

... indrukken.

Opties U kunt een lijst wijzigen, wissen en telefoonnummers hieruit in het adresboek overnemen.

Opbellen met andere opgeslagen telefoonnummers, zie pagina 54.

Oproep aannemen

Om oproepen te kunnen ontvangen, moet het toestel zijn ingeschakeld (in de standby-stand).

of, als er een omleiding is ingesteld:

Oproep beantwoorden met:

of Ontvng. of met

Omleidng Oproep omleiden.

Gesprek beëindigen

Indrukken.

Oproep weigeren

of Weigern

De beller hoort de bezettoon.

Omleidng Omleiding naar bijvoorbeeld de mailbox, als de omleiding ingeschakeld is (zie pagina 61).

Beantwoorden met de stereo-headset

Bij een oproep wordt de muziekweergave automatisch onderbroken. U kunt de oproep beantwoorden resp. het gesprek beëindigen door de push-to-talk-toets in te drukken (zie pagina 28).

Beantwoorden met gespr mededeling

Voorwaarde: U hebt een gesproken mededeling opgenomen en geactiveerd.

Bij een binnenkomende oproep de dicteertoets **kort** indrukken. De oproep wordt aangenomen en er wordt een gespr mededeling afgespeeld (zonder dat u zelf spreekt) (zie ook pagina 32).

U kunt ontvangen of gemiste oproepen terugbellen, zie pagina 54.

U kunt een oproep ook met elke willekeurige toets aannemen: "Elke toets", pagina 63.

Een binnenkomende oproep onderbreekt elk ander gebruik van de telefoon.

Data-, faxoproepen, zie pagina 76.

Functies tijdens een gesprek, zie pagina 17.

Het belsignaal voor de actuele oproep uitschakelen:

Lang indrukken.
De oproep wordt op het display weergegeven. De beller hoort het toestel overgaan.

Tijdens het gesprek

Aankloppen

Mogelijk moet u deze functie eerst aanvragen bij uw netwerkaanbieder en het toestel hierop instellen (zie pagina 71).

Als u tijdens een telefoongesprek een andere oproep ontvangt, hoort u de "aankloptoon". U hebt de volgende mogelijkheden:

Wissel

Wissel De nieuwe oproep beantwoorden en tegelijk het huidige gesprek in de wachtstand plaatsen.

Om tussen beide gesprekken heen en weer te schakelen telkens **Wissel** indrukken.

Weigeren

Weigern De nieuwe oproep weigeren, de beller hoort de bezettoon,

of

Omleidng indien ingesteld, de oproep wordt omgeleid naar bijv. de mailbox (zie pagina 61).

Actief gesprek beëindigen

Het actieve gesprek beëindigen.

Ontvng. Het nieuwe gesprek beantwoorden.

Volume instellen

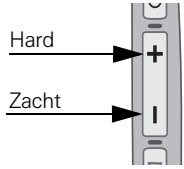

Met de toetsen aan de zijkant van het toestel kunt u tijdens het gesprek het luidsprekervolume instellen.

Bij gebruik van een carkit wordt de normale instelling van het toestel niet beïnvloedt door de volume-instelling van de carkit.

Voice Memo

U kunt een opgeslagen opname afspelen (ook de gesprekspartner hoort deze) of het gesprek opnemen, zie pagina 30.

Telefoonnummermemo

U kunt tijdens het gesprek een telefoonnummer invoeren. Hierbij kan uw gesprekspartner de invoer horen. Dit nummer kan na het verbreken van de verbinding worden opgeslagen of opgeroepen.

Let op de instructies in het display.

Wissel/Conferentie

Uw netwerkaanbieder biedt mogelijk niet alle beschreven functies aan.

U kunt tijdens een gesprek een andere gesprekspartner opbellen.

U kunt tussen beide gesprekken heen en weer schakelen of alle gesprekken samenvoegen tot een conferentie.

Breng tijdens het gesprek uw gesprekspartner op de hoogte en ga hierna als volgt te werk:

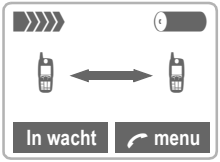

In wacht De actuele oproep in de wachtstand plaatsen.

U kunt nu een ander telefoonnummer kiezen. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, hebt u de volgende mogelijkheden:

Wisselgesprek

Wissel Tussen beide gesprekken heen en weer schakelen.

Nadat het huidige gesprek is beëindigd, verschijnt het bericht: "Terug naar het gesprek in de wachtstand?"

Ja U schakelt over naar het gesprek in de wachtstand.

Nee Het gesprek in de wachtstand wordt beëindigd.

Conferentie

menu Gespreksmenu openen en **Conferentie** kiezen.

De nieuwe gesprekspartner wordt bijgeschakeld (er kunnen nog max. 5 abonnees aan een conferentie deelnemen).

Beëindigen:

Met de eindetoets worden alle gesprekken van de conferentie tegelijk beëindigd.

Oproep doorsch.

menu Gespreksmenu openen en **Oproep doorsch.** kiezen.

Het oorspronkelijke gesprek wordt met het nieuwe gesprek verbonden. Daarmee zijn voor u beide gesprekken beëindigd. Deze functie wordt mogelijk nog niet door alle netwerkaanbieders ondersteund.

Gespreksmenu Opties

Microfoon uit De microfoon in- of uitschakelen. Als de microfoon uitstaat, kan de gesprekspartner niets horen.

Alternatief:

Lang indrukken.

Conferentie (zie pagina 18)

Tijd/kosten Tijdens de verbinding worden gespreksduur en gesprekskosten bijgehouden en weergegeven (mits deze functie is ingesteld, zie pagina 60).

Oproep doorsch. (zie pagina 18)

Hoofdmenu Directe toegang tot het hoofdmenu.

Gespr.overzicht Overzicht van alle actieve gesprekken weergeven (bijv. deelnemers aan een conferentie).

Stuurcode verz. Met de toetsen of het adresboek aangemaakt toonsignaal verzenden.

Stuurcodes (DTMF) verzenden

Cijfers die tijdens een gesprek worden ingevoerd, worden direct als DTMF-tonen verzonden, bijv. om een antwoordapparaat te bedienen (DTMF = Dual Tone Multi Frequency).

Menu ➔ **Organiser** ➔ **Adresboek**

of

Vanuit de standby-stand:

In het adresboek kunt u namen, adressen en telefoonnummers opslaan. Het adresboek wordt alleen aangeboden wanneer er een MultiMediaCard™ is geplaatst. Zonder MultiMediaCard™ hebt u alleen toegang tot de SIM-kaart, die een geringere functionaliteit heeft (pagina 23).

Adresfile aanmaken

Adresboek openen (in de standby-stand).

Selectie indrukken.

De adresinvoerkaart wordt weergegeven.

Ten minste een voor- of achternaam en het bijbehorende telefoonnummer invoeren.

De gegevens veld voor veld invoeren:

- Achternaam:
- Voornaam:
- Bedrijf:
- E-mail:
- Tel.:
- Tel. werk:
- Mobiel tel.:
- Fax:
- Straat:
- Postcode:
- Plaats:
- Land:
- URL: (Internet-adres)
- VIP: (zie hieronder)

Opslaan Indrukken.

VIP

Voeg aan de VIP-groep alleen belangrijke adresfiles toe.

VIP-files kunt u desgewenst aan het begin van de adreslijst laten weergeven (zie pagina 22).

U kunt instellen dat alleen oproepen van bellers die in de VIP-groep zijn opgeroepen akoestisch moeten worden gesignaleerd (zie pagina 58).

Een oproep van een beller uit de VIP-groep kan met een eigen melodie worden aangekondigd (zie pagina 57).

Gegevens van een ander adresboekfile kopiëren.

Telefoonnummer

Telefoonnummers (op het vaste telefoonnet) altijd inclusief het netnummer invoeren (evt. met landnummer).

Tekstinvoer

Druk net zo vaak op de cijfertoets tot het gewenste teken verschijnt. Het betreffende teken wordt in het display weergegeven. De cursor gaat na een korte pauze verder.

2 ABC	Eenmaal **kort** indrukken genereert de letter A, tweemaal: de letter B etc. Het eerste teken van een naam wordt automatisch met een hoofdletter gegenereerd.
Ä,ä / 1-9	Trema's en cijfers worden na de desbetreffende letters weergegeven.
Wissen	**Kort** indrukken wist het teken vóór de cursor, **lang** indrukken de hele naam.
	Cursor besturen.
*	Omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters en cijferinvoer.
0 +	Invoeren van: + 0 - . , :
1	Spaties tussenvoegen.

Speciale tekens

&, @, ...	Speciale tekens, zie pagina 46.

File lezen

Via de adreslijst hebt u toegang tot alle files.

	Adresboek openen (in de standby-stand).
	Gewenste file kiezen.
Lezen	Indrukken. De file wordt weergegeven.

Rechter displaytoets

Als u bij het lezen de regels doorbladert, verandert de rechter displaytoets afhankelijk van het type data:

Telefoonnummer : VoiceDial
("Voice dialing", pagina 26)

URL : Link

Met de displaytoets roept u de betreffende toepassing op:

VoiceDial	Opname voor dit telefoonnummer starten.
Link	WAP™-browser met deze URL starten.

File zoeken

Open hiervoor het adresboek en voer de beginletter van de gewenste naam in.

Hierdoor verschijnt de eerste file die met deze letter begint. Voer de volgende letters in tot de gewenste naam verschijnt.

Rechtsboven in het display verschijnt een vergrootglas met de zoekletters.

◄C Wist de als laatste ingevoerde letter.

Adresfile bellen

Adresboek openen (in de standby-stand).

Gewenste file kiezen.

Indrukken.

Als de adresboekfile meerdere telefoonnummers bevat, wordt de lijst met telefoonnummers weergegeven.

Het gewenste telefoonnummer selecteren.

Indrukken.

Adresboek-Menu Opties

In het geopende adresboek worden afhankelijk van de situatie de volgende functies aangeboden:

Opties	Menu openen.
Lezen	File lezen
Op groep sort.	De files van de **VIP-groep** (zie pagina 20) worden aan het begin weergegeven. De lijst kan alfabetisch worden gesorteerd met **Op alfabet sort.**
Bewerken	De file wijzigen.
Nieuwe invoer	Zie "Adresfile aanmaken", pagina 20.
Wissen	De file uit het adresboek wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle files wissen.
Naar SIM kopiërn	Naam en eerste telefoonnummer kopiëren naar de SIM-kaart.
SIM-geheugen	De beperkte functies van de SIM-kaart (pagina 23) gebruiken.
Verzenden via ...	IrDA: In vCard-formaat naar een geschikt apparaat verzenden (zie "IrDA", pagina 71). SMS: Verzenden als SMS-bericht.
Print via IrDA	File via IrDA naar een geschikte printer verzenden.
Capaciteit	De gebruikte en vrije geheugencapaciteit weergeven.

SIM-geheugen

Menu ➔ **Organiser** ➔ **SIM-geheugen**

of

5 JKL **Lang** indrukken.

De lijst met actuele files wordt weergegeven. Met symbolen worden de opslaglocaties weergegeven.

De files worden los van het adresboek beheerd. U kunt echter gegevens tussen de SIM-kaart en het adresboek uitwisselen.

Lezen File weergeven.

Eigen

U kunt "eigen" telefoonnummers (bijv. fax) invoeren.

Voor de eigen telefoonnummers wordt slechts een beperkt optiemenu aangeboden.

Service/Info

Hier worden de telefoonnummers opgeslagen die u door de netwerkaanbieder ter beschikking worden gesteld. Hiermee kunt u lokale of interlokale informatiediensten bellen of een beroep doen op de service van de netwerkaanbieder.

SIM-geheugen-Menu Opties

	Nummer kiezen.
Opties	Menu openen.
Nieuwe invoer	Voornaam en/of achternaam, alsmede het telefoonnummer invoeren.
Bewerken	Telefoonnummer en naam wijzigen.
Wissen	De geselecteerde file wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle files wissen.
Verzenden via ...	IrDA: In vCard-formaat naar een geschikt apparaat verzenden (zie "IrDA", pagina 71). SMS: Verzenden als SMS-bericht.
Kopieer naar	De geselecteerde file naar het adresboek kopiëren.
Alles kop. in	Alle files van de SIM-kaart naar het adresboek kopiëren.
Verplaats naar...	Zie pagina 24.
Voice dialing	Opname starten (zie pagina 26).
Capaciteit	De gebruikte en vrije geheugencapaciteit weergeven.

Verplaatsen (opslaglocatie)

Een file kan afhankelijk van de actuele opslaglocatie naar een andere opslaglocatie worden verplaatst:

SIM

Adresfiles op de SIM-kaart bevatten alleen een naam en telefoonnummer.

Toestel (toestelgeheugen)

Adresfiles bevatten alleen een achternaam, voornaam en telefoonnummer.

Als de SIM-kaart vol is, worden nieuwe files automatisch in het toestelgeheugen opgeslagen.

SIM beveiligd

Sommige telefoonnummers in het SIM-geheugen kunnen beveiligd zijn met de PIN2-code. Afhankelijk van de geplaatste SIM-kaart kan het kiezen worden beperkt tot deze telefoonnummers. Voor het bewerken hiervan is de PIN2-code vereist (zie pagina 67).

DTMF-stuurcodes opslaan

In het adresbook kunt u telefoonnummers en DTMF-codes (cijfers), bijvoorbeeld voor het op afstand beluisteren van een antwoordapparaat, als een normaal adresboekfile opslaan.

Telefoonnummer invoeren.

0 + Indrukken tot een "+"-teken verschijnt (dit genereert een pauze voor het tot stand komen van de verbinding).

DTMF-stuurcodes (cijfers) invoeren.

0 + Evt. nog meer pauzes van telkens 3 seconden invoegen voor een correcte verwerking bij de ontvanger.

Indrukken en een naam en desgewenst verdere gegevens invoeren.

Opslaan File opslaan.

U kunt ook alleen de DTMF (cijfers) als een telefoonnummer opslaan en deze tijdens een gesprek verzenden (zie pagina 19).

Nummers aanvullen

Met een extern PC-programma (Microsoft® Outlook®) kunnen delen van een telefoonnummer door een "?" worden vervangen en vervolgens naar het adresbook worden overgebracht (bijv. voor doorkiesnummers).

Om op te bellen:

Adresboek openen en (incompleet) telefoonnummer kiezen.

Indrukken.

"?" door cijfers vervangen.

Telefoonnummer kiezen.

Synchroniseren met Outlook®

Met de software Siemens QuickSync (zie pagina 79) kunt u het adresboek met de contactpersonendatabase van MS Outlook® synchroniseren.

U kunt een eigen visitekaartje opstellen en dit als SMS-bericht verzenden of via de infrarood-interface overbrengen naar een ander GSM-toestel (met IrDA-ondersteuning) of naar een geschikte PC/printer.

Visitekaartje maken

Menu ➔ **Organiser** ➔ **Visitekaartje**

Als u nog geen visitekaartje hebt, wordt u direct gevraagd er een in te voeren:

De gewenste gegevens veld voor veld invullen:

- Achternaam:
- Voornaam:
- Bedrijf:
- E-mail:
- Tel.:
- Tel. werk:
- Mobiel tel.:
- Fax:
- Straat:
- Postcode:
- Plaats:
- Land:
- URL: (Internet-adres)

Opslaan Indrukken.

De inhoud van het visitekaartje voldoet aan de internationale vCard-norm.

Bij het verzenden van een visitekaartje moet u er rekening mee houden dat per SMS slechts maximaal 160 tekens verzonden kunnen worden.

Visitekaartje-Menu Opties

Opties Menu openen.

Verzenden via ... IrDA: File in vCard-formaat naar een geschikt apparaat verzenden ("IrDA", pagina 71).

SMS: Verzenden als SMS-bericht.

Print via IrDA Naar een geschikte printer verzenden, zie "IrDA", pagina 71.

Spraakgest. bediening

U kunt maximaal 20 telefoonnummers/functies kiezen of starten door een naam uit te spreken.

Voice dialing

(voor telefoonnummers)

Menu ➔ **Organiser** ➔ **Spraakgest. bediening** ➔ **Voice dialing**

Nieuwe opname (zie ook pagina 21)

Er wordt een lijst met files weergegeven. In de lijst ...

Nieuwe opname... kiezen en hierna

Naam/nummer invoeren of

met **Selectie** in 2 stappen ophalen uit het adresboek.

Opslaan Bevestigen.

Start de opname. Er klinkt een kort signaal. Noem nu de naam bij het telefoonnummer en **herhaal** deze wanneer u daarom wordt gevraagd. Een signaaltoon bevestigt de opname waarna alle files worden weergegeven.

Gesproken opdracht

(voor functies)

Menu ➔ **Organiser** ➔ **Spraakgest. bediening** ➔ **Gesproken opdracht**

Nieuwe opname

Er wordt een lijst met de opdrachten **Voice Memo** en **MP3-speler** weergegeven.

Opdracht kiezen.

Selectie Bevestigen en verdergaan als bij "Voice dialing".

Gebruiken

Spraakgest. bediening activeren in de standby-stand:

Navigatietoets **lang** of

⊞ Toets aan zijkant **lang** of push-to-talk-toets **kort** indrukken.

Nu de naam of de functie noemen. Het telefoonnummer wordt gekozen of de functie wordt uitgevoerd.

Spraakgest. bediening **Opties**

Alle files worden weergegeven:

File kiezen.

Opties Menu openen.

Nieuwe opname	Een nieuwe opname starten.
Wissen	De geselecteerde file wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle files wissen.
Bewerken	Naam en telefoonnummer wijzigen (alleen voice dialling). Hierna eventueel de opname vernieuwen.
Vervang opname	De spraakopname van een file vernieuwen.

Menu-overzicht:

MP3-speler-Menu Opties

Wissen	De gemarkeerde file wissen.
Maak afs.lijst.	Een nieuwe afspeellijst maken.
Lijst wijzigen	Bestaande afspeellijst wijzigen (alleen als de afspeellijst is gemarkeerd. Mogelijke functies worden hierna beschreven in "Afspeellijst-Menu".
Naam wijzigen	De afspeellijst een andere naam geven.
Shuffle	Willekeurige titelvolgorde.
Herhalen	Afspeelreeks herhalen.
Toon	Klankkleur kiezen.

Afspeellijst-Menu Opties

Titel toevoegen	Nieuwe titel aan de afspeellijst toevoegen.
Wissen	De titel wordt **alleen** uit de afspeellijst gewist.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle files wissen.
Verplaatsen	Volgorde van de titels wijzigen.

Muziek laden

(voor de SL42 zijn Sync Station en datakabel als optie verkrijgbaar)
Muziekbestanden in MP3-formaat kunnen met de Data Exchange Software (zie ook pagina 78) van een PC naar de MP3-directory van de MuItiMediaCard™ worden gekopieerd.
Niet alle MP3-codeerders coderen in het juiste MP3-formaat. We raden u daarom aan om het op de CD meegeleverde programma RealJukebox™ te gebruiken (beveiligingsfunctie deactiveren!).

Bij binnenkomende oproepen
Bij een oproep wordt de muziek automatisch onderbroken. U hoort het belsignaal. De oproep kan worden aangenomen met de push-to-talk-toets op de headset.

Let op!
De muziek die u met de MP3-functie van uw toestel kunt afspelen, is in de regel auteursrechtelijk beschermd overeenkomstig de geldende internationale en nationale wettelijke regelgeving. In sommige landen mogen in dat geval zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende geen kopieën worden gemaakt, ook niet voor privé-gebruik.
Informeer wat in uw geval de geldende auteursrechtelijke bepalingen zijn en neem die in acht.
Wanneer u zelf de rechthebbende bent, bijvoorbeeld bij eigen composities en opnamen, of wanneer u de schriftelijke toestemming van de rechthebbende hebt, zijn deze beperkingen uiteraard niet van toepassing.

Het voice memo biedt u de volgende functies:

- Gebruik als voice memo terwijl u onderweg bent.
- Een gesprek opnemen - handig voor het onthouden van telefoonnummers of adressen.
- Een opname toevoegen aan een afspraak in de agenda (zie pagina 34).

Toetsen aan zijkant

De spraakfuncties kunnen het beste met de toetsen aan de zijkant van het toestel worden bediend.

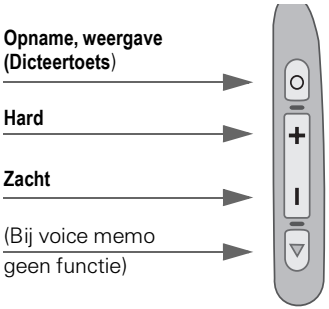

Let op!

Voor het gebruik van deze functie kunnen wettelijke beperkingen gelden, met name van strafrechtelijke aard.
Wanneer u een gesprek wilt opnemen, informeer dan vooraf uw gesprekspartner en behandel de opgenomen gesprekken vertrouwelijk.
U mag deze functie alleen gebruiken met toestemming van uw gesprekspartner.

Opnemen

De opnameduur wordt alleen begrensd door de beschikbare geheugenruimte. Elke 10 minuten vergen ca. 1 MB geheugenruimte.

Opnamen met de voice memo worden als VMO-bestanden (*.VMO) opgeslagen. Bij overbrenging naar een PC met de Data Exchange Software (pagina 78) kunnen deze in WAV-bestanden worden omgezet (Windows ® -Verkenner: **Bewerken - Bestand converteren**).

Met de toetsen aan de zijkant

Deze procedure raden wij aan voor korte opnames.

Starten

Houd de dicteertoets voor de duur van de opname ingedrukt. Na een kort geluidssignaal start de opname.

Opnamepauze

Laat de dicteertoets los als u een opnamepauze wilt inlassen. Druk de toets opnieuw in om de opname voort te zetten. Bij een pauze van meer dan 10 seconden wordt de opname beëindigd.

Beëindigen/opslaan

De opname wordt beëindigd wanneer u de dicteertoets langer dan 10 seconden loslaat. De actuele opnametijd fungeert als de naam waaronder de opname wordt opgeslagen.

Desgewenst kunt u de opname een andere naam geven (zie het voice memo menu, pagina 31).

Afspelen

Dicteertoets in de standby-stand **kort** indrukken om de laatste opname af te spelen (ook pauze-functie).

of

Menu ➔ Organiser ➔ Voice Memo

De lijst met opgeslagen opnames wordt weergegeven.

Gewenste opname selecteren.

Kort indrukken om af te spelen.

Lang indrukken: snel vooruit- of terugspoelen.

Weergave beëindigen.

Voice Memo-Menu Opties

Nieuwe opname Een nie… st…

Wissen …

Als u een oproep niet direct kunt aannemen, kunt u een opname laten weergeven.

Bijvoorbeeld: Tijdens een vergadering wordt door het trilalarm een oproep gesignaleerd. U neemt de oproep aan en speelt bijv. de volgende gesproken mededeling af: "Momentje. Niet ophangen, ik ga even naar een plaats waar ik ongestoord kan praten."

Opnemen

In het display wordt de opnametijd direct als grafische voortgangsindicatie weergegeven.

Menu ➔ **Organiser** ➔ **Gespr mededeling**

De lijst met opnames wordt weergegeven:

Nieuw Bevestigen.

Opnemen Opname starten.

Stoppen Opname beëindigen.

Afspelen De gesproken mededeling ter controle afspelen.

Opslaan De opname van een naam voorzien.

Gespr mededeling-Menu Opties

Afspelen	De geselecteerde file afspelen.
Nieuwe opname	Nieuwe gesproken mededeling opnemen.
Wissen	De geselecteerde file wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle files wissen.
Naam wijzigen	De opname van een andere naam voorzien.

Activeren

Menu ➔ **Organiser** ➔ **Gespr mededeling**

De lijst met gesproken mededelingen wordt weergegeven:

File kiezen.

Wijzigen Indrukken om deze gesproken mededeling te activeren.

Gebruiken

De dicteertoets bij een **binnenkomende oproep kort** indrukken.

Dicteertoets →

De oproep wordt aangenomen en de gesproken mededeling continu afgespeeld tot u ...

... de oproep overneemt.

Menu ➔ Organiser ➔ Kalender

Deze optie biedt u een

- maandweergave,
- weekweergave,
- dagweergave (agenda).

De kalender kan alleen correct functioneren als eerst tijd en datum zijn ingesteld (zie pagina 65).

Maandweergave

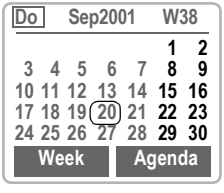

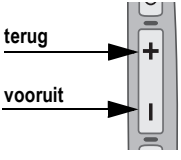

De maanden doorbladeren.

De weken doorbladeren.

De dagen doorbladeren.

Week Activeren van de weekweergave.

Agenda Activeren van de dagweergave.

Synchroniseren met Outlook®
Met de software Siemens QuickSync kunt u de agenda van het toestel met de agenda van MS Outlook® synchroniseren (zie pagina 79).

Weekweergave

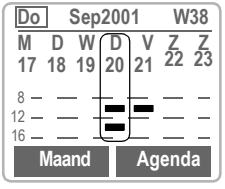

De tijd doorbladeren.

De dagen doorbladeren.

Agenda Dagweergave.

▬ Afspraakweergave. Samenvallende periodes worden gerasterd.

Elke dag is in twee x vier uur (voor- en namiddag) onderverdeeld.

Dagweergave

Agenda Bevestigen.

In de dagweergave kunt u voor elke dag verschillende afspraken opnemen. Op het tijdstip van een ingesteld alarm hoort u een geluidssignaal.

Afspraken

Menu ➔ Organiser ➔ Afspraken

Weergave van **alle** ingevoerde afspraken in chronologische volgorde.

Afspraken-Menu Opties

Het menu is alleen beschikbaar in de dagweergave (agenda) en afsprakenlijst als er ten minste één afspraak in de kalender staat.

Nwe gebeurtenis	Zie rechterkolom.
Wissen	De geselecteerde file wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle files wissen.
Bewerken	De file wijzigen.
Verzendn via IrDA	Naar een geschikt apparaat verzenden.
Zend via SMS	Verzenden als SMS-bericht.
Print via IrDA	Naar een geschikte printer verzenden.
Activeren, Deactiveren	Een alarm activeren of deactiveren.
Week begint zo.	Begin van de week instellen.

Indicatie bij geactiveerd alarm.

Er kunnen maximaal 50 afspraken met een alarm worden geprogrammeerd.
Een alarm wordt ook weergegeven als het toestel uit is. U kunt het met een willekeurige toets uitzetten.
Belsignaal en trilalarm uitzetten: zie "Zonder alarm", pagina 56.

Pauze verschuift het alarm met 5 minuten.

Belsignaal instellen, zie pagina 57.
Klok, zie pagina 65.
Gemiste afspraken, zie pagina 54.

Nieuwe afspraak

Menu ➔ **Organiser** ➔ **Afspraken** of
Menu ➔ **Organiser** ➔ **Kalender**
Agenda Bevestigen.
Nieuwe invoer Bevestigen.

De gegevens veld voor veld invoeren:

Type alarm:

Memo. Er kan een korte tekst worden toegevoegd (max. 16 tekens).

Oproep. Telefoonnummer invoeren. Dit wordt bij het alarm weergegeven.

Afspraak

Verjaardag

Voice memo

Beschrijving
Omschrijving van de afspraak.

Alarm:
Activeren, Deactiveren.

Datum: / Einddatum:
Startdatum van de afspraak of de afspraken en eventueel einddatum invoeren.

Starttijd: / Eindtijd:
Starttijd van de afspraak, eventueel eindtijd invoeren.

Herhaling:
Intervallen voor herhaling van de afspraak.

Opslaan Opslaan van de afspraak.

Rekenmachine

Menu ➔ Organiser ➔ Rekenmachine

Getal invoeren.

Rekenfunctie kiezen.

Procedure voor de volgende getallen herhalen.

Resultaat weergeven.

Speciale functies

Net zo vaak op de rechter displaytoets drukken tot de gewenste functie wordt weergegeven:

.	Decimale punt instellen.
±	Wisseling van teken. "+" en "-".
%	Omzetten in procenten.
	Het weergegeven getal opslaan.
	Het opgeslagen getal oproepen.
e	Exponent (slechts één positie).

Valutacalculator

Menu ➔ Surf&Fun ➔ Valutacalculator

U kunt max. drie verschillende valuta's opslaan.

Valuta-invoer

Voor het omrekenen ten minste twee valuta's invoeren.

Nieuwe invoer Bevestigen.

Eigen en vreemde valuta invoeren.

OK Bevestigen.

Wisselkoers invoeren.

OK Bevestigen.

Omrekenen

Met de ingevoerde valuta's kunnen allerlei berekeningen worden uitgevoerd.

In de lijst de gewenste combinatie kiezen.

Selectie Bevestigen.

Bedrag invoeren (max. 8 cijfers).

Resultaat weergeven.

Speciale functies

Decimale punt instellen.

Valutacalculator-Menu Opties

U kunt valuta's en koersen wijzigen, resp. opnieuw invoeren of wissen.

Menu ➔ Surf&Fun ➔ Internet

Ontvang via Internet de meest actuele WAP™-pagina's die geheel op de weergavemogelijkheden van het toestel zijn afgestemd.

Mogelijk moet u eerst bij uw netwerkaanbieder een Internet-account openen.

Instellingen

De voorbereiding van het toestel voor Internet-toegang is afhankelijk van de netwerkaanbieder:

- De instellingen zijn reeds door de netwerkaanbieder ingevoerd. U kunt direct aan de slag.
- Er zijn reeds toegangsprofielen door de netwerkaanbieder aangemaakt. In dat geval profiel selecteren en activeren (zie pagina 39).
- Het toegangsprofiel moet nog handmatig worden ingesteld en geactiveerd (zie pagina 38).

Raadpleeg zo nodig uw netwerkaanbieder.

On line Off line geen netwerk

De actuele indicatie vindt u linksboven in het display.

Weergave hele pagina in- resp. uitschakelen.

Per pagina bladeren.

Grotere resp. kleinere letters.

Let op!

Voordat u verbinding maakt met Internet neemt u de telefoon uit het Sync Station.

Internet-toegang

Menu ➔ Surf&Fun ➔ Internet

Het startmenu verschijnt:

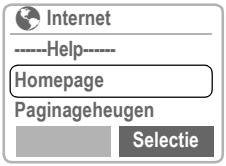

Gewenste functie selecteren.

Selectie Bevestigen.

------Help------

Bedieningsinstructies (Help-functie).

Homepage

De eerste WAP™-pagina die na het tot stand komen van de verbinding wordt weergegeven (mogelijk door de netwerkaanbieder vastgelegd/voorgeprogrammeerd).

Paginageheugen

Oproepen van de laatst bezochte, nog in het geheugen aanwezige pagina's.

Favorieten

Lijst met max. 9 belangrijke WAP™-pagina's die u snel kunt oproepen.

Profielen

Instelling van max. 5 toegangsprofielen (zie pagina 38).

Lang indrukken om de Internet-verbinding te beëindigen.

Voorbeeld: Homepage

Vanaf de homepage kunnen on line functies aan de displaytoetsen worden toegewezen, bijv. "Link" of "Menu".

Ook de inhoud van de optiemenu's is variabel.

Browser-menu

Hiervoor moet u zich in de Internet-toepassing bevinden (on line of off line).

	Indrukken.
Homepage	De eerste WAP™-pagina die na het tot stand komen van de verbinding wordt weergegeven (mogelijk door de netwerkaanbieder vastgelegd/voorgeprogrammeerd).
Favoriet toevgn.	De actuele WAP™-pagina als bookmark **bij de provider** opslaan (niet overal beschikbaar).
Favorieten	Lijst met max. 9 WAP™-pagina's die u snel kunt oproepen. **Nieuwe invoer** kiezen om handmatig een URL in te voeren. Onder **Opties** worden u nog andere functies geboden.
Verbreken	Verbinding verbreken.
Resetten	De laatst bezochte pagina's (in de cache) wissen.
Meer ...	Zie het hiernavolgende.
Browser sluiten	Browser sluiten en verbinding beëindigen.

Meer ...

Ga naar URL	Hiermee kunt u een Internet-adres rechtstreeks invoeren (URL = Uniform Resource Locator).
URL weergeven	Het momenteel bezochte Internet-adres weergeven.
Kanalen	Toegang tot diensten die door de provider worden aangeboden.
Outbox	Hier kunt u bijv. e-mailberichten voor latere verzending opslaan (afhankelijk van de netwerkaanbieder).

Codering Voor een veilig dataverkeer worden bepaalde gegevens gecodeerd aangeboden.

Raadpleeg de provider voor meer informatie over het instellen van codeersleutels.

Tijdens de totstandbrenging van een verbinding wordt automatisch een sleutel tussen de provider en het toestel uitgewisseld.

Controleren
Gebruikte sleutel controleren.

Nieuw
Na ruggespraak nieuwe sleutel aanvragen bij de netwerkaanbieder.

Phone.com Weergave van browserversie.

Profielen

De maximaal 5 toegangsprofielen kunt u desgewenst instellen of wijzigen. De invoer en de functies kunnen per netwerkaanbieder verschillen.

Profielinstellingen

Ga als volgt te werk als u een nieuw profiel wilt instellen:

Menu ➔ **Surf&Fun** ➔ **Internet** ➔ **Profielen**

Nieuwe invoer Selectie kiezen om de invoerlijst weer te geven.

De gegevens veld voor veld invoeren.

Raadpleeg zo nodig de netwerkaanbieder voor de gegevens die u hier moet invullen.

Profielnaam: Het profiel een naam geven of een vooraf ingestelde naam overschrijven.

Inbelpunt Inbelnummer provider invoeren of wijzigen (pagina 70).

IP-adres IP-adres invoeren.

Poort nr. Poortnummer invoeren.

Homepage Startpagina invoeren (zie pagina 36) als deze niet door de provider is voorgeprogrammeerd.

Opslaan De instellingen worden opgeslagen en de lijst met profielen wordt weergegeven.

Speciale tekens
(zoals in SMS-teksteditor)

*	3 x indrukken voor **/**
#	2 x indrukken voor **@**
0 +	1 x indrukken voor **.** (punt)
0 +	Meerdere keren indrukken voor **:**
*	Meerdere keren indrukken voor **~**

Profiel activeren

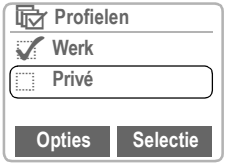

Activeren

Om een ingesteld profiel te activeren de lijst met profielen oproepen.

Menu ➔ **Surf&Fun** ➔ **Internet** ➔ **Profielen**

Het gewenste profiel selecteren en bevestigen.

Geeft aan dat het profiel is geactiveerd.

Profielen-Menu Opties

Nieuwe invoer	Nieuw profiel definiëren.
Bewerken	Een file openen en wijzigen.
Wissen	De geselecteerde file wissen.
Alles wissen	Alle profielen wissen.

Uw Internet-browser wordt gebruikt onder licentie van:

Met Java™ kunt u toepassingen (zoals spelletjes) vanaf het Internet (WAP) laden.

Een Java™-programma kan bestaan uit één bestand of meerdere in eenzelfde map opgeslagen bestanden (in de lijst met toepassingen wordt echter alleen de naam weergegeven).

Toepassing laden

Toepassingen worden vanaf de PC via de Data Exchange Software (pagina 78) of via WAP (pagina 36) geladen.

Om dit te kunnen doen, moet het inbelpunt voor WAP en Java™ geconfigureerd zijn (zie pagina 70). Het is mogelijk dat uw provider deze inbelpunten al heeft voorgeconfigureerd.

Internet (WAP)

Java™-toepassingen vindt u op deze Internet-adressen: **www.my-siemens.com/city** en **wap.my-siemens.com**

Via deze adressen kunt u talloze belmelodieën, logo's en Java-toepassingen direct in het toestel laden. Verdere Internet-adressen voor het laden van toepassingen verneemt u van uw provider of eventueel via de vakbladen.

Nadat u via WAP een toepassing hebt geselecteerd, wordt u gevraagd of u de toepassing wilt laden.

U moet dit nu eerst bevestigen:

Vervolgens kunt u via de navigatietoetsen de map uitkiezen waarin de toepassing moet worden opgeslagen of via Opties een nieuwe map maken.

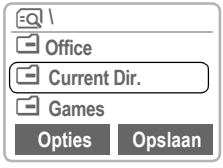

Nadat u de naam van de toepassing hebt bevestigd, wordt deze op de MultiMediaCard™ geladen.

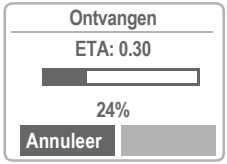

Als het laadproces is beëindigd, kunt u de toepassing direct starten.

Laden-menu Opties

Opslaan	De toepassing in de huidige map opslaan.
Lezen	De inhoud van een map weergeven.
Nieuwe map:	Een nieuwe map aanmaken.
Naam wijzigen	Naam van een gemarkeerde file wijzigen.
Sorteren	Sorteercriteria instellen (alfabet, tijd).

SMS Push

Via SMS Push ontvangt u informatie over nieuwe Java-toepassingen. U krijgt bijvoorbeeld van uw provider een SMS-bericht met nieuwe Internet-adressen voor Java-toepassingen. Met de verbindingstoets kunt u de eerste, op een zwarte achtergrond weergegeven koppeling direct openen in de WAP-browser. Vervolgens kunt u de toepassing vanaf dit Internet-adres laden. Zie ook Internet (WAP).

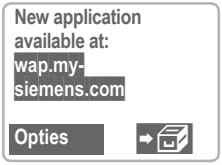

Toepassing starten

Om Online Java™-toepassingen te kunnen gebruiken, moet het inbelpunt voor Java™ geconfigureerd zijn (zie pagina 70).

Menu ➔ **Surf&Fun** ➔ **Java**

Zo lang er nog geen toepassing is geladen, is de lijst leeg. U kunt echter mappen voor toekomstige toepassingen op de MultiMediaCard™ aanmaken.

Als er Java™-programma's in de lijst aanwezig zijn:

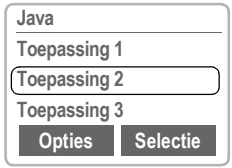

File kiezen.

Selectie Toepassing starten.

Alle meegeleverde Java™-toepassingen zijn voorzien van instructies (Help).

Met Java™ kunt u toepassingen van uw computer (via Sync Station) of vanaf Internet (via WAP) overbrengen naar het telefoontoestel. Het laden of uitvoeren van zulke toepassingen heeft geen invloed op de bestaande software waarmee uw Java™-compatibele mobiele telefoon is uitgerust.

De garantiebepalingen voor uw mobiele telefoon gelden niet voor toepassingen van derden en toepassingen die niet met het toestel worden geleverd. Het gehele risico met betrekking tot het gebruik van zulke toepassingen ligt bij de eigenaar van het toestel. Siemens is onder geen beding verantwoordelijk voor eventuele door eigenaar of derden geleden schade als gevolg van het downloaden of gebruiken van zulke toepassingen noch voor mogelijk verlies of schade voortvloeiend uit het feit dat het gebruik van zulke toepassingen met het telefoontoestel niet mogelijk bleek.

Java-menu Opties

Een Java™-programma kan bestaan uit één bestand of meerdere in eenzelfde map opgeslagen bestanden (in de lijst wordt echter alleen de naam weergegeven). Menufuncties wanneer de map is geselecteerd:

Openen Een map openen.

Nieuwe map: Een nieuwe map aanmaken.

Wissen De geselecteerde file wissen.

Alles wissen Na een extra bevestiging alle files wissen.

Naam wijzigen Naam van een gemarkeerde file wijzigen.

Verplaatsen Een file naar een andere map verplaatsen.

Details Info over een toepassing resp. de inhoud van een map weergeven.

Sorteren Sorteercriteria instellen (alfabet, tijd).

Menufuncties wanneer een toepassing is geselecteerd:

Nieuwe map: Een nieuwe map aanmaken.

Wissen De geselecteerde file wissen.

Alles wissen Na een extra bevestiging alle files wissen.

Naam wijzigen Naam van een gemarkeerde file wijzigen.

Verplaatsen Een file naar een andere map verplaatsen.

Inbelpunt Voor een toepassing een eigen inbelparameter selecteren (zie ook "Inbelnummer" pagina 70).

Herinstalleren Een toepassing wordt opnieuw geladen en geïnstalleerd (bijv. bij een update).

Details Info over een toepassing resp. de inhoud van een map weergeven.

Sorteren Sorteercriteria instellen (alfabet, tijd).

Meer info Weergave van extra informatie, indien beschikbaar, met betrekking tot de toepassing via Internet (WAP).

Menu ➔ Surf&Fun ➔ Spelletjes

Spelletjes

Kies het gewenste spel in de lijst. Veel plezier!

Spelinstructies

In de Help-tekst vindt u voor elk spel speciale instructies.

De volgende regels gelden voor alle spellen:

Opties Biedt tips over het spel, toont de opgeslagen standen en stelt de moeilijkheidsgraad in.

Starten Start het spel.

Toetsnavigatie

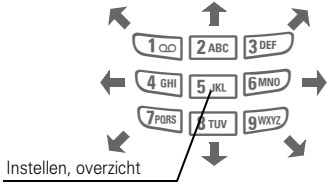

of met de navigatietoets:



Chronometer

Menu ➔ Surf&Fun ➔ Chronometer ➔ Gewenste functie kiezen:

Stopwatch

Weergave van de tijd tot op een duizendste van een seconde. Bediening als volgt:

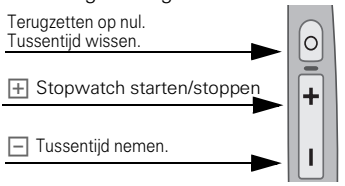

Reset Terugzetten op nul.

Stopwatchmenu Opties

Opslaan	De gemeten tijd opslaan en een naam geven.
Bewerk invr	Naam File wijzigen.
Invoer wissen	File wissen.
Toon invoer	File weergeven.
Stopwatch-lijst	Lijst weergeven.
Lijst wissen	Lijst wissen.

Aftellen

Een ingestelde afteltijd loopt af. De laatste drie seconden worden akoestisch gesignaleerd. Aan het einde hoort u een speciale signaaltoon.

Instellen De afteltijd invoeren.

Starten Teller starten.

Tekstbericht (SMS)

U kunt met uw toestel tekstberichten (van max. 160 tekens) verzenden en ontvangen. Afhankelijk van de netwerkaanbieder kunnen ook e-mail- en faxberichten als SMS-bericht worden verzonden (evt. instelling wijzigen, pagina 50), resp. e-mailberichten als SMS-bericht worden ontvangen.

Berichten lezen

Verschijnt op het display bij een nieuw bericht.

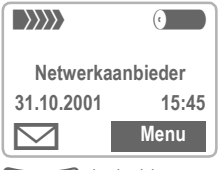

Indrukken om het bericht te lezen.

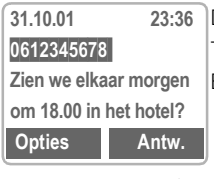

Datum/tijd

Tel.nr./afzender

Berichttekst

U kunt het bericht (afhankelijk van de lengte van de tekst):

Regel voor regel doorbladeren met de navigatietoets.

Antw. Zie rechterkolom.

Opties zie pagina 48.

Aan het einde van een bericht verschijnt de archiveringsfunctie. Hiermee wordt het bericht naar de MultiMediaCard™ verplaatst (zie ook pagina 45).

Als dit symbool verschijnt, kunnen **geen** SMS-berichten meer ontvangen worden. Bericht wissen of opslaan (zie pagina 48). Het eerste, op een zwarte achtergrond weergegeven telefoonnummer in de tekst kunnen worden gekozen (kiestoets), in het adresboek worden opgeslagen (zie pagina 48) of als bestemming voor een antwoord worden gebruikt.

Antwoord-menu Antw.

De ontvanger van het antwoord is de afzender van het bericht.

Tekst schrijven	Nieuwe antwoordtekst opstellen.
Bewerken	Het ontvangen bericht wijzigen of van een nieuwe tekst voorzien.
Antwoord is JA	Aan de tekst JA toevoegen.
Antwoord is NEE	Aan de tekst NEE toevoegen.
Vertraging	Een voorgeprogrammeerde tekst voor een vertraging toevoegen.
Terugbellen a.u.b	Een voorgeprogrammeerde tekst met het verzoek om terug te bellen toevoegen.

Nadat u de tekst in de editor hebt bewerkt, kunt u deze met **Opties** opslaan of verzenden (zie pagina 45).

Bericht schrijven

Menu ➔ **Berichten** ➔ **SMS** ➔ **Tekst schrijven**

Als u met **"T9" tekst invoert**, kunt u met weinig toetshandelingen zeer snel langere teksten schrijven (zie pagina 46).

U kunt max. 160 tekens invoeren. Rechtsboven in het display staat het aantal tekens dat nog beschikbaar is.

Wissen lang indrukken wist de tekst woord voor woord. In het Tekst-menu (zie rechterkolom) worden nog andere functies geboden.

Opties Tekst-menu openen.

Verzenden Kiezen.

of

Verzenden via ...
... kiezen. Er wordt een lijst met alternatieve verzendroutes weergegeven.

Telefoonnummer invoeren/uit adresboek kiezen.

Verzenden

Het bericht ter verzending naar het servicecentrum sturen.

Als u om een **Servicecentrum**, **Berichttype** of **Geldigheidsperiode** wordt gevraagd, zie pagina 50.

Tekst-Menu Opties

Verzenden Telefoonnummer van de ontvanger invoeren of uit het adresboek kiezen, vervolgens verzenden.

Verzenden via ... Lijst met verzendroutes.

Opslaan De geschreven tekst in de lijst met uitgaande berichten opslaan.

Invoegen uit... Het adresboek openen en daar gemarkeerde gegevens naar de tekst kopiëren.

T9-tekstinvoer Intelligente tekstinvoer in- of uitschakelen (zie ook pagina 46).

Symbool in titelregel bij ingeschakelde T9.

De taal selecteren waarin het bericht wordt geschreven (deze moet aanwezig zijn op de MultiMediaCard™).

Regel invoegen Een nieuwe regel invoegen.

Tekst wissen De hele tekst wordt gewist.

Afb. invoegen Een afbeelding uit een lijst selecteren en in de tekst invoegen (alleen weer te geven op apparaten die hiervoor geschikt zijn).

Print via IrDA Naar een geschikte printer verzenden.

Tekstinvoer met "T9"

Met "T9" wordt automatisch het juiste woord gekozen door vergelijking van de achtereenvolgens ingedrukte toetsen met een omvangrijke woordenlijst.

T9 in-, uitschakelen (SMS)

Om T9 als invoerhulp in te stellen, moet u zich in de teksteditor bevinden (zie ook pagina 45):

Opties Tekst-menu openen en **T9-tekstinvoer** kiezen.

T9-voorkeur in- of uitschakelen met **Wijzigen**.

Als T9 actief is, ziet u het symbool in de bovenste regel. **abc** kleine letters, **Abc** hoofdletters, **123** cijfers.

T9-taal kiezen

Kies de taal waarin u het bericht wilt schrijven.

Opties Tekst-menu openen en vervolgens **T9-tekstinvoer** en dan **T9-taal** kiezen.

Woord schrijven met "T9"

Omdat de weergave steeds verandert naarmate u meer tekens invoert, **kunt u het beste het woord geheel invoeren zonder op het display te letten**.

U hoeft nog slechts **één keer** op de toetsen van de betreffende letter te drukken. Bijv. voor het woord "Hotel":

4 GHI 6 MNO 8 TUV 3 DEF 5 JKL

De omzetting van taalspecifieke speciale tekens (zoals ä, à) wordt verzorgd door T9. Voer de tekst uitsluitend in met de desbetreffende standaardtekens, bijv. **A** in plaats van **Ä**. Zie "Woordsuggesties T9", pagina 47, als een woord een keer niet met uw invoer overeenkomt.

*	Herhaald indrukken om heen en weer te schakelen tussen **hoofdletters**, **kleine letters** en **cijfers**. Linksboven in het display wordt de actieve instelling weergegeven.
1 ∞	**Spatie**. Woord beëindigen.
0 +	**Punt**. Een woord beëindigen als hierna een spatie volgt. In een woord dient de punt als plaatsvervanger voor apostrofs/koppelstreepjes: bijv. giro.s= giro's.
◁ ▷	**Rechts** indrukken beëindigt een woord.
#	T9 **kortstondig** uitschakelen en opnieuw inschakelen.

Speciale tekens

Druk net zo vaak op de toets totdat het teken verschijnt. De tekens worden in het display weergegeven.
Om speciale tekens achter cijfers in te voeren (bijv. 5 £), moet eerst weer de lettermodus worden geactiveerd: *

1 ∞	Spatie	1	€	£	$	¥			
0 +	+	0	-	.	,	:	?	¿	!
	¡	"	'	;	_				
*	*	/	(	)	<	=	>	%	¤
	~								
#	#	@	&	§	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ
	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

Woordsuggesties T9

Als in de woordenlijst meer woorden voor een toetsenreeks voorkomen, verschijnt eerst het meest gebruikte woord. Als het woord niet naar wens is herkend, is mogelijk de volgende suggestie van de T9 wel de juiste.

Het woord moet op een zwarte achtergrond worden weergegeven. Als dat het geval is...

1 2 3 ... indrukken. Het weergegeven woord wordt door een ander woord vervangen. Als ook dit woord onjuist is, opnieuw.

1 2 3 ... indrukken. Net zo vaak herhalen tot het juiste woord wordt weergegeven.

Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kan het zonder T9 worden geschreven of aan de woordenlijst worden toegevoegd.

Leren Bevestigen. Het laatste voorstel wordt gewist en het woord kan nu zonder T9-ondersteuning worden ingevoerd. Het wordt hierna automatisch in de woordenlijst opgenomen.

Woord corrigeren

Wooden die **met** T9 zijn geschreven:

Woord voor woord naar links/rechts gaan tot het gewenste woord op een zwarte achtergrond wordt weergegeven.

1 2 3 Woordsuggesties T9 nogmaals doorbladeren.

Wissen Wist het teken links van de cursor **en** geeft telkens het nieuwe mogelijke woord aan.

Binnen een "T9-woord" kunnen geen afzonderlijke letters worden gewijzigd zonder eerst de T9-functie uit te schakelen. Vaak is het beter een woord helemaal opnieuw te schrijven.

Wooden die **niet** met T9 zijn geschreven:

Teken voor teken naar links/rechts gaan.

Wissen Wist het tekens links van de cursor.

Tekens worden op de plaats van de cursor ingevoegd.

Regel voor regel bladeren.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

Lijst met ontvangen en uitgaande berichten

Menu ➔ **Berichten** ➔ **SMS** ➔ **Inbox** of **Outbox**

De lijst met opgeslagen berichten wordt weergegeven.

Opties Zie rechterkolom.

Markering:	**Inkomend 3/ 3**	**Uitgaand 3/ 3**
	Gelezen	Niet verzonden
	Ongelezen	Verzonden

Archief

Menu ➔ **Berichten** ➔ **SMS** ➔ **Archief**

Het archief is onderverdeeld in een **Inbox** en een **Outbox**.

In de lijsten worden de op de Multi-MediaCard™ opgeslagen berichten weergegeven.

Opties Zie rechterkolom.

Lijsten/Archief-Menu Opties

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar:

Bewerken	De editor wordt gestart om wijzigingen aan te brengen.
Verzenden	Telefoonnummer invoeren of uit adresboek kiezen, vervolgens verzenden.
Verzenden via ...	Lijst met mogelijke verzendroutes.
Print via IrDA	Naar een geschikte printer verzenden.
Wissen	Het geselecteerde bericht wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle files wissen.
Capaciteit	Aantal opgeslagen berichten weergeven.
Opslaan in	Een gemarkeerd telefoonnummer in het adresboek overnemen.
Statusrapport	Een afleveringsbevestiging voor verzonden berichten aanvragen.
Antwoorden	Direct antwoorden bij inkomende SMS.
Ongelezen	Markeert het bericht als ongelezen.

Standaardbericht

In het toestel zijn de volgende voorgeprogrammeerde standaardberichten opgeslagen, waaraan u alleen nog tijdinformatie hoeft toe te voegen.

Menu ➔ **Berichten** ➔ **SMS** ➔ **Standaardbericht**

Kiezen:

Vertraging, Afspraak, Jubileum

De cursor wordt op de eerste invoerpositie weergegeven, bijv.:

Vul de tekst aan.

Naar de volgende invoerpositie gaan.

Opties Tekst-menu openen.

Verzenden Bevestigen.

Telefoonnummer invoeren of uit adresboek kiezen en verzenden.

De verzending van een SMS-bericht wordt bevestigd met "Bericht verzonden".

De meldtekst "**Bericht verzonden!**" geeft alleen de verzending naar het service-. centrum aan. Het centrum probeert het bericht binnen een bepaalde periode af te leveren.

Als het bericht niet kon worden afgeleverd, kunt u kiezen of het bericht moet worden opgeslagen of dat opnieuw moet worden geprobeerd het af te leveren.

Controleer, als ook deze poging mislukt, of het servicecentrum goed is ingesteld. Indien dit ook niet lukt, neem dan contact op met uw netwerkaanbieder.

Instellingen

U kunt voor allerlei doeleinden "verzendprofielen" aanmaken. U kiest een profiel voordat u de tekst van het SMS-bericht invoert.

Menu ➔ **Berichten** ➔ **SMS** ➔ **Instellingen**

Er wordt een lijst met beschikbare profielen weergegeven:

Profiel selecteren.

Opties

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar:

Nieuw	Een nieuw profiel aanmaken.
Wissen	Het profiel wissen (alleen als het niet **Als standaard** is ingesteld).
Als standaard	Het profiel als standaard instellen.
Naam wijzigen	Het profiel een andere naam geven.

Selectie

Er wordt een lijst met mogelijke instellingen weergegeven:

Servicecentrum

Hier voert u het nummer van het servicecentrum van de netwerkaanbieder in, die u kunt gebruiken.

Geadresseerde

Een standaardontvanger invoeren voor dit verzendprofiel of uit het adresboek kiezen.

Berichttype

Handmatig kiezen	Bij elk bericht wordt u om het berichttype gevraagd.
Standrdtekst	Normaal SMS-bericht.
Telex	Verzending via SMS.
Fax	Verzending via SMS.
E-mail	Verzending via SMS.
X400	Verzending via SMS.
Eigen waarde:	Nieuw berichttype definiëren.

Geldigheidsperiode

Hier geeft u op hoe lang het servicecentrum moet proberen om een bericht te verzenden:

Maximum*, Eigen waarde:, Handmatig kiezen, 1 uur, 12 uur, 1 dag, 1 week

*Maximale periode die de netwerkaanbieder toelaat.

Statusrapport

Hiermee krijgt u een melding van een geslaagde of mislukte bezorging van een verzonden bericht. In sommige gevallen worden voor deze service kosten in rekening gebracht.

Direct antwoord

Het antwoord op uw bericht wordt via uw servicecentrum verwerkt (info bij netwerkaanbieder).

Bij de meeste netwerkaanbieders wordt u een extern antwoordapparaat (mailbox) ter beschikking gesteld. In deze mailbox kan een opbeller een ingesproken bericht voor u achterlaten wanneer

- uw toestel uitgeschakeld of niet gereed voor ontvangst is,
- u niet wilt antwoorden,
- u in gesprek bent (en **Aankloppen** niet is geactiveerd, pagina 17).

Als voice-mail niet wordt aangeboden door uw netwerkaanbieder, moet u deze service afzonderlijk aanvragen en evt. handmatig instellen. Afhankelijk van de netwerkaanbieder kan de volgende beschrijving iets afwijken van uw situatie.

Instellingen

U ontvangt van de netwerkaanbieder twee telefoonnummers:

Inbelnummer voor mailbox

Dit nummer belt u voor het beluisteren van voice-mail-berichten. Om in te stellen:

Menu ➔ **Berichten** ➔ **Gespr. bericht**

Telefoonnummer uit adresboek kiezen of invoeren/wijzigen en met **OK** bevestigen.

Omleidingstelefoonnummer

Naar dit telefoonnummer worden de oproepen omgeleid. Om in te stellen:

Menu ➔ **Omleidingen** ➔ bijv. **Onbeantw opr.** ➔ **Instellen**

Het telefoonnummer invoeren waarnaar moet worden omgeleid.

OK Aanmelding bij het netwerk. Na enige seconden wordt de invoer bevestigd.

Meer informatie over oproepomleiding, zie pagina 61.

Beluisteren

Een nieuw ingesproken bericht kan als volgt worden aangegeven:

Symbool, incl. signaaltoon.

Een tekstbericht geeft aan dat er een nieuw ingesproken bericht is.

Of u ontvangt een oproep met een automatische, gesproken mededeling.

Bel uw mailbox op om de berichten te beluisteren:

Linker displaytoets onder het symbool indrukken

of

indrukken (evt. nummer van mailbox invoeren).

Mailbox Indrukken.

Buiten het bereik van uw netwerk moet u evt. een ander mailbox-telefoonnummer kiezen.

Als u een wachtwoord moet invoeren om uw mailbox te beluisteren, kunt u dit samen met het telefoonnummer in het adresboek opslaan (zie pagina 20).

Lokale info (CB)

Sommige netwerkaanbieders bieden Cell Broadcast (infokanalen) aan, bijv. met netnummers, beursinfo, enz. Afhankelijk van de netwerkaanbieder wordt verschillende informatie aangeboden. Als de ontvangst ingeschakeld is, ontvangt u berichten over de geactiveerde thema's in uw "**Themalijst**".

Menu ➔ **Berichten** ➔ **Lokale info**

LokInfoAan/uit

U kunt de functie voor Cell Broadcast in- en uitschakelen. Als de functie is ingeschakeld, verkort dit de standby-tijd van uw toestel.

Nwe info lezen

Alle nog ongelezen berichten van Cell Broadcast worden weergegeven.

+ − Met de toetsen aan de zijkant kunt u de info doorbladeren.
De info wordt op het gehele display weergegeven.

Themalijst

In deze persoonlijke lijst kunt u 5 thema's activeren, die u in de thema-index (zie "Thema-index", pagina 53) kiest of met naam en kanaalnummer (ID) zelf invoert. Afhankelijk van de gebruikte SIM-kaart zijn mogelijk extra kanaalnummers zonder naam beschikbaar.

Nieuw thema

Nieuw thema Bevestigen.

- Als er geen thema-index is (zie "Thema-index", pagina 53), kunt u een thema met het kanaalnummer invoeren en met **Selectie** bevestigen.
- Als u een thema-index hebt ontvangen, kunt u een thema selecteren en met **Selectie** bevestigen.

Thema's uit lijst kiezen **Opties**

Als u een thema in de lijst hebt gekozen, kunt u dit bekijken, activeren en deactiveren, bewerken en wissen.

Autom. weerg.

Cell Broadcast wordt vanuit de standby-stand weergegeven, waarbij langere teksten automatisch worden doorgebladerd.

De automatische weergave kan voor alle of alleen voor nieuwe berichten worden ingesteld, of kan volledig uitgeschakeld worden.

en dan **Info lez.** indrukken.

De weergave wordt automatisch schermvullend.

Thema-index

De lijst met thema's die door uw netwerkaanbieder worden aangeboden, wordt weergeven.

Als de lijst niet wordt weergegeven, kunnen de kanaalnummers (ID's) ook handmatig worden ingevoerd (zie "Themalijst", pagina 52). Raadpleeg hiervoor ook uw netwerkaanbieder.

Taal kiezen

U kunt opgeven of u de Cell Broadcast alleen in een bepaalde taal of in alle talen wilt ontvangen.

Pictogrammen

☑	Thema geactiveerd.
☐	Thema gedeactiveerd.
✉	Nieuwe berichten over het thema beschikbaar.
✉	Berichten over het thema reeds gelezen.

Op een zwarte achtergrond weergegeven telefoonnummers kunnen:

✆	worden gekozen.
Opties	in het adresbook worden opgeslagen.

Extra signaaltoon, zie pagina 57.

SIM-Toolkit (optioneel)

Uw netwerkaanbieder kan via de SIM-kaart bijzondere toepassingen zoals bijvoorbeeld telebankieren en beursinfo aanbieden.

Als u op een van deze diensten bent geabonneerd, verschijnt de naam hiervan als eerste optie in het hoofdmenu, resp. direct boven de linker displaytoets.

Symbool van de SIM-Toolkit.

Als u op meer diensten bent geabonneerd, worden die in het menu "SIM-Toolkit" aangeboden.

Menu ➔ SIM-Toolkit

Via SIM-Toolkit kan uw toestel gemakkelijk uitgebreid worden met nieuwe opties van uw netwerkaanbieder. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw netwerkaanbieder.

Het toestel bewaart de nummers van de oproepen, zodat u deze eenvoudig opnieuw kunt kiezen.

Menu ➔ **Lijsten**

Gewenste lijst kiezen en hierin het gewenste telefoonnummer selecteren.

Telefoonnummer kiezen

of

Info over een telefoonnummer weergeven: datum, tijd, aantal oproepen.

De volgende lijsten zijn beschikbaar:

Gemiste oproepen

Van oproepen die u niet hebt beantwoord, worden de telefoonnummers opgeslagen om evt. te kunnen terugbellen.
Voorwaarde:
Het netwerk dat u gebruikt, ondersteunt "oproepherkenning".

Ontvangen oproepen

Voorwaarde:
Het netwerk dat u gebruikt, ondersteunt "oproepherkenning".

Gekozen nummers

Toegang tot de nummers die u het laatst hebt gekozen.

Snelle toegang in de standby-stand.

Lijsten-Menu **Opties**

Als er een lijst is gemarkeerd, kunt u het Lijsten-menu oproepen.

Nr.-correctie Het telefoonnummer wordt in het display weergegeven en kan desgewenst worden gewijzigd.

Kopieer naar Deze file in het adresboek overnemen.

Alles wissen Alle files in deze lijst wissen.

Gemiste afspraken

Afspraken met een alarm waarop u niet hebt gereageerd, worden in deze lijst opgenomen en kunnen worden weergegeven, zodat u de afspraken kunt bewerken.

Met een profiel kunt u verscheidene instellingen met **één** functie instellen.

- Er zijn drie profielen met standaardinstellingen voorgeprogrammeerd die kunnen worden gewijzigd:
  Norm. omgev., **Stille omgev.**, **Luidr. omgev.**
- Drie persoonlijke profielen kunt u naar wens instellen:
  Profiel 1, profiel 2, profiel 3.
- Het speciale profiel **Zonder alarm** is vast ingesteld en kan niet worden veranderd.

Als het toestel door meer personen wordt gebruikt, kan iedere gebruiker zijn eigen instellingen activeren door zijn profiel te kiezen.

Activeren

Menu ➔ **Profielen**

Standaardprofiel, persoonlijk profiel kiezen.

Selectie Het profiel in- of uitschakelen.

Markering van het actieve profiel.

Instellingen

Een standaardprofiel veranderen of een persoonlijk profiel wijzigen.

Standaardprofiel of profiel 1, 2, 3 kiezen.

Selectie Bevestigen.

Profielen-Menu Opties

Instellingen wijzigen

De volgende functies kunnen in een profiel worden ingesteld:

- Belsignaal instellen ..... pagina 57
- Volume..... pagina 57
- Melodieën..... pagina 57
- Trilalarm ..... pagina 58
- Servicetonen..... pagina 59
- Toetstonen..... pagina 63
- Hoofdletters..... pagina 64
- Oproepfilter..... pagina 58

Nadat u een functie hebt ingesteld, keert u terug in het Profielen-menu en kunt u een volgende functie instellen.

Naam wijzigen

De naam van het geselecteerde profiel wijzigen.

Zonder alarm

Dit profiel kunt u **niet wijzigen**.

Activeert u dit profiel als u absoluut niet gestoord wilt worden:

- Als u dit profiel selecteert, wordt het toestel uitgeschakeld.
- Bij deze instelling zijn het belsignaal en trilalarm **niet** geactiveerd.

Activeren

Menu ➔ **Profielen**

Zonder alarm kiezen.

Selectie Het profiel in- of uitschakelen.

Na selectie van dit profiel moet een extra bevestiging worden gegeven.

Het toestel wordt uitgeschakeld.

Normaal profiel

Als het toestel weer wordt ingeschakeld, is het profiel **Normale omgeving** geactiveerd.

Afspraken die in de tussenliggende tijd gepland stonden, worden in het display weergegeven.

U kunt de tonen die in bepaalde situaties worden weergeven, naar wens instellen.

Menu ➔ **Geluid**, dan functie kiezen:

Belsignaal instellen

Het belsignaal in- en uitschakelen of tot een korte signaaltoon beperken en dit als standaardinstelling vastleggen.

Symbool bij korte signaaltoon.

Symbool als het belsignaal is uitgeschakeld.

In de standby-stand ook in-, uitschakelen met:

 Lang indrukken.

Na het uit- en opnieuw inschakelen van het toestel wordt de standaardinstelling weer geactiveerd.

Volume

Het volume voor de verschillende signaaltonen afzonderlijk instellen.

Alle opr.
VIP
Afspraken
Berichten
Lokale info

Weergave voor oplopend volume.

Als voor uw toestel twee onafhankelijke telefoonnummers zijn ingesteld, kunt u deze afzonderlijk instellen.

Melodieën

Voor de volgende items per item een melodie selecteren:

Alle opr.
VIP
Afspraken
Berichten
Lokale info

Hierna wordt de lijst met beschikbare muziekstijlen weergegeven:

Standaard
Klassiek
Traditioneel
Discreet
Populair
Persoonlijk (zie hieronder)

Een muziekstijl kiezen.

Selectie Bevestigen.

Een melodie kiezen.

OK Bevestigen.

Persoonlijk

Deze stijl kan drie willekeurige melodieën bevatten, die u zelf kunt componeren of van de MultiMediaCard™ kunt laden.

Melodieën van een PC op de MultiMediaCard™ laden

Met de Data Exchange Software kunt u melodieën in MIDI-formaat (*.MID) van een PC naar de map **Ringing tone** op de MultiMediaCard™ kopiëren (zie pagina 78).

Melodieë van Internet laden

Belmelodieën voor uw toestel vindt op dit Internet-adres:
www.my-siemens.com/city

Via dit adres kunt u talloze belmelodieën, logo's en Java-toepassingen direct overbrengen naar het telefoontoestel.

Op de site City Portal vindt u een lijst van landen waar u belmelodieën kunt bestellen.

Melodie ontvangen per SMS

Als er een belmelodie per SMS op uw toestel binnenkomt, ziet u op het display de melding "Ontvangen...".

Het bericht "Ontvangst voltooid" geeft aan dat de melodie op de MultiMediaCard™ is opgeslagen, in de map **Ringing tone**.

Als u de melodie wilt activeren, moet u deze eerst laden.

Melodie laden

Selectie **Persoonlijk**.

Naar de geheugenpositie bladeren waar u een melodie wilt laden.

Laden De map **Ringing tone** op de MultiMediaCard™ openen.

Een melodie kiezen.

Selectie Bevestigen.

Melodie activeren

Als u een melodie hebt geladen, wordt deze automatisch geactiveerd. Zie **Melodieën** pagina 60 voor het laden van andere meldodieën.

Trilalarm

Om geluidsoverlast door het belsignaal te vermijden, kunt u in plaats hiervan het trilsignaal activeren. Dit signaal kan ook samen met het belsignaal worden ingeschakeld (bijv. in een rumoerige omgeving). Tijdens het opladen van de accu is deze functie gedeactiveerd.

Oproepfilter

U hoort alleen een belsignaal bij oproepen vanaf nummers die in het adresboek staan of tot de VIP-groep horen. Andere oproepen worden alleen grafisch op het display aangekondigd.

Als u de oproepen niet beantwoordt, worden deze naar uw mailbox omgeleid (indien ingesteld, zie pagina 51.

Indicatie indien ingeschakeld.

Servicetonen

Volgende servicetonen en waarschuwingssignalen in-/uitschakelen:

Alle serv.tonen
In-/uitschkln
Netwerk gevonden
Waarschuw. signalen
Einde menu

Melodie componeren

U kunt ook zelf melodieën componeren.

De toetsen 1 tot 7 staan voor de noten C, D, E, F, G, A, B.

Binnen melodie vooruit en achteruit spoelen.

Duur van de noot verlengen.

Duur van de noot verkorten.

Toonhoogte verhogen.

Toonhoogte verlagen.

Pauze inlassen.

Een octaaf hoger of lager.

Opties Het menu biedt nog meer functies, zoals **Afspelen**, **Opslaan**, **Noot toevoegen**, **Noot wissen**, etc.

De gecomponeerde melodie kunt u opslaan op de MultiMediaCard™.

Tijd/kosten

U kunt tijdens het gesprek de kosten en de tijdsduur laten weergeven en een kostenlimiet instellen voor uitgaande gesprekken.

Menu ➔ **Tijd/kosten**

Nadat u de kostenweergave hebt ingesteld, kunt u de gespreksduur/kosten voor de volgende gesprekstypen laten weergeven:

Laatste gesprek
Alle uitgaande
Alle inkomende

Selecteer een gesprekstype.

Selectie Weergave van de gegevens.

Vervolgens kunt u:

Wissen Weergave wissen.

OK Weergave beëindigen.

Kosteninstelling

Stel de parameters voor de weergave in.

Kosten/eenhd

(PIN2 vereist)

Invoer van de kosten per eenheid/tijdvak.

Invoer van de valuta waarin de gesprekskosten moeten worden weergegeven.

Tegoed

(PIN2 vereist)

Op bepaalde SIM-kaarten kunt u of de netwerkaanbieder een kosten/tijdlimiet vastleggen. Zodra de limiet is bereikt, wordt het toestel voor uitgaande oproepen geblokkeerd.

Bewerken Aantal eenheden invoeren.

Dan het beltegoed bevestigen of de teller resetten. De weergave van prepaid-kaarten kan per netwerkaanbieder verschillen.

Uitgaand+Ink.

Weergave van de gesprekstijd/kosten van alle gesprekken.

Inkomende oproepen

Weergave van de kosten voor binnenkomende oproepen, voor het geval ook hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Automat. weergave

Na elk gesprek worden de duur en kosten weergegeven.

U kunt de voorwaarden instellen waaronder oproepen naar uw mailbox of naar andere telefoonnummers worden omgeleid.

Menu ➔ Omleidingen

Omleiding instellen

Voorbeeld: De meest gebruikte voorwaarde voor een omleiding is:

Onbeantw opr.

U kunt deze en andere voorwaarden op dezelfde manier instellen (zie kader):

Menu ➔ Omleidingen ➔ Onbeantw opr. ➔ Instellen

Het telefoonnummer invoeren waarnaar moet worden omgeleid (als dat nog niet is gebeurd) en bevestigen met OK.

of

Weergave van adresboek of "Mailbox" om het telefoonnummer te selecteren waarnaar moet worden omgeleid.

Na een korte pauze wordt de omleiding door het netwerk bevestigd.

Onbeantw opr.

Deze instellen omvat de belangrijkste voorwaarden (zie ook hiernaast):

Indien onbereikbaar
Indien geen antwoord
Indien bezet

Alle oproepen

Alle oproepen worden omgeleid.

Weergave in de bovenste regel van het display in de standby-stand.

Speciale omleiding

Indien onbereikbaar

Omleiding als het toestel is uitgeschakeld of zich buiten het bereik van het netwerk bevindt.

Geen antwoord

Een oproep wordt omgeleid na een wachttijd. De tijd kan in intervallen van 5 seconden tot maximaal 30 seconden worden ingesteld.

Indien bezet

Omleiding terwijl er een gesprek wordt gevoerd.
Als "**Aankloppen**" ingeschakeld is (pagina 71), hoort u bij een tweede gesprek de aankloptoon (pagina 17), ook wanneer de omleiding "**Indien bezet**" is ingesteld.

Faxontvangst

Faxoproepen worden omgeleid naar een telefoonlijn waarop een faxapparaat is aangesloten.

Ontvangt data

Data-oproepen worden omgeleid naar een telefoonlijn waarop een PC is aangesloten.

Statuscontrole

Als u de actuele status van de ingestelde omleiding wilt controleren, selecteert u eerst de betreffende voorwaarde en kiest u **Statuscontrole**.

Na een korte pauze wordt de actuele situatie door het netwerk verzonden en weergegeven.

Verschijnt indien er een omleiding is geactiveerd.

Niet ingesteld.

? Verschijnt als de status onbekend is (bijv. bij een nieuwe SIM-kaart).

Alle opheffen

Alle ingestelde omleidingen worden gewist.

Bedenk (bijv. bij wisseling van SIM-kaart) dat de omleiding geen functie van het toestel is, maar van het netwerk.

Omleiding opnieuw instellen

De laatste omleidingsbestemming wordt altijd opgeslagen.

Procedure zoals bij **Omleidingen** instellen.

Het opgeslagen telefoonnummer wordt weergegeven en wordt bevestigd.

Telefoonnummer wijzigen

Procedure zoals bij **omleiding.** Als vervolgens het opgeslagen nummer wordt weergegeven:

Wissen Het nummer wissen.

Het nieuwe nummer invoeren en bevestigen.

Menuomvang

Menu ➔ Instellingen ➔ Menu-omvang

Om de bediening te vergemakkelijken, kunt u het hoofdmenu tot de belangrijkste functies beperken.

Deze functies kunnen rechtstreeks (zonder tussenstappen) worden opgeroepen.

Gekozen nummers
Gemiste oproepen
Gesproken bericht
MP3-speler
Voice Memo
Kalender
Gemiste opr. omleiden
Inkomende berichten
Schrijf nieuw bericht
Alle ServTonen
Volume alle oproepen
Melodie opr.
Profielen
Menuomvang

Met de functie **Menuomvang** wordt het uitgebreide hoofdmenu opnieuw ingeschakeld.

Toestel

Menu ➔ Instellingen ➔ Toestel ➔ dan functie kiezen.

Taal

De Engelse taal is altijd beschikbaar. Na plaatsing van de SIM-kaart wordt ook de taal van uw netwerkaanbieder automatisch geladen. Daarnaast kan er nog een derde taal worden geladen.

Om ruimte op de MultiMediaCard™ vrij te maken, kunnen niet-gebruikte talen worden gewist. De inhoud van de MultiMediaCard™ kan op Internet onder http://www.siemens.com/sl45i worden opgehaald. Talen die eventueel zijn gewist, kunnen zo opnieuw worden geladen (zie "Card-Explorer", pagina 74).

Als u de teksten in een voor u onbegrijpelijke taal hebt ingesteld, kunt u als volgt de standaardtaal van uw netwerk of de Engelse taal opnieuw activeren:
*#0000#

Toetsen

Elke toets

U kunt binnenkomende gesprekken met elke toets aannemen (behalve).

Automat. toetsblok.

De automatische toetsblokkering wordt geactiveerd zodra de toetsen één minuut niet zijn gebruikt. Hiermee kunt u het toestel beveiligen tegen onopzettelijk gebruik.U blijft echter bereikbaar en kunt nog steeds het alarmnummer kiezen.

U kunt de cijfertoetsen ook direct blokkeren en deblokkeren:

Telkens **lang** indrukken.

OK Bevestigen (alleen bij deblokkeren).

Toetstonen

U kunt het toetssignaal uitzetten of instellen op een klik of een toon:

Toetsklik of Toetstonen of Toetsen stil

Menu ➔ Instellingen ➔ Toestel ➔ dan functie kiezen:

Weergave

Verlichting

De displayverlichting kan worden in- en uitgeschakeld (verlenging van de standby-tijd). U kunt ook de helderheid aanpassen (dimmer).

Hoofdletters

U kunt voor de displayweergave de lettergrootte wijzigen.

Welkomsttkst

U kunt een welkomsttekst opstellen, die na het inschakelen wordt weergegeven.

Bewerken — Wisselen tussen aan en uit.

Oude tekst wissen en nieuwe tekst invoeren.

OK — Wijzigingen bevestigen.

Display-stijl

U kunt de animatie (bewegende afbeelding) die bij het inschakelen van het toestel wordt weergegeven, door een andere vervangen. Met de Data Exchange Software kunt u extra afbeeldingen in de directory **Animatie** op de MultiMediaCard™ opslaan (pagina 78).

De animatie die bij het uitschakelen van het toestel wordt weergegeven, kan niet worden gewijzigd.

In "Card-Explorer", pagina 74, wordt uitgelegd hoe u afzonderlijke (statische) bitmaps in het display kunt laden.

Contrast

Instelling van het displaycontrast.

Status

Standaardwaarden

Het toestel wordt teruggezet op standaardinstellingen (geldt niet voor de instellingen van de SIM-kaart en het netwerk).

Toestelnummer

Het identificatienummer (IMEI) van het toestel wordt weergegeven. Dit kan behulpzaam zijn voor servicedoeleinden.

Snel zoeken

Als deze functie ingeschakeld is, wordt de verbinding met het netwerk in kortere tijdintervallen tot stand gebracht (daardoor neemt de standby-tijd af).

Lijst wissen

(Toestelcode pagina 67)

De volgende lijsten worden gewist (zie ook pagina 54):

Gemiste oproepen
Beantwoorde oproepen
Gekozen nummers
Gemiste afspraken

Menu ➔ Instellingen ➔ Toestel ➔ dan functie kiezen:

Klok

Tijd/datum

Als u het toestel in gebruik neemt, moet u eerst de klok instellen.

Wijzigen Indrukken.

Eerst de datum (dag/maand/jaar) invoeren en dan de tijd (24-uursnotatie incl. seconden).

Datumnotatie:

Stel de datumnotatie naar wens in: **DD.MM.JJJJ** of **MM/DD/JJJJ**

Autom. weerg.
Schakelt de tijdweergave in- en uit.

Automat. uit
Het toestel wordt elke dag op een vooraf ingesteld tijdstip uitgeschakeld.

- Instellen

Tijd Indrukken.

Tijd invoeren (in 24-uursnotatie).

OK Bevestigen.

- Deactiveren

Handmatig Indrukken.

OK Bevestigen.

Als u de batterij langer dan 30 seconden verwijdert, moet u de klok waarschijnlijk opnieuw instellen.

T9-tekstinvoer

T9-voorkeur

U kunt instellen dat bij tekstinvoer altijd "T9" moet worden gebruikt (zie pagina 46).

T9-taal

Kies de taal waarin u het bericht wilt schrijven.

Beveiliging

Toestel en SIM-kaart zijn met verschillende codes tegen misbruik beveiligd.

De namen van de codes kunnen per netwerkaanbieder verschillen.

PIN 1 Beveiligt de SIM-kaart (persoonlijk identificatienummer).

PIN 2 Vereist voor het instellen van de kostenweergave en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.

PUK PUK-code. Hiermee kunnen SIM-kaarten na invoer van een onjuiste PIN-code worden geblokkeerd.

Toestelcode Beveiligt het toestel. Moet bij de eerste veiligheidsinstelling worden ingevoerd (4-8 posities).

Bewaar deze codes op een veilige plaats, maar wel zodanig dat u deze later weer terug kunt vinden!

Menu ➔ Instellingen ➔ Beveiliging ➔ dan functie kiezen:

Babyfoon

(Toestelcode)

U kunt slechts gebruikmaken van **één** nummer dat wordt gekozen door de linker displaytoets lang in te drukken. Hiervoor telefoonnummer en naam invoeren of uit het adresboek kiezen.

Om te beëindigen:

Lang indrukken en code invoeren.

Alleen

(PIN 2)

De kiesmogelijkheden worden beperkt tot bepaalde telefoonnummers. Als er alleen netnummers zijn ingevoerd, kunnen deze voor het kiezen handmatig met de bijbehorende telefoonnummers worden aangevuld.

Verder informatie zie pagina 24.

Alleen laatste 10

(Toestelcode)

Uitgaande gesprekken worden beperkt tot de lijst met "gekozen nummers". U kunt ook zelf bepalen welke nummers deze lijst bevat: Lijst wissen (zie pagina 54), dan nieuwe nummers invoeren door deze te kiezen en voordat er wordt opgenomen, de verbinding verbreken.

Menu ➔ Instellingen ➔ Beveiliging ➔ dan functie kiezen:

PIN-gebruik

Gewoonlijk wordt u, na het toestel te hebben ingeschakeld, gevraagd om een PIN-code. U kunt deze controle uitschakelen, maar riskeert daarmee wel dat het toestel onbevoegd wordt gebruikt. Sommige netwerkaanbieders staan uitschakelen van de PIN-controle niet toe.

Alleen deze SIM

(Toestelcode)

Verhindert het gebruik van het toestel met een andere SIM-kaart.

Codes

PIN 1

U kunt de PIN-code veranderen in een ander nummer van 4-8 cijfers dat u beter kunt onthouden.

OudePIN-code invoeren.

OK Indrukken.

/ OK **Nieuwe** PIN-code invoeren.

/ OK **Nieuwe** PIN-code herhalen.

PIN 2

U kunt de PIN 2-code veranderen in een ander nummer van 4-8 cijfers (weergave alleen als PIN 2 beschikbaar is).

Procedure zoals bij **PIN 1**.

Toestelcode

U kunt ook de toestelcode wijzigen in een ander nummer met 4-8 cijfers. Procedure zoals bij **PIN 1**.

Netwerk

Menu ➔ Instellingen ➔ Netwerk ➔ dan functie kiezen:

Verbinding

Deze functie wordt alleen weergegeven wanneer deze ondersteund wordt door de netwerkaanbieder. Voor het toestel moeten twee onafhankelijke telefoonnummers zijn ingesteld.

Selecteren

Keuze van het momenteel gebruikt nummer.

Wanneer u vaak wisselt van nummer, is het gemakkelijker dit nummer met de displaytoets te kiezen (zie pagina 72).

1 › Het actieve nummer.

U kunt voor elk telefoonnummer opties instellen, zoals het belsignaal, andere oproepomleiding, etc. Selecteer echter wel eerst het gewenste nummer voordat u opties gaat instellen.
Wisselen van telefoonnummer/lijn (vanuit de standby-stand):

0 + Indrukken en vervolgens

Lijn 1 Indrukken.

Blokkeren (**Toestelcode**)

U kunt het toestel zo blokkeren dat er slechts één uitgaande lijn kan worden gebruikt.

Menu ➔ Instellingen ➔Netwerk ➔ dan functie kiezen:

Instellingen

Netwerkinfo

Hiermee wordt de lijst van momenteel beschikbare GSM-netwerken weergegeven.

Markering van niet-toegelaten netwerkaanbieders (afhankelijk van SIM-kaart).

Ander netwerk

Het zoeken naar een netwerk wordt opnieuw gestart. Dit is zinvol wanneer u zich **buiten** uw eigen netwerk bevindt of verbinding wilt maken met een **ander** netwerk. De lijst Netwerk-info wordt opnieuw samengesteld.

AutomNetkeus

In- of uitschakelen, zie ook "**Ander netwerk**" hierboven.

Als de functie "AutomNetkeus" ingeschakeld is, wordt het eerstvolgende netwerk uit de lijst met uw "voorkeursnetwerken" gekozen. Desgewenst kunt u ook uit de lijst met beschikbare GSM-netwerken handmatig een ander netwerk kiezen.

Netwerkaanbieder

Er wordt een lijst met alle bekende GSM-netwerkaanbieders weergegeven. Aanbieder kiezen en Selectie indrukken om de code weer te geven. De lijst kan met nieuwe aanbieders uitgebreid worden (landcode en netwerkcode invoeren).

Volgend netwerk Kiezen, wijzigen en bevestigen.

Voorkeursnetwerk

Hier vult u de netwerkaanbieder in die u bij voorkeur wilt gebruiken wanneer u het bereik van uw eigen netwerk verlaat (bijv. in verband met prijsverschillen).

Na het oproepen van de functie wordt eerst de lijst met suggesties van uw eigen netwerkaanbieder weergegeven. Deze kunt u desgewenst wijzigen.

Lijst Lijst met voorkeursnetwerken weergeven.

- Nieuw item:

In de lijst naar een leeg item bladeren.

Invoer Indrukken en een netwerkaanbieder uit de lijst selecteren.

- Oud item wijzigen/wissen:

Bestaand item kiezen en wissen of uit de lijst met netwerkaanbieders een item kiezen en bevestigen.

Freq.band

Kies GSM 900 of GSM 1800.

Blokkering

Door een blokkering wordt het gebruik van uw SIM-kaart beperkt (niet door alle netwerkaanbieders ondersteund). Voor de netwerkblokkering is een 4-cijferig wachtwoord vereist dat u bij uw netwerkaanbieder kunt aanvragen. Voor elke netwerkblokkering moet u mogelijk afzonderlijk zijn geregistreerd.

Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken, behalve naar het alarmnummer, zijn geblokkeerd.

Uitgaande internat.

Alleen binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

Uit.int. eigen

Naar het buitenland bellen is niet mogelijk. U kunt wel vanuit het buitenland naar uw eigen land bellen.

Alle inkomende

Het toestel is voor alle binnenkomende oproepen geblokkeerd (vergelijkbaar met een omleiding van alle oproepen naar de mailbox).

Bij roaming

U ontvangt geen oproepen wanneer u zich buiten het eigen netwerk begeeft. Daardoor ontstaan er voor u geen kosten bij inkomende oproepen.

Statuscontrole

Nadat de status is opgevraagd kan het volgende verschijnen:

☑ Blokkering ingesteld.

☐ Blokkering niet ingesteld.

? Status onbekend (bijv. door plaatsing van een nieuwe SIM-kaart).

Alle opheffen

Verwijdert alle ingestelde blokkeringen.

Menu ➔ **Instellingen** ➔ **Netwerk** ➔ dan functie kiezen:

Gebruikersgroep

Als deze dienst door de netwerkaanbieder wordt aangeboden, kunnen hiermee groepen worden samengesteld. Deze kunnen bijv. toegang tot interne (bedrijfs-)informatie hebben of tegen speciale tarieven bellen. Raadpleeg de netwerkaanbieder voor de details.

Actief

Functie in- of uitschakelen. Voor normaal gebruik van het toestel moet de functie "Gebruikersgroep" uitgeschakeld zijn (toestelcode, pagina 67).

Groep kiezen

U kunt evt. andere groepen kiezen of toevoegen (zie onder). Bij de netwerkaanbieder zijn groepcodenummers verkrijgbaar.

Uitgaande oproepen

Naast de netbesturing van een gebruikersgroep kan hier worden ingesteld of ook uitgaande oproepen buiten de groep zijn toegestaan. Als deze functie wordt uitgeschakeld, zijn alleen nog gesprekken binnen de groep toegestaan.

Voorkeursgroep

Indien ingeschakeld, kunnen uitsluitend gesprekken binnen die standaardgebruikersgroep gevoerd worden (afhankelijk van de netwerkconfiguratie).

Menu ➔ Instellingen ➔ Netwerk ➔ dan functie kiezen:

Inbelpunt

Om WAP te gebruiken en Java™-programma's te laden, moet er een Inbelpunt zijn vastgelegd. Er kunnen max. 5 inbelopties worden gedefinieerd. Doorgaans zijn deze reeds door de netwerkaanbieder ingesteld en hoeft u alleen nog maar de gewenste inbeloptie te kiezen.

Nieuwe invoer

Als er nog geen Inbelpunt beschikbaar is, kiest u **Nieuwe invoer** in de lege lijst en voert u de volgende parameters (CSD-gegevens) in:

Profielnaam:	Het Inbelpunt een naam geven of een vooraf ingestelde naam overschrijven.
Inbelnr.:	Inbelnummer (ISP) invoeren.
Verbindg.type:	ISDN of analoog kiezen.
Login-naam:	Gebruikersnaam (loginnaam) invoeren.
Wachtwoord:	Wachtwoord invoeren. (onleesbaar weergegeven).
Afbreektijd:	Aantal seconden invoeren waarna een verbinding moet worden beëindigd wanneer er **geen** invoer of data-uitwisseling meer plaatsvindt.

Opslaan Ingevoerde gegevens van het Inbelpunt opslaan.

Inbelnummers voor WAP zijn normaal gesproken niet geschikt voor Java™ (afhankelijk van uw provider). Voor Java™ kunt u alle inbelnummers gebruiken die u ook voor uw reguliere verbinding met Internet hanteert (WWW, HTTP). Het is dan ook mogelijk dat u gebruik moet maken van twee verschillende WAP en een voor Java™.

WAP- en inbelparameters vindt u ook op de bij het toestel geleverde cd, in de map WAP_OTA, of op Internet op dit adres: **www.my-siemens.com/sl45i**

Inbelpunt-Menu Opties

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar:

Nieuwe invoer	Een nieuwe file aanmaken.
Wissen	De geselecteerde file wissen.
Alles wissen	Alle profielen wissen.
Java-standaard	Inbelpunt vastleggen als standaard voor het laden van Java™-programma's.Dit inbelpunt wordt in de lijst gemarkeerd. Daarnaast kunt u voor specifieke Java™-toepassingen ook een afzonderlijk inbelpunt definiëren (pagina 40).

Tijdens gesprek

Menu ➔ Instellingen ➔ Tijdens gesprek ➔ dan functie kiezen:

Aankloppen

Als u zich op deze dienst hebt geabonneerd, moet u deze evt. eerst instellen. U kunt ook de status ervan controleren (zie ook pagina 17).

Anoniem bellen

Als u opbelt, kan op het display van uw gesprekspartner uw telefoonnummer worden weergegeven (afhankelijk van de netwerkaanbieder).

Als u niet wilt dat uw nummer wordt getoond, kunt u de functie "Anoniem bellen" inschakelen voor het eerstvolgende gesprek of voor alle volgende gesprekken. Voor deze diensten moet u evt. een apart abonnement bij uw netwerkaanbieder nemen.

Minutentoon

Tijdens een gesprek klinkt elke minuut een korte signaaltoon.

Headset

Menu ➔ Instellingen ➔ Headset

Als de stereo-headset aangesloten is, worden oproepen na het derde belsignaal automatisch beantwoord. U kunt de headset het beste op houden.

U kunt tijdens een gesprek als volgt op handgebruik overschakelen (als het toestel op de handsfree-installatie is aangesloten en de optionele extra speaker is aangesloten)

In- en uitschakelen.

Gebr. in auto

Menu ➔ Instellingen ➔ In de auto

Als het toestel met een originele Siemens-carkit is verbonden, kunnen de volgende functies worden in- en uitgeschakeld:

Autom. antw.

Oproepen worden na het derde belsignaal beantwoord wanneer het toestel op een originele Siemens-carkit is aangesloten. Afhankelijk van de installatie zal dit niet werken wanneer het contact uit staat. Standaardinstelling: aan.

Weergave op het display.

Aut. uitsch.

Het toestel wordt via de auto van stroom voorzien. De vertraging tussen de uitschakeling van het contact en van het toestel is instelbaar. Standaardinstelling: 2 uur.

Automatische instellingen:

Permanente verlichting: ingeschakeld

Automat. toetsblok.: uitgeschakeld

IrDA

De gegevensuitwisseling via de infrarood-interface in-/uitschakelen.

De linker displaytoets en de cijfertoetsen 2 tot en met 9 (verkorte kiesnummers) kunt u toewijzen aan een belangrijk telefoonnummer of aan een van de functies.

Zo kunt u met één druk op de toets een nummer kiezen of een functie starten.

- Telefoonnummer zie rechterkolom
- SIM-geheugen .....pagina 23
- Anoniem .....pagina 71
- Internet .....pagina 36
- Tekst schrijven.....pagina 45
- Kalender.....pagina 33
- IrDA .....pagina 71
- Rekenmachine .....pagina 35
- Valutacalculator.....pagina 35
- Spelletjes .....pagina 43
- Voice dialing.....pagina 26
- Gebruikersgroep. .....pagina 69
- SIM-Toolkit .....pagina 53
- Afspraken .....pagina 33
- Voice Memo .....pagina 30
- MP3-speler .....pagina 27
- Card-Explorer .....pagina 74
- Profielen .....pagina 55
- Gemiste oproepen.....pagina 54
- Beantwoorde oproepen pagina 54
- Verbinding.....pagina 67
- Java .....pagina 40

De displaytoets is mogelijk reeds door de netwerkaanbieder voorgeprogrammeerd (bijv. voor toegang tot "SIM-Toolkit").

De displaytoets wordt bijvoorbeeld ook voor de toegang tot een nieuw bericht tijdelijk automatisch door / vervangen.

Displaytoets

Om snel te kunnen kiezen, kunt u de **linker** displaytoets naar wens programmeren.

Bewerken

Displaytoets indrukken ("**Kalender**", indien nog op deze manier voorgeprogrammeerd):

Kalender Indrukken.

Bewerken Indrukken en toepassing in de lijst opzoeken.

- Nieuwe toepassing (bijv. **Spelletjes**) aan de displaytoets toewijzen.
- **Telefoonnummer** voor bijzonder gebruik. In het SIM-geheugen een naam (bijv. "Carola") selecteren en aan de displaytoets toewijzen.

Selectie Instelling bevestigen.

Gebruiken

De naam "Carola" dient hieronder slechts als voorbeeld.

Carola **Kort** indrukken.

OK Het telefoonnummer wordt gekozen.

Verkorte kiesnummers

Voor het snel kiezen kunt u de cijfertoetsen 1 - 9 als verkorte kiesnummers gebruiken.

Voorprogrammeringen van verkorte kiesnummers

1 Telefoonnummer voor het beluisteren van de voice-mail..... pagina 51
2 Kalender..... pagina 33
3 Afspraken..... pagina 33
4 Internet ..... pagina 36
5 SIM-geheugen ..... pagina 23
6 Tekst schrijven..... pagina 45
7 Rekenmachine ..... pagina 35
8 Java..... pagina 40
9 IrDA..... pagina 71

Bewerken

Vanuit de standby-stand:

2 ABC Cijfertoets (bijv. de 2) indrukken.

Kalender Indrukken.

Bewerken Indrukken en toepassing in de lijst opzoeken

of als de toets niet toegewezen is:

Instellen Indrukken.

- Nieuwe toepassing (bijv. **Spelletjes**) aan de toets toewijzen.
- **Telefoonnummer** voor bijzonder gebruik. In het SIM-geheugen een naam selecteren en aan de displaytoets toewijzen.

Selectie Instelling bevestigen.

Gebruiken

Een toegewezen telefoonnummer kiezen of een toepassing (bijv. Java) starten.

Vanuit de standby-stand:

8 TUV Indrukken.

De toewijzing aan cijfer 8 wordt in plaats van de rechter displaytoets weergegeven, bijv.:

Java **Kort** indrukken.

OK Toepassing starten.

of als er een telefoonnummer aan de toets is toegewezen:

8 TUV, dan .

of (toepassing en telefoonnummer):

8 TUV **Lang** indrukken.

Menufuncties snel kiezen

Alle menufuncties zijn op volgorde genummerd.

Door deze nummers opeenvolgend in te voeren, kunt u direct een functie kiezen.

Bijv. om een nieuw SMS-bericht te schrijven:

Menu Indrukken.

3 DEF voor **Berichten**.

1 voor **SMS**.

1 voor **Tekst schrijven**.

Wanneer uw netwerkaanbieder extra functies in het menusysteem heeft geïntegreerd, kan de nummering anders zijn.

Voor het beheer van de bestanden op de MultiMediaCard™ hebt u de beschikking over de Card-Explorer. Hiermee kunt u op dezelfde wijze werken als in een PC-programma voor bestandsbeheer.

Menu ➔ **Surf&Fun** ➔ **Card-Explorer**

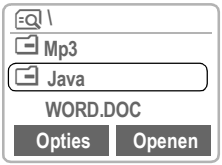

Er wordt een lijst met mappen en bestanden op de MultiMediaCard™ weergegeven.
U kunt in de lijst op de gebruikelijke wijze met de navigatietoets navigeren:

Vooruit-/terugbladeren.

Bestand markeren/markering opheffen, map openen.

Selecteren Bestand markeren voor latere bewerking.

Teruggaan vanuit een map.

Systeembestanden van de MultiMediaCard™ wissen
Op de MultiMediaCard™ zijn naast eigen gegevens (zoals muziekbestanden) ook bestanden voor het toestel opgeslagen.
U kunt ruimte op de kaart vrijmaken door niet-noodzakelijke systeembestanden, zoals niet-gebruikte talen, te wissen. Bedenk echter dat dit van invloed kan zijn op de werking van het toestel. U kunt de inhoud van de MultiMediaCard™ herstellen door de gewenste gegevens op te halen van Internet op http://www.siemens.com/sl45i (zie pagina 78).

Java™

Een Java™-programma kan bestaan uit één bestand of meerdere in eenzelfde map opgeslagen bestanden.

In Card-Explorer worden Java™-programma's weergegeven als een map met de bijbehorende bestanden.

Uitvoerbare bestanden van Java™-programma's hebben de extensie: **.class** of **.jar**

De informatiebestanden van een programma hebben de extensie: **.jad**

In sommige gevallen kunt u een .jad-bestand starten om de bijbehorende toepassing opnieuw te laden/installeren (zie ook "Herinstalleren", pagina 42).

Card-Explorer-menu Opties

Afhankelijk of u een bestand of folder selecteert, verschijnen er verschillende functies.

Selecteren	Item markeren.
Wissen	Alle gemarkeerde items wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle items wissen.
Nieuwe map:	Nieuwe map maken en een naam geven.
Naam wijzigen	Naam van gemarkeerd item wijzigen.
Verzendn via IrDA	Verzendroute IrDA selecteren.
Sorteren	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, type, tijd).
Eigenschappen	Info over geselecteerde bestanden/mappen opvragen.
Station Info	Info over de geplaatste MultiMediaCard™.
Bitmap instellen	Bitmap in het display laden.
Wis bitmap	Bitmap uit het display verwijderen.
Taal instellen	Taal laden.
Openen	Item openen.
Afspelen	Item afspelen.
Lezen	SMS-bericht lezen.
Verplaatsen	Een file vanuit een map naar een andere map verplaatsen.

Systeembestanden van de MultiMediaCard™ wissen

Op de MultiMediaCard™ zijn naast eigen gegevens (zoals adressen of muziekbestanden) ook bestanden voor het toestel opgeslagen. U kunt ruimte op de kaart vrijmaken door niet-noodzakelijke systeembestanden, zoals niet-gebruikte talen, te wissen. Bedenk echter dat dit van invloed kan zijn op de werking van het toestel.

U kunt de inhoud van de MultiMediaCard™ herstellen door de gewenste gegevens op te halen van Internet op http://www.siemens.com/sl45 (zie pagina 78).

Bitmaps laden

Bitmaps van Internet laden

Bitmaps voor uw telefoon vindt u op dit adres:
www.my-siemens.com/city

Via dit adres kunt u talloze bitmaps, logo's en Java-toepassingen direct overbrengen naar het telefoontoestel. Op de site City Portal vindt u een lijst van landen waar u bitmaps kunt bestellen.

Bitmaps ontvangen per SMS

Als er een bitmap per SMS op uw toestel binnenkomt, ziet u op het display de melding "Ontvangen...".

Het bericht "Ontvangst voltooid" geeft aan dat de bitmap op de MultiMediaCard™ is opgeslagen, in de map **Bitmap**.

Met de optie **Bitmap instellen** van het Card-Explorer-menu kunt u de bitmap in het display laden.

U kunt met uw toestel en een aangesloten PC faxen en gegevens verzenden en ontvangen. Op de PC moet geschikte software voor data-/faxcommunicatie aanwezig zijn en een verbinding (zie pagina 77) met het toestel tot stand zijn gebracht. Het gebruik van fax- en datadiensten moet voor u zijn vrijgegeven. Er bestaan verschillende manieren om faxen en gegevens te ontvangen, afhankelijk van het netwerk. Raadpleeg hierover uw netwerkaanbieder.

Fax/data

U hebt van uw netwerkaanbieder een nummer voor telefoonverkeer en een nummer voor fax/dataverkeer ontvangen.

Verzenden

Start het communicatieprogramma van de PC en voer daar het gewenste bestemmingstelefoonnummer in.

Ontvangen

De oproep wordt met een speciaal belsignaal gesignaleerd en op het display van het toestel wordt het type (fax of data) weergegeven.

Start het communicatieprogramma op de PC om de fax te ontvangen.

Spraak/fax

Verzenden

Menu ➔ **Instellingen** ➔ **Fax/datamodus** ➔ **Spr./fax verz.**

Stel deze functie **vóór** het verzenden in op het toestel om van de spraakinstelling over te stappen op de faxinstelling.

Tijdens de totstandbrenging van de verbinding wordt 2 seconden de volgende displaytoets aangeboden.

Spr./fax U activeert de instelling **Spr./fax verz.**

Fax U activeert de faxinstelling en kunt nu een fax verzenden.

Ontvangen

(**Alleen** als er geen speciaal faxnummer beschikbaar is.)
Start het communicatieprogramma op de PC en schakel de functie **tijdens** het gesprek op het toestel in (de PC neemt de verbinding over).

Menu ➔ **Instellingen** ➔ **Fax/datamodus** ➔ **Spr/fax ontv.**

Transmissie beëindigen

De transmissie via de PC-software beëindigen en/of ☎ indrukken.

Sync Station

SL45i

Via het Sync Station kunt u een "vaste" verbinding tussen het toestel en de PC tot stand brengen.

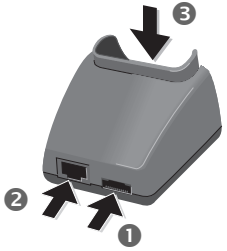

- Sync Station ❶ met de netvoedingsadapter op het stopcontact aansluiten.

Zonder aangesloten netvoedingsadapter is geen datatransmissie mogelijk!

- Het Sync Station ❷ met de verbindingskabel op de seriële interface van de PC aansluiten.
- Toestel in het Sync Station plaatsen ❸ en omlaag drukken tot het vastklikt.

De plaatsing wordt in het display weergegeven.

IrDA (infrarood)

Menu ➔ **Instellingen** ➔ **IrDA**

Als u de in het toestel geïntegreerde infrarood-interface gebruikt, moet ook het andere apparaat over een dergelijke interface beschikken.

Richt de infrarood-vensters op elkaar (op max. 30 cm afstand).

Wijzigen De data-uitwisseling via de infrarood-interface inschakelen.

Weergave op het display:

bij inschakeling,

tijdens de overdracht.

Geïntegreerd modem

Het toestel beschikt over een geïntegreerd modem voor de data-uitwisseling via een infrarood- of kabelverbinding.

Als de Data Exchange Software of Siemens QuickSync Software is gebruikt, moet u het toestel eerst uitschakelen en weer inschakelen voordat u het geïntegreerde modem kunt gebruiken.

Technische gegevens

Modem-stuurprogramma:
Voldoet aan de instructieset V.25.
Snelheid:
Voldoet aan ITU-T-norm V.22 bis (transmissie met 2.400, 4.800 en 9.600 bps).
Fax:
Transmissie met 2.400, 4.800, 7.200, 9.600 bps. Voldoet aan serviceklasse 2.

Instelling op de PC

Voor het verzenden van data of faxen met behulp van communicatiesoftware op de PC moet u in het besturingssysteem van de PC een standaardmodem installeren:

- Standaardmodem met baudrate van 19.200 bps,
- Fax max. 9.600 bps,
- Infrarood 115.000 bps.

Data Exchange Software

De Data Exchange Software voegt een extra station toe aan de Windows ® -Verkenner.

Hiermee kunt u de uitgebreide opslagmogelijkheden van de MultiMediaCard™ in het toestel op comfortabele wijze vanaf de PC beheren.

Software installeren

Plaats de CD-ROM in het station van de PC en start de Data Exchange Software. Tijdens de installatie wordt u door de verschillende dialoogvensters geleid.

Bedieningsinstructies

De Data Exchange Software omvat uitgebreide bedienings- en Help-informatie. Om de Help-info op te roepen, selecteert u eerst het symbool van het station en klikt u vervolgens met de muis op het vraagteken (**?**) op de menubalk.

Verbinding

Telefoon en PC moeten via Sync Station of kabel (zie pagina 88) zijn verbonden.

Bestandsformaten/mappen

Bij aflevering zijn op de MultiMediaCard™ de volgende mappen aanwezig. Zorg dat de geïmporteerde bestanden **afhankelijk van het bestandsformaat** naar de **juiste directory's** worden gekopieerd. **Anders** worden de bestanden **genegeerd**.

Directory	Bestands-type	Systeem-bestand
Address book Adresboek.	*.adr	
Animation Afbeelding bij inschakelen van het toestel.	*.bmp	
Bitmap Logo van netwerkaanbieder. Kan door eigen afbeelding worden vervangen.	*.bmp	
Help Help-teksten.	*.wmlc *.wbmp	**X**
Java (pagina 40)	*.class *.jar, *.jad	
Language Talen voor de displayteksten.	*.lng	**X**
Misc Overige bestanden.	*.*	
Mp3 Muziekbestanden (mp3) en afspeellijsten (mpl).	*.mp3 *.mpl	
Ringing tone Signaaltonen en belsignalen.	*.mid	
Sms SMS-berichten (Uit), SMS-berichten (In).	*.smo *.smi	
T9 data base T9-woordenlijsten.	*.ldb	**X**
Voice Memo Geluidsopnamen van de voice memo.	*.vmo	
Voice notice Aangemaakte/geïmporteerde gesproken mededelingen.	*.vmo	

Let op het volgende

Houd rekening met de volgende verschillen t.o.v. de Windows®-Verkenner:

- Bestanden op de MultiMediaCard™ (bijv. MP3-bestanden) kunnen niet vanaf de PC worden gestart.
- Met de conversieroutines van de Data Exchange Software kunt u opgeven of een bestand bij het verplaatsen/kopiëren moet worden geconverteerd. Bijv.: Een SMS-bericht naar "tekstformaat" of een gesproken opname naar "WAV-formaat" (Windows®-Verkenner: **Bewerken – Bestand converteren**).
- Gegevens die u van de MultiMediaCard™ wist, worden **definitief verwijderd** en kunnen niet meer vanuit de "Prullenbak" van Windows® worden hersteld.

On line Help

Meer informatie vindt u in de Helpfunctie van het programma.

Systeembestanden van de MultiMediaCard™ wissen

Op de MultiMediaCard™ zijn naast eigen gegevens (zoals adressen of muziekbestanden) ook bestanden voor het toestel opgeslagen. U kunt ruimte op de kaart vrijmaken door niet-noodzakelijke systeembestanden, zoals niet-gebruikte talen, te wissen. Bedenk echter dat dit van invloed kan zijn op de werking van het toestel. U kunt de inhoud van de MultiMediaCard™ herstellen door de gewenste gegevens op te halen van Internet op http://www.siemens.com/sl45 (zie pagina 78).

Siemens QuickSync

(Voor model SL42 zijn Sync Station en de datakabel los verkrijgbaar.)

Met dit PC-programma kunt u de adressen en afspraken van uw toestel en van Microsoft® Outlook® 98/2000 synchroniseren.

Software installeren

Plaats de CD ROM in het station van de PC en start Siemens QuickSync. Tijdens de installatie wordt u door de verschillende dialoogvensters geleid.

Bedieningsinstructies

Siemens QuickSync omvat uitgebreide bedienings- en Help-informatie. Deze kunt u oproepen door met de muis op het vraagteken (**?**) op de menubalk te klikken.

Het werkt doorgaans het handigst om Siemens QuickSync direct vanuit Microsoft® Outlook® te starten.

Verbinding

Telefoon en PC moeten via Sync Station of kabel (zie pagina 88) zijn verbonden.

Displaysymbolen

Deze symbolen worden o.a. op het display weergegeven:

Displaysymbolen	
	Sterkte ontvangen signaal.
	Batterij wordt geladen.
	Laadproces voltooid.
	Laadtoestand van batterij.
	Alle oproepen worden omgeleid.
	Signaaltoon uit.
	Alleen kort belsignaal.
	Alleen belsignaal als beller in het adresboek staat.
	Alarm ingesteld.
	Toetsblokkering ingeschakeld.
!	Ongecodeerde transmissie.
	Telefoonnummer/naam:
	SIM-kaart.
	Toestelgeheugen.
	SIM-kaart met beperkte mogelijkheden.
	Geen netwerktoegang mogelijk.
1	Lijn 1 of 2 actief.
	Functie geactiveerd.
?	Onbekende netwerkfunctie.
	Automatisch aannemen van oproepen ingeschakeld.
	Adresboek.
abc / Abc/123	Weergave (hoofdletters, kleine letters of cijfers) ingeschakeld.
abc	Tekstinvoer **zonder** T9.
abc	Tekstinvoer **met** T9.
123	T9-woordsuggestie.
	WAP™ On line.
	WAP™ Off line.
	Map van MultiMediaCard™.
	Contact met Sync Station.
	Infrarood-interface gereed.
	Infrarood-transmissie.
DATA	Alleen data-ontvangst.
FAX	Alleen faxontvangst.

Afspraaksymbolen	
	Memo.
	Afspraak.
	Oproep.
	Verjaardag.
	Voice Memo.

Displaytoetsen	
	Tekstbericht ontvangen. Druk hierop: Lezen.
	U kunt geen SMS-berichten meer ontvangen.
	Voice-mail ontvangen. Druk hierop: Beluisteren.
	Onbeantwoorde oproep. Druk hierop: Telefoonnummer weergeven.
	In het adresboek overnemen.
	In het archief overnemen.
	SIM-Toolkit.
	Wisselen van en naar handsfree bellen.

U kunt op eenvoudige wijze ondersteuning krijgen bij vragen over de werking en bediening van uw apparaat door onze online ondersteuning op het Internet te raadplegen op:
www.my-siemens.com/customercare
of in het hoofdstuk Vragen en antwoorden (pagina 82) te kijken in deze gebruiksaanwijzing.

Indien reparatie nodig is, kunt u contact opnemen met een van onze service centres.

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië	0 80 08 88 98 78
Australië	18 00 62 24 14
Bahrein	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België	0 78 15 22 21
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brazilië	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije	02 73 94 88
Cambodja	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11
China	0 21 50 31 81 49
Denemarken	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Duitsland	0 18 05 33 32 26
Egypte	0 23 33 41 11
Estland	06 30 47 97
Filippijnen	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	0 80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 72 77
IJsland	5 11 30 00
India	01 13 73 85 89 - 98
Indonesië	0 21 46 82 60 81
Italië	02 66 76 44 00
Ivoorkust	80 00 03 33
Jordanië	0 64 39 86 42
Kenia	72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Kroatië	0 16 10 53 81
Letland	7 50 11 14
Libanon	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 22 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Macedonië	02 13 14 84
Maleisië	03 21 63 11 18
Malta	00 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 32
Mauritius	2 11 62 13
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Noorwegen	22 70 84 00
Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12
Oostenrijk	05 17 07 50 04
Pakistan	02 15 66 22 00
Polen	08 01 30 00 30
Portugal	8 00 85 32 04
Quatar	04 32 20 10
Roemenië	0 12 04 60 00
Rusland	09 57 37 29 52
Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Servië	01 13 22 84 85
Singapore	62 27 11 18
Slovaakse Republiek	02 59 68 22 66
Slovenië	0 14 74 63 36
Spanje	9 02 11 50 61
Taiwan	02 25 18 65 04
Thailand	0 22 68 11 18
Tsjechische Republiek	02 33 03 27 27
Tunesië	0 71 86 19 02
Turkeije	0 21 65 79 71 00
Verenigd Koninkrijk	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR)	0 43 31 95 78
Vietnam	45 63 22 44
V.S.	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden	0 87 50 99 11
Zwitserland	08 48 21 20 00

* 0,12 Euro/Minute

Vragen en antwoorden

Als u bij het gebruik van het toestel vragen hebt, kunt u in eerste instantie terecht op **www.my-siemens.com/customercare**, welke site u 24 uur per dag kunt raadplegen. Daarnaast hebben wij de vaakst gestelde vragen en antwoorden hieronder afgedrukt.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Toestel kan niet worden ingeschakeld	Aan/uit-toets te kort ingedrukt.	Aan/uit-toets minimaal 2 seconden indrukken.
	Batterij leeg.	Batterij opladen. Oplaadindicatie op display controleren.
	Contacten batterij vuil.	Contacten schoonmaken.
	Batterij helemaal ontladen (er wordt geen oplaadsymbool meer weergegeven).	Batterij opladen. Het kan maximaal 2 uur duren totdat het oplaadsymbool wordt weergegeven.
Standby-tijd te gering	Veelvuldig gebruik van de Organiser of spelletjes.	Gebruik evt. beperken.
	Snelzoekfunctie geactiveerd.	Snelzoekfunctie deactiveren (zie pagina 64).
	Displayverlichting ingeschakeld.	Displayverlichting uitschakelen (zie pagina 64).
	Per ongeluk toets ingedrukt (verlichting!).	Toetsblokkering inschakelen.
Oplaadfout (geen oplaadsymbool of knipperend oplaadsymbool op display)	Batterij helemaal ontladen.	Batterij opladen.
	Temperatuur ligt buiten het bereik van +5 °C tot +40 °C.	Voor een geschikte omgevingstemperatuur zorgen, enige tijd wachten en vervolgens opnieuw opladen.
	Contactprobleem.	Stroomvoorziening en verbinding naar het toestel controleren. Batterijcontacten controleren, evt. reinigen en batterij vervolgens terugplaatsen.
	Geen netspanning.	Aansluiten op een ander stopcontact of netspanning controleren.
	Netadapter defect.	Als de netadapter niet warm wordt, netadapter vervangen.
	Verkeerde netadapter.	Uitsluitend Siemens-accessoires SL45i gebruiken.
	Batterij defect.	Batterij vervangen.
SIM-fout	SIM-kaart niet correct geplaatst.	Ervoor zorgen dat SIM-kaart correct is geplaatst. De kaarthouder moet vastklikken (zie pagina 8).
	Contacten van SIM-kaart vuil.	SIM-kaart reinigen met een droge doek.
	SIM-kaart met onjuist voltage.	Gebruik uitsluitend SIM-kaarten die geschikt zijn voor 3V voedingsspanning.
	SIM-kaart beschadigd.	Visuele controle uitvoeren. SIM-kaart aan netwerkaanbieder teruggeven.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Foutmelding bij het downloaden van Java™-toepassingen	Het standaard inbelpunt voor Java™ is niet correct geconfigureerd.	Configuratie van het inbelpunt voor Java™ corrigeren (zie pagina 70).
Foutmelding van de toepassing bij gegevensoverdracht van online Java™-toepassingen	Het standaard inbelpunt voor Java™ is niet correct geconfigureerd.	Configuratie van het inbelpunt voor Java™ corrigeren (zie pagina 70).
MultiMedia-Card™ niet leesbaar	Onjuist formaat, contacten vuil.	1. MultiMediaCard™ verwijderen en opnieuw plaatsen. 2. Contacten schoonmaken. 3. Toestel uit- en inschakelen 4. MultiMediaCard™ formatteren (alle gegevens worden definitief verwijderd).
MultiMedia-Card™ niet beschrijfbaar	MultiMediaCard™ beveiligd tegen schrijven.	MultiMediaCard™ vervangen.
Geen verbinding met het netwerk	Signaal zwak.	Hoger punt/raam opzoeken of naar buiten gaan.
	Buiten het GSM-dekkingsgebied.	Controleer het dekkingsgebied van de netwerkaanbieder.
	SIM-kaart ongeldig.	Bel de netwerkaanbieder met een ander toestel.
	Nieuw netwerk niet toegestaan.	Proberen handmatig te kiezen of selecteer een ander netwerk (zie pagina 68).
	Netwerkblokkering ingesteld.	Netwerkblokkeringen controleren (zie pagina 68).
	Netwerk overbelast	Later nog eens proberen.
Toestel verliest contact met het netwerk	Signaal te zwak.	Nieuwe verbinding met (andere) netwerkaanbieder vindt automatisch plaats (zie pagina 68). Uit- en inschakelen kan dit versnellen.
Opbellen niet mogelijk	Fout bij het kiezen.	Nieuw netwerk niet toegestaan (zie pagina 68).
	Tweede lijn ingesteld.	Andere lijn instellen (zie pagina 67).
	Nieuwe SIM-kaart geplaatst.	Op nieuwe blokkeringen controleren.
	Limiet eenheden bereikt.	Netwerkaanbieder opbellen of limiet met PIN 2 resetten (zie pagina 60).
Bepaalde oproepen niet mogelijk	Oproepblokkering is actief.	Blokkeringen kunnen door de netwerkaanbieder worden vastgelegd. Blokkeringen controleren (zie pagina 67).
	Het telefoonnummer is meer dan 20 cijfers lang.	Telefoonnummer controleren.

Vragen en antwoorden

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Invoeren in adresboek niet mogelijk	MultiMediaCard™ niet geplaatst.	MultiMediaCard™ met adresboek plaatsen.
	Adresboek is vol.	Adresboekfiles wissen (zie pagina 22).
Adresboek onvindbaar	MultiMediaCard™ is verwisseld of niet geplaatst.	MultiMediaCard™ met adresboek plaatsen.
Taal niet instelbaar	Bestand van de MultiMediaCard™ gewist.	Taalbestand met de Data Exchange Software opnieuw laden vanaf de CD-ROM (zie pagina 78).
Overgebrachte muziekbestanden worden niet gevonden	De bestanden zijn niet naar de MP3-directory gekopieerd. MP3-bestanden hebben onjuist formaat	De bestanden met de Card-Explorer naar de MP3-directory verplaatsen (zie pagina 74). RealJukebox™ (beveiligingsfunctie deactiveren) voor het coderen gebruiken (zie pagina 29).
Voice Mail functioneert niet	Oproepomleiding niet ingesteld.	Oproepomleiding vastleggen (zie pagina 60).
Bericht "✉"	Berichtengeheugen vol.	Een bericht wissen om geheugenruimte vrij te maken (zie pagina 48).
Bericht kan niet worden verzonden	Netwerkaanbieder ondersteunt deze dienst niet.	Navragen bij de netwerkaanbieder.
	Telefoonnummer van het servicecentrum niet of onjuist ingesteld.	Servicecentrum instellen (zie pagina 49).
	Deze dienst is niet in de SIM-kaart-overeenkomst inbegrepen.	Netwerkaanbieder opbellen.
	Netwerkaanbieder overbelast	Verzending bericht herhalen.
	Toestel van ontvanger is niet compatibel.	Controleren.
Functie kan niet worden ingesteld	Niet ondersteund door netwerkaanbieder of registratie vereist.	Netwerkaanbieder opbellen.
Kostenteller functioneert niet	Kostenimpuls wordt niet doorgegeven.	Netwerkaanbieder opbellen.
PIN-fout	Driemaal onjuiste code ingevoerd.	De met de SIM beschikbaar gestelde MASTER PIN (PUK) invoeren volgens de aanwijzingen. Als de MASTER PIN of PIN verloren is gegaan, dient u zich tot de netwerkaanbieder te wenden.
Toestelcode-fout	Driemaal onjuiste code ingevoerd.	Siemens-Service opbellen (zie pagina 80).
Netwerkaanbieder-code-fout	Voor de SIM-kaart gelden beperkingen.	Netwerkaanbieder opbellen.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Te veel of te weinig menu-opties	Via de SIM-kaart kunnen door de netwerkaanbieder functies zijn toegevoegd of verwijderd.	Navragen bij de netwerkaanbieder.
Faxen niet mogelijk	Onjuiste PC-instellingen.	Instellingen controleren (zie pagina 76).
	Geen autorisatie voor deze dienst.	Netwerkaanbieder opbellen.
	Onjuist stuurprogramma voor infrarood-interface.	Stuurprogramma voor infrarood-interface vervangen.

Vraag	Mogelijke oplossingen
Zware schok	Verwijder batterij en SIM-kaart en plaats deze terug. Toestel niet verder demonteren.
Toestel is nat geworden	Batterij en SIM-kaart uitnemen, drogen. Onmiddellijk afdrogen met een doek, niet verwarmen. Stekkercontacten grondig drogen. Toestel rechtopstaand door tocht laten drogen. Toestel niet verder demonteren.

Conformiteitsverklaring

Hiermede verklaart Siemens Information and Communication Mobile dat het toestel aan alle basiseisen van de Europese Richtlijn 99/5/EG (R&TTE) voldoet.

De betreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Een kopie van het origineel kan desgewenst via de helpdesk van Siemens (0900-3333100) worden aangevraagd.

CE 0168

Technische gegevens

GSM Klasse 4 (2 Watt)
Frequentiebereik : 880 - 960 MHz

GSM Klasse 1 (1 Watt)
Frequentiebereik : 1.710 -1.880 MHz

Gewicht	: 88 g (zonder MultiMediaCard™)
Formaat	: 105 x 44 x 17 mm (69 ccm)
Bedrijfsspanning	: 3,6 V
Bedrijfstemp.	: -10 °C tot 55 °C
Standby-tijd	: 80 tot 230 uur.
Gesprekstijd	: 1,5 tot 5,5 uur.
SIM-kaart	: 3 Volt
SAR	: 0,89 W/kg

Onderhoudstips

De SIM-kaart en MultiMediaCard™ dienen even voorzichtig te worden behandeld als een bankpas. Niet doorbuigen, door krassen beschadigen of blootstellen aan statische elektriciteit.
Schoonmaken met een vochtige of met een antistatische doek zonder chemisch schoonmaakmiddel.
Bescherm het toestel tegen vocht en stoten. Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht.
Als u het toestel langere tijd niet gebruikt, kunt u het beste de batterij verwijderen.

Toestelcode

De volgende gegevens zijn van belang bij verlies van het toestel of de SIM-kaart. Vul deze hier in.
Nummer van de SIM-kaart (op de kaart):

.....

15-cijferig serienummer van het toestel (onder de batterij):

.....

Klantenservicenummer van de netwerkaanbieder:

.....

Bij verlies

Indien het toestel en/of de SIM-kaart zijn zoekgeraakt, moet u onmiddellijk de netwerkaanbieder opbellen om misbruik te voorkomen.

Batterijkwaliteit

Telkens als de batterij van uw toestel opgeladen of ontladen wordt, neemt de capaciteit van de batterij een beetje af. De capaciteit van de batterij neemt eveneens af als deze bij te hoge of te lage temperatuur wordt bewaard. Op deze wijze kunnen de gebruikstijden van uw toestel aanzienlijk afnemen. De batterij is echter zodanig ontworpen, dat zij minimaal zes maanden na aanschaf van uw toestel nog kan worden opgeladen en ontladen. Mocht u na deze tijd een duidelijke vermindering in batterijcapaciteit vaststellen, dan is het aan te raden uw batterij te vervangen. Maak a.u.b. altijd gebruik van originele batterijen van Siemens.

Reservebatterij

L36880-N4801-A100 (Li-Ion, 540 mAh)
L36880-N4801-A104 (Li-Ion, 1000 mAh)

Reislader

L36880-N4001-A103 (EU)
L36880-N4001-A104 (UK)

Zoals de standaard-netadapter, maar met automatische spannings-aanpassing van 90-270 V voor internationaal gebruik.

Headset met push-to-talk-toets

L36880-N4001-A123

Biedt optimale bewegingsvrijheid en spraakkwaliteit, onderweg of in de auto, incl. push-to-talk-toets voor een comfortabele bediening.

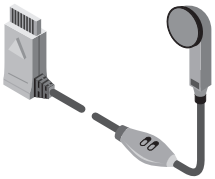

Telefoontasje

L36880-N4501-A133

Loop Case - transparant tasje dat om de hals kan worden gedragen.

L36880-N4801-A103

Jet Case - tasje van schuimmateriaal met textielbekleding en riemclip.

L36880-N4801-A116

Belt Case - leren holstertasje met riemclip.

Datakabel

L36880-N3101-A102

Als een infrarood-interface op de PC ontbreekt, kan in plaats daarvan ook de RS-232-poort worden gebruikt.

Stereo-headset met push-to-talk-toets

L36880-N4801- A115

Hoogwaardige stereo-headset voor het beluisteren van muziek en om handsfree te telefoneren. De headset is voorzien van een toets om voice dialling te activeren en gesprekken aan te nemen en te beëindigen.

(Let op: Dit is dezelfde headset die geleverd wordt bij de SL45i.)

MultiMediaCard™

L36880-N8091-A104

16 MB MultiMediaCard™.

L36880-N4501-A137

32 MB MultiMediaCard™.

Sync Station

L36880-N4801-A105

Het Sync Station (incl. datakabel RS232) zorgt voor een verbinding met de PC en laadt gelijktijdig de telefoon op. Kan ook als oplaadstation worden gebruikt zonder verbinding met de PC.

(Let op: Dit is hetzelfde Sync Station dat geleverd wordt bij de SL45i.)

SIEMENS Original Accessories	Originele Siemens-accessoires
Op Internet: http://www.siemens.nl/siemensstore	

Siemens City Portal

Op City Portal, een speciale website van Siemens, vindt u belmelodieën, bitmaps en Java-toepassingen waarmee u de SL42 of SL45i kunt aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren en behoeften.

U bereikt City Portal via dit Internetadres:

www.my-siemens.com/city

Bij mobiel gebruik van Internet gaat u naar:

wap.my-siemens.com

In de handleiding vindt u instructies voor het downloaden op de volgende pagina's:

Java-toepassingen ..... pagina 40
Belmelodieën..... pagina 57
Bitmaps ..... pagina 75

De inbouw van accessoires mag nooit ten koste gaan van autofuncties (bijv. airbags).

Auto-oplaadkabel

L36880-N4001-A108

Aansluiting op boordnet (12/24 V) via sigarettenaansteker. Te gebruiken met autotelefoonhouders.

Extra hoorn voor in de auto

L36880-N3015-A123

Lichte telefoonhoorn bijv. voor vertrouwelijke gesprekken in combinatie met de carkit Comfort.

Carkit Portable

L36880-N3015-A117

Voorziening voor handenvrij telefoneren met geïntegreerde luidspreker en microfoon en voor automatisch oproep aannemen. Gewoon in de sigarettenaansteker steken; zeer geschikt bij veelvuldig wisselen van auto.

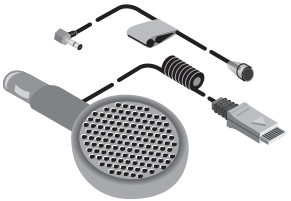

Carkit Comfort

L36880-N4801-A101

Met de carkit Comfort kunt u tijdens het autorijden veilig en ontspannen telefoneren. Uitstekende spraakkwaliteit door geheel gedigitaliseerde full-duplex-technologie en digitale signaalverwerking.

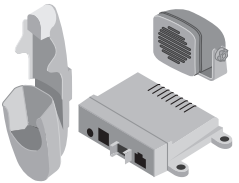

Dit toestel SL45/SL45i voldoet aan de limieten die de Europese Unie (EU) stelt aan radiostraling met betrekking tot de gezondheid van personen.

De limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en bepalen de toegestane waarden voor hoogfrequente straling waaraan burgers mogen worden blootgesteld. Deze richtlijnen zijn opgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke instanties op basis van regelmatig en grondig wetenschappelijk onderzoek. Als garantie voor de veiligheid van personen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand, zijn in de grenswaarden grote veiligheidsmarges ingebouwd.

De door de Raad van Europa aanbevolen grenswaarden maken gebruik van de maateenheid "Specific Absorption Rate" (SAR). Deze waarde voor dit toestel bedraagt 2,0 W/kg*. Er zijn SAR-tests uitgevoerd in standaard gebruiksomstandigheden, waarbij het mobiele telefoontoestel in alle geteste frequentiebereiken met het hoogst gecertificeerde vermogen uitzendt. Bij normaal gebruik ligt het daadwerkelijke SAR-niveau van het toestel normaal gesproken onder de maximumwaarde, omdat het toestel op verschillende vermogensniveaus kan werken. Het toestel gebruikt voor het verzenden slechts het vermogen dat nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dichter men zich in de buurt van een antenne van een basisstation bevindt, des te lager is het zendvermogen van het toestel.

Voordat een telefoontoestel op de markt komt, dient te worden aangetoond dat het model voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn (CE-aanduiding). Deze richtlijn omvat ook eisen ten aanzien van de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle overige personen. De hoogste SAR-waarde van dit toestel die is gemeten conform de norm is 0,89 W/kg. De SAR-waarde van de S45 kunt u ook vinden op het Internet op www.my-siemens.com. Hoewel de SAR-waarden kunnen verschillen per apparaat en gebruiksomstandigheid, voldoen alle aan de EU-vereisten ten aanzien van blootstelling aan radiostraling.

---

* De SAR-grenswaarde voor in het openbaar gebruikte mobiele telefoontoestellen bedraagt 2,0 Watt/kg (W/kg) als gemiddelde over 10 gram weefsel. Hierbij wordt een grote veiligheidsmarge gehanteerd, om het publiek extra te beschermen te behoeden tegen meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen afhankelijk van nationale vereisten en netwerkfrequenties variëren. SAR-informatie voor andere gebieden kunt u vinden op www.my-siemens.com.

A

Aansluiting
(2e telefoonnummer) 67
Accessoires 88, 89
Adresboek
adresfile aanmaken 20
file bellen 22
file lezen 21
file zoeken 22
Afbreektijd 70
Afspraken 34
Aftellen (countdown) 43
Alarm 34
Alleen beveiligde nummers 66
Alleen deze SIM 67
Alleen laatste 10 66
Animatie 64
Animatie (bij het inschakelen) 64
Anoniem bellen 71
Antwoordapparaat (in het
netwerk) 51
Apparatuur:identificatienummer
(IMEI) 64
Apparatuur:status 64
Auto-accessoires 90
Autom. beantwoording
(in de auto) 71
Automatisch uitschakelen 65
Automatische nummerherhaling 15

B

Babyfoon 66
Batterij 9
Beantwoorde oproepen 54
Belsignaal instellen 57
Berichten (SMS)
afbeelding invoegen 45
afleveringsbevestiging 48
beantwoorden 44
berichttype 50
capaciteit 48
instelling 50
lijst met ontvangen en
uitgaande berichten 48
ontvanger 50
schrijven 45
statusrapport 50
T9-Invoer 45
Bestandsformaten 78
Beveiligde nummers 24
Beveiliging 66
Bitmap laden 75

C

Card-Explorer 11, 74
Chronometer 43
Codering 38
Codes 66
Conferentie 18
Contrast (display) 64
CSD-gegevens 70

D

Dagweergave 33
Data Exchange Software 78
Datacommunicatie 76
Datum instellen 65
Dicteertoets 30
Display
contrast 64
hoofdletters 64
verlichting 64
Displaysymbolen 80
Displaytoets instellen 72
Display-toetsen 5
Downloaden 40
DTMF-stuurcodes
opslaan 24
DTMF-stuurcodes opslaan 24

E

Eigen netwerk 68
Eigen nummers 24
E-mail via SMS 50

F

Fax via SMS 50
Fax-/datacommunicatie 76
Filter (voor oproepen) 58
Frequentieband 68

G

Gebruik in auto 71
Gebruikersgroep 69
Gebruiksaanwijzing 6
Gebruikstijd (batterij) 10
Geïntegreerd modem 77
Gekozen nummers (lijst) 54
Geldigheid (SMS) 50
Geluid 57
Gemiste afspraken (lijst) 54
Gemiste oproepen (lijst) 54
Gespr. bericht (mailbox) 51
Gesprek
  duur 10
  kosten 60
Gesprekskosten 60
Gespreksmenu 19
Gesproken mededeling 32
Gesproken opdracht 26

H

Handsfree-installatie 71
Headset 71
Help-functie 7
Herinnering 15
Hoofdletters 64
Hoofdletters en
kleine letters 21, 46

I

IMEI-nummer 64
Inbelnummer 70
Inbeloptie 70
Info URL 42
Infokanaal 52
Informatiediensten 52
Infrarood (IrDA) 71, 77
Inschakelen (animatie) 64
Inschakelen toestel 12
Instellingen 63
Internationale toegang 14
Internet 36

J

Java™-programma's 40

K

Kalender 33
Klok 65
Kopiëren naar SIM-kaart 22
Kosten opvragen 60

L

Laadproces (batterij) 10
Lijn kiezen 67
Lijst met ontvangen
berichten (SMS) 48
Lijst met uitgaande berichten
(SMS) 48
Lijsten 54
Lijsten wissen 64
Limiet (kosten) 60
Lokale info 52
Luidsprekervolume 17

M

Maandweergave 33
Mailbox 51
Map maken 75

Melodie
componeren 59
kiezen 57
Memotoets 30
Menu
bediening 6
grootte 63
snel kiezen 73
Microfoon uit 19
Minutentoon 71
Modem 77
MP3-speler 27
MultiMediaCard™
Card-Explorer 74
plaatsen 11
Muziek laden 29

N

Navigatietoets 5
Netnummer 14, 21
Netwerk
blokkeren 68
instellingen 68
kiezen 68
verbinding 13
Nieuwe installatie 42
Nieuwe map (Card-Explorer) 75
Noodoproep 13
Nummerherhaling 15
Nummerherhalingslijst 15
Nummers aanvullen 24

O

Omleidingen 61
Onderhoud 87
Opname van spraak 31
Opnieuw installeren 42
Oproep
beantwoorden/beëindigen 16
meerdere tegelijkertijd 18
weigeren 16
Oproep doorschakelen 18
Oproepomleiding 61

P

PIN
fout 84
gebruik 67
wijzigen 67
PIN-code
invoeren 12
Profiel instellen (toestel) 55
Profielinstelling (Internet) 38
Profielinstelling (SMS) 50
Prompt 15
PUK 66

Q

QuickSync Software 79

R

Regel invoegen 45
Rekenfuncties 35
Rekenmachine 35

S

SAR 91
SAR-grenswaarde 91
Selectie 20
Service & Info 24
Servicecentrum 50
Servicetonen 59
Siemens QuickSync 78
Signaaltoon, belsignaal 57
SIM
geheugen 23
kaart 8
toolkit 13, 53
SMS (berichten) 44
Snel kiezen 72
Snelzoeken naar een netwerk 64
SOS 13
Speciale tekens 46

Spelletjes 43
Spraak/fax 76
Spraakgest. bediening 26
Standaardwaarden resetten 64
Standby-stand 12
Standby-tijd 10
Stereo-headset 14
Stopwatch 43
Stuurcodes (DTMF) 24
Symbolen 80
Sync Station 77
Systeembestanden (MultiMediaCard™) 74, 75, 79

T

T9
in-, uitschakelen 45
permanent 65
Tekstinvoer 46
Taal 63
Technische gegevens 86
Tekst, menu 45
Tekstbericht (SMS) 44
Tekstinvoer 21, 46
Telex via SMS 50
Themalijst (lokale info) 52
Tijd/datum instellen 65
Tijd/kosten 60
Toepassing laden 40
Toepassing starten 41
Toestelcode 66
Toestelgegevens 86
Toestelgeheugen 24
Toetsblokkering 63
Toetstonen 63
Trilsignaal 58
Tweede telefoonnummer 67

U

Uitschakelen toestel 12
URL weergeven 37

V

Valutacalculator 35
Veiligheidsinstructies 4
Verbindingstoets 5
Verbindingstype 70
Verkorte kiesnummers 73
Verlichting 64
Verlies toestel, SIM-kaart 87
Verplaatsen 42, 75
Verzenden DTMF-code verzenden 19
VIP-groep 20
Visitekaartje 25
Voice dialling 21, 26
Voice Memo 30
Volume (belsignaal) 57
Volume instellen 17

W

WAP™ 36
Weekweergave 33
Weergave (instellingen) 64
Welkomsttekst 64
Wissel 18
Wisselgesprek 17